

Remote Control Panel käyttöohje

Tässä oppaassa kuvataan Remote Control Panel toiminta. Etäohjauspaneeli mahdollistaa tulostimen ohjauspaneelin hallinnan etäyhteydellä tietokoneen tai tablettitietokoneen kautta.

Tietoja Remote Control Panel


Tällä toiminnolla voit hallita tulostimen ohjauspaneelia etäyhteydellä tietokoneella tai tablettitietokoneella.

Jos haluat ottaa toiminnon käyttöön, tulostin on päivitettävä uusimpaan laiteohjelmistoon.

Valitse tulostimen paneelista **Asetukset > Yleiset asetukset > Järjestelmän hallinta > Laiteohjelmistopäivitys > Päivitys** ja noudata paneelissa näkyviä ohjeita.

Esimerkkejä Remote Control Panel käyttämisestä

Seuraavassa kerrotaan verkkohallinnassa olevassa tulostimessa olevan ongelman ratkaisemisesta etähallinnan avulla.

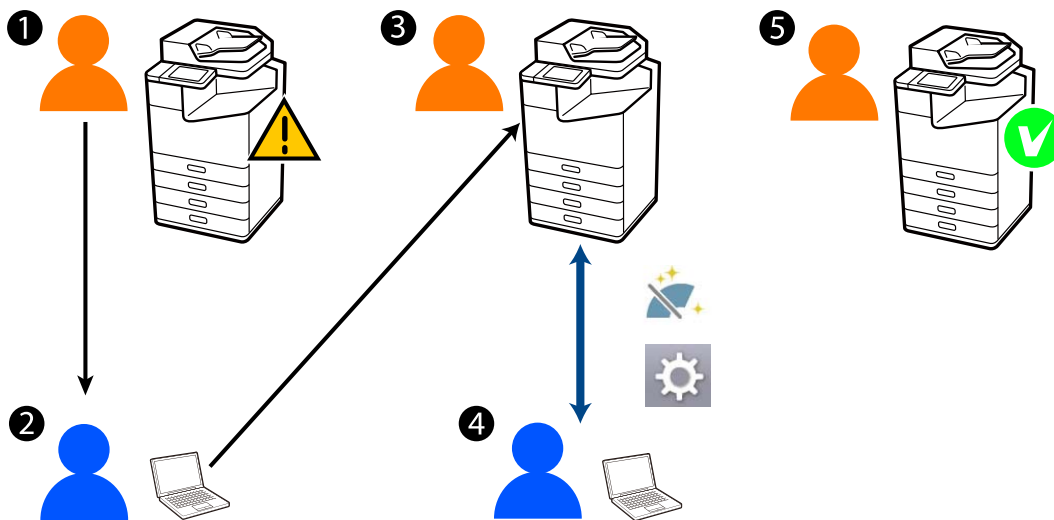

- | | |
|----------|---|
| 1 | Tulostimessa on ilmennyt ongelma.
Käyttäjä ottaa yhteyden järjestelmänvalvojaan. |
|----------|---|

- | | |
|----------|---|
| 2 | Järjestelmänvalvoja lähettää etähallintapyynnön tulostimen ohjauspaneeliin. |
|----------|---|

- | | |
|----------|--|
| 3 | Käyttäjä hyväksyy yhteyden tulostimen ohjauspaneelin kautta tai odottaa yhteyden automaattista hyväksymistä. |
|----------|--|

- | | |
|----------|---|
| 4 | Järjestelmänvalvoja hallitsee tulostinta Remote Control Panel kautta. |
|----------|---|

- | | |
|----------|---|
| 5 | Järjestelmänvalvoja tai käyttäjä lopettaa etähallinnan. |
|----------|---|

Remote Control Panel hallitsee tulostimen ohjauspaneelia etäyhteydellä Web Configin kautta.

Verkon kohdealue on lähiverkossa, joka mahdollistaa Web Configin käynnistämisen ja Remote Control Panel tukevien ohjausmallien käytön.

Huomautus:

Joidenkin laitemallien etähallinta Internetin kautta edellyttää Epson Remote Service -palvelun asentamista.

Lisätietoja Web Configista: Epson Remote Service -palvelun Operation Guide.

Remote Control Panel asetusten määrittäminen

Remote Control Panel käyttöönotto

Asetusten määrittäminen tulostimen ohjauspaneelissa

Jos järjestelmänvalvoja on lukinnut valikon yleiset asetukset, suorita toiminnot kirjautumalla tulostimeen järjestelmänvalvojana.

1. Valitse tulostimen ohjauspaneelistä **Asetukset > Yleiset asetukset > Järjestelmän hallinta > Remote Control Panel**.
2. Valitse **Ota käyttöön**.

Asetusten määrittäminen tietokoneella

1. Voit avata Web Config -toiminnon kirjoittamalla tulostimen IP-osoitteen verkkoselaimen osoiteriville.
Anna tulostimen IP-osoite tietokoneessa, joka on liitetty samaan verkkoon tulostimen kanssa.
Voit tarkistaa tulostimen IP-osoitteen seuraavasta valikosta.
Asetukset > Yleiset asetukset > Verkkoasetukset > (Vakio) > Verkon tila > Langallinen LAN/Wi-Fi -tila
2. Kirjaudu järjestelmänvalvojana antamalla järjestelmänvalvojan salasana.
3. Tee valinnat seuraavassa järjestyksessä.
Laitehallinta > Remote Control Panel > Asetus
4. Valitse **Remote Control Panel**-asetukseksi **Päällä**.
5. Napsauta **OK**.

Remote Control Panel toiminnan määrittäminen

Jos olet jo ottanut Remote Control Panel käyttöön tietokoneessa, siirry tämän ohjeen kohtaan 4.

1. Voit avata Web Config -toiminnon kirjoittamalla tulostimen IP-osoitteen verkkoselaimen osoiteriville.
Anna tulostimen IP-osoite tietokoneessa, joka on liitetty samaan verkkoon tulostimen kanssa.

Voit tarkistaa tulostimen IP-osoitteen seuraavasta valikosta.


Asetukset > Yleiset asetukset > Verkkoasetukset > (Vakio) > Verkon tila > Langallinen LAN/Wi-Fi -tila

2. Kirjaudu järjestelmänvalvojana antamalla järjestelmänvalvojan salasana.

3. Tee valinnat seuraavassa järjestyksessä.

Laitehallinta > Remote Control Panel > Asetus

4. Määritä kaikki asetukset.

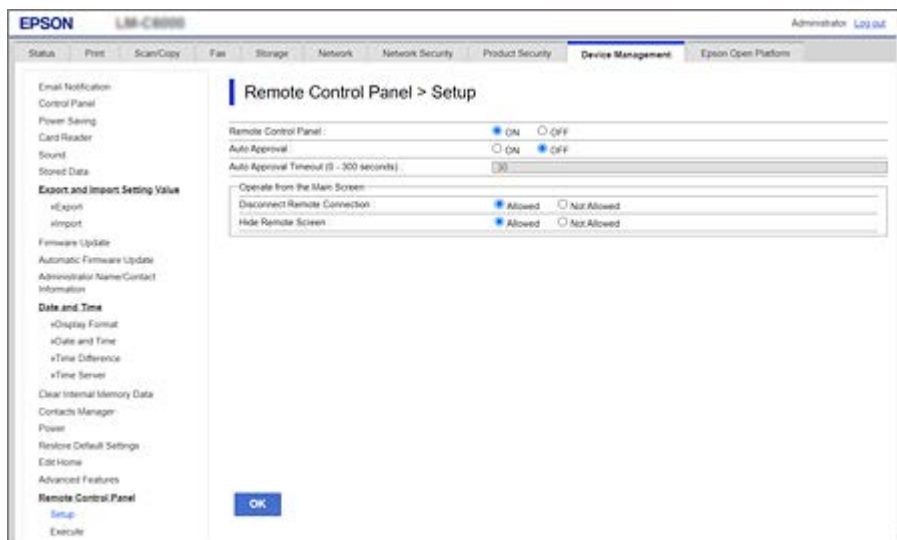

☐ Automaattinen hyväksyntä

Tämä valinta on käytettävissä, kun **Remote Control Panel**-asetuksen arvoksi on valittu **Päällä**.

Jos haluat käyttää etähallintaa, määritä asetuksen arvoksi **Päällä**. Tällöin yhteys muodostetaan määrätyn ajan kuluttua automaattisesti vaikka yhteyttä ei erikseen hyväksyttäisi tulostimelta käsin.

☐ Automaattisen hyväksynnän aikakatkaisu (0-300 sekuntia)

Jos **Automaattinen hyväksyntä** -asetuksen arvoksi on valittu **Päällä**, määritä aika, jonka jälkeen tulostimen ohjauspaneeli siirtyy etähallintaan.

☐ Katkaisen etäyhteys

Määritä, voidaanko etähallintayhteys lopettaa tulostimen ohjauspaneelista etähallinnan aikana.

☐ Piilota etänäyttö

Määritä, voidaanko etänäyttö piilottaa tulostimen ohjauspaneelista esimerkiksi kirjautumistoimintojen ajaksi.

5. Napsauta **OK**.

Remote Control Panel käynnistäminen

Etähallinnan aloittaminen

Tulostimen järjestelmänvalvoja voi aloittaa etähallinnan ajastettua huoltoa varten tai käyttäjän pyytäessä apua.

1. Voit avata Web Config -toiminnon kirjoittamalla tulostimen IP-osoitteen verkkoselaimen osoiteriville.
Anna tulostimen IP-osoite tietokoneessa, joka on liitetty samaan verkkoon tulostimen kanssa.
Voit tarkistaa tulostimen IP-osoitteen seuraavasta valikosta.

Asetukset > Yleiset asetukset > Verkkoasetukset > (Vakio) > Verkon tila > Langallinen LAN/Wi-Fi -tila

2. Kirjaudu järjestelmänvalvojana antamalla järjestelmänvalvojan salasana.
3. Tee valinnat seuraavassa järjestyksessä.

Laitehallinta > Remote Control Panel > Suorita

4. Lähetä tulostimeen etäyhteyspyyntö valitsemalla **Käynnistä**.
Jos tulostimen lähellä on käyttäjiä, voit pyytää heitä hyväksymään pyynnön.
Jos etäyhteys hylätään, koska tulostin on käytössä, odota hetki ja yritä sitten uudelleen.


Huomautus:

Tulostimen luona oleva käyttäjä voi suorittaa seuraavat toiminnot.

*Tulostimen ohjauspaneelissa näkyy näyttö, jossa pyydetään lupaa etäyhteydelle. Valitse **Hyväksy**.*

*Tarkista etäyhteyden ohjeet ja napauta **OK**.*

5. Hallitse tulostinta etäyhteydellä Remote Control Panel avulla.

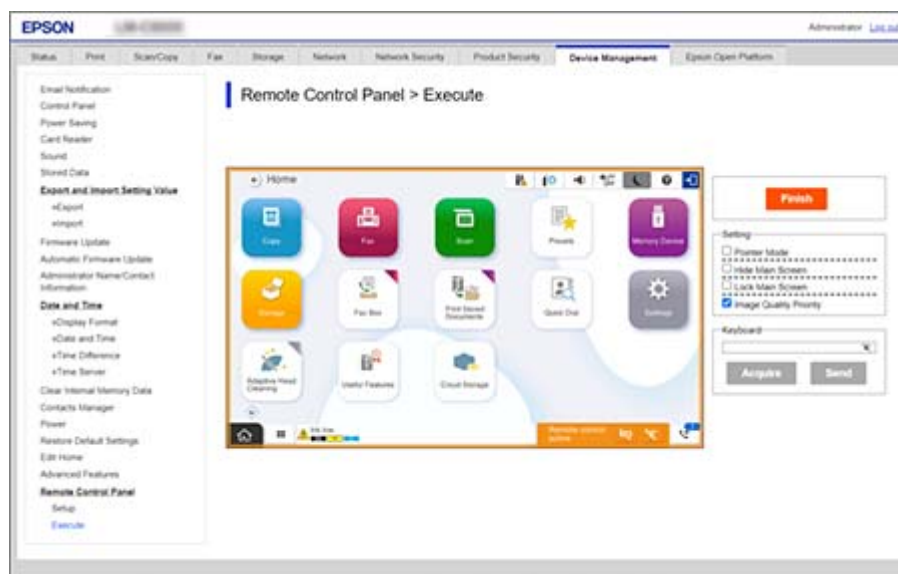

Huomautus:

Remote Control Panel päättyy automaattisesti, jos siirryt toiseen välilehteen Web Config -toiminnossa ja 30 sekuntia kuluu tai jos suljet selaimen sulkematta Remote Control Panel.

6. Lopeta etäyhteys napsauttamalla **Valmis**.

Remote Control Panel käyttäminen

Osoitintila

Valitse tämä, kun opastat käyttäjiä käyttämään tulostinta. Toiminnon avulla voit lähettää tulostimen näyttöön merkkejä, jotka opastavat käyttäjiä kiinnittämään huomiota näytön haluttuun kohtaan tai painamaan oikeita painikkeita.



Piilota päänäyttö

Valitse tämä, jos haluat piilottaa käyttäjiltä tietyt näytöt, esimerkiksi järjestelmänvalvojan kirjautumisnäytön. Poista tämän ruudun valinta, jos haluat peruuttaa piilottamisen.

Lukitse päänäyttö

Valitse tämä, jos haluat näyttää tulostimen ohjauspaneelissa viestin, joka ilmoittaa, että järjestelmänvalvoja on poistanut ohjauspaneelin käytöstä eivätkä käyttäjät voi käyttää paneelia.

Kuvanlaadun ensisijaisuus

Valitse tämä, jos haluat näyttää tulostimen ohjauspaneelissa saman kuvan kuin itse tulostimessa.

Jos valinta poistetaan, kuvan laatu on heikompi ja näyttöanimaatiot poistetaan käytöstä, jotta toiminto toimisi mahdollisimman nopeasti ja aiheuttaisi mahdollisimman vähän verkkoliikennettä.

Näppäimistö

Voit kopioida ja liittää tekstin tietokoneelta näppäimistön tekstiruutuun missä tahansa näytössä, johon on syötettävä tekstiä.

Teksti näkyy tulostimen näytössä, kun napsautat **Lähetä**.

Jos napsautat **Hanki**, tulostimen ohjauspaneelissa kirjoitettu teksti näkyy Remote Control Panel.

Valmis

Lopeta etähallinta napsauttamalla **Valmis**.

Tulostimen ohjauspaneelin käyttäminen etäohjauksessa

Etähallintanäytön piilottaminen

Voit piilottaa tulostinta etäyhteydellä hallitsevan Web Config -toiminnon etähallintanäytön tulostimen ohjauspaneelistä valitsemalla .

Etähallinnan lopettaminen

Valitse . Näkyviin tulee varmistusviesti.

Jos haluat lopettaa etähallinnan, valitse **Kyllä**.

Tulostimen ohjauspaneelin näyttäminen etähallinnan aikana

Etähallinnan aikana näkyvä näyttö

Tämä näyttö näkyy, kun hallitset tulostinta etäyhteydellä Remote Control Panel kautta. Tulostimen ohjauspaneelissa näkyy etähallintayhteyden merkinä oranssi kehys. Etähallintavalikko näkyy alhaalla oikealla.



Tämä näyttö näkyy, jos määrität Web Config -apuohjelmassa asetuksia, jotka estävät käyttäjää katkaisemasta etähallintayhteyttä tai piilottamasta etähallintanäyttöä tulostimen ohjauspaneelin kautta. Etähallintavalikko ei ole näkyvissä alhaalla oikealla.



Näyttö, joka näkyy tulostimen paneelin ollessa piilotettuna

Tämä näyttö näkyy, kun järjestelmänvalvoja piilottaa tulostimen paneelin etäyhteyden aikana.



Tavaramerkit

- ☐ Yleinen huomautus: kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta ja niitä käytetään vain tunnistustarkoituksessa.
- ☐ © 2024 Seiko Epson Corporation