

首先阅读

本产品资料中使用的示意图仅供参考，本产品实际可能与之存在差异，
以包装箱内产品实际为准。

请妥善保管此说明书（保留备用）。
安装、使用产品前请阅读使用说明。

本产品资料适用于多个产品型号，因您所购型号的不同，请仅参考您所购型号的示意图及描述，且其他型号的内容不适用于您所购的产品型号。
因您所购产品型号的不同，机箱内仅有您所购型号的光盘。

公司名称: 爱普生（中国）有限公司
公司地址: 中国北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 7 层
客户服务热线: 400-810-9977

制造商: 精工爱普生株式会社
地址: 日本东京都新宿区西新宿 2-4-1
中国制造
生产标准号: Q/EPSON BS026

本产品信息以爱普生网页（<http://www.epson.com.cn>）为准，如有更改，恕不另行通知。
对其中涉及的描述和图像，以包装箱内实际内容为准，在中国法律法规允许的范围内，爱普生（中国）有限公司保留解释权。
本产品、相关资料及光盘以针对在大陆地区销售产品的中文内容为准。英文及其他语种内容针对全球销售产品，仅供用户对照。
本资料仅供参考。除中国现行法律法规规定，爱普生（中国）有限公司不承担任何由于使用本资料而造成的直接或间接损失的责任。
注意：其他信息，可查看产品本身、产品包装和其他形式的资料，包括爱普生（中国）有限公司网站：<http://www.epson.com.cn>。

对于中国大陆地区的用户
如果您在使用本产品的过程中遇到问题，可通过以下的顺序来寻求帮助：
1、首先可查阅产品的相关使用说明，包括产品的说明书（手册）等，以解决问题；
2、登陆爱普生网页（<http://www.epson.com.cn>），查询相关信息以解决问题；
3、拨打爱普生（中国）有限公司的客户服务热线：400-810-9977，爱普生专业工程师将指导用户解决问题；

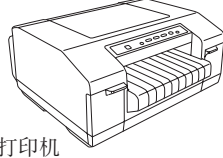

412185900


© 2011 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.20111103
Printed in China
中国印刷


打开产品包装


1


打开包装箱，检查是否包含下列项目。



喷墨打印机


适配器


电源线



GP-C820 使用的墨盒


GP-M820 使用的墨盒


爱普生
原装正品墨盒


光盘中包含此产品的驱动程序及相关软件，和此产品详细资料的电子说明书，供用户在使用时参考和查阅。

本文中相关的电源线及插头图片和描述仅供参考，在中国大陆地区所销售产品的电源线及插头，符合中国法律法规。


首先阅读

包装中的物品在某些国家 / 地区可能与此不同。

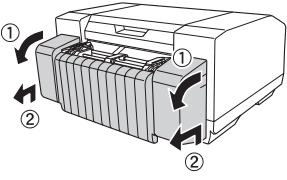
根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》及爱普生(中国)有限公司的保修政策，在保修期（含“三包”有效期）内未经爱普生公司的书面授权对产品进行的拆卸、维修、改装等而造成的故障、损坏将不享受“三包”服务。本产品部分位置贴有专用的“保修标贴”，请用户在保修期内妥善保护本产品的专用“保修标贴”，否则爱普生公司可能将因“保修标贴”的脱落、损毁而拒绝提供“三包”服务。

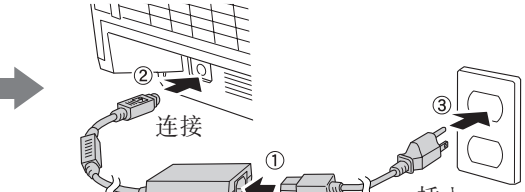
连接电源线

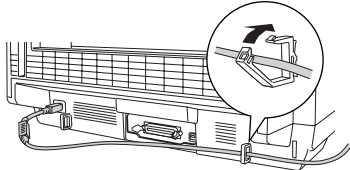
2



注意：
☐ 确保去除所有保护胶条和保护材料。
☐ 总是使用爱普生交流电源适配器 K（型号:M248A)作为供电部件。
☐ 如果交流电源适配器发生故障，请立即关闭打印机并从墙壁插座上拔下交流电插头。


取下连接器盖。

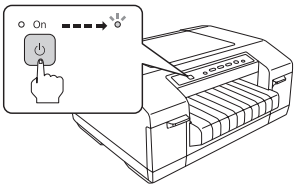

交流电源适配器
连接
连接
插入

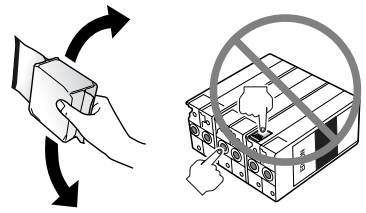

使用左侧或右侧的电缆支架固定电缆。

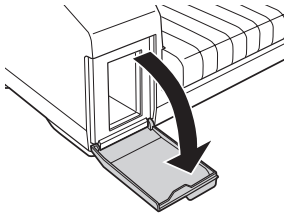
按图示连接电源线。

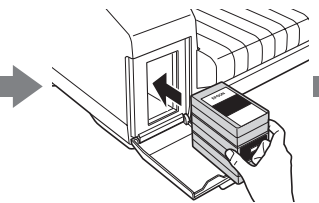
安装墨盒

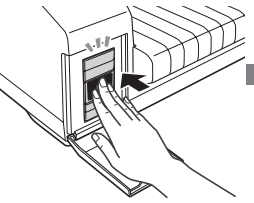
3

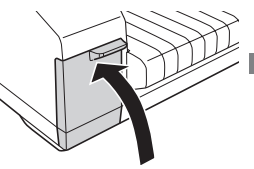

打开此产品电源。


摇晃4-5次，取出墨盒,不要碰触墨盒上面的绿色 IC 芯片或供墨口，否则会导致无法打印。


打开墨盒舱盖。


插入图示的墨盒。


推动墨盒使其固定到位。

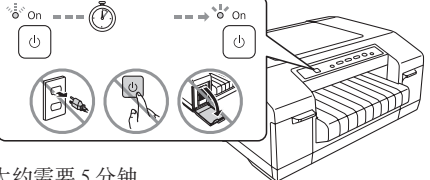

合上墨盒舱盖。

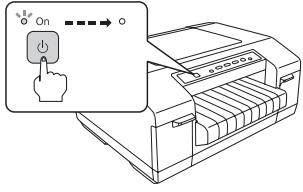
GP-C820:
先按以上步骤在左侧墨舱中装入黑色墨盒，再按照相同的步骤将彩色墨盒（从上到下的顺序为: 黄色, 洋红色, 青色）安装到右侧的墨舱。确保墨盒的颜色与打印机上粘贴的标签上的颜色匹配。

GP-M820:
先按以上步骤在左侧墨舱中装入黑色墨盒，再按照相同的步骤将黑色墨盒安装到右侧的墨舱。

注意：
☐ 请确保将本产品的墨盒按照本说明书的描述装入墨盒舱中,如果墨盒舱中出现空位,将不能正常打印。
☐ 购买或鉴别爱普生正品墨盒的方法可访问爱普生（中国）有限公司主页,或联系爱普生客户服务热线（400-810-9977）。

充墨时不要拔掉电源插头；不要关闭电源；不要打开墨盒舱盖。


充墨过程大约需要 5 分钟。


充墨完成后关闭此产品电源。

注意：
首次安装的墨盒，其部分墨水将用于填充打印头。其他详细信息，请登陆爱普生（中国）有限公司网站：<http://www.epson.com.cn>。

继续背面

1

2

将此产品连接到计算机上

4

注意:

❑ 接口电缆连接器只有一个正确的方向，在将电缆插入到相应的插口前，确保电缆方向正确。

❑ 当打印机电源打开时，请不要从打印机上连接或断开电缆。

❑ 电缆线需用户自备。

USB

确保 USB 电缆插紧。

使用左侧或右侧的电缆支架固定。

安装连接器盖。

将电缆的另一端牢固地连接到计算机。

IEEE1284（并口）

如果使用并口电缆，请不要热插拔（带电插拔）并口电缆。

按图示将并口电缆插紧并按上图用固定扣固定，如果有接地线，须将接地线固定并拧紧螺丝。

使用左侧或右侧的电缆支架固定。

安装连接器盖。

将电缆的另一端牢固地连接到计算机。并拧紧两边的螺丝。

安装打印机软件

5

对于 Windows 用户:

确认电源已关闭，电源指示灯灭。

插入光盘。

单击继续（仅 Windows 7 和 Vista）。

按照屏幕指导进行安装

打开打印机电源。

注释:

❑ 安装打印机软件可能需要具有管理员权限的用户登录，如果在安装时遇到问题，咨询您的管理员来了解有关的详细信息。

❑ 要安装 USB Replacement Service，在安装打印机驱动程序后单击自定义安装按钮。有关 USB Replacement Service 的详细信息，参见用户指南。

装入打印纸

6

使用拖纸器在连续纸上打印

将连续纸置于正确的位置以便流畅进纸。

确保从包装盒中取出连续纸并将其置于靠近打印机的地方。

如果一叠连续纸的顶部高度等于或高于拖纸器的高度可能会发生重叠进纸。

不要触摸左侧链齿部件上的打印纸传感器。

解锁右侧的链齿部件。

滑动右侧的链齿部件使其与左侧链齿部件之间的距离与打印纸的宽度大致匹配。但不要将其锁定。

滑动中央托纸块到左右链齿的中间。

打开两边的链齿盖。

将连续纸顶端两边的孔插入到左右链齿的齿上。

稍微向右滑动右链齿部件使打印纸不松动。

关闭链齿盖。

锁定右链齿部件。

7

安装已完成，此产品准备就绪。

有关此产品和故障排除的详细信息，通过单击计算机屏幕上显示的图标，可查看用户指南。

如果在用户指南中没有找到所需要的信息，可浏览下面网站。

网址：<http://www.epson.com.cn>

本产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板/电子部件	×	○	○	○	○	○
机械部件	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○
交流电源适配器	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363—2006标准规定的限量要求以下。

×

产品环保使用期限的使用条件

在中国销售的电子信息产品的环保使用期限，表示按照本产品的安全使用注意事项使用的情况下，从生产日开始，在标志的年限内使用，本产品含有的有毒有害物质或元素不会对环境、人身和财产造成严重影响。

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Seiko Epson Corporation. No patent liability is assumed with respect to use of the information contained herein. Neither is any liability assumed for damages resulting from the use of the information contained herein.

Neither Seiko Epson Corporation nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this product or third parties for damages, losses, costs, or expenses incurred by the purchaser or third parties as a result of: accident, misuse, or abuse of this product or unauthorized modifications, repairs, or alterations to this product, or (excluding the U.S.) failure to strictly comply with Seiko Epson Corporation's operating and maintenance instructions.

Seiko Epson Corporation and its affiliates shall not be liable against any damages or problems arising from the use of any options or any consumable products other than those designated as Original Epson Products or Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

EPSON is a registered trademark of Seiko Epson Corporation.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

The contents of this manual are subject to change without notice.

3

4