

# 首先阅读

本产品资料中使用的示意图仅供参考，本产品实际可能与之存在差异，以包装箱内产品实际为准。

本产品资料适用于多个产品型号，因您所购型号的不同，请仅参考您所购型号的示意图及描述，且其他型号的内容不适用于您所购的产品型号。

产品驱动和软件中所显示的型号可能与实际销售产品的型号稍有不同，不影响产品的使用。

本产品信息以爱普生网页（<http://www.epson.com.cn>）为准，如有更改，恕不另行通知。对其中涉及的描述和图像，以包装箱内实际内容为准，在中国法律法规允许的范围内，爱普生（中国）有限公司保留解释权。本产品、相关资料及光盘以针对在大陆地区销售产品的中文内容为准。英文及其他语种内容针对全球销售产品，仅供用户对照。本资料仅供参考。除中国现行法律法规规定，爱普生（中国）有限公司不承担任何由于使用本资料而造成的直接或间接损失的责任。其他信息，可查看产品本身、产品包装和其他形式的资料，包括爱普生网页（<http://www.epson.com.cn>）。

爱普生产品使用说明或网页等可能描述了他公司（非爱普生）的硬件/软件产品、功能及服务，爱普生对于其他公司生产的产品和提供的服务（包括但不限于其内容、性能、准确性、兼容性、可靠性、合法性、适当性和连续性）不做任何明示和/或默示担保。

对于中国大陆地区的用户


如果您在使用本产品的过程中遇到问题，可通过以下的顺序来寻求帮助：


1. 首先可查阅产品的相关使用说明，包括产品的说明书（手册）等，以解决问题；

2. 访问爱普生网页（<http://www.epson.com.cn>），获得更多产品信息或下载驱动；

3. 从爱普生网页中查询其他支持方式。

注释：

☐ 如果产品本体上显示了此关于海拔高度安全警告标识，其标识含义为：加贴该标识的设备仅按海拔2000m进行安全设计与评估，因此，仅适用于在海拔2000m以下安全使用，在海拔2000m以上使用时，可能有安全隐患。

☐ 如果产品本体上显示了此关于气候条件的安全警告标识，其标识含义为：加贴该标识的设备仅按非热带气候条件进行安全设计与评估，因此，仅适用于在非热带气候条件下安全使用，在热带气候条件下使用时，可能有安全隐患。



© 2015 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.20150722


Printed in XXXXXX

YYYYYYYYYYYY


## 打开产品包装

1

打开包装箱，检查是否包含下列项目。

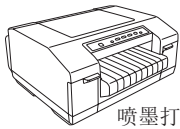


喷墨打印机




电源线


本文中相关的电源线及插头的示意图和描述仅供参考，在中国大陆地区所销售产品的电源线及插头，符合中国法律法规。



光盘中包含此产品的驱动程序及相关软件，和此产品详细资料的电子说明书，供用户在使用时参考和查阅。




仅GP-C832随附的墨盒




仅GP-M832随附的墨盒

爱普生原装正品墨盒（消耗品/耗材）



爱普生交流电源适配器K（型号：M248A）




首先阅读（本手册）

包装中的物品在某些国家/地区可能与此不同。

根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》及爱普生(中国)有限公司的保修政策，在保修期（含“三包”有效期）内未经爱普生公司的书面授权对产品进行的拆卸、维修、改装等而造成的故障、损坏将不享受“三包”服务。本产品部分位置贴有专用的“保修标贴”，请用户在保修期内妥善保护本产品的专用“保修标贴”，否则爱普生公司可能将因“保修标贴”的脱落、损毁而拒绝提供“三包”服务。


## 连接电源线

2




注意：


- 确保去除所有保护胶条和保护材料。
- 总是使用爱普生交流电源适配器K（型号：M248A）作为供电部件。
- 如果交流电源适配器发生故障，请立即关闭打印机并从墙壁插座上拔下交流电插头。

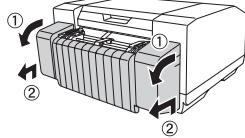

取下连接器盖。

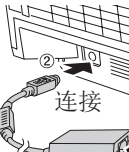


交流电源适配器



插入

按图示连接电源线。

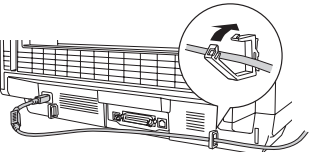


使用左侧或右侧的线缆支架固定线缆。


请确保将电源线插头的接地插脚插入电源插座的接地插孔。如果插接不正确，可能会导致电击、火灾或损坏您的设备。且请确保插座已接地。

## 安装墨盒


3

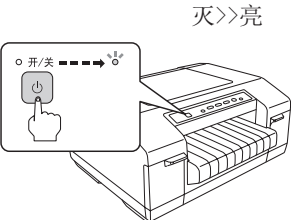


打开此产品电源。

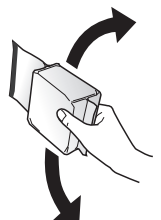


摇晃新墨盒四次或五次，取出墨盒，不要触摸墨盒上面的绿色IC芯片或供墨口，否则可能导致无法打印。

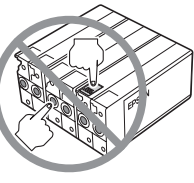


打开墨盒舱盖。

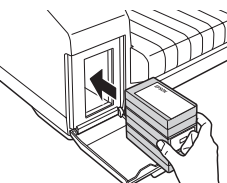

按图示将一个黑色的新墨盒放置到插槽中。

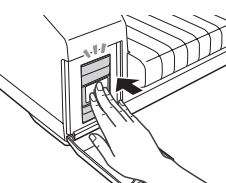

推动新墨盒，直到它锁定到位。

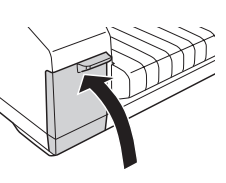

合上墨盒舱盖。

GP-C832：  
先按以上步骤在左侧墨舱中装入黑色墨盒，再按照相同的步骤将彩色墨盒（从上到下的顺序为：黄色，洋红色，青色）安装到右侧的墨舱。确保彩色墨盒的颜色与打印机上粘贴的标签上的颜色匹配。


GP-M832：  
先按以上步骤在左侧墨舱中装入黑色墨盒，再按照相同的步骤将另一个黑色墨盒安装到右侧的墨舱。

注释：


☐ 请确保将本产品的墨盒按照本说明书的描述装入墨盒舱中，如果墨盒舱中出现空位，将不能正常打印。

☐ 购买或鉴别爱普生正品墨盒的方法可访问爱普生网页，

亮>>灭




亮>>灭

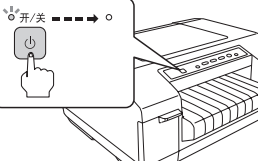


亮>>灭

充墨时不要拔掉电源插头；不要关闭电源；不要打开墨盒舱盖。



6分钟

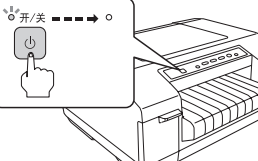

亮>>灭

充墨过程大约需要6分钟。


充墨完成后关闭此产品电源。

注释：

首次安装的墨盒，其部分墨水将用于填充打印头。其他详细信息，请登陆爱普生网页（<http://www.epson.com.cn>）。


## 将此产品连接到计算机上

4




注意：


- 接口数据线连接器只有一个正确的方向，在将数据线插入到相应的插口前，确保数据线方向正确。
- 当打印机电源打开时，请不要用线缆连接打印机或从打印机上断开线缆。
- 数据线需用户自备。

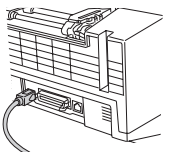


确保USB数据线插紧。

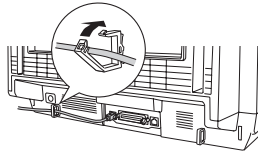

使用左侧或右侧的线缆支架固定。

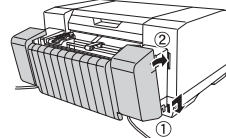


安装连接器盖。

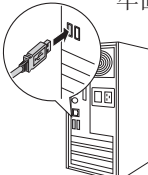

牢固连接

将数据线的另一端牢固地连接到计算机。

继续背面



1

2

### IEEE1284（并口）

如果使用并口数据线，请不要热插拔（带电插拔）并口数据线。

按图示将并口数据线插紧并按上图用固定扣固定，如果有接地线，须将接地线固定并拧紧螺丝。

使用左侧或右侧的线缆支架固定。

安装连接器盖。

将数据线的另一端牢固地连接到计算机。并拧紧两边的螺丝。

牢固连接

### IEEE802.3（以太网）

**注意：**  
对于以太网网线，使用CAT5e屏蔽网线

按图示将以太网网线插紧。

使用左侧或右侧的线缆支架固定。

安装连接器盖。将以太网的另一端连接到路由器。再使用另一根网线连接路由器至计算机。

牢固连接

## 安装打印机软件

### 5 对于Windows 用户：

确认电源已关闭，电源指示灯灭。

插入CD光盘。

选择我接受许可协议的内容，单击下一步。

选择您的产品，单击下一步。

按照屏幕指导进行安装

注释：



- ☐ 如果您在防病毒程序环境下安装打印机软件可能需要较长的时间。
- ☐ 安装打印机软件可能需要具有管理员权限的用户登录，如果在安装时遇到问题，咨询您的管理员来了解有关的详细信息。
- ☐ 要安装EpsonNet Config和USB Replacement Service，在软件选择窗口中选择您想安装的软件，单击安装。有关每个软件的详细信息，参见用户指南。
- ☐ 随产品提供的软件，因国家/地区而有所差异，具体信息请参见随产品提供的CD光盘。

## 装入打印纸

### 6 使用拖纸器在连续纸上打印



注释：

- ☐ 如果连续纸碰到打印机支架或任何线缆，打印位置可能偏移。将连续纸置于正确的位置以便流畅进纸。(A)
- ☐ 如果一叠连续纸的顶部高度等于或高于拖纸器的高度可能会发生重叠进纸。(B)
- ☐ 确保从包装盒中取出连续纸并将其置于靠近打印机一米以内的地方。(C)
- ☐ 确保平直的装入连续纸不要使连续纸歪斜。(D)

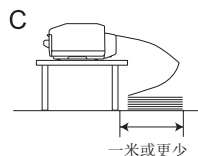


注释：


不要触摸左侧链齿部件上的打印纸传感器。

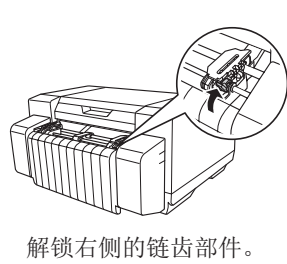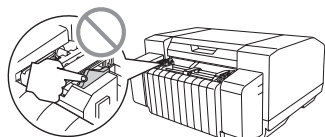


解锁右侧的链齿部件。

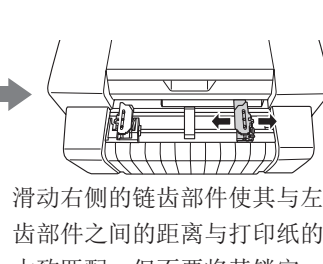


滑动右侧的链齿部件使其与左侧链齿部件之间的距离与打印纸的宽度大致匹配。但不要将其锁定。

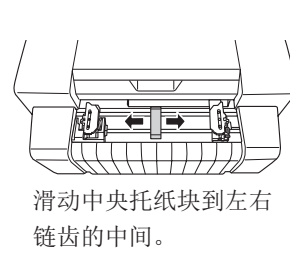

滑动中央托纸块到左右链齿的中间。

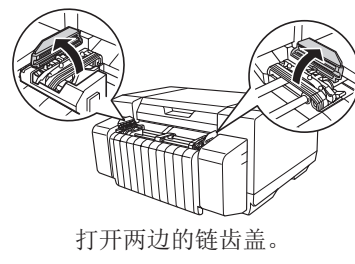


打开两边的链齿盖。

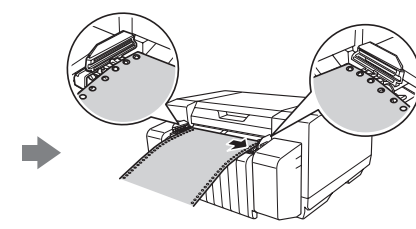


将连续纸顶端两边的孔插入到左右链齿的齿上。

稍微向右滑动右链齿部件使打印纸不松动。

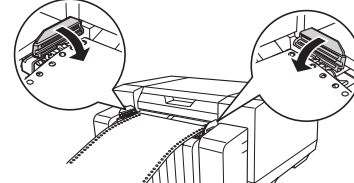

关闭链齿盖。

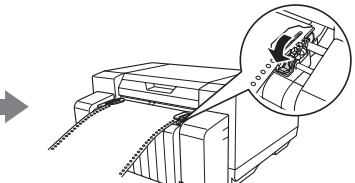

锁定右链齿部件。

### 7 安装已完成，此产品准备就绪。


有关此产品和故障排除的详细信息，参见用户指南。



按屏幕指导进行安装。



单击显示。

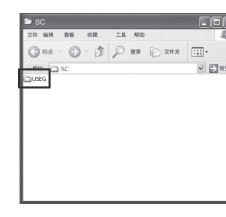

通过拖拽USEG文件夹来拷贝中文手册或双击USEG可打开中文《用户指南》目录。

如果在用户指南中没有找到所需要的信息，可浏览爱普生网页 (<http://www.epson.com.cn>)

### 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板/电子部件	×	○	○	○	○	○
机械部件	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○
交流电源适配器	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

但这只是因为保证产品性能和功能条件下，现在还没有可替代的材料和技术而被使用。

产品环保使用期限的使用条件

在中国销售的电子电气产品的环保使用期限，表示按照本产品的安全使用注意事项使用的情况下，从生产日期开始，在标志的年限内使用，本产品含有的有害物质不会对环境、人身和财产造成严重影响。

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Seiko Epson Corporation. No patent liability is assumed with respect to use of the information contained herein. Neither is any liability assumed for damages resulting from the use of the information contained herein.

Neither Seiko Epson Corporation nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this product or third parties for damages, losses, costs, or expenses incurred by the purchaser or third parties as a result of: accident, misuse, or abuse of this product or unauthorized modifications, repairs, or alterations to this product, or (excluding the U.S.) failure to strictly comply with Seiko Epson Corporation's operating and maintenance instructions.

Seiko Epson Corporation and its affiliates shall not be liable against any damages or problems arising from the use of any options or any consumable products other than those designated as Original Epson Products or Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

EPSON and EXCEED YOUR VISION are registered trademark of Seiko Epson Corporation.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

The contents of this manual are subject to change without notice.

EPSON 和 EXCEED YOUR VISION是精工爱普生株式会社的注册商标。在这里使用的所有其他产品名称、品牌名称和公司名称仅用于进行说明，该产品名称、品牌名称或公司名称可能是属于各公司自己的商标或注册商标。

<b>中国能效标识</b> CHINA ENERGY LABEL 生产者名称 精工爱普生株式会社 规格型号 GP-C832	
耗能低	1
2	2级
耗能高	3
操作模式功率(W)	2.4
待机功率(W)	0.5
预设延迟时间 (min)	15
附加功能功率因子之和 (W)	1.4
参见“中国能效标识网”(www.energylabel.gov.cn) 依据国家标准: GB 21521-2014	

<b>中国能效标识</b> CHINA ENERGY LABEL 生产者名称 精工爱普生株式会社 规格型号 GP-M832	
耗能低	1
2	2级
耗能高	3
操作模式功率(W)	2.4
待机功率(W)	0.5
预设延迟时间 (min)	15
附加功能功率因子之和 (W)	1.4
参见“中国能效标识网”(www.energylabel.gov.cn) 依据国家标准: GB 21521-2014	