



412065703

0T-BZ20 使用说明书

Printed in XXXXXX/YYYYYYYYYYYY

前言

本产品为用于 Epson 的 TM 打印机的选购件外接蜂鸣器。

本手册记载了安全正确使用本产品的说明事项以及简单的设置方法。使用前，请务必仔细阅读本手册，正确地进行使用。

另外，对于可安装本产品的打印机，在其 Technical Reference Guide 中记载了打印机侧的设置方法，请在设置时予以参照。

面向中国大陆地区用户

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBBs	PBDEs	DBP	DIBP	BBP	DEHP
电路板/电子部件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
机械部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
注1: ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。 ×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。										
注2: 以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。										

产品环保使用期限的使用条件

本产品的环保使用期限，表示按照本产品的安全使用注意事项使用的情况下，从生产日开始，在标志的年限内使用，本产品含有的有害物质不会对环境，人身和财产造成严重影响。

安全注意事项



警告：

如果发生冒烟、异常气味、或者不正常的噪音时，请立即关闭机器。继续使用可能会引起火灾。应该立即拔掉插头，并与销售商或联系有资质的服务人员取得联系询问处理办法。

请勿试图自行维修本机。不正确的维修是很危险的。

请勿自行拆卸或校正。不正确的动作会对本机造成伤害或火灾。

如果有水或其他液体溅入机内，请立即拔掉打印机的电源线，并且与销售商或联系有资质的服务人员取得联系询问处理办法。继续使用可能会导致火灾。




注意：

请勿在潮湿或灰尘较多的地方使用本机。过度潮湿和灰尘过多可能使得机器损坏或发生火灾。

开箱


开箱后，请确认以下物品是否齐全。如缺失物品或物品有损伤，请联系购入处的销售商。

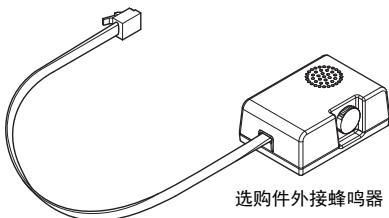

选购件外接蜂鸣器



固定胶贴
(2 张 1 组)




使用说明书
(本手册)


安装位置

建议将本产品安装于以下位置。

- ☐ 以横置方式使用打印机时：两侧面
 - ☐ 以竖置 / 壁挂方式使用打印机时：两侧面、上面、下面（仅壁挂时）*
- *TM-T88V/TM-T88VI/TM-T88VII 的下面无法安装。

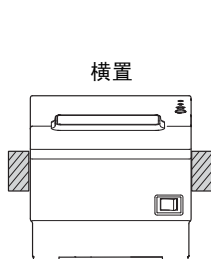

横置

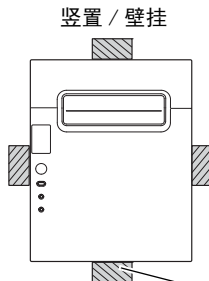

竖置 / 壁挂

仅壁挂时可安装于下面
(TM-T88V/TM-T88VI/
TM-T88VII 除外)



注：

不要安装在出纸的一面。

为了防止液体等进入内部，安装时请使外接蜂鸣器的音量调节旋钮朝侧边或朝下方。（详情请参照“蜂鸣器音量的调节”）

设置方法


1. 切断打印机的电源。



注：

连接或卸下外接蜂鸣器时，必须在切断打印机电源的状态下进行。如在电源接通的状态下进行连接，则蜂鸣器将无法正确运作。

2. 将打印机外壳中的用于安装外接蜂鸣器的部分擦拭干净，并完全风干。
3. 将 2 张叠置的固定胶贴，撕下一面的贴纸后，粘贴在外接蜂鸣器安装面的大约中央位置。

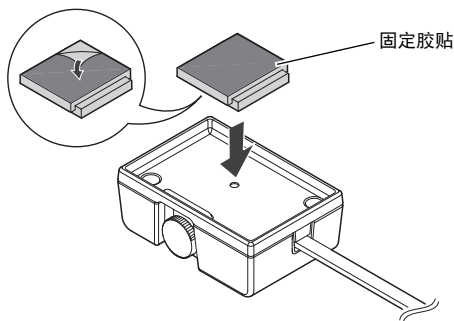


4. 将外接蜂鸣器的线缆连接至打印机的钱箱推出连接器上。




注意：

请务必连接至适用打印机的钱箱推出连接器上。

请勿使用分支连接器等，将外接蜂鸣器与钱箱同时连接。

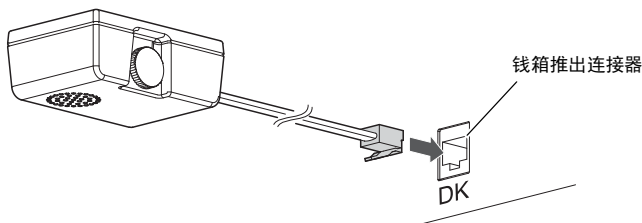

5. 撕下固定胶贴另一面的贴纸，将外接蜂鸣器固定安装于打印机外壳上。

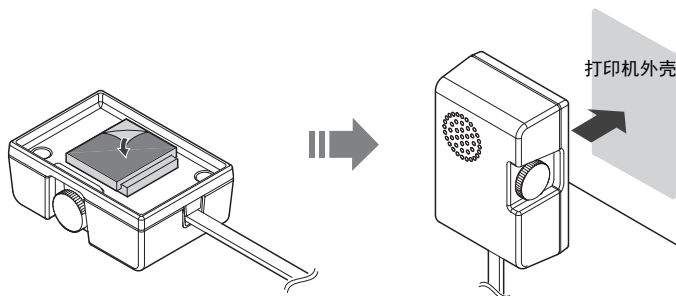

6. 接通打印机的电源。
7. 在打印机侧进行外接蜂鸣器的设置。



注意：

使用本产品时，请务必在打印机侧的设置中，将外接蜂鸣器设为有效。设置的具体操作，请参照各打印机的 *Technical Reference Guide*。

在打印机侧的设置中，如将外接蜂鸣器设为有效时，则钱箱无法使用。


下载驱动程序、应用程序以及操作说明

最新版本的驱动程序、应用程序以及操作说明可以从下列 URL 下载。

<https://epson.sn>

蜂鸣器音量的调节

旋转音量调节旋钮，调节蜂鸣器的音量。

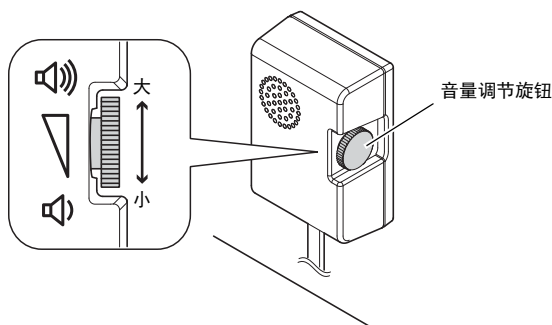

产品名称可能为其各自所有者的商标，在此仅供识别之用。