


PP-100N

Yönetici Kılavuzu

M00113600TR

Disc producer™

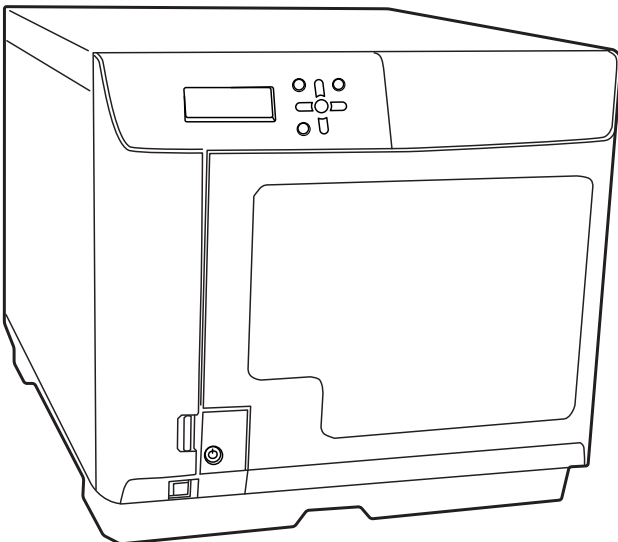

Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü Seiko Epson Corporation şirketinin önceden yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, herhangi bir bilgi saklama sisteminde saklanamaz veya hiçbir biçimde veya elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt ortamında ya da başka herhangi bir ortamda iletilmez. İşbu belgede bulunan bilgilerin kullanımına ilişkin olarak patent hakkı sorumluluğu üstlenilmemektedir. Bu kılavuzun hazırlanmasında her türlü önlem alınmış olmasına rağmen, Seiko Epson Corporation hata veya eksikliklerden dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Yine bu belgedeki bilgilerin kullanımından doğan zararlar için de sorumluluk kabul edilmemektedir.

Seiko Epson Corporation veya bağlı kuruluşlarının, bu ürünün satın alınması nedeniyle ne satın alana ne de üçüncü taraflara karşı şunlardan kaynaklanan hasar, zarar, ziyan ve giderler için hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır: Kaza, ürünün yanlış veya hatalı kullanımı veya üründe yapılan izinsiz değişiklikler, onarımlar veya (ABD hariç) Seiko Epson Corporation tarafından yayınlanan işletme ve bakım talimatlarına tam olarak uyulmaması.

Seiko Epson Corporation, Seiko Epson Corporation tarafından Orijinal Epson Ürünleri veya Epson Onaylı Ürünler olarak tanımlanmış ürünler dışındaki herhangi bir isteğe bağlı aygıtın veya sarf malzemesinin kullanılmasından doğacak zararlardan ve sorunlardan sorumlu olmayacaktır.

BİLDİRİM: Bu kılavuzun içeriği, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

©Seiko Epson Corporation 2019. Tüm hakları saklıdır.

Ticari Markalar

- Microsoft, Windows, Windows Server ve Internet Explorer, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.
 - EPSON, Seiko Epson Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.
 - Exceed Your Vision, Seiko Epson Corporation'ın ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.
- Diğer tüm ticari markalar, ilgili sahiplerine aittir ve sadece tanımlama amacıyla kullanılır.

Bu kılavuzda kullanılan işaretler

Bu kılavuzda yer alan aşağıdaki işaretler önemli bilgileri bildirmek amacıyla kullanılır.



Bu ürünü kullanırken uyanız gereken bilgileri içerir. Bu bilgilerin göz ardı edilmesi ve ürünün hatalı kullanılması arıza veya soruna neden olabilir.

Notlar

Bilmenizi istediğimiz ilave bir açıklama veya bilgiyi belirtir.

Bu Kılavuzdaki Ekranlar ve Prosedürler

Ortamınıza bağlı olarak, bu kılavuzda kullanılan ekran görüntüleri, görüntülenen gerçek ekranlardan farklı olabilir. Bununla birlikte, yine de bu kılavuzda açıklanan aynı prosedürleri kullanabilirsiniz.

Bu kılavuzun organizasyonu

Aşağıdaki talimat kılavuzları bu ürüne dahildir.

PP-100N Kurulum Kılavuzu	Bu ürünün nasıl kurulacağıyla ilgili şekiller eşliğinde kısa bilgiler verir. Daha fazla bilgi için bkz. PP-100N Yönetici Kılavuzu .
PP-100N Kullanıcı Kılavuzu (PDF)	Yazılımın nasıl kurulacağı, ürünün fonksiyonları ve işlemlerinin yanı sıra bakımla ilgili bilgiler gibi kullanıcıların bilmesi gereken ayrıntılı bilgileri sunar. Discproducer Utility & Documents Disc içerisinde mevcuttur.
PP-100N Yönetici Kılavuzu (PDF)	Bu ürünün kurulması, çalıştırılması ve yönetilmesi için gerekli olan ayrıntılı bilgileri sunar. Aynı zamanda çeşitli sorunlarının nasıl giderileceğini açıklar.

İçindekiler

Ticari Markalar	2
Bu kılavuzda kullanılan işaretler	2
Bu Kılavuzdaki Ekranlar ve Prosedürler	2
Bu kılavuzun organizasyonu	3

Bu Ürünü Kullanmadan Önce 6

■ Güvenli kullanım için	6
Güç kaynağıyla ilgili ikazlar	8
Kullanımla ilgili ikazlar	9
■ CD/DVD Diskleriyle İlgili Uyarılar	11
■ Bu ürünün kullanım yerleri	11
■ Bu ürünün kullanımı nedeniyle oluşan tesadüfi kayıplar	11
■ Kullanım Kısıtlaması	11
■ Açık kaynak yazılımı lisansı	11

Hazırlama 12

■ Kurulum	12
Kurulum yeri gereklilikleri	13
Kurulum yeri	13
■ Ayarlama prosedürü	14
■ Ethernet kablosunun takılması	15
■ Güç kablosunun takılması	15
■ Mürekkep kartuşlarının takılması	16
■ Güvenlik kilidi anahtarının ayarlanması	19
■ Yayınlama Modunun Ayarlanması	20
Yayınlama Modu Türleri	20
İstifleyicilerin Takılması	23
Ayarlama prosedürü	25
■ Ağ ayarları	26
■ Bir yöneticinin kaydedilmesi	31
■ Sistem ayarları	33
Çıkış cihazı ayarları	33
Bildirim e-posta iletim ayarları	36
Tarih ve saatin ayarlanması	40
■ Dilin ayarlanması	42

Bakım ve Yönetim..... 43

■ İşlerin yönetilmesi	43
İş bilgilerinin kontrolü	43
İş işleme durumunun kontrolü	44
İşlerin duraklatılması	45
İşlerin devam ettirilmesi	46
İşlerin iptal edilmesi	47
Öncelikli Yazdırma	48
İşlerin silinmesi	49
■ Kullanıcıların yönetilmesi	51
Kullanıcı bilgilerinin kontrolü	51
Kayıtlı kullanıcılar	52
Kullanıcı bilgilerinin değiştirilmesi	55
Kullanıcı bilgilerinin silinmesi	57
Şifrenin değiştirilmesi	58
■ Yayınlama Modunun Değiştirilmesi	60

Ürününüzün Bakımını Yapın 63

■ Verilerin yedeklenmesi ve geri yüklenmesi	63
Verilerin yedeklenmesi	63
Verilerin geri yüklenmesi	65
■ Başlangıç durumuna geri yükleme	66
■ Bakım bilgilerinin kontrolü	69
Cihaz bilgilerinin kontrolü	69
İşlem kaydının indirilmesi	70

Sorun Giderme 71

■ Hata mesajları ve çözümleri	71
■ Sorunlar ve çözümleri	77
Güç/Kontrol Paneli sorunları	77
Disk yazdırma sorunları	78
Etiket yazdırma sorunları	79
Şifre sorunları	81
Diğer sorunlar	81
■ EPSON Total Disc Monitor İle Kontrol	83
■ Diskler yayınlanamadığında	85
■ Disk dışarı çıkmıyor	87
Sürücü tepsisi dışarı çıkmıyor	87
Yazıcı tepsisi dışarı çıkmıyor	88
■ Diskin kaydetme yüzeyine mürekkep sürülüyor	91

Ek..... 94

■ Nerede Yardım Alabilirim	94
Epson ile İletişime Geçmeden Önce	94
Avrupa'daki(EMEA) Kullanıcılar için Yardım	94
■ Ürün teknik özellikleri.....	95
Temel özellikler	95
■ Mürekkep ve Disk.....	99
Mürekkep kartuşları	99
Diskler	99

Bu Ürünü Kullanmadan Önce

Güvenli kullanım için



- Bu ürünü güvenli bir şekilde kullanmak için bu ürünü kullanmadan önce bu kılavuzun yanı sıra ürünle birlikte gelen diğer talimat kılavuzlarını okuduğunuzdan emin olun.
- Bu kılavuzu bu ürünle ilgili her türlü sorunuza çözüm bulabileceğiniz bir yerde muhafaza edin.

Müşterileri ve diğer kişilerin zarar görmesini veya mal hasarı oluşmasını önlemek için bu üründe tehlikeli işlemler ve kullanımlara dönük aşağıdaki sembol ve uyarı ekranları mevcuttur. Bu bilgileri tam olarak anladıktan sonra lütfen bu kılavuzu tamamen okuyun.

 UYARI	Bu ekran göz ardı edilirse ve ürüne hatalı müdahalede bulunulursa ölüm veya ciddi yaralanma meydana gelebilir.
 DIKKAT	Bu ekran göz ardı edilirse ve ürüne hatalı müdahalede bulunulursa bedensel hasar veya fiziksel yaralanma meydana gelebilir.

	Yapılmaması gereken (izin verilmeyen) eylemleri belirtir.		Yapılması gereken şeyleri (talimat, eylem) belirtir.
	Demonte etmeye izin verilmediğini belirtir.		Fişinin prizden çekilmesi gerektiğini belirtir.
	Islak ellerle ürüne dokunmaya izin verilmediğini belirtir.		Ürünün topraklanmış bir güç kablosu ile kullanıldığını gösterir.
	Ürünün suyla temas etmemesi gerektiğini belirtir.		

Bu ürünü aşağıdaki türden yerlerde takın.

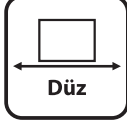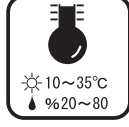Düz ve dengeli yerler	Aşağıdaki sıcaklık ve nem aralığındaki yerler
	 10~35°C %20~80

- Bu ürünü statik elektrik oluşan bir yerde kullanırken statik elektriği önlemek için bir antistatik mat veya diğer bir ürün kullanın.



- Ürünün alt kısmında daha küçük bir yüzeye takmayın.

Ürünün alt kısmındaki kauçuk tabanlar ürünün takıldığı yüzeyin dışına taşıyorsa bu durum dahili mekanizmalara baskı yapar ve bu da disk yazdırma, baskı ve taşımayı olumsuz etkiler. Üründen daha geniş olan, böylece ürünün alt kısmındaki ayakların ürüne sağlam şekilde yaslandığı düz bir yere konumlandığından emin olun.

 UYARI	Bu üründeki havalandırma deliklerinin önünü kapatmayın. Havalandırma deliklerinin önünün kapatılması dahili ısı oluşumuna ve yangına neden olabilir. Bu ürünü aşağıdaki türden yerlerde takmayın. • Bir dolap veya kitaplık rafı gibi havalandırmanın zayıf olduğu sıkışık yerler • Bir halı veya yatak üzerine Ürünü bir duvar kenarına yerleştirirseniz ürün ve duvar arasında 10 cm'den fazla mesafe bırakın. Ayrıca disk kapağının açılıp kapanması için ürünün ön tarafında da yeterli alan bırakılması gerekir.	
	Alkol veya boya tineri gibi uçucu maddelerin mevcut olduğu veya ateş bulunan bir yere koymayın. Bu durum elektrik şoku veya yangına neden olabilir.	
 DIKKAT	Dengesiz (sallanan veya eğik), çocukların ulaşabileceği veya diğer makinelerden titreşimlere maruz kalabileceği bir yere koymayın veya o tür yerlerde depolamayın. Yaralanmaya neden olabilecek bir düşme veya devrilme riski bulunmaktadır.	
	Aşırı nem veya toz olan, ıslanma riski bulunan, doğrudan güneş ışığına maruz kalabileceği, şiddetli sıcaklık ve nem değişimleri olan veya ısıtma ve soğutma cihazlarının yakındaki yerlere koymayın. Elektrik şoku, yangın, ürünün bozulması veya arızalanması riski bulunmaktadır.	

Güç kaynağıyla ilgili ikazlar

 UYARI	Güç kablosunu ıslak ellerle prize takıp çıkartmayın. Bu durum elektrik şokuna neden olabilir.	
	Yalnızca ürün etiketinde belirtilen güç kaynağı tipini kullanın. Yanlış türde güç kaynağı kullanılması elektrik şoku veya yangınla sonuçlanabilir.	
	Güç kablosunu üzerinde çok sayıda fiş takılı prizlere takmayın. Bu durum ısı oluşumu ve yangına neden olabilir.	
	Hasar görmüş bir güç kablosu kullanmayın. Bu durum elektrik şoku veya yangına neden olabilir. Güç kablosu hasar görmüşse onarılması için bayinize başvurun. Güç kablosuna müdahale ederken aşağıdakileri göz önünde bulundurun. • Güç kablosu üzerinde değişiklik yapmayın • Güç kablosunun üzerine ağır nesneler koymayın • Güç kablosunu bükmeyin, katlamayın veya güç kullanarak çekmeyin • Kabloyu ısıtma cihazlarının yakınından geçirmeyin	
	Güç kablosunu tutarken dikkatli olun. Hatalı müdahale yangına neden olabilir. • Bir güç kablosunu üzerinde toz gibi yabancı maddelerin bulunduğu bir güç kaynağına bağlı bırakmayın • Güç kablosunun uçlarını sonuna kadar sıkıca takın	
	Güç kablosunun fişini prizden çıkartırken gücü kapattığınızdan ve çekerken prizi tuttuğunuzdan emin olun. Güç kablosu çok gerdirilmesi durumunda hasar görebilir ve bu da elektrik şoku veya yangına neden olabilir.	
	AC güç kablosunun ilgili yerel güvenlik standardını karşıladığından emin olun. Ayrıca bu ürünle birlikte verilen güç kablosunu başka cihazlarla kullanmayın. Bu durum elektrik şoku veya yangına neden olabilir.	
	Güvenlik nedeniyle güç kablosunun topraklı olduğundan emin olun. Ürünle birlikte gelen güç kablosunda bir güç sistemi topraklama (PE) terminali bulunan 3 pimli bir kablo bulunmaktadır, bu nedenle onu güvenli bir şekilde topraklanmış olan ve bir topraklama elektrodu bulunan bir prize takın.	
	Güç kablosunu düzenli olarak prizden çekin ve uçlarının tabanını ve uçların arasını temizleyin. Ürünün fişini uzun süreyle bir prize takılı şekilde bırakırsanız fişin uç kısmının tabanı tozlanabilir ve bu da kısa devre ve yangına neden olabilir.	

 DIKKAT	Güvenlik nedeniyle ürünü uzun süreli olarak kullanmadığınızda fişinin prizden çekili olduğundan emin olun.	
--	---	---

Kullanımla ilgili ikazlar

 UYARI	Duman, sıradışı koku veya ses gibi anormal durumların olduğu yerlerde kullanmaya devam etmeyin. Bu durum elektrik şoku veya yangına neden olabilir. Gücü hemen kapatın, fişi prizden çekin ve onarım için bayiniz veya Epson Onarım Merkeziyle iletişime geçin. Ürünü tek başınıza tamir etmeye çalışmak tehlikelidir, bu nedenle lütfen bunu denemeyin.	
	İçerisine yabancı bir nesne, su veya başka sıvılar girerse ürünü kullanmaya devam etmeyin. Bu durum elektrik şoku veya yangına neden olabilir. Gücü hemen kapatın, fişi prizden çekin ve onarım için bayiniz veya Epson Onarım Merkeziyle iletişime geçin.	
	Ürünü tek başınıza tamir etmeye çalışmayın. Bu durum elektrik şoku, yangın veya arızaya veya neden olabilir.	
	Ürünün iç kısmında veya etrafında yanıcı gaz içeren spreyle kullanmayın. Gaz oluşma ve bir kıvılcım nedeniyle yangın meydana gelme riski bulunmaktadır.	
	Kabloları (fişi) ürüne talimat kılavuzunda belirtilenden farklı şekilde takmayın. Bu durum yangına neden olabilir. Ayrıca, bağlı cihazlar da hasar görebilir.	
	Havalandırma delikleri veya diğer girişlere metal veya yanıcı maddeler sokmayın veya düşürmeyin. Bu durum elektrik şoku veya yangına neden olabilir.	
 DIKKAT	Bu ürünün üzerine basmayın veya ağır nesneler koymayın. Özellikle ev içerisinde kullanırken küçük çocuklara dikkat edin. Üründe yaralanmaya neden olabilecek bir düşme veya bozulma riski bulunmaktadır.	
	Ürünü bir bilgisayara (veya diğer cihazlara) bir kablo kullanarak bağlarken konektörü doğru şekilde yönlendirdiğinizden emin olun. Kablo üzerindeki konektörlerin spesifik yönleri mevcuttur. Hatalı yönlendirilmiş konektörleri bu ürüne veya bilgisayara (veya diğer cihazlara) bağlarsanız bu durum tüm bağlı cihazların hasar görmesiyle sonuçlanabilir.	
	Ethernet arayüz konektörüne bir telefon hattı bağlamayın. Bu durum telefon hattı veya bu ürünün hasar görmesine neden olabilir.	

Bu ürünü depoya kaldırırken veya taşırken eğmeyin, bir kenarıyla ayakta tutmayın veya baş aşağı çevirmeyin. Ürünü taşırken her türlü darbeye karşı korumak için orijinal kutusunda muhafaza ettiğinizden emin olun.	
Güvenlik nedeniyle, bu ürünün taşırken öncelikle gücün kapalı, fişinin prizden çekilmiş ve tüm kablolarının bağlantılarının ayrılmış durumda olduğunu kontrol edin.	
Mürekkep kartuşlarını değiştirirken mürekkebin göz veya cildinizle temas etmemesine dikkat edin. Gözlerinize mürekkep sıçrarsa derhal bol suyla yıkayın ve cildinize temas ederse temas eden bölgeyi derhal sabunlu suyla yıkayın. Aksi takdirde gözleriniz kızarabilir veya hafif bir ağrı oluşabilir. Nadiren de olsa ciddi bir sorunla karşılaştığınızda derhal bir doktora danışın.	
Yeniden mürekkep doldurmak veya eklemek için mürekkep kartuşlarını demonte etmeyin.	
Mürekkep kartuşunu çok sert sallamayın. Çok fazla sallamanız durumunda mürekkep kartuşundan sızıntı olabilir.	
Mürekkep kartuşlarını çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin. Ayrıca mürekkebi yutmayın.	

CD/DVD Diskleriyle İlgili Uyarılar

Bu ürünü kullanmadan önce doğru şekilde çalıştığından emin olmak için bir kontrol çalıştırması yürütün. Ayrıca, CD/DVD disklerindeki verileri gerektiğinde ayrı ortamlarda yedekleyin. Aşağıdaki durumlarda veriler hasar görebilir veya kaybolabilir:

- Statik elektrik veya elektriksel gürültü mevcut olduğunda
- Hatalı kullanım sırasında
- Bir arıza veya onarım sırasında
- Doğal bir felaket nedeniyle hasar olduğunda

Epson, ürünün garanti dönemi halen geçerli olsa bile, yukarıda listelenenlerle sınırlı olmayan nedenlerden ötürü meydana gelen herhangi bir veri hasarı veya kaybıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Bu ürünün kullanım yerleri

Bu ürün işyeri kullanımına yöneliktir ve evsel kullanım için tasarlanmamıştır.

Bu ürünün kullanımı nedeniyle oluşan tesadüfi kayıplar

Bu ürünle birlikte gelen yazılım dahil olmak üzere, bu üründen beklediğiniz sonuçları elde edememeniz durumunda bu ürünün kullanımı için gereken masraflar ve ürünün kullanımı yoluyla elde edilebilecek gelir kayıpları gibi tesadüfi kayıplarla ilgili herhangi bir tazminat ödeyemeyiz.

Kullanım Kısıtlaması

Bu ürün havacılık, demiryolu, denizyolu, otomotiv, vb ile ilgili nakliye aygıtları; afet önleme aygıtları; çeşitli güvenlik aygıtları, vb. ya da fonksiyonel/hassasiyet cihazları, vb. gibi yüksek güvenilirlik/güvenlik gerektiren uygulamalar için kullanıldığı zaman, güvenlik ve toplam sistem güvenilirliğini korumak için bu ürün yalnızca tasarımıınızda arıza güvenceleri ve yedeklilikler dahil düşünüldükten sonra kullanılmalıdır. Bu ürün, havacılık cihazları, temel iletişim cihazları, nükleer güç kontrol cihazları veya doğrudan tıbbi bakımla ilgili tıbbi cihazlar gibi yüksek derecede güvenilirlik / güvenlik gerektiren uygulamalarda kullanıma yönelik değildir, lütfen bu ürünün uygunluğuna kapsamlı bir değerlendirme sonrasında karar verin.

Açık kaynak yazılımı lisansı

Bu üründe Epson'a özel yazılıma ek olarak açık kaynak yazılımı da kullanılmaktadır. Bu üründe kullanılan açık kaynak yazılımlarının bir listesinin yanı sıra bu yazılım için lisans hükümleri için ürünle birlikte gelen Discproducer Utility & Documents Disc içerisindeki Açık Kaynak Yazılımı Lisans Sözleşmesine bakın.

Hazırlama


Kurulum

Bu ürünü yeterli alana sahip uygun bir yerde kurun.



DIKKAT

- **Bu ürünün iki kişi tarafından taşındığından emin olun.**

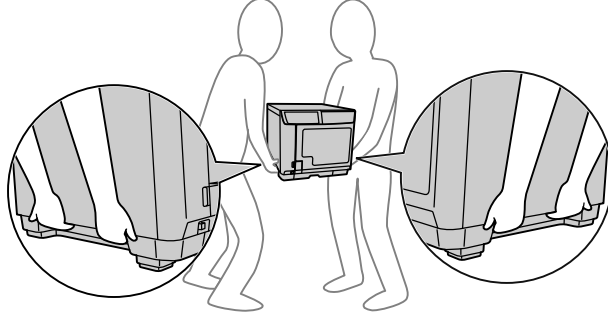

- Bu ürünün ağırlığı yaklaşık olarak 26 kg'dır. Bu ürün kaldırılırken soldaki resimde gösterildiği gibi iki kişi tarafından yanlardaki çıkıntılardan tutularak kaldırılmalıdır. Ürünü taşıırken soldaki resimde belirtilenler dışındaki herhangi bir kısımdan tutulması ürünün hasar görmesiyle sonuçlanabilir. Özellikle ürünün disk kapağı, mürekkep kartuş kapağı veya istifleiyici 4 açıkken taşınması ürünün düşmesine veya deforme olmasına ve hasar görmesine neden olabilir. Buna ek olarak bu ürünü yere koyarken parmağınızı ürün ve kurulum yüzeyi arasına sıkıştırmamaya dikkat edin.
- **Bu ürünü kaldırırken örneğin dizlerinizi yeterince büküğünüzden ve duruşunuzun vücudunuza aşırı baskı oluşturmayacak şekilde olduğundan emin olun.** Ürünün kaldırılması sırasında doğal olmayan bir duruş yaralanma veya ürünün hasar görmesiyle sonuçlanabilir.
- **Ürünü taşıırken onu ileri, geri veya yana doğru 10 derece veya daha fazla yatırmayın.** Ürünün düşürülmesi veya benzeri bir yanlış taşıma olayı kazalara sebebiyet verebilir.
- **Bu ürünün üzerine ağır bir nesne koymayın.** Bu ürünün aşırı güce maruz kalması arızayla sonuçlanabilir. Bununla birlikte bu üründen bir tanesinin başka birinin üzerine yerleştirilmesi mümkündür. Böyle bir durumda üst ve alt kısımların aynı yönde olduğundan ve ünitelerin dış kısımlarının birbiriyle aynı hizada olduğundan emin olun.
Bir ünitenin düşmemesi veya devrilmemesi için yeterli önlem alın. Ayrıca, bir ünitenin üst kısmına birden fazla ünite yerleştirmeyin.



- Bu ürünü statik elektrik oluşan bir yerde kullanırken statik elektriği önlemek için bir antistatik mat veya diğer bir ürün kullanın.
- Bu ürünü çok fazla toz, kir veya sigara dumanı olan yerlerde kullanmayın.
- Yüksek sıcaklık, yüksek nem oranlarının bulunduğu ortamlarda kullanmayın veya muhafaza etmeyin. Etiket yüzeylerinin bulanıklaşmasına ve birbirine yapışmasına neden olmayın.

Kurulum yeri gereklilikleri


Bu ürünü aşağıdaki türden yerlerde kurun.

- Ürün ağırlığını tam olarak destekleyebilecek düz, dengeli yerler (yaklaşık. 26 kg)
- Ürünün tabanını tam olarak tutabilecek kadar geniş yerler
- Ürün üzerindeki havalandırma deliklerinin engellenmediği yerler
- Ürünün titreşim ve darbelere maruz kalmadığı yerler
- Ürünün sadece ona ayrılmış bir prize erişiminin olduğu yerler
- Disk yükleme ve çıkartmaya izin verilen yerler
- Aksesuar takma, sarf malzemelerini değiştirme ve düzenli bakımda bulunmak için yeterli alan olan yerler
- Aşağıdaki gereklilikleri karşılayan yerler

Sıcaklık	Çalışma: 10 ila 35°C, Saklama: -20 ila 40°C (40°C'de bir aydan daha kısa süreyle)
Nem	Çalışma: %20 - 80 RH, Saklama: %5 - 85 RH (yoğuşmasız)

Kurulum yeri

Kurulum işini kolaylaştırmak için yeterli kurulum alanı sağlayın. Ürünü duvar kenarına yerleştirecekseniz ürünün arka kısmıyla duvar arasında 10 cm'den daha fazla boşluk bırakın. Ayrıca disk kapağının açılıp kapanması için ürünün ön tarafında da yeterli alan bırakılması gerekir.

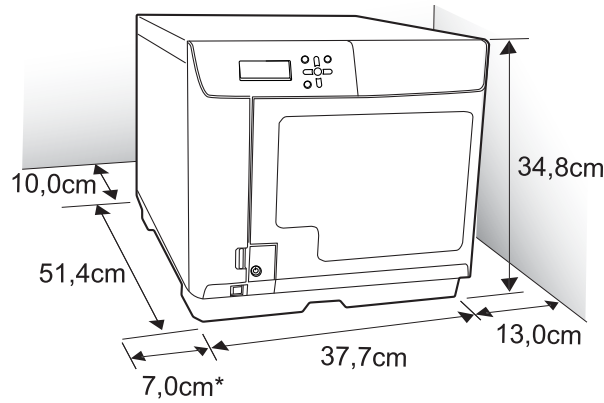

* Mürekkep kartuş kapağının açılması için ürünün sol tarafından en az 7 cm boşluk bulunduğundan emin olun.

Ayarlama prosedürü

Bu bölümde bu ürünün (PP-100N) ayarlama prosedürü açıklanmaktadır.



Ayarlamaya başlamadan önce bu ürün üzerindeki tüm boruyucu bant ve diğer malzemelerin çıkartıldığından emin olun. Koruyucu malzemelerin çıkartılmasıyla ilgili prosedür için bkz. *PP-100N Kurulum Kılavuzu*.

1. bu kılavuzda "Ethernet kablosunun takılması" sayfa 15



2. bu kılavuzda "Güç kablosunun takılması" sayfa 15



3. bu kılavuzda "Mürekkep kartuşlarının takılması" sayfa 16



4. bu kılavuzda "Güvenlik kilidi anahtarının ayarlanması" sayfa 19



5. bu kılavuzda "Yayınlama Modunun Ayarlanması" sayfa 20



6. bu kılavuzda "Ağ ayarları" sayfa 26



7. bu kılavuzda "Bir yöneticinin kaydedilmesi" sayfa 31



8. bu kılavuzda "Sistem ayarları" sayfa 33

Bu ürünün ayarlanması tamamlandıktan sonra ürünü istemci bilgisayarda kullanmak için gerekli olan yazılımı kurun. Kurulum prosedürüyle ilgili ayrıntılar için bkz. *PP-100N Kullanıcı Kılavuzu*.


Notlar

Aynı ortamda bu üründen birden fazla kullanıyorsanız ve ilk üniteyi yedekleyip ardından yedeklenen verileri ikinci ve sonraki ünitelere geri yüklerseniz ilk üniteye konfigürasyon bilgileri kaydedilir ve bu durumda aşağıdaki işi yapmanıza gerek kalmaz. Yedekleme ve geri yükleme prosedürüyle ilgili ayrıntılar için bu kılavuzda bkz. "Verilerin yedeklenmesi ve geri yüklenmesi" sayfa 63.

- bu kılavuzda "Çıkış cihazı ayarları" sayfa 33
- bu kılavuzda "Bildirim e-posta iletim ayarları" sayfa 36
- bu kılavuzda "Kayıtlı kullanıcılar" sayfa 52


Ethernet kablosunun takılması

Ethernet kablosunu arka taraftaki Ethernet arayüz konektörüne bağlayın.

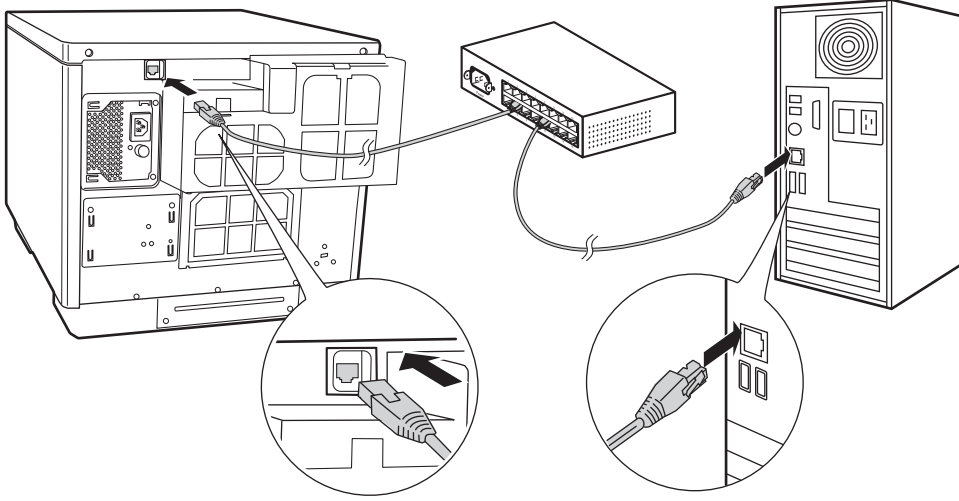

Güç kablosunun takılması

- 1 Güç kablosu konektörünü ürünün arka tarafındaki AC girişine takın. (Bkz. aşağıdaki şekil (1).)
- 2 Fişi prize takın. (Bkz. aşağıdaki şekil (2).)

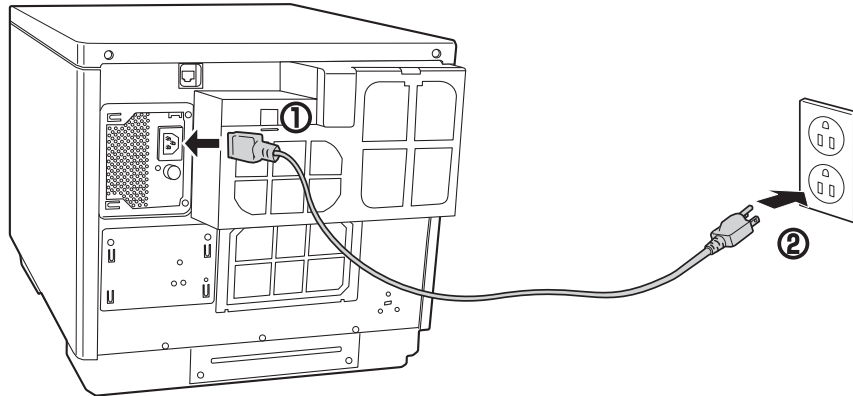

Mürekkep kartuşlarının takılması

Bu bölümde mürekkep kartuşlarının ilk kez takılması prosedürü açıklanmaktadır.


Mürekkep kartuşunu günlük işlemde değiştirme prosedürü için *PP-100N Kullanıcı Kılavuzu* içerisinde "Mürekkep kartuşunun değiştirilmesi" başlıklı bölüme bakın.



- Epson marka mürekkep kartuşlarının kullanılması önerilir. Epson harici markaların mürekkep kartuşlarının kullanımı nedeniyle oluşabilecek sorunlar garanti kapsamının dışındadır.
- Epson, Epson harici markaların kalitesi ve güvenilirliğini garanti etmez. Epson harici markaların mürekkep kartuşlarının kullanımı nedeniyle oluşan herhangi bir hasar veya bozulma için yapılan onarımlar, garanti kapsamı geçerli olsa bile ücretsiz gerçekleştirilmez.
- Bu ürün renk ayarını Epson marka mürekkep kartuşlarının kullanıma geçekleştirmektedir. Epson harici markaların mürekkep ürünlerinin kullanımı baskı kalitesini olumsuz etkiler ve ürünün maksimum performansa ulaşmasını önler.
- Mürekkep kartuşlarını yüksek sıcaklıklar, dondurucu sıcaklıklar veya doğrudan güneş ışığına maruz kalabileceği ortamlarda muhafaza etmeyin.
- Yazıcı sürücüsünde Siyah seçildiğinde bile, yazdırma ve yazıcı kafası kalitesini korumak açısından tüm mürekkep renkleri kullanılır.

1


Kapağın sağ alt tarafındaki düğmeye basarak mürekkep kartuşu kapağını açın.

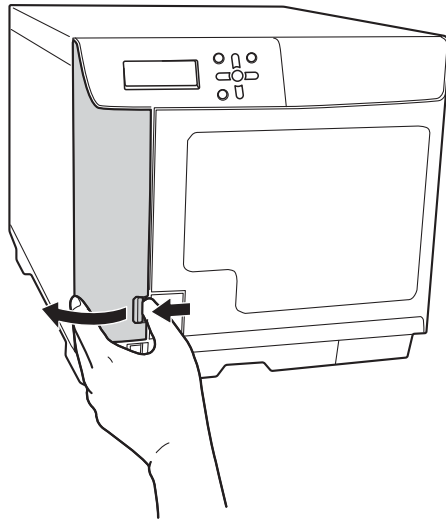

2 Mürekkep kartuşunu ambalajından çıkartın.



- Mürekkep kartuşlarını ilk kez takarken ürünle birlikte verilen mürekkep kartuşlarını takın veya içerisinde yeterli miktarda mürekkep kalan mürekkep kartuşlarını kullanın.
- Optimum yazdırma kalitesi için plastik ambalajı kartuşu takmadan hemen öncesine kadar açmayın. Ayrıca, kartuş ambalajını açtıktan sonra altı ay içerisinde kullanmaya çalışın. Uzun bir süre açık bırakılan bir mürekkep kartuşunun kullanılması kötü yazdırma kalitesine neden olabilir.
- Plastik ambalajı açarken mürekkep kartuşunu düşürmemeye dikkat edin. Bu, mürekkebin dökülmesine neden olabilir.
- Mürekkep kartuşunu, mürekkep besleme delikleri aşağıya bakacak şekilde yerleştirmeyin. Bu durumda masa veya diğer yüzeylerde izler oluşabilir. Ayrıca, mürekkep kartuşuna toz ve diğer maddeler yapışabilir ve bu durum doğru çalışmamaya neden olabilir.
- Mürekkep kartuşlarını çok sert sallamayın. Çok fazla sallamanız durumunda mürekkep kartuşundan sızıntı olabilir.
- Mürekkep kartuşuna eklenmiş olan yeşil çip kısmına dokunmayın. Ayrıca, mürekkep kartuşu üzerindeki etiketleri ve film tabakasını kesinlikle çıkartmayın. Bu durum mürekkep kartuşuyla doğru kurulum, çalıştırma veya yazdırmayı önleyebilir ve bir kaçağa neden olabilir.

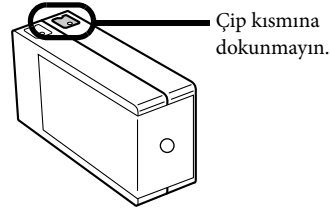


- Mürekkep kartuşunu mürekkep kartuşunda belirtilen son kullanma tarihinden önce kullanın.

3 Altı adet renkli mürekkep kartuşunun tümünü tam olarak yerlerine oturana kadar nazıkçe bastırarak kartuş tutuculara yerleştirin.


Mürekkep kartuşunun etiket rengi ve mürekkep kartuş tutucunun etiket rengini kontrol edin ve mürekkep kartuşunu aynı renk konumunda takın.

Mürekkep kartuşunun **PUSH** bölümüne bastırın ve sertçe yerine ittirin.

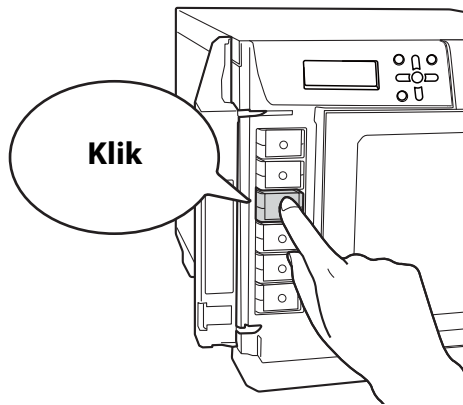


Altı mürekkep kartuşunun tümünü takın. Renklerden herhangi biri takılmazsa disk yayınlama (yazdırma/baskı) yapılamaz.

4 Mürekkep kartuşu kapağını kapatın.

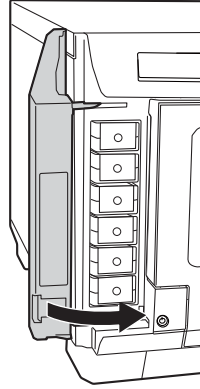

5 Gücü açık konuma getirmek için Güç düğmesine basın. Güç LED'i yanıp söner ve mürekkep dolumu (mürekkep yükleme) başlatılır.

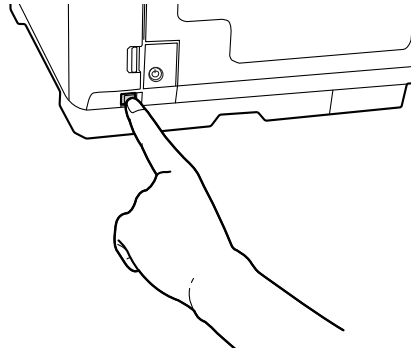

- İlk kez kullandığınızda ürünün dahili bileşenlerini hazırlamak üzere çalışır (mürekkep yükleme).
- Mürekkep yüklendikten sonra (yaklaşık 5 dakika) gücü kapatmayın veya mürekkep kapağını açmayın. Bu işlemler mürekkep yükleme işlemini yeniden yapılmasını gerekli hale getirebilir ve bu da fazla miktarda mürekkep tüketimine neden olabilir. Ayrıca, baskı işlemi doğru şekilde yapılamayabilir.
- Mürekkep kartuşları doğru şekilde ayarlanmalarına rağmen tanınmıyorsa yeşil çip yüzeyine kir veya başka bir nesne yapışmış olabilir. Kirleri silmek için yumuşak bir bez kullanın ve ardından kartuşu yeniden takın.
- Mürekkep kartuşu takılmasına rağmen baskı işlemi düzgün yapılamazsa yazıcı kafası temizleme işlemi yapın. Yazıcı kafası temizleme prosedürüyle ilgili ayrıntılar için *PP-100N Kullanıcı Kılavuzu* içerisindeki "Yazıcı Kafası Temizleme" başlıklı yazıya bakın.
- Güç, ana ünite üzerindeki güç düğmesi kullanılarak kapalı duruma getirildiğinde mürekkebin kurummasını önlemek için yazıcı kafasının üzeri otomatik kapanır. Mürekkep kartuşu takıldıktan sonra ürün her kullanıldığında gücü kapatmak için ana ünite üzerindeki güç düğmesini kullandığınızdan emin olun. Cihaz halen açıkken fişini çekmeyin veya devre kesiciyi kapatmayın.
- Ürünü mürekkep kartuşları takıldıktan sonra hareket ettirseniz veya taşırsanız taşıma veya hareket ettirme sırasında kartuşları yerinde bırakın.
- Mürekkep kartuşları ancak değiştirilirken çıkartılmalıdır.


Notlar

Mürekkep kartuşları ilk kez takıldığında (kurulum sırasında) doldurmak için mürekkep tüketimi olur (mürekkep yükleme) ve bu nedenle kartuşları değiştirme zamanı normalden daha erken olur.

Güvenlik kilidi anahtarının ayarlanması

Disk kapağının otomatik kilitlenmesi için güvenlik kilidi anahtarını ayarlayın. Başlangıç durumunda güvenlik kilidi anahtarı kapalı olarak ayarlıdır.


- 1 Disk kapağını açın.

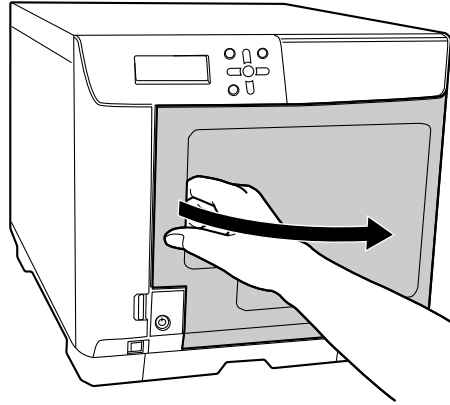

- 2 güvenlik kilidi anahtarını ON veya OFF konuma ayarlayın.

ON konumuna ayarlandığında: Disk kapağı her kapandığında otomatik olarak kilitlenir. Kilidi açmak için disk kapağı anahtarını kullanın.

OFF konumuna ayarlandığında: Disk kapağının kilidi daima açıktır.

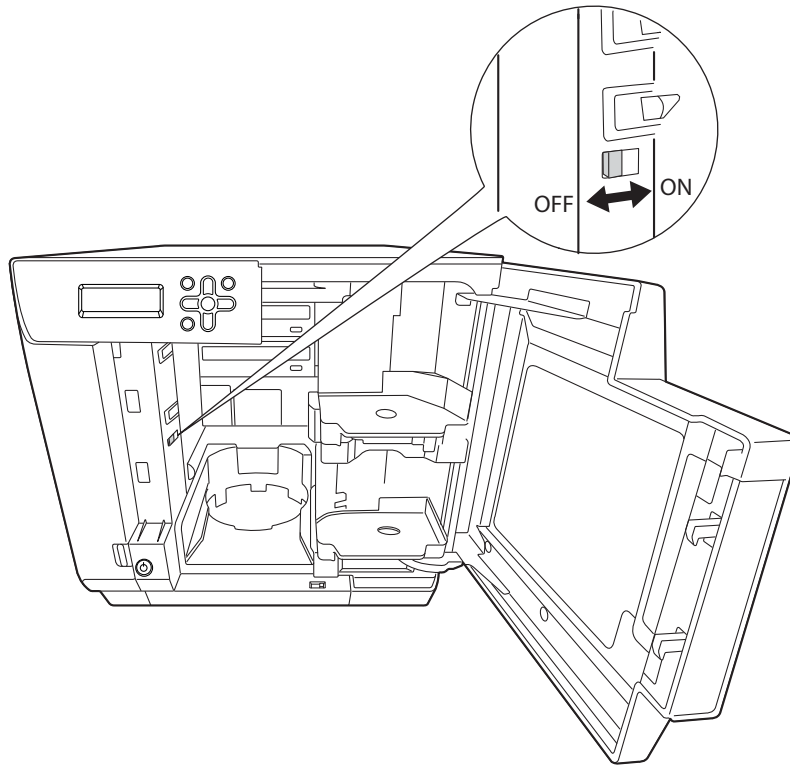

Yayınlama Modunun Ayarlanması

Bu üründe aşağıdaki Yayınlama Modu türleri mevcuttur: Standart Mod, Harici Çıkış Modu ve Seri Modu. Disk yayınlama miktarı ve uygulamaya bağlı olarak kullanılan modu seçin. Seçilen moda göre istifleyicileri takın ve Yayınlama Modu ayarını yapın.

Yayınlama Modu Türleri


Standart Mod

Bu mod disklerin giriş istifleyicisi olarak İstifleyici 1'i kullanmaktadır. Çıkış istifleyicisi olarak İstifleyici 2 veya İstifleyici 4'ü seçebilirsiniz.

Çıkış istifleyicisi olarak İstifleyici 2'yi seçmeniz durumunda diskleri eklemek veya yayınlanan diskleri çıkartmak zorunda olmaksızın maksimum 50 adet disk yayınlayabilirsiniz.

Çıkış istifleyicisi olarak İstifleyici 4'ü seçmeniz durumunda yayınlama sırasında bir işi duraksatmak zorunda olmaksızın yayınlanan diskleri kolayca çıkartabilirsiniz.

Sürekli disk eklenmesi ve çıkartılması, 1.000 diske kadar aralıksız yayınlama sağlar.

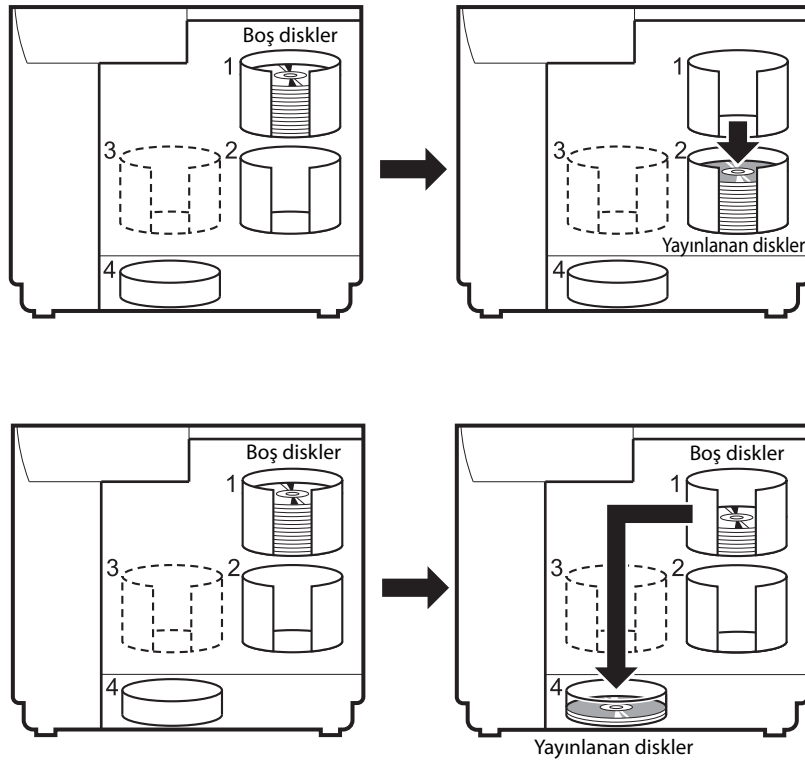


Harici Çıkış Modu

Çıkış istifleyicisi olarak İstifleyici 3 veya İstifleyici 4'ü seçebilirsiniz. Çıkış istifleyicisi olarak İstifleyici 4'ü seçmeniz durumunda yayınlama sırasında bir işi duraksatmak zorunda olmaksızın yayınlanan diskleri kolayca çıkartabilirsiniz. Harici Çıkış Modu seçimi ürünü uygulamaya göre aşağıdaki şekillerde kullanmanızı sağlar.


- Her bir istifleyiciye farklı türde disk yüklemek

Örneğin, CD-R'ler İstifleyici 1'e ve DVD-R'ler İstifleyici 2'ye yüklenirse gereken diskleri, herhangi bir disk değiştirme yapmak zorunda olmaksızın yayınlamak için sadece bir istifleyici seçilebilir.

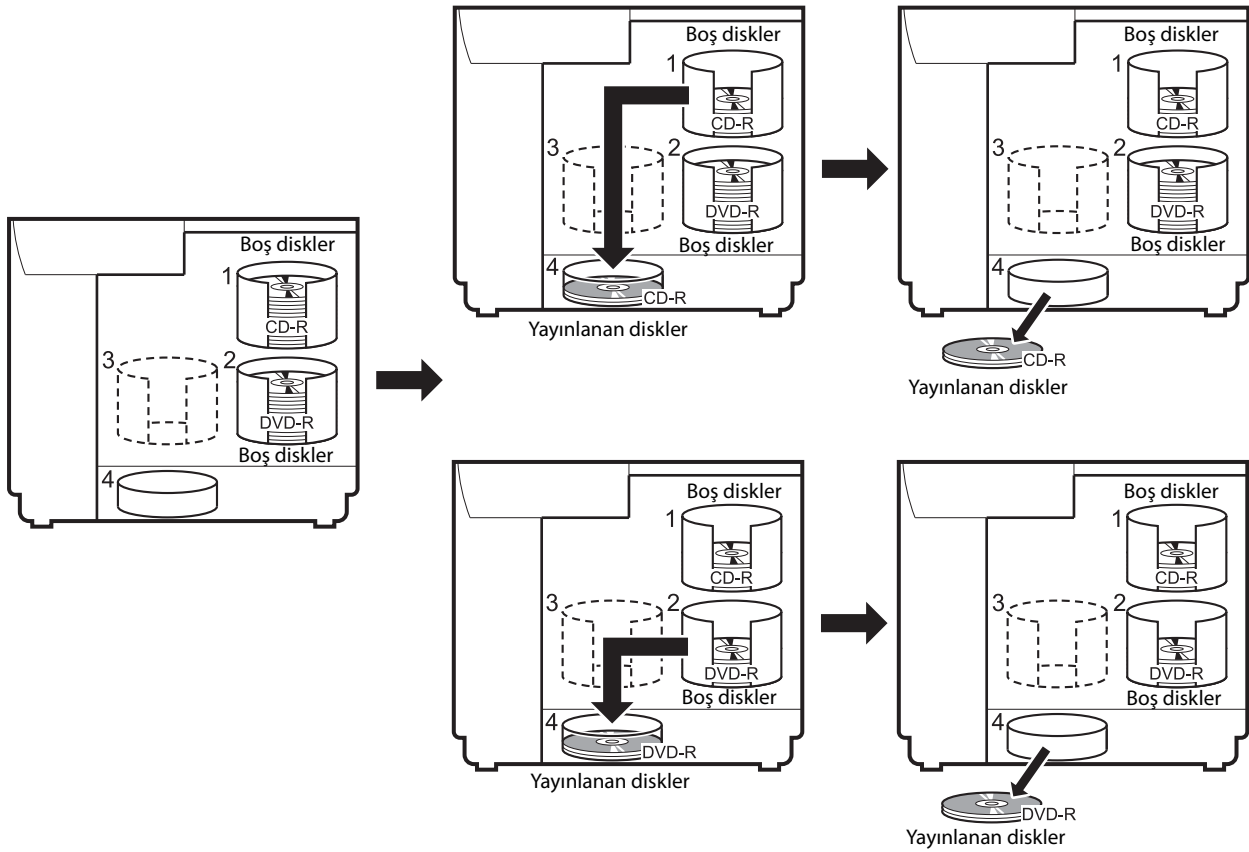

- Aynı türde diskin arka arkaya yayınlanması


İstifleyici 1 ve İstifleyici 2'ye aynı türde diskler yüklenir ve giriş istifleyicisi ayarı olarak [Auto] seçilirse diskleri doldurmadan yazdırılan diskler alınarak arka arkaya 100 adede kadar CD/DVD yazdırılabilir. Disk doldurarak ve yazdırılan diskler alınarak ard arda 1000 adede kadar CD/DVD yazdırılabilir.

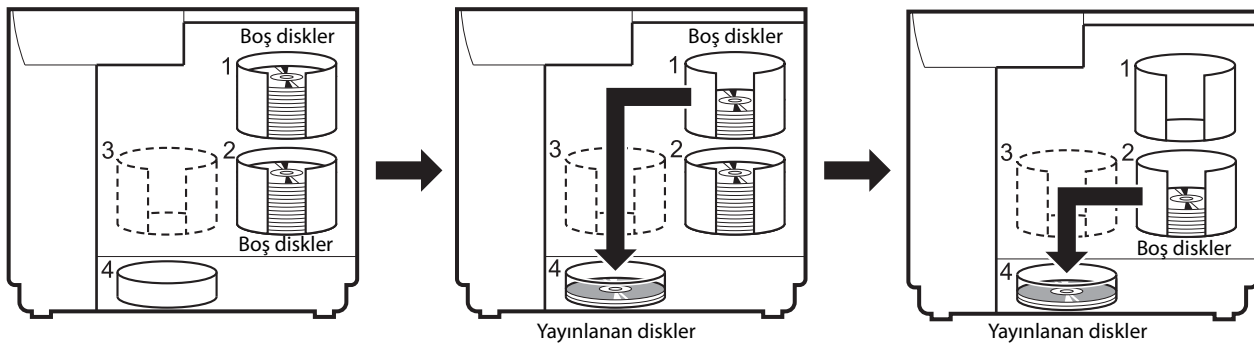

Seri Mod

Bu modda diskler için giriş istifleyicileri olarak İstifleyici 1 ve İstifleyici 2 ve çıkış istifleyicisi olarak İstifleyici 2 ve İstifleyici 3 kullanılır.


İstifleyici 1 ve İstifleyici 2'nin her birisine 50 disk yüklenmesi disk eklemek veya yayınlanan diskleri çıkartmak zorunda olmaksızın aynı diskten 100 kopyayı aralıksız yayınlayabilmenizi sağlar. Sürekli disk eklenmesi ve çıkartılması maksimum 1.000 diske kadar aralıksız yayınlama sağlar. Bu modu kullanırken İstifleyici 3'ü taktığınızdan emin olun.

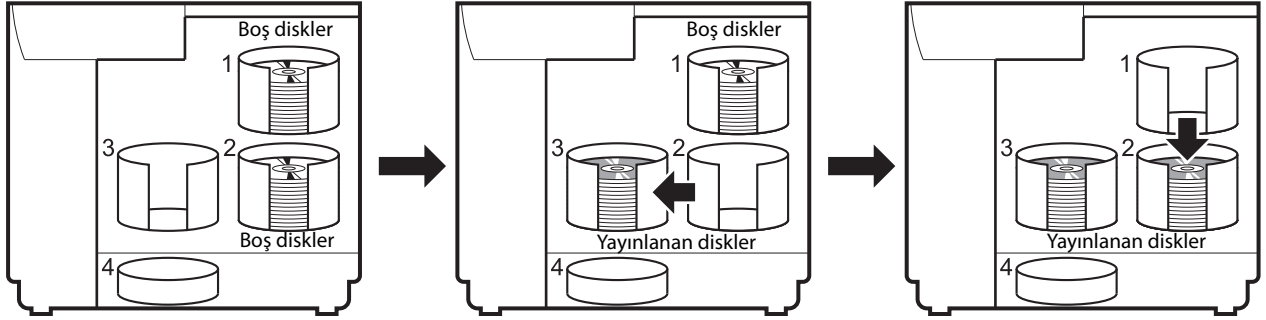


İstifleyicilerin Takılması

Yayınlama Modu belirlendikten sonra seçilen mod için istifleyicileri yüklemek üzere aşağıdaki prosedürü kullanın.


- 1 İstifleyici 1'i girintilerle hizalanacak şekilde takın.

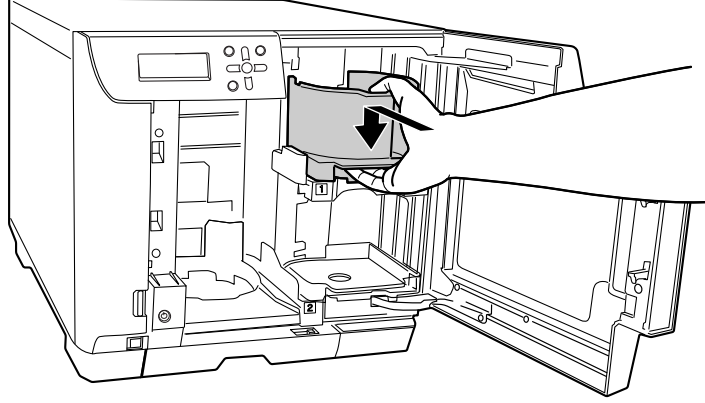


- 2 İstifleyici 2'yi girintilerle hizalanacak şekilde takın.

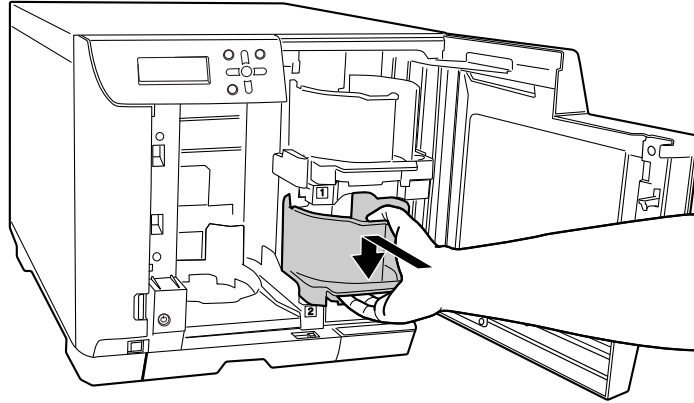


- 3** Seri Mod kullanılırken veya Harici Çıkış Modu seçiminde çıkış istifleyicisi olarak İstifleyici 3 ayarlanırsa İstifleyici 3'ün kolunu tutun ve girintilerle hizalanacak şekilde takın.

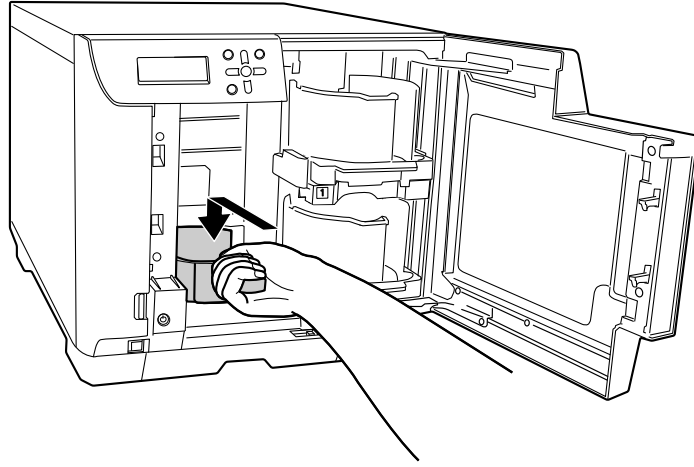


- İstifleyici 3'ü kullanırken kilitleme kolunu [LOCK] konumuna ayarlayın ve İstifleyici 4'ü dışarı çekmeyin.

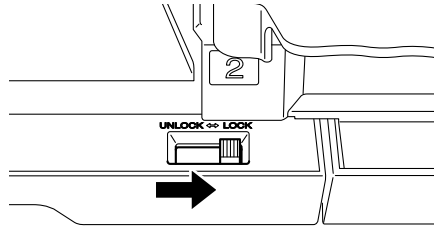

- İstifleyici 3, Standart Mod seçeneğinde ve Harici Çıkış Modu seçiminde çıkış istifleyicisi olarak İstifleyici 4 ayarlandığında kullanılmaz. Kilitleme kolunu [UNLOCK] konumuna ayarlayın.

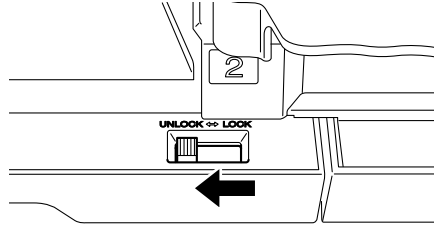


- 4** Disk kapağını kapatın.

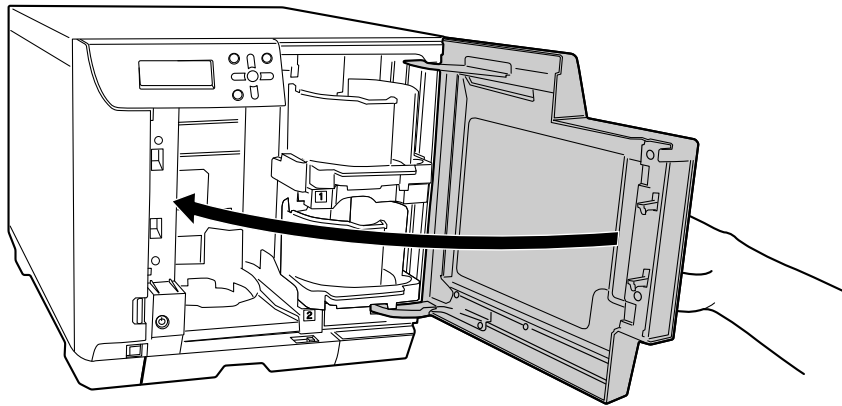


Ayarlama prosedürü

İstifleyicileri taktıktan sonra Yayınlama Modu seçeneğini ayarlamak için aşağıdaki prosedürü kullanın.

- 1 LCD'de görüntülenen mod seçme ekranında, kullanılacak Yayınlama Modu seçeneğini görüntülemek için ▲/▼ tuşlarını kullanın ve ↩ düğmesine basın.

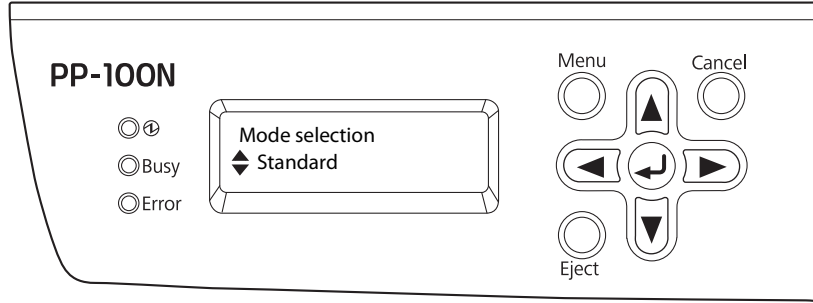

- 2 Onay mesajı belirdiğinde ↩ düğmesine basın.

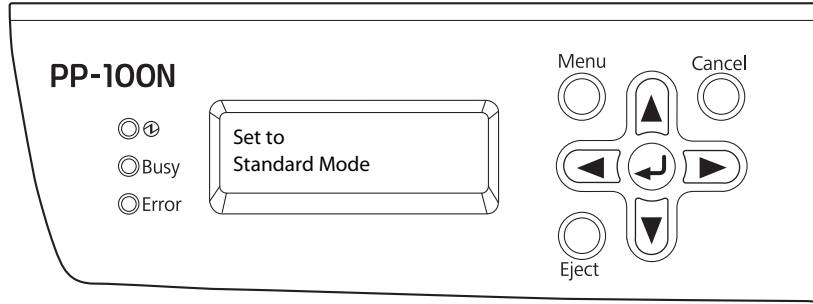

Başlangıç durumuna alma işlemi başlar. Başlangıç durumuna alma işlemi iki ila üç dakika içerisinde başlar. Başlangıç durumuna alma tamamlandığında LCD'de [Please register an administrator] mesajı görüntülenir.



- Başlangıç durumuna alma işlemi sırasında kesinlikle gücü kapatmayın.
- Bu ürünü kullanmak için bir yöneticinin kaydedilmesi gerekir. Ağ ayarlarını yapılandırma işlemini tamamladıktan sonra (bu kılavuzda bkz. sayfa 26) bir yönetici kaydettiğinizden emin olun. Bir yöneticinin kaydedilmesiyle ilgili prosedür için bu kılavuzda bkz. "Bir yöneticinin kaydedilmesi" sayfa 31.
- Bu ürünün çalışması Yayınlama Modu seçimine bağlı olarak değişir. Beklenmedik bir uyarı veya hata oluşumunu önlemek için Yayınlama Modu seçimini ayarladıktan veya değiştirdikten sonra doğru Yayınlama Modu seçiminin yapıldığını kontrol edin.

Notlar

Yayınlama Modu seçeneğini ayarladıktan sonra bu ürünün LCD ekranında görüntülenen mesajların dil ayarını İngilizce'den İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Hollandaca, Portekizce, Japonca veya Almanca'ya değiştirebilirsiniz. Dil ayarını değiştirmek istiyorsanız bu kılavuzda bkz. "Dilin ayarlanması" sayfa 42.

Ağ ayarları

Ağ aşağıdaki iki şekilde ayarlanabilir.

- İşlemin bir PC'den yürütülmesi
- İşlemin ürünün kontrol paneli ile yürütülmesi


Ayarlama işlemi ilk kez yapılırken ağ ayarını kontrol panelini kullanarak yapın.

Notlar


Bir yönetici kaydedilene kadar ağ ayarları bir bilgisayar kullanarak yapılamaz. Bir yöneticinin kaydedilmesi prosedürü için bu kılavuzda bkz. sayfa 31.

İşlemin ürünün kontrol paneli ile yürütülmesi


- 1 MENU düğmesine basın.
En üstteki menü belirir.
- 2 Ağ ayarları ("Top menu Network") ekranını görüntülemek için ▲/▼ düğmelerini kullanın ve ardından ↶ düğmesine basın.

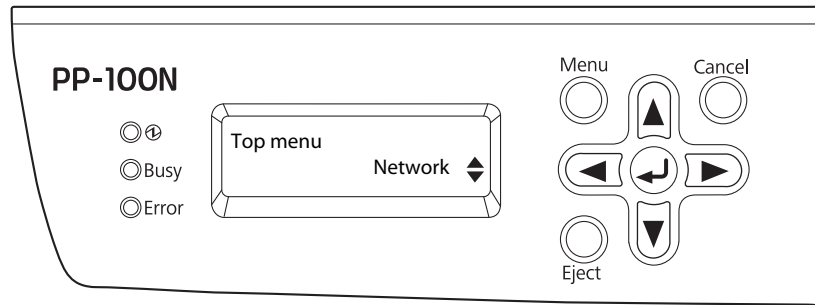

- 3 Ağ için ayarları değiştirme ("Network Change settings") ekranını görüntülemek istediğinizde ▲/▼ düğmelerini kullanın ve ardından ↶ düğmesine basın.

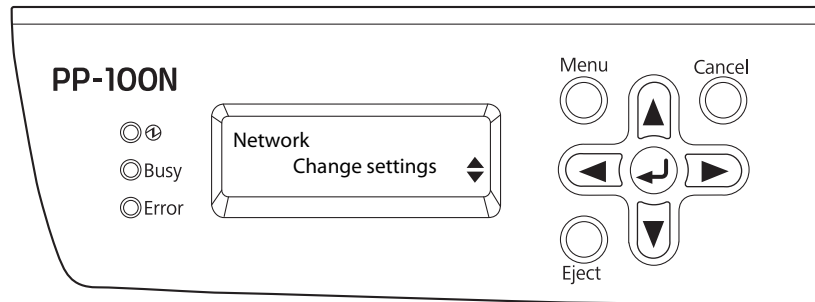


- 4 IP adresi için ayarları değiştirme ("Change settings IP address") ekranını görüntülemek istediğinizde ▲/▼ düğmelerini kullanın ve ardından ↶ düğmesine basın.

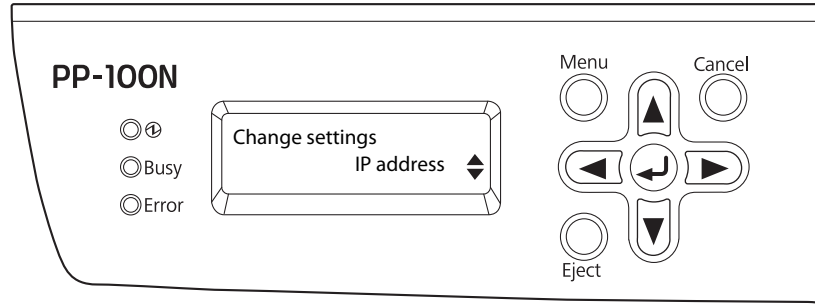


- 5 Ayarlama ekranını seçmek için ▲/▼ düğmelerini kullanın ve ardından ↶ düğmesine basın.
 "Manual" seçildiğinde: Ayarlar manüel olarak yapılır. Adım 6 ile devam edin.
 "Auto" seçildiğinde: Ağ ayarları DHCP tarafından otomatik yapılır. Adım 9 ile devam edin.


"Manual" seçildiğinde

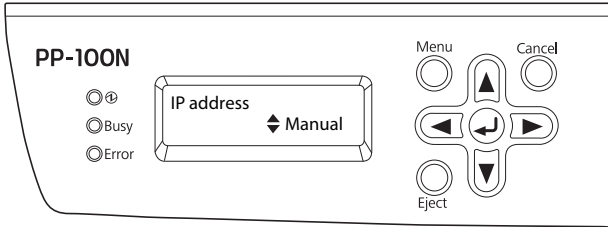


"Auto" seçildiğinde

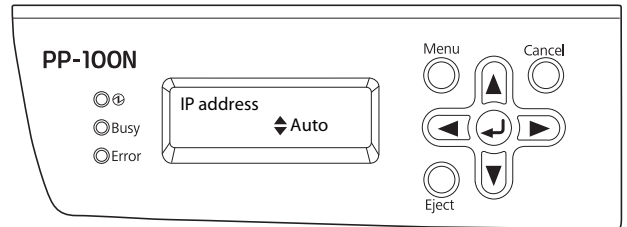


- 6 IP adresini girmek için ▲/▼/ ◀ / ▶ düğmelerini kullanın ve ardından ↶ düğmesine basın.

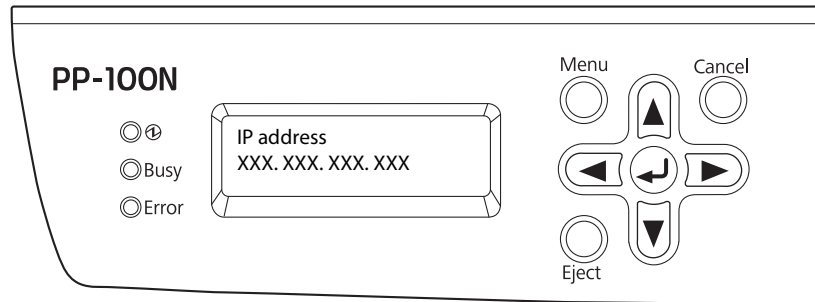


- 7 Alt ağ maskesini girmek için ▲/▼/ ◀ / ▶ düğmelerini kullanın ve ardından ↶ düğmesine basın.

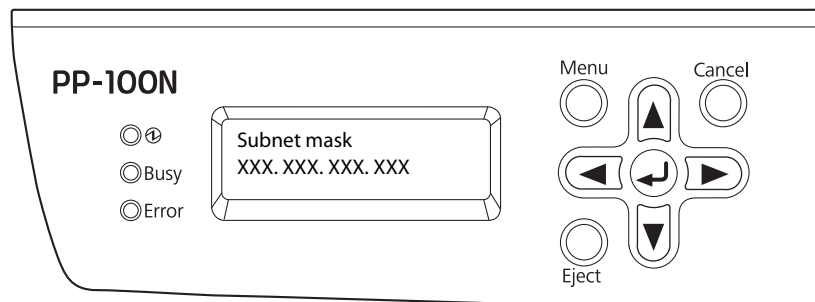

- 8 Varsayılan ağ geçidini girmek için ▲/▼/ ◀ / ▶ düğmelerini kullanın ve ardından ↩ düğmesine basın.

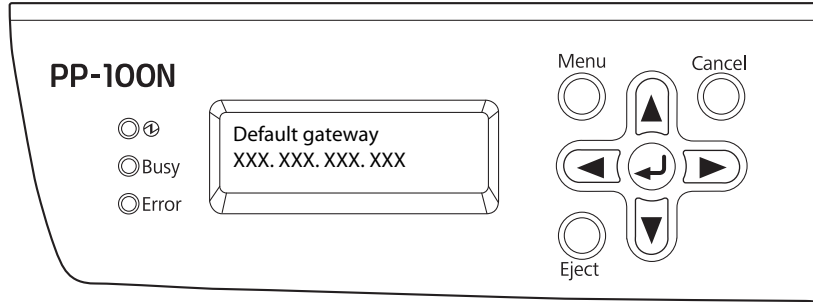

- 9 Ayar değiştirme onay mesajı ("Change network settings?") görüntülediğinde ↩ düğmesine basın.

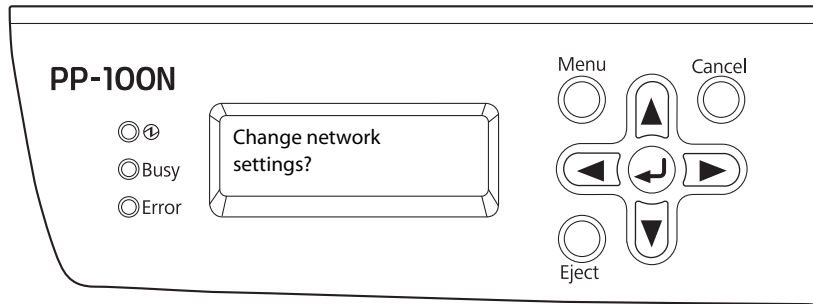

Notlar

- Gerekirse Jumbo Frame seçeneğini ayarlayın. ("Top menu" - "Network" - "Change Settings" - "JUMBO FRAME") Başlangıç durumunda, Jumbo Frame kapalı olarak ayarlanır.
- LCD'de [Receiving job Cannot proceed] mesajı görüntülenirse işin yürütülmesi tamamlanana kadar bekleyin ve ardından tekrar deneyin.


İşlemin bir PC'den yürütülmesi

Notlar

- Ağ ayarlarının ilk kez bir PC kullanılarak ayarlanabilmesi ancak ağ ayarları kontrol paneli kullanılarak ayarlandıktan sonra bir yönetici kaydedildiğinde yapılabilir. Bir yöneticinin kaydedilmesiyle ilgili prosedür için bu kılavuzda bkz. sayfa 31.
- Bağlantı hızı ve Jumbo Frame seçeneği bir PC kullanılarak ayarlanamaz. Bu ürünün kontrol panelini kullanın ("Top menu" – "Network" – "Change settings" – "Link speed/JUMBO FRAME").


1 EPSON Total Disc Net Administrator uygulamasında oturum açın.
Oturum açma prosedürü için *PP-100N Kullanıcı Kılavuzu* içerisinde "EPSON Total Disc Net Administrator uygulamasında oturum açılması" başlıklı bölüme bakın.

2 [System settings] ekranında [Network] sekmesine tıklayın.

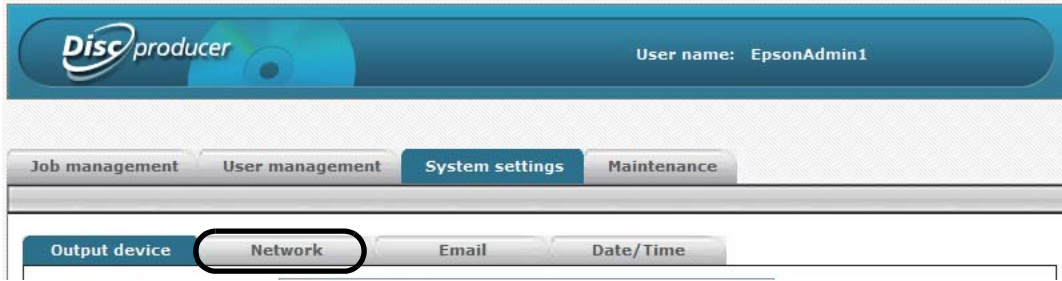

3 IP adresi, DNS sunucusu ayarlama yöntemi ve ana ekran ve etki alanı adı ayarlama yöntemini manüel olarak girebilir veya bunları [Auto] olarak ayarlayabilir ve [Save] seçeneğine tıklayın.

4 [OK] öğesine tıklayın.

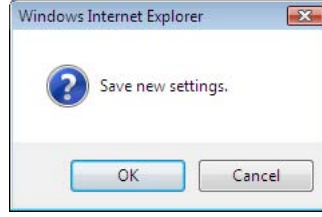

Bir yöneticinin kaydedilmesi

Ürünü yönetecek ve idare edecek bir yöneticiyi kaydedin. Yöneticiyi kaydettikten sonra ürünü kullanacak diğer kullanıcılar kaydedilebilir. Bir kullanıcının kaydedilmesi prosedürü için bu kılavuzda bkz. "Kayıtlı kullanıcılar" sayfa 52.

- 1 Bilgisayarda Internet Explorer uygulamasını başlatın ve IP adresini girin (http://xxx. xxx. xxx. xxx) ürün için adres çubuğunda ayarlanan adres.

Bu örnekte http://192.168.192.168 değerini giriyoruz.



Total Disc Net Administrator, ortamınıza bağlı olarak doğru başlatılamayabilir. Bu durumda, bu ürünün IP adresini "Güvenilir siteler" veya "Yerel İntranet"inize ekleyin.

Notlar

IP adresi ayarı ürün kontrol paneliyle kontrol edilebilir ("Top menu" – "Network" – "Check settings").

- 2 Kullanıcı adı ve şifreyi girin ve ardından onay için şifreyi yeniden girdikten sonra [Save] seçeneğine tıklayın.




- Kullanıcı adı için 5 ila 16 arası alfanümerik karakter girin.
- Şifre için 5 ila 16 arası alfanümerik karakter veya sembol ("!", " ", "-", "_") girin.
- Şifre, büyük harf-küçük harf duyarlıdır.
- Doğum tarihi, çalışan numarası vb. gibi bir şifre olarak tahmin edilmesi kolay olan şeyleri ayarlamayın.
- Şifrenizi sizden başka kimse tarafından kullanılmayacak şekilde yönetin.


Notlar

- Ayarlanan kullanıcı adı ve şifre EPSON Total Disc Net Administrator uygulamasında oturum açmak için kullanılır.
- Gerekirse tam ad ve e-posta adresi girin. Bildirim e-posta iletimi ayarlanmışsa bir e-posta adresinin girilmesi gerekir. Bildirim e-posta iletimi ayarlarıyla ilgili ayrıntılar için bu kılavuzda bkz. "Bildirim e-posta iletim ayarları" sayfa 36.
- İkinci ve daha sonraki yöneticilerin kaydedilmesiyle ilgili ayrıntılar için bu kılavuzda bkz. "Kayıtlı kullanıcılar" sayfa 52.

3 [OK] ögesine tıklayın.

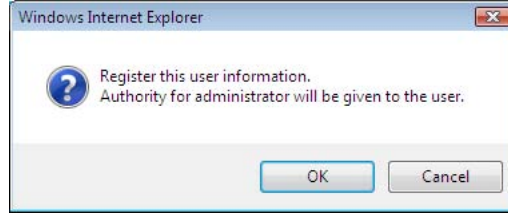

Yöneticinin kaydedilmesi tamamlandıktan sonra yönetici EPSON Total Disc Net Administrator uygulamasında otomatik oturum açar ve üstteki ekran ([Job management] ekranı) görüntülenir.

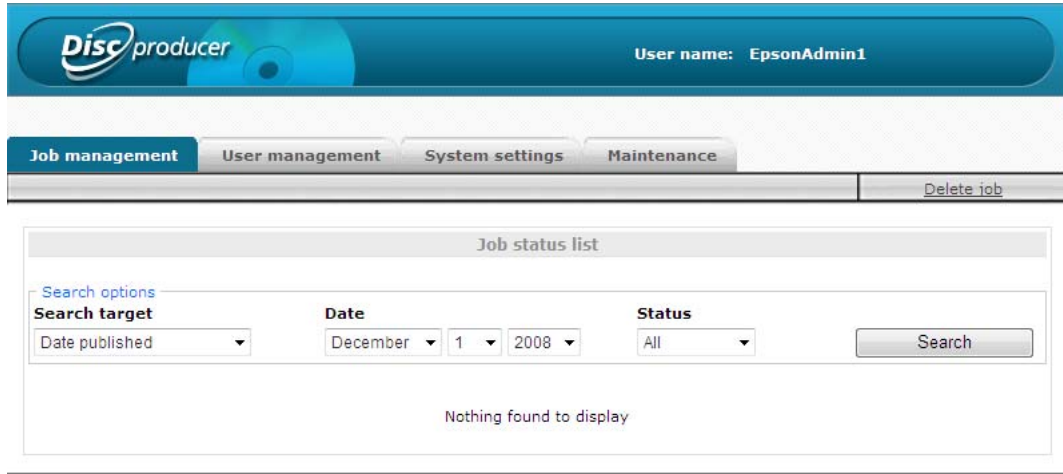

Notlar

[User management] sekmesine tıklandığında yöneticinin doğru şekilde kaydedildiğini kontrol edebileceğiniz kullanıcı listesi görüntülenir.

- [Edit] seçeneğine tıklanması yöneticinin tam adı ve e-posta adresini değiştirmenizi sağlar.
- Bu durumda [Delete] seçeneğine tıklandığında sadece bir yönetici kaydedildiği için kullanıcı bilgileri silinemez. Her zaman en az bir yönetici kaydedilmelidir.


Sistem ayarları

Ayarların ürünün kullanım amacı ve çalıştırma ortamıyla eşleştiğinden emin olun.

Çıkış cihazı ayarları

Bu, kullanılan disk türünü seçmek, sürücü ayarlarını yapmak ve bir yazdırma hatası meydana geldiğindeki ayarları yapmak için kullanılır.

- 1 EPSON Total Disc Net Administrator uygulamasında oturum açın.
Oturum açma prosedürü için *PP-100N Kullanıcı Kılavuzu* içerisinde "EPSON Total Disc Net Administrator uygulamasında oturum açılması" başlıklı bölüme bakın.
- 2 [System settings] sekmesine tıklayın.

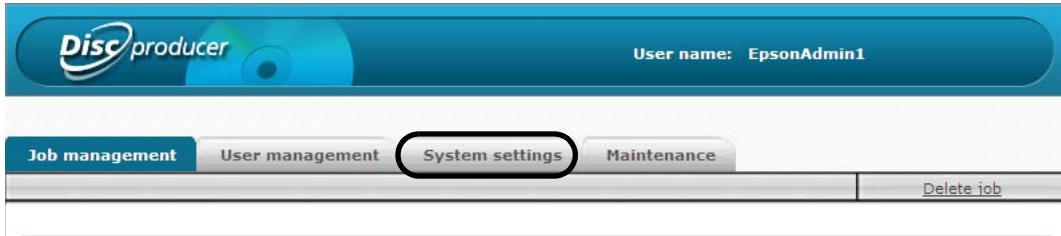

- 3 Her bir öge için bilgileri ayarlayın ve [Save] seçeneğine tıklayın.

Cihaz adı:

Bağlanan ürünün adı ayarlanabilir.

Publish Mode

- Mode: Burada, ayarlanan Yayınlama Modu seçeneği görüntülenir. Ayrıca Yayınlama Modu seçeneği de değiştirilebilir.
- Stacker 1: Kullanılacak disk türünü seçin.
- Stacker 2: Harici Çıkış Modu seçeneği ayarlanırsa kullanılacak disk türünü seçin.
- Stacker 3: Harici Çıkış Modu seçeneği ayarlanırsa aşağıdaki seçeneklerden birisini seçin:

Öge	Açıklama
Output stacker	Yazdırılan disklerin İstifleyici 3'e çıkartılmasını istiyorsanız seçin.
Do not use	Yazdırılan disklerin İstifleyici 4'e çıkartılmasını istiyorsanız seçin.

- Stop after each job (Seri Mod konumuna ayarlandığında)

Bu onay kutusunu seçerseniz her bir işten sonra yayınlama süreci durur. Yayınlanan disklerin çıkartılması sonraki işin işletilmesini başlatır (İstifleyici 2 çalıştırılırken).

Notlar	• Standart Mod seçimi yapıldığında [Stacker 2] seçeneği [Output Stacker] olarak görüntülenir. • Seri Mod seçildiğinde [Stacker 2] seçeneği [Stacker 1] için seçilen disk türünü görüntüler. • Yayınlama Modu seçeneğini değiştirmek için bu kılavuzda bkz. "Yayınlama Modunun Değiştirilmesi" sayfa 60. • Seri Mod seçeneğinde İstifleyici 2 çıkartılır ve takılırsa içerisinde yayınlanmış diskler bulunsun bile bir sonraki iş çıkış istifleyicisi, İstifleyici 2 olarak başlatılır. [Stop after each job] seçeneği seçildiğinde bu ürünü paylaşan birden fazla kullanıcı bulunduğu her bir işin ardından yayınlanan diskler çıkartılarak böyle bir sorun önlenir.
---------------	---

Drive settings

- Drive used: Aşağıdaki sürücülerden kullanılacak sürücüyü seçin.

Öge	Açıklama
Use both	Diski yazdırmak için Sürücü 1 ve Sürücü 2 kullanılır. İki sürücü kullanılarak işler etkin bir şekilde işlenir. Sürücülerden birinde sorun meydana gelir ve veriler yazdırılmazsa diğer sürücü otomatik olarak devreye girer.
Use Drive 1 Only	Sadece Sürücü 1'yi kullan
Use Drive 2 Only	Sadece Sürücü 2'yi kullan

- Number of write retries: Bir hata meydana geldikten sonra yapılacak yeniden deneme sayısı sıfır ile dokuz arası bir rakam olarak seçilir.

Notlar	• Yazdırma yeniden deneme sayısı ayarı yazdırma sırasında bir hata meydana gelmiş olsa bile işin işlenmesine ara vermeksizin yeniden yürütülebilmesini sağlar. Hata disk çıkış istifleyicisi için çıktıdır. • Bir ön ayar yazdırma yeniden deneme sayısı temelinde bir yazdırma hatası meydana gelirse sürücünün kullanımı otomatik durur ve LCD ekranda [Drive operation paused DRV 1/2] mesajı görüntülenir. Durdurulan sürücüyü devam ettirmek için [Drive Settings] içerisinde ayarları yapın. • Yazdırma hataları için çözüm prosedürleriyle ilgili ayrıntılar için bu kılavuzda bkz. "Disk yazdırma sorunları" sayfa 78.
---------------	--

Printer settings

- Show error mark on discs that experience errors

Bu onay kutusunu iletlemeniz durumunda, yazma hatası yařanan disklerin zerine bir hata iřareti yazdırılır. Bu, yazma hatası yařanan diskleri tespit etmek iin kullanılıřtır.

Notlar

Ařağıdaki durumlarda hata iřareti yazdırılmaz.

- İř, EPSON Total Disc Monitor uygulamasında iptal edildiğinde.
- Hata iřaretini yazdırmak iin yeterli mrekkep kalmazsa
- Onarılmaz hata


Notification settings

- Beep when a job is finished, or when the source stacker is empty

Bu onay kutusunu iletlemeniz durumunda bir iř (iřler) sona erdiğinde veya disk eklemeniz gerektiğinde rn uyarmak iin bir bip sesi alar.

Ayrıca her bir iř tamamlandığında veya tm iřler tamamlandığında uyarma seeneklerinden birisini seebilirsiniz.

4 [OK] gesine tıklayın.

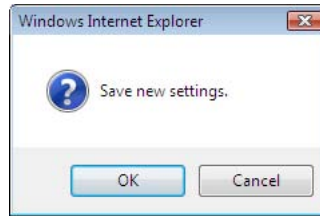

Bildirim e-posta iletim ayarları

Disk yayınlanmasıyla ilgili, yöneticiyi mürekkep değiştirilmesi gerektiğinde veya sorunlar meydana geldiğinde uyarıcı e-posta gönderimleri için ayarlamalar yapılabilir.



- Bir uyarı e-postası alındığında gelen e-postadaki talimatlar takip edilerek önlemler alınmalıdır.
- Bir uyarı e-postası almak için bir e-posta adresi kaydedilmelidir. E-posta adresinin kaydedilmesiyle ilgili prosedür için bu kılavuzda bkz. "Kayıtlı kullanıcılar" sayfa 52 veya "Kullanıcı bilgilerinin kontrolü" sayfa 51.
- Eğer istenmeyen posta engelleme yazılımı kullanılıyorsa [Sender's email address] içerisinde kaydedilen e-posta adresinden gönderilen URL'yi içeren e-postaların alınabilmesi için ayarları değiştirin.

Notlar

Bildirim e-posta iletimini kaydettikten sonra iptal etmek isterseniz (bu kılavuzda bkz. sayfa 38) [Email] ekranında [SMTP server] alanını temizleyin ve ardından ayarları kaydedin. E-posta ayarlarının geçerli girilen değerleri otomatik silinir ve ayarlar kaydedilir.

Bildirim e-posta türleri

Aşağıdaki bildirim e-posta türleri gönderilebilir.

Disk yayınlanmasıyla ilgili e-postalar

- Giriş istifleyicisinin boş olduğunu bildiren e-postalar
- Giriş istifleyicisinin dolu olduğunu bildiren e-postalar
- Yazdırılan disklerin giriş istifleyicisine yüklendiğini bildiren e-postalar
- Giriş istifleyicisine iş için belirtilenden farklı türde bir disk yüklendiğini bildiren e-postalar
- Disk üzerinde bir yazdırma hatası meydana geldiğini bildiren e-postalar
- Otomatik güç kapatma fonksiyonu tarafından güç kapatma işleminin başlatıldığını bildiren e-postalar

Mürekkeple ilgili e-postalar


- Bire mürekkep kartuşunun değiştirme vaktinin yaklaştığını bildiren e-postalar
- Bire mürekkep kartuşunun değiştirme vaktinin geldiğini bildiren e-postalar
- Mürekkep süngerinin değiştirme vaktinin yaklaştığını bildiren e-postalar
- Mürekkep süngerinin değiştirme vaktinin geldiğini bildiren e-postalar

Donanım ile ilgili e-postalar

- Disk aktarımının başarısız olduğunu bildiren e-postalar
- Yazıcı tepsisi veya sürücüsünün açma veya kapanma işleminin başarısız olduğunu bildiren e-postalar
- Otomatik yükleyici, yazıcı veya sürücüde dahili bir hata olduğunu bildiren e-postalar
- Bir yazıcı bakım hatasının meydana geldiğini bildiren e-postalar

Ve buna benzer konular


<Bir bildirim amaçlı e-posta örneği>

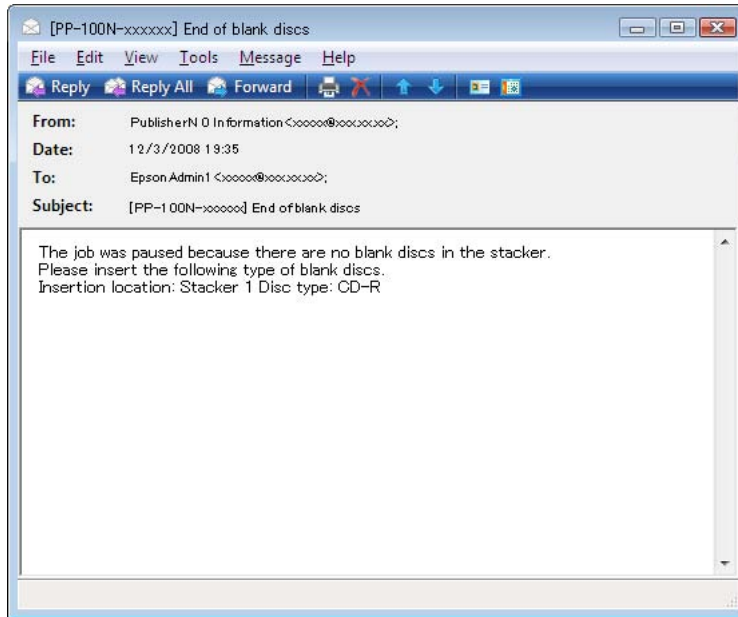

Ayarlama prosedürü

Bildirim e-posta ayarlarını yapmak için aşağıdaki prosedürü kullanın.

- 1 EPSON Total Disc Net Administrator uygulamasında oturum açın.
Oturum açma prosedürü için *PP-100N Kullanıcı Kılavuzu* içerisinde "EPSON Total Disc Net Administrator uygulamasında oturum açılması" başlıklı bölüme bakın.
- 2 [System settings] ekranında [Email] sekmesine tıklayın.

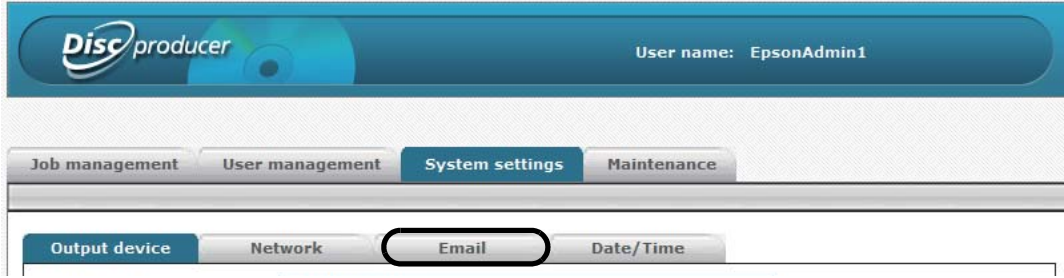

- 3 Her bir öge için bilgileri ayarlayın ve [Save] seçeneğine tıklayın.


E-posta ayarları

- Language for outgoing mail: Bildirim e-postasında kullanılacak dili aşağıdaki dillerden seçin.
Japonca, Almanca, İngilizce, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Hollandaca, Portekizce
- SMTP server: Bildirim e-postasını göndermek için kullanılacak SMTP sunucusunun IP adresini veya ana bilgisayar adı ve bağlantı noktası numarasını girin.
- POP server: [Email authentication] içerisinde [POP before SMTP] veya [APOP before SMTP] seçilirse erişilecek olan POP sunucusunun IP adresini veya ana bilgisayar adı ve bağlantı noktası numarasını girin.
- Sender's email address: Gönderenin bildirim e-posta adresini girin.
- Sender's name: Bildirim e-postasının gönderen adını girin.
- Email authentication: Bildirim e-postası kimlik doğrulama yöntemini aşağıdaki yöntemlerden seçin.
None, POP before SMTP, APOP before SMTP, SMTP-AUTH (PLAIN), SMTP-AUTH (LOGIN), SMTP-AUTH (Digest-MD5)
- Authentication account: E-posta sunucusunun kimlik doğrulama hesabını girin.
- Authentication password: E-posta sunucusunun kimlik doğrulama şifresini girin.

Email transmission settings

Göndermek istediğiniz e-posta türleri için onay kutularından seçim yapın.


4 [OK] ögesine tıklayın.

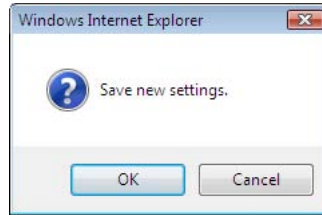


Tarih ve saatin ayarlanması

Bu, ürünün dahili saatini ayarlar.

- 1 EPSON Total Disc Net Administrator uygulamasında oturum açın.
Oturum açma prosedürü için *PP-100N Kullanıcı Kılavuzu* içerisinde "EPSON Total Disc Net Administrator uygulamasında oturum açılması" başlıklı bölüme bakın.
- 2 [System settings] ekranında [Date/Time] sekmesine tıklayın.

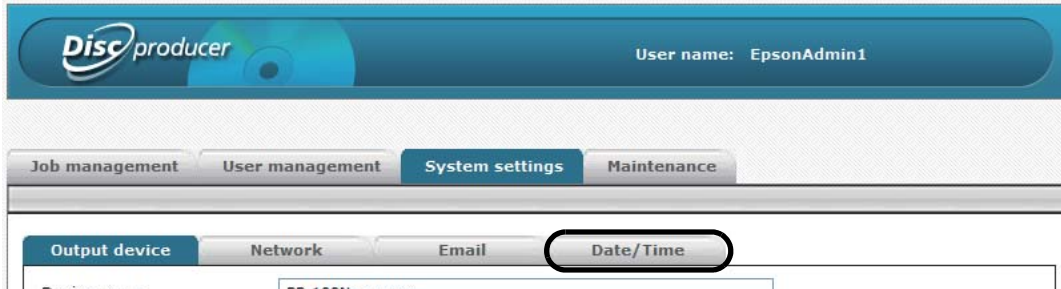


- 3 [Manual setting] veya [Automatic setting] seçin.
[Manual setting] seçildiğinde: Tarihi seçin ve saati girin.
[Automatic setting] seçildiğinde: Aşağıdaki NTP sunucu ayarlama yöntemlerinden birisini seçin.
 - NTP sunucusunu manuel ayarlamak için [Manual] ögesini seçin ve [NTP server] içerisinde kullanılacak NTP sunucusunun IP adresi veya ana bilgisayar adını girin.
 - NTP sunucusunu DHCP sunucusundan ayarlamak için [Auto] ögesini seçin.

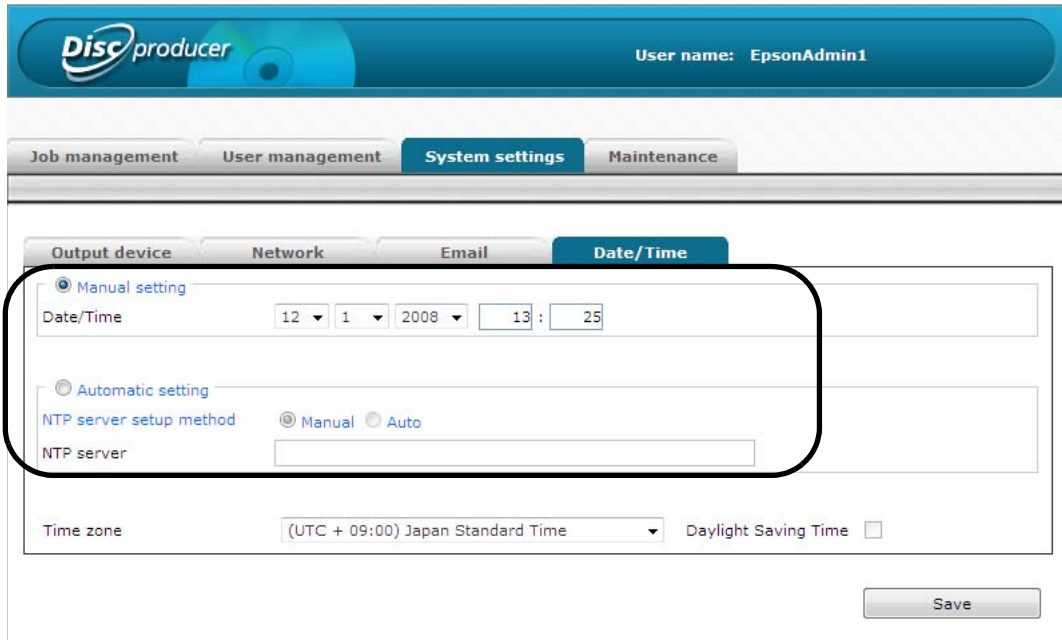

- 4 [Time zone] ögesini seçin ve yaz saati uygulaması kullanılıyorsa [Daylight Saving Time] onay kutusunu işaretleyin ve [Save] seçeneğine tıklayın.

The screenshot shows the Epson Disc Producer web interface. The top navigation bar includes 'Job management', 'User management', 'System settings', and 'Maintenance'. The 'System settings' tab is active. Below it, the 'Date/Time' sub-tab is selected. The 'Manual setting' radio button is chosen. The 'Date/Time' field shows 12/1/2008 13:25. The 'Automatic setting' section has 'NTP server setup method' set to 'Manual' and 'NTP server' as an empty text box. The 'Time zone' dropdown is set to '(UTC + 09:00) Japan Standard Time' and the 'Daylight Saving Time' checkbox is unchecked. A 'Save' button is located at the bottom right of the settings area.

- 5 [OK] ögesine tıklayın.

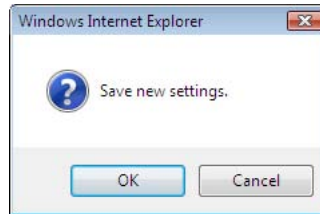


Dilin ayarlanması


Yayınlama Modu seçeneğini ayarladıktan sonra (bkz. bu kılavuzda sayfa 20) bu ürünün LCD ekranında görüntülenen mesajların dil ayarını İngilizce'den İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Hollandaca, Portekizce, Japonca veya Almanca'ya değiştirebilirsiniz.

Dil ayarını değiştirmek için aşağıdaki prosedürü kullanın.

- 1 MENU düğmesine basın.
En üstteki menü belirir.
- 2 Dil ayarları ("Top menu Language") ekranını görüntülemek için ▲/▼ düğmelerini kullanın ve ardından ↩ düğmesine basın.

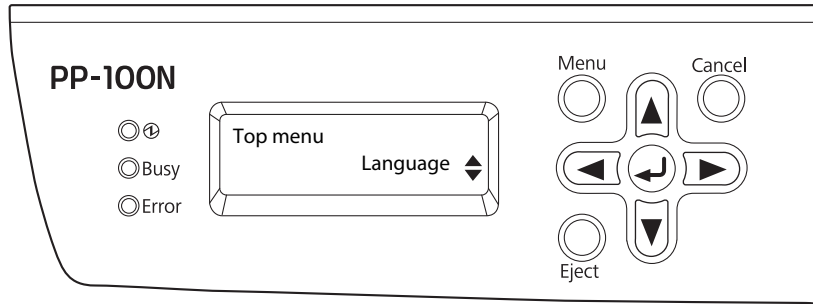

- 3 Değiştirmek istediğiniz dili görüntülemek için ▲/▼ düğmelerini kullanın ve ardından ↩ düğmesine basın.

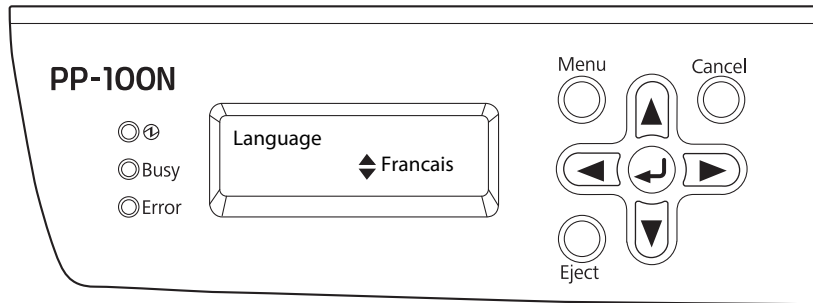

Bakım ve Yönetim

İşlerin yönetilmesi

Bu bölümde yayınlanan işlerin nasıl kontrol edildiği, duraklatıldığı, devam ettirildiği ve iptal edildiği ve iş verilerinin nasıl silindiği açıklanmaktadır.

İş bilgilerinin kontrolü

EPSON Total Disc Net Administrator'da oturum açtıktan sonra [Job management] ekranında işlerin geçmişini ve işlerşe ilgili ayrıntılı bilgileri kontrol edebilirsiniz. Oturum açma prosedürü için *PP-100N Kullanıcı Kılavuzu* içerisinde "EPSON Total Disc Net Administrator uygulamasında oturum açılması" başlıklı bölüme bakın.

Disc producer User name: EpsonAdmin1

Job management User management System settings Maintenance Delete job

Job status list

Search options

Search target Date Status

Date published December 3 2008 All Search

	Date published	Job name	Status
Details	Dec 3, 2008	DVD_Video	Publishing
Details	Dec 3, 2008	sample_data	Completed
Details	Dec 2, 2008	Untitled	Completed
Details	Dec 2, 2008	20090101	Completed

1/1

Jobs that can be republished: 1

İş listesinde, bu üründe yayınlanan aşağıdaki duruma sahip tüm işler görüntülenir.

- Waiting (Bekliyor)
- Publishing (Yayınlanıyor)
- Completed (Tamamlandı)
- Paused (Duraklatıldı)
- Pausing (Duraklatılıyor)
- Canceling (İptal ediliyor)
- Standby (Beklemede)
- Recovering (Geri alınıyor)



Bu iş durumu ekranı otomatik güncellenmez. Ekranı güncellemek için Internet Explorer uygulamasının [View] menüsünde [Refresh] seçeneğine tıklayın.


Notlar

- Arama seçeneklerini kullanırsanız, belirlenen koşullara göre arama sonuçlarının bir iş listesi görüntülenir.
- Daha ayrıntılı iş bilgilerini görüntülemek için kontrol etmek istediğiniz işe ait [Details] seçeneğine tıklayın.

İş işleme durumunun kontrolü

İş işleme durumunu kontrol etmek için aşağıdaki prosedürü kullanın.

- 1 EPSON Total Disc Monitor uygulamasını başlatın.
Başlama prosedürü için *PP-100N Kullanıcı Kılavuzu* içerisinde "EPSON Total Disc Monitor uygulamasının başlatılması" başlıklı bölüme bakın.
- 2 [Unfinished Job] sekmesine veya [Finished Job] sekmesine tıklayın.
[Unfinished Job] ekranı veya [Finished Job] ekranı görüntülenir.

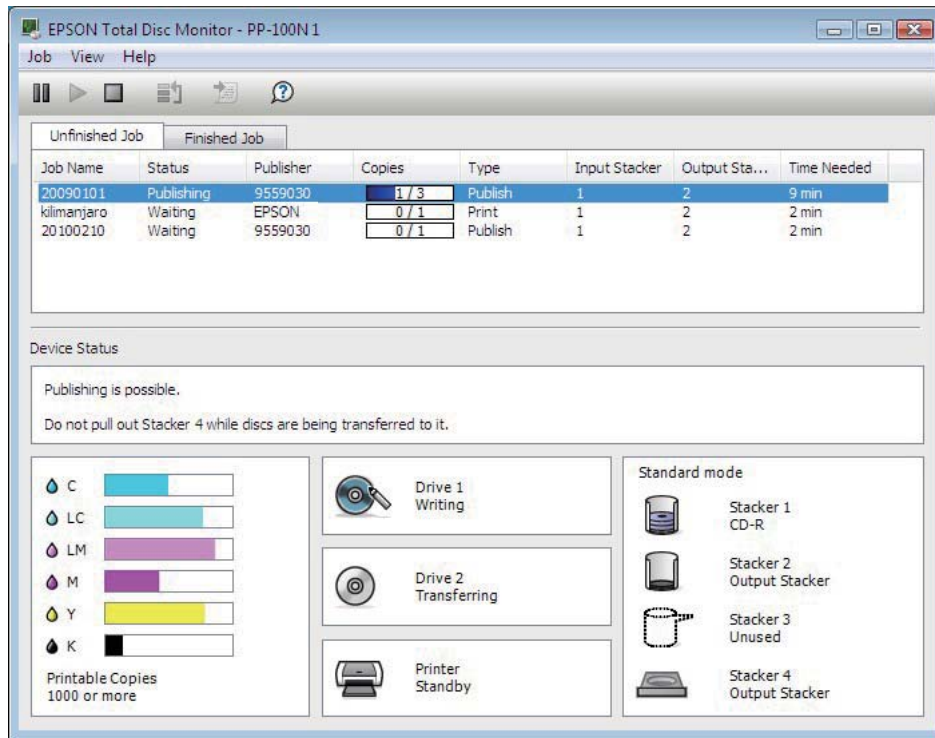

[Unfinished Job] ekranı: Waiting, Publishing, Paused, Pausing, Canceling, Standby veya Recovering durumundaki tüm işlerin bir listesini gösterir.

[Finished Job] ekranı: Durumu Published ve Cancel olan işlerin bir listesini görüntüler (en yakın zamana ait maksimum 50 iş).

İşlerin duraklatılması

Bir iş yürütüldüğü sırada bir disk kapağı işlemi veya üretim ünitesinde diğer işlemler yapılmadan önce işin yürütülmesinin duraklatıldığından emin olun.

Bir işin duraklatılması için aşağıdaki prosedürü kullanın .



Sadece durumu Waiting, Publishing, Standby veya Recovering olan bir iş duraklatılabilir.


1

EPSON Total Disc Monitor uygulamasını başlatın.

Başlama prosedürü için *PP-100N Kullanıcı Kılavuzu* içerisinde "EPSON Total Disc Monitor uygulamasının başlatılması" başlıklı bölüme bakın.

2

Yürütülmesini duraklatmak işi seçin ve [Pause] seçeneğine tıklayın.

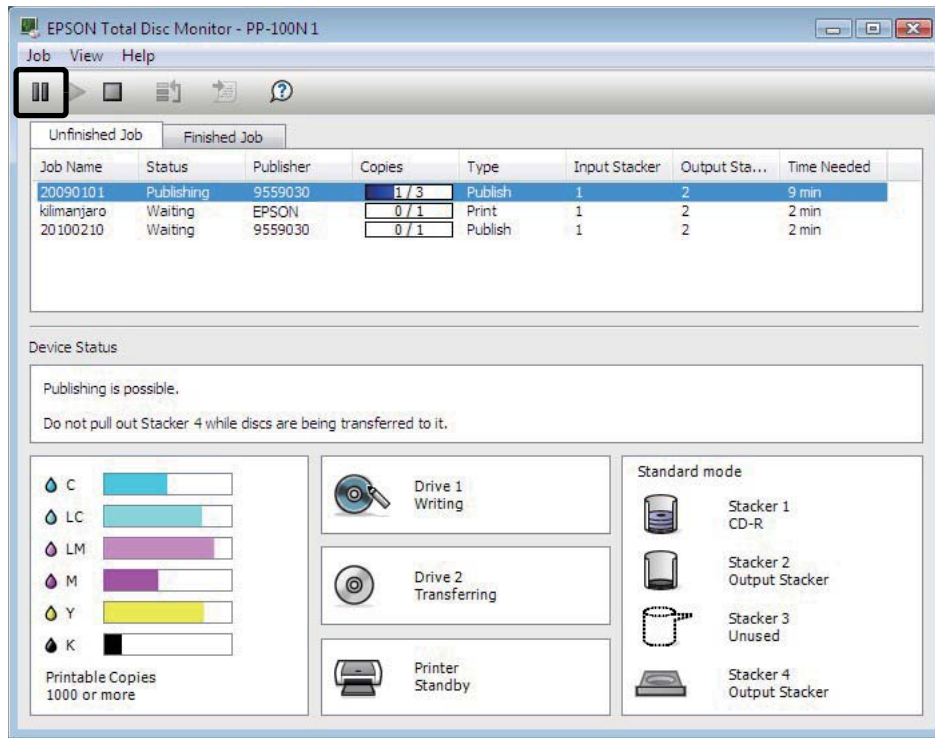

İş duraklatıldığında, Pausing olan iş durumu görüntüsü Paused olarak değişir.



- Yazdırılan bir disk varsa işlem tamamlandıktan sonra iş duraklatılır.
- İş duraklatılmış haldeyken sıradaki diğer işler başlatılmaz.

Notlar

Duraklatılan bir işi seçmek ve [Cancel] tuşuna tıklamak işi işlenmesine devam etmeksizin iptal etmenizi sağlar.

İşlerin devam ettirilmesi

Duraklatılan bir işin devam etmesi için aşağıdaki prosedürü kullanın.



Sadece durumu Paused veya Pausing olan bir iş devam edebilir.


1

EPSON Total Disc Monitor uygulamasını başlatın.

Başlama prosedürü için *PP-100N Kullanıcı Kılavuzu* içerisinde "EPSON Total Disc Monitor uygulamasının başlatılması" başlıklı bölüme bakın.

2

Yürütülmesini kaldığı yerden devam ettirmek istediğiniz işi seçin ve  [Resume] seçeneğine tıklayın.

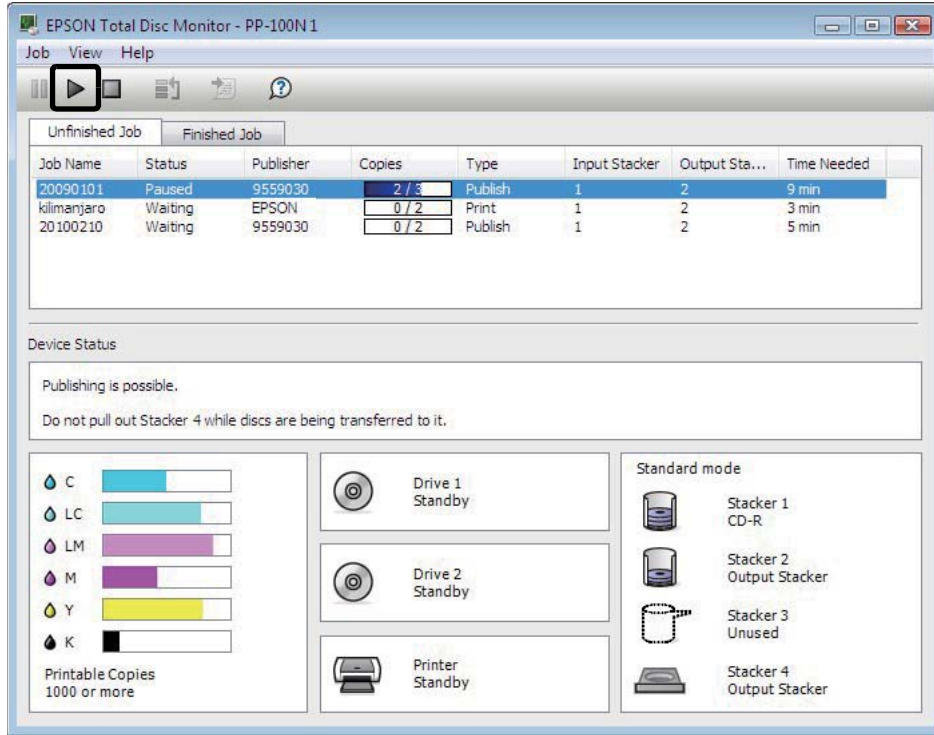

İş devam ettirildiğinde, Paused olan iş durumu görüntüsü Publishing veya Waiting olarak değişir.

İşlerin iptal edilmesi

Yürütülen bir işin iptal edilmesi için aşağıdaki prosedürü kullanın.



Sadece durumu Waiting, Publishing, Paused, Pausing, Standby veya Recovering olan bir iş iptal edilebilir.


1

EPSON Total Disc Monitor uygulamasını başlatın.

Başlama prosedürü için *PP-100N Kullanıcı Kılavuzu* içerisinde "EPSON Total Disc Monitor uygulamasının başlatılması" başlıklı bölüme bakın.


2

İptal etmek istediğiniz işi seçin ve  [Cancel] seçeneğine tıklayın.

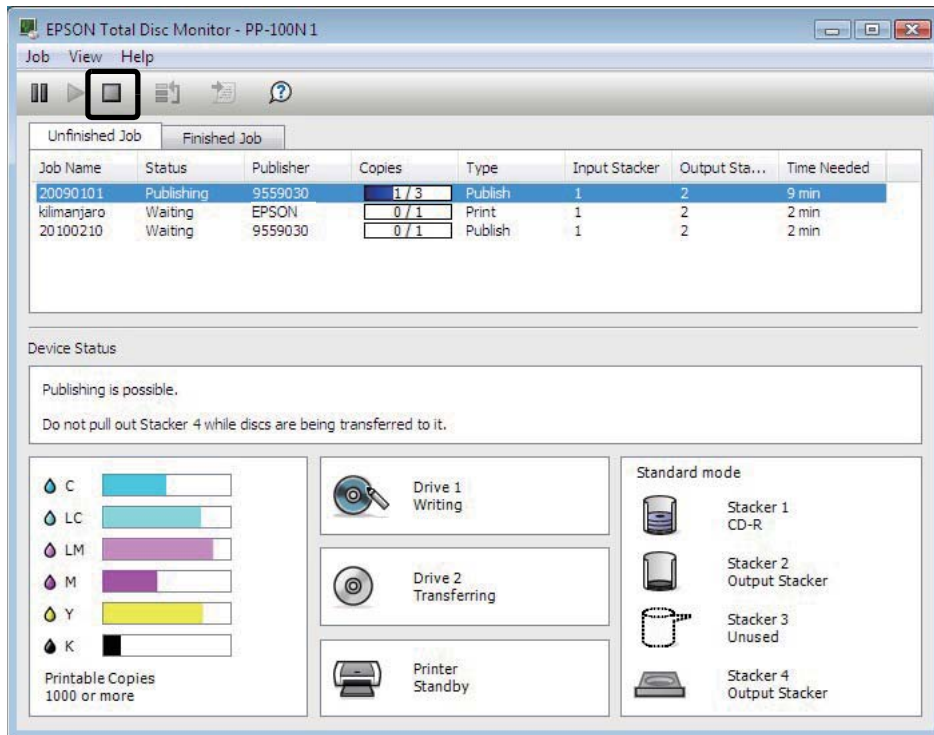

3

[Yes] seçeneğine tıklayın.

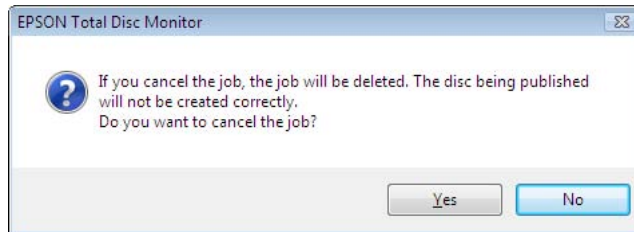

İş iptal edildiğinde iş durumu görüntüsü [Unfinished Job] ekranından kaybolur.




Bir disk yazdırılıyorsa işlem durur ve disk çıkış istifleyicisine çıkartılır.


Öncelikli Yazdırma

Birden fazla iş yayınlanırken bir işi diğerlerinden daha önce işlemeniz gerekiyorsa aşağıdaki prosedürü izleyin.

- 1 EPSON Total Disc Monitor uygulamasını başlatın.
Başlama prosedürü için *PP-100N Kullanıcı Kılavuzu* içerisinde "EPSON Total Disc Monitor uygulamasının başlatılması" başlıklı bölüme bakın.
- 2 Öncelik vermek istediğiniz işi seçin ve  [Priority Publishing] seçeneğine tıklayın.

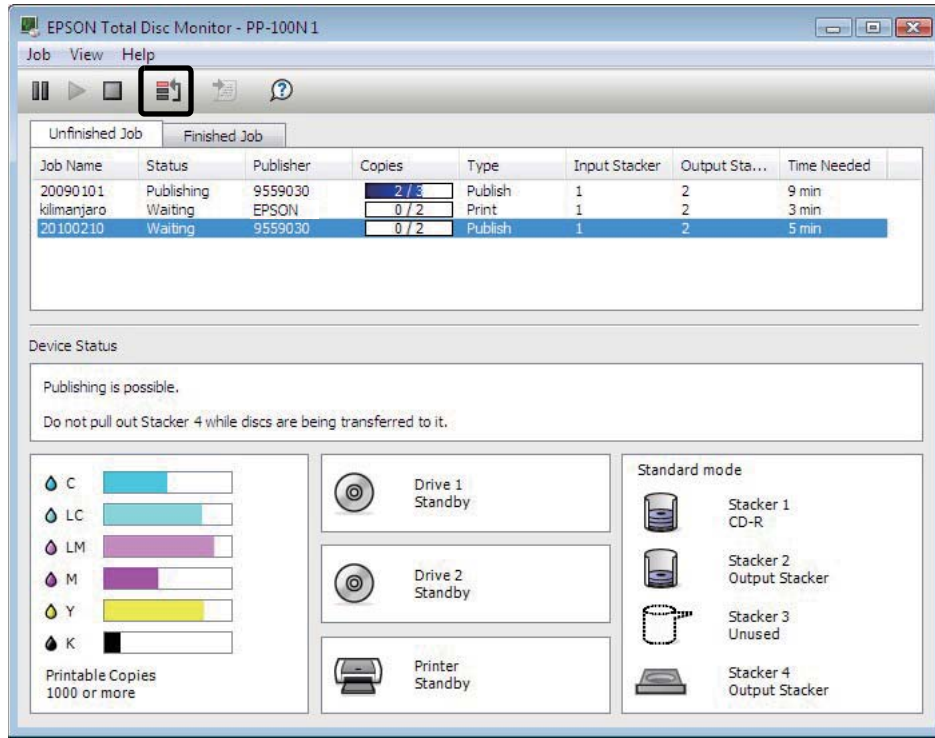

O sırada işlenen işin ardından seçilen iş yayınlanır.

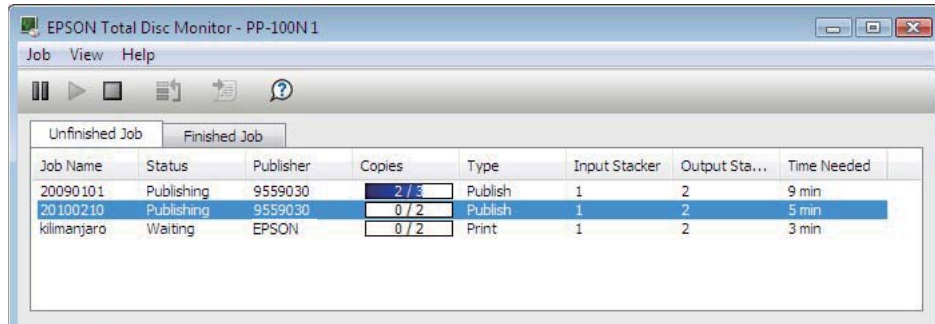


Notlar

Püskürtücü kontrolü, yazıcı kafasını hizalama ve yazdırma konumunu düzeltme işlemlerinden önce bir işe öncelik verilemez.


İşlerin silinmesi

Örneğin ürün sabit diskinde çok az boş alan kaldığında tampon verilerini ve iş geçmişini silmek için aşağıdaki prosedürü kullanın.

- 1 EPSON Total Disc Net Administrator uygulamasında oturum açın.
Oturum açma prosedürü için *PP-100N Kullanıcı Kılavuzu* içerisinde "EPSON Total Disc Net Administrator uygulamasında oturum açılması" başlıklı bölüme bakın.
- 2 [Delete job] seçeneğine tıklayın.

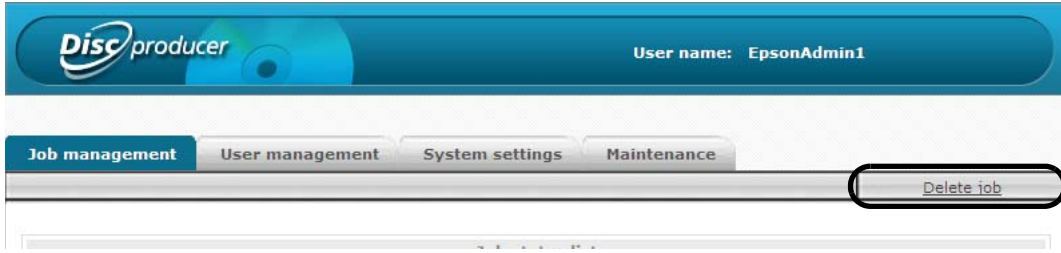

- 3 Silmek istediğiniz işi bulmak için arama seçeneklerini kullanın.

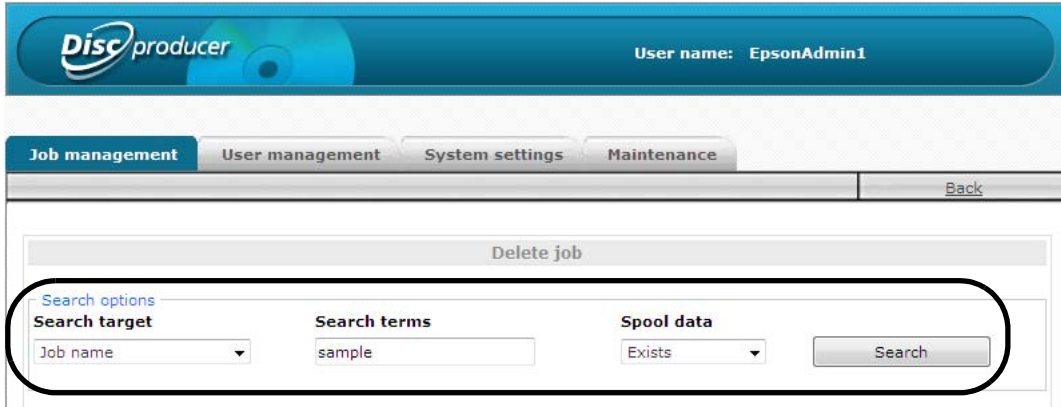

- 4 Silmek istediğiniz işin onay kutusunu işaretleyin ve [Delete spool data] veya [Delete spool data and job history] seçeneğine tıklayın.

Delete job

Search options

Search target **Search terms** **Spool data**

Job name Exists

[Select all] and [Deselect all] are only valid for this page.

	Date published	Job name	Spool data
☒	Dec 3, 2008	sample_data	15 MB

1/1


- 5 Silmeyle ilgili onay mesajı görüntülendiğinde [OK] seçeneğine tıklayın.

Kullanıcıların yönetilmesi


Kullanıcı bilgilerinin kontrolü

Kayıtlı kullanıcı bilgilerini kontrol etmek için aşağıdaki prosedürü kullanın.

- 1 EPSON Total Disc Net Administrator uygulamasında oturum açın.
Oturum açma prosedürü için *PP-100N Kullanıcı Kılavuzu* içerisinde "EPSON Total Disc Net Administrator uygulamasında oturum açılması" başlıklı bölüme bakın.
- 2 [User management] sekmesine tıklayın.

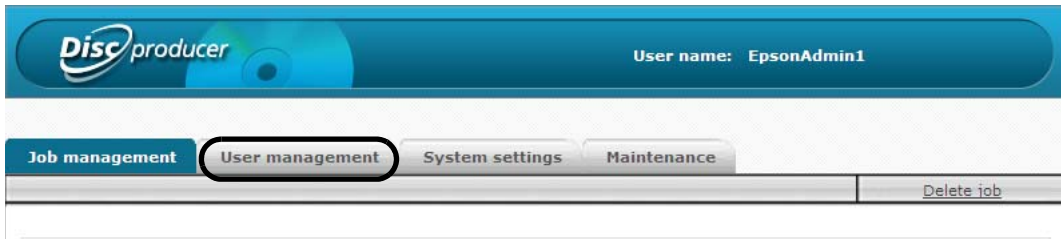

[User management] ekranı belirir.

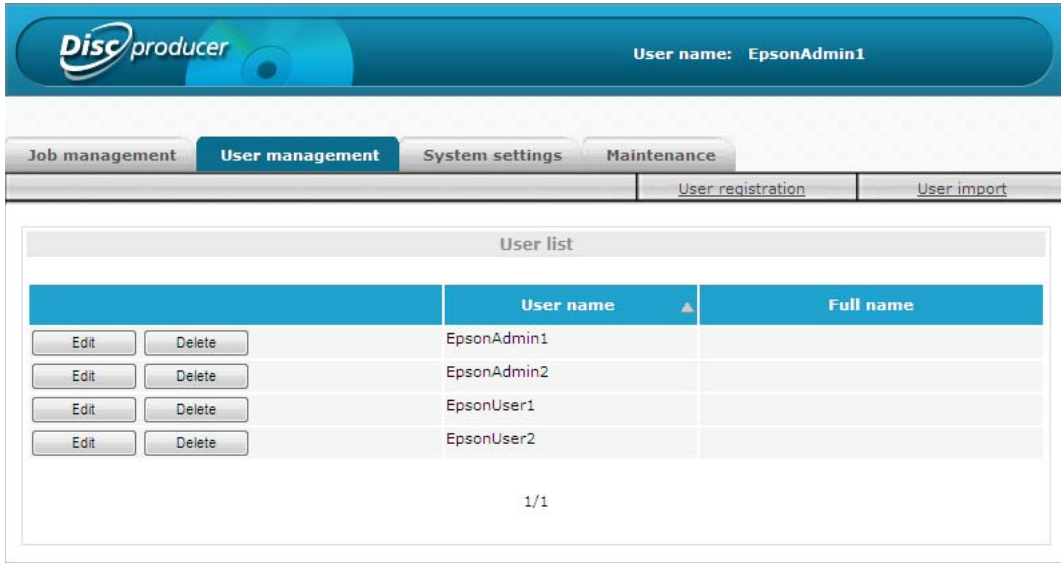

Kullanıcı listesinde, kayıtlı bir kullanıcının kullanıcı adı ve tam adı görüntülenir.


Notlar

- [Edit] seçeneğine tıklanması kayıtlı bir kullanıcının tam adı, e-posta adresi ve yetkisini değiştirmenizi sağlar.
- [Delete] seçeneğine tıklanması kayıtlı kullanıcı bilgilerini silmenizi sağlar.


Kayıtlı kullanıcılar

İkinci veya daha sonraki bir yönetici veya yayıncıyı kaydetmek için aşağıdaki prosedürü kullanın.

- 1 EPSON Total Disc Net Administrator uygulamasında oturum açın.
Oturum açma prosedürü için *PP-100N Kullanıcı Kılavuzu* içerisinde "EPSON Total Disc Net Administrator uygulamasında oturum açılması" başlıklı bölüme bakın.
- 2 [User management] sekmesine tıklayın.

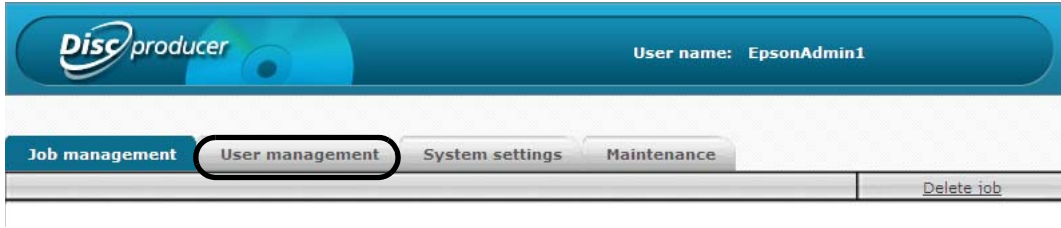

- 3 [User registration] sekmesine tıklayın.

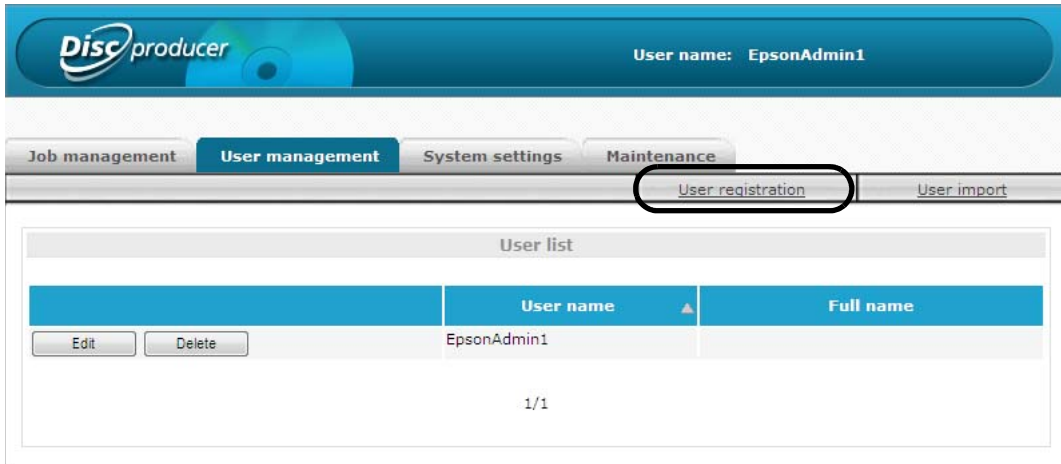

- 4 Kullanıcı adı ve şifreyi girin ve ardından onay için şifreyi yeniden girdikten sonra [Save] seçeneğine tıklayın.

Disc producer User name: EpsonAdmin1

Job management **User management** System settings Maintenance Back

User registration

User name* EpsonUser1

Password*

Confirm password*

Full name

Email address

Authority ☐ Administrator

*are required fields.

Save



- Bir yönetici eklemek için [Administrator] onay kutusunu seçin.
- Kullanıcı adı için 5 ila 16 arası alfanümerik karakter girin.
- Şifre için 5 ila 16 arası alfanümerik karakter veya sembol ("", " ", " ") girin.
- Şifre, büyük harf-küçük harf duyarlıdır.
- Doğum tarihi, çalışan numarası vb. gibi bir şifre olarak tahmin edilmesi kolay olan şeyleri ayarlamayın.
- Şifreyi kullanıcıdan başka kimse tarafından kullanılmayacak şekilde yönetin.
- Maksimum 100 kullanıcıya ait bilgileri kaydedebilirsiniz.


Notlar

Gerekirse tam ad ve e-posta adresi girin. Bildirim e-posta iletimi ayarlanmışsa bir e-posta adresinin girilmesi gerekir. Bildirim e-posta iletiminin ayarlanmasıyla ilgili ayrıntılar için bu kılavuzda bkz. "Bildirim e-posta iletim ayarları" sayfa 36.

5 Onay mesajı görüntülendiğinde [OK] seçeneğine tıklayın.

[User management] ekranı kullanıcı listesi görüntülenir.

Kullanıcının doğru şekilde kaydedildiğini kontrol edin.

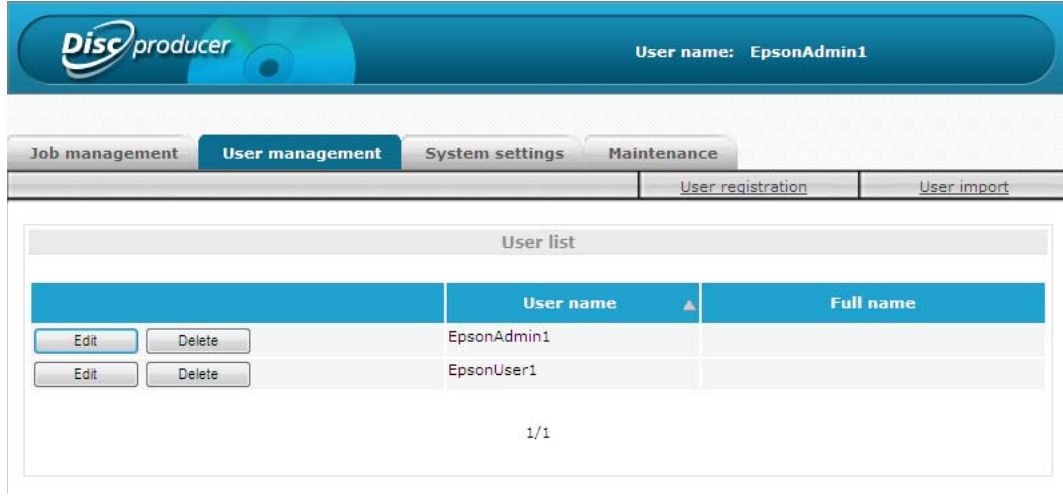

Kullanıcıyı ayarlanan kullanıcı adı ve şifreyle ilgili bilgilendirin. Kullanıcı oturum açtıktan sonra şifreyi değiştirir.


Notlar

- [Edit] seçeneğine tıklanması kayıtlı bir kullanıcının tam adı, e-posta adresi ve yetkisini değiştirmenizi sağlar.
- [Delete] seçeneğine tıklanması kayıtlı kullanıcı bilgilerini silmenizi sağlar.


Kullanıcı bilgilerinin değiştirilmesi

Kayıtlı kullanıcı bilgilerini değiştirmek için aşağıdaki prosedürü kullanın.


- 1 EPSON Total Disc Net Administrator uygulamasında oturum açın.
Oturum açma prosedürü için *PP-100N Kullanıcı Kılavuzu* içerisinde "EPSON Total Disc Net Administrator uygulamasında oturum açılması" başlıklı bölüme bakın.
- 2 [User management] sekmesine tıklayın.

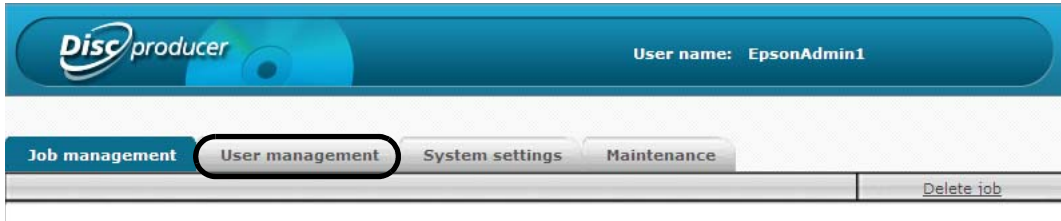

- 3 Bilgilerini değiştirmek istediğiniz kullanıcı için [Edit] seçeneğine tıklayın.

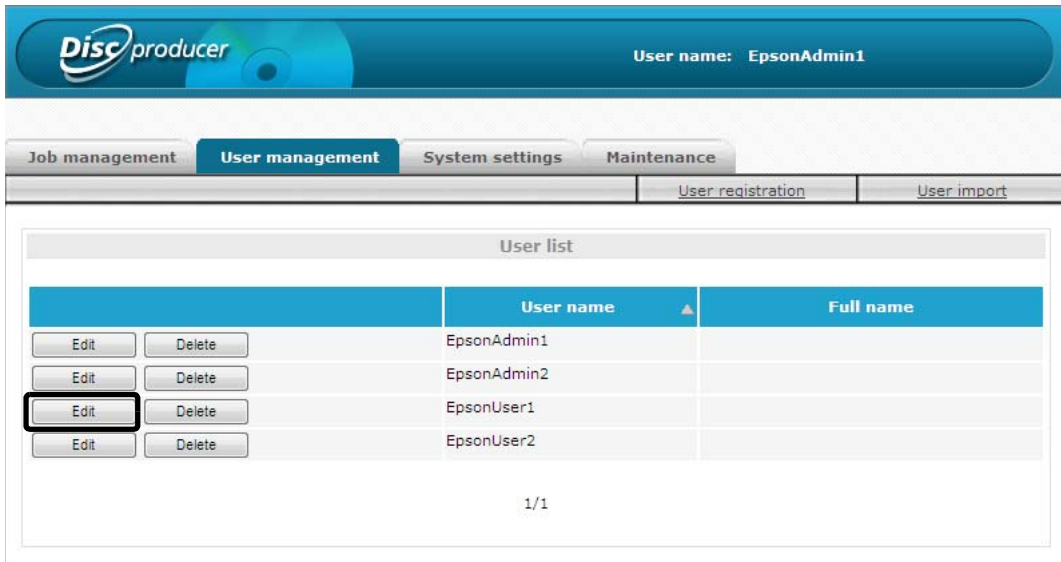

- 4 Kullanıcının tam adı, e-posta adresi ve yetkisini gerektiği gibi değiştirin ve [Save] seçeneğine tıklayın.

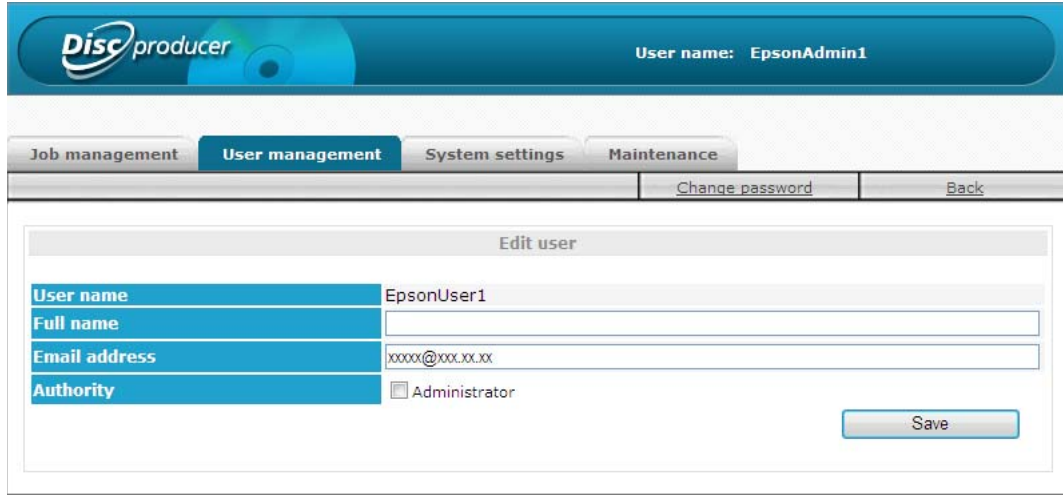

The screenshot shows the 'Disc producer' web interface. At the top, the 'User name' is 'EpsonAdmin1'. Below the navigation tabs (Job management, User management, System settings, Maintenance), there are links for 'Change password' and 'Back'. The 'Edit user' form contains the following fields:

Edit user	
User name	EpsonUser1
Full name	
Email address	xxxxx@xxx.xx.xx
Authority	☐ Administrator


A 'Save' button is located at the bottom right of the form.

- 5 Onay mesajı görüntülendiğinde [OK] seçeneğine tıklayın.


Kullanıcı bilgilerinin silinmesi

Kayıtlı kullanıcı bilgilerini silmek için aşağıdaki prosedürü kullanın.


- 1 EPSON Total Disc Net Administrator uygulamasında oturum açın.
Oturum açma prosedürü için *PP-100N Kullanıcı Kılavuzu* içerisinde "EPSON Total Disc Net Administrator uygulamasında oturum açılması" başlıklı bölüme bakın.
- 2 [User management] sekmesine tıklayın.

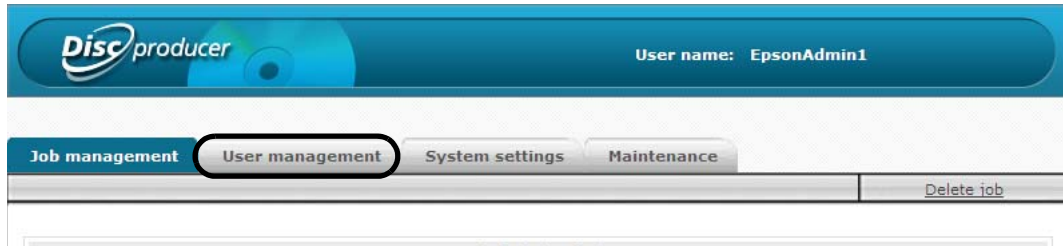

- 3 Bilgilerini silmek istediğiniz kullanıcı için [Delete] seçeneğine tıklayın.

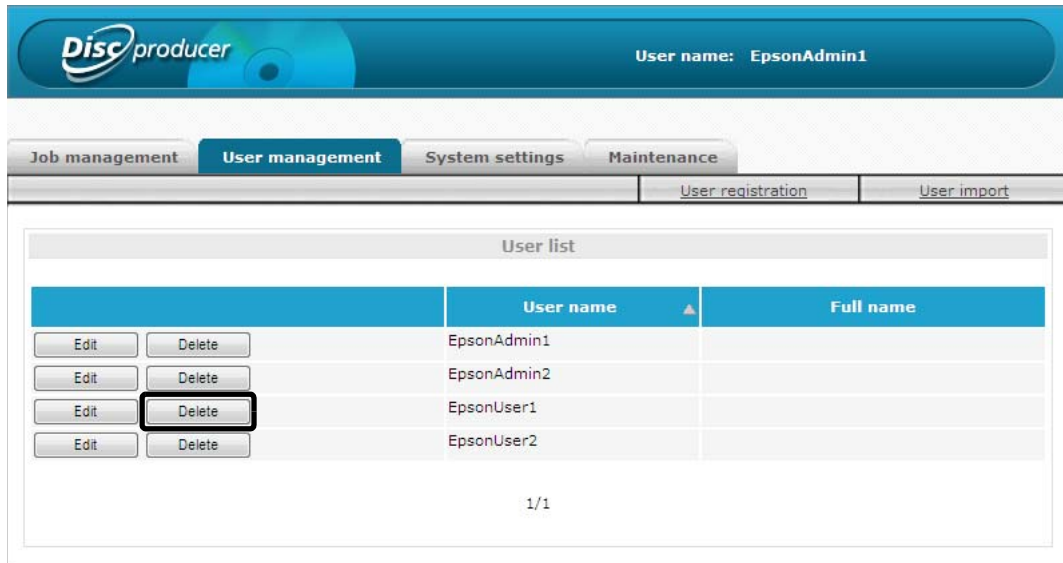

- 4 [OK] ögesine tıklayın.

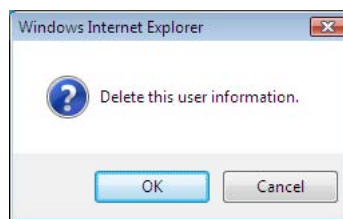

User management] ekranı kullanıcı listesi görüntülenir.
Kullanıcının silinip silinmediğini kontrol edin.


Şifrenin değiştirilmesi

Kayıtlı bir kullanıcının şifresinin değiştirilmesi için aşağıdaki prosedürü kullanın.




Şifreyi kullanıcıdan başka kimse tarafından kullanılmayacak şekilde yönetin.

- 1 EPSON Total Disc Net Administrator uygulamasında oturum açın.
Oturum açma prosedürü için *PP-100N Kullanıcı Kılavuzu* içerisinde "EPSON Total Disc Net Administrator uygulamasında oturum açılması" başlıklı bölüme bakın.
- 2 [User management] sekmesine tıklayın.

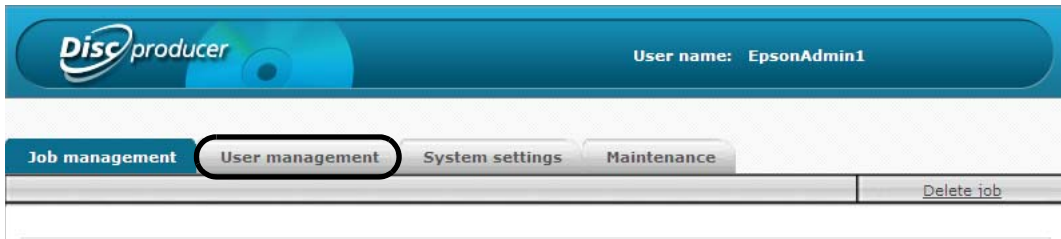

- 3 Şifresini değiştirmek istediğiniz kullanıcı için [Edit] seçeneğine tıklayın.

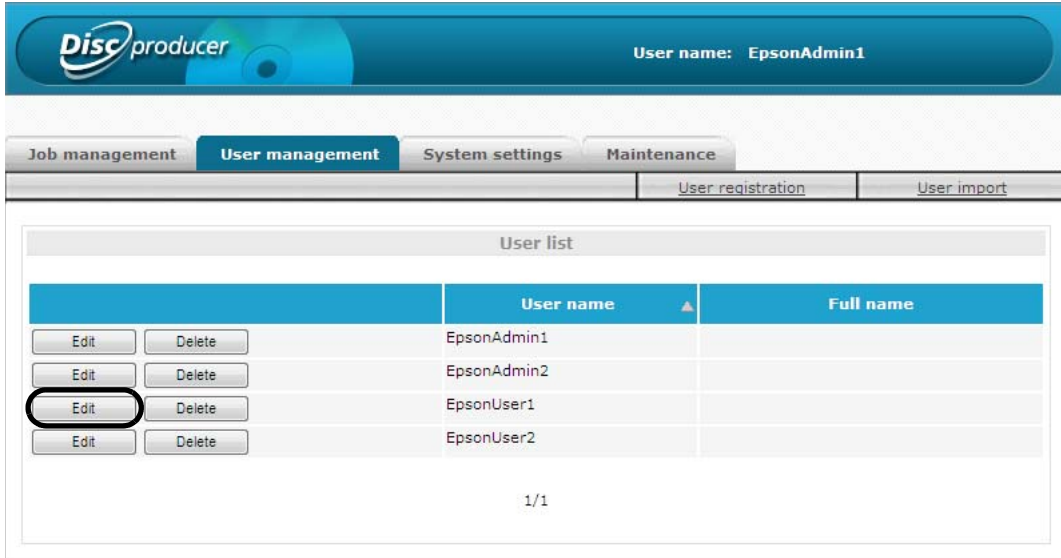

4 [Change password] seçeneğine tıklayın.

The screenshot shows the 'Disc producer' web interface. At the top, the user is logged in as 'EpsonAdmin1'. The 'User management' tab is selected. In the 'Edit user' section, the 'Change password' link is highlighted with a red circle. Other fields include 'User name' (EpsonUser1), 'Full name', 'Email address' (xxxxx@xxx.xx.xx), and 'Authority' (Administrator). A 'Save' button is visible at the bottom right.

5 Yeni şifreyi girin ve [Save] seçeneğine tıklayın.

The screenshot shows the 'Change password' form in the 'Disc producer' web interface. The 'User name' is 'EpsonUser1'. There are input fields for 'Full name', 'Password' (masked with dots), and 'Confirm password' (masked with dots). A 'Save' button is located at the bottom right.



- Şifre için 5 ila 16 arası alfanümerik karakter veya sembol (" ", " ", " ") girin.
- Şifre, büyük harf-küçük harf duyarlıdır.
- Doğum tarihi, çalışan numarası vb. gibi bir şifre olarak tahmin edilmesi kolay olan şeyleri ayarlamayın.

6 [OK] ögesine tıklayın.




Yayınlama Modunun Değiştirilmesi

Bu bölümde Yayınlama Modu seçeneğinin nasıl değiştirildiği açıklanmaktadır.




Yayınlama Modu seçeneğinin değiştirilmesi tampon bellekteki verileri siler.


- 1 Tüm işlerin tamamlandığını kontrol edin.
Kontrol prosedürüyle ilgili ayrıntılar için bu kılavuzda bkz. "İş işleme durumunun kontrolü" sayfa 44.
- 2 EPSON Total Disc Net Administrator uygulamasında oturum açın.
Oturum açma prosedürü için *PP-100N Kullanıcı Kılavuzu* içerisinde "EPSON Total Disc Net Administrator uygulamasında oturum açılması" başlıklı bölüme bakın.
- 3 [System settings] sekmesine tıklayın.

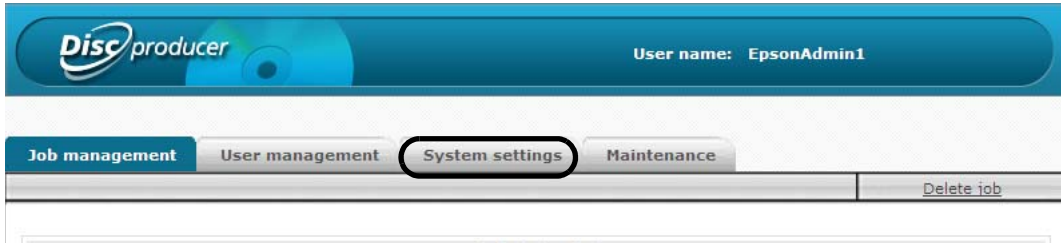

- 4 Kullanılacak Yayınlama Modunu [Mode] ile değiştirin ve [Save] ögesine tıklayın.

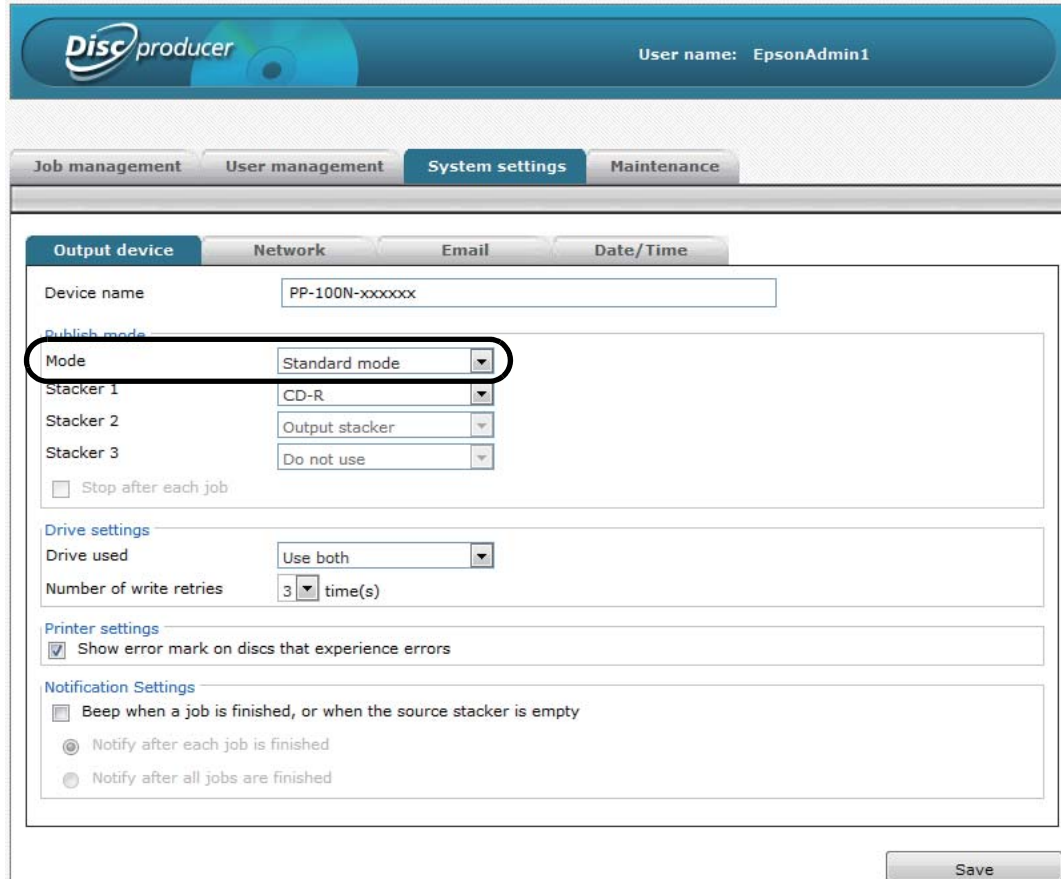

5 [OK] ögesine tıklayın.

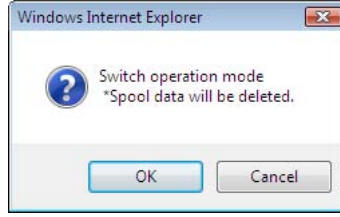

6 Yayınlama Moduna uygun bir istifleyici yerleştirin. Bkz. bu kılavuzda “İstifleyicilerin Takılması” sayfa 23.



Bu ürünün çalışması Yayınlama Modu seçimine bağlı olarak değişir. Beklenmedik bir uyarı veya hata oluşumunu önlemek için Yayınlama Modu seçimini değiştirdikten sonra doğru Yayınlama Modu seçiminin yapıldığını kontrol edin.

Ürününüzün Bakımını Yapın

Verilerin yedeklenmesi ve geri yüklenmesi

Bu bölümde ürün konfigürasyon bilgilerini, iş geçmişini ve diğer verilerin yanı sıra yedeklenen verilerin nasıl yükleneceği açıklanmaktadır.

Verilerin yedeklenmesi

Aşağıdaki veriler bir yedekleme yapıldığında kaydedilir.


- İş geçmişi
- Kullanıcı bilgileri
- Çıkış cihazı ayarları
- Bildirim e-posta iletim ayarları
- Tarih ve saat ayarları

Verilerin yedeklenmesi için aşağıdaki prosedürü kullanın.




- Tampın verilerinin (iş verileri) ve ağ konfigürasyon bilgileri bir yedekleme dosyasına kaydedilmez.
- Daha önceden yayınlanmış bir diskle aynı diski oluşturmak istediğinizde (*PP-100N Kullanıcı Kılavuzu* içerisindeki "Uygun Özellikler" bölümüne bakın), bu ürünün dahili sabit diskindeki tampon veriler (iş verileri) gerekir. Veri dosyasını (.tdd file) kaydetmenizi ve EPSON Total Disc Maker dosyaları için [File] menüsünün [Save As] seçeneği ile verileri bir bilgisayara kaydetmenizi öneriyoruz.

- 1 EPSON Total Disc Net Administrator uygulamasında oturum açın.
Oturum açma prosedürü için *PP-100N Kullanıcı Kılavuzu* içerisinde "EPSON Total Disc Net Administrator uygulamasında oturum açılması" başlıklı bölüme bakın.
- 2 [Maintenance] ekranında [Data] sekmesine tıklayın.

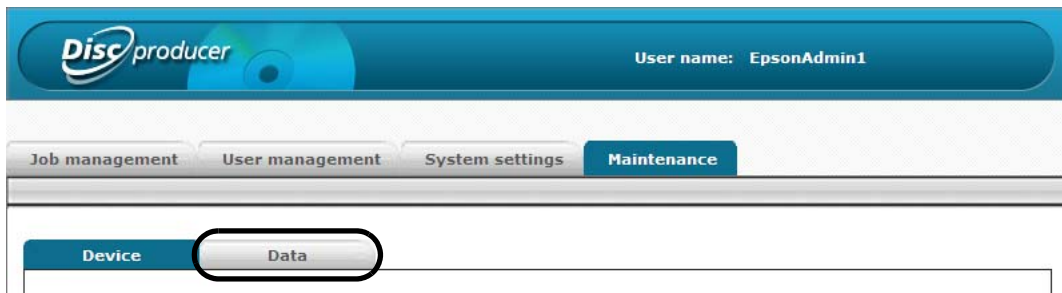

3 [Backup] sekmesine tıklayın.

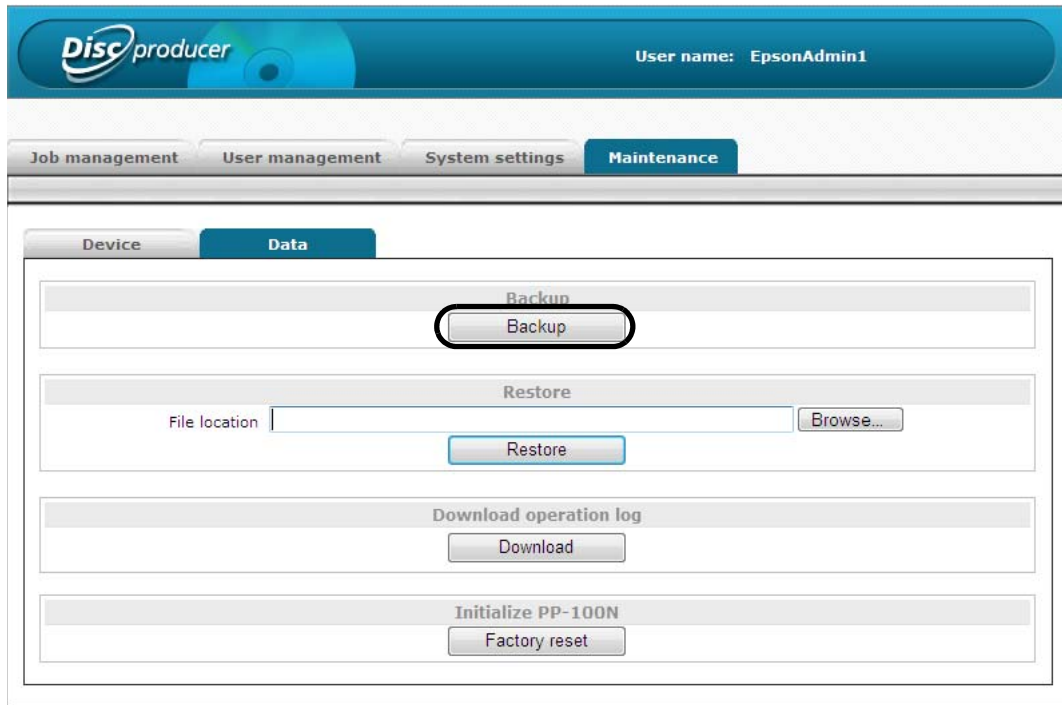

4 [OK] ögesine tıklayın.



5 Yedekleme dosyası için kaydetme konumu belirleyin ve ardından yedekleme dosyasını kaydedin.

Verilerin geri yüklenmesi

Bu kılavuzunda “Verilerin yedeklenmesi” sayfa 63 içerisinde oluşturulan bir yedekleme dosyasını geri yüklemek için aşağıdaki prosedürü kullanın.




- Bir geri yükleme yapıyorsanız geri yüklenen veriler, ağ konfigürasyon bilgileri ve bakım bilgileri haricindeki konfigürasyon verilerinin üzerine yazdırılır ve iş geçmişinin üzerine yazdırılır.
- Farklı bir Yayınlama Modu seçeneğini yedekleme dosyası geri yüklenemez.

- 1 EPSON Total Disc Net Administrator uygulamasında oturum açın.
Oturum açma prosedürü için *PP-100N Kullanıcı Kılavuzu* içerisinde "EPSON Total Disc Net Administrator uygulamasında oturum açılması" başlıklı bölüme bakın.
- 2 [Maintenance] ekranında [Data] sekmesine tıklayın.
- 3 Yedekleme dosyasını belirlemek için [Browse] seçeneğine tıklayın ve ardından [Restore] ögesine tıklayın.



- 4 [OK] ögesine tıklayın.

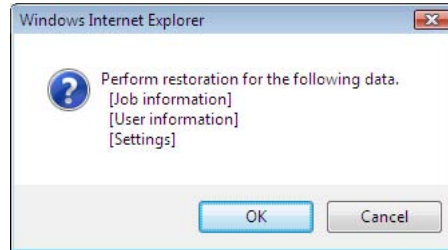

BUSY LED'i yanıp söner ve kafa temizleme işlemi başlar.
BUSY LED'i söndüğünde geri yükleme sonlandırılır.

Başlangıç durumuna geri yükleme

Bu bölümde ürünün başlangıç durumuna nasıl geri yükleneceği açıklanmaktadır.



- Bu ürün yönetici tarafından başlangıç durumuna geri yüklenmeli ve iş tamamlanana kadar kontrol altında tutulmalıdır.
- Ürünü başlangıç durumuna geri yükleme işine başlamadan önce gerekirse bir yedekleme yapın (bu kılavuzda bkz. "Verilerin yedeklenmesi" sayfa 63). Ürünün başlangıç durumuna geri yüklenmesi sırasında tüm iş geçmişinin yanı sıra kullanıcı bilgileri ve sistem ayarları dahil olmak üzere ayarlanan tüm bilgiler silinir. Yedekleme dosyası başlatma tamamlandıktan sonra geri yüklenebilir bu kılavuzda bkz. "Verilerin geri yüklenmesi" sayfa 65.

Notlar


Ürün başlangıç durumuna geri yüklense bile ürünün kullanım durumu verileri silinmez. Kullanım durumuyla ilgili ayrıntılar için bu kılavuzda bkz. "Bakım bilgilerinin kontrolü" sayfa 69.

Ürünü başlangıç durumuna geri yüklemenin aşağıdaki şekilde iki yolu bulunmaktadır:


- İşlemin bir PC ile yürütülmesi
- İşlemin ürünün kontrol paneli ile yürütülmesi

İşlemin bir PC ile yürütülmesi


- 1 Tüm işlerin tamamlandığını kontrol edin.
Kontrol prosedürüyle ilgili ayrıntılar için bu kılavuzda bkz. "İş işleme durumunun kontrolü" sayfa 44.
- 2 EPSON Total Disc Net Administrator uygulamasında oturum açın.
Oturum açma prosedürü için *PP-100N Kullanıcı Kılavuzu* içerisinde "EPSON Total Disc Net Administrator uygulamasında oturum açılması" başlıklı bölüme bakın.
- 3 [Maintenance] ekranında [Data] sekmesine tıklayın.

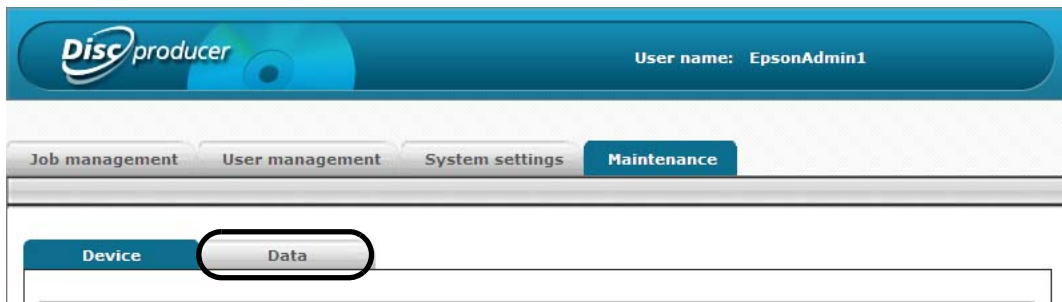

4 [Factory reset] sekmesine tıklayın.

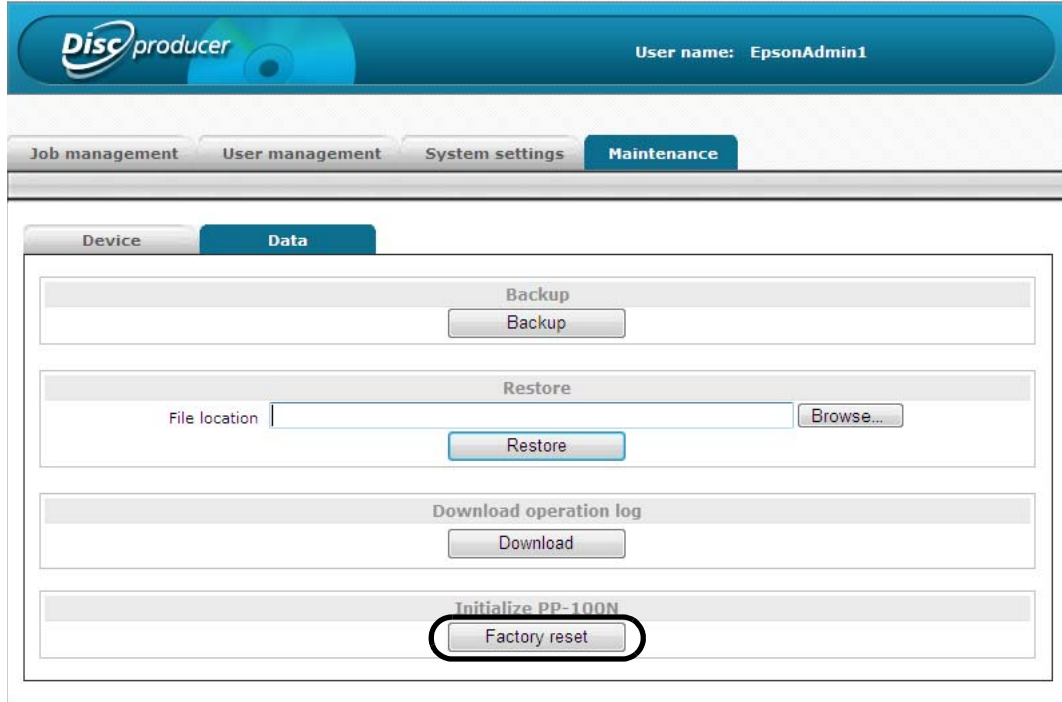

5 [OK] öğesine tıklayın.

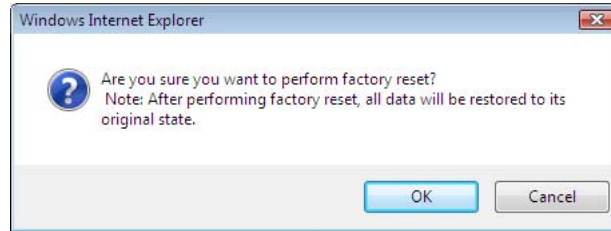

BUSY LED'i yanıp söner ve başlangıç durumuna alma işlemi başlar. Başlangıç durumuna alma işlemi iki ila üç dakika içerisinde başlar.




Başlangıç durumuna alma işlemi sırasında kesinlikle gücü kapatmayın.


Başlangıç durumuna alma tamamlandığında LCD'de mod seçme ekranı görüntülenir.

İşlemin ürünün kontrol paneli ile yürütülmesi

- 1 Tüm işlerin tamamlandığını kontrol edin.
Kontrol prosedürüyle ilgili ayrıntılar için bu kılavuzda bkz. "İş işleme durumunun kontrolü" sayfa 44.
- 2 MENU düğmesine basın.
En üstteki menü belirir.
- 3 [Initialize] ekranını görüntülemek için ▲/▼ düğmesini kullanın ve ardından ↶ düğmesine basın.

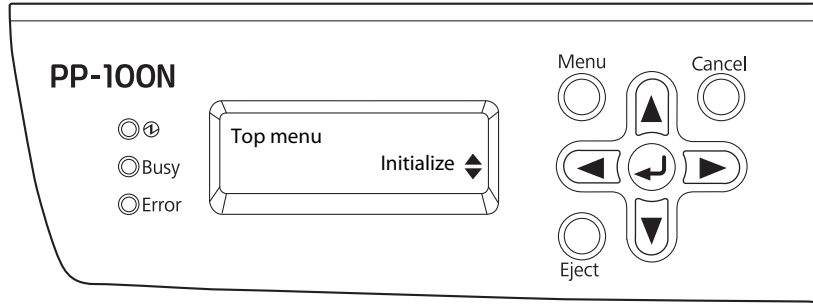

- 4 Onay mesajı belirdiğinde ↶ düğmesine basın.

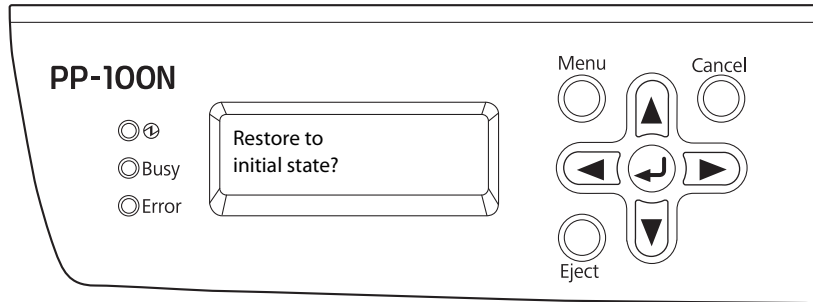

BUSY LED'i yanıp söner ve başlangıç durumuna alma işlemi başlar. Başlangıç durumuna alma işlemi iki ila üç dakika içerisinde başlar.



Başlangıç durumuna alma işlemi sırasında kesinlikle gücü kapatmayın.

Notlar

LCD'de [Receiving job Cannot proceed] mesajı görüntülenirse işin yürütülmesi tamamlanana kadar bekleyin ve ardından tekrar deneyin.

Başlangıç durumuna alma tamamlandığında LCD'de mod seçme ekranı görüntülenir.


Bakım bilgilerinin kontrolü

Bu bölümde, bakım yaparken ve bu ürün için destek sağlarken yararlı olan bilgilerin nasıl kontrol edildiği açıklanmaktadır.


Cihaz bilgilerinin kontrolü

Dahili sürücülerin kullanım durumu ve yayınlanmış disklerin sayısını kontrol etmek için aşağıdaki prosedürü kullanın.

- 1 EPSON Total Disc Net Administrator uygulamasında oturum açın.
Oturum açma prosedürü için *PP-100N Kullanıcı Kılavuzu* içerisinde "EPSON Total Disc Net Administrator uygulamasında oturum açılması" başlıklı bölüme bakın.
- 2 [Maintenance] sekmesine tıklayın.

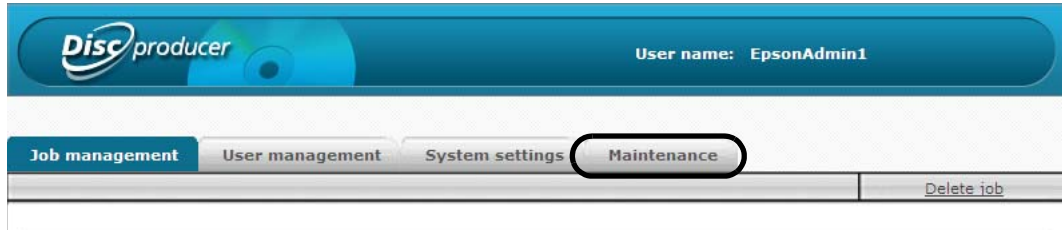

Sürücü 1 ve 2'nin kullanım durumları ve yayınlanan disk sayısı [Device] ekranında görüntülenir.

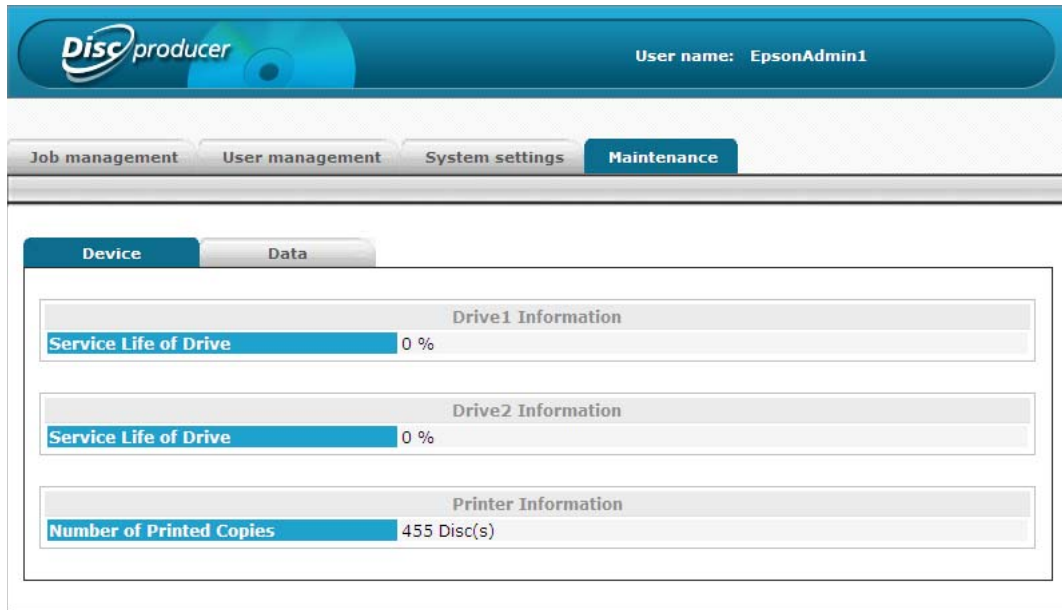

Notlar


Sürücü 1 ve 2'nin kullanım durumları ve yayınlanan disk sayısını aynı zamanda EPSON Total Disc Setup uygulamasının [Properties] sekmesinde bulunan [Maintenance Info] sekmesine tıklayarak da görüntüleyebilirsiniz.

İşlem kaydının indirilmesi


Bu üründe yapılan işlem ve eylemlerin geçmişini bir işlem günlüğünde kaydedilir. 30 günlük işlemlere ait bir işlem günlüğünü indirebilirsiniz. İşlem günlüğü bakım ve destek için kullanılır.

İşlem günlüğü dosyasını indirmek için aşağıdaki prosedürü kullanın.

- 1 EPSON Total Disc Net Administrator uygulamasında oturum açın.
Oturum açma prosedürü için *PP-100N Kullanıcı Kılavuzu* içerisinde "EPSON Total Disc Net Administrator uygulamasında oturum açılması" başlıklı bölüme bakın.
- 2 [Maintenance] ekranında [Data] sekmesine tıklayın.

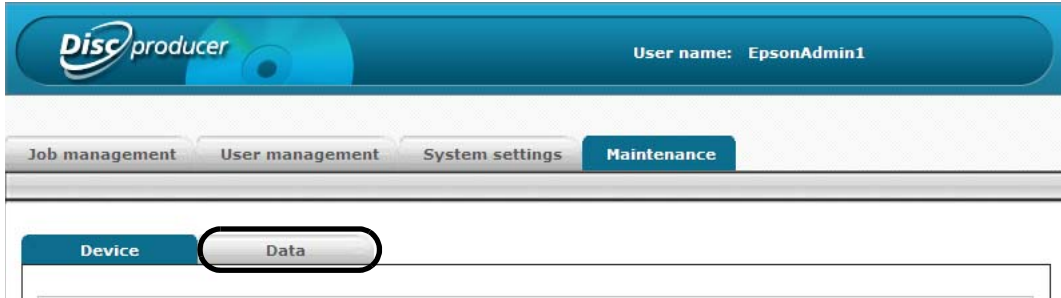

- 3 [Download] tuşuna tıklayın.

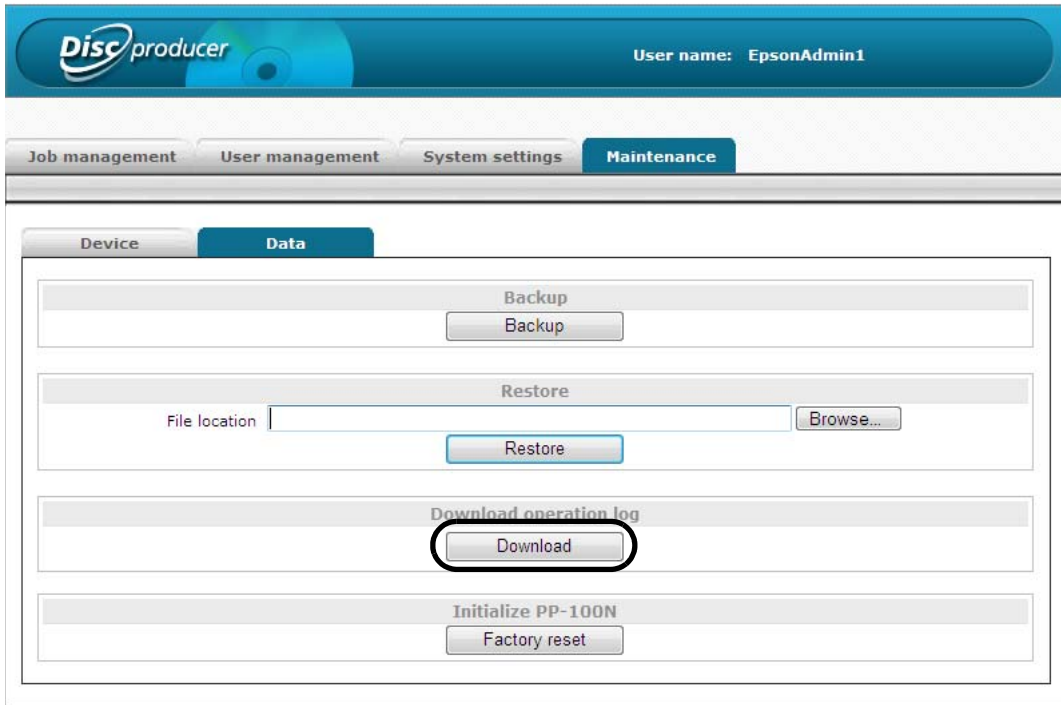

- 4 İşlem günlüğü kayıt dosyası için kaydetme konumu belirleyin ve ardından işlem günlüğü dosyasını kaydedin.

Sorun Giderme

Notlar

EPSON Total Disc Monitor Yardım dosyasıyla birlikte bu bilgilere bakın.

Hata mesajları ve çözümleri

Bu üründe bir hata meydana geldiğinde ERROR LED'i yanar ve yanıp söner ve LCD'de bir hata mesajı belirir. Mesajı kontrol edin ve uygun çözümü yerine getirin.



Alarm sesi duyulur.

Hata Mesajı	Çözümü	Bildirim Sesi
Arm move error	Kol hareket ettiremiyor. Aşağıdaki prosedürü yerine getirin. 1. Gücü kapatın. 2. Disk kapağını açın ve içerideki her türlü toz veya yabancı maddeyi temizleyin. 3. Gücü açın. Aynı hata mesajı yine belirirse onarım gerekiyor demektir. Lütfen Müşteri Destek birimi ile iletişime geçin.	
Cannot unlock disc cover	 veya CANCEL düğmesine basın ve disk kapağının kilidini açma işlemini yeniden yerine getirin. LCD ekranda "Disc cover can be opened" ibaresi belirdikten sonra disk kapağını açın. Disk kapağı açma prosedürü için <i>PP-100N Kullanıcı Kılavuzu</i> içerisinde "Disk kapağının kilidinin açılması" başlıklı bölüme bakın.	
CMOS Checksum error	Aynı hata mesajı tekrar belirirse onarım gerekiyor demektir. Lütfen Müşteri Destek birimi ile iletişime geçin. Ayrıca, bazı durumlarda ürünün kendi saati doğru şekilde çalışmıyor olabilir. Saat ayarını kontrol edin ve gerekirse doğru ayarı yapın. (Bkz. bu kılavuzda "Tarih ve saatin ayarlanması" sayfa 40).	
Disc cover open	Disk kapağını kapatın. Bu ürün şu anda çalışıyor. Disk kapağını kapatın. - Bir işin işlendiği sırada (BUSY lambası yanıp sönüyorken) disk kapağını açmayın. Bu durum yazdırma veya baskı kalitesini olumsuz etkileyebilir. - Kol çalışması sırasında güvenliği sağlamak için kesinlikle ellerinizi sokmayın. - Kol hareket ederken herhangi bir istifleyiciyi çalıştırmayın. Bu durum kola hasar verebilir.	
Disc drop error	Disk taşınırken kol diski düşürdü. Düşen diski çıkartın, gücü kapatın ve ardından gücü yeniden açık konuma getirin.	

Hata Mesajı	Çözümü	Bildirim Sesi
Disc feed error DRV 1/2	Disk sürücüyü doğru şekilde taşınamadı. Aşağıdaki prosedürü yerine getirin. 1. Diskleri sürücü tepsisinden çıkartın. 2. Giriş istifleyicisindeki diskleri tam olarak ayırın ve yeniden yükleyin. 3. Disk kapağını kapatın.	
Disc feed error PRN	Disk yazıcıya doğru şekilde taşınamadı. Aşağıdaki prosedürü yerine getirin. 1. Diskleri yazıcı tepsisinden çıkartın. 2. Giriş istifleyicisindeki diskleri tam olarak ayırın ve yeniden yükleyin. 3. Disk kapağını kapatın.	
Disc is not writable	İşin yürütülmesi duraklatıldı. Aşağıdaki prosedürü yerine getirin. 1. Disk kapağını açın. 2. Yazdırılamayan veya zaten yazdırılmış olan disk girişi istifleyicisinden (İstifleyici 1 veya İstifleyici 2) çıkartın. 3. Yazdırılabilir olan bir disk yükleyin. (PP-100N Kullanıcı Kılavuzu içerisindeki "Yazdırılabilir disk türleri" başlıklı bölüme bakın.) 4. Disk kapağını kapatın. İşin yürütülmesi otomatik olarak kaldığı yerden devam eder.	
Disc is wrong type	İşin yürütülmesi duraklatıldı. Aşağıdaki prosedürü yerine getirin. 1. Disk kapağını açın. 2. Ayarlanmış olan disk türünden farklı türdeki disk girişi istifleyicisinden (İstifleyici 1 veya İstifleyici 2) çıkartın. 3. Doğru disk türünü yükleyin. (PP-100N Kullanıcı Kılavuzu içerisindeki "Disk Yükleme" başlıklı bölüme bakın.) 4. Disk kapağını kapatın. İşin yürütülmesi otomatik olarak kaldığı yerden devam eder.	
Disc pickup error (DRV 1/2)	Sürücü tepsisindeki disk kaldırılamıyor. Gücü kapatın ve sonra yeniden açın. Aynı hata mesajı tekrar belirirse onarım gerekiyor demektir. Lütfen Müşteri Destek birimi ile iletişime geçin.	
Disc pickup error (PRN)	Yazıcı tepsisindeki disk kaldırılamıyor. Gücü kapatın ve sonra yeniden açın. Aynı hata mesajı tekrar belirirse onarım gerekiyor demektir. Lütfen Müşteri Destek birimi ile iletişime geçin.	
Disc pickup error (ST1/2)	Kol, istifleyicideki disk kaldıramıyor. Eğer belirtilen istifleyici girişi istifleyiciyse, istifleyicideki diskleri tam olarak ayırın ve yeniden yükleyin.	

Hata Mesajı	Çözümü	Bildirim Sesi
Disc release error	Kol diski serbest bırakamıyor. Diski elle çıkartmayın. Bu durum kola hasar verebilir. Ürünün güç düğmesini kapatın ve sonra yeniden açın. Ürünün başlatma işlemi sırasında kol diski serbest bırakır. Aynı hata mesajı yine belirirse onarım gerekiyor demektir. Lütfen Müşteri Destek birimi ile iletişime geçin.	
Discs ejected from ST2?	Aşağıdaki prosedürü yerine getirin. 1. Yayınlanmış diskleri İstifleyici 2'den çıkartın. 2. Gerekirse diskleri yeniden yükleyin. 3.  düğmesine basın. Not: Seri Mod konumundayken, yayınlama sırasında İstifleyici 2 çıkartılırsa yeniden yüklendiğinde bu istifleyici daima giriş istifleyicisi olarak tanınır.	
Drive tray open/close error	-Sürücü tepsisi dışarı çıkmadığında- Gücü kapatın ve sonra yeniden açın. Sürücü tepsisi yine de dışarı çıkmıyorsa bkz. bu kılavuzda "Sürücü tepsisi dışarı çıkmıyor" sayfa 87. Aynı hata mesajı tekrar belirirse onarım gerekiyor demektir. Lütfen Müşteri Destek birimi ile iletişime geçin. -Sürücü tepsisi kapanmadığında- Kalan diskleri çıkartın, gücü kapatın ve ardından gücü yeniden açık konuma getirin. Aynı hata mesajı yine belirirse onarım gerekiyor demektir. Lütfen Müşteri Destek birimi ile iletişime geçin.	
Fan control error	Gücü kapatın ve sonra yeniden açın. Aynı hata mesajı tekrar belirirse onarım gerekiyor demektir. Lütfen Müşteri Destek birimi ile iletişime geçin.	
Ink cartridge cover open	Mürekkep kartuşu kapağını kapatın.	
	Bu ürün şu anda çalışıyor. Mürekkep kartuşu kapağını kapatın.	
Ink problem (C,LC,LM,M,Y,K)	Geçersiz bir mürekkep kartuşu takılmış. Görüntülenen rengin mürekkep kartuşunu değiştirin. (PP-100N Kullanıcı Kılavuzu içerisindeki "Mürekkep Kartuşunun Değiştirilmesi" başlıklı bölüme bakın.)	
Internal drive error (DRV 1/2)	Gücü kapatın ve sonra yeniden açın. Aynı hata mesajı yine belirirse onarım gerekiyor demektir. Lütfen Müşteri Destek birimi ile iletişime geçin.	
Internal printer error	Gücü kapatın ve sonra yeniden açın. Aynı hata mesajı yine belirirse onarım gerekiyor demektir. Lütfen Müşteri Destek birimi ile iletişime geçin.	

Hata Mesajı	Çözümü	Bildirim Sesi
Internal autoloader error	Aşağıdaki prosedürü yerine getirin. 1. Gücü kapatın. 2. Disk kapağını açın ve içeride toz veya yabancı madde kalıp kalmadığını kontrol edin. 3. Gücü açın. Aynı hata mesajı yine belirirse onarım gerekiyor demektir. Lütfen Müşteri Destek birimi ile iletişime geçin.	
Invalid state error	Gücü kapatın ve sonra yeniden açın. Aynı hata mesajı yine belirirse onarım gerekiyor demektir. Lütfen Müşteri Destek birimi ile iletişime geçin.	
No disc ST1, ST2	Diskleri giriş istifleyicisine yükleyin (İstifleyici 1 veya İstifleyici 2). (PP-100N Kullanıcı kılavuzu içerisindeki "Disk Yükleme" başlıklı bölüme bakın.)	
No ink cartridge (C,LC,LM,M,Y,K)	Görüntülenen renkteki mürekkep kartuşu yüklenmemiş veya hatalı yüklenmiş. Görüntülenen rengin mürekkep kartuşunu doğru şekilde takın. (PP-100N Kullanıcı Kılavuzu içerisindeki "Mürekkep kartuşunun değiştirilmesi" başlıklı bölüme bakın.)	
No stacker ST1, ST2, ST3	Görüntülenen istifleyiciyi yükleyin ve disk kapağını kapatın. (Bkz. bu kılavuzda "İstifleyicilerin Takılması" sayfa 23).	
Non-standard ink Continue?	Mürekkep kartuşunu kullanmak için  düğmesine (Evet) basın. Bir Epson marka mürekkep kartuşuyla değiştirmek için, CANCEL düğmesine (Hayır) basın ve mürekkep kartuşunu değiştirin. Epson markası haricindeki mürekkep kartuşlarının kullanılması önerilmez. - Epson harici markaların mürekkep kartuşlarının kullanımı nedeniyle oluşabilecek sorunlar garanti kapsamının dışındadır. - Epson, Epson harici markaların kalitesi ve güvenilirliğini garanti etmez. Epson harici markaların mürekkep kartuşlarının kullanımı nedeniyle oluşan herhangi bir hasar veya bozulma için yapılan onarımlar, garanti kapsamı geçerli olsa bile ücretsiz gerçekleştirilmez. - Bu ürün renk ayarını Epson marka mürekkep kartuşlarının kullanıma gerçekleştirmektedir. Epson harici markaların mürekkep ürünlerinin kullanımı baskı kalitesini olumsuz etkiler ve ürünün maksimum performansa ulaşmasını önler. Mürekkep kartuşu değiştirme prosedürü için PP-100N Kullanıcı Kılavuzu içerisinde "Mürekkep kartuşunun değiştirilmesi" başlıklı bölüme bakın.	

Hata Mesajı	Çözümü	Bildirim Sesi
Print tray open/close error	-Yazıcı tepsisi dışarı çıkmadığında- Gücü kapatın ve sonra yeniden açın. Sürücü tepsisi yine de dışarı çıkmıyorsa bkz. bu kılavuzda “Yazıcı tepsisi dışarı çıkmıyor” sayfa 88. Aynı hata mesajı tekrar belirirse onarım gerekiyor demektir. Lütfen Müşteri Destek birimi ile iletişime geçin. -Yazıcı tepsisi kapanmadığında- Kalan diskleri çıkartın, gücü kapatın ve ardından gücü yeniden açık konuma getirin. Aynı hata mesajı yine belirirse onarım gerekiyor demektir. Lütfen Müşteri Destek birimi ile iletişime geçin.	
Printer maint. error	Onarım gerekli. Lütfen Müşteri Destek birimi ile iletişime geçin.	
Replace ink (C,LC,LM,M,Y,K)	Kartuştaki mürekkep bitmiş. Görüntülenen rengin mürekkep kartuşunu değiştirin. (PP-100N Kullanıcı Kılavuzu içerisindeki "Mürekkep kartuşunun değiştirilmesi" başlıklı bölüme bakın.)	
Replace inkpad	Mürekkep süngerinin değiştirilmesi gereken zaman gelmiş. Lütfen Müşteri Destek birimi ile iletişime geçin. Mürekkep süngeri müşteri tarafından değiştirilemez.	
Stacker 3 installed	İstifleyici 3'ü çıkartın ve disk kapağını kapatın. İstifleyici 3, Standart mod veya Harici Çıkış modu konumunda kullanılamaz (çıkış istifleyicisi olarak İstifleyici 4 ayarlandığında).	
Stacker 3 not installed	İstifleyici 3'ü yükleyin ve disk kapağını kapatın. İstifleyici 3, Seri Mod veya Harici Çıkış Modu konumunda kullanılır (çıkış istifleyicisi olarak İstifleyici 3 ayarlandığında).	
Stacker 4 full	İstifleyici 4 dolu olduğu için başlatma işlemi gerçekleştirilemiyor. İstifleyici 4'teki diskleri çıkartın.	
Stacker 4 open	İstifleyici 4'ü kapatın.	
Stacker full ST2, ST3, ST4	Çıkış istifleyicisi dolu olduğu için disk çıkartılamıyor. Çıkış istifleyicisindeki (İstifleyici 2, İstifleyici 3 veya İstifleyici 4) diskleri çıkartın.	
Too many discs ST1, ST2, ST3	Belirtilen istifleyicideki disklerin yüksekliği istifleyicinin noktalı kırmızı çizgisinin altında olacak şekilde fazla diskleri çıkartın ve ardından disk kapağını kapatın.	
Transferred disc detection error	Bir disk bir yazıcı veya sürücüye taşındıktan sonra algılanamadı. Gücü kapatın ve sonra yeniden açın. Aynı hata mesajı tekrar belirirse onarım gerekiyor demektir. Lütfen Müşteri Destek birimi ile iletişime geçin.	

Hata Mesajı	Çözümü	Bildirim Sesi
Wait a moment and try again	 düğmesi veya CANCEL düğmesine basın. Disk kapağının kilidini kısa süre içerisinde defalarca açmayın. Kilidini açmadan önce biraz bekleyin.	
Write error	İşin yürütülmesi duraklatıldı. Bkz. "Disk yazdırma sorunları" sayfa 78 ve hata kaynağını ortadan kaldırdıktan sonra işi yeniden başlatın. (İşin yeniden başlatılması prosedürü için bkz. "İşlerin devam ettirilmesi" sayfa 46.)	

Sorunlar ve çözümleri

Güç/Kontrol Paneli sorunları

Arıza Belirtisi/Sorun Durumu	Kontrol/Çözüm Prosedürü
Güç açılmıyor.	Güç düğmesine bir süre basılı tutun.
	Elektrik fişi prizden çıkartılmış mı? Fişin sadece yarım veya düzgün olmayan şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.
	Anahtarlı uzatma kablosu veya benzeri bir cihaz kullanıyor musunuz? Fişi doğrudan prize takın.
	Elektrik, prizden mi sağlanıyor? Elektrik beslemesi olup olmadığını kontrol etmek için başka bir elektrikli aletin fişini takın.
Güç kapanmıyor.	Bir iş yürütülüyor mu? Bir iş yürütüldüğü sırada güç kapatılamaz. Tüm işlerin işlenmesi sona erdiğinde güç otomatik olarak kapanır. Güç düğmesini bir süre basılı tuttuğunuzda (en az 3 saniye) güç kapanma işlemi hemen başlar. İşler iptal edilir.
	Gücü henüz mü açtınız? Güç açıldıktan sonra yaklaşık 15 dakika boyunca güç kapatılamaz. LCD ekranda "Power off Please wait" mesajı görüntüledikten 15 dakika sonra güç otomatik kapanır. Güç düğmesini bir süre basılı tuttuğunuzda (en az 3 saniye) güç kapanma işlemi hemen başlar.
	Güç LED'i ve ERROR LED'i yanıp sönüyor mu? Güç LED'i ve ERROR LED'i yanıp sönüyorsa güç düğmesini bir süre basılı tutun (en az 3 saniye). Güç halen kapanmıyorsa güç kablosunu prizden çekin. Ardından gücü yeniden açın ve gücü kapatmak için güç düğmesini kullandığınızdan emin olun. Gücün açık bırakılması, yazıcı kafasının kurumasına ve tıkanmasına neden olabilir.
Güç açıldığında bir tıkkırtı sesi geliyor.	Ürünün içerisinde (örneğin taşıma için mavi koruyucu bant gibi) yabancı bir nesne mi var? Gücü kapalı konuma getirmek için güç düğmesine basın, ardından disk kapağını açın ve içeride herhangi bir yabancı nesne olup olmadığını kontrol edin.
Güç açıldığında "EPSON PP-100N" görüntülenmeye devam ediyor ve ürün çalışmıyor.	Onarım gerekli. Lütfen Müşteri Destek birimi ile iletişime geçin.
ERROR LED'i yanıyor/yanıp sönüyor.	Bir hata meydana geldi. Bkz. bu kılavuzda "Hata mesajları ve çözümleri" sayfa 71.

Disk yazdırma sorunları

Arıza Belirtisi/Sorun Durumu	Kontrol/Çözüm Prosedürü
Bir yazdırma hatası meydana geldi.	Disk çizik veya kirli mi? Çizik veya kirli diskler kullanılamaz. Başka bir diskle değiştirin.
	Veri kaydetme yüzeyinin kalitesi diske bağlı olarak değişebilir. Başka bir diskle değiştirin ve yeniden deneyin.
	Ürün arka fan filtresine toz yapışmış mı? Filtreyi temizleyin. Filtre temizleme prosedürü için <i>PP-100N Kullanıcı Kılavuzu</i> içerisinde "Havalandırma deliklerinin temizlenmesi" başlıklı bölüme bakın.
Disk yazdırılmıyor	Disk doğru şekilde ele alınmış mı? - Diski, kullanma kılavuzuna bakarak doğru şekilde elinize alın. - Diskin üzerine yapışkan etiketler eklemeyin. Bu durum verilerin kaydedilmesini ve oynatılmasının artık mümkün olmamasına neden olabilir. - Bu ürünü çok fazla toz veya duman olan yerlerde kullanmayın. Bu durum sürücü yazdırma hatalarına neden olabilir. Disklerin ele alınmasıyla ilgili ayrıntılar için <i>PP-100N Kullanıcı Kılavuzu</i> içerisinde "Disklerin Ele Alınması" başlıklı bölüme bakın.
	Kapak açık mı veya ürün yayınlama sırasında sarsılmış mı? Disk yayınlama sırasında ürünün sarsıntı veya darbelere maruz kalmasına izin vermeyin. Sürücü arızalanabilir veya disk kullanılamaz hale gelebilir. Ayrıca yayınlama sırasında kapak açılmaz. Bu durum disk yazdırma ve baskı kalitesini olumsuz etkileyebilir. Kapağı açmadan önce işi duraklatın. İşlerin duraklatılmasıyla ilgili prosedür için bu kılavuzda bkz. "İşlerin duraklatılması" sayfa 45.
	Bilgisayarınız bu ürünün işletim ortamıyla uyumlu mu? Bu ürünü işletim ortamıyla uyumlu bir bilgisayara bağlayarak kullanın. Ayrıntılar için <i>PP-100N Kullanıcı Kılavuzu</i> içerisinde "Kurulum öncesi" başlıklı bölüme bakın.
	Yazıcı tepsisi kirli mi? Yazıcı tepsisini temizleyin. (İşin yeniden başlatılması prosedürü için bkz. "Diskin kaydetme yüzeyine mürekkep sürülüyor" sayfa 91.)

Notlar

EPSON Total Disc Maker içerisinde diskleri yayınlama sırasında [Write Verification] seçeneğini [Compare] olarak ayarlarsanız, verilerin disklerle doğru şekilde yazdırılıp yazdırılmadığını kontrol edebilirsiniz. Ayrıntılar için EPSON Total Disc Maker içerisindeki Yardım dosyasına bakın.

Etiket yazdırma sorunları

Arıza Belirtisi/Sorun Durumu	Kontrol/Çözüm Prosedürü
• Sürtünme • Çizgiler veya şeritler oluşuyor • Bulanıklık • Metin veya satırlar net değil • Hatalı renk tonları • Bazı renkler yazdırılmıyor • Eşit olmayan yazdırma • Mozaik benzeri desenler yazdırılıyor • Pürüzlü yazdırma (damarlı)	Yazıcı kafası püskürtücüleri tıkalı mı? Yazıcı kafasının durumunu doğrulamak için bir püskürtücü kontrolü yapın ve eğer tıkalıysa kafayı temizleyin. Ayrıntılar için aşağıdaki bilgilere bakın. • PP-100N Kullanıcı Kılavuzu içerisindeki "Nozul Kontrolü" başlıklı bölüme bakın. • PP-100N Kullanıcı Kılavuzu içerisindeki "Kafa Temizleme" başlıklı bölüme bakın.
	Önerilen bir mürekkep kartuşu mu kullanıyorsunuz (Epson marka ürün)? Bu ürün renk ayarını Epson marka mürekkep kartuşlarının kullanıma gerçekleştirmektedir. Epson haricindeki ürünlerin kullanılması kötü yazdırma kalitesiyle sonuçlanabilir. Epson marka mürekkep kartuşlarının kullanılması önerilir.
	Eski bir mürekkep kartuşu mu kullanıyorsunuz? Eski mürekkep kartuşlarının kullanılması kötü yazdırma kalitesiyle sonuçlanabilir. Mürekkep kartuşlarının kullanım dönemi tek tek mürekkep kartuşlarının ambalajı üzerinde mevcuttur. Kartuş ambalajını açtıktan sonra altı ay içerisinde kullanmaya çalışın.
	Çift yönlü yazdırma sırasında yazıcı kafası boşluklarında bir fark mı var? Çift yönlü yazdırma ayarlandığında baskı işlemi yüksek hızla gerçekleşir ve mürekkep boşaldığında yazıcı kafası hem sola ve hem de sağa hareket eder. Bununla birlikte, nadiren de olsa sağdan sola doğru yazdırma sırasında hareket ederken yazdırma konumu soldan sağa hareket ederken yazdırma konumundan kayabilir ve bu da dikey çizgilerin kaymasına ve bulanık yazdırma sonuçlarına neden olabilir. Boşluk farklılıklarını kontrol etmek ve ayarlamak için yazıcı kafası ayarlama fonksiyonunu kullanın. Ayrıntılar için PP-100N Kullanıcı Kılavuzu içerisinde "Yazıcı kafası hizalama" başlıklı bölüme bakın.
	Farklı kalınlıklara sahip diskler mi kullanıyorsunuz? Disk kalınlığı ürüne göre değişir. Farklı kalınlıkta diskler kullanıldığında yazıcı kafasının boşlukları kayabilir. Boşluk farklılıklarını kontrol etmek ve ayarlamak için yazıcı kafası ayarlama fonksiyonunu kullanın. Birden fazla disk yayınlarken aynı disk ürün türünün kullanılması önerilir. Ayrıntılar için PP-100N Kullanıcı Kılavuzu içerisinde "Yazıcı kafası hizalama" başlıklı bölüme bakın.
	Mürekkep püskürtmeli yazıcı diskleri üzerine mi yazdırıyorsunuz? Bu ürün mürekkep püskürtmeli yazıcılar için olan diskleri destekler. Bu ürün termal transfer yazıcı disklerini desteklemez. Ayrıca baskı kalitesi yazdırma disklerinin kalitesine göre farklılık gösterebilir. Epson tarafından önerilen CD ve DVD disklerinin kullanılması önerilir. Epson tüm yazdırma gereksinimleriniz için özel CD-R ve DVD-R diskler sunmaktadır.

Arıza Belirtisi/Sorun Durumu	Kontrol/Çözüm Prosedürü
• Sürtünme • Çizgiler veya şeritler oluşuyor • Bulanıklık • Metin veya satırlar net değil • Hatalı renk tonları • Bazı renkler yazdırılmıyor • Eşit olmayan yazdırma • Mozaik benzeri desenler yazdırılıyor • Pürüzlü yazdırma (damarlı)	Disk üzerinde kir mi var? Etiket tarafına yapışmış tüm toz veya kirleri yumuşak bir bez veya piyasada satılan CD temizleyici ile hafifçe silin. Benzin, tiner veya antistatik temizlik maddeleri kullanmayın. Ayrıntılar için <i>PP-100N Kullanıcı Kılavuzu</i> içerisinde "Disklerin Ele Alınması" başlıklı bölüme bakın.
	Baskı yüzeyi tam olarak kuru mu? Yayınlanan disk üzerindeki mürekkep kuruyana kadar diğer disklerin baskı yüzeyiyle temas etmesine izin vermeyin. Aksi takdirde temasın olduğu yerde işaretler kalabilir.
	Mürekkep kuruma süresi çok mu kısa? Mürekkep kuruma süresi, etiket yazdırma tamamlandıktan sonra yazıcı tepsisindeki disk mürekkebi kuruyana kadar geçen süredir. Daha uzun bir mürekkep kuruma süresi ayarlayın. Disklerin ele alınmasıyla ilgili ayrıntılar için <i>PP-100N Kullanıcı Kılavuzu</i> içerisinde "Yazıcı Sürücüsü Ayarları" başlıklı bölüme bakın.
	Bilgisayar ekranıyla yazdırma sonuçlarını karşılaştırıyor musunuz? Ekranda görüntülenen renkler ve yazıcı tarafından yazdırılan sonuçlar farklı renklendirme yöntemlerini kullanır ve bu durum renk tonlarında farklılıkları üretir.
Disk in yazdırma alanında doğru şekilde yazdırma yapılamıyor.	Yazdırma alanının iç çapı ve dış çapını, yazdırılacak disk in yazdırma alanına uyacak şekilde ayarlayın. Ayrıntılar için <i>PP-100N Kullanıcı Kılavuzu</i> içerisinde "Baskı yapılabilir alan" başlıklı bölüme bakın. İç çap ve dış çap ayarlama prosedürü için <i>PP-100N Kullanıcı Kılavuzu</i> içerisinde "Baskı Yapılabilir Alanın Değiştirilmesi" başlıklı bölüme bakın.
Yazdırma konumu kayıyor.	Yazdırma konumu kayıyorsa düzeltin. Ayrıntılar için <i>PP-100N Kullanıcı Kılavuzu</i> içerisinde "Baskı Konumunu Düzeltme" başlıklı bölüme bakın.
Disk in kaydetme yüzeyine mürekkep sürülüyor.	Mürekkep kuruma süresi çok mu kısa? Mürekkep kuruma süresi, etiket yazdırma tamamlandıktan sonra yazıcı tepsisindeki disk mürekkebi kuruyana kadar geçen süredir. Daha uzun bir mürekkep kuruma süresi ayarlayın. Ayrıntılar için <i>PP-100N Kullanıcı Kılavuzu</i> içerisinde "Yazıcı Sürücüsü Ayarları" başlıklı bölüme bakın.
	Yazıcı tepsisi kirli mi? Disk kaydetme yüzeyine mürekkep bulaştığında yazıcı tepsisi kirli olabilir. Yazıcı tepsisini temizleyin. İşin yeniden başlatılması prosedürü için bkz. "Disk in kaydetme yüzeyine mürekkep sürülüyor" sayfa 91.
• Yazdırma sonrasında etiket yüzeyindeki mürekkep yapışkan hale geliyor veya soyuluyor. • Diskler birbirine yapışıyor.	Yapılan yazdırma, önerilen yazdırma alanının dışında mı? Yapılan yazdırma, önerilen yazdırma alanının dışındaysa etiket yüzeyindeki mürekkep yapışkan hale gelir veya soyulur veya diskler birbirine yapışabilir. Ayrıntılar için <i>PP-100N Kullanıcı Kılavuzu</i> içerisinde "Baskı yapılabilir alan" başlıklı bölüme bakın.

Şifre sorunları

Arıza Belirtisi/Sorun Durumu	Kontrol/Çözüm Prosedürü
Kullanıcı adı veya şifre kullanılamıyor.	Kullanıcı adı veya şifre doğru şekilde girildi mi? Doğru kullanıcı adı ve şifre girin. Girişler büyük harf/küçük harf duyarlıdır.
Şifreyi unuttunuz.	Lütfen başka bir yöneticiden şifreyi değiştirmesini isteyin.

Diğer sorunlar

Arıza Belirtisi/Sorun Durumu	Kontrol/Çözüm Prosedürü
Yazılım kurulamıyor	Yeterli HDD alanı mevcut mu? En az 10 GB HDD alanı mevcut olmadığı sürece yazılım yüklenemez. Kullanılabilir HDD alanını kontrol edin ve yeterli alan yoksa kullanılabilir alan miktarını artırın. Yazılımın normal şekilde çalışması için mevcut HDD alanının yeterli olması gerekir. Yazılım işletim gereksinimleri için PP-100N Kullanıcı Kılavuzundaki "Kurulum öncesi" başlıklı bölüme bakın. Windows'ta bir "bilgisayar yöneticisi" hesabıyla mı oturum açtınız (yönetici ayrıcalıklarına sahip kullanıcı)? Yazılımı yüklerken yönetici ayrıcalıklarına sahip bir kullanıcı olarak oturum açın (yönetici grubuna ait olarak). Kullanıcı imtiyazlarıyla oturum açmanız durumunda bu yazılım kurulamaz. Sizden bir yönetici şifresi veya onay istenebilir. Bir şifre sorulduğunda, işleme devam etmek için şifreyi girin.
The EPSON Total Disc Net Administrator oturum açma ekranı görüntülenmiyor.	Ürünün güç düğmesi kapalı mı? Ürünün güç düğmesini açın. Ürün ağa doğru şekilde bağlandı mı? Ürün ve istemci bilgisayarın ağa doğru şekilde bağlandığını kontrol edin. Adres doğru girilmiş mi? IP adresi, ana bilgisayar adı ve ürünün FQDN'in Internet Explorer adres çubuğuna girildiğini kontrol edin.
Sürücü kullanılamıyor.	Sürücünün kullanımı durdu mu? Bir ön ayar yazdırma yeniden deneme sayımı temelinde bir yazdırma hatası meydana gelirse sürücünün kullanımı otomatik durur ve LCD'de [Drive operation paused DRV 1/2] ibaresi görüntülenir. Sürücü kullanımının yeniden başlatılması prosedürü için bkz. "Çıkış cihazı ayarları" sayfa 33.
Kafa temizleme çalışmıyor.	Üründe bir hata meydana geldi mi? Bir hata meydana gelmesi durumunda hatayı silin. Yeterli mürekkep var mı? Yeterli mürekkep olmadığı sürece yazıcı kafası temizleme yapılamaz. Yeni bir mürekkep kartuşuyla değiştirin. Disk kapağı açma prosedürü için PP-100N Kullanıcı Kılavuzu içerisinde "Mürekkep kartuşunun değiştirilmesi" başlıklı bölüme bakın.


Arıza Belirtisi/Sorun Durumu	Kontrol/Çözüm Prosedürü
Sürekli yazdırma sırasında yazdırma hızı düşüyor.	Uzun süreyle yazdırma yapıldığında disk aktarımı veya yazdırma geçici olarak durabilir. Bunun nedeni aşırı ısınmayı ve ürünün hasar görmesini önlemek için yazdırma hızının yavaşlatılmasıdır. Her ne kadar bu meydana geldiğinde yazdırmaya devam etmek mümkün olsa da ürünün çalışmasını durdurmanız ve yaklaşık 30 dakika süreyle gücü açık olarak bırakmanız önerilir. (Ürün gücü kapatıldıktan yaklaşık 3 saat sonra eski konumuna döner.)
Diskler yayınlanamıyor.	Bkz. bu kılavuzda "Diskler yayınlanamadığında" sayfa 85.

EPSON Total Disc Monitor İle Kontrol

EPSON Total Disc Monitor, bu ürünün (PP-100N) durumunu ve hatalar için çözüm prosedürlerini kontrol etmenizi sağlar.

EPSON Total Disc Monitor başlatma prosedürüyle ilgili ayrıntılar için *PP-100N Kullanıcı Kılavuzu* içerisinde "EPSON Total Disc Monitor uygulamasını başlatılması" başlıklı bölüme bakın.

EPSON Total Disc Monitor uygulaması aynı zamanda EPSON Total Disc Maker içerisinde [Publish] seçeneğine tıklayarak da otomatik başlatılabilir.

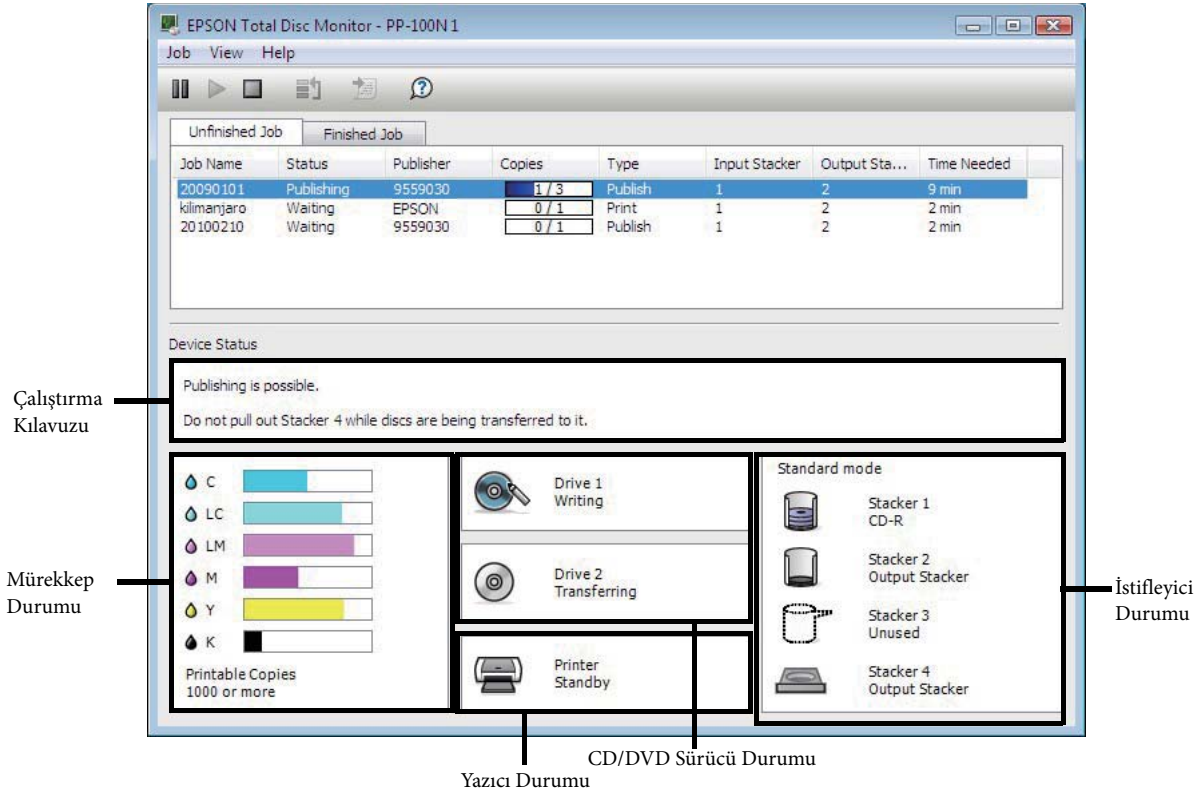

Çalıştırma Kılavuzu	Burada, bu ürünün (PP-100N) durumu, hata tanımları ve mesajları görüntülenir. Görüntülenen çözüm prosedürüne bakarak ürünü (PP-100N) kontrol edin.
Mürekkep Durumu	Burada kalan mürekkep seviyesi görüntülenir. görüntülendiğinde mürekkep seviyesi düşüktür. Yedek mürekkep kartuşu alın. görüntülendiğinde mürekkep değiştirilmelidir. Yeni bir mürekkep kartuşuyla değiştirin. Mürekkep kartuşu değiştirme prosedürü için <i>PP-100N Kullanıcı Kılavuzu</i> içerisinde "Mürekkep Kartuşunun Değiştirilmesi" başlıklı bölüme bakın. Baskı yapılabilir etiket sayısı, aynı etiketten en son kaç tane daha baskı yapılabileceğine dair tahmini bir sayıdır. Yazdırma verileri ve yazdırma ortamı gibi faktörlere bağlı olarak bu değer gerçek değerden farklı olabilir. 1000 veya üzeri sayılar "1000 veya üzeri" olarak görüntülenir ve 1000 diskten az miktarlar 10-disklik birimler halinde görüntülenir.
CD/DVD Sürücü Durumu	Burada CD/DVD sürücüsünün durumu görüntülenir. Sürücü simgesi üzerinde görüntülendiğinde görüntülenen mesaja bakarak ürün sürücüsünü kontrol edin.
Yazıcı Durumu	Burada yazıcı durumu görüntülenir. Yazıcı simgesi üzerinde görüntülendiğinde görüntülenen mesaja bakarak ürün yazıcısını kontrol edin.

İstifleyici Durumu	Burada istifleyici durumu görüntülenir.  görüntülendiğinde giriş istifleyicisindeki disk sayısı azdır veya çıkış istifleyicisi neredeyse diskle doludur. Giriş istifleyicisindeki disk sayısı azsa yeni diskler edinin. Çıkış istifleyicisi neredeyse diskle doluysa yeni bir işi yayınlamadan önce disklerin çıkartılması önerilir.  görüntülendiğinde görüntülenen mesaja bakarak istifleyici ve diskleri kontrol edin.
--------------------	--

Diskler yayınlanamadığında

Disk EPSON Total Disc Maker uygulamasının Publish görünümündeki [Publish] seçeneğine tıklayarak yayınlanamıyorsa veya ürün çalışmıyorsa aşağıdaki noktaları kontrol edin.

Kontrol 1: EPSON Total Disc Monitor Uygulamasının Kontrolü

EPSON Total Disc Monitor'de bir hata mesajı görüntüleniyor mu?

EPSON Total Disc Monitor'de bağlı olan bu ürünün durumunu kontrol edin ve bir hata meydana gelirse çözümü uygulayın. EPSON Total Disc Monitor ile ilgili ayrıntılar için aşağıdaki referanslara bakın.

- PP-100N Kullanıcı Kılavuzu içerisinde “EPSON Total Disc Monitor”
- EPSON Total Disc Monitor için Yardım dosyası

Yukarıdaki kontroller sorunu çözmezse aşağıdaki öğeleri kontrol edin.

Kontrol 2: Ürünün kontrolü

Güç LED'i yanıyor mu?

Güç LED'i yanmıyorsa ürünün gücü kapalı konumdadır.

Bu kılavuzdaki “Güç/Kontrol Paneli sorunları” sayfa 77 bölümüne bakarak gücü açık konuma getirin.

ERROR LED'i yanıp sönüyor mu/yanıyor mu?

ERROR LED'i yanıp sönüyorsa veya yanmıyorsa üründe bir hata meydana gelmiştir.

Hata kontrol ve çözüm prosedürleri için bkz. bu kılavuzda “EPSON Total Disc Monitor İle Kontrol” sayfa 83.

Yukarıdaki kontroller sorunu çözmezse aşağıdaki öğeleri kontrol edin.

Kontrol 3: Ürün ve bilgisayar arasındaki bağlantının kontrolü

Ethernet kablo bağlantısı ayrılmış mı?

Ethernet kablusunun bağlı olduğunu kontrol edin. Ayrıca Ethernet kablusunda kopukluk veya katlanma olup olmadığını da kontrol edin.

Ethernet kablosu, bilgisayar ve ürün teknik özellikleriyle uyumlu mu?

Kullanılan Ethernet kablosunun aşağıdaki özelliklerden biriyle uyumlu olduğunu kontrol edin.

- 100Base-TX
- 1000Base-T

Bağlantı hızı ve Jumbo Frame doğru şekilde ayarlanmış mı?

Bağlantı hızı ve Jumbo Frame ayarlanırsa ürün ayarlarının istemci bilgisayar ayarlarıyla uyumlu olduğunu kontrol edin.

Yukarıdaki kontroller sorunu çözmezse aşağıdaki öğeleri kontrol edin.

Kontrol 4: Yazıcının sürücü ayarlarının kontrolü

Yazıcı tepsisi takılmış mı?

Aşağıdaki prosedür Windows 10 içindir. Yazıcı sürücüsünü görüntüleme prosedürü işletim sisteminize bağlı olarak değişebilir. Sisteminizin özelliklerini kontrol edin.

1 [Başlat], [Ayarlar], [Aygıtlar] ve ardından [Yazıcılar ve Tarayıcılar]'a tıklayın.

2 [Yazıcılar ve Tarayıcılar] içerisinde bu ürün simgesinin (EPSON PP-100NPRN) bulunduğunu kontrol edin.

Bu simge bulunamazsa yazıcı sürücüsü kurulmamıştır. Yazıcı sürücüsü kurmak için *PP-100N Kullanıcı Kılavuzu* içerisinde "Kurulum" başlıklı bölüme bakın.

Yazıcı Yöneticisi Duraklat konumuna mı ayarlanmış?

Ürün simgesi (EPSON PP-100NPRN) için [Paused] ibaresi görüntülenirse simgeye sağ tıklayın ve [Resume Printing] seçeneğine tıklayın.

Yukarıdaki kontrollerin tümünü yapmanıza rağmen sorun halen çözülmediyse yazılım doğru şekilde kurulmamış olabilir. Yazılımı kaldırın (silin) ve ardından yeniden kurun.

Yazılım kaldırma prosedürü için *PP-100N Kullanıcı Kılavuzu* içerisinde "Yazılım Kaldırma" başlıklı bölüme bakın.

Yazılım kurma prosedürü için *PP-100N Kullanıcı Kılavuzu* içerisinde "Kurulum" başlıklı bölüme bakın.

Bu işlem sorunu yine de çözmediyse lütfen Müşteri Destek Birimi ile iletişim kurun. Sorularınızı bildirirken lütfen çalışma ortamınız (bilgisayarın modeli, yazılım uygulamalarının adları ve versiyonları ve diğer yan modelleri içeren), bu ürünün adı ve seri numarası bilgilerini verin.


Disk dışarı çıkmıyor

Sürücü tepsisi veya yazıcı tepsisi dışarıya çıkmadığı için disk çıkartılamıyorsa aşağıdaki prosedürü yerine getirin.

Sürücü tepsisi dışarı çıkmıyor

Ürünü kapalı duruma getirin ve ardından yeniden açın. Sürücü tepsisi yine de dışarı çıkmıyorsa aşağıdaki prosedürü yerine getirin.

- 1 Gücü kapalı konuma getirmek için güç düğmesine basın.
- 2 Güç LED'i söndükten sonra güç kablosunu prizden çekin.
- 3 Diskin dönmesi durana kadar bir dakika bekleyin ve ardından disk kapağını açın.
- 4 Tepsiyi açmak için sürücünün çıkartma deliğine bir iğne sokun.

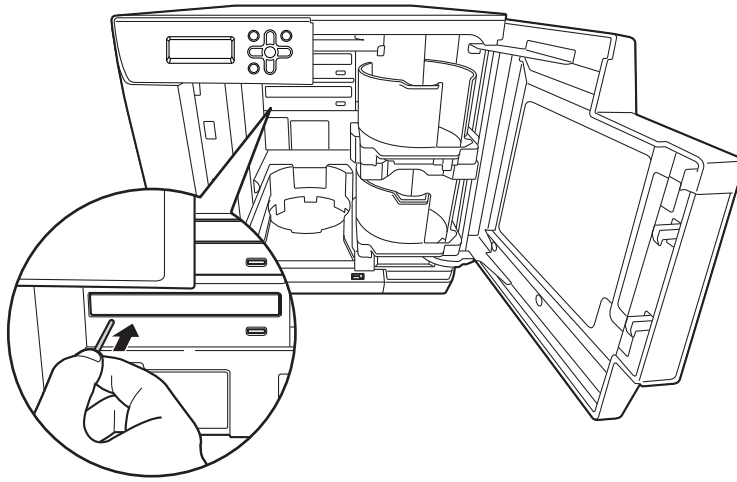

İğneyi çıkartma deliğine sokarken ürünün kapalı durumda olduğundan emin olun.

- 5 Diski çekin ve kapatmak için nazikçe sürücü tepsisinin içerisine itin.




Ürünü açarken sürücü tepsisini açık olarak bırakırsanız ürün hasar görebilir. Sürücü tepsisinin daima kapalı konumda olduğundan emin olun.

- 6 Disk kapağını kapatın.
- 7 Ürünün fişini prize takın ve gücü açın.


Yazıcı tepsisi dışarı çıkmıyor

Ürünü kapalı duruma getirin ve ardından yeniden açın. Yazıcı tepsisi yine de dışarı çıkmıyorsa aşağıdaki prosedürü yerine getirin.


- 1** Gücü kapalı konuma getirmek için güç düğmesine basın.
- 2** Güç LED'i söndükten sonra güç kablosunu prizden çekin.
- 3** Disk kapağını açın.

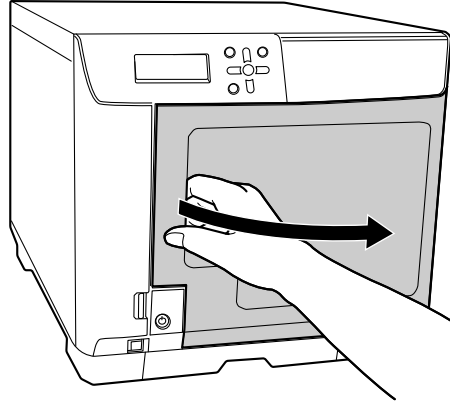


- 4** Ürünün arkasında, üst plakayı tutan iki vidayı çıkartın.

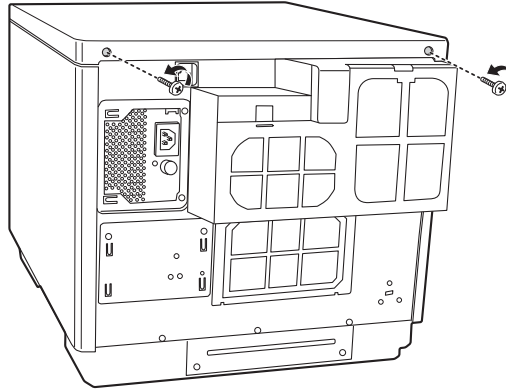


- 5** Üst plakayı çıkartmak için hafif geriye kaydırın.

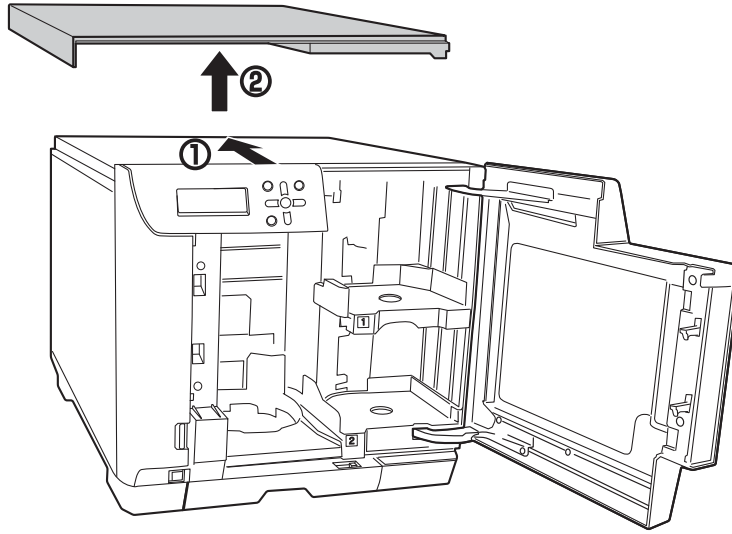


- 6** Ürünün arkasındaki dört vidayı sökün ve ardından havalandırma kapağını çıkartın.

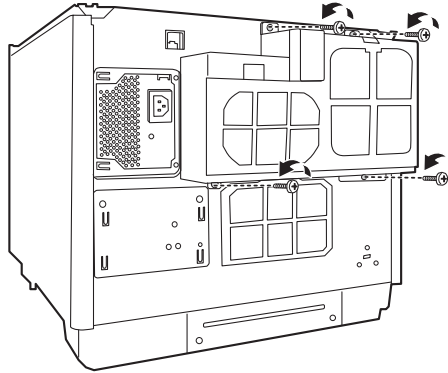


- 7** Vidayı sökün ve ardından yazıcı arka kapağını çıkartın.
Eğer çıkartılabiliyorsa diski çıkartın ve arka yazıcı kapağını takın. Eğer çıkartılamıyorsa aşağıdaki prosedüre devam edin.

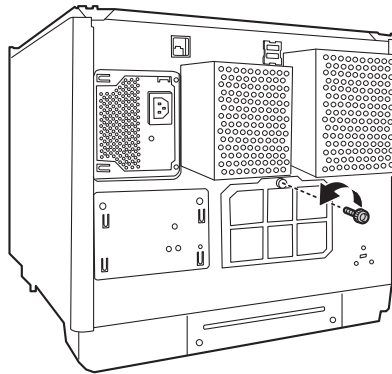

- 8** Bağlantı elemanını aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi tutun ve yazıcı tepsisini size doğru çekin.

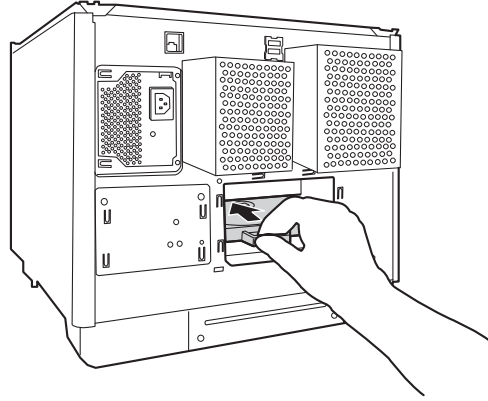

- 9** Yazıcı tepsisini dışarı çekin.

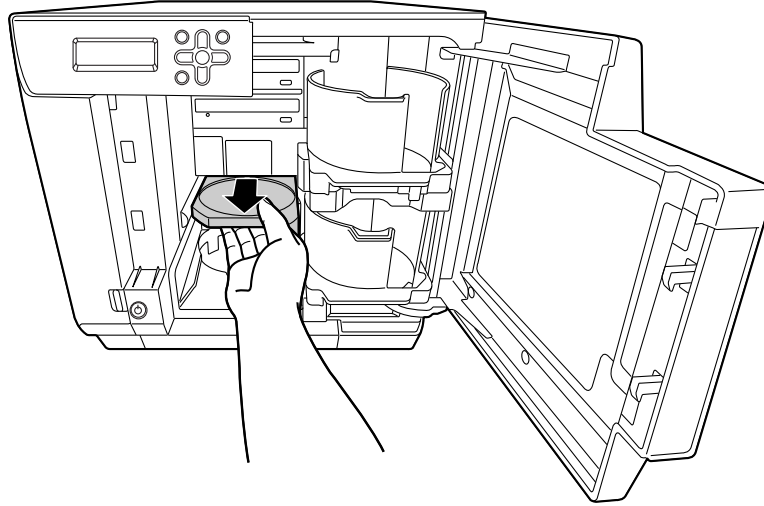


- 10** Diski çıkartın ve disk kapağını kapatın.
Güç açıldığında yazıcı tepsisi otomatik olarak kapanır.
- 11** Arka yazıcı kapağını, havalandırma kapağını ve üst plakayı yeniden takın.
- 12** Ürünün fişini prize takın ve gücü açın.


Disk kaydetme yüzeyine mürekkep sürülüyor

Disk kaydetme yüzeyine mürekkep bulaştığında yazıcı tepsisi kirli olabilir. Yazıcı tepsisini aşağıdaki prosedürü kullanarak temizleyin.


- 1 Gücü kapalı konuma getirmek için güç düğmesine basın.
- 2 Güç LED'i söndükten sonra güç kablosunu prizden çekin.
- 3 Disk kapağını açın.

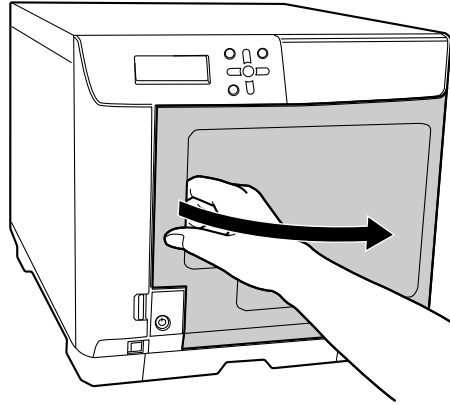


- 4 Ürünün arkasında, üst plakayı tutan iki vidayı çıkartın.

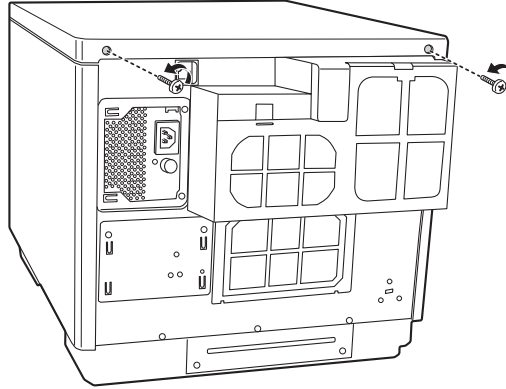


- 5** Üst plakayı çıkartmak için hafif geriye kaydırın.

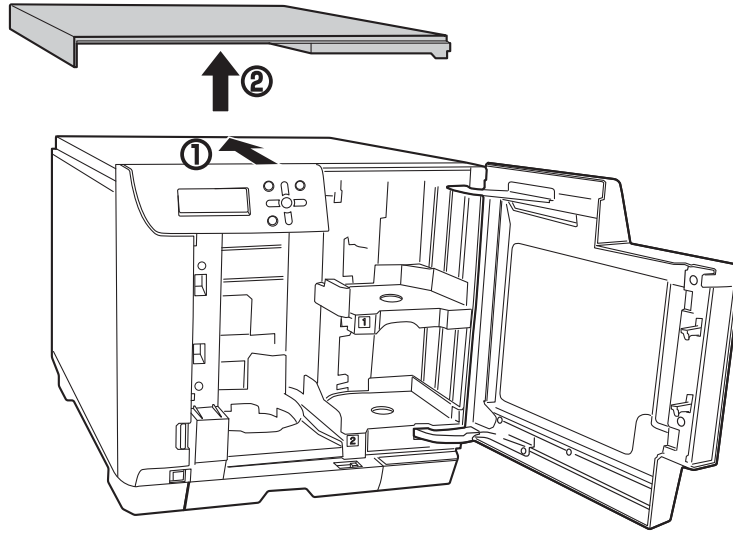


- 6** Ürünün arkasındaki dört vidayı sökün ve ardından havalandırma kapağını çıkartın.

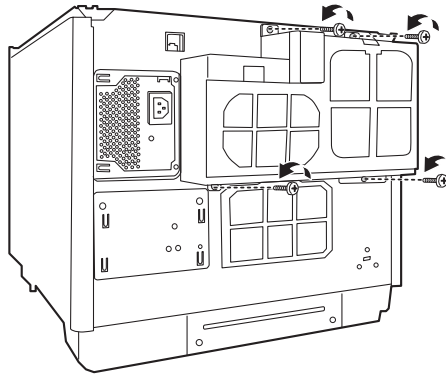


- 7** Vidayı sökün ve ardından yazıcı arka kapağını çıkartın.

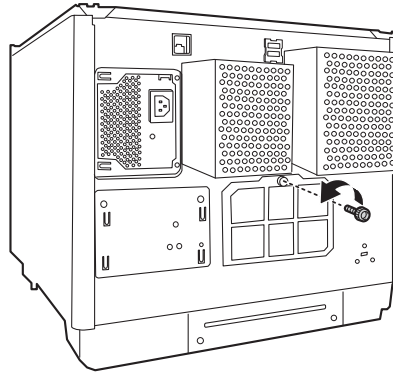

- 8** Bağlantı elemanını aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi tutun ve yazıcı tepsisini size doğru çekin.

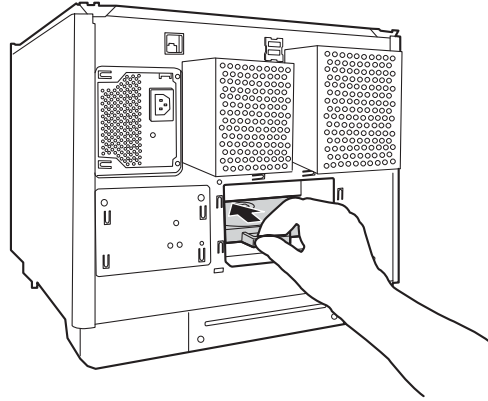

- 9** Yazıcı tepsisini dışarı çekin.

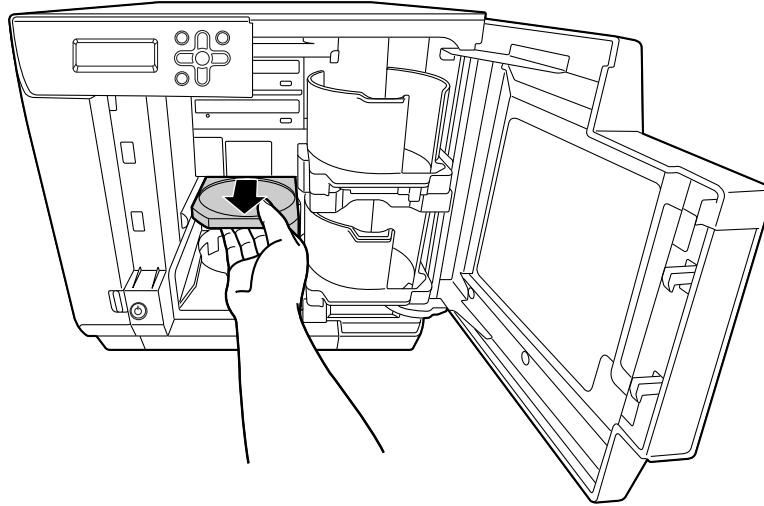

- 10** Yazıcı tepsisi üzerindeki kirleri silmek için yumuşak bir bez kullanın.
- 11** Disk kapağını kapatın.
Güç açıldığında yazıcı tepsisi otomatik olarak kapanır.
- 12** Arka yazıcı kapağını, havalandırma kapağını ve üst plakayı yeniden takın.
- 13** Ürünün fişini prize takın ve gücü açın.

Ek

Nerede Yardım Alabilirim

Epson ile İletişime Geçmeden Önce

Epson ürününüz düzgün çalışmıyor ve ürün belgelerinizde yer alan sorun giderme bilgileri ile sorunu çözemiyorsanız, yardım için müşteri destek hizmetleri ile iletişime geçin. Bölgenizdeki müşteri desteği aşağıda listelenmediyse ürünü aldığınız bayi ile iletişime geçin.

Aşağıdaki bilgileri vermeniz halinde müşteri desteği size çok daha hızlı yardımcı olacaktır:

- Ürünün seri numarası
(Seri numarası etiketi genelde ürünün arkasında bulunur.)
- Ürün modeli
- Ürün yazılım sürümü
(Ürün yazılımında About, Version Info veya benzer bir düğmeye tıklayın.)
- Bilgisayarınızın markası ve modeli
- Bilgisayarınızın işletim sisteminin adı ve sürümü
- Normalde ürününüzle birlikte kullandığınız yazılım uygulamalarının adları ve sürümleri

Avrupa'daki(EMEA) Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve hizmetler için iletişim bilgileri:

Web sitesi URL'si: www.epson-europe.com

Veya yerel satış distribütörü veya Epson satış şirketi ile iletişime geçin.

En son sürücülere, SSS'lara, kullanım kılavuzlarına veya diğer indirilebilir içeriklere ihtiyacınız varsa şuradan erişebilirsiniz:

www.epson-biz.com/

Ürün teknik özellikleri

Temel özellikler


Harici boyutlar ve ağırlık

Öge	Açıklama
Harici boyutlar	377 mm (G) x 514 mm (D) x 348 mm (Y)
Ağırlık	Yakl. 26 kg (istifleyiciler ve mürekkep kartuşları dahil, fakat elektrik kablosu ve diskler hariç)

Notlar

Bu üründe galvanize sac kullanıldığı için kenarlarda paslanma meydana gelebilir fakat bu durum ürünün işlevinde herhangi bir sorun yaratmaz.

<Harici Görünüm>

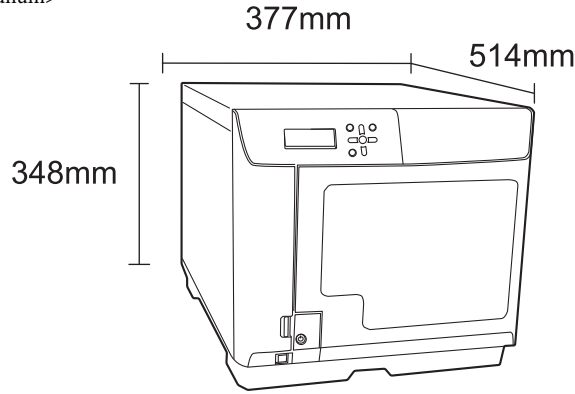

Genel teknik özellikler

Öge	Açıklama
İş işleme hızı	Yazma ve baskı
	CD
	DVD
	Sadece baskı
	Quality/Speed [2]
	Quality/Speed [1]

Notlar

- Yukarıdaki işleme kapasiteleri bir işin ağ üzerinden aktarılması sırasında geçen zamanı içermez.
- İşletim ortamına ve kullanılan disklere bağlı olarak yazma hızı ayarlanan hızdan daha düşük olabilir.

Baskı özellikleri

Öge		Açıklama
Baskı yöntemi		Piezoelektrik mürekkep püskürtücü
Kafa	Püskürtücü sayısı	Siyah : 180 nozül Cam göbeği : 180 nozül Macenta : 180 nozül Sarı : 180 nozül Açık cam göbeği : 180 nozül Açık macenta : 180 nozül
Baskı çözünürlüğü		Yazdırma Modu Ayarı (Quality/Speed) [1]: 1.440 x 1.440 dpi [2]: 1.440 x 720 dpi
Baskı yönü		Çift yönlü, tek yönlü

dpi: her 25,4 mm başına nokta sayısı (inç başına nokta)

Mürekkep kartuşu

Öge		Açıklama	
Form		Her bir renk için bağımsız mürekkep kartuşu	
Renk		Siyah, cam göbeği, macenta, sarı, açık cam göbeği, açık macenta	
Önerilen kullanım ömrü sona erme tarihi		Mürekkep kartuşunda etiketlenen son kullanma tarihi dahilinde kullanın. Ambalaj açıldıktan sonra 6 ay içerisinde kullanın.	
Sıcaklık	Tek başına ambalajlanarak saklandığında	-20°C~40°C	40°C'de 1 ay içerisinde
	Ürüne takıldığında	-20°C~50°C	50°C'de 1 ay içerisinde
	Tek başına ambalajlanarak taşındığında	-20°C~60°C	60°C'de 5 gün içerisinde
Boyutlar		42,0 mm (G) x 83,0 mm (D) x 26,4 mm (Y)	
Mürekkep		Boya bazlı mürekkep	

Sürücü teknik özellikleri

Öge	Açıklama	
Takılmış sürücü sayısı	2 sürücü	
Yükleme tipi	Tepsi	
Yazdırma hızı	CD-R	40x/32x/24x/16x/10x/4x
	DVD-R	12x/8x/6x/4x/2,4x/2x
	DVD+R	12x/8x/6x/4x/2,4x/2x
	DVD-R DL	8x/6x/4x/2,4x/2x
	DVD+R DL	8x/6x/4x/2,4x/2x



- Bu ürünün sürücüsü ile oluşturulan CD/DVD diskler sürücü veya oynatıcının uyumluluğuna bağlı olarak tanınmayabilir, oynatılamayabilir veya okunamayabilir.
- Ürünü, bir disk okunurken veya yazdırılırken titreşim veya darbelere maruz bırakmayın. Sürücü arızalanabilir veya disk oynatılamaz hale gelebilir.
- CD/DVD sürücü içerisine düz uçlu bir tornavida, pense veya diğer yabancı nesneleri sokmayın. Bu durum bir arızaya neden olabilir.

Notlar

- İşletim ortamına ve kullanılan disklere bağlı olarak yazma hızı ayarlanan hızdan daha düşük olabilir. (Bunun amacı, kayıt kalitesinin korunmasıdır.)
- DVD-R/DVD-R DL için 2,4x seçerseniz, yazma hızı 2x olur.
- DVD+R/DVD+R DL için 2x seçmeniz durumunda yazdırma hızı 2,4x olarak ayarlanacaktır.

Elektrik teknik özellikleri

Öge	Açıklama	
Nominal gerilim	AC 100 ila 240 V	
Nominal frekans	50 ila 60Hz	
Nominal akım	1,5 A	
Güç tüketimi	Çalıştırma sırasında ortalama	Yakl. 71 W
	Bekleme sırasında ortalama	Yakl. 35 W
Güç kablosu	Güç kablosu (ürünle birlikte verilmiştir)	

Kullanım Ömrü

Epson, bu ürüne ait bileşenlerin kullanım ömrünü aşağıdaki şekilde öngörür:

Tahmini Kullanım Ömrü:

Mürekkep süngerinin ömrü: Yaklaşık 30.000 disk yazdırma

Mürekkep süngerinin, yaklaşık 30.000 diskin ardından değiştirilmesi gerekir. Ayda çift yönlü 2.000 disk yazdırmaya göre. Gerçek sonuçlar yazdırılan görüntülere, baskı ayarlarına, ortam türüne, kullanım sıklığına ve sıcaklığa göre değişir.

Çevresel koşullar

Öge		Açıklama	
Sıcaklık/nem	Çalıştırma sırasında	10°C~35°C	40°C'de 1 ay içerisinde 60°C'de 120 saat içerisinde
	Saklama sırasında	-20°C~40°C	
	Taşıma sırasında	-20°C~60°C	
	Çalıştırma sırasında	%20~%80BN	Yoğuşma yok
	Saklama sırasında	%5~%85BN	Yoğuşma yok
	Taşıma sırasında	%5~%85BN	Yoğuşma yok
	Garanti edilen çalışma aralığı	Aşağıdaki koşullar temelinde Nem (%) Sıcaklık (°C)	
Yükseklik		2000 m veya daha az	

Arayüzler

Öge	Açıklama	
Ethernet	1	• 100Base-TX • 1000Base-T

Mürekkep ve Disk

Mürekkep kartuşları

Bu ürünle, aşağıdaki mürekkep kartuşlarını kullanabilirsiniz:

Mürekkep kartuşu	Ürün adı
Cam göbeği	PJIC1(C)
Açık Cam Göbeği	PJIC2(LC)
Açık Macenta	PJIC3(LM)
Macenta	PJIC4(M)
Sarı	PJIC5(Y)
Siyah	PJIC6(K)

PP-100 Serisine özel bir mürekkep kartuşu satın almak için ürünü satın aldığınız bayiye başvurun veya aşağıdaki url'lerden birine gidin:

www.epson-europe.com (Avrupa)

www.epson.com/support/ (ABD ve Kanada)

Diskler

Epson tüm yazdırma gereksinimleriniz için özel CD-R ve DVD-R diskler sunmaktadır.