


PP-100N

Kullanıcı Kılavuzu

M00113700TR

Disc producer™

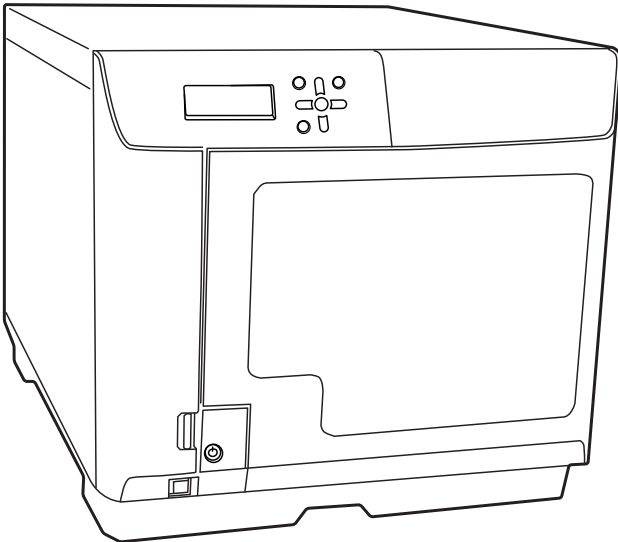

Bu yayının hiçbir bölümü Seiko Epson Corporation şirketinin önceden yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, herhangi bir bilgi saklama sisteminde saklanamaz veya hiçbir biçimde veya elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt ortamında ya da başka herhangi bir ortamda iletilemez. İşbu belgede bulunan bilgilerin kullanımına ilişkin olarak patent hakkı sorumluluğu üstlenilmemektedir. Bu kılavuzun hazırlanmasında her türlü önlem alınmış olmasına rağmen, Seiko Epson Corporation hata veya eksikliklerden dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Yine bu belgedeki bilgilerin kullanımından doğan zararlar için de sorumluluk kabul edilmemektedir.

Seiko Epson Corporation veya bağlı kuruluşlarının, bu ürünün satın alınması nedeniyle ne satın alana ne de üçüncü taraflara karşı şunlardan kaynaklanan hasar, zarar, ziyan ve giderler için hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır: Kaza, ürünün yanlış veya hatalı kullanımı veya üründe yapılan izinsiz değişiklikler, onarımlar veya (ABD hariç) Seiko Epson Corporation tarafından yayınlanan işletme ve bakım talimatlarına tam olarak uyulmaması.

Seiko Epson Corporation, Seiko Epson Corporation tarafından Orijinal Epson Ürünleri veya Epson Onaylı Ürünler olarak tanımlanmış ürünler dışındaki herhangi bir isteğe bağlı aygıtın veya sarf malzemesinin kullanılmasından doğacak zararlardan ve sorunlardan sorumlu olmayacaktır.

BİLDİRİM: Bu kılavuzun içeriği, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

©Seiko Epson Corporation 2019. Tüm hakları saklıdır.

Ticari Markalar

- Microsoft, Windows, Windows Server ve Internet Explorer, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.
- Intel ve Pentium, Intel Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.
- Google Chrome, Google Inc.'nin tescilli ticari markasıdır.
- Firefox®, Mozilla Foundation'ın tescilli ticari markasıdır.
- Adobe ve Illustrator, Adobe Systems Incorporated'in ticari markalarıdır.
- EPSON, Seiko Epson Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.
- Exceed Your Vision, Seiko Epson Corporation'ın ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.

Diğer tüm ticari markalar, ilgili sahiplerine aittir ve sadece tanımlama amacıyla kullanılır.

Bu kılavuzda kullanılan işaretler

Bu kılavuzda yer alan aşağıdaki işaretler önemli bilgileri bildirmek amacıyla kullanılır.



Bu ürünü kullanırken uyanız gereken bilgileri içerir. Bu bilgilerin göz ardı edilmesi ve ürünün hatalı kullanılması arıza veya soruna neden olabilir.

Notlar

Bilmenizi istediğimiz ilave bir açıklama veya bilgiyi belirtir.

Bu Kılavuzdaki Ekranlar ve Prosedürler

Ortamınıza bağlı olarak, bu kılavuzda kullanılan ekran görüntüleri, görüntülenen gerçek ekranlardan farklı olabilir. Bununla birlikte, yine de bu kılavuzda açıklanan aynı prosedürleri kullanabilirsiniz.

Bu kılavuzun organizasyonu

Aşağıdaki talimat kılavuzları bu ürüne dahildir.

PP-100N Kurulum Kılavuzu	Bu ürünün nasıl kurulacağıyla ilgili şekiller eşliğinde kısa bilgiler verir. Daha fazla bilgi için bkz. PP-100N Yönetici Kılavuzu .
PP-100N Kullanıcı Kılavuzu (PDF)	Yazılımın nasıl kurulacağı, ürünün fonksiyonları ve işlemlerinin yanı sıra bakımla ilgili bilgiler gibi kullanıcıların bilmesi gereken ayrıntılı bilgileri sunar.
PP-100N Yönetici Kılavuzu (PDF)	Bu ürünün kurulması, çalıştırılması ve yönetilmesi için gerekli olan ayrıntılı bilgileri sunar. Aynı zamanda çeşitli sorunlarının nasıl giderileceğini açıklar. Discproducer Utility & Documents Disc içerisinde mevcuttur.

İçindekiler

Ticari Markalar	2
Bu kılavuzda kullanılan işaretler	2
Bu Kılavuzdaki Ekranlar ve Prosedürler	2
Bu kılavuzun organizasyonu.....	3

Bu Ürünü Kullanmadan Önce 6

■ Güvenli kullanım için	6
Güç kaynağıyla ilgili ikazlar	8
Kullanımla ilgili ikazlar	9
■ CD/DVD Diskleriyle İlgili Uyarılar	11
■ Bu ürünün kullanım yerleri.....	11
■ Bu ürünün kullanımı nedeniyle oluşan tesadüfi kayıplar	11
■ Kullanım Kısıtlaması	11
■ Açık kaynak yazılımı lisansı	11

Parça Adları ve Fonksiyonları..... 12

■ Gösterge lambası ekranını kullanarak bu ürünün durumunun kontrol edilmesi	15
■ Temel İşlemler	16
Gücün açılması	16
Gücün kapatılması	17
Disk kapağının kilidinin açılması	18
Disk kapağının açılması	19
Disk kapağının kapatılması	19
İstifleyicilerin elle tutulması	20

Hazırlama 23

■ Yazılımın Kurulması	23
Kurulum öncesi	23
Kurulum	27
■ Ürünün kaydedilmesi	32
■ Kullanıcı bilgilerinin kontrolü ve değiştirilmesi	34
Kullanıcı bilgilerinin kontrolü	34
Kullanıcı bilgilerinin değiştirilmesi	35
Şifrenin değiştirilmesi.....	36
■ İş Tamamlama Bildirimini Ayarlama	37
■ Yazılımın kaldırılması	39

Uygulamaların Kullanılması41

■ EPSON Total Disc Maker	41
EPSON Total Disc Maker Nedir?	41
EPSON Total Disc Maker uygulamasının başlatılması	41
EPSON Total Disc Maker uygulamasının Yardım Menüsünün Görüntülenmesi	42
EPSON Total Disc Maker Uygulamasının Ekran Konfigürasyonu	43
■ EPSON Total Disc Setup	45
EPSON Total Disc Setup Nedir?	45
EPSON Total Disc Setup uygulamasının başlatılması	45
EPSON Total Disc Setup Uygulamasının Help Menüsünün Görüntülenmesi	46
EPSON Total Disc Setup Uygulamasının Ekran Konfigürasyonu	47
■ EPSON Total Disc Monitor	51
EPSON Total Disc Monitor Nedir?	51
EPSON Total Disc Monitor uygulamasının başlatılması	51
EPSON Total Disc Monitor Uygulamasının Help Menüsünün Görüntülenmesi	52
EPSON Total Disc Monitor Uygulamasının Ekran Konfigürasyonu	53
■ EPSON Total Disc Net Administrator	56
EPSON Total Disc Net Administrator Nedir?	56
EPSON Total Disc Net Administrator uygulamasında oturum açılması	56
EPSON Total Disc Net Administrator uygulamasında oturumun kapatılması	57
EPSON Total Disc Net Administrator Uygulamasının Help Menüsünün Görüntülenmesi	57
EPSON Total Disc Net Administrator Uygulamasının Ekran Konfigürasyonu	58

Yazıcı Sürücüsü Nasıl Kullanılır63

■ Yazıcı Sürücüsü Nedir?	63
■ Yazıcı sürücüsü ekranının görüntülenmesi	63
EPSON Total Disc Maker Uygulamasından Görüntülenmesi	63
EPSON Total Disc Setup Uygulamasından Görüntülenmesi	64
[Başlat] menüsünden Görüntülenmesi	65
■ Yazıcı sürücüsünün ayarlanması	66
[Main] ekranı	66
[Utility] ekranı.....	68

■ Yazıcı Sürücüsü İle İlgili Temel Bilgiler	69
■ Yazıcı sürücüsü Yardım ekranının görüntülenmesi ...	73

Diskleri Yazdırma 74

■ Yayınlama Modu Türleri	74
Standart Mod.....	74
Harici Çıkış Modu.....	75
Seri Mod	76
■ Uyumlu disk tipleri.....	77
Üzerine baskı yapılabilir disk türleri	77
Yazdırılabilir disk türleri	78
■ Disklerin ele alınması.....	79
Kullanımla ilgili notlar	79
Saklama ile ilgili notlar	80
■ Baskı yapılabilir alan.....	81
Baskı alanının değiştirilmesi	82
■ Disklerin Yayınlanması İçin Akış.....	87
Disklerin yüklenmesi.....	88
Yazdırma verilerinin kaydedilmesi	90
Etiketlerin oluşturulması	94
Diskleri yayınlama	106
Disklerin çıkartılması	109
■ İşle ilgili işlemlerin yürütülmesi	111
İş bilgilerinin kontrolü.....	111
İş işleme durumunun kontrolü	112
İşlerin duraklatılması	113
İşlerin devam ettirilmesi	114
İşlerin iptal edilmesi	115
Öncelikli Yazdırma	116
■ Uygun Özellikler	117
Kendi görüntülerinizi kullanarak etiketleri oluşturma	117
Etiket şablonlarının oluşturulması	120
Doğrudan disklerden kopya oluşturulması	121
Disk görüntü dosyalarından kopya oluşturma	123
Yayınlanan disklerle aynı disklerin oluşturulması.....	125
Baskı renklerinin ayarlanması	129
Birleştirme işlevini kullanarak Etiketleri yazdırma/Veri yazma	131

Bakım 146

■ Bakım bilgilerinin kontrolü	146
Cihaz bilgilerinin kontrolü	146
İşlem kaydının indirilmesi	147
■ Mürekkep kartuşunun değiştirilmesi.....	148
Mürekkep seviyelerini kontrol etme	148

Mürekkep kartuşlarını değiştirme	149
--	-----

■ Yazdırma kafası nozüllerinin kontrolü	152
Bir nozül kontrolü nasıl yapılır	152
Nozül kontrol sonuçlarının kontrol edilmesi	154
■ Yazıcı kafasının temizlenmesi	155
Yazıcı kafasını temizleme yöntemi	156
■ Yazıcı kafası hizalama.....	158
■ Yazdırma konumunun düzeltilmesi.....	160
■ Ürününüzün temizlenmesi	163
Dış kısmın temizlenmesi	163
İç kısmın temizlenmesi	163
Havalandırma deliklerinin temizlenmesi.....	164
■ Mürekkep süngerini değiştirme	166
Mürekkep süngerinin değiştirilmesi gereken zamanı kontrol etme yöntemi.....	166
■ Ürünün Taşınmasıyla İlgili Uyarılar	167

Sorun Giderme 168

■ Hata mesajları ve çözümleri	168
■ Sorunlar ve çözümleri.....	173
Güç/kontrol paneli sorunları	173
Disk yazdırma sorunları	174
Etiket yazdırma sorunları.....	175
Şifre sorunları	177
Diğer sorunlar	177
■ EPSON Total Disc Monitor İle Kontrol	179
■ Diskler yayınlanamadığında	181

Ek 183

■ Ürün teknik özellikleri.....	183
Temel özellikler	183
■ Mürekkep ve Disk.....	188
Mürekkep kartuşları	188
Diskler	188

Bu Ürünü Kullanmadan Önce

Güvenli kullanım için


- Bu ürünü güvenli bir şekilde kullanmak için bu ürünü kullanmadan önce bu kılavuzun yanı sıra ürünle birlikte gelen diğer talimat kılavuzlarını okuduğunuzdan emin olun.
- Bu kılavuzu bu ürünle ilgili her türlü sorunuza çözüm bulabileceğiniz bir yerde muhafaza edin.

Müşterileri ve diğer kişilerin zarar görmesini veya mal hasarı oluşmasını önlemek için bu üründe tehlikeli işlemler ve kullanımlara dönük aşağıdaki sembol ve uyarı ekranları mevcuttur. Bu bilgileri tam olarak anladıktan sonra lütfen bu kılavuzu tamamen okuyun.

 UYARI	Bu ekran göz ardı edilirse ve ürüne hatalı müdahalede bulunulursa ölüm veya ciddi yaralanma meydana gelebilir.
 DIKKAT	Bu ekran göz ardı edilirse ve ürüne hatalı müdahalede bulunulursa bedensel hasar veya fiziksel yaralanma meydana gelebilir.

	Yapılmaması gereken (izin verilmeyen) eylemleri belirtir.		Yapılması gereken şeyleri (talimat, eylem) belirtir.
	Demonte etmeye izin verilmediğini belirtir.		Fişinin prizden çekilmesi gerektiğini belirtir.
	Islak ellerle ürüne dokunmaya izin verilmediğini belirtir.		Ürünün topraklanmış bir güç kablosu ile kullanıldığını gösterir.
	Ürünün suyla temas etmemesi gerektiğini belirtir.		

Bu ürünü aşağıdaki türden yerlerde takın.

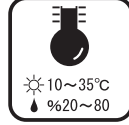Düz ve dengeli yerler	Aşağıdaki sıcaklık ve nem aralığındaki yerler
	

- Bu ürünü statik elektrik oluşan bir yerde kullanırken statik elektriği önlemek için bir antistatik mat veya diğer bir ürün kullanın.
- Ürünün alt kısmında daha küçük bir yüzeye takmayın.



Ürünün alt kısmındaki kauçuk tabanlar ürünün takıldığı yüzeyin dışına taşıyorsa bu durum dahili mekanizmalara baskı yapar ve bu da disk yazdırma, baskı ve taşımayı olumsuz etkiler. Üründen daha geniş olan, böylece ürünün alt kısmındaki ayakların ürüne sağlam şekilde yaslandığı düz bir yere konumlandığından emin olun.

 UYARI	Bu üründeki havalandırma deliklerinin önünü kapatmayın. Havalandırma deliklerinin önünün kapatılması dahili ısı oluşumuna ve yangına neden olabilir. Bu ürünü aşağıdaki türden yerlerde takmayın. • Bir dolap veya kitaplık rafı gibi havalandırmanın zayıf olduğu sıkışık yerler • Bir halı veya yatak üzerine Ürünü bir duvar kenarına yerleştirirseniz ürün ve duvar arasında 10 cm'den fazla mesafe bırakın. Ayrıca disk kapağının açılıp kapanması için ürünün ön tarafında da yeterli alan bırakılması gerekir.	
	Alkol veya boya tineri gibi uçucu maddelerin mevcut olduğu veya ateş bulunan bir yere koymayın. Bu durum elektrik şoku veya yangına neden olabilir.	
 DIKKAT	Dengesiz (sallanan veya eğik), çocukların ulaşabileceği veya diğer makinelerden titreşimlere maruz kalabileceği bir yere koymayın veya o tür yerlerde depolamayın. Yaralanmaya neden olabilecek bir düşme veya devrilme riski bulunmaktadır.	
	Aşırı nem veya toz olan, ıslanma riski bulunan, doğrudan güneş ışığına maruz kalabileceği, şiddetli sıcaklık ve nem değişimleri olan veya ısıtma ve soğutma cihazlarının yakındaki yerlere koymayın. Elektrik şoku, yangın, ürünün bozulması veya arızalanması riski bulunmaktadır.	

Güç kaynağıyla ilgili ikazlar

 UYARI	Güç kablosunu ıslak ellerle prize takıp çıkartmayın. Bu durum elektrik şokuna neden olabilir.	
	Yalnızca ürün etiketinde belirtilen güç kaynağı tipini kullanın. Yanlış türde güç kaynağı kullanılması elektrik şoku veya yangınla sonuçlanabilir.	
	Güç kablosunu üzerinde çok sayıda fiş takılı prizlere takmayın. Bu durum ısı oluşumu ve yangına neden olabilir.	
	Hasar görmüş bir güç kablosu kullanmayın. Bu durum elektrik şoku veya yangına neden olabilir. Güç kablosu hasar görmüşse onarılması için bayinize başvurun. Güç kablosuna müdahale ederken aşağıdakileri göz önünde bulundurun. • Güç kablosu üzerinde değişiklik yapmayın • Güç kablosunun üzerine ağır nesneler koymayın • Güç kablosunu bükmeyin, katlamayın veya güç kullanarak çekmeyin • Kabloyu ısıtma cihazlarının yakınından geçirmeyin	
	Güç kablosunu tutarken dikkatli olun. Hatalı müdahale yangına neden olabilir. • Bir güç kablosunu üzerinde toz gibi yabancı maddelerin bulunduğu bir güç kaynağına bağlı bırakmayın • Güç kablosunun uçlarını sonuna kadar sıkıca takın	
	Güç kablosunun fişini prizden çıkartırken gücü kapattığınızdan ve çekerken prizi tuttuğunuzdan emin olun. Güç kablosu çok gerdirilmesi durumunda hasar görebilir ve bu da elektrik şoku veya yangına neden olabilir.	
	AC güç kablosunun ilgili yerel güvenlik standardını karşıladığından emin olun. Ayrıca bu ürünle birlikte verilen güç kablosunu başka cihazlarla kullanmayın. Bu durum elektrik şoku veya yangına neden olabilir.	
	Güvenlik nedeniyle güç kablosunun topraklı olduğundan emin olun. Ürünle birlikte gelen güç kablosunda bir güç sistemi topraklama (PE) terminali bulunan 3 pimli bir kablo bulunmaktadır, bu nedenle onu güvenli bir şekilde topraklanmış olan ve bir topraklama elektrodu bulunan bir prize takın.	
	Güç kablosunu düzenli olarak prizden çekin ve uçlarının tabanını ve uçların arasını temizleyin. Ürünün fişini uzun süreyle bir prize takılı şekilde bırakırsanız fişin uç kısmının tabanı tozlanabilir ve bu da kısa devre ve yangına neden olabilir.	

 DIKKAT	Güvenlik nedeniyle ürünü uzun süreli olarak kullanmadığınızda fişinin prizden çekili olduğundan emin olun.	
--	---	---

Kullanımla ilgili ikazlar

 UYARI	Duman, sıradışı koku veya ses gibi anormal durumların olduğu yerlerde kullanmaya devam etmeyin. Bu durum elektrik şoku veya yangına neden olabilir. Gücü hemen kapatın, fişi prizden çekin ve onarım için bayiniz veya Epson Onarım Merkeziyle iletişime geçin. Ürünü tek başınıza tamir etmeye çalışmak tehlikelidir, bu nedenle lütfen bunu denemeyin.	
	İçerisine yabancı bir nesne, su veya başka sıvılar girerse ürünü kullanmaya devam etmeyin. Bu durum elektrik şoku veya yangına neden olabilir. Gücü hemen kapatın, fişi prizden çekin ve onarım için bayiniz veya Epson Onarım Merkeziyle iletişime geçin.	
	Ürünü tek başınıza tamir etmeye çalışmayın. Bu durum elektrik şoku, yangın veya arızaya veya neden olabilir.	
	Ürünün iç kısmında veya etrafında yanıcı gaz içeren spreyle kullanmayın. Gaz oluşma ve bir kıvılcım nedeniyle yangın meydana gelme riski bulunmaktadır.	
	Kabloları (fişi) ürüne talimat kılavuzunda belirtilenden farklı şekilde takmayın. Bu durum yangına neden olabilir. Ayrıca, bağlı cihazlar da hasar görebilir.	
	Havalandırma delikleri veya diğer girişlere metal veya yanıcı maddeler sokmayın veya düşürmeyin. Bu durum elektrik şoku veya yangına neden olabilir.	
 DIKKAT	Bu ürünün üzerine basmayın veya ağır nesneler koymayın. Özellikle ev içerisinde kullanırken küçük çocuklara dikkat edin. Üründe yaralanmaya neden olabilecek bir düşme veya bozulma riski bulunmaktadır.	
	Ürünü bir bilgisayara (veya diğer cihazlara) bir kablo kullanarak bağlarken konektörü doğru şekilde yönlendirdiğinizden emin olun. Kablo üzerindeki konektörlerin spesifik yönleri mevcuttur. Hatalı yönlendirilmiş konektörleri bu ürüne veya bilgisayara (veya diğer cihazlara) bağlarsanız bu durum tüm bağlı cihazların hasar görmesiyle sonuçlanabilir.	
	Ethernet arayüz konektörüne bir telefon hattı bağlamayın. Bu durum telefon hattı veya bu ürünün hasar görmesine neden olabilir.	

Bu ürünü depoya kaldırırken veya taşırken eğmeyin, bir kenarıyla ayakta tutmayın veya baş aşağı çevirmeyin. Ürünü taşırken her türlü darbeye karşı korumak için orijinal kutusunda muhafaza ettiğinizden emin olun.	
Güvenlik nedeniyle, bu ürünün taşırken öncelikle gücün kapalı, fişinin prizden çekilmiş ve tüm kablolarının bağlantılarının ayrılmış durumda olduğunu kontrol edin.	
Mürekkep kartuşlarını değiştirirken mürekkebin göz veya cildinizle temas etmemesine dikkat edin. Gözlerinize mürekkep sıçrarsa derhal bol suyla yıkayın ve cildinize temas ederse temas eden bölgeyi derhal sabunlu suyla yıkayın. Aksi takdirde gözleriniz kızarabilir veya hafif bir ağrı oluşabilir. Nadiren de olsa ciddi bir sorunla karşılaştığınızda derhal bir doktora danışın.	
Yeniden mürekkep doldurmak veya eklemek için mürekkep kartuşlarını demonte etmeyin.	
Mürekkep kartuşunu çok sert sallamayın. Çok fazla sallamanız durumunda mürekkep kartuşundan sızıntı olabilir.	
Mürekkep kartuşlarını çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin. Ayrıca mürekkebi yutmayın.	

CD/DVD Diskleriyle İlgili Uyarılar

Bu ürünü kullanmadan önce doğru şekilde çalıştığından emin olmak için bir kontrol çalıştırması yürütün. Ayrıca, CD/DVD disklerindeki verileri gerektiğinde ayrı ortamlarda yedekleyin. Aşağıdaki durumlarda veriler hasar görebilir veya kaybolabilir:

- Statik elektrik veya elektriksel gürültü mevcut olduğunda
- Hatalı kullanım sırasında
- Bir arıza veya onarım sırasında
- Doğal bir felaket nedeniyle hasar olduğunda

Epson, ürünün garanti dönemi halen geçerli olsa bile, yukarıda listelenenlerle sınırlı olmayan nedenlerden ötürü meydana gelen herhangi bir veri hasarı veya kaybıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Bu ürünün kullanım yerleri

Bu ürün işyeri kullanımına yöneliktir ve evsel kullanım için tasarlanmamıştır.

Bu ürünün kullanımı nedeniyle oluşan tesadüfi kayıplar

Bu ürünle birlikte gelen yazılım dahil olmak üzere, bu üründen beklediğiniz sonuçları elde edememeniz durumunda bu ürünün kullanımı için gereken masraflar ve ürünün kullanımı yoluyla elde edilebilecek gelir kayıpları gibi tesadüfi kayıplarla ilgili herhangi bir tazminat ödeyemeyiz.

Kullanım Kısıtlaması


Bu ürün havacılık, demiryolu, denizyolu, otomotiv vb. ile ilgili nakliye aygıtları; afet önleme aygıtları; çeşitli güvenlik aygıtları ya da fonksiyonel/hassasiyet cihazları gibi yüksek güvenilirlik/güvenlik gerektiren uygulamalar için kullanıldığı zaman, güvenlik ve toplam sistem güvenilirliğini korumak için bu ürün yalnızca tasarımınızda arıza güvenceleri ve yedeklilikler dahil düşünüldükten sonra kullanılmalıdır. Bu ürün, havacılık cihazları, temel iletişim cihazları, nükleer güç kontrol cihazları veya doğrudan tıbbi bakımla ilgili tıbbi cihazlar gibi yüksek derecede güvenilirlik / güvenlik gerektiren uygulamalarda kullanıma yönelik değildir, lütfen bu ürünün uygunluğuna kapsamlı bir değerlendirme sonrasında karar verin.

Açık kaynak yazılımı lisansı

Bu üründe Epson'a özel yazılıma ek olarak açık kaynak yazılımı da kullanılmaktadır. Bu üründe kullanılan açık kaynak yazılımlarının bir listesinin yanı sıra bu yazılım için lisans hükümleri için ürünle birlikte gelen Discproducer Utility & Documents Disc içerisindeki Açık Kaynak Yazılımı Lisans Sözleşmesine bakın.

Parça Adları ve Fonksiyonları

Ön

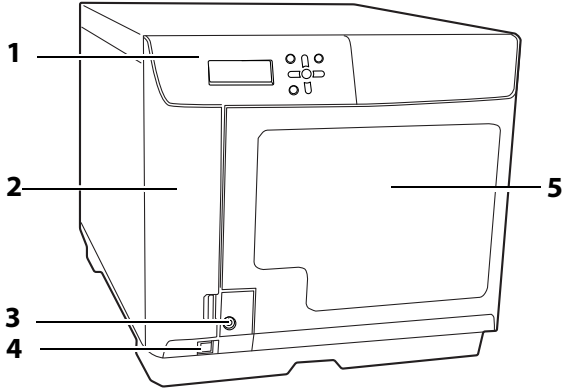

1 Kontrol paneli

Bu ürünü (PP-100N) kumanda etmek için kullanılır. Aynı zamanda ürünün ve menülerin durumunu da gösterir. Kontrol paneliyle ilgili ayrıntılar için bkz. bu kılavuzda "Kontrol paneli" sayfa 14.

2 Mürekkep kartuşu kapağı:

Mürekkep kartuşlarını takmak ve değiştirmek için açılır.

3 Disk kapağı kilidi

Disk kapağını kilitlemek ve kilidini açmak için disk kapağı kilidini kullanın (güvenlik kilidi anahtarı açık konumda olduğunda).


4 Güç düğmesi

Ürünü açıp kapatmak için kullanılır.

5 Disk kapağı

Diskleri yerleştirirken veya çıkartırken açın.

Geri

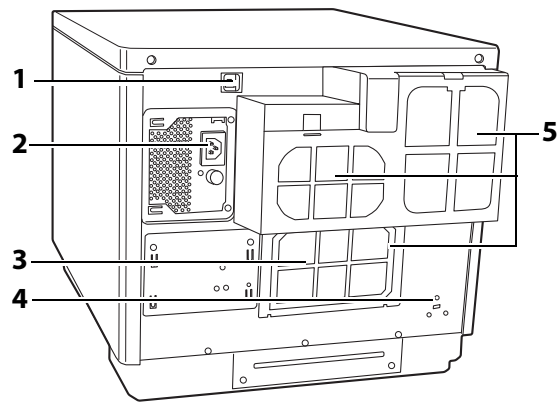

1 Ethernet arayüz konektörü

Ethernet kablosunu bu konektöre takın.

2 AC girişi

Güç kablosunu bu konektöre takın.

3 Arka yazıcı kapağı

Bu kapağı sadece yazıcı tepsisinde bir disk sıkıştığında açın.


4 Güvenlik yuvası

Piyasada satılan bir hırsızlık önleyici kablo eklemenizi sağlar.

5 Hava delikleri


Sıcaklığın yükselmesini önlemek için bu ürünün içerisinde oluşan ısıyı dışarı atar. Havalandırma için ürünün arka kısmı ve duvar arasında en az 10 cm mesafe bırakın.

İç Kısım

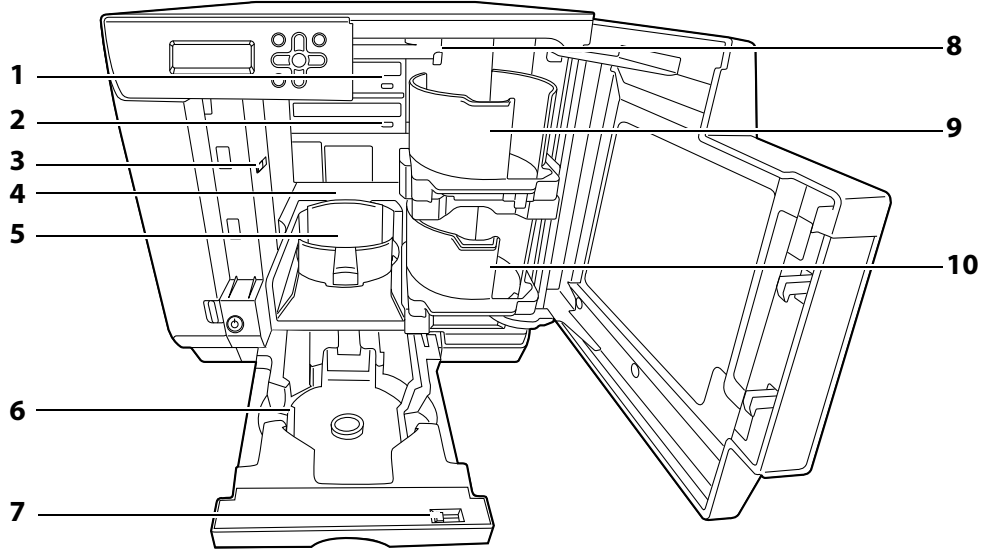

1	Sürücü 1	Verileri disklerin kaydetme yüzeyine yazdırır.
2	Sürücü 2	Verileri disklerin kaydetme yüzeyine yazdırır.
3	Güvenlik kilidi anahtarı	Disk kapağı kilit fonksiyonunu açıp kapatır.
4	Yazıcı	Disklerin etiket yüzeyine baskı yapar.
5	İstifleyici 3	Disk çıktı istifleyicisi olarak kullanılır. Maksimum olarak yaklaşık 50 diske kadar alır.
6	İstifleyici 4	Bir disk çıktı istifleyicisi olarak kullanılır. Maksimum olarak yaklaşık 5 diske kadar alır.
7	Kilitleme kolu	İstifleyici 4'ü kilitler veya kilidini açar. İstifleyici 3'ü eklerken kilitlediğinizden emin olun.
8	Kol	Diskleri taşır.
9	İstifleyici 1	Bir disk çıktı istifleyicisi olarak İstifleyici 1'i kullanır. Maksimum olarak yaklaşık 50 diske kadar alır.
10	İstifleyici 2	Bir disk çıktı istifleyicisi olarak İstifleyici 2'yi kullanır. Maksimum olarak yaklaşık 50 diske kadar alır.

Kontrol paneli

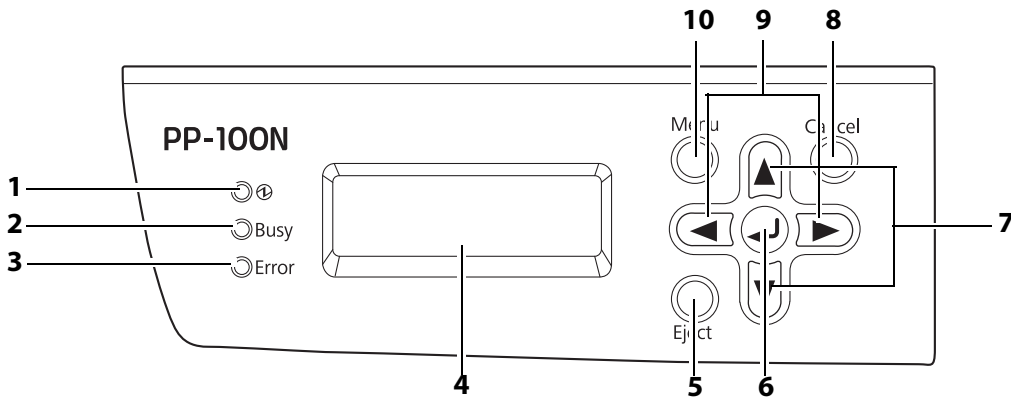


1	Güç LED'i	Güç açıldığında yanıp söner ve yanar.
2	BUSY LED'i	Bir iş* işlendiğinde veya bir iş alındığında yanıp söner.
3	ERROR LED'i	Bir hata meydana geldiğinde yanıp söner ve yanar.
4	LCD	Menüleri ve mesajları gösterir.
5	EJECT düğmesi	Standart Mod, Harici Çıkış Modu ve Seri Mod seçeneklerinde kullanmayın.
6	↔ düğmeler	Seçimi onaylar ve işlemeyi yürütür.
7	▲/▼ düğmeleri	Farklı menülere ilerler.
8	CANCEL düğmesi	Seçimi iptal eder.
9	◀ / ▶ düğmeler	IP adresini değiştirdiğinizde rakam hareket eder.
10	MENU düğmesi	En üst menüyü görüntüler.

*İş: Verilerin yazdırılması ve baskısı gibi, bir ürün tarafından yapılan işlemler

Gösterge lambası ekranını kullanarak bu ürünün durumunun kontrol edilmesi

Bu bölümde kontrol panelindeki gösterge lambaları kullanılarak ürünün durumu açıklanmaktadır.

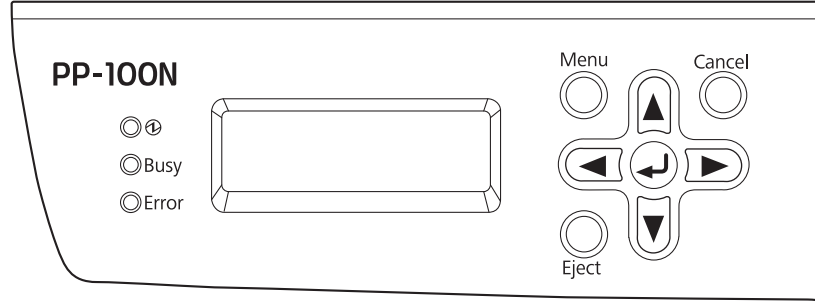

	Gösterge lambası	Yanıp Sönüyor/ Yanıyor	Durum
Güç LED'i	Güç LED'i	Açık 	Güç açık konumdadır. Sadece güç LED'i yandığında ürün veriler için bekleme konumundadır.
		Yanıp sönüyor 	Ürün başlatılıyor veya kapatılıyor. ERROR LED'i ile birlikte yanıp sönüyorsa ünite bir sorun vardır.
Busy	BUSY LED'i	Yanıp sönüyor 	Üründe bir iş yürütülüyor, bir iş alınıyor veya verileri yedekleniyor veya geri yükleniyor. BUSY lambası hızlı bir şekilde yanıp sönüyorsa bir disk çıkartılıyor, bu nedenle istifleyici 4'ü çekmeyin. Diskler zarar görebilir.
Error	ERROR LED'i	Açık 	Kapak, disk taşıma sistemi, istifleyici, sürücü veya yazıcıda bir hatayla karşılaşmıştır.
		Yanıp sönüyor 	Ünite bir sorunla karşılaştı.


Temel İşlemler

Bu bölümde üründeki temel işlemlerin nasıl yapılacağı açıklanmaktadır.

Gücün açılması

Gücü açık konuma getirmek için Güç düğmesine basın.


Güç LED'i yanıp söner ve ardından yanık kalır.

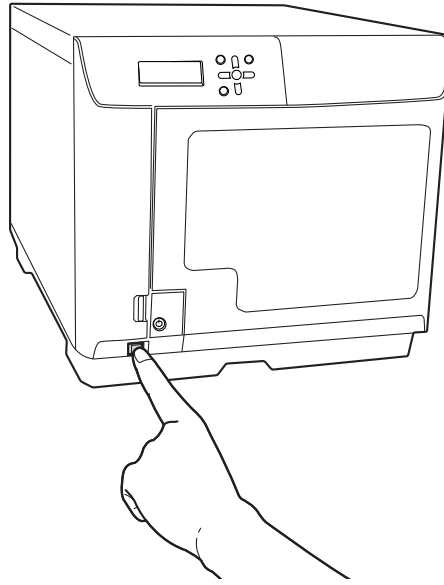

Gücün kapatılması

Güç düğmesine 1 ila 3 saniye kadar basın.

Güç LED'i yanıp söner ve ardından söner, bu durum gücün kapalı olduğunu gösterir.

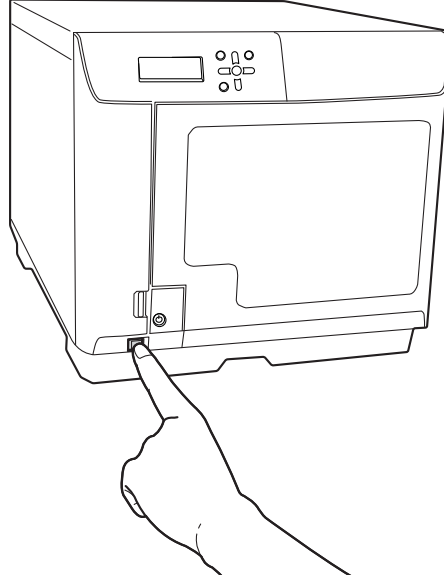

- Yayınlanacak veya yayınlanmayı bekleyen işler varsa tüm işler tamamlandıktan sonra güç kapanır. Bir yönetici e-posta bildirimlerinin gönderilmesi için bir ayar yapmışsa, işi yerine getirilmesi tamamlandıktan sonra her bir yöneticiye güç kapatma işleminin başlatıldığını bildiren bir e-posta bildirimi gönderilir.
- Güç açıldıktan sonra yaklaşık 15 dakika boyunca güç kapatılamaz. LCD ekranda "Power off Please wait" mesajı görüntüledikten 15 dakika sonra güç otomatik kapanır.

Gücün zorla kapatılması

Gücü kapatamıyorsanız veya bu üründe bir sorun meydana geldiğinde gücü hemen kapatmanız gerekiyorsa en az 3 saniye süreyle Güç düğmesine basın. Hemen güç kapatma işlemi başlar.



Yayınlanmakta olan işler varsa bu işler iptal edilir.


Disk kapağının kilidinin açılması

Güvenlik kilidi anahtarı açık olarak ayarlanırsa disk kapağı her kapatıldığında otomatik kilitlenir. Disk kapağının kilidinin açmak için disk kapağı anahtarını kullanın.

Notlar

Güvenlik kilidi anahtarı kapalı konuma ayarlanırsa disk kapağı daima kilitli kalır.

Disk kapağı anahtarını disk kapağı kilidine yerleştirin ve [UNLOCK] konumuna çevirin.

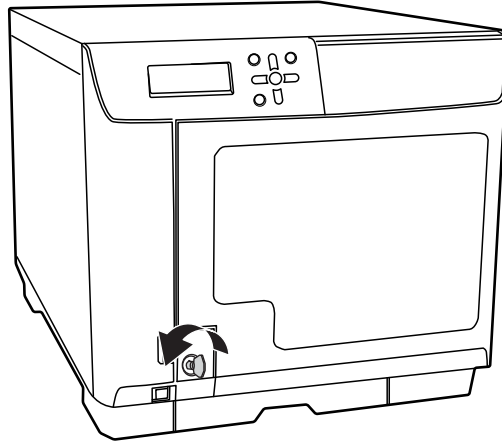


Disk kapağının açılması

- 1 Disk kapağı kilitliyse kilidini açın.
Kilidi açma prosedürü için bkz. bu kılavuzda "Disk kapağının kilidinin açılması" sayfa 18.
- 2 Kolu tutun ve disk kapağını aşağıdaki şekilde ok tarafından belirtilen yönde açın.




- Bir işin işlendiği sırada (BUSY lambası yanıp sönüyorken) disk kapağını açmayın. Bu durum yazdırma veya baskı kalitesini olumsuz etkileyebilir.
- Bir işin işlendiği sırada disk kapağını açarsanız bir alarm sesi duyulur ve mevcut işin durumu Bekleme konumuna geçer. Disk kapağını kapattığınızda iş otomatik olarak kaldığı yerden yürütülmeye devam eder.
- Bir iş yürütülüyorsa önce işi durdurun ve ardından disk kapağını açın. Bir işin duraklatılması prosedürü için bkz. bu kılavuzda "İşlerin duraklatılması" sayfa 113.
- Kol çalışması sırasında güvenliğini sağlamak için kesinlikle ellerinizi sokmayın.
- Kol hareket ederken herhangi bir istifleyiciyi çalıştırmayın. Bu durum kola hasar verebilir.

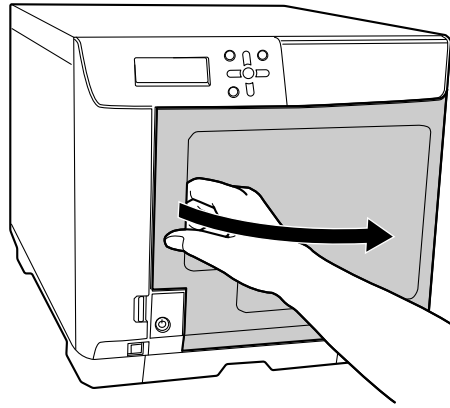

Disk kapağının kapatılması

Kolu tutun ve disk kapağını aşağıdaki şekilde ok tarafından belirtilen yönde kapatın.

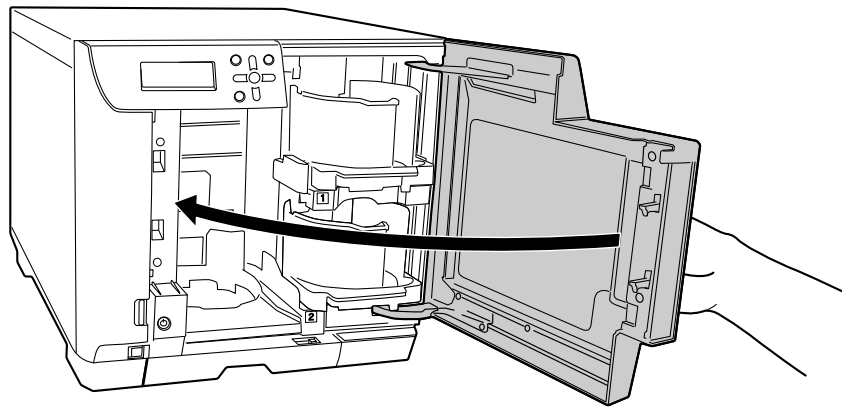


İstifleyicilerin elle tutulması

Diskleri bir istifleyiciye yükleyin. Bkz. bu kılavuzda “Disklerin yüklenmesi” sayfa 88. Veya yayınlanan diskleri istifleyiciden dışarı çıkartın. (Bkz. bu kılavuzda “Disklerin çıkartılması” sayfa 109.) İstifleyiciyi aşağıdaki şekilde tutun.


İstifleyici 1/İstifleyici 2

İstifleyici 1 ve İstifleyici 2 aynıdır. İkisini de aynı şekilde tutun.

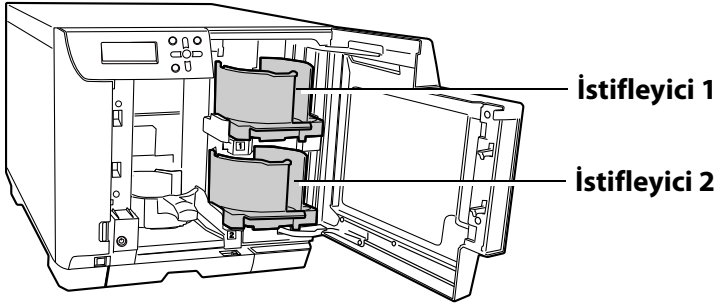


Çıkartma

Dışarı çıkartmak için nazikçe kaldırın ve kendinize doğru çekin.

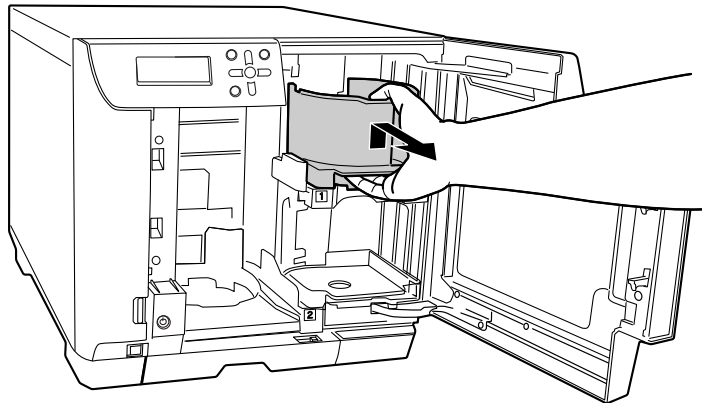

Takma


Çentikleri aynı hizaya getirin ve takın.

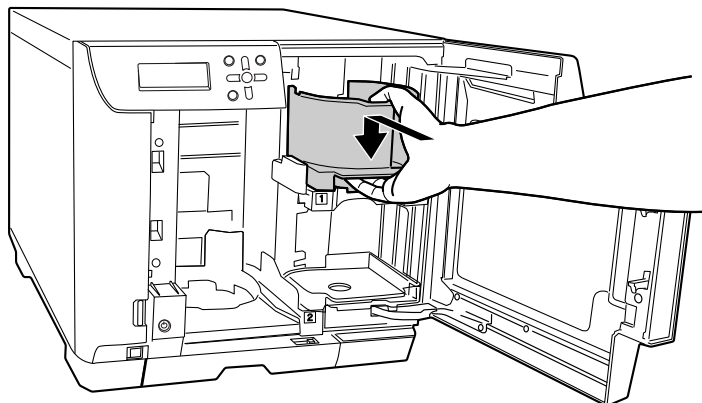

İstifleyici 3


Çıkartma

Kolu tutun, yukarı kaldırın ve ardından çıkartmak için kendinize doğru çekin.

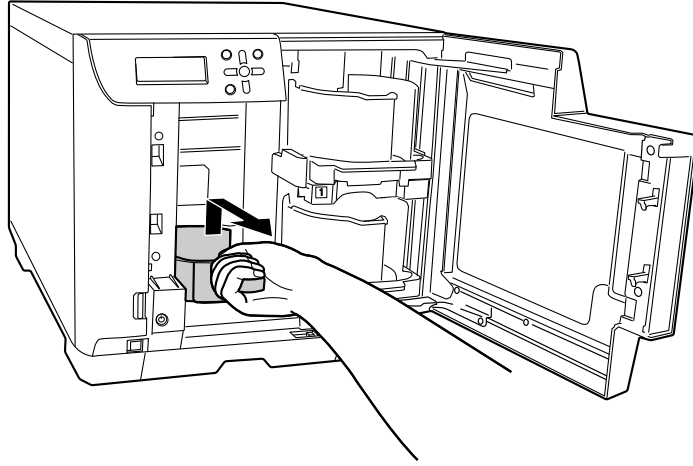


Takma

- İstifleyici 3'ü takarken öncelikle İstifleyici 4'te hiç disk olmadığını kontrol edin ve ardından onu takın.
- İstifleyici 3'ü kullanırken kilitleme kolunu [LOCK] konumuna ayarlayın ve İstifleyici 4'ü dışarı çekmeyin.

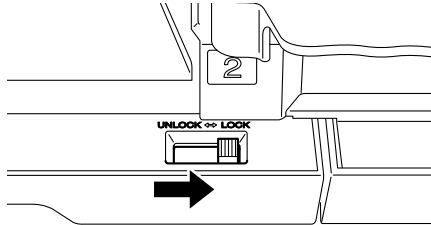


Kolu tutun, çentikleri aynı hizaya getirin ve takın.

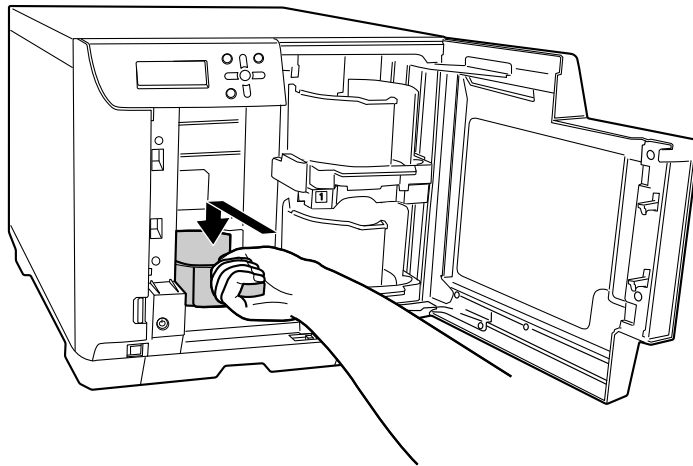

İstifleyici 4




- İstifleyici 4'ü tutarken aşırı güç uygulamayın.
- BUSY lambası hızlı bir şekilde yanıp sönüyorsa bir disk çıkartılıyordur, bu nedenle İstifleyici 4'ü çekmeyin. Diskler zarar görebilir.
- İstifleyici 4 kullanılırken kilit kolunu [UNLOCK] konumuna ayarlayın.

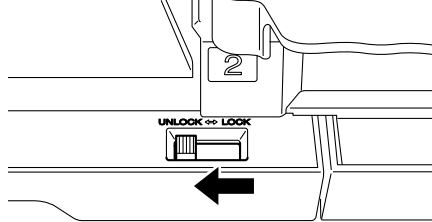


Dışarı çekme

İstifleyici 4'ü tutun, iyice kavrayın ve istifleyiciyi çekin.

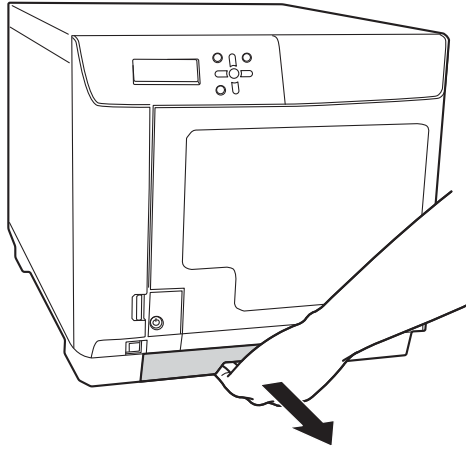

İçe bastırma

İstifleyici 4'ü tutun, iyice kavrayın ve istifleyiciyi ittin.

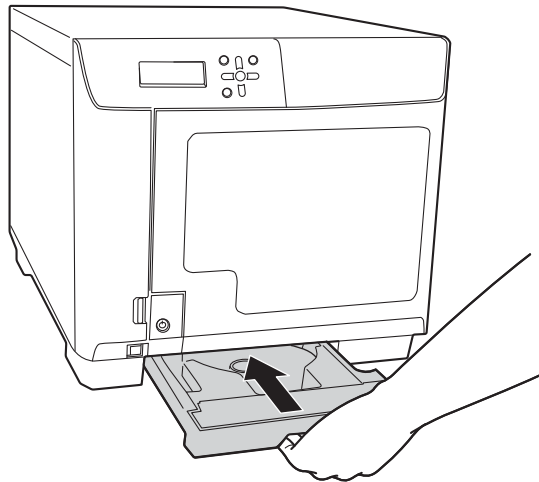

Hazırlama

Yazılımın Kurulması

Bu bölümde, bu ürünün (PP-100N) kullanılması için gerekli yazılımın kurulum prosedürü açıklanmaktadır. Bu ürünün kurulumu (bkz. *PP-100N Yönetici Kılavuzu*) is tamamlandıktan sonra yazılımı kullanıcının istemci bilgisayarına kurmak için aşağıdaki prosedürü kullanın.

Kurulum öncesi

Kurulum prosedürü aşağıdaki yazılımı kurar. (Sadece yazıcı sürücüsünü kurmak da mümkündür.)

- Yazıcı sürücüsü
- EPSON Total Disc Setup
Bu yazılım, bu ürünü kaydetmek için kullanılmaktadır.
- EPSON Total Disc Monitor
Bu yazılım, ürün durumunu istemci bilgisayardan doğrulamak için kullanılmaktadır.
- EPSON Total Disc Maker
Bu yazılım, yazdırma verilerini ve etiket yüzeyi için baskı verilerini düzenlemek ve bu ürünü kullanarak yayınlamak için kullanılır.



• Önemli Not

EPSON ürünlerini çalıştırmak için bu Yazılımı kullanabilirsiniz. EPSON ürünlerini, materyalleri CD ve DVD'leri içeren fakat bunlarla sınırlı olmayan ortamlara kopyalamak için kullanabilirsiniz. Telif hakkı sahiplerinin haklarını gözeticeğinizi kabul etmiş bulunmaktasınız. EPSON, siz veya çalışanlarınız, temsilcileriniz veya acenteleriniz tarafından yapılan herhangi bir telif hakkı ihlalden kesinlikle sorumlu tutulamaz ve EPSON'un bu durumdan zarar görmemesini sağlamak sizin sorumluluğunuzdur.

- Yazılımı, bu kılavuz içerisindeki prosedürü takip ederek kurduğunuzdan emin olun.
- Yazılımı kurarken yönetici ayrıcalıklarına sahip bir kullanıcı olarak oturum açın (yönetici grubuna ait olarak). Kullanıcı imtiyazlarıyla oturum açmanız durumunda bu yazılım kurulamaz.
- EPSON Total Disc Maker kurulduğunda, çeşitli Windows bileşenleri kurulabilir. EPSON Total Disc Maker kaldırıldığında kurulan bileşenleri bazıları kaldırılamayabilir (silinemeyebilir).
- Sistem ve kullanıcı dili ayarları farklıysa kurulum prosedürü doğru şekilde yapılamayabilir. Sistem ve kullanıcı dili ayarlarının aynı olduğu bir ortamda kurulum yapın.

Yazılım işletim gereksinimleri

Ürünle birlikte verilen yazılımın kullanılması için minimum donanım ve yazılım gereksinimleri aşağıda verilmektedir.

OS (İşletim sistemi)		• Windows 10 (32 bit/64 bit) * Home/Pro/Enterprise • Windows 8,1 (32 bit/64 bit) • Windows 8,1 Pro (32 bit /64 bit) • Windows 8 (32 bit/64 bit) • Windows 8 Pro (32 bit /64 bit) • Windows 7 (32 bit/64 bit, SP1 veya üzeri) * Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate • Windows XP (32 bit, SP3 veya üzeri) * Home Edition/Professional • Windows Server 2019 * Standard/Essentials • Windows Server 2016 * Standard/Essentials • Windows Server 2012 R2 (64 bit) * Standard/Essentials • Windows Server 2012 (64 bit) * Standard/Essentials • Windows Server 2008 R2 (64 bit, SP1 veya üzeri) * Standard/Enterprise • Windows Server 2008 (32 bit/64 bit, SP2 veya üzeri) * Standard/Enterprise
CPU	Windows 10 Windows 8,1 Windows 8 Windows 7 Windows XP	Intel Pentium 4 (veya uyumlu işlemci) 1,4 GHz veya daha hızlı işlemci
	Windows Server 2019 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008	Intel Pentium 4 (veya uyumlu işlemci) 2,0 GHz veya daha hızlı işlemci

Bellek	Windows 10 64bit Windows 8,1 64 bit Windows 8 64bit Windows 7 64bit Windows Server 2019 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008	2 GB veya üzeri
	Windows 10 32 bit Windows 8,1 32 bit Windows 8 32bit Windows 7 32bit	1 GB veya üzeri
	Windows XP	512 MB veya üzeri
HDD kullanılabılır alan	Windows 10 64 bit Windows 8,1 64 bit Windows 8 64 bit Windows 7 64 bit	30 GB veya üzeri
	Windows 10 32 bit Windows 8,1 32 bit Windows 8 32 bit Windows 7 32 bit	26 GB veya üzeri
	Windows XP	10 GB veya üzeri
	Windows Server 2019 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012	170 GB veya üzeri
	Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008	50 GB veya üzeri
Ekran		XGA (1024 x 768 piksel) veya üzeri 65.536 renk veya üzeri
Arayüzler		Ethernet arayüzü Bu arayüz aşağıdaki standartlardan birini karşılamalıdır. • 100Base-TX • 1000Base-T
Yazılım		Windows Media Player 6.4 veya üzeri yüklü olmalıdır. Aşağıdaki ağ tarayıcıların herhangi biri kurulmuş olmalıdır. • Windows Internet Explorer 8, 9, 10 veya 11 • Google Chrome • Mozilla Firefox
Diğer		Tarayıcınızdaki JavaScript etkinleştirilmelidir. Müzik CD'leri oluşturmak, uygun bir sürücünün kurulu olduğu bir ses aygıtı gerektirir.



- Üçüncü şahıs yazdırma yazılımları veya anti-virüs yazılımlarının yüklü olduğu ortamlarda ürün çalışmayabilir.
- Kaynak sürücü MMC4 veya üzeri uygulamalarla uyumlu komutları ve işlemleri kullanmalıdır ve alt kanalları okuyabilmelidir.
- Ürünü uzaktan masa üstü işlevi veya sanal ortamı ile kullanamazsınız.


Kurulum

Bu bölümde yazılımın kurulma prosedürü açıklanmaktadır.



- Kurulumu gerçekleştirmek için ürünün IP adresi veya ana bilgisayar adı gerekir. Ürünün IP adresi veya ana bilgisayar adını yöneticiden onaylayın.
- Başka bir yazılım veya anti-virüs programları çalışıyorsa kurulumla başlamadan önce bunlardan çıkın.


- 1 Windows'u başlatın ve ürünle birlikte gelen Discproducer Utility & Documents Disc'i (DVD-ROM) istemci bilgisayarının DVD okuyabilen optik sürücüsüne yerleştirin.

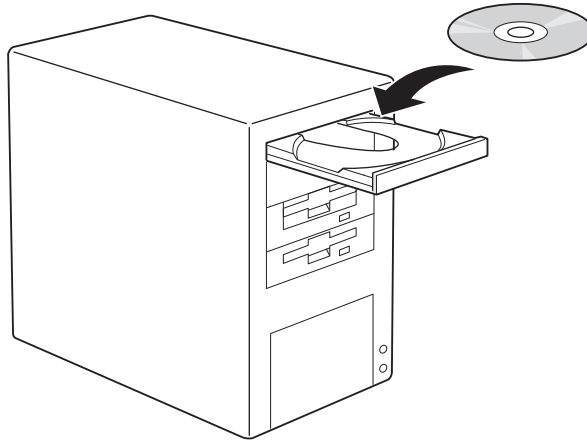

Notlar

Otomatik Oynat penceresi görüntülediğinde işleme devam etmek için [Run InstallNavi.EXE] seçeneğine tıklayın.

- 2 Aşağıdaki ekran görüntülediğinde [EPSON Total Disc Maker] seçeneğine tıklayın.

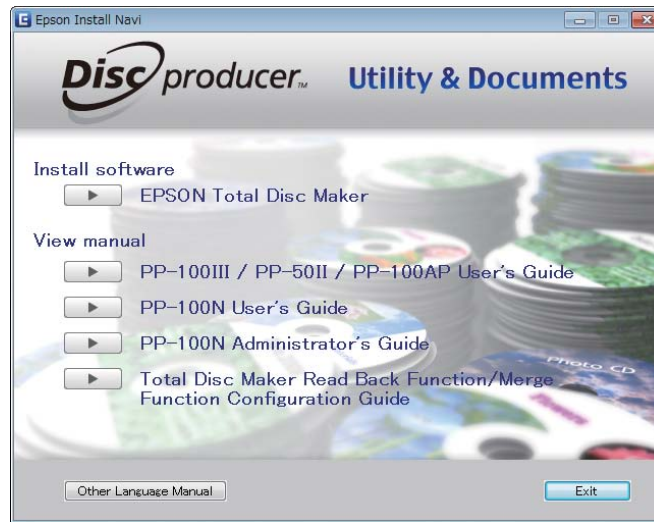


Bu ekran görüntülenmezse [Başlat] () - [Bilgisayar] seçeneklerine tıklayın ve ardından DVD'yi açmak için DVD - ROM simgesine çift tıklayın. Sonrasında DVD-ROM'da InstallNavi.EXE simgesine çift tıklayın.

Notlar

[Kullanıcı Hesabı Kontrol] ekranı görüntülediğinde [İzin Ver] seçeneğine tıklayın. Bir yönetici şifresi sorulduğunda, işleme devam etmek için şifreyi girin.


3 [Next] seçeneğine tıklayın.

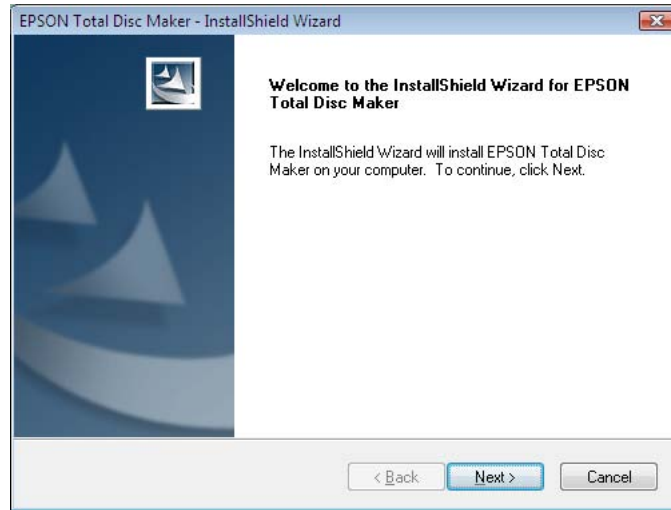


4 Lisans sözleşmesini dikkatli bir şekilde okuyun ve kabul ediyorsanız [I accept the terms of the license agreement] seçeneğine tıkladıktan sonra [Next] seçeneğine tıklayın.




- 5 Yazılımı kurmak istediğiniz klasörü onaylayın ve [Next] seçeneğine tıklayın. Klasörü değiştirmek için [Change] seçeneğine tıklayın, klasörü belirleyin ve ardından [Next] seçeneğine tıklayın.

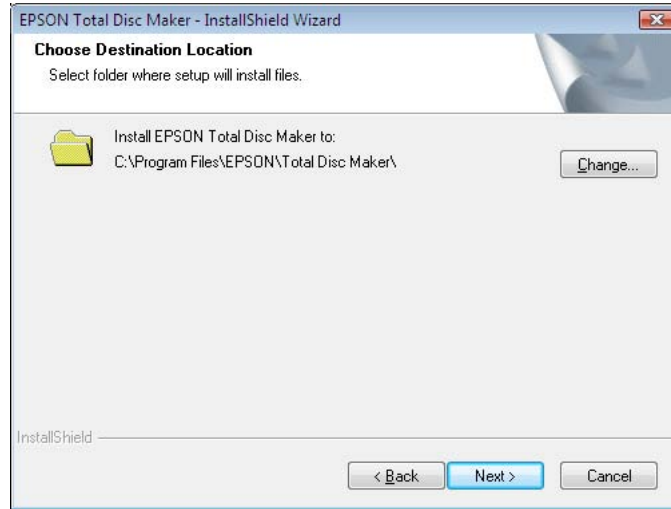

- 6 [EPSON PP-100N (Network connection)] için bir onay işareti girin ve ardından [Next] seçeneğine tıklayın.

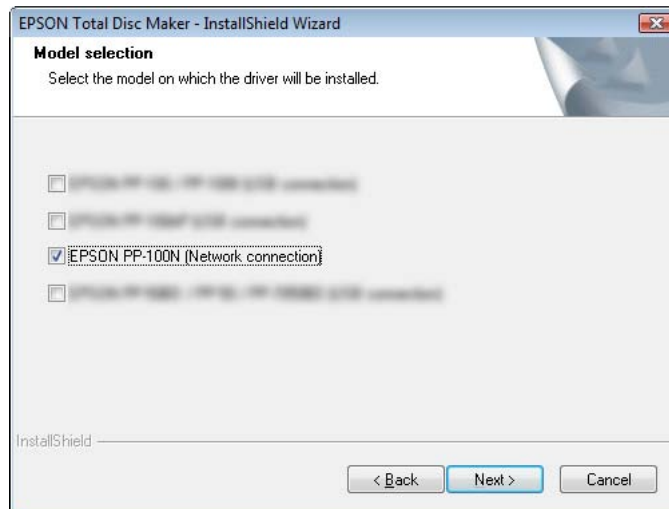


7 [Complete] ögesinin seçili olduğunu kontrol edin ve [Next] seçeneğine tıklayın.

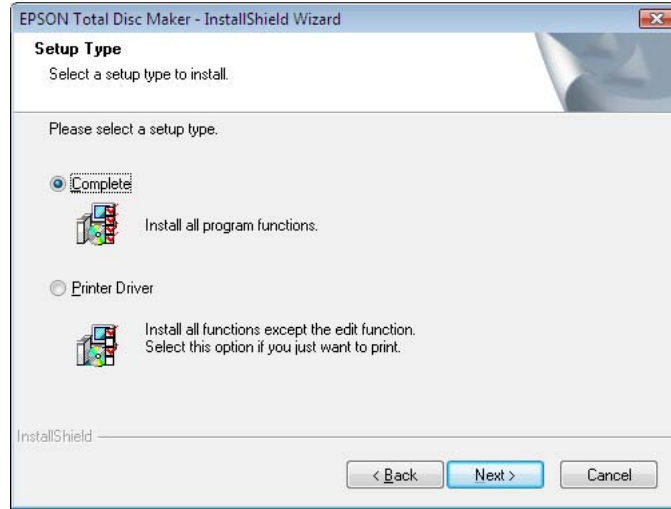

Notlar


Sadece yazıcı sürücülerini kurmak için [Printer Driver] seçeneğine tıklayın.

8 Ürünün IP adresi veya ana bilgisayar adını girin ve [Next] seçeneğine tıklayın.
Bu örnekte <http://192.168.192.168> değerini giriyoruz.

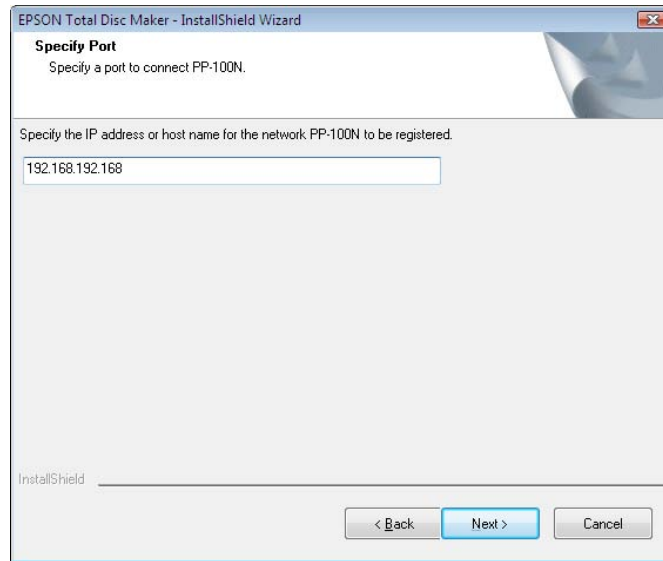


PP-100N'nin IP adresi veya ana bilgisayar adı girilmezse bu ürünü kurulum tamamlandıktan sonra kaydedin. (Bkz. bu kılavuzda "Ürünün kaydedilmesi" sayfa 32)

9 [Install] seçeneğine tıklayın.

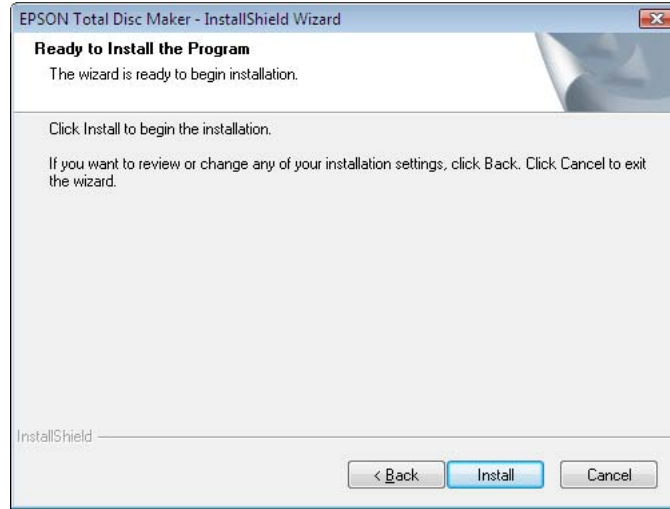

Kurulum işlemi başlatılır.

10 [Finish] seçeneğine tıklayın.

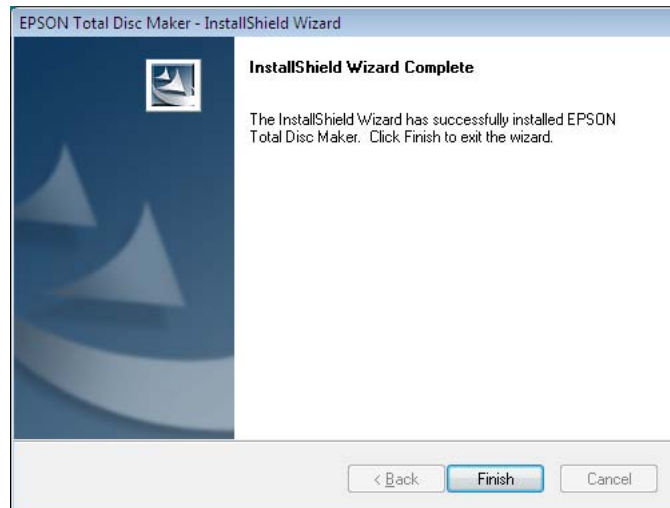

Bu, yazılım kurulumunu tamamlar.

Kurulum tamamlandıktan sonra EPSON Total Disc Setup otomatik olarak başlar ve ardından [Common Setting for Publishing] ekranı görüntülenir. [Common Setting for Publishing] ekranını kapatın çünkü bu ürün için bu ayara gerek yoktur.

Aynı ağa bu üründen birden fazla ünite bağlıysa bu ürün EPSON Total Disc Setup kullanılarak istemci bilgisayara kaydedilmelidir. Bkz. bu kılavuzda “Ürünün kaydedilmesi” sayfa 32 ve ardından bu ürünü kaydedin.

Bu üründen sadece bir ünite bağlıysa herhangi bir kayıt işlemi gerekmez.


Ürünün kaydedilmesi

EPSON Total Disc Maker uygulamasını kullanmak için bu ürünü istemci bilgisayarına kaydetmeniz gerekir. Bununla birlikte, eğer sadece bir ürün bağlıysa ürün kaydı yazılımın kurulum sürecinde gerçekleştirildiği için bu prosedür gerekmez.


Aynı ağa bu üründen birden fazla ünite bağlıysa her bir bağlı ürün için kayıt işlemi gerçekleştirilmelidir.

Bir ürünün kaydedilmesi için aşağıdaki prosedürü kullanın.


- 1 İstemci bilgisayar ve bu ürünün aynı ağa bağlı olduğunu ve bu ürün için gücün açık olduğunu kontrol edin.
- 2 EPSON Total Disc Setup çalışmıyorsa EPSON Total Disc Setup uygulamasını başlatın.
[Başlat] () - [Tüm Programlar] - [EPSON Total Disc Maker] - [EPSON Total Disc Setup] öğelerini seçin.
- 3  [Add] seçeneğine tıklayın.

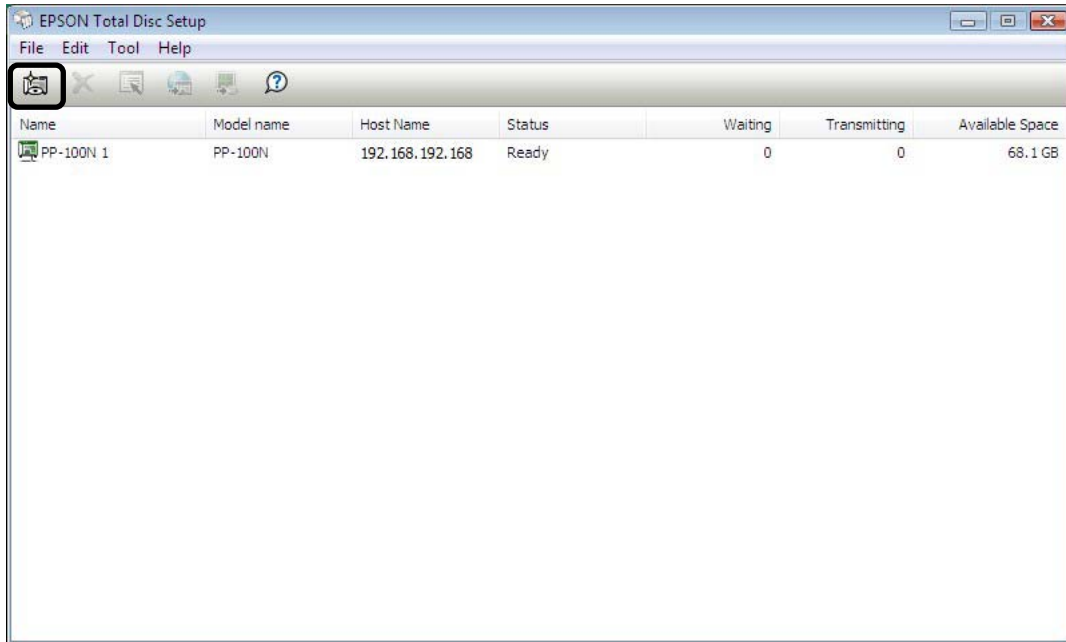


- 4 [Network CD/DVD Publisher] öğesini seçin ve [Next] seçeneğine tıklayın.

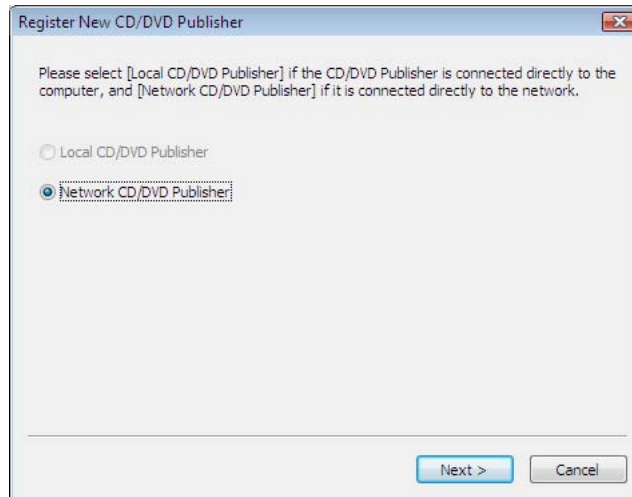

5 Kaydedilecek ürünün IP adresi veya ana bilgisayar adını girin ve [Next] seçeneğine tıklayın.

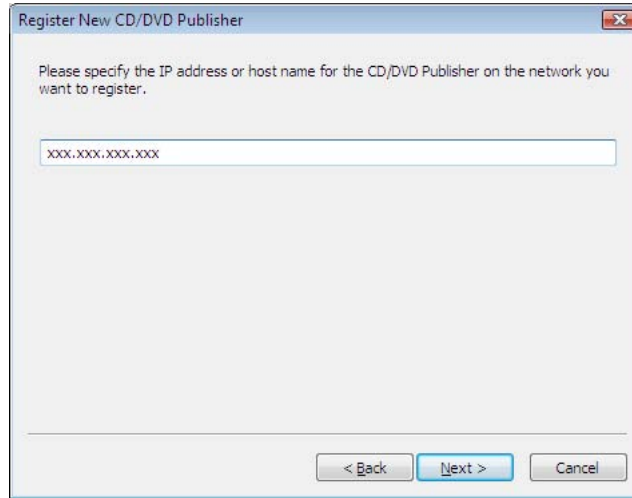


Yönetici zaten kayıtlıysa aşağıdaki onay mesajı görüntülenir.

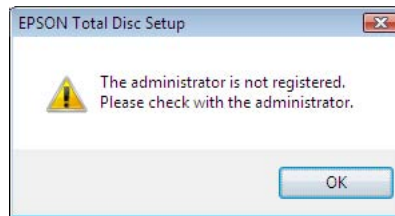

[OK] tuşuna tıklandığında ürün için kayıt işlemi devam eder fakat bir yönetici kayıtlı olana kadar bu ürün kullanılamaz. Yöneticiden tönetici kaydı gerçekleştirmesini isteyin (*PP-100N Yönetici Kılavuzu* içerisinde "Bir yöneticinin kaydedilmesi" başlıklı bölüme bakın).

6 İsmi [Name] altına girin ve [OK] seçeneğine tıklayın.

Bu isim EPSON Total Disc Maker uygulamasının Yayınlama ekranında seçilen [Output device] içerisinde görüntülenir.

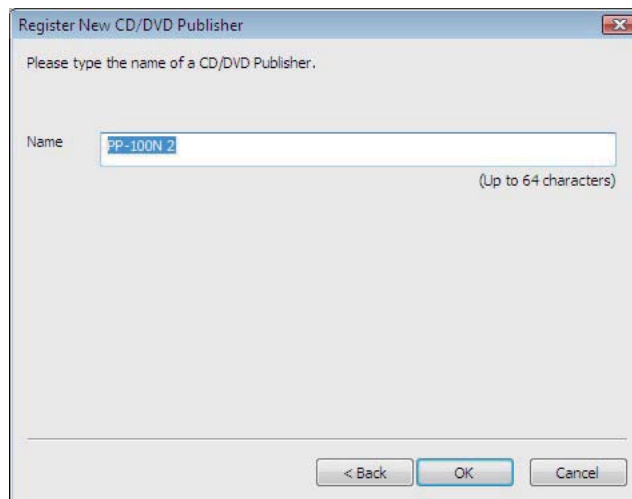

Bu, yazılım kaydını tamamlar.

Kullanıcı bilgilerinin kontrolü ve değiştirilmesi

Kullanıcı bilgileri yönetici tarafından kaydedilir.


Yazılım kurulumu tamamlandıktan sonra (bkz. bu kılavuzda sayfa 23), kullanıcı kayıtlı kullanıcı bilgilerini kontrol etmeli ve şifreyi değiştirmelidir.



Yöneticiyi kullanıcı adı ve şifre için başlangıç ayarları açısından kontrol edin. Kullanıcı bilgilerinin kontrol etmesi ve değiştirilmesi için kullanıcı adı ve şifre gerekir.

Kullanıcı bilgilerinin kontrolü

- 1 EPSON Total Disc Net Administrator uygulamasında oturum açın.
Oturum açma prosedürü için bkz. bu kılavuzda "EPSON Total Disc Net Administrator uygulamasında oturum açılması" sayfa 56.
- 2 [User information] sekmesine tıklayın.

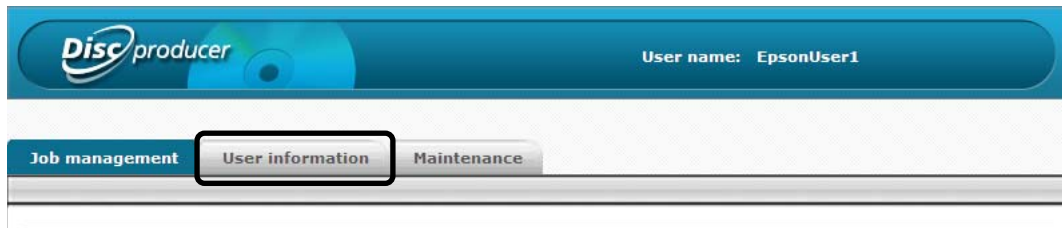

Kaydedilen kullanıcı bilgileri görüntülenir.




- User name: Bu ekranda EPSON Total Disc Net Administrator uygulamasında oturum açıldığında kullanacak kişinin kullanıcı adı görüntülenir.
- Full name: Burada, eğer kayıtlıysa kullanıcının tam adı görüntülenir.
- Email address: Burada, eğer kayıtlıysa kullanıcının e-posta adresi görüntülenir.
- Authority: Burada, kullanıcı yönetici olarak kaydedilmişse "Administrator" görüntülenir.


Kullanıcı bilgilerinin değiştirilmesi

Bir kullanıcının tam adı ve e-posta adresini değiştirmek için aşağıdaki prosedürü kullanın.


- 1 EPSON Total Disc Net Administrator uygulamasında oturum açın.
Oturum açma prosedürü için bkz. bu kılavuzda “EPSON Total Disc Net Administrator uygulamasında oturum açılması” sayfa 56.
- 2 [User information] ekranında [Edit user] seçeneğine tıklayın.

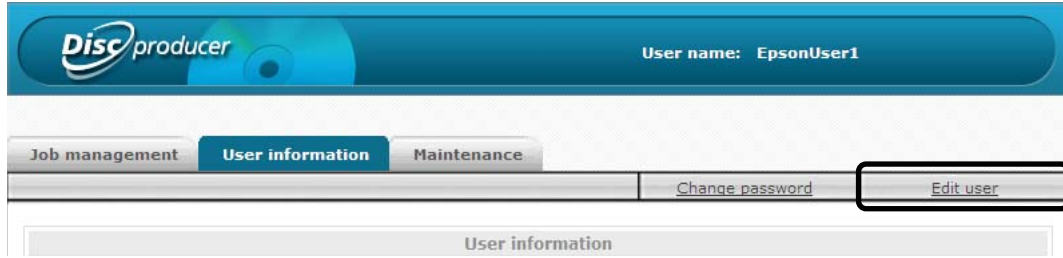

- 3 Tam ad veya e-posta adresini değiştirin ve [Save] seçeneğine tıklayın.

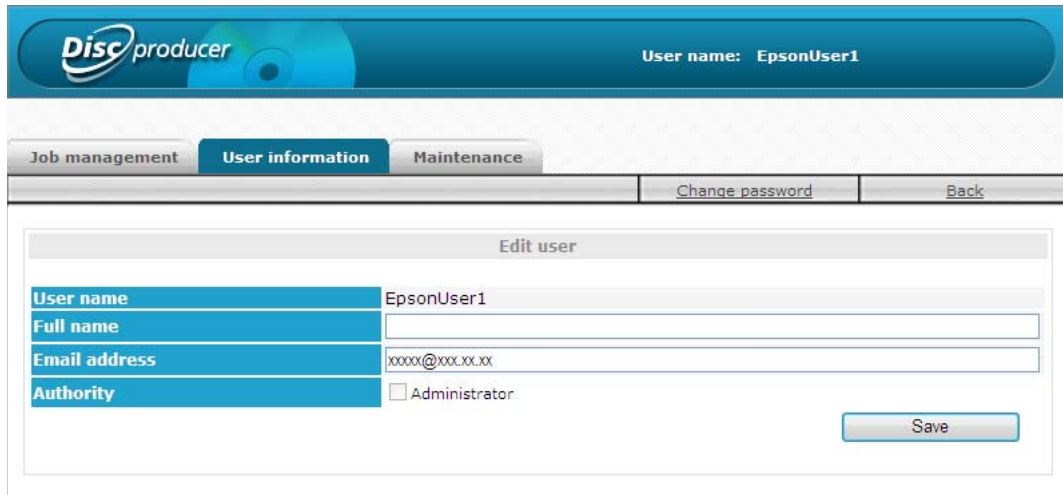

- 4 [OK] ögesine tıklayın.

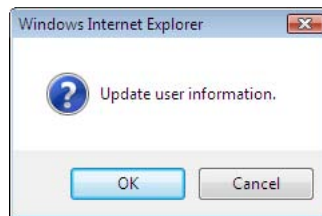

- 5 [User information] ekranı belirir.
Değiştirilen bilgilerin doğru olduğunu kontrol edin.

Şifrenin değiştirilmesi

Şifre, EPSON Total Disc Net Administrator uygulamasında oturum açmak için kullanılır. Şifreyi değiştirmek için aşağıdaki prosedürü kullanın.



Şifrenizi sizden başka kimse tarafından kullanılmayacak şekilde yönetin.


1

EPSON Total Disc Net Administrator uygulamasında oturum açın.

Oturum açma prosedürü için bkz. bu kılavuzda “EPSON Total Disc Net Administrator uygulamasında oturum açılması” sayfa 56.

2

[User information] ekranında [Change password] seçeneğine tıklayın.

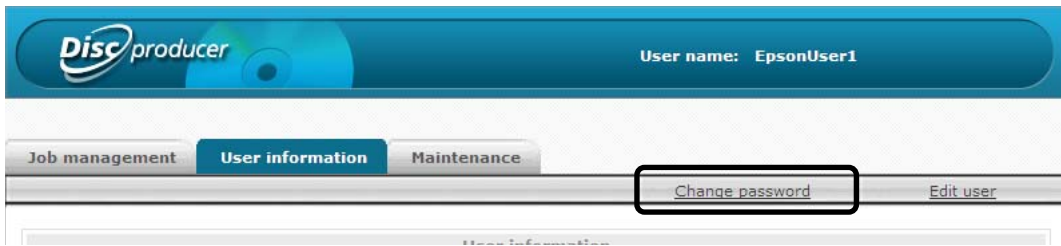


3

Yeni şifreyi girin ve [Save] seçeneğine tıklayın.



- Şifre için 5 ila 16 arası alfanümerik karakter veya sembol ("., " -," " _") girin.
- Şifre, büyük harf-küçük harf duyarlıdır.
- Doğum tarihi, çalışan numarası vb. gibi bir şifre olarak tahmin edilmesi kolay olan şeyleri ayarlamayın.
- Şifrenizi sizden başka kimse tarafından kullanılmayacak şekilde yönetin.

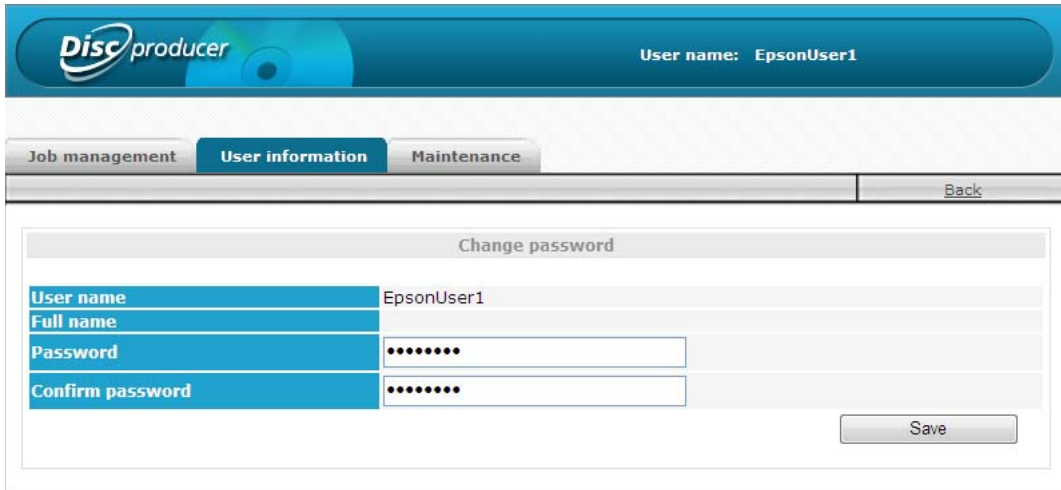

4

[OK] ögesine tıklayın.




İş Tamamlama Bildirimini Ayarlama

İşin (veya işlerin) tamamlandığını belirtmek için ekranda mesaj görüntüleme ayarı yapılabilir.




Bu ayar kayıtlı tüm CD/DVD/BD yazıcılara uygulanır.


- 1 EPSON Total Disc Setup uygulamasını başlatın.
Başlatma prosedürü için bkz. bu kılavuzda “EPSON Total Disc Setup uygulamasının başlatılması” sayfa 45.
- 2 [Tool] menüsünden [Common Setting for Publishing] öğesini seçin.

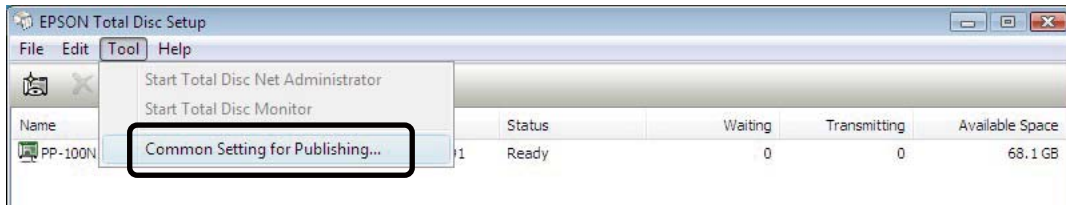

- 3 [Notification Settings] sekmesine tıklayın.

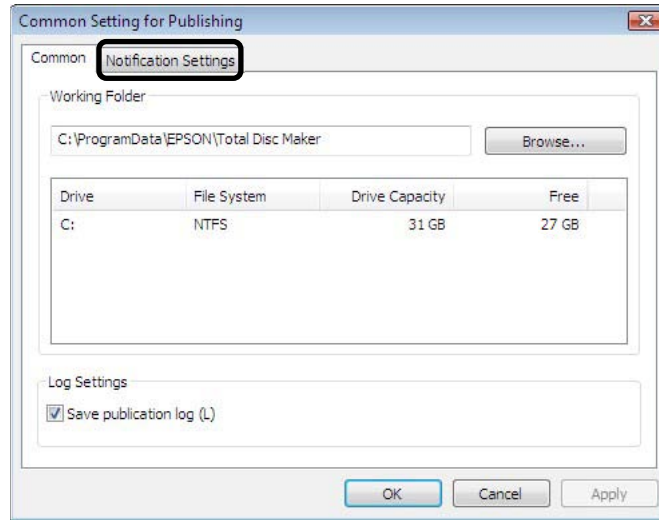

[Notification Settings] ekranı görüntülenir.

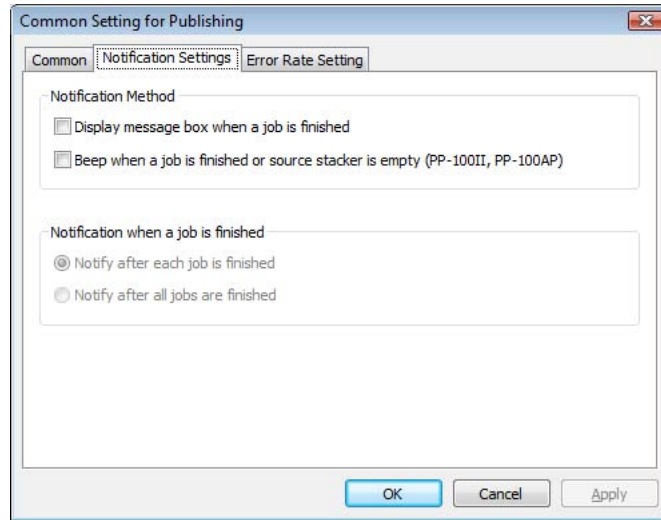

4 [Notification Method] için [Display message box] seçeneğini işaretleyin.

5 Aşağıdaki bileşenlerden herhangi biri için onay kutusunu işaretleyin:

- Notify after each job is finished: Bir işin tamamlandığı her seferinde işin tamamlandığını bildiren bir mesaj kutusu (EPSON Total Disc Monitor) görüntülenir.
- Notify after all jobs are finished: Birden fazla iş yürütüldüğünde ve tüm işler tamamlandığında tüm işlerin tamamlandığını bildiren bir mesaj kutusu (EPSON Total Disc Monitor) görüntülenir.

6 [OK] ögesine tıklayın.

Bu, iş tamamlama bildirim ayarını tamamlar.

Yazılımın kaldırılması

Yazılım düzgün şekilde kurulamazsa yazılımı kaldırın (silin) ve ardından yeniden yükleyin.


Bu bölümde yazılımın kaldırılması prosedürü açıklanmaktadır.

- EPSON Total Disc Maker
- EPSON Total Disc Setup
- EPSON Total Disc Monitor
- Yazıcı sürücüsü

Notlar

- Yazılımı kaldırırken sizden yönetici şifresi veya onayı istenebilir. Bir şifre sorulduğunda, işleme devam etmek için şifreyi girin.
- Windows XP'de kurulu yazılımı kaldırırken yönetici ayrıcalıklarına sahip bir kullanıcı olarak oturum açın (yönetici grubuna ait olarak).


- 1 Yürütülmekte olan tüm uygulamalardan çıkın.
- 2 [Denetim Masası]'nı açın.
- 3 Programı kaldırma ekranını açın.
[Program kaldır] seçeneğine tıklayın.
- 4 EPSON Total Disc Maker uygulamasını silin.
EPSON Total Disc Maker seçimini yapın ve [Kaldır/Değiştir] ögesini seçin.

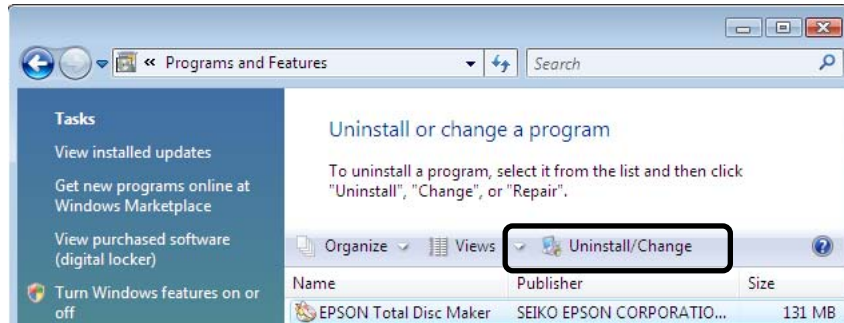

Notlar

Herhangi bir sorundan dolayı kaldırma işlemini yapamazsanız Discproducer Utility & Documents Disc içindeki setup.exe dosyasına çift tıklayarak yazılımı kaldırın.

5 [Remove] ögesini seçin ve [Next] seçeneğine tıklayın.

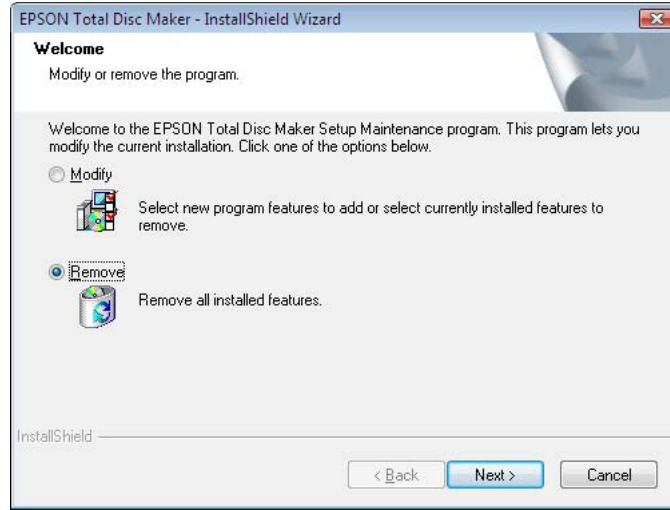

Kaldırma işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Uygulamaların Kullanılması

EPSON Total Disc Maker

EPSON Total Disc Maker Nedir?


EPSON Total Disc Maker, yazdırılan verilerin ve etiket yüzeyine yapılan baskı verilerinin düzenlenmesi ve bu ürün (PP-100N) ile yayınlanması için tasarlanmış bir yazılımdır.

EPSON Total Disc Maker ile verilerin bu ürünle yazdırılması ve etiketlerin basılması işlemi “publishing” (yayınlamak) olarak adlandırılmaktadır. Yayınlamak, bu ürünün verileri bir CD veya DVD'ye yazdırmasını ve tamamlanmış bir disk olarak etiketi üzerine basmasını sağlar.

EPSON Total Disc Maker uygulamasının başlatılması

Aşağıdaki prosedür Windows 10 içindir. EPSON Total Disc Maker'ı başlatma prosedürü işletim sisteminize bağlı olarak değişebilir. Sisteminizin özelliklerini kontrol edin.

- 1 [Başlat] () - [Tüm Programlar] - [EPSON Total Disc Maker] - [EPSON Total Disc Maker] öğelerini seçin.
[Open] diyalog kutusu görüntülenir.
- 2 [Cancel] seçeneğine tıklayın.
[Open] diyalog kutusu kapanır ve disk görüntüsü aktif olur.

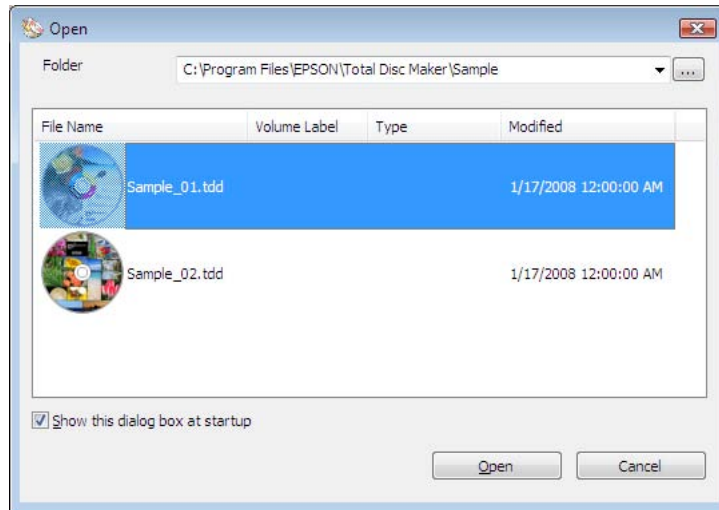


Notlar

- [Open] diyalog kutusunda bir Total Disc Maker verisi seçtikten ve ardından [Open] seçeneği tıkladıktan sonra seçilen dosya açılır ve Yayınla görünümü aktif hale gelir.
- [Show this dialog box at startup] (Bu diyalog kutusunu başlangıçta göster) öğesinin seçimini kaldırdı ve [Open] diyalog kutusunu kapatırsanız bir sonraki başlangıçta [Open] diyalog kutusu görüntülenmez.

EPSON Total Disc Maker Uygulamasının Yardım Menüsünün Görüntülenmesi

EPSON Total Disc Maker Yardım menüsü, EPSON Total Disc Maker uygulamasının kullanımı ve teknik özellikleriyle ilgili prosedürleri içerir.

- 1 EPSON Total Disc Maker uygulamasını başlatın.
Başlatma prosedürü için bkz. bu kılavuzda “EPSON Total Disc Maker uygulamasının başlatılması” sayfa 41.
- 2 Araç çubuğundaki  [Help] seçeneğine tıklayın.

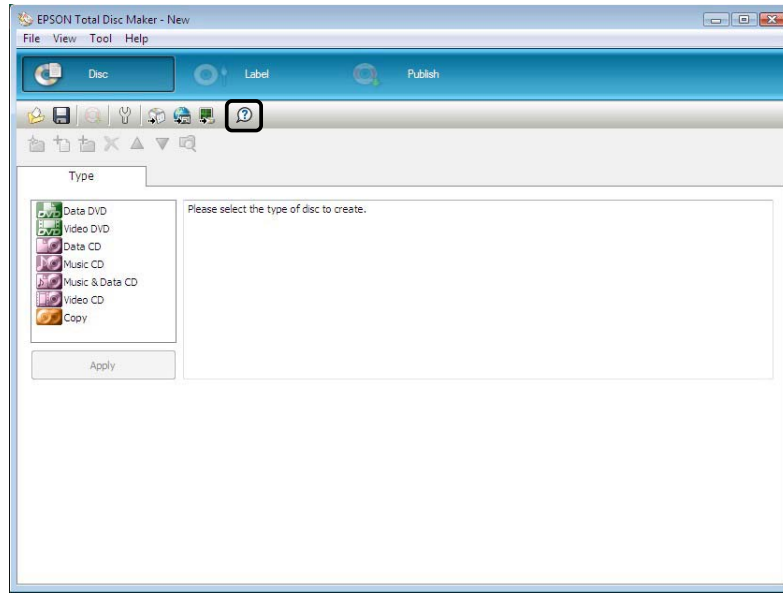

Notlar

EPSON Total Disc Maker Help menüsünü aşağıdaki şekillerde de görüntüleyebilirsiniz:

- EPSON Total Disc Maker uygulamasını başlatın ve [F1] tuşuna basın.
- EPSON Total Disc Maker uygulamasını başlatın ve [Help] menüsünde [Help] seçeneğine tıklayın.

EPSON Total Disc Maker Uygulamasının Ekran Konfigürasyonu


Bu bölümde EPSON Total Disc Maker uygulamasının ekran konfigürasyonu açıklanmaktadır.

Kullanımla ilgili ayrıntılar için bkz. EPSON Total Disc Maker Yardım.

Disk görünümü

EPSON Total Disc Maker uygulaması başlatıldığında veya başka bir görünümde [Disc] seçeneğine tıklandığında disk görünümü görüntülenir.


Disk görünümünde diske yazdırılacak verileri düzenleyebilirsiniz.

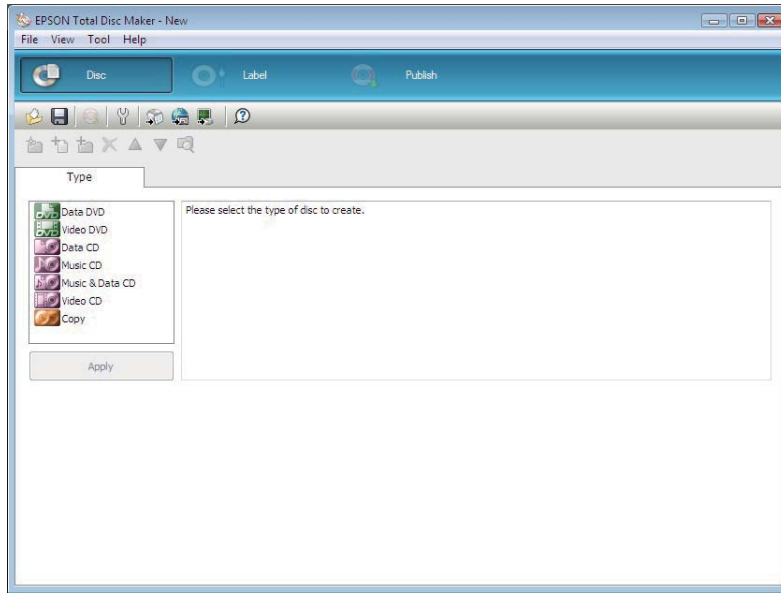

Etiket görünümü

Disk veya yayınlı görünümünde [Label] seçeneğine tıklandığında etiket görünümü görüntülenir.


Etiket görünümünde diskin etiket yüzeyine baskısı yapılacak verileri düzenleyebilirsiniz.

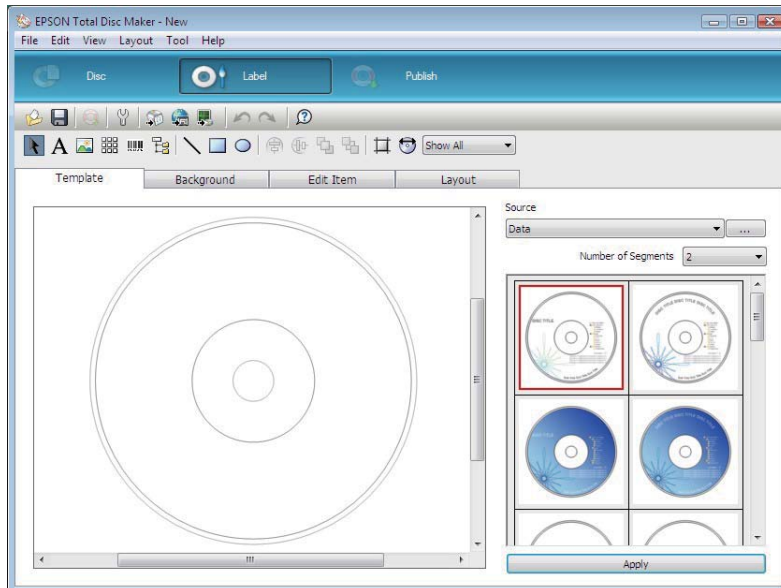

Yayınla görünümü

Disk veya etiket görünümünde [Publish] seçeneğine tıklandığında yayınla görünümü görüntülenir.

Yayınla görünümünde yazdırılan verileri ve etiketi bu üründe yayınlayabilirsiniz.

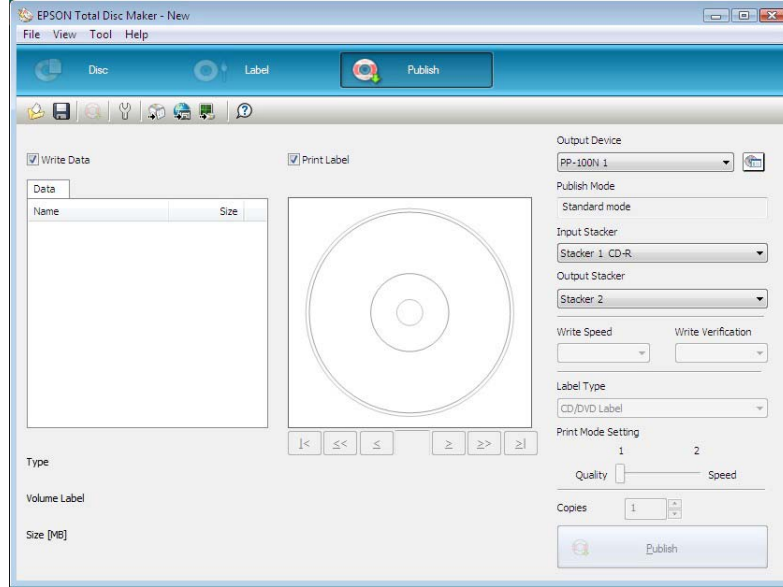

EPSON Total Disc Setup

EPSON Total Disc Setup Nedir?

EPSON Total Disc Setup ürünün bilgisayara kaydedilmesi için kullanılan yazılımdır. Bu uygulama aynı zamanda Yayınla Modunu, kullanılacak istifleci, sürücünün vb. yanı sıra bu ürünle disklerin yayınlanması için temel ayarları da kontrol etmenize izin verir.

EPSON Total Disc Setup uygulamasının başlatılması


Notlar

EPSON Total Disc Setup uygulamasını kullanmak için kurulum sonrası bu ürünü kaydetmeniz gerekir. Bkz. bu kılavuzda sayfa 32 ve ardından bu ürünü kaydedin.

Aşağıdaki prosedür Windows 10 içindir. EPSON Total Disc Setup'ı başlatma prosedürü işletim sisteminize bağlı olarak değişebilir. Sisteminizin özelliklerini kontrol edin.

[Başlat] () - [Tüm Programlar] - [EPSON Total Disc Maker] - [EPSON Total Disc Setup] öğelerini seçin.

EPSON Total Disc Setup uygulaması başlar.

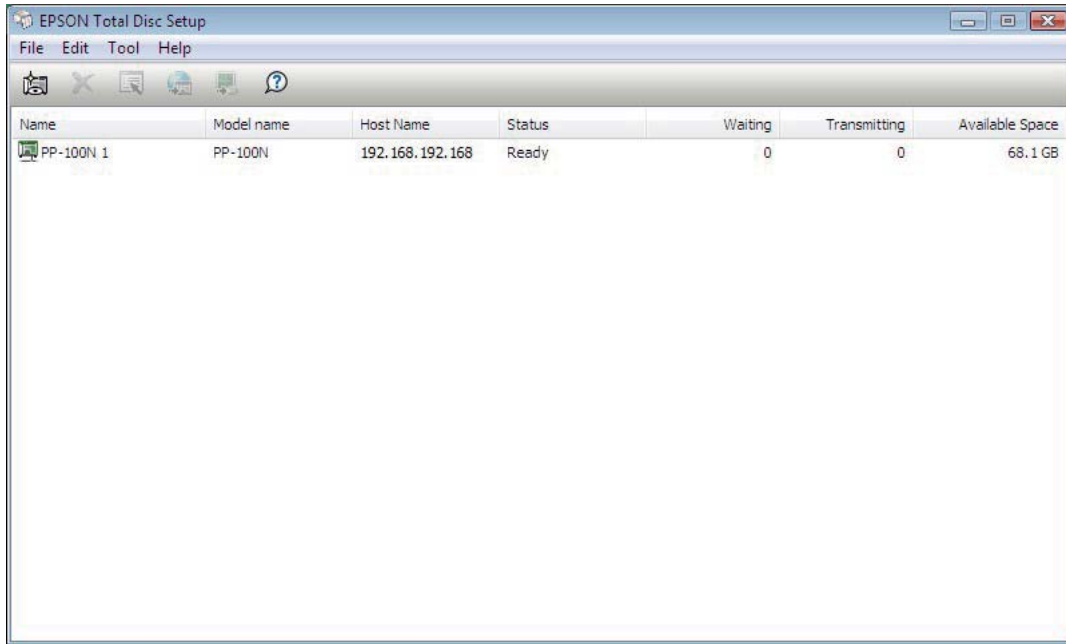

Notlar


EPSON Total Disc Setup uygulamasını aşağıdaki şekillerde de başlatabilirsiniz:

- EPSON Total Disc Maker içerisinde  seçeneğine tıklayın.
- EPSON Total Disc Maker içerisinde [Tools] menüsünde [Start Total Disc Setup] seçeneğine tıklayın.

EPSON Total Disc Setup Uygulamasının Help Menüsünün Görüntülenmesi

EPSON Total Disc Setup Help menüsü, EPSON Total Disc Setup uygulamasının kullanımı ve teknik özellikleriyle ilgili prosedürleri içerir.

- 1 EPSON Total Disc Setup uygulamasını başlatın.
Başlatma prosedürü için bkz. bu kılavuzda “EPSON Total Disc Setup uygulamasının başlatılması” sayfa 45.
- 2 Araç çubuğundaki  [Help] seçeneğine tıklayın.

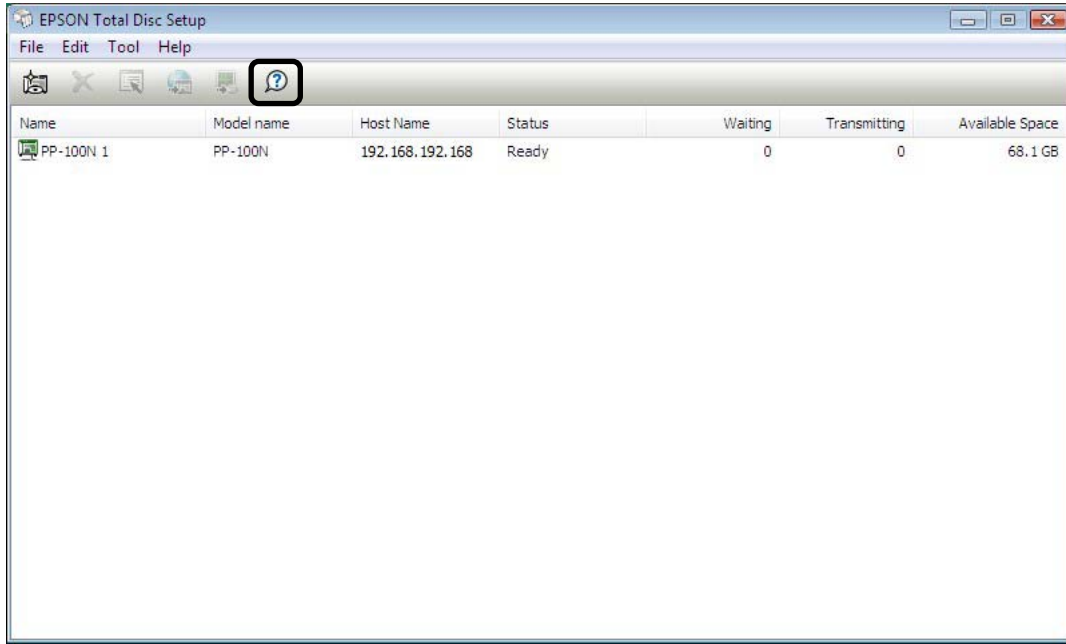

Notlar

EPSON Total Disc Setup uygulamasının Yardım menüsünü aşağıdaki şekillerde de görüntüleyebilirsiniz:


- EPSON Total Disc Setup uygulamasını başlatın ve [F1] tuşuna basın.
- EPSON Total Disc Setup uygulamasını başlatın ve [Help] menüsünde [Help] seçeneğine tıklayın.

EPSON Total Disc Setup Uygulamasının Ekran Konfigürasyonu

Bu bölümde EPSON Total Disc Maker uygulamasının ekran konfigürasyonu açıklanmaktadır.

Kullanımla ilgili ayrıntılar için EPSON Total Disc Setup uygulamasının Help menüsüne bakın.

Setup ekranı

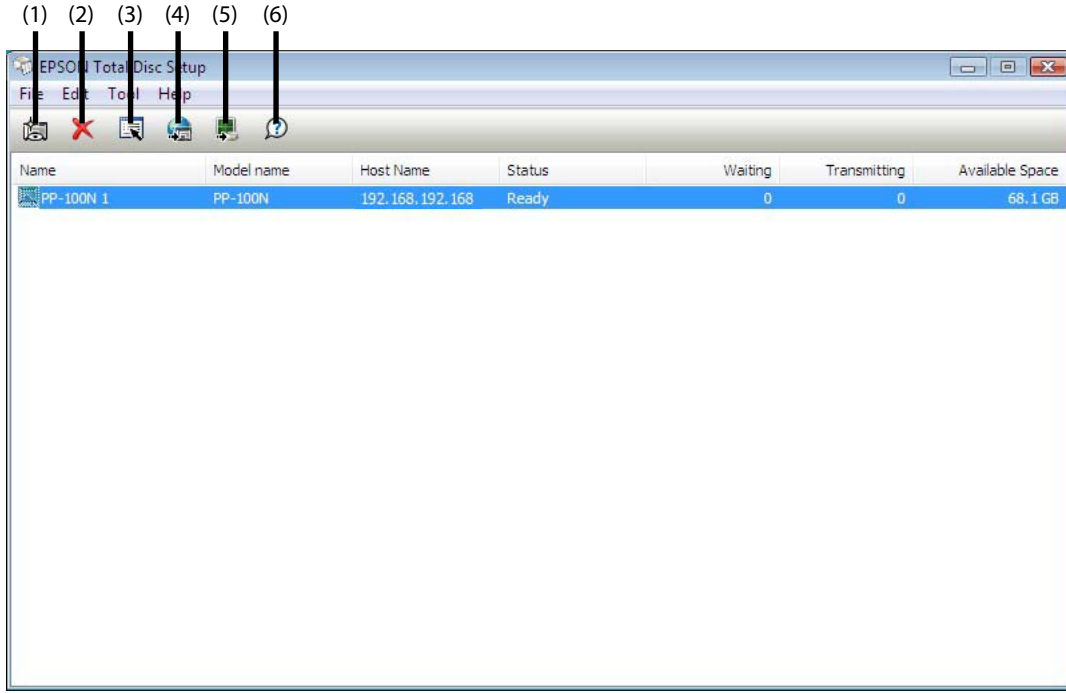


(1)	Add	Bu ürünü kaydeder.
(2)	Remove	Seçilen ürün için kaydı siler.
(3)	Properties	Seçilen ürün için [Properties] ekranını görüntüler.
(4)	Start Total Disc Net Administrator	Total EPSON Disc Net Administrator uygulamasını başlatır.
(5)	Start Total Disc Monitor	EPSON Total Disc Monitor uygulamasını başlatır.
(6)	Help	Yardım ekranını görüntüler.
-	Name	Ürünün adını görüntüler.
-	Model Name	Ürünün model adını görüntüler (PP-100N).
-	Host Name	Ürünün ana bilgisayar adı veya IP adresini görüntüler.
-	Status	Ürünün durumunu görüntüler.
-	Waiting	Tamamlanmamış işlerin sayısını görüntüler.
-	Transmitting	İletilen iş sayısını görüntüler.
-	Available Space	Ürünün dahili HDD'sinde mevcut kullanılabilir alanı görüntüler.

[Properties] ekranı


[Properties] ekranını görüntülemek için Kurulum ekranında  [Properties] seçeneğine tıklayın.

Her bir ekranı görüntülemek için [Properties] ekranındaki [General] sekmesine, [Maintenance Info] sekmesine ve [About] sekmesine tıklayın.


[General] ekranı

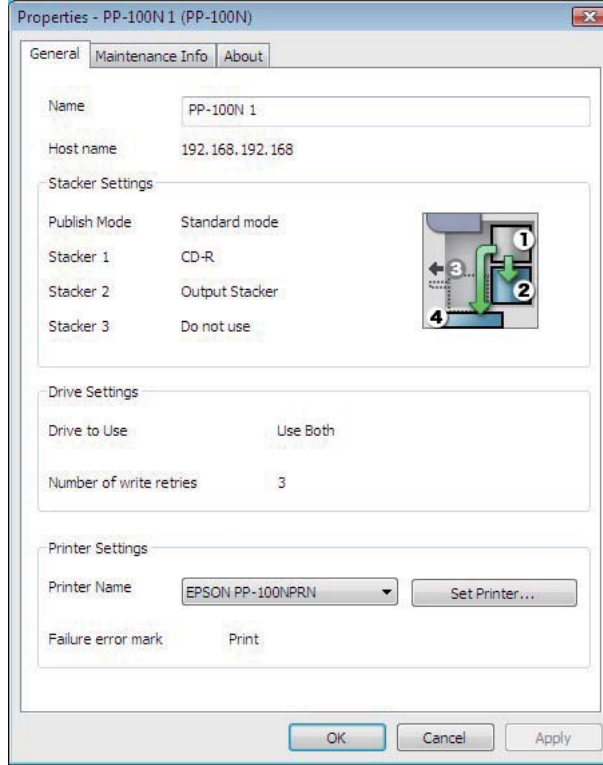

Öge	Açıklama
Name	Ürünün adını görüntüler. İsim aynı zamanda burada da değiştirilebilir. Unicode karakterler kullanmayın.
Host name	Ürünün ana bilgisayar adı veya IP adresini görüntüler.
Stacker Settings	Yayınla Modu için ayarları ve istifleyiciye yüklenecek disk türünü kontrol etmenizi sağlar.
Drive Settings	Kullanılacak sürücü için ayarları ve disk yazdırma sırasında bir hata oluştuğundan sonra yazdırma yeniden deneme sayısını kontrol etmenizi sağlar.
Printer settings	Yazıcı sürücüsünün [Main] ekranı görüntülenir.

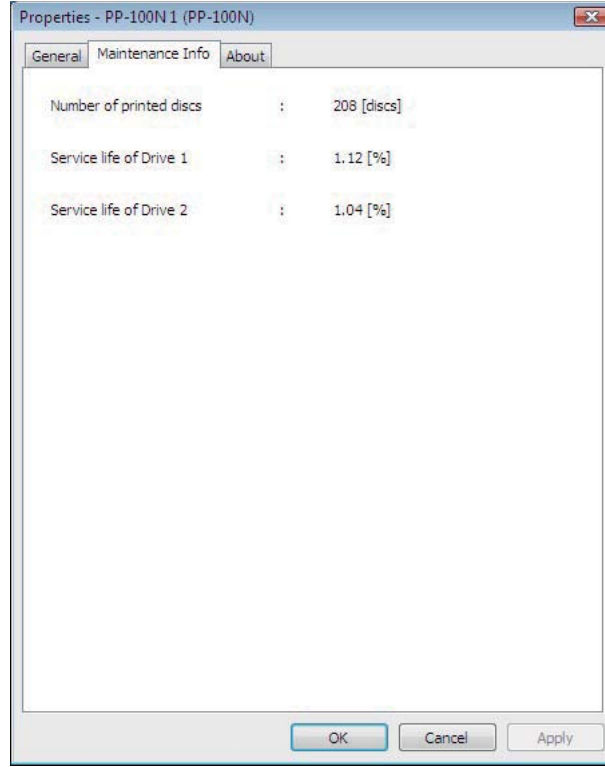[Maintenance Info] ekranı

Öge	Açıklama
Number of printed discs	Yazdırılan diskleri kümülatif sayısını görüntüler.
Service life of Drive 1/Drive 2	Sürücünün servis ömrünü görüntüler. Değer %100'e yaklaştığında değiştirilmesi gereken zaman gelmiştir.

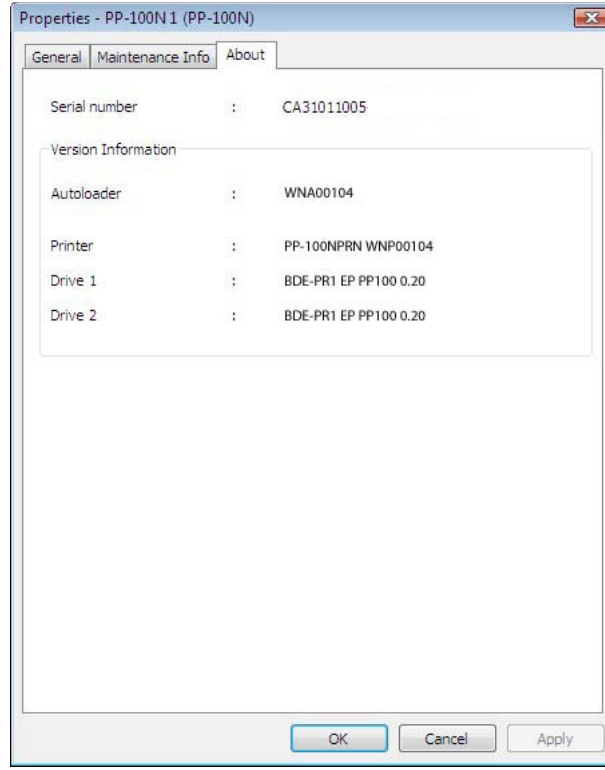[About] ekranı

Öge	Açıklama
Serial number	Ürünün seri numarasını görüntüler.
Autoloader	Ürünün dahili otomatik yükleme programının donanım yazılımı versiyonunu görüntüler.
Printer	Ürünün dahili yazıcısının donanım yazılımı versiyonunu görüntüler.
Drive 1	Ürünün dahili CD/DVD Sürücüsü 1'in donanım yazılımı versiyonunu görüntüler.
Drive 2	Ürünün dahili CD/DVD Sürücüsü 2'nin donanım yazılımı versiyonunu görüntüler.

EPSON Total Disc Monitor

EPSON Total Disc Monitor Nedir?

EPSON Total Disc Monitor, ürünün mevcut durumu, kalan mürekkep, iş bilgileri ve diğer bilgilerin görüntülenmesi için yazılımdır. Bu uygulama ile aynı zamanda işleri duraklatabilir/iptal edebilir veya işlerin sırasını da değiştirebilirsiniz.

EPSON Total Disc Monitor uygulamasının başlatılması

Notlar

EPSON Total Disc Monitor uygulamasını başlatmak için kurulum sonrası bu ürünü kaydetmeniz gerekir. Bkz. bu kılavuzda sayfa 32 ve ardından bu ürünü kaydedin.

Aşağıdaki prosedür Windows 10 içindir. EPSON Total Disc Monitor'ü başlatma prosedürü işletim sisteminize bağlı olarak değişebilir. Sisteminizin özelliklerini kontrol edin..

- 1 [Başlat] () - [Tüm Programlar] - [EPSON Total Disc Maker] - [EPSON Total Disc Monitor] öğelerini seçin.
- 2 Birden fazla birim bağlandığında durumu görüntülenecek ürünü seçin ve [OK] tuşuna tıklayın.



EPSON Total Disc Monitor uygulaması başlar.

Notlar


EPSON Total Disc Monitor uygulamasını aşağıdaki şekillerde de başlatabilirsiniz:

- EPSON Total Disc Maker/EPSON Total Disc Setup içerisinde  tuşuna tıklayın.
- EPSON Total Disc Maker/EPSON Total Disc Setup içerisinde [Tools] menüsünde [Start Total Disc Monitor] seçeneğine tıklayın.

EPSON Total Disc Monitor Uygulamasının Help Menüsünün Görüntülenmesi

EPSON Total Disc Monitor Help menüsü, EPSON Total Disc Monitor uygulamasının kullanımı ve teknik özellikleriyle ilgili prosedürleri içerir.

- 1 EPSON Total Disc Monitor uygulamasını başlatın.
Başlatma prosedürü için bkz. bu kılavuzda “EPSON Total Disc Monitor uygulamasının başlatılması” sayfa 51.
- 2 Araç çubuğundaki  [Help] seçeneğine tıklayın.

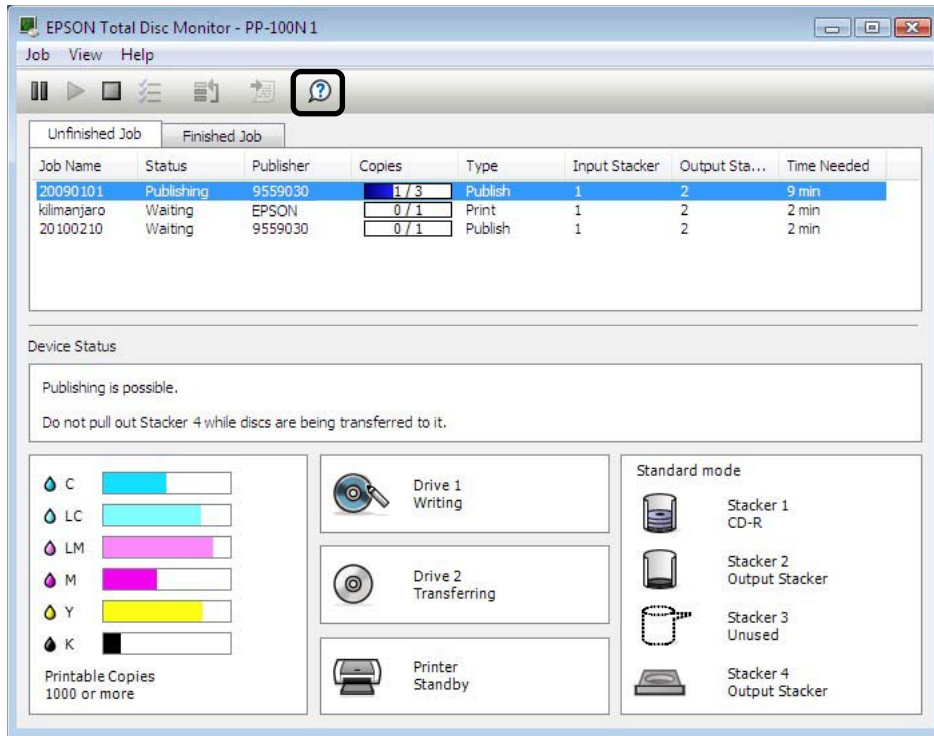


Notlar

- EPSON Total Disc Monitor uygulamasının Help menüsünü aşağıdaki şekillerde de görüntüleyebilirsiniz:
- EPSON Total Disc Monitor uygulamasını başlatın ve [F1] tuşuna basın.
 - EPSON Total Disc Monitor uygulamasını başlatın ve [Help] menüsünde [Help] seçeneğine tıklayın.

EPSON Total Disc Monitor Uygulamasının Ekran Konfigürasyonu

Bu bölümde EPSON Total Disc Monitor uygulamasının ekran konfigürasyonu açıklanmaktadır.

Kullanımla ilgili ayrıntılar için EPSON Total Disc Monitor uygulamasının Help menüsüne bakın.

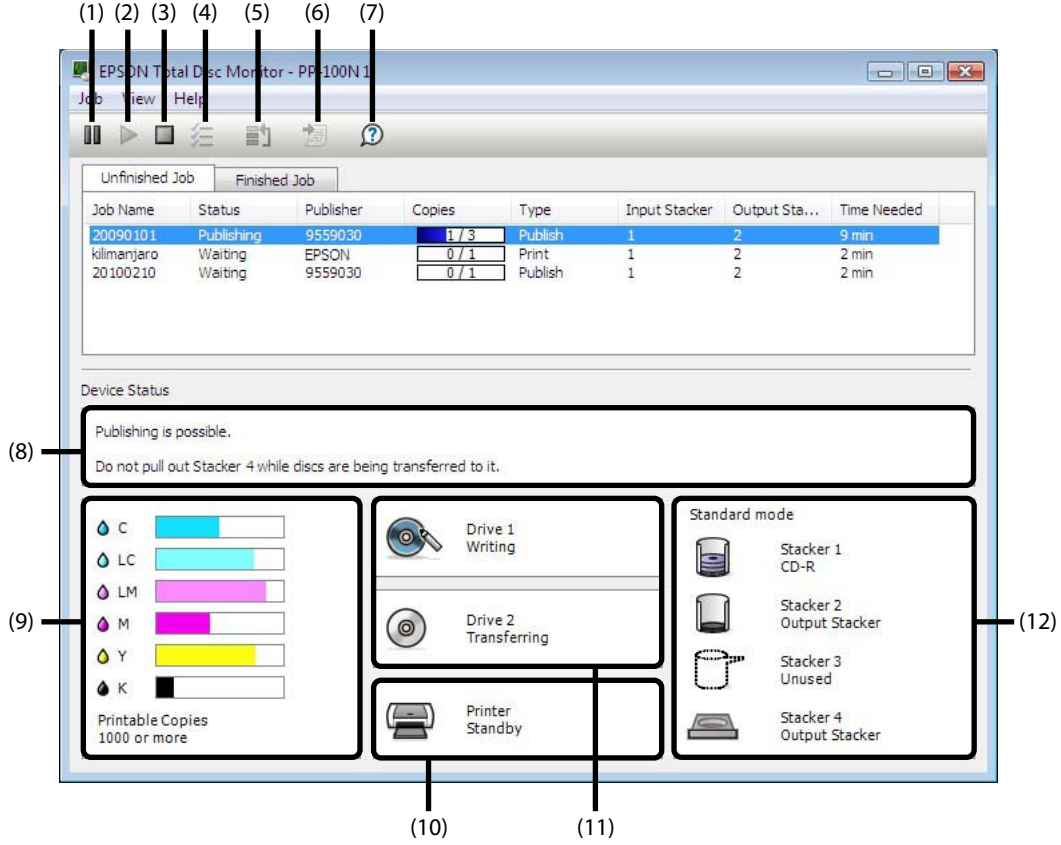

(1)	Duraklat	Seçilen işi duraklatır.
(2)	Devam	Seçilen işi devam ettirir.
(3)	İptal	Seçilen işi iptal eder.
(4)	Tümünü Seç	Tüm yayınlanan işleri seçer.
(5)	Öncelikli Yazdırma	Seçilen işi diğerlerinden önce işler.
(6)	Tamamlanmış iş ayrıntıları	Seçilen tamamlanmış işle ilgili ayrıntıları görüntüler.
(7)	Yardım	Yardım ekranını görüntüler.
(8)	Çalıştırma Kılavuzu	Ürünün durumunu veya bir hata ile ilgili içerik ve mesajı görüntüler.
(9)	Mürekkep durumu	Kalan mürekkep seviyesini görüntüler.
(10)	Yazıcı durumu	Yazıcının durumunu görüntüler.
(11)	CD/DVD sürücü durumu	CD/DVD sürücüsünün durumunu görüntüler.
(12)	İstifleyici durumu	İstifleyicinin durumunu görüntüler.


Notlar

Baskı yapılabilir etiket sayısı, aynı etiketten en son kaç tane daha baskı yapılabileceğine dair tahmini bir sayıdır. Yazdırma verileri ve yazdırma ortamı gibi faktörlere bağlı olarak bu değer gerçek değerden farklı olabilir. 1000'e kadar olan sayılar "1000 or more" olarak görüntülenir ve 1000 diskten az miktarlar 10-disklik birimler halinde görüntülenir.

Her bir ekranı görüntülemek için [Unfinished Job] sekmesine ve [Finished Job] sekmesine tıklayın.

[Unfinished Job] ekranı

[Unfinished Job] ekranında durumu Waiting, Publishing, Paused, Pausing, Canceling, Standby veya Recovering olan işlerle ilgili bilgiler görüntülenir. [Pause Job], [Resume Job], [Cancel Job] veya [Priority Publishing] seçeneklerinden birisini seçmek için bir işe sağ tıklayın.

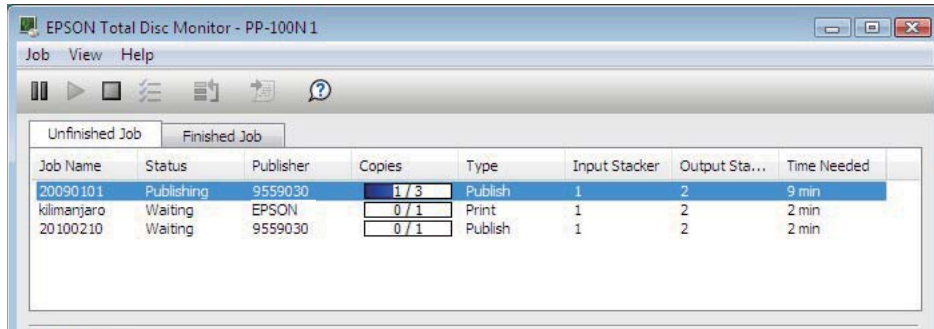

Öge	Açıklama
Job Name	İşin adı görüntülenir. İşin adı, örneğin EPSON Total Disc Maker ile kaydedilen yazdırma verilerinin hacim etiketinden otomatik ayarlanır.
Status	İşin durumu görüntülenir.
Publisher	İşin yayıncısını görüntüler.
Copies	Normal yayınlanan disk sayısını / toplam yayınlanacak disk sayısını görüntüler.
Type	Baskı, Yazdırma veya Yayınlama (baskı ve yazdırma) gibi işin türünü görüntüler.
Input Stacker	Disk giriş istifleyici numarasını görüntüler.
Output Stacker	Disk çıkış istifleyici numarasını görüntüler.
Time Needed	İşin yürütülmesinin başlangıcından sonuna kadar olan tahmini süreyi görüntüler.

[Finished Job] ekranı

[Finished Job] ekranında yayınlanması tamamlanmış işlerle ilgili bilgiler görüntülenir.

Job Name	Status	Publisher	Successful	Failed	Quantity	Type	Output Sta...
kilimanjaro	Published	EPSON	1	0	1	Print	2
20100210	Published	9559030	1	0	1	Publish	2
20090101	Cancel	9559030	2	1	3	Publish	2

Öge	Açıklama
Job Name	İşin adı görüntülenir.
Status	İş tamamlandığında durumu görüntüler.
Publisher	İşin yayıncısını görüntüler.
Successful	Baskı, yazdırma, yayınlama veya benzeri işler anlamında başarılı olmuş disk sayısını görüntüler.
Failed	Baskı, yazdırma, yayınlama veya benzeri işler anlamında başarısız olan disk sayısını görüntüler.
Quantity	Oluşturmak üzere tanımlanmış disk sayısını görüntüler.
Type	İşin türü görüntülenir.
Output Stacker	Disk çıkış istifleyici numarasını görüntüler.

EPSON Total Disc Net Administrator

EPSON Total Disc Net Administrator Nedir?

EPSON Total Disc Net Administrator, işlerin, kullanıcıların ve bakım verilerinin yönetilmesi gibi görevlerin yerine getirilmesi için dahili bir Web uygulamasıdır.

EPSON Total Disc Net Administrator uygulaması, oturum açan kullanıcının yetkisine bağlı olarak farklı ekranlar ve fonksiyonlar görüntüler.

EPSON Total Disc Net Administrator uygulamasında oturum açılması

- 1 Ürünü açın.
- 2 Internet Explorer uygulamasının adres çubuğuna ürünün IP adresi, ana bilgisayar adı ve FQDN'sinden herhangi birisini girin.

Örnek: Ürünün IP adresi şu olduğunda: 192. 168. 192. 168: http://192. 168. 192. 168



Total Disc Net Administrator, ortamınıza bağlı olarak doğru başlatılamayabilir. Bu durumda, bu ürünün IP adresini "Güvenilir siteler" veya "Yerel İtranet"inize ekleyin.

Notlar

EPSON Total Disc Net Administrator uygulamasını aşağıdaki şekillerde de başlatabilirsiniz:

- EPSON Total Disc Maker/EPSON Total Disc Setup içerisinde  tuşuna tıklayın.
- EPSON Total Disc Maker/EPSON Total Disc Setup içerisinde [Tools] menüsünde [Start Total Disc Net Administrator] seçeneğine tıklayın.
- Yönetici tarafından uyarı e-posta gönderimi ayarlanmıyorsa EPSON Total Disc Net Administrator tarafından gönderilen e-postadaki URL'ye tıklayın.

- 3 Kullanıcı adı ve şifreye girin ve [Login] seçeneğine tıklayın.



- İlk oturum açtığınızda yönetici uygulaması ile kullanıcı adı ve şifreyi onaylayın. Oturum açtıktan sonra ilk olarak şifrenizi değiştirin. (Şifrenizin değiştirilmesi prosedürü için bkz. bu kılavuzda "Şifrenin değiştirilmesi" sayfa 36.)
- Şifrenizi sizden başka kimse tarafından kullanılmayacak şekilde yönetin.

EPSON Total Disc Net Administrator uygulamasında oturumun kapatılması

Ekranın sağ üst tarafındaki [Logout] seçeneğine tıklayın.



EPSON Total Disc Net Administrator Uygulamasının Help Menüsünün Görüntülenmesi

EPSON Total Disc Net Administrator Help menüsü, EPSON Total Disc Net Administrator uygulamasının kullanımı ve teknik özellikleriyle ilgili prosedürleri içerir.

- 1 EPSON Total Disc Net Administrator uygulamasını başlatın.
Başlatma prosedürü için bkz. bu kılavuzda “EPSON Total Disc Net Administrator uygulamasında oturum açılması” sayfa 56.
- 2 Sağ üst taraftaki [Help] seçeneğine tıklayın.



EPSON Total Disc Net Administrator Uygulamasının Ekran Konfigürasyonu

Bu bölümde EPSON Total Disc Net Administrator uygulamasının ekran konfigürasyonu açıklanmaktadır.

Kullanımla ilgili ayrıntılar için EPSON Total Disc Net Administrator uygulamasının Yardım menüsüne bakın.

Her bir ekranı görüntülemek için [Job management] sekmesinde, [User information/User management] sekmesi, [System settings] sekmesi (sadece yönetici) ve [Maintenance] sekmesine tıklayın.

[Job management] ekranı

[Job management] ekranında bu ürünle yayınlanan işler görüntülenir. Arama seçeneklerini kullanırsanız, belirlenen koşullara göre arama sonuçlarının bir iş listesi görüntülenir.

[Job details] ekranını görüntülemek için [Details] seçeneğine tıklayın.

Job status list

Search options
 Search target: Date published
 Date: December 3, 2008
 Status: All
 Search

	Date published	Job name	Status
Details	Dec 3, 2008	DVD_Video	Publishing
Details	Dec 3, 2008	sample_data	Completed
Details	Dec 2, 2008	20090101	Completed

1/1

Jobs that can be republished: 1

[Job details] ekranı

[Job details] ekranında İşlerle ilgili ayrıntılar görüntülenir. Aynı içeriğe sahip başka bir disk yayınlamak için tamamlanmış bir işin iş bilgilerini kullanabilirsiniz.


User name: EpsonUser1

Job management
User information
Maintenance

[Back](#)

Disc information

Data

Name	Size	Date Modified
+ sample_data_1		
+ sample_data_2		
+ sample_data_3		

Disc type

Data CD

Size

0

650 700

346.1 MB

Basic information

Job name

sample_data

Date published

Dec 3, 2008 20:02:07

Last updated

Dec 3, 2008 20:03:26

Status

Completed

Publishing information

Job type

Publish

Write verification

None

Write speed

40 X

Number of discs to be published

1 Disc(s)

Number of discs published

1 Disc(s)

Finished Job Details

Publishing was completed.

Republish

[User information]/[User management] ekranı

[User information (User management)] ekranında o sırada oturum açan kullanıcıya ait kullanıcı bilgileri görüntülenir. Eğer bir yönetici oturum açarsa tüm kayıtlı kullanıcıların bilgileri ekranda görüntülenir.

[Change password] ekranını görüntülemek için [Change password] seçeneğine tıklayın. [Edit user] ekranını görüntülemek için [Edit] seçeneğine tıklayın.

<Yönetici harici bir kullanıcı oturum açtığında>

Discproducer User name: EpsonUser1

Job management **User information** Maintenance

[Change password](#) [Edit user](#)

User information

User name	EpsonUser1
Full name	
Email address	
Authority	

<Bir yönetici oturum açtığında>

Discproducer User name: EpsonAdmin1

Job management **User management** System settings Maintenance

[User registration](#) [User import](#)

User list

		User name	Full name
Edit	Delete	EpsonAdmin1	
Edit	Delete	EpsonAdmin2	
Edit	Delete	EpsonUser1	
Edit	Delete	EpsonUser2	

1/1

[Change password] ekranı

[Change password] ekranı, o sırada oturum açan kullanıcının şifresini değiştirmesini sağlar. O sırada oturum açan kullanıcı bir yöneticiyse tüm kayıtlı kullanıcıların şifresi değiştirilebilir.

[Edit user] ekranı

[Edit user] ekranı, o sırada oturum açan kullanıcının düzenlenmek üzere tam adını ve e-posta adresini sağlar. O sırada oturum açan kullanıcı bir yöneticiyse tüm kayıtlı kullanıcıların tam adları, e-posta adresleri ve yetkileri düzenlenebilir.

[System settings] ekranı (sadece yönetici)

Her bir ekranı görüntülemek için [Output device] sekmesi, [Network] sekmesi, [Email] sekmesi ve [Date/Time] sekmesine tıklayın.

[Output device] ekranı

[Output device] ekranı, Yayınla Modu, sürücü ve hata işaretlerinin eklenmesi gibi bu ürün ayarlarında kontrol ve değişiklik yapmanızı sağlar.

[Network] ekranı

[Network] ekranı ürünün ağ ayarlarını kontrol etmenizi ve değiştirmenizi sağlar.

[Email] ekranı


[Email] ekranı örneğin disk yayınlanması ve mürekkep bilgileri gibi konularla ilgili uyarı e-posta gönderimi ayarlamanızı sağlar.

[Date/Time] ekranı

[Date/Time] ekranı ürünün dahili saatini ayarlamanızı sağlar.

[Maintenance] ekranı

Her bir ekranı görüntülemek için [Device] sekmesine ve [Data] sekmesine tıklayın.

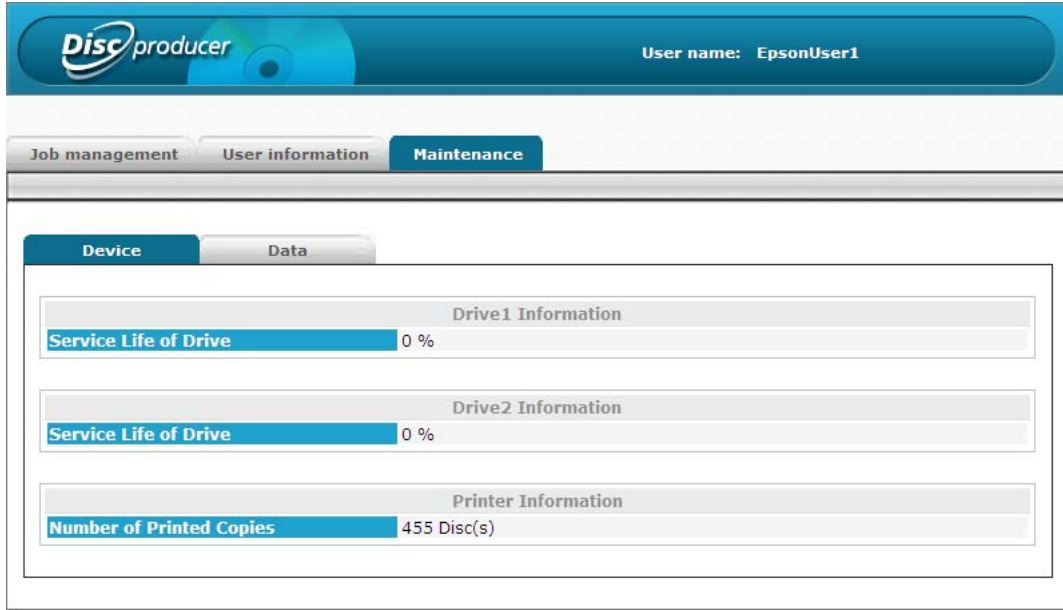

[Device] ekranı

[Device] ekranında ürünün sürücü kullanım durumu ve baskı yapılan disk sayısı görüntülenir.

[Data] ekranı

Ürünün çalışmasıyla ilgili bilgileri indirmek için [Download operation log] içerisinde [Download] seçeneğine tıklayın. İşlem günlüğü, bakım ve destek için kullanılır.

O sırada oturum açan kullanıcı bir yöneticiyse, ürünün ayar bilgisi ve iş geçmişi gibi veriler yedeklenebilir ve geri yüklenebilir. Buna ek olarak, ürün başlangıç durumuna geri yüklenebilir.


Yazıcı Sürücüsü Nasıl Kullanılır

Yazıcı Sürücüsü Nedir?

Ürün için temel ayarları yapmak ve püskürtme uçlarını kontrol etmek ve yazdırma kafasını temizlemek gibi bakım işlemlerini gerçekleştirmek için yazıcı sürücüsünü kullanabilirsiniz. Yazıcı sürücüsü ayrıca, Illustrator gibi EPSON Total Disc Maker dışındaki uygulamaları kullanarak da etiketler yazdırmanıza olanak tanır.


Yazıcı sürücüsü ekranının görüntülenmesi

Yazıcı sürücüsü ekranı, EPSON Total Disc Maker, EPSON Total Disc Setup ve [Başlat] menüsünden görüntülenebilir.

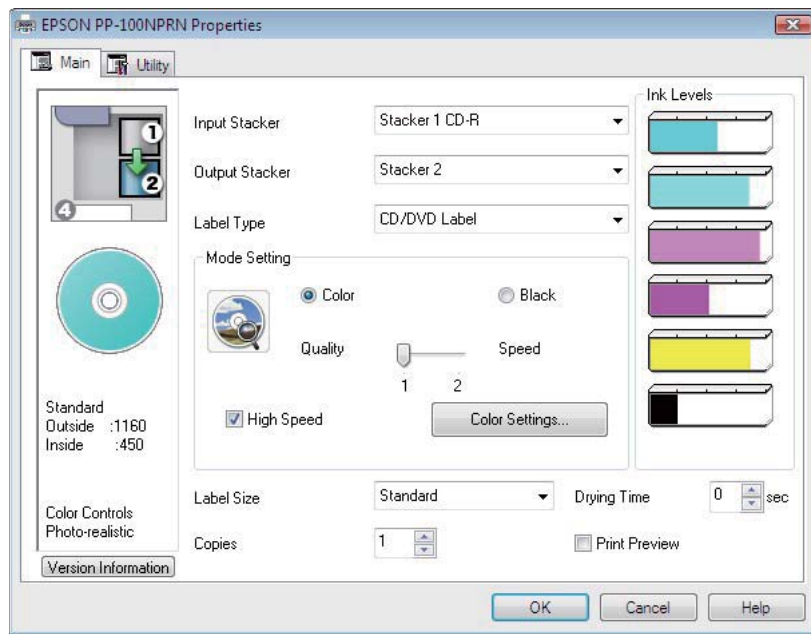

EPSON Total Disc Maker Uygulamasından Görüntülenmesi


- 1 EPSON Total Disc Maker uygulamasını başlatın.
Başlatma prosedürü için bkz. bu kılavuzda "EPSON Total Disc Maker uygulamasının başlatılması" sayfa 41.
- 2 [Tool] menüsünde [Print Settings] seçeneğine tıklayın.

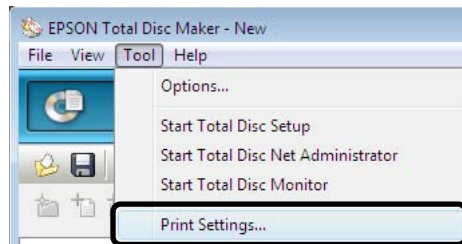

Yazıcı sürücüsü ekranı belirir.


EPSON Total Disc Setup Uygulamasından Görüntülenmesi

- 1 EPSON Total Disc Setup uygulamasını başlatın.
Başlatma prosedürü için bkz. bu kılavuzda “EPSON Total Disc Setup uygulamasının başlatılması” sayfa 45.
- 2 Bu ürünü seçin ve  [Properties] seçeneğine tıklayın.

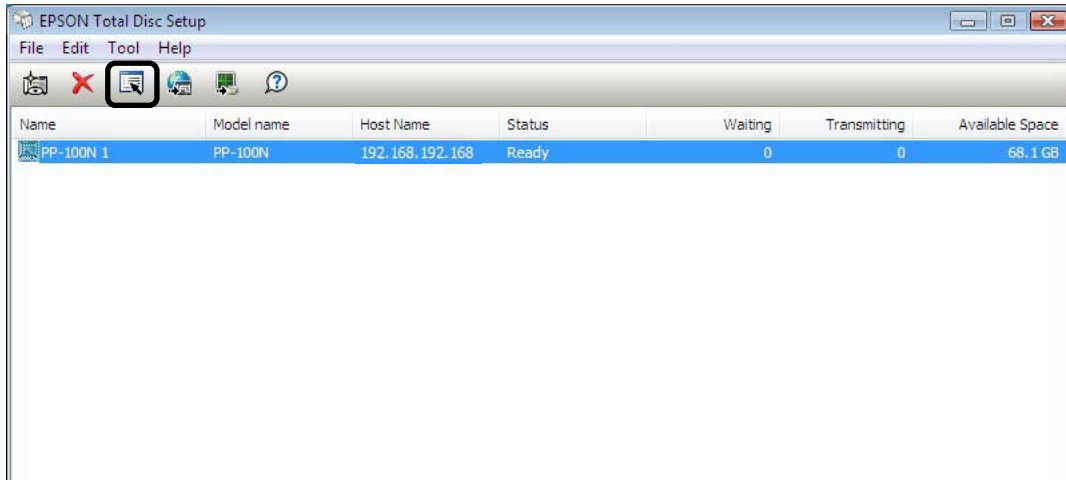

Notlar Özellikler ekranını [Edit] menüsündeki [Properties] seçeneğine tıklayarak da görüntüleyebilirsiniz.

- 3 [Set Printer] seçeneğine tıklayın.

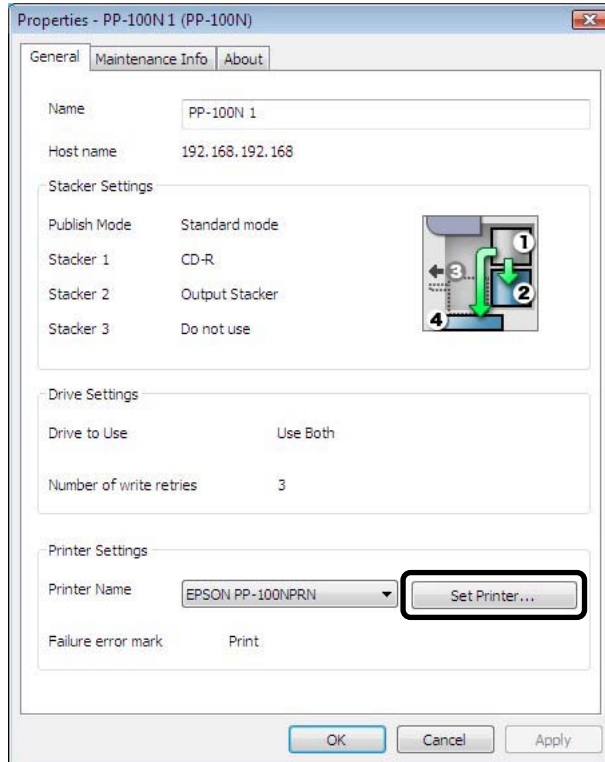

Yazıcı sürücüsü ekranı belirir.

[Başlat] menüsünden Görüntülenmesi

Aşağıdaki prosedür Windows 10 içindir. Yazıcı sürücüsünü görüntüleme prosedürü işletim sisteminize bağlı olarak değişebilir. Sisteminizin özelliklerini kontrol edin.

- 1** [Başlat], [Ayarlar], [Aygıtlar] ve ardından [Yazıcılar ve Tarayıcılar]'a tıklayın.
- 2** [EPSON PP-100NPRN], [Yönet] ve sonra [Yazdırma Tercihleri]'ne tıklayın.
Yazıcı sürücüsü ekranı belirir.

Yazıcı sürücüsünün ayarlanması

[Main] ekranı

Temel etiket yazdırma ayarlarını [Main] ekranında yapın.

EPSON Total Disc Maker ile görüntülenirse:


Ayarlar sadece EPSON Total Disc Maker için geçerli olur. EPSON Total Disc Maker'dan çıktığınızda ayarlar silinir.

Yazıcı sürücüsü ekranının görüntülenmesi prosedürü için bkz. bu kılavuzda “EPSON Total Disc Maker Uygulamasından Görüntülenmesi” sayfa 63.

EPSON Total Disc Setup veya [Başlat] menüsü ile görüntülenirse:

Yaptığınız ayarlar yazıcı sürücüsü ayarları olarak kaydedilir ve EPSON Total Disc Maker ayarları ve diğer uygulamaların yazıcı ayarlarına da uygulanır.


Yazıcı sürücüsü ekranının görüntülenmesi prosedürü için bkz. bu kılavuzda “EPSON Total Disc Setup Uygulamasından Görüntülenmesi” sayfa 64 veya bu kılavuzda “[Başlat] menüsünden Görüntülenmesi” sayfa 65.

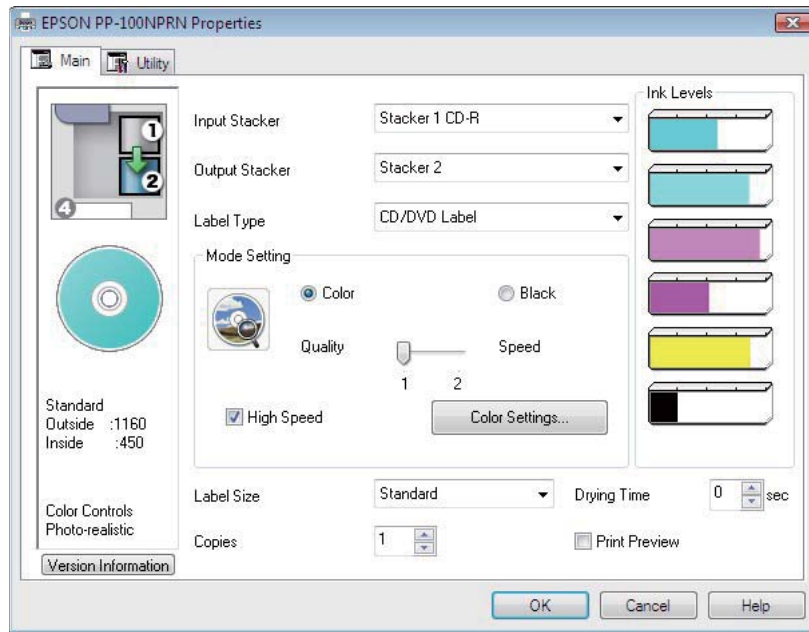

Input Stacker		Boş disklerin ayarlanacağı istifleyiciyi seçmenizi sağlar.
Output Stacker		Yayınlanmış disklerin çıkarılacağı istifleyiciyi seçmenizi sağlar.
Label Type		Yazdırılacak etiketin türünü seçmenizi sağlar. - Mat etiket türündeki Epson tarafından belirtilen CD'lere yazdırma yapıyorsanız, [CD/DVD Label] seçimini yapın. - Mat etiket türündeki Epson tarafından belirtilen DVD'lere yazdırma yapıyorsanız, [CD/DVD Premium Label] seçimini yapın.
Mode Setting	Color/Black	Renkli baskı için [Color] ögesini ve siyah beyaz baskı için [Black] ögesini seçin.
	Quality/Speed	1: Öncelik baskı kalitesindedir. 2: Öncelik baskı hızındadır. [Label Type] seçimi [EPSON Specified CD/DVD Label] olarak belirlenmişse bu ayar [1] şeklindedir.
	High Speed (Bidirectional printing)	Bunu seçmeniz durumunda yazdırma kafası hem sol hem de sağa hareket ettiği için baskı hızı artar. Tek bir yönde baskı için bu seçimi kaldırmanız durumunda baskı kalitesi artar. Bununla birlikte baskı hızı azalır.
	Color Settings	[Color Settings] ekranını görüntülemek için bu seçeneğe tıklayın (bkz. bu kılavuzda sayfa 130). Bu seçenek baskı renklerini ayarlamanızı sağlar.
Label Size		Piyasada satılan yazılımından aşağıdaki etiket boyutları arasında seçim yapmanızı sağlar. - Standard: Dış Çap 116,0 mm, İç Çap 45,0 mm - Wide: Dış Çap 116,0 mm, İç Çap 25,5 mm - User defined label size: Özel bir boyut ayarlamanızı sağlar
Copies		Yazdırılacak/baskısı yapılacak kopya sayısını belirlemenizi sağlar. (0 - 1000)
Ink Levels		Mürekkep kartuşlarında kalan yaklaşık mürekkep seviyesini gösterir.
Drying Time		Etiket baskı işlemi sona erdikten sonra yazıcı tepsisinde bulunan diskler üzerindeki mürekkebin kuruması için gereken süreyi ayarlamanızı sağlar.
Print Preview		Piyasada satılan bir yazılımla yazdırma yaparken baskı öncesinde baskı sonuçlarının bir görüntüsünü onaylamak için bu onay kutusunu seçin.

[Utility] ekranı

[Utility] ekranında kullanılmakta olan yazıcı sürücüsünün ayarlarını yapmanın yanı sıra baskı kalitesini korumak için çeşitli bakım fonksiyonlarını da yürütebilirsiniz.

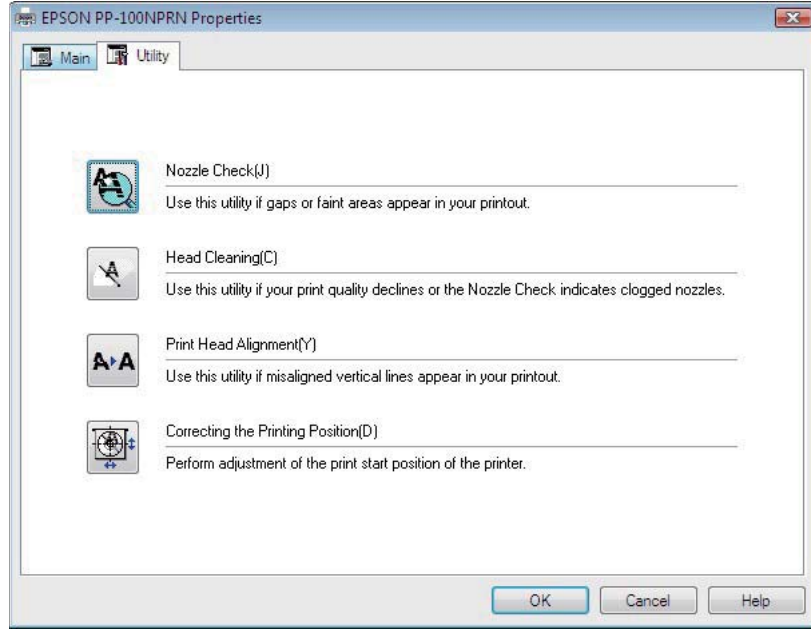


Nozzle Check	Yazıcı kafası tıkanıp tıkanmadığını kontrol için bir baskı deseni yazdırmanızı sağlar. Yazıcı kafası tıkanıp tıkanmadığını görmek için bu baskı desenini kontrol edin. Bu fonksiyonun nasıl kullanılacağıyla ilgili ayrıntılar için bkz. bu kılavuzda "Bir nozül kontrolü nasıl yapılır" sayfa 152 .
Head Cleaning	Bu seçenek yazıcı kafasını temizlemenizi sağlar. Yazıcı kafası tıkanıldığında bu seçeneği yürütün. Bu fonksiyonun nasıl kullanılacağıyla ilgili ayrıntılar için bkz. bu kılavuzda "Yazıcı kafasını temizleme yöntemi" sayfa 156 .
Print Head Alignment	Baskı sonuçlarında dikey çizgilerde boşluklar veya bulanık görüntüler belirdiğinde hizalamayı ayarlar. Bu fonksiyonun nasıl kullanılacağıyla ilgili ayrıntılar için bkz. bu kılavuzda "Yazıcı kafası hizalama" sayfa 158 .
Correcting the Printing Position	Baskı yapılan yerdeki yazdırma konumunu yukarı, aşağı, sol ve sağa ayarlamanızı sağlar. CD/DVD üzerindeki baskı sonuçlarını kontrol ettiğinizde baskı yerinin kaydığını tespit ettiğinizde bunu kullanın. Bu fonksiyonun nasıl kullanılacağıyla ilgili ayrıntılar için bkz. bu kılavuzda "Yazdırma konumunun düzeltilmesi" sayfa 160 .

Yazıcı Sürücüsü İle İlgili Temel Bilgiler


Etiketleri piyasada satılan bir yazılımı kullanarak yapıyorsanız kullanılacak yazıcı sürücüsünü ve yazdırılacak kağıdın boyutunu siz ayarlarsınız.

Bu bölümde Microsoft Office Word'de oluşturulan verileri kullanarak etiketlere nasıl baskı yapılacağı açıklanmaktadır.

- 1 WordPad'i başlatın.
- 2 [Dosya] menüsünde [Yazdır] seçeneğine tıklayın.

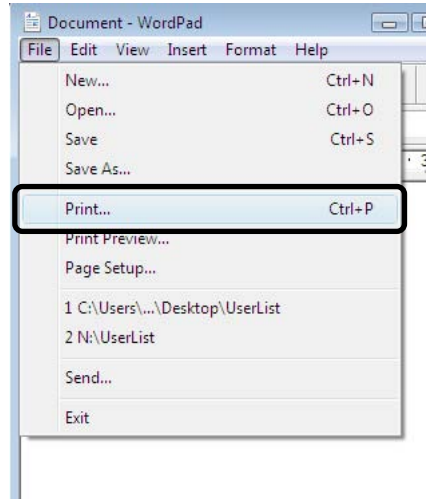

- 3 EPSON PP-100NPRN'yi seçin ve [Uygula] seçeneğine tıklayın.
- 4 [Yazdır] ekranını kapatmak için [İptal] seçeneğine tıklayın.
- 5 [Dosya] menüsünde [Sayfa Ayarı] seçeneğine tıklayın.

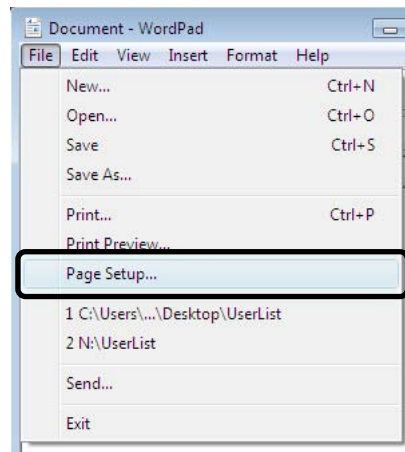


6 [Ebat] ve [Kenar Boşlukları] seçeneğini gösterildiği şekilde ayarlayın ve [Tamam] seçeneğine tıklayın.

[Ebat] ayarı:

Standard	[Width] ve [Height], 124 x 124 mm olarak ayarlanır.
Wide	[Width] ve [Height], 124 x 124 mm olarak ayarlanır.
Custom Size	[Width] ve [Height] için istediğiniz değerleri ayarlamanızı sağlar.

[Kenar Boşlukları] ayarları:

[Sol], [Sağ], [Üst] ve [Alt] seçeneklerinin her birini 2 mm olarak ayarlayın.

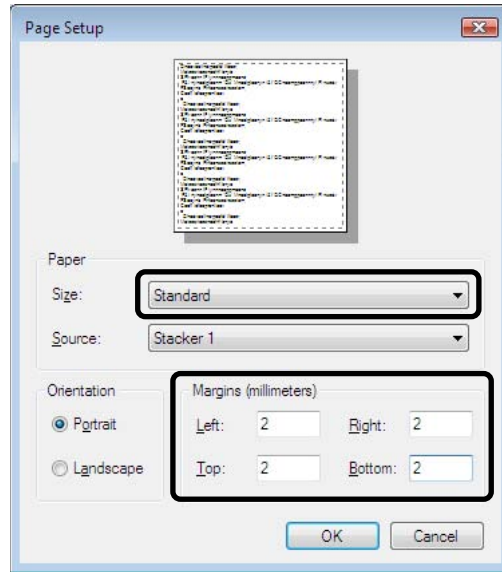


Notlar

EPSON Total Disc Maker dışında bir yazılım kullanarak baskı yaparsanız aşağıdaki ayarları kullanarak baskı verilerini oluşturun.


Kağıt boyutu: 124×124 mm

Üst, alt, sol ve sağ kenar boşlukları: 2 mm.

- 7 baskı yapılacak verileri oluşturun.
- 8 [Dosya] menüsünde [Yazdır] seçeneğine tıklayın.

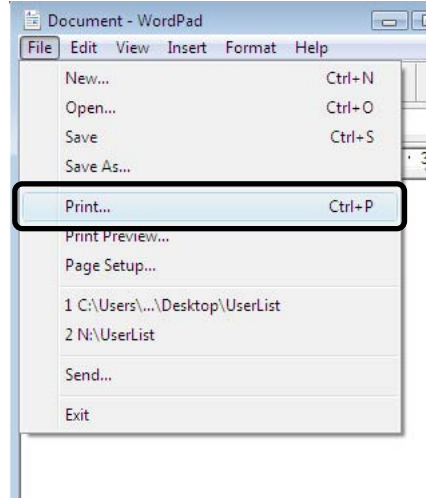


- 9 [Tercihler] düğmesine tıklayın.

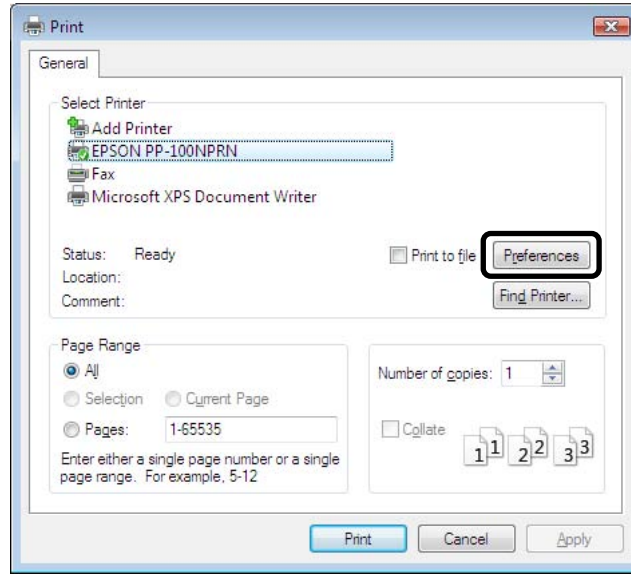

10 Yazıcı sürücüsünü ayarlayın ve [OK] seçeneğine tıklayın.

Yazıcı sürücüsü ayarlarıyla ilgili ayrıntılar için bkz. bu kılavuzda “Yazıcı sürücüsünün ayarlanması” sayfa 66.

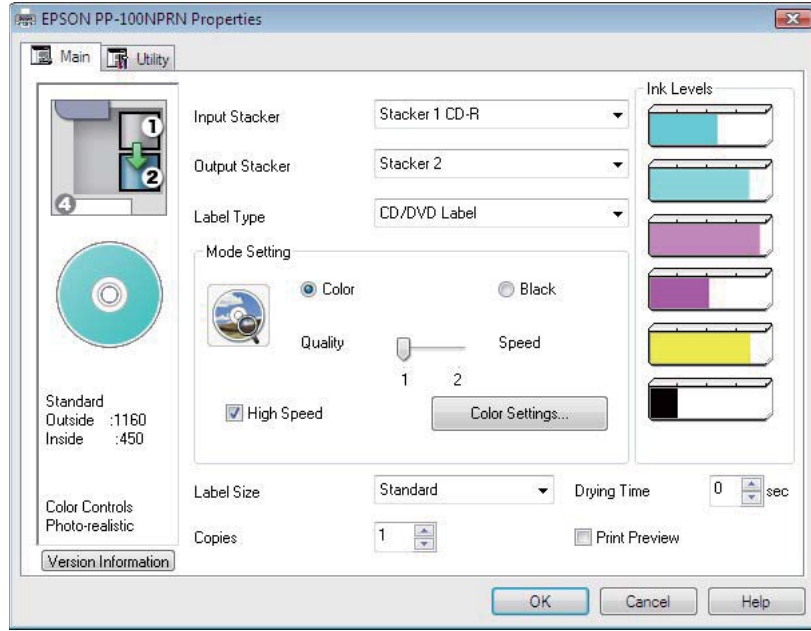

11 [Print] seçeneğine tıklayın.


Baskı işlemi başlar.

Yazıcı sürücüsü Yardım ekranının görüntülenmesi

Bu bölümde yazıcı sürücüsü Yardım ekranının nasıl görüntüleneceği açıklanmaktadır.


EPSON yazıcı sürücüsü Yardım ekranı

[Help] düğmesine tıklayın.

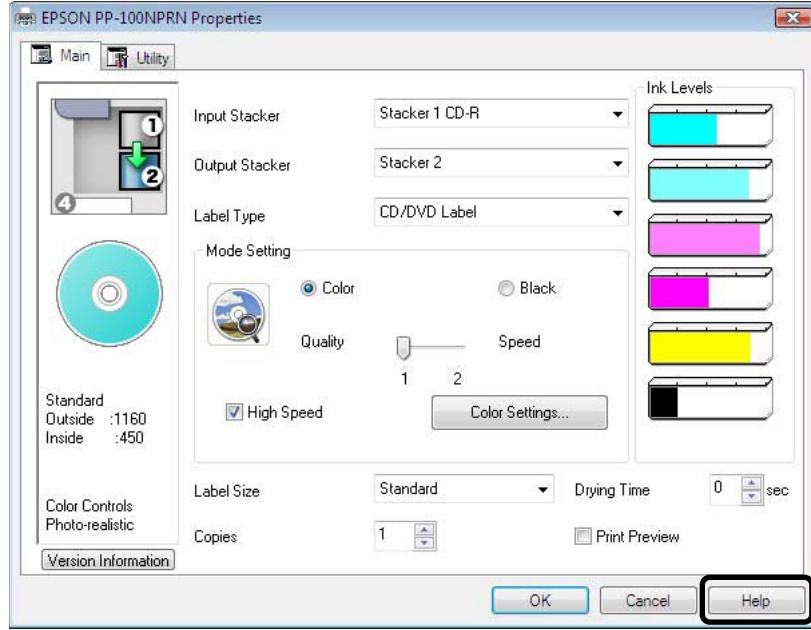

Bir seçenekle ilgili açıklamanın görüntülenmesi

Bir seçenekle ilgili bir açıklamayı görüntülemek için öğrenmek istediğiniz seçeneğin üzerinde sağ tıklayın ve ardından Help düğmesine tıklayın.

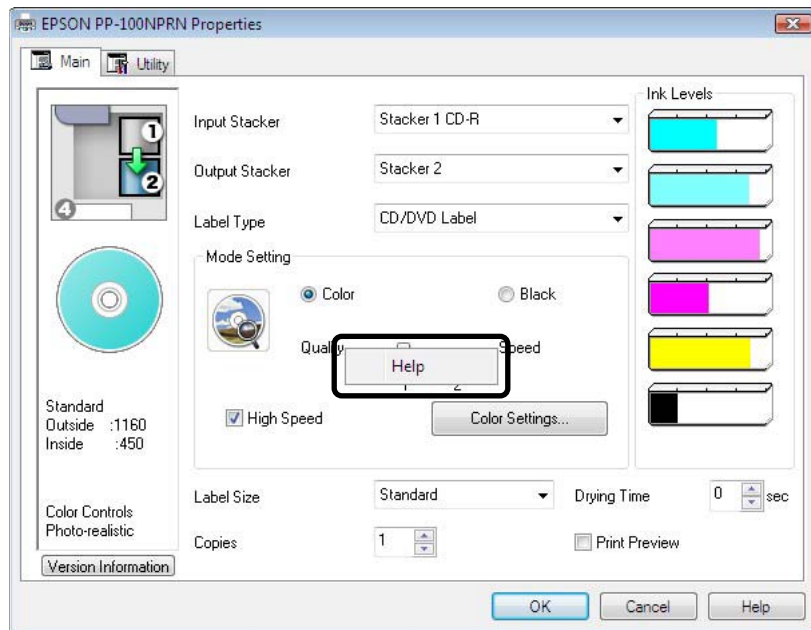

Diskleri Yazdırma

Yayınlama Modu Türleri

Bu üründe aşağıdaki Yayınlama Modu türleri mevcuttur: Standart Mod, Harici Çıkış Modu ve Seri Modu.


Standart Mod

Bu mod disklerin giriş istifleyicisi olarak İstifleyici 1'i kullanmaktadır. Çıkış istifleyicisi olarak İstifleyici 2 veya İstifleyici 4'ü seçebilirsiniz.

Çıkış istifleyicisi olarak İstifleyici 2'yi seçmeniz durumunda diskleri eklemek veya yayınlanan diskleri çıkartmak zorunda olmaksızın maksimum 50 adet disk yayınlayabilirsiniz.

Çıkış istifleyicisi olarak İstifleyici 4'ü seçmeniz durumunda yayınlama sırasında bir işi duraksatmak zorunda olmaksızın yayınlanan diskleri kolayca çıkartabilirsiniz.

Sürekli disk eklenmesi ve çıkartılması maksimum 1.000 diske kadar aralıksız yayınlama sağlar.

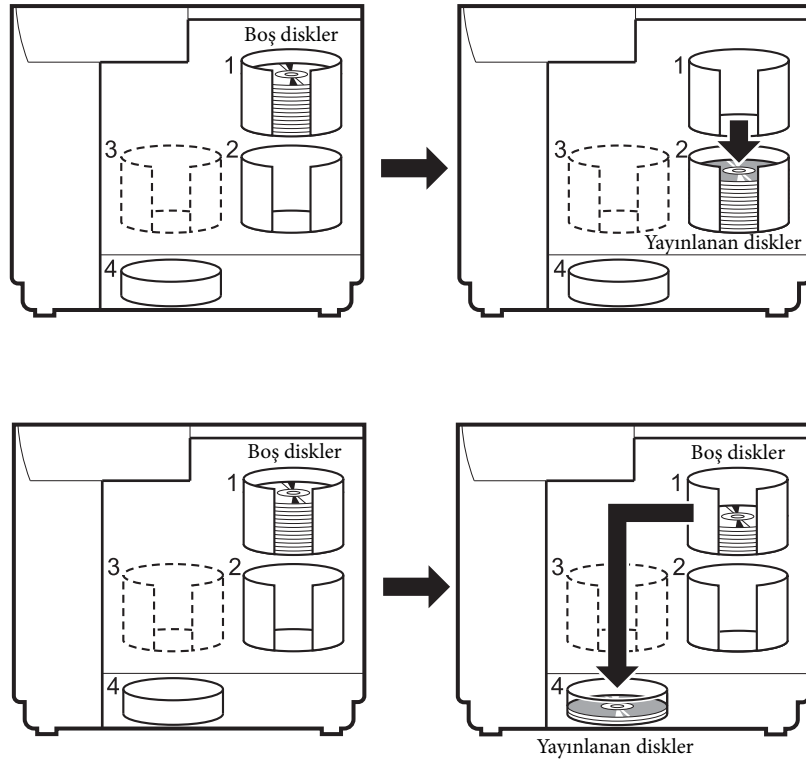


Harici Çıkış Modu

Çıkış istifleyicisi olarak İstifleyici 3 veya İstifleyici 4'ü seçebilirsiniz. Çıkış istifleyicisi olarak İstifleyici 4'ü seçmeniz durumunda yayınlama sırasında bir işi duraksatmak zorunda olmaksızın yayınlanan diskleri kolayca çıkartabilirsiniz.

Harici Çıkış Modu seçimi ürünü uygulamaya göre aşağıdaki şekillerde kullanmanızı sağlar.


- Her bir istifleyiciye farklı türde disk yüklemek

Örneğin, CD-R'ler İstifleyici 1'e ve DVD-R'ler İstifleyici 2'ye yüklenirse gereken diskleri, herhangi bir disk değiştirme yapmak zorunda olmaksızın yayınlamak için sadece bir istifleyici seçilebilir.

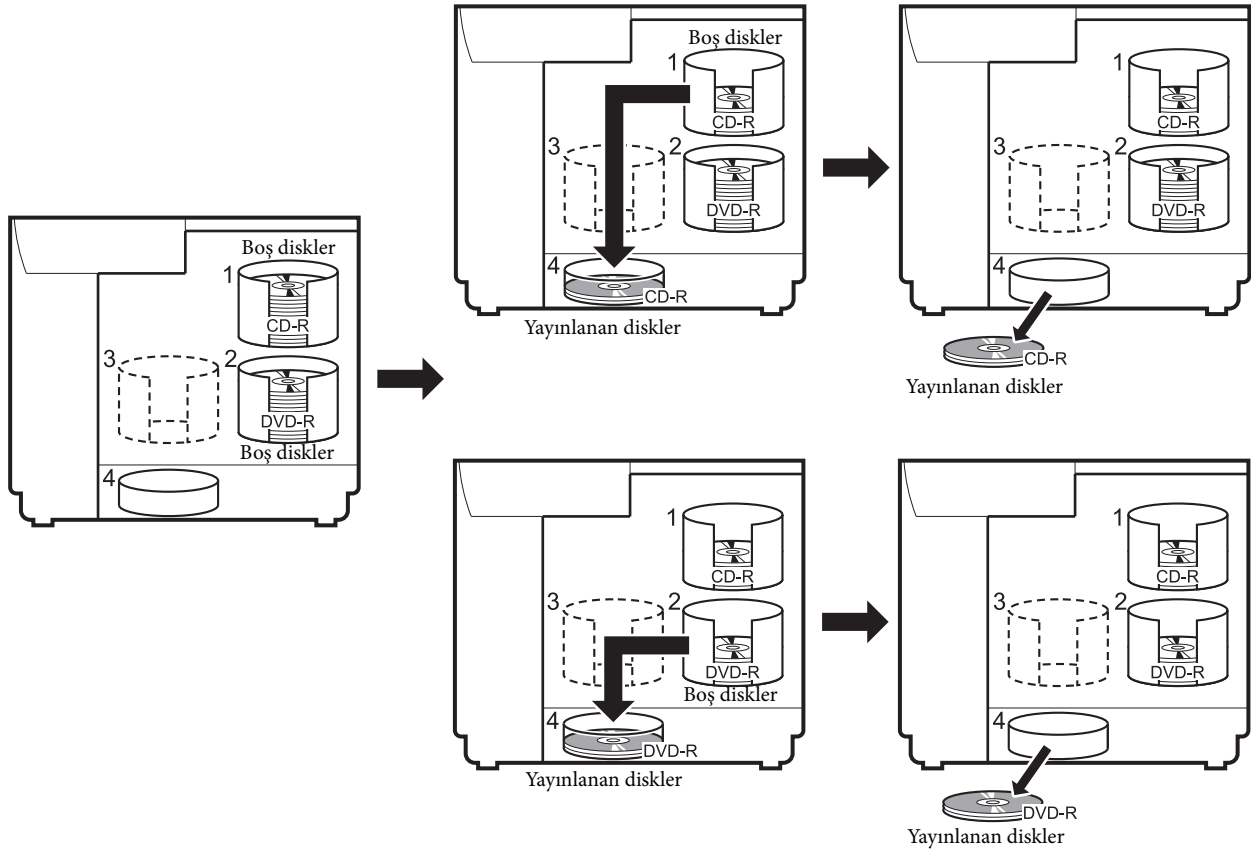

- Aynı türde diskin arka arkaya yayınlanması


İstifleyici 1 ve İstifleyici 2'ye aynı türde diskler yüklenir ve giriş istifleyicisi ayarı olarak [Auto] seçilirse diskleri doldurmadan yazdırılan diskler alınarak arka arkaya 100 adede kadar CD/DVD yazdırılabilir. Disk doldurarak ve yazdırılan diskler alınarak ard arda 1000 adede kadar CD/DVD yazdırılabilir.

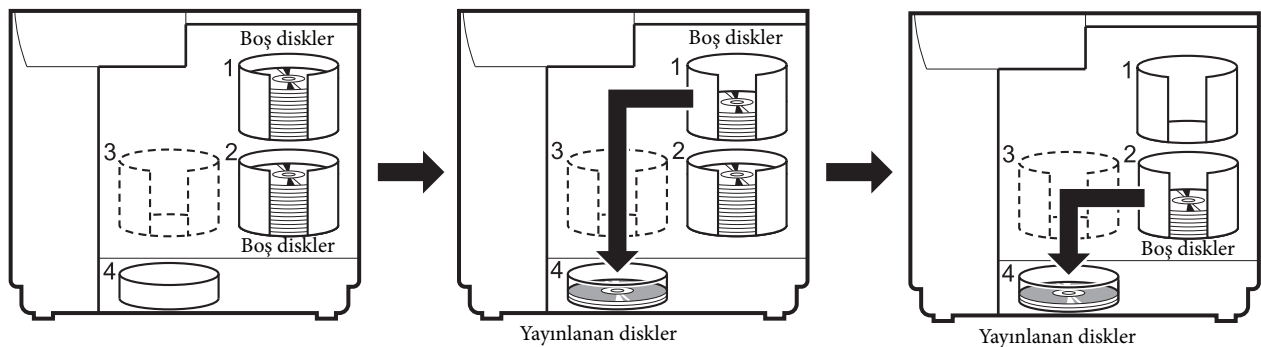

Seri Mod

Bu modda diskler için giriş istifleyicileri olarak İstifleyici 1 ve İstifleyici 2 ve çıkış istifleyicisi olarak İstifleyici 2 ve İstifleyici 3 kullanılır.

İstifleyici 1 ve İstifleyici 2'nin her birisine 50 disk yüklenmesi disk eklemek veya yayınlanan diskleri çıkartmak zorunda olmaksızın aynı diskten 100 kopyayı aralıksız yayınlayabilmenizi sağlar. Sürekli disk eklenmesi ve çıkartılması maksimum 1.000 diske kadar aralıksız yayınlama sağlar. Bu modu kullanırken İstifleyici 3'ü taktığınızdan emin olun.

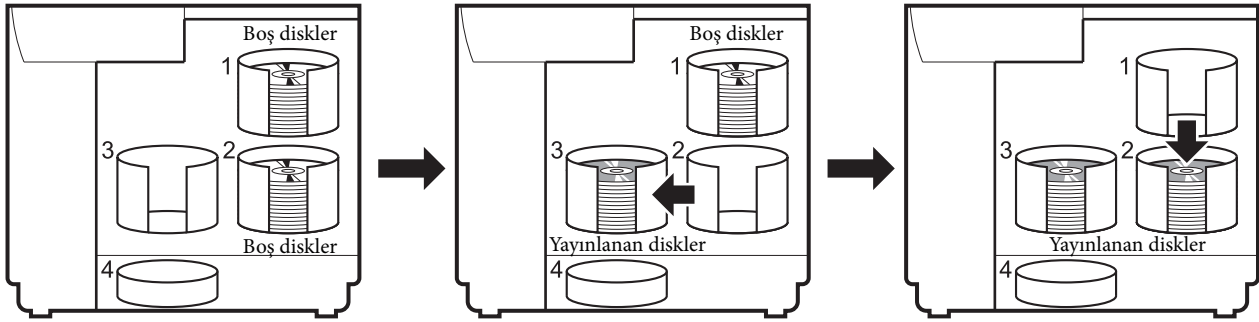

Uyumlu disk tipleri

Üzerine baskı yapılabilir disk ve yazdırılabilir disk türleri farklıdır. Bu ürünü hem baskı hem de yazdırma için kullanırken her ikisi için de uygun diskler kullanın.

Üzerine baskı yapılabilir disk türleri

Bu ürün ile, etiket yüzeyine baskı için mürekkep püskürtmeli bir yazıcıda kullanımı destekleyen 12-cm CD/DVD üzerine baskı yapılabilir*.

* Disklerin kullanım talimatlarında “etiket yüzeyine baskı yapılabilir” veya “mürekkep püskürtmeli yazıcılarla uyumludur” gibi uyarılar olan diskler.



- Bu ürün mürekkep püskürtmeli yazıcılar için olan diskleri destekler.
- Epson tarafından belirtilen CD/DVD'ler dışındaki kaplamalı diskleri desteklemez.
- 80-mm diskleri desteklemez.
- Üzerinde mercek temizleyici, CD/DVD etiketleri veya çıkartmalar bulunan veya yoğuşma mevcut olan diskleri kullanmayın. Bu durum bir arıza veya soruna neden olabilir.
- Çatlamış, yamulmuş veya deforme olmuş diskleri kullanmayın. Disk ürünün içerisinde parçalarına ayrılabilir ve bu da bir arıza veya disk çıkartılırken yaralanmalara neden olabilir.
- Bazı disklerde, diskler baskı işleminin hemen ardından üst üste dizilirse kaydetme yüzeyine mürekkep bulaşabilir. Baskı kalitesini kontrol etmek için bir test baskısına gerek olmayan bir disk kullanmanızı öneriyoruz. Renk kontrolü öncesinde en az 24 saat bekleyin.
- Bazı disklerde baskı konumu kayabilir. Yazdırma kafası hizalama ve yazdırma konumu düzeltme işlemi gerçekleştirin. Yazdırma kafası hizalama ve yazdırma konumu düzeltmeyle ilgili ayrıntılar için Bu kılavuzda “[Utility] ekranı” sayfa 68.
- Küçük istifleme halkasına sahip diskler (eş merkezli çember projeksiyon) kullanıyorsanız baskı öncesi veya sonrasında diskler birbirine yapışabilir.
- Benzer disklerin üzerine aynı veriler basılı olsa bile her bir diskin sahip olduğu farklılıklar (varyasyonlar) nedeniyle aynı baskı sonuçlarını almak mümkün olmayabilir.

Notlar

Disk kalitesi baskı kalitesini etkileyebilir. Epson tarafından belirtilen CD/DVD'leri kullanmanızı öneririz. Epson tüm yazdırma gereksinimleriniz için özel CD-R ve DVD-R diskler sunmaktadır.

Yazdırılabilir disk türleri

Bu ürün aşağıdaki disk türlerine yazdırabilir.

Tür	Kapasite	Karakteristik Özellikler
CD-R	650/700 MB	Veriler yazdırıldıktan sonra silinmeleri ve yeniden yazdırılmaları mümkün değildir.
DVD-R	4,7 GB (tek taraflı, tek katmanlı)	Veriler yazdırıldıktan sonra silinmeleri ve yeniden yazdırılmaları mümkün değildir. Bu, DVD Forum tarafından tanımlanan standart bir DVD'dir.
DVD+R	4,7 GB (tek taraflı, tek katmanlı)	Veriler yazdırıldıktan sonra silinmeleri ve yeniden yazdırılmaları mümkün değildir. Bu, DVD+RW Alliance tarafından tanımlanan standart bir DVD'dir.
DVD-R DL	8,5 GB (tek taraflı, çift katmanlı)	Veriler yazdırıldıktan sonra silinmeleri ve yeniden yazdırılmaları mümkün değildir. Bu diskte tek bir tarafta çift katmanlı kayıt yapmak mümkündür. Bu da kapasiteyi artırırken uzun süreli kayıt ve yüksek kaliteli video kaydı yapabilmeyi sağlar. Bu, DVD Forum tarafından tanımlanan standart bir DVD'dir.
DVD+R DL	8,5 GB (tek taraflı, çift katmanlı)	Veriler yazdırıldıktan sonra silinmeleri ve yeniden yazdırılmaları mümkün değildir. Bu diskte tek bir tarafta çift katmanlı kayıt yapmak mümkündür. Bu da kapasiteyi artırırken uzun süreli kayıt ve yüksek kaliteli video kaydı yapabilmeyi sağlar. Bu, DVD+RW Alliance tarafından tanımlanan standart bir DVD'dir.



- 80-mm diskleri desteklemez.
- Üzerinde mercek temizleyici, CD/DVD etiketleri veya çıkartmalar bulunan veya yağışma mevcut olan diskleri kullanmayın. Bu durum bir arıza veya soruna neden olabilir.
- Çatlamış, yamulmuş veya deforme olmuş diskleri kullanmayın. Disk ürünün içerisinde parçalarına ayrılabilir ve bu da bir arıza veya disk çıkartılırken yaralanmalara neden olabilir.
- Bir diskin üzerinde küçük de olsa bir çizik veya kir varsa yazdırmak (okumak) mümkün olmayabilir. Diskleri elinize aldığınızda son derece dikkatli olun.
- Kullanılan disklerle bağlı olarak disk için önerilen hızda düzgün şekilde yazdırma yapmak mümkün olmayabilir. Bu durum meydana gelirse daha düşük bir hızda yazdırın. Özellikle DVD±R DL disklerle düşük bir hızda yazdırmanızı öneriyoruz.

Notlar

- Disk kalitesi yazdırma kalitesini etkileyebilir. Epson tarafından belirtilen CD/DVD'leri kullanmanızı öneririz. Epson tüm yazdırma gereksinimleriniz için özel CD-R ve DVD-R diskler sunmaktadır.
- Yazdırılabilir disk türleriyle ilgili ayrıntılar için bkz. EPSON Total Disc Maker Yardım.

Disklerin ele alınması

Kullanımla ilgili notlar



- Bir disk ele tutarken kayıt yüzeyine dokunmayın.
- Etiket yüzeyi ve kayıt yüzeyinde parmak izi, kir, toz, ıslaklık, çizik vb. olmaması için diskleri elinize alırken dikkatli olun. Her türlü toz, kir ve benzeri şeyleri yumuşak ve kuru bir bezle, nazıkçe silin veya piyasada satılan bir CD temizleyici kullanın. Benzin, tiner veya antistatik temizlik maddeleri kullanmayın.
- Diskleri yere düşürmeyin veya darbelere maruz kalmalarına izin vermeyin.
- Disklere aşırı güç uygulamayın, örneğin bir penseyle kıstırmayın veya bükmeyin.
- Disklerin üzerine yapışkan etiketler eklemeyin. Bu durum yazdırma, baskı veya oynatmanın artık mümkün olmamasına neden olabilir.
- Diskleri çok fazla kir ve toz olan yerlere koymayın.
- Yazdırma ve üzerine baskı birbirinden bağımsız yapılacaksa baskıdan önce yazdırma işlemini yapmanızı öneririz.
- Disklerin üst üste istiflenmiş şekilde bırakılmaları birbirine yapışmalarına neden olabilir.
- Baskıdan hemen sonra baskı yüzeyine dokunulması veya yüzeyin ıslanması bulanıklaşmaya neden olabilir.
- Baskı sonrasında disklerin yeterince kurumasını sağlayın. Bununla birlikte kuruma işlemi doğal olmalıdır. Bunun için bir kurutucu veya benzeri araçlar kullanmayın.
- Metinler, sadece baskı yüzeyi üzerine yazdırılabilir. Diskin üzerine yazı yazarken keçeli kalem veya yumuşak uçlu başka bir yazma gereci kullanın. Yuvarlak uçlu bir tükenmez kalem, kurşun kalem veya sert uçlu başka bir yazma gereci kullanmayın. Ayrıca bir metni yazdıktan sonra silmeye çalışmayın.
- Bu makineyle üzerine baskı yapılmış bir disk otomatik yükleme mekanizmasında, 33 mm veya üzeri bir çapa sahip bir tutma mekanizmasında veya bir araç içi sürücüsünde kullanmayın. Ayrıca bir disk uzun süreyle ekipman içerisinde bırakmayın.
- Yayınlanmış bir disk sürücü veya oynatıcı ile uyumlu değilse o ortamlarda tanınmayabilir.

Saklama ile ilgili notlar



- Diskleri doğrudan güneş ışığı, ısıtıcı ekipmanların yakını gibi yüksek sıcaklık ve neme maruz kalacakları bir yere koymayın.
- Diskleri sıcaklığın sürekli değişkenlik gösterdiği yerlere koymayın. Bu durum yoğuşmaya neden olabilir.
- Disklerin üzerine başka nesneler koymayın.
- Diskleri saklarken onları disk kılıfları içerisinde muhafaza edin ve baskı yüzeyine film, kart veya diğer malzemelerin temas etmesine izin vermeyin. Bu tür malzemeler baskı yüzeyinin çizilmesine neden olabilir.
- Diskleri, baskı yüzeylerine doğrudan temas edebilecek yumuşak kılıfların veya çantaların içinde saklamayın. Bu durum, disklerin çizilmesi, renklerin dağılması veya bozulmasıyla sonuçlanabilir.
- Diskleri baskı yüzeyi kısmının üzeri kapalı olacak şekilde muhafaza etmeyin. Bu durum, renklerin dağılması veya bozulmasıyla sonuçlanabilir.
- Bu tür durumlarda önemli bilgileri yedekleyin (kopyalayın). Verilerin uzun süreli olarak saklanması durumunda periyodik olarak yedeklenmesini öneriyoruz.

Notlar

Disklerle ilgili önlemler ve ele alma prosedürleri için disklerin kullanma talimatlarına bakın.

Baskı yapılabilir alan

Baskı yapılabilir alan, etiket yüzeyinde üzerine baskı yapmanın mümkün olduğu alanı ifade eder.

Baskı yapılabilir alan ve önerilen baskı alanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Baskı, aşağıdaki şekilde gri renkli bölgeye yapılmaktadır.



- Önerilen baskı alanı dışına baskı yapılması disklerin veya tepsinin kirlenmesi, baskının soyulması veya bulanıklaşması veya disklerin birbirine yapışmasına neden olabilir.
- Kullandığınız disklerin baskı aralığının dışına baskı yapmanız durumunda baskı alanının dışındaki mürekkep sabitlenmez. Ayarı yapılandırmadan önce kullandığınız disklerin etiket baskı aralığını kontrol edin.

Baskı yapılabilir alan		Önerilen baskı alanı	
İç çap	Dış çap	İç çap	Dış çap
18,0 mm	119,4 mm	45,0 mm	116,0 mm

Baskı alanını EPSON Total Disc Maker uygulamasında [Set Inside/Outside Diameter] içerisinde veya yazıcı sürücüsü ekranındaki [Label Size] içerisinde ayarlayın. [Standard] ve [Wide] arasında bir seçim yapın veya istediğiniz bir boyut belirleyin. (İstediğiniz bir boyutu ayarlamayla ilgili bilgi için bkz. Bu kılavuzda “Baskı alanının değiştirilmesi” sayfa 82.)

[Standard] ve [Wide] baskı alanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Baskı, aşağıdaki şekilde gri renkli bölgeye yapılmaktadır.

Standard		Wide	
İç çap	Dış çap	İç çap	Dış çap
45,0 mm	116,0 mm	25,5 mm	116,0 mm


Baskı alanının değiştirilmesi

Baskı alanının değiştirilmesi ayarı standart ve geniş dışında başka bir ebatla etiket yazdırmanızı sağlar.

EPSON Total Disc Maker:

İsteğe bağlı bir baskı alanı ayarı için aşağıdaki prosedürü kullanın.

- 1 EPSON Total Disc Maker uygulamasını başlatın.
Başlatma prosedürü için bkz. Bu kılavuzda “EPSON Total Disc Maker uygulamasının başlatılması” sayfa 41.
- 2 [Label] seçeneğine tıklayın.
Etiket görüntüsü belirir.
- 3 Araç çubuğunda  [Set Inside/Outside Diameter] seçeneğine tıklayın.
[Print Area Inside/Outside Diameter] diyalog kutusu belirir.

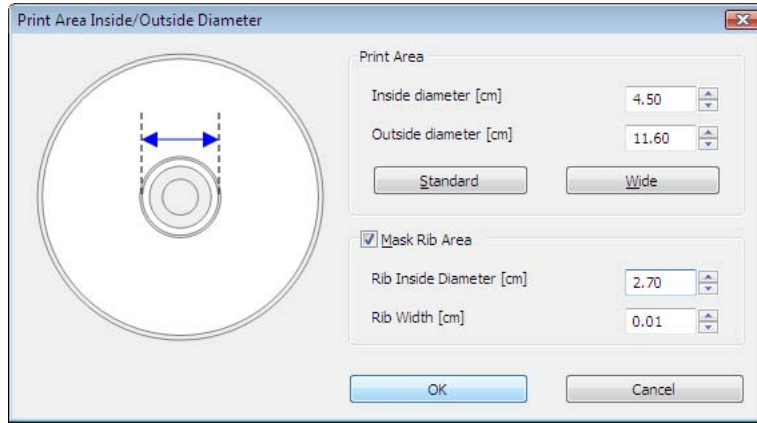

- 4 Baskı alanı ve çıkıntı bölgesinin iç ve dış çaplarını ayarlayın.

Ayarlama öğesi	Açıklama
Inside Diameter	Etiketin iç çapını ayarlayın. 1,80 ila 5,00 arası bir değer ayarlayabilirsiniz.
Outside Diameter	Etiketin dış çapını ayarlayın. 7,00 ila 11,94 arası bir değer ayarlayabilirsiniz.
Mask Rib Area	Çıkıntı bölgesini maskelemek için bunu seçin. Çıkıntı, diskin iç çemberinde dışarıda kalarak çıkıntı yapan bölümü ifade eder. Çıkıntı bölgesinin maskelenmesi, üzerine baskı yapılmış bir disk ve çıkıntı çıktı istifleyicisine dokunduğunda mürekkebin çıkıntı üzerinde akmasının önlenmesini sağlar.
Rib Inside Diameter	Çıkıntı bölgesinin iç çapını ayarlayın. 2,70 ila 5,00 arası bir değer ayarlayabilirsiniz.
Rib Width	Çıkıntı bölgesinin genişliğini ayarlayın. 0,01 ila 1,15 arası bir değer ayarlayabilirsiniz.



- Baskı yapmadan önce ayarlanan baskı alanının kullanılan disklerdeki baskı alanının büyük olmadığını kontrol edin.
- İstifleme halka (eş merkezli çember projeksiyon) kısmının üzerine yapılan baskılarda renkler dağılıbilir.
- İstifleme halka (eş merkezli çember projeksiyon) kısmının üzerine yapılan baskılarda diskler mürekkep bulaşabilir, baskı soyulabilir veya diskler birbirine yapışabilir.

5 [OK] ögesine tıklayın.

Ayarlanan iç ve dış çap değerleri düzenleme alanında yansıtılır.


Piyasada bulunan diğer yazılımları kullanarak yazdırma

Bir kullanıcı tanımlı etiket boyutu kaydetmek için (yazıcı sürücüsü tarafından sağlanmayan etiket boyutu) aşağıdaki prosedürü kullanın.

1 Yazıcı sürücüsünün ayarlama ekranı görüntülenir.

Görüntüleme prosedürü için bkz. “EPSON Total Disc Setup Uygulamasından Görüntülenmesi” sayfa 64 veya bu kılavuzda “[Başlat] menüsünden Görüntülenmesi” sayfa 65.

2 [Label Size] için [User Defined] seçimini yapın .

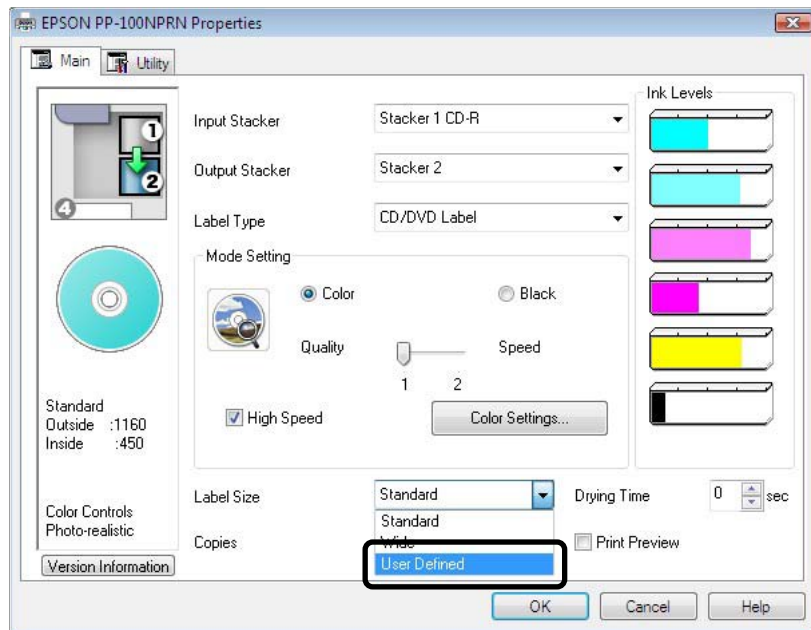

- 3 [Name of Custom Label Size], [Inside diameter] ve [Outside diameter] için ayarları girin ve [Save] ögesine tıklayın.

The dialog box is titled "User Defined". It has a "Custom Label Size List" on the left with a single entry "User Defined". On the right, there are several input fields and checkboxes:

- Name of Custom Label Size:** Data CD
- Inside Diameter:** 400 (range [180 ... 500])
- Outside Diameter:** 1170 (range [700 ... 1194])
- Mask Rib Area:** ☒ (checked)
- Rib Inside Diameter:** 300 (range [270 ... 500])
- Rib Width:** 43 (range [1 ... 115])
- Unit:** ☒ 0.01cm, ☐ 0.01inch

At the bottom are buttons: Save, Delete, OK, Cancel, and Help.

Ayarlama ögesi	Açıklama
Name of Custom Label Size	Kullanıcı tanımlı etiket boyutunun adını girin (karakter sayısı: en fazla 24 karakter). 4 baytlık karakterler kullanılırsa kullanılan karakter sayısı daha az olabilir.
Inside Diameter	Etiketin iç çapını ayarlayın. 180 ila 500 (18,0 ila 50,0 mm) arası bir değer ayarlayabilirsiniz.
Outside Diameter	Etiketin dış çapını ayarlayın. 700 ila 1.194 (70,0 ila 119,4 mm) arası bir değer ayarlayabilirsiniz.
Mask Rib Area	Çıkıntı bölgesini maskelemek için bunu seçin. Çıkıntı, diskin iç çemberinde dışarıda kalarak çıkıntı yapan bölümü ifade eder. Çıkıntı bölgesinin maskelenmesi, üzerine baskı yapılmış bir disk ve çıkıntı çıktı istifleyicisine dokunduğunda mürekkebin çıkıntı üzerinde akmasının önlenmesini sağlar.
Rib Inside Diameter	Çıkıntı bölgesinin iç çapını ayarlayın. 270 ila 500 (27,0 ila 50,0 mm) arası bir değer ayarlayabilirsiniz.
Rib Width	Çıkıntı bölgesinin genişliğini ayarlayın. 1 ila 115 (0,1 ila 11,5 mm) arası bir değer ayarlayabilirsiniz.




Çıkıntı bölgesinin iç kısmına baskı yapılması disklerin üzerine mürekkep bulaşması, disklerin birbirine yapışması veya renk bozulmasıyla sonuçlanabilir.

Notlar

Önerilen baskı alanının dışında bir değer ayarlanması (45,0 mm veya üzeri iç çap ve 116,0 mm dış çap) ve baskı yapılması diskler veya tepsinin kirlenmesi, baskının çıkması veya bulanıklaşması veya disklerin birbirine yapışmasına neden olabilir. Ayarı yapılandırmadan önce kullandığınız disklerin etiket baskı aralığını kontrol edin. Önerilen baskı alanıyla ilgili ayrıntılar için bkz. Bu kılavuzda "Baskı yapılabilir alan" sayfa 81.

4 [OK] ögesine tıklayın.

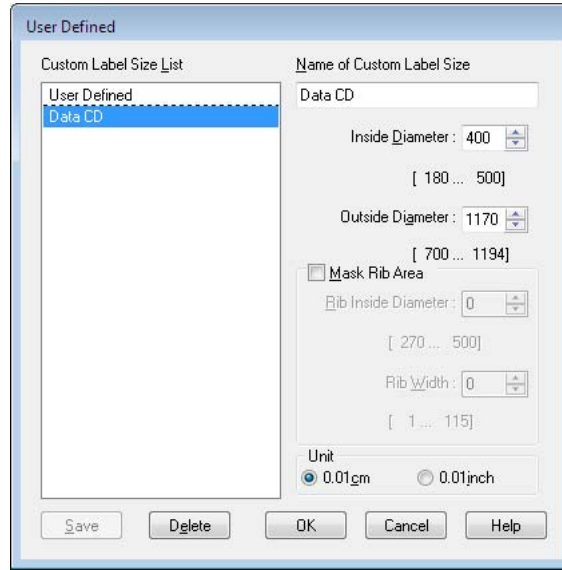

Yeni kullanıcı tanımlı etiket boyutu [Main] ekranındaki [Name of Custom Label Size] içerisinde kaydedilir.

Notlar

EPSON Total Disc Maker haricindeki yazılımlarla baskı yaparken baskı verilerini oluşturmak için aşağıdaki ayarları kullanın.

- Kağıt boyutu: 124 x 124 mm
- Tüm kenarlardaki boşluklar: 2 mm


Etiket boyutlarının değiştirilmesi ve silinmesi

Bu bölümde kaydedilen kullanıcı tanımlı etiket boyutlarının nasıl değiştirileceği ve silineceği açıklanmaktadır.


1 Yazıcı sürücüsünün ayarlama ekranı görüntülenir.

Görüntüleme prosedürü için bkz. “EPSON Total Disc Setup Uygulamasından Görüntülenmesi” sayfa 64 veya bu kılavuzda “[Başlat] menüsünden Görüntülenmesi” sayfa 65.

2 [Label Size] için [User Defined] seçimini yapın .

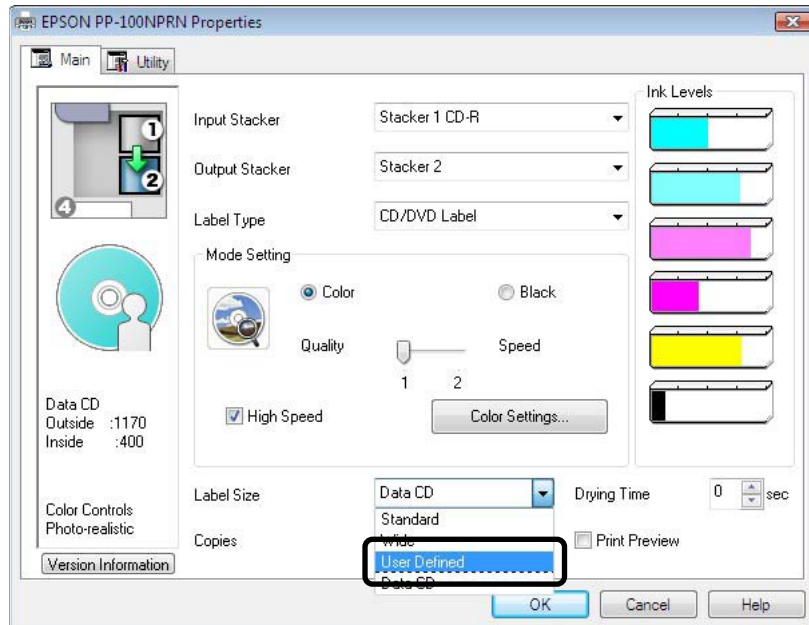

- 3** Değiştirilecek veya silinecek etiket boyutunu ekranın sol tarafındaki [Custom Label Size List] içerisinde seçin. Kaydedilen ayarları değiştirmek için ekranın sağ tarafındaki ayarları düzenleyin.

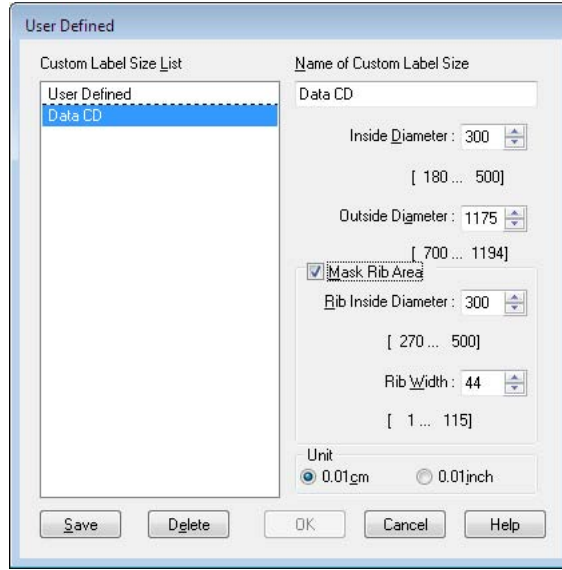


- 4** Kaydedilen ayarları değiştirmek için [Save] seçeneğine tıklayın. Etiket boyutunu silmek için [Delete] seçeneğine tıklayın.
- 5** Onay mesajı görüntülendiğinde [OK] seçeneğine tıklayın.

Disklerin Yayınlanması İçin Akış

Bu bölümde EPSON Total Disc Maker ile disklerin nasıl yayınlandığı açıklanmaktadır.

EPSON Total Disc Maker için bkz. "EPSON Total Disc Maker" sayfa 41.

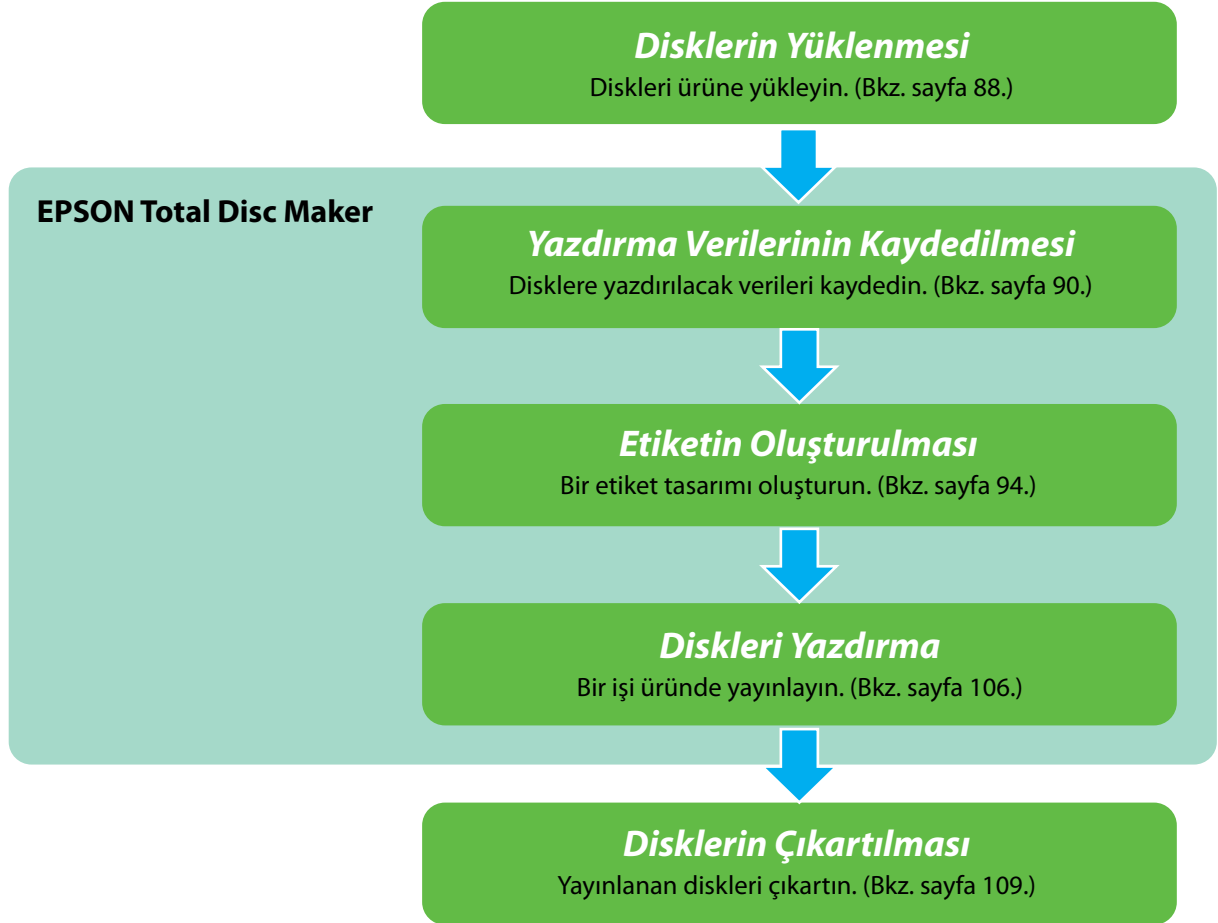**Notlar**

Diğer yazılımlarla oluşturulan yazdırma verileri için bkz. "Yazıcı Sürücüsü İle İlgili Temel Bilgiler" bu kılavuzda sayfa 69'dedir.

Disklerin yüklenmesi

Diskleri istifleyciye yüklemek ve takmak için aşağıdaki adımları izleyin.



Diskleri bir istifleyciye yükleyin. Diskleri sürücüye veya yazıcıya yüklemeyin. Buna ilaveten, Sürücü 1 ve Sürücü 2 arasına disk yüklemeyin. Çıkartılmaları mümkün olmayabilir.

1

Birbirine yapışmasını önlemek için diskleri giriş istifleycisinde tam olarak ayırın.




- Diskleri çizmemeye özel dikkat gösterin.
- Diskler istifleyciye yüklendikten sonra uzun zaman geçerse birbirinden ayrılan diskler yeniden birbirine yapışabilir. Diskler yüklendikten uzun zaman geçmişse diskleri fanla üfleyin.

2

Giriş istifleycisini çıkartın ve diskleri içerisine yükleyin.



İstifleyci ürüne eklenirken disk ekleme veya çıkartma yapmayın. Öncesinde istifleyciyi çıkarttığınızdan emin olun.

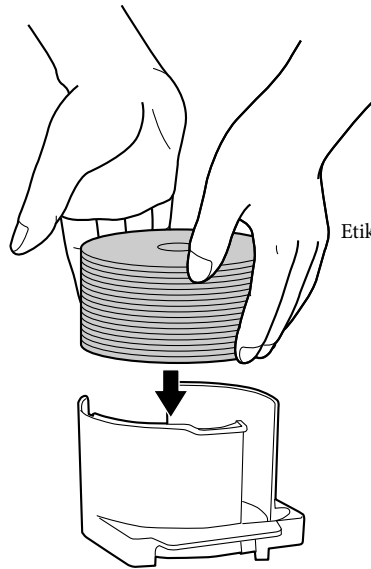

Etiket yüzeyini yukarı bakacak şekilde yerleştirin.

Giriş istifleycisi olarak kullanılacak istifleyci Yayınlama Modu ayarına bağlı olarak değişir. Giriş istifleycisini aşağıdaki tablodan onaylayın.

Yayınlama Modu	Giriş İstifleycisi	Disk Sayısı
Standart Mod	İstifleyci 1	Maksimum olarak yaklaşık 50 diske kadar
Harici Çıkış Modu (İstifleyci 1 ve İstifleyci 2'ye farklı türden diskler yüklenebilir).	İstifleyci 1	Maksimum olarak yaklaşık 50 diske kadar
	İstifleyci 2	Maksimum olarak yaklaşık 50 diske kadar
Seri Mod	İstifleyci 1	Maksimum olarak yaklaşık 50 diske kadar
	İstifleyci 2	Maksimum olarak yaklaşık 50 diske kadar



- Diskleri yüklerken istifleyici üzerindeki noktalı kırmızı çizgiyi geçmeyin. Ürün arızalanabilir veya diskler hasar görebilir.
- Diskleri yüklemekten önce istifleyicinin alt kısmının kirli olmadığından emin olun.
- Seri Mod konumundayken ve Harici Çıkış modunda çıkış istifleyicisi olarak İstifleyici 3 ayarlandığında, İstifleyici 3 ve İstifleyici 4'te herhangi bir disk yüklenmemiş olduğundan emin olun. Ayrıca kilitleme kolunu [LOCK] konumuna ayarlayın ve İstifleyici 4'ü dışarı çekmeyin.
- İstifleyici 3, Standart Modda ve çıkış istifleyicisi olarak İstifleyici 4 ayarlandığında kullanılmaz. İstifleyici 3'ü çıkartın.

3 İstifleyiciyi takın ve disk kapağını kapatın.

Yazdırma verilerinin kaydedilmesi


Yazdırma verilerini EPSON Total Disc Maker uygulamasının disk görünümünde kaydedin.

Notlar

Sadece disk etiketlerini bastırmak istediğinizde yazdırma verilerinin kaydedilmesine gerek yoktur.


Yazdırma verilerini EPSON Total Disc Maker uygulamasının disk görünümünde kaydetmek için aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 EPSON Total Disc Maker uygulamasını başlatın.
Başlatma prosedürü için bkz. Bu kılavuzda “EPSON Total Disc Maker uygulamasının başlatılması” sayfa 41.
Disk görünümü belirir.
- 2 [Type] için [Data CD] seçimini yapın ve [Apply] seçeneğine tıklayın.

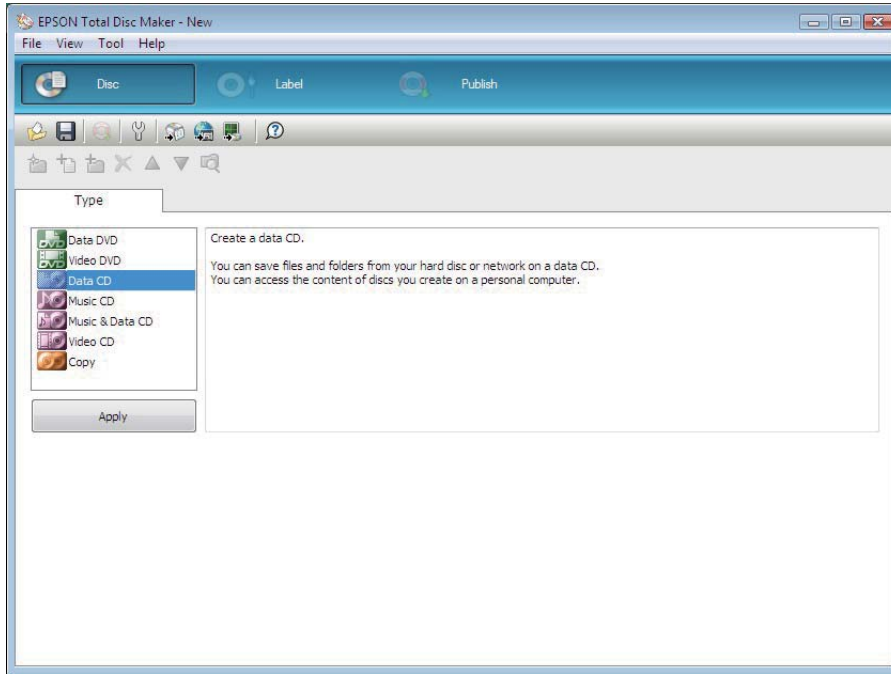


Yayınlamak istediğiniz disk türü giriş istifleyicisinde ayarlanmış olandan farklıysa yöneticiden giriş istifleyicisindeki disk türünü değiştirmesini isteyin.


3 [Change Setting] seçeneğine tıklayın.

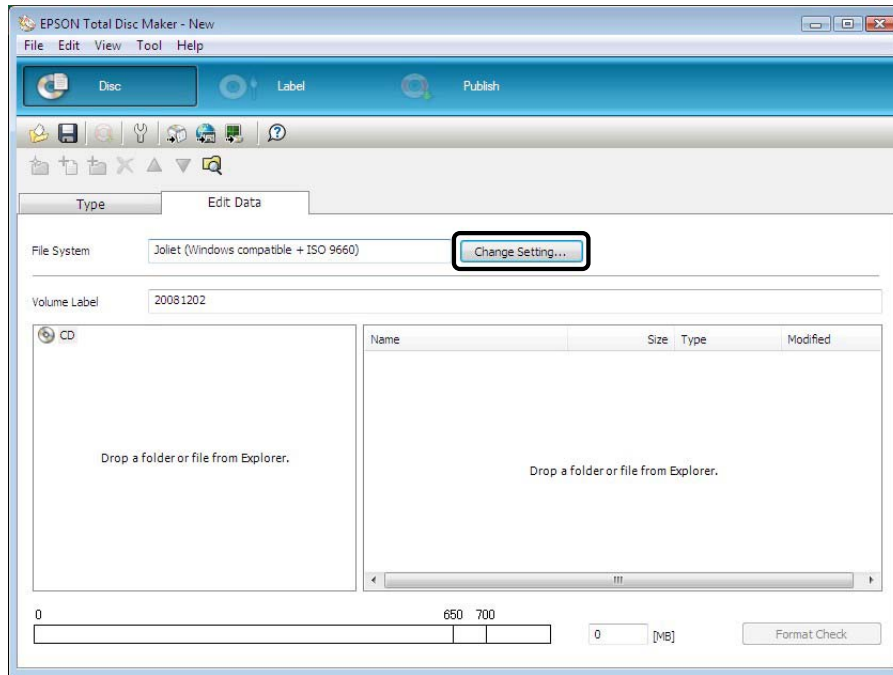


4 [File system] seçin ve [OK] seçeneğine tıklayın. Bu örnekte [Joliet (Windows compatible + ISO 9660)] seçilmiştir.

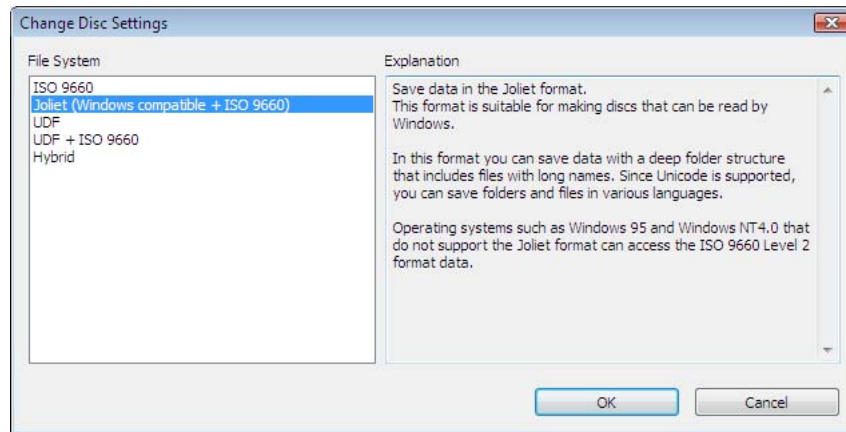

- 5 [Volume Label] için herhangi bir isim girin.
Bu örnekte [20090101] değerini giriyoruz.

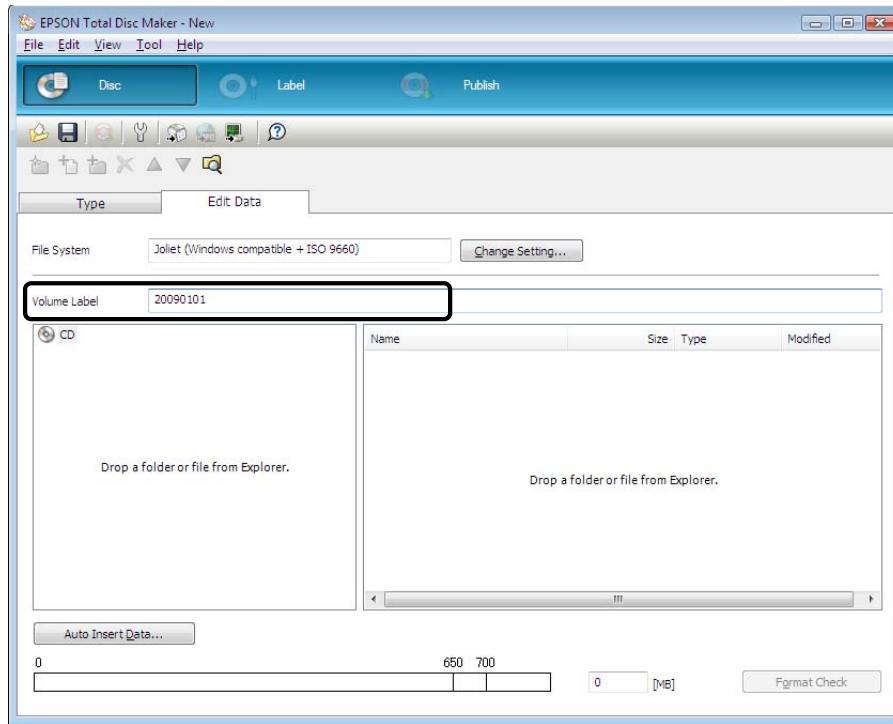


- 6  [Start Explorer] seçeneğine tıklayın.

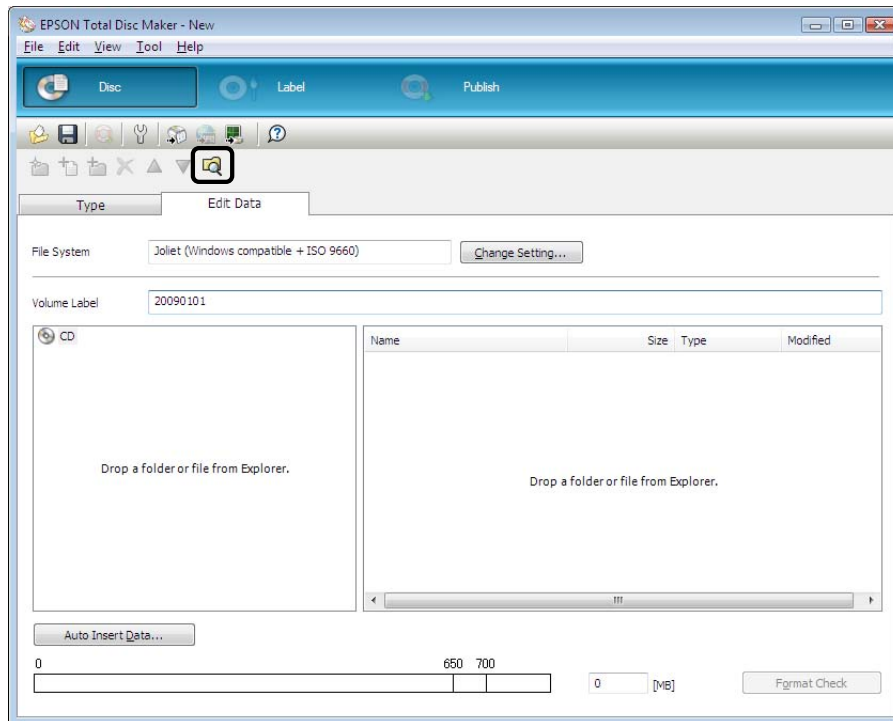

Notlar

[Auto Insert Data...] ögesine tıkladığınızda verileri Birleştirmeyi ve yazdırmayı ayarlayabilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. EPSON Total Disc Maker Yardım.

7 Yazdırılacak herhangi bir görüntü dosyasını Explorer'dan CD'ye sürükleyip bırakın.

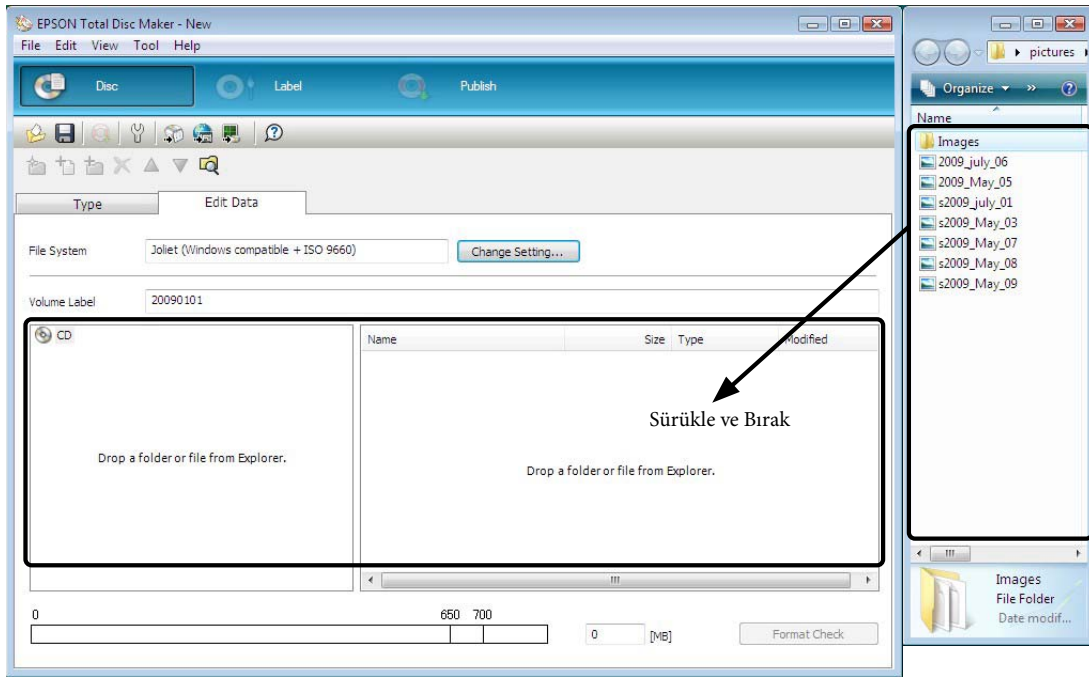

Sürükleyip bıraktığınız veriler, veri listesinde görüntülenir.

Notlar

- Verileri kaydettikten sonra değiştirdiyseniz, [Format Check] seçeneğine tıklayın.
- Kaydedilen veriler seçilen dosya sistemindeki sınırlandırmalarla uyuşmazsa [File System Restrictions] iletişim kutusu görüntülenir. Ayrıca, eklenen verilere bağlı olarak [File System Restrictions] iletişim kutusu siz [Format Check] seçeneğine tıklamadan önce belirebilir. Dosya sistemi sınırlandırmalarıyla ilgili ayrıntılar için bkz. EPSON Total Disc Maker Yardım.
- Yazdırma verilerini kaydettikten sonra [File] menüsünden [Create Disc Image] seçimini yaparsanız kaydedilen veriler bir disk görüntü dosyası olarak kaydedilir. Kaydedilen verilerden CD/DVD kopyaları oluştururken bir disk görüntü dosyası kullanılır. CD/DVD kopyalarını oluşturma prosedürü için bkz. Bu kılavuzda "Disk görüntü dosyalarından kopya oluşturma" sayfa 123.

Veri yazdırma kaydı artık tamamlanmıştır.

Ardından bir etiket oluşturun.

Etiketlerin oluşturulması

EPSON Total Disc Maker uygulamasının etiket görünümünde bir etiket tasarımı oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin.

Notlar

Sadece verileri disklere yazdırmak istediğinizde bir etiket oluşturulmasına gerek yoktur.

Etiket görünümünde, etiketin yazdırma sonuçlarının bir görüntüsü belirir. Yazdırma sonuçlarının görüntüsünü kontrol ederken etiketi düzenleyebilirsiniz.

Bu bölümde, EPSON Total Disc Maker tarafından sağlanan şablonlardan birini kullanarak etiketlerin nasıl oluşturulacağı anlatılmaktadır. Kendi görüntü verilerinizi kullanmak için sayfa 117'daki bu kılavuzdaki "Kendi görüntülerinizi kullanarak etiketleri oluşturma" konusuna bakın.

Bir şablon seçilmesi

EPSON Total Disc Maker içerisinde çeşitli şablon türleri mevcuttur. Şablonların kullanılması gelişmiş tasarımlarla kolayca etiket oluşturmanızı sağlar.


[Template] ekranında yazdırmak istediğiniz veri türüne uygun olarak [Data], [Photo] ve [Music and Video] içerisinden bir şablon seçebilirsiniz.

Notlar

Oluşturulan verileri bir şablon olarak kaydederseniz bu şablonu da seçebilirsiniz. Şablon oluşturma prosedürü için bkz. Bu kılavuzda "Etiket şablonlarının oluşturulması" sayfa 120.

Bu örnekte fotoğraflar için bir şablon kullanıldı.


- 1 [Label] seçeneğine tıklayın.
Etiket görüntüsü belirir.
- 2 [Source] seçin. Kendinizin oluşturduğu bir şablonu kullanmak için [...] seçeneğine tıklayın ve şablonun kayıtlı olduğu klasörü belirtin.
Bu örnekte [Photo] seçimi yapıldı.

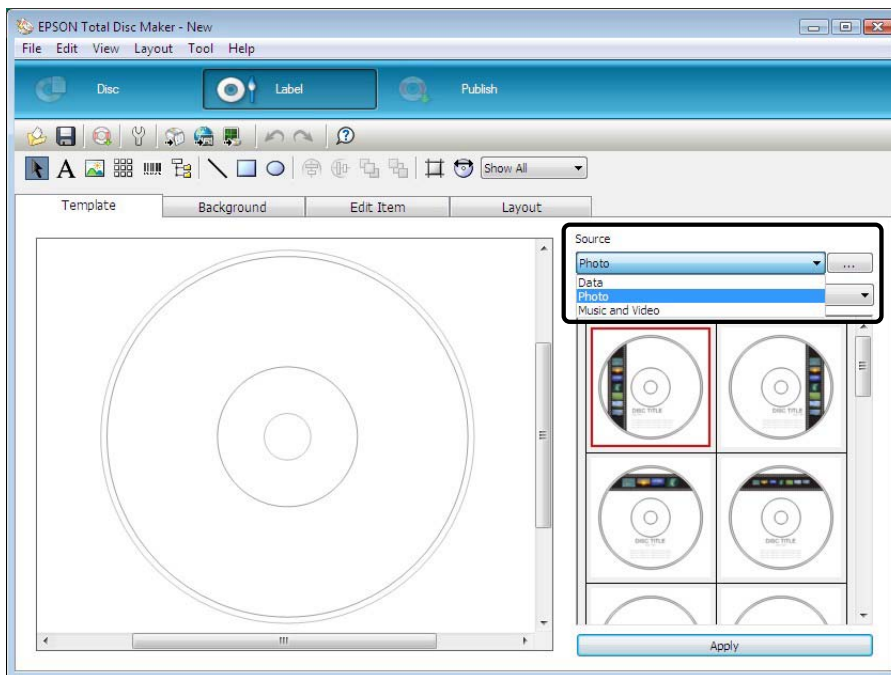


3 Kullanmak istediğiniz şablonu seçin ve [Apply] seçeneğine tıklayın.

Bu örnekte ekranın sol üst köşesindeki resmi kullanıyoruz.

Küçük resim ekranının sol üst kısmındaki resmin seçildiğini kontrol edin ve [Apply] seçeneğine tıklayın.

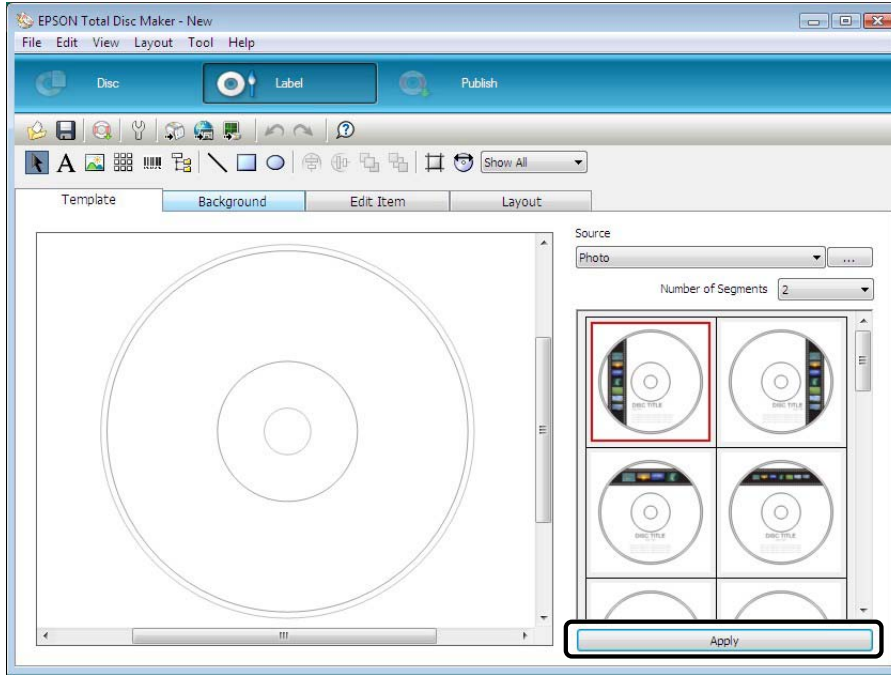

Şablonun bir baskı görüntüsü belirir.

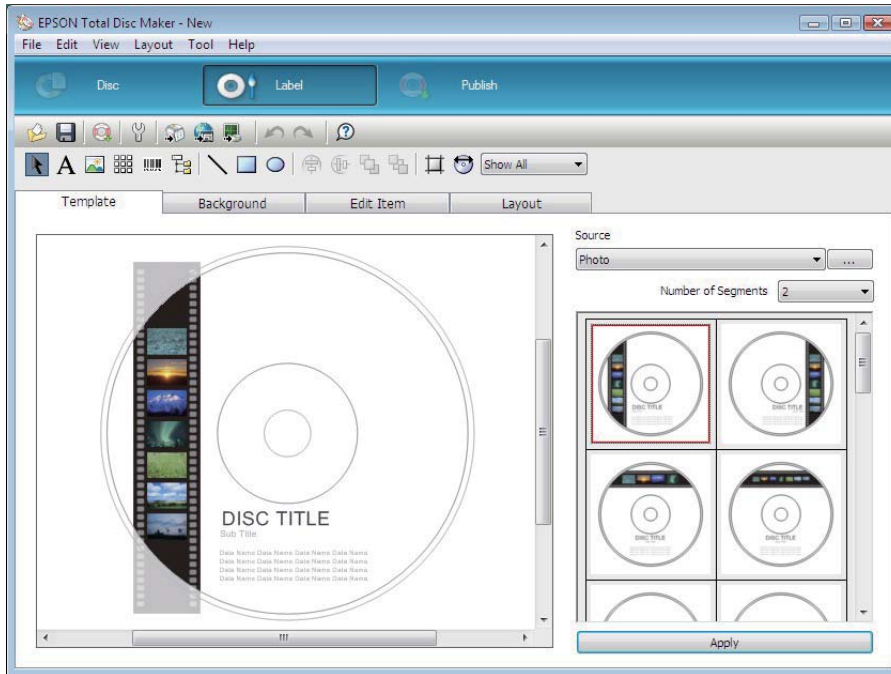


Bir arkaplan seçin (bu kılavuzda bkz. sayfa 96), öğeleri düzenleyin (bu kılavuzda bkz. sayfa 97) ve şablonu (bu kılavuzda bkz. sayfa 104) gerektiği şekilde ayarlayın.


Bir arkaplan seçilmesi

[Background] ekranında bir arkaplan rengi ve ton geçişi seçebilirsiniz. Arkaplan olarak, istediğiniz bir resmi de ekleyebilirsiniz.

- 1 [Type] öğesini seçin.
Bu örnekte [Gradation] seçimi yapıldı.

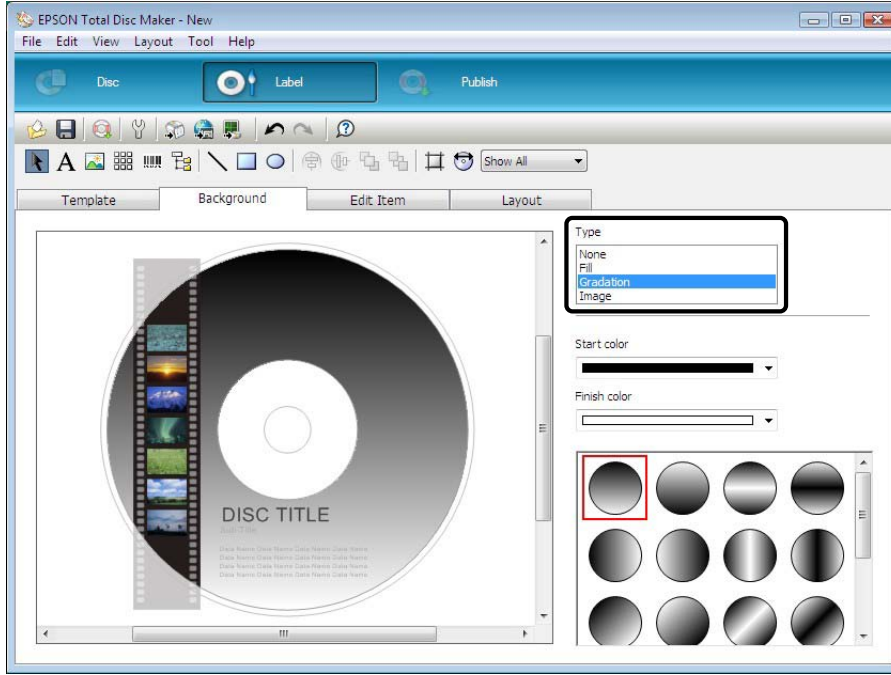

- 2 [Start color] ve [Finish color] için renkleri seçin ve ton geçiş türünü seçin.
Bu örnekte [Start color] için siyah ve [Finish color] için gri seçimi yapıldı.

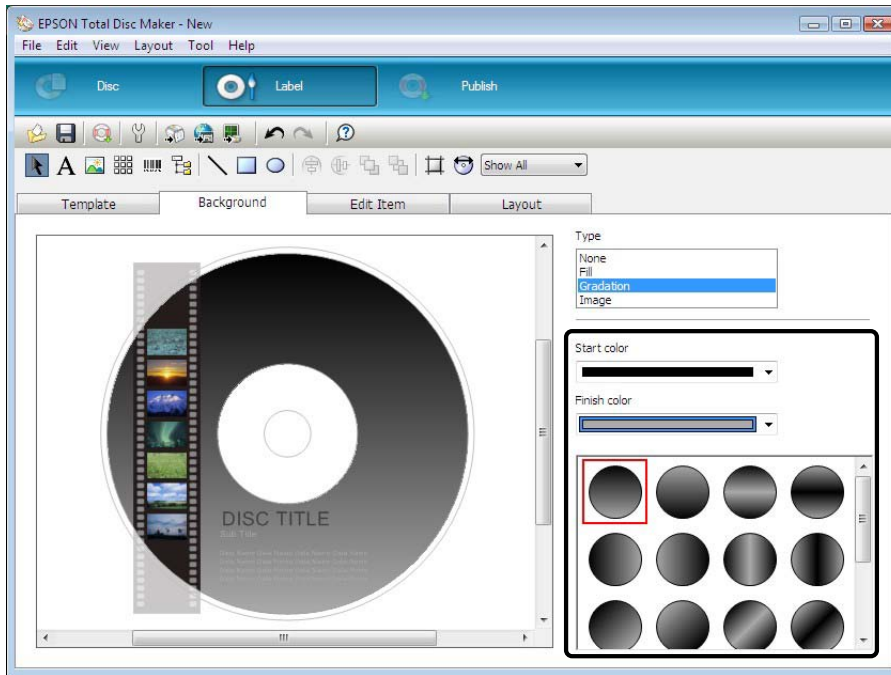


Öğeleri düzenleme

[Edit Item] ekranında metin, resim, küçük resim, barkod, klasör ağacı ve şekiller gibi öğeleri ekleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Bu örnekte metni düzenledik, bir öğeyi sildik ve bir küçük resim ile barkod ekledik.


Metni düzenleme

- 1 Düzenleme alanında [DISC TITLE] seçeneğine tıklayın.

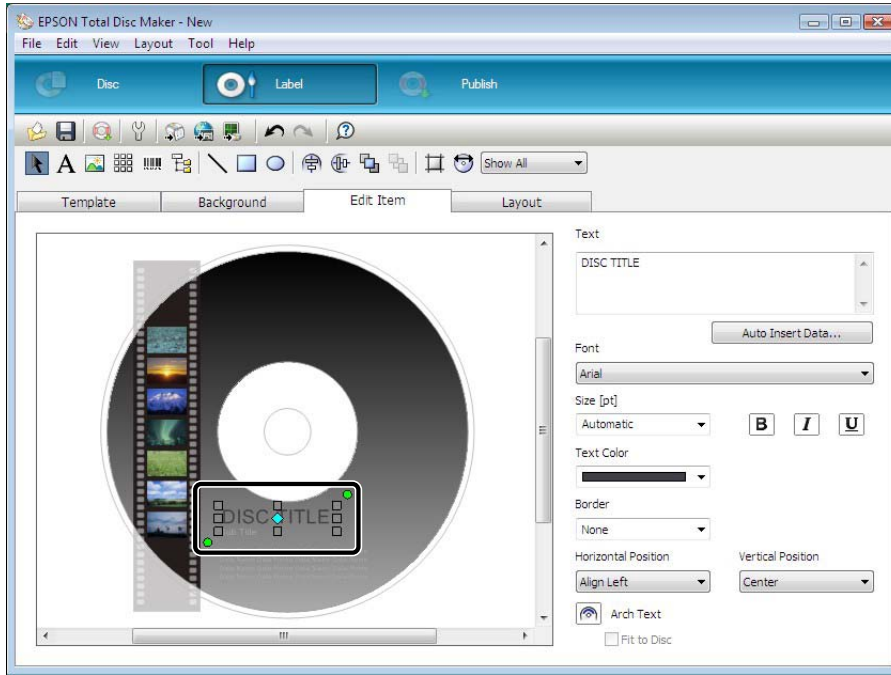


- 2 [Text] alanına eklemek istediğiniz metni girin.


Bu örnekte "Sample Images" (Örnek Resimler) girildi.

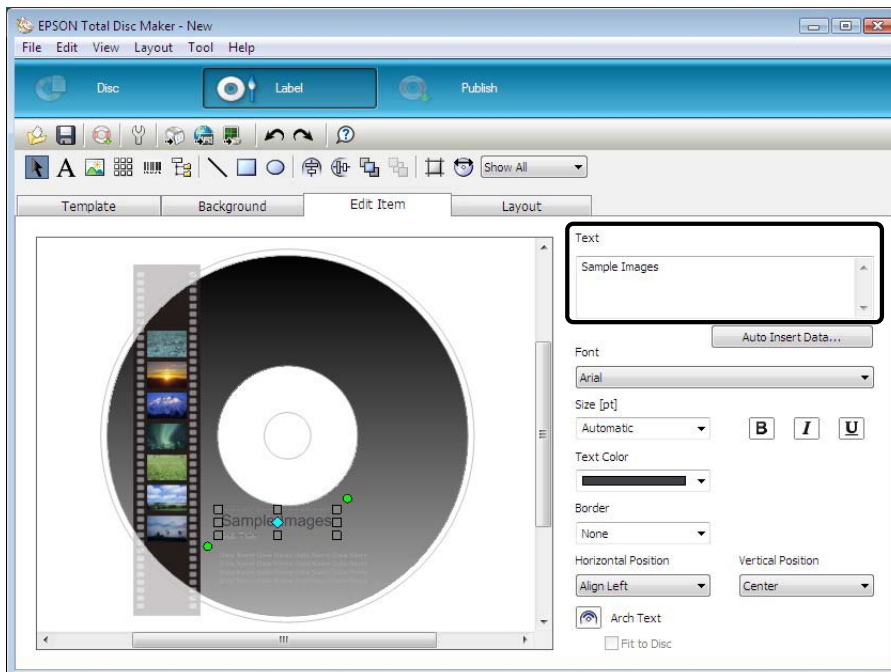

- 3 Düzenleme alanında [Sub Title] seçeneğine tıklayın ve metin için ayarlayın.
Bu örnekte [Text Color] için siyah seçimi yapıldı.

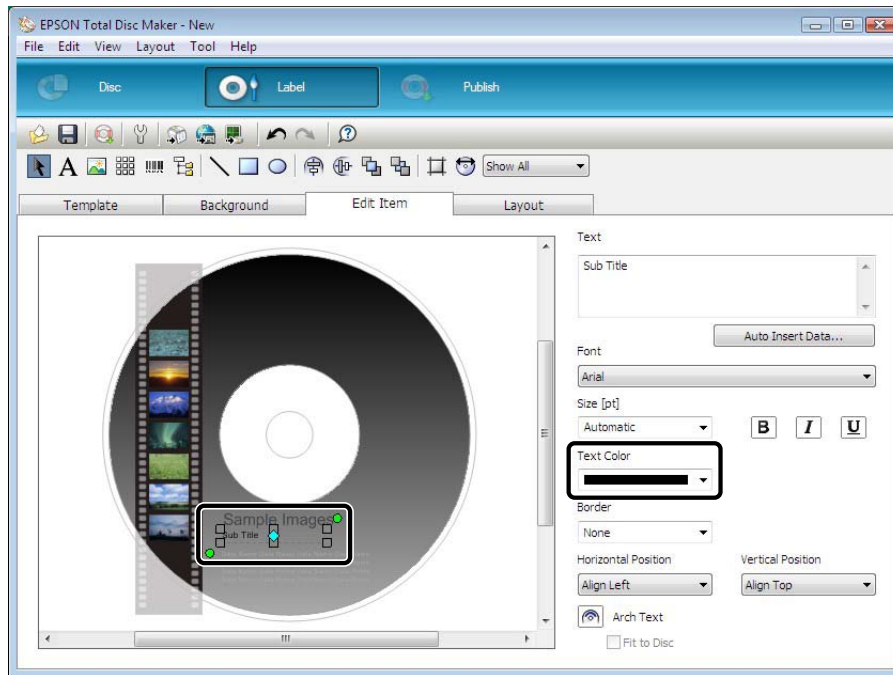


- 4 “Sub Title” seçeneğini [Text] için silin ve [Auto Insert Data] seçeneğine tıklayın.

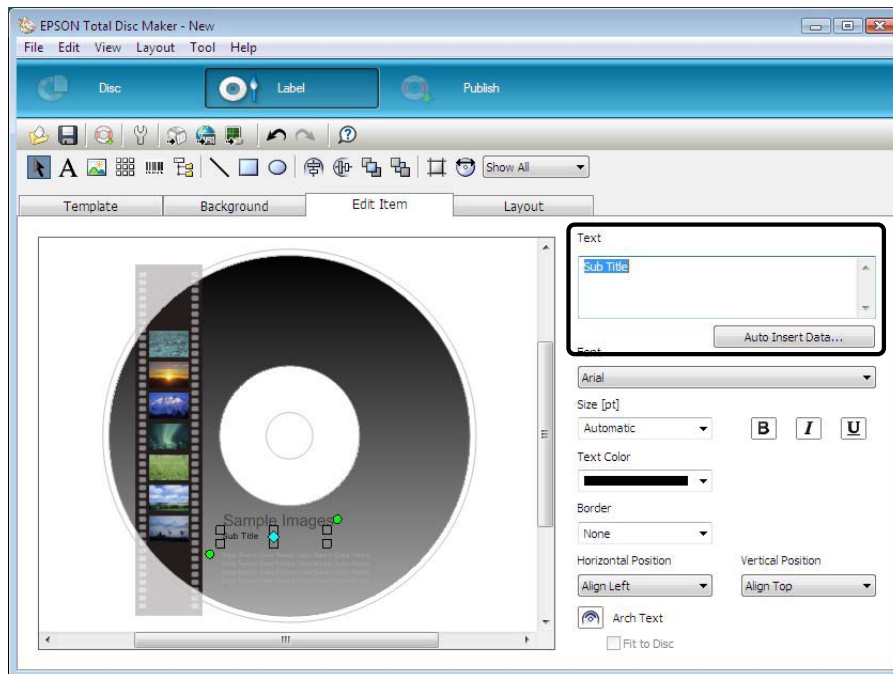


5 Otomatik Veri ve Özellikleri ayarlayın ve [OK] seçeneğine tıklayın.

Örneğin bugünün tarihi 2 Aralık 2008 ise ve tarihin 01/01/2009 olarak görünmesini istiyorsanız [Date], ögesini seçin ve [Addition Unit] seçeneğini [Day] and [Addition Time] seçeneğini [30] olarak ayarlayın ve böylece bugünün tarihine 30 gün eklenir.

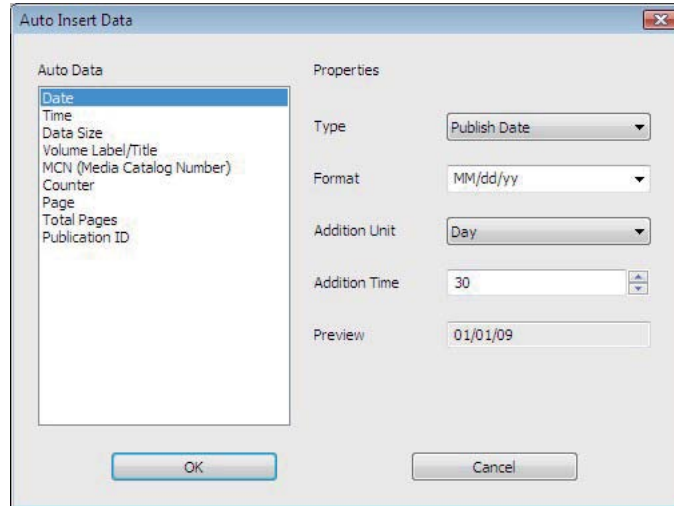

Tarih belirir.

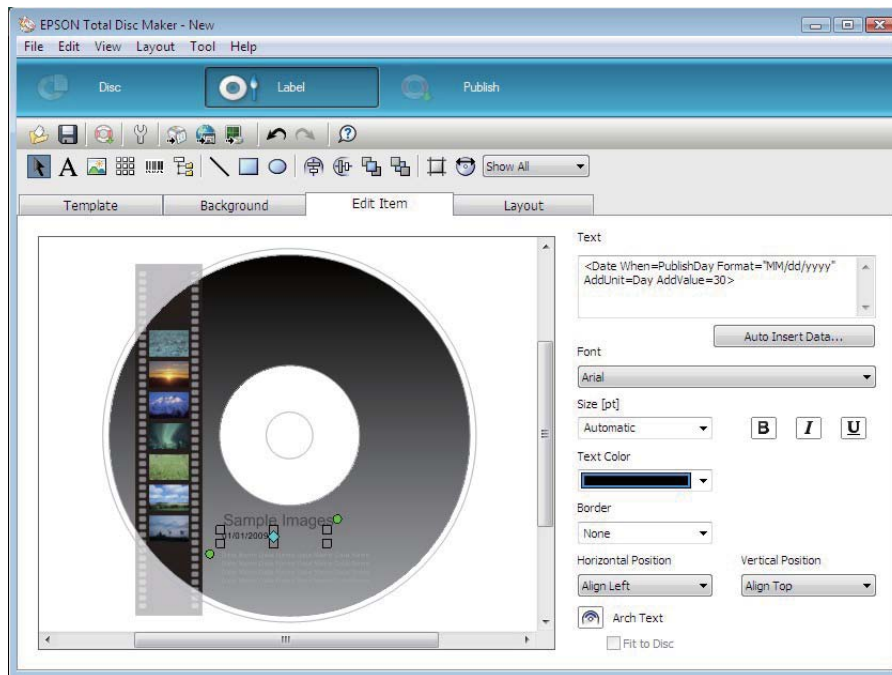


Notlar

Otomatik Ekleme Verileri ile ilgili ayrıntılar için EPSON Total Disc Maker'ın Yardım bölümüne bakın.

Öğelerin silinmesi


Düzenleme alanında silmek istediğiniz öğeye sağ tıklayın ve [Delete Item] öğesini seçin. Bu örnekte [Data Name] silindi.

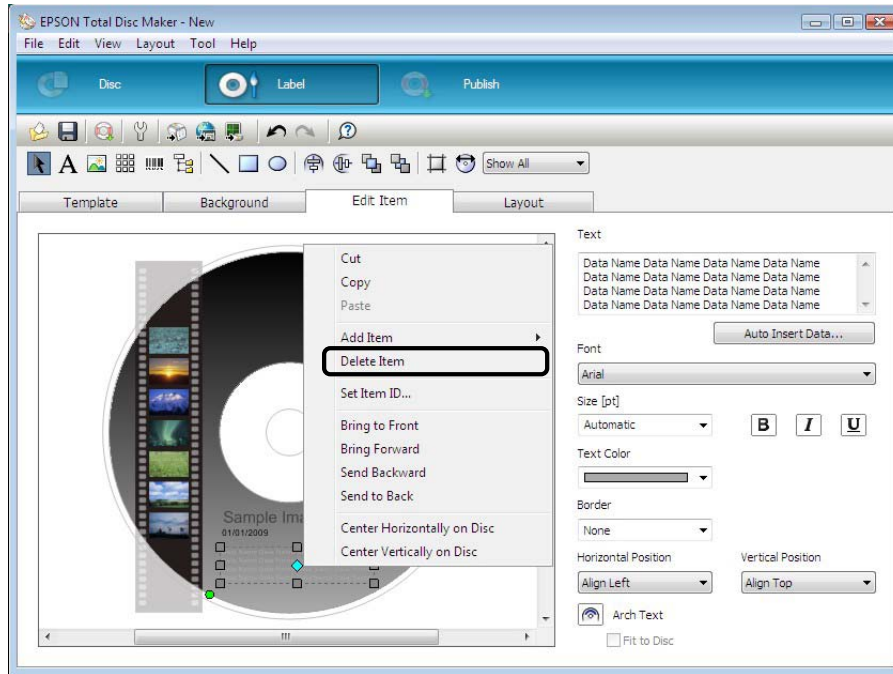

Öğe silinir.


Küçük resimlerin eklenmesi

1 Düzenleme alanında bir küçük resme tıklayın.

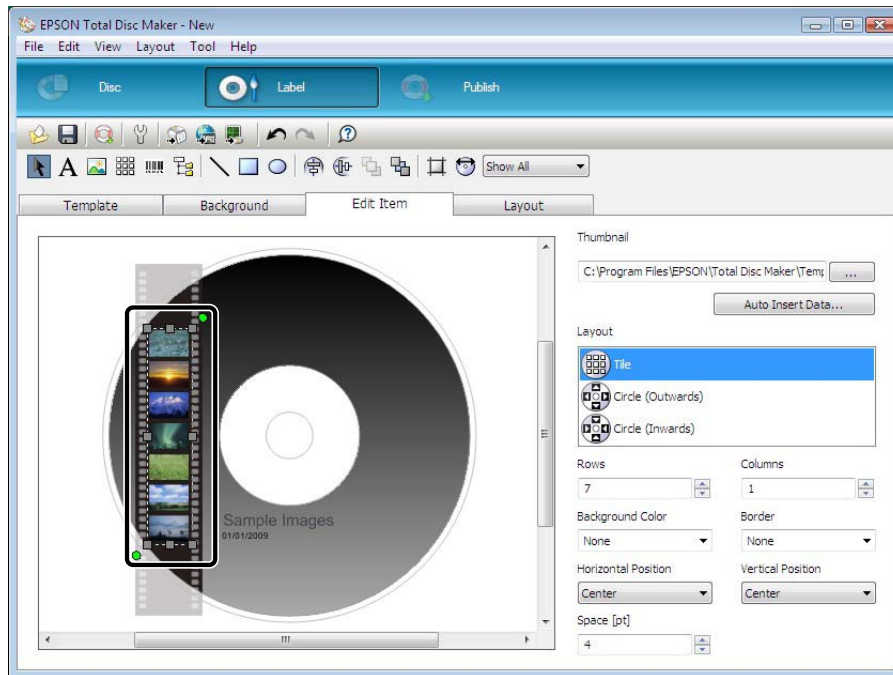


- 2  seçeneğine tıklayın, küçük resim olarak eklemek istediğiniz resmin kaydedileceği klasörü belirleyin veya [Auto Insert Data] seçeneğine tıklayın.


Bu örnekte [Auto Insert Data] seçeneğine tıklanmıştır.

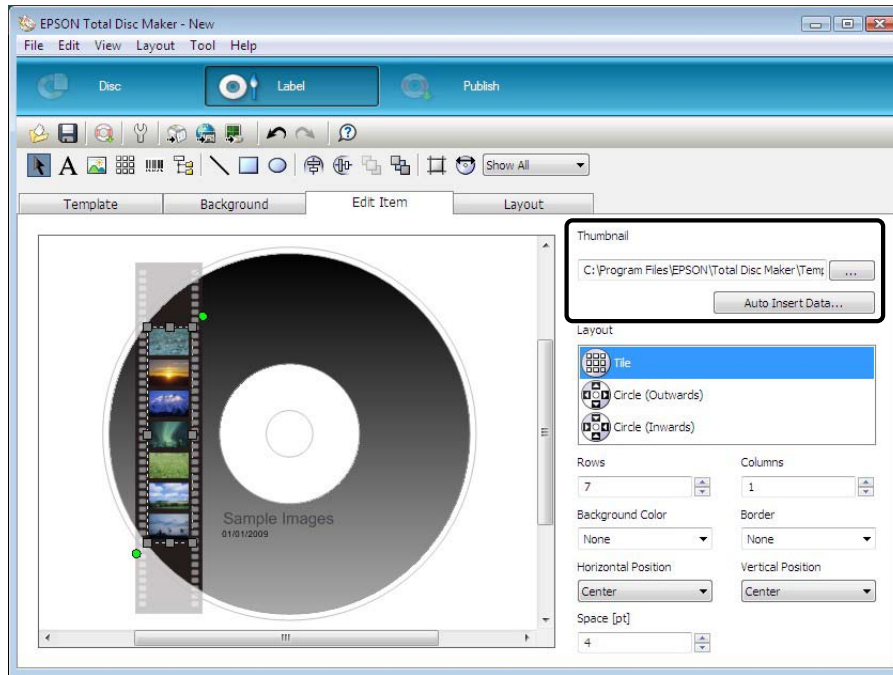

- 3 [Auto Data] içerisinde [Target Folder] öğesinin seçildiğini kontrol edin ve [OK] seçeneğine tıklayın.

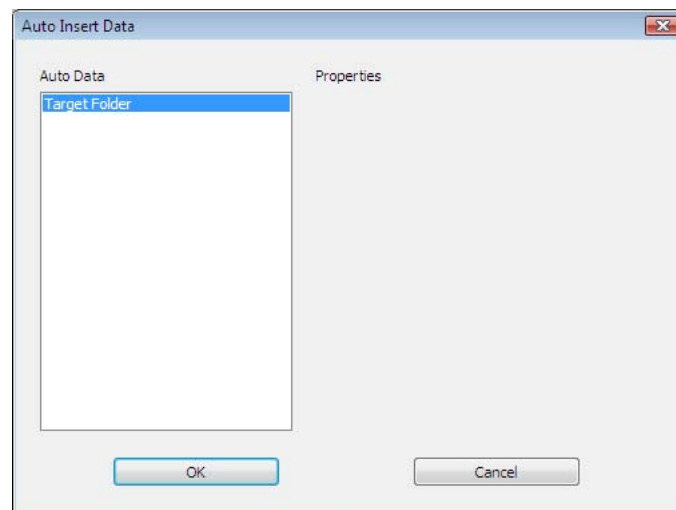

Bu kılavuzda “Yazdırma verilerinin kaydedilmesi” sayfa 90 içerisinde kaydedilen görüntü dosyalarının küçük resimleri belirir.

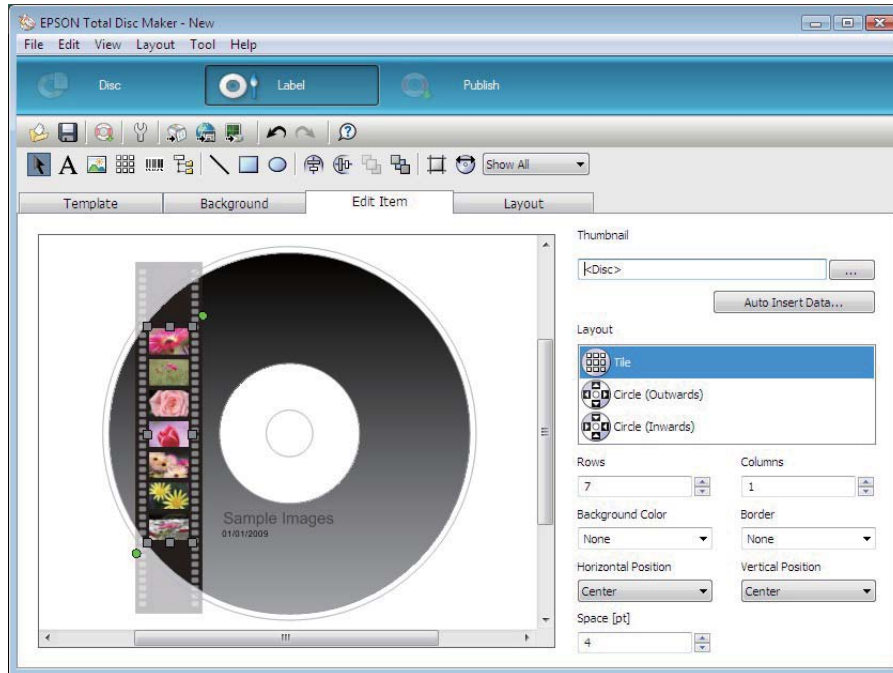


Barkodların girilmesi



- Barkod ve 2D kod yazdırırken, Epson marka mürekkep kartuşları kullanın.
- Barkod ve 2D kodların Epson tarafından belirtilen CD/DVD'lerin haricindeki disklere baskısı sırasında baskısı yapılan barkodların veya 2D kodların bir tarayıcı tarafından doğru şekilde okunabildiğinden emin olun.
- Diğer baskı verileriyle üstü ste gelen veya baskı alanının dışına taşan barkod ve 2D kodları yerleştirmeyin.
- Barkod ve 2D kodlar bilgileri belirtmek için siyah beyaz oranını kullanır. Mürekkep nüfuz etme sonuçları siyah beyaz oranında bir bozulmayla sonuçlanırsa barkod ve 2D kodlar doğru şekilde okunamayabilir. Yazdırılan barkodların ve 2D kodların tarayıcı tarafından düzgün okunabildiğini kontrol edin.
- Çift taraflı baskıyla yazdırılan bir barkod doğru şekilde okunamazsa yazdırma kafasını hizalayın (bkz. bu kılavuzda sayfa 158) ve ardından barkodun baskısını yapın veya barkodun baskısını çift taraflı baskıyla yapın.


- 1 [Barcode] (Barkod) seçeneğine tıklayın ve barkodu yerleştirmek istediğiniz yere tıklayın.

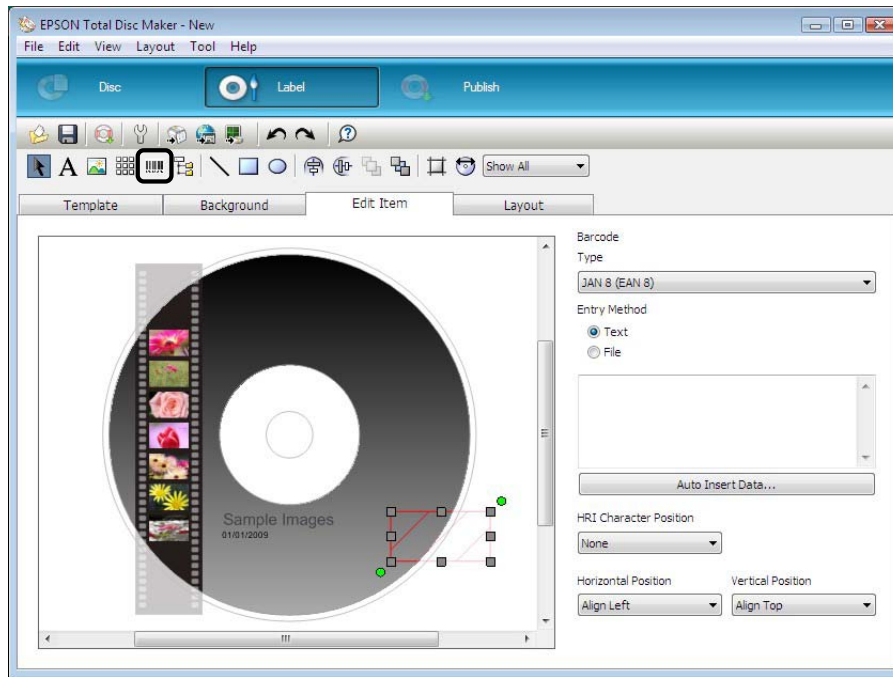

- 2 [Type] ve [Entry Method] seçimini yapın.

Bu örnekte "QR Code" seçildi ve metin girildi.


Barkod belirir.

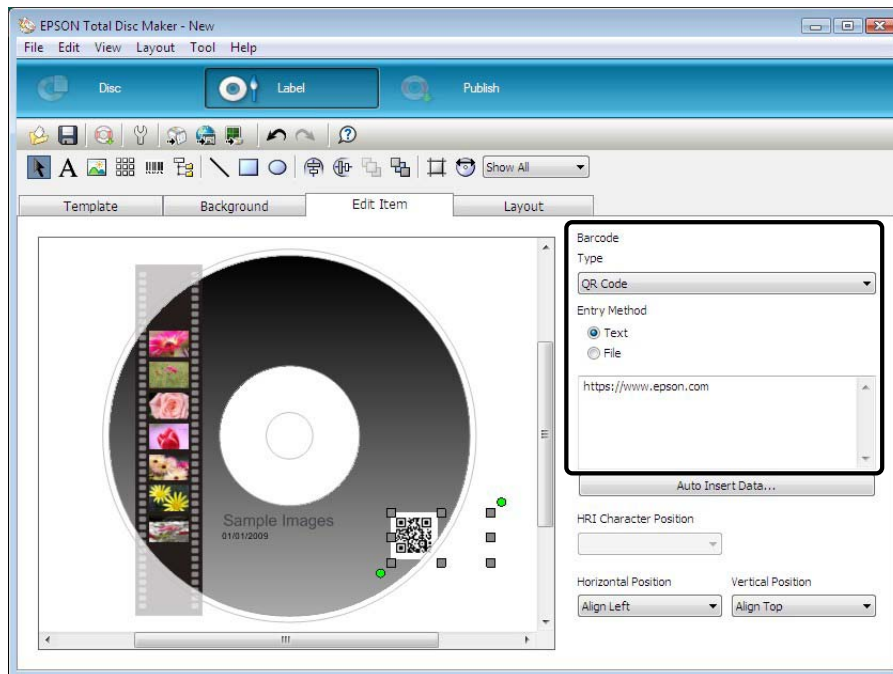


Yerleşimin ayarlanması

[Layout] ekranında girmiş olduğunuz öğelerin yerleşiminde ince ayarlamalar yapabilirsiniz.


- 1 Yerleşimini ayarlamak istediğiniz öğeyi seçin.
Bu örnekte bir barkod seçimi yapıldı.

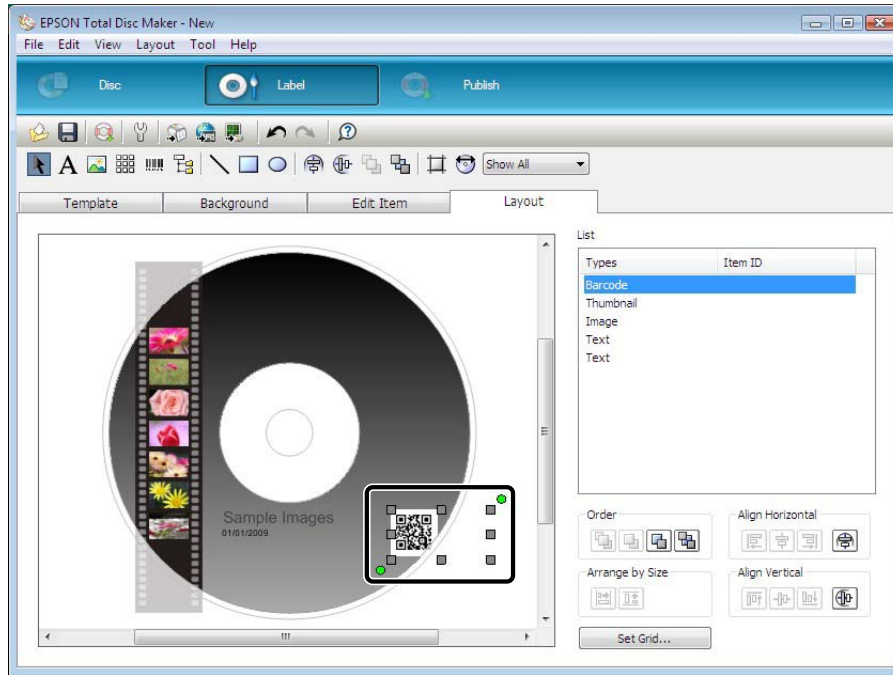

- 2  [Align Vertical Center of Disc] seçeneğine tıklayın.

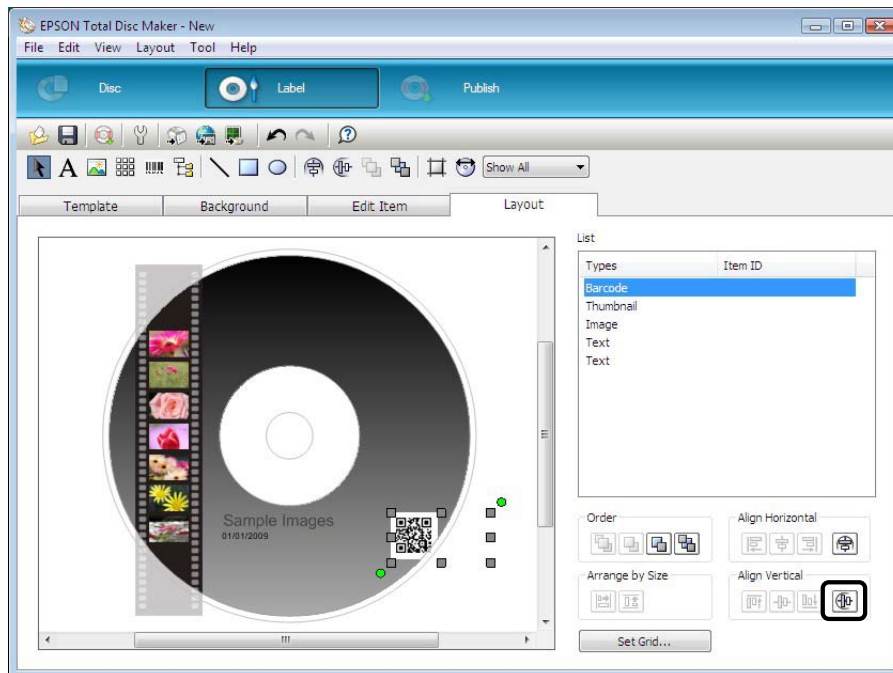

Barkod diskin dikey orta konumunda belirir.

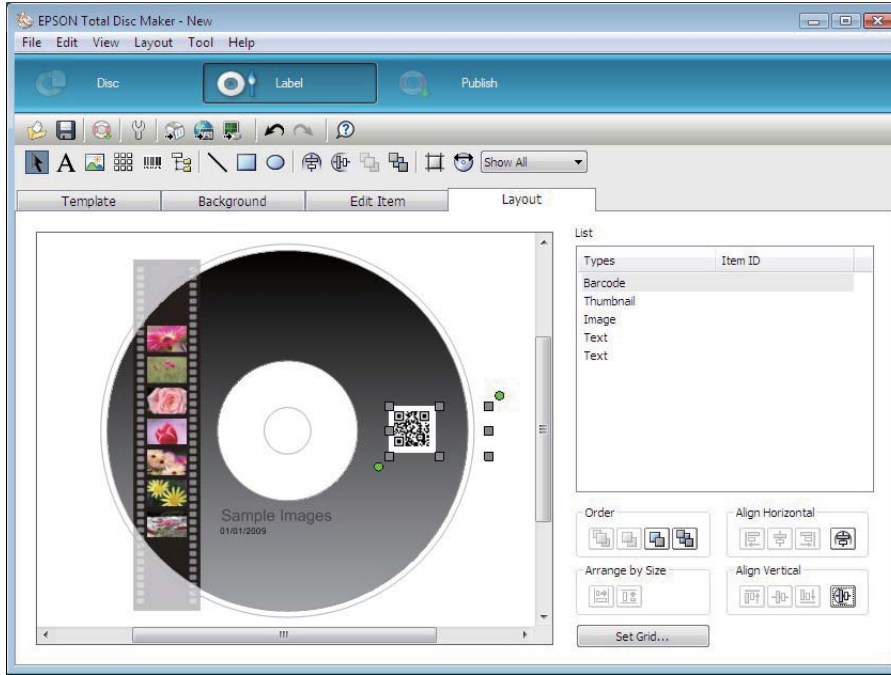

Bir etiket oluşturma ayarları tamamlandığında diski yayınlayın.

Diskleri yayınlama

EPSON Total Disc Maker'ın yayınlama görünümünde ürüne disk yayınlamak için bir iş yayımlamak için aşağıdaki adımları izleyin.



- Ürün uzun süreli olarak depoda kaldıktan sonra veya bir hata sonrası ilk kez kullanıldığında eksik noktalar veya mürekkep izleri meydana gelebilir ve nadiren de olsa baskı kalitesi düşebilir. Birden fazla disk yayınlarken önce bir diski yayınlayın ve eksik nokta olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir eksik nokta yoksa kafa temizleme işlemi yürütün. Yazıcı kafasının temizleme prosedürüyle ilgili ayrıntılar için bkz. Bu kılavuzda "Yazıcı kafasının temizlenmesi" sayfa 155.
- Yazdırma ve üzerine baskı birbirinden bağımsız yapılacaksa baskıdan önce yazdırma işlemini yapmanızı öneririz. Yazdırma işlemi baskıdan sonra yapılırsa mürekkep disklerin birbirine yapışmasına neden olabilir ve bir disk taşıma hatası oluşabilir veya diskler üzerinde kir, iz veya çizikler meydana gelebilir.

1


[Publish] seçeneğine tıklayın.

Yayınlama görüntüsü belirir.

2

[Write Data] ve [Print Label] seçeneklerinden biri veya ikisinin seçildiğini kontrol edin.

Bu örnekte veri yazdıracağımız ve bir etiket baskısı yapacağımız için ikisi de seçilmiştir.

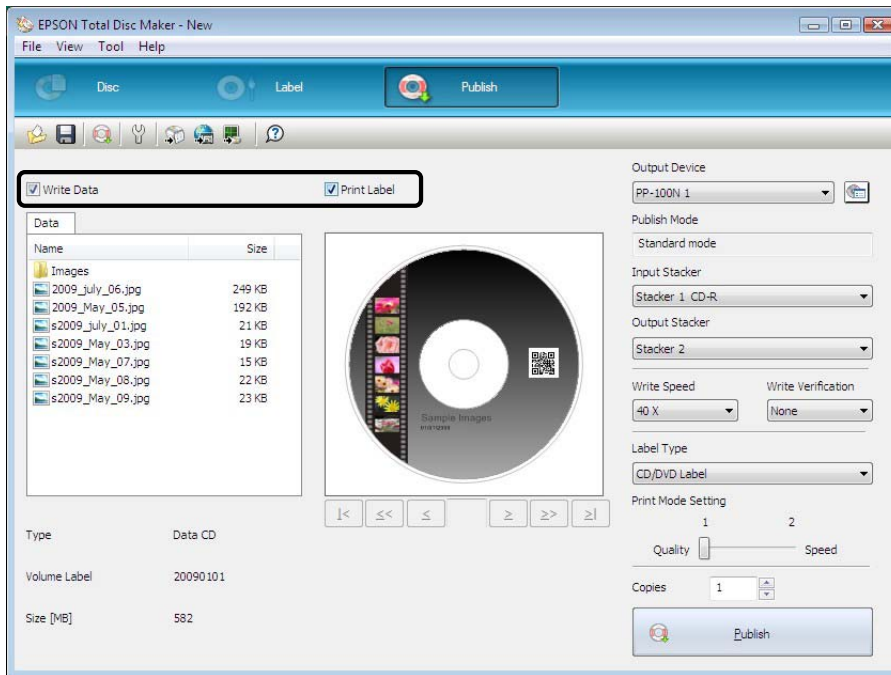

3 Gerekirse [Output Device], [Input Stacker], [Output Stacker], [Write Speed], [Write Verification], [Label Type], [Print Mode Setting] ve [Copies] seçeneklerini ayarlayın.




- Kullanılan disklere bağlı olarak yazma hızı ayarlanan hızdan daha düşük olabilir.
- Kullanılan disklere bağlı olarak disk için önerilen hızda düzgün şekilde yazdırma yapmak mümkün olmayabilir. Bu durum meydana gelirse daha düşük bir hızda yazdırın. Özellikle DVD±R DL disklere düşük bir hızda yazdırmanızı öneriyoruz.
- Mat etiket türündeki Epson tarafından belirtilen CD'lere yazdırma yapıyorsanız, [Label Type] seçeneğini [CD/DVD Label] olarak ayarlayın.
- Mat etiket türündeki Epson tarafından belirtilen DVD'lere yazdırma yapıyorsanız, [Label Type] seçeneğini [CD/DVD Premium Label] olarak ayarlayın.
- [Label Type] seçeneği [EPSON Specified CD/DVD Label] olarak ayarlanırsa, [Print Mode Setting] seçeneği [1] olarak ayarlanır.

Notlar


Eğer [Write Verification] seçeneği [Compare] olarak ayarlanırsa verilerin disklere düzgün şekilde yazdırılıp yazdırılmadığını onaylayabilirsiniz.

4 [Publish] seçeneğine tıklayın.

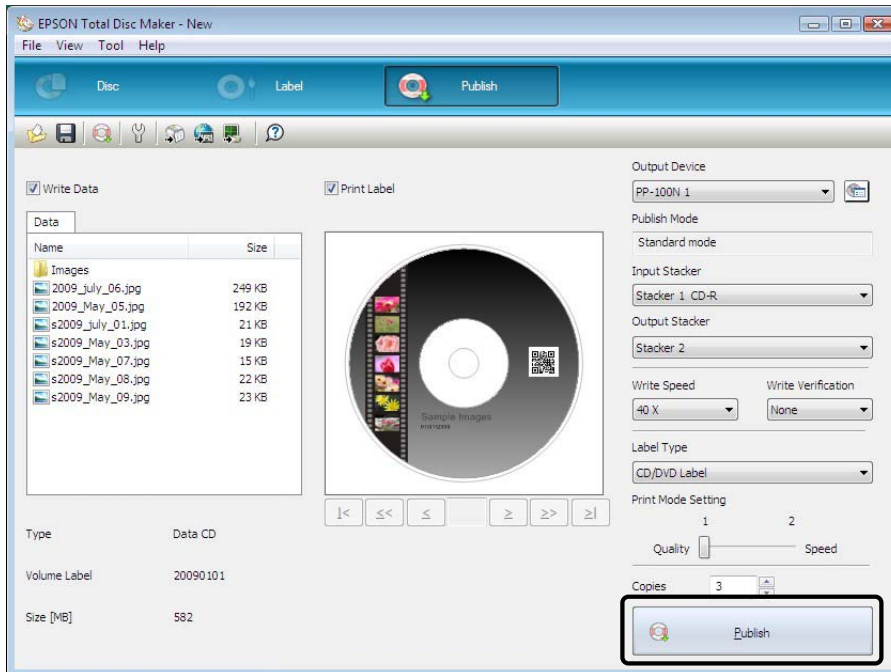

5 Kaydedilen verilerin, yayınlanan işin aynı diski yeniden oluşturmak üzere kullanılmasını sağlamak istiyorsanız [Yes] seçeneğine tıklayın.

Bu örnekte iş verileri kaydedilemeyeceği için [No] seçeneğine tıklayın.

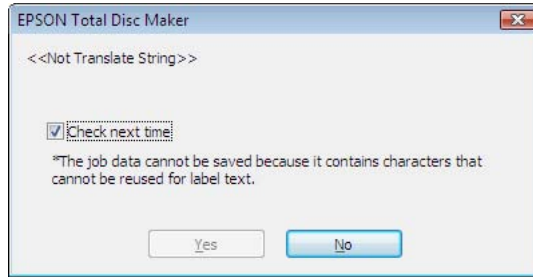

Notlar

- Otomatik Veriler (Yayınlama Tarihi veya Yayınlama Saati) etiket baskı verileri olarak otomatik eklenirse, İş verilerinin kaydedilmesi mümkün olmayabilir.
- Aynı diski oluşturma prosedürü için bkz. Bu kılavuzda "Yayınlanan disklerle aynı disklerin oluşturulması" sayfa 125.

EPSON Total Disc Monitor başlatılır ve disk yayınlama işlemi başlar.



Batch Mode seçeneğinde, yayınlama işleminde İstifleyici 2 dışarı çıkartılırsa, İstifleyici 2 yeniden yüklendiğinde bir çıkış istifleyicisi olarak değiştirilse bile her zaman bir giriş istifleyicisi olarak tanınır. Yayınlanan disklerin İstifleyici 2'den dışarı çıkartıldığından emin olun.

Notlar

- İşlenmek üzere beklenen işler varsa, disk yayınlama işlemi işlerin yayınlandığı sırayla yürütülmeye başlar.
- Yayınlanan diskleri çıkartma prosedürü için bkz. Bu kılavuzda "Disklerin çıkartılması" sayfa 109.

Disklerin Çıkartılması

Yayınlanmış diskleri çıkarmak için aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 Disk kapağını açın (sadece çıkış istifleyicisi İstifleyici 2 veya İstifleyici 3 olduğunda) ve istifleyiciyi çıkartın.




- Bir iş işlendiği sırada (BUSY lambası yanıp sönyerken) disk kapağını açmayın. Bu durum yazdırma veya baskı kalitesini olumsuz etkileyebilir.
- Bir iş işlendiği sırada disk kapağını açarsanız kısa bir uyarı alarm sesi duyulur ve mevcut işin durumu Bekleme konumuna geçer. Disk kapağını kapattığınızda iş otomatik olarak kaldığı yerden yürütülmeye devam eder.
- Bir iş yürütülüyorsa önce işi durdurun ve ardından disk kapağını açın. Bir işin duraklatılması prosedürü için bkz. Bu kılavuzda "İşlerin duraklatılması" sayfa 113.
- Kol çalışması sırasında güvenliği sağlamak için kesinlikle ellerinizi sokmayın.
- Kol hareket ederken herhangi bir istifleyiciyi çalıştırmayın. Bu durum kola hasar verebilir.
- Bununla birlikte BUSY LED'i hızlı bir şekilde yanıp söndüğünde diskler İstifleyici 4'e çıkartıldığı için İstifleyici 4'ü çekmeyin. Bu, disklere hasar verebilir.
- İstifleyici bu ürüne eklenirken diskleri çıkartmayın. Öncesinde istifleyiciyi çıkarttığınızdan emin olun.

- 2 Yayınlanan diskleri istifleyiciden dışarı çıkartın.

Çıkış istifleyicisi olarak kullanılan istifleyici ayarlanan Yayınlama Modu seçeneğine bağlı olarak değişir. Giriş istifleyicisini aşağıdaki tablodan onaylayın.

Yayınlama Modu	Çıkış İstifleyicisi	Disk Sayısı
Standart Mod (çıkış istifleyicisi olarak [İstifleyici 2] ayarlandığında)	İstifleyici 2	Maksimum olarak yaklaşık 50 diske kadar
Standart Mod (çıkış istifleyicisi olarak [İstifleyici 4] ayarlandığında)	İstifleyici 4	Maksimum olarak yaklaşık 5 diske kadar
Harici Çıkış Modu (çıkış istifleyicisi olarak [İstifleyici 3] ayarlandığında)	İstifleyici 3	Maksimum olarak yaklaşık 50 diske kadar
Harici Çıkış Modu (çıkış istifleyicisi olarak [İstifleyici 4] ayarlandığında)	İstifleyici 4	Maksimum olarak yaklaşık 5 diske kadar
Seri Mod	İstifleyici 2	Maksimum olarak yaklaşık 50 diske kadar
	İstifleyici 3	Maksimum olarak yaklaşık 50 diske kadar


<İstifleyici 2>

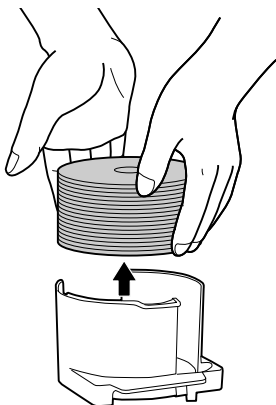

<İstifleyici 3>



<İstifleyici 4>

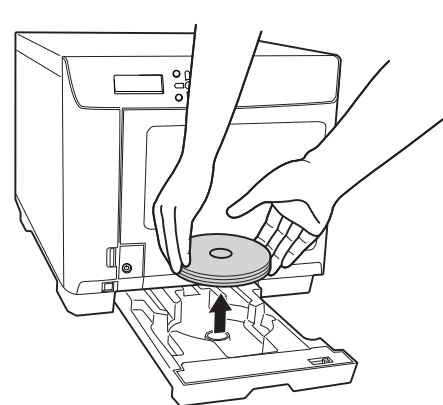

3 İstifleyiciyi takın ve disk kapağını kapatın.



- Baskı öncesi veya sonrasında etiket yüzeyine doğrudan dokunulması bulanıklaşma veya disklerin birbirine yapışmasına neden olabilir.
- Etiket yüzeyine baskıdan sonra Epson tanımlı CD/DVD'lerin en az bir saat ve diğer disk türlerinin en az 24 saat kurummasını bekleyin. Diskleri tamamen kurumadan bir sürücü veya diğer cihaza yerleştirmeyin.
- Doğrudan güneş ışığı altında kurutmaktan kaçının.

Notlar

- Diskler Seri Modda yayınlandığında İstifleyici 2'ye yüklenen disk sayısı ile İstifleyici 3'e çıkartılan disk sayısı her zaman birbiriyle eşleşmez. Ayrıca 50 disk çıkartılamayabilir. Bu durum İstifleyici 2'ye çıkartılan diskler için de geçerlidir. Seri Modda İstifleyici 3'e çıkartılan disk yığınının yüksekliği maksimum değere ulaştığında çıkış istifleyicisi İstifleyici 2 olarak değişir. Bu nedenle, bir istifleyiciye çıkartılan disk sayısı kullanılan disklerin kalınlığına göre değişir.
- İstifleyici 4 yaklaşık beş disk taşır. İstifleyici 4 dolduğunda iş duraklar. Yazdırılan diskleri İstifleyici 4'ten çıkarttığınızda iş otomatik olarak devam ettirilir.
- Yayınlanan disklerin çıkışını işi duraklatmaksızın İstifleyici 4'e yaptırabilirsiniz.

İşle ilgili işlemlerin yürütülmesi

İş bilgilerinin kontrolü

İşin geçmişi ve ayrıntılarını kontrol etmek için aşağıdaki prosedürü kullanın.

EPSON Total Disc Net Administrator uygulamasında oturum açın.

Oturum açma prosedürü için bkz. Bu kılavuzda “EPSON Total Disc Net Administrator uygulamasında oturum açılması” sayfa 56.

[Job management] ekranı belirir.

İş listesinde bu ürün için yayınlanan aşağıdaki duruma sahip tüm işler görüntülenir.

- Waiting (Bekliyor)
- Publishing (Yayınlanıyor)
- Completed (Tamamlandı)
- Paused (Duraklatıldı)
- Pausing (Duraklatılıyor)
- Canceling (İptal ediliyor)
- Standby (Beklemede)
- Recovering (Geri alınıyor)



Bu iş durumu ekranı otomatik güncellenmez. Ekranı güncellemek için, Internet Explorer'da [Refresh] öğesine tıklayın.


Notlar

- Arama seçeneklerinizi kullanıyorsanız, belirlenen arama öğeleri ve durumuna uygun olarak arama sonuçlarının bir iş listesi görüntülenir.
- Daha ayrıntılı iş bilgilerini görüntülemek için kontrol etmek istediğiniz işe ait [Details] seçeneğine tıklayın.

İş işleme durumunun kontrolü

İş işleme durumunu kontrol etmek için aşağıdaki prosedürü kullanın.

- 1 EPSON Total Disc Monitor uygulaması başlar.
Başlatma prosedürü için bkz. Bu kılavuzda “EPSON Total Disc Monitor uygulamasının başlatılması” sayfa 51.
- 2 [Unfinished Job] sekmesine veya [Finished Job] sekmesine tıklayın.
[Unfinished Job] ekranı veya [Finished Job] ekranı görüntülenir.

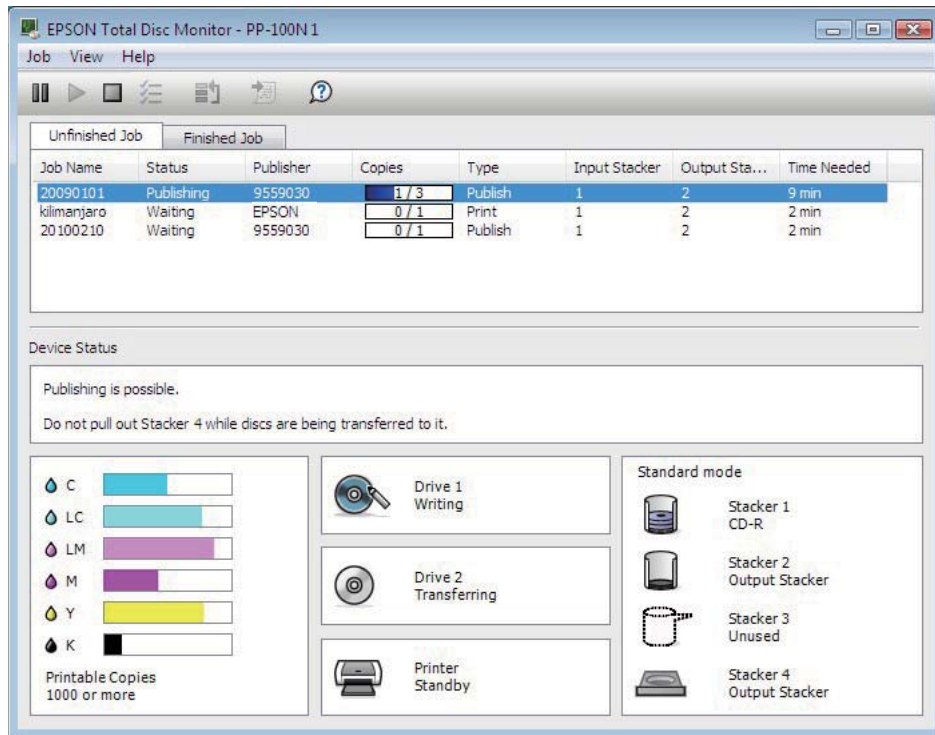

- [Unfinished Job] ekranı: Waiting, Publishing, Paused, Pausing, Canceling, Standby veya Recovering durumundaki tüm işlerin bir listesini gösterir.
- [Finished Job] ekranı: Durumu Published olan işlerin bir listesini görüntüler (en yakın zamana ait maksimum 50 iş).

İşlerin duraklatılması


Bir iş yürütüldüğü sırada bir disk kapağı işlemi veya üretim ünitesinde diğer işlemler yapılmadan önce işin yürütülmesinin duraklatıldığından emin olun.

Bir işin duraklatılması için aşağıdaki prosedürü kullanın .



Sadece durumu Waiting, Publishing, Standby veya Recovering olan bir iş duraklatılabilir.

- 1 EPSON Total Disc Monitor uygulamasını başlatın.
Başlatma prosedürü için bkz. Bu kılavuzda “EPSON Total Disc Monitor uygulamasının başlatılması” sayfa 51.
- 2 Yürütülmesini duraklatmak işi seçin ve  [Pause] seçeneğine tıklayın.

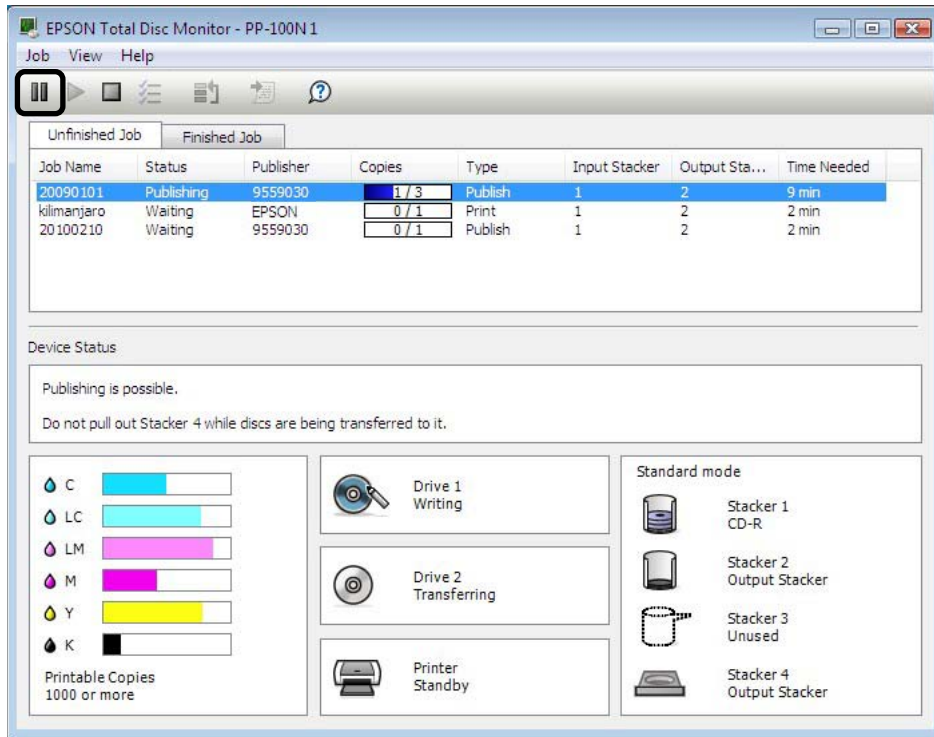

İş duraklatıldığında, Pausing olan iş durumu görüntüsü Paused olarak değişir.



- Yazdırılan bir disk varsa işlem tamamlandıktan sonra iş duraklatılır.
- İş duraklatılmış haldeyken sıradaki diğer işler başlatılmaz.

Notlar

Duraklatılan bir işi seçmek ve  [Cancel] tuşuna tıklamak işi işlenmesine devam etmeksizin iptal etmenizi sağlar.


İşlerin devam ettirilmesi

Duraklatılan bir işin devam etmesi için aşağıdaki prosedürü kullanın.



Sadece durumu Paused veya Pausing olan bir iş devam edebilir.

- 1 EPSON Total Disc Monitor uygulamasını başlatın.
Başlatma prosedürü için bkz. Bu kılavuzda "EPSON Total Disc Monitor uygulamasının başlatılması" sayfa 51.
- 2 Yürütülmesini kaldığı yerden devam ettirmek istediğiniz işi seçin ve [Resume] seçeneğine tıklayın.

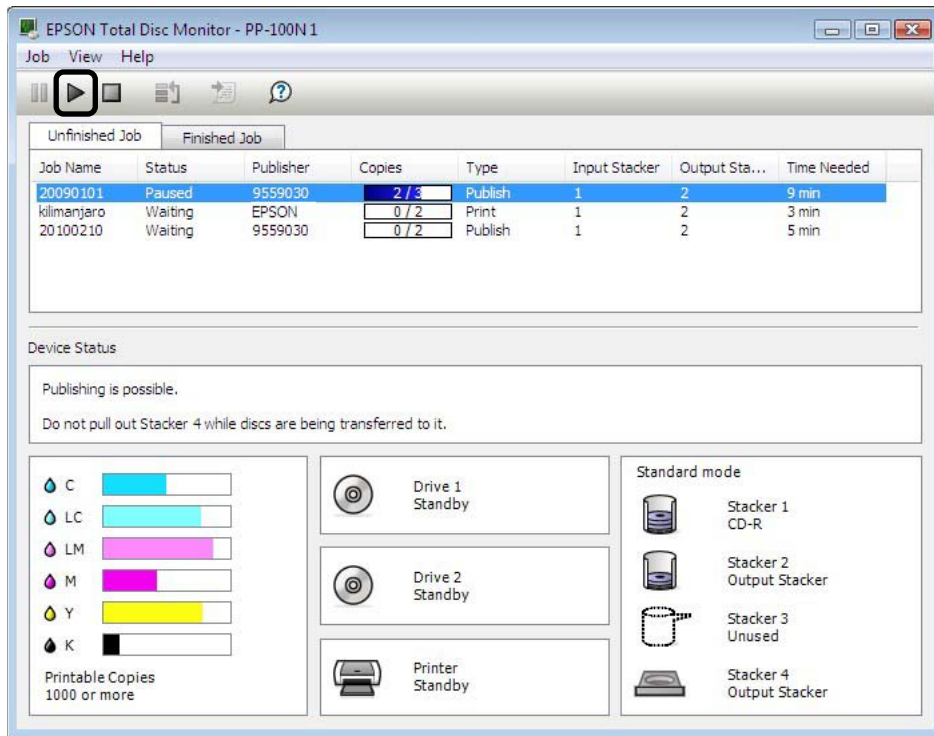

İş devam ettirildiğinde, Paused olan iş durumu görüntüsü Publishing veya Waiting olarak değişir.


İşlerin iptal edilmesi

Yürütülen bir işin iptal edilmesi için aşağıdaki prosedürü kullanın.




Sadece sizin tarafınızdan yayınlanan ve durumu Waiting, Publishing, Paused, Pausing, Standby veya Recovering olan bir iş iptal edilebilir.

- 1 EPSON Total Disc Monitor uygulamasını başlatın.
Başlatma prosedürü için bkz. Bu kılavuzda "EPSON Total Disc Monitor uygulamasının başlatılması" sayfa 51.
- 2 İptal etmek istediğiniz işi seçin ve  [Cancel] seçeneğine tıklayın.

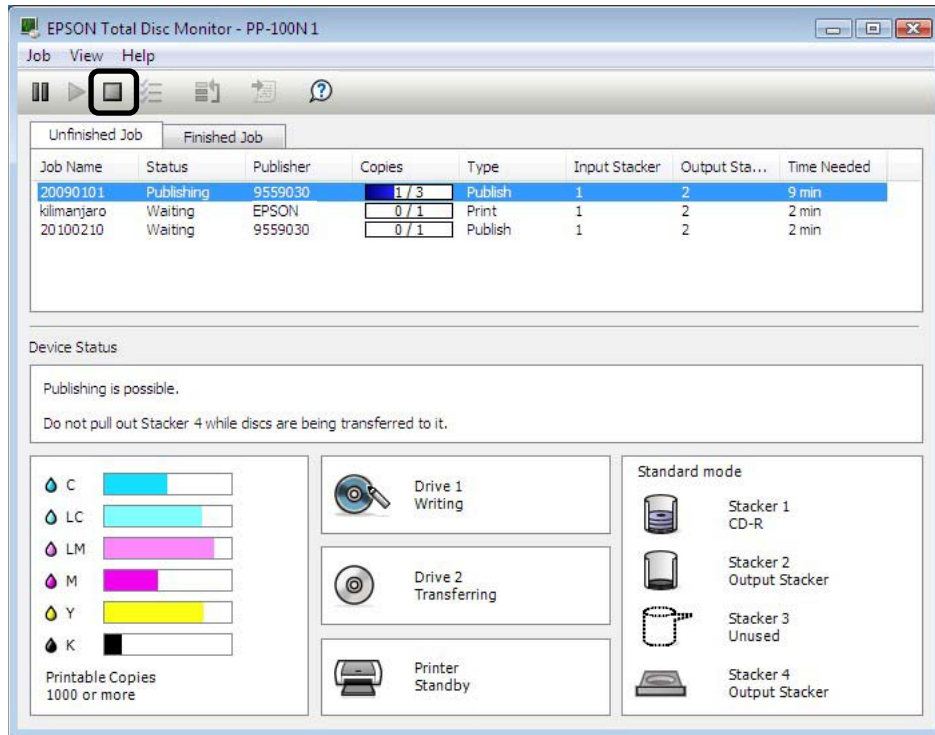

- 3 [Yes] seçeneğine tıklayın.

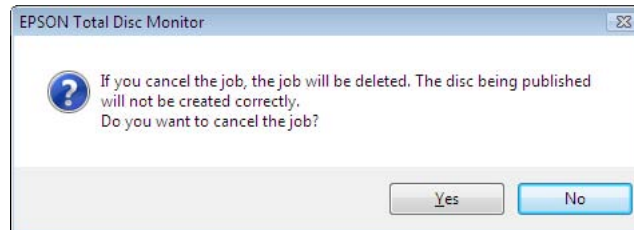

İş iptal edildiğinde iş durumu görüntüsü [Unfinished Job] ekranından kaybolur.



Bir disk yazdırılıyorsa işlem durur ve disk çıkış istifleyicisine çıkartılır. Diski çıkartıldığından emin olun. Disklerin çıkartılmasıyla ilgili prosedür için bu kılavuzdaki "Disklerin çıkartılması" sayfa 109 başlıklı bölüme bakın.


Öncelikli Yazdırma

Birden fazla iş yayınlanırken bir işi diğerlerinden daha önce işlemeniz gerekiyorsa aşağıdaki prosedürü izleyin.




Sadece sizin tarafınızdan yayınlanan bir iş iptal edilebilir.

- 1 EPSON Total Disc Monitor uygulamasını başlatın.
Başlatma prosedürü için bkz. Bu kılavuzda "EPSON Total Disc Monitor uygulamasının başlatılması" sayfa 51.
- 2 Öncelik vermek istediğiniz işi seçin ve  [Priority Publishing] seçeneğine tıklayın.

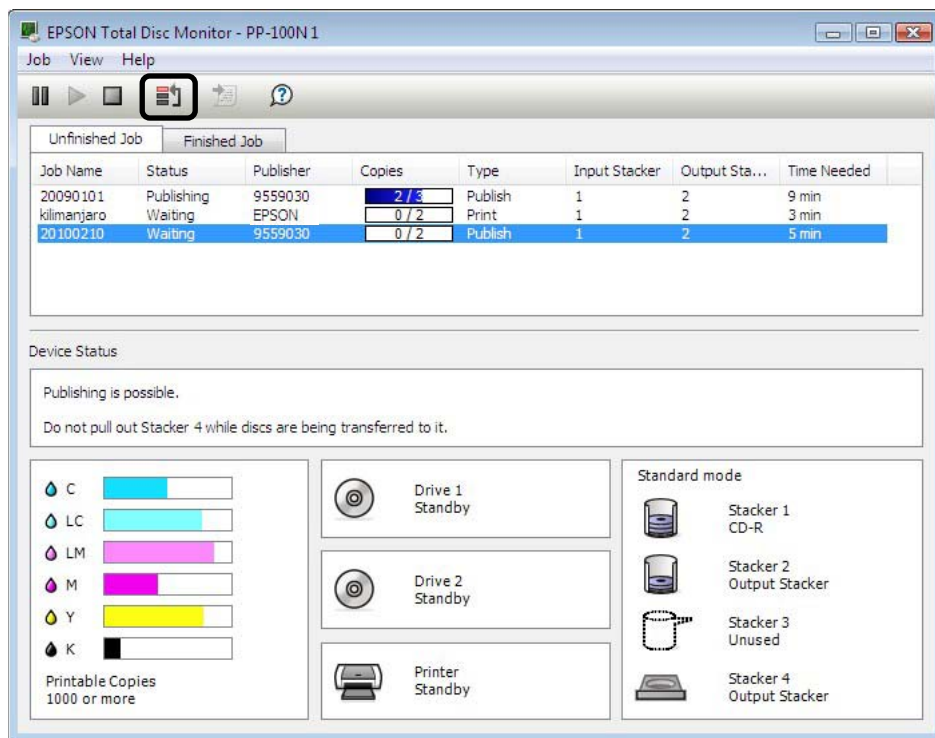

Seçilen iş o anda yapılmakta olan işten sonra başlar.

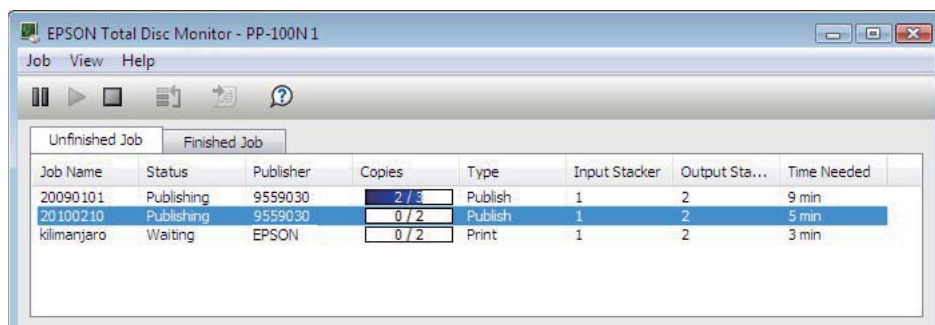

Notlar

Püskürtücü kontrolü, yazıcı kafasını hizalama ve yazdırma konumunu düzeltme işlemlerinden önce bir işe öncelik verilemez.


Uygun Özellikler

Kendi görüntülerinizi kullanarak etiketleri oluşturma


EPSON Total Disc Maker ile, tescilli görüntüleri veya kendi görüntülerinizi kullanarak etiketler oluşturabilirsiniz.

Notlar Okunabilir dosya türleri BMP, JPEG, TIFF ve PNG'dir.

- 1 EPSON Total Disc Maker uygulamasını başlatın.
Başlatma prosedürü için bkz. Bu kılavuzda "EPSON Total Disc Maker uygulamasının başlatılması" sayfa 41.
- 2 [Background]'a tıklayın.

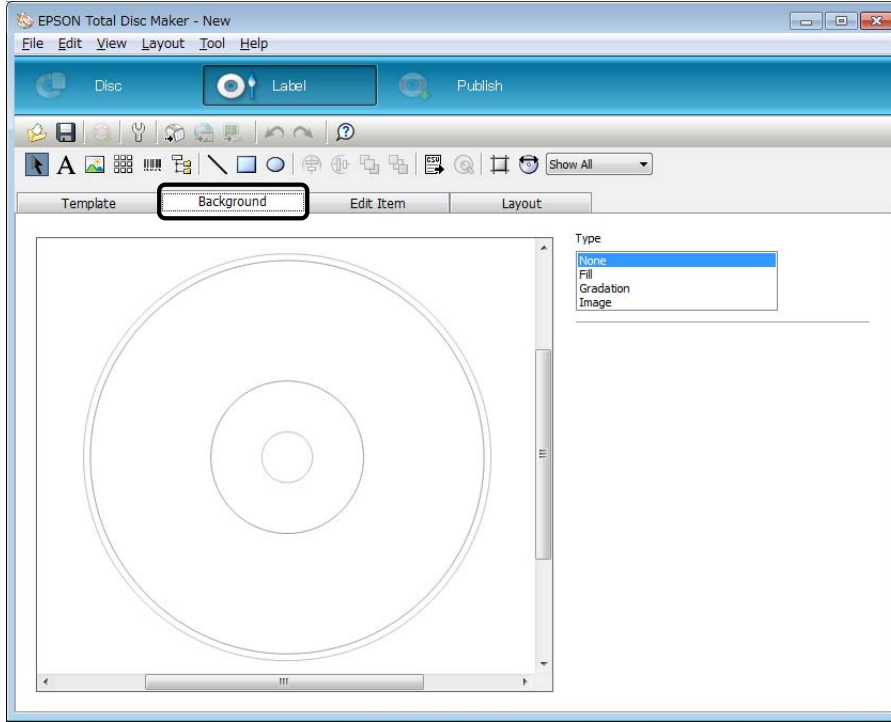


- 3 [Image]'yü [Type] olarak seçin ve ardından [...] üzerine tıklayarak arkaplan olarak eklemek istediğiniz görüntüyü içeren klasörü belirleyin.

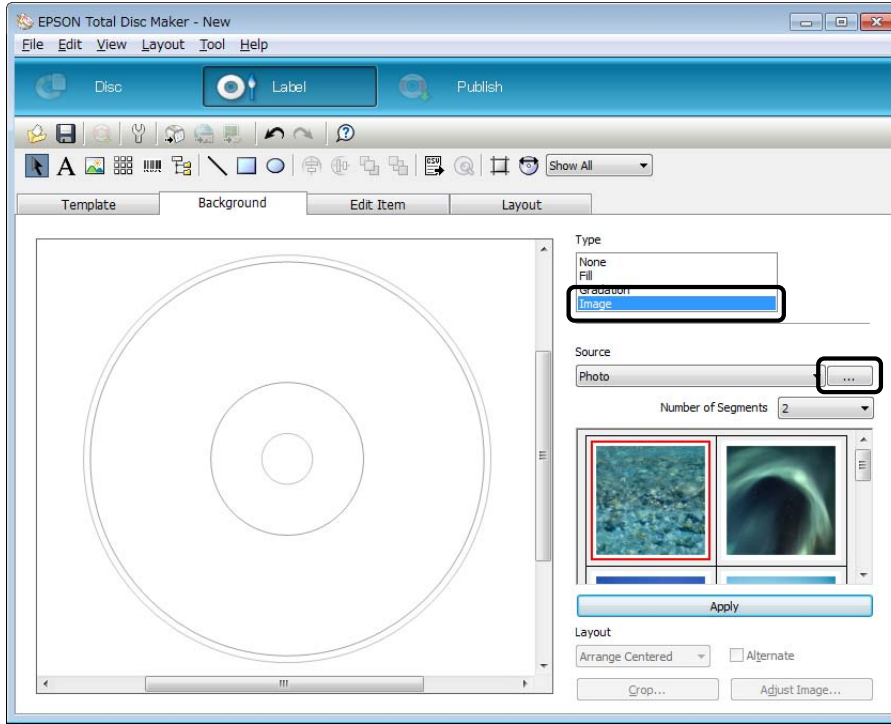


Bir satırda gösterilen görüntü sayısını değiştirmek üzere [Number of Segments] için ayarları yapın.


Notlar

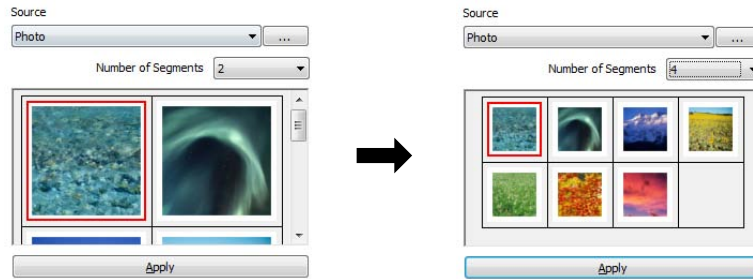

- 4 Görüntüyü seçin ve ardından [Apply] üzerine tıklayın.
Seçilen görüntü arkaplan olarak görüntülenir.

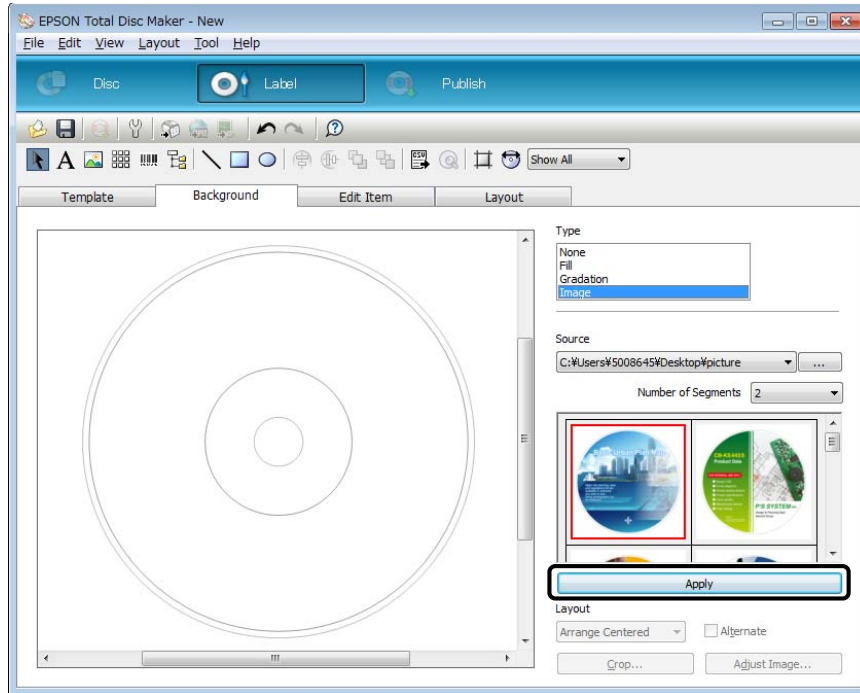

- 5 Gerektiğinde yerleşimi ayarlayın.
Ayrıntılar için EPSON Total Disc Maker Yardım'a bakınız.

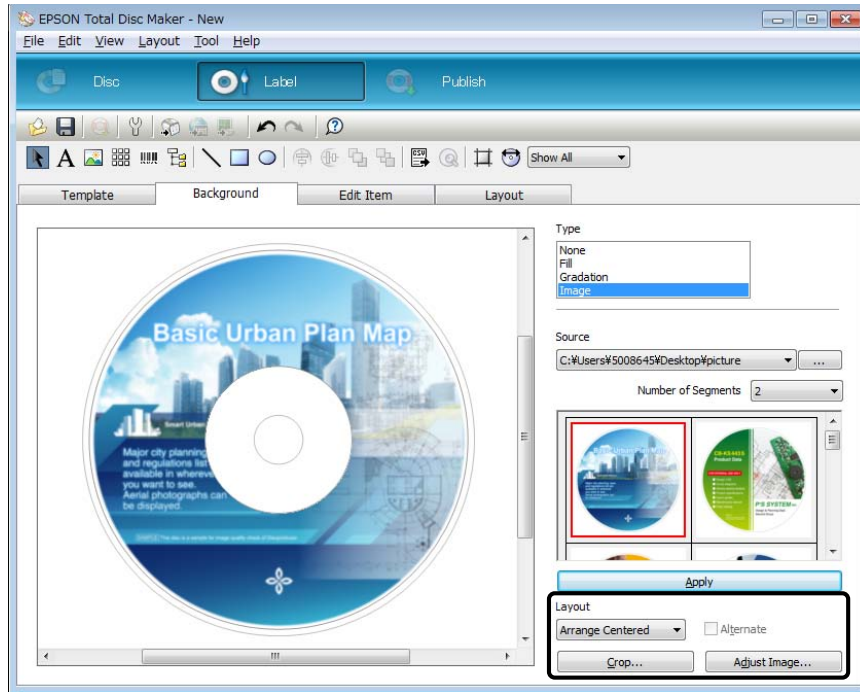

Ayarlama Ögesi	Açıklama
Yerleşim	Görüntüler için yerleşim yöntemini seçin.
Kırpma	Görüntüleri kırpar.
Görüntü Ayarı	Görüntülerin parlaklığını ve kontrastını ayarlar.


Etiket şablonlarının oluşturulması

Bir şablon olarak oluşturduğunuz bir etiketi kaydedebilirsiniz.

1


EPSON Total Disc Maker uygulamasında bir etiket oluşturun.

Etiket oluşturma prosedürü için bkz. Bu kılavuzda “Etiketlerin oluşturulması” sayfa 94.

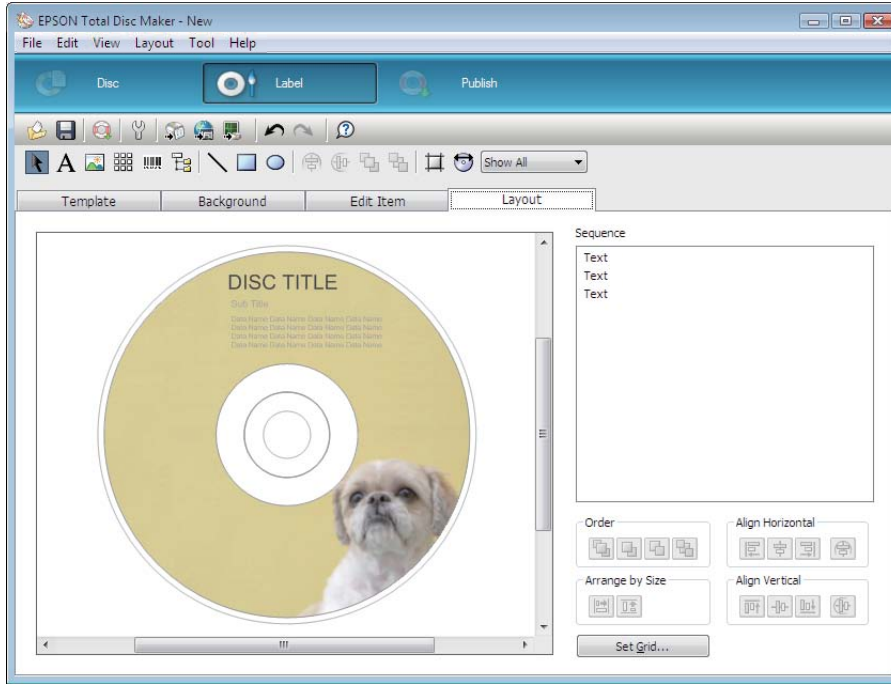

2

[File] menüsünde [Save As Template] seçeneğine tıklayın ve şablon dosyasını kaydedin.

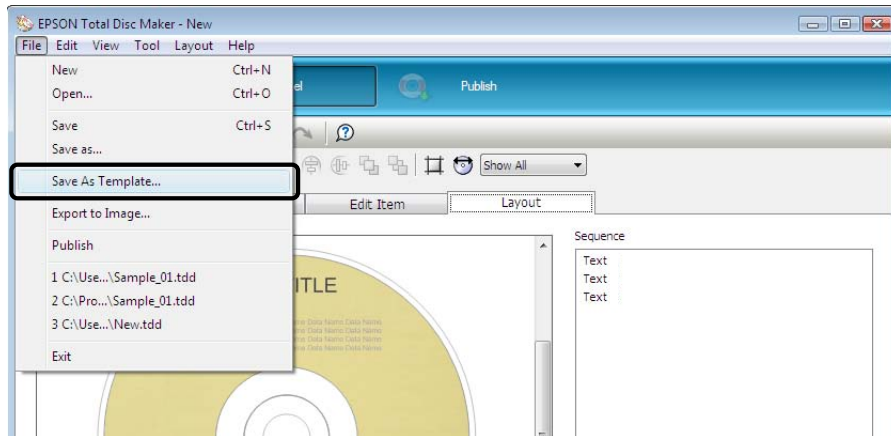

[Template] ekranındaki [Source] içerisinde şablon dosyasını kaydetmek istediğiniz klasörün adını belirlerseniz oluşturulan şablonu seçebilirsiniz.


Doğrudan disklerden kopya oluşturulması

Bir istemci bilgisayarın sürücüsüne takılan bir CD/DVD diskinden doğrudan CD/DVD kopyaları oluşturabilirsiniz.



- Kopyalama kaynağı olarak MMC4 ile uyumlu komutlar için destek içeren ve MMC4 uyumlu işlemleri yapabilen bir CD/DVD sürücüsü kullanın. (Kullanımı onaylanan sürücülerin listesi için Epson web sitesine bakın.)
- Kaynak olarak kullanılan CD/DVD sürücüsü modeline bağlı olarak CD/DVD kopyaları oluşturulamayabilir. Böyle bir durumda kaynak CD/DVD sürücüsünü değiştirmeyi deneyin.
- Kaynak diskin çok oturumlu bir CD/DVD olması durumunda kopyalama mümkün olmaz.
- Kaynak diskin paket yazdırmalı bir CD olması durumunda kopyalama mümkün olmaz.


- 1 Kopyasını oluşturmak istediğiniz CD'yi PC'nin sürücüsüne yerleştirin.

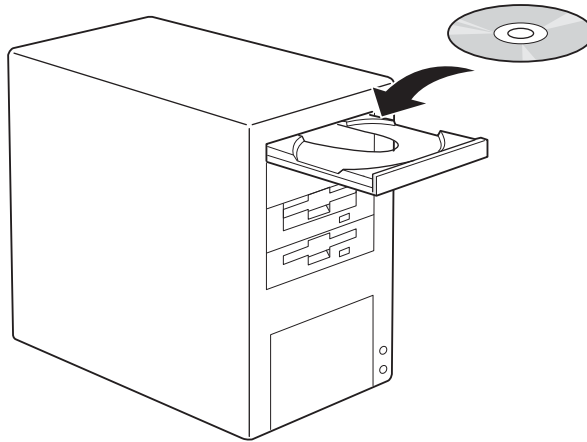


- 2 EPSON Total Disc Maker uygulamasını başlatın.

Başlatma prosedürü için bkz. Bu kılavuzda "EPSON Total Disc Maker uygulamasının başlatılması" sayfa 41.

3 [Type] için [Copy] seçimini yapın ve [Apply] seçeneğine tıklayın.

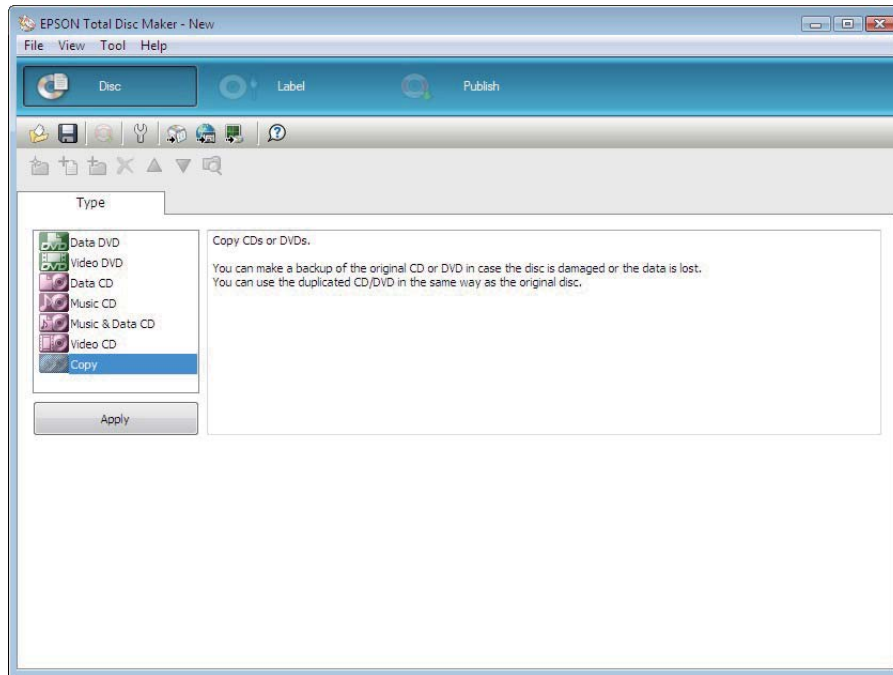

4 [Source] için [Drive] seçimini yapın ve diski yerleştirdiğiniz sürücünün adını seçin.

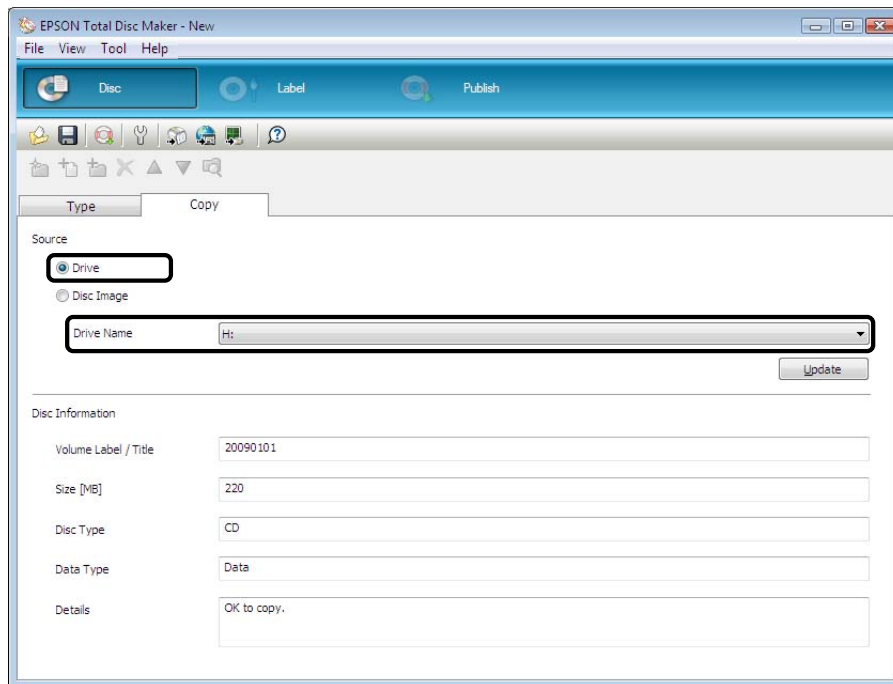

Ardından bir disk oluşturma normal prosedürünü takip edin ve etiketi oluşturun (bkz. bu kılavuzda sayfa 94) ve diski yayınlayın (bkz. bu kılavuzda sayfa 106).


Disk görüntü dosyalarından kopya oluşturma

CD/DVD kopyaları oluşturmak için bir disk görüntü dosyası kullanabilirsiniz.


Notlar

Yazdırma verilerini kaydettikten sonra [File] menüsünde [Create Disc Image] seçeneğine tıklarsanız (bkz. bu kılavuzda sayfa 90), bir disk görüntü dosyası oluşturabilirsiniz.

- 1 EPSON Total Disc Maker uygulamasını başlatın.
Başlatma prosedürü için bkz. Bu kılavuzda “EPSON Total Disc Maker uygulamasının başlatılması” sayfa 41.
- 2 [Type] için [Copy] seçimini yapın ve [Apply] seçeneğine tıklayın.

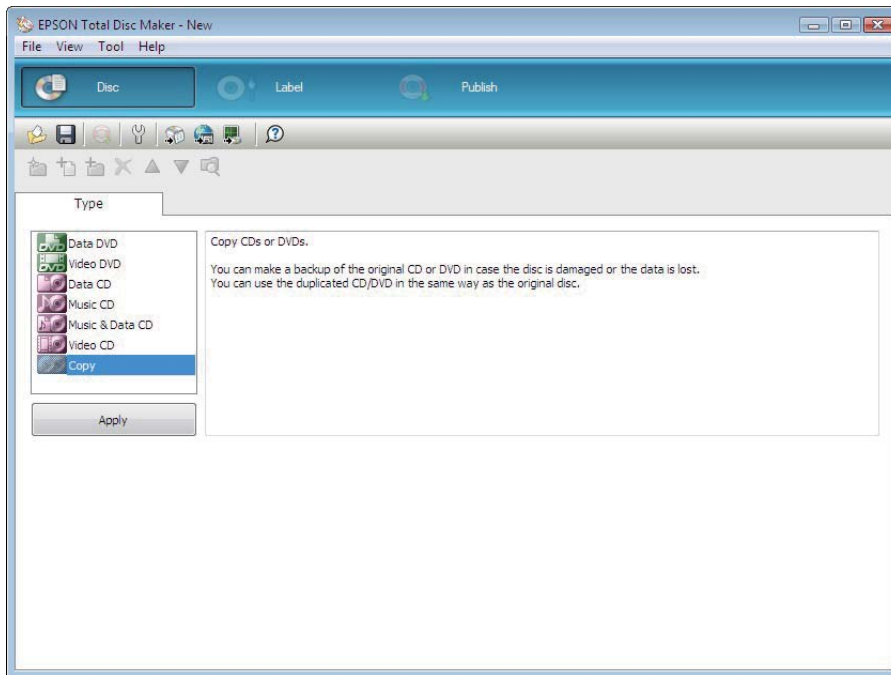

3 [Source] için [Disc Image] seçin, [Browse] seçeneğine tıklayın ve disk görüntü dosyasını belirtin.

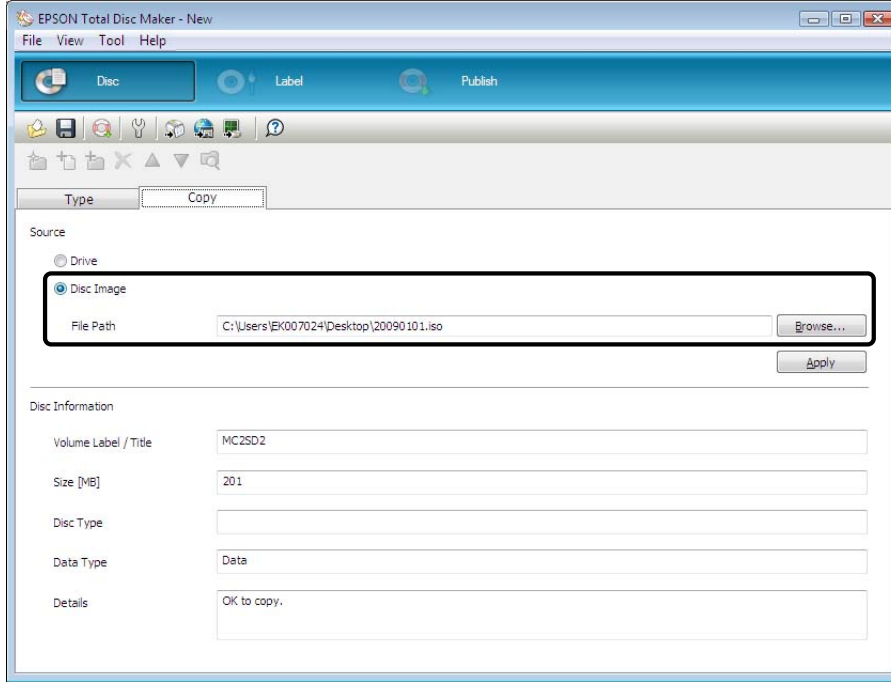

Ardından bir disk oluşturma normal prosedürünü takip edin ve etiketi oluşturun (bkz. bu kılavuzda sayfa 94) ve diski yayınlayın (bkz. bu kılavuzda sayfa 106).

Yayınlanan disklerle aynı disklerin oluşturulması


Bir işi yeniden yayınlamak önceden oluşturmuş olduğunuz bir diskle aynı içeriğe (veri/etiket) sahip diskleri kolayca oluşturmanızı sağlar.



- Piyasada satılan yazılımla baskısı yapılan bir diskle aynı diskten oluşturmak mümkün değildir.
- Aynı diskin oluşturulması ancak iş yayınlandığında iş verilerinin kaydedilmiş olması durumunda mümkündür. (Bkz. bu kılavuzda sayfa 108)
- Otomatik Veriler (Yayınlama Tarihi veya Yayınlama Saati) etiket baskı verileri olarak eklenirse, iş verilerinin kaydedilmesi mümkün olmayabilir.
- Ürünün dahili sabit diskinde meydana gelen bir sorun nedeniyle bellekteki verilerin (iş verileri) kaybedilmesi durumunda bir önlem olarak veri dosyasını (.tdd file) kaydetmek ve verileri bir bilgisayara yazdırmak için EPSON Total Disc Maker uygulamasının dosya kaydetme fonksiyonunu kullanmanızı öneriyoruz.

- 1 EPSON Total Disc Net Administrator uygulamasında oturum açın.
Oturum açma prosedürü için bkz. Bu kılavuzda “EPSON Total Disc Net Administrator uygulamasında oturum açılması” sayfa 56.
- 2 Başka disk oluşturmak istediğiniz işi bulmak için arama seçeneklerini kullanın.

Bir iş oluşturulduğunda  seçeneği görüntülenir.

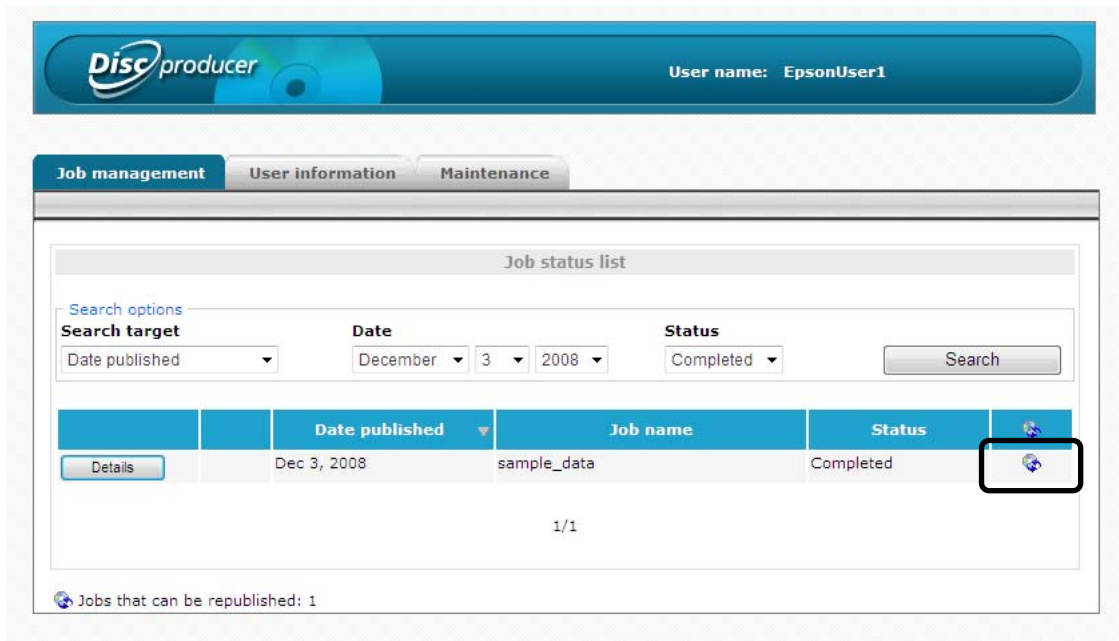

The screenshot shows the 'Disc producer' software interface. At the top, the user name is 'EpsonUser1'. Below the navigation tabs, the 'Job status list' is displayed. It includes search options for 'Search target' (Date published), 'Date' (December 3, 2008), and 'Status' (Completed). A table lists the job details:


	Date published	Job name	Status	
Details	Dec 3, 2008	sample_data	Completed	

Below the table, it indicates '1/1' and 'Jobs that can be republished: 1'.



Aynı disk ancak işin durumu Completed olduğunda oluşturulabilir.

3 [Details] seçeneğine tıklayın.

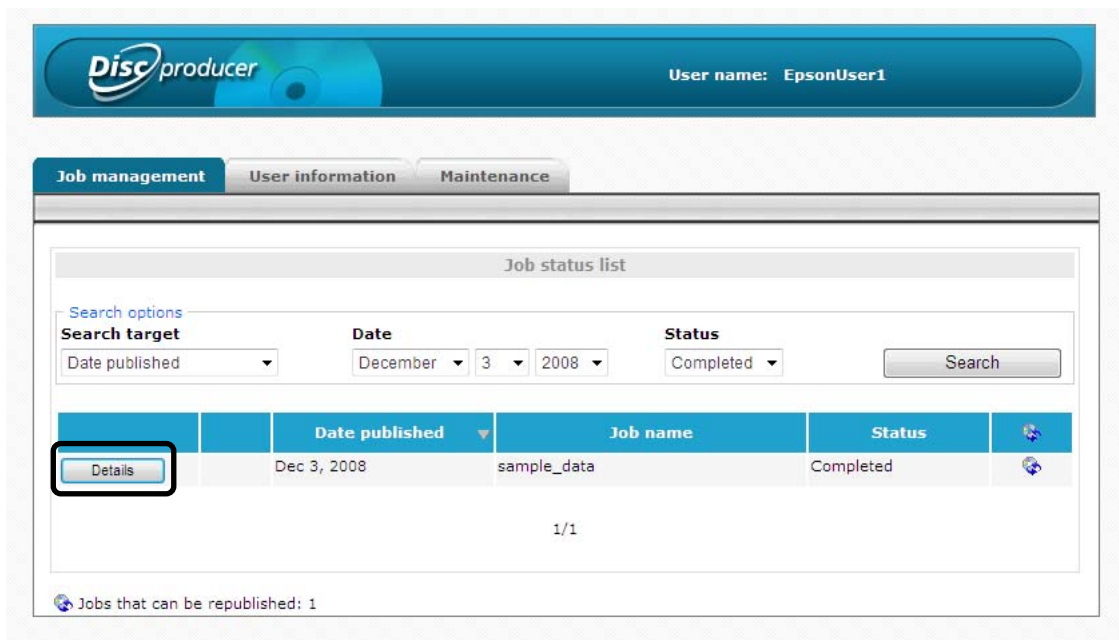

This screenshot is identical to the previous one, showing the 'Job status list' with the 'Details' button highlighted by a red box. The interface elements, including the search options and the job table, are the same.

4 [Republish] seçeneğine tıklayın.

Disc producer User name: EpsonUser1

Job management **User information** **Maintenance** [Back](#)

Job details

Disc information

Data

Name	Size	Date Modified
+ sample_data_1		
+ sample_data_2		
+ sample_data_3		

Disc type: Data CD

Size: 0 / 650.700 / 346.1 MB

Basic information

Job name: sample_data
 Date published: Dec 3, 2008 20:02:07
 Last updated: Dec 3, 2008 20:03:26
 Status: Completed

Publishing information

Job type: Publish
 Write verification: None
 Write speed: 40 X
 Number of discs to be published: 1 Disc(s)
 Number of discs published: 1 Disc(s)

Finished Job Details

Publishing was completed.

[Republish](#)

5 [Number of discs to be published] seçeneğini gerektiği gibi değiştirin ve [Publish] seçeneğine tıklayın.

Disc producer User name: EpsonUser1

Job management **User information** **Maintenance**

Job details

Disc information

Data

Name	Size	Date Modified
+ sample_data_1		
+ sample_data_2		
+ sample_data_3		

Disc type: Data CD

Size: 0 / 650.700 / 346.1 MB

Basic information

Job name: sample_data
 Date published: Dec 3, 2008 20:21:09
 Last updated: Dec 3, 2008 20:21:09
 Status: Registered

Publishing information

Job type: Publish
 Write verification: None
 Write speed: 40 X
 Number of discs to be published: 3 Disc(s)
 Number of discs published: 0 Disc(s)

[Publish](#)

6 [OK] ögesine tıklayın.



Disk yayınlama işlemi başlar.



İşlenmek üzere beklenen işler varsa, disk yayınlama işlemi işlerin yayınlandığı sırayla yürütülmeye başlar.

7 Yayınlama işlemi sona ererse yayınlanan diskleri çıkartın.

Ayrıntılar için bkz. Bu kılavuzda “Disklerin çıkartılması” sayfa 109.


Baskı renklerinin ayarlanması

Bu bölümde baskı verilerinin renklerinin nasıl ayarlanacağı ve ardından bir etiket baskısının yapılacağı açıklanmaktadır.


Notlar

- Dilerseniz renk ayarını baskı sırasında güncel verilerde renk ayarı yapmak zorunda olmaksızın yapabilirsiniz.
- Yazıcı sürücüsünün [Main] ekranında [Mode Setting] ayarı [Black] olarak belirlenmezse renk ayarı yapılamaz.

- 1 Yazıcı sürücüsünün ayarlama ekranı görüntülenir.
Görüntüleme prosedürü için bkz. Bu kılavuzda “Yazıcı sürücüsü ekranının görüntülenmesi” sayfa 63.
- 2 [Color] ögesini seçin ve [Color Settings] seçeneğine tıklayın.

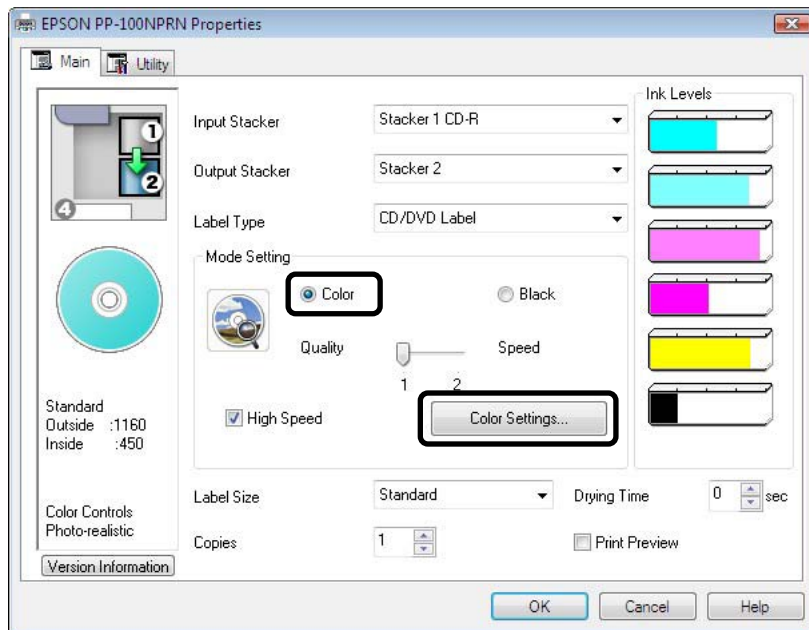

3 [Color Controls] öğesini seçin, her bir renk öğesini belirleyin ve [OK] seçeneğine tıklayın.

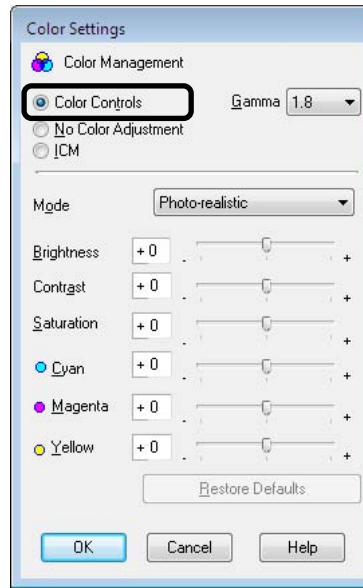

Mode	Yazdırılacak verilerin renk dengesini aşağıdaki [Mode] ayarları uyarınca ayarlayın.	
	Photo-realistic	Baskı için yazıcı sürücüsünün standart renk düzeltmesini kullanır. Daha doğal bir renk durumu oluşturmak için renk işleme yapar.
	Vivid	Renklerin yoğunluğunu artırma amaçlı renk doygunluğunu artırmak için renk işleme yapar.
	EPSON Standard	Standart Epson renklerini elde etmek için renk işleme yapar.
	Adobe RGB	Daha geniş renk alanı için Adobe RGB ile renk işleme yapar. Örneğin, Adobe RGB renk alanı bilgilerini içeren baskı verilerinin baskısı sırasında bu seçeneği kullanın.
Brightness	Tüm görüntünün parlaklığını ayarlar. Bu, tüm görüntü koyu veya parlak olduğunda etkilidir.	
Contrast	Görüntünün kontrast oranını ayarlar. Standart 0'dır. Kaydırma düğmesinin artı (+) yönünde ilerletilmesi kontrastı parlak bölgeleri daha parlak ve koyu bölgeleri daha koyu yapacak şekilde artırır. Kaydırma düğmesinin eksi (-) yönünde ilerletilmesi kontrastı görüntüdeki parlak bölgeler ile koyu bölgeler arasındaki farkı azaltacak şekilde azaltır.	
Saturation	Görüntünün renk doygunluğunu ayarlar. Standart 0'dır. Kaydırma düğmesinin artı (+) yönünde ilerletilmesi renkleri güçlendirecek şekilde doygunluğu artırır. Kaydırma düğmesinin eksi (-) yönünde ilerletilmesi, griye yakın akromatik bir renk oluşturacak şekilde doygunluğu azaltır.	
Cyan	- ayar: Kırmızı rengi güçlendirir. + ayar: Cam göbeği rengini güçlendirir.	
Magenta	- ayar: Yeşil rengi güçlendirir. + ayar: Macenta rengini güçlendirir.	
Yellow	- ayar: Mavi rengi güçlendirir. + ayar: Sarı rengi güçlendirir.	

Birleştirme işlevini kullanarak Etiketleri yazdırma/Veri yazma

Birleştirme işleviyle, basılacak bilgileri ve her diske, diske yazılacak verileri belirtmek için bir CSV dosyası oluşturabilirsiniz.

Bu işlev için 3 farklı kullanım vardır. Daha fazla bilgi için, lütfen EPSON Total Disc Maker'daki Yardım'a bakın.

1'i kullan: Birleştirme İşlevi (etiket yazdırma)

Disklerde farklı sayılar ve barkodlar yazdırın.


Yapılandırma prosedürü hakkında bilgi için, bkz. "Birleştirme İşlevi (etiket yazdırma)" sayfa 133.



2'i kullan: Birleştirme İşlevi (veri dosyası)

Her diske farklı veriler yazdırın.


Yapılandırma prosedürü hakkında bilgi için, bkz. "Birleştirme İşlevi (veri dosyası)" sayfa 137.

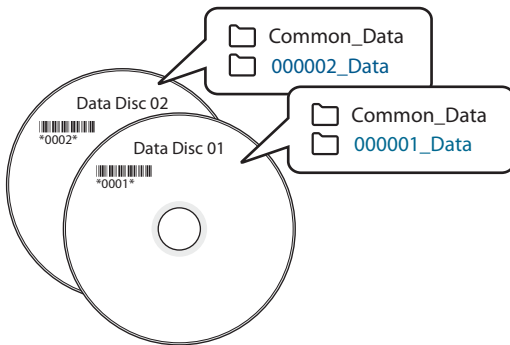

3'i kullan: Birleştirme İşlevi (disk görüntüsü)

Her diske aynı anda farklı disk görüntü dosyaları yazın.

Yapılandırma prosedürü hakkında bilgi için, bkz. "Birleştirme İşlevi (disk görüntüsü)" sayfa 141.

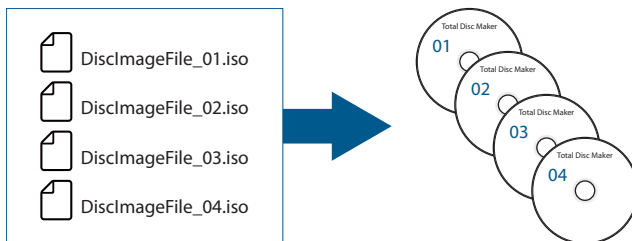

Sınırlandırmalar

Birleştirme işlevi aşağıdaki sınırlandırmalara sahiptir.

Bir Kerede Basılan Disk Sayısı

Birleştirme İşlevi ile bir kerede 100'e kadar disk basılabilir.

Etikette Oluşturulabilecek Öge Sayısı

Aşağıdaki tabloda tek bir etikette oluşturulabilecek öge sayısını gösterir.

Öge	Öge adı	Sınırlandırma
Maksimum karakter sayısı	Metin	1,024 karakter (2,048 byte)
Maksimum öge sayısı	Küçük resim sayısı	10
	Görüntüler	50
	Tüm ögeler	Toplamda 255

Birleştirme İşlevi ile desteklenen Öge Türleri

Birleştirme işlevi metin ve barkodları destekler.

CSV Dosyaları

Birleştirme işleviyle kullanabileceğiniz CSV dosyalarının örnekleri aşağıdaki klasörde bulunur.

EPSON Total Disc Maker yükleme klasörü (varsayılan ayar):

- 32 bit İşletim Sistemi: C:\Program Files\epson\Total Disc Maker\sample
- 64 bit İşletim Sistemi: C:\Program Files (x86)\epson\Total Disc Maker\sample

Sütun İsimleri						
No	Title	Subtitle	Host Location	Date	Files	
3	121002 Coaching and Consultation	Risk Management - Why and How	ABCD Workshops, Inc.	ABCD Training Center, CA	10/1/2012	d:\data\121002
4	121003 Coaching and Consultation	Coaching Vs. Mentoring	ABCD Workshops, Inc.	ABCD Training Center, CA	10/2/2012	d:\data\121003
5	121004 Coaching and Consultation	Building Blocks of an Effective Team	ABCD Workshops, Inc.	ABCD Training Center, CA	10/2/2012	d:\data\121004
6	121005 Coaching and Consultation					d:\data\121005
7	121006 Coaching and Consultation					d:\data\121006
8	121007 Coaching and Consultation	The Golden Rule to Effective Leadership	ABCD Workshops, Inc.	ABCD Training Center, CA	10/4/2012	d:\data\121007
9	121008 Coaching and Consultation	Leadership Vs. Management 101	ABCD Workshops, Inc.	ABCD Training Center, CA	10/4/2012	d:\data\121008
10	121009 Coaching and Consultation	The Secret to Effective Meetings	ABCD Workshops, Inc.	ABCD New York Center	10/4/2012	d:\data\121009
11	121010 Coaching and Consultation	Time Management for Coaches	ABCD Workshops, Inc.	ABCD New York Center	10/4/2012	d:\data\121010

Birleştirilecek metin verileri, birleştirilecek verinin yolları vb.

Aşağıdaki tabloda, kullanılabilecek CSV dosyalarıyla ilgili sınırlamalar gösterilmektedir.

Öge	Sınırlandırma
1. satır	Sütun isimlerini göstermelidir
Maksimum satır sayısı*	101
Maksimum sütun sayısı*	257


*: Maksimum sayıda satır veya maksimum sütun sayısını aşan bir CSV dosyasındaki veriler okunmaz.

Sütun adları, maksimum satır sayısına dahil edilir.

Yapılandırma Prosedürü


Birleştirme İşlevi (etiket yazdırma)

- 1 Birleştirmek istediğiniz bilgileri içeren bir CSV dosyası oluşturun.
Bkz. Bu kılavuzda “CSV Dosyaları” sayfa 132.
- 2 EPSON Total Disc Maker uygulamasını başlatın.
Başlatma prosedürü için bkz. bu kılavuzda “EPSON Total Disc Maker uygulamasının başlatılması” sayfa 41.
- 3 Etiket görünümünü seçin ve ardından [Edit Item] sekmesine tıklayın.

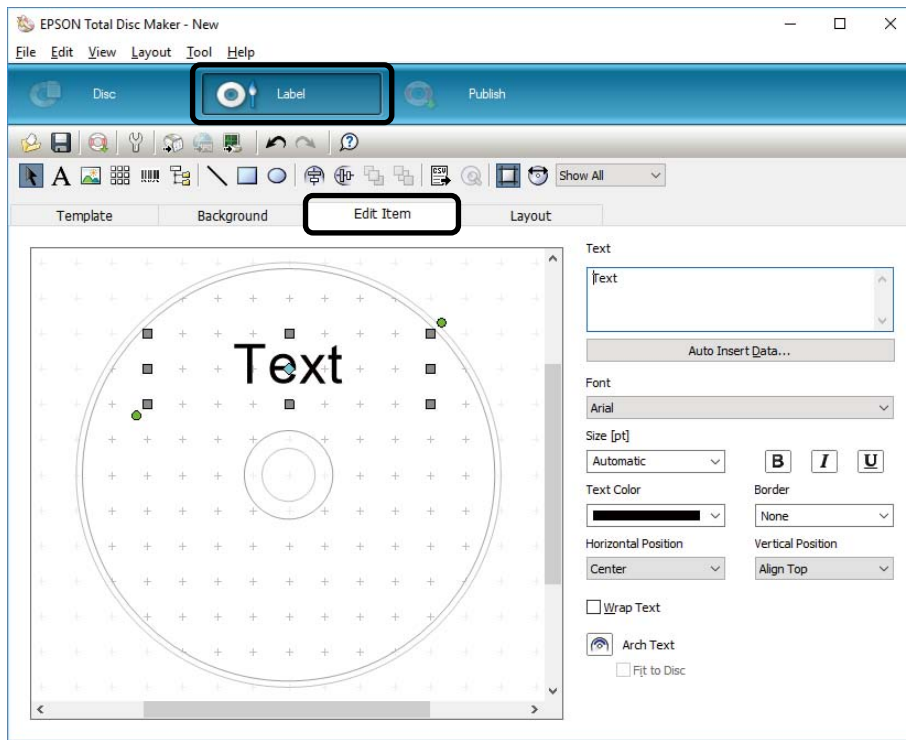


- 4 Araç çubuğunda **A** [Text] üzerine tıklayın ve ardından birleştirilen metni yerleştirmek istediğiniz yere tıklayın.
Metin ögesi düzenle alanında belirir.
Bir barkot ögesini, birleştirmek için,  [Barcode]'a tıklayın.


- 5 [Auto Insert Data...] düğmesine tıklayın.
Otomatik Veri Ekle ekranı belirir.

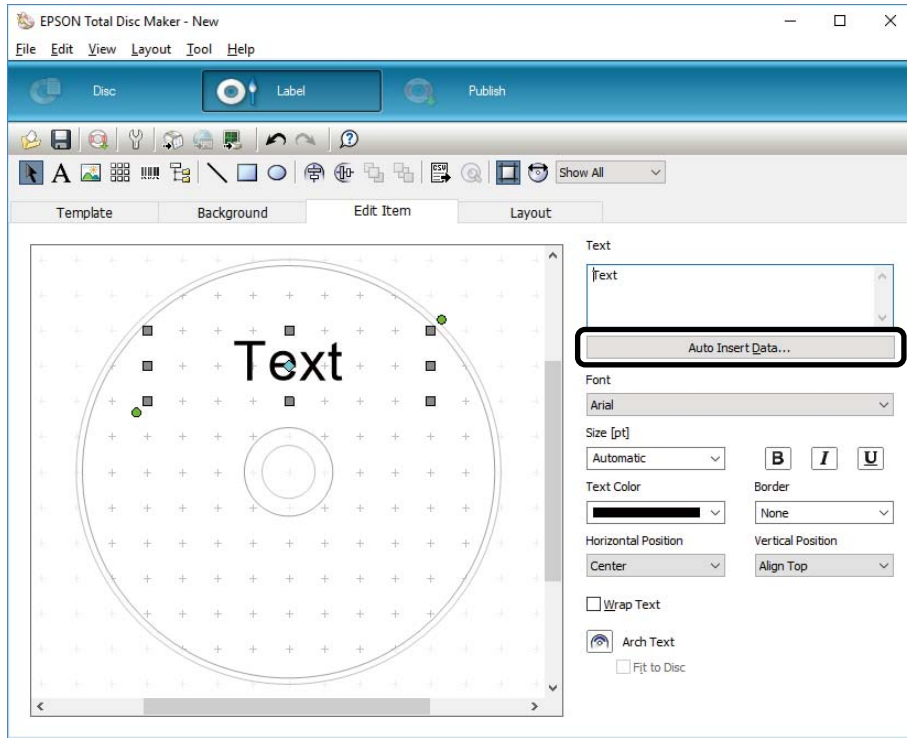


- 6 Otomatik Veri listesinde [Merge Print]'ı seçin ve ardından [Specify CSV file] düğmesine tıklayın.
Birleştirme Verilerini Yönet ekranı görüntülenir.

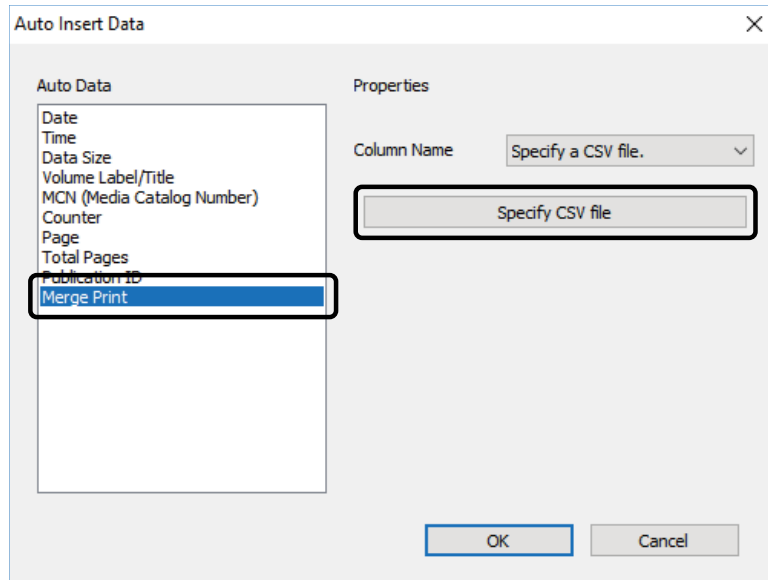


- 7 Metin ögesinde birleştirmek istediğiniz sütun adını seçmek için [Column Name]'nı kullanın ve sonra [OK] düğmesine tıklayın.

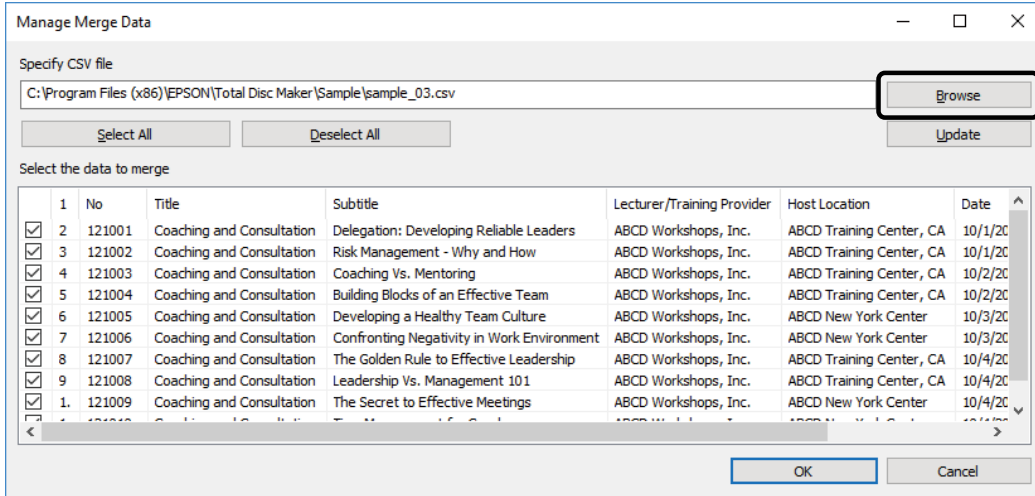

- 8 Metin ögesinde birleştirmek istediğiniz sütun adını seçmek için [Column Name]'nı kullanın ve ardından [OK] düğmesine tıklayın.

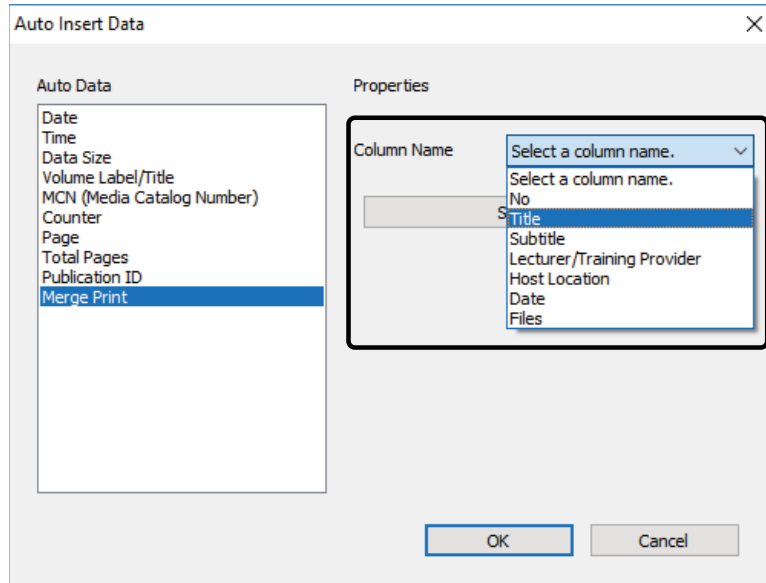


9 Biçim kontrolü tamamlandığında, [OK] düğmesine tıklayın.

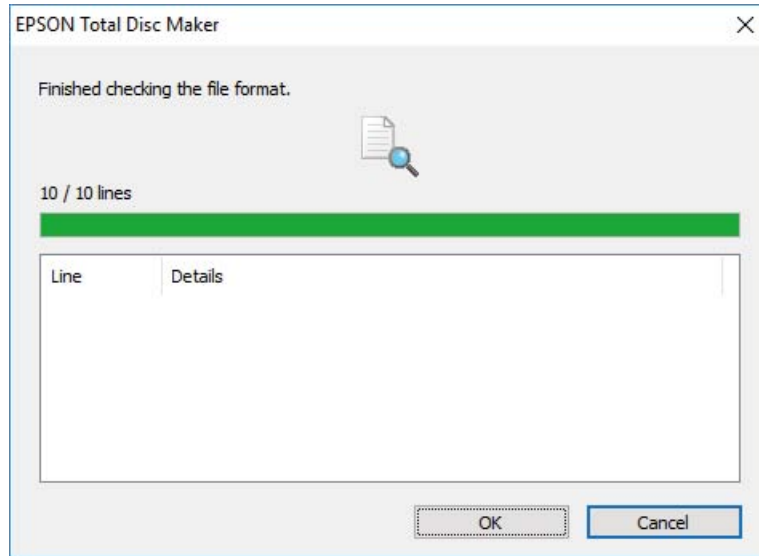

Notlar

- Bir hata bulunursa, [Cancel] düğmesine tıklayın ve CSV dosyasını düzeltin.
- Düzeltilmiş bir CSV dosyasını okumak için, Birleştirme Verilerini Yönet ekranındaki [Update] düğmesine tıklayın.

10 Seçilen sütun adına ait verilerin metin ögesinde birleştirildiğini onaylayın. Diğer sütunların içeriğini birleştirmeye devam etmek için 8'den 10'a kadar olan prosedürleri tekrarlayın.

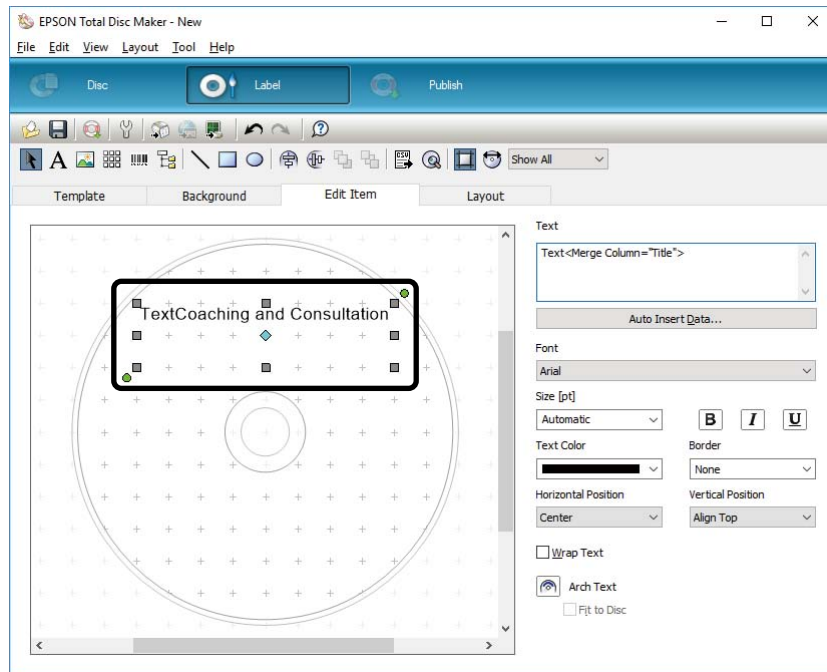


Notlar

Düzenleme alanında sadece 1 disk için etiket üzerine basılacak veriler görünecektir.


Ardından, diskleri yayınlamak üzere normal prosedürü izleyin (bu kılavuzda bkz. sayfa 106).

Birleştirme işlevi (veri dosyası)


- 1 Birleştirilmiş verilerin kaydedileceği klasörün tam yolunu belirten bir CSV dosyası oluşturun.
Bkz. Bu kılavuzda “CSV Dosyaları” sayfa 132.
Her disk için bir klasör belirleyebilirsiniz.
- 2 EPSON Total Disc Maker uygulamasını başlatın.
Başlatma prosedürü için bkz. bu kılavuzda “EPSON Total Disc Maker uygulamasının başlatılması” sayfa 41.
- 3 Disk görünümünde [Type] sekmesinde, [Data BD], [Data DVD] veya [Data CD] seçeneklerini seçin ve ardından [Apply] düğmesine tıklayın.

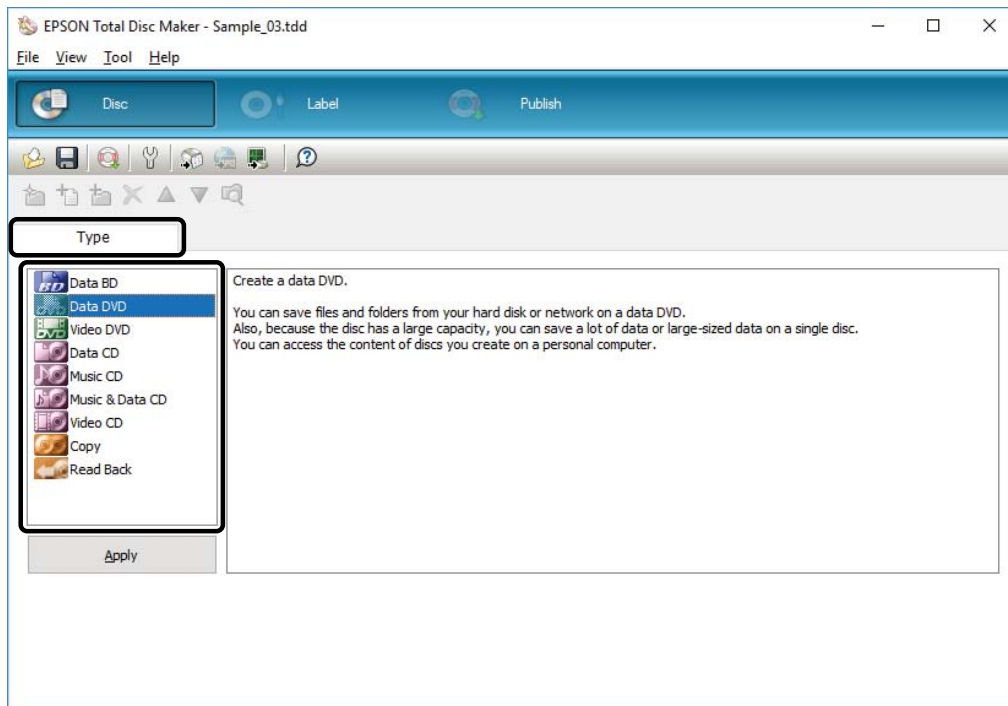


- 4 [Edit Data] sekmesinde, [Auto Insert Data...] düğmesine tıklayın.
Otomatik Veri Ekle ekranı belirir.

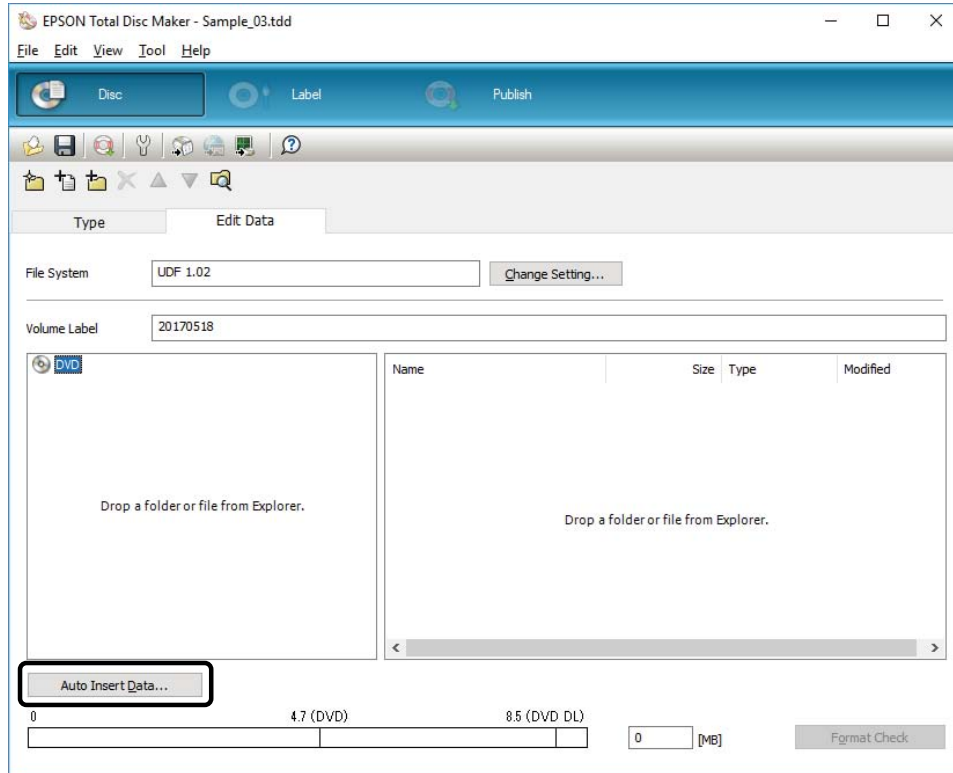


- 5 [Specify CSV file] düğmesine tıklayın.
Birleştirme Verilerini Yönet ekranı görüntülenir.

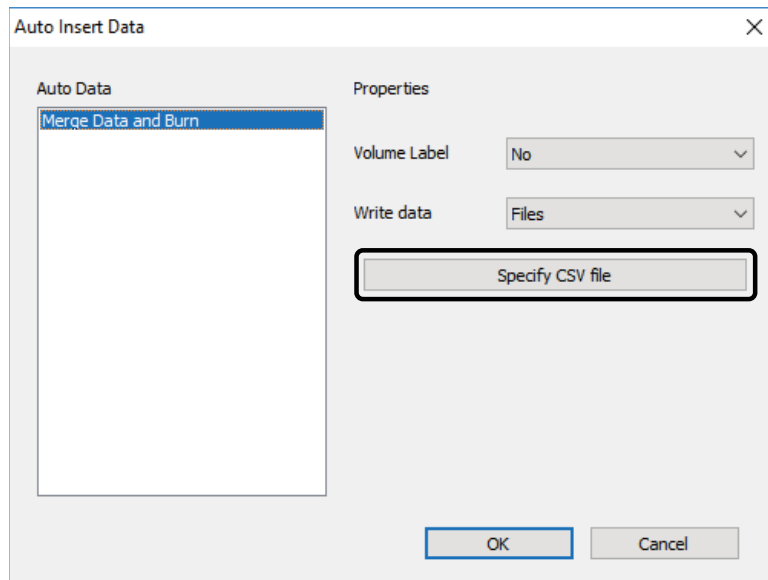


- 6 [Browse] düğmesine tıklayın ve ardından prosedür 1'de oluşturduğunuz CSV dosyasını seçin.
Yayınlamak istediğiniz satırların onay kutularını seçin ve ardından [OK] düğmesine tıklayın.

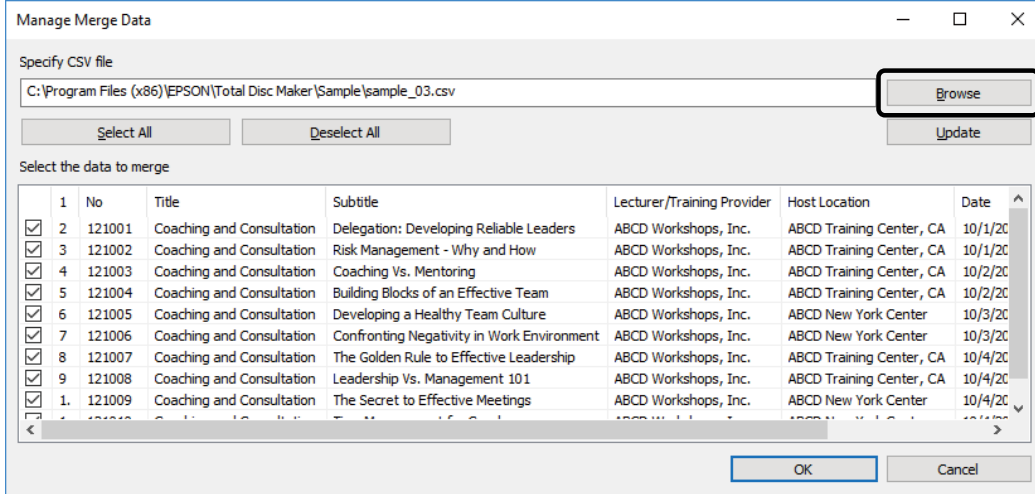

- 7 [Volume Label] için, birleştirmek istediğiniz veri dosyası için birim etiketine sahip sütun adını seçin ve [Write data] için tam yolun bulunduğu sütun adını seçin ve ardından [OK] düğmesini tıklayın.

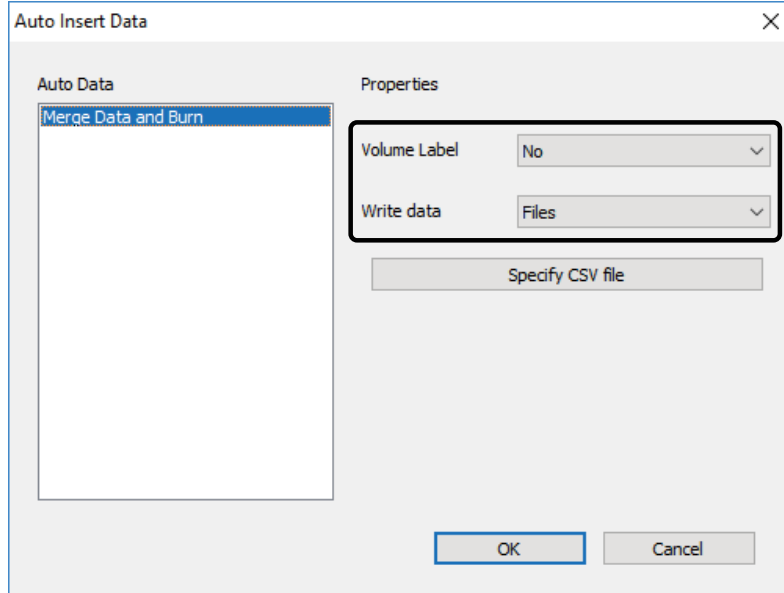


8 Biçim kontrolü tamamlandığında, [OK] düğmesine tıklayın.

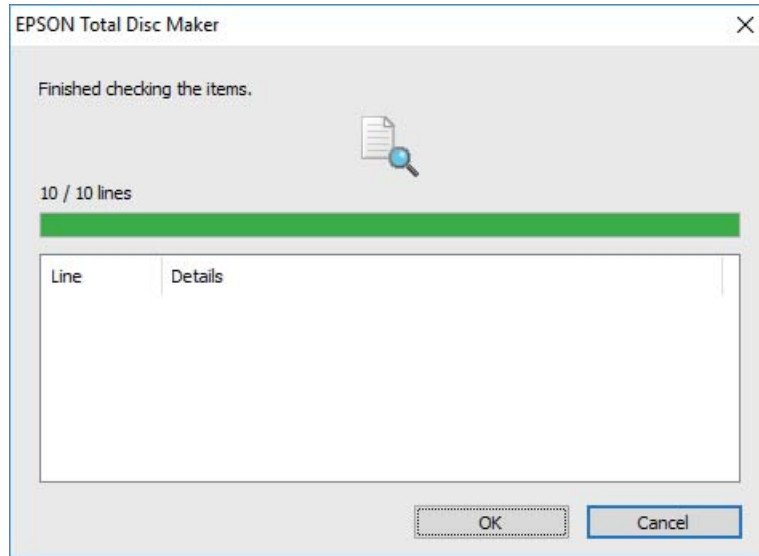

- Bir hata bulunursa, [Cancel] düğmesine tıklayın ve CSV dosyasını düzeltin.
- Düzeltilmiş bir CSV dosyasını okumak için, Birleştirme Verilerini Yönet ekranındaki [Update] düğmesine tıklayın.

9 Yazılacak verilerin Disk görünümünde [Edit Data] sekmesinde görüldüğünü doğrulayın.

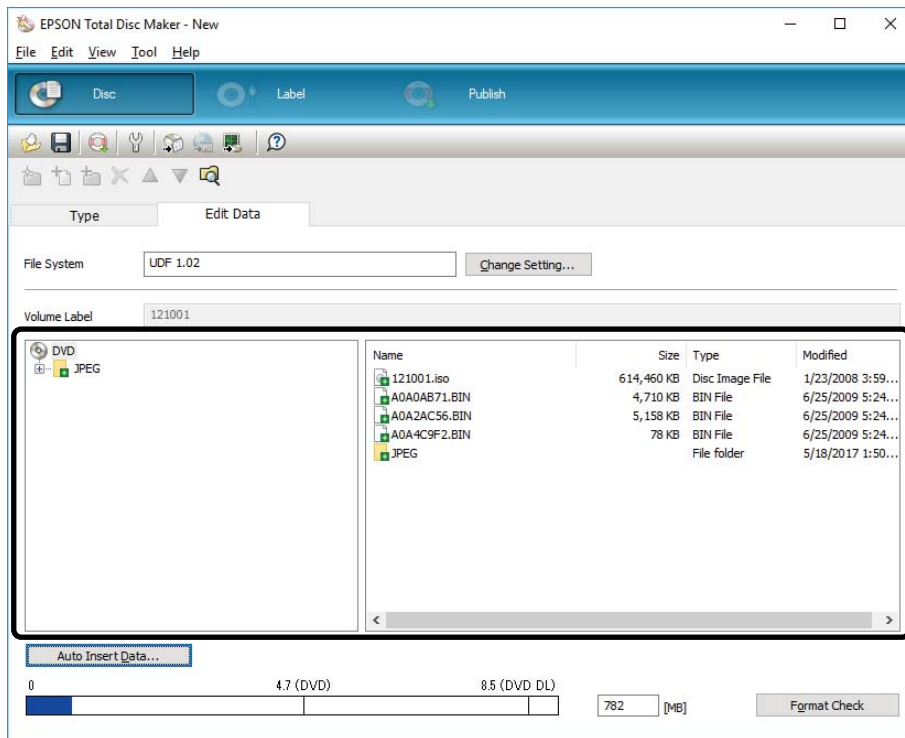

Notlar

- Sadece 1. diske yazılacak içerik görünecektir.
- Bir CSV dosyası ile belirlenen birleştirilmiş veriler  ile belirlenir.

Ardından, diskleri yayınlamak üzere normal prosedürü izleyin (bu kılavuzda bkz. sayfa 106).


Birleştirme İşlevi (disk görüntüsü)

- 1 Yazmak istediğiniz disk görüntü dosyasının tam yolunu belirten bir CSV dosyası oluşturun. Bkz. Bu kılavuzda “CSV Dosyaları” sayfa 132.

Notlar


İşlemin garantisi sadece Total Disc Maker ile oluşturulan disk imaj dosyaları (iso dosyaları) için geçerlidir.

- 2 EPSON Total Disc Maker uygulamasını başlatın. Başlatma prosedürü için bkz. bu kılavuzda “EPSON Total Disc Maker uygulamasının başlatılması” sayfa 41.
- 3 Disk görünümünde [Type] sekmesinde, [Copy]'yı seçin ve ardından [Apply] düğmesine tıklayın.

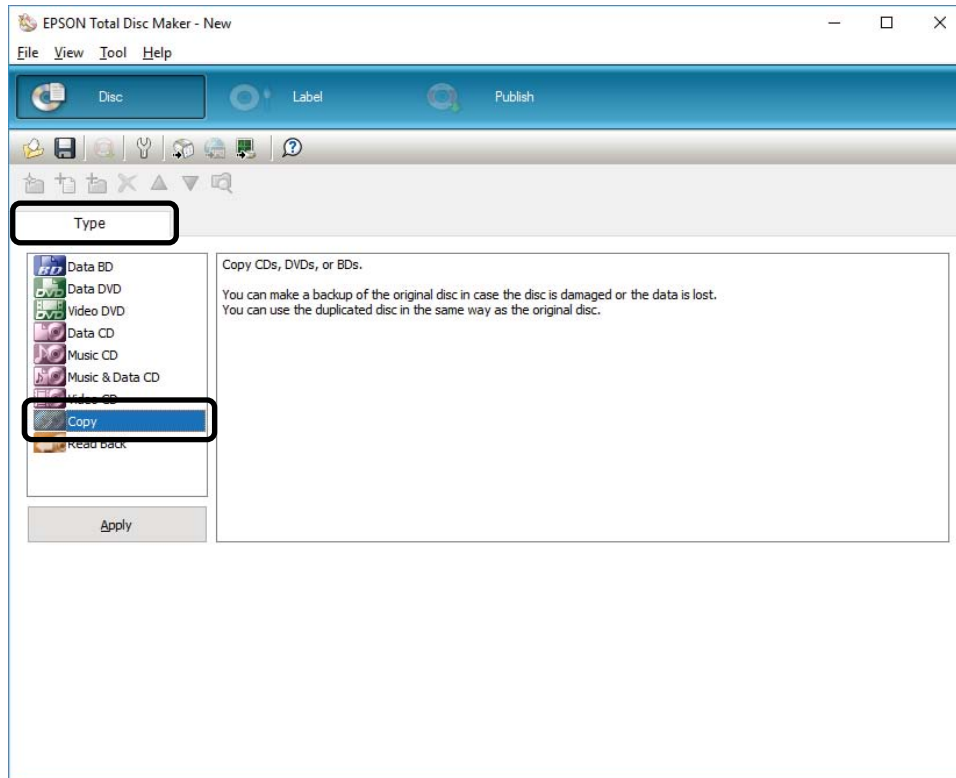


4 [Copy] sekmesinde, [Disc Image]'nü seçin ve ardından [Auto Insert Data...] düğmesine tıklayın.


Otomatik Veri Ekle ekranı belirir.

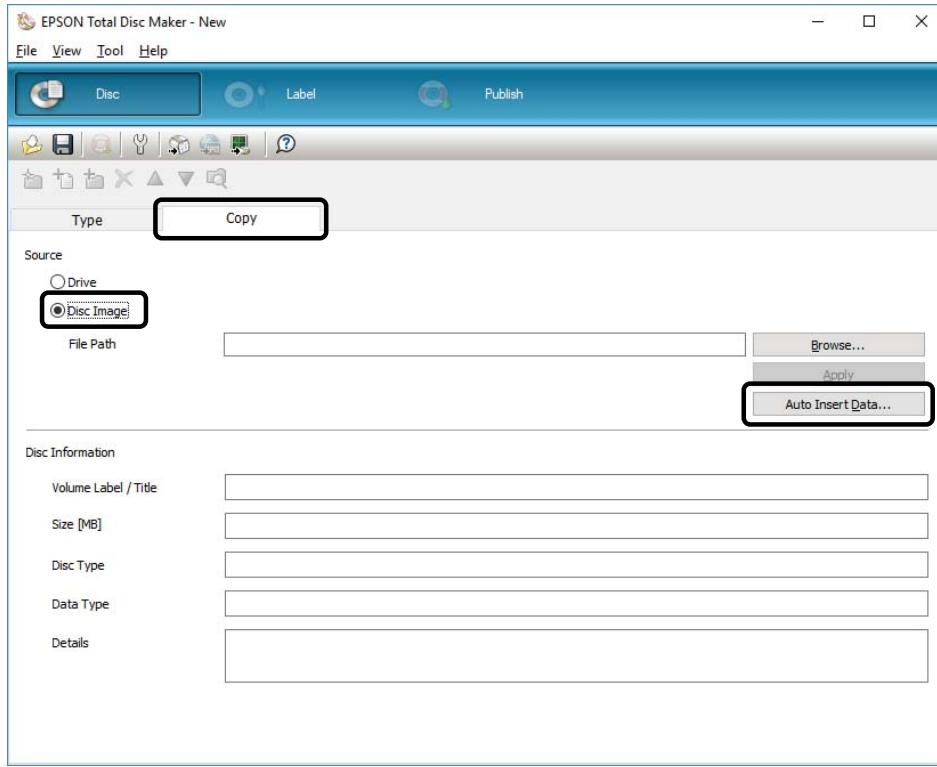


5 [Specify CSV file] düğmesine tıklayın. Birleştirme Verilerini Yönet ekranı görüntülenir.

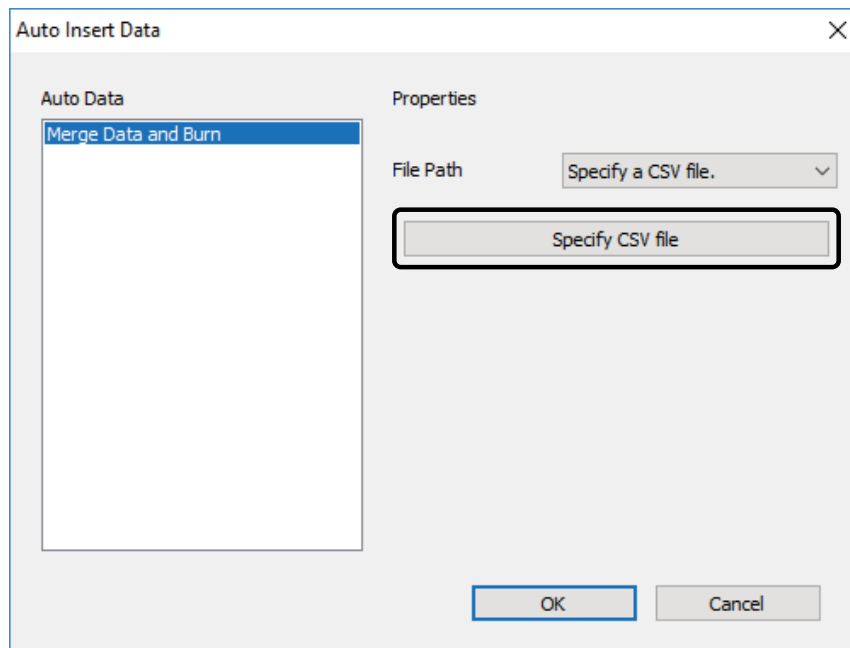


- 6 [Browse] düğmesine tıklayın ve ardından prosedür 1'de oluşturduğunuz CSV dosyasını seçin.
- Yayınlamak istediğiniz satırların onay kutularını seçin ve ardından [OK] düğmesine tıklayın.

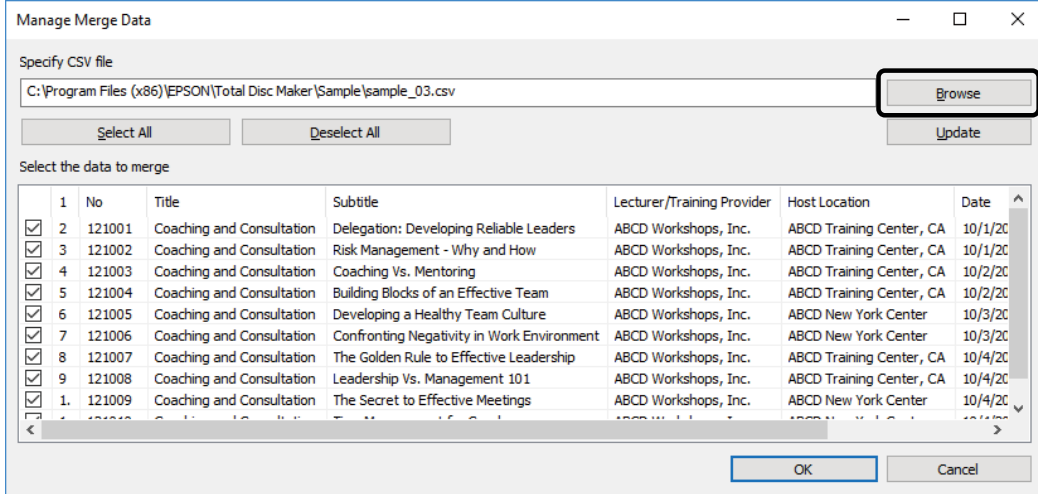

- 7 [File Path] için, yazmak istediğiniz disk görüntü dosyasının tam yolunu içeren sütun adını seçin ve ardından [OK] düğmesine tıklayın.

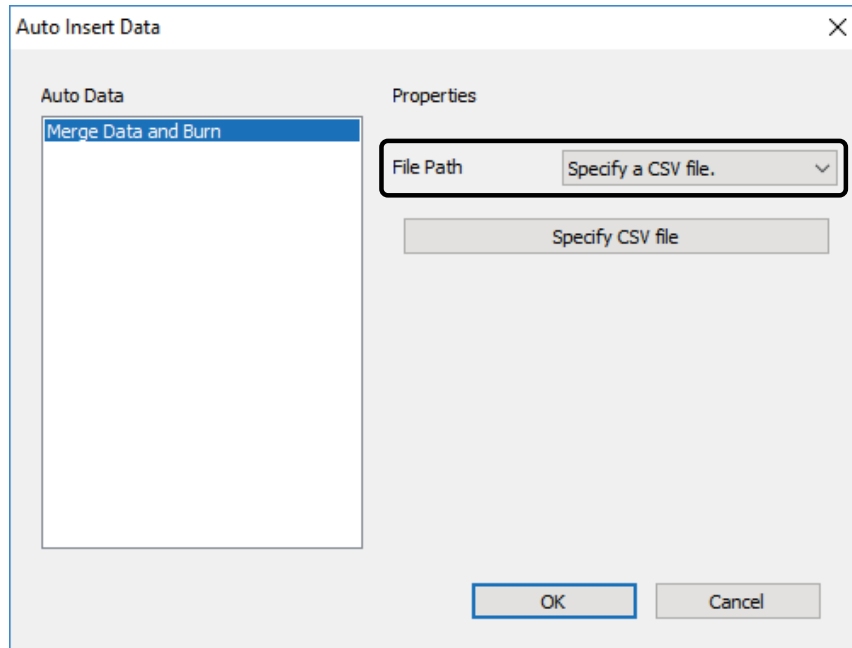


8 Biçim kontrolü tamamlandığında, [OK] düğmesine tıklayın.

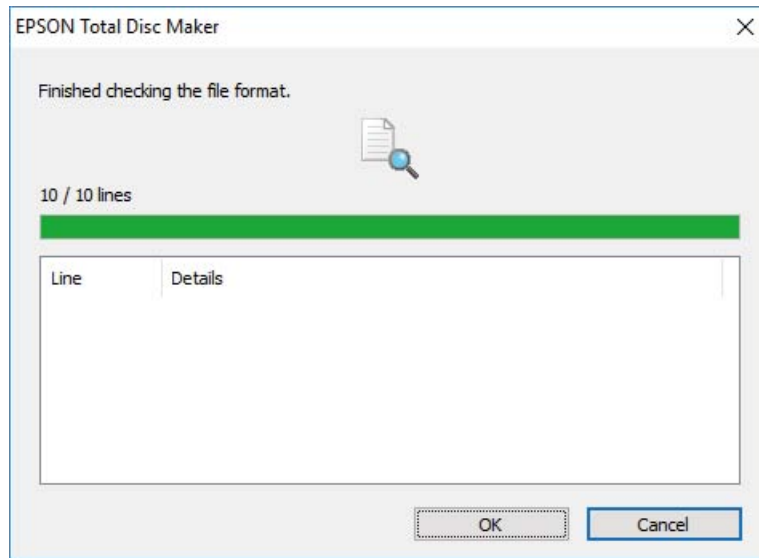

Notlar

- Bir hata bulunursa, [Cancel] düğmesine tıklayın ve CSV dosyasını düzeltin.
- Düzeltilmiş bir CSV dosyasını okumak için, Birleştirme Verilerini Yönet ekranındaki [Update] düğmesine tıklayın.

9 Yazmak istediğiniz disk görüntü dosyasının disk bilgilerinin [Disc Information] altında görüldüğünü doğrulayın.

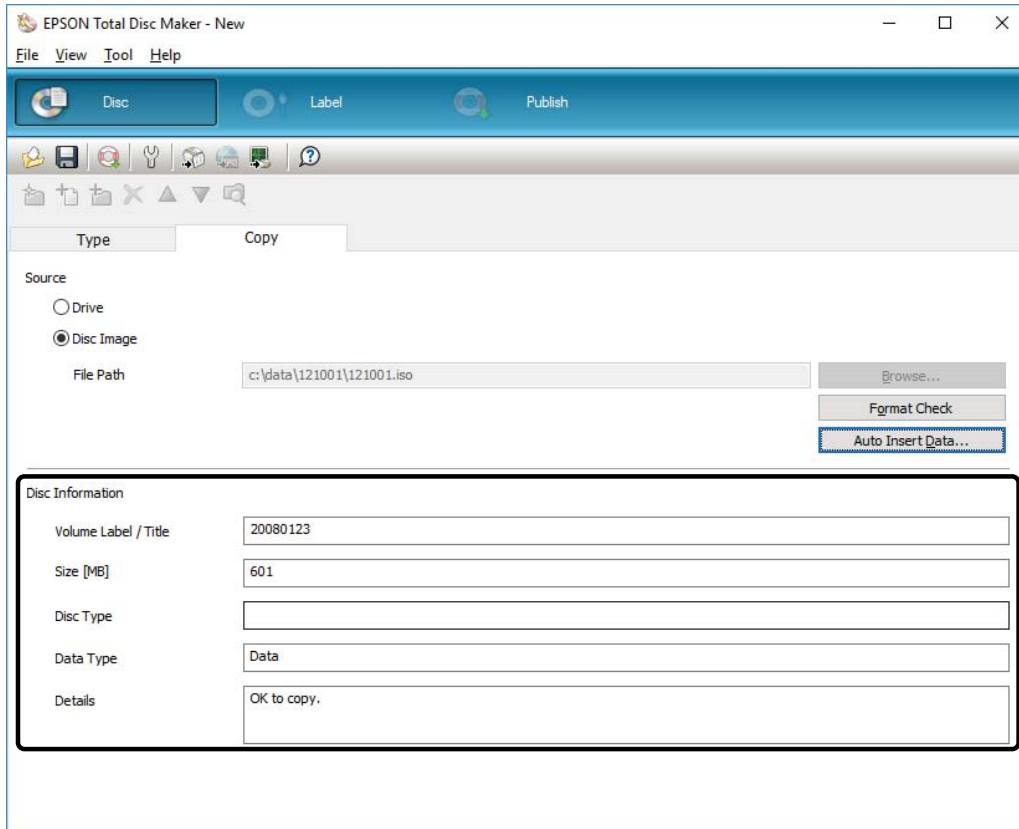

Notlar

Sadece 1 disk için disk bilgisi görünecektir.

Ardından, diskleri yayınlamak üzere normal prosedürü izleyin (bu kılavuzda bkz. sayfa 106).

Bakım


Bakım bilgilerinin kontrolü

Bu bölümde, bakım yaparken ve bu ürün için destek sağlarken yararlı olan bilgilerin nasıl kontrol edildiği açıklanmaktadır.


Cihaz bilgilerinin kontrolü

Dahili sürücülerin kullanım durumu ve yayınlanmış disklerin sayısını kontrol etmek için aşağıdaki prosedürü kullanın.

- 1 EPSON Total Disc Net Administrator uygulamasında oturum açın.
Oturum açma prosedürü için bkz. bu kılavuzda “EPSON Total Disc Net Administrator uygulamasında oturum açılması” sayfa 56.
- 2 [Maintenance] sekmesine tıklayın.

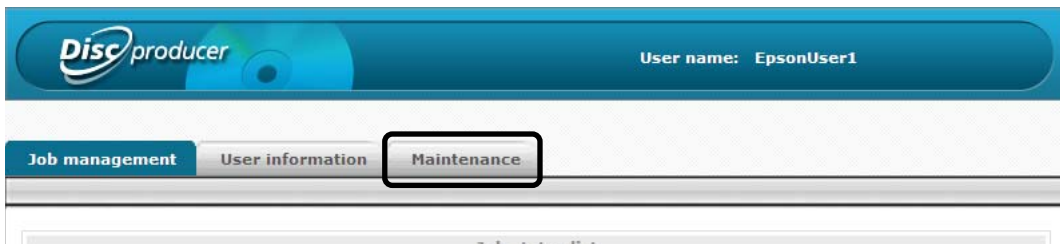

Sürücü 1 ve 2'nin kullanım durumları ve yayınlanan disk sayısı [Device] ekranında görüntülenir.

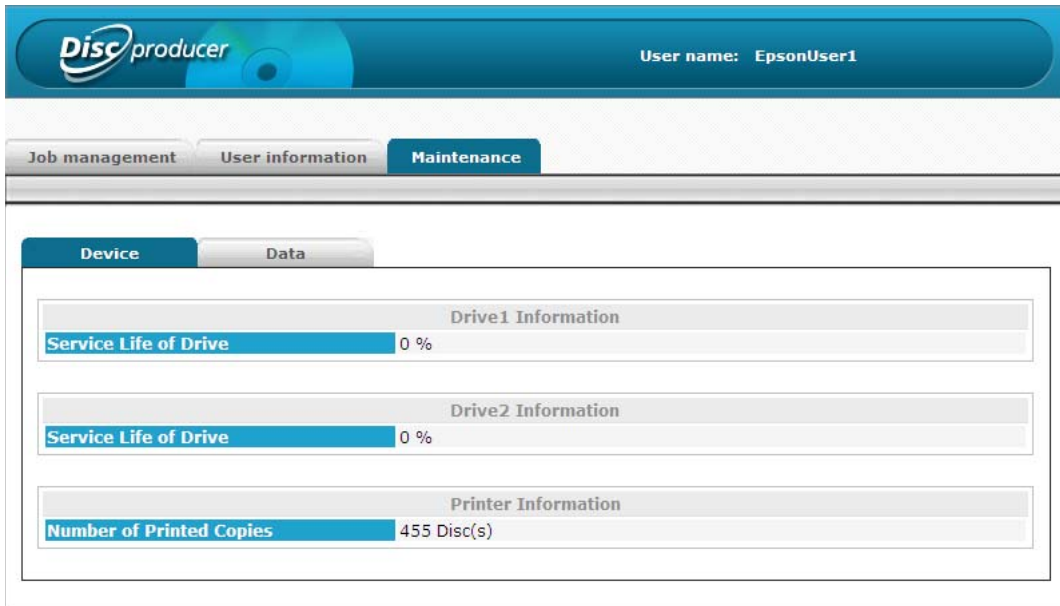

Notlar

Sürücü 1 ve 2'nin kullanım durumları ve yayınlanan disk sayısını aynı zamanda EPSON Total Disc Setup uygulamasının [Properties] sekmesinde bulunan [Maintenance Info] sekmesine tıklayarak da görüntüleyebilirsiniz.


İşlem kaydının indirilmesi

Bu üründe yapılan işlemler ve eylemlerin geçmişi bir işlem günlüğünde kaydedilir. 30 günlük işlemlere ait bir işlem günlüğünü indirebilirsiniz. İşlem günlüğü bakım ve destek için kullanılır.


İşlem günlüğü dosyasını indirmek için aşağıdaki prosedürü kullanın.

- 1 EPSON Total Disc Net Administrator uygulamasında oturum açın.
Oturum açma prosedürü için bkz. bu kılavuzda “EPSON Total Disc Net Administrator uygulamasında oturum açılması” sayfa 56.

- 2 [Maintenance] ekranında [Data] sekmesine tıklayın.

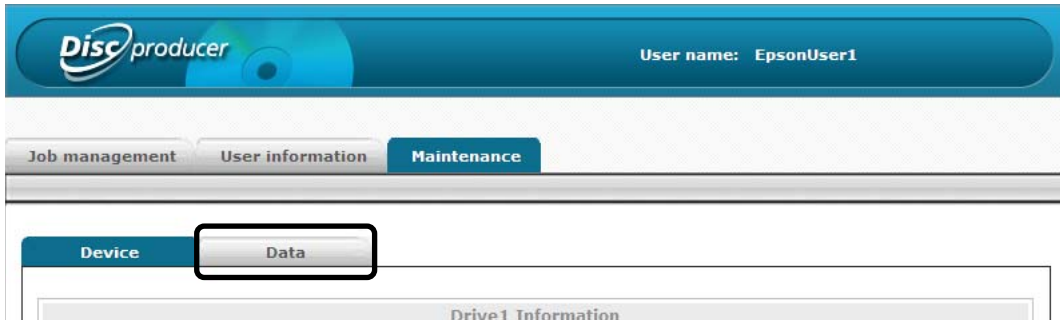

- 3 [Download] tuşuna tıklayın.

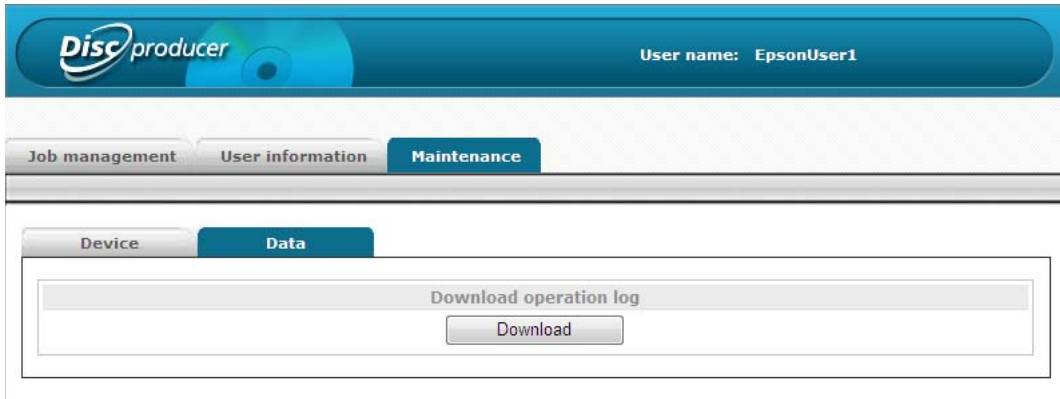

- 4 İşlem günlüğü kayıt dosyası için kaydetme konumu belirleyin ve ardından işlem günlüğü dosyasını kaydedin.

Mürekkep kartuşunun değiştirilmesi

Mürekkep seviyelerini kontrol etme

Altı mürekkep kartuşundan sadece bir tanesinin bile değiştirme vakti geldiğinde yazdırma artık mümkün olmaz.

Mürekkep kartuşlarını değiştirme vakti yaklaştığında mürekkep kartuşlarının yakında değiştirilmesi gerektiği konusunda sizi uyaran bir mesaj LCD'de görüntülenir. Bu mesaj görüntülenirse yeni kartuşları değiştirmeye hazırlanın. Mürekkep LED'i yanana kadar etiket basmaya devam edebilirsiniz.

Mürekkep kartuşlarını değiştirme vakti geldiğinde mürekkep tamamen bitmeden önce yazdırma işlemi durur ve LCD'de mürekkep kartuşlarının değiştirilmesi gerektiği mesajı görüntülenir. Mürekkep kartuşu değiştirme prosedürü için bkz. bu kılavuzda "Mürekkep kartuşlarını değiştirme" sayfa 149.

Notlar

Eğer yönetici e-postayla uyarı işlemi ayarlanmışsa mürekkep kartuşlarının hemen veya yakında değiştirilmesi gerektiğini belirten bir e-posta tüm yöneticilere gönderilir.

Mürekkep seviyelerini EPSON Total Disc Monitor uygulamasında kontrol edebilirsiniz. Ayrıntılar için EPSON Total Disc Monitor içerisindeki Help dosyasına bakın.

Notlar

- Mürekkep kartuşları ilk kez takıldığında (kurulum sırasında) doldurmak için mürekkep tüketimi olur ve bu nedenle kartuşları değiştirme zamanı normalden daha erken olur.
- Yazıcı sürücüsünde Siyah seçildiğinde bile, yazdırma ve yazıcı kafası kalitesini korumak açısından tüm mürekkep renkleri kullanılır.
- Yazıcı kafasının kalitesini muhafaza etmek için mürekkep tamamen boşalmadan önce ürün çalışmasını durdurur. Bu nedenle kartuşun içinde bir miktar mürekkep kalır.

Mürekkep kartuşlarını deęiřtirme


Bu bölümde, açık macenta bir örnek olarak kullanılarak mürekkep kartuşlarının nasıl deęiřtirildięi açıklanmaktadır. Dięer renkler için deęiřtirme konumları farklıdır fakat prosedür aynıdır.

Mürekkep kartuşu model numaraları için bkz. bu kılavuzda “Mürekkep kartuşu” sayfa 185.




- Epson marka mürekkep kartuşlarının kullanılması önerilir. Epson harici markaların mürekkep kartuşlarının kullanımı nedeniyle oluşabilecek sorunlar garanti kapsamının dışındadır.
- Epson, Epson harici markaların kalitesi ve güvenilirlięini garanti etmez. Epson harici markaların mürekkep kartuşlarının kullanımı nedeniyle oluşan herhangi bir hasar veya bozulma için yapılan onarımlar, garanti kapsamı geçerli olsa bile ücretsiz gerçekleştirilmez.
- Bu ürün renk ayarını Epson marka mürekkep kartuşlarının kullanıma geçiřtirmektedir. Epson harici markaların mürekkep ürünlerinin kullanımı baskı kalitesini olumsuz etkiler ve ürünün maksimum performansa ulaşmasını önler.
- Mürekkep kartuşunu, mürekkep besleme delikleri ařağıya bakacak şekilde yerleřtirmeyin. Bu durumda masa veya dięer yüzeylerde izler oluşabilir. Buna ek olarak bu üründe sıkıřan kir ürünün doęru şekilde çalışmasını önleyebilir.
- Mürekkep kartuşlarını yüksek sıcaklıklar, donma veya doğrudan güneř iřięına maruz kalabileceęi ortamlarda muhafaza etmeyin.

1 Mürekkep kartuşunun kapaęını açın ve dahili çalışma durana kadar en az 4 saniye bekleyin.

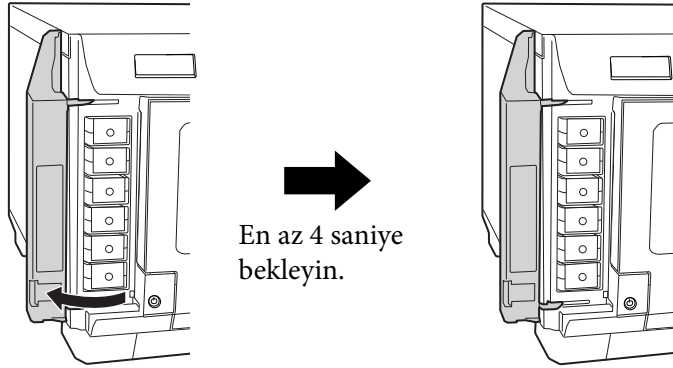

Mürekkebi 4 saniyeden daha kısa sürede dışarı çıkartırsanız mürekkep dışarıya püskürebilir.

2 Mürekkep kartuşunu bir klik sesi duyulana kadar yavařça itin, kilidi açın ve ardından yavařça dışarıya doęru çekin.

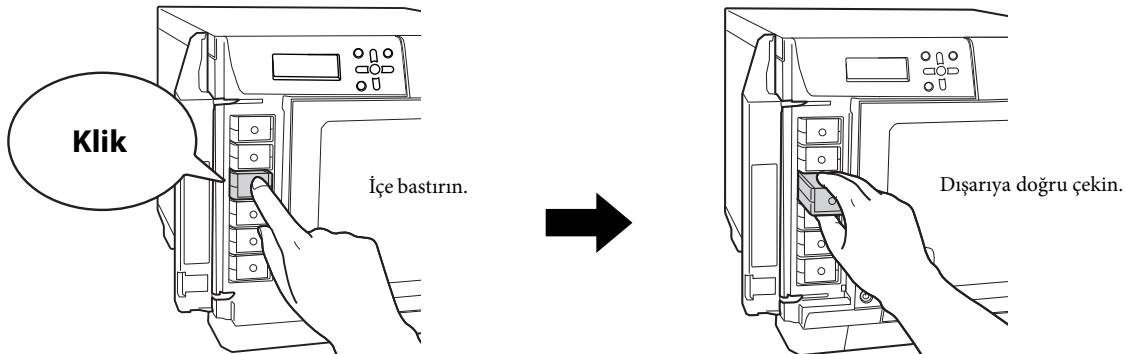


- Mürekkep besleme portundan, dışarıya çekmiř olduęunuz mürekkep kartuşuna mürekkep sızabilir.
- Bir mürekkep kartuşu kullanıldıęında mürekkep besleme portunun etrafında biraz mürekkep olabilir bu nedenle ona dokunmayın.

3 Mürekkep kartuşunu ambalajından dışarıya çıkartın.




- Optimum yazdırma kalitesi için plastik ambalajı kartuşu ancak takmadan hemen önce açın. Kartuş ambalajını açtıktan sonra altı ay içerisinde kullanmaya çalışın. Uzun süre açık bırakılmış bir mürekkep kartuşunu kullanıyorsanız yazdırma kalitesi düşebilir.
- Plastik ambalajı açtığınızda mürekkep kartuşunu düşürmemeye dikkat edin. Mürekkep sızabilir.
- Mürekkep besleme portunu bir mürekkep kartuşu aşağıya doğru bakacak şekilde bırakmayın. Bu durumda masa veya diğer yüzeylerde iz oluşabilir. Buna ek olarak bu üründe sıkışan kir ürünün doğru şekilde çalışmasını önleyebilir.
- Mürekkep kartuşunu çok sert sallamayın. Çok fazla sallamanız durumunda mürekkep kartuşundan sızıntı olabilir.
- Mürekkep kartuşuna eklenmiş olan yeşil IC çipine dokunmayın. Ayrıca, mürekkep kartuşu üzerindeki etiketleri ve film tabakasını kesinlikle çıkartmayın. Bu durum mürekkep kartuşuyla doğru şekilde ayarlama, çalışma veya yazdırmayı önleyebilir veya mürekkep dışarı sızabilir.

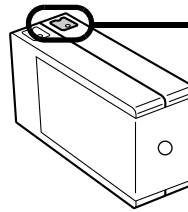

IC çipine dokunmayın.


- Mürekkep kartuşunu mürekkep kartuşunda belirtilen son kullanma tarihinden önce kullanın.

4 Mürekkep kartuşunun ayarlanma yerini kontrol etmek için etiket rengini kullanın ve yeni mürekkep kartuşunu bu ürün üzerindeki mürekkep kartuşu haznesine doğru bir klik sesi duyulana kadar hafifçe ittirin.

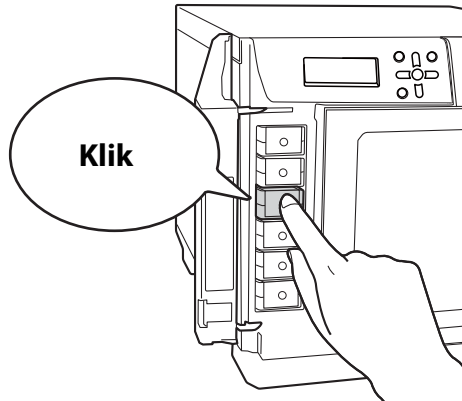

Ayarlanmış olan bir mürekkep kartuşunu defalarca dışarı çıkarıp içeri yerleştirmeyin. Mürekkep kartuşu veya ürün üzerine mürekkep bulaşabilir.

5 Mürekkep kartuşu kapağını kapatın.

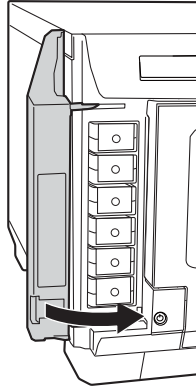

- Güç LED'i yanıp sönerken ürünü kapatmayın veya mürekkep kartuşu kapağını açmayın. Bu eylemler yeniden mürekkep dolumuna ve belirgin bir mürekkep tüketim artışına neden olabilir. Buna ek olarak doğru şekilde yazdırma yapmama riski bulunmaktadır.
- Mürekkep kartuşları doğru şekilde ayarlanmalarına rağmen tanınmıyorsa yeşil IC çipinin yüzeyinde kir birikmiş olabilir. Kiri yumuşak bir bezle silin ve ardından yeniden ayarlama yapın.
- Mürekkep kartuşları doğru şekilde ayarlandığı halde halen yazdırma yapamıyorsanız yazıcı kafası temizleme işlemi yürütün. Kafa temizleme prosedürü için bkz. bu kılavuzda "Yazıcı kafasının temizlenmesi" sayfa 155.
- Gücü ünite üzerindeki güç düğmesini kullanarak kapatırsanız yazıcı kafasının üzeri otomatik kapanır ve bu da mürekkebin kurumasını önler. Mürekkep kartuşlarını taktıktan sonra, ürünü kullanmadığınız zaman ünite üzerindeki güç düğmesini kullanarak gücü kapalı duruma getirin. Güç açık durumdayken fişini çekmeyin veya devre kesiciyi kapatmayın.
- Mürekkep kartuşlarını taktıktan sonra ürünü taşıyın veya hareket ettirseniz mürekkep kartuşlarını taşıdığınız veya hareket ettirdiğiniz zaman olduğu şekilde bırakın.
- Mürekkep kartuşlarını değiştirme durumu haricinde yerinden çıkartmayın.

Yazdırma kafası nozüllerinin kontrolü

Yazıcı kafası nozülleri tıkanırsa mürekkep olsa bile yazdırma sonucu silik sıkabilir veya anormal renkler yazdırılabilir. Nozül kontrolü sırasında nozüllerin durumunun kontrolü için bir desen yazdırılır ve bu desene bakarak nozüllerin tıkanmış olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.


Bir nozül kontrolü nasıl yapılır

Bir nozül kontrolü işlemini yürütmenin iki yolu bulunmaktadır.

- Bir PC kullanarak yürütme
- Ürün üzerindeki kontrol panelini kullanarak yürütme

Bir PC'den yürütme

- 1 Ürünü açın.
- 2 İstifleyici 1 içerisinde yazdırılmamış bir disk ayarlayın.
- 3 Yazıcı sürücüsünün ayarlama ekranı görüntülenir.
Görüntüleme prosedürü için bkz. bu kılavuzda “Yazıcı sürücüsü ekranının görüntülenmesi” sayfa 63.
- 4 [Utility] ekranında [Nozzle Check] seçeneğine tıklayın.
Ardından ekrandaki talimatları izleyin.

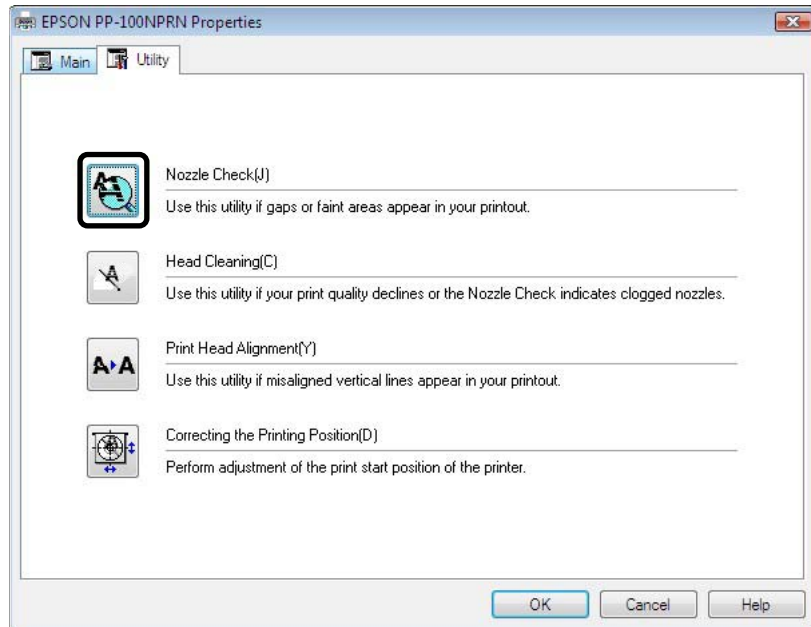


Üzerine nozül kontrol deseninin yazdırıldığı disk İstifleyici 3 veya İstifleyici 4 için çıktıdır.


Nozül kontrol sonuçlarının kontrolünün nasıl yapılacağıyla ilgili bilgi için bkz. bu kılavuzda “Nozül kontrol sonuçlarının kontrol edilmesi” sayfa 154.

Ürün üzerindeki kontrol panelini kullanarak yürütme


- 1 Bu ürünün güç düğmesini açın.
- 2 [MENU] düğmesine basın.
En üstteki menü belirir.
- 3 Bakım ekranını görüntülemek için ▲/▼ düğmelerini kullanın ve ardından ↶ düğmesine basın.

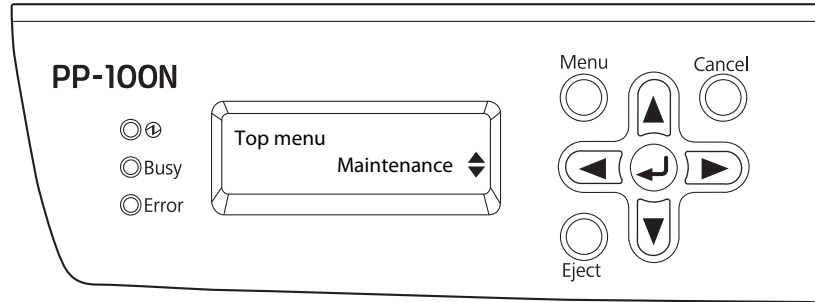

- 4 [Nozzle Check] ekranını görüntülemek için ▲/▼ düğmelerini kullanın ve ardından ↶ düğmesine basın.

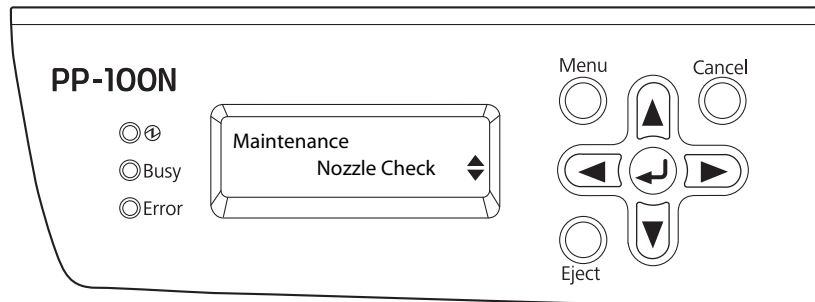

- 5 Püskürtücü kontrolü onay ekranı belirdiğinde ↶ düğmesine basın.

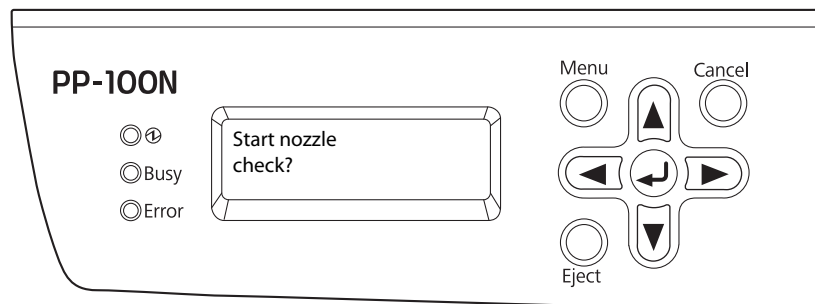

Üzerine nozül kontrol deseninin yazdırıldığı disk İstifleyici 3 veya İstifleyici 4 için çıktıdır.


Nozül kontrol sonuçlarının kontrolünün nasıl yapılacağıyla ilgili bilgi için bkz. bu kılavuzda "Nozül kontrol sonuçlarının kontrol edilmesi" sayfa 154.

Nozül kontrol sonuçlarının kontrol edilmesi

Nozül kontrolü sırasında yazdırılan desene bakın ve yazıcı kafası temizleme işleminin gerekli olup olmadığını görün.

Normalse tüm satırlar aşağıda soldaki çizimde gösterildiği şekilde yazdırılır.

Aşağıda sağdaki gösterildiği gibi yazdırılmamış satırlar varsa nozüller tıkanmıştır. Yazıcı kafası temizleme işlemi yürütün. Yazıcı kafasının temizlenmesiyle ilgili ayrıntılar için bkz. bu kılavuzda “Yazıcı kafasını temizleme yöntemi” sayfa 156.

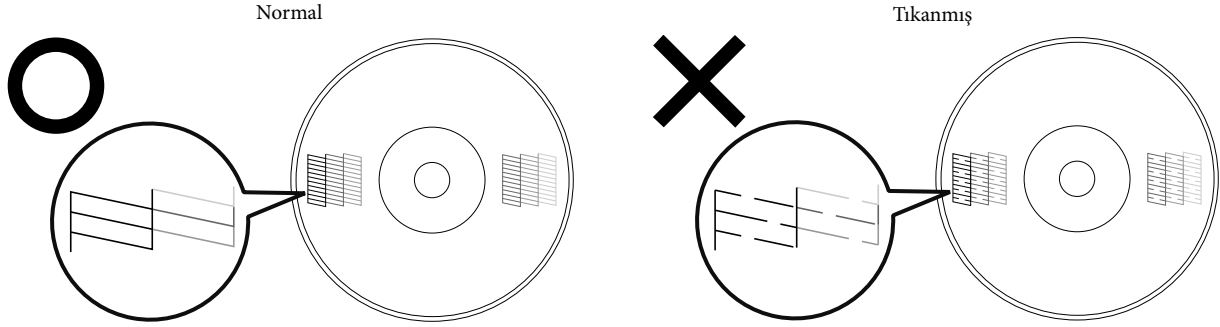

Yazıcı kafasının temizlenmesi

Yazıcı kafası nozülleri tıkanırsa mürekkep olsa bile yazdırma sonucu silik sıkabilir veya anormal renkler yazdırılabilir. Bu durum meydana gelirse yazıcı kafası temizleme işlemi yürütün. (Bkz. bu kılavuzda “Yazıcı kafasını temizleme yöntemi” sayfa 156.)

Notlar

Yazıcı kafası temizleme işlemi mürekkep tüketir. Yazıcı kafası temizleme işleminden önce nozüllerin tıkalı olup olmadığını kontrol etmek için bir nozül kontrolü yürütebilirsiniz. Bu, yazıcı kafası temizleme sırasında ekstra mürekkep tüketiminin önlenmesini mümkün kılar. Nozül kontrolüyle ilgili ayrıntılar için bkz. bu kılavuzda “Yazdırma kafası nozüllerinin kontrolü” sayfa 152.

Normal



Tıkanmış



Yazıcı Kafasının Kurumasının Nedenleri ve Çözüm Önerileri	
Neden	Önlem
Bu üründe kurumayı önlemek için aynı şekilde dolmakalem veya ince uçlu kalemlerde olduğu gibi bir yazıcı kafası kapağı bulunmaktadır. Normalde yazma işlemi sona erdikten sonra yazıcı kafasına otomatik olarak kapak takılır fakat ürün çalışırken güç aniden kesilirse kapak doğru şekilde kapanmaz ve mürekkep kurur.	• Ürünün fişini doğrudan duvardaki bir prize takın. Bir anahtarla uzatma kablosuna takmayın. • Gücü güç düğmesini kullanarak açıp kapattığınızdan emin olun.
Bu ürünü uzun süre kullanmazsanız, aynen bir dolmakalemin kuruması gibi yazdırma kafası da kuruyabilir ve tıkanabilir ve çok uzun süre açık bırakıldığında artık yazmayabilir.	Düzenli olarak yazdırmanızı öneriyoruz. Düzenli şekilde yazdırarak yazdırma kafasını optimal durumda koruyabilirsiniz.
Mürekkep kartuşlarını dışarı çıkartırsanız ve dışarıda bırakırsanız yazıcı kafası kuruyabilir.	Mürekkep kartuşlarını yerinden çıkartmayın ve dışarıda bırakmayın.

Yazıcı kafasını temizleme yöntemi

Kafanın temizlenmesi, yazdırma kalitesinin korunması için yazdırma kafasının yüzeyini temizleme amaçlı bir fonksiyondur. Yazdırma silikleşirse veya boşluklar oluşursa yazıcı kafası temizleme işlemi yürütün.

Yazıcı kafası temizleme işlemi yürütmenin iki yolu bulunmaktadır.

- Bir PC'den yürütme
- Ürün üzerindeki kontrol panelini kullanarak yürütme



- Yazıcı kafasını temizlerken mürekkep kartuşu kapağını açmayın. Kapak açıldığı takdirde yazıcı kafası temizleme işlemi durur.
- Yazıcı kafası temizleme işlemi mürekkep tüketir. Yazıcı kafası temizleme işlemi gerektiğinden daha sık yürütürseniz mürekkep kartuşlarının ömrünün azalacağını unutmayın.
- Yapılmakta olan bir iş mevcutsa, kafa temizleme tamamlanacak olan yazdırma işinin yerine getirilmesinin ardından başlar.


Bir PC'den yürütme

1 Yazıcı sürücüsü kurulum ekranında görüntüleyin.

Yazıcı sürücüsü ekranının nasıl görüntüleneceğiyle ilgili ayrıntılar için bkz. bu kılavuzda “Yazıcı sürücüsü ekranının görüntülenmesi” sayfa 63.

2 [Utility] ekranında [Head Cleaning] seçeneğine tıklayın.

Ardından ekrandaki talimatları izleyin.

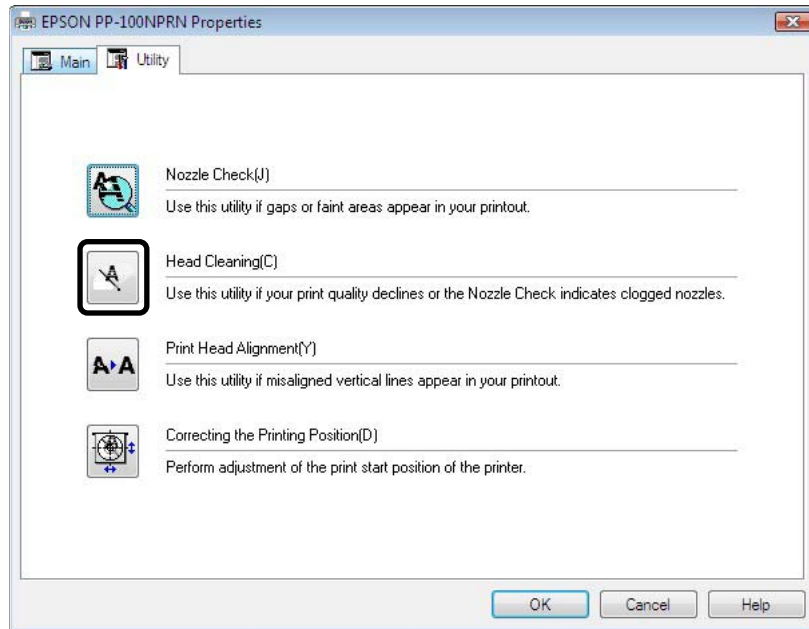


BUSY lambası yanıp söner ve kafa temizleme işlemi başlar.


Kafa temizleme işlemi tamamlandığında BUSY lambası söner.

Ürün üzerindeki kontrol panelini kullanarak yürütme


- 1 Ürünü açın.
- 2 [MENU] düğmesine basın.
En üstteki menü belirir.
- 3 Bakım ekranını görüntülemek için ▲/▼ düğmelerini kullanın ve ardından ↶ düğmesine basın.

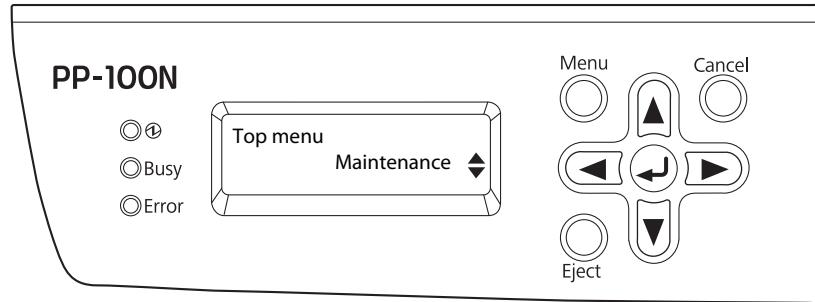

- 4 [Head Cleaning] ekranını görüntülemek için ▲/▼ düğmelerini kullanın ve ardından ↶ düğmesine basın.

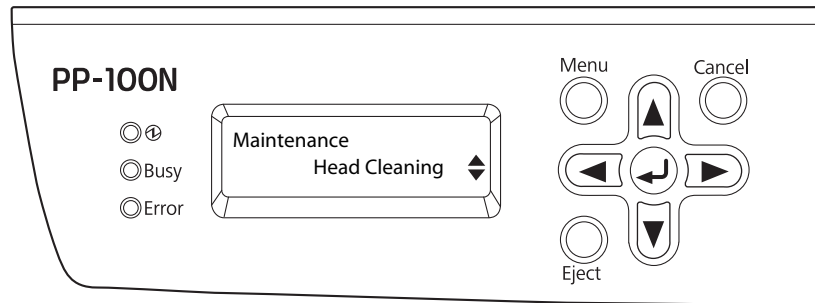

- 5 Kafa temizleme onay ekranı belirdiğinde ↶ düğmesine basın.

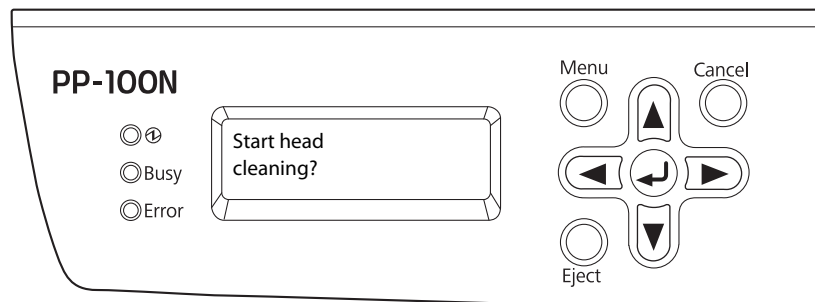


BUSY lambası yanıp söner ve kafa temizleme işlemi başlar.
Kafa temizleme işlemi tamamlandığında BUSY lambası söner.

Yazıcı kafası hizalama

Yazıcı kafası sağdan sola hareket ederken mevcut olan yazdırma konumu yazıcı kafası soldan sağa hareket ederken mevcut olan yazdırma konumuyla eşleşmezse dikey çizgilerde boşluklar meydana gelebilir ve yazdırma sonuçları bulanıklaşabilir. Bu durum meydana gelirse yazdırma kafası hizalama işlemi yürütün.


- 1 Ürünü açın.
- 2 İstifleyici 1 içerisinde yazdırılmamış bir disk ayarlayın.
- 3 Yazıcı sürücüsü kurulum ekranında görüntüleyin.
Yazıcı sürücüsü ekranının nasıl görüntüleneceğiyle ilgili ayrıntılar için bkz. bu kılavuzda “Yazıcı sürücüsü ekranının görüntülenmesi” sayfa 63.
- 4 [Utility] ekranında [Print Head Alignment] seçeneğine tıklayın.

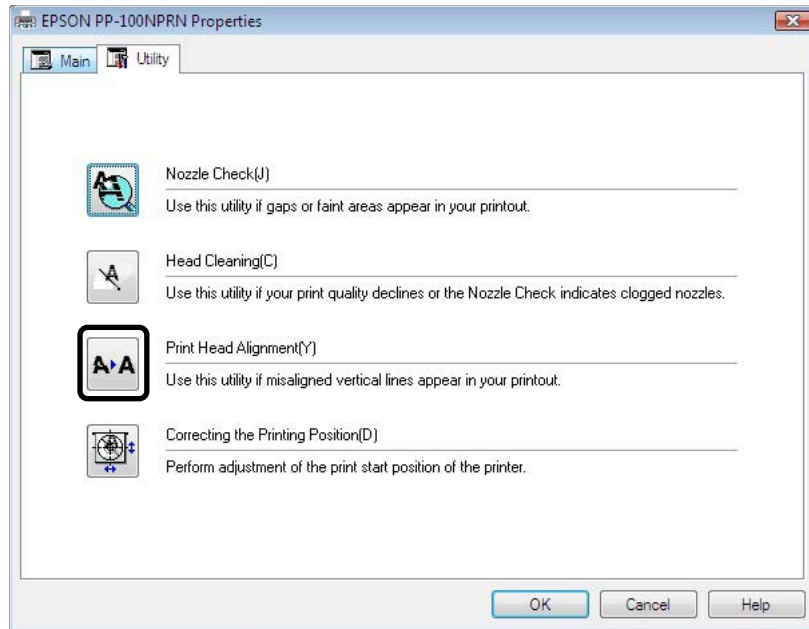

- 5 [Next] düğmesine tıklayın.




6 [Print] düğmesine tıklayın.

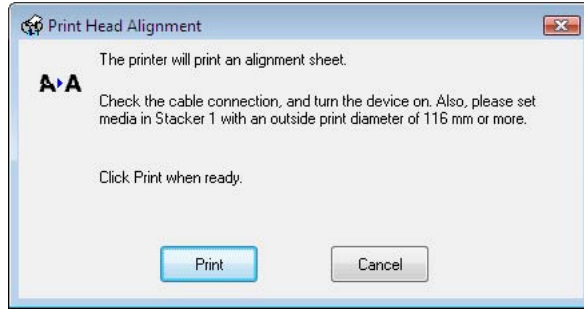

Üzerine yazdırma kafası hizalama deseninin yazdırıldığı disk İstifleyici 3 veya İstifleyici 4 için çıktıdır.

7 Yazdırılmış olan yazdırma kafası hizalama desenini kontrol edin.


Yazdırma kafası hizalama deseni

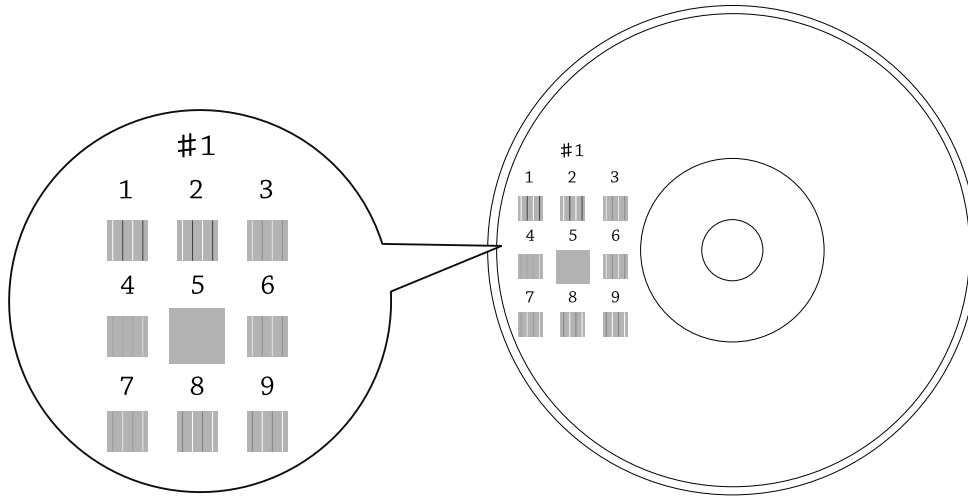

8 En az sayıda dik çizgiye sahip desenin sayısını seçin.

Yukarıdaki çizimde en az sayıda dikey çizgiye sahip desen "5"tir, bu nedenle "5" seçimini yapın.

Yazdırma kafası hizalama desenini yeniden yazdırmak istediğinizde İstifleyici 1 içerisinde bir disk ayarlayın ve [Reconfirm] düğmesine tıklayın.

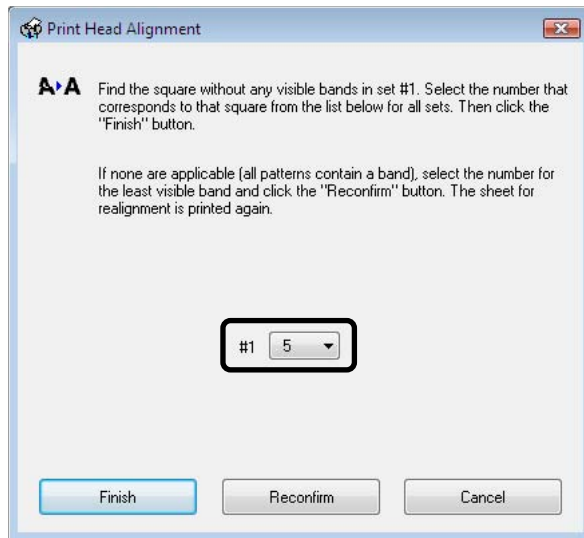


9 [Finish] seçeneğine tıklayın.


Yazdırma konumunun düzeltilmesi

Yazdırma konumu yukarı, aşağı, sol veya sağa kaymışsa ayarlayın.


- 1 Ürünü açın.
- 2 İstifleyici 1 içerisinde yazdırılmamış bir disk ayarlayın.
- 3 Yazıcı sürücüsü kurulum ekranında görüntüleyin.
Yazıcı sürücüsü ekranının nasıl görüntüleneceğiyle ilgili ayrıntılar için bkz. bu kılavuzda “Yazıcı sürücüsü ekranının görüntülenmesi” sayfa 63.
- 4 [Utility] ekranında [Correcting the Printing Position] seçeneğine tıklayın.

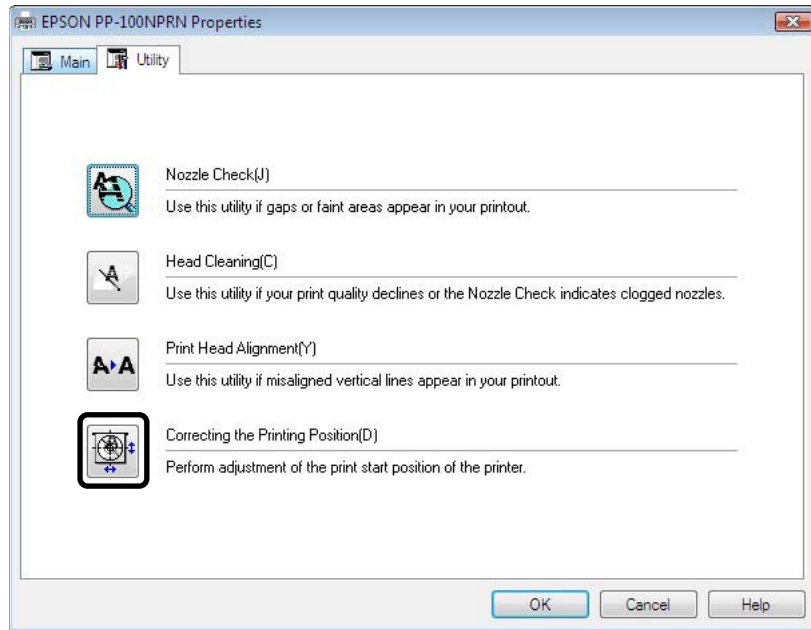

- 5 [Next] seçeneğine tıklayın.

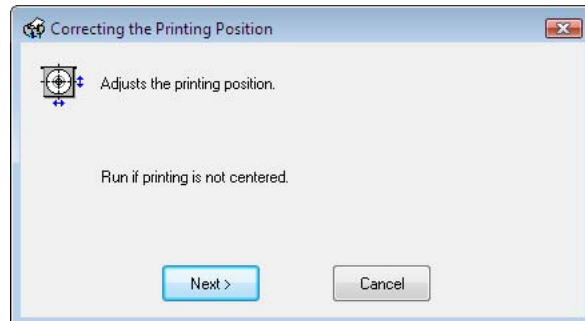



6 [Print] düğmesine tıklayın.

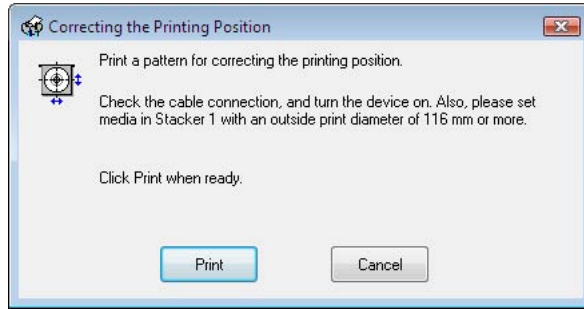

Sırasıyla üst, alt, sağ ve solda beş çizgi yazdırılmış olan ve aynı zamanda yukarı doğru gösteren bir mavi ok bulunan disk İstifleyici 3 veya İstifleyici 4 için çıktıdır.

7 Üst, alt, sağ ve soldaki çizgiler etiket yüzeyine hizalı şekilde yazdırılmışsa [Finish] seçeneğine tıklayın. Hizalı bir şekilde yazdırılmamışsa aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak hıza ayarı yapın.

- Yazma sola kaymışsa: [Horizontal] içerisinde bir pozitif düzeltme değeri seçin.
- Yazma sağa kaymışsa: [Horizontal] içerisinde içerisinde bir negatif düzeltme değeri seçin.
- Yazma sağa kaymışsa: [Vertical] içerisinde bir pozitif düzeltme değeri seçin.
- Yazma alta kaymışsa: [Vertical] içerisinde bir negatif düzeltme değeri seçin.

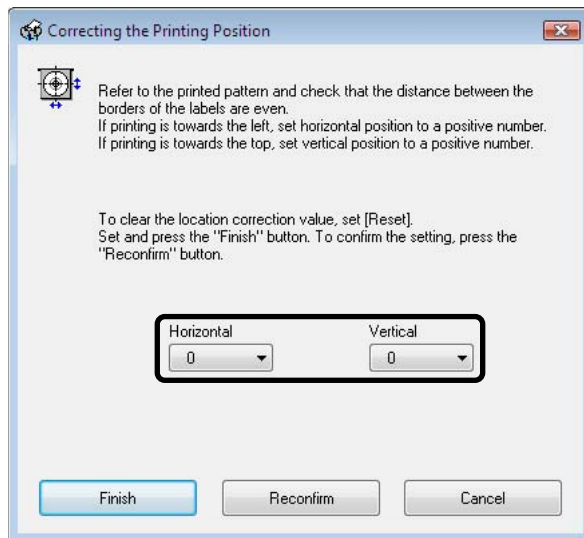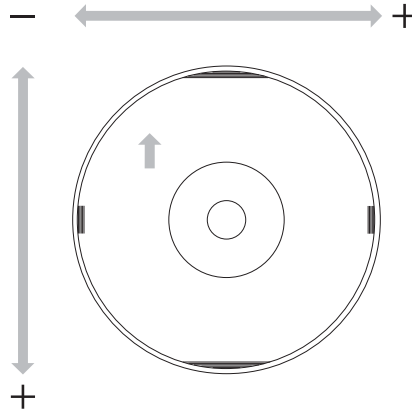

8 İstifleyici 1 içerisinde yazdırılmamış bir disk ayarlayın ve [Reconfirm] seçeneğine tıklayın.

Bunun ardından çizgiler disk üzerinde üst, alt, sol ve sağda hizalı şekilde yazdırılmışsa Adım 6 ve 8 arasındaki işlemleri tekrarlayın.

9 [Finish] seçeneğine tıklayın.




- Bu ayarlamadan sonra bir düzeltme değerini yeniden onaylar ve girerseniz yazdırma konumu ilk seferden ayarlanmış olan değerle birlikte bir düzeltme değeri kullanılarak düzeltilir. Yazdırma konumu düzeltme değerini silmek istersen [Reset] seçeneğini seçin ve ardından [Finish] seçeneğine tıklayın.
- Yukarıdaki adımları kullanarak yazdırma konumunu ayarlamaya rağmen etiket uygulaması halen diskin ortasına hizalanmıyorsa baskı etiket uygulaması anlamında yerinden kaymış demektir.

Ürününüzün temizlenmesi

Ürününüzün en iyi şekilde çalışmaya devam etmesi için aşağıdaki prosedürü kullanarak onu temizleyin.

Dış kısmın temizlenmesi

- 1 Ürünü kapatın.
- 2 Güç LED'i söndükten sonra güç kablosunun fişini prizden çekin.
- 3 Toz ve kirleri silmek için yumuşak bir bez kullanın.
Dış kısım çok kirli olduğunda yumuşak bir bezi az miktarda yumuşak deterjan içeren suya daldırın, sıkın ve ardından kiri bununla silerek temizleyin. Son olarak yumuşak, kuru bir bez kullanarak kalan ıslaklığı silin.

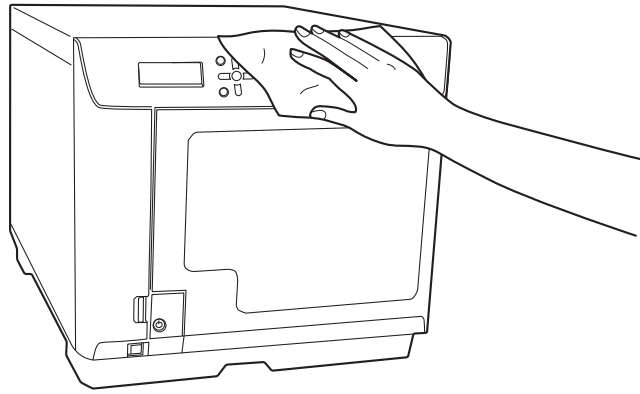

- Islaklığın ürünün iç kısmına girmesinin önlenmesi için kapağı kapalı şekilde silin. İç kısım ıslanırsa elektrik devrelerinin kısa devre yapma riski mevcuttur.
- Benzin, tiner, alkol veya diğer uçucu kimyasallardan kullanmayın. Ürünün iç veya dış kısmının özellik veya şekil anlamında değişmesi riski bulunmaktadır.
- Sert bir fırça kullanmayın. Ürünün iç kısmının çizilmesi riski mevcuttur.

- 4 Elektrik fişini prize takın ve gücü açın.


İç kısmın temizlenmesi

Ürünün veya istifleycilerin iç kısmında toz veya kir birikmesi durumunda kiri temizlemek için yumuşak bir bez kullanın.


Mürekkep bazen istifleycilerde ize neden olabilir. Yumuşak bir bezi az miktarda yumuşak deterjan içeren suya daldırdıktan sonra bezi sıkın ve ardından izleri silerek temizleyin.

Havalandırma deliklerinin temizlenmesi


- 1 Gücü kapalı konuma getirmek için güç düğmesine basın.
- 2 Güç LED'i söndükten sonra güç kablosunun fişini prizden çekin.
- 3 Disk kapağını açın.

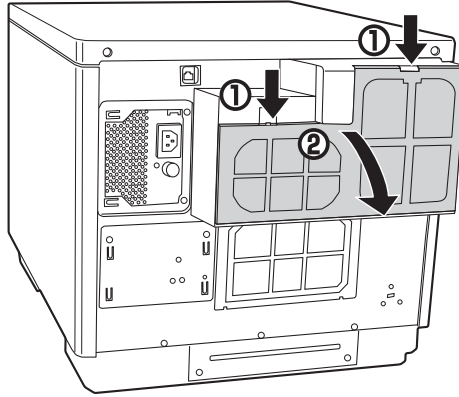


- 4 Filtreyi, filtre kapağından dışarı çıkartın.

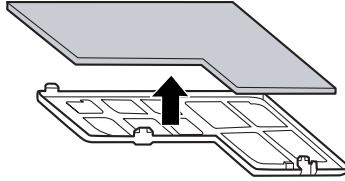

- 5 Filtredeki tozu temizlemek için bir elektrikli süpürge kullanın.
- 6 Filtreyi filtre kapağındaki yerine geri koyun.

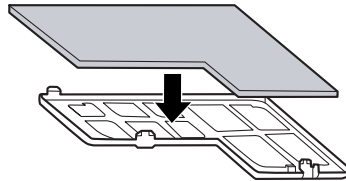

7 Filtre kapağını kapatın.

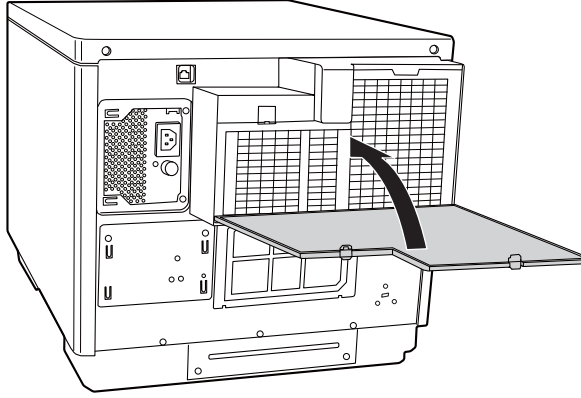

8 Elektrik fişini prize takın ve gücü açın.



Hava deliklerini düzenli olarak temizleyin (altı ayda bir).

Mürekkep süngerini değiştirme

Mürekkep sünger, kafa temizliği veya yazdırma sırasında çıkan atık mürekkebi emen bir parçadır. Mürekkep süngerinin değiştirilmesi gereken zaman geldiğinde, yayınlama işlemi artık mümkün değildir.

Mürekkep süngerinin değiştirilmesi gereken zamanı kontrol etme yöntemi

Mürekkep süngerini aşağıdaki iki yöntemden birini kullanarak değiştirin.

- EPSON Total Disc Monitor uygulamasında şu mesaj görüntülenir: “It is almost time to replace the ink pad. Early replacement is recommended. For information on replacement, please contact customer support.” Bu mesaj, EPSON Total Disc Monitor başlatıldığında günde bir kez görüntülenir. EPSON Total Disc Monitor için bkz. bu kılavuzda “EPSON Total Disc Monitor” sayfa 51.
- Mürekkep süngerinin değiştirilmesi gereken zamanın yaklaştığını bildiren bir mesaj LCD’de görüntülenir.

Mürekkep süngerinin değiştirilmesi gereken zaman geldiğinde disk yayınlama durur ve mürekkep süngerinin değiştirilmesi gereken zamanın geldiğini bildiren bir mesaj LCD’de görüntülenir. Mürekkep sünger, müşteri tarafından değiştirilemez. Lütfen Müşteri Destek birimi ile iletişime geçin.


Notlar

Eğer yönetici e-postayla uyarı işlemi ayarlanmışsa mürekkep süngerinin hemen veya yakında değiştirilmesi gerektiğini belirten bir e-posta tüm yöneticilere gönderilir.

Ürünün Taşınmasıyla İlgili Uyarılar

Ürününüzü taşırken darbe veya çarpma gibi durumlara karşı korumak için orijinal kutusunu ve koruyucu malzemeleri kullandığınızdan emin olun. Koruyucu malzemelerin ele alınmasıyla ilgili ayrıntılar için bkz. *PP-100N Setup Guide*.

- Ürünün içerisinde herhangi bir disk kalmadığından emin olun.
- Kullanılmakta olan bir mürekkep kartuşunu kesinlikle çıkartmayın. Yazıcı kafası kuruyabilir ve yazdırmak artık mümkün olmayabilir.
- Koruyucu malzemeleri eklerken veya ürünü taşırken ürünü yatırmayın veya baş aşağı çevirmeyin. Ürünün yatay konumda olduğundan emin olun.
- Bu ürünün iki kişi tarafından taşındığından emin olun.

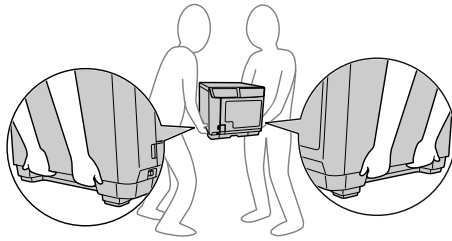

Bu ürün yaklaşık 26 kg ağırlığındadır. Bu ürün kaldırılırken soldaki resimde gösterildiği gibi iki kişi tarafından yanlardaki çıkıntılardan tutularak kaldırılmalıdır. Ürünü taşırken soldaki resimde belirtilenler dışındaki herhangi bir kısımdan tutulması ürünün hasar görmesiyle sonuçlanabilir. Özellikle ürünün disk kapağı, mürekkep kartuş kapağı veya İstifleyici 4 açıkken taşınması ürünün düşmesine veya deforme olmasına ve hasar görmesine neden olabilir.

Buna ek olarak bu ürünü yere koyarken parmağınızı ürün ve kurulum yüzeyi arasına sıkıştırmamaya dikkat edin.

- Bu ürünü kaldırırken örneğin dizlerinizi yeterince bükünüzden ve duruşunuzun vücudunuza aşırı baskı oluşturmayacak şekilde olduğundan emin olun. Ürünün kaldırılması sırasında doğal olmayan bir duruş yaralanma veya ürünün hasar görmesiyle sonuçlanabilir.
- Ürünü taşırken onu ileri, geri veya yana doğru 10 derece veya daha fazla yatırmayın. Ürünün düşürülmesi veya benzeri bir olay kazalara sebebiyet verebilir.
- Bu ürünün üzerine ağır bir nesne koymayın.

Bu ürünün aşırı güce maruz kalması arızayla sonuçlanabilir.

Bununla birlikte bu üründen bir tanesinin başka birinin üzerine yerleştirilmesi mümkündür. Böyle bir durumda üst ve alt kısımların aynı yönde olduğundan ve ünitelerin dış kısımlarının birbiriyle aynı hizada olduğundan emin olun. Aynı zamanda bir ünitenin düşmemesi veya devrilmemesi için yeterli önlem alın. Ayrıca, bir ünitenin üst kısmına birden fazla ünite yerleştirmeyin.

- 1 Gücü kapalı konuma getirmek için güç düğmesine basın.
- 2 Güç LED'i söndükten sonra güç kablosunu ve Ethernet kablosunu çekin.
- 3 Kol için olan koruyucu malzemeleri kola tutturun ve bir bantla sabitleyin.
- 4 İstifleyici 1, İstifleyici 2 ve İstifleyici 3'ü tutturun ve bir bantla sabitleyin.
- 5 Mürekkep kartuşu kapağını açın ve mürekkep kartuşlarını bir bantla sabitleyin.
- 6 Mürekkep kartuşu kapağı, disk kapağı ve İstifleyici 4'ü kapatın ve bunları bir bantla sabitleyin.
- 7 Ürünü, alt kısmı aşağıya bakacak ve böylece yatay yönde olacak şekilde ambalaj kutusuna yerleştirin.

Sorun Giderme

Notlar

EPSON Total Disc Monitor (EPSON Total Disk Görüntüleme) uygulaması Yardım dosyası ve Epson websitesinde mevcut olan bilgilerle birlikte bu bilgilere başvurun.

Hata mesajları ve çözümleri

Bu üründe bir hata meydana geldiğinde ERROR LED'i yanar ve yanıp söner ve LCD'de bir hata mesajı belirir. Mesajı kontrol edin ve uygun çözümü yerine getirin.



Alarm sesi duyulur.

Hata Mesajı	Çözümü	Bildirim Sesi
Arm move error	Kol hareket ettirilemiyor. Aşağıdaki prosedürü yerine getirin. 1. Gücü kapatın. 2. Disk kapağını açın ve içerideki her türlü toz veya yabancı maddeyi temizleyin. 3. Gücü açın. Aynı hata mesajı yine belirirse onarım gerekiyor demektir. Lütfen Müşteri Destek birimi ile iletişime geçin.	
Cannot unlock disc cover	 veya Cancel düğmesine basın ve disk kapağının kilidini açma işlemini yeniden yerine getirin. LCD ekranda "Disc cover can be opened" ibaresi belirdikten sonra disk kapağını açın. Disk kapağı açma prosedürü için bkz. bu kılavuzda "Disk kapağının kilidinin açılması" sayfa 18.	
CMOS checksum error	Aynı hata mesajı tekrar belirirse onarım gerekiyor demektir. Lütfen Müşteri Destek birimi ile iletişime geçin. Ayrıca, bazı durumlarda ürünün kendi saati doğru şekilde çalışmıyor olabilir. Lütfen uygun çözüm için yöneticiye başvurun.	
Disc cover open	Disk kapağını kapatın. Bu ürün şu anda çalışıyor. Disk kapağını kapatın. - Bir işin işlendiği sırada (BUSY lambası yanıp sönüyorken) disk kapağını açmayın. Bu durum yazdırma veya baskı kalitesini olumsuz etkileyebilir. - Kol çalışması sırasında güvenliği sağlamak için kesinlikle ellerinizi sokmayın. - Kol hareket ederken herhangi bir istifleyiciyi çalıştırmayın. Bu durum kola hasar verebilir.	
Disc drop error	Disk taşınırken kol diski düşürdü. Düşen diski çıkartın, gücü kapatın ve ardından gücü yeniden açık konuma getirin.	

Hata Mesajı	Çözümü	Bildirim Sesi
Disc feed error DRV1/2	Disk sürücüyü doğru şekilde taşınamadı. Aşağıdaki prosedürü yerine getirin. 1. Diskleri sürücü tepsisinden çıkartın. 2. Giriş istifleyicisindeki diskleri tam olarak ayırın ve yeniden yükleyin. 3. Disk kapağını kapatın.	
Disc feed error PRN	Disk yazıcıya doğru şekilde taşınamadı. Aşağıdaki prosedürü yerine getirin. 1. Diskleri yazıcı tepsisinden çıkartın. 2. Giriş istifleyicisindeki diskleri tam olarak ayırın ve yeniden yükleyin. 3. Disk kapağını kapatın.	
Disc is not writable	İşin yürütülmesi duraklatıldı. Aşağıdaki prosedürü yerine getirin. 1. Disk kapağını açın. 2. Yazdırılamayan veya zaten yazdırılmış olan disk girişi istifleyicisinden (İstifleyici 1 veya İstifleyici 2) çıkartın. 3. Yazdırılabilir olan bir disk yükleyin. (Bkz. bu kılavuzda "Yazdırılabilir disk türleri" sayfa 78.) 4. Disk kapağını kapatın. İşin yürütülmesi otomatik olarak kaldığı yerden devam eder.	
Disc is wrong type	İşin yürütülmesi duraklatıldı. Aşağıdaki prosedürü yerine getirin. 1. Disk kapağını açın. 2. Ayarlanmış olan disk türünden farklı türdeki disk girişi istifleyicisinden (İstifleyici 1 veya İstifleyici 2) çıkartın. 3. Doğru disk türünü yükleyin. (Disk türü ayarı için bkz. bu kılavuzda "Disklerin yüklenmesi" sayfa 88.) 4. Disk kapağını kapatın. İşin yürütülmesi otomatik olarak yeniden başlatılır.	
Disc pickup error (DRV1/2)	Kol, sürücü tepsisindeki disk kaldıramıyor. Gücü kapatın ve sonra yeniden açın. Aynı hata mesajı yine belirirse onarım gerekiyor demektir. Lütfen Müşteri Destek birimi ile iletişime geçin.	
Disc pickup error (PRN)	Yazıcı tepsisindeki disk kaldıramıyor. Gücü kapatın ve sonra yeniden açın. Aynı hata mesajı yine belirirse onarım gerekiyor demektir. Lütfen Müşteri Destek birimi ile iletişime geçin.	
Disc pickup error (ST1/2)	Kol, istifleyicideki disk kaldıramıyor. Eğer belirtilen istifleyici girişi istifleyicisiyse, istifleyicideki diskleri tam olarak ayırın ve yeniden yükleyin.	

Hata Mesajı	Çözümü	Bildirim Sesi
Disc release error	Kol diski serbest bırakamıyor. Diski elle çıkartmayın. Bu durum kola hasar verebilir. Ürünün güç düğmesini kapatın ve sonra yeniden açın. Ürünün başlatma işlemi sırasında kol diski serbest bırakır. Aynı hata mesajı yine belirirse onarım gerekiyor demektir. Lütfen Müşteri Destek birimi ile iletişime geçin.	
Discs ejected from ST2?	Aşağıdaki prosedürü yerine getirin. 1. Yayınlanmış diskleri İstifleyici 2'den çıkartın. 2. Gerekirse diskleri yeniden yükleyin. 3.  düğmesine basın. Not: Seri Mod konumundayken, yayınlama sırasında İstifleyici 2 çıkartılırsa yeniden yüklendiğinde bu istifleyici daima giriş istifleyicisi olarak tanınır.	
Drive tray open/close error	-Sürücü tepsisi dışarı çıkmadığında- Gücü kapatın ve sonra yeniden açın. Sürücü tepsisi halen dışarı çıkmıyorsa PP-100N Yönetici Kılavuzundaki "Sürücü tepsisi dışarı çıkmıyor" başlıklı bölüme bakın. Aynı hata mesajı tekrar belirirse onarım gerekiyor demektir. Lütfen Epson Bilgi Merkezi ile iletişime geçin. -Sürücü tepsisi kapanmadığında- Kalan diskleri çıkartın, gücü kapatın ve ardından gücü yeniden açık konuma getirin. Aynı hata mesajı yine belirirse onarım gerekiyor demektir. Lütfen Epson Bilgi Merkezi ile iletişime geçin.	
Fan control error	Gücü kapatın ve sonra yeniden açın. Aynı hata mesajı yine belirirse onarım gerekiyor demektir. Lütfen Müşteri Destek birimi ile iletişime geçin.	
Ink cartridge cover open	Mürekkep kartuşu kapağını kapatın. Bu ürün şu anda çalışıyor. Mürekkep kartuşu kapağını kapatın.	
Ink problem (C,LC,LM,M,Y,K)	Geçersiz bir mürekkep kartuşu takılmış. Görüntülenen rengin mürekkep kartuşunu değiştirin. (Bkz. bu kılavuzda "Mürekkep kartuşunun değiştirilmesi" sayfa 148.)	
Internal autoloader error	Aşağıdaki prosedürü yerine getirin. 1. Gücü kapatın. 2. Disk kapağını açın ve içeride toz veya yabancı madde kalıp kalmadığını kontrol edin. 3. Gücü açın. Aynı hata mesajı yine belirirse onarım gerekiyor demektir. Lütfen Müşteri Destek birimi ile iletişime geçin.	
Internal drive error (DR1/2)	Gücü kapatın ve sonra yeniden açın. Aynı hata mesajı yine belirirse onarım gerekiyor demektir. Lütfen Müşteri Destek birimi ile iletişime geçin.	

Hata Mesajı	Çözümü	Bildirim Sesi
Internal printer error	Gücü kapatın ve sonra yeniden açın. Aynı hata mesajı yine belirirse onarım gerekiyor demektir. Lütfen Müşteri Destek birimi ile iletişime geçin.	
Invalid state error	Gücü kapatın ve sonra yeniden açın. Aynı hata mesajı yine belirirse onarım gerekiyor demektir. Lütfen Müşteri Destek birimi ile iletişime geçin.	
No disc ST1,ST2	Diskleri giriş istifleyicisine yükleyin (İstifleyici 1 veya İstifleyici 2).	
No ink cartridge (C,LC,LM,M,Y,K)	Görüntülenen renkteki mürekkep kartuşu yüklenmemiş veya hatalı yüklenmiş. Görüntülenen rengin mürekkep kartuşunu doğru şekilde takın. (Bkz. bu kılavuzda "Mürekkep kartuşunun değiştirilmesi" sayfa 148.)	
No stacker ST1,ST2,ST3	Görüntülenen istifleyiciyi yükleyin ve disk kapağını kapatın. (Bkz. bu kılavuzda "İstifleyicilerin elle tutulması" sayfa 20.)	
Non-standard ink Continue?	Mürekkep kartuşunu kullanmak için  düğmesine (Evet) basın. Bir Epson marka mürekkep kartuşuyla değiştirmek için, CANCEL düğmesine (Hayır) basın ve mürekkep kartuşunu değiştirin. Epson markası haricindeki mürekkep kartuşlarının kullanılması önerilmez. - Epson harici markaların mürekkep kartuşlarının kullanımı nedeniyle oluşabilecek sorunlar garanti kapsamının dışındadır. - Epson, Epson harici markaların kalitesi ve güvenilirliğini garanti etmez. Epson harici markaların mürekkep kartuşlarının kullanımı nedeniyle oluşan herhangi bir hasar veya bozulma için yapılan onarımlar, garanti kapsamı geçerli olsa bile ücretsiz gerçekleştirilmez. - Bu ürün renk ayarını Epson marka mürekkep kartuşlarının kullanıma gerçekleştirmektedir. Epson harici markaların mürekkep ürünlerinin kullanımı baskı kalitesini olumsuz etkiler ve ürünün maksimum performansa ulaşmasını önler. Mürekkep kartuşu değiştirme prosedürü için bkz. bu kılavuzda "Mürekkep kartuşunun değiştirilmesi" sayfa 148.	
Print tray open/close error	-Yazıcı tepsisi dışarı çıkmadığında- Bkz. "Yazıcı tepsisi dışarı çıkmıyor", PP-100N Yönetici Kılavuzu. -Yazıcı tepsisi kapanmadığında- Kalan diskleri çıkartın, gücü kapatın ve ardından gücü yeniden açık konuma getirin. Aynı hata mesajı yine belirirse onarım gerekiyor demektir. Lütfen Müşteri Destek birimi ile iletişime geçin.	
Printer maint. error	Yazıcı bakım hatası. Onarım gerekli. Lütfen Müşteri Destek birimi ile iletişime geçin.	
Replace ink (C,LC,LM,M,Y,K)	Kartuştaki mürekkep bitmiş. Görüntülenen rengin mürekkep kartuşunu değiştirin. (Bkz. bu kılavuzda "Mürekkep kartuşunun değiştirilmesi" sayfa 148.)	

Hata Mesajı	Çözümü	Bildirim Sesi
Replace inkpad	Mürekkep süngerinin değiştirilmesi gereken zaman gelmiş. Lütfen Müşteri Destek birimi ile iletişime geçin. Mürekkep süngeri müşteri tarafından değiştirilemez.	
Stacker 3 installed	İstifleyici 3'ü çıkartın ve disk kapağını kapatın. İstifleyici 3, Standard mode (Standart) mod veya External Output mode (Harici Çıkış modu) konumunda kullanılamaz (çıkış istifleyicisi olarak İstifleyici 4 ayarlandığında).	
Stacker 3 not installed	İstifleyici 3'ü yükleyin ve disk kapağını kapatın. İstifleyici 3, Seri mod veya Harici Çıkış modu konumunda kullanılır (çıkış istifleyicisi olarak İstifleyici 3 ayarlandığında).	
Stacker 4 full	İstifleyici 4 dolu olduğu için başlatma işlemi gerçekleştirilemiyor. İstifleyici 4'teki diskleri çıkartın.	
Stacker 4 open	İstifleyici 4'ü kapatın.	
Stacker full ST2,ST3,ST4	Çıkış istifleyicisi dolu olduğu için disk çıkartılamıyor. Çıkış istifleyicisindeki (İstifleyici 2, İstifleyici 3 veya İstifleyici 4) diskleri çıkartın.	
Too many discs ST1,ST2,ST3	Belirtilen istifleyicideki disklerin yüksekliği istifleyicinin noktalı kırmızı çizgisinin altında olacak şekilde fazla diskleri çıkartın ve ardından disk kapağını kapatın.	
Transferred disc detection error	Bir disk bir yazıcı veya sürücüye taşındıktan sonra algılanamadı. Gücü kapatın ve sonra yeniden açın. Aynı hata mesajı yine belirirse onarım gerekiyor demektir. Lütfen Müşteri Destek birimi ile iletişime geçin.	
Wait a moment and try again	 düğmesi veya CANCEL düğmesine basın. Disk kapağının kilidini kısa süre içerisinde defalarca açmayın. Kilidini açmadan önce biraz bekleyin.	
Write error	İşin yürütülmesi duraklatıldı. Bkz. bu kılavuzda "Disk yazdırma sorunları" sayfa 174 ve hata kaynağını ortadan kaldırdıktan sonra işi yeniden başlatın. (İşin yeniden başlatılması prosedürü için bkz. bu kılavuzda "İşlerin devam ettirilmesi" sayfa 114.)	

Sorunlar ve çözümleri

Güç/kontrol paneli sorunları

Arıza Belirtisi/Sorun Durumu	Kontrol/Çözüm Prosedürü
Güç açılmıyor.	Güç düğmesine bir süre basılı tutun.
	Elektrik fişi prizden çıkartılmış mı? Fişin sadece yarım veya düzgün olmayan şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.
	Anahtarlı uzatma kablosu veya benzeri bir cihaz kullanıyor musunuz? Fişi doğrudan prize takın.
	Elektrik, prizden mi sağlanıyor? Elektrik beslemesi olup olmadığını kontrol etmek için başka bir elektrikli aletin fişini takın.
Güç kapanmıyor.	Bir iş yürütülüyor mu? Bir iş yürütüldüğü sırada güç kapatılamaz. Tüm işlerin işlenmesi sona erdiğinde güç otomatik olarak kapanır. Güç düğmesini bir süre basılı tuttuğunuzda (en az 3 saniye) güç kapanma işlemi hemen başlar. İşler iptal edilir.
	Gücü henüz mü açtınız? Güç açıldıktan sonra yaklaşık 15 dakika boyunca güç kapatılamaz. LCD ekranda "Power off Please wait" mesajı görüntüledikten 15 dakika sonra güç otomatik kapanır. Güç düğmesini bir süre basılı tuttuğunuzda (en az 3 saniye) güç kapanma işlemi hemen başlar.
	Güç LED'i ve ERROR LED'i yanıp sönüyor mu? Güç LED'i ve ERROR LED'i yanıp sönüyorsa güç düğmesini bir süre basılı tutun (en az 3 saniye). Güç halen kapanmıyorsa güç kablosunu prizden çekin. Ardından gücü yeniden açın ve gücü kapatmak için güç düğmesini kullandığınızdan emin olun. Gücün açık bırakılması, yazıcı kafasının kurumasına ve tıkanmasına neden olabilir.
Güç açıldığında bir tıkırtı sesi geliyor.	Ürünün içerisinde (örneğin taşıma için mavi koruyucu bant gibi) yabancı bir nesne mi var? Gücü kapalı konuma getirmek için güç düğmesine basın, ardından disk kapağını açın ve içeride herhangi bir yabancı nesne olup olmadığını kontrol edin.
Güç açıldığında "EPSON PP- 100N" görüntülenmeye devam ediyor ve ürün çalışmıyor.	Onarım gerekli. Lütfen Epson Bilgi Merkezi ile iletişime geçin.
ERROR LED'i yanıyor/yanıp sönüyor.	Bir hata meydana geldi. Bkz. bu kılavuzda "Hata mesajları ve çözümleri" sayfa 168.

Disk yazdırma sorunları

Arıza Belirtisi/Sorun Durumu	Kontrol/Çözüm Prosedürü
Bir yazdırma hatası meydana geldi.	Disk çizik veya kirli mi? Çizik veya kirli diskler kullanılamaz. Başka bir diskle değiştirin.
	Veri kaydetme yüzeyinin kalitesi diske bağlı olarak değişebilir. Başka bir diskle değiştirin ve yeniden deneyin.
	Ürün arka fan filtresine toz yapışmış mı? Filtreyi temizleyin. Fan filtresi temizleme prosedürü için bkz. bu kılavuzda "Havalandırma deliklerinin temizlenmesi" sayfa 164.
Disk yazdırılmıyor	Disk doğru şekilde ele alınmış mı? - Diski, kullanma kılavuzuna bakarak doğru şekilde elinize alın. - Diskin üzerine yapışkan etiketler eklemeyin. Bu durum verilerin kaydedilmesini ve oynatılmasının artık mümkün olmamasına neden olabilir. - Bu ürünü çok fazla toz veya duman olan yerlerde kullanmayın. Bu durum sürücü yazdırma hatalarına neden olabilir. Disklerin ele alınmasıyla ilgili ayrıntılar için bkz. bu kılavuzda "Disklerin ele alınması" sayfa 79.
	Kapak açık mı veya ürün yayınlama sırasında sarsılmış mı? Disk yayınlama sırasında ürünün sarsıntı veya darbelere maruz kalmasına izin vermeyin. Sürücü arızalanabilir veya disk kullanılamaz hale gelebilir. Ayrıca yayınlama sırasında kapak açılmaz. Bu durum disklin yazdırma ve baskı kalitesini olumsuz etkileyebilir. Kapağı açmadan önce EPSON Total Disc Maker içerisinde işi duraklatın. İşlerin duraklatılmasıyla ilgili prosedür için bu kılavuzda bkz. "İşlerin duraklatılması" sayfa 113.
	Bilgisayarınız bu ürünün işletim ortamıyla uyumlu mu? Bu ürünü işletim ortamıyla uyumlu bir bilgisayara bağlayarak kullanın. Ayrıntılar için bkz. bu kılavuzda "Kurulum öncesi" sayfa 23.
	Yazıcı tepsisi kirli mi? Yazıcı tepsisini temizleyin. Yazıcı tepsisi temizleme prosedürü için bkz. <i>PP-100N Yönetici Kılavuzu</i> içerisinde "Disk kaydetme yüzeyine mürekkep sürülüyor" başlıklı bölüm.
Notlar	EPSON Total Disc Maker içerisinde, [Write Verification] altında [Compare] ayarlanabilir. Ayrıntılar için EPSON Total Disc Maker içerisindeki Help dosyasına bakın.

Etiket yazdırma sorunları

Arıza Belirtisi/Sorun Durumu	Kontrol/Çözüm Prosedürü
• Sürtünme • Çizgiler veya şeritler oluşuyor • Bulanıklık • Metin veya satırlar net değil • Hatalı renk tonları • Bazı renkler yazdırılmıyor • Eşit olmayan yazdırma • Mozaik benzeri desenler yazdırılıyor • Pürüzlü yazdırma (damarlı)	Yazıcı kafası nozülleri tıkalı mı? Yazıcı kafasının durumunu doğrulamak için bir nozül kontrolü yapın ve eğer tıkalıysa kafayı temizleyin. Ayrıntılar için aşağıdaki bilgilere bakın. • Bu kılavuz "Yazıcı kafası hizalama" sayfa 158 • Bu kılavuz "Yazıcı kafasının temizlenmesi" sayfa 155
	Önerilen bir mürekkep kartuşu mu kullanıyorsunuz (Epson marka ürün)? Bu ürün renk ayarını Epson marka mürekkep kartuşlarının kullanıma gerçekleştirmektedir. Epson haricindeki ürünlerin kullanılması kötü yazdırma kalitesiyle sonuçlanabilir. Epson marka mürekkep kartuşlarının kullanılması önerilir.
	Eski bir mürekkep kartuşu mu kullanıyorsunuz? Eski mürekkep kartuşlarının kullanılması kötü yazdırma kalitesiyle sonuçlanabilir. Mürekkep kartuşlarının kullanım dönemi tek tek mürekkep kartuşlarının ambalajı üzerinde mevcuttur. Kartuş ambalajını açtıktan sonra altı ay içerisinde kullanmaya çalışın.
	Çift yönlü yazdırma sırasında yazıcı kafası boşluklarında bir fark mı var? Çift yönlü yazdırma ayarlandığında baskı işlemi yüksek hızla gerçekleşir ve mürekkep boşaldığında yazıcı kafası sola ve sağa hareket eder. Bununla birlikte, nadiren de olsa sağdan sola doğru yazdırma sırasında hareket ederken yazdırma konumu soldan sağa hareket ederken yazdırma konumundan kayabilir ve bu da dikey çizgilerin kaymasına ve bulanık yazdırma sonuçlarına neden olabilir. Boşluk farklılıklarını kontrol etmek ve ayarlamak için yazıcı kafası ayarlama fonksiyonunu kullanın. Ayrıntılar için bkz. bu kılavuzda "Yazıcı kafası hizalama" sayfa 158.
	Farklı kalınlıklara sahip diskler mi kullanıyorsunuz? Disk kalınlığı ürüne göre değişir. Farklı kalınlıkta diskler kullanıldığında yazıcı kafasının boşlukları kayabilir. Boşluk farklılıklarını kontrol etmek ve ayarlamak için yazıcı kafası ayarlama fonksiyonunu kullanın. Birden fazla diski yayınlarırken aynı disk ürün türünün kullanılması önerilir. Ayrıntılar için bkz. bu kılavuzda "Yazıcı kafası hizalama" sayfa 158.
	Mürekkep püskürtmeli yazıcı diskleri üzerine mi yazdırıyorsunuz? Bu ürün mürekkep püskürtmeli yazıcılar için olan diskleri destekler. Ayrıca baskı kalitesi yazdırma disklerinin kalitesine göre farklılık gösterebilir. Epson tarafından önerilen CD ve DVD disklerinin kullanılması önerilir. Epson tüm yazdırma gereksinimleriniz için özel CD-R ve DVD-R diskler sunmaktadır.

Arıza Belirtisi/Sorun Durumu	Kontrol/Çözüm Prosedürü
• Sürtünme • Çizgiler veya şeritler oluşuyor • Bulanıklık • Metin veya satırlar net değil • Hatalı renk tonları • Bazı renkler yazdırılmıyor • Eşit olmayan yazdırma • Mozaik benzeri desenler yazdırılıyor • Pürüzlü yazdırma (damarlı)	Disk üzerinde kir mi var? Etiket tarafına yapışmış tüm toz veya kirleri yumuşak bir bez veya piyasada satılan CD temizleyici ile hafifçe silin. Benzin, tiner veya antistatik temizlik maddeleri kullanmayın. Ayrıntılar için bkz. bu kılavuzda “Disklerin ele alınması” sayfa 79.
	Baskı yüzeyi tam olarak kuru mu? Yayınlanan disk üzerindeki mürekkep kuruyana kadar diğer disklerin baskı yüzeyiyle temas etmesine izin vermeyin. Aksi takdirde temasın olduğu yerde işaretler kalabilir.
	Mürekkep kuruma süresi çok mu kısa? Mürekkep kuruma süresi, etiket yazdırma tamamlandıktan sonra yazıcı tepsisindeki disk mürekkebi kuruyana kadar geçen süredir. Daha uzun bir mürekkep kuruma süresi ayarlayın. Ayrıntılar için bkz. bu kılavuzda “Yazıcı sürücüsünün ayarlanması” sayfa 66.
	Bilgisayar ekranıyla yazdırma sonuçlarını karşılaştırıyor musunuz? Ekranda görüntülenen renkler ve yazıcı tarafından yazdırılan sonuçlar farklı renklendirme yöntemlerini kullanır ve bu durum renk tonlarında farklılıkları üretir.
Disk yazdırma alanında doğru şekilde yazdırma yapılamıyor.	Yazdırma alanının iç çapı ve dış çapını, yazdırılacak diskin yazdırma alanına uyacak şekilde ayarlayın. Ayrıntılar için bkz. bu kılavuzda “Baskı yapılabilir alan” sayfa 81. İç çap ve dış çap ayarlama prosedürü için bkz. bu kılavuzda “Baskı alanının değiştirilmesi” sayfa 82.
Yazdırma konumu kayıyor.	Yazdırma konumu kayıyorsa düzeltin. Ayrıntılar için bkz. bu kılavuzda “Yazdırma konumunun düzeltilmesi” sayfa 160.
Disk kaydetme yüzeyine mürekkep sürülüyor.	Mürekkep kuruma süresi çok mu kısa? Mürekkep kuruma süresi, etiket yazdırma tamamlandıktan sonra yazıcı tepsisindeki disk mürekkebi kuruyana kadar geçen süredir. Daha uzun bir mürekkep kuruma süresi ayarlayın. Bu kılavuzda konuyla ilgili ayrıntılar için bkz. “Yazıcı sürücüsünün ayarlanması” sayfa 66.
	Yazıcı tepsisi kirli mi? Disk kaydetme yüzeyine mürekkep bulaştığında yazıcı tepsisi kirli olabilir. Yazıcı tepsisini temizleyin. Yazıcı tepsisi temizleme prosedürü için bkz. <i>PP-100N Yönetici Kılavuzu</i> içerisinde “Disk kaydetme yüzeyine mürekkep sürülüyor” başlıklı bölüm.
• Yazdırma sonrasında etiket yüzeyindeki mürekkep yapışkan hale geliyor veya soyuluyor • Diskler birbirine yapışıyor	Yapılan yazdırma, önerilen yazdırma alanının dışında mı? Yapılan yazdırma, önerilen yazdırma alanının dışındaysa etiket yüzeyindeki mürekkep yapışkan hale gelir veya soyulur veya diskler birbirine yapışır. Ayrıntılar için bkz. bu kılavuzda “Baskı yapılabilir alan” sayfa 81.

Şifre sorunları

Arıza Belirtisi/Sorun Durumu	Kontrol/Çözüm Prosedürü
Kullanıcı adı veya şifre kullanılamıyor.	Kullanıcı adı veya şifre doğru şekilde girildi mi? Doğru kullanıcı adı ve şifre girin. Girişler büyük harf/küçük harf duyarlıdır.
Şifreyi unuttunuz	Lütfen yöneticinizden şifreyi değiştirmesini isteyin.

Diğer sorunlar

Arıza Belirtisi/Sorun Durumu	Kontrol/Çözüm Prosedürü
Yazılım kurulamıyor	Yeterli HDD alanı mevcut mu? En az 10 GB HDD alanı mevcut olmadığı sürece yazılım yüklenemez. Kullanılabilir HDD alanını kontrol edin ve yeterli alan yoksa kullanılabilir alan miktarını artırın. Yazılımın normal şekilde çalışması için mevcut HDD alanının yeterli olması gerekir. Bkz. bu kılavuzda "Yazılım işletim gereksinimleri" sayfa 24. Windows'ta bir "bilgisayar yöneticisi" hesabıyla mı oturum açtınız (yönetici ayrıcalıklarına sahip kullanıcı)? Yazılımı yüklerken yönetici ayrıcalıklarına sahip bir kullanıcı olarak oturum açın (yönetici grubuna ait olarak). Kullanıcı ayrıcalıklarıyla oturum açarsanız yazılım yüklenemez. Bir yönetici şifresi veya onayı istemeniz gerekebilir. Bir şifre sorulduğunda, işleme devam etmek için şifreyi girin.
The EPSON Total Disc Net Administrator oturum açma ekranı görüntülenmiyor.	Ürünün güç düğmesi kapalı mı? Ürünün güç düğmesini açın. Ürün ağa doğru şekilde bağlandı mı? Ürün ve istemci bilgisayarın ağa doğru şekilde bağlandığını kontrol edin. Adres doğru girilmiş mi? IP adresi, ana bilgisayar adı ve ürünün FQDN'in Internet Explorer adres çubuğuna girildiğini kontrol edin.
Sürücü kullanılamıyor.	Sürücünün kullanımı durdu mu? Bir ön ayar yeniden deneme yazdırma sayımı temelinde bir yazdırma hatası meydana gelirse sürücü kullanımı otomatik durur ve LCD'de [Drive operation paused DRV 1/2] ibaresi görüntülenir. Sürücü kullanımı yeniden başlatma prosedürü için <i>PP-100N Yönetici Kılavuzu</i> içerisindeki Çıkış Cihazlarının Ayarlanması başlıklı bölüme bakın.
Kafa temizleme çalışmıyor.	Üründe bir hata meydana geldi mi? Bir hata meydana gelmesi durumunda hatayı silin. Yeterli mürekkep var mı? Yeterli mürekkep olmadığı sürece yazıcı kafası temizleme yapılamaz. Yeni bir mürekkep kartuşuyla değiştirin. Mürekkep kartuşu değiştirme prosedürü için bkz. bu kılavuzda "Mürekkep kartuşunun değiştirilmesi" sayfa 148.


Arıza Belirtisi/Sorun Durumu	Kontrol/Çözüm Prosedürü
Sürekli yazdırma sırasında yazdırma hızı düşüyor.	Uzun süreyle yazdırma yapıldığında disk aktarımı veya yazdırma geçici olarak durabilir. Bunun nedeni aşırı ısınmayı ve ürünün hasar görmesini önlemek için yazdırma hızının yavaşlatılmasıdır. Her ne kadar bu meydana geldiğinde yazdırmaya devam etmek mümkün olsa da ürünün çalışmasını durdurmanız ve yaklaşık 30 dakika süreyle gücü açık olarak bırakmanız önerilir. (Ürün kapalı durumdayken yaklaşık 3 saat sonra düzelir.)
Diskler yayınlanamıyor.	Bkz. bu kılavuzda "Diskler yayınlanamadığında" sayfa 181.

EPSON Total Disc Monitor İle Kontrol

EPSON Total Disc Monitor, bu ürünün (PP-100N) durumunu ve hatalar için çözüm prosedürlerini kontrol etmenizi sağlar.

EPSON Total Disc Monitor başlatma prosedürü için bkz. bu kılavuzda “EPSON Total Disc Monitor uygulamasının başlatılması” sayfa 51.

EPSON Total Disc Monitor uygulaması aynı zamanda EPSON Total Disc Maker içerisinde [Publish] seçeneğine tıklayarak da otomatik başlatılabilir.

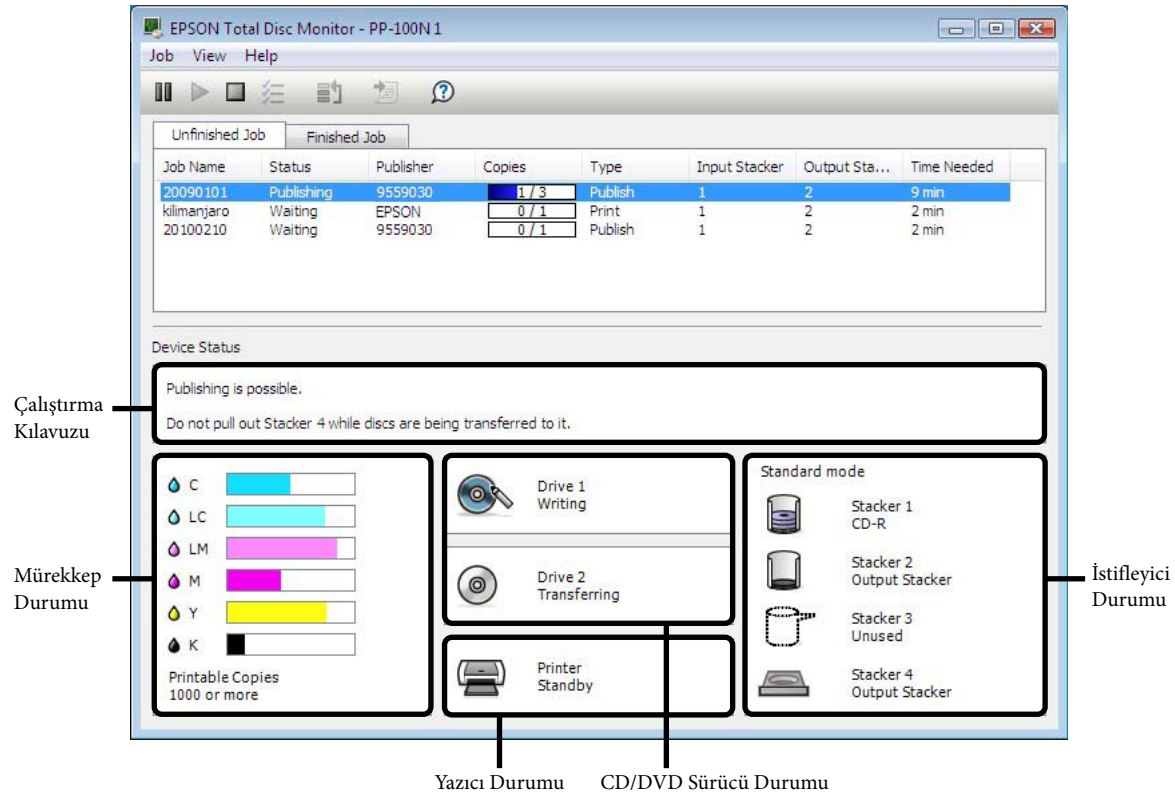

Çalıştırma Kılavuzu	Burada, bu ürünün (PP-100N) durumu, hata tanımları ve mesajları görüntülenir. Görüntülenen çözüm prosedürüne bakarak ürünü (PP-100N) kontrol edin.
Mürekkep Durumu	Burada kalan mürekkep seviyesi görüntülenir. görüntülendiğinde mürekkep seviyesi düşüktür. Yedek mürekkep kartuşu alın. görüntülendiğinde mürekkep değiştirilmelidir. Yeni bir mürekkep kartuşuyla değiştirin. Mürekkep kartuşu değiştirme prosedürü için bkz. bu kılavuzda “Bir nozul kontrolü nasıl yapılır” sayfa 152. Baskı yapılabilir etiket sayısı, aynı etiketten daha kaç tane daha baskı yapılabileceğine dair tahmini bir değerdir. Yazdırma verileri ve yazdırma ortamı gibi faktörlere göre bu değer gerçek değere göre farklı olabilir. 1000 veya üzeri sayılar “1000 veya üzeri” olarak görüntülenir ve 1000 diskten az miktarlar 10-disklik birimler halinde görüntülenir.
CD/DVD Sürücü Durumu	Burada CD/DVD sürücüsünün durumu görüntülenir. Sürücü simgesi üzerinde görüntülendiğinde görüntülenen mesaja bakarak ürün sürücüsünü kontrol edin.
Yazıcı Durumu	Burada yazıcı durumu görüntülenir. Yazıcı simgesi üzerinde görüntülendiğinde görüntülenen mesaja bakarak ürün yazıcısını kontrol edin.

İstifleyici Durumu	Burada istifleyici durumu görüntülenir.  görüntülendiğinde giriş istifleyicisindeki disk sayısı azdır veya çıkış istifleyicisindeki diskler neredeyse doludur. Giriş istifleyicisindeki disk sayısı azsa yeni diskler edinin. Çıkış istifleyicisindeki diskler neredeyse doluysa yeni bir işi yayınlamadan önce disklerin çıkartılması önerilir.  görüntülendiğinde görüntülenen mesaja bakarak istifleyici ve diskleri kontrol edin.
--------------------	--

Diskler yayınlanamadığında

Disk EPSON Total Disc Maker uygulamasının Publish görünümündeki [Publish] seçeneğine tıklayarak yayınlanamıyorsa veya ürün çalışmıyorsa aşağıdaki noktaları kontrol edin.

Kontrol 1: EPSON Total Disc Monitor Uygulamasının Kontrolü

EPSON Total Disc Monitor'de bir hata mesajı görüntüleniyor mu?

EPSON Total Disc Monitor'de bağlı olan bu ürünün durumunu kontrol edin ve bir hata meydana gelirse çözümü uygulayın.

EPSON Total Disc Monitor ile ilgili ayrıntılar için aşağıdaki referanslara bakın.

- Bu kılavuzda “EPSON Total Disc Monitor” sayfa 51
- EPSON Total Disc Monitor için Yardım dosyası

Yukarıdaki kontroller sorunu çözmezse aşağıdaki öğeleri kontrol edin.

Kontrol 2: Ürünün kontrolü

Güç LED'i yanıyor mu?

Güç LED'i yanmıyorsa ürünün gücü kapalı konumdadır.

bu kılavuzda “Güç/kontrol paneli sorunları” sayfa 173 seçeneğine bakarak gücü açık konuma getirin.

ERROR lambası yanıp sönüyor mu veya yanıyor mu?

ERROR lambası yanıp sönüyorsa veya yanmıyorsa bu üründe bir hata meydana gelmiştir.

Hata kontrol ve çözüm prosedürleri için bkz. bu kılavuzda “EPSON Total Disc Monitor İle Kontrol” sayfa 179.

Yukarıdaki kontroller sorunu çözmezse aşağıdaki öğeleri kontrol edin.

Kontrol 3: Ürün ve bilgisayar arasındaki bağlantının kontrolü

Ethernet kablo bağlantısı ayrılmış mı?

Ethernet kablosunun bağlı olduğunu kontrol edin. Ayrıca Ethernet kablosunda kopmuş bir tel veya katlanma olup olmadığını da kontrol edin.

Ethernet kablosu, bilgisayar ve ürün teknik özellikleriyle uyumlu mu?

Kullanılan Ethernet kablosunun aşağıdaki özelliklerden biriyle uyumlu olduğunu kontrol edin.

- 100Base-TX
- 1000Base-T

Bağlantı hızı ve Jumbo Frame doğru şekilde ayarlanmış mı?

Bağlantı hızı ve Jumbo Frame ayarlanırsa ürün ayarlarının istemci bilgisayar ayarlarıyla uyumlu olduğunu kontrol edin.

Yukarıdaki kontroller sorunu çözmezse aşağıdaki öğeleri kontrol edin.

Kontrol 4: Yazıcının sürücü ayarlarının kontrolü

Yazıcı tepsisi takılmış mı?

Aşağıdaki prosedür Windows 10 içindir. Yazıcı sürücüsünü görüntüleme prosedürü işletim sisteminize bağlı olarak değişebilir. Sisteminizin özelliklerini kontrol edin.

1 [Başlat], [Ayarlar], [Aygıtlar] ve ardından [Yazıcılar ve Tarayıcılar]'a tıklayın.

2 [Yazıcılar ve Tarayıcılar] içerisinde bu ürün simgesinin (EPSON PP-100NPRN) bulunduğunu kontrol edin.

Bu simge bulunamazsa yazıcı sürücüsü kurulmamıştır. Yazıcı sürücüsünün kurulması için bkz. bu kılavuzda “Kurulum” sayfa 27.

Yazıcı Yöneticisi Pause konumuna mı ayarlanmış?

Ürün simgesi (EPSON PP-100NPRN) için [Paused] ibaresi görüntülenirse simgeye sağ tıklayın ve [Resume Printing] seçeneğine tıklayın.

Yukarıdaki kontrollerin tümünü yapmanıza rağmen sorun halen çözülmediyse yazılım doğru şekilde kurulmamış olabilir. Yazılımı kaldırın (silin) ve ardından yeniden kurun.

Yazılım kaldırma prosedürü için bkz. bu kılavuzda “Yazılımın kaldırılması” sayfa 39.

Yazılım yükleme prosedürü için bkz. bu kılavuzda “Kurulum” sayfa 27.

Bu işlem sorunu yine de çözmediyse lütfen Müşteri Destek Birimi ile iletişim kurun. Sorularınızı bildirirken lütfen çalışma ortamınız (bilgisayarın modeli, yazılım uygulamalarının adları ve versiyonları ve diğer yan modelleri içeren), bu ürünün adı ve seri numarası bilgilerini verin.

Ek

Ürün teknik özellikleri

Temel özellikler


Harici boyutlar ve ağırlık

Öge	Açıklama
Harici boyutlar	377 mm (G) x 514 mm (D) x 348 mm (Y)
Ağırlık	Yakl. 26 kg (istifleyiciler ve mürekkep kartuşları dahil, fakat elektrik kablosu ve diskler hariç)

Notlar

Bu üründe galvanize sac kullanıldığı için kenarlarda paslanma meydana gelebilir fakat bu durum ürünün işlevinde herhangi bir sorun yaratmaz.

<Harici Görünüm>

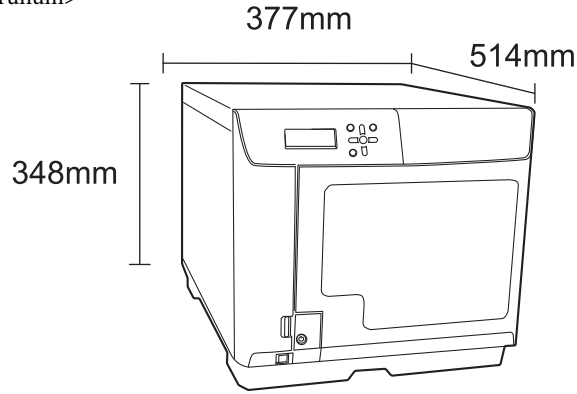

Genel teknik özellikler

Öge			Açıklama
İş işleme kapasitesi	Yazma ve baskı	CD	Saatte 30 disk Koşullar: Epson tarafından belirtilen CD Yazıcılar kullanılırken 40x sürücü hızı, 600 MB veri yazdırma ve hızlı/çift yönlü baskı
		DVD	Saatte 17 disk Koşullar: Epson tarafından belirtilen CD Yazıcılar kullanılırken 12x sürücü hızı, 3,8 GB veriyazdırma ve hızlı/çift yönlü baskı
	Sadece baskı	Quality/Speed: [2]	Saatte 59 disk Koşul: Çift yönlü baskı yaparken
		Quality/Speed: [1]	Saatte 42 disk Koşul: Çift yönlü baskı yaparken

Notlar

- Yukarıdaki işleme kapasiteleri bir işin ağ üzerinden aktarılması sırasında geçen zamanı içermez.
- İşletim ortamına ve kullanılan disklere bağlı olarak yazma hızı ayarlanan hızdan daha düşük olabilir.

Baskı özellikleri

Öge		Açıklama	
Yazdırma yöntemi		Talep üzerine inkjet	
Kafa	Püskürtücü sayısı	Siyah	: 180 nozül
		Mavi	: 180 nozül
		Kırmızı	: 180 nozül
		Sarı	: 180 nozül
		Açık cam göbeği	: 180 nozül
		Açık macenta	: 180 nozül
Baskı çözünürlüğü		Yazdırma Modu Ayarı (Quality/Speed)	[1]: 1.440 x 1.440 dpi [2]: 1.440 x 720 dpi
Yazdırma yönü		İki yönlü, tek yönlü	

dpi: her 25,4 mm başına nokta sayısı (inç başına nokta)

Mürekkep kartuşu

Öge		Açıklama	
Form		Her bir renk için bağımsız mürekkep kartuşu	
Renk		Siyah, cam böbeği, macenta, sarı, açık cam göbeği, açık macenta	
Önerilen kullanım ömrü sona erme tarihi		Mürekkep kartuşunda etiketlenen son kullanma tarihi dahilinde kullanın. Ambalaj açıldıktan sonra 6 ay içerisinde kullanın.	
Sıcaklık	Tek başına ambalajlanarak saklandığında	-20°C~40°C	40°C'de 1 ay içerisinde
	Ürüne takıldığında	-20°C~50°C	50°C'de 1 ay içerisinde
	Tek başına ambalajlanarak taşındığında	-20°C~60°C	60°C'de 5 gün içerisinde
Boyutlar		42,0 mm (G) x 83,0 mm (D) x 26,4 mm (Y)	
İnk (Mürekkep)		Boya bazlı mürekkep	

Sürücü teknik özellikleri

Öge	Açıklama	
Takılmış sürücü sayısı	2 sürücü	
Yükleme tipi	Tepsi	
Yazdırma hızı	CD-R	40x/32x/24x/16x/10x/4x
	DVD-R	12x/8x/6x/4x/2.4x/2x
	DVD+R	12x/8x/6x/4x/2.4x/2x
	DVD-R DL	8x/6x/4x/2.4x/2x
	DVD+R DL	8x/6x/4x/2.4x/2x



- Bu ürünün sürücüsü ile oluşturulan CD/DVD diskler sürücü veya oynatıcının uyumluluğuna bağlı olarak tanınmayabilir, oynatılamayabilir veya okunamayabilir.
- Ürünü, bir disk okunurken veya yazdırılırken titreşim veya darbelere maruz bırakmayın. Sürücü arızalanabilir veya disk oynatılamaz hale gelebilir.
- CD/DVD sürücü içerisine düz uçlu bir tornavida, pense veya diğer yabancı nesneleri sokmayın. Bu durum bir arızaya neden olabilir.

Notlar

- İşletim ortamına ve kullanılan disklerle bağlı olarak yazma hızı ayarlanan hızdan daha düşük olabilir. (Bunun amacı, kayıt kalitesinin korunmasıdır.)
- DVD-R/DVD-R DL için 2,4x seçerseniz, yazma hızı 2x olur.
- DVD+R/DVD+R DL için 2x seçerseniz, yazma hızı 2,4x olur.

Elektrik teknik özellikleri

Öge		Açıklama
Nominal gerilim		AC 100 - 240 V
Nominal frekans		50 - 60 Hz
Nominal akım		1,5 A
Güç tüketimi	Çalıştırma sırasında ortalama	Yakl. 71 W
	Bekleme sırasında ortalama	Yakl. 35 W
Güç kablosu		Güç kablosu (ürünle birlikte verilmiştir)

Kullanım Ömrü

Epson, bu ürüne ait bileşenlerin kullanım ömrünü aşağıdaki şekilde öngörür:

Tahmini Kullanım Ömrü:

Mürekkep süngerinin ömrü: Yaklaşık 30.000 disk yazdırma

Mürekkep süngerinin, yaklaşık 30.000 diskin ardından değiştirilmesi gerekir. Aylık çift yönlü 2.000 disk yazdırmaya göre. Gerçek sonuçlar yazdırılan görüntülere, baskı ayarlarına, ortam türüne, kullanım sıklığına ve sıcaklığa göre değişir.

Çevresel koşullar

Öge		Açıklama	
Sıcaklık/nem	Çalıştırma sırasında	10°C~35°C	40°C'de 1 ay içerisinde 60°C'de 120 saat içerisinde
	Saklama sırasında	-20°C~40°C	
	Taşıma sırasında	-20°C~60°C	
	Çalıştırma sırasında	%20~%80BN	Yoğuşma yok
	Saklama sırasında	%5~%85BN	Yoğuşma yok
	Taşıma sırasında	%5~%85BN	Yoğuşma yok
	Garanti edilen çalışma aralığı	Aşağıdaki koşullar temelinde Nem (%) Sıcaklık (°C)	
Yükseklik		2000 m veya daha az	

Arayüzler

Öge	Açıklama	
Ethernet	1	• 100Base-TX • 1000Base-T

Mürekkep ve Disk

Mürekkep kartuşları

Bu ürünle, aşağıdaki mürekkep kartuşlarını kullanabilirsiniz:

Mürekkep kartuşu	Ürün adı
Mavi	PJIC1(C)
Açık Mavi	PJIC2(LC)
Açık Macenta	PJIC3(LM)
Macenta	PJIC4(M)
Sarı	PJIC5(Y)
Siyah	PJIC6(K)

Discproducer Serisine özel bir mürekkep kartuşu satın almak için ürünü satın aldığınız bayiye başvurun veya aşağıdaki url'lerden birine gidin:

www.epson-europe.com (Avrupa)

www.epson.com/support/ (ABD ve Kanada)

Diskler

Epson tüm yazdırma ve baskı gereksinimleriniz için özel CD-R ve DVD-R diskler sunmaktadır.