

TM-C3500 / TM-C3510 / TM-C3520

Kullanım Kılavuzu

Bu Ürünün Özellikleri

Kullanmadan önce

Kurulum

Temel İşlemler

Yazıcı Sürücüsü Nasıl Kullanılır

Etiket Oluşturma ve Yazdırma


Gelişmiş Kullanım

Bakım

Sorun Giderme

Özellikler

Ek

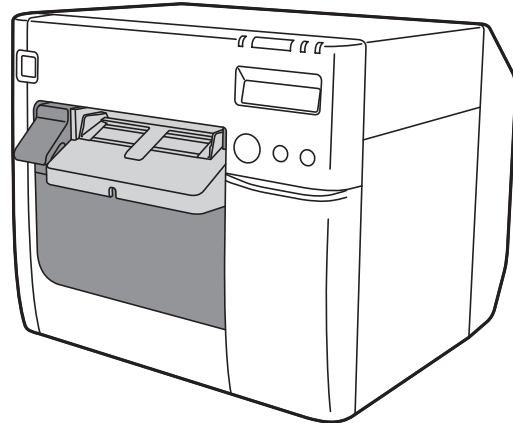


Bu Ürünün Özellikleri

TM-C3500, talep üzerine etiket baskısı için gereken işleme hızı, kullanışlılık ve güvenilirliği sağlayan dört renkli mürekkep püskürtmeli bir etiket yazıcısıdır.

Geniş Çeşitlilikte Kağıt Desteği


Ürün çeşitli kağıt şekilleri, formları ve tiplerini destekler. Bu size etiket oluştururken uygulama için en uygun kağıdı seçmenizi sağlar.

(🔗 "[Kullanılabilecek Kağıt](#)", sayfa 18)

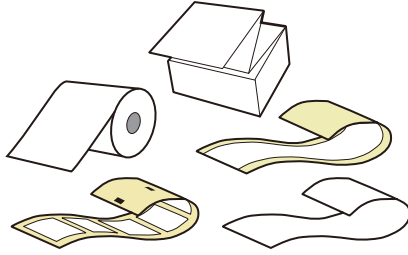

Mükemmel Kullanılabilirlik

Yazıcının durumu yanan/yanıp sönen LED kombinasyonu ve LCD ekran ile kontrol edilebilir. Bu, bir hatanın nedenini ve sorunun nasıl çözümleneceğini hızlı bir şekilde öğrenmenizi sağlar. (🔗 "[Yazıcı Durumunu Kontrol Etme](#)", sayfa 68)

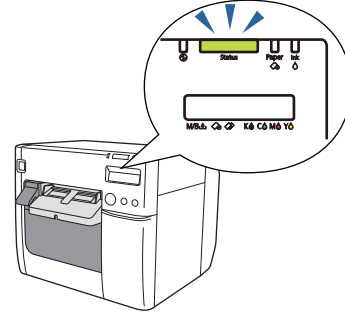

Uzun ömürlü ve Dayanıklı Pigment mürekkebi

Ürün suya, yağa ve alkole dayanıklı pigment mürekkebi kullanır. Etiketleriniz ıslansa bile lekeli olmaz ve renkler solmaz. Etiketleriniz uzun süre dayanacak. (🔗 "[Mürekkep kartuşu](#)", sayfa 203)




Genel boya mürekkebi



Pigmentli mürekkep


Otomatik Nozzle Check (Püskürtücü Kontrol) Sistemi ile Donatılmıştır

Otomatik nozzle check (püskürtücü kontrol) sistemi püskürtücülerde otomatik olarak tıkanma kontrolü yapar ve tıkanma varsa bunları temizler. Bu, istikrarlı yazdırma sağlar, bakım işlerini ve süresini azaltır. (🔗 "[Otomatik Nozzle Check \(Püskürtücü Kontrol\) Sistemi](#)", sayfa 104)

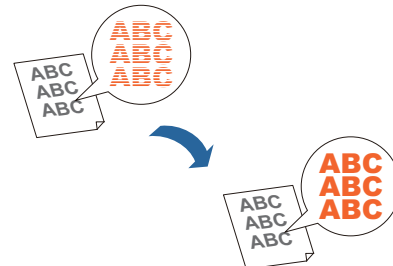


İçindekiler


 "Rulo Kağıt Yükleme ve Değişirme", sayfa 46

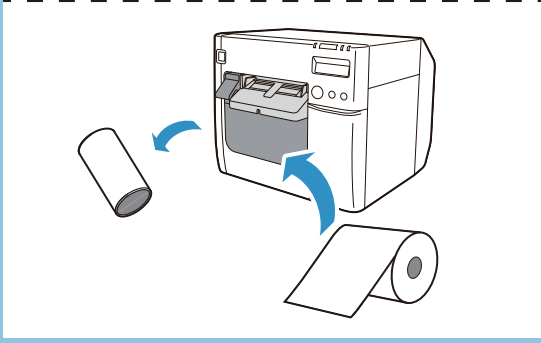

 "Mürekkep Kartuşlarını Değişirme", sayfa 44

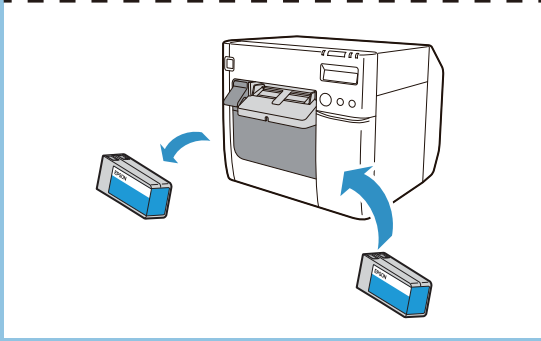

 "Sorun Giderme", sayfa 145

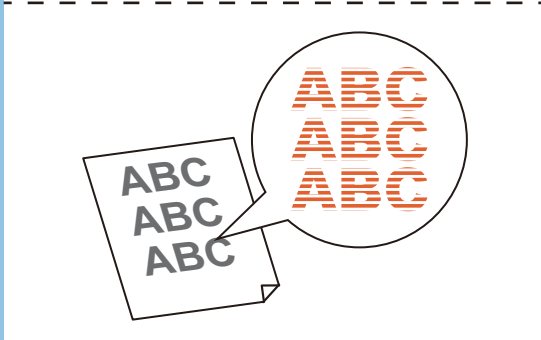

Bu Ürünün Özellikleri..... 2

■ İçindekiler 3

Kullanmadan önce..... 6

■ Bu Ürün için Kılavuzlar 6

Son Sürümü İndirme.....6

Bu Kılavuzda Kullanılan Semboller7

■ Yazılım Tanıtımı 8

■ Ürün ve Sürücü Sürümleri 9

Ürün Sürümü Nasıl Kontrol Edilir9

Yazıcı Sürücüsü Sürümü Nasıl Kontrol Edilir.....9

■ Bu Kılavuzdaki Ekranlar 10

■ Güvenlik Önlemleri 10

Kurulum ile ilgili İkazlar 10

Kullanma ile ilgili İkazlar 11

Güç Kaynağı ile ilgili İkazlar 12

Mürekkep Kartuşları ile ilgili İkazlar..... 13

İkaz Etiketleri..... 16

■ Kullanılabilecek Kağıt..... 18

Kağıt Şekilleri 18

Kağıt Formları..... 18

Kullanılabilecek Kağıt Listesi 19

Kullanılamayan Kağıt 19

■ Parça İsimleri ve İşlevleri 20

Ön 20

İç kısım 21

İşlem Paneli 22

Arka 23

Konektörler..... 24

Kurulum..... 26

■ Kurulum Akışı 27

■ Yazıcı Sürücüsünü Yükleme 28

■ Yazıcı Kurulumu..... 29

Koruyucu Bandı Çıkarma 29

Kurulum 30

■ Güç Kaynağını Bağlama 31

■ Arayüz Kablosunu Bağlama 32

IP Adresini Ayarlama 32

■ Rulo Kağıt Yükleme	32
■ Bakım Kutusunu Takma	33
■ Mürekkep Kartuşlarını Takma	35
■ Kağıt Çıkarma Tepsisini Takma	37
■ LCD'yi Ayarlama	39
Ekran Dili	39
Kontrast Ayarlama	41

Temel İşlemler.....42

■ Açma/Kapatma	42
Gücü Açma	42
Gücü Kapatma	43
■ Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme	44
Kalan Mürekkep Miktarını Kontrol Etme	44
Mürekkep Kartuşları Nasıl Değiştirilir	44
■ Bakım Kutusunu Değiştirme	45
Bakım Kutusunda Kalan Boşluk Miktarını	
Kontrol Etme	45
Bakım Kutusu Nasıl Değiştirilir	45
■ Rulo Kağıt Yükleme ve Değiştirme	46
■ Akerdeon Kağıt Yükleme ve Değiştirme	56
Sürgüleri Ayarlama	66
■ Yazıcı Durumunu Kontrol Etme	68
Sarf Malzemelerinin Değiştirme Zamanlaması	68
Durumlar ve Hatalar	69
Kendi Kendini Sınama Yazdırması	71

Yazıcı Sürücüsü Nasıl Kullanılır... 73

■ Yazıcı Sürücüsü Nasıl Görüntülenir	73
Bir Uygulamadan Görüntüleme	73
Denetim Masasından Görüntüleme	73
■ Yazıcı Sürücüsü Ekran Yapılandırması	75
■ Kağıt Kaydı (Ortam tanımı)	76
Yeni Kayıt Yapma	76
Düzenleme ve Silme	85
■ Kenarlıksız yazdırma	88
■ Yazıcı Sürücüsünü Kaldırma	89

Etiket Oluşturma ve Yazdırma ...90

■ Etiket Oluşturma	90
■ Etiket Yazdırma	90
■ Etiket Verisi Oluşturma ve Yazdırma	91
■ Kalıp Kesim Etiketlerin Kenarlıksız	
Yazdırılması	97
Önerilen Kalıp Kesim Etiket Kağıdı	97
Yazıcı Sürücüsü Ayarları	98

Gelişmiş Kullanım 100

■ Yazıcının İşlevleri ve Çalışma Prosedürleri	100
Sesli Uyarıcı	100
Otomatik Nozzle Check (Püskürtücü Kontrol)	
Sistemi	104
■ Ağ Ayarları	107
Ayar Yöntemleri	107
Setting Items (Ayar öğeleri)	107
Varsayılan Ağ Ayarları	108
Ağ Ayarlarını Kontrol Etme	
(Durum Sayfası Yazdırma)	110
EpsonNet Config (Web Sürümü)	111
■ Önemli Hatalar için Bildirim Ayarları	113
■ PrinterSetting İşlevleri ve Çalışma	
Prosedürleri	115
PrinterSetting Nasıl Başlatılır	115
PrinterSetting Ekran Yapılandırması	116
PrinterSetting İşlevleri	117
PrinterSetting Ayarlarını Uygulama	120
Kağıt Besleme Ayarı	121
Sensor Adjustment (Sensör ayarı)	128
Yazıcı kafası hizalama	129

Bakım 138

■ Dışını Temizleme	138
■ Merdaneyi Temizleme	138
■ Otomatik Kesiciyi Temizleme	141
■ Yazıcı Kafasını Temizleme	142
Püskürtücü Kontrol Desenleri Yazdırma	143
Kafa Temizleme	144

Sorun Giderme 145

- İşlem Panelinde bir Mesaj Görüntüleniyor..... 146
- Yazdırma Kalitesi ile İlgili Sorunlar 149
 - Yatay Beyaz Bant 151
 - Kenarlara Yakın Beyaz veya Siyah Bant 151
 - Beyaz veya Siyah Bant 152
 - İstenmeyen Üst ve Alt Kenar Boşlukları Oluşturuluyor 153
 - Yazdırılan Karakterler Bulanık Görünüyor..... 154
 - Basılı Renkler Yanlış..... 154
 - Yazdırma Konumu Kayık 154
 - Kağıt Mürekkeple Bulaşmış veya Lekelenmiş..... 155
 - Yazdırma Verilerinin Bir Kısımı Eksik / Otomatik Kesme Konumu Kayık 155
 - Yazdırılan Etiketler üzerinde Kenar Boşlukları Oluşturuluyor 156
 - Etiketlerin Kenar Boşlukları Büyük..... 156
- Kağıt Beslenip Çıkarılıyor ve bir Hata Meydana Geliyor 157
- Kağıt sıkıştı..... 159
- Bilgisayarda bir Mesaj Görüntüleniyor 160
- Bilgisayardan Yazdırmak Mümkün Olmuyor veya Aniden İmkansız Hale Geliyor 161
 - Yazıcı Sürücüsünün Yüklendiğini Kontrol Etme..... 161
 - Yazıcıyı ve Bilgisayarı Yeniden Bağlama..... 161
- Yazıcı Açılmıyor 163

Özellikler 164

- Özellik..... 164
 - Elektrik Özellikleri 165
 - Genel boyutlar..... 166
- Çevresel Özellikler 167
- Kağıt Özellikleri 168
 - Sürekli Kağıt..... 168
 - Sürekli Kağıt (Siyah İşaretler) 169
 - Tam Sayfa Etiket 171
 - Kalıplı kesim etiket (Boşluk) 172
 - Kalıplı kesim etiket (siyah işaretler) 174
 - Bileklik..... 178
- Yazdırma Konumu ve Kesme Konumu 180
 - Sürekli Kağıt ve Rulo Kağıt 180
 - Sürekli Kağıt (Siyah İşaretler) ve Rulo Kağıt..... 182
 - Sürekli Kağıt (Siyah İşaretler) ve Akerdeon Kağıt 184
 - Tam Sayfa Etiket ve Rulo Kağıt 186
 - Kalıplı Kesim Etiket (Boşluklar) ve Rulo Kağıt 188
 - Kalıplı Kesim Etiketler (Siyah İşaretler) ve Rulo Kağıt..... 190

Kalıplı Kesim Etiketler (Siyah İşaretler) ve

- Akerdeon Kağıt 192
- Bileklik ve Rulo Kağıt (WB-S Serisi) 194
- Bileklik ve Rulo Kağıt (WB-M Serisi) 196
- Bileklik ve Rulo Kağıt (WB-L Serisi)..... 199

- Mürekkep kartuşu 203
- Bakım Kutusu 203
- Desteklenen İşletim Sistemleri 204

Ek 205

- Sarf Malzemeleri ve Seçenekler..... 205
 - Mürekkep kartuşu..... 205
 - Bakım Kutusu..... 206
- Kullanım Kısıtlaması..... 206
- Notlar 207
- Ticari Markalar 207

Kullanmadan önce

Bu bölümde, ürünü kullanmadan önce bilmeniz gereken bilgiler açıklanmaktadır.

Bu Ürün için Kılavuzlar

Kağıt kılavuzu



Buradan Başlayın

Ürünü kullanma ile ilgili önlemleri açıklar. Güvenli ve doğru kullanımı sağlamak ve sizin ve diğer kişilerin yaralanmalarını önlemek ve mülke zarar vermemek için, kullanım öncesi uyarıları mutlaka okuyun. Ayrıca, ürünün paketini açma ve kurma talimatları da verilmektedir.

Bilgisayar ile
görüntülenebilen
kılavuz



Kullanım Kılavuzu (Bu Kılavuz)

Ürünün ve yazılımın işlevleri ve çalıştırma prosedürleri, bakım bilgileri ve sorun giderme ile ilgili ayrıntıları açıklar.

Bilgisayar ile
görüntülenebilen
kılavuz



Developer's Guide (Geliştirici Kılavuzu)

Ürünü kullanarak sistem geliştirmek için gerekli bilgileri sağlar.

Son Sürümü İndirme

Yazıcı sürücüsü, yardımcı programlar ve kılavuzların son sürümleri aşağıdaki URL'lerden indirilebilir.

Kuzey Amerika'daki müşteriler için aşağıdaki Web sitesine gidin:

<https://www.epson.com/support/>

Diğer ülkelerdeki ve bölgelerdeki müşteriler için aşağıdaki web sitesine gidin:

<https://www.epson-biz.com/?service=colorworks>

Bu Kılavuzda Kullanılan Semboller

Bu kılavuzda, önemli bilgileri belirtmek için aşağıdaki semboller kullanılır.

Güvenlik Sembolleri

Aşağıda gösterilen semboller bu ürünün güvenlik ve doğru kullanımını sağlamak, siz ve diğer şahıslar için doğabilecek tehlikeleri ve maddi hasarı önlemek amacıyla bu kılavuzda kullanılmıştır. Bu kılavuzu okumadan önce bunların anlamlarını tam olarak anladığınızdan emin olun.

 UYARI	Bu sembol göz ardı edilerek ürünün yanlış işlem görmesi ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olabilir.
 DİKKAT	Bu sembol göz ardı edilerek ürünün yanlış işlem görmesi yaralanma veya maddi hasara neden olabilir.

Genel Bilgi Sembolleri

 ÖNEMLİ	Ürünü kullanırken uymanız gereken bilgileri gösterir. Bu bilgiler göz ardı edilerek yanlış işlem yapılması ürünün bozulmasına veya arızalanmasına neden olabilir.
 Not	Bilmeniz gereken ek açıklamaları ve bilgileri gösterir.
	İlgili bilgileri içeren bir referans sayfası belirtir.

Yazılım Tanıtımı

Aşağıda, üründe bulunan CD'den (TM-C3500 Series Set-Up and Utilities Disc) yüklenebilen yazılımlar tanıtılmaktadır.

Adı	Genel bakış
TM-C35xx Printer Driver (TM-C35xx Yazıcı sürucusu)	Windows uygulamalarından yazdırmak için sürücü. Yazıcı ayarlarını yapılandırma programı (PrinterSetting) sürücüden başlatılabilir.
Install Navi	Ürünü kurmak için yazılım. Bilgisayarı ve ürünü sihirbaz formatında ayarlamanıza izin verir.
EpsonNet Config	Ürünün ağ ayarlarını değiştirmek için yazılım.
USB Printer Class Device Replacement Service (USB yazıcı sınıfı aygıt değiştirme hizmeti)	Yazıcının bozulması durumunda ürünün değiştirilmesi için yardım sağlayan yazılım. Bu, yeni bağlanan yazıcıyla ana bilgisayar ayarlarını kullanmaya devam etmenize izin verir.

Ürün ve Sürücü Sürümleri

Aksi belirtilmedikçe, bu kılavuzdaki açıklamalar aşağıdaki sürümler içindir.


Ürün aygıt yazılımı: WAM31000 veya üstü

Yazıcı sürücüsü: Ver.2.0.0.0 veya üstü

Ürün Sürümü Nasıl Kontrol Edilir


Kendi kendini sınaama yazdırması yaparak ürün aygıt yazılımının sürümünü kontrol edebilirsiniz. Kendi kendini sınaama yazdırma sonuçlarının ilk satırını kontrol edin.

(🔗 ["Kendi Kendini Sınaama Yazdırması"](#), sayfa 71)

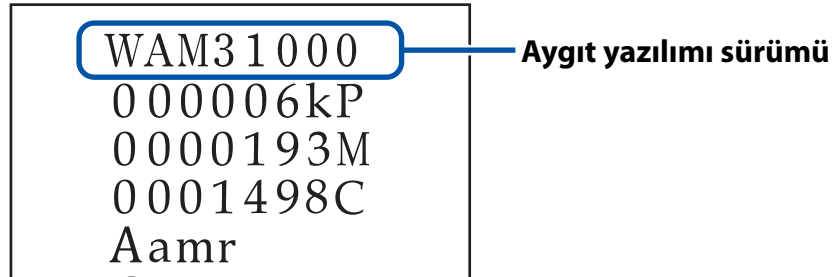

Yazıcı Sürücüsü Sürümü Nasıl Kontrol Edilir

Yazıcı sürücüsü ekranındaki sürümü kontrol edebilirsiniz. (🔗 ["Yazıcı Sürücüsü Nasıl Görüntülenir"](#), sayfa 73)

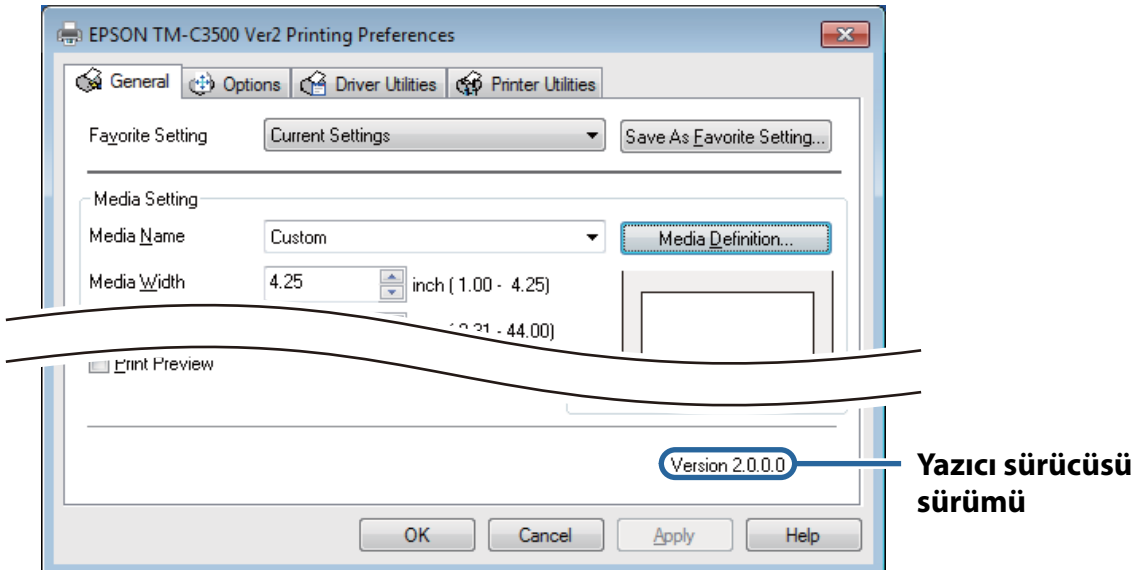

Bu Kılavuzdaki Ekranlar

Bu kılavuzdaki ekranlar ve gerçekte Windows'da görüntülenen ekranlar kullanılan ürüne ve işletim sistemine göre değişebilir. Aksi belirtilmediği sürece, bu kılavuzdaki ekranlar Windows 7'de TM-C3500 kullanılırken gösterilmektedir.

Güvenlik Önlemleri

Ürünün güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için, kullanımdan önce bu kılavuzu ve ürünle birlikte verilen diğer kullanım kılavuzlarını mutlaka okuyun.

Ürünle ilgili belirsiz noktaları istediğiniz zaman çözebilmeniz için bu kılavuzu güvenli bir yerde saklayın.

Kurulum ile ilgili ikazlar

 UYARI	Ürünün hava deliklerini kapatmayın. (🔗 "Arka", sayfa 23) Aksi takdirde, ürünün içindeki biriken ısı yangın çıkmasına neden olabilir. Ürünü bir bezle örtmeyin ya da iyi havalandırılmayan bir yere kurmayın. Ayrıca, kılavuzda belirtilen montaj alanı olduğundan emin olun. (🔗 "Kurulum", sayfa 30)
 DİKKAT	Ürünü dengesiz veya başka cihazlardan gelen titreşime maruz bir konumda kurmayın/saklamayın. Cihaz düşerek ya da çökerek kırılmaya ve olası bir yaralanmaya neden olabilir.
	Ürünü yağlı duman veya toza maruz ya da nemli bir yerde kurmayın. Aksi halde elektrik çarpması veya yangına yol açılabilir.
	Ürünü kaldırırken, işi doğru duruşla gerçekleştirin. Uygun olmayan bir duruşla ürünü kaldırmak yaralanmalara neden olabilir.
	Ürünü kılavuzda belirtilen çevresel koşullar altında kullanın. (🔗 "Çevresel Özellikler", sayfa 167)

Kullanma ile ilgili ikazlar

 UYARI	Ürünü alkol veya boya tineri gibi uçucu maddelerin bulunduğu bir konumda veya ateş yakınında kullanmayın. Aksi halde elektrik çarpması veya yangına yol açılabilir.
	Duman, garip bir koku veya anormal ses çıkarması halinde ürünü derhal kapatın. Kullanıma devam edilmesi elektrik çarpması veya yangına yol açabilir. Bir anormallik ortaya çıkarsa derhal gücü kapatın ve fişini prizden çekin ve daha sonra tavsiye için satıcınıza veya bir Seiko Epson servis merkezine başvurun.
	Ürünün içine yabancı bir nesne ya da su veya başka bir sıvı girerse ürünü derhal kapatın. Kullanıma devam edilmesi elektrik çarpması veya yangına yol açabilir. Derhal gücü kapatın ve fişini prizden çekin ve daha sonra tavsiye için satıcınıza veya bir Seiko Epson servis merkezine başvurun.
	Bu kılavuzda belirtilenler dışındaki alanları sökmeyin.
	Ürünü hiçbir zaman kendiniz tamir etmeyin, çünkü bunu yapmak tehlikelidir.
	Ürünü atmosferde tutuşkan gaz, patlayıcı gaz vb. bulunan bir yerde kullanmayın. Ayrıca, ürünün içinde veya çevresinde alev alabilir gaz içeren aerosol püskürtücüler kullanmayın. Aksi takdirde yangın çıkabilir.
	Bu kılavuzda belirtilenler dışındaki yollarla kabloları bağlamayın. Aksi takdirde yangın çıkabilir. Aynı zamanda bağlı olan diğer cihazlara da zarar verebilir.
	Bu kılavuzda belirtilenler dışında ürünün içindeki alanlara dokunmayın. Aksi halde elektrik çarpması veya yanıklara yol açılabilir.
 DİKKAT	Ürünün içine metal veya alevlenebilir maddeler sokmayın ya da düşmelerine izin vermeyin. Aksi halde elektrik çarpması veya yangına yol açılabilir.
	Kimsenin ürünün üzerine basmasına veya ağır nesneler koymasına izin vermeyin. Özellikle, çocuklu bir hane halkı durumunda dikkatli olun. Cihaz düşerek ya da çökerek kırılmaya ve olası bir yaralanmaya neden olabilir.

 DİKKAT	Kablolar ve isteğe bağlı ürünler uygun prosedürlere göre doğru yönde kurulmalıdır. Doğru kurulmaması yangın veya yaralanmaya neden olabilir. Bunları doğru bir şekilde kurmak için bu kılavuzdaki talimatlara uyun. (👉 "Arayüz Kablosunu Bağlama", sayfa 32)
	Ürünü taşımadan önce kapatıp fişini çekin ve tüm kabloların sökülmiş olduğundan emin olun. Aksi takdirde bir kablo zarar görerek elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
	Ürünü eğik, dikili veya baş aşağı vaziyette saklamayın veya nakletmeyin. Aksi takdirde mürekkebin sızmasına neden olabilir.

Güç Kaynağı ile ilgili ikazlar

 UYARI	Belirtilen AC adaptöründen başkasını kullanmayın. Buna ek olarak, belirtilen adaptörü başka bir cihazla kullanmayın. (👉 "Güç Kaynağını Bağlama", sayfa 31) Aksi halde elektrik çarpması veya yangına yol açılabilir.
	AC adaptörünü kullanırken aşağıdaki hususlara dikkat edin. Elektrik çarpması veya yangın riski vardır. * AC adaptörüne yağmur veya su gelecek bir konumda kullanmayın. * Ürünü güç kablosuyla asmayın. * Konektörlere ataş veya başka metal cisim dokunmasına izin vermeyin. * Yatak takımı ile örtmeyin.
	Elektrik fişine toz veya başka yabancı madde yapışmasına izin vermeyin. Biriken toz veya yabancı madde, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
	Elektrik fişini prize tam olarak yerleştirin. Fişi sıkıca takmamak elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
	AC güç kablosunun, kullanmayı planladığınız bölgenin ilgili güvenlik standartlarına uygun olduğundan emin olun.
	Hasarlı bir güç kablosunu kullanmayın. Elektrik çarpması veya yangın riski vardır. Güç kablosu hasarlı ise tavsiye için yetkili servis personeline başvurun. Ayrıca, güç kablosuna zarar vermemek için aşağıdaki noktalara dikkat edin. * Güç kablosunda değişiklik yapmayın. * Güç kablosunun üzerine ağır nesneler koymayın. * Güç kablosunu zorla bükmeyin, kıvrımayın veya çekmeyin. * Güç kablosunu bir ısıtma cihazının yakınına koymayın.

 UYARI	Elektrik fişini ıslak elle takmayın veya çıkarmayın. Aksi halde elektrik çarpmasına yol açılabilir.
	Bir prize çok sayıda güç kablosu bağlamayın. Aksi takdirde yangın çıkabilir. Doğrudan elektrik prizinden güç sağlayın.
	Elektrik fişini düzenli olarak prizden çekin ve fiş prizlerinin tabanını ve arasındaki boşluğu temizleyin. Elektrik fişini prize takılı olarak uzun süre bırakılırsa, fiş prizlerinin tabanında biriken toz kısa devreye ve yangın çıkmasına neden olabilir.
	Elektrik fişini prizden çekerken fişi tutun ve kabloyu çekmeyin. Kabloyu çekmek kabloya zarar verebilir veya fişi deforme edebilir, bu da elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
	Ürünün gücü açık durumda iken güç fişini prize takıp çıkarmayın. Elektrik çarpması veya yangın riski vardır.
 DİKKAT	Güvenliği sağlamak için uzun bir süre kullanılmadan bırakmadan önce fişten çekin.

Mürekkep Kartuşları ile ilgili İkazlar

 DİKKAT	Kullanılabilecek mürekkep kartuşları, ürünün model numarasına göre değişir. Sahip olduğunuz yazıcının model numarasına uygun mürekkep kartuşlarını kullanın. (🔗 "Mürekkep kartuşu", sayfa 203)
	Mürekkep kartuşundaki IC yongasına dokunmayın. Bunun yapılması normal çalışma ve yazdırmanın artık mümkün olmamasına neden olabilir.
	Ürün, kullanılan mürekkep miktarını ve diğer bilgileri yönetmek için IC yongalarla donatılmış mürekkep kartuşları kullanır; böylece mürekkep kartuşları, çıkarılıp yeniden takıldıkları halde kullanılabilir. Bununla birlikte, kalan mürekkebi fazla olmayan bir mürekkep kartuşu çıkarılır ve yeniden takılırsa, kullanılamayabilir. Kartuşlar her takıldığında biraz mürekkep tüketilir çünkü ürün bunların güvenilirliğini otomatik olarak kontrol eder.
	Tüm mürekkep kartuşlarını takın. Tek bir mürekkep kartuşu bile eksikse yazdırma yapılamaz.
	Mürekkep kartuşları, yazıcı kafasının kalitesini korumak için mürekkep tamamen bitmeden önce işlemi durduracak şekilde tasarlandığından, kullanılmış mürekkep kartuşlarında bir miktar mürekkep kalır.

**DİKKAT**

Tüm mürekkep renkleri, bir mürekkep kartuşu değiştirildiğinde ve yazıcı kafası temizlenirken bakım işlemleri için de tüketilir.

Mürekkep şarj işlemi sırasında (ⓘ (güç) lambası yanıp sönerken) gücü kapatmayın veya mürekkep kartuşu kapağını açmayın.

Kapağın açılması, mürekkebin yeniden şarj edilmesine neden olabilir, bu da daha fazla mürekkep tükenmesine yol açar. Ayrıca, normal yazdırmanın artık mümkün olmamasına neden olabilir.

Monokrom yazdırma için bile tüm mürekkep renkleri yazdırmanın ve yazıcı kafasının kalitesini korumak için tasarlanmış bir işlemde kullanılır.

Mürekkep kartuşunu parçalarına ayırmayın.

Aksi takdirde mürekkep gözlere ya da cilde bulaşabilir.

Mürekkep kartuşunu parçalarına ayırmayın veya üzerinde değişiklik yapmayın.

Bunun yapılması normal yazdırmanın artık mümkün olmamasına neden olabilir.

Eski mürekkep kartuşlarının kullanılması yazdırma kalitesinin düşmesine neden olabilir. Paketleri açtıktan sonra altı ay içinde mürekkep kartuşlarını bitirin. Mürekkep kartuşlarının kullanım süresi her bir mürekkep kartuşunun ambalajında yazılıdır.

Mürekkep cildiniz, gözleriniz veya ağızınızla temas ederse aşağıdaki işlemleri yapın.

- * Cildinize mürekkep geldiğinde, derhal bölgeyi sabun ve suyla yıkayın.
- * Mürekkep gözlerinize geldiğinde, derhal su ile yıkayın. Mürekkebin olduğu gibi bırakılması gözlerde kanlanma veya hafif derecede iltihaplanmayla sonuçlanabilir. Yolunda gitmeyen bir şey varsa derhal bir doktora danışın.
- * Mürekkep ağızınıza girdiğinde, hemen tükürüp çıkarın ve bir doktora danışın.

Çıkarılan bir mürekkep kartuşundaki mürekkep besleme bağlantı noktasının etrafında bir miktar mürekkep olabilir. Masa veya diğer yüzeylerin lekelenmemesi için özen gösterin.

Mürekkep kartuşunu ürüne takmaya hazır olana kadar bir mürekkep kartuşu paketini açmayın.

Mürekkep kartuşu kapağını açtıktan sonra dahili işlemin durması için en az dört saniye bekleyin.

Mürekkep kartuşunu dört saniyeden daha kısa bir sürede çıkartırsanız, mürekkep fişkirabilir.

Bir mürekkep kartuşunu çok sert sallamayın.

Çok fazla sallanır veya yanlarına sıkıca bastırılırsa mürekkep kartuşu sızıntı yapabilir.

**DİKKAT**

Kartuş takma bölümüne yabancı nesnelerin düşmesine izin vermeyin.

Bunun yapılması normal yazdırmanın artık mümkün olmamasına neden olabilir. Takma bölümüne giren herhangi bir nesneyi kaldırın ve bölümün zarar görmemesine dikkat edin.

Mürekkep ilk kez şarj edildiğinde (satın alındıktan hemen sonra), yazdırmaya hazır hale getirmek amacıyla yazıcı kafası püskürtücülerini (mürekkep boşaltma delikleri) doldurmak için mürekkep tüketilir. Bu nedenle, yazdırılabilecek sayfa sayısı daha sonra takılan kartuşlara göre daha az olabilir.

Ürün üzerindeki güç düğmesini kullanarak gücü kapatırsanız, mürekkebin kurumaması için yazıcı kafasının üzeri otomatik olarak kapatılır. Mürekkep kartuşlarını taktıktan sonra ürünü kullanmayacağınız zaman güç düğmesini kullanarak kapattığınızdan emin olun. Güç açıkken güç fişini çekmeyin veya kesiciyi kapatmayın.

Yavaş kuruyan kuşe kağıt gibi su itici kağıda yazdırma yapmak yazdırma lekelerine neden olabilir. Ayrıca, parlak kağıda yazdırma yapılması halinde, yazdırma yüzeyine dokunduğunuzda parmak izleri kağıda çıkabilir veya mürekkep parmaklarınıza bulaşabilir. Yazdırma lekelerine neden olmayacak kağıt seçin ve kullanın.

Mürekkep kartuşlarını çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Epson, mürekkep kartuşlarının serin ve karanlık bir yerde saklanmasını önerir.

Soğuk bir yerde uzun süre saklanan mürekkep kartuşlarını kullanmak istiyorsanız, kullanmadan önce oda sıcaklığındaki bir yerde en az 3 saat bekletin.

Ürünü saklarken veya taşımak için mürekkep kartuşlarını üründen çıkarmayın.


İkaz Etiketi

Ürüne yapıştırılan etiketler aşağıdaki uyarıları gösterir.



DİKKAT


Merdaneye dokunmayın. Eliniz veya giysileriniz kirlenebilir. Merdane kirli ise temizleyin. (👉 "Merdaneyi Temizleme", sayfa 138)

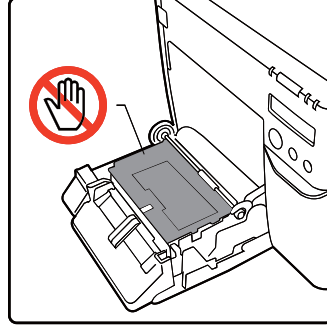

Parmakların sıkışmasını önlemek için, ünite kurulum yüzeyinden kalktıysa, kapak kapanmasını durdurmak için kilit mekanizması etkinleştirilir. Ürünü kullanırken düz bir yüzeye yerleştirin. (👉 "Kurulum", sayfa 30)




Yazdırılmakta olan kağıda dokunmayın. Aksi takdirde yazdırma pozisyonunun kayması veya kağıt sıkışması meydana gelebilir.

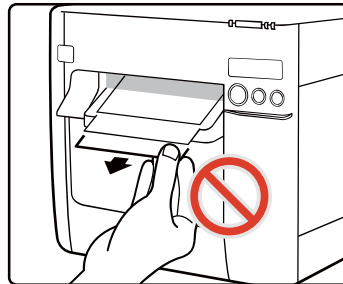



DİKKAT

Otomatik kesicinin bıçağına elle dokunmayın. Aksi takdirde yaralanmaya neden olabilir.

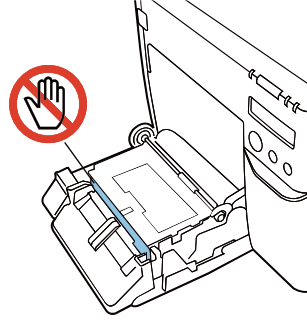


Kullanılabilecek Kağıt


Aşağıdaki kağıt şekil ve formları yazıcıyla kullanılabilir.
Ayrıntılı özellikler için, bkz. "[Kağıt Özellikleri](#)", sayfa 168.

Kağıt Şekilleri

Aşağıdaki kağıt şekilleri kullanılabilir.

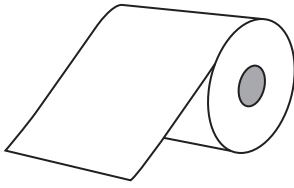

Rulo kağıt

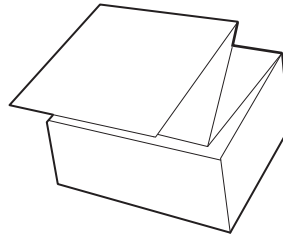

Akerdeon kağıt

Kağıt Formları

Aşağıdaki kağıt formları kullanılabilir.

Düz kağıt (yapışkansız)



Sürekli kağıt
(siyah işaretsiz)



Sürekli kağıt
(siyah işaretli^{*1})

Etiket kağıdı (yapışkanlı)



Tam Sayfa Etiket



Kalıp kesim etiket
(Boşluk^{*2})



Kalıp kesim etiket
(Siyah işaret^{*1})

*1: Yazdırma konumu, kağıdın arka yüzüne veya arkalık kağıdına yazdırılan siyah işaretlere dayanılarak algılanır.

*2: Yazdırma konumu etiketler arasındaki boşluklara dayanılarak algılanır.



Not

Kalıp kesim etiketlerin şekline bağlı olarak, etiketler yazıcının içinde arkalık kağıdından soyulabilir. Kağıt özelliklerine uymayan kalıp kesim etiketler kullanmak istediğinizde, tavsiye için satıcınıza başvurun.
(["Kağıt Özellikleri"](#), sayfa 168)

Kullanılabilecek Kağıt Listesi


	Yapışkan	Tür	Kategori
Rulo kağıt	Evet	Tam sayfa etiket Kalıp kesim etiket (siyah işaretli) Kalıp kesim etiket (boşluklu)	Düz kağıt Mat kağıt Sentetik kağıt Parlak
	Hayır	Sürekli kağıt Sürekli kağıt (siyah işaretli)	Düz kağıt Mat kağıt Bileklik
Akerdeon kağıt	Evet	Kalıp kesim etiket (siyah işaretli)	Düz kağıt Mat kağıt
	Hayır	Sürekli kağıt (siyah işaretli)	

Kullanılmayan Kağıt


Aşağıdaki gibi kağıt yüklemeyin. Bu gibi kağıtlar, kağıt sıkışmalarına ve yazdırma lekelerine neden olur.




Termal kağıt

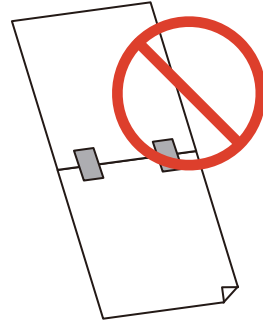

Bant vb. ile birleştirilmiş kağıtlar

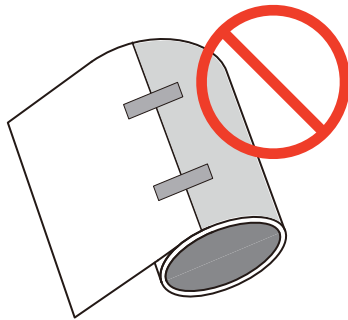

Göbeğe bant vb. ile birleştirilmiş kağıtlar

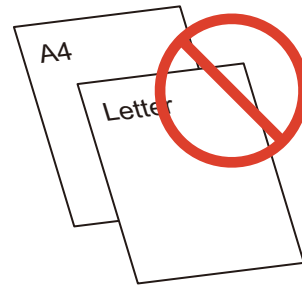


A boyutu, B boyutu vs. kağıt

Parça İsimleri ve İşlevleri

Bu bölümde ana çalıştırma parçaları açıklanmaktadır.

Ön

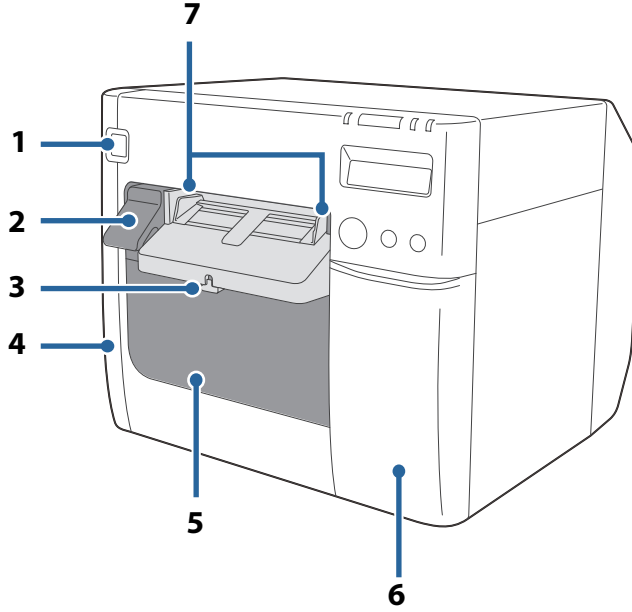

1 (güç) düğmesi

Yazıcıyı açık/kapalı konuma getirir. (↗ "Açma/Kapatma", sayfa 42)

2 Bırakma kolu

Rulo kağıt kapağını açmak için bu kolu kendinize doğru çekin.

3 Kilit kolu (kağıt çıkarma kılavuzları)

Kağıt çıkarma kılavuzlarının ayarını etkinleştirmek için bu kolu aşağı bastırın.

Kağıt çıkarma kılavuzlarını kilitlemek için, yerine oturana kadar bu kolu yukarı doğru çekin.

4 Bakım kutusu kapağı

Bakım kutusunu takmak/değiřtirmek için bu kapağı açın. (↗ "Bakım Kutusunu Takma", sayfa 33)

5 Rulo kağıt kapağı

Rulo kağıt yüklemek veya deęiřtirmek ya da akerdeon kağıt kılavuzlarını takmak için bu kapağı açın. (↗ "Rulo Kağıt Yükleme ve Deęiřtirme", sayfa 46, ↗ "Akerdeon Kağıt Yükleme ve Deęiřtirme", sayfa 56)


6 Mürekkep kartuşu kapağı

Mürekkep kartuşunu takmak/değiřtirmek için bu kapağı açın. (☞ "Mürekkep Kartuşlarını Takma", sayfa 35)

7 Kağıt çıkarma kılavuzları

Bu kılavuzlar, çıkarıldığı sırada kağıt konumunun bozulmasını önlemeye yöneliktir. Bunları kağıt genişliğine uyacak şekilde ayarlayın.

İç kısım

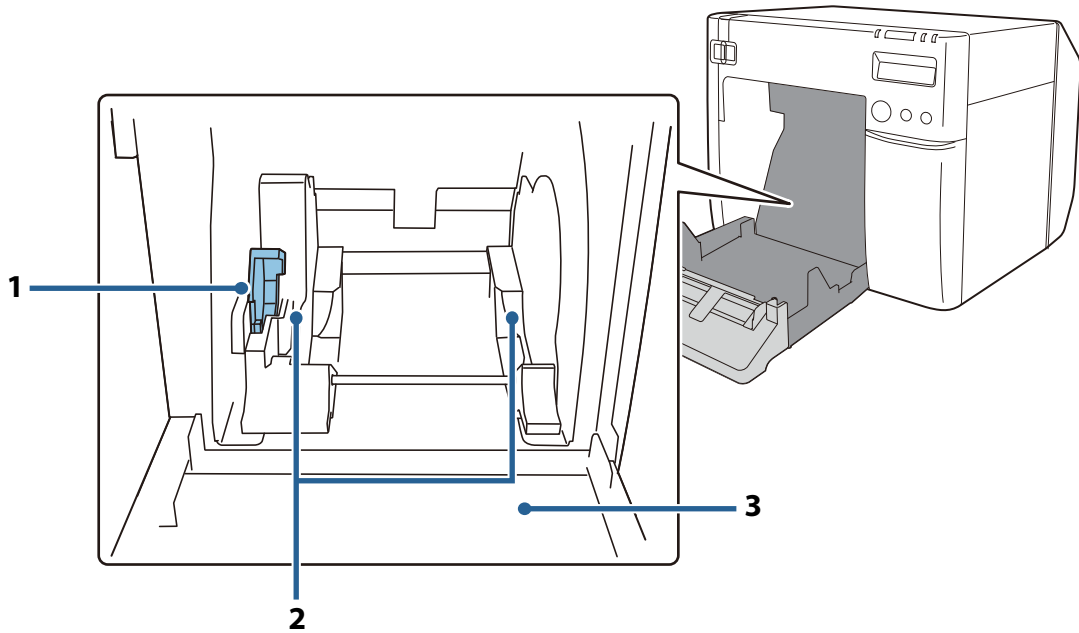

1 Kilit kolu (rulo kağıt kılavuzları)

Rulo kağıt kılavuzlarının ayarını etkinleřtirmek için bu kolu yukarı doğru çekin.
Rulo kağıt kılavuzları kilitlemek için bu kolu aşağı bastırın.


2 Rulo kağıt kılavuzları

Bu kılavuzlar, rulo kağıdı yerine sabitlemek içindir. Bunları kağıt genişliğine uyacak şekilde ayarlayın.

3 Kapak

Kağıt genişliğine uyacak şekilde ayarlayın. (☞ "Sürgüleri Ayarlama", sayfa 66)

İşlem Paneli

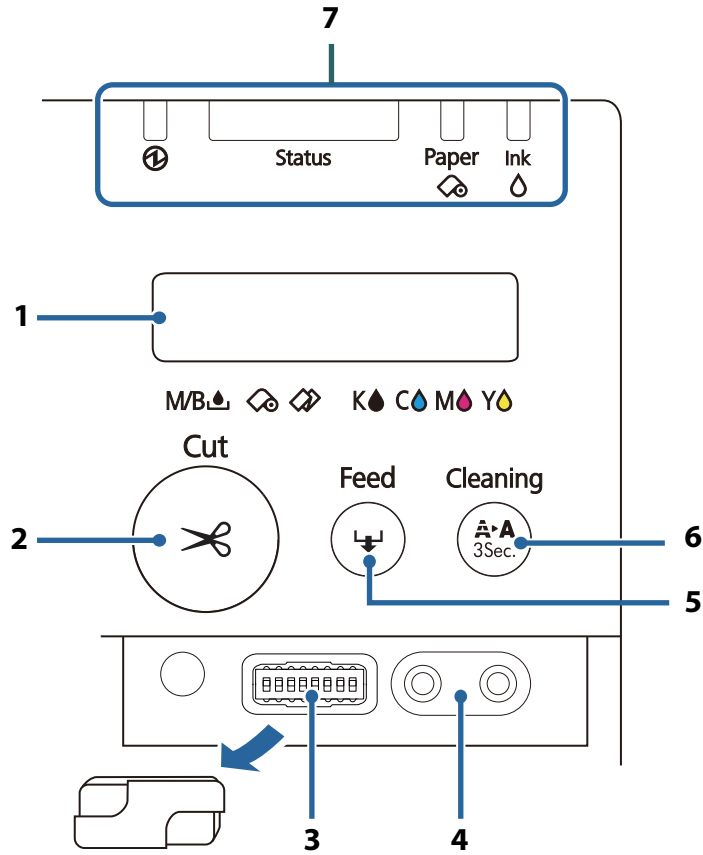

1 LCD

Mesajları ve yazıcı durumunu görüntüler.

(["Yazıcı Durumunu Kontrol Etme"](#), sayfa 68, ["LCD'yi Ayarlama"](#), sayfa 39)

2 Cut (Kesme) düğmesi

Kağıdı keser.

3 Dip anahtarlar

Aşağıdaki ayarları yapılandırırken bu anahtarları çalıştırın.

- LCD ekran dilini değiştirirken (["Ekran Dili"](#), sayfa 39)
- Sesli uyarıcı seviyesini değiştirirken (["Sesli Uyarıcı"](#), sayfa 100)
- Yazdırma alanını genişletirken (["İstenmeyen Üst ve Alt Kenar Boşlukları Oluşturuluyor"](#), sayfa 153)
- Güç düğmesi kapağını takarken ve güç düğmesini çalışmayacak şekilde ayarlarken (["Developer's Guide"](#))

4 LCD kontrast ayar düğmeleri

LCD'nin kontrastını ayarlarken bu düğmeleri kullanın.

- Sol düğmeye basmak kontrastı artırır ve sağ düğmeye basmak kontrastı azaltır. Ayarlandıktan sonra, güç kapatılsa bile ayar korunur. (🔗 ["Kontrast Ayarlama", sayfa 41](#))

5 Feed (Besleme) düğmesi

Kağıtta siyah işaretler veya etiketler arasında boşluklar olmadığında, bu düğmeye bir kez bastığınızda kağıdı 15 mm besler.

Kağıt işaretlere veya boşluklara sahip olduğunda, bu düğmeye bir kez bastığınızda kağıdı sonraki işarete veya boşluğa (bir sonraki etiket veya sayfa) besler.

Düğmeyi basılı tuttuğunuzda, düğme serbest kalana kadar kağıt beslenir. (Maksimum olarak yaklaşık 6 saniye)


6 Cleaning (Temizlik) düğmesi

Yazıcı kafasını temizlemek için bu düğmeye en az 3 saniye basın.

7 LED

Yazıcının durumu yanan/yanıp sönen LED kombinasyonu ve LCD ekran ile kontrol edilebilir. Yazıcı durumundan bir hatanın nedenini ve sorunun nasıl çözümleneceğini öğrenmenizi sağlar. (🔗 ["Yazıcı Durumunu Kontrol Etme", sayfa 68](#))

Arka

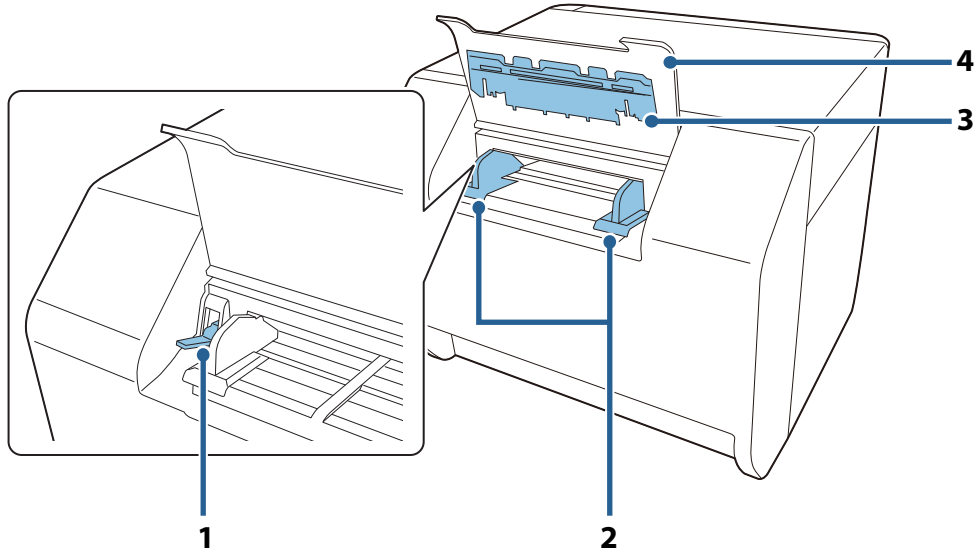

1 Kilit kolu (akerdeon kağıt kılavuzları)

Akerdeon kağıt kılavuzlarının ayarını etkinleştirmek için bu kolu yukarı doğru çekin.

Akerdeon kağıt kılavuzları kilitlemek için bu kolu aşağı doğru çekin.

2 Akerdeon kağıt kılavuzları

Bu kılavuzlar, yazıcıya beslendiği sırada kağıt konumunun bozulmasını önlemeye yöneliktir. Bunları kağıt genişliğine uyacak şekilde ayarlayın.


3 Kağıt besleme kılavuzu

Akerdeon kağıt kullanmak için bunu rulo kağıt kapağına yerleştirin.

4 Akerdeon kağıt kapağı

Akerdeon kağıt yüklemek veya değiştirmek için bu kapağı açın. (🔗 ["Akerdeon Kağıt Yükleme ve Değiştirme"](#), sayfa 56)

Konektörler

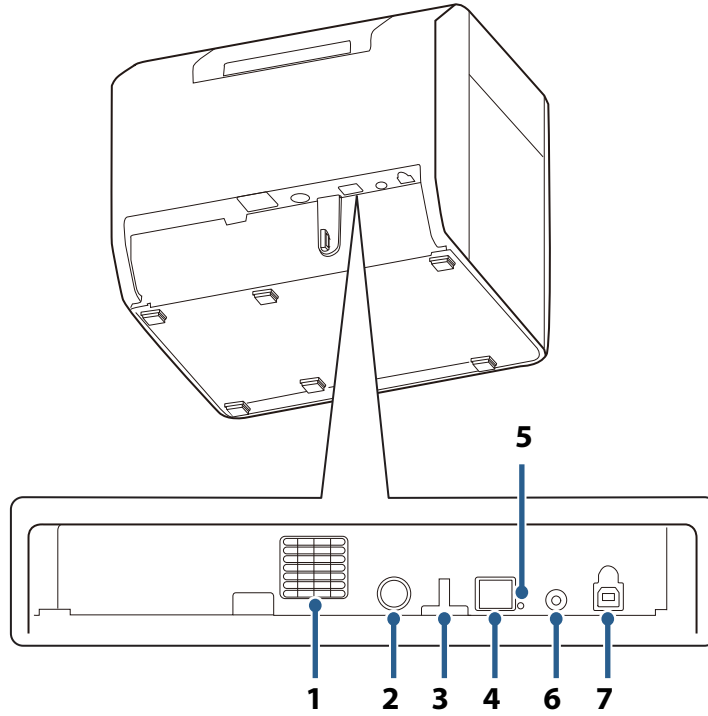

1 Havalandırma deliği

Yazıcının içindeki sıcaklığın yükselmesini önlemek için yazıcıda üretilen ısıyı dışarı atar. Yazıcıyı kurarken havalandırma sağlamak için havalandırma deliğinin çevresinde 10 cm veya daha fazla boşluk bırakın.

2 DC-IN konektörü

AC adaptörünün kablосunu bağlayın.

3	Eyer tipi kablo bağı
Kablo bağlantısının kesilmesini önlemek için USB kablosunu bu eyerden geçirin.	
4	Ethernet konektörü
Bir LAN kablosu bağlayın.	
5	Bağlantı LED'i
Yazıcının ağ durumunu gösterir. Kapalı: Güç kapalı veya ağ iletişimi durdu Açık: Ağ iletişimi kuruldu Yanıp sönüyor: Veri alıyor	
6	Durum sayfası düğmesi
Bir durum sayfası yazdırmak için bu düğmeye basın. (🖨️ "Ağ Ayarlarını Kontrol Etme (Durum Sayfası Yazdırma)" , sayfa 110) Bu düğmeyi basılı tutun ve yazıcıyı açın, ardından ağ ayarlarını varsayılan ayarlarına sıfırlamak için düğmeyi en az 10 saniye basılı tutun.	
7	USB konektörü
Bir USB kablosu bağlayın.	

Kurulum

Bu bölümde, yazıcının kurulumundan yazdırmaya hazır hale getirilmesine kadar olan hazırlık çalışmaları anlatılmaktadır.

Aynı zamanda Install Navi kullanılarak da yazıcı kolayca kurulabilir. Install Navi verilen CD'den başlatılabilir.



Kurulum Akışı

Yazıcı Sürücüsünü Yükleme (👉 [sayfa 28](#))



Yazıcı Kurulumu (👉 [sayfa 29](#))



Güç Kaynağını Bağlama (👉 [sayfa 31](#))



Arayüz Kablosunu Bağlama (👉 [sayfa 32](#))



Rulo Kağıt Yükleme (👉 [sayfa 32](#))



Bakım Kutusunu Takma (👉 [sayfa 33](#))



Mürekkep Kartuşlarını Takma (👉 [sayfa 35](#))



Kağıt Çıkarma Tepsisini Takma (👉 [sayfa 37](#))



LCD'yi Ayarlama (👉 [sayfa 39](#))

Yazıcı Sürücüsünü Yükleme

Yazıcı sürücüsü verilen CD'den yüklenebilir. Ayrıca aşağıdaki URL'den de indirebilirsiniz.
İşletim sisteminizin işlemci sürümünü onaylayın ve sonra uygun yazıcı sürücüsünü indirin.

Kuzey Amerika'daki müşteriler için aşağıdaki Web sitesine gidin:

<<https://www.epson.com/support/>>


Diğer ülkelerdeki ve bölgelerdeki müşteriler için aşağıdaki web sitesine gidin:

<<https://www.epson-biz.com/?service=colorworks>>

Yazıcı Kurulumu

Koruyucu Bandı Çıkarma

Koruyucu bant taşıma esnasında darbeye karşı koruma için yapıştırılmıştır. Kurulumdan önce bandı çıkarın.

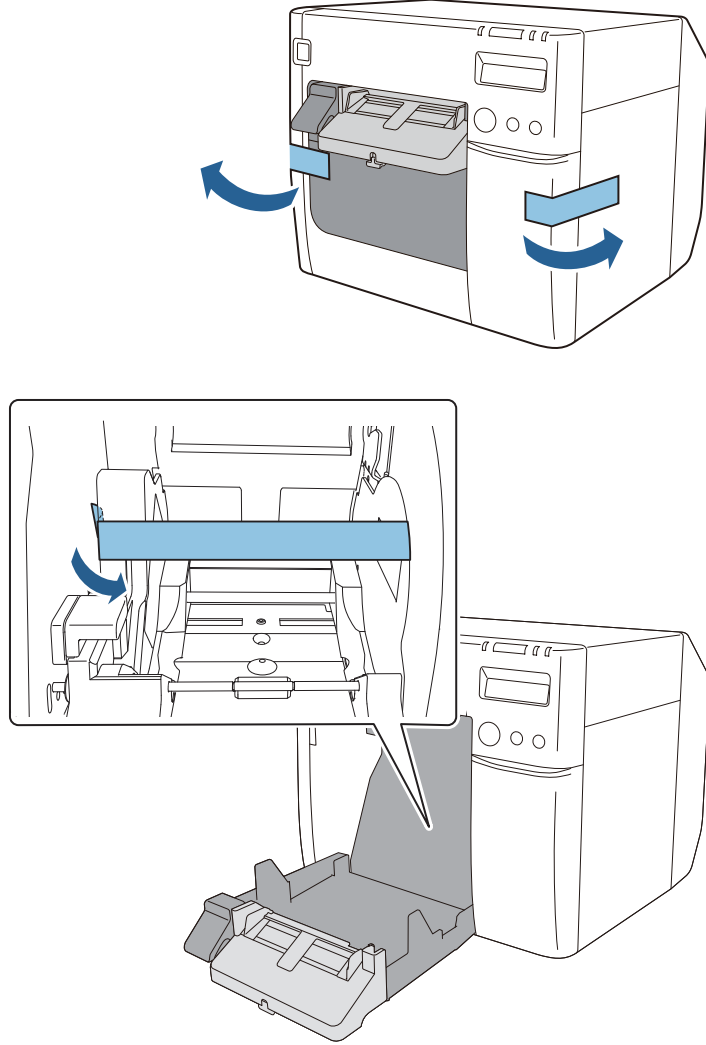


ÖNEMLİ

Gelecekteki nakil işlemi için koruyucu bant ve ambalaj kutusu gereklidir. Güvenli bir yerde saklayın.

Kurulum

Kurulum için uygun bir yerde yeterli alanı sağlayın.

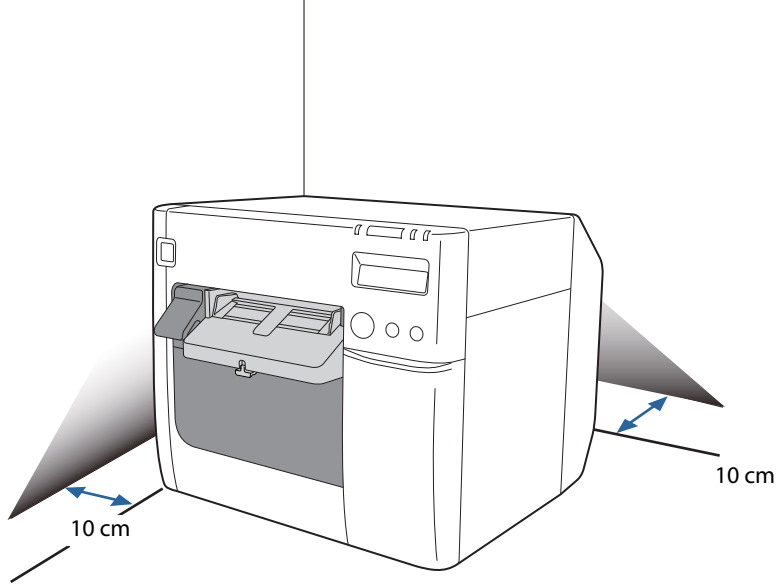

Kurulum için Uygun Konum

Yazıcıyı aşağıdaki gibi bir yere kurun.

- Yazıcının ağırlığını destekleyecek yeterli kuvvete sahip düz ve sabit bir yüzeyde (yaklaşık 12,0 kg).
- Yazıcının alt yüzeyinden daha büyük bir alanda. (🔗 ["Genel boyutlar", sayfa 166](#))
- Yazıcının havalandırma deliğinden duvara 10 cm veya daha fazla açıklık bırakan iyi havalandırılmış bir yerde.
- Titreşim ve darbe içermeyen bir yerde.
- Özel bir elektrik prizinin bulunduğu bir yerde.
- Kağıdı zorlanmadan yükleyip çıkarabileceğiniz bir yerde.
- Aksesuarların takılmasına, sarf malzemelerinin değiştirilmesine ve günlük temizlemeye izin vermek için yazıcının etrafında yeterli boşluk bırakılmış bir yerde.
- Garantili çevre koşullarını karşılayan bir yerde. (🔗 ["Özellikler", sayfa 164](#))



DİKKAT


Yazıcının ağırlığı yaklaşık 12,0 kg'dir. Yazıcıyı kaldırırken, işi doğru duruşla gerçekleştirin. Örneğin dizlerinizi yeterli miktarda bükün. Yazıcıyı uygun olmayan bir duruşla kaldırmak, çalışanın yaralanmasına veya yazıcının hasar görmesine neden olabilir.

Güç Kaynağını Bağlama

Aşağıdaki adımları izleyerek bir güç kaynağı bağlayın.

 UYARI	Güç kaynağını bağlamadan önce güç kaynağındaki önlemleri dikkatle okuyun. (👉 "Güç Kaynağı ile ilgili İkazlar", sayfa 12) Belirtilen AC adaptöründen başkasını kullanmayın (AC Adaptörü K (Model: M248A) veya AC Adaptörü K1 (Model: M248B)). Buna ek olarak, belirtilen adaptörü başka bir cihazla kullanmayın. Aksi halde elektrik çarpması veya yangına yol açılabilir.
--	--


- 1 AC adaptörünün DC konektörünü yazıcının DC-IN konektörüne sıkıca takın.
- 2 AC kablusunun konektörünü AC adaptörünün AC girişine sıkıca takın.
- 3 Elektrik fişini topraklı bir prize sıkıca yerleştirin.
- 4 AC adaptörünü etiketi aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

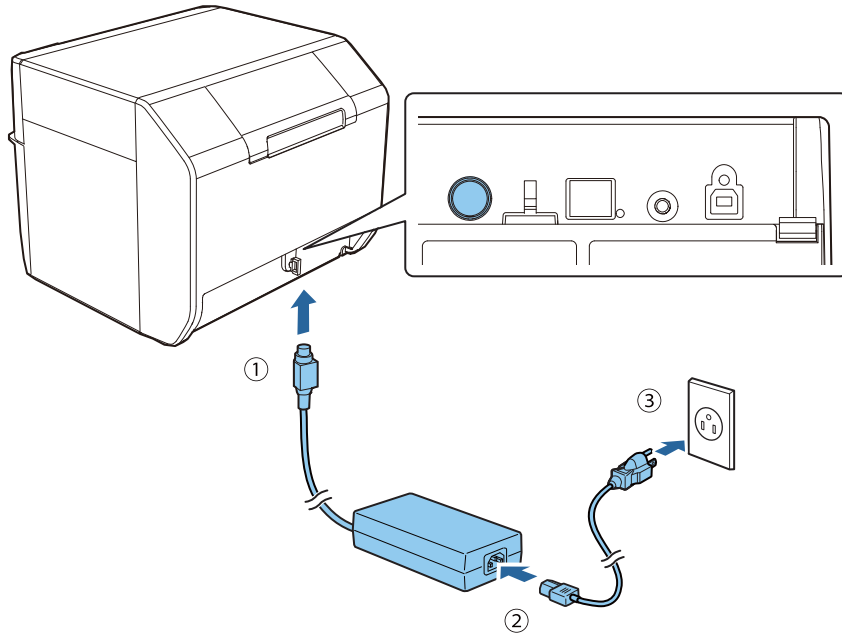

Arayüz Kablosunu Bağlama

Kullanılacak arayüz kablosunu yazıcının arka tarafındaki konektöre takın. (🔗 "[Konektörler](#)", sayfa 24)

Bir USB kablosu bağlarken, yanlışlıkla çıkmasını önlemek için kabloyu eyer tipi kablo bağından geçirin.

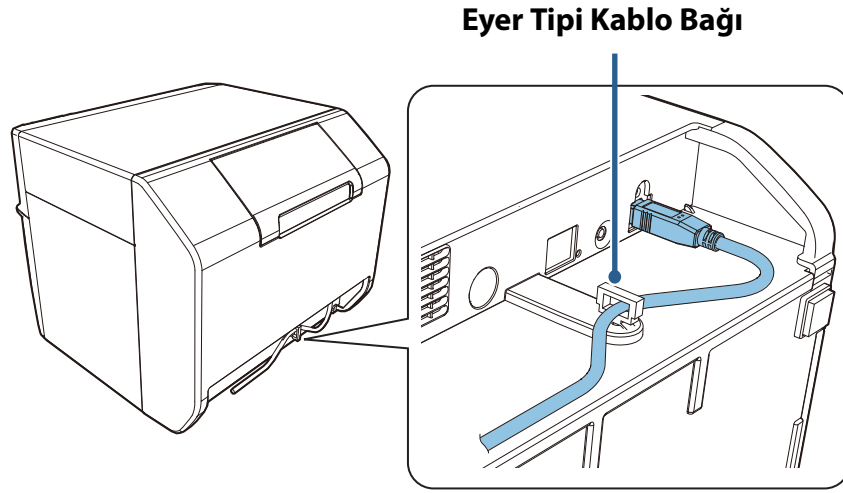

IP Adresini Ayarlama

Kullanılacak arabirim Ethernet (LAN kablo bağlantısı) ise, ağ ayarlarını yapılandırmanız gerekir.

Temel ağ ayarlarını yapılandırmak için Install Navi'yi kullanın. Verilen CD'den başlatabilirsiniz. Gelişmiş ağ ayarları hakkında bilgi için bkz. "[Gelişmiş Kullanım](#)", sayfa 100.

Rulo Kağıt Yükleme

Yazıcıyla birlikte verilen rulo kağıdı (siyah işaretli kalıp kesim etiket) yazıcıya yükleyin.

Yükleme prosedürü için bkz. "Rulo Kağıdı İlk Yükleme Sırasında", "[Rulo Kağıt Yükleme ve Değiştirme](#)", sayfa 46.

Bakım Kutusunu Takma

Bakım kutusu, temizleme ve yazdırma sırasında atık mürekkebin boşaltılması için bir kaptır.

Bu bölümde bakım kutusunu ilk kez takma prosedürü açıklanmaktadır.


Bakım kutusunu değiştirirken, bkz. "[Bakım Kutusunu Değiştirme](#)", sayfa 45, ardından da bu bölümdeki prosedürü izleyin.




DİKKAT

- Bakım kutusunu parçalarına ayırmayın.
- Devre kartı bileşenlerine elle dokunmayın.
- Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Yapışmış herhangi bir sıvı içmeyin.
- Halen kullanılabilen bir bakım kutusu çıkarılır ve uzun süre sökülmüş halde bırakılırsa, yeniden kullanmayın.


- 1 Yazıcıyı kapatın. (👉 "[Gücü Kapatma](#)", sayfa 43)
- 2 Bakım kutusu kapağını açın.
Kapağı açmak için kapağın üst kısmını kendinize doğru çekin.

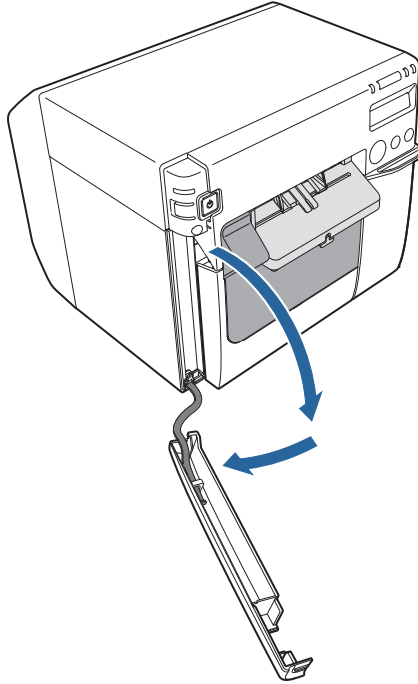

- 3** Bakım kutusunu yerine kilitlenene kadar yazıcının içine itin.

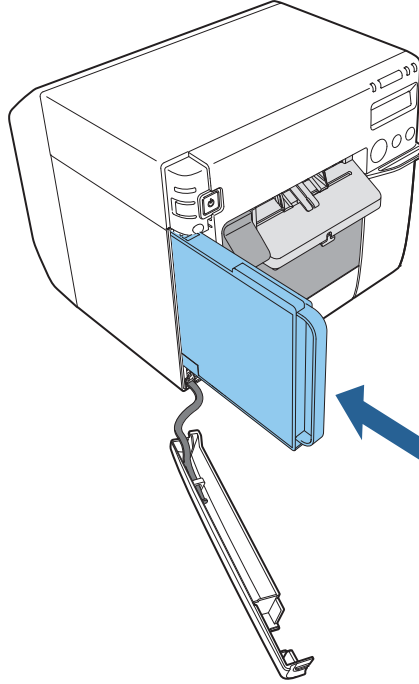

- 4** Bakım kutusu kapağını kapatın.
Kapağın kancasını yazıcıya takın ve kapağı kapatın.

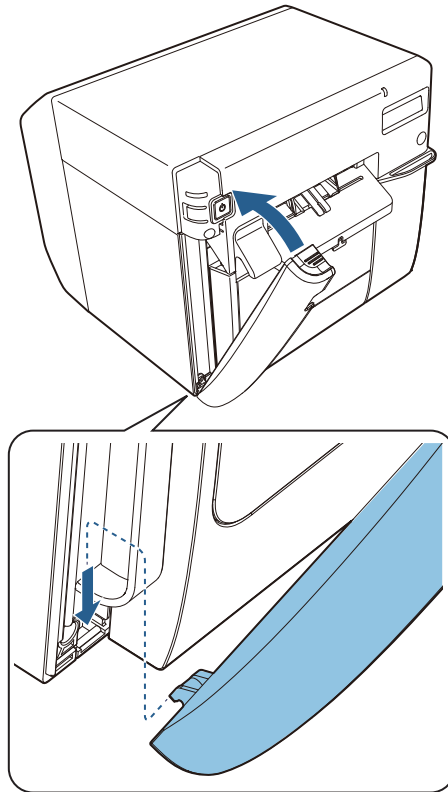

Mürekkep Kartuşlarını Takma

Bu bölümde, mürekkep kartuşlarının ilk kez takılması ve mürekkep şarjının yapılması prosedürü açıklanmaktadır.


Mürekkep kartuşunu değiştirirken, bkz. "[Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme](#)", sayfa 44, ardından da bu bölümdeki prosedürü izleyin.




DİKKAT

Mürekkep kartuşlarını takmadan önce dikkatli davranma önlemlerini okuyun.
(👉 "[Mürekkep Kartuşları ile ilgili İkazlar](#)", sayfa 13)


- 1 Yazıcının açık olduğundan emin olun. (👉 "[Gücü Açma](#)", sayfa 42)
- 2 Mürekkep kartuşu kapağını açın.

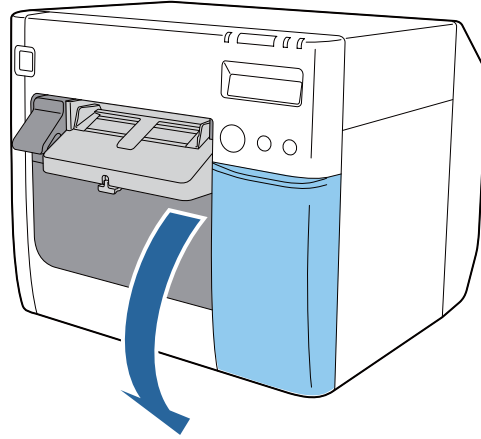

- 3 Mürekkep kartuşunu açmadan önce dört ya da beş kez sallayın.

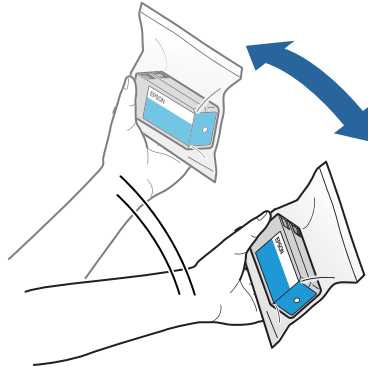

- 4** Her dört renkteki mürekkep kartuşunu yerine oturana kadar yazıcıya yavaşça bastırın. Her bir kartuş etiketinin renginin, kartuş takma parçasındaki etiketin rengiyle eşleştiğinden emin olun.

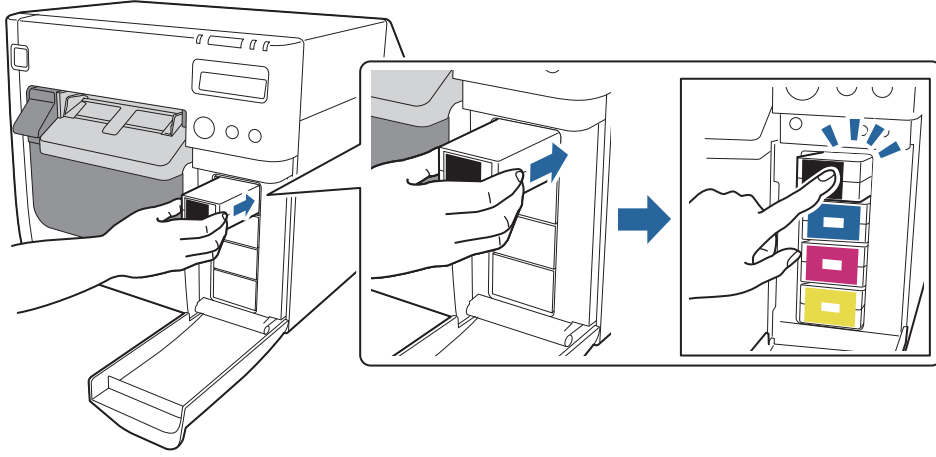

5 Mürekkep kartuşu kapağını kapatın.

Mürekkep şarjı başlar. Mürekkep şarjı sırasında (güç) LED'i yanıp söner. Mürekkep kartuşları yazıcıya ilk takıldığında mürekkebin şarjı 10 dakika kadar sürer.

Mürekkep şarjı tamamlandığında, (güç) LED'i yanıp sönmeye durur. Yanıp sönmeye duruma döner.

 DİKKAT	Mürekkep şarj işlemi sırasında (güç) LED'i yanıp sönerken kesinlikle yazıcının kapağını açmayın veya yazıcıyı kapatmayın. Bunu yapmak büyük miktarda mürekkep tüketir ve şarj işlemi tamamlanmadan önce mürekkep kartuşlarını değiştirme gereksinimi ile sonuçlanabilir. 
 Not	Ürün paketinde bulunan mürekkep kartuşları ilk şarj işlemi için kullanılır. Mürekkep kartuşları ilk kez takıldığında yazdırmaya hazırlık yapmak için (mürekkep şarjı) yazıcı mürekkebi kullanır.

Mürekkep kartuşlarının takılması artık tamamlanmıştır.

Kağıt Çıkarma Tepsisini Takma

Verilen kağıt çıkarma tepsisini yazıcıya takmak, yazdırılan etiketleri geçici olarak biriktirmenize izin verir.

Kağıt çıkarma tepsisi aşağıdaki boyutlarda kağıdı tutabilir.

Maksimum kağıt boyutu: 105 (G) x 148 (U) mm

Minimum kağıt boyutu: 76 (G) x 54 (U) mm




Not


Rulo kağıt durumunda kağıt kıvrık olduğu için birden fazla etiket veya sayfa yazdırılır ve çıkarılırsa, kağıt çıkarma tepsisi taşabilir.

Kağıt çıkarma tepsisini aşağıdaki adımları izleyerek takın.


- 1 Kağıt çıkarma tepsisini, kağıt çıkarma kılavuzlarının alt tarafındaki kancalara asarak takın.

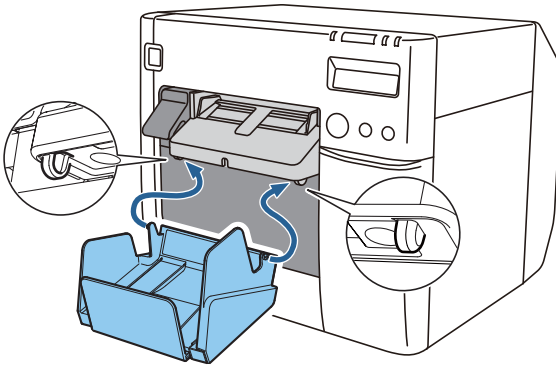


- 2 Kilidi serbest bırakmak için kağıt çıkarma tepsisinin sağ altındaki kolu çekin.

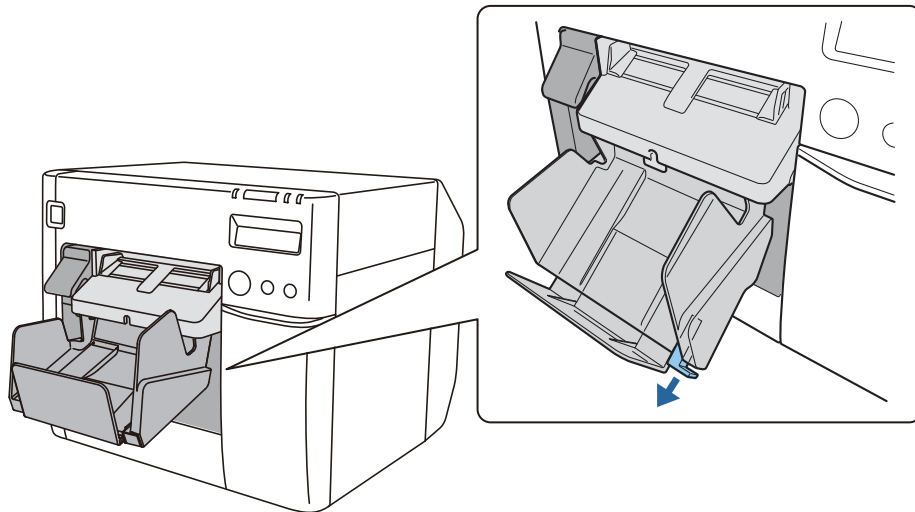

- 3** Kağıt çıkarma tepsisini, kağıt uzunluk göstergesi kağıdınızın uzunluğuyla eşleşene kadar uzatın.

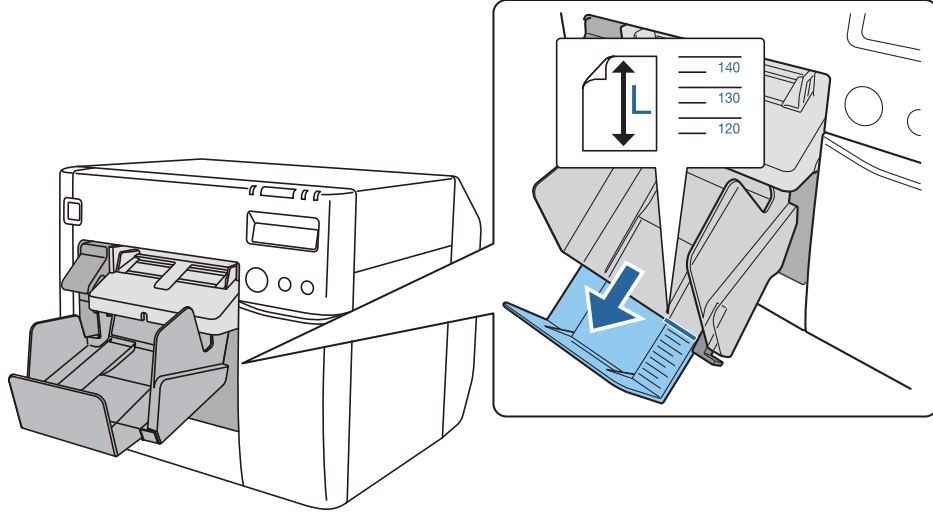

- 4** Tepsiyi yerine kilitlemek için kağıt çıkarma tepsisinin sağ altındaki kolu içeri bastırın.

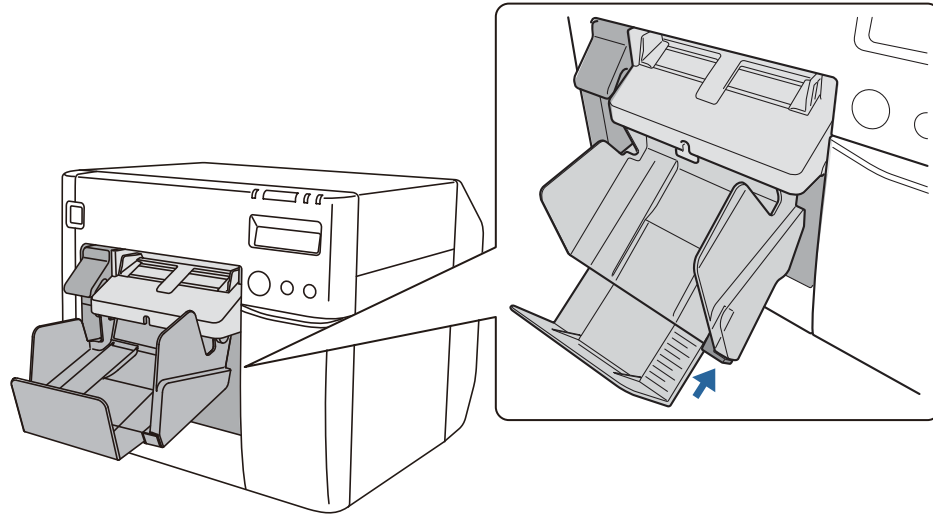

LCD'yi Ayarlama

LCD'nin çeşitli ayarlarını yapılandırın.

Ekran Dili


LCD ekran dilini aşağıdaki adımları izleyerek ayarlayın.




DİKKAT

Dip anahtar kapağını çıkarmadan önce yazıcıyı kapatın. Güç açıkken kapağı çıkartırsanız, yazıcı kısa devre nedeniyle arıza yapabilir.

- 1 Yazıcıyı kapatın. (🔌 "Gücü Kapatma", sayfa 43)
- 2 Mürekkep kartuşu kapağını açın ve dip anahtar kapağını çıkarın.

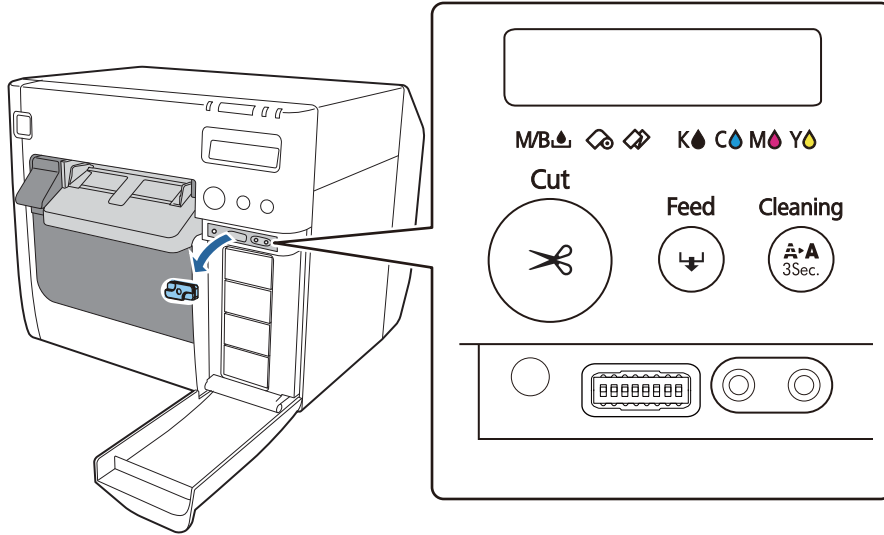

- 3** Dip anahtarlarını çalıştırmak için sivri uçlu bir cisim kullanın. Dip anahtarlar soldan sırayla numaralandırılmıştır. Yukarı AÇIK durum ve aşağı KAPALI durumdur. Her dil için dip anahtar ayarları aşağıda gösterilmiştir.

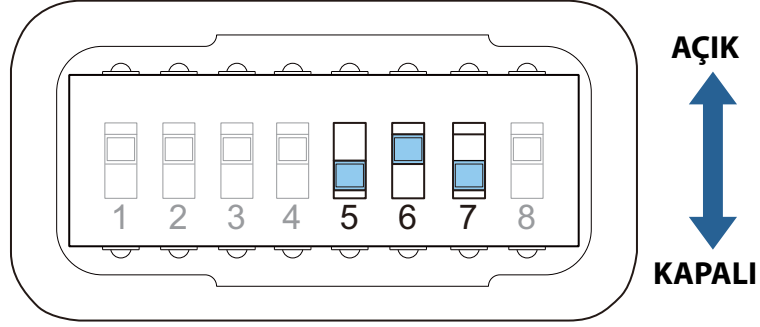


Dil ayarı	Anahtar numarası		
	5	6	7
Japonca (Kana)	KAPALI	KAPALI	KAPALI
İngilizce	KAPALI	KAPALI	AÇIK
Fransızca	KAPALI	AÇIK	KAPALI
İtalyanca	KAPALI	AÇIK	AÇIK
Almanca	AÇIK	KAPALI	KAPALI
İspanyolca	AÇIK	KAPALI	AÇIK
Portekizce	AÇIK	AÇIK	KAPALI
Flemenkçe	AÇIK	AÇIK	AÇIK

- 4** Dip anahtar kapağını takın ve mürekkep kartuşu kapağını kapatın.
- 5** Gücü açın ve ekran dilinin değiştirildiğinden emin olun.

Kontrast Ayarlama

Aşağıdaki adımları izleyerek LCD'nin kontrastını ayarlayın. Değiştirilen ayar, güç kapalı olsa bile muhafaza edilir.

- 1 Yazıcıyı açın. (🔌 "Gücü Açma", sayfa 42)
- 2 Mürekkep kartuşu kapağını açın.
- 3 Kontrastı ayarlamak için LCD kontrast ayar düğmelerine basın. Sol düğmeye basmak kontrastı artırır ve sağ düğmeye basmak kontrastı azaltır.

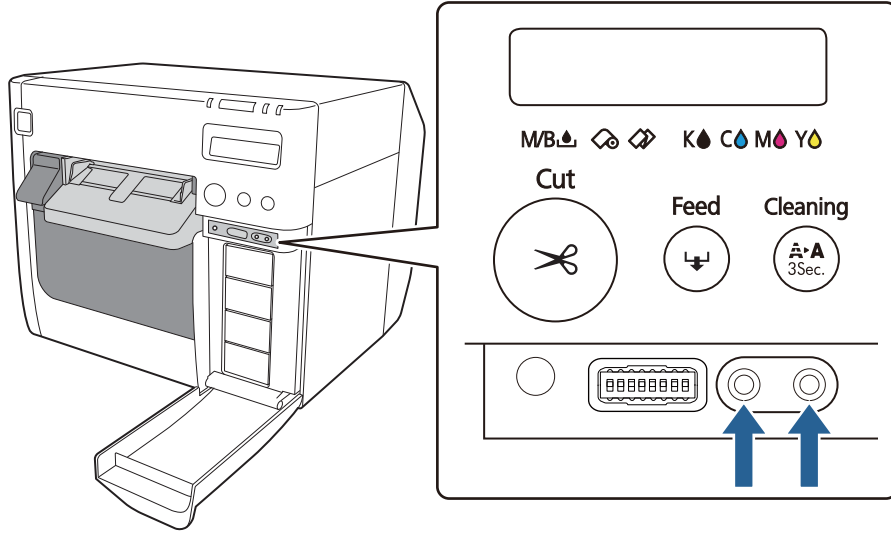

Temel İşlemler


Bu bölümde, yazıcının temel çalışma prosedürleri anlatılmaktadır.

Açma/Kapatma

Bu bölüm yazıcıyı nasıl açıp kapatacağınızı açıklamaktadır.


Gücü Açma

⏻ (güç) düğmesini ⌚ (güç) LED'i yanana kadar en az 1 saniye basılı tutun.

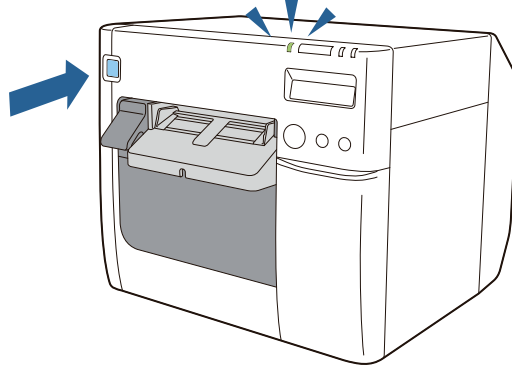

Gücü Kapatma

⏻ (güç) düğmesini ① (güç) LED'i sönene kadar en az 1 saniye basılı tutun.

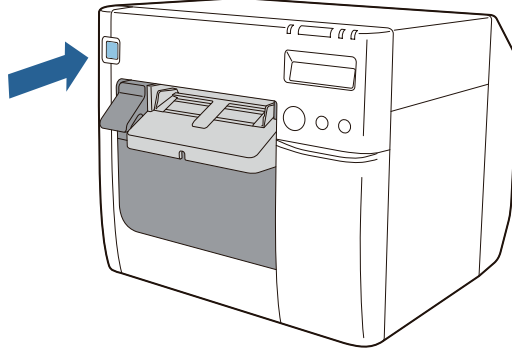

UYARI

- Yazıcının gücü açık durumda iken güç fişini prize takıp çıkarmayın. Aksi halde elektrik çarpması veya yangına yol açılabilir.
- Yazıcı üzerindeki güç düğmesini kullanarak gücü kapatırsanız, mürekkebin kurumaması için yazıcı kafasının üzeri otomatik olarak kapatılır. Mürekkep kartuşlarını taktıktan sonra yazıcıyı kullanmayacağınız zaman, güç düğmesini kullanarak gücü kapattığınızdan emin olun. Güç açıkken güç fişini çekmeyin veya kesiciyi kapatmayın.



Not


Ürünle birlikte verilen güç düğmesi kapağını takmak, güç düğmesinin uygunsuz çalıştırılmasının önlenmesini sağlar. (📖 "Developer's Guide")

Mürekkep Kartuşlarını Deęiřtirme

Bu bölümde, mürekkep kartuşlarının nasıl deęiřtirileceęi açıklanmaktadır.

Kalan Mürekkep Miktarını Kontrol Etme

Mürekkep kartuşunu deęiřtirme zamanı geldięinde, mürekkep LED'i yanar ve LCD'de **REPLACE INK** (Mürekkep deęiřtir) görüntülenir. LCD'de hangi mürekkep kartuşunun deęiřtirilmesi gerektięini kontrol edebilirsiniz. (☞ "Sarf Malzemelerinin Deęiřtirme Zamanlaması", sayfa 68)

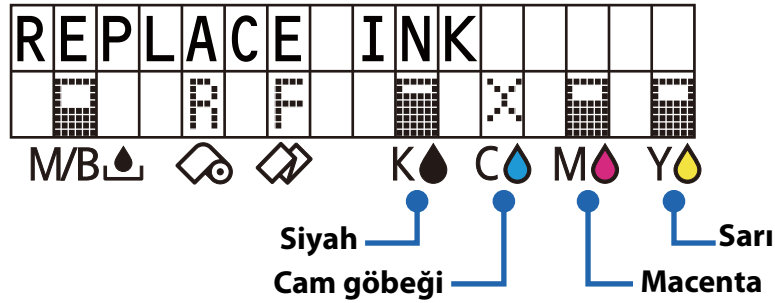

Mürekkep Kartuşları Nasıl Deęiřtirilir

Bkz. "Mürekkep Kartuşlarını Takma", sayfa 35.

Deęiřtirme aynı prosedür kullanılarak gerçekleştirilebilir. Kilidi serbest bırakmak için kullanılmış mürekkep kartuşunu hafifçe içeri bastırın ve ardından kendinize doęru çekin.


Mürekkep kartuşlarının model numarası için bkz. "Mürekkep kartuşu", sayfa 205.

Bakım Kutusunu Deęiřtirme

Bu bölümde, bakım kutusunun nasıl deęiřtirileceęi açıklanmaktadır.

Bakım Kutusunda Kalan Bořluk Miktarını Kontrol Etme

Bakım kutusunu deęiřtirme zamanı geldięinde, mürekkep LED'i yanar ve LCD'de **REPLACE MAINTENANCE BOX** (Bakım kutusunu deęiřtir) görüntülenir. (☞ "Sarf Malzemelerinin Deęiřtirme Zamanlaması", sayfa 68)

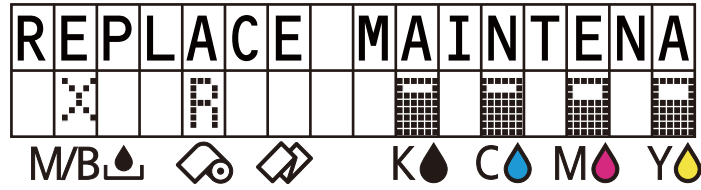


Bakım Kutusu Nasıl Deęiřtirilir

Bkz. "Bakım Kutusunu Takma", sayfa 33.

Deęiřtirme aynı prosedür kullanılarak gerçekleştirilebilir. Kullanılmış bakım kutusunu kendinize doęru çekerek çıkarın.

Bakım kutusunun model numarası için bkz. "Bakım Kutusu", sayfa 206.

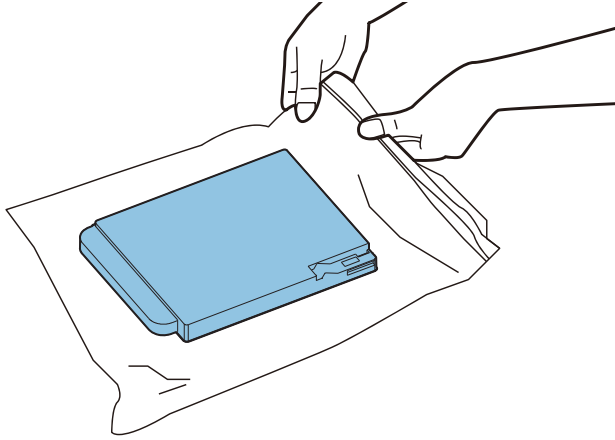 DİKKAT	Atık mürekkep, kullanılmış bakım kutusundan sızabilir ve ellerinize veya çevrenize bulařır; bu nedenle, atık için plastik torbaya yerleřtirin. Bertaraf prosedürü için bkz. "Bakım Kutusu", sayfa 206. 
 Not	Bakım kutusunu deęiřtirirken aynı zamanda merdaneyi de temizlemeniz önerilir. (☞ "Merdaneyi Temizleme", sayfa 138)

Rulo Kağıt Yükleme ve Değiştirme

Bu bölümde rulo kağıdın nasıl yükleneceği ve değiştirileceği açıklanmaktadır. Aşağıda gösterildiği gibi, kağıdın boyutuna ve formuna (rulo veya akerdeon) bağlı olarak değiştirme öncesinde ve sonrasında prosedür değişir.

 ÖNEMLİ	Kağıdı farklı bir şekil, form veya kağıt türü ile değiştirirken, kağıt yüklemeye başlamadan önce yazıcı sürücüsünde media settings (ortam ayarları) değişikliğini yapın. (🔗 "Yazıcı Sürücüsü Nasıl Kullanılır", sayfa 73)
---	--

Değiştirme Prosedür Listesi

Rulo kağıdı ilk kez yüklerken veya farklı bir genişlikte rulo kağıtla değiştirirken		
Akerdeon kağıttan rulo kağıda geçiş yaparken		
Rulo kağıt bittikten sonra yeni rulo kağıt ile değiştirilirken		
1	1	1
2	2	
3	3	2
4	4	
5	5	
6	6	
7	7	3
8	8	
9	9	
10	10	
11	11	4
12	12	
13	13	
14	14	5
15	15	

Yazıcıyı açın (🔗 sayfa 47)

PrinterSetting'i başlatın ve ortam kaynağını ayarlayın (🔗 sayfa 47)

Rulo kağıt kapağını açın (🔗 sayfa 48)

Kağıt besleme kılavuzunu çıkarın (🔗 sayfa 48)

Rulo kağıt kılavuzlarının kilidini serbest bırakın (🔗 sayfa 49)

Rulo kağıt kılavuzlarını kağıt genişliğine uyacak şekilde ayarlayın (🔗 sayfa 49)

Rulo kağıdı yükleyin (🔗 sayfa 50)

Rulo kağıt kılavuzlarını kilitleyin (🔗 sayfa 50)

Merdane sürgülerini kağıt genişliğine uyacak şekilde ayarlayın (🔗 sayfa 51)

Kağıt çıkarma kılavuzlarının kilidini serbest bırakın (🔗 sayfa 52)

Rulo kağıdın ön kenarını dışarı doğru çekin (🔗 sayfa 53)

Kağıt çıkarma kılavuzlarını kağıt genişliğine uyacak şekilde ayarlayın (🔗 sayfa 53)

Kağıt çıkarma kılavuzları kilitleyin (🔗 sayfa 54)

Rulo kağıt kapağını kapatın (🔗 sayfa 54)

LCD'yi kontrol edin (🔗 sayfa 55)

Rulo Kağıt Nasıl Yüklenir ve Değiştirilir



1

1

1

Yazıcıyı açın


Yazıcının açık olduğundan emin olun. (🔗 "Gücü Açma", sayfa 42)


2

2

PrinterSetting'i başlatın ve ortam kaynağını ayarlayın

PrinterSetting yardımcı programını bilgisayardan başlatın ve ortam kaynağını **Roll paper** (Rulo kağıt) olarak ayarlayın. Ayarı değiştirdikten sonra, **Apply Settings** (Ayarları uygula) seçeneğine tıklayın ve yazıcıyı yeniden başlatın. (🔗 "PrinterSetting İşlevleri ve Çalışma Prosedürleri", sayfa 115)

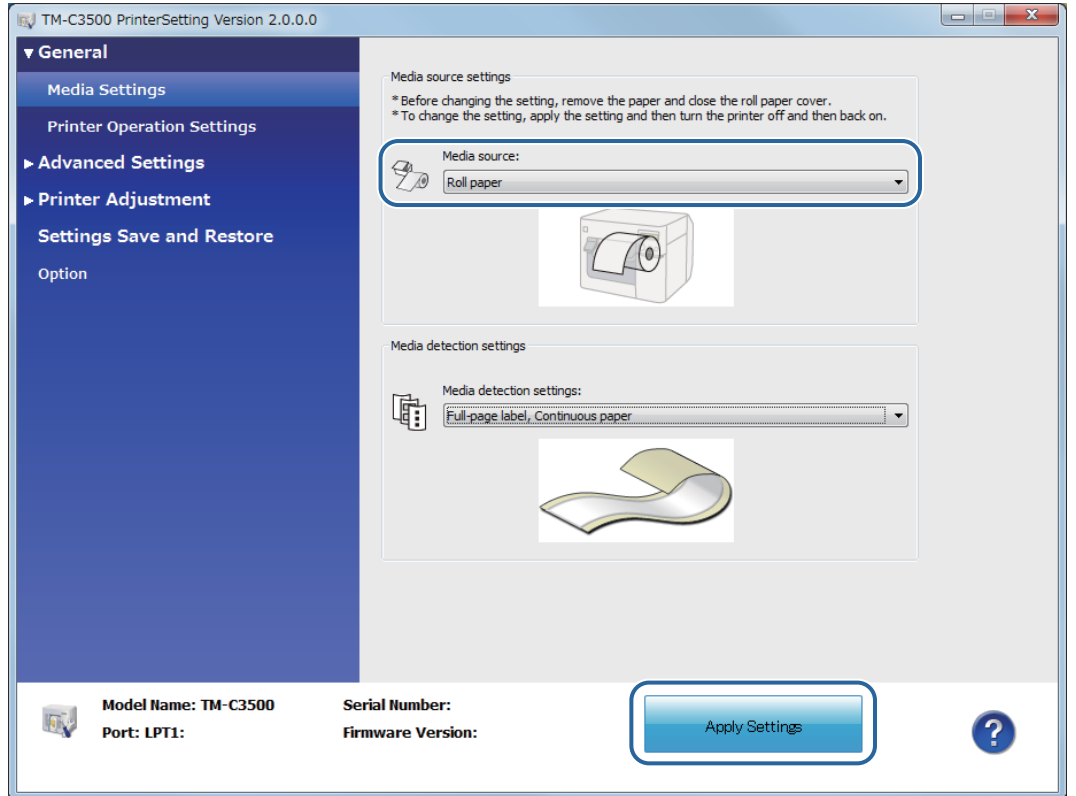




3

3

2

Rulo kağıt kapağını açın


Rulo kağıt kapağını açmak için bırakma kolunu kendinize doğru çekin. Yazıcının içinde kullanılmış rulo kağıt veya göbeği kalmışsa bunu çıkarın.

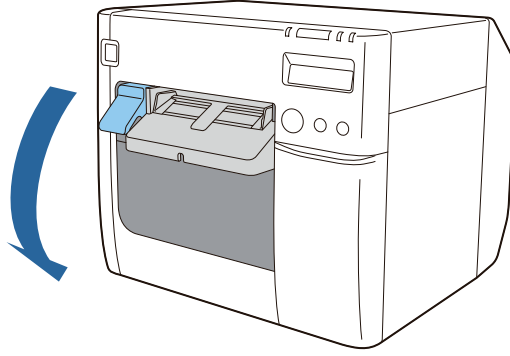


4

Kağıt besleme kılavuzunu çıkarın

Çıkartmak için kağıt besleme kılavuzunu çekin.

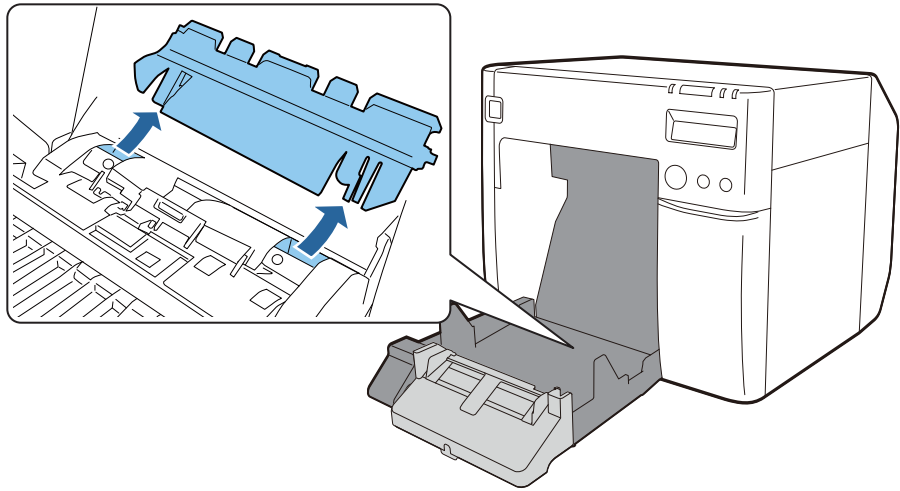




4

5

Rulo kağıt kılavuzlarının kilidini serbest bırakın

Rulo kağıt kılavuzlarının kilit kolunu yukarı çekin.

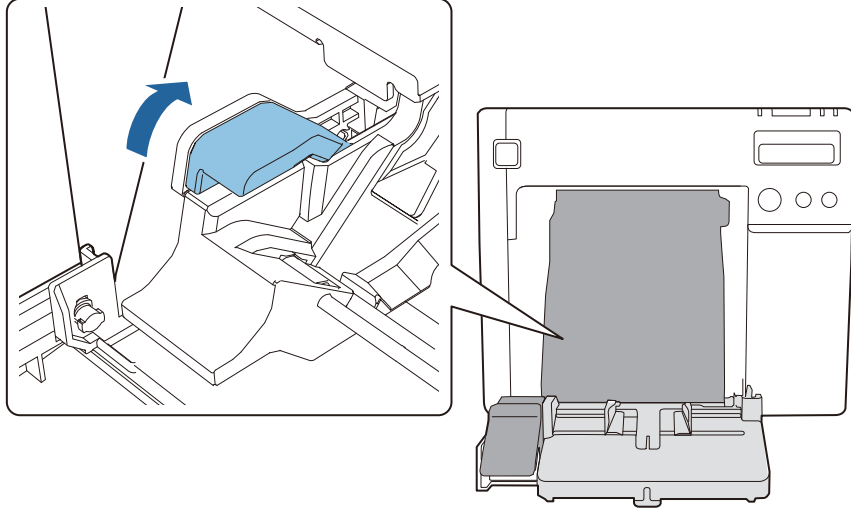



5

6

Rulo kağıt kılavuzlarını kağıt genişliğine uyacak şekilde ayarlayın

Rulo kağıt kılavuzlarını elle genişletin.

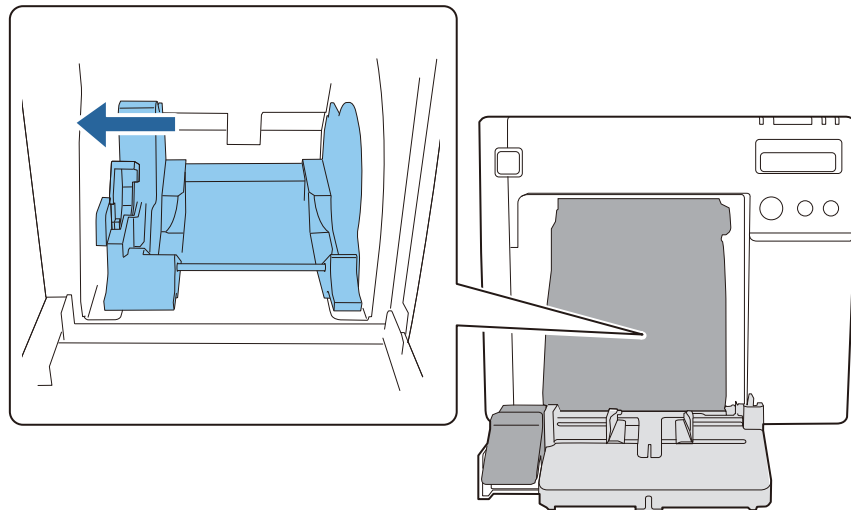



6


7

3

Rulo kağıdı yükleyin

Rulo kağıdı rulo kağıt kılavuzlarının arasına yerleştirin.

Yazdırma tarafı

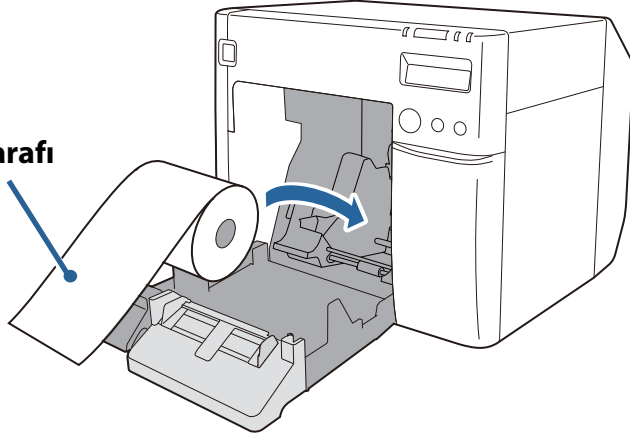



7

8

Rulo kağıt kılavuzlarını kilitleyin

Rulo kağıt kapağının kilitleme kolunu aşağı bastırın.

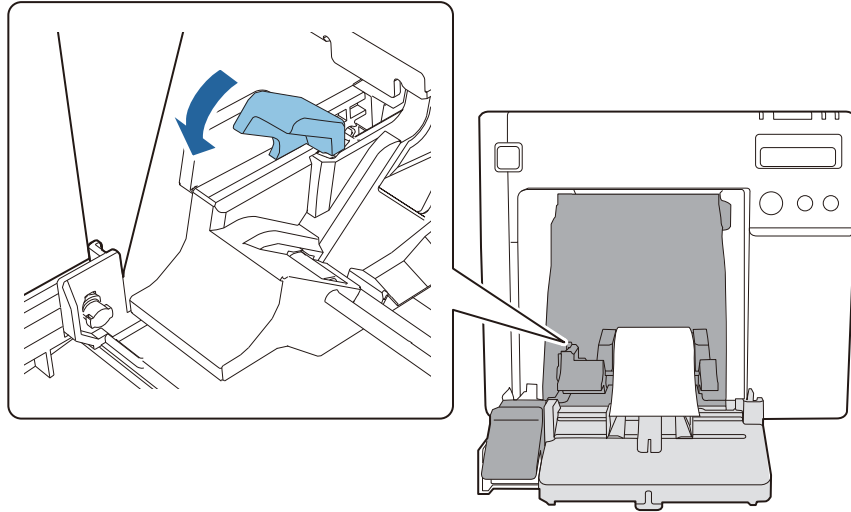





8

9

Merdane sürgülerini kağıt genişliğine uyacak şekilde ayarlayın

Merdane üzerindeki sürgüleri kağıt genişliğine uyacak şekilde açın/kapatın.
(☞ "Sürgüleri Ayarlama", sayfa 66)

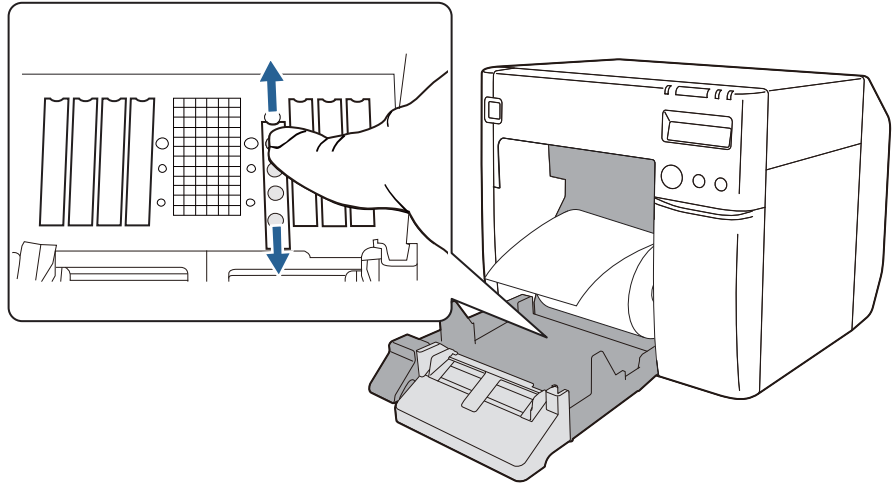




9

10

Kağıt çıkarma kılavuzlarının kilidini serbest bırakın

Kağıt çıkarma kılavuzlarının kilit kolunu aşağı doğru itin ve ardından kağıt çıkarma kılavuzlarını genişletin.

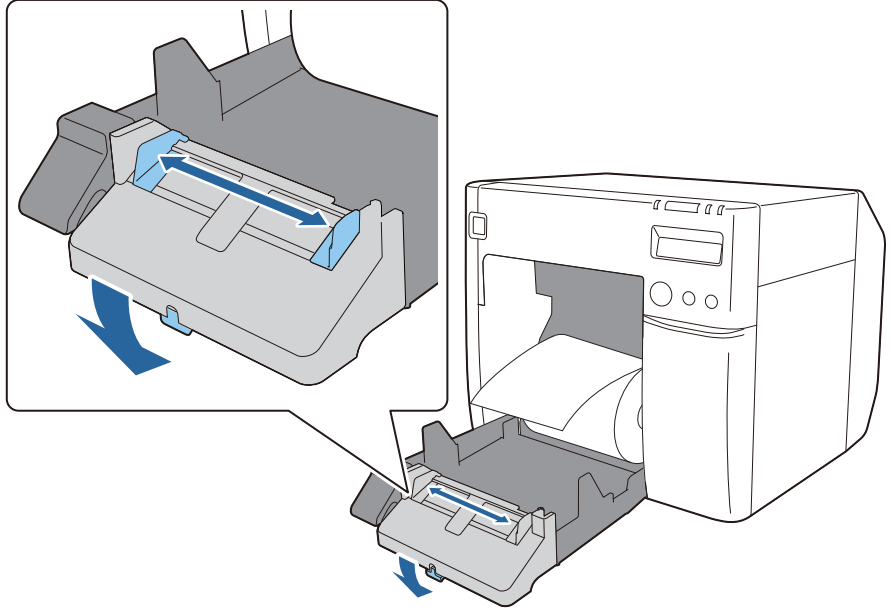




10

11

4

Rulo kağıdın ön kenarını dışarı doğru çekin

Rulo kağıdın ön kenarını, yazdırılacak yüzü yukarı bakacak şekilde dışarı çekin.

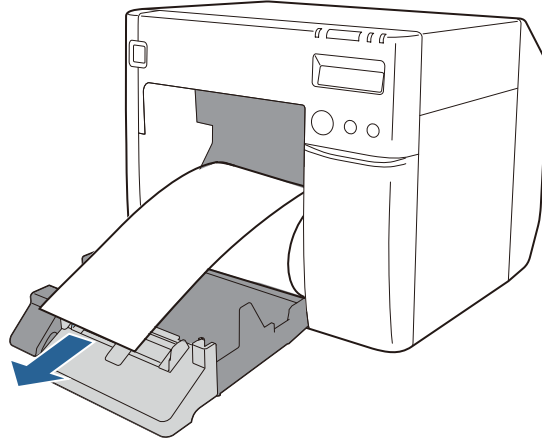


11

12

Kağıt çıkarma kılavuzlarını kağıt genişliğine uyacak şekilde ayarlayın

Çıkarılan kağıdın genişliğine tam olarak hizalamak için kağıt çıkarma kılavuzlarını içeri doğru hareket ettirin.

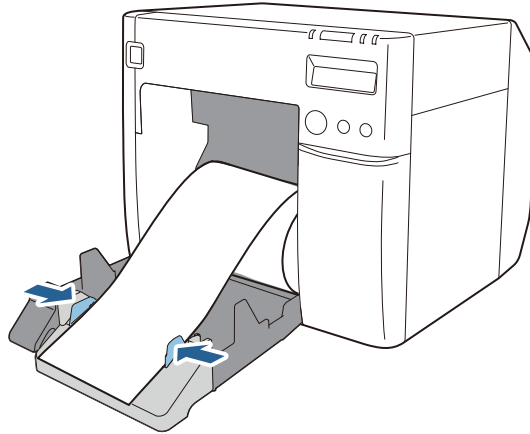




12

13

Kağıt çıkarma kılavuzları kilitleyin

Kağıt çıkarma kılavuzlarının kilit kolunu yerine oturana kadar kendinize doğru çekin.

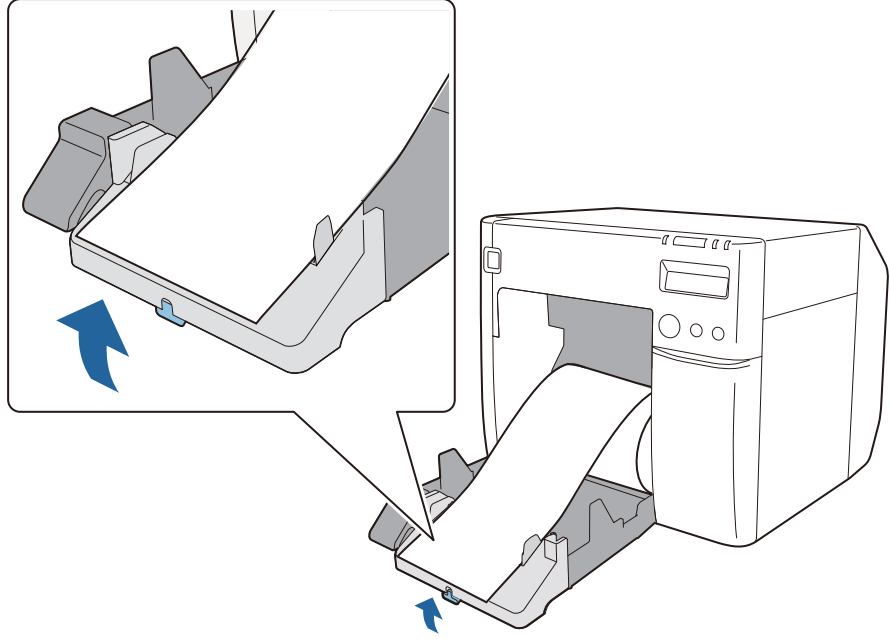


13


14

5

Rulo kağıt kapağını kapatın

Rulo kağıdın ön kenarını dışarı doğru tutarak rulo kağıt kapağını kapatın.

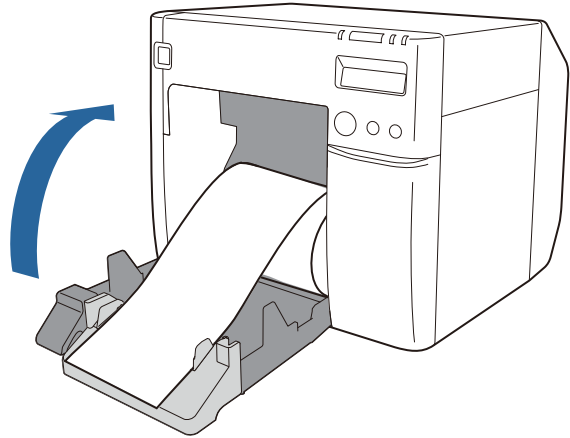


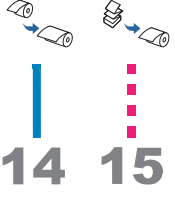

LCD'yi kontrol edin

Yazıcının LCD'sinin R gösterdiğini kontrol edin.

Göstermiyorsa, kağıdı tekrar yükleyin veya PrinterSetting ayarını tekrar yapın.

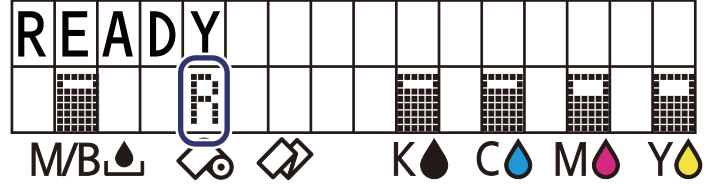

Rulo kağıdın yüklenmesi artık tamamlanmıştır.

Akerdeon Kağıt Yükleme ve Değiştirme

Bu bölümde akerdeon kağıdın nasıl yükleneceği ve değiştirileceği açıklanmaktadır. Aşağıda gösterildiği gibi, kağıdın boyutuna ve formuna (rulo veya akerdeon) bağlı olarak değiştirme öncesinde ve sonrasında prosedür değişir.

 ÖNEMLİ	Kağıdı farklı bir şekil, form veya kağıt türü ile değiştirirken, kağıt yüklemeye başlamadan önce yazıcı sürücüsünde media settings (ortam ayarları) değişikliğini yapın. (☞ "Yazıcı Sürücüsü Nasıl Kullanılır", sayfa 73)
---	--

Değiştirme Prosedür Listesi

Akerdeon kağıdı ilk kez yüklerken veya rulo kağıttan akerdeon kağıda değiştirirken		
Farklı bir genişlikte akerdeon kağıda değiştirirken		
Akerdeon kağıt bittikten sonra yeni akerdeon kağıt ile değiştirilirken		
1	1	1
2		
3	2	2
4		
5	3	
6	4	
7	5	
8	6	
9	7	3
10	8	4
11	9	
12	10	
13	11	
14	12	5
15	13	6
16	14	7
17	15	

Yazıcıyı açın (☞ sayfa 57)

PrinterSetting'i başlatın ve ortam kaynağını ayarlayın (☞ sayfa 57)

Rulo kağıt kapağını açın (☞ sayfa 58)

Kağıt besleme kılavuzunu takın (☞ sayfa 58)

Merdane sürgülerini kağıt genişliğine uyacak şekilde ayarlayın (☞ sayfa 59)

Kağıt çıkarma kılavuzlarının kilidini serbest bırakın (☞ sayfa 59)

Kağıt çıkarma kılavuzlarını kağıt genişliğine uyacak şekilde ayarlayın (☞ sayfa 60)

Kağıt çıkarma kılavuzları kilitleyin (☞ sayfa 60)

Rulo kağıt kapağını kapatın (☞ sayfa 61)

Akerdeon kağıt kapağını açın (☞ sayfa 61)

Akerdeon kağıt kılavuzlarının kilidini serbest bırakın (☞ sayfa 62)

Akerdeon kağıt kılavuzlarını kağıt genişliğine uyacak şekilde ayarlayın (☞ sayfa 62)

Akerdeon kağıt kılavuzlarını kilitleyin (☞ sayfa 63)

Kağıdın ön kenarını yerleştirin (☞ sayfa 63)

Akerdeon kağıt kapağını kapatın (☞ sayfa 64)

Akerdeon kağıdın konumunu ayarlayın (☞ sayfa 64)

LCD'yi kontrol edin (☞ sayfa 65)

Akerdeon Kağıt Nasıl Yüklenir ve Değiştirilir



1


Yazıcıyı açın

Yazıcının açık olduğundan emin olun. (🔗 "[Gücü Açma](#)", sayfa 42)

2

PrinterSetting'i başlatın ve ortam kaynağını ayarlayın

PrinterSetting yardımcı programını bilgisayardan başlatın ve ortam kaynağını **Fanfold paper** (Akerdeon kağıt) olarak ayarlayın. Ayarı değiştirdikten sonra, **Apply Settings** (Ayarları uygula) seçeneğine tıklayın ve yazıcıyı yeniden başlatın. (🔗 "[PrinterSetting İşlevleri ve Çalışma Prosedürleri](#)", sayfa 115)

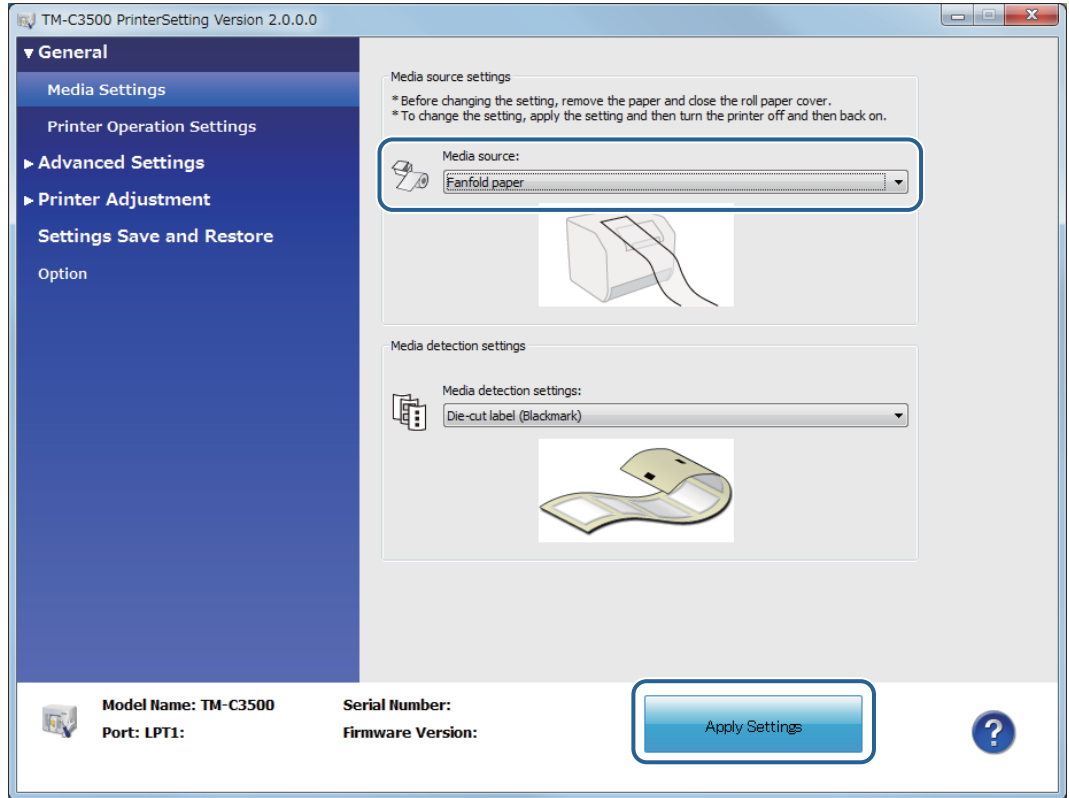




3

2

2

Rulo kağıt kapağını açın


Rulo kağıt kapağını açmak için bırakma kolunu kendinize doğru çekin. Yazıcının içinde kağıt kalmışsa çıkarın. Kağıt sıkışmasına neden olabilir.

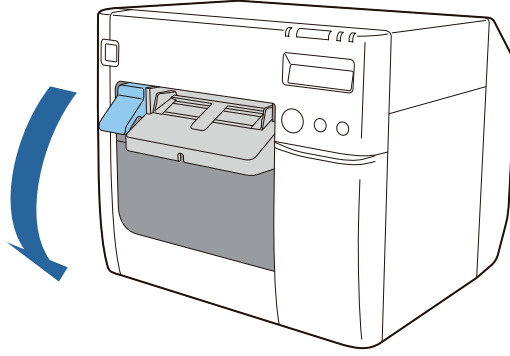

4

Kağıt besleme kılavuzunu takın

Akerdeon kağıt kapağını açın ve kağıt besleme kılavuzunu çıkarın. Kağıt besleme kılavuzunu, rulo kağıt kapağının içindeki oluklara yerleştirin.

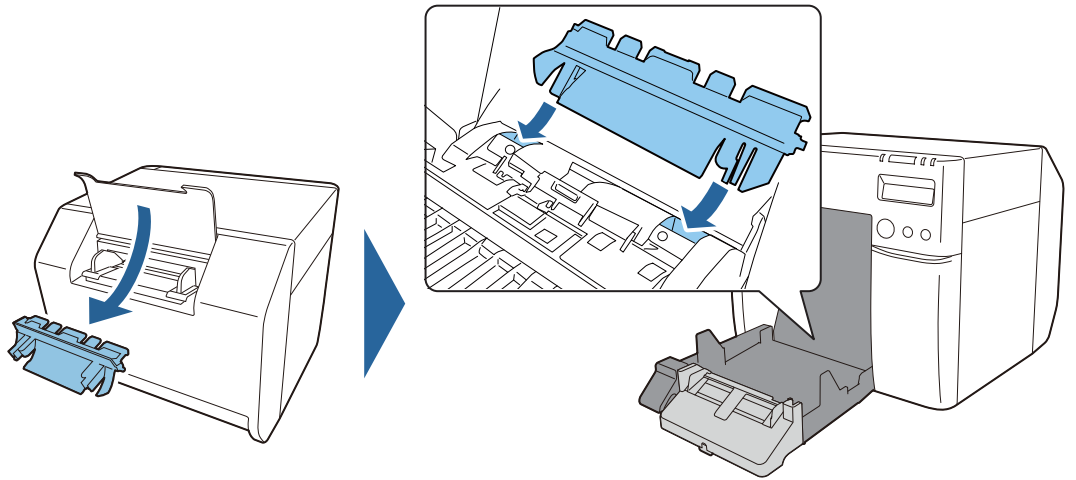




5

3

Merdane sürgülerini kağıt genişliğine uyacak şekilde ayarlayın

Merdane üzerindeki sürgüleri kağıt genişliğine uyacak şekilde açın/kapatın.
(☞ "Sürgüleri Ayarlama", sayfa 66)

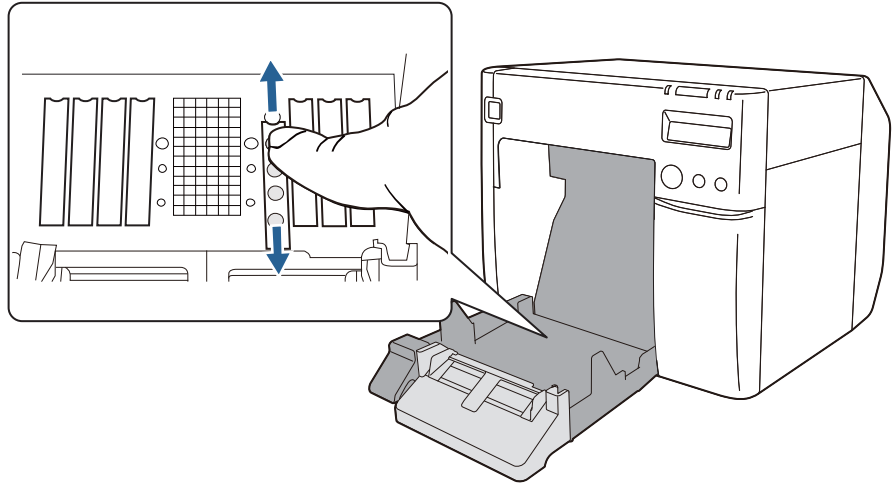


6

4

Kağıt çıkarma kılavuzlarının kilidini serbest bırakın

Kağıt çıkarma kılavuzlarının kilit kolunu aşağı doğru itin ve ardından kağıt çıkarma kılavuzlarını genişletin.

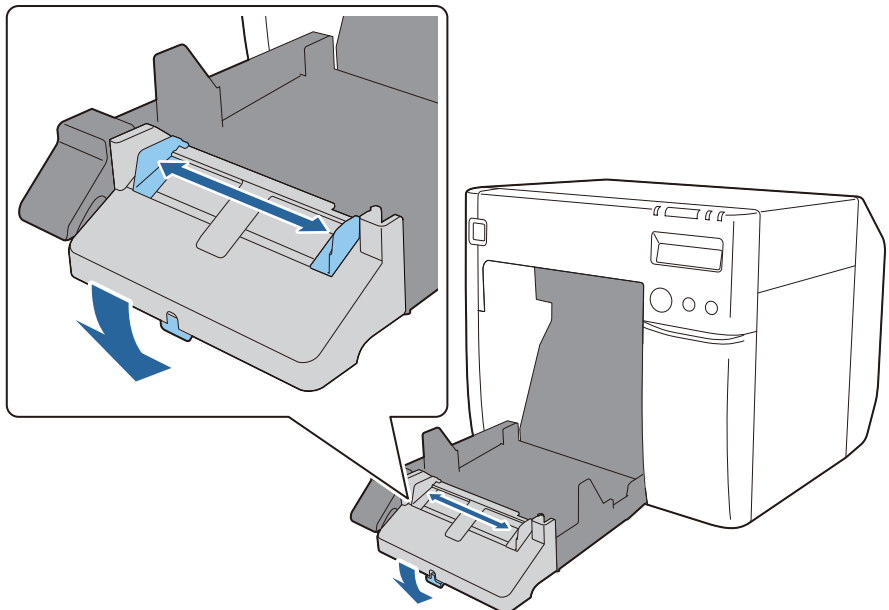




7

5

Kağıt çıkarma kılavuzlarını kağıt genişliğine uyacak şekilde ayarlayın

Kağıdın genişliğine tam olarak hizalamak için kağıt çıkarma kılavuzlarını içeri doğru hareket ettirin.

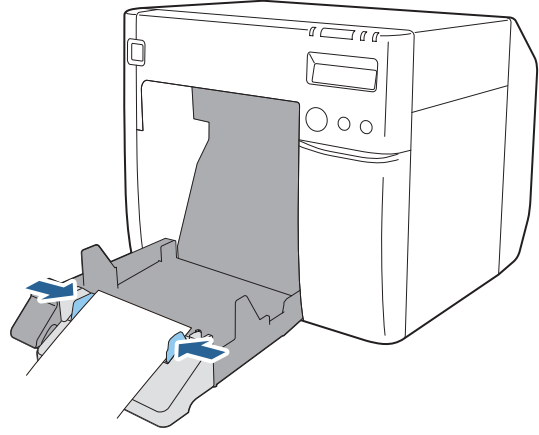


8

6

Kağıt çıkarma kılavuzları kilitleyin

Kağıt çıkarma kılavuzlarının kilit kolunu yerine oturana kadar kendinize doğru çekin.

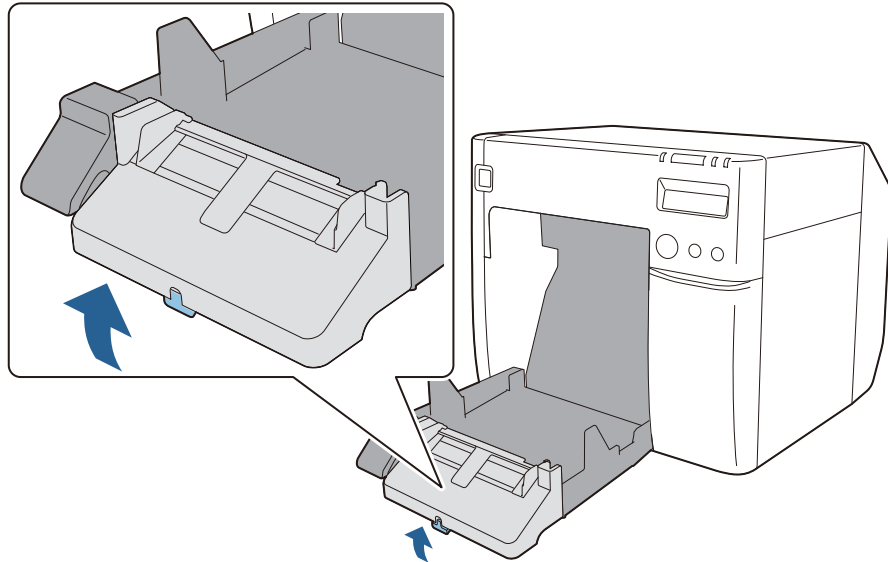




9

7

3

Rulo kağıt kapağını kapatın

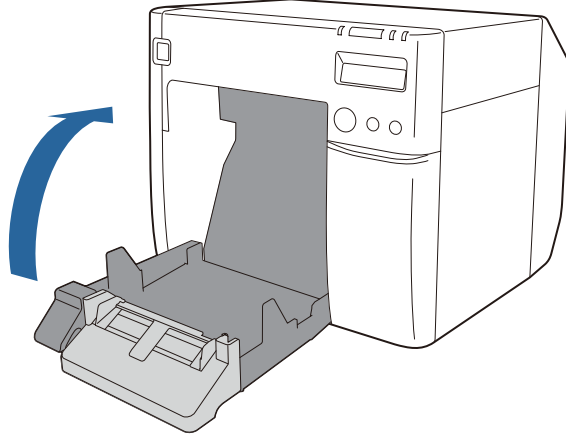


10

8

4

Akerdeon kağıt kapağını açın

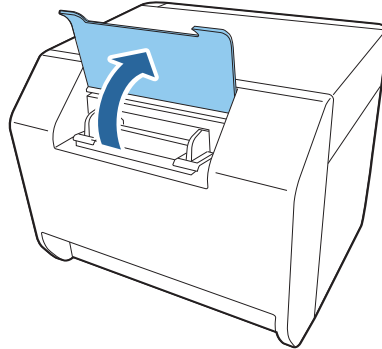




11

9

Akerdeon kağıt kılavuzlarının kilidini serbest bırakın

Akerdeon kağıt kılavuzlarının kilit kolunu yukarı çekin.

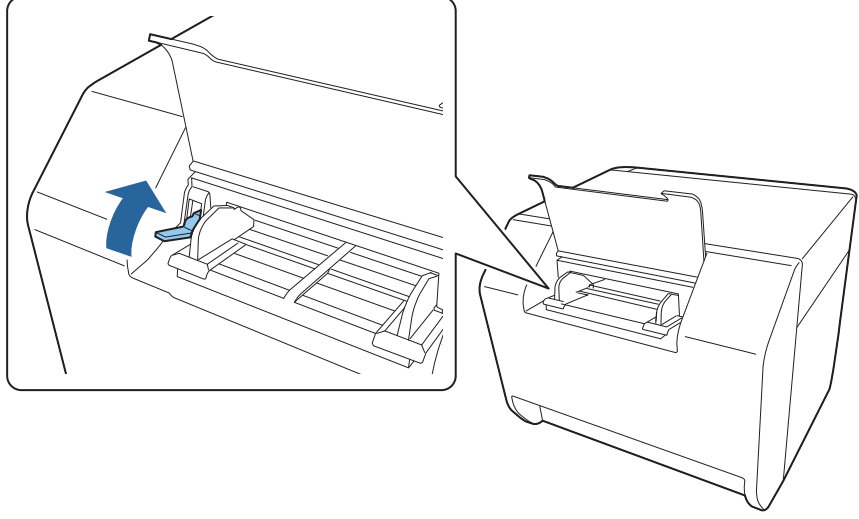


12

10

Akerdeon kağıt kılavuzlarını kağıt genişliğine uyacak şekilde ayarlayın

Akerdeon kağıt kılavuzlarını kağıt genişliğine tam hizalanacak şekilde hareket ettirin.

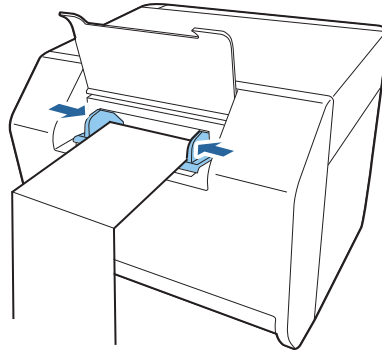




13

11

Akerdeon kağıt kılavuzlarını kilitleyin

Akerdeon kağıt kılavuzlarının kilit kolunu aşağı bastırın.

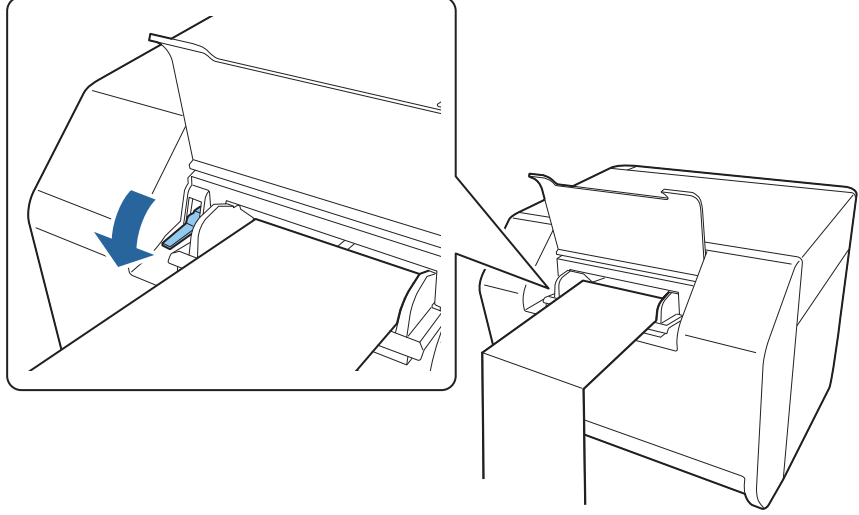

14


12

5

Kağıdın ön kenarını yerleştirin

Kağıdın ön kenarını, yazdırılacak yüzü yukarı bakacak şekilde yerleştirin. Kağıt yaklaşık 100 mm takıldığında, yazıcının içine otomatik olarak beslenir.

Bu sırada, yazıcının önündeki rulo kağıt kapağının kapalı olduğundan emin olun. Rulo kağıt kapağı açıksa, kağıt sıkışmasına neden olabilir.

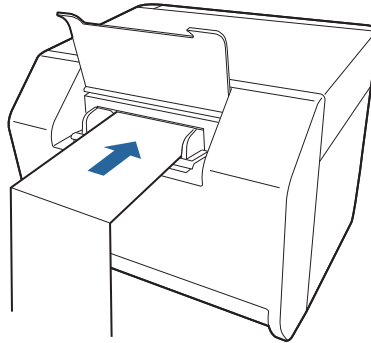




15

13

6

Akerdeon kağıt kapağını kapatın

Akerdeon kağıt kapağını kapatın. Sıvı ve tozun yazıcının içine girmesini önler.

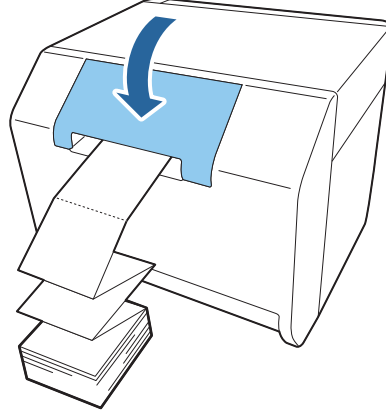



16

14


7

Akerdeon kağıdın konumunu ayarlayın

Akerdeon kağıdı yazıcının arkasından en az 40 mm uzağa yerleştirin. Ayrıca, kağıdın kağıt besleme yuvasına göre dikey olduğunu kontrol edin.

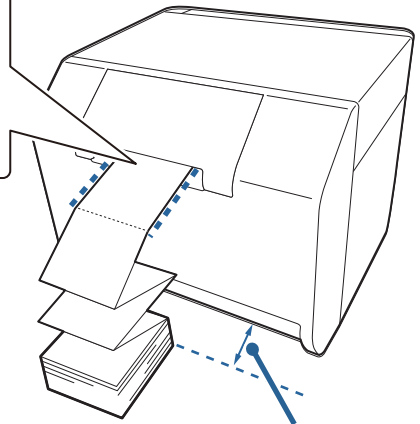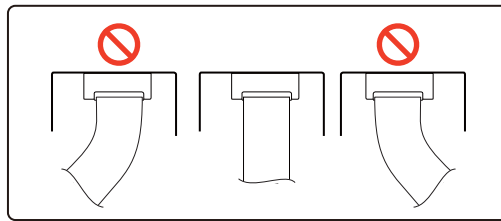


En az 40 mm

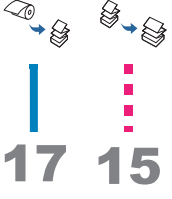

LCD'yi kontrol edin

Yazıcının LCD'sinin F gösterdiğini kontrol edin.

Göstermiyorsa, kağıdı tekrar yükleyin veya PrinterSetting ayarını tekrar yapın.

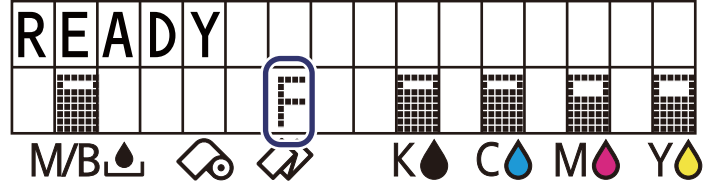


Akerdeon kağıdın yüklenmesi artık tamamlanmıştır.

Sürgüleri Ayarlama





Rulo kağıt kapağının içinde, yazdırma sırasında kağıt emilmesini ayarlamak için sürgüler bulunur.







Kullanılan kağıt genişliğine uyması için sürgülerin doğru şekilde açılması/kapatılması gerekir. Bunları açmak/kapatmak için bir parmakla hareket ettirin. Ayrıca kağıt genişliği ana ünitenin üstündeki etiket üzerinde kontrol edilebilir.

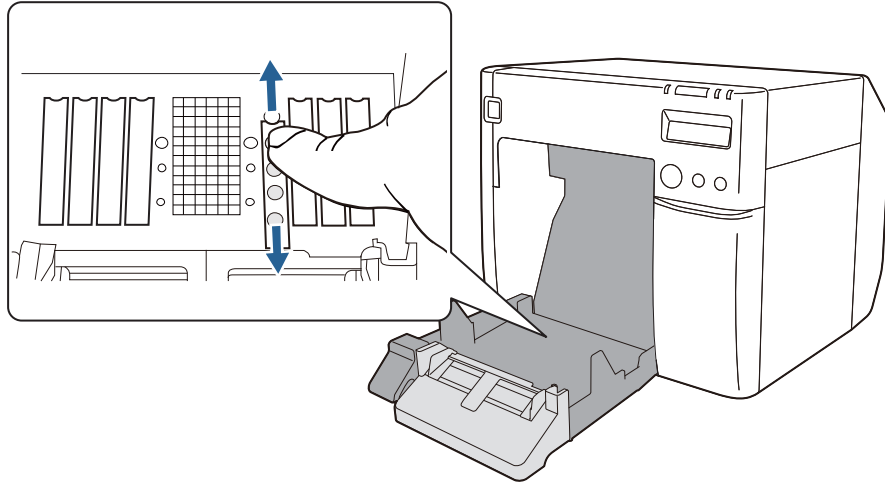

DİKKAT

Sürgüler doğru şekilde açılıp/kapanmazsa, kağıt sıkışabilir veya mürekkeple lekelenabilir.

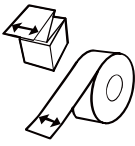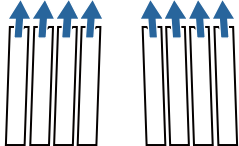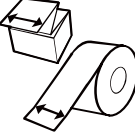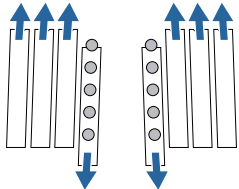Kağıt genişliği / Arkalık kağıdı genişliği	Sürgü durumu
30 mm veya daha fazla ve 62 mm'den az 	Tüm sürgüleri kapatın 
62 mm veya daha fazla ve 79 mm'den az 	Sadece iç sürgüleri açın 

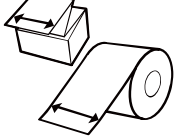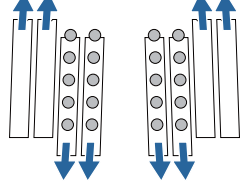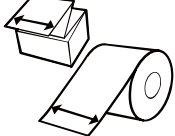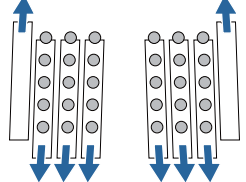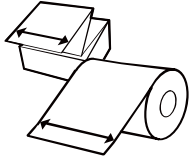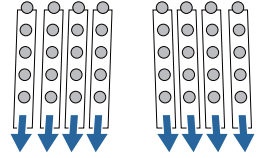Kağıt genişliği / Arkalık kağıdı genişliği	Sürgü durumu
79 mm veya daha fazla ve 97 mm'den az 	Sadece iki iç kepenk sırasını açın 
97 mm veya daha fazla ve 112 mm'den az 	Sadece üç iç kepenk sırasını açın 
112 mm 	Tüm sürgüleri açın 

Yazıcı Durumunu Kontrol Etme

Yazıcının durumu yanan/yanıp sönen LED kombinasyonu ve LCD ekran ile kontrol edilebilir.

Kendi kendini sınıma yazdırması kullanarak yazıcı ayarlarını ve püskürtücülerin durumunu kontrol edebilirsiniz.




Not

LCD'nin dili dip anahtarlar kullanılarak değiştirilebilir. (🔗 "Ekran Dili", sayfa 39)

Sarf Malzemelerinin Değiştirme Zamanlaması

Her bir renkli mürekkep kartuşunun ve bakım kutusunun durumu LCD'de kontrol edilebilir.

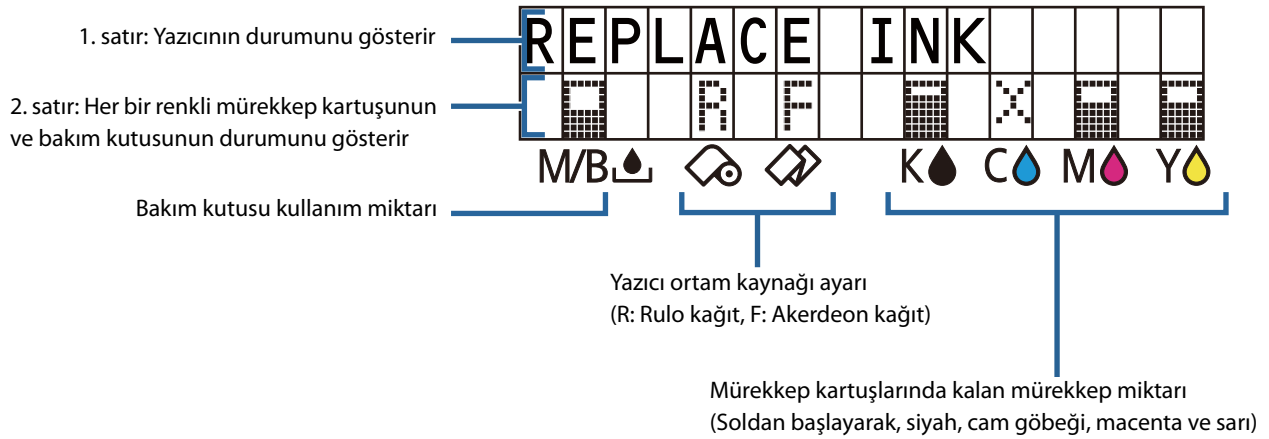

Simge gösterimi	LCD ekran	Durum
	READY (Hazır)	Kalan mürekkep yeterli. Bakım kutusunda yeterli miktarda boşluk var.
	INK LOW (Mürekkep az)	Pek mürekkep kalmadığı için neredeyse mürekkep kartuşunu değiştirme zamanı. Yeni bir kartuş hazırlayın.
	MAINTENANCE BOX NEAR FULL (Bakım kutusu neredeyse dolu)	Pek boşluk kalmadığı için neredeyse bakım kutusunu değiştirme zamanı. Yeni bir bakım kutusu hazırlayın.
	REPLACE INK (Mürekkep değiştir)	Mürekkep kartuşu tükendiye yeni mürekkep kartuşuyla değiştirin.
	REPLACE MAINTENANCE BOX (Bakım kutusunu değiştir)	Boşluk kalmadığı için bakım kutusunun değiştirilmesi gerekiyor. Yeni bir bakım kutusu takılıncaya kadar yazdırma yapılamaz.

	NO INK CARTRIDGE (Mürekkep kartuşu yok)	Bir mürekkep kartuşu takılı değil. Bir mürekkep kartuşu takın.
	NO MAINTENANCE BOX (Bakım kutusu yok)	Bir bakım kutusu takılı değil. Bir bakım kutusu takın.

Durumlar ve Hatalar

Yazıcının durumu yanan/yanıp sönen LED kombinasyonu ve LCD ekran ile kontrol edilebilir.

Hataları çözme ile ilgili ayrıntılar için bkz. "[İşlem Panelinde bir Mesaj Görüntüleniyor](#)", sayfa 146.

/ : Açık / : Yanıp sönüyor  : Kapalı — : Değişiklik yok ## : Hata kodu

LED				LCD ekran	Yazıcı durumu
 Güç	Status	 Paper	 Ink		
		—	—	READY (Hazır)	Yazdırma yapılabilir
		—	—	INITIALIZING (Başlatılıyor)	Başlatılıyor
 (hızlı)		—	—	POWER OFF (Güç kapalı)	Güç kapatma dizisi esnasında
		—	—	PRINTING (Yazdırılıyor)	Yazdırma
		—	—	INK CHARGING (Mürekkep şarjı)	Mürekkep şarj ediliyor
		—	—	WORKING (Çalışıyor)	Çalışırken
		—	—	HEAD MAINTENANCE (Kafa bakımı)	Yazıcı kafasının bakımını yapma
—			—	MEDIA FORM ERROR (Ortam formu hatası)	Ortam formu hatası
—			—	MEDIA SIZE ERROR (Ortam boyutu hatası)	Ortam boyutu hatası
—			—	PAPER JAM ERROR (Kağıt sıkışma hatası) ##	Kağıt sıkışma hatası
—			—	PAPER REMOVAL ERROR (Kağıt çıkarma hatası)	Kağıt çıkarma hatası
—	—		—	PAPER OUT (Kağıt bitti)	Kağıt yok
—			—	PAPER OUT ERROR (Kağıt bitiş hatası)	Kağıt yok hatası
—			—	ROLL COVER OPEN (Rulo kapağı açık)	Rulo kağıt kapağı açık

LED				LCD ekran	Yazıcı durumu
Güç	Status	Paper	Ink		
—		—		INK COVER OPEN (Mürekkep kapağı açık)	Mürekkep kartuşu kapağı açık
—		—		NO INK CARTRIDGE (Mürekkep kartuşu yok)	Mürekkep kartuşu yok
—		—		INK READ ERROR (Mürekkep okuma hatası)	Mürekkep kartuşu okuma hatası
—		—		MAINTENANCE BOX COVER OPEN (Bakım kutusu kapağı açık)	Bakım kutusu kapağı açık
—		—		NO MAINTENANCE BOX (Bakım kutusu yok)	Bakım kutusu yok
—		—		MAINTENANCE BOX READ ERROR (Bakım kutusu okuma hatası)	Bakım kutusu okuma hatası
—	—	—		INK LOW (Mürekkep az)	Neredeyse mürekkep kartuşunu değiştirme zamanı
—		—		REPLACE INK (Mürekkep değiştir)	Mürekkep kartuşunun değiştirilmesi gerekiyor
—	—	—		MAINTENANCE BOX NEAR FULL (Bakım kutusu neredeyse dolu)	Neredeyse bakım kutusunu değiştirme zamanı
—		—		REPLACE MAINTENANCE BOX (Bakım kutusunu değiştir)	Bakım kutusunun değiştirilmesi gerekiyor
—	—	—	—	NOZZLE CLOGGED (Püskürtücü tıkalı)	Yazıcı kafası püskürtücüleri tıkanmış
—	—	—	—	CUT UNAVAILABLE (Kesme kullanılamıyor)	Kağıt kesme kullanılamıyor
—	—	—	—	SERVICE SOON (Servis yakında) ##	Neredeyse servis zamanı
				PRINTER ERROR (Yazıcı hatası) ##	Yazıcı hatası
				SERVICE REQUIRED (Servis gerekli) ##	Servis gerekli
				UPDATING (Güncelleniyor)	Aygıt yazılımı güncelleniyor
				UPDATING (Güncelleniyor)	Aygıt yazılımı güncellemesi tamamlandı

LED				LCD ekran	Yazıcı durumu
Güç	Status	Paper	Ink		
				UPDATING (Güncelleniyor)	Aygıt yazılımı güncellemesi başarısız oldu

Kendi Kendini Sınama Yazdırması


Kendi kendini sınama yazdırma işlevi aygıt yazılım sürümünü, püskürtücü kontrol modu ve ortam algılama ayarları gibi yazıcı ayarlarını ve püskürtücülerde tıkanıklık kontrolü için kullanılabilecek püskürtücü kontrol modellerini yazdırmanızı sağlar.

	ÖNEMLİ	Yazıcı, yazıcı sürücüsünün ortam ayarlarına bakılmaksızın yüklü kağıda yazdıracaktır. Kalıp kesim etiketler söz konusu olduğunda, yazıcı arkalık kağıdına yazdırır, bu da ellerin kirlenmesine neden olabilir. Sürekli kağıt veya tam sayfa etiketler kullanılması önerilir.
---	---------------	--

Kendi kendini sınama yazdırma prosedürü aşağıda açıklanmaktadır.

- 1 Sürekli kağıt veya tam sayfa etiketler yükleyin. ( ["Rulo Kağıt Yükleme ve Değiştirme", sayfa 46](#))

- 2 Feed düğmesine basarken (güç) düğmesini basılı tutun. ① (güç) LED'i yanıp sönmeye başlayana kadar (güç) düğmesini bırakmayın. Kendi kendini sına yazdırması başlar. Yazdırılan öğeler aşağıdaki gibidir.

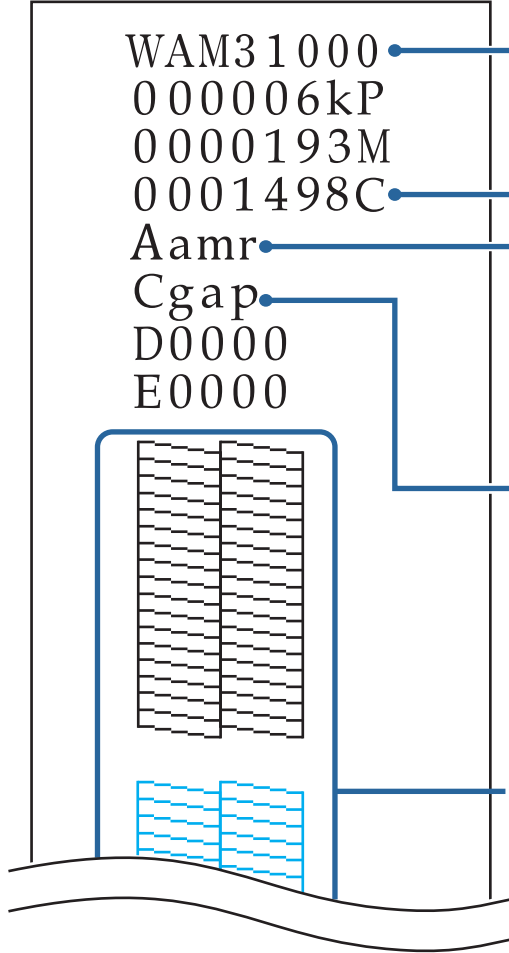

Aygıt yazılımı sürümü

Kağıt kesme işlemlerinin toplam sayısı

Püskürtücü kontrol modu (☞ "Otomatik Nozzle Check (Püskürtücü Kontrol) Sistemi", sayfa 104)

- Aamd: Anti-missing dot mode (Anti-kayıp nokta modu)
- Aamr: Anti-missing read mode (Anti-kayıp okuma modu)
- Aamc: Anti-missing color mode (Anti-kayıp renk modu)
- Anod: No missing dot detection mode (Kayıp nokta algılama modu yok)

Ortam algılama ayarı

(☞ "PrinterSetting İşlevleri", sayfa 117)

- Cnod Full-page label (Tam sayfa etiket)/Continuous paper (Sürekli kağıt)/Şeffaf arkalık kağıtlı tam sayfa etiket
- Cbmd Die-cut label (Blackmark) (Kalıp kesim etiket (Siyahişaret))
- Cbmc Continuous paper (Blackmark) (Sürekli kağıt (Siyahişaret))
- Cgap Die-cut label (Gap) (Kalıp kesim etiket (Boşluk))/Şeffaf arkalık kağıtlı kalıp kesim etiket


Püskürtücü kontrol modeli (K/C/M/Y)

Yazdırılan püskürtücü kontrol modelini gözden geçirin. Aşağıda sağdaki şekilde gösterildiği gibi eksik satırlar varsa püskürtücüler tıkalıdır. Bu gerçekleşirse kafa temizliği uygulayın. (☞ "Yazıcı Kafasını Temizleme", sayfa 142) Model normal yazdırılırsa, tüm çizgiler aşağıdaki sol resimde gösterildiği gibi doğru şekilde yazdırılır.

<Normal>



<Tıkalı Püskürtücüler>

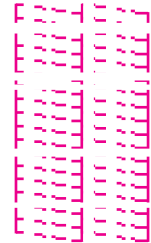

Yazıcı Sürücüsü Nasıl Kullanılır

Bu bölümde, yazıcı sürücüsünün nasıl kullanılacağı anlatılmaktadır.

Yazıcı sürücüsü, yazıcıyı uygulama yazılımının yazdırma talimatlarına uygun olarak kontrol etmek için kullanılan bir yazılımdır. Yazdırma ayarlarını yazıcı sürücüsü ekranında belirlemek, en iyi yazdırma sonuçlarını elde etmenizi sağlar. Ayrıca, yazıcı durumunu kontrol etmek ve bakım yapmak için yardımcı programları da kullanabilirsiniz.

Yazıcı Sürücüsü Nasıl Görüntülenir

Bir Uygulamadan Görüntüleme

Ayarları yalnızca kullandığınız uygulama yazılımında yansıtmak istiyorsanız, yazıcı sürücüsünü uygulama yazılımından görüntüleyin.

- 1 **Yazdır** veya **Yazdırma ayarları** seçeneğine uygulamanın **Dosya** menüsünden tıklayın.
- 2 Yazıcı seçeneğinde **EPSON TM-C3500** seçimini yapın.
- 3 **Özellikler** veya **Gelişmiş** üzerine tıklayın.
Yazıcı sürücüsü görüntülenir.

Denetim Masasından Görüntüleme

Ayarları tüm uygulama yazılımlarında yansıtmak istiyorsanız, yazıcı sürücüsünü Denetim Masasından görüntüleyin.

- 1 **Aygıtlar ve Yazıcılar**'ı açın.
 - Windows 10:
Başlat'a sağ tıklayın ve **Denetim Masası**'nı seçin. **Donanım ve Ses**'e ardından da **Aygıtlar ve Yazıcılar**'a tıklayın.
 - Windows 8.1 veya Windows 8:
Masaüstünün Ayarlar kenar çubuğundan **Denetim Masası**'nı seçin. **Donanım ve Ses**'e ardından da **Aygıtlar ve Yazıcılar**'a tıklayın.


- Windows 7:
Başlat menüsünde **Denetim Masası**'na tıklayın ardından da **Aygıtları ve yazıcıları görüntüle**'ye tıklayın.
- Windows Vista:
Başlat menüsünde **Denetim Masası**'na tıklayın ardından da **Yazıcı**'ya tıklayın.
- Windows XP Professional:
Başlat menüsünde **Yazıcılar ve Faks**'a tıklayın.
- Windows XP Home Edition:
Başlat menüsünde **Denetim Masası**'na tıklayın ardından da **Yazıcılar ve Faks**'a tıklayın.

2 EPSON TM-C3500'e sağ tıklayın ardından da **Yazdırma tercihleri**'ne tıklayın.

Yazıcı sürücüsü görüntülenir.

Yazıcı Sürücüsü Ekran Yapılandırması

Yazıcı sürücüsü bir yardım işlevi ile donatılmıştır. Bir öğeye sağ tıklayın ve sonra öğe hakkında bir açıklama görüntülemek için **Help** (Yardım)'a tıklayın.

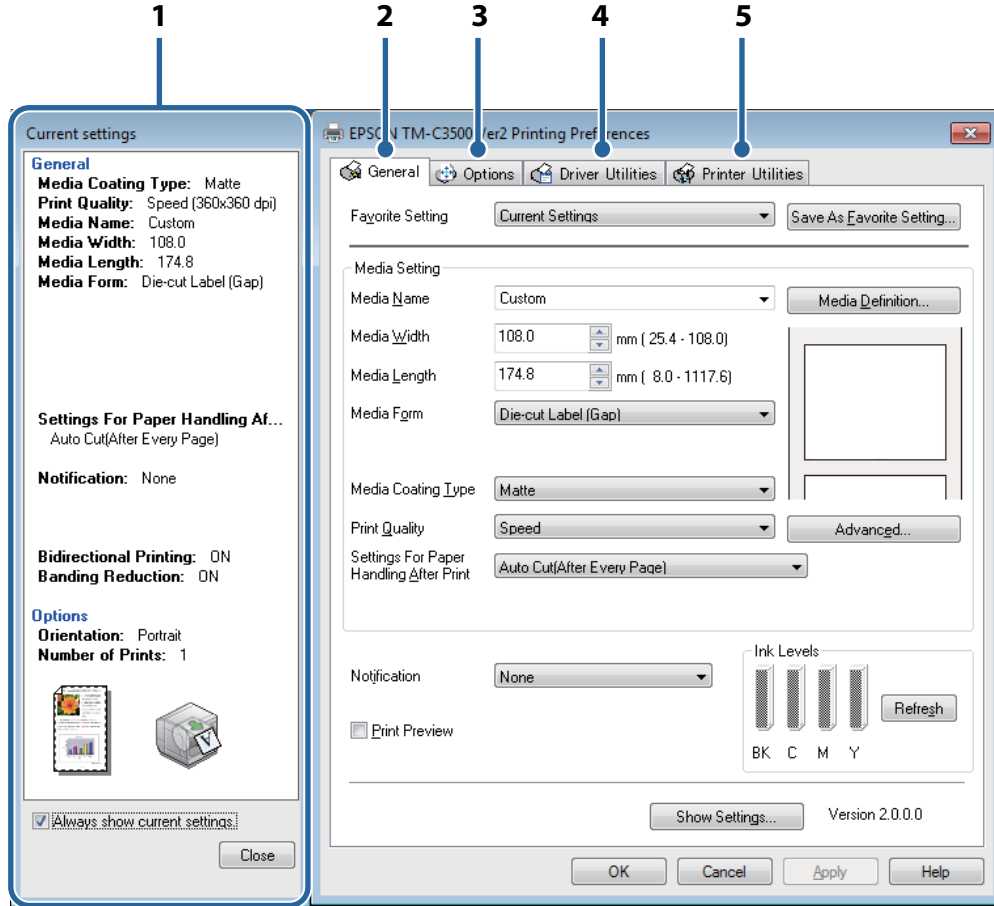

1 Current settings (Geçerli ayarlar) bölümü

Geçerli sürücü ayar durumunu görüntüler.

2 General (Genel) sekmesi

Ortam boyutu ve formu gibi yazdırma için gerekli temel öğeleri ayarlayın.

3 Options (Seçenekler) sekmesi

Yazdırma yönü, kopya sayısı ve yazdırma konumunu ayarlamak istediğinizde bu sekmedeki ayarları yapın.

4 Driver Utilities (Sürücü Yardımcı Programları) sekmesi

Sürücünün uygulama ayarlarını yapın.

5 Printer Utilities (Yazıcı Yardımcı Programları) sekmesi

Manuel kafa temizleme veya püskürtücü kontrolü gibi bir bakım işlevi yürütürken, PrinterSetting'i başlatmanıza izin verir.

Kağıt Kaydı (Ortam tanımı)

Sık kullanılan kağıdın boyutu, formu, türü ve diğer ayarları bir ortam tanımı olarak yazıcı sürücüsüne kaydedilebilir. Bu, bir ortam tanımını önceden kaydettiyseniz, bir uygulamadan yazdırırken sürücünün ortam ayarlarını yapmanız gerekmeyeceği için elverişlidir.

En fazla 100 ortam tanımı kaydedilebilir.





Not

Bir ortam tanımını kaydettirmeden kağıt boyutunu ve diğer ayarları her seferinde ayarlamak isterseniz, **General** (Genel) sekmesindeki **Media Name** (Ortam adı) açılır menüsünden **Custom** (Özel)'i seçin. **General** (Genel) sekmesindeki çeşitli ayarlar kağıt boyutunu ve diğer ayarları ayarlayabilmeniz için kullanıma açılacaktır.


Yeni Kayıt Yapma

Aşağıdaki adımları izleyerek yeni bir ortam tanımını kaydedin.


- 1 Yazıcı sürücüsünü görüntüleyin. (🔗 ["Yazıcı Sürücüsü Nasıl Görüntülenir", sayfa 73](#))
- 2 **General** (Genel) sekmesindeki **Media Definition** (Ortam tanımı) düğmesine tıklayın.
Media Definition (Ortam tanımı) ekranı görüntülenir.

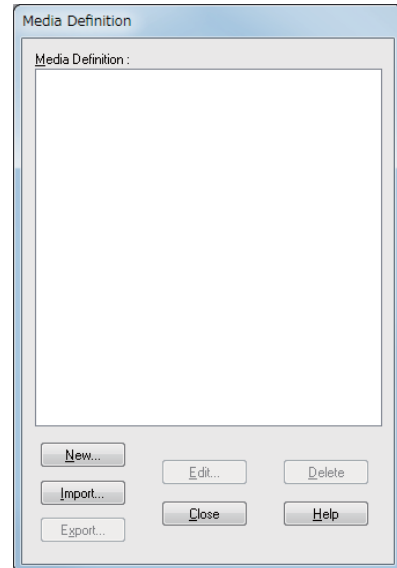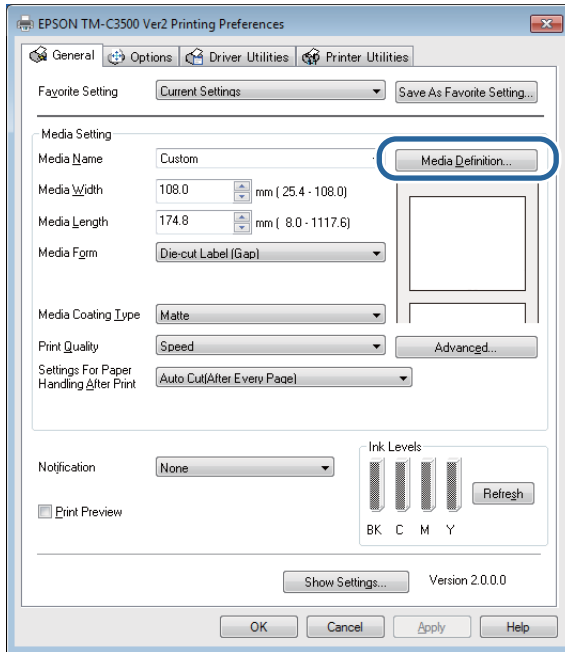

- 3 **New** (Yeni) düğmesine tıklayın.
New (Yeni) ekranı görüntülenir.

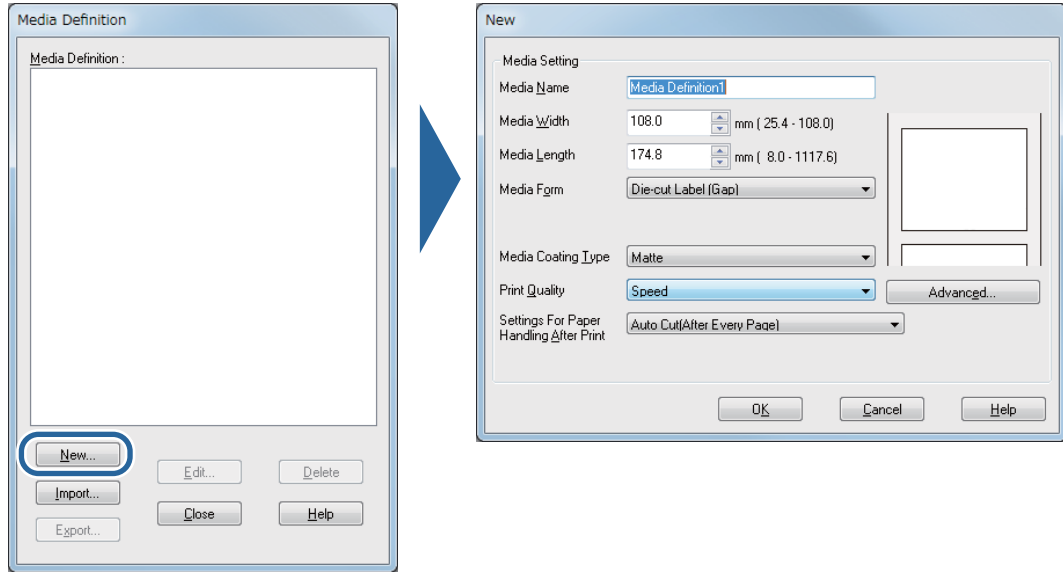

- 4 **Media Name** (Ortam adı)'na girin ve buradan ayarları kullanılacak kağıda göre **Settings For Paper Handling After Print** (Yazdırma Sonrası Kağıt Kullanım Ayarları)'na yapın.

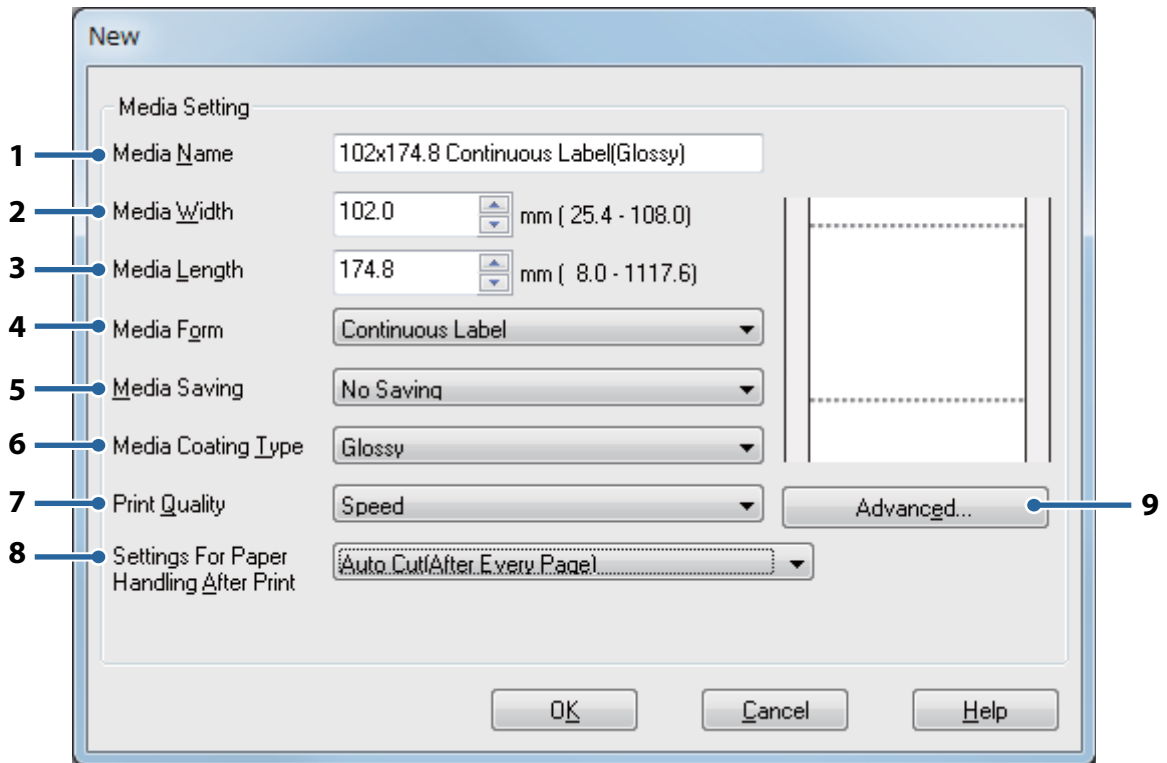

1 Media Name (Ortam adı)


Ortam tanımının adını girin.

Bir uygulamadan bir kağıt boyutu seçtiğinizde görüntülenen ad budur.


2 Media Width (Ortam genişliği)

Kağıt genişliğini girin.

- Sürekli Kağıt: Kağıt genişliğini olduğu gibi girin




- Tam sayfa etiket: Kağıt genişliği, arkalık kağıdı hariç

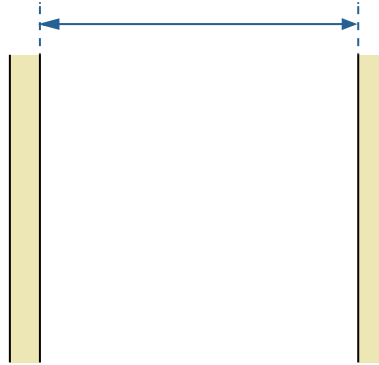

Tam Sayfa Etiket


- Kalıp kesim etiketler: Arkalık kağıdı ve etiketleri çevreleyen atık hariç kağıt genişliği

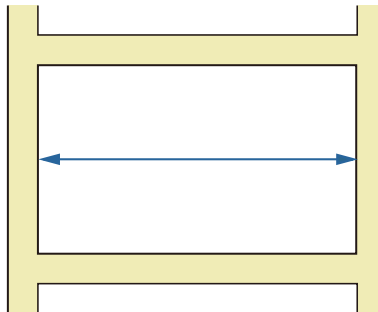


3 Media Length (Ortam uzunluđu)

Kağıt uzunluđunu girin.

- Sürekli kağıt ve tam sayfa etiketler: Yazdırma aralıđının uzunluđu (bir sayfanın uzunluđu)

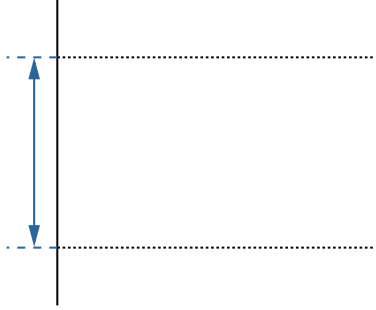


Sürekli Kağıt

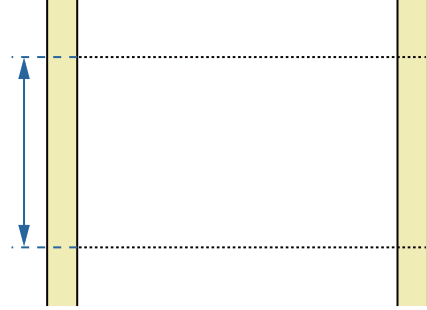

Tam sayfa etiket

- Kalıp kesim etiket: Etiketleri çevreleyen atık hariç kağıt uzunluđu

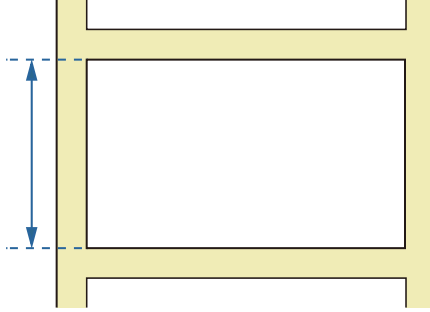


4 Media Form (Ortam formu)

Kağıt formunu seçin. (🔗 ["Kağıt Formları", sayfa 18](#))

5 Media Saving (Ortam tasarrufu) (sadece sürekli kağıt ve tam sayfa etiketler)

Kağıdın ortam tasarruf ayarını seçin. Bir sayfa için yazdırma verisi öncesinde ve sonrasında kenar boşlukları oluşturulmaması ayarlanabilir.

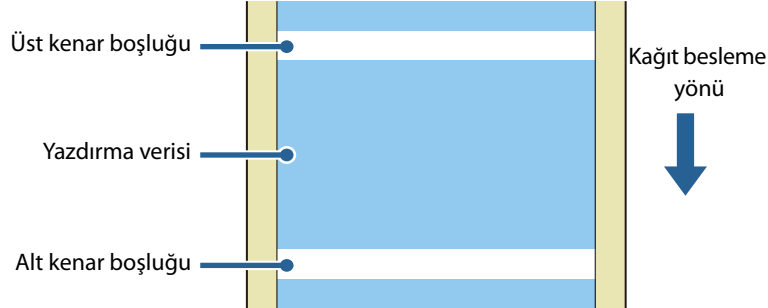

- **No Saving** (Tasarruf yok): Yazdırma başlamadan önce ve yazdırmanın bitiminden sonra kağıt beslendiğinden yazdırma verisinin üst ve alt kısımlarında kenar boşlukları oluşturur.
- **Eliminate Lower Margin** (Alt kenar boşluğunu kaldır): Yazdırma bittikten sonra kağıt beslenmediğinden yazdırma verisinin alt kısmında kenar boşluğu oluşturmaz.
- **Eliminate Lower And Upper Margin** (Alt ve üst kenar boşluğunu kaldır): Yazdırma başlamadan önce ve yazdırmanın bitiminden sonra kağıt beslenmediğinden yazdırma verisinin üst ve alt kısımlarında kenar boşlukları oluşturmaz.

**Not**

Settings For Paper Handling After Print (Yazdırma Sonrası Kağıt Kullanım Ayarları)'nda **Auto Cut** (Otomatik kesim) seçimini yaparsanız, kağıt uzunluğu minimum olsa bile 15 mm sağlanacaktır. Yazdırma verisi 15 mm'den az olduğunda, **Eliminate Lower Margin** (Alt kenar boşluğunu kaldır) veya **Eliminate Lower And Upper Margin** (Alt ve üst kenar boşluğunu kaldır) ayarlarsanız bile kenar boşlukları kalır.

6 Media Coating Type (Ortam kaplama türü)

Kağıt türünü seçin. (🔗 ["Kullanılabilecek Kağıt Listesi"](#), sayfa 19)

7 Print Quality (Yazdırma kalitesi)


Yazdırma kalitesini seçin.

- Speed (Hız): 360 x 360 dpi
- Quality (Mode1) (Kalite (Mod1)): 720 x 360 dpi
- Quality (Mode1) (Kalite (Mod2)): 720 x 360 dpi


Yazdırma hızı, yazdırma kalitesine bağlı olarak değişir. (🔗 ["Özellik"](#), sayfa 164)

Yazdırma sonrasındaki kağıt kesme ayarını yapılandırın.


- **Auto Cut (After Every Page)** (Otomatik kesim (Her sayfadan sonra)): Her sayfayı yazdırdıktan sonra otomatik olarak keser.

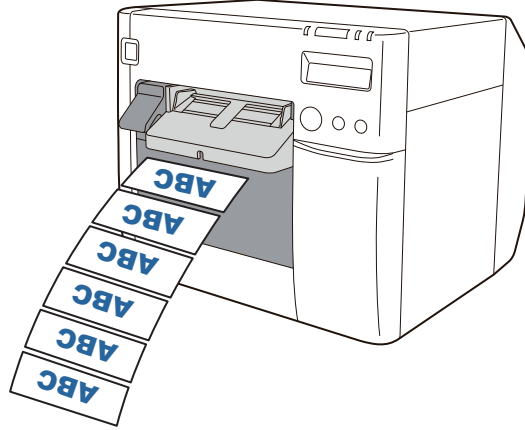


- **Auto Cut (Only After Last Page)** (Otomatik kesim (Sadece son sayfadan sonra)): Sadece son sayfayı yazdırdıktan sonra otomatik olarak keser.

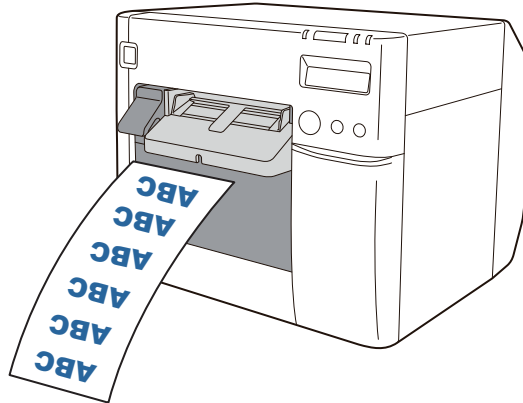


- **Auto Cut (After Specified Number Of Pages)** (Otomatik kesim (Belirlenen sayıdaki sayfadan sonra)): **Cut Interval** (Kesim aralığı)'nda belirlenen sayıda sayfayı her yazdırdıktan sonra otomatik olarak keser. Bununla birlikte, son sayfa her zaman kesilir. Maksimum sayfa sayısı 255'dir.

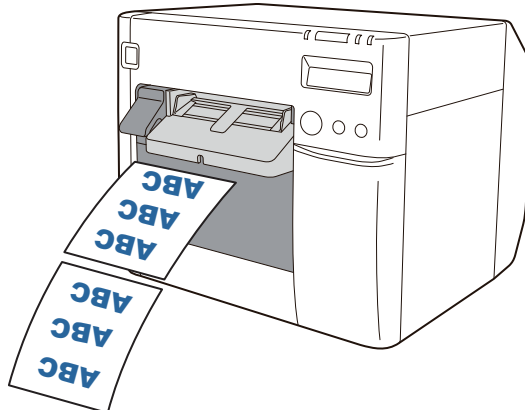


- **No Auto Cut (Feed To Peel Off Position)** (Otomatik kesim yok (Soyup çıkarma konumuna besle)): Yazdırdıktan sonra kağıdı etiket soyma konumuna besler.

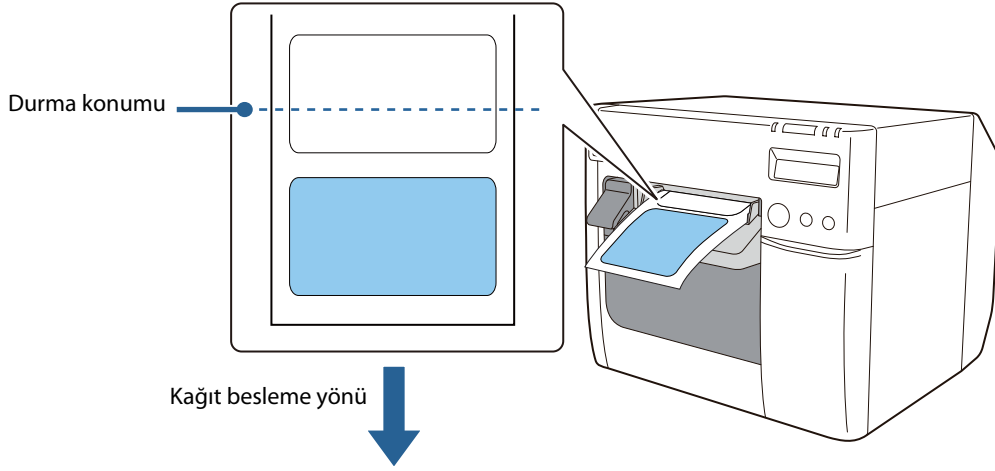

- **No Auto Cut (Feed To Cut Position)** (Otomatik kesim yok (Kesme konumuna besle)): Yazdırdıktan sonra kağıdı kesme konumuna besler.

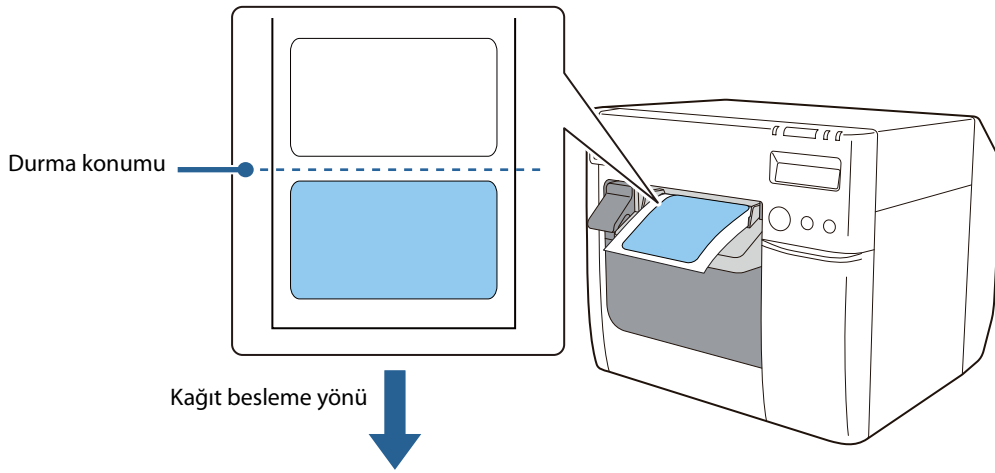

- **No Auto Cut (Stop at the Print End Position)** (Otomatik kesim yok (Yazdırma sonu konumunda dur)): Yazdırdıktan sonra yazdırma bitiş konumunda durur ve kağıdı beslemez. Sonraki yazdırma verileri yazıcıya en az 1 saniye içinde gönderilmezse, kağıt kesme konumuna beslenir ve sonra durdurulur.

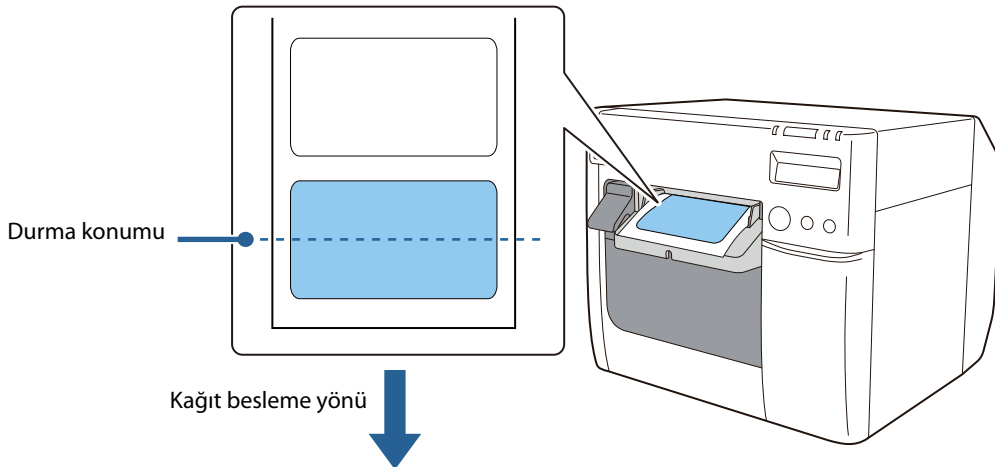


9 Advanced (Gelişmiş)


Yazdırma renklerini ayarlayın ve yazdırma yönünü ve diğer ayarları yapılandırın.

5 OK (Tamam)'a tıklayın.

6 Kayıtlı ortam adının **Media Definition** (Ortam tanımı) ekranında görüntülendiğini kontrol edin ardından **Close** (Kapat)'a tıklayın.

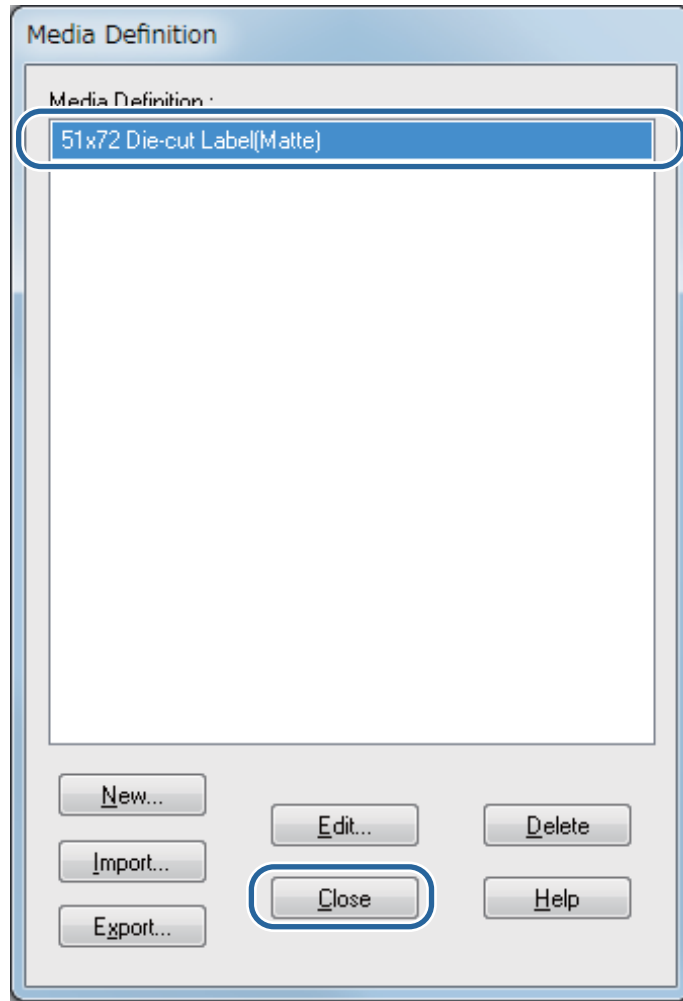

- 7 General** (Genel) sekmesinde **Media Name** (Ortam adı)'nda kayıtlı ortam adını seçebildiğinizden emin olun.

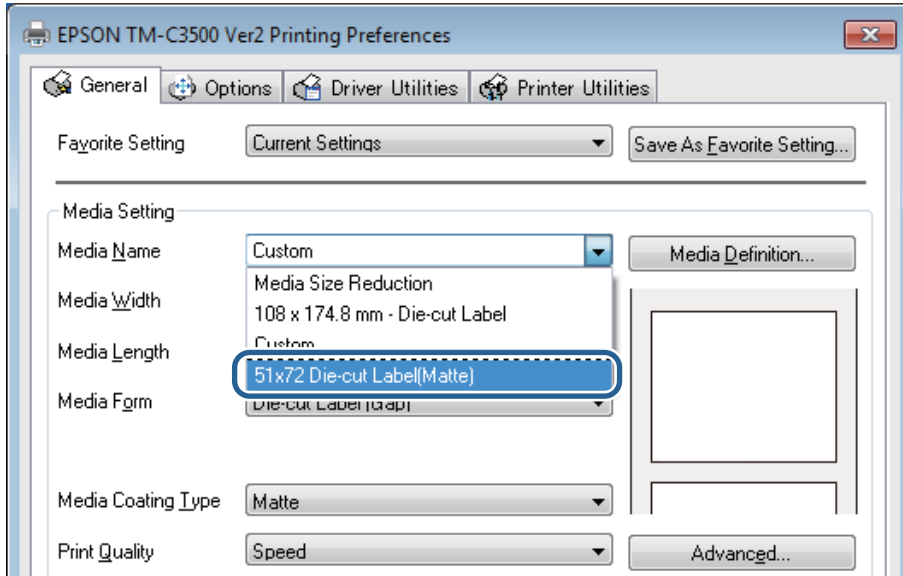


- 8** Sürücüyü kapatmak için **OK** (Tamam) düğmesine tıklayın.

Kağıt kaydı (ortam tanımı) artık tamamlanmıştır.


Düzenleme ve Silme

Aşağıdaki adımları izleyerek kayıtlı ortam tanımlarını düzenleyin ve silin.


- 1 Yazıcı sürücüsünü görüntüleyin. (🔗 ["Yazıcı Sürücüsü Nasıl Görüntülenir", sayfa 73](#))
- 2 **General** (Genel) sekmesindeki **Media Definition** (Ortam tanımı) düğmesine tıklayın.
Media Definition (Ortam tanımı) ekranı görüntülenir.

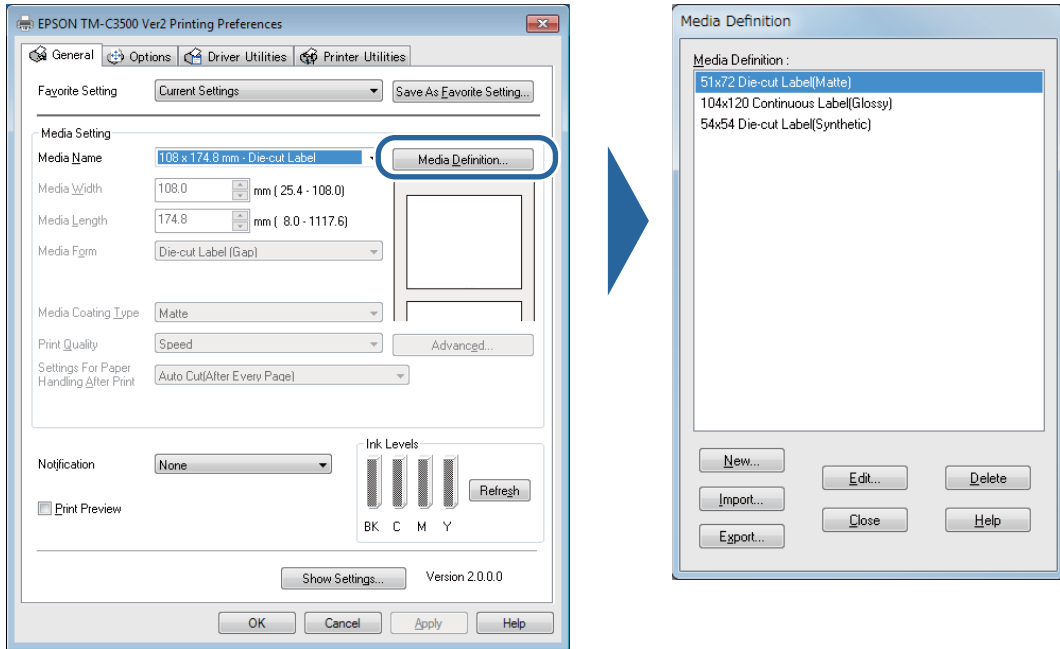


3 Düzenlemek veya silmek istediğiniz ortam tanımını seçmek için tıklayın.

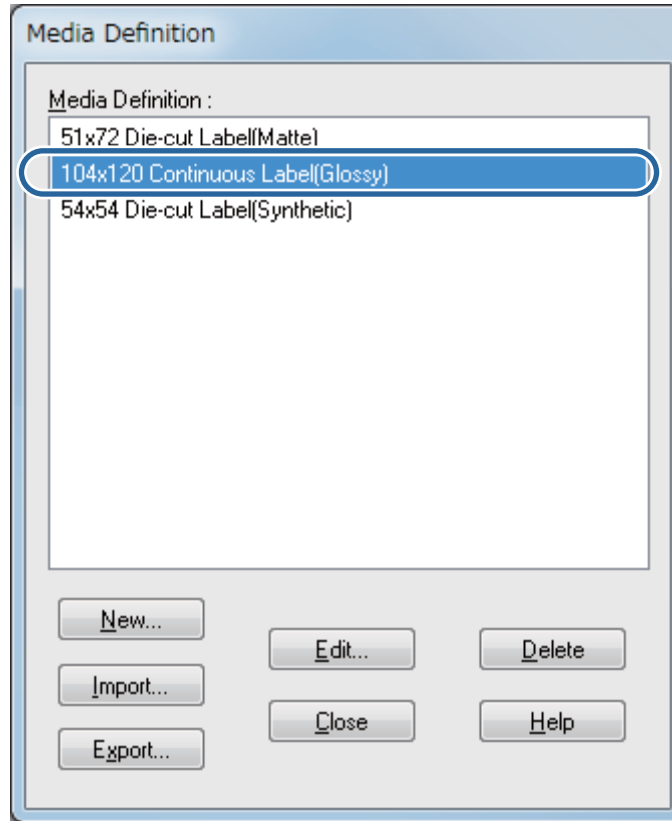

- 4 Tanımlama ayarlarını değiştirmek isterseniz **Edit** (Düzenle) düğmesine tıklayın. **Edit** (Düzenle) ekranı görüntülenir ve tanımlı değiştirebilirsiniz.

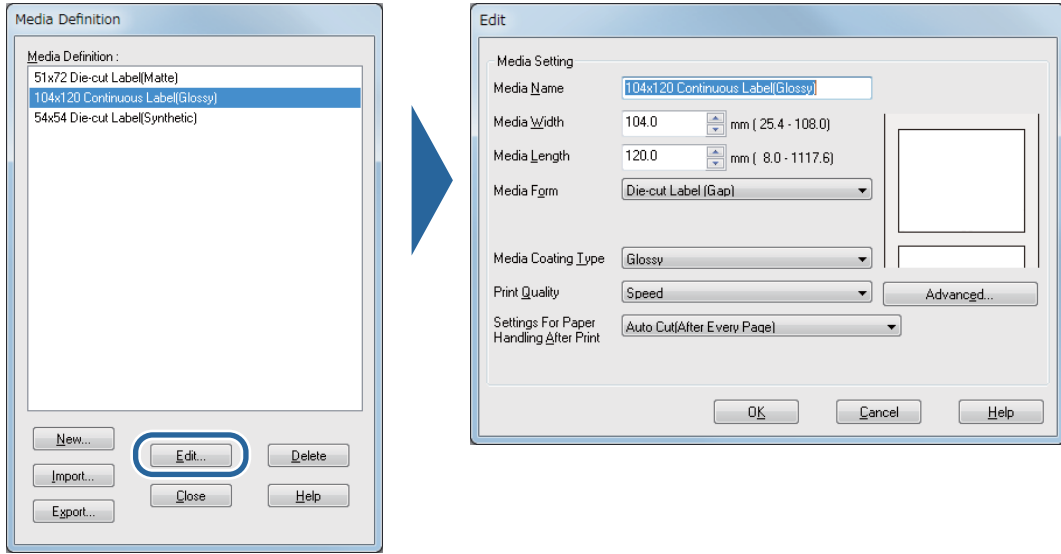


Tanımlı silmek isterseniz **Delete** (Sil) düğmesine tıklayın. Bir ekran belirir ve **OK** (Tamam) düğmesine tıklarsanız tanımlı silinir.

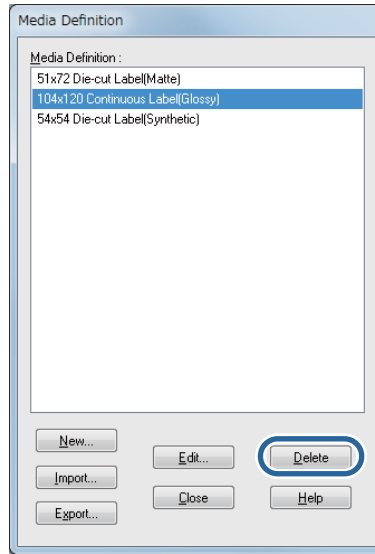

Bir ortam tanımını düzenlemek veya silmek artık tamamlanmıştır.

Kenarlıksız yazdırma

Bu bölümde yazıcı sürücüsünün **Options** (Seçenekler) sekmesindeki **Borderless Printing** (Kenarlıksız yazdırma) işlevi açıklanmaktadır.

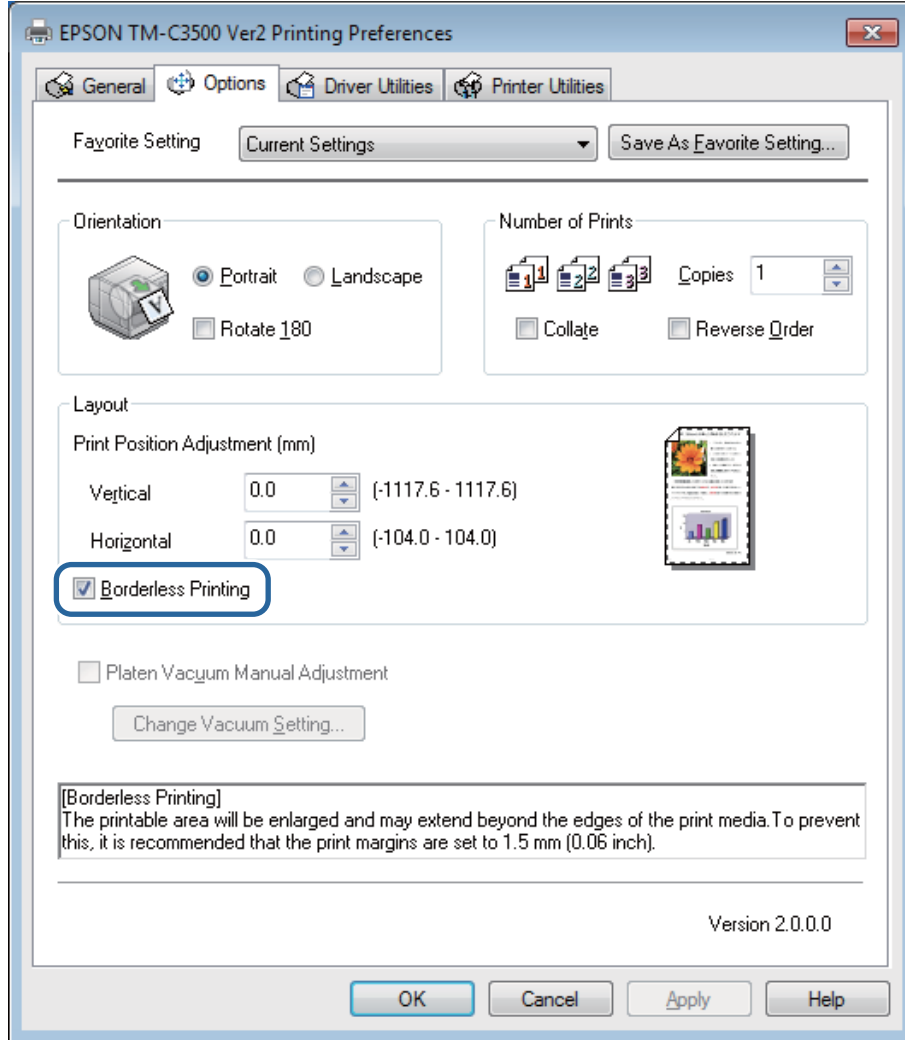

Borderless Printing (Kenarlıksız yazdırma) onay kutusu seçildiğinde, sürücü kenar boşlukları sağlamaz. Onay kutusunu temizlerseniz, yazdırma sayfasının üst, alt, sol ve sağ kenarlarının her biri için 1,5 mm'lik bir boşluk sağlanır.

 ÖNEMLİ	Kenarlıksız yazdırma ile, baskı gerçek yazdırma konumuna ve kağıdın yüklendiği yere bağlı olarak arkalık kağıdı üzerine uzanabilir. Bu gibi durumlarda, ellerinize ve kağıdınıza mürekkep bulaşmasına engel olmak için, Borderless Printing (Kenarlıksız yazdırma) onay kutusunun işaretini kaldırmanız veya yazdırma verilerinde en az 1,5 mm kenar boşluğu sağlanması önerilir.
 Not	• Borderless Printing (Kenarlıksız yazdırma) ayarı ortam tanımlarına kaydedilemez. Ayarı her uygulamak istediğinizde Borderless Printing (Kenarlıksız yazdırma) onay kutusunu işaretlemeniz gerekir. • Yazdırma alanı genişliğinin maksimum değeri 104 mm'dir. Yazdırma genişliği 104 mm'yi aşarsa, sol ve sağ kenar boşlukları oluşturulur.

Yazıcı Sürücüsünü Kaldırma

Yazıcı sürücüsünü bilgisayardan kaldırmak için aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 Yazıcıyı kapatın. ( "Gücü Kapatma", sayfa 43)
- 2 Bilgisayarda çalışan tüm uygulamalardan çıkın.
- 3 **Program kaldır** (veya **Program Ekle veya Kaldır**)'ı açın.
 - Windows 10:
Başlat'a sağ tıklayın ve **Denetim Masası**'nı seçin. **Program kaldır**'a tıklayın.
 - Windows 8.1 veya Windows 8:
Masaüstünün Ayarlar kenar çubuğundan **Denetim Masası**'nı seçin. **Program kaldır**'a tıklayın.
 - Windows 7:
Başlat menüsünde **Denetim Masası**'na tıklayın. **Program kaldır**'a tıklayın.
 - Windows Vista:
Başlat menüsünde **Denetim Masası**'na tıklayın. **Program kaldır**'a tıklayın.
 - Windows XP Professional:
Başlat menüsünde **Denetim Masası**'na tıklayın ardından da **Program Ekle veya Kaldır**'a tıklayın.
 - Windows XP Home Edition:
Başlat menüsünde **Denetim Masası**'na tıklayın ardından da **Program Ekle veya Kaldır**'a tıklayın.
- 4 Silinecek sürücüyü seçin.
- 5 **Kaldır**'a tıklayın.
- 6 Ekrandaki talimatları izleyin.

Etiket Oluřturma ve Yazdırma

Bu bölümde, etiketlerin nasıl oluşturulacağı ve yazdırılacağı anlatılmaktadır.



Not

İřlem uygulama yazılımına baėlı olarak deėiřir. Ayrıntılar için uygulama yazılımının kılavuzuna veya yardımına bakın.

Etiket Oluřturma

Etiket oluřturma araçları, Microsoft® Word ve Excel veya boyama araçları gibi Windows uygulamaları kullanarak etiketler oluřturun.

Etiket Yazdırma

Bu bölümde temel yazdırma prosedürü açıklanmaktadır.

- 1 Uygulama yazılımından yazdırılacak dosyayı açın.
- 2 **Dosya - Yazdır** sonra da **EPSON TM-C3500** seėimini **Yazıcı** üzerinden yapın.
- 3 Yazıcı sürücüsünün ekranını görüntülemek için **Özellikler** (veya **Geliřmiř**) üzerine tıklayın.
- 4 Kullanılan kaėıda uyan bir kaėıt boyutu girin veya önceden kaydedilmiř bir ortam tanımını seėin. (🔍 "Kaėıt Kaydı (Ortam tanımı)", sayfa 76)
- 5 Yazıcı sürücüsünün ekranını kapatmak için **Tamam**'a tıklayın.
- 6 **Yazdır**'a tıklayın.

Etiket Verisi Oluřturma ve Yazdırma

Burada Microsoft® Word 2010'u kullanarak bir etiket verisi oluřturma ve yazdırma prosedürünün örneğini anlatacağız. Gerçek yazdırma yaparken, prosedürün çalışma ortamınıza uyacak şekilde deęiřtirilmesi gerekir.

- Kağıt řekli: Rulo kağıt
- Ortam formu: Kalıplı kesim etiket (Bořluk)
- Ortam türü: Mat kağıt
- Etiket boyutu: 72,0 x 51,0 mm
- Yazdırılacak ierik:



Not

- Microsoft® Word 2010'un kurulum prosedürü ve kullanım prosedürleri iin, Microsoft® Word 2010'un kılavuzuna ve dięer belgelerine bakın.
- Microsoft® Word'ün farklı bir sürümünü kullanırsanız, ayar ekranları ve yordamı farklı olabilir.
- Yatay etiket kullanırsanız, Microsoft® Word 2010'un spesifikasyonları nedeniyle yazdırma amaçlandığı gibi gerekleřtirilmez. Yatay etiketi kullanmak istiyorsanız, bařka bir uygulama kullanın.

İşlem akışı aşağıda gösterilmektedir.

Ortam tanımı Kaydı

Ayarları, yazıcı sürücüsünde kullanılacak kağıda göre kaydedin.



Microsoft® Word Hazırlığı

Belgenin kenar boşluklarını ve kağıt boyutunu ayarlayın.



Etiket tasarımını yapın

Etiketi amacına uygun olarak tasarlayın.




Yazdır


Etiketi yazıcıdan yazdırın.

1 Yazıcı sürücüsünü görüntüleyin. (🔗 "Yazıcı Sürücüsü Nasıl Görüntülenir", sayfa 73)


2 **General** (Genel) sekmesindeki **Media Definition** (Ortam tanımı) düğmesine tıklayın.
Media Definition (Ortam tanımı) ekranı görüntülenir.

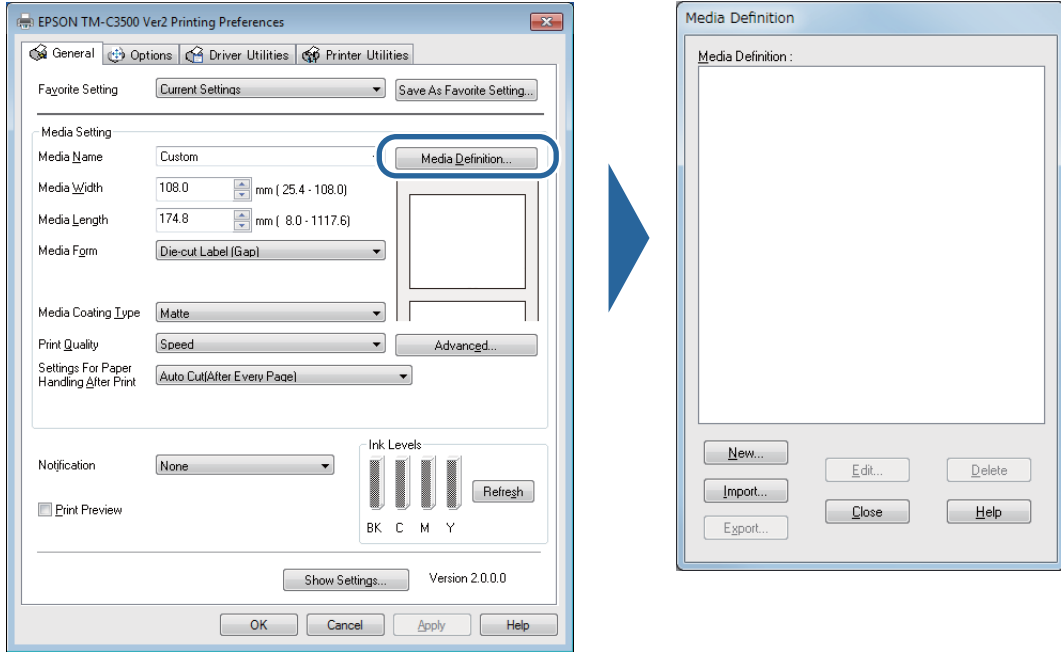

3 **New** (Yeni) düğmesine tıklayın.
New (Yeni) ekranı görüntülenir.

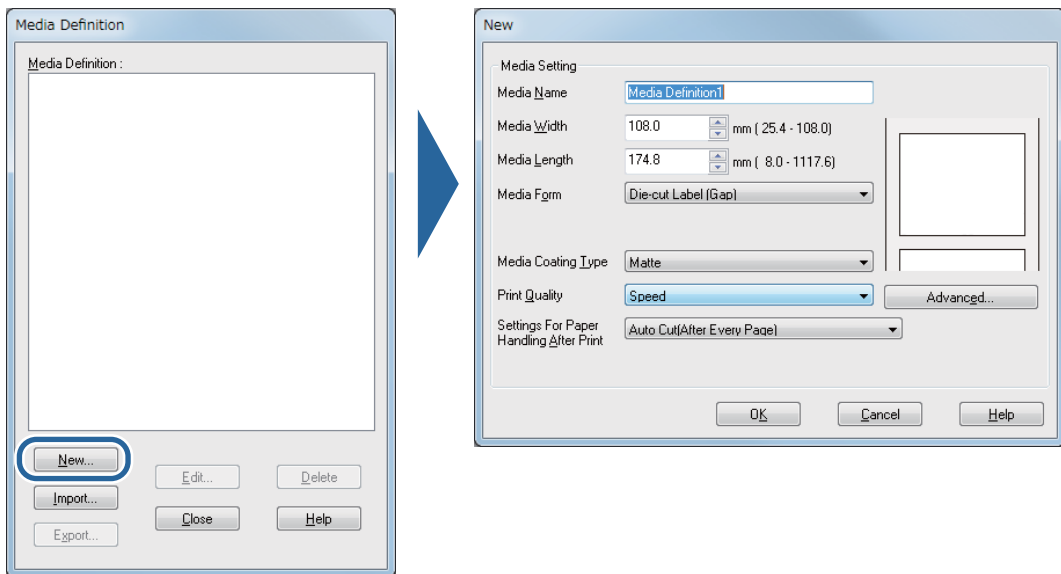

- 4 Media Name** (Ortam adı)'na girin ve buradan ayarları aşağıda gösterildiği gibi kullanılacak kağıda göre **Settings For Paper Handling After Print** (Yazdırma Sonrası Kağıt Kullanım Ayarları)'na yapın. (🔗 ["Kağıt Kaydı \(Ortam tanımı\)"](#), sayfa 76)

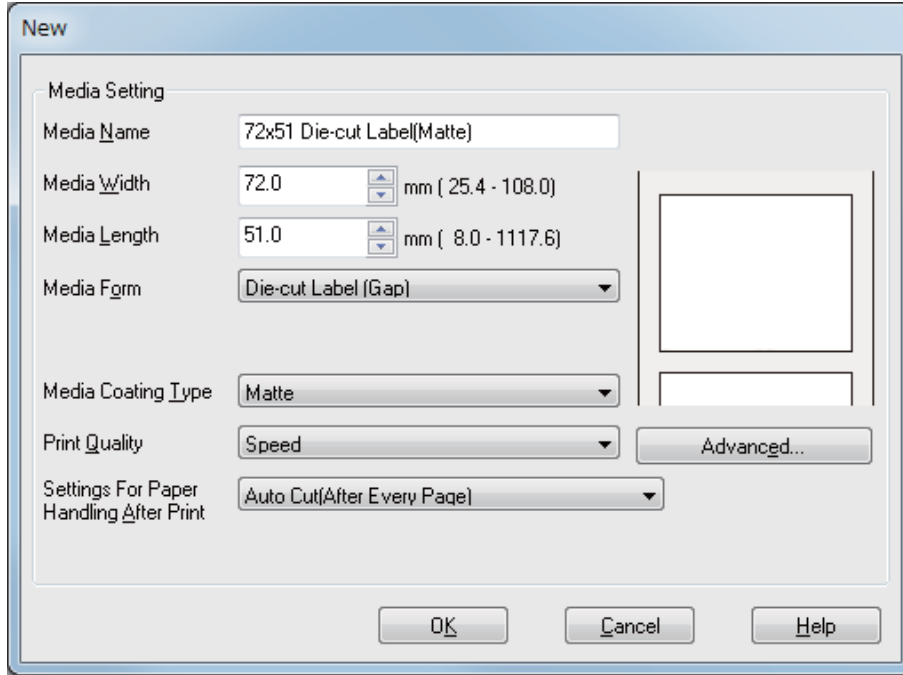

The screenshot shows a 'New' dialog box with the following settings:


- Media Setting: 72x51 Die-cut Label(Matte)
- Media Width: 72.0 mm (25.4 - 108.0)
- Media Length: 51.0 mm (8.0 - 1117.6)
- Media Form: Die-cut Label (Gap)
- Media Coating Type: Matte
- Print Quality: Speed
- Settings For Paper Handling After Print: Auto Cut(After Every Page)

Buttons: OK, Cancel, Help


Media Name (Ortam adı): 72 x 51 Die-cut Label (Matte) (72 x 51 Kalıp Kesim Etiket (Mat))
Media Width (Ortam genişliği): 72.0
Media Length (Ortam uzunluğu): 51.0
Media Form (Ortam formu): Die-cut Label (Gap) (Kalıp kesim etiket (Boşluk))
Media type (Ortam türü): Matte paper (Mat kağıt)
Print Quality (Yazdırma kalitesi): Speed (Hız)
Settings For Paper Handling After Print (Yazdırma Sonrası Kağıt Kullanım Ayarları): Auto Cut (After Every Page) (Otomatik kesim (Her sayfadan sonra))

5 OK (Tamam)'a tıklayın.

6 Kayıtlı ortam adının Ortam tanımı ekranında görüntülendiğini kontrol edin ardından **Close** (Kapat)'a tıklayın.

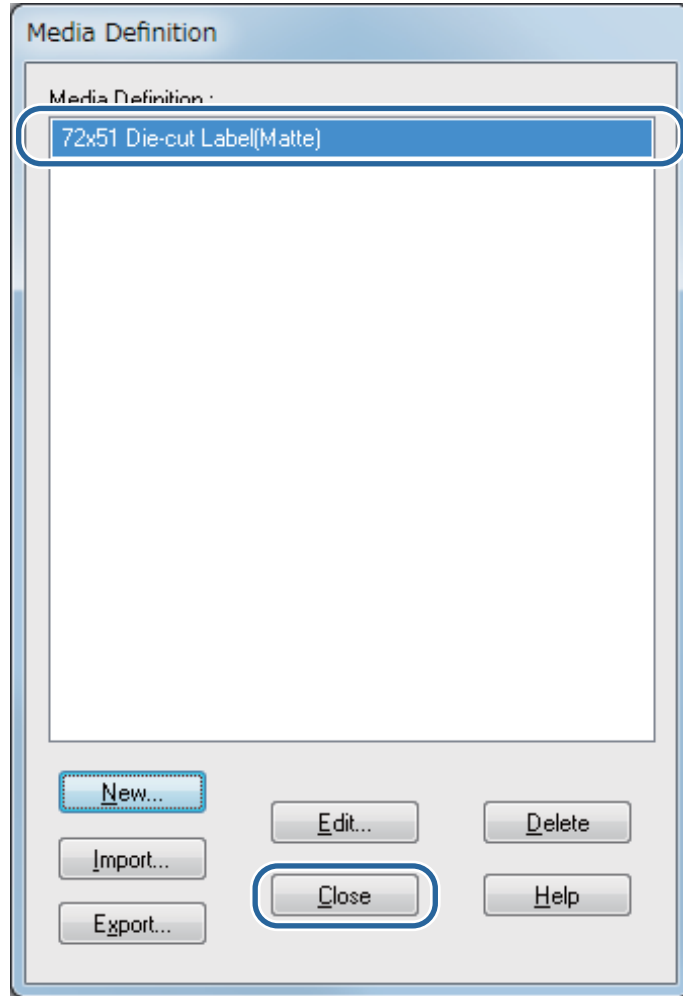

- 7 Genel sekmesinde Ortam adı'nda kayıtlı ortam adını seçebildiğinizden emin olun.

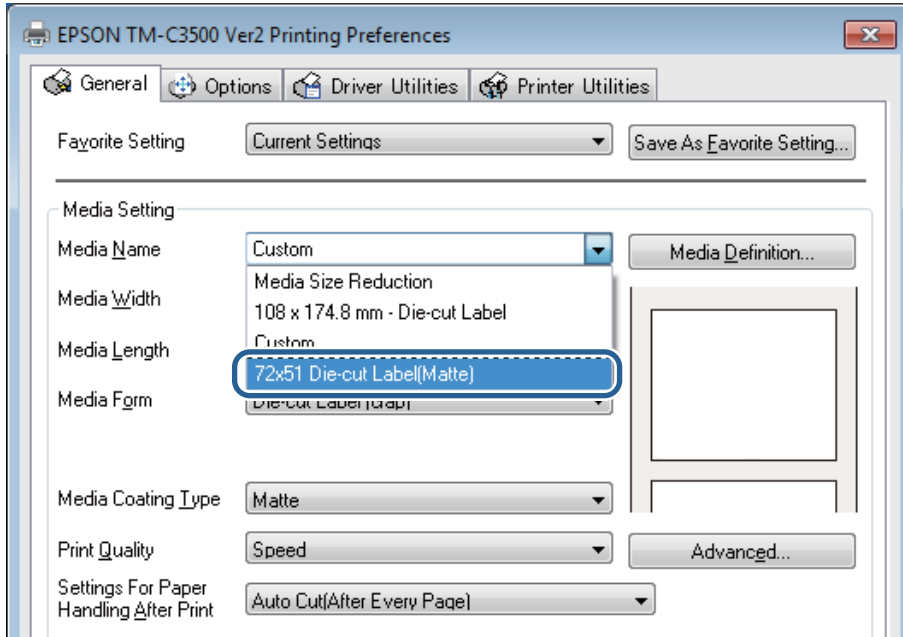

- 8 Sürücüyü kapatmak için **OK** (Tamam) düğmesine tıklayın.
- 9 Microsoft® Word 2010'u başlatın ve **EPSON TM-C3500** seçimini **Dosya - Yazdır - Yazıcı** üzerinden yapın.
- 10 Kenar boşlukları açılır menüsünden **Özel Kenar Boşlukları**'na tıklayın, ardından üst, alt, sol ve sağ kenar boşluklarını 1,5 mm'ye ayarlayın.
- 11 Kağıt boyutu açılır menüsünden **72x51 Die-cut Label (Matte)** (72x51 Kalıp kesim etiket (Mat)) seçimini yapın.
- 12 Ana Sayfa sekmesine dönün ve etiket tasarımını oluşturun.
- 13 **Dosya - Yazdır**'a tıklayın ve ardından **Yazdır** düğmesine tıklayın. Yazıcı yazdırmaya başlar.

Etiket oluşturma ve yazdırma artık tamamlanmıştır.

Kalıp Kesim Etiketlerin Kenarlıksız Yazdırılması

Bu bölüm, kenar boşluğu olmayan kalıp kesim etiketlerin basılması için önerilen koşulları (etiketlerin üstünde, altında, solunda ve sağında boşluk bırakmadan yazdırma) açıklar.

 ÖNEMLİ	Kenarlıksız yazdırma ile, baskı gerçek yazdırma konumuna ve kağıdın yüklendiği yere bağlı olarak arkalık kağıdı üzerine uzanabilir. Basılı kağıdı (etiketler) kullanırken, ellerinize veya kağıda mürekkep lekesi bulaşmasına engel olmak için çok dikkat edin.
---	---

Önerilen Kalıp Kesim Etiket Kağıdı

Etiketleri çevreleyen atık ile kalıp kesim etiket (Siyah İşaret)

Etiketler yarım kesilir ve bu kağıt için kenar boşlukları kalır. Kenarlıksız baskı, kağıt etiket boyutundan daha büyük olduğu için mümkündür. Ayrıca, üstte etiket ön kenarından 1,5 mm'y3 yerleştirilen siyah işareti olan kağıtları kullanın.

 ÖNEMLİ	- Etiketleri çevreleyen atık olmadan kalıp kesim etiketleri kullanırsanız, arkalık kağıdına basılan mürekkep yüzünden ellerinize ve yazıcının içine mürekkep bulaşabilir. Yazdırılan kağıdı (etiketler) kullanırken daha fazla dikkat edin. - Yazdırma alanı genişliğinin maksimum değeri 104 mm'dir. Yazdırma genişliği 104 mm'yi aşarsa, sol ve sağ kenar boşlukları oluşturulur.
---	---

Yazıcı Sürücüsü Ayarları


- Üst, alt, sol ve sağda kağıt boyutundan 1,5 mm daha büyük bir yazdırma alanı belirleyin.
- Ortam formu olarak **Continuous paper (Blackmark)** (Sürekli kağıt (Siyahişaret)) seçin.
- **Borderless Printing** (Kenarlıksız yazdırma) onay kutusunu seçin.

Ayar Örneği

Bu bölümde, sürücünün kenarlıksız yazdırma için ayarlanma örneği gösterilmektedir.


Kullanılacak kağıt

- Etiketleri çevreleyen atık ile kalıp kesim etiketler
- Etiket genişliği: 60,0 mm
- Etiket yüksekliği: 35,0 mm

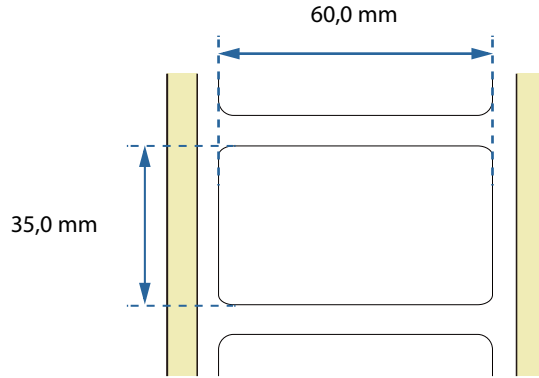


Yazıcı sürücüsü ayarları

- Media Form (Ortam formu): Continuous paper (Blackmark) (Sürekli kağıt (Siyahişaret))
- Borderless Printing (Kenarlıksız yazdırma): Onay kutusu seçili
- Media Width (Ortam genişliği): 63.0 mm
- Media Length (Ortam uzunluğu): 38.0 mm

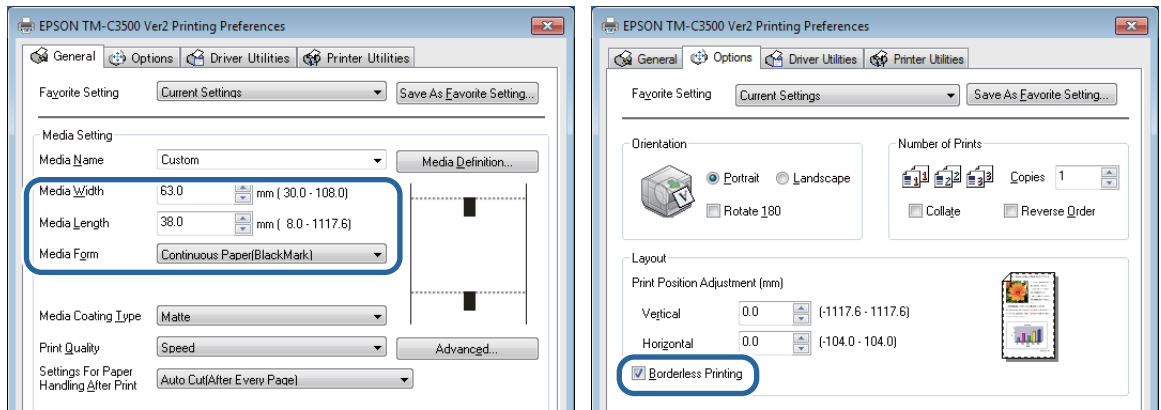

Yazdırılabilir alan

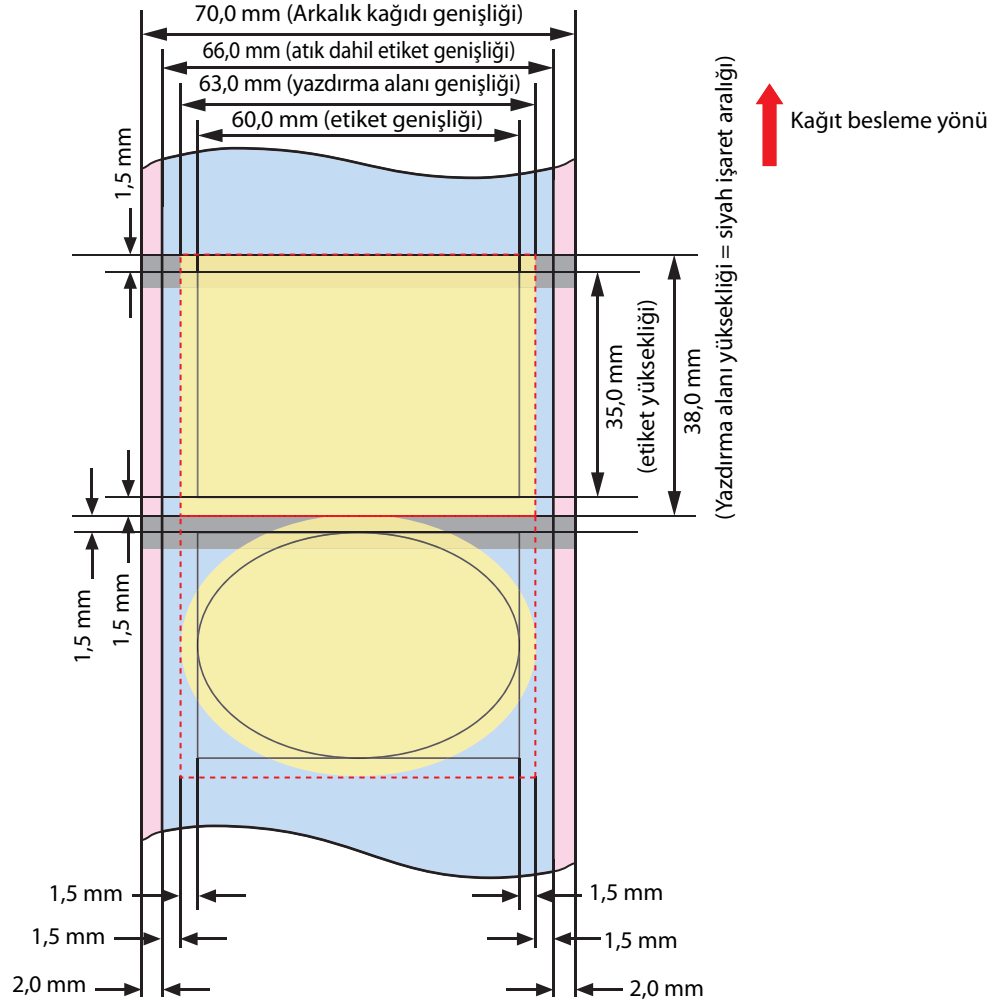

 Yazıcı sürücüsünde belirlenecek **Media Definition** (Ortam tanımı) yazdırma alanı

 Yazdırma verisinin yerleştirileceği alan
(Üst: 63,0 x 38,0 mm'lik dikdörtgen/Alt: 63,0 x 38,0 mm'lik oval)

 Etiket alanı

 Arkalık kağıdı

 Siyah işaret konumu (arka taraf)

Gelişmiş Kullanım

Bu bölüm, yazıcının belirli uygulamalarda nasıl kullanılacağını açıklamaktadır.

Yazıcının İşlevleri ve Çalışma Prosedürleri

Sesli Uyarıcı

Bu bölüm sesli uyarıcının işlevlerini ve ayarlarını açıklamaktadır.

Yazdırma mümkün olmadığında ve yazdırma tamamlandığında uyarı sesi duyulur. Bu, yazıcıdan uzakta bir konumdaysanız bile yazıcının durumunu kontrol etmenizi sağlar.

Sesli uyarıcının özellikleri ve ayarları aşağıda gösterilmiştir.


Öge	Açıklama
Frekans	2,5 kHz'e sabitlendi.
Ses seviyesi	Yüksek/düşük Değiştirme prosedürü: Dip anahtarlar 8 (🔧 "Ses Seviyesi Ayarı", sayfa 100)
Sesli uyarı bildirim koşulları	Yazdırma yapılamadığında (🔧 "Yazdırma yapılamadığında", sayfa 102) Yazdırma tamamlandığında (🔧 "Yazdırma tamamlandığında", sayfa 103)

Ses Seviyesi Ayarı


Aşağıdaki adımları izleyerek sesli uyarıcının ses seviyesini ayarlayın.

 DİKKAT	Dip anahtar kapağını çıkarmadan önce yazıcıyı kapatın. Güç açıkken kapağı çıkartırsanız, yazıcı kısa devre nedeniyle arıza yapabilir.
---	---

- 1 Yazıcının kapalı olduğundan emin olun.
- 2 Mürekkep kartuşu kapağını açın ve dip anahtar kapağını çıkarın.

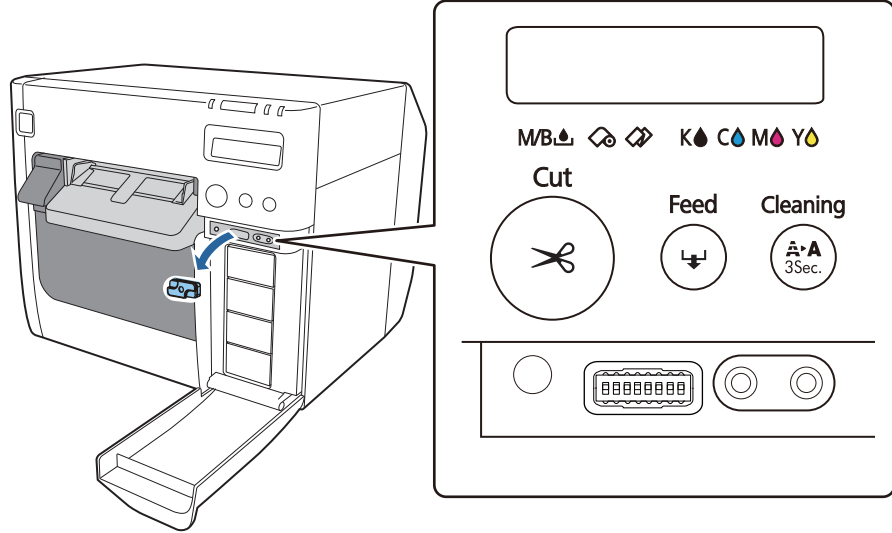

- 3 Dip anahtarlarını çalıştırmak için sivri uçlu bir cisim kullanın. Dip anahtarlar soldan sırayla numaralandırılmıştır. Yukarı AÇIK durum ve aşağı KAPALI durumdur. Dip anahtar 8 ayarını yüksek ses seviyesi için AÇIK, düşük ses seviyesi için KAPALI şeklinde yapın.

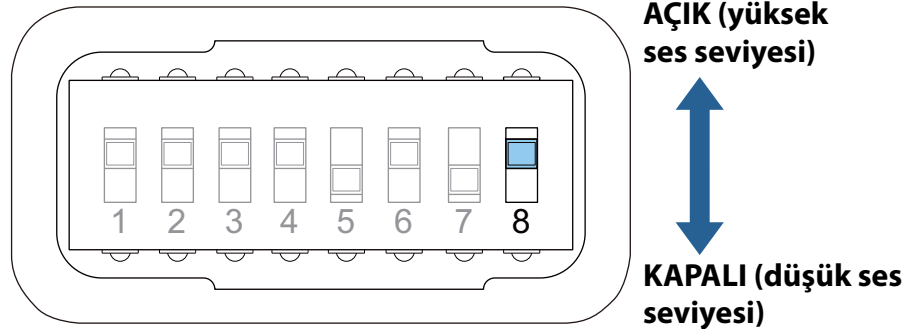


- 4 Dip anahtar kapağını takın ve mürekkep kartuşu kapağını kapatın.

Sesli uyarı ses seviyesinin ayarı artık tamamlanmıştır.

Sesli Uyarı Bildirim Koşulları ve Ayarları

Yazdırma yapılamadığında

Yazdırma mümkün olmadığı zaman, sesli uyarı aralıksız olarak aşağıdaki şablonu çalar.

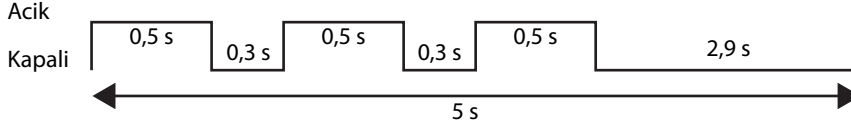

Aşağıdaki durumlarda yazdırma mümkün değildir.

Yazıcı durumu	
• Rulo kağıt kapağı açık • Mürekkep kartuşu kapağı açık • Bakım kutusu kapağı açık • Mürekkep kartuşunun değiştirilmesi gerekiyor • Bakım kutusunun değiştirilmesi gerekiyor • Mürekkep kartuşu yok • Bakım kutusu yok	• Mürekkep kartuşu okuma hatası • Bakım kutusu okuma hatası • Ortam formu hatası • Ortam boyutu hatası • Kağıt sıkışma hatası • Kağıt çıkarma hatası • Kağıt yok hatası* • Yazıcı hatası • Servis gerekli


* Yazdırma verisi olmadığı zaman, sesli uyarı kağıt yok durumu için çalmaz.

Sesli uyarı varsayılan olarak ses çıkarmaz. Sesli uyarının ses çıkarması için PrinterSetting'de ayarı değiştirin.

 Not	Yazıcı durumuna bağlı olarak sesli uyarıyı ses çıkaracak veya çıkarmayacak şekilde ayarlayamazsınız.
--	--

- 1 Yazıcı sürücüsünü görüntüleyin. ( "[Yazıcı Sürücüsü Nasıl Görüntülenir](#)", sayfa 73)
- 2 **Printer Utilities** (Yazıcı Yardımcı Programları) sekmesini seçin ve ardından **Printer Setting Utility** (Yazıcı Ayarı Yardımcı Programı)'na tıklayın.
- 3 **TM-C3500 PrinterSetting** ekranı görüntülenir. **Advanced Settings** (Gelişmiş ayarlar) - **Notification Settings** (Bildirim ayarları) seçimini yapın.

- 4 Notification Settings** (Bildirim ayarları) ekranı görüntülenir. **Beep Notification Setting at an Error** (Bir hatada sesli uyarı bildirim ayarı) açılır menüsünden bir ayar seçin.

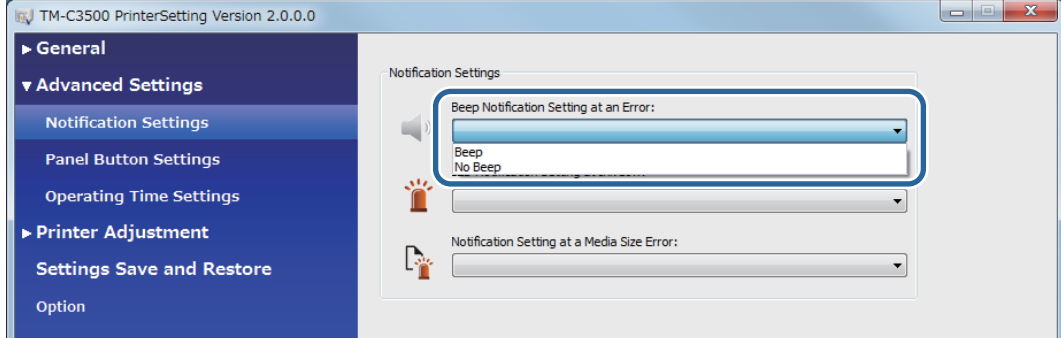

- 5 Apply Settings** (Ayarları uygula)'ya tıklayın.

- 6** Yazıcıyı açın.

Yazdırma tamamlandığında

Yazdırma tamamlandığında sesli uyarı 0,3 saniye çalar. Sesli uyarı ayarı yazıcı sürücüsünde yapılandırılabilir.

- 1** Yazıcı sürücüsünü görüntüleyin. (🔗 ["Yazıcı Sürücüsü Nasıl Görüntülenir", sayfa 73](#))
- 2** **General** (Genel) sekmesindeki **Notification** (Bildirim) açılır menüsünden bir ayar seçin.

Öge	Açıklama
None (Yok)	Sesli uyarı ses çıkarmaz.
Beep at Page End (Sayfa sonunda sesli uyarı ver)	Her sayfa yazdırıldıktan sonra sesli uyarı duyulur.
Beep at Job End (İş sonunda sesli uyarı ver)	Son sayfanın yazdırılması bittikten sonra sesli uyarı duyulur.

- 3** **OK** (Tamam)'a tıklayın.

Sesli uyarının ayarı artık tamamlanmıştır.

Otomatik Nozzle Check (Püskürtücü Kontrol) Sistemi

Kararlı çıktı kalitesi sağlamak için yazıcıda bir otomatik püskürtücü kontrol sistemi bulunur. Yazıcı kafasını düzenli aralıklarla kontrol eder ve püskürtücü tıkanması tespit edilirse kafa temizliği yapar.

Otomatik püskürtücü kontrol sisteminin aşağıdaki dört modundan birini seçebilirsiniz.

Püskürtücü kontrol modu	Yazdırma kalitesi	Açıklama
Anti-missing dot mode (Anti-kayıp nokta modu)	 Yüksek kalite	Püskürtücü tıkanması (çıktıda eksik noktalar) tespit edildiğinde her defasında bir kafa temizliği yapar. Oldukça güvenilir çıktılar sağlar.
Anti-missing read mode (Anti-kayıp okuma modu) (varsayılan ayar)		Püskürtücü tıkanması nedeniyle kısmen eksik karakterlerin yanlış okunmasını engeller.
Anti-missing color mode (Anti-kayıp renk modu)		Püskürtücü tıkanması nedeniyle çıktılarda istenmeyen renk değişikliklerini önler. Örneğin, yeşil renkli bir görüntü basmak için yazıcı cam göbeği ve sarı mürekkep damlacıkları püskürtür. Püskürtücü tıkanması nedeniyle cam göbeği renkli mürekkep damlacıkları doğru şekilde püskürtülmezse, yeşil resim sarı renkte yazdırılır. Bu mod, bu tür renk değişikliklerini engeller.
No missing dot detection mode (Kayıp nokta algılama modu yok)		Otomatik püskürtücü kontrolünü ve kafa temizlemeyi çalıştırmaz.



ÖNEMLİ

- Bu işlev, çıktılarda eksik noktaların algılanması ve engellenmesi için % 100 doğruluk sağlayamaz.
- Çıktılar için son derece yüksek güvenilirlik gerekiyorsa, yüksekliği 3-dots (nokta) veya daha fazla olan yazı tiplerini (Arial yazı tipi için 6 nokta veya daha büyük) kullanmanız önerilir.
- Tıkalı püskürtücüler sorunu giderilemezse, otomatik kafa temizleme işlemi beş kez tekrarlanır. Sorun yine de çözülmezse, LCD'de **NOZZLE CLOGGED** (Püskürtücü tıkalı) yazısı görünür ve yazdırma durur.



Not

- Kayıp nokta tespiti için az miktarda mürekkep tüketilir.
- Mürekkep kafa temizliği için tüketilir.


Otomatik Temizleme Koşulları ve Zamanlaması

Püskürtücü kontrol modu	Otomatik kafa temizleme kriteri (Kayıp nokta sayısı)	Zamanlama
Anti-missing dot mode (Anti-kayıp nokta modu)	1 kayıp nokta veya daha fazla	Yazıcı açıldığında Duraklama sırasında
Anti-missing read mode (Anti-kayıp okuma modu) (başlangıç ayarı)	2 kayıp nokta veya daha fazla	Kafa temizliğinden sonra Rulo kağıt kapağı kapatıldıktan sonra
Anti-missing color mode (Anti-kayıp renk modu)	3 veya daha fazla ardışık kayıp nokta Ya da 10 veya daha fazla kayıp nokta	Mürekkep kartuşu kapağı kapatıldıktan sonra Bakım kutusu kapağı kapatıldıktan sonra Yazıcıya darbe algılandıktan sonra Sürekli yazdırma sırasında düzenli kontrol*

* Yazdırma yaklaşık 8 saniye durabilir.

Otomatik Püskürtücü Kontrol Sistemi Ayarı

- 1 Yazıcı sürücüsünü görüntüleyin. (🔗 ["Yazıcı Sürücüsü Nasıl Görüntülenir", sayfa 73](#))
- 2 **Printer Utilities** (Yazıcı Yardımcı Programları) sekmesini seçin ve ardından **Printer Setting Utility** (Yazıcı Ayarı Yardımcı Programı)'na tıklayın.
- 3 **TM-C3500 PrinterSetting** ekranı görüntülenir. **General** (Genel) - **Printer Operation Settings** (Yazıcı çalışma ayarları) seçimini yapın.
- 4 **Printer Operation Settings** (Yazıcı çalışma ayarları) ekranı görüntülenir. **Nozzle Check Mode** (Püskürtücü kontrol modu) açılır menüsünden bir ayar seçin.

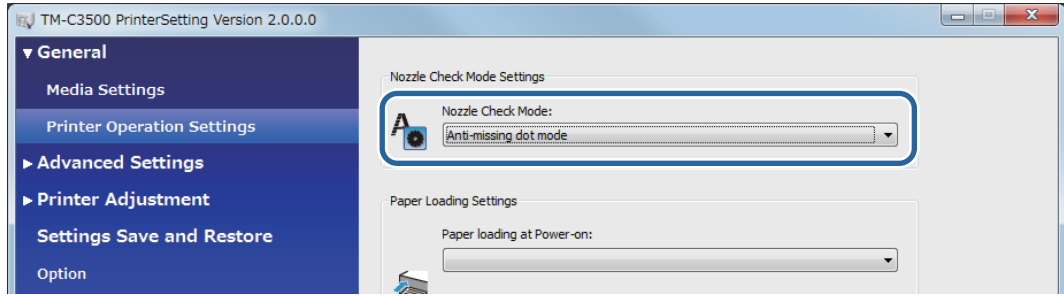

- 5 **Apply Settings** (Ayarları uygula)'ya tıklayın.

Ayar şimdi tamamlanmıştır.

Ağ Ayarları

Bu bölümde ağ ayarları açıklanmaktadır.

Yazıcı, geniş bant yönlendiricinin veya başka bir aygıtın DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) sunucusundan otomatik olarak atanan ağ ayarlarını kullanabilir. Alternatif olarak, IP adresini ve diğer ayarları manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

Ayar Yöntemleri

Ağ ayarlarını yapılandırmanın aşağıdaki yolları vardır. Kullanılabilir ayar öğeleri, yöntemler arasında farklılık gösterir. (🔗 "[Setting Items \(Ayar öğeleri\)](#)", sayfa 107)
Ortamanız için en uygun yöntemi seçin.

- **Install Navi**
Yazıcıyla birlikte verilen CD'den başlatın ve ardından ayarları yapılandırın. Ayarlama prosedürü için Install Navi tarafından görüntülenen ekrandaki talimatları takip edin.
- **EpsonNet Config (Windows işletim sistemi için yardımcı program)**
Yazıcının ağ ayarlarını ağ üzerinden bir bilgisayardan yapılandırın. EpsonNet Config'i, yazıcıyla birlikte verilen CD'den bilgisayara yükleyin. Ayarlama prosedürü için, EpsonNet Config yüklendiğinde kurulan EpsonNet Config Kullanım Kılavuzu'na bakın.
- **EpsonNet Config (Web Sürümü)**
Ağ ayarlarını ağ üzerinden bir bilgisayarın veya tabletin tarayıcısından yapılandırın. Bilgisayarın veya tabletin ağ ayarları, yazıcıyla iletişim kurmayı mümkün kılan ayarlara değiştirilmelidir. Devreye alma prosedürü için, şu sayfaya bakın.
(🔗 "[EpsonNet Config \(Web Sürümü\)](#)", sayfa 111)

Setting Items (Ayar öğeleri)

Aşağıda, her ağ ayarlama yöntemi tarafından ayarlanabilen öğeler listelenmektedir.

Öğe	Install Navi	EpsonNet Config	EpsonNet Config (Web sürümü)
IP Adresi Edinme Yöntemi (Otomatik/Manuel)	✓	✓	✓
IP Adresi	✓	✓	✓
Alt Ağ Maskesi	✓	✓	✓
Varsayılan Ağ Geçidi	✓	✓	✓

Öge	Install Navi	EpsonNet Config	EpsonNet Config (Web sürümü)
Birincil DNS Sunucusu	-	✓	✓
İkincil DNS Sunucusu	-	✓	✓
Proxy sunucusu	-	✓	✓
Port numarası	-	✓	✓
Konum, Model Adı	-	✓	-
WSD (Cihazlardaki Web Hizmetleri) Ayarları	-	✓	-
SNMP Ayarları	-	✓	-
LPR Port, RAW Port	-	✓	-
Zaman Aşımı Süresi	-	✓	-

Varsayılan Ağ Ayarları

Aşağıda, varsayılan ağ ayarları gösterilmektedir.

Öge	Başlangıç ayarı
Obtain IP Address (IP Adresini Al)	Auto (Otomatik)
IP Address (IP Adresi)	192.168.192.168*

* **Obtain IP Address** (IP Adresini Al) ayarı **Manual** (Manuel) yapıldığında

 Not	Yazıcı sürücüsünün yazıcıda ayarlanmış IP adresini otomatik olarak izleyecek bir işlevi yoktur. Yazıcıyı Obtain IP Address (IP Adresini Al) ayarı hala Auto (Otomatik) olarak kullanmaya çalışırsanız, yazdırma imkansız olabilir. Statik bir IP adresi ayarlamak için ağ yöneticinize danışmanız veya yardımcı programlardan birisini (Install Navi, EpsonNet Config, EPSON Deployment Tool, vb.) kullanmanız önerilir. (🔗 "Ağ Ayarları", sayfa 107)
--	--

Varsayılan Ağ Ayarlarını Geri Yükleme

Aşağıda, varsayılan ağ ayarlarının nasıl geri yükleneceği anlatılmaktadır.

- 1 Yazıcının kapalı olduğundan emin olun.
- 2 Durum sayfası düğmesini basılı tutun ve yazıcıyı açın, ardından düğmeyi en az 10 saniye basılı tutmaya devam edin. ( ["Konektörler", sayfa 24](#))

Ağ Ayarlarını Kontrol Etme (Durum Sayfası Yazdırma)

Yazıcının arkasındaki durum sayfası düğmesine basarsanız, aşağıdaki durum sayfası yazdırılır. Durum sayfasındaki ağ ayarlarını kontrol edebilirsiniz.

```
HHHH Epson Status Sheet HHHH

<General Information>
MAC Address          A4:EE:57:FF:1F:DA
Software             05.WAM31000   02
Printer Model       TM-C3500
Printer Name        EPSONFF1FDA


<Ethernet>
Network Status      Auto(Disconnected)


<TCP/IP IPv4>
IPv4                Enable
Obtain IP Address   Manual
IP Address           192.168.192.168
Subnet Mask         255.255.255.0
Default Gateway     None
APIPA               None
DNS ADDR Acquisition Manual
Pri DNS Address     None
Sec DNS Address     None


<SNMP>
Default Community   Enable


<Security>
IP Filtering         Disable
Unset Rules          16
Enable Rules         0
Disable Rules        0


<Service>
HTTP                 Enable
ENPC                 Enable
SNMP                 Enable
LPR                  Enable
Port9100             Enable
WSD                   Disable


<Idle Timeout>
LPR                  300[sec]
Port9100             300[sec]
WSD Print            300[sec]

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
```

EpsonNet Config (Web Sürümü)

Bu bölüm, EpsonNet Config'in (Web sürümü) işlevlerini ve çalışma prosedürlerini açıklar.

Bilgileri elde etmenize ve ağ üzerinden bir bilgisayarın veya tablet tarayıcısından yazıcının ağ ayarlarını yapılandırmanıza olanak tanır. Bilgisayarı veya tableti yazıcıyla aynı ağa bağlayın.

Aşağıdaki işlevler kullanılabilir.

- Ağ ayarları yapılandırması
- Ağ ayarları kontrolü
- Ağ ayarları başlatma
- Kalan mürekkep miktarı kontrolü

EpsonNet Config Nasıl Başlatılır

Aşağıda, EpsonNet Config'in nasıl başlatılacağı açıklanmaktadır.

- 1** Yazıcının durum sayfasını yazdırın ve IP adresini kontrol edin. (🔗 "[Ağ Ayarlarını Kontrol Etme \(Durum Sayfası Yazdırma\)](#)", sayfa 110)
- 2** Bilgisayarın veya tabletin yazıcıyla aynı ağda olduğunu kontrol edin. Aynı ağda değilse, bilgisayarın ağ ayarlarını değiştirin.




Not

Yazıcının IP adresi 192.169.192.168 olarak ayarlanırsa, örneğin bilgisayarın IP adresini 192.168.192.167 ve alt ağ maskesini 255.255.255.0 olarak ayarlayın.

- 3** Bilgisayar veya tablette bir tarayıcı açın.
- 4** Yazıcının IP adresini tarayıcının adres çubuğuna girin.

5 Main (Ana) ekran görüntülenir. Ayarlanacak veya işaretlenecek öğeye tıklayın.

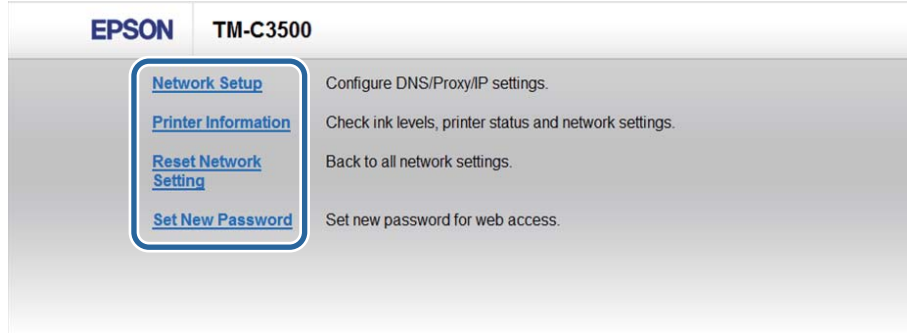


6 Parola Giriş ekranı görüntülenir. Parolayı girin.

 Not	Yazıcının arkasına yapıştırılmış bir şifre etiketi varsa, “ŞİFRE” için değer başlangıç değeridir.  PASSWORD 03212791  Gösterilen örnekte, başlangıç parolası 03212791'dir. Şifre etiketi yoksa, başlangıç şifresi “epson”dur.
--	--

7 Seçilen öğenin ekranı belirir.

Önemli Hatalar için Bildirim Ayarları

Önemli bir hata oluştuğunda **EPSON Status Monitor 3** (EPSON Durum Monitörü 3) ekranı görüntülenir.

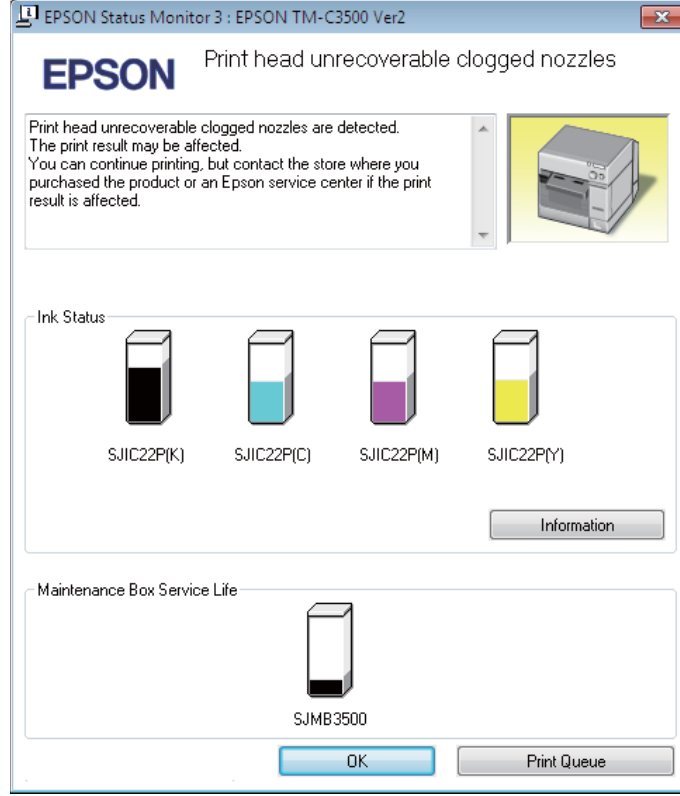


Hata öğeleri aşağıdaki gibidir.

- Ortam Sıcaklığı Hatası: Yazıcının içindeki sıcaklık yükseldiğinde
- Servis Gerekli: Onarım gerektiren bir hata oluştuğunda
- Püskürtücü Tıkalı Uyarısı: Yazıcı kafası püskürtücü tıkanıklığı algılandığı zaman

Aşağıda, ayarların nasıl değiştirileceği anlatılmaktadır.

- 1 Yazıcı sürücüsünü görüntüleyin. (🔗 ["Yazıcı Sürücüsü Nasıl Görüntülenir", sayfa 73](#))
- 2 **Driver Utilities** (Sürücü yardımcı programları)'nı seçin ve ardından **Notification Settings for Fatal Errors** (Önemli hatalar için bildirim ayarları)'na tıklayın.
- 3 **Notification Settings for Fatal Errors** (Önemli hatalar için bildirim ayarları) ekranı görüntülenir. Hata oluştuğunda ekranı görüntülenmeyecek öğelerin onay kutularını temizleyin ve ardından **OK** (Tamam)'a tıklayın.

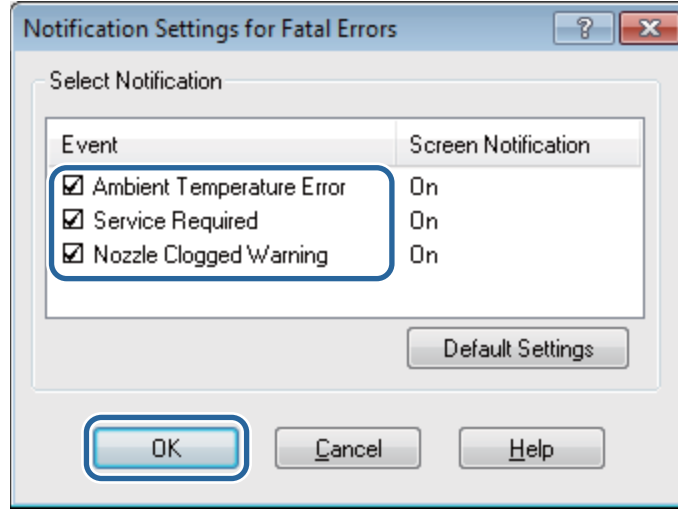

Ayar şimdi tamamlanmıştır.

PrinterSetting İşlevleri ve Çalışma Prosedürleri

PrinterSetting, yazıcıyı Windows bilgisayarından ayarlamak için kullanılan bir yardımcı programdır.

PrinterSetting Nasıl Başlatılır


Aşağıdaki adımları izleyerek PrinterSetting'i başlatın.

- 1** Yazıcıyı açın.
- 2** Yazıcı sürücüsünü görüntüleyin. (🔗 ["Yazıcı Sürücüsü Nasıl Görüntülenir", sayfa 73](#))
- 3** **Printer Utilities** (Yazıcı Yardımcı Programları) sekmesini seçin ve ardından **Printer Setting Utility** (Yazıcı Ayarı Yardımcı Programı)'na tıklayın.

TM-C3500 PrinterSetting ekranı görüntülenir.

PrinterSetting Ekran Yapılandırması

PrinterSetting bir yardım işlevi ile donatılmıştır. Ayar öğelerindeki açıklamaları görüntülemek için Yardım düğmesine tıklayın.

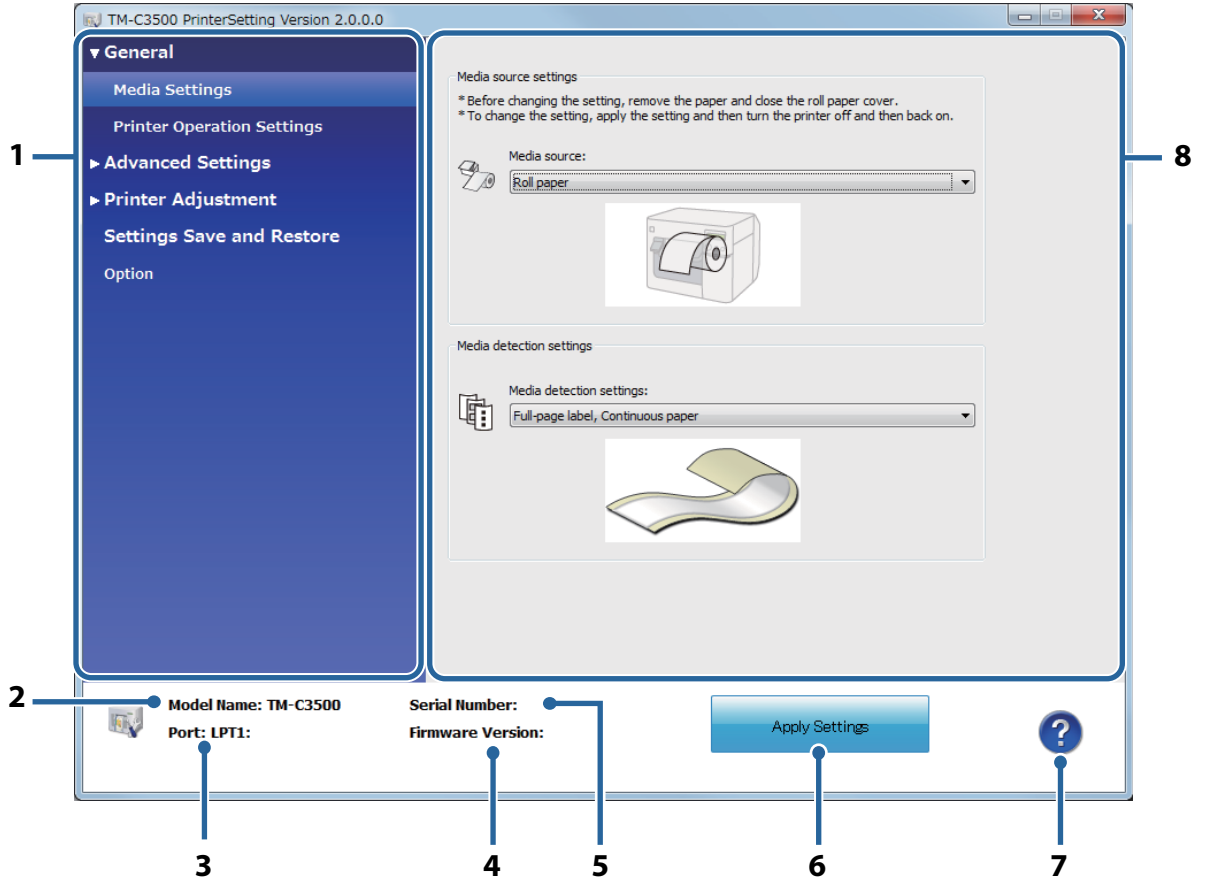

1	Menü
---	-------------

Ayar öğelerinin bir menüsünü görüntüler. (🔗 "[PrinterSetting İşlevleri](#)", sayfa 117)

2	Model Name (Model Adı)
---	-------------------------------

Yazıcı kuyruğu adını görüntüler.

3	Port
---	-------------

Bilgisayar port adını görüntüler.

4	Firmware version (Aygıt yazılımı sürümü)
---	---

Yazıcıya yüklenmiş olan aygıt yazılımının sürümünü görüntüler.

5	Serial number (Seri numarası)
---	--------------------------------------

Yazıcının seri numarasını görüntüler.

6 Apply Settings (Ayarları uygula)

Ayarları yazıcıya uygular.

7 Help (Yardım)

Yardım ekranını görüntüler.

8 Ayar alanı

Ayar öğelerini görüntüler.

PrinterSetting İşlevleri

Aşağıdaki yazıcı ayarları PrinterSetting'de değiştirilebilir.

Menü		Ayar öğesi	Açıklama
General (Genel)	Media Settings (Ortam ayarları)	Media source settings (Ortam kaynağı ayarları)	Kaynağı, yazıcıda yüklü olan kağıda göre ayarlayın.
		Media detection settings (Ortam algılama ayarları)	Ortam formuna göre kağıdın ön kenarını algılama yöntemini ayarlayın.
	Printer operation Settings (Yazıcı alışma Ayarları)	Nozzle Check Mode Settings (Püskürtücü kontrol modu ayarları)	Otomatik püskürtücü kontrol sistemi ayarını yapın.
		Paper Loading Settings (Kağıt yükleme ayarları)	Yazıcının gücü açıldığında ve kağıt kapağı kapatıldığında kağıt yükleme ayarlarını yapın.


Menü		Ayar öğesi	Açıklama
Advanced Settings (Gelişmiş Ayarlar)	Gelişmiş Ayarlar (İdirim Ayarları)	Beep Notification Setting at an Error (Bir Hatada Sesli Uyarı Bildirimi Ayarı)	Hata oluştuğunda bir bip sesi ile bildirilip bildirilmeyeceğini ayarlayın.
		LED Notification Setting at Ink Low (Mürekkep Az LED Bildirim Ayarı)	Mürekkep miktarı azaldığında Mürekkep LED'inin yanıp sönmeye başlamasını ayarlayın.
		Notification Setting at a Media Size Error (Bir Ortam Boyutu Hatasında Bildirim Ayarı)	Yazıcı ayarlarından farklı kağıt yüklendiğinde bir hatanın bildirilip bildirilmeyeceğini ayarlayın.
	Panel Button Settings (Panel Düğmesi Ayarları)	Panel Button Settings (Panel Düğmesi Ayarları)	İşlem panelindeki Feed düğmesi, Cut düğmesi ve Cleaning düğmesini devre dışı bırakıp bırakmamayı ayarlayın.
	Operating Time Settings (Çalışma Süresi Ayarları)	Platen Vacuum Operation Pause Time Settings (Merdane Vakum Çalışması Duraklatma Süresi Ayarları) Data Standby Time Settings (Veri Bekleme Süresi Ayarları)	Merdanenin vakumu için fanın çalışma süresini ve yazdırma sonra için veri bekleme süresini ayarlayın.

Menü		Ayar öğesi	Açıklama
Printer Adjustment (Yazıcı Ayarı)	Paper Feed Adjustment (Kağıt Besleme Ayarı)	Cut Position Adjustment (Kesme Konumu Ayarı) Print Start Position Adjustment (Vertical Direction) (Yazdırma Başlangıç Konumu Ayarı (Dikey Yön)) Print Start Position Adjustment (Horizontal Direction) (Yazdırma Başlangıç Konumu Ayarı (Yatay Yön))	Otomatik kesici kesme konumunu ve yazdırma başlangıç konumunu (dikey yön ve yatay yön) ayarlayın.
	Sensor Adjustment (Sensör Ayarı)	Adjust the Label Gap Detection Sensor (Etiket Boşluğu Algılama Sensörünü Ayarla) Adjust the Black Mark Detection Sensor (Siyah İşaret Algılama Sensörünü Ayarla)	Etiketlerin arasındaki boşluklar veya kağıdın siyah işaretlerinin algılanamayacağı sensör ayar değerini ayarlayın.
	Print Head Alignment (Yazıcı Kafası Hizalama)	Banding Adjustment (Bant Ayarı) Bi-directional Printing Adjustment (Çift Yönlü Yazdırma Ayarı)	Çıktılarda beyaz veya siyah bant oluştuğunda, çizgiler eğik veya hatalı hizalanmış ya da yazdırılan metin bulanık olduğunda yazdırma kafasını ayarlayın. (🔧 "Yazıcı kafası hizalama", sayfa 129)
Settings Save and Restore (Ayarlar Kaydet ve Geri Yükle)		Save Printer Settings to File (Yazıcı Ayarlarını Dosyaya Kaydet) Restore from Settings File (Ayarlar Dosyasından Geri Yükle)	Yazıcı ayarlarını bir yedekleme dosyasına kaydedin veya yazıcı ayarlarını bir yedekleme dosyasından yazıcıya uygulayın.
Option (Seçenek)		Media Source Settings Option (Ortam Kaynağı Ayarları Seçeneği)	Bir ortam kaynağı bağlanırken bunu ayarlayın.

PrinterSetting Ayarlarını Uygulama

Aşağıdaki adımları izleyerek her ekranda belirlediğiniz ayarları yazıcıya uygulayın.

- 1 PrinterSetting'deki her ayar ekranında yazıcının ayarlarını değiştirin.
- 2 **Apply Settings** (Ayarları uygula)'ya tıklayın.

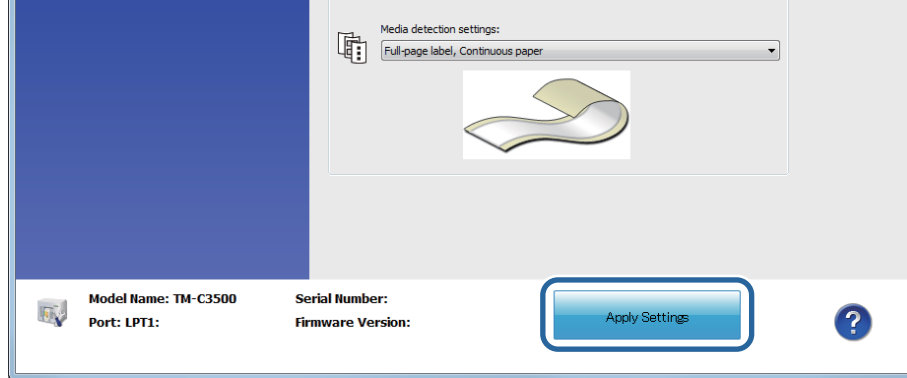


- 3 Bir onay ekranı görüntülenir. Ayarı yazıcıya göndermek için **Yes** (Evet)'e tıklayın.
- 4 Ekranı kapatmak için **OK** (Tamam)'a tıklayın. Yazıcıyı yeniden başlatmanızı isteyen bir mesaj görüntülenirse, yazıcıyı kapatıp tekrar açın.

Ayar şimdi tamamlanmıştır.

Kağıt Besleme Ayarı

Otomatik kesme konumu uyuşmuyorsa veya kullanılmakta olan kağıt için yazdırma başlangıç konumu değiştiğinde ayarlamaları yapın.

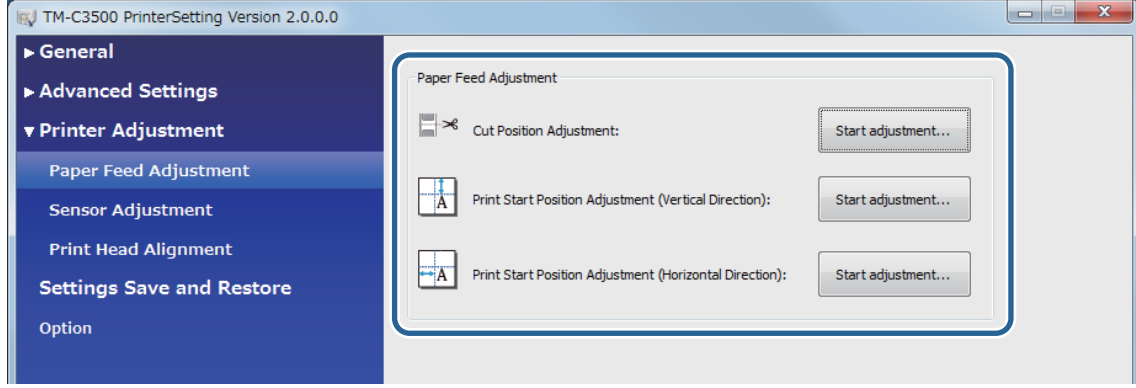

Ayar	Açıklama
Cut Position Adjustment (Kesme Konumu Ayarı) (sayfa 122)	Kesme konumunu ayarlayın. Artım 1/180 inçtir. Bu ayar -63 ile 63 aralığında yapılabilir.
Print Start Position Adjustment (Vertical Direction) (Yazdırma Başlangıç Konumu Ayarı (Dikey Yön)) (sayfa 125)	Dikey yöndeki yazdırma başlangıç konumunu ayarlayın. Artım 1/180 inçtir. Bu ayar -63 ile 63 aralığında yapılabilir.
Print Start Position Adjustment (Horizontal Direction) (Yazdırma Başlangıç Konumu Ayarı (Yatay Yön)) (sayfa 127)	Yatay yöndeki yazdırma başlangıç konumunu ayarlayın. Artım 1/180 inçtir. Bu ayar -4 ile 4 aralığında yapılabilir.




Not



- [nokta] - [mm] - [inç] 180 dpi olduğunda aşağıdaki gibi dönüştürülür.
1 nokta - 0,1411 mm - 0,0055 inç
2 nokta - 0,2822 mm - 0,0111 inç
3 nokta - 0,4233 mm - 0,0166 inç
4 nokta - 0,5644 mm - 0,0222 inç
5 nokta - 0,7055 mm - 0,0277 inç
6 nokta - 0,8466 mm - 0,0333 inç
7 nokta - 0,9877 mm - 0,0388 inç
8 nokta - 1,1288 mm - 0,0444 inç
9 nokta - 1,2700 mm - 0,0500 inç
10 nokta - 1,4111 mm - 0,0555 inç
- Yazıcı, kağıt besleme ayarından sonra ilk kez yazdırdığında, kağıt konumunu algılamak için kağıt besleme ve otomatik kesme gerçekleştirir.

Kesme Konumu Nasıl Ayarlanır

Kesme konumunu, kullanılan ortam formuna uyacak şekilde ayarlayın.

Delikli bir çizgi ile ortam kullanırken kesme konumunu, delikli çizgi kesilmeyecek şekilde ayarlayın.

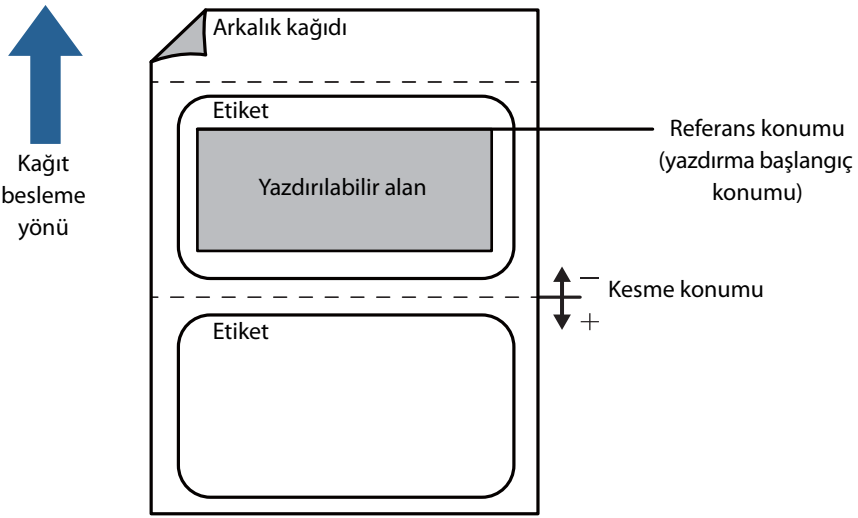Ortam formu	Açıklama
Die-cut label (Gap) (Kalıplı kesim etiket (Boşluk))	• Ayar değeri + olduğunda, kesme konumu referans konumuna (yazdırma başlangıç konumu) yaklaşır. • Ayar değeri - olduğunda, kesme konumu referans konumundan (yazdırma başlangıç konumu) uzaklaşır. 

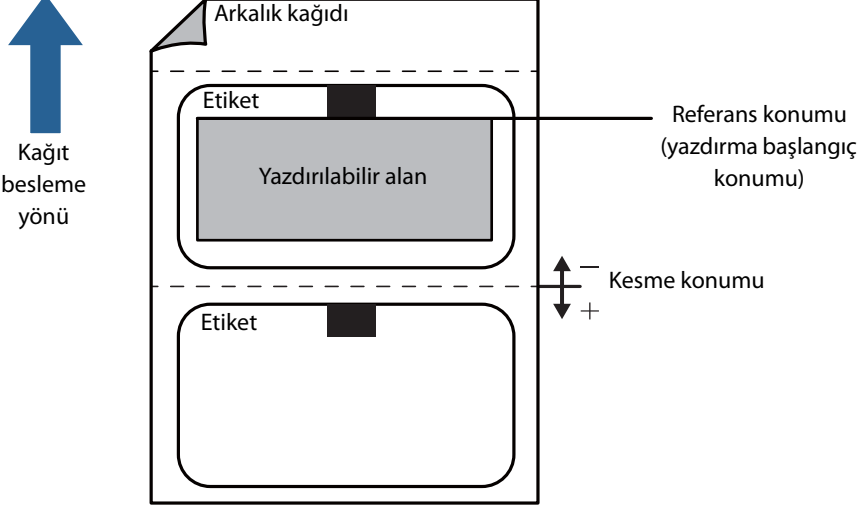
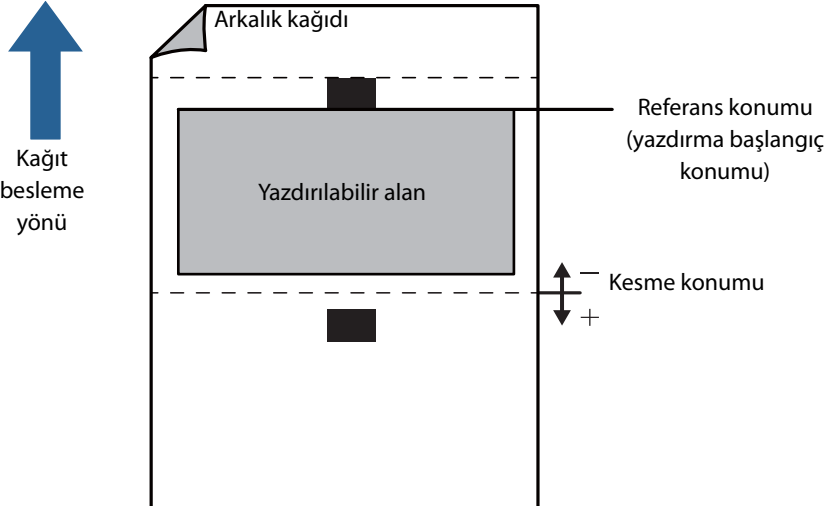
Ortam formu	Açıklama
Die-cut label (BlackMark) (Kalıp kesim etiket (Siyahişaret))	- Ayar değeri + olduğunda, kesme konumu referans konumuna (yazdırma başlangıç konumu) yaklaşır. - Ayar değeri – olduğunda, kesme konumu referans konumundan (yazdırma başlangıç konumu) uzaklaşır.  The diagram illustrates the die-cut label setup. A blue arrow points upwards, labeled 'Kağıt besleme yönü' (Paper feeding direction). The paper is labeled 'Arkalık kağıdı' (Back paper). A dashed line indicates the 'Referans konumu (yazdırma başlangıç konumu)' (Reference position (printing start position)). A solid line indicates the 'Kesme konumu' (Cutting position). The area between the dashed and solid lines is labeled 'Yazdırılabilir alan' (Printable area). The cutting position is shown with a double-headed arrow and labels '-' and '+'.
Continuous Paper (BlackMark) (Sürekli Kağıt (Siyahişaret))	- Ayar değeri + olduğunda, kesme konumu referans konumuna (yazdırma başlangıç konumu) yaklaşır. - Ayar değeri – olduğunda, kesme konumu referans konumundan (yazdırma başlangıç konumu) uzaklaşır.  The diagram illustrates the continuous paper setup. A blue arrow points upwards, labeled 'Kağıt besleme yönü' (Paper feeding direction). The paper is labeled 'Arkalık kağıdı' (Back paper). A dashed line indicates the 'Referans konumu (yazdırma başlangıç konumu)' (Reference position (printing start position)). A solid line indicates the 'Kesme konumu' (Cutting position). The area between the dashed and solid lines is labeled 'Yazdırılabilir alan' (Printable area). The cutting position is shown with a double-headed arrow and labels '-' and '+'.


Ortam formu	Açıklama
Full-page label (Tam sayfa etiket) Continuous paper (Sürekli kağıt)	- Ayar değeri + olduğunda, kesme konumu referans konumuna (yazdırma başlangıç konumu) yaklaşır. - Ayar değeri – olduğunda, kesme konumu referans konumundan (yazdırma başlangıç konumu) uzaklaşır.

Yazdırma Başlangıç Konumu Nasıl Ayarlanır (Dikey Yön)

Yazdırma başlangıç konumunu kullanılan ortam formuna uyacak şekilde dikey yönde ayarlayın.

Yazdırma başlangıç konumu ayarlandığında, aynı zamanda kesme konumu da ayarlanır.

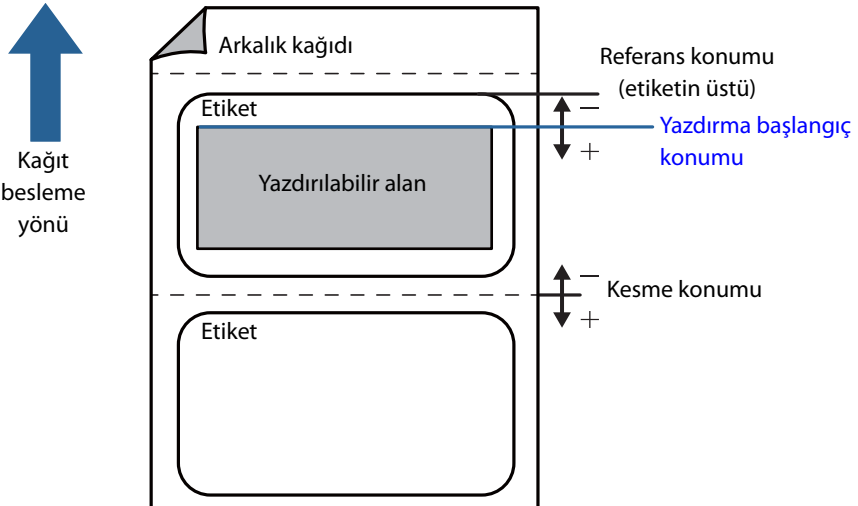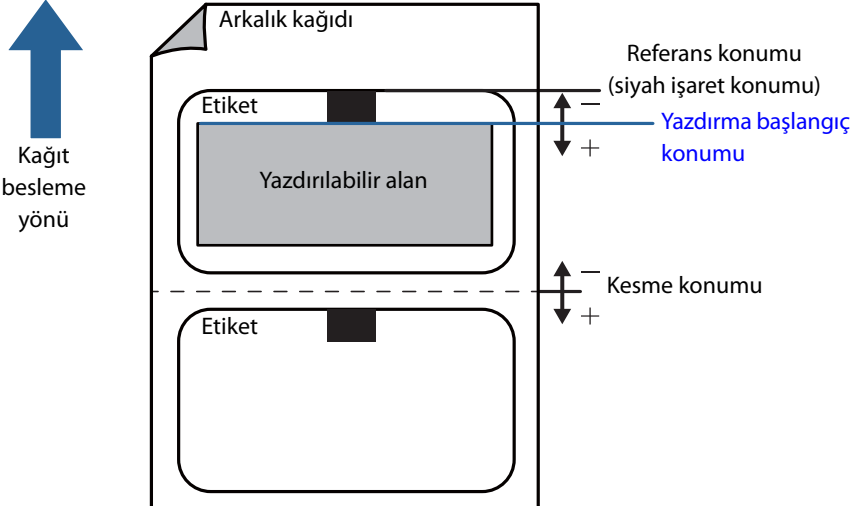
Ortam formu	Açıklama
Die-cut label (Gap) (Kalıplı kesim etiket (Boşluk))	- Ayar değeri + olduğunda, yazdırma başlangıç konumu ve kesme konumu referans konumundan (etiketin üstü) uzaklaşır. - Ayar değeri - olduğunda, yazdırma başlangıç konumu ve kesme konumu referans konumuna (etiketin üstü) yaklaşır.  The diagram illustrates the vertical alignment for a die-cut label with a gap. A blue arrow on the left indicates the 'Kağıt besleme yönü' (Paper feed direction) pointing upwards. The label is shown with a 'Yazdırılabilir alan' (Printable area) in the center. The 'Referans konumu (etiketin üstü)' (Reference position (top of the label)) is marked with a dashed line. The 'Yazdırma başlangıç konumu' (Print start position) is indicated by a blue line with a '+' sign below the reference position. The 'Kesme konumu' (Cut position) is indicated by a dashed line with a '+' sign below the print start position. The 'Arkalık kağıdı' (Back paper) is shown at the top.
Die-cut label (BlackMark) (Kalıp kesim etiket (Siyah işaret))	- Ayar değeri + olduğunda, yazdırma başlangıç konumu ve kesme konumu referans konumundan (siyah işaret konumu) uzaklaşır. - Ayar değeri - olduğunda, yazdırma başlangıç konumu ve kesme konumu referans konumuna (siyah işaret konumu) yaklaşır.  The diagram illustrates the vertical alignment for a die-cut label with a black mark. A blue arrow on the left indicates the 'Kağıt besleme yönü' (Paper feed direction) pointing upwards. The label is shown with a 'Yazdırılabilir alan' (Printable area) in the center. The 'Referans konumu (siyah işaret konumu)' (Reference position (black mark position)) is marked with a dashed line. The 'Yazdırma başlangıç konumu' (Print start position) is indicated by a blue line with a '+' sign below the reference position. The 'Kesme konumu' (Cut position) is indicated by a dashed line with a '+' sign below the print start position. The 'Arkalık kağıdı' (Back paper) is shown at the top.

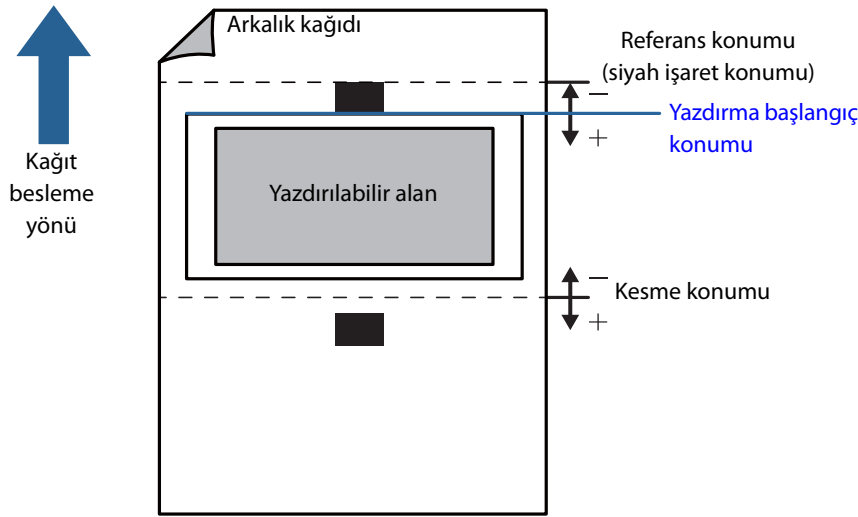Ortam formu	Açıklama
Continuous Paper (BlackMark) (Sürekli Kağıt (Siyahİşaret))	- Ayar değeri + olduğunda, yazdırma başlangıç konumu ve kesme konumu referans konumundan (siyah işaret konumu) uzaklaşır. - Ayar değeri – olduğunda, yazdırma başlangıç konumu ve kesme konumu referans konumuna (siyah işaret konumu) yaklaşır.  The diagram illustrates the paper feeding and positioning for Continuous Paper (BlackMark). A blue arrow on the left indicates the 'Kağıt besleme yönü' (Paper feeding direction) pointing upwards. The paper is shown with a central 'Yazdırılabilir alan' (Printable area) and a 'Referans konumu (siyah işaret konumu)' (Reference position (black mark position)) marked by a black square. The 'Yazdırma başlangıç konumu' (Print start position) is indicated by a blue line, and the 'Kesme konumu' (Cut position) is indicated by a black line. The diagram shows the positions for 'Referans konumu (siyah işaret konumu)', 'Yazdırma başlangıç konumu', and 'Kesme konumu' with '+' and '-' signs indicating the direction of adjustment.
Full-page label (Tam sayfa etiket) Continuous paper (Sürekli kağıt)	Değişiklik yok

Yazdırma Başlangıç Konumu Nasıl Ayarlanır (Yatay Yön)

Yatay yöndeki yazdırma başlangıç konumunu ayarlayın.


- Ayar değeri + olduğunda, konum yazıcıdan bakıldığında sola kayar.
- Ayar değeri - olduğunda, konum yazıcıdan bakıldığında sağa kayar.

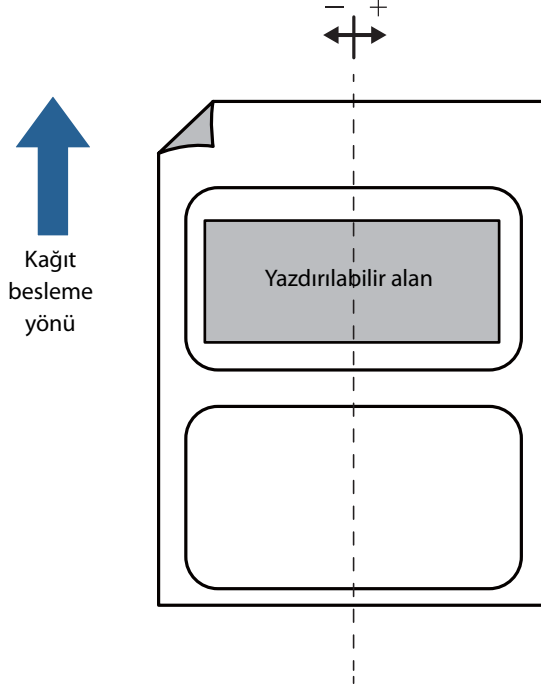

Sensor Adjustment (Sensör ayarı)

Bir sensörün eşik değeri, kullanılan etiketler arasındaki boşluklar veya kullanılan kağıdın siyah işaretleri algılayamadığında ayarlanabilir.

- 1 Ayarlanacak sensörün **Start adjustment** (Ayarı başlat) düğmesine tıklayın.

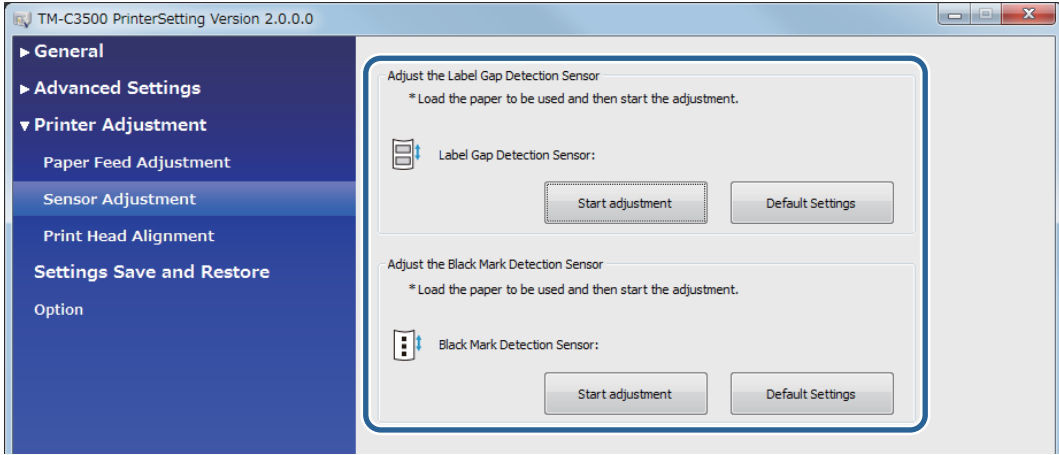

- 2 Bir onay ekranı görüntülenir. **Yes** (Evet)'e tıklarsanız sensör ayarlanır.

Yazıcı kafası hizalama

Çıktılarda beyaz veya siyah bant görülüyorsa, dikey ve yatay çizgiler eğik veya yanlış hizalanmışsa veya metin bulanık görünüyorsa, yazıcı kafasını hizalayın.




Not

Baskı kalitesi sorununa bağlı olarak, yazıcı kafasını hizalamak sorunu daha az farkedilir yapar, ancak tamamen çözemez. Sorun çözülemezse, bkz. "[Yazdırma Kalitesi ile İlgili Sorunlar](#)", sayfa 149.

Bant Ayarı

Çıktılarda beyaz bant veya siyah bant oluştuğunda kağıt beslemeyi ayarlayın.

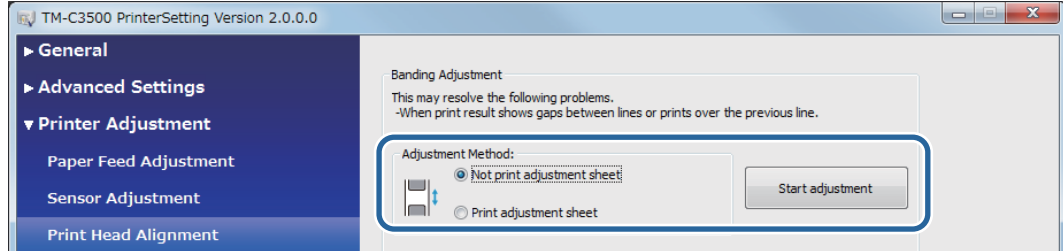


Ayar yöntemi	Açıklama
Not print adjustment sheet (Yazdırma ayar yaprağı değil) (🔗 " Yazdırma ayar yaprağı değil ", sayfa 129)	Sürekli kağıt, tam sayfa etiket kağıdı veya 140 mm veya daha fazla uzunlukta etiket kağıdınız yoksa bunu seçin. Verileri belirgin boşluklarla hazırlayın ve ardından art arda yazdırma ve ayarlama ile ayarları yapılandırabilirsiniz.
Print adjustment sheet (Yazdırma ayar yaprağı) (🔗 " Yazdırma ayar yaprağı ", sayfa 131)	Sürekli kağıt, tam sayfa etiket kağıdı veya 140 mm veya daha fazla uzunlukta etiket kağıdı üzerinde ayarlama desenleri yazdırın. Yazdırılan desenlerden en iyi olanı seçerek yazıcıyı ayarlayabilirsiniz.

Yazdırma ayar yaprağı değil

- 1 Verileri önceden belirgin boşluklarla hazırlayın.
- 2 Hazırlanan verileri yazıcıdan yazdırın.
- 3 **Adjustment Method** (Ayar yöntemi)'nden **Not print adjustment sheet** (Yazdırma ayar yaprağı değil) seçin ve ardından **Start adjustment** (Ayarı başlat)'a tıklayın.

- 4 Banding Adjustment** (Bant ayarı) ekranı görüntülenir. Yazdırma sonuçlarına bakın ve ardından bir ayar değeri seçin.
Bir ayar değeri seçtikten sonra, **OK** (Tamam)'a tıklayın.
Boşluklar varsa (beyaz bant), ayarlamayı + yönünde yapın.
Yazdırma sonuçlarında üst üste binme varsa (siyah bant), ayarlamayı – yönünde yapın.
Ayarlama artımı 0,1411 mm'dir.

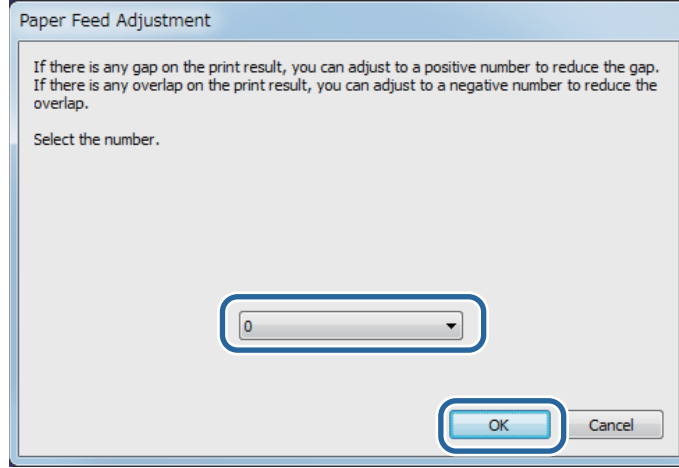


- 5** Bir ayar başlatma onay ekranı görüntülenir. **Yes** (Evet)'e tıklayın.
- 6** Ayarlama tamamlandığında, Finish (Bitir) ekranı görüntülenir. **OK** (Tamam)'a tıklayın.
- 7** 1. adımda hazırlanan verileri tekrar yazdırın.
- 8** Yazdırma sonuçlarını kontrol edin.


Boşluklar artık göze çarpmıyorsa, ayar tamamlanmıştır.
Daha fazla ayar yapmak için 3 ila 8 adımlarını tekrarlayın.

Yazdırma ayar yaprağı


- 1 Yazıcıya kalıp kesim etiket, sürekli kağıt veya 140 mm veya daha fazla uzunlukta tam sayfa etiket kağıdı yükleyin.
- 2 **Adjustment Method** (Ayar yöntemi)'nden **Print adjustment sheet** (Yazdırma ayar yaprağı) seçin ve ardından **Start adjustment** (Ayarı başlat)'a tıklayın.
- 3 Besleme ayarı için bir sayfa yazdırma ekranı görüntülenir. Yazıcının içine kağıt yüklendiğinden emin olun ve ardından **OK** (Tamam) düğmesine tıklayın.

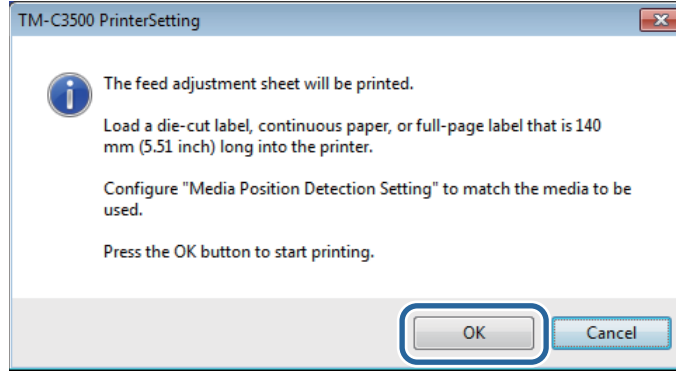

- 4 Ayar sayfası yazdırılır ve **Banding Adjustment** (Bant ayarı) ekranı görüntülenir. Sayfayı kontrol edin ve ardından en az boşluklara veya üst üste binmelere sahip desenin numarasını seçin ve **OK** (Tamam)'a tıklayın.

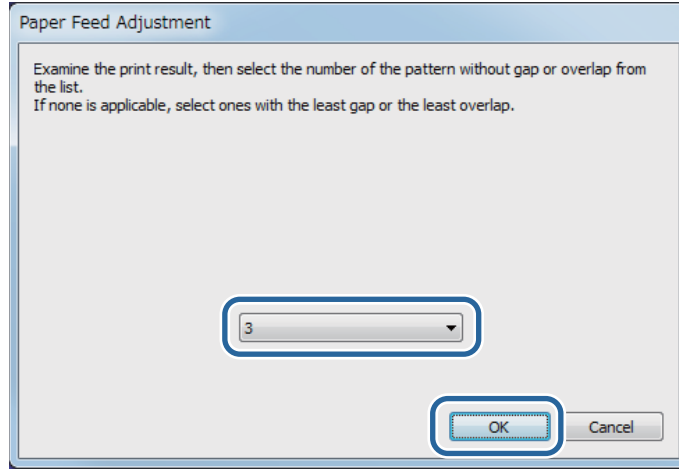


Ayar yaprağı yazdırma örneği (Bu desenler söz konusu olduğunda “3” değerini seçin.)

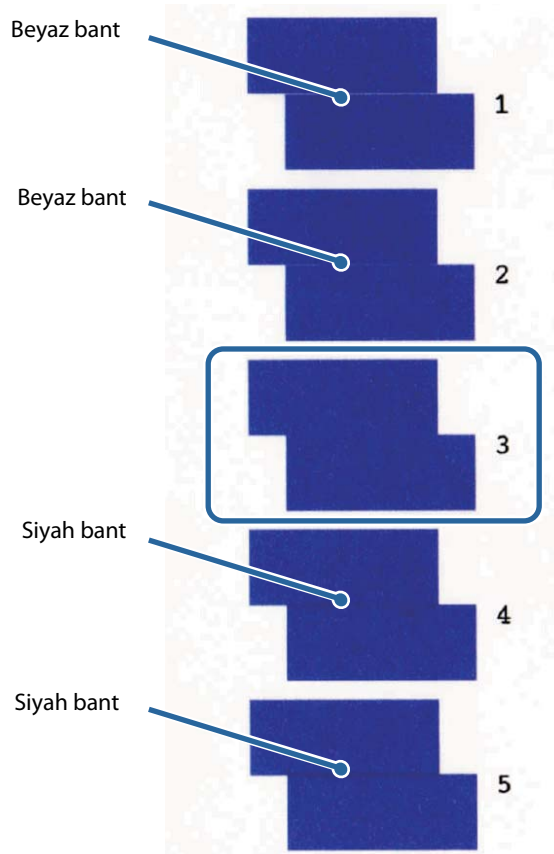

-
- 5** Bir ayar başlatma onay ekranı görüntülenir. **Yes** (Evet)'e tıklayın.
 - 6** Ayarlama tamamlandığında, Finish (Bitir) ekranı görüntülenir. **OK** (Tamam)'a tıklayın.


Çift Yönlü Yazdırma Ayarı

Yazdırılan dikey veya yatay çizgiler eğik veya yanlış hizalanmış görünüyorsa veya yazdırılan metin bulanık görünüyorsa, Çift yönlü yazdırma ayarı yapın.

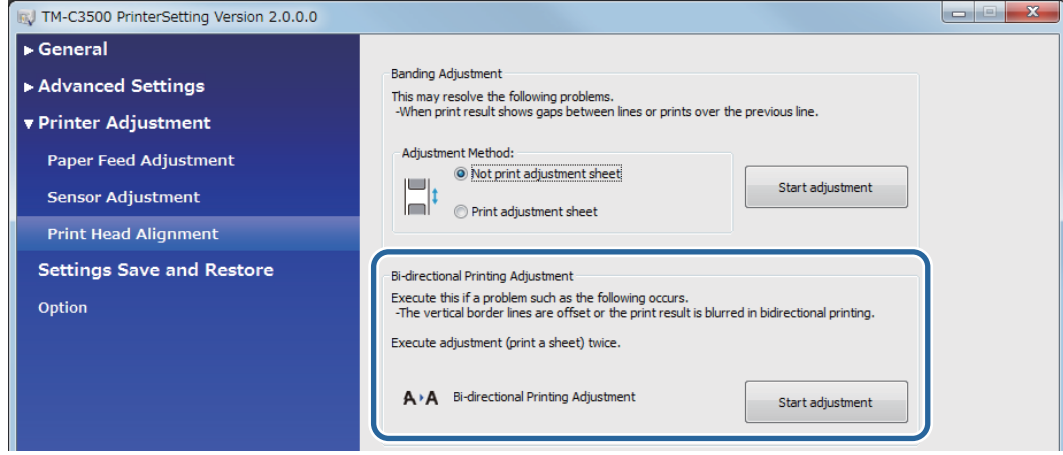


 Not	Çift yönlü yazdırma yapılıp yapılmayacağını Print Quality (Yazdırma kalitesi) - Advanced (Gelişmiş) - Bidirectional Printing (Çift yönlü yazdırma) seçeneğinde ayarlayın.
---	--


- 1 Yazıcıya 140 mm veya daha fazla uzunlukta kalıp kesim etiketler, sürekli kağıt veya tam sayfa etiket kağıdı yükleyin.
- 2 **Start adjustment** (Ayarı başlat)'a tıklayın.
- 3 Çift yönlü yazdırma (360x360) ayarı için bir sayfa yazdırma ekranı görüntülenir. Yazıcının içine kağıt yüklendiğinden emin olun ve ardından **OK** (Tamam) düğmesine tıklayın.

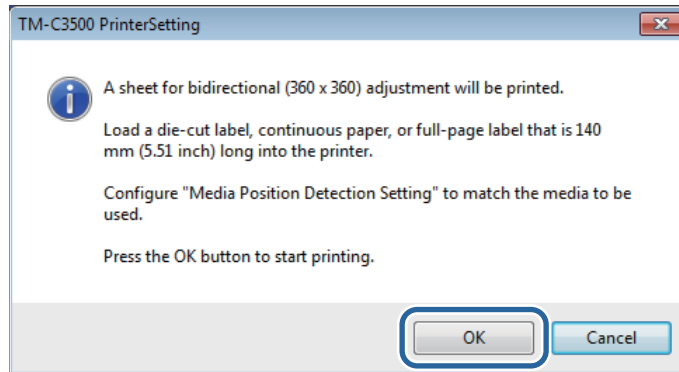

- 4 Ayar sayfası yazdırılır ve **Banding Adjustment** (Bant ayarı) ekranı görüntülenir. Sayfayı kontrol edin ve ardından en az boşluklara veya üst üste binmelere sahip desenin numarasını seçin ve **OK** (Tamam)'a tıklayın.

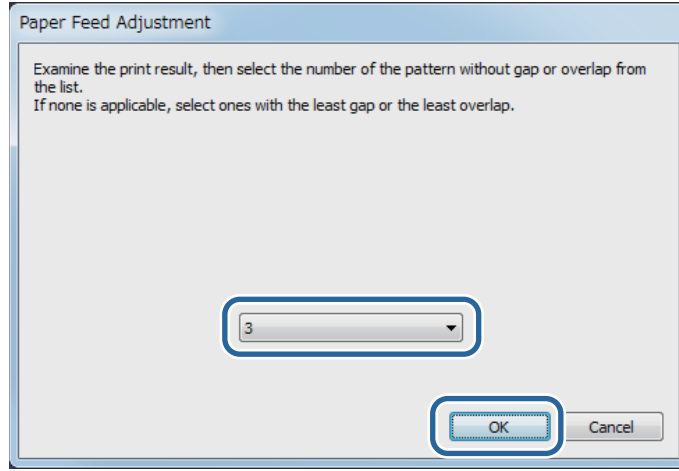


Ayar yaprağı yazdırma örneği (Bu desenler söz konusu olduğunda “6” değerini seçin.)

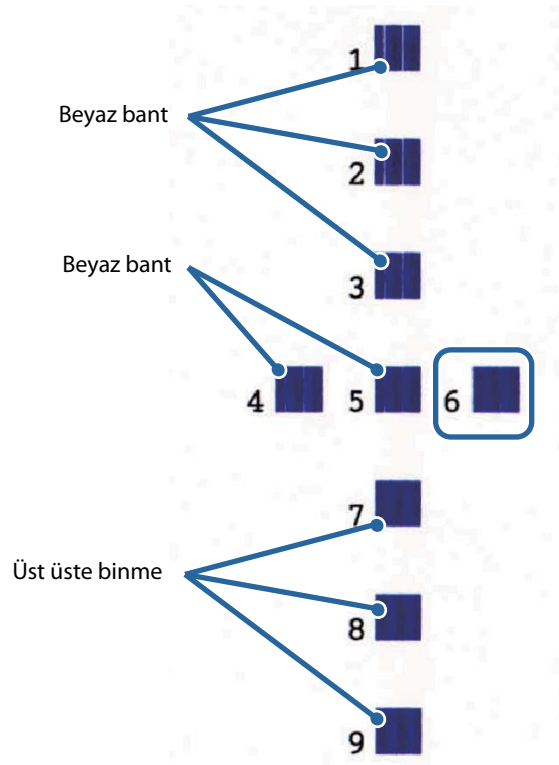


- 5 Bir ayar başlatma onay ekranı görüntülenir. **Yes** (Evet)'e tıklayın.
- 6 Ayarlama tamamlandığında, Finish (Bitir) ekranı görüntülenir. **OK** (Tamam)'a tıklayın.


- 7** Çift yönlü yazdırma (720x360) ayarı için bir sayfa yazdırma ekranı görüntülenir. Yazıcının içine kağıt yüklendiğinden emin olun ve ardından **OK** (Tamam) düğmesine tıklayın.

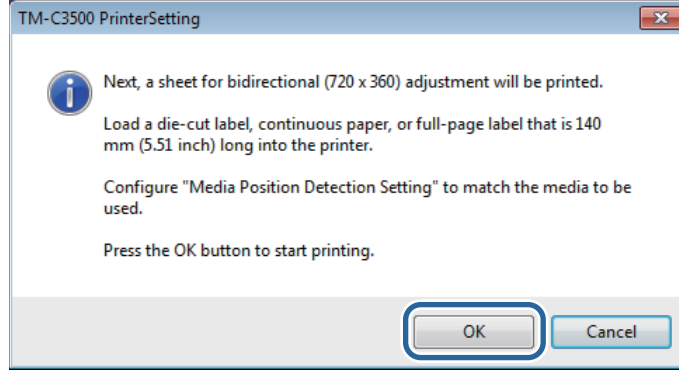

- 8 Ayar sayfası yazdırılır ve **Banding Adjustment** (Bant ayarı) ekranı görüntülenir. Sayfayı kontrol edin ve ardından en az boşluklara veya üst üste binmelere sahip desenin numarasını seçin ve **OK** (Tamam)'a tıklayın.

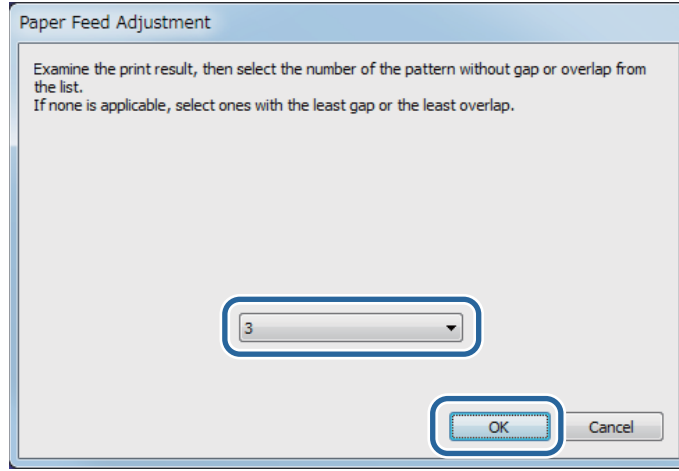

Ayar yaprağı yazdırma örneği (Bu desenler söz konusu olduğunda “7” değerini seçin.)

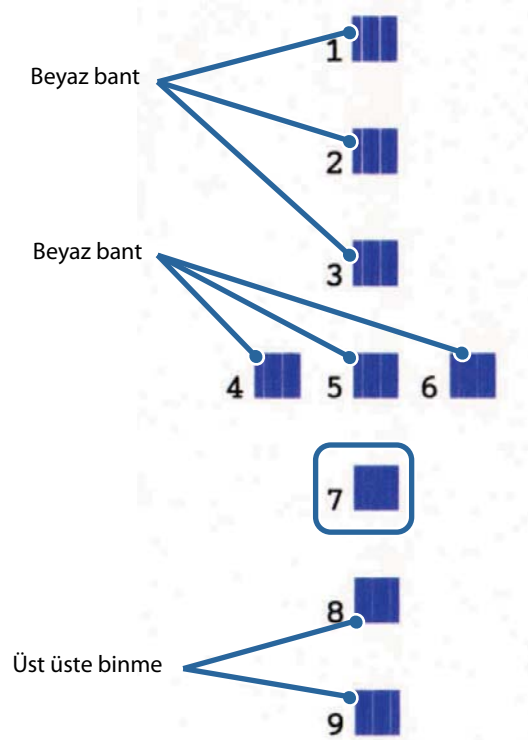

- 9 Bir ayar başlatma onay ekranı görüntülenir. **Yes** (Evet)'e tıklayın.
- 10 Ayarlama tamamlandığında, Finish (Bitir) ekranı görüntülenir. **OK** (Tamam)'a tıklayın.

Bakım

Bu bölümde, yazıcının bakımının nasıl yapılacağı anlatılmaktadır.

Dışını Temizleme



DİKKAT

Yazıcının dışını temizlemek için alkol, benzin, tiner, trikloroetilen veya keton bazlı solvent kullanmayın. Aksi takdirde plastik ve kauçuk parçalar deforme olabilir veya zarar görebilir.

- 1 Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunu prizden çekin.
- 2 Kirleri kuru bezle veya hafifçe nemlendirilmiş bir bezle silin.

Merdaneyi Temizleme

Merdaneye yapışan mürekkep varsa, eller veya kağıt kirlenebilir. Üstelik, merdanedeki delikler (üç yerde) kir tarafından tıkanıldığında, merdanenin içinde mürekkep kirlenmesi oluşabilir.


Aşağıdaki adımları izleyerek merdaneyi temizlemek için örgü olmayan kumaş veya pamuklu çubuklar kullanın.




DİKKAT

- Su veya alkol kullanmayın.
- Merdane üzerindeki sürgülerin konumunu değiştirmemeye dikkat edin. Sürgüler doğru olmayan bir şekilde açılır veya kapanırsa, kağıt sıkışabilir veya mürekkeple lekelenir.
- Üç sensörde deformasyon veya hasar oluşturmamaya dikkat edin.


- 1** Yazıcıyı kapatın ve AC kablosunu prizden çekin.
- 2** Rulo kağıt kapağını açmak için bırakma kolunu kendinize doğru çekin.

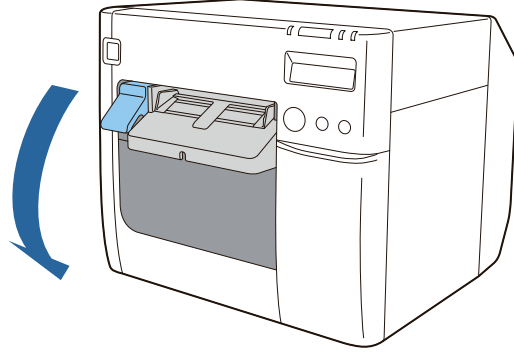

- 3** Rulo kağıdı veya akerdeon kağıdı çıkarın.
- 4** Merdaneyi temizlemek için merdane temizliğine ait örgü olmayan kumaşı kullanın.

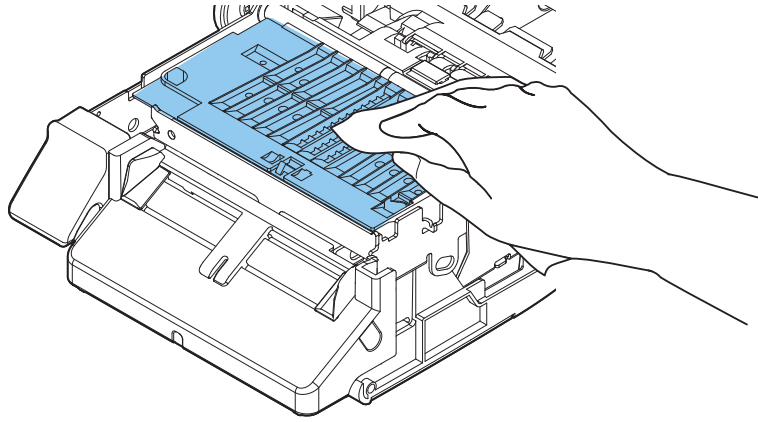

- 5** Delikleri ve deliklerin etrafını temizlemek için pamuklu çubuk kullanın. Delikler tıkanmışsa, delikleri açmak için kırı mutlakı temizleyin.

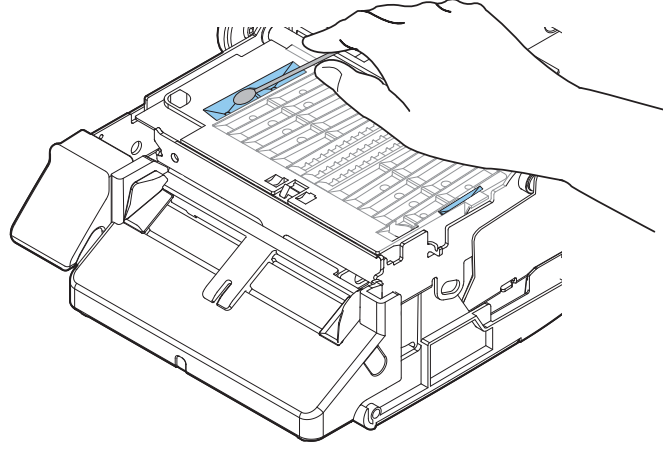

- 6** Rulo kağıt kapağını kapatın.


Merdane temizliđi řimdi tamamlanmıřtır.

Otomatik Kesiciyi Temizleme

Otomatik kesicinin sabit bıçağı, etiket kağıdının yapışkanı yapıştığından dolayı temiz bir biçimde kesim yapamayabilir.

Aşağıdaki adımları izleyerek temizlik yapın.

- 1 Yazıcıyı kapatın ve AC kablosunu prizden çekin.
- 2 Rulo kağıt kapağını açın ve kağıdı çıkarın.
- 3 Otomatik kesicinin sabit bıçağına rulo kağıt kapağı tarafında yapışan yapışkanı temizleyin.
Alkolle nemlendirilmiş pamuk çubuk veya benzeri ile temizleyin.

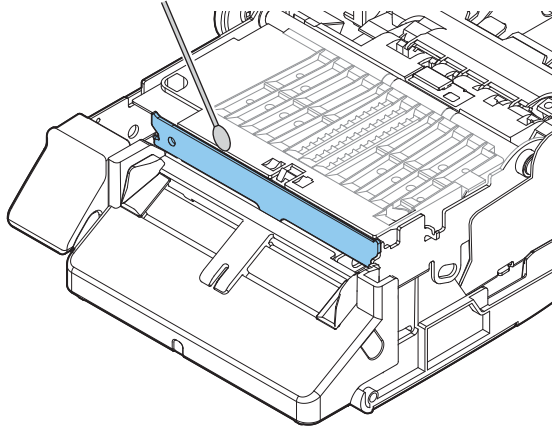

DİKKAT


Otomatik kesicinin sabit bıçağına doğrudan dokunmayın.
Aksi takdirde parmak yaralanması olabilir.

Otomatik kesicinin temizliği şimdi tamamlanmıştır.


Yazıcı Kafasını Temizleme

Püskürtücüler tıkalıysa çıktılarda soluk renkler, bant veya istenmeyen renkler görünür. Bu tür baskı kalitesi sorunları oluştuğunda, püskürtücü kontrol desenleri yazdırın ve püskürtücü tıkanıklığını kontrol edin.

Normal

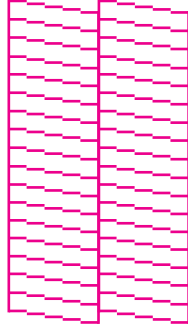

Tıkanma

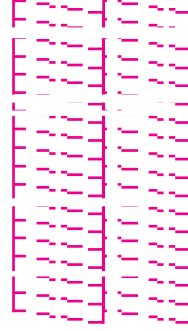


Yazdırılan desenler püskürtücü tıkanma durumunu gösterdiğinde, bir kafa temizliği çalıştırın.

Püskürtücü Kontrol Desenleri Yazdırma

Püskürtücü kontrol desenlerini, kendi kendini sınaama yazdırma işlevini (🔗 ["Kendi Kendini Sınama Yazdırması"](#), sayfa 71) veya yazıcı sürücüsünün püskürtücü kontrol işlevini kullanarak yazdırabilirsiniz.

Yazıcı Sürücüsünden Yazdırma

- 1 Yazıcı sürücüsünü başlatın. (🔗 ["Yazıcı Sürücüsü Nasıl Görüntülenir"](#), sayfa 73)
- 2 **Printer Utilities** (Yazıcı yardımcı programları) sekmesinde **Nozzle Check** (Püskürtücü kontrol) üzerine tıklayın.

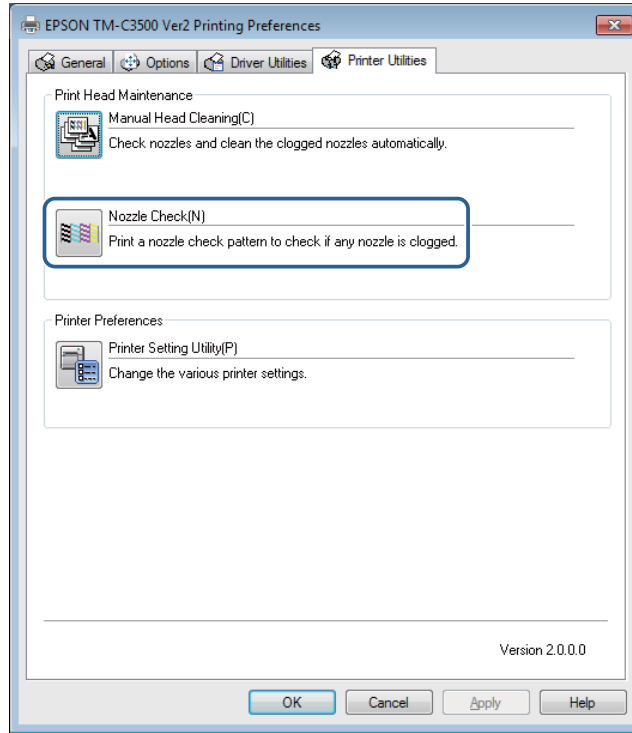

Kafa Temizleme



ÖNEMLİ


- Kafa temizleme işlemi sırasında gücü kapatmayın veya kapakları açmayın. Aksi takdirde yazdırma arızası meydana gelebilir.
- Kafa temizliğini gerekenden fazla çalıştırmayın. Mürekkep tüketilir, çünkü temizlemek için kafadan mürekkep boşaltılır.
- Kalan mürekkep fazla değilse kafa temizliği mümkün olmayabilir. Mürekkep kartuşlarını değiştirin ve tekrar deneyin. (🔗 ["Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme", sayfa 44](#))

İşlem Panelinden Yürütme

Kafa temizliğini çalıştırmak için Cleaning düğmesine en az 3 saniye basın.

Yazıcı Sürücüsünden Yürütme

- 1 Yazıcı sürücüsünü başlatın. (🔗 ["Yazıcı Sürücüsü Nasıl Görüntülenir", sayfa 73](#))
- 2 **Printer Utilities** (Yazıcı yardımcı programları) sekmesinde **Manual Head Cleaning** (Manuel kafa temizleme) üzerine tıklayın.

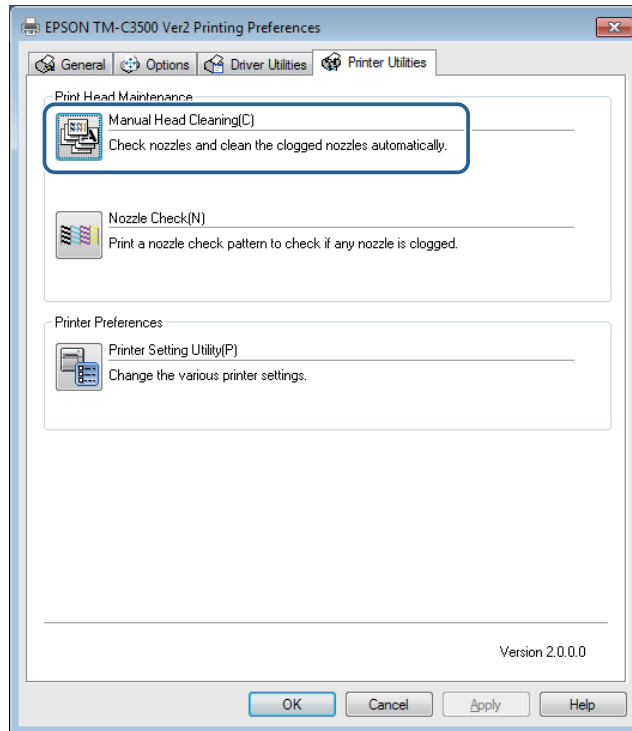

Sorun Giderme

Bu bölümde, sorunların nasıl çözüleceği anlatılmaktadır.

Sorun	Referans
İşlem panelinde bir mesaj görüntüleniyor.	sayfa 146
Yazdırma kalitesi ile ilgili sorunlar	sayfa 149
Kağıt beslenip çıkarılıyor ve bir hata meydana geliyor	sayfa 157
Kağıt Beslenip Çıkarılıyor ve Yanlışlıkla Kesiliyor	sayfa 159
Kağıt sıkıştı	sayfa 159
Bilgisayar ekranında bir mesaj görüntüleniyor.	sayfa 160
Bilgisayardan yazdırmak mümkün olmuyor veya aniden imkansız hale geliyor	sayfa 161
Yazıcı açılmıyor	sayfa 163

İşlem Panelinde bir Mesaj Görüntüleniyor

İşlem panelinin LCD ekranında bir mesaj görünürse, aşağıda açıklanan çözümü deneyin.




LCD ekran	Hata ayrıntıları	Çözüm ve Referans
MEDIA FORM ERROR (Ortam formu hatası)	Yüklenen ortamın formu Media detection settings (Ortam algılama ayarları)'nda ayarlanandan farklıdır.	- Ortam algılama ayarlarında belirtilene uygun kağıt kullanın. - Ortam algılama ayarlarını kağıda uyacak şekilde yapın. (🔗 "PrinterSetting İşlevleri ve Çalışma Prosedürleri", sayfa 115)
MEDIA SIZE ERROR (Ortam boyutu hatası)	Ortam boyutu yazdırma verisi boyutundan farklıdır.	- Yazdırma alanının boyutuna uygun ortam yükleyin. - Yazdırma alanını ortam boyutuna uyacak şekilde ayarlayın. (🔗 "PrinterSetting İşlevleri ve Çalışma Prosedürleri", sayfa 115)
PAPER JAM ERROR (Kağıt sıkışma hatası) ## ## 59	Akerdeon kağıt yüklemek için ayarlanan yazıcıya rulo kağıt yüklü.	Ortam kaynağına uyan kağıt yükleyin. (🔗 " Rulo Kağıt Yükleme ve Değiştirme ", sayfa 46, 🔗 " Akerdeon Kağıt Yükleme ve Değiştirme ", sayfa 56)
PAPER JAM ERROR (Kağıt sıkışma hatası) ## ##: 01 ila 0E, 44, 55 ila 5C, 80	Bir kağıt sıkışması meydana geldi.	Sıkışan kağıdı çıkarın ve ardından kağıt yükleyin. (🔗 " Kağıt sıkıştı ", sayfa 159)
PAPER JAM ERROR (Kağıt sıkışma hatası) ## ##: 81	Rulo kağıt yüklemek için ayarlanan yazıcıya akerdeon kağıt yüklü.	Ortam kaynağına uyan kağıt yükleyin. (🔗 " Rulo Kağıt Yükleme ve Değiştirme ", sayfa 46, 🔗 " Akerdeon Kağıt Yükleme ve Değiştirme ", sayfa 56)
PAPER REMOVAL ERROR (Kağıt çıkarma hatası)	Önceki akerdeon kağıt hala yazıcıdayken yazıcıya akerdeon kağıt takılır.	Önceki kağıtları kağıt çıkarma yuvasından çıkardıktan sonra kağıt yükleyin. (🔗 " Rulo Kağıt Yükleme ve Değiştirme ", sayfa 46, 🔗 " Akerdeon Kağıt Yükleme ve Değiştirme ", sayfa 56)
PAPER OUT (Kağıt bitti)	Kağıt yok.	Kağıt yükleyin. (🔗 " Rulo Kağıt Yükleme ve Değiştirme ", sayfa 46, 🔗 " Akerdeon Kağıt Yükleme ve Değiştirme ", sayfa 56)
PAPER OUT ERROR (Kağıt bitiş hatası)	Kağıt yok.	
ROLL COVER OPEN (Rulo kapağı açık)	Rulo kağıt kapağı açık.	Rulo kağıt kapağını kapatın.
INK COVER OPEN (Mürekkep kapağı açık)	Mürekkep kartuşu kapağı açık.	Mürekkep kartuşu kapağını kapatın.


LCD ekran	Hata ayrıntıları	Çözüm ve Referans
NO INK CARTRIDGE (Mürekkep kartuşu yok)	Bir mürekkep kartuşu takılı değil.	İçinde yeterli miktarda mürekkep kalan bir mürekkep kartuşu takın. (🔗 "Mürekkep Kartuşlarını Takma", sayfa 35)
INK READ ERROR (Mürekkep okuma hatası)	Mürekkep kartuşu bilgileri okunamıyor.	- Mürekkep kartuşunu yeniden takın. - Hata tekrar ederse, mürekkep kartuşunu yenisiyle değiştirin. (🔗 "Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme", sayfa 44)
MAINTENANCE BOX COVER OPEN (Bakım kutusu kapağı açık)	Bakım kutusu kapağı açık.	Bakım kutusu kapağını kapatın.
NO MAINTENANCE BOX (Bakım kutusu yok)	Bir bakım kutusu takılı değil.	Yeterli yer kalmış bir bakım kutusu takın. (🔗 "Bakım Kutusunu Takma", sayfa 33)
MAINTENANCE BOX READ ERROR (Bakım kutusu okuma hatası)	Bakım kutusu bilgileri okunamıyor.	- Bakım kutusunu yeniden takın. - Hata tekrar ederse, bakım kutusunu yenisiyle değiştirin. (🔗 "Bakım Kutusunu Değiştirme", sayfa 45)
REPLACE INK (Mürekkep değiştir)	Mürekkep kartuşunu değiştirme zamanı geldi.	Mürekkep kartuşunu içinde yeterli miktarda mürekkep kalmış kartuşla değiştirin. (🔗 "Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme", sayfa 44)
REPLACE MAINTENANCE BOX (Bakım kutusunu değiştir)	Bakım kutusunu değiştirme zamanı geldi.	Bakım kutusunu içinde yeterli alan kalmış bir kutu ile değiştirin. (🔗 "Bakım Kutusunu Değiştirme", sayfa 45)
NOZZLE CLOGGED (Püskürtücü tıkalı)	Düzeltilemez püskürtücü tıkanması meydana geldi.	Yazdırma sonuçlarını kontrol edin ve baskı sonuçlarından memnun değilseniz onarım talep edin.
CUT UNAVAILABLE (Kesme kullanılamıyor)	Kağıt aynı pozisyonda kaldığında otomatik kesme işlemi iki veya daha fazla kez denenmeye çalışılıyor.	Otomatik kesme gerekli değildir.
SERVICE SOON (Servis yakında) ##	Yazıcının iç parçaları servis ömrünün neredeyse sonuna gelmiştir.	Yazıcıyı değiştirin veya yeni bir yazıcı hazırlayın.
PRINTER ERROR (Yazıcı hatası) ## #: 7B, 7C	Ortam sıcaklığı çok düşük (7B) veya çok yüksek (7C).	Yazıcıyı 10°C ile 35°C arasında bir ortamda yeniden başlatın.

LCD ekran	Hata ayrıntıları	Çözüm ve Referans
PRINTER ERROR (Yazıcı hatası) ## ##: 20 ila 54, 64 ila 75, A9, B0 ila DA	Aşağıdakilerden biri meydana geliyor. - Kağıt sıkışması - Otomatik kesme işlemi hatası - Anormal çevre sıcaklığı - Arıza	- Yazıcıyı kapatın. (☞ "Gücü Kapatma", sayfa 43) - Rulo kağıt kapağını açın. - Kağıt sıkışmadığını kontrol edin. Bir kağıt sıkışması varsa, kağıdı çıkarın. - Kağıdı tekrar yükleyin. - Yazıcıyı açın. (☞ "Gücü Açma", sayfa 42) Hata tekrarlanırsa onarım talep edin.
SERVICE REQUIRED (Servis gerekli) ##	Yazıcının iç parçaları servis ömrünün sonuna gelmiştir.	Yazıcıyı değiştirin veya onarım talep edin.
UPDATING (Güncelleniyor)	Aygıt yazılımı güncellemesi başarısız oldu.	Yazıcıyı kapatın ve tekrar açın. Hata tekrarlanırsa onarım talep edin.

Yazdırma Kalitesi ile İlgili Sorunlar

Sorunuza benzer bir belirtiyi aşağıdaki tablodan bulun ve çözümleri görmek için bağlantılı sayfaya gidin.

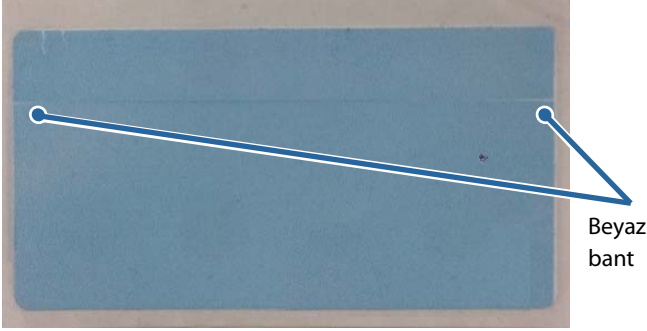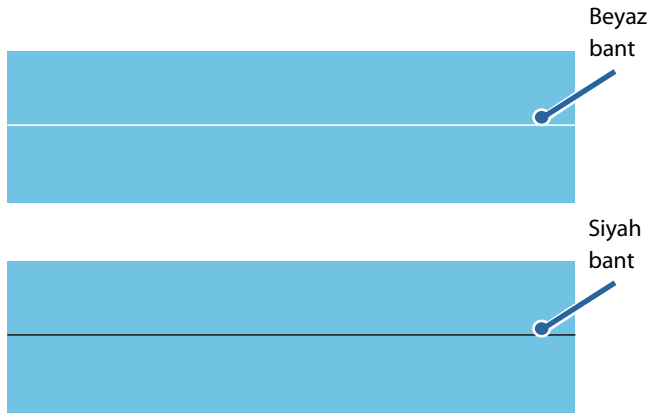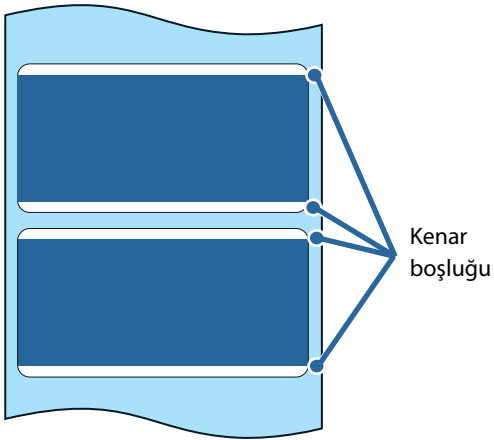Belirtiler	Açıklama
	Çıktılarda yatay beyaz bant görünüyor (sayfa 151)
	Çıktılarda kenarlara yakın beyaz veya siyah bant görünüyor (sayfa 151)
	Çıktılarda beyaz veya siyah bant görünüyor (sayfa 152)
	Etiketleri çevreleyen atık bulunmayan kalıp kesim etiketlere yazdırma yaparken, istenmeyen üst ve alt kenar boşlukları oluşturuluyor (sayfa 153)

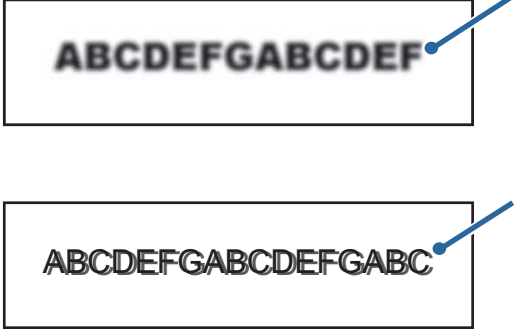Belirtiler	Açıklama
	Yazdırılan karakterler bulanık görünüyor veya iki kez yazdırılmış gibi duruyor (sayfa 154)
Diğerleri	• Basılı renkler yanlış (sayfa 154) • Yazdırma konumu kayık (sayfa 154) • Kağıt mürekkeple bulaşmış veya lekelenmiş (sayfa 155) • Yazdırma verilerinin bir kısmı çıktılarda eksik (kırılmış). Otomatik kesme konumu kayık (sayfa 155) • Yazdırılan etiketler üzerinde üst, alt, sol ve sağ kenar boşlukları oluşturuluyor (sayfa 156) • Etiketlerin kenar boşlukları büyük (sayfa 156)

Yatay Beyaz Bant

Nedeni	Çözüm ve Referans
Püskürtücüler tıkanıyor.	Püskürtücü kontrol desenleri yazdırarak püskürtücülerde tıkanma kontrolü yapın. Püskürtücüler tıkanıyorsa, Cleaning düğmesine en az 3 saniye basarak bir kafa temizliği çalıştırın. Nozzle Check Mode (Püskürtücü kontrol modu) Anti-missing dot mode (Anti-kayıp nokta modu)'ndan farkı olduğunda, kayıp noktalara izin verilir. Bir tane bile kayıp noktaya izin verilemiyorsa, Nozzle Check Mode (Püskürtücü kontrol modu)'nu Anti-missing dot mode (Anti-kayıp nokta modu)'na değiştirin. (🔗 " Otomatik Nozzle Check (Püskürtücü Kontrol) Sistemi ", sayfa 104)

Kenarlara Yakın Beyaz veya Siyah Bant

Nedeni	Çözüm ve Referans
Kağıt için açılmaları gerekmeyen merdane üzerindeki dış sürgüler açıktır.	Dış sürgülerden gelen hava akışı yazdırma işlemini olumsuz etkiler ve çıktılarda beyaz şerit oluşmasına neden olabilir. Merdane üzerindeki sürgüleri yazıcıya yapıştırılmış etikete uygun talimatlara göre ayarlayın. (🔗 " Sürgüleri Ayarlama ", sayfa 66)

Beyaz veya Siyah Bant

Çıktılarınız soluksa veya beyaz veya siyah bant ortaya çıkarsa, sorunu verimli bir şekilde çözmek için aşağıdaki prosedürü izleyin. Kağıt besleme yönünde 25,4 mm aralığındaki bant azaltılabiliyor ancak tamamen ortadan kaldırılamıyor.

Nedeni	Çözüm ve Referans
Kağıt doğru yüklü değildir.	Kağıdı yeniden yükleyin. (🔗 "Rulo Kağıt Yükleme ve Değiştirme", sayfa 46, 🔗 "Akerdeon Kağıt Yükleme ve Değiştirme", sayfa 56)



Kullanılan kağıt ve Media Coating Type (Ortam kaplama türü) ayarı farklıdır.	Kullanılan kağıdı ve yazıcı sürücüsünün Media Coating Type (Ortam kaplama türü) ayarını kontrol edin. (🔗 "Yazıcı Sürücüsü Nasıl Görüntülenir", sayfa 73)
---	---



Kağıt besleme ayarı kullanılan kağıt için uygun değilse beyaz bant veya siyah bant oluşabilir.	Kağıt besleme ayarlarını yapın. Yazıcı sürücüsünün Printer Utilities (Yazıcı yardımcı programları) sekmesindeki Printer Setting Utility (Yazıcı ayarı yardımcı programı)'na tıklayın. Sonra Printer Adjustment (Yazıcı ayarı) - Print Head Alignment (Yazıcı kafası hizalama) üzerinden Banding Adjustment (Bant ayarı) gerçekleştirin. (🔗 "PrinterSetting İşlevleri ve Çalışma Prosedürleri", sayfa 115)
--	---



Print Quality (Yazdırma kalitesi)'nde Quality (Mode2) (Kalite (Mod2)) seçilmemiş.	Ortam türü Plain (Düz) veya Wristband (Bileklik)'ten farklı olduğunda, Quality (Mode2) (Kalite (Mod2)) seçerseniz beyaz bant veya siyah bant göze çarpmayan hale gelebilir. Kullanılmakta olan ortam tanımını General (Genel) sekmesindeki Media Definition (Ortam tanımı)'ndan seçin. Edit (Düzenle) ekranında Print Quality (Yazdırma kalitesi) - Quality (Mode2) (Kalite (Mod2)) seçin. (🔗 "Yazıcı Sürücüsü Nasıl Görüntülenir", sayfa 73) Bu ayarla yazdırma hızı düşebilir.
---	---



Aynı belirtiler devam ederse onarım talep edin.

İstenmeyen Üst ve Alt Kenar Boşlukları Oluşturuluyor

Etiketleri çevreleyen atık bulunmayan kalıp kesim etiket yaprağının arkalık kağıdı çok ince ise (geçirgenlik yüksek), yazıcı etiketleri algılayamayabilir ve her bir etiket üzerinde istenmeyen üst ve alt kenar boşluklarına neden olabilir. (Burada kullanılan “üst ve alt”, kağıt besleme yönündeki etiketlerin başlangıcı ve sonu anlamına gelir.)



ÖNEMLİ

Baskı, gerçek yazdırma konumuna ve kağıdın yüklendiği yere bağlı olarak arkalık kağıdı üzerine uzanabilir. Basılı kağıdı (etiketler) kullanırken, ellerinize veya kağıda mürekkep lekesi bulaşmasına engel olmak için çok dikkat edin.

Çözüm ve Referans

İstenilmeyen üst kenar boşluğunu (başlangıçta boş alan) dolduracak şekilde baskı başlangıç konumunu ayarlayın.

1. PrinterSetting'i başlatın.
(☞ ["PrinterSetting İşlevleri ve Çalışma Prosedürleri", sayfa 115](#))
2. **Printer Adjustment** (Yazıcı ayarı) - **Paper Feed Adjustment** (Kağıt besleme ayarı) menüsünden **Print Start Position Adjustment (Vertical Direction)** (Yazdırma başlangıç konumu ayarı (dikey yön)) seçeneğini yürütün.
3. Baskı başlangıç konumunu, kağıt besleme yönünün ters yönünde hareket ettirmek için eksi değer girin. Değeri üst kenar boşluğu boyutuyla eşleştirin.



İstenilmeyen alt kenar boşluğunu (sonda boşluk) doldurmak için yazıcının yazdırma alanını genişletin.

1. Yazıcıyı kapatın.
(☞ ["Gücü Kapatma", sayfa 43](#))
2. Mürekkep kartuşu kapağını açın ve dip anahtar kapağını çıkarın.
3. Dip anahtarı 3'ü AÇIK konuma getirmek için sivri uçlu bir nesne kullanın. Dip anahtarlar soldan sırayla numaralandırılmıştır. Yukarı AÇIK durum ve aşağı KAPALI durumdur.
4. Dip anahtar kapağını takın ve mürekkep kartuşu kapağını kapatın.
5. Yazıcıyı açın.
(☞ ["Gücü Açma", sayfa 42](#))

Yazdırılan Karakterler Bulanık Görünüyor

Nedeni	Çözüm ve Referans
Yazıcı ayarları kağıdın kalınlığına uygun olmadığında bulanık yazdırma meydana gelebilir.	Çift yönlü yazdırma ayarı yapın. Yazıcı sürücüsünün Printer Utilities (Yazıcı yardımcı programları) sekmesindeki Printer Setting Utility (Yazıcı ayarı yardımcı programı)'na tıklayın. Sonra Printer Adjustment (Yazıcı ayarı) - Print Head Alignment (Yazıcı kafası hizalama) üzerinden Bi-directional Printing Adjustment (Çift yönlü yazdırma ayarı) gerçekleştirin. (🔗 " Yazıcı kafası hizalama ", sayfa 129)
Kağıt için açılmaları gerekmeyen merdane üzerindeki dış sürgüler açıktır.	Dış sürgülerden gelen hava akışı yazdırma işlemini olumsuz etkiler ve bulanık baskıya neden olabilir. Merdane üzerindeki sürgüleri yazıcıya yapıştırılmış etikete uygun talimatlara göre ayarlayın. (🔗 " Sürgüleri Ayarlama ", sayfa 66)

Basılı Renkler Yanlış

Nedeni	Çözüm ve Referans
Yazıcı ilk şarjdan sonra taşınırsa, titreşimler ve darbeler nedeniyle belirtilen renkler çıkmayabilir (renkler karışabilir).	Manual head cleaning (Manuel kafa temizleme) işlemini yapın ve renklerin artık karışmadığından emin olun. (🔗 " Yazıcı kafası hizalama ", sayfa 129) Kafa temizliğini çalıştırmak için Cleaning düğmesine en az 3 saniye basın.

Yazdırma Konumu Kayık

Nedeni	Çözüm ve Referans
Kağıt merkezi olarak yüklenmemiştir.	Kağıt yüklendiğinde merkezden kaçıyor, yazdırma başlangıcında yazdırma konumu yanak olarak kaydırılabilir. Kağıdı merkezi olarak yüklemek için kağıt kılavuzlarını kullanın veya yazdırmaya başlamadan önce kağıdı besleyin.
Kağıdın arka kenarı yaklaşıyor.	Kağıdın arka kenarı yaklaştığında, yazdırma konumu yana kaymış olabilir veya bulanık yazdırma meydana gelebilir. Kağıdı yenisiyle değiştirin.

Kağıt Mürekkeple Bulaşmış veya Lekelenmiş

Nedeni	Çözüm ve Referans
Kağıt genişliği ve merdanedeki sürgüler uyuşmuyor.	Kağıt genişliği ve merdanedeki sürgüler uyuşmuyorsa, kağıdın yukarıya kalkması kağıt ve baskı kafasının birbirine sürtünmesine ve kağıdın kirlenmesine neden olabilir. Merdane üzerindeki sürgüleri yazıcıya yapıştırılmış etikete uygun talimatlara göre ayarlayın. (☞ "Sürgüleri Ayarlama", sayfa 66)
Kullanılan kağıt ve Media Coating Type (Ortam kaplama türü) ayarı farklıdır.	Kullanılan kağıdı ve yazıcı sürücüsünün Media Coating Type (Ortam kaplama türü) ayarını kontrol edin. (☞ "Yazıcı Sürücüsü Nasıl Görüntülenir", sayfa 73)
Kafaya yabancı madde yapışırsa, kağıtta mürekkep bulaşığı olabilir.	Manuel kafa temizleme gerçekleştirin. Kafa temizliğini çalıştırmak için Cleaning düğmesine en az 3 saniye basın.
Merdane vakumu kağıt için yetersiz kalırsa, kağıt yazıcının kafasına sürtünebilir ve mürekkep bulaşığı olabilir.	Platen vacuum manual adjustment (Merdane vakumu manuel ayarı) gerekir. Yazıcı sürücüsünün Options (Seçenekler) sekmesindeki Platen Vacuum Manual Adjustment (Merdane vakumu manuel ayarı) ile vakum ayarını yapın.

Yazdırma Verilerinin Bir Kısımı Eksik / Otomatik Kesme Konumu Kayık

Nedeni	Çözüm ve Referans
Kullanılan kağıt ve ortam tanımı uyuşmuyor.	Kağıt ve yazıcı sürücüsüne ait ortam tanımı eşleşmezse, yazdırma doğru konumda olmayabilir. Media definition (ortam tanımı) ayarını doğru yapın. (☞ "Kağıt Kaydı (Ortam tanımı)", sayfa 76)
Kullanılan kağıda bağlı olarak yazdırma konumunda kayma meydana gelebilir.	Konum ayarı gerekir. Yazıcı sürücüsünün Printer Utilities (Yazıcı yardımcı programları) sekmesindeki Printer Setting Utility (Yazıcı ayarı yardımcı programı)'na tıklayın. Sonra Printer Adjustment (Yazıcı ayarı) üzerinden Paper Feed Adjustment (Kağıt besleme ayarı) gerçekleştirin. Cut Position Adjustment (Kesme konumu ayarı), Print Start Position Adjustment (Vertical Direction) (Yazdırma başlangıç konumu ayarı (dikey yön)) ve Print Start Position Adjustment (Horizontal Direction) (Yazdırma başlangıç konumu ayarı (yatay yön)) ayarları yapılabilir. (☞ "PrinterSetting İşlevleri ve Çalışma Prosedürleri", sayfa 115)

Yazdırılan Etiketler üzerinde Kenar Boşlukları Oluşturuluyor

Nedeni	Çözüm ve Referans
Bu normaldir, yazıcının arızalanması değildir.	Yazıcı sürücüsünün Options (Seçenekler) sekmesinde Borderless Printing (Kenarlıksız yazdırma) etkinleştirilmezse üst, alt, sol ve sağda 1,5 mm'lik kenar boşlukları hariç etiket boyutu olan bir alan yazdırılabilir boyut olur. Etiket boyutunun tüm alanını yazdırılabilir alan olarak ayarlamak istiyorsanız Borderless Printing (Kenarlıksız yazdırma) özelliğini etkinleştirin. Borderless Printing (Kenarlıksız yazdırma) etkinleştirildiğinde, etiket görüntüsünün kenarları arkalık kağıdına yazdırılabilir, bu nedenle etiket görüntü verilerinde 1,5 mm'lik üst, alt, sol ve sağ kenar boşlukları oluşturun.

Etiketlerin Kenar Boşlukları Büyük

Nedeni	Çözüm ve Referans
Kenar boşluğu ayarı çok büyük.	Uygulamadaki kenar boşluğu ayarlarını kontrol edin ve üst, alt, sol ve sağ kenar boşluklarını 1,5 mm'ye ayarlayın.

Kağıt Beslenip Çıkarılıyor ve bir Hata Meydana Geliyor

- Ortam formu tam sayfa etiket, sürekli kağıt veya şeffaf arkalık kağıtlı tam sayfa etiket olduğunda

Nedeni	Çözüm ve Referans
Kullanılan kağıt Media detection settings (Ortam algılama ayarları) kağıdından farklıdır.	Kullanılan kağıdı ve yazıcının Media detection settings (Ortam algılama ayarları) ayarını kontrol edin. (🔗 " PrinterSetting İşlevleri ve Çalışma Prosedürleri ", sayfa 115)
Sensör başarısız oldu.	Şimdiye kadar işlem normal idiyse, muhtemlen sensör arıza yapmıştır. Onarım talep edin.

- Ortam formu kalıp kesim etiket (boşluklar) veya şeffaf arkalık kağıtlı kalıp kesim etiket olduğunda

Nedeni	Çözüm ve Referans
Kullanılan kağıt Media detection settings (Ortam algılama ayarları) kağıdından farklıdır.	Kullanılan kağıdı ve yazıcının Media detection settings (Ortam algılama ayarları) ayarını kontrol edin. (🔗 " PrinterSetting İşlevleri ve Çalışma Prosedürleri ", sayfa 115)
Kağıdın geçirgenliği özelliklere uymuyor.	Kağıdın geçirgenliği farklı ise, boşluklar fark edilebilir olmayabilir. Boşluk algılama için kızılötesi ışık kullanılır ve arkalık kağıdının kızılötesi geçirgenliği belirtilen değer veya daha yüksek olmalı ve etiket parçasının kızılötesi geçirgenliği belirtilen değer veya daha düşük olmalıdır. Kağıdın özelliklerini kontrol edin ve yazıcı özelliklerine uygun kağıtları kullanın. Boşluklar, Adjust the Label Gap Detection Sensor (Etiket boşluğu algılama sensörünü ayarla) işlemiyle fark edilebilir hale gelebilir. Yazıcı sürücüsünün Printer Utilities (Yazıcı yardımcı programları) sekmesindeki Printer Setting Utility (Yazıcı ayarı yardımcı programı)'na tıklayın. Sonra Printer Adjustment (Yazıcı ayarı) - Sensor Adjustment (Sensör ayarı) üzerinden Adjust the Label Gap Detection Sensor (Etiket boşluğu algılama sensörünü ayarla) işlemini gerçekleştirin.
Sensör başarısız oldu.	Şimdiye kadar işlem normal idiyse, muhtemlen sensör arıza yapmıştır. Onarım talep edin.

Nedeni	Çözüm ve Referans
Akerdeon kağıt üzerindeki boşluk algılanamıyor.	Kağıt sıkışmalarını önlemek için, akardeon kağıt için rulo kağıttan daha kalın arkalık kağıt belirtilmiştir. Bu nedenle, boşluklar orijinal kağıtta bile algılanamayabilir. Boşluklar algılanamıyorsa, PrinterSetting'i görüntülemek için yazıcı sürücüsünün Printer Utilities (Yazıcı yardımcı programları) sekmesindeki Printer Setting Utility (Yazıcı ayarı yardımcı programı)'na tıklayın. Sonra Printer Adjustment (Yazıcı ayarı) - Sensor Adjustment (Sensör ayarı) üzerinden Adjust the Label Gap Detection Sensor (Etiket boşluğu algılama sensörünü ayarla) işlemini gerçekleştirin. Boşluk algılama sensörünü ayarladıktan sonra bile boşluklar tespit edilemiyorsa, algılama yöntemini boşluk algılamasından siyah işaret algılamaya değiştirin.

- Ortam formu kalıp kesim etiket (siyah işaretler) veya sürekli kağıt (siyah işaretler) olduğunda

Nedeni	Çözüm ve Referans
Kullanılan kağıt Media detection settings (Ortam algılama ayarları) kağıdından farklıdır.	Kullanılan kağıdı ve yazıcının Media detection settings (Ortam algılama ayarları) ayarını kontrol edin. (🔗 "PrinterSetting İşlevleri ve Çalışma Prosedürleri", sayfa 115)
Siyah işaretler özelliklere uymuyor.	Siyah işaretlerin yansıtma oranı belirtilen değerden yüksekse, siyah işaretler tanınmayabilir. Kızılötesi ışık siyah işaret algılaması için kullanılır ve kızılötesi yansıtma oranı belirtilen değer veya daha düşük olmalıdır. Siyah işaretli yazdırma özelliklerini kontrol edin ve yazıcı özelliklerine uygun siyah işaretleri kullanın. Siyah işaretler Adjust the Black Mark Detection Sensor (Siyah işaret algılama sensörünü ayarla) işlemiyle fark edilebilir hale gelebilir. Yazıcı sürücüsünün Printer Utilities (Yazıcı yardımcı programları) sekmesindeki Printer Setting Utility (Yazıcı ayarı yardımcı programı)'na tıklayın. Sonra Printer Adjustment (Yazıcı ayarı) - Sensor Adjustment (Sensör ayarı) üzerinden Adjust the Black Mark Detection Sensor (Siyah işaret algılama sensörünü ayarla) işlemini gerçekleştirin.
Sensör başarısız oldu.	Şimdiye kadar işlem normal idiye, muhtemlen sensör arıza yapmıştır. Onarım talep edin.

Kağıt Beslenip Çıkarılıyor ve Yanlışlıkla Kesiliyor

Kağıt yüklemeyi algılama işlevi, rulo kağıt kapağı kapalı olduğunda çalışacak şekilde ayarlanır.

Kağıt yüklemeyi algılama işlevi, düzgün baskı başlangıç konumunda kağıdı sürdürmek için yazıcı açık veya rulo kağıt kapağı kapalı olduğunda çalışacak şekilde ayarlanabilir.

Bu işlevin ayarlarını PrinterSetting **General** (Genel) - **Printer Operation Settings** (Yazıcı çalışma Ayarları) - **Paper Loading Settings** (Kağıt yükleme ayarları) bölümünden değiştirebilirsiniz.

PrinterSetting hakkında bilgi için bkz: "[PrinterSetting İşlevleri ve Çalışma Prosedürleri](#)", sayfa 115.



Not

Kağıt yüklemeyi algılama işlevi kağıdın baskı başlangıç konumunu algılar ve kağıdı bu konuma besler. Beslenen kağıt miktarı PrinterSetting bölümünde ayarlanan kağıt algılama yöntemine bağlıdır. Ayrıntılar için bkz. "Developer's Guide".


Kağıt sıkıştı

Bir kağıt sıkışması meydana gelirse, aşağıdaki adımları izleyerek kağıdı çıkarın.

- 1 Yazıcıyı kapatın. ("[Gücü Kapatma](#)", sayfa 43)
- 2 Rulo kağıt kapağını açın.
- 3 Bir kağıt sıkışması varsa, kağıdı çıkarın.
- 4 Kağıdı tekrar yükleyin. ("[Rulo Kağıt Yükleme ve Değiştirme](#)", sayfa 46, "[Akerdeon Kağıt Yükleme ve Değiştirme](#)", sayfa 56)
- 5 Yazıcıyı açın. ("[Gücü Açma](#)", sayfa 42)

Bilgisayarda bir Mesaj Görüntüleniyor

Aşağıdaki ekran görüntülenirse, ekrandaki talimatları izleyerek sorunu çözün.

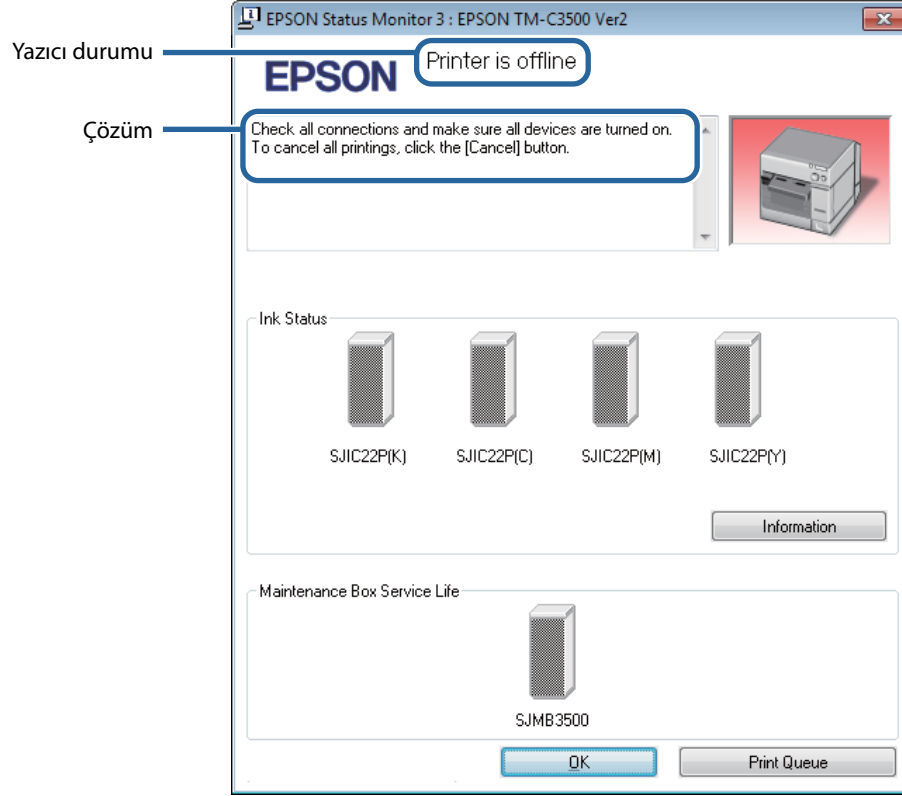

Bilgisayardan Yazdırmak Mmkn Olmuyor veya Aniden İmkansız Hale Geliyor

Yazıcı Srcsnn Yklendiđini Kontrol Etme

Gerekli yazılım ve uygulamaların bilgisayarda ykl olup olmadıđını kontrol edin.

Bu yazıcıyla yazdırmak iin bir yazıcı srcs gereklidir. Ařađıdaki adımları izleyerek yazıcı srcsnn ykl olup olmadıđını kontrol edin.

- 1 Bilgisayarda **Aygıtlar ve Yazıcılar**'ı grntleyin.
- 2 Yazıcı adının grntlendiđinden emin olun. Deđilse, yazıcı srcs ykl deđildir.
- 3 Yazıcı srcsn ykleyin. (📎 ["Yazıcı Srcsn Ykleme", sayfa 28](#))

Yazıcıyı ve Bilgisayarı Yeniden Bađlama

- 1 Kablo bađlantılarını kontrol edin.
G kablosunun ve USB kablosunun veya kablolu LAN kablosunun dođru bađlandıđını kontrol edin.
- 2 Tm cihazları tekrar bađlayın.
USB bađlantısı olduđunda
 - USB kablosunu çıkarın ve ardından tekrar takın.
 - Bilgisayarın birden fazla USB portu varsa, kabloyu farklı bir porta takın.Kablolu LAN bađlantısı olduđunda
 - Kablolu LAN ile bađlı aygıt kararsız hale gelmiř olabilir. Ađ iřlevini yeniden bařlatın.

 Not	Bir ađ yneticiniz varsa, yneticinin talimatlarını izleyin.
--	--

 - Tm cihazları kapatın.
 - Yaklařık 10 saniye bekleyin. Daha sonra sırayla cihazları ađ aygıtından aın, bilgisayarı ve yazıcıyı aın.
- 3 Verilerin bilgisayardan yazıcıya gnderildiđinden emin olun.
Kontrol prosedr iin bkz. ["Yazdırma Verilerini Kontrol Etme", sayfa 162](#).

Yazdırma Verilerini Kontrol Etme

Yazdırma verileri bilgisayardan yazıcıya gönderilmezse, bunun nedeni muhtemelen bilgisayarda bir yazdırma işi olarak kalması veya **Yazdırmayı duraklat** ya da **Yazıcıyı Çevrimdışı Kullan** ayarlanmış olmasıdır.

Aşağıdaki adımları izleyerek sebebini kontrol edin.

- 1 Bilgisayarda **Aygıtlar ve Yazıcılar**'ı görüntüleyin.
- 2 Yazıcıyı varsayılan yazıcı olarak ayarlayın.
Kullanılacak yazıcının simgesine sağ tıklayın ve ardından **Varsayılan yazıcı olarak ayarla**'ya tıklayın.
Yazıcı birden çok kez kurulduysa, yazıcı sürücüsünün kopyaları oluşturulabilir. Birden fazla yazıcı simgesi varsa ve “TM-C3500 (Kopya 1)” gibi kopyalanmış bir tane bulursanız, kopyalanmış simgeye sağ tıklayın ve ardından **Aygıtı kaldır**'a tıklayarak silin.
- 3 Yazdırma verilerinin yazıcıya gönderilip gönderilmediğini kontrol etmek için bir sinama yazdırması yapın.
Kullanılan yazıcının simgesine sağ tıklayın ve ardından **Yazıcı özellikleri**'ne tıklayın.
- 4 Yazıcı sürücüsünün yazıcı özellikleri ekranı görüntülenir. Click **Genel** sekmesindeki **Sinama sayfası yazdır**'a tıklayın.
Sinama yazdırması başarılı olursa, verilerin bilgisayardan yazıcıya gönderildiğini onaylamış olursunuz.
- 5 Yazdırma işini görüntüleyin. Kullanılan yazıcının simgesine sağ tıklayın ve ardından **Yazdırılan öğeyi göster**'a tıklayın.
- 6 Bir ekran görüntülenir. Yazdırma işini kontrol edin.
Yazdırma verileri görüntülenirse, **Yazıcı - Tüm Belgeleri İptal Et**'i seçin.
- 7 Yazıcı için **Yazdırmayı Duraklat** veya **Yazıcıyı Çevrimdışı Kullan** ayarlanmadığından emin olun.
Yazıcı seçimini yapın ve **Yazdırmayı Duraklat** veya **Yazıcıyı Çevrimdışı Kullan**'ın işaretli olmadığından emin olun. Bunlardan herhangi biri işaretli ise, onay işaretini kaldırın.

Yazıcı Açılmıyor

Güç kablosunun yazıcıya ve prize uygun bir şekilde bağlandığını kontrol edin. (🔗 "[Güç Kaynağını Bağlama](#)", sayfa 31)

Özellikler

Bu bölüm yazıcının özelliklerini açıklar.

Özellik

Yazdırma yöntemi		Seri mürekkep püskürtmeli, nokta vuruşlu Dört renkli yazdırma
Kağıt besleme yöntemi		İleri ve geri sürtünmeli besleme
Otomatik kesici	Kesme yöntemi	Ayrık bıçaklı makaslama ile
	Kesme türü	Tam kesme (kağıdı tamamen keser)
Yazdırma yoğunluğu		360 dpi x 360 dpi, 720 dpi x 360 dpi
Yazdırma hızı	Yazdırma kalitesi ayarı: Speed (Hız) 360 x 360 dpi (genişlik x yükseklik)	Kağıt genişliği 56 mm: 95 mm/s Kağıt genişliği 72 mm: 89 mm/s Kağıt genişliği 104 mm: 78 mm/s
	Yazdırma kalitesi ayarı: Quality (Mode1) (Kalite (Mod1)) 720 x 360 dpi (genişlik x yükseklik)	Kağıt genişliği 56 mm: 52 mm/s Kağıt genişliği 72 mm: 48 mm/s Kağıt genişliği 104 mm: 42 mm/s
	Yazdırma kalitesi ayarı: Quality (Mode2) (Kalite (Mod2)) 720 x 360 dpi (genişlik x yükseklik)	Kağıt genişliği 56 mm: 30 mm/s Kağıt genişliği 72 mm: 27 mm/s Kağıt genişliği 104 mm: 24 mm/s
Arayüz		LAN (100 Base-TX/10 Base-T) USB 2.0 yüksek hız
Ağırlık		Yaklaşık 12,0 kg (Mürekkep kartuşu, bakım kutusu, AC adaptörü ve rulo kağıt dahil değil)



DİKKAT

LAN kablosu için kategori 5 veya daha yüksek bir blendajlı kablo kullanın.



Not

Yazdırma hızları, Epson'un çalışma koşulları altında elde edilen ölçüm sonuçlarıdır. Yazdırma verileri ve çevresel koşullara bağlı olarak değişecektir.


Elektrik Özellikleri

Güç kaynağı	Bu amaca dönük AC adaptörü (AC Adaptörü K (Model: M248A), AC Adaptörü K1 (Model: M248B))	
Nominal voltaj	42 V DC	
Nominal akım	0,85 A	
Güç tüketimi*	Çalışırken	Ortalama yaklaşık 30 W (zirve sırasında 50 W)
	Beklemede	Ortalama yaklaşık 2,5 W
	Güç kapalı	Ortalama yaklaşık 0,3 W


* : Epson'un çalışma koşullarına göre çalışırken.

Genel boyutlar

- Yükseklik: 261 mm
- Genişlik: 310 mm
- Derinlik: 283 mm

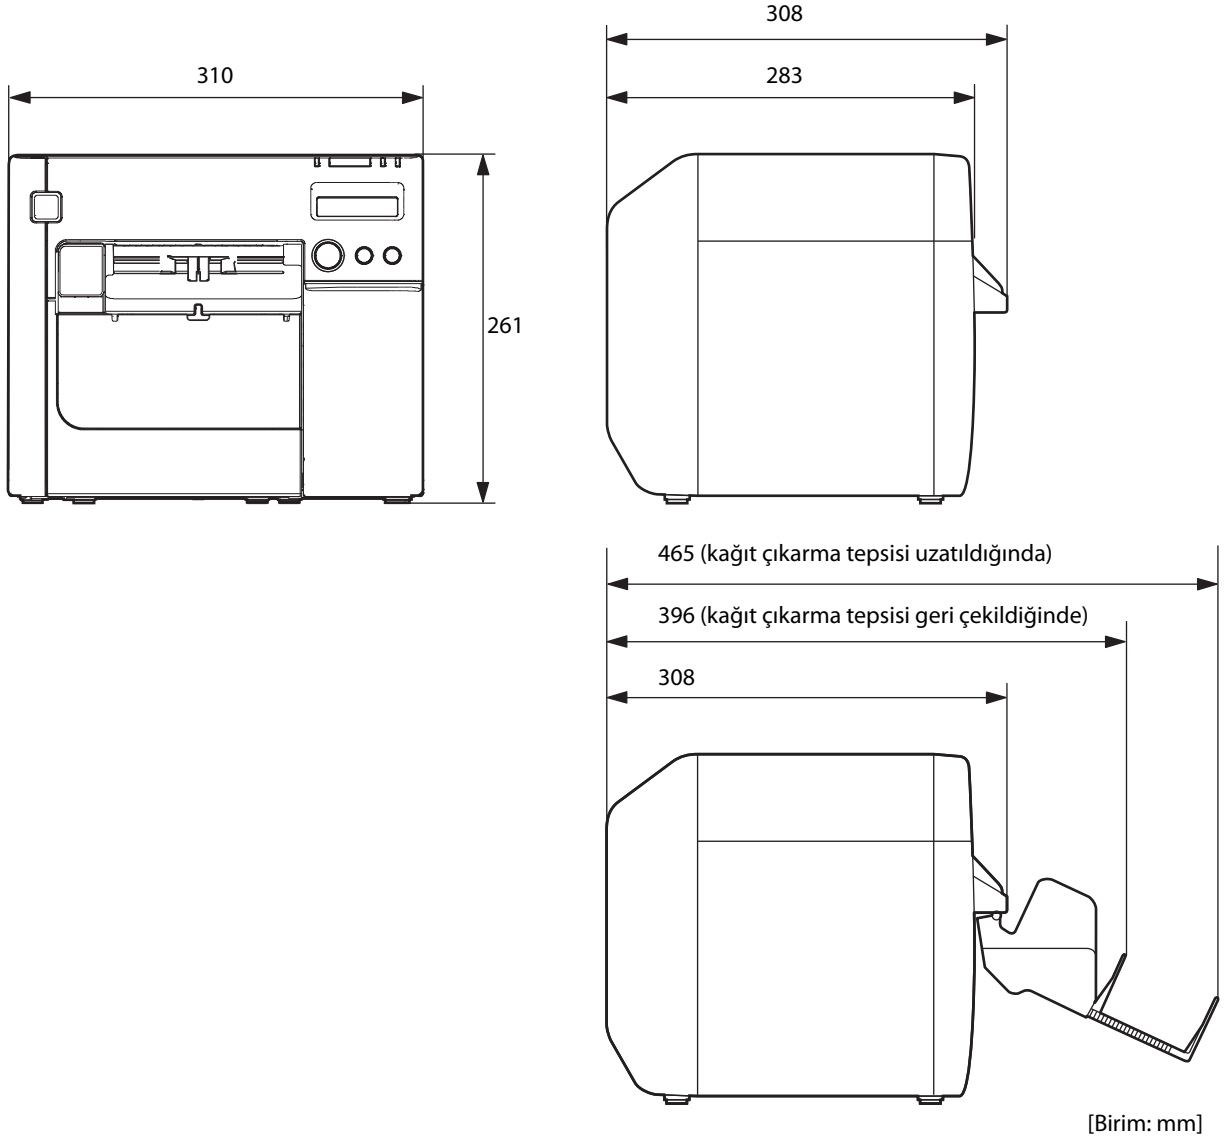

Çevresel Özellikler

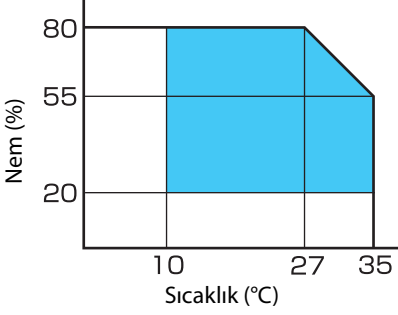Öge		Özellik
Sıcaklık/nem	Yazdırma	10 ila 35°C, % 20 ila 80 bağıl nem (Yoğunlaşma yok) 
	Barkod yazdırma	15 ila 35°C, % 20 ila 80 bağıl nem (Yoğunlaşma yok)
	Depolama	Ambalajlı durumda (mürekkep şarj edilmemiş): -20 ila 60°C, % 5 ila 85 bağıl nem (Yoğunlaşma yok) -20°C veya 60°C iken, 120 saat içinde Mürekkep şarj edilmişken: -20 ila 40°C -20°C iken, 120 saat içinde 0 ila 30°C iken, 1 ay içinde 40°C iken, 1 ay içinde
Basınç (yükseklik)	Çalışırken	850 ila 1060 hPa (deniz seviyesinden yaklaşık 0 ila 1500 m yukarıda)
	Çalmazken (nakliyede iken dahil)	850 ila 1060 hPa (deniz seviyesinden yaklaşık 0 ila 1500 m yukarıda)
Gürültü	Çalışırken (otomatik kesme işlemi dahil)	Yaklaşık 58 dB (ANSI Bystander pozisyonu) Epson değerlendirme şartlarına göre.

Kağıt Özellikleri

Bu yazıcı ile kullanılabilen kağıt özellikleri aşağıdaki gibidir.

Sürekli Kağıt


Kağıt türü	Düz kağıt / mat kağıt
Form	Rulo kağıt
Kağıt genişliği	30 ila 108 mm
Kağıt kalınlığı	0,084 ila 0,124 mm
Rulo kağıt göbeği	Dış çap: 44,1 mm veya daha fazla
Dış çap	Maks. 101,6 mm
Sarma yönü	Yazdırma yüzeyi dışarı bakacak şekilde olmalıdır.



ÖNEMLİ

Delikli veya kesik kağıtlar kullanılamaz.

Sürekli Kağıt (Siyah İşaretler)

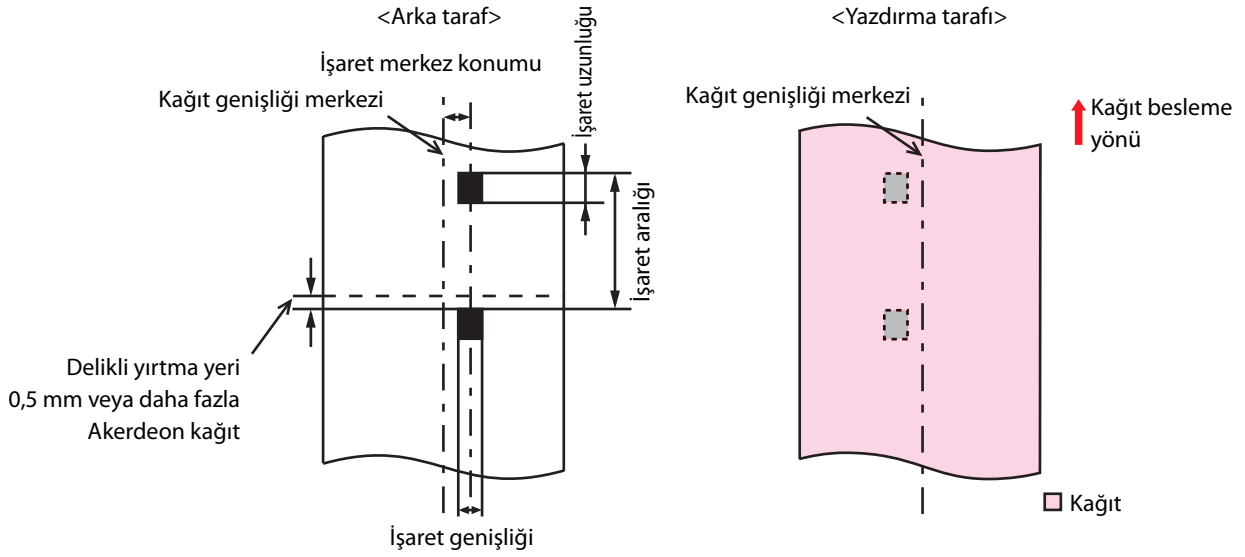

Kağıt türü	Düz kağıt / mat kağıt
Form	Rulo kağıt
Kağıt genişliği	30 ila 108 mm
Siyah işaret genişliği	13 mm veya daha fazla
Etiket uzunluğu	15 ila 1117,6 mm
Siyah işaret uzunluğu	4 mm veya daha fazla (kenar boşluğu kısmı 4 mm veya daha fazla)
Siyah işaret merkez konumu	$8,5 \pm 1$ mm
Siyah işaret aralığı	8 ila 1117,6 mm
Kağıt kalınlığı	0,084 ila 0,124 mm
Rulo kağıt göbeği	Dış çap: 44,1 mm veya daha fazla
Dış çap	Maks. 101,6 mm
Sarma yönü	Yazdırma yüzeyi dışarı bakacak şekilde olmalıdır.



ÖNEMLİ

Delikli veya kesik kağıtlar kullanılamaz.


Kağıt türü	Düz kağıt / mat kağıt
Form	Akerdeon kağıt
Kağıt genişliği	50 ila 108 mm
Siyah işaret genişliği	13 mm veya daha fazla
Siyah işaret uzunluğu	4 mm veya daha fazla (kenar boşluğu kısmı 4 mm veya daha fazla)
Siyah işaret merkez konumu	$8,5 \pm 1$ mm
Siyah işaret aralığı	8 ila 304,8 mm
Kağıt kalınlığı	0,124 ila 0,128 mm
Delikli çizgi aralığı	203,2 ila 304,8 mm
Delikli çizgi formu	Düz kağıt etiket: 1 mm deliksiz, 5 mm delikli Mat kağıt: 1 mm deliksiz, 5 mm delikli
Katlama sayısı	500 veya daha az



ÖNEMLİ

- Delikli veya kesik kağıtlar kullanılamaz.
- Akerdeon kağıt kullanıldığında, siyah işaretler delikli çizgilerden en az 0,5 mm uzakta olmalıdır.
- Akerdeon kağıdın otomatik kesme konumunu delikli çizginin 0,5 ila 1 mm gerisindeki bir konuma ayarlayın.
- Kağıdın her iki tarafında kesilmemiş delikler kullanın.
- Siyah işaretlerin konumunun, kağıt ters yönde takılmış olsa bile kullanılabilir olmasını sağlamak için her iki yönden de kağıt yerleştirirken delikli çizgilere (siyah işaret algılayıcısı tarafından algılanabilen konum) göre aynı tutulduğundan emin olun.

Tam Sayfa Etiket

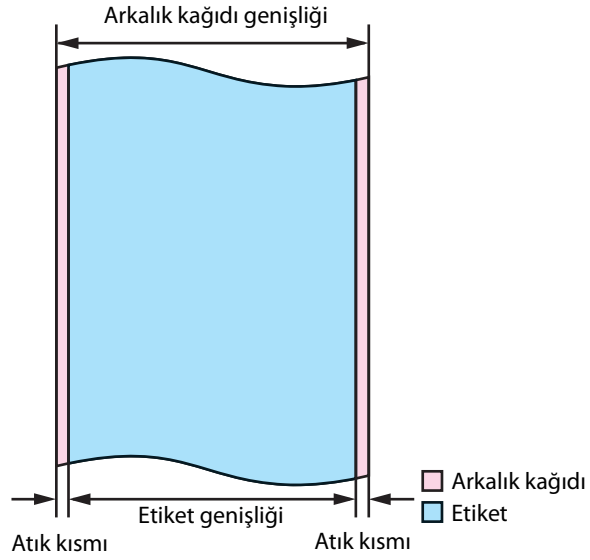


Kağıt türü	Düz kağıt etiket / mat kağıt etiket / sentetik kağıt etiket / parlak kağıt etiket
Form	Rulo kağıt
Arkalık kağıdı genişliği	30 ila 112 mm
Etiket genişliği	25,4 ila 108 mm
Sol ve sağdaki atık kısmı	$2 \pm 0,5$ mm
Kağıt kalınlığı	Düz kağıt etiket / mat kağıt etiket / sentetik kağıt etiket: 0,129 ila 0,195 mm Parlak kağıt etiket: 0,184 mm
Rulo kağıt göbeği	Düz kağıt etiket / mat kağıt etiket / sentetik kağıt etiket: Dış çap: 44,1 mm veya daha fazla Parlak kağıt etiket: Dış çap: 56,8 mm veya daha fazla
Dış çap	Maks. 101,6 mm
Sarma yönü	Yazdırma yüzeyi dışarı bakacak şekilde olmalıdır.



ÖNEMLİ

- Delikli veya kesik kağıtlar kullanılamaz.
- Yapışkanın rulo kağıt besleme birimine yapışmasını önlemek için sol ve sağ atık kısımları çıkarılmış etiket kağıdı kullanın.

Kalıplı kesim etiket (Boşluk)

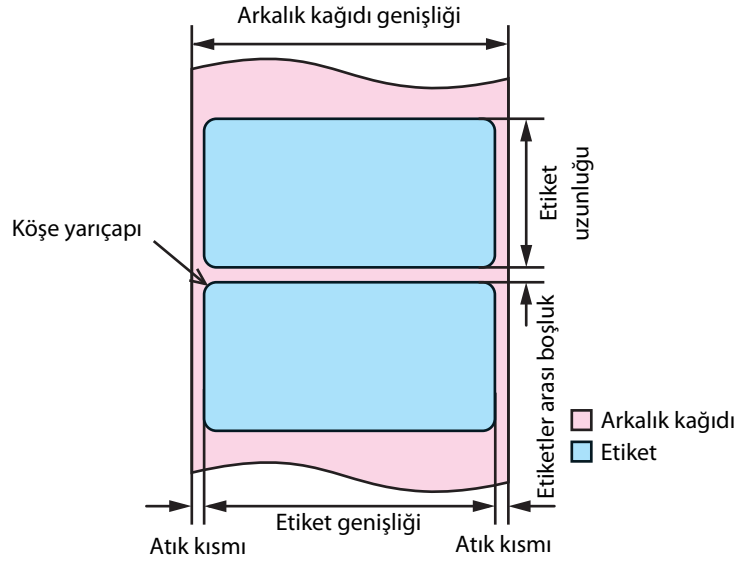

Kağıt türü	Düz kağıt etiket / mat kağıt etiket / sentetik kağıt etiket / parlak kağıt etiket
Form	Rulo kağıt
Arkalık kağıdı genişliği	30 ila 112 mm
Etiket genişliği	25,4 ila 108 mm
Etiket uzunluğu	8 ila 1117,6 mm
Etiketler arası boşluk	3 ila 6 mm
Sol ve sağdaki atık kısmı	$2 \pm 0,5$ mm
Etiket köşe yarıçapı	1,5 mm veya daha az
Kağıt kalınlığı	Düz kağıt etiket / mat kağıt etiket / sentetik kağıt etiket: 0,129 ila 0,195 mm Parlak kağıt etiket: 0,184 mm
Rulo kağıt göbeği	Düz kağıt etiket / sentetik kağıt etiket: Dış çap: 44,1 mm veya daha fazla Mat kağıt etiket / parlak kağıt etiket: Dış çap: 56,8 mm veya daha fazla
Dış çap	Maks. 101,6 mm
Sarma yönü	Yazdırma yüzeyi dışarı bakacak şekilde olmalıdır.

**ÖNEMLİ**


- Delikli veya kesik kağıtlar kullanılamaz.
- Arkalık sentetik kağıt veya film ise, delikli çizgiler olsa bile elle kesmek zor olur, bu nedenle delikli çizgiler kullanmayın.

**Not**




Kalıp kesim etiketlerin şekline bağlı olarak, etiketler yazıcının içinde aralık kağıdından soyulabilir. Özelliklere uymayan kalıp kesim etiketler kullanmak istediğinizde, tavsiye için satıcınıza başvurun.

Kalıplı kesim etiket (siyah işaretler)

Atık kısmı olmayan kağıt

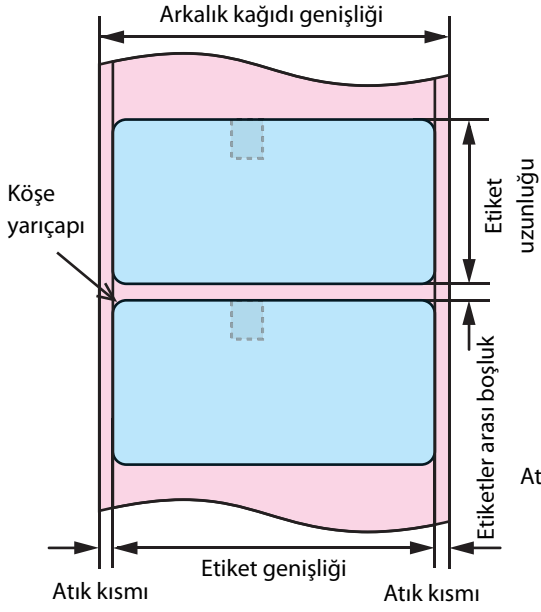

Sol ve sağ atık kısımları olmayan kağıt

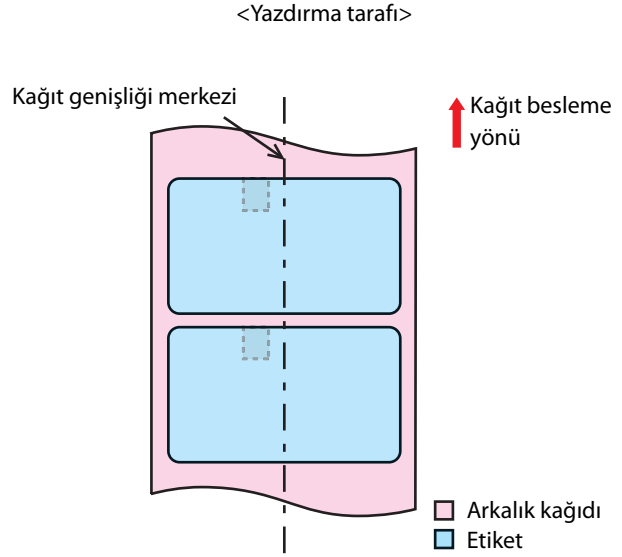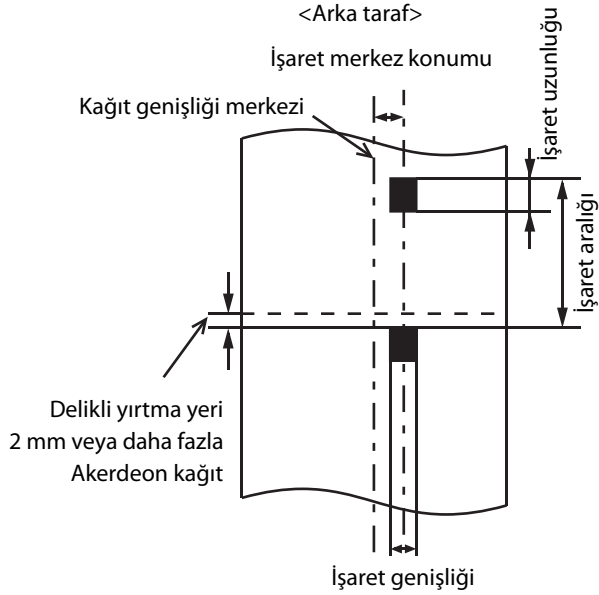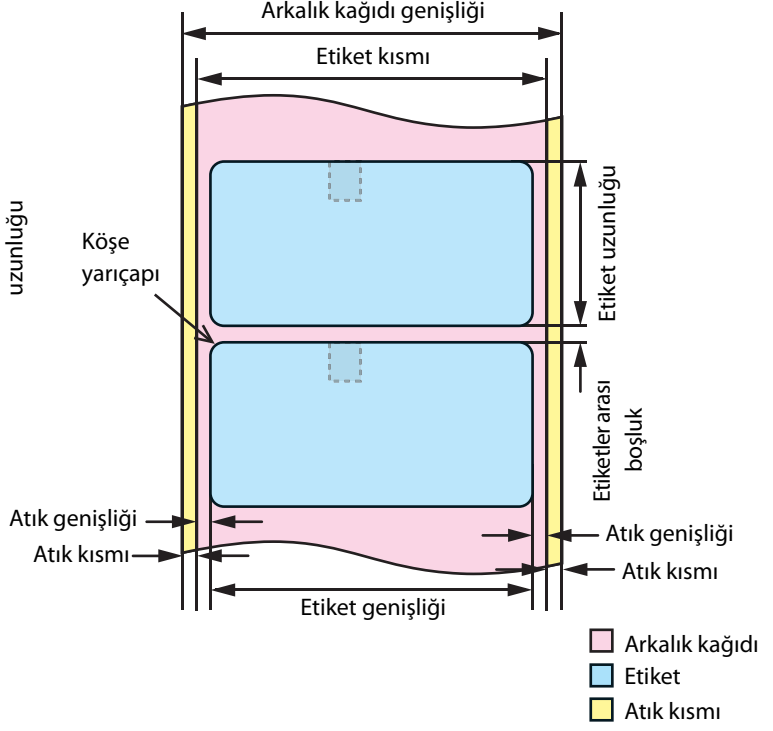

Kağıt türü	Düz kağıt etiket / mat kağıt etiket / parlak kağıt etiket:
Form	Rulo kağıt
Arkalık kağıdı genişliği	30 ila 112 mm
Etiket genişliği	25,4 ila 108 mm
Etiket uzunluğu	8 ila 1117,6 mm
Etiketler arası boşluk	3 ila 6 mm
Sol ve sağdaki atık kısmı	$2 \pm 0,5$ mm
Atık genişliği	1,5 mm veya daha fazla
Etiket köşe yarıçapı	1,5 mm veya daha az
Siyah işaret genişliği	13 mm veya daha fazla
Siyah işaret uzunluğu	4 mm veya daha fazla (kenar boşluğu kısmı 4 mm veya daha fazla)
Siyah işaret merkez konumu	$8,5 \pm 1$ mm
Siyah işaret aralığı	11 ila 1123,6 mm
Kağıt kalınlığı	Düz kağıt etiket / mat kağıt etiket: 0,129 ila 0,143 mm Parlak kağıt etiket: 0,184 mm
Rulo kağıt göbeği	Düz kağıt etiket: Dış çap: 44,1 mm veya daha fazla Mat kağıt etiket / parlak kağıt etiket: Dış çap: 56,8 mm veya daha fazla
Dış çap	Maks. 101,6 mm
Sarma yönü	Yazdırma yüzeyi dışarı bakacak şekilde olmalıdır.


 ÖNEMLİ	• Delikli veya kesik kağıtlar kullanılamaz. • Kalıplı kesim etiket kağıdının siyah işaret konumu için, etiket ön kenarını siyah işaret ön kenarıyla eşleştirin. • Her iki tip, atık kısmı olmayan kağıt ile sol ve sağ atık kısımları olmayan kağıt kullanılabilir.
 Not	Kalıp kesim etiketlerin şekline bağlı olarak, etiketler yazıcının içinde arkalık kağıdından soyulabilir. Özelliklere uymayan kalıp kesim etiketler kullanmak istediğinizde, tavsiye için satıcınıza başvurun.

Kağıt türü	Düz kağıt etiket / mat kağıt etiket:
Form	Akerdeon kağıt
Arkalık kağıdı genişliği	50 ila 112 mm
Etiket genişliği	46 ila 108 mm
Etiket uzunluğu	8 ila 301,8 mm
Etiketler arası boşluk	3 ila 6 mm
Sol ve sağdaki atık kısmı	$2 \pm 0,5$ mm
Atık genişliği	1,5 mm veya daha fazla
Etiket köşe yarıçapı	1,5 mm veya daha az
Siyah işaret genişliği	13 mm veya daha fazla
Siyah işaret uzunluğu	4 mm veya daha fazla (kenar boşluğu kısmı 4 mm veya daha fazla)
Siyah işaret merkez konumu	$8,5 \pm 1$ mm
Siyah işaret aralığı	11 ila 304,8 mm
Kağıt kalınlığı	0,161 ila 0,164 mm
Delikli çizgi aralığı	203,2 ila 304,8 mm
Delikli çizgi formu	Düz kağıt etiket: 1 mm deliksiz, 5 mm delikli Mat kağıt etiket: 1 mm deliksiz, 5 mm delikli
Katlama sayısı	500 veya daha az



ÖNEMLİ


- Delikli veya kesik kağıtlar kullanılamaz.
- Delikli çizgilerden otomatik kesim sorunlara neden olabilecek kağıt artıkları oluşturacaktır. Ayrıca delikli çizginin önünden otomatik kesim kağıt beslerken sorunlara neden olabilir. Bu nedenle delikli çizginin 0,5 ila 1 mm gerisinden otomatik kesim yapın.
- Siyah işaret konumunu delikli çizgiden 2 mm veya daha fazlasına ayarlayın.
- Kalıplı kesim etiket kağıdının siyah işaret konumu için, etiket ön kenarını siyah işaret ön kenarıyla eşleştirin.
- Kağıdın her iki tarafında kesilmemiş delikler kullanın.
- Her iki tip, atık kısmı olmayan kağıt ile sol ve sağ atık kısımları olmayan kağıt kullanılabilir.
- Her iki tarafta siyah işaret bulunması, kağıdın iki taraftan da takıldığında bile kullanılmasını sağlar.

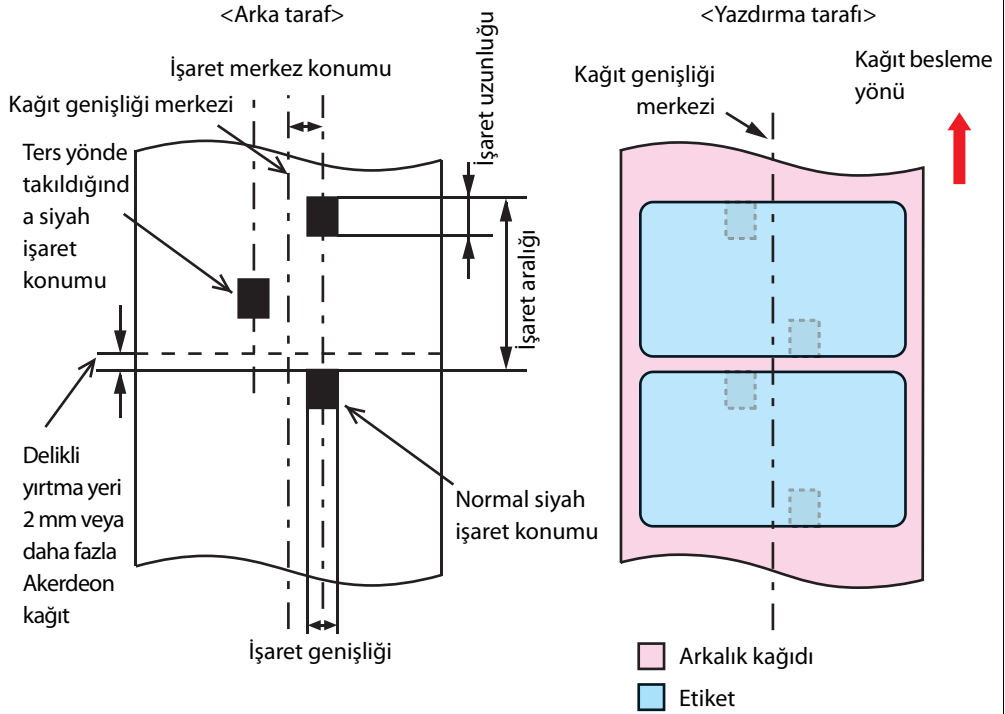

Not

Kalıp kesim etiketlerin şekline bağlı olarak, etiketler yazıcının içinde arkalık kağıdından soyulabilir. Özelliklere uymayan kalıp kesim etiketler kullanmak istediğinizde, tavsiye için satıcınıza başvurun.

Bileklik

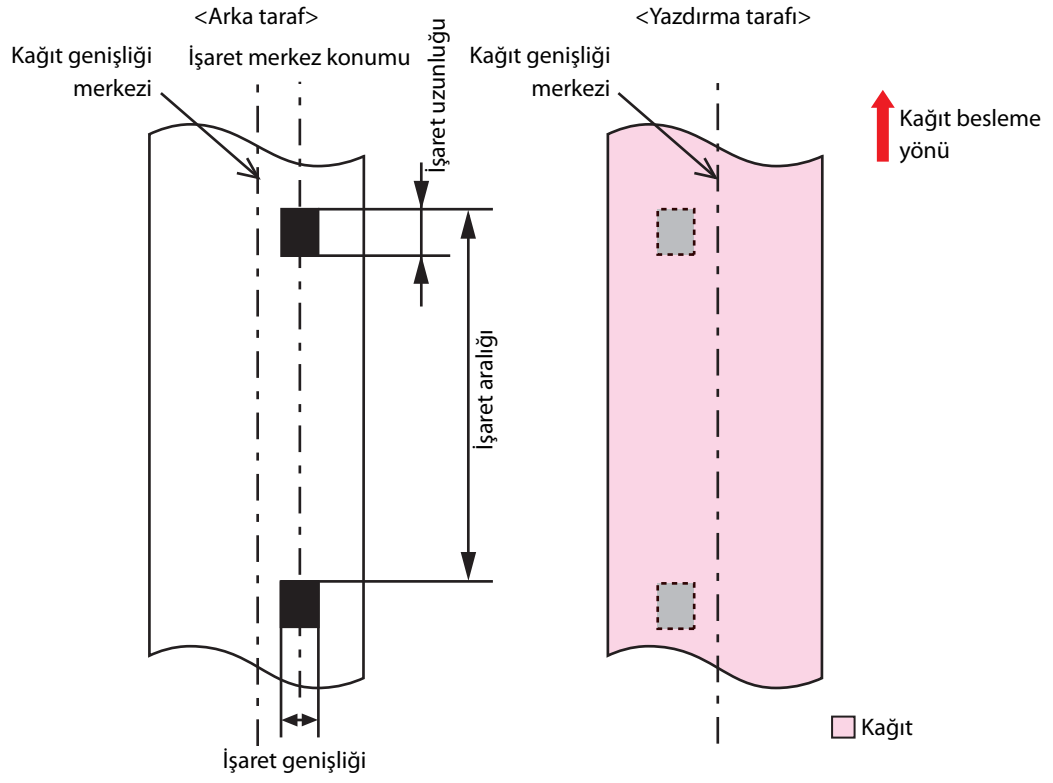

Kağıt türü		Bileklik
Belirlenmiş özel kağıt		WB-S serisi, WB-M serisi, WB-L serisi
Form		Rulo kağıt
Kağıt genişliği		36 mm
Siyah işaret genişliği		13 mm veya daha fazla
Siyah işaret uzunluğu		4 mm veya daha fazla (kenar boşluğu kısmı 4 mm veya daha fazla)
Siyah işaret merkez konumu		8,5 ± 1 mm
Siyah işaret aralığı	WB-S serisi	184,1 mm
	WB-M serisi	292,1 mm
	WB-L serisi	292,1 mm
Kağıt kalınlığı		0,225 mm
Rulo kağıt göbeği		Dış çap: 56,8 mm veya daha fazla
Dış çap		Maks. 101,6 mm
Sarma yönü		Yazdırma yüzeyi dışarı bakacak şekilde olmalıdır.
Delikler ve kesikler		Delik çapı: 2,5 mm veya daha fazla



ÖNEMLİ


Barkod yazdırırken, sessiz bölge dahil barkodun gerçek işlemde okunabildiğinden emin olun.

Yazdırma Konumu ve Kesme Konumu

Sürekli Kağıt ve Rulo Kağıt

Kenarlıksız Yazdırma Etkinleştirildiğinde

Üst, alt, sağ ve sol kenar boşlukları: 0 mm (tipik değer)

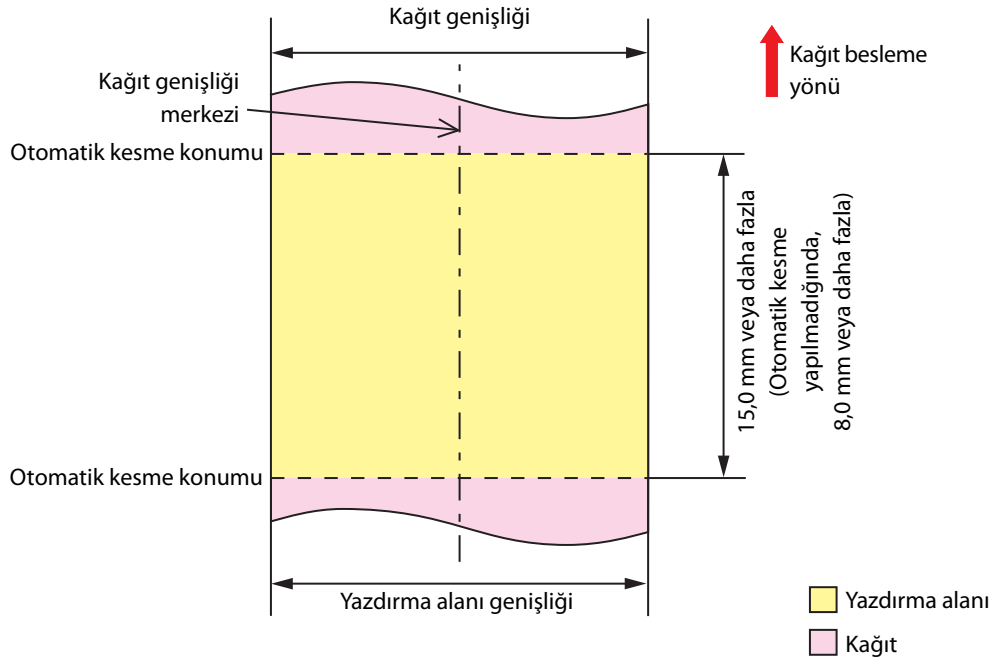


Not

Yazdırma alanı genişliğinin maksimum değeri 104 mm'dir.

Kenarlıksız Yazdırma Devre Dışı Bırakıldığında


Üst, alt, sağ ve sol kenar boşlukları: 1,5 mm (tipik değer)

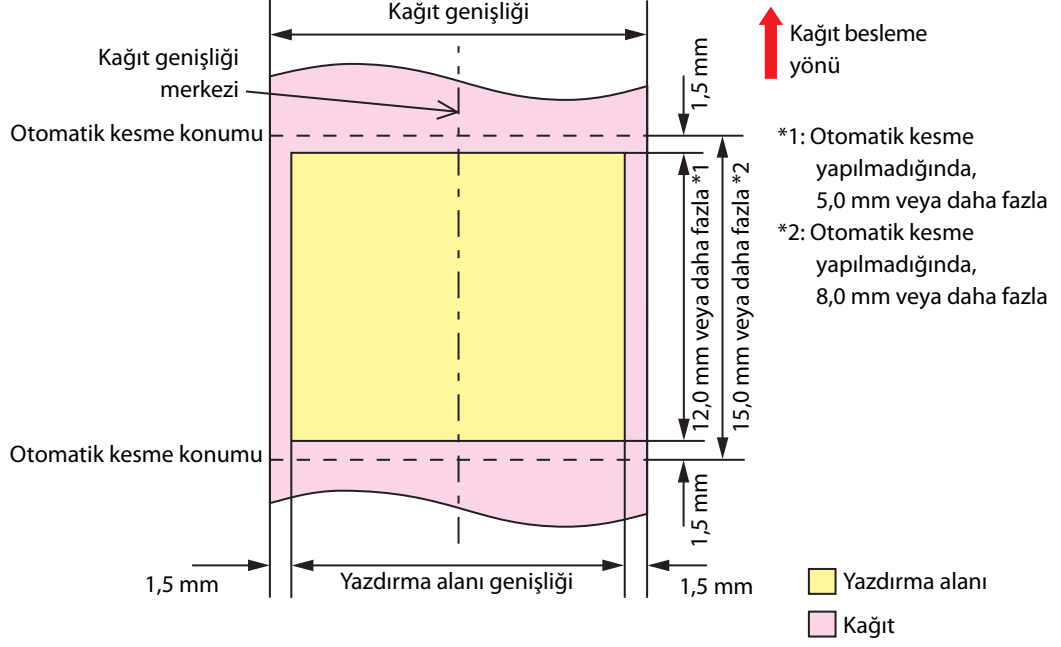

Sürekli Kağıt (Siyah İşaretler) ve Rulo Kağıt

Kenarlıksız Yazdırma Etkinleştirildiğinde

Üst, alt, sağ ve sol kenar boşlukları: 0 mm (tipik değer)

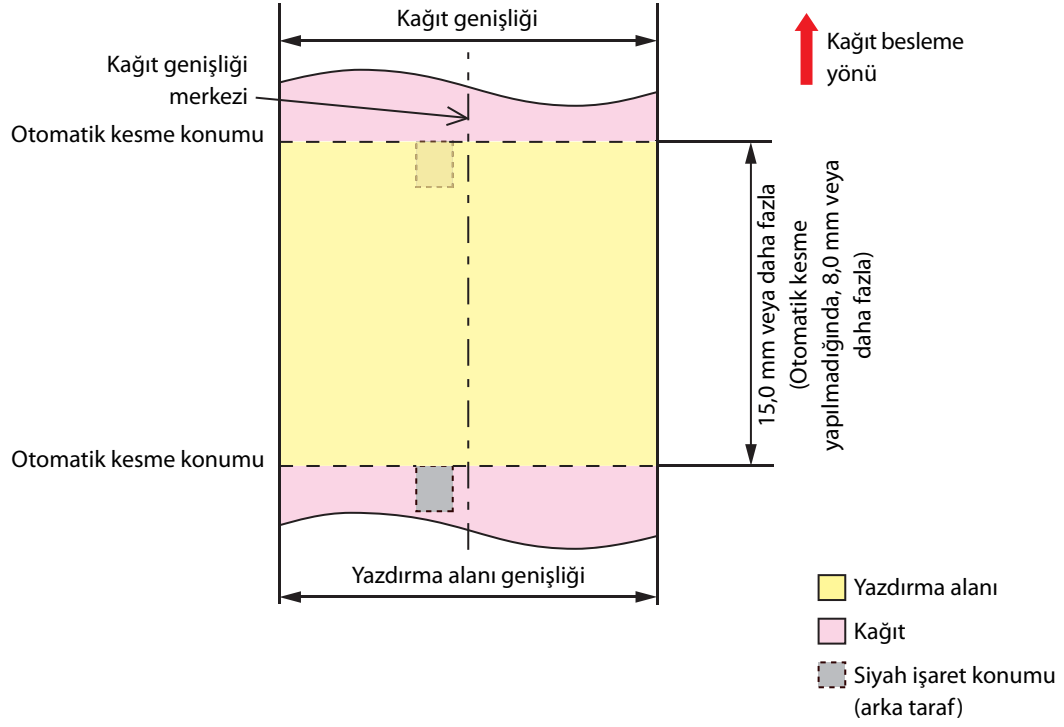


Not

Yazdırma alanı genişliğinin maksimum değeri 104 mm'dir.

Kenarlıksız Yazdırma Devre Dışı Bırakıldığında


Üst, alt, sağ ve sol kenar boşlukları: 1,5 mm (tipik değer)

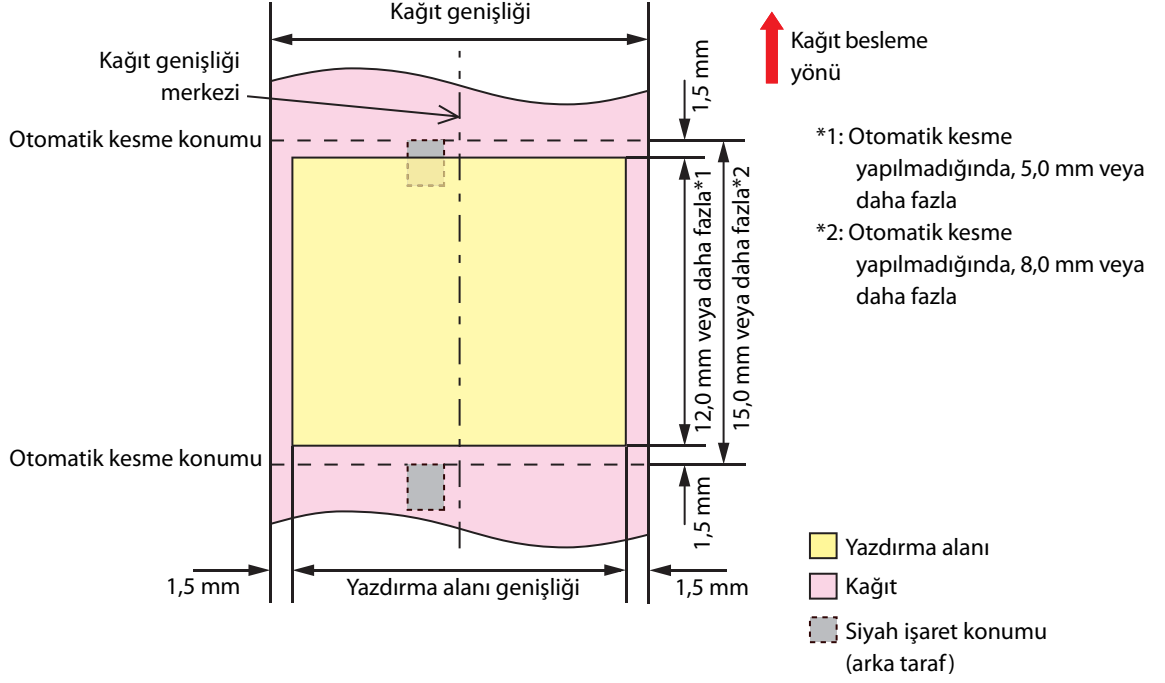

Sürekli Kağıt (Siyah İşaretler) ve Akerdeon Kağıt

Kenarlıksız Yazdırma Etkinleştirildiğinde

Üst, alt, sağ ve sol kenar boşlukları: 0 mm (tipik değer)

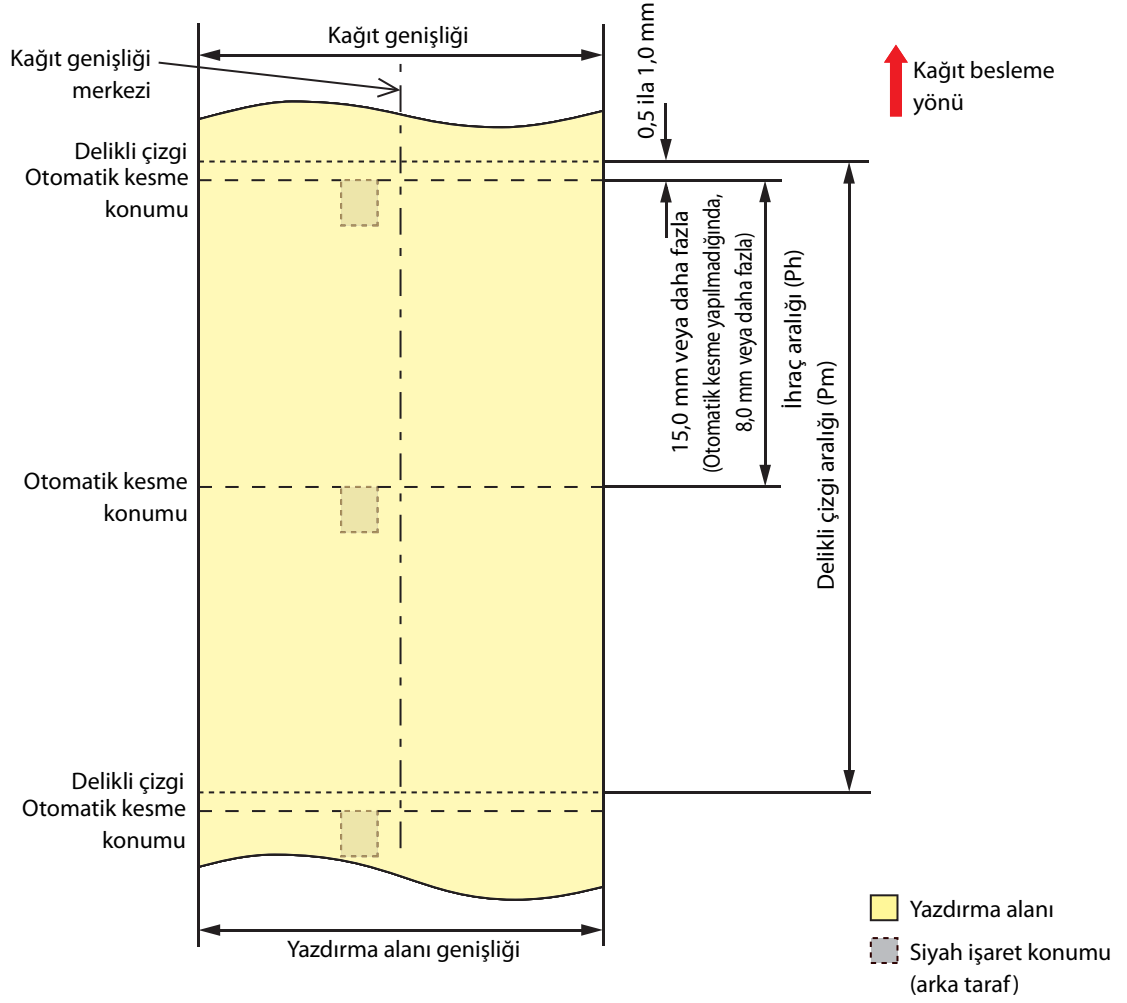

ÖNEMLİ

Delikli çizgi aralığını, ihraç aralığının tam katı olacak şekilde ayarlayın.




Not

Yazdırma alanı genişliğinin maksimum değeri 104 mm'dir.

Kenarlıksız Yazdırma Devre Dışı Bırakıldığında

Üst, alt, sağ ve sol kenar boşlukları: 1,5 mm (tipik değer)

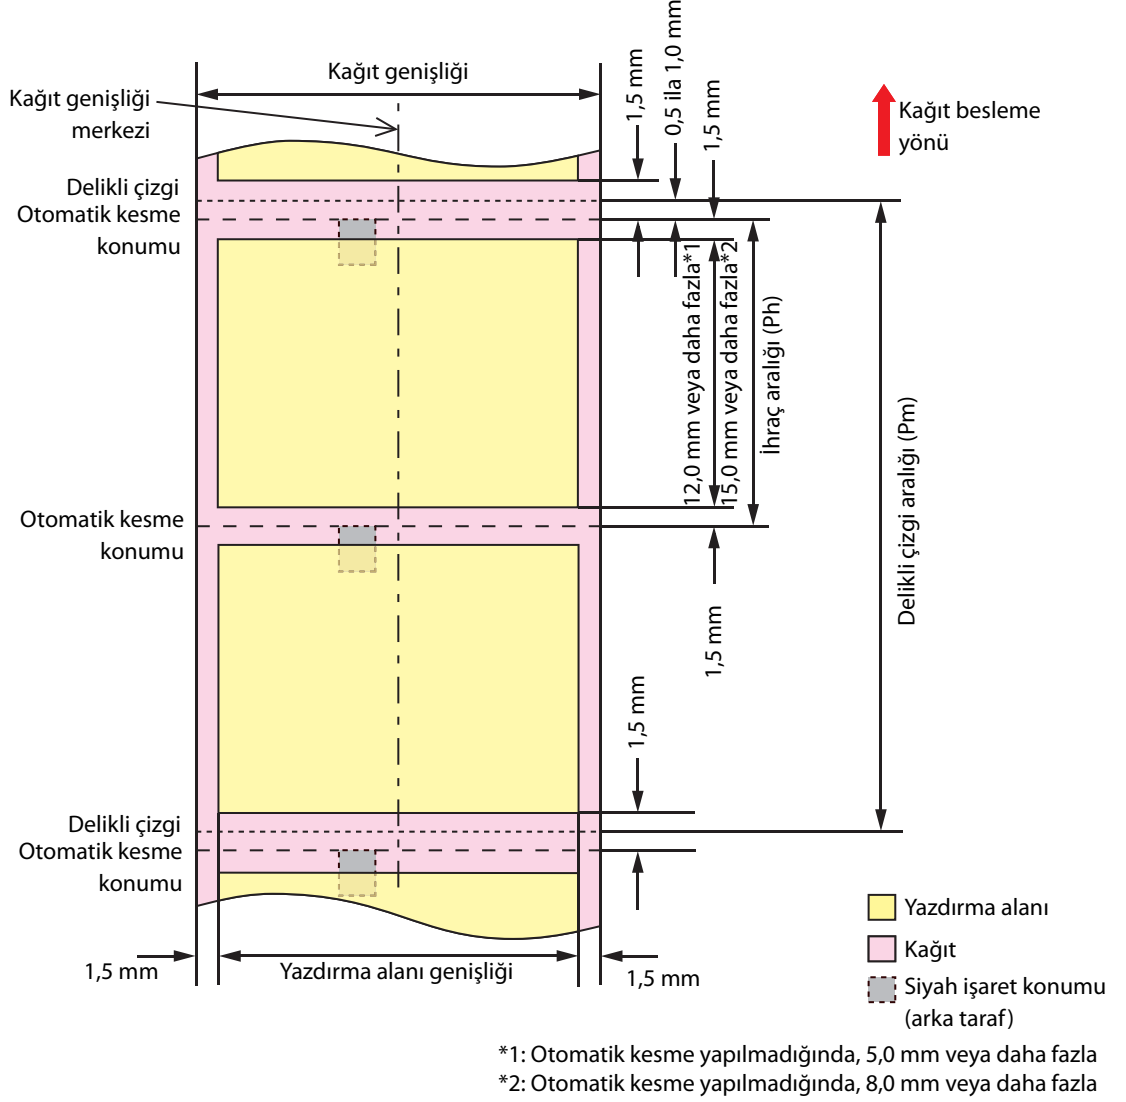

ÖNEMLİ


İhraç aralığı (Pm) ve delikli çizgi aralığını bağıntı aşağıda gösterildiği gibi olacak şekilde ayarlayın.

$$Pm = Ph \times \text{tam katı}$$

Tam Sayfa Etiket ve Rulo Kağıt

Kenarlıksız Yazdırma Etkinleştirildiğinde

Üst, alt, sağ ve sol kenar boşlukları (etiket içinde): 0 mm (tipik değer)

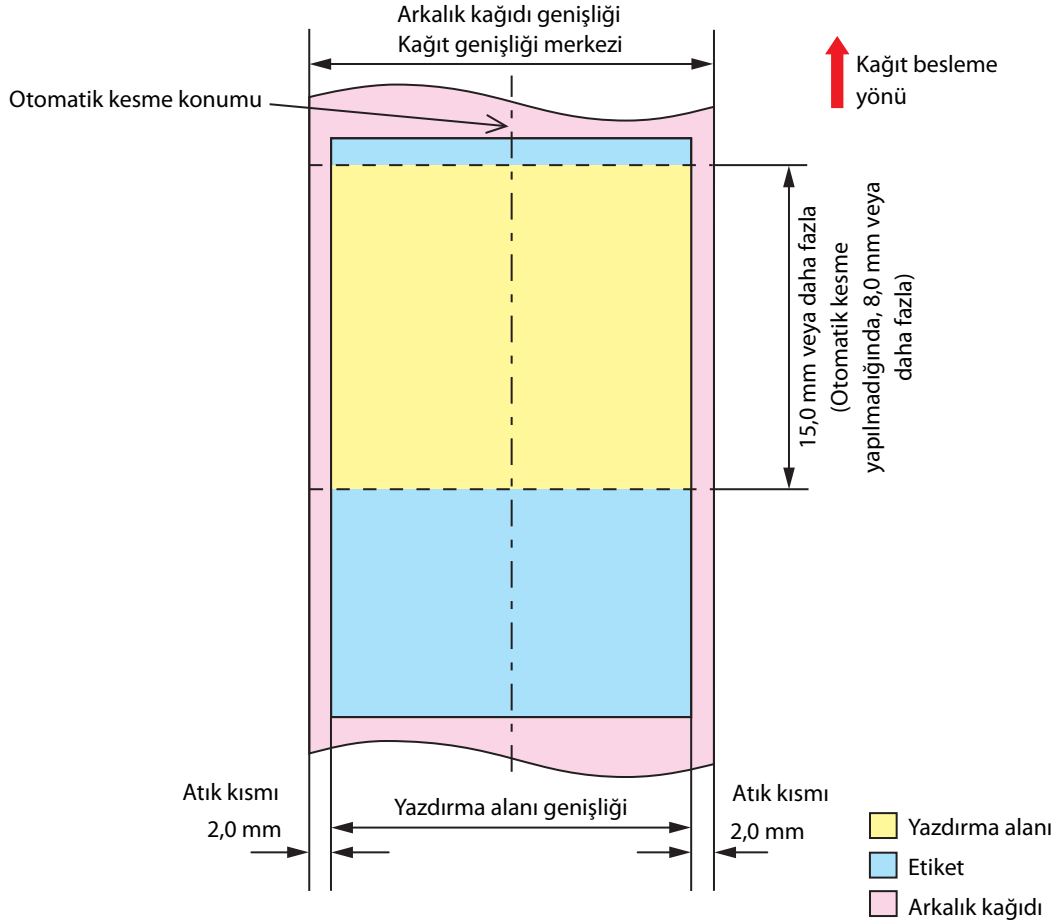


Not

Yazdırma alanı genişliğinin maksimum değeri 104 mm'dir.

Kenarlıksız Yazdırma Devre Dışı Bırakıldığında


Üst, alt, sağ ve sol kenar boşlukları (etiket içinde): 1,5 mm (tipik değer)

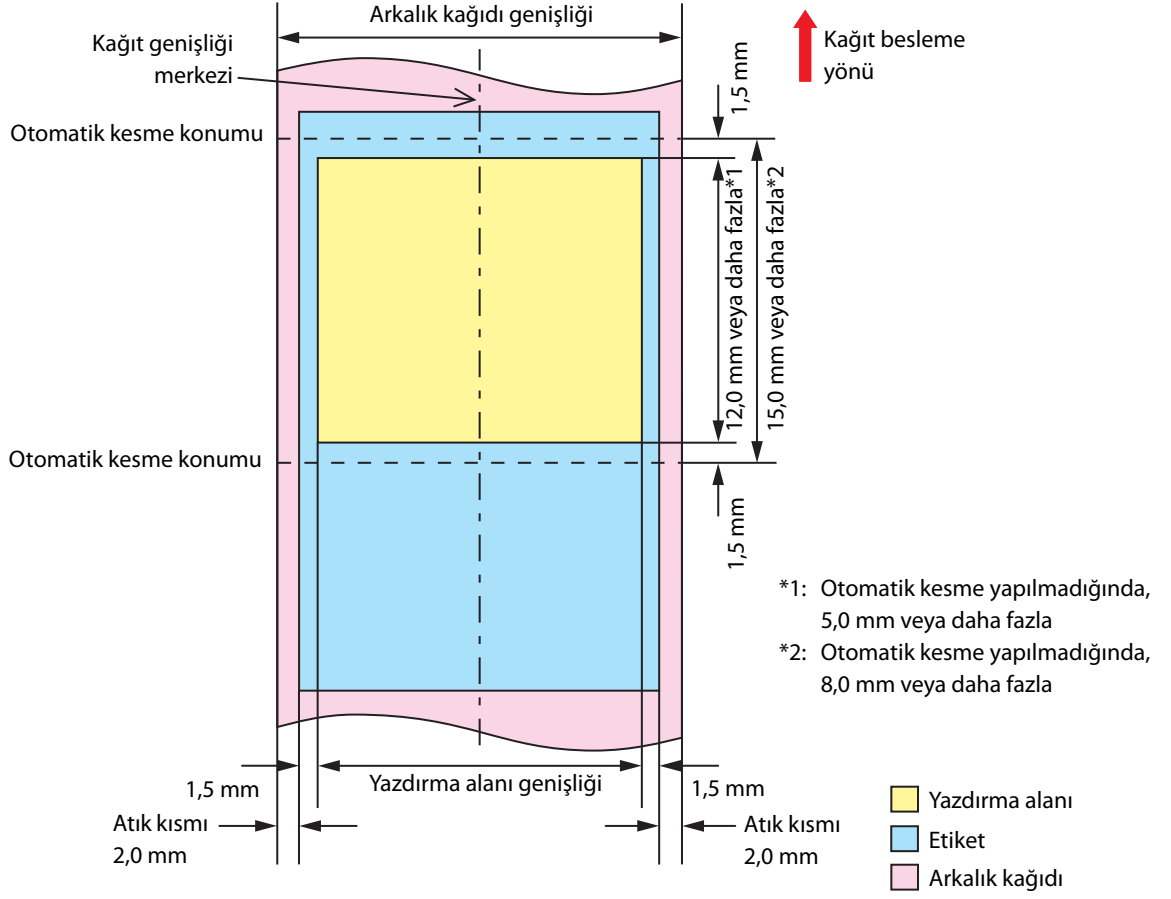

Kalıplı Kesim Etiket (Boşluklar) ve Rulo Kağıt

Kenarlıksız Yazdırma Etkinleştirildiğinde

Üst, alt, sağ ve sol kenar boşlukları (etiket içinde): 0 mm (tipik değer)

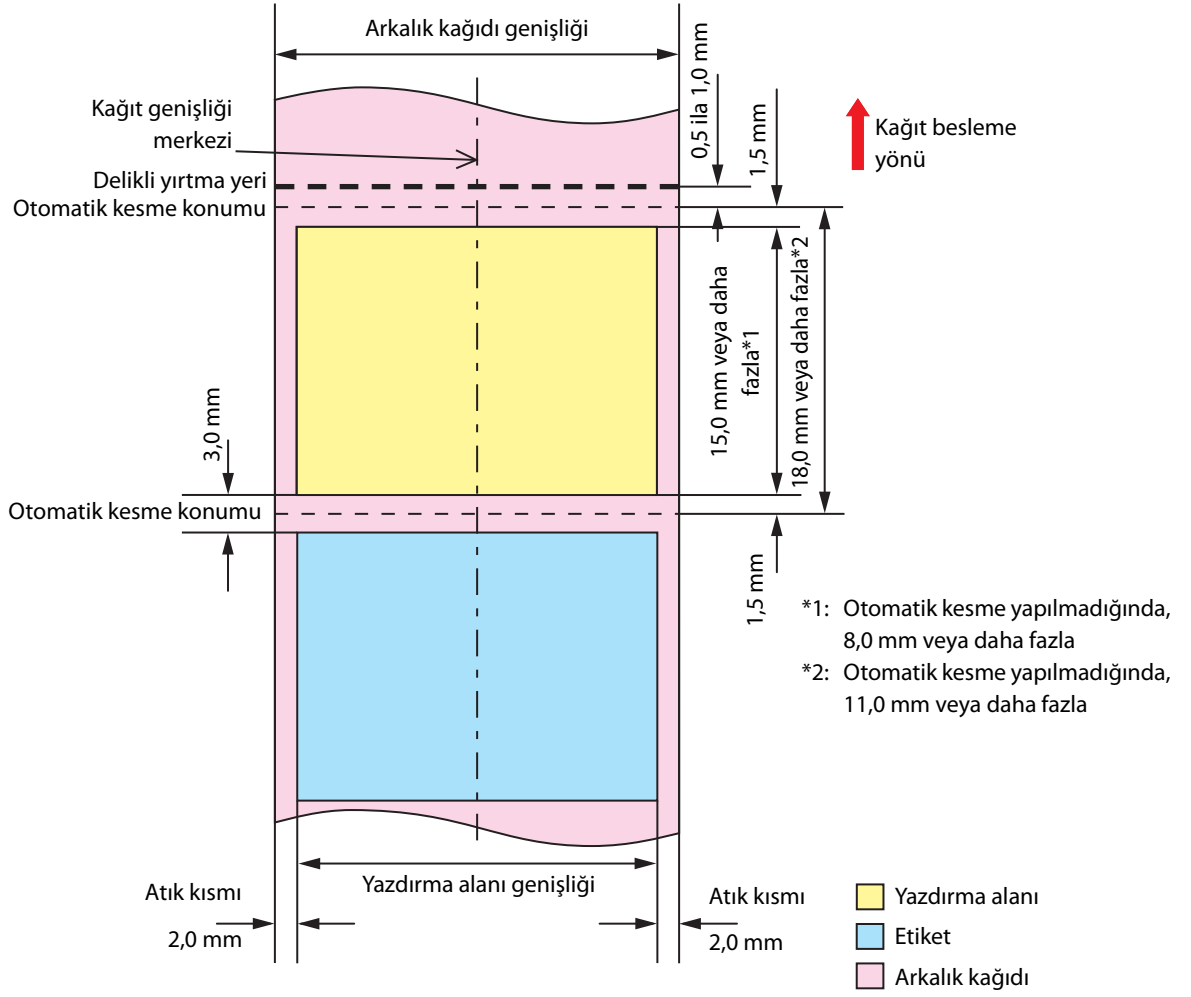


Not

Yazdırma alanı genişliğinin maksimum değeri 104 mm'dir.

Kenarlıksız Yazdırma Devre Dışı Bırakıldığında


Üst, alt, sağ ve sol kenar boşlukları (etiket içinde): 1,5 mm (tipik değer)

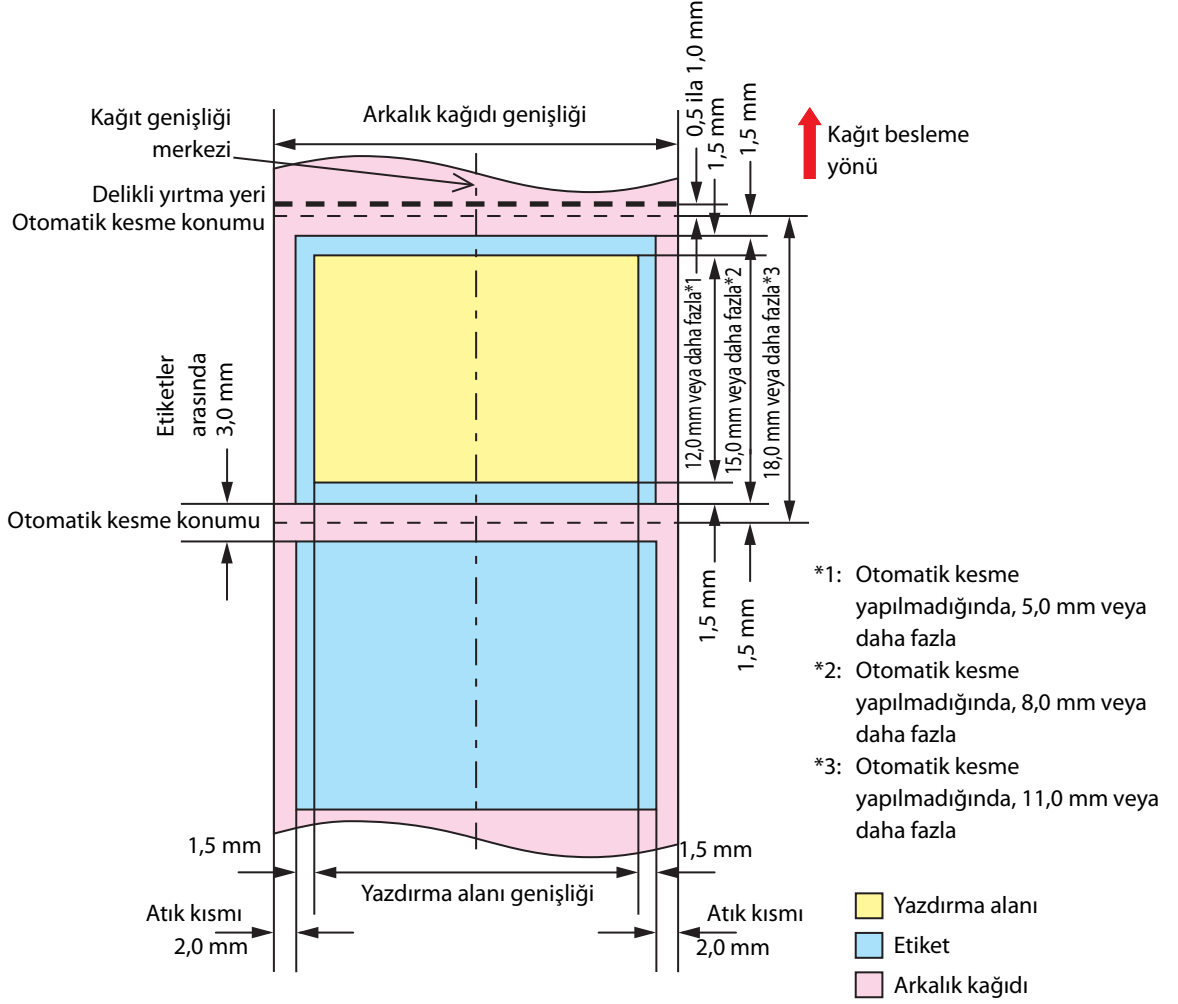

Kalıplı Kesim Etiketler (Siyah İşaretler) ve Rulo Kağıt

Kenarlıksız Yazdırma Etkinleştirildiğinde

Üst, alt, sağ ve sol kenar boşlukları (etiket içinde): 0 mm (tipik değer)

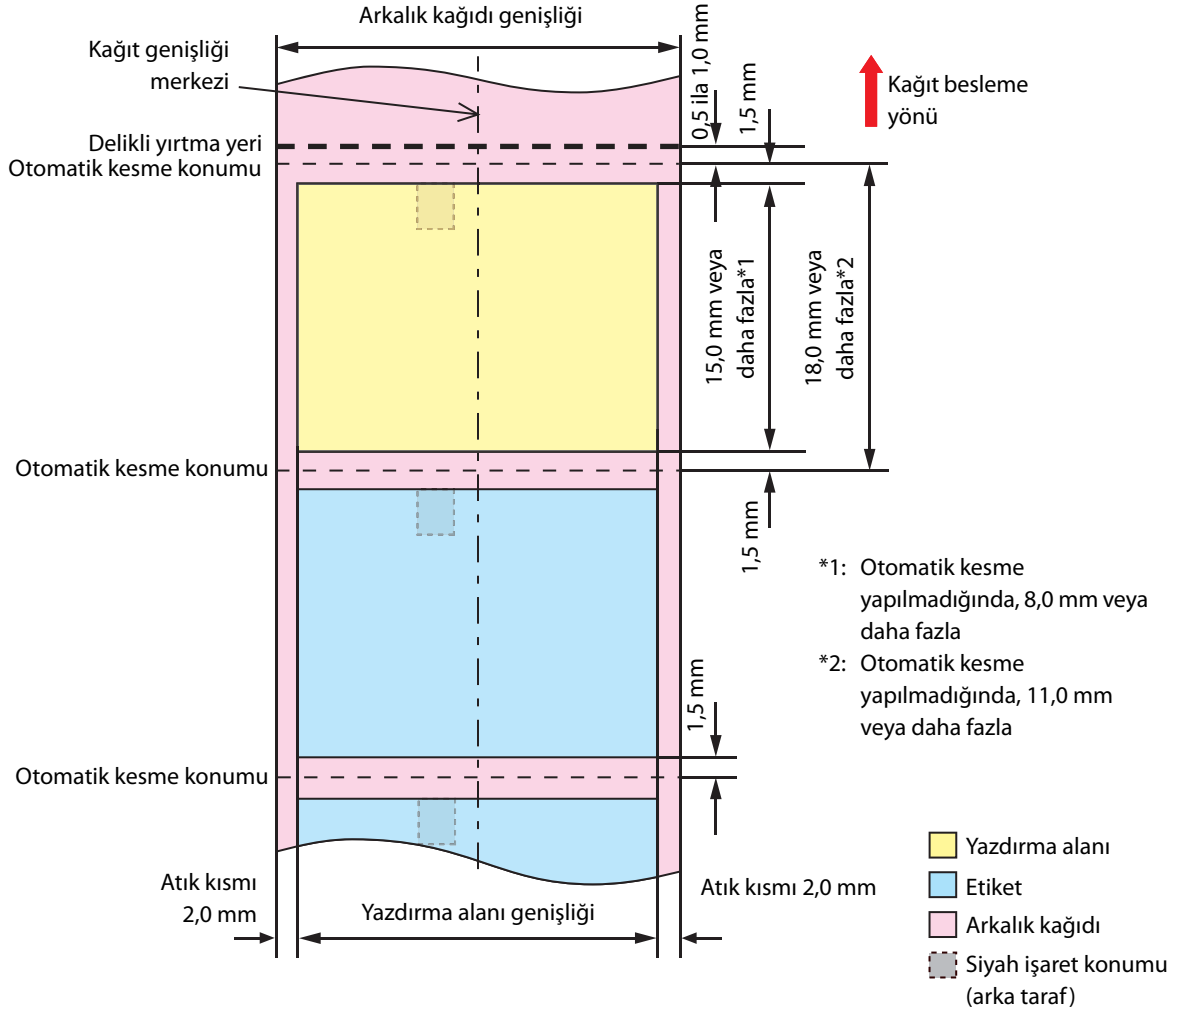


Not

Yazdırma alanı genişliğinin maksimum değeri 104 mm'dir.

Kenarlıksız Yazdırma Devre Dışı Bırakıldığında


Üst, alt, sağ ve sol kenar boşlukları (etiket içinde): 1,5 mm (tipik değer)

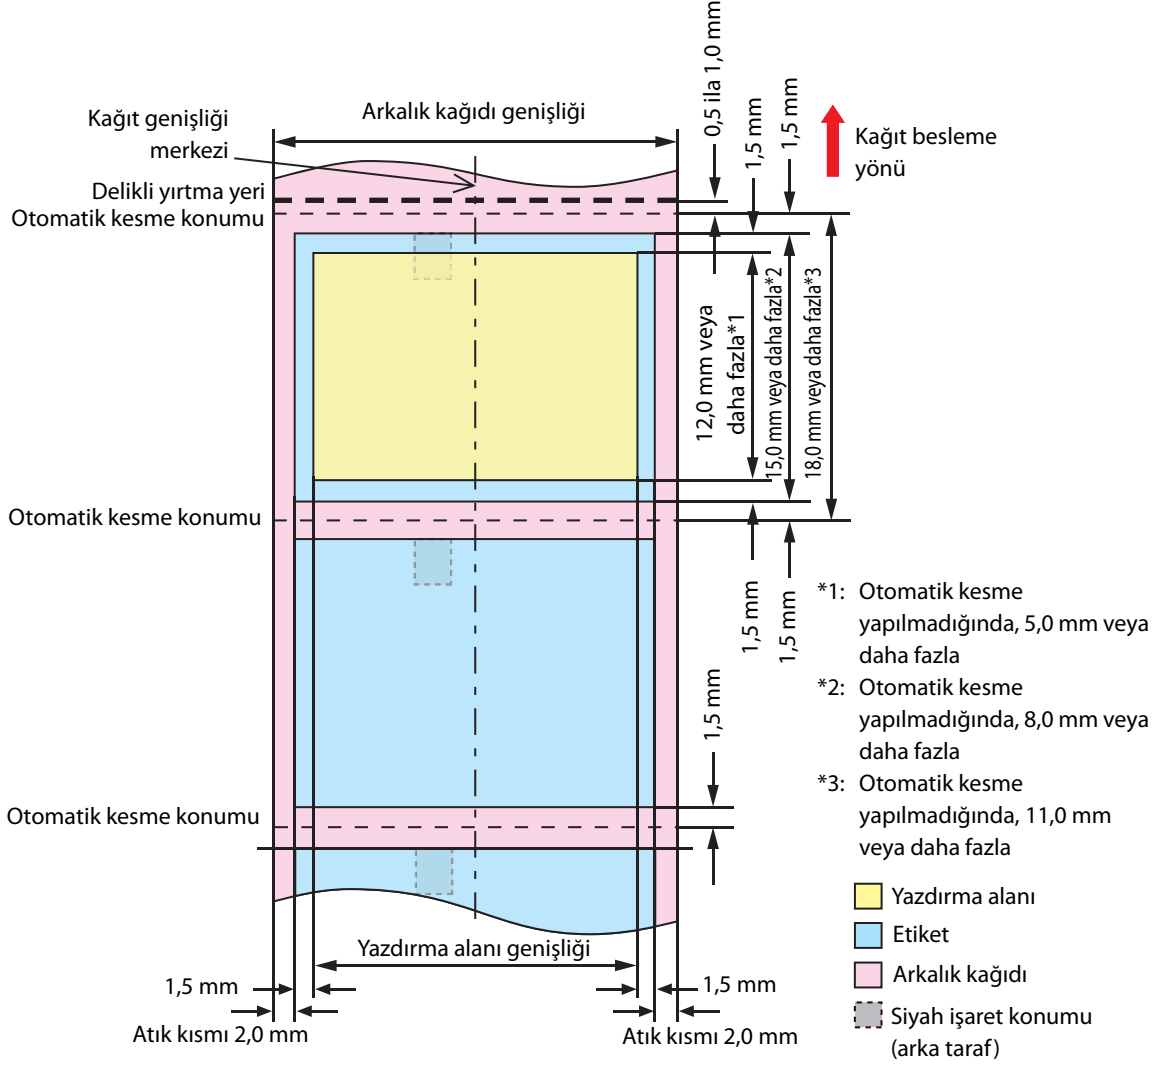

Kalıplı Kesim Etiketler (Siyah İşaretler) ve Akerdeon Kağıt

Kenarlıksız Yazdırma Etkinleştirildiğinde

Üst, alt, sağ ve sol kenar boşlukları (etiket içinde): 0 mm (tipik değer)

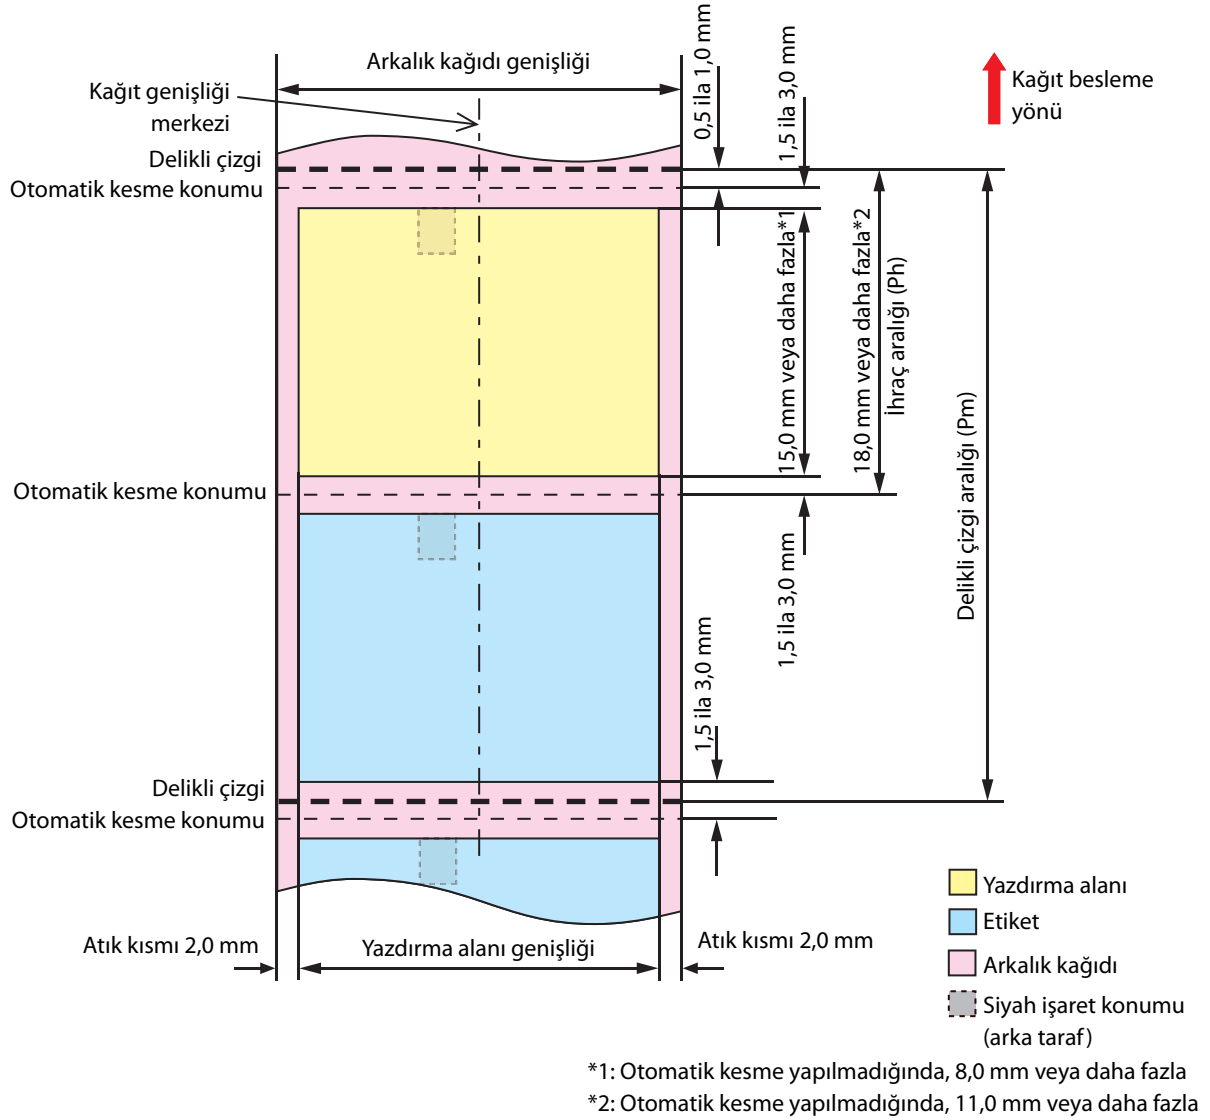

ÖNEMLİ


- Delikli çizgi aralığını, ihraç aralığının tam katı olacak şekilde ayarlayın.
- Delikli çizgi ile yazdırma alanının üst üste binmesi yüzünden kararsız yazdırma ya da delikli çizgi ile otomatik kesim çizgisi konumlarının üst üste binmesi yüzünden kesici ömrünün kılınmasının önlenmesi amacıyla kağıt konumunu hizalamak için arka kısmında siyah işaretleri olan kağıt kullanın.



Not

Yazdırma alanı genişliğinin maksimum değeri 104 mm'dir.

Üst, alt, sağ ve sol kenar boşlukları (etiket içinde): 1,5 mm (tipik değer)

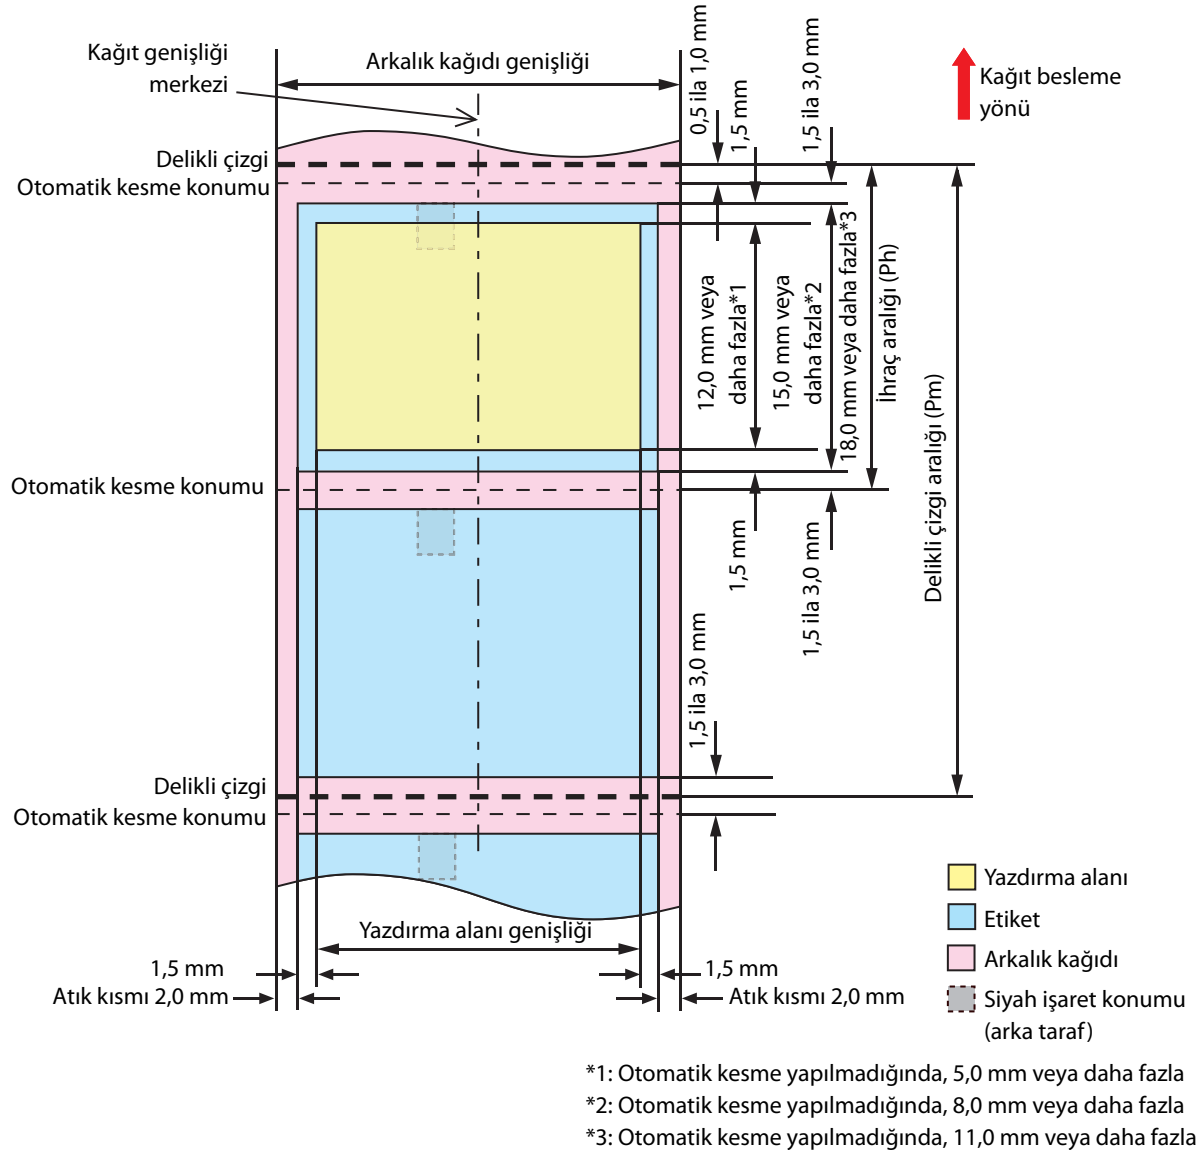


ÖNEMLİ

- Delikli çizgi aralığını, ihraç aralığının tam katı olacak şekilde ayarlayın.
- Delikli çizgi ile yazdırma alanının üst üste binmesi yüzünden kararsız yazdırma ya da delikli çizgi ile otomatik kesim çizgisi konumlarının üst üste binmesi yüzünden kesici ömrünün kısaltılmasının önlenmesi amacıyla kağıt konumunu hizalamak için arka kısmında siyah işaretleri olan kağıt kullanın.

Bileklik ve Rulo Kağıt (WB-S Serisi)

Kenarlıksız Yazdırma Etkinleştirildiğinde

Üst, alt, sağ ve sol kenar boşlukları: 0 mm (tipik değer)

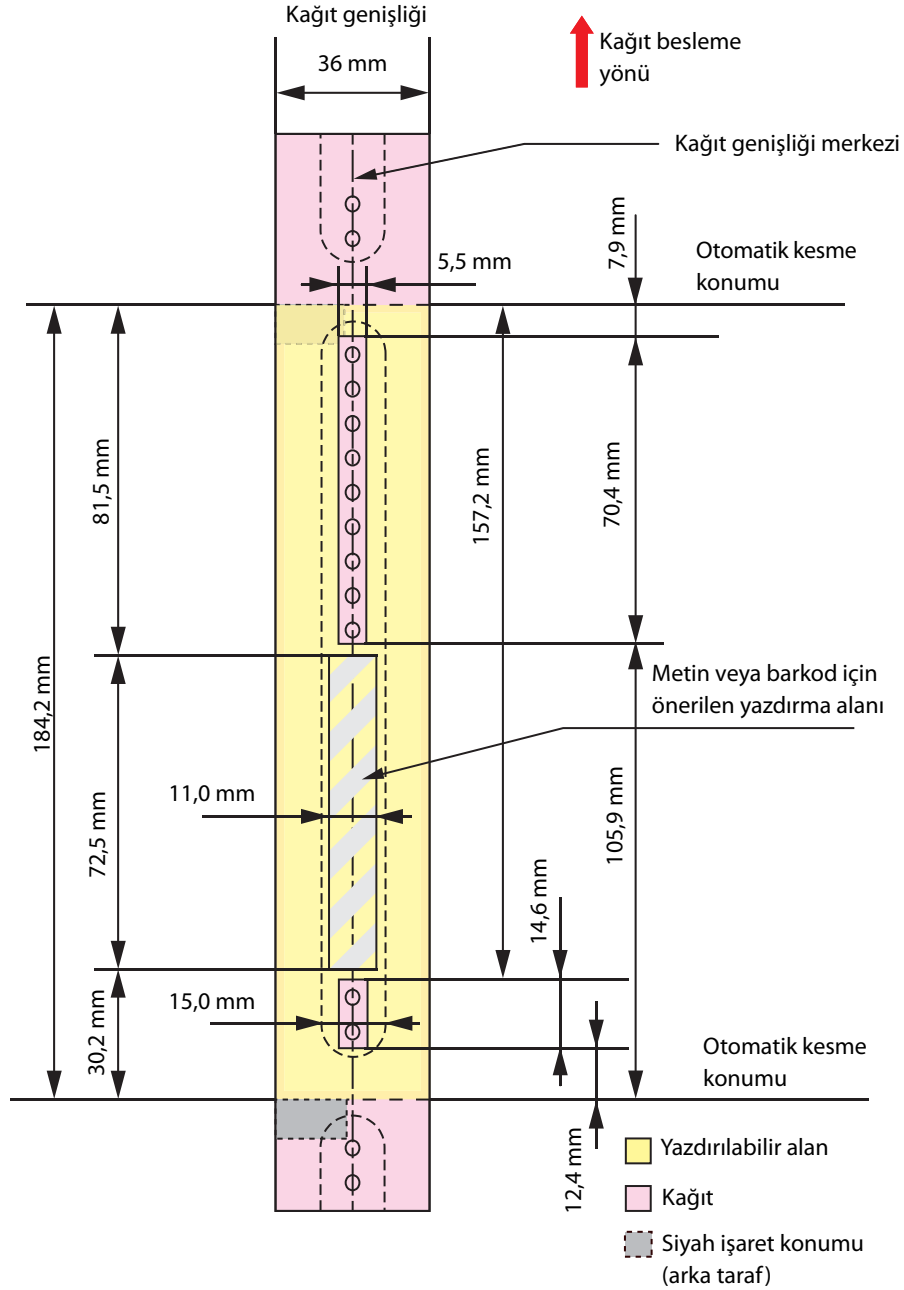


ÖNEMLİ

- Çıt çıtları takma deliklerinin üzerine ve deliklerden 2 mm uzaklığa yazdırma yapmayın.
- WB-S/M/L serisi kullanırken, ataşman kullanın (OT-WA34).

Kenarlıksız Yazdırma Devre Dışı Bırakıldığında

Üst, alt, sağ ve sol kenar boşlukları: 1,5 mm (tipik değer)

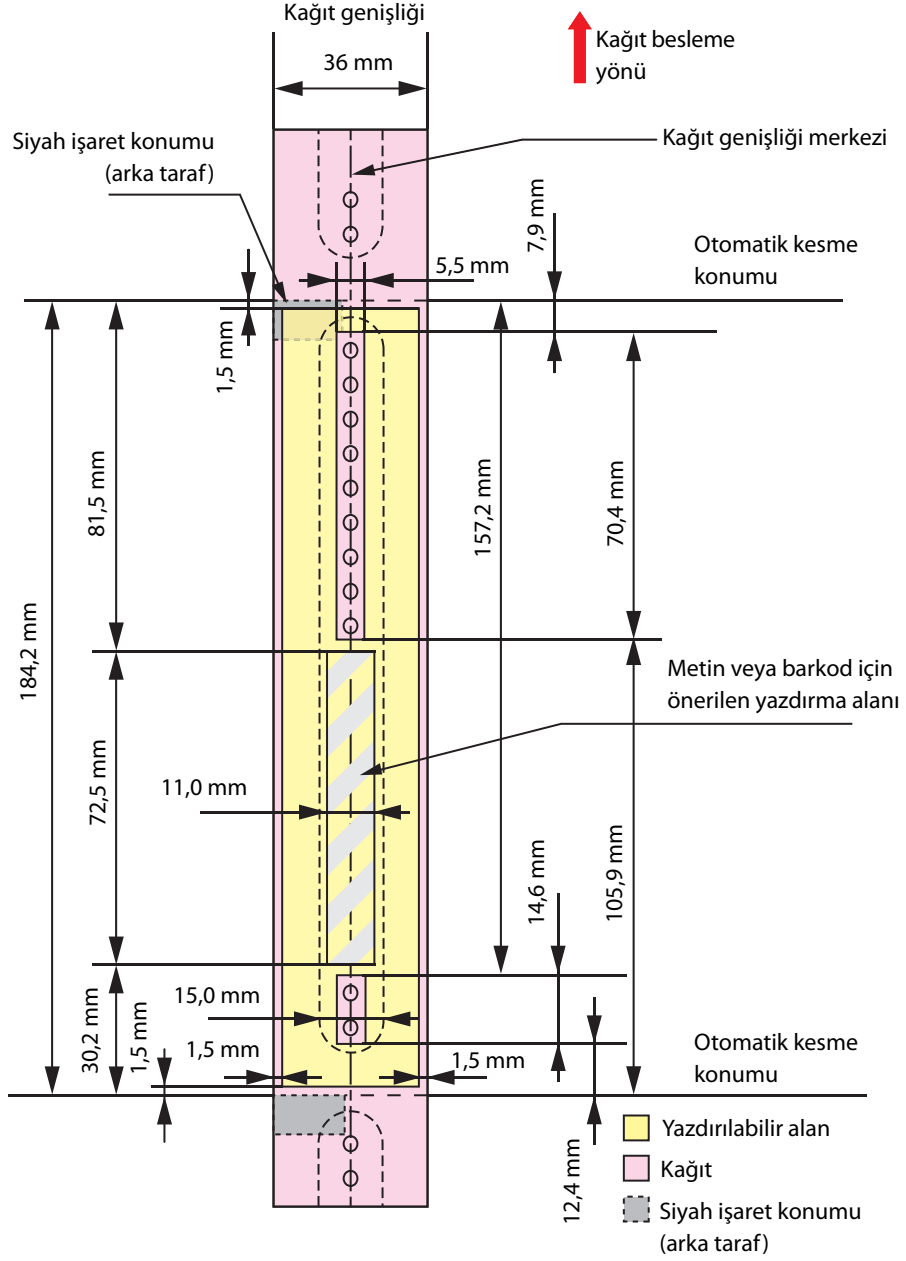


ÖNEMLİ

- Çıt çıtları takma deliklerinin üzerine ve deliklerden 2 mm uzaklığa yazdırma yapmayın.
- WB-S/M/L serisi kullanırken, ataşman kullanın (OT-WA34).

Bileklik ve Rulo Kağıt (WB-M Serisi)

Kenarlıksız Yazdırma Etkinleştirildiğinde

Üst, alt, sağ ve sol kenar boşlukları: 0 mm (tipik değer)

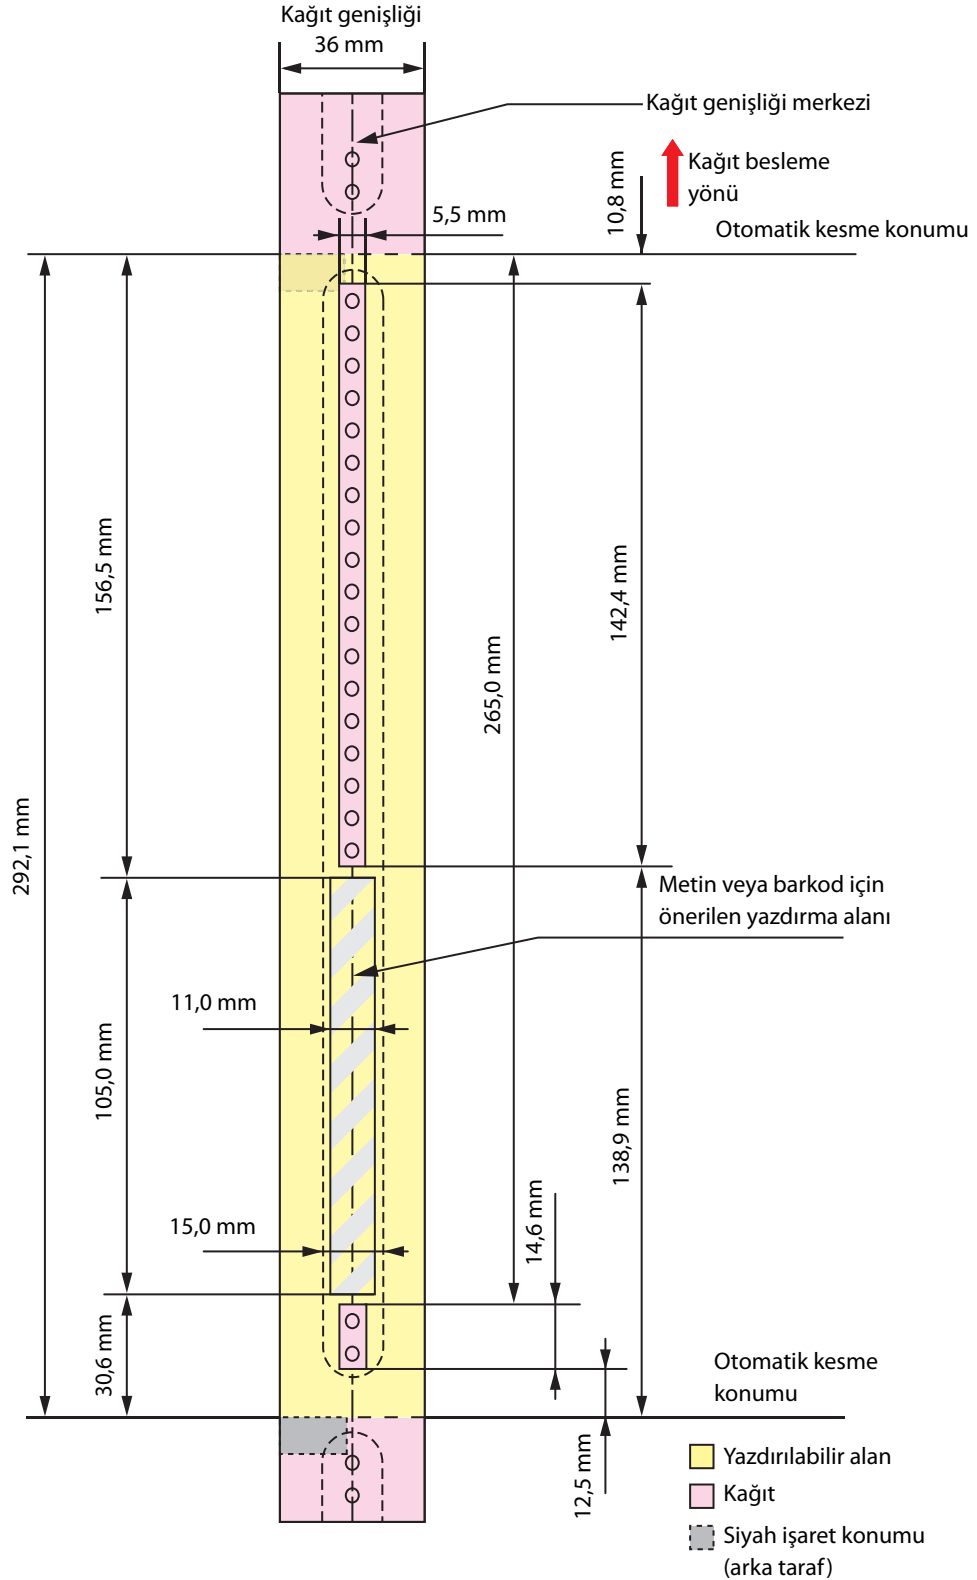


**ÖNEMLİ**

- Çıt çıtları takma deliklerinin üzerine ve deliklerden 2 mm uzaklığa yazdırma yapmayın.
- WB-S/M/L serisi kullanırken, ataşman kullanın (OT-WA34).

Kenarlıksız Yazdırma Devre Dışı Bırakıldığında

Üst, alt, sağ ve sol kenar boşlukları: 1,5 mm (tipik değer)

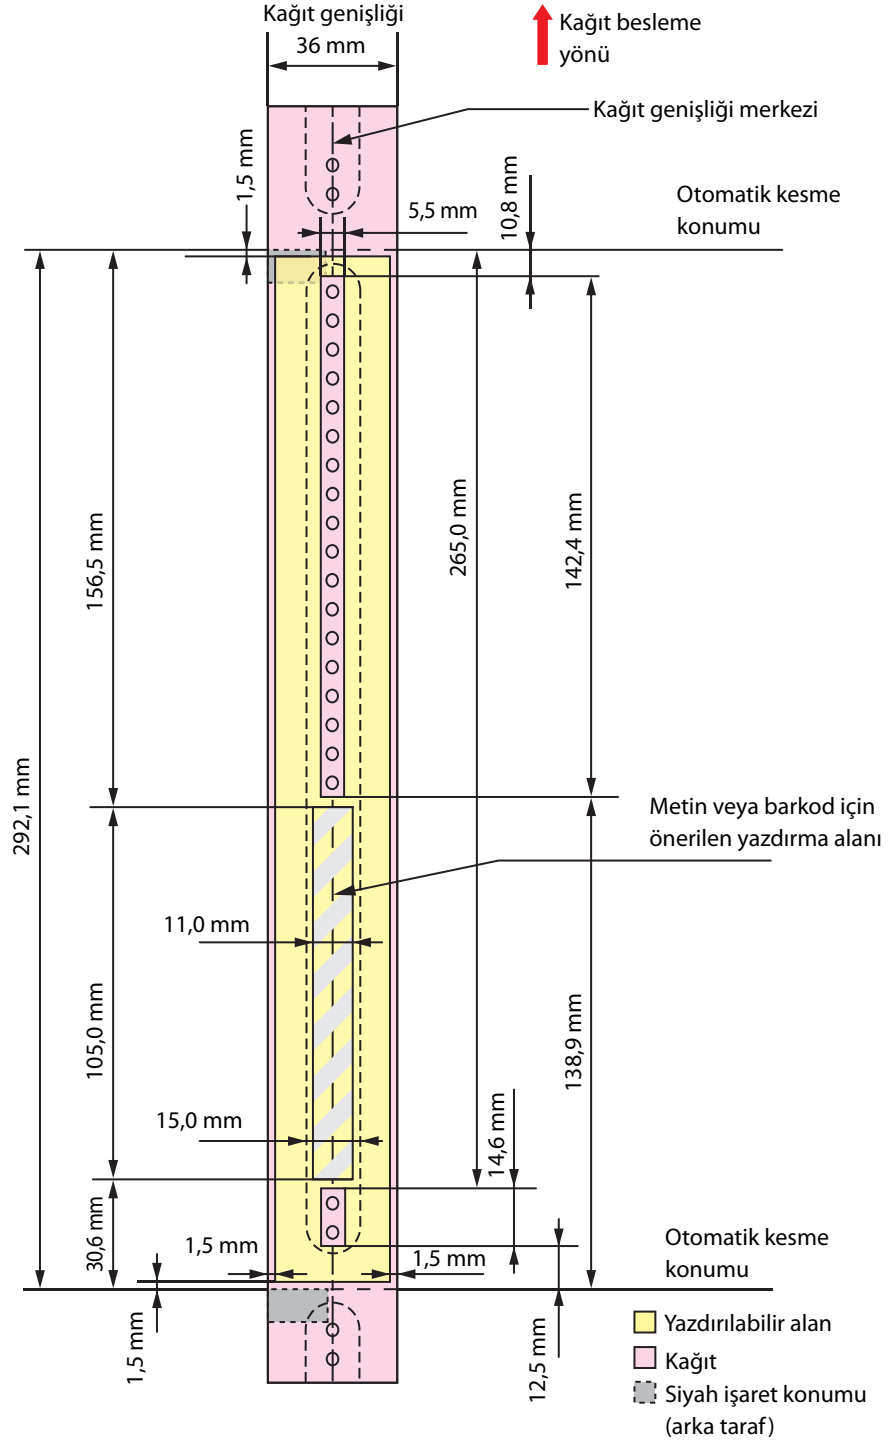


ÖNEMLİ

- Çıt çıtları takma deliklerinin üzerine ve deliklerden 2 mm uzaklığa yazdırma yapmayın.
- WB-S/M/L serisi kullanırken, ataşman kullanın (OT-WA34).

Bileklik ve Rulo Kağıt (WB-L Serisi)

Kenarlıksız Yazdırma Etkinleştirildiğinde


Üst, alt, sağ ve sol kenar boşlukları: 0 mm (tipik değer)

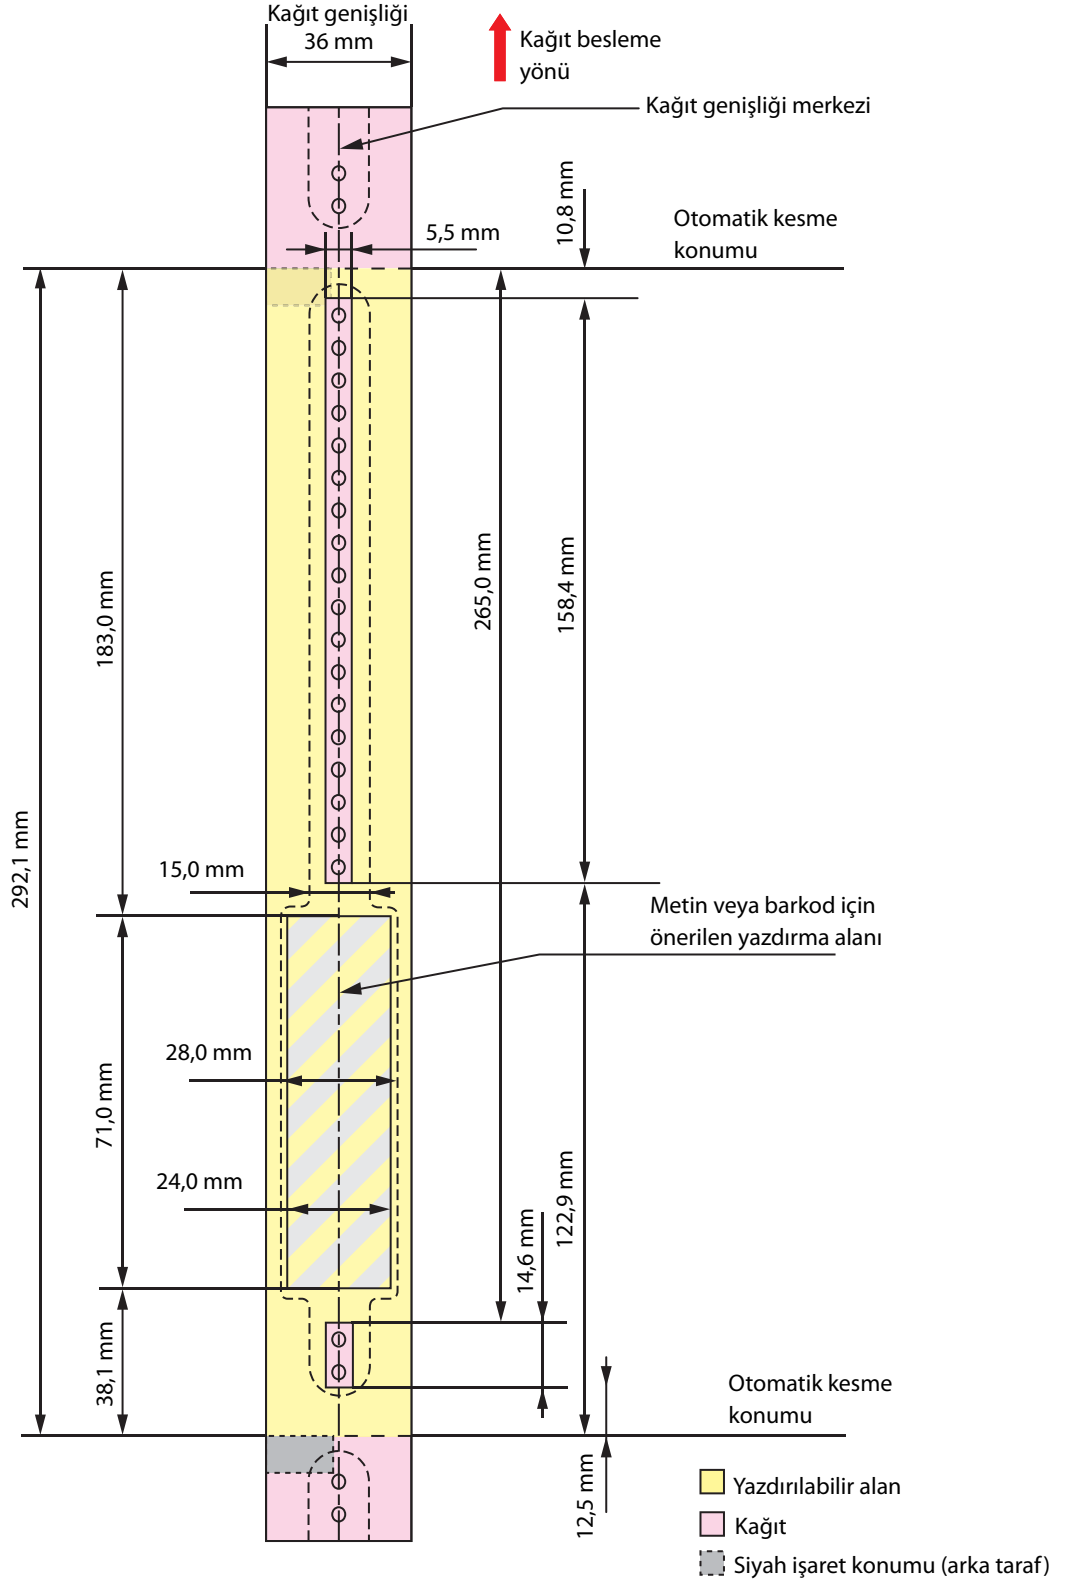

**ÖNEMLİ**

- Çıt çıtları takma deliklerinin üzerine ve deliklerden 2 mm uzaklığa yazdırma yapmayın.
- WB-S/M/L serisi kullanırken, ataşman kullanın (OT-WA34).

Üst, alt, sağ ve sol kenar boşlukları: 1,5 mm (tipik değer)

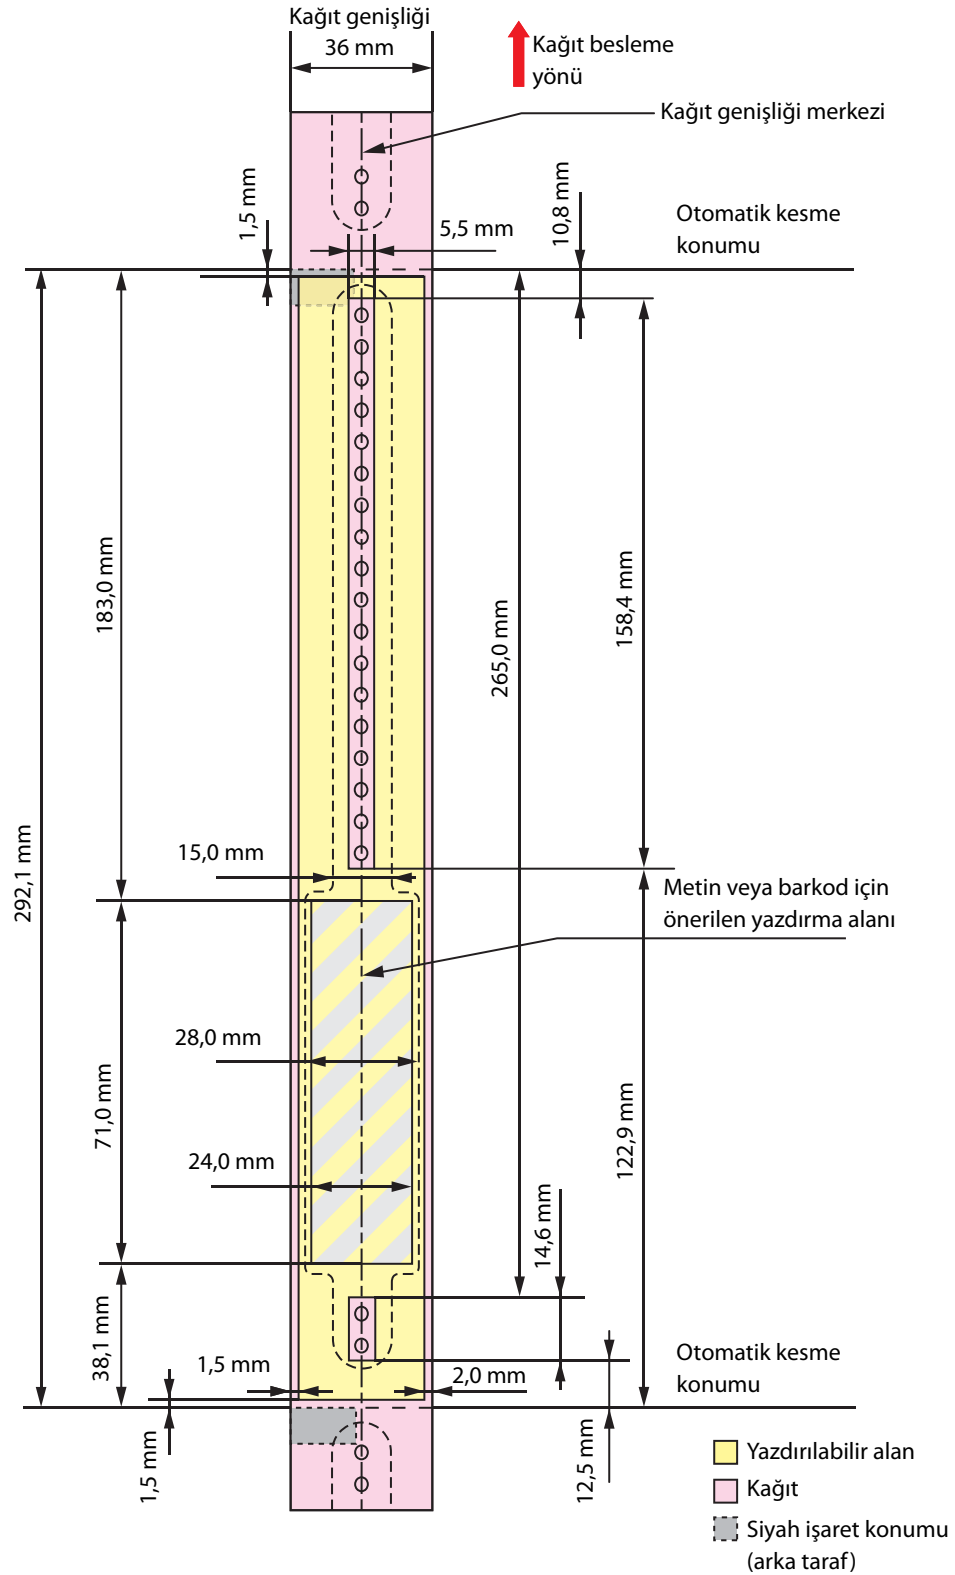

**ÖNEMLİ**

- Çıt çıtları takma deliklerinin üzerine ve deliklerden 2 mm uzaklığa yazdırma yapmayın.
- WB-S/M/L serisi kullanırken, ataşman kullanın (OT-WA34).

Mürekkep kartuşu

Model numarası	TM-C3500	SJIC22P(K) / SJIC22P(C) / SJIC22P(M) / SJIC22P(Y)
	TM-C3510	SJIC23P(K)/ SJIC23P(C)/ SJIC23P(M)/ SJIC23P(Y)
	TM-C3520	SJIC24P(K)/ SJIC24P(C)/ SJIC24P(M)/ SJIC24P(Y)
Tür		4 ayrı renk kartuşu
Mürekkep renkleri		Siyah, cam göbeği, macenta, sarı
Mürekkep türü		Pigmentli mürekkep
Son kullanma tarihi		Yazıcıya takıldıktan 6 ay sonra, üretimden 2 yıl sonra, kullanım süresi dahil
Depolama sıcaklığı	Nakliye	-20 ila 60°C (60°C iken 5 gün içinde)
	Bireysel ambalajda depolama	-20 ila 40°C (40°C iken 1 ay içinde)
	Takılı durumda	-20 ila 40°C (40°C iken 1 ay içinde)

Bakım Kutusu

Model numarası	SJMB3500
Tür	Entegre atık mürekkep emici materyali ile bakım kutusu
Son kullanma tarihi	Yok
Depolama sıcaklığı	"Çevresel Özellikler", sayfa 167 uyarınca

Desteklenen İşletim Sistemleri

Bu yazıcı aşağıdaki işletim sistemlerini destekler.

İşletim Sistemi	Microsoft Windows 11 Microsoft Windows 10 (32 bit/64 bit) Microsoft Windows 8.1 (32 bit/64 bit) Microsoft Windows 8 (32 bit/64 bit) Microsoft Windows 7 SP1 (32 bit/64 bit) Microsoft Windows Vista SP2 (32 bit/64 bit) Microsoft Windows XP SP3 (32 bit) Microsoft Windows XP SP2 (64 bit) Microsoft Windows Server 2016 Microsoft Windows Server 2012 R2 Microsoft Windows Server 2012 Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 Microsoft Windows Server 2008 SP2 (32 bit/64 bit) Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2 (32 bit/64 bit)
-----------------	---

Sarf Malzemeleri ve Seçenekler

Bu ürünün sarf malzemeleri ve seçenekleri mevcuttur. Bunlar satış temsilcilerinden satın alınabilir.

Mürekkep kartuşu

Dört mürekkep kartuşu rengi kullanılır.

Sahip olduğunuz yazıcının model numarasına uygun mürekkep kartuşlarını kullanın.

Mürekkep kartuşunu değiştirme zamanı geldiğinde, LCD'de **REPLACE INK** (Mürekkep değiştir) görüntülenir. (🔗 "[Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme](#)", sayfa 44)

Orijinal Mürekkep Kartuşları Önerilir

- Yazıcının en iyi performansı için orijinal Epson mürekkep kartuşlarının kullanılması önerilir. Orijinal olmayan Epson mürekkep kartuşlarının kullanılması, yazıcıyı ve baskı kalitesini olumsuz şekilde etkileyebilir ve yazıcının maksimum performansı gerçekleştirmesini önler. Orijinal olmayan Epson ürünlerinin kalitesini ve güvenilirliği Epson tarafından garanti edilemez. Orijinal olmayan Epson ürünlerinin kullanımı nedeniyle bu ürünün hasar görmesi veya bozulması durumunda onarımlar, garanti süresi hala geçerli olsa dahi ücretsiz olmayacaktır.
- Ürünün renk ayarı orijinal Epson mürekkep kartuşlarının kullanımına dayanır. Orijinal olmayan mürekkep kartuşlarının kullanılması yazdırma kalitesinin düşmesine neden olabilir. Epson, orijinal Epson mürekkep kartuşlarının kullanılmasını önerir.

Mürekkep Kartuşlarının Bertarafı

Mürekkep kartuşlarını ülkenizdeki ve bölgenizdeki yasalara veya düzenlemelere uyan doğru bir şekilde bertaraf edin.

Bakım Kutusu

Bakım kutusu atık mürekkep toplamak için kullanılan bir kutudur. Bu ürün için kullanılan bakım kutusu:

Model numarası: SJMB3500

Bakım kutusunu değiştirme zamanı geldiğinde, LCD'de **REPLACE MAINTENANCE BOX** (Bakım kutusunu değiştir) görüntülenir. (☞ "[Bakım Kutusunu Değiştirme](#)", sayfa 45)

Orijinal Bakım Kutusu Önerilir

Yazıcının en iyi performansı için orijinal bir Epson bakım kutusunun kullanılması önerilir. Orijinal olmayan bir Epson bakım kutusunun kullanılması, yazıcıyı olumsuz şekilde etkileyebilir ve yazıcının maksimum performansı gerçekleştirmesini önler. Orijinal olmayan Epson ürünlerinin kullanımı nedeniyle bu ürünün hasar görmesi veya bozulması durumunda onarımlar, garanti süresi hala geçerli olsa dahi ücretsiz olmayacaktır. Orijinal olmayan Epson ürünlerinin kalitesini ve güvenilirliği Epson tarafından garanti edilemez.

Bakım Kutusunun Bertarafı

Bakım kutusunu ülkenizdeki ve bölgenizdeki yasalara veya düzenlemelere uyan doğru bir şekilde bertaraf edin.

Kullanım Kısıtlaması

Bu ürün havacılık, demiryolu, denizyolu, otomotiv, vb. ile ilgili nakliye aygıtları; afet önleme aygıtları; çeşitli güvenlik aygıtları, vb. ya da fonksiyonel/hassasiyet cihazları, vb. gibi yüksek güvenilirlik/güvenlik gerektiren uygulamalar için kullanıldığı zaman, güvenlik ve toplam sistem güvenilirliğini korumak için bu ürün yalnızca tasarımınızda arıza güvenceleri ve yedeklilikler dahil düşünüldükten sonra kullanılmalıdır.

Notlar

- (1) Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü Seiko Epson Corporation şirketinin önceden yazılı izni olmadan yeniden üretilemez, herhangi bir bilgi bulma sisteminde saklanamaz, herhangi bir biçimde veya elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt ya da başka türlü hiçbir yolla iletilemez.
- (2) Bu kılavuzun içeriği önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
- (3) Bu kılavuzun hazırlanmasında her türlü önlem alınmış olmasına karşın, Seiko Epson Corporation hatalar veya eksikliklerden dolayı sorumluluk kabul etmez.
- (4) Yine bu belgedeki bilgilerin kullanımından kaynaklanan hasarlar için de hiçbir sorumluluk kabul edilmez.
- (5) Seiko Epson Corporation şirketinin veya bağlı kuruluşlarının, kaza, ürünün hatalı ya da kötüye kullanımı, üründe yetkisiz değişiklikler, tamirler ya da düzenlemeler yapılması veya (ABD hariç olmak üzere) Seiko Epson Corporation şirketinin çalıştırma ve bakım talimatlarına tam anlamıyla uyulmaması gibi nedenlerden dolayı alıcının veya üçüncü tarafların uğradığı hasarlar, kayıplar, maliyetler veya masraflar konusunda bu ürünün alıcısına ya da üçüncü taraflara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
- (6) Seiko Epson Corporation, Seiko Epson Corporation tarafından Orijinal Epson Ürünleri veya Epson Onaylı Ürünler olarak tanımlanmış ürünler dışındaki herhangi bir isteğe bağlı aygıtın veya sarf malzemesinin kullanılmasından doğacak zarar ve sorunlara karşı sorumlu olmayacaktır.

Ticari Markalar

Microsoft®, Windows®, Windows Vista® ve Windows Server® Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'ın kayıtlı ticari markalarıdır.

EPSON, Seiko Epson Corporation'ın tescilli ticari markasıdır. Exceed Your Vision, Seiko Epson Corporation'ın ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.

Diğer tüm ticari markalar, ilgili sahiplerine aittir ve sadece tanımlama amacıyla kullanılır.

©Seiko Epson Corporation 2017–2022.