


TM-C7500

TM-C7500G

Guía de instalación

Antes de usar.....	2
Nombres y funciones de las piezas	7
Funcionamiento básico.....	11
Instalación	12
Configuración de la impresora	29
Solución de problemas	31
Especificaciones	35
Productos consumibles y opcionales	36
Apéndice.....	38

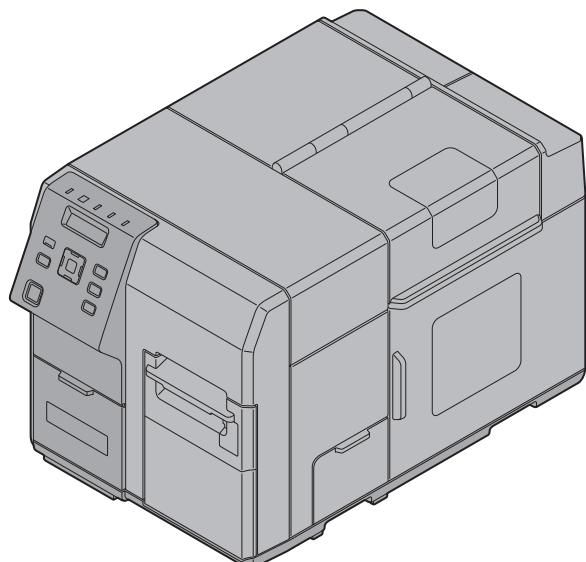

Antes de usar

El presente manual describe las operaciones de configuración de este producto, desde la instalación hasta el modo de espera de impresión. Lea detenidamente el manual antes de utilizar el producto.

Para más información sobre las funciones y el procedimiento de funcionamiento de este producto y del software, el mantenimiento y la resolución de problemas, consulte *Technical Reference Guide (Guia de referencia tecnica)*.

También podrá instalar fácilmente este producto utilizando *Install Navi*.

Precauciones de seguridad

Los símbolos que se muestran abajo se utilizan en este manual para garantizar la seguridad y el uso apropiado del producto y para evitar riesgos para los clientes y otras personas y daños materiales. Los símbolos indican los niveles de precaución que se describen abajo. Asegúrese de haber comprendido totalmente su significado antes de leer este manual.



ADVERTENCIA:

Manejar el producto en modo inapropiado ignorando este símbolo puede ocasionar la muerte o lesiones graves.



PRECAUCIÓN:

Manejar el producto en modo inapropiado ignorando este símbolo puede ocasionar lesiones y daños materiales.



Notas:

Indica notas suplementarias y otras informaciones útiles.

Precauciones para la instalación



ADVERTENCIA:

- No obstruya las salidas de aire de este producto. Si lo hace, el calor acumulado en el producto puede ocasionar un incendio.** (☞ "Parte trasera" en la página 10)
- No cubra el producto con ningún paño ni lo instale en un lugar que tenga escasa ventilación.** **Asegúrese de disponer del espacio para la instalación que se especifica en este manual.** (☞ "Lugar apropiado para la instalación" en la página 13)



PRECAUCIÓN:

- No instale/garde el producto en un lugar inestable o sujeto a la vibración de otros dispositivos. El equipo podría caerse, causando fallos y posibles lesiones.**
- No instale el producto en un lugar expuesto a humos o polvos aceitosos ni en un lugar húmedo. Si lo hace, pueden ocurrir descargas eléctricas o incendios.**
- Adopte una postura natural para levantar este producto. Si levanta el producto adoptando una postura inapropiada puede lesionarse.**
- No transporte este producto usted solo. Se requieren dos o más personas para desembalar o desplazar el producto. El peso del producto es de aproximadamente 37 kg {81.57 lb}.** (☞ "Especificaciones" en la página 35)
- Aferre el producto por las partes especificadas en este manual cuando lo levante. De lo contrario, el producto puede caerse o pueden quedarle los dedos atrapados cuando lo apoye, y ocasionarle lesiones.** (☞ "Instalación de la impresora" en la página 12)

Precauciones para el suministro de energía



ADVERTENCIA:

- Asegúrese de utilizar la tensión indicada.** (☞ "Especificaciones" en la página 35)
- No deje que el polvo u otros materiales extraños se adhieran al enchufe de alimentación.** La acumulación de polvo o los materiales extraños pueden ocasionar descargas eléctricas o incendios.
- Inserte firmemente el enchufe de alimentación en la toma de corriente.** Si no inserta firmemente el enchufe pueden ocurrir descargas eléctricas o incendios.
- Utilice el cable de corriente incluido con el producto u otro con las características recomendadas.** No utilice el cable para ningún otro dispositivo.
- No use el cable de alimentación si está dañado.** Si lo hace, pueden ocurrir descargas eléctricas o incendios.
Contacte con un centro de asistencia técnica de Seiko Epson para solicitar asesoramiento si el cable está dañado. Observe los siguientes puntos para no dañar el cable de alimentación:
 - No modifique el cable de alimentación.
 - No ponga objetos pesados encima del cable de alimentación.
 - No doble, retuerza o tire en modo forzado el cable de alimentación.
 - No coloque el enchufe de alimentación cerca de un dispositivo de calefacción.
- No toque el enchufe de alimentación con las manos húmedas.** Si lo hace, puede ocurrir una descarga eléctrica.
- No enchufe muchos cables de alimentación en una toma de corriente.** Si lo hace, puede ocurrir un incendio.
- Desenchufe el enchufe de la toma de corriente periódicamente y límpie la parte que rodea las clavijas y la parte en medio.** Si deja el enchufe de alimentación enchufado en la toma de corriente durante un largo periodo de tiempo, puede acumularse polvo en la base de las clavijas y ocurrir un cortocircuito o un incendio.
- Aferre el enchufe y no tire del cable cuando desenchufe el enchufe de la toma de corriente.** Si tira del cable puede dañar el cable o deformar el enchufe, lo que puede ocurrir descargas eléctricas o incendios.



PRECAUCIÓN:

- Por razones de seguridad, desenchufe este producto si no lo va a utilizar durante un largo periodo de tiempo.**

Precauciones para el manejo



ADVERTENCIA:

- No utilice este producto en lugares donde haya sustancias volátiles tales como alcohol o diluyentes para pintura, o cerca del fuego.** Si lo hace, pueden ocurrir descargas eléctricas o incendios.
- Apague el producto de inmediato si este produce humo, un olor raro o un ruido inusual.** El uso continuo puede ocurrir descargas eléctricas o incendios. Desenchufe el producto de inmediato si se verifica un fallo u otro problema y comuníquese con su distribuidor o con un centro de asistencia técnica de Epson.

- Apague el producto inmediatamente si se derrama agua u otro líquido dentro del producto. El uso continuo puede ocasionar descargas eléctricas o incendios. Desenchufe el producto de inmediato y comuníquese con su distribuidor o con un centro de asistencia técnica de Epson.**
- Nunca desmonte o repare este producto. La manipulación de este producto puede causar lesiones o incendios.**
- No use este producto en entornos en los que haya gas inflamable o gas explosivo. No utilice aerosoles que contengan gases inflamables dentro o cerca de este producto. Si lo hace, podría provocar un incendio.**
- No conecte los cables en forma distinta a las mencionadas en este manual. Si lo hace, podría provocar un incendio. También podría dañar otros dispositivos.**
( "Conexión del cable de alimentación" en la página 14, "Conexión del cable de interfaz" en la página 15)
- No toque otras partes internas del producto que no sean las mencionadas en este manual. Si lo hace, pueden ocurrir descargas eléctricas o quemaduras.**
- No introduzca materiales metálicos o inflamables ni deje que entren en el producto. Si lo hace, pueden ocurrir descargas eléctricas o incendios.**



PRECAUCIÓN:

- No permita que nadie se suba encima de este producto o coloque objetos pesados sobre el mismo. El equipo podría caerse o desplomarse, causando roturas y posibles lesiones.**
- Instale los cables y los productos opcionales en la dirección correcta de acuerdo con los procedimientos correspondientes. Si no se instalan correctamente, pueden ocurrir incendios o lesiones. Siga las instrucciones de este manual para instalarlos correctamente.**
( "Conexión del cable de alimentación" en la página 14, "Conexión del cable de interfaz" en la página 15)
- Antes de desplazar el producto, apáguelo y desenfúfelo, y compruebe que todos los cables estén desconectados. Si no lo hace, puede dañarse el cable y pueden ocurrir descargas eléctricas o incendios.**
- No almacene ni transporte el producto en posición inclinada, erguido o al revés. Si lo hace pueden originarse pérdidas de tinta.**

Precauciones para el cartucho de tinta



PRECAUCIÓN:

- El cartucho de tinta utilizable varía en función del número de modelo del producto. Utilice el cartucho de tinta adecuado al número de modelo de su impresora.**
( "Especificaciones" en la página 35, "Cartucho de tinta" en la página 36)
- No toque el chip IC del cartucho. Si lo hace pueden ocurrir fallos de funcionamiento/impresión.**
- Este producto utiliza cartuchos de tinta equipados con chips IC que controlan la cantidad de tinta utilizada por cada cartucho. Los cartuchos pueden utilizarse aunque se extraigan y se reinstalen. No obstante, si se extrae y se reinstala un cartucho de tinta en el que queda poca cantidad de tinta, es posible que no pueda volver a utilizarse. El cartucho consume tinta cada vez que se instala porque el producto comprueba automáticamente la fiabilidad.**
- Instale todos los cartuchos de tinta. No es posible imprimir aunque falte tan solo un cartucho de tinta.**
- Puesto que los cartuchos de tinta han sido diseñados para dejar de funcionar antes de que la tinta se acabe completamente, y así conservar la calidad del cabezal de impresión, en el cartucho de tinta usado siempre queda un poco de tinta.**

- Todos los colores de tinta se consumen también durante las operaciones de mantenimiento, cuando se sustituye un cartucho o cuando se limpia el cabezal de impresión.*
- No apague el producto ni abra la tapa del cartucho de tinta durante la carga de tinta (① el indicador de alimentación (Power) parpadea). Si abre la tapa puede hacer que la tinta se recargue, lo que supone un mayor consumo de tinta. También pueden producirse fallos de impresión.*
- Aun en caso de impresión monocromática (impresión de imagen monocromática), se utilizan tintas de todos los colores en una operación concebida para mantener la calidad de la impresión y de los cabezales de impresión.*
- No desmonte el cartucho de tinta. Si lo hace puede que la tinta entre en contacto con los ojos o la piel.*
- No desmonte ni reforme el cartucho de tinta. Si lo hace pueden producirse fallos de impresión.*
- Si usa un cartucho de tinta antiguo puede obtener una escasa calidad de impresión. Consuma los cartuchos de tinta en el plazo de seis meses después de abrir el paquete. El periodo de uso de los cartuchos de tinta está impreso en el embalaje de cada cartucho.*
- Si la tinta entra en contacto con la piel, los ojos, o la boca, haga lo siguiente.*
 - Si la tinta entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona con agua y jabón.*
 - Si la tinta entra en contacto con los ojos, aclare inmediatamente con agua. Si no se quita la tinta puede producirse enrojecimiento de ojos o inflamación moderada. Si algo está mal, consulte inmediatamente al médico.*
 - Si la tinta entra en contacto con la boca, escupe inmediatamente y consulte a un médico.*
- Puede que quede tinta alrededor del puerto de alimentación de tinta del cartucho que se ha extraído. Tenga cuidado de que no manche la mesa u otra superficie.*
- No extraiga el cartucho de tinta, salvo que deba sustituirlo.*
- No abra el paquete del cartucho de tinta hasta que vaya a instalarlo en el producto.*
- No agite demasiado el cartucho de tinta. El cartucho puede perder si lo sacude demasiado o si aprieta con fuerza los costados.*
- No deje que entren materiales extraños en la sección de instalación del cartucho. Si entran materiales extraños pueden producirse fallos de impresión. Extraiga cualquier objeto que haya entrado en la sección de instalación, teniendo cuidado de no dañar la sección.*
- Cuando se carga el primer cartucho de tinta (inmediatamente después de la compra), se consume tinta para llenar el inyector del cabezal. (orificios de salida de tinta) y para prepararlo para la impresión. Por este motivo, puede que imprima un menor número de hojas en relación con los cartuchos que se instalarán posteriormente.*
- Si apaga la alimentación del producto usando el botón de alimentación, el cabezal de impresión se tapa automáticamente, previniendo que la tinta se seque. Después de instalar los cartuchos de tinta, compruebe haber apagado la alimentación utilizando el botón de alimentación, si no está usando el producto. No retire el enchufe de alimentación o desconecte el disyuntor cuando la alimentación está encendida.*
- Imprimir en papel hidrófugo como el papel de acabado artístico, de secado lento, puede ocasionar manchas de impresión. También imprimir en papel brillante* puede dejar huellas dactilares sobre el papel o la tinta puede entrar en contacto con los dedos al tocar el papel. Seleccione papel que no se cubra con manchas de impresión, antes de usar. (*: Solo la TM-C7500G admite papel brillante.)*
- Mantener los cartuchos de tinta alejados del alcance de los niños.*
- Se recomienda guardar los cartuchos de tinta en un lugar fresco y oscuro.*
- Si el cartucho de tinta queda guardado en un lugar frío durante un largo periodo de tiempo, déjelo calentarse durante 3 horas como mínimo antes de usarlo.*
- Si se transporta o desplaza el producto después de colocar el cartucho de tinta, dejélo colocado mientras transporta o desplaza el producto.*


Etiqueta de precaución

Las etiquetas de precaución de este producto indican las siguientes precauciones.




PRECAUCIÓN:

Tenga cuidado para no lastimarse los dedos con la hoja del cortador automático.

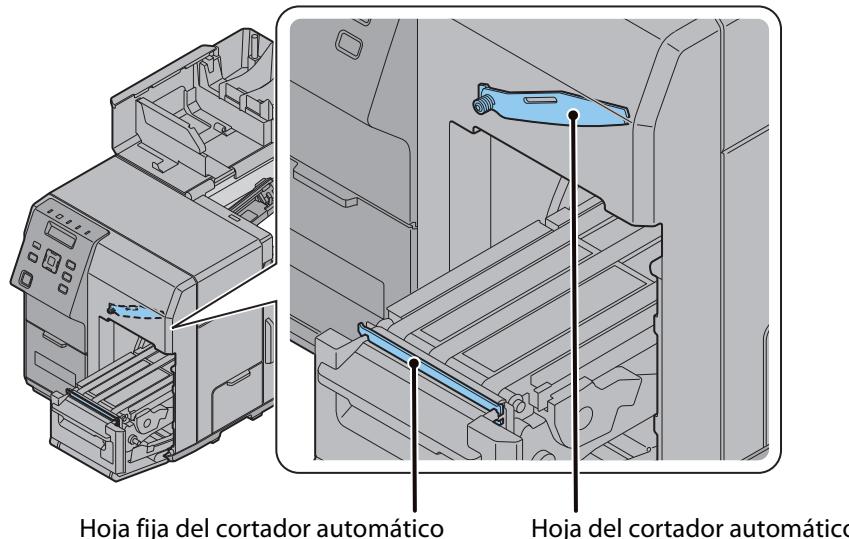

Nombres y funciones de las piezas

Parte delantera

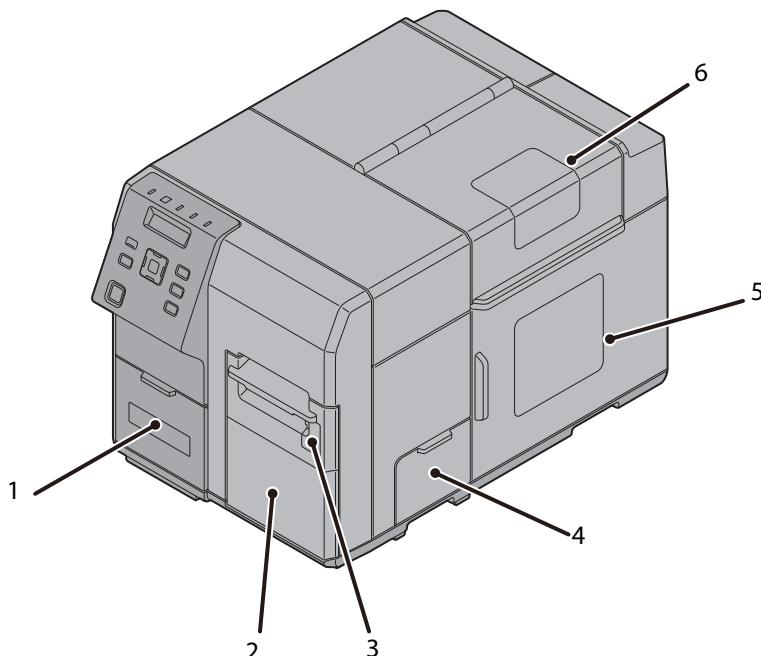

1 Tapa del cartucho de tinta

Abra esta tapa para instalar/sustituir el cartucho de tinta.

(☞ "Instalación del cartucho de tinta" en la página 15)

2 Tapa delantera

Abra esta tapa para sacar el papel atascado. (☞ "El papel se ha atascado" en la página 31)

3 Tapa de conexión del rebobinador

Abra esta tapa para instalar el rebobinador (opcional). (☞ "Rebobinador" en la página 37)

4 Tapa de la caja de mantenimiento

Abra esta tapa para instalar/sustituir la caja de mantenimiento.

5 Tapa del rollo de papel

Abra esta tapa para cargar el rollo de papel. (☞ "Carga del rollo de papel" en la página 18)


6 Tapa de carga de papel

Abra esta tapa para cargar el rollo de papel o el papel doblado en continuo.

(☞ "Carga del rollo de papel" en la página 18)

Para más información sobre cómo cargar el papel doblado en continuo, consulte *Technical Reference Guide (Guía de referencia técnica)*.

Panel de operaciones

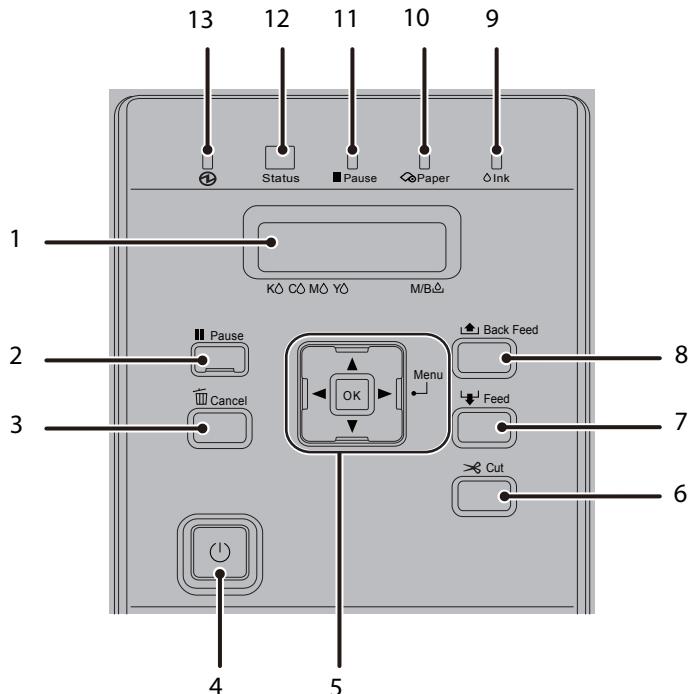

1 Pantalla LCD

Muestra los menús y los mensajes.

2 Botón Pause

Pulse este botón durante la impresión para hacer una pausa después de imprimir una página de datos.

Pulse este botón cuando la impresora está en pausa (cuando el indicador Pause está encendido) para reanudar la operación de impresión y para que la impresora vuelva al modo de espera de impresión.

3 Botón Cancel

Pulse este botón durante menos de tres segundos cuando la impresora está en pausa (cuando el indicador Pause está encendido) para cancelar el primer trabajo de impresión. Pulse este botón durante por lo menos tres segundos para cancelar todos los trabajos de impresión.

La impresora vuelve al modo de espera de impresión si se pulsa el botón mientras se ejecuta un menú.

4 Botón de alimentación (Power)

Enciende o apaga la impresora. (☞ "Encendido/Apagado" en la página 11)

5 Botón de selección/restablecimiento

Use este botón para seleccionar/establecer los menús y los elementos que aparecen en la pantalla LCD.

► Botón (Menú): Muestra la pantalla de menú

◀ Botón: Muestra el menú anterior.

▲ • ▼ Botón: Use este botón para seleccionar menús y elementos.

Botón OK: Ejecuta los menús y elementos seleccionados.

6 Botón Cut

Corta el papel.

7 Botón Feed

Pulse este botón durante menos de tres segundos para alimentar una hoja de papel.

Pulse este botón durante tres segundos o más para alimentar el papel en modo continuo.

8 Botón Back Feed

Pulse este botón sólo cuando sustituya el papel.

Después de cortar el papel impreso usando el botón Cut, mantenga apretado el botón Back Feed para alimentar el papel hacia atrás para poder extraer el papel.

9 Indicador Ink

Parpadea en las siguientes condiciones:

- El nivel de tinta es bajo.
- La caja de mantenimiento está casi llena.

Se enciende en las siguientes condiciones:

- La tapa del cartucho de tinta/la tapa de la caja de mantenimiento está abierta.
- No se ha cargado ningún cartucho de tinta/caja de mantenimiento.
- Es hora de sustituir el cartucho de tinta.
- Es hora de sustituir la caja de mantenimiento.

10 Indicador Paper

Se enciende cuando la impresora no tiene papel o el papel está atascado, o cuando la tapa de carga de papel, la tapa del rollo de papel o la tapa delantera están abiertas.

11 Indicador Pause

Se enciende/parpadea cuando la impresora está en pausa. ( "El indicador Status/Pause está encendido/parpadea en color ámbar" en la página 31)

12 Indicador Status

Se enciende/parpadea en azul cuando la impresora funciona correctamente.


Se enciende/parpadea en ámbar cuando la impresora da error. ( "El indicador Status/Pause está encendido/parpadea en color ámbar" en la página 31)

13  Indicador de alimentación (Power)

Se enciende cuando la impresora está encendida.

Parpadea durante el impresión o la carga de tinta.

Parte trasera

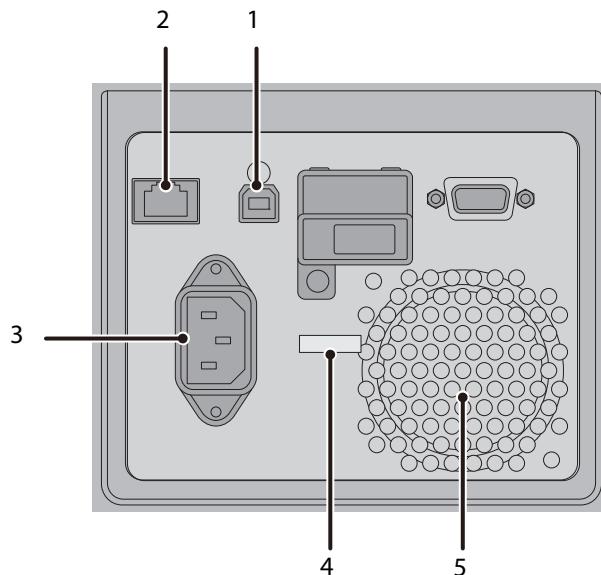

1 Conector USB

Para conectar un cable USB.

2 Conector Ethernet.

Para conectar un cable LAN.

3 Entrada de CA

Para conectar un cable de alimentación.

4 Sujetacables

Pase el cable USB por el sujetacables para evitar que se desconecte el cable USB.

5 Salida de aire

Expulsa el calor generado en el producto para impedir que suba la temperatura interna. Deje un espacio libre de por lo menos 10 cm {3.94"} detrás de la salida de aire, para garantizar la ventilación, cuando instale el producto.


Funcionamiento básico

Encendido/Apagado

En esta sección se describe cómo encender/apagar el producto.

Encendido


⊕ Pulse el botón de alimentación (Power).

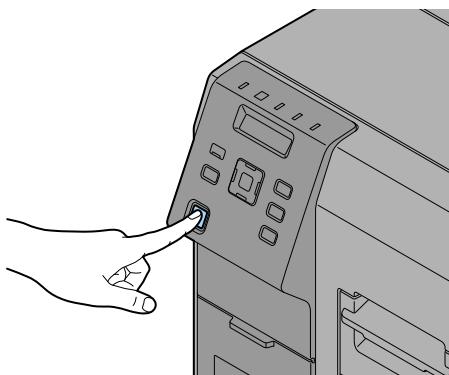

⊕ Se encienden la alimentación y el indicador de alimentación (Power).

Apagado

⊕ Mantenga apretado el botón de alimentación (Power) durante por lo menos un segundo.

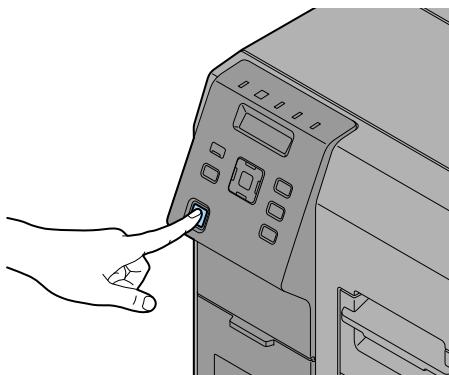

⊕ Se apagan la alimentación y el indicador de alimentación (Power).

Instalación

Extraer la cinta protectora.

La cinta protectora se aplica para protección contra choques durante el transporte. Extraiga la cinta antes de la instalación.



Notas:

La cinta protectora y la caja de embalaje se necesitarán para futuros transportes. Consérvelos en un lugar seguro.


Instalación de la impresora

Asegure espacio suficiente en un lugar apropiado para la instalación.



PRECAUCIÓN:

- Para levantar este producto se requieren dos personas.*

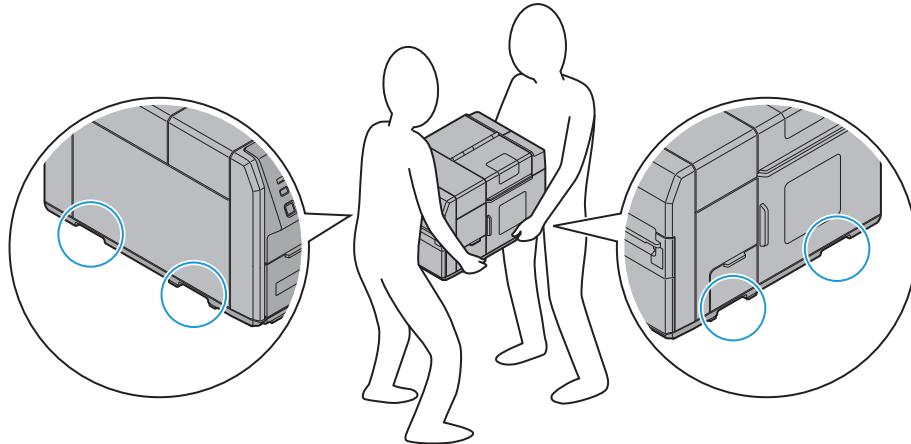

- El peso del producto es de aproximadamente 37 kg {81.57 lb}. Para levantar este producto, el producto debe colocarse entre dos personas, como se muestra en la figura de abajo, y debe sujetarse por las dos partes recortadas que tienen ambos lados del producto. Transportar el producto sujetándolo de otras partes puede ocasionar daños al producto. Cuando apoye el producto en el suelo, tenga cuidado de que los dedos no le queden atrapados entre el producto y la superficie de instalación.*
- Levante el producto adoptando una postura natural, por ejemplo, flexionando suficientemente las rodillas. Si se levanta el producto con una postura incorrecta, pueden producirse lesiones al trabajador o daños al producto.*
- No incline el producto más de 10 grados en cualquier dirección cuando lo transporte. Si lo hace, puede ocasionar un accidente.*
- No ponga objetos pesados encima de este producto. Si se aplica una fuerza excesiva al producto pueden ocurrir fallos.*

Lugar apropiado para la instalación

Instale este producto en un lugar como sigue:

- Sobre una superficie nivelada y estable que pueda soportar el peso del producto (aprox. 37 kg {81.57 lb}).*
- En un área mayor que la superficie del fondo del producto.*
- En un lugar bien ventilado con un espacio libre de por lo menos 10 cm {3.94"} detrás de la salida de aire de la parte posterior del producto.*
- En un lugar donde esté exento de vibraciones o choques.*
- En un lugar donde esté disponible una toma de corriente dedicada.*
- En un lugar donde se pueda cargar y extraer el papel sin dificultad.*
- En un lugar donde haya suficiente espacio alrededor del producto para permitir la instalación de accesorios, la sustitución de productos consumibles y la limpieza diaria.*
- En un lugar que cumpla las siguientes condiciones:*

Temperatura	Funcionamiento: 5 a 35 °C {41 a 95 °F} Almacenamiento: -20 a 40 °C {-4 a 104 °F} (A 40 °C {104 °F}: hasta 1 mes)
Humedad	Funcionamiento: 20 a 80 % HR Almacenamiento: 5 a 85 % HR (sin condensación)

Conexión del cable de alimentación


Conecte el cable de alimentación siguiendo los pasos que se indican a continuación.



ADVERTENCIA:

- Asegúrese de utilizar la tensión indicada.** (☞ "Especificaciones" en la página 35)
- Asegúrese de instalar este producto cerca de una toma de corriente para poder desenchufarlo inmediatamente en caso de fallo u otro problema.**

1. Inserte el conector del cable de alimentación en la entrada de CA del producto firmemente y hasta el fondo.
2. Inserte el enchufe de alimentación firmemente y hasta el fondo en la toma de corriente.

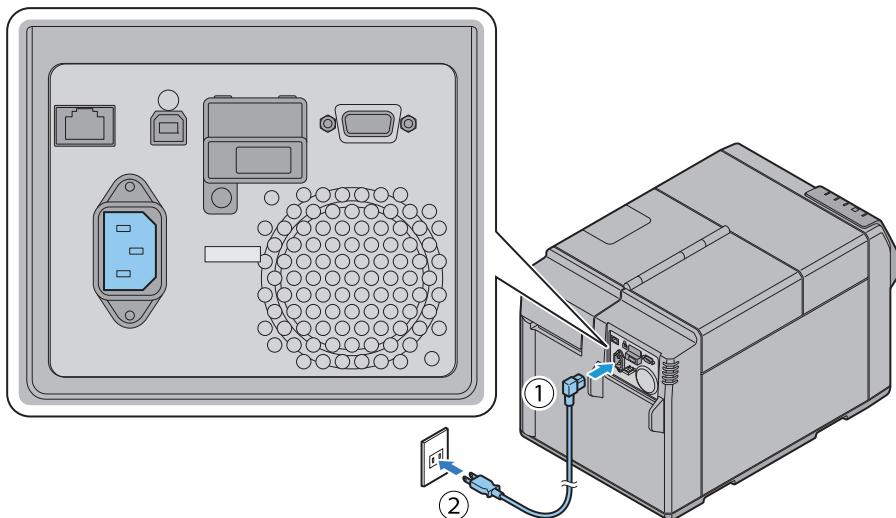


Conexión del cable de interfaz

Conecte el cable de interfaz que va a utilizar en el conector de la parte trasera de la impresora.
 (☞ "Parte trasera" en la página 10)

⚠ PRECAUCIÓN:

Cuando utilice un cable USB, pase el cable por el sujetacables para evitar desconexiones accidentales.

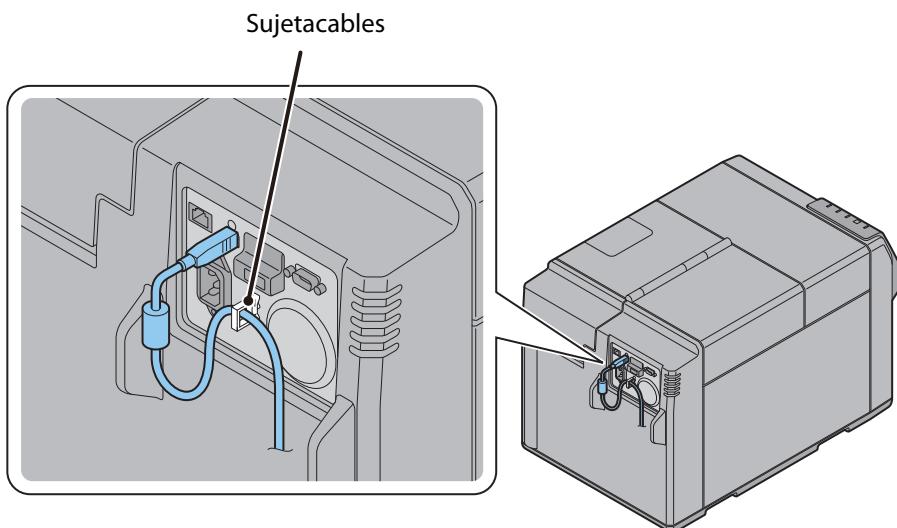

Instalación del cartucho de tinta


Instale el cartucho de tinta siguiendo los pasos que se indican a continuación.

⚠ PRECAUCIÓN:


Lea detenidamente las instrucciones de manejo antes de cargar el cartucho de tinta.

(☞ "Precauciones para el cartucho de tinta" en la página 4, "Cartucho de tinta" en la página 36)


1. Encienda la impresora. (☞ "Encendido" en la página 11)
2. Abra la tapa del papel del cartucho de tinta.

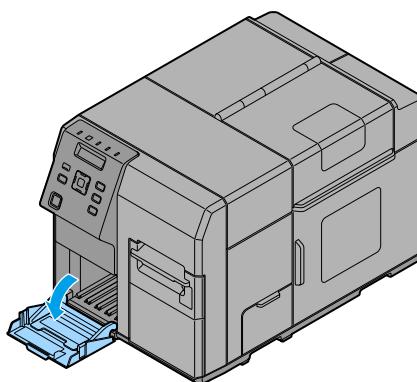


3. Sacuda el paquete del cartucho de tinta cuatro o cinco veces antes de abrirlo.

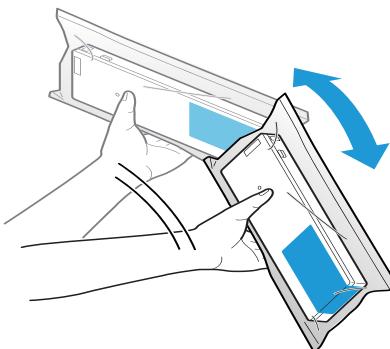

4. Empuje cuidadosamente los cartuchos de los cuatro colores de tinta en el producto hasta que hagan clic en su sitio. Compruebe la etiqueta del cartucho de tinta y la etiqueta del soporte del cartucho y cargue los cartuchos de modo que coincidan los colores.

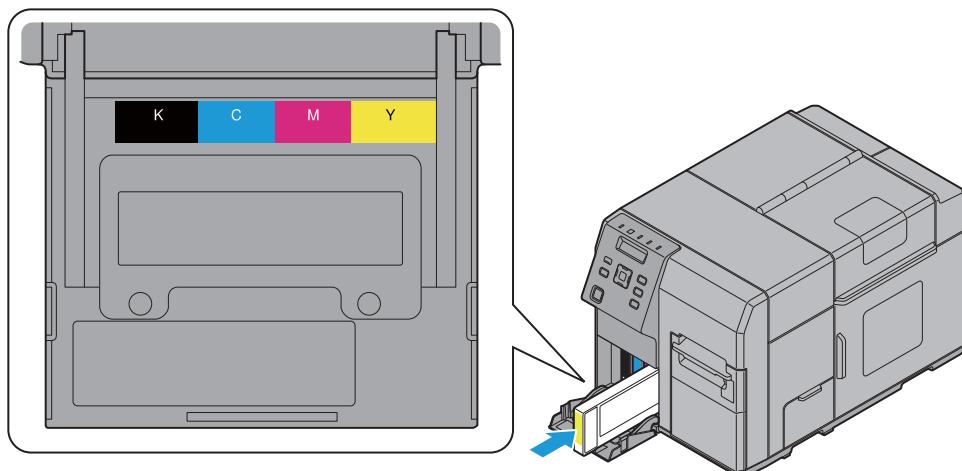

5. Cierre la tapa del cartucho de tinta.

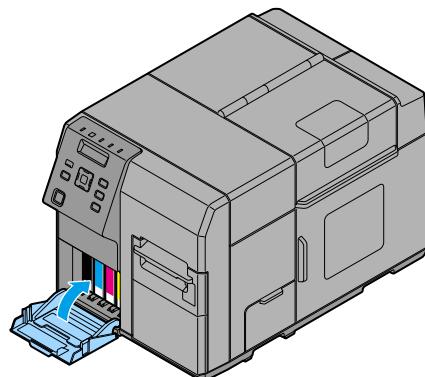

6. Pulse el botón Pause.

Comienza la carga del cartucho de tinta. Durante la carga de tinta parpadea el  indicador de alimentación (Power).




El cartucho de tinta incluido en el embalaje del producto se usa para la carga inicial. La impresora usa tinta para prepararse para la impresión la primera vez que se coloca un cartucho de tinta. Cargar la tinta lleva por lo menos 10 minutos. El tiempo de carga de tinta varía según las condiciones.



PRECAUCIÓN:

No abra ninguna tapa del producto ni apague el producto durante la carga de tinta (mientras parpadea el  indicador de alimentación (Power). Si lo hace la carga de tinta puede consumir una mayor cantidad de tinta, que puede requerir la sustitución del cartucho de tinta antes de finalizar la carga.

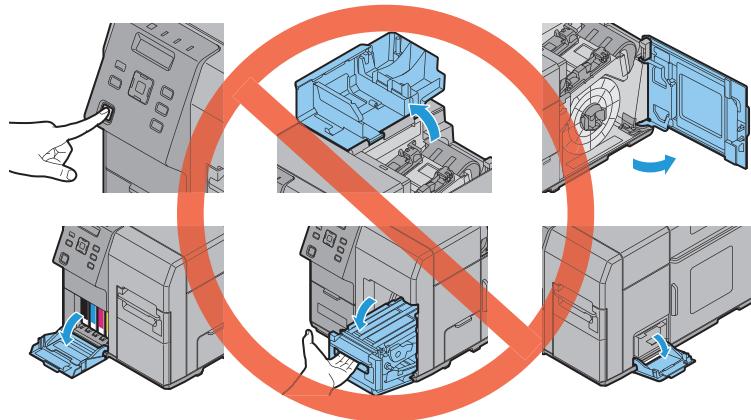


Cuando finaliza la carga de tinta, el  indicador de alimentación (Power) deja de parpadear y se enciende.


Carga del rollo de papel

Cargue el rollo de papel siguiendo los pasos que se indican a continuación.


1. Compruebe que la impresora esté encendida. (["Encendido" en la página 11](#))
2. Abra la tapa de carga de papel.

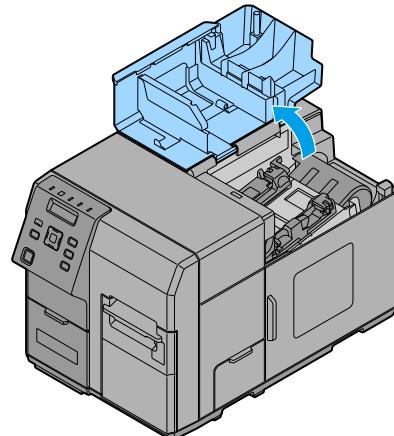


3. Abra la tapa del rollo de papel.

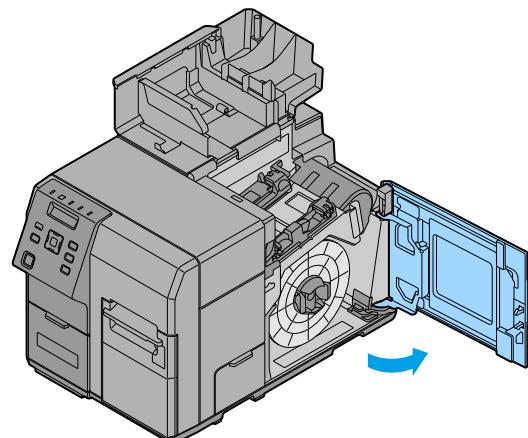


4. Extraiga el rodillo del rollo de papel apretando con los dedos la palanca de liberación del rodillo.

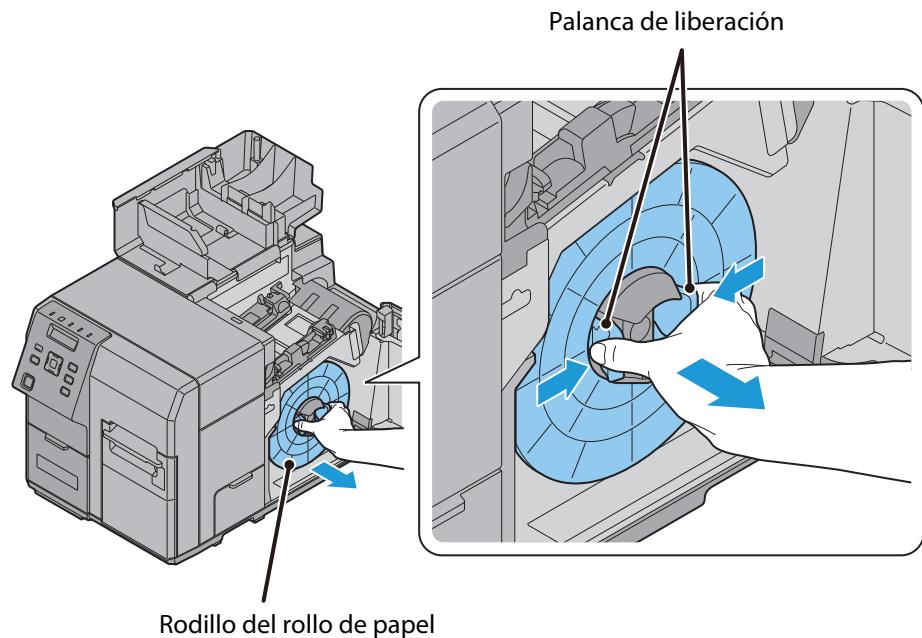


5. Coloque el rollo de papel en el eje y empuje el tubo del rollo de papel al máximo para fijarlo firmemente en su sitio.

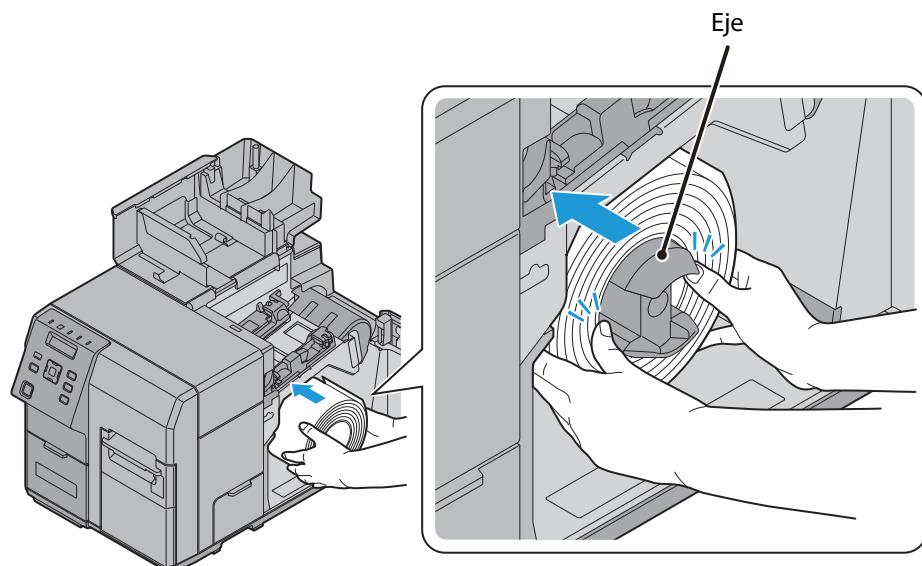


6. Extraiga el extremo del rollo de papel.

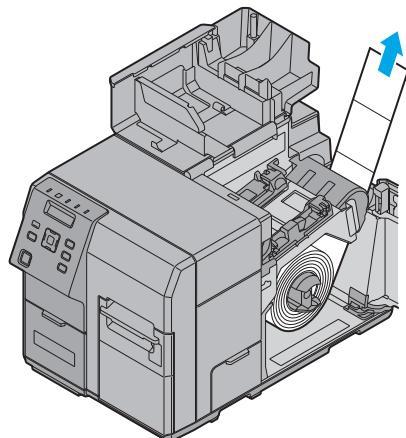


7. Coloque el rodillo del rollo de papel en el eje apretando con los dedos la palanca de liberación del rodillo. Empuje el rodillo hasta el fondo para que quede alineado con el ancho del rollo de papel.

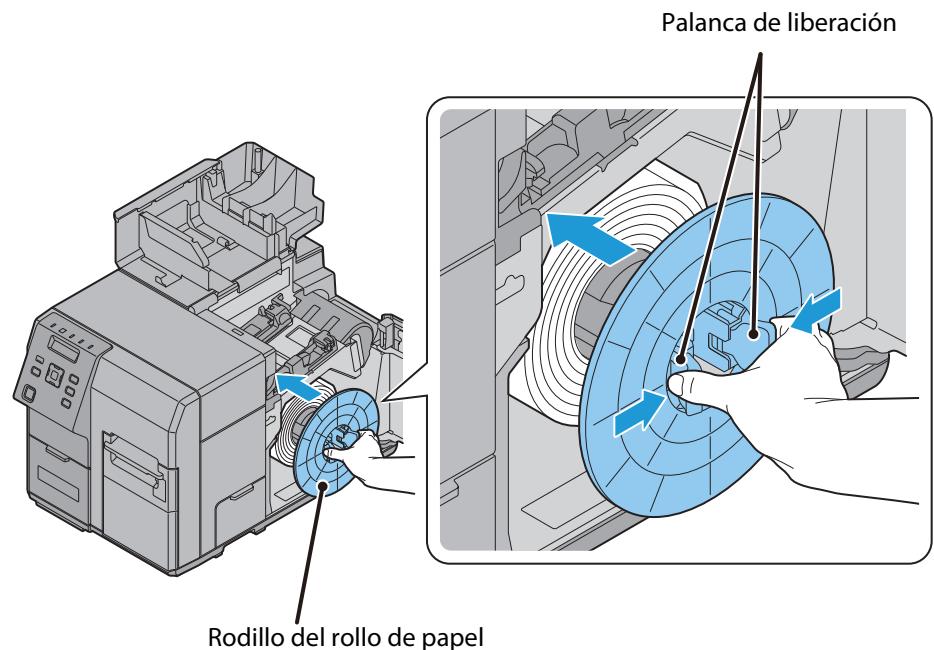

8. Abra el sujetapapel que está dentro de la tapa de carga de papel.

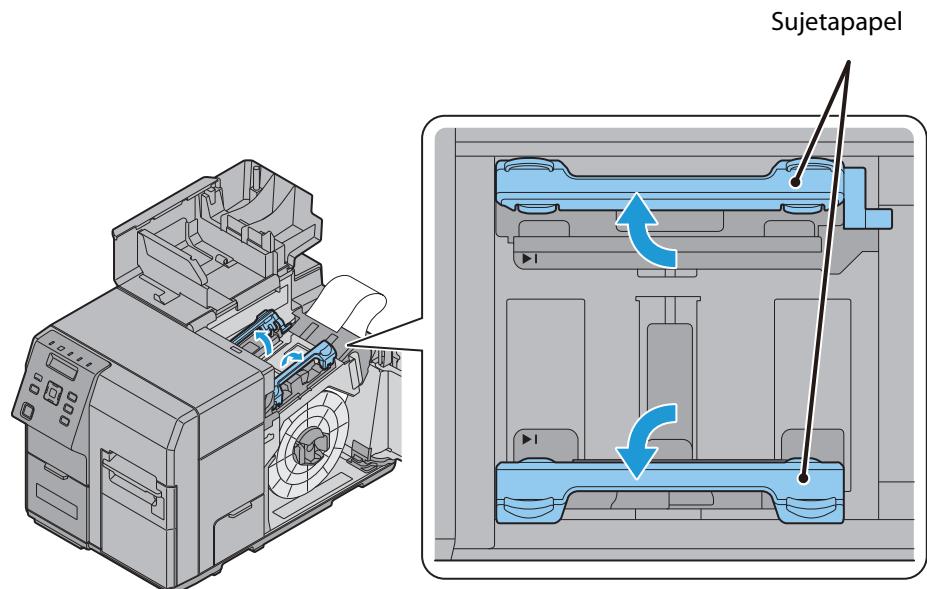

9. Introduzca el papel a lo largo de la guía de papel (a). Alinee el extremo del papel con la ► | marca.

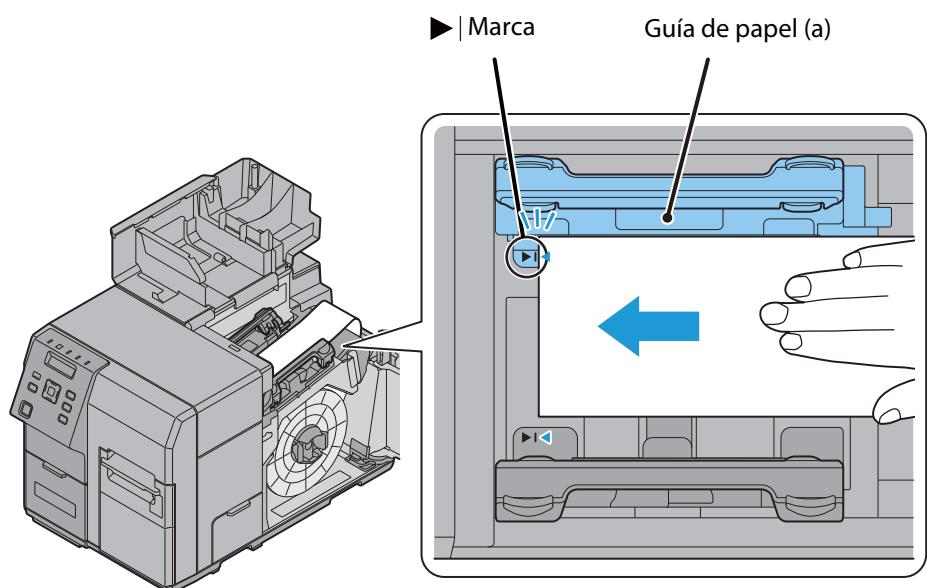


! PRECAUCIÓN:


Compruebe el papel para asegurarse de que no presenta deformidades tales como pliegues, desgarrones, arrugas o desgastes en el borde.

Si inserta papel deformado, es posible que se produzca una entrada incorrecta del papel, impresiones mal alineadas o atascos.

10. Sujete el papel para que no se mueva. Mueva la guía de papel (b) para alinearla con el ancho del papel mientras aprieta la palanca de la guía de papel (b).

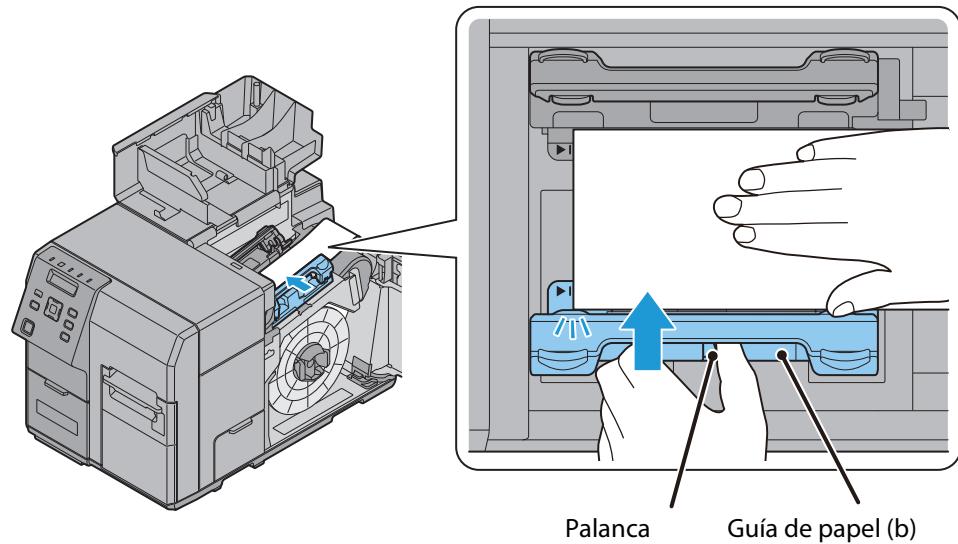


11. Ajuste el panel de la guía de papel (b) de manera que quede perfectamente alineado con el borde del papel.

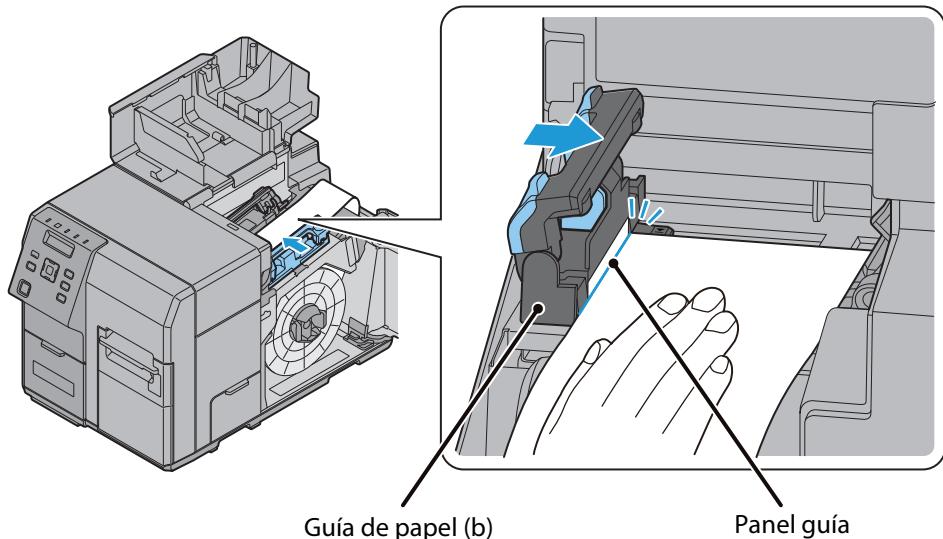

! PRECAUCIÓN:

Si el panel guía no coincide con el ancho del papel, la impresión podría quedar desalineada o atascarse el papel. Vigile lo siguiente:

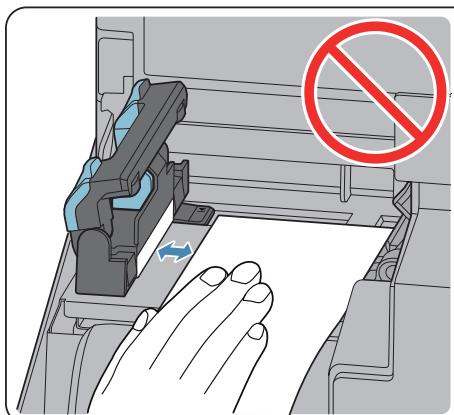


- **No deje ningún hueco entre el panel guía y el borde del papel.**




- **No ejerza demasiada presión sobre el panel guía contra el borde del papel.**

12. Introduzca el extremo del papel en la ranura de alimentación de papel. Solo hay que introducir el papel unos 4 cm y acto seguido comienza a entrar automáticamente.

El indicador Paper se apaga cuando el papel está cargado correctamente. Si el indicador Paper queda encendido, el papel no se ha cargado correctamente. Cargue nuevamente el papel.

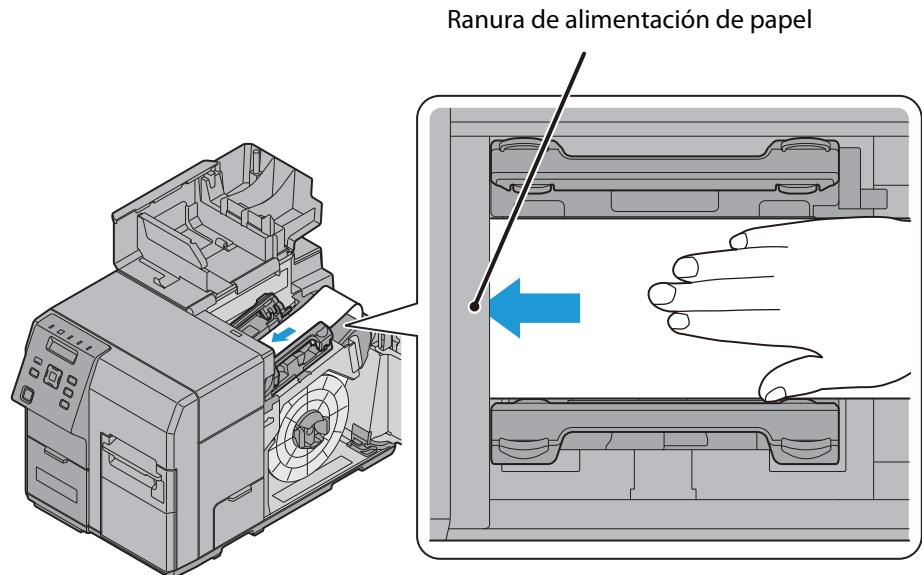


13. Cierre el sujetapapel.

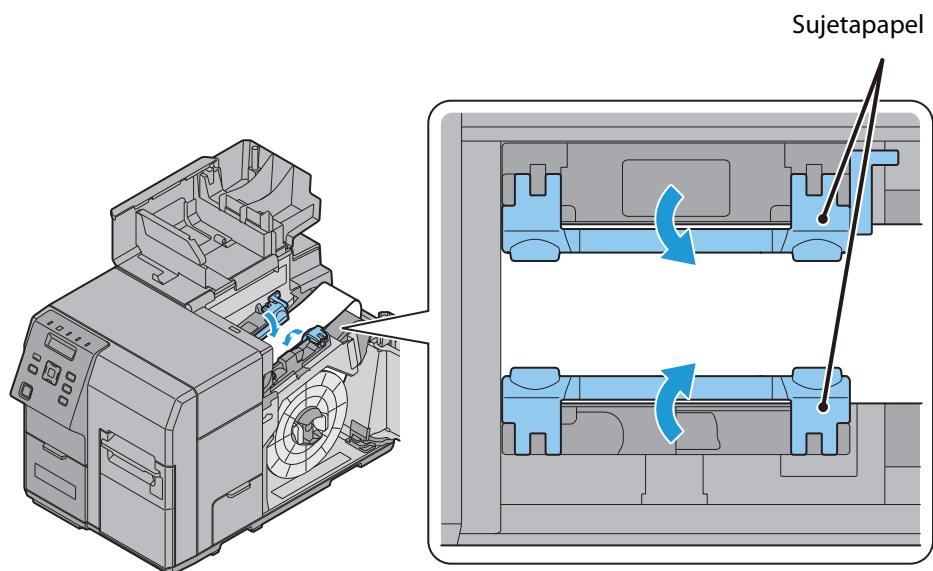


! PRECAUCIÓN:

Al cerrar el soporte del papel, se formará un hueco de 0,5 mm aproximadamente entre el panel de la guía de papel (b) y el borde del papel. Con este hueco, el panel entra correctamente.


Cuando haya cerrado el soporte del papel, compruebe si existe un hueco entre el panel guía y el borde del papel. Si no queda ningún hueco, la impresión podría quedar desalineada o atascarse el papel. Vuelva al paso 8.

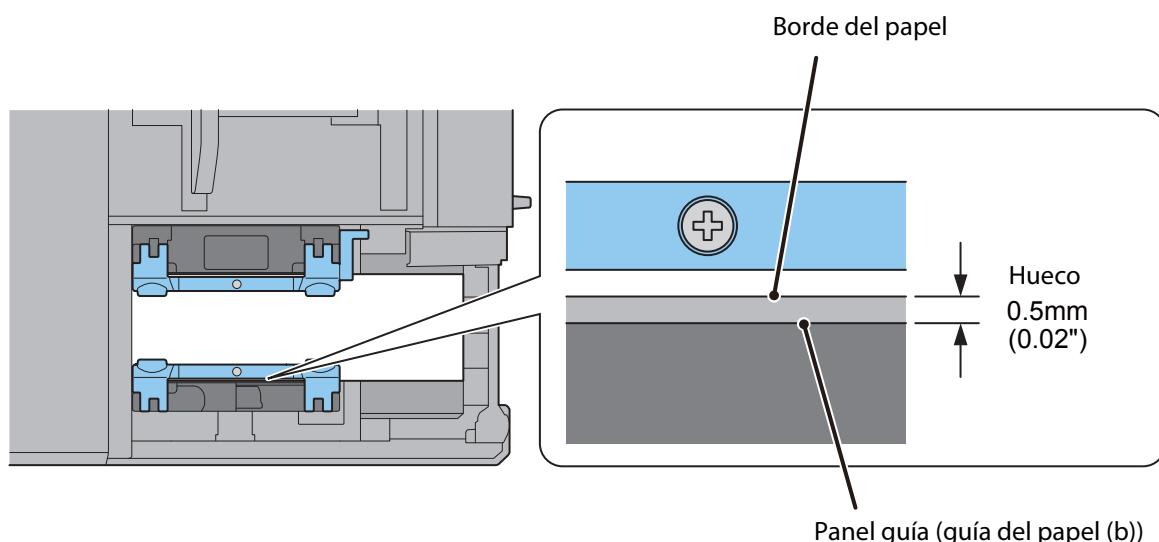


14. Si el papel está flojo, gire el rodillo del rollo de papel en dirección de la flecha para apretar el papel.

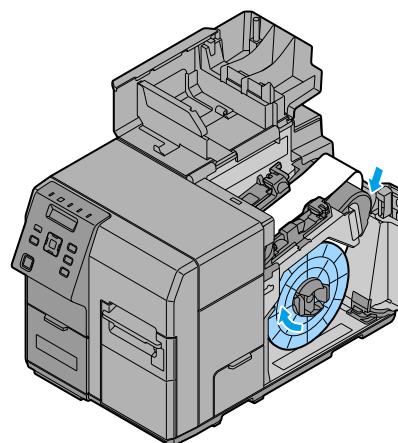

15. Cierre la tapa del rollo de papel.

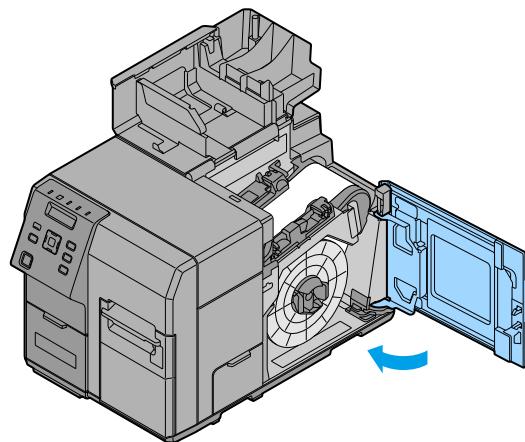

16. Cierre la tapa de carga de papel.

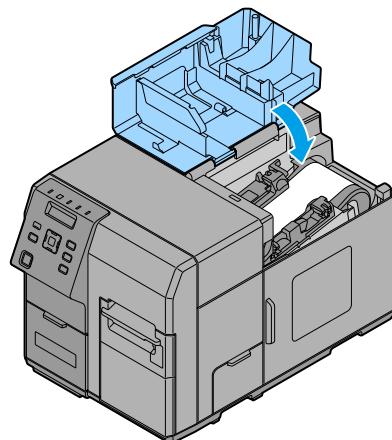


17. Pulse el botón Pause.

Prueba de impresión (Impresión de prueba de inyectores)

Puede comprobar si la impresora funciona correctamente imprimiendo el patrón de prueba de los inyectores.

Realice la impresión de prueba de los inyectores siguiendo los pasos indicados a continuación. Puede hacer la prueba de los inyectores para comprobar si el inyector está atascado mediante el patrón impreso.


1. Compruebe que la impresora esté encendida. ( "Encendido" en la página 11)
2. ► Pulse el botón (Menú) para mostrar el menú.
3. Seleccione [NOZZLE CHECK] y pulse el botón OK.
4. Seleccione [YES] y pulse el botón OK.
Se ha imprimido el patrón de prueba de los inyectores.
5. Compruebe el patrón de prueba de los inyectores.
Si el patrón se ha imprimido normalmente, todas las líneas aparecen impresas correctamente como se muestra en la figura de abajo.
El inyector está atascado si hay alguna línea no impresa, como se muestra en la figura de abajo a la derecha. Realice una limpieza del cabezal si es necesario.
Para más información sobre la limpieza del cabezal, consulte *Technical Reference Guide (Guia de referencia tecnica)*.

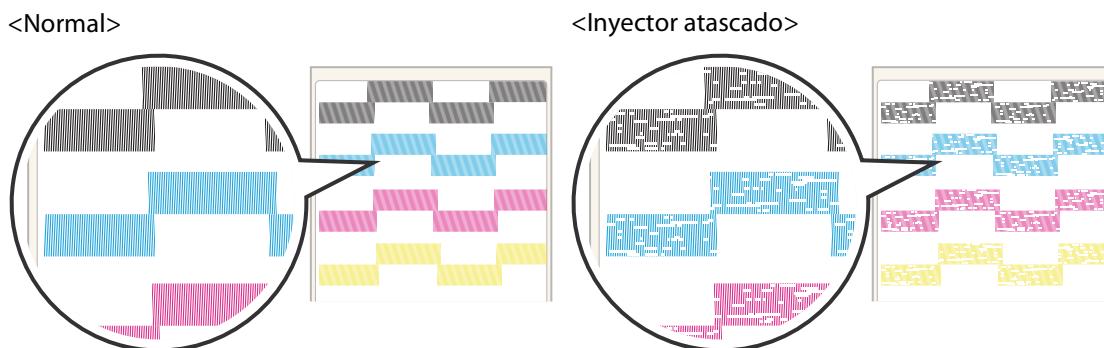


Configuración de la dirección IP

Configure la dirección IP del producto siguiendo los pasos que se indican a continuación.

1. Compruebe que la impresora esté encendida. (["Encendido" en la página 11](#))
2. ► Pulse el botón (Menú) para mostrar el menú.
3. Seleccione [I/F SETUP] y pulse el botón OK.
4. Seleccione [NETWORK SETUP] y pulse el botón OK.
5. Seleccione [IP ADDRESS] y pulse el botón OK.
6. Introduzca la dirección IP
▲ • ▼ Use el botón para seleccionar un número y los botones ◀ • ▶ para seleccionar el dígito que debe cambiar.

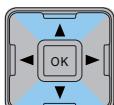

: 0 ~ 9

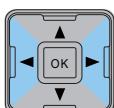

: 192.168.192.168



7. Pulse el botón OK.
Esto completa la configuración de la dirección IP.

 **Notas:**

Para más información sobre otras configuraciones de conexión de red, consulte *Technical Reference Guide* (Guía de referencia técnica).

Aquí finaliza el procedimiento de instalación de la impresora.


Configuración de la impresora

Desde la pantalla de menú pueden establecerse varias configuraciones para la impresora. En esta sección se describe el procedimiento para realizar las configuraciones básicas.


Configuración de hora

Establezca la fecha y la hora actuales siguiendo los pasos que se indican a continuación.

1. Compruebe que la impresora esté encendida. ( "Encendido" en la página 11)
2. ► Pulse el botón (Menú) para mostrar el menú.
3. Seleccione [PRINTER SETUP3] y pulse el botón OK.
4. Seleccione [CLOCK] y pulse el botón OK.
5. Introduzca la fecha y la hora actuales.
▲ • ▼ Use el botón para seleccionar un número y los botones ◀ • ▶ para seleccionar el dígito que debe cambiar.

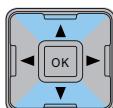

: 0 ~ 9

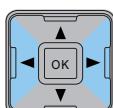

: MM DD YY HH:MM



6. Pulse el botón OK.
Esto completa la configuración de hora.

Configuración de idioma

Establezca el idioma que desea usar para los mensajes que aparecen en la pantalla LCD siguiendo los pasos que se indican a continuación.

1. Compruebe que la impresora esté encendida. ( "Encendido" en la página 11)
2. ► Pulse el botón (Menú) para mostrar el menú.
3. Seleccione [PRINTER SETUP3] y pulse el botón OK.
4. Seleccione [LANGUAGE] y pulse el botón OK.
5. Seleccione el idioma que desea usar. Están disponibles los siguientes idiomas:
 - Japonés
 - Inglés
 - Francés
 - Alemán
 - Holandés
 - Italiano
 - Español
 - Portugués
6. Pulse el botón OK.
Esto completa la configuración de idioma.

Notas:

Para más información sobre otras configuraciones, consulte *Technical Reference Guide (Guia de referencia tecnica)*.

Solución de problemas

La alimentación no está encendida/el indicador de alimentación no está encendido

Compruebe que el cable de alimentación esté conectado correctamente. (☞ "Conexión del cable de alimentación" en la página 14)


El indicador Status/Pause está encendido/parpadea en color ámbar

- ❑ Compruebe que todas las tapas estén bien cerradas. (☞ "Parte delantera" en la página 7)
- ❑ Compruebe que el papel esté cargado correctamente y que la impresora tenga suficiente papel. (☞ "Carga del rollo de papel" en la página 18)
- ❑ Compruebe que no haya papel atascado. Quite el papel atascado, si lo hubiese. (☞ "El papel se ha atascado" en la página 31)
- ❑ Compruebe que el cartucho de tinta esté colocado correctamente y si ha llegado el momento de sustituirlo. (☞ "Instalación del cartucho de tinta" en la página 15, "Cartucho de tinta" en la página 36)
- ❑ Compruebe que la caja de mantenimiento esté colocada correctamente y si ha llegado el momento de sustituirla. (☞ "Caja de mantenimiento" en la página 36)
- ❑ La impresora está en pausa solo cuando el indicador de pausa está encendido en color ámbar. Pulse el botón Pause para restablecer la impresora a modo de espera de impresión. (☞ "Panel de operaciones" en la página 8)
- ❑ En otros casos, apague la impresora, espere por lo menos 10 segundos y vuelva a encenderla. (☞ "Encendido/Apagado" en la página 11)


El papel se ha atascado

No extraiga el papel atascado en modo forzoso, retírelo siguiendo los pasos que se indican a continuación.

1. Compruebe que la impresora esté apagada. (☞ "Apagado" en la página 11)
2. Abra la tapa de carga de papel.

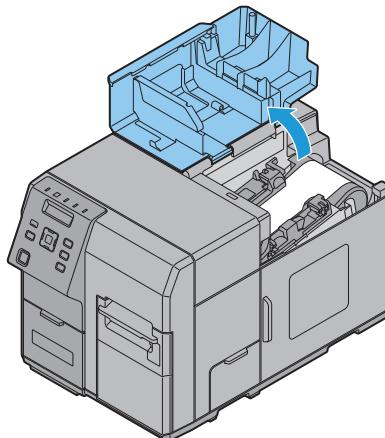


3. Tire la palanca de apertura de la tapa delantera en la ranura de alimentación de papel.

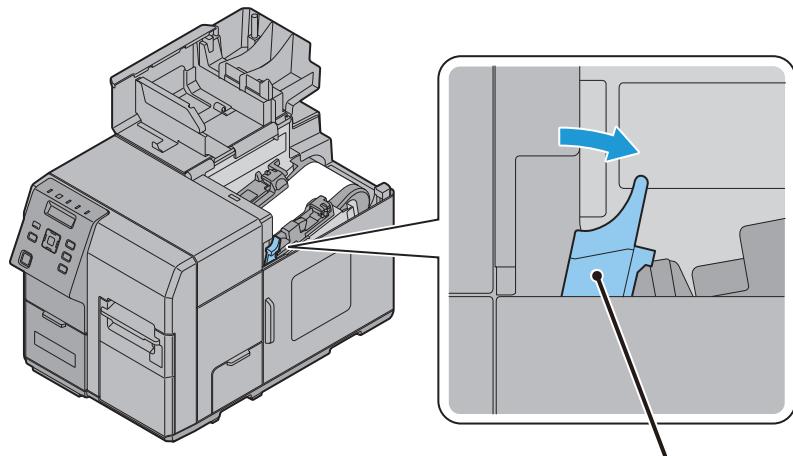


Palanca de apertura de la tapa delantera

4. Abra la tapa delantera.

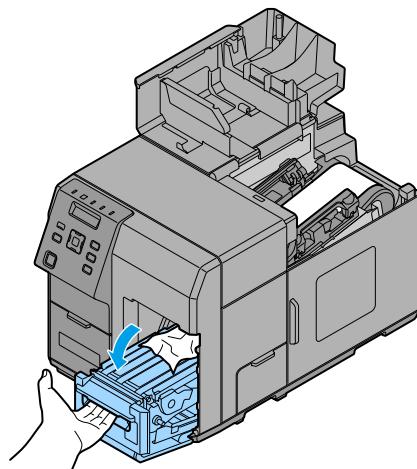


5. Corte el papel atascado y extráigalo.

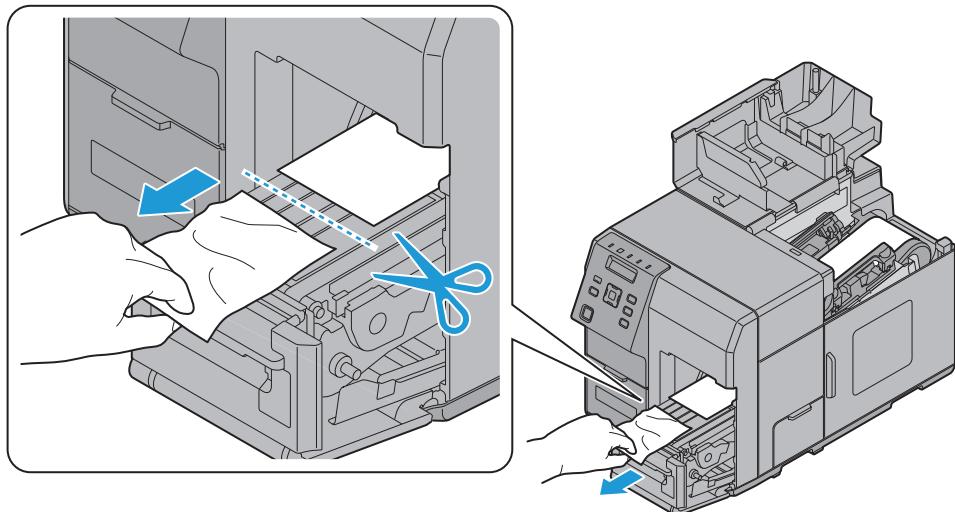


! ADVERTENCIA:


No toque las ruedas de metal. Si lo hace, puede sufrir lesiones.

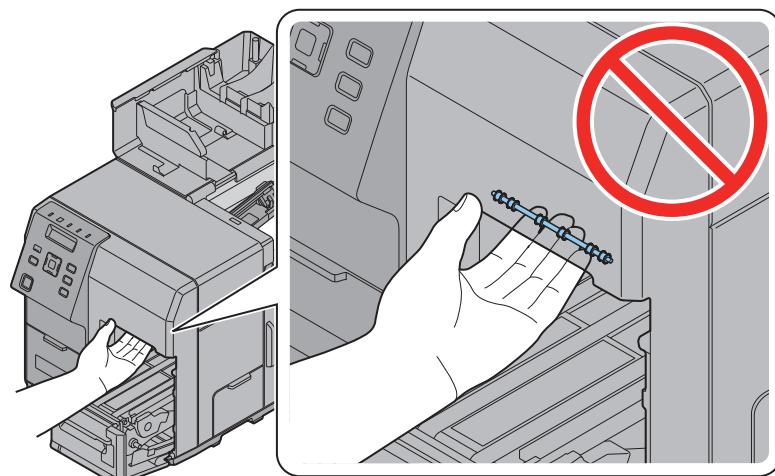

6. Abra el soporte del papel y tire del papel desde la ranura de entrada.

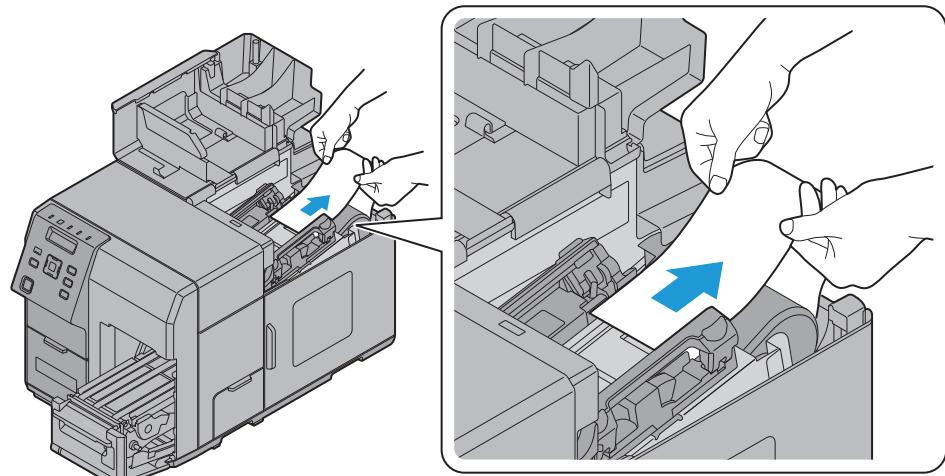

7. Cierre la tapa delantera.

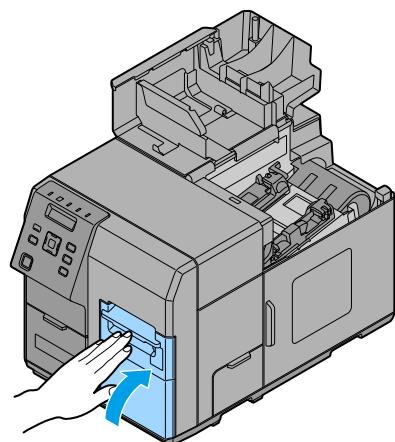

8. Cargue nuevamente el papel. ( "Carga del rollo de papel" en la página 18)

Especificaciones

Elemento	Especificaciones		
Número de modelo	TM-C7500	TM-C7500G	
Método de impresión	Impresión por líneas mediante chorro de tinta, matriz de puntos Impresión en cuatro colores.		
Alimentación de papel	Alimentación de fricción delantera y trasera.		
Papel	Categoría	Etiqueta normal, Etiqueta mate, Etiqueta sintética	Etiqueta normal, Etiqueta mate, Etiqueta sintética, Etiqueta brillante
	Tipo	Rollo de papel de etiquetas (con/sin marcas negras) Papel troquelado para etiquetas (con/sin marcas negras)	
	Forma	Rollo de papel o papel doblado en continuo	
Cartucho de tinta		Modelo: SJIC26P (K, C, M, Y)	Modelo: SJIC30P (K, C, M, Y)
Caja de mantenimiento	Modelo: SJMB7500		
Interfaz	Ethernet	1 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T	
	USB	1 USB 2.0 de alta velocidad, Tipo B	
Suministro eléctrico	De 100 a 240 V de ~ 1.1A 50/60 Hz		
Energía consumida*	Durante el uso (máxima)	100 V: Aprox. 123 W 230 V: Aprox. 102 W	
	En modo de espera	100 V: Aprox. 49 W 230 V: Aprox. 48 W	
	En modo suspensión	100 V: Aprox. 5,1 W 230 V: Aprox. 5,4 W	
	Con el aparato apagado	100 V: Aprox. 0,2 W 230 V: Aprox. 0,5 W	
Temperatura y humedad	Entorno garantizado de funcionamiento	Funcionamiento: 5 a 35 °C {41 a 95 °F} 20 a 80 % HR (sin condensación)	
	Entorno garantizado de impresión	Funcionamiento: 15 a 35 °C {59 a 95 °F} 20 a 80 % HR (sin condensación)	
	Entorno de transporte (embalada)	Funcionamiento: -20 a 60 °C {-4 a 140 °F} 5 a 85 % HR (sin condensación) (A 40 °C {104 °F}: hasta un mes) (A 60 °C {140 °F}: hasta 120 horas)	
	Entorno de almacenamiento (desembalada)	Funcionamiento: -20 a 40°C {-4 a 104°F} 5 a 85 % HR (sin condensación) (A 40 °C {104 °F}: hasta un mes)	
Dimensiones generales (A x P x H)	392 x 598 x 395 mm {15.43 x 23.54 x 15.55"} (excluida la parte saliente)		
Peso	Aprox. 37.0 kg {81.57 lb} (Excluyendo el cartucho de tinta, la caja de mantenimiento y el rollo de papel)		

*: De acuerdo con las condiciones de funcionamiento de Epson

Productos consumibles y opcionales

Hay disponibles productos consumibles y opcionales para este producto. Estos productos pueden comprarse al representante de ventas. Para más información, visite las siguientes URL:

Los clientes de América del Norte deben visitar el siguiente sitio web:
<http://www.epsonexpert.com/>

Los clientes de otros países deben visitar el siguiente sitio web:
<http://www.epson.com/>

Cartucho de tinta

Se utilizan cartuchos de tinta de cuatro colores. El cartucho de tinta disponible para este producto es el siguiente. Utilice el cartucho de tinta adecuado al número de modelo de su impresora.

Número de modelo	Número de modelo del cartucho de tinta
TM-C7500	SJIC26P (K, C, M, Y)
TM-C7500G	SJIC30P (K, C, M, Y)

La pantalla LCD indica [REPLACE INK] cuando es el momento de cambiar el cartucho de tinta. (☞
["Instalación del cartucho de tinta" en la página 15](#))

Se recomienda usar cartuchos de tinta originales

- Para obtener las mejores prestaciones de la impresora, se recomienda usar cartuchos de tinta originales Epson. El uso de cartuchos de tinta no originales Epson puede afectar a la calidad de impresión e impedir que la impresora rinda al máximo. Epson no puede garantizar la calidad y fiabilidad de los productos que no sean los originales de Epson. Las reparaciones de cualquier daño o fallo de este producto debido al uso de productos que no sean los originales Epson no serán gratuitas, aunque se efectúen durante el periodo de validez de la garantía.
- Los ajustes de color del producto se basan en el uso de cartuchos de tinta originales Epson. Si usa un cartucho de tinta no original, es posible que obtenga una escasa calidad de impresión. Epson recomienda usar los cartuchos de tinta originales Epson.

Caja de mantenimiento

La caja de mantenimiento es una caja utilizada para recoger los residuos de tinta. La caja de mantenimiento disponible para este producto es:

Modelo: SJMB7500


La pantalla LCD indica [REPLACE M/B] cuando es el momento de sustituir la caja de mantenimiento. Para más información sobre cómo sustituir la caja de mantenimiento, consulte el manual suministrado con la caja de mantenimiento.

Se recomienda usar cajas de mantenimiento originales

Se recomienda usar cajas de mantenimiento originales Epson para asegurar un óptimo funcionamiento de la impresora. El uso de cajas de mantenimiento que no sean las originales de Epson pueden impedir el óptimo funcionamiento de la impresora. Las reparaciones de cualquier daño o fallo de este producto debido al uso de productos que no sean los originales Epson no serán gratuitas, aunque se efectúen durante el periodo de validez de la garantía. Epson no puede garantizar la calidad y fiabilidad de los productos que no sean los originales de Epson.

Rebobinador

El rebobinador es un dispositivo utilizado para rebobinar el papel impreso en forma de rollo.

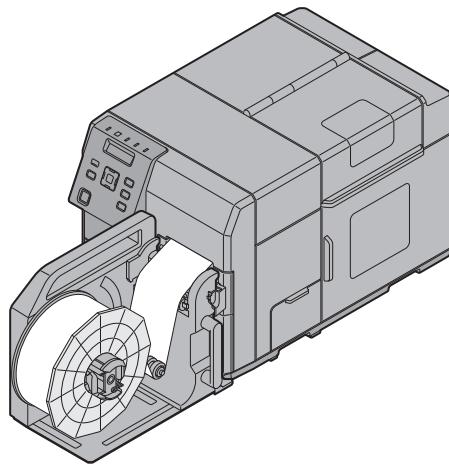

El rebobinador disponible para este producto es:

Modelo: TU-RC7508

Para más información sobre cómo instalar el rebobinador, consulte el manual suministrado con el rebobinador.

Apéndice

Descarga de controladores, utilidades y manuales

Los controladores, utilidades y manuales de la impresora pueden descargarse de una de las siguientes URL:

Los clientes de América del Norte, deben visitar el siguiente sitio web:
<http://www.epsonexpert.com/>

Los clientes de otros países deben visitar el siguiente sitio web:
<https://download.epson-biz.com/?service=pos>

Licencia de software de código abierto

Este producto utiliza algunos software de código abierto, además de los software para los cuales Epson posee licencia. La información relacionada con el software de código abierto usado en este producto está disponible en las siguientes URL:

Lista de software de código abierto: <http://xxx.xxx.xxx.xxx/OSS/copy.html>

Texto completo del acuerdo de licencia: <http://xxx.xxx.xxx.xxx/OSS/licenseterm.html>

("xxx.xxx.xxx.xxx" representa la dirección IP de la impresora)

Restricciones de uso

Cuando este producto se usa en aplicaciones que requieren alta fiabilidad/seguridad tales como dispositivos de transporte relacionados con la aviación, los ferrocarriles, la marina, los automóviles, etc.; dispositivos de prevención de desastres; dispositivos varios de seguridad, etc., o dispositivos funcionales/de precisión, etc., usted deberá tener en cuenta los posibles fallos de seguridad y las redundancias de su diseño para mantener la seguridad y la fiabilidad total de su sistema. Debido a que este producto no ha sido concebido para usarse en aplicaciones que requieren una fiabilidad/seguridad sumamente altas tales como los equipos aeroespaciales, equipos principales de comunicación, equipos de control en plantas nucleares, o equipos médicos relacionados con cuidados médicos directos, etc., decida usted mismo si este producto es adecuado, después de una evaluación completa.

Notas

- (1) Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación podrá reproducirse, guardarse en un sistema de recuperación de datos o transmitirse en forma o modo alguno, ya sea electrónico, mecánico, fotocopiado, grabado o de otra forma, sin el permiso previo y por escrito de Seiko Epson Corporation.
- (2) El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso.
- (3) Si bien se han tomado todas las precauciones en la preparación de este manual, Seiko Epson Corporation no asume ninguna responsabilidad por errores u omisiones.
- (4) Tampoco asume responsabilidad alguna que pudiera derivarse del uso de la información contenida en el presente manual.
- (5) Ni Seiko Epson Corporation ni sus compañías afiliadas serán responsables ante el comprador de este producto o ante terceros por daños, pérdidas, costes o gastos incurridos por el comprador o por terceros como resultado de accidente, uso indebido o abuso de este producto, o de modificaciones, reparaciones o alteraciones no autorizadas de este producto, o (excluyendo a los EE. UU.) por no cumplir estrictamente las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento de Seiko Epson Corporation.
- (6) Seiko Epson Corporation no será responsable de cualquier daño o problema que surja por el uso de cualquier opción o producto de consumo que no esté designado como Producto Epson Original o Aprobado por Seiko Epson Corporation.

Marcas comerciales

EPSON es una marca comercial registrada de Seiko Epson Corporation.

Exceed Your Vision es una marca comercial registrada o una marca comercial de Seiko Epson Corporation.

Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos propietarios y se utilizan con fines meramente identificativos. La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.

©Seiko Epson Corporation 2014-2016. Reservados todos los derechos.