



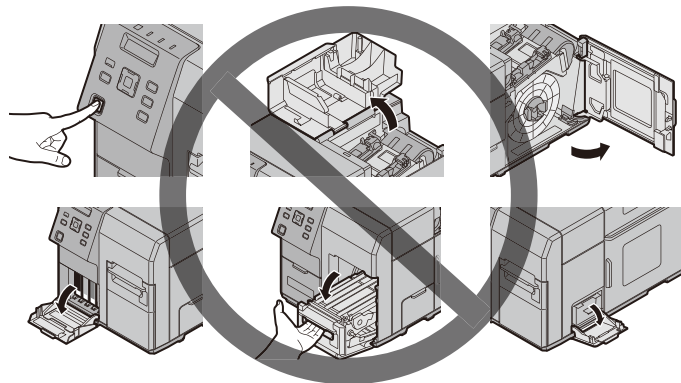

**CAUTION/ATTENTION/VORSICHT/LET OP/ATTENZIONE/
PRECAUCIÓN/CUIDADO/DİKKAT/ΠΡΟΣΟΧΗ/POZOR/OPREZ/
ВНИМАНИЕ/PAŽNJA/FORSIGTIG/HUOMIO/FORSIKTIG/FÖRSIKTIGT/
PRZESTROGA/VÝSTRAHA/VIGYÁZAT/UPOZORNENIE/ATENȚIE/
ВНИМАНИЕ/UZMANĪBU/DĒMESIO/ETTEVAATUST/ВНИМАНИЕ/
ЕСКЕПТУ/ تنبيه /PERHATIAN/注意/注意/주의/注意**

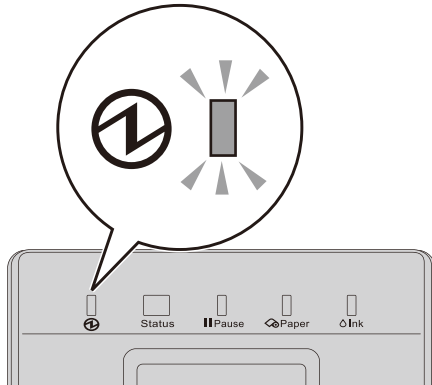

EN The LED 1 (Power) LED flashes during the ink charging and the print head cleaning. Never take the following actions during the LED 1 (Power) LED flashes. • Opening the covers • Turning off the power Doing so will cause a significant amount of ink to be consumed.	PT O LED 1 (Alimentação) fica intermitente durante o carregamento da tinta e a limpeza da cabeça de impressão. Nunca execute as operações indicadas em seguida enquanto o LED 1 (Alimentação) estiver intermitente. • Abrir as tampas • Desligar a alimentação Se o fizer, provocará um consumo elevado de tinta.
FR Le voyant LED 1 (alimentation) clignote pendant le chargement de l'encre et le nettoyage de la tête d'impression. N'effectuez aucune des actions suivantes lorsque le voyant LED 1 (alimentation) clignote. • Ouverture des capots • Mise hors tension du produit Cela entraînerait la consommation d'une quantité importante d'encre.	TR Mürekkep değişimi ve yazdırma ucu temizliği sırasında LED 1 (Güç) LED'i yanıp söner. LED 1 (Güç) LED'i yanıp sönerken aşağıdaki eylemleri asla gerçekleştirmeyin. • Kapakları açma • Gücü kesme Aksi takdirde ciddi miktarda mürekkep tüketilir.
DE Die LED 1 (Strom) LED blinkt während des Ladens der Tinte und der Druckkopfreinigung. Führen Sie niemals Folgendes durch, während die LED 1 (Strom) LED blinkt. • Öffnen der Abdeckungen • Ausschalten der Stromversorgung Dabei wird eine erhebliche Menge Tinte verbraucht.	EL Η ΛΥΧΝΙΑ LED 1 (Ισχύς) αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της πλήρωσης μελανιού και τον καθαρισμό της κεφαλής εκτύπωσης. Ποτέ μην εφαρμόζετε τις παρακάτω ενέργειες όταν αναβοσβήνει η ΛΥΧΝΙΑ LED 1 (Ισχύς). • Άνοιγμα καλυμμάτων • Απενεργοποίηση ισχύος Αυτό θα οδηγήσει στην κατανάλωση σημαντικής ποσότητας μελανιού.
NL De LED 1 (aan/uit) knippert tijdens het laden van inkt en tijdens het reinigen van de printkop. Doe nooit een van de volgende dingen terwijl de LED 1 (aan/uit) knippert. • De kappen openen • Het toestel uitschakelen Als u dat doet, wordt een grote hoeveelheid inkt verbruikt.	SL Med polnjenjem črnila in čiščenjem tiskalne glave utripa lučka (delovanja) LED 1. Med utripanjem lučke (delovanja) LED 1 ne izvajajte naslednjih dejanj: • odpiranje pokrovov • izklop izdelka V nasprotnem primeru bo porabljena velika količina črnila.
IT Il LED 1 (Alimentazione) lampeggia durante il caricamento dell'inchiostro e la pulizia della testina di stampa. Non eseguire le seguenti operazioni mentre il LED 1 (Alimentazione) lampeggia. • Non aprire gli sportelli • Non spegnere il prodotto In caso contrario, verrà consumata una notevole quantità di inchiostro.	HR LED 1 LED svjetlo (napajanje) treperi tijekom punjenja tinte i čišćenja glave pisača. Nikad ne obavljajte sljedeće radnje dok treperi lampica LED 1 (napajanje). • Otvaranje pokrova • isključivanje uređaja Time ćete prouzročiti značajnu potrošnju tinte.
ES El indicador LED 1 (alimentación) parpadea mientras se carga tinta y se limpia el cabezal de impresión. Nunca ejecute las siguientes acciones mientras parpadee el indicador LED 1 (alimentación). • Abrir las tapas • Apagar la alimentación De lo contrario, se consumirá una cantidad considerable de tinta.	MK LED-сијаличката LED 1 (напојување) трепка за време на полнењето со мастило и чистењето на главата за печатење. Никога не преземајте ги следниве активности додека трепка LED-сијаличката LED 1 (напојување). • Отворање на капаците • Исклучување на напојувањето Со тоа ќе се предизвика трошење на значителна количина на мастило.

SR	⌚ LED indikator (za napajanje) svetli tokom zamene mastila i čišćenja glave štampača. Nikada nemojte vršiti sledeće radnje dok svetli ⌚ LED indikator (za napajanje). • Otvaranje poklopaca • Isključivanje napajanja Te radnje će dovesti do potrošnje značajne količine mastila.
DA	LED-indikatoren ⌚ (strøm) blinker under blækopladning og rensning af printhovedet. Foretag aldrig følgende handlinger, mens LED-indikatoren ⌚ (strøm) blinker. • Åbne dækslerne • Slukke for strømmen I modsat fald vil det forårsage forbrug af en væsentlig mængde blæk.
FI	⌚ (virta) LED-valo vilkkuu värin latauksen ja tulostuspään puhdistuksen aikana. Älä tee seuraavia toimenpiteitä, kun ⌚ (virta) LED-valo vilkkuu. • Avaa kansia • Kytke virtaa pois päältä Se voi aiheuttaa, että latauksessa kuuluu suuri määrä väriä.
NO	⌚ (Strøm) LED-lampen blinker under lading av blekk og rengjøring av skrivehodet. Du må aldri gjøre følgende under blinking av ⌚ (Strøm) LED-lampen. • Åpne dekslene • Slå av strømmen Dette kan føre til at en betydelig mengde blekk brukes.
SV	LED-lampan ⌚ (ström) blinkar under bläckpåyllning och rengöring av skrivarhuvud. Utför aldrig någon av följande åtgärder medan LED-lampan ⌚ (ström) blinkar. • Öppna kåporna • Slå av strömmen Om du gör det kommer en stor mängd bläck att förbrukas.
PL	⌚ Dioda LED (zasilania) miga w trakcie wstępnego napełniania atramentem i czyszczenia głowicy drukującej. Gdy dioda LED ⌚ (zasilania) miga, nie wolno: • Otwierać osłon. • Wylączyć zasilania. Spowodowałoby to zużycie znacznej ilości atramentu.
CS	Během plnění inkoustu a čištění tiskové hlavy bliká indikátor LED ⌚ (Napájení). Pokud bliká indikátor LED ⌚ (Napájení), řiďte se v každém případě následujícími pokyny: • Neotevírejte kryty. • Nevypínejte napájení. V opačném případě může být spotřebováno značné množství inkoustu.
HU	A tintátöltés és a nyomtatófej tisztítása során a ⌚ (Tápellátás) LED villog. Ha villog a ⌚ (Tápellátás) LED, soha ne tegye a következőket. • Ne nyissa fel a fedeleket • Ne kapcsolja ki az áramellátást Ellenkező esetben a termék jelentős mennyiségű festéket használ el.
SK	Počas plnenia atramentu a čistenia tlačovej hlavy bude blikať LED dióda ⌚ (napájanie). Počas blikania LED diódy ⌚ (napájanie) nikdy nevykonávajte nasledovné činnosti: • otváranie krytov • vypnutie napájania Spôsobí sa tým spotrebovanie veľkého množstva atramentu.
RO	Ledul ⌚ (Alimentare) luminează intermitent în timp ce se încarcă cerneala și se curăță capul de tipărire. Nu efectuați niciodată următoarele acțiuni în timp ce ledul ⌚ (Alimentare) luminează intermitent. • Deschiderea capacelor • Oprirea alimentării O astfel de acțiune va conduce la consumarea unei cantități semnificative de cerneală.
BG	Светодиодът ⌚ (Захранване) мига по време на зареждането с мастило и почистването на печатащата глава. Никога не предприемайте следните действия, докато светодиодът ⌚ (Захранване) мига. • Отваряне на капаците • Изключване на захранването Това ще причини консумиране на значително количество мастило.

LV	LED indikators ⌚ (Strāva) mirgo tintes uzpildes un drukas galvas tīrīšanas laikā. Nekad neveiciet tālāk minētās darbības, kamēr LED indikators ⌚ (strāva) mirgo. • Pārsegu atvēršana • Strāvas padeves atslēgšana Šādas rīcības dēļ tiks patērēts nozīmīgs daudzums tintes.
LT	Šviesdiodis ⌚ (maitinimas) mirksi, kai pripildoma rašalo ir valoma spausdinimo galvutė. Kai mirksi šviesdiodis ⌚ (maitinimas), niekada neatlikite šių veiksmų: • neatidarykite dangtelio; • neatjunkite nuo elektros maitinimo. Šie veiksmai gali sąlygoti didelio rašalo kiekio išekvojimą.
ET	⌚ (toite) märgutuli vilgub tindi lisamise ja prindipea puhastamise ajal. Ärge tehke ⌚ (toite) märgutule vilkumise ajal järgmisi toiminguid. • Katete avamine • Toite väljalülitamine Nii tehes kulub suur kogus tinti.
RU	Индикатор ⌚ (Питание) мигает во время заправки чернил и чистки печатной головки. Если мигает индикатор ⌚ (Питание), не предпринимайте следующие действия: • не открывайте крышки; • не выключайте питание. В этом случае возможен существенный перерасход чернил.
KK	⌚ (Қуат) жарық диоды сия толтыру және басып шығару бастиегін тазалау кезінде жыпылықтайды. ⌚ (Қуат) жарық диоды жыпылықтап тұрғанда мына әрекеттерді орындауға болмайды. • Қақпақтарды ашу • Қуатты өшіру Олай істеу нәтижесінде сия шамадан тыс шығындалуы мүмкін.
AR	يومض مؤشر LED ⌚ (الكهرباء) أثناء شحن الحبر وتنظيف رأس الطباعة. لا تتخذ أيًا من الإجراءات التالية أثناء وميض مؤشر LED ⌚ (الكهرباء). • فتح الأغشية • إيقاف تشغيل الطاقة سيترتب على ذلك استهلاك كمية كبيرة من الحبر.
ID	LED ⌚ (Daya) LED akan berkedip selama penggantian tinta dan pembersihan print head berlangsung. Jangan sekali-kali melakukan tindakan berikut selama LED ⌚ (Daya) berkedip. • Membuka penutup • Mematikan daya Melakukan hal tersebut akan menghabiskan banyak tinta.
SC	⌚ （电源）指示灯在充墨和打印头清洗期间闪烁。 在 ⌚ （电源）指示灯闪烁期间切勿进行以下操作。 · 打开盖板 · 关闭电源 否则会导致消耗大量墨水。
TC	⌚ （電源）指示燈將在充墨及清潔列印頭期間閃爍。 切勿在 ⌚ （電源）指示燈閃爍時採取以下行動。 · 開啟蓋板 · 關閉電源 否則可能導致消耗大量墨水。
KO	잉크를 충전하거나 프린터 헤드를 청소 중에는 ⌚ (전원) LED가 깜빡입니다. ⌚ (전원) LED가 깜빡일 때는 다음 조작을 해서는 안 됩니다. • 커버 열기 • 전원 끄기 그럴 경우 상당한 양의 잉크를 소모하게 됩니다.
JA	インクの充てん中やプリントヘッドのクリーニング中は、⌚（電源）LED が点滅します。点滅中は決して以下の操作をしないでください。 • カバー類の開閉 • 電源オフ ⌚（電源）LED 点滅中に上記操作をすると、インクを著しく消費します。