


TM-H6000VI

Brugervejledning

Før brug.....	2
Delnavne og funktioner.....	4
Opsætning.....	7
Håndtering af papir.....	23
Rengøring af produktet.....	26
Fejlfinding	28
Specifikationer	32
Bilag	33

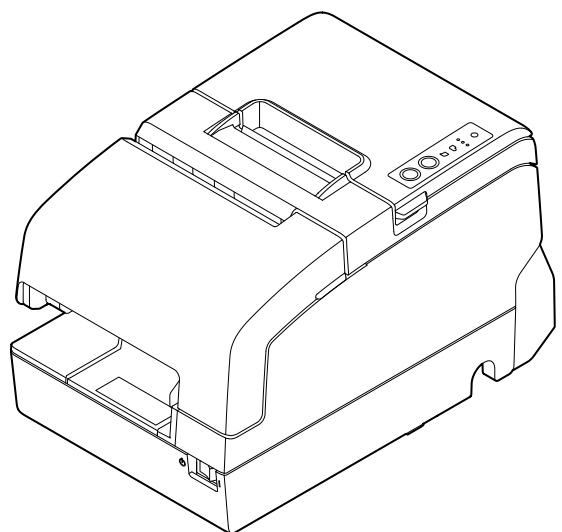

Før brug

Denne vejledning indeholder oplysninger om de grundlæggende betjeninger af TM-H6000VI til brugere for at muliggøre sikker og korrekt brug af printeren.

Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger dette produkt. For detaljer om dette produkts og softwares funktioner og driftsprocedure, se *Technical Reference Guide (Teknisk referencemanual)*.

Gældende modeller og funktioner

Denne vejledning gælder for følgende TM-H6000VI-modeller. Hvis din printer er udstyret med en MICR-læser (fabriksinstalleret ekstraudstyr), kan printeren læse MICR-tegn.

Modelnavn	Funktion		
	MICR	Godkendelsesprinter	Validering
Standardmodel	–	–	–
MICR-model	✓	–	–
MICR-/godkendelsesmodel	✓	✓	–
MICR-/valideringsmodel	✓	–	✓

Symbolforklaring

Symbolerne i denne vejledning kan identificeres ved deres betydning, som er defineret nedenfor. Læs følgende grundigt, før du bruger produktet.



ADVARSEL:

Forkert håndtering af produktet ved at ignorere dette symbol kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade.



FORSIGTIG:

Forkert håndtering af produktet ved at ignorere dette symbol kan resultere i personskade og beskadigelse af ejendom.



Bemærkninger:

Angiver supplerende bemærkninger og andre nyttige oplysninger.

Sikkerhedsforholdsregler



ADVARSEL:

- ☐ **Sluk udstyret med det samme, hvis det ryger, har en mærkelig lugt eller giver usædvanlig støj. Fortsat brug kan medføre brand. Kobl udstyret fra med det samme, og kontakt uddannet servicepersonale.**
- ☐ **Forsøg aldrig selv at reparere dette produkt. Forkert reparationsarbejde kan være farligt.**
- ☐ **Du må aldrig skille dette produkt ad eller modificere det. Hvis du manipulerer med dette produkt, kan det medføre tilskadekomst eller brand.**
- ☐ **Dette produkt må ikke anvendes sammen med en anden spænding end den angivne. Gør du det, kan det medføre brand eller elektrisk stød.**
- ☐ **Som strømkabel skal du enten anvende det, der følger med, eller ét, der opfylder de relevante sikkerhedsstandarder gældende i det område, hvor du regner med at anvende det.**

- ❑ **Tilslut ikke kabler på andre måder end angivet i denne brugsanvisning. Forskellige forbindelser kan forårsage skade på udstyret og brand.**
- ❑ **Sørg for, at der ikke falder fremmedlegemer ned i udstyret. Indtrængen af fremmedlegemer kan forårsage en brand.**
- ❑ **Hvis der spildes vand eller andre væsker på dette udstyr, skal du sørge for at frakoble strømledningen med det samme, og kontakte uddannet servicepersonale. Fortsat brug kan medføre brand.**
- ❑ **Anvend ikke aerosolspraydåser, der indeholder brændbar gas, inde i eller omkring dette produkt. Hvis du gør det, kan det medføre brand.**

FORSIGTIG:

- ❑ Sørg for at placere udstyret på et fast, stabilt og vandret underlag. Produktet kan gå i stykker eller forårsage skade, hvis det falder ned.
- ❑ Må ikke anvendes på steder, der er udsat for høj fugtighed eller meget støv. Høj luftfugtighed og/eller meget støv kan medføre brand eller skader på udstyret.
- ❑ Du må ikke anbringe tunge genstande oven på dette produkt. Stå aldrig på eller lænet op ad dette produkt. Produktet kan falde ned eller brase sammen, hvilket forårsager skade og mulig tilskadekomst.
- ❑ Pas på ikke at beskadige dine fingre kniven:
 - Når du fjerner udskrevet papir.
 - Når du udfører andre opgaver, f.eks. ilægning/udskiftning af rullepapir.
- ❑ For at håndhæve sikkerheden skal du frakoble dette produkt, før du lader det stå ubrugt i længere tid.
- ❑ Du må ikke putte hånden ind i dette produkt eller røre ved det hvide, flade kabel under udskrivningen.
- ❑ Sørg for, at ledninger og fremmedlegemer ikke sætter sig fast i printeren.
- ❑ Tilslut ikke en telefonlinje i kasseskuffestikket eller stikket til displayet; gør du det, kan det beskadige printeren og telefonlinjen.
- ❑ Du må ikke tilslutte et LAN-kabel til DM-D-stikket; gør du det, kan det beskadige den tilsluttede enhed.
- ❑ Åbn ikke dækslerne under udskrivning eller autoskæring.
- ❑ For at forhindre papirstop må du ikke forhindre, at papir kommer ud fra papirudgangen, og du må ikke trække i papiret der kommer ud.
- ❑ Brug produktet under de miljømæssige forhold, der er angivet i brugervejledningen.
(📖 "Specifikationer" på side 32)

Advarselmærkater

Advarselmærkaterne på produktet indikerer, at der skal tages følgende forholdsregler.


FORSIGTIG:

Rør ikke termohovedet, da det kan være meget varmt efter udskrivning.

FORSIGTIG:


Rør ikke ved ledningerne i produktet. Gør du det, kan det forårsage funktionsfejl på produktet.

Delnavne og funktioner

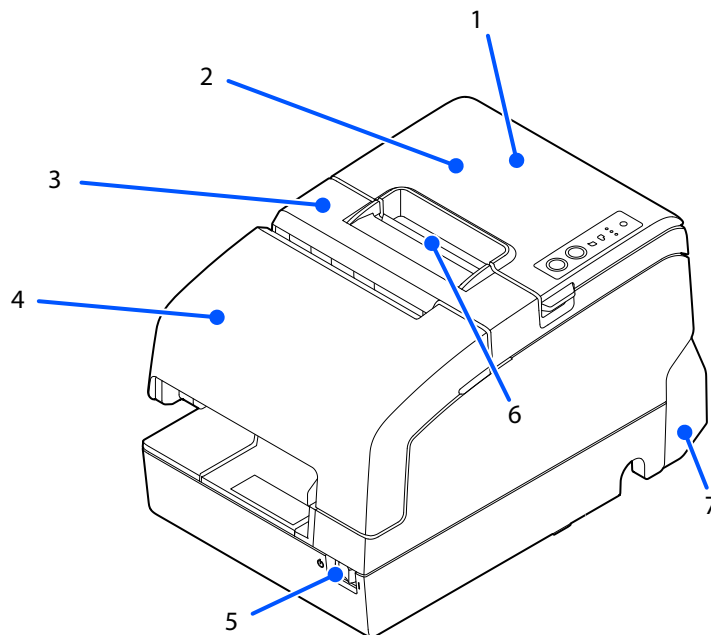

1	NFC-mærke*
Dette mærke indikerer NFC-mærkets position. Du etablerer kommunikation med en NFC-enhed ved at bringe enheden tæt på dette mærke. For yderligere oplysninger vedrørende funktioner, som bruger NFC-mærket, henvises til <i>Technical Reference Guide (Teknisk referencemanual)</i>. * Muligvis ikke forhåndenværende afhængigt af printermodellen.	
2	Dæksel til papirrulle
Åbn dette dæksel for at indsætte/udskifte papirrullen.	
3	Kvitteringsenhed
Åbn denne enhed for at installere/udskifte båndpatronen til godkendelsesudskrift.	
4	Forreste dæksel
Åbn dette dæksel for at installere/udskifte båndpatronen til seddel-/valideringsudskrift.	
5	Strømkontakt
Anvend denne til at tænde eller slukke for printeren.	
6	Manuel kniv
Brug denne kniv, når du river papirrullen af manuelt.	
7	Stikdæksel
Brug dette dæksel til at skjule og beskytte stikkene og kablerne bagpå produktet.	


Kontrolpanel

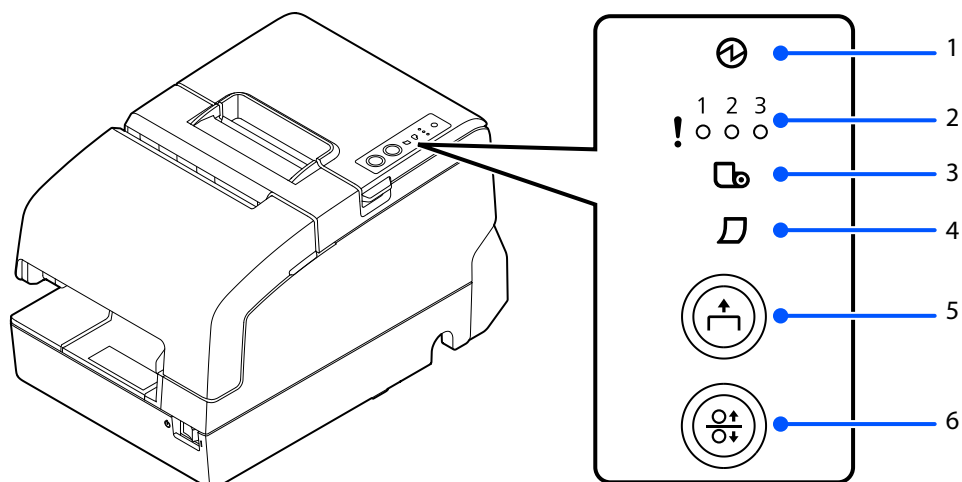

1	 (Strøm) LED
Tændt, når printeren er online.	
2	 (Fejl)-LED
De 3 LED-indikatorer angiver en fejlstatus. ( "! (Fejl)-LED'er tændt eller blinker" på side 28)	
3	 (Papir)-LED
Tændt, når papirrullen er tæt på at være tom.	
4	 (Seddel)-LED
Tændt, når printeren er i seddelpapirtilstand. Slukket, når printeren er i rullepapirtilstand. Blinker, når printeren venter på, at seddelpapir skal indsættes/fjernes.	
5	 Knappen (Indfødnig)
Denne knap fremfører papiret.	
6	 Knappen (Udløser)
Denne knap frigiver det fastklemte papir.	

Tilslutninger

Alle stikkene er placeret nederst på bagsiden af printeren.

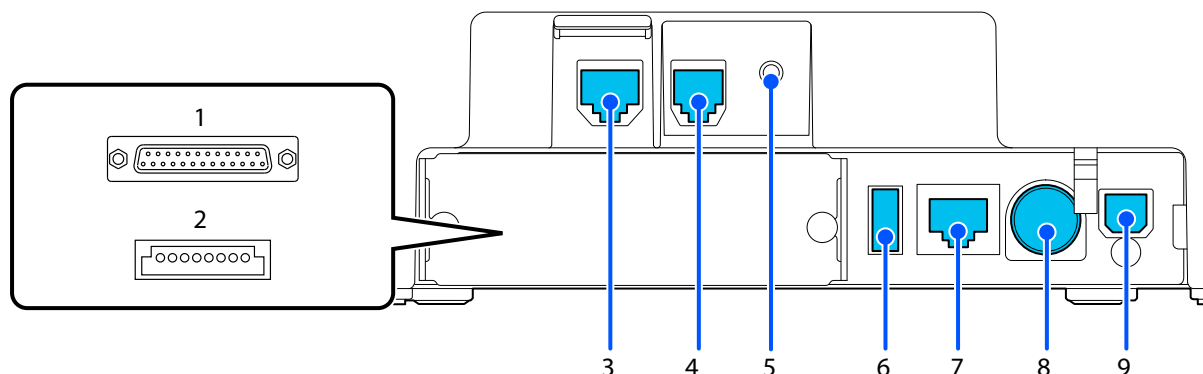

1	Serial interface-stik*
For tilslutning af et serielt kabel for tilslutning til en computer. *Muligvis ikke forhåndenværende afhængigt af printermodellen.	
2	USB PlusPower-stik*
For tilslutning af et USB PlusPower-kabel for tilslutning til en computer. *Muligvis ikke forhåndenværende afhængigt af printermodellen.	
3	DM-D-stik
For tilslutning af kundedisplay.	
4	Kasseskuffestik
For tilslutning af modulærkabel til kasseskuffen.	
5	Knap for udskrivning af statusark
Brug denne knap til udskrivning af et statusark for grænsefladerne eller til at nitalisere indstillingerne for grænsefladerne.	
6	USB type-A-stik
For tilslutning af en perifer enhed, såsom en trådløs LAN-enhed eller en sekundær skærm til kunderne.	
7	Ethernet-stik
For tilslutning af LAN-kabel.	
8	Strømforsyningsstik
For tilslutning af strømkablet.	
9	USB type-B-stik*
For tilslutning af et USB-kabel for tilslutning til en computer. *Muligvis ikke forhåndenværende afhængigt af printermodellen.	

Opsætning

Følg nedenstående trin for at opsætte printeren.


1. Fjernelse af beskyttelsesmateriale og tape ( ["Fjernelse af beskyttelsesmateriale og tape" på side 8](#))
2. Tilslutning af kablerne ( ["Tilslutning af kablerne" på side 9](#))
3. Påsætning af stikdækslet ( ["Montering og fjernelse af stikdækslet" på side 11](#))
4. Installation af båndpatronen ( ["Isætning og udskiftning af båndpatronen \(ERC-32\)" på side 12](#))
5. Installer papirrullen ( ["Indsætning af papirrullen" på side 17](#))
6. Prøveudskrift ( ["Prøveudskrift" på side 19](#))
7. Påsætning af dækslet til strømkontakten ( ["Påsætning af dækslet til strømkontakten" på side 20](#))
8. Anvendelse af LED-informationsetiketten ( ["Anvendelse af LED-informationsetiketten" på side 21](#))

Bemærkninger:


- ☐ For modeller med en MICR-læser, må du ikke placere printeren i nærheden af magnetfelter for at undgå at nedsætte MICR-genkendelsesprocenten.

Fjernelse af beskyttelsesmateriale og tape

Beskyttelsesmateriale og tape anvendes til beskyttelse mod stød under transport. Fjern dem alle, fra A til K.

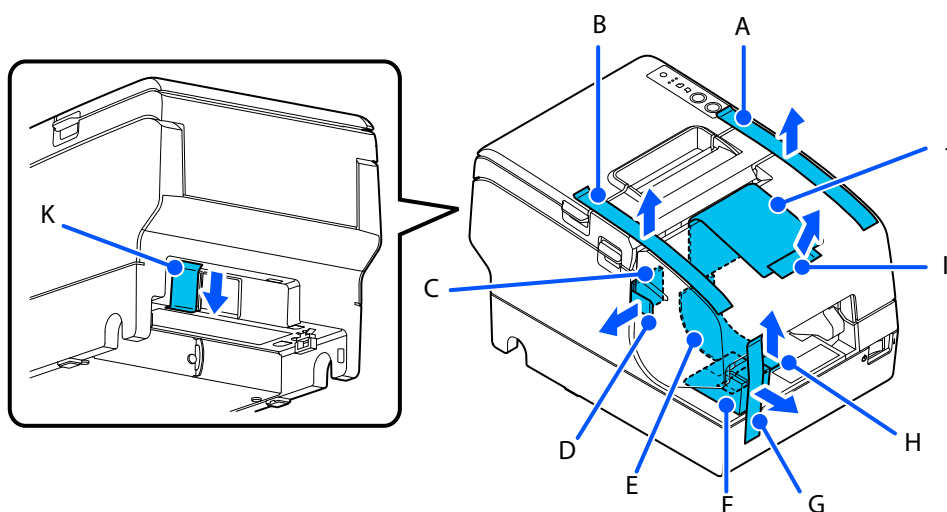

For at fjerne beskyttelsesmateriale J må du åbne kvitteringsenheden.

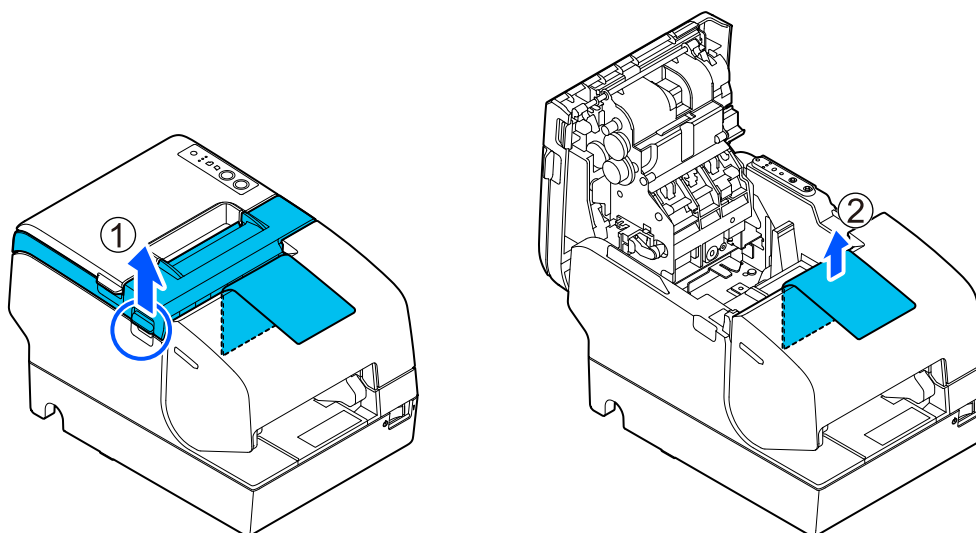

Tilslutning af kablerne



FORSIGTIG:

Vær opmærksom på følgende punkter, når du bruger USB PlusPower-grænsefladen. Printeren kan fungere forkert.


- ❑ Du må ikke tilslutte en AC-adapter.
- ❑ Fjern eller indsæt ikke USB PlusPower-kablet, mens printeren stadig er tændt.




Bemærkninger:

Tilgængelige grænseflader varierer afhængigt af printermodellen.


1. Sørg for, at strømkontakten er slukket.
2. Tilslut hvert grænsefladekabel til printeren. Når du bruger USB-grænsefladen, skal du fastgøre USB-kablet med ledningsslæden til låsning for at forhindre, at USB-kablet kommer ud.

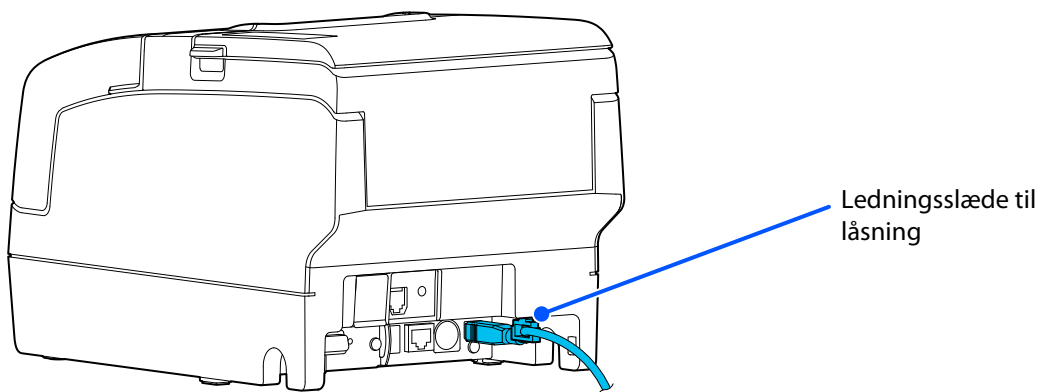


3. Slut interfacekablet til computeren.
4. Tilslut AC-kabelstikket ordentligt i AC-adapterens AC-port.

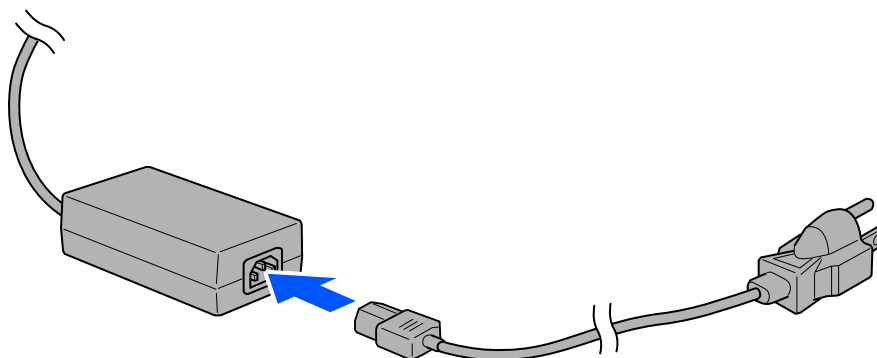

5. Tilslut hvert DC-kabel til printeren.

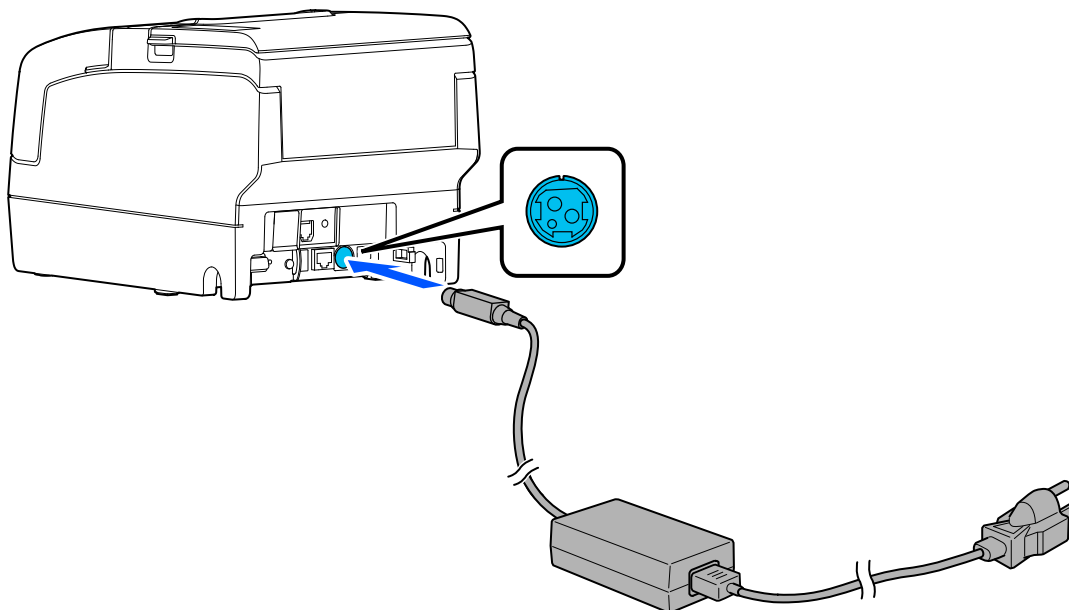

6. Sæt strømledningens stik i en stikkontakt.

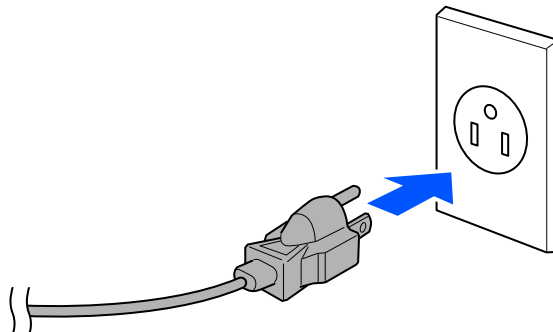


7. Sæt AC-adapteren, så mærkatet vender nedad.

Montering og fjernelse af stikdækslet

Følg nedenstående trin for at påsætte stikdækslet til beskyttelse af kablerne.

1. Ret de 2 fremspring øverst på stikdækslet ind med hullerne på bagsiden af printeren.
2. Skub stikdækslet fremad, så fremspringene nederst på printeren passer korrekt i hullerne i begge sider af stikdækslet.

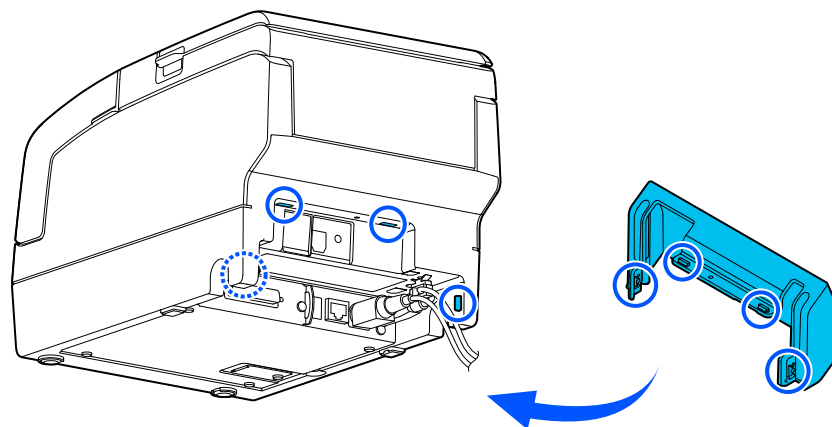


For at fjerne stikdækslet, skal du trykke begge sider af dækslet indad for at frigøre hullerne i begge sider af dækslet fra fremspringene nederst på printeren.

Isætning og udskiftning af båndpatronen (ERC-32)

Bemærkninger:

Sørg for at anvende de angivne båndkassetter. ( "Specifikationer" på side 32)


1. Drej knappen på båndpatronen lidt i retning af pilen, der er markeret på patronen, for at fjerne enhver slæk i båndet.

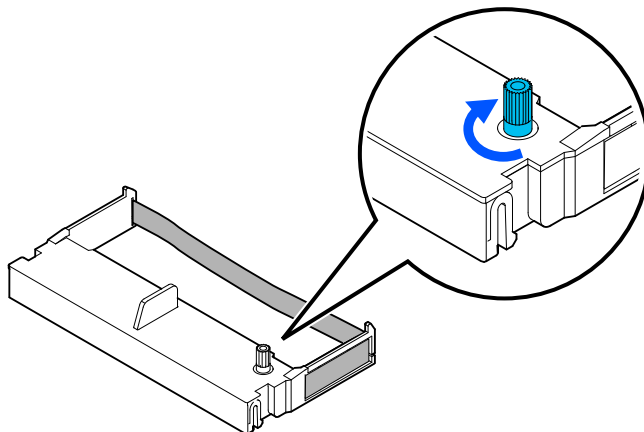


FORSIGTIG:

Sørg for at bemærke pilens retning, der er markeret på båndpatronen, når du drejer knappen. Hvis du drejer det i omvendt retning, kan patronen beskadiges.


2. Tænd printeren.

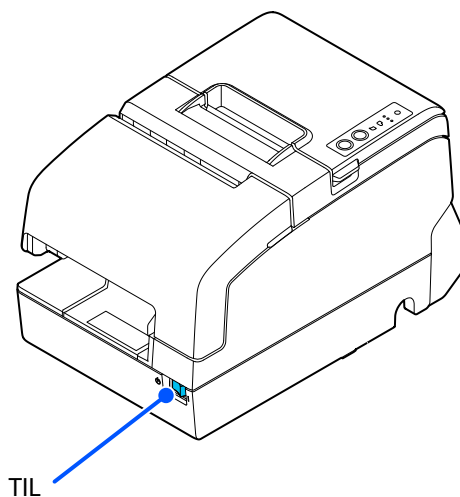


3. Åbn det forreste dæksel.

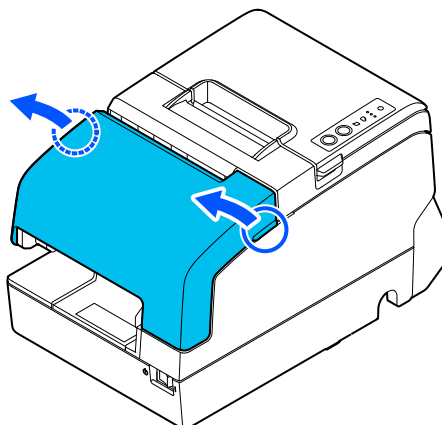

4. Fjern den brugte papirrulle, hvis der er én.
5. Sæt en ny farvebåndskassette i, indtil den klikker på plads.

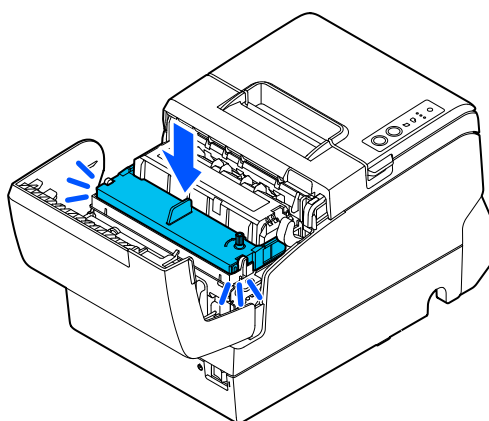

6. Drej knappen på patronen igen i markeret retning for at fjerne slækker i båndet.

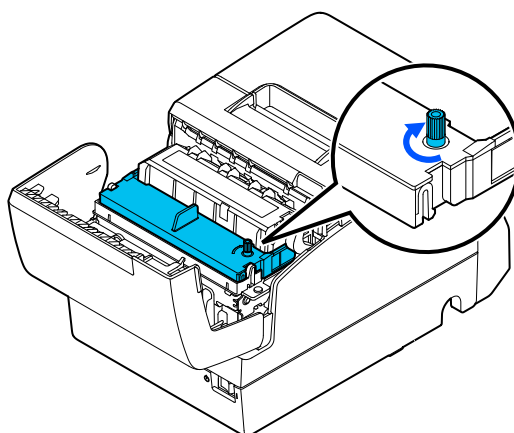

7. Luk det forreste dæksel.


Installation og udskiftning af båndpatronen til godkendelsesudskrivning (ERC-43)

Hvis din printer er forsynet med en godkendelsesprinter, er udskrift på papirsedler muligt. Følg trinene herunder for at installere/udskifte båndpatronen til godkendelsesprinteren.

Bemærkninger:

Sørg for at anvende de angivne båndkassetter. (🔗 ["Specifikationer" på side 32](#))


1. Drej knappen på båndpatronen lidt i retning af pilen, der er markeret på patronen, for at fjerne enhver slæk i båndet.

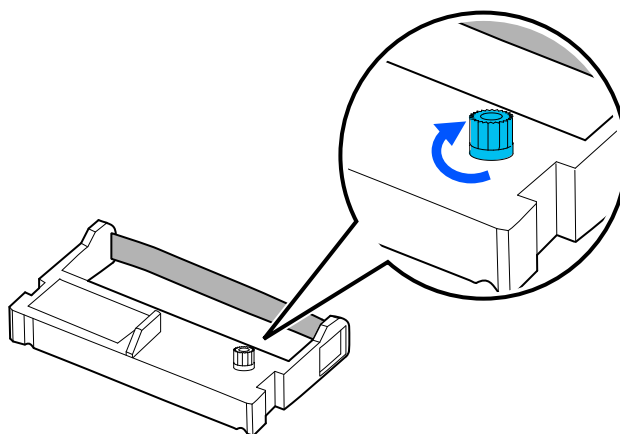


FORSIGTIG:

Sørg for at bemærke pilens retning, der er markeret på båndpatronen, når du drejer knappen. Hvis du drejer det i omvendt retning, kan patronen beskadiges.


2. Tænd printeren.

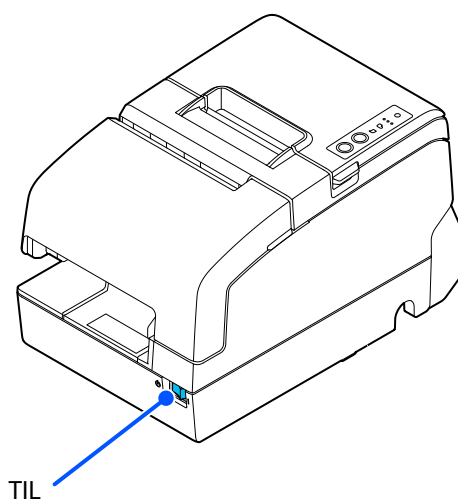


3. Åbn kvitteringsenheden.

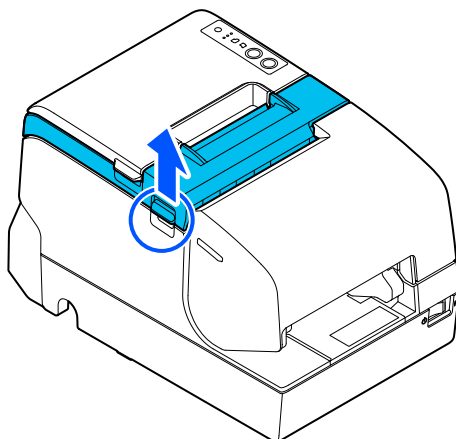

4. Fjern den brugte papirrulle, hvis der er én.
5. Sæt en ny farvebåndskassette i, indtil den klikker på plads.

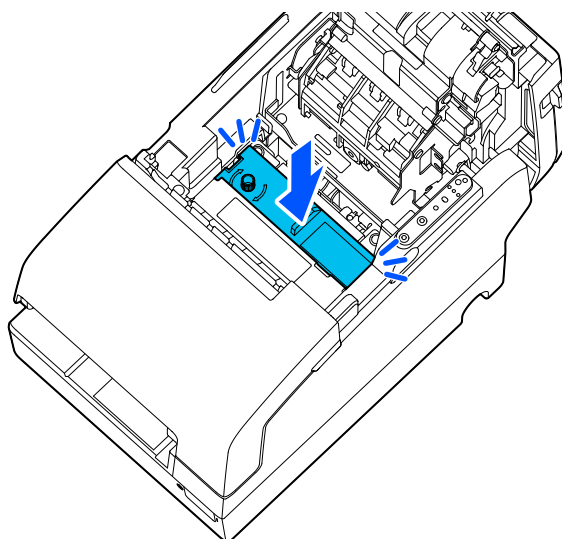

6. Drej knappen på patronen igen i markeret retning for at fjerne slækker i båndet.

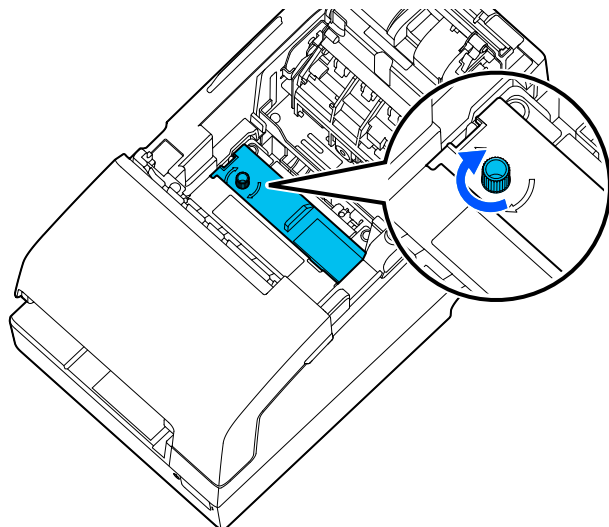

7. Luk kvitteringsenheden.


Indsætning af papirrullen

Bemærkninger:


Sørg for at bruge det specificerede papir. ( "Specifikationer" på side 32)

Følg proceduren nedenfor for at indsætte papirrullen.


1. Sørg for, at der er tændt for printeren.
2. Åbn dækslet til papirrullen.

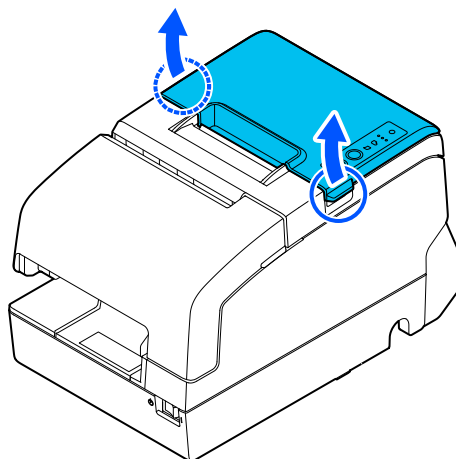


3. Indsæt papirrullen i den rigtige retning.

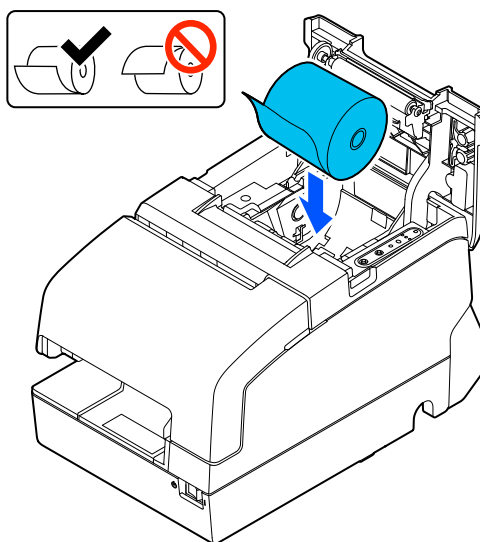

4. Træk noget papir ud og luk dækslet til papirrullen.

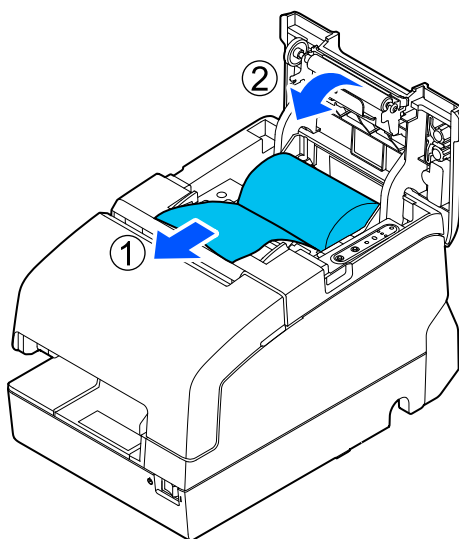

5. Riv papiret af med den manuelle kniv.

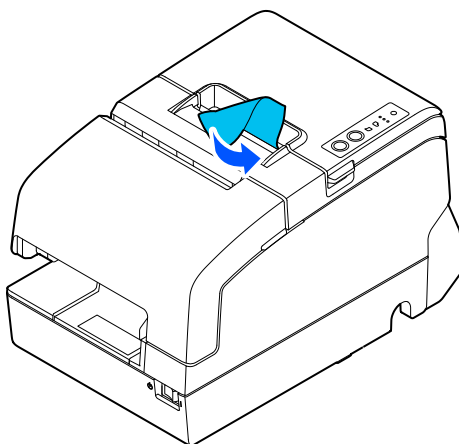

Prøveudskrift

Efter opsætning af printeren, eller hvis printeren ikke fungerer korrekt, kan du kontrollere printerens funktion med en prøveudskrift. Hvis printeren udfører mønsterudskrivning ifølge nedenstående trin, fungerer printeren normalt.

Testudskrift på rullepapir

1. Sørg for, at alle dæksler er lukkede.
2. Tænd for printeren, mens du trykker på knappen  (Indfødnings). (Hold knappen  (indfødnings) nede, indtil udskrivningen starter).
Efter udskrivning af den aktuelle printerstatus, udskrives der en Vejledning for udførelse af en selv-test, og  (Strøm)-LED blinker.
3. Tryk kort på knappen  (Indfødnings) (mindre end ét sekund) for at fortsætte med selv-testen. Printeren udskriver et rullemønster på papirrullen ved hjælp af det indbyggede tegnsæt. Når ”*** completed ***” er udskrevet, initialiserer printeren og skifter til standardtilstand.

Test-udskrivning på papirsedler

1. Sæt papirrullen i, og luk alle dækslerne.
2. Tænd for printeren, mens du trykker på knappen  (Udløser).
(Tryk på knappen  (Udløser), og hold den nede, indtil  (Seddel)-LED blinker).
3. Når  (Seddel)-LED blinker, skal du indsætte seddelpapiret. Printeren udskriver et rullemønster på seddelpapiret ved hjælp af det indbyggede tegnsæt.
Når udskrivningen er fuldført, skubbes papiret ud. Hvis din printer er forsynet med en godkendelsesprinter, foretages udskrift på sedlen efter siden med godkendelse.
4. Når du har fjernet seddelpapiret, initialiserer printeren og skifter til standardtilstand.

Testudskrift på valideringspapir

1. Sæt papirrullen i, og luk alle dækslerne.
2. Tænd for printeren, mens du trykker på knapperne  (Indfødnings) og  (Udløser).
(Tryk på knapperne  (Indfødnings) og  (Udløser), og hold den nede, indtil  (Seddel)-LED blinker).
3. Når  (Seddel)-LED blinker, skal du indsætte seddelpapiret.
Printeren udskriver et rullemønster på seddelpapiret ved hjælp af det indbyggede tegnsæt.
Når udskrivningen er fuldført, skubbes papiret ud.
4. Når du har fjernet seddelpapiret, initialiserer printeren og skifter til standardtilstand.

Påsætning af dækslet til strømkontakten

Ved at påsætte dækslet til strømkontakten kan du forhindre utilsigtede handlinger med strømkontakten.


Du kan tænde og slukke for strømkontakten ved at indsætte en spids genstand i hullerne på strømkontaktdækslet. Brug en spids genstand til at tage dækslet af.

For at bruge dækslet skal du installere det som vist på nedenstående illustration.



Bemærkninger:

Visse printermodeller har allerede et afbryderdæksel monteret.

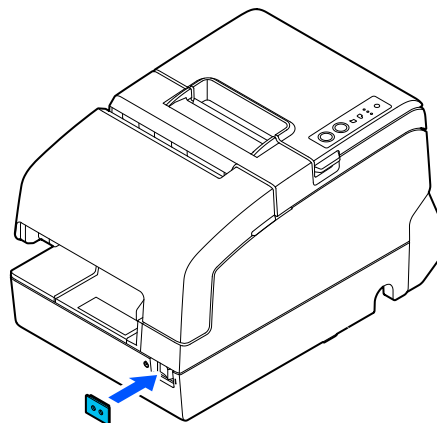

ADVARSEL:

Hvis der sker en ulykke med dækslet påsat, skal du trække stikket ud af stikkontakten med det samme. Fortsat brug kan føre til brand eller elektrisk stød.

Anvendelse af LED-informationsetiketten

Du kan bruge LED-informationsetiketten til hurtigt at lære printerens status, hvis der opstår en fejl. Kontroller printerens LED-lys/blinkende mønster og identificer fejltypen ved hjælp af LED-informationsetiketten.

Ellers kan du scanne QR-koden ved hjælp af din smart-enhed for at kontrollere detaljerede oplysninger om fejlen og løsningen.

Vi anbefaler, at du anvender LED-informationsetiketten på bagsiden af frontdækslet ifølge nedenstående trin.


Bemærkninger:

- ☐ Afhængigt af din printermodel kan LED-informationsetiketten allerede være fastklisset.
- ☐ De inkluderede mærkater varierer afhængigt af printermodellen.


Error Legend	① Power	! Error			Paper	Slip	Status
		1	2	3			
 https://support.epson.net/p_doc/928/	●	●	○	○	—	—	Cover is open / Roll paper out
	●	○	○	○	—	●	Insert or remove slip *
	●	●	●	○	—	—	Auto cutter error
	●	●	○	●	—	—	Paper jam
	●	●	●	●	—	—	Printing stop by cover open
	●	—	—	—	●	●	Call for service

○:off ●:on ●:flashing —:LED either on, off or flashing
*All of the covers are closed

1. Åbn det forreste dæksel.

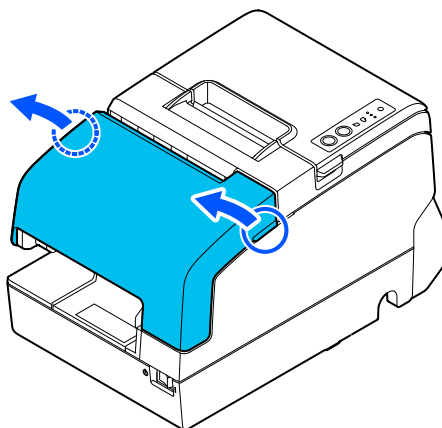

2. Sæt LED-informationsmærketet i positionen i nedenstående figur.

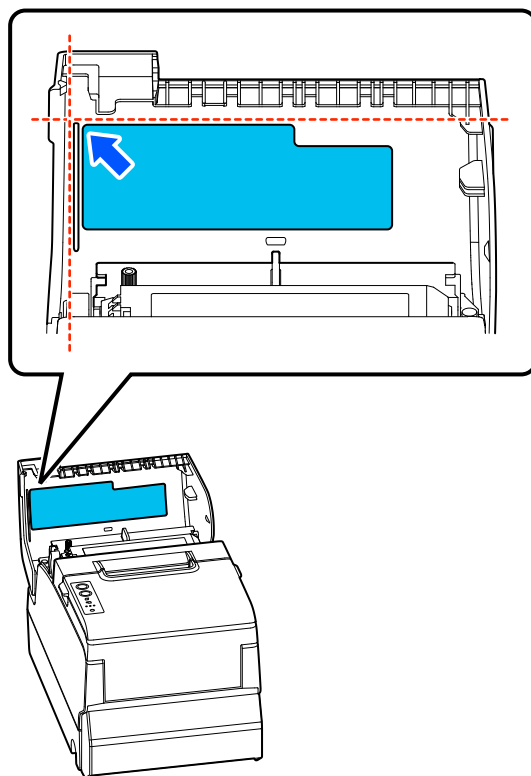

Håndtering af papir


FORSIGTIG:

- ☐ Sørg for at bruge det specificerede papir. Se Technical Reference Guide (Teknisk referencemanual).
- ☐ Kom ikke papir med clips og hæfteklammer i printeren. Dette kan forårsage papirstop og beskadigelse.
- ☐ Sørg for, at seddel-/valideringspapiret er fladt og uden krøller, folder eller rynker.


Indsætning og udskiftning af papirrullen

Følg nedenstående trin for at indsætte/udskifte papirrullen.


1. Sørg for, at der er tændt for printeren.
2. Åbn dækslet til papirrullen.

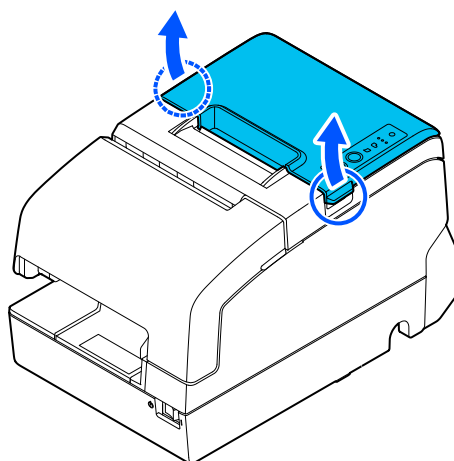


3. Fjern den brugte papirrulle, hvis der er én, og isæt papirrullen i den rigtige retning.

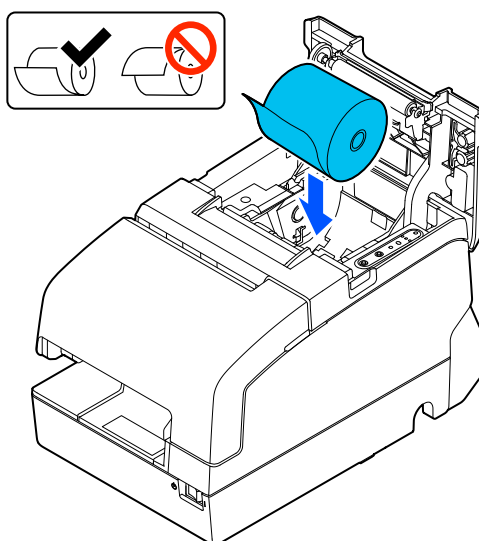

4. Træk noget papir ud og luk dækslet til papirrullen.

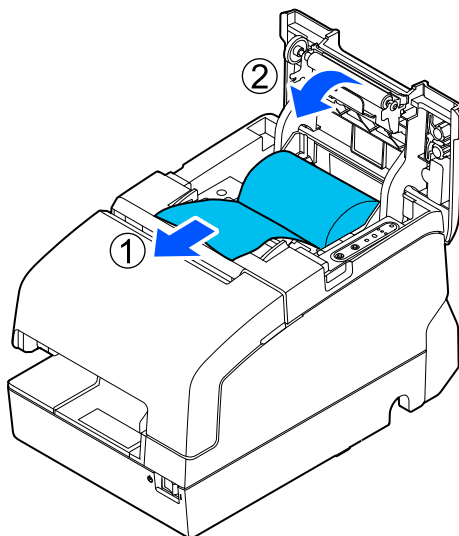

5. Riv papiret af med den manuelle kniv.

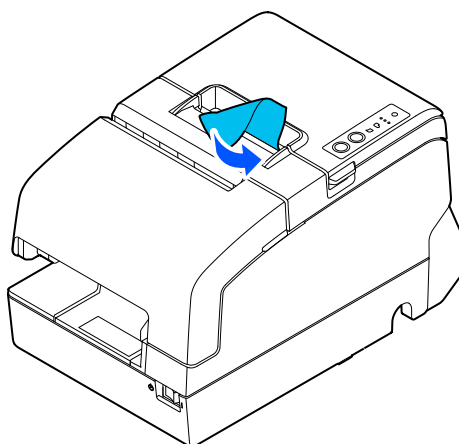

Isætning af seddelpapir




FORSIGTIG:

Modeller med en MICR-læser bruger en permamagnet. Hold ikke et magnetisk kort eller lignende i nærheden af produktet.

Ved udskrift på seddelpapir, skal du følge nedenstående trin for at indsætte papiret.

Hvis din printer er udstyret med en MICR-læser, er MICR-læsning tilgængelig ved at indsætte seddelpapiret, så MICR-tegnene på papiret er på højre side.


1. Sørg for, at der er tændt for printeren.
2. Sæt papiret, så højre kant af papiret rører ved papirstyret til højre, og indsæt seddelpapiret. Se mærkatet, der sidder på printeren.

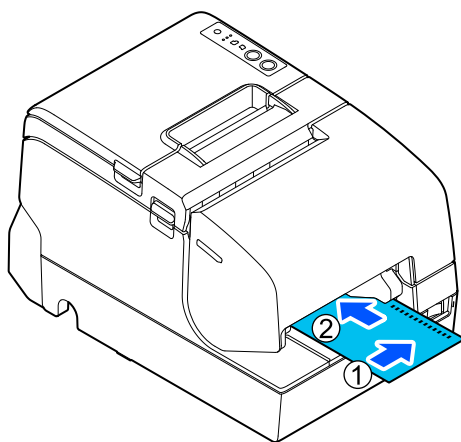

Isætning af valideringspapir

Ved udskrift på seddelpapir ved hjælp af valideringsfunktionen, skal du følge nedenstående trin for at indsætte papiret.

1. Sørg for, at der er tændt for printeren.
2. Isæt papiret med den højre papirkant hvilende mod højre side af det øverste papirstyr på printeren, og sæt det så langt ind som muligt.
3. Sæt papiret lige ned, indtil papirets nederste kant rører stopenden.

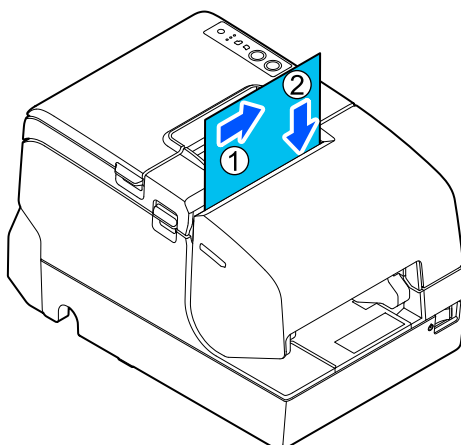

Rengøring af produktet

Rengøring af printerkabinettet

Sluk for printeren, og tør snavs af fra printerkabinettet med en tør eller en fugtig klud.



FORSIGTIG:

Rengør aldrig produktet med alkohol, benzin, fortynder eller andre stærke opløsningsmidler. I modsat fald kan plastik- eller gummideler blive ødelagt.

Rengøring af det termiske hoved og modtryksrullen

Epson anbefaler regelmæssig rengøring (generelt hver tredje måned) af termohovedet for at opretholde en god udskrivningskvalitet.

Afhængig af den anvendte papirrulle, kan der aflægges papirstøv på modtryksrullen og papiret føres muligvis ikke korrekt frem. For at fjerne eventuel papirstøv, skal du rengøre modtryksrullen med en vatpind, som er fugtet med vand. Tænd først for printeren, når vandet er tørret helt.




FORSIGTIG:

❑ Termohovedet kan være meget varmt efter udskrift. Vær forsigtig med ikke at røre ved det og lad det køle af, før du renser det.

❑ Undgå at beskadige det termiske hoved ved at røre ved det med dine fingre eller en hård genstand.

1. Sluk for printeren.
2. Åbn dækslet til papirrullen.
3. Rengør de termiske elementer på det termiske hoved (a) med en vatpind, som er fugtet med alkohol (ethanol eller IPA).

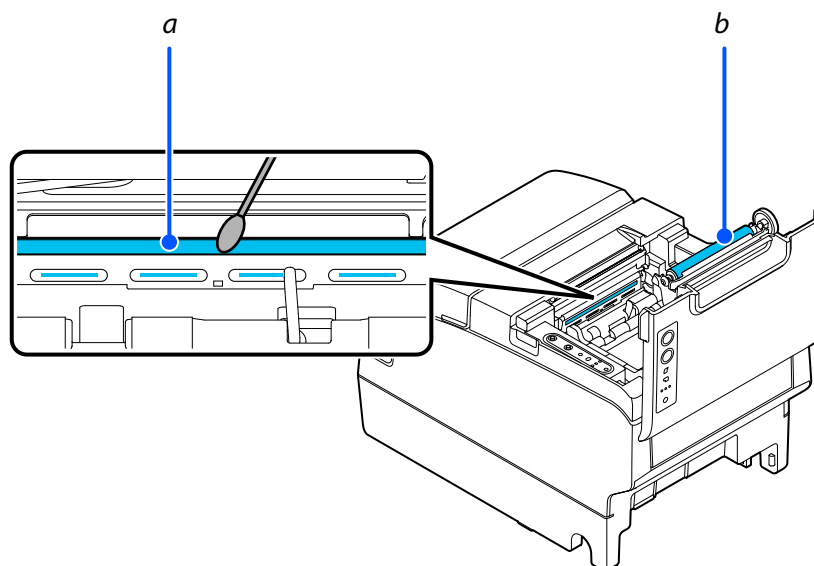

a. Termohoved
b. Modtryksrulle

Rengøring af MICR-hovedet

Hvis din printer er udstyret med en MICR-læser, kan printeren ikke læse MICR-tegn normalt når MICR-hovedet bliver snavset.

Rengør MICR-hovedet omtrent en gang om året med følgende eller et tilsvarende kommercielt tilgængeligt rengøringsark: KICTeam, Inc. Products "Waffletechnology® MICR cleaning card".



FORSIGTIG:

- ☐ Du må bruge et klæbende rengøringsark.
 - ☐ Sørg for, at rengøringsarket er isat med den korrekte side opad og i den rigtige retning.
 - ☐ Brug kun et rengøringsark én gang; kassér det derefter.
1. Sørg for at papirrullen er installeret korrekt, og at printeren er slukket.
 2. Åbn dækslet til papirrullen.
 3. Mens du holder knappen (Udløser) nede, skal du tænde for strømmen igen.
 4. Tryk på knappen (Udløser) 7 gange; luk derefter dækslet til papirrullen.
 5. Når printeren udskriver "*** RECOGNITION MODE *** Please set check." på rullepapiret, og (seddel)-LED blinker, indsætter du rengøringsarket på samme måde som et normalt seddelpapir.
 6. Træk det fremførte papir lige op og ud af printeren.
 7. Sluk for printeren for at afslutte rengøringstilstanden.

Fejlfinding

⚡ (Strøm-) LED tændes ikke

Kontrollér, at strømkablet er korrekt forbundet til printeren og stikkontakten.

! (Fejl)-LED'er tændt eller blinker

Se tabellen nedenfor. For mere detaljerede forklaringer, eller hvis lys-/blinkmønstret ikke er angivet i denne tabel, skal du scanne QR-koden på LED-informationsetiketten (📄 "Anvendelse af LED-informationsetiketten" på side 21) eller henvise til *Technical Reference Guide* (Teknisk referencemanual).

● : Tændt ○ : Slukket ●● : Blinker - : LED er tændt, slukker eller blinker

Strøm	Fejl			Papir	Seddel	Årsag	Løsning og reference
	1	2	3				
●	●	○	○	–	–	Enten er seddelpapirdækslet, kvitteringsenheden eller det forreste dæksel åbent, eller der er ikke nogen papirrulle.	☐ Sørg for, at papirrulledækslet, kvitteringsenheden og det forreste dæksel er lukket. 📄 "Delnavne og funktioner" på side 4 ☐ Indsæt papirrulle. 📄 "Indsætning af papirrullen" på side 17
●	●	●	○	–	–	Den automatiske kniv fungerer ikke korrekt.	Åbn dækslet til papirrullen, og se efter, om der er fremmedlegemer. Hvis dækslet til papirrullen ikke åbnes, skal du se "Dækslet til papirrullen kan ikke åbnes" på side 31.
●	●	○	●	–	–	Seddelpapir eller fremmedlegemer kan være fastklemt.	Åbn det forreste dæksel og den forreste holder og kontroller for fremmedlegemer. 📄 "Seddelpapiret sidder fast" på side 30
●	●	●	●	–	–	Dækslet til papirrullen blev åbnet, mens printeren udskrev på rullepapir, og udskrivningen stoppede.	Luk dækslet til papirrullen og udfør fejludbedring* fra dit system. Genstart printeren, når den fungerer uafhængigt (f.eks. under testudskrift m.m.).
●●	–	–	–	–	–	RTC-batteriet (klokkeslæt i realtid) er opbrugt.	Anvend et USB-kabel til at tilslutte printeren til computeren, og anvend derefter TM-H6000VI-hjælpeværktøjet til at indstille tiden. For yderligere information om TM-H6000VI-hjælpeværktøjet, se brugervejledningen til TM-H6000VI-hjælpeværktøjet.
●●	–	–	–	●●	●●	Der opstod en uoprettelig fejl.	Sluk for strømmen med det samme, hvis der opstår en uoprettelig fejl. Hvis den samme fejl opstår igen, selv når du slår strømmen på igen, skal du kontakte autoriseret servicepersonale.


*Fejludbedringsmetoden varierer afhængigt af dit system. Forhør dig med din systemadministrator.

Papirrullens papir sidder fast

**FORSIGTIG:**

Rør ikke termohovedet, da det kan være meget varmt efter udskrivning. Lad det køle af, inden du fjerner det fastklemte papir.


1. Åbn dækslet til papirrullen.

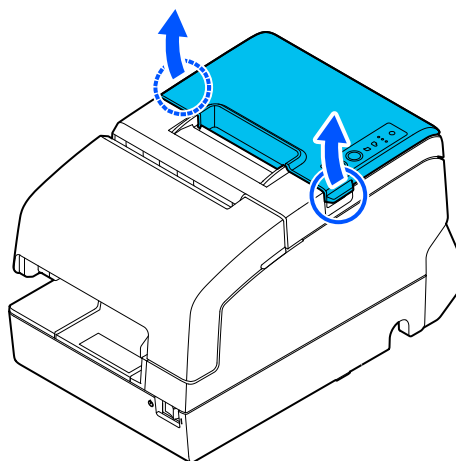


2. Fjern det fastklemte papir.

Seddelpapiret sidder fast

1. Åbn det forreste dæksel.

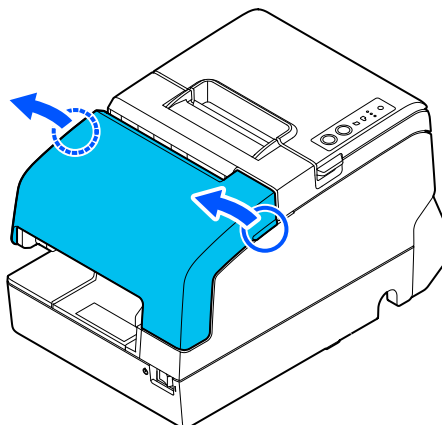

2. Åbn den forreste holder ved hjælp af håndtaget på højre side på den forreste holder.

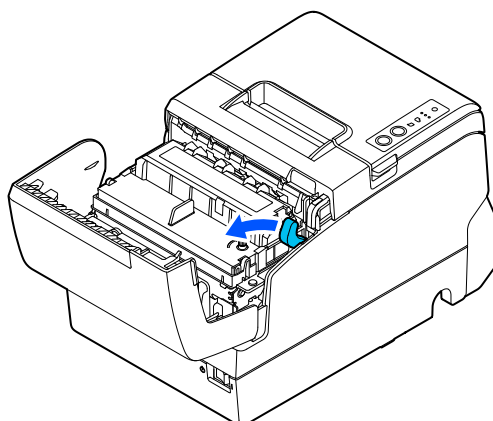


3. Fjern det fastklemte papir.


Dækslet til papirrullen kan ikke åbnes

Hvis dækslet til papirrullen er låst og ikke kan åbnes, skal du følge nedenstående trin for at køre den automatiske kniv tilbage til den normale position for at låse dækslet til papirrullen op.

1. Åbn kvitteringsenheden.

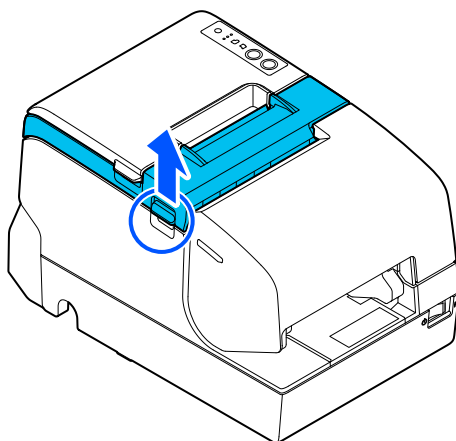

2. Brug en genstand med en spids tip, f.eks. en kuglepen eller en pincet, til at dreje grebet (a) til den automatiske kniv i pilens retning, indtil du ser en stift (b) i rammens åbning som vist i illustrationen nedenfor.

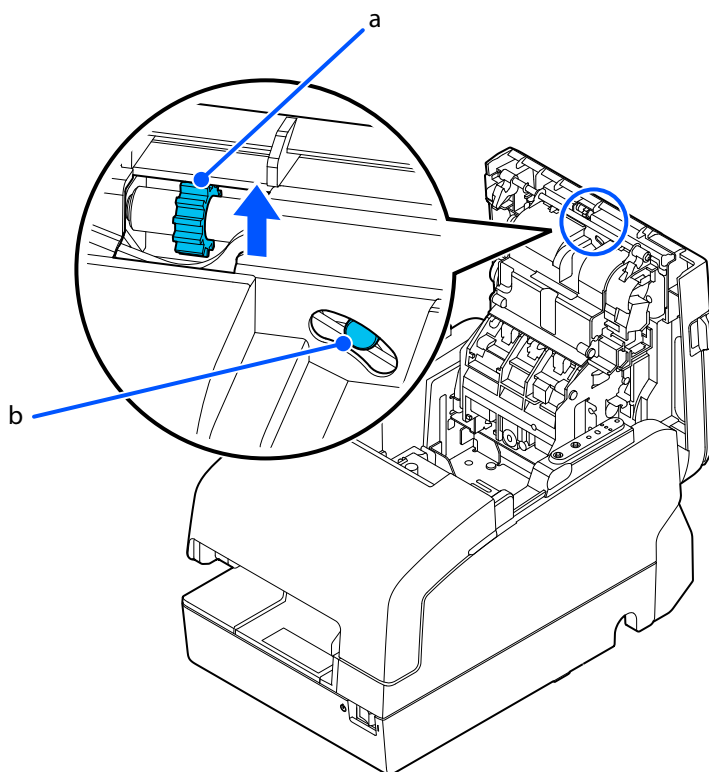

a. Greb
b. Stift

Specifikationer

Udskrivningsmetode	Kvittering	Termisk linje
	Seddel/godkendelse ^{*1}	9-polet seriel dot matrix-tryk
Papirdimensioner	Kvittering	79,5±0,5 × 83 mm {3,1±0,02 × 3,3 tommer}
	Seddel	68 til 230 × 68 til 297 mm {2,68 to 9,06 × 2,68 to 11,7 tommer} (B × L) Minimumstørrelse: 68 × 152 mm {2,68 × 5,98 tommer}
Papirtykkelse		Seddel (enkelt lag): 0,09 til 0,22 mm {0,0035 til 0,0087 tommer}
Farvebånd	Seddel	ERC-32
	Godkendelse ^{*1}	ERC-43
Grænseflade ^{*2}	Serie	RS-232
	Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
	USB	USB 2.0 Fuld hastighed (12 Mbps)
	USB PlusPower	Fuld hastighed (12 Mbps)
	Trådløst LAN	Forbind den ekstra trådløse LAN-enhed til USB type-A-stikket.
Forsyningsspænding ^{*3}		DC + 24 V±7 %
Strømforbrug		1,8 A
AC-strømforbrug ^{*4} (100 til 230 V/50 til 60 Hz)		Drift: Ca 26,6 W Standby: Ca 1,0 W
Temperatur		Drift: 5 til 45 °C {41 til 113 °F} Opbevaring: -10 til 50 °C {14 til 122 °F}, undtagen for papir
Fugtighed		Drift: 10 til 90 % relativ fugtighed Opbevaring: 10 til 90 % relativ fugtighed, undtagen for papir
Højde over havets overflade		3.000 m eller derunder
Generelle mål		181 × 186 × 278 mm {7,13 × 7,32 × 10,94 in.} (H × B × D)
Vægt (masse)		Ca. 4,4 kg {9,7 lb}

Mbps: Megabit per sekund

*1: Fabriksinstalleret ekstraudstyr

*2: Tilgængelige grænseflader varierer afhængigt af printermodellen.

*3: Sørg for at anvende en strømkilde, der lever op til sikkerhedskravene og følgende specifikationer.

Nominel effekt: 24 V/1,8 - 10,0 A, maksimal effekt: 240 VA eller derunder

*4: Dette er den gennemsnitlige effekt under vores driftsbetingelser. Den varierer alt efter forholdene under brug og modellen.

Bilag

Download af drivere, hjælpeprogrammer og vejledninger

Printerdrivere, hjælpeprogrammer og vejledninger kan downloades fra én af følgende URL-adresser.

For kunder i Nordamerika, gå til følgende websted:

<https://www.epson.com/support/>

For kunder i andre lande og områder, gå til følgende websted:


<https://epson.sn>

Placering af typeskilt

Printerens typeskilt sidder på den placering, der er vist nedenfor.

De anvendte positioner varierer afhængigt af printermodellen.

De viser produktnavn, modelnummer og serienummer.

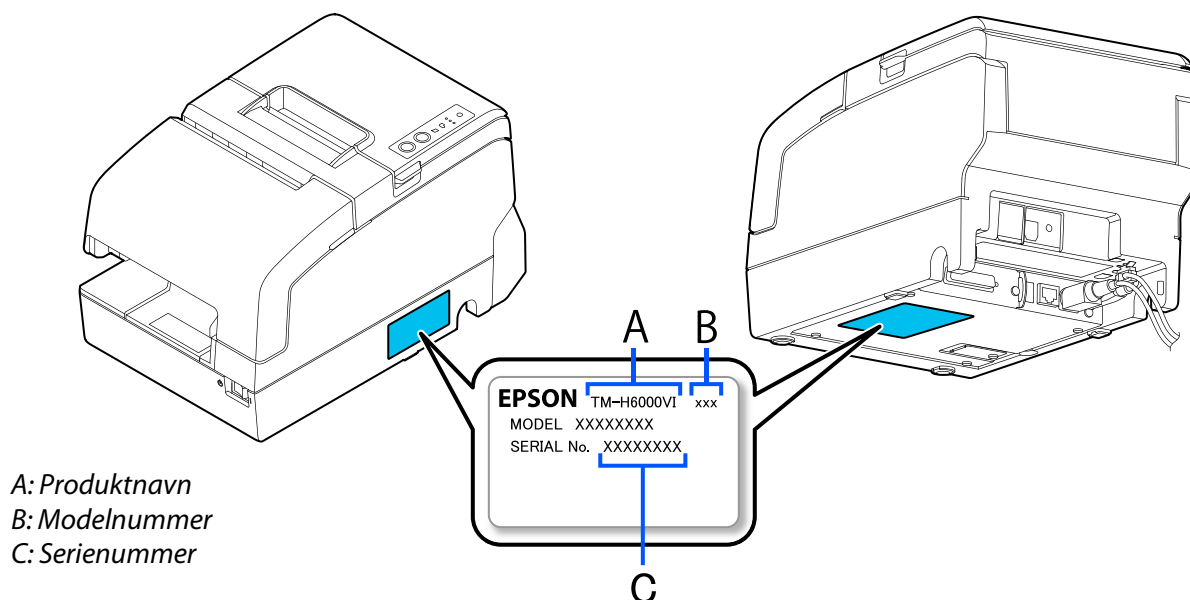

Brugsbegrænsning

Når dette produkt anvendes i situationer, som kræver høj pålidelighed/sikkerhed, som f.eks. i transportenheder relateret til luftfart, jernbanedrift, skibsfart, køretøjer, etc., enheder til forebyggelse af katastrofer; forskellige sikkerhedsenheder, etc., eller funktionelle/præcisionsenheder o.lign., bør du kun anvende produktet efter at have indbygget nødsystemer og redundanser i systemet for at opnå et helt sikkert og pålideligt system. Eftersom produktet ikke er tilsigtet brug i applikationer, der kræver høj pålidelighed/sikkerhed, såsom luftfarsudstyr, hovedkommunikationsudstyr, kontroludstyr til kernekraft eller medicinsk udstyr til direkte medicinsk behandling osv., bør du selv efter fuld evaluering skønne om produktet er egnet.

Bemærkninger

- (1) Ingen del af denne udgivelse må gengives, opbevares i et genfindingssystem eller på nogen måde gengives, det være sig elektronisk, mekanisk, ved fotokopi eller på anden måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation.
- (2) Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel.

- (3) Alle forholdsregler er taget under forberedelsen af denne vejledning, og Seiko Epson Corporation påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.
- (4) Der påtages heller intet ansvar overfor skader, som måtte opstå som følge af brugen af oplysningerne heri.
- (5) Hverken køberen af dette produkt eller tredjepart kan holde Seiko Epson Corporation eller associerede selskaber ansvarlig for skader, tab, omkostninger eller udgifter, som køberen eller tredjepart har pådraget sig som følge af uheld, forkert brug eller misbrug af dette produkt eller uautoriserede modifikationer, reparationer eller ændringer af dette produkt, eller hvis (gælder ikke i USA) Seiko Epson Corporations retningslinjer for betjening og vedligeholdelse ikke er fulgt nøje.
- (6) Seiko Epson Corporation er ikke ansvarlig for nogen skader eller problemer, som måtte opstå på grund af brugen af enhver funktion eller enhver forbrugsprodukter, andre end produkter, som af Seiko Epson Corporation er godkendt som originale Epson-produkter eller som produkter godkendt af Epson.

Varemærker

QR-kode er et registreret varemærke tilhørende DENSO WAVE INCORPORATED i Japan og andre lande. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere og bruges kun til identifikationsformål.

©Seiko Epson Corporation 2024