


TM-H6000VI

Εγχειρίδιο χρήστη

Πριν από τη Χρήση	2
Ονόματα Εξαρτημάτων και Λειτουργίες	4
Ρύθμιση	7
Χειρισμός Χαρτιού	23
Καθαρισμός του Προϊόντος	26
Αντιμετώπιση Προβλημάτων	28
Προδιαγραφές	32
Παράρτημα	33

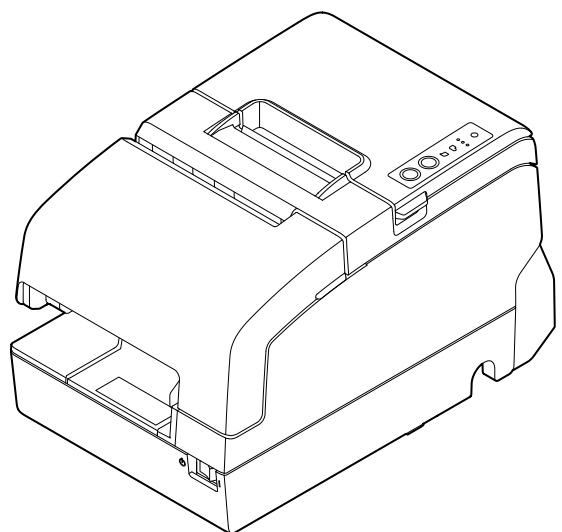

Πριν από τη Χρήση

Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει πληροφορίες, που περιγράφουν τις βασικές λειτουργίες του TM-H6000VI, προς τους χειριστές για την ασφαλή και σωστή χρήση του εκτυπωτή.

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες και τη διαδικασία χειρισμού αυτού του προϊόντος και του λογισμικού, ανατρέξτε στο *Technical Reference Guide* (Οδηγός τεχνικής αναφοράς).

Εφαρμοσμένα Μοντέλα και Χαρακτηριστικά

Αυτό το εγχειρίδιο ισχύει για τα παρακάτω μοντέλα του TM-H6000VI. Εάν ο εκτυπωτής σας διαθέτει μονάδα ανάγνωσης MICR (εργοστασιακά εγκατεστημένη επιλογή), ο εκτυπωτής μπορεί να διαβάσει χαρακτήρες MICR.

Όνομα μοντέλου	Λειτουργία		
	MICR	Εκτυπωτής οπισθογράφησης	Επικύρωση
Πρότυπο μοντέλο	–	–	–
Μοντέλο MICR	✓	–	–
Μοντέλο MICR/ Οπισθογράφησης	✓	✓	–
Μοντέλο MICR/Επικύρωσης	✓	–	✓

Οδηγός για τα Σύμβολα

Τα σύμβολα στο παρόν εγχειρίδιο αναγνωρίζονται από τον βαθμό σημαντικότητας, όπως ορίζονται παρακάτω. Διαβάστε τα ακόλουθα προσεκτικά πριν από τον χειρισμό του προϊόντος.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Ο ακατάλληλος χειρισμός του προϊόντος αγνοώντας το σύμβολο αυτό μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.



ΠΡΟΣΟΧΗ:

Ο ακατάλληλος χειρισμός του προϊόντος αγνοώντας το σύμβολο αυτό μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό και υλικές ζημιές.



Σημειώσεις:

Υποδεικνύει συμπληρωματικές σημειώσεις και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

Προφυλάξεις ως προς την Ασφάλεια



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- ☐ Τερματίστε τη λειτουργία του εξοπλισμού σας αμέσως αν παράγει καπνό, περίεργη οσμή ή ασυνήθιστο θόρυβο. Η συνέχιση της χρήσης μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Αποσυνδέστε αμέσως τον εξοπλισμό από την πρίζα, και επικοινωνήστε με το εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις.
- ☐ Ποτέ μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε αυτό το προϊόν. Η ακατάλληλη εργασία επισκευής μπορεί να είναι επικίνδυνη.
- ☐ Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε αυτό το προϊόν. Οι παρεμβάσεις σε αυτό το προϊόν μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό ή φωτιά.
- ☐ Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν με άλλη τάση εκτός από την καθορισμένη. Εάν το κάνετε αυτό, μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία.

- ❑ Για το καλώδιο τροφοδοσίας, χρησιμοποιήστε είτε το παρεχόμενο είτε ένα που να πληροί τα σχετικά πρότυπα ασφαλείας της περιοχής όπου σκοπεύετε να το χρησιμοποιήσετε.
- ❑ Μη συνδέετε τα καλώδια με τρόπους διαφορετικούς από αυτούς που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο. Οι διαφορετικές συνδέσεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβη και καύση στον εξοπλισμό.
- ❑ Μην αφήσετε ξένα υλικά να πέσουν μέσα στον εξοπλισμό. Η διείσδυση ξένων αντικείμενων μπορεί να προκαλέσει φωτιά.
- ❑ Αν νερό ή άλλο υγρό εισχωρήσει μέσα σε αυτόν τον εξοπλισμό, αποσυνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος αμέσως, και επικοινωνήστε με το εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Η συνέχιση της χρήσης μπορεί να προκαλέσει φωτιά.
- ❑ Μη χρησιμοποιείτε σπρέι, τα οποία περιέχουν εύφλεκτα αέρια, μέσα ή γύρω από αυτό το προϊόν. Εάν το κάνετε αυτό, μπορεί να προκληθεί φωτιά.



ΠΡΟΣΟΧΗ:

- ❑ Φροντίστε να τοποθετήσετε αυτόν τον εξοπλισμό σε μια στέρεη, σταθερή, οριζόντια επιφάνεια. Το προϊόν μπορεί να σπάσει ή να προκληθεί τραυματισμός αν πέσει.
- ❑ Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μέρη που υπόκεινται σε υψηλή υγρασία ή σκόνη. Η υπερβολική υγρασία ή σκόνη μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισμό ή φωτιά.
- ❑ Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο προϊόν. Ποτέ μη στέκεστε ή ακουμπάτε πάνω στο προϊόν. Το προϊόν μπορεί να πέσει ή να συντριβεί, προκαλώντας βλάβη και πιθανό τραυματισμό.
- ❑ Προσέχετε να μην τραυματίσετε τα δάχτυλά σας στο χειροκίνητο κοπτικό:
 - Όταν απομακρύνετε το εκτυπωμένο χαρτί.
 - Κατά την εκτέλεση άλλων λειτουργιών, όπως τοποθέτηση/αντικατάσταση του χαρτιού σε ρολό.
- ❑ Για την ασφάλειά σας, να αποσυνδέετε αυτό το προϊόν πριν το αφήσετε εκτός χρήσης για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- ❑ Μην τοποθετείτε το χέρι σας μέσα σε αυτό το προϊόν ή αγγίζετε το λευκό επίπεδο καλώδιο κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης.
- ❑ Φροντίστε σύρματα και ξένα αντικείμενα να μην πιαστούν στον εκτυπωτή.
- ❑ Μη συνδέετε μία τηλεφωνική γραμμή στην υποδοχή συρταριού ή στην υποδοχή της μονάδας ενδείξεων. Διαφορετικά, ο εκτυπωτής και η τηλεφωνική γραμμή μπορεί να υποστούν βλάβη.
- ❑ Μη συνδέετε ένα καλώδιο LAN στην υποδοχή DM-D. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συνδεδεμένη συσκευή.
- ❑ Μην ανοίγετε τα καλύμματα κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης ή της αυτόματης κοπής.
- ❑ Για να αποφύγετε την εμπλοκή χαρτιού, αφήνετε το χαρτί να βγαίνει από την έξοδο χαρτιού, και μην τραβάτε το χαρτί που εξάγεται.
- ❑ Χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με τις συνθήκες περιβάλλοντος που καθορίζονται στο εγχειρίδιο. (🔗 «Προδιαγραφές» στη σελίδα 32)

Ετικέτες Προσοχής

Οι ετικέτες προσοχής σε αυτό το προϊόν υποδεικνύουν τις ακόλουθες προφυλάξεις.



ΠΡΟΣΟΧΗ:


Μην ακουμπάτε τη θερμική κεφαλή επειδή μπορεί να είναι εξαιρετικά ζεστή μετά την εκτύπωση.



ΠΡΟΣΟΧΗ:


Μην αγγίζετε τα καλώδια μέσα στο προϊόν. Εάν κάνετε κάτι τέτοιο, μπορεί να προκληθούν δυσλειτουργίες του προϊόντος.

Ονόματα Εξαρτημάτων και Λειτουργίες

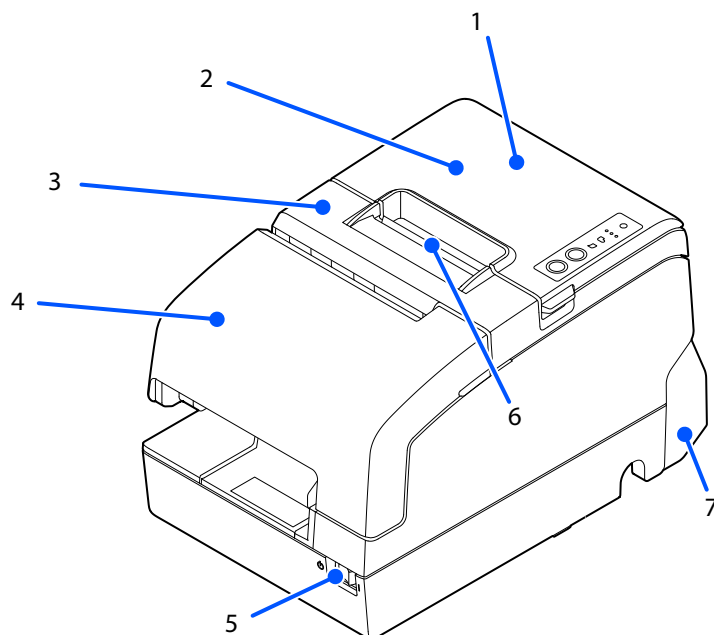

1	Ετικέτα NFC*
Μια ένδειξη εκτυπώνεται εδώ για να υποδηλώσει τη θέση της ετικέτας NFC. Για επίτευξη επικοινωνίας με μια συσκευή NFC, φέρτε τη συσκευή κοντά στην ένδειξη αυτή. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες που χρησιμοποιούν την ετικέτα NFC, ανατρέξτε στο <i>Technical Reference Guide</i> (Οδηγός τεχνικής αναφοράς).	
* Ενδέχεται να μην περιλαμβάνεται ανάλογα με το μοντέλο του εκτυπωτή.	
2	Κάλυμμα χαρτιού σε ρολό
Ανοίξτε το κάλυμμα για την εγκατάσταση/αντικατάσταση του χαρτιού σε ρολό.	
3	Μονάδα αποδείξεων
Ανοίξτε αυτή τη μονάδα για την εγκατάσταση/αντικατάσταση της κασέτας με ταινία για εκτύπωση οπισθογράφησης.	
4	Μπροστινό κάλυμμα
Ανοίξτε αυτό το κάλυμμα για την εγκατάσταση/αντικατάσταση της κασέτας με ταινία για εκτύπωση ολίσθησης/επικύρωσης.	
5	Διακόπτης ισχύος
Χρησιμοποιείτε αυτό τον διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή.	
6	Χειροκίνητο κοπτικό
Χρησιμοποιήστε αυτό το κοπτικό για να κόψετε χειροκίνητα το χαρτί σε ρολό.	
7	Κάλυμμα υποδοχών
Χρησιμοποιήστε αυτό το κάλυμμα για να κρύψετε και να προστατεύσετε τις υποδοχές και τα καλώδια στο πίσω μέρος.	


Πίνακας Ελέγχου

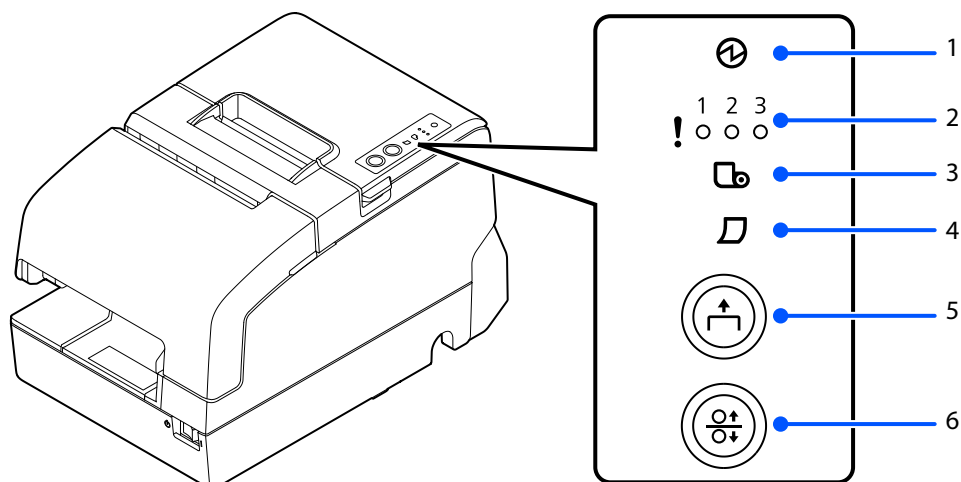

1	 LED (Ισχύς)
Ανάβει όταν ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.	
2	 (Σφάλμα) LED
Οι 3 δίοδοι εκπομπής φωτός υποδεικνύουν κατάσταση σφάλματος. (Σφ  «Οι ! (Σφάλμα) LED είναι αναμμένες ή αναβοσβήνουν» στη σελίδα 28)	
3	 (Χαρτί) LED
Ανάβει όταν το χαρτί σε ρολό βρίσκεται κοντά στο τέλος του.	
4	 (Ολίσθηση) LED
Ανάβει όταν ο εκτυπωτής βρίσκεται σε λειτουργία χαρτιού ολίσθησης. Σβήνει όταν ο εκτυπωτής βρίσκεται στη λειτουργία χαρτιού σε ρολό. Αναβοσβήνει όταν ο εκτυπωτής βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής για την εισαγωγή/αφαίρεση του χαρτιού ολίσθησης.	
5	 Πλήκτρο (Τροφοδοσία)
Με αυτό το πλήκτρο γίνεται τροφοδοσία χαρτιού.	
6	 Πλήκτρο (Απελευθέρωση)
Με αυτό το κουμπί απελευθερώνεται το χαρτί που έχει κρατηθεί.	

Υποδοχές

Όλοι οι υποδοχές βρίσκονται στο πίσω μέρος του εκτυπωτή χαμηλά.

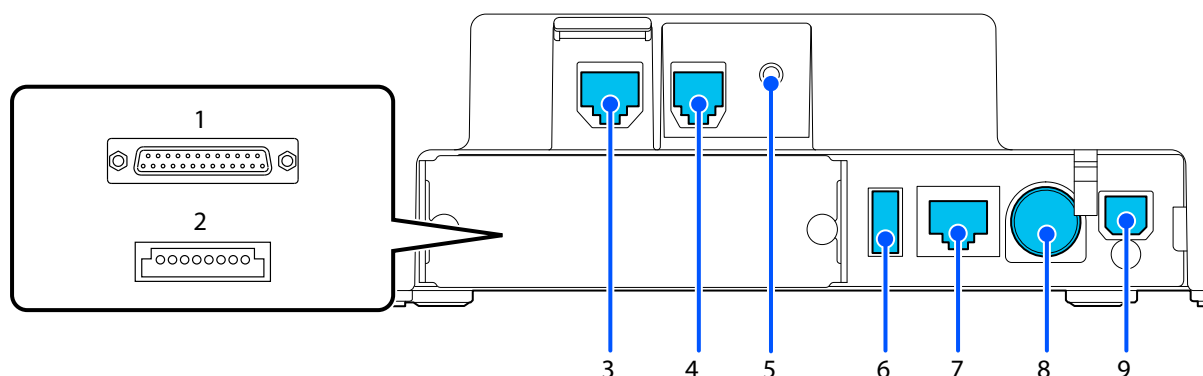

1	Υποδοχή σειριακής διασύνδεσης*
Για τη σύνδεση ενός σειριακού καλωδίου για σύνδεση με υπολογιστή. *Ενδέχεται να μην περιλαμβάνεται ανάλογα με το μοντέλο του εκτυπωτή.	
2	Υποδοχή USB PlusPower*
Για τη σύνδεση ενός καλωδίου USB PlusPower για σύνδεση με υπολογιστή. *Ενδέχεται να μην περιλαμβάνεται ανάλογα με το μοντέλο του εκτυπωτή.	
3	Υποδοχή DM-D
Για τη σύνδεση της οθόνης πελάτη.	
4	Υποδοχή συρταριού
Για σύνδεση αρθρωτού καλωδίου για το συρτάρι του ταμείου.	
5	Πλήκτρο φύλλου κατάστασης
Χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο για να εκτυπώσετε ένα φύλλο κατάστασης για διεπαφές ή για να αρχικοποιήσετε τις ρυθμίσεις σε διεπαφές.	
6	Υποδοχή USB τύπου A
Για τη σύνδεση μιας περιφερειακής συσκευής, όπως μια μονάδα ασύρματου LAN ή μια οθόνη πελάτη.	
7	Υποδοχή Ethernet
Για τη σύνδεση ενός καλωδίου LAN.	
8	Υποδοχή τροφοδοσίας
Για τη σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας.	
9	Υποδοχή USB Τύπου-B*
Για τη σύνδεση ενός καλωδίου USB για σύνδεση με υπολογιστή. *Ενδέχεται να μην περιλαμβάνεται ανάλογα με το μοντέλο του εκτυπωτή.	

Ρύθμιση

Για τη ρύθμιση του εκτυπωτή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.


1. Αφαίρεση των προστατευτικών υλικών και της ταινίας (🔗 [«Αφαίρεση των Προστατευτικών Υλικών και της Ταινίας» στη σελίδα 8](#))
2. Σύνδεση των καλωδίων (🔗 [«Σύνδεση των Καλωδίων» στη σελίδα 9](#))
3. Προσάρτηση του καλύμματος υποδοχών (🔗 [«Προσάρτηση και Αφαίρεση του Καλύμματος Υποδοχών» στη σελίδα 11](#))
4. Εγκατάσταση της κασέτας με ταινία (🔗 [«Εγκατάσταση και αντικατάσταση της κασέτας με ταινία \(ERC-32\)» στη σελίδα 12](#))
5. Τοποθέτηση του χαρτιού σε ρολό (🔗 [«Τοποθέτηση του Χαρτιού σε Ρολό» στη σελίδα 17](#))
6. Δοκιμαστική εκτύπωση (🔗 [«Δοκιμαστική Εκτύπωση» στη σελίδα 19](#))
7. Προσάρτηση του καλύμματος του διακόπτη ισχύος (🔗 [«Προσάρτηση του Καλύμματος του Διακόπτη Ισχύος» στη σελίδα 20](#))
8. Εφαρμογή της ετικέτας πληροφοριών LED (🔗 [«Εφαρμογή της Ετικέτας Πληροφοριών LED» στη σελίδα 21](#))

Σημειώσεις:


- ❑ Για τα μοντέλα με τη μονάδα ανάγνωσης MICR, μην τοποθετείτε τον εκτυπωτή κοντά σε μαγνητικά πεδία για να αποφύγετε τη μείωση της ταχύτητας αναγνώρισης MICR.

Αφαίρεση των Προστατευτικών Υλικών και της Ταινίας

Εφαρμόζονται προστατευτικά υλικά και ταινία για προστασία από κραδασμούς κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Αφαιρέστε τα όλα, από το Α έως το Κ.

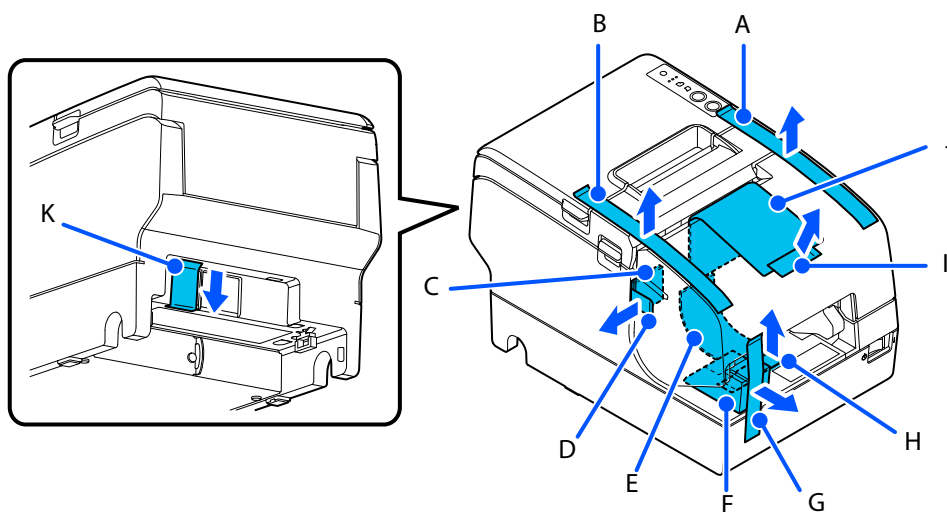

Για να αφαιρέσετε το προστατευτικό υλικό J, πρέπει να ανοίξετε τη μονάδα αποδείξεων.

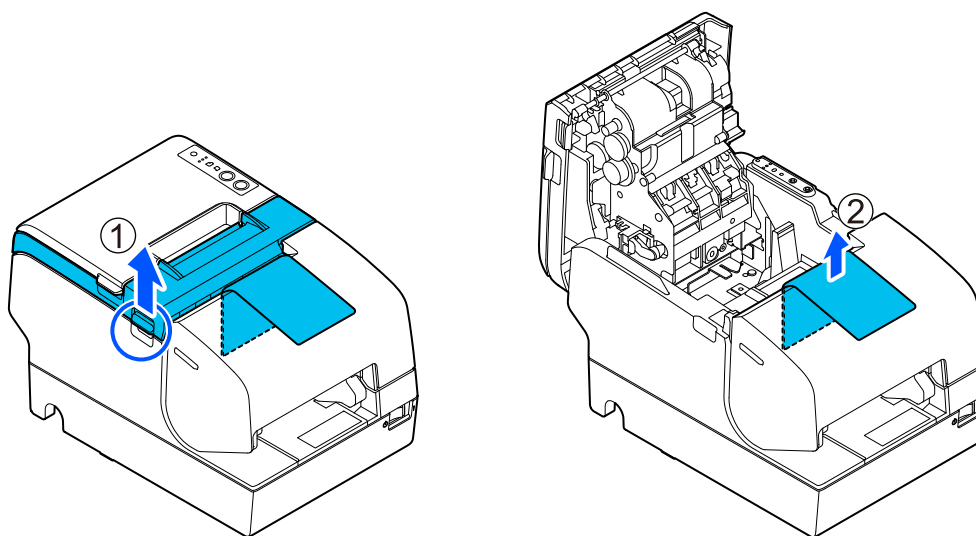

Σύνδεση των Καλωδίων



ΠΡΟΣΟΧΗ:

Όταν χρησιμοποιείτε διασύνδεση USB PlusPower, να προσέχετε τα ακόλουθα σημεία. Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία του εκτυπωτή.


- ❑ Μη συνδέετε μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος.
- ❑ Μην αφαιρέσετε ή τοποθετήσετε το καλώδιο USB PlusPower ενώ ο εκτυπωτής εξακολουθεί να είναι ενεργοποιημένος.



Σημειώσεις:


Οι διαθέσιμες διασυνδέσεις διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του εκτυπωτή.

1. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ισχύος είναι απενεργοποιημένος.
2. Συνδέστε κάθε καλώδιο διασύνδεσης στον εκτυπωτή. Κατά τη χρήση της διασύνδεσης USB, στερεώστε το καλώδιο USB με το στήριγμα καλωδίου με κλιπ, ώστε να αποτραπεί η εξαγωγή του καλωδίου USB.

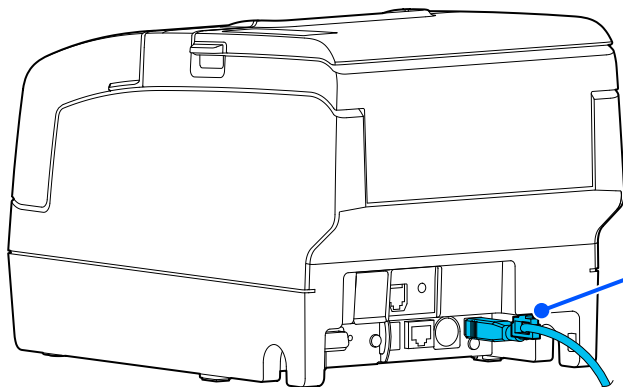


Στήριγμα καλωδίου με κλιπ


3. Συνδέστε το καλώδιο διασύνδεσης στον υπολογιστή.
4. Συνδέστε την επαφή καλωδίου εναλλασσόμενου ρεύματος στη θύρα εναλλασσόμενου ρεύματος του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος.

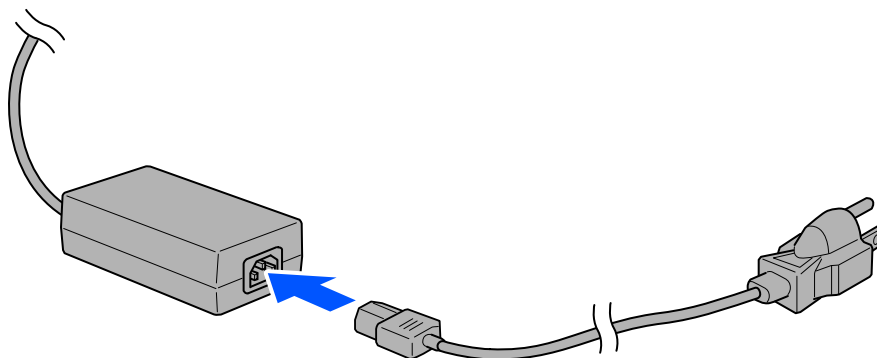

5. Συνδέστε το καλώδιο συνεχούς ρεύματος στον εκτυπωτή.

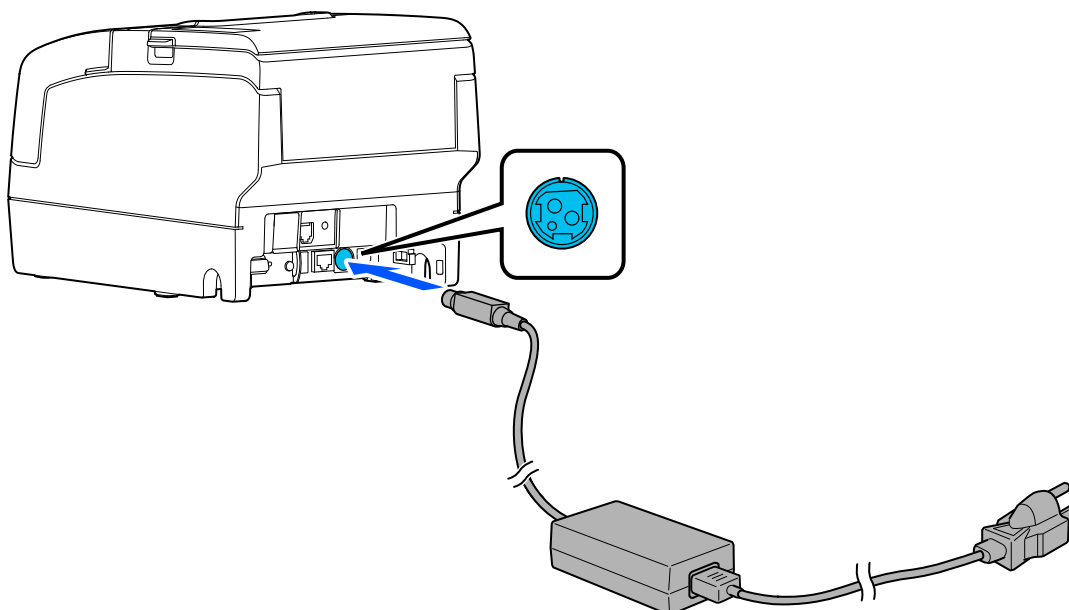

6. Εισάγετε το βύσμα του καλωδίου εναλλασσόμενου ρεύματος σε μια πρίζα ρεύματος.

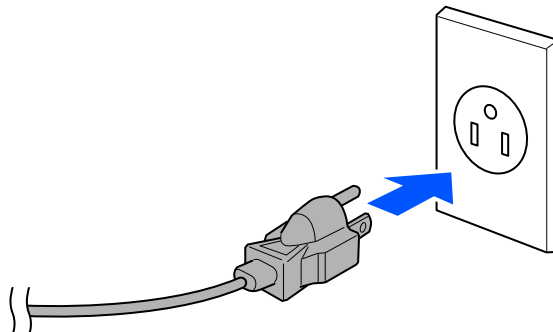


7. Βάλτε τον μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος με τέτοιο τρόπο, ώστε η πλευρά της ετικέτας του να είναι προς τα κάτω.

Προσάρτηση και Αφαίρεση του Καλύμματος Υποδοχών

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να προσαρτήσετε το κάλυμμα υποδοχών για την προστασία των καλωδίων.

1. Ευθυγραμμίστε τις 2 προεξοχές στο πάνω μέρος του καλύμματος υποδοχών με τις οπές στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.
2. Πιέστε το κάλυμμα υποδοχών προς τα εμπρός, ώστε οι προεξοχές στο κάτω μέρος του εκτυπωτή να εφαρμόζουν καλά στις οπές και στις δύο πλευρές του καλύμματος υποδοχών.

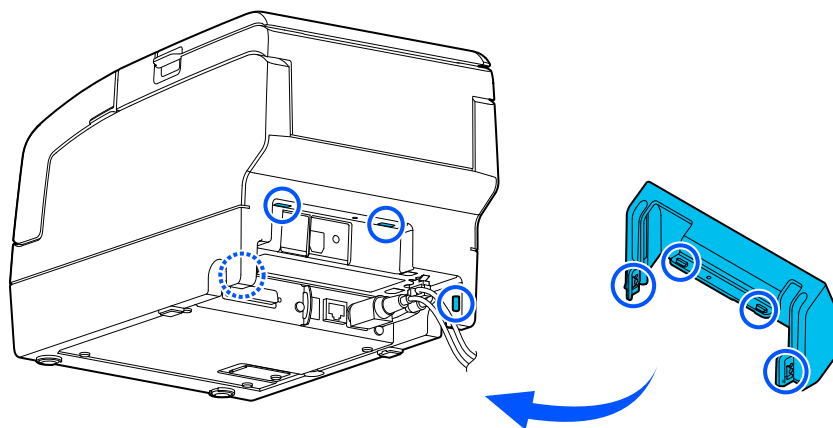


Για να αφαιρέσετε το κάλυμμα υποδοχών, πιέστε και τις δύο πλευρές του καλύμματος προς τα μέσα για να απομακρύνετε τις οπές και στις δύο πλευρές του καλύμματος από τις προεξοχές στο κάτω μέρος του εκτυπωτή.

Εγκατάσταση και αντικατάσταση της κασέτας με ταινία (ERC-32)

Σημειώσεις:

Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε τη καθορισμένη κασέτα με ταινία. (🔗 «Προδιαγραφές» στη σελίδα 32)


1. Περιστρέψτε λίγο τη λαβή στην κασέτα με ταινία προς την κατεύθυνση του βέλους που αναγράφεται στην κασέτα για να εξαλείψετε τυχόν χαλαρότητα της ταινίας.

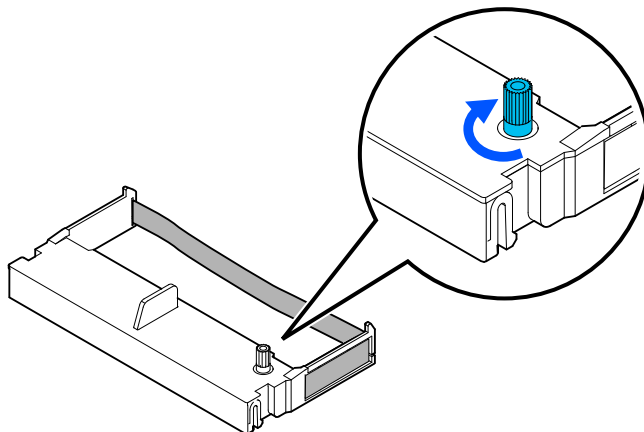


ΠΡΟΣΟΧΗ:

Φροντίστε να έχετε υπόψη σας την κατεύθυνση του βέλους στην κασέτα με ταινία κατά τη περιστροφή της λαβής. Περιστρέφοντάς την προς την αντίθετη κατεύθυνση η κασέτα μπορεί να υποστεί βλάβη.


2. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.

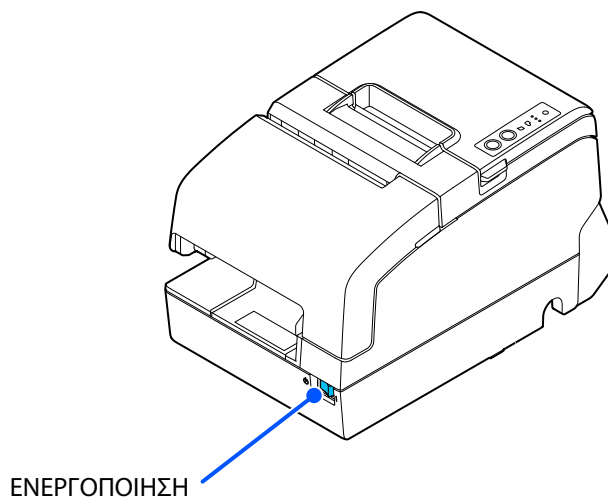


3. Ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα.

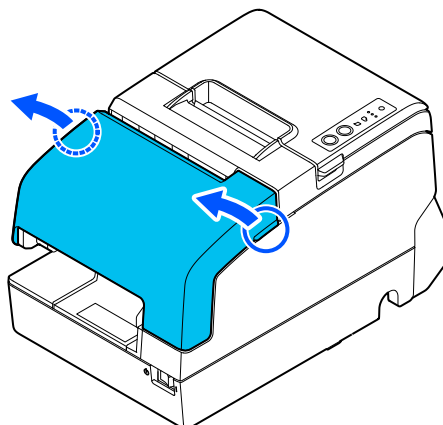

4. Αφαιρέστε τη χρησιμοποιημένη κασέτα με ταινία, εάν υπάρχει.
5. Εισάγετε μια νέα κασέτα με ταινία μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

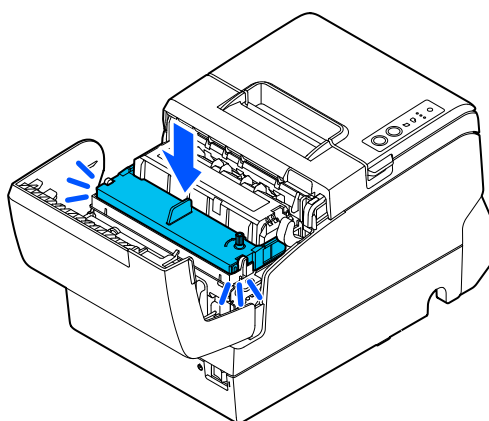

6. Περιστρέψτε τη λαβή στην κασέτα προς την υποδεικνυόμενη κατεύθυνση ξανά για να εξαλείψετε τυχόν χαλαρότητα της ταινίας.

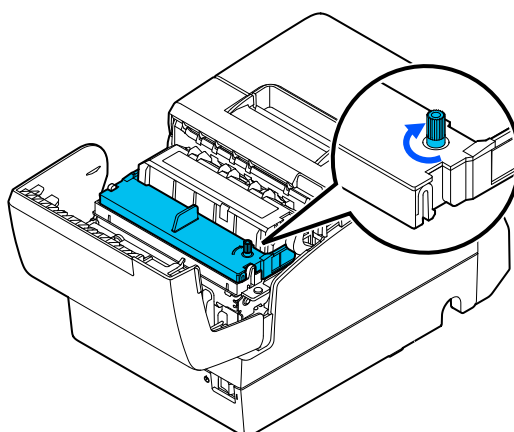

7. Κλείστε το μπροστινό κάλυμμα.

Εγκατάσταση και αντικατάσταση της κασέτας με ταινία για εκτύπωση οπισθογράφησης (ERC-43)


Εάν ο εκτυπωτής είναι εξοπλισμένος με εκτυπωτή οπισθογράφησης, είναι διαθέσιμη η εκτύπωση οπισθογράφησης σε χαρτί ολίσθησης.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για την εγκατάσταση/αντικατάσταση της κασέτας με ταινία για τον εκτυπωτή οπισθογράφησης.

Σημειώσεις:

Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε τη καθορισμένη κασέτα με ταινία. (🔗 «Προδιαγραφές» στη σελίδα 32)


1. Περιστρέψτε λίγο τη λαβή στην κασέτα με ταινία προς την κατεύθυνση του βέλους που αναγράφεται στην κασέτα για να εξαλείψετε τυχόν χαλαρότητα της ταινίας.

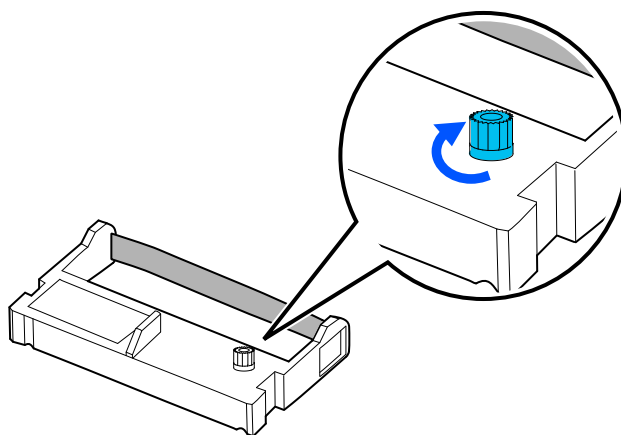

ΠΡΟΣΟΧΗ:


Φροντίστε να έχετε υπόψη σας την κατεύθυνση του βέλους στην κασέτα με ταινία κατά τη περιστροφή της λαβής. Περιστρέφοντάς την προς την αντίθετη κατεύθυνση η κασέτα μπορεί να υποστεί βλάβη.

2. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.

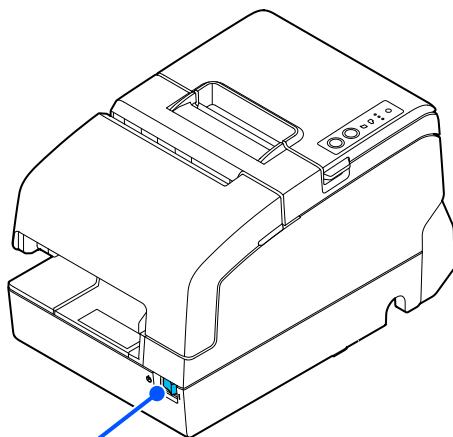


ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ


3. Ανοίξτε τη μονάδα αποδείξεων.

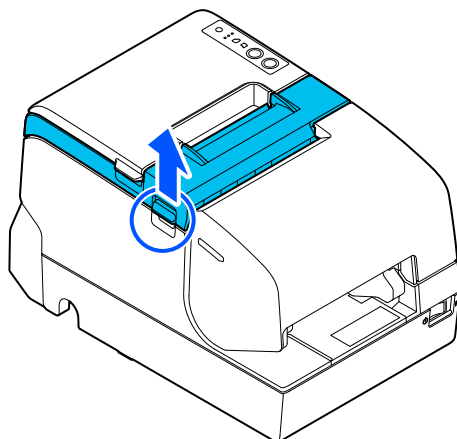

4. Αφαιρέστε τη χρησιμοποιημένη κασέτα με ταινία, εάν υπάρχει.
5. Εισάγετε μια νέα κασέτα με ταινία μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

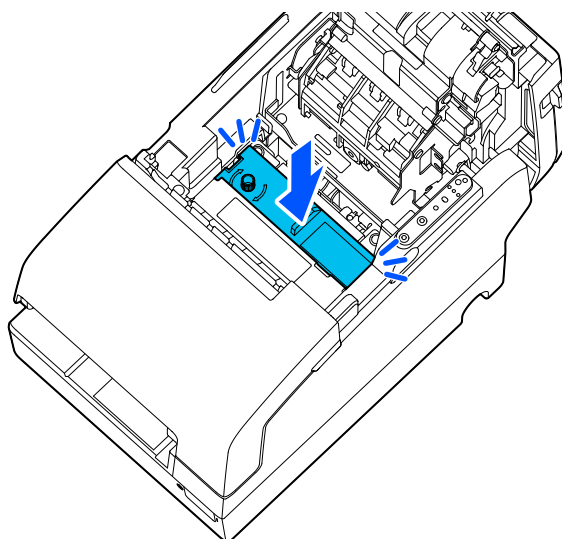

6. Περιστρέψτε τη λαβή στην κασέτα προς την υποδεικνυόμενη κατεύθυνση ξανά για να εξαλείψετε τυχόν χαλαρότητα της ταινίας.

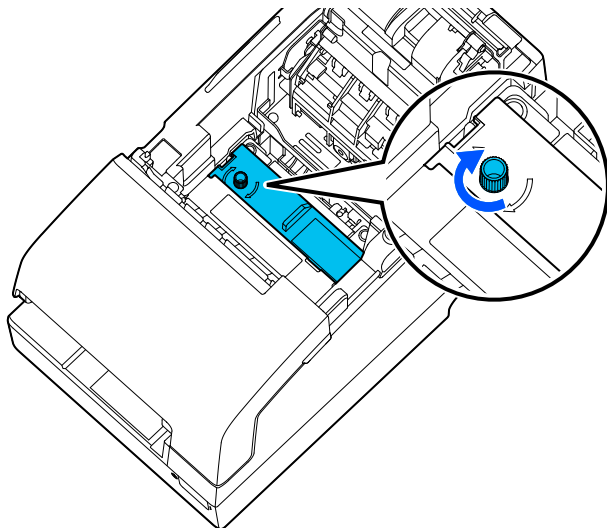

7. Κλείστε τη μονάδα αποδείξεων.


Τοποθέτηση του Χαρτιού σε Ρολό

Σημειώσεις:


Φροντίστε να χρησιμοποιείτε το καθορισμένο χαρτί. (📄 «Προδιαγραφές» στη σελίδα 32)

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να τοποθετήσετε το χαρτί σε ρολό.


1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα χαρτιού σε ρολό.

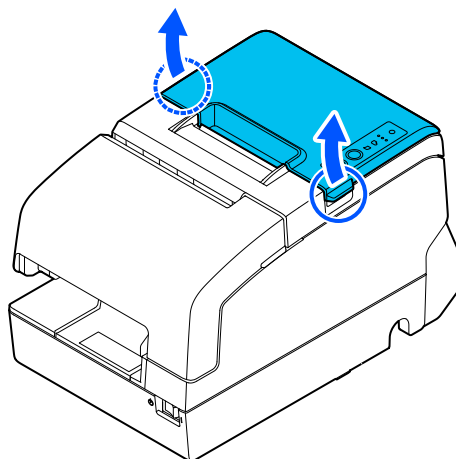


3. Εισάγετε το χαρτί σε ρολό με τη σωστή κατεύθυνση.

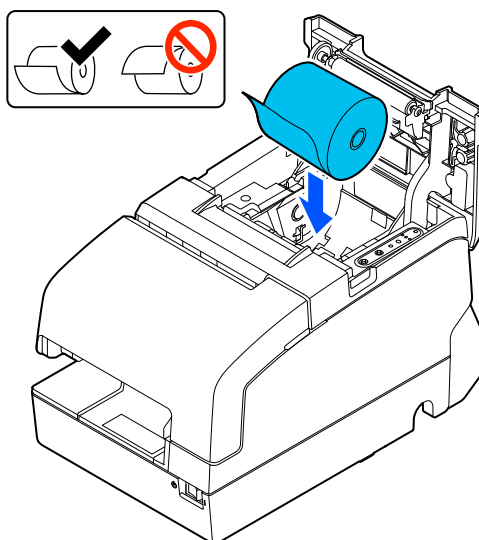

4. Τραβήξτε έξω λίγο χαρτί, και κλείστε το κάλυμμα του χαρτιού σε ρολό.

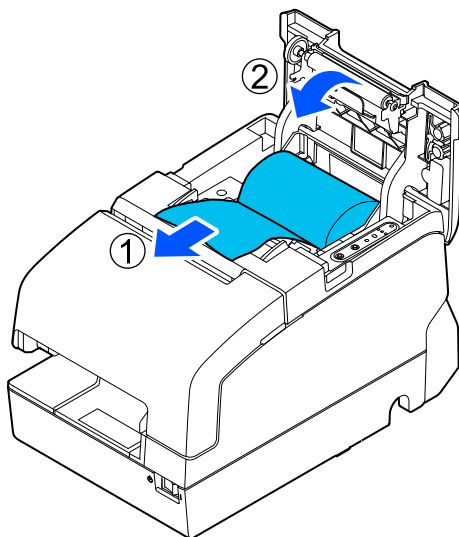

5. Κόψτε το χαρτί με το χειροκίνητο κοπτικό.

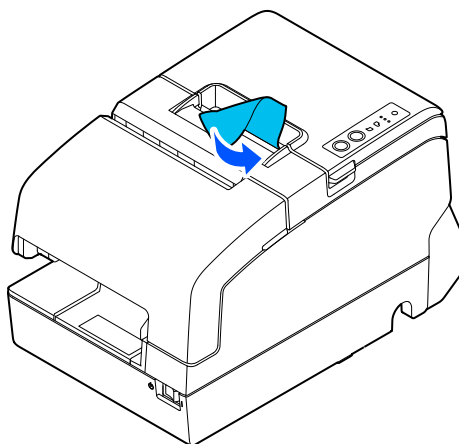

Δοκιμαστική Εκτύπωση

Μετά από τη ρύθμιση του εκτυπωτή ή όταν ο εκτυπωτής δεν λειτουργεί σωστά, μπορείτε να ελέγξετε τη λειτουργία του εκτυπωτή με δοκιμαστική εκτύπωση. Αν ο εκτυπωτής εκτελεί εκτύπωση υποδείγματος ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα, ο εκτυπωτής λειτουργεί κανονικά.

Δοκιμαστική Εκτύπωση σε Χαρτί σε Ρολό

1. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλύμματα είναι κλειστά.
2. Καθώς πατάτε το πλήκτρο  (Τροφοδοσία), ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή. (Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  (Τροφοδοσία), μέχρι να ξεκινήσει η εκτύπωση.)
Αφού εκτυπώσετε την τρέχουσα κατάσταση εκτύπωσης, εκτυπώνεται καθοδήγηση συνεχούς αυτοδιάγνωσης, και η λυχνία LED  (Ισχύς) αναβοσβήνει.
3. Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο  (Τροφοδοσία) (λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο) για να συνεχίσετε τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο.
Ο εκτυπωτής εκτυπώνει ένα μοτίβο κύλισης στο ρολό χαρτιού, χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο σετ χαρακτήρων.
Μετά την εκτύπωση της ένδειξης "*** completed ***", ο εκτυπωτής αρχικοποιείται και μεταβαίνει στην κανονική λειτουργία.

Δοκιμαστική Εκτύπωση σε Χαρτί Ολίσθησης

1. Τοποθετήστε το ρολό χαρτιού και κλείστε όλα τα καλύμματα.
2. Καθώς πατάτε το πλήκτρο  (Απελευθέρωση), ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
(Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  (Απελευθέρωση) μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η λυχνία LED  (Ολίσθηση).)
3. Αφού αρχίσει να αναβοσβήνει η LED  (Ολίσθηση), εισάγετε το χαρτί ολίσθησης. Ο εκτυπωτής εκτυπώνει ένα μοτίβο κύλισης στο χαρτί ολίσθησης, χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο σετ χαρακτήρων.
Μόλις ολοκληρωθεί η εκτύπωση, το χαρτί εξάγεται. Εάν ο εκτυπωτής σας είναι εξοπλισμένος με εκτυπωτή οπισθογράφησης, η εκτύπωση γίνεται στο δελτίο μετά την πλευρά οπισθογράφησης.
4. Μόλις αφαιρέσετε το χαρτί ολίσθησης, ο εκτυπωτής αρχικοποιείται και μεταβαίνει στην τυπική λειτουργία.

Δοκιμαστική εκτύπωση σε χαρτί επικύρωσης

1. Τοποθετήστε το ρολό χαρτιού και κλείστε όλα τα καλύμματα.
2. Καθώς πατάτε τα πλήκτρα  (Τροφοδοσία) και  (Απελευθέρωση), ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
(Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα  (Τροφοδοσία) και  (Απελευθέρωση) μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η λυχνία LED  (Ολίσθηση).)
3. Αφού αρχίσει να αναβοσβήνει η LED  (Ολίσθηση), εισάγετε το χαρτί ολίσθησης.
Ο εκτυπωτής εκτυπώνει ένα μοτίβο κύλισης στο χαρτί ολίσθησης, χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο σετ χαρακτήρων.
Μόλις ολοκληρωθεί η εκτύπωση, το χαρτί εξάγεται.
4. Μόλις αφαιρέσετε το χαρτί ολίσθησης, ο εκτυπωτής αρχικοποιείται και μεταβαίνει στην τυπική λειτουργία.

Προσάρτηση του Καλύμματος του Διακόπτη Ισχύος

Προσαρτώντας το κάλυμμα του διακόπτη ισχύος που παρέχεται, μπορείτε να αποτρέψετε ακούσιες λειτουργίες του διακόπτη ισχύος.


Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τον διακόπτη ισχύος εισάγοντας ένα αιχμηρό αντικείμενο στις οπές του καλύμματος του διακόπτη ισχύος. Για να αφαιρέσετε το κάλυμμα, χρησιμοποιήστε ένα αιχμηρό αντικείμενο.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το κάλυμμα, τοποθετήστε το όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.



Σημειώσεις:

Ορισμένα μοντέλα εκτυπωτών ενδέχεται να έχουν ήδη εγκατεστημένο κάλυμμα διακόπτη λειτουργίας.

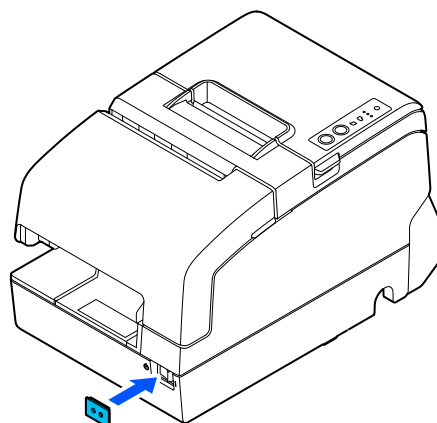

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Σε περίπτωση ατυχήματος ενώ έχει προσαρτηθεί το κάλυμμα διακόπτη ισχύος, αποσυνδέστε άμεσα το καλώδιο ρεύματος. Η συνέχιση της χρήσης μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή ηλεκτροπληξία.

Εφαρμογή της Ετικέτας Πληροφοριών LED

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ετικέτα πληροφοριών LED για να μάθετε γρήγορα την κατάσταση του εκτυπωτή όταν προκύπτει κάποιο σφάλμα. Ελέγξτε τη LED του εκτυπωτή που είναι αναμμένη/αναβοσβήνει και προσδιορίστε τον τύπο σφάλματος από την ετικέτα πληροφοριών LED.

Ή, μπορείτε να σαρώσετε τον κωδικό QR με την έξυπνη συσκευή σας για τον έλεγχο λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με το σφάλμα και την επίλυση.

Συνιστούμε την εφαρμογή της ετικέτας πληροφοριών LED στην πίσω πλευρά του μπροστινού καλύμματος ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.


Σημειώσεις:

- ❑ Ανάλογα με το μοντέλο του εκτυπωτή σας, η ετικέτα πληροφοριών LED μπορεί να έχει ήδη εφαρμοστεί.
- ❑ Οι ετικέτες που περιλαμβάνονται διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του εκτυπωτή.


Error Legend	① Power	! Error			Paper	Slip	Status
		1	2	3			
 https://support.epson.net/p_doc/928/	●	●	○	○	—	—	Cover is open / Roll paper out
	●	○	○	○	—	●	Insert or remove slip *
	●	●	●	○	—	—	Auto cutter error
	●	●	○	●	—	—	Paper jam
	●	●	●	●	—	—	Printing stop by cover open
	●	—	—	—	●	●	Call for service

○:off ●:on ●:flashing —:LED either on, off or flashing
*All of the covers are closed

1. Ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα.

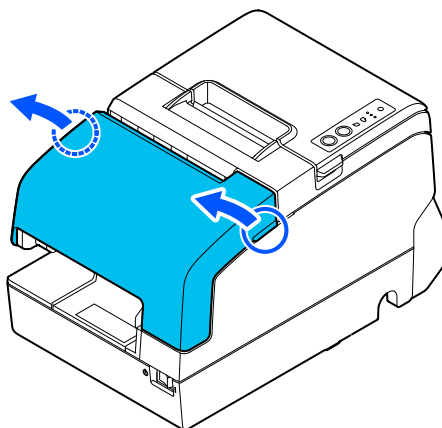

2. Εφαρμόστε την ετικέτα πληροφοριών LED στη θέση στην παρακάτω εικόνα.

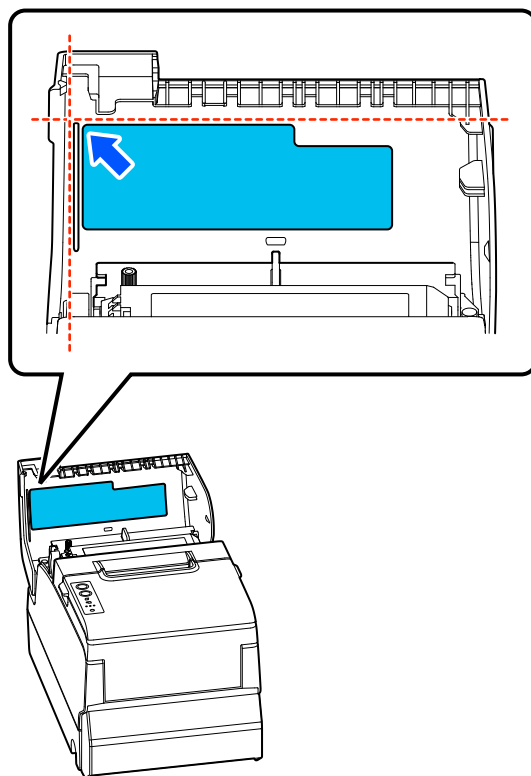

Χειρισμός Χαρτιού




ΠΡΟΣΟΧΗ:

- ❑ Φροντίστε να χρησιμοποιείτε το καθορισμένο χαρτί. Ανατρέξτε στον οδηγό *Technical Reference Guide* (Οδηγός τεχνικής αναφοράς).
- ❑ Μην εισάγετε τυχόν χαρτί που έχει συνδετήρες ή συρραπτικά. Αυτό μπορεί να προκαλέσει εμπλοκές χαρτιού και βλάβη.
- ❑ Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί ολίσθησης/επικύρωσης είναι επίπεδο και χωρίς καμπύλες, πτυχώσεις ή ζάρωμα.


Τοποθέτηση και Αντικατάσταση του Χαρτιού σε Ρολό

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να τοποθετήσετε/αντικαταστήσετε το χαρτί σε ρολό.


1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα χαρτιού σε ρολό.

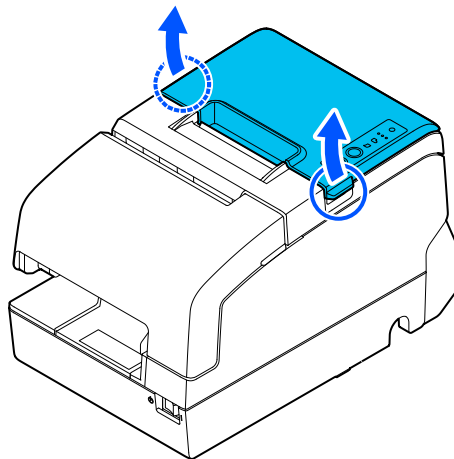


3. Αφαιρέστε το χρησιμοποιημένο δακτύλιο χαρτιού σε ρολό, εάν υπάρχει, και εισάγετε το χαρτί σε ρολό με τη σωστή κατεύθυνση.

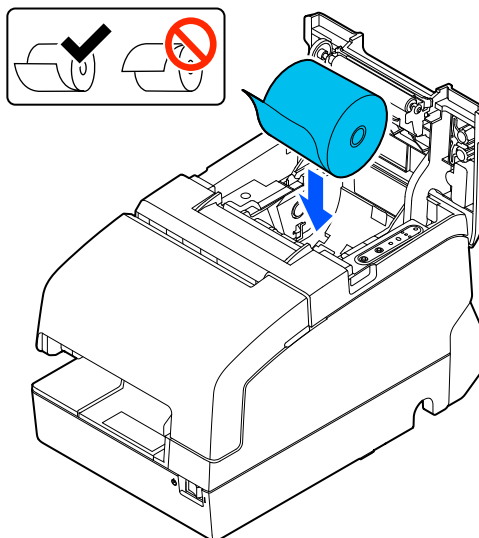

4. Τραβήξτε έξω λίγο χαρτί, και κλείστε το κάλυμμα του χαρτιού σε ρολό.

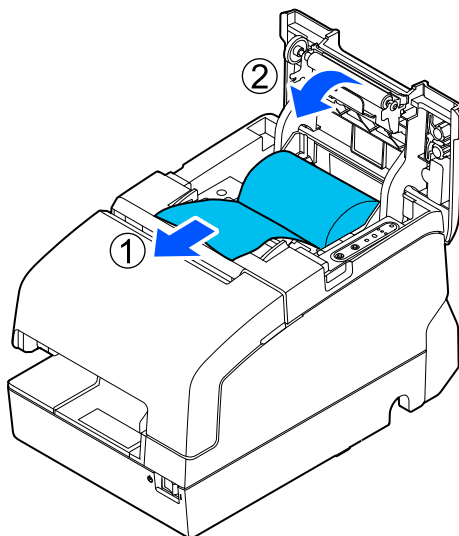

5. Κόψτε το χαρτί με το χειροκίνητο κοπτικό.

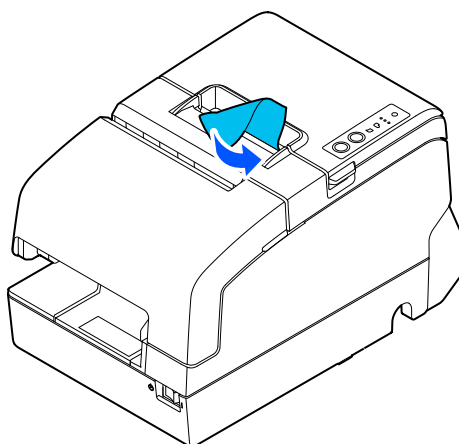

Εισαγωγή Χαρτιού Ολίσθησης




ΠΡΟΣΟΧΗ:

Τα μοντέλα με μονάδα ανάγνωσης MICR χρησιμοποιούν μόνιμο μαγνήτη. Μην πλησιάζετε μια μαγνητική κάρτα ή κάτι παρόμοιο κοντά στο προϊόν.

Όταν εκτυπώνετε σε χαρτί ολίσθησης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εισάγετε το χαρτί.

Εάν ο εκτυπωτής σας είναι εξοπλισμένος με μονάδα ανάγνωσης MICR, η ανάγνωση MICR είναι διαθέσιμη εισάγοντας το χαρτί ελέγχου, ώστε οι χαρακτήρες MICR στο χαρτί να βρίσκονται στη δεξιά πλευρά.


1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
2. Βάλτε το χαρτί έτσι ώστε η δεξιά άκρη του χαρτιού να έρθει σε επαφή με τον οδηγό χαρτιού στα δεξιά, και τοποθετήστε το χαρτί ολίσθησης. Ανατρέξτε στην ετικέτα που είναι κολλημένη στον εκτυπωτή.

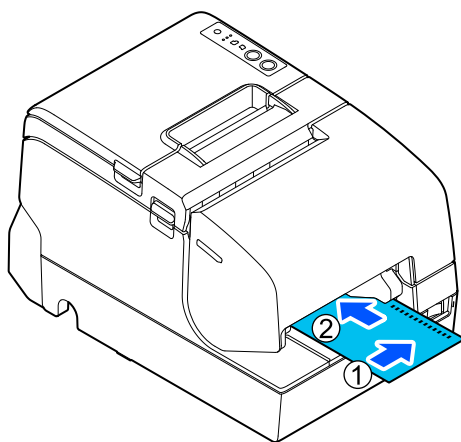

Εισαγωγή Χαρτιού Επικύρωσης

Κατά την εκτύπωση σε χαρτί επικύρωσης χρησιμοποιώντας τη λειτουργία επικύρωσης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εισάγετε το χαρτί.

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
2. Εισάγετε το χαρτί με τη δεξιά πλευρά του χαρτιού να εφάπτεται στη δεξιά πλευρά του οδηγού χαρτιού στο πάνω μέρος του εκτυπωτή, και εισάγετέ το όσο το δυνατόν περισσότερο προς τα μέσα.
3. Εισάγετε το χαρτί ίσια προς τα κάτω έως ότου η κάτω πλευρά του χαρτιού να έρθει σε επαφή με τον αναστολέα.

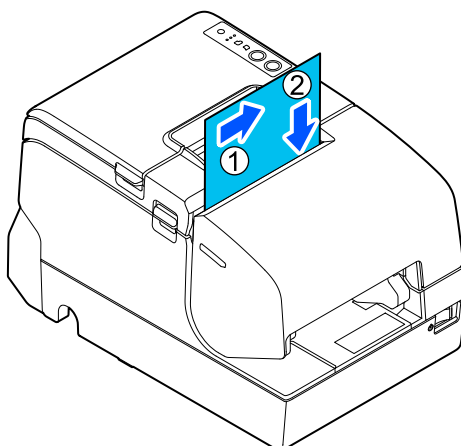

Καθαρισμός του Προϊόντος

Καθαρισμός του Περιβλήματος του Εκτυπωτή

Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τον εκτυπωτή και σκουπίστε τη βρομιά από το περίβλημα του εκτυπωτή με ένα στεγνό ή ένα νωπό ύφασμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μην καθαρίζετε ποτέ το προϊόν με οινόπνευμα, βενζίνη, διαλυτικό ή άλλους παρόμοιους διαλύτες. Μια τέτοια κίνηση μπορεί να καταστρέψει ή να σπάσει τα εξαρτήματα που είναι από πλαστικό και ελαστικό.

Καθαρισμός της Θερμικής Κεφαλής και του Κυλίνδρου Ρολού


Η Epson συνιστά τον περιοδικό καθαρισμό της θερμικής κεφαλής (γενικά κάθε 3 μήνες) για να διατηρηθεί η ποιότητα εκτύπωσης των αποδείξεων.

Ανάλογα με το χαρτί σε ρολό που χρησιμοποιείται, σκόνη από το χαρτί ενδέχεται να παραμείνει στον κύλινδρο του ρολού και το χαρτί να μην τροφοδοτείται σωστά. Για να αφαιρέσετε τη σκόνη από το χαρτί, καθαρίστε τον κύλινδρο του ρολού με βαμβακερό μάκτρο νοτισμένο με νερό. Ενεργοποιήστε το προϊόν μόνο αφού του έχει στεγνώσει καλά το νερό.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- ☐ Η θερμική κεφαλή μπορεί να είναι πολύ ζεστή μετά την εκτύπωση. Προσέχετε ώστε να μην την αγγίξετε, και αφήστε τη να κρυώσει προτού την καθαρίσετε.
- ☐ Μην προκαλέσετε φθορά στη θερμική κεφαλή αγγίζοντάς τη με τα δάκτυλά σας ή άλλο σκληρό αντικείμενο.

1. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα χαρτιού σε ρολό.
3. Καθαρίστε τα θερμικά στοιχεία της θερμικής κεφαλής (α) με μπατονέτα νοτισμένη με αλκοολούχο διαλύτη (αιθανόλη ή IPA).

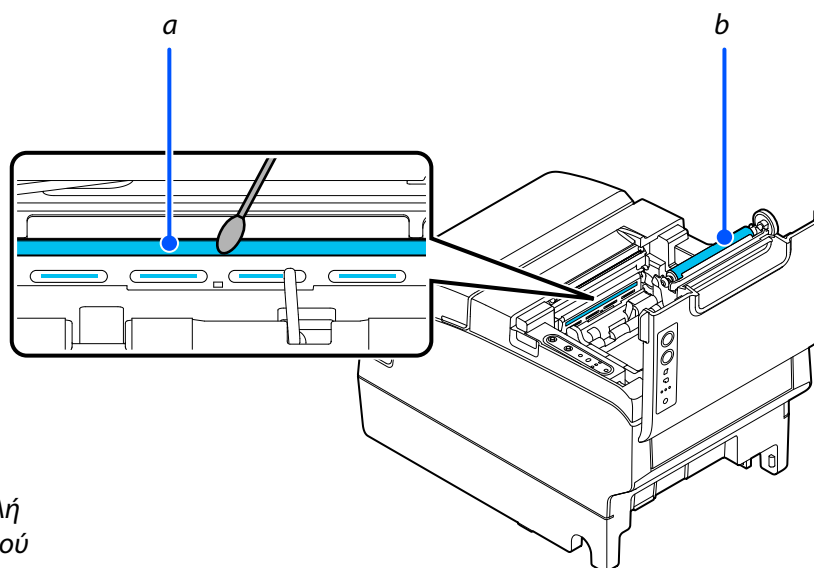

α. Θερμική κεφαλή
β. Κύλινδρος ρολού

Καθαρισμός της Κεφαλής MICR

Εάν ο εκτυπωτής σας διαθέτει μονάδα ανάγνωσης MICR, όταν η κεφαλή MICR είναι βρώμικη, ο εκτυπωτής δεν μπορεί να διαβάσει κανονικά τους χαρακτήρες MICR.

Περίπου κάθε χρόνο, καθαρίζετε την κεφαλή MICR με το ακόλουθο ή ένα ισοδύναμο φύλλο καθαρισμού που διατίθεται στο εμπόριο: KICTeam, Inc. Products «Waffletechnology® MICR cleaning card».



ΠΡΟΣΟΧΗ:

- ☐ Φροντίστε να χρησιμοποιείτε φύλλο καθαρισμού με κολλητική ουσία.
 - ☐ Φροντίστε να εισάγετε το φύλλο καθαρισμού με τη σωστή πλευρά προς τα πάνω και προς τη σωστή κατεύθυνση.
 - ☐ Χρησιμοποιήστε ένα φύλλο καθαρισμού μόνο μία φορά. Έπειτα, απορρίψτε το.
1. Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί σε ρολό έχει εγκατασταθεί σωστά και ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος.
 2. Ανοίξτε το κάλυμμα χαρτιού σε ρολό.
 3. Ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο $\frac{O}{+}$ (Απελευθέρωση), θέστε ξανά σε λειτουργία τη συσκευή.
 4. Πατήστε το πλήκτρο $\frac{O}{+}$ (Απελευθέρωση) 7 φορές. Έπειτα, κλείστε το κάλυμμα του χαρτιού σε ρολό.
 5. Αφού ο εκτυπωτής εκτυπώσει το «*** RECOGNITION MODE *** Please set check.» στο χαρτί σε ρολό και αναβοσβήνει η LED $\square$ (Ολίσθηση), εισάγετε το φύλλο καθαρισμού όπως το κανονικό χαρτί ολίσθησης.
 6. Τραβήξτε το χαρτί που εξάγεται ίσια προς τα πάνω για να το αφαιρέσετε από τον εκτυπωτή.
 7. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή για να εξέλθετε από τη λειτουργία καθαρισμού.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Η LED (Ισχύς) δεν ανάβει

Ελέγξτε εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει συνδεθεί σωστά στον εκτυπωτή και στην πρίζα.

Οι! (Σφάλμα) LED είναι αναμμένες ή αναβοσβήνουν

Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα. Για πιο λεπτομερείς επεξηγήσεις ή αν το μοτίβο αναμμένης/ αναβοσβήνει δεν αναφέρεται σε αυτόν τον πίνακα, σαρώστε τον κωδικό QR στην ετικέτα πληροφοριών LED (📄 «Εφαρμογή της Ετικέτας Πληροφοριών LED» στη σελίδα 21) ή ανατρέξτε στο *Technical Reference Guide* (Οδηγός τεχνικής αναφοράς).

● : Αναμμένη ○ : Σβηστή ●● : Αναβοσβήνει - : Η LED είναι είτε αναμμένη, σβηστή ή αναβοσβήνει

Ισχύς	Σφάλμα			Χαρτί	Ολίσθηση	Αιτία	Επίλυση και παραπομπή
	1	2	3				
●	●	○	○	-	-	Είτε το κάλυμμα του χαρτιού σε ρολό, η μονάδα αποδείξεων ή το μπροστινό κάλυμμα είναι ανοιχτό, ή δεν υπάρχει καθόλου χαρτί σε ρολό.	☐ Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα του χαρτιού σε ρολό, η μονάδα αποδείξεων και το μπροστινό κάλυμμα είναι κλειστά. 📄 «Ονόματα Εξαρτημάτων και Λειτουργίες» στη σελίδα 4 ☐ Βάλτε χαρτί σε ρολό. 📄 «Τοποθέτηση του Χαρτιού σε Ρολό» στη σελίδα 17
●	●	●	○	-	-	Το αυτόματο κοπτικό δεν λειτουργεί σωστά.	Ανοίξτε το κάλυμμα του χαρτιού σε ρολό, και ελέγξτε για τυχόν ξένα υλικά. Αν το κάλυμμα του χαρτιού σε ρολό δεν ανοίξει τελείως, ανατρέξτε στο «Το κάλυμμα χαρτιού σε ρολό δεν θα ανοίξει» στη σελίδα 31.
●	●	○	●	-	-	Χαρτί ολίσθησης ή ξένα υλικά μπορεί να έχουν μπλοκαριστεί.	Ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα και την μπροστινή μονάδα κασέτας, και ελέγξτε για τυχόν ξένα υλικά. 📄 «Έχει μπλοκαριστεί χαρτί ολίσθησης» στη σελίδα 30
●	●	●	●	-	-	Το κάλυμμα του χαρτιού σε ρολό ανοίχτηκε ενώ ο εκτυπωτής εκτύπωσε σε χαρτί σε ρολό, και η εκτύπωση σταμάτησε.	Κλείστε το κάλυμμα του χαρτιού σε ρολό, και εκτελέστε ανάκτηση σφάλματος* από το σύστημά σας. Ενώ ο εκτυπωτής λειτουργεί ανεξάρτητα (όπως μια δοκιμαστική εκτύπωση κλπ.), επανεκκινήστε τον εκτυπωτή.
●●	-	-	-	-	-	Η μπαταρία RTC (ρολόι πραγματικού χρόνου) έχει εξαντληθεί.	Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο USB για να συνδέσετε τον εκτυπωτή στον υπολογιστή και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα TM-H6000VI για να ρυθμίσετε την ώρα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το TM-H6000VI Utility, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του TM-H6000VI Utility.
●●	-	-	-	●	●	Παρουσιάστηκε μη ανακτήσιμο σφάλμα.	Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία αμέσως μόλις εμφανιστεί μη ανακτήσιμο σφάλμα. Εάν προκύψει το ίδιο σφάλμα ξανά ακόμη και μετά την εκ νέου ενεργοποίηση, επικοινωνήστε με το εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις.


*Η μέθοδος ανάκτησης σφάλματος ποικίλλει ανάλογα με το σύστημά σας. Ρωτήστε τον διαχειριστή συστήματός σας.

Το χαρτί σε ρολό έχει μπλοκαριστεί

**ΠΡΟΣΟΧΗ:**

Μην ακουμπάτε τη θερμική κεφαλή επειδή μπορεί να είναι εξαιρετικά ζεστή μετά την εκτύπωση. Αφήστε να κρυώσει προτού αφαιρέσετε το μπλοκαρισμένο χαρτί.


1. Ανοίξτε το κάλυμμα χαρτιού σε ρολό.

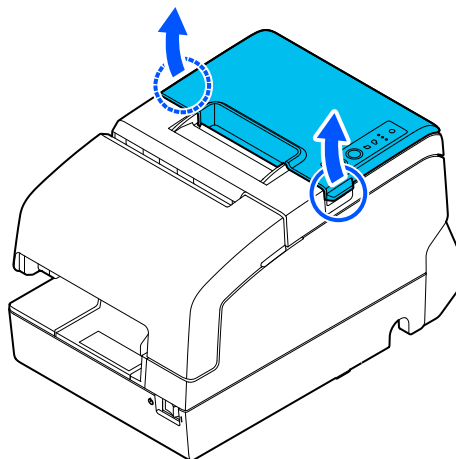


2. Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

Έχει μπλοκαριστεί χαρτί ολίσθησης

1. Ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα.

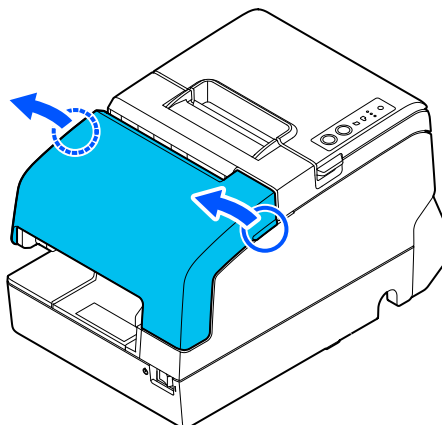

2. Ανοίξτε την μπροστινή μονάδα κασέτας χρησιμοποιώντας τον μοχλό στη δεξιά πλευρά της πρόσοψης της μονάδας κασέτας.

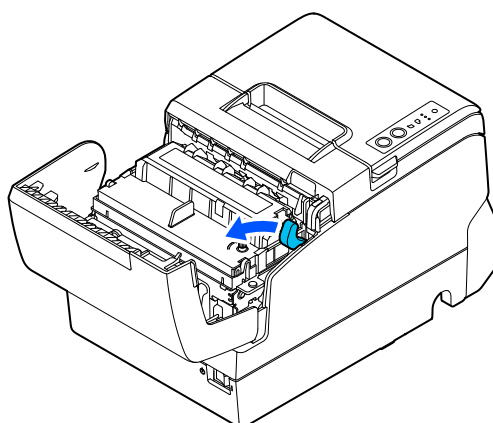


3. Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.


Το κάλυμμα χαρτιού σε ρολό δεν θα ανοίξει

Όταν το κάλυμμα του χαρτιού σε ρολό είναι κλειδωμένο και δεν ανοίγει, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να επαναφέρετε τη λεπίδα αυτόματης κοπής στην κανονική θέση για να ξεκλειδώσετε το κάλυμμα του χαρτιού σε ρολό.

1. Ανοίξτε τη μονάδα αποδείξεων.

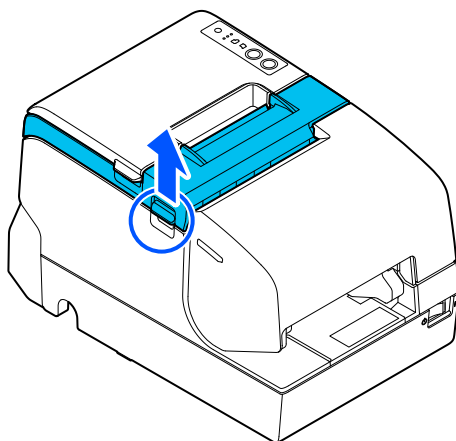

2. Χρησιμοποιήστε ένα αιχμηρό αντικείμενο όπως ένα στυλό ή τσιμπιδάκι για να περιστρέψετε τη λαβή (α) της αυτόματης λεπίδας προς την κατεύθυνση του βέλους μέχρι να δείτε έναν πείρο (β) στο άνοιγμα του πλαισίου, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

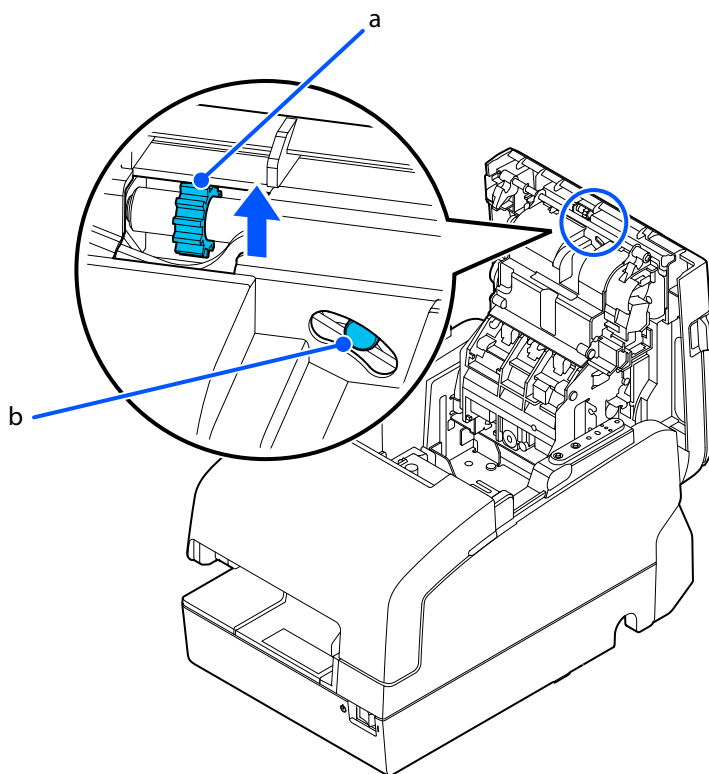

*a. Λαβή
b. Πείρος*

Προδιαγραφές

Μέθοδος εκτύπωσης	Απόδειξη	Θερμική γραμμή
	Ολίσθηση/Επικύρωση ^{*1}	κρούση χαρακτήρων με πίνακα κουκίδων 9 ακίδων
Διαστάσεις χαρτιού	Απόδειξη	79,5±0,5 × 83 mm
	Ολίσθηση	68 έως 230 × 68 έως 297 mm (Π × Μ) Ελάχιστο μέγεθος: 68 × 152 mm
Πάχος χαρτιού		Ολίσθηση (μονή στρώση): 0,09 έως 0,22 mm
Ταινία με μελάνι	Ολίσθηση	ERC-32
	Επικύρωση ^{*1}	ERC-43
Διασύνδεση^{*2}	Σειριακή	RS-232
	Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
	USB	USB 2.0, Πλήρης ταχύτητα (12 Mbps)
	USB PlusPower	Πλήρης ταχύτητα (12 Mbps)
	Ασύρματο LAN	Συνδέστε την προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN στην υποδοχή USB τύπου A.
Τάση τροφοδοσίας^{*3}		DC + 24 V±7%
Κατανάλωση ρεύματος		1,8 A
Κατανάλωση ρεύματος AC^{*4} (100 έως 230 V/50 έως 60 Hz)		Σε λειτουργία: Περίπου 26,6 W Σε αναμονή: Περίπου 1,0 W
Θερμοκρασία		Σε λειτουργία: 5 έως 45 °C Σε αποθήκευση: -10 έως 50 °C, χωρίς χαρτί
Υγρασία		Σε λειτουργία: 10 έως 90% RH Σε αποθήκευση: 10 έως 90% RH, χωρίς χαρτί
Ανύψωση		3.000 m ή λιγότερο
Συνολικές διαστάσεις		181 × 186 × 278 mm (Υ × Π × Β)
Βάρος (μάζα)		Περίπου 4,4 kg

Mbps: ένα εκατομμύριο ψηφία ανά δευτερόλεπτο

*1: Εργοστασιακά εγκατεστημένες επιλογές

*2: Οι διαθέσιμες διασυνδέσεις διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του εκτυπωτή.

*3: Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε πηγή τροφοδοσίας που συμμορφώνεται με τα πρότυπα ασφάλειας και πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές.

Ονομαστική έξοδος: 24 V/1,8 - 10,0 A, Μέγιστη έξοδος: 240 VA ή λιγότερο

*4: Αυτή είναι η μέση ισχύς υπό τις δικές μας συνθήκες λειτουργίας. Διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης και το μοντέλο.

Παράρτημα

Λήψη Προγραμμάτων Οδήγησης, Βοηθητικών Προγραμμάτων και Εγχειριδίων

Μπορείτε να κάνετε λήψη προγραμμάτων οδήγησης, βοηθητικών προγραμμάτων και εγχειριδίων χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω διευθύνσεις URL.

Οι πελάτες στη Βόρεια Αμερική μεταβείτε στον ακόλουθο δικτυακό τόπο:

<https://www.epson.com/support/>

Για πελάτες σε άλλες χώρες και περιοχές, μεταβείτε στον ακόλουθο ιστότοπο:


<https://epson.sn>

Θέση πινακίδας ονόματος

Η πινακίδα τύπου του εκτυπωτή είναι τοποθετημένη στη θέση που φαίνεται παρακάτω.

Οι εφαρμοζόμενες θέσεις διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του εκτυπωτή.

Εμφανίζει το όνομα του προϊόντος, τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό.

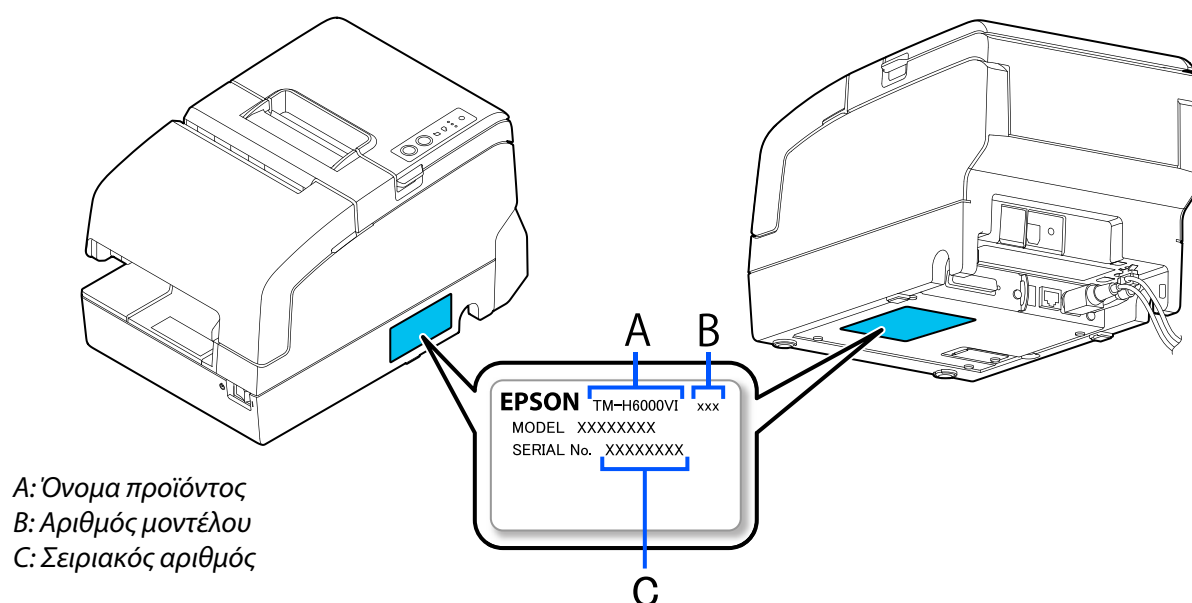

Περιορισμοί Χρήσης

Όταν αυτό το προϊόν χρησιμοποιείται για εφαρμογές που απαιτούν υψηλή αξιοπιστία/ασφάλεια, όπως μέσα μεταφοράς που σχετίζονται με τη ναυσιπλοΐα, τους σιδηροδρόμους, τη ναυσιπλοΐα, τα αυτοκίνητα, κτλ., μέσα πρόληψης καταστροφών, διάφορες συσκευές ασφαλείας, κτλ., ή λειτουργικές συσκευές/συσκευές ακριβείας, κτλ., τότε θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο αφού λάβετε υπόψη τη χρήση δικλίδων ασφαλείας και εφεδρικού εξοπλισμού στο σχεδιασμό προκειμένου να επιτευχθεί η ασφάλεια και η πλήρης αξιοπιστία του συστήματος. Καθώς αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση σε εφαρμογές που απαιτούν εξαιρετικά υψηλή αξιοπιστία/ασφάλεια, όπως αεροδιαστημικό εξοπλισμό, εξοπλισμό κύριας επικοινωνίας, εξοπλισμό ελέγχου πυρηνικής ενέργειας ή ιατρικό εξοπλισμό που σχετίζεται με άμεση παροχή ιατρικής φροντίδας κτλ., χρησιμοποιήστε την κρίση σας για την καταλληλότητα του προϊόντος έπειτα από πλήρη αξιολόγηση.

Σημειώσεις

- (1) Κανένα τμήμα αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί, καταχωρηθεί σε σύστημα ανάκτησης ή να μεταδοθεί υπό οποιαδήποτε μορφή, ηλεκτρονική, μηχανική, φωτοτυπική, μαγνητική εγγραφή ή άλλη χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Seiko Epson Corporation.
- (2) Τα περιεχόμενα του παρόντος εγχειριδίου υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
- (3) Αν και έχουν ληφθεί όλες οι προφυλάξεις κατά την προετοιμασία του παρόντος εγχειριδίου, η Seiko Epson Corporation δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις.
- (4) Ουδμία ευθύνη αναλαμβάνεται για βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν από χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται στο παρόν.
- (5) Ούτε η Seiko Epson Corporation ούτε και οι θυγατρικές της φέρουν ευθύνη απέναντι στον αγοραστή αυτού του προϊόντος ή σε τρίτους για τυχόν ζημιές, απώλειες, κόστη ή δαπάνες που θα υποστεί ο αγοραστής ή τρίτοι σε περίπτωση ατυχήματος, λανθασμένης χρήσης ή κατάχρησης του προϊόντος ή μη εξουσιοδοτημένων τροποποιήσεων, επιδιορθώσεων ή μετατροπών στο προϊόν, ή (εξαιρούνται οι Η.Π.Α.) αδυναμίας αυστηρής συμμόρφωσης με τις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης της Seiko Epson Corporation.
- (6) Η Seiko Epson Corporation δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή προβλήματα που θα προκύψουν από τη χρήση προαιρετικών εξαρτημάτων ή αναλώσιμων προϊόντων άλλων, εκτός αυτών που ορίζονται ως Γνήσια προϊόντα Epson ή Εγκεκριμένα προϊόντα Epson από τη Seiko Epson Corporation.

Εμπορικά σήματα

Το QR Code είναι σήμα κατατεθέν της DENSO WAVE INCORPORATED στην Ιαπωνία και σε άλλες χώρες.

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους και χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς αναγνώρισης.

©Seiko Epson Corporation 2024