


TM-H6000VI

Kasutusjuhend

Enne kasutamist	2
Osade nimed ja funktsioonid	4
Paigaldamine	7
Paberi käitlemine	23
Toote puhastamine	26
Törkeotsing	28
Spetsifikatsioonid	32
Lisa	33

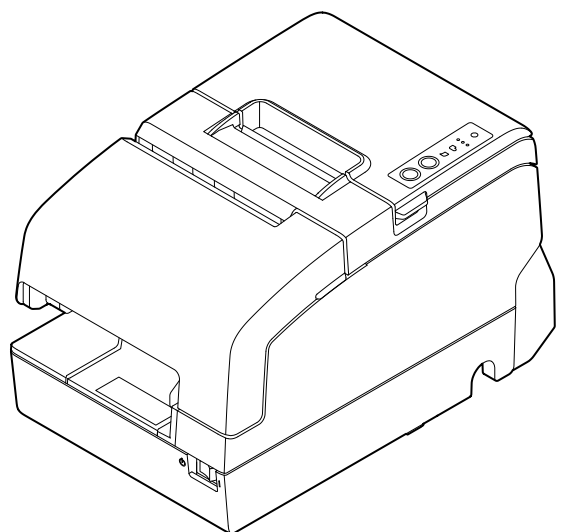

Enne kasutamist

See juhend annab kasutajatele teavet TM-H6000VI põhitoimingute kohta, et võimaldada printeri ohutut ja õiget kasutamist.

Enne toote kasutamist lugege see juhend põhjalikult läbi. Üksikasju funktsioonide ja kasutustoimingute kohta vaadake juhendist *Technical Reference Guide* (Tehniline viitejuhend).

Kohaldatavad mudelid ja omadused

Käesolev juhend kehtib järgmiste TM-H6000VI mudelite kohta. Kui teie printer on varustatud magnetiliste tindiomaduste tuvastamise lugejaga (MICR) (tehases paigaldatud valik), võib printer lugeda MICR-sümboleid.

Mudeli number	Funktsioon		
	MICR	Pealdisprinter	Kinnitus
Standardne mudel	–	–	–
MICR-mudel	✓	–	–
MICR-/pealdisudel	✓	✓	–
MICR-/kinnitusudel	✓	–	✓

Sümbolite tähendus

Käesolevas juhendis märgitakse sümbolid nende tähtsusejärjekorras, nagu all määratletud. Enne toote käitlemist lugege hoolikalt järgnevat.



HOIATUS:

Toote ebaõige käitlemine seda sümbolit eirates võib põhjustada surma või tõsise vigastuse.



ETTEVAATUST:

Toote ebaõige käitlemine seda sümbolit eirates võib põhjustada vigastuse ja varalist kahju.



Märkused:

Tähistab lisamärkusi ja muud kasulikku teavet.

Ohutusabinõud



HOIATUS:

- ☐ Lülitage oma seade koheselt välja, kui see eraldab suitsu või tekitab ebaharilikku lõhna või müra. Edasine kasutamine võib põhjustada tulekahju. Lahutage seade viivitamatult vooluvõrgust ja pöörduge kvalifitseeritud teeninduspersonalile poole.
- ☐ Ärge kunagi proovige toodet ise parandada. Valesti teostatud remonditegevus võib olla ohtlik.
- ☐ Ärge kunagi võtke lahti ega muutke toodet. Toote omavoliline muutmine võib põhjustada vigastuse või tulekahju.
- ☐ Ärge kasutage seda toodet ühegi muu pingega, kui on ära toodud. See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- ☐ Kasutage toitejuhtmena kas kaasasolevat juhet või kavandatud kasutuskoha asjakohastele ohutusstandarditele vastavat spetsiaalset juhet.
- ☐ Ärge ühendage kaableid muudel viisidel kui selles juhendis kirjeldatud. Erinevad ühendid võivad põhjustada seadme kahjustumist ja põlemist.

- ❑ **Ärge laske võõrkehadel seadmesse kukkuda. Võõrkehade sissetungimine võib põhjustada tulekahju.**
- ❑ **Kui seadmesse satub vett või muud vedelikku, ühendage vahelduvvoolukaabel viivitamatult lahti ja pöörduge kvalifitseeritud teeninduspersonali poole. Kasutamise jätkamine võib põhjustada tulekahju.**
- ❑ **Ärge kasutage antud toote sees ega selle ümber tuleohtlikku gaasi sisaldavaid aerosoolpihusteid. See võib põhjustada tulekahju.**



ETTEVAATUST:

- ❑ Paigutage see seade kindlasti kindlale stabiilsele horisontaalsele pinnale. Kukkumisel võib toode katki minna või põhjustada vigastuse.
- ❑ Ärge kasutage kõrge niiskuse või tolmusisaldusega kohtades. Liigne niiskus või tolmu võivad põhjustada seadme kahjustumist või tulekahju.
- ❑ Ärge asetage selle toote peale raskeid esemeid. Ärge kunagi seiske sellel ega toetuge sellele tootele. Toode võib kukkuda või kokku variseda ning puruneda või põhjustada vigastuse.
- ❑ Olge ettevaatlik, et käsilõikuriga mitte oma sõrmi vigastada:
 - Kui te eemaldate prinditud paberi.
 - Kui te sooritate teisi toiminguid, nagu rullpaberi paigaldamine/vahetamine.
- ❑ Ohutuse tagamiseks ühendage toode enne selle pikemaks ajaks kasutamata jätmist lahti.
- ❑ Ärge pange oma kätt selle toote sisse ega puudutage valget lamekaablit printimise ajal.
- ❑ Veenduge, et nõõrid ja võõrobjectid ei jääks printerisse kinni.
- ❑ Ärge ühendage telefoniliini sahtli või kuvamooduli konnektoriga; see võib printerit ja telefoniliini kahjustada.
- ❑ Ärge ühendage LAN-kaablit DM-D konnektoriga; see võib ühendatud seadet kahjustada.
- ❑ Ärge avage katteid printimise või automaatse lõikamise ajal.
- ❑ Paberiummistuse vältimiseks ärge takistage paberil paberi väljalaskeavast väljuda ning ärge tõmmake väljuvat paberit.
- ❑ Kasutage toodet juhendis toodud keskkonnatingimustes.
(📄 „Spetsifikatsioonid“ lk 32)

Hoiatussildid

Hoiatussildid tootel viitavad järgmistele ettevaatusabinõudele.



ETTEVAATUST:


Ärge puudutage termopead, kuna see võib pärast printimist olla väga kuum.



ETTEVAATUST:


Ärge puudutage toote sees olevaid juhtmeid. See võib põhjustada toote talitlushäireid.

Osade nimed ja funktsioonid

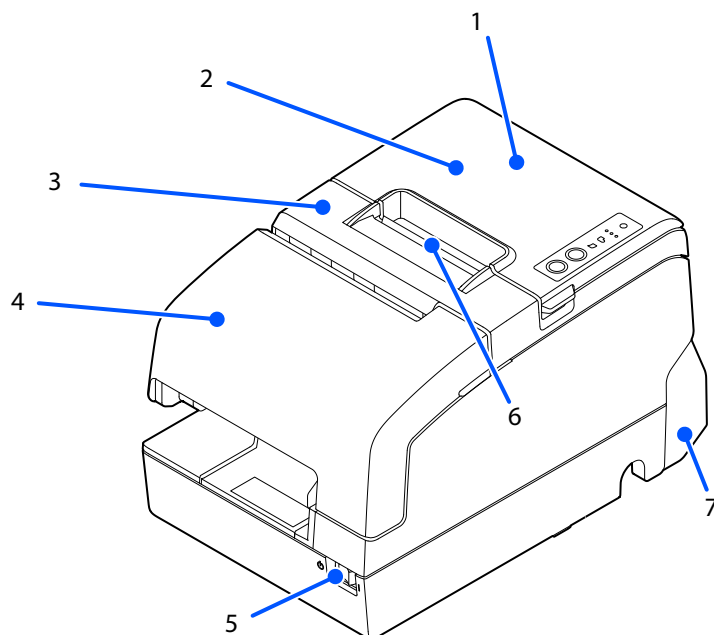

1	NFC silt*
NFC-sildi asukohale osutav märk on prinditud siia. NFC-seadmega ühenduse loomiseks asetage toode selle märgi lähedale. Üksikasjalist teavet NFC-silti kasutavate funktsioonide kohta vaadake juhendist <i>Technical Reference Guide (Tehniline viitejuhend)</i> . * Olenevalt printeri mudelist ei pruugi olla varustatud.	
2	Rullpaberi kate
Avage see kate rullpaberi paigaldamiseks/vahetamiseks.	
3	Kviitungimoodul
Avage see seade pealdisprintimise lindikasseti paigaldamiseks/vahetamiseks.	
4	Esikate
Avage see kate lehe/kinnituse printimise lindikasseti paigaldamiseks/vahetamiseks.	
5	Toitelüliti
Kasutage seda lüliti printeri sisse- või väljalülitamiseks.	
6	Käsilõikur
Kasutage seda lõikurit, kui rebite rullpaberit käsitsi.	
7	Ühenduskate
Kasutage seda katet tagumiste konnektorite ja kaablite varjamiseks ja kaitsmiseks.	


Juhtpaneel

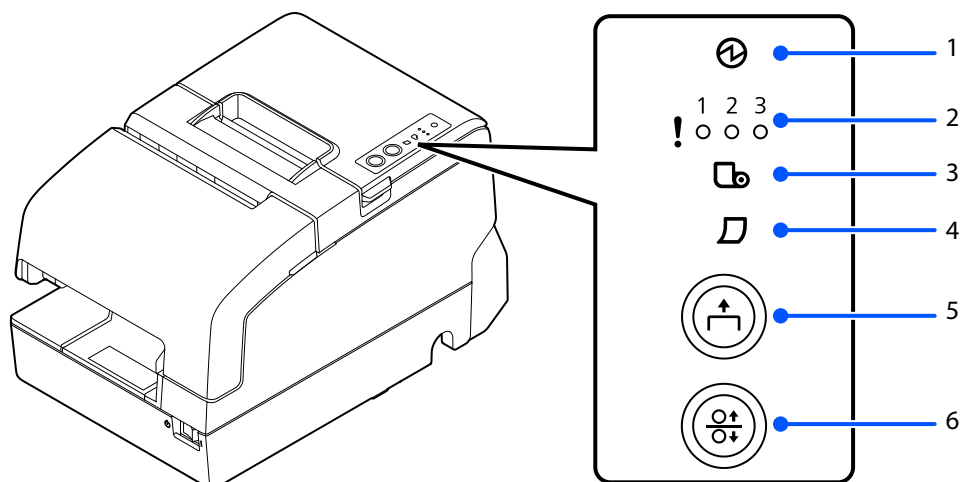

1	⏻ (Toite) LED
Põleb, kui printer on sees.	
2	! (Vea) LED
3 LEDi näitavad vea olekut. (👉 „! (Vea) LEDid põlevad või vilguvad“ lk 28)	
3	📄 (Paberi) LED
Põleb, kui rullpaber on lõppemas.	
4	📄 (Lehe) LED
Põleb, kui printer on lehtpaberi režiimis. Väljas, kui printer on rullpaberi režiimis. Vilgub, kui printer ootab lehtpaberi sisestamist/eemaldamist.	
5	⬆️ (Etteande) nupp
See nupp annab paberit ette.	
6	🔄 (Vabastuse) nupp
See nupp vabastab kinni oleva paberi.	

Konnektorid

Kõik konnektorid asuvad printeri taga allosas.

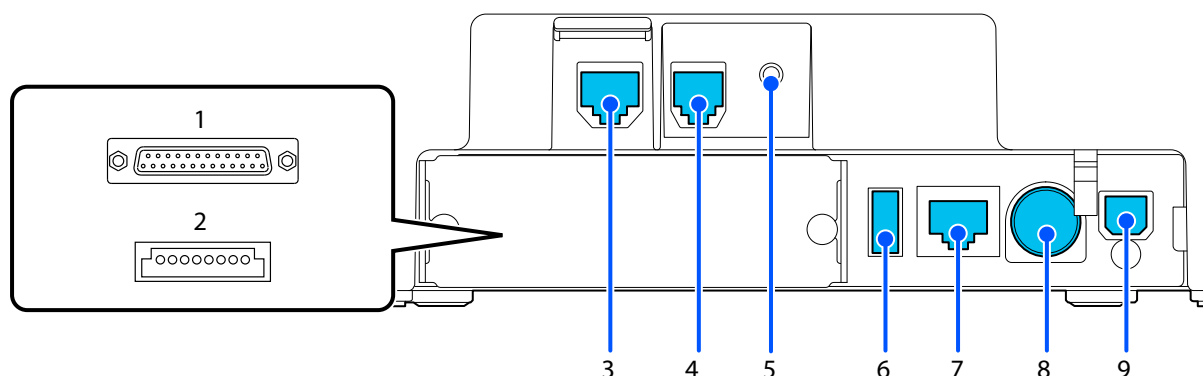

1	Jadaliidesega konnektor*	Arvutiga ühendava jadakaabli ühendamiseks. *Olenevalt printeri mudelist ei pruugi olla kaasas.
2	Konnektor USB PlusPower*	Arvutiga ühendava USB PlusPoweri kaabli ühendamiseks. *Olenevalt printeri mudelist ei pruugi olla kaasas.
3	DM-D konnektor	Kliendi ekraani ühendamiseks.
4	Sahtli konnektor	Rahasahtli modulaarkaabli ühendamiseks.
5	Olekulehe nupp	Kasutage seda nuppu liideste olekulehe printimiseks või liideste sätete lähtestamiseks.
6	USB konnektor (A tüüp)	Välise seadme, näiteks juhtmevaba LAN-seadme või kliendi ekraani ühendamiseks.
7	Etherneti konnektor	LAN-kaabli ühendamiseks.
8	Toiteallika konnektor	Toitekaabli ühendamiseks.
9	USB konnektor (B tüüp)*	Arvutiga ühendava USB-kaabli ühendamiseks. *Olenevalt printeri mudelist ei pruugi olla kaasas.

Paigaldamine

Printeri üles seadmiseks järgige allolevaid samme.


1. Kaitsematerjalide ja teibi eemaldamine ( „Kaitsematerjalide ja teibi eemaldamine“ lk 8)
2. Kaablite ühendamine ( „Kaablite ühendamine“ lk 9)
3. Ühenduskatte kinnitamine ( „Ühenduskatte kinnitamine ja eemaldamine“ lk 11)
4. Lindikasseti paigaldamine ( „Lindikasseti (ERC-32) paigaldamine ja vahetamine“ lk 12)
5. Rullpaberi paigaldamine ( „Rullpaberi paigaldamine“ lk 17)
6. Proovitrükk ( „Proovitrükk“ lk 19)
7. Toitelüliti katte kinnitamine ( „Toitelüliti katte kinnitamine“ lk 20)
8. LEDi teabesildi kinnitamine ( „LEDi teabesildi kinnitamine“ lk 21)

Märkused:


- ☐ MICR-lugejaga mudelite puhul ärge pange printerit ühegi magnetvälja lähedusse, et vältida MICR-i tuvastuskiiruse vähenemist.

Kaitsematerjalide ja teibi eemaldamine

Kaitsematerjale ja teipi kasutatakse transportimisel kaitseks löökide eest. Eemaldage need kõik, Eemaldage need kõik, A kuni K.

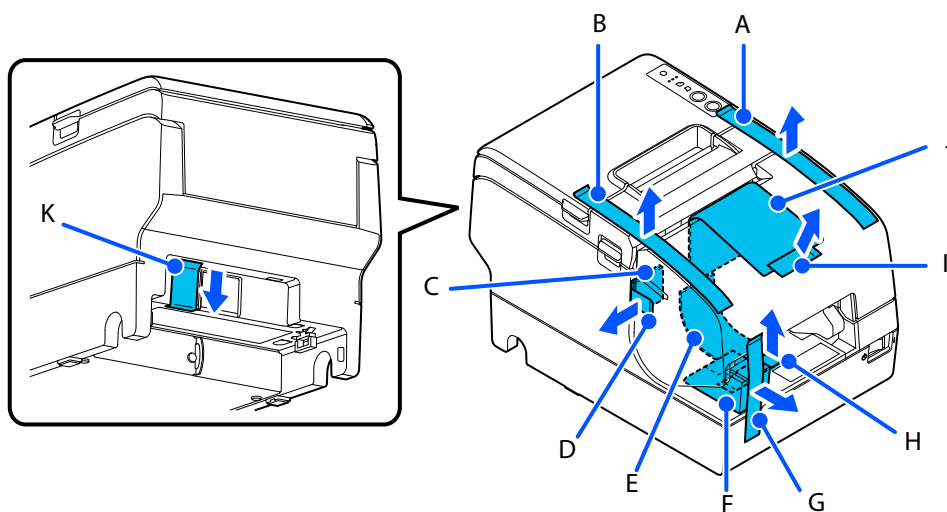

Kaitsematerjali J eemaldamiseks peate te avama kviitungimooduli.

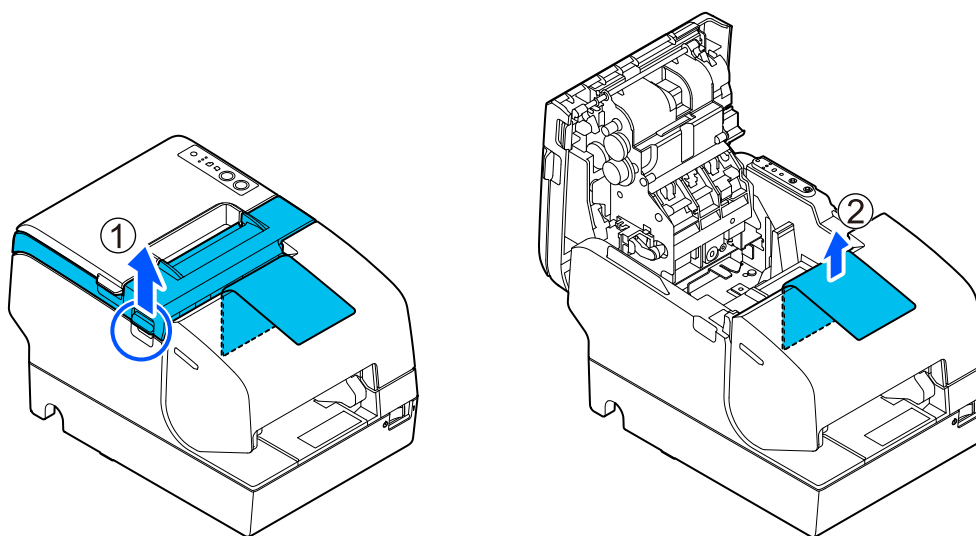

Kaablite ühendamine



ETTEVAATUST:

Liidese USB PlusPower kasutamisel olge järgmiste punktide osas ettevaatlik. Printeril võib esineda talitlushäire.


- ❑ Ärge ühendage vahelduvvooluadapterit.
- ❑ Ärge eemaldage ega sisestage USB PlusPower'i kaablit ajal, mil printer on veel sees.




Märkused:

Saadaolevad liidesed varieeruvad sõltuvalt printeri mudelist.


1. Veenduge, et toitelüliti on väljas.
2. Ühendage iga liidesekaabel printeriga. USB-liidese kasutamisel kinnitage USB-kaabel lukustava juhtmealusega, et vältida USB-kaabli lahtitulemist.

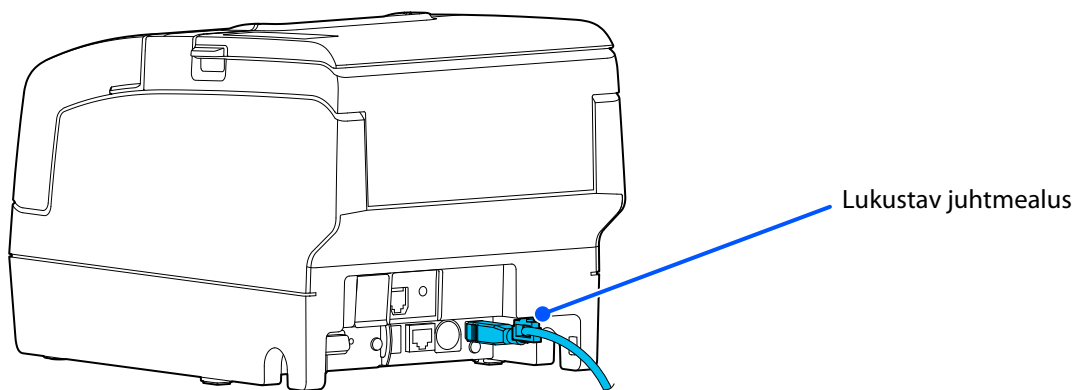


3. Ühendage liidesekaabel arvutiga.
4. Ühendage vahelduvvoolukaabli pistik kindlalt vahelduvvooluadapteri vahelduvvooluporti.

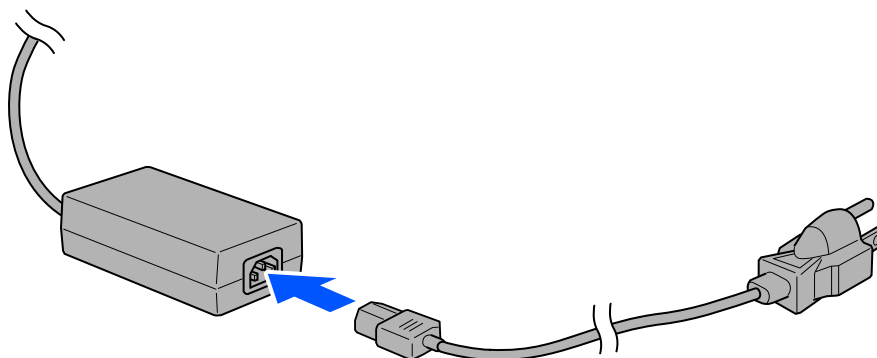

5. Ühendage alalisvoolukaabel printeriga.

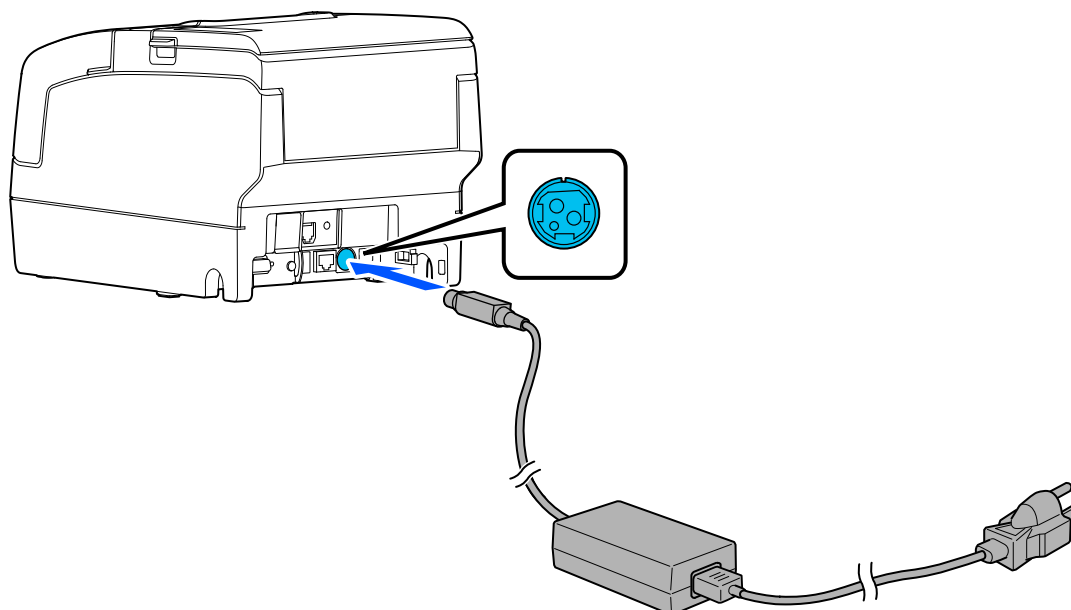

6. Sisestage vahelduvvoolukaabli pistik pistikupessa.

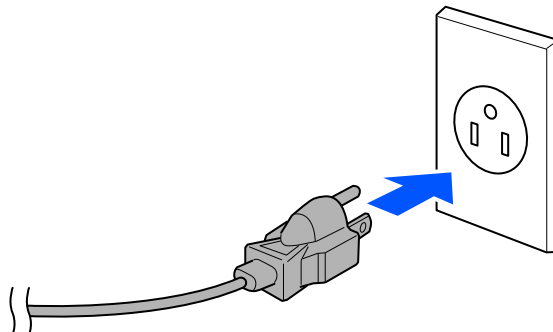


7. Asetage vahelduvvooluadapter sildiküljega allapoole.

Ühenduskatte kinnitamine ja eemaldamine

Kaablite kaitseks ühenduskatte kinnitamiseks järgige alltoodud samme.

1. Joondage 2 väljaulatuvat osa ühenduskatte ülaosas printeri taga olevate aukudega.
2. Lükake ühenduskatet ette nii, et printeri all olevad väljaulatuvad osad sobivad täpselt aukudega ühenduskatte kummalgi küljel.

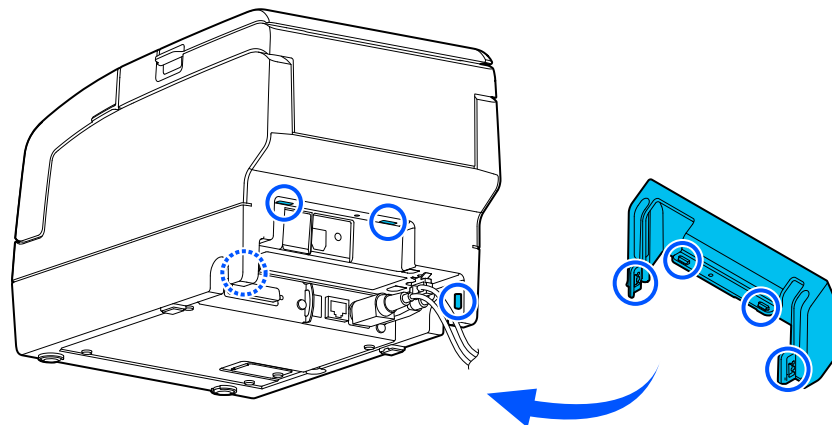


Ühenduskatte eemaldamiseks lükake katte mõlemat külge sissepoole, et eemaldada katte mõlemal küljel olevad augud printeri all olevatelt väljaulatuvatelt osadelt.

Lindikasseti (ERC-32) paigaldamine ja vahetamine

Märkused:

Kasutage kindlasti ettenähtud lindikassetti. ( „Spetsifikatsioonid“ lk 32)


1. Lindi igasuguse lõtvuse eemaldamiseks keerake lindikassetil olevat nuppu pisut kassetil oleva noole suunas.

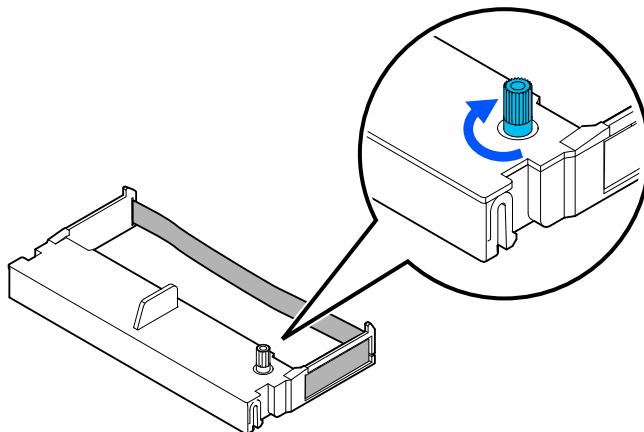


ETTEVAATUST:

Jälgige kindlasti nuppu keerates lindikassetil oleva noole suunda. Selle vastupidises suunas pööramine võib kassetti kahjustada.

2. Lülitage printer sisse.

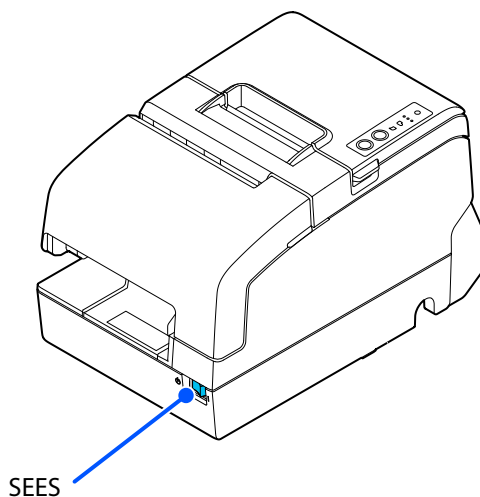


3. Avage esikate.

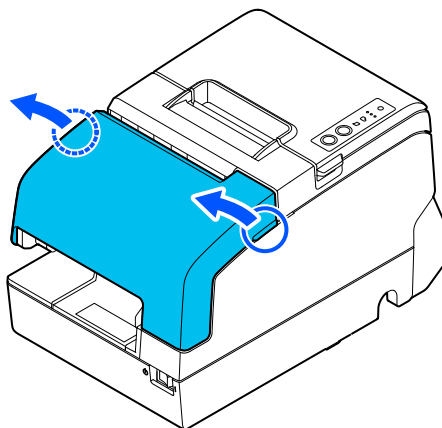


4. Eemaldage selle olemasolul kasutatud lindikassett.

5. Sisestage uus lindikassett, kuni see klõpsatab kohale.

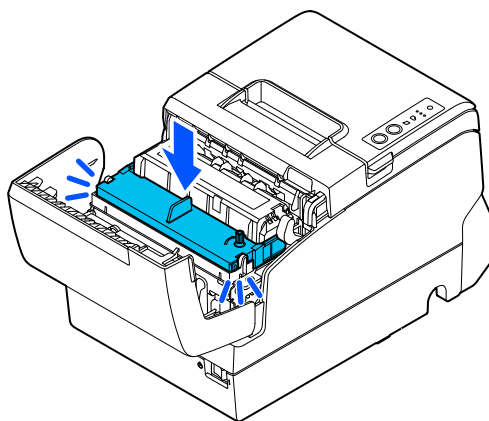

6. Pöörake nuppu uuesti kassetil märgitud suunas, et eemaldada igasugune lõtvus lindis.

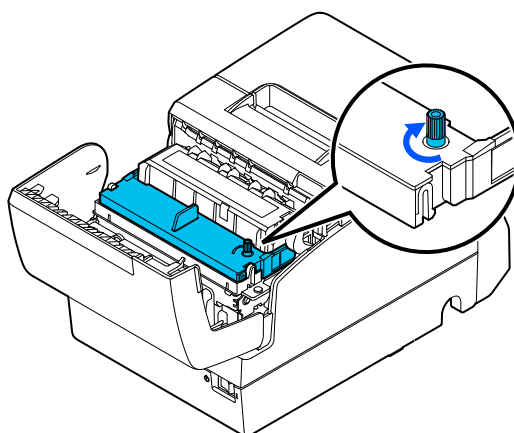

7. Sulgege esikate.


Pealdisprintimise lindikasseti (ERC-43) paigaldamine ja vahetamine

Kui teie printer on varustatud pealdisprinteriga, on kasutatav pealdisprintimine lehtpaberile. Järgige allolevaid samme pealdisprinteri lindikasseti paigaldamiseks/vahetamiseks.

Märkused:

Kasutage kindlasti ettenähtud lindikassetti. ( „Spetsifikatsioonid“ lk 32)


1. Lindi igasuguse lõtvuse eemaldamiseks keerake lindikassetil olevat nuppu pisut kassetil oleva noole suunas.

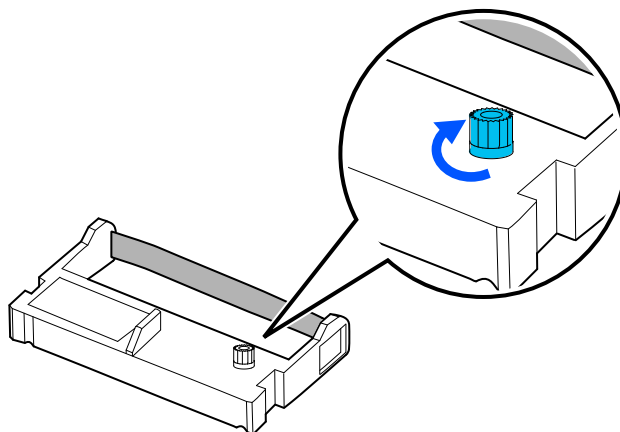


ETTEVAATUST:

Jälgige kindlasti nuppu keerates lindikassetil oleva noole suunda. Selle vastupidises suunas pööramine võib kassetti kahjustada.


2. Lülitage printer sisse.

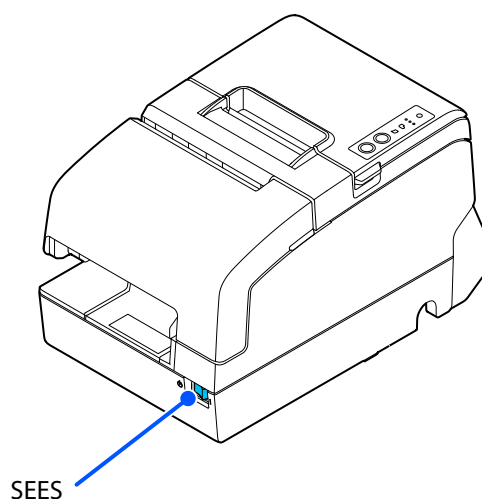


3. Avage kviitungimoodul.

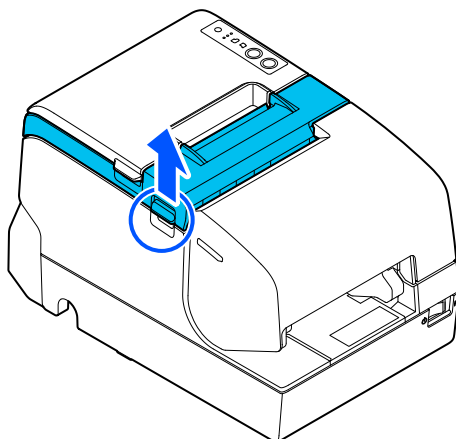

4. Eemaldage selle olemasolul kasutatud lindikassett.
5. Sisestage uus lindikassett, kuni see klõpsatab kohale.

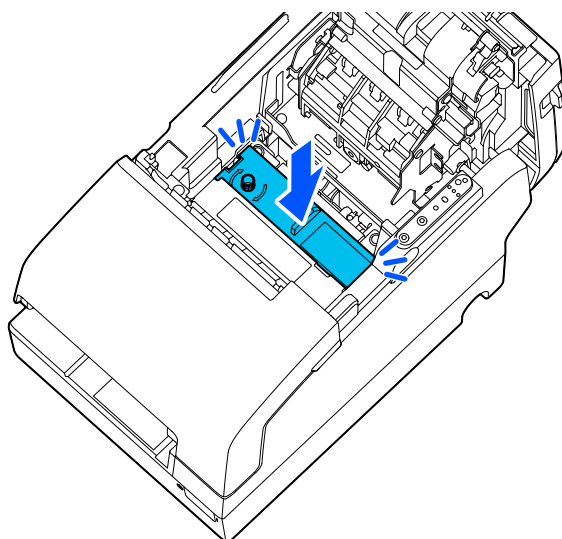

6. Pöörake nuppu uuesti kassetil märgitud suunas, et eemaldada igasugune lõtvus lindis.

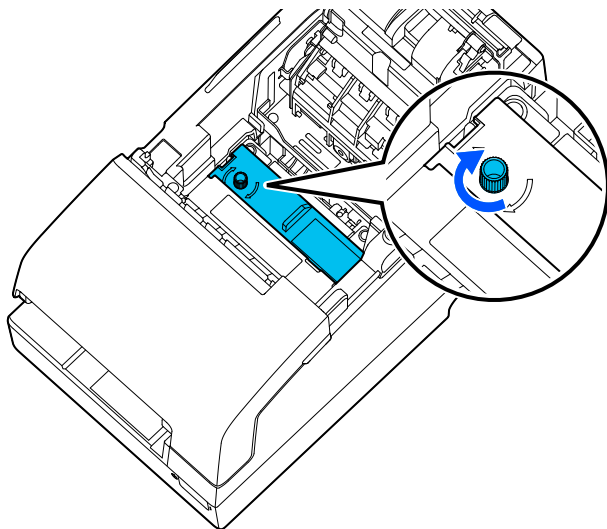

7. Sulgege kviitungimoodul.


Rullpaberi paigaldamine

Märkused:


Kasutage kindlasti ettenähtud paberit. ( „Spetsifikatsioonid“ lk 32)

Järgige rullpaberi paigaldamiseks alltoodud samme.


1. Veenduge, et printer on lülitatud sisse.
2. Avage rullpaberi kate.

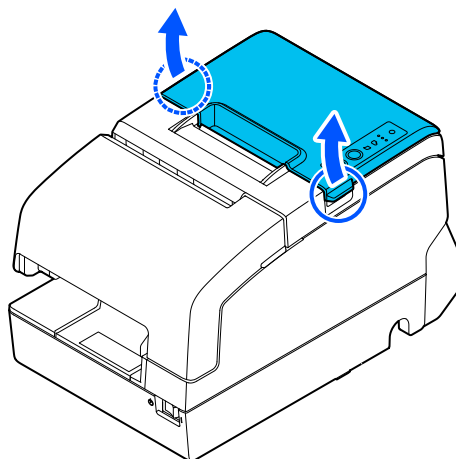


3. Sisestage rullpaber õiges suunas.

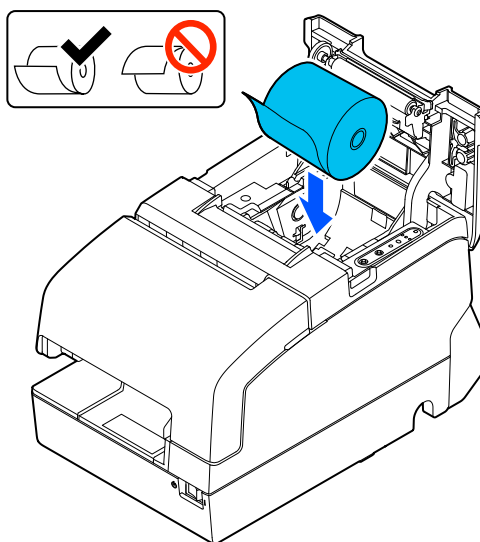

4. Tõmmake veidi paberit välja ja sulgege rullpaberi kate.

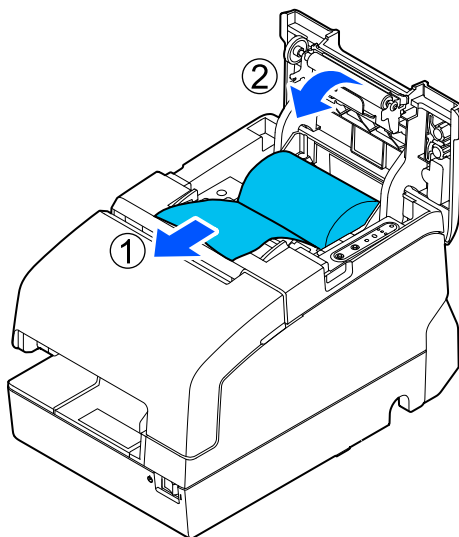

5. Rebige paber käsiloikuri abil ära.

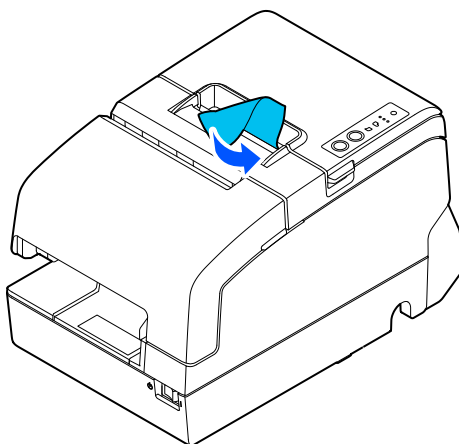

Proovitrükk

Pärast printeri paigaldamist või kui printer ei tööta korralikult, võite te printeri tööd kontrollida proovitrüki abil. Kui printer teostab mustri printimist allolevaid samme järgides, töötab printer tavapäraselt.

Proovitrükk rullpaberile

1. Veenduge, et kõik katted on suletud.
2. Lülitage printer sisse, vajutades (Etteande) nuppu . (Hoidke all (Etteande) nuppu , kuni printimine algab.)
Pärast praeguse printimise oleku printimist prinditakse enesekontrolli jätkamise juhised ja (Toite) LED  vilgub.
3. Vajutage lühidalt (Etteande) nuppu  (vähem kui üks sekund) enesetest jätkamiseks.
Printer prindib rullpaberile veeremustri, kasutades sisseehitatud märgistikku.
Pärast teksti „*** completed ***“ printimist lähtestatakse printer ja lülitub standardrežiimi.

Proovitrükk lehtpaberile

1. Sisestage rullpaber ja sulgege kõik katted.
2. Lülitage printer sisse, vajutades (Vabastuse) nuppu .
(Vajutage ja hoidke  (Vabastuse) nuppu kuni  (Lehe) LED vilgub.)
3. Pärast seda kui  (Lehe) LED vilgub, sisestage lehtpaber. Printer prindib lehtpaberile veeremustri, kasutades sisseehitatud märgistikku.
Trükkimise lõpetamisel väljutatakse paber. Kui teie printer on varustatud pealdisprinteriga, tehakse trükkimine pärast pealdispoolset lehte.
4. Kui te eemaldate paberilehe, lähtestatakse printer ja lülitub standardrežiimi.

Proovitrükk kinnituspaberile

1. Sisestage rullpaber ja sulgege kõik katted.
2. Lülitage printer sisse, vajutades samal ajal nuppe  (Etteanne) ja  (Vabastus).
(Vajutage ja hoidke all nuppe  (Etteanne) ja  (Vabastus), kuni  (Lehe) LED vilgub.)
3. Pärast seda kui  (Lehe) LED vilgub, sisestage lehtpaber.
Printer prindib lehtpaberile veeremustri, kasutades sisseehitatud märgistikku.
Trükkimise lõpetamisel väljutatakse paber.
4. Kui te eemaldate paberilehe, lähtestatakse printer ja lülitub standardrežiimi.

Toitelüliti katte kinnitamine


Kinnitades toitelüliti katte, saate vältida toitelüliti tahtmatut lülitamist.

Saate toitelüliti sisse ja välja lülitada, sisestades terava otsaga eseme toitelüliti katte aukudesse. Katte eemaldamiseks kasutage terava otsaga eset.

Selle katte kasutamiseks paigaldage see, nagu on näidatud alltoodud joonisel.

Märkused:

Mõnel printerimudelil võib olla juba paigaldatud toitelüliti kate.

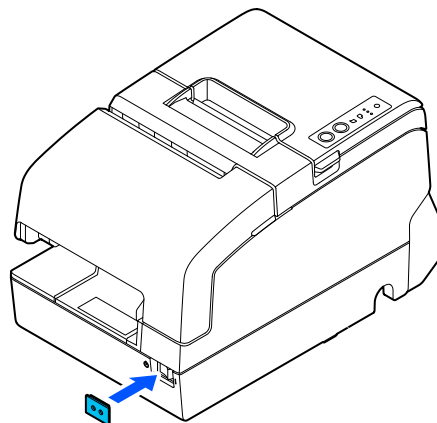

HOIATUS:

Kui kinnitatud toitelüliti kattega juhtub õnnetus, lahutage toitejuhe koheselt. Edasine kasutamine võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.

LEDi teabesildi kinnitamine

Te saate LEDi teabesilti kasutada vea ilmnemisel kiiresti printeri oleku välja selgitamiseks. Kontrollige printeri LEDi sees/vilkumise mustrit ja tuvastage veatüüp LEDi teabesildilt.

Või te saate oma nutiseadet kasutades skaneerida QR-koodi, et kontrollida üksikasjalikku teavet vea ja lahenduse kohta.

Me soovime kinnitada LEDi teabesildi esikatte tagumisele poolele, järgides alltoodud samme.


Märkused:

 Olenevalt teie printeri mudelist võib LEDi teabesilt olla juba kinnitatud.


 Saadaolevad liidesed varieeruvad sõltuvalt printeri mudelist.

Error Legend	! Error				Paper	Slip	Status
	Power	1	2	3			
 https://support.epson.net/p_doc/928/	●	●	○	○	—	—	Cover is open / Roll paper out
	●	○	○	○	—	●	Insert or remove slip*
	●	●	●	○	—	—	Auto cutter error
	●	●	○	●	—	—	Paper jam
	●	●	●	●	—	—	Printing stop by cover open
	●	—	—	—	●	●	Call for service
○:off ●:on ●:flashing —:LED either on, off or flashing *All of the covers are closed							

1. Avage esikate.

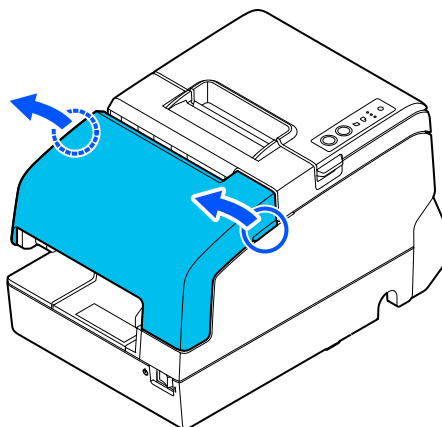

2. Kinnitage LEDi teabesilt alltoodud joonisel näidatud asendis.

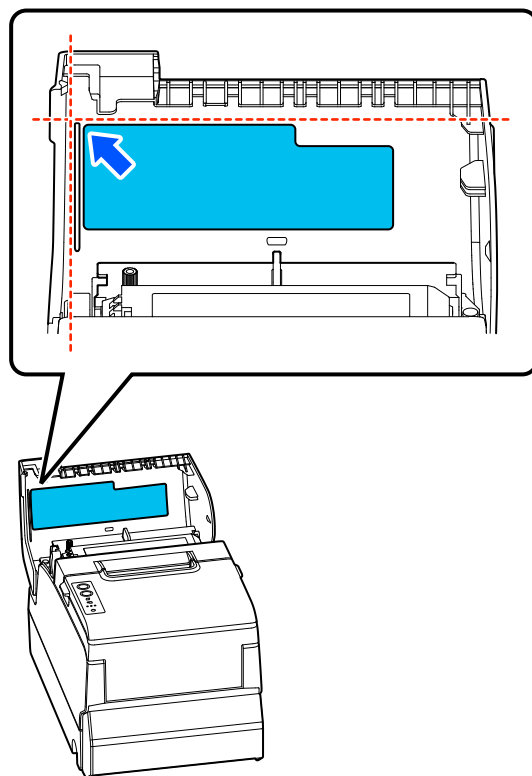

Paberi käitlemine




ETTEVAATUST:

- ❑ Kasutage kindlasti ettenähtud paberit. Vt Technical Reference Guide (Tehniline viitejuhend).
- ❑ Ärge sisestage ükskõik millist paberit, millel on küljes kirjaklambrid või klambrid. See võib põhjustada paberi kinniilumisi ja kahjustusi.
- ❑ Veenduge, et leht-/kinnituspaber on tasane ning ilma käärdumise, voltide või kortsudeta.


Rullpaberi paigaldamine ja vahetamine

Järgige rullpaberi paigaldamiseks/vahetamiseks alltoodud samme.


1. Veenduge, et printer on lülitatud sisse.
2. Avage rullpaberi kate.

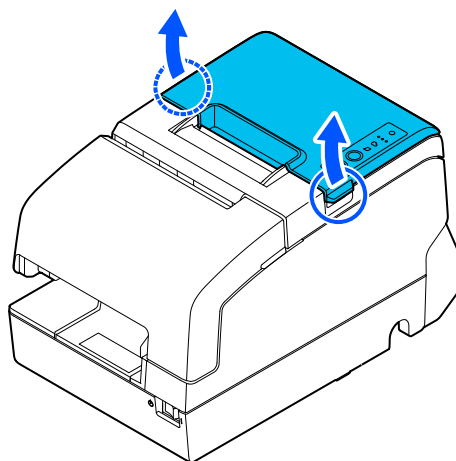


3. Eemaldage selle olemasolul kasutatud rullpaberi südamik ning sisestage rullpaber õiges suunas.

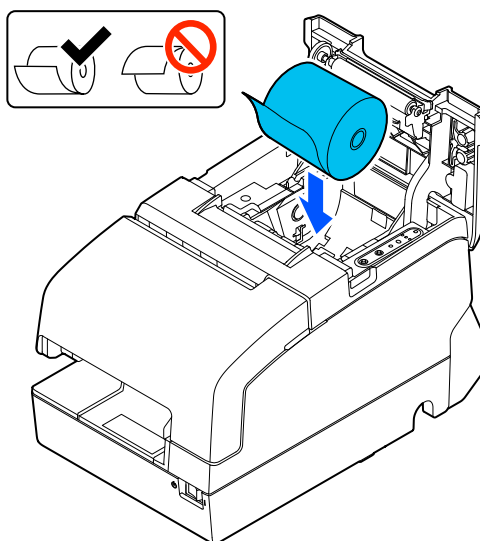

4. Tõmmake veidi paberit välja ja sulgege rullpaberi kate.

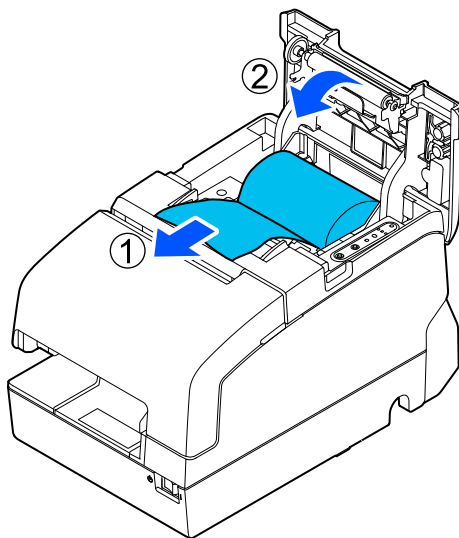

5. Rebige paber käsilõikuri abil ära.

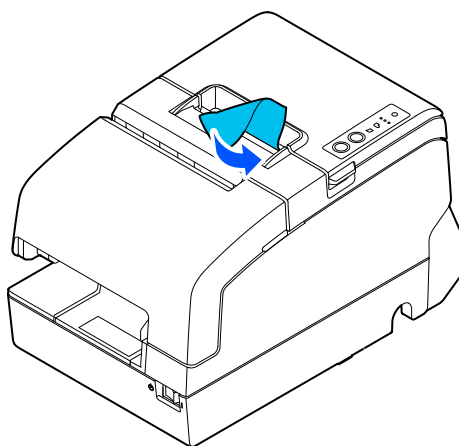

Lehtpaberi sisestamine




ETTEVAATUST:

MICR-lugejaga mudelid kasutavad püsimagnetit. Ärge tooge magnetkaarte ega sarnaseid esemeid toote lähedusse.

Lehtpaberile printimisel järgige paberi sisestamiseks allolevaid samme.

Kui teie printer on varustatud MICR-lugejaga, on MICR-i lugemine kasutatav, sisestades kontrollpaberi nii, et paberil olevad MICR-sümbolid on paremal küljel.


1. Veenduge, et printer on lülitatud sisse.
2. Seadke paber selle parema servaga vastu paremal asuvat paberijuhikut ja sisestage lehtpaber. Vt printerile kinnitatud silti.

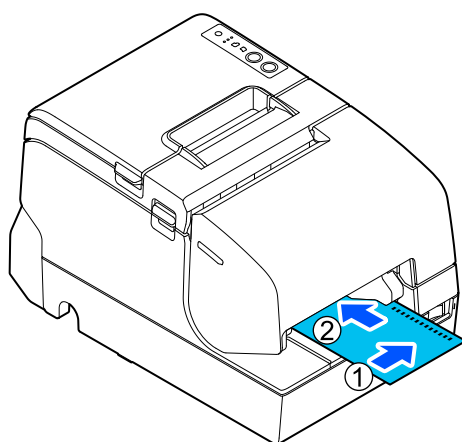

Kinnituspaberi sisestamine

Kinnituspaberile printimisel kinnitusfunktsiooni kasutades järgige paberi sisestamiseks alltoodud samme.

1. Veenduge, et printer on lülitatud sisse.
2. Sisestage paber paberi parema servaga vastu paberijuhiku paremat külge printeri ülaosas ning sisestage see nii sügavale kui võimalik.
3. Sisestage paber otse alla, kuni paberi alumine äär puudutab piirikut.

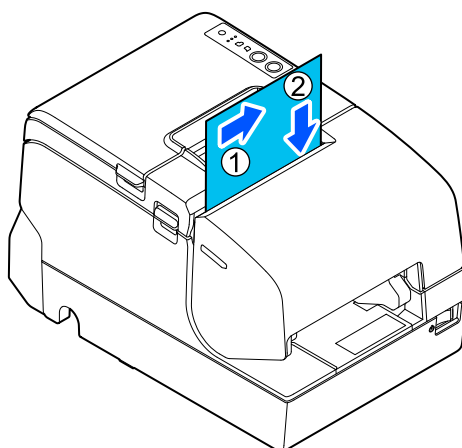

Toote puhastamine

Printeri korpuse puhastamine

Lülitage printer kindlasti välja ja pühkige printeri korpus kuiva või niiske lapiga puhtaks.



ETTEVAATUST:

Ärge kunagi puhastage toodet alkoholi, bensiini, vedeldi või muude sarnaste lahustitega. Selline tegevus võib kahjustada või rikkuda plast- ja kummiosasid.

Termopea ja liugrulliku puhastamine

Epson soovib termopead puhastada perioodiliselt (üldiselt iga 3 kuu tagant), et säilitada kviitungi printimise kvaliteet.


Olenevalt kasutatud rullpaberist on võimalik, et liugrulliku külge jääb tolmu ja paberit ei söödeta õigesti. Paberitolmu eemaldamiseks puhastage liugrullikut veega niisutatud puuvillase lapiga. Lülitage seadme toide sisse ainult pärast seda, kui vesi on täielikult ära kuivanud.



ETTEVAATUST:

- ☐ Pärast printimist võib termopea olla väga kuum. Olge ettevaatlik, et vältida selle puudutamist, ja laske sel enne puhastamist maha jahtuda.
- ☐ Vältige termopea kahjustamist seda oma sõrmedega või mistahes kõva esemega puudutades.

1. Lülitage printer välja.
2. Avage rullpaberi kate.
3. Puhastage termopea (a) termoelemente alkoholilahustis (etanool või IPA) niisutatud vatitampooniga.

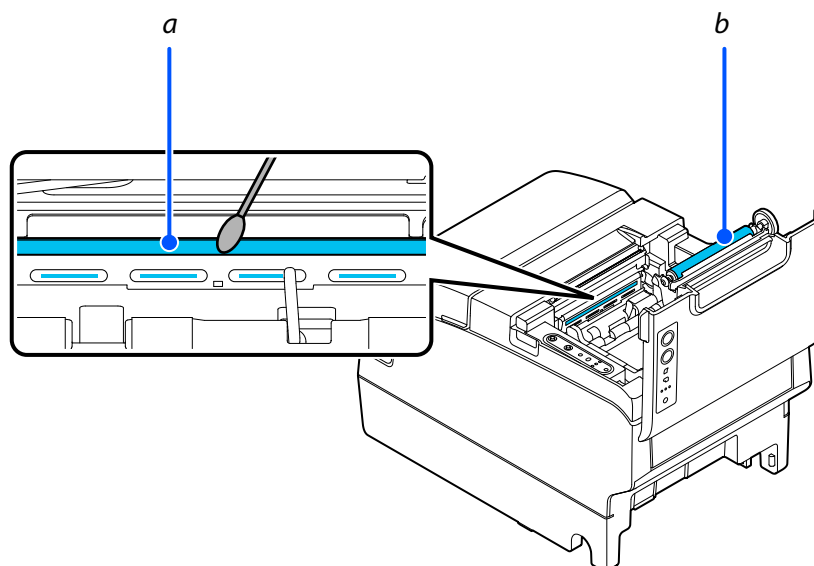

a. Termopea
b. Liugrullik

MICR-pea puhastamine

Kui teie printer on varustatud MICR-lugejaga, siis MICR-i pea määrdumisel ei saa printer MICR-sümboleid hästi lugeda.

Ligikaudu üks kord aastas puhastage MICR-pead järgmise või võrdväärse kaubandusliku puhastuslehega: KICTeam, Inc. Products „Waffletechnology® MICR cleaning card“.



ETTEVAATUST:

- ☐ Veenduge, et te ei kasuta liimainet sisaldavat puhastuslehte.
 - ☐ Veenduge, et puhastusleht on sisestatud õige poolega üles ja õiges suunas.
 - ☐ Kasutage puhastuslehte ainult üks kord; seejärel visake see ära.
1. Veenduge, et rullpaber on õigesti paigaldatud ja printer on lülitatud välja.
 2. Avage rullpaberi kate.
 3. Hoides (Vabastuse) nuppu all, lülitage toide tagasi sisse.
 4. Vajutage (Vabastuse) nuppu 7 korda; seejärel sulgege rullpaberi kate.
 5. Pärast seda, kui printer prindib „*** RECOGNITION MODE *** Please set check.“ rullpaberile ja (lehe) LED-tuli vilgub, sisestage puhastusleht nagu tavaline lehtpaber.
 6. Tõmmake väljutatud paber printerist välja otse üles.
 7. Puhastusrežiimist väljumiseks lülitage printer välja.

Tõrkeotsing

⌚ (Toite) LED ei sütti

Kontrollige, kas toitekaabel on printeri ja pistikupesaga õigesti ühendatud.

! (Vea) LEDid põlevad või vilguvad

Vt allolevast tabelist. Veel täpsemateks selgitusteks või kui põlemise/vilkumise muster ei ole selles tabelis toodud, skaneerige LEDi teabesildil olev QR-kood ( „LEDi teabesildi kinnitamine“ lk 21) või vaadake juhendist *Technical Reference Guide* (Tehniline viitejuhend).

● : Sees ○ : Väljas ●● : Vilgub - : LED kas sees, väljas või vilgub

Toide	Viga			Paber	Leht	Põhjus	Lahendus ja viide
	1	2	3				
●	●	○	○	-	-	Kas rullpaberi kate, kviitungimoodul või esikate on avatud või puudub rullpaber.	☐ Veenduge, et rullpaberi kate, kviitungimoodul ja esikate on suletud.  „Osade nimed ja funktsioonid“ lk 4 ☐ Seadke rullpaber.  „Rullpaberi paigaldamine“ lk 17
●	●	●	○	-	-	Automaatlõikur ei tööta korralikult.	Avage rullpaberi kate ja kontrollige mistahes võõrmaterjali osas. Kui rullpaberi kate ei avane, vaadake „Rullpaberi kate ei avane“ lk 31.
●	●	○	●	-	-	Lehtpaber või võõrollus võib olla kinni jäänud.	Avage esikate ja eesmine kandemoodul ning kontrollige mistahes võõrolluse osas.  „Lehtpaber on kiilunud kinni“ lk 30
●	●	●	●	-	-	Rullpaberi kate avati sel ajal, kui printer printis rullpaberile ja printimine peatus.	Sulgege rullpaberi kate ja teostage veast taastamine* oma süsteemist. Sel ajal kui printer töötab iseseisvalt (nagu proovitrükkimisel jne), taaskäivitage printer.
●	-	-	-	-	-	RTC (Reaalajas kella) aku on tühjaks saanud.	Kasutage USB-kaablit printeri arvutiga ühendamiseks ja kasutage seejärel aja määramiseks TM-H6000VI Utility. Täpsemalt TM-H6000VI Utility kohta vt TM-H6000VI kasutusjuhendist.
●	-	-	-	●	●	Ilmnes parandamatu viga.	Parandamatu vea ilmnemisel lülitage toide koheselt välja. Kui sama viga ilmub uuesti isegi pärast toite tagasi sisse lülitamist, pöörduge kvalifitseeritud teeninduspersonalile poole.


*Veast taastamise meetod erineb sõltuvalt teie süsteemist. Küsige oma süsteemiadministraatori käest.

Rullpaber on ummistunud

**ETTEVAATUST:**

Ärge puudutage termopead, kuna see võib pärast printimist olla väga kuum. Enne kinnikiilunud paberi eemaldamiset laske sel jahtuda.


1. Avage rullpaberi kate.

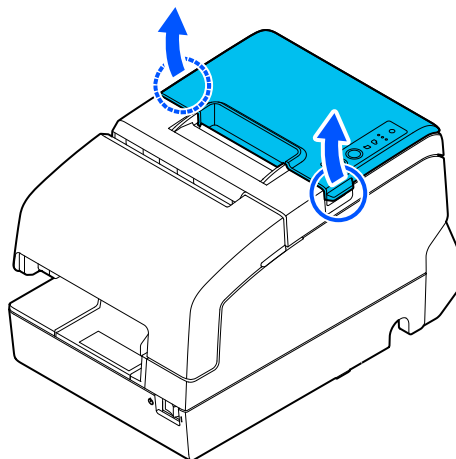


2. Eemaldage kinnikiilunud paber.

Lehtpaber on kiilunud kinni

1. Avage esikate.

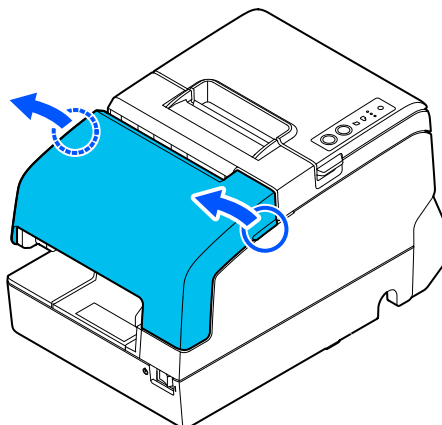

2. Avage eesmine kandemoodul kasutades eesmise kandemooduli paremal küljel olevat hooba.

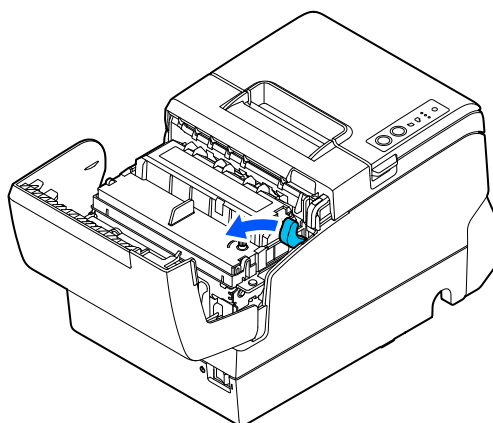


3. Eemaldage kinnikiilunud paber.


Rullpaberi kate ei avane

Kui rullpaberi kate on lukus ja ei avane, järgige alltoodud samme automaatlõikuri tera tavaasendisse tagasi viimiseks rullpaberi kate lahtilukustamiseks.

1. Avage kviitungimoodul.

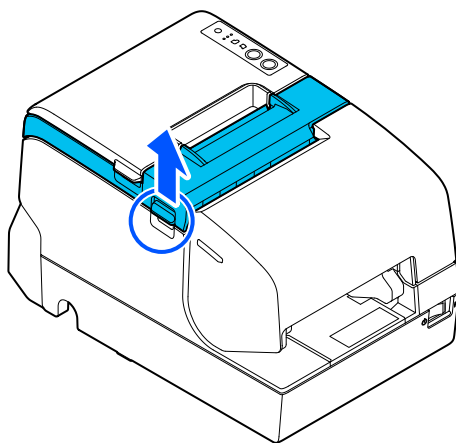

2. Kasutage terava otsaga eset, nagu pastapliiats või pintsetid, et keerata automaatlõikuri tera nuppu (a) noole suunas, kuni näete raami avas nõela (b), nagu on näidatud joonisel allpool.

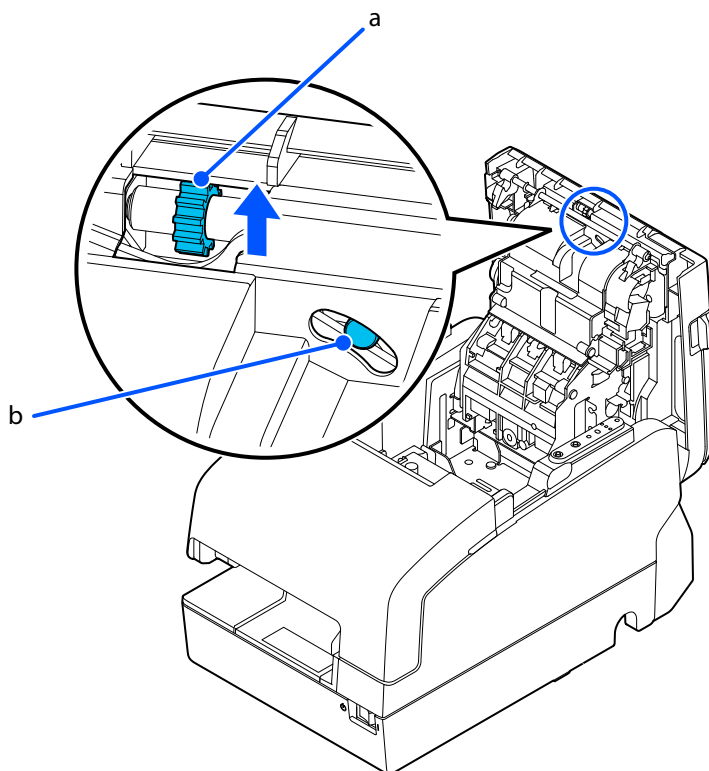

a. Nupp
b. Nõel

Spetsifikatsioonid

Printimismeetod	Kviitung	Termojoon
	Leht/pealdis ^{*1}	9-nõelaga jadalöögiga punkt-maatriks
Paberi mõõtmised	Kviitung	79,5±0,5 × 83 mm
	Leht	68 kuni 230 × 68 kuni 297 mm (L × P) Minimaalne suurus: 68 × 152 mm
Paberi paksus		Leht (ühepoolne): 0,09 kuni 0,22 mm
Tindilint	Leht	ERC-32
	Pealdis ^{*1}	ERC-43
Liides^{*2}	Jada	RS-232
	Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
	USB	USB 2.0, täiskiirusega (12 Mbit/s)
	USB PlusPower	Täiskiirusega (12 Mbit/s)
	Juhtmeta LAN	Ühendage valikuline traadita LAN seade USB konnektoriga (A tüüp).
Toitepinge^{*3}		Alalisvool +24 V±7%
Voolutarve		1,8 A
Vahelduvvoolutarve^{*4} (100 kuni 230 V/50 kuni 60 Hz)		Töötamiseks: ligikaudu 26,6 W Puhkeolek: ligikaudu 1,0 W
Temperatuur		Töötades: 5 kuni 45 °C Hoiustamine: -10 kuni 50 °C, v.a paber
Niiskus		Töötades: 10–90% suhtelist niiskust Hoiustamine: 10–90% suhtelist niiskust, v.a paber
Kõrgus merepinnast		3 000 m või vähem
Üldmõõtmised		181 × 186 × 278 mm (K × L × S)
Kaal (mass)		Ligikaudu 4,4 kg

Mbit/s: megabitti sekundis

*1: Tehases paigaldatud valikud

*2: Saadavalolevad liidesed varieeruvad sõltuvalt printeri mudelist.

*3: Kasutage kindlasti ohutusnormidele vastavat toiteallikat, mis vastab järgmistele spetsifikatsioonidele.

Nimiväljund: 24 V/1,8 - 10,0 A, Maksimaalne väljund: 240 VA või vähem

*4: See on keskmine võimsus meie kasutustingimustes. See oleneb kasutustingimustest ja mudelist.

Lisa

Draiverite, utiliitide ja juhendite allalaadimine

Printeri draivereid, utiliite ja juhendeid saab alla laadida ühelt järgmistest URL-idest.

Põhja-Ameerika kliendid, minge järgmisele veebisaidile:

<https://www.epson.com/support/>

Teiste riikide ja regioonide kliendid, minge järgmisele veebisaidile:


<https://epson.sn>

Nimeplaadi asukoht

Printeri nimeplaat on kinnitatud allpool näidatud asukohale.

Saadavalolevad asendid varieeruvad sõltuvalt printeri mudelist.

See näitab toote nime, mudeli numbrit ja seerianumbrit.

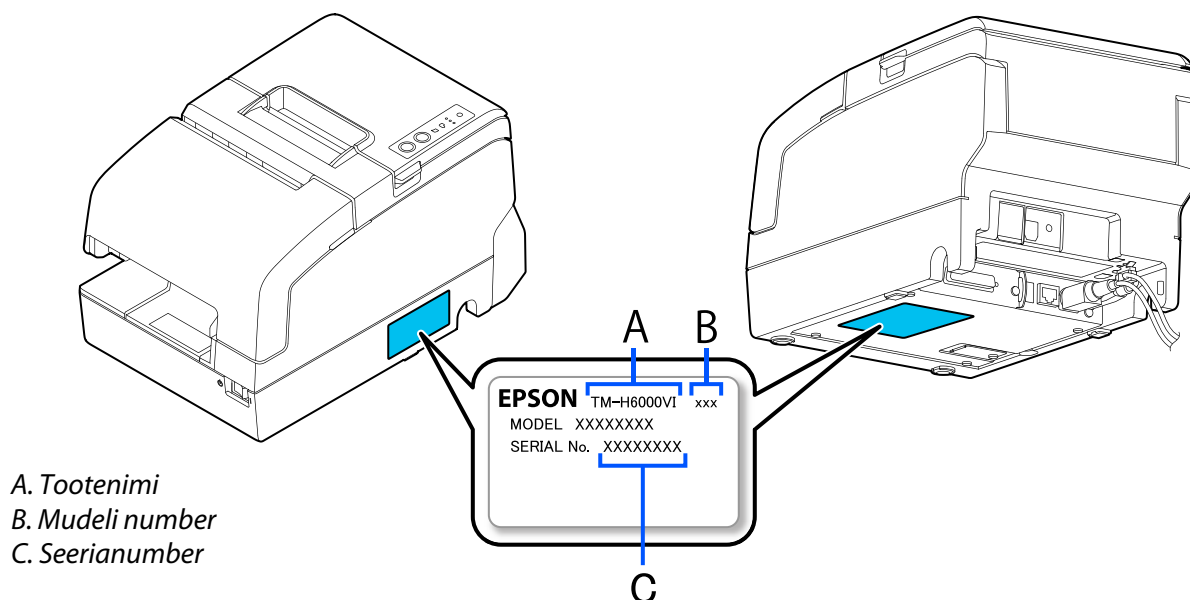

Kasutuspiirangud

Kui seda toodet kasutatakse rakendustes, mis nõuavad suure töökindluse/ohutuse tagamist, nagu transpordiseadmed, mis on seotud lennundusega, raudteega, merendusega, autondusega jne; katastroofi vältimise seadmed; erinevad ohutusseadmed jne; funktsionaalsed/täppisseadmed jne; kasutage seadet alles siis, kui olete kaalunud oma tehnilisse lahendusse tõrkekindluse ja dubleerituse lisamist, et tagada kogu süsteemi ohutus ja töökindlus. Kuna see toode ei ole mõeldud kasutamiseks rakendustes, mis nõuavad suure töökindluse/ohutuse tagamist, nagu lennuseadmete osad, sideseadmed, tuumaenergia kontrollseadmed või meditsiiniseadmed, mis on otseselt seotud arstiabiga jne, kasutage oma otsustusvõimet selle toote sobivuse hindamiseks.

Märkused

- (1) Ühtki käesoleva väljaande osa ei tohi ilma Seiko Epson Corporationi eelneva kirjaliku loata mis tahes kujul ega mingite elektrooniliste, mehaaniliste, kopeerimis-, salvestus- ega muude vahenditega paljundada, talletada ega edastada.
- (2) Selle juhendi sisu võidakse ette teatamata muuta.

- (3) Kuigi selle juhendi ettevalmistamisel on rakendatud kõiki ettevaatusabinõusid, ei võta Seiko Epson Corporation endale vastutust võimalike vigade ega väljajätmude eest.
- (4) Samuti ei võeta vastutust mis tahes kahjude eest, mis tulenevad käesoleva teabe kasutamisest.
- (5) Seiko Epson Corporation ega tema sidusettevõtted ei vastuta ostja ega kolmanda osapoole ees kahjude, kahjumi, kulude või kulutuste eest, mis tulenevad õnnetusjuhtumist, selle toote väärkasutusest või kuritarvitamisest või volitamatus modifitseerimisest, parandamisest või muutmisest või (välja arvatud USAs) suutmatusest järgida rangelt Seiko Epson Corporationi kasutus- ja hooldusjuhiseid.
- (6) Seiko Epson Corporation ei vastuta mis tahes kahjude ega probleemide eest, mis tulenevad lisaseadmete või kulutarvikute kasutamisest, mis ei kanna tähistust Original Epson Product (Epsoni originaaltoode) või Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation (Seiko Epson Corporationi heakskiiduga toode).

Kaubamärgid

QR-kood on firma DENSO WAVE INCORPORATED registreeritud kaubamärk Jaapanis ja teistes riikides. Kõik muud kaubamärgid kuuluvad vastavalt nende omanikele ja on kasutusel ainult tuvastamise eesmärgil.

©Seiko Epson Corporation 2024