


TM-H6000VI

Naudotojo vadovas

Prieš naudojimą	2
Dalių pavadinimai ir funkcijos	4
Parengimas	7
Darbas su popieriumi	23
Gaminio valymas	26
Trikčių šalinimas	28
Techniniai duomenys	32
Priedas	33

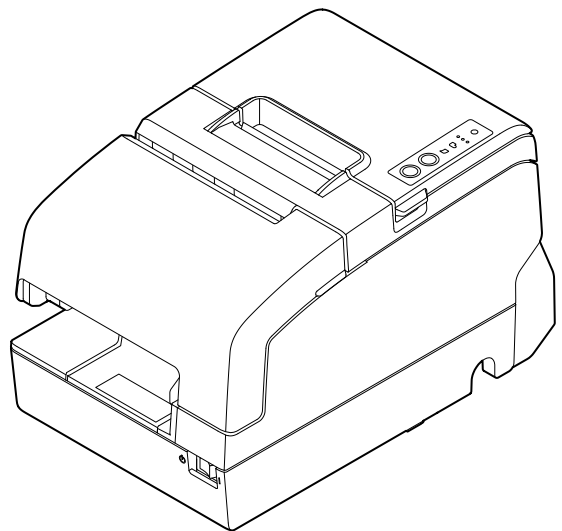

Prieš naudojimą

Šiame vadove operatoriams pateikiama informacijos apie pagrindinius TM-H6000VI naudojimo principus, užtikrinančius saugų ir teisingą darbą su spausdintuvu.

Atidžiai perskaitykite šį vadovą prieš naudodamiesi šiuo gaminiu. Išsamesnės informacijos apie šio gaminio ir programinės įrangos funkcijas ir naudojimo procedūras pateikiama dokumente „*Technical Reference Guide (Techninė informacija)*“.

Aprašomi modeliai ir jų savybės

Šiame vadove aprašomi toliau nurodyti TM-H6000VI modeliai. Jei spausdintuve įrengtas MICR skaitytuvas (gamykloje montuojama pasirinktinė įranga), spausdintuvas gali skaityti MICR ženklus.

Modelio numeris	Funkcija		
	MICR	Patvirtinimo žymų spausdintuvas	Patvirtinimas
Standartinis modelis	–	–	–
MICR modelis	✓	–	–
MICR / patvirtinimo žymų modelis	✓	✓	–
MICR / patvirtinimo dokumentų modelis	✓	–	✓

Simbolių reikšmė

Simboliai šiame vadove atpažįstami pagal jų svarbos lygį, kaip nurodyta toliau. Prieš dirbdami su gaminiu atidžiai perskaitykite toliau pateikiamą tekstą.



ĮSPĖJIMAS:

Netinkamai naudojant gaminį, kai nekreipiama dėmesio į šį simbolį, kyla pavojus žūti arba sunkiai susižeisti.



DĖMESIO:

Netinkamai naudojant gaminį, kai nekreipiama dėmesio į šį simbolį, kyla pavojus susižeisti ir sugadinti turtą.



Pastabos

Nurodomos papildomos pastabos ir kita naudinga informacija.

Saugumo priemonės



ĮSPĖJIMAS:

- ❑ **Jei iš įrenginio pradeda rūkti dūmai, pasklinda keistas kvapas arba pasigirsta nejprastas triukšmas, įrenginį tuoj pat išjunkite. Nenutraukus naudojimo kyla pavojus sukelti gaisrą. Nedelsdami atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo ir kreipkitės į kvalifikuotus techninės priežiūros specialistus.**
- ❑ **Jokiu būdu nebandykite šio gaminio taisyti patys. Netinkamai atliekant taisymo darbus gali kilti pavojų.**
- ❑ **Šio gaminio jokiu būdu neardykite ir nemodifikuokite. Neteisėtai keisdami šį gaminį galite susižeisti arba sukelti gaisrą.**
- ❑ **Šio gaminio nejunkite prie jokios kitos įtampos, išskyrus nurodytąją. Jei šio nurodymo nepaisoma, gali kilti gaisro arba elektros smūgio pavojus.**

- ❑ **Naudokite arba kartu pridėtą maitinimo kabelį, arba tokį, kuris atitinka vietovės, kurioje planuojate jį naudoti, saugos standartų reikalavimus.**
- ❑ **Kabelius prijunkite tik šiame vadove aprašytais būdais. Jei jungtys skirsis, gali kilti pavojus sugadinti įrenginį ir sukelti gaisrą.**
- ❑ **Saugokite įrenginį, kad į jo vidų neįkristų svetimkūnių. Į vidų patekę svetimkūniai gali sukelti gaisrą.**
- ❑ **Jei į šio įrenginio vidų patektų vandens ar kito skysčio, tuoj pat ištraukite kintamosios srovės kabelio kištuką ir kreipkitės į kvalifikuotus techninės priežiūros specialistus. Jei naudojimo nenutrauksite, gali kilti gaisras.**
- ❑ **Šiam gaminiui arba jo aplinkoje nenaudokite aerozolių, kuriuose yra lengvai užsiliepsnojančių dujų. Jei šio nurodymo nepaisoma, gali kilti gaisras.**

DĖMESIO:

- ❑ **Šį įrenginį statykite tik ant tvirto, stabilaus ir horizontalaus paviršiaus. Jei gaminys nukristų, jis gali sudužti arba sužeisti.**
- ❑ **Nenaudokite labai drėgnoje ir dulkėtoje aplinkoje. Nuo labai didelės drėgmės ar dulkių įrenginys gali sugesti arba užsiliepsnoti.**
- ❑ **Ant šio gaminio nedėkite sunkių daiktų. Ant šio gaminio jokia būdu nelipkite ir į jį nesiremkite. Gaminys gali nukristi arba suirti, o lūženos – sužaloti.**
- ❑ **Dirbkite atsargiai, kad nesusižeistumėte pirštų į rankinį pjoviklį:**
 - Išimdami išspausdintą dokumentą.
 - Atlikdami kitus veiksmus, pavyzdžiui, dėdami arba keisdami popieriaus ritinėlį.
- ❑ **Jei šio gaminio nenaudosite ilgą laiką, atjunkite jį nuo elektros tinklo, kad būtų saugu.**
- ❑ **Kol spausdinama, į šio gaminio vidų neikiškite rankų ir nelieskite balto plokščiojo kabelio.**
- ❑ **Žiūrėkite, kad spausdintuve neįstrigtų laidų ar svetimkūnių.**
- ❑ **Telefono linijos prie stalčiaus atidarymo jungties arba displejaus modulio jungties nejunkite. Jei šio nurodymo nepaisoma, gali kilti pavojus sugadinti spausdintuvą ir telefono liniją.**
- ❑ **LAN kabelio prie DM-D jungties nejunkite. Jei šio nurodymo nepaisoma, gali kilti pavojus sugadinti prijungtą įtaisą.**
- ❑ **Kol spausdinama ar automatiškai pjaunama, gaubtų neatidarykite.**
- ❑ **Kad popierius neįstrigtų, netrukdykite popieriui išlįsti per popieriaus išvedimo angą ir išvedamo popieriaus netraukite.**
- ❑ **Gaminį naudokite tik tokioje aplinkoje, kurioje sąlygos atitinka nurodytas vadove.**
( „Techniniai duomenys“, 32 psl.)

Įspėjamieji ženklai

Ant gaminio priklijuoti įspėjamieji ženklai reiškia toliau nurodytas atsargumo priemones.


DĖMESIO:

Nelieskite šiluminės galvutės, nes po spausdinimo ji gali būti labai įkaitusi.

DĖMESIO:


Nelieskite gaminio viduje esančių kabelių. Jei šio nurodymo nepaisoma, gali kilti pavojus sutrikdyti gaminio veikimą.

Dalių pavadinimai ir funkcijos

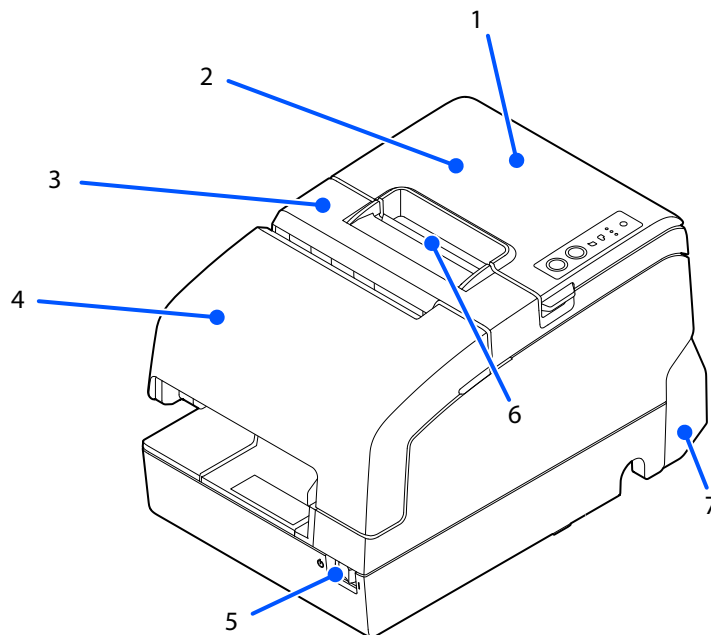

1	NFC žymė*
Čia išspausdintas ženklas rodo NFC schemos vietą. Ryšiui su NFC įtaisu sudaryti priglaukite įtaisą prie šio ženklo. Išsamios informacijos apie funkcijas, kurioms naudojama NFC schema, pateikiama dokumente „ <i>Technical Reference Guide (Techninė informacija)</i> “.	
* Priklausomai nuo spausdintuvo modelio, gali būti neįrengtas.	
2	Popieriaus ritinėlio gaubtas
Atidarykite šį gaubtą popieriaus ritinėliui įdėti ar pakeisti.	
3	Čekių įtaisas
Atidarius šį įtaisą galima įdėti / pakeisti juostelės kasetę, skirtą spausdinti patvirtinimo žymoms.	
4	Priekinis gaubtas
Atidarius šį gaubtą galima įdėti / pakeisti juostelės kasetę, skirtą spausdinti ant lakštinio / patvirtinimo dokumentų popieriaus.	
5	Maitinimo jungiklis
Šiuo jungikliu spausdintuvas įjungiamas ir išjungiamas.	
6	Rankinis pjoviklis
Šis pjoviklis skirtas ritininiam popieriui nuplėšti rankiniu būdu.	
7	Jungčių gaubtas
Po šiuo gaubtu paslepiamos ir apsaugomos nugarinėje dalyje esančios jungtys ir kabeliai.	


Valdymo skydelis

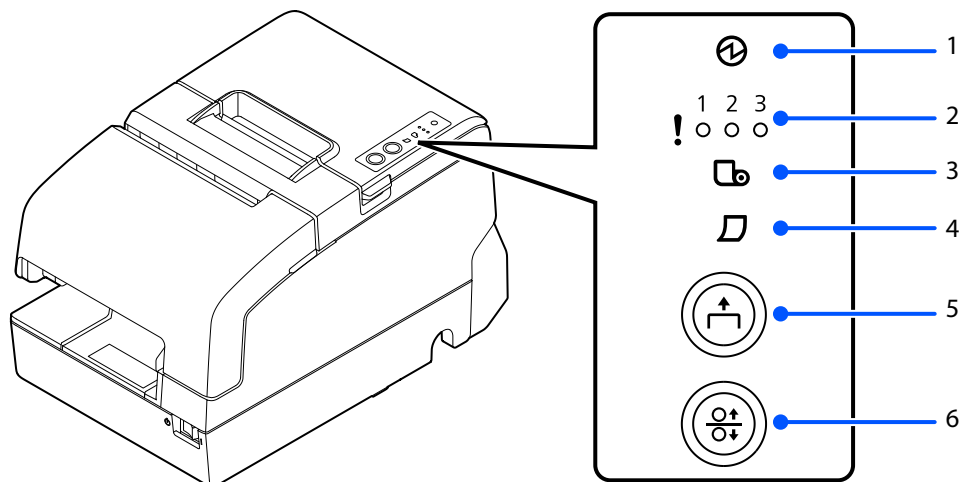

1	Diodinis indikatorius (maitinimas)
Šviečia, kol spausdintuvas įjungtas.	
2	! Diodinis indikatorius (klaida)
Trimis diodiniais indikatoriais nurodoma klaidos būseną. (↗ „Diodiniai indikatoriai ! (klaida) šviečia arba mirksi“, 28 psl.)	
3	📄 Diodinis indikatorius (popierius)
Šviečia, kai popieriaus ritinėlyje lieka nedaug.	
4	✉ Diodinis indikatorius (lakštinis popierius)
Šviečia, kai įjungtas spausdintuvo lakštinio popieriaus režimas. Nešviečia, kai įjungtas spausdintuvo ritininio popieriaus režimas. Mirksi, kai spausdintuvas laukia, kol bus įdėtas / išimtas popieriaus lakštas.	
5	⬆ Mygtukas (padavimas)
Šiuo mygtuku paduodamas popierius.	
6	⬆/⬆ Mygtukas (atleidimas)
Šiuo mygtuku atleidžiamas laikomas popierius.	

Jungtys

Visos jungtys įrengtos spausdintuvo nugarinės dalies apačioje.

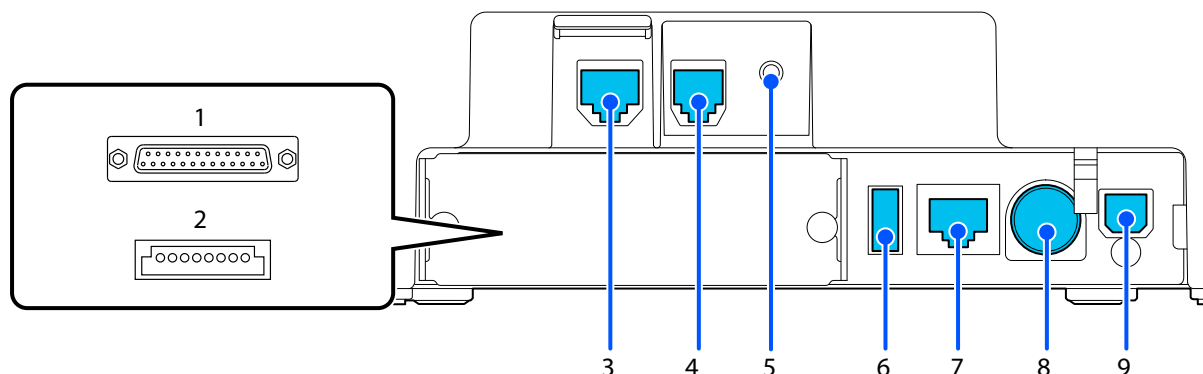

1	Nuosekliosios sąsajos jungtis*
Skirta spausdintuvui sujungti su kompiuteriu nuosekliosios sąsajos kabeliu. *Priklausomai nuo spausdintuvo modelio, gali būti neįrengtas.	
2	Jungtis „USB PlusPower“*
Skirta spausdintuvui sujungti su kompiuteriu „USB PlusPower“ kabeliu. *Priklausomai nuo spausdintuvo modelio, gali būti neįrengtas.	
3	DM-D jungtis
Skirta prijungti klientų ekranui.	
4	Stalčiaus atidarymo jungtis
Skirta prijungti pinigų stalčiaus moduliniam kabeliui.	
5	Būsenos lentelės mygtukas
Naudokite šį mygtuką, norėdami išspausdinti sąsajų būsenos lapą arba inicijuoti sąsajų nustatymus.	
6	A tipo USB jungtis
Skirta išoriniam įrenginiui, pvz., belaidžiam LAN įrenginiui arba vartotojo ekranui prijungti.	
7	Eterneto jungtis
Skirta prijungti LAN kabeliui.	
8	Maitinimo šaltinio jungtis
Skirta prijungti maitinimo kabeliui.	
9	B tipo USB jungtis
Skirta spausdintuvui sujungti su kompiuteriu USB kabeliu. *Priklausomai nuo spausdintuvo modelio, gali būti neįrengtas.	

Parengimas

Spausdintuvui parengti atlikite toliau nurodytus veiksmus.


1. Apsauginių medžiagų ir juostelės pašalinimas (🔗 „Apsauginių medžiagų ir juostelės pašalinimas“, 8 psl.)
2. Kabelių prijungimas (🔗 „Kabelių prijungimas“, 9 psl.)
3. Jungčių gaubto tvirtinimas (🔗 „Jungčių gaubto tvirtinimas ir nuėmimas“, 11 psl.)
4. Juostelės kasetės įdėjimas (🔗 „Juostelės kasetės (ERC-32) įdėjimas ir keitimas“, 12 psl.)
5. Popieriaus ritinėlio įdėjimas (🔗 „Popieriaus ritinėlio įdėjimas“, 17 psl.)
6. Bandomasis spausdinimas (🔗 „Bandomasis spausdinimas“, 19 psl.)
7. Maitinimo jungiklio gaubto tvirtinimas (🔗 „Maitinimo jungiklio gaubto tvirtinimas“, 20 psl.)
8. Diodinių indikatorių informacinės etiketės užklėjimas (🔗 „Diodinių indikatorių informacinės etiketės užklėjimas“, 21 psl.)

Pastabos


- ❑ Spausdintuvo modelių su MICR skaitytuvu nestatykite arti magnetinių laukų, kad nesumažėtų MICR atpažinimo sparta.

Apsauginių medžiagų ir juostelės pašalinimas

Apsauginės medžiagos ir juostelė naudojama apsaugoti nuo smūgių transportavimo metu. Pašalinkite visus minėtus elementus nuo A iki K.

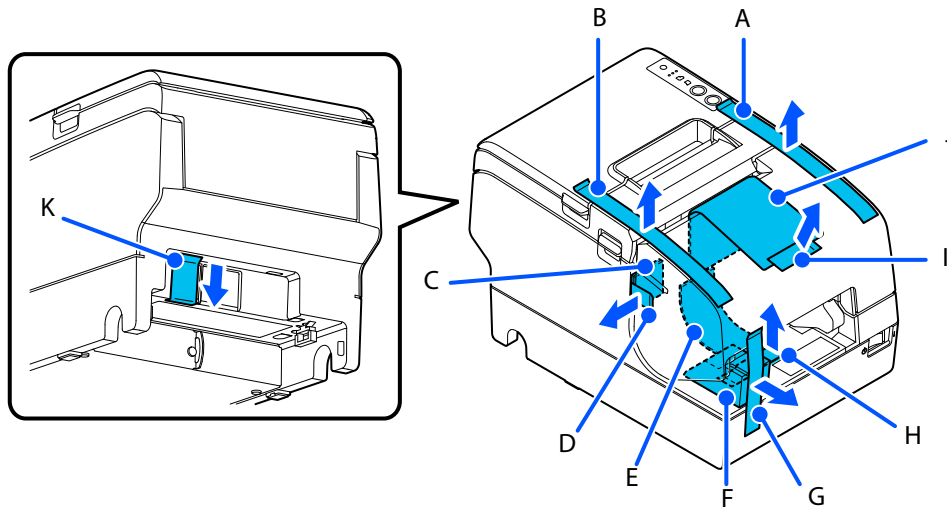

Apsauginė medžiaga J pašalinama atidarius čekių įtaisą.

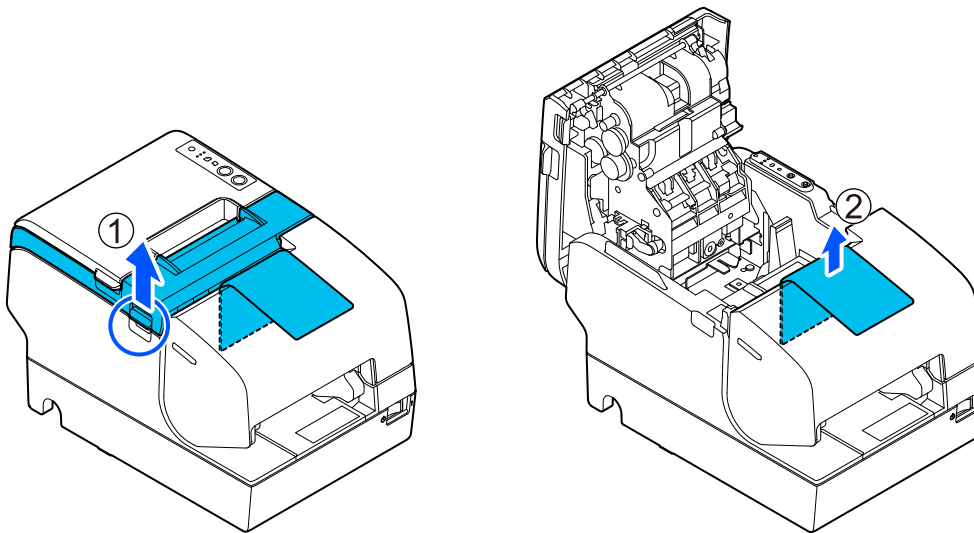

Kabelių prijungimas



DĖMESIO:

Jei naudojate jungtį „USB PlusPower“, atkreipkite dėmesį į toliau nurodytus dalykus. Gali atsirasti spausdintuvo veikimo triukščių.


- ❑ Nejunkite kintamosios srovės adapterio.
- ❑ Kol spausdintuvas neišjungtas, kabelio „USB PlusPower“ neatjunkite ir neprijunkite.




Pastabos

Įvairiuose spausdintuvo modeliuose jungtys skiriasi.


1. Patikrinkite, ar išjungtas maitinimo jungiklis.
2. Prie spausdintuvo prijunkite visus jungiamuosius kabelius. Jei naudojate USB sąsają, USB kabelį pritvirtinkite kabelio fiksavimo apkaba, kad USB kabelis neišsitrauktų.

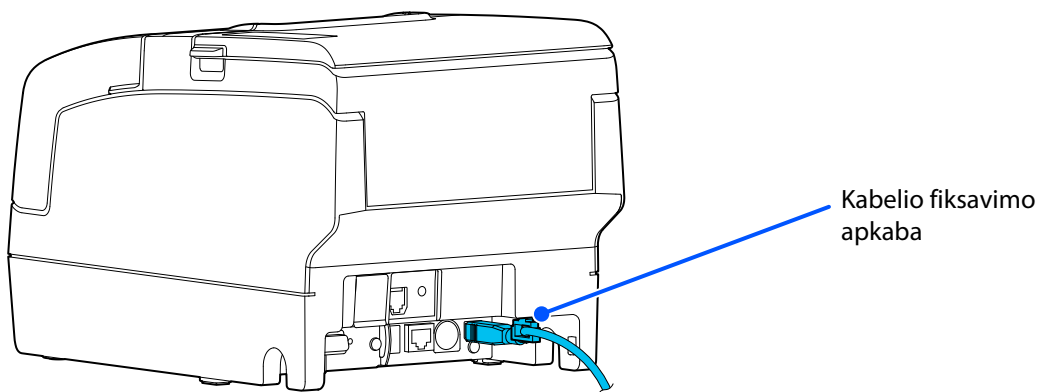


3. Prijunkite sąsajos kabelį prie kompiuterio.
4. Kintamosios srovės kabelio jungtį įjunkite į kintamosios srovės adapterio kintamosios srovės lizdą.

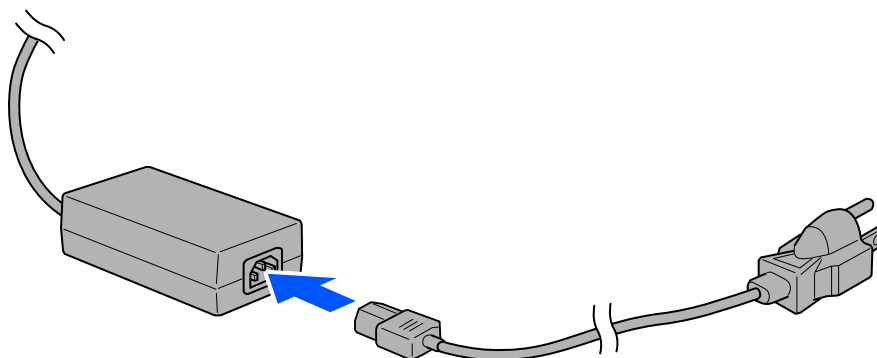

5. Prie spausdintuvo prijunkite nuolatinės srovės kabelį.

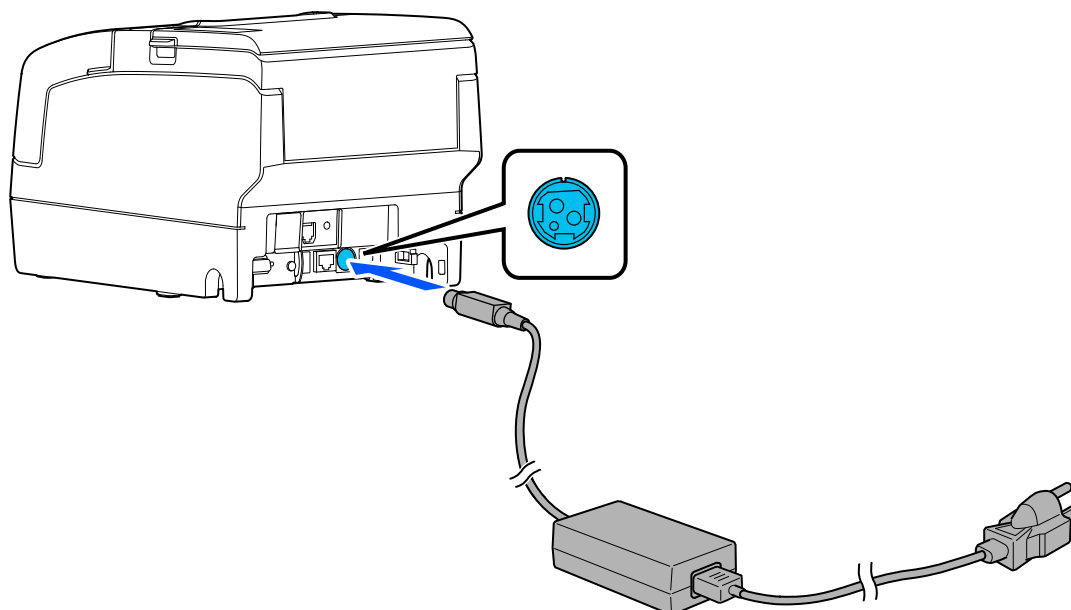

6. Kintamosios srovės kabelio kištuką įjunkite į elektros tinklo lizdą.

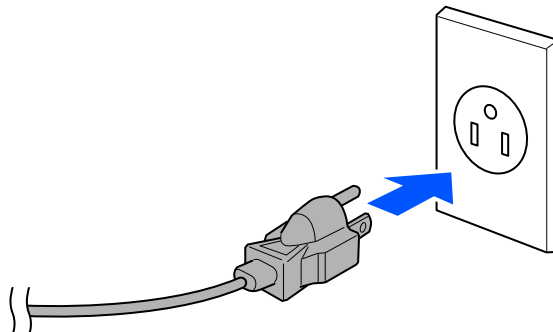


7. Kintamosios srovės adapterį padėkite taip, kad jo etiketė būtų nukreipta žemyn.

Jungčių gaubto tvirtinimas ir nuėmimas

Kabelius apsaugantis jungčių gaubtas tvirtinamas atliekant toliau nurodytus veiksmus.

1. Jungčių gaubto viršuje esančias dvi iškyšas sulygiuokite su angomis nugarinėje spausdintuvo dalyje.
2. Jungčių gaubtą į priekį pastumkite taip, kad spausdintuvo apačioje esančios iškyšos tinkamai įlįstų į angas, esančias abiejuose jungčių gaubto šonuose.

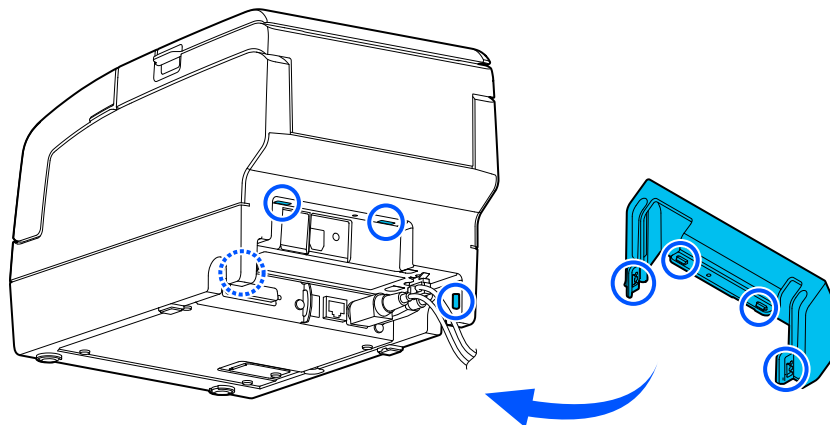


Jungčių gaubtui nuimti paspauskite abu gaubto šonus į vidų, kad iš abiejuose gaubto šonuose esančių kiaurymių išlįstų spausdintuvo apačioje esančios iškyšos.

Juostelės kasetės (ERC-32) įdėjimas ir keitimas

Pastabos

Naudokite tik nurodytą juostelės kasetę. (↪ „Techniniai duomenys“, 32 psl.)


1. Įtempkite juostelę šiek tiek pasukdami ant juostelės kasetės įtaisytą rankenėlę kryptimi, kuri nurodyta rodykle ant kasetės.

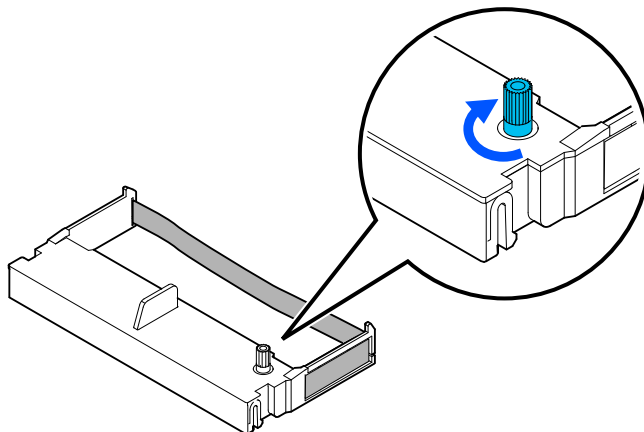


DĖMESIO:

Sukdami rankenėlę atkreipkite dėmesį, į kurią pusę nukreipta rodyklė, pažymėta ant juostelės kasetės. Jei ją pasuksite priešinga kryptimi, kils pavojus sugadinti kasetę.


2. Įjunkite spausdintuvą.

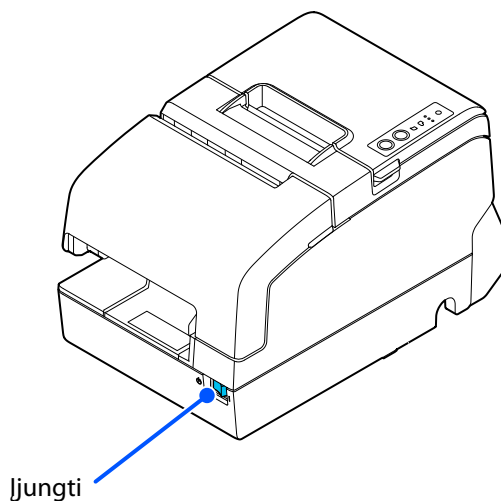


3. Atidarykite priekinį gaubtą.

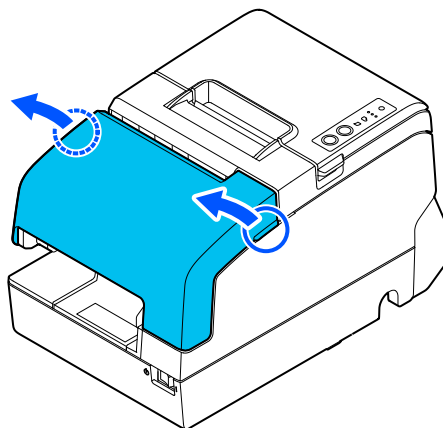

4. Išimkite naudotą juostelės kasetę, jei tokia yra.
5. Įdėkite naują juostelės kasetę taip, kad ji spragtelėdama užsifiksuotų.

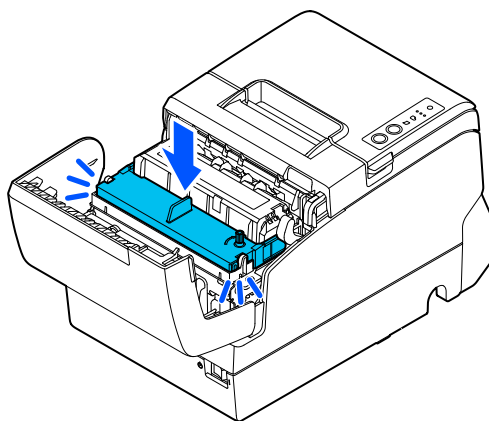

6. Pasukite ant kasetės įtaisytą rankenėlę paženklinta kryptimi dar kartą, kad neliktų jokio juostelės laisvumo.

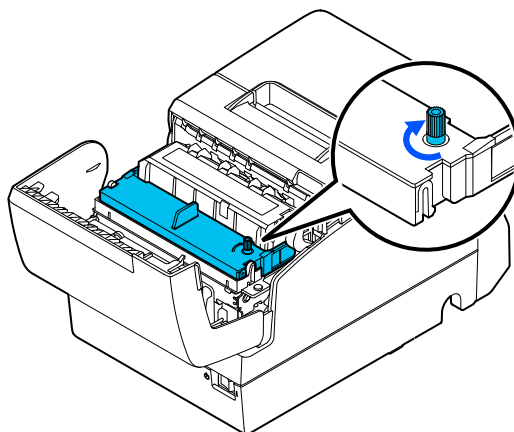

7. Uždarykite priekinį gaubtą.

Juostelės kasetės, skirtos spausdinti patvirtinimo žymoms, įdėjimas ir keitimas (ERC-43)


Jei spausdintuve įrengtas patvirtinimo žymų spausdinimo įtaisas, ant lakštinio popieriaus galima spausdinti patvirtinimo žymas.

Patvirtinimo žymų spausdinimo įtaisui skirta juostelės kasetė įdedama / išimama atliekant toliau nurodytus veiksmus.

Pastabos

Naudokite tik nurodytą juostelės kasetę. (☞ „Techniniai duomenys“, 32 psl.)


1. Įtempkite juostelę šiek tiek pasukdami ant juostelės kasetės įtaisytą rankenėlę kryptimi, kuri nurodyta rodykle ant kasetės.

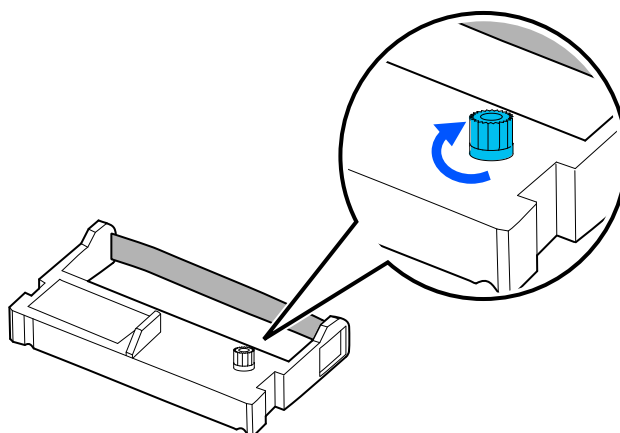


DĖMESIO:

Sukdami rankenėlę atkreipkite dėmesį, į kurią pusę nukreipta rodyklė, pažymėta ant juostelės kasetės. Jei ją pasuksite priešinga kryptimi, kils pavojus sugadinti kasetę.


2. Įjunkite spausdintuvą.

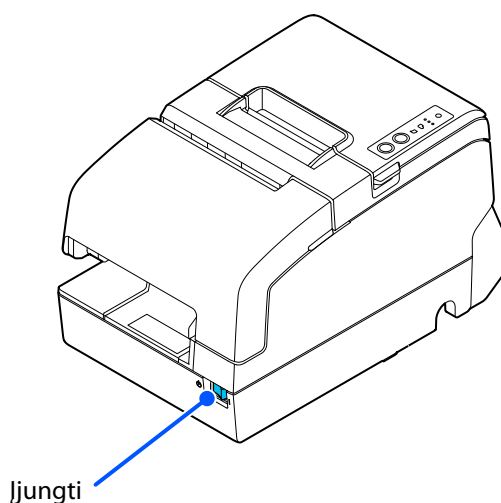


3. Atidarykite čekių įtaisą.

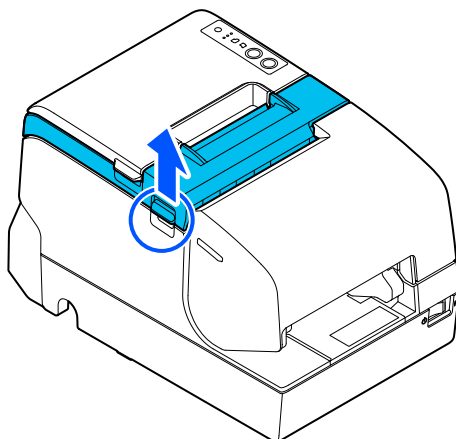

4. Išimkite naudotą juostelės kasetę, jei tokia yra.
5. Įdėkite naują juostelės kasetę taip, kad ji spragtelėdama užsifiksuotų.

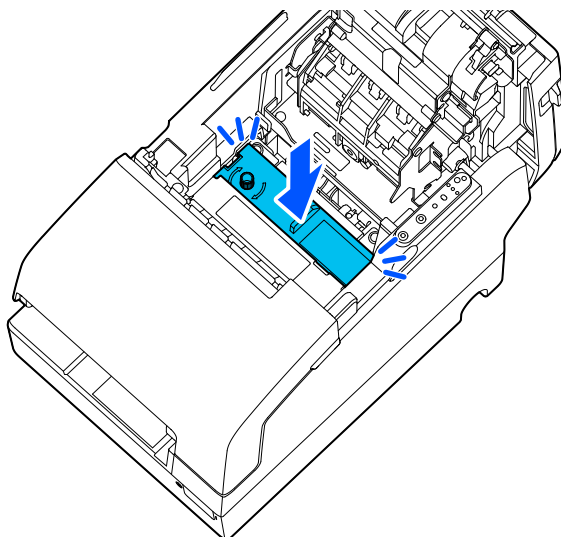

6. Pasukite ant kasetės įtaisytą rankenėlę paženklinta kryptimi dar kartą, kad neliktų jokio juostelės laisvumo.

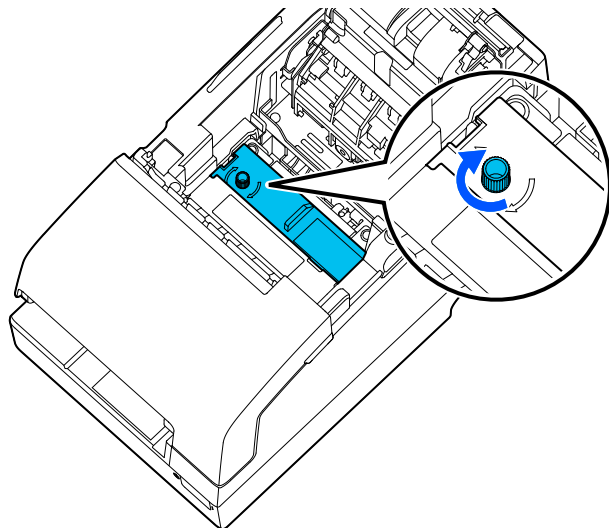

7. Uždarykite čekių įtaisą.


Popieriaus ritinėlio įdėjimas

Pastabos


Naudokite tik nurodytą popierių. ( „Techniniai duomenys“, 32 psl.)

Popieriaus ritinėlis įdedamas atliekant toliau nurodytus veiksmus.


1. Spausdintuvas turi būti įjungtas.
2. Atidarykite popieriaus ritinėlio gaubtą.

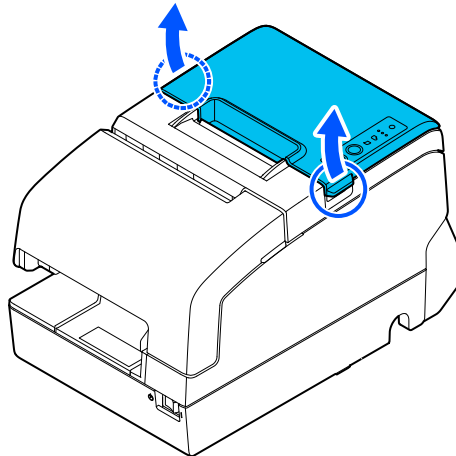


3. Įdėkite popieriaus ritinėlį tinkama kryptimi.

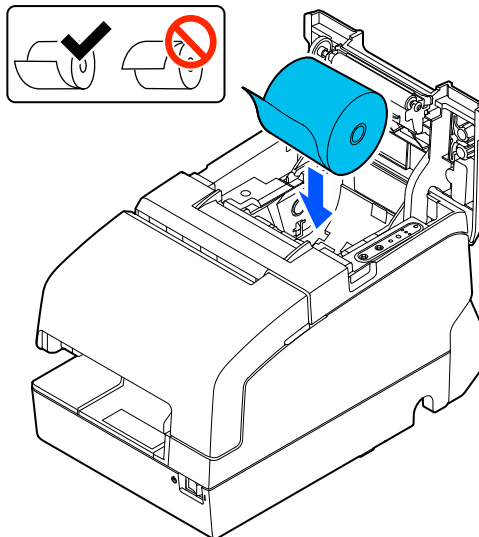

4. Ištraukite šiek tiek popieriaus ir uždarykite popieriaus ritinėlį gaubtą.

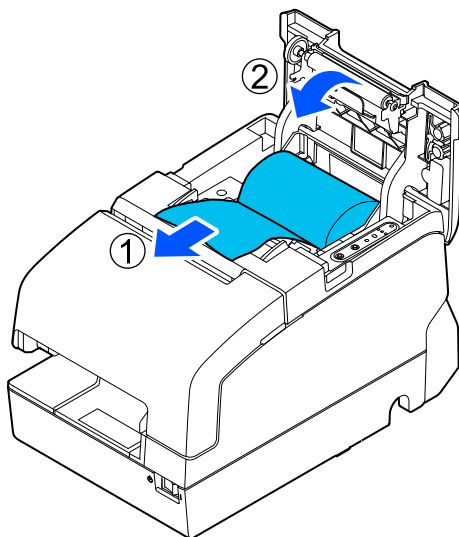

5. Rankiniu pjovikliu nuplėškite popieriaus galą.

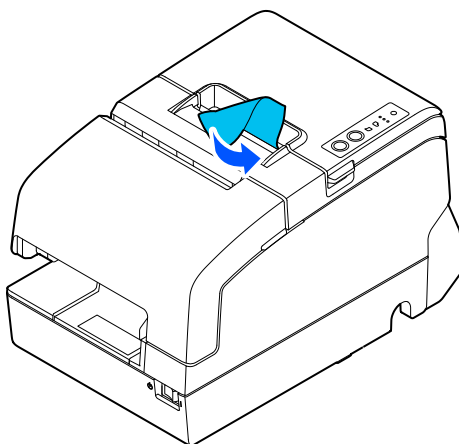

Bandomasis spausdinimas

Kai spausdintuvas parengiamas naudoti arba atsiradus spausdintuvo veikimo trikčių, naudojant bandomojo spausdinimo funkciją galima patikrinti, ar spausdintuvas veikia tinkamai. Jei atlikus toliau nurodytus veiksmus spausdintuvas išspausdina pavyzdį, reiškia, kad spausdintuvas veikia tinkamai.

Bandomasis spausdinimas ant ritininio popieriaus

1. Įsitikinkite, kad visi dangčiai uždaryti.
2. Laikydami nuspaudę mygtuką  (padavimas), įjunkite spausdintuvą. (Laikykite nuspaudę mygtuką  (padavimas), kol bus pradėta spausdinti.)
Išspausdinus dabartinę spausdinimo būseną, spausdinamas Tęstinis automatinio patikrinimo lapas ir žybcioja diodinis indikatorius  (maitinimas).
3. Trumpai (trumpiau nei vieną sekundę) spustelėkite mygtuką  (padavimas), kad būtų tęsiamas automatinis patikrinimas.
Spausdintuvas ant ritininio popieriaus spausdina slenkančią schemą, naudodamas integruotą simbolių rinkinį.
Išspausdinus „*** completed ***“ (baigta), spausdintuvas nustatomas iš naujo ir veikia standartiniu režimu.

Bandomasis spausdinimas ant lakštinio popieriaus

1. Įdėkite ritininį popierių ir uždarykite visus dangčius.
2. Laikydami nuspaudę mygtuką  (atleidimas), įjunkite spausdintuvą.
(Paspauskite ir palaikykite mygtuką  (atleidimas), kol pradės mirksėti diodinis indikatorius  (lakštinis popierius).)
3. Pradėjus mirksėti diodiniam indikatoriumi  (lakštinis popierius) įdėkite popieriaus lakštą.
Spausdintuvas ant lakštinio popieriaus spausdina slenkančią schemą, naudodamas integruotą simbolių rinkinį.
Baigus spausdinti, popierius išstumiamas. Jei spausdintuve įrengtas patvirtinimo žymų spausdinimo įtaisas, spausdinama ant lakštinio popieriaus išspausdinus patvirtinimo žymas.
4. Kai išimate lakštinį popierių, spausdintuvas inicijuojamas ir persijungia į standartinį režimą.

Bandomasis spausdinimas ant patvirtinimo dokumentų popieriaus

1. Įdėkite ritininį popierių ir uždarykite visus dangčius.
2. Laikydami nuspaudę mygtuką  (padavimas) ir  (atleidimas), įjunkite spausdintuvą.
(Paspauskite ir palaikykite mygtukus  (padavimas) ir  (atleidimas), kol pradės mirksėti diodinis indikatorius  (lakštinis popierius).)
3. Pradėjus mirksėti diodiniam indikatoriumi  (lakštinis popierius) įdėkite popieriaus lakštą.
Spausdintuvas ant lakštinio popieriaus spausdina slenkančią schemą, naudodamas integruotą simbolių rinkinį.
Baigus spausdinti, popierius išstumiamas.
4. Kai išimate lakštinį popierių, spausdintuvas inicijuojamas ir persijungia į standartinį režimą.

Maitinimo jungiklio gaubto tvirtinimas


Pritvirtinę maitinimo jungiklio gaubtą, apsaugosite maitinimo jungiklį nuo netyčinio įjungimo ar išjungimo.

Maitinimo jungiklis įjungiamas arba išjungiamas kišant smailų daiktą pro maitinimo jungiklio gaubte esančias angas. Gaubtas nuimamas smailiu daiktu.

Kad galėtumėte šį gaubtą naudoti, tvirtinkite jį taip, kaip parodyta tolesnėje iliustracijoje.

Pastabos.

Kai kurių modelių spausdintuvuose jau gali būti sumontuotas maitinimo jungiklio dangtelis.

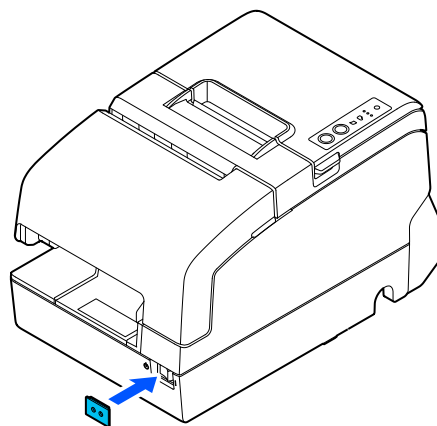

ĮSPĖJIMAS:

Jeigu įvyktų nelaimingas atsitikimas, kol maitinimo jungiklio gaubtas uždėtas, tuoj pat atjunkite maitinimo kabelį. Jei naudojimo nenutrauksite, gali kilti gaisro arba elektros smūgio pavojus.

Diodinių indikatorių informacinės etiketės užklėjavimas

Ivykus klaidai, pagal diodinių indikatorių informacinę etiketę galima sparčiai sužinoti spausdintuvo būseną. Pasižiūrėjus į šviečiančių / mirksinčių spausdintuvo diodinių indikatorių išsidėstymą, pagal diodinių indikatorių informacinę etiketę galima nustatyti klaidos tipą.

Kitas variantas – išmaniuoju įrenginiu nuskaityti QR kodą ir išsamią informaciją apie klaidą ir jos šalinimą perskaityti interneto svetainėje.

Diodinių indikatorių informacinę etiketę rekomenduojame klijuoti vidinėje priekinio gaubto pusėje, kaip nurodyta toliau.


Pastabos

- ❑ Kai kuriems spausdintuvų modeliams diodinių indikatorių informacinė etiketė jau būna užklijuota.
- ❑ Priklausomai nuo spausdintuvo modelio, pridedamos skirtingos etiketės.


Error Legend	① Power	! Error			Paper	Slip	Status
		1	2	3			
 https://support.epson.net/p_doc/928/	●	●	○	○	—	—	Cover is open / Roll paper out
	●	○	○	○	—	●	Insert or remove slip *
	●	●	●	○	—	—	Auto cutter error
	●	●	○	●	—	—	Paper jam
	●	●	●	●	—	—	Printing stop by cover open
	●	—	—	—	●	●	Call for service

○:off ●:on ●:flashing —:LED either on, off or flashing
*All of the covers are closed

1. Atidarykite priekinį gaubtą.

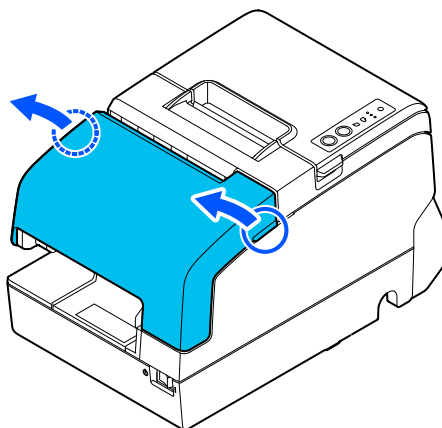

2. Kontrolinių lempučių informacinę etiketę priklijuokite ten, kur nurodyta toliau pateikiamame paveikslėlyje.

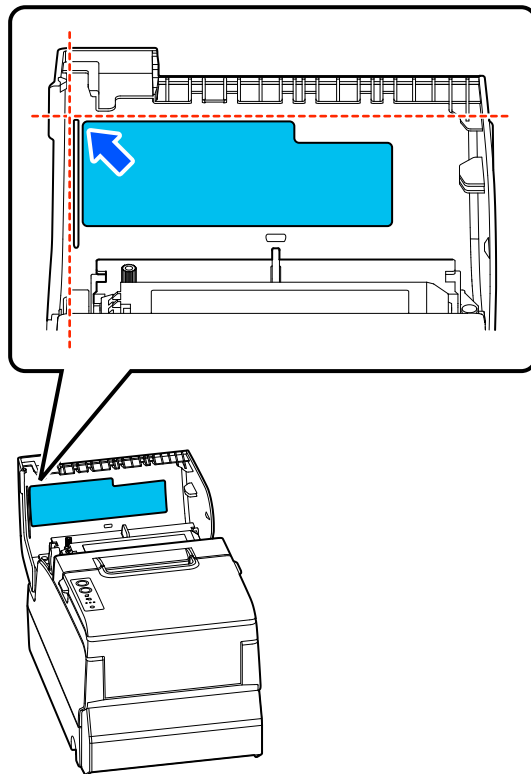

Darbas su popieriumi




DĖMESIO:

- ☐ Naudokite tik nurodytą popierių. Žr. Technical Reference Guide (Techninę informaciją)
- ☐ Popieriaus su sąvaržėlėmis arba kabėmis nedėkite. Popierius gali įstrigti ir sugadinti spausdintuvą.
- ☐ Žiūrėkite, kad lakštinis / patvirtinimo dokumentų popierius būtų nesusiraitęs, nesulamdytas ir nesusiraukšlėjęs.


Popieriaus ritinėlių įdėjimas ir keitimas

Popieriaus ritinėlis įdedamas / keičiamas atliekant toliau nurodytus veiksmus.


1. Spausdintuvas turi būti įjungtas.
2. Atidarykite popieriaus ritinėlio gaubtą.

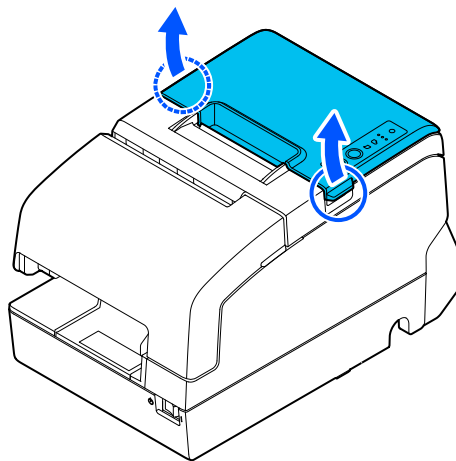


3. Išimkite sunaudoto popieriaus ritinėlio šerdį, jei tokia yra, ir teisinga kryptimi įdėkite naują popieriaus ritinėį.

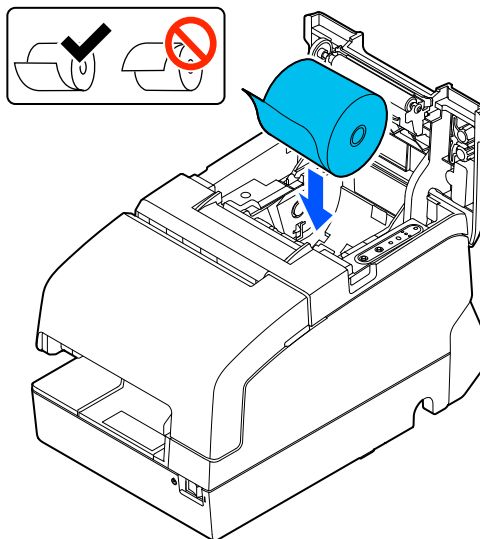

4. Ištraukite šiek tiek popieriaus ir uždarykite popieriaus ritinėlį gaubtą.

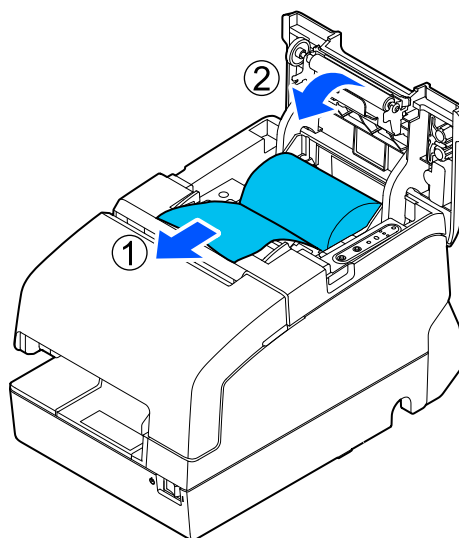

5. Rankiniu pjovikliu nuplėškite popieriaus galą.

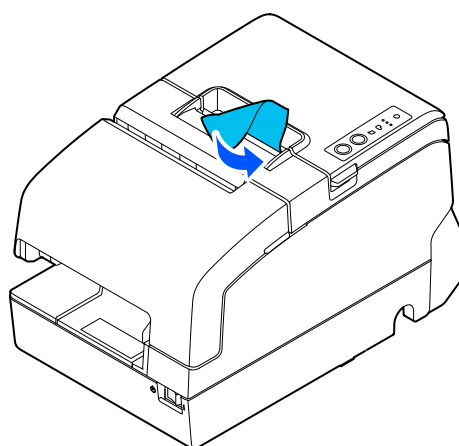

Lakštinio popieriaus įdėjimas




DĖMESIO:

Modeliuose su MICR skaitytuvu įtaisytas nuolatinis magnetas. Magnetines korteles ar kitus panašius daiktus laikykite atokiai nuo gaminio.

Jei spausdinate ant lakštinio popieriaus, jį dėkite, kaip nurodyta toliau.

Jei spausdintuve įrengtas MICR skaitytuvas, MICR informaciją galima nuskaityti įdėjus čekių popierių taip, kad popieriuje esantys MICR ženklai būtų dešinėje pusėje.


1. Spausdintuvas turi būti įjungtas.
2. Nustatykite popierių taip, kad dešinysis popieriaus kraštas liestų popieriaus kreiptuvą dešinėje ir įdėkite popieriaus lakštą. Žr. prie spausdintuvo pritvirtintą etiketę.

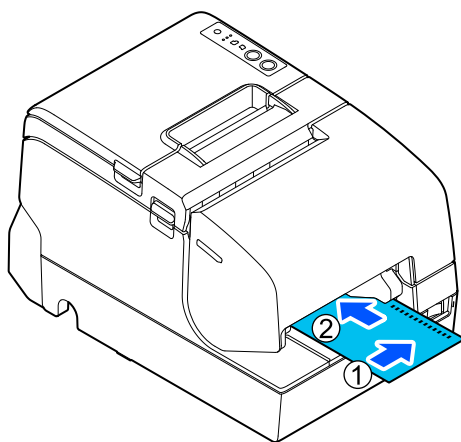

Patvirtinimo dokumentų popieriaus įdėjimas

Kai spausdinate ant patvirtinimo dokumentų popieriaus naudodami patvirtinimo funkciją, atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad įdėtumėte popierių.

1. Spausdintuvas turi būti įjungtas.
2. Popierių įkiškite taip, kad jo dešinysis kraštas remtųsi į spausdintuvo viršuje esančio popieriaus kreiptuvo dešiniąją šoną, ir stumkite gilyn, kol atsirems.
3. Popierių kiškite tiesiai gilyn, kol jo apatinis kraštas palies atramą.

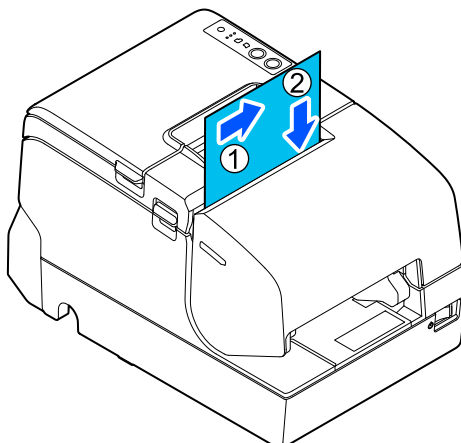

Gaminio valymas

Spausdintuvo korpuso valymas

Spausdintuvą būtinai išjunkite ir nešvarumus nuo jo korpuso nuvalykite sausa arba drėgna šluoste.



DĖMESIO:

Gaminio jokia būdu nevalykite alkoholiu, benzinu, skiedikliu ar kitais panašiais tirpikliais. Antraip galite pažeisti arba sugadinti iš plastiko ir gumos pagamintas dalis.

Šiluminės galvutės ir atraminio velenėlio valymas

Kad nesuprastėtų čekių spausdinimo kokybė, „Epson“ rekomenduoja šiluminę galvutę valyti periodiškai (paprastai kas tris mėnesius).


Naudojant kai kurių rūšių popierių ant atraminio velenėlio gali prikibti popieriaus dulkių, todėl gali sutrikti popieriaus padavimas. Popieriaus dulkes nuo atraminio velenėlio nušluostykite vandenyje sudrėkintu vatos tamponėliu. Gaminio maitinimą įjunkite tik tada, kai vanduo visiškai išdžius.



DĖMESIO:

- ❑ Baigus spausdinti šiluminė galvutė gali būti labai įkaitusi. Būkite atsargūs, kad nepaliestumėte, ir valykite tik palaukę, kol atvės.
- ❑ Nesugadinkite šiluminės galvutės liesdami ją pirštais arba kokiu nors kietu daiktu.

1. Išjunkite spausdintuvą.
2. Atidarykite popieriaus ritinėlį gaubtą.
3. Nuvalykite šiluminės galvutės (a) kaitinimo elementus alkoholiniame tirpiklyje (etanolyje arba IPA) sudrėkintu vatos tamponėliu.

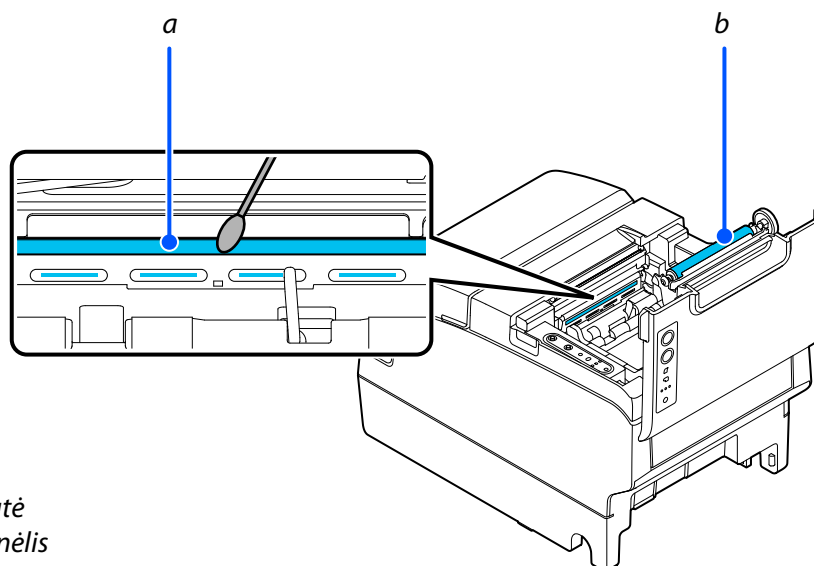

a. Šiluminė galvutė
b. Atraminis velenėlis

MICR galvutės valymas

Jei spausdintuve įrengtas MICR skaitytuvas, susitepus MICR galvutei spausdintuvas negali tinkamai nuskaityti MICR ženklų.

Maždaug kasmet MICR galvutę nuvalykite toliau nurodytu arba lygiaverčiu pirktiniu valymo lapu: „KICTeam, Inc. Products „Waffletechnology® MICR cleaning card“.

DĖMESIO:

- ☐ Jokiu būdu nevalykite lipniu valymo lapu.
 - ☐ Dėdami valymo lapą žiūrėkite, kad jis į viršų būtų nukreiptas reikiama puse ir dedamas teisinga kryptimi.
 - ☐ Valymo lapą naudokite tik kartą. Baigę valyti lapą išmeskite.
1. Patikrinkite, ar popieriaus ritinėlis įdėtas teisingai ir spausdintuvas išjungtas.
 2. Atidarykite popieriaus ritinėlio gaubtą.
 3. Laikydami nuspaustą mygtuką  (atleidimas) vėl įjunkite maitinimą.
 4. 7 kartus paspauskite mygtuką  (atleidimas) ir uždarykite popieriaus ritinėlio gaubtą.
 5. Kai spausdintuvas ant ritininio popieriaus išspausdins užrašą „*** RECOGNITION MODE *** Please set check.“ ir ims mirksėti diodinis indikatorius  (lakštinis popierius), įdėkite valymo lapą lygiai taip, kaip paprastą lakštinį popierių.
 6. Išstumtą popierių iš spausdintuvo išimkite traukdami tiesiai į viršų.
 7. Iš valymo režimo išeikite išjungdami spausdintuvą.

Trikčių šalinimas

Neįsijiebia diodinis indikatorius (maitinimas)

Patikrinkite, ar maitinimo laidas yra tinkamai prijungtas prie spausdintuvo ir elektros tinklo lizdo.

Diodiniai indikatoriai ! (klaida) šviečia arba mirksi

Žr. toliau pateikiamą lentelę. Jei reikia išsamesnio paaiškinimo arba jei šviečiančių / mirksinčių indikatorių išsidėstymo šioje lentelėje nėra, nuskaitykite ant diodinių indikatorių informacinės etiketės ( „Diodinių indikatorių informacinės etiketės užklėjavimas“, 21 psl.) esantį QR kodą arba paskaitykite dokumentą „Technical Reference Guide (Techninė informacija)“.

● : šviečia ○ : nešviečia ●● : mirksi – : diodinis indikatorius šviečia, nešviečia arba mirksi

„Power“ (maitinimas)	„Error“ (klaida)			„Paper“ (popierius)	„Slip“ (lakštinis popierius)	Priežastis	Sprendimas ir nuoroda
	1	2	3				
●	●	○	○	–	–	Atidarytas popieriaus ritinėlio gaubtas, čekių įtaisas ar priekinis gaubtas arba nėra popieriaus ritinėlio.	☐ Patikrinkite, ar uždarytas popieriaus ritinėlio gaubtas, čekių įtaisas ir priekinis gaubtas.  „Dalių pavadinimai ir funkcijos“, 4 psl. ☐ Parenkite popieriaus ritinėlį.  „Popieriaus ritinėlio įdėjimas“, 17 psl.
●	●	●	○	–	–	Prastai veikia automatinis pjoviklis.	Atidarykite popieriaus ritinėlio gaubtą ir patikrinkite, ar nėra svetimkūnių. Jei popieriaus ritinėlio gaubto atidaryti nepavyksta, žr. „Nepavyksta atidaryti popieriaus ritinėlio gaubto“, 31 psl..
●	●	○	●	–	–	Gali būti įstrigęs popieriaus lakštas arba svetimkūnis.	Atidarykite priekinį gaubtą ir priekinį mechanizmą ir patikrinkite, ar nėra svetimkūnių.  „Įstrigęs lakštinis popierius“, 30 psl.
●	●	●	●	–	–	Kol spausdintuvas spausdino ant ritininio popieriaus, buvo atidarytas popieriaus ritinėlio gaubtas ir spausdinimas nutrūko.	Uždarykite popieriaus ritinėlio gaubtą ir savo sistemoje atlikite klaidos anuliacijos procedūrą*. Kol spausdintuvas veikia autonomiškai (pvz., bandomasis spausdinimas ar pan.), paleiskite spausdintuvą iš naujo.
●●	–	–	–	–	–	Išsikrovė RTC (realaus laiko laikrodžio) baterija.	Naudodami USB kabelį prijunkite spausdintuvą prie kompiuterio ir laikui nustatyti naudokite „TM-H6000VI Utility“. Daugiau informacijos apie „TM-H6000VI Utility“ rasite TM-H6000VI paslaugų programos naudotojo vadove.
●●	–	–	–	●●	●●	Įvyko neištaisoma klaida.	Įvykus neištaisomai klaidai tuoj pat išjunkite maitinimą. Jei tokia pati klaida įvyksta dar kartą net pakartotinai įjungus maitinimą, kreipkitės į kvalifikuotus techninės priežiūros specialistus.


*Klaidų anuliacijos metodika priklauso nuo naudojamos sistemos. Pasiteiraukite savo sistemos administratoriaus.

Įstrigęs ritininis popierius

**DĖMESIO:**

Nelieskite šiluminės galvutės, nes po spausdinimo ji gali būti labai įkaitusi. Palaukite, kol ji atvės, ir tik tada pašalinkite įstrigusį popierių.


1. Atidarykite popieriaus ritinėlio gaubtą.

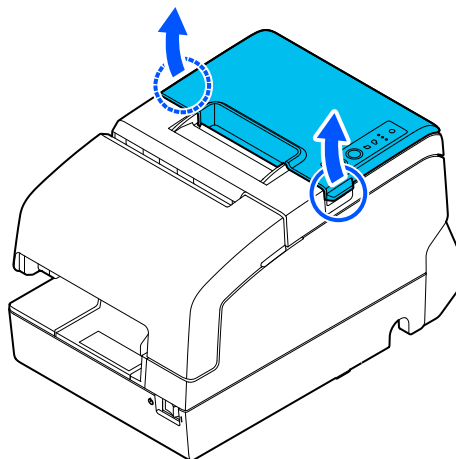


2. Pašalinkite įstrigusį popierių.

Įstrigęs lakštinis popierius

1. Atidarykite priekinį gaubtą.

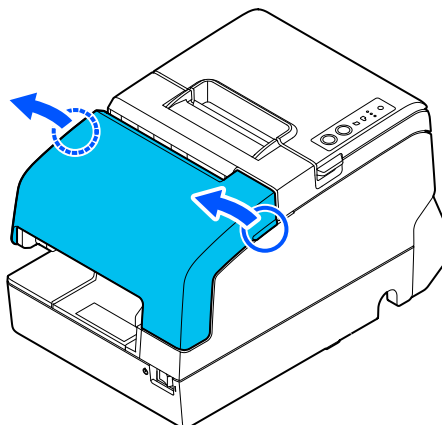

2. Palenkdami priekinio mechanizmo dešiniajame šone esančią svirtį atidarykite priekinį mechanizmą.

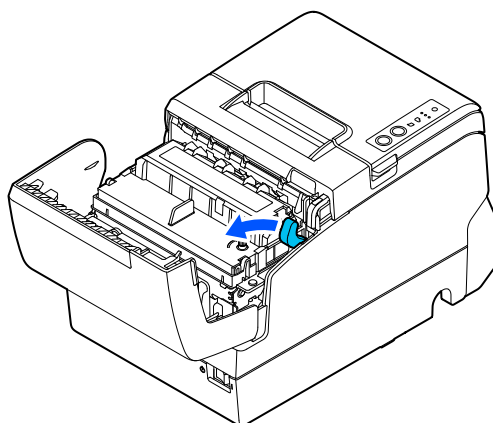


3. Pašalinkite įstrigusį popierių.


Nepavyksta atidaryti popieriaus ritinėlio gaubto

Kai popieriaus ritinėlio gaubtas užsiblokuoja ir jo atidaryti nepavyksta, atlikdami toliau nurodytus veiksmus grąžinkite automatinio pjoviklio peilį į normalią padėtį, kad popieriaus ritinėlio gaubtas nebūtų blokuojamas.

1. Atidarykite čekių įtaisą.

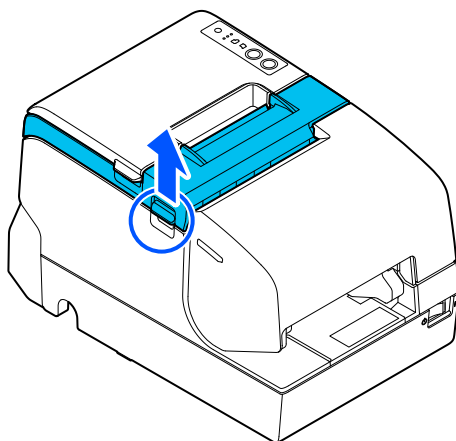

2. Smailiu daiktu, pavyzdžiui, šratinuku arba pincetu, sukite automatinio peilio ratuką (a) rodyklės kryptimi, kol rėmo angoje pamatysite kaištį (b), kaip parodyta toliau pateikiamoje iliustracijoje.

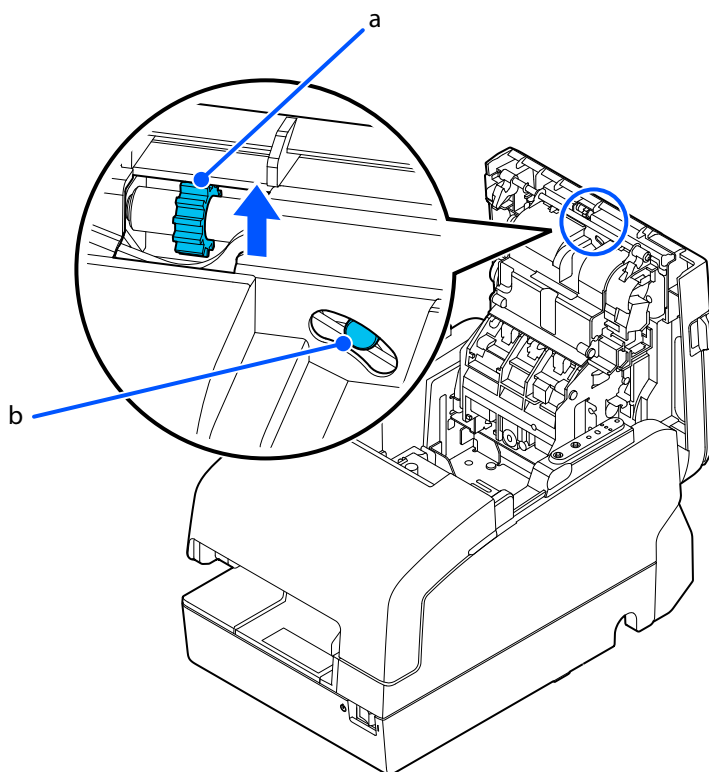

a. Ratukas

b. Kaištis

Techniniai duomenys

Spausdinimo būdas	Čekis	Terminis
	Lakštinis popierius / patvirtinimo dokumentai ^{*1}	9 adatų nuoseklusis smūginis adatinis
Popieriaus matmenys	Čekis	79,5±0,5 × 83 mm
	„Slip“ (lakštinis popierius)	68–230 × 68–297 mm (plotis × ilgis) Minimalus dydis: 68 × 152 mm
Popieriaus storis		Lakštinis (vieno sluoksnio): 0,09–0,22 mm
Dažų juostelė	„Slip“ (lakštinis popierius)	ERC-32
	Patvirtinimo dokumentai ^{*1}	ERC-43
Jungtys^{*2}	Nuosekloji	RS-232
	Eterneto	10BASE-T / 100BASE-TX
	USB	USB 2.0, maksimalios spartos (12 Mbps)
	USB PlusPower	Maksimalios spartos (12 Mbps)
	Belaidžio LAN	Prijunkite pasirenkamą belaidžio LAN įrenginį prie A tipo USB jungties.
Maitinimo įtampa^{*3}		Nuolatinė įtampa, + 24 V±7 %
Naudojama srovė		1,8 A
Kintamosios srovės sąnaudos^{*4} (nuo 100 iki 230 V/nuo 50 iki 60 Hz)		Veikimas: apie 26,6 W Budėjimo režimas: apie 1,0 W
Temperatūra		Naudojimas: nuo 5 iki 45 °C Laikymas: nuo –10 iki 50 °C, išskyrus popierių
Drėgnis		Naudojimas: sant. drėgnis nuo 10 iki 90 % Laikymas: sant. drėgnis nuo 10 iki 90 %, išskyrus popierių
Aukštis virš jūros lygio		Ne daugiau kaip 3 000 m
Gabaritiniai matmenys		181 × 186 × 278 mm (aukštis × plotis × ilgis)
Svoris (masė)		Apie 4,4 kg

Mbps: megabitai per sekundę

*1: Gamykloje montuojama pasirinktinė įranga

*2: Įvairiuose spausdintuvo modeliuose jungtys skiriasi.

*3: Naudokite maitinimo šaltinį, kuriam taikomi saugos standartai ir kuris atitinka šias specifikacijas.

Nominalus išėjimas: 24 V / 1,8–10,0 A, Didžiausias našumas: 240 VA arba mažiau

*4: Tai – vidutinė galia mūsų eksploataavimo sąlygomis. Ji skiriasi, atsižvelgiant į naudojimo sąlygas ir modelį.

Priedas

Tvarkyklių, paslaugų programų ir vadovų atsisiuntimas

Spausdintuvo tvarkykles, paslaugų programas ir vadovus galima atsisiųsti iš bet kurios toliau nurodytos interneto svetainės.

Pirkėjams iš Šiaurės Amerikos skirta interneto svetainė:

<https://www.epson.com/support/>

Pirkėjams iš kitų šalių ir regionų skirta interneto svetainė:


<https://epson.sn>

Vardinių duomenų plokštelės vieta

Spausdintuvo vardinių duomenų plokštelė pritvirtinta toliau parodytoje vietoje.

Naudojamos padėty skiriasi priklausomai nuo spausdintuvo modelio.

Joje rodomas gaminio pavadinimas, modelio numeris ir serijos numeris.

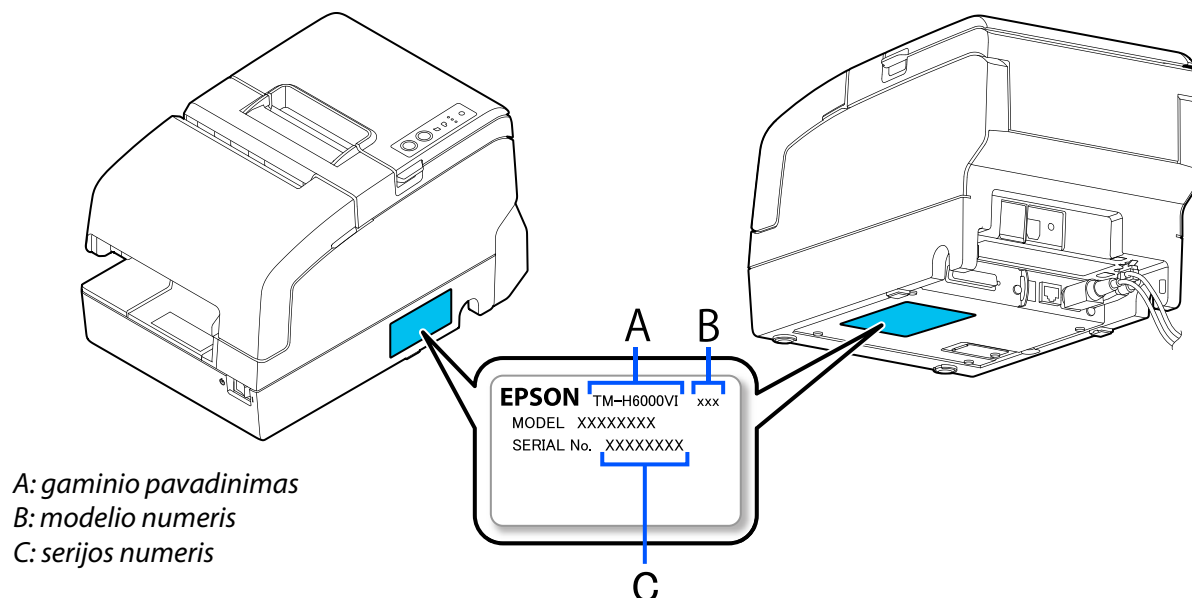

Naudojimo apribojimas

Kai šis gaminys yra naudojamas ten, kur reikia didelio patikimumo / saugumo, pavyzdžiui, transportavimo prietaisams, susijusiems su oro, geležinkelių, jūrų, automobilių ir kt. transportu, nelaimių prevencijos įtaisams, įvairiems saugumo įtaisams ir kt. arba funkciniais / tiksliesiems prietaisams ir kt., šiuo gaminiu turėtumėte naudotis tik apsvaistę ir konstrukcijoje pritaikę apsaugas nuo sugadinimo ir perviršio, kad visa sistema būtų saugi ir patikima. Kadangi šis gaminys nėra skirtas naudoti ten, kur reikia didelio patikimumo / saugumo, pavyzdžiui, erdvėlaivių įrangai, pagrindinių komunikacijų įrangai, branduolinės energijos valdymo įrangai ar medicininei įrangai, susijusiai su tiesiogine medicinine priežiūra ir pan., nuspręskite patys dėl šio gaminio tinkamumo, atlikę išsamų įvertinimą.

Pastabos

- (1) Be išankstinio rašytinio bendrovės „Seiko Epson Corporation“ leidimo jokia šio leidinio dalis jokia forma ar būdais negali būti atkuriamas, laikoma paieškos sistemoje arba perduodama elektroninėmis, mechaninėmis priemonėmis, darant kopijas, įrašus ar kitais būdais.

- (2) Šioje instrukcijoje pateikiama informacija gali būti pakeista iš anksto neįspėjus.
- (3) Nors parengiant šį leidinį imtasi visų reikiamų atsargumo priemonių, „Seiko Epson Corporation“ neprisiima jokios atsakomybės už klaidas ar praleidimus.
- (4) Taip pat neprisiimama jokia atsakomybė už žalą, patirtą naudojantis čia pateikta informacija.
- (5) „Seiko Epson Corporation“ ir jos filialai nėra atsakingi šio gaminio pirkėjo ar trečiųjų šalių atžvilgiu dėl žalos, praradimų, sąnaudų ar išlaidų, kurias pirkėjas ar trečiosios šalys patiria dėl nelaimingų atsitikimų, netinkamo šio gaminio naudojimo ar piktnaudžiavimo arba neleistinių modifikacijų, remonto ar pakeitimų neturint tam leidimo arba (išskyrus JAV) griežtai nesilaikant „Seiko Epson Corporation“ naudojimo ir priežiūros instrukcijų.
- (6) „Seiko Epson Corporation“ neatsako už jokiais žalas ar problemas, kylančias naudojant bet kokius kitus modelius ar bet kokius kitus vartojimo produktus vietoj originalių „Epson“ produktų arba „Epson“ produktų, kuriuos patvirtino „Seiko Epson Corporation“.

Prekių ženklai

QR kodas yra DENSO WAVE INCORPORATED registruotasis prekės ženklas Japonijoje ir kitose šalyse. Visi kiti prekės ženklai priklauso atitinkamiems jų savininkams ir naudojami tik nuorodų pagrindu.

©Seiko Epson Corporation 2024