


TM-H6000VI

Lietotāja rokasgrāmata

Pirms lietošanas	2
Daļu nosaukumi un funkcijas.....	4
Iestatīšana.....	7
Rīkošanās ar papīru	23
Izstrādājuma tīrīšana.....	26
Problēmu novēršana	28
Specifikācijas	32
Pielikums.....	33

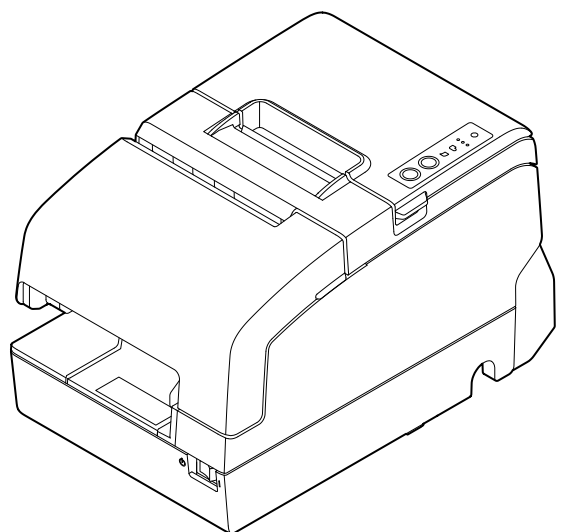

Pirms lietošanas

Lai nodrošinātu drošu un pareizu lietošanu, šajā rokasgrāmatā ir sniegta informācija operatoriem par printera TM-H6000VI darbību.

Pirms izstrādājuma lietošanas uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Detalizētu informāciju par šī izstrādājuma un programmatūras funkcijām un darbības procedūrām skatiet sadaļā *Technical Reference Guide (Tehnisko atsauču rokasgrāmata)*.

Piemērojamie modeļi un funkcijas

Šī rokasgrāmata attiecas uz tālāk norādītajiem printera TM-H6000VI modeļiem. Ja jūsu printeris ir aprīkots ar MICR lasītāju (rūpnīcā uzstādīta opcija), printeris var nolasīt MICR rakstzīmes.

Modeļa nosaukums	Funkcija		
	MICR	Apstiprinājuma printeris	Validēšana
Standarta modelis	–	–	–
MICR modelis	✓	–	–
MICR/apstiprinājuma modelis	✓	✓	–
MICR/validēšanas modelis	✓	–	✓

Simbolu skaidrojums

Šajā rokasgrāmatā izmantotie simboli ir norādīti pēc to svarīguma pakāpes, kā paskaidrots tālāk. Iekams rīkoties ar izstrādājumu, uzmanīgi izlasiet turpmāk sniegto informāciju.



BRĪDINĀJUMS:

Nepareiza apiešanās ar izstrādājumu, ignorējot šo simbolu, var izraisīt nāvi vai nopietnus savainojumus.



UZMANĪBU:

Nepareiza apiešanās ar izstrādājumu, ignorējot šo simbolu, var izraisīt savainojumus un nodarīt kaitējumu īpašumam.



Piezīmes:

Norāda uz papildu piezīmēm un citu noderīgu informāciju.

Drošības pasākumi



BRĪDINĀJUMS:

- ☐ **Nekavējoties izslēdziet aparāturu, ja no tās izdalās dūmi, neparasta smaka vai skan neraksturīgi trokšņi. Turpinot lietot, var izcelties ugunsgrēks. Nekavējoties atvienojiet aparāturu un sazinieties ar kvalificētu servisa personālu.**
- ☐ **Nekādā gadījumā nemēģiniet paši labot šo izstrādājumu. Nepareizi veikts remonts var būt bīstams.**
- ☐ **Nekādā gadījumā neizjauciet un nepārveidojiet šo izstrādājumu. Viegļprātīga apiešanās ar šo izstrādājumu var būt trauma vai ugunsgrēka iemesls.**
- ☐ **Nedarbiniet šo izstrādājumu ar citu spriegumu, izņemot norādīto. To darot, var izcelties ugunsgrēks vai notikt elektriskās strāvas trieciens.**

- ❑ *Kā barošanas kabeli izmantojiet piegādes komplektā iekļauto kabeli, vai arī kabeli, kas atbilst reģiona, kurā plānojat to lietot, spēkā esošo drošības standartu prasībām.*
- ❑ *Nepievienojiet kabelus tādā veidā, kas atšķiras no rokasgrāmatā aprakstītā. Atšķirīgi savienojumi var izraisīt aparatūras bojājumus un sadegšanu.*
- ❑ *Nepieļaujiet svešķermeņu iekrišanu aparatūrā. Svešķermeņu iekļūšana var izraisīt aizdegšanos.*
- ❑ *Ja šajā aparatūrā iekļūst ūdens vai citi šķidrumi, nekavējoties atvienojiet maiņstrāvas kabeli un sazinieties ar kvalificētu servisa personālu. Turpinot lietošanu, var izcelties ugunsgrēks.*
- ❑ *Nelietojiet izstrādājuma tuvumā aerosola smidzinātājus, kas satur viegli uzliesmojošu gāzi. To darot, var izraisīt aizdegšanos.*



UZMANĪBU:

- ❑ *Noteikti uzstādiet šo aparatūru uz stingras, stabilas un horizontālas virsmas. Izstrādājumam nokrītot, to var salauzt vai radīt traumas.*
- ❑ *Nelietot vietās, kur ir augsts mitruma līmenis vai putekļu līmenis. Pārmērīgs mitrums vai putekļi var izraisīt aparatūras sabojāšanos vai aizdegšanos.*
- ❑ *Nenovietojiet smagus priekšmetus uz šī izstrādājuma. Nekad nestāviet uz šī izstrādājuma un neatbalstieties pret to. Izstrādājums var nokrist vai sabrukt, radot bojājumus un iespējamās traumas.*
- ❑ *Uzmanieties, lai nesavainotu pirkstus ar manuālo griezni:*
 - noņemot apdrukātu papīru;
 - veicot citas darbības, piemēram, papīra ruļļu ievietošanu/nomainīšanu.
- ❑ *Ja izstrādājums ilgāku laiku netiks izmantots, atvienojiet to, lai nodrošinātu drošību.*
- ❑ *Drukāšanas laikā nebāziet roku šajā izstrādājumā un nepieskarieties baltajam plakanajam kabelim.*
- ❑ *Pārlicinieties, ka printerī nav iekērušies vadi un svešķermeņi.*
- ❑ *Nepievienojiet tālruņa līniju pie atvilktnes izbīdīšanas savienotāja vai displeja moduļa savienotāja; to darot, var sabojāt printeri un tālruņa līniju.*
- ❑ *Nepievienojiet LAN kabeli DM-D savienotājam; to darot, var tikt bojāta pievienotā ierīce.*
- ❑ *Neatveriet pārsegu drukāšanas vai automātiskās nogriešanas laikā.*
- ❑ *Lai nepieļautu papīra iestrēgšanu, neaizkavējiet papīra izgrūšanu no papīra izvada un nevelciet papīru, kad tas tiek izgrūsts.*
- ❑ *Lietojiet izstrādājuma rokasgrāmatā norādītajos vides apstākļos.*
(🔗 „Specifikācijas” 32.lpp.)

Brīdinājumu uzlīmes

Brīdinājumu uzlīmes uz izstrādājuma norāda uz tālāk minētajiem piesardzības pasākumiem.



UZMANĪBU:


Nepieskarieties termodrukas galviņai, jo pēc drukāšanas tā var būt ļoti karsta.



UZMANĪBU:


Nepieskarieties kabeļiem izstrādājumā. To darot, var izraisīt izstrādājuma nepareizu darbību.

Daļu nosaukumi un funkcijas

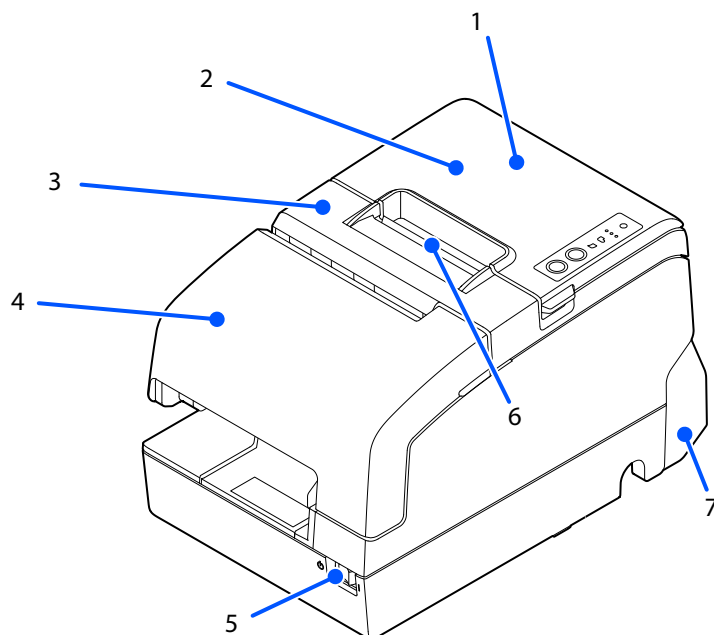

1	NFC atzīme*
Šeit ir uzdrukāta atzīme, kas norāda NFC atzīmes vietu. Lai izveidotu komunikāciju savienojumu ar NFC ierīci, novietojiet ierīci tuvu šai atzīmei. Detalizētu informāciju par funkcijām, kas izmanto NFC atzīmi, skatiet sadaļā <i>Technical Reference Guide (Tehnisko atsauču rokasgrāmata)</i> . * Var nebūt aprīkots atkarībā no printera modeļa.	
2	Papīra ruļļa pārsegs
Atveriet šo pārsegu, lai ievietotu/nomainītu papīra rulli.	
3	Kvīts bloks
Atveriet šo bloku, lai uzstādītu/nomainītu lentes kasetni, ko izmanto apstiprinājumu drukai.	
4	Priekšējais vāks
Atveriet šo vāku, lai uzstādītu/nomainītu lentes kasetni, ko izmanto lokšņu/validēšanas drukai.	
5	Strāvas slēdzis
Izmantojiet šo slēdzi, lai printeri ieslēgtu vai izslēgtu.	
6	Manuālais grieznis
Izmantojiet šo griezēju, ja papīru no ruļļa vēlaties noplēst manuāli.	
7	Savienotāja pārsegs
Izmantojiet šo pārsegu, lai paslēptu un aizsargātu aizmugures savienotājus un kabeļus.	


Vadības panelis

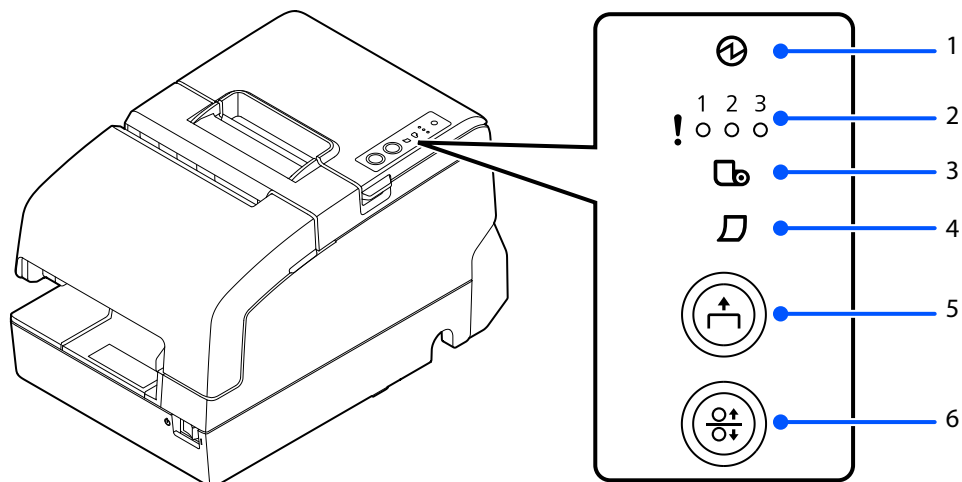

1	⏻ (Strāvas) LED indikators
Deg, kad printeris ir ieslēgts.	
2	! (Kļūdas) LED indikators
Trīs LED indikatori norāda kļūdu statusu. (👉 „! (Kļūdas) LED indikators deg pastāvīgi vai mirgo” 28.lpp.)	
3	📄 (Papīra) LED indikators
Deg, kad papīra rullis ir tuvu beigām.	
4	✉ (Loksnes) LED indikators
Deg, kad printeris darbojas lokšņu papīra režīmā. Izslēgts, kad printeris darbojas papīra ruļļa režīmā. Mirgo, kad printeris gaida, kad tiks ievietots/izņemts lokšņu papīrs.	
5	⬆ (Padeves) poga
Ar šo pogu padod papīru.	
6	⬆ (Atbrīvot) poga
Ar šo pogu atbrīvo satverto papīru.	

Savienotāji

Visi savienotāji ir izvietoti printera aiz mugures apakšdaļā.

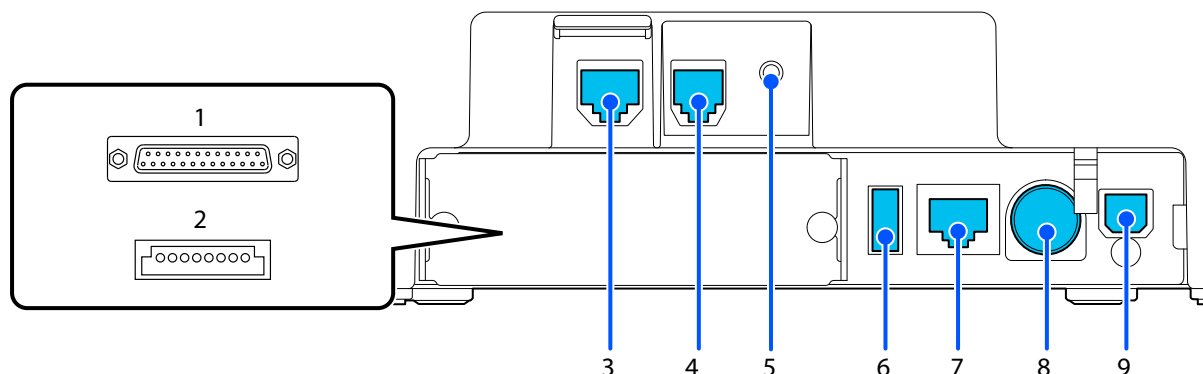

1	Seriālā interfeisa savienotājs*
Seriālā kabeļa pievienošanai savienojuma izveidošanai ar datoru. *Var nebūt aprīkots atkarībā no printera modeļa.	
2	USB PlusPower savienotājs*
USB PlusPower kabeļa pievienošanai, lai izveidotu savienojumu ar datoru. *Var nebūt aprīkots atkarībā no printera modeļa.	
3	DM-D savienotājs
Klienta displeja pievienošanai.	
4	Atvilktnes izbīdīšanas savienotājs
Naudas atvilktnes modulārā kabeļa pievienošanai.	
5	Statusa lapas poga
Lietojiet šo pogu, lai izdrukātu statusa lapu saskarnēs vai inicializētu iestatījumus saskarnēs.	
6	USB A tipa savienotājs
Perifērijas ierīču, piemēram, bezvadu LAN ierīces vai klienta displeja pievienošanai.	
7	Ethernet savienotājs
LAN kabeļa pievienošanai.	
8	Strāvas padeves savienotājs
Strāvas kabeļa pievienošanai.	
9	USB B tipa savienotājs*
USB kabeļa pievienošanai savienojuma izveidošanai ar datoru. *Var nebūt aprīkots atkarībā no printera modeļa.	

Iestatīšana

Lai iestatītu printeri, veiciet tālāk norādītās darbības.


1. Aizsargmateriālu un lentes noņemšana ( „Aizsargmateriālu un lentes noņemšana” 8.lpp.)
2. Kabeļu pievienošana ( „Kabeļu pievienošana” 9.lpp.)
3. Savienotāja pārsega piestiprināšana ( „Savienotāja pārsega piestiprināšana un noņemšana” 11.lpp.)
4. Lentas kasetnes uzstādīšana ( „Lentas kasetnes uzstādīšana un mainīšana (ERC-32)” 12.lpp.)
5. Papīra ruļļa ievietošana ( „Papīra ruļļa ievietošana” 17.lpp.)
6. Pārbaudes izdruka ( „Pārbaudes izdruka” 19.lpp.)
7. Strāvas slēdža pārsega piestiprināšana ( „Strāvas slēdža pārsega piestiprināšana” 20.lpp.)
8. LED informācijas etiķetes piestiprināšana ( „LED informācijas etiķetes piestiprināšana” 21.lpp.)

Piezīmes:


- ❑ *Modeļiem, kas aprīkoti ar MICR lasītāju, nenovietojiet printeri jebkādu magnētiskā lauka avotu tuvumā, lai nepieļautu MICR atpazīšanas ātruma samazināšanos.*

Aizsargmateriālu un lentes noņemšana

Lai nodrošinātu aizsardzību pret triecieniem transportēšanas laikā, tiek izmantoti aizsargmateriāli un līmlente. Noņemiet tos visus no A līdz K.

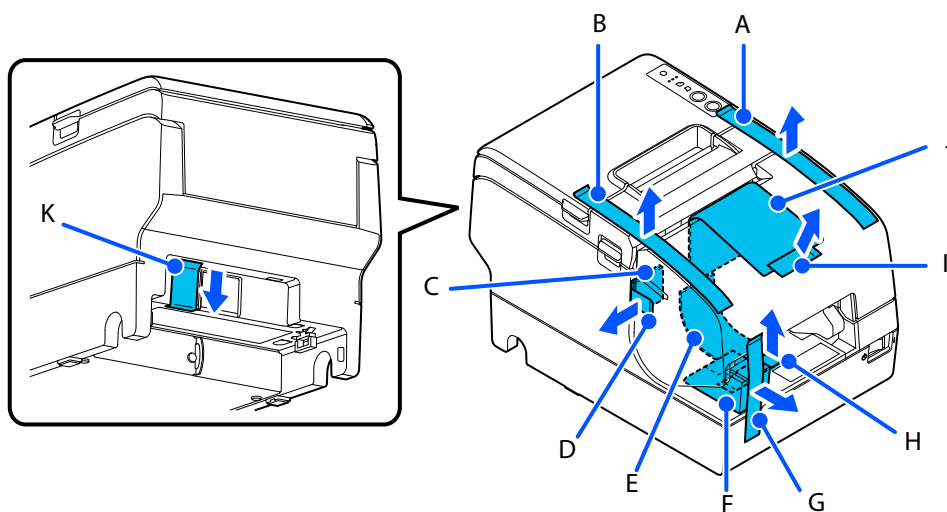

Lai noņemtu aizsargmateriālu J, ir jāatver kvīts bloks.

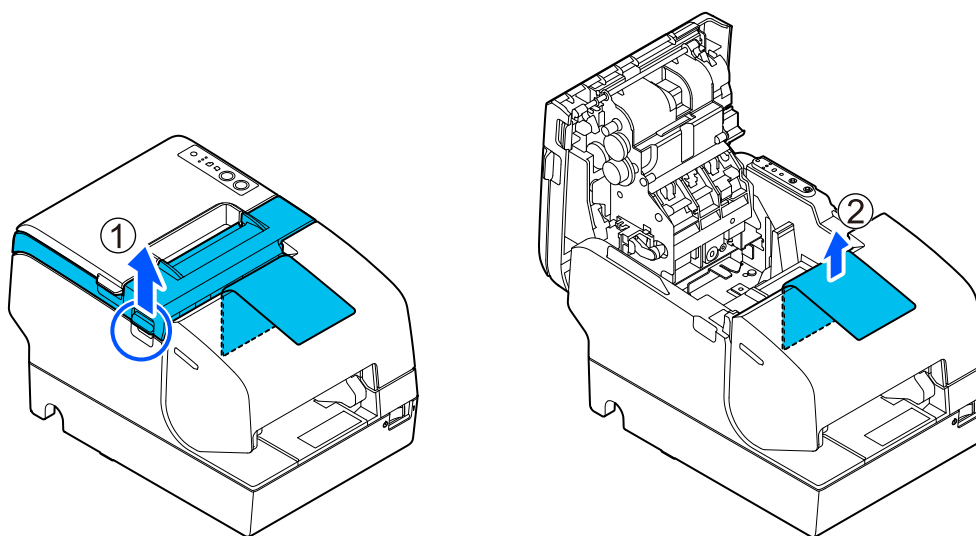

Kabeļu pievienošana



UZMANĪBU:

Izmantojot USB PlusPower strāvas padeves saskarni, uzmanieties šādos punktos. Printeris var darboties nepareizi.


- ❑ Nepievienojiet maiņstrāvas adapteri.
- ❑ Neatvienojiet un neievietojiet USB PlusPower kabeli, kamēr printeris ir ieslēgts.




Piezīmes:

Pieejamās saskarnes var atšķirties atkarībā no printera modeļa.


1. Pārlicinieties, ka strāvas slēdzis ir izslēgts.
2. Pievienojiet katru saskarnes kabeli printerim. Ja tiek izmantota USB saskarne, nostipriniet USB kabeli ar vada fiksatoru, lai nepieļautu USB kabeļa atvienošanos.

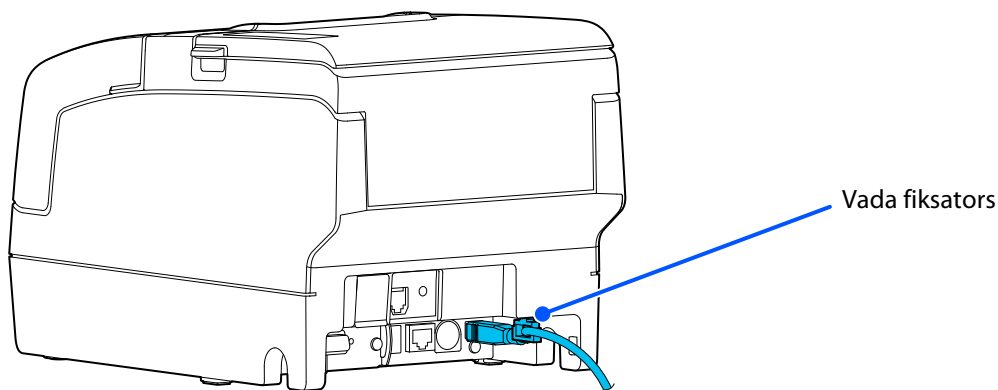


3. Pievienojiet saskarnes kabeli pie datora.
4. Pievienojiet maiņstrāvas kabeļa savienotāju maiņstrāvas adaptera maiņstrāvas pieslēgvietai.

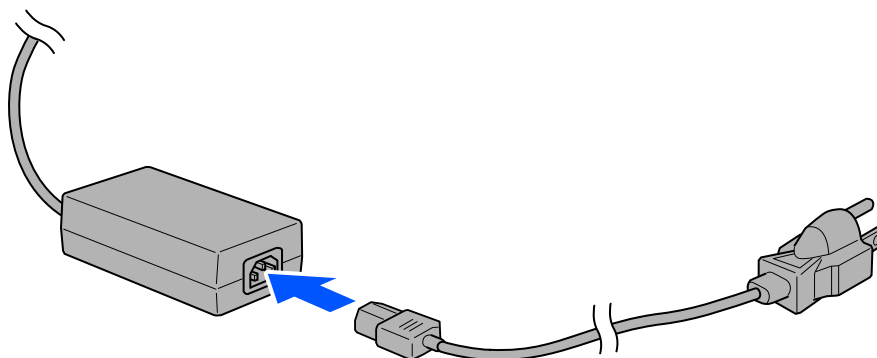

5. Pievienojiet līdzstrāvas kabeli printerim.

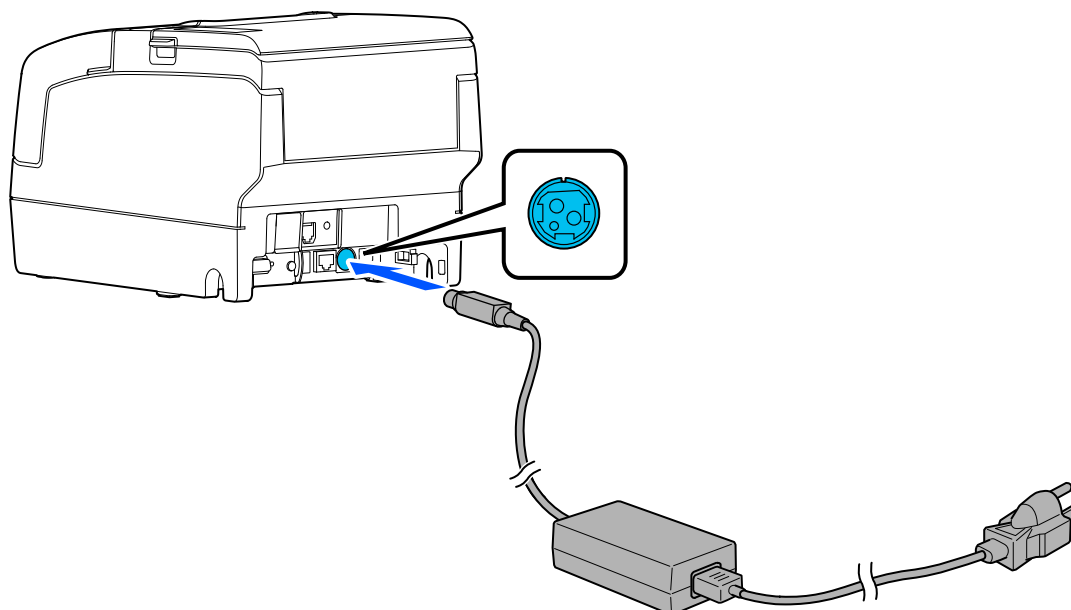

6. Iespraudiet maiņstrāvas kabeļa spraudni strāvas padeves izvadā.

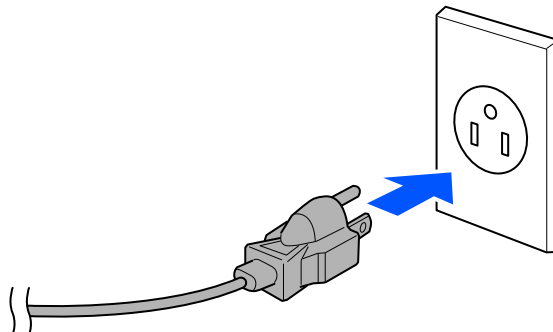


7. Uztādiet maiņstrāvas adapteri tā, lai tā etiķetes puse būtu vērsta lejup.

Savienotāja pārsega piestiprināšana un noņemšana

Lai pievienotu savienotāja pārsegu un nodrošinātu kabeļu aizsardzību, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Savietojiet savienotāja pārsegu virspusē esošos divus izciļņus ar atverēm printera aizmugurē.
2. Bīdiet savienotāja pārsegu uz priekšu tā, lai izciļņi printera apakšpusē būtu pareizi ievietoti atverēs abās savienotāja pārsega pusēs.

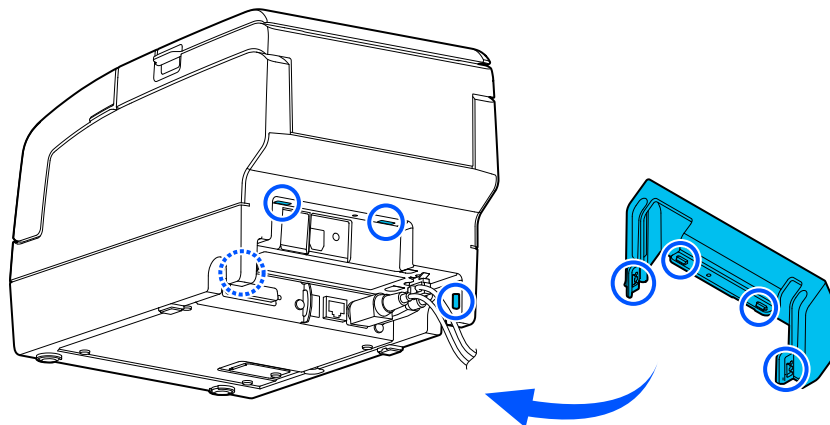


Lai noņemtu savienotāja pārsegu, stumiet abas pārsega puses uz iekšu, lai atveres abās pārsega pusēs atvirzītu no izciļņiem printera apakšdaļā.

Lentes kasetnes uzstādīšana un mainīšana (ERC-32)

Piezīmes:

Noteikti izmantojiet norādīto lentes kaseti. ( „Specifikācijas” 32.lpp.)


1. Lai nostieptu lenti, nedaudz pagriežiet uz lentes kasetes esošo kloķi bultiņas norādītajā virzienā.

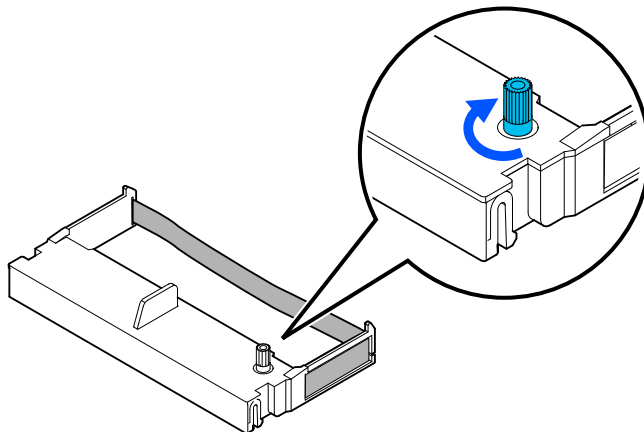


UZMANĪBU:

Griežot kloķi, noteikti ņemiet vērā uz lentes kasetes esošās bultiņas virzienu. Griežot to pretējā virzienā, var sabojāt kaseti.


2. Ieslēdziet printeri.

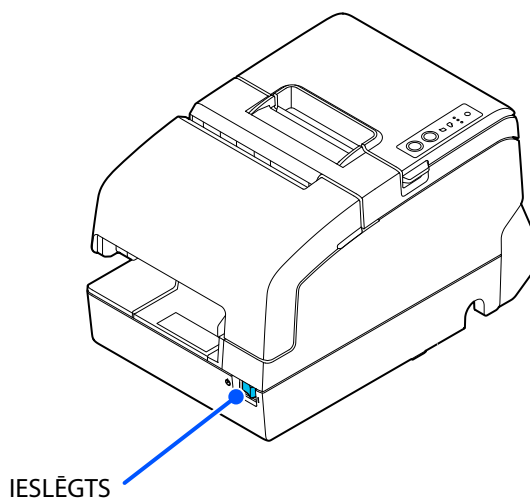


3. Atveriet priekšējo pārsegu.

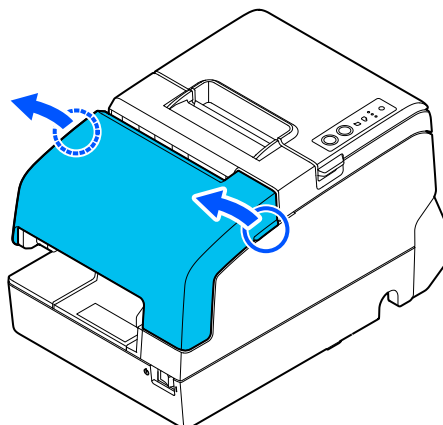

4. Izņemiet izlietoto lentes kaseti, ja tāda tur ir.
5. Ievietojiet jaunu lentes kaseti, līdz tā ar klikšķi fiksējas vietā.

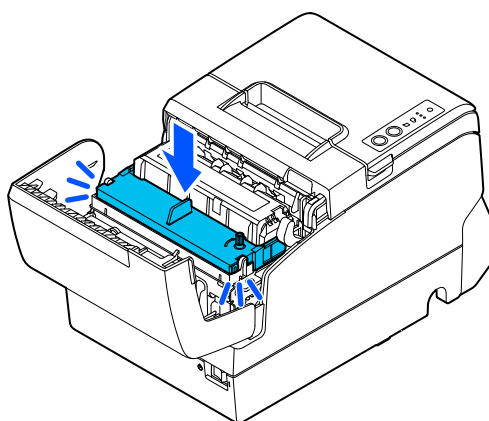

6. Vēlreiz pagrieziet kasetes kloķi norādītajā virzienā, lai nostieptu lenti.

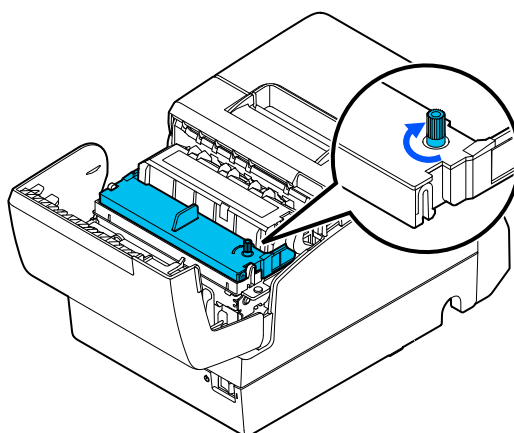

7. Aizveriet priekšējo pārsegu.


Apstiprinājuma drukas lentes kasetes uzstādīšana un mainīšana (ERC-43)

Ja jūsu printeris ir aprīkots ar apstiprinājuma printeri, ir pieejama apstiprinājuma druka uz lokšņu papīra. Lai uzstādītu/nomainītu apstiprinājuma printera lentes kaseti, veiciet tālāk aprakstītās darbības.

Piezīmes:

Noteikti izmantojiet norādīto lentes kaseti. ( „Specifikācijas” 32.lpp.)


1. Lai nostieptu lenti, nedaudz pagrieziet uz lentes kasetes esošo kloķi bultiņas norādītajā virzienā.

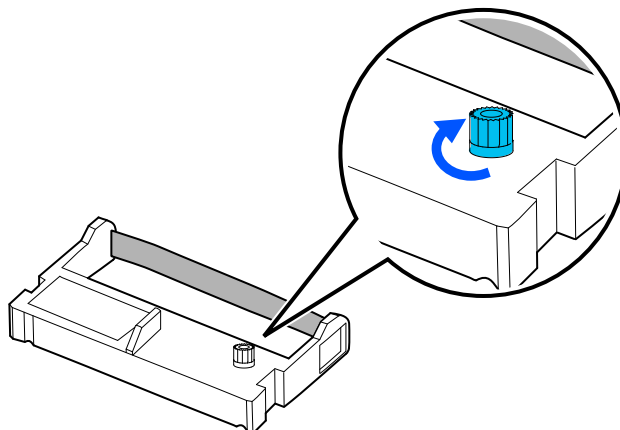


UZMANĪBU:

Griežot kloķi, noteikti ņemiet vērā uz lentes kasetes esošās bultiņas virzienu. Griežot to pretējā virzienā, var sabojāt kaseti.


2. Ieslēdziet printeri.

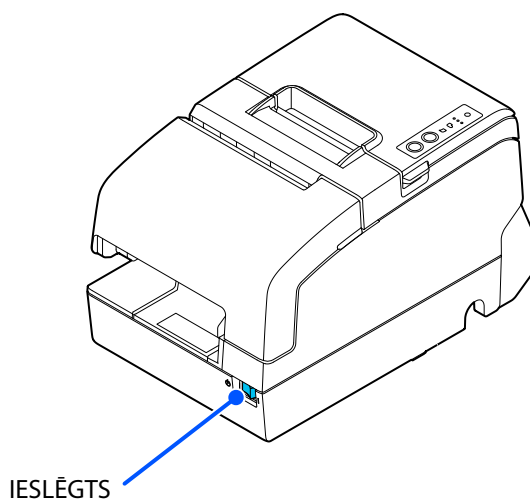


3. Atveriet kvīts bloku.

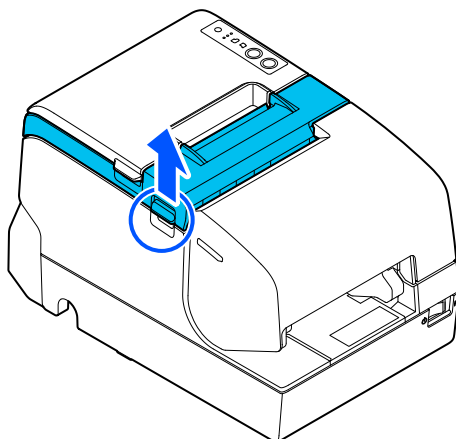

4. Izņemiet izlietoto lentes kaseti, ja tāda tur ir.
5. Ievietojiet jaunu lentes kaseti, līdz tā ar klikšķi fiksējas vietā.

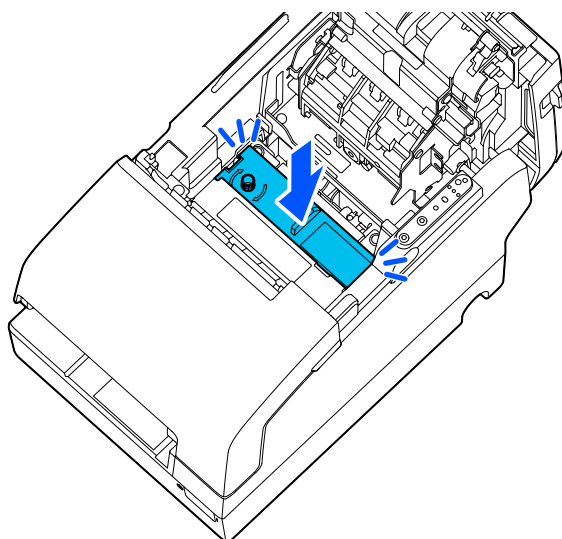

6. Vēlreiz pagriežiet kasetes kloķi norādītajā virzienā, lai nostieptu lenti.

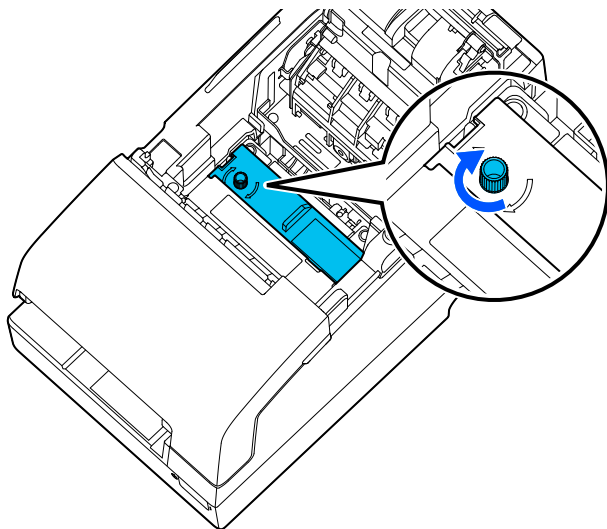

7. Aizveriet kvīts bloku.


Papīra ruļļa ievietošana

Piezīmes:


Noteikti izmantojiet tikai norādīto papīru. ( „Specifikācijas” 32.lpp.)

Lai ievietotu papīra rulli, izpildiet tālāk aprakstītās darbības.


1. Pārlicinieties, ka printeris ir ieslēgts.
2. Atveriet papīra ruļļa pārsegu.

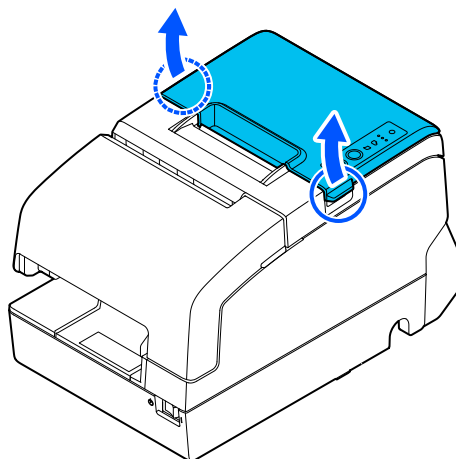


3. Ievietojiet papīra rulli pareizajā virzienā.

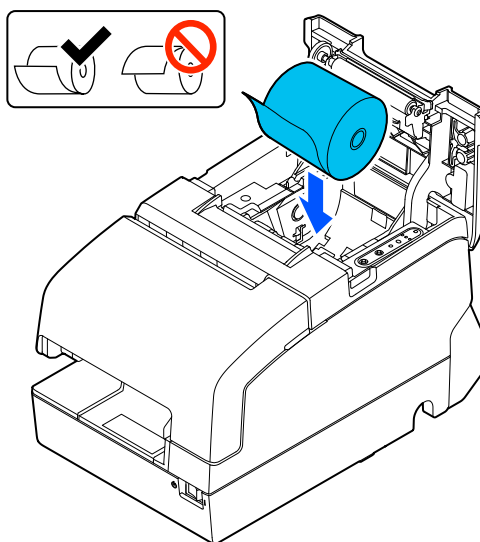

4. Pavelciet ārā nedaudz papīra un aizveriet papīra ruļļa pārsegu.

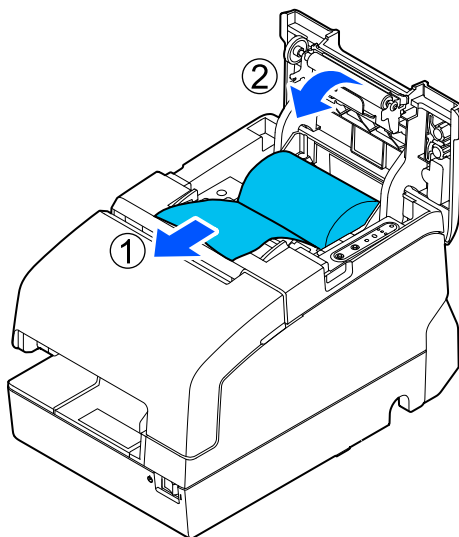

5. Noplēsiet papīru, izmantojot manuālo griezni.

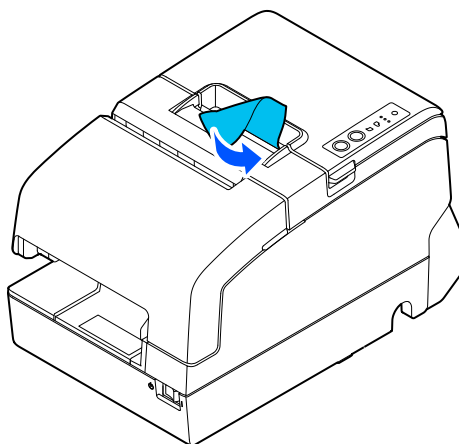

Pārbaudes izdrukā

Pēc printera iestatīšanas, kā arī tad, ja printeris nedarbojas pareizi, varat pārbaudīt printera darbību, izdrukājot pārbaudes izdrukā. Ja printeris šablona drukāšanu veic, kā aprakstīts tālāk, printeris darbojas pareizi.

Pārbaudes izdrukā drukāšana uz papīra rullī

1. Pārliecinieties, ka visi pārsegi ir aizvērti.
2. Turot nospiešu  (Padeves) pogu, ieslēdziet printeri. (Turiet nospiešu  (Padeves) pogu, līdz printeris sāk drukāt.)
Pēc esošā drukas statusa izdrukāšanas tiek izdrukāta turpmākā paštesta pamācība un sāk mirgot  (Strāvas) LED indikators.
3. Uz īsu brīdi (mazāk par sekundi) nospiediet  (Padeves) pogu, lai turpinātu paštestu. Printeris uz rullīpapīra drukā rullēšanas rakstu, izmantojot iebūvēto rakstzīmju kopu. Kad tiek izdrukāts „*** completed ***”, printeris izpilda inicializēšanas procedūru un pārslēdzas uz standarta režīmu.

Pārbaudes izdrukā drukāšana uz lokšņu papīra

1. Ievietojiet papīra rulli un aizveriet visus pārsegi.
2. Turot nospiešu  (Atbrīvot) pogu, ieslēdziet printeri.
(Turiet nospiešu  (Atbrīvot) pogu, līdz sāk mirgot  (Loksnes) LED indikators.)
3. Kad sāk mirgot  (Loksnes) LED indikators, ievietojiet loksnes papīra. Printeris, izmantojot iebūvēto rakstzīmju kopu, uz loksnes papīra drukā rullēšanas rakstu.
Kad drukāšana ir pabeigta, papīrs tiek izstumts. Ja jūsu printeris ir aprīkots ar apstiprinājuma printeri, drukāšana tiek veikta pēc apstiprinājuma puses uz loksnes papīra.
4. Kad loksnes papīrs ir izņemts, printeris inicializējas un pārslēdzas uz standarta režīmu.

Pārbaudes izdrukā uz validēšanas papīra

1. Ievietojiet papīra rulli un aizveriet visus pārsegi.
2. Turot nospiešu  (Padeves) pogu un  (Atbrīvot) pogu, ieslēdziet printeri.
(Turiet nospiešu  (Padeves) pogu un  (Atbrīvot) pogu, līdz sāk mirgot  (Loksnes) LED indikators.)
3. Kad sāk mirgot  (Loksnes) LED indikators, ievietojiet loksnes papīru.
Printeris, izmantojot iebūvēto rakstzīmju kopu, uz loksnes papīra drukā rullēšanas rakstu.
Kad drukāšana ir pabeigta, papīrs tiek izstumts.
4. Kad loksnes papīrs ir izņemts, printeris inicializējas un pārslēdzas uz standarta režīmu.

Strāvas slēdža pārsega piestiprināšana


Piestiprinot strāvas slēdža pārsegu, var novērst nejaušas darbības ar strāvas slēdzi.

Strāvas slēdzi var ieslēgt un izslēgt, ievietojot smailu priekšmetu strāvas slēdža pārsega atverēs. Pārsega noņemšanai izmantojiet smailu priekšmetu.

Lai izmantotu šo pārsegu, uzstādiet to, kā redzams nākamajā ilustrācijā.

Piezīmes:

Dažiem printeru modeļiem strāvas slēdža pārsegs var būt jau uzstādīts.

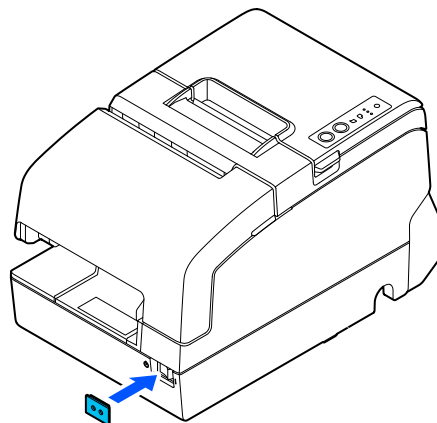

BRĪDINĀJUMS:

Ja ar piestiprināto strāvas slēdža pārsegu notiek negadījums, nekavējoties atvienojiet strāvas kabeli. Turpinot lietošanu, var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.

LED informācijas etiķetes piestiprināšana

Jūs varat izmantot LED informācijas etiķeti, lai ātri noteiktu printera statusu, kad notiek kļūda. Pārbaudiet printera LED indikatoru ieslēgšanas/mirgošanas veidu un, izmantojot LED informācijas etiķeti, nosakiet kļūdas veidu.

Vai arī, Jūs varat, izmantojot savu viedierīci, noskenēt QR kodu, lai pārbaudītu detalizētu informāciju par kļūdu un risinājumu.

Iesakām piestiprināt LED informācijas etiķeti priekšējā pārsega aizmugures pusē, veicot tālāk norādītās darbības.


Piezīmes:

- ❑ Atkarībā no printera modeļa, LED informācijas etiķete jau var būt piestiprināta.
- ❑ Piegādes komplektā iekļautās etiķetes var mainīties atkarībā no printera modeļa.


Error Legend	① Power	! Error			Paper	Slip	Status
		1	2	3			
 https://support.epson.net/p_doc/928/	●	●	○	○	—	—	Cover is open / Roll paper out
	●	○	○	○	—	●	Insert or remove slip *
	●	●	●	○	—	—	Auto cutter error
	●	●	○	●	—	—	Paper jam
	●	●	●	●	—	—	Printing stop by cover open
	●	—	—	—	●	●	Call for service

○:off ●:on ●:flashing —:LED either on, off or flashing
*All of the covers are closed

1. Atveriet priekšējo pārsegu.

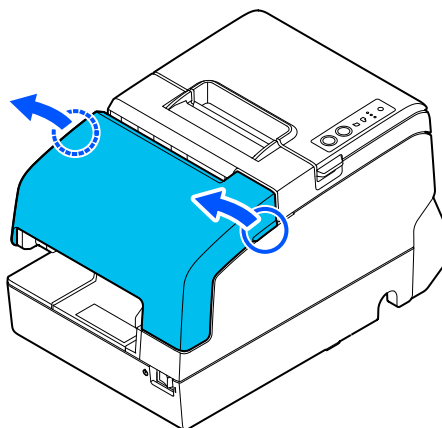

2. Piestipriniet LED informācijas etiķeti nākamajā attēlā parādītajā vietā.

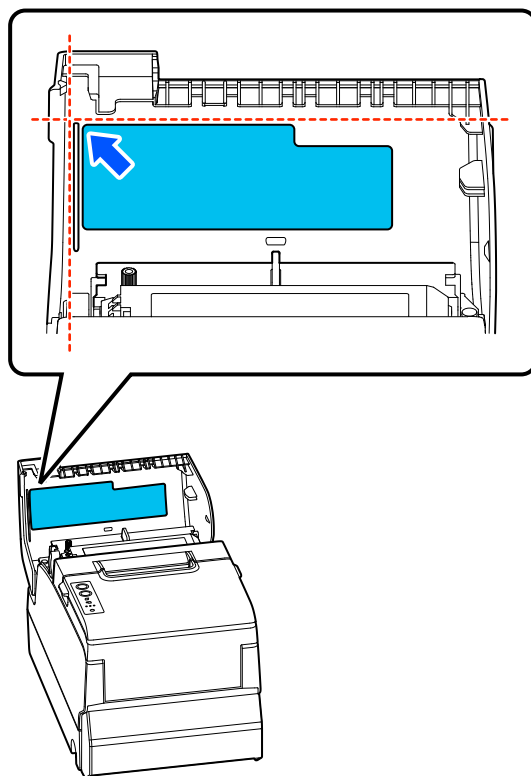

Rīkošanās ar papīru


UZMANĪBU:

- ☐ Noteikti izmantojiet tikai norādīto papīru. Skatiet *Technical Reference Guide* (Tehnisko atsauču rokasgrāmata).
- ☐ Neievietojiet papīru ar saspraudēm vai skavām. Tas var izraisīt papīra iestrēgšanu un bojājumus.
- ☐ Pārliecinieties, ka lokšņu/validēšanas papīrs ir līdzens, bez viļņiem, locījumiem vai krunkām.


Papīra ruļļa ievietošana/nomainīšana

Lai ievietotu/nomainītu papīra rulli, veiciet tālāk norādītās darbības.


1. Pārliecinieties, ka printeris ir ieslēgts.
2. Atveriet papīra ruļļa pārsegu.

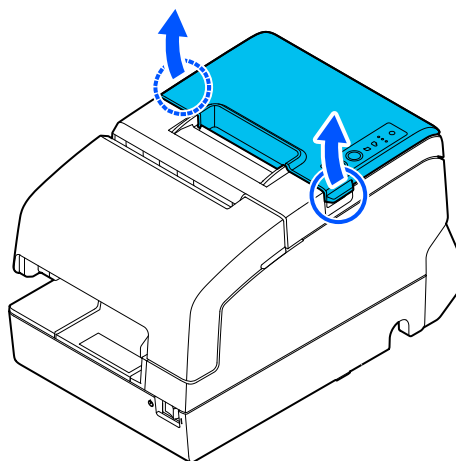


3. Izņemiet izlietotā papīra ruļļa serdi, ja tāda ir, un ievietojiet papīra rulli pareizā virzienā.

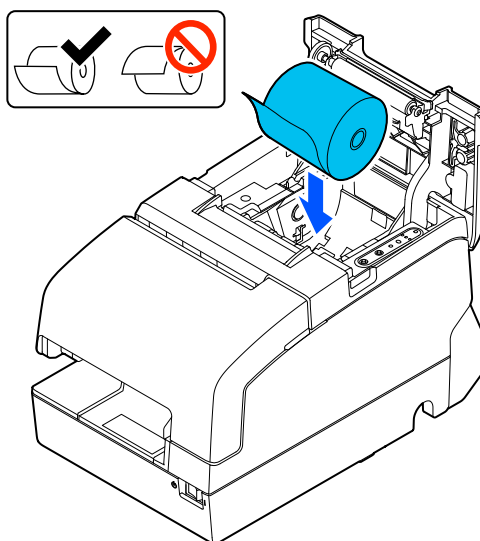

4. Pavelciet ārā nedaudz papīra un aizveriet papīra ruļļa pārsegu.

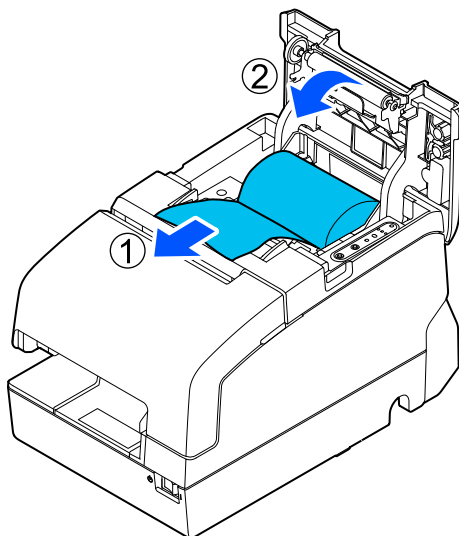

5. Noplēsiet papīru, izmantojot manuālo griezni.

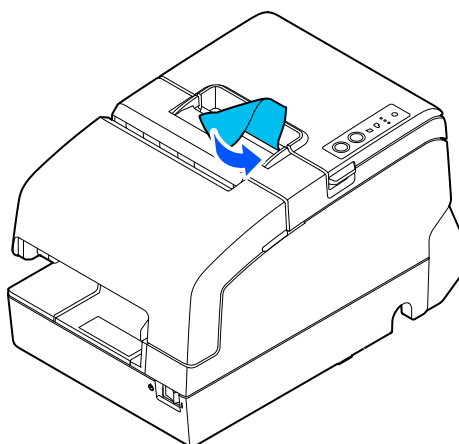

Lokšņu papīra ievietošana




UZMANĪBU:

Ar MICR lasītāju aprīkotajos modeļos tiek izmantots pastāvīgais magnēts. Neatstājiet izstrādājuma tuvumā magnētiskās kartes un tml.

Drukājot uz lokšņu papīra, veiciet tālāk norādītās darbības, lai ievietotu papīru.

Ja Jūsu printeris ir aprīkots ar MICR lasītāju, MICR nolasījums ir pieejams, ja pārbaudes papīrs ir ievietots tā, lai MICR rakstzīmes uz papīra būtu labajā pusē.


1. Pārlicinieties, ka printeris ir ieslēgts.
2. Iestatiet papīru tā, lai papīra labā mala skartos pie papīra vadotnes labajā pusē, un ievietojiet lokšņu papīru. Skatiet printerim piestiprināto etiķeti.

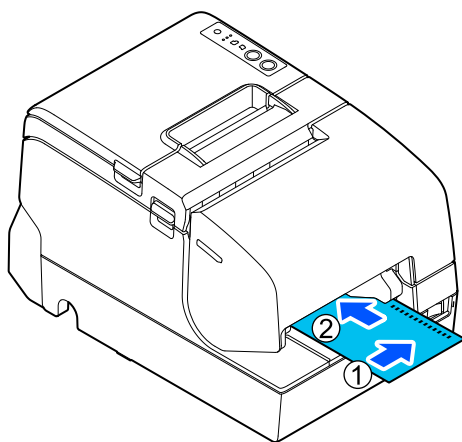

Validēšanas papīra ievietošana

Drukājot uz validēšanas papīra, izmantojot validēšanas funkciju, veiciet tālāk norādītās darbības, lai ievietotu papīru.

1. Pārlicinieties, ka printeris ir ieslēgts.
2. Ievietojiet papīru ar labo malu pret printera augšpusē labajā malā esošo papīra vadotni un ievietojiet to līdz galam.
3. Ievietojiet papīru taisni uz leju, līdz papīra apakšējā mala pieskaras atturim.

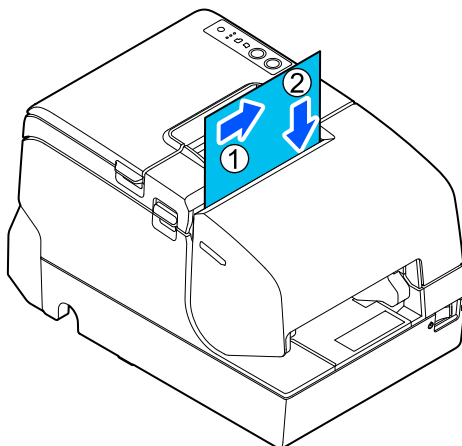

Izstrādājuma tīrīšana

Printera korpusa tīrīšana

Izslēdziet printeri un ar sausu vai mitru drānu noslaukiet netīrumus no printera korpusa.



UZMANĪBU:

Izstrādājuma tīrīšanai nekādā gadījumā nelietojiet spirtu, benzīnu, atšķaidītāju vai citus līdzīgus šķīdinātājus. To darot, var sabojāt vai salauzt plastmasas un gumijas daļas.

Termodrukas galviņas un atbalsta veltna tīrīšana

Lai uzturētu kvišu drukas kvalitāti, Epson iesaka periodiski tīrīt termodrukas galviņu (parasti ik pēc 3 mēnešiem).


Atkarībā no izmantotā papīra ruļļa, papīra putekļi var pielipt pie atbalsta veltna, un papīrs var tikt padots nepareizi. Lai notīrītu papīra putekļus, tīriet atbalsta veltni ar ūdenī samitrinātu kokvilnas tamponu. Izstrādājumam strāvas padevi ieslēdziet tikai tad, kad ūdens ir pilnībā nožuvis.



UZMANĪBU:

- ❑ Pēc drukāšanas termodrukas galviņa var būt ļoti karsta. Esiet uzmanīgi un nepieskarieties tai; pirms tīrīšanas ļaujiet tai atdzist.
- ❑ Nesabojājiet termodrukas galviņu, pieskaroties tai ar pirkstiem vai kādu cietu priekšmetu.

1. Izslēdziet printeri.
2. Atveriet papīra ruļļa pārsegu.
3. Termodrukas galviņas (a) termoelementus notīriet ar spirta (etilspirta vai izopropilspirta) šķīdumā samitrinātu kokvilnas tamponu.

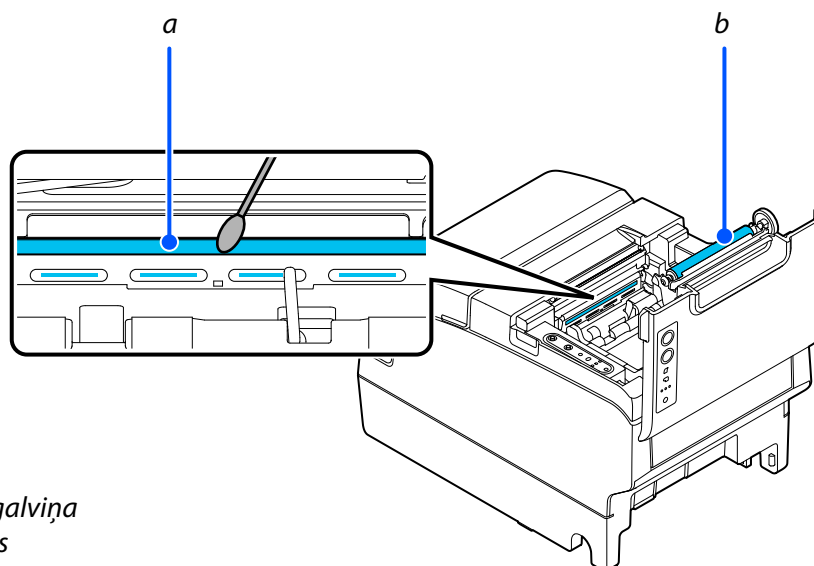

a. Termodrukas galviņa
b. Atbalsta veltnis

MICR galviņas tīrīšana

Ja Jūsu printeris ir aprīkots ar MICR lasītāju, tad, MICR galvai kļūstot netīrai, printeris parasti nevar nolasīt MICR rakstzīmes.

Reizi gadā notīriet MICR galviņu ar šādu vai līdzvērtīgu tirdzniecībā pieejamu tīrīšanas lapu: KICTeam, Inc. Products „Waffletechnology® MICR cleaning card”.



UZMANĪBU:

- ☐ Nekādā gadījumā nelietojiet lipīgu tīrīšanas loksni.
 - ☐ Pārliecinieties, ka tīrīšanas loksne ir ievietota ar pareizo pusi uz augšu un pareizajā virzienā.
 - ☐ Tīrīšanas loksni izmantojiet tikai vienu reizi; pēc tam to utilizējiet.
1. Pārliecinieties, ka papīra rullis ir pareizi ievietots, un, ka printeris ir izslēgts.
 2. Atveriet papīra ruļļa pārsegu.
 3. Turot nospiestu pogu  (Atbrīvot), atkal ieslēdziet strāvas padevi.
 4. Nospiediet  (Atbrīvot) pogu 7 reizes; pēc tam aizveriet papīra ruļļa pārsegu.
 5. Kad printeris uz ruļļa papīra izdrukā paziņojumu "*** RECOGNITION MODE *** Please set check." (***) ATPAZĪŠANAS REŽĪMS*** Lūdzu, iestatiet pārbaudi) un mirgo  (Loksnes) LED indikators, ievietojiet tīrīšanas loksni kā standarta loksnes papīru.
 6. Izvelciet izstumto papīru no printera taisni uz augšu.
 7. Izslēdziet printeri, lai izietu no tīrīšanas režīma.

Problēmu novēršana

⌚ Neiedegas (Strāva) LED indikators

Pārbaudiet, vai strāvas kabelis ir pareizi pievienots printerim un kontaktligzdai.

! (Kļūdas) LED indikators deg pastāvīgi vai mirgo

Skatiet sekojošo tabulu. Lai saņemtu detalizētākus paskaidrojumus, kā arī, ja šajā tabulā nav aprakstīts iedegšanās/mirgošanas veids, noskenējiet uz LED informācijas etiķetes redzamo QR kodu ( „LED informācijas etiķetes piestiprināšana” 21.lpp.) vai skatiet *Technical Reference Guide* (*Tehnisko atsauču rokasgrāmata*).

● : Ieslēgts ○ : Izslēgts ●● : Mirgo - : LED indikators deg, ir izslēgts vai mirgo

Strāvas padeve	Kļūda			Papīrs	Loksne	Cēlonis	Risinājums un atsauce
	1	2	3				
●	●	○	○	-	-	Ir atvērts papīra ruļļa pārsegs, kvīts bloks vai priekšējais pārsegs, vai arī nav ruļļa papīra.	☐ Pārliecinieties, vai papīra ruļļa pārsegs, kvīts bloks un priekšējais pārsegs ir aizvērti.  „Daļu nosaukumi un funkcijas” 4.lpp. ☐ Ievietot papīra rulli.  „Papīra ruļļa ievietošana” 17.lpp.
●	●	●	○	-	-	Automātiskais grieznis nedarbojas pareizi.	Atveriet papīra ruļļa pārsegu un pārbaudiet, vai iekšā nav svešķermeņu. Ja papīra ruļļa pārsegs neatveras, skatiet „Papīra ruļļa pārsegs neveras vajā” 31.lpp..
●	●	○	●	-	-	Var būt iestrēdzis lokšņu papīrs vai svešķermenis.	Atveriet priekšējo pārsegu un priekšējo šasijas bloku un pārbaudiet, vai tajos nav svešķermeņu.  „Ir iestrēdzis lokšņu papīrs” 30.lpp.
●	●	●	●	-	-	Papīra ruļļa pārsegs bija atvērts, kamēr printeris drukāja uz ruļļa papīra, un drukāšana tika apturēta.	Aizveriet papīra ruļļa pārsegu un izpildiet kļūdu atkopšanu* no Jūsu sistēmas. Ja printeris tiek darbināts neatkarīgi (piemēram, pārbaudes druka utt.), restartējiet printeri.
●●	-	-	-	-	-	RTC (reāllaika pulksteņa) akumulators ir iztukšots.	Izmantojiet USB kabeli, lai printeri savienotu ar datoru, un pēc tam izmantojiet utilitprogrammu TM-H6000VI Utility, lai iestatītu laiku. Papildinformāciju par utilitprogrammu TM-H6000VI skatiet TM-H6000VI utilitprogrammas lietotāja rokasgrāmatā.
●●	-	-	-	●●	●●	Ir notikusi neatkopjama kļūda.	Notiekot neatkopjamai kļūdai, nekavējoties izslēdziet strāvas padevi. Ja tā pati kļūda atkārtojas arī pēc atkārtotas strāvas ieslēgšanas, sazinieties ar kvalificētu servisa personālu.


* Kļūdu atkopšanas metode mainās atkarībā no Jūsu sistēmas. Sazinieties ar Jūsu sistēmas administratoru.

Ir iestrēdzis ruļļa papīrs

**UZMANĪBU:**

Nepieskarieties termodrukas galviņai, jo pēc drukāšanas tā var būt ļoti karsta. Iekams izņemt iestrēgušo papīru, ļaujiet tai atdzist.


1. Atveriet papīra ruļļa pārsegu.

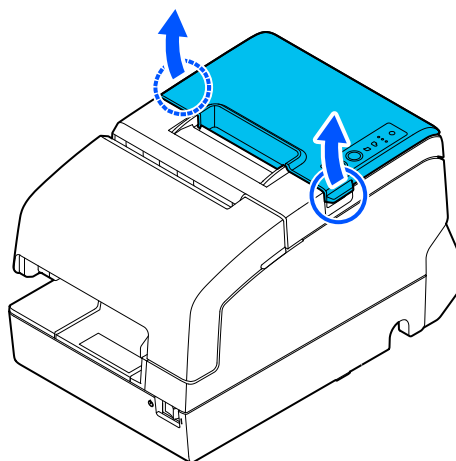


2. Izņemiet iestrēgušo papīru.

Ir iestrēdzis lokšņu papīrs

1. Atveriet priekšējo pārsegu.

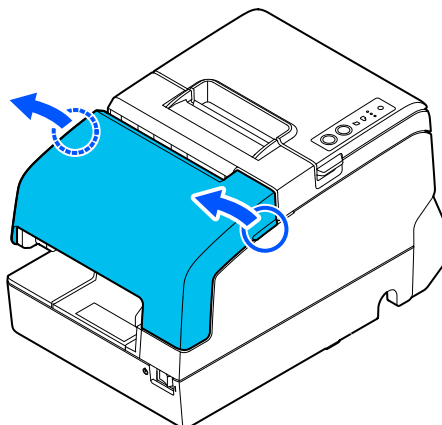

2. Atveriet priekšējo šasijas bloku, izmantojot sviru priekšējā šasijas bloka labajā pusē.

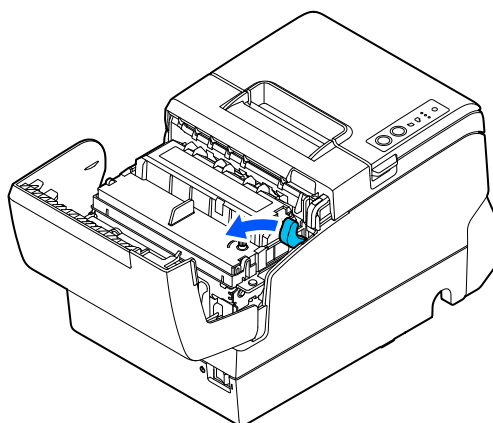


3. Izņemiet iestrēgušo papīru.


Papīra ruļļa pārsegs neveras vaļā

Ja papīra ruļļa pārsegs ir bloķēts un neatveras, veiciet tālāk norādītās darbības, lai atgrieztu automātiskā griežņa asmeni normālā stāvoklī un atbloķētu papīra ruļļa pārsegu.

1. Atveriet kvīts bloku.

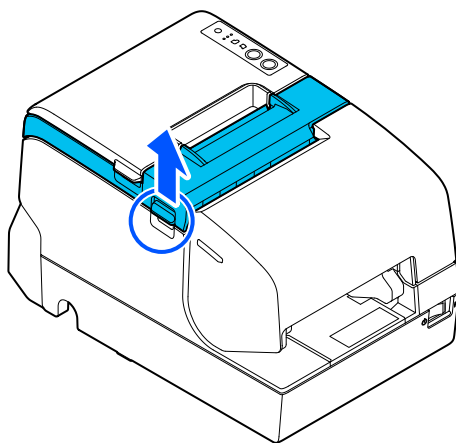

2. Izmantojot priekšmetu ar smailu galu, piemēram, lodišu pildspalvu vai pinceti, pagriežiet automātiskā griežņa asmens kloķi (a) ar bultiņu norādītajā virzienā, līdz rāmja atverē ir redzama tapa (b), kā parādīts nākamajā ilustrācijā.

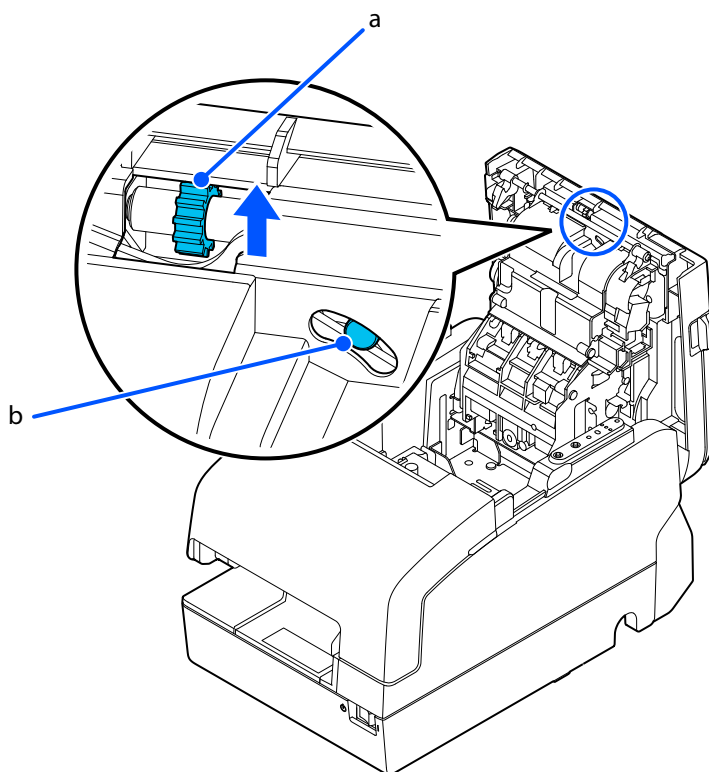

a. Kloķis
b. Tapa

Specifikācijas

Drukāšanas metode	Kvīts	Termiskā līnija
	Loksne/apstiprinājums ^{*1}	9 adatu seriālā triecienu punktu matrica
Papīra izmēri	Kvīts	79,5±0,5 × 83 mm
	Loksne	68 līdz 230 × 68 līdz 297 mm (P×G) Minimālais izmērs: 68 × 152 mm
Papīra biezums		Loksne (viena kārtā): 0,09 līdz 0,22 mm
Ar tinti piesūcināta lente	Loksne	ERC-32
	Apstiprinājums ^{*1}	ERC-43
Saskarne^{*2}	Seriālā	RS-232
	Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
	USB	USB 2.0, pilna ātruma (12 Mbps)
	USB PlusPower	Pilna ātruma (12 Mbps)
	Bezvadu LAN	Pievienojiet papildu bezvadu LAN ierīci USB A tipa savienotājam.
Barošanas spriegums^{*3}		Līdzstrāva, +24 V±7%
Strāvas patēriņš		1,8 A
Maiņstrāvas patēriņš^{*4} (100 līdz 230 V/50 līdz 60 Hz)		Darbība: apmēram 26,6 W Gaidstāve: apmēram 1,0 W
Temperatūra		Darba: 5 līdz 45 °C Uzglabāšanas: -10 līdz 50 °C, izņemot papīru
Mitrums		Darba: 10 līdz 90 % relatīvā mitruma Uzglabāšanas: 10 līdz 90 % relatīvā mitruma, izņemot papīru
Pacēlums		3 000 m vai mazāk
Vispārējie izmēri		181 × 186 × 278 mm (A×P×D)
Svars (masa)		Aptuveni 4,4 kg

Mbps: megabiti sekundē

*1: Rūpnīcas uzstādītas opcijas

*2: Pieejamās saskarnes var mainīties atkarībā no printera modeļa.

*3: Pārbaudiet, ka izmantojat drošības standartiem atbilstīgu barošanas avotu, kas atbilst tālāk minētajām specifikācijām.

Nominālā jauda: 24 V/1,8 - 10,0 A, maksimālā jauda: 240 VA vai mazāk

*4: Tā ir vidējā jauda mūsu darba apstākļos. Tā mainās atkarībā no izmantošanas apstākļiem un modeļa.

Pielikums

Draiveru, utilitprogrammu un rokasgrāmatu lejupielāde

Printera draiverus, utilitprogrammas un rokasgrāmatas var lejupielādēt no viena no tālāk norādītajiem URL.

Klientiem Ziemeļamerikā — izmantojiet šo tīmekļa vietni:

<https://www.epson.com/support/>

Klientiem citās valstīs un reģionos — izmantojiet šādu tīmekļa vietni:


<https://epson.sn>

Datu plāksnītes atrašanās vieta

Printera datu plāksnīte ir piestiprināta tālāk parādītajā vietā.

Piemērojamās pozīcijas mainās atkarībā no printera modeļa.

Tajā norādīts izstrādājuma nosaukums, modeļa numurs un sērijas numurs.

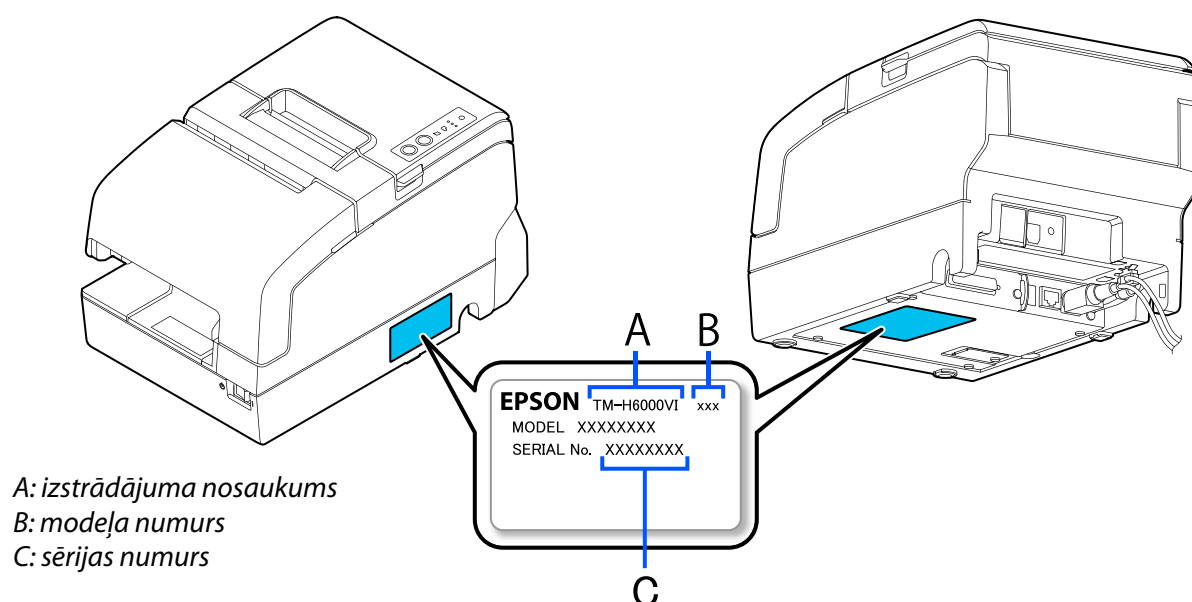

Lietošanas ierobežojumi

Ja šis izstrādājums tiek lietots lietojumprogrammās, kam nepieciešama augsta uzticamība/drošība, piemēram, transportēšanas ierīcēs saistībā ar aviāciju, dzelzceļu, jūrnīcību, automobiļiem utt.; katastrofu novēršanas ierīcēs; dažādās drošības ierīcēs utt.; funkcionālās/precīzās ierīcēs utt., šo izstrādājumu vajadzētu izmantot tikai pēc projekta atteikumdrošības un redundances izvērtēšanas, lai saglabātu drošību un kopējo sistēmas uzticamību. Tā kā šis izstrādājums nav paredzēts izmantošanai lietojumprogrammās, kam nepieciešama īpaši augsta uzticamība/drošība, piemēram, kosmiskās aviācijas aprīkojumā, galvenajās sakaru iekārtās, kodolenerģētikas vadības iekārtās vai medicīnas iekārtās, kas ir saistītas ar tiešo medicīnisko aprūpi utt., saviem spēkiem veiciet visaptverošu izvērtējumu, lai konstatētu šī izstrādājuma atbilstību.

Piezīmes

- (1) Nevienu šīs publikācijas daļu nedrīkst pavairot, uzglabāt izguves sistēmā vai pārsūtīt nekādā veidā un ne ar kādiem līdzekļiem — elektroniski, mehāniski, kopējot, ierakstot vai kā citādi — bez iepriekšējas rakstiskas Seiko Epson Corporation atļaujas.
- (2) Šīs rokasgrāmatas saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.

- (3) Lai gan, sagatavojot šo grāmatu, ir ievēroti visi piesardzības pasākumi, Seiko Epson Corporation neuzņemas atbildību par kļūdām vai izlaistām teksta daļām.
- (4) Bojājumi, kuru iemesls ir šeit sniegtās informācijas izmantošana, nerada nekādas saistības.
- (5) Ne Seiko Epson Corporation, ne tās filiāles neuzņemas atbildību par izstrādājuma bojājumiem, zaudējumiem vai izmaksām, kas radušās pircējiem vai trešajām personām šī izstrādājuma izraisīta negadījuma rezultātā, izstrādājuma nepareizas vai ļaunprātīgas izmantošanas rezultātā, neapstiprinātu izmaiņu rezultātā, kā arī remonta rezultātā, vai (izņemot ASV), korporācijas Seiko Epson lietošanas un apkopes norādījumu neievērošanas rezultātā.
- (6) Seiko Epson Corporation neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem bojājumiem vai problēmām, kas radušās jebkādu papildpiederumu vai patērētāju izstrādājumu lietošanas dēļ, izņemot tos, kurus uzņēmums Seiko Epson Corporation ir norādījis kā oriģinālos Epson produktus vai Epson apstiprinātus produktus.

Preču zīmes

QR kods ir akciju sabiedrības DENSO WAVE INCORPORATED Japānā un citās valstīs reģistrēta preču zīme.

Visas pārējās preču zīmes ir attiecīgo īpašnieku īpašums un tiek izmantotas tikai identificēšanas nolūkos.

©Seiko Epson Corporation 2024