


TM-H6000VI

Brukermanual

Før bruk	2
Delenavn og funksjoner	4
Oppsett	7
Håndtering av papir	23
Rengjøring av produktet	26
Feilsøking	28
Spesifikasjoner	32
Tillegg	33

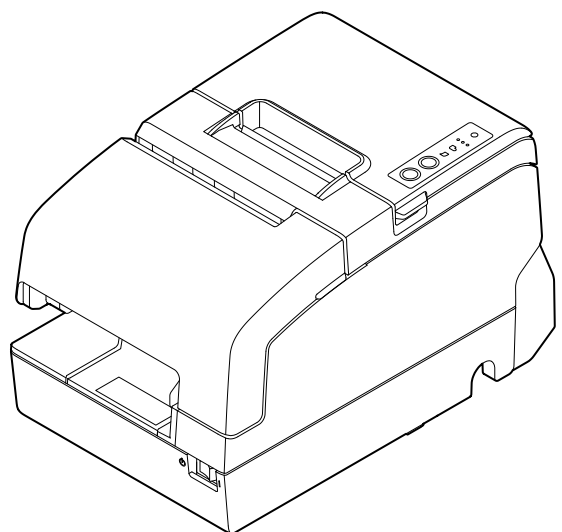

Før bruk

Denne bruksanvisningen inneholder informasjon for operatørene som beskriver grunnleggende bruk av TM-H6000VI for å sikre trygg og korrekt bruk av skriveren.

Les denne brukermanualen nøye før du tar i bruk dette produktet. For flere detaljer om funksjoner og bruksprosedyrer som omhandler dette produktet og dets programvare, se *Technical Reference Guide* (Teknisk referanseveiledning).

Gjeldende modeller og funksjoner

Denne bruksanvisning gjelder for følgende modeller av TM-H6000VI. Hvis skriveren er utstyrt med en MICR-leser (fabrikkinstallert alternativ), kan skriveren lese MICR-tegn.

Modellnavn	Funksjon		
	MICR	Kvitteringsskriver	Validering
Standardmodell	–	–	–
MICR-modell	✓	–	–
MICR/kvitteringsmodell	✓	✓	–
MICR/valideringsmodell	✓	–	✓

Nøkkel til symboler

Symbolene i denne manualen er identifisert etter sitt betydningsnivå, som definert nedenfor. Les følgende nøye før du håndterer produktet.



ADVARSEL:

Håndtering av dette produktet på feil måte, ved at du ignorerer dette symbolet, kan føre til død eller alvorlig personskade.



FORSIKTIG:

Håndtering av produktet på feil måte, ved at du ignorerer dette symbolet, kan føre til personskade og materielle skader.



Merknader:

Angir tilleggsmerknader og annen nyttig informasjon.

Sikkerhetsforholdsregler



ADVARSEL:

- ☐ **Slå øyeblikkelig av ditt utstyr hvis det avgir røyk, uvanlig lukt eller uvanlig støy. Fortsett bruk kan forårsake brann. Koble fra utstyret øyeblikkelig og kontakt kvalifisert servicepersonale.**
- ☐ **Forsøk aldri å reparere dette produktet selv. Feilaktig reparasjonsarbeid kan være farlig.**
- ☐ **Du må aldri demontere eller forandre på dette produktet. Tukling med dette produktet kan føre til skader eller brann.**
- ☐ **Ikke bruk dette produktet med noen annen spenning enn den angitte. Det kan føre til brann eller elektrisk støt.**
- ☐ **Som strømkabel må du enten bruke den som medfølger eller en egnet kabel som imøtekommer relevante sikkerhetsstandarter for området der du har tenkt å bruke produktet.**

- ❑ **Ikke koble til kabler på andre måter enn det som er angitt i denne brukermanualen. Annerledes tilkoblinger kan forårsake skade på utstyr og brannskader.**
- ❑ **Ikke la fremmedlegemer falle ned i utstyret. Inntrenging av fremmedlegemer kan forårsake brann.**
- ❑ **Hvis det søles vann eller annen væske i utstyret, trekk straks ut strømkabelen og kontakt kvalifisert servicepersonale. Fortsatt bruk kan forårsake brann.**
- ❑ **Ikke bruk aerosolsprayer som inneholder antennefagende gasser inne i eller rundt dette produktet. Dette kan føre til brann.**

FORSIKTIG:

- ❑ Pass på å sette utstyret på en fast, stabil, horisontal overflate. Produktet kan skades eller forårsake skade hvis det faller ned.
- ❑ Må ikke brukes på steder som er utsatt for høy luftfuktighet eller høyt støvnivå. For mye fuktighet eller støv kan forårsake skade på utstyret eller brann.
- ❑ Ikke plasser tunge gjenstander på toppen av produktet. Du må aldri stå på eller lene deg mot dette produktet. Produktet kan falle ned eller bryte sammen og forårsake brekkasje og mulig personskafe.
- ❑ Pass på at du ikke skader fingrene på den manuelle kniven:
 - Når du fjerner utskriftspapir.
 - Når du utfører andre handlinger, for eksempel lasting/utskifting av papirrull.
- ❑ For sikkerhets skyld, koble fra dette produktet før apparatet blir stående ubrukt i lengre tid.
- ❑ Ikke legg hånden inn i produktet, eller berør den hvite, flate kabelen under utskrift.
- ❑ Pass på at ledninger og fremmedlegemer ikke blir fanget i skriveren.
- ❑ Ikke koble en telefonlinje til låsekontakten for kassaapparatet eller til skjermmodulkontakten, det kan skade skriveren og telefonlinjen.
- ❑ Ikke koble en LAN-kabel til DM-D-kontakten, det kan skade den tilkoblede enheten.
- ❑ Ikke åpne dekslene under utskrift eller autoskjæring.
- ❑ For å unngå papirstopp må du ikke hindre papir fra å bli støtt ut fra papirutmatingen eller trekke i papiret som støtes ut.
- ❑ Bruk produktet under de miljømessige forholdene som er angitt i brukermanualen.
(🔗 "Spesifikasjoner" på side 32)

Forsiktighetsmerker

Forsiktighetsmerkene på produktet angir følgende forholdsregler.


FORSIKTIG:

Ikke berør det termisk hodet, det kan være veldig varmt etter utskrift.

FORSIKTIG:


Ikke rør kablene i produktet. Å gjøre det kan føre til feil på produktet.

Delenavn og funksjoner

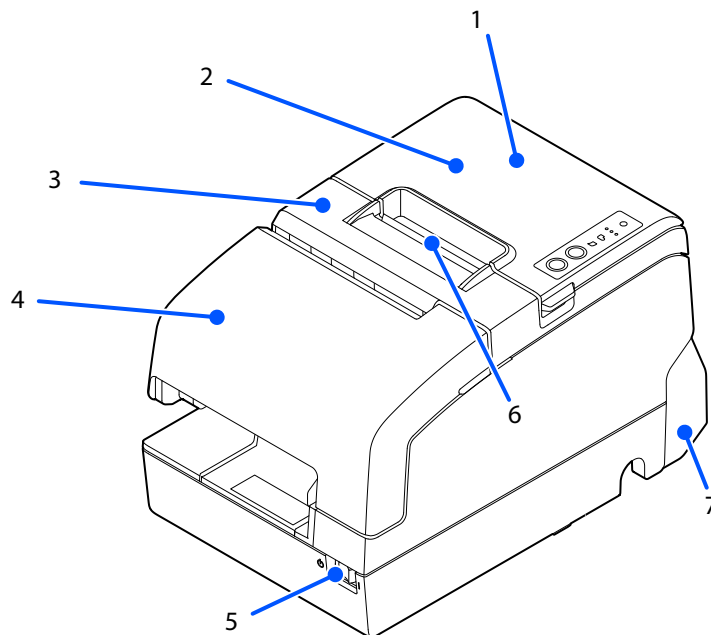

1	NFC-brikke*
Her er det et merke som indikerer posisjonen til NFC-brikken. For å etablere kommunikasjon med en NFC-enhet, hold enheten nær dette merket. For detaljer om funksjoner som bruker NFC-brikken, se <i>Technical Reference Guide (Teknisk referanseveiledning)</i> . * Er kanskje ikke utstyrt avhengig av skrivermodellen.	
2	Papirrulldeksel
Åpne dette dekslet for å installere/bytte papirrullen.	
3	Kvitteringsenhet
Åpne denne enheten for å installere/bytte fargebåndskassett for kvitteringsutskrift.	
4	Frontdeksel
Åpne dette dekslet for å installere/bytte fargebåndskassett for papirstrimmel/valideringsutskrift.	
5	Strømbryter
Bruk denne bryteren til å slå skriveren på eller av.	
6	Manuell kniv
Bruk denne kniven når du river av papirrullen manuelt.	
7	Kontaktdeksel
Bruk dette dekselet til å skjule og beskytte kontakter på baksiden og kabler.	


Kontrollpanel

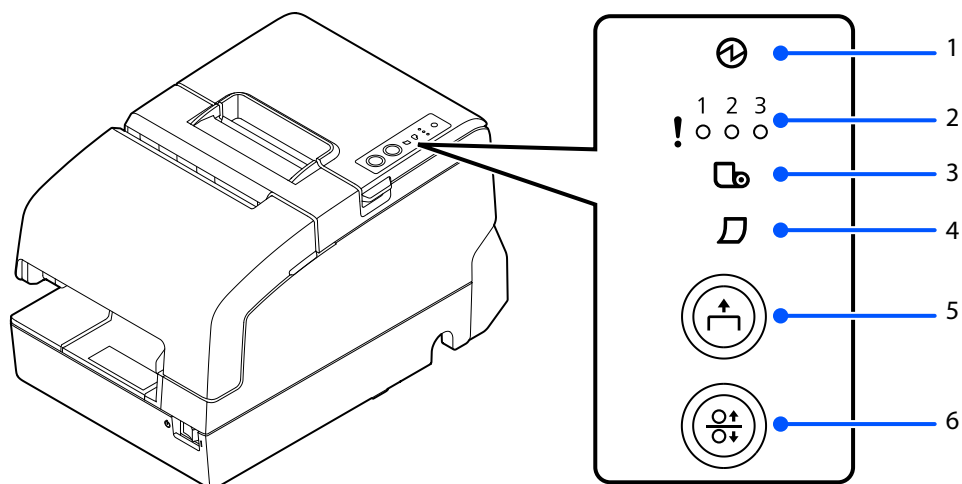

1	⏻ (Strøm) LED
På når skriveren er slått på.	
2	! Feil LED
De 3 LEDene indikerer en feilstatus. (👉 "! (Feil) LED lyser eller blinker" på side 28)	
3	📄 Papir LED
På når papirrullen er nær slutten.	
4	🔪 Papirstrimmel LED
På når skriveren er i papirstrimmelmodus. Av når skriveren er i papirrullmodus. Blinker når skriveren venter på at papirstrimmelpapiret skal settes inn/fjernes.	
5	⬆️ Mate-knapp
Denne knappen mater papir.	
6	🔄 Frigjør-knapp
Denne knappen frigjør det tilbakeholdte papiret.	

Kontakter

Alle kontaktene er plassert nederst på baksiden av skriveren.

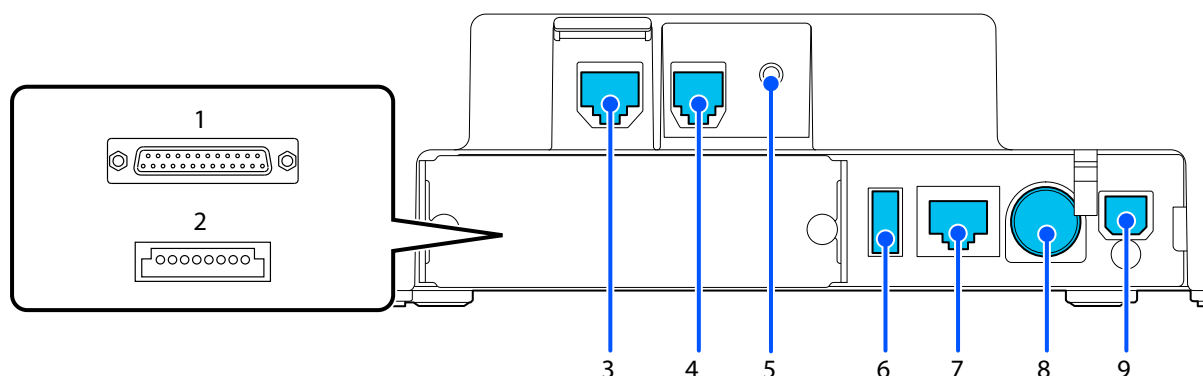

1	Seriell grensesnittkontakt*
For å koble til en seriell kabel for tilkobling til en datamaskin. *Er kanskje ikke utstyrt avhengig av skrivermodellen.	
2	USB PlusPower-kontakt*
For å koble til en USB PlusPower-kabel for tilkobling til en datamaskin. *Er kanskje ikke utstyrt avhengig av skrivermodellen.	
3	DM-D kontakt
For tilkobling av kundedisplay.	
4	Kasseapparatkontakt
For tilkobling av en modulkabel til kasseapparatet.	
5	Statusark-knapp
Bruk denne knappen til å skrive ut et statusark for grensesnittene eller initialisere innstillingene for grensesnittene.	
6	USB Type A-port
For tilkobling av en ekstern enhet, som en trådløs LAN-enhet eller et kundedisplay.	
7	Ethernet-kontakt
For tilkobling til en LAN-kabel.	
8	Strømforsyningskontakt
For tilkobling av strømkabelen.	
9	USB Type B-port*
For å koble til en USB-kabel for tilkobling til en datamaskin. *Er kanskje ikke utstyrt avhengig av skrivermodellen.	

Oppsett

For å installere skriveren må du følge trinnene under.


1. Fjerne beskyttelsesmaterialet og tapen (🔗 ["Fjerne beskyttelsesmaterialet og tapen" på side 8](#))
2. Tilkobling av kablene (🔗 ["Tilkobling av kablene" på side 9](#))
3. Feste kontaktdekselet (🔗 ["Feste og fjerne kontaktdekselet" på side 11](#))
4. Installere fargebåndskasset (🔗 ["Installere og bytte fargebåndskassetten \(ERC-32\)" på side 12](#))
5. Installere papirrullen (🔗 ["Installere papirrullen" på side 17](#))
6. Testutskrift (🔗 ["Testutskrift" på side 19](#))
7. Feste strømbryterdekslet (🔗 ["Feste strømbryterdekslet" på side 20](#))
8. Bruke LED-informasjonsetiketten (🔗 ["Bruke LED-informasjonsetiketten" på side 21](#))

Merknader:


- ❑ For modeller med MICR-leser, må du ikke plassere skriveren i nærheten av magnetiske felter for å unngå å redusere MICR-gjenkjenningsgraden.

Fjerne beskyttelsesmaterialet og tapen

Beskyttelsesmaterialet og tapen brukes som beskyttelse mot støt under transport. Fjern dem alle, fra A til K.

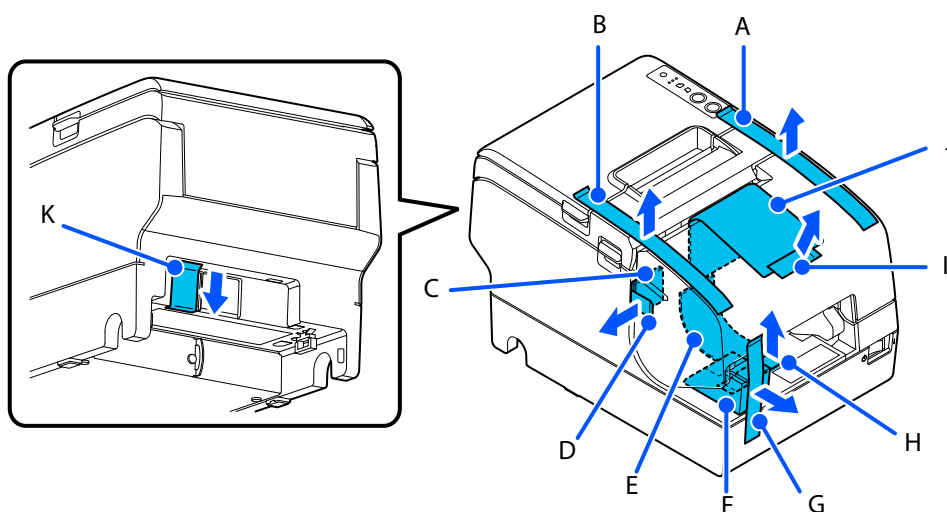

For å fjerne beskyttelsesmateriale J, må du åpne kvitteringsenheten.

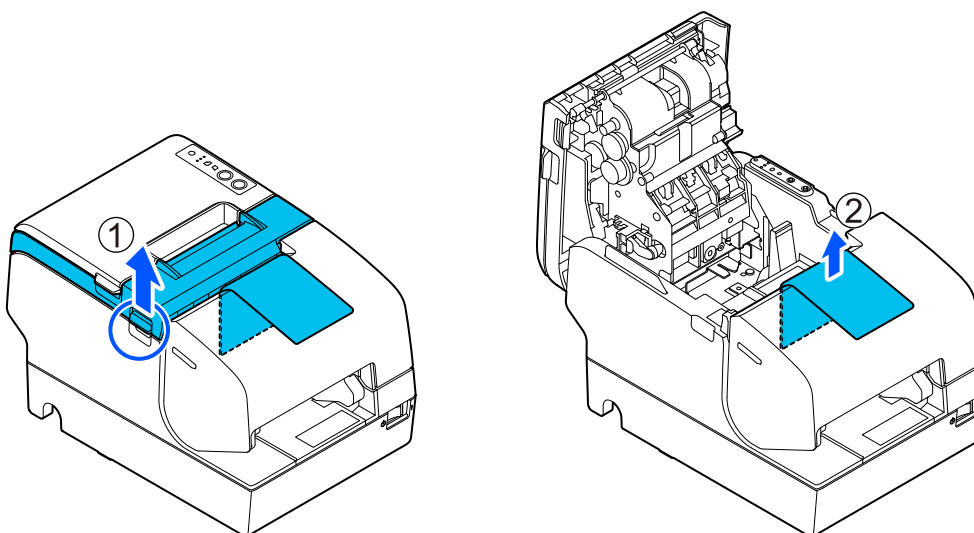

Tilkobling av kablene



FORSIKTIG:

Når du bruker USB PlusPower-grensesnittet, vær forsiktig med følgende punkter. Det kan være feil på skriveren.


- ❑ Ikke koble til en vekselstrømadapter.
- ❑ Ikke fjern eller sett inn USB PlusPower-kabelen mens skriveren fortsatt er på.




Merknader:

Tilgjengelige grensesnitt varierer, avhengig av skrivermodellen.


1. Kontroller at strømbryteren er slått av.
2. Koble hver grensesnittkabel til skriveren. Når du bruker USB-grensesnittet, må du feste USB-kabelen med låsetrådfestet for å forhindre at USB-kabelen løsner.

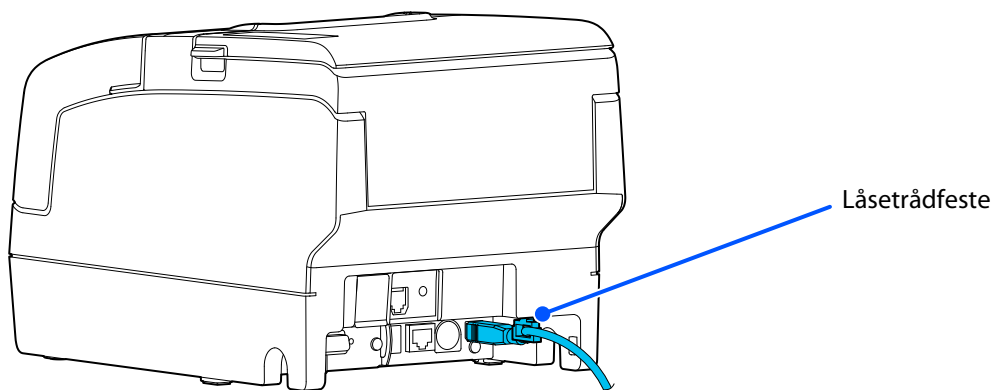


3. Koble grensesnittkabelen til datamaskinen.
4. Sett vekselstrømskabelens kontakt inn i vekselstrømsporten på vekselstrømadapteren.

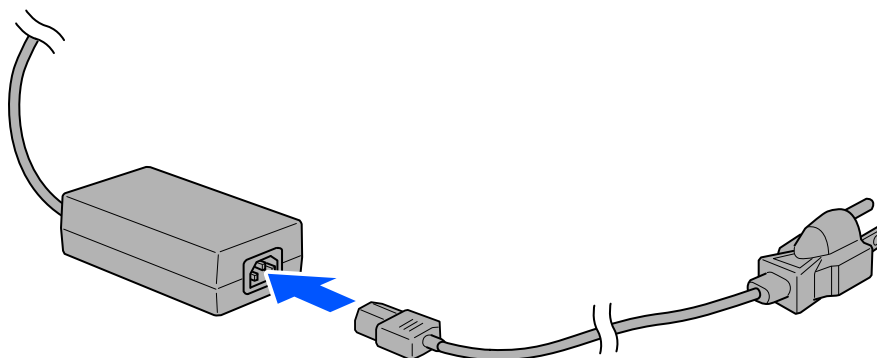

5. Koble likestrømskabelen til skriveren.

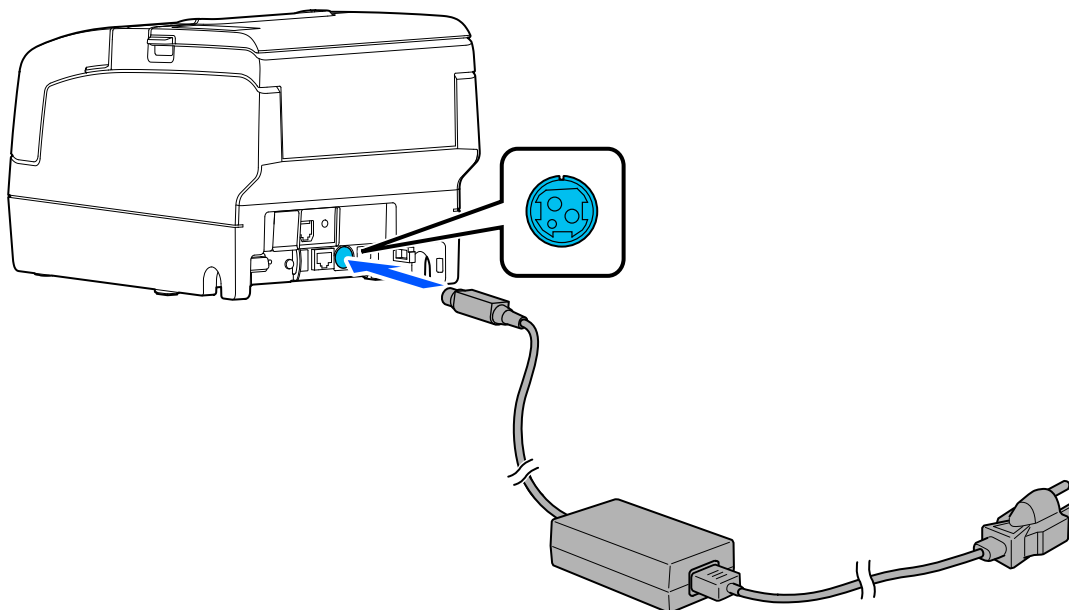

6. Koble støpselet på vekselstrømskabelen til et strømuttak.

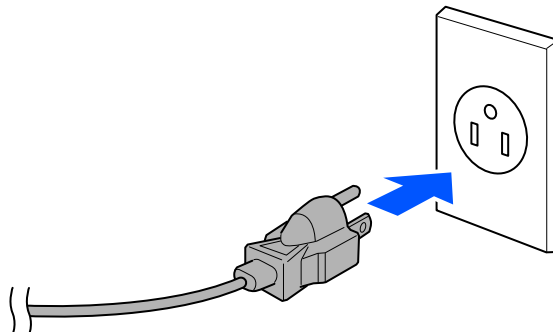


7. Legg vekselstrømadapteren slik at etiketten vender ned.

Feste og fjerne kontaktdekselet

Følg trinnene nedenfor for å feste kontaktdekselet for å beskytte kablene.

1. Rett inn de 2 fremspringene på toppen av kontaktdekselet med hullene på baksiden av skriveren.
2. Skyv kontaktdekslet fremover slik at fremspringene i bunnen av skriveren passer riktig inn i hullene i begge sider av kontaktdekselet.

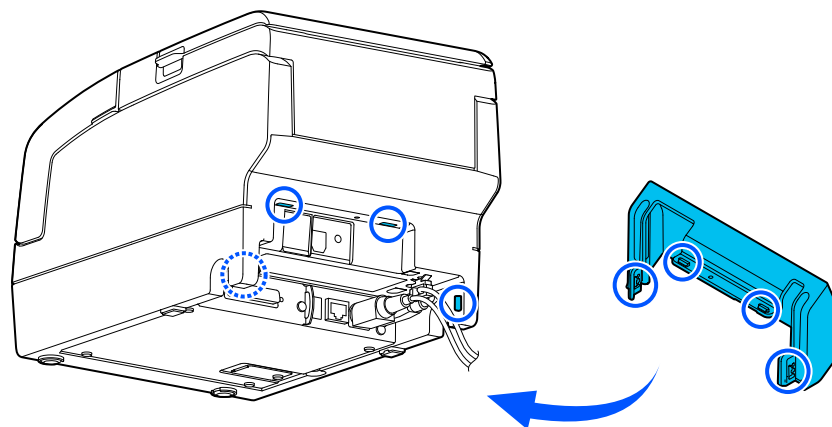


For å fjerne kontaktdekslet, skyv begge sider av dekslet innover for å fjerne hullene i begge sider av dekslet fra fremspringene nederst på skriveren.

Installere og bytte fargebåndskassetten (ERC-32)

Merknader:

Pass på at du bruker den angitte fargebåndskassetten. (🔗 "[Spesifikasjoner](#)" på side 32)


1. Vri knotten på fargebåndskassetten litt i retning av pilen som er merket på kassetten, for å fjerne eventuell slakk i båndet.

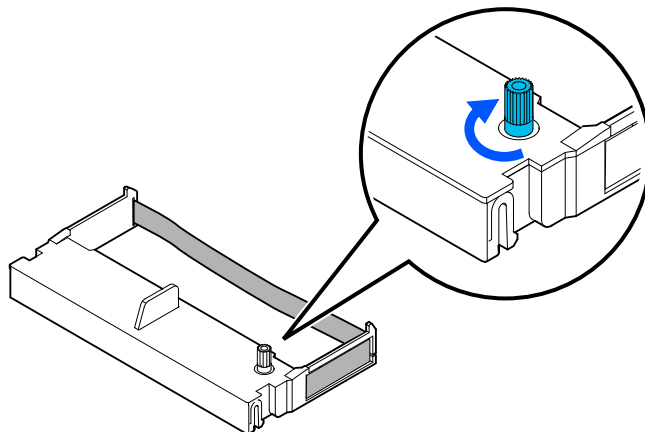


FORSIKTIG:

Pass på å merke deg pilens retning som er merket på fargebåndskassetten når du dreier på knotten. Hvis du vrir den i motsatt retning, kan det skade kassetten.


2. Slå på skriveren.

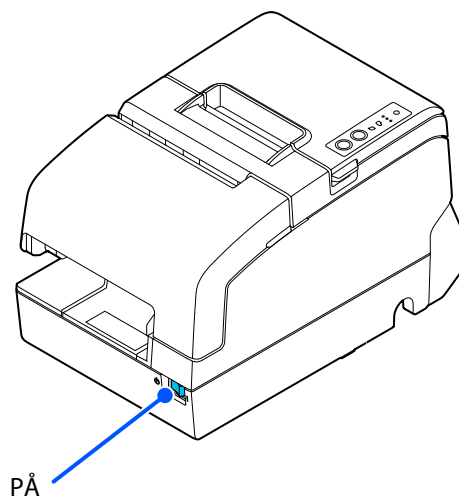


3. Åpne frontdekselet.

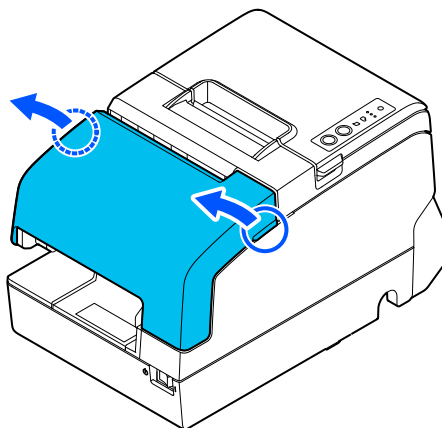

4. Fjern den brukte fargebåndskassetten, dersom denne står i skriveren.
5. Sett inn en ny fargebåndskassett til den klikker på plass.

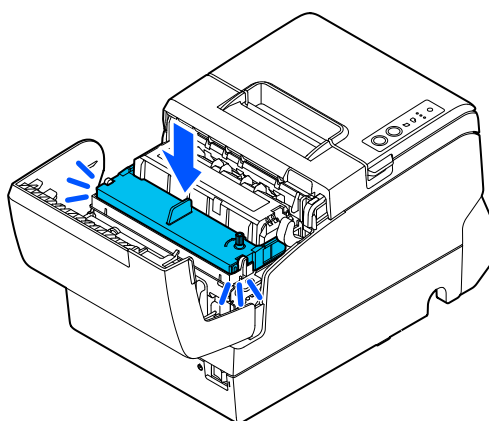

6. Vri knotten på kassetten i merket retning igjen for å fjerne eventuell slakk i båndet.

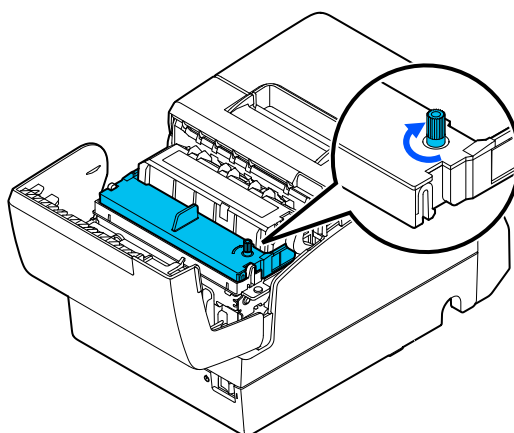

7. Lukk frontdekselet.


Installere og bytte fargebåndskassetten for kvitteringsutskrift (ERC-43)

Hvis skriveren er utstyrt med en kvitteringsskriver, er det mulig å skrive ut kvittering på papir. Følg trinnene nedenfor for å installere/bytte fargebåndskassetten for kvitteringsskriveren.

Merknader:

Pass på at du bruker den angitte fargebåndskassetten. (Se "Spesifikasjoner" på side 32)


1. Vri knotten på fargebåndskassetten litt i retning av pilen som er merket på kassetten, for å fjerne eventuell slakk i båndet.

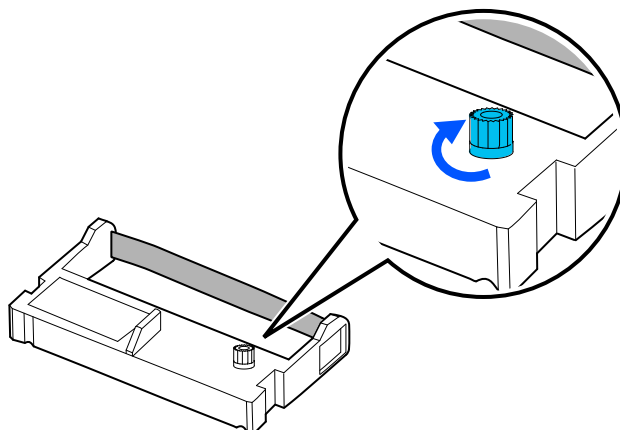


FORSIKTIG:

Pass på å merke deg pilens retning som er merket på fargebåndskassetten når du dreier på knotten. Hvis du vrir den i motsatt retning, kan det skade kassetten.


2. Slå på skriveren.

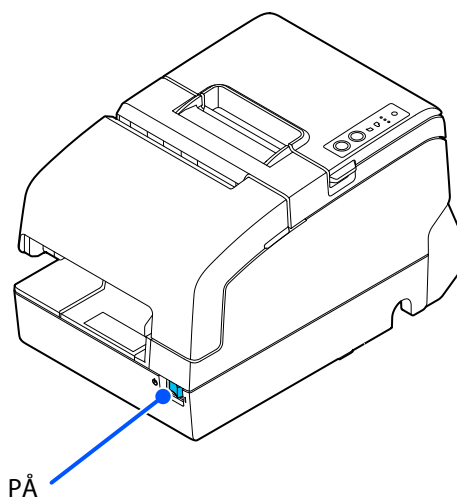


3. Åpne kvitteringsenheten.

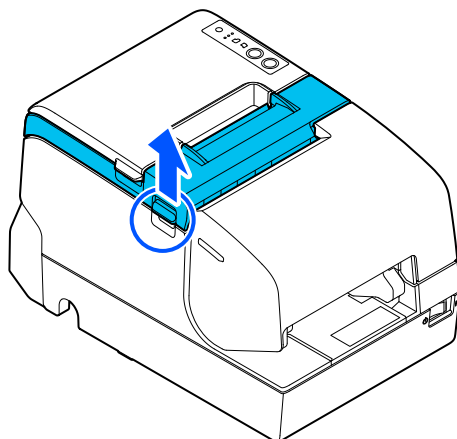

4. Fjern den brukte fargebåndskassetten, dersom denne står i skriveren.
5. Sett inn en ny fargebåndskassett til den klikker på plass.

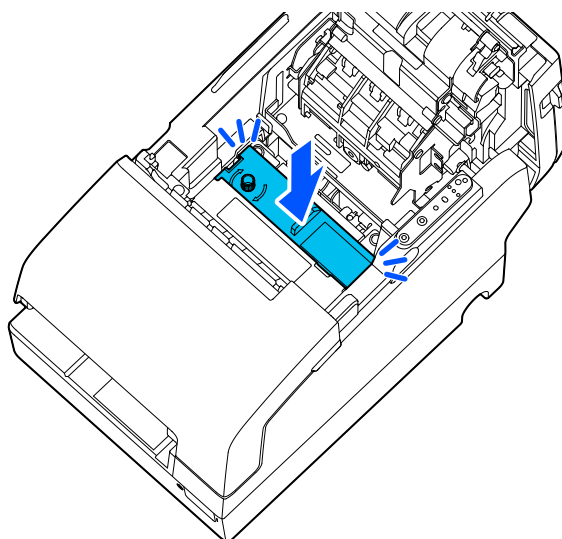

6. Vri knotten på kassetten i merket retning igjen for å fjerne eventuell slakk i båndet.

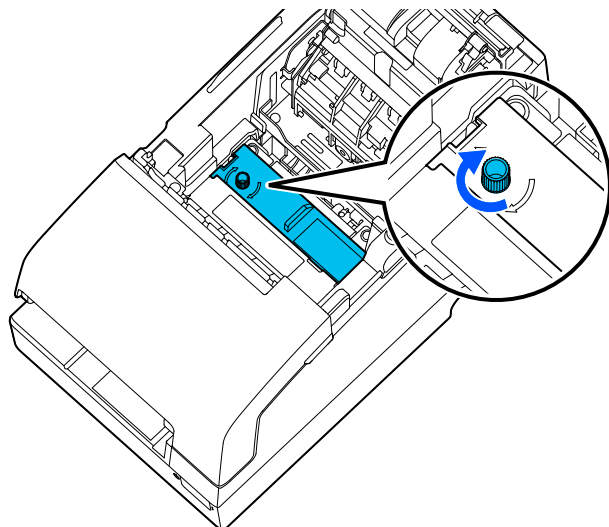

7. Lukk kvitteringsenheten.


Installere papirrullen

Merknader:


Sørg for å bruke det angitte papiret. ( "Spesifikasjoner" på side 32)

Følg trinnene nedenfor for å installere papirrullen.


1. Kontroller at skriveren er slått på.
2. Åpne papirruldekslet.

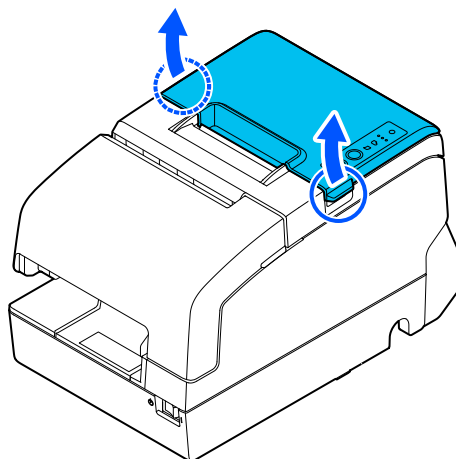


3. Sett inn papirrullen i riktig retning.

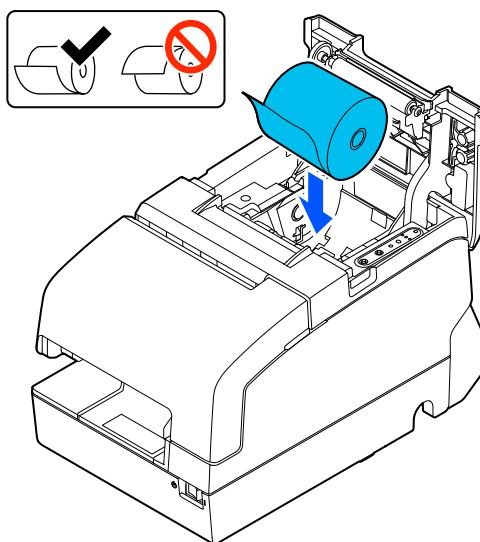

4. Trekk ut litt papir og lukk papirruldekselet.

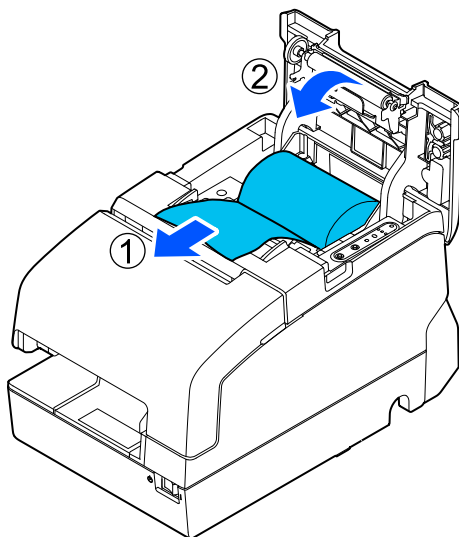

5. Skjær av papiret med den manuelle kniven.

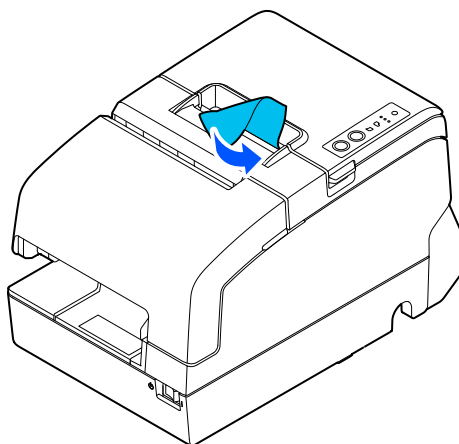

Testutskrift

Når skriveroppsettet eller skriveren ikke fungerer riktig, kan du sjekke skriveroperasjonen med testutskrift. Hvis skriveren utfører mønsterutskrift ved å følge trinnene nedenfor, fungerer skriveren normalt.

Testutskrift på papirrull

1. Kontroller at alle dekslene er lukket.
2. Trykk ned  Mate-knappen, og slå på skriveren. (Hold nede  Mate-knappen til utskriften starter.) Gjeldende utskriftsstatus skrives ut, deretter skrives det ut en kontinuerlig selvtestveiledning og  (Strøm) LED blinker.
3. Trykk kort (i mindre enn ett sekund) på  Mate-knappen for å fortsette selvtesten. Skriveren skriver ut et rullende mønster på papirrullen ved hjelp av det innebygde tegnsettet. Etter at "*** completed ***" er skrevet ut, initialiseres skriveren og endrer til standardmodus.

Testutskrift på kassalapp-papir

1. Sett inn papirrullen og lukk alle dekslene.
2. Trykk ned  Frigjør-knappen, og slå på skriveren. (Trykk og hold inne  Frigjør-knappen til  Papirstrimmel-LED blinker.)
3. Sett inn papirstrimmelen når  Papirstrimmel-LED blinker. Skriveren skriver ut et rullende mønster på papirstrimmelen ved hjelp av det innebygde tegnsettet. Når utskriften er fullført, mates papiret ut. Hvis skriveren er utstyrt med en kvitteringsskriver, utføres utskriften på papirstrimmelen etter kvitteringssiden.
4. Når du fjerner papirstrimmelen, initialiseres skriveren og endrer til standardmodus.

Testutskrift på valideringspapir

1. Sett inn papirrullen og lukk alle dekslene.
2. Trykk ned  Mate- og  Frigjør-knappene, og slå på skriveren. (Trykk og hold inne  Mate- og  Frigjør-knappene til  Papirstrimmel-LED blinker.)
3. Sett inn papirstrimmelen når  (papirstrimmel)-LED blinker. Skriveren skriver ut et rullende mønster på papirstrimmelen ved hjelp av det innebygde tegnsettet. Når utskriften er fullført, mates papiret ut.
4. Når du fjerner papirstrimmelen, initialiseres skriveren og endrer til standardmodus.

Feste strømbryterdekslet

Ved å feste strømbryterdekslet kan du forhindre at strømbryteren aktiveres ved uhell.


Du kan slå strømbryteren på og av ved å sette inn en spiss gjenstand i hullene på strømbryterdekselet. For å løsne dekselet bruker du en spiss gjenstand.

For å bruke dette dekselet må det installeres som vist i illustrasjonen under.



Merknader:

Noen skrivermodeller kan allerede ha et strømbryterdeksel installert.

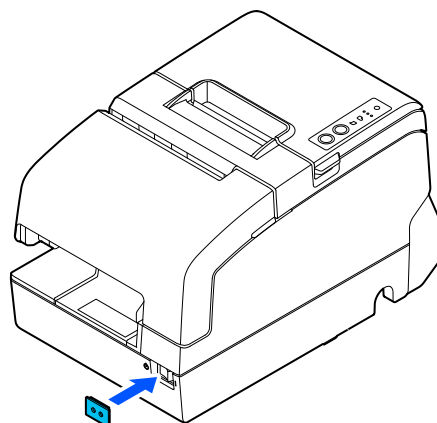

ADVARSEL:

Hvis det skjer et uhell mens strømbryterdekslet er festet, må du trekke ut strømledningen umiddelbart. Hvis du fortsetter å bruke skriveren kan det føre til brann eller elektrisk støt.

Bruke LED-informasjonsetiketten

Du kan bruke LED-informasjonsetiketten til raskt å finne skriverstatus når det oppstår en feil. Kontroller skriverens LED på/blinkende mønster og identifiser feiltypen ut fra LED-informasjonsetiketten.

Du kan også skanne QR-koden ved hjelp av smartenheten din for å sjekke detaljert informasjon om feilen og løsningen.


Vi anbefaler at du bruker LED-informasjonsetiketten på baksiden av frontdekselet, ved å følge trinnene nedenfor.

Merknader:


- ☐ Avhengig av skrivermodellen din, kan LED-informasjonsetiketten allerede være klar til bruk.
- ☐ Etikettene som følger med, varierer avhengig av skrivermodellen.

Error Legend	! Error			Paper	Slip	Status
	Power	1	2			
 https://support.epson.net/p_doc/928/	●	●	○	—	—	Cover is open / Roll paper out
	●	○	○	—	●	Insert or remove slip *
	●	●	●	—	—	Auto cutter error
	●	●	○	—	—	Paper jam
	●	●	●	—	—	Printing stop by cover open
	●	—	—	●	●	Call for service
○:off ●:on ●:flashing —:LED either on, off or flashing *All of the covers are closed						

1. Åpne frontdekselet.

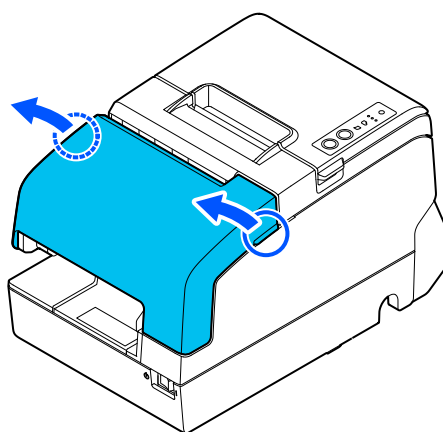

2. Fest LED-informasjonetiketten i stillingen som på figuren nedenfor.

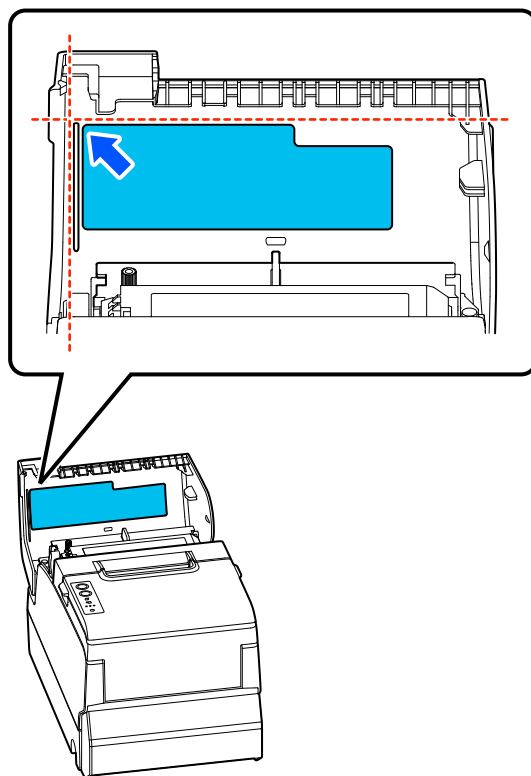

Håndtering av papir


FORSIKTIG:

- ☐ Sørg for å bruke det angitte papiret. Se *Technical Reference Guide* (teknisk referanseveiledning).
- ☐ Ikke legg inn noe papir som har stifter eller binders. Dette kan føre til papirstopp og skade.
- ☐ Pass på at kvitterings-/valideringspapiret er flatt og uten krøller, bretter eller rynker.


Installere og skifte papirrullen

Følg trinnene nedenfor for å installere/skifte papirrullen.


1. Kontroller at skriveren er slått på.
2. Åpne papirruldekselet.

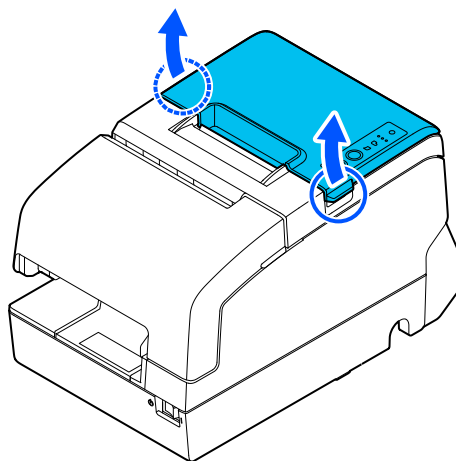


3. Fjern den brukte papirrullkjernen, hvis det finnes noen, og sett inn papirrullen i riktig retning.

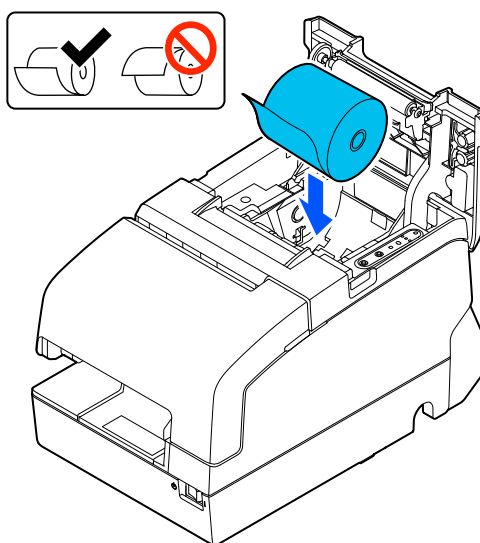

4. Trekk ut litt papir og lukk papirrulldekselet.

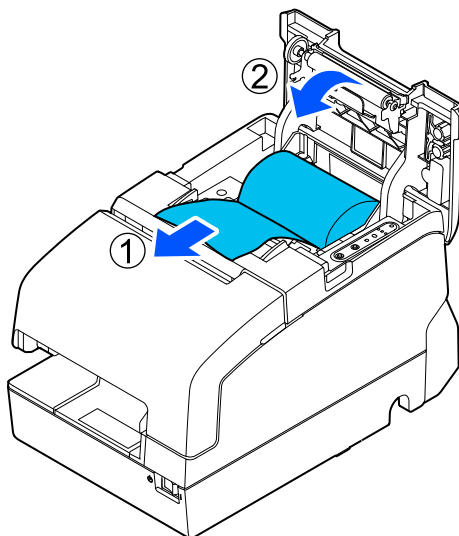

5. Skjær av papiret med den manuelle kniven.

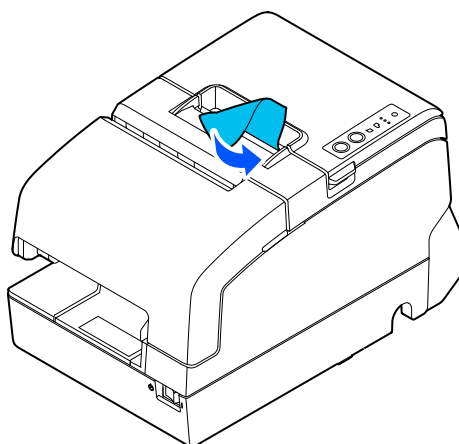

Sette inn papirstrimmel




FORSIKTIG:

Modeller med MICR-leser bruker en permanent magnet. Ikke plasser et magnetisk kort eller lignende i nærheten av produktet.

Når du skriver ut på strimmepapir, følger du trinnene nedenfor for å sette inn papiret.

Hvis skriveren er utstyrt med en MICR-leser, er MICR-lesing tilgjengelig ved å sette inn kontrollpapiret slik at MICR-tegnene på papiret er på høyre side.


1. Kontroller at skriveren er slått på.
2. Sett papiret slik at høyre kant av papiret er i kontakt med papirføreren til høyre, og sett inn papirstrimmelen. Se etiketten som er festet på skriveren.

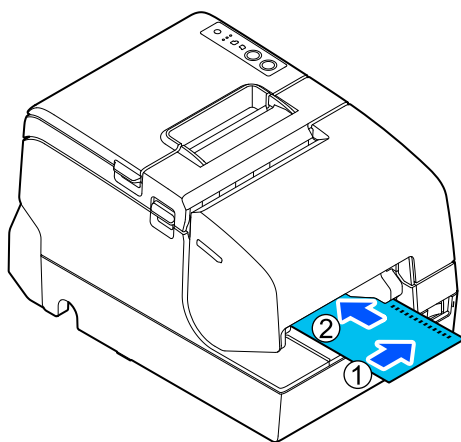

Sette inn valideringspapir

Når du skriver ut på valideringspapir med valideringsfunksjonen, følger du trinnene nedenfor for å sette inn papiret.

1. Kontroller at skriveren er slått på.
2. Sett inn papiret med den høyre papirkanten mot høyre side av papirføreren på skriverens topp, og sett den inn så langt den går.
3. Sett papiret rett ned til den nederste kanten av papiret berører stopperen.

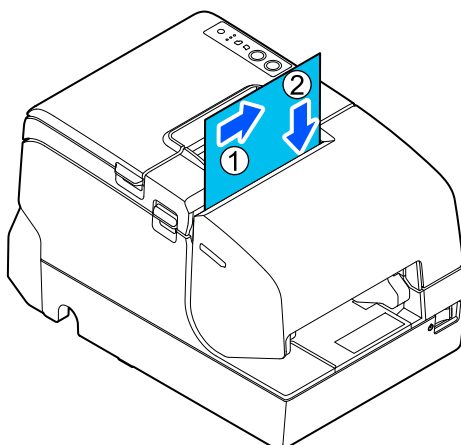

Rengjøring av produktet

Rengjøring av skriverkabinettet

Sørg for at skriveren er slått av, og tørk av skriveren med en tørr eller fuktig klut.



FORSIKTIG:

Rengjør aldri produktet med alkohol, bensin, tynner eller andre løsemidler. Dette kan skade eller ødelegge deler laget av plast og gummi.

Rengjøring av termohodet og skrivervalsen

Epson anbefaler å rengjøre det termiske hodet regelmessig (vanligvis hver tredje måned) for å opprettholde kvitteringsutskriftens kvalitet.


Avhengig av papirrullen som brukes kan papirstøv feste seg til skrivervalsen slik at papiret ikke kan mates riktig. Du kan fjerne papirstøv ved å rengjøre skrivervalsen med en bomullspinne fuktet med vann. Slå på strømmen til produktet først når vannet har tørket helt.



FORSIKTIG:

- ☐ Det termiske hodet kan være veldig varmt etter utskrift. Vær forsiktig så du ikke berører det, og la det kjøle seg ned før du rengjør det.
- ☐ Ikke ødelegg det termiske hodet ved å ta på det med fingrene eller andre harde objekter.

1. Slå av skriveren.
2. Åpne papirrulldekselet.
3. Rengjør de termiske elementene til det termiske hodet (a) med en bomullspinne fuktet med en alkoholløsning (etanol eller IPA).

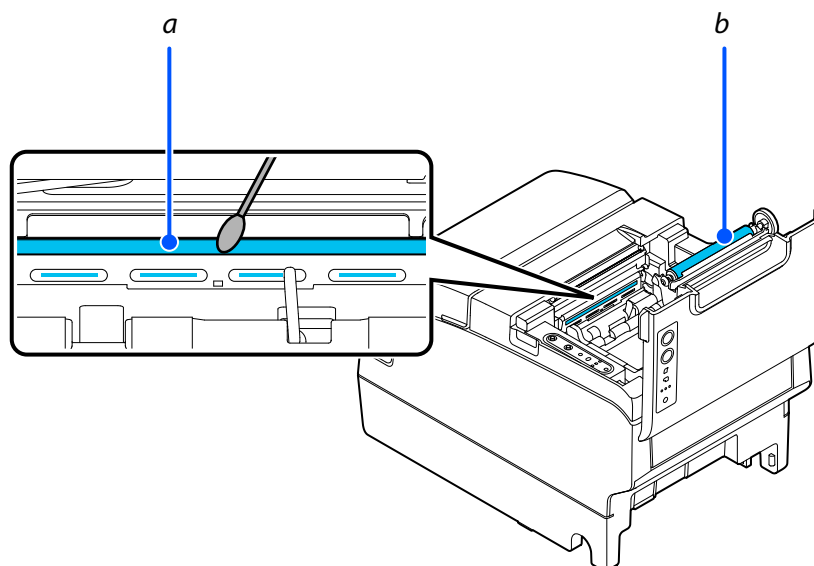

a. Termisk hode
b. Skrivervalse

Rengjøring av MICR-hodet

Hvis skriveren er utstyrt med en MICR-leser og MICR-hodet blir skittent, kan ikke skriveren lese MICR-tegn normalt.

Omtrent hvert år må MICR-hodet rengjøres med følgende eller tilsvarende kommersielt tilgjengelige renseark: KICTeam, Inc. Products "Waffletechnology® MICR cleaning card".



FORSIKTIG:

- ☐ Pass på at du ikke bruker et klebende renseark.
 - ☐ Pass på at rensearket settes inn med riktig side opp og i riktig retning.
 - ☐ Bruk et renseark bare en gang, kast det etterpå.
1. Kontroller at papirrullen er riktig installert og at skriveren er slått av.
 2. Åpne papirrulldekselet.
 3. Slå på strømmen igjen mens du holder Frigjør-knappen nede.
 4. Trykk på Frigjør-knappen 7 ganger; deretter lukker du papirrulldekselet.
 5. Etter at skriveren har skrevet ut "**** RECOGNITION MODE *** Please set check." på papirrullen og Papirstrimmel-LED blinker, setter du inn rensearket på samme måte som vanlige papirstrimler.
 6. Trekk utkastet papir rett opp og ut av skriveren.
 7. Slå av skriveren for å gå ut av rengjøringsmodus.

Feilsøking

⚡ (Strøm) LED tennes ikke

Kontroller at strømforsyningskabelen er riktig koblet til skriveren og stikkkontakten.

! (Feil) LED lyser eller blinker

Se tabellen nedenfor. For mer detaljerte forklaringer, eller hvis på/blinkende mønster ikke er oppført i denne tabellen, skann QR-koden på LED-informasjonsetiketten (📄 "Bruke LED-informasjonsetiketten" på side 21) eller se *Technical Reference Guide* (Teknisk referanseveiledning).

● : På ○ : Av ●● : Blinker - : LED er enten på, av eller blinker

Strøm	Feil			Papir	Papirstrimmel	Årsak	Løsning og referanse
	1	2	3				
●	●	○	○	–	–	Enten er papirrulldekselet, kvitteringsenheten eller frontdekselet åpent, eller det er ingen papirrull.	☐ Pass på at papirrulldekselet, kvitteringsenheten og frontdekselet er lukket. 📄 "Delenavn og funksjoner" på side 4 ☐ Stille inn papirrullen. 📄 "Installere papirrullen" på side 17
●	●	●	○	–	–	Autokniven fungerer ikke riktig.	Åpne papirrulldekselet og se etter eventuelle fremmedlegemer. Hvis papirrulldekslet ikke kan åpnes, se "Papirrulldekselet kan ikke åpnes" på side 31.
●	●	○	●	–	–	Strimmelpapir eller fremmedmaterialer kan være fastkilt.	Åpne frontdekselet og frontvognenheten og se etter eventuelle fremmedlegemer. 📄 "Strimmelpapiret har satt seg fast" på side 30
●	●	●	●	–	–	Papirrulldekselet ble åpnet mens skriveren var i ferd med å skrive ut på papirrull, og utskriften stoppet.	Lukk papirrulldekselet og utfør feilgjenoppretting* fra ditt system. Mens skriveren fungerer selvstendig (for eksempel med en testutskrift, eller lignende), start skriveren på nytt.
●●	–	–	–	–	–	RTC-batteriet (sanntidsklokken) er tomt.	Bruk en USB-kabel til å koble skriveren til datamaskinen, og bruk deretter TM-H6000VI-verktøyet til å stille inn klokken. Du finner mer informasjon om TM-H6000VI-verktøyet i bruksanvisningen for TM-H6000VI-verktøyet.
●●	–	–	–	●●	●●	En uopprettelig feil har oppstått.	Slå av strømmen umiddelbart når det oppstår en uopprettelig feil. Hvis den samme feilen oppstår igjen, selv etter at strømmen er slått på igjen, må du kontakte kvalifisert servicepersonale.


*Metoden for feilgjenoppretting varierer, avhengig av systemet. Forhør deg med systemadministratoren.

Papirrullen er fastkjørt



Ikke berør det termisk hodet, det kan være veldig varmt etter utskrift. La det avkjøles før du fjerner det fastkjørte papiret.


1. Åpne papirruldekslet.

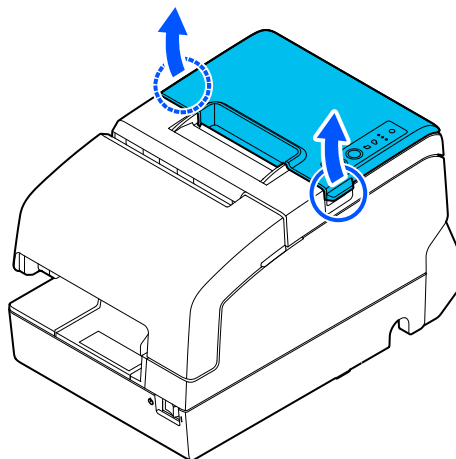


2. Fjern det fastkjørte papiret.

Strimmepapiret har satt seg fast

1. Åpne frontdekselet.

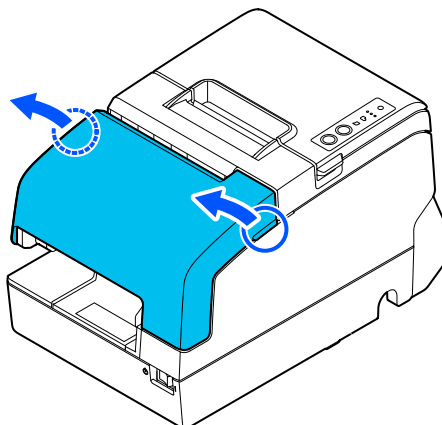

2. Åpne frontvognenheten med spaken på høyre side av frontvognenheten.

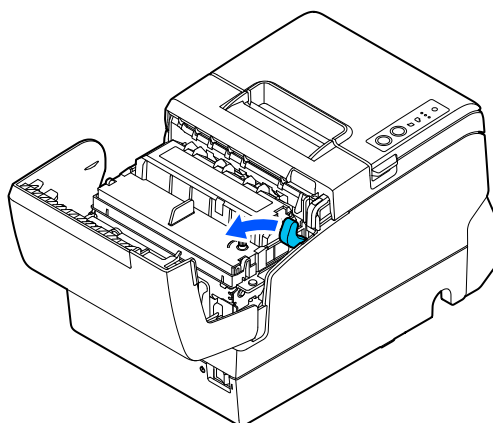


3. Fjern det fastkjørte papiret.


Papirrulldekselet kan ikke åpnes

Når papirrulldekselet er låst og ikke kan åpnes, følg trinnene nedenfor for å returnere autoknivbladet til vanlig posisjon for å låse opp papirrulldekselet.

1. Åpne kvitteringsenheten.

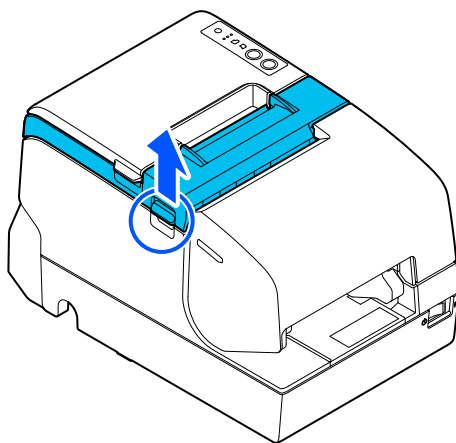

2. Bruk en gjenstand med spiss tupp, for eksempel en kulepenn eller en pinsett, til å dreie knotten (a) på autoknivbladet i pilens retning til du ser en nål (b) i rammens åpning, som vist på illustrasjonen nedenfor.

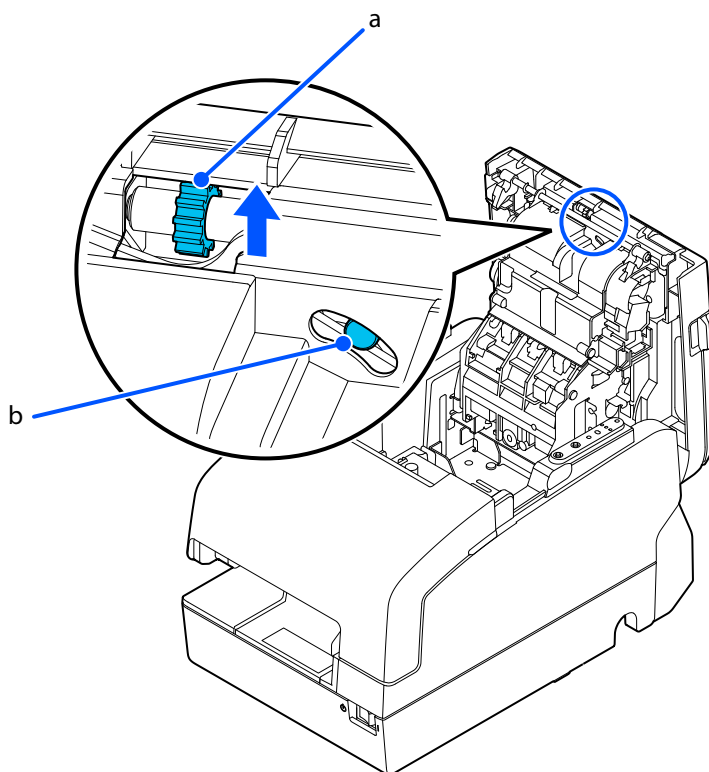

a. Knott

b. Nål

Spesifikasjoner

Utskriftsmetode	Kvittering	Termisk linje
	Strimmel/Kvittering ^{*1}	9-pins seriell direkte punktmatrixe
Papirstørrelser	Kvittering	79,5±0,5 × 83 mm
	Strimmel	68 til 230 × 68 til 297 mm (B × L) Minste størrelse: 68 × 152 mm
Papirtykkelse		Papirstrimmel (enkelt lag): 0,09 til 0,22 mm
Fargebånd	Strimmel	ERC-32
	Kvittering ^{*1}	ERC-43
Grensesnitt ^{*2}	Seriell	RS-232
	Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
	USB	USB 2.0 full hastighet (12 Mbps)
	USB PlusPower	Full hastighet (12 Mbps)
	Trådløst LAN	Koble den valgfrie trådløse LAN-enheten til USB type A-porten.
Matespenning ^{*3}		Likestrøm + 24 V±7%
Strømforbruk		1,8 A
AC strømforbruk ^{*4} (100 til 230 V/50 til 60 Hz)	Drift:	Omtrent 26,6 W
	Vent litt:	Omtrent 1,0 W
Temperatur	Drift:	5 til 45°C
	Oppbevaring:	-10 til 50°C, bortsett fra papir
Fuktighet	Drift:	10 til 90% RF
	Oppbevaring:	10 til 90% RF, bortsett fra papir
Høyde		3 000 m eller mindre
Ytre mål		181 × 186 × 278 mm (H × B × D)
Vekt (masse)		Ca. 4,4 kg

Mbps: megabits pr. sekund

*1: Fabrikkinstallerte alternativer

*2: Tilgjengelige grensesnitt varierer, avhengig av skrivermodellen.

*3: Forsikre deg om at du bruker sikkerhetsstandardiserte strømkilder som oppfyller de følgende spesifikasjoner.

Nominell utgangseffekt: 24 V/1,8 - 10,0 A, Maksimal utgangseffekt: 240 VA eller mindre

*4: Dette er gjennomsnittlig kraft under våre driftsforhold. Det varierer avhengig av bruksforholdene og modellen.

Tillegg

Nedlasting av drivere, verktøy og brukermanualer

Skriverdrivere, verktøy og brukermanualer kan lastes ned fra en av følgende URLer.

For kunder i Nord Amerika, gå til følgende nettside:

<https://www.epson.com/support/>

For kunder i andre land og regioner, gå til følgende nettside:


<https://epson.sn>

Plassering av typeskilt

Skriverens typeskilt er festet på stedet som vist nedenfor.

De anvendte posisjonene varierer avhengig av skrivermodellen.

Den viser produktnavnet, modellnummeret og serienummeret.

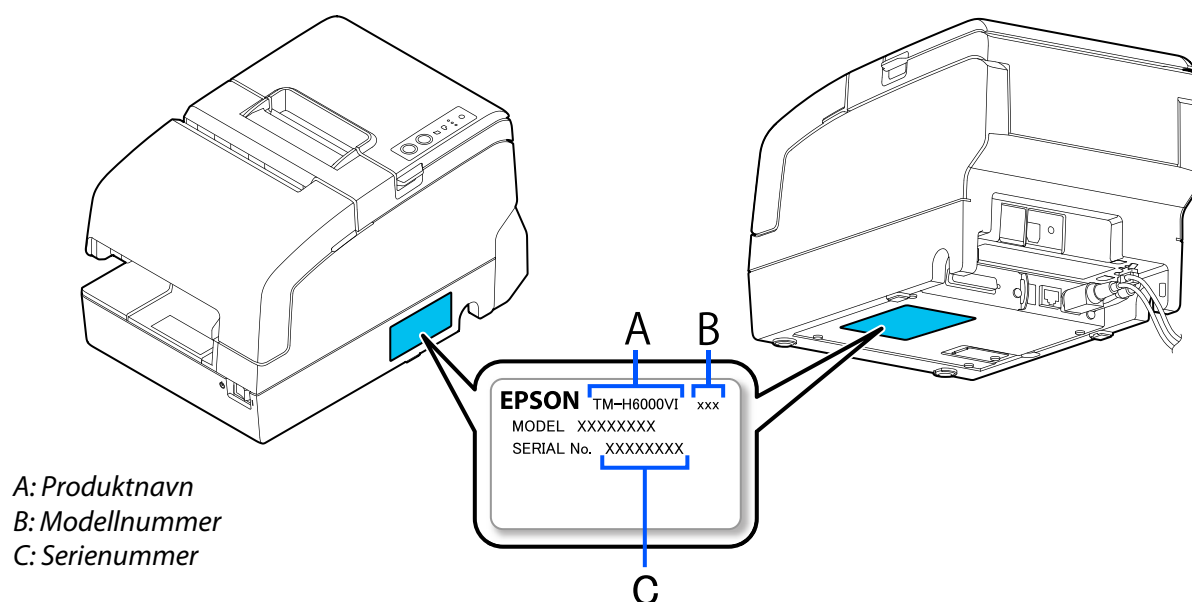

Restriksjoner ved bruk

Når dette produktet brukes på steder som krever høy grad av pålitelighet/sikkerhet slik som transportenheter relatert til luftfart, jernbane, sjøfart, biltrafikk etc.; ulykkesforhindrende enheter; ulike sikkerhetsenheter etc.; eller funksjonelle/presisjonsenheter etc.; skal du kun bruke dette produktet etter å ha overveid fail-safe og forbehold slik at du opprettholder sikkerhet og total systempålitelighet. Fordi dette produktet ikke er ment for bruk i programmer som krever ekstremt høy pålitelighet/sikkerhet, som f.eks romfartsutstyr, hovedkommunikasjonsutstyr, kjernekraftkontrollutstyr eller medisinsk utstyr tilknyttet til direkte legebehandling etc., må du gjøre en egen vurdering om dette produktets egnethet etter en full evaluering.

Merknader

- (1) Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, oppbevares i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller for noe formål, elektronisk, mekanisk, fotokopiert, opptak eller på andre måter, uten skriftlig tillatelse fra Seiko Epson Corporation på forhånd.
- (2) Innholdet i denne bruksanvisningen kan endres uten forvarsel.

- (3) Selv om alle forholdsregler er tatt ved utarbeidelsen av denne brukermanualen, påtar ikke Seiko Epson Corporation seg noe ansvar for feil eller utelatelser.
- (4) Det tas heller ikke ansvar for skader som følge av informasjonen som er nedfelt her.
- (5) Hverken Seiko Epson Corporation eller dets tilknyttede selskaper er ansvarlig ovenfor den som kjøper dette produktet eller tredjepart for skader, tap, kostnader eller utlegg som påløper kjøperen eller tredjepart som følge av: ulykker, misbruk eller feilbruk av dette produktet eller uautoriserte modifikasjoner, reparasjoner eller endringer av dette produktet eller (unntatt USA) unnlatelse av overholdelse av Seiko Epson Corporations bruks- og vedlikeholdsinstruksjoner.
- (6) Seiko Epson Corporation kan ikke holdes ansvarlig for noen skader eller problemer som oppstår som følge av bruk av noen alternativer eller andre forbruksartikler enn de som er laget spesielt som originale Epson produkter eller Epson-godkjente produkter fra Seiko Epson Corporation.

Varemerker

QR Code er et registrert varemerke som tilhører DENSO WAVE INCORPORATED i Japan og andre land. Alle andre varemerker er eiet av sine respektive eiere og er kun brukt her for identifikasjon.

©Seiko Epson Corporation 2024