


TM-H6000VI

Bruksanvisning

Innan användning	2
Delarnas namn och funktioner	4
Installation	7
Hantering av papper.....	23
Rengöra produkten.....	26
Felsökning	28
Specifikationer	32
Tillägg	33

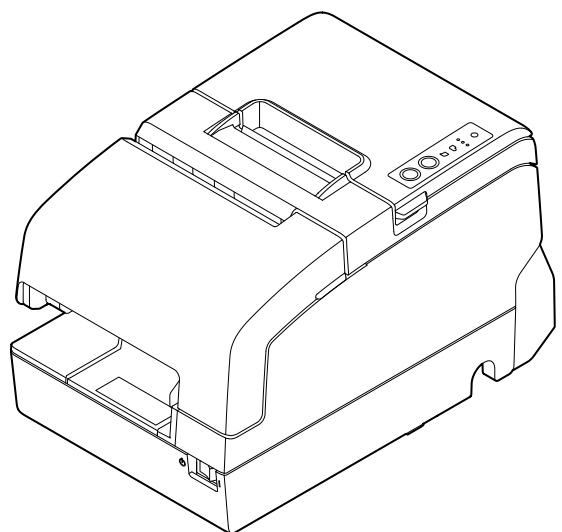

Innan användning

Denna bruksanvisning innehåller information som beskriver de grundläggande funktionerna för TM-H6000VI till operatörerna för att möjliggöra säker och korrekt användning av skrivaren.

Läs denna bruksanvisning noggrant innan användning av denna produkt. För ytterligare information om funktioner och användning av denna produkt och programvara, se *Technical Reference Guide (Teknisk referensguide)*.

Tillämpliga Modeller och Funktioner

Denna bruksanvisning gäller följande modeller av TM-H6000VI. Om din skrivare är utrustad med en MICR-läsare (fabriksinstallerad) kan skrivaren läsa MICR-tecken.

Modellnamn	Funktion		
	MICR	Dubbelsidig skrivare	Validering
Standardmodell	–	–	–
MICR-modell	✓	–	–
MICR-/dubbelsidig modell	✓	✓	–
MICR-/valideringsmodell	✓	–	✓

Förklaring till symboler

Symbolerna i den här bruksanvisningen identifieras av deras betydelse, enligt definitionen nedan. Läs följande noggrant innan du hanterar produkten.



VARNING:

Felaktig hantering av denna produkt genom att ignorera denna symbol kan leda till dödsfall eller allvarliga skador.



VAR FÖRSIKTIG:

Felaktig hantering av denna produkt genom att ignorera denna symbol kan leda till skada på person eller egendom.



Anmärkningar:

Indikerar kompletterande anmärkningar och annan användbar information.

Säkerhetsåtgärder



VARNING:

- ☐ **Stäng av din utrustning omedelbart om den avger rök, konstig lukt eller onormalt ljud. Fortsatt användning kan orsaka brand. Koppla omedelbart ur utrustningen och kontakta kvalificerad servicepersonal.**
- ☐ **Försök aldrig att reparera produkten själv. Felaktigt reparationsarbete kan vara farligt.**
- ☐ **Ta aldrig isär eller modifiera produkten. Manipulering av produkten kan leda till personskada eller brand.**
- ☐ **Den här produkten får inte användas med någon annan spänning än den angivna. Det kan orsaka brand eller elektrisk stöt.**
- ☐ **Använd antingen den medföljande nätkabeln eller en avsedd nätkabel som uppfyller relevanta säkerhetsstandarder i det område där du tänker använda den.**

- ❑ **Anslut inte kablar på annat sätt än vad som står beskrivet i bruksanvisningen. Olika anslutningar kan orsaka skador på utrustningen och brännskador.**
- ❑ **Låt inte främmande föremål falla in i utrustningen. Inträngning av främmande föremål kan orsaka brand.**
- ❑ **Om vatten eller någon annan vätska spills i utrustningen, koppla omedelbart ur nätkabeln och kontakta kvalificerad servicepersonal. Fortsatt användning kan orsaka brand.**
- ❑ **Använd inte aerosolsprayer innehållande brandfarlig gas i eller runt denna produkt. Det kan orsaka brand.**



VAR FÖRSIKTIG:

- ❑ Se till att placera utrustningen på en jämn, stabil, horisontell yta. Produkten kan gå sönder eller orsaka skada om den faller.
- ❑ Använd inte på platser med hög luftfuktighet eller mycket damm. Överdriven fuktighet eller damm kan orsaka skador på utrustningen eller brand.
- ❑ Placera inte tunga föremål uppe på produkten. Stå aldrig på eller luta dig på produkten. Produkten kan falla eller kollapsa, vilket orsakar brott och eventuell skada.
- ❑ Var försiktig så att du inte skadar fingrarna på den manuella skäraren:
 - När du tar bort utskrivet papper.
 - När du utför andra funktioner, till exempel att ladda/byta pappersrulle.
- ❑ För att säkerställa säkerheten, koppla ur produkten innan du lämnar den oanvänd under en längre tid.
- ❑ Placera inte handen i produkten och rör inte den vita, platta kabeln under utskrift.
- ❑ Se till att sladdar och främmande föremål inte fastnar i skrivaren.
- ❑ Anslut inte en telefonsladd till uttaget för automatisk öppning av kassalådan eller displaymodulen, då skrivaren och telefonsladden kan skadas.
- ❑ Anslut inte en LAN-kabel till DM-D-kontakten, då den anslutna enheten kan skadas.
- ❑ Öppna inte luckorna under utskrift eller autoskärning.
- ❑ För att förhindra pappersstopp, hindra inte papper från att matas ut från pappersutgången och dra inte ut papperet.
- ❑ Använd produkten under de miljöförhållanden som anges i bruksanvisningen.
(📖 "Specifikationer" på sida 32)

Varningsetiketter

Varningsetiketterna på produkten anger följande försiktighetsåtgärder.



VAR FÖRSIKTIG:


Rör inte det termiska skrivarhuvudet då det kan vara mycket hett efter utskrift.



VAR FÖRSIKTIG:


Rör inte kablarna i produkten. Det kan leda till fel hos produkten.

Delarnas namn och funktioner

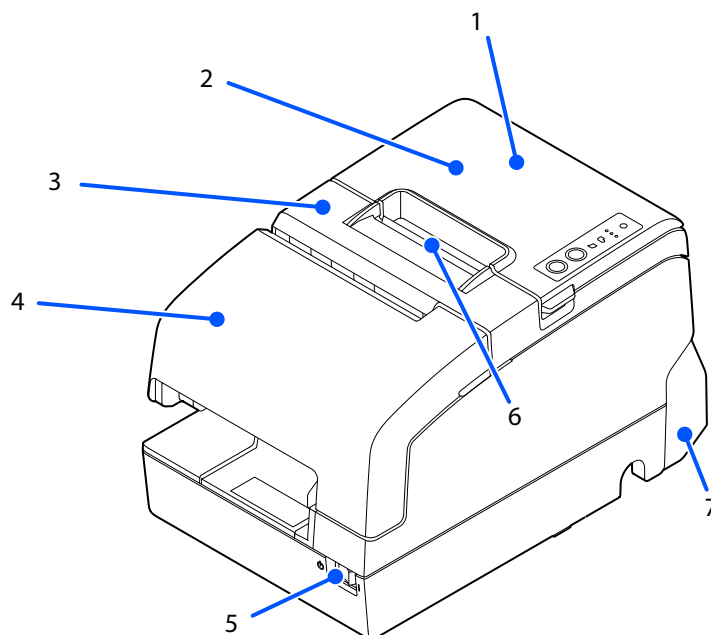

1	NFC-tag*
En markering är placerad här för att markera NFC-taggens läge. För att upprätta kommunikation med en NFC-enhet, placera enheten nära denna markering. För mer detaljerad information om vilka funktioner som använder NFC-taggen, se <i>Technical Reference Guide (Teknisk referensguide)</i> . * Detta tillval kan saknas beroende på skrivarmodell.	
2	Lucka för pappersrulle
Öppna denna lucka för att installera/byta pappersrulle.	
3	Kvittoenhet
Öppna den här enheten för att installera/byta bandpatron för dubbelsidig utskrift.	
4	Frontlucka
Öppna den här luckan för att installera/byta bandpatron för utskrift av remsa/validering.	
5	Strömbrytare
Använd den här brytaren för att slå på eller av skrivaren.	
6	Manuell skärare
Använd detta skärverktyg för att riva av pappersrullen manuellt.	
7	Kontakthölje
Använd den här luckan för att gömma och skydda bakre kontakter och kablar.	


Kontrollpanel

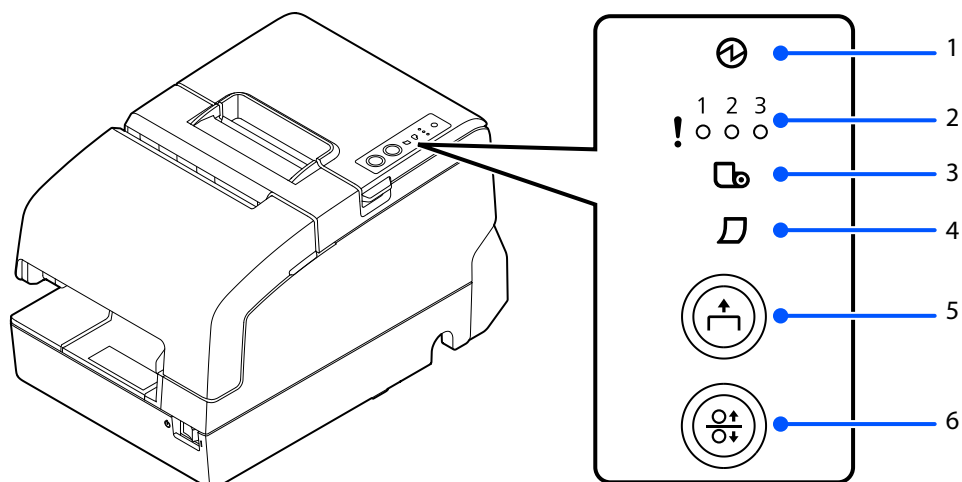

1	 LED-lampa (Ström)
På när skrivaren är på.	
2	 LED-lampa (Fel)
De 3 LED-lamporna indikerar en felstatus. ( "! LED-lamporna (fel) lyser eller blinkar" på sida 28)	
3	 LED-lampa (Papper)
På när pappersrullen är nästan slut.	
4	 LED-lampa (Remsa)
På när skrivaren är i läget för pappersremsa. Av när skrivaren är i pappersrullesläge. Blinkar när skrivaren väntar på att pappersremsa ska matas in/tas bort.	
5	 Matningsknapp
Denna knapp matar papper.	
6	 Frigöringsknapp
Denna knapp frigör det kvarhållna papperet.	

Kontakter

Alla kontakter finns nedtill på skrivarens baksida.

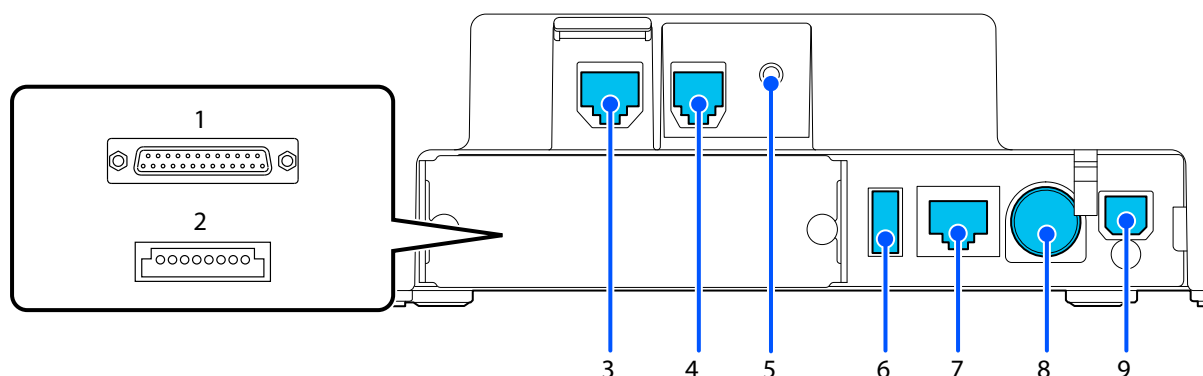

1	Seriell gränssnittskontakt*
För att ansluta en seriell kabel för anslutning till en dator. *Detta tillval kan saknas beroende på skrivarmodell.	
2	USB PlusPower-kontakt*
För att ansluta en USB PlusPower-kabel för anslutning till en dator. *Detta tillval kan saknas beroende på skrivarmodell.	
3	DM-D-kontakt
För anslutning av kunddisplay.	
4	Uttag för automatisk öppning av kassalåda
För att ansluta en modularkabel till kassalådan.	
5	Knapp för statusark
Använd för att skriva ut ett statusark på gränssnitt eller initiera inställningar på gränssnitt.	
6	USB Typ-A-kontakt
För anslutning av kringutrustning såsom en trådlös LAN-enhet eller en kunddisplay.	
7	Ethernet-anslutning
För att ansluta en LAN-kabel.	
8	Strömförsörjningskontakt
För att ansluta nätkabeln.	
9	USB Typ-B-kontakt*
För att ansluta en USB-kabel för anslutning till en dator. *Detta tillval kan saknas beroende på skrivarmodell.	

Installation

Gör på följande sätt för att installera skrivaren.


1. Ta bort skyddsmaterialet och tejp (🔗 ["Ta bort skyddsmaterialet och tejp"](#) på sida 8)
2. Ansluta kablarna (🔗 ["Ansluta kablarna"](#) på sida 9)
3. Fästa kontakthöljet (🔗 ["Fästa och ta bort kontakthöljet"](#) på sida 11)
4. Installera bandpatronen (🔗 ["Installera och byta ut bandpatronen \(ERC-32\)"](#) på sida 12)
5. Installera pappersrullen (🔗 ["Installera pappersrullen"](#) på sida 17)
6. Testutskrift (🔗 ["Testutskrift"](#) på sida 19)
7. Fästa strömbrytarskyddet (🔗 ["Sätta på strömbrytarskyddet"](#) på sida 20)
8. Använda LED-informationsetiketten (🔗 ["Använda LED-informationsetiketten"](#) på sida 21)

Anmärkningar:


- ❑ För modeller med MICR-läsaren, placera inte skrivaren nära några magnetfält för att undvika att minska MICR-igenkänningshastigheten.

Ta bort skyddsmaterialet och tejp

Skyddande material och tejp används för att skydda mot stötar under transport. Ta bort alla från A till K.

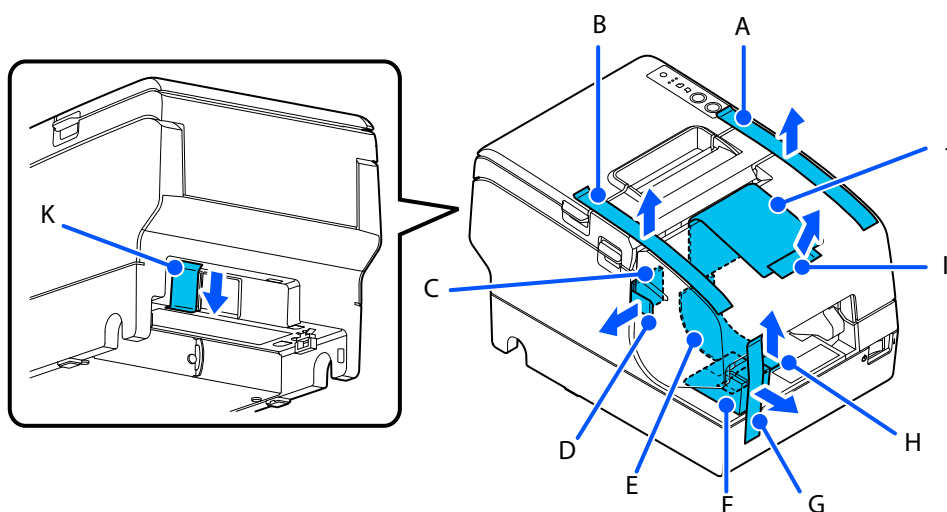

För att ta bort skyddsmaterial J måste du öppna kvittoenheten.

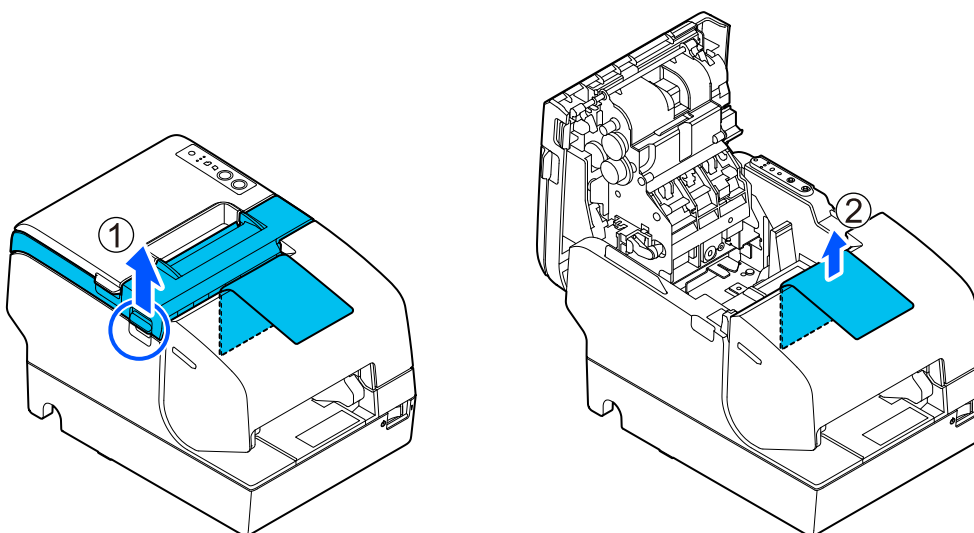

Ansluta kablarna



VAR FÖRSIKTIG:

Se upp med följande punkter när du använder USB PlusPower-gränssnittet. Skrivaren kan fungera felaktigt.


- ❑ Anslut inte en nätadapter.
- ❑ Ta inte bort eller sätt in USB PlusPower-kabeln när skrivaren fortfarande är på.




Anmärkningar:

Tillgängliga gränssnitt varierar efter skrivarmodell.


1. Se till att strömbrytaren är av.
2. Anslut varje gränssnittskabel till skrivaren. När du använder USB-gränssnittet, fixera USB-kabeln med kabelklämman för att förhindra att USB-kabeln lossnar.

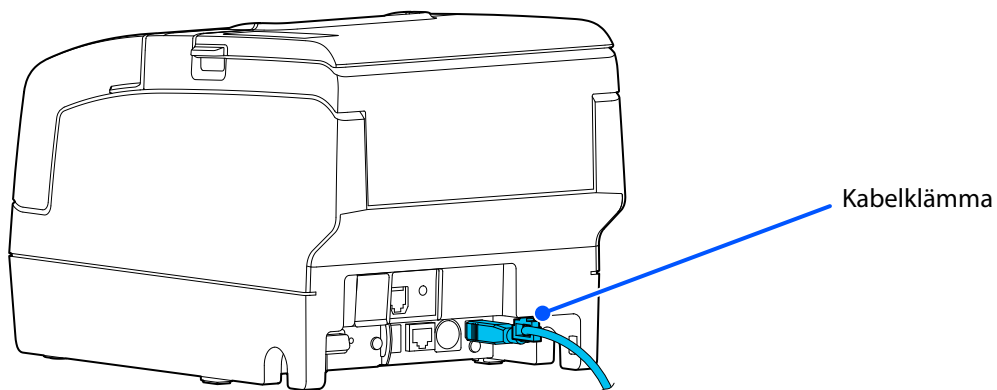


3. Anslut gränssnittskabeln till datorn.
4. Anslut nätkabelkontakten till AC-porten på nätadaptern.

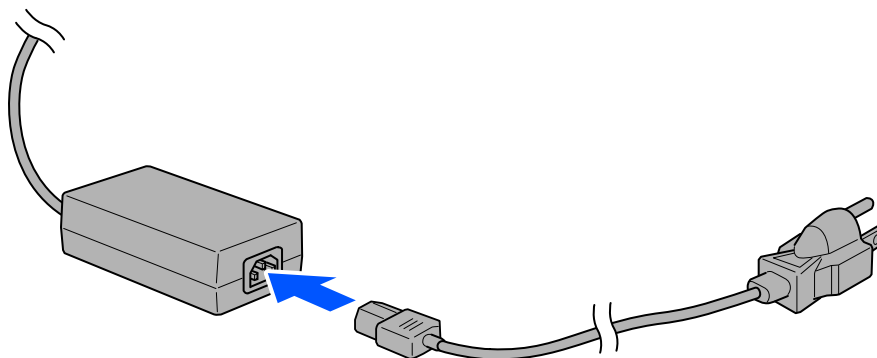

5. Anslut DC-kabeln till skrivaren.

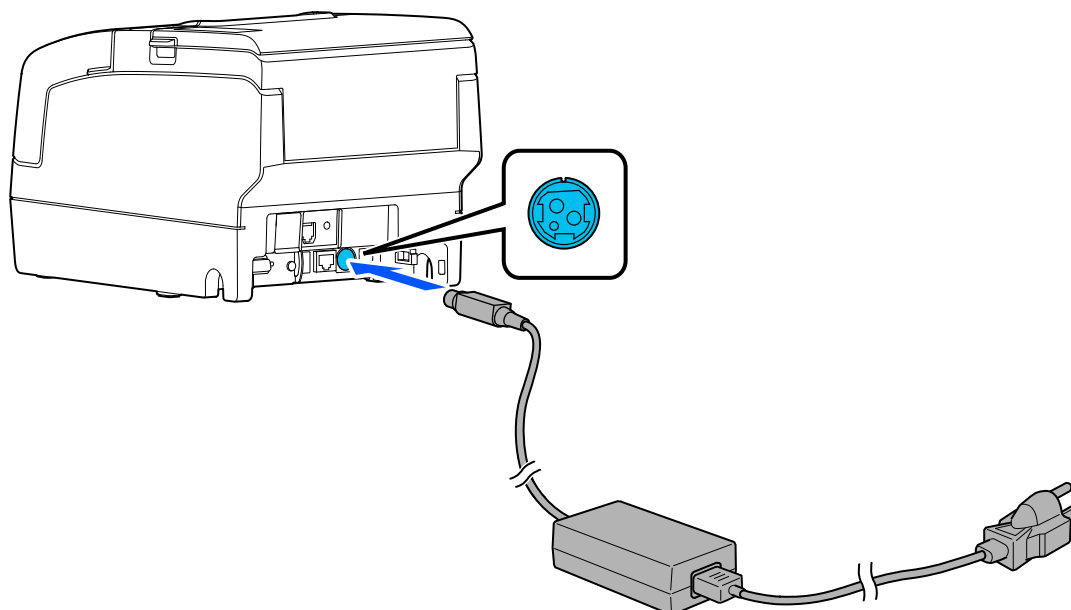

6. Sätt in AC-kabelns kontakt i ett nätuttag.

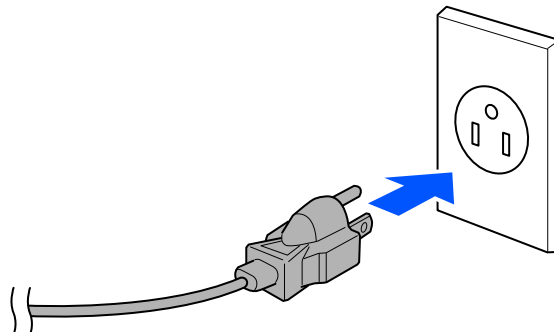


7. Placera nätadaptern så att dess etikett är vänd nedåt.

Fästa och ta bort kontakthöljet

Följ stegen nedan för att fästa kontakthöljet som skyddar kablarna.

1. Rikta in de 2 utsprången uppe på kontakthöljet med hålen på skrivarens baksida.
2. Skjut kontakthöljet framåt så att utsprången längst ner på skrivaren passar i hålen på båda sidor av kontakthöljet.

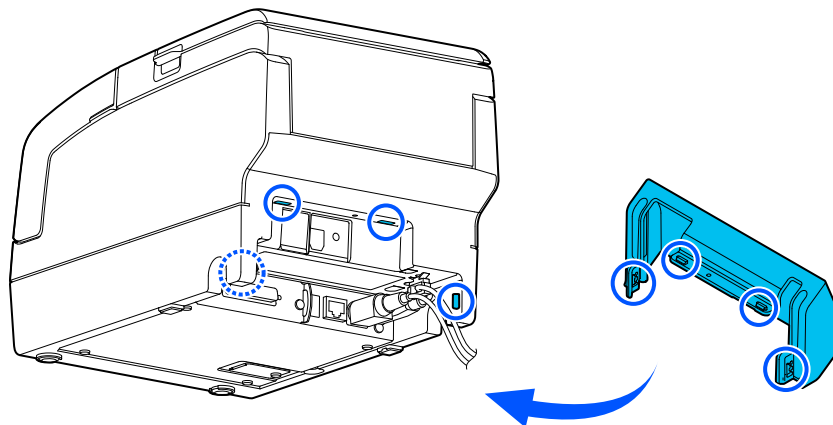


För att ta bort kontakthöljet, tryck båda sidorna av höljet inåt för att ta bort hålen på båda sidor av höljet från utsprången längst ner på skrivaren.

Installera och byta ut bandpatronen (ERC-32)

Anmärkningar:

Se till att använda den angivna färgbandskassetten. ( "Specifikationer" på sida 32)


1. Vrid ratten på bandpatronen lite i pilens riktning som är markerad på patronen för att ta bort eventuell slakhet hos bandet.

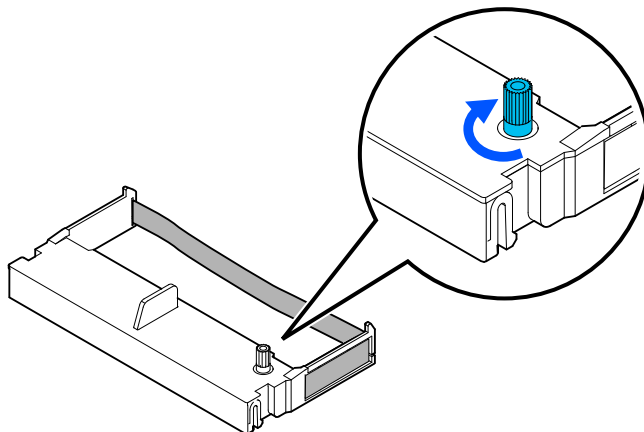


VAR FÖRSIKTIG:

Se till att notera riktningen för pilen som är markerad på bandpatronen när du vrider på ratten. Om du vrider den i omvänd riktning kan patronen skadas.

2. Slå på skrivaren.

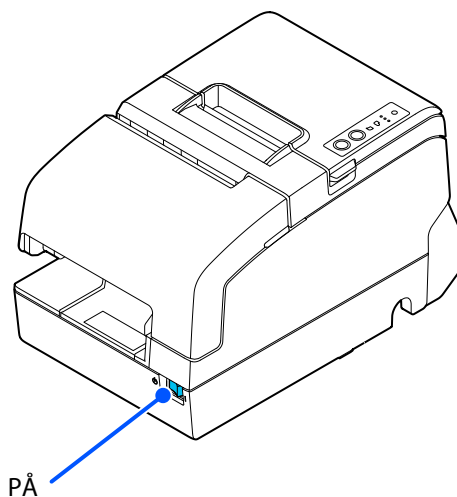


3. Öppna frontluckan.

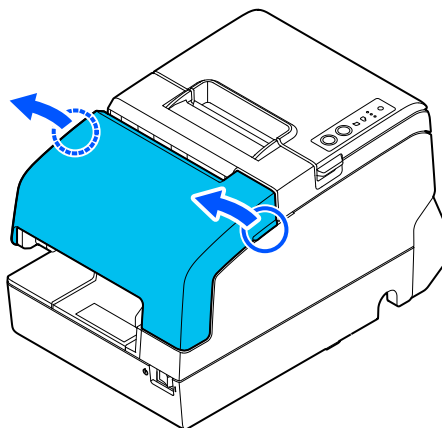


4. Ta bort den använda bandpatronen om det finns någon.

5. För in en ny bandpatron tills den klickar på plats.

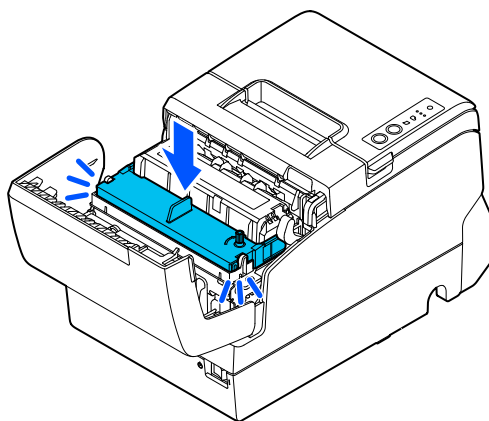

6. Vrid ratten på patronen i markerad riktning igen för att ta bort eventuell slakhet hos bandet.

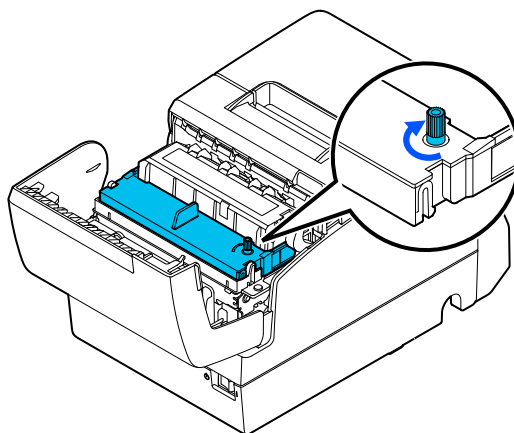

7. Stäng frontluckan.

Installera och byta ut bandpatronen för dubbelsidig utskrift (ERC-43)


Om skrivaren är utrustad med en dubbelsidig skrivare är det möjligt att skriva ut på båda sidor på pappersremsan.

Följ stegen nedan för att installera/byta bandpatron hos den dubbelsidiga skrivaren.

Anmärkningar:

Se till att använda den angivna färgbandskassetten. ( "Specifikationer" på sida 32)


1. Vrid ratten på bandpatronen lite i pilens riktning som är markerad på patronen för att ta bort eventuell slakhet hos bandet.

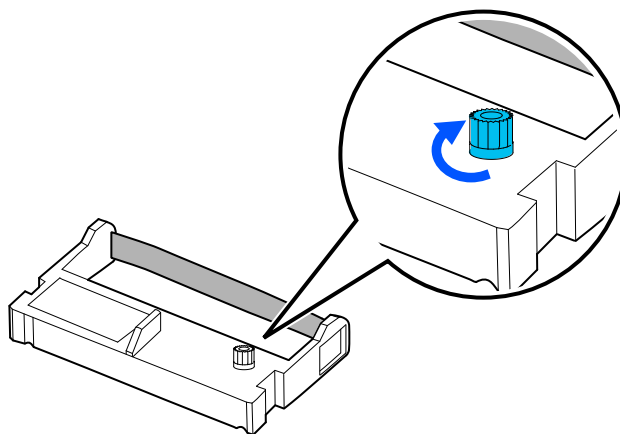


VAR FÖRSIKTIG:

Se till att notera riktningen för pilen som är markerad på bandpatronen när du vrider på ratten. Om du vrider den i omvänd riktning kan patronen skadas.


2. Slå på skrivaren.

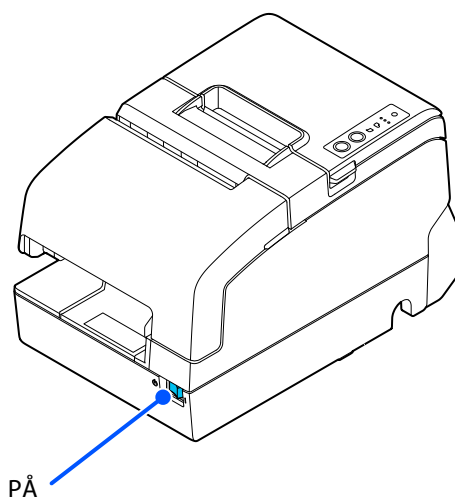


3. Öppna kvittoenheten.

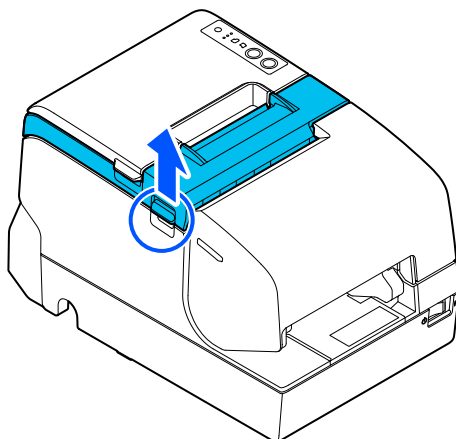

4. Ta bort den använda bandpatronen om det finns någon.
5. För in en ny bandpatron tills den klickar på plats.

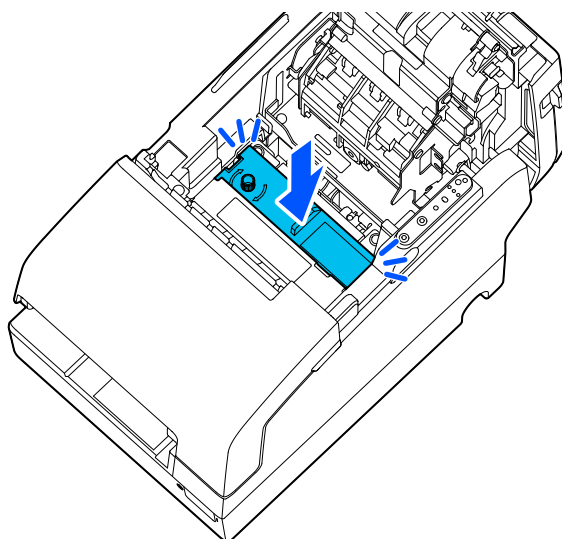

6. Vrid ratten på patronen i markerad riktning igen för att ta bort eventuell slakhet hos bandet.

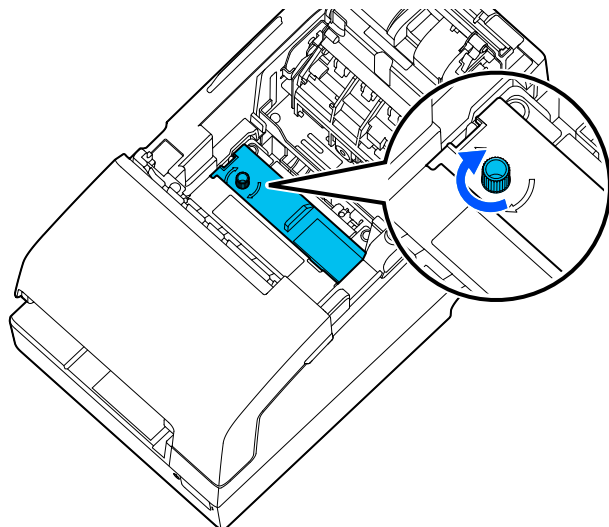

7. Stäng kvittoenheten.


Installera pappersrullen

Anmärkningar:


Se till att använda angivet papper. ( "Specifikationer" på sida 32)

Följ nedanstående steg för att installera eller byta pappersrullen.


1. Kontrollera att skrivaren är påslagen.
2. Öppna pappersrullens lucka.

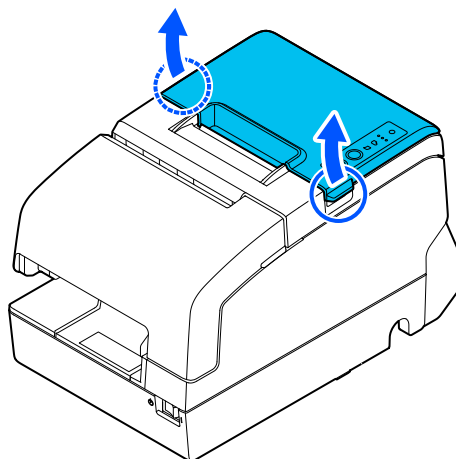


3. Sätt in pappersrullen i rätt riktning.

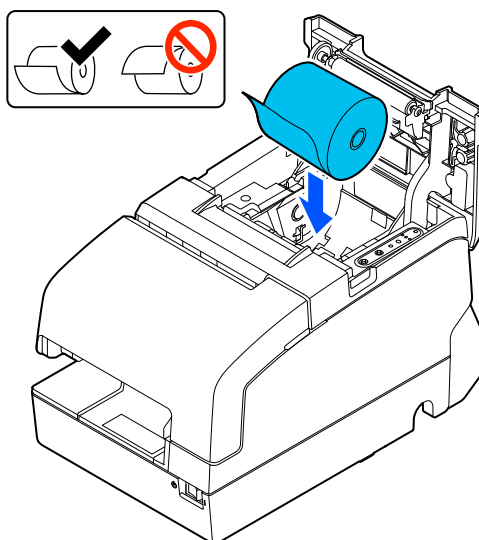

4. Dra ut lite papper och stäng luckan till pappersrullen.

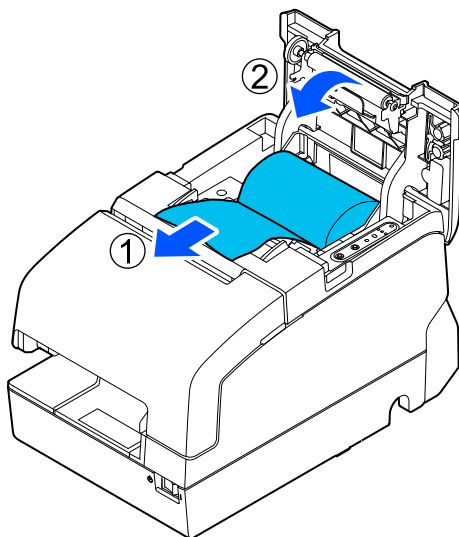

5. Riv av papperet med den manuella skäraren.

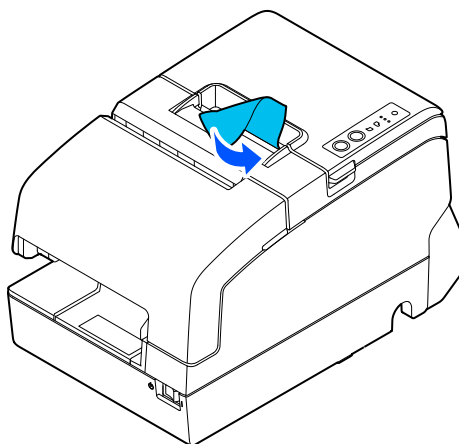

Testutskrift

Efter skivarinställningen eller när skrivaren inte fungerar korrekt kan du kontrollera skrivarens drift med testutskrift. Om skrivaren utför mönsterutskrift enligt stegen nedan fungerar skrivaren normalt.

Testutskrift pappersrulle

1. Se till att alla luckor är stängda.
2. Sätt på skrivaren samtidigt som du trycker på matningsknappen . (Håll matningsknappen  nedtryckt tills skrivaren startar.)
När den aktuella utskriftsstatusen skrivits ut, kommer en kontinuerlig självtestvägledning att skrivas ut, och LED-lampan  (ström) blinkar.
3. Tryck lätt på matningsknappen  (mindre än en sekund) för att fortsätta självtestet.
Skrivaren skriver ut ett rullmönster på rullpapperet med skrivarens inbyggda teckenuppsättning.
Skrivaren initialiseras och växlar till standardläget när ”*** completed ***” skrivs ut.

Testutskrift på pappersremsa

1. Sätt i pappersrullen och stäng alla luckor.
2. Sätt på skrivaren samtidigt som du trycker på frigöringsknappen .
(Håll frigöringsknappen  intryckt tills LED-lampan  (remsa) blinkar.)
3. Sätt in pappersremsan när LED-lampan  (remsa) blinkar. Skrivaren skriver ut ett rullmönster på pappersremsan med skrivarens inbyggda teckenuppsättning.
Papperet matas ut när utskriften är klar. Om skrivaren är utrustad med en dubbelsidig utskrift utförs utskriften på remsan efter utskrift på baksidan.
4. Skrivaren initialiseras och växlar till standardläget när du tar ut pappersremsan.

Testutskrift på valideringspapper

1. Sätt i pappersrullen och stäng alla luckor.
2. Sätt på skrivaren samtidigt som du trycker på matningsknappen  och frigöringsknappen .
(Håll matningsknappen  och frigöringsknappen  intryckta tills LED-lampan  (remsa) blinkar.)
3. Sätt in pappersremsan när LED-lampan  (remsa) blinkar.
Skrivaren skriver ut ett rullmönster på pappersremsan med skrivarens inbyggda teckenuppsättning.
Papperet matas ut när utskriften är klar.
4. Skrivaren initialiseras och växlar till standardläget när du tar ut pappersremsan.

Sätta på strömbrytarskyddet


Genom att sätta på strömbrytarskyddet som medföljer kan du förhindra oavsiktlig användning av strömbrytaren.

Du kan slå på och av strömbrytaren genom att föra in ett spetsigt föremål i hålen på höljet till strömbrytaren. Använd ett spetsigt föremål för att ta bort höljet.

För att använda det här höljet ska du installera det så som visas på bilden nedan.

Anmärkningar:

Vissa skrivarmodeller kan redan vara utrustade med ett strömbrytarskydd.

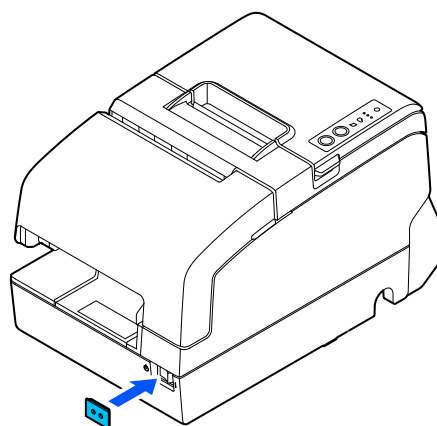

WARNING:

Om en olyckshändelse inträffar med strömbrytarskyddet påsatt, dra genast ut nätsladden. Fortsatt användning av produkten kan resultera i brand eller elstötar.

Använda LED-informationsetiketten

Du kan använda LED-informationsetiketten för att snabbt lära dig status för skrivaren när ett fel inträffar. Kontrollera LED-lampans lysande/blinkande mönster och identifiera feltypen från LED-informationsetiketten.

Eller så kan du skanna QR-koden med en smart-enhet för att kontrollera detaljerad information om felet och lösningen.

Vi rekommenderar att du applicerar LED-informationsetiketten på baksidan av framluckan enligt stegen nedan.


Anmärkningar:

- ☐ Beroende på din skrivarmodell kan LED-informationsetiketten redan vara applicerad.
- ☐ De medföljande LED-informationsetiketterna varierar enligt skrivarmodellen.


Error Legend	! Error			Paper	Slip	Status
	Power	1	2			
 https://support.epson.net/p_doc/928/	●	●	○	—	—	Cover is open / Roll paper out
	●	○	○	—	●	Insert or remove slip *
	●	●	○	—	—	Auto cutter error
	●	●	●	—	—	Paper jam
	●	●	●	—	—	Printing stop by cover open
	●	—	—	●	●	Call for service

○:off ●:on ●:flashing —:LED either on, off or flashing
*All of the covers are closed

1. Öppna frontluckan.

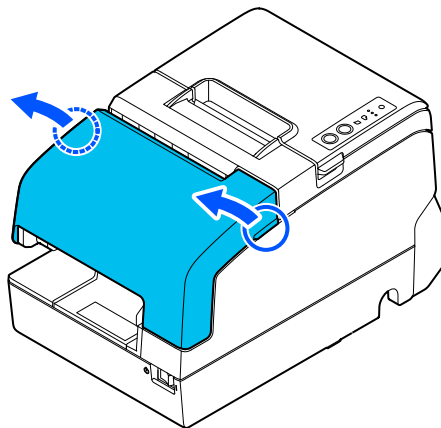

2. Applicera LED-informationsetiketten i den position som visas i bilden nedan.

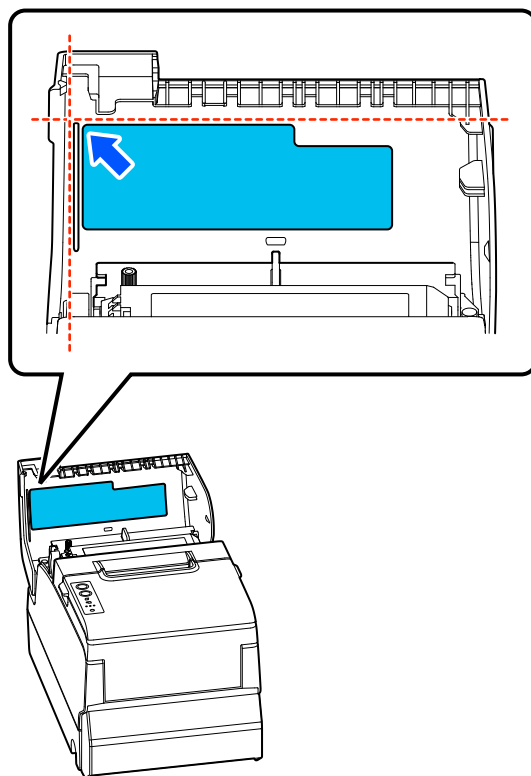

Hantering av papper


VAR FÖRSIKTIG:

- ☐ Se till att använda angivet papper. Se Technical Reference Guide (Teknisk referensguide).
- ☐ För inte in papper med gem eller häftklamrar. Det kan orsaka pappersstopp och skada.
- ☐ Se till att remsan/valideringspapperet är platt och utan skrynklor, veck eller rynkor.


Installera och byta pappersrulle

Följ nedanstående steg för att installera/byta pappersrullen.


1. Kontrollera att skrivaren är påslagen.
2. Öppna pappersrullens lucka.

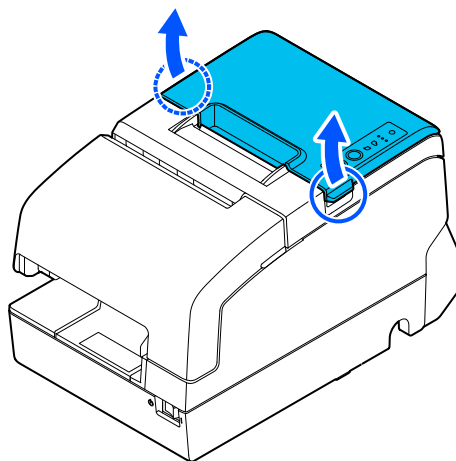


3. Ta bort den använda pappersrullehylsan om det finns någon, och sätt in pappersrullen i rätt riktning.

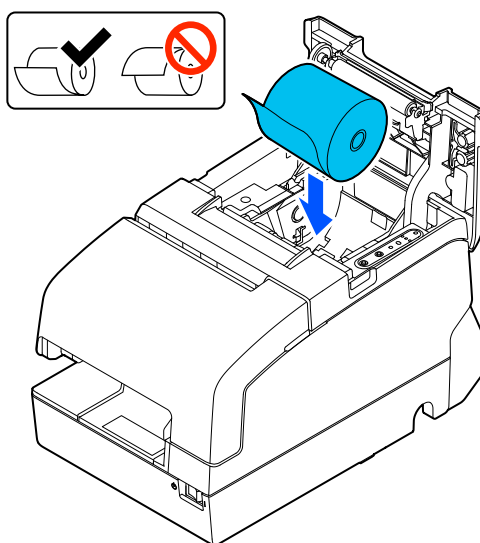

4. Dra ut lite papper och stäng luckan till pappersrullen.

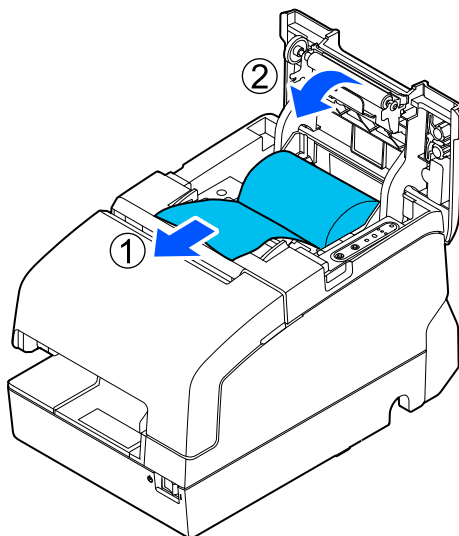

5. Riv av papperet med den manuella skäraren.

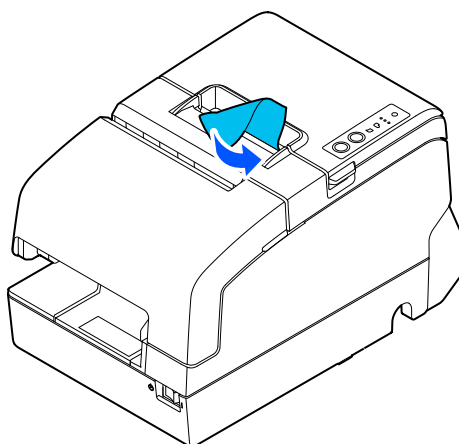

Sätta i pappersremsa




VAR FÖRSIKTIG:

Modeller med MICR-läsare använder en permanent magnet. Ha inte magnetkort eller liknande i närheten av produkten.

Vid utskrift på pappersremsa, följ stegen nedan för att sätta i papperet.

Om din skrivare är utrustad med en MICR-läsare, är MICR-läsning tillgänglig genom att sätta in kontrollpapperet så att MICR-tecknen på papperet är på höger sida.


1. Kontrollera att skrivaren är påslagen.
2. Placera papperet så att papperets högra kant är i kontakt med pappersledaren till höger och sätt i pappersremsan. Se etiketten på skrivaren.

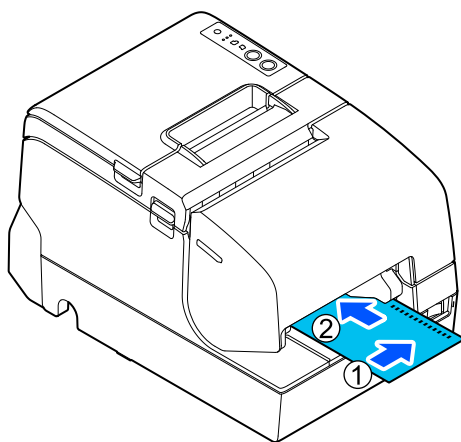

Sätta i valideringspapper

När du skriver ut på valideringspapper med valideringsfunktionen, ska du följa stegen nedan för att fylla på papper.

1. Kontrollera att skrivaren är påslagen.
2. Sätt in papperet med den högra papperskanten mot pappersledarens högra sida vid skrivarens övre sida och sätt in den så långt den går.
3. Sätt in papperet rakt ned tills papprets undersida är emot stoppen.

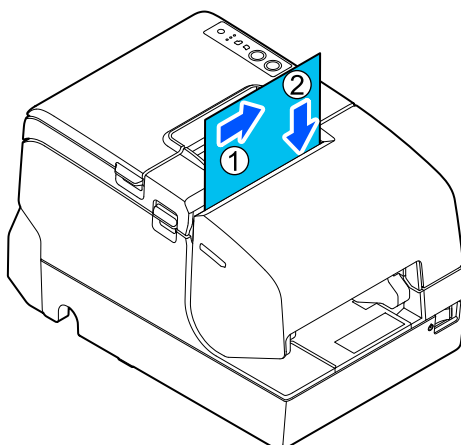

Rengöra produkten

Rengöring av skrivarens hölje

Stäng av skrivaren och torka av skrivarhöljet med en torr eller fuktig trasa.



VAR FÖRSIKTIG:

Rengör aldrig produkten med alkohol, bensin, thinner eller andra liknande lösningsmedel. Det kan skada eller förstöra delar av plast eller gummi.

Rengöring av termiskt huvud och vals

Epson rekommenderar att det termiska huvudet rengörs regelbundet (generellt var 3:e månad) för att bibehålla utskriftskvaliteten hos kvitton.


Beroende på vilken pappersrulle som används, kan pappersdamm fastna på valsen och pappret matas inte som det ska. För att avlägsna pappersdammet, rengör valsen med en bomullstrasa fuktad i vatten. Sätt på skrivaren när vattnet torkat helt.



VAR FÖRSIKTIG:

- ☐ Det termiska huvudet kan vara väldigt varmt efter utskrift. Var noga med att inte röra vid det och låt det svalna innan du rengör det.
- ☐ Rör inte det termiska skrivarhuvudet genom att röra det med fingrarna eller andra hårda föremål.

1. Stäng av skrivaren.
2. Öppna pappersrullens lucka.
3. Rengör de termiska delarna av det termiska huvudet (a) med en bomullstrasa som fuktats med alkohollösningsmedel (etanol eller IPA).

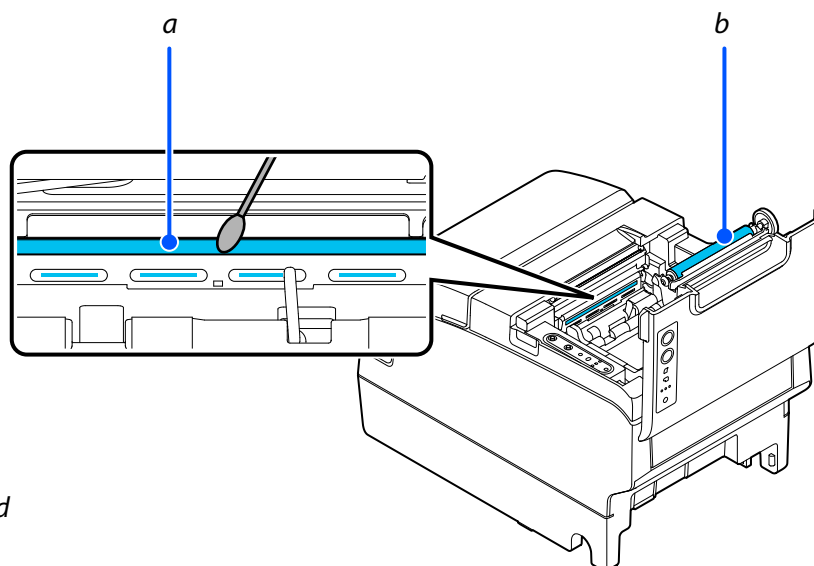

a. Termiskt huvud
b. Vals

Rengöra MICR-huvudet

Om din skrivare är utrustad med en MICR-läsare och MICR-huvudet är smutsigt, kan inte skrivaren läsa MICR-tecken normalt.

Rengör MICR-huvudet ungefär en gång om året med följande eller ett motsvarande kommersiellt tillgängligt rengöringsark: KICTeam, Inc. Products "Waffletechnology® MICR Cleaning Card".



VAR FÖRSIKTIG:

- ☐ Var noga med att inte använda ett rengöringsark för lim.
 - ☐ Se till att rengöringsarket är isatt med rätt sida upp och i rätt riktning.
 - ☐ Använd ett rengöringsark endast en gång och kassera det sedan.
1. Kontrollera att pappersrullen har installerats korrekt och att skrivaren är avstängd.
 2. Öppna pappersrullens lucka.
 3. Slå på strömmen igen samtidigt som du håller frigöringsknappen  intryckt.
 4. Tryck 7 gånger på frigöringsknappen , och stäng sedan pappersrullens lucka.
 5. Efter att skrivaren skriver ut "*** RECOGNITION MODE *** Please set check." på pappersrullen och LED-lampan  (remsa) blinkar, sätter du in rengöringsarket precis som den vanliga pappersremsan.
 6. Dra ut det utmatade papperet rakt upp ur skrivaren.
 7. Stäng av skrivaren för att avsluta rengöringsläget.

Felsökning

⚠ LED-lampa (ström) tänds inte

Kontrollera om strömkabeln är rätt ansluten till skrivaren och nätuttaget.

! LED-lamporna (fel) lyser eller blinkar

Se tabellen nedan. För mer detaljerade förklaringar eller om lysande/blinkande mönster inte anges i denna tabell, skanna QR-koden på LED-informationsetiketten (📄 "Använda LED-informationsetiketten" på sida 21) eller se *Technical Reference Guide* (Teknisk referensguide).

●: På ○: Av ●: Blinkar - : LED-lampa antingen på, av eller blinkande

Ström	Fel			Papper	Remsa	Orsak	Lösning och referens
	1	2	3				
●	●	○	○	–	–	Antingen är pappersrullens lock, kvittoenheten eller frontluckan öppen, eller så finns ingen pappersrulle.	☐ Se till att pappersrullens lucka, kvittoenheten och frontluckan är stängda. 📄 "Delarnas namn och funktioner" på sida 4 ☐ Installera pappersrulle: 📄 "Installera pappersrullen" på sida 17
●	●	●	○	–	–	Autoskäraren fungerar inte korrekt.	Öppna pappersrullens lucka och kontrollera om det finns något främmande material. Om pappersrullens lucka inte går att öppna, se "Pappersrullens lucka öppnas inte" på sida 31.
●	●	○	●	–	–	Pappersremsa eller främmande material kan ha fastnat.	Öppna frontluckan och den främre behållaren och kontrollera om det finns främmande material. 📄 "Pappersremsan har fastnat" på sida 30
●	●	●	●	–	–	Pappersrullens lucka öppnades medan skrivaren skrev ut till pappersrullen, och utskriften stoppades.	Stäng pappersrullens lock och utför felåterställning* från ditt system. Medan skrivaren drivs oberoende (t.ex. testutskrift, etc.), starta om skrivaren.
●	–	–	–	–	–	Realtidsklockans batteri har laddats ur.	Använd en USB-kabel för att ansluta skrivaren till datorn, och använd sedan TM-H6000VI Utility för att ställa in tiden. För mer information om TM-H6000VI Utility, se bruksanvisningen för TM-H6000VI Utility.
●	–	–	–	●	●	Ett oåterkalleligt fel inträffade.	Stäng av strömmen omedelbart när ett oåterkalleligt fel inträffar. Om samma problem inträffar igen även efter att du har slagit på strömmen igen, kontakta behörig servicepersonal.


*Metoden för felåterställning varierar beroende på ditt system. Fråga din systemadministratör.

Pappersrullen har fastnat

**VAR FÖRSIKTIG:**

Rör inte det termiska skrivarhuvudet då det kan vara mycket hett efter utskrift. Låt det svalna innan du tar bort papper som har fastnat.


1. Öppna pappersrullens lucka.

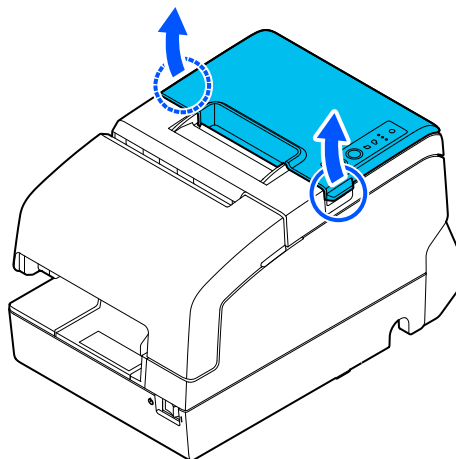


2. Ta bort papperet som fastnat.

Pappersremsan har fastnat

1. Öppna frontluckan.

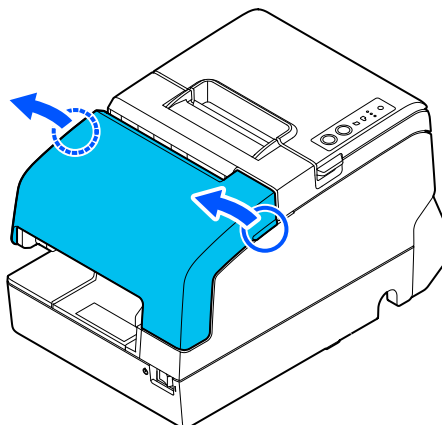

2. Öppna främre behållaren med spaken på höger sida av behållaren.

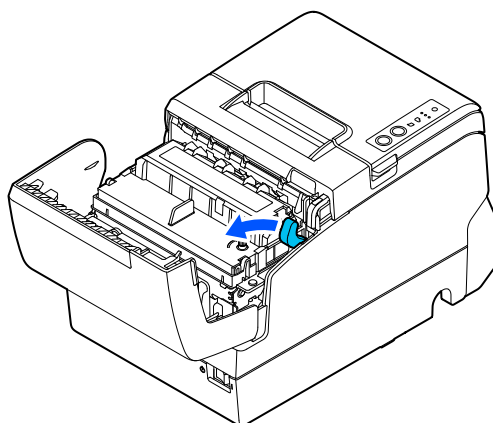


3. Ta bort papperet som fastnat.


Pappersrullens lucka öppnas inte

När pappersrullens lucka är låst och inte öppnas, följ stegen nedan för att föra tillbaka autoskäraren till normalt läge för att låsa upp luckan.

1. Öppna kvittoenheten.

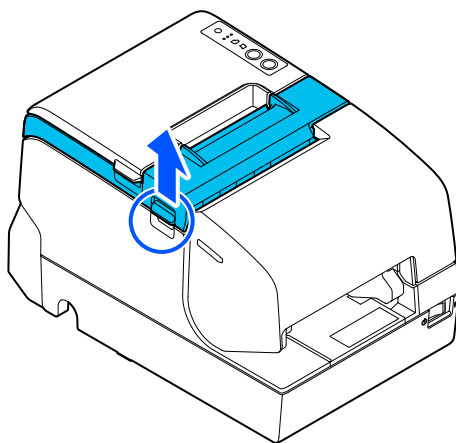

2. Använd ett föremål med spets, t.ex. en kulspetspenna eller pincett, för att vrida ratten (a) på autoskäraren i pilens riktning tills du ser ett stift (b) i ramens öppning, enligt bilden nedan.

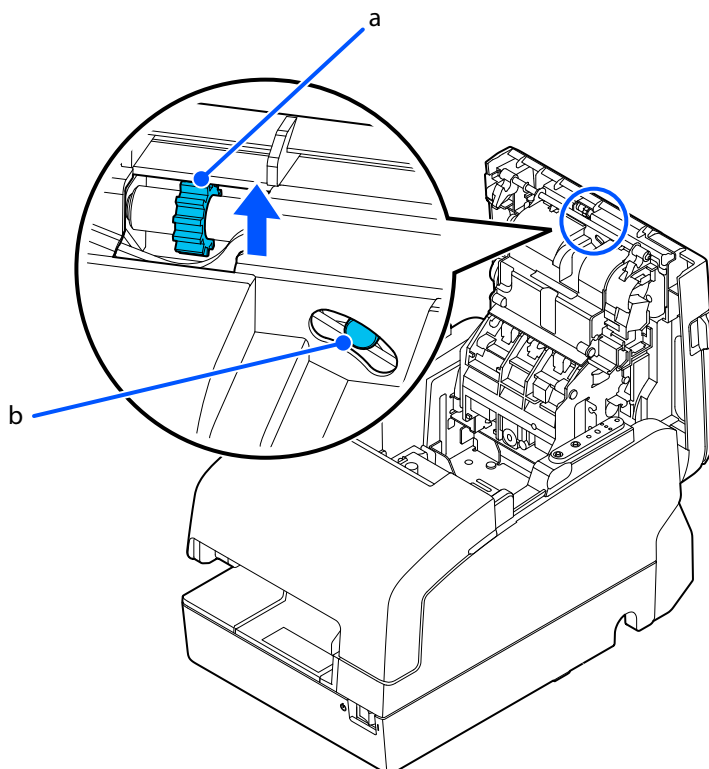

a. Ratt
b. Stift

Specifikationer

Utskriftsmetod	Kvitto	Termisk linje
	Remsa/dubbelsidig ^{*1}	9-stifts seriell stötpunktsmatris
Pappersmått	Kvitto	79,5±0,5 × 83 mm
	Remsa	68 till 230 × 68 till 297 mm (B × L) Minsta storlek: 68 × 152 mm
Papperets tjocklek		Remsa (enkelt skikt): 0,09 till 0,22 mm
Färgband	Remsa	ERC-32
	Dubbelsidig ^{*1}	ERC-43
Gränssnitt^{*2}	Seriell	RS-232
	Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
	USB	USB 2.0 Full-speed (12 Mbps)
	USB PlusPower	Full-speed (12 Mbps)
	Trådlöst LAN	Anslut den trådlösa LAN-enheten (tillval) till USB Typ-A-kontakten.
Strömförsörjning^{*3}		DC +24 V±7%
Strömförbrukning		1,8 A
Växelsströmsförbrukning^{*4} (100 till 230 V/50 till 60 Hz)		Drift: Ung. 26,6 W Standby: Ung. 1,0 W
Temperatur		Drift: 5 till 45 °C Förvaring: -10 till 50 °C, utom för papper
Fuktighet		Drift: 10 till 90 % relativ fuktighet Förvaring: 10 till 90 % relativ fuktighet, utom för papper
Höjd		3 000 m eller mindre
Samtliga mått		181 × 186 × 278 mm (H × B × D)
Vikt (massa)		Cirka 4,4 kg

Mbps: megabit per sekund

*1: Fabriksinstallerade alternativ

*2: De tillgängliga gränssnitten varierar efter skrivarmodell.

*3: Se till att använda en strömkälla med tilläpade säkerhetsstandarder som uppfyller följande specifikationer.

Nominell utspänning: 24 V/1,8–10,0 A, Max utspänning: 240 VA eller mindre

*4: Detta är den genomsnittliga effekten under våra driftsförhållanden. Det varierar beroende på användningsförhållanden och modellen.

Tillägg

Ladda ned drivrutiner, verktyg och bruksanvisningar

Skrivardrivrutiner, verktyg och bruksanvisningar kan hämtas från en av följande URL-adresser.

För kunder i Nordamerika, gå till följande webbplats:

<https://www.epson.com/support/>

För kunder i andra länder och regioner finns information på följande webbplats:


<https://epson.sn>

Märkskyltens placering

Skrivarens märkskylt är placerad enligt nedan.

Placeringen varierar enligt skrivarmodellen.

Skylten visar produktnamnet, modellnumret och serienumret.

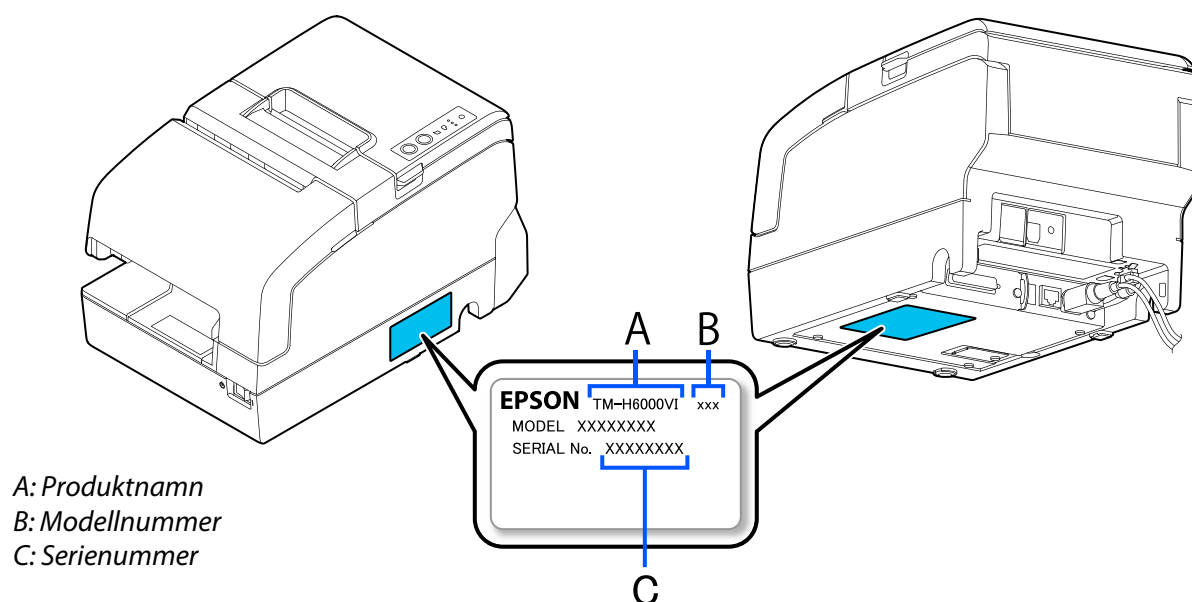

Begränsad användning

När den här produkten används för tillämpningar med som kräver hög pålitlighet/säkerhet som t.ex. transportenheter på flyg, järnväg, sjöfart, biltransport mm., katastrofförebyggande, andra säkerhetsanordningar, mm. eller funktionella/precisionsutrustning ska du endast använda produkten efter att ha övervägt säkerhetssystem som tillämpas i systemet för att upprätthålla säkerhet och total systempålitlighet. Den här produkten är inte avsedd för användning där extremt hög pålitlighet/säkerhet krävs, som t.ex. luftfartsutrustning, huvudkommunikationsutrustning, kärnkraftverk, kontrollutrustning eller medicinsk utrustning mm. är det viktigt att du själv bedömer produktens lämplighet efter att ha vägt in alla faktorer.

Anmärkningar

- (1) Ingen del av den här publikationen får återskapas, lagras i elektronisk form eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, som fotokopia, inspelning eller på annat sätt, utan föregående skriftligt tillstånd från Seiko Epson Corporation.
- (2) Innehållet i denna bruksanvisning kan komma att ändras utan föregående meddelande.

- (3) Även om åtgärder har vidtagits för att säkerställa exaktheten, ansvarar Seiko Epson Corporation inte för eventuella fel eller utelämnanden i den här boken.
- (4) Inte heller tas något ansvar för skador till följd av användning av den information som ges här.
- (5) Varken Seiko Epson Corporation eller dess dotterbolag skall vara ansvarig gentemot köparen av produkten eller tredje part för skador, förluster, kostnader eller utgifter som köparen eller tredje parter som ett resultat av olycka, missbruk, eller missbruk av produkten eller obehöriga ändringar, reparationer eller ändringar av denna produkt, eller (exklusive USA) underlåtenhet att strikt följa Seiko Epson Corporations drift- och underhållsanvisningar.
- (6) Seiko Epson Corporation ansvarar inte för några skador eller problem som uppstår till följd av användning av andra tillbehör eller förbrukningsbara produkter än Epson originalprodukter eller Epson-godkända produkter från Seiko Epson Corporation.

Varumärken

QR Code är ett registrerat varumärke som tillhör DENSO WAVE INCORPORATED i Japan och andra länder.

Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare och används endast för identifikation.

©Seiko Epson Corporation 2024