


TM-H6000VI

Kullanıcı Kılavuzu

Kullanım Öncesi	2
Parça Adları ve İşlevleri	4
Kurulum.....	7
Kâğıdı Kullanma	23
Ürünü Temizleme	26
Sorun Giderme	28
Teknik Özellikler	32
Ek.....	33

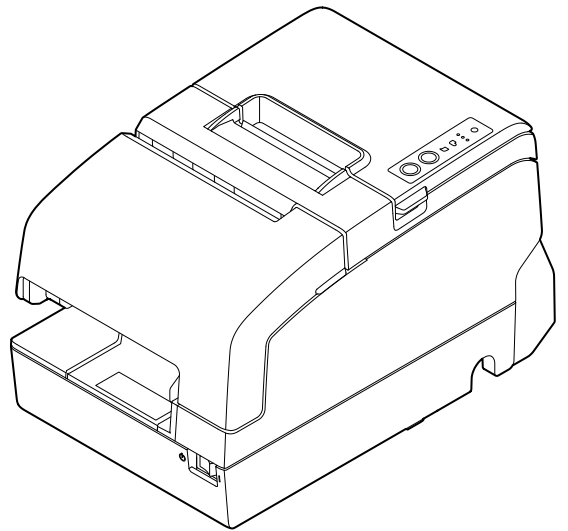

Kullanım Öncesi

Bu kılavuzda kullanıcıların yazıcıyı güvenli ve doğru bir şekilde kullanmalarına olanak sağlamak üzere TM-H6000VT'nın temel işlemlerini tarif eden bilgiler sağlanmaktadır.

Lütfen bu ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Bu ürün ve yazılımın işlevleri ve işlem prosedürü ile ilgili ayrıntılar için bkz. *Technical Reference Guide (Teknik Başvuru Kılavuzu)*.

Uygulanabilir Modeller ve Özellikler

Bu kılavuz TM-H6000VT'nın aşağıdaki modelleri için geçerlidir. Yazıcınızda bir MICR okuyucusu bulunuyorsa (fabrikada yüklenen opsiyon) yazıcı MICR karakterleri okuyabilir.

Model Adı	Fonksiyon		
	MICR	Çift taraflı yazıcı	Tasdik
Standart model	–	–	–
MICR modeli	✓	–	–
MICR/Çift Taraflı model	✓	✓	–
MICR/Tasdik modeli	✓	–	✓

Sembollerin Açıklaması

Bu kılavuzdaki semboller aşağıda tanımlandığı üzere önem seviyelerine göre belirlenmiştir. Ürünü kullanmadan önce aşağıdakileri dikkatli bir şekilde okuyun.



UYARI:

Bu sembol göz ardı edilerek ürünün yanlış kullanılması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olabilir.



DİKKAT:

Bu sembol göz ardı edilerek ürünün yanlış kullanılması yaralanma veya maddi hasara neden olabilir.



Notlar:

Ek notları ve diğer yararlı bilgileri gösterir.

Güvenlik Önlemleri



UYARI:

- ☐ Cihazınız duman, garip bir koku veya normal olmayan bir gürültü çıkarırsa cihazınızı hemen kapatın. Kullanmaya devam edilmesi bir yangına neden olabilir. Cihazı hemen prizden çekin ve yetkili servis personeli ile iletişim kurun.
- ☐ Asla bu ürünü kendi başınıza tamir etmeye çalışmayın. Uygun olmayan onarım işleri tehlikeli olabilir.
- ☐ Bu ürünü asla demonte veya modifiye etmeyin. Bu ürünü kurcalamak yaralanmaya veya yangına neden olabilir.
- ☐ Bu ürünü belirtilen voltajın dışında başka hiçbir voltajla kullanmayın. Bunu yapmak bir yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- ☐ Güç kablosu için ya verilen kabloyu ya da kullanmayı planladığınız alanın ilgili güvenlik standartlarını karşıladığı belirlenmiş bir kablo kullanın.
- ☐ Kabloları bu kılavuzda tarif edilenler dışındaki şekillerde bağlamayın. Farklı bağlantılar cihazın hasar görmesine veya yanmasına neden olabilir.

- ❑ **Yabancı maddelerin cihazın içine girmesine izin vermeyin. Yabancı maddelerin girmesi yangına neden olabilir.**
- ❑ **Bu cihazın içine su veya başka sıvılar dökülürse AC kablosunu derhal prizden çekin ve yetkili servis personeli ile iletişim kurun. Kullanmaya devam edilmesi bir yangına neden olabilir.**
- ❑ **Bu ürünün içinde veya çevresinde yanıcı gaz içeren aerosol spreylere kullanmayın. Bunu yapmak bir yangına neden olabilir.**

DİKKAT:

- ❑ Bu cihazı sağlam, dengeli ve yatay bir yüzey üzerine yerleştirdiğinizden emin olun. Ürün düştüğünde kırılabilir veya yaralanmaya neden olabilir.
- ❑ Yüksek nem veya toz seviyelerine maruz kalan yerlerde kullanmayın. Aşırı nem veya toz cihazın hasar görmesine veya yangına neden olabilir.
- ❑ Bu ürünün üzerine ağır nesneler yerleştirmeyin. Asla bu ürünün üzerinde durmayın ya da ürüne yaslanmayın. Ürün düşebilir veya çökebilir; bu da kırılmasına ve olası yaralanmalara neden olur.
- ❑ Parmaklarınızı manuel kesicide yaralamamaya dikkat edin:
 - Yazdırılan kağıdı çıkardığınızda.
 - Rulo kâğıdını yükleme/değiştirme gibi başka işlemler gerçekleştirdiğinizde.
- ❑ Güvenliği sağlamak için uzun bir süre kullanmamak üzere bırakmadan önce bu ürünü prizden çekin.
- ❑ Yazdırma işlemi sırasında elinizi bu ürünün içine sokmayın ya da beyaz düz kabloya dokunmayın.
- ❑ Kabloların ve yabancı maddelerin yazıcıya sıkışmadığından emin olun.
- ❑ Çekmece çıkartma konektörüne veya ekran modülü konektörüne bir telefon hattı bağlamayın, bunu yapmak yazıcıya ya da telefon hattına hasar verebilir.
- ❑ DM-D konektörüne LAN kablosu bağlamayın; bunu yapmak bağlı cihaza hasar verebilir.
- ❑ Yazdırma veya otomatik kesme işlemleri sırasında kapakları açmayın.
- ❑ Kâğıt sıkışmasını önlemek için kâğıdın, kâğıt çıkışıından çıkarılmasını engellemeye çalışmayın ve çıkarılmakta olan kâğıdı çekmeyin.
- ❑ Ürünü kılavuzda belirtilen ortam koşullarında kullanın.
(🔗 "Teknik Özellikler" sayfa 32)

İkaz Etiketleri

Ürünün üzerindeki uyarı etiketleri aşağıdaki önlemleri belirtir.


DİKKAT:

Yazdırma işleminden sonra çok sıcak olabileceğinden termal kafaya dokunmayın.

DİKKAT:


Ürünün içindeki kabloları dokunmayın. Bunu yapmak üründe arızalara neden olabilir.

Parça Adları ve İşlevleri

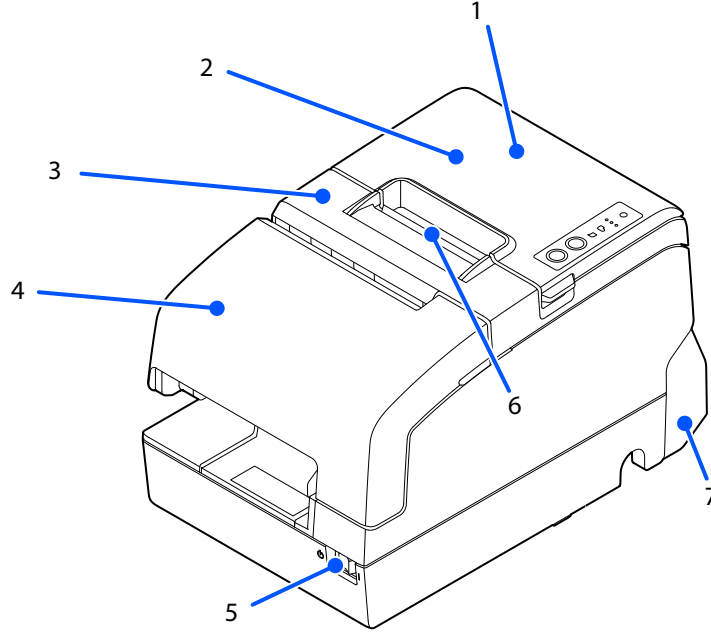

1	NFC etiketi*
NFC etiketinin konumunu göstermek için buraya bir işaret basılmıştır. Bir NFC cihazıyla iletişim kurmak için cihazı bu işaretin yakınına getirin. NFC etiketini kullanan işlevler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için bkz. <i>Technical Reference Guide (Teknik Başvuru Kılavuzu)</i> . * Yazıcı modeline göre bulunmayabilir.	
2	Rulo kâğıt kapağı
Rulo kâğıdı takmak/değiřtirmek için bu kapağı açın.	
3	Makbuz birimi
Onay yazdırmak için şerit kartuşu takmak/değiřtirmek üzere bu üniteyi açın.	
4	Ön kapak
Fiş/tasdik yazdırmak için şerit kartuşu takmak/değiřtirmek üzere bu kapağı açın.	
5	Güç anahtarı
Yazıcıyı açıp kapatmak için bu anahtarı kullanın.	
6	Manuel kesici
Rulo kâğıdı manuel olarak yırtarak koparmak için bu kesiciyi kullanın.	
7	Konektör kapağı
Arka konektörleri ve kabloları gizlemek ve korumak için bu kapağı kullanın.	


Kontrol Paneli

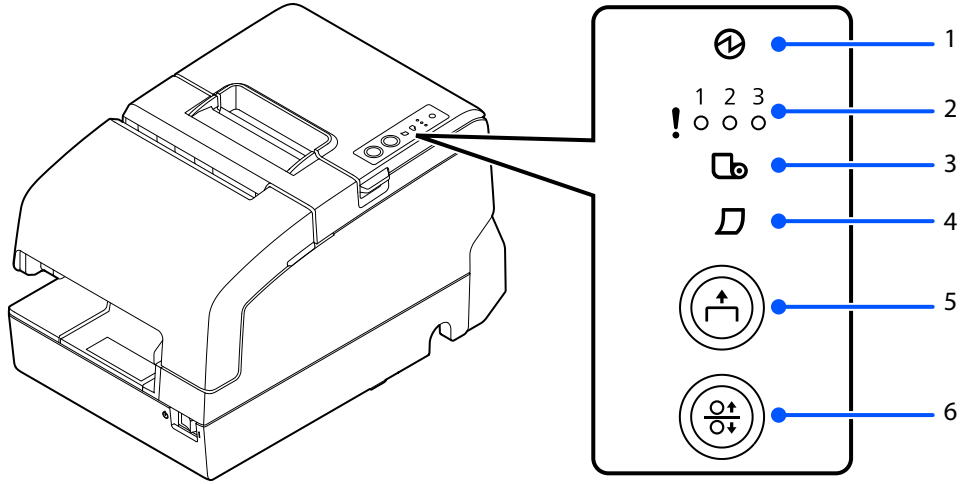

1	⏻ (Güç) LED'i
Yazıcı açıkken yanar.	
2	! (Hata) LED'i
Bir hata durumunu gösteren 3 LED. (🔧 "!(Hata) LED'leri açık veya yanıp sönüyor" sayfa 28)	
3	📄 (Kağıt) LED'i
Rulo kâğıdı sonuna yaklaştığında yanar.	
4	📄 (Fiş) LED'i
Yazıcı fiş kâğıdı modundayken yanar. Yazıcı rulo kâğıt modundayken söner. Yazıcı fiş kâğıdının takılmasını/çıkarılmasını beklerken yanıp söner.	
5	📄 (Besleme) düğmesi
Bu düğme kâğıdı besler.	
6	📄 (Çıkartma) düğmesi
Bu düğme içerde kalan kâğıdı çıkartır.	

Konektörler

Tüm konektörler yazıcının alt arka bölümünde yer almaktadır.

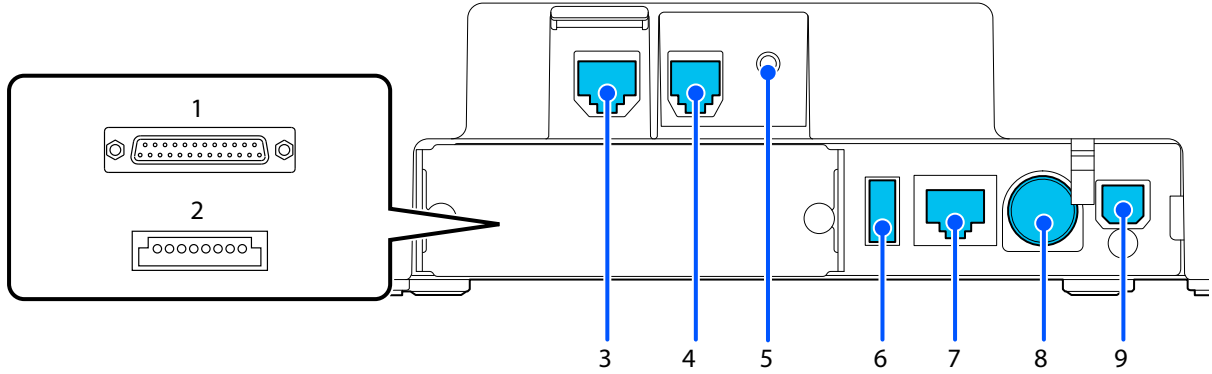

1	Seri arabirim konektörü*	Bir bilgisayara bağlamak üzere seri kablo bağlamak için. *Yazıcı modeline göre bulunmayabilir.
2	USB PlusPower konektörü*	Bir bilgisayara bağlamak üzere bir USB PlusPower kablosu bağlamak için. *Yazıcı modeline göre bulunmayabilir.
3	DM-D konektörü	Müşteri ekranına bağlanmak için.
4	Çekmece çıkartma konektörü	Para çekmecesine modüler kablo bağlamak için.
5	Durum sayfası düğmesi	Arabirimlere yönelik bir durum sayfası yazdırmak veya arabirimlerdeki ayarları ilk durumlarına getirmek için bu düğmeyi kullanın.
6	USB Tip-A konektörü	Kablosuz LAN ünitesi veya müşteri ekranı gibi bir çevreirim aygıtı bağlamak için.
7	Ethernet konektörü	Bir LAN kablosu bağlamak için.
8	Güç kaynağı konektörü	Güç kablosunu bağlamak için.
9	USB Tip-B konektörü*	Bir bilgisayara bağlamak üzere bir USB kablosu bağlamak için. *Yazıcı modeline göre bulunmayabilir.

Kurulum

Yazıcıyı kullanıma hazırlamak için aşağıdaki adımları izleyin.


1. Koruyucu malzemeleri ve bandı çıkarma (🔗 "[Koruyucu Malzemeleri ve Bandı Çıkarma](#)" sayfa 8)
2. Kabloları Bağlama (🔗 "[Kabloları Bağlama](#)" sayfa 9)
3. Konektör kapağını takma (🔗 "[Konektör Kapağını Takma ve Çıkarma](#)" sayfa 11)
4. Şerit kartuşu takma (🔗 "[Şerit Kartuşu Takma ve Değiştirme \(ERC-32\)](#)" sayfa 12)
5. Rulo kâğıdı takma (🔗 "[Rulo Kâğıdını Takma](#)" sayfa 17)
6. Test baskısı (🔗 "[Test Baskısı](#)" sayfa 19)
7. Güç anahtarı kapağını takma (🔗 "[Güç Anahtarı Kapağını Takma](#)" sayfa 20)
8. LED bilgileri etiketini uygulama (🔗 "[LED Bilgileri Etiketini Uygulama](#)" sayfa 21)

📌 Notlar:


- ❑ MICR okuyucusu bulunan modellerde MICR algılama oranını düşürmemek için yazıcıyı manyetik alanların yakınına yerleştirmeyin.

Koruyucu Malzemeleri ve Bandı Çıkarma

Koruyucu malzemeler ve bant, taşıma sırasındaki darbelere karşı koruma için kullanılır. A'dan K'ye kadar hepsini çıkarın.

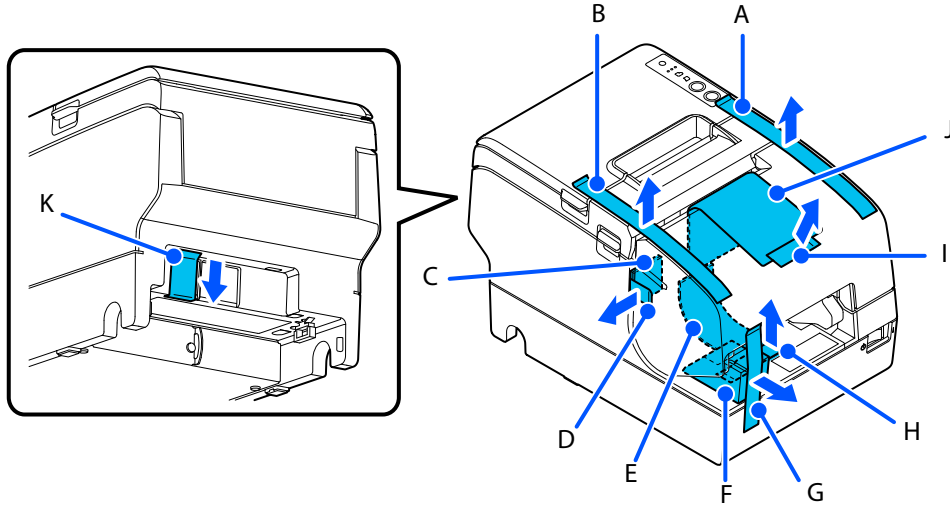

J koruyucu malzemesini çıkarmak için makbuz ünitesini açmanız gerekir.

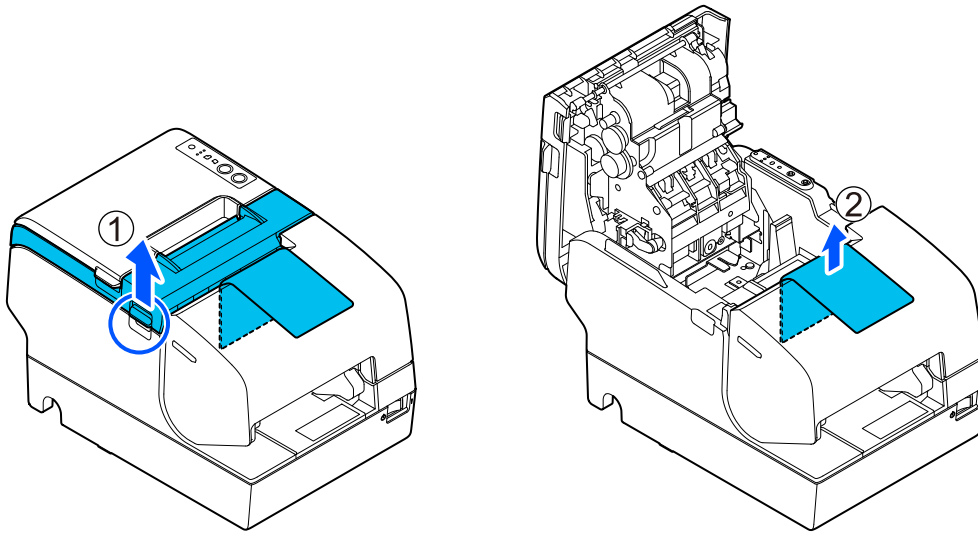

Kabloları Bağlama



DİKKAT:

USB PlusPower arabirimini kullanırken aşağıdaki noktalara dikkat edin. Yazıcı arıza yapabilir.


- ❑ Bir AC adaptörü bağlamayın.
- ❑ Yazıcı hala açıkken USB PlusPower kablосunu çıkarmayın veya takmayın.




Notlar:

Kullanılabilen arabirimler yazıcı modeline göre değişir.


1. Güç anahtarının kapalı olduğundan emin olun.
2. Her bir arabirim kablосunu yazıcıya bağlayın. USB arabirimini kullanırken USB kablосunun çıkmasını önlemek için USB kablосunu kablo kilitleme aparatı ile sabitleyin.

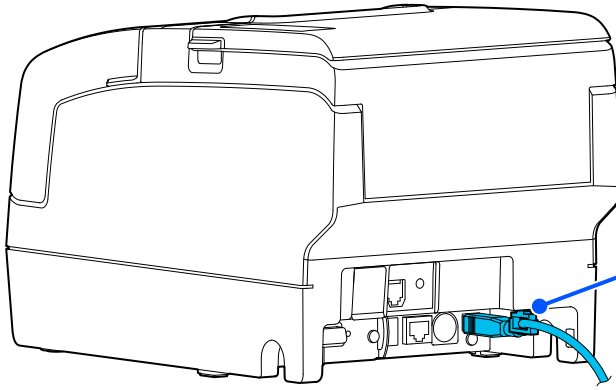


3. Arabirim kablосunu bilgisayara bağlayın.
4. AC kablосu konektörünü AC adaptörünün AC portuna bağlayın.

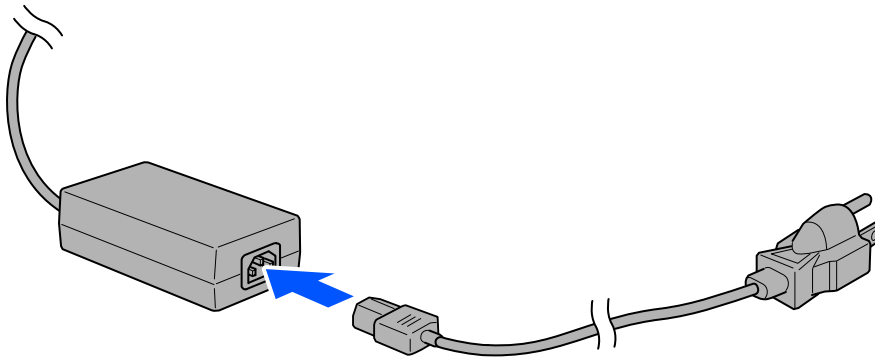

5. DC kablosunu yazıcıya bağlayın.

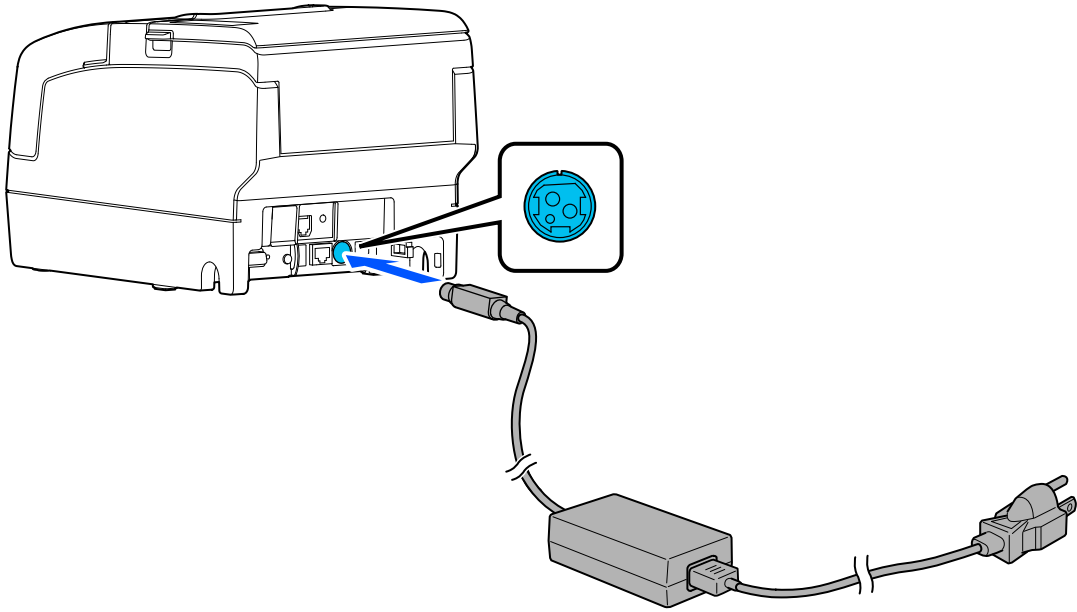

6. AC kablosunun fişini bir prize takın.

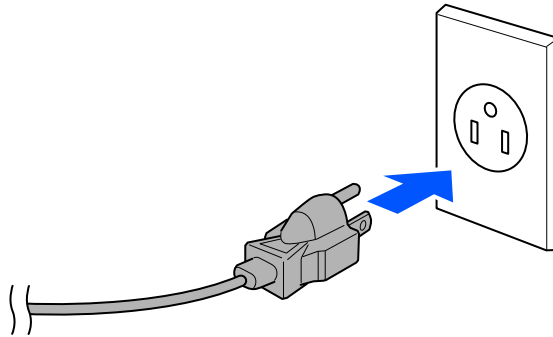


7. Etiketli taraf aşağı bakacak şekilde AC adaptörünü yerleştirin.

Konektör Kapağını Takma ve Çıkarma

Kabloları korumak için konektör kapağını takarken aşağıdaki adımları takip edin.

1. Konektör kapağının üstündeki 2 çıkıntıyı yazıcının arkasındaki deliklerle hizalayın.
2. Konektör kapağını yazıcının altındaki çıkıntılar, konektör kapağının her iki tarafındaki deliklere uyacak şekilde ileri bastırın.

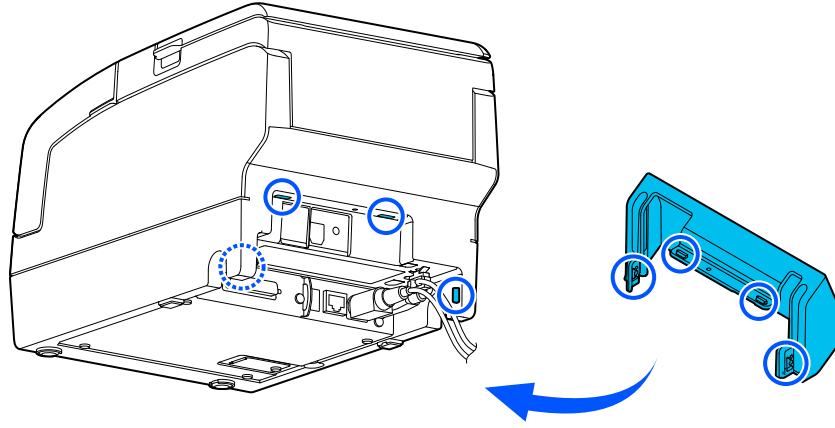


Konektör kapağını çıkarmak üzere, kapağın her iki tarafındaki delikleri yazıcının altındaki çıkıntılardan çıkarmak için kapağın her iki yanını da içeriye doğru bastırın.

Şerit Kartuşu Takma ve Değişirme (ERC-32)

Notlar:

Belirtilen şerit kasetini kullandığınızdan emin olun. (🔗 "Teknik Özellikler" sayfa 32)


1. Varsa şeritteki herhangi bir gevşekliği almak için şerit kartuşu üzerindeki düğmeyi kartuşun üzerindeki ok işareti yönünde biraz döndürün.

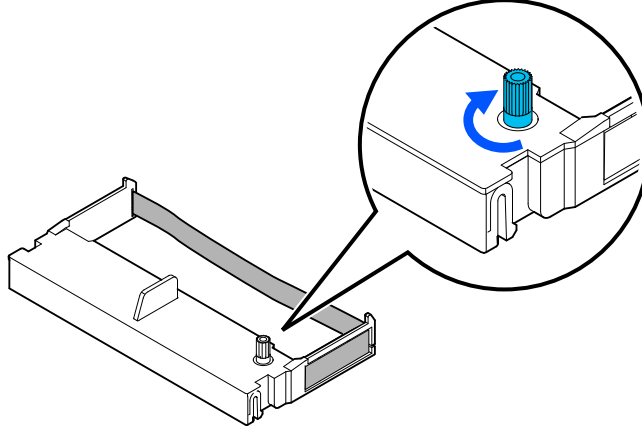


⚠ DİKKAT:

Düğmeyi döndürürken şerit kartuş üzerindeki ok işaretinin yönüne dikkat ettiğinizden emin olun. Düğmeyi ters yönde döndürmek kartuşa hasar verebilir.

2. Yazıcıyı açın.

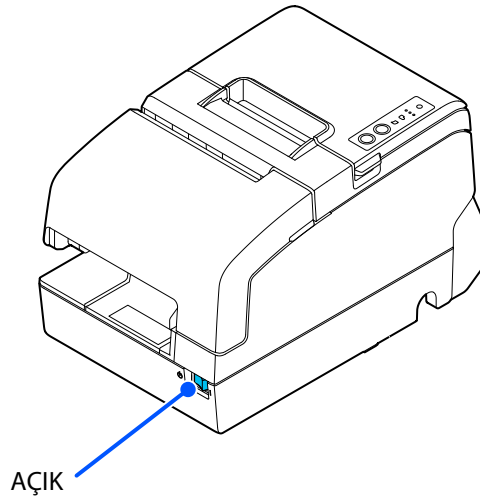


3. Ön kapağı açın.

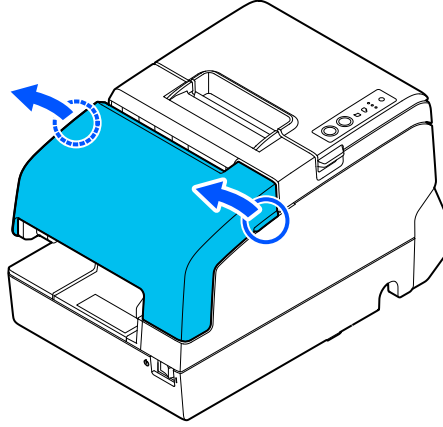


4. Varsa kullanılmış şerit kartuşu çıkarın.

5. Yeni şerit kartuşu yerine oturana kadar takın.

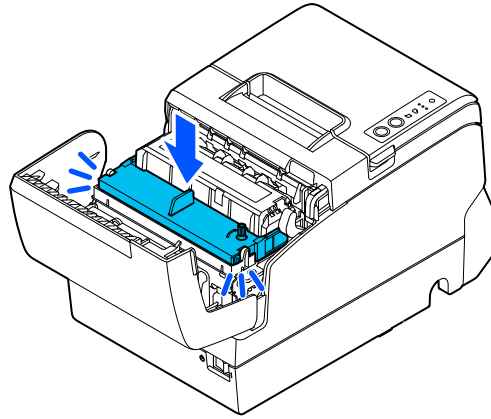

6. Şeritteki tüm gevşekliği almak için kartuş üzerindeki düğmeyi işaretli yönde döndürün.

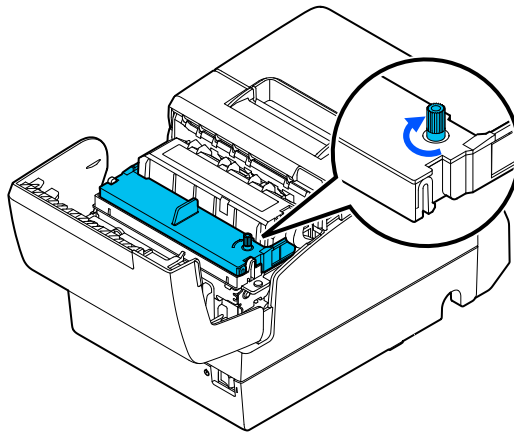

7. Ön kapağı kapatın.


Çift Taraflı Yazdırma için Şerit Kartuşu Takma ve Çıkarma (ERC-43)

Yazıcınızda onay yazıcısı bulunuyorsa fiş kâğıdı üzerine onay yazdırma işlemi yapılabilir. Onay yazıcısı için şerit kartuşu takmak/değiřtirmek için ařağıdaki adımları izleyin.

Notlar:

Belirtilen şerit kasetini kullandığınızdan emin olun. ( "Teknik Özellikler" sayfa 32)


1. Varsa şeritteki herhangi bir gevşekliğı almak için şerit kartuşu üzerindeki düğmeyi kartuşun üzerindeki ok işareti yönünde biraz döndürün.

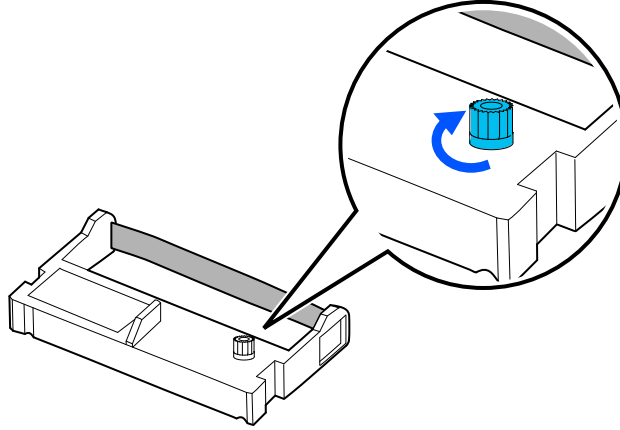


DİKKAT:

Düğmeyi döndürürken şerit kartuş üzerindeki ok işaretinin yönüne dikkat ettiğinizden emin olun. Düğmeyi ters yönde döndürmek kartuşa hasar verebilir.


2. Yazıcıyı açın.

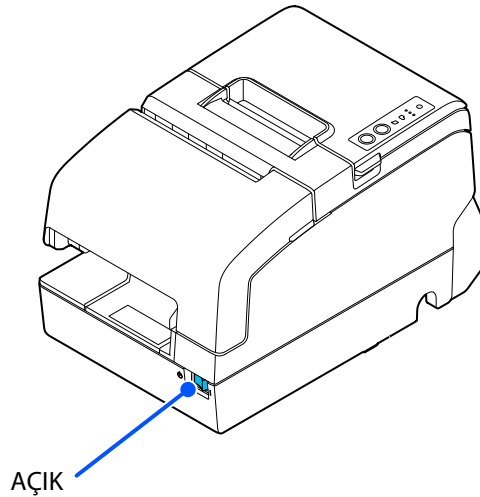


3. Makbuz ünitesini açın.

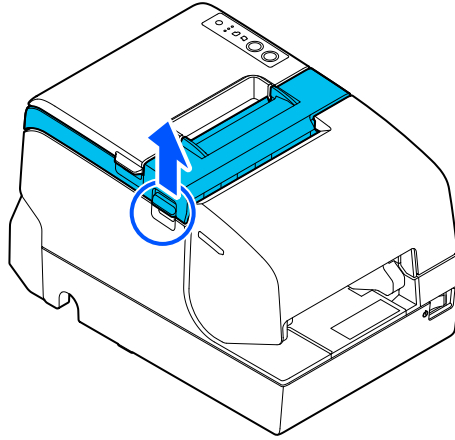

4. Varsa kullanılmış şerit kartuşu çıkarın.
5. Yeni şerit kartuşu yerine oturana kadar takın.

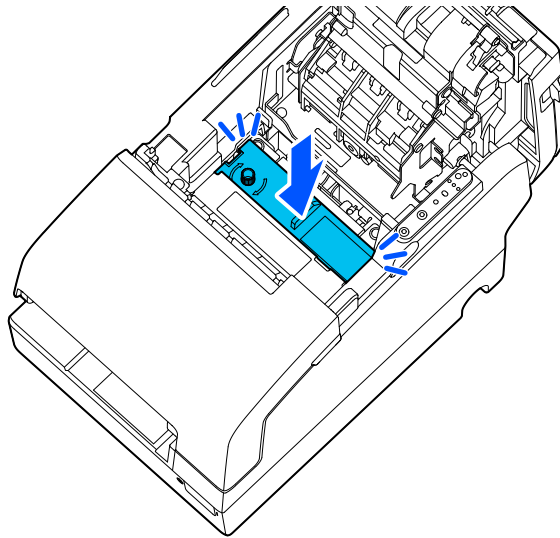

6. Şeritteki tüm gevşekliği almak için kartuş üzerindeki düğmeyi işaretli yönde döndürün.

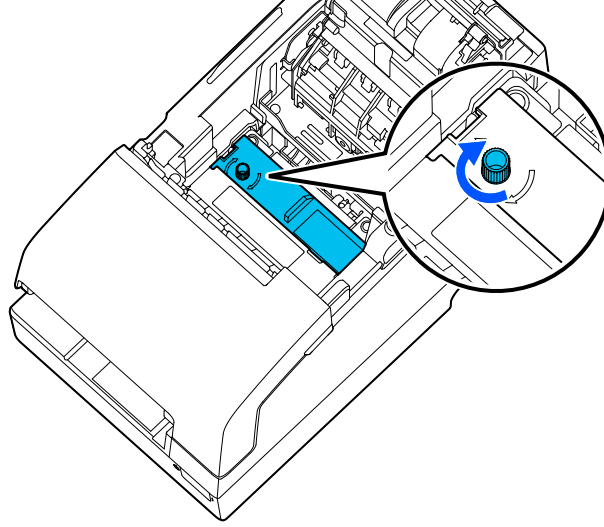

7. Makbuz ünitesini kapatın.


Rulo Kâğıdını Takma

Notlar:


Belirtilen kâğıdı kullandığınızdan emin olun. (🔗 "Teknik Özellikler" sayfa 32)

Rulo kâğıdı takmak için aşağıdaki adımları izleyin.


1. Yazıcının açık olduğundan emin olun.
2. Rulo kâğıt kapağını açın.

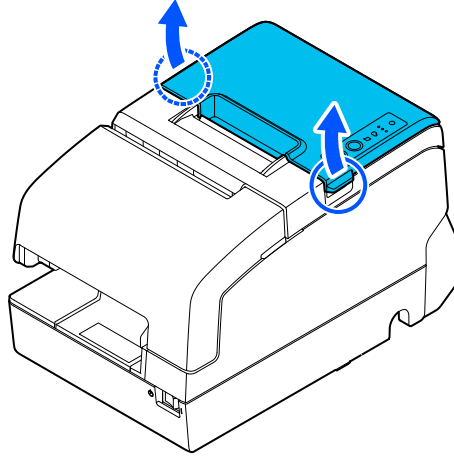


3. Rulo kâğıdı doğru yönde takın.

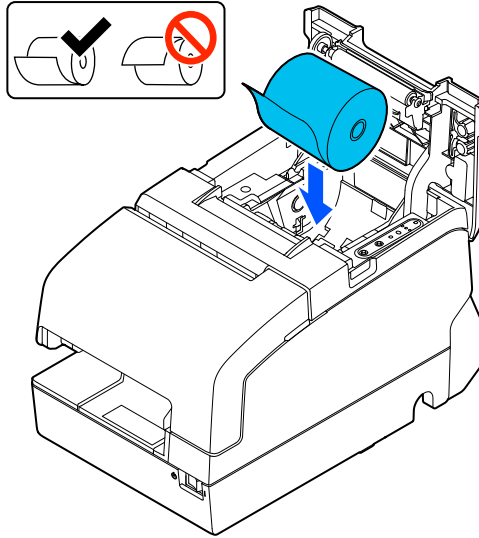

4. Kâğıdın birazını dışarı çekin ve rulo kâğıt kapağını kapatın.

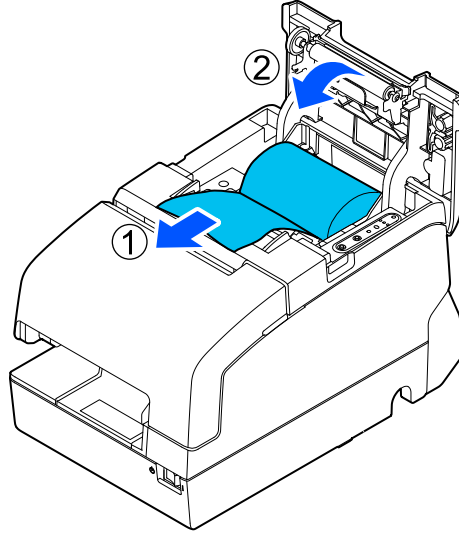

5. Kâğıdı manuel kesici ile yırtın.

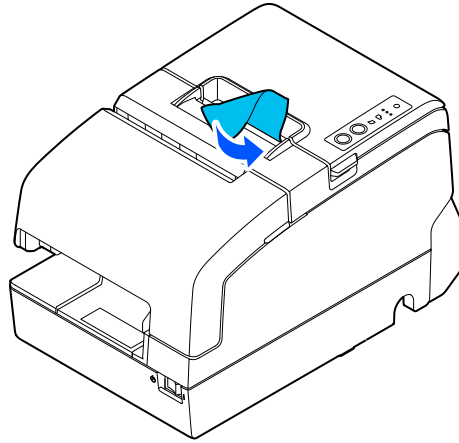

Test Baskısı

Yazıcı kurulumundan sonra ya da yazıcı doğru bir şekilde çalışmadığında, yazıcının çalışmasını test baskısı ile kontrol edebilirsiniz. Yazıcı aşağıdaki adımları izleyerek desen baskısı gerçekleştirirse yazıcı normal çalışmaktadır.

Rulo Kağıt Üzerine Test Baskısı

1. Tüm kapakların kapalı olduğundan emin olun.
2.  (Besleme) düğmesine basarken yazıcıyı açın. ( (Besleme) düğmesini yazdırma işlemi başlayana kadar basılı tutun.)
Geçerli yazdırma durumunu yazdırdıktan sonra, Kesintisiz bir kendi kendine sinama rehberi yazdırılır ve  (Güç) LED'i yanıp söner.
3. Kendi kendine sinamayı sürdürmek için  (Besleme) düğmesine kısa süre (bir saniyeden az) basın. Yazıcı, dahili karakter setini kullanarak rulo kâğıdın üzerine bir rulo deseni yazdırır. "**** completed ****" yazdırıldıktan sonra, yazıcı başlangıç durumuna döner ve standart moda geçer.

Fiş Kağıdı Üzerine Test Baskısı

1. Rulo kâğıdı takın ve tüm kapakları kapatın.
2.  (Çıkartma) düğmesine basarken yazıcıyı açın.
( (Fiş) LED'i yanıp söne kadar  (Çıkartma) düğmesini basılı tutun.)
3.  (Fiş) LED'i yanıp söndükten sonra fiş kağıdını takın. Yazıcı, dahili karakter setini kullanarak fiş kağıdının üzerine bir rulo deseni yazdırır.
Yazdırma işlemi tamamlandığında, kağıt çıkarılır. Yazıcınızda bir çift taraflı yazıcı varsa yazdırma işlemi çift taraflı taraftan sonra fiş bölümünde gerçekleştirilir.
4. Fiş kağıdı çıkarıldıktan sonra, yazıcı başlangıç durumuna döner ve standart moda geçer.

Onay Kağıdı Üzerine Test Baskısı

1. Rulo kağıdı takın ve tüm kapakları kapatın.
2.  (Besleme) ve  (Çıkartma) düğmelerine basarken yazıcıyı açın.
( (Fiş) LED'i yanıp söne kadar  (Besleme) ve  (Çıkartma) düğmelerini basılı tutun.)
3.  (Fiş) LED'i yanıp söndükten sonra fiş kağıdını takın.
Yazıcı, dahili karakter setini kullanarak fiş kağıdının üzerine bir rulo deseni yazdırır.
Yazdırma işlemi tamamlandığında, kağıt çıkarılır.
4. Fiş kağıdı çıkarıldıktan sonra, yazıcı başlangıç durumuna döner ve standart moda geçer.

Güç Anahtarı Kapağını Takma

Güç anahtarı kapağını takarak güç anahtarının yanlışlıkla açılıp kapatılmasını önleyebilirsiniz.


Güç anahtarının kapağındaki deliklere ince uçlu bir nesne sokarak güç anahtarını açıp kapatabilirsiniz. Kapağı çıkarmak için ince uçlu bir nesne kullanın.

Bu kapağı kullanmak için aşağıdaki resimde gösterildiği gibi kurun.



Notlar:

Bazı yazıcı modellerinde halihazırda bir güç düğmesi kapağı takılı olabilir.

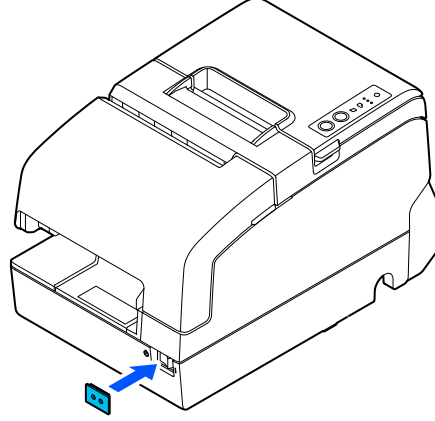

UYARI:

Güç anahtarı kapağı takılıyken bir kaza olursa hemen güç kablosunu çekin. Kullanmaya devam etmek bir yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

LED Bilgileri Etiketini Uygulama

Bir hata meydana geldiğinde yazıcının durumunu hızlı bir şekilde öğrenmek için LED bilgileri etiketini kullanabilirsiniz. Yazıcının LED açık/yanıp sönme şeklini kontrol edin ve LED bilgileri etiketinden hata türünü belirleyin.

Veya hata ve çözüm hakkında ayrıntılı bilgileri kontrol etmek için akıllı cihazınızı kullanarak QR kodunu tarayabilirsiniz.

LED bilgileri etiketinin aşağıdaki adımlar izlenerek ön kapağın arka tarafına uygulanmasını öneriyoruz.


Notlar:

- ❑ Yazıcı modelinize göre LED bilgileri etiketi önceden uygulanmış olabilir.
- ❑ Birlikte verilen etiketler yazıcı modeline göre değişir.


Error Legend	① Power	! Error			Paper	Slip	Status
		1	2	3			
 https://support.epson.net/p_doc/928/	●	●	○	○	—	—	Cover is open / Roll paper out
	●	○	○	○	—	●	Insert or remove slip *
	●	●	●	○	—	—	Auto cutter error
	●	●	○	●	—	—	Paper jam
	●	●	●	●	—	—	Printing stop by cover open
	●	—	—	—	●	●	Call for service

○:off ●:on ●:flashing —:LED either on, off or flashing
*All of the covers are closed

1. Ön kapağı açın.

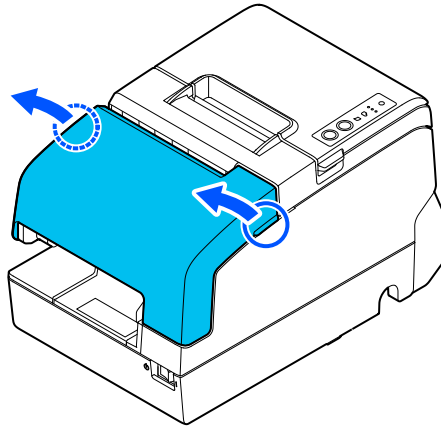

2. LED bilgileri etiketini aşağıdaki şekilde konuma uygulayın.

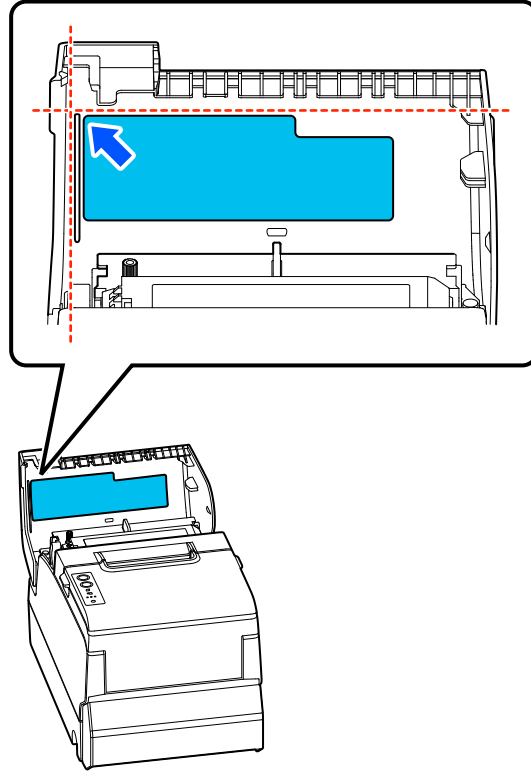

Kâğıdı Kullanma


⚠ DİKKAT:

- ❑ Belirtilen kâğıdı kullandığınızdan emin olun. *Technical Reference Guide (Teknik Başvuru Kılavuzu)* başvurun.
- ❑ Üzerinde ataş veya zımba bulunan kâğıtları takmayın. Bu, kâğıt sıkışmasına ve hasara neden olabilir.
- ❑ Fiş/tasdik kâğıdının düz olduğundan ve bükülmediğinden, katlanmadığından veya kırışmadığından emin olun.


Rulo Kâğıdı Takma/Değiştirme

Rulo kâğıdı takmak/değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin.


1. Yazıcının açık olduğundan emin olun.
2. Rulo kâğıt kapağını açın.

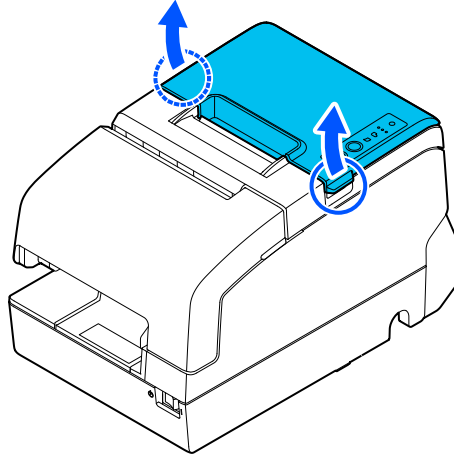


3. Kullanılmış rulo kâğıt göbeği varsa çıkarın ve rulo kâğıdı doğru yönde takın.

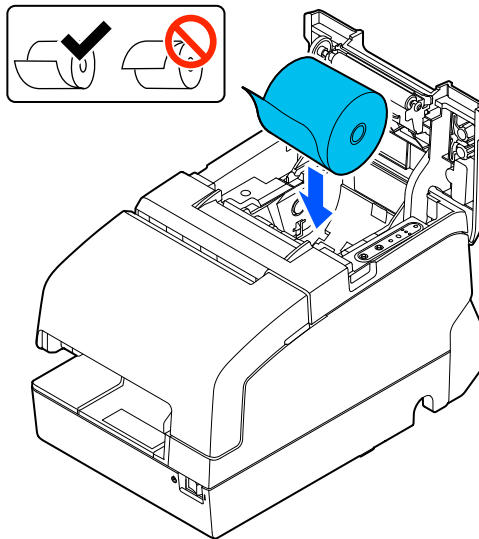

4. Kâğıdın birazını dışarı çekin ve rulo kâğıt kapağını kapatın.

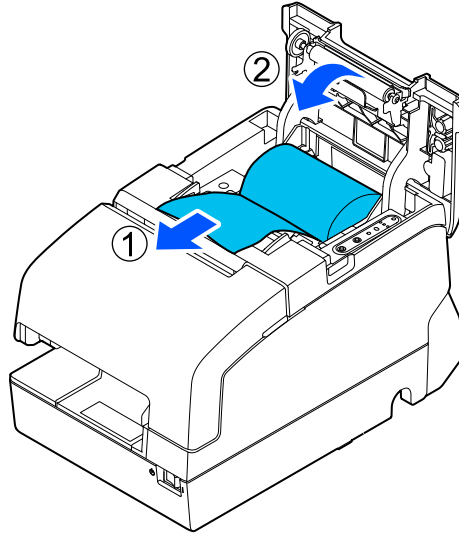

5. Kâğıdı manuel kesici ile yırtın.

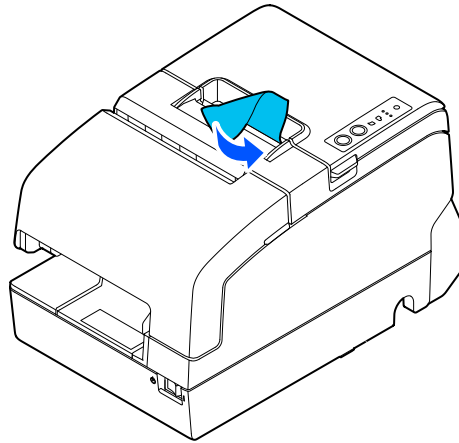

Fiş Kâğıdı Takma




DİKKAT:

MICR okuyucuya sahip modeller kalıcı bir mıknatıs kullanır. Ürünün yakınına manyetik bir kart veya benzeri nesneler yaklaştırmayın.

Fiş kâğıdı üzerine yazdırırken kâğıdı takmak için aşağıdaki adımları izleyin.

Yazıcınızda bir MICR okuyucusu bulunuyorsa MICR okuma, kâğıdın üzerindeki MICR karakterleri sağ tarafta olacak şekilde çek kâğıdı takarak kullanılabilir.


1. Yazıcının açık olduğundan emin olun.
2. Kâğıdın sağ kenarı sağ taraftaki kâğıt kılavuzuna temas edecek şekilde kâğıdı ayarlayın ve fiş kâğıdını yerleştirin. Yazıcıya yapıştırılmış etikete bakın.

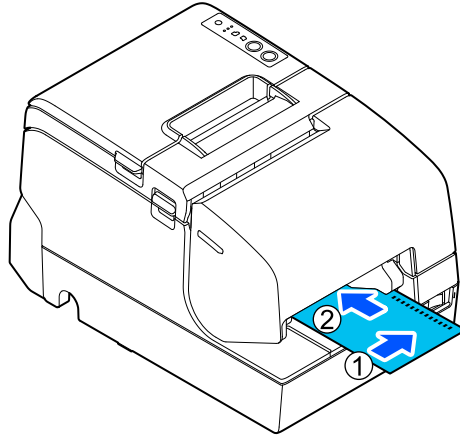

Tasdik Kâğıdı Takma

Onay fonksiyonunu kullanarak onay kâğıdı üzerine yazdırırken kâğıdı takmak için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Yazıcının açık olduğundan emin olun.
2. Kâğıdın sağ kenarı yazıcının üst kısmında kâğıt kılavuzunun sağ kenarına karşı olacak şekilde takın ve gittiği kadar içeri sokun.
3. Kâğıdı, kâğıdın alt kenarı durdurucuya temas edene kadar doğrudan aşağıya doğru takın.

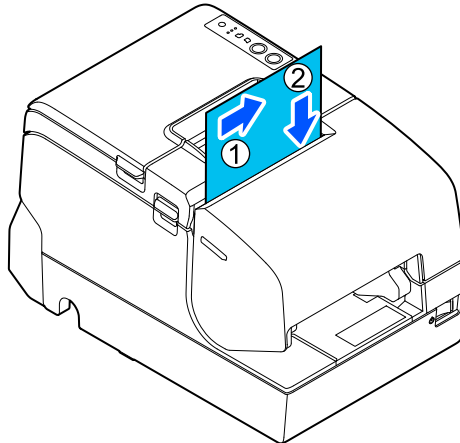

Ürünü Temizleme

Yazıcı Kasasını Temizleme

Yazıcıyı kapattığınızdan emin olup, yazıcı kasasındaki kiri, kuru veya nemli bir bezle silin.



DİKKAT:

Ürünü alkol, benzin, tiner veya benzer diğer çözücülerle kesinlikle temizlemeyin. Bu durum plastik ve kauçuk parçaların hasar görmesine veya kırılmasına neden olabilir.

Termal Kafayı ve Silindiri Temizleme

Epson, makbuz yazdırma kalitesinin korunması için termal kafanın düzenli olarak (genellikle 3 ayda bir) temizlenmesini önerir.


Kullanılan rulo kâğıda bağlı olarak, silindire kâğıt tozu yapışabilir ve kâğıt doğru biçimde beslenmeyebilir. Kâğıt tozunu gidermek için baskı merdanesini, suyla nemlendirilmiş bir pamuklu çubukla temizleyin. Ürünü yalnızca su tamamen giderildikten sonra açın.



DİKKAT:

- ❑ Termal kafa, yazdırma işleminden sonra çok sıcak olabilir. Dokunmamaya dikkat edin ve temizlemeden önce soğumasını bekleyin.
- ❑ Termal kafaya parmaklarınızla veya herhangi bir sert nesneyle dokunarak zarar vermeyin.

1. Yazıcıyı kapatın.
2. Rulo kâğıt kapağını açın.
3. Termal kafanın (a) termal parçalarını, alkol çözücüyle (etanol veya IPA) nemlendirilmiş bir pamuklu çubukla temizleyin.

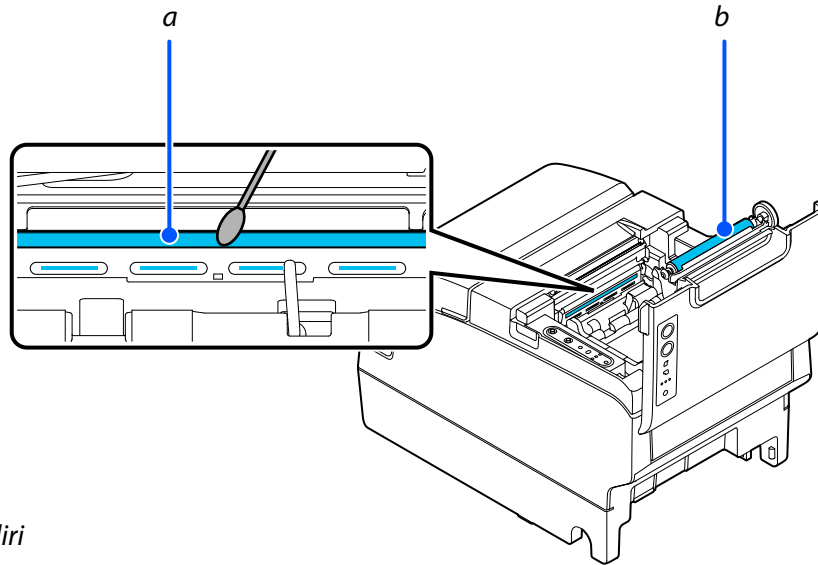

- a. Termal kafa
b. Merdane silindiri

MICR Kafasını Temizleme

Yazıcınızda bir MICR okuyucu varsa MICR kafası kirlendiğinde yazıcı MICR karakterlerini normal bir şekilde okuyamaz.

Yaklaşık olarak her yıl MICR kafasını aşağıdaki veya piyasada satılan eşdeğer bir temizlik sayfası ile temizleyin: KICTeam, Inc. Products "Waffletechnology® MICR cleaning card".

DİKKAT:

- ☐ Yapışkan temizleme sayfası kullanmadığınızdan emin olun.
 - ☐ Temizlik sayfasının doğru tarafı yukarı gelecek şekilde ve doğru yönde takıldığından emin olun.
 - ☐ Temizleme sayfasını yalnızca bir kez kullanıp atın.
1. Rulo kâğıdın doğru bir şekilde takıldığından ve yazıcının kapatıldığından emin olun.
 2. Rulo kâğıt kapağını açın.
 3.  (Çıkartma) düğmesini basılı tutarken gücü tekrar açın.
 4.  (Çıkartma) düğmesine 7 kere basın, ardından rulo kâğıt kapağını kapatın.
 5. Yazıcı, rulo kâğıt üzerine "*** RECOGNITION MODE *** Please set check." yazdırdıktan sonra ve  (Fiş) LED'i yanıp söndükten sonra temizleme sayfasını standart fiş kâğıdı gibi takın.
 6. Çıkarılan kâğıdı doğrudan yazıcıdan çıkarın.
 7. Temizleme modundan çıkmak için yazıcıyı kapatın.

Sorun Giderme

⌚ (Güç) LED'i açılmıyor

Güç kablosunun yazıcıya ve prize doğru biçimde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

! (Hata) LED'leri açık veya yanıp sönüyor

Aşağıdaki tabloya bakın. Daha ayrıntılı açıklamalar için veya açık/yanıp sönme şekli bu tabloda listelenmiyorsa LED bilgi etiketi (📄 "LED Bilgileri Etiketini Uygulama" sayfa 21) üzerindeki QR kodunu tarayın ya da *Technical Reference Guide (Teknik Başvuru Kılavuzu)* belgesine başvurun.

● : Açık ○ : Kapalı ● : Yanıp sönüyor - : LED açık, kapalı veya yanıp sönüyor

Güç	Hata			Kâğıt	Fiş	Nedeni	Çözüm ve referans
	1	2	3				
●	●	○	○	-	-	Rulo kâğıdı kapağı, makbuz ünitesi veya ön kapaktan biri açık ya da rulo kâğıdı yok.	☐ Rulo kâğıdı kapağının, makbuz ünitesinin ve ön kapağın kapalı olduğundan emin olun. 📄 "Parça Adları ve İşlevleri" sayfa 4 ☐ Rulo kâğıdı yerleştirin. 📄 "Rulo Kâğıdını Takma" sayfa 17
●	●	●	○	-	-	Otomatik kesici doğru bir şekilde çalışmıyor.	Rulo kâğıt kapağını açın ve yabancı madde olup olmadığını kontrol edin. Rulo kâğıt kapağı açılmazsa bkz. "Rulo kâğıt kapağı açılmıyor" sayfa 31.
●	●	○	●	-	-	Fiş kâğıdı veya yabancı madde sıkışmış olabilir.	Ön kapağı ve ön taşıma ünitesini açın ve yabancı madde olup olmadığını kontrol edin. 📄 "Fiş kâğıdı sıkıştı" sayfa 30
●	●	●	●	-	-	Yazıcı rulo kâğıt üzerine yazdırırken rulo kâğıt kapağı açıldı ve yazdırma işlemi durdu.	Rulo kâğıt kapağını kapatın ve sisteminizden hata giderme* işlemi gerçekleştirin. Yazıcı bağımsız bir şekilde çalışırken (test baskısı vb. gibi) yazıcıyı yeniden başlatın.
●	-	-	-	-	-	RTC (Gerçek Zamanlı Saat) pili bitmiştir.	Yazıcıyı bilgisayara bağlamak için bir USB kablosu kullanın ve ardından süreyi ayarlamak için TM-H6000VI Utility'yi kullanın. TM-H6000VI Utility hakkında daha fazla bilgi için bkz. TM-H6000VI Utility Kullanıcı Kılavuzu.
●	-	-	-	●	●	Geri dönüşü olmayan bir hata meydana geldi.	Geri dönüşü olmayan hata meydana geldiğinde gücü derhal kesin. Aynı hata gücü tekrar açtıktan sonra tekrar meydana gelirse yetkili servis personeliyle iletişim kurun.


*Hata giderme yöntemi sisteminize göre farklılık gösterir. Sistem yöneticinize danışın.

Rulo kağıdı sıkıştı

**DİKKAT:**

Yazdırma işleminden sonra çok sıcak olabileceğinden termal kafaya dokunmayın. Sıkışan kağıdı çıkarmadan önce soğumasını bekleyin.


1. Rulo kâğıt kapağını açın.

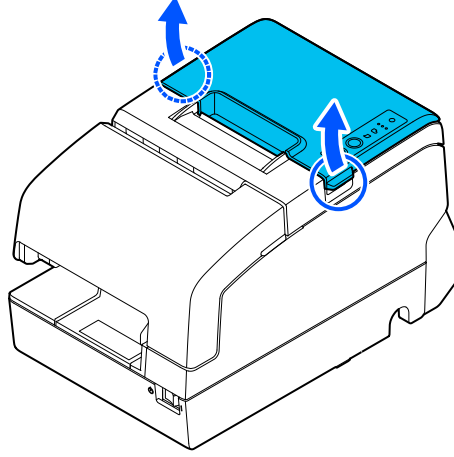


2. Sıkışan kağıdı çıkarın.

Fiş kağıdı sıkıştı

1. Ön kapağı açın.

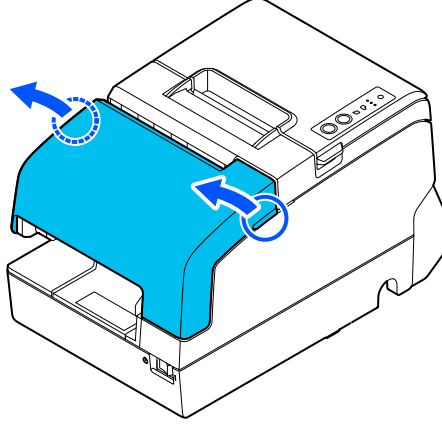

2. Ön taşıma ünitesinin sağ tarafındaki kolu kullanarak ön taşıma ünitesini açın.

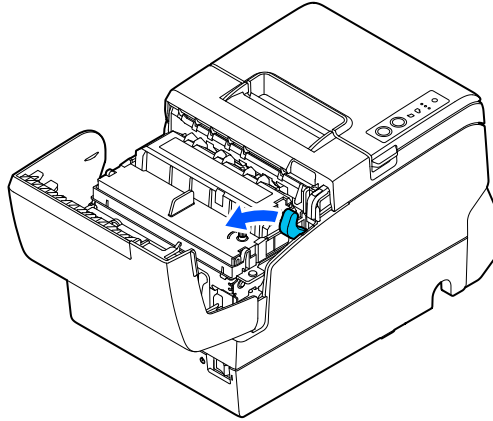


3. Sıkışan kağıdı çıkarın.


Rulo kağıt kapağı açılmıyor

Rulo kağıt kapağı kilitlendiğinde ve açılmıyorsa rulo kağıt kapağının kilidini açmak için otomatik kesici bıçağını normal konuma geri döndürmek için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Makbuz ünitesini açın.

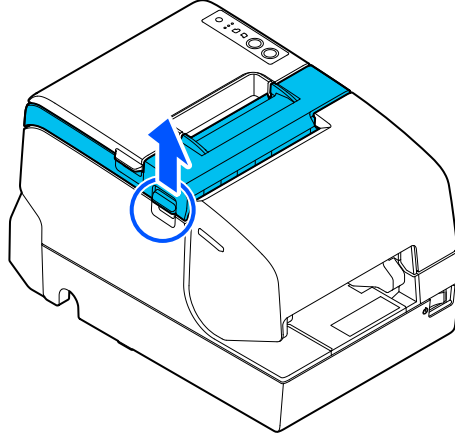

2. Otomatik kesici bıçağının düğmesini (a) aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi çerçevenin boşluğunda bir pim (b) görene kadar ok yönünde döndürmek için tükenmez kalem veya cımbız gibi ince uçlu bir nesne kullanın.

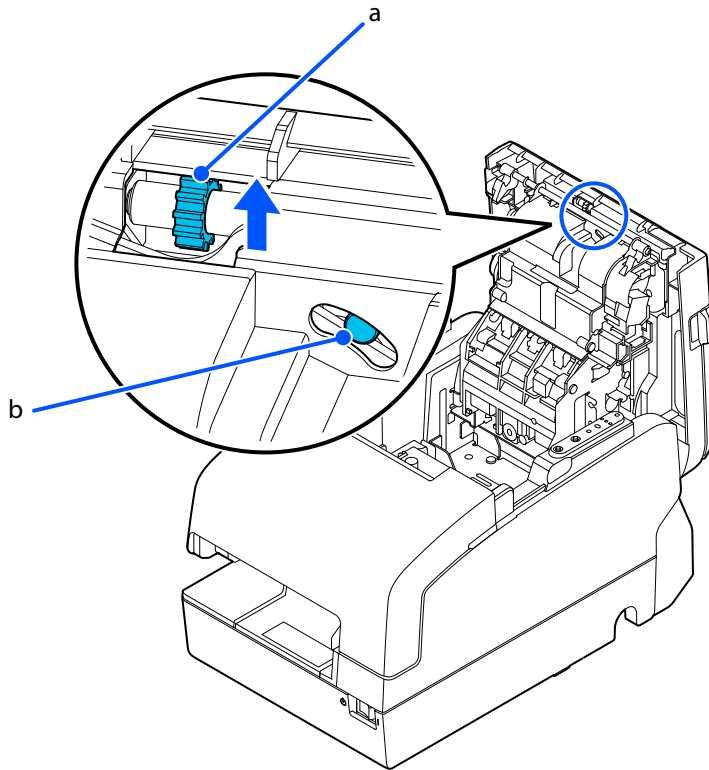

a. Düğme

b. Pim

Teknik Özellikler

Yazdırma yöntemi	Makbuz	Termal hat
	Fiş/Onay ^{*1}	9 pimli seri darbe nokta vuruşlu
Kağıt boyutları	Makbuz	79,5±0,5 × 83 mm
	Fiş	68 ila 230 × 68 ila 297 mm (G × U) Minimum boyut: 68 × 152 mm
Kâğıt kalınlığı		Fiş (tek katlı): 0,09 ila 0,22 mm
Mürekkepli şerit	Fiş	ERC-32
	Onay ^{*1}	ERC-43
Arabirim ^{*2}	Seri	RS-232
	Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
	USB	USB 2.0, Tam hız (12 Mbps)
	USB PlusPower	Tam hız (12 Mbps)
	Kablosuz LAN	İsteğe bağlı kablosuz LAN ünitesini USB Tip-A konektörüne bağlayın.
Besleme voltajı ^{*3}		DC + 24 V±%7
Akım tüketimi		1,8 A
AC güç tüketimi ^{*4} (100 ila 230 V/50 ila 60 Hz)		Çalışma: Yaklaşık 26,6 W Bekleme: Yaklaşık 1,0 W
Sıcaklık		Çalışma: 5 ila 45 °C Depolama: -10 ila 50 °C, kâğıt hariç
Nem		Çalışma: %10 ila 90 Bağıl Nem Depolama: %10 ila 90 Bağıl Nem, kâğıt hariç
Yükseklik		3.000 m veya daha düşük
Genel boyutlar		181 × 186 × 278 mm (Y × G × D)
Ağırlık (kütle)		Yaklaşık 4,4 kg

Mbps: megabit/saniye

*1: Fabrikada kurulan opsiyonlar

*2: Kullanılabilen arabirimler yazıcı modeline göre değişir.

*3: Aşağıdaki spesifikasyonları karşılayan güvenlik - standartları - uygulanmış güç kullandığınızdan emin olun.

Nominal çıkış: 24 V/1,8 - 10,0 A, Maksimum çıkış: 240 VA veya daha düşük

*4: Bu çalışma koşullarımız altındaki ortalama güçtür. Kullanım koşullarına ve modele göre farklılık gösterir.

Ek

Sürücülerin, Yardımcı Programların ve Kılavuzların İndirilmesi

Yazıcı sürücülerini, yardımcı programları ve kılavuzları aşağıdaki internet adreslerinden birinden indirilebilir.

Kuzey Amerika'daki müşteriler için aşağıdaki Web sitesine gidin:

<https://www.epson.com/support/>

Diğer ülkeler ve bölgelerdeki müşteriler için aşağıdaki Web sitesine gidin:


<https://epson.sn>

İsim Levhası Konumu

Yazıcının isim levhası aşağıda gösterilen konuma yapıştırılmıştır.

Uygulama konumları yazıcı modeline göre değişir.

Ürün adını, model numarasını ve seri numarasını gösterir.

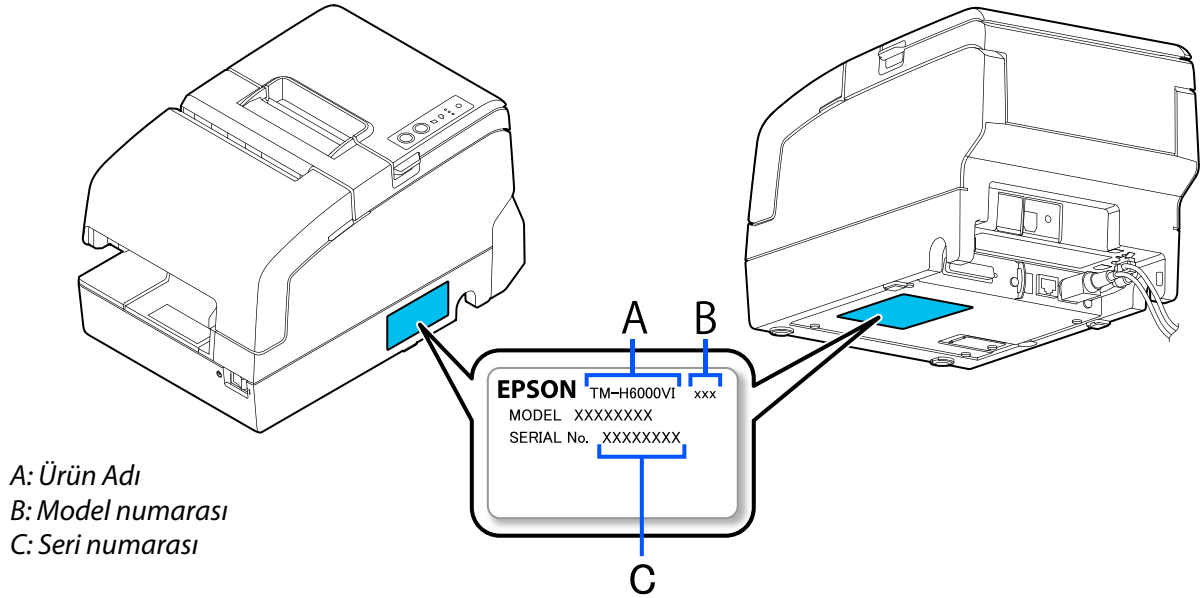

Kullanım Sınırlaması

Bu ürün havacılık, demiryolu, denizyolu, otomotiv, vb ile ilgili nakliye aygıtları; afet önleme aygıtları; çeşitli güvenlik aygıtları, vb. ya da fonksiyonel/hassasiyet cihazları, vb. gibi yüksek güvenilirlik/güvenlik gerektiren uygulamalar için kullanıldığı zaman, güvenlik ve toplam sistem güvenilirliğini korumak için bu ürün yalnızca tasarımınızda arıza güvenceleri ve yedeklilikler dahil düşünüldükten sonra kullanılmalıdır. Bu ürün havacılık ekipmanı, temel haberleşme cihazları, nükleer güç kontrol cihazları veya doğrudan tıbbi bakım ile ilgili medikal cihazlar, vb. gibi çok yüksek güvenilirlik/güvenlik gerektiren uygulamalarda kullanım için tasarlanmadığı için lütfen ürünün uygunluğuna tam bir değerlendirmenin ardından kendiniz karar verin.

Notlar

- (1) Bu yayının hiçbir bölümü Seiko Epson Corporation şirketinin önceden yazılı izni olmadan yeniden üretilmez, herhangi bir bilgi bulma sisteminde saklanamaz, herhangi bir biçimde veya elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt ya da başka türlü hiçbir yolla iletilmez.
- (2) Bu kılavuzun içeriği önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

- (3) Bu kitabın hazırlanmasında her türlü önlem alınmış olmasına rağmen, Seiko Epson Corporation hata veya eksikliklerden dolayı sorumluluk kabul etmez.
- (4) Bu belgede bulunan bilgilerin kullanımından kaynaklanan zararlar için de sorumluluk kabul edilmez.
- (5) Seiko Epson Corporation şirketinin veya bağlı kuruluşlarının, kaza, ürünün hatalı ya da kötüye kullanımı, üründe yetkisiz değişiklikler, tamirler ya da düzenlemeler yapılması veya (ABD hariç olmak üzere) Seiko Epson Corporation şirketinin çalıştırma ve bakım talimatlarına tam anlamıyla uyulmaması gibi nedenlerden dolayı alıcının veya üçüncü tarafların uğradığı hasarlar, kayıplar, maliyetler veya masraflar konusunda bu ürünün alıcısına ya da üçüncü taraflara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
- (6) Seiko Epson Corporation tarafından Orijinal Epson Ürünleri veya Epson Onaylı Ürünler olarak tanımlanmış ürünler dışındaki herhangi bir isteğe bağlı aygıtın veya sarf malzemesinin kullanılmasından doğacak zararlardan ve sorunlardan Seiko Epson Corporation sorumlu olmayacaktır.

Ticari Markalar

QR Code, DENSO WAVE INCORPORATED şirketinin Japonya'daki ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır.

Diğer tüm ticari markalar, ilgili sahiplerine aittir ve sadece tanımlama amacıyla kullanılır.

©Seiko Epson Corporation 2024