
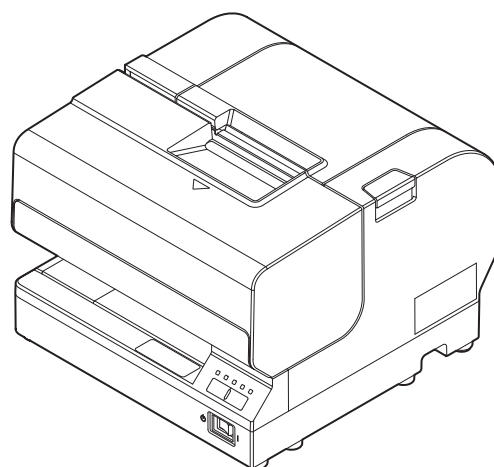


TM-J7200 TM-J7700

Kasutusjuhend

Enne kasutamist	2
Osade nimed ja funktsioonid	6
Häälestus	10
Hooldus	28
Transportimine	29
Törkeotsing	31
Spetsifikatsioon	33
Kulumaterjalid	34
Lisa	35

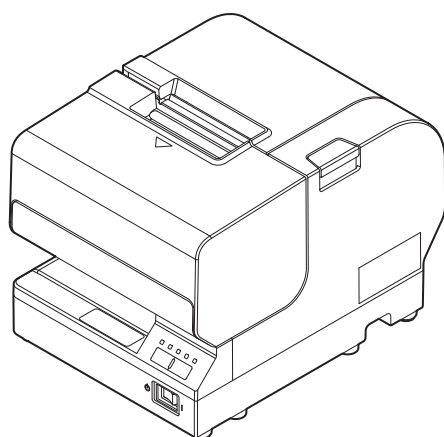

Enne kasutamist

Enne toote kasutamist lugege see juhend põhjalikult läbi. Hoidke see juhend käeulatuses, et saaksite seda vajaduse korral alati vaadata. Üksikasju funktsioonide ja kasutustoimingute kohta vt juhendist *Technical Reference Guide* (Tehniline viitejuhend).

Ohutusabinõud

Allpool toodud sümboleid kasutatakse selles juhendis toote ohutu ja õige kasutuse tagamiseks ning ohu klientidele ja muudele isikutele ning varalise kahju ärahoidmiseks. Sümbolid viitavad ohutasemetele, nagu allpool kirjeldatud. Enne juhendi lugemist tehke need endale põhjalikult selgeks.



HOIATUS.

Toote ebaõige käitlemine seda sümbolit eirates võib põhjustada surma või tõsiseid vigastusi.



ETTEVAATUST:

Toote ebaõige käitlemine seda sümbolit eirates võib põhjustada vigastusi ja varalist kahju.



Märkused:

Tähistab lisamärkusi ja muud kasulikku teavet.

Ettevaatusabinõud paigaldamisel



ETTEVAATUST:

- ☐ Ärge paigaldage/hoiustage toodet ebakindlas või teiste seadmete poolt tekitatava vibratsiooniga kohas. Seadmed võivad kukkuda või kokku variseda ning puruneda või vigastusi põhjustada.
- ☐ Ärge paigaldage toodet rasvase suitsu, tolmu ega niiskuse kätte. See võib põhjustada elektrilöögi või süttimise.
- ☐ Paigutage toode seinakontakti lähedusse, kus pistikut saab kergesti välja tõmmata.
- ☐ Kasutage antud toodet käesolevas juhendis kirjeldatud keskkonnas. Selle nõude eiramine võib toodet kahjustada või vigastusi põhjustada. (🔗 „Spetsifikatsioon“ lk 33)

Hoiatused toiteallika suhtes



HOIATUS.

- ☐ Kasutage kindlasti ettenähtud vahelduvvooluadapterit. Vale vooluallikaga ühendamine võib põhjustada süttimist. (🔗 „Spetsifikatsioon“ lk 33)
- ☐ Vältige tolmu või võõrolluste toitepistmikule kogunemist. Kogunenud tolmu või võõrollus võib põhjustada elektrilöögi või süttimise.
- ☐ Sisestage toitepistik kindlalt pistikupessa. Ebakindlalt sisestatud pistik võib põhjustada elektrilöögi või süttimise.
- ☐ Kasutage toitejuhtmena kas kaasasolevat juhet või kavandatud kasutuskoha asjakohastele ohutusstandarditele vastavat spetsiaalset juhet.
- ☐ Ärge kasutage seda mistahes muu kui selleks ette nähtud seadme jaoks.

- ❑ **Ärge kasutage kahjustatud toitekaablit. See võib põhjustada elektrilöögi või süttimise. Toitekaabli kahjustumisel pöörduge kvalifitseeritud teeninduspersonali poole. Toitekaabli kahjustamise vältimiseks järgige alltoodud punkte:**
 - Ärge tehke toitekaablis muudatusi.
 - Ärge asetage toitekaablile raskeid esemeid.
 - Ärge painutage, väänake ega tõmmake toitekaablit jõuga.
 - Ärge paigutage toitepistikut kütteseadme lähedusse.
- ❑ **Ärge hoidke toitepistikut märja käega. See võib põhjustada elektrilöögi.**
- ❑ **Ärge ühendage liiga palju toitekaableid ühte pistikupessa. See võib põhjustada süttimist.**
- ❑ **Lahutage toitepistik perioodiliselt seinakontaktist ning puhastage piirkonda harude ümber ja nende vahel. Toitepistiku pikaks ajaks seinakontakti jätmisel võib tolmu harude algusesse koguneda ning lühist või süttimist põhjustada.**
- ❑ **Toitepistiku seinakontaktist lahutamisel hoidke pistikust ning ärge tõmmake kaablist. Kaablist tõmbamine võib kaablit kahjustada või pistikut deformeerida ning põhjustada elektrilöögi või süttimise.**



ETTEVAATUST:

- ❑ Ohutuse tagamiseks ühendage toode enne selle pikemaks ajaks kasutamata jätmist lahti.

Ettevaatusabinõud käsitlemisel



HOIATUS.

- ❑ **Ärge kasutage seda toodet lenduvate ainete, nagu alkoholi või värvivedeldi esinemisega kohtades või tule lähedal. See võib põhjustada elektrilöögi või süttimise.**
- ❑ **Lülitage toode koheselt välja, kui see eraldab suitsu või tekitab ebaharilikku lõhna või müra. Kasutamise jätkamine võib põhjustada elektrilöögi või süttimise. Tõrke või muude probleemide tekkimisel lahutage toode koheselt vooluvõrgust ja pöörduge kvalifitseeritud teeninduspersonali poole.**
- ❑ **Vee või muu vedeliku tootesse valgumisel lülitage toode viivitamatult välja. Kasutamise jätkamine võib põhjustada elektrilöögi või süttimise. Lahutage toode viivitamatult vooluvõrgust ja pöörduge kvalifitseeritud teeninduspersonali poole.**
- ❑ **Ärge kunagi võtke lahti ega parandage toodet. Tootes omavoliliste muudatuste tegemine võib põhjustada vigastusi või süttimist.**
- ❑ **Ärge kasutage seda toodet võimaliku tule- või plahvatusohtliku gaasi esinemisega keskkonnas. Ärge kasutage antud toote sees ega selle ümber tuleohtlikku gaasi sisaldavaid aerosoolpihusteid. See võib põhjustada süttimist.**
- ❑ **Ärge ühendage kaableid muudel viisidel peale juhendis mainitud. See võib põhjustada süttimist.** ( „Vahelduvvooluadapteri ühendamine“ lk 12, „Liidesekaabli ühendamine“ lk 16)
- ❑ **Ärge ühendage telefoniliini sahtli või DM-D konnektoriga; see võib printerit ja telefoniliini kahjustada.**
- ❑ **Ärge ühendage LAN-kaablit DM-D konnektoriga; see võib ühendatud seadet kahjustada.**
- ❑ **Ärge ühendage telefoniliini sahtli konnektoriga; see võib printerit ja telefoniliini kahjustada.**
- ❑ **Ärge puudutage toote sees alasid peale käesolevas juhendis mainitud. See võib põhjustada elektrilöögi või põletusi.**
- ❑ **Ärge sisestage metallesemeid või tuleohtlikke materjale ega laske neil tootesse kukkuda. See võib põhjustada elektrilöögi või süttimise.**

**ETTEVAATUST:**

- ❑ Ärge lubage kellelgi tootel seista või sellele raskeid esemeid asetada. Seadmed võivad kukkuda või kokku variseda ning puruneda või vigastusi põhjustada.
- ❑ Paigaldage kaablid ja valikseadmed õiges suunas vastavalt nõuetekohastele protseduuridele. Ebaõige paigaldamine võib põhjustada süttimist või vigastusi. Nende nõuetekohaseks paigaldamiseks järgige käesolevas juhendis toodud juhiseid.
(☞ „Vahelduvvooluadapteri ühendamine“ lk 12, „Liidesekaabli ühendamine“ lk 16)
- ❑ Enne toote teisaldamist lülitage see välja ja lahutage vooluvõrgust ning veenduge, et kaablid on lahti ühendatud. Vastasel juhul võib kaabel saada kahjustada ning põhjustada elektrilöögi või süttimise.
- ❑ Ärge hoiustage ega transportige toodet kallutatud, püsti või ümberpööratud asendis. See võib põhjustada tindi lekkimist.

Hoiatused tindikasseti suhtes**ETTEVAATUST:**

- ❑ Kasutatavad tindikassetid olenevad antud tootest. Kasutage oma printerile vastavat tindikassetti.
(☞ „Spetsifikatsioon“ lk 33, „Tindikassett SJIC33P (K)“ lk 34)
- ❑ Ärge puudutage kassetil asuvat IC-kiipi. See võib põhjustada talitlushäireid kasutamisel/printimisel.
- ❑ Antud toode kasutab iga kasseti kasutatud tindikogust jälgiva IC-kiibiga varustatud tindikassette. Kassetid on kasutatavad ka nende eemaldamisel ja uuesti paigaldamisel. Siiski võib vähesel arvul tindikogusega kassett selle eemaldamisel ja uuesti paigaldamisel osutuda mittekasutatavaks. Kasseti paigaldamisel kulub iga kord teatav tindikogus, kuna toode kontrollib selle töökindlust.
- ❑ Kuna tindikassetid on prindipea töö kvaliteedi tagamiseks ette nähtud töötamise lõpetamiseks enne tindist täielikku tühjenemist, jääb teatav tindikogus ka kasutatud tindikassetti.
- ❑ Tinti kulub samuti prindipea hoolduspuhastamisel.
- ❑ Ärge lülitage toodet tindi laadimisel välja ega avage esikatet (⌚ (Toite) LED vilgub). Katte avamine võib põhjustada tindi taaslaadimist ja selle lisakulu. Samuti võib see põhjustada printimise tööhäireid.
- ❑ Ärge võtke tindikassetti lahti. See võib põhjustada tindi silmadesse ja nahale sattumist.
- ❑ Ärge võtke tindikassetti lahti ega tehke selles muudatusi. See võib põhjustada printimise tööhäireid.
- ❑ Vana tindikasseti kasutamine võib prindikvaliteeti halvendada. Kasutage kassetti kuue kuu jooksul pärast pakendi avamist. Tindikassettide kasutusaeg on trükitud iga tindikasseti pakendile.
- ❑ Tindi nahale, silma või suhu sattumisel toimige alljärgnevalt.
 - Nahale sattumisel peske seda kohta koheselt seebi ja veega.
 - Tindi silmadesse sattumisel loputage neid koheselt veega. Tindi silma jätmine võib põhjustada silmade punetust või kergelt põletikku. Kui midagi on valesti, pöörduge viivitamatult arsti poole.
 - Tindi suhu sattumisel sülitage see viivitamatult välja ning pöörduge arsti poole.
- ❑ Eemaldatud tindikassetil võib tinditoite pordi ümber jääda tinti. Jälgige, et see ei tekitaks plekke lauale ega muudele pindadele.
- ❑ Eemaldage tindikassett ainult selle vahetamisel.
- ❑ Ärge avage tindikasseti pakendit enne, kui olete valmis seda tootesse paigaldama.
- ❑ Ärge raputage tindikassetti liiga tugevalt. Tindikassett võib selle liigsel raputamisel või tugevalt selle külgedele vajutamisel lekkida.
- ❑ Vältige võõrkehade kasseti paigaldussektiooni kukkumist. See võib põhjustada printimise tööhäireid. Eemaldage kõik paigaldussektiooni kukunud objektid, hoidudes sektiooni kahjustamast.


- ❑ Tindi esmakordsel laadimisel (kohe pärast ostu) kulub tinti prindipea düüsi (tindi väljalaskeavade) täitmiseks printimiseks ettevalmistamiseks. Seetõttu võib trükitavate lehtede arv olla väiksem kui hiljem paigaldatud kassettide korral.
- ❑ Kõrvaldage tindikassetid nõuetekohaselt vastavalt teie riigis ja piirkonnas kehtivatele seadustele ja eeskirjadele.
- ❑ Toote toite toitelüliti abil välja lülitamisel suletakse prindipea tindi kuivamise vältimiseks korgiga. Pärast tindikassettide paigaldamist lülitage toide toote mittekasutamisel kindlasti välja toitelüliti abil. Ärge tõmmake sisselülitatud toite korral toitepistikut välja ega lahutage kaitselülitit.
- ❑ Hoidke tindikassette lastele kättesaamatus kohas.
- ❑ Tindikassette on soovitatav hoida jahedas ja pimedas kohas.
- ❑ Pikka aega jahedas kohas hoitud tindikasseti korral laske sel enne kasutamist vähemalt 3 tunni jooksul soojeneda.
- ❑ Toote teisaldamisel või transportimisel pärast tindikassettide paigaldamist jätke need teisaldamise või transportimise ajaks paigale.

Illustratsioonid käesolevas juhendis

Kui teisiti ei ole eraldi mainitud, on käesoleva juhendi selgituste illustratsioonidel kujutatud TM-J7700.

Osade nimed ja funktsioonid

Esikülg

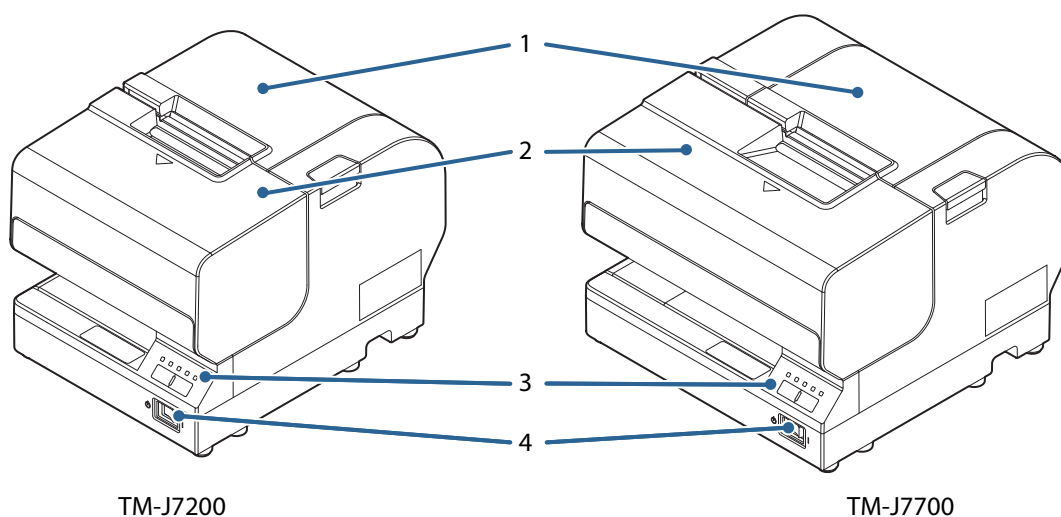

1 Rullpaberi kaas

Avage see kaas rullpaberi paigaldamiseks/vahetamiseks. (☞ „Rullpaberi paigaldamine/vahetamine“ lk 21)

2 Esikate

Avage see kate tindikasseti paigaldamiseks/vahetamiseks. (☞ „Tindikasseti paigaldamine/vahetamine“ lk 24)


3 Juhtpaneel

(☞ „Juhtpaneel“ lk 7)

4 Toitelüliti

Lülitab printeri sisse/välja. (☞ „Sisse/välja lülitamine“ lk 20)

Juhtpaneel

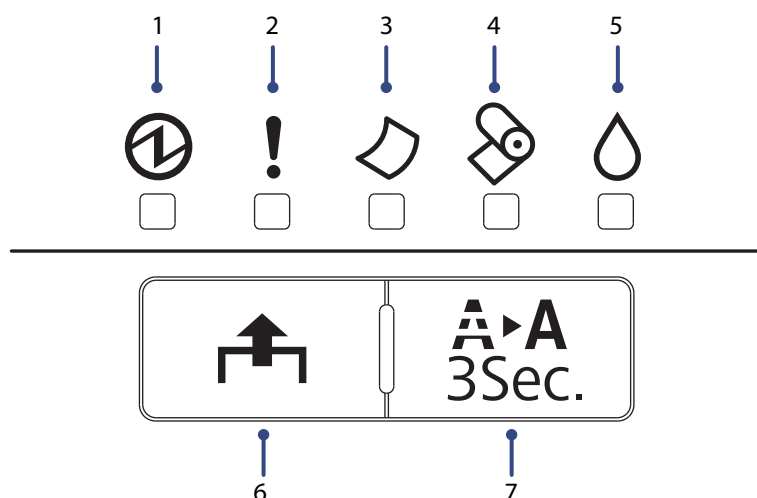

1	⚡ (Toite) LED
Süttib printeri sisselülitamisel. Vilgub prindipea puhastamise ja muude toimingute, nagu printeri sisse/välja lülitamise ajal.	
2	! (Tõrke) LED
Süttib ühenduseta printeri korral järgmistel tingimustel. • Tindikassett ei ole paigaldatud või vajab vahetamist. • Rullpaber on otsas. • Esikate/rullpaberi kaas on avatud. • Algkäivitamisel pärast toite sisselülitamist. • Toite väljalülitamise protsessi ajal. • Kui printer ootab printimist või printimiseks järjekordse paberilehe sisestamist, samal ajal kui printer ootab lehtpaberi eemaldamist. Väljas ühendatud printeri korral. Vilgub vea tekkimisel. (🔗 „Tõrkeotsing“ lk 31)	
3	📄 (Lehtpaberi) LED
Süttib lehtpaberi (paberileht) valikul printimispaberiks. Väljas rullpaberi valikul printimispaberiks. Vilgub, kui printer ootab lehtpaberi sisestamist või eemaldamist. (🔗 „Paberilehe sisestamine“ lk 23)	
4	📄 (Paberi) LED
Süttib, kui rullpaber on otsas või lõppemas. (🔗 „Rullpaberi paigaldamine/vahetamine“ lk 21)	
5	💧 (Tindi) LED
Süttib, kui tindikassett ei ole paigaldatud või vajab vahetamist. (🔗 „Tindikasseti paigaldamine/vahetamine“ lk 24) Väljas paigaldatud ja piisava tindivaruga tindikasseti korral. Vilgub, kui tint hakkab lõppema.	

6	(Etteande) nupp
---	--

Vajutage seda nuppu rullpaberi või lehtpaberi etteandmiseks.

 Märkused:


Paberi selle nupuga etteandmine ei ole võimalik järgmistel juhtudel:

- Esikate/rullpaberi kaas on avatud.
- Printer on paberilehe sisestamise või eemaldamise olekus.
- Prindipea puhastamise ajal või vea korral mis tahes paberi valikuga.

7	(Puhastamise) nupp
---	---

Prindipea puhastamiseks vajutage seda nuppu üle kolme sekundi vältel. ( „Prindipea puhastamine“ lk 28)

Sisend-/väljundpordid

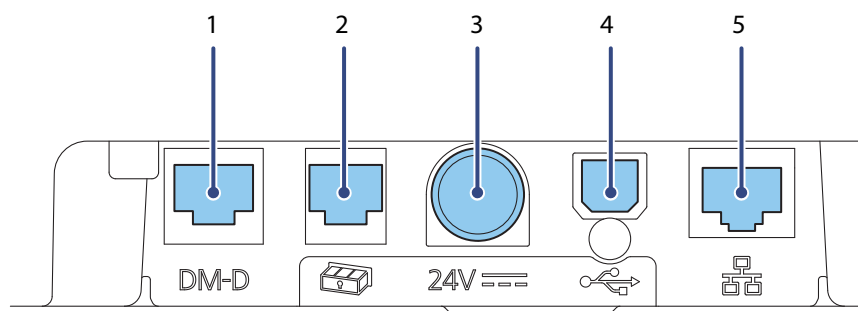

1	DM-D konnektor
Kliendi ekraaniga ühendamiseks.	
2	Sahtli konnektor
Rahasahkli modulaarkaabli ühendamiseks.	
3	Toiteallika konnektor
Toitekaabli ühendamiseks.	
4	USB B-tüüpi port
Arvutiga ühendava USB-kaabli ühendamiseks.	
5	Etherneti konnektor
LAN-kaabli ühendamiseks.	

Häälustus


Kaitsematerjalide ja teibi eemaldamine

Kaitsematerjale ja teipi kasutatakse transportimisel kaitseks löökide eest. Eemaldage need enne paigaldamist.


**Märkused:**

Kaitsematerjalid ja pakendikast on vajalikud tulevikus transportimiseks. Hoidke neid kindlas kohas.

TM-J7200

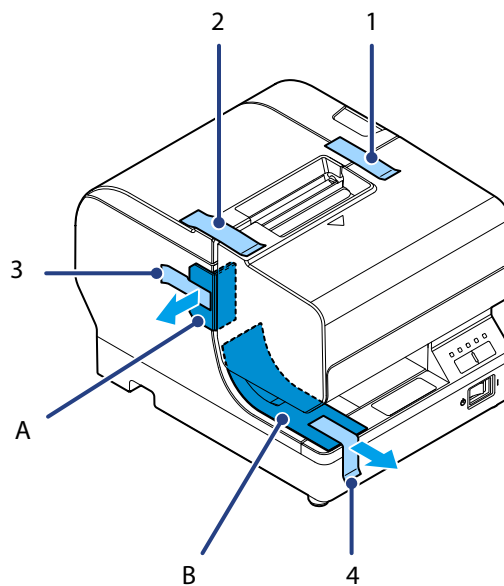

TM-J7700

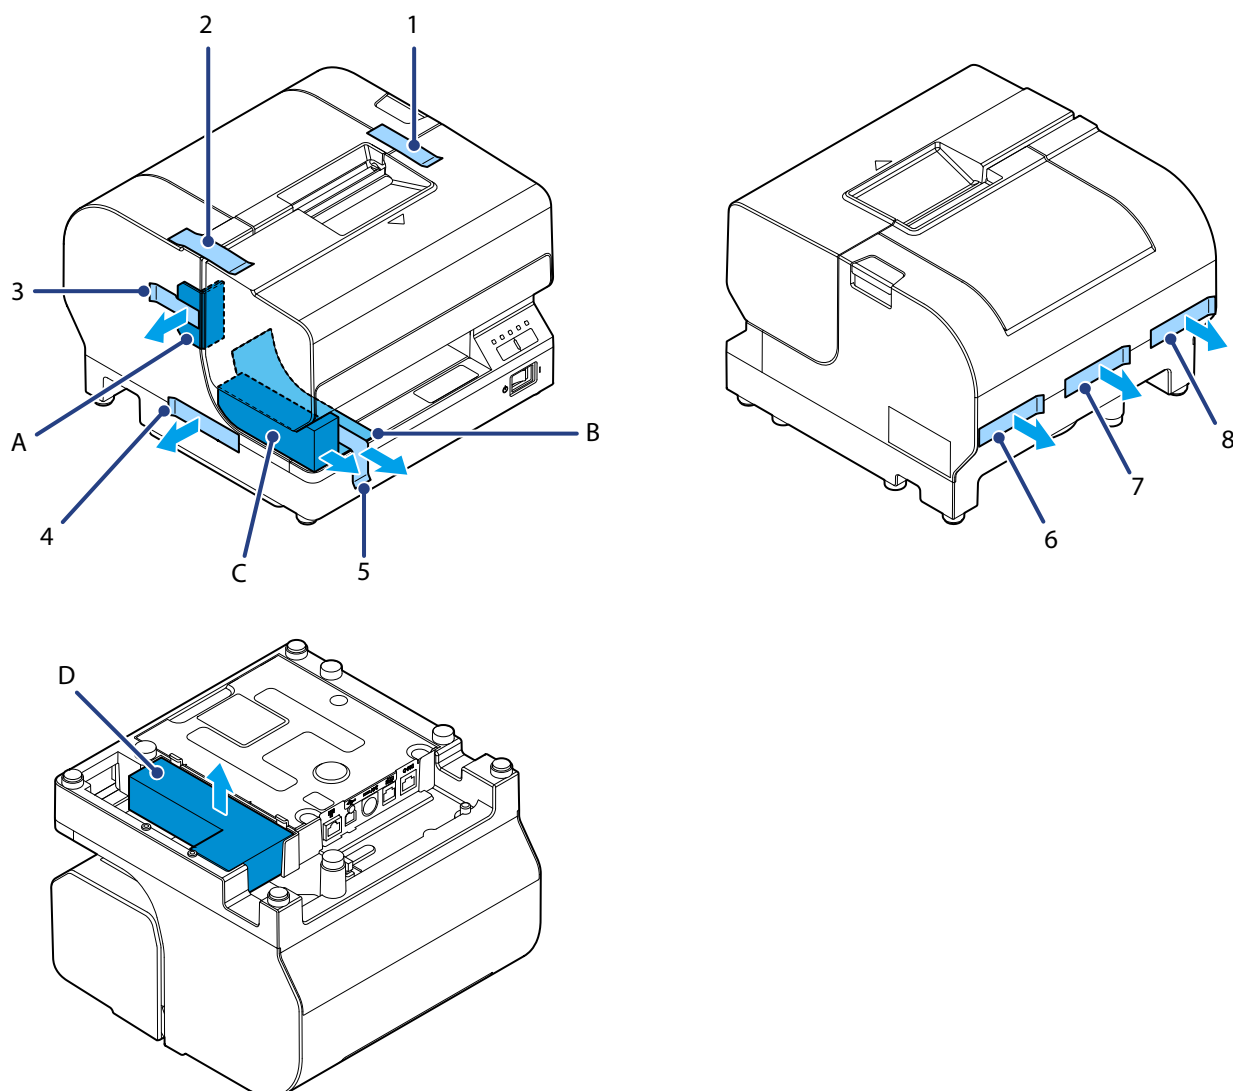

Printeri paigaldamine

Paigaldage antud toode alljärgnevatele tingimustele vastavasse kohta:

- ☐ Toote alumisest pinnast suuremale alale.
- ☐ Vibratsiooni ja löökideta kohta.
- ☐ Kindlale, stabiilsele ja horisontaalsele asukohale.
- ☐ Selleks ette nähtud seinakontaktiga asukohta.
- ☐ Kohta, kus paberit saab raskusteta sisestada ja eemaldada.
- ☐ Kohta, kus printeri ümber on piisavalt ruumi lisaseadmete paigaldamiseks, kulumaterjalide vahetamiseks ning igapäevaseks puhastamiseks.
- ☐ Asukohta, mis vastab spetsifikatsioonides toodud tingimustele. (📄 „Spetsifikatsioon“ lk 33)

Vahelduvvooluadapteri ühendamine




HOIATUS.

Kasutage kindlasti ettenähtud vahelduvvooluadapterit [PS-180 (mudel: M159E)]. Vale vooluallikaga ühendamine võib tuua kaasa seadme kahjustumise, süttimise või elektrilöögi.

Ühendage vahelduvvooluadapter vastavalt allkirjeldatud protseduurile.

TM-J7700 korral saab vahelduvvooluadapteri ühendada printeri alumisele poolele. Järgige juhiseid selle nõuetekohaseks paigaldamiseks. (↗ „Vahelduvvooluadapteri paigaldamine (ainult TM-J7700 jaoks)” lk 13)

1. Veenduge, et toitelüliti on välja lülitatud.
2. Sisestage vahelduvvooluadapteri DC pistik kindlalt printeri DC-in („24 V“) konnektorisse.
3. Sisestage vahelduvvoolukaabli pistik kindlalt vahelduvvooluadapteri vahelduvvooluporti.
4. Sisestage pistik kindlalt maandatud seinakontakti.
5. Asetage vahelduvvooluadapter sildiküljega allapoole.

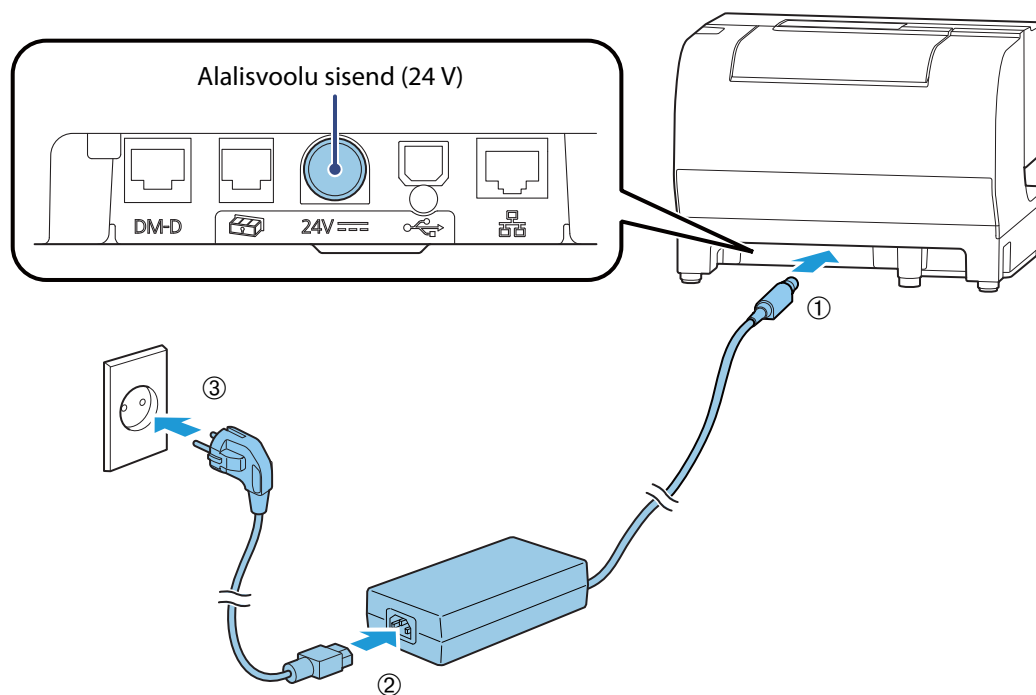

Vahelduvvooluadapteri paigaldamine (ainult TM-J7700 jaoks)


Järgige vahelduvvooluadapteri paigaldamiseks alltoodud protseduuri.

Märkused:


Vahelduvvooluadapteri paigaldamisel toimige alljärgnevalt.

- Kasutage kindlasti spetsiaalset vahelduvvooluadapterit [PS-180 (mudel: M159E)].
- Paigaldage vahelduvvooluadapter nii, et selle etikett jääks pärast ühendamist nähtavale.
- Kasutage toitekaabli vahelduvvoolusisendi jaoks sirget pistikut. L-kujulise pistiku kasutamisel paigaldage printer seinakontakti lähedusse ning jälgige, et pistikut saaks kergesti lahutada.
- Enne selle printerile paigaldamist lugege kindlasti põhjalikult teavet vahelduvvooluadapteri etiketil (nimipinge, hoiatus/ettevaatusteave) ja tehke see endale selgeks.


1. Pöörake printer ümber.
2. Koguge vahelduvvooluadapteri alalisvoolukaabel kimpu vastavalt joonisele.
Näidatud mõõtmed on ligikaudsed ja kasutamiseks ainult üldsuunisena.

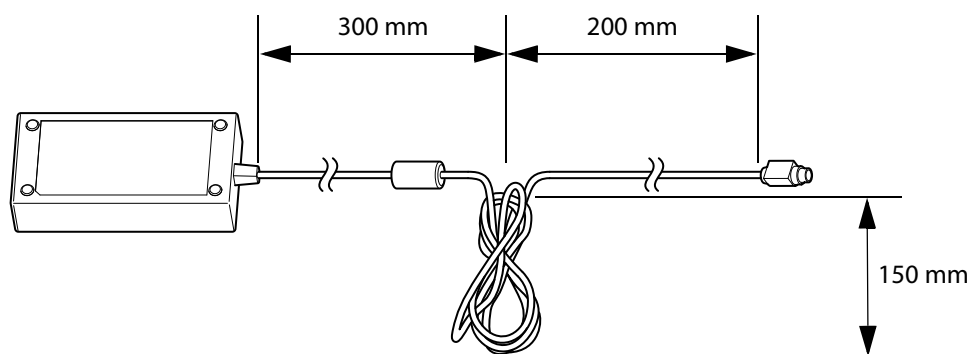


3. Paigutage alalisvoolukaabli kimpu kogutud osa ringiga tähistatud tühimikku printeris. Sisestage alalisvoolukaabel kahe pulga kõrvale printeri põhjas adapteri kindlaks hoidmiseks.

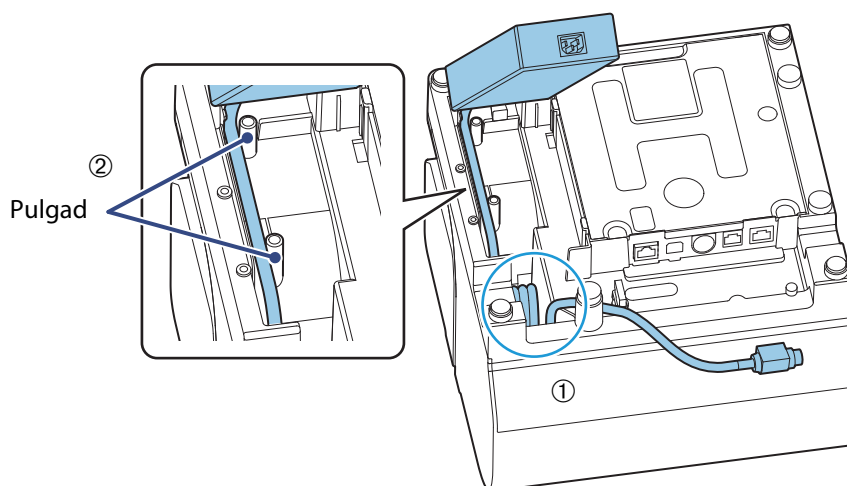


4. Paigutage vahelduvvooluadapter printerisse etiketiküljega ülespoole.

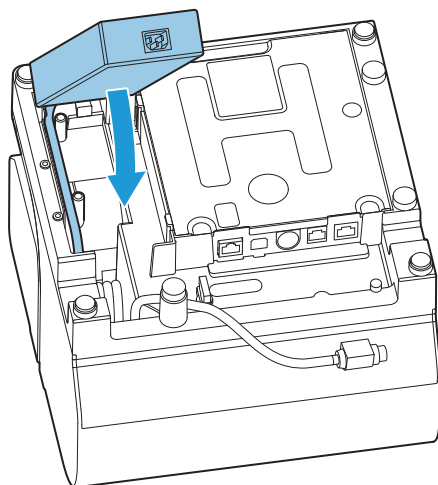


5. Joondage õnarused toiteallika fikseerimisplaadil haakidega põhiplokil ning lükake plaati õrnalt selle paigaldamiseks.

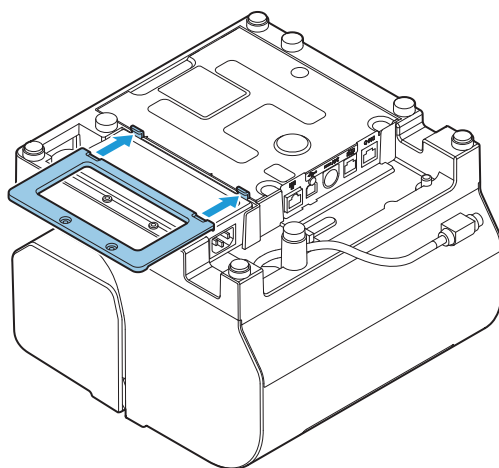


6. Kinnitage fikseerimisplaat kaasasolevate kruvidega (× 2).

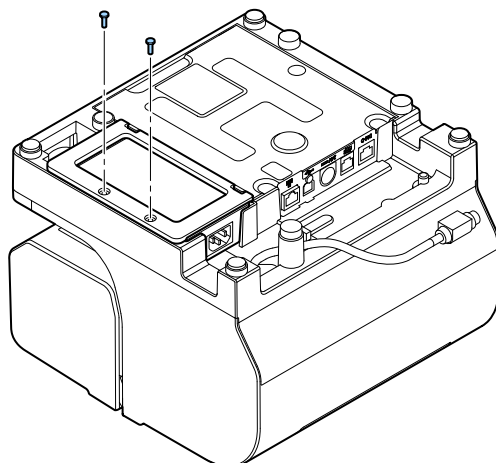

7. Ühendage vahelduvvooluadapteri alalisvoolukaabel toiteallika konektoriga („24 V“) ja ühendage vahelduvvoolukaabel vahelduvvooluadapteriga.

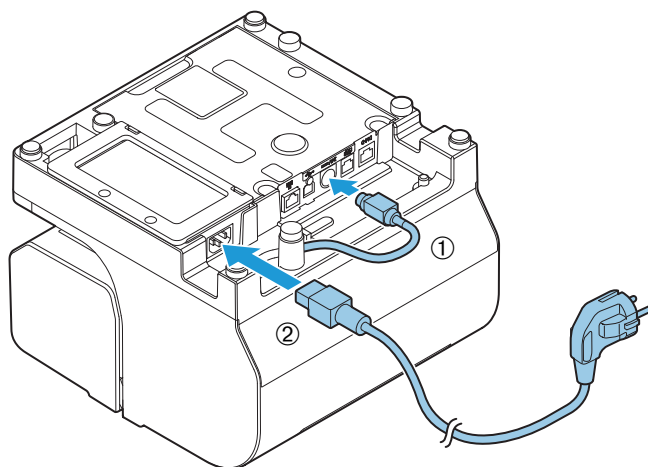

8. Pöörake printer parema küljega üles ja ühendage vahelduvvoolukaabli pistik seinakontakti.

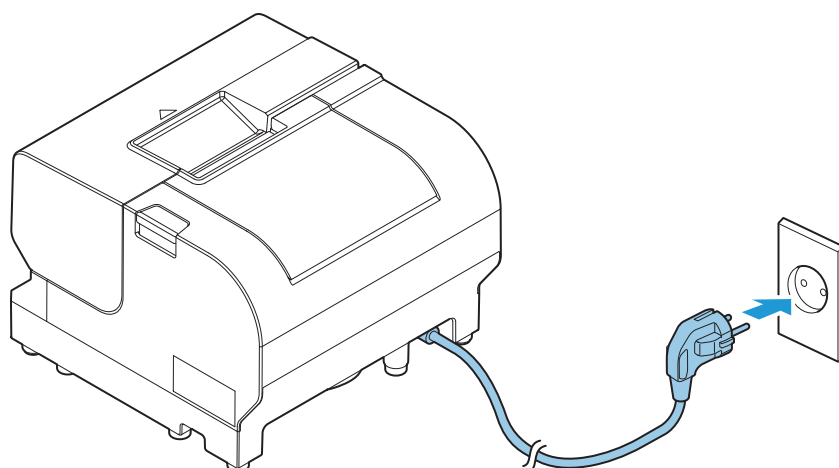

Liidesekaabli ühendamine

Ühendage kasutatav liidesekaabel konnektorisse printeri tagaküljel.

(☞ „Sisend-/väljundpordid“ lk 9)


Ühendage kasutatav kaabel kas USB B-tüüpi või Etherneti konnektorisse.



ETTEVAATUST:


USB-kaabli kasutamisel viige kaabel juhusliku lahtiühendumise vältimiseks läbi juhtmesadula.

TM-J7200

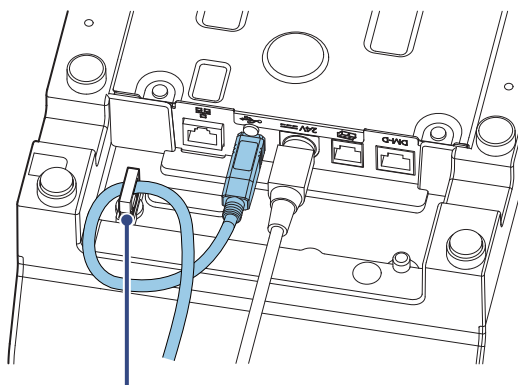

Juhtmesadul

TM-J7700

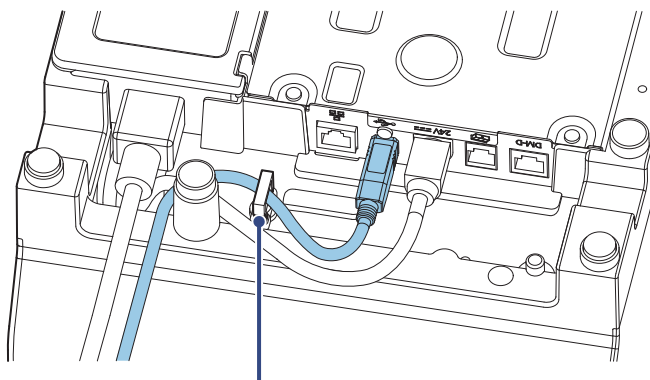

Juhtmesadul

Toitelüliti kate kinnitamine


Kinnitage toitelüliti kate toitelüliti juhusliku lülitamise vältimiseks. Sisestage teravaotsaline ese ühte aukudest toitelüliti kattel toite vastavalt sisse või välja lülitamiseks. Kasutage teravaotsalist eset katte eemaldamiseks.



HOIATUS.

Õnnetusjuhtumi korral, kui toitelüliti kate on kinnitatud, lahutage viivitamatult toote toide. Edasine kasutamine võib põhjustada süttimise või elektrilöögi.

Paigaldage kate vastavalt alltoodud joonisele.

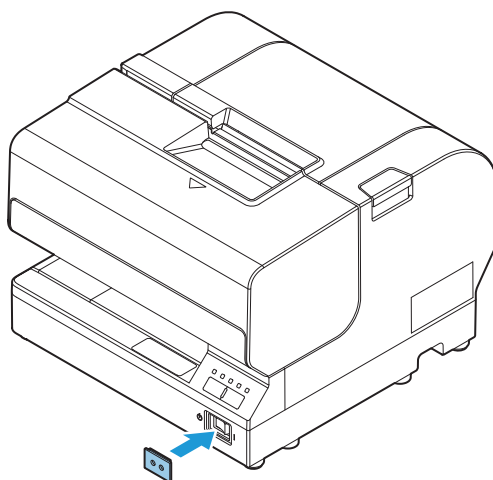

Rullpaberi laiuse muutmine

Printerile paigaldatud rullpaberi juhikut liigutades on printerit võimalik reguleerida nelja paberilaiuse kasutamiseks: 57,5/69,5/76/82,5 mm. Vaikesäte on 76 mm.


Paberi laiuse muutmiseks järgige alltoodud protseduuri.




ETTEVAATUST:

- ☐ Ärge minge pärast kitsama paberi kasutamist üle laiemale paberile. Automaatlõikuri tera võib olla kulunud ning puhast lõiget mitte tagada.
- ☐ Paberi laiuse muutmisel muutke kindlasti paberi laiuse säte vastava TM-J7200/TM-J7700 utiliitprogrammi abil.

1. Veenduge, et printer oleks välja lülitatud.
2. Avage katte avamisnuppu vajutades rullpaberi kate.
3. Eemaldage rullpaberi hoidiku vasakul küljel asuva rullpaberi juhiku hoidekruvi.

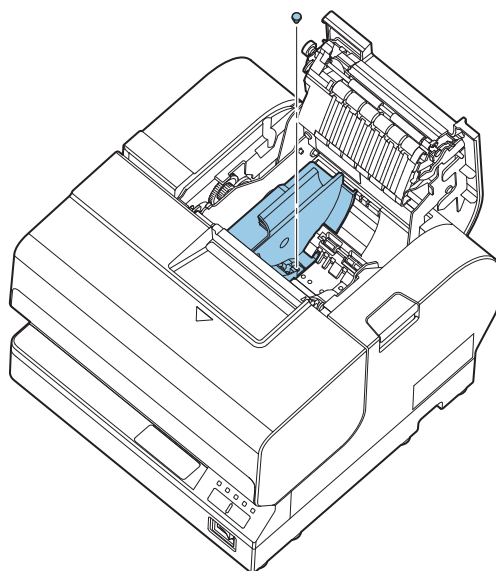

4. Muutke rullpaberi juhiku asukohta vastavalt paberilaiusele, mida soovite kasutada.
Joondage ülemised ja alumised sooned ning veenduge, et nukk on põhjas asuvasse auku sisestatud.

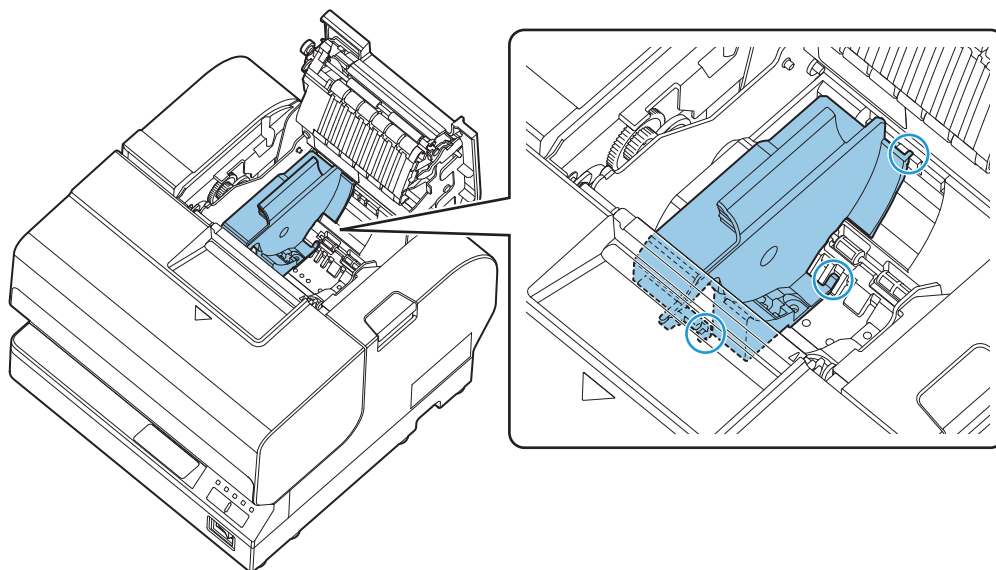


5. Kinnitage rullpaberi juhik eemaldatud kruviga.

Sisse/välja lülitamine

Sisse lülitamine

Vajutage toitelüliti () märgiga küljele.

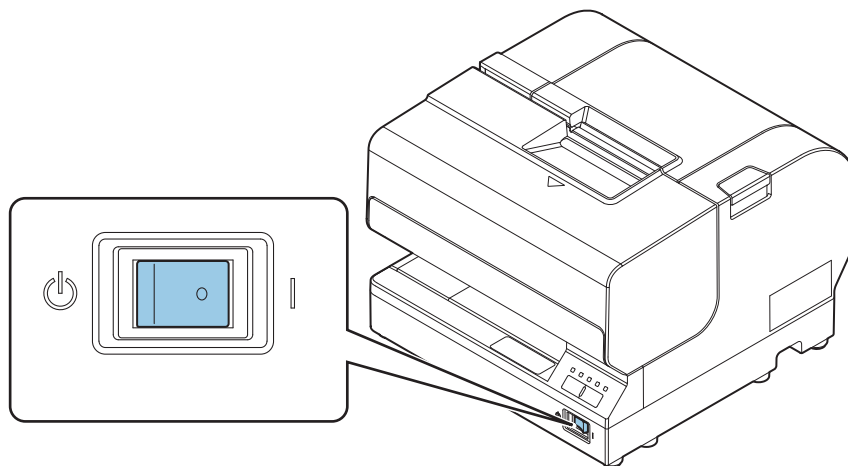

① (Toite) LED süttib ja toide lülitub sisse.


Välja lülitamine



ETTEVAATUST:

Ärge lülitage printerit välja ① (Toite) LEDi vilkumise ajal.

Vajutage toitelüliti () märgiga küljele.

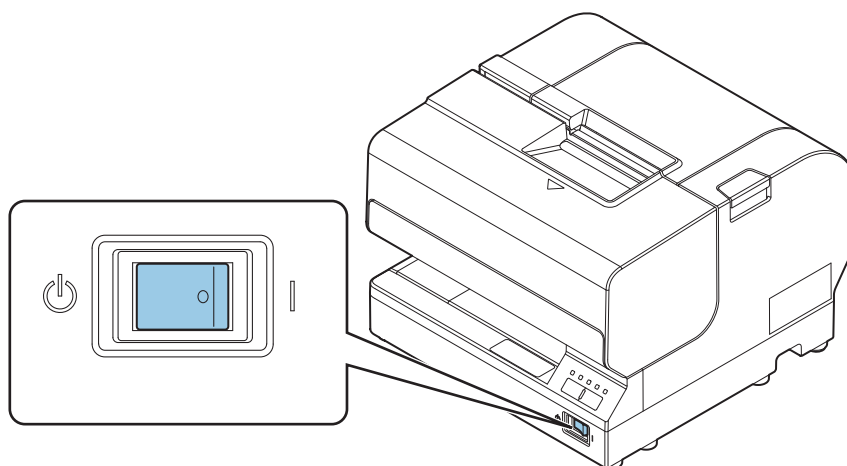


① (Toite) LED kustub ja toide lülitub välja.

Rullpaberi paigaldamine/vahetamine



ETTEVAATUST:

- ❑ Kasutage kindlasti spetsifikatsioonidele vastavat rullpaberit.
- ❑ Ärge kasutage termopaberit.
- ❑ Vaadake ette, et sõrmed paberiväljutisse ei satuks. Te võite paberiväljutisse paigaldatud löiketeraga vigastada saada.

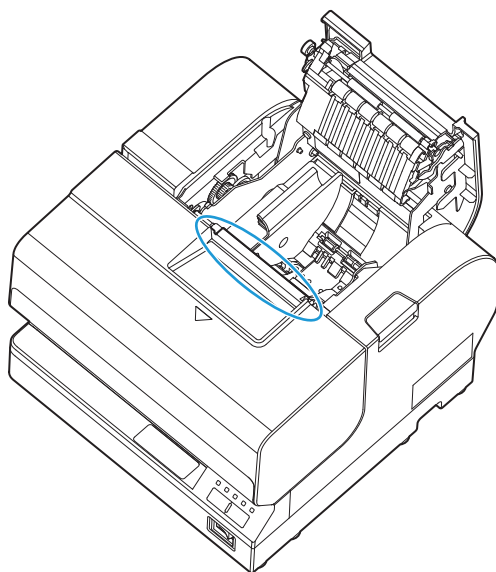


Märkused:


Ärge avage rullpaberi katet printimise või paberi etteandmise ajal.

Järgige paberi paigaldamisel või vahetamisel alltoodud protseduuri:


1. Veenduge, et printer on sisse lülitatud. (🖨️ „Sisse/välja lülitamine“ lk 20)
2. Avage katte avamisnuppu vajutades rullpaberi kate.

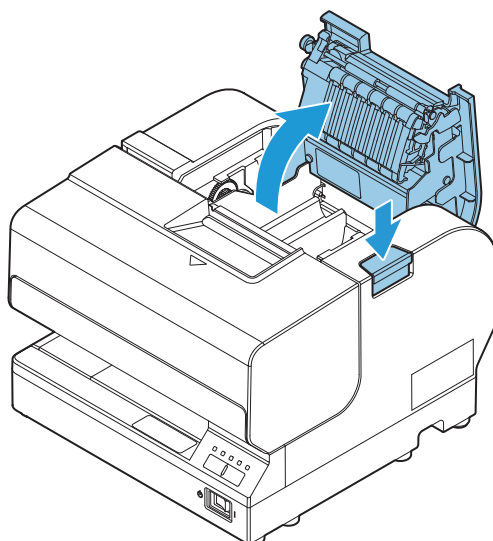

3. Eemaldage selle olemasolul kasutatud rullpaberi südamik.
4. Paigutage rullpaber printerisse õiges suunas vastavalt alltoodud joonisele.

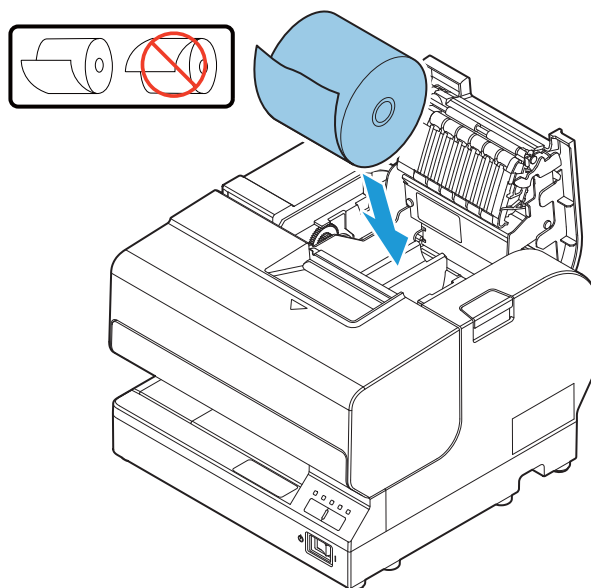

5. Enne katte sulgemist tõmmake välja rullpaberi esiserv ja joondage märk vastavalt alltoodud joonisele.

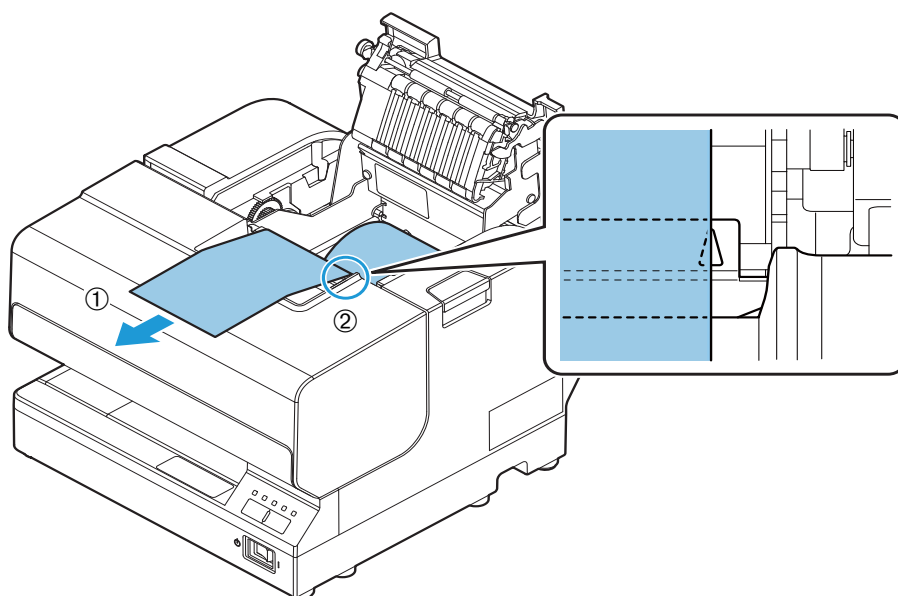

6. Sulgege rullpaberi kaas.
Printer teostab automaatselt rullpaberi etteande paberi kogu lõtku kõrvaldamiseks.


Paberilehe sisestamine

Märkused:


- Veenduge, et paber on tasane, ilma käärdumise, voltide või kortsudeta.
- Kasutage ainult üksikuid paberilehti. Ärge sisestage mistahes mitmelehelist paberit, kuna see võib põhjustada paberiummistust.
- Kuna tegemist on tindijoo tehnoloogiaga printeriga, ei ole survetundlikku koopiapaberit võimalik kasutada.
- Paberiummistuste vältimiseks peab paberilehtede printimisel olema rullpaber paigaldatud ühtlaselt.

Paberilehe sisestamiseks järgige alltoodud protseduuri:

1. Veenduge, et printer on sisse lülitatud.
2. Seadke paber selle parema servaga vastu paremal asuvat paberijuhikut ja sisestage paberileht. Vt printerile kinnitatud silti.

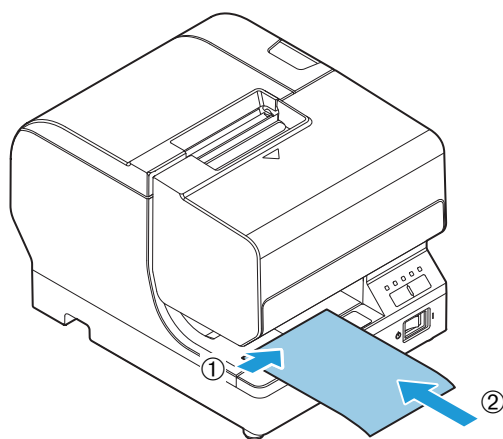

TM-J7200

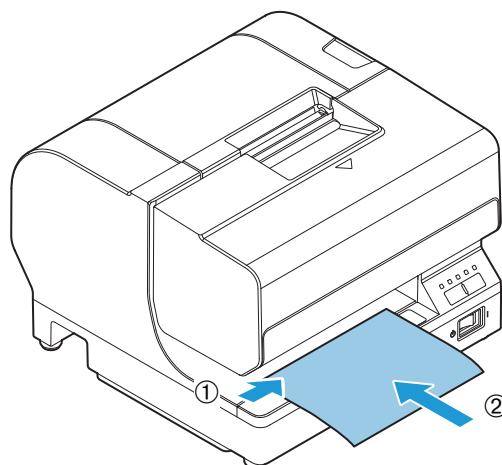

TM-J7700

Tindikasseti paigaldamine/vahetamine


ETTEVAATUST:

Enne tindikasseti paigaldamist lugege hoolikalt käsitlemisjuhiseid.

( „Hoiatused tindikasseti suhtes“ lk 4, „Tindikassett SJIC33P (K)“ lk 34)

Tindikasseti paigaldamiseks/vahetamiseks järgige allkirjeldatud protseduuri.


1. Veenduge, et printer on sisse lülitatud. ( „Sisse/välja lülitamine“ lk 20)
2. Veenduge, et  (Tindi) LED põleb või vilgub.
3. Tõmmake esikatte avamiseks käepidemest.

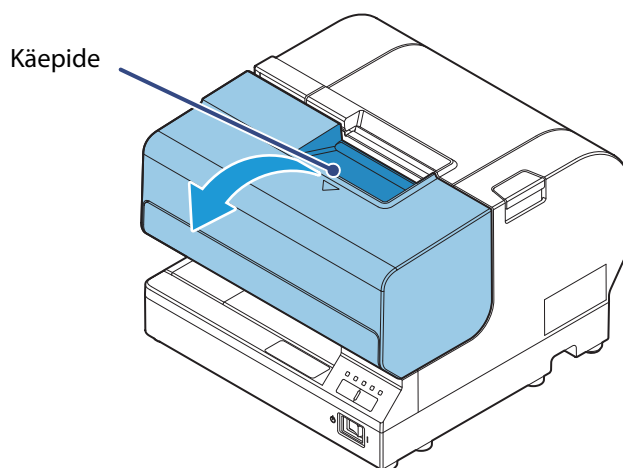


4. Vahetamise ajal eemaldage kasutatud tindikassett.

ETTEVAATUST:


Vigastuste vältimiseks teravate või väljaulatuvate osadega ärge pange sõrmi kassetisektsiooni.

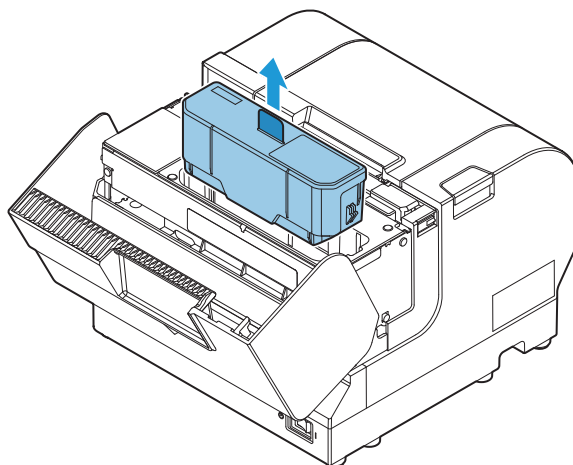


5. Enne avamist raputage tindikasseti pakendit kolm-neli korda.

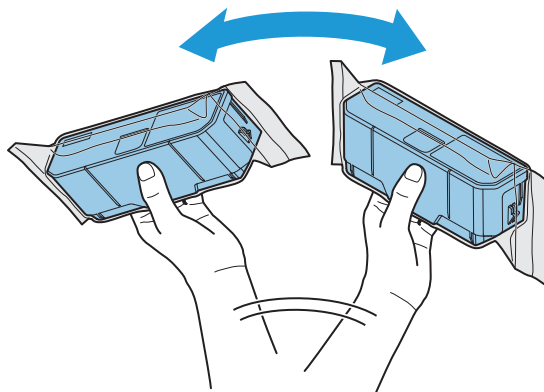

6. Sisestage ülevalt uus tindikassett ning vajutage seda kindlalt, kuid õrnalt kuni kohale klõpsatamiseni.

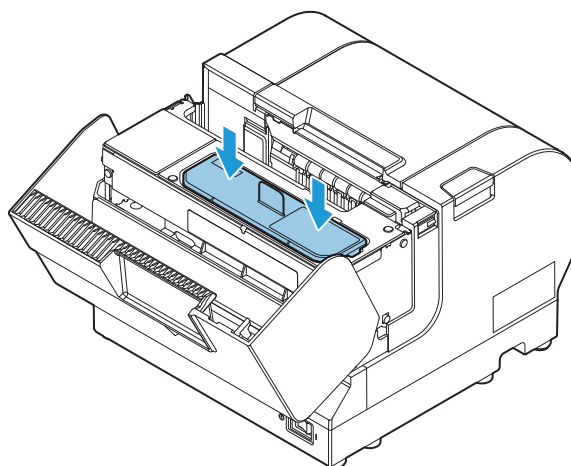

7. Enne esikatte sulgemist suruge riivi alla noole suunas.

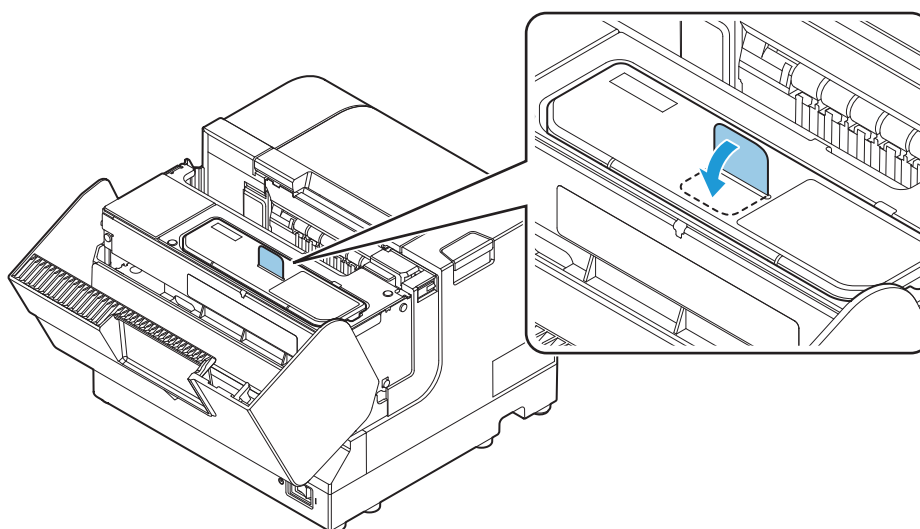

8. Sulgege esikate.

⚡ (Tindi) LED kustub.

Tindikasseti esmakordsel paigaldamisel hakkab ⌚ (Toite) LED vilkuma ning algab tindi alglaadimine.


Märkused:

Tindi alglaadimiseks kasutatakse toote pakendisse kuuluvat tindikassetti. Kasseti esmakordsel paigaldamisel kasutab printer tinti printimise ettevalmistuseks.

Tindi laadimiseks kulub vähemalt kaks minutit. Tindi laadimisaeg sõltub antud tingimustest.

⚠ ETTEVAATUST:

Ärge kunagi avage printeri ühtegi katet ega lülitage seda välja tindi laadimise ajal (kui ⌚ (Toite) LED vilgub). Sellise toimingu korral tindi laadimise ajal kulub suur kogus tinti, mis võib nõuda tindikasseti vahetamist enne laadimise lõpetamist.

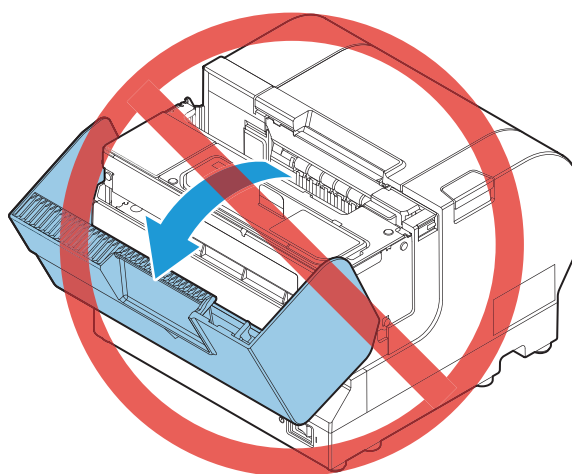

Tindi laadimise lõpetamisel lõpetab ⌚ (Toite) LED vilkumise ja jääb põlema.

Tehke prooviprint printimise nõuetekohase töö kontrolliks. (📄 „Proovitrükk“ lk 27)

Proovitrükk

Te võite kasutada funktsiooni self-test (enesetest) printeri oleku printimiseks, et kontrollida printimisvigade, nagu täppide väljalangemise esinemist.

Te võite kasutada printimist funktsiooniga nozzle check pattern (düüsi kontrollmuster) düüsi ummistumise kontrolliks.


Funktsiooni self-test (enesetest) täitmiseks järgige alltoodud protseduuri.

1. Veenduge, et printer oleks välja lülitatud. (☞ „Sisse/välja lülitamine“ lk 20)
2. Lülitage toide sisse ⏻ (Etteande) nupu vajutamise ajal. Jätkake ⏻ (Etteande) nupu vajutamist, kuni printer alustab rullpaberi etteandmist.
Printeri olek prinditakse rullpaberile.
3. Kontrollige prinditud mustrit nozzle check pattern (düüsi kontrollmuster).



Normaalse prinditud mustri korral on kõik jooned prinditud korralikult, nagu on kujutatud all vasakul paikneval joonisel.

Düüsi ummistumisest tingitud katkenud või printimata joonte korral, nagu on kujutatud all paremal paikneval joonisel, teostage prindipea puhastamine.

<Normaalne>

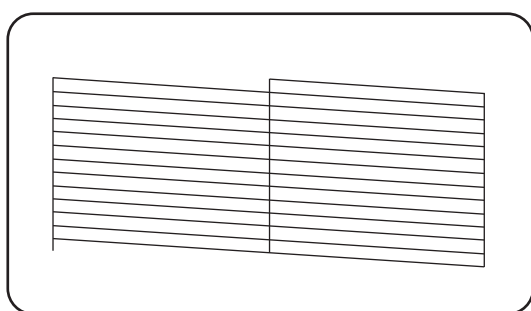

<Ummistunud düüs>

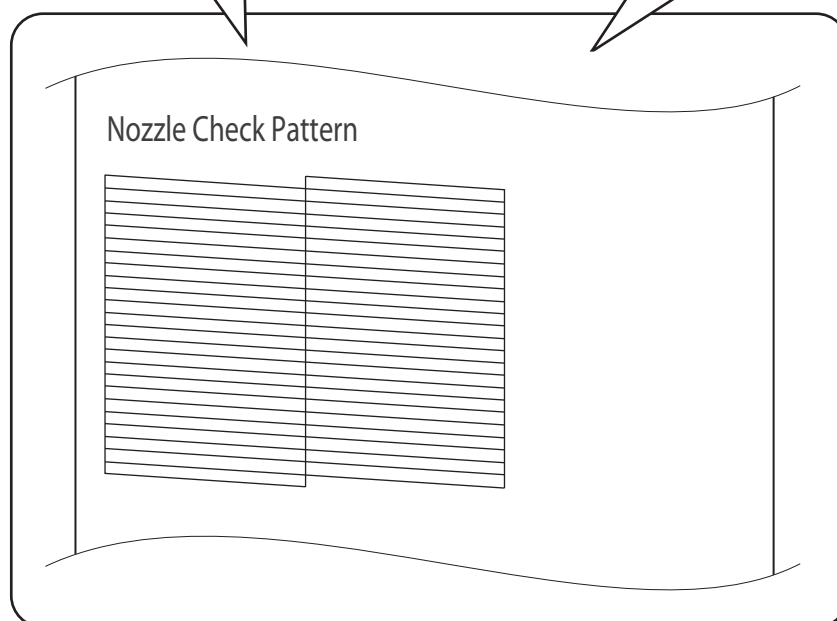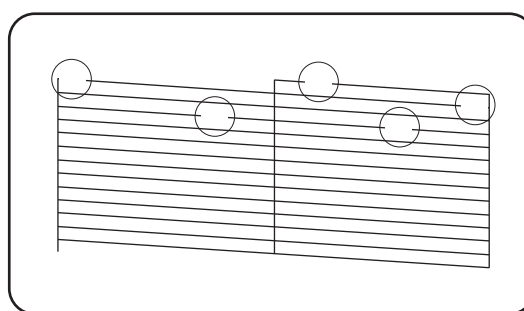

Hooldus

Printeri korpuse puhastamine

Lülitage printer kindlasti välja ja pühkige printeri korpus kuiva või niiske lapiga puhtaks.



ETTEVAATUST:

Ärge kunagi puhastage toodet alkoholi, bensiini, vedeldi või muude lahustitega. Selline tegevus võib kahjustada või rikkuda plast- ja kummiosasid.

Prindipea puhastamine

Teostage prindipea puhastamine ebanormaalsete printimistulemuste korral, nagu alltoodud joonisel kujutatud.



ETTEVAATUST:

- ❑ Prindipea puhastamine võtab aega üks kuni kaks minutit. Prindipea puhastamise ajal ärge avage ühtegi katet ega lülitage toidet välja.
- ❑ Vajutage  (Puhastamise) nuppu ainult prindikvaliteedi probleemide korral. Prindipea tarbetu puhastamine kulutab tinti.

Prindipea puhastamiseks järgige alltoodud protseduuri.

1. Veenduge, et printer on sisse lülitatud. ( „Sisse/välja lülitamine“ lk 20)
2. Vajutage  (Puhastamise) nuppu üle 3 sekundi.

 (Toite) LED hakkab vilkuma ja prindipea puhastamine algab.

Prindipea puhastamise lõpetamisel  (Toite) LED kustub ning printer on valmis normaalseks printimiseks.

Tehke prooviprint printimise nõuetekohase töö kontrolliks. ( „Proovitrükk“ lk 27)

Hooldusosade vahetamise sõnum

Alljärgnev sõnum prinditakse iga kord printeri sisselülitamisel, kui mingi hooldusosa (pumbaseade, tinditoite plokk või jääkvedeliku absorbeerija) kasutusiga lõpule läheneb. Palun järgige sõnumis toodud juhiseid.

Caution:

A maintenance part must be replaced.

Contact qualified service personnel.

Transportimine

Järgige antud printeri transportimisel alltoodud protseduuri.


1. Eemaldage rullpaber.

Märkused:


Jätke tindikassett printerisse. Printeri transportimine eemaldatud tindikassetiga võib põhjustada täppide väljalangemist või tindi korpuse siseküljele kleepumist.

2. Lülitage printer välja.
3. Kontrollige, et ① (Toite) LED on kustunud.
4. Ühendage lahti toitekaabel ja kõik teised kaablid.
5. Paigaldage kaitsematerjalid ja kinnitusteibid vastavalt alltoodud joonisele.

TM-J7200

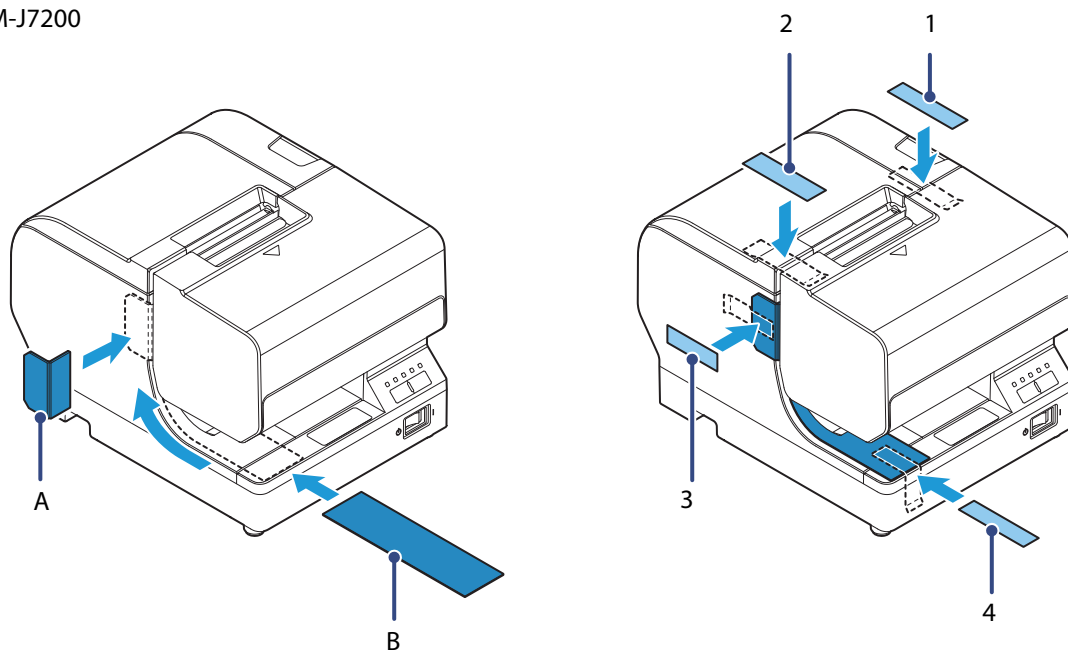

TM-J7700

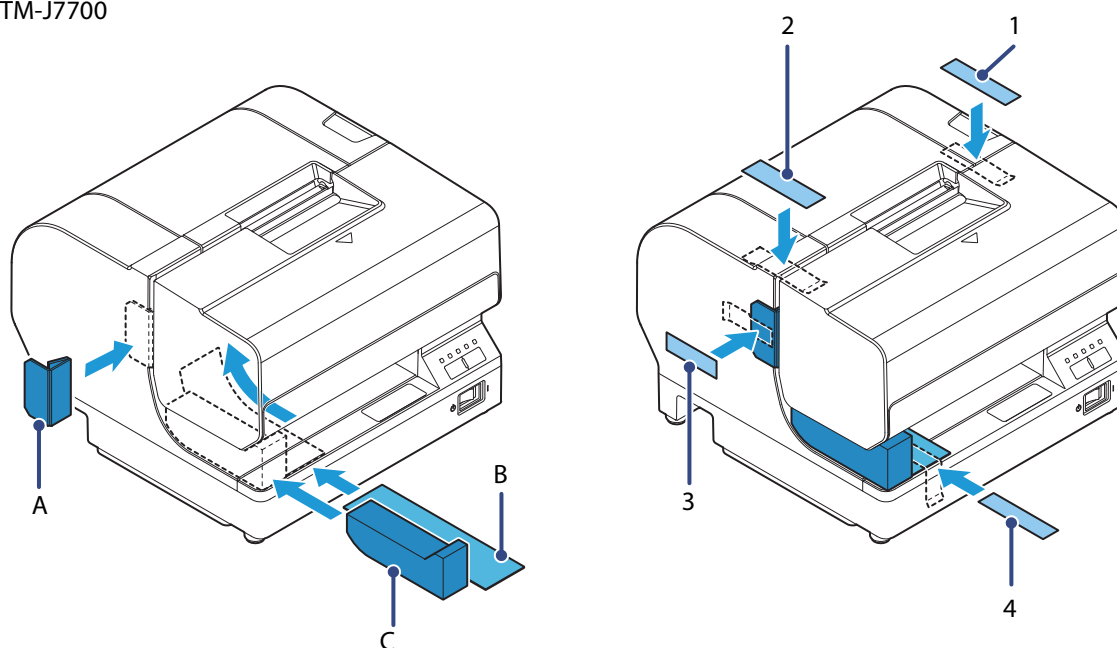

6. Mässige printer kaitsepolstrisse transportimisel löökide vältimiseks.

Hoidke printerit selle pakkimisel ja transportimisel püsti ja horisontaalselt.

Märkused:

Selle uuesti saatmine võib põhjustada täppide väljalangemist. Täppide väljalangemise korral teostage prindipea puhastamine. (🔗 „Prindipea puhastamine“ lk 28)

Tõrkeotsing

! (Tõrke) LED vilgub või helendab


- ☐ Kontrollige, kas paber on kinni kiilunud. Eemaldage kinnikiilunud paber. (🔗 „Kinnikiilunud paberi eemaldamine“ lk 31)
- ☐ Kontrollige, kas esikate/rullpaberi kaas on suletud. Sulgege kate, kui see on avatud. (🔗 „Esikülg“ lk 6)
- ☐ Lülitage toide välja, oodake mõned sekundid ja lülitage see uuesti sisse. Vea püsimisel pöörduge kvalifitseeritud teeninduspersonali poole.

Kinnikiilunud paberi eemaldamine

Kui esineb paberiummistus, ärge tõmmake paberit kunagi jõuga välja. Avage kate ja eemaldage kinnikiilunud paber.

Rullpaberi korral:


1. Avage rullpaberi kaas.
2. Eemaldage ummistuse põhjustanud paber.

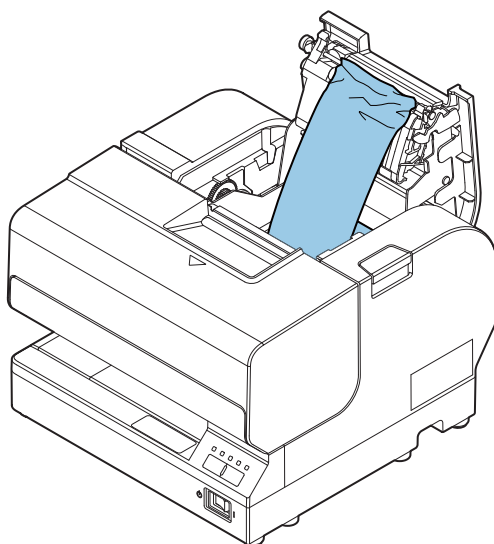

3. Paigaldage rullpaber uuesti ja sulgege kate.

Lehtpaberi korral:

1. Avage esikate.
2. Eemaldage ummistuse põhjustanud paber.

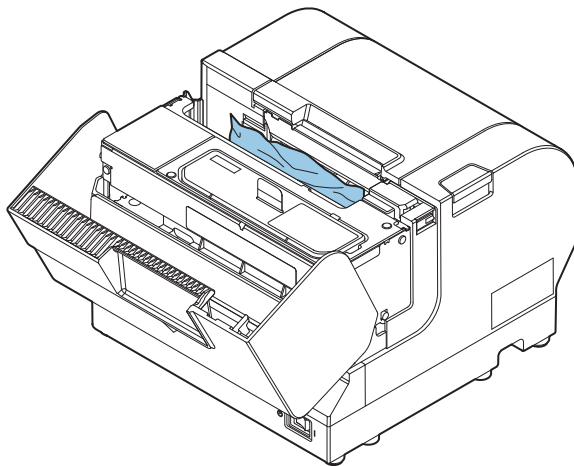

3. Sulgege esikate.

Spetsifikatsioon

Nimetus		Spetsifikatsioon	
Mudeli number		TM-J7200	TM-J7700
Printimismeetod		Jadaliidesega punkt-maatriks meetod Ühevärviline printimine (must)	
Paberi etteanne		Ühesuunaline hõõrdetteanne	
Paber		Rullpaber: Tavakvaliteediga paber (kasutada saab ainult ühekihilisi rulle) Paberileht: Tavakvaliteediga paber (kasutada saab ainult ühekihilist paberit)	
Tindikassett		Mudel: SJIC33P (K)	
Liides	Ethernet	× 1 10BASE-T/100BASE-TX	
	USB	× 1 Täiskiirusega USB 2.0, Tüüp B	
Toiteallikas		Spetsiaalne vahelduvvooluadapter PS-180 (mudel: M159E) Alalisvool 24 V ± 7%	
Voolutarve		Keskmine: ligikaudu 1,8 A	
Energiatarve*	Töörežiimis	ligikaudu 15,9 W	
	Ooterežiimis	ligikaudu 1,8 W	
Temperatuur/ niiskus	Töötamise ajal	Töötades: 10 kuni 35°C 20 kuni 80% RH (ilma kondenseerumiseta)	
	Hoiustamisel	Paigaldatud tindikassetiga: -20 kuni 40°C 20 kuni 85% RH (ilma kondenseerumiseta) (-20°C või 60°C juures: kuni 12 tundi)	
		Ilma tindikassetita: -20 kuni 60°C 5 kuni 85% RH (ilma kondenseerumiseta) (-20°C või 60°C juures: kuni 12 tundi)	
Kõrgus merepinnast		2 000 m või vähem	
Üldmõõtmed (L × S × K)		195 × 260 × 188 mm	251 × 260 × 188 mm
Kaal		Ligikaudu 5,1 kg (koos tindikassetiga)	Ligikaudu 5,8 kg (koos tindikassetiga)

*: Vastavalt Epsoni kasutustingimustele

Kulumaterjalid

Tindikassett SJIC33P (K)

Tindikassett spetsiaalselt antud printeri jaoks.

Soovitav on ehtne tindikassett

- ☐ Printeri parimate töönäitajate tagamiseks on soovitatav kasutada originaalseid Epsoni tindikassette. Mitteoriginaalsete Epsoni tindikassettide kasutamine võib halvendada prindikvaliteeti ning takistada printeril selle parimate töönäitajate saavutamist. Epson ei saa garanteerida mitteoriginaalsete Epsoni toodete kvaliteeti ja töökindlust. Mitteoriginaalsete Epsoni toodete kasutamisest põhjustatud kahjustuste või rikete parandamine ei toimu tasuta isegi veel kehtiva garantiiaja korral.
- ☐ Tootes kasutatav värvi reguleerimine põhineb originaalsete Epsoni tindikassettide kasutamisel. Mitteoriginaalsete tindikassettide kasutamine võib prindikvaliteeti halvendada. Epson soovib kasutada originaalseid Epsoni tindikassette.

Lisa

Draiverite, utiliitide ja juhendite allalaadimine

Printeri draivereid, utiliite ja juhendeid saab alla laadida ühelt järgmistest URL-idest:

Kliendid Põhja-Ameerikas:

<http://www.epson.com/support/>

Kliendid muudes riikides:

<https://download.epson-biz.com/?service=pos>

Kasutuspiirangud

Kui seda toodet kasutatakse rakendustes, mis nõuavad suure töökindluse/ohutuse tagamist, nagu transpordiseadmed, mis on seotud lennundusega, raudteega, merendusega, autondusega jne; katastroofi vältimise seadmed; erinevad ohutusseadmed jne; funktsionaalsed/täppisseadmed jne, kasutage seadet alles siis, kui olete kaalunud oma tehnilisse lahendusse tõrkekindluse ja dubleerituse lisamist, et tagada kogu süsteemi ohutus ja töökindlus. Kuna see toode ei ole mõeldud kasutamiseks rakendustes, mis nõuavad suure töökindluse/ohutuse tagamist, nagu lennuseadmete osad, sideseadmed, tuumaenergia kontrollseadmed või meditsiiniseadmed, mis on otseselt seotud arstiabiga jne, kasutage oma otsustusvõimet selle toote sobivuse hindamiseks.

Märkused

- (1) Kõik õigused kaitstud. Ühtki käesoleva väljaande osa ei tohi ilma Seiko Epson Corporationi eelneva kirjaliku loata mis tahes kujul ega mingite elektrooniliste, mehaaniliste, kopeerimis-, salvestus- ega muude vahenditega paljundada, talletada ega edastada.
- (2) Selles kasutusjuhendis sisalduvat teavet võidakse etteteatamata muuta.
- (3) Kuigi selle juhendi ettevalmistamisel on rakendatud kõiki ettevaatusabinõusid, ei võta Seiko Epson Corporation endale vastutust võimalike vigade ega väljajätmude eest.
- (4) Samuti ei võeta vastutust mis tahes kahjude eest, mis tulenevad käesoleva teabe kasutamisest.
- (5) Seiko Epson Corporation ega tema sidusettevõtted ei vastuta ostja ega kolmanda osapoole ees kahjude, kahjumi, kulude või kulutuste eest, mis tulenevad õnnetusjuhtumist, selle toote väärkasutusest või kuritarvitamisest või volitamatus modifitseerimisest, parandamisest või muutmisest või (välja arvatud USAs) suutmatusest järgida rangelt Seiko Epson Corporationi kasutus- ja hooldusjuhiseid.
- (6) Seiko Epson Corporation ei vastuta mis tahes kahjude ega probleemide eest, mis tulenevad lisaseadmete või kulutarvikute kasutamisest, mis ei kanna tähistust Original Epson Product (Epsoni originaaltoode) või Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation (Seiko Epson Corporationi heakskiiduga toode).

Kaubamärgid

EPSON on ettevõtte Seiko Epson Corporation registreeritud kaubamärk.

Exceed Your Vision on ettevõtte Seiko Epson Corporation registreeritud kaubamärk.

Kõik muud kaubamärgid kuuluvad vastavalt nende omanikele ja on kasutusel ainult tuvastamise eesmärgil.

Tooteteave võib muutuda ilma etteteatamiseta.

©Seiko Epson Corporation 2017. Kõik õigused kaitstud.