
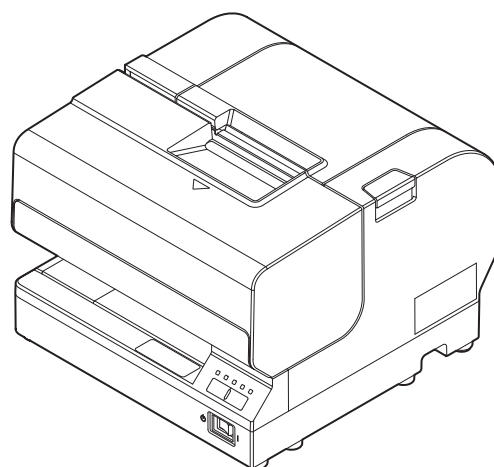


TM-J7200 TM-J7700

Korisnički priručnik

Prije upotrebe	2
Nazivi i funkcije dijelova	6
Postavljanje	10
Održavanje	28
Transportiranje	29
Rješavanje problema	31
Specifikacija	33
Potrošni materijal	34
Dodatak	35

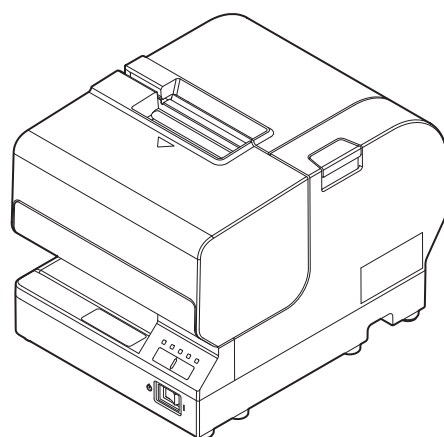

Prije upotrebe

Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije početka upotrebe ovog proizvoda. Držite priručnik pri ruci da biste ga odmah mogli pogledati kad god vam bude potrebno. Pojediniosti o funkcijama i radu ovog proizvoda i softvera potražite u *Technical Reference Guide* (Tehničkom referentnom vodiču).

Sigurnosne mjere opreza

Simboli prikazani u nastavku upotrijebljeni su u ovom priručniku kako bi se osigurala sigurnost i pravilna upotreba ovog proizvoda te kako bi se spriječila opasnost za korisnike i druge osobe, kao i oštećenja imovine. Simboli ukazuju na razinu mjera opreza kako je opisano u nastavku. Prije čitanja ovog priručnika budite sigurni da potpuno razumijete njihovo značenje.



UPOZORENJE:

Nepravilno rukovanje proizvodom zbog zanemarivanja ovog simbola može dovesti do smrti ili ozbiljne ozljede.



OPREZ:

Nepravilno rukovanje proizvodom zbog zanemarivanja ovog simbola može dovesti do ozljede ili oštećenja imovine.



Napomene:

Označava dodatne bilješke i druge korisne informacije.

Upozorenja o montaži



OPREZ:

- ☐ Ne instalirajte/pohranjujte proizvod na nestabilnom mjestu ili na mjestu izloženom vibracijama drugih uređaja. Oprema može pasti ili se srušiti, uzrokujući lom i moguće ozljede.
- ☐ Ne postavljajte proizvod na mjesto izloženo masnom dimu ili prašini, ili na vlažnoj lokaciji. To može uzrokovati strujni udar ili požar.
- ☐ Postavite ovaj proizvod u blizinu zidne utičnice gdje je utikač moguće jednostavno iskopčati.
- ☐ Koristite ovaj proizvod u okruženju koje je opisano u ovom priručniku. Ako to ne učinite, može doći do oštećenja proizvoda ili nastajanja ozljeda. (↗ "Specifikacija" na stranici 33)

Upozorenja o Napajanju



UPOZORENJE:

- ☐ Obavezno uporabite navedeni AC adapter. Priključivanje na neodgovarajući izvor napajanja može dovesti do požara. (↗ "Specifikacija" na stranici 33)
- ☐ Nemojte dopustiti da prašina i strane tvari pristanju na utikač. Akumulirana prašina ili strane tvari mogu uzrokovati strujni udar ili požar.
- ☐ Čvrsto umetnite utikač u utičnicu. Ukoliko se utikač ne umetne čvrsto, može uzrokovati strujni udar ili požar.
- ☐ Za kabel za napajanje, koristite ili priloženi ili namjenski koji zadovoljava relevantne sigurnosne standarde na području gdje ga namjeravate koristiti.
- ☐ Nemojte ga koristiti za bilo koji drugi uređaj osim onoga kojemu je namijenjen.

- ❑ **Ne koristite oštećeni kabel za napajanje. To može uzrokovati strujni udar ili požar. Kontaktirajte kvalificirano servisno osoblje za savjet ako je kabel za napajanje oštećen. Obratite pozornost na sljedeće napomene kako ne biste oštetili kabel za napajanje:**
 - Ne modificirajte kabel za napajanje.
 - Ne stavljajte teške predmete na kabel za napajanje.
 - Nemojte savijati, uvijati ili izvlačiti kabel za napajanje na silu.
 - Ne postavljajte utikač u blizini uređaja za grijanje.
- ❑ **Ne držite utikač s mokrim rukama. To može uzrokovati strujni udar.**
- ❑ **Ne spajajte previše kabela za napajanje u jednu u utičnicu. To može prouzročiti požar.**
- ❑ **Povremeno isključite utikač iz utičnice i očistite područja oko i između lopatica. Ostavljajući utikač spojen na utičnicu u dugom vremenskom razdoblju, može uzrokovati nakupljanje prašine na korijenu lopatice, rezultirajući kratkim spojem ili požarom.**
- ❑ **Držite utikač i nemojte povlačiti kabel kada isključujete utikač iz utičnice. Povlačenje kabela može oštetiti kabel ili deformirati priključak uzrokujući električni udar ili požar.**

**OPREZ:**

- ❑ **Da bi se osigurala sigurnost, iskopčajte ovaj proizvod prije duljeg nekorištenja.**

Oprez pri rukovanju**UPOZORENJE:**

- ❑ **Nemojte koristiti ovaj proizvod na mjestu s hlapljivim tvarima kao što su alkohol ili razrjeđivač boje, ili blizu vatre. To može uzrokovati strujni udar ili požar.**
- ❑ **Odmah isključite uređaj uočite li dim, neobičan miris ili neuobičajenu buku. Nastavak korištenja može uzrokovati strujni udar ili požar. Odmah isključite proizvod kada dođe do greške ili drugih problema i obratite se ovlaštenom servisnom osoblju.**
- ❑ **Odmah isključite proizvod ako se po njemu prolije voda ili neka druga tekućina. Nastavak korištenja može uzrokovati strujni udar ili požar. Odmah iskopčajte proizvod i obratite se ovlaštenom servisnom osoblju.**
- ❑ **Nikad ne rastavljajte i ne popravljajte ovaj proizvod. Neovlašteno otvaranje proizvoda može dovesti do ozljede ili požara.**
- ❑ **Ne koristite ovaj proizvod u okruženju gdje mogu postojati zapaljivi ili eksplozivni plin. Nemojte koristiti aerosol raspršivače koji sadrže zapaljive plinove unutar ili oko ovog proizvoda. To može prouzročiti požar.**
- ❑ **Nemojte spajati kabele ni na koji način koji ne odgovara uputama u priručniku. To može prouzročiti požar.**
(🔌 "Povezivanje AC adaptera" na stranici 12, "Priključivanje kabela sučelja" na stranici 16)
- ❑ **Ne spajajte telefonsku liniju na priključak za blagajničku ladicu ili DM-D priključak; inače se pisač i telefonska linija mogu oštetiti.**
- ❑ **Ne spajajte LAN kabel na DM-D priključak; inače se spojeni uređaj može oštetiti.**
- ❑ **Ne spajajte telefonsku liniju na priključak za blagajničku ladicu; inače se pisač i telefonska linija mogu oštetiti.**
- ❑ **Ne dirajte područja unutar proizvoda osim onih navedenih u ovom priručniku. To može uzrokovati strujni udar ili opekline.**
- ❑ **Nemojte umetati metalne ili zapaljive tvari, ili dopustiti da upadnu u proizvod. To može uzrokovati strujni udar ili požar.**

OPREZ:

- ❑ Nemojte dopustiti da bilo tko stoji ili stavlja teške predmete na vrh ovog proizvoda. Oprema može pasti ili se srušiti, uzrokujući lom i moguće ozljede.
- ❑ Instalirajte kabele i opsijske proizvode u odgovarajućem smjeru u skladu s odgovarajućim postupcima. Neispravna instalacija može izazvati požar ili ozljede. Da biste ih ispravno instalirali, slijedite upute u ovom priručniku.
( "Povezivanje AC adaptera" na stranici 12, "Priklučivanje kabela sučelja" na stranici 16)
- ❑ Prije pomicanja proizvoda, isključite i iskopčajte proizvod, te se pobrinite da su svi kabele isključeni. Ukoliko to ne učinite, može doći do oštećenja kabela, što će uzrokovati električni udar ili požar.
- ❑ Ne pohranjujte ili transportirajte uređaj u nagnutom, stojećem ili naopakom položaju. To može uzrokovati curenje tinte.

Mjere opreza na spremniku s tintom

OPREZ:

- ❑ Uporabni spremnici s tintom razlikuju se ovisno o proizvodu. Koristite spremnik s tintom koji odgovara vašem pisaču.
( "Specifikacija" na stranici 33, "Spremnik s tintom SJIC33P (K)" na stranici 34)
- ❑ Ne dirajte IC čip na spremniku. To može uzrokovati kvar u radu/ispisu.
- ❑ Ovaj proizvod koristi spremnike s tintom opremljene IC čipom koji prati količinu potrošene tinte svakog uloška. Spremnici se mogu koristiti čak i ako su uklonjeni i reinstalirani. Međutim, ukoliko je uklonjen i ponovo instaliran spremnik s tintom u kojem je ostala mala količina tinte, možda neće biti upotrebljiv. Svaki put kada se spremnici instaliraju, potroši se malo tinte jer proizvod automatski provjerava njihovu pouzdanost.
- ❑ Budući da su spremnici s tintom dizajnirani kako bi zaustavili rad prije nego što u potpunosti ponestane tinte, da bi se zadržala kvaliteta glave pisača, u iskorištenom spremniku s tintom ostaje malo tinte.
- ❑ Tinta se također troši tijekom funkcije čišćenja glave.
- ❑ Nemojte isključivati proizvod ili otvarati prednji poklopac za vrijeme punjenja tinte ( (Napajanje) LED treperi). Otvaranje poklopca može uzrokovati ponovno punjenje tinte, rezultirajući većom potrošnjom tinte. Također, može uzrokovati kvar ispisa.
- ❑ Nemojte rastavljati spremnik s tintom. To može uzrokovati prljanje tinte za oči i kožu.
- ❑ Nemojte rastavljati i preoblikovati spremnik s tintom. To može uzrokovati kvar u ispisu.
- ❑ Korištenje starog spremnika s tintom može dovesti do smanjenja kvalitete ispisa. Iskoristite ga u roku od šest mjeseci nakon otvaranja paketa. Vrijeme uporabe spremnika s tintom otisnuto je na svakom pojedinačnom pakiranju spremnika s tintom.
- ❑ Ako tinta dođe u doticaj s vašom kožom, očima ili ustima, poduzmite sljedeće radnje.
 - Kada dospije na vašu kožu, odmah operite područje sapunom i vodom.
 - Kada vam tinta dospije u oči, odmah ih isperite vodom. Ostavljanje tinte kao što je, može dovesti do zakrvavljenih očiju ili blage upale. Ako nešto nije u redu, odmah se posavjetujte s liječnikom.
 - Kada vam tinta dospije u usta, odmah je ispljunite i posavjetujte se s liječnikom.
- ❑ Na uklonjenom spremniku s tintom može ostati određena količina tinte oko priključka za opskrbu tintom. Pazite da ne zaprlja stol ili drugu površinu.
- ❑ Nemojte vaditi spremnik s tintom, osim kada ga mijenjate.
- ❑ Ne otvarajte pakiranje spremnika s tintom sve dok ga niste spremni instalirati na proizvodu.


- ❑ *Nemojte prejako tresti spremnik s tintom. Može doći do curenja tinte iz spremnika ako ga previše tresete ili snažno pritisnete strane.*
- ❑ *Nemojte dopustiti da strani predmeti upadnu u odjeljak gdje se instalira spremnik. To može uzrokovati kvar u ispisu. Uklonite sve predmete koji su upali u odjeljak gdje se instalira spremnik, pazite da ga ne oštetite.*
- ❑ *Kada se tinta puni po prvi put (odmah nakon kupnje), tinta se troši za punjenje mlaznice glave pisača (otvori za ispuštanje tinte) kako bi se pripremila za tisak. To je razlog zašto broj ispisanih listova može biti manji nego za kasnije instalirane spremnike.*
- ❑ *Propisno zbrinite spremnike s tintom slijedeći zakone ili propise svoje zemlje i područja.*
- ❑ *Ako isključite napajanje uređaja pomoću prekidača za napajanje, ispisna glava se automatski poklapa, što sprječava isušivanje tinte. Nakon instalacije spremnika s tintom, svakako isključite napajanje pomoću prekidača za napajanje kada ne koristite proizvod. Ne izvlačite utikač iz utičnice ili ne gasite prekidač dok je napajanje uključeno.*
- ❑ *Spremnike s tintom držite izvan dohvata djece.*
- ❑ *Preporuča se da spremnike s tintom držite na hladnom i tamnom mjestu.*
- ❑ *Ako je spremnik s tintom dugo vremena bio pohranjen na hladnom mjestu, pustite da se zagrije barem 3 sata prije upotrebe.*
- ❑ *Ako premještate ili transportirate proizvod nakon što su spremnici s tintom instalirani, ostavite ih instalirane tijekom procesa premještanja ili transportiranja.*

O ilustracijama u ovom priručniku

Ako nije drugačije navedeno, ovaj priručnik daje objašnjenja pomoću ilustracija TM-J7700.

Nazivi i funkcije dijelova

Prednja strana

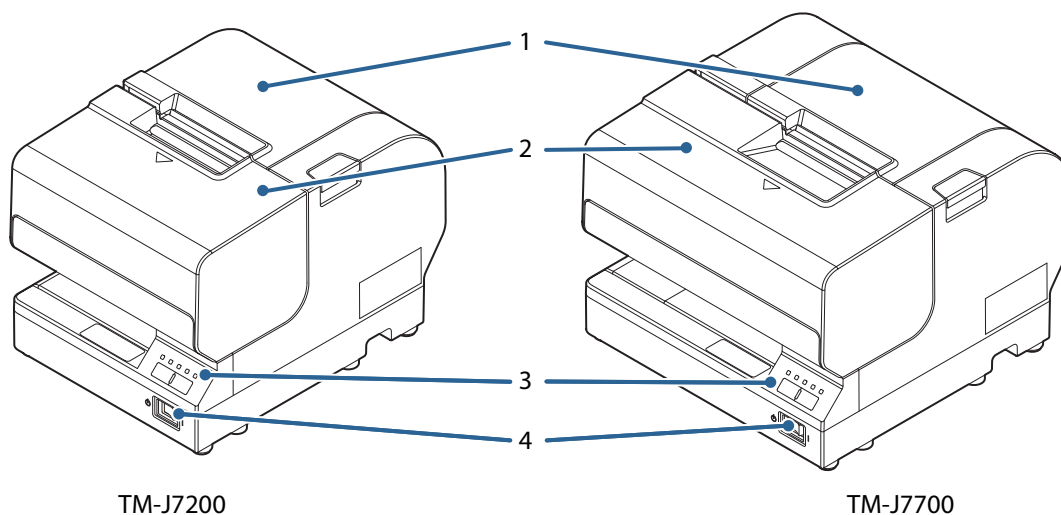

TM-J7200

TM-J7700

1 Poklopac papira u roli

Otvorite ovaj poklopac da biste postavili/zamijenili papir u roli. (👉 ["Postavljanje/Zamjena papira u roli" na stranici 21](#))

2 Prednji poklopac

Otvorite ovaj poklopac da biste postavili/zamijenili spremnik s tintom. (👉 ["Postavljanje/Zamjena spremnika s tintom" na stranici 24](#))


3 Upravljačka ploča

(👉 ["Upravljačka ploča" na stranici 7](#))

4 Prekidač za napajanje

Uključuje/isključuje pisač. (👉 ["Uključivanje/Isključivanje" na stranici 20](#))

Upravljačka ploča

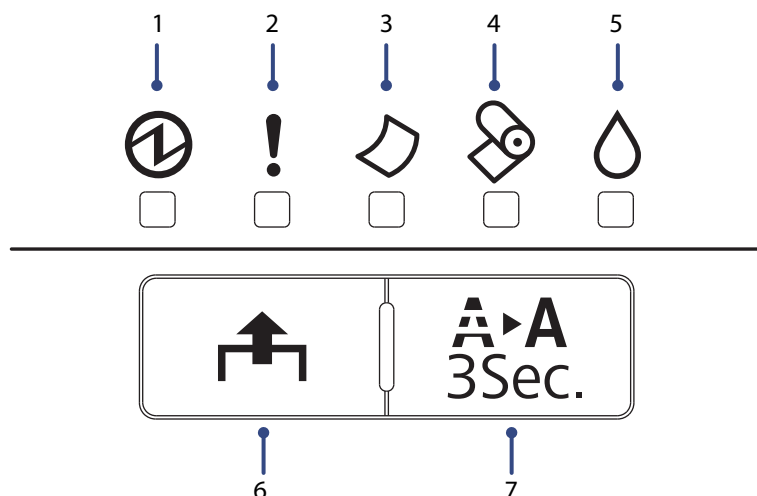

1	⚡ (Napajanje) LED lampica Svijetli kada je pisač uključen. Treperi za vrijeme čišćenja glave i drugih operacija, kao što su uključivanje/isključivanje pisača.
2	! (Greška) LED lampica Svijetli kada je pisač van mreže zbog sljedećih stanja. • Spremnik s tintom nije instaliran ili je potrebna zamjena. • Ponestalo je papira u roli. • Prednji poklopac/poklopac papira u roli je otvoren. • Inicijalizacija tijekom uključenog napajanja. • Obrada tijekom isključenog napajanja. • Kada pisač čeka za ispis ili umetanje drugog slipa za ispis, dok pisač čeka uklanjanje odrezanog lista. Isključeno kada je pisač na mreži. Treperi kada dođe do pogreške. (🔗 "Rješavanje problema" na stranici 31)
3	📄 (Odrezani list) LED lampica Svijetli kada je odrezani list (slip) odabran kao ispisni list. Isključeno kada je papir u roli odabran kao ispisni list. Treperi kada je pisač u stanju čekanja umetanja ili uklanjanja odrezanih listova. (🔗 "Umetanje slip papira" na stranici 23)
4	📄 (Papir) LED lampica Svijetli kad je rola papira potrošena ili je pri kraju. (🔗 "Postavljanje/Zamjena papira u roli" na stranici 21)
5	💧 (Tinta) LED lampica Svijetli kada spremnik s tintom nije instaliran ili ga je potrebno zamijeniti. (🔗 "Postavljanje/Zamjena spremnika s tintom" na stranici 24) Isključeno kada je instaliran spremnik s tintom i ima dovoljno tinte. Treperi kada je razina tinte niska.

6	(Uvlačenje) Gumb
---	--

Pritisnite ovaj gumb za uvlačenje papira ili rezanje lista.

 Napomene:


Papir se ne može uvući pomoću ovog gumba u sljedećim slučajevima:

- Prednji poklopac/poklopac papira u roli je otvoren.
- Printer je u stanju umetanja ili uklanjanja slip papira.
- Kad se obavlja čišćenje glave ili se pojavila pogreška s bilo kojim odabranim listom.

7	(Čišćenje) Gumb
---	---

Pritisnite ovu tipku dulje od tri sekunde kako biste obavili čišćenje glave. ( "Čišćenje ispisne glave" na stranici 28)

Ulazni/izlazni priključci

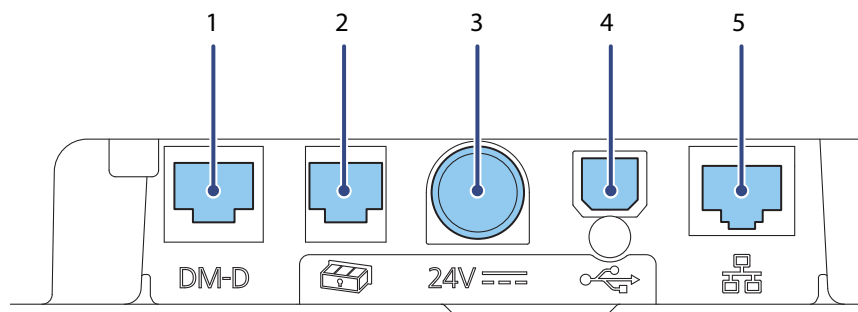

1	DM-D priključak Za spajanje korisničkog prikaza.
2	Priključak za blagajničku ladicu Za spajanje modularnog kabela za ladicu za novac.
3	Priključak za napajanje Za spajanje kabela za napajanje.
4	Ulaz za USB tipa B Za spajanje USB kabela za povezivanje s računalom.
5	Ethernet priključak Za povezivanje LAN kabela.

Postavljanje


Uklanjanje zaštitnih materijala i trake

Zaštitni materijali i traka se primjenjuju za zaštitu od udara za vrijeme prijevoza. Uklonite ih prije instalacije.


 Napomene:

Zaštitni materijali i ambalaža će biti potrebni za transport u budućnosti. Držite ih na sigurnom mjestu.

TM-J7200

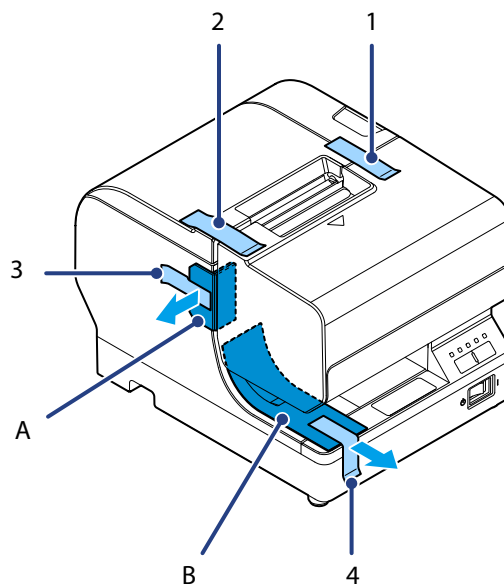

TM-J7700

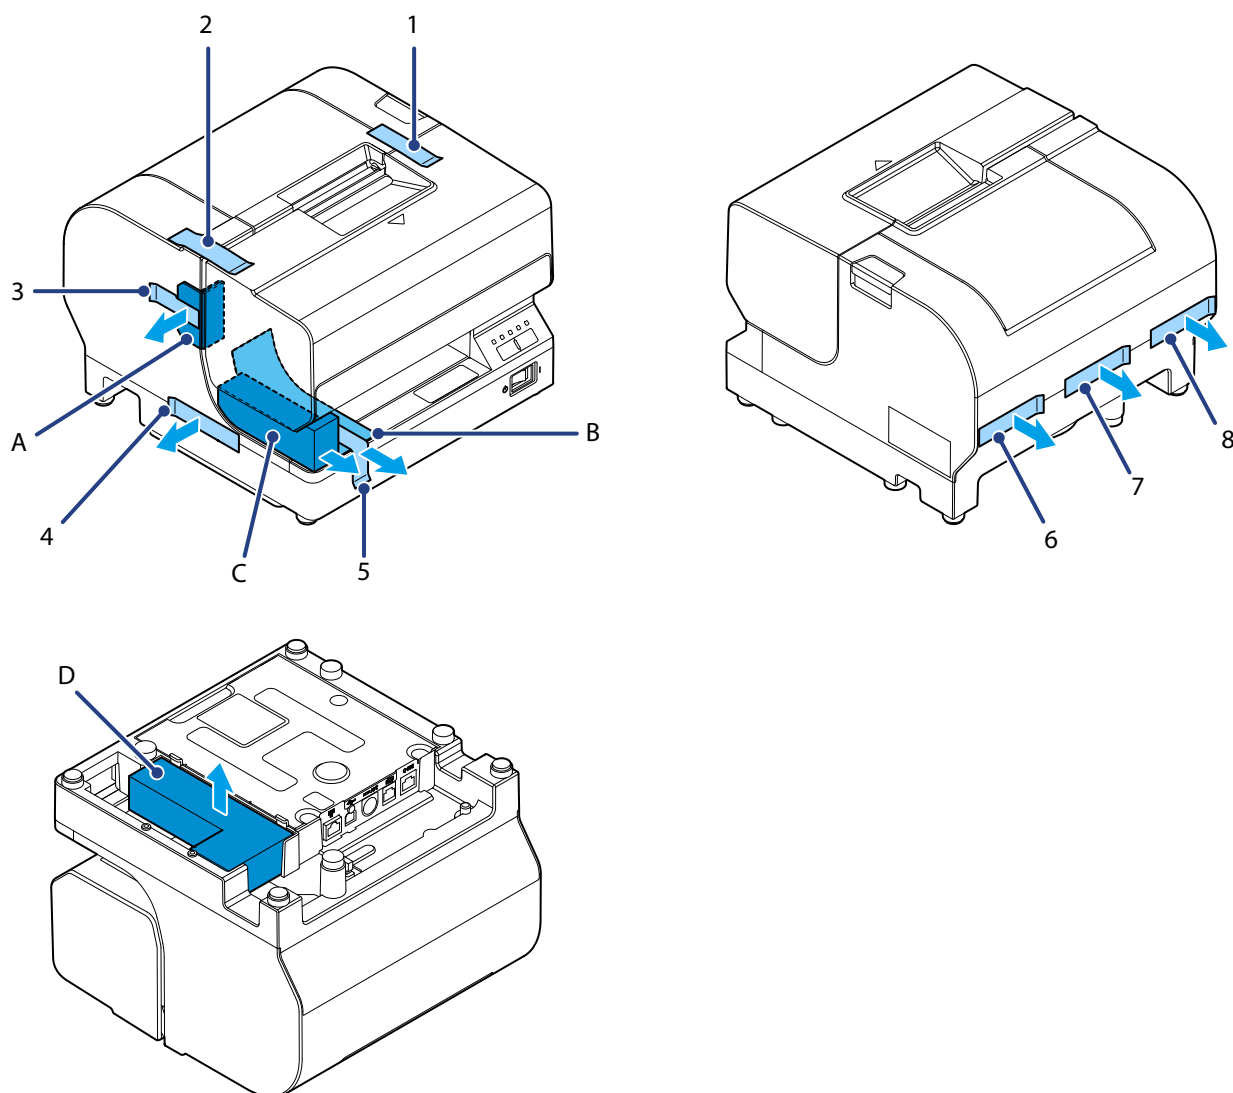

Instaliranje pisača

Instalirajte ovaj proizvod na mjesto kako slijedi:

- ❑ Na površini većoj od površine dna proizvoda.
- ❑ Na mjestu bez vibracija i udaraca.
- ❑ Na mjestu koje je čvrsto, stabilno i horizontalno.
- ❑ Na mjestu gdje je dostupan namjenski priključak za struju.
- ❑ Na mjestu gdje se može postaviti i ukloniti papir bez poteškoća.
- ❑ Na mjesto s dovoljno prostora oko pisača kako bi se omogućila ugradnja dodatne opreme, zamjena potrošnog materijala, te svakodnevno čišćenje.
- ❑ Na mjestu koje ispunjava uvjete navedene u specifikacijama. (📖 "Specifikacija" na stranici 33)

Povezivanje AC adaptera



UPOZORENJE:


Obavezno koristite navedeni AC adapter [PS-180 (model: M159E)]. Priključivanje na neodgovarajući izvor napajanja može dovesti do oštećenja opreme, požara ili strujnog udara.

Spojite AC adapter slijedeći dolje navedene postupke.

Za TM-J7700, možete spojiti AC adapter na donju stranu pisača. Slijedite upute kako ga ispravno instalirati.

(🔗 ["Za instaliranje AC adaptera \(samo za TM-J7700\)" na stranici 13](#))

1. Uvjerite se da je prekidač za napajanje isključen.
2. Čvrsto umetnite DC utikač AC adaptera u DC ("24 V") priključak pisača.
3. Čvrsto umetnite konektor AC kabela u AC priključak AC adaptera.
4. Čvrsto umetnite utikač u uzemljenu zidnu utičnicu.
5. Postavite AC adapter tako da je strana s naljepnicama okrenuta prema dolje.

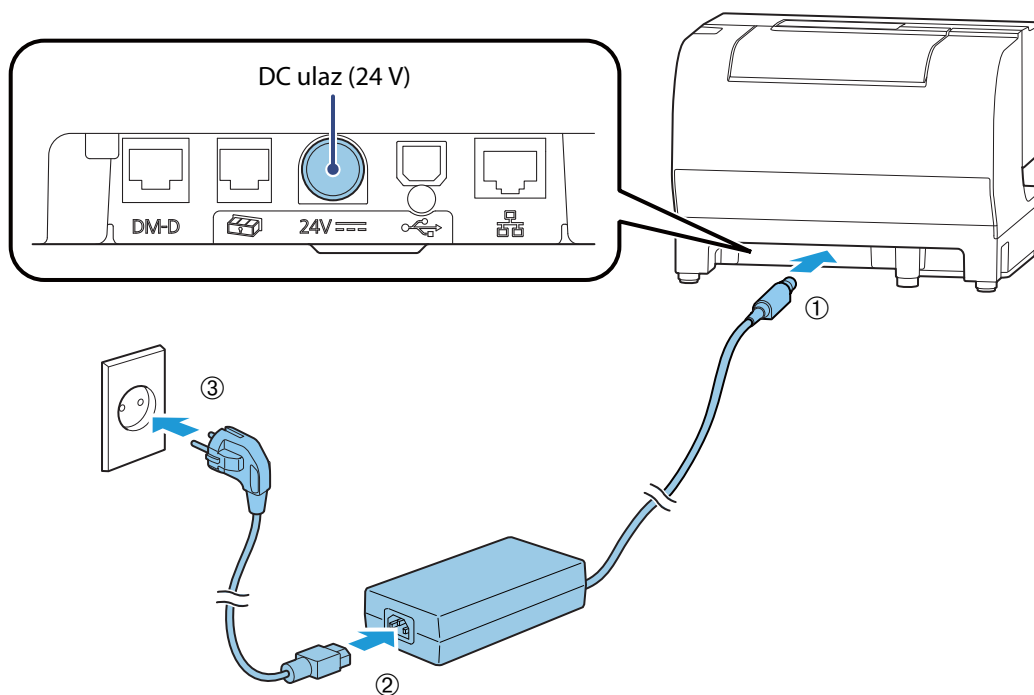

Za instaliranje AC adaptera (samo za TM-J7700)


Slijedite donji postupak za instaliranje AC adaptera.

Napomene:


Prilikom instalacije AC adaptera izvršite sljedeće.

- Obavezno koristite namjenski AC adapter [PS-180 (model: M159E)].
- Instalirajte AC adapter, tako da je njegova oznaka još uvijek vidljiva nakon priključivanja.
- Koristite ravni utikač na AC ulaznoj strani kabela. Ako koristite utikač u obliku slova L, instalirajte pisač blizu električne utičnice i osigurajte da se utikač može lako odvojiti.
- Budite sigurni da ste temeljito pročitali i razumjeli informacije na naljepnici AC adaptera (ocjena, upozorenje/oprez) prije nego što ga instalirate na uređaj za ispis.


1. Okrenite pisač.
2. Smotajte DC kabel AC adaptera kako je prikazano na slici.
Prikazane dimenzije su okvirne i za uporabu samo kao grubi vodič.

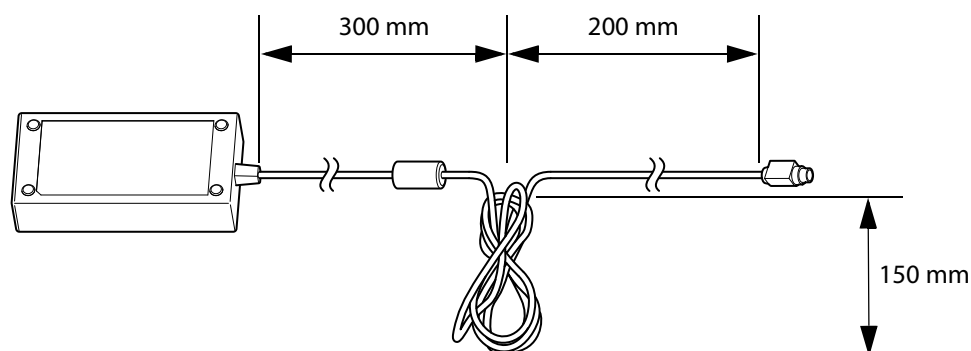


3. Postavite zamotani dio DC kabela u prazan prostor unutar pisača naznačen krugom. Umetnite DC kabel pored dva stuba na dnu pisača za sigurno spremanje adaptera.

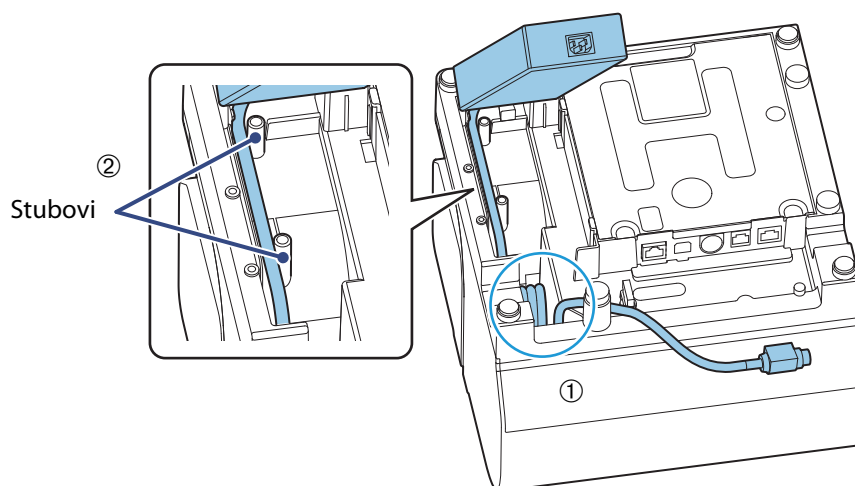


4. Stavite AC adapter u pisač s naljepnicom okrenutom prema gore.

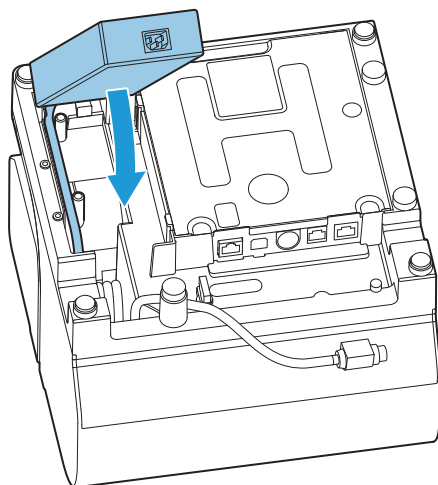


5. Poravnajte udubljenja na ploči za fiksiranje izvora napajanja s kukastim izbočinama na glavnoj jedinici te nježno gurnite ploču da se spoji.

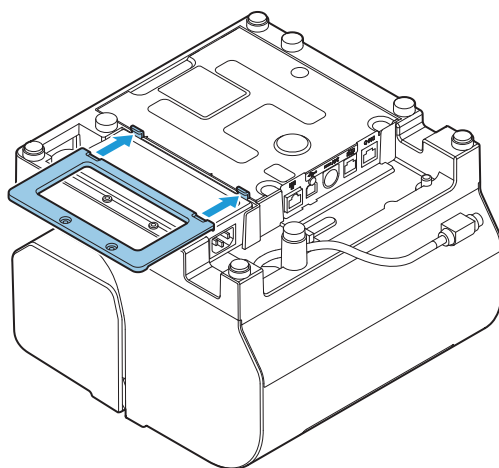


6. Koristite priložene vijke (× 2) za spajanje ploče za fiksiranje.

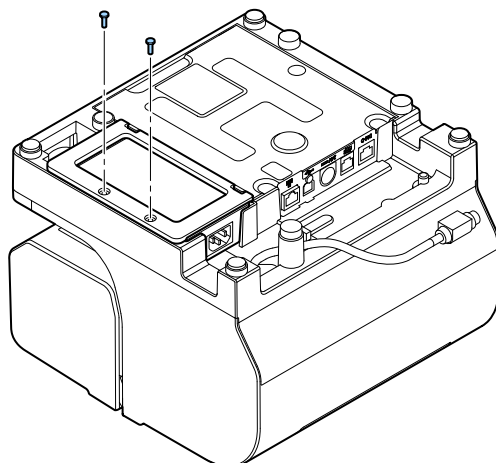

7. Spojite DC kabel AC adaptera u priključak napajanja ("24 V") i spojite AC kabel na AC adapter.

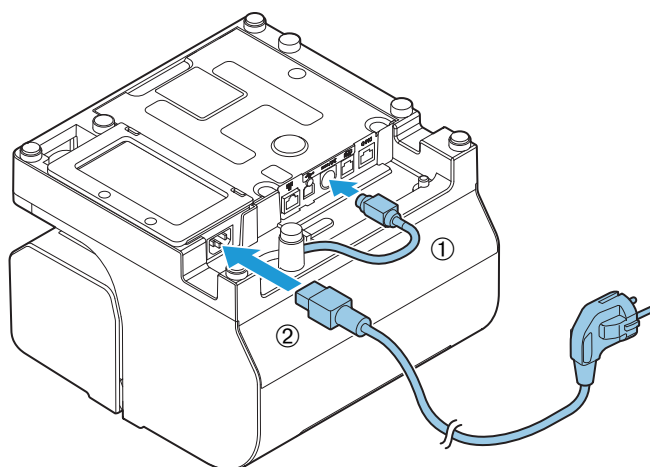

8. Okrenite pisač na pravu stranu i priključite utikač AC kabela u zidnu utičnicu.

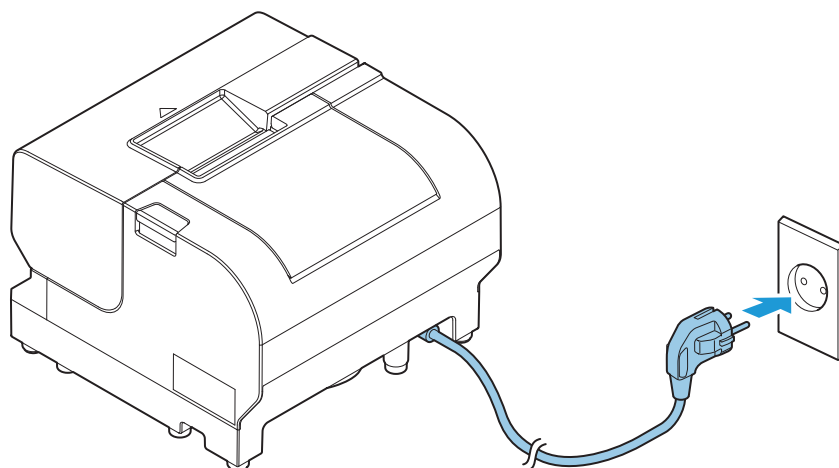

Priključivanje kabela sučelja

Spojite kabel sučelja koji će se koristiti na priključak na stražnjoj strani pisača.

(👉 "Ulazni/izlazni priključci" na stranici 9)


Spojite kabel koji će se koristiti ili za USB priključak tipa B ili Ethernet priključak.



OPREZ:


Kad koristite USB kabel, provucite ga kroz držač za žice kako bi se spriječilo slučajno isključenje.

TM-J7200

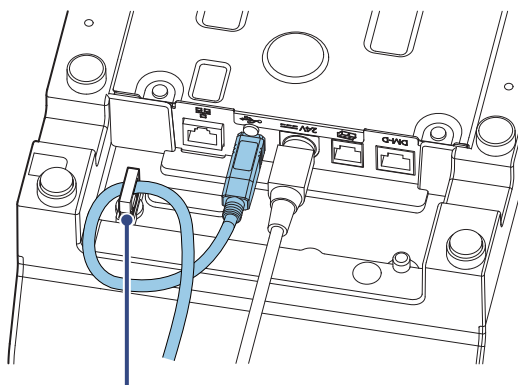

Držač žica

TM-J7700

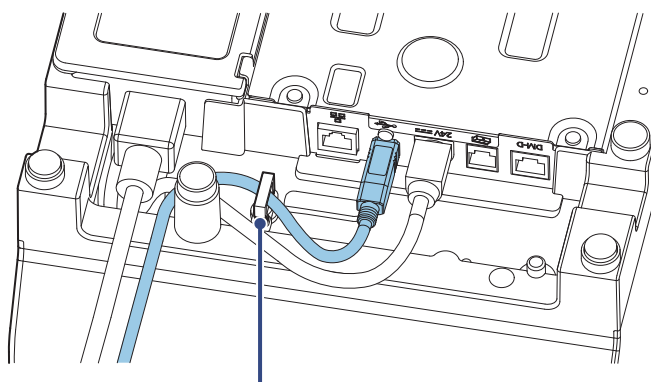

Držač žica

Postavljanje poklopca prekidača za napajanje


Postavite poklopac priključka za napajanje da biste spriječili nehotično aktiviranje sklopke. Umetnite šiljasti predmet u jednu od rupa na poklopcu prekidača za napajanje da biste uključivali i isključivali napajanje u skladu s tim. Koristite šiljasti predmet da biste odvojili poklopac.



UPOZORENJE:

Iskopčajte proizvod odmah ako se dogodi nesreća, sa spojenim poklopcem prekidača napajanja. Nastavkom upotrebe mogli biste uzrokovati požar ili strujni udar.

Ugradite poklopac kako je prikazano na slici ispod.

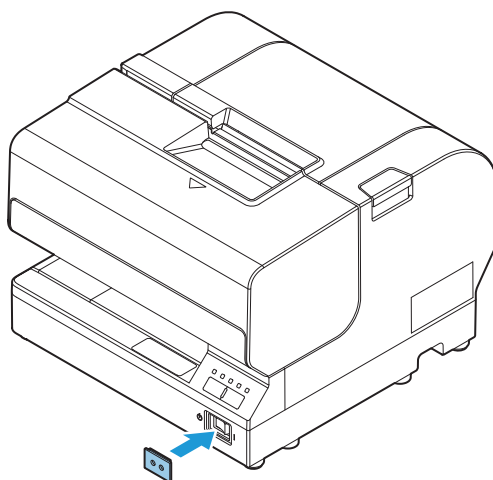

Promjena širine papira u roli


Možete premjestiti vodilicu papira u roli instaliranu u pisaču da biste je prilagodili za korištenje bilo koje od sljedećih četiri širina papira: 57,5/69,5/76/82,5 mm. Zadana postavka je 76 mm.

Za promjenu širine papira slijedite postupak u nastavku.


OPREZ:

- ☐ *Ne mijenjajte prema široj širini papira nakon korištenja uže širine papira. Oštrica automatskog rezača se možda istrošila i možda neće biti u mogućnosti čisto rezati.*
- ☐ *Kada mijenjate širinu papira, obavezno promijenite postavku za širinu papira pomoću uslužnog softvera za TM-J7200/TM-J7700.*

1. Pripazite da pisač bude isključen.
2. Otvorite poklopac papira u roli pritiskom na gumb za otvaranje poklopca.
3. Uklonite vijak koji drži vodilicu papira u roli koji se nalazi na lijevoj strani držača papira.

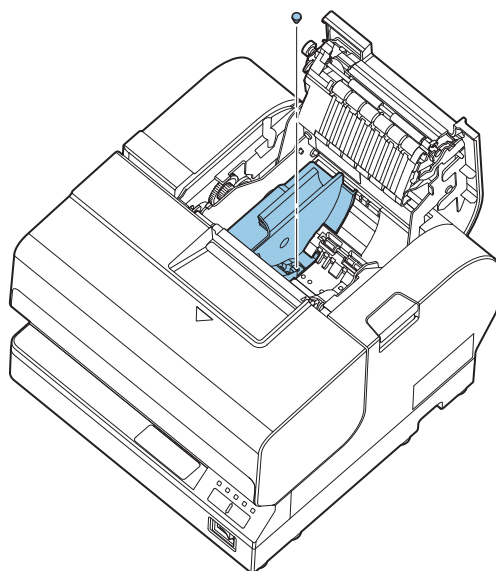

4. Promijenite lokaciju vodilice papira prema širini papira koju želite koristiti.
Poravnajte gornje i donje uture te potvrdite da je izbočenje umetnuto u rupu na dnu.

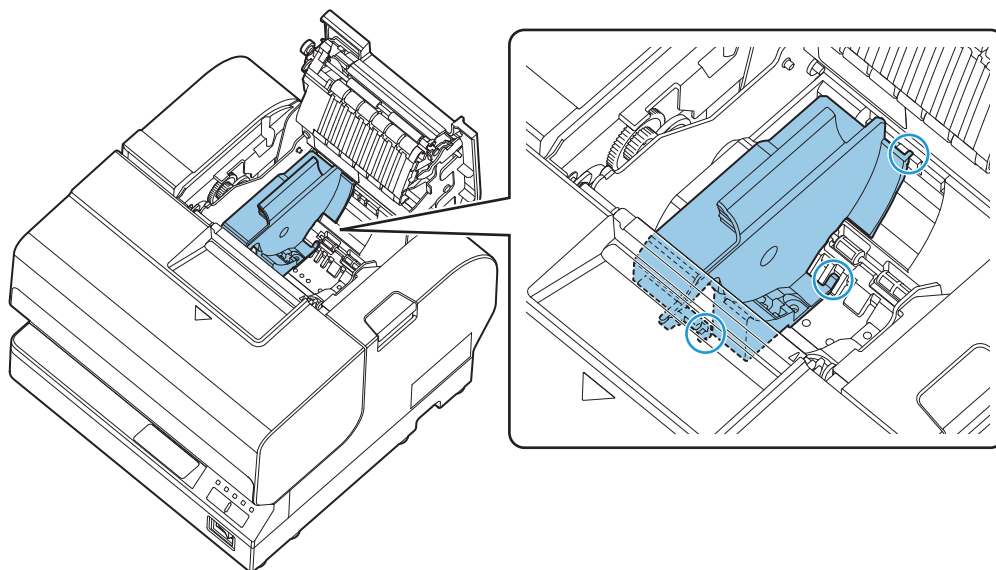


5. Uklonjenim vijkom možete učvrstiti vodilicu papira u roli.

Uključivanje/Isključivanje

Uključivanje

Uključite prekidač za napajanje sa strane sa () oznakom.

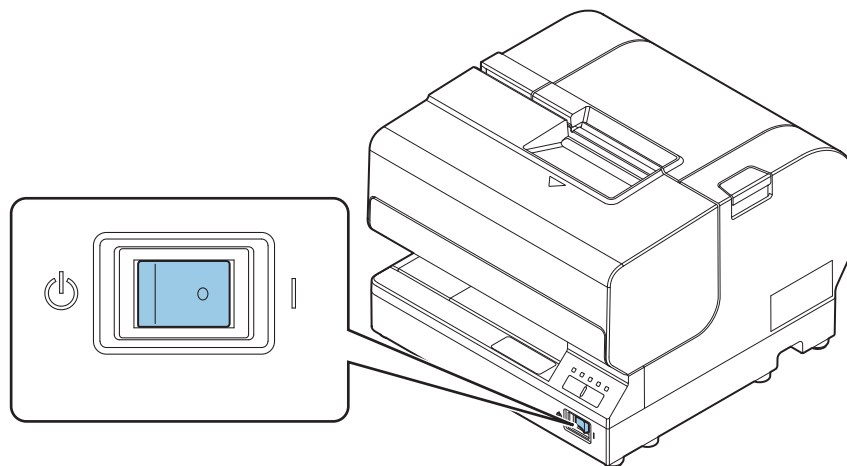


① (Napajanje) LED lampica svijetli i napajanje je uključeno.

Isključivanje

⚠ OPREZ:

Nemojte isključiti pisač dok ① (Napajanje) LED lampica treperi.

Uključite prekidač za napajanje sa strane sa () oznakom.

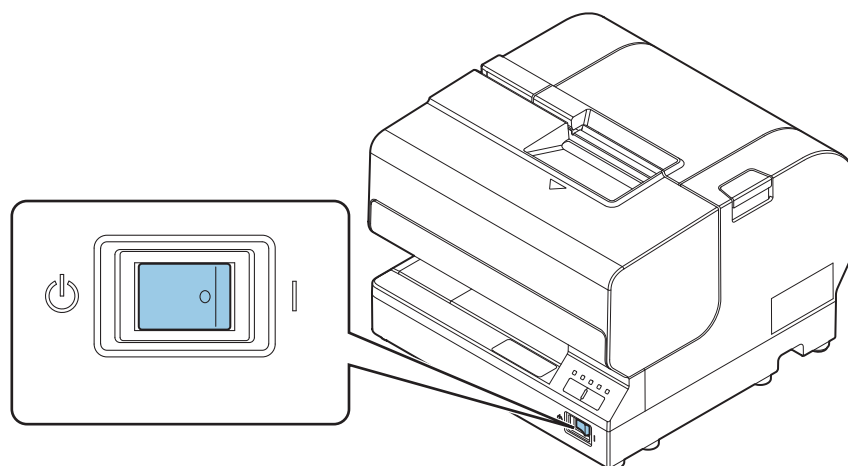


① (Napajanje) LED lampica se isključuje te se napajanje isključuje.

Postavljanje/Zamjena papira u roli



OPREZ:

- ❑ Svakako upotrijebite papir u roli koji zadovoljava zahtjeve.
- ❑ Ne koristite termalni papir.
- ❑ Pazite da ne umetnete prste unutar izlaza za papir. Oštrica rezača je postavljena unutar izlaza za papir i mogli biste se ozlijediti.

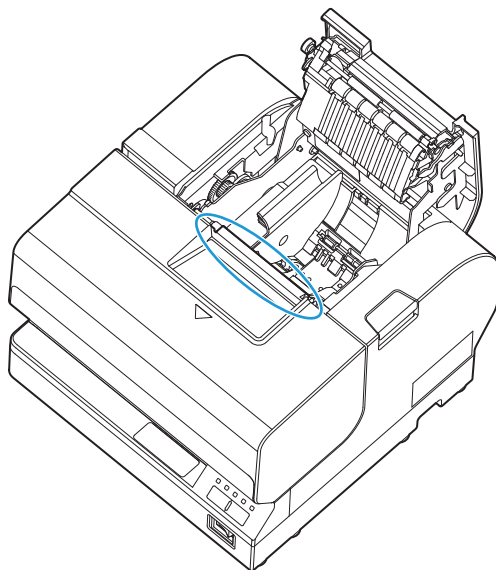


Napomene:


Ne otvarajte poklopac papira u roli za vrijeme ispisa ili uvlačenja papira.

Slijedite postupke u nastavku za postavljanje ili zamjenu papira.


1. Pripazite da pisač bude uključen. (🔌 ["Uključivanje/Isključivanje" na stranici 20](#))
2. Otvorite poklopac papira u roli pritiskom na gumb za otvaranje poklopca.

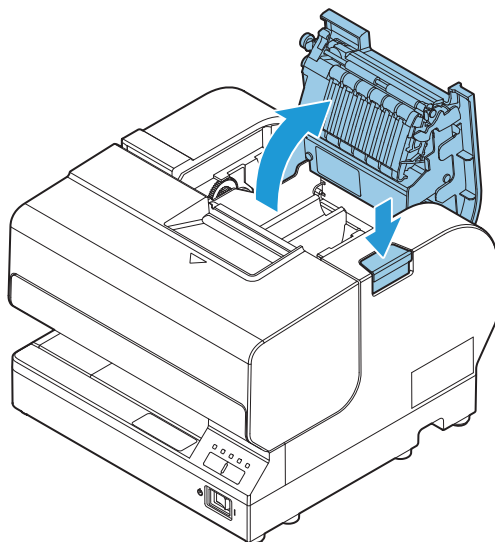

3. Izvadite središnji dio iskorištenog papira u roli ukoliko postoji.
4. Stavite papir u roli u ispravnom smjeru unutar pisača kako je prikazano na slici ispod.

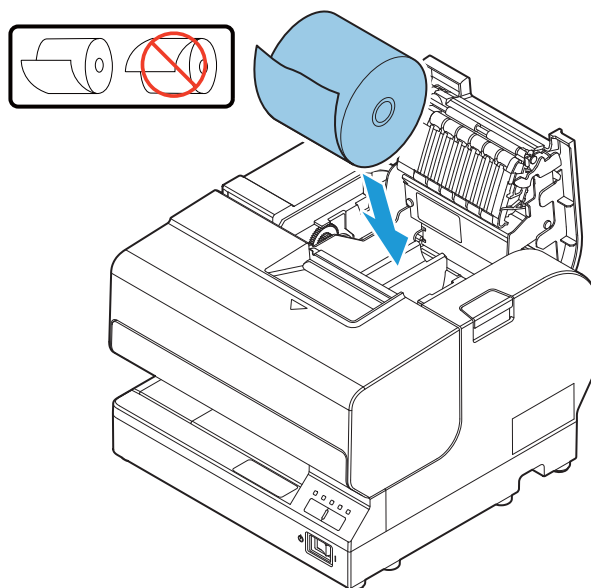

5. Prije zatvaranja poklopca, izvucite početni rub papira u roli i poravnajte oznaku kako je prikazano na slici ispod.

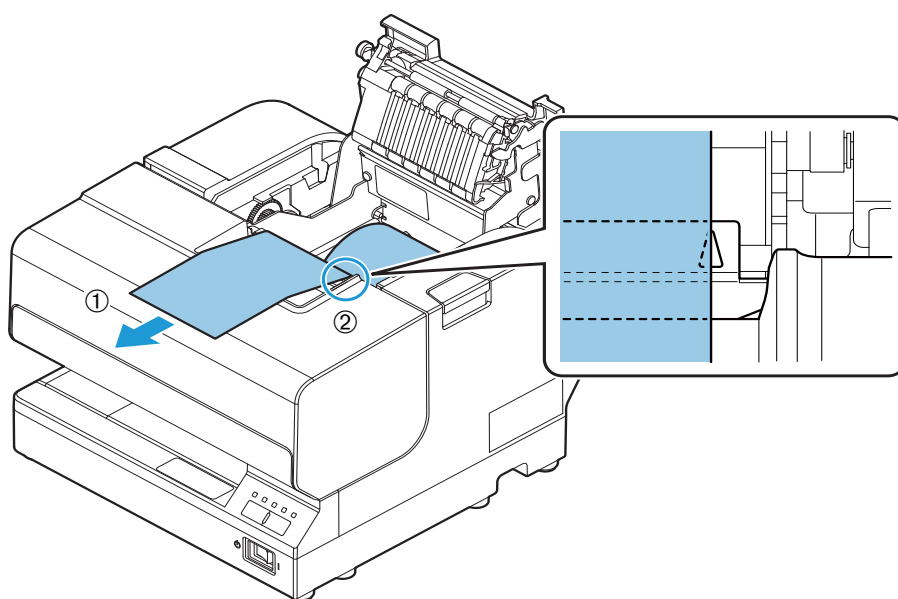

6. Zatvorite poklopac papira u roli.
Pisač će automatski uvući papir u roli da bi otklonio bilo kakvu labavost papira.


Umetanje slip papira

Napomene:


- Budite sigurni da je papir ravan, bez uvoja, preklopa ili nabora.
- Koristite samo jednolistni papir. Ne umećite bilo kakav višelistni papir jer može uzrokovati zaglavljivanje papira.
- Kopirni papir osjetljiv na pritisak se ne može koristiti jer je pisač tintni pisač.
- Papir u roli mora biti ravnomjerno postavljen za ispisivanje na slipu da bi se izbjeglo zaglavljivanje papira.

Za umetanje slip papira slijedite postupak u nastavku:

1. Pripazite da pisač bude uključen.
2. Postavite papir tako da njegov desni kraj dotiče vodilicu papira na desnoj strani te umetnite slip papir. Vodite se naljepnicom zalijepljenom na pisaču.

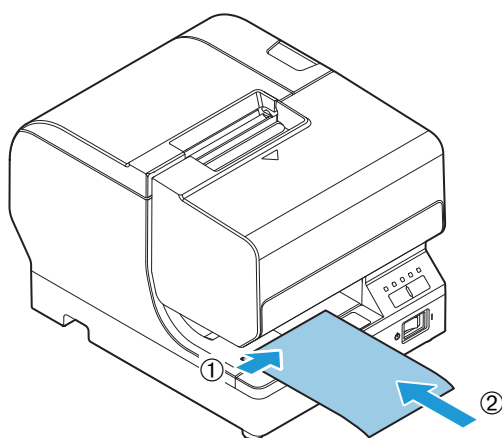

TM-J7200

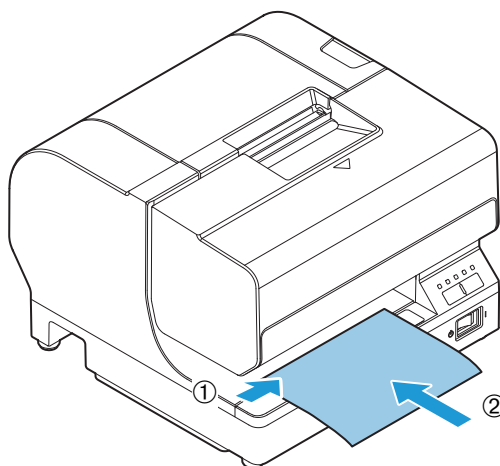

TM-J7700

Postavljenje/Zamjena spremnika s tintom


OPREZ:

Pažljivo pročitajte upute o rukovanju prije instalacije spremnika s tintom.

( "Mjere opreza na spremniku s tintom" na stranici 4, "Spremnik s tintom SJIC33P (K)" na stranici 34)

Postavite/Zamijenite spremnik s tintom prema dolje navedenim postupcima.


1. Pripazite da pisač bude uključen. ( "Uključivanje/Isključivanje" na stranici 20)
2. Budite sigurni da je  (Tinta) LED lampica upaljena ili treperi.
3. Povucite ručku da biste otvorili prednji poklopac.

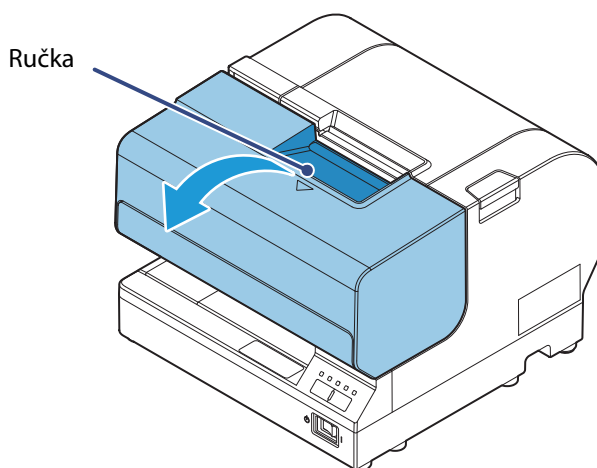


4. Tijekom zamjene, uklonite iskorišteni spremnik s tintom.

OPREZ:


Ne stavljajte prste unutar odjeljka za spremnik s tintom inače se možete ozlijediti oštrim ili izbočenim dijelovima.

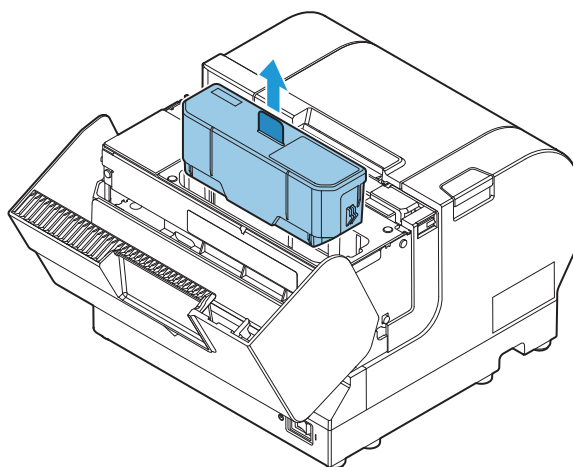


5. Tri, četiri puta protresite pakiranje spremnika s tintom prije otvaranja.

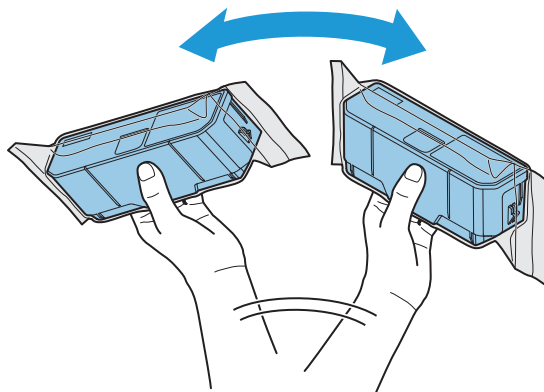

6. Novi spremnik s tintom umetnite odozgor i čvrsto, ali nježno ga gurnite dok ne klikne na svoje mjesto.

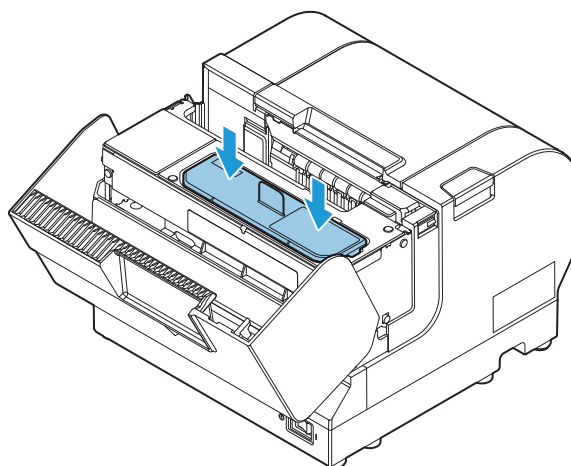

7. Pritisnite jezičac u smjeru strelice prije zatvaranja prednjeg poklopca.

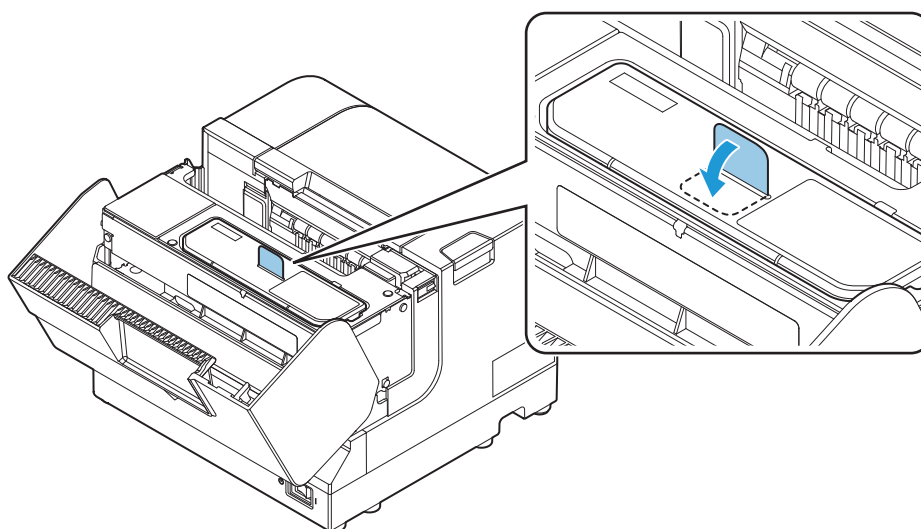

8. Zatvorite prednji poklopac.

⚡ (Tinta) LED lampica će se sada isključiti.

Kada je spremnik s tintom postavljen po prvi put, ⌚ (Napajanje) LED lampica treperi i početno punjenje tintom započinje.


Napomene:

Spremnik s tintom koji je uključen u paket proizvoda se koristi za početno punjenje tintom. Kada se spremnik s tintom instalira po prvi put, pisač koristi tintu da se pripremi za ispisivanje.

Potrebno je najmanje dvije minute da se tinta napuni. Vrijeme punjenja tintom varira ovisno o uvjetima.

⚠ OPREZ:

Nikada ne otvarajte nijedan poklopac na pisaču ili ne isključujte pisač tijekom punjenja tinte (dok ⌚ (Napajanje) LED lampica treperi). Ukoliko to učinite za vrijeme punjenja tintom utrošit će se velika količina tinte, što može uzrokovati potrebu zamjene spremnika s tintom prije završetka punjenja.

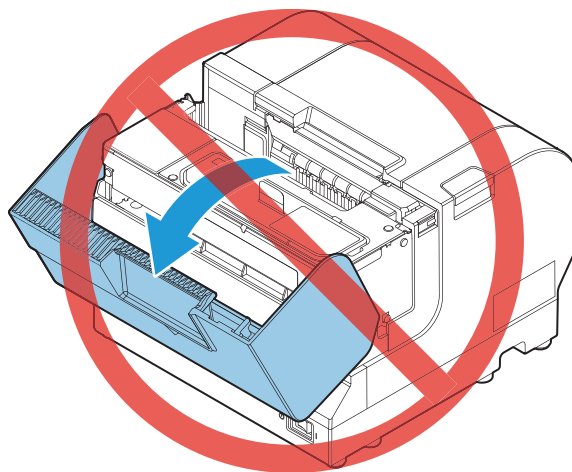

Kada se punjenje tintom završi, ⌚ (Napajanje) LED lampica se uključuje i prestaje treperiti.

Izvršite testni ispis kako biste provjerili izvodi li se ispisivanje pravilno. (🔗 ["Testno ispisivanje" na stranici 27](#))

Testno ispisivanje

Možete izvesti ispis statusa pisača koristeći self-test (samoprovjeru) kako biste provjerili pojavljuju li se neke greške ispisa, poput zamrljanih točkica.


Možete koristiti nozzle check pattern (uzorak provjere mlaznice) koji se ispisa da se provjeri je li mlaznica začepljena.

Slijedite dolje navedeni postupak za izvođenje self-testa (samoprovjere).



1. Pripazite da pisač bude isključen. (☞ "Uključivanje/Isključivanje" na stranici 20)
2. Uključite napajanje pritiskom na  (Uvlačenje) Gumb. Nastavite držati  (Uvlačenje) Gumb dok pisač ne počne uvlačiti papir u roli.
Status pisača je ispisan na papiru u roli.
3. Provjerite ispisani nozzle check pattern (uzorak provjere mlaznice).

Ako je uzorak normalno ispisan, sve linije su pravilno ispisane kako je prikazano dolje na lijevoj slici. Izvedite čišćenje glave ukoliko postoje isprekidane ili neispisane linije zbog začepjenja mlaznice, kako je prikazano dolje na desnoj slici.

<Normalno>

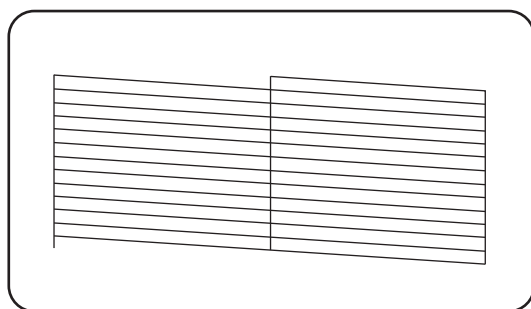

<Začepljena mlaznica>

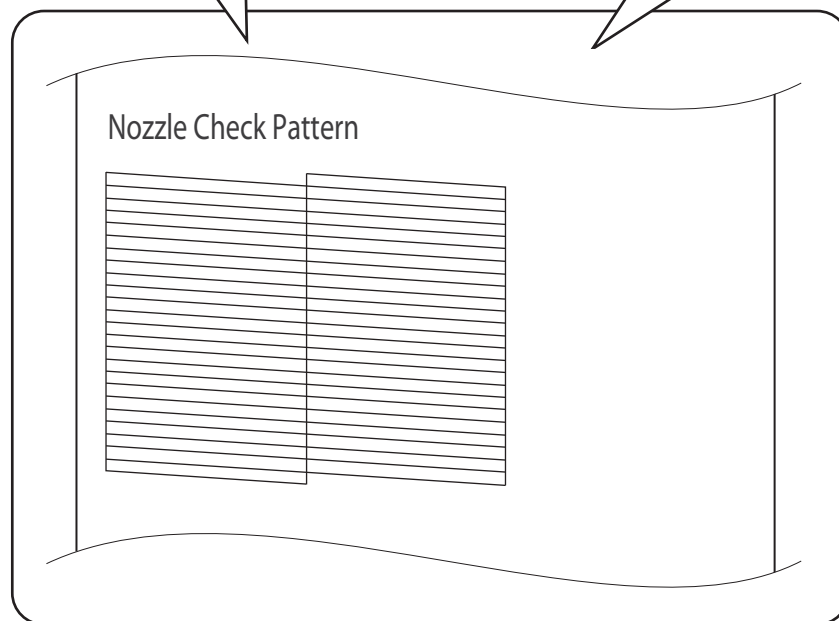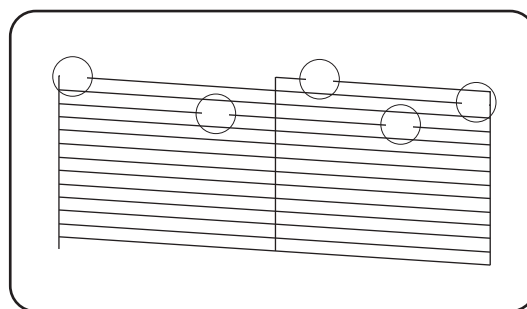

Održavanje

Čišćenje kućišta pisača

Svakako isključite pisač i obrišite prljavštinu s kućišta pisača suhom ili vlažnom krpom.



OPREZ:

Za čišćenje uređaja nikada nemojte koristiti alkohol, benzin, razrjeđivač ili slična otapala. Tako biste mogli oštetiti plastične i gumene dijelove.

Čišćenje ispisne glave

Izvedite čišćenje glave ukoliko rezultat ispisa nije normalan, kao što je prikazano dolje na ilustraciji.



OPREZ:

- ❑ Čišćenje glave traje od jedne do dvije minute. Ne otvarajte nijedan poklopac ili ne isključujte napajanje tijekom čišćenja glave.
- ❑ Ne pritisćite  (Čišćenje) gumb ukoliko ne postoji problem s kvalitetom ispisa. Nepotrebno čišćenje glave će potratiti tintu.

Slijedite dolje navedene postupke za izvođenje čišćenja glave.

1. Pripravite da pisač bude uključen. (🔗 ["Uključivanje/Isključivanje" na stranici 20](#))
2. Pritisnite  (Čišćenje) gumb dulje od 3 sekunde.
 (Napajanje) LED lampica treperi i čišćenje glave započinje.

Kada je čišćenje glave dovršeno,  (Napajanje) LED lampica se isključuje te pisač može izvoditi normalno ispisivanje.

Izvršite testni ispis kako biste provjerili izvodi li se ispisivanje pravilno. (🔗 ["Testno ispisivanje" na stranici 27](#))

Poruka za zamjenu dijelova za održavanje

Sljedeća poruka će biti ispisana svaki puta kada je pisač uključen te su dijelovi za održavanje (pumpa tinte, jedinica opskrbe tintom ili upijač nepotrebne tekućine) blizu kraja svog vijeka trajanja. Molimo slijedite upute u poruci.

Caution:

A maintenance part must be replaced.

Contact qualified service personnel.

Transportiranje

Slijedite dolje navedene postupke za transportiranje ovog pisača.


1. Uklonite papir u roli.

 Napomene:


Ostavite spremnik s tintom u pisaču. Prijenos pisača s uklonjenim spremnikom tinte može rezultirati zamrljanim točkicama ili prljanjem tinte na unutrašnjost kućišta.

2. Isključite pisač.
3. Provjerite da je  (Napajanje) LED lampica isključenja.
4. Iskopčajte kabel za napajanje i sve ostale kabele.
5. Pričvrstite zaštitne materijale i zalijepite traku kako je prikazano dolje na slici.

TM-J7200

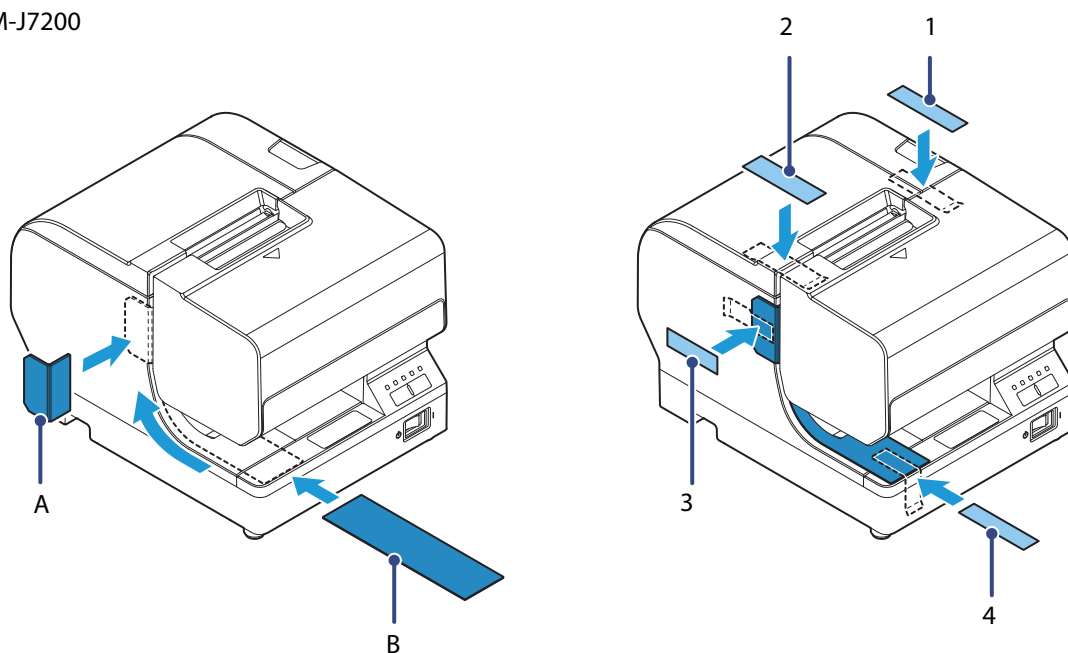

TM-J7700

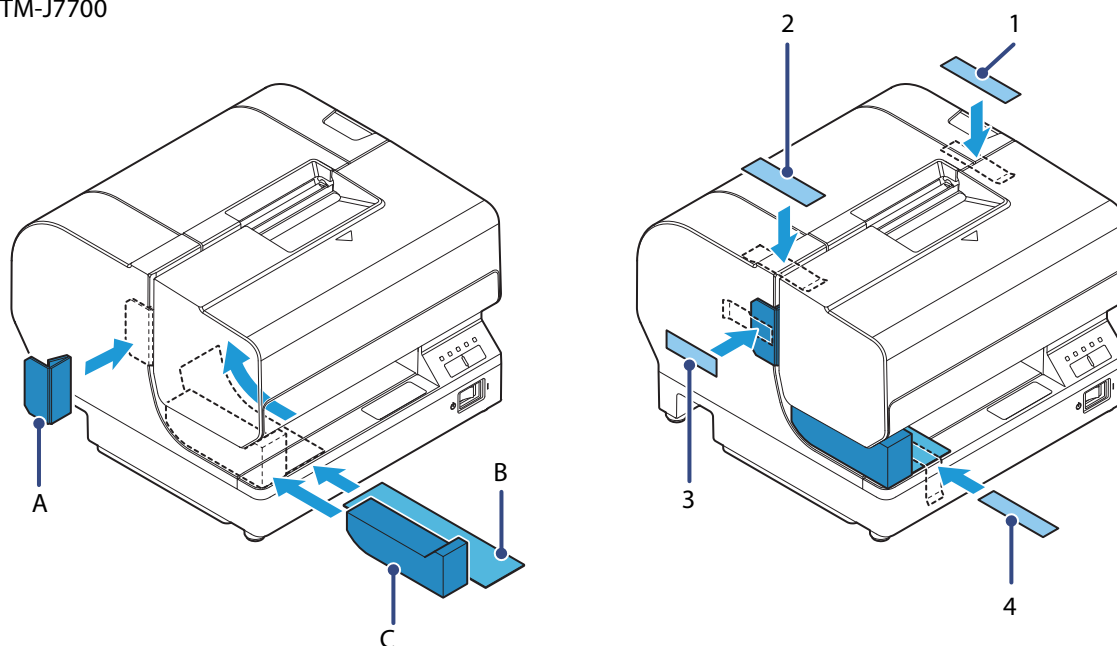

6. Zamotajte pisač sa zaštitnom folijom s mjehurićima da biste izbjegli udarce prilikom transporta. Držite printer uspravno i horizontalno prilikom pakiranja i transportiranja.

Napomene:

Premještanje može rezultirati zamrljanim točkicama. Obavite čišćenje glave ukoliko se zamrljane točkice pojave. (🔗 "[Čišćenje ispisne glave](#)" na stranici 28)

Rješavanje problema

! (Greška) LED lampica treperi ili je upaljena


- ☐ Provjerite je li došlo do zaglavljivanja papira. Uklonite zaglavljeni papir. (👉 ["Uklanjanje zaglavljenog papira" na stranici 31](#))
- ☐ Provjerite je li prednji poklopac/poklopac papira u roli zatvoren. Zatvorite poklopac ako je otvoren. (👉 ["Prednja strana" na stranici 6](#))
- ☐ Isključite napajanje, pričekajte nekoliko sekundi te ga ponovno uključite. Ako je pogreška i dalje prisutna, kontaktirajte ovlašteno servisno osoblje.

Uklanjanje zaglavljenog papira

Ako dođe do zaglavljivanja papira, nikada nemojte papir izvlačiti silom. Otvorite poklopac i izvadite zaglavljeni papir.

Za papir u roli:


1. Otvorite poklopac papira u roli.
2. Otklonite papir koji je izazvao zaglavljivanje papira.

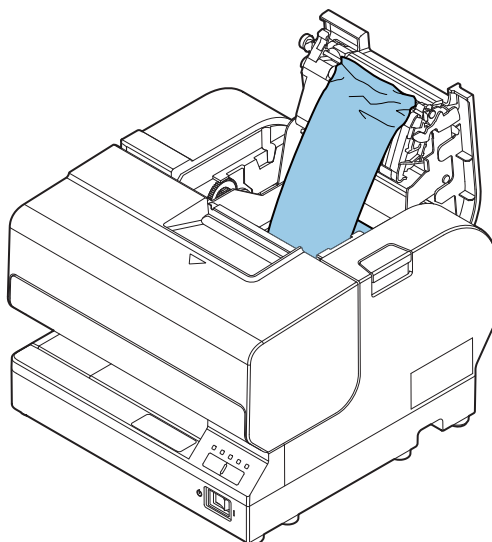

3. Ponovno namjestite papir u roli i zatvorite poklopac.

Za rezane listove:

1. Otvorite prednji poklopac.
2. Otklonite papir koji je izazvao zaglavljivanje papira.

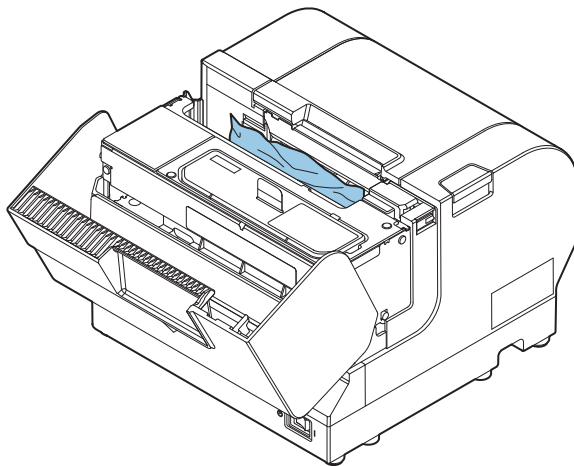

3. Zatvorite prednji poklopac.

Specifikacija

Stavka		Specifikacija	
Broj modela		TM-J7200	TM-J7700
Način ispisa		Serijska inkjet dot matrična metoda Jednobojni ispis (Crna)	
Uvlačenje papira		Uvlačenje jednosmjernim hvatanjem zupcima	
Papir		Papir u roli: Papir normalne kvalitete (mogu se koristiti samo jednoslojne role) Slip papir: Papir normalne kvalitete (može se koristiti samo jednoslojni)	
Spremnik za tintu		Model: SJIC33P (K)	
Sučelje	Ethernet:	× 1 10BASE-T/100BASE-TX	
	USB	× 1 USB 2.0 pune brzine, tip B	
Napajanje		Namjenski AC adapter PS-180 (model: M159E) DC 24 V ± 7%	
Potrošnja električne struje		Prosjek: Približno 1,8 A	
Potrošnja napajanja*	Rad	Približno 15,9 W	
	Stanje mirovanja	Približno 1,8 W	
Temperatura/ vlažnost	Tijekom rada	Rad: 10 do 35°C 20 do 80% RH (bez kondenzacije)	
	Tijekom skladištenja	Instaliran spremnik s tintom: -20 do 40°C 20 do 85% RH (bez kondenzacije) (Na -20°C ili 60°C: do 12 sati)	
		Spremnik s tintom nije instaliran: -20 do 60°C 5 do 85% RH (bez kondenzacije) (Na -20°C ili 60°C: do 12 sati)	
Nadmorska visina		2.000 m ili manje	
Ukupne dimenzije (Š × D × V)		195 × 260 × 188 mm	251 × 260 × 188 mm
Težina		Oko 5,1 kg (Uključujući i spremnik s tintom)	Oko 5,8 kg (Uključujući i spremnik s tintom)

*: Prema Epsonovim uvjetima rada

Potrošni materijal

Spremnik s tintom SJIC33P (K)

Spremnik za tintu specijaliziran za ovaj pisač.

Preporuča se autentični spremnik s tintom

- ❑ Za najbolju izvedbu pisača, preporuča se korištenje autentičnih Epson spremnika s tintom. Korištenje neautentičnih Epson spremnika s tintom može negativno utjecati na kvalitetu ispisa i spriječiti pisač u ostvarivanju svojih maksimalnih mogućnosti. Epson ne može garantirati kvalitetu i pouzdanost neautentičnih Epson proizvoda. Popravci za bilo kakvu štetu ili kvar ovog proizvoda zbog uporabe neautentičnih Epson proizvoda neće biti besplatni, čak i ako jamstveni period i dalje vrijedi.
- ❑ Podešavanje boja ispisa proizvoda temelji se na korištenju autentičnih Epson spremnika s tintom. Korištenje neautentičnih spremnika s tintom može dovesti do smanjenja kvalitete ispisa. Epson preporučuje korištenje autentičnih Epson spremnika s tintom.

Dodatak

Preuzimanje upravljačkih programa, alata i priručnika

Upravljački programi pisača, alati i upute mogu se preuzeti s neke od sljedećih adresa:

Ako ste korisnik u Sjevernoj Americi, idite na sljedeću web-stranicu:

<http://www.epson.com/support/>

Ako ste korisnik u nekoj drugoj zemlji, idite na sljedeću web-stranicu:

<https://download.epson-biz.com/?service=pos>

Ograničenje upotrebe

Kada se ovaj proizvod upotrebljava za primjene u kojima je potrebna visoka pouzdanost/sigurnost, kao što su transportni uređaji povezani sa zrakoplovstvom, željeznicom, moreplovstvom, automobilima itd., uređaji za sprječavanje katastrofe; razni sigurnosni uređaji itd., ili funkcionalni/precizni uređaji itd., ovaj uređaj smijete koristiti tek nakon što razmotrite uključivanje mjera sigurnosti i zalihosti u svoj projekt kako biste zadržali sigurnost i ukupnu pouzdanost sustava. Budući da ovaj proizvod nije predviđen za upotrebu u primjenama za koje je potrebna krajnja pouzdanost/sigurnost, kao kod opreme u zrakoplovstvu, osnovne komunikacijske opreme, opreme za upravljanje nuklearnim postrojenjima ili medicinske opreme koja nije neposredno vezana uz medicinsku skrb itd., sami morate prosuditi prikladnost ovog proizvoda nakon pune procjene.

Napomene

- (1) Sva prava pridržana. Niti jedan dio ove objave ne smije se reproducirati, spremati u sustav za pohranu ni prenositi u bilo kakvom obliku na bilo koji način, bilo elektronički, mehanički, fotokopiranjem, snimanjem ili na drugi način, bez prethodnog pisanog dopuštenja tvrtke Seiko Epson Corporation.
- (2) Sadržaj ovog priručnika podložen je promjenama bez prethodne najave.
- (3) Iako su za vrijeme sastavljanja ove knjige poduzete sve mjere opreza, Seiko Epson Corporation ne snosi odgovornost ni za kakve pogreške ili propuste u njoj.
- (4) Ne preuzimamo odgovornost ni za štete nastale upotrebom ovdje navedenih informacija.
- (5) Tvrtka Seiko Epson Corporation i njezini partneri ne preuzimaju odgovornost u odnosu na kupca ovog proizvoda ili treće strane za štete, gubitke, troškove ili rashode koje su kupac ili treća strana pretrpjeli uslijed: nezgode, zloupotrebe ili pogrešne upotrebe ovog uređaja ili pak neovlaštenih modifikacija, popravaka ili izmjena uređaja ili (uz izuzetak SAD-a) izostanka strogog pridržavanja s uputama tvrtke Seiko Epson Corporation za rad i održavanje.
- (6) Tvrtka Seiko Epson Corporation ne snosi odgovornost za štete ili probleme koji su nastali uslijed upotrebe zamjenskih ili potrošnih proizvoda koji nisu originalni proizvodi tvrtke Epson ili proizvodi koje je odobrila tvrtka Seiko Epson Corporation.

Trgovački znakovi

EPSON je registrirani zaštitni znak tvrtke Seiko Epson Corporation.

Exceed Your Vision registrirani je zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke Seiko Epson Corporation.

Svi drugi zaštitni znakovi vlasništvo su odgovarajućih vlasnika te se upotrebljavaju samo u svrhu identifikacije. Informacije o proizvodu podložne su promjeni bez prethodne najave.

©Seiko Epson Corporation 2017. Sva prava pridržana.