
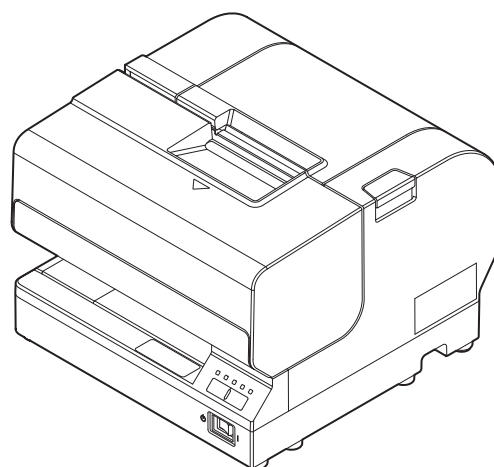


TM-J7200 TM-J7700

Lietotāja rokasgrāmata

Pirms lietošanas	2
Daļu nosaukumi un funkcijas.....	6
Iestatīšana.....	10
Apkope	28
Transportēšana.....	29
Problēmu novēršana	31
Specifikācijas	33
Izlietojamie izstrādājumi	34
Pielikums.....	35

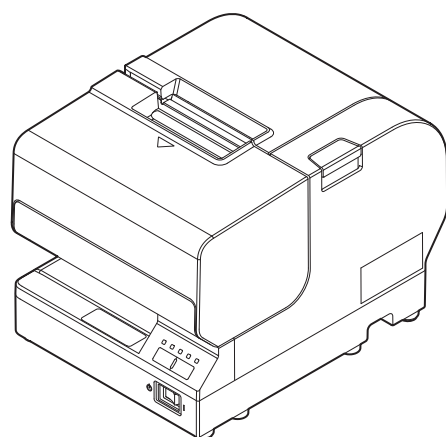

Pirms lietošanas

Pirms izstrādājuma lietošanas uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Glabāiet rokasgrāmatu viegli pieejamā vietā, lai tā nepieciešamības gadījumā būtu ātri atrodamā. Detalizētu informāciju par šī izstrādājuma un programmatūras funkcijām un darbību skatiet sadaļā *Technical Reference Guide* (Tehnisko uzzīņu rokasgrāmata).

Drošības norādījumi

Tālāk redzamie simboli šajā rokasgrāmatā tiek izmantoti, lai nodrošinātu šī izstrādājuma drošību un pareizu lietošanu, lai neapdraudētu klientus un citas personas, kā arī, lai nebojātu īpašumu. Simboli norāda uz piesardzības līmeņiem saskaņā ar tālāk sniegto aprakstu. Pirms rokasgrāmatas lasīšanas pārliecinieties, ka pilnībā saprotat šo simbolu nozīmi.



BRĪDINĀJUMS:

Nepareiza apiešanās ar izstrādājumu, ignorējot šo simbolu, var izraisīt nāvi vai nopietnus savainojumus.



UZMANĪBU:

Nepareiza apiešanās ar izstrādājumu, ignorējot šo simbolu, var izraisīt savainojumus un īpašuma bojājumus.



Piezīmes:

Norāda uz papildu piezīmēm un citu noderīgu informāciju.

Brīdinājumi par uzstādīšanu



UZMANĪBU:

- ☐ Neuzstādiet/neuzglabāiet izstrādājumu nestabilā vietā vai vietā, kur tas tiek pakļauts citu ierīču radītai vibrācijai. Aprīkojums var nokrist vai sabrukt, radot bojājumus un iespējamās traumas.
- ☐ Neuzstādiet iekārtu vietā, kas pakļauta eļļainu dūmu vai putekļu iedarbībai, kā arī mitrā vietā. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- ☐ Novietojiet izstrādājumu sienas kontakta tuvumā, kur to var viegli atvienot no kontakta.
- ☐ Lietojiet izstrādājumu vidē, kas aprakstīta šajā rokasgrāmatā. Ignorējot šo prasību, var sabojāt izstrādājumu vai radīt traumas. (🔗 „Specifikācijas” 33.lpp.)

Brīdinājumi par barošanas avotu



BRĪDINĀJUMS:

- ☐ Noteikti izmantojiet tikai norādīto maiņstrāvas adapteru. Pievienošana pie neatbilstoša strāvas avota var izraisīt ugunsgrēku. (🔗 „Specifikācijas” 33.lpp.)
- ☐ Neļaujiet kontaktdakšai aplīpt ar putekļiem un svešķermeņiem. Sakrājušies putekļi vai svešķermeņi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- ☐ Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā, pārbaudot drošību. Nedroši ievietota kontaktdakša var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- ☐ Strāvas kabelim, izmantojiet piegādes komplektā iekļauto kabeli, vai arī kabeli, kas atbilst reģiona, kurā plānojat to lietot, spēkā esošo drošības standartu prasībām.
- ☐ Lietojiet to tikai ar paredzēto ierīci.

- ❑ **Nelietojiet bojātu strāvas kabeli. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos. Ja strāvas kabelis ir bojāts, sazinieties ar kvalificētu servisa personālu, lai saņemtu norādījumus. Lai nesabojātu strāvas kabeli, ievērojiet turpmākos punktus:**
 - Nepārveidojiet strāvas kabeli.
 - Nelieciet uz strāvas kabeļa smagus priekšmetus.
 - Nelokiet, nesavērpjiet un nevelciet strāvas kabeli ar spēku.
 - Nenolieciet kontaktdakšu sildīšanas ierīču tuvumā.
- ❑ **Neturiet kontaktdakšu ar mitrām rokām. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.**
- ❑ **Nepievienojiet vienai kontaktligzdai pārāk daudz strāvas kabeļu. To darot, var izraisīt ugunsgrēku.**
- ❑ **Periodiski atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas un notīriet zonas ap un starp kontaktiem. Ilgstoši atstājot kontaktdakšu pievienotu kontaktligzdai, uz kontakta pamatnes var sakrāties putekļi un izraisīt īssavienojumu vai ugunsgrēku.**
- ❑ **Lai atvienotu kontaktdakšu no kontaktligzdas, turiet kontaktdakšu un nevelciet aiz kabeļa. Velkot aiz kabeļa var sabojāt kabeli vai deformēt kontaktdakšu, izraisot elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.**



UZMANĪBU:

- ❑ Ja izstrādājums ilgāku laiku netiks izmantots, atvienojiet to, lai nodrošinātu drošību.

Brīdinājumi par apiešanos



BRĪDINĀJUMS:

- ❑ **Nelietojiet šo izstrādājumu vietā, kur atmosfērā ir gaistošas vielas, piemēram, spirta vai krāsu šķīdinātāja izgarojumi, vai uguns tuvumā. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.**
- ❑ **Nekavējoties izslēdziet izstrādājumu, ja no tā izdalās dūmi, neparasta smaka vai neierasti trokšņi. Turpinot lietošanu, var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos. Nekavējoties atvienojiet izstrādājumu, ja ir notikusi kļūme vai cita problēma, un sazinieties ar kvalificēta servisa personālu.**
- ❑ **Nekavējoties izslēdziet izstrādājumu, ja tajā ir iekļuvis ūdens vai cits šķidrums. Turpinot lietošanu, var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos. Nekavējoties atvienojiet izstrādājumu un sazinieties ar kvalificēta servisa personālu.**
- ❑ **Nekādā gadījumā neizjauciet un nelabojiet šo izstrādājumu. Viegļprātīga rīkošanās ar šo izstrādājumu var izraisīt traumas vai ugunsgrēku.**
- ❑ **Nelietojiet šo izstrādājumu vidē, kuras atmosfērā var būt uzliesmojošas vai sprādzienbīstamas gāzes. Nelietojiet izstrādājuma tuvumā aerosola smidzinātājus, kas satur viegli uzliesmojošu gāzi. To darot, var izraisīt ugunsgrēku.**
- ❑ **Nepievienojiet kabeļus tādā veidā, kas atšķiras no rokasgrāmatā norādītā. To darot, var izraisīt ugunsgrēku.**
(☞ „Maiņstrāvas adaptera pievienošana” 12.lpp., „Saskarnes kabeļa pievienošana” 16.lpp.)
- ❑ **Nepievienojiet tālruņa līniju atvilktnes izbīdīšanas savienotājam vai DM-D savienotājam; pretējā gadījumā var tikt bojāts printeris un tālruņa līnija.**
- ❑ **Nepievienojiet LAN kabeli DM-D savienotājam; pretējā gadījumā var tikt bojāta pievienotā ierīce.**
- ❑ **Nepievienojiet tālruņa līniju atvilktnes izbīdīšanas savienotājam; pretējā gadījumā var tikt bojāts printeris un tālruņa līnija.**

- ❑ **Nepieskarieties nekam izstrādājuma iekšienē, izņemot tās vietas, kas ir norādītas šajā rokasgrāmatā. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai apdegumus.**
- ❑ **Neievietojiet metāla vai uzliesmojošus materiālus, kā arī neļaujiet tiem iekrist izstrādājumā. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.**

UZMANĪBU:

- ❑ Neļaujiet nevienam stāvēt vai novietot smagus priekšmetus uz šī izstrādājuma. Aprikojums var nokrist vai sabrukt, radot bojājumus un iespējamās traumas.
- ❑ Uztādiet kabelus un izvēles izstrādājumus pareizā virzienā, ievērojot atbilstošas procedūras. Ignorējot šo prasību, var izraisīt aizdegšanos vai gūt savainojumus. Lai pareizi veiktu uzstādīšanu, ievērojiet šajā rokasgrāmatā sniegtās instrukcijas.
( „Maiņstrāvas adaptera pievienošana” 12.lpp., „Saskarnes kabeļa pievienošana” 16.lpp.)
- ❑ Iekams pārvietot izstrādājumu, izslēdziet un atvienojiet izstrādājumu, un pārliedzinieties, ka ir atvienoti visi kabeļi. Ignorējot šo prasību, var sabojāt kabeli, izraisot elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- ❑ Neuzglabāji un netransportēji izstrādājumu, tam esot slīpā, stāvus vai kājām gaisā pozīcijā. Tas var izraisīt tintes noplūdi.

Brīdinājumi par tintes kasetni

UZMANĪBU:

- ❑ Izmantojamās tintes kasetnes mainās atkarībā no izstrādājuma. Izmantoji jūsu printerim piemērotas tintes kasetnes.
( „Specifikācijas” 33.lpp., „Tintes kasetne SJIC33P (K)” 34.lpp.)
- ❑ Nepieskarieties uz kasetnes esošajai IC mikroshēmai. Tas var izraisīt darbības/drukāšanas traucējumus.
- ❑ Šajā izstrādājumā tiek izmantotas ar IC mikroshēmu aprīkotas tintes kasetnes, kas uzrauga katras kasetnes izlietotās tintes daudzumu. Kasetnes var izmantot arī tad, ja tās tiek izņemtas un ieliktas atpakaļ. Tomēr, ja tintes kasetne, kurā ir atlicis maz tintes, tiek izņemta un ielikta atpakaļ, tā var kļūt nelietojama. Nedaudz tintes tiek patērēts ikreiz, kad kasetnes tiek ievietotas, jo izstrādājums automātiski pārbauda to darbību.
- ❑ Lai uzturētu drukas galviņas kvalitāti, tintes kasetnes lietošanu paredzēts pārtraukt, iekams ir pilnībā izlietota tajā esošā tinte, tādēļ izlietotajā tintes kasetnē paliek nedaudz tintes.
- ❑ Tinte tiek patērēta arī galviņas tīrīšanas procedūras laikā.
- ❑ Neizslēdziet izstrādājumu un neatveriet priekšējo vāku, kamēr tiek uzpildīta tinte (mirgo  (strāvas) LED indikators). Vāka atvēršana var izraisīt tintes atkārtotu uzpildi, kā rezultātā tiks patērēts vairāk tintes. Tas var izraisīt arī drukāšanas traucējumus.
- ❑ Neizjauciet tintes kasetni. To darot, tinte var nokļūt acīs vai uz ādas.
- ❑ Neizjauciet un nepārveidoji tintes kasetni. Tas var izraisīt drukāšanas traucējumus.
- ❑ Vecas tintes kasetnes izmantošana var pasliktināt drukas kvalitāti. Izmantoji to sešu mēnešu laikā pēc iepakojuma atvēršanas. Tintes kasetņu lietošanas periods ir uzdrukāts uz katras atsevišķas tintes kasetnes iepakojuma.
- ❑ Tintei nonākot uz ādas, iekļūstot acīs vai mutē, veiciet tālāk norādītās darbības.
 - Ja tā nokļūst uz ādas, nekavējoties nomazgāji skarto vietu ar ziepēm un ūdeni.
 - Ja tinte ir iekļuvusi acīs, nekavējoties izskaloji acis ar ūdeni. To atstājot, acis var pieplūst ar asinīm, vai var sākties viegls iekaisums. Ja kaut kas nav kārtībā, nekavējoties konsultēji ar ārstu.
 - Ja tinte nokļūst mutē, nekavējoties to izspļāji un konsultēji ar ārstu.


- ❑ Kad kasetne ir izņemta, ap tintes padeves portu var palikt nedaudz tintes. Parūpējieties, lai tā nenotraisītu galdu vai citas virsmas.
- ❑ Neņemiet laukā tintes kasetni, izņemot, kad tā ir jānomaina.
- ❑ Neatveriet tintes kasetnes iepakojumu, kamēr neesat gatavi to ievietot izstrādājumā.
- ❑ Nekratiet tintes kasetni pārāk stipri. Sakratot pārāk stipri, vai pārāk stipri saspiežot tās sānus, tintes kasetnei var rasties sūce.
- ❑ Neļaujiet svešķermeņiem iekrist kasetnes uzstādīšanas sekcijā. Tas var izraisīt drukāšanas traucējumus. Aizvēciet jebkādas priekšmetus, kas varētu būt iekrituši uzstādīšanas sekcijā, uzmanoties, lai nesabojātu sekciju.
- ❑ Kad tinte tiek iepildīta pirmoreiz (tūlīt pēc iegādes), tā tiek patērēta drukas galviņas sprauslu (tintes izvadu atveru) uzpildīšanai, lai sagatavotos drukāšanai. Tādēļ izdrukājamo lapu skaits var būt mazāks nekā kasetnēm, kas tiks uzstādītas vēlāk.
- ❑ Atbrīvojieties no tintes kasetnēm pareizā veidā, ievērojot jūsu valstī un reģionā spēkā esošos likumus vai noteikumus.
- ❑ Ja izslēgsiet strāvas padevi, izmantojot lesl./izsl. slēdzi, drukas galviņa automātiski tiks apsegta, neļaujot tintei izžūt. Pēc tintes kasetņu uzstādīšanas, ja izstrādājums netiks lietots, noteikti izslēdziet strāvas padevi, izmantojot lesl./izsl. slēdzi. Neatvienojiet kontaktdakšu un neaktivizējiet pārtraucēju, kamēr ir ieslēgta strāvas padeve.
- ❑ Kasetnes glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
- ❑ Tintes kasetnes ieteicams uzglabāt vēsā un tumšā vietā.
- ❑ Ja tintes kasetne ilgāku laiku ir uzglabāta aukstā vietā, pirms lietošanas ļaujiet tai sasilt vismaz 3 stundas.
- ❑ Ja izstrādājums tiek pārvietots pēc tam, kad ir uzstādītas tintes kasetnes, pārvietošanas vai transportēšanas laikā atstājiet tās uzstādītas.

Par šajā rokasgrāmatā esošajām ilustrācijām

Ja vien nav norādīts citādi, šajā rokasgrāmatā skaidrojumi sniegti, izmantojot modeļa TM-J7700 ilustrācijas.

Daļu nosaukumi un funkcijas

Priekšpuse

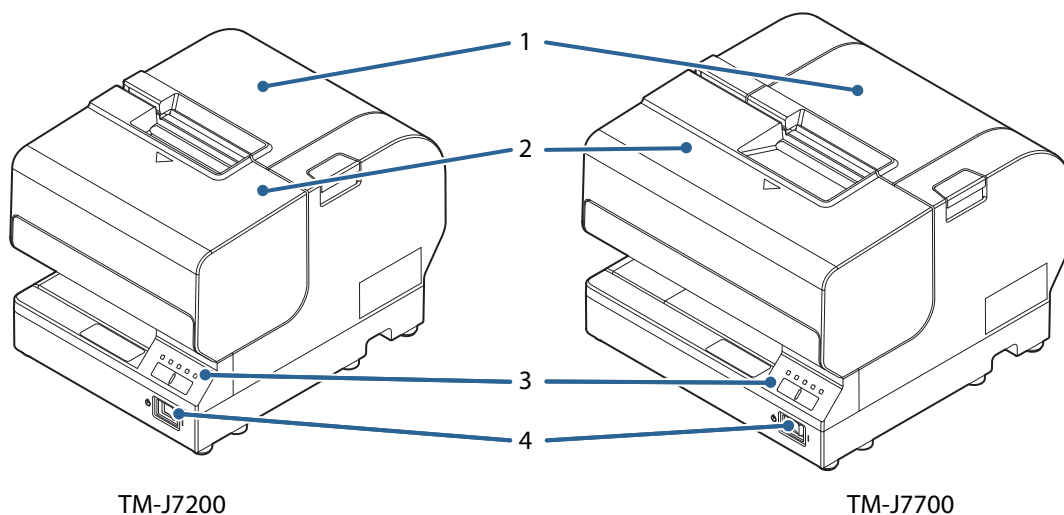

1 Papīra ruļļa pārsegs

Atveriet šo pārsegu, lai ievietotu/nomainītu papīra rulli. (↗ [„Papīra ruļļa ievietošana/nomainīšana” 21.lpp.](#))

2 Priekšējais vāks

Atveriet šo pārsegu, lai ievietotu/nomainītu tintes kasetni. (↗ [„Tintes kasetnes ievietošana/nomainīšana” 24.lpp.](#))


3 Vadības panelis

(↗ [„Vadības panelis” 7.lpp.](#))

4 Iesl./izsl. slēdzis

Ieslēdz/izslēdz printeri. (↗ [„Ieslēgšana/izslēgšana” 20.lpp.](#))

Vadības panelis

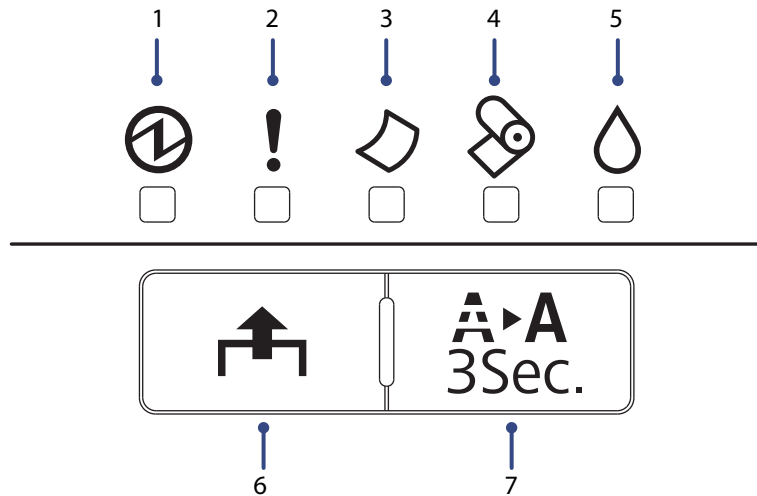

1	Ⓢ (Strāvas) LED indikators Iedegas, kad printeris ir ieslēgts. Mirgo galvas tīrīšanas un citu operāciju laikā, piemēram, ieslēdzot un izslēdzot printeri.
2	! (Kļūdas) LED indikators Iedegas, kad printeris ir bezsaistē tālāk norādīto nosacījumu dēļ. • Tintes kasetne nav uzstādīta vai to nepieciešams nomainīt. • Ir beidzies papīra rullis. • Ir atvērts priekšējais vāks/papīra ruļļa vāks. • Strāvas padeves ieslēgšanas inicializācijas laikā. • Izslēgšanās apstādes laikā. • Kad printeris gaida drukāšanas darbu vai citu drukājamo novilkumu, kamēr printeris gaida sagrieztās loksnes izņemšanu. Izslēgts, kad printeris ir tiešsaistē. Mirgo, ja ir notikusi kļūda. (🔗 „Problēmu novēršana” 31.lpp.)
3	↶ (Grieztu lokšņu) LED indikators Iedegas, kad kā drukas loksne ir atlasīta nogriezta loksne (novilkums). Izslēgts, kad papīra rullis ir atlasīts kā drukas loksne. Mirgo, kad printeris ir grieztu lokšņu ievietošanas vai izņemšanas gaidīšanas stāvoklī. (🔗 „Slidošā papīra ievietošana” 23.lpp.)
4	📄 (Papīra) LED indikators Iedegas, kad ir beidzies papīra rullis vai tas ir tuvu beigām. (🔗 „Papīra ruļļa ievietošana/nomainīšana” 21.lpp.)
5	💧 (Tintes) LED indikators Iedegas, ja nav ievietota tintes kasetne vai to nepieciešams nomainīt. (🔗 „Tintes kasetnes ievietošana/nomainīšana” 24.lpp.) Izslēgts, kad ir ievietota tintes kasetne un tajā ir pietiekami daudz tintes. Mirgo, ja tintes daudzums ir nepietiekams.

6

 (Padeves) poga

Nospiediet šo pogu, lai padotu papīru no ruļļa vai grieztu loksni.

 Piezīmes:

Papīru, izmantojot šo pogu, nevar padot šādos gadījumos:


- Ir atvērts priekšējais vāks/papīra ruļļa vāks.
- Printeris ir novilkuma papīra ievietošanas vai izņemšanas stāvoklī.
- Kad tiek tīrīta galva, vai ir notikusi kļūda ar jebkuru no atlasītajām loksēm.

7

 (Tīrīšanas) poga

Lai veiktu galviņas tīrīšanu, turiet šo pogu nospiestu ilgāk par trim sekundēm. ( „Drukas galvas tīrīšana” 28.lpp.)

ievada/izvada porti

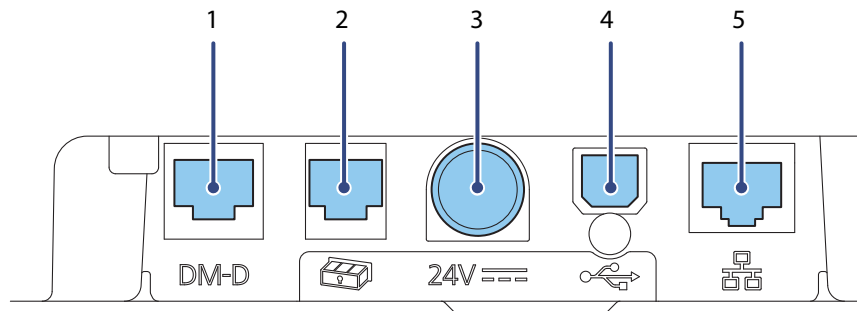

1	DM-D savienotājs Pircēja displeja pievienošanai.
2	Atvilktnes izbīdīšanas savienotājs Naudas atvilktnes modulārā kabeļa pievienošanai.
3	Barošanas avota savienotājs Strāvas kabeļa pievienošanai.
4	USB B tipa ports USB kabeļa pievienošanai savienojumam ar datoru.
5	Ethernet savienotājs LAN kabeļa pievienošanai.

Iestatīšana


Aizsargmateriālu un lentes noņemšana

Lai nodrošinātu aizsardzību pret triecieniem transportēšanas laikā, tiek izmantoti aizsargmateriāli un līmlente. Noņemiet tos pirms uzstādīšanas.


 Piezīmes:

Aizsargmateriāli un iepakojuma kārba būs nepieciešami turpmākajai transportēšanai. Uzglabājiet tās drošā vietā.

TM-J7200

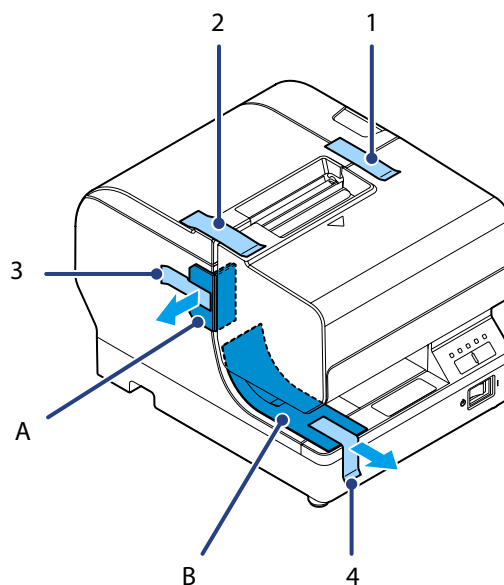

TM-J7700

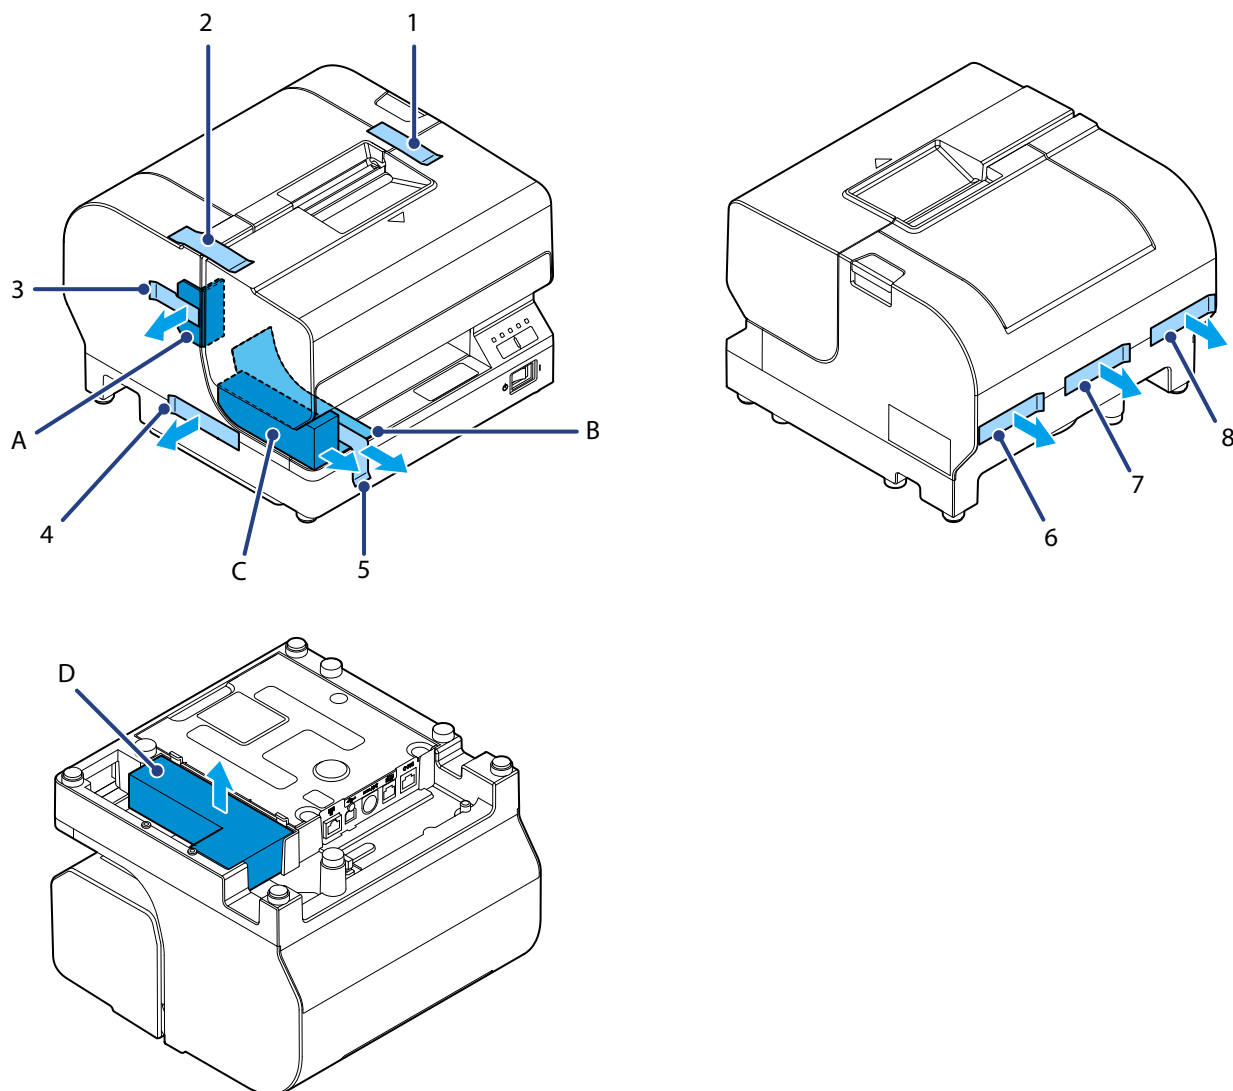

Printera uzstādīšana

Uzstādiet šo izstrādājumu paredzētajā vietā, ievērojot tālāk sniegtos norādījumus:

- ❑ Uzstādiet to uz virsmas, kuras platība ir lielāka par izstrādājuma apakšējo virsmu.
- ❑ Uzstādiet to vietā, kas nav pakļauta vibrācijas un triecienu iedarbībai.
- ❑ Uzstādiet to vietā ar stingru, stabilu un horizontālu virsmu.
- ❑ Uzstādiet to vietā, kur ir pieejama paredzēta strāvas padeves kontaktligzda.
- ❑ Uzstādiet to vietā, kur var bez grūtībām ievietot un izņemt papīru.
- ❑ Uzstādiet to vietā, kur ap printeri ir pietiekami telpas, kas nepieciešama piederumu uzstādīšanai, izlietojamo materiālu nomainīšanai un ikdienas apkopes veikšanai.
- ❑ Uzstādiet to vietā, kas atbilst specifikācijā norādītajiem nosacījumiem. (📄 „Specifikācijas” 33.lpp.)

Maiņstrāvas adaptera pievienošana




BRĪDINĀJUMS:

Noteikti izmantojiet norādīto maiņstrāvas adapteri [PS-180 (modelis: M159E)]. Pievienošana neatbilstošam strāvas padeves avotam var izraisīt iekārtas bojājumus, ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienus.

Pievienojiet maiņstrāvas adapteri, ievērojot tālāk aprakstīto procedūru.

Modelim TM-J7700 maiņstrāvas adapteri var pievienot printera apakšpusē. Lai to pareizi uzstādītu, ievērojiet instrukcijas. (🔗 [„Maiņstrāvas adaptera uzstādīšana \(tikai modelim TM-J7700\)” 13.lpp.](#))

1. Pārliecinieties, ka Iesl./izsl. slēdzis ir izslēgts.
2. Stingri ievietojiet maiņstrāvas adaptera līdzstrāvas savienotāju printera līdzstrāvas ievada („24 V“) savienotājā.
3. Stingri ievietojiet maiņstrāvas kabeļa savienotāju maiņstrāvas adaptera pieslēgvietā.
4. Stingri ievietojiet kontaktdakšu iezemētā sienas kontaktligzdā.
5. Uzstādiet maiņstrāvas adapteri tā, lai tā etiķetes puse būtu vērsta leju.

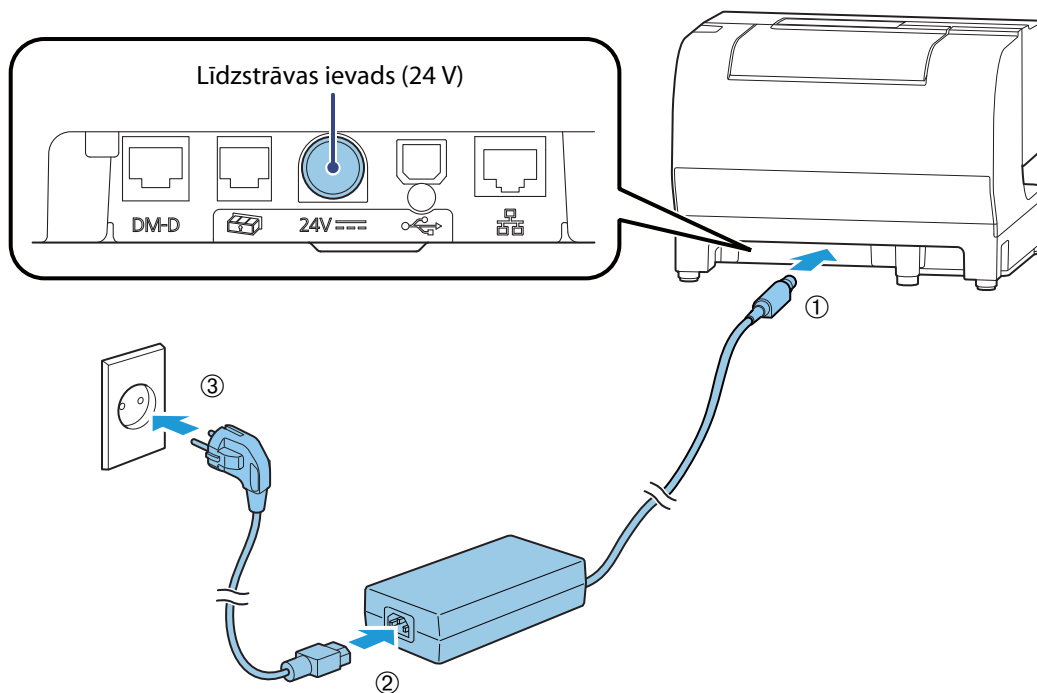

Maiņstrāvas adaptera uzstādīšana (tikai modelim TM-J7700)


Lai uzstādītu maiņstrāvas adapteri, ievērojiet tālāk aprakstīto procedūru.

Piezīmes:


Uzstādot maiņstrāvas adapteri, veiciet šādas darbības:

- Noteikti izmantojiet atvēlēto maiņstrāvas adapteri [PS-180 (modelis: M159E)].
- Uzstādiet maiņstrāvas adapteri tā, lai pēc uzstādīšanas joprojām būtu redzama tā etiķete.
- Maiņstrāvas adaptera strāvas padeves kabeļa ievada pusē izmantojiet cilindrisko spraudni. Ja izmantojat L veida spraudni, uzstādiet printeri līdzās strāvas kontaktligzdai un pārliecināties, ka spraudni var viegli atvienot.
- Iekams ievietot printerī, noteikti uzmanīgi izlasiet un izprotiet etiķetē sniegto maiņstrāvas adaptera informāciju (nominālu, brīdinājumus/piesardzības norādījumus).


1. Apgrieziet printeri otrādi.
2. Savāciet saišķī maiņstrāvas adaptera līdzstrāvas kabeli, kā parādīts ilustrācijā. Norādītie izmēri ir aptuveni un orientējoši.

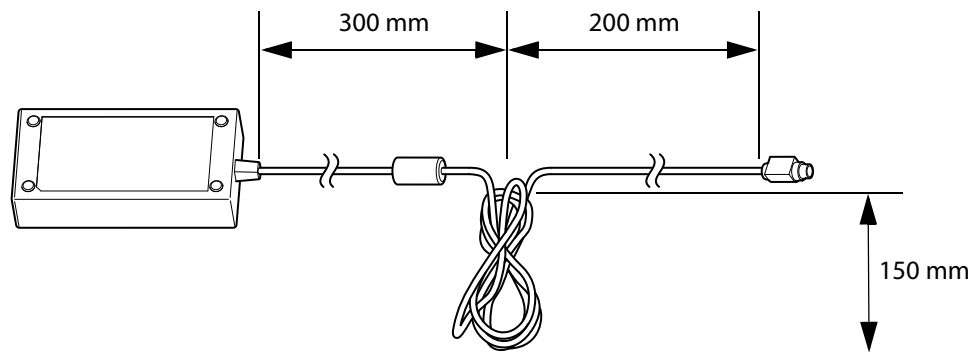


3. Ievietojiet līdzstrāvas kabeļa saišķi savāktā daļu tukšajā telpā printera iekšpusē, kas attēlā ir norādīta ar apli. Lai droši uzglabātu adapteri, ievietojiet līdzstrāvas kabeli līdzās diviem printera apakšdaļā esošajiem balstiem.

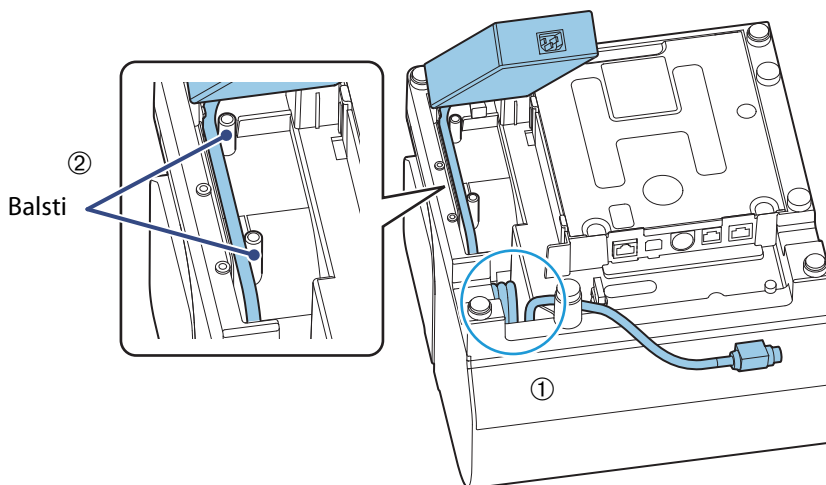


4. Ievietojiet maiņstrāvas adapteri printerī, ar etiķetes pusi uz augšu.

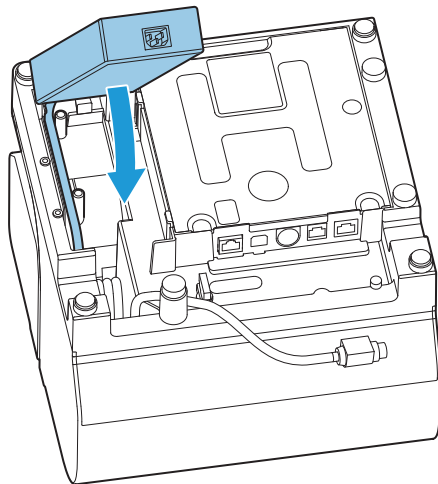


5. Savietojiet padziļinājumus uz strāvas avota stiprinājuma plāksnes ar āķa izvirzījumiem uz galvenās ierīces un uzmanīgi stumiet plāksni, lai to uzstādītu.

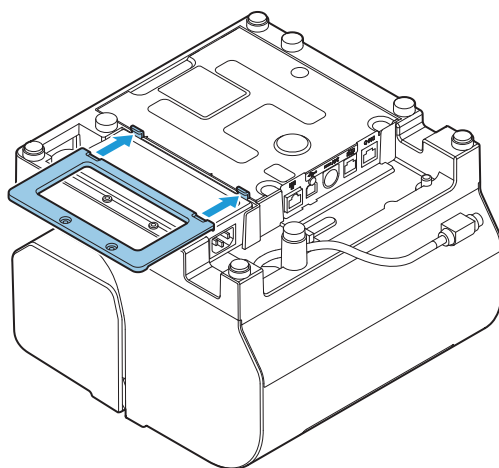


6. Lai piestiprinātu stiprinājuma plāksni, izmantojiet piegādes komplektā iekļautās skrūves (× 2).

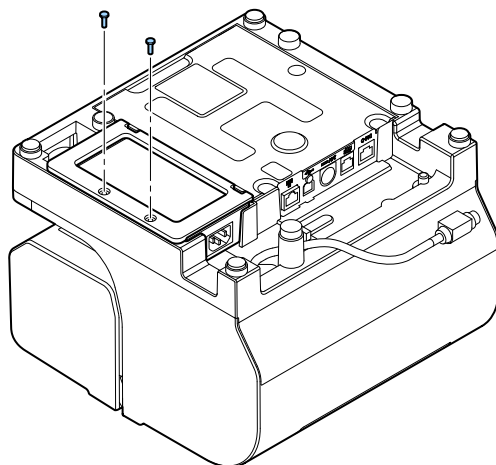

7. Pievienojiet maiņstrāvas adaptera līdzstrāvas kabeli pie barošanas avota savienotāja („24 V“), bet maiņstrāvas kabeli pievienojiet pie maiņstrāvas adaptera.

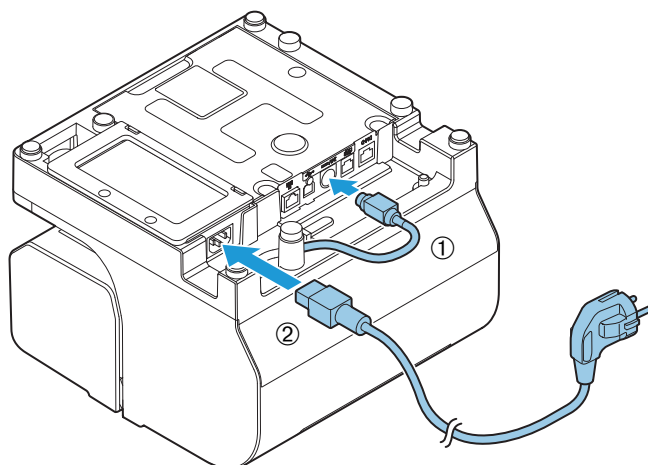

8. Apgriežiet printeri ar pareizo pusi uz augšu un pievienojiet maiņstrāvas kabeļa kontaktdakšu strāvas kontaktligzdai.

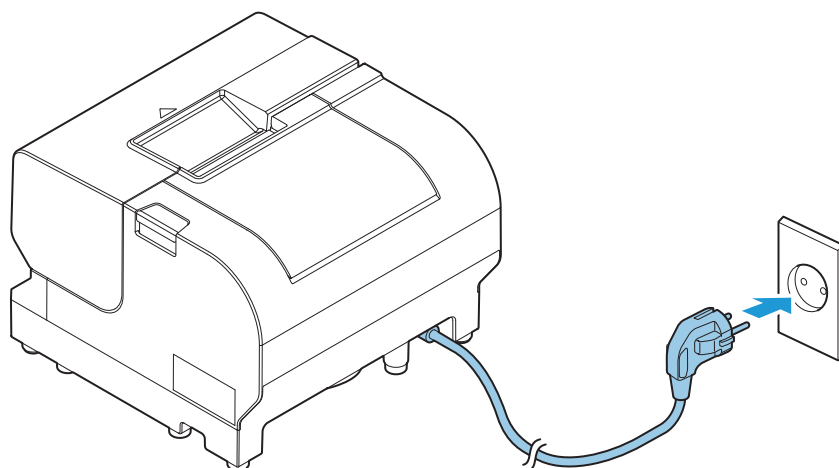

Saskarnes kabeļa pievienošana


Pievienojiet izmantojamās saskarnes kabeli printera aizmugurē esošajam savienotājam.
(👉 „Ievada/izvada porti” 9.lpp.)

Pievienojiet izmantojamo kabeli USB B tipa savienotājam vai Ethernet savienotājam.

⚠ UZMANĪBU:


Ja tiek izmantots USB kabelis, izvadiet kabeli caur kabeļu skavu, lai nepieļautu nejaušu atvienošanos.

TM-J7200

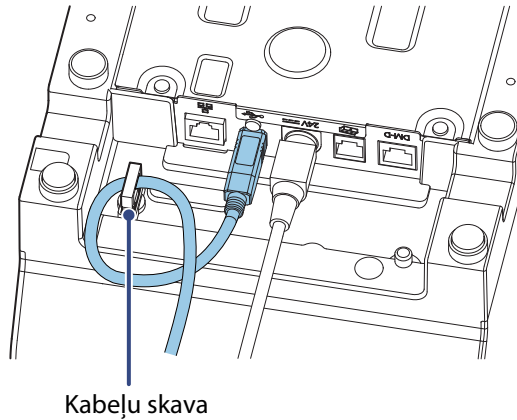

Kabeļu skava

TM-J7700

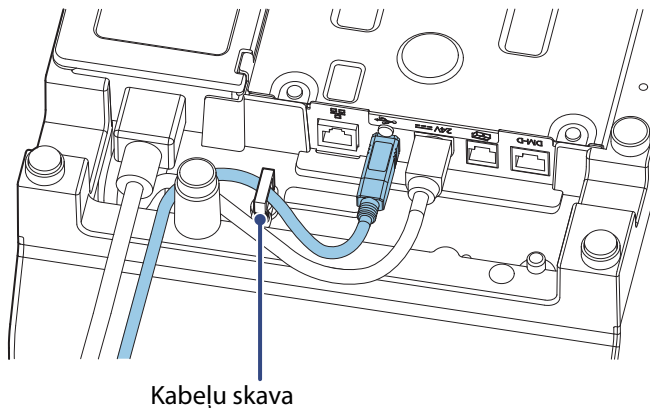

Kabeļu skava

Iesl./izsl. slēdža pārsega uzstādīšana


Uzstādiet iesl./izsl. slēdža pārsegu, lai nepieļautu neparedzētu iesl./izsl. slēdža darbināšanu. Ievietojiet smailu priekšmetu vienā no iesl./izsl. slēdža pārsega atverēm, lai to attiecīgi ieslēgtu vai izslēgtu. Vāka noņemšanai izmantojiet smailu priekšmetu.



BRĪDINĀJUMS:

Ja, esot uzstādītam iesl./izsl. slēdža vākam, notiek negadījums, nekavējoties atvienojiet izstrādājumu no elektriskā tīkla. Turpmāka lietošana var izraisīt ugunsgrēku vai strāvas triecienu.

Uzstādiet vāku, kā parādīts nākamajā ilustrācijā.

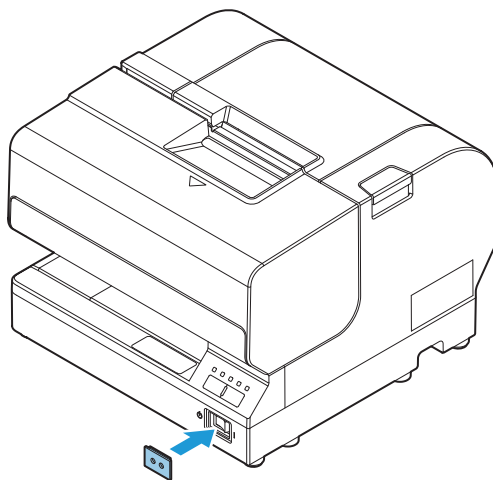


Papīra ruļļa platuma mainīšana

Jūs varat pārvietot printerī uzstādīto papīra ruļļa vadotni, lai to pielāgotu kādam no četriem tālāk norādītajiem papīra platumiem: 57,5/69,5/76/82,5 mm. Noklusējuma iestatījums ir 76 mm. Lai mainītu papīra platumu, izpildiet tālāk norādīto procedūru.


UZMANĪBU:

- ☐ *Nemainiet papīra platumu uz lielāku, ja tiek izmantots šaurāka platuma papīrs. Automātiskā griezēja asmens var nodilt un nespēt izpildīt līdzenu griezumu.*
- ☐ *Mainot papīra platumu, noteikti izmainiet papīra platuma iestatījumu, izmantojot modelim TM-J7200/ TM-J7700 paredzēto utilitprogrammu.*

1. Pārliecinieties, ka printeris ir izslēgts.
2. Piespiediet pārsega atvēršanas pogu un atveriet papīra ruļļa pārsegu.
3. Turot papīra ruļļa vadotni, izskrūvējiet skrūvi, kas atrodas papīra turētājam kreisajā pusē.

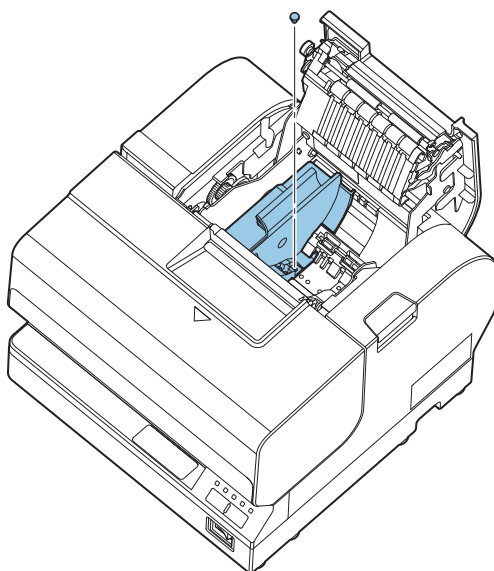

4. Izmainiet papīra ruļļa vadotnes novietojumu, lai tas atbilstu papīra platumam, kuru vēlaties lietot. Savietojiet augšējo un apakšējo rievu, pārļiecinieties, ka izvirzījums ir ievietots apakšā esošajā atverē.

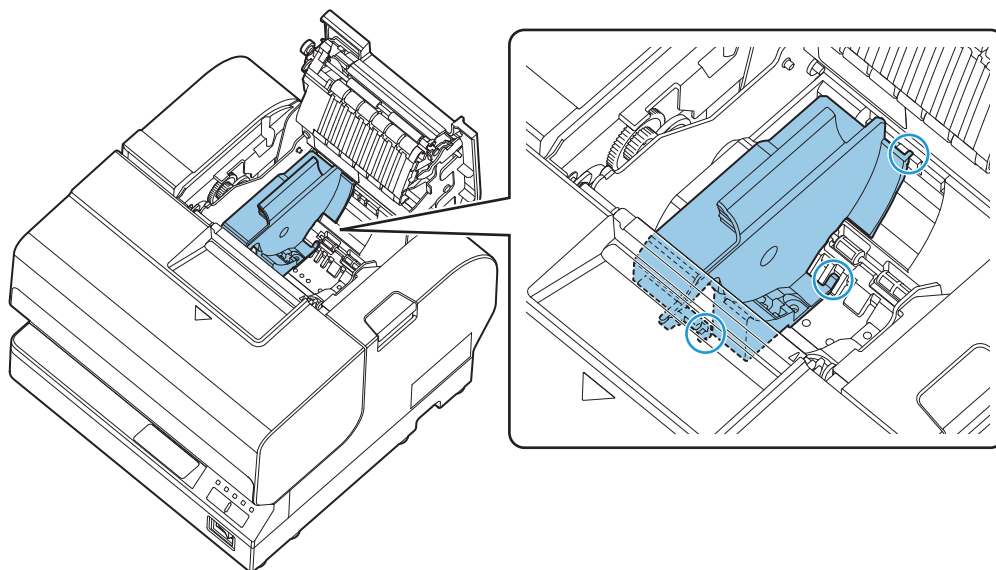


5. Ieskrūvējiet izņemto skrūvi, lai piestiprinātu papīra ruļļa vadotni.

ieslēgšana/izslēgšana

ieslēgšana

Nospiediet iesl./izsl. slēdzi uz (|) simbola pusi.

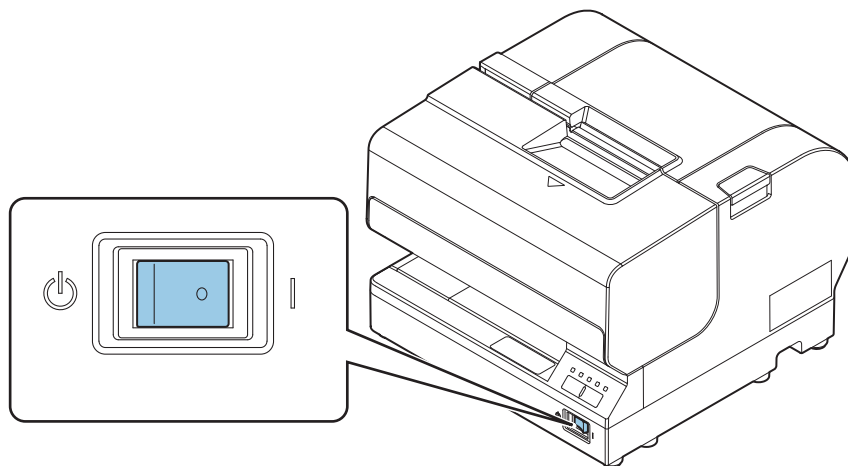


Iedegas (⏻) (strāvas) LED indikators un tiek ieslēgta strāvas padeve.

izslēgšana

⚠ UZMANĪBU:

Neizslēdziet printeri, ja (⏻) (strāvas) LED indikators mirgo.

Nospiediet iesl./izsl. slēdzi uz (⏻) simbola pusi.

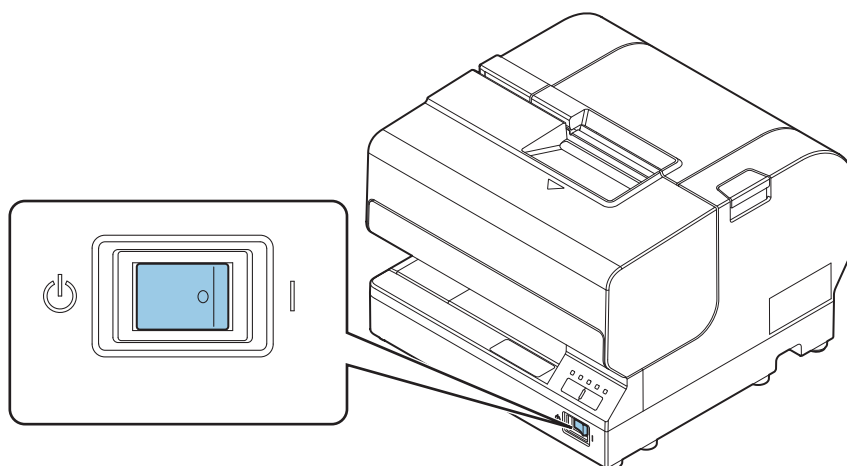


(⏻) (Strāvas) LED indikators izslēdzas un tiek izslēgta strāvas padeve.

Papīra ruļļa ievietošana/nomainīšana



UZMANĪBU:

- ▣ Noteikti izmantojiet specifikācijām atbilstošu papīra rulli.
- ▣ Neizmantojiet termopapīru.
- ▣ Uzmanieties, lai neievietotu pirkstus papīra izvadā. Papīra izvadā ir uzstādīts griezēja asmens, un jūs varat savainoties.

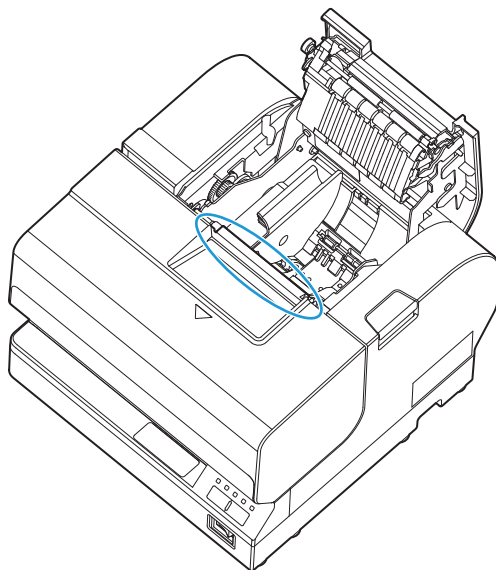


Piezīmes:


Neatveriet papīra ruļļa pārsegu drukāšanas vai papīra padošanas laikā.

Lai uzstādītu vai nomainītu papīru, ievērojiet tālāk aprakstīto procedūru:


1. Pārlicinieties, ka printeris ir ieslēgts. (☞ „Ieslēgšana/izslēgšana” 20.lpp.)
2. Piespiediet pārsega atvēršanas pogu un atveriet papīra ruļļa pārsegu.

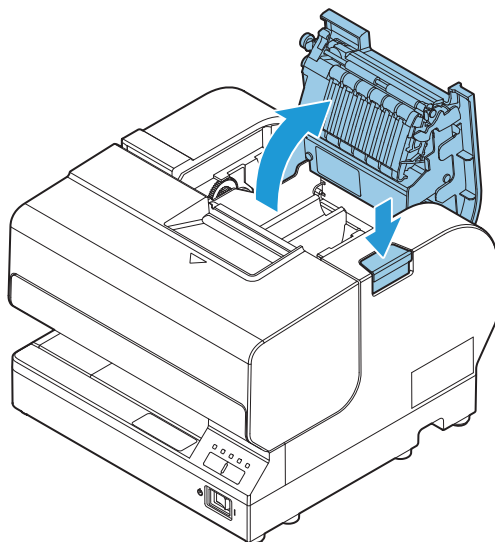

3. Izņemiet izlietotā papīra ruļļa serdi, ja tāda ir.
4. Ievietojiet papīra rulli printerī pareizā virzienā, kā parādīts nākamajā ilustrācijā.

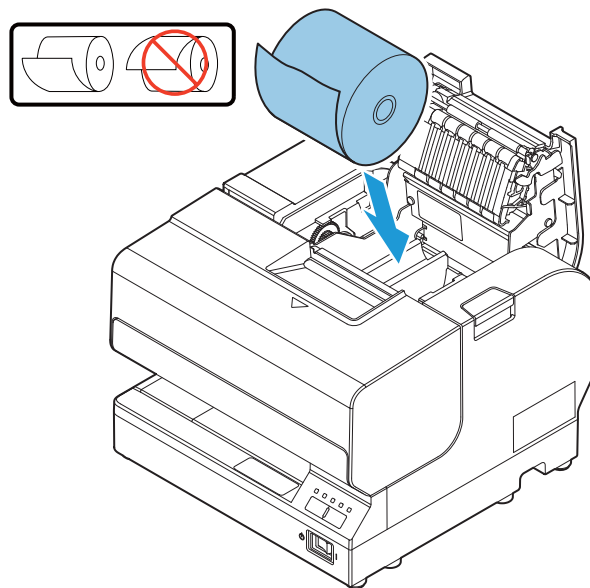

5. Iekams aizvērt pārsegu, izvelciet laukā papīra ruļļa vadošo malu, un savietojiet atzīmes, kā parādīts nākamajā ilustrācijā.

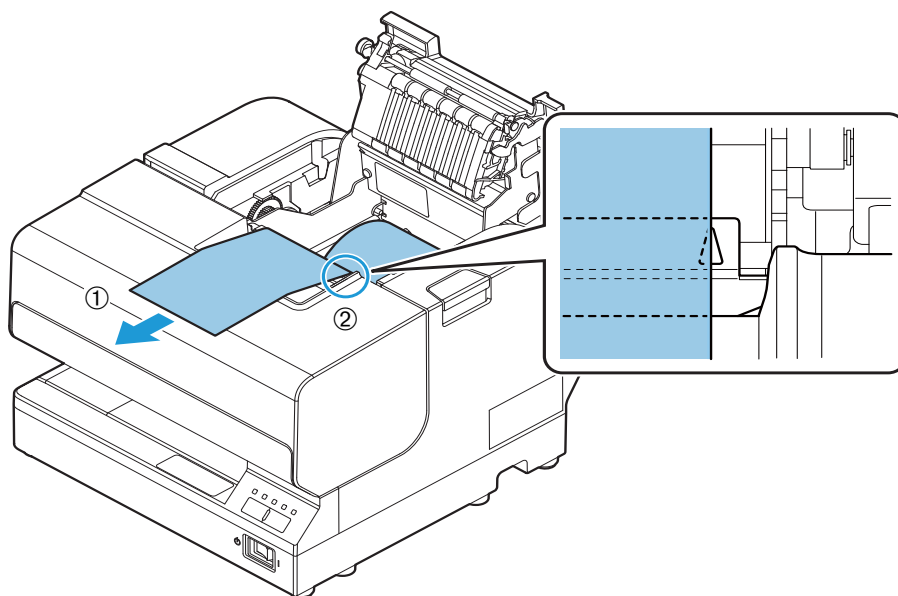

6. Aizveriet papīra ruļļa pārsegu.
Printeris automātiski pados papīra ruļļa papīru, lai izņemtu jebkādu papīra vaļīgumu.


Slidošā papīra ievietošana

Piezīmes:


- Pārliecinieties, ka papīrs ir līdzens, bez viļņiem, locījumiem vai krokām.
- Lietojiet tikai vienu papīra lapu. Neievietojiet daudzas papīra lapas, jo tas var izraisīt papīra iesprūšanu.
- Nevar izmantot spiedienjutīgu kopēšanas papīru, jo šis printeris ir strūkļprinteris.
- Lai, drukājot uz slidoša papīra, izvairītos no papīra iesprūšanas, papīra rullim jābūt uzstādītam vienmērīgi.

Lai ievietotu slidošo papīru, izpildiet tālāk aprakstīto procedūru:

1. Pārliecinieties, ka printeris ir ieslēgts.
2. Iestatiet papīru tā, lai papīra labā mala skartos pie papīra vadotnes labajā pusē, un ievietojiet papīra lapu. Skatiet printerim piestiprināto etiķeti.

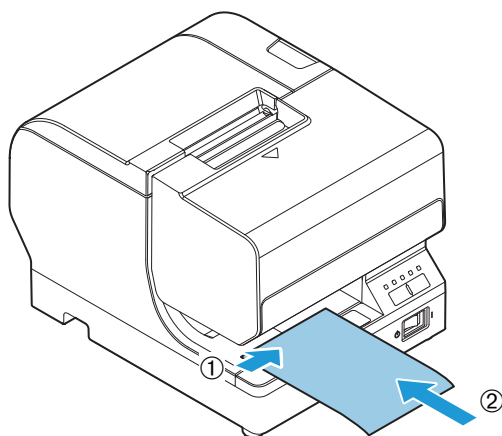

TM-J7200

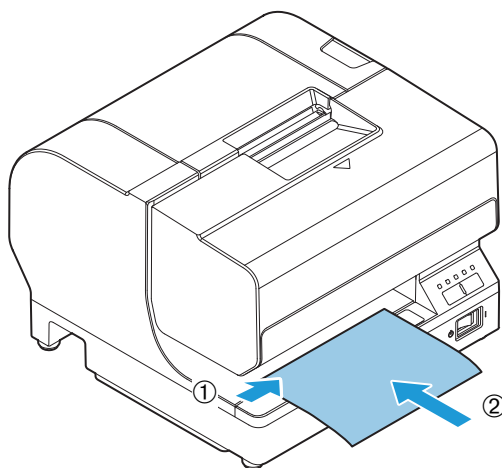

TM-J7700

Tintes kasetnes ievietošana/nomainīšana




UZMANĪBU:

Iekams uzstādīt tintes kasetni, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju.

( „Brīdinājumi par tintes kasetni” 4.lpp., „Tintes kasetne SJIC33P (K)” 34.lpp.)

Uzstādiet/nomainiet tintes kasetni, ievērojot tālāk aprakstīto procedūru.

1. Pārlicinieties, ka printeris ir ieslēgts. ( „Ieslēgšana/izslēgšana” 20.lpp.)
2. Pārlicinieties, ka mirgo  (tintes) LED indikators.
3. Pavelciet rokturi, lai atvērtu priekšējo vāku.

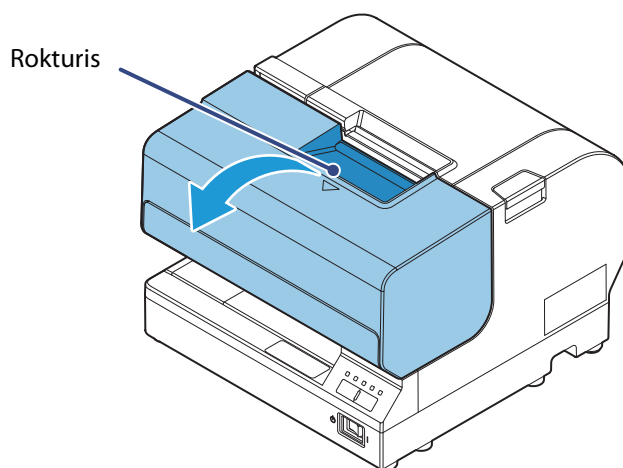


4. Mainīšanas laikā izņemiet izlietoto tintes kasetni.




UZMANĪBU:


Nelieciet pirkstus tintes kasetnes nodalījumā, jo tādējādi var savainoties ar asajām vai izvirzītām daļām.

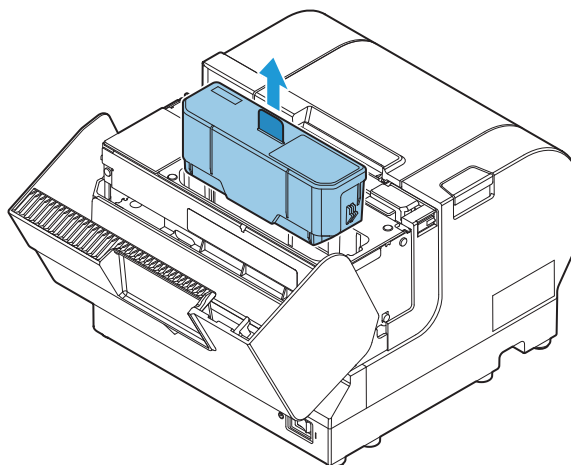


5. Iekams atvērt tintes kasetnes iepakojumu, sakratiet to trīs vai četras reizes.

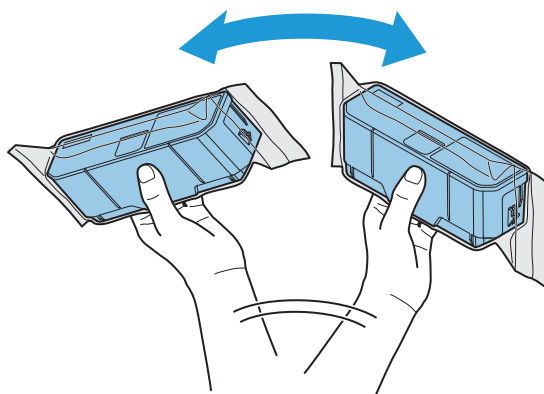

6. Ievietojiet jaunu tintes kasetni no augšas un stingri, bet maigi, stumiet to, līdz tā ar klikšķi nofiksējas vietā.

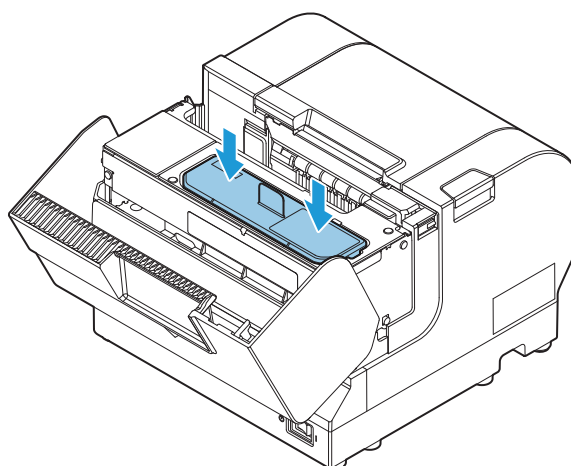

7. Pirms priekšējā vāka aizvēršanas pabīdiet uz leju cilpiņu bultiņas virzienā.

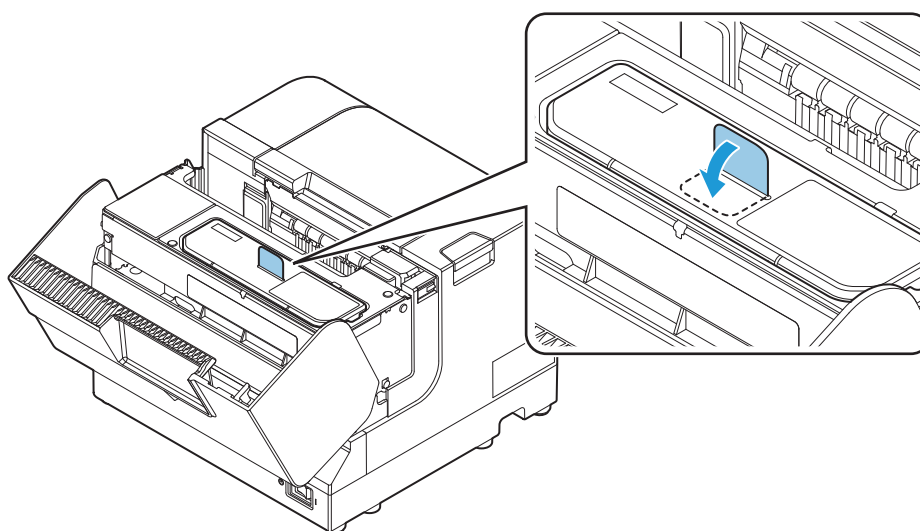

8. Aizveriet priekšējo vāku.

⬇ (tintes) LED indikators nodzisis.


Kad tintes kasetne tiek uzstādīta pirmo reizi, mirgo ① (strāvas) LED indikators un tiek uzsākta sākotnējā tintes uzpilde.

Piezīmes:

Sākotnējai tintes uzpildīšanai tiek izmantota izstrādājuma piegādes komplektā iekļautā tintes kasetne. Kad tintes kasetne tiek ievietota pirmoreiz, printeris izmanto tinti, lai sagatavotu printeri drukāšanai. Tintes uzpildīšana aizņem vismaz divas minūtes. Tintes uzpildes laiks mainās atkarībā no apstākļiem.

⚠ UZMANĪBU:

Tintes uzpildīšanas laikā (kamēr mirgo ① (strāvas) LED indikators) nekādā gadījumā neveriet vaļā jebkādu printera pārsegu un neizslēdziet printeri. To darot tintes uzpildīšanas laikā, tiks patērēts liels daudzums tintes, kas var radīt nepieciešamību mainīt tintes kasetni vēl pirms ir pabeigta uzpilde.

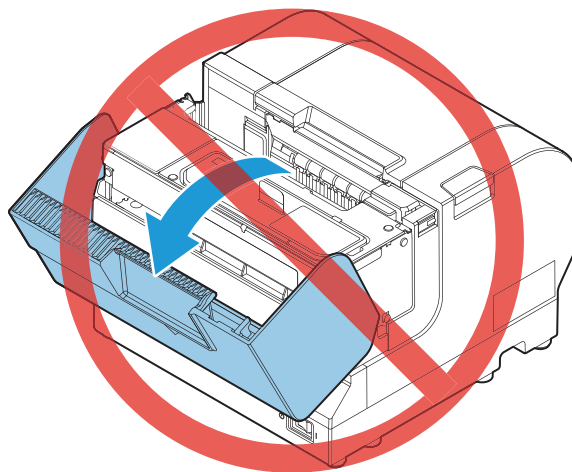

Kad tintes uzpildīšana ir pabeigta, ① (strāvas) indikators beidz mirgot un sāk degt ar nepārtrauktu gaismu.

Lai pārbaudītu, vai drukāšana tiek veikta pareizi, izdrukājiet pārbaudes lapu. (📄 „Testa drukāšana” 27.lpp.)

Testa drukāšana

Izmantojot self-test (paštesta) procedūru, jūs varat izdrukāt printera statusa izdrukā, lai pārbaudītu, vai neparādās kādas drukas kļūdas, piemēram, vai neparādās iztrūkstoši punkti.


Jūs varat izmantot nozzle check pattern (sprauslu pārbaudes šablonu), ko izdrukā, lai pārbaudītu, vai sprausla nav aizsērējusi.

Lai izpildītu self-test (paštestu), izpildiet tālāk aprakstīto procedūru.




1. Pārliecinieties, ka printeris ir izslēgts. (🔌 „Ieslēgšana/izslēgšana” 20.lpp.)
2. Ieslēdziet strāvas padevi un vienlaikus nospiediet  (padeves) pogu. Turiet nospiestu  (padeves) pogu, līdz printeris sāk padot ruļļa papīru.
Uz ruļļa papīra tiek izdrukāts printera statuss.
3. Pārbaudiet izdrukāto nozzle check pattern (sprauslas pārbaudes šablonu).

Ja šablons ir izdrukāts normāli, visas līnijas tiek nodrukātas pareizi, kā parādīts tālāk, attēlā pa kreisi. Izpildiet galvas tīrīšanas procedūru, ja sprauslas aizsērēšanas dēļ parādās jebkādas pārtrauktas vai neizdrukātas līnijas, kā parādīts tālāk, attēlā pa labi.

<Normāli>

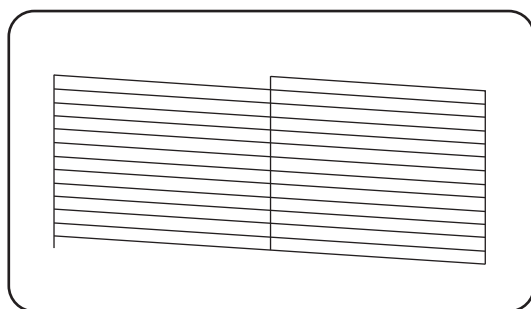

<Aizsērējusi sprausla>

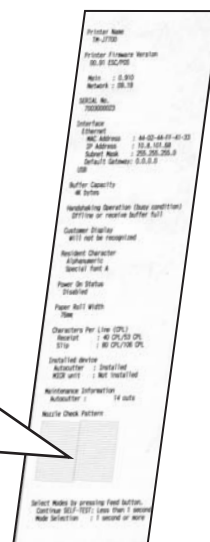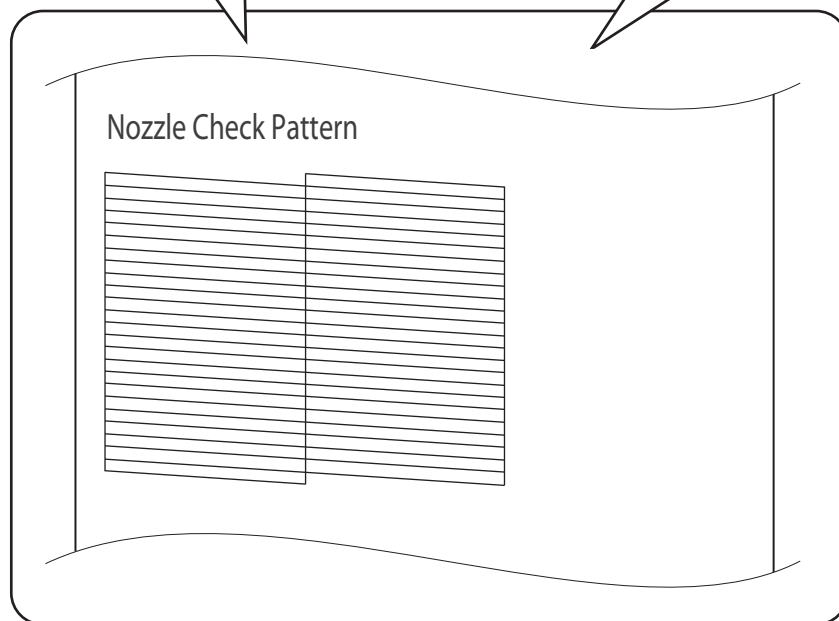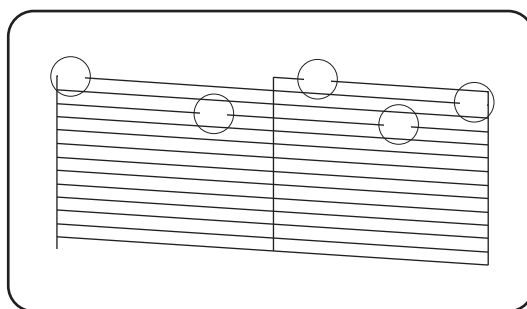

Apkope

Printera korpusa tīrīšana

Pārliecinieties, ka printeris ir izslēgts un ar sausu vai mitru drānu noslaukiet netīrumus no printera korpusa.



UZMANĪBU:

Izstrādājuma tīrīšanai nekad nelietojiet spirtu, benzīnu, atšķaidītāju vai citus līdzīgus šķīdinātājus. Tādējādi var sabojāt vai salauzt plastmasas un gumijas detaļas.

Drukas galvas tīrīšana

Ja drukas rezultāts nav normāls, kā parādīts ilustrācijā, izpildiet drukas galvas tīrīšanas procedūru.



UZMANĪBU:

- ❑ Galvas tīrīšana ilgst vienu līdz divas minūtes. Galvas tīrīšanas laikā neatveriet nekādus pārsegus un neizslēdziet strāvas padevi.
- ❑ Nespiediet  (tīrīšanas) pogu, ja vien nav radušās problēmas ar drukas kvalitāti. Nevajadzīgi tīrot drukas galvu, tiek nelietderīgi izlietota tinte.

Lai veiktu drukas galvas tīrīšanu, izpildiet tālāk aprakstīto procedūru.

1. Pārliecinieties, ka printeris ir ieslēgts. ( „Ieslēgšana/izslēgšana” 20.lpp.)

2. Nospiediet  (tīrīšanas) pogu uz vairāk nekā 3 sekundēm.

Sāks mirgot  (strāvas) LED indikators, un tiks uzsākta drukas galvas tīrīšana.

Kad galvas tīrīšana ir pabeigta,  (strāvas) LED diode nodziest, un printeris var veikt normālu drukāšanu.

Lai pārbaudītu, vai drukāšana tiek veikta pareizi, izdrukāiet pārbaudes lapu. ( „Testa drukāšana” 27.lpp.)

Paziņojums par apkopjamo daļu mainīšanu

Tālāk redzamais paziņojums tiks izdrukāts ikreiz, kad tiek ieslēgts printeris, vai, ja apkopjamā daļa (sūknis, krāsas padeves ierīce vai atkritumu šķidruma absorbētājs) ir tuvu sava darbмўža beigām. Lūdzam izpildīt paziņojumā sniegtās instrukcijas.

Caution:

A maintenance part must be replaced.

Contact qualified service personnel.

Transportēšana

Lai transportētu šo printeri, izpildiet tālāk aprakstīto procedūru.


1. Izņemiet papīra rulli.

Piezīmes:


Tintes kasetni atstājiet printerī. Printera, no kura izņemta tintes kasetne, transportēšana var izraisīt punktu zudumu vai tintes pielipšanu korpusa iekšpusē.

2. Izslēdziet printeri.
3. Pārļiecinieties, ka  (strāvas) LED indikators ir nodzisis.
4. Atvienojiet strāvas kabeli un visus pārējos kabeļus.
5. Uzlieciet aizsargmateriālus un piestipriniet limlenti, kā parādīts tālāk attēlā.

TM-J7200

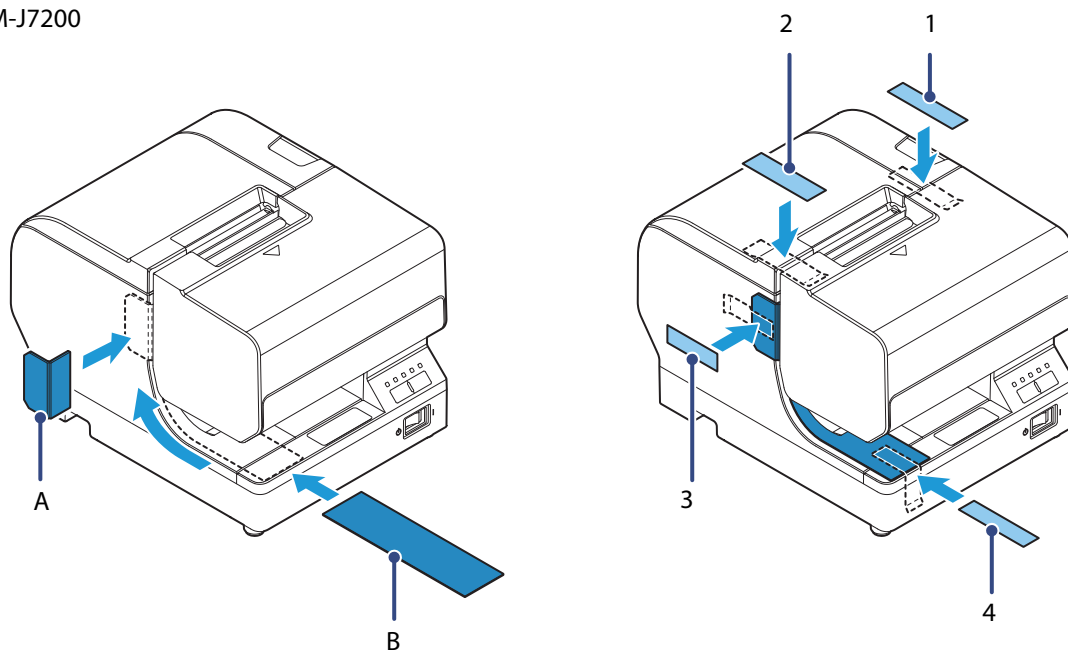

TM-J7700

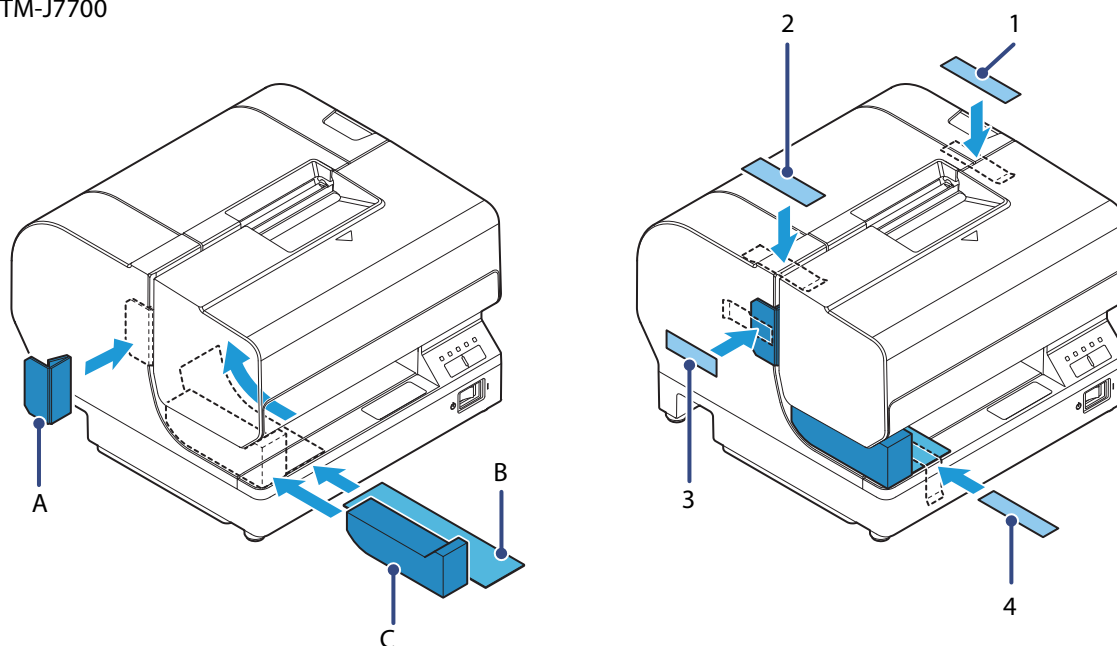

6. Ietiniet printeri aizsargājošā amortizācijas materiālā, lai pasargātu no jebkādiem triecieniem transportēšanas laikā.

Iepakošanas un transportēšanas laikā turiet printeri stāvus un horizontālā stāvoklī.

Piezīmes:

Pārkraušana var izraisīt punktu zudumu. Ja parādās punktu zudums, izpildiet drukas galvas tīrīšanu.

(🔗 „Drukā galvas tīrīšana” 28.lpp.)

Problēmu novēršana

Mirgo vai deg ! (kļūdas) LED indikators


- ☐ Pārbaudiet, vai papīrs nav iesprūdis. Izņemiet iesprūdušo papīru. (👉 „Iesprūduša papīra izņemšana” 31.lpp.)
- ☐ Pārbaudiet, vai ir aizvērts priekšējais vāks/papīra ruļļa pārsegs. Aizveriet vāku, ja tas ir atvērts. (👉 „Priekšpuse” 6.lpp.)
- ☐ Izslēdziet strāvas padevi, pagaidiet dažas sekundes un pēc tam to atkal ieslēdziet. Ja kļūda neatrisinās, sazinieties ar kvalificēta servisa personālu.

Iesprūduša papīra izņemšana

Ja iestrēgst papīrs, nekad nevelciet to laukā ar spēku. Atveriet vāku un izņemiet iesprūdušo papīru.

Papīra ruļļiem:


1. Atveriet papīra ruļļa pārsegu.
2. Izņemiet papīru, kas izraisījis papīra iestrēgšanu.

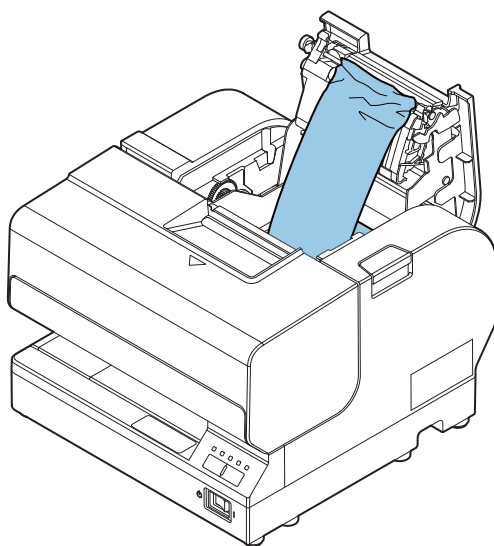

3. Ievietojiet papīra rulli atpakaļ un aizveriet vāku.

Grieztām papīra lapām:

1. Atveriet priekšējo vāku.
2. Izņemiet papīru, kas izraisījis papīra iestrēgšanu.

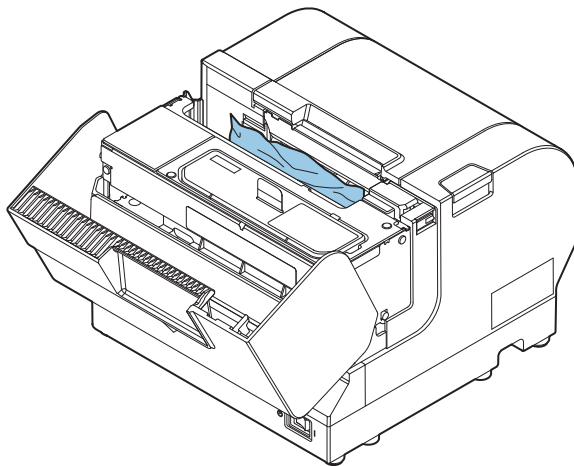

3. Aizveriet priekšējo vāku.

Specifikācijas

Punkts		Specifikācijas	
Modeļa numurs		TM-J7200	TM-J7700
Drukāšanas metode		Sērijas tintes strūkļas punktu matricas metode Vienkrāsaina druka (melns)	
Papīra padeve		Vienvirziena berzes padeve	
Papīrs		Papīra rullis: Normālas kvalitātes papīrs (var izmantot tikai vienas kārtas papīra rulljus) Slidošs papīrs: Normālas kvalitātes papīrs (var izmantot tikai vienas kārtas papīru)	
Tintes kasetne		Modelis: SJIC33P (K)	
Saskarne	Ethernet	× 1 10BASE-T/100BASE-TX	
	USB	× 1 USB 2.0, pilna ātruma, B tips	
Barošanas avots		Atvēlētais maiņstrāvas adapteris PS-180 (modelis: M159E) līdzstrāva, 24 V ±7%	
Strāvas patēriņš		Vidēji: Apm. 1,8 A	
Strāvas patēriņš*	Darbība	Apm. 15,9 W	
	Gaidstāve	Apm. 1,8 W	
Temperatūra/ mitrums	Darbības laikā	Darbība: 10 līdz 35°C 20 līdz 80% relatīvais mitrums (bez kondensēšanās)	
	Uzglabāšanas laikā	Ar uzstādītu tintes kasetni: -20 līdz 40°C 20 līdz 85% relatīvais mitrums (bez kondensēšanās) (pie -20°C līdz 60°C: līdz 12 stundām)	
		Bez uzstādītas tintes kasetnes: -20 to 60°C 5 līdz 85% relatīvais mitrums (bez kondensēšanās) (pie -20°C līdz 60°C: līdz 12 stundām)	
Augstums		2 000 m vai mazāk	
Kopējie izmēri (P × D × A)		195 × 260 × 188 mm	251 × 260 × 188 mm
Svars		Aptuveni 5,1 kg (ar tintes kasetni)	Aptuveni 5,8 kg (ar tintes kasetni)

*: atbilstoši Epson ekspluatācijas apstākļiem

Izlietojamie izstrādājumi

Tintes kasetne SJIC33P (K)

Šim printerim īpaši paredzētās kasetnes.

Ieteicams izmantot oriģinālās kasetnes

- ☐ Printera labākai veikspējai ieteicams izmantot tikai oriģinālas Epson tintes kasetnes. Neoriģinālu Epson tintes kasetņu izmantošana var kaitīgi ietekmēt drukas kvalitāti un neļaut printerim panākt maksimālu veikspēju. Epson nevar garantēt neoriģinālu Epson izstrādājumu kvalitāti un uzticamību. Jebkādu šā izstrādājuma bojājumu remonts, kuru cēlonis ir neoriģinālu Epson izstrādājumu izmantošana, netiks veikts bez maksas arī garantijas periodā.
- ☐ Izstrādājuma krāsu iestatījumi ir balstīti uz oriģinālu Epson kasetņu izmantošanu. Neoriģinālu tintes kasetņu izmantošana var pasliktināt drukas kvalitāti. Epson iesaka izmantot tikai oriģinālas Epson tintes kasetnes.

Pielikums

Draiveru, utilitprogrammu un rokasgrāmatu lejupielāde

Printera draiverus, utilitprogrammas un rokasgrāmatas var lejupielādēt vienā no šiem URL:

Klientiem Ziemeļamerikā: izmantojiet šo tīmekļa vietni:

<http://www.epson.com/support/>

Klientiem citās valstīs: izmantojiet šo tīmekļa vietni:

<https://download.epson-biz.com/?service=pos>

Lietošanas ierobežojumi

Ja šis izstrādājums tiek lietots lietojumprogrammām, kam nepieciešama augsta uzticamība/drošība, piemēram, transportēšanas ierīcēs saistībā ar aviāciju, dzelzceļu, jūrniecību, automobiļiem utt.; katastrofu novēršanas ierīcēs; dažādās drošības ierīcēs utt.; funkcionālās/precīzās ierīcēs utt., šo izstrādājumu vajadzētu izmantot tikai pēc projekta atteikumdrošības un redundances izvērtēšanas, lai saglabātu drošību un kopējo sistēmas uzticamību. Tā kā šis izstrādājums nav paredzēts izmantošanai lietojumprogrammās, kam nepieciešama īpaši augsta uzticamība/drošība, piemēram, kosmiskās aviācijas aprīkojumā, galvenajās sakaru iekārtās, kodolenerģētikas vadības iekārtās vai medicīnas iekārtās, kas ir saistītas ar tiešo medicīnisko aprūpi utt., saviem spēkiem veiciet visaptverošu izvērtējumu, lai noteiktu šī izstrādājuma atbilstību.

Piezīmes

- (1) Visas tiesības saglabātas. Nevienu šīs publikācijas daļu nedrīkst pavairot, uzglabāt izguves sistēmā vai pārsūtīt nekādā veidā un ne ar kādiem līdzekļiem — elektroniski, mehāniski, kopējot, ierakstot vai kā citādi — bez iepriekšējas rakstiskas Seiko Epson Corporation atļaujas.
- (2) Šīs rokasgrāmatas saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
- (3) Lai gan, veidojot šo rokasgrāmatu, ir ievēroti visi piesardzības pasākumi, Seiko Epson Corporation neuzņemas atbildību par kļūdām vai izlaistām teksta daļām.
- (4) Bojājumi, kuru iemesls ir šeit sniegtās informācijas izmantošana, nerada nekādas saistības.
- (5) Ne Seiko Epson Corporation, ne tās filiāles neuzņemas atbildību par izstrādājuma bojājumiem, zaudējumiem vai izmaksām, kas radušās pircējiem vai trešajām personām šī izstrādājuma izraisīta negadījuma rezultātā, izstrādājuma nepareizas vai ļaunprātīgas izmantošanas rezultātā, neapstiprinātu izmaiņu rezultātā, kā arī remonta rezultātā, vai (izņemot ASV), korporācijas Seiko Epson lietošanas un apkopes norādījumu neievērošanas rezultātā.
- (6) Seiko Epson Corporation neuzņemas atbildību par jebkādiem bojājumiem vai problēmām, kas radušās jebkādu papildpiederumu vai izlietojamo daļu lietošanas dēļ, izņemot tos, kurus Seiko Epson Corporation ir norādījis kā oriģinālos Epson produktus vai Epson apstiprinātus produktus.

Preču zīmes

EPSON ir Seiko Epson Corporation reģistrēta preču zīme.

Exceed Your Vision ir Seiko Epson Corporation reģistrēta preču zīme vai preču zīme.

Visas pārējās preču zīmes ir attiecīgo īpašnieku īpašums un tiek izmantotas tikai identificēšanas nolūkos.

Produkta informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.

©Seiko Epson Corporation 2017. Visas tiesības paturētas.