
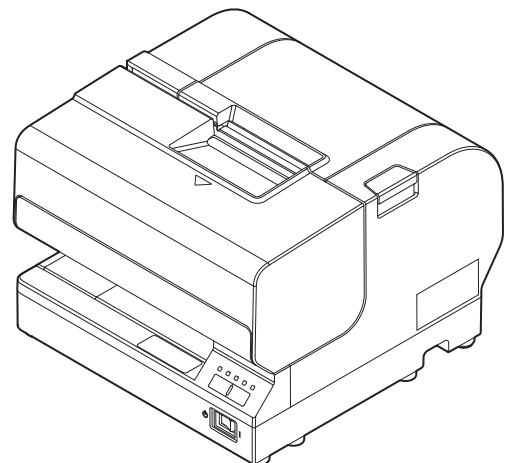


TM-J7200 TM-J7700

Gebruikershandleiding

Voor gebruik	2
Onderdeelnamen en functies	6
Installatie.....	10
Onderhoud.....	28
Transport	29
Probleemoplossing.....	31
Specificaties.....	33
Verbruiksmaterialen	34
Bijlage	35

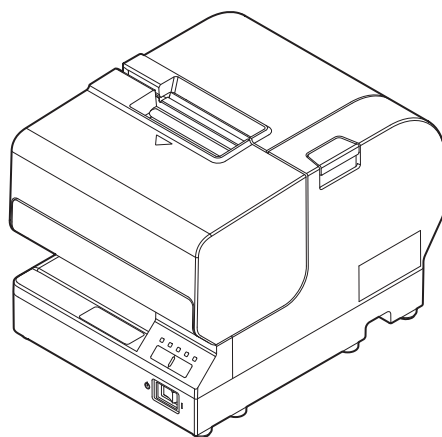

Voor gebruik

Lees deze handleiding a.u.b. zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt. Bewaar deze handleiding dichtbij, zodat u deze wanneer nodig snel kunt raadplegen. Voor details over de functies en bediening van dit product en de software verwijzen wij u naar de *Technical Reference Guide* (Technische referentiegid).

Veiligheidsmaatregelen

De onderstaande symbolen worden gebruikt om veilig en juist gebruik van dit product te garanderen, en gevaar voor klanten en andere personen en eigendomsschade te voorkomen. De symbolen geven de waarschuwningsniveaus weer zoals hieronder beschreven. Zorg ervoor dat u ze volledig begrijpt voordat u verder gaat met het lezen van deze handleiding.



WAARSCHUWING:

Onjuist gebruik van het product door dit symbool te negeren kan een dodelijk ongeluk of ernstig letsel veroorzaken.



LET OP:

Onjuist gebruik van het product door dit symbool te negeren kan letsel of eigendomsschade veroorzaken.



Opmerkingen:

Bevat aanvullende informatie en andere nuttige informatie.

Waarschuwingen betreffende de installatie



LET OP:

- ☐ Installeer/sla het product niet op een onstabiele plek of op een plek die kan trillen door andere apparaten. De apparatuur kan defect raken of in elkaar klappen, wat breuk en eventueel letsel kan veroorzaken.
- ☐ Installeer het product niet op een plek die is blootgesteld aan smog of stof, of op een plek met een hoge luchtvochtigheid. Dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken.
- ☐ Plaats dit product in de buurt van een stopcontact waar u de stekker gemakkelijk uit het stopcontact kunt halen.
- ☐ Gebruik dit product in een omgeving zoals beschreven in deze handleiding. Doet u dit niet, dan kan het apparaat beschadigd raken of letsel tot gevolg hebben. (🔗 ["Specificaties" op pagina 33](#))

Waarschuwingen betreffende de voeding



WAARSCHUWING:

- ☐ Gebruik de gespecificeerde netspanningsadapter. Door aansluiting op een ongeschikte voedingsbron kan brand ontstaan. (🔗 ["Specificaties" op pagina 33](#))
- ☐ Zorg ervoor dat er geen stof of vuil aan de stekker plakt. Opgehoopt stof of vuil kan een elektrische schok of brand veroorzaken.
- ☐ Steek de stekker stevig in het stopcontact. De stekker niet stevig in het stopcontact steken kan een elektrische schok of brand veroorzaken.
- ☐ Gebruik voor het netsnoer de meegeleverde of een specifieke die voldoet aan de relevante veiligheidsnormen van het land/gebied waar u van plan bent om het te gebruiken.
- ☐ Gebruik het niet voor een ander apparaat dan het opgegeven apparaat.

- ❑ **Gebruik geen beschadigd netsnoer. Dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken. Neem contact op met gekwalificeerd onderhoudspersoneel voor advies als uw netsnoer is beschadigd. Neem de volgende punten in acht zodat u het netsnoer niet beschadigt:**
 - Maak geen aanpassingen aan het netsnoer.
 - Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer.
 - Het netsnoer niet met kracht buigen, draaien of er aan trekken.
 - Plaats het netsnoer niet in de buurt van verwarmingsapparatuur.
- ❑ **Houdt het netsnoer niet vast met een natte hand. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.**
- ❑ **Steek niet teveel netsnoeren in één stopcontact. Dat kan brand veroorzaken.**
- ❑ **Trek de stekker regelmatig uit het stopcontact en reinig het tussen de metalen punten. Als u de stekker gedurende een lange tijd in het stopcontact laat zitten, kan er stof ophopen op de stekker, dit kan kortsluiting of brand veroorzaken.**
- ❑ **Houd de stekker vast en niet de kabel wanneer u het netsnoer uit het stopcontact trekt. Aan de kabel trekken kan de kabel beschadigen of de stekker vervormen, dit kan een elektrische schok of brand kan veroorzaken.**

**LET OP:**

- ❑ Om ongelukken te voorkomen altijd de stekker van dit product uit het stopcontact trekken als u het langere tijd niet gebruikt.

Waarschuwingen betreffende de bediening

**WAARSCHUWING:**

- ❑ **Gebruik dit product niet op een plek met bijtende vloeistoffen, zoals alcohol of thinner, of in de buurt van vuur. Dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken.**
- ❑ **Het apparaat onmiddellijk uitschakelen wanneer het rook, een vreemde geur of ongebruikelijk geluid afgeeft. Doorgaan met gebruik kan een elektrische schok of brand veroorzaken. Trek de stekker van het product onmiddellijk uit als een storing of ander probleem optreedt, en neem contact op met gekwalificeerd onderhoudspersoneel.**
- ❑ **Het product onmiddellijk uitschakelen als er water of andere vloeistof in het product wordt gemorst. Doorgaan met gebruik kan een elektrische schok of brand veroorzaken. Trek de stekker van het product onmiddellijk uit en neem contact op met gekwalificeerd onderhoudspersoneel.**
- ❑ **Dit product nooit demonteren of repareren. Wijzigen van dit product kan letsel of brand veroorzaken.**
- ❑ **Gebruik dit product niet in een omgeving waar ontvlambare gassen of explosieve gassen aanwezig kunnen zijn. Geen spuitbussen met brandgevaarlijk gas in of bij dit product gebruiken. Dat kan brand veroorzaken.**
- ❑ **De kabels niet anders aansluiten dan in de handleiding vermeld is. Dat kan brand veroorzaken.**
(🔗 "De netspanningsadapter aansluiten" op pagina 12, "De interfacekabel aansluiten" op pagina 16)
- ❑ **Sluit geen telefoonlijn aan op de aansluiting van de kassalade of de DM-D-aansluiting; anders kunnen de printer en de telefoonlijn mogelijk worden beschadigd.**
- ❑ **Sluit geen LAN-kabel aan op de DM-D-aansluiting; anders kan het aangesloten apparaat mogelijk worden beschadigd.**
- ❑ **Sluit geen telefoonlijn aan op de aansluiting van de kassalade of de DM-D-aansluiting; anders kunnen de printer en de telefoonlijn mogelijk worden beschadigd.**

- ❑ **Raak alleen de gebieden aan binnen het product die staan aangegeven in deze handleiding. Dit kan een elektrische schok of brandwonden veroorzaken.**
- ❑ **Steek geen metalen of ontvlambare materialen in dit product en zorg ervoor dat ze ook niet in het product kunnen vallen. Dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken.**

LET OP:

- ❑ Sta niet toe dat iemand op dit product staat of er zware objecten op plaatst. De apparatuur kan defect raken of in elkaar klappen, wat breuk en eventueel letsel kan veroorzaken.
- ❑ Installeer de kabels en optionele producten in de juiste richting en op de juiste manier. Een verkeerde installatie kan brand of letsel veroorzaken. Volg de instructies in deze handleiding om ze juist te installeren.
(🔗 ["De netspanningsadapter aansluiten"](#) op pagina 12, ["De interfacekabel aansluiten"](#) op pagina 16)
- ❑ Schakel het product uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het verplaatst, en zorg ervoor dat alle kabels zijn verwijderd. Als u dit niet doet kan een kabel beschadigd raken, wat een elektrische schok of brand kan veroorzaken.
- ❑ Het product niet gekanteld, rechtopstaand of ondersteboven opslaan of vervoeren. Hierdoor kan de inkt lekken.

Waarschuwingen betreffende de inktcartridge

LET OP:

- ❑ De inktcartridges die kunnen worden gebruikt, variëren afhankelijk van het product. Gebruik een inktcartridge die geschikt is voor uw printer.
(🔗 ["Specificaties"](#) op pagina 33, ["Inktcartridge SJIC33P \(K\)"](#) op pagina 34)
- ❑ Raak de IC chip op de inktcartridge niet aan. Dit kan bediening/afdrukstoringen veroorzaken.
- ❑ Dit product gebruikt inktcartridges voorzien van een IC chip, de chip houdt de hoeveelheid inkt bij die is gebruikt door elke cartridge. Cartridges kunnen gebruikt worden zelfs als ze zijn verwijderd en opnieuw worden geïnstalleerd. Maar als een inktcartridge met weinig inkt wordt verwijderd en opnieuw wordt geïnstalleerd, kan deze niet meer gebruikt worden. Elke keer wanneer een inktcartridge wordt geïnstalleerd, wordt een klein beetje inkt gebruikt omdat het product automatisch controleert of de inktcartridge goed functioneert.
- ❑ Omdat inktcartridges zijn ontworpen te stoppen met functioneren voordat de inkt helemaal op is, om de kwaliteit van de printkop te behouden, blijft er wat inkt achter in de gebruikte inktcartridge.
- ❑ Inkt wordt ook verbruikt tijdens het reinigen van de printkop.
- ❑ Schakel het product niet uit en open de voorkant niet tijdens het laden van inkt ( (Power) LED knippert). Als de inktcartridgekap wordt geopend moet de inkt opnieuw worden geladen, hierdoor wordt er meer inkt verbruikt. Het kan ook een afdrukstoring veroorzaken.
- ❑ De inktcartridge niet demonteren. Hierdoor kan er inkt in uw ogen en op uw huid komen.
- ❑ De inktcartridge niet demonteren en vervormen. Dit kan een afdrukstoring veroorzaken.
- ❑ Het gebruik van een oude inktcartridge kan resulteren in een verminderde afdrukkwaliteit. De volledige cartridge binnen zes maanden na opening gebruiken. De gebruiksperiode voor inktcartridges is afgedrukt op de verpakking of op de individuele inktcartridges.


- ❑ Voer de volgende handeling uit wanneer inkt in contact komt met uw huid, ogen of mond.
 - Als er inkt op uw huid komt, onmiddellijk wassen met zeep en water.
 - Als er inkt in uw ogen komt, onmiddellijk uitspoelen met water. Het laten zitten van inkt kan bloeddoorlopen ogen of een milde ontsteking veroorzaken. Neem onmiddellijk contact op met een dokter als er iets mis is.
 - Als er inkt in uw mond komt, onmiddellijk uitspugen en een dokter raadplegen.
- ❑ Er kan zich wat inkt bevinden rond de inktuitvoer op de verwijderde inktcartridge. Zorg ervoor dat de inkt het bureau of een ander oppervlak niet bevlekt.
- ❑ De inktcartridge niet verwijderen, behalve wanneer u deze vervangt.
- ❑ Open de inktcartridge verpakking niet totdat u klaar bent om deze in het product te plaatsen.
- ❑ De inktcartridge niet te hard schudden. De inktcartridge kan lekken als u deze te hard schud of hard op de zijkanten drukt.
- ❑ Laat geen voorwerpen in de inktcartridgehouders vallen. Dit kan een afdrukstoring veroorzaken. Verwijder voorwerpen die in de inktcartridgehouders zijn gevallen, zorg ervoor dat u de houders niet beschadigt.
- ❑ Wanneer inkt voor het eerst wordt geladen (meteen na de aankoop), wordt er inkt gebruikt om de printkop te vullen (spuitmonden) en afdrukken voor te bereiden. Hierdoor is het aantal afdrukken minder dan inktcartridges die later worden geïnstalleerd.
- ❑ Gooi de inktcartridges correct weg volgens de wet of regelgeving van uw land en regio.
- ❑ Wanneer u het product uitschakelt door middel van de power-knop, wordt de printkop automatisch afgedekt, wat voorkomt dat de inkt opdroogt. Zorg ervoor dat u na het installeren van de inktcartridges het product met de power-knop uitschakelt als u het niet gebruikt. De stekker of zekering niet verwijderen als het product aan staat.
- ❑ Houd inktcartridges buiten het bereik van kinderen.
- ❑ Een koele en donkere plek wordt aanbevolen voor het bewaren van inktcartridges.
- ❑ Als de inktcartridge gedurende een lange periode op een koude plek wordt bewaard, laat deze dan voor gebruik tenminste 3 uur opwarmen.
- ❑ Als het product na het installeren van de inktcartridges wordt verplaatst of vervoerd, verwijder deze dan niet tijdens het verplaatsen op vervoeren.

Over de afbeeldingen in deze handleiding

Tenzij anders vermeld, geeft deze handleiding uitleg met behulp van afbeeldingen van de TM-J7700.

Onderdeelnamen en functies

Voorkant

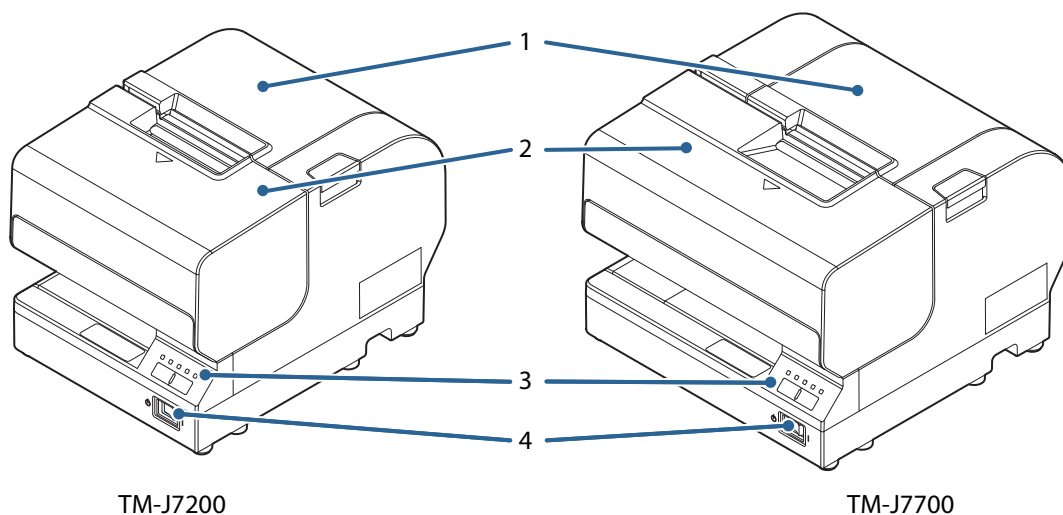

TM-J7200

TM-J7700

1 Papierrolkap

Open dit deksel wanneer u de papierrol wilt installeren/vervangen. (🔗 ["De papierrol plaatsen/vervangen" op pagina 21](#))

2 Voorkap

Open deze kap om inktcartridges te plaatsen/verwijderen. (🔗 ["Installeren/vervangen van het inktpatroon" op pagina 24](#))


3 Bedieningspaneel

(🔗 ["Bedieningspaneel" op pagina 7](#))

4 Aan/uit-schakelaar

Schakelt de printer aan/uit. (🔗 ["In-/uitschakelen" op pagina 20](#))


Bedieningspaneel

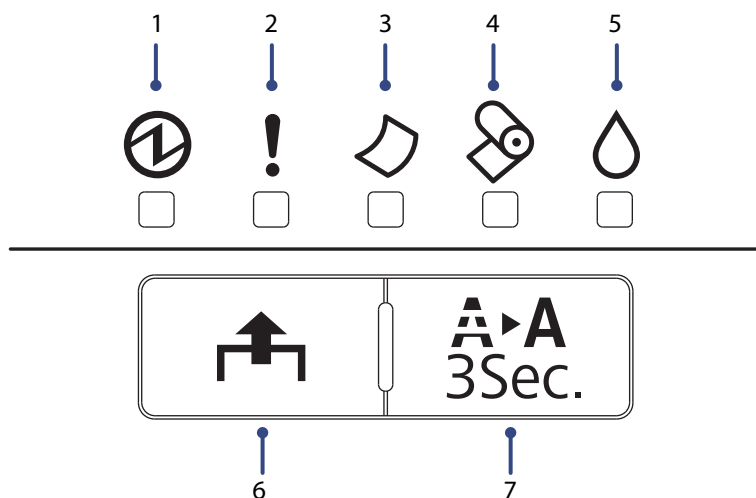

1	Ⓢ (Power) LED
Licht op wanneer de printer wordt ingeschakeld. Knippert tijdens het reinigen van de printerkoppen en andere bewerkingen, zoals wanneer u de printer in-/uitschakelt.	
2	! (Fout) LED
Licht op als de printer offline is als gevolg van de volgende omstandigheden. • Het inktpatroon is niet geïnstalleerd of moet worden vervangen. • De papierrol is leeg. • De voorkap/papierrolkap is open. • Tijdens het inschakelen. • Tijdens het uitschakelen. • Als de printer wacht op het afdrukken of het inbrengen van een ander vel om af te drukken terwijl de printer wacht op het verwijderen van losse vellen. Uit wanneer de printer online is. Knippert wanneer een fout optreedt. (🔗 "Probleemoplossing" op pagina 31)	
3	✂ (Cut sheet) LED
Licht op als losse vellen (slip) zijn geselecteerd als het afdrukblad. Uit wanneer rolpapier is geselecteerd als het afdrukblad. Knippert wanneer de printer bezig is met de losse vellen inbrengen of verwijderen. (🔗 "Invoeren van losse vellen" op pagina 23)	
4	📄 (Papier) LED
Licht op wanneer de papierrol op, of bijna op is. (🔗 "De papierrol plaatsen/vervangen" op pagina 21)	

5	 (Inkt) LED
	Licht op wanneer het inktpatroon niet is geïnstalleerd of vervangen dient te worden. ( "Installeren/vervangen van het inktpatroon" op pagina 24) Uit wanneer het inktpatroon is geïnstalleerd en er voldoende inkt is. Knippert wanneer de inkt bijna op is.
6	 (Toevoer)-knop
	Druk op de knop om de papierrol in te voeren of het papier af te snijden.  Opmerkingen: <i>Papier kan niet worden ingevoerd met behulp van deze knop in de volgende gevallen:</i> • De voorkap/papierrolkap is open. • Printer is bezig losse vervellen in te brengen of te verwijderen. • Wanneer kopreiniging wordt uitgevoerd of er een fout is opgetreden met een willekeurig vel geselecteerd.
7	 (Reiniging)-knop
	Houdt deze knop langer dan drie seconden vast om kopreiniging uit te voeren. ( "De printkop reinigen" op pagina 28)

Input/output-poorten

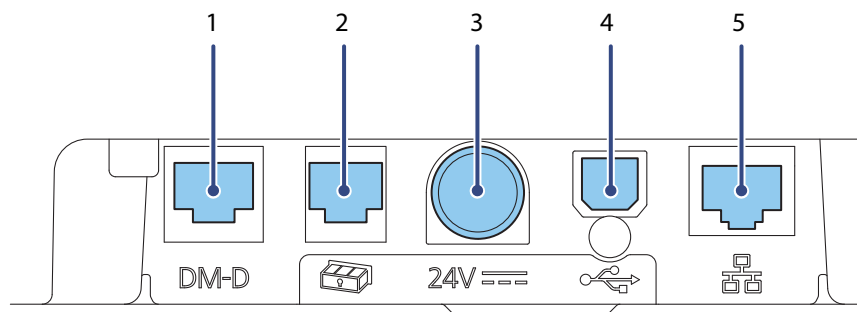

1	DM-D-aansluiting Voor de aansluiting van het klantdisplay.
2	Kasslade-aansluiting Voor het aansluiten van een modulaire kabel voor de kassalade.
3	Voedingsaansluiting Voor het aansluiten van de stroomkabel.
4	USB-poort type B Voor het aansluiten van een USB-kabel voor het aansluiten op een computer.
5	Ethernetaansluiting Voor het aansluiten van een LAN-kabel.

Installatie


Het verwijderen van de beschermende materialen en tape

Beschermende materiaal en tape worden aangebracht ter bescherming tegen stoten tijdens het transport. Verwijder deze voor de installatie.


 Opmerkingen:

De beschermende materialen en verpakking zijn nodig voor toekomstig transport. Bewaar ze op een veilige plek.

TM-J7200

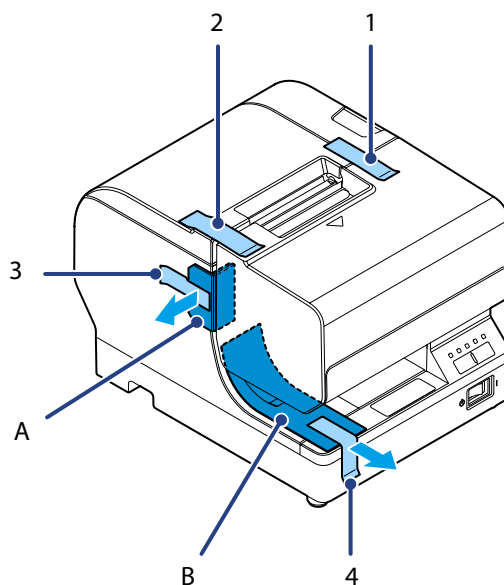

TM-J7700

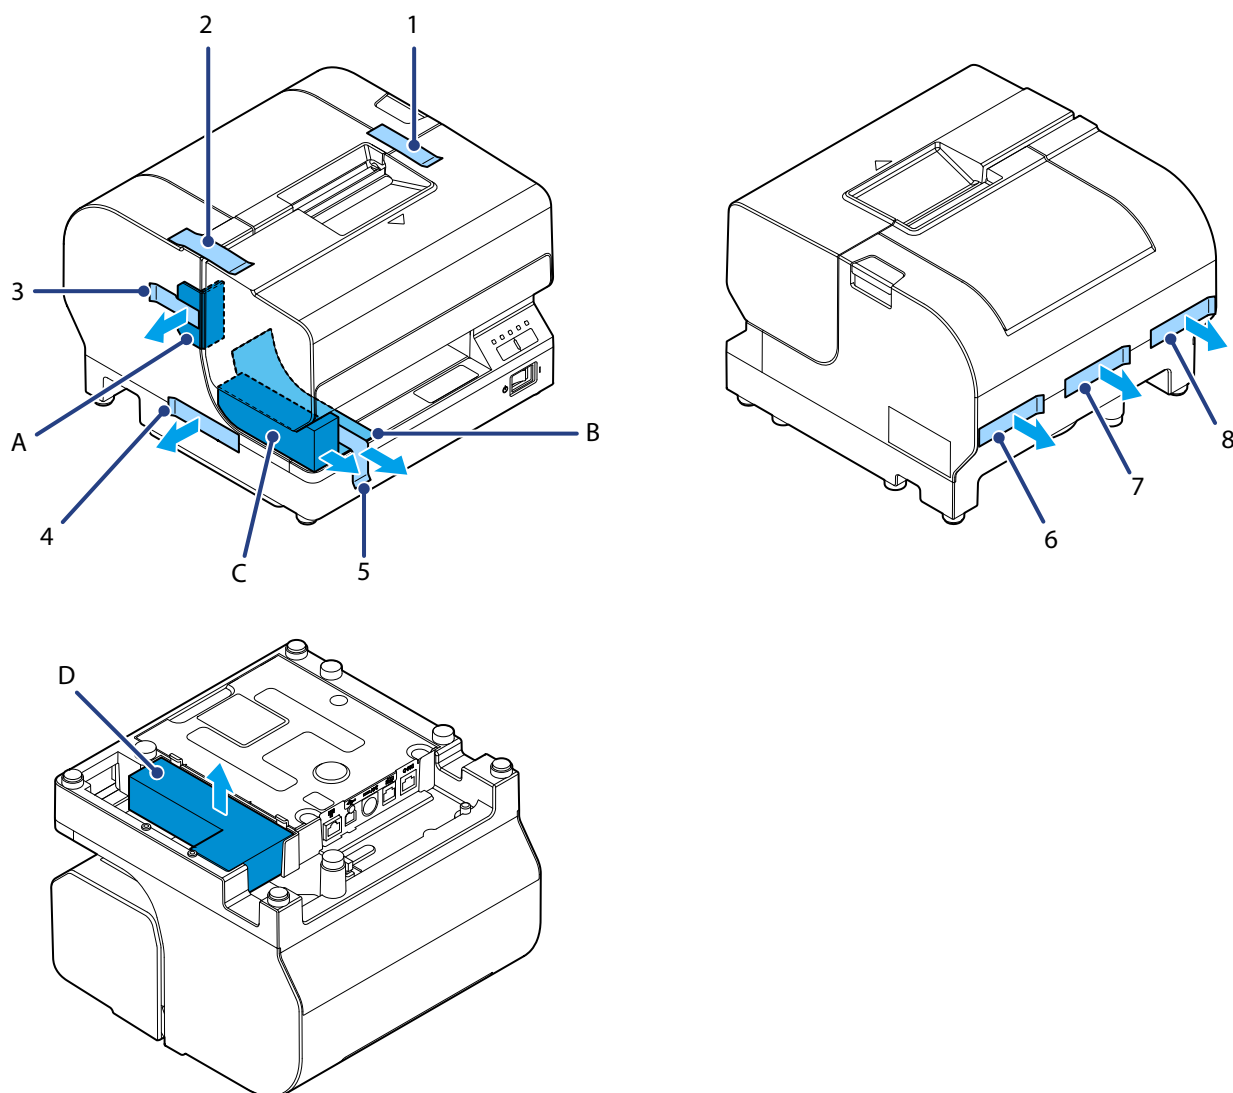

De printer installeren

Installeer dit product op een locatie die aan de volgende voorwaarden voldoet:

- ☐ Op een groter oppervlak dan de onderkant van het product.
- ☐ Op een locatie zonder trillingen en schokken.
- ☐ Op een plek die stevig, stabiel en horizontaal is.
- ☐ Op een locatie waar een stopcontact beschikbaar is.
- ☐ Op een locatie waar u zonder problemen het papier kunt bijvullen en verwijderen.
- ☐ Op een locatie met voldoende ruimte rond de printer voor het installeren van accessoires, vervangen van verbruiksproducten en de dagelijkse reiniging.
- ☐ Op een locatie die voldoet aan de voorwaarden die worden vermeld in de specificaties. (📖 ["Specificaties"](#) op pagina 33)

De netspanningsadapter aansluiten




WAARSCHUWING:

Gebruik de gespecificeerde netspanningsadapter [PS-180 (model: M159E)]. Aansluiting op een ongeschikte voedingsbron kan leiden tot beschadiging van het apparaat, brand of een elektrische schok.

Sluit de netspanningsadapter met behulp van de onderstaande procedure aan.

Voor de TM-J7700, kunt u een AC-adapter aansluiten op de onderkant van de printer. Volg de instructies om deze juist aan te sluiten. (🔗 ["Voor het installeren van de netspanningsadapter \(alleen voor de TM-J7700\)" op pagina 13](#))

1. Controleer of de aan/uitschakelaar uit is.
2. Steek de DC-aansluiting van de netspanningsadapter stevig in de DC-in ("24 V")-aansluiting van de printer.
3. Steek de stekker van de netspanningskabel stevig in de netspanningspoort van de netspanningsadapter.
4. Steek de stekker stevig in een geaard stopcontact.
5. Stel de netspanningsadapter zo in, dat het label naar beneden is gericht.

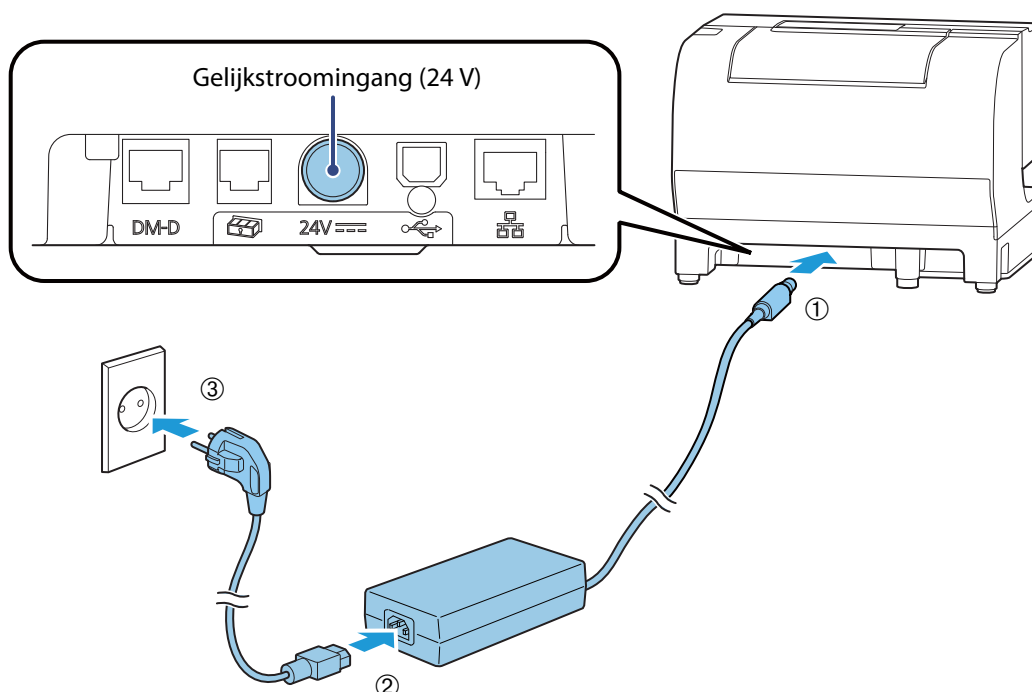

Voor het installeren van de netspanningsadapter (alleen voor de TM-J7700)


Volg de onderstaande procedure voor installatie van de netspanningsadapter.

Opmerkingen:


Voer het volgende uit bij installatie van de netspanningsadapter.

- Gebruik een speciale AC-adapter [PS-180 (model: M159E)].
- Installeer de AC-adapter zo dat het label zichtbaar blijft nadat deze is bevestigd.
- Gebruik een rechte stekker voor de AC-invoerszijde van de stroomkabel. Maakt u toch gebruik van een L-vormige stekker, installeer de printer van in de buurt van het stopcontact en zorg dat de stekker eenvoudig uitgetrokken kan worden.
- Zorg ervoor dat u alles goed begrijpt en lees de informatie op het label van de netspanningsadapter (voltage, waarschuwing) voordat u deze op de printer aansluit.


1. Keer de printer om.
2. Bundel de gelijkstroomkabel van de lichtnetadapter zoals aangegeven in de afbeelding. De getoonde afmetingen zijn bij benaderingen en alleen bedoeld als suggestie.

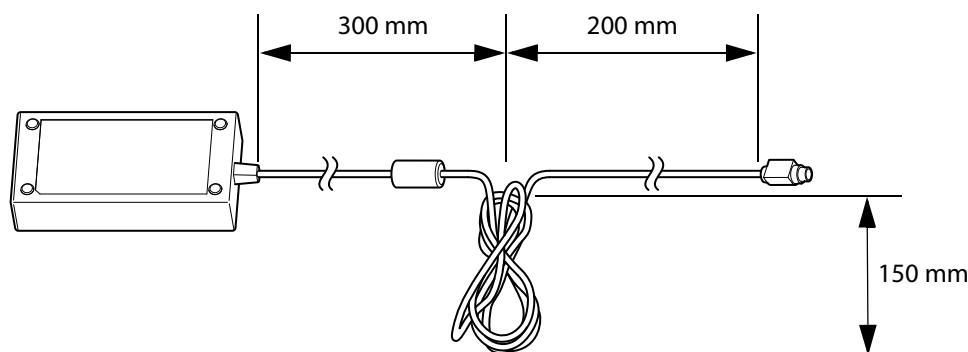


3. Plaats het gebundelde deel van de gelijkstroomkabel in het lege deel binnenin de printer, aangegeven door de cirkel.
Plaats de gelijkstroomkabel naast de twee pootjes aan de onderkant van de printer om de adapter veilig op te bergen.

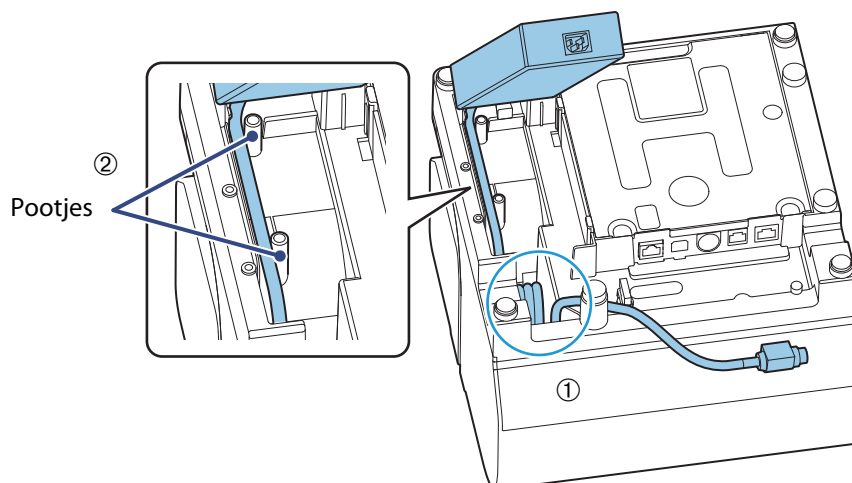


4. Plaats de netspanningsadapter in de printer met het label naar boven gericht.

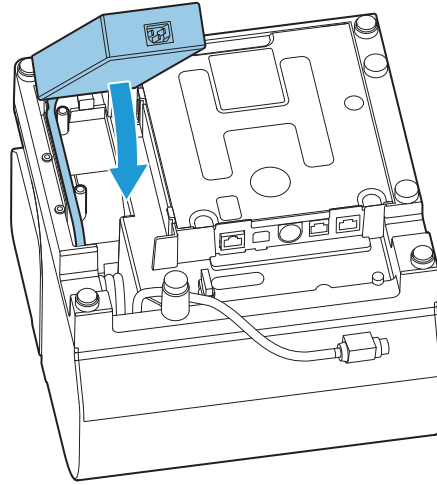


5. Lijn de depressies op de bevestigingsplaat van de stroombron met de haakuitsteeksels op het apparaat en duw de plaat voorzichtig om te installeren.

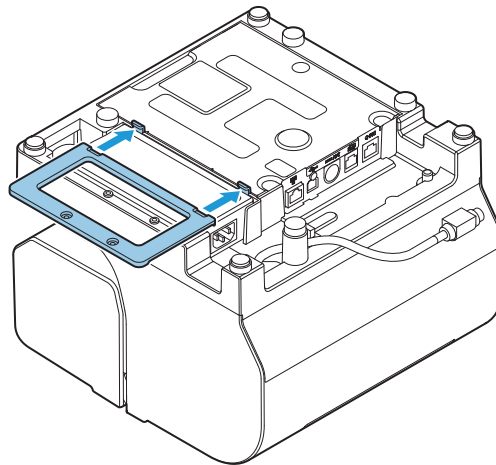


6. Gebruik de meegeleverde schroeven (× 2) om de plaat te bevestigen.

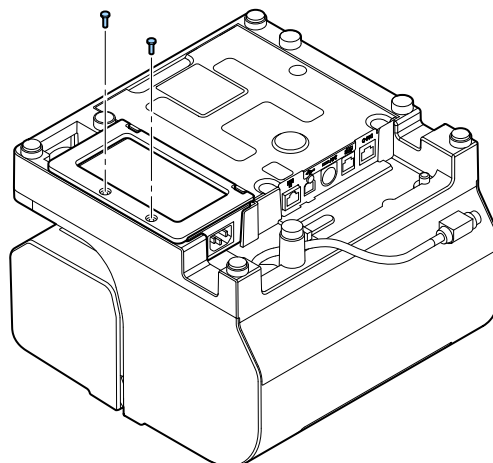

7. Sluit de gelijkstroomkabel van de netspanningsadapter aan op de voedingsaansluiting ("24 V") en sluit de netspanningskabel aan op de netspanningsadapter.

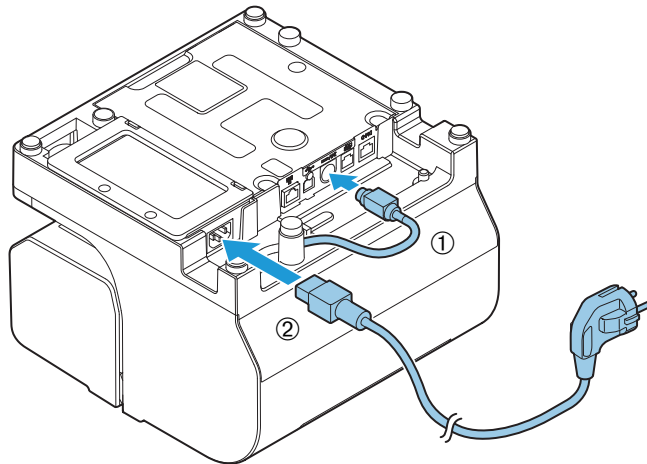

8. Plaats de printer met de rechterzijde omhoog en steek de stekker van de netspanningskabel in een stopcontact.

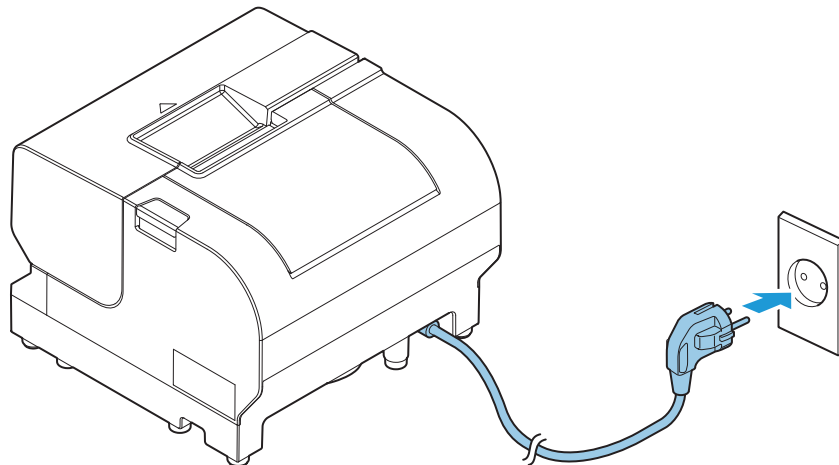

De interfacekabel aansluiten

Sluit de interfacekabel aan op de connector aan de achterkant van de printer.


( "Input/output-poorten" op pagina 9)

Sluit de kabel die moet worden gebruikt aan op de USB type B-aansluiting of ethernet-aansluiting.

LET OP:


Als u een USB-kabel gebruikt, voer deze dan door de trekcontlasting om incidenteel loskomen te voorkomen.

TM-J7200

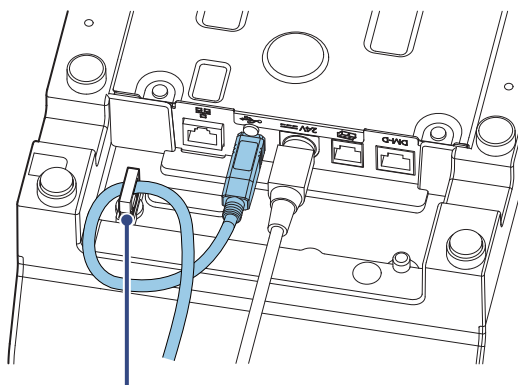

Draadzadel

TM-J7700

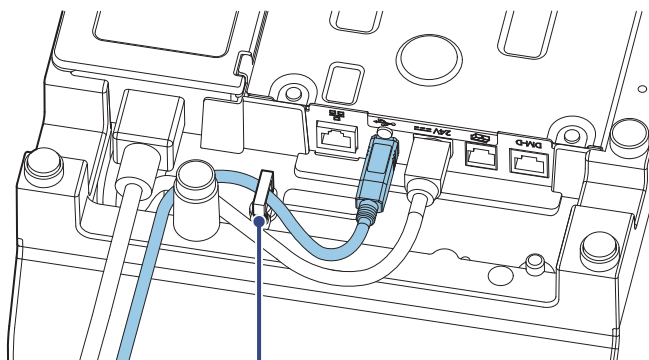

Draadzadel

Het deksel van de aan/uit-schakelaar bevestigen


Plaats het deksel van de aan/uit-schakelaar om te voorkomen dat de aan/uit-schakelaar per ongeluk wordt ingedrukt. Plaats een object met een scherpe punt in een van de openingen op het deksel van de aan-/uitschakelaar op de stroom in of uit te schakelen. Gebruik een object met een scherpe punt om het deksel los te maken.



WAARSCHUWING:

Trek de stekker van het product onmiddellijk uit bij een ongeluk terwijl het deksel van de aan-/uitschakelaar is bevestigd. Doorgaan met gebruik kan een elektrische schok of brand veroorzaken.

Installeer het deksel zoals getoond in de onderstaande afbeelding.

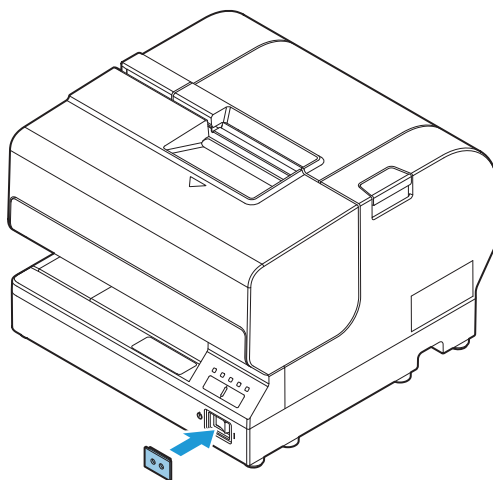

De papierrolbreedte wijzigen


U kunt de papierrolgeleider in de printer bewegen om aan te passen voor gebruik met een van de volgende vier papierbreedten: 57,5/69,5/76/82,5 mm. De standaardinstelling is 76 mm.

Volg de onderstaande procedure om de papierbreedte te wijzigen.


LET OP:

- ☐ *Verander niet naar bredere papierbreedte na het gebruik van een smallere papierbreedte. De automatische papiersnijder kan versleten zijn en niet in staat zijn om netjes te snijden.*
- ☐ *Bij het veranderen van de papierbreedte, moet u de instelling voor de papierbreedte van het papier veranderen met behulp van de software voor de TM-J7200/TM-J7700.*

1. Zorg ervoor dat de printer is uitgeschakeld.
2. Open de kap van de papierrol door op de knop voor het openen van de kap te drukken.
3. Verwijder de schroef waarmee de papierrolgeleider wordt vastgehouden aan de linkerkant van de papierrolhouder.

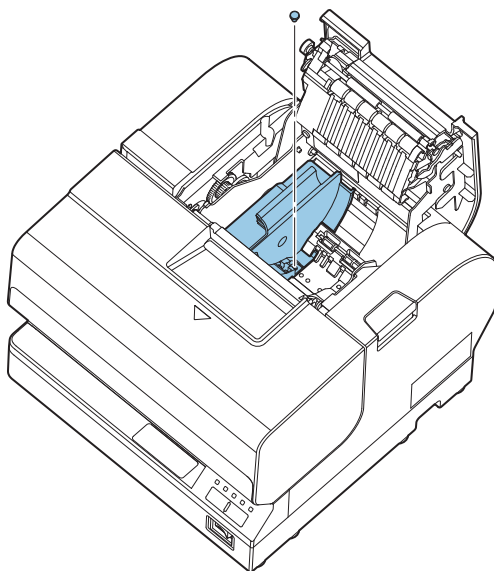

4. Wijzig de locatie van de papierrolgeleider om overeen te komen met de papierbreedte die u wilt gebruiken.
Lijn de bovenste en onderste groeven uit, en bevestig dat het uitsteeksel in de opening aan de onderkant steekt.

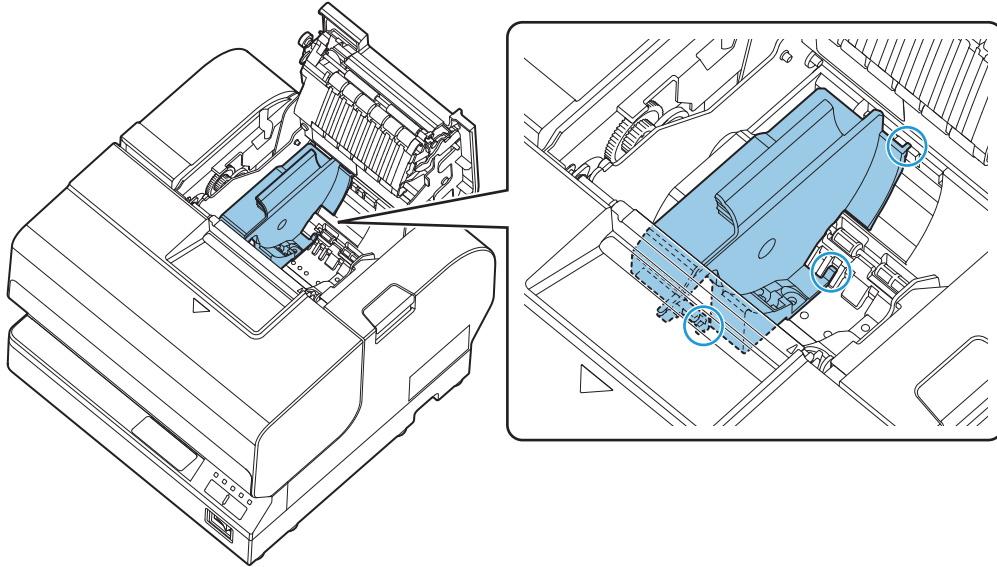


5. Gebruik de verwijderde schroef om de papierrolgeleider weer te bevestigen.

In-/uitschakelen

Inschakelen

Druk op de aan/uit-schakelaar aan de zijde met de () markering.

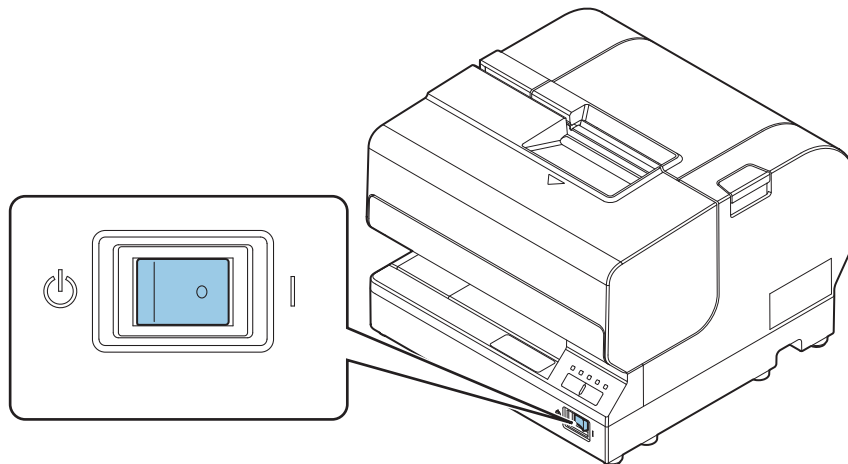

De  (Power) LED gaat branden en de printer gaat aan.


Uitschakelen



LET OP:

Schakel de printer niet uit wanneer het  (Power) LED knippert.

Druk op de aan/uit-schakelaar aan de zijde met de () markering.

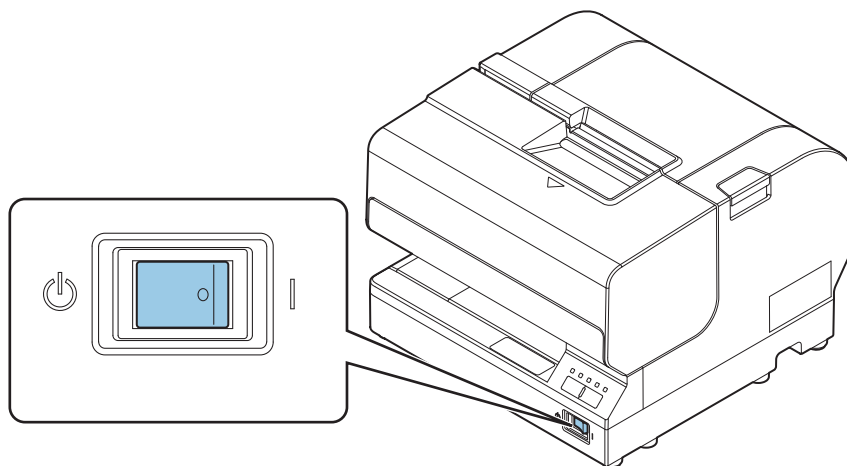


 (Power) LED gaat uit en de printer gaat uit.

De papierrol plaatsen/vervangen

LET OP:

- ☐ Zorg ervoor dat u papier gebruikt dat voldoet aan de specificaties.
- ☐ Maak geen gebruik van thermisch papier.
- ☐ Zorg dat u uw vingers niet in de papieruitvoerlade steekt. Het mes is geïnstalleerd in de papieruitvoerlade en u zou uzelf kunnen verwonden.

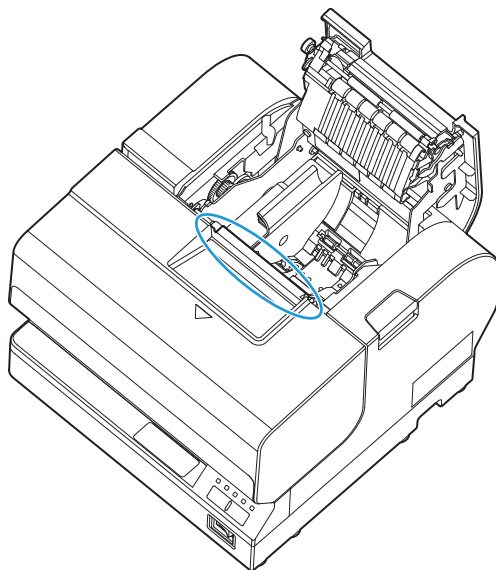


Opmerkingen:


Open de kap van de papierrol niet tijdens het afdrukken op de papierinvoer.

Volg de onderstaande procedure voor het plaatsen of vervangen van papier:


1. Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld. ( "[In-/uitschakelen](#)" op pagina 20)
2. Open de kap van de papierrol door op de knop voor het openen van de kap te drukken.

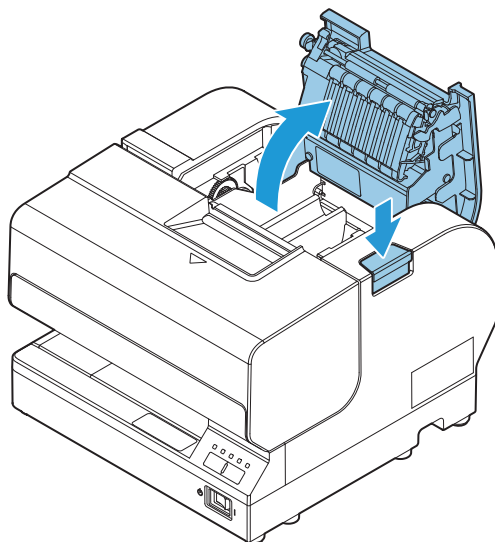

3. Verwijder de gebruikte papierrollkern, indien aanwezig.
4. Plaats de papierrol in de printer in de juiste richting, zoals aangeduid in de onderstaande afbeelding.

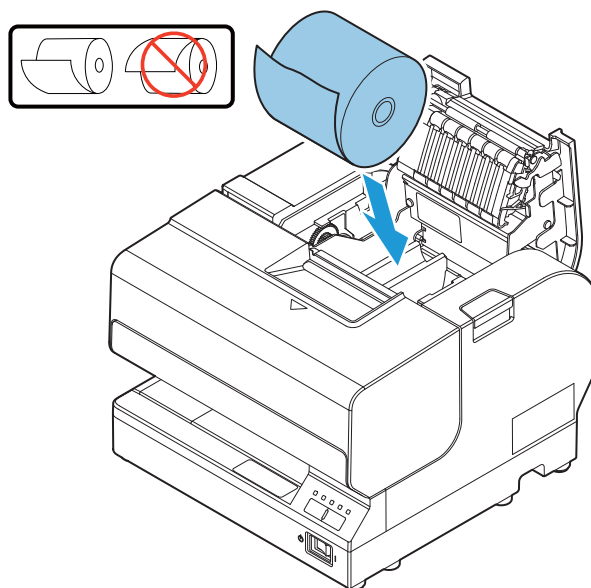

5. Voor het sluiten van het afdekkapje trekt u de voorste rand van de papierrol uit en lijnt u de markering uit zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding.

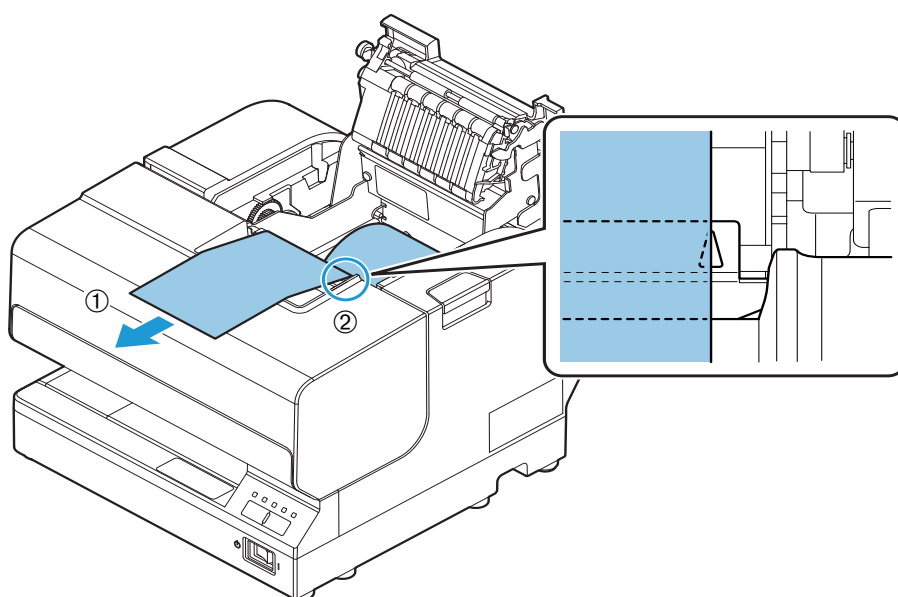

6. Sluit de papierrollkap.
De printer zal automatisch de papierrol invoeren om speling in het papier te verwijderen.


Invoeren van losse vellen

Opmerkingen:


- Zorg ervoor dat het papier vlak is, zonder vouwen of kreukels.
- Gebruik alleen één-velspapier. Gebruik geen papier met meerdere vellen aangezien dit vastlopen kan veroorzaken.
- Drukgevoelig kopieerpapier kan niet worden gebruikt omdat de printer een inkjet-printer is.
- Papierrol moet gelijkmatig worden geïnstalleerd voor het afdrukken op losse vellen om het vastlopen van papier te voorkomen.

Volg de onderstaande procedure voor het invoeren van losse vellen:

1. Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld.
2. Plaats het papier zo dat de rand van het papier in contact komt met de papiergeleider aan de rechterzijde en plaats de losse vellen. Raadpleeg het etiket op de printer.

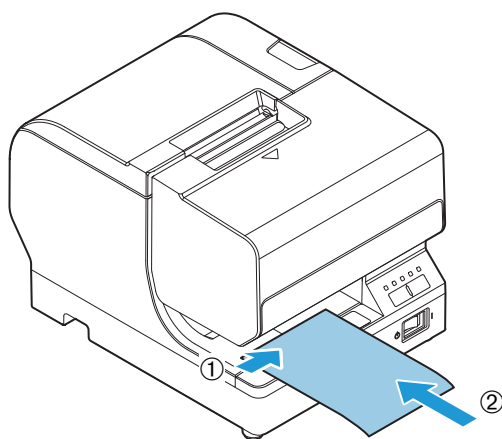

TM-J7200

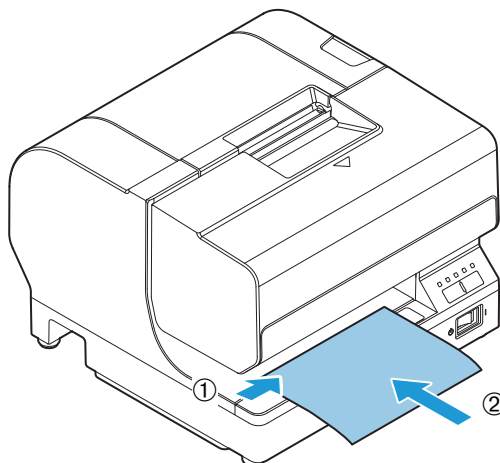

TM-J7700

Installeren/vervangen van het inktpatroon


LET OP:

Lees de installatiehandleiding zorgvuldig door voordat u de inktcartridge installeert.

( "Waarschuwingen betreffende de inktcartridge" op pagina 4, "Inktcartridge SJIC33P (K)" op pagina 34)

Installeer/vervang de inktcartridge door onderstaande procedure te volgen.


1. Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld. ( "In-/uitschakelen" op pagina 20)
2. Zorg ervoor dat de  (inkt)-LED brandt of knippert.
3. Trek aan de handgreep om het voorste deksel te openen.

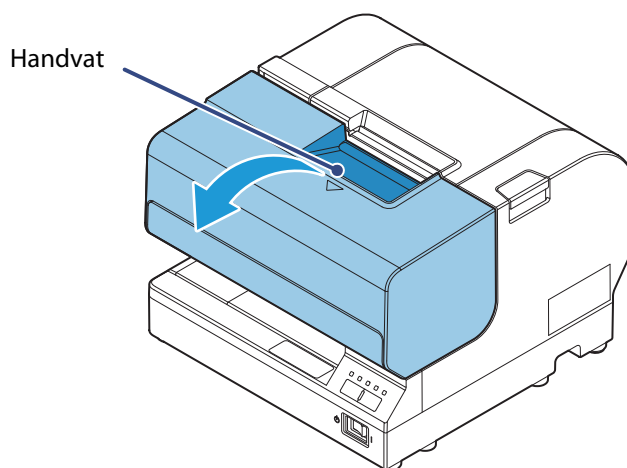


4. Tijdens het vervangen, verwijder de gebruikte inktcartridge.

LET OP:


Steek uw vingers niet in het inktcartridgecompartiment, anders kunt u zich verwonden aan een scherp of uitstekend onderdeel.

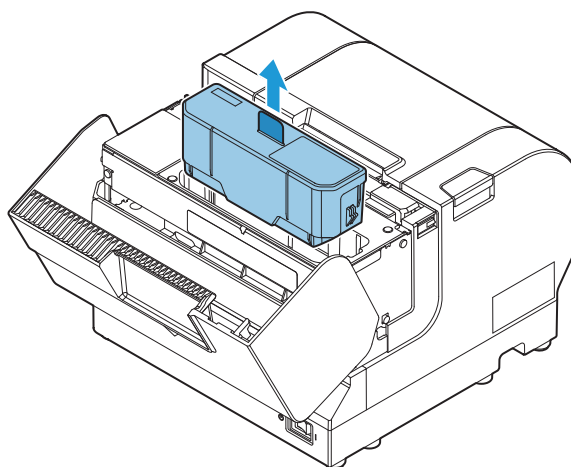


5. Schud de cartridgeverpakking drie of vier keer voordat u deze opent.

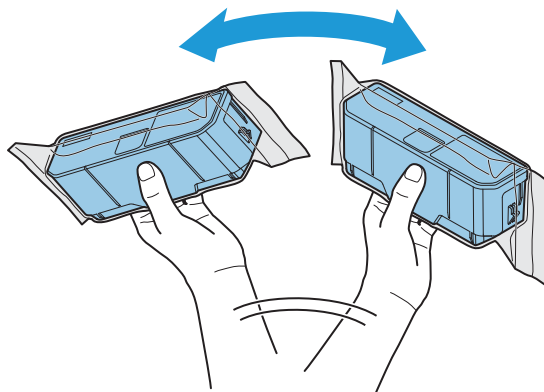

6. Plaats een nieuwe inktcartridge van boven en duw deze voorzichtig maar stevig aan totdat het op zijn plaats klikt.

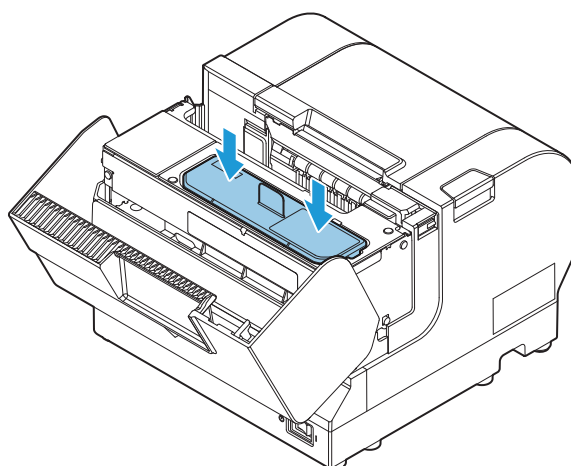

7. Duw het klepje in de richting van de pijl voor het sluiten van de voorste deksel.

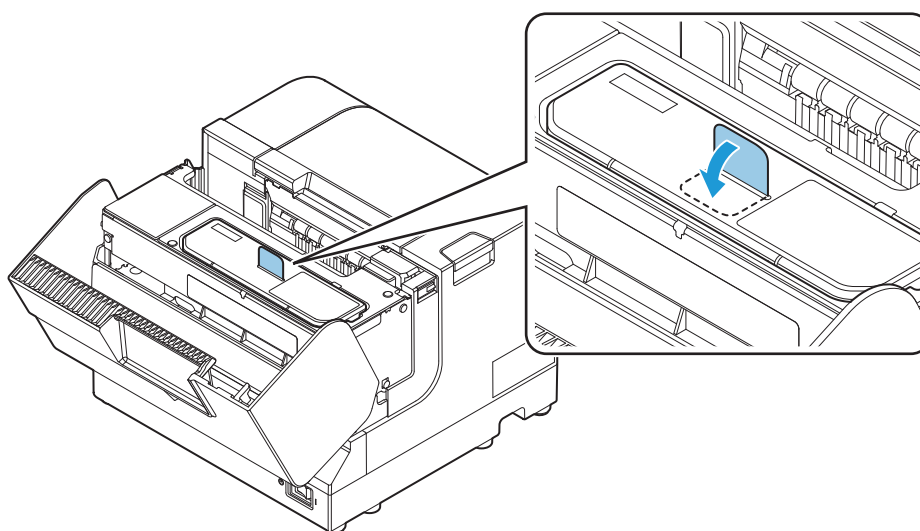

8. Sluit de behuizing.

De  (inkt) LED wordt nu uitgeschakeld.

Als de inktcartridge voor de eerste keer wordt geïnstalleerd, knippert de  (Power) LED en begint eerste keer inkt bijvullen.


 Opmerkingen:

De inktcartridge die in de verpakking is meegeleverd wordt gebruikt voor de eerste keer inkt laden. De printer gebruikt inkt om het afdrukken voor te bereiden wanneer de inktcartridge voor de eerste keer wordt geïnstalleerd.

Het inkt laden duurt ten minste twee minuten. De laadtijd kan afhankelijk van de omstandigheden variëren.

 LET OP:

Tijdens het laden van de inkt mag geen enkel deel van de printer geopend worden en mag de printer niet uitgeschakeld worden (terwijl de  (Power) LED knippert). Als u dit doet zal het inkt laden een grote hoeveelheid inkt verbruiken, wat er voor kan zorgen dat u de inktcartridge moet vervangen voordat het laden voltooid is.

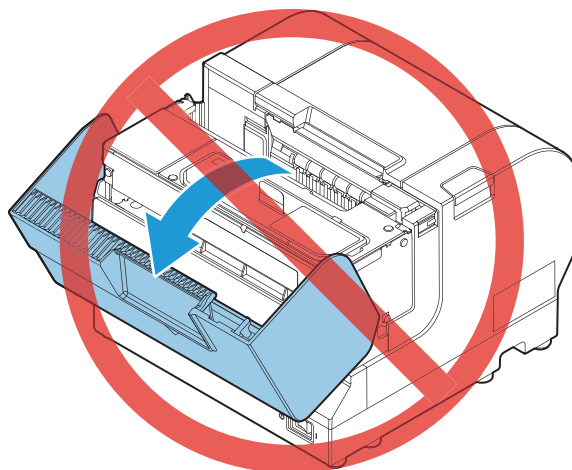

Wanneer het inkt laden voltooid is, verandert de  (Power) LED van knipperend naar aan.

Voer een testafdruk uit om te controleren of het afdrukken juist wordt uitgevoerd. ( ["Testprinten" op pagina 27](#))

Testprinten

U kunt printerstatusafdrukken uitvoeren door middel van een self-test (zelftest) om te controleren of printfouten zich voordoen.


U kunt gebruik maken van nozzle check pattern (mondstukcontrolepatroon) wat wordt afgedrukt om te controleren of het mondstuk verstopt is.

Volg de onderstaande procedure om de self-test (zelftest) uit te voeren.

1. Zorg ervoor dat de printer is uitgeschakeld. ( "In-/uitschakelen" op pagina 20)
2. Schakel de stroom in terwijl u op de  (Toevoer)-knop drukt. Houd de  (Toevoer)-knop vast totdat de printer begint met invoeren van de papierrol.
De printerstatus wordt afgedrukt op de papierrol.
3. Controleer het afgedrukte nozzle check pattern (spuitmondpatroon).

Als het patroon juist is afgedrukt zijn alle lijnen afgedrukt zoals in de afbeelding linksonder.

Voer kopreiniging uit indien er gebroken of onafgedrukte lijnen voorkomen door het verstoppert van het mondstuk, zoals getoond in onderstaande afbeelding.

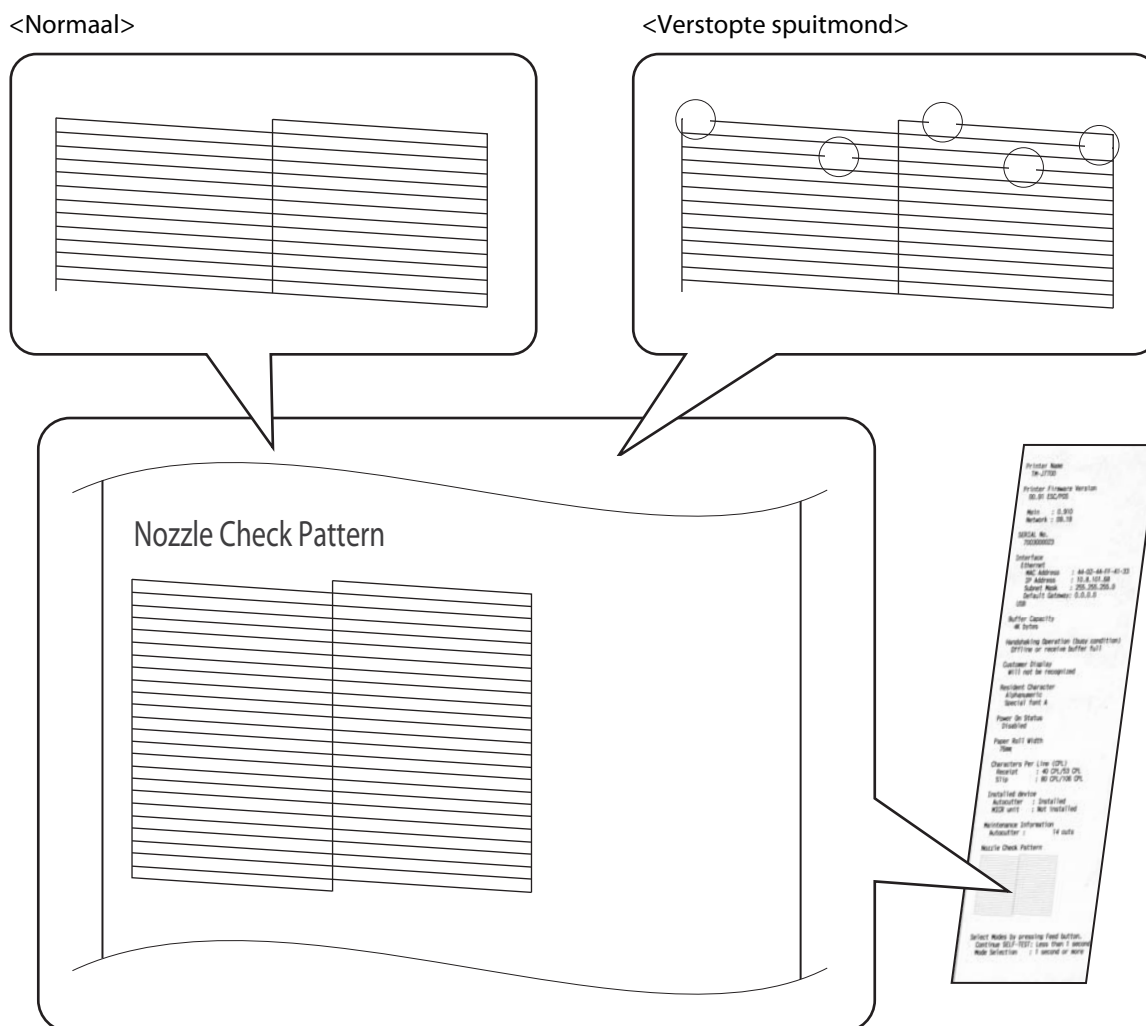

Onderhoud

De printerbehuizing reinigen

Schakel de printer vooral eerst uit en veeg met een droge of vochtige doek het stof van de printer.



LET OP:

Maak het product nooit schoon met alcohol, wasbenzine, verdunner of andere dergelijke oplosmiddelen. U kunt hierdoor immers de kunststof of rubberen onderdelen beschadigen of breken.

De printkop reinigen

Voer kopreiniging uit als het afdrukresultaat niet normaal is zoals getoond in de onderstaande afbeelding.

ABC ABC



LET OP:

- ❑ Het reinigen van de printerkoppen duurt één tot twee minuten. Open nooit de behuizing en schakel de machine niet uit tijdens het reinigen van de printerkoppen.
- ❑ Druk niet op de  (Reiniging)-knop tenzij er een probleem is met de afdrukkwaliteit. Onnodige printkopreiniging zal inkt verspillen.

Volg de onderstaande procedure om de printkop te reinigen.

1. Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld. ( ["In-/uitschakelen" op pagina 20](#))
2. Druk de  (Reiniging)-knop langer dan 3 seconden in.

De  (Power) LED knippert en het reinigen van de printerkoppen begint.

Wanneer het reinigen van de printerkoppen is voltooid, schakelt het  (Power) LED uit en kan de printer normaal afdrukken uitvoeren.

Voer een testafdruk uit om te controleren of het afdrukken juist wordt uitgevoerd. ( ["Testprinten" op pagina 27](#))

Melding voor vervangen onderhoudsonderdelen

Het volgende bericht wordt afgedrukt, iedere keer wanneer de printer wordt ingeschakeld wanneer een onderhoudsonderdeel (pomp, inkttoevoereenheid of afvalvloeistof) bijna aan het einde van de levensduur is. Volg de instructies in het bericht.

Caution:

A maintenance part must be replaced.

Contact qualified service personnel.

Transport

Volg de onderstaande procedure om deze printer te vervoeren.


1. Verwijder de papierrol.

Opmerkingen:


Laat de inktcartridge in de printer. Vervoer van de printer met de inktcartridge verwijderd kan resulteren in druppeluitval of inkt aan de binnenkant van de behuizing.

2. Schakel de printer uit.
3. Controleer of de ⏻ (Power) LED is uitgeschakeld.
4. Ontkoppel de stroomkabel en alle andere kabels.
5. Bevestig de beschermende materialen en tape zoals getoond in de onderstaande afbeelding.

TM-J7200

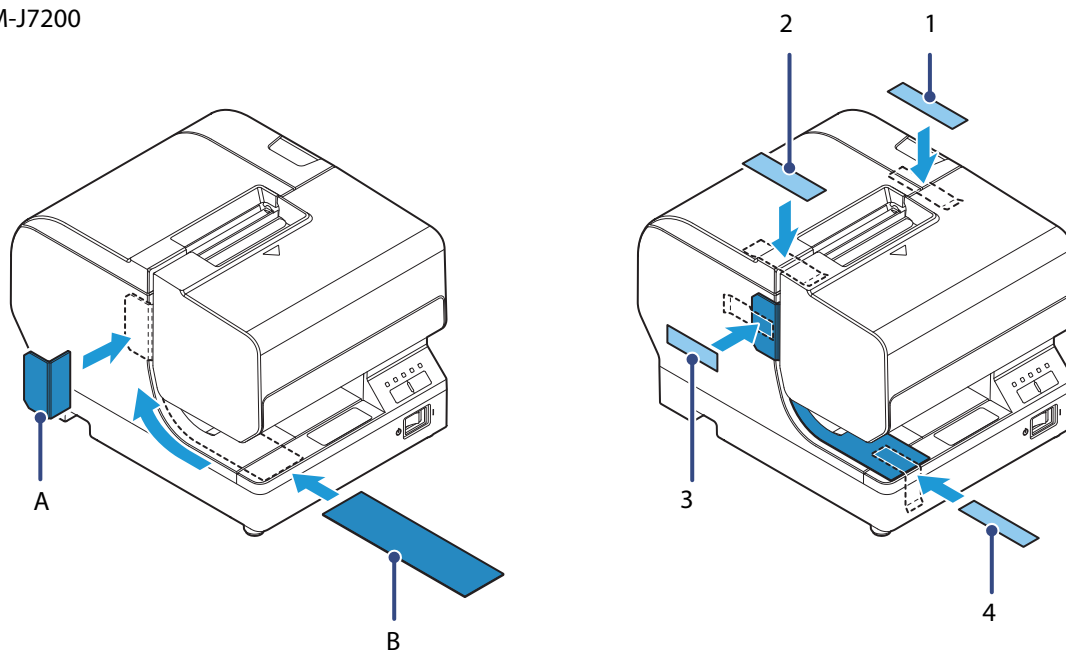

TM-J7700

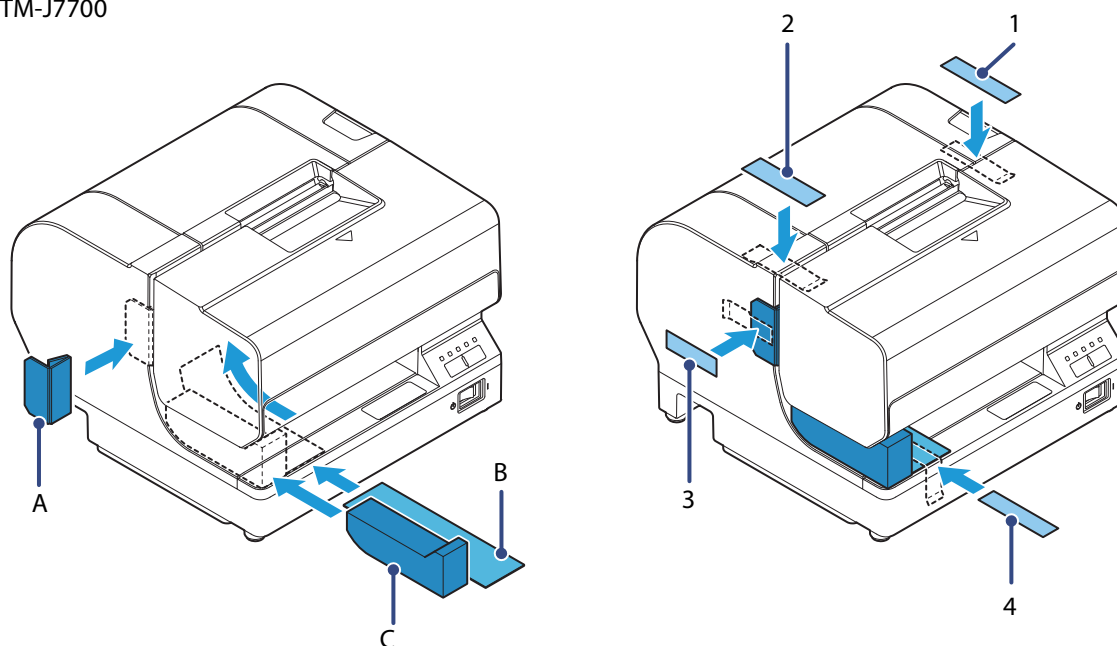

6. Wikkel de printer met beschermend, schokdempend materiaal om eventuele schokken tijdens het transport te voorkomen.

Houd de printer rechtop en horizontaal tijdens het inpakken en transporteren.

Opmerkingen:

Het opnieuw vervoeren kan resulteren in een uitval. Voer kopreiniging uit als uitval zich voordoet.

("De printkop reinigen" op pagina 28)

Probleemoplossing

! (Fout) LED knippert of brandt


- ☐ Controleer of het papier is vastgelopen. Verwijder eventueel vastgelopen papier. (🔗 ["Vastgelopen papier verwijderen" op pagina 31](#))
- ☐ Controleer of de papierrolkap is gesloten. Sluit de kap indien open. (🔗 ["Voorkant" op pagina 6](#))
- ☐ Schakel het apparaat uit, wacht een paar seconden en zet hem vervolgens weer aan. Als de fout niet verdwijnt, dient u contact op te nemen met gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

Vastgelopen papier verwijderen

Als papier vastloopt, moet u het papier nooit met kracht naar buiten trekken. Open de kap en verwijder het vastgelopen papier.

Voor papierrol:


1. Open de papierrolkap.
2. Verwijder het papier dat is vastgelopen.

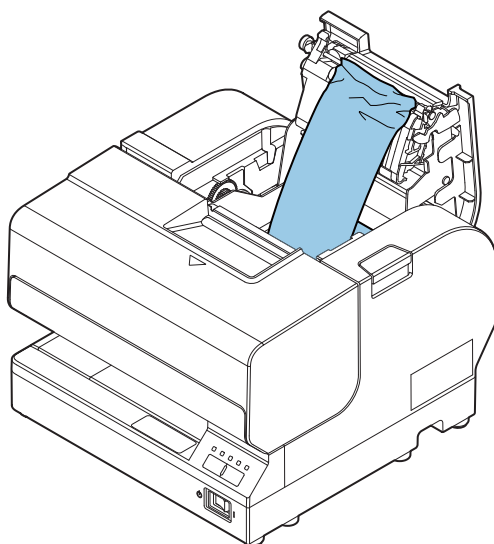

3. Plaats de papierrol weer op zijn plaats en sluit het deksel.

Voor losse vellen:

1. Open de behuizing.
2. Verwijder het papier dat is vastgelopen.

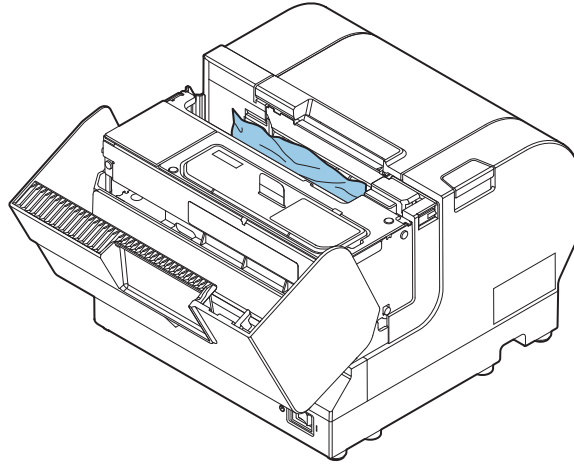

3. Sluit de behuizing.

Specificaties

Item		Specificaties	
Modelnummer		TM-J7200	TM-J7700
Afdrukmethode		Serial inkjet Dot Matrix Methode Afrukken in één kleur (zwart)	
Papierinvoer		Unidirectionele wrijving-invoer	
Papier		Papierrol: Normale kwaliteit papier (alleen single-ply rollen kunnen worden gebruikt) Slip papier: Normale kwaliteit papier (alleen single-ply rollen kunnen worden gebruikt)	
Inktcartridge		Model: SJIC33P (K)	
Interface	Ethernet	× 1 10BASE-T/100BASE-TX	
	USB	× 1 USB 2.0 High speed, Type B	
Voeding		Speciale AC-adapter PS-180 (model: M159E) DC 24 V ± 7%	
Stroomverbruik		Gemiddeld: Ca. 1,8 A	
Energieverbruik*	Bedrijf	Ca. 15,9 W	
	Stand-by	Ca. 1,8 W	
Temperatuur/ luchtvochtigheid	Tijdens bedrijf	Bedrijf: 10 tot 35 °C 20 tot 80% RH (Niet condenserend)	
	Tijdens opslag	Inktcartridge geïnstalleerd: -20 tot 40 °C 20 tot 85% RH (Niet condenserend) (bij -20 °C tot 60 °C: tot maximaal 12 uur)	
		Inktcartridge niet geïnstalleerd: -20 tot 60 °C 5 tot 85% RH (Niet condenserend) (bij -20 °C tot 60 °C: tot maximaal 12 uur)	
Verhoging		2.000 m of minder	
Afmetingen (B × D × H)		195 × 260 × 188 mm	251 × 260 × 188 mm
Gewicht		Ongeveer 5,1 kg (met inbegrip van de inktcartridge)	Ongeveer 5,8 kg (met inbegrip van de inktcartridge)

*: Overeenkomstig de Epson-bedieningsvoorwaarden

Verbruiksmaterialen

Inktcartridge SJIC33P (K)

Inktcartridge gespecialiseerde voor deze printer.

Originele inktcartridges worden aangeraden

- ❑ Voor de beste prestaties van deze printer raden wij het aan om originele Epson inktcartridges te gebruiken. Het gebruik van andere inktcartridges dan de originele Epson inktcartridges, kan de afdrukkwaliteit negatief beïnvloeden en er voor zorgen dat de printer niet zijn maximale prestaties levert. Epson kan de kwaliteit en betrouwbaarheid van producten anders dan de originele Epson producten niet garanderen. Reparaties van schade of storingen aan dit product die voortkomen uit het gebruik van producten anders dan de originele Epson producten, worden niet gratis gerepareerd als de garantieperiode nog niet is verstreken.
- ❑ De kleurenaanpassing van dit product is gebaseerd op het gebruik van originele Epson inktcartridges. Het gebruik van andere inktcartridges kan resulteren in een verminderde afdrukkwaliteit. Epson raad het gebruik van originele Epson inktcartridges aan.

Bijlage

Drivers, hulpprogramma's en handleidingen downloaden

Printer drivers, hulpprogramma's en handleidingen kunnen worden gedownload op de volgende URL's:

Klanten in Noord-Amerika kunnen gebruik maken van de volgende website:

<http://www.epson.com/support/>

Klanten in andere landen kunnen gebruik maken van de volgende website:

<https://download.epson-biz.com/?service=pos>

Gebruiksbeperkingen

Wanneer dit product gebruikt wordt voor toepassingen die een hoge mate van betrouwbaarheid/veiligheid vereisen zoals bijv. transportapparatuur voor vliegtuigen, treinen, schepen, auto's enz.; ramppreventievoorzieningen; diverse soorten beveiligingsapparatuur enz.; of functionele/precisie-apparatuur, mag u dit product alleen gebruiken indien uw ontwerp voorziet in redundantie en fail-safes ten einde de veiligheid en betrouwbaarheid van het complete systeem te waarborgen. Omdat dit product niet bestemd is voor toepassingen die een uitermate hoge mate van betrouwbaarheid/veiligheid vereisen zoals luchtvaartapparatuur, primaire communicatieapparatuur, regelapparatuur voor kerninstallaties of medische apparatuur voor directe medische zorg, wordt u geacht uw eigen oordeel te hanteren aangaande de geschiktheid van dit product, op basis van grondige evaluatie.

NB

- (1) Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopiëren, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Seiko Epson Corporation.
- (2) Lees dit gedeelte zorgvuldig door en bewaar het op een goed toegankelijke plaats.
- (3) Hoewel bij het samenstellen van deze handleiding de grootste zorgvuldigheid is betracht, aanvaardt Seiko Epson Corporation geen aansprakelijkheid voor fouten of omissies.
- (4) Noch wordt aansprakelijkheid aanvaard voor schade die voortvloeit uit gebruik van de informatie in deze uitgave.
- (5) Noch Seiko Epson Corporation noch een van haar dochterondernemingen kan aansprakelijk worden gesteld door de koper of door derden voor schade, verliezen of kosten die door de koper of derden zijn gemaakt als gevolg van ongelukken, onjuist gebruik of misbruik van dit product of door onbevoegden uitgevoerde modificaties, reparaties of wijzigingen van dit product of (tevens in de VS) het niet in acht nemen van de aanwijzingen voor gebruik en onderhoud van Seiko Epson Corporation.
- (6) Seiko Epson Corporation is niet aansprakelijk voor schade of problemen die voortvloeien uit gebruik van andere optionele producten of verbruiksgoederen dan die welke door Seiko Epson Corporation zijn aangemerkt als "originele Epson-producten" of als "door Epson goedgekeurde producten".

Handelsmerken

EPSON is een gedeponeerd handelsmerk van Seiko Epson Corporation.

Exceed Your Vision is een gedeponeerd handelsmerk of handelsmerk van Seiko Epson Corporation.

Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren en worden alleen gebruikt voor identificatiedoeleinden. Productinformatie is onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande melding.