
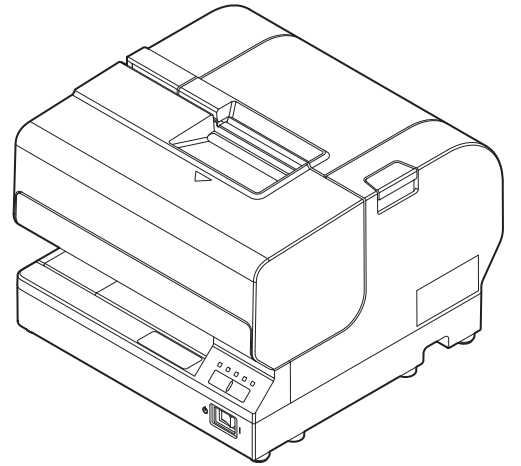


TM-J7200 TM-J7700

Kullanıcı Kılavuzu

Kullanım Öncesi	2
Parça Adları ve İşlevleri	6
Kurulum.....	10
Bakım	28
Taşıma	29
Sorun Giderme	31
Özellikler	33
Sarf Malzemeleri.....	34
Ek.....	35

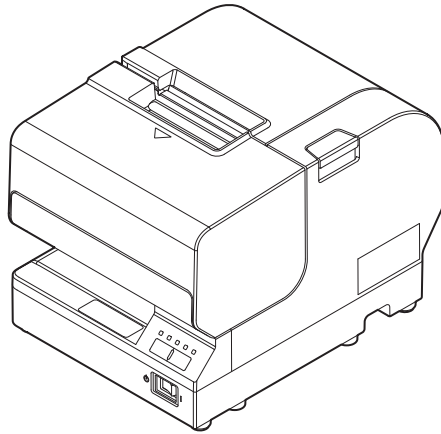

Kullanım Öncesi

Bu ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Gerekğinde acil başvuru için bu kılavuzu el altında bulundurun. Bu ürün ve yazılımın işlevleri ve işlem prosedürü ile ilgili ayrıntılar için bkz. *Technical Reference Guide* (Teknik Referans Kılavuzu).

Güvenlik Önlemleri

Aşağıda gösterilen semboller bu ürünün güvenlik ve doğru kullanımını sağlamak, müşteri ve diğer şahıslar için doğabilecek tehlikeleri ve maddi hasarı önlemek amacıyla bu kılavuzda kullanılmıştır. Aşağıda tarif edildiği gibi semboller önlem seviyesi göstermektedir. Bu kılavuzu okumadan önce bunların anlamlarını tam olarak anladığınızdan emin olun.



UYARI:

Bu sembol göz ardı edilerek ürünün yanlış işlem görmesi ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olabilir.



DİKKAT:

Bu sembol göz ardı edilerek ürünün yanlış işlem görmesi yaralanma veya maddi hasara neden olabilir.



Notlar:

Ek notları ve diğer yararlı bilgileri gösterir.

Kurulumla ilgili Uyarılar



DİKKAT:

- ❑ Ürünü sağlam olmayan bir yere veya diğer cihazların titreşimine maruz kalacağı bir yere kurmayın/yerleştirmeyin. Ekipman düşebilir veya bozulabilir; bu da kırık ve olası yaralanmalara neden olur.
- ❑ Ürünü yağlı duman ya da toza maruz kalacağı bir yere veya nemli bir yere kurmayın. Bunu yapmak elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- ❑ Bu ürünü, fişin kolayca çıkarılabileceği bir priz in olduğu duvara yakın bir yere yerleştirin.
- ❑ Bu ürünü, bu kılavuzda belirtilen ortamda kullanın. Bunu yapmamak, ürünün hasar görmesine veya yaralanmalara neden olabilir. (🔗 "Özellikler" sayfa 33)

Güç Kaynağıyla ilgili Uyarılar



UYARI:

- ❑ Belirtilen AC adaptörünü kullandığınızdan emin olun. Uygun olmayan bir güç kaynağına bağlantı yangına neden olabilir. (🔗 "Özellikler" sayfa 33)
- ❑ Elektrik fişine toz veya yabancı maddelerin girmesine izin vermeyin. Biriken toz veya yabancı madde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- ❑ Elektrik fişini güvenli bir şekilde prize takın. Fişi güvenli bir şekilde takmamak elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- ❑ Güç kablosu için, ya verilen kabloyu ya da kullanmayı planladığınız alanın ilgili güvenlik standartlarını karşıladığı belirlenmiş bir kablo kullanın.
- ❑ Bunu, belirlenmiş cihazdan başka herhangi bir cihaz için kullanmayın.

- ❑ **Hasarlı bir güç kablosu kullanmayın. Bunu yapmak elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.**
Güç kablosu hasarlı ise tavsiye için yetkili servis personeline başvurun. Elektrik kablosuna zarar vermemek için aşağıdaki hususlara dikkat edin:
 - Güç kablosunu modifiye etmeyin.
 - Güç kablosunun üzerine ağır nesneler yerleştirmeyin.
 - Güç kablosunu zorla bükmeyin, çevirmeyin veya çekmeyin.
 - Elektrik fişini bir ısıtma cihazının yakınına koymayın.
- ❑ **Elektrik fişini ıslak bir elle tutmayın. Bunu yapmak elektrik çarpmasına neden olabilir.**
- ❑ **Bir prize çok sayıda güç kablosu bağlamayın. Bunu yapmak yangına neden olabilir.**
- ❑ **Periyodik olarak elektrik fişini prizden çıkarın ve çevresindeki ve bıçakların arasındaki alanları temizleyin. Elektrik fişini uzun bir süre prizde takılı bırakmak bıçak köklerinde toz birikmesine neden olabilir, bu da kısa devre veya yangınla sonuçlanır.**
- ❑ **Elektrik fişini prizden çekerken, fişi tutun ve kabloyu çekmeyin. Kabloyu çekmek kabloya hasar verebilir veya fişi deforme edebilir, bu da elektrik çarpmasına veya yangına neden olur.**



DİKKAT:

- ❑ Güvenliği sağlamak için, uzun bir süre kullanmayacaksanız ayrılmadan önce bu ürünü prizden çekin.

Taşımayla ilgili Uyarılar



UYARI:

- ❑ **Bu ürünü, alkol veya tiner gibi uçucu maddelerin olduğu ya da ateşe yakın bir yerde kullanmayın. Bunu yapmak elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.**
- ❑ **Eğer ürün duman, garip bir koku veya normal olmayan bir gürültü çıkarırsa, ürünü hemen kapatın. Kullanıma devam edilmesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir. Bir arıza veya başka bir sorun ortaya çıktığında ürünü derhal prizden çekin ve yetkili servis personeline başvurun.**
- ❑ **Ürüne su veya başka bir sıvı dökülürse, ürünü derhal kapatın. Kullanıma devam edilmesi elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir. Ürünü hemen prizden çekin ve kalifiye servis personeline başvurun.**
- ❑ **Bu ürünü asla demonte veya tamir etmeyin. Bu ürün üzerinde değişiklik yapmak, yaralanmaya veya yangına neden olabilir.**
- ❑ **Bu ürünü, yanıcı veya patlayıcı gazların var olabileceği bir ortamda kullanmayın. Bu ürünün içinde veya çevresinde yanıcı gaz içeren aerosol spreyle kullanmayın. Bunu yapmak yangına neden olabilir.**
- ❑ **Kabloları kılavuzda belirtilenler dışındaki yollarla bağlamayın. Bunu yapmak yangına neden olabilir.**
(🔗 "AC Adaptörünü bağlama" sayfa 12, "Arabirim Kablosunu Bağlama" sayfa 16)
- ❑ **Çekmece çıkartma konnektörü ya da DM-D konnektörüne bir telefon hattı bağlamayın; aksi takdirde, yazıcı ve telefon hattı zarar görebilir.**
- ❑ **DM-D konnektörüne bir LAN kablosu bağlamayın; aksi takdirde, bağlı cihaz zarar görebilir.**
- ❑ **Çekmece çıkartma konnektörüne bir telefon hattı bağlamayın; aksi takdirde, yazıcı ve telefon hattı zarar görebilir.**
- ❑ **Bu kılavuzda belirtilenlerin dışında ürünün içindeki alanlara dokunmayın. Bunu yapmak elektrik çarpmasına veya yanıklara neden olabilir.**

- ❑ Ürüne metal veya yanıcı maddeler yerleştirmeyin, ya da bunların ürünün içine düşmesine izin vermeyin. Bunu yapmak elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.



DİKKAT:

- ❑ Kimsenin ürünün üzerinde durmasına veya ağır nesneler yerleştirmesine izin vermeyin. Ekipman düşebilir veya bozulabilir; bu da kırık ve olası yaralanmalara neden olur.
- ❑ Kabloları ve isteğe bağlı ürünleri uygun prosedürlere göre doğru yönde takın. Doğru bir şekilde takmamak yangına veya yaralanmaya neden olabilir. Onları doğru bir şekilde takmak için bu kılavuzdaki talimatları izleyin.
(🔧 "AC Adaptörünü bağlama" sayfa 12, "Arabirim Kablosunu Bağlama" sayfa 16)
- ❑ Ürünü taşımadan önce, kapatın ve prizden çekin ve tüm kabloların çıkarıldığından emin olun. Bunu yapmamak bir kabloya hasar verebilir, bu da elektrik çarpmasına veya yangına neden olur.
- ❑ Ürünü yana yatmış, dik veya baş aşağı bir şekilde yerleştirmeyin ya da taşımayın. Bunu yapmak mürekkep sızmasına neden olabilir.

Mürekkep Kartuşuyla ilgili Uyarılar



DİKKAT:

- ❑ Kullanılabilir mürekkep kartuşları ürüne göre değişir. Yazıcınıza uygun bir mürekkep kartuşu kullanın.
(🔧 "Özellikler" sayfa 33, "Mürekkep kartuşu SJIC33P (K)" sayfa 34)
- ❑ Kartuşun üzerindeki IC yongasına dokunmayın. Bunu yapmak yürütme/baskı arızasına neden olabilir.
- ❑ Bu ürün, her bir kartuş tarafından kullanılan mürekkep miktarını izleyen bir IC yongasına sahip mürekkep kartuşları kullanır. Kartuşlar çıkarılsa ve tekrardan takılsa bile yeniden kullanılabilir. Fakat, içinde az miktarda mürekkep kalmış olan bir kartuş çıkarılır ve yeniden takılırsa kullanılamayabilir. Bazı mürekkepler kartuşlar her takıldığında bir miktar harcanır, çünkü ürün otomatik olarak güvenilirlik denetimi yapar.
- ❑ Mürekkep kartuşları yazıcı kafasının kalitesini korumak için mürekkep tamamen bitmeden işlemi durdurmak için tasarlanmış olduğundan, bazı mürekkepler kullanılan mürekkep kartuşunda kalır.
- ❑ Ayrıca, mürekkep kafa temizleme bakımı sırasında da harcanır.
- ❑ Mürekkep doldururken ürünü kapatmayın veya ön kapağı açmayın (⚡ (Güç) LED yanıp sönüyor). Kapağın açılması mürekkebi tekrardan doldurmaya bu da daha fazla mürekkep harcanmasına neden olabilir. Ayrıca, baskı arızasına da neden olabilir.
- ❑ Mürekkep kartuşunu demonte etmeyin. Bunu yapmak mürekkebin gözlerde ve ciltte kalmasına neden olabilir.
- ❑ Mürekkep kartuşunu demonte etmeyin ve şeklini değiştirmeyin. Bunu yapmak baskı arızasına neden olabilir.
- ❑ Eski bir mürekkep kartuşunun kullanılması düşük baskı kalitesine neden olabilir. Paketi açtıktan sonra altı ay içinde kullanın. Mürekkep kartuşları için kullanım süresi her bir mürekkep kartuşunun ambalajı üzerinde yazılıdır.
- ❑ Eğer mürekkep cildinize, gözünüze veya ağzınıza temas ederse, aşağıdaki eylemleri uygulayın.
 - Cildinize temas ettiğinde, bölgeyi hemen su ve sabun ile yıkayın.
 - Mürekkep gözünüze temas ettiğinde, gözlerinizi hemen su ile yıkayın. Mürekkebi olduğu gibi bırakmak gözlerin kanlanmasına veya hafif iltihaplanmaya neden olabilir. Bir sorun varsa, derhal bir doktora danışın.
 - Mürekkep ağzınıza temas ettiğinde, hemen tükürün ve bir doktora danışın.
- ❑ Kaldırılan mürekkep kartuşundaki mürekkep besleme noktasının etrafında biraz mürekkep olabilir. Bu yüzden masada veya başka yüzeyde leke kalmamasına dikkat edin.


- ❑ Mürekkep kartuşunu değiştireceğiniz zaman dışında çıkarmayın.
- ❑ Kartuşu ürünün içine yerleştirmeye hazır olana kadar mürekkep kartuş paketini açmayın.
- ❑ Mürekkep kartuşunu çok sert sallamayın. Eğer kartuşu çok fazla etrafında sallarsanız veya sert bir şekilde yanlarından iterseniz mürekkep kartuşu sızabilir.
- ❑ Yabancı nesnelerin kartuş yerleştirme bölümüne düşmesine izin vermeyin. Bunu yapmak baskı arızasına neden olabilir. Yerleştirme bölümüne düşebilecek olan her bir nesneyi kaldırın, bölüme zarar gelmemesine dikkat edin.
- ❑ Mürekkep ilk kez doldurulduğunda (satın alındıktan hemen sonra), baskıya hazır olması için yazıcı kafası püskürtme ucu (mürekkep tahliye delikleri) doldurulması için mürekkep harcanır. Bu yüzden yazdırılabilir sayfa sayısı daha sonra yerleştirilecek kartuşlar için daha az olabilir.
- ❑ Mürekkep kartuşlarını yaşadığınız ülke ve bölgenin yasa ve düzenlemelerine uygun bir şekilde atınız.
- ❑ Güç anahtarını kullanarak ürünü kapatırsanız, mürekkebin kurumasını önlemek için yazıcı kafası otomatik olarak kapanır. Mürekkep kartuşlarını yerleştirdikten sonra, ürünü kullanmadığınız zaman güç anahtarını kullanarak gücü kapattığınızdan emin olun. Güç açıkken elektrik fişini çekmeyin veya devre kesiciyi açmayın.
- ❑ Mürekkep kartuşlarını çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurun.
- ❑ Mürekkep kartuşlarını saklamak için serin ve karanlık bir yer tavsiye edilir.
- ❑ Mürekkep kartuşu uzun bir süre soğuk bir yerde saklanırsa, kullanmadan önce en az 3 saat ısınmasına izin verin.
- ❑ Mürekkep kartuşu yerleştirildikten sonra ürün hareket ettirilir veya taşınırsa, taşıma veya hareket süresince kartuşları yerleştirilmiş olarak bırakın.

Bu Kılavuzdaki Resimler Hakkında

Aksi belirtilmediği sürece, bu kılavuz TM-J7700'daki resimleri kullanarak açıklamalarda bulunur.

Parça Adları ve İşlevleri

Ön Taraf

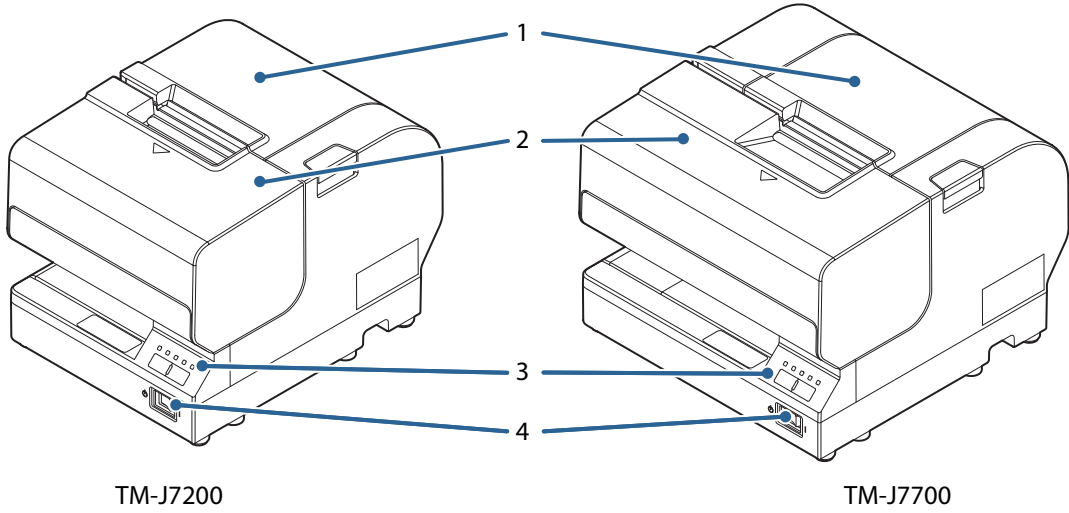

TM-J7200

TM-J7700

1 Rulo kağıt kapağı

Rulo kağıdı takmak/değiřtirmek için bu kapağı açın. (↗ "Rulo Kâğıdın Takılması/Değiřtirilmesi" sayfa 21)

2 Ön kapak

Mürekkep kartuşunu takmak/değiřtirmek için bu kapağı açın. (↗ "Mürekkep Kartuşunu Takma/Değiřtirme" sayfa 24)


3 Kontrol paneli

(↗ "Kontrol paneli" sayfa 7)

4 Güç Anahtarı

Yazıcıyı açar/kapatır. (↗ "Açma/Kapama" sayfa 20)

Kontrol paneli

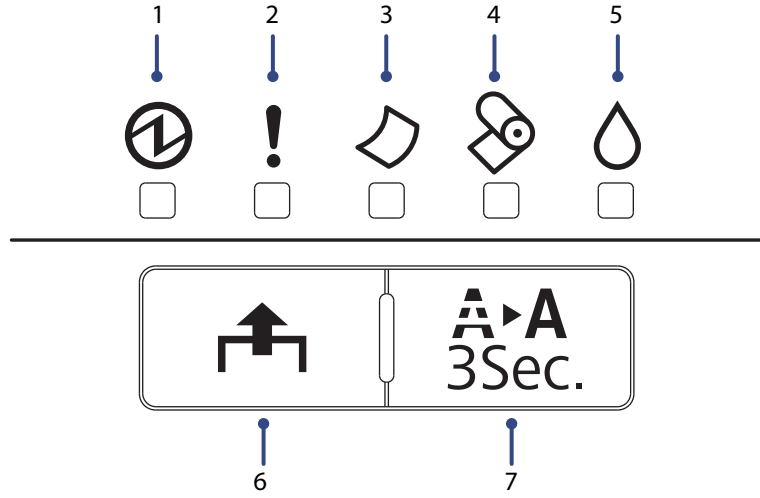

1	 (Güç) LED'i Yazıcı açıldığında ışık yanar. Yazıcı kafası temizliği ve yazıcıyı açma/kapama gibi diğer işlemler sırasında yanıp söner.
2	 LED (Hata) Aşağıdaki koşullardan dolayı yazıcı çevrimdışı olduğunda ışık yanar. - Mürekkep kartuşu takılı değil ya da değiştirilmesi gerekiyor. - Rulo kağıt bitmiş. - Ön kapak/rulo kağıt kapağı açık. - Açılış başlatma sırasında. - Kapatma işlemi sırasında. - Yazıcı bir yaprak sayfasının çıkarılmasını beklerken, yazdırma işlemini veya başka bir fişin yazdırılması için eklenmesini beklediğinde. Yazıcı çevrimiçi olduğunda kapanır. Bir hata oluştuğunda yanıp söner. (🔗 "Sorun Giderme" sayfa 31)
3	 (Yaprak sayfa) LED Yazıcı kağıdı olarak yaprak sayfa (fiş) seçildiğinde ışık yanar. Rulo kağıt baskı kağıdı olarak seçildiğinde kapanır. Yazıcı, yaprak sayfa ekleme veya bekleme halinin iptali durumundayken yanıp söner. (🔗 "Fiş Kağıdı Takma" sayfa 23)
4	 LED (Kağıt) Rulo kağıt bittiğinde veya bitmek üzere olduğunda ışık yanar. (🔗 "Rulo Kağıdın Takılması/Değiştirilmesi" sayfa 21)
5	 (Mürekkep) LED Mürekkep kartuşu takılı olmadığına ya da değiştirilmesi gerektiğinde ışık yanar. (🔗 "Mürekkep Kartuşunu Takma/Değiştirme" sayfa 24) Mürekkep kartuşu takıldığında ve yeterli mürekkep olduğunda kapanır. Mürekkep az olduğunda yanıp söner.

6 **(Besleme) Düğmesi**

Rulo kâğıdını veya yaprak sayfayı beslemek için bu düğmeye basın.

 Notlar:


Aşağıdaki durumlarda kâğıt bu düğme kullanılarak beslenemez:

- Ön kapak/rulo kâğıt kapağı açık.
- Yazıcı, fiş kâğıdı ekleme veya kaldırma durumunda.
- Kafa temizleme yapıldığında veya herhangi bir seçilen kâğıtla sorun oluştuğunda.

7 **(Temizlik) Düğmesi**

Kafa temizleme işlemini gerçekleştirmek için bu düğmeye üç saniyeden fazla basın. ( "Yazıcı Kafasını Temizleme" sayfa 28)

Giriş/Çıkış Portları

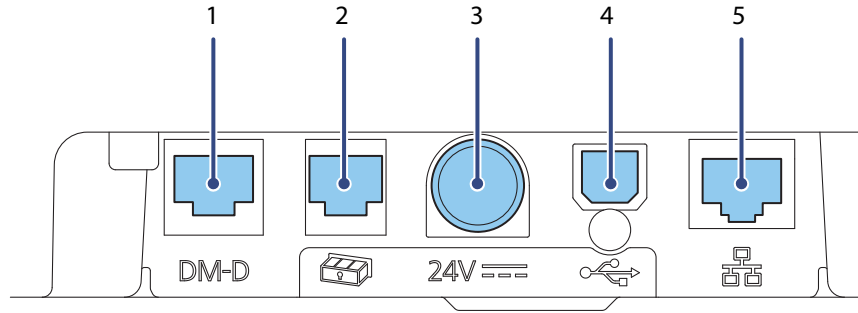

1	DM-D konnektörü Müşteri ekranına bağlanmak için.
2	Çekmece çıkartma konnektörü Para çekmecesine modüler kablo bağlamak için.
3	Güç besleme konnektörü Güç kablosunu bağlamak için.
4	USB Tip B portu Bir bilgisayara bağlamak için USB kablo bağlantısı.
5	Ethernet konnektörü Bir LAN kablosu bağlamak için.

Kurulum


Koruyucu Malzemeleri ve Bandı Çıkarma

Koruyucu malzemeler ve bant, taşıma sırasındaki darbelere karşı koruma için kullanılır. Kurulumdan önce bunları kaldırın.




Notlar:

Koruyucu malzemeler ve ambalaj kutusu gelecekteki taşımalar için gerekli olacaktır. Onları güvenli bir yerde saklayın.

TM-J7200

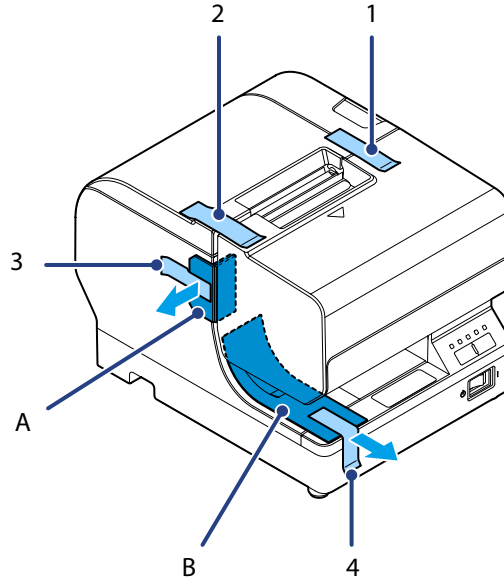

TM-J7700

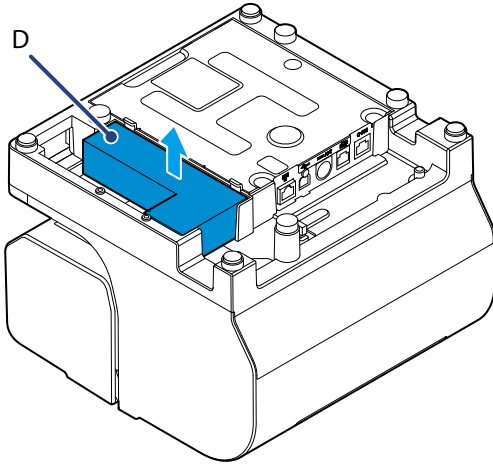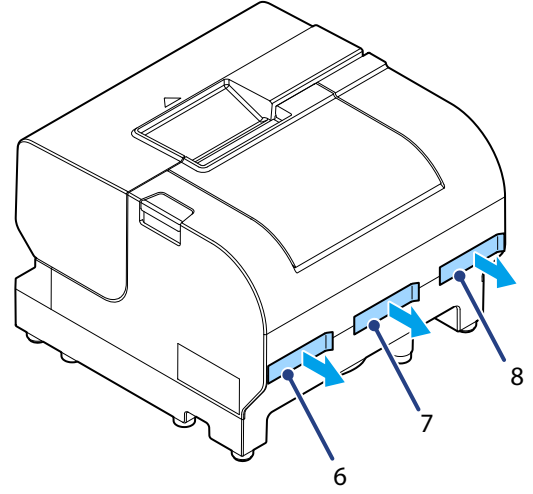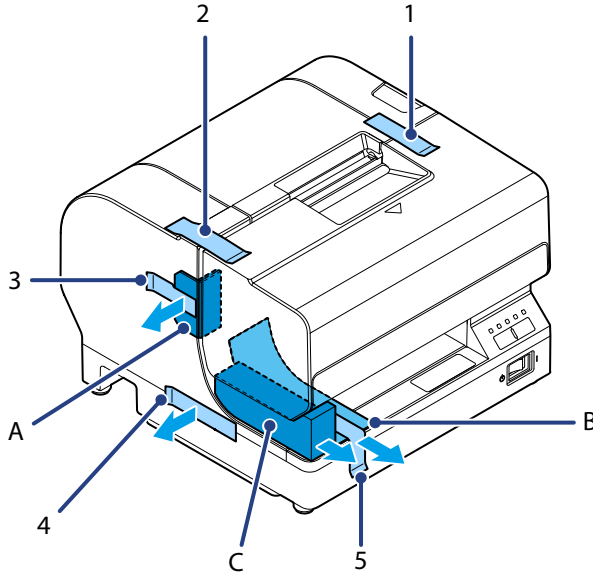

Yazıcı Kurulumu

Bu ürünü aşağıdaki gibi bir yerde kurun:

- ❑ Ürünün alt yüzeyinden daha büyük bir alan üzerinde.
- ❑ Titreşim ve darbelerin olmadığı bir yerde.
- ❑ Sağlam, sabit ve yatay olan bir yerde.
- ❑ Özel bir elektrik prizinin mevcut olduğu bir yerde.
- ❑ Kağıdı zorlanmadan koyup çıkarabileceğiniz bir yerde.
- ❑ Yazıcının etrafında aksesuarların kurulumuna, sarf malzemelerinin değiştirilmesine ve günlük temizliğe olanak sağlayacak yeterli bir alana sahip bir yerde.
- ❑ Özelliklerde belirtilen şartları karşılayan bir yerde. (📖 "Özellikler" sayfa 33)

AC Adaptörünü bağlama




UYARI:

Belirtilen AC adaptörünü [PS-180 (model: M159E)] kullandığınızdan emin olun. Uygun olmayan bir güç kaynağına bağlantı ekipman hasarına, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

AC Adaptörünü aşağıdaki prosedürü takip ederek bağlayın.

TM-J7700 için, AC adaptörünü yazıcının alt tarafına bağlayabilirsiniz. Doğru bir şekilde kurmak için talimatları izleyin. (🔗 ["AC Adaptörünü takmak için \(sadece TM-J7700 için\)" sayfa 13](#))

1. Güç anahtarının kapalı olduğundan emin olun.
2. AC adaptörünün DC konnektörünü sağlam bir şekilde yazıcının DC-giriş ("24V") konnektörüne takın.
3. AC kablo konnektörünü sağlam bir şekilde AC adaptörünün AC portuna takın.
4. Fişi topraklı bir prize sağlam bir şekilde takın.
5. Etiketli taraf aşağı bakacak şekilde AC adaptörünü yerleştirin.

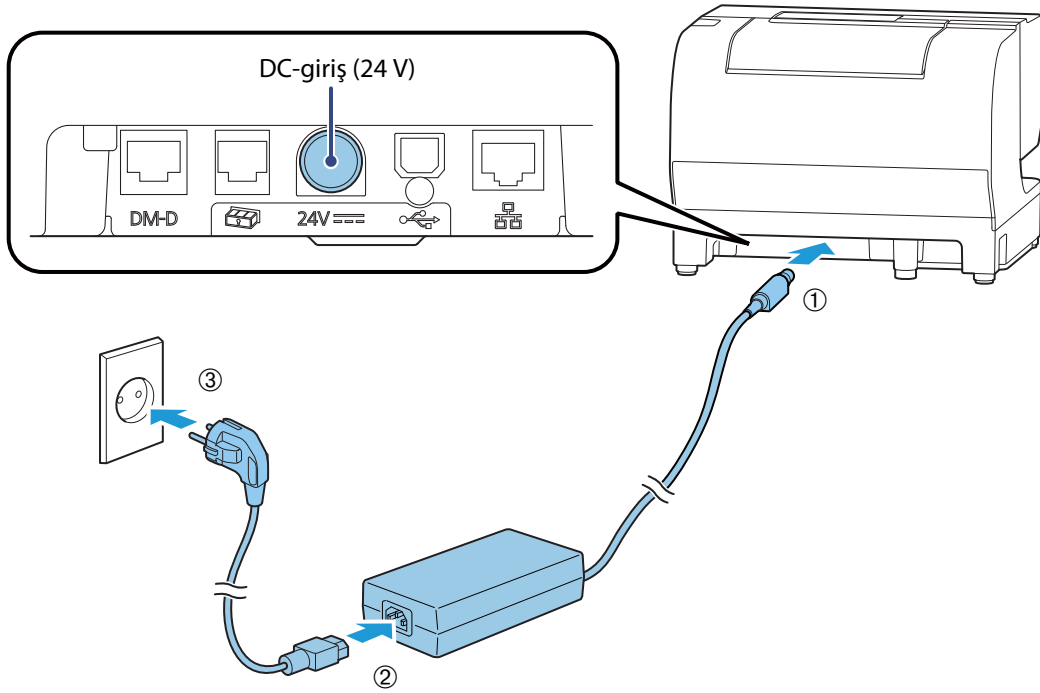

AC Adaptörünü takmak için (sadece TM-J7700 için)


AC Adaptörünü takmak için aşağıdaki prosedürü izleyin.

Notlar:


AC adaptörünü takarken aşağıdakileri uygulayın.

- Özel bir AC adaptörünü [PS-180 (model: M159E)] kullandığınızdan emin olun.
- AC adaptörünü, etiketi takıldıktan sonra bile görülecek şekilde takın.
- Elektrik kablosunun AC girişi tarafı için düz bir fiş kullanın. Eğer L şeklinde bir fiş kullanırsanız, yazıcıyı prizden yakınına kurun ve fişin kolayca çıkarılabilir olduğundan emin olun.
- AC adaptörünü yazıcı ünitesine takmadan önce, adaptörün etiketi üzerindeki bilgileri (dereceleme, Uyarı/Dikkat) okuduğunuzdan ve anladığınızdan emin olun.


1. Yazıcıyı döndürün.
2. Resimde gösterildiği gibi AC adaptörünün DC kablosunu demet yapın. Gösterilen boyutlar yaklaşık değerlerdir ve sadece yaklaşık bir rehber olarak kullanılmak içindir.

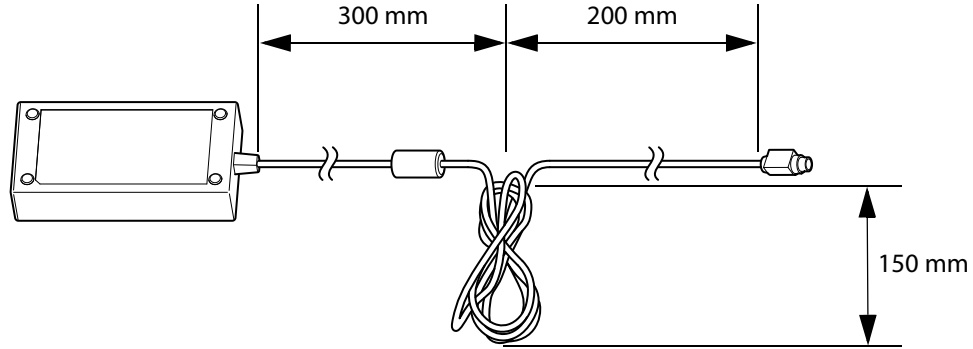


3. Yazıcının içinde daire ile gösterilen boş alana DC kablosunun demet parçalarını takın. Adaptörü güvenli bir şekilde yerleştirmek için yazıcının altındaki iki direğin yanından DC kablosunu takın.

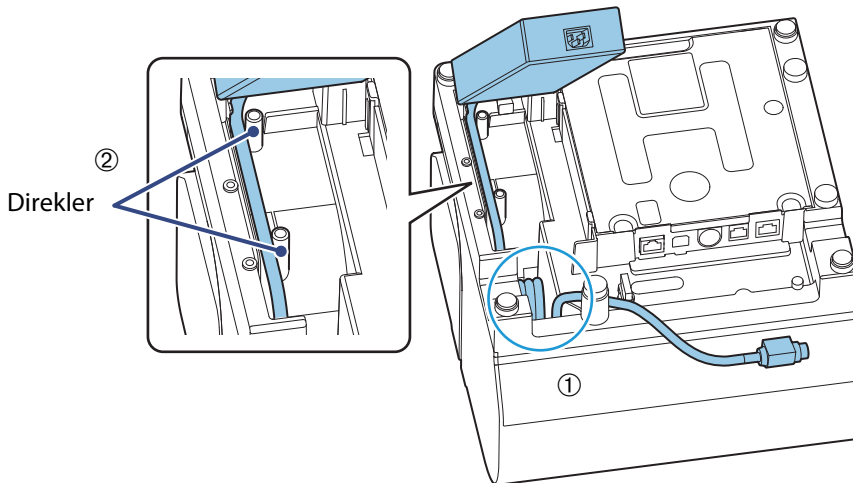


4. AC adaptörünü etiketli tarafı yukarı bakacak şekilde yazıcıya takın.

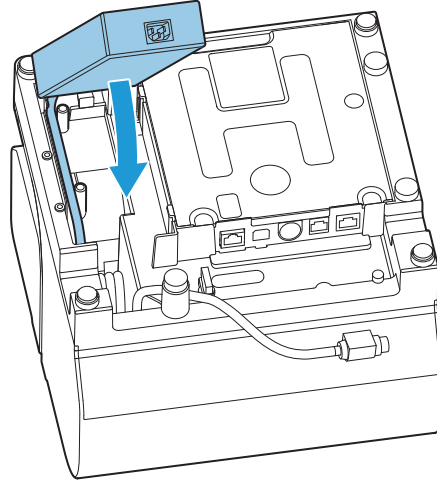


5. Ana ünite üzerindeki kanca çıkıntılarıyla güç kaynağı sabitleme plakası üzerindeki çukurları hizalayın ve yerleştirmek için yavaşça plakayı itin.

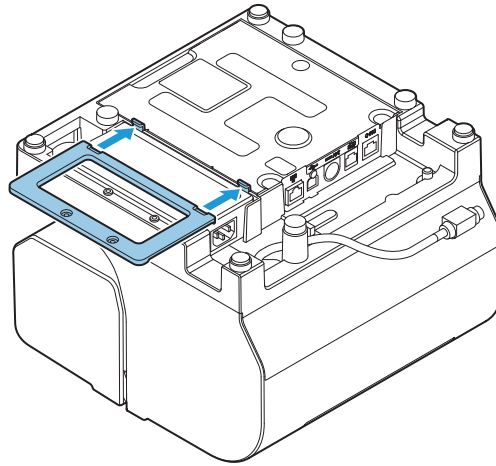


6. Sabitleme plakasını tutturmak için verilen vidaları (× 2) kullanın.

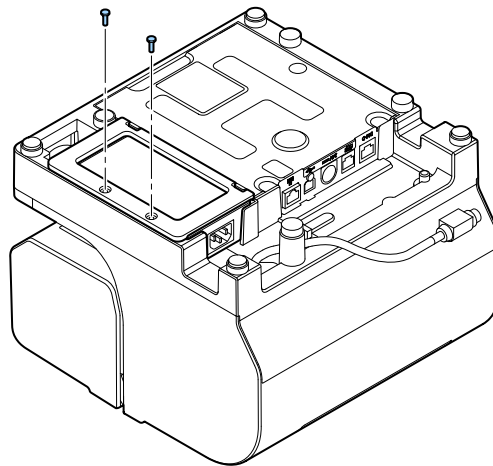

7. AC adaptörünün DC kablosunu, güç besleme konnektörüne ("24V") ve AC kablosunu da AC adaptörüne bağlayın.

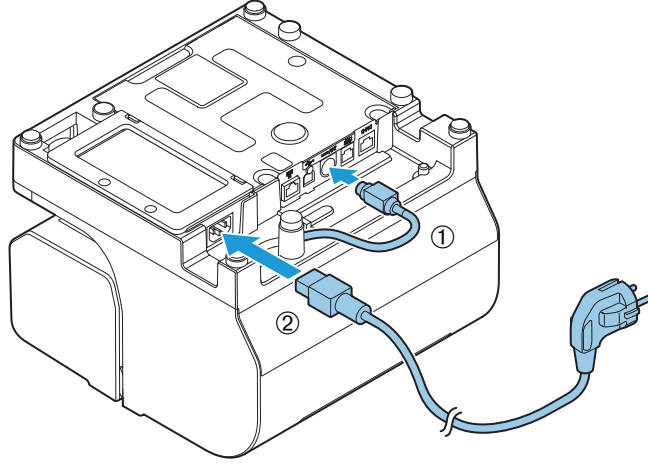

8. Yazıcıyı sağ yanına doğru çevirin ve bir elektrik prizine AC kablosu fişini takın.

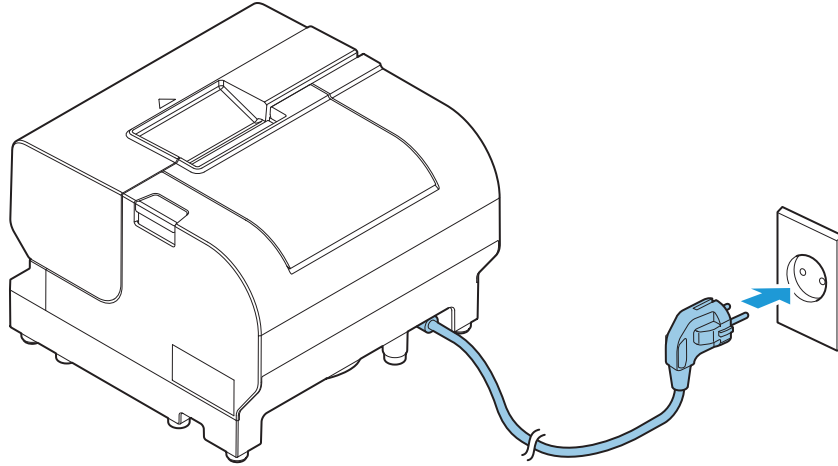

Arabirim Kablosunu Bağlama

Kullanılacak arabirim kablosunu, yazıcının arka tarafındaki konnektöre bağlayın.


(🔗 "[Giriş/Çıkış Portları](#)" sayfa 9)

Kullanılacak kabloyu ya USB tip B konnektörüne ya da Ethernet konnektörüne bağlayın.

⚠️ DİKKAT:


Bir USB kablosu kullanırken, yanlışlıkla bağlantının çıkmasını engellemek için kabloyu kablo kroşesi içinden geçirin.

TM-J7200

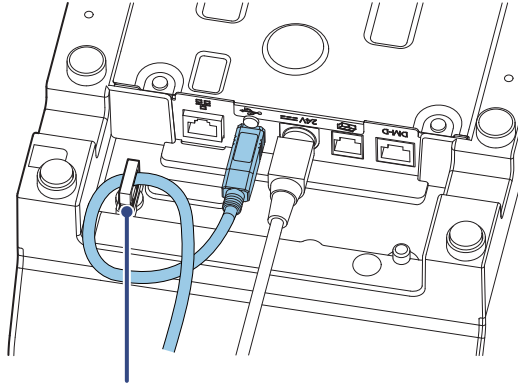

Kablo Kroşesi

TM-J7700

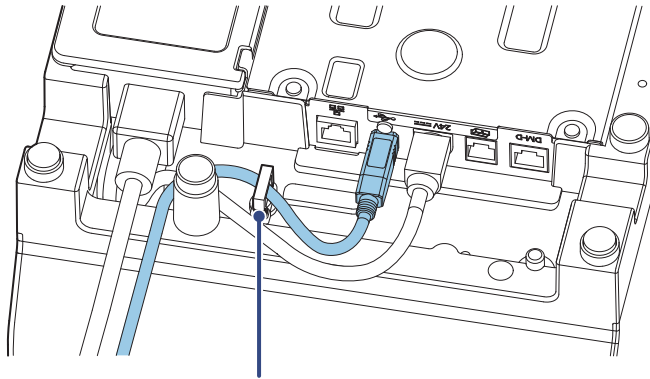

Kablo Kroşesi

Güç Anahtarı Kapağının Takılması


Güç anahtarının yanlışlıkla açılıp kapatılmasını önlemek için güç anahtarı kapağını takın. Gücü uygun bir şekilde açmak veya kapatmak için güç anahtarı kapağı üzerindeki deliklerden birine sivri uçlu bir nesne geçirin. Sivri uçlu bir nesneyi kapağı çıkarmak için kullanın.



UYARI:

Güç anahtarı kapağı takılıyken bir kaza olursa ürünü hemen prizden çekin. Kullanmaya devam etmek yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

Kapağı aşağıdaki resimde gösterildiği gibi takın.

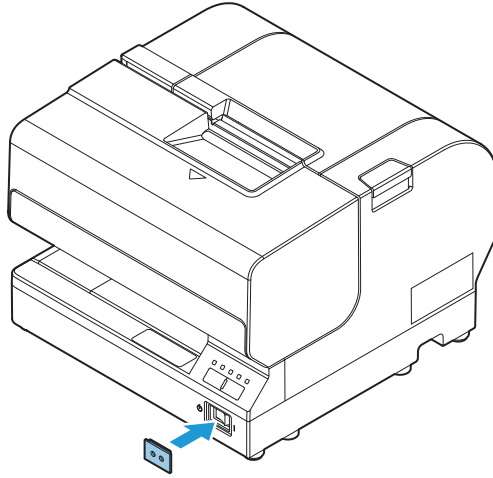

Rulo Kağıt Genişliğinin Değiştirilmesi


Yazıcıya yerleştirilmiş olan rulo kağıt kılavuzunu aşağıdaki dört kağıt genişliklerinden herhangi biriyle kullanmak üzere değiştirebilirsiniz: 57.5/69.5/76/82.5 mm. Varsayılan ayar 76 mm'dir.

Kağıt genişliğini değiştirmek için aşağıdaki prosedürü izleyin.


DİKKAT:

- ☐ Dar bir kağıt genişliği kullandıktan sonra daha geniş bir kağıt genişliğine geçiş yapmayın. Otomatik kesici bıçağı aşınmış olabilir ve temiz bir biçimde kesmesi mümkün olmayabilir.
- ☐ Kağıt genişliğini değiştirirken, TM-J7200/TM-J7700 için yardımcı yazılımı kullanarak kağıt genişliği ayarını değiştirdiğinizden emin olun.

1. Yazıcının kapalı olduğundan emin olun.
2. Kapak açma düğmesine basarak rulo kağıt kapağını açın.
3. Rulo kağıt tutucunun sol tarafında bulunan rulo kağıt kılavuzunu tutan vidayı çıkarın.

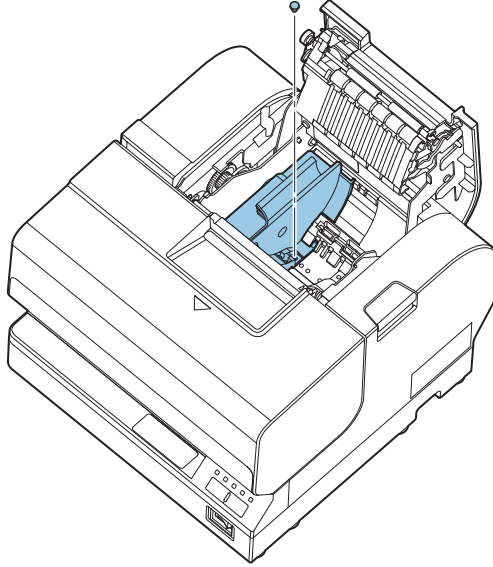

4. Kullanmak istediğiniz kağıt genişliğine uyacak şekilde rulo kağıt kılavuzunun konumunu değiştirin. Üst ve alt olukları hizalayın ve çıkıntının alt kısımdaki deliğe girmiş olduğundan emin olun.

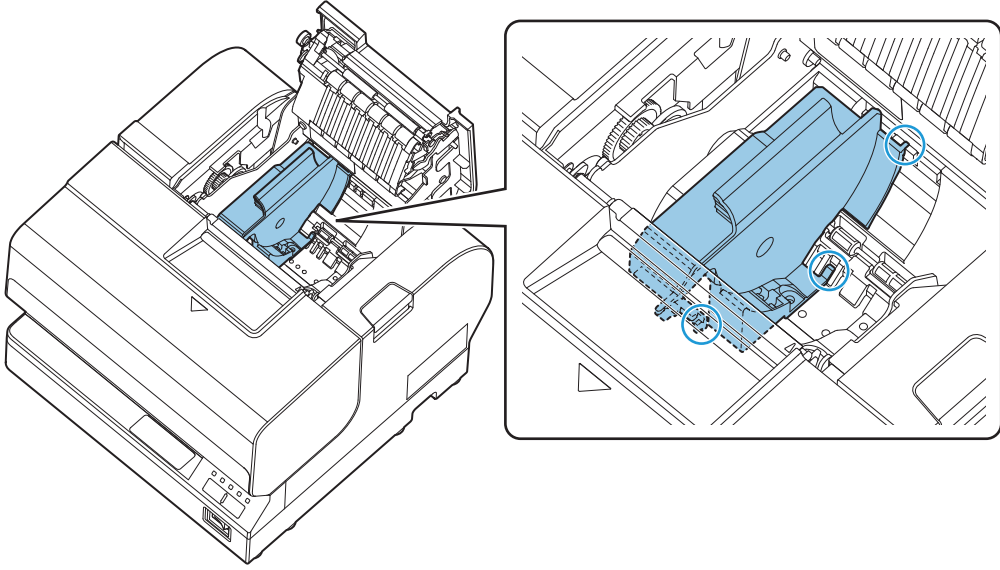


5. Rulo kağıt kılavuzunu tutturmak için çıkarılan vidayı kullanın.

Açma/Kapama

Açma

İşaretli () olan taraftaki güç anahtarına basın.

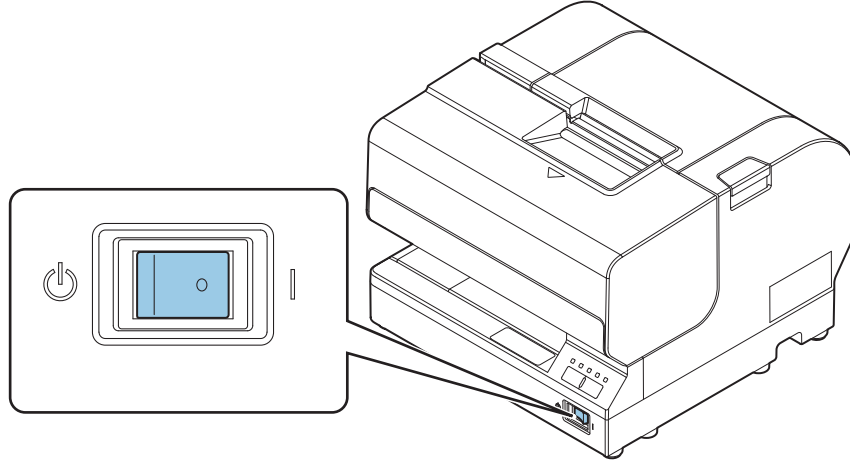


① (Güç) LED ışığı yanar ve güç açık duruma gelir.

Kapatma

⚠ DİKKAT:

① (Güç) LED yanıp sönerken yazıcıyı kapatmayın.

İşaretli () olan taraftaki güç anahtarına basın.

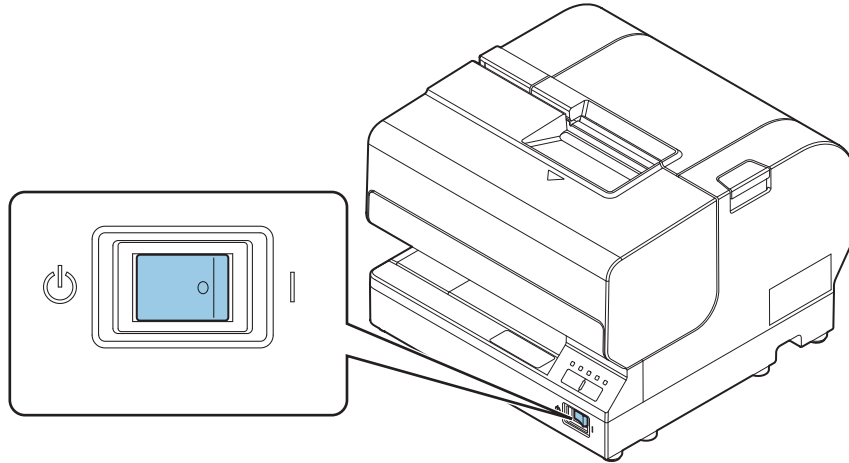


① (Güç) LED kapanır ve güç kapanır.

Rulo Kâğıdın Takılması/Değiştirilmesi

⚠ DİKKAT:

- ❑ Özellikleri karşılayan rulo kâğıdı kullandığınızdan emin olun.
- ❑ Termal kâğıt kullanmayın.
- ❑ Kâğıt çıkış yerine parmaklarınızı koymamaya dikkat edin. Kâğıt çıkış yerinin içinde kesici bıçak montelidir ve yaralanmanıza sebep olabilir.

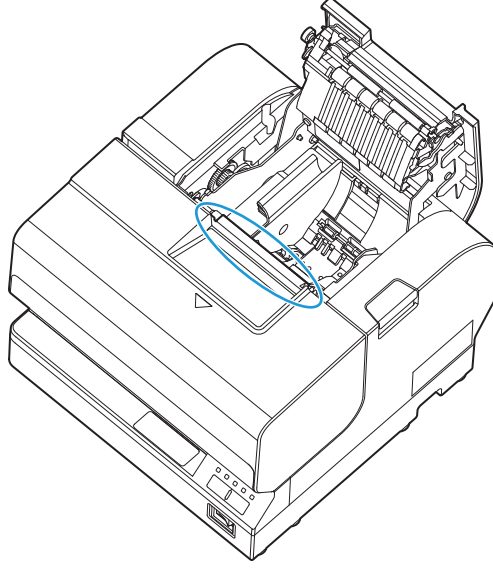


🔑 Notlar:


Baskı veya kâğıt besleme sırasında rulo kâğıt kapağını açmayın.

Kâğıt yerleştirmek veya değiştirmek için aşağıdaki prosedürü izleyin:


1. Yazıcının açık olduğundan emin olun. (🔑 "Açma/Kapama" sayfa 20)
2. Kapak açma düğmesine basarak rulo kâğıt kapağını açın.

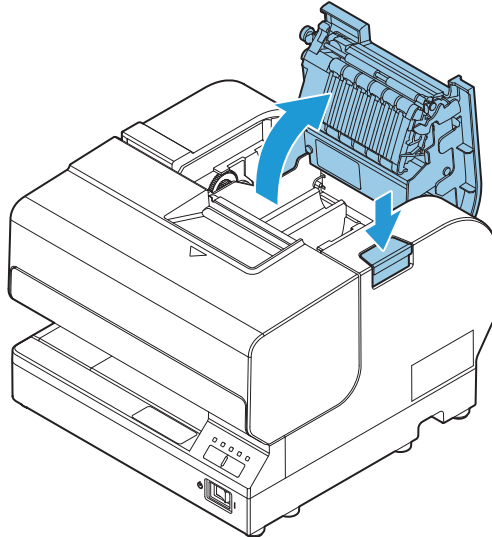

3. Kullanılmış rulo kağıt göbeği varsa çıkarın.
4. Rulo kağıdı, aşağıdaki resimde gösterildiği gibi doğru yönde yazıcının içine yerleştirin.

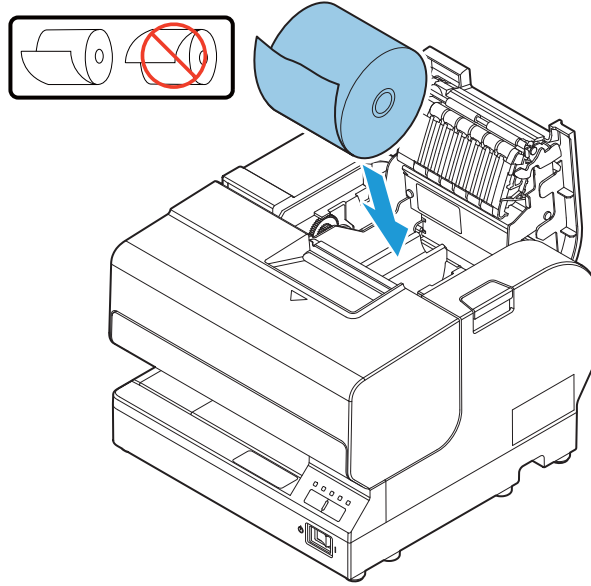

5. Kapağı kapatmadan önce, rulo kağıdın ucunu çekin ve işareti aşağıdaki resimde gösterildiği gibi hizalayın.

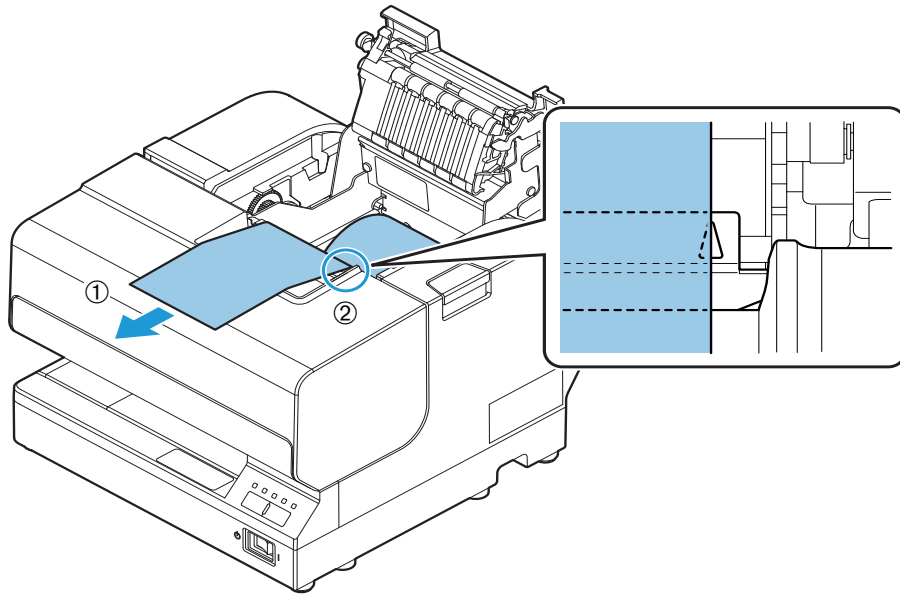

6. Rulo kağıt kapağını kapatın.
Kağıttaki herhangi bir gevşekliği gidermek için yazıcı otomatik olarak rulo kağıdını besleyecektir.


Fiş Kağıdı Takma

Notlar:


- Kağıdın kıvrılma, katlanma veya kırışıklık olmadan düz olduğundan emin olun.
- Sadece tek bir tabaka kağıt kullanın. Kağıt sıkışmasına neden olabileceği için çoklu bir tabaka kağıt yerleştirmeyin.
- Yazıcı mürekkep püskürtmeli bir yazıcı olduğundan basınca duyarlı fotokopi kağıdı kullanılamaz.
- Kağıt sıkışmasını önlemek için rulo kağıdının fiş kağıdındaki baskıyla hizalı olarak yerleştirilmesi gerekir.

Fiş kağıdı eklemek için aşağıdaki prosedürü uygulayın:

1. Yazıcının açık olduğundan emin olun.
2. Kağıdın sağ kenarı sağ taraftaki kağıt kılavuzuna temas edecek şekilde kağıdı ayarlayın ve fiş kağıdını yerleştirin. Yazıcıya yapıştırılmış etikete bakın.

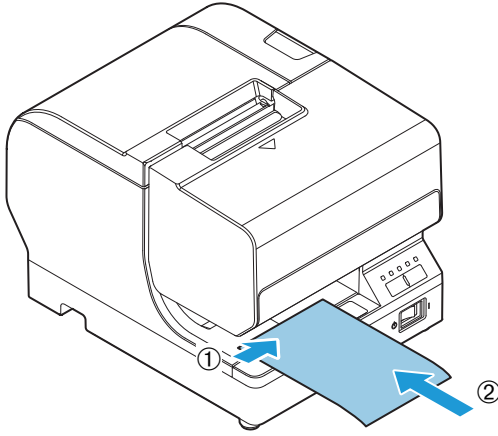

TM-J7200

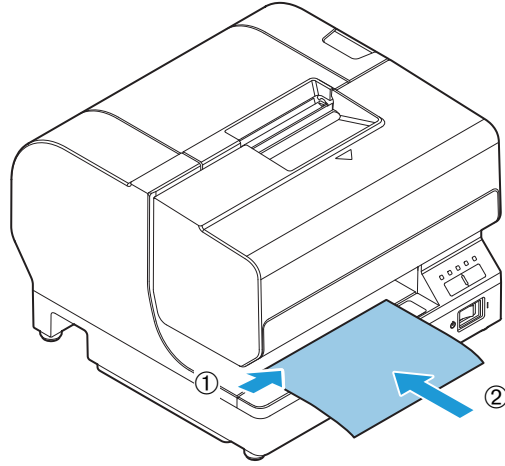

TM-J7700

Mürekkep Kartuşunu Takma/Değiştirme


⚠ DİKKAT:

Mürekkep kartuşunu takmadan önce kullanım talimatlarını dikkatlice okuyun.

(📖 "Mürekkep Kartuşuyla ilgili Uyarılar" sayfa 4, "Mürekkep kartuşu SJIC33P (K)" sayfa 34)

Aşağıdaki prosedürü izleyerek mürekkep kartuşunu Takın/Değiştirin.


1. Yazıcının açık olduğundan emin olun. (📖 "Açma/Kapama" sayfa 20)
2. 💧 (Mürekkep) LED'in açık olduğundan veya yanıp söndüğünden emin olun.
3. Ön kapağı açmak için kolu çekin.

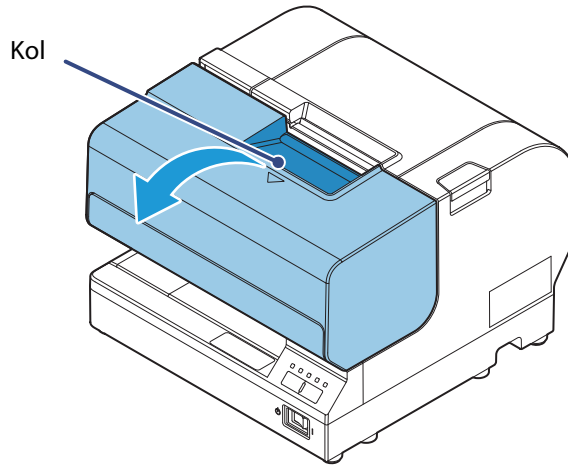


4. Değiştirme sırasında, kullanılan mürekkep kartuşunu çıkarın.

⚠ DİKKAT:


Mürekkep kartuşu bölmesinin içine parmaklarınızı koymayın aksi takdirde keskin veya çıkıntılı bir parça tarafından yaralanabilirsiniz.

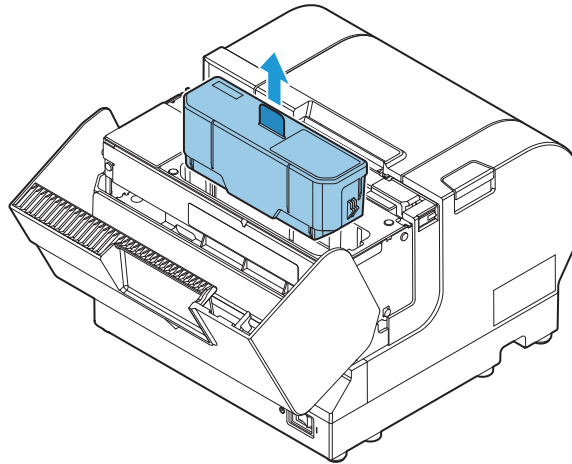


5. Açmadan önce mürekkep kartuşunun paketini üç veya dört kez sallayın.

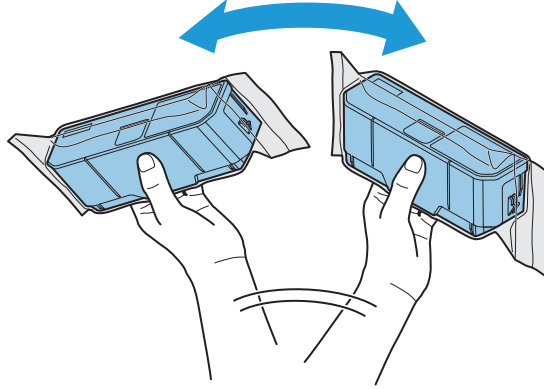

6. Üstten yeni bir mürekkep kartuşu takın ve yerine oturana kadar sağlam fakat nazık bir şekilde itin.

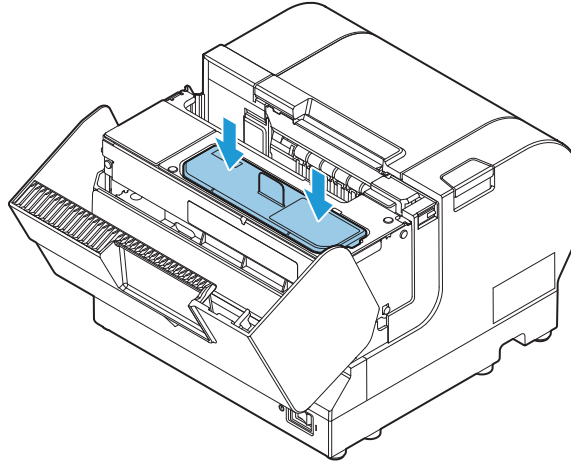

7. Ön kapağı kapatmadan önce tırnağı ok yönünde aşağıya doğru bastırın.

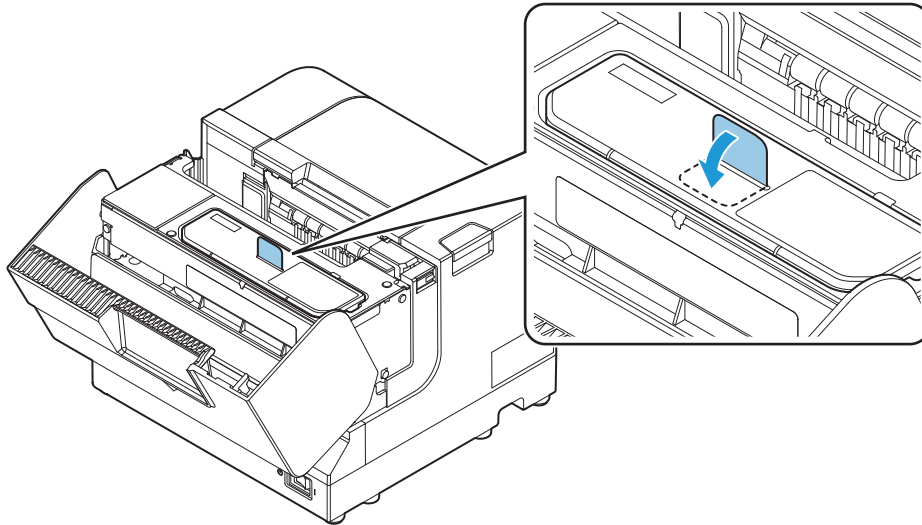

8. Ön kapağı kapatın.

⏏ (Mürekkep) LED şimdi kapanacak.

Mürekkep kartuşu ilk kez takıldığında ⌚ (Güç) LED yanıp söner ve ilk mürekkep dolumu başlar.


⚠ Notlar:

Ürün paketi içerisindeki mürekkep kartuşu ilk mürekkep dolumu için kullanılır. Mürekkep kartuşu ilk defa takıldığında, yazıcı baskıya hazırlanmak için mürekkep kullanır.

Mürekkep dolumu en az iki dakika sürer. Mürekkep dolum süresi koşullara bağlı olarak değişir.

⚠ DİKKAT:

Mürekkep dolum işlemi sırasında ⌚ (Güç) LED yanıp sönerken) asla yazıcının üzerindeki hiçbir kapağı açmayın veya yazıcıyı kapatmayın. Mürekkep dolumu sırasında bunu yapmak büyük miktarda mürekkep harcar, bu yüzden dolum tamamlanmadan önce mürekkep kartuşunun değiştirilmesi gerekebilir.

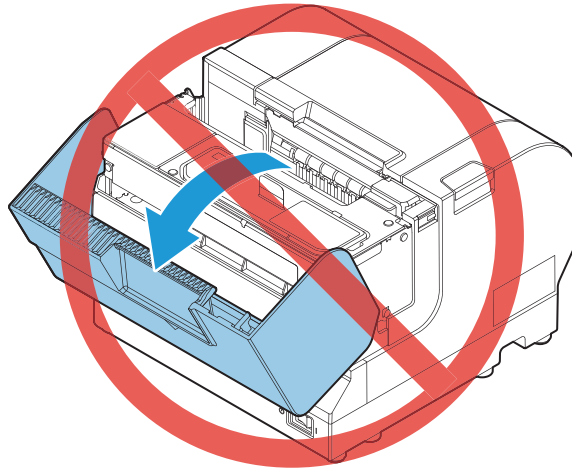

Mürekkep dolumu tamamlandığında, ⌚ (Güç) LED yanıp sönmekten açık hale gelir.

Yazıcının doğru çalıştığını kontrol etmek için bir test baskısı yapın. (🔗 ["Test Baskısı" sayfa 27](#))

Test Baskısı

Noktasal silinmeler gibi herhangi bir baskı hatasının meydana gelip gelmediğini kontrol etmek için self-test'i (kendi kendine test) kullanarak yazıcı durum baskısını gerçekleştirebilirsiniz.


Püskürtme ucunun tıkalı olup olmadığını kontrol etmek için yazdırılan nozzle check pattern (püskürtme ucu kontrol deseni)'ni kullanabilirsiniz.

Self-test'i (kendi kendine test) gerçekleştirmek için aşağıdaki prosedürü izleyin.




1. Yazıcının kapalı olduğundan emin olun. (🔒 "Açma/Kapama" sayfa 20)
2. 📌 (Besleme) Düğmesi'ne basarken gücü açın. Yazıcı rulo kağıdı beslemeye başlayana kadar 📌 (Besleme) Düğmesini basılı tutmaya devam edin.
Yazıcı durumu rulo kağıda basılır.
3. Yazdırılan nozzle check pattern (püskürtme ucu kontrol deseni)'ni kontrol edin.

Desen normal yazdırılırsa, aşağıda soldaki şekilde gösterildiği gibi tüm satırlar düzgün bir şekilde yazdırılır. Püskürtme ucu tıkanması nedeniyle herhangi bir kopukluk veya baskısız çizgiler varsa aşağıda sağdaki şekilde gösterildiği gibi kafa temizliği yapın.

<Normal>

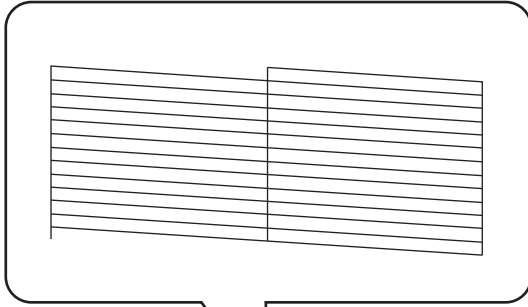

<Tıkanmış Püskürtme Ucu>

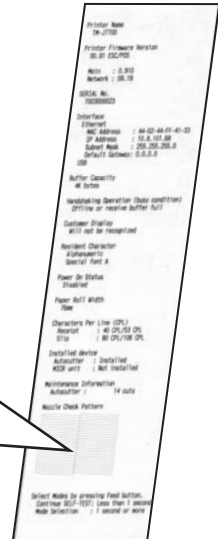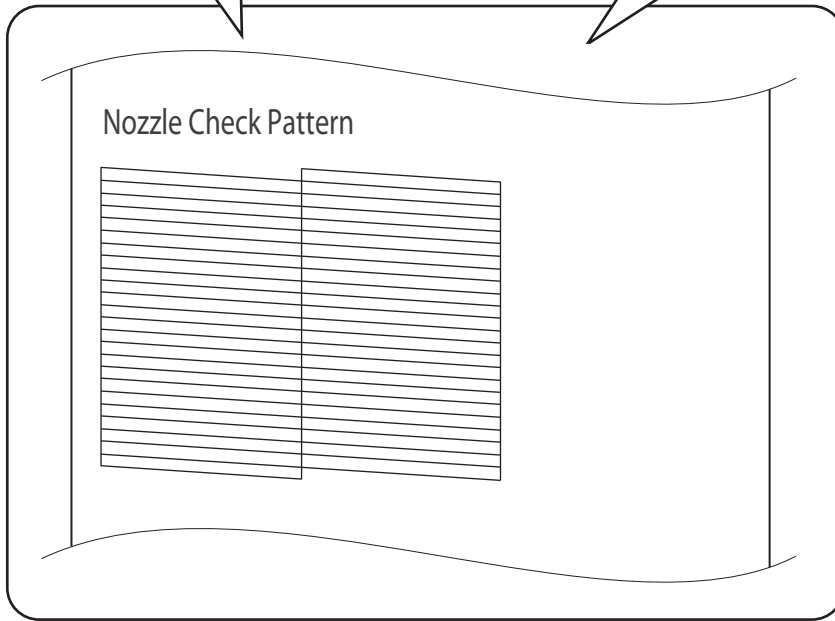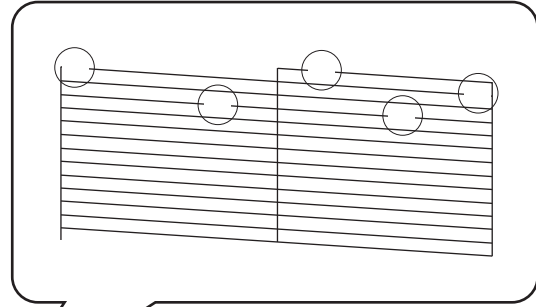

Bakım

Yazıcı Kasasının Temizlenmesi

Yazıcıyı kapattığınızdan emin olup, yazıcı kasasındaki kiri, kuru veya nemli bir bezle silin.



DİKKAT:

Ürünü alkol, benzin, tiner veya benzer diğer çözücülerle kesinlikle temizlemeyin. Bu durum plastik ve lastik parçaların hasar görmesine veya kırılmasına neden olabilir.

Yazıcı Kafasını Temizleme

Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi baskı sonucu normal değilse, yazıcı kafasını temizleyin.



DİKKAT:

- ❑ Yazıcı kafasını temizleme bir ila iki dakika sürer. Yazıcı kafası temizliği sırasında herhangi bir kapağı açmayın ya da gücü kapatmayın.
- ❑ Baskı kalitesinde bir sorun olmadığı sürece  (Temizleme) düğmesine basmayın. Gereksiz yere yapılan yazıcı kafası temizliği mürekkep israf edecektir.

Yazıcı kafası temizleme işlemini gerçekleştirmek için aşağıdaki prosedürü izleyin.

1. Yazıcının açık olduğundan emin olun. (🔗 ["Açma/Kapama" sayfa 20](#))
2.  (Temizlik) düğmesine 3 saniyeden fazla basın.
 (Güç) LED yanıp söner ve kafa temizleme işlemi başlar.

Yazıcı kafası temizleme işlemi tamamlandığında,  (Güç) LED kapanır ve yazıcı normal yazdırmayı gerçekleştirebilir.

Yazıcının doğru çalıştığını kontrol etmek için bir test baskısı yapın. (🔗 ["Test Baskısı" sayfa 27](#))

Bakım Parçalarını Değiştirme için Bildirim

Bir bakım bölümü (pompa ünitesi, mürekkep besleme ünitesi veya atık sıvı emici) hizmet ömrünün sonuna yaklaştığında yazıcının kullanıldığı her bir zaman için aşağıdaki bildirim yazdırılacaktır. Lütfen bildirimdeki talimatları izleyin.

Caution:

A maintenance part must be replaced.

Contact qualified service personnel.

Taşıma

Bu yazıcıyı taşımak için aşağıdaki prosedürü izleyin.

1. Rulo kağıdı çıkarın.





Notlar:


Mürekkep kartuşunu yazıcıda bırakın. Yazıcının mürekkep kartuşu çıkartılmış şekilde taşınması, noktasal silinmeye veya kasanın iç kısmında mürekkep yapışmasına yol açabilir.

2. Yazıcıyı kapatın.
3. ① (Güç) LED'in kapalı olduğundan emin olun.
4. Güç kablosunu ve diğer tüm kabloların bağlantısını kesin.
5. Koruyucu malzemeleri takın ve aşağıdaki resimde gösterildiği gibi bant yapıştırın.

TM-J7200

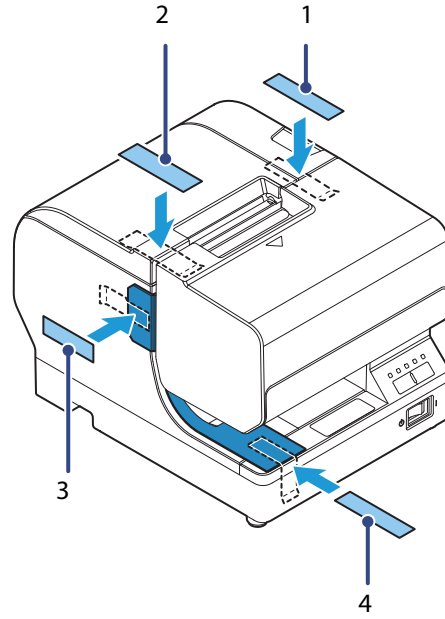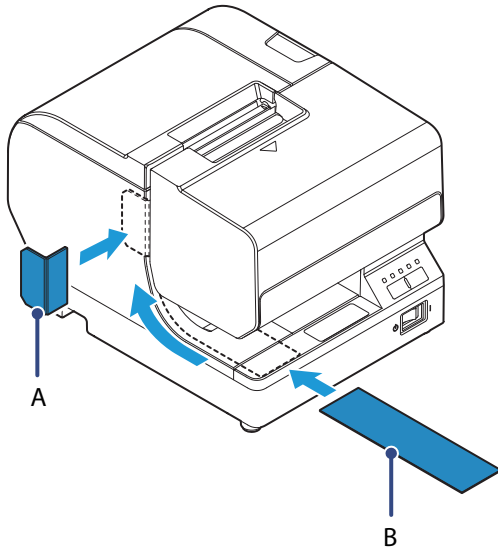

TM-J7700

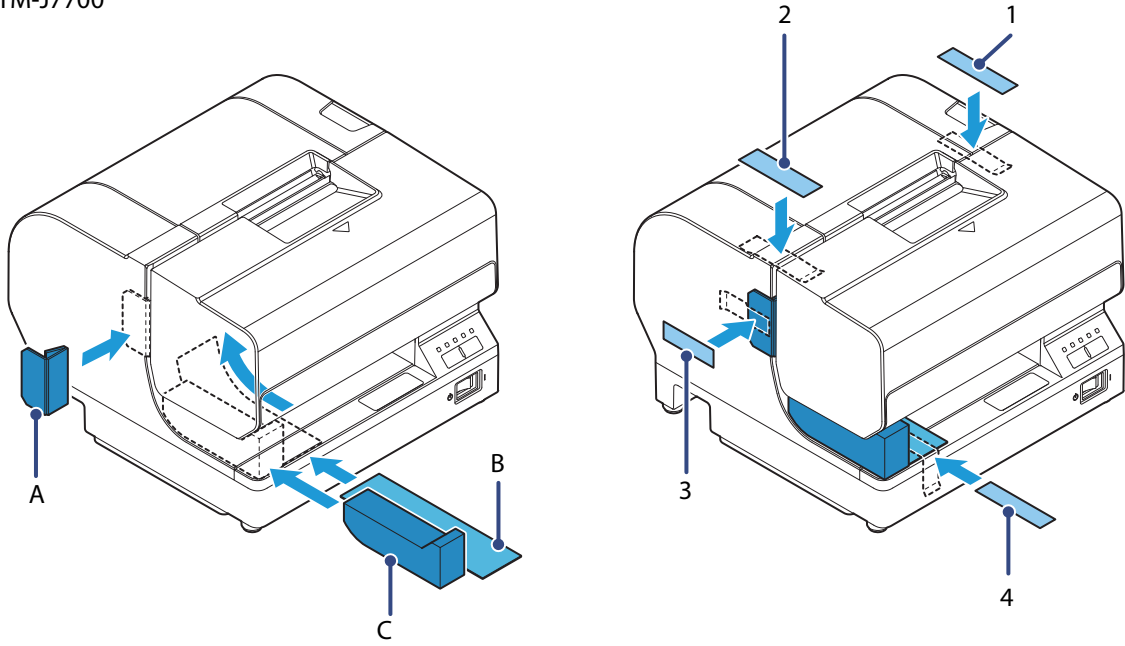

6. Taşıma sırasında herhangi bir darbeyi önlemek için yazıcıyı koruyucu tampon malzemeyle sarın. Yazıcıyı paketlenme ve taşıma sırasında dik ve yatay konumda tutun.

Notlar:

Yeniden taşımak noktasal silinmelere neden olabilir. Noktasal silinmeler oluşursa, yazıcı kafasını temizleyin. (🔗 "[Yazıcı Kafasını Temizleme](#)" sayfa 28)

Sorun Giderme

! LED (Hata) yanıp söner veya yanar


- ❑ Kağıt sıkışması olup olmadığını kontrol edin. Sıkışan kağıtları çıkarın. (🔗 "[Sıkışmış Kağıdın Çıkarılması](#)" sayfa 31)
- ❑ Ön kapağın/rulo kağıt kapağının kapalı olup olmadığını kontrol edin. Kapak açıksa kapatın. (🔗 "[Ön Taraf](#)" sayfa 6)
- ❑ Gücü kapatın, birkaç saniye bekleyin ve sonra tekrardan açın. Hata devam ederse, yetkili servis personeline başvurun.

Sıkışmış Kağıdın Çıkarılması

Kağıt sıkışması meydana geldiğinde, kağıdı asla güç uygulayarak çekmeyin. Kapağı açın ve sıkışan kağıdı çıkarın.

Rulo kağıt için:


1. Rulo kağıt kapağını açın.
2. Kağıt sıkışmasına neden olan kağıdı çıkarın.

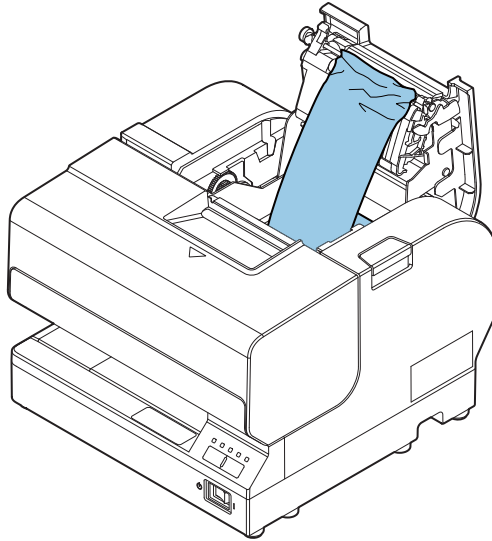

3. Rulo kağıdı tekrardan yerleştirin ve kapağı kapatın.

Yaprak sayfalar için:

1. Ön kapağı açın.
2. Kağıt sıkışmasına neden olan kağıdı çıkarın.

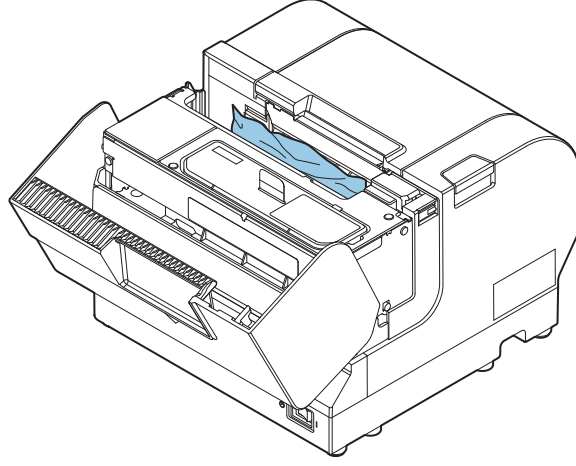

3. Ön kapağı kapatın.

Özellikler

Parça		Özellikler	
Model numarası		TM-J7200	TM-J7700
Yazdırma yöntemi		Dot Matrix Method seri püskürtmeli mürekkep Tek renkli baskı (Siyah)	
Kağıt besleme		Tek yönlü friksiyon besleme	
Kağıt		Rulo kağıt: Normal kalite kağıdı (yalnızca tek katlı rulolar kullanılabilir) Fiş kağıdı: Normal kalite kağıdı (yalnızca tek katlı kullanılabilir)	
Mürekkep kartuşu		Model: SJIC33P (K)	
Arabirim	Ethernet	× 1 10BASE-T/100BASE-TX	
	USB	× 1 USB 2.0 Tam hız, Tip B	
Güç kaynağı		Özel AC adaptörü PS-180 (model: M159E) DC 24 V ± %7	
Akım tüketimi		Ortalama: Yak. 1,8 A	
Güç tüketimi*	Çalışma	Yak. 15,9 W	
	Yedek	Yak. 1,8 W	
Sıcaklık/nem	İşlem sırasında	Çalışma: 10 ila 35°C %20 ila 80 RH (yoğunlaşma yok)	
	Depolama sırasında	Mürekkep kartuşu takılı: -20 ila 40°C %20 ila 85 RH (yoğunlaşma yok) (-20°C ya da 60°C'de: 12 saate kadar)	
		Mürekkep kartuşu takılı değil: -20 ila 60°C %5 ila 85 RH (yoğunlaşma yok) (-20°C ya da 60°C'de: 12 saate kadar)	
Yükseklik		2000 m veya daha düşük	
Toplam boyutlar (G × Y × D)		195 × 260 × 188 mm	251 × 260 × 188 mm
Ağırlık		Yaklaşık 5,1 kg (mürekkep kartuşu dahil)	Yaklaşık 5,8 kg (mürekkep kartuşu dahil)

*: Epson'un çalışma koşullarına göre

Sarf Malzemeleri

Mürekkep kartuşu SJIC33P (K)

Mürekkep kartuşu bu yazıcı için üretilmiştir.

Orijinal Mürekkep Kartuşu Tavsiye Edilir

- ❑ Yazıcının en iyi performansı için, orijinal Epson mürekkep kartuşlarının kullanılması tavsiye edilir. Orijinal olmayan Epson mürekkep kartuşlarının kullanımı baskı kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir ve yazıcının maksimum performans göstermesini engelleyebilir. Epson, orijinal olmayan Epson ürünlerinin kalitesini ve güvenilirliğini garanti edemez. Orijinal olmayan Epson ürünlerinin kullanımından dolayı üründe oluşan hasar veya bozulmaların onarımları garanti süresi hala geçerli olsa bile ücretsiz olmayacaktır.
- ❑ Ürünün renk ayarı orijinal Epson mürekkep kartuşlarının kullanımına dayanır. Orijinal olmayan bir mürekkep kartuşunun kullanılması azaltılmış baskı kalitesine neden olabilir. Epson, orijinal Epson mürekkep kartuşlarının kullanılmasını önerir.

Ek

Sürücülerin, Yardımcı Programların ve Kılavuzların İndirilmesi

Yazıcı sürücülerini, yardımcı programları ve kılavuzları aşağıdaki internet adreslerinden birinden indirilebilir:

Kuzey Amerika'daki müşteriler için aşağıdaki Web sitesine gidin:

<http://www.epson.com/support/>

Diğer ülkelerdeki müşteriler için aşağıdaki Web sitesine gidin:

<https://download.epson-biz.com/?service=pos>

Kullanım Sınırlaması

Bu ürün havacılık, demiryolu, denizyolu, otomotiv, vb ile ilgili nakliye aygıtları; afet önleme aygıtları; çeşitli güvenlik aygıtları, vb. ya da fonksiyonel/hassasiyet cihazları, vb. gibi yüksek güvenilirlik/güvenlik gerektiren uygulamalar için kullanıldığı zaman, güvenlik ve toplam sistem güvenilirliğini korumak için bu ürün yalnızca tasarımınızda arıza güvenceleri ve yedeklilikler dahil düşünüldükten sonra kullanılmalıdır. Bu ürün havacılık ekipmanı, temel haberleşme cihazları, nükleer güç kontrol cihazları veya doğrudan tıbbi bakım ile ilgili medikal cihazlar, vb. gibi çok yüksek güvenilirlik/güvenlik gerektiren uygulamalarda kullanım için tasarlanmadığı için lütfen ürünün uygunluğuna tam bir değerlendirmenin ardından kendiniz karar verin.

Notlar

- (1) Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü Seiko Epson Corporation şirketinin önceden yazılı izni olmadan yeniden üretilemez, herhangi bir bilgi bulma sisteminde saklanamaz, herhangi bir biçimde veya elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt ya da başka türlü hiçbir yolla iletilmez.
- (2) Bu kılavuzun içeriği önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
- (3) Bu kılavuzun hazırlanmasında her türlü önlem alınmış olmasına rağmen, Seiko Epson Corporation hata veya eksikliklerden dolayı sorumluluk kabul etmez.
- (4) Bu belgede bulunan bilgilerin kullanımından kaynaklanan zararlar için de sorumluluk kabul edilmez.
- (5) Seiko Epson Corporation şirketinin veya bağlı kuruluşlarının, kaza, ürünün hatalı ya da kötüye kullanımı, üründe yetkisiz değişiklikler, tamirler ya da düzenlemeler yapılması veya (ABD hariç olmak üzere) Seiko Epson Corporation şirketinin çalıştırma ve bakım talimatlarına tam anlamıyla uyulmaması gibi nedenlerden dolayı alıcının veya üçüncü tarafların uğradığı hasarlar, kayıplar, maliyetler veya masraflar konusunda bu ürünün alıcısına ya da üçüncü taraflara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
- (6) Seiko Epson Corporation tarafından Orijinal Epson Ürünleri veya Epson Onaylı Ürünler olarak tanımlanmış ürünler dışındaki herhangi bir isteğe bağlı aygıtın veya sarf malzemesinin kullanılmasından doğacak zararlardan ve sorunlardan Seiko Epson Corporation sorumlu olmayacaktır.

Ticari Markalar

EPSON, Seiko Epson Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.

Exceed Your Vision, Seiko Epson Corporation'ın ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.

Diğer tüm ticari markalar, ilgili sahiplerine aittir ve sadece tanımlama amacıyla kullanılır. Ürün bilgisi, bildirilmeksizin değiştirilebilir.

©Seiko Epson Corporation 2017. Tüm hakları saklıdır.