


TM-P60II with Peeler

Gebruikershandleiding

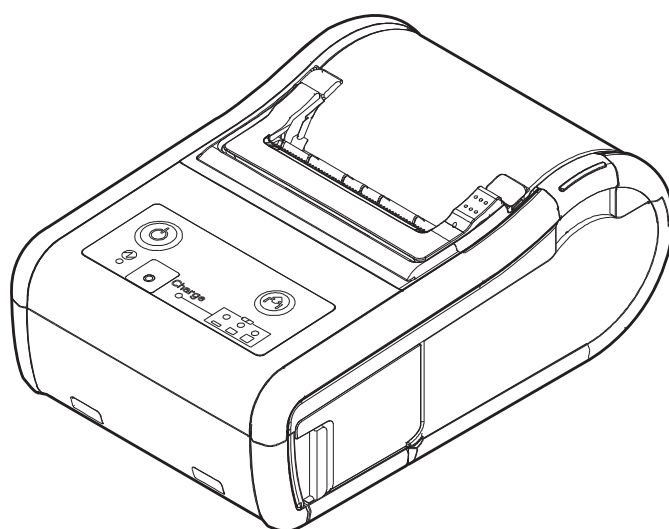

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopiëren, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Seiko Epson Corporation. Er wordt geen aansprakelijkheid voor octrooien aanvaard in verband met gebruik van de informatie in deze uitgave. Hoewel bij het samenstellen van deze uitgave de grootste zorgvuldigheid is betracht, aanvaardt Seiko Epson Corporation geen aansprakelijkheid voor fouten of omissies. Noch wordt aansprakelijkheid aanvaard voor schade die voortvloeit uit gebruik van de informatie in deze uitgave.

Noch Seiko Epson Corporation noch een van haar dochterondernemingen kan aansprakelijk worden gesteld door de koper of door derden voor schade, verliezen of kosten die door de koper of derden zijn gemaakt als gevolg van ongelukken, onjuist gebruik of misbruik van dit product of door onbevoegden uitgevoerde modificaties, reparaties of wijzigingen van dit product of (tevens in de VS) het niet in acht nemen van de aanwijzingen voor gebruik en onderhoud van Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation is niet aansprakelijk voor schade of problemen die voortvloeien uit gebruik van andere optionele producten of verbruiksgoederen dan die welke door Seiko Epson Corporation zijn aangemerkt als "originele Epson-producten" of als "door Epson goedgekeurde producten".

Afhankelijk van het gebied, kan de interface kabel met het product zijn meegeleverd. Als dit het geval is, gebruik dan die kabel.

Seiko Epson Corporation is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit elektromagnetische storingen die worden veroorzaakt door het gebruik van andere interface kabels dan Epson kabels die zijn goedgekeurd door Seiko Epson Corporation.

Het Bluetooth® handelsmerk en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken en eigendom van Bluetooth SIG, Inc., elk gebruik van zulke markeringen door de Seiko Epson Corporation zijn gelicenseerd. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Wi-Fi® is een gedeponeerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.

EPSON is een gedeponeerd handelsmerk van Seiko Epson Corporation. Exceed Your Vision is een gedeponeerd handelsmerk of handelsmerk van Seiko Epson Corporation. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren en worden alleen voor identificatiedoeleinden gebruikt. Productinformatie is onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande melding.

NB: Wijzigingen in de inhoud van deze handleiding onder voorbehoud.

© Seiko Epson Corporation 2013-2016. Alle rechten voorbehouden.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Dit gedeelte bevat belangrijke informatie voor veilig en effectief gebruik van dit product. Lees dit gedeelte zorgvuldig door en bewaar het op een goed toegankelijke plaats.

Verklaring van symbolen

De symbolen in deze handleiding zijn onderverdeeld volgens hun mate van belangrijkheid, zoals hieronder beschreven. Lees het onderstaande zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.

 GEVAAR:

De mededeling 'GEVAAR' moet goed in acht genomen worden om ernstig of dodelijk lichamelijk letsel te voorkomen.

 WAARSCHUWING:

Waarschuwingen moeten goed in acht genomen worden om ernstig lichamelijk letsel te voorkomen.

 LET OP:

Voorzorgsmaatregelen moeten in acht genomen worden om licht letsel of apparatuurschade te voorkomen.

NB:

Tekst met de vermelding 'NB' bevat belangrijke informatie en nuttige tips voor gebruik van het product.

Veiligheidsmaatregelen

 GEVAAR:

Dit product niet gebruiken of opladen op plaatsen met een hoge temperatuur (60°C of hoger). Dit product ook niet opbergen of laten liggen op plaatsen met een temperatuur van 60°C of hoger. Dit kan oververhitting, rook, scheuren, brand of lekkages veroorzaken. Gebruik het product alleen binnen de limieten van de omgevingstemperatuur voorwaarden.

 WAARSCHUWING:

Gebruik dit product niet op een plek met bijtende vloeistoffen, zoals alcohol of thinner, of in de buurt van vuur. Dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken. Schakel de apparatuur onmiddellijk uit wanneer hij rook, een vreemde lucht of ongebruikelijk lawaai produceert. Verder gebruik kan tot brand leiden. Trek de stekker van het apparaat onmiddellijk uit het stopcontact en neem contact op met de leverancier of een servicecentrum van Seiko Epson.

Niet proberen om zelf dit product te repareren. Onjuist uitgevoerde reparaties kunnen gevaarlijk zijn.

Dit product nooit demonteren of wijzigen. Wijzigen van dit product kan letsel of brand veroorzaken.

Gebruik alleen de AC adapter, Epson PS-11 (M235A/M235B).

Een andere AC adapter aansluiten kan brand veroorzaken.

Voorkom dat er voorwerpen in de apparatuur vallen. Binnendringen van voorwerpen kan brand veroorzaken.

Als er water of andere vloeistof in deze apparatuur terechtkomt, moet u verder gebruik staken. Verder gebruik kan tot brand leiden. Trek de stekker onmiddellijk uit het stopcontact en neem contact op met de leverancier of met een servicecentrum van Seiko Epson voor advies.

Gebruik dit product niet in een omgeving waar ontvlambare gassen of explosieve gassen aanwezig kunnen zijn. Geen spuitbussen met brandgevaarlijk gas in of bij dit product gebruiken. Dat kan brand veroorzaken.

De kabels niet op een andere wijze aansluiten dan als vermeld in deze handleiding. Dat kan brand veroorzaken. Het kan ook andere apparaten beschadigen. Raak alleen de gebieden aan binnen het product die staan aangegeven in deze handleiding. Dit kan een elektrische schok of brandwonden veroorzaken.

⚠ LET OP:

Pas op dat u dit product niet laat vallen. Het product kan beschadigd raken of ongelukken veroorzaken als het valt.

Niet gebruiken op plaatsen met een hoge vochtigheidsgraad of veel stof.

Overmatig vocht en stof kunnen apparatuurschade of brand veroorzaken.

Geen zware voorwerpen bovenop dit product plaatsen. Nooit op dit product leunen of staan. De apparatuur kan vallen of in elkaar klappen, wat breuk en eventueel letsel kan veroorzaken.

Trek voor alle veiligheid de stekker van dit product uit het stopcontact wanneer het langere tijd niet gebruikt wordt.

Wees voorzichtig dat u uw vingers niet bezeert aan de handmatige snijder

- Wanneer u afgedrukt papier verwijdert
- Wanneer u andere handelingen uitvoert zoals het plaatsen/vervangen van de papierrol

Veiligheidsvoorzorgen voor de oplaadbare batterij

⚠ GEVAAR:

Mocht er batterijvloeistof in uw ogen terechtkomen, spoel ze dan meteen met schoon water gedurende meer dan 10 minuten en raadpleeg uw dokter onmiddellijk. Nalaten dit te doen kan resulteren in aantasting van uw gezichtsvermogen.

De batterij nooit demonteren of wijzigen. Dat kan brand, explosies, lekkage, oververhitting of schade veroorzaken.

Stel de apparatuur niet bloot aan vuur en verhit hem niet. Dat kan brand, explosies, lekkage, oververhitting of schade veroorzaken.

⚠ WAARSCHUWING:

Houd de batterij van open vuur vandaan als hij sterk gaat ruiken of lekt. Anders kan er brand of een explosie optreden.

Spoel batterijvloeistof als die op de huid of kleding terechtkomt meteen met schoon water weg. Nalaten dit te doen kan resulteren in aantasting van uw huid door de vloeistof.

Stel de batterij niet bloot aan water. Voorkom dat de polen nat worden. Dat kan brand, oververhitting of elektrische schokken veroorzaken.

De batterij vervoeren

Volg tijdens het vervoeren van de batterij de laatste VN richtlijnen.

Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen voor draadloze verbindingen

Dit product werkt niet gegarandeerd met alle draadloze LAN apparaten, inclusief ad hoc-modus.

⚠ WAARSCHUWING:

Volg in vliegtuigen de instructies van de luchtvaartmaatschappij. Schakel draadloze apparaten uit tijdens opstijgen en landen, overeenkomstig de aankondigingen tijdens de vlucht.

Gebruik het product niet in de buurt van medische apparatuur of in medische instellingen. Radiogolven kunnen kunstmatige pacemakers of andere medische apparatuur beïnvloeden.

Houd het product ten minste 22cm uit de buurt van een kunstmatige pacemaker. Anders kunnen de radiogolven de werking van de pacemaker beïnvloeden.

Gebruik het product niet in de buurt van automatische bedieningsapparatuur, zoals automatische deuren en brandalarmen. Als u dit doet kunnen de radiogolven storingen veroorzaken, wat een ongeluk kan veroorzaken.

 LET OP:

Gegevens versturen is soms niet mogelijk in omgevingen die veel radiogolf storingen produceren, zoals in de buurt van een magnetron. In dit geval kunt u de transmissie verbeteren door de installatie plaats te veranderen, het gebruikte kanaal te veranderen of een afdekplaat te gebruiken.

- ☐ Zelfs nadat alle gegevens vanaf de computer zijn verzonden, kunnen er gegevens achterblijven in de buffer van de printer. Als de draadloze verbinding wordt verbroken, worden de gegevens in de buffer mogelijk verwijderd. Controleer voor het afdrukken of verbreken van de draadloze verbinding dat de verzonden gegevens volledig zijn afgedrukt door de afdrukopdracht status te controleren, of controleer dit op een andere manier.
- ☐ Voor Bluetooth® interface modellen: als de draadloze verbinding is beëindigd terwijl de printer is uitgeschakeld, is opnieuw verbinden niet mogelijk. Verhelp in dit geval de oorzaak van de uitschakeling en maak opnieuw een verbinding.
- ☐ Voor Bluetooth® interface modellen: als u bij iedere printopdracht een nieuwe verbinding maakt tussen de computer en de printer, in plaats van de oude te onderhouden, kan het even duren voordat de printer start met het printen van de printopdracht. Dit is omdat het verbinden van de computer en de printer wat tijd nodig heeft. De benodigde tijd voor het maken van de verbinding hangt af van de omstandigheden.

Veiligheidsetiket

De waarschuwingsetiketten op het product geven de volgende veiligheidsmaatregelen aan.

 LET OP:

Tijdens en na het afdrukken kan de thermische kop zeer heet zijn.

Gebruiksbeperkingen

Wanneer dit product gebruikt wordt voor toepassingen die een hoge mate van betrouwbaarheid/veiligheid vereisen, zoals bijv. transportapparatuur voor vliegtuigen, treinen, schepen, auto's, enz.; ramppreventievoorzieningen; diverse soorten beveiligingsapparatuur, enz.; of functionele/precisieapparatuur, mag u dit product alleen gebruiken indien uw ontwerp voorziet in redundantie en fail-safes ten einde de veiligheid en betrouwbaarheid van het complete systeem te waarborgen. Omdat dit product niet bestemd is voor toepassingen die een uitermate hoge mate van betrouwbaarheid/veiligheid vereisen, zoals luchtvaartapparatuur, primaire communicatieapparatuur, regelapparatuur voor kerninstallaties of medische apparatuur voor directe medische zorg, wordt u geacht uw eigen oordeel te hanteren aangaande de geschiktheid van dit product, op basis van grondige evaluatie.

Opmerkingen voor gebruik

- ☐ De printer werkt niet met alleen de AC adapter. Plaats altijd de bijgevoegde OT-BY60II batterij in de printer, zelfs als u de AC adapter gebruikt.
- ☐ Druk op de Power-knop om de printer aan en uit te zetten.
- ☐ Als u via een USB-kabel met een computer wilt communiceren, moet u de kabel aansluiten voordat u de printer inschakelt.

- ☐ Als u de USB-kabel gebruikt is het aan te raden deze vast te zetten om spanning op de kabel te voorkomen.
- ☐ Open het printerdeksel niet terwijl de printer werkt.
- ☐ Bescherm de printer tegen schokken.
- ☐ Oefen geen overmatige druk uit op de printerkast.
- ☐ Zet geen etenswaren of dranken zoals koffie op de printerkast.

Opmerkingen m.b.t. de voeding

Batterij

Laad de OT-BY60II batterij op vóór het eerste gebruik. Om de batterij te plaatsen en op te laden, zie "De batterij plaatsen en opladen" op pagina 10.

Lees ook de veiligheidsvoorzorgsmaatregelen voor de oplaadbare batterij, voorheen beschreven in deze handleiding.



WAARSCHUWING:

Gebruik alleen de OT-BY60II batterij. Gebruik van een andere batterij kan brand, explosies, lekkage, oververhitting of andere schade veroorzaken.



LET OP:

Voer gebruikte batterijen af volgens de instructies.

Externe voedingsbron

Dit product gebruikt een geregistreerde "Klasse 2" of "LPS" voedingseenheid, met een uitgangsvoltage van max. 1.0 A bij DC12 V, of max. 1.5 A bij DC 24V.

Met de optionele Epson PS-11 [Model: M235A/M235B] AC adapter, is het maximale uitgangsvoltage 1,5 A bij DC 24V, en het ingangsvoltage AC 100V tot 240 V.

De batterijen recyclen

Bevat een lithium-ion batterij. Moet op juiste wijze worden afgevoerd of gerecycled.

NB:

De batterij niet demonteren.

Downloaden van stuur- en hulpprogramma's en gebruiksaanwijzingen

Raadpleeg voor verdere productinformatie de TM-P60II *Technical Reference Guide* (Technische referentieids).

De laatste versies van drivers, toepassingen en handleidingen kunnen worden gedownload via één van de volgende URL's.

Klanten in Noord-Amerika kunnen gebruik maken van de volgende website:

<http://www.epson.com/support/>


Klanten in andere landen kunnen gebruik maken van de volgende website:

<http://download.epson-biz.com/?service=pos>

Licentie voor openbronsoftware

1. Dit printerproduct bevat programma's op basis van openbronsoftware zoals vermeld in sectie 4) in overeenstemming met de licentievoorwaarden van elk afzonderlijk programma op basis van openbronsoftware.
2. Wij bieden de openbronsoftware code, GPL Programs en LGPL Programs (elk programma is voor u gedefinieerd in sectie 4) op een CD-ROM aan, welke tegen een vergoeding is te verkrijgen. Deze vergoeding dekt de kosten van de distributie, zoals de kosten van media, verzending en verwerking tot vijf (5) jaar na de stopzetting van hetzelfde model van dit product. Als u de bovenstaande openbronsoftware code wilt ontvangen, neem dan contact op met de klantenservice van uw regio.
3. De programma's op basis van openbronsoftware zijn ZONDER GARANTIE, ook zonder impliciete garantie van VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Zie de licentievoorwaarden van elk afzonderlijk programma op basis van openbronsoftware voor meer informatie., welke zijn beschreven in de "OPEN SOURCE SOFTWARE LICENSE TERMS" in deze documentatie.
4. De lijst met programma's op basis van openbronsoftware die voor dit printerproduct worden gebruikt en de volledige licentievoorwaarden voor elke licentie kunt u vinden in de volgende URL.
<http://xxx.xxx.xxx.xxx/licenses.htm>
* Gebruik voor het onderlijnde deel van de bovenstaande URL het IP adres van elke printer.

Naam van onderdelen

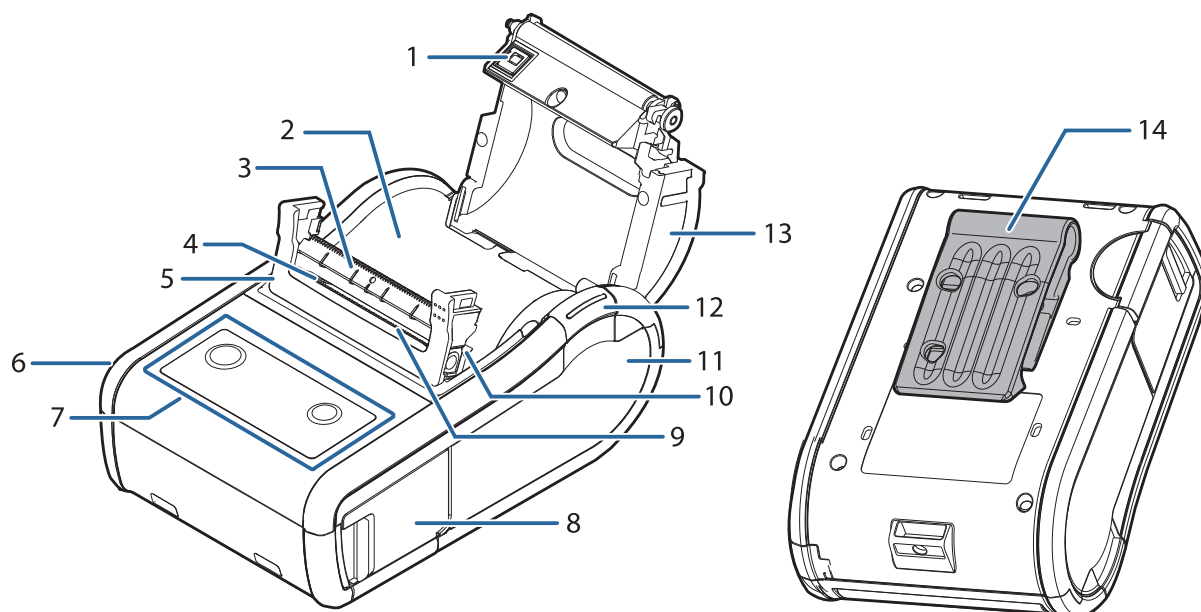


- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. Papiersensor | 8. Batterijdeksel |
| 2. Rolpapierhouder | 9. Handmatige snijder |
| 3. Labelpellerhouder | 10. Labelpellerhendel |
| 4. Labelpeller sensor | 11. NFC Tag |
| 5. Labelpellerdeksel | 12. Open-knop |
| 6. Aansluiting voor lader | 13. Deksel van het rolpapier |
| 7. Bedieningspaneel | 14. Riemclip |

NFC Tag

Hier is een teken afgedrukt om de positie van de NFC tag aan te geven. Houd een NFC-apparaat dichtbij de NFC tag om een verbinding te maken.

Raadpleeg voor de functies van de NFC tag de *Technical Reference Guide* (Technische referentiegid).

Bedieningspaneel (LED's en knoppen)

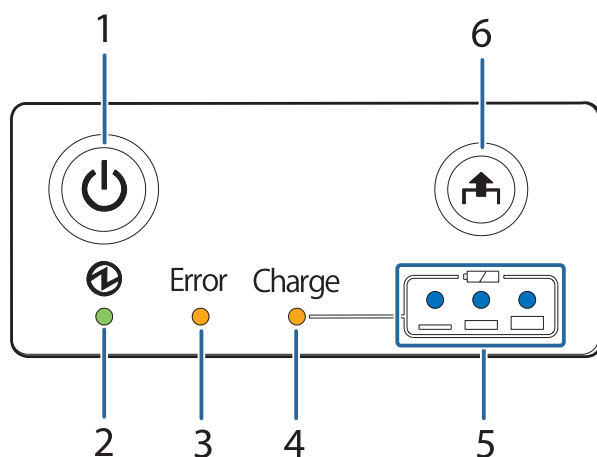

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| 1. Power-knop | 4. Charge (Opladen) LED |
| 2. Power LED | 5. Batterij LED |
| 3. Error (Fout) LED | 6. Feed-knop |

Power LED

Power LED	Betekenis
Aan	Stroom ingeschakeld.
Uit	Stroom uitgeschakeld.
Knippert	De printer wordt uitgeschakeld.

Error (Fout) LED

Printertoestand	Error (Fout) LED	Betekenis
Stroom aan	Aan	De printer is uitgeschakeld (papier op, bezig met initialiseren, rolpapierdeksel open, de resterende batterijlading is op het E niveau).
	Uit	De printer is in normaal bedrijf, doet een zelftest of voert papier in via de Feed-knop.
	Knippert	De thermische kop is te warm, rolpapierdeksel is geopend tijdens het printen, automatische snijder storing, abnormaliteit tijdens een geheugen R/W check, Voedingsbronvoltage is extreem hoog/laag, de CPU heeft een onjuist adres uitgevoerd, of abnormaliteit in een interne circuit verbinding.

Charge (Opladen) LED

Printertoestand	Charge (Opladen) LED	Betekenis
Voeding aan en batterij geïnstalleerd	Aan	De batterij wordt geladen.
	Uit	De batterij is helemaal geladen.
	Knippert	Er is afwijking in het laden van de accu.

Batterij LED

Printertoestand	Batterij LED	Error (Fout) LED	Batterij oplaadstatus	Betekenis
Stroom aan	3 LED's aan	Uit	Niveau H	-
	2 LED's aan	Uit	Niveau M	-
	1 LED aan	Uit	Niveau L	U kunt doorgaan met printen, maar vervanging of opladen van de batterij wordt aangeraden.
	1 LED knippert	Uit	Niveau S *	Vervang de batterij of laad deze op. (Printen kan worden onderbroken.)
		Aan		Vervang de batterij of laad deze op. (De printer kan niet printen.)
Inschakel en zoemer geluiden.	3 LED's uit	Aan	Niveau E	Vervang de batterij of laad deze op.

*U kunt kiezen om door te gaan met printen, of te stoppen met printen als er maar 1 LED knippert.

① Aan/uitknop

Druk op de power-knop om de stroom in en uit te schakelen. Om de stroom uit te schakelen, moet u de knop langer dan 2 seconden ingedrukt houden.

Feed-knop

Druk op deze knop om papier in te voeren.

Riemclip

U kunt de printer aan uw riem hangen met de riemclip die op de achterkant van de printer is aangebracht.


De batterij plaatsen en opladen

Volg de onderstaande stappen om de batterij te plaatsen en op te laden.


NB:

De batterij kan alleen worden opgeladen als de temperatuur 0 ~ 40°C is.


1. Zorg ervoor dat de printer is uitgeschakeld.
2. Schuif het batterijdeksel om deze te openen.

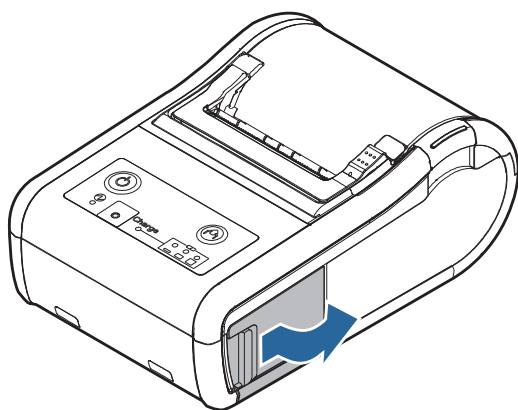


3. Plaats de batterij.

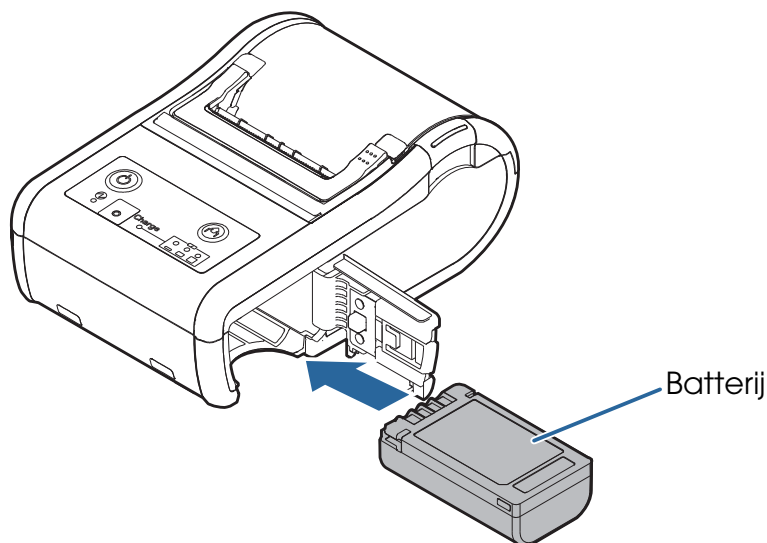

4. Sluit het batterijdeksel.

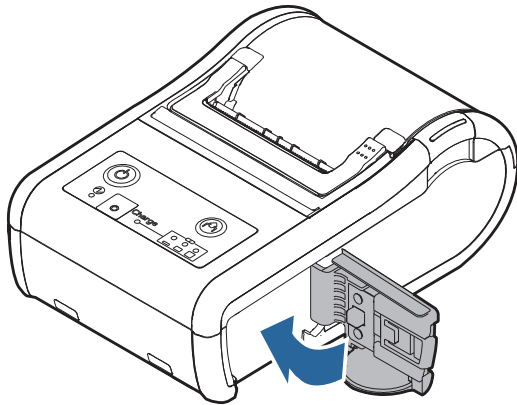

5. Sluit de AC adapter aan op de printer.
Het laden begint nu.

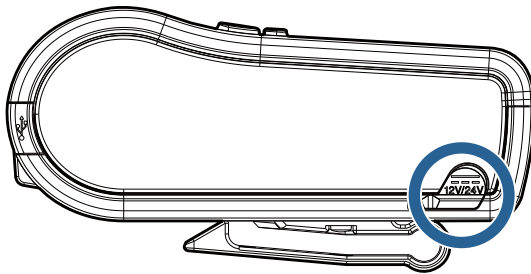

NB:

Opladen duurt ongeveer 2.5 uur met de AC adapter of met de optionele OT-CH60II batterijoplader. Zie de gebruikshandleiding van de batterijoplader voor gedetailleerde informatie over de batterijoplader. De hierboven genoemde tijd is de tijd die nodig is voor het opladen van een volledig ontladen batterij.

De batterij opladen bij 35°C of hoger activeert de interne temperatuur controle van de printer, welke er voor kan zorgen dat de laadtijd langer is dan de aangegeven laadtijd. De Charge (Opladen) LED knippert tijdens het opladen van de batterij.

Uitgiftemodus wisselen

U kunt de uitgiftemodus wisselen tussen de doorlopende- en labelpeller uitgiftemodus door de labelpellerhouder onder het labelpellerdeksel te vouwen.

Installeren of vervangen van rolpapier

Volg de onderstaande stappen voor het plaatsen of vervangen van het rolpapier.



LET OP:


Gebruik rolpapier dat voldoet aan de specificaties.

NB:


Geen rolpapier gebruiken waarvan het papier op de kern is vastgelijmd.

Tijdens gebruik van de doorlopende uitgiftemodus

1. Druk op de open-knop om het rolpapierdeksel en labelpellerdeksel te openen.
Verwijder de lege papierkern als er één in zit.


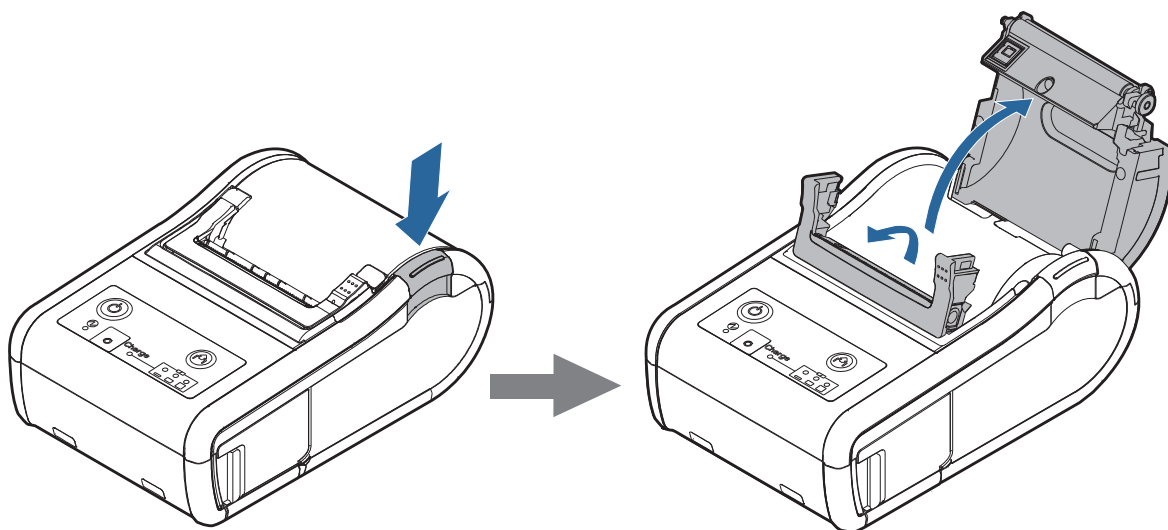


2. Duw de labelpellerhouder onder het labelpellerdeksel. Dit bedekt de labelpeller sensor.

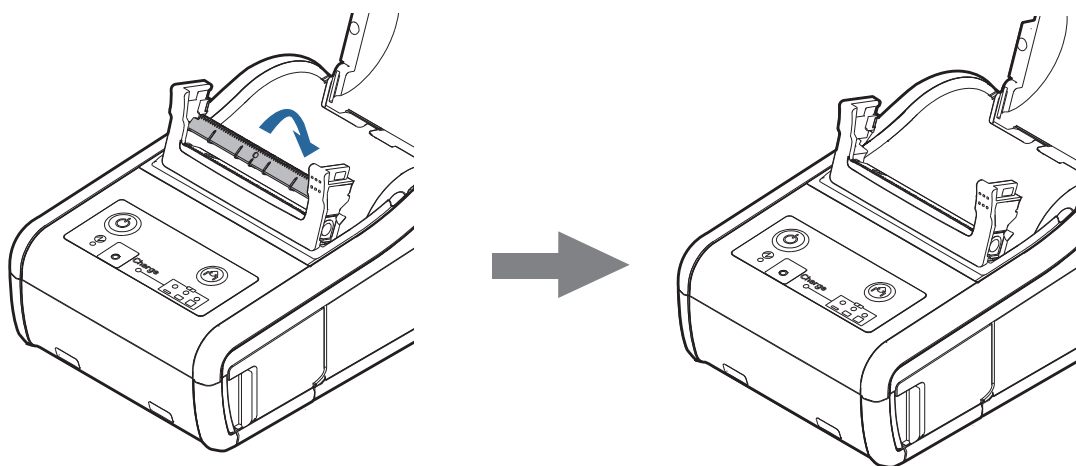

Labelpapier horizontaal plaatsen


3. Plaats een nieuwe rol papier in de rolpapierhouder en trek er een stukje uit.

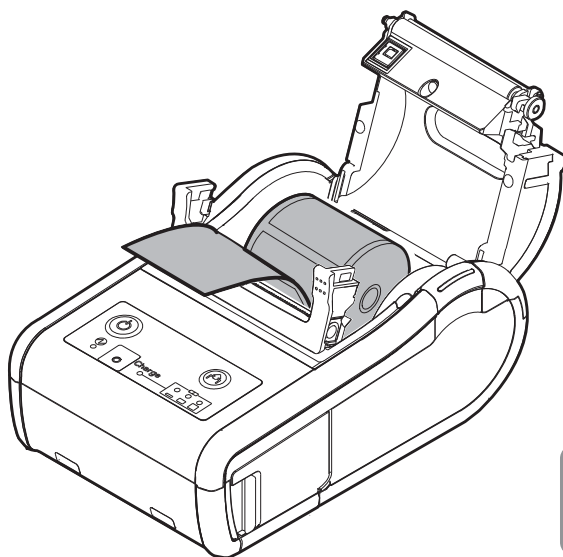


NB:

Let op de richting waarin het papier van de rol komt.

4. Sluit het rolpapierdeksel.

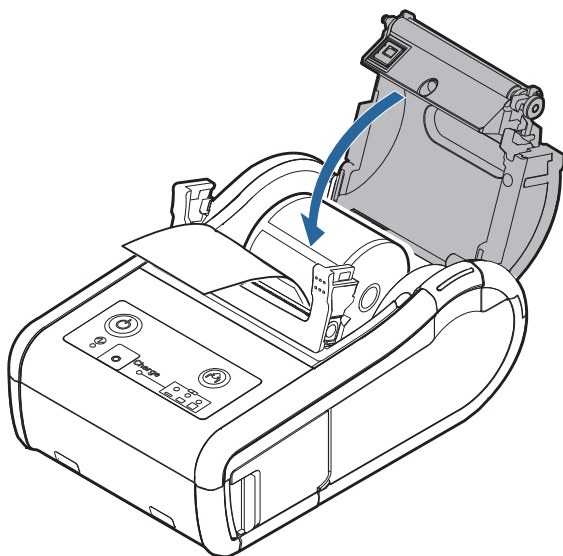


5. Sluit het labelpellerdeksel.

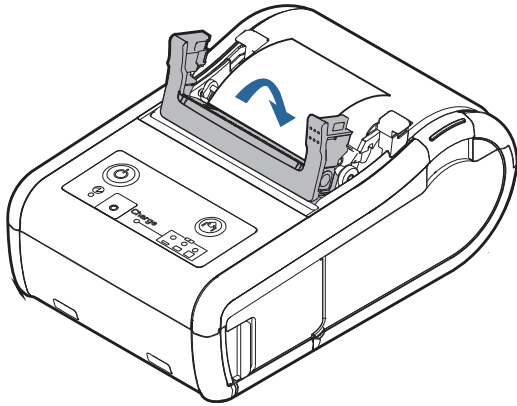

Labelpapier verticaal plaatsen


3. Plaats een nieuwe rol papier in de rolpapierhouder.

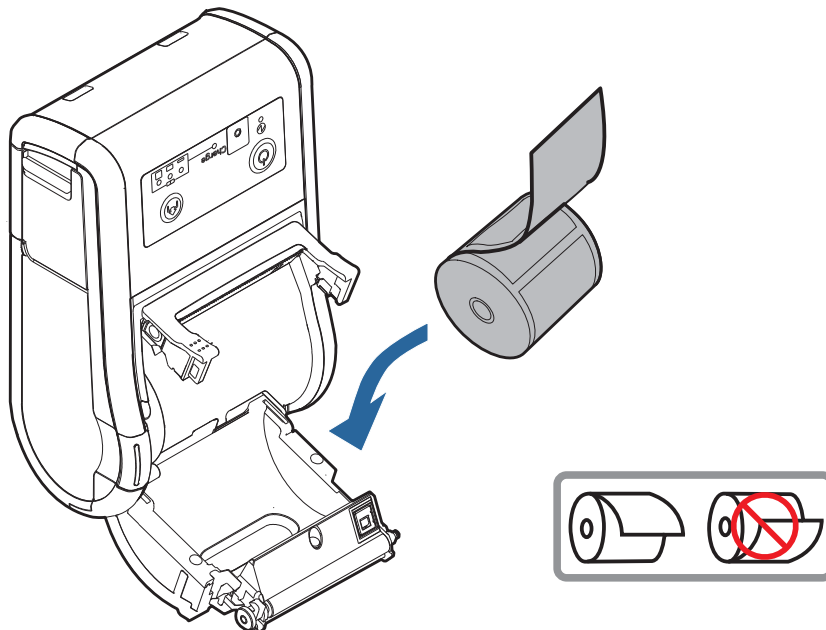


NB:

Controleer dat de rolpapierkant aan de onderkant zit als u de printer verticaal gebruikt.

4. Trek de voorrand van de papierstrook uit.

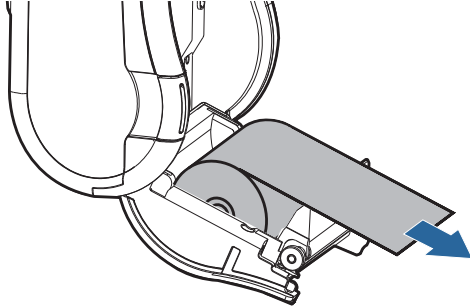


5. Zet de linkerrand van het rolpapier in lijn met de rand van het deksel.

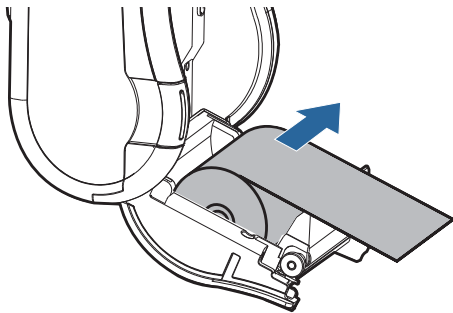

NB:


Let op de richting waarin het papier van de rol komt.

6. Sluit het rolpapierdeksel en het labelpellerdeksel.

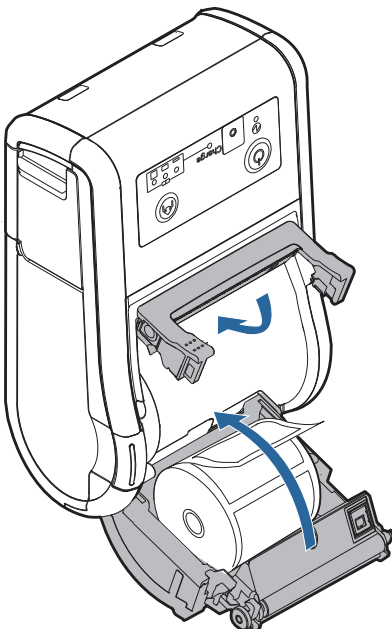


Tijdens gebruik van de labelpeller uitgiftemodus

1. Druk op de open-knop om het rolpapierdeksel en labelpellerdeksel te openen.
Verwijder de lege papierkern als er één in zit.


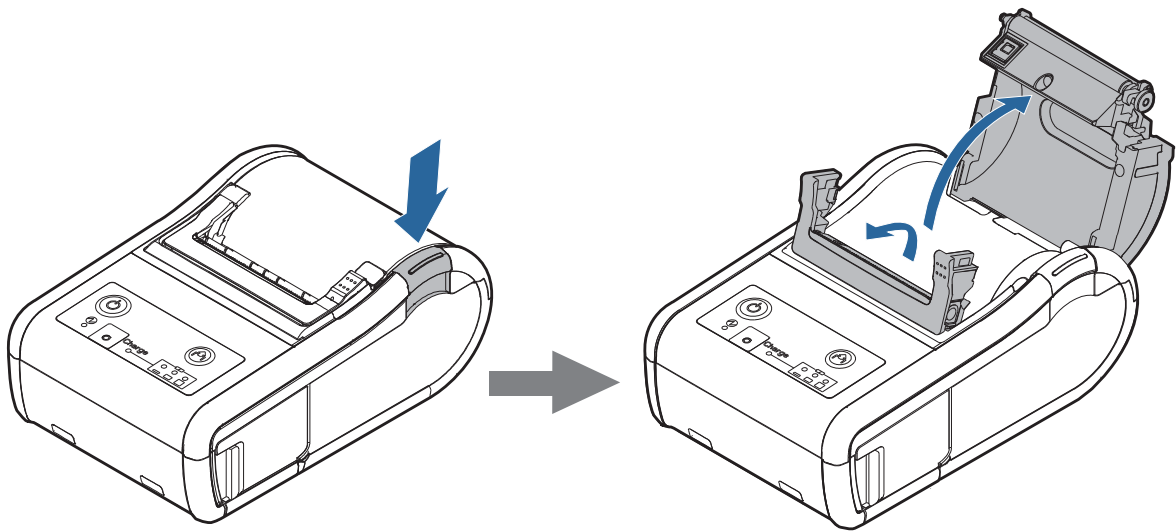


2. Druk op de labelpellerhendel om de labelpellerhouder op te tillen.

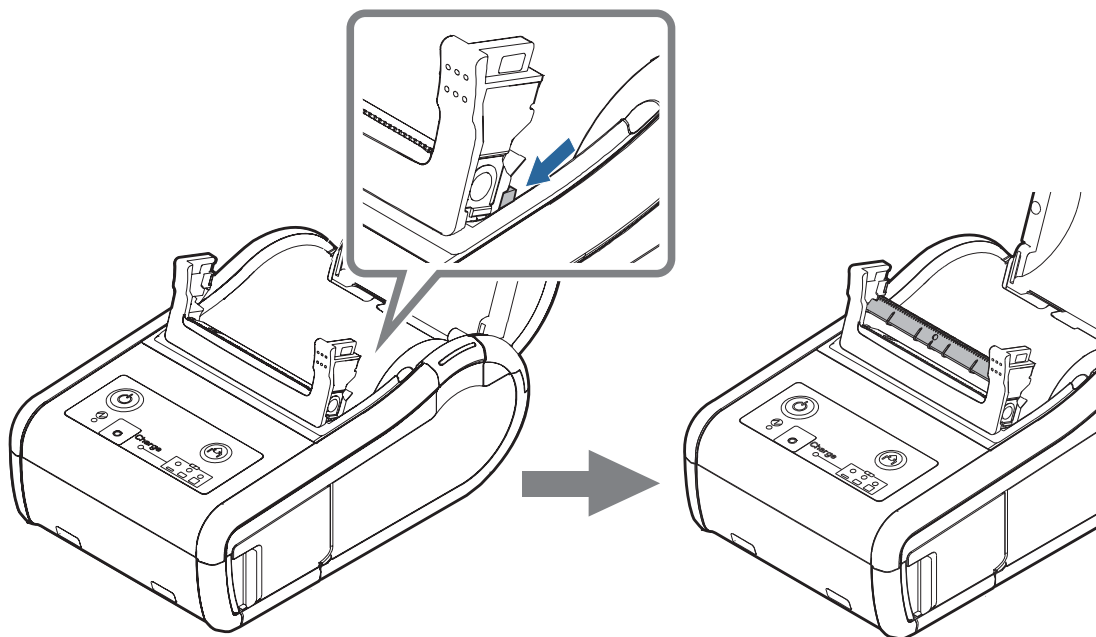

Labelpapier horizontaal plaatsen


3. Plaats een nieuwe papierrol in de papierhouder. Verwijder het eerste label en trek aan het labelpapier zodat u de papierstrook in de labelpellerhouder kunt voeren.

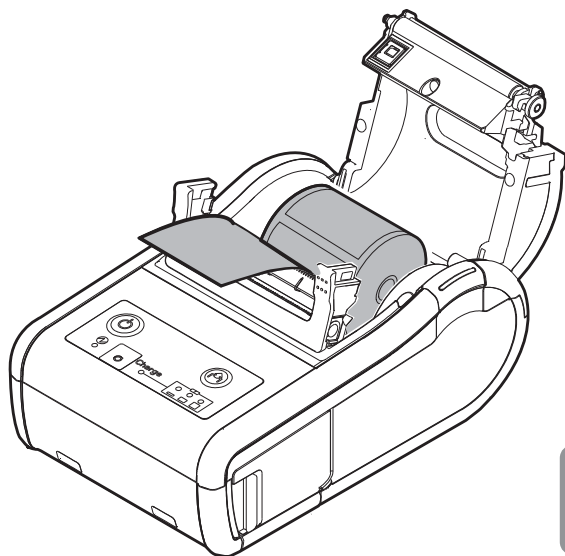


NB:

Let op de richting waarin het papier van de rol komt.

4. Sluit het rolpapierdeksel.

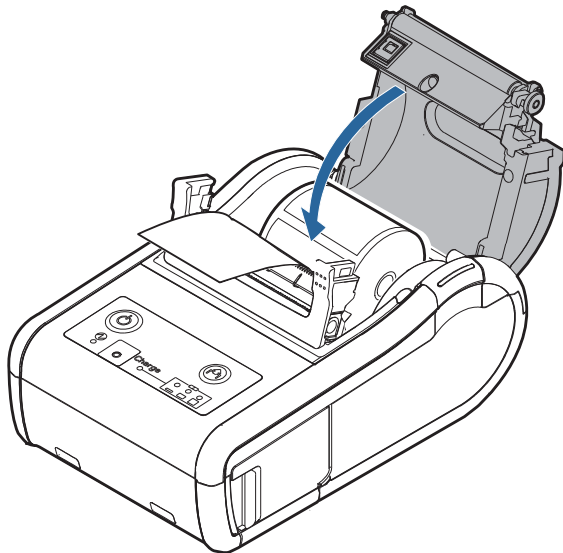


5. Sluit het labelpellerdeksel.

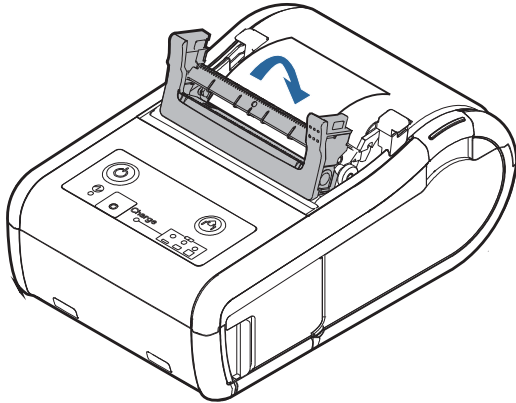

Labelpapier verticaal plaatsen


3. Plaats een nieuwe rol papier in de rolpapierhouder.

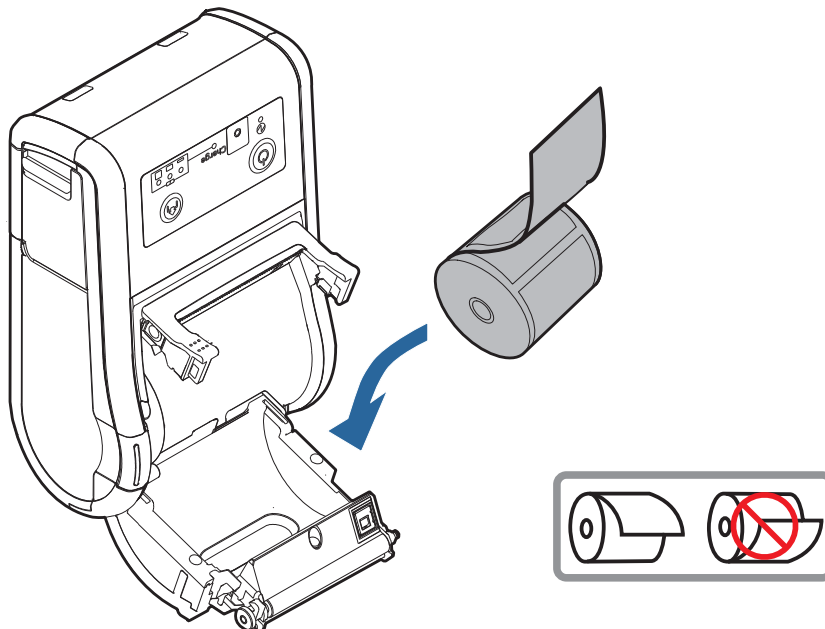


NB:

Controleer dat de rolpapierkant aan de onderkant zit als u de printer verticaal gebruikt.

4. Trek de voorrand van de papierstrook uit.

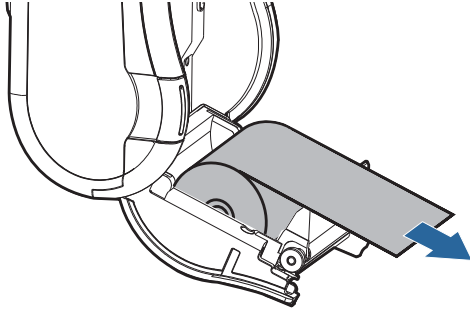


5. Zet de linkerrand van het rolpapier in lijn met de rand van het deksel.

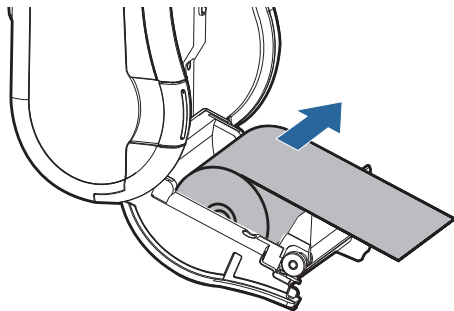

NB:

Let op de richting waarin het papier van de rol komt.

6. Sluit het papierroldeksel en het labelpellerdeksel.

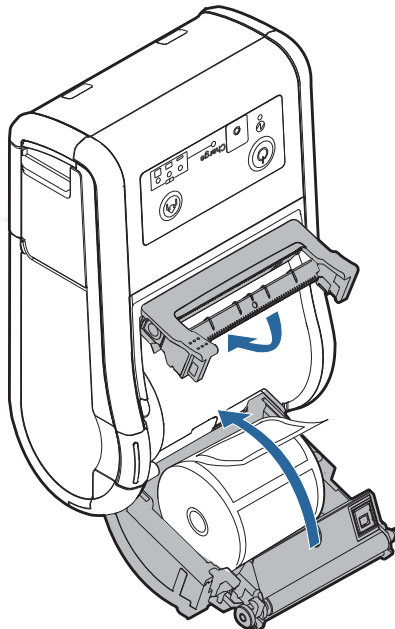


NB:

Het verwijderen van het uitgegeven label stelt de labelpeller in staat het papiereinde te detecteren en er voor te zorgen dat de printer het volgende label uitgeeft.

Als het eerste label niet wordt verwijderd als u de labelpeller uitgiftemodus gebruikt, kan de dikte van het label en het rugpapier de labelpellerhouder overbelasten, dit kan leiden tot het stoppen van de papierinvoer motor.

Controleer dat u het labelpellerdeksel correct sluit door flink op beide uiteinden te drukken.

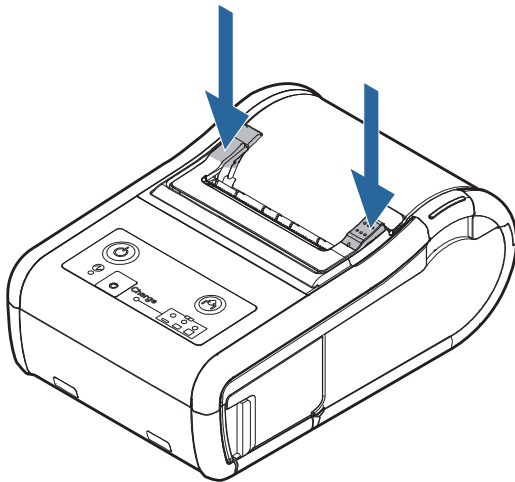

U kunt het labelpapier afsnijden als het label volledig naar de pel positie is gevoerd, de printer gaat in de label verwijderen stand, verwijder het label.


Als de labelpeller detector tijdens het opstarten papier detecteert gaat de printer in de label verwijderen stand en zal het Error (Fout) LED branden. Zorg ervoor dat u het label verwijdert voordat u de printer uitschakelt. Anders gaat de printer na het inschakelen direct in de label verwijderen stand.

De papierbreedte wijzigen

U kunt de papierbreedte wijzigen van 29.5 mm naar 60 mm door de afstandhouder in de rolpapierhouder te verwijderen, en de instelling van de papierbreedte te veranderen. Raadpleeg voor gedetailleerde informatie over het veranderen van de papierbreedte de *TM-P60II Technical Reference Guide (Technische referentieids)*.

Trekontlasting

Om te voorkomen dat de USB-kabel uit de connector schiet, kunt u de meegeleverde trekontlasting bevestigen.

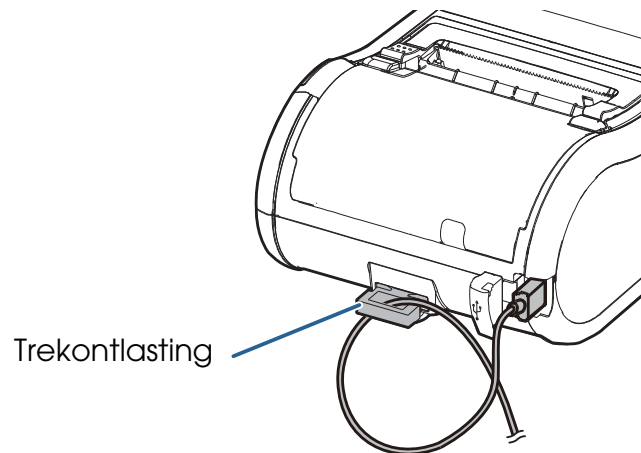

Zoemer

De standaardinstelling is Aan, waarbij de zoemer klinkt in de volgende gevallen:

- ☐ Resterende batterijlading is onvoldoende
- ☐ Rolpapier op
- ☐ Fout

Probleemoplossing

Lampjes op het bedieningspaneel branden niet

Controleer of de batterij geïnstalleerd is.

Error (Fout) LED knippert of is aan

- ☐ De printertemperatuur is misschien te hoog. De printer hervat het printen automatisch als de temperatuur weer tot een normaal peil is gedaald.
- ☐ Kijk of het papierroldeksel goed is gesloten.
- ☐ Zorg dat er rolpapier geïnstalleerd is.
- ☐ Als de printer aanstaat, de Error (Fout) LED brand en de Batterij LED uit is, is de resterende batterijlading niet voldoende voor gebruik van de printer. Vervang de batterij of laad deze op.
- ☐ Als het Error (Fout) LED brandt terwijl de batterij wordt geladen, heeft er zich een probleem voorgedaan. Vervang de batterij door een nieuwe batterij.
- ☐ Zet de printer uit, wacht enige seconden en zet hem weer aan. Neem contact op met een bevoegd onderhoudsmonteur als de fout niet verdwijnt.
- ☐ In de labelpeller uitgiftemodus knippert het Error (Fout) LED als een label de labelpeller detector blokkeert. Verwijder als dit het geval is het label. Herlaad de papierrol als u deze niet handmatig kunt verwijderen of druk langer dan 1 seconde op de feed-knop om een geforceerde doorvoer te starten.


Reinigen van de thermische kop

⚠ LET OP:

Na het afdrukken kan de thermische kop erg heet zijn. Pas op dat u deze niet aanraakt en laat het afkoelen voordat u het reinigt. Beschadig de thermische kop niet door deze met uw vingers of een hard object aan te raken.

Gebruik geen water. Gebruik alleen een op alcohol gebaseerd oplosmiddel.

Zet de printer uit, open het labelpeller- en papierroldeksel en maak het verwarmingselement van de thermische kop schoon met een wattenstaafje dat in een alcoholoplosmiddel is gedrenkt (ethanol, of isopropanol).

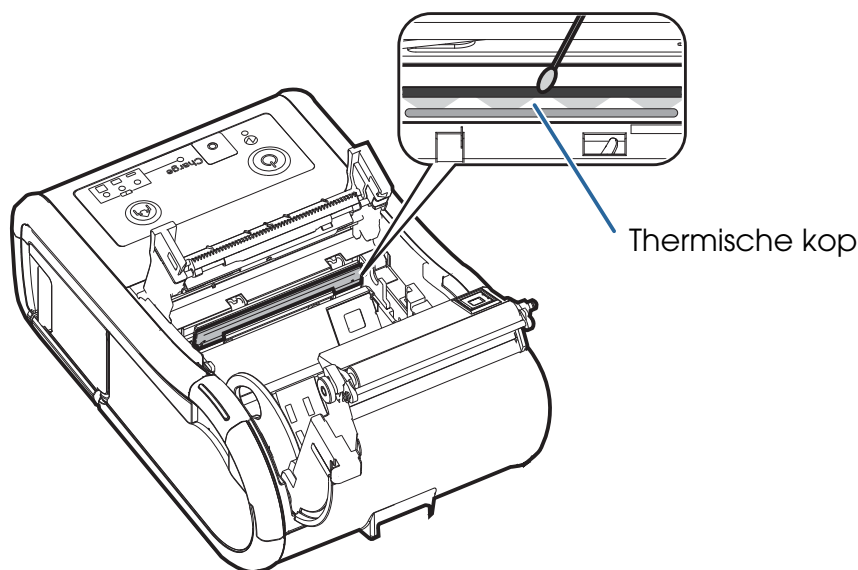


Epson beveelt aan de thermische kop regelmatig (gewoonlijk om de 3 maanden) te reinigen om een goede afdrukkwaliteit te behouden.

De roller/papiersensor reinigen

Volg de onderstaande stappen om opgehoopt stof op de roller of de papiersensor te verwijderen. Maak ze voor een blijvend goed gebruik regelmatig schoon (elke 6 maanden).

1. Schakel de printer uit, open het labelpellerdeksel en daarna het rolpapierdeksel.
2. Reinig de roller en de papiersensor met een wattenstaafje dat licht in water of een alcoholoplosmiddel is gedrenkt.

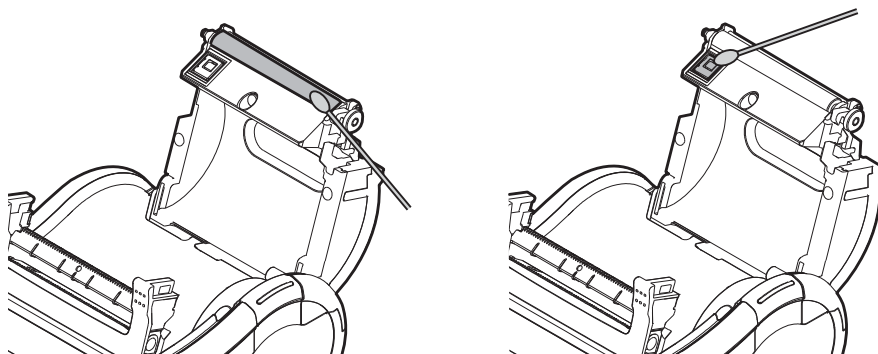


3. Sluit het rolpapierdeksel pas nadat het water of alcohol is opgedroogd.

De labelpeller unit reinigen

Als de labelpeller langdurig gebruikt is, verzamelt er zich lijm van de labels op de rollers van de labelpeller. Als u de rollers in die toestand laat, kan de lijm aan de uitgegeven labels plakken of kan het papier vastlopen. Maak de rollers regelmatig schoon (om de 20,000 labels) om storingen te voorkomen en de printkwaliteit te behouden.

1. Schakel de printer uit en open het papierroldeksel en het labelpellerdeksel.
2. Verwijder de lijm met een label dat u niet meer nodig hebt.

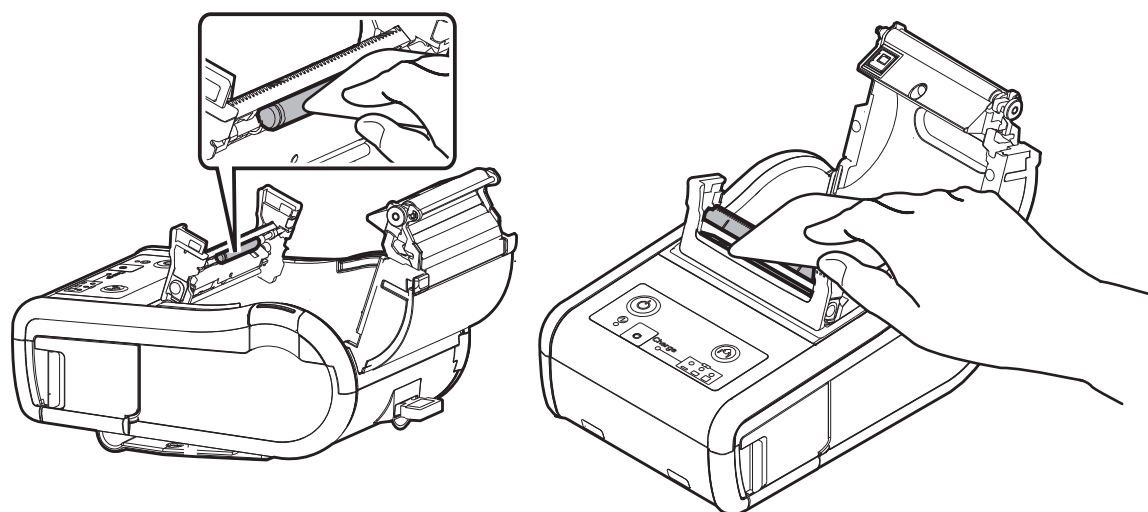

3. Sluit het papierroldeksel en het labelpellerdeksel.

NB:

Gebruik geen alcoholhoudende oplosmiddelen voor het reinigen. Deze oplosmiddelen kunnen in de rolleras binnendringen en een storing van de labelpeller veroorzaken.

TM-P60II with Peeler Specificaties

Afdrukmethode		Afdrukken met thermische regel
Afdrukdensiteit		203 dpi x 203 dpi (dpi: dots per 25,4 mm (dots per inch))
Afdrukbreedte (Standaard)		60-mm breed bonpapier: 54 mm, 432 dot posities 60-mm breed rugpapier, 56-mm breed labelpapier: 50 mm, 400 dot posities
Papier	Rolpapier breedte (Standaard)	29.5 mm, 36 mm, 42 mm, 48.5 mm, 55 mm, 58 mm (Standaard), 60 mm
	Bruikbare papiertypen	Bonpapier (met/zonder zwarte markering) Geponst labelpapier (met/zonder zwarte markering)
	Externe diameter	Max. 51 mm
	Papierrol kern externe diameter	Voor geponst labelpapier: 31.4 mm of meer Voor bonpapier: 18.0 mm of meer
	Gespecificeerd thermisch papier	Geponst labelpapier : (Osaka Sealing Printing) V9NS5 (MACtac) DTM9502 Bonpapier (Nippon Paper) TF50KS-E (Kanzaki Specialty Papers) (USA): P30023, P31023, P35024
Interface	Wi-Fi® model (model: M292C)	IEEE802.11a/b/g/n mini-USB 2.0 Full speed, Type B
	Bluetooth® model (model: M292D)	Bluetooth 2.1 (EDR ondersteunt) mini-USB 2.0 Full speed, Type B
Gespecificeerde batterij*1		Nominale spanning: DC 7.2 V Capaciteit: Typ.1950 mAh, Min.1850 mAh
Spanning stroomtoevoer		Ingangsspanning: Max. 1.0 A bij DC12 V of max. 1.5 A bij DC 24V (Tijdens gebruik van de optionele AC adapter Epson PS-11 (Model: M235A/M235B)) Uitgangsvoltage: 1.5 A bij DC 24V, ingangsvoltage: AC 100V tot 240 V
Temperatuur/vochtigheid	Tijdens laden batterij	0 ~ 40°C, 10 ~ 90% RH
	Tijdens bedrijf	Alleen batterij: 0 ~ 45°C, 10 ~ 90% RH Batterij en voeding: 0 ~ 40°C, 10 ~ 90% RH
	Tijdens opslag	Hoge temperatuur en vochtigheid: 45°C, 90%RH 120 uur lang Hoge temperatuur: 70°C 120 uur lang Lage temperatuur: -25°C 120 uur lang
Afmetingen (B x D x H)		103 x 159 x 65 mm (Zonder riemclip)
Gewicht		Ongeveer 613 g*2

*1: Lithium-ion batterij; Productnaam: OT-BY60II, Handelsnaam: Seiko Epson Corporation
Zie de gebruikershandleiding voor de batterij specificaties.

*2: Inclusief batterij en riemclip; exclusief rolpapier.