

TM-P80

Kullanıcı Kılavuzu

Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü Seiko Epson Corporation şirketinin önceden yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, herhangi bir bilgi saklama sisteminde saklanamaz veya hiçbir biçimde veya elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt ortamında ya da başka herhangi bir ortamda iletilemez. İşbu belgede bulunan bilgilerin kullanımına ilişkin olarak patent hakkı sorumluluğu üstlenilmemektedir. Bu kitabın hazırlanmasında her türlü önlem alınmış olmasına rağmen, Seiko Epson Corporation hata veya eksikliklerden dolayı sorumluluk kabul etmez. Yine bu belgedeki bilgilerin kullanımından doğan zararlar için de sorumluluk kabul edilmemektedir.

Seiko Epson Corporation veya bağlı kuruluşlarının, bu ürünün satın alınması nedeniyle ne satın alana ne de üçüncü taraflara karşı şunlardan kaynaklanan hasar, zarar, ziyan ve giderler için hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır: Kaza, ürünün yanlış veya hatalı kullanımı veya üründe yapılan izinsiz değişiklikler, onarımlar veya (ABD hariç) Seiko Epson Corporation tarafından yayınlanan işletme ve bakım talimatlarına tam olarak uyulmaması.

Seiko Epson Corporation, Seiko Epson Corporation tarafından Orijinal EPSON Ürünleri veya EPSON Onaylı Ürünler olarak tanımlanmış ürünler dışındaki herhangi bir isteğe bağlı aygıtın veya sarf malzemesinin kullanılmasından doğacak zararlardan ve sorunlardan sorumlu olmayacaktır.

Bölgeye bağlı olarak, arabirim kablosu ürünle birlikte verilebilir. Verilmişse bu kabloyu kullanın.

Seiko Epson Corporation, Seiko Epson Corporation tarafından Epson onaylı olarak belirlenen ürünler dışındaki herhangi bir arabirim kablosunun kullanılmasından kaynaklanan elektromanyetik parazitin yol açtığı zararlardan sorumlu tutulamaz.

Bluetooth® kelime işareti ve logoları, mülkiyeti Bluetooth SIG, Inc'e ait tescilli ticari markalardır ve bu işaretlerin Seiko Epson Corporation tarafından herhangi bir şekilde kullanımı izne tabidir. Diğer tüm ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®'un bir tescilli ticari markasıdır.

EPSON, Seiko Epson Corporation'ın tescilli ticari markasıdır. Exceed Your Vision, Seiko Epson Corporation'ın ticari markası veya tescilli ticari markasıdır. Diğer tüm ticari markalar, ilgili sahiplerine aittir ve sadece tanımlama amacıyla kullanılır. Ürün bilgileri, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

BİLDİRİM: Bu kılavuzun içeriği, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

© Seiko Epson Corporation 2015-2016. Tüm hakları saklıdır.

Önemli Güvenlik Bilgileri

Bu bölümde, ürünün güvenli ve etkili kullanımını sağlamak için gerekli önemli bilgiler sunulmaktadır. Bu bölümü dikkatlice okuyun ve erişilebilir bir konumda saklayın.

Semboller için Anahtar

Aşağıda tanımlandığı gibi, bu kılavuzda yer alan semboller önem derecesine göre tanımlanmıştır. Ürünü kullanmaya başlamadan önce aşağıdakileri dikkatlice okuyun.



TEHLİKE:

Ciddi yaralanma ve ölümleri önlemek için tehlike ibarelerine dikkatli bir şekilde uyulmalıdır.



UYARI:

Ciddi yaralanmaları önlemek için uyarılara dikkatli bir şekilde uyulmalıdır.



DİKKAT:

Kendinizde olabilecek küçük yaralanmaları, donanımlarınızda olabilecek hasarları ya da veri kayıplarını önlemek için ikazlara dikkat edilmelidir.



Not:

Notlarda ürününüzün çalışmasıyla ilgili önemli bilgiler ve yararlı ipuçları vardır.

Güvenlik Önlemleri



TEHLİKE:

Bu ürünü yüksek sıcaklıktaki (60°C veya daha yüksek) yerlerde kullanmayın veya şarj yapmayın. Ayrıca, bu ürünü 60°C veya daha yüksek sıcaklıktaki yerlerde bırakmayın ya da saklamayın. Aksi halde ısı, duman, yarılma, yangın veya sızıntıya yol açılabilir. Ortam sıcaklık koşullarının sınırları içinde kullandığınızdan emin olun.



UYARILAR:

Bu ürünü alkol veya boya tineri gibi uçucu maddelerin bulunduğu bir konumda veya ateş yakınında kullanmayın. Aksi halde elektrik çarpması veya yangına yol açılabilir.

Duman, garip bir koku veya anormal ses çıkarması halinde cihazı derhal kapatın. Kullanıma devam edilmesi yangına yol açabilir. Cihazın fişini hemen çekin ve danışmak için bayinize veya Seiko Epson servis merkezine başvurun.

Hiçbir zaman bu ürünü kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Hatalı bir onarım tehlikeli olabilir.

Hiçbir zaman bu ürünü parçalarına ayırmayın veya üzerinde değişiklik yapmayın. Bu ürünün kurcalanması yaralanma veya yangına neden olabilir.

Ürünle birlikte gelen AC adaptörünün kullanıldığından emin olun, Epson PS-11 (M235A/M235B).

Uygun olmayan bir AC adaptörüne bağlantı yangına neden olabilir.

Cihazın içine yabancı madde düşmesine izin vermeyin. Yabancı cisimlerin girmesi yangına neden olabilir.

Bu cihazın içine su veya başka sıvı dökülürse, kullanmaya devam etmeyin. Kullanıma devam edilmesi yangına yol açabilir. Ekipmanın fişini hemen çekin ve danışmak için bayinize veya Seiko Epson servis merkezine başvurun.

Bu ürünü hiçbir zaman alevlenebilir veya patlayıcı gazın olabileceği bir ortamda kullanmayın. Bu ürünün içinde veya çevresinde, yanıcı gaz içeren aerosol püskürtücüleri kullanmayın. Kullanılması yangına neden olabilir.

Bu kılavuzda belirtilenler dışındaki yollarla kablolarını bağlamayın. Kullanılması yangına neden olabilir. Aynı zamanda başka cihazlara da zarar verebilir.

Bu kılavuzda belirtilenler dışında ürünün içindeki alanlara dokunmayın. Aksi halde elektrik çarpması veya yanıklara yol açılabilir.

İKAZLAR:

Bu ürünü düşürmemeye dikkat edin. Ürün düşürülürse kırılabilir ya da yaralanmaya sebep olabilir.

Yüksek nem veya toza maruz kalan yerlerde kullanmayın. Aşırı nem ve toz cihazın hasar görmesine veya yangına neden olabilir.

Bu ürünün üzerine ağır nesneler koymayın. Hiçbir zaman bu ürünün üzerine basmayın ya da yaslanmayın. Cihaz düşerek ya da çökerek kırılmaya ve olası bir yaralanmaya neden olabilir.

Güvenliği sağlamak için uzun süreyle kullanım dışı bırakmadan önce ürünün fişini prizden çekin.

Manüel kesicide parmaklarınızı yaralamamaya dikkat edin.

- Yazdırılan kağıdı çıkarırken
- Rulo kağıt yükleme/değiştirme gibi diğer işlemleri gerçekleştirirken

Yeniden Şarj Edilebilir Pil Paketi İçin Güvenlik Önlemleri

TEHLİKELER:

Pilden herhangi bir sıvının gözünüze gelmesi durumunda derhal temiz su uygulayın ve 10 dakikadan daha uzun süreyle yıkayın ve beklemeden doktorunuza başvurun. Aksi takdirde bu sıvı görme kaybına neden olabilir.

Hiçbir zaman pil paketini parçalarına ayırmayın veya üzerinde değişiklik yapmayın. Bu durum yangın, patlama, sızıntı, aşırı ısınma veya hasara neden olabilir.

Pilin ateşe veya ısıya maruz kalmasını izin vermeyin. Bu durum yangın, patlama, sızıntı, aşırı ısınma veya hasara neden olabilir.

UYARILAR:

Pil paketinden garip bir koku veya sızıntı gelirse pil paketini yangın veya alev kaynağından uzaklaştırın. Aksi takdirde yangın veya patlama meydana gelebilir.

Pilden gelen herhangi bir sıvı cilt veya elbiselerle temas ederse derhal temiz suyla temizlenmelidir. Aksi takdirde bu sıvı cilde zarar verebilir.

Pil suya maruz kalmamalıdır. Terminallerinin suyla temasına izin vermeyin. Bu durum yangın, aşırı ısınma veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

Pilin Taşınması

Pilin taşınmasında en son UN önerilerine uyulmasından emim olun.

Kablosuz bağlantı için Güvenlik Önlemleri

Bu ürünün, özel amaçlı mod da dahil olmak üzere tüm kablosuz LAN cihazlarla çalışması garanti edilmez.

UYARILAR:

Uçaktayken havayolu şirketinin talimatlarına uyun. Uçağın iniş ve kalkışı sırasında uçuş talimatlarına uygun olarak kablosuz cihazları kapalı konuma getirin.

Bu ürünü tıbbi donanımların yakınında veya tıbbi kurumlarda kullanmayın. Radyo dalgaları yapay kalp pillerini veya diğer tıbbi ekipmanları olumsuz etkileyebilir.

Bu ürünün bir yapay kalp pilinden en az 22cm mesafede olmasını sağlayın. Aksi takdirde radyo dalgaları kalp pilinin çalışmasını olumsuz etkileyebilir.

Bu ürünü otomatik kapılar ve yangın alarmları gibi otomatik kumanda edilen donanımların yakınında kullanmayın. Aksi takdirde oluşan radyo dalgaları nedeniyle kazalara yol açabilecek düzeyde arızalar meydana gelebilir.

⚠ DİKKAT:

Örneğin bir mikrodalga fırın yakını gibi radyo paraziti üretebilecek ortamlarda veri iletimi mümkün olmayabilir. Bu durumda, kurulum yeri veya kullanılan kanalı değiştirmek veya bir koruyucu plaka takmak veri iletimini geliştirebilir.

- ❑ Ana bilgisayardan veri aktarımı tamamlandıktan sonra bile veriler yazıcının tampon belleğinde kalabilir. Kablosuz bağlantı sona erdiğinde tampon bellekte kalan veriler atılır. Yazdırma veya bir kablosuz bağlantıyı sonlandırma öncesinde yazdırma işinin durumunu kontrol ederek veya başka şekilde kontrol işlemi yaparak aktarılan verilerin tamamen yazdırıldığından emin olun.
- ❑ Bluetooth® arayüzlü modeller için kablosuz bağlantı yazıcı çevrimdışı durumdayken sonlandığında yeniden bağlantı mümkün olmayabilir. Bu tür durumlarda çevrimdışı olma nedenini giderin ve yeniden bağlanmasını sağlayın.
- ❑ Bluetooth® arayüzlü modeller için ana bilgisayarla yazıcı arasında bir radyo bağlantısı kurduğunuzda yazdırma işlerine bağlantıyı korumadan başladığınız her girişimde bir yazdırma işini gönderme zamanıyla yazdırma işinin tam olarak başladığı zaman arasında biraz süre olabilir. Bunun nedeni ana bilgisayar ve yazıcının bağlantı kurmasının biraz zaman almasıdır. Bağlantı için gereken süre çalışma ortamına bağlı olarak değişir.

Güvenlik Etiketi

Ürünün üzerindeki ikaz etiketi aşağıdaki önlemi gösterir.

⚠ ⚡ DİKKAT:

Isıl yazıcı kafası yazdırma sırasında veya sonrasında çok sıcak olabilir.

Kullanım Kısıtlaması

Bu ürün havacılık, demiryolu, denizyolu, otomotiv, vb ile ilgili nakliye aygıtları; afet önleme aygıtları; çeşitli güvenlik aygıtları, vb. ya da fonksiyonel/hassasiyet cihazları, vb. gibi yüksek güvenilirlik/güvenlik gerektiren uygulamalar için kullanıldığı zaman, güvenlik ve toplam sistem güvenilirliğini korumak için bu ürün yalnızca tasarımınızda arıza güvenceleri ve yedeklilikler dahil düşünüldükten sonra kullanılmalıdır. Bu ürün havacılık ekipmanı, temel haberleşme cihazları, nükleer güç kontrol cihazları veya doğrudan tıbbi bakım ile ilgili medikal cihazlar, vb. gibi çok yüksek güvenilirlik/güvenlik gerektiren uygulamalarda kullanım için tasarlanmadığı için lütfen ürünün uygunluğuna tam bir değerlendirmenin ardından kendiniz karar verin.

Kullanımla İlgili Notlar

- ❑ Bu yazıcı sadece AC adaptörle çalışır. AC adaptörünü kullanırken ürünle birlikte gelen OT-BY60II pili yazıcıya mutlaka takın.
- ❑ Yazıcıyı açmak ve kapatmak için güç düğmesini kullandığınızdan emin olun.
- ❑ Bir USB kablosu yardımıyla bir bilgisayarla iletişim kurmak için yazıcıyı açmadan önce kabloyu bağlayın.
- ❑ USB kablosunu kullanmak için baskıyı azaltmak için kabloyu sabitlemeniz önerilir.
- ❑ Yazıcı çalışır durumdayken rulo kağıt kapağını kesinlikle açmayın.
- ❑ Yazıcıyı darbeden koruyun.
- ❑ Yazıcı kasasına aşırı kuvvet uygulamayın.

- ❑ Yazıcı kasası üzerine kahve gibi yiyecek veya içecekler koymayın.

Güç Kaynağıyla İlgili Notlar

Pil Paketi

Yazıcıyı ilk kez kullanmadan önce OT-BY60II pili şarj edin. Pili takma ve şarj etmeyle ilgili bilgi için bkz. "Pilin Takılması ve Şarj Edilmesi" sayfa 11.

Ayrıca şarj edilebilir pillerle ilgili bu kılavuzun önceki bölümlerinde belirtilen güvenlik önlemlerini de okuyun.



UYARI:

OT-BY60II pil kullandığınızdan emin olun. Belirtilen haricinde başka bir kullanılması yangın, patlama, sızıntı, aşırı ısınma veya diğer türlü hasara neden olabilir.



DİKKAT:

Kullanılmış pilleri talimatlara uygun şekilde atın.

Harici Güç Kaynağı

Bu üründe DC12 V'de maksimum 1,0 A veya DC 24 V'de maksimum 1,5 A çıkış gerilimine sahip, "Sınıf 2" veya "LPS" işaretli bir güç ünitesi kullanılmaktadır.

Opsiyonel AC adaptörü Epson PS-11 [Model: M235A/M235B] ile çıkış gerilimi DC 24 V'de maksimum 1,5 A'dır ve giriş gerilimi AC 100 V ila 240 V'dir.

Pillerin Geri Dönüşümü

Bu ürün lityum iyon pil içerir. Geri dönüşüme tabi tutulması veya uygun şekilde imha edilmesi gerekir.



Not:

Pil paketini parçalarına ayırmayın.

Sürücüler, Yardımcı Programlar ve Kılavuzları İndirme

Daha ayrıntılı ürün bilgileri TM-P80 *Technical Reference Guide* (Teknik Referans Kılavuzunda) mevcuttur.

Sürücüler, yardımcı programlar ve kılavuzların en yeni sürümleri aşağıdaki URL adreslerinin birinden indirilebilir.

Kuzey Amerika'daki müşteriler için aşağıdaki web sitesine gidin:
<http://www.epson.com/support/>

Diğer ülkelerdeki müşteriler için aşağıdaki web sitesine gidin:
<http://download.epson-biz.com/?service=pos>


Açık Kaynak Yazılım Lisansı

1. Bu yazıcıda her bir açık kaynak yazılımının lisans koşullarına uygun olarak açık kaynak yazılım programları (4. Bölümde listelenmektedir) kullanılmaktadır.
2. GPL Programs ve LGPL Programs (her biri 4. Bölümde tanımlanmaktadır) kaynak kodlarını bu ürünle aynı modelin üretimine son verildikten sonra beş (5) yıl boyunca bu tür dağıtımın yapılmasıyla ilgili ortam sağlanması, nakliye ve kullanım gibi maliyetleri de kapsayan bir ücrete tabi olarak bir CD-ROM içerisinde sunmaya devam edeceğiz. Yukarıda bahsedilen kaynak kodunu almak istediğinizde lütfen bölgenizdeki satış destek birimiyle iletişime geçin.
3. Açık kaynak yazılım programları TİCARİ SATIŞ VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUKLA İLGİLİ her türlü zımni garantilerde dahil olmak üzere HERHANGİ BİR GARANTİ İÇERMEZ. Bu konuda daha fazla ayrıntı için bu belgede "OPEN SOURCE SOFTWARE LICENSE TERMS" bölümünde tanımlanan her bir açık kaynak yazılım programının lisans sözleşmesine bakın.
4. Bu yazıcı ürününün içerdiği açık kaynak yazılım programlarının listesi ve her bir lisansa ait tüm lisans sözleşmeleri aşağıdaki URL'de bulunabilir.
<http://xxx.xxx.xxx.xxx/licenses.htm>


* Yukarıdaki URL'de altı çizili olan kısma kendi yazıcınızın IP adresini girin.

Yazıcının Özellikleri

TM-P80, iki modele sahiptir: Otomatik bulunan kesici model, Manüel kesici bulunan model. Bunların özellikleri aşağıda sunulmaktadır.

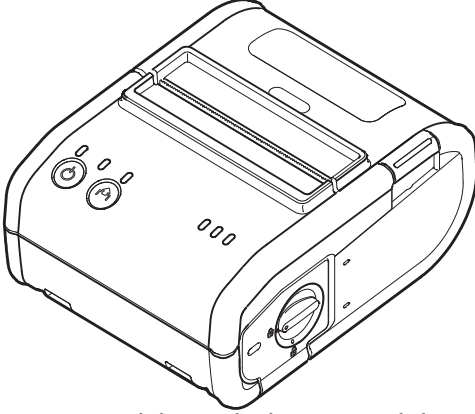

Otomatik kesici bulunan model

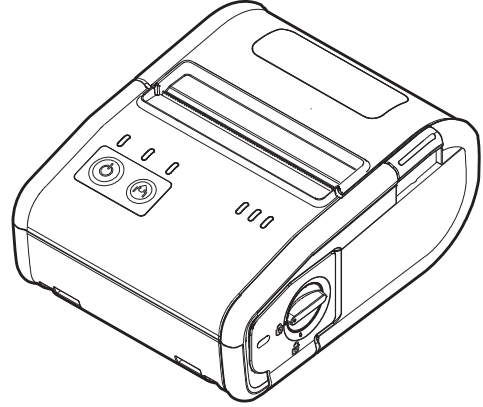

Manüel kesici bulunan model


	Otomatik kesici bulunan model	Manüel kesici bulunan model
Otomatik kesici	Evet	Hayır
Kağıt kalınlığı (mm)	76* or 80	80

* Ürünle birlikte gelen kağıt kılavuzu ile donatılmış olarak.

Bu kılavuz iki farklı TM-P80 modelini de kapsamaktadır.

Bu kılavuzda kullanılan yazıcı resimleri aksi belirtilmediği sürece manüel kesici modele aittir.

Parça İsimleri

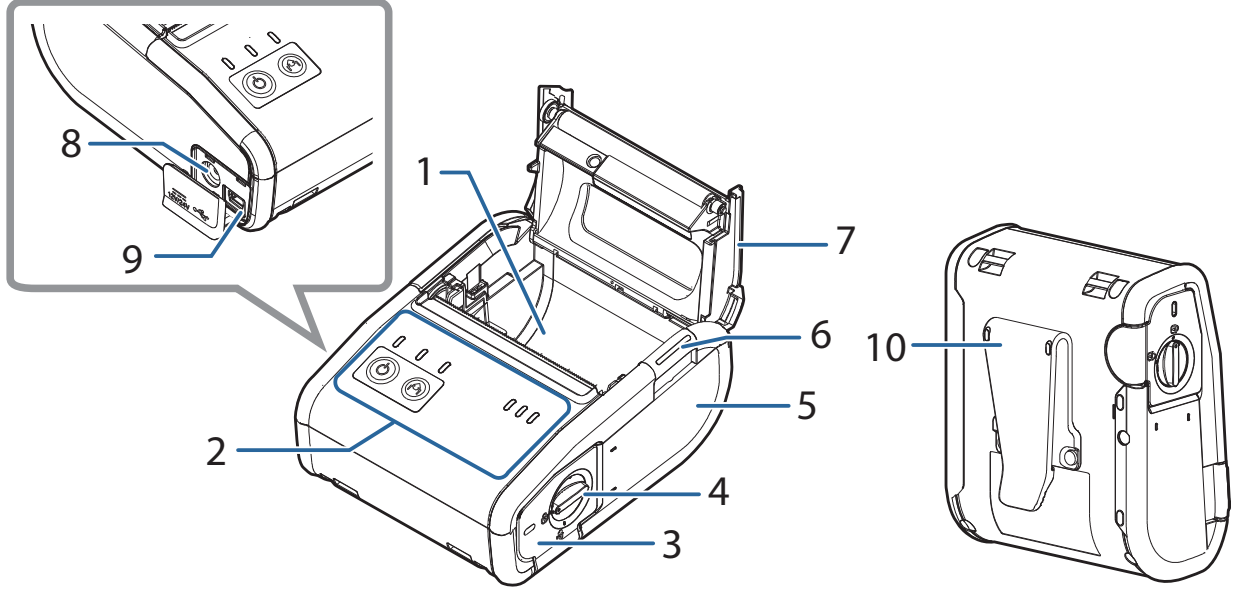


- | | |
|----------------------|------------------------------|
| 1. Rulo kağıt tutucu | 6. Açma düğmesi |
| 2. Kontrol paneli | 7. Rulo kağıt kapağı |
| 3. Pil kapağı | 8. AC adaptörü için konektör |
| 4. Kol | 9. USB için konektör |
| 5. NFC Etiketi | 10. Kayış klipsi |

NFC Etiketi

NFC etiketinin yerini göstermek üzere burada basılmış olan bir işaret. Bir NFC cihazıyla iletişim kurmak için cihazı bu işaretin yakınına getirin.

NFC etiketini kullanmanın işlevleri için bkz. *Technical Reference Guide (Teknik Referans Kılavuzu)*.

Kontrol Paneli (LED'ler ve Düğmeler)

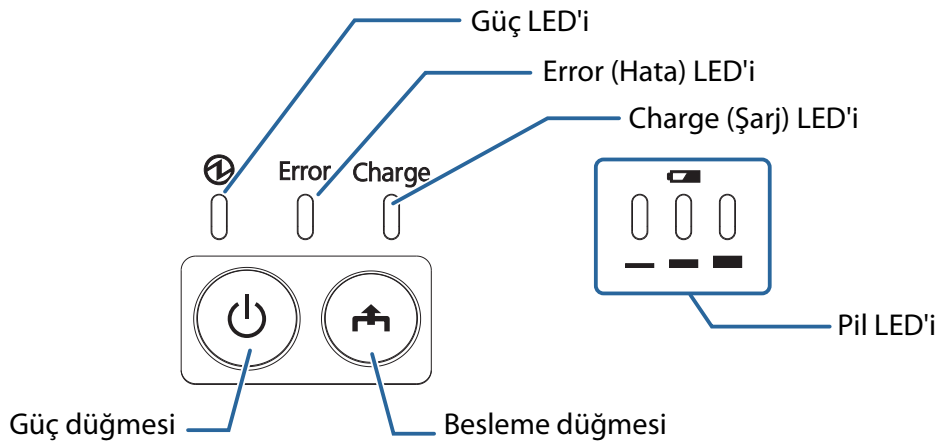

Güç LED'i (Mavi)

Güç LED'i	Anlamları
Açık	Güç açık konumda.
Kapalı	Güç kapalı konumda.
Yanıp sönüyor	Yazıcı kapanıyor ve açılıyor.

Error (Hata) LED'i (Turuncu)

Yazıcının Durumu	Error (Hata) LED'i	Anlamları
Güç Açık	Açık	Yazıcı çevrimdışı (kağıt bitti, ilk çalıştırma konumunda, rulo kağıt kapağı açık, kalan pil şarjı E seviyesinde).
	Kapalı	Yazıcı normal çalışıyor.
	Yanıp sönüyor	Yazıcıda bir hata var.

Charge (Şarj) LED'i (Turuncu)

Yazıcının Durumu	Charge (Şarj) LED'i	Anlamları
Güç Açık konumda ve pil takılı	Açık	Pil şarj ediliyor.
	Kapalı	Pil tamamen şarj olmuş.
	Yanıp sönüyor	Pil şarjıyla ilgili bir anormallik var.

Pil LED'i (Mavi)

Yazıcının Durumu	Pil LED'i	Error (Hata) LED'i	Pil şarj durumu	Anlamları
Güç Açık	3 LED Açık	Kapalı	Seviye H (Yüksek)	-
	2 LED Açık	Kapalı	Seviye M (Orta)	-
	1 LED Açık	Kapalı	Seviye L (Düşük)	Yazdırmaya devam edebilirsiniz fakat pilin değiştirilmesi veya şarj edilmesi önerilir.
	1 LED yanıp sönüyor	Kapalı	Seviye S	Pili değiştirin veya şarj edin.
	3 LED Kapalı	Açık	Seviye E	Yazıcı çevrimdışı konuma geçiyor ve artık yazdırmak mümkün değil.

Güç düğmesi

Gücü açmak veya kapatmak için bu düğmeye basın. Gücü kapatmak için düğmeye 2 saniyeden daha uzun süreyle basılı tutun.

Besleme düğmesi

Kağıt beslemesi için bu düğmeye basın.

Kayış Klipsi

Yazıcının arkasında bulunan kayış klipsini kullanarak yazıcıyı kayışınıza asabilirsiniz.


Pilin Takılması ve Şarj Edilmesi

Pili takmak ve şarj etmek için aşağıdaki adımları izleyin.


Not:

Pil sadece sıcaklık 0 ~ 40°C arasında olduğunda şarj edilebilir.


1. Yazıcının kapalı olduğundan emin olun.
2. Kolu  işaretine çevirin ve açmak için pil kapağını kaydırın.

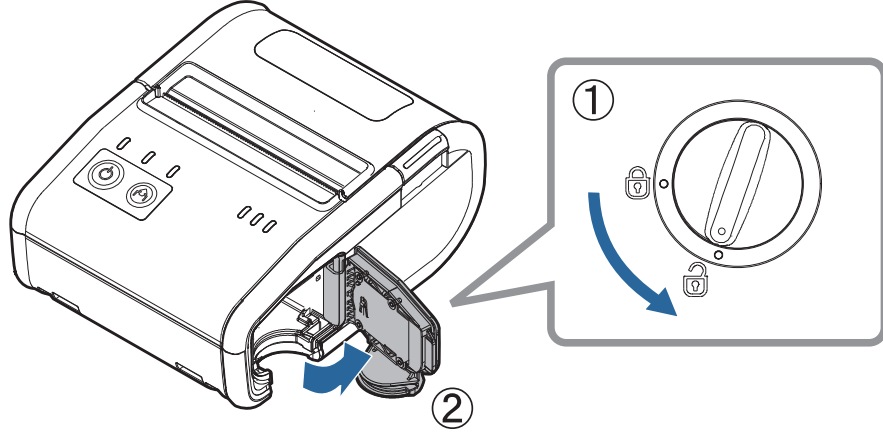

3. Pili takın.

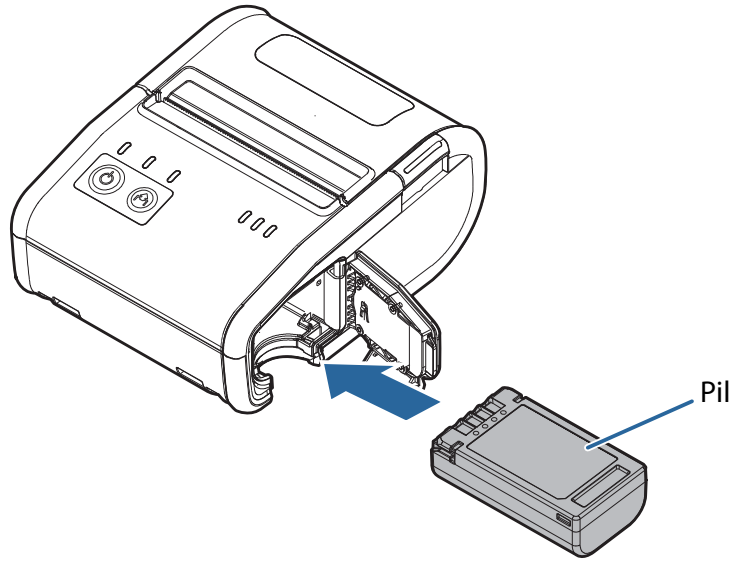

4. Pil kapağını kapatın ve kolu  işaretine çevirin.

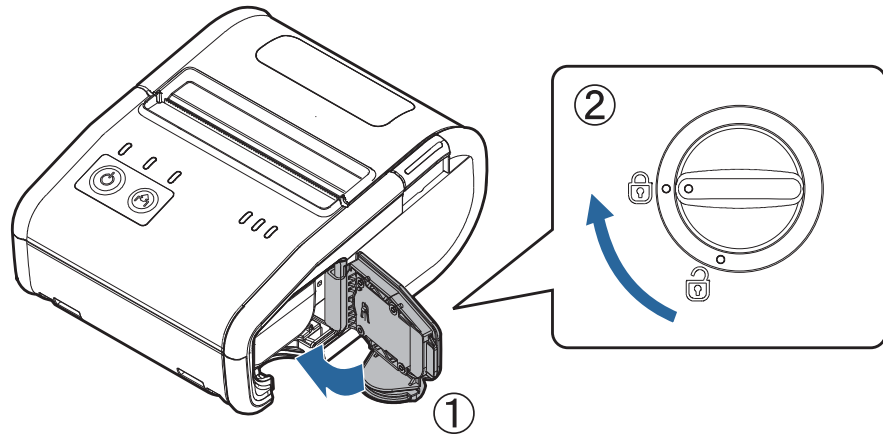

5. AC adaptörünü yazıcıya bağlayın.
Şarj işlemi başlar.

Notlar:

Şarj işlemi AC adaptör veya opsiyonel pil şarj aleti OT-CH60II ile yaklaşık 2,5 saat sürer. Pil şarj aleti ile ilgili ayrıntılı bilgi için kendi kullanıcı kılavuzuna bakın. Yukarıda bahsedilen süre tamamen boşalmış bir pil paketini doldurmak için gerekli olan süredir.

Pili 35 °C veya üzeri sıcaklıklarda şarj etmek yazıcının iç sıcaklık kontrolünü etkinleştirir ve bu durumda şarj için belirtilenden daha uzun süre gerekebilir. Şarj işlemi durduğunda Charge (Şarj) LED 'i yanıp söner.


Kağıt genişliğinin değiştirilmesi (sadece otomatik kesici bulunan model için)

Ürünle birlikte gelen kağıt kılavuzlarını rulo kağıt tutucuya ekleyebilirsiniz ve rulo kağıt genişliğini 80 mm'den 76 mm'ye değiştirebilirsiniz.


⚠ DİKKAT:

kağıt genişliğini 80 mm'den 76 mm'ye değiştirdikten sonra 80 mm'ye geri değiştirmeyin. Bu durumda otomatik kesici bıçağı aşınabilir ve artık pürüzsüz kesmeyebilir.


İki adet kağıt kılavuzunun takıldığından ve takarken metal kısmın iç tarafa (rulo kağıda bakan tarafta) geldiğinden emin olun.

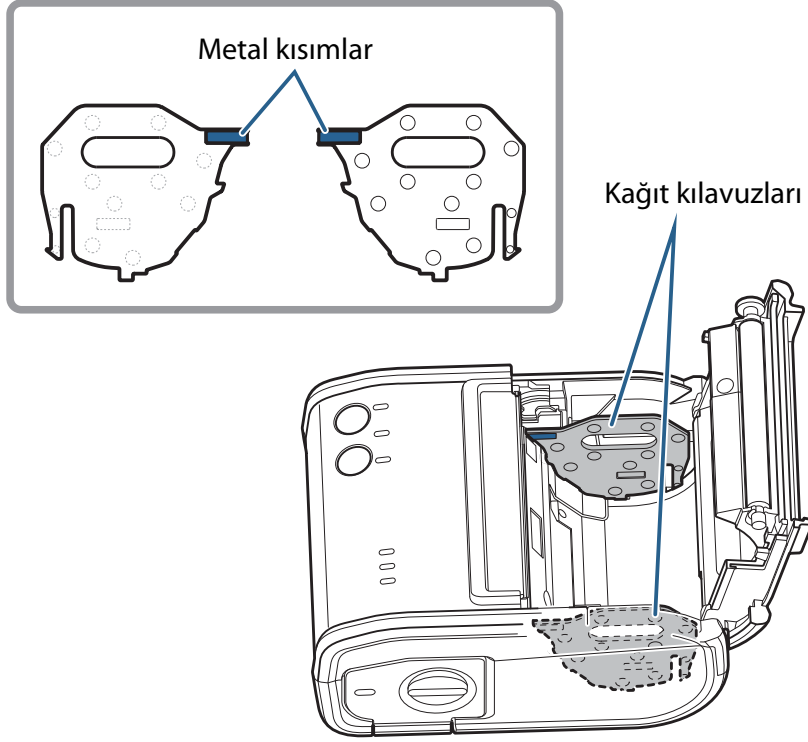


1. Yazıcının kapalı olduğundan emin olun.
2. Rulo kağıt kapağını açmak için açma düğmesine basın.
3. Kağıt kılavuzlarının iki adet çıkıntı yapan kısımlarını yazıcının aç delikleriyle hizalayın.

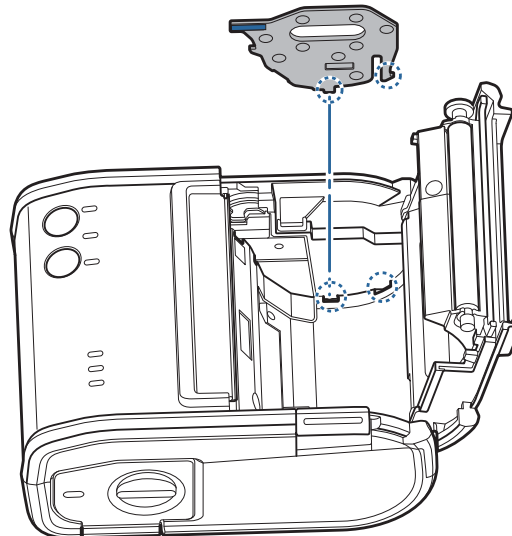


4. Kağıt kılavuzunun çıkıntı yapan kısımlarından birisini yerine oturana kadar resimdeki okun gösterdiği yönde sıkıca takın.

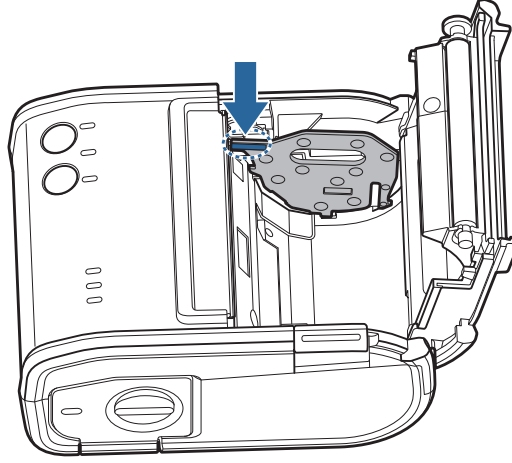

5. Diğer kağıt kılavuzunu da aynı şekilde takın.

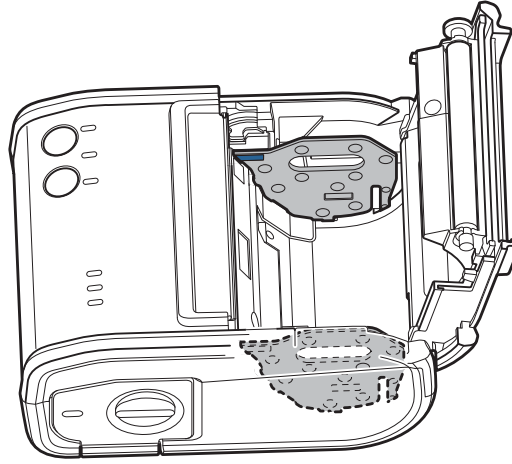

Kağıt kılavuzunu çıkartırken resimde gösterildiği konumda sıkıştırın ve okla gösterildiği yöne doğru çekin.

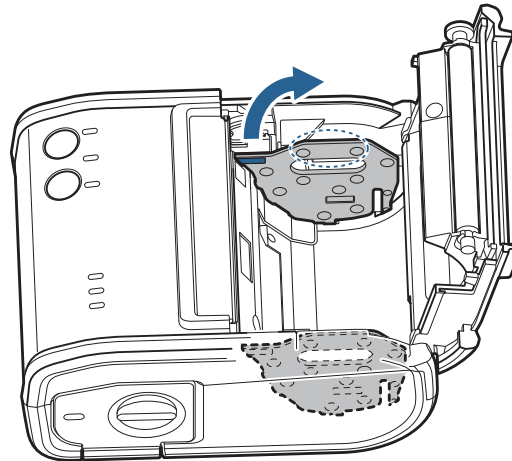

Rulo Kağıdı Takma veya Değiştirme

Rulo kağıdı takmak veya değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin.




DİKKAT:

Özellikleri karşılayan rulo kağıt kullandığınızdan emin olun.


Not:

İç kısımdaki kağıdın göbeğe yapıştırılmış olduğu rulo kağıtları kullanmayın.

1. Rulo kağıt kapağını açmak için açma düğmesine basın.

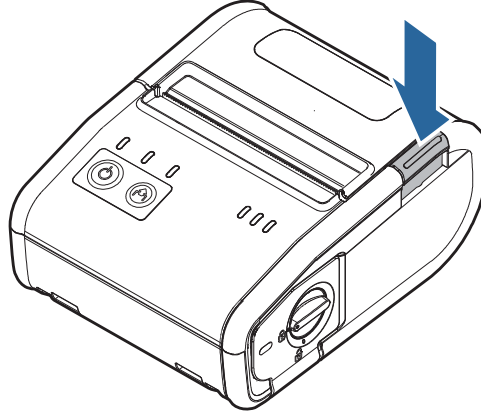


2. Eğer varsa kullanılmış rulo kağıt göbeğini çıkarın ve yeni rulo kağıdı takın.

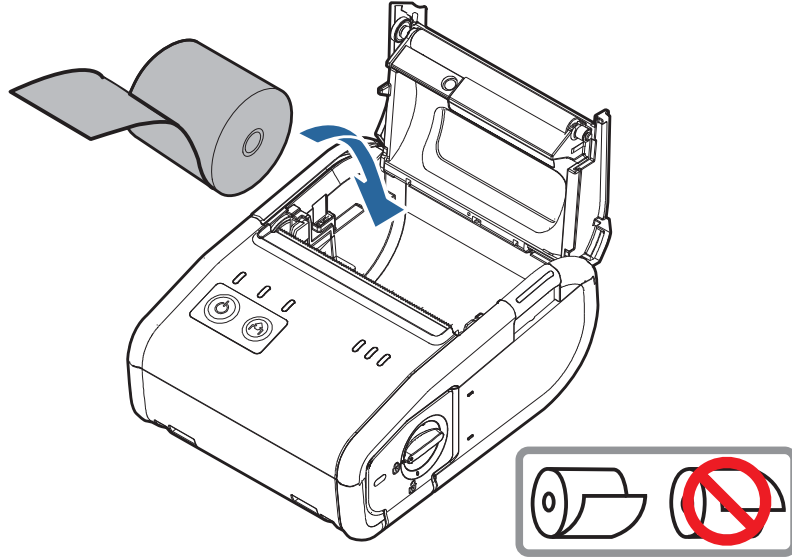

Not:

Kağıdın rulodan geldiği yöne dikkat edin.

3. Dışarıya doğru biraz kağıt çekin, kağıt kapağını kapatın ve rulo kağıdı manüel kesiciyle yırtın.
Otomatik kesici bulunan modelde yazıcı açıldığında rulo kağıt otomatik kesilir.

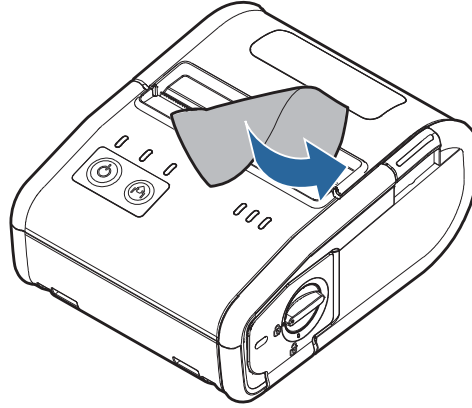


Rulo Kağıdı Dikey Takma veya Değiştirme

Yazıcının arkasında bulunan kayış klipsini kullanarak yazıcıyı bir kayış üzerine dikey asabilirsiniz. Yazıcıyı dikey kullandığınızda rulo kağıdı takmak için aşağıdaki adımları takip edin.

Not:

Yazıcıyı dikey kullandığınızda rulo kağıt tutucunun en altta olduğundan emin olun.


1. Rulo kağıt kapağını açmak için açma düğmesine basın.
2. Eğer varsa kullanılmış rulo kağıt göbeğini çıkarın.
3. Yeni rulo kağıdı ayarlayın.

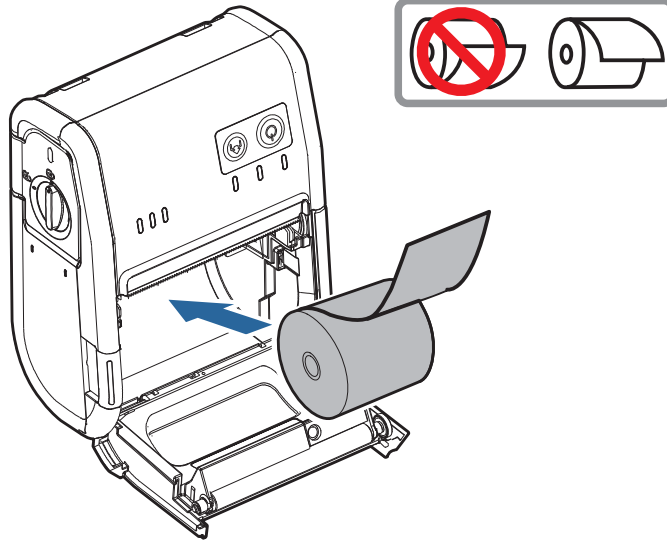


Not:

Kağıdın rulodan geldiği yöne dikkat edin.

4. Rulo kağıdın ön kenarını çekin.

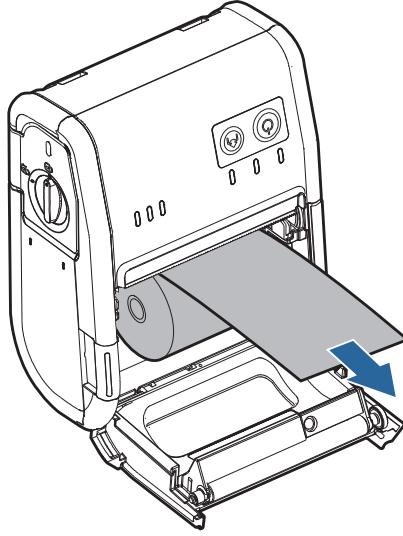

5. Rulo kağıdın sol kenarını kapağın kenarıyla hizalayın.

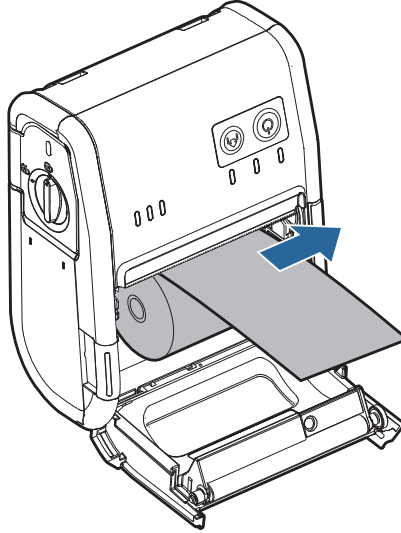

6. Kağıt kapağını kapatın ve rulo kağıdı manüel kesiciyle yırtın.
Otomatik kesici bulunan modelde yazıcı açıldığında rulo kağıt otomatik kesilir.

Sesli ikaz düzeneği

Aşağıdaki durumu belirtmek üzere fabrikada varsayılan olarak Açık konumunda (sesli ikaz düzeneği çalacak şekilde) ayarlanır:

- ☐ Kalan pil şarjı yeterli değil
- ☐ Rulo kağıt bitti
- ☐ Hata

Sorun Giderme

Kontrol panelinde hiç ışık yok

Pilin takılı olduğunu kontrol edin.

Error (Hata) LED'i yanıp sönüyor veya yanıyor

- ☐ Yazıcı sıcaklığı çok yüksek olabilir. Sıcaklık normale döndüğünde yazıcı otomatik olarak yazmaya devam eder.
- ☐ Rulo kağıt kapağının düzgün bir şekilde kapatıldığından emin olun.
- ☐ Rulo kağıdın takılmış olduğundan emin olun.
- ☐ İçeride kağıt sıkışması olmadığını kontrol edin. Kağıt sıkışmışsa rulo kağıt kapağını açmak için açma düğmesine basın ve ardından sıkışan kağıdı çıkartın.
- ☐ Yazıcı açık konumda olduğunda Error (Hata) LED'i yanıyorsa ve Pil LED'i yanmıyorsa pilin kalan şarjı yazıcıyı çalıştırmak için yeterli değildir. Pili değiştirin veya şarj edin.
- ☐ Yazıcıyı kapalı konuma getirin, birkaç saniye bekleyin ve sonra tekrar açın. Hata devam ederse, yetkili bir servis personeline başvurun.
- ☐ Otomatik kesici bıçağının konumunu kontrol edin. (Sadece otomatik kesici bulunan modeller için)
Örneğin kesici üzerinde klips gibi herhangi bir yabancı nesnenin bulunması durumunda veya kağıt sıkışması durumunda otomatik kesici bıçağı doğru konuma geri dönmeyebilir veya kilitlenebilir. Bu durum meydana geldiğinde açma düğmesine bastığınızda rulo kağıt kapağı açılmayabilir. Otomatik kesici bıçağını normal konuma geri döndürün.
Bkz. "Otomatik kesici bıçağının ayarlanması (sadece otomatik kesici bulunan model için)" sayfa 20.


Pil şarj olmuyor

- ☐ Pil 5 saat boyunca şarjda kalmasına rağmen yine de tam olarak şarj olmadığında pil arızalı demektir.
Pil yenisiyle değiştirilmelidir.
- ☐ Yazıcıyı açın, rulo kağıdı tekrar takın ve rulo kağıt kapağını kapatın.
Bunun ardından Error (Hata) LED'i yanıyorsa ve Charge (Şarj) LED'i yanıp sönüyorsa, pil arızalı demektir.
Pil yenisiyle değiştirilmelidir.


Pil kapağı açılmıyor

Pil kapağı açılmadığında aşağıdaki adımları takip edin.

1. Yazıcının kapalı olduğundan emin olun.
2. Kolu  işaretine çevirin.

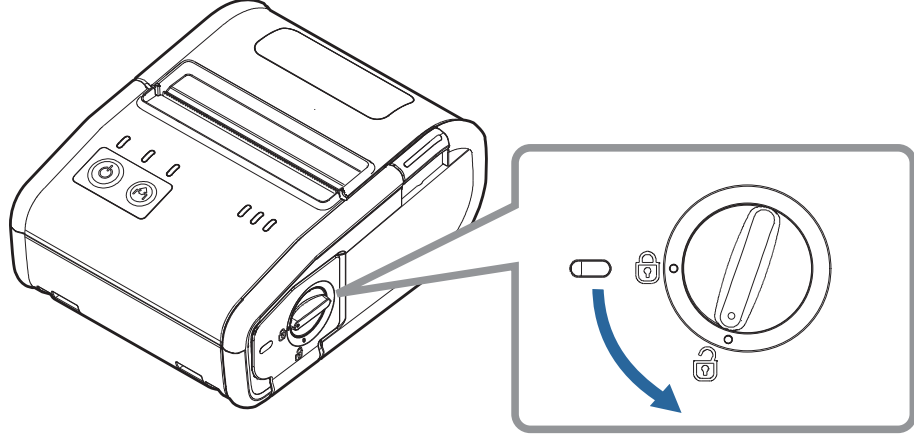

3. Çentiği örneğin tükenmez kalem gibi bir alet kullanarak ok yönünde hareket ettirin.

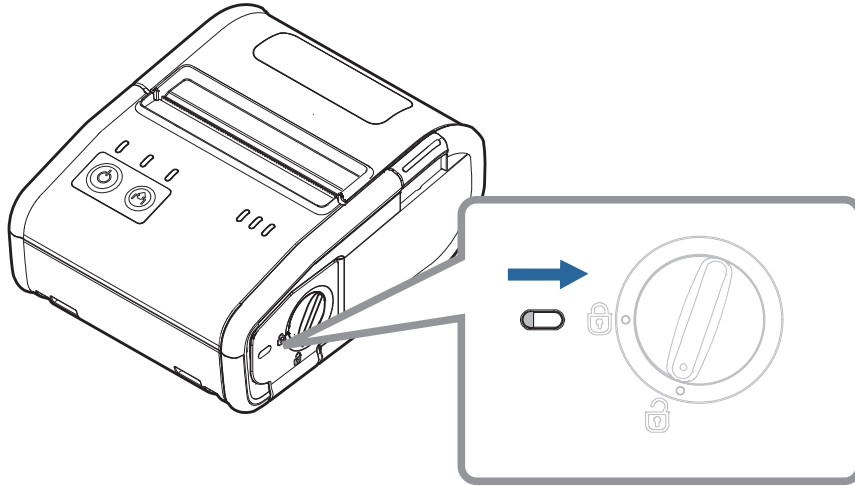


Rulo kağıt kapağı açılmıyor (Sadece otomatik kesici bulunan modellerde)

Örneğin kesici üzerinde klips gibi herhangi bir yabancı nesnenin bulunması durumunda veya kağıt sıkışması durumunda otomatik kesici bıçağı doğru konuma geri dönmeyebilir veya kilitlenebilir. Bu durum meydana geldiğinde açma düğmesine bastığınızda rulo kağıt kapağı açılmayabilir. Otomatik kesici bıçağını normal konuma geri döndürün. Bkz. "Otomatik kesici bıçağının ayarlanması (sadece otomatik kesici bulunan model için)" sayfa 20.


Otomatik kesici bıçağının ayarlanması (sadece otomatik kesici bulunan model için)

Otomatik kesici bıçağı kilitlenirse aşağıdaki prosedürü takip edin ve onu doğru konuma geri döndürün.

1. Yazıcının kapalı olduğundan emin olun.
2. Pil kapağını açın ve pili çıkartın.

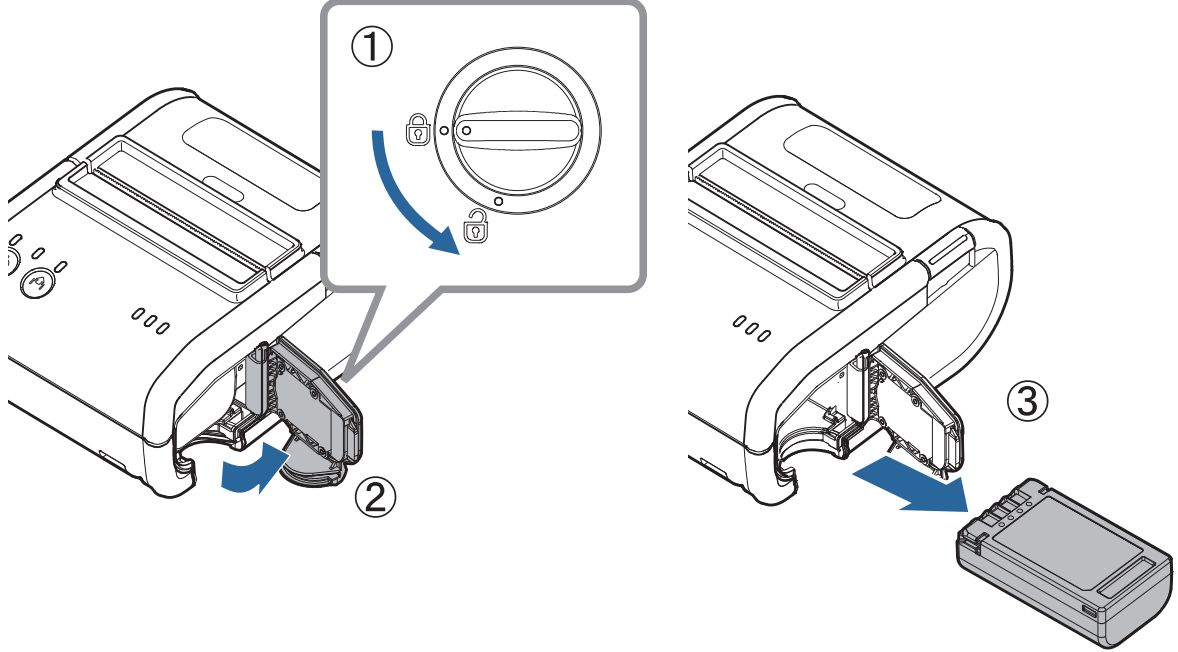


3. Ayar vidasını yıldız başlı bir tornavida veya benzeri bir aletle çevirin ve otomatik kesici bıçağı kağıt çıkartma kısmından görünmeyecek şekilde ayarlayın.

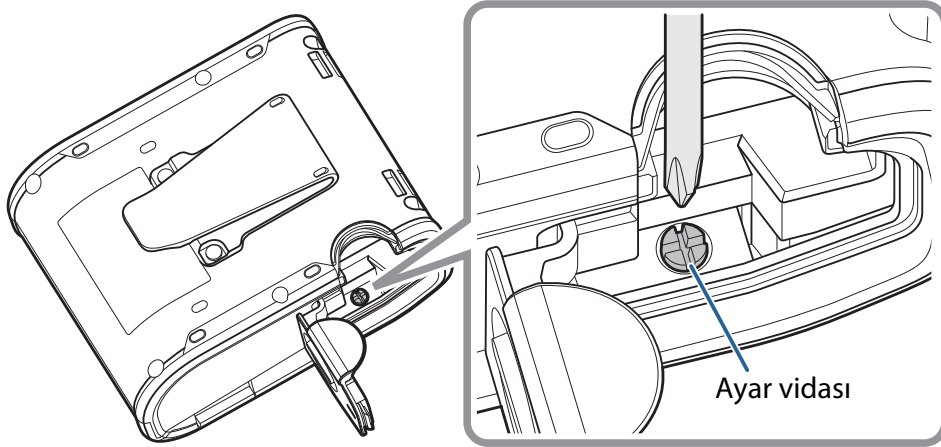

Ayarlamadan önce


Otomatik kesici bıçağı kilitlendiğinde

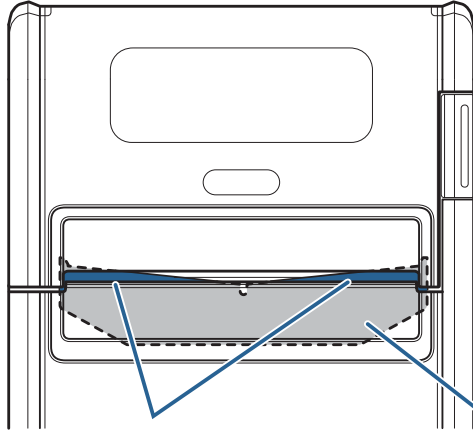

Otomatik kesici bıçağı kağıt çıkartma yuvasından görünüyor.

Ayarlama sonrası

Otomatik kesici bıçağı normal konuma geri döndüğünde

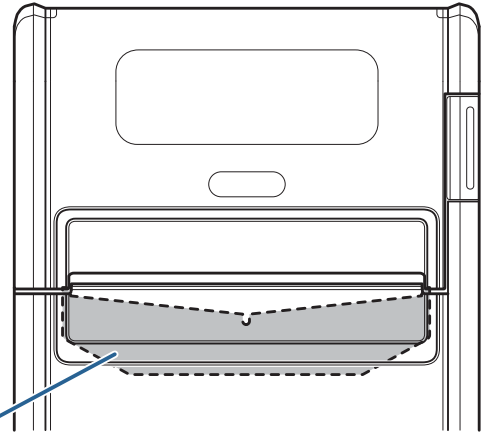

Otomatik kesici bıçağı

Otomatik kesici bıçağı normal konuma geri döndüğünde açma düğmesine basarak rulo kağıt kapağını açabilirsiniz.


Yazıcı Merdanesi/Kağıt Sensörünün Temizlenmesi

⚠ DİKKAT:

Alkol bazlı bir solvent kesinlikle kullanmayın. Alkol bazlı bir solvent kullanılması yapışkan maddenin kısmen çözülmesine ve çıkartmanın çok daha zor hale gelmesine neden olabilir.

Yazıcı merdaneleri veya kağıt sensöründe toz birikmesi durumunda temizlemek için aşağıdaki adımları takip edin. Makinenin iyi şekilde çalışmaya devam etmesi için düzenli olarak temizleyin (6 ayda bir).

1. Yazıcıyı kapalı konuma getirin ve rulo kağıt kapağını açın.
2. Yazıcı merdanesi ve kağıt sensörünü suyla hafif nemlendirilmiş bir pamuk bezle temizleyin.

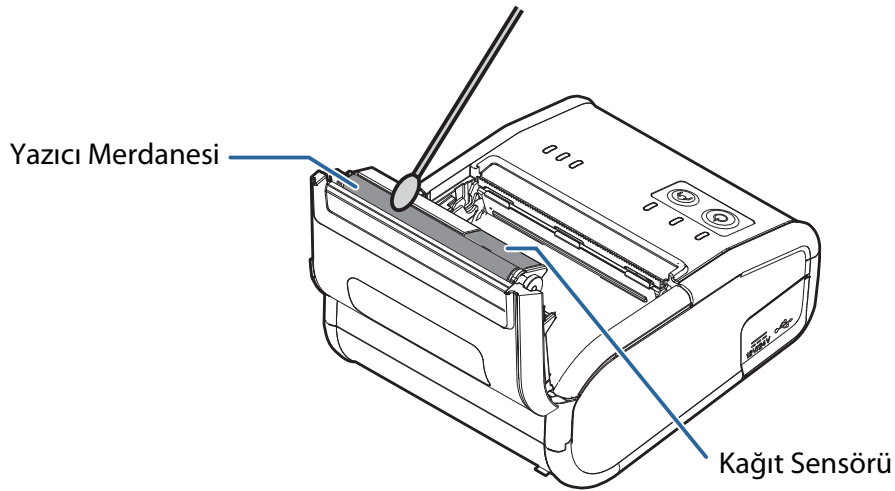

3. Su kuruduktan sonra rulo kağıt kapağını kapatın.


Isıl Yazıcı Kafasını Temizleme

⚠ DİKKAT:

Yazdırma sonrasında ısı yazıcı kafası çok sıcak olabilir. Buna dokunmamaya dikkat edin ve temizlemeden önce soğumasını bekleyin. Isıl yazıcı kafasına parmaklarınızla veya herhangi bir sert cisimle dokunarak zarar vermeyin.

Kesinlikle su kullanmayın. Sadece alkol bazlı bir solvent kullanın.

Yazıcıyı kapalı konuma getirin, rulo kağıt kapağını açın ve alkol çözeltisi (etanol veya IPA) ile nemlendirilmiş bir pamuklu çubukla ısı yazıcı kafasının ısıl elemanlarını temizleyin.

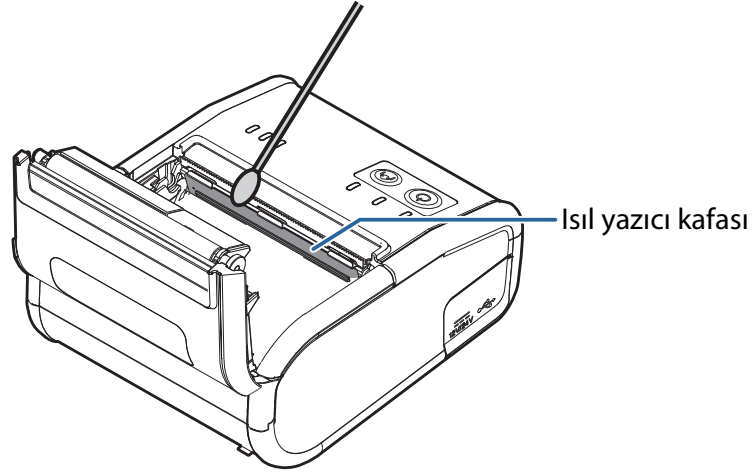

Epson yazdırma kalitesini korumak için ısı yazıcı kafasının periyodik olarak (genelde 3 ayda bir) temizlenmesini önerir.

TM-P80 Teknik Özellikleri

Öge		Otomatik kesici bulunan model	Manüel kesici bulunan model
Yazdırma yöntemi		Isıl hat yazdırma	
Yazdırma yoğunluğu		203 dpi × 203 dpi [dpi: nokta/25,4 mm (nokta/inç)]	
Yazdırma genişliği (varsayılan)		72 mm, 576 nokta konumu	
Kağıt	Rulo kağıt genişliği	79,5 ± 0,5 mm	79,5 ± 0,5 mm
		76,2 ± 0,5 mm (Ürünle birlikte gelen Kağıt kılavuzu takılı olarak.)	
	Dış çap	Maks. 51 mm	
	Rulo kağıt göbeğinin dış çapı	18 mm veya daha fazla	
	Özel olarak belirtilen ısı kağıt	NIPPON Paper Industries Co., Ltd.: TF50KS-EY/TF60KS-E Oji Holdings Corporation: PD150R/PD160R/PD190R Mitsubishi Paper Mills Ltd.: P220AGB-1 Kanzaki Specialty Papers (USA): P30023/P31023/P35024 Koehler: KT55F20/KT48F20 Jujo ThermalOy: AF50KS-E Mitsubishi HiTec: F5041(48)/F5041(55)	
Arayüz	Wi-Fi® model (model: M316A/ M316C)	IEEE802.11a/b/g/n mini-USB 2.0 Tam hız, Tip B	
	Bluetooth® model (model: M316B/ M316D)	Bluetooth 3.0 (EDR destekli) mini-USB 2.0 Tam hız, Tip B	
Özel olarak belirlenen pil*1		Anma gerilimi: DC 7,2 V Kapasite: Tip.1950 mAh, Min.1850 mAh	
Besleme gerilimi		Giriş gerilimi: DC12 V'de 1,0 A veya maks. DC 24V'de 1,5 A (Opsiyonel AC adaptörü Epson PS-11 [Model: M235A/M235B] kullanıldığında) Çıkış gerilimi: DC 24V'de 1,5 A, Giriş gerilimi: AC 100V ila 240 V	
Sıcaklık/nem	Pil şarj edilirken	0 ~ 40°C, %10 ~ 90 Bağıl Nem	
	Çalışırken	Sadece pil: 0 ~ 45°C, %10 ~ 90 Bağıl Nem Pil ve güç ünitesi: 0 ~ 40°C, %10 ~ 90 Bağıl Nem	
	Depolama sırasında	Yüksek sıcaklık ve nem: 120 saat süreyle 45°C, %90 Bağıl Nem Yüksek sıcaklık: 120 saat süreyle 70°C Düşük sıcaklık: 120 saat süreyle -25°C	
Genel boyutlar (G × D × Y)		110 × 140 × 69 mm (Kayış klipsi hariç)	110 × 140 × 64 mm
Ağırlık (Kütle)	Wi-Fi® model	Yaklaşık 640 g*2	Yaklaşık 506 g*3
	Bluetooth® model	Yaklaşık 630 g*2	Yaklaşık 500 g*3

*1: Lityum-iyon pil: Ürünün adı: OT-BY60II, Ticari unvanı: Seiko Epson Corporation
Pilin teknik özellikleri için kendi Kullanıcı Kılavuzuna bakın.

*2: Pil dahil; kayış klipsi ve rulo kağıt hariç.

*3: Pil ve kayış klipsi dahil; rulo kağıt hariç.