

TM-T88VII

EPSON

Guia do Utilizador

Este documento apresenta informacoes importantes cuja finalidade e garantir uma utilizacao segura e eficaz deste produto. Leia este manual com atencao antes de utilizar este produto. Guarde este manual para referencia imediata sempre que necessario.

Normas e Aprovações

AVISO

Este é um produto de Classe A. Num ambiente doméstico, este produto poderá causar interferência de rádio. Nesse caso, o utilizador poderá ter de tomar medidas adequadas.

Informações de Segurança Importantes

Precauções de Segurança

⚠AVISO: Se ignorar este símbolo e manusear o produto incorretamente, podem ocorrer ferimentos graves ou morte. Nas situações indicadas em seguida, desligue imediatamente o cabo CA ou retire a bateria e contacte pessoal de assistência qualificado. A utilização contínua poderá provocar um incêndio ou um choque elétrico.

- Se o produto emitir fumo, um odor estranho ou um ruído invulgar.
- Se derramar água ou outro líquido no produto.
- Se sentir que o produto está excessivamente quente ou se a caixa exterior estiver deformada.

Tenha em atenção as indicações apresentadas em seguida para evitar acidentes como um incêndio, um choque elétrico ou queimaduras.

- Não utilize este produto em locais nos quais fumos inflamáveis de gasolina, benzi-na, diluente ou outros líquidos inflamáveis possam estar presentes no ar.
- Não utilize aspersores aerossóis que contenham gás inflamável no interior ou em torno deste produto.
- Não cubra o produto com um tecido nem o coloque em locais sujeitos a níveis de humidade elevados ou com demasiado pó.



414615800

©Seiko Epson Corporation 2025
País de impressão: XXXXXX

- Não permita que nenhum objeto estranho ou inflamável caia sobre o equipamen-to.
- Não toque no interior do produto, exceto quando assim mencionado no manual.
- Não utilize o produto com qualquer outra fonte de alimentação ou tensão que não as especificadas.
- Não ligue cabos segundo outras instruções a não ser as mencionadas no manual.
- Nunca desmonte ou modifique o produto.
- Não utilize a ficha de alimentação se existir acumulação de pó ou alguma matéria estranha.
- Não dobre, torça, puxe com força excessiva ou coloque objectos pesados em cima do cabo de alimentação.
- Não utilize o cabo de alimentação se este estiver danificado.
- Não coloque cargas múltiplas na tomada de alimentação (tomada de parede).
- Nunca insira nem desligue a ficha de alimentação com as mãos molhadas.

⚠CUIDADO: Se ignorar este símbolo e manusear o produto incorretamente, podem ocorrer ferimentos e danos materiais. Tenha em atenção as indicações apresentadas em seguida para evitar ferimentos ou avarias.

- Coloque o produto sobre uma superfície firme, estável e plana.
- Não coloque objetos pesados em cima do produto. Não se sente nem se apoie em cima do produto.

- Não exerça pressão com os dedos ou as mãos sobre o dispositivo de corte quando estiver a retirar papel impresso ou a colocar/substituir o papel em rolo.
- Não coloque as mãos entre a tampa e o corpo do produto quando abrir/fechar a tampa.
- Nunca tente reparar o produto por si próprio.
- Não ligue uma linha telefónica ao conector de abertura da caixa.

Para garantir a segurança, desligue a ficha deste produto se não o for utilizar duran-te um longo período de tempo.

Etiquetas de Aviso
As etiquetas de aviso no produto indicam as precauções seguintes.












- ⚠⚠ CUIDADO: Não toque na cabeça térmica e no quadro do seu lado porque podem estar muito quentes após a impressão.**
- Temperatura
Em funcionamento: 5 a 45 °C (41 a 113 °F)
Armazenamento: -10 a 50 °C (14 a 122 °F)
 - Elevação: 3000 m ou menos
























Certifique-se de que utiliza uma fonte de alimentação aplicada de acordo com as normas de segurança em conformidade com as seguintes especificações.
Saída nominal: 24 V/2,1 A - 10,0 A
Saída máxima: 240 VA ou menos

Acerca dos símbolos dos produtos Epson
As marcas seguintes são utilizadas neste produto para garantir a utilização segura e correta do produto e evitar ferimentos em si e noutras pessoas ou danos materi-ais. Certifique-se de que compreende o significado das marcas antes de utilizar o produto.

	Em espera		Corrente contínua
	Cuidado (superfície quente)		Proibido
	Aviso / Cuidado		Ligar (Alimentação)
	USB		

IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
Android™ is a trademark of Google LLC.

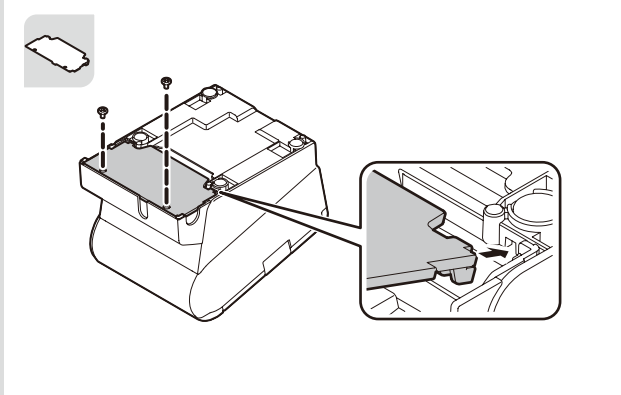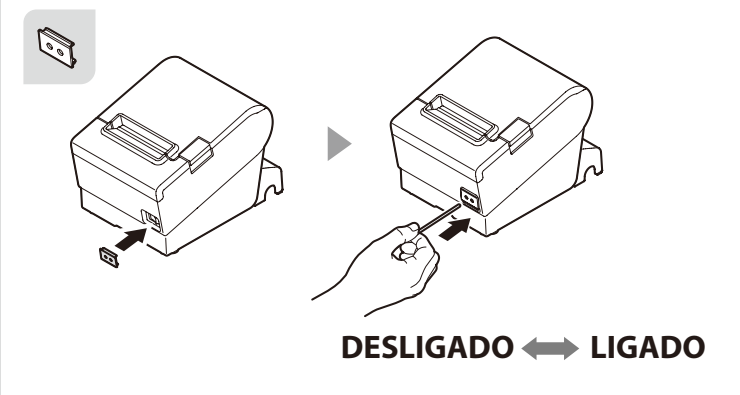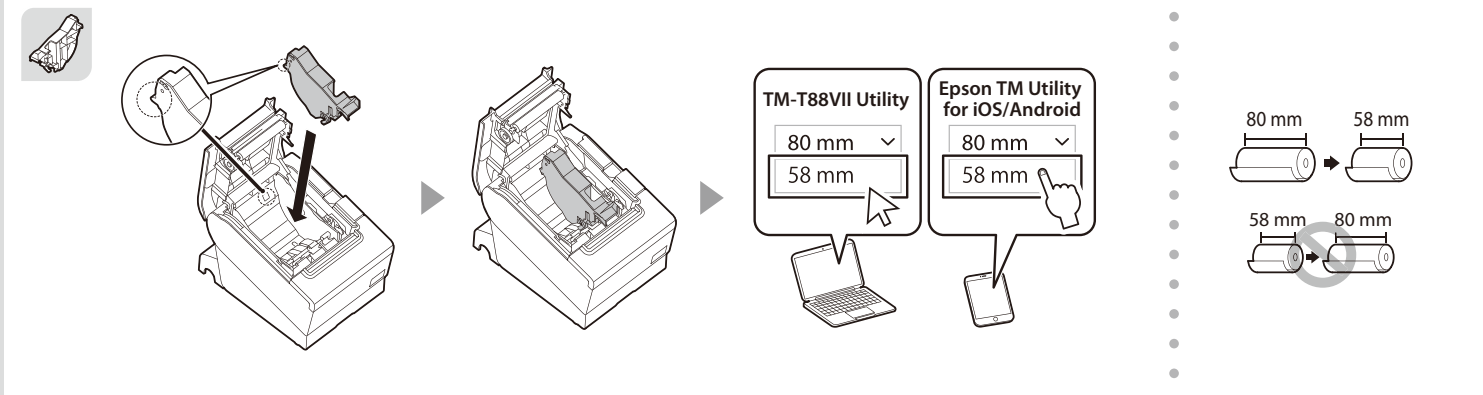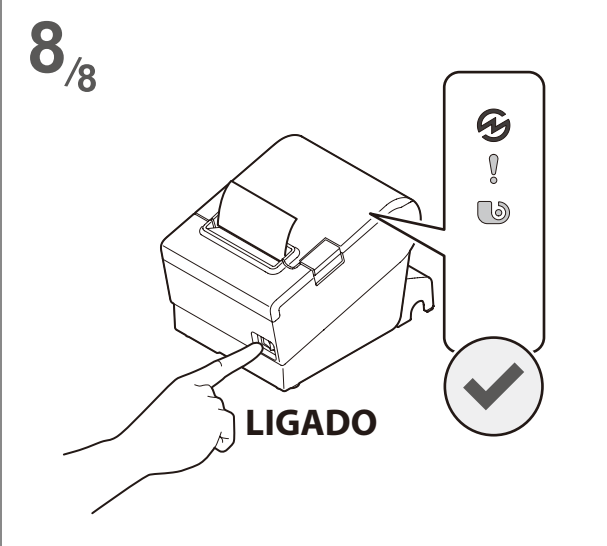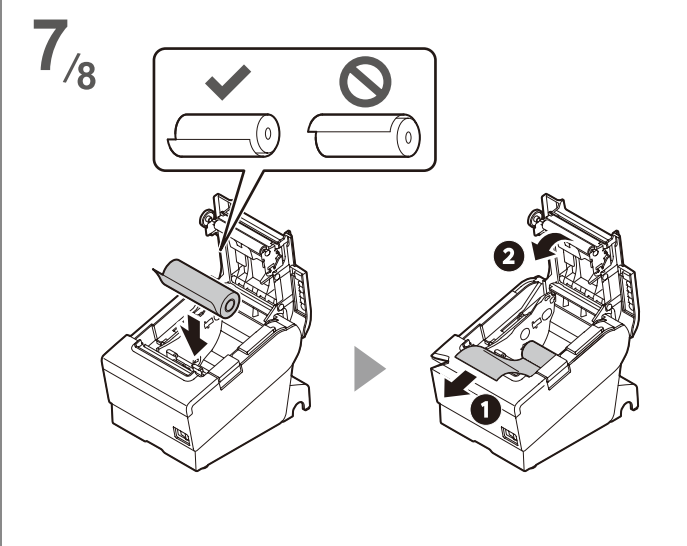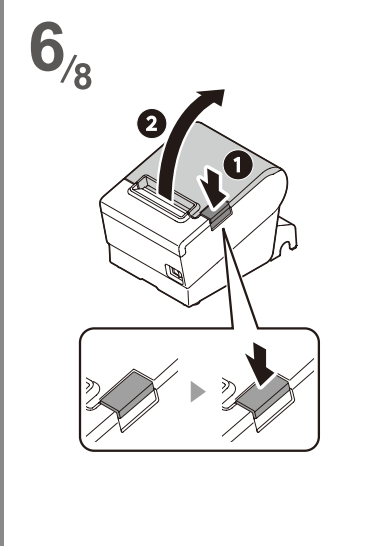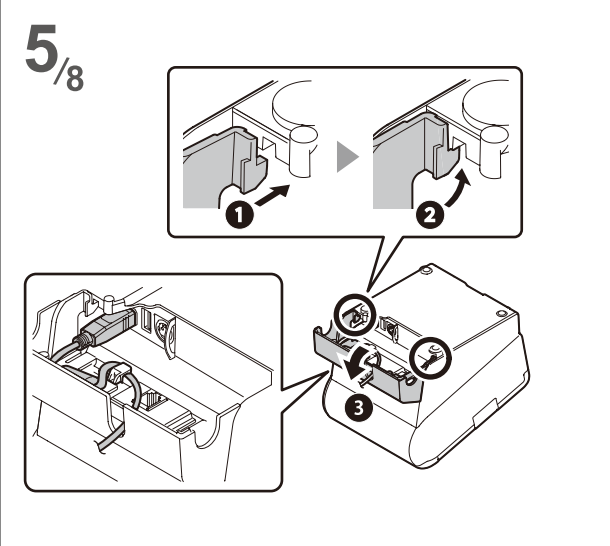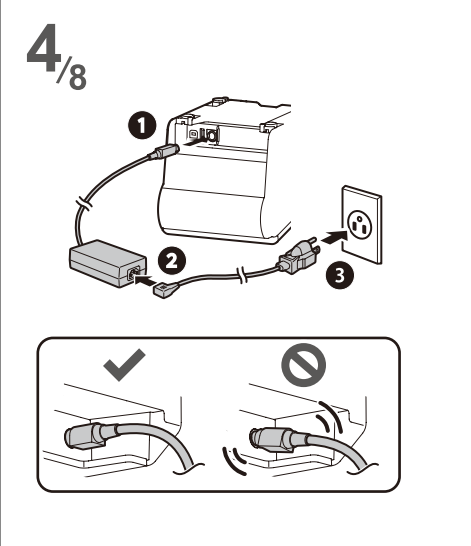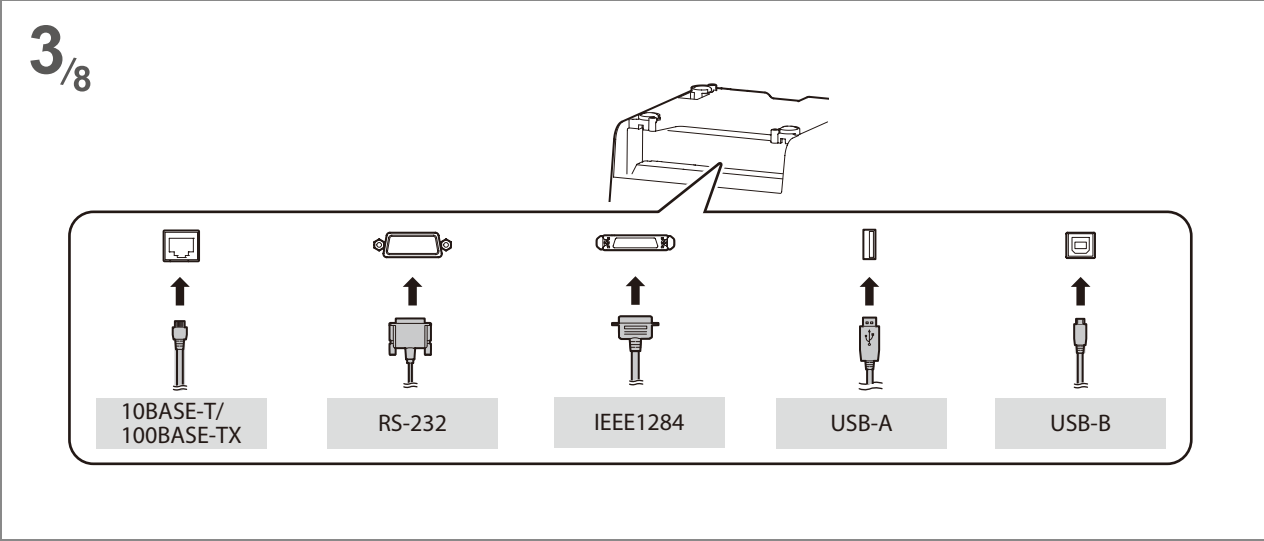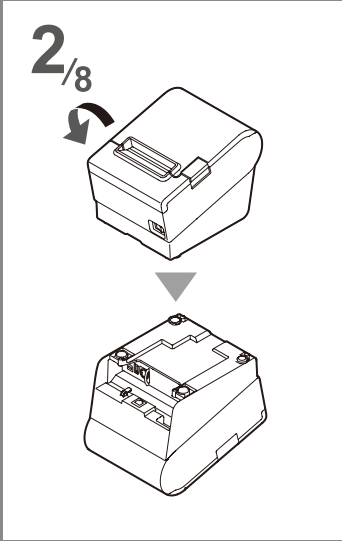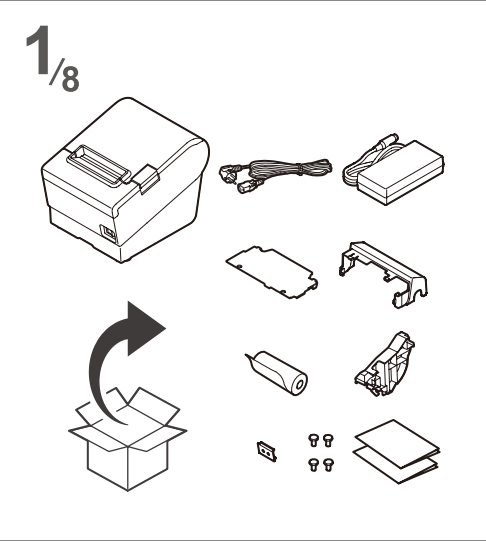

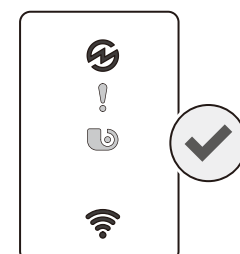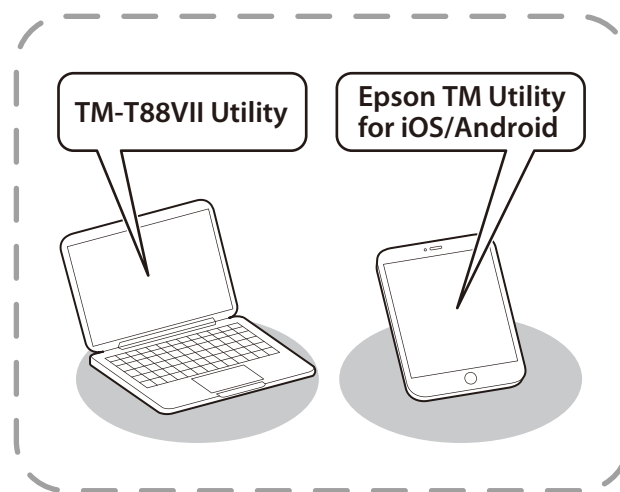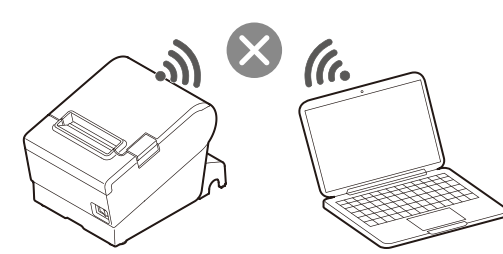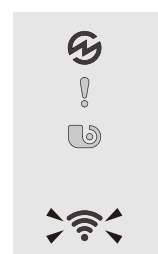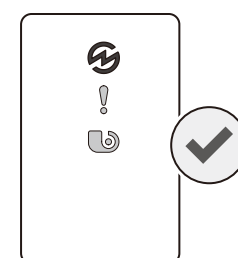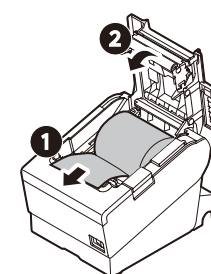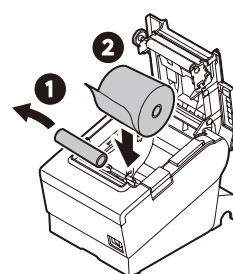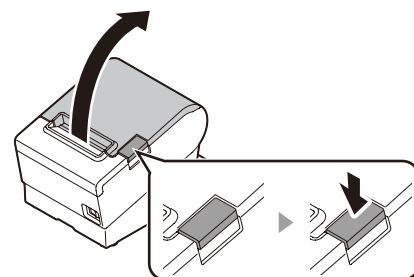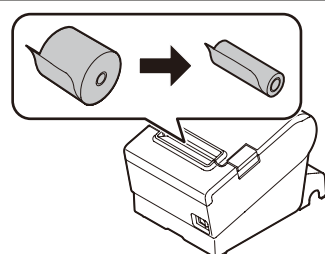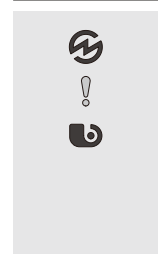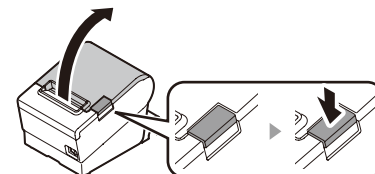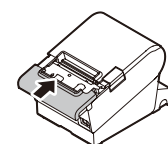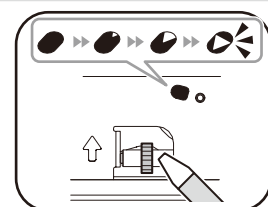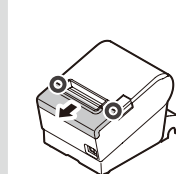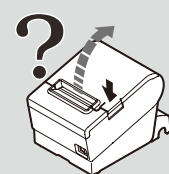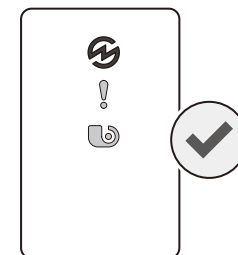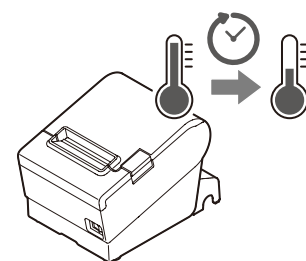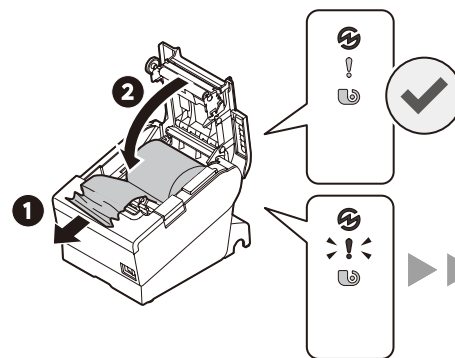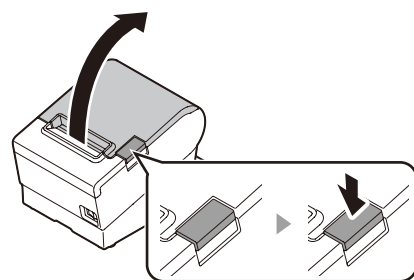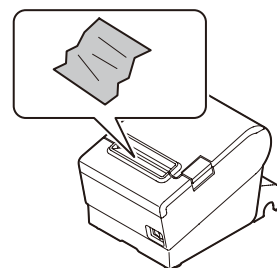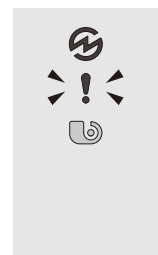

TM-T88VII Utility



<https://epson.sn>

Epson TM Utility
for iOS/Android




iOS



Android

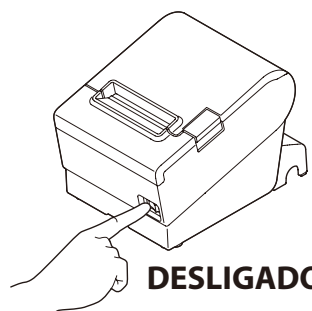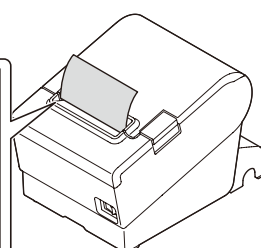

DESLIGADO

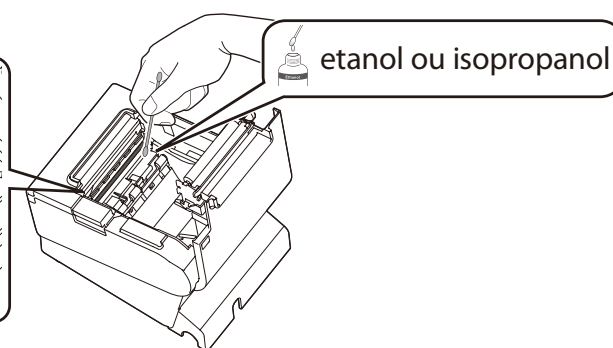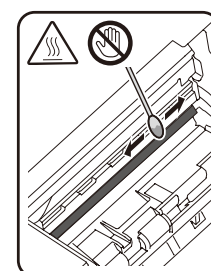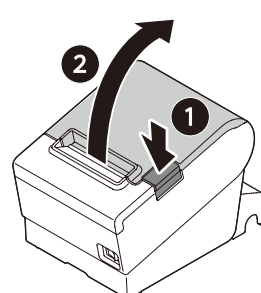

etanol ou isopropanol

