


TM-U220II

Brugervejledning

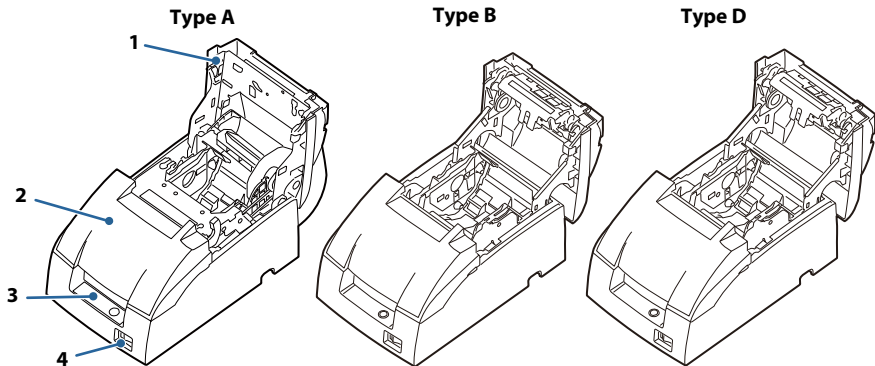

1. Dæksel til rullepapir
2. Dæksel til båndpatron
3. Betjeningspanel
4. Strømafbryder

Ingen dele af denne publikation må reproducere, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation. Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Selvom alle forholdsregler er taget ved udarbejdelsen af denne brugervejledning, påtager Seiko EPSON Corporation sig intet ansvar for fejl eller mangler. SEIKO EPSON CORPORATION påtager sig heller intet ansvar for skader, der måtte opstå som følge af brug af de oplysninger, der findes heri.

Hverken køberen af dette produkt eller tredjepart kan holde Seiko Epson Corporation eller associerede selskaber ansvarlige for skader, tab, omkostninger eller udgifter, som køberen eller tredjepart har pådraget sig som følge af uheld, forkert brug eller misbrug af dette produkt, eller uautoriserede modifikationer, reparationer eller ændringer af dette produkt, eller hvis (gælder ikke i USA) Seiko Epson Corporations retningslinjer for betjening og vedligeholdelse ikke er fulgt nøje.

Seiko Epson Corporation kan ikke holdes ansvarlig for skader eller problemer, der måtte opstå som følge af brug af andet ekstraudstyr eller andre forbrugsvarer end det udstyr eller de forbrugsvarer, som Seiko Epson Corporation har angivet som Original Epson Products (originale Epson-produkter) eller Epson Approved Products (produkter, der er godkendt af Epson).

Produktnavne anvendt heri er kun til identifikationsformål og kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Dette afsnit giver vigtige oplysninger, der er beregnet til at sikre en sikker og effektiv brug af produktet. Læs dette afsnit nøje, og opbevar det et tilgængeligt sted.

Symbolerne i denne vejledning identificeres efter, hvor stor betydning de har, som angivet nedenfor. Læs følgende nøje inden betjening af produktet.



ADVARSEL:

Advarsler skal følges omhyggeligt for at undgå personskader.



FORSIGTIG:

Forholdsregler ("Forsigtig"-erklæringer) skal overholdes for at undgå mindre personskader eller skader på udstyret.

Sikkerhedsforanstaltninger



ADVARSEL:

Luk udstyret ned med det samme, hvis der kommer røg, mærkelig lugt eller usædvanlig støj fra det. Løbende brug kan medføre brand. Frakobl straks udstyret, og kontakt uddannet servicepersonale.

Forsøg aldrig selv at reparere produktet. Forkert reparationsarbejde kan være farligt.

Produktet må aldrig skilles ad eller modificeres. Hvis produktet manipuleres, kan det resultere i personskade eller brand.

Du skal sikre dig at bruge den angivne strømkilde. Tilslutning til en forkert strømkilde kan forårsage brand.

Anvend kun den medfølgende vekselstrømsnetledning. Anvend ikke den vekselstrømsnetledning, der fulgte med andet udstyr.

Anvend ikke dette produkt med andre spændinger end den angivne. Gør du det, kan det føre til brand eller elektrisk stød.

Sørg for, at netledningen overholder de relevante sikkerhedsstandarder i det område, hvor du planlægger at anvende den.

Det skal forhindres, at fremmedlegemer trænger ind i udstyret. Indtrængning af fremmede genstande kan forårsage brand.

Stop brugen af udstyret, hvis vand eller anden væske trænger ind i det. Løbende brug kan medføre brand. Frakobl straks netledningen til udstyret ud, og kontakt uddannet servicepersonale.

Brug ikke spraydåseprodukter, der indeholder antændelige gasser, i eller i nærheden af produktet. Dette kan forårsage brand.



FORSIGTIG:

Tilslut ikke kabler på andre måder end angivet i brugervejledningerne. Anderledes tilslutninger kan forårsage beskadigelse af produktet og brand.

Sørg for at placere udstyret på en fast, stabil og vandret overflade. Produktet kan gå i stykker eller skade nogen, hvis det falder ned.

Brug ikke produktet, hvor der er høj luftfugtighed eller meget støv. Høj luftfugtighed og støvkoncentration kan forårsage beskadigelse af produktet eller brand.

Anbring ikke tunge genstande på produktet. Man må aldrig stå på eller støtte sig til produktet. Udstyret kan falde ned eller bryde sammen med beskadigelse af produktet og mulighed for personskade til følge.

Vær forsigtig med den manuelle skærer, da den kan beskadige fingrene

- Ved fjernelse af udskrevet papir
- Når du udfører andre handlinger, som f.eks. ilægning/udskiftning af rullepapir

Hvis produktet ikke skal bruges i lang tid, og af hensyn til sikkerheden, skal stikket til produktet trækkes ud.

Inden du flytter produktet, skal du trække stikket samt alle tilsluttede kabler ud.

Sikkerhedsmærkning

Advarselsmærkningerne på produktet relaterer til følgende forholdsregler.



FORSIGTIG:

Under eller efter udskrivning kan skriveskæret være meget varmt. Berøring af det kan medføre forbrændinger.

Bemærkninger om brug

- ☐ Dækslet må ikke åbnes under udskrivning eller når autoskæreren betjenes.
- ☐ Installer ikke printeren på et støvet sted.
- ☐ Beskyt printeren mod stød.
- ☐ Ledninger eller andre fremmede genstande må ikke hænge fast i printeren.
- ☐ Anvend ikke for meget kraft på printerhuset.
- ☐ Anbring ikke fødevarer eller drikkevarer, som f.eks. kaffe, på printerhuset.

Bemærkninger om installation

- ☐ Ved brug af printeren skal du sikre dig, at den er installeret vandret.
- ☐ Hvis du bruger en printer type B eller D, kan du hænge den på væggen ved hjælp af beslagssættet WH-10 (ekstraudstyr).

Bemærk:

Hvis du vil hænge printeren på en væg, kan du finde detaljerede anvisninger i installationsvejledningen for WH-10.

Bemærkninger om tilslutning af strømforsyningsenheden

Du skal sikre dig at bruge den korrekte strømforsyningsenhed som angivet nedenfor:

TM-U220II (type A, B og D)
"AC adapter, C1", "PS-180" eller "PS-190"

Formål med denne vejledning

Denne vejledning giver brugerne af TM-U220II oplysninger om de grundlæggende funktioner, som gør det muligt at bruge printeren på en sikker og korrekt måde.

Funktioner for printertyper

	Type A	Type B	Type D
Autoskærer	Ja	Ja	Nej
Opviklingsenhed	Ja	Nej	Nej
Papirbredde (mm)	76	76/69,5/57,5	76/69,5/57,5

Illustrationer

Denne brugervejledning dækker de tre typer printere i TM-U220II-serien. Som sådan kan nogle af illustrationerne afvige en smule fra printeren. Instruktionerne dækker dog alle typer, undtagen som angivet.

Restriktioner for brug

Når produktet anvendes til applikationer med høje pålideligheds-/sikkerhedskrav, som f.eks. transportenheder i forbindelse med luftfart, jernbaner, søfart, køretøjer osv.; enheder til katastroforebyggelse osv.; eller funktions-/præcisionsenheder osv., bør man kun anvende produktet efter at have overvejet at inkludere fejlsikringer og redundanser i sit design, så sikkerheden og total systempålidelighed opretholdes. Da produktet ikke er beregnet til brug for applikationer med ekstremt høje pålideligheds-/sikkerhedskrav, som f.eks. rumfartsudstyr, hovedkommunikationsudstyr, kontroludstyr til kernekraft eller medicinsk udstyr i forbindelse med direkte lægebehandling osv., bedes du foretage din egen vurdering af produktets egnethed efter en omfattende evaluering.

Udpakning

Følgende dele leveres med standardspecifikations-printeren. Kontakt forhandleren, hvis nogen af delene er beskadigede.

- ☐ Printer
- ☐ Rullepapir*
- ☐ Eksklusiv båndpatron [ERC-38(B/R)]
- ☐ Vekselstrømsadapter*
- ☐ Dæksel til strømafbryder
- ☐ Låseledningsholder*

* Følger muligvis ikke med printeren.

Download af drivere, hjælpeprogrammer og vejledninger

Drivere, hjælpeprogrammer og vejledninger kan hentes fra en af følgende webadresser.


Kunder i Nordamerika skal gå ind på følgende websted og følge instruktionerne på skærmen.

<https://www.epson.com/support/>

Kunder i andre lande og områder skal gå ind på følgende websted:

<https://epson.sn>

Betjeningspanel



Lysdioder



(STRØM)

Lyser, når strømmen tændes, og slukkes, når strømmen er afbrydes.



(FEJL)

Lyser, når printeren er offline (når rullepapiret er næsten brugt op eller dækslet til rullepapiret er åbent). Er slukket, når printeren fungerer korrekt. Blinker, når der opstår en fejl. (Se afsnittet Fejlfinding).



(DER ER IKKE MERE PAPIR)

Lyser, når der ikke er mere rullepapir.

Knap



(INDFØR)

(INDFØR) indfører rullepapiret.

Bemærk:


Når det registreres, at der ikke er mere papir, er det ikke muligt at indføre papir ved brug af denne knap.

Strømafbryder og dæksel til strømafbryder

Strømafbryderen sidder på forsiden af printerens. Tryk på strømafbryderen for at tænde printerens.

Dæksel til strømafbryder

Du kan bruge dækslet til den indelukkede strømafbryder for at sikre, at strømafbryderen ikke tændes ved en fejl. Du skal blot trykke dækslet på plads for at installere det. Hvis du skal tænde eller slukke for strømafbryderen, mens dækslet er påsat, kan du indsætte et tyndt redskab i et af hullerne i dækslet for at betjene afbryderen.

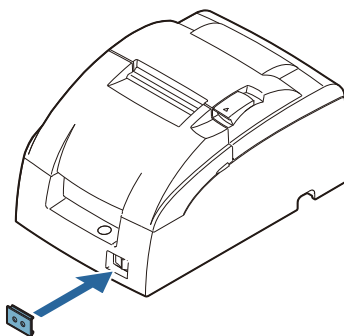

ADVARSEL:

Hvis der sker en ulykke, mens dækslet til strømafbryderen er påsat, skal du straks trække stikket til strømforsyningskablet ud af printerens for at undgå brand.

Hvis du skal opbevare printerens, eller den ikke skal bruges i længere tid, skal du slukke den ved hjælp af strømafbryderen på printerens.

Indsætning og udskiftning af båndpatron



FORSIGTIG:

Skrivehovedet bliver meget varmt under udskrivning. Berøring af dem kan medføre forbrændinger. Lad det køle ned, inden du udskifter båndpatronen.




FORSIGTIG:

Man må aldrig dreje båndpatronens indføringshåndtag i den modsatte retning af pilen på patronen, fordi båndpatronen ellers kan beskadiges.


Bemærk:

Brug en EPSON ERC-38-båndpatron til printeren.


1. Åbn dækslet til båndpatronen ved hjælp af trykpunkterne på siderne af dækslet.

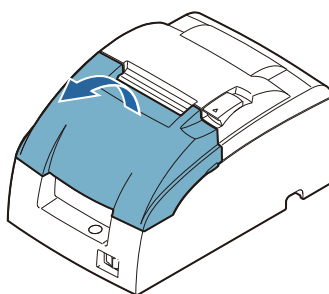

2. Drej håndtaget to eller tre gange i pilens retning.

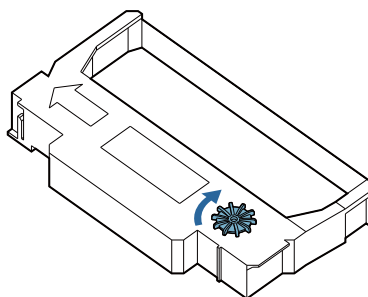

3. Sæt farvebåndet i den position, der er vist på illustrationen nedenfor, og skub båndpatronen ned, indtil den klikker.

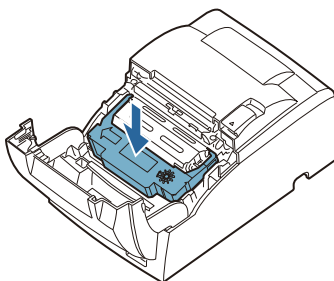

Bemærk:

Sørg for, at båndet er installeret mellem skrivehovedet og valsen uden rynker eller folder.

4. Drej igen båndpatronens håndtag 2 eller 3 gange i pilens retning, og luk dækslet til båndpatronen.



FORSIGTIG:

Vær forsigtig med ikke at røre ved skrivehovedet med fingrene, når du drejer båndpatronens håndtag, fordi skrivehovedet er varmt og du kan brænde dig.

Når du udskifter båndpatron, skal du først løfte den venstre side af båndpatronen og bagefter løfte hele båndpatronen.

Ilægning af rullepapir




FORSIGTIG:


Sørg for at bruge rullepapir, der opfylder specifikationerne.

Sørg for ikke at røre ved den manuelle skærer. Du kan beskadige fingrene.


1. Brug en saks til at skære den forreste kant af rullepapiret.




2. Tænd printeren, og åbn dækslet til rullepapiret ved hjælp af trykpunktet.

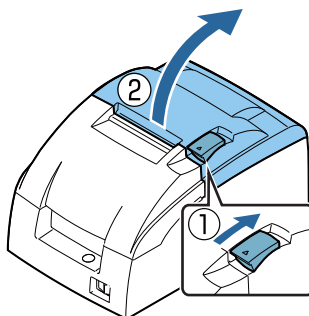

3. **Kun type A:** Åbn enheden ved hjælp af åbningsgrebet.

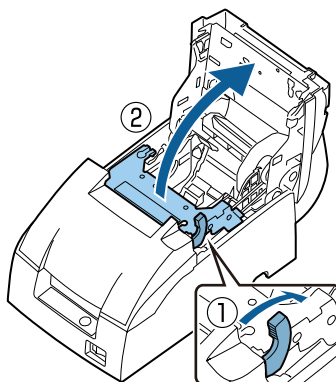


4. Indsæt rullepapiret.

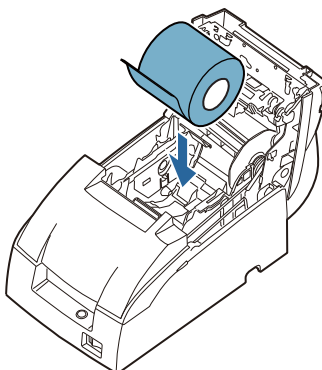


Bemærk:

Læg mærke til den retning, papiret kommer ud fra rullen i.


Når du bruger 2-lags rullepapir, skal du sikre dig, at øverste og nederste lag er justeret ved papirudgangen.

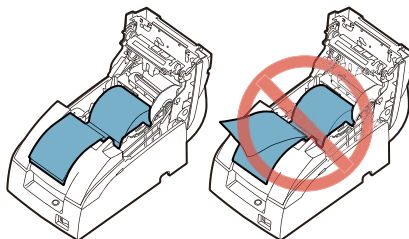


5. **Hvis du ikke bruger en opviklingsspole**, skal du trække lidt papir ud og lukke dækslet til rullepapiret. Riv derefter papiret af ved hjælp af den manuelle skærer. Du kan undlade trin 6 til og med 11.
6. **Kun type A:** Ved brug af 2-lags rullepapir skal rullepapiret som standard trækkes ud til bunden af forsiden af printeren.

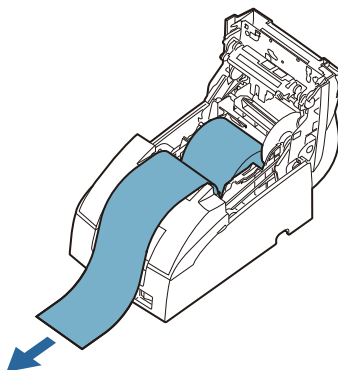


7. Luk enheden.

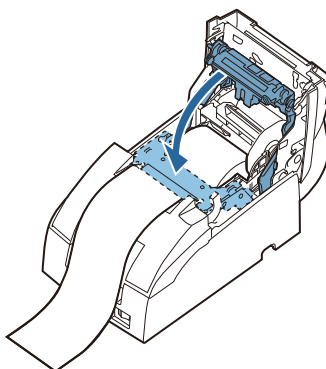


8. Indsæt enden af bundpapiret (journalpapir) på papiropviklingsspolen.

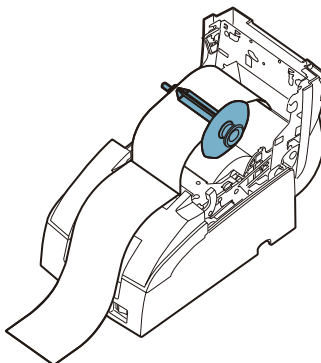

9. Indsæt opviklingsspolen i printeren. Sørg for, at papiret er på linje med spolens flange.

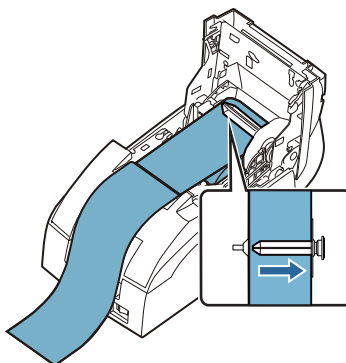

10. Indfør papiret ved hjælp af knappen (INDFØR), så papiret samles op af spolen.
11. Luk dækslet til rullepapiret, og riv rullepapiret af med den manuelle skærer.

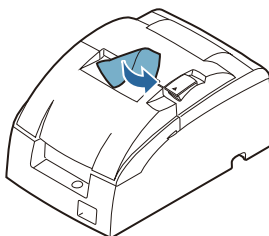


Bemærk:

Dækslet til rullepapiret må ikke åbnes under udskrivning eller papirindføring.

Under brug af printeren, sørg for at skære rullepapiret af med den manuelle skærer efter at papirindføringen af udført.


Udskiftning af rullepapir

1. Åbn dækslet til rullepapiret ved brug af trykpunktet.

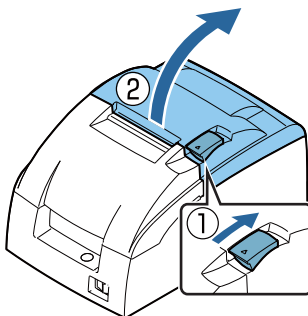

2. **Type B og D:** Fjern kernen af det opbrugte rullepapir.

3. **Kun type A:** Fjern opviklingsspolen, og åbn enheden ved hjælp af åbningsgrebet. Fjern derefter kernen af det opbrugte rullepapir.

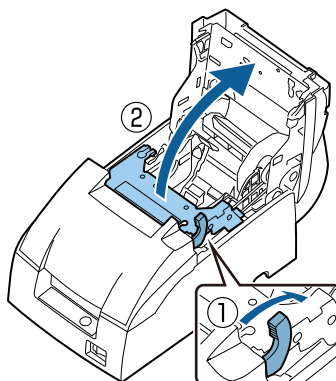

4. Indsæt en ny rullepapir. Se afsnittet "Ilægning af rullepapir".

Fejlfinding

Udskrivning stopper før alle linjerne er udskrevet, eller printeren udskriver den samme linje gentagne gange

Hvis den korrekte strømforsyningsenhed ikke anvendes, kan printeren ikke fungere korrekt. Sørg for, at den korrekte strømforsyningsenhed er tilsluttet printeren ved at henvise til tabellen nedenfor:

TM-U220II (type A, B og D)
"AC adapter,C1", "PS-180" eller "PS-190"

Der er ikke lys i betjeningspanelet

Kontrollér strømforsyningskablets tilslutninger samt stikkontakten.


Lysdioden for (FEJL) blinker eller er tændt

- ☐ Skrivehovedets temperatur kan være for høj eller lav. Vent, indtil skrivehovedet køler ned eller varmer op, og printeren genoptager udskrivningen automatisk.
- ☐ Sørg for, at dækslet til rullepapiret er lukket korrekt.
- ☐ Type A og B: Autoskærersens blad er ikke i den normale position, og autoskæreren er låst. Hvis det drejer sig om en enkel låsning, bliver fejlen rettet automatisk. Hvis dette ikke sker, skal du se anvisningerne nedenfor for at sætte bladet manuelt tilbage i den normale position.


- ❑ Der er opstået et papirstop. Se anvisningerne nedenfor for at fjerne det fastklemte papir.
- ❑ Sluk for strømmen, vent flere sekunder, og tænd derefter igen. Hvis fejlen vedvarer, skal du kontakte din vejleder eller en kvalificeret servicetekniker.

Sådan returneres autoskærersens blad til den normale position

1. Åbn dækslet til rullepapiret ved brug af trykpunktet.

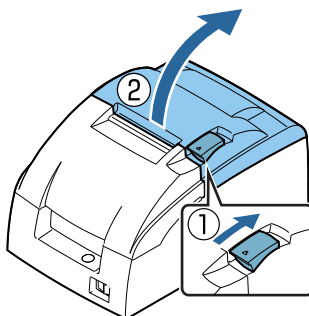

2. Brug en kuglepen eller pincet til at dreje håndtaget på autoskæreren i pilens retning, indtil du ser en rund aksel i hullet.

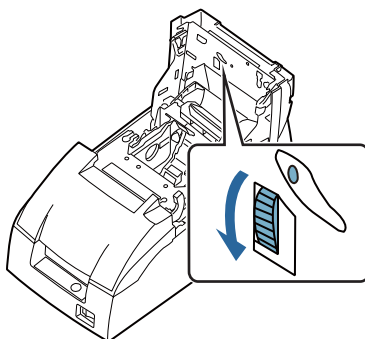


Fjernelse af fastklemt papir




FORSIGTIG:

Skrivehovedet bliver meget varmt under udskrivning. Lad det køle af, inden du stikker hånden ind i printeren.

1. Åbn dækslet til rullepapiret ved brug af trykpunktet.

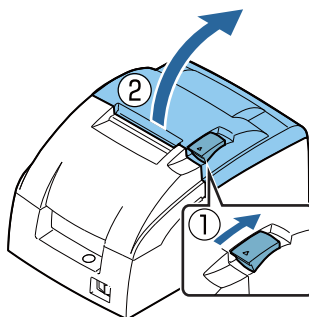

2. Hvis du har en printer af **typen A**, skal du fjerne opviklingsspolen og åbne enheden ved hjælp af åbningsgrebet.

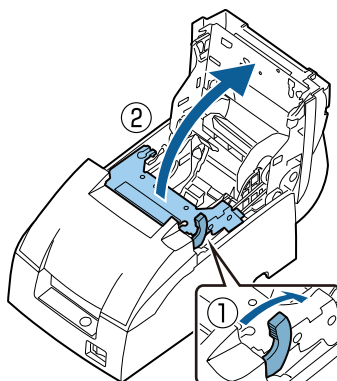

3. Fjern det fastklemte papir.
4. Sæt rullepapiret ind igen og luk dækslet til rullepapiret.

Tabeller for DIP-afbryder

Indstillingerne for DIP-afbryder varierer alt efter den anvendte model. Typen af DIP-afbryder (US/STD) kan bekræftes ved at udføre en selvtest. Anvend følgende procedure til at udføre en selvtest.

1. Sørg for, at alle dæksler er lukkede.
2. Tryk på knappen (INDFØR), og hold den nede, mens der tændes for strømmen. (Bliv ved med at holde knappen (INDFØR) nede, indtil udskrivningen starter.)

Efter udskrivning af printerstatus udskrives der en vejledning for udførelse af selvtest, og LED-lampen (DER ER IKKE MERE PAPIR) blinker.

Nedenfor vises et eksempel på STD.

Reverse direction	
DIP Switch type	
STD	
Memory Switch 2	

Opsætningsprocedure


Anvend følgende procedure til at ændre indstillingerne for DIP-afbryder.



FORSIGTIG:

- Når du fjerner dækslet til DIP-afbryderen, skal du altid slukke for strømmen til printeren og fjerne alle kabler.
Hvis dækslet til DIP-afbryderen fjernes, mens der er tændt for strømmen, kan det forårsage kortslutning eller på anden måde beskadige printeren.
 - Når du åbner dækslet til DIP-afbryderen, skal du sørge for at lukke det igen, når indstillingerne er udført.
Brug af produktet med dækslet åbent kan medføre brand eller elektrisk stød.
1. Kontrollér, at der er slukket for strømmen til printeren.

2. Fjern skruen i bunden af printeren for at fjerne dækslet til DIP-afbryderen.

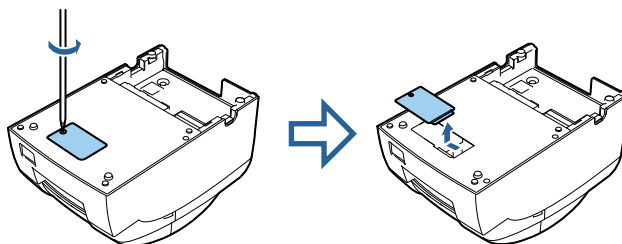

3. Anvend en genstand med tynd spids til at sætte indstillingerne for DIP-afbryder op.
4. Luk dækslet til DIP-afbryderen, og spænd skruen.

US (for printer af typen A)

Seriel grænseflade (DIP-afbryder 1)

SW	Funktion	Tændt	Slukket
1	Fejl i datamodtagelse	Ignoreret	Udskriver "?"
2	Kapacitet for modtagelsesbuffer	40 bytes	20 KB
3	Håndtryk	XON/XOFF	DTR/DSR
4	Ordlængde	7 bits	8 bits
5	Paritetskontrol	Ja	Nej
6	Valg af paritet	Lige	Ulige
7	Transmissionshastighed	4800 bps	9600 bps
8	Tilstanden BUSY	Modtagelsesbuffer fuld	Modtagelsesbuffer fuld eller Offline

Seriel grænseflade (DIP-afbryder 2)

SW	Funktion	Tændt	Slukket
1	Udskriftskolonne	42/35	40/33
2	Kun til intern brug (autoskærer)	Aktiveret	Deaktiveret
3	Signal for nulstilling af pinkode 6	Anvendes	Anvendes ikke
4	Signal for nulstilling af pinkode 25	Anvendes	Anvendes ikke
5	Udefineret	-	-
6	Kun til intern brug (genskrivning af flash-hukommelse)	Aktiveret	Deaktiveret
7	Udefineret	-	-
8	Valg af seriel grænseflade	Hukommelseskontakt	DIP-afbryder

Andre grænseflader (DIP-afbryder 1)

SW	Funktion	Tændt	Slukket
1	Automatisk linjeføring	Aktiveret	Deaktiveret
2	Kapacitet for modtagelsesbuffer	40 bytes	20 KB
3-7	Udefineret	-	-
8	Tilstanden BUSY	Modtagelsesbuffer fuld	Modtagelsesbuffer fuld eller Offline

Andre grænseflader (DIP-afbryder 2)

SW	Funktion	Tændt	Slukket
1	Valg af udskriftskolonne	42/35	40/33
2	Kun til intern brug (autoskærer)	Aktiveret	Deaktiveret
3	Udefineret	-	-
4	Kabelført LAN, parallelt: Signal for nulstilling af pinkode 31	Anvendes	Anvendes ikke
	USB-B: Udefineret	-	-
5	Udefineret	-	-
6	Kun til intern brug (genskrivning af flash-hukommelse)	Aktiveret	Deaktiveret
7	Udefineret	-	-
8	Udefineret	-	-

US (for printere af typen B og typen D)

Seriel grænseflade (DIP-afbryder 1)

SW	Funktion	Tændt	Slukket
1	Udskrivningstilstand	Udskrivningstilstand med højre side opad	Normal udskrivningstilstand
2	Kapacitet for modtagelsesbuffer	40 bytes	20 KB
3	Håndtryk	XON/XOFF	DTR/DSR
4	Ordlængde	7 bits	8 bits
5	Paritetskontrol	Ja	Nej
6	Valg af paritet	Lige	Ulige
7	Transmissionshastighed	4800 bps	9600 bps
8	Tilstanden BUSY	Modtagelsesbuffer fuld	Modtagelsesbuffer fuld eller Offline

Seriel grænseflade (DIP-afbryder 2)

SW	Funktion	Tændt	Slukket
1	Udskriftskolonne	42/35	40/33
2	Kun til intern brug (autoskærer)	Aktiveret	Deaktiveret
3	Signal for nulstilling af pinkode 6	Anvendes	Anvendes ikke
4	Signal for nulstilling af pinkode 25	Anvendes	Anvendes ikke
5	Udefineret	-	-
6	Kun til intern brug (genskrivning af flash-hukommelse)	Aktiveret	Deaktiveret
7	Udefineret	-	-
8	Valg af seriel grænseflade	Hukommelseskontakt	DIP-afbryder

Andre grænseflader (DIP-afbryder 1)

SW	Funktion	Tændt	Slukket
1	Udskrivningstilstand	Udskrivningstilstand med højre side opad	Normal udskrivningstilstand
2	Kapacitet for modtagelsesbuffer	40 bytes	20 KB
3-7	Udefineret	-	-
8	Tilstanden BUSY	Modtagelsesbuffer fuld	Modtagelsesbuffer fuld eller Offline

Andre grænseflader (DIP-afbryder 2)

SW	Funktion	Tændt	Slukket
1	Valg af udskriftskolonne	42/35	40/33
2	Kun til intern brug (autoskærer)	Aktiveret	Deaktiveret
3	Udefineret	-	-
4	Kabelført LAN, parallelt: Signal for nulstilling af pinkode 31	Anvendes	Anvendes ikke
	USB-B: Udefineret	-	-
5	Udefineret	-	-
6	Kun til intern brug (genskrivning af flash-hukommelse)	Aktiveret	Deaktiveret
7	Udefineret	-	-
8	Udefineret	-	-

*: Hvis du slår DIP-afbryder 1-1 Til (udskrivningstilstand med højre side opad), skal du sørge for at slå DIP-afbryderen 1-2 Fra (kapacitet for modtagelsesbuffer: 20 KB).

STD

Seriell grænseflade (DIP-afbryder 1)

SW	Funktion	Tændt	Slukket
1	Fejl i datamodtagelse	Ignoreret	Udskriver "?"
2	Kapacitet for modtagelsesbuffer	40 bytes	20 KB/4 KB
3	Håndtryk	XON/XOFF	DTR/DSR
4	Ordlængde	7 bits	8 bits
5	Paritetskontrol	Ja	Nej
6	Valg af paritet	Lige	Ulige
7	Transmissionshastighed	4800 bps	9600 bps
8	Tilstanden BUSY	Modtagelsesbuffer fuld	Modtagelsesbuffer fuld eller Offline

Seriell grænseflade (DIP-afbryder 2)

SW	Funktion	Tændt	Slukket
1	Udskriftskolonner	42/35	40/33
2	Kun til intern brug (autoskærer)	Aktiveret	Deaktiveret
3	Udefineret	-	-
	Sydasiatisk skrifttype/ forenklet kinesisk skrifttype (skrifttypemodel i Sydrien)	Forenklet kinesisk skrifttype	Thai-skrifttype/ vietnamesisk skrifttype
4	Valg af seriell grænseflade	Hukommelseskontakt	DIP-afbryder
5	Udefineret	-	-
6	Kun til intern brug (genskrivning af flash-hukommelse)	Aktiveret	Deaktiveret
7	Signal for nulstilling af pinkode 6	Anvendes	Anvendes ikke
8	Signal for nulstilling af pinkode 25	Anvendes	Anvendes ikke

Bemærk:

- Bemærkninger om den kabelførte LAN-grænseflade
Skift ikke "Signal for nulstilling af pinkode 31" til en anden indstilling end "Anvendes". Gør du det, holder printeren op med at fungere.
- Bemærkninger om kapaciteten for modtagelsesbufferen
Alt efter modellen er kapaciteten for modtagelsesbufferen 4 KB i stedet for 20 KB.

Andre grænseflader (DIP-afbryder 1)

SW	Funktion	Tændt	Slukket
1	Automatisk linjeføring	Aktiveret	Deaktiveret
2	Kapacitet for modtagelsesbuffer	40 bytes	20 KB/4 KB
3-7	Udefineret	-	-
8	Tilstanden BUSY	Modtagelsesbuffer fuld	Modtagelsesbuffer fuld eller Offline

Andre grænseflader (DIP-afbryder 2)

SW	Funktion	Tændt	Slukket
1	Valg af udskriftskolonner	42/35	40/33
2	Kun til intern brug (autoskærer)	Aktiveret	Deaktiveret
3	Udefineret	-	-
	Sydasiatisk skrifttype/ forenklet kinesisk skrifttype (skrifttypemodel i Sydrien)	Forenklet kinesisk skrifttype	Thai-skrifttype/ vietnamesisk skrifttype
4-5	Udefineret	-	-
6	Kun til intern brug (genskrivning af flash-hukommelse)	Aktiveret	Deaktiveret
7	Udefineret	-	-
8	Kabelført LAN, parallelt: Signal for nulstilling af pinkode 31	Anvendes	Anvendes ikke
	USB-B: Udefineret	-	-

Specifikationer for TM-U220II

Udskrivningsmetode		Matrix-metode for 9-bens serielt slagpunkt
Papir	Mål (mm)	57,5±0,5, 69,5±0,5, 76±0,5
	Normalt papir (mm)	Tykkelse: 0,06–0,085 (1 ark)
	Trykfølsomt papir	Tykkelse: 0,05–0,08 (1 ark), samlet tykkelse skal være 0,14 mm eller derunder. Antal kopier: Original 1 ark + et kopiark
Båndpatroner		ERC-38 (B) Sort levetid: 3000000 tegn ERC-38 (B/R) Sort/rød levetid: Sort 1500000/Rød 750000 tegn Levetid på baggrund af kontinuerlig udskrivning ved 25 °C {77°F}
Grænseflade ^{*1}	USB-B	USB 2,0 fuld hastighed (12 Mbps)
	Kabelført LAN	10BASE-T/100BASE-TX
	Serielt	RS-232
	Parallelt	IEEE1284
Strømforsyning ^{*2}		24 V jævnstrøm±7 %
Strømforbrug (ved 24 V)		1,3 A
AC Strømforbrug ^{*3}	Drift	24,7 W
	Opbevaring	1,2 W
Pengeskuffe-funktion		2 drev
Temperatur	Drift	0–50 °C
	Opbevaring	-10–50 °C, uden papir og båndpatron
Fugtighed	Drift	10–90 %, må ikke kondensere
	Opbevaring	10–90 %, må ikke kondensere, uden papir og båndpatron
Højde		3000 m eller mindre
Generelle mål (mm)		Type A: 160 × 286 × 157,5 (B × D × H) Type B: 160 × 248 × 138,5 (B × D × H) Type D: 160 × 248 × 138,5 (B × D × H)
Vægt (ca.)		Type A: 2,7 kg Type B: 2,5 kg Type D: 2,3 kg

*1: Den forhåndenværende grænseflade varierer alt efter model.

*2: Vær sikker på at bruge en sikkerheds-standarder - anvendt strømkilde, der opfylder følgende specifikationer.
Mærkeeffekt: 24 V/1,3–10,0 A, maksimal effekt: 240 VA eller derunder

*3: Gennemsnitlig effekt under driftsbetingelser, der anvendes af Epson. Ydeevnen kan variere alt efter driftsbetingelserne og den anvendte model.