


TM-U220II

Brukermanual

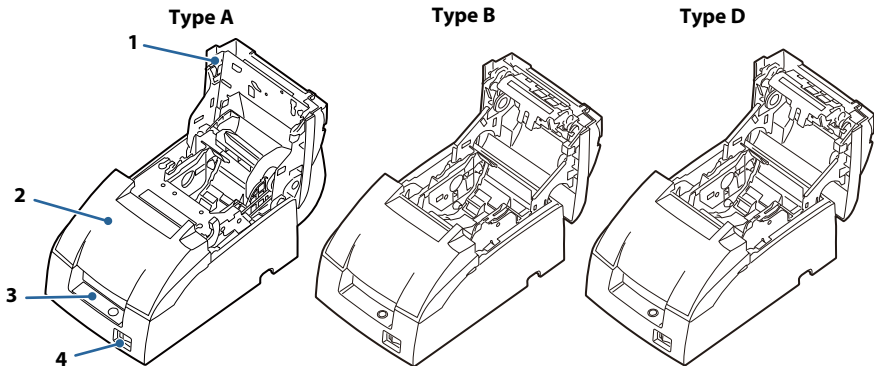

1. Papirrulldeksel
2. Deksel for båndkassett
3. Kontrollpanel
4. Strømbryter

Ingen deler av denne utgivelsen må kopieres, lagres i arkivsystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved fotokopi, opptak eller på annen måte, uten skriftlig, forhåndsgitt tillatelse fra Seiko Epson Corporation. Innholdet i denne håndboken kan endres uten forvarsel. Selv om vi tar alle forbehold i utarbeidelsen av denne håndboken, tar ikke Seiko Epson Corporation ansvar for feil eller utelatelser. Dette gjelder også eventuelle skader som følge av bruken av informasjonen i denne utgivelsen.

Hverken Seiko Epson Corporation eller deres tilknyttede selskaper er ansvarlige overfor kjøperen av dette produktet eller overfor tredjepart ved skader, tap eller utgifter påført av kjøper eller tredjepart som en følge av: ulykke, feilaktig bruk eller misbruk av dette produktet, eller uautoriserte modifikasjoner, reparasjoner eller endringer på dette produktet eller (unntatt USA) manglende overholdelse av Seiko Epson Corporations drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner.

Seiko Epson Corporation er ikke ansvarlige for eventuelle skader eller problemer som oppstår som følge av bruken av alternativer eller forbruksprodukter ut over de som er angitt som Original Epson Products eller Epson Approved Products av Seiko Epson Corporation.

Produktnavn som brukes her, er kun for identifiseringsformål og kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere.

Viktig sikkerhetsinformasjon

Denne delen gir viktig informasjon som er ment å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet. Les denne delen nøye og lagre den på et lett tilgjengelig sted.

Symbolene i denne håndboken identifiseres i henhold til viktighetsgrad, som definert under. Les følgende nøye før du tar produktet i bruk.



ADVARSEL:

Advarsler må følges nøye opp for å unngå alvorlig fysisk skade.



FORSIKTIG:

Forsiktighetsregler må følges nøye for å unngå mindre skader på deg selv eller maskinen.

Sikkerhetshensyn



ADVARSEL:

Slå av maskinen umiddelbart dersom den produserer røyk, merkelig lukt eller uvanlige lyder. Fortsett bruk kan føre til brann. Trekk umiddelbart ut kontakten og ta kontakt med kvalifisert servicepersonale.

Du må aldri forsøke å reparere dette produktet selv. Feilaktig reparasjonsarbeid kan være farlig.

Du må aldri demontere eller modifisere dette produktet. Manipulering av produktet kan føre til personskade eller brann.

Vær nøye med å bruke spesifisert strømkilde. Tilkobling til feil strømkilde kan føre til brann.

Bruk bare strømledningen som følger med. Ikke bruk strømledninger som følger med annet utstyr.

Ikke bruk dette produktet med en annen spenning enn den som er spesifisert. Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.

Pass på at strømledningen møter relevante sikkerhetsstandarder i området der du planlegger å bruke produktet.

Du må aldri la fremmedlegemer falle inn i maskinen. Penetrasjon av fremmedlegemer kan føre til brann.

Stans driften dersom vann eller annen væske renner ned i maskinen. Fortsett bruk kan føre til brann. Trekk umiddelbart ut kontakten og ta kontakt med kvalifisert servicepersonale.

Det må ikke brukes aerosolspray som inneholder brennbar gass inne i eller i nærheten av dette produktet. Det kan føre til brann.



FORSIKTIG:

Ikke koble til kabler på andre måter enn angitt i håndbøkene. Andre koblinger kan føre til skade på maskinen og brann.

Vær nøye med å sette maskinen på en fast, stødig, horisontal overflate. Produktet kan bli ødelagt eller føre til personskade dersom det faller.

Må ikke brukes på steder med høy luftfuktighet eller mye støv. For høy fuktighet og for mye støv kan føre til maskinskade eller brann.

Det må ikke plasseres tunge gjenstander oppå maskinen. Du må aldri stå på eller lene deg mot maskinen. Maskinen kan falle eller bryte sammen og forårsake skade eller personskade. Pass på så du ikke skader fingrene på den manuelle kutteren

- Når du fjerner ferdigskrevet papir
- Når du utfører andre alternativer, som å legge i/bytte papirrull

For å ivareta sikkerheten, trekk ut kontakten før du forlater maskinen og den ikke skal brukes over lengre tid.

For produktet flyttes, vær nøye med å trekke ut kontakten og trekke ut alle kabler som er koblet til det.

Sikkerhetsetikett

Sikkerhetsetikettene på produktet indikerer følgende forsiktighetsregler.



FORSIKTIG:

Under og etter utskrift kan skrivehodet være svært varmt. Berøring kan føre til brannskader.

Bruksmerknader

- ☐ Dekselet må ikke åpnes under utskrift eller når autokutteren er i drift.
- ☐ Skrивeren må ikke installeres på et støvete sted.
- ☐ Beskytt skriveren mot slag.
- ☐ Kabler eller fremmedlegemer må ikke sette seg fast i skriveren.
- ☐ Ikke bruk for mye kraft mot skriverhuset.
- ☐ Mat og drikke (kaffe etc.) må ikke plasseres på skriverhuset.

Installasjonsmerknad

- ☐ Pass på at skriveren er installert horisontalt før bruk.
- ☐ Dersom du bruker en skriver av type B eller D, kan du henge den på veggene ved hjelp av det valgfrie settet med opphengsbraketter, WH-10.

Merk:

For å henge skriveren på veggene, se instruksjonshåndboken for WH-10 for detaljerte forklaringer.

Merknader for tilkobling av strømtilførsel

Vær nøye med å bruke riktig strømtilførsel i henhold til listen under:

TM-U220II (typene A, B, og D)
"AC adapter,C1", "PS-180" eller "PS-190"

Hensikten med denne håndboken

Denne håndboken gir informasjon som beskriver grunnleggende drift for brukere av TM-U220II for å muliggjøre trygg og riktig bruk av skriveren.

Egenskaper for skrivertyper

	Type A	Type B	Type D
Autokutter	Ja	Ja	Nei
Oppspolingsenhet	Ja	Nei	Nei
Papirbredde (mm)	76	76/69,5/57,5	76/69,5/57,5

Illustrasjoner

Denne håndboken dekker de tre skriverne i TM-U220II-serien. Noen av illustrasjonene kan derfor avvike noe fra skriveren din. Instruksjonene dekker imidlertid alle typer, med unntak av det som er angitt.

Restriksjoner for bruk

Dersom dette produktet brukes til noe som krever høy pålitelighet/sikkerhet, som f.eks. transportenheter knyttet til luftfart, jernbane, skipsfart, bil osv., skadeforebyggende innretninger; forskjellige sikkerhetsinnretninger etc. eller funksjons-/presisjonsinnretninger osv., bør du kun bruke dette produktet etter at du har vurdert å inkludere automatiske sikkerhetsanordninger og redundans inn i designen for å opprettholde sikkerheten og den overordnede systempåliteligheten. Ettersom dette produktet ikke er ment for bruk til noe som krever ekstremt høy pålitelighet/sikkerhet, som f.eks. romfartsutstyr, sentralt kommunikasjonsutstyr, kontrollutstyr for kjernekraft eller medisinsk utstyr knyttet til direkte medisinsk omsorg e.l., må du selv vurdere produktets egnethet nøye før du tar det i bruk.

Utpakking

Følgende deler er inkludert for standardskriveren. Dersom noen av delene er skadet, kontakt forhandleren.

- ☐ Skriver
- ☐ Papirrull*
- ☐ Eksklusiv båndkassett [ERC-38(B/R)]
- ☐ AC-adapter*
- ☐ Strømbryterdeksel
- ☐ Låsevaiersal*

* Er kanskje ikke inkludert.

Nedlasting av drivere, verktøy og håndbøker

Drivere, verktøy og håndbøker kan lastes ned fra en av følgende URLer.


For kunder i Nord-Amerika, gå til følgende nettsted og følg instruksjonene på skjermen.

<https://www.epson.com/support/>

For kunder i andre land og regioner, gå til følgende nettsted:

<https://epson.sn>

Kontrollpanel



LED



(STRØM)

Lyser når strømmen er på og lyser ikke når strømmen er av.



(FEIL)

Lyser når skriveren er frakoblet (når papirrullen er tom eller papirrulldekselet er åpent). Lyser ikke når skriveren fungerer som den skal. Blinker når det skjer en feil. (Se avsnittet Problemsøking.)



(PAPIRTOMT)

Lyser når papirrullen er tom eller nesten tom.

Knapp



(MATER)

(MATER) mater papir fra rullen.

Merk:


Skriveren kan ikke mate papir ved hjelp av denne knappen når den er papirtom.

Strømbryter og strømbryterdekselet

Strømbryteren sitter foran på skriveren. Trykk på strømbryteren for å slå på skriveren.

Strømbryterdekselet

Du kan benytte det heldekkende strømbryterdekselet for å sørge for at strømbryteren ikke trykkes på ved et uhell. Bare trykk dekselet på plass for å installere det. Dersom du trenger å slå strømbryteren av eller på når dekselet er montert, kan du stikke et tynt verktøy inn i ett av hullene på dekselet og betjene bryteren.

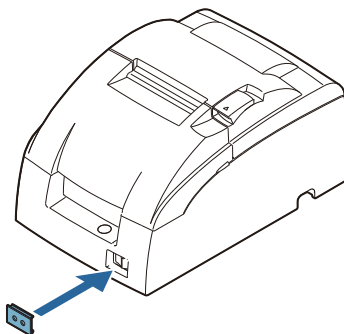

ADVARSEL:

Dersom det skjer en ulykke mens strømbryterdekselet er montert, trekk ut kontakten umiddelbart for å unngå brann.

Dersom du skal lagre skriveren eller la det stå ubrukt over lengre tid, slå den av med strømbryteren på skriveren.

Sette inn og erstatte båndkassetten



FORSIKTIG:

Skrivehodet blir svært varmt under utskrift. Berøring kan føre til brannskader. La det kjøle seg ned før du erstatter båndkassetten.




FORSIKTIG:

Vær nøye med å aldri vri matebryteren for båndkassetten i motsatt retning av det pilen viser, da dette kan skade båndkassetten.


Merk:

Bruk EPSON ERC-38 båndkassett til skriveren.


1. Åpne dekselet for båndkassetten ved hjelp av de to knastene på sidene av dekselet.

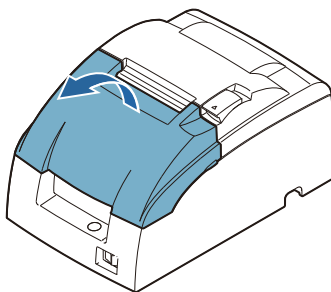

2. Vri bryteren to eller tre ganger i pilens retning.

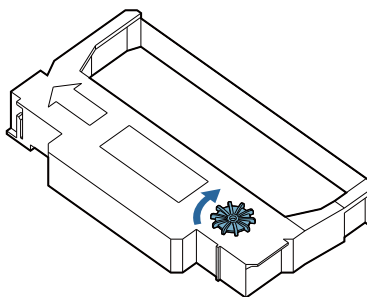

3. Sett inn båndet i posisjonen som vises i illustrasjonen nedenfor, og skyv båndkassetten ned til den klikker på plass.

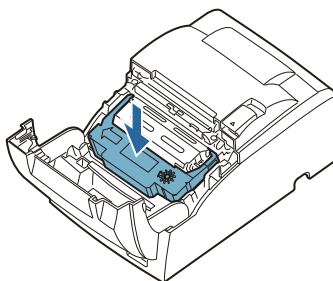**Merk:**

Pass på at båndet installeres mellom skrivehodet og valsen, uten krøller eller bretter.

4. Vri bryteren på båndkassetten på nytt to eller tre ganger i pilens retning og lukk dekslet for båndkassetten.

**FORSIKTIG:**

Vær forsiktig så du ikke berører skrivehodet med fingrene når du vrir på bryteren på båndkassetten, da skrivehodet er varmt og du kan brenne deg.

Når du erstatter båndkassetten, løft venstre side av båndkassetten først, deretter løft hele båndkassetten.



Sette inn papirrull

**FORSIKTIG:**


Vær nøye med å bruke en papirrull som svarer til spesifikasjonene.

Vær nøye med å ikke berøre den manuelle kutteren. Ellers kan du skade fingrene.


1. Klipp av forkanten av papirrullen med saks.




2. Slå på skriveren og åpne papirrulldekslet med knasten.

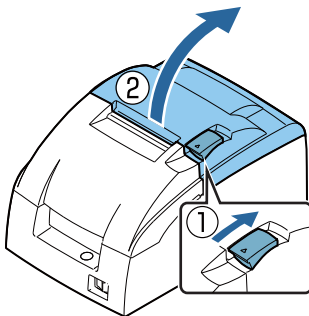

3. **Kun type A:** Åpne enheten ved hjelp av åpnerhåndtaket.

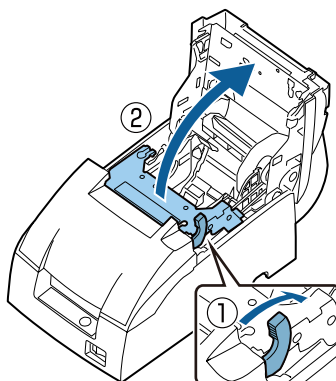


4. Sett inn papirrullen.

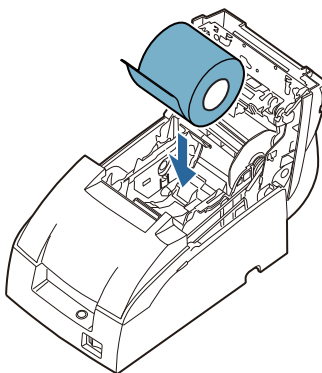


Merk:

Legg merke til i hvilken retning papiret kommer fra rullen.


Ved bruk av 2-lags papirrull, vær nøye med at topp- og bunn-ark ligger rett ved papirutgangen.

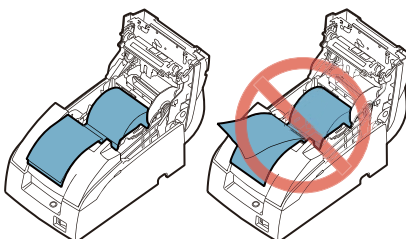


5. **Dersom du ikke bruker mottaksspole,** trekk ut en liten mengde papir og lukk papirruldekselet. Riv deretter papiret av med den manuelle kutteren. Du kan hoppe over trinnene 6 til 11.
6. **Kun type A:** Dersom du bruker 2-lags papirrull, trekk papir fra rullen til bunnen foran på skriveren som en veiviser.

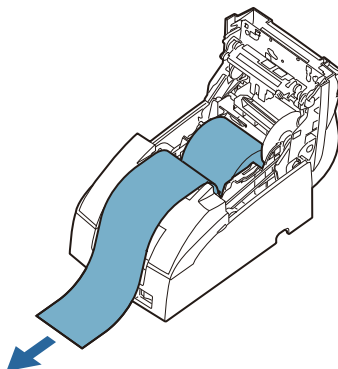


7. Lukk enheten.

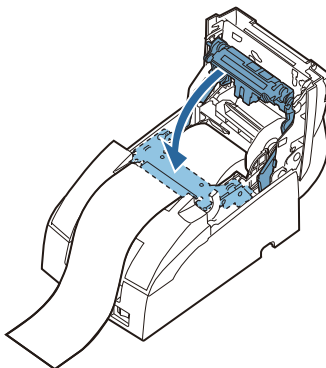


8. Sett enden av det nederste papiret (tidsskriftspapir) inn i mottaksspolen.

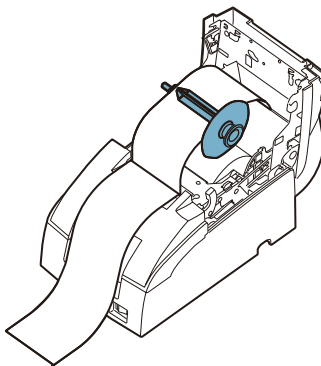

9. Sett mottaksspolen inn i skriveren. Vær nøye med at papiret ligger på linje med spolens flens.

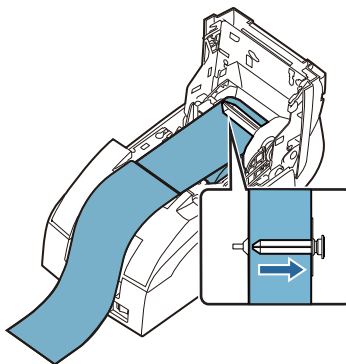

10. Mat papir med (MATER)-knappen, slik at papiret tas opp på spolen.
11. Lukk papirruldekslet og riv av papiret fra rullen med den manuelle kutteren.

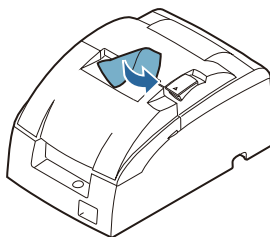


Merk:

Papirrulldekselet må ikke åpnes under utskrift eller papirmating.


Når utskriften er ferdig, vær nøye med å kutte av papiret fra rullen med den manuelle kutteren når papirmatingen er fullført.

Erstatte papirrull

1. Åpne papirrulldekselet med knasten.

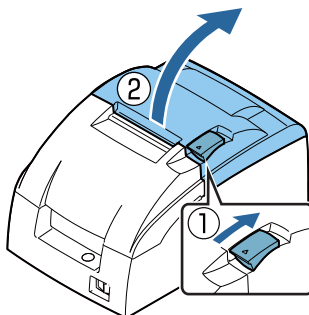

2. **Typene B og D:** Fjern den tomme papirrullkjernen.
3. **Kun type A:** Fjern mottaksspoken og åpne enheten med åpnehåndtaket; Fjern deretter den tomme papirrullkjernen.

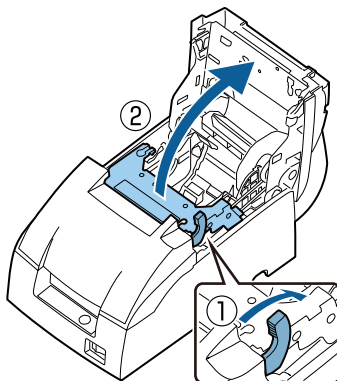

4. Sett inn ny papirrull. Se avsnittet "Sette inn papirrull".

Problemsøking

Utskriften stanser før alle linjene er skrevet ut, eller samme linje skrives ut flere ganger

Dersom skriveren er koblet til feil type strømuttak, kan den ikke fungere på riktig måte. Pass på at skriveren er koblet til riktig type strømuttak, se tabellen under:

TM-U220II (typene A, B, og D)
"AC adapter,C1", "PS-180" eller "PS-190"

Ingen lys på kontrollpanelet


Kontroller at strømkabelen er koblet til strømuttaket.

(FEIL)-LED blinker eller lyser


- ☐ Temperaturen på skrivehodet kan være for høy eller for lav. Vent til skrivehodet har kjølt seg ned eller varmet seg opp, og skriveren gjenopptar utskriften automatisk.
- ☐ Pass på at papirruldekslet er ordentlig lukket.
- ☐ Typene A og B: Bladet i autokutteren står ikke i normal posisjon og autokutteren har låst seg. Dersom det er en enkel låsning, rettes feilen opp automatisk. Hvis ikke, se instruksjonene under for manuelt å stille bladet tilbake i riktig posisjon.
- ☐ Det har oppstått papirstopp. For å fjerne papir som har satt seg fast, se instruksjonene under.
- ☐ Slå av strømbryteren, vent flere sekunder, og slå den deretter på igjen. Dersom feilen fortsetter, kontakt din overordnede eller kvalifisert tekniker.

Stille autokutterbladet tilbake i normal posisjon

1. Åpne papirrulldekselet med knasten.

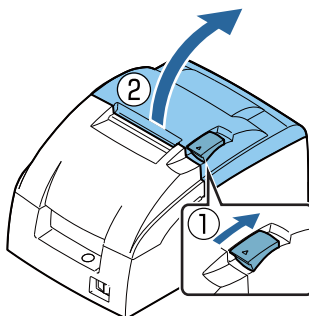

2. Bruk en kulepenn eller pinsett til å vri bryteren på autokutteren i den retningen pilen viser, til du ser en rund aksling i hullet.

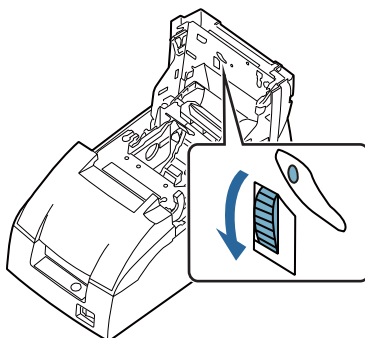


Fjerne papir som sitter fast




FORSIKTIG:

Skrivehodet blir svært varmt under utskrift. La det kjøle seg ned før du rører noe inne i skriveren.

1. Åpne papirrulldekselet med knasten.

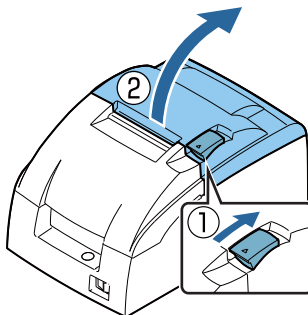

2. Dersom du har en **Type A** skriver, fjern mottaksspolen og åpne enheten med håndtaket.

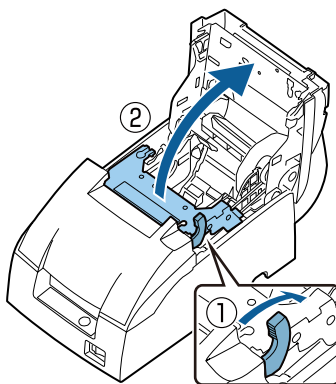

3. Fjern papiret som sitter fast.
4. Sett inn papirrullen på nytt og lukk papirrulldekselet.

DIP-brytertabeller

DIP-bryterinnstillingene varierer avhengig av modellen som brukes.

DIP-brytertype (US/STD) kan verifiseres ved å utføre en selvtest.

Bruk følgende prosedyre for å utføre en selvtest.

1. Kontroller at alle deksler er lukket.
2. Trykk og hold inne (MATER)-knappen mens du slår på strømmen.
(Fortsett å hold nede (MATER)-knappen til utskriften starter.)
Etter at skriverstatusen er skrevet ut, skrives en kontinuerlig selvtestguide ut, og (PAPIRTOMT)-LED-en blinker.

Et eksempel for STD vises nedenfor.

Reverse direction	
DIP Switch type	
STD	
Memory Switch 2	

Installeringsprosedyre


Bruk følgende prosedyre for å endre DIP-bryterinnstillingene.



FORSIKTIG:

- Når du fjerner DIP-bryterdekselet, må du alltid slå av strømmen til skriveren og fjerne alle kabler.
Hvis du tar av DIP-bryterdekselet med strømmen på, kan det føre til kortslutning eller skade skriveren på annen måte.
 - Når du åpner DIP-bryterdekselet, må du sørge for å lukke det igjen etter at innstillingene er fullført.
Bruk av produktet med åpent deksel kan føre til brann eller elektrisk støt.
1. Kontroller at strømmen til skriveren er slått av.

2. Fjern skruen nederst på skriveren for å fjerne DIP-bryterdekselet.

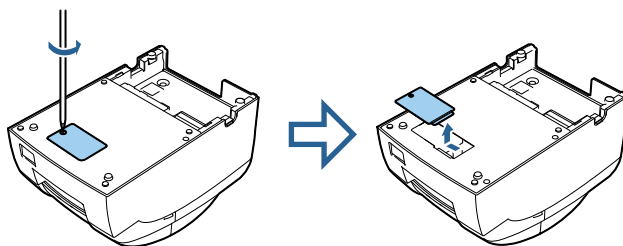

3. Bruk en gjenstand med tynn tupp for å endre DIP-bryterinnstillingene.
4. Lukk DIP-bryterdekselet og stram skruen.

US (for type A-skriver)

Serielt grensesnitt (DIP-bryter 1)

SW	Funksjon	På	Av
1	Datamottaksfeil	Ignorert	Skriver ut "?"
2	Mottaksbufferkapasitet	40 byte	20 KB
3	Handshaking	XON/XOFF	DTR/DSR
4	Ordlengde	7 bits	8 bits
5	Paritetskontroll	Ja	Nei
6	Paritetsvalg	Jevn	Ujevn
7	Overføringshastighet	4800 bps	9600 bps
8	BUSY-tilstand	Mottaksbuffer full	Mottaksbuffer full eller frakoblet

Serielt grensesnitt (DIP-bryter 2)

SW	Funksjon	På	Av
1	Utskriftskolonne	42/35	40/33
2	Kun for intern bruk (autokutter)	Aktivert	Deaktivert
3	Pin 6 tilbakestillingssignal	Brukt	Ikke brukt
4	Pin 25 tilbakestillingssignal	Brukt	Ikke brukt
5	Udefinert	-	-
6	Kun for intern bruk (overskriving av flash-minne)	Aktivert	Deaktivert
7	Udefinert	-	-
8	Valg av serielt grensesnitt	Minnebryter	DIP-bryter

Andre grensesnitt (DIP-bryter 1)

SW	Funksjon	På	Av
1	Automatisk linjemating	Aktivert	Deaktivert
2	Mottaksbufferkapasitet	40 byte	20 KB
3-7	Udefinert	-	-
8	BUSY-tilstand	Mottaksbuffer full	Mottaksbuffer full eller frakoblet

Andre grensesnitt (DIP-bryter 2)

SW	Funksjon	På	Av
1	Valg av utskriftskolonne	42/35	40/33
2	Kun for intern bruk (autokutter)	Aktivert	Deaktivert
3	Udefinert	-	-
4	Kablet LAN, parallelt: pin 31 tilbakestillingssignal	Brukt	Ikke brukt
	USB-B: Udefinert	-	-
5	Udefinert	-	-
6	Kun for intern bruk (overskriving av flash-minne)	Aktivert	Deaktivert
7	Udefinert	-	-
8	Udefinert	-	-

US (for type B- og D-skriver)

Serielt grensesnitt (DIP-bryter 1)

SW	Funksjon	På	Av
1	Utskriftsmodus	Utskriftsmodus med høyre side opp	Normal utskriftsmodus
2	Mottaksbufferkapasitet	40 byte	20 KB
3	Handshaking	XON/XOFF	DTR/DSR
4	Ordlengde	7 bits	8 bits
5	Paritetskontroll	Ja	Nei
6	Paritetsvalg	Jevn	Ujevn
7	Overføringshastighet	4800 bps	9600 bps
8	BUSY-tilstand	Mottaksbuffer full	Mottaksbuffer full eller frakoblet

Serielt grensesnitt (DIP-bryter 2)

SW	Funksjon	På	Av
1	Utskriftskolonne	42/35	40/33
2	Kun for intern bruk (autokutter)	Aktivert	Deaktivert
3	Pin 6 tilbakestillingssignal	Brukt	Ikke brukt
4	Pin 25 tilbakestillingssignal	Brukt	Ikke brukt
5	Udefinert	-	-
6	Kun for intern bruk (overskriving av flash-minne)	Aktivert	Deaktivert
7	Udefinert	-	-
8	Valg av serielt grensesnitt	Minnebryter	DIP-bryter

Andre grensesnitt (DIP-bryter 1)

SW	Funksjon	På	Av
1	Utskriftsmodus	Utskriftsmodus med høyre side opp	Normal utskriftsmodus
2	Mottaksbufferkapasitet	40 byte	20 KB
3-7	Udefinert	-	-
8	BUSY-tilstand	Mottaksbuffer full	Mottaksbuffer full eller frakoblet

Andre grensesnitt (DIP-bryter 2)

SW	Funksjon	På	Av
1	Valg av utskriftskolonne	42/35	40/33
2	Kun for intern bruk (autokutter)	Aktivert	Deaktivert
3	Udefinert	-	-
4	Kablet LAN, parallelt: pin 31 tilbakestillingssignal	Brukt	Ikke brukt
	USB-B: Udefinert	-	-
5	Udefinert	-	-
6	Kun for intern bruk (overskriving av flash-minne)	Aktivert	Deaktivert
7	Udefinert	-	-
8	Udefinert	-	-

*: Hvis du setter DIP-bryter 1-1 til På (Utskriftsmodus med høyre side opp), må du sørge for å sette DIP-bryter 1-2 til Av (Mottaksbufferkapasitet: 20 KB).

STD

Serielt grensesnitt (DIP-bryter 1)

SW	Funksjon	På	Av
1	Datamottaksfeil	Ignorert	Skriver ut "?"
2	Mottaksbufferkapasitet	40 byte	20 KB/4 KB
3	Handshaking	XON/XOFF	DTR/DSR
4	Ordlengde	7 bits	8 bits
5	Paritetskontroll	Ja	Nei
6	Paritetsvalg	Jevn	Ujevn
7	Overføringshastighet	4800 bps	9600 bps
8	BUSY-tilstand	Mottaksbuffer full	Mottaksbuffer full eller frakoblet

Serielt grensesnitt (DIP-bryter 2)

SW	Funksjon	På	Av
1	Utskriftskolonne	42/35	40/33
2	Kun for intern bruk (autokutter)	Aktivert	Deaktivert
3	Udefinert	-	-
	Sørsiatisk skrifttype/ forenklet kinesisk skrifttype (modell for sørsiatisk skrifttype)	Forenklet kinesisk skrifttype	Thailandsk skrifttype/ vietnamesisk skrifttype
4	Valg av serielt grensesnitt	Minnebryter	DIP-bryter
5	Udefinert	-	-
6	Kun for intern bruk (overskriving av flash-minne)	Aktivert	Deaktivert
7	Pin 6 tilbakestillingssignal	Brukt	Ikke brukt
8	Pin 25 tilbakestillingssignal	Brukt	Ikke brukt

Andre grensesnitt (DIP-bryter 1)

SW	Funksjon	På	Av
1	Automatisk linjemating	Aktivert	Deaktivert
2	Mottaksbufferkapasitet	40 byte	20 KB/4 KB
3-7	Udefinert	-	-
8	BUSY-tilstand	Mottaksbuffer full	Mottaksbuffer full eller frakoblet

Andre grensesnitt (DIP-bryter 2)

SW	Funksjon	På	Av
1	Valg av utskriftskolonne	42/35	40/33
2	Kun for intern bruk (autokutter)	Aktivert	Deaktivert
3	Udefinert	-	-
	Sørsiatisk skrifttype/ forenklet kinesisk skrifttype (modell for sørsiatisk skrifttype)	Forenklet kinesisk skrifttype	Thailandsk skrifttype/ vietnamesisk skrifttype
4-5	Udefinert	-	-
6	Kun for intern bruk (overskriving av flash-minne)	Aktivert	Deaktivert
7	Udefinert	-	-
8	Kablet LAN, parallelt: pin 31 tilbakestillingssignal	Brukt	Ikke brukt
	USB-B: Udefinert	-	-

Merk:

- Merknader om kablet LAN-grensesnitt
Ikke endre "Pin 31 tilbakestillingssignal" til en annen innstilling enn "Brukt". Dette vil føre til at skriveren slutter å virke.
- Merknader om mottaksbufferkapasiteten
Avhengig av modellen er mottaksbufferens kapasitet 4 KB i stedet for 20 KB.

TM-U220II Spesifikasjoner

Utskriftsmetode		9-pins seriell slagmatrisemetode
Papir	Mål (mm)	57,5±0,5, 69,5±0,5, 76±0,5
	Normalt papir (mm)	Tykkelse: 0,06–0,085 (1 ark)
	Trykkfølsomt papir	Tykkelse: 0,05–0,08 (1 ark), total tykkelse må være 0,14 mm eller mindre. Antall kopier: Original 1 ark + ett kopiark
Båndkassetter		ERC-38 (B) Svart levetid: 3000000 tegn ERC-38 (B/R) Svart/rød levetid: Svart 1500000/Rød 750000 tegn Levetid basert på kontinuerlig utskrift ved 25 °C
Grensesnitt^{*1}	USB-B	USB 2.0 Full-hastighet (12 Mbps)
	Kablet LAN	10BASE-T/100BASE-TX
	Seriell	RS-232
	Parallell	IEEE1284
Strømforsyning^{*2}		24 V DC±7 %
Strømforbruk (ved 24 V)		1,3 A
AC strømforbruk^{*3}	I drift	24,7 W
	Oppbevaring	1,2 W
Kontantskuffefunksjon		2 disk
Temperatur	I drift	0–50 °C
	Oppbevaring	-10–50 °C, uten papir og båndkassett
Fuktighet	I drift	10–90 %, uten kondens
	Oppbevaring	10–90 %, uten kondens, uten papir og båndkassett
Høyde over havet		3000 m eller mindre
Samlede mål (mm)		Type A: 160 × 286 × 157,5 (B × D × H) Type B: 160 × 248 × 138,5 (B × D × H) Type D: 160 × 248 × 138,5 (B × D × H)
Vekt (ca.)		Type A: 2,7 kg Type B: 2,5 kg Type D: 2,3 kg

*1: Grensesnittet varierer avhengig av modell.

*2: Forsikre deg om at du bruker sikkerhetsstandardiserte strømkilder som møter de følgende spesifikasjoner.
Nominell effekt: 24 V/1,3–10,0 A, Maksimal effekt: 240 VA eller mindre

*3: Gjennomsnittlig effekt under driftsforhold som brukes av Epson. Ytelsen kan variere avhengig av driftsforholdene og modellen som brukes.