EPSON

راهنمای استفاده پانل کنترل از راه دور

NPD7666-00 FA

محتوا

درباره پانل کنترل از راه دور

نمونه‌هایی از استفاده از پانل کنترل از راه دور. . . . . 3.

تنظیم پانل کنترل از راه دور

فعال کردن پانل کنترل از راه دور. . . . . 4.

انجام تنظیمات در پانل عملکرد چاپگر. . . . . 4.

انجام تنظیمات در کامپیوتر. . . . . 4.

تنظیم رفتار پانل کنترل از راه دور. . . . . 4.

راه‌اندازی پانل کنترل از راه دور

آغاز کنترل از راه دور. . . . . 6.

استفاده از پانل کنترل از راه دور. . . . . 7.

استفاده از پانل عملکرد چاپگر در هنگام کنترل از راه دور
. . . . . 8.

نمایش پانل چاپگر در هنگام کنترل از راه دور

صفحه نمایش که در هنگام کنترل از راه دور ظاهر می‌شود
. . . . . 9.

صفحه نمایشی که هنگامی که پانل چاپگر پنهان است ظاهر
می‌شود. . . . . 10.

علایم تجاری

درباره پانل کنترل از راه دور

این قابلیت به شما امکان میدهد پانل عملکرد چاپگر را از راه دور و از کامپیوتر یا تبلتی که دور از چاپگر است کنترل کنید.

برای افزودن این عملکرد، باید چاپگر را به آخرین سیستم‌عامل به‌روزرسانی کنید.

از پانل چاپگر، **تنظیم** > **تنظیمات چاپگر** > **سرپرست سیستم** > **به‌روز رسانی میان افزار** > **به‌روز رسانی**، و دستورالعمل‌های موجود در پانل را دنبال کنید.

نمونه‌هایی از استفاده از پانل کنترل از راه دور

بخش زیر، فرایند رسیدگی از راه دور به مشکلی را که در چاپگر تحت مدیریت شبکه رخ میدهد توضیح می‌دهد.

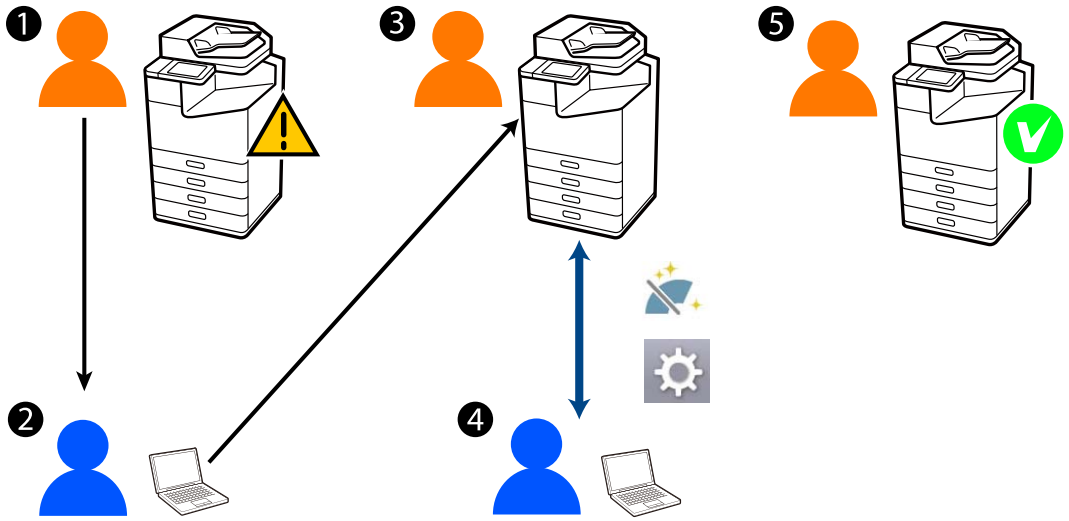

1	مشکلی در چاپگر رخ داده است. کاربر با مدیر تماس می‌گیرد.
2	مدیر، درخواست اتصال کنترل از راه دور را به پانل عملکرد چاپگر صادر می‌کند.
3	کاربر اتصال را در پانل عملکرد چاپگر تایید می‌کند یا منتظر می‌ماند تا اتصال با مجوز خودکار آغاز شود.
4	مدیر، با استفاده از پانل کنترل از راه دور، چاپگر را از راه دور کنترل می‌کند.
5	مدیر یا کاربر، به کنترل از راه دور پایان می‌دهد.

پانل کنترل از راه دور، برای کنترل از راه دور پانل عملیات چاپگر، از پیکربندی وب استفاده می‌کند.

محدوده هدف، درون یک شبکه محلی است که به شما امکان می‌دهد پیکربندی وب را آغاز کنید و مدل‌هایی را که از پانل کنترل از راه دور پشتیبانی می‌کنند، از راه دور کنترل کنید.

نکته:

برای کنترل از راه دور برخی مدلها از طریق اینترنت، باید *Epson Remote Service* را نصب کنید.

برای اطلاعات مربوط به پیکربندی وب از راه دور، به *Operation Guide* مربوط به *Epson Remote Service* مراجعه کنید.

تنظیم پانل کنترل از راه دور

فعال کردن پانل کنترل از راه دور

انجام تنظیمات در پانل عملکرد چاپگر

اگر گزینه‌های منو در تنظیمات عمومی از سوی مدیر قفل شده باشد، به عنوان یک مدیر وارد شوید تا کارها را انجام دهید.

1. از پانل چاپگر، **تنظیم** > **تنظیمات چاپگر** > **سرپرست سیستم** > **پانل کنترل از راه دور** را انتخاب کنید.
2. **فعال سازی** را انتخاب کنید.

انجام تنظیمات در کامپیوتر

1. آدرس IP چاپگر را در مرورگر وارد کنید تا به Web Config دسترسی پیدا کنید.
   آدرس IP چاپگر را از رایانه‌ای که به شبکه یکسانی با چاپگر متصل است وارد کنید.
   می‌توانید آدرس IP چاپگر را از منوی زیر بررسی کنید.
   تنظیم > **تنظیمات چاپگر** > **تنظیمات شبکه** > **وضعیت شبکه** > **وضعیت LAN/Wi-Fi سیمی**
2. رمز عبور سرپرست را وارد کنید تا به‌عنوان سرپرست وارد سیستم شوید.
3. به ترتیب زیر انتخاب کنید.
   Setup < **Remote Control Panel** < **Device Management**
4. **Remote Control Panel** را روی **ON** تنظیم کنید.
5. روی **OK** کلیک کنید.

تنظیم رفتار پانل کنترل از راه دور

اگر قبلا پانل کنترل از راه دور را از کامپیوترتان فعال کرده‌اید، به مرحله 4 این بخش بروید.

1. آدرس IP چاپگر را در مرورگر وارد کنید تا به Web Config دسترسی پیدا کنید.
   آدرس IP چاپگر را از رایانه‌ای که به شبکه یکسانی با چاپگر متصل است وارد کنید.
   می‌توانید آدرس IP چاپگر را از منوی زیر بررسی کنید.
   تنظیم > **تنظیمات چاپگر** > **تنظیمات شبکه** > **وضعیت شبکه** > **وضعیت LAN/Wi-Fi سیمی**
2. رمز عبور سرپرست را وارد کنید تا به‌عنوان سرپرست وارد سیستم شوید.
3. به ترتیب زیر انتخاب کنید.
   Setup < **Remote Control Panel** < **Device Management**

4. هر مورد را تنظیم کنید.

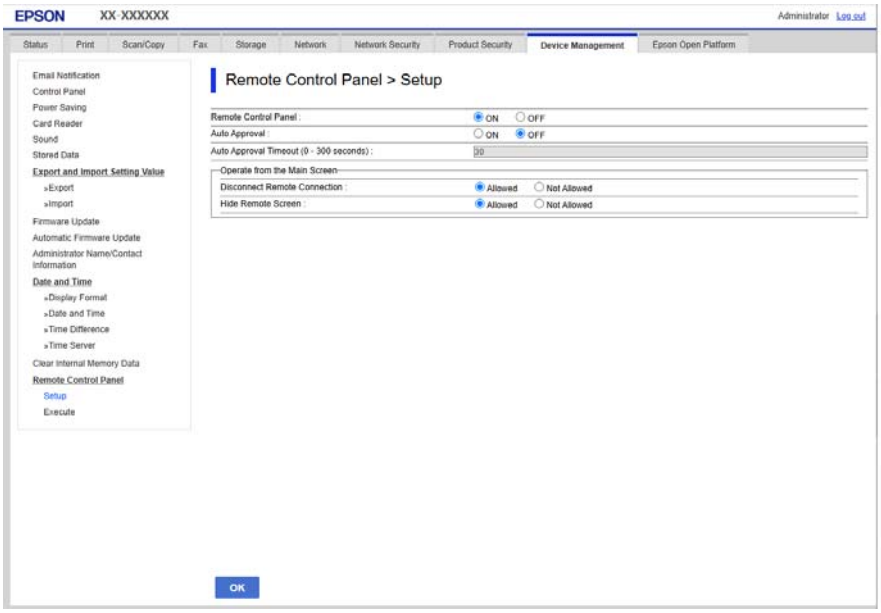

❑ **Auto Approval**

این مورد هنگامی در دسترس است که **Remote Control Panel** روی **ON** تنظیم شود.

برای کارهایی مانند نگهداری از راه دور، ON را انتخاب کنید تا اتصال خودکار پس از سپری شدن زمان معین، بدون دریافت مجوز از چاپگر، انجام شود.

❑ **Auto Approval Timeout (300 - 0 seconds)**

اگر **Auto Approval** روی **ON** تنظیم شده باشد، زمان را تنظیم کنید تا این که پانل عملکرد چاپگر به کنترل از راه دور تغییر کند.

❑ **Disconnect Remote Connection**

تعیین کنید که آیا در هنگام کار از راه دور، از پانل عملکرد چاپگر می‌توان اتصال از راه دور را قطع کرد یا خیر.

❑ **Hide Remote Screen**

تعیین کنید که مثلا در هنگام ورود کاربر به سیستم، آیا صفحه نمایش راه دور میتواند از پانل عملکرد چاپگر پنهان شود یا خیر.

5. روی **OK** کلیک کنید.

راه‌اندازی پانل کنترل از راه دور

آغاز کنترل از راه دور

مدیر چاپگر می‌تواند کنترل از راه دور را در هنگام نگهداری برنامه‌ریزی‌شده یا زمانی که کاربر درخواست کمک کند، آغاز کند.

1. آدرس IP چاپگر را در مرورگر وارد کنید تا به Web Config دسترسی پیدا کنید.
   آدرس IP چاپگر را از رایانه‌ای که به شبکه یکسانی با چاپگر متصل است وارد کنید.
   می‌توانید آدرس IP چاپگر را از منوی زیر بررسی کنید.
   تنظیم > **تنظیمات چاپگر** > **تنظیمات شبکه** > **وضعیت شبکه** > **وضعیت LAN/Wi-Fi سیمی**
2. رمز عبور سرپرست را وارد کنید تا به‌عنوان سرپرست وارد سیستم شوید.
3. به ترتیب زیر انتخاب کنید.
   Execute < **Remote Control Panel** < **Device Management**
4. روی **Start** کلیک کنید تا درخواست اتصال از راه دور را به چاپگر بفرستید.
   اگر کاربرانی در نزدیکی چاپگر هستند، از آنها بخواهید اجازه دهند.
   اگر اتصال از راه دور به دلیل استفاده از چاپگر پذیرفته نشود، کمی صبر کنید و دوباره امتحان کنید.
   نکته:
   عملیات زیر از سوی کاربر در جلوی چاپگر انجام می‌شود.
   صفحه‌ای که اجازه کنترل از راه دور را درخواست می‌کند، در پانل عملکرد چاپگر نمایش داده می‌شود. **تایید** را انتخاب کنید.
   دستورالعمل‌های اتصال از راه دور را بررسی کنید و روی **تأیید** ضربه بزنید.
5. با استفاده از پانل کنترل از راه دور، چاپگر را از راه دور کنترل کنید.

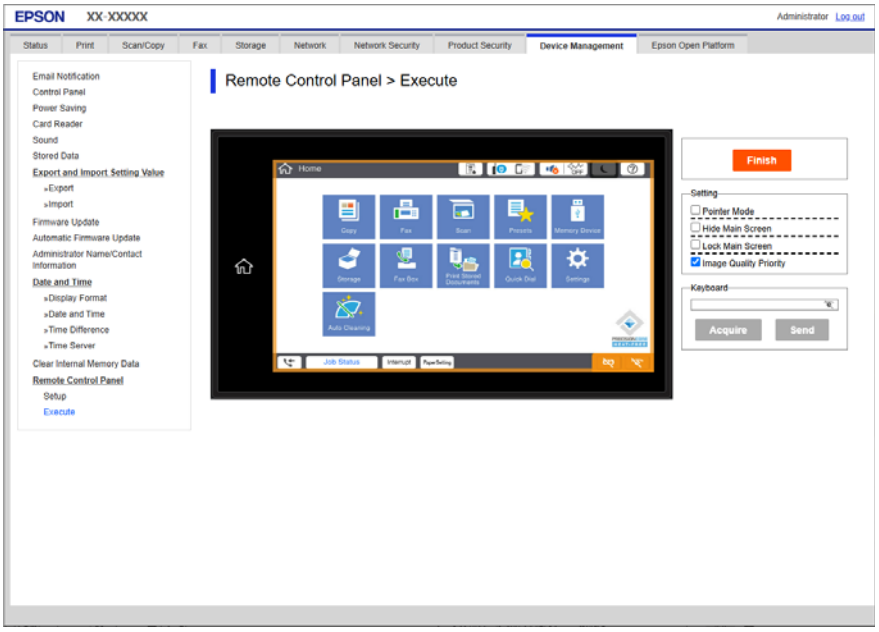

نکته:
اگر به برگه دیگری در *Web Config* بروید و *30* ثانیه گذشته باشد، یا اگر بدون بستن پانل کنترل از راه دور مرورگر را ببندید، کنترل از راه دور به صورت خودکار پایان می‌یابد.

6. برای پایان دادن به کنترل از راه دور، روی **Finish** کلیک کنید.

استفاده از پانل کنترل از راه دور

Pointer Mode

هنگام آموزش به کاربران درباره چگونگی کار با چاپگر، این گزینه را انتخاب کنید. این به شما امکان می‌دهد یک مهر روی صفحه چاپگر قرار دهید تا مناطقی را که کاربران باید به آنها توجه کنند یا دکمه بعدی برای ادامه کار را نشان دهید.

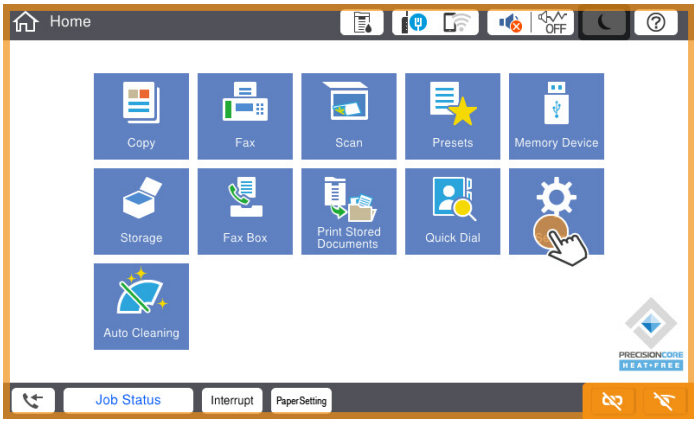

Hide Main Screen

برای پنهان کردن صفحه‌هایی که نمی‌خواهید کاربران آنها را ببینند، این مورد را انتخاب کنید، مثلا هنگامی که رمز عبور مدیر را از راه دور وارد می‌کنید. برای لغو پنهان کردن، این کادر را پاک کنید.

Lock Main Screen

این مورد را انتخاب کنید تا پیامی در پانل عملکرد چاپگر نمایش داده شود که نشان می‌دهد مدیر پانل را غیرفعال کرده و کاربران نمی‌توانند از پانل عملکرد چاپگر استفاده کنند.

Image Quality Priority

این مورد را انتخاب کنید تا تصویری مشابه تصویر روی خود چاپگر در پانل عملکرد چاپگر نمایش داده شود.

وقتی این مورد پاک شد، کیفیت تصویر کاهش میابد و انیمیشن‌های صفحه غیرفعال می‌شوند تا سرعت اولویت‌بندی شده و بار شبکه کاهش یابد.

Keyboard

در هر صفحه که باید متن وارد شود، می‌توانید آن را از کامپیوترتان کپی کرده و در کادر متن صفحه‌کلید بچسبانید.

وقتی روی **Send** کلیک می‌کنید، متنی که وارد کرده‌اید روی صفحه چاپگر نمایش داده می‌شود.

وقتی روی **Acquire** کلیک می‌کنید، متن وارد شده در پانل عملکرد چاپگر، در کادر متن روی پانل کنترل از راه دور منعکس می‌شود.

Finish

روی **Finish** کلیک کنید تا به کنترل از راه دور پایان دهید.

استفاده از پانل عملکرد چاپگر در هنگام کنترل از راه دور

پنهان کردن صفحه کنترل از راه دور

را در پانل عملکرد چاپگر انتخاب کنید تا صفحه کنترل از راه دور روی Web Config را که از راه دور چاپگر را کنترل می‌کند پنهان کنید.

پایان دادن به کنترل از راه دور

را انتخاب کنید تا یک پیام تایید نشان داده شود.

اگر می‌خواهید به کنترل از راه دور پایان دهید، **بله** را انتخاب کنید.

نمایش پانل چاپگر در هنگام کنترل از راه دور

صفحه نمایش که در هنگام کنترل از راه دور ظاهر می‌شود

این صفحه نمایش هنگامی ظاهر می‌شود که با استفاده از پانل کنترل از راه دور، چاپگر را از راه دور کنترل می‌کنید. دور پانل عملکرد چاپگر به رنگ نارنجی درمی‌آید تا نشان دهد که اتصال از راه دور در حال انجام است. منوی کنترل از راه دور در پایین سمت راست نشان داده می‌شود.

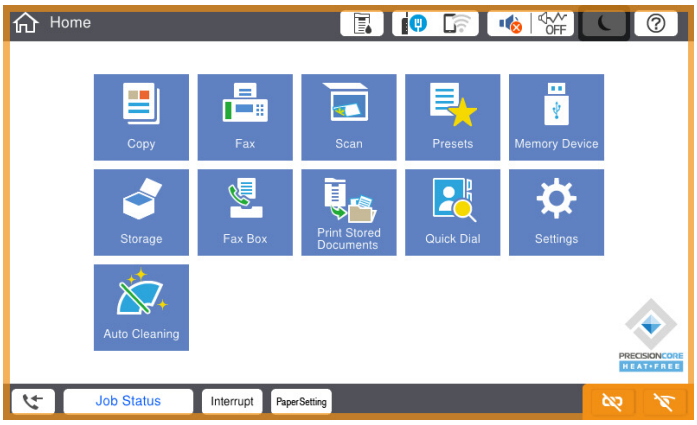

این صفحه‌ای است که هنگامی که تنظیماتی در Web Config انجام می‌دهید نمایش داده می‌شود تا از قطع اتصال از راه دور از سوی کاربر یا پنهان کردن صفحه نمایش راه دور با استفاده از پانل عملکرد چاپگر جلوگیری شود. منوی کنترل راه دور، در پایین سمت راست نمایش داده نمی‌شود.

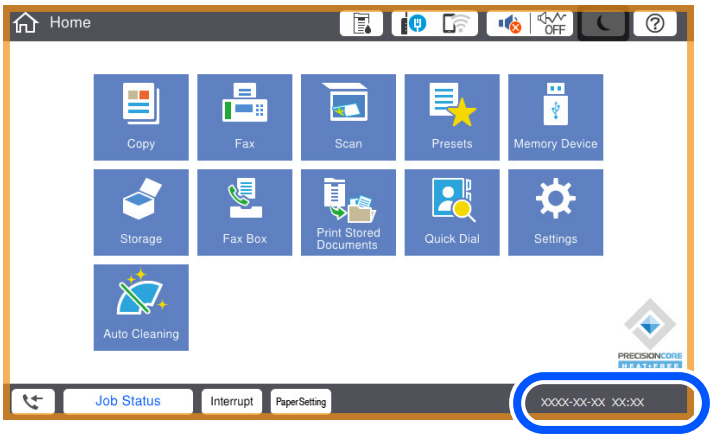

صفحه نمایشی که هنگامی که پانل چاپگر پنهان است ظاهر می‌شود

این صفحه نمایش هنگامی ظاهر می‌شود که مدیر در هنگام دسترسی از راه دور پانل چاپگر را پنهان می‌کند.

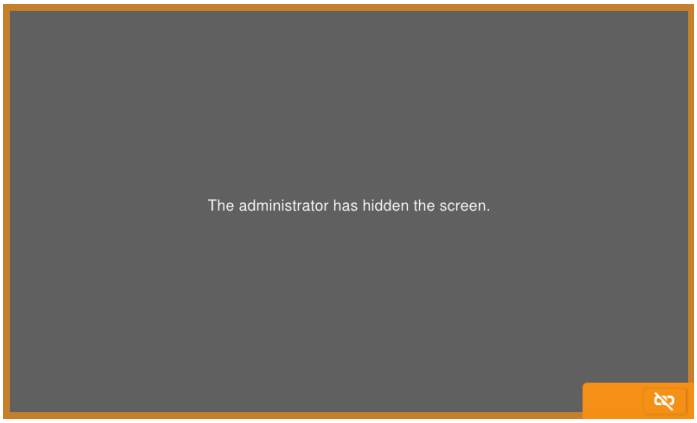

علایم تجاری

❑ اطلاعیه عمومی: سایر نام های محصول که در اینجا استفاده می شود فقط برای اهداف شناسایی بوده و ممکن است علامت های تجاری مالکان مربوطه آنها باشند.Epson حقوق مربوط به این مارک ها را از خود سلب می کند.

❑ © Seiko Epson Corporation 2025