



EPSON

EM-C8100 Series
EM-C8101 Series


설치 안내 시트



© 2025 Seiko Epson Corporation
Printed in XXXXXX

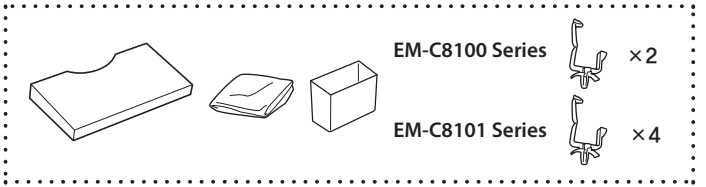


포장을 풀고 구성품을 확인합니다.
(구성품은 국가 및 지역에 따라 다를 수 있음)

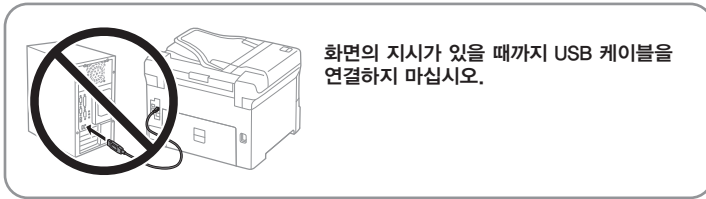


화면의 지시가 있을 때까지 USB 케이블을 연결하지 마십시오.


프린터 설치

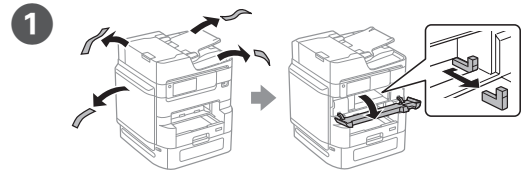


보호 테이프를 모두 제거합니다.

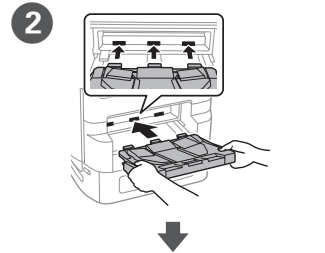


배출 트레이를 장착합니다.

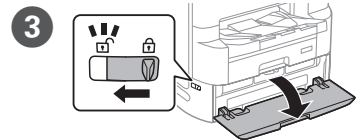

뒷개 잠금을 왼쪽으로 밀어서
해제하고 프린터 덮개를 엽니다.

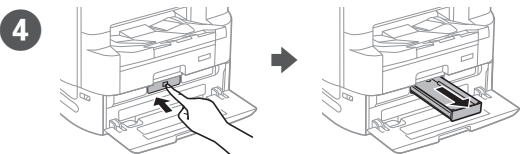


잉크팩 트레이를 눌러 빼냅니다.

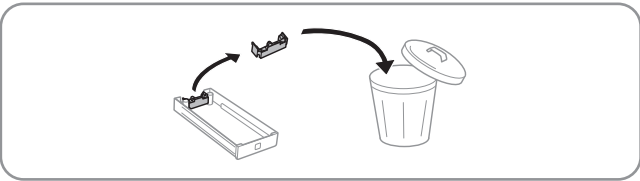


잉크팩을 10회 정도 잘 흔들니다.


초기 설정 시 반드시 프린터와 함께 제공되는 잉크팩을
사용하십시오. 프린터 모델에 따라, 기본으로 제공된 잉크팩은 초기
충전 후 다른 프린터에서 리필용 잉크팩으로 사용할 수 없습니다.
초기 잉크팩의 일부는 프린터 헤드에 잉크를 공급하는 데
사용됩니다. 따라서 다음에 장착하는 잉크팩에 비해 초기 잉크팩의
인쇄 가능한 페이지 수가 적을 수 있습니다.

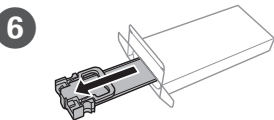


포장을 뜯습니다.

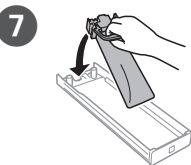


잉크팩 트레이에 잉크팩을 고정시킵니다.

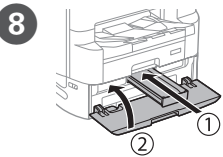


잉크팩 트레이를 삽입하고
덮개를 닫습니다. 동일한
방법으로 나머지 잉크팩을 모두
장착합니다.

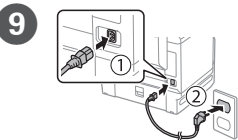

전원 케이블을 프린터에
연결하고 콘센트에 꽂습니다.

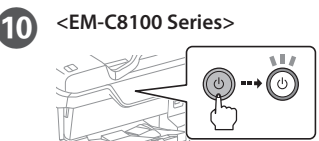


전원을 켭니다.

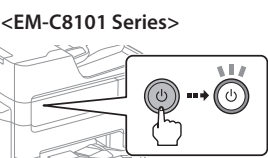


언어 및 시간을 선택합니다.




잉크 공급이 끝날 때까지 기다립니다.

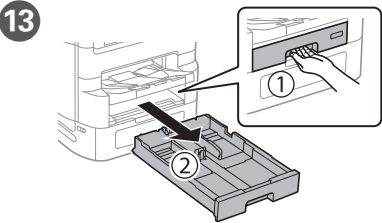


배출 트레이를 당겨 펼칩니다.

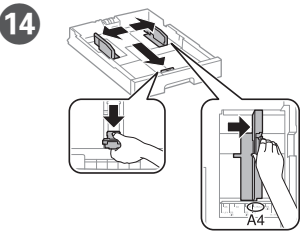


가장자리 가이드를 잡고 눌러서
이동합니다.

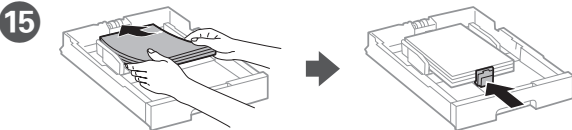

A4 크기의 용지를 인쇄 가능한 면이 아래를 향하도록 하여, 용지
카세트 뒤쪽으로 급지한 후 전면 가장자리 가이드를 용지에 맞게
이동합니다.

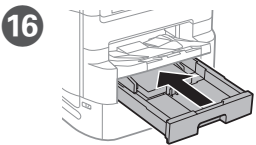


용지 카세트에 장착한 용지 크기와 용지 종류를 설정합니다. 이 설정은
나중에 변경할 수 있습니다.

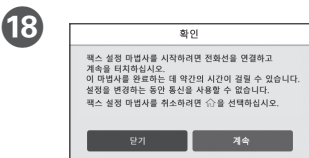


팩스를 사용할 위치를 선택한 다음
팩스 설정을 지정합니다. 이 설정은
나중에 변경할 수 있습니다. 지금
설정을 지정하지 않으면 팩스
설정 화면을 닫습니다.

19 전화 케이블을 연결합니다.

<EM-C8100 Series>

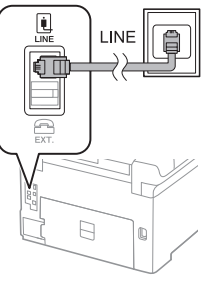


<EM-C8101 Series>

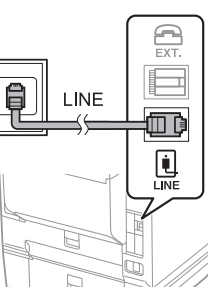


PSTN 또는 PBX 연결

<EM-C8100 Series>

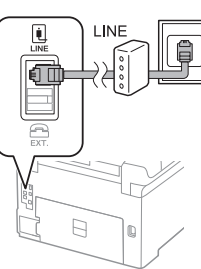

<EM-C8101 Series>

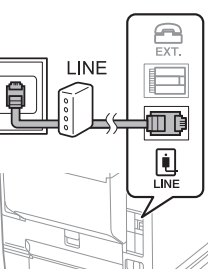


DSL 또는 ISDN 연결


사용 가능한 전화 케이블	RJ-11 전화선 / RJ-11 전화 세트 연결
---------------	----------------------------

구입한 국가에 따라 전화 케이블이 프린터에 포함되어 있을 수 있습니다.
그러한 경우, 포함된 전화 케이블을 사용하십시오.

20 <EM-C8100 Series>

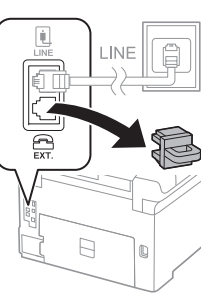


<EM-C8101 Series>

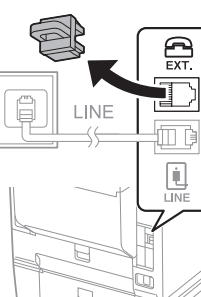


사용 중인 전화기와 동일한 전화선을 공유하려면 EXT. 포트의 캡을
제거한 후 전화기를 연결합니다.

21

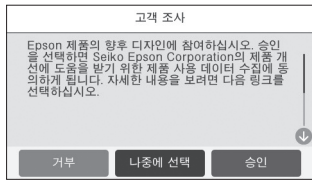


화면의 지시를 확인하고 [승인]을 선택합니다. 그 다음, 프린터를 사용할 곳을 선택합니다.

22

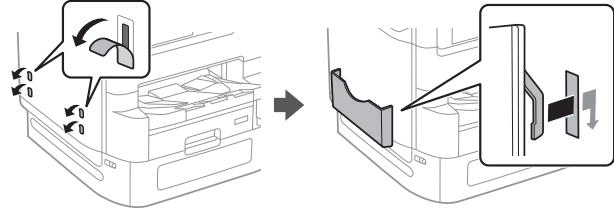

프린터 좌측의 스티커를 제거하고, 종이 매뉴얼 홀더를 장착합니다.


23

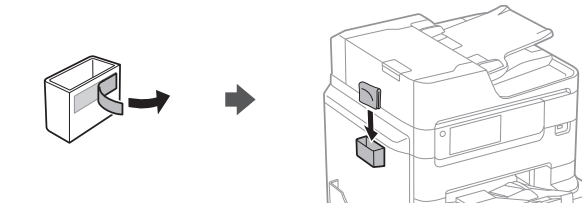


청소 형검 보관함의 스티커를 제거하고, 프린터 좌측에 붙입니다. 이 곳에 청소 형검을 보관합니다.

24

<EM-C8100 Series>

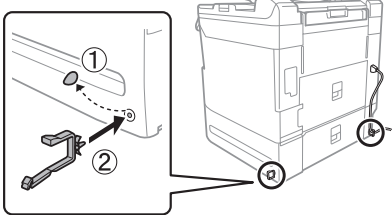

<EM-C8101 Series>

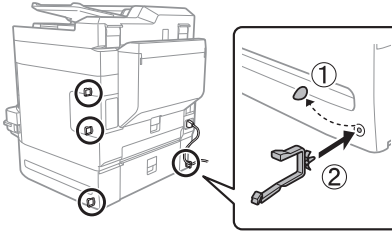

프린터 후면의 스티커를 제거하고, 케이블 클램프를 부착하여 케이블을 정리합니다.

25

컴퓨터 또는 스마트 장치를 프린터에 연결합니다. 웹 사이트에 방문하여 소프트웨어를 설치하고, 네트워크를 구성합니다.



PS/PCL 드라이버

Epson 고객 지원 웹 사이트에서 드라이버의 실행 파일을 다운로드 합니다.

➡ <https://www.epson.co.kr/sl/s>

참고

프린터 사용에 대한 정보는 당사 웹 사이트의 사용설명서를 참조하십시오. 지원을 선택하여 설명서에 액세스합니다.



<http://epson.sn>

제품 보증 연장 프로그램

Epson Care



➡ <https://www.epsonlounge.co.kr/epsoncare>

제품의 기본 보증 기간 이후에도 유상으로 보증 기간을 연장하여 최대 5년까지 수리비 걱정없이 안심하고 사용하세요.

(제품에 따라 보증 기간 연장 내용 등은 상이할 수 있으며, 자세한 사항은 상기 주소(링크)의 페이지에서 확인하실 수 있습니다.)

A/S 택배 수리 안내

A/S 접수 시 택배 운송 중 파손 예방을 위해 박스 및 포장재를 보관하십시오.

주요 안전 지시 사항

본 제품과 옵션 아이템을 안전하게 사용하려면 이 지침을 읽고 따라주십시오.



제품에 동봉된 전원 코드만 사용하십시오. 다른 코드를 사용할 경우 화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다. 다른 기기의 코드를 사용하지 마십시오.



AC 전원 코드가 관련 안전 기준에 적합한지 확인하십시오.



제품 설명서에 명시하지 않는 한 전원 코드, 플러그, 프린터 장치, 스캐너 장치 또는 옵션 부품을 직접 분해, 개조 및 수리하려고 하지 마십시오.



손상되거나 파복이 벗겨진 전원 코드는 사용하지 마십시오.



전원 코드를 쉽게 뽑을 수 있는 벽면 콘센트 부근에 제품을 설치하십시오.



제품을 옥외 또는 오물, 먼지, 물, 열원 부근이나 충격, 진동, 고온, 습도가 있는 지역에 설치하거나 보관하지 마십시오.



대응 기종 : EM-C8100/EM-C8101

안전확인대상 생활화학제품 표시사항 • 신고번호 :HB20-18-0128 • 품목 : 인쇄용 잉크 • 토너 • 용도 : 인쇄용 잉크 • 제형 : 카트리지형

• 제품명 : 1936899 • 용량 : BK 80.2ml • 제조연월 : 별도표시 • 제조국명 및 제조회사 : 인도네시아, 세이코엡손주식회사

• 수입자, 주소, 연락처 : 한국엡손 (주), 서울시 강남구 테헤란로 134, 전화 : 02-558-4270 • 사용 물질 : 주요물질 / 물, 글리세롤

보존제 / 1,2- 벤즈아이스티아졸 -3(2H)- 온 기타 물질 / 수산화 나트륨, 수산화 칼륨, 2- 메틸 -4- 이소티아졸린 -3- 온

• 사용상 주의사항 : 제품의 내용물을 분무기 등에 담아 분사하지 마시오. 내용물 누출 시 분진, 미스트, 증기의 흡입 또는 피부 접촉에 주의하십시오 .

• 제품 교체, 제거할 때 내용물의 누출에 주의하십시오 . • 응급처치 : 내용물이 눈이나 피부에 닿으면 깨끗한 물로 씻고 이상이 있을 경우 의사와 상의하십시오 .



대응 기종 : EM-C8100/EM-C8101

안전확인대상 생활화학제품 표시사항 • 신고번호 :HB20-18-0128 • 품목 : 인쇄용 잉크 • 토너 • 용도 : 인쇄용 잉크 • 제형 : 카트리지형

• 제품명 : 1936900 • 용량 : C 79.0ml • 제조연월 : 별도표시 • 제조국명 및 제조회사 : 인도네시아, 세이코엡손주식회사

• 수입자, 주소, 연락처 : 한국엡손 (주), 서울시 강남구 테헤란로 134, 전화 : 02-558-4270 • 사용 물질 : 주요물질 / 물, 글리세롤

보존제 / 1,2- 벤즈아이스티아졸 -3(2H)- 온 기타 물질 / 수산화 나트륨, 수산화 칼륨, 2- 메틸 -4- 이소티아졸린 -3- 온

• 사용상 주의사항 : 제품의 내용물을 분무기 등에 담아 분사하지 마시오. 내용물 누출 시 분진, 미스트, 증기의 흡입 또는 피부 접촉에 주의하십시오 .

• 제품 교체, 제거할 때 내용물의 누출에 주의하십시오 . • 응급처치 : 내용물이 눈이나 피부에 닿으면 깨끗한 물로 씻고 이상이 있을 경우 의사와 상의하십시오 .



대응 기종 : EM-C8100/EM-C8101

안전확인대상 생활화학제품 표시사항 • 신고번호 :HB20-18-0128 • 품목 : 인쇄용 잉크 • 토너 • 용도 : 인쇄용 잉크 • 제형 : 카트리지형

• 제품명 : 1936901 • 용량 : M 79.0ml • 제조연월 : 별도표시 • 제조국명 및 제조회사 : 인도네시아, 세이코엡손주식회사

• 수입자, 주소, 연락처 : 한국엡손 (주), 서울시 강남구 테헤란로 134, 전화 : 02-558-4270 • 사용 물질 : 주요물질 / 물, 글리세롤

보존제 / 1,2- 벤즈아이스티아졸 -3(2H)- 온 기타 물질 / 수산화 나트륨, 수산화 칼륨, 2- 메틸 -4- 이소티아졸린 -3- 온

• 사용상 주의사항 : 제품의 내용물을 분무기 등에 담아 분사하지 마시오. 내용물 누출 시 분진, 미스트, 증기의 흡입 또는 피부 접촉에 주의하십시오 .

• 제품 교체, 제거할 때 내용물의 누출에 주의하십시오 . • 응급처치 : 내용물이 눈이나 피부에 닿으면 깨끗한 물로 씻고 이상이 있을 경우 의사와 상의하십시오 .



대응 기종 : EM-C8100/EM-C8101

안전확인대상 생활화학제품 표시사항 • 신고번호 :HB20-18-0128 • 품목 : 인쇄용 잉크 • 토너 • 용도 : 인쇄용 잉크 • 제형 : 카트리지형

• 제품명 : 1936902 • 용량 : Y 79.0ml • 제조연월 : 별도표시 • 제조국명 및 제조회사 : 인도네시아, 세이코엡손주식회사

• 수입자, 주소, 연락처 : 한국엡손 (주), 서울시 강남구 테헤란로 134, 전화 : 02-558-4270 • 사용 물질 : 주요물질 / 물, 글리세롤

보존제 / 1,2- 벤즈아이스티아졸 -3(2H)- 온 기타 물질 / 2- 메틸 -4- 이소티아졸린 -3- 온

• 사용상 주의사항 : 제품의 내용물을 분무기 등에 담아 분사하지 마시오. 내용물 누출 시 분진, 미스트, 증기의 흡입 또는 피부 접촉에 주의하십시오 .

• 제품 교체, 제거할 때 내용물의 누출에 주의하십시오 . • 응급처치 : 내용물이 눈이나 피부에 닿으면 깨끗한 물로 씻고 이상이 있을 경우 의사와 상의하십시오 .



제품에 액체 물질을 엌지르지 않도록 하고, 젖은 손으로 제품을 만지지 마십시오.



제품을 심장박동조율기로부터 최소 22 cm 이상 거리를 유지하십시오. 제품에서 발산되는 무선 전파가 심장박동조율기 작동에 나쁜 영향을 끼칠 수 있습니다.



LCD 화면이 손상되면 판매처에 문의하십시오. 액정 용액이 손에 묻은 경우 비눗물로 깨끗하게 닦으십시오. 액정 용액이 눈에 들어간 경우에는 바로 흐르는 물로 씻어 내십시오. 씻은 후에도 불편하거나 시력에 문제가 있으면 즉시 전문의의 진찰을 받으십시오.



잉크 카트리지는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하고 마시지 않도록 주의하십시오.



잉크가 피부에 닿은 경우 해당 부위를 비눗물로 깨끗하게 씻어내십시오. 잉크가 눈에 들어간 경우 즉시 흐르는 물로 씻어내십시오. 완전히 씻어낸 후에도 불편함이나 시력 문제가 지속되면 즉시 전문의의 진찰을 받으십시오. 잉크가 입에 들어간 경우 즉시 빨고 빠른 시일 내에 전문의의 진찰을 받으십시오.



팩스 기능 지원 모델인 경우:
낙뢰가 발생할 때는 전화기를 사용하지 마십시오.
원거리에서도 번개에 감전될 수 있습니다.



팩스 기능 지원 모델인 경우:
가스가 누출된 경우 누출 지점 근처에서 전화기를 사용하지 마십시오.



항상 참조할 수 있도록 이 가이드를 잘 보관하십시오.



제품 설명서에 명시된 경우 부상을 방지하기 위해 2 인 이상이 제품을 들어 운반해야 합니다.