

EPSON

FF-680W

מדריך למשתמש

זכויות יוצרים

אין לשכפל, לאחסן במערכת אחזור, או לשדר פרסום זה בכל צורה שהיא או בכל אמצעי שהוא, בין אלקטרוני, בין מכני, בין בצילום, הקלטה או כל דרך אחרת, בלא הסמכה בכתב מראש של חברת Seiko Epson. אין הנחה של חבות פטנט כלשהי ביחס לשימוש במידע הכלול כאן. אף אין הנחה של חבות כלשהי בגין נזקים שמקורם בשימוש במידע הכלול כאן. המידע הכלול כאן נועד אך ורק לשימוש עם מוצר Epson זה. Epson אינה אחראית לשימוש כלשהו במידע זה ביחס למוצרים אחרים.

חברת Seiko Epson והחברות המסונפות לה לא תישאנה בכל חבות כלפי רוכש מוצר זה או צד שלישי כלשהו בגין נזקים, אובדן, עלויות או הוצאות שנגרמו לרוכש או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מתאונה, שימוש שגוי, או שימוש לרעה במוצר זה או ביצוע שינויים בלתי מורשים, תיקונים או שינויים אחרים במוצר זה, או (לא כולל ארה"ב) אי הקפדה על ציות להוראות התפעול והתחזוקה של חברת Seiko Epson.

חברת Seiko Epson והחברות המסונפות לה לא תשאנה בכל חבות בגין נזקים או בעיות שמקורם בשימוש באפשרות כלשהי או במוצרי צריכה אחרים כלשהם פרט לאלו שהוגדרו כמוצרי Epson מקוריים או מוצרי Epson מאושרים על ידי חברת Seiko Epson.

חברת Seiko Epson לא תישא בכל חבות בגין נזק שמקורו בהפרעות אלקטרומגנטיות המתרחשות כתוצאה מהשימוש בכבלי ממשק כלשהם מחוץ לאלא שהוגדרו כמוצרי Epson מאושרים על ידי חברת Seiko Epson.

© 2018-2025 Seiko Epson Corporation

תוכן מדריך זה ומפרטי מוצר זה נתונים לשינויים ללא הודעה מראש.

סימנים מסחריים

□ EPSON® הוא סימן מסחרי רשום ו- EXCEED או EPSON EXCEED YOUR VISION
YOUR VISION הוא סימן מסחרי של חברת Seiko Epson Corporation.

□ Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of
Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

□ Apple, macOS, and OS X are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and
other countries.

□ Adobe, Adobe Reader, and Acrobat are registered trademarks of Adobe Systems
Incorporated.

□ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

□ Wi-Fi, Wi-Fi Alliance, and Wi-Fi Protected Access (WPA) are registered
trademarks of the Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Protected Setup, and WPA2 are
trademarks of the Wi-Fi Alliance.

□ The SuperSpeed USB Trident Logo is a registered trademark of USB Implementers
Forum, Inc.

□ הערה כללית: שמות מוצרים אחרים הנזכרים כאן נועדו לשם זיהוי בלבד וייתכן שהם יהיו סימנים מסחריים של
בעליהם. Epson מתנערת מכל זכות בסימנים אלה.

תוכן עניינים

זכויות יוצרים

סימנים מסחריים

על אודות מדריך זה

הקדמה למדריכים למשתמש	6
סימנים וסמלים	6
התיאורים המשמשים במדריך זה	6
אזכורי מערכת הפעלה	7

הוראות חשובות

הוראות בטיחות	8
הגבלות על העתקה	9
הערות על סיסמת המנהל	10
סיסמת המנהל הראשונית	10
פעולות המחייבות סיסמת מנהל	10
שינוי סיסמת המנהל	10
איפוס סיסמת המנהל	10
נעילת הלחצנים בלוח הבקרה (נעילת לוח)	11

יסודות הסורק

שמות חלקים ותפקודיהם	12
כפתורים ונוריות בלוח הבקרה	14
לחצנים	14
נוריות	16
אינדיקטורים של שגיאות	17
מידע על אפליקציות	18
Epson FastFoto (גירסת מחשב)	18
Epson FastFoto (גירסת מכשיר חכם)	18
Epson ScanSmart	18
EPSON Software Updater	19
Epson DocumentScan	19
EpsonNet Config	19
Web Config	19
מידע על פריטים אופציונאליים וחומרים מתכלים	20
קודים של ניילונית סריקה	20
קודי ערכת מכלול גלילים	21
קודי ערכת ניקוי	21

סריקת תצלומים

מפרטי צילומים	22
סוגי צילומים שמחייבים תשומת לב	23
סוגי צילומים שאסור לסרוק	24

כיצד לסרוק צילומים	24
שלב 1: ארגון צילומים	24
שלב 2: הנחת צילומים בתוך הסורק	25
שלב 3: סריקה ושמירה של תצלומים	29
עצות שימוש Epson FastFoto	37
סריקת צילומים מידיים	38
סריקת צילומים פנורמיים	41
סריקת הערות הנמצאות בגב צילומים	44
טעינת צילומים באמצעות ניילונית סריקה	47
כיצד לאפשר או להשבית את התראת הלכלוך על משטח הזכוכית	49
שינוי האפליקציה על מנת לסרוק מלחצן הסריקה	52
הגדרות Epson FastFoto	54
לשונית ארגון	56
לשונית שיפורים	57
לשונית הגדרות סריקה	58
לשונית הגדרות מתקדמות	59
לשונית העלאה	60
לשונית הגדרות הסורק	60

סריקת מסמכים או מסמכי מקור אחרים

הנחת מסמכים או מסמכי מקור אחרים	62
מפרט כללי עבור מסמכי מקור המיועדים לסריקה	62
מסמכי מקור בעלי גודל סטנדרטי	64
נייר ארוך	69
כרטיסי פלסטיק	71
כרטיסים בעלי למינציה	75
מסמכי מקור גדולים	77
מסמכי מקור בעלי צורות בלתי סדירות	80
מעטפות	83
תערובת של מסמכי מקור	86
סריקת מסמכים מהמחשב (Epson ScanSmart)	88
סריקת גדלים או סוגים שונים של מסמכי מקור, אחד אחרי השני ברצף (מצב הזנה אוטומטי)	92
מסריקת מסמכים מהתקן חכם (Epson DocumentScan)	95

הגדרות רשת

סוגי חיבור רשת	100
חיבור Wi-Fi	100
חיבור באמצעות Wi-Fi Direct (נקודת גישה פשוטה)	100

תוכן עניינים

129	בטעינת סריקה בעת השימוש ב-Epson ScanSmart
129	לא ניתן להפעיל את Epson ScanSmart
130	קווים מופיעים בתוצאות הסריקה לאחר
130	סריקה באמצעות ADF
130	חומר חיצוני מופיע ברקע התמונות
130	התמונה הסרוקה או הטקסט מטושטשים
131	מופיעים דפוס מוארה (צלליות דמויות רשת)
131	קצה מסמך המקור לא נסרק כאשר בוצע
132	זיהוי אוטומטי של גודל מסמך המקור
132	התו לא זוהה נכון
133	הרחבה או כיווץ של התמונה הסרוקה
133	לא ניתן לפתור בעיות בתמונה סרוקה
134	בעיות רשת
134	כאשר לא ניתן לבצע הגדרות רשת
137	סורק המחובר באמצעות חיבור רשת אינו מצליח לסרוק לפתע
138	סורק המחובר באמצעות USB אינו מצליח לסרוק לפתע
138	הסרה והתקנה של אפליקציות
138	הסרת ההתקנה של האפליקציה שלך
139	התקנת האפליקציות שלך

מפרט טכני

141	מפרט כללי של הסורק
142	מפרט Wi-Fi
143	פרוטוקול אבטחה
143	מפרטי ממדים
143	מפרט חשמלי
143	מפרט חשמלי של הסורק
144	מפרט חשמלי עבור מתאם ז"ח
144	מפרט סביבתי
145	דרישות מערכת

תקנים ואישורים

146	תקנים ואישורים עבור דגמים אירופיים
146	תקנים ואישורים עבור דגמים אוסטרליים

היכן מקבלים עזרה

147	אתר אינטרנט לתמיכה טכנית
147	יצירת קשר עם התמיכה של Epson
147	לפני יצירת קשר עם Epson
147	עזרה למשתמשים באירופה
148	עזרה למשתמשים באוסטרליה

101	התחברות למחשב
102	התחברות להתקן חכם
102	ביצוע הגדרות Wi-Fi מלוח הבקרה
102	ביצוע הגדרות Wi-Fi באמצעות התקנת לחצן (WPS)
103	ביצוע הגדרות Wi-Fi באמצעות התקנת קוד PIN (WPS)
103	ביצוע הגדרות מצב AP
104	בדיקת מצב הרשת באמצעות נורית הרשת
104	החלפה או הוספה של נתבים אלחוטיים חדשים
104	שינוי שיטות החיבור אל המחשב
105	השבתת הגדרת הרשת מלוח הבקרה
105	שחזור הגדרות הרשת מלוח הבקרה
106	בודק את כתובת ה-IP של הסורק

תחזוקה

107	ניקוי המעטפת החיצונית של הסורק
107	ניקוי בתוך הסורק
112	החלפת ערכת מכלול הגלילים
117	איפוס מספר הסריקות
118	חסכון באנרגיה
119	העברת הסורק
120	עדכון אפליקציות וקושחה

פתרון בעיות

122	בעיות סורק
122	נוריות הסורק מצביעות על שגיאה
122	הסורק אינו נדלק
122	שכחת את סיסמת המנהל שלך
123	בעיות בהזנת נייר
123	הצילומים אינו מוזנים בצורה נכונה
123	מוזנים מסמכי מקור רבים
123	הסרת מסמכי מקור תקועים מתוך הסורק
125	מסמך המקור נתקע בסורק לעיתים תדירות
125	מסמכי המקור מתלכלכים
126	מהירות הסריקה יורדת בעת סריקה רציפה
126	הסריקה אורכת זמן רב

בטעינת סריקה בעת השימוש ב-Epson

126	FastFoto
126	מופיעים קווים ישרים
127	איכות התמונה לקויה
127	לחיצה על לחצן הסורק אינה מפעילה את
127	Epson FastFoto
127	לא ניתן לשאת או להעלות צילומים לשירות
128	אינטרנט
128	התראת הזכוכית המלוכלכת אינה נעלמת

על אודות מדריך זה

הקדמה למדריכים למשתמש

הגרסאות העדכניות של המדריכים למשתמש שלהלן זמינות באתר התמיכה של Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (אירופה)

<http://support.epson.net/> (מחוץ לאירופה)

☐ מדריך התקנה (מדריך מודפס)

מספק לך מידע על הגדרת המוצר והתקנת האפליקציה.

☐ מדריך למשתמש (מדריך דיגיטלי)

מספק הוראות על השימוש במוצר, תחזוקה ופתרון בעיות.

בנוסף למדריכים הנ"ל, עיין בעזרה הכלולה באפליקציות השונות של Epson.

סימנים וסמלים

 **זהירות:**

הוראות שיש לקיים בזהירות כדי למנוע פגיעה גופנית.

 **חשוב:**

הוראות שיש לקיים כדי למנוע נזק לצידוד שלך.

לתשומת לבך:

מספק מידע משלים ומקורות לעיון.

מידע קשור

← קישורים לסעיפים קשורים.

התיאורים המשמשים במדריך זה

☐ צילומי המסך עבור האפליקציות נלקחו ממערכת הפעלה Windows 10 או macOS High Sierra. התכנים המוצגים במסכים משתנים בהתאם לדגם ולמצב.

☐ האיורים המובאים במדריך זו נועדו לשם עיון בלבד. למרות שהם עשויים להיות שונים מעט מהמוצר הממשי, שיטות ההפעלה זהות.

אזכורי מערכת הפעלה

Windows

במדריך זה, מונחים כגון "Windows 10", "Windows 8.1", "Windows 8", ו-"Windows 7" מתייחסים למערכות ההפעלה הבאות. בנוסף לכך, המונח "Windows" משמש ביחס לכל הגרסאות.

☐ מערכת הפעלה Microsoft® Windows® 10

☐ מערכת הפעלה Microsoft® Windows® 8.1

☐ מערכת הפעלה Microsoft® Windows® 8

☐ מערכת הפעלה Microsoft® Windows® 7

Mac OS

במדריך זה, המונח "Mac OS" משמש כדי להתייחס אל macOS High Sierra, macOS Sierra, ו-OS X El Capitan.

הוראות חשובות

הוראות בטיחות

קרא הוראות אלה ופעל על פיהן כדי להבטיח שימוש בטוח במוצר זה ובאופציות. דאג לשמור על מדריך זה לעיון בעתיד. כמו כן, דאג לפעול בהתאם לכל האזהרות וההוראות המסומנות על גבי המוצר והאופציות.

□ כמה מהסמלים המסומנים על המוצר שלך ועל האופציות נועדו להבטיח שימוש בטוח ונכון במוצר. בקר באתר האינטרנט הבא כדי ללמוד את משמעותם של הסמלים.

<http://support.epson.net/symbols>

□ הנח את המוצר ואת האופציות על משטח יציב ושטוח המתרחב אל מעבר לבסיס המוצר והאופציות בכל הכיוונים. אם אתה מניח את המוצר ואת האופציות בסמוך לקיר, השאר יותר מ-10 ס"מ בין גב המוצר והאופציות לבין הקיר.

□ יש להניח את המוצר ואת האופציות סמוך מספיק למחשב כדי שכבל הממשק יגיע אליהם בקלות. אין להניח את המוצר ואת האופציות או את מתאם הז"ח או לאחסן אותם בחוץ, בקרבת יתר ללכלוך, אבק, מים, מקורות חום, או במקומות הנתונים למכות, תנודות, טמפרטורות או לחות גבוהות, אור שמש ישיר, מקורות אור חזקים, או שינויים מהירים בטמפרטורה או בלחות.

□ אין להשתמש במוצר כשהידיים רטובות.

□ הנח את המוצר ואת האופציות בסמוך לשקע חשמלי, במקום שבו אפשר להוציא בקלות את המתאם מהשקע.

□ יש למקם את כבל מתאם הז"ח באופן שימנע שריטות, חתכים, בלאי, קימוט וכיווץ. אין להניח חפצים על גבי הכבל ואין לאפשר לאנשים לדרוך על מתאם הז"ח או על הכבל או לדרוס אותם. יש להקפיד במיוחד לשמור את הכבל במצב ישר בקצהו.

□ יש להשתמש אך ורק בכבל החשמל שסופק עם המוצר ואין להשתמש בכבל החשמל עם שום ציוד אחר. השימוש בכבלים אחרים בשילוב עם מוצר זה או השימוש בכבל החשמל שסופק בשילוב עם ציוד אחר עלול לגרום לדליקה או להתחשמלות.

□ יש להשתמש אך ורק במתאם הז"ח שהגיע עם המוצר שלך. השימוש בכל מתאם אחר עלול לגרום לדליקה, התחשמלות או פציעה.

□ מתאם הז"ח תוכנן לשימוש עם המוצר שאליו הוא נלווה. אל תנסה להשתמש בו עם התקנים אלקטרוניים אחרים אלא אם שימוש כזה צוין במפורש.

□ יש להשתמש רק בסוג מקור החשמל שצוין בתווית של מתאם הז"ח, ויש לספק תמיד את החשמל ישירות מתוך שקע חשמל ביתי סטנדרטי עם מתאם ז"ח העומד בתקני הבטיחות המקומיים הרלוונטיים.

□ כאשר מחברים מוצר ואופציות אלה למחשב או להתקן אחר באמצעות כבל, יש להבטיח שהמחברים הם בכיוון הנכון. לכל מחבר יש רק כיוון אחד נכון. הכנסת מחבר בכיוון שגוי עלולה להזיק לשני ההתקנים המחוברים באמצעות הכבל.

□ יש להימנע משימוש בשקעים חשמליים הנתונים באותו מעגל חשמלי של מכונות צילום או מערכות בקרת אוויר הנדלקים ונכבים באופן סדיר.

□ אם תשתמש בכבל מאריך עם המוצר, עליך לוודא שהאמפראז' הנקוב הכולל של ההתקנים המחוברים אל כבל ההארכה אינו עולה על האמפראז' הנקוב הכולל של הכבל. כמו כן, ודא שהאמפר הנקוב הכולל של כל ההתקנים המחוברים אל השקע בקיר אינו עולה על האמפראז' הנקוב של השקע שבקיר.

הוראות חשובות

- ❑ לעולם על תפרק, תשנה, או תנסה לתקן את מתאם ה"ח, את המוצר, או את אופציות המוצר בעצמך, אלא כפי שמוסבר במפורש במדריכי המוצר.
- ❑ אל תכניס חפצים לתוך פתח כלשהו של המוצר, משום שהם עלולים לגעת בנקודות מתח מסוכנות או לגרום לקצר בחלקים. היזהר מסכנות התחשמלות.
- ❑ אם נגרם נזק לתקע, החלף את כל מערכת הכבל, או התייעץ עם חשמלאי מוסמך. אם קיימים נתיכים בתקע, דאג להחליף אותם בנתיכים בגודל ובמתח הנקוב הנכון.
- ❑ הוצא את המוצר, את האופציות, ואת מתאם ה"ח מהשקע, והפנה לטיפול בידי עובד שירות מוסמך בתנאים אלה: נגרם נזק למתאם ה"ח או לתקע; נכנס נוזל למוצר, לאופציות או למתאם ה"ח; המוצר או מתאם ה"ח נפלו או שנגרם נזק למארז; המוצר, האופציות, או מתאם ה"ח אינם פועלים בצורה תקינה או מפגינים שינוי בולט בביצועים. (אל תשנה בקורות שאינן מסוקרות בהוראות ההפעלה)
- ❑ נתק את המוצר ואת מתאם ה"ח מהחשמל לפני הניקוי. נקה אך ורק במטלית לחה. אל תשתמש בנוזל ניקוי או בתרסיסי ניקוי אלא אם מוסבר כיצד לעשות זאת במפורש במדריכי המוצר.
- ❑ אם אין בכוונתך להשתמש במוצר למשך תקופה ארוכה, דאג לנתק את מתאם ה"ח משקע החשמל.
- ❑ אחרי החלפת חלקים מתכלים, סלק אותם כהלכה, בהתאם לכללי הרשות המקומית שלך. אין לפרק אותם.
- ❑ דאג להרחיק מוצר זה לפחות 22 ס"מ מקוצבי לב. גלי רדיו ממוצר זה עלולים להשפיע לרעה על פעולתם של קוצבי לב.
- ❑ אין להשתמש במוצר זה בתוך מתקנים רפואיים או סמוך לציוד רפואי. גלי רדיו ממוצר זה עלולים להשפיע לרעה על פעולתו של ציוד רפואי חשמלי.
- ❑ אל תשתמש במוצר זה בסמוך להתקנים בעלי אמצעי בקרה אוטומטיים כגון דלתות אוטומטיות או אזעקות אש. גלי רדיו ממוצר זה עלולים להשפיע לרעה על התקנים אלה, ולהוביל לתאונות כתוצאה מתקלה.

הגבלות על העתקה

- ציות להגבלות הבאות יבטיח שימוש אחראי וחוקי במוצר שלך.
- העתקת הפריטים הבאים אסורה על פי חוק:
- ❑ שטרות כסף, מטבעות, ניירות ערך סחירים ממשלתיים, אגרות חוב ממשלתיות וניירות ערך עירוניים.
 - ❑ בולי דואר חדשים, גלויות מבוילות מראש, ופרטי דואר רשמיים אחרים הנושאים ביול חוקי.
 - ❑ בולי הכנסה ממשלתיים וניירות ערך שהופקו בהתאם לנוהל חוקי
- יש להיזהר בעת העתקת הפריטים הבאים:
- ❑ ניירות ערך סחירים פרטיים (תעודות מניה, שטרות סחירים, המחאות וכו'), כרטיסי מעבר חודשיים, כרטיסי זכיון, וכן הלאה.
 - ❑ דרכונים, רשיונות נהיגה, תעודות כושר, היתרי מעבר דרכים, בולי אוכל, כרטיסים וכו'.

לתשומת לבך:

אפשר שהעתקת פריטים אלה תהיה גם אסורה על פי חוק.

שימוש אחראי בחומרים המוגנים בזכויות יוצרים:

העתקה בלתי נאותה של חומרים המכוסים בזכויות יוצרים עשויה להוות שימוש לרעה במוצר. אם אינך פועל על פי עצתו של עורך דין בעל ידע, פעל באחריות ובכבוד לקבל את רשותו של כל בעל זכויות יוצרים לפני העתקת חומר שהוצא לאור.

הערות על סיסמת המנהל

התקן זה מאפשר לך להגדיר סיסמת מנהל על מנת למנוע מצדדים שלישיים בלתי מורשים לגשת אל הגדרות ההתקן או הגדרות הרשת המאוחסנות בהתקן כאשר הוא מחובר לרשת או לשנות הגדרות אלה.

אם תגדיר סיסמת מנהל יהיה עליך להזין את הסיסמה בעת שינוי ההגדרות בתוכנות הגדרת תצורה כמו Web Config.

בהתאם למועד ולאזור של ביצוע הרכישה, אפשר שכבר הוגדרה סיסמת מנהל ראשונית או שתבקש להגדיר סיסמת מנהל כאשר אתה ניגש לראשונה אל Web Config.

אפילו אם עדיין לא הגדרת סיסמת מנהל אחרי רכישת ההתקן, תבקש להיכנס אליו ועובדה זו מצביעה על כך שסיסמת המנהל הוגדרה כברירת מחדל.

תוכל להגדיר כל סיסמה עבור סיסמת המנהל.

סיסמת המנהל הראשונית

כאשר סיסמת המנהל הראשונית מוגדרת, הערך הוא המספר בן 8-ספרות בתווית "PASSWORD" המצורפת לגב או לתחתית המוצר.

אנו ממליצים לשנות את סיסמת המנהל הראשונית מהגדרת ברירת המחדל.

פעולות המחייבות סיסמת מנהל

אם תבקש להזין את סיסמת המנהל במהלך הפעולות הבאות, הזן את סיסמת המנהל שהוגדרה במוצר.

☐ בעת כניסה להגדרות המתקדמות עבור Web Config

☐ בעת שינוי הגדרות ההתקן באפליקציה

☐ בעת עדכון הקושחה עבור ההתקן

☐ בעת שינוי או איפוס של סיסמת המנהל

שינוי סיסמת המנהל

תוכל לשנות את סיסמת המנהל בתוך Web Config.

בעת שינוי הסיסמה, אורך הסיסמה החדשה חייב להיות בין 8 לבין 20 תווים ועליה לכלול רק תווים וסמלים אלפנומריים בעלי בית-אחד.

מידע קשור

← "Web Config" בעמוד 19

איפוס סיסמת המנהל

Web Config מאפשרת לך לאפס את סיסמת המנהל חזרה להגדרה הראשונית שלה.

אם שכחת את הסיסמה ואין ביכולתך לאפס אותה אל הגדרות ברירת המחדל, צריך לשלוח את המוצר לתיקון. צור קשר עם הסוכן המקומי שלך.

נעילת הלחצנים בלוח הבקרה (נעילת לוח)

באמצעות הגדרת סיסמת מנהל, ניתן לנעול את לחצן חיבור ה-Wi-Fi ואת לחצן ההדלקה/הכבוי של ה-Wi-Fi בלוח הבקרה, כך שלא ניתן יהיה לשנות את הגדרות הרשת מהלוח. הנוהל להפעלת פונקציה זו משתנה בהתאם למועד ולאזור הרכישה.


☐ תוכל לבצע את ההגדרה מתוך **System Settings < Control Panel < Panel Lock** בתוך **Web Config**.

☐ אם **Panel Lock** אינו מוצג בתוך **Web Config**, פונקציית נעילת הלוח תופעל אוטומטית בעת הגדרת סיסמת המנהל עבור הסורק.

יסודות הסורק

שמות חלקים ותפקודיהם


חזית

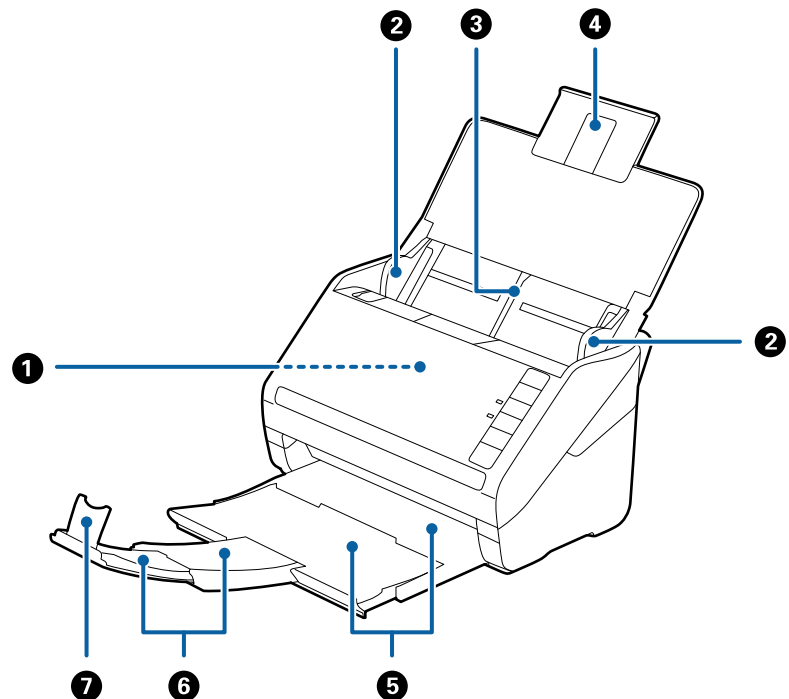

מזין באופן אוטומטי מסמכי מקור שהוטענו.	ADF (מזין מסמכים אוטומטי)	1
מזינים את מסמכי המקור בצורה ישירה לתוך הסורק. החלק אל קצוות מסמכי המקור.	מדריכי קצה	2
טוען את מסמכי המקור. משוך החוצה את הארכת המגש אם מסמכי המקור גדולים מדי עבור מגש הקלט. פעולה זו תמנע עיקול של הנייר וחסיונות נייר.	מגש קלט	3
	הארכת מגש הקלט	4
מחזיק את מסמכי המקור שנפלטו מתוך הסורק. משוך החוצה את מגש ההארכה עד שיתאים לאורך מסמכי המקור.	מגש הפלט	5
	הארכת מגש הפלט	6
מונע ממסמכי המקור שנפלטו ליפול ממגש ההארכה. התאם אותו לאורך מסמכי המקור.	מעצור	7


יסודות הסורק

גב

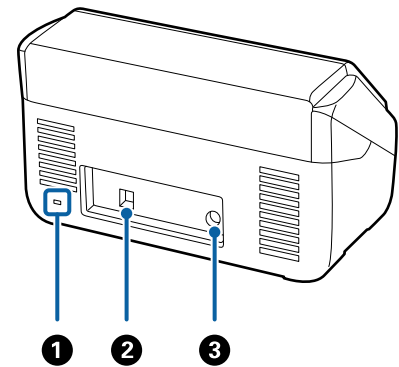

1	חריץ אבטחה	מכניס מנעול אבטחה כדי למנוע גניבה.
2	יציאת USB	מחבר כבל USB.
3	כניסת ז"י	מחברת את מתאם הז"ח.

פנים

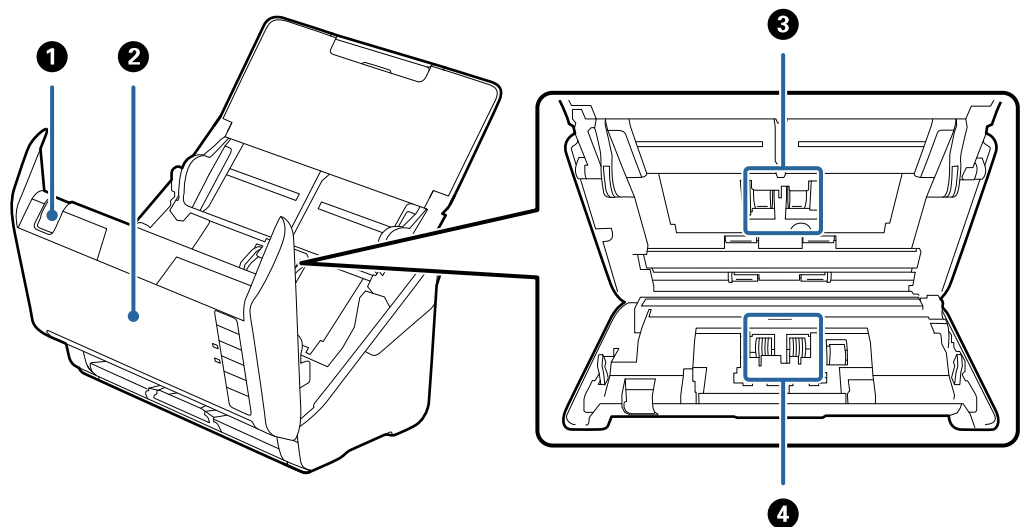

1	ידית פתיחת מכסה	משוך את ידית פתיחת המכסה ופתח את מכסה הסורק.
2	מכסה סורק	משוך ידית פתיחת המכסה ופתח את מכסה הסורק בעת ביצוע ניקוי בתוך הסורק ובעת הסרת נייר תקוע.
3	גליל איסוף	מזין מסמכי מקור. צריך להחליף אותו כאשר מספר הסריקות עולה על מספר השירות של הנייר.
4	גליל הפרדה	מזין בנפרד את מסמכי המקור אחד אחר. צריך להחליף אותו כאשר מספר הסריקות עולה על מספר השירות של הנייר.


מידע קשור

← "ניקוי בתוך הסורק" בעמוד 107

← "החלפת ערכת מכלול הגלילים" בעמוד 112

כפתורים ונוריות בלוח הבקרה

לחצנים


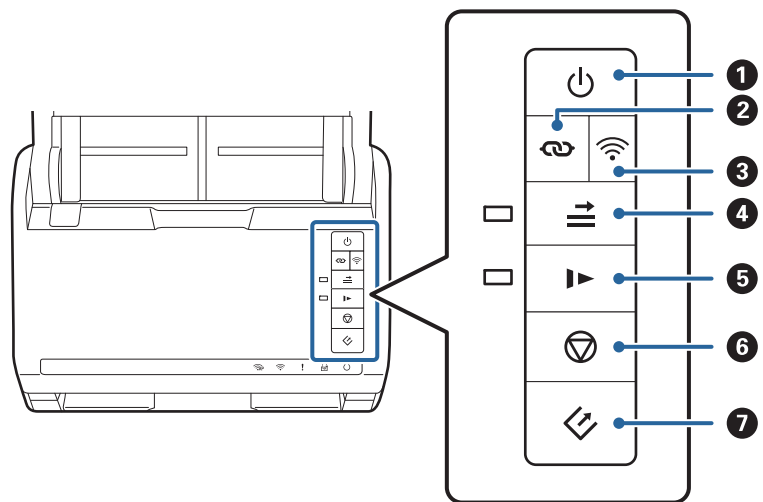


מכבה או מדליק את הסורק.	לחצן ההדלקה		1
לחץ על כפתור WPS בנקודת הגישה, ואז לחץ על כפתור למשך יותר משלוש שניות כדי להתחבר לרשת Wi-Fi. לפרטים נוספים, עיין בפרק "הגדרות רשת". לחץ על כפתור כדי לבטל את ההגדרות.	לחצן חיבור Wi-Fi		2
לחץ על הכפתור למשך יותר משלוש שניות כדי לכבות את אות האלחוט. לחץ שוב כדי להדליק את האות.	כפתור הדלקה/כיבוי Wi-Fi		3
בדרך כלל, מתרחשת שגיאה כאשר מתגלה הזנה כפולה בעת טעינת מעטפות, כרטיסי פלסטיק, מסמכי מקור עם תוויות או מדבקות, וכן הלאה. לחץ על כפתור לפני ביצוע סריקה כדי לדלג על שגיאה זו פעם אחת (גליון אחד). הנורית דלוקה כאשר תכונה זו מאופשרת. פעל על פי הצעדים שלהלן כדי להתחיל שוב את הסריקה אחרי שארעה שגיאת הזנה כפולה (נורית השגיאה מהבהבת). 1. פתח את מכסה הסורק, ואז הסר את מסמכי המקור. 2. סגור את מכסה הסורק ואז לחץ על כפתור . 3. טען את מסמכי המקור. 4. הפעל מחדש את הסריקה באמצעות לחיצה על לחצן "התחל" או לחצן האפליקציה.	כפתור דילוג זיהוי הזנה כפולה		4

יסודות הסורק

האט את מהירות ההזנה בעת ביצוע סריקה. הנורית דלוקה כאשר תכונה זו מאופשרת. לחץ על כפתור זה במצבים הבאים: ☐ כאשר מסמכי מקור נתקעים לעיתים תכופות ☐ כאשר אתה טוען מסמכי מקור דקים	כפתור מצב איטי		5
☐ מבטל את הסריקה. ☐ מסיים את מצב ההזנה האוטומטית. ☐ מבטל הגדרות Wi-Fi באמצעות לחצן התקנה (WPS). ☐ לחץ על כפתור זה כדי לשחרר שגיאה כאשר התרחשה שגיאת חיבור רשת. ☐ מבטל עדכון קושחה באמצעות חיבור רשת.	לחצן עצירה		6
☐ מפעיל את הסריקה. Epson FastFoto מותקן כאפליקציית הסריקה שהיא ברירת המחדל. ☐ לחץ על לחצן זה בעת ניקוי בתוך הסורק.	לחצן "התחל"		7

פונקציות נוספות זמינות עם שילובים שונים של כפתורים.


לחץ והחזק את כפתורי  ו- למשך יותר משלוש שניות כדי להתחיל את הגדרות קוד ה-PIN (כפתור WPS). לפרטים נוספים, עיין בפרק "הגדרות רשת".	
הדלק את הסורק תוך החזקת כפתור  כדי לשחזר את ברירת המחדל של הגדרות הרשת.	

מידע קשור

- ← "הגדרות רשת" בעמוד 100
- ← "הנחת כרטיסי פלסטיק" בעמוד 72
- ← "הנחת כרטיסים בעלי למינציה" בעמוד 75
- ← "הנחת מעטפות" בעמוד 84
- ← "ניקוי בתוך הסורק" בעמוד 107

יסודות הסורק

נוריות

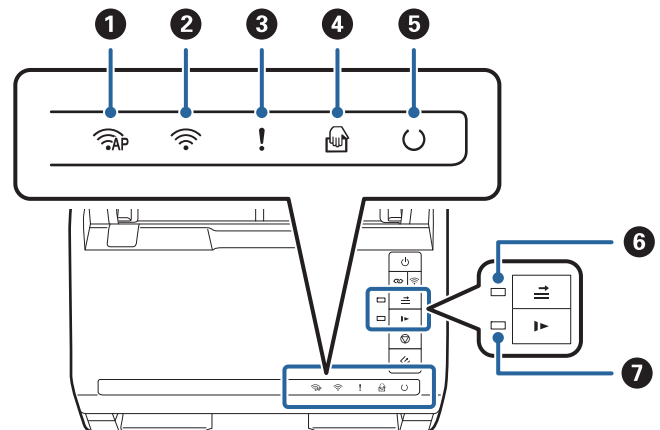

מצביעה על כך שהסורק מחובר אלחוטית במצב AP.	נורית מצב AP		1
צבע כחול מעיד על כך שהסורק מחובר לרשת אלחוטית (Wi-Fi). צבע לבן מעיד על כך שהוא מחפש נקודת גישה.	נורית Wi-Fi		2
אירעה שגיאה. עיין "נוריות אינדיקציה לשגיאות" לפרטים נוספים.	נורית שגיאה		3
הסורק נמצא במצב מצב הזנה אוטומטי. הסריקה מתחילה כאשר מניחים מסמך מקור בתוך מגש הקלט.	נורית מצב הזנה אוטומטי		4
הסורק מוכן לשימוש.	נורית 'מוכן'		5
דלוקה:			
מהבהבת:			
כבויה:			
לא ניתן להשתמש בסורק מפני שהחשמל כבוי או שאירעה שגיאה.			
נורית זו דלוקה כאשר הופעלה אפשרות הדילוג על זיהוי הזנה כפולה.	נורית דילוג גילוי הזנה כפולה.		6
נורית זו דלוקה בעת הפעלת מצב איטי.	נורית מצב איטי		7

מידע קשור

- ← "אינדיקטורים של שגיאות" בעמוד 17
- ← "הנחת תערובת של מסמכי מקור בעלי גדלים שונים" בעמוד 87

יסודות הסורק

אינדיקטורים של שגיאות

שגיאות סורק

פתרונות	מצב	אינדיקטור
פתח את מכסה הסורק, ואז הסר את מסמכי המקור התקועים. סגור את המכסה כדי לנקות את השגיאה. טען שוב את מסמכי המקור.	התרחשה חסימת נייר או הזנה כפולה.	! מהבהבת
סגור את מכסה הסורק.	מכסה הסורק פתוח.	! דלוקה
כבה את המכשיר והדלק אותו שוב. אם השגיאה ממשיכה להתרחש, צור קשר עם הסוכן המקומי שלך.	ארעה שגיאה קטלנית.	 מהבהבת במהירות  מהבהבת במהירות  מהבהבת במהירות  מהבהבת במהירות
פעל בהתאם לצעדים להלן כדי לנסות לעדכן שוב את הקושחה. 1. חבר את המחשב אל הסורק באמצעות כבל USB. (בעת מצב שחזור, לא תוכל לעדכן את הקושחה באמצעות חיבור רשת.) 2. הורד את הקושחה העדכנית ביותר מעמוד הבית של Epson, ואז התחל את העדכון.	הסורק התחיל לפעול במצב שחזור משום שעדכון הקושחה נכשל.	 דלוקה  דלוקה  דלוקה  דלוקה  כבויה  דלוקה  דלוקה

שגיאות חיבור רשת

פתרונות	מצב	אינדיקטור
לחץ על הלחצן  כדי לנקות את השגיאה. הפעל מחדש את ההתקן שברצונך לחבר, ואז הגדר שוב את חיבור הרשת.	ארעה שגיאת הגדרת נקודת גישה.	 מהבהבת  דלוקה
	ארעה שגיאת הגדרות נקודת גישה (שגיאת אבטחה).	 מהבהבת  מהבהבת
אפס מחדש את Date and Time בתוך Web Config.	ארעה שגיאת חיבור רשת (ה-Date and Time לא הוגדרו בצורה נכונה).	 מהבהבת (לבן)  מהבהבת

יסודות הסורק

פתרונות	מצב	אינדיקטור
שחרר את נעילת הפנל. לפרטים נוספים, עיין במידע קשור להלן.	לחצן חיבור ה-Wi-Fi ולחצן ההדלקה/כיבוי של ה-Wi-Fi נעולים (נעילת פנל) ולא ניתן להגדיר את התצורה של הגדרות הרשת.	 מהבהבת במהירות  מהבהבת במהירות

מידע קשור

- ← "נעילת הלחצנים בלוח הבקרה (נעילת לוח)" בעמוד 11
- ← "הסרת מסמכי מקור תקועים מתוך הסורק" בעמוד 123
- ← "ביצוע הגדרות Wi-Fi מלוח הבקרה" בעמוד 102
- ← "בעיות רשת" בעמוד 134

מידע על אפליקציות

סעיף זה מציג את מוצרי האפליקציה הזמינים עבור הסורק שלך. ניתן להתקין את האפליקציה העדכנית ביותר באתר האינטרנט של Epson.

Epson FastFoto (גירסת מחשב)

Epson FastFoto היא אפליקציה מהירה לסריקת תצלומים. באמצעות Epson FastFoto תוכל בקלות לסרוק את התצלומים שלך כתמונות דיגיטליות ואז לשתף או להעלות אותם באמצעות האינטרנט. תוכל גם לשחזר ולשפר צילומים שדהו.

Epson FastFoto (גירסת מכשיר חכם)

זוהי גירסת המכשיר החכם של Epson FastFoto. בנוסף לתכונות המגיעות עם גירסת המחשב, תוכל גם ליצור מצגת שקופיות עם מוסיקה, הקלטות קוליות וטקסט. תוכל להוריד ולהתקין אפליקציה זו מ-App Store או מ-Google Play.

Epson ScanSmart

Epson ScanSmart היא תוכנה לסריקת מסמכים המאפשרת לך לסרוק ולשמור בקלות מידע בכמה צעדים פשוטים.

☐ בשלושה שלבים קלים, אפשר לסרוק ולשלוח מידע לשירות בענן.

☐ הקבצים גם יכולים לקבל שם אוטומטית באמצעות המידע הסרוק.

כך אפשר לחסוך זמן כשעושים סדר במסמכים.

EPSON Software Updater

EPSON Software Updater היא אפליקציה הבודקת אם קיימות אפליקציות חדשות ומעודכנות באינטרנט ומתקינה אותן.

תוכל גם לעדכן את המדריך הדיגיטלי של הסורק.

Epson DocumentScan

Epson DocumentScan היא אפליקציה שמאפשרת לך לסרוק מסמכים באמצעות התקנים חכמים כגון טלפונים חכמים והתקני טבלט. תוכל לשמור את הנתונים הסרוקים בהתקנים חכמים או בשירות ענן ולשלו אותם באמצעות הדוא"ל. תוכל להוריד ולהתקין אפליקציה זו מחנות האפליקציות או מ-Google Play.

EpsonNet Config

EpsonNet Config היא אפליקציה המאפשרת לך להגדיר כתובות ופרוטוקולים עבור ממשק הרשת. לפרטים נוספים עיין במדריך הפעולה של EpsonNet Config א בעזרה של אפליקציה זו.

לחשומת לבך:

תוכל להריץ את Web Config מתוך EpsonNet Config.

Web Config

Web Config הוא יישום הפועל בדפדפני אינטרנט כגון Microsoft Edge ו-Safari, במחשב או בהתקן חכם. באפשרותך לאשר את מצב הסורק או לשנות את הגדרות שירותי הרשת ואת הגדרות הסורק. כדי להשתמש ב-Web Config, חבר את הסורק ואת המחשב או את ההתקן לאותה הרשת.

הדפדפנים להלן נתמכים. השתמש בגרסה העדכנית ביותר.

Microsoft Edge, Windows Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari

לחשומת לבך:

אפשר שתתבקש להזין את סיסמת המנהל בעת השימוש בהתקן זה. הצג את הפרטים הבאים ביחס לסיסמת המנהל.

"הערות על סיסמת המנהל" בעמוד 10

הפעלת Web Config בדפדפן אינטרנט

1. הפעל דפדפן אינטרנט ממחשב או מהתקן חכם ולאחר מכן הזן את כתובת ה-IP של הסורק.

פורמט:

IPv4: http://:כתובת ה-IP של הסורק/

IPv6: http://:כתובת ה-IP של הסורק/

לדוגמה:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[1000:1::db8:2001]/

יסודות הסורק

לתשומת לבך:

- ☐ מאחר והסורק משתמש בתעודה עם חתימה עצמית בעת גישה ל-HTTPS, מוצגת אזהרה בדפדפן כאשר אתה מפעיל את Web Config; אין בכך כדי להצביע על בעיה וניתן להתעלם מכך בבטחה.
- ☐ בעת הגישה אל Web Config, אפשר שיהיה צורך להגדיר שם משתמש וסיסמת מנהל.

חשוב: !

דאג לזכור את סיסמת המנהל שהגדרת. אם תשכח את הסיסמה שלך, לא יהיה ביכולתך לאפס אותה והיה עליך לבקש עזרה מסגל השירות.

2. אם אתה רוצה לשנות את הגדרות הסורק, עליך להיכנס כמנהל. לחץ Administrator Login בפניה השמאלית העליונה של המסך. הזן את Current password, ואז לחץ Check.

לתשומת לבך:

- ☐ כאשר סיסמת המנהל הראשונית מוגדרת, הערך הוא המספר בן 8-ספרות בתווית "PASSWORD" המצורפת לגב המוצר.

- ☐ אם מוצגת Administrator Logout בפניה השמאלית העליונה של המסך, אתה כבר בתוך המערכת כמנהל.

מידע קשור

← "בודק את כתובת ה-IP של הסורק" בעמוד 106

מידע על פריטים אופציונאליים וחומרים מתכלים

קודים של ניילונית סריקה

השימוש ב-ניילונית סריקה מאפשר לך לסרוק מסמכי מקור בעלי צורות בלתי רגילות או צילומים שעלולים להישרט בקלות. תוכל לסרוק מסמכי מקור גדולים יותר מאשר גודל A4 עם גליון נושא באמצעות קיפולו לשניים.

שם החלק	קודים*
ניילונית סריקה	B12B819051

* תוכל להשתמש בגליון נושא רק עם הקוד.



מידע קשור

- ← "טעינת צילומים באמצעות ניילונית סריקה" בעמוד 47
- תוכל לסרוק צילומים פגומים או יקרי ערך באמצעות ה-ניילונית סריקה.
- ← "הנחת מסמכי מקור גדולים" בעמוד 78
- ← "הנחת מסמכי מקור בעלי צורות בלתי סדירות" בעמוד 81

יסודות הסורק

קודי ערכת מכלול גלילים

יש להחליף את החלקים (גליל האיסוף וגליל הפרדה) כאשר מספר הסריקות עולה על מספר השירות. תוכל לבדוק את מספר הסריקות המעודכן ב-Epson Scan 2 Utility.



A: גליל איסוף, B: גליל הפרדה

שם החלק	קודים	מחזור חיים
ערכת מכלול גלילים	B12B819031	200,000*

* מספר זה הוא תוצאה של סריקה רציפה באמצעות דפי בדיקה מקוריים של Epson ומהווה מדריך למחזור ההחלפה. מחזור ההחלפה עשוי להשתנות בהתאם לסוגי נייר שונים, כגון נייר המפיק הרבה מאוד אבק נייר או נייר בעל פני מרקם מחוספס שעלולים לקצר את מחזור החיים.

מידע קשור

← "החלפת ערכת מכלול הגלילים" בעמוד 112

← "איפוס מספר הסריקות" בעמוד 117

קודי ערכת ניקוי

יש להשתמש בהם כאשר מנקים בתוך הסורק. ערכה זו מורכבת מנוזל ניקוי ומטלית ניקוי.

שם החלק	קודים
ערכת ניקוי	B12B819291

מידע קשור

← "ניקוי בתוך הסורק" בעמוד 107

סריקת תצלומים

באמצעות האפליקציה Epson FastFoto תוכל בקלות לסרוק את התצלומים שלך כתמונות דיגיטליות ואז לשותף או להעלות אותם באמצעות האינטרנט. תוכל גם לשחזר ולשפר צילומים שדהו.

לתשומת לבך:

❑ תוכל לסרוק תצלומים רק באמצעות Epson FastFoto, לא תוכל לסרוק מסמכים או מסמכי מקור אחרים. אם ברצונך לסרוק מסמכי מקור אלה, השתמש באפליקציית המחשב Epson ScanSmart או באפליקציה עבור מכשיר חכם Epson DocumentScan.

❑ Epson FastFoto (גירסת מחשב) הוקצתה ללחצן הסורק בתור אפליקציית ברירת המחדל.

מידע קשור

← "שינוי האפליקציה על מנת לסרוק מלחצן הסריקה" בעמוד 52
תוכל לשנות את אפליקציית ברירת המחדל שמופעלת כאשר אתה לוחץ על לחצן הסריקה.

מפרטי צילומים

תוכל לטעון את סוגי הצילומים הבאים לתוך הסורק.

גודל	מידות	סוג הנייר	קיבולת טעינה
3.5×5 אינץ'	89×127 מ"מ (3.5×5.0 אינץ')	נייר צילום רגיל	36 צילומים (שעוביים עד 0.23 מ"מ (0.009 אינץ') בלא להתעקל) 30 צילומים (שעוביים יותר מאשר 0.24 עד 0.30 מ"מ (0.009 עד 0.012 אינץ') בלא להתעקל)
4×6 אינץ'	102×152 מ"מ (4.0×6.0 אינץ')		
5×7 אינץ'	127×178 מ"מ (5.0×7.0 אינץ')		
8×10 אינץ'	203×254 מ"מ (8.0×10.0 אינץ')	נייר צילום רגיל	10 גליונות
גודל מצלמה מיידית	89×102 מ"מ (3.5×4.0 אינץ')	נייר צילום מצלמה מיידית (סוג סרט גליון בלבד)	גליון אחד

סריקת תצלומים

גודל	מידות	סוג הנייר	קיבולת טעינה
גודל פנורמי	89×254 מ"מ (3.5×10.0 אינץ')	נייר צילום רגיל	10 גליונות
	102×304.8 מ"מ (4.0×12.0 אינץ')		
	גודל אחר: אורך עד 304.8 מ"מ (12.0 אינץ')		
גודל פנורמי	גודל אחר: אורך 304.8 מ"מ (12.0 אינץ') עד 914.4 מ"מ (36.0 אינץ')*	נייר צילום רגיל	גיליון אחד
	(גודל מרבי: 215.9×914.4 מ"מ (8.5×36.0 אינץ'))		
צילום בתוך ניילונית סריקה	0.3 מ"מ או פחות (0.012 אינץ') (לא כולל את עובי ה-ניילונית סריקה)	צילומים שלא ניתן לטיעון אותם ישירות לתוך הסורק	גיליון אחד

לתשומת לבך:

- ☐ שטח צילומים מעוקלים כלשהם עד שעוביים יהיה פחות מ-2 מ"מ (0.07 אינץ'). מוטב לסרוק צילומים מעוקלים בטמפרטורת סביבה שבין 15 לבין 25 מעלות צלזיוס (59 עד 77 מעלות פרנהייט) כאשר הלחות היא בין 40 ל-60%. סריקת צילומים בטמפרטורות נמוכות יותר עלול לגרום לצילומים להתעקל.
- ☐ צילומים עלולים להידבק אלו לאלו בהתאם לסוג ועובי הנייר. על מנת למנוע מהצילומים להידבק יחד, מוטב לסרוק צילומים בטמפרטורת סביבה שבין 15 לבין 25 מעלות צלזיוס (59 עד 77 מעלות פרנהייט) כאשר הלחות היא בין 40 ל-60%.
- ☐ סריקה חוזרת של אותם צילומים פעמים רבות עלולה לגרום להם להידבק יחד. אם הם נדבקים יחד, הזן אותם אחד אחד.

סוגי צילומים שמחייבים תשומת לב

אפשר שסוגי הצילומים הבאים לא ייסרקו בהצלחה, או שהסריקה תזיק להם.

- ☐ צילומים בצורות שאינן מרובעות
- ☐ צילומים לא אחידים
- ☐ צילומים שהתעקלו יותר מ-2 מ"מ (0.08 אינץ')
- ☐ צילומים עם קמטים או קווי קיפול
- ☐ צילומים עם קצוות שמתקלפים
- ☐ צילומים שהצד הפנימי שלהם מתקלף
- ☐ צילומים בעלי פני שטח דביקים
- ☐ צילומים עם מדבקות או תוויות (המודבקות באופן חזקה)

סריקת תצלומים

- ☐ צילומים בעלי משחה שהתקשתה, כגון דבק
- ☐ נייר צילום עבור מצלמה מידית שאינה סרט גיליון
- לתשומת לבך:
- ☐ נסה לשטח צילומים מעוקלים לפני סריקתם.
- ☐ יש להדביק תוויות או מדבקות בצורה איתנה לצילומים בלא שדבק כלשהו יבצבץ.

סוגי צילומים שאסור לסרוק

- אסור לסרוק את סוגי הצילומים הבאים.
- ☐ צילומים קרועים
- ☐ צילומים פגומים ומעוותים
- ☐ צילומים עם סיכות הידוק או מהדקי נייר
- ☐ צילומים עם מדבקות או תוויות (שאינן מודבקות באופן חזק)
- ☐ צילומים עם דבק, נוזל, שמן או ג'ל
- ☐ צילומים שלא התייבשו במלואם
- ☐ צילומים מנוקבים
- ☐ צילומים קטנים מאשר 25.4×25.4 מ"מ (2×2 אינץ')

כיצד לסרוק צילומים

פעל בהתאם לשלושת הצעדים שלהלן כדי לסרוק את הצילומים שלך.

מידע קשור

- ← "שלב 1: ארגון צילומים" בעמוד 24
- ארגן את הצילומים לפני שתניח אותם בתוך הסורק.
- ← "שלב 2: הנחת צילומים בתוך הסורק" בעמוד 25
- אחרי ארגון הצילומים שלך, הנח אותם בתוך הסורק.
- ← "שלב 3: סריקה ושמירה של תצלומים" בעמוד 29
- Epson FastFoto שומרת באופן אוטומטי את התמונות הסרוקות שלך בחמשב שלך בתיקיה שתציין.

שלב 1: ארגון צילומים

ארגן את הצילומים לפני שתניח אותם בתוך הסורק.

1. הכן את הצילומים שברצונך לסרוק.

סריקת תצלומים

2. השתמש במטלית רכה, יבשה (כמו מטלית המיקרו-סיבים שהגיעה עם הסורק שלך) כדי לנגב את החזית והגב של הצילומים שלך על מנת להסיר כל אבק, לכלוך או חלקיקים אחרים שעלולים באופן פוטנציאליה לשרוט את הצילומים שלך.

⚠️ זהירות:

כתוצאה מהמהירות שבה נסרקים הצילומים, עלולים חלקיקי אבק על הצילומים שלך לגרום להופעתם של קווים ישרים בתמונות הסרוקות, ובמקרים קיצוניים, הם עלולים אף לשרוט קלות את הגימור המגן על הצילומים שלך. אנו ממליצים לנקות את גילי הסורק אחרי כל 300 סריקות, או אפילו לפני כל הפעלת סריקה.

3. ארגן את הצילומים שלך על פי תאריך או נושא.

בעת ביצוע סריקה, תוכל לתת שם לתמונות תוך שימוש בשנה, בחודש או בעונה, ובנושא, כגון, "1970_חופשת_קיץ".

4. בדוק את הפריטים הבאים אם אתה סורק צילומים בגדלים שונים:

☐ אם יש לך צילומים לאורך ולרוחב באותו גודל, תוכל להערים אותם יחד ולסרוק את כולם באצווה אחת. תוכל לסובב את התמונות בהתאם לצורך אחרי הסריקה באמצעות לחיצה על עריכה < סיבוב שמאלה או סיבוב ימינה.


☐ תוכל לסרוק צילומים בגודל 10×15 ס"מ ו-13×18 ס"מ באותה אצווה כאשר הצילומים מקובצים על פי גודל, והצילומים הגדולים יותר נמצאים מאחור.

לאחר מכן, הנח את הצילומים המאורגנים בתוך הסורק.

שלב 2: הנחת צילומים בתוך הסורק

אחרי ארגון הצילומים שלך, הנח אותם בתוך הסורק.


1. פתח את מגש הקלט, החלק החוצה את מגש הפלט והרם את המעצור.

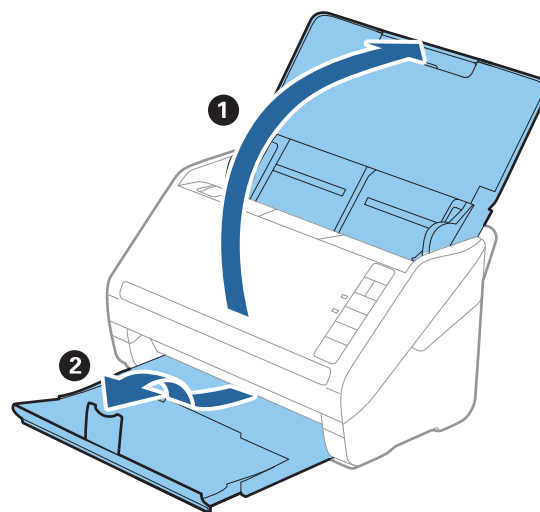

סריקת תצלומים


לתשומת לבך:

❑ אם אתה רוצה לסרוק צילומים גדולים, כגון בגדלים 13 על 18 ס"מ או 20 על 25 ס"מ, הארך את מאריכי מגשי הקלט והקלט.

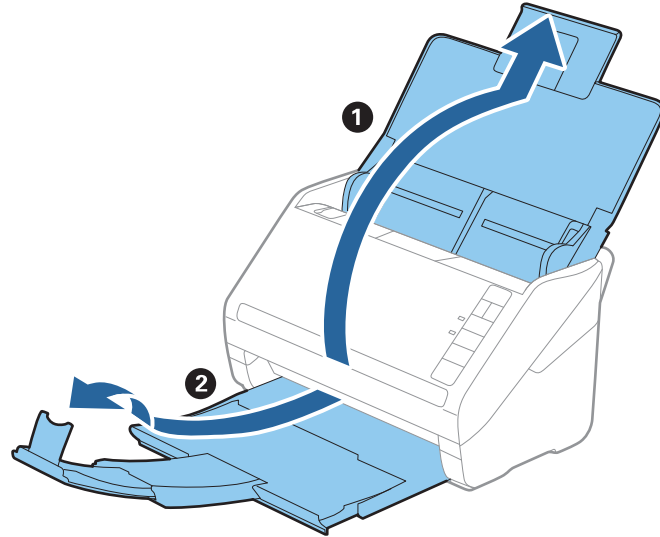

❑ דאג לשנות את המיקום של המעצור כדי להתאים בצורה נכונה לגודל הצילומים הנפלטים. אחרת, עלולים הצילומים להתפזר.

2. החלק את מדריכי הקצוות כל הדרך החוצה במגש הקלט.

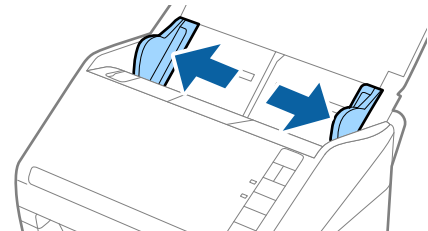

3. פרוס את ערימת הצילומים שלך כדי לוודא שהם לא נדבקו זה לזה. כמו כן, שטח ככל האפשר כל עיקול בקצוות הצילומים.



⚠️ זהירות:


אפשר שצילומים שנדבקו אלו לאלו יחזנו לסורק בעת ובעונה אחת או יגרמו לחסימה בסורק, ובכך יזיקו באופן פוטנציאלי לצילומים שלך או לסורק.

סריקת תצלומים

לתשומת לבך:

מוטב לסרוק צילומים בטמפרטורת סביבה שבין 15 לבין 25 מעלות צלזיוס כאשר הלחות היא בין 40 ל-60%.
בתנאים אלה מופחתים עיקולי הצילומים, והצילומים אינם נדבקים יחד.

4. טען את הצילומים לתוך מקש הקלט כשפניהם כלפי מעלה והצד העליון נכנס תחילה.
החלק את הצילומים לתוך ה-ADF עד שהם ייתקלו בהתנגדות.

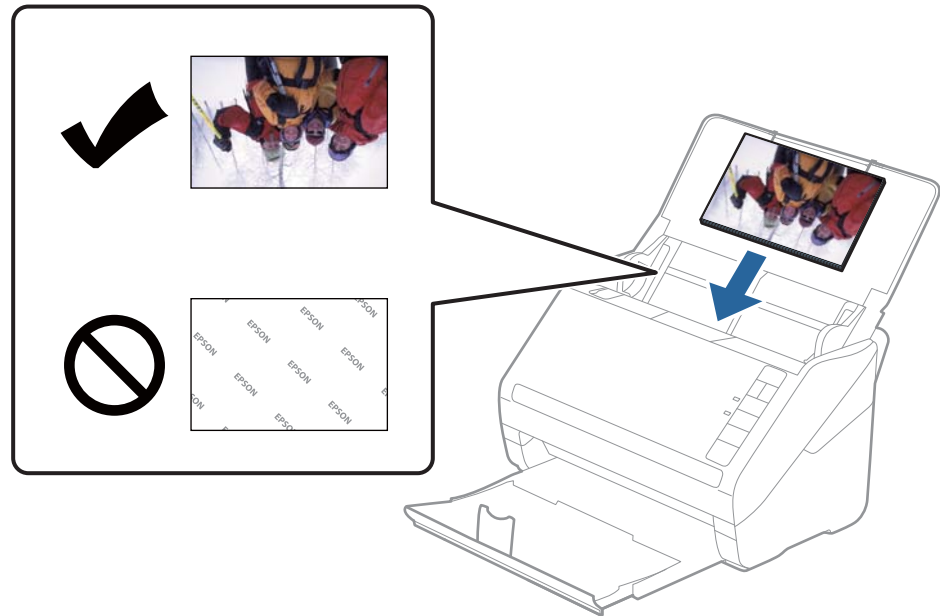


סריקת תצלומים

לתשומת לבך:


❑ אנו ממליצים להניח את הצילומים באופן אופקי.

❑ תוכל לסובב את התמונות הסרוקות באופן אוטומטי בזמן הסריקה תוך שימוש ב-Epson FastFoto. לחץ על הלשונית הגדרות < הגדרות מתקדמות, ואז אפשר סיבוב אוטומטי. בהתאם לצילומים, אפשר שהם לא יסובבו בצורה נכונה. כדי לסובב תמונות שנסרקו באופן ידני, בחר את התמונה שברצונך לסובב, ואז לחץ עריכה < סיבוב שמאלה/סיבוב ימינה.

❑ אם אתה טוען צילומים בגודל 10 על 15 ס"מ ו-13 על 18 ס"מ באותה אצווה, ישר את אמצע הצילומים וטען אותם במרכז מגש הקלט, כאשר הצילומים שגודלם 13 על 18 ס"מ נמצאים מאחור והצילומים שגודלם 10 על 15 ס"מ נמצאים מקדימה.

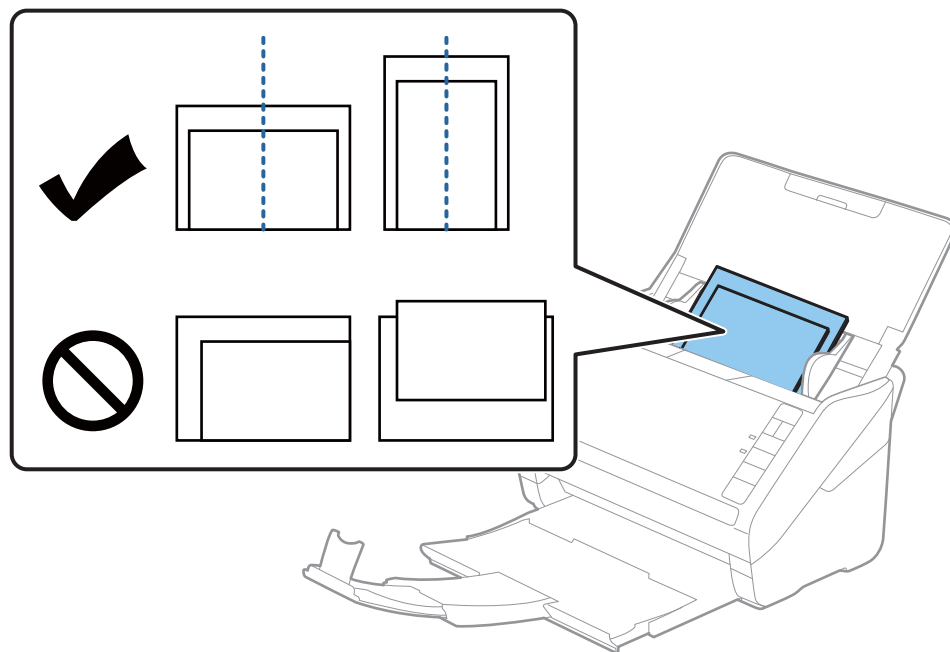

5. החלק את מדריכי הקצוות כך שיתאימו לקצה הצילומים ודאג לכך שלא יהיו מרווחים בין הצילומים לבין מוליכי הקצוות. אחרת, אפשר שהצילומים יזזו בצורה עקומה.

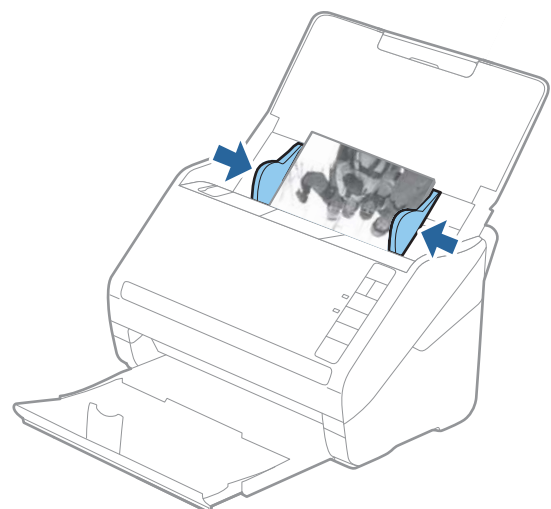

לאחר מכן, התחל לסרוק באמצעות Epson FastFoto.

סריקת תצלומים

שלב 3: סריקה ושמירה של תצלומים

Epson FastFoto שומרת באופן אוטומטי את התמונות הסרוקות שלך בחמשב שלך בתיקה שתצוין.

לתשומת לבך:

ההוראות בסעיף זה מבוססות על גרסת המחשב (Windows/Mac OS).

אם אתה משתמש בגרסת המכשיר החכם (Android/iOS) של Epson FastFoto, פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך.

1. לחץ על הלחצן  בסורק כדי להתחיל לסרוק.

תוכל להתחיל לסרוק גם מהמחשב. הפעל את Epson FastFoto באמצעות אחת השיטות הבאות, ואז לחץ על התחלת הסריקה במסך הראשי.

Windows 10 

לחץ על לחצן 'התחל', ואז בחר Epson Software < Epson FastFoto.

Windows 8.1/Windows 8 


הזן את שם האפליקציה בצ'ארם החיפוש ולאחר מכן בחר בסמל המוצג.

Windows 7 

לחץ על לחצן 'התחל', ולאחר מכן בחר כל התוכניות < Epson Software < Epson FastFoto.

Mac OS 

פתח את תיקיית האפליקציות ובחר Epson FastFoto.

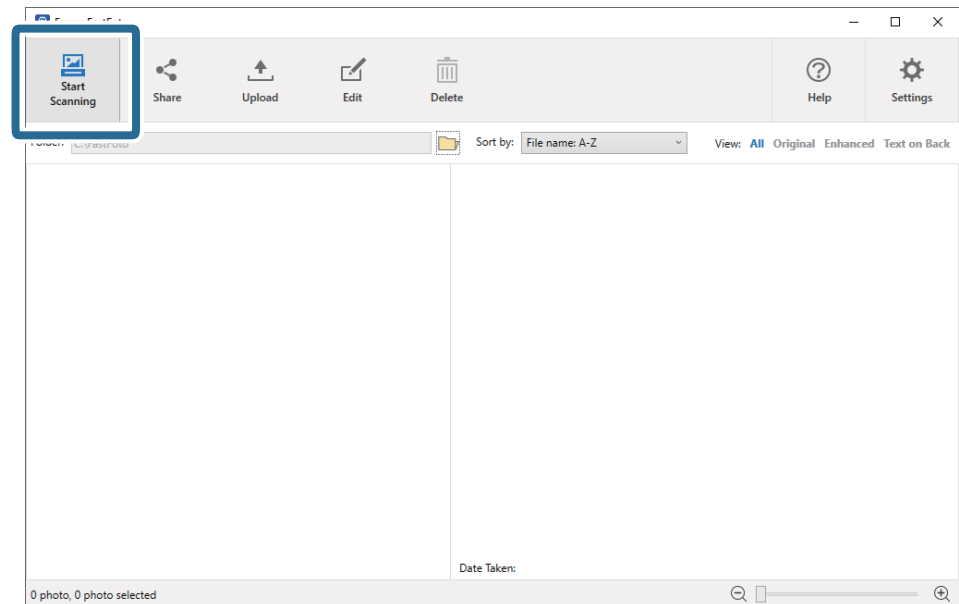

סריקת תצלומים

2. הגדר את ההגדרות השמירה במסך תיאור התמונות.

☐ שנה/חודש או עונה/נושא: הגדר את הגדרות שם הקובץ.

☐ יצירה של תיקיית משנה לקבוצת התמונות הזו: צור תת תיקיה חדשה עבור התמונות הסרוקות.


☐ ללא הצגת הודעה לתיאור התמונות בזמן הסריקה: דלג על מסך זה בפע הבאה שתסרוק. לא תתבקש לתאר את התצלומים שלך.

3. לחץ על התחלת הסריקה.

לתשומת לבך:


☐ אם מופיע התראת לכלוך על פני משטח הזכוכית במהלך הסריקה, נקה את משטח הזכוכית בתוך הסורק אחרי הסריקה.

☐ אם תצלומים רבים מוזנים בעת ובעונה אחת, לחץ על לחצן ▶ (מצב איטי) כדי להאט את מהירות ההזנה. לחץ שוב על הלחצן כדי לחזור למהירות הרגילה.

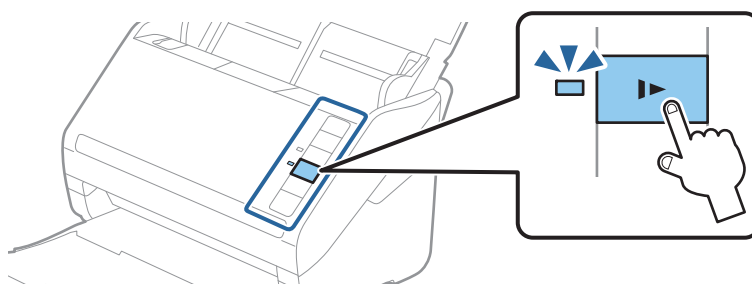

סריקת תצלומים

4. אחרי השלמת הסריקה, מוצג המסך הבא:

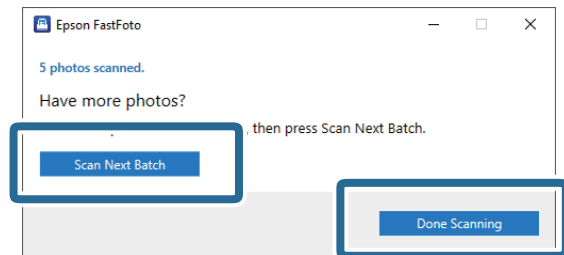

אם אתה רוצה להמשיך לסרוק, לחץ סריקת הקבוצה הבאה. אם סיימת לסרוק, לחץ סיום הסריקה.


5. התצלומים נסרקים ונשמרים במיקום שבחרת. בדוק את התמונות הסרוקות.

הכללים הבאים חלים על מתן שמות לקבצים:

☐ לא הוסף מזהה: אלה הם התמונות הסרוקות המקוריות. לא הוחלו שיפורים.

☐ הוסף "a" בסוף: תמונות אלה כוללות שיפורי צבע אוטומטיים.

☐ הוסף "b" בסוף אלה הם הצדדים האחוריים הסרוקים של התצלום. תוכל לאפשר סריקה של הצד האחורי מהלשונית הגדרות < הגדרות סריקה.

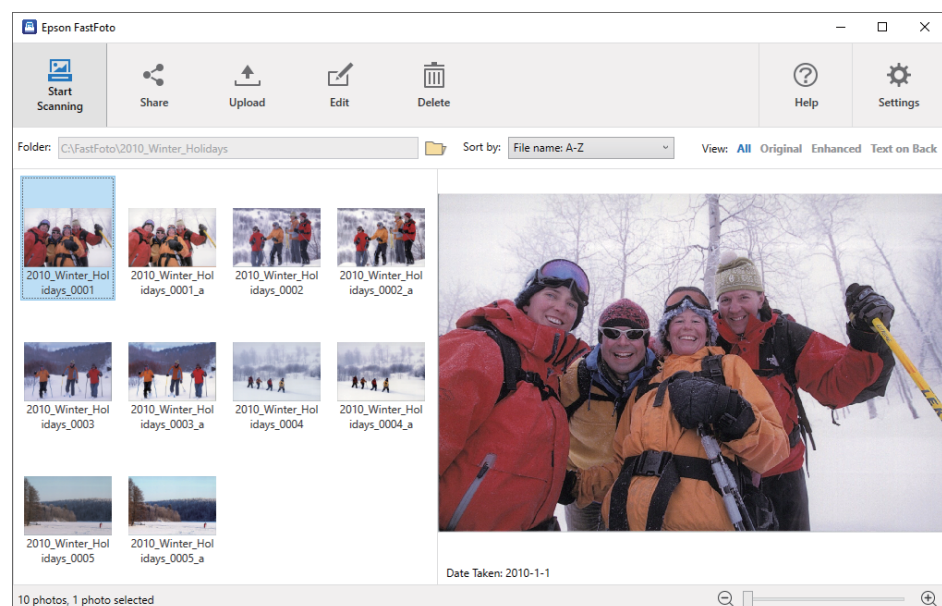

אחרי הסריקה, תוכל לשתף, להעלות או לערוך את התמונות באמצעות Epson FastFoto. תוכל גם לשנות את הגדרות התצוגה של התמונות הממוזערות.

מידע קשור

← "שיתוף צילומים" בעמוד 32

תוכל לשתף תמונות סרוקות באמצעות הדוא"ל.

← "העלאת צילומים" בעמוד 33

תוכל להעלות צילומים סרוקים אל Dropbox או Google Drive.

← "עריכת צילומים" בעמוד 35

תוכל לערוך את הצילומים הסרוקים באמצעות תכונות כמו סיבוב, שיפור, תיקון עין אדומה, ועוד.

← "שינוי התיקה המוצגת ותצוגת התמונות הממוזערות" בעמוד 37

סריקת תצלומים

תוכל לשעות את התיקיה המוצגת ואת האופן שבו מוצגות תמונות ממוזערות.


שיתוף צילומים

תוכל לשותף תמונות סרוקות באמצעות הדוא"ל.


לתשומת לבך:

פריטי יעד זמינים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

1. בחר את התמונות שברצונך לשותף.

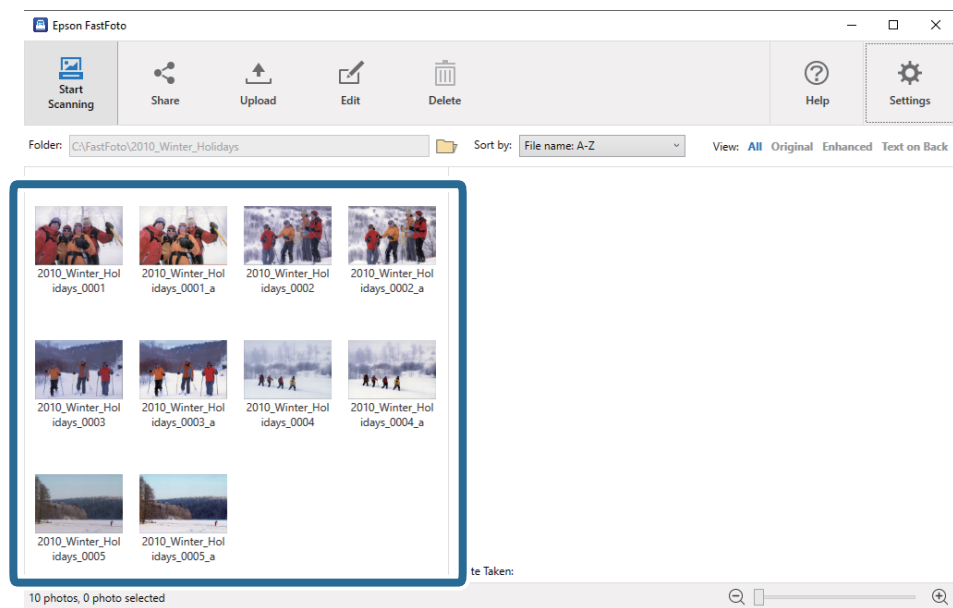

2. לחץ על שיתוף.

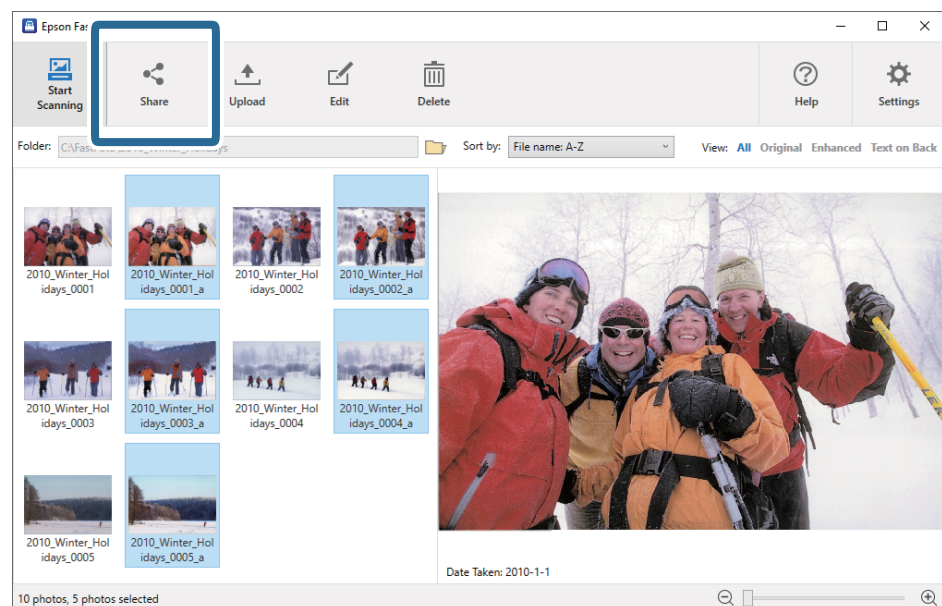


3. לחץ על אימייל.

תמונות נבחרות מצורפות אוטומטית לדוא"ל חדש. הן את המידע הדרוש ושלה את הדוא"ל.

סריקת תצלומים

לתשומת לבך:

אם לא הגדרת אפליקציית ברירת מחדל של לקוח דוא"ל, תתבקש לעשות זאת לפני שתוכל לשלוח תמונות כלשהן. *Epson FastFoto* אינו תומך בדוא"ל מבוסס אינטרנט, כגון *Gmail*.

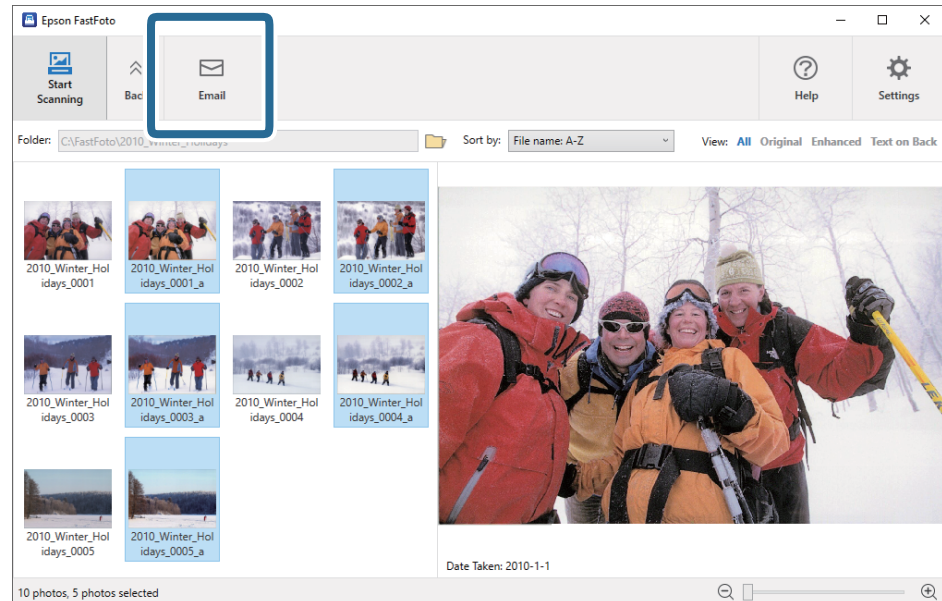


העלאת צילומים

תוכל להעלות צילומים סרוקים אל *Dropbox* או *Google Drive*.

לתשומת לבך:


ודא שהאפליקציה *Dropbox* מותקנת במחשב שלך לפני ביצוע ההעלאה.

1. בחר את התמונות שברצונך להעלות.

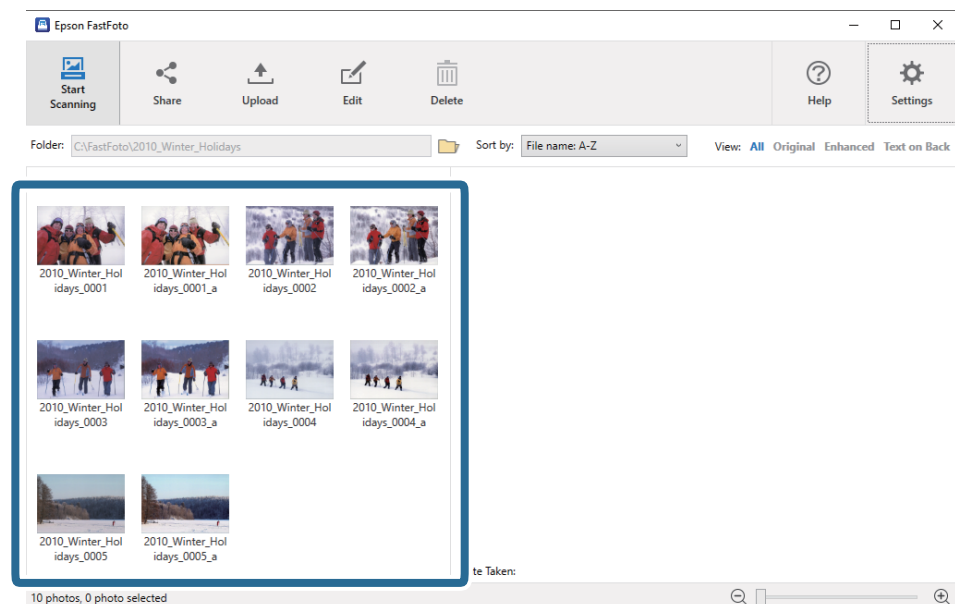

סריקת תצלומים

2. לחץ על העלאה.

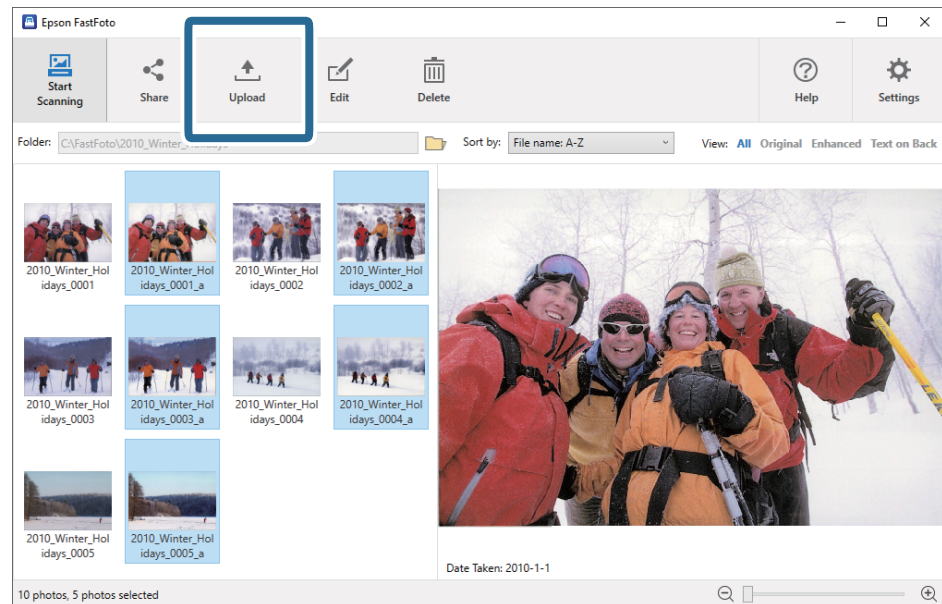


3. לחץ על אחד הפריטים הבאים.

☐ **Dropbox:** מעלה את התמונות שלך לתיקית **Dropbox**.

☐ **Google Drive:** מעלה תמונות אל **Google Drive**.

לתשומת לבך:

אם לא התחברת אל חשבון **Dropbox** או **Google Drive** שברשותך עם **Epson FastFoto**, תתבקש לעשות זאת.

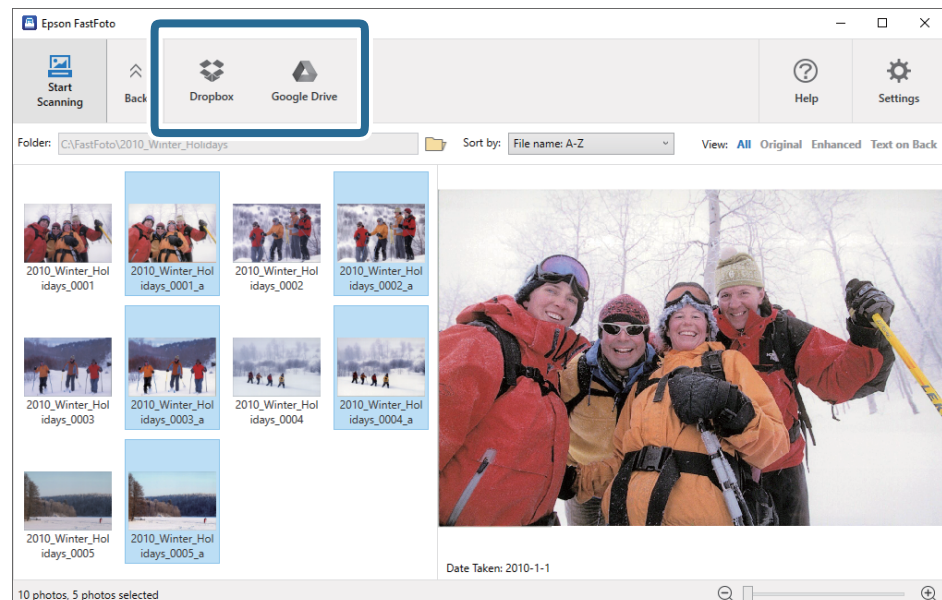

לתשומת לבך:

תוכל להעלות את התמונות באופן אוטומטי מייד אחרי הסריקה. לחץ הגדרות במסך הראשי, לחץ על לשונית העלאה, ואז בחר את הסמל של השירות שברצונך להעלות אליו.

סריקת תצלומים

עריכת צילומים

תוכל לערוך את הצילומים הסרוקים באמצעות תכונות כמו סיבוב, שיפור, תיקון עין אדומה, ועוד.


לתשומת לבך:

תוכל ליישם באופן אוטומטי את שיפור אוטומטי, תיקון עיניים אדומות, ואת שחזור צבעים דהויים בעת ביצוע סריקה. לחץ על הלשונית הגדרות > שיפורים.


1. בחר את התמונות שברצונך לערוך.

לתשומת לבך:

תוכל לבחור ולערוך תמונות רבות, מחוץ לתכונה חיתוך (Windows בלבד).

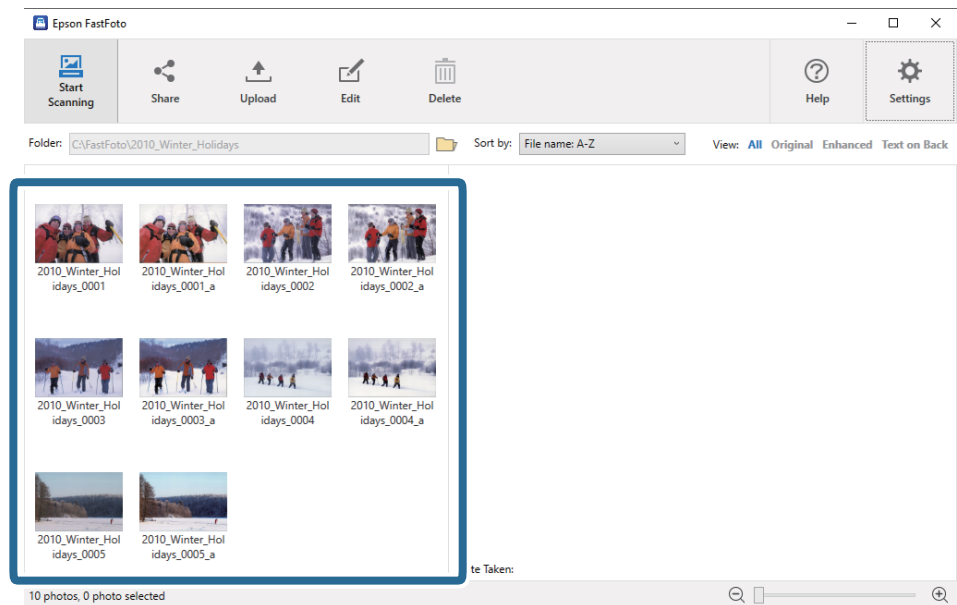


2. לחץ על עריכה.

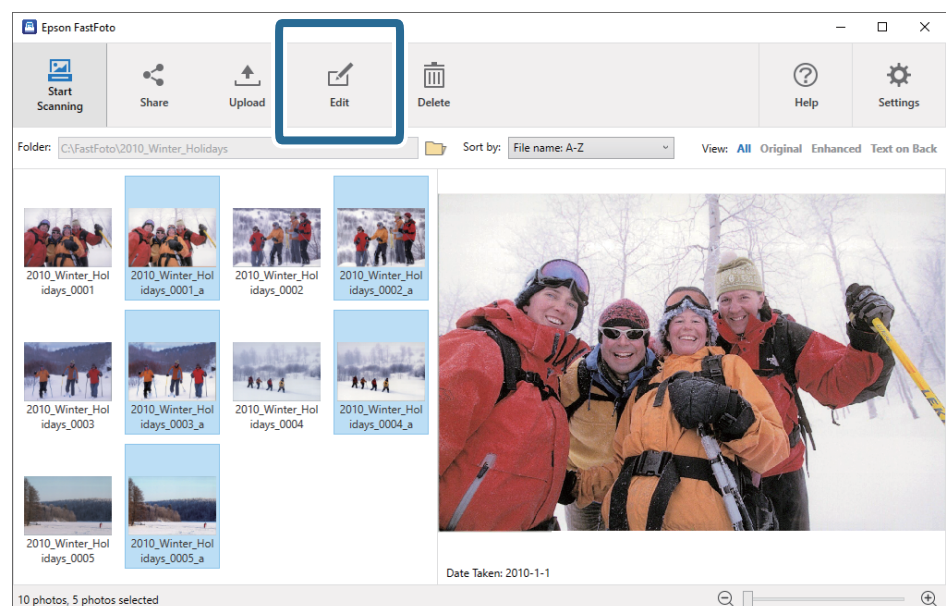

סריקת תצלומים

3. בחר וערוך פריט בראש המסך.

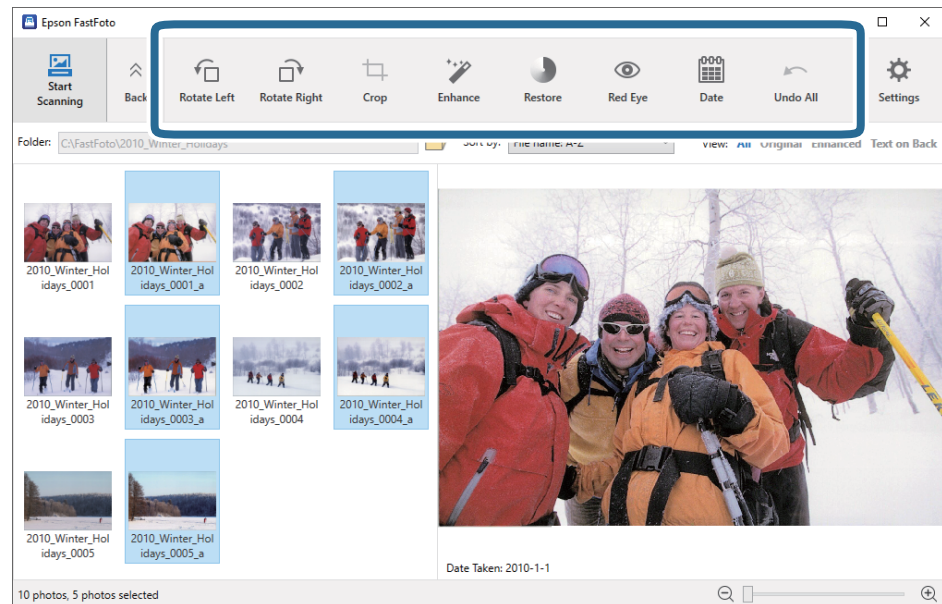

☐ סיבוב שמאלה/סיבוב ימינה: סובב את התמונות הנבחרות.

☐ חיתוך (Windows בלבד): חתוך את התמונה. מופיע מתאר סביב התמונה הנבחרת בחלונית התצוגה המקדימה. לחץ וגרור את המתאר כדי להדגיש את האזור החתוך, ואז לחץ על אישור ושמירה כדי לחתוך את התמונה. תוכל לבחור תמונה אחת בכל פעם בעת החלת פריט זה.

☐ שיפור: מחיל שיפור צילום (בהירות, ניגודיות ורעיון) על תמונות נבחרות.

☐ שחזור: מחיל שחזור צבע על התמונות הנבחרות.

☐ עיניים אדומות: מפחית את השפעת העין האדומה בתמונות הנבחרות.

☐ תאריך (Windows בלבד): מאפשר לך להוסיף, לערוך או להסיר תאריך בתמונות הנבחרות (מוצג כמידע תאריך יצירה).


☐ ביטול הכל: מסיר את כל העריכות מהתמונות הנבחרות שבוצעו במהלך ההפעלה הנוכחית, מאז שהתחלת Epson FastFoto.

מרגע שתצא מתוך Epson FastFoto, העריכות שלך יתקבעו לצמיתות.

סריקת תצלומים

שינוי התיקה המוצגת ותצוגת התמונות הממוזערות

תוכל לשנות את התיקה המוצגת ואת האופן שבו מוצגות תמונות ממוזערות.

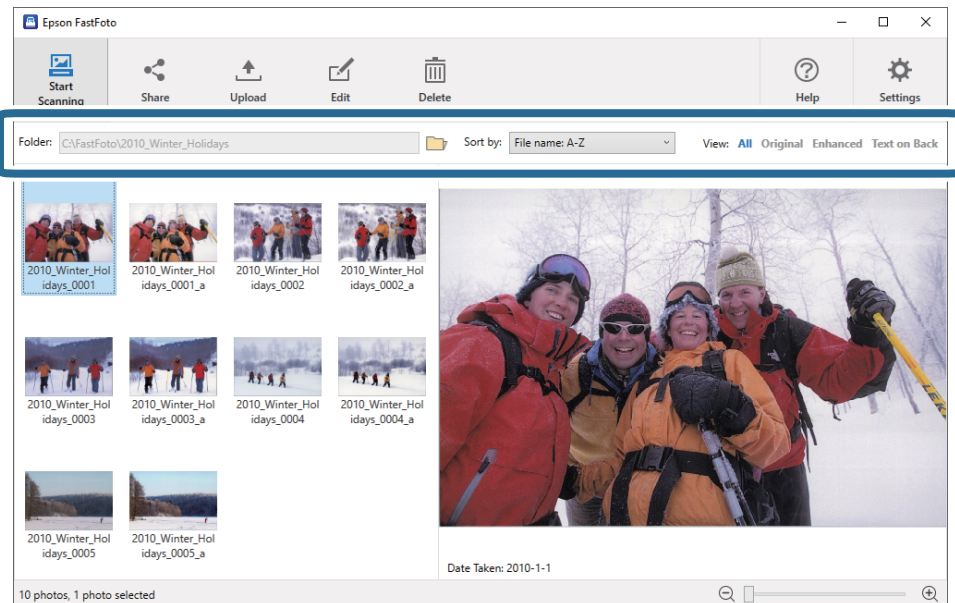

תיקיה

מוצגת התיקה הנוכחית. תוכל לשנות את התיקה באמצעות לחיצה על הסמל .

מיון לפי

תוכל לשנות את אופן ההצגה והמיון של תמונות ממוזערות.

הצגה

תוכל לסנן את התמונות הממוזערות.

עצות שימוש Epson FastFoto

לתשומת לבך:

ההוראות בסעיף זה לביצוע הגדרות ב-Epson FastFoto מבוססות על גרסת המחשב (Windows/Mac OS).
אם אתה משתמש בגרסת מכשיר חכם (Android/iOS) של Epson FastFoto, בחר **Advanced Settings** כדי להגדיר פריטים. הפריטים הזמינים עשויים להיות שונים מאלו של גרסת המחשב.

מידע קשור


- ← "סריקת צילומים מידיים" בעמוד 38
תוכל לסרוק צילומים מידיים.
- ← "סריקת צילומים פנורמיים" בעמוד 41
תוכל לסרוק צילומים פנורמיים.
- ← "סריקת הערות הנמצאות בגב צילומים" בעמוד 44
בעת סריקת צילומים, תוכל גם לסרוק את הגב של הצילומים.
- ← "טעינת צילומים באמצעות ניילונים סריקה" בעמוד 47

סריקת תצלומים

- תוכל לסרוק צילומים פגומים או יקרי ערך באמצעות ה-ניילונית סריקה.
- ← "כיצד לאפשר או להשבית את התראת הכלוך על משטח הזכוכית" בעמוד 49
- תוכל לבחור אם לגלות לכלוך על גבי משטח הזכוכית הפנימי של הסורק או לא.
- ← "שינוי האפליקציה על מנת לסרוק מלחצן הסריקה" בעמוד 52
- תוכל לשנות את אפליקציית ברירת המחדל שמופעלת כאשר אתה לוחץ על לחצן הסריקה.

סריקת צילומים מידיים

תוכל לסרוק צילומים מידיים.

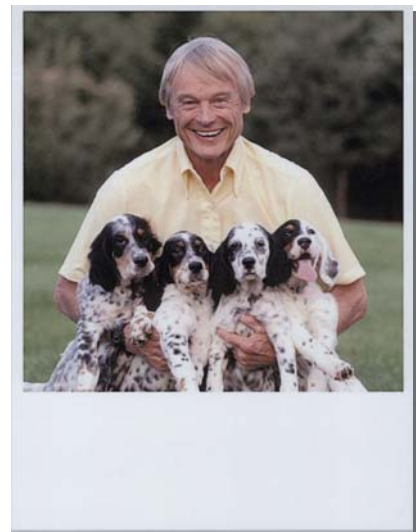

לפני הסריקה, בדוק את המפרט של צילומים מידיים שביכולתך לסרוק.


גודל	מידה	סוג הנייר	קיבולת טעינה
גודל מצלמה מיידית	89×102 מ"מ (3.5×4.0 אינץ')	נייר צילום מצלמה מיידית (סוג סרט גליון בלבד)	גיליון אחד

לחשומת לבך:


בעת סריקה של צילומים מידיים, תכונת גילוי ההזנה הכפולה מושבתת כדי למנוע שגיאה בגילוי. בדרך כלל, נייר הצילום עבור מצלמה מיידית, הוא נייר בעל שכבות, לכן הוא מתגלה כהזנה כפולה בהגדרות סריקה רגילות.

סריקת תצלומים

1. שנה את הגדרות הסריקה לפני ביצוע הסריקה. לחץ הגדרות במסך הראשי.

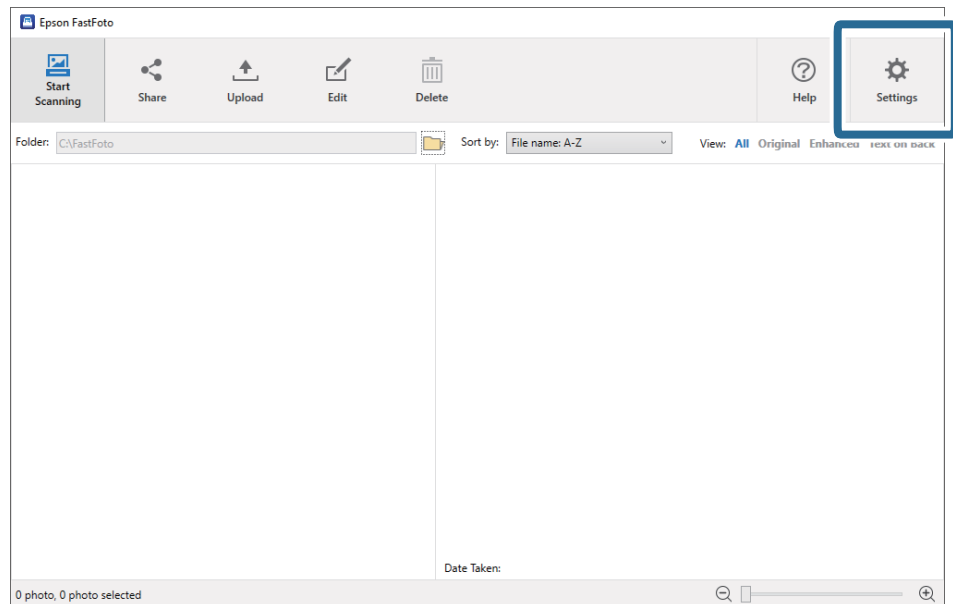


2. לחץ על הלשונית הגדרות סריקה.

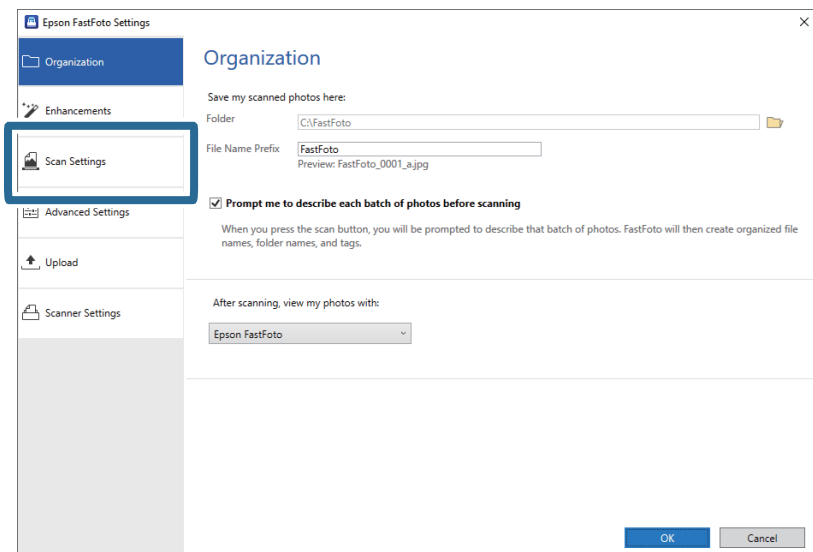


סריקת תצלומים

3. בחר תמונות מהירות.

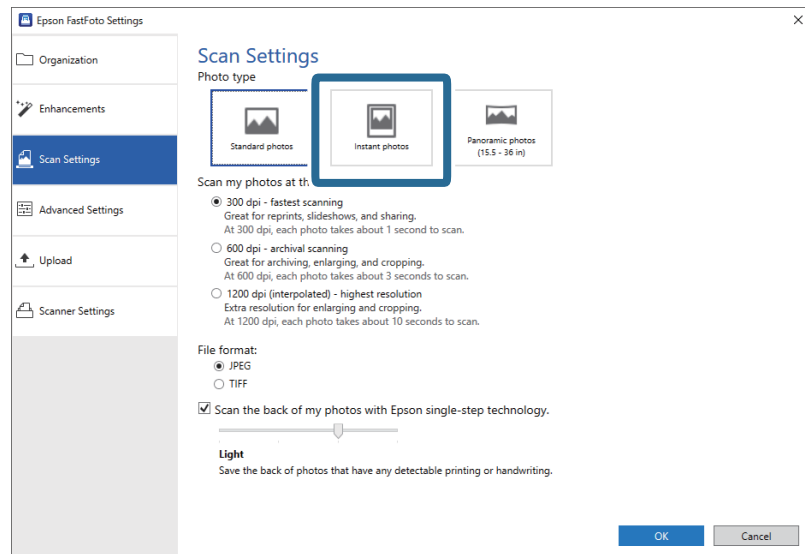

4. לחץ אישור כדי להחיל את ההגדרות.

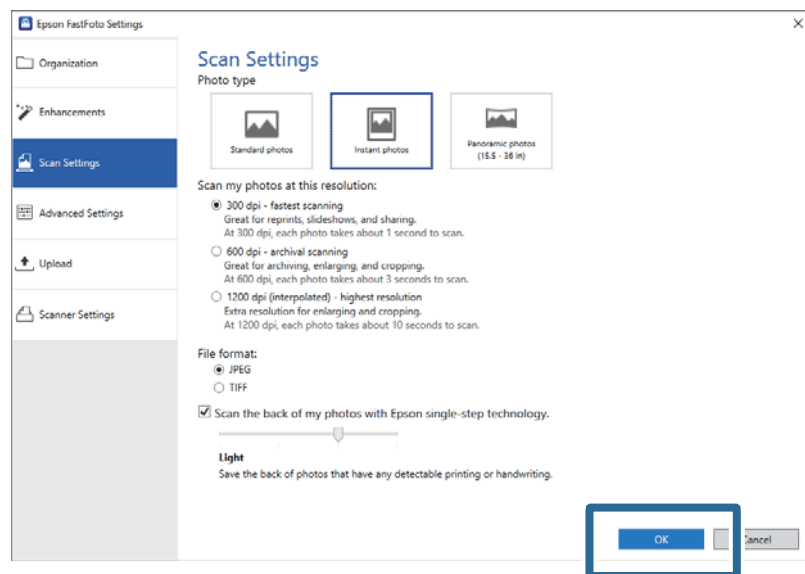

אם ברצונך לסרוק סוגי צילומים אחרים אחרי הסריקה, שנה את סוג הצילום בלשונית הגדרות סריקה.

מידע קשור

← "שלב 3: סריקה ושמירה של תצלומים" בעמוד 29

Epson FastFoto שומרת באופן אוטומטי את התמונות הסרוקות שלך בחמשב שלך בתיקיה שתציין.

סריקת תצלומים

סריקת צילומים פנורמיים

תוכל לסרוק צילומים פנורמיים.




לפני הסריקה, בדוק את המפרט של צילומים פנורמיים שביכולתך לסרוק.

מידה	קיבולת טעינה	מגש הקלט והפלט של הסורק
89×254 מ"מ (3.5×10.0 אינץ')	10 גליונות	הארך את הארכות מגשי הקלט והפלט ואל תרים את המעצור.
102×304.8 מ"מ (4.0×12.0 אינץ')		
גודל אחר: אורך עד 304.8 מ"מ (12.0 אינץ')		
גודל אחר: אורך 304.8 מ"מ (12.0 אינץ') עד 914.4 מ"מ (36.0 אינץ')* (גודל מרבי: 215.9×914.4 מ"מ (8.5×36.0 אינץ'))	גיליון אחד	אל תאריך את מאריך מגש הקלט ואת הארכות מגש הפלט ואל תרים את המעצור.


* בעת סריקת צילומים שגדלם 393.8 מ"מ (15.5 אינץ') ומעלה, יהיה עליך לשנות את הגדרות הסריקה של Epson FastFoto. עיין בהוראות שלהלן.

סריקת תצלומים

1. לחץ הגדרות במסך הראשי.

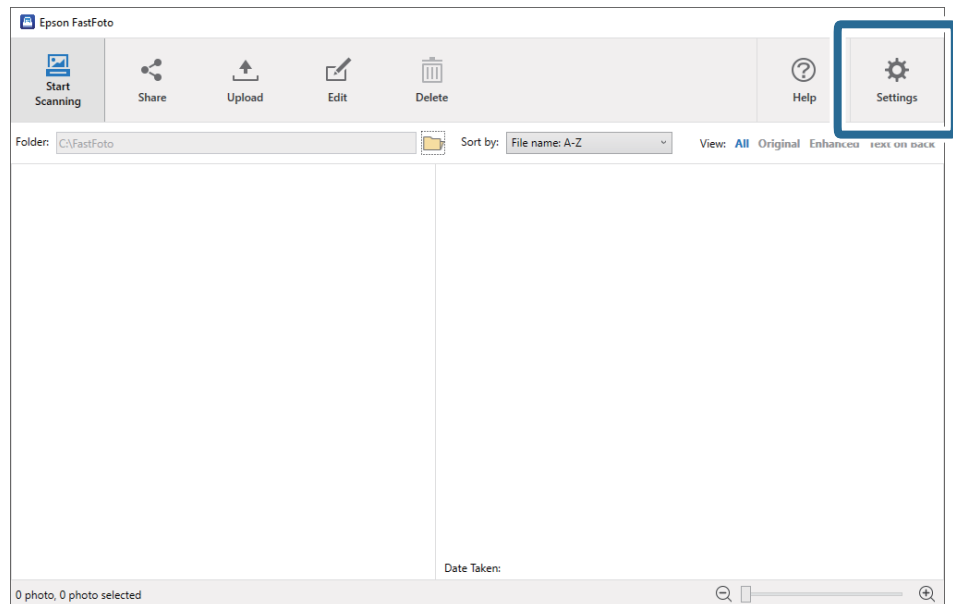


2. לחץ על הלשונית הגדרות סריקה.

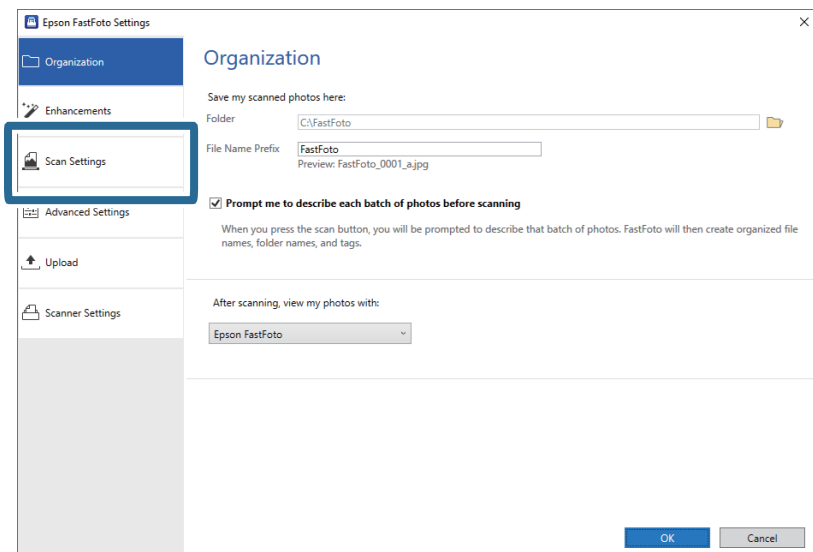

סריקת תצלומים


3. בחר תמונות פנורמיות (36-15.5 אינץ').

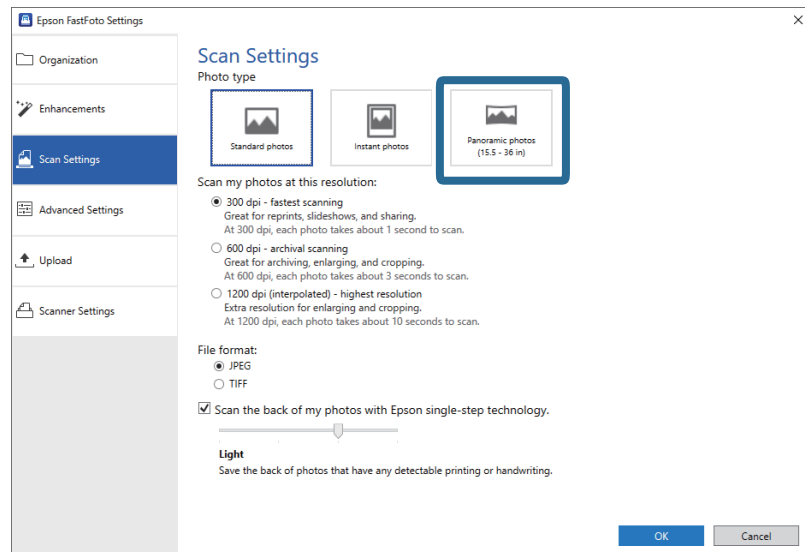

לתשומת לבך:

בעת בחירת תמונות פנורמיות (36-15.5 אינץ'), תוכל להגדיר את הרזולוציה ברמה של 300 dpi או 600 dpi. אם תבחר 1, 200 dpi, הרזולוציה תוחלף באופן אוטומטי לרמה של 600 dpi.


4. לחץ אישור כדי להחיל את ההגדרות.

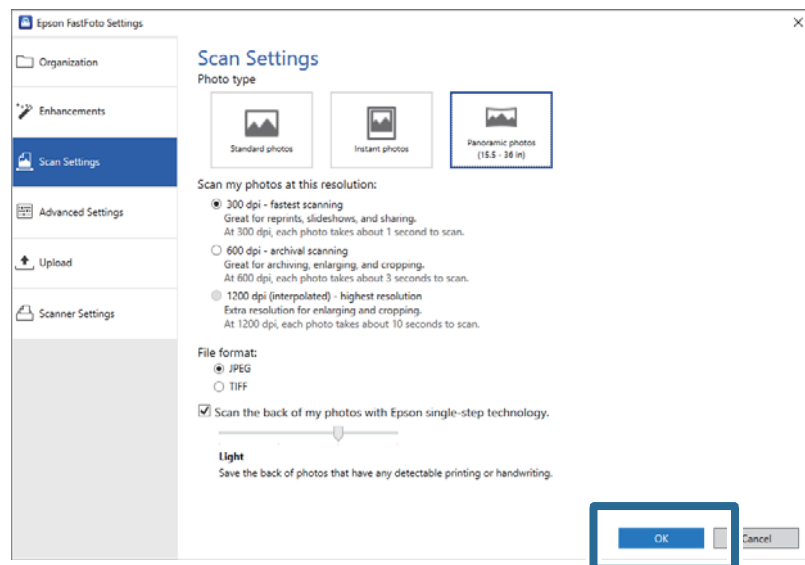

סריקת תצלומים

לתשומת לבך:

❑ תמוך בצילום בעת שהוא נכנס לתוך הסורק ובעת שהוא נפלט ממנו.

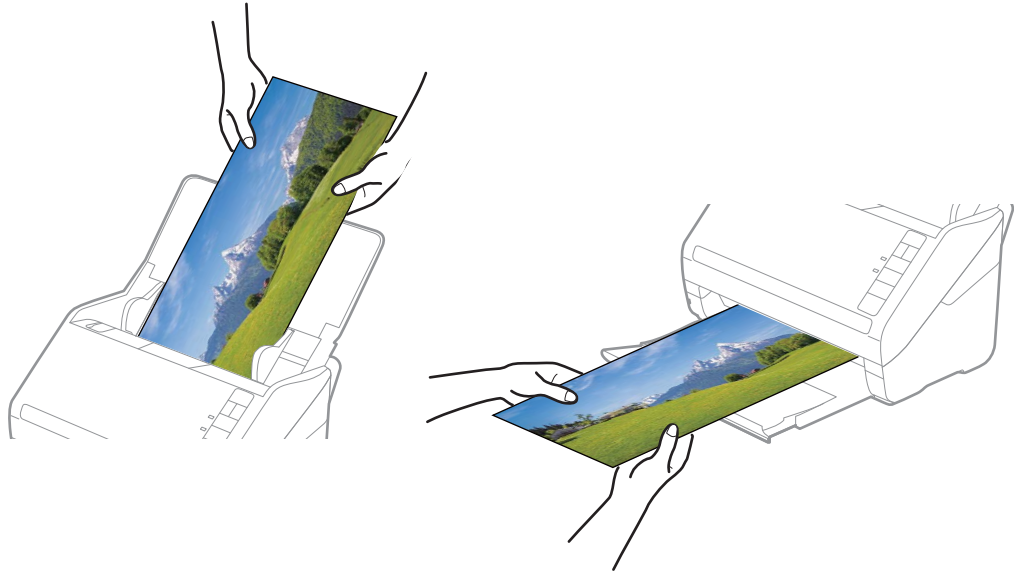

❑ אם ברצונך לסרוק סוגי צילומים אחרים אחרי הסריקה, שנה את סוג הצילום בלשונית הגדרות סריקה.

❑ עבור צילומים פנורמיים בגדלים עד 393.7 מ"מ (15.5 אינץ'), אינך צריך לבחור תמונות פנורמיות (36-15.5 אינץ'). תוכל להשאיר את ההגדרה של תמונות רגילות.

מידע קשור

← "שלב 3: סריקה ושמירה של תצלומים" בעמוד 29

Epson FastFoto שומרת באופן אוטומטי את התמונות הסרוקות שלך בחמשב שלך בתיקה שתציין.

סריקת הערות הנמצאות בגב צילומים


בעת סריקת צילומים, תוכל גם לסרוק את הגב של הצילומים.

אם מתגלה טקסט בגב הצילומים, נסרקים הצדדים האחוריים של הצילומים. אם הצדדים האחוריים ריקים, הצדדים האחוריים של הצילומים לא ייסרקו.




סריקת תצלומים

1. לחץ הגדרות במסך הראשי.

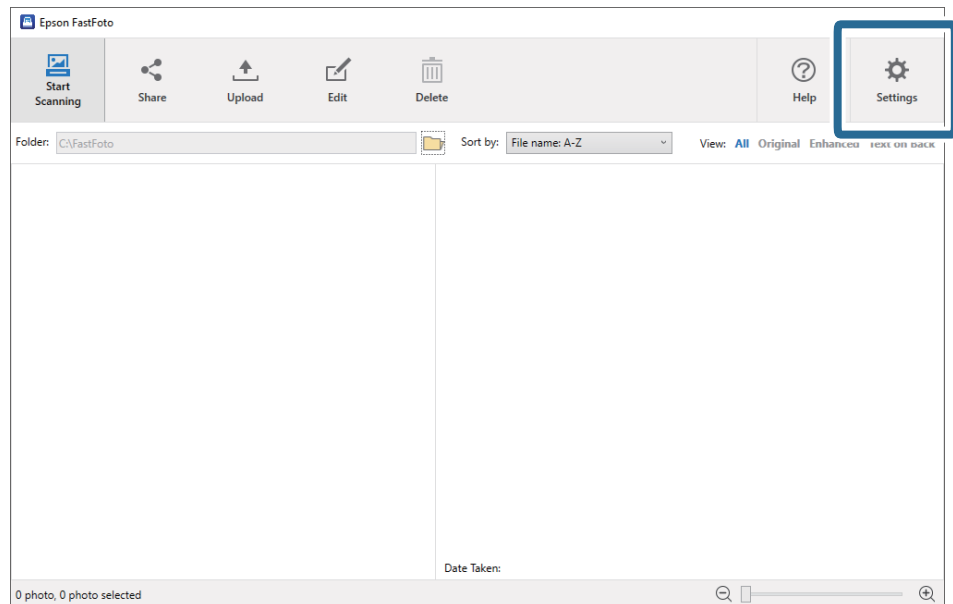


מוצג מסך ההגדרות של Epson FastFoto.

2. לחץ על הלשונית הגדרות סריקה.

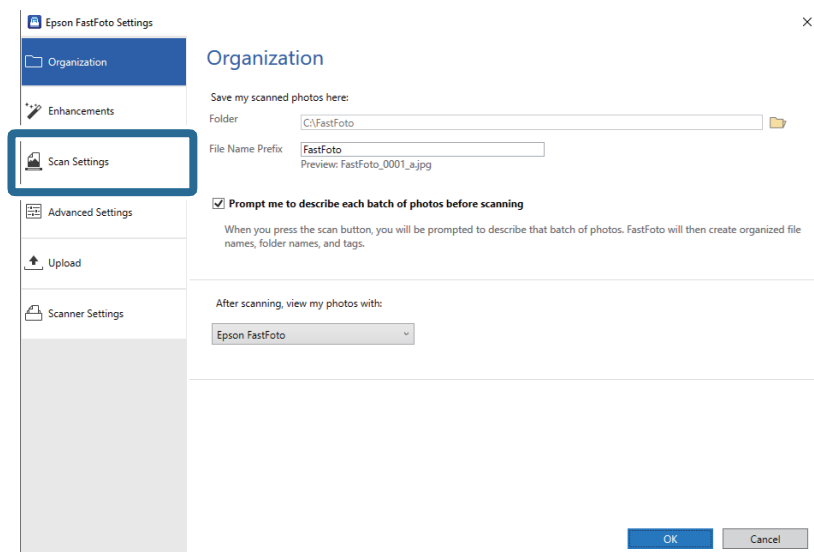


סריקת תצלומים

3. אפשר את סריקת גב התמונות באמצעות טכנולוגיית השלב האחד של Epson, ואז תקן את רמת הגילוי באמצעות המחווה.

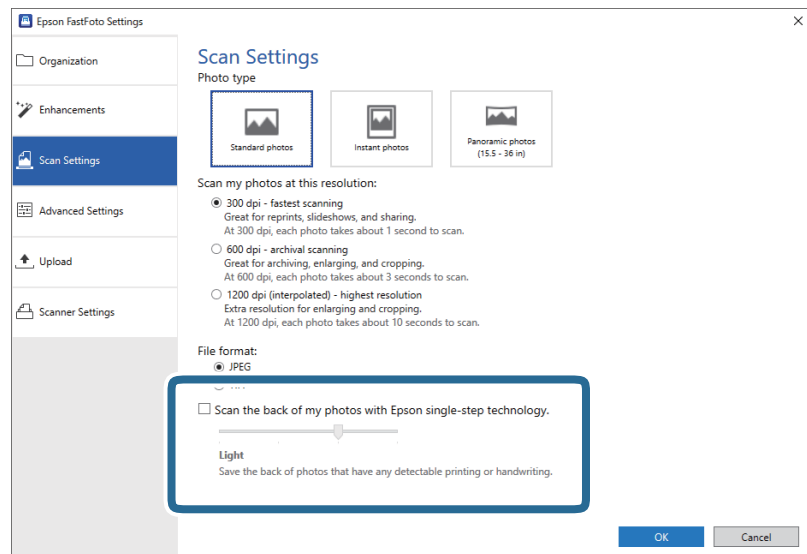


4. לחץ אישור כדי להחיל את ההגדרות.

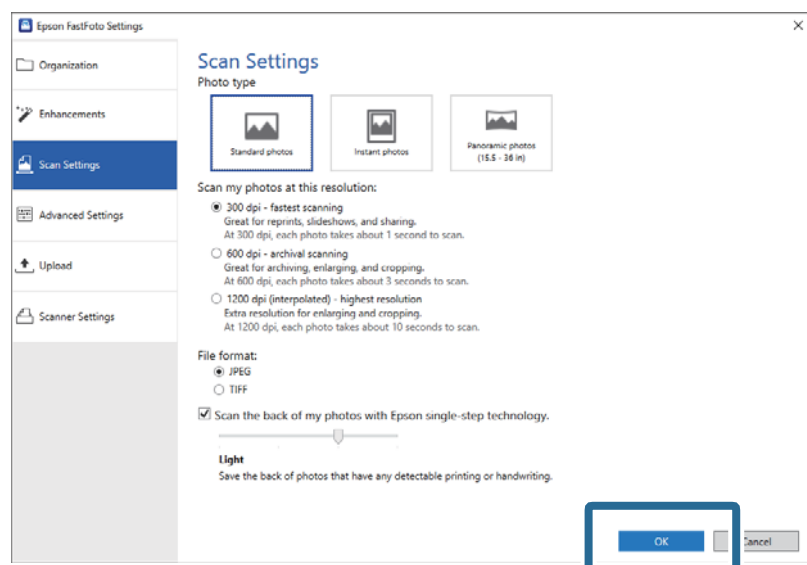

סריקת תצלומים

כאשר סורקים צילומים, התמונות בצד האחורי נשמרות בשם המסתיים באות "_b".

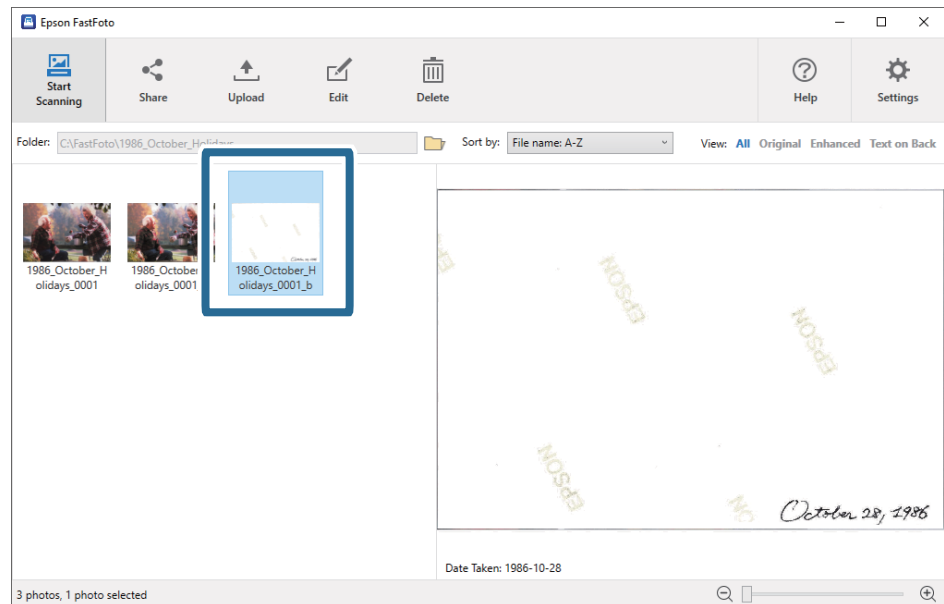

לתשומת לבך:

לא יושם כל תיקון צבע לצד האחורי של התמונה בעת סריקה. אם ברצונך להדגיש את הצבע, בחר את התמונה ואז לחץ על עריכה במסך הראשי.


טעינת צילומים באמצעות ניילונית סריקה

תוכל לסרוק צילומים פגומים או יקרי ערך באמצעות ה-ניילונית סריקה.

לתשומת לבך:


בעת סריקת צילומים באמצעות ה-ניילונית סריקה, תוכל לטעון רק גליון אחד בכל פעם.

1. פתח את מגש הקלט והארך את מאריך מגש הקלט. החלק החוצה את מגש הפלט, הארך את הארכת מגש הפלט, ואז הרים את המעצור.

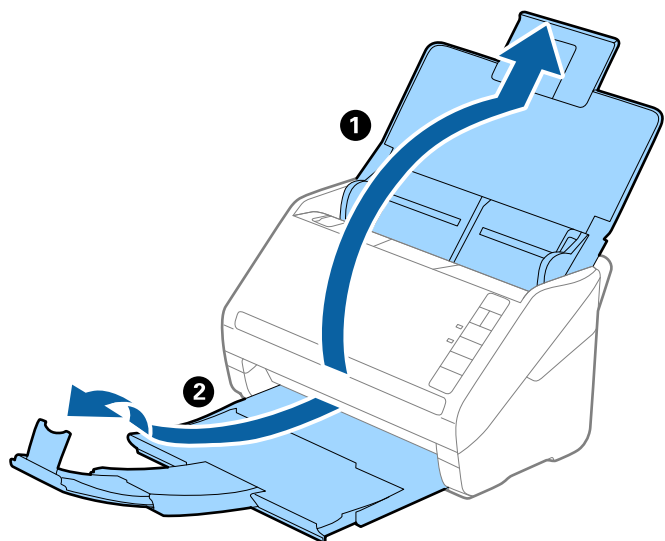


סריקת תצלומים


2. החלק את מדריכי הקצוות כל הדרך החוצה במגש הקלט.

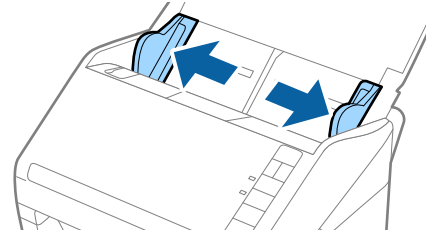

3. הנח את ה-ניילונים סריקה כשהאיור בקצה הקדמי פונה כלפי מעלה והנח את הצילום במרכז ה-ניילונים סריקה כאשר הצד המיועד לסריקה פונה כלפי מעלה.

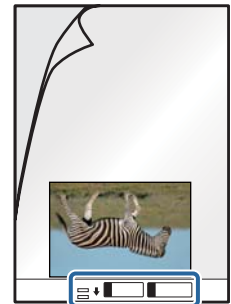


4. טען את ה-ניילונים סריקה לתוך מגש הקלט כאשר הקצה העליון פונה לתוך ה-ADF. החלק את ה-ניילונים סריקה לתוך ה-ADF עד שהוא ייתקל בהתנגדות.

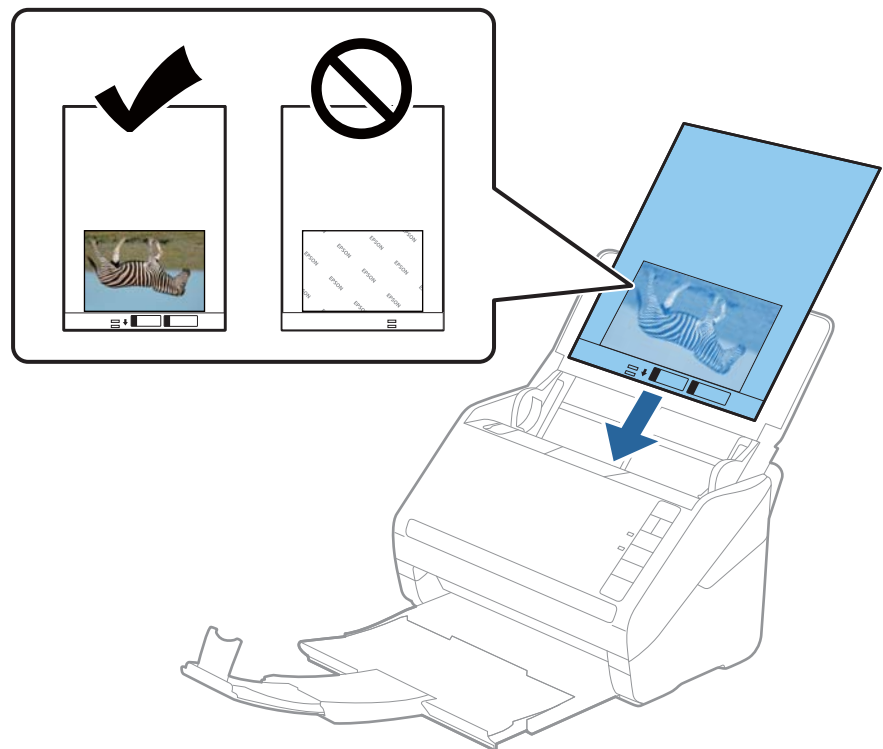

סריקת תצלומים

5. החלק את מדריכי הקצה כך שיתאימו לקצה ה-ניילונית סריקה ודאג לכך שלא יהיו מרווחים בין ניילונית סריקה לבין מדריכי הקצה. אחרת, עלול הגיליון הנושא להיכנס עקום.

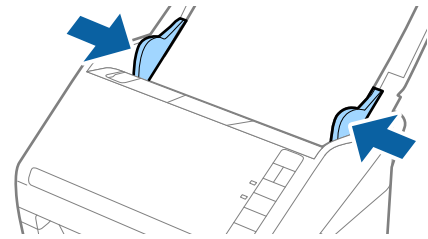


לתשומת לבך:

☐ אפשר שיהיה עליך להפסיק להשתמש ב-ניילונית סריקה אם יש בו שריטות או שהוא נסרק יותר מ- 3, 000 פעמים.

☐ אל תשאיר צילומים בתוך ה-ניילונית סריקה למשך זמן רב.

☐ יש להשתמש רק ב-ניילונית סריקה שתוכנן עבור הסורק שלך. הסורק מזהה באופן אוטומטי את ה-ניילונית סריקה באמצעות שני חורים מלבניים קטנים בקצה הקדמי. שמור על חורים נקיים ואל תכסה אותם.

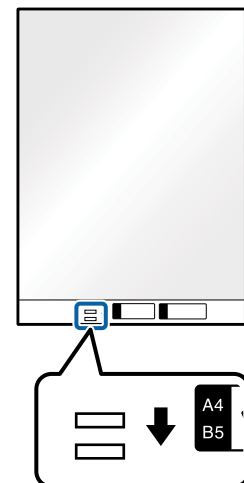

מידע קשור

← "קודים של ניילונית סריקה" בעמוד 20

כיצד לאפשר או להשבית את התראת הלכלוך על משטח הזכוכית


תוכל לבחור אם לגלות לכלוך על גבי משטח הזכוכית הפנימי של הסורק או לא.

לתשומת לבך:

בהתאם ללכלוך, אפשר שהם לא יתגלו בצורה נכונה.


סריקת תצלומים

1. לחץ הגדרות במסך הראשי.

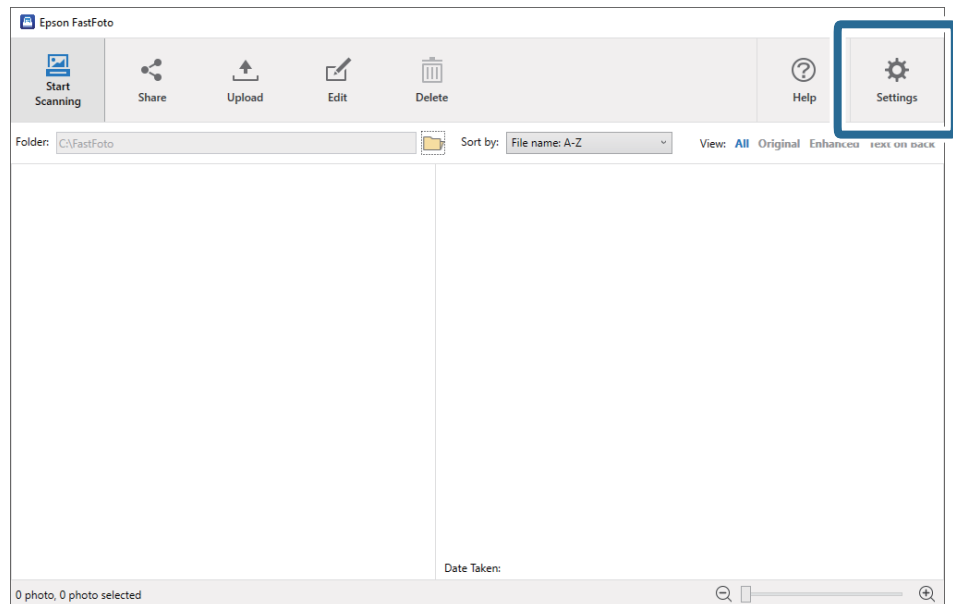

מוצג מסך ההגדרות של Epson FastFoto.


2. לחץ על הגדרות המכשיר בלשונית הגדרות הסורק.

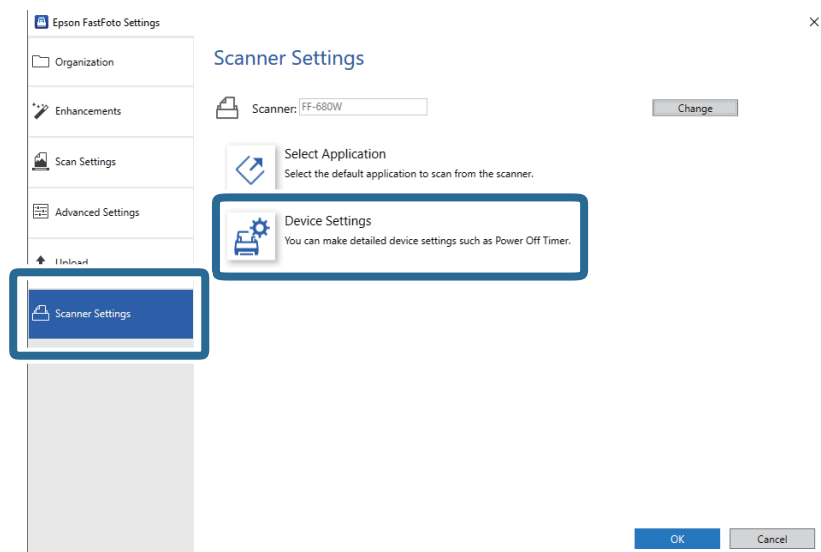


מוצג מסך Epson Scan 2 Utility.

סריקת תצלומים

3. בחר את לשונית הגדרת הסורק.

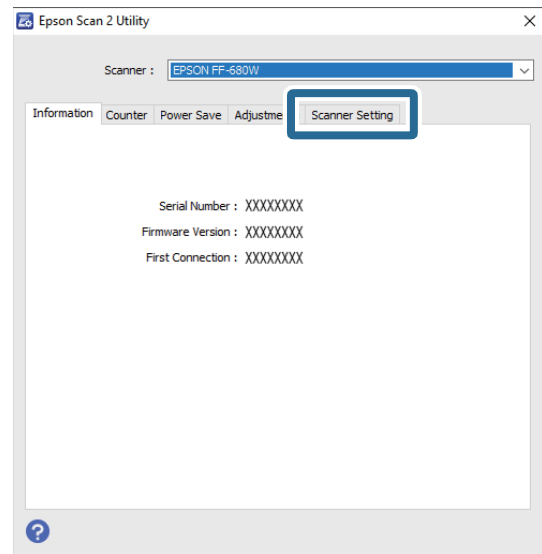


4. תחת התפריט הנפתח זיהוי לכלוך על המשטח בחר מופעל-נמוך או מופעל-גבוה. אם ברצונך להשבית את הגילוי, בחר מושבת.

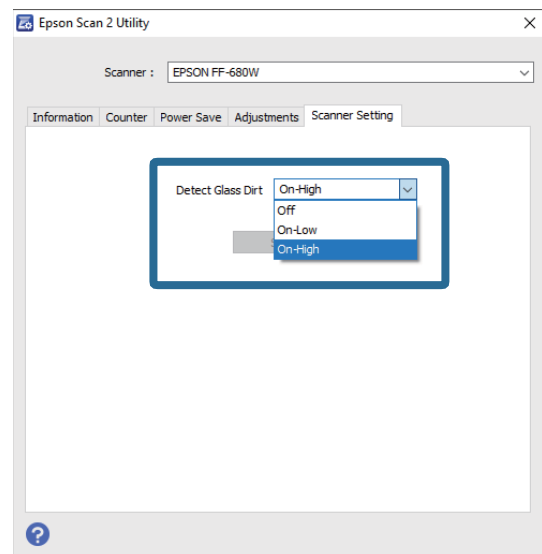


סריקת תצלומים

5. לחץ על הגדר.

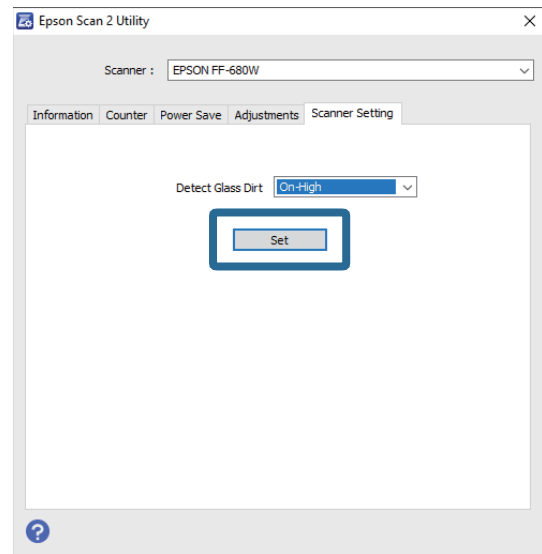

6. סגור את מסך Epson Scan 2 Utility.

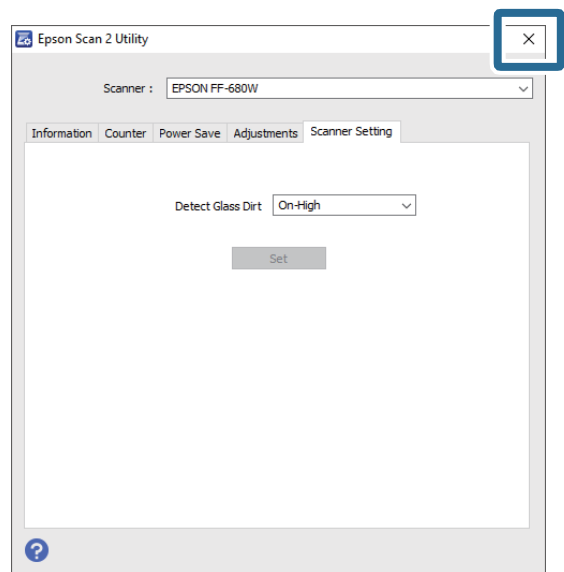


שינוי האפליקציה על מנת לסרוק מלחצן הסריקה

תוכל לשנות את אפליקציית ברירת המחדל שמופעלת כאשר אתה לוחץ על לחצן הסריקה.


סריקת תצלומים

1. לחץ הגדרות במסך הראשי.

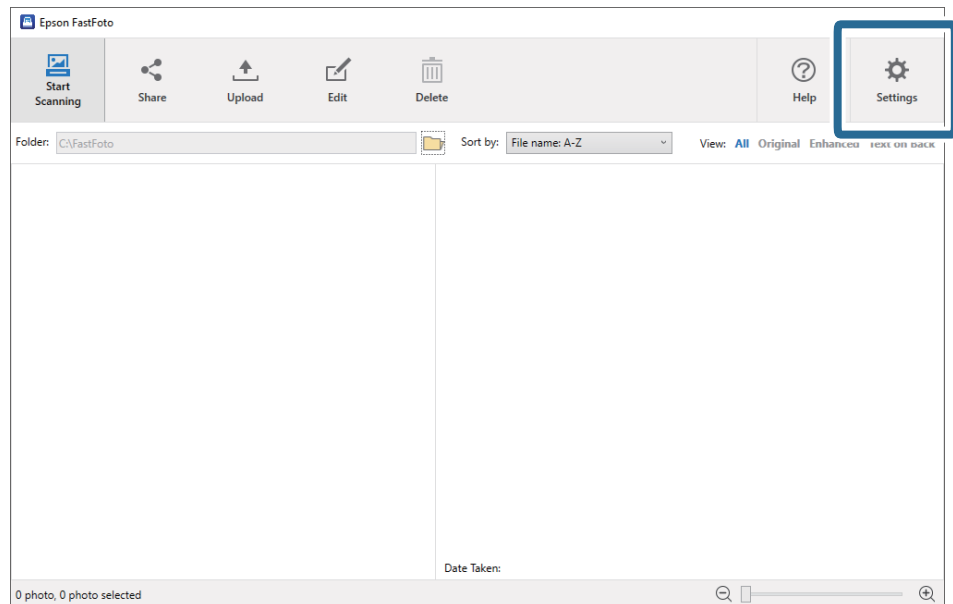

מוצג מסך ההגדרות של Epson FastFoto.

2. לחץ על בחירת אפליקציה בלשונית הגדרות הסורק.

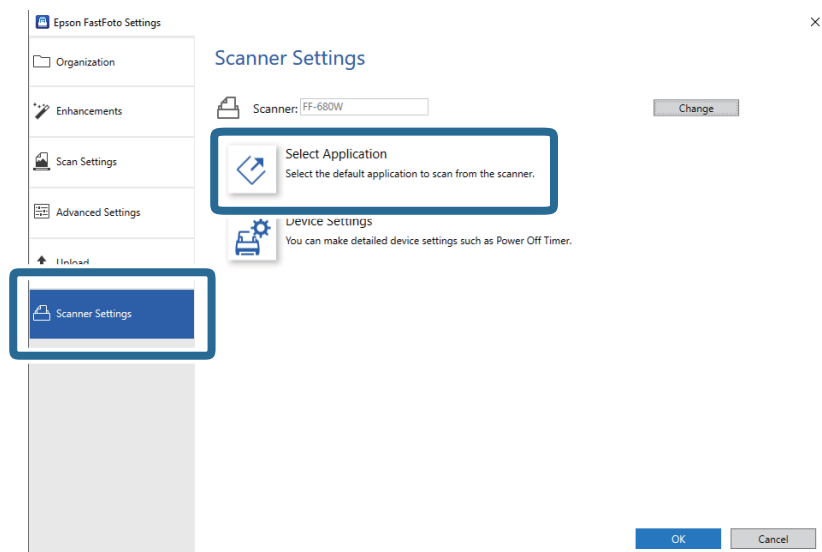


3. בחר את האפליקציה המופעלת כאשר אתה לוחץ על לחצן הסריקה.

☐ **Epson FastFoto**: משיקה את Epson FastFoto. אפליקציה זו מתאימה לסריקה ושמירה של צילומים.


☐ **Epson ScanSmart**: משיקה את Epson ScanSmart. אפליקציה זו מתאימה לסריקה ושמירה של מסמכים.

סריקת תצלומים

לתשומת לבך:
Epson FastFoto נבחרת כהגדרת ברירת המחדל.

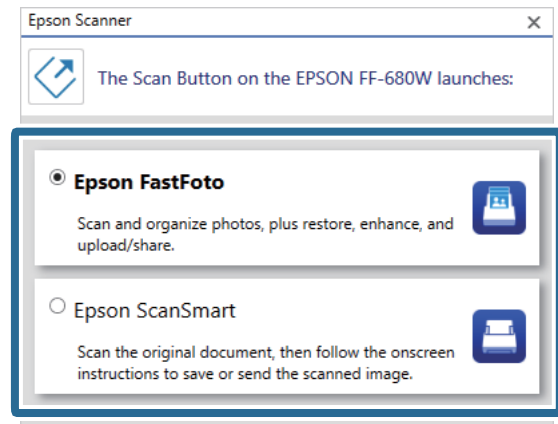

4. אחרי בחירת האפליקציה, סגור את המסמך כדי להחיל את ההגדרה.

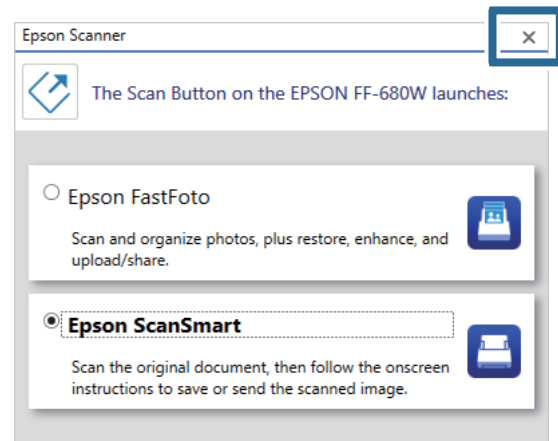

הגדרות Epson FastFoto

תוכל לשנות את הגדרות האפליקציה, כגון תבנית קובץ, רזולוציית סריקה, תיקיה לשמירה ועוד.


לתשומת לבך:

ההוראות בסעיף זה מבוססות על גרסת המחשב (Windows/Mac OS).

אם אתה משתמש בגרסת מכשיר חכם (Android/iOS) של **Epson FastFoto**, בחר **Advanced Settings** כדי להגדיר פריטים. הפריטים הזמינים עשויים להיות שונים מאלו של גרסת המחשב.


סריקת תצלומים

1. לחץ הגדרות במסך הראשי.

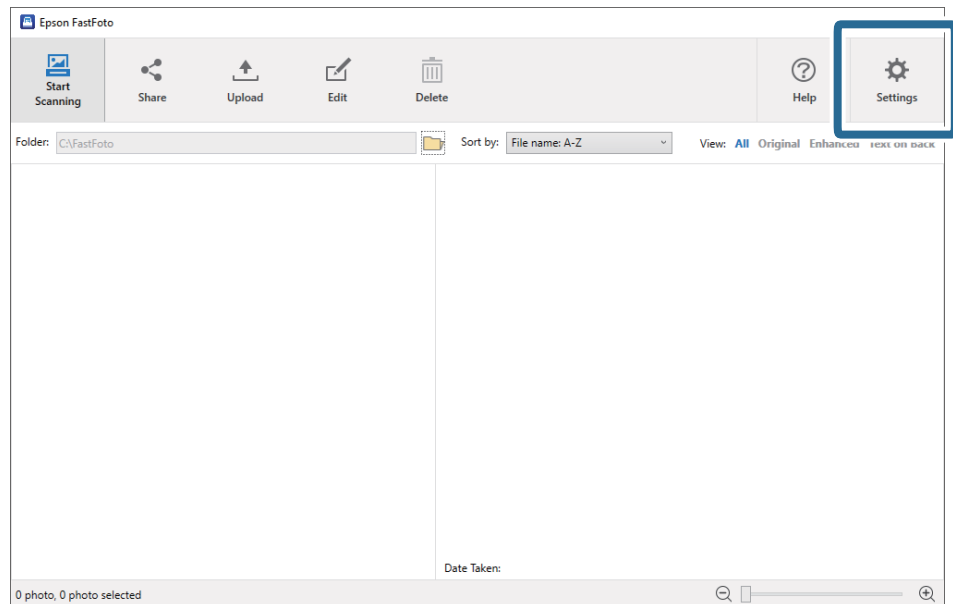

מוצג מסך ההגדרות של Epson FastFoto.

2. בחר באחת הלשוניות, ואז שנה את ההגדרות.

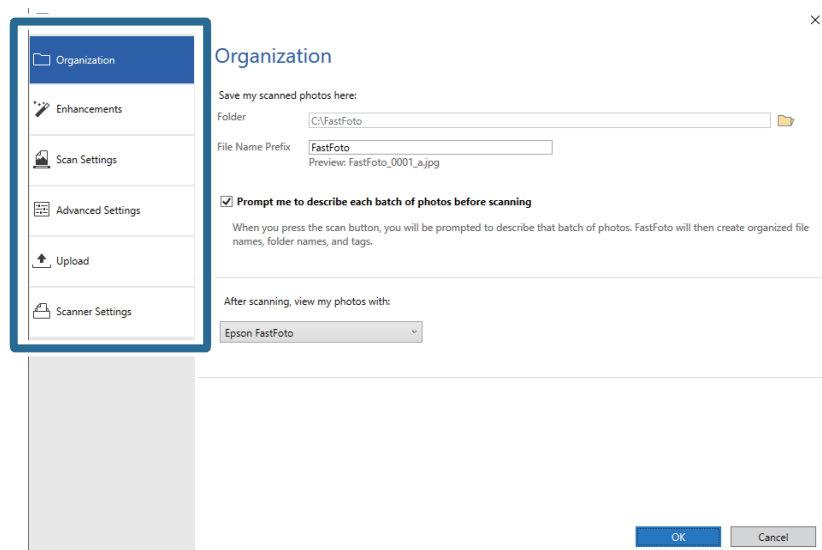

מידע קשור

- ← "לשונית ארגון" בעמוד 56
- תוכל לשנות את הגדרות שמירת התיקיה, הגדרות שם הקובץ, ועוד.
- ← "לשונית שיפורים" בעמוד 57
- תוכל לשנות את הגדרות השיפור המיושמות באופן אוטומטי לתמונה הסרוקה בעת סריקתה.
- ← "לשונית הגדרות סריקה" בעמוד 58
- תוכל לשנות את הגדרות הסריקה, כגון, סוג הצילום, הרזולוציה או פורמט שמירת הקובץ.
- ← "לשונית הגדרות מתקדמות" בעמוד 59
- תוכל לשנות את הגדרות הסריקה המתקדמות, כמו סיבוב צילום, סריקת צד אחורי ועוד.
- ← "לשונית העלאה" בעמוד 60

סריקת תצלומים


תוכל להעלות באופן אוטומטי את התמונה הסרוקה אל שירות ענן אחרי הסריקה.

← "לשונית הגדרות הסורק" בעמוד 60

תוכל לשנות את הגדרות הסורק, כגון הסורק שבו יש להשתמש, אפליקציית הסריקה שמופעלת כאשר לוחצים על לחצן הסריקה, או הגדרות התקן.

לשונית ארגון

תוכל לשנות את הגדרות שמירת התיקיה, הגדרות שם הקובץ, ועוד.

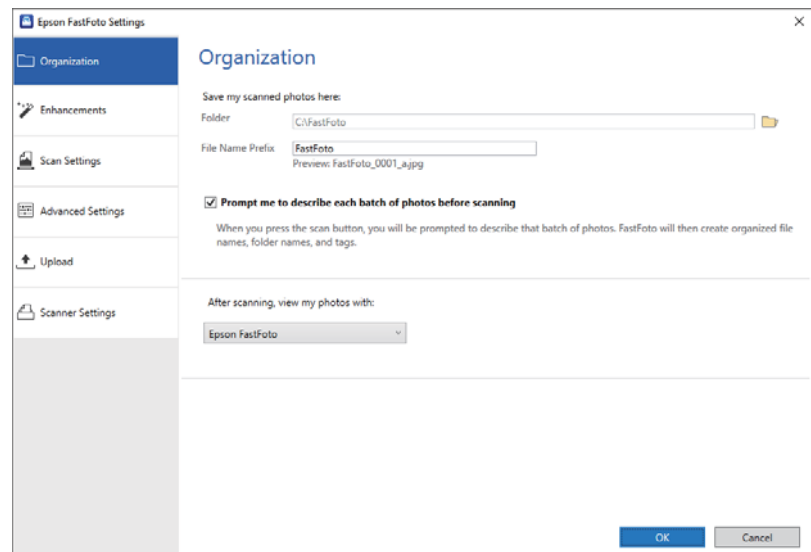

תיקיה

בחר את התיקיה לשמירת התמונה הסרוקה.

קידומת לשם הקובץ

הזן את הסקסט שברצונך להוסיף בתחילת שם הקובץ. הגדרה זו שימושית אם לא הגדרת את הגדרות מתן שם לקובץ במסך תיאור התמונות לפני הסריקה.

הצגת הודעה לתיאור של כל אחת מקבוצות התמונות לפני השליחה

מציג את מסך תיאור התמונות לפני הסריקה.


הצגת התמונות אחרי הסריקה באמצעות

בחר את האפליקציה הדרושה כדי לצפות בתמונה הסרוקה אחרי סריקתה.

סריקת תצלומים

לשונית שיפורים

תוכל לשנות את הגדרות השיפור המיושמות באופן אוטומטי לתמונה הסרוקה בעת סריקתה.

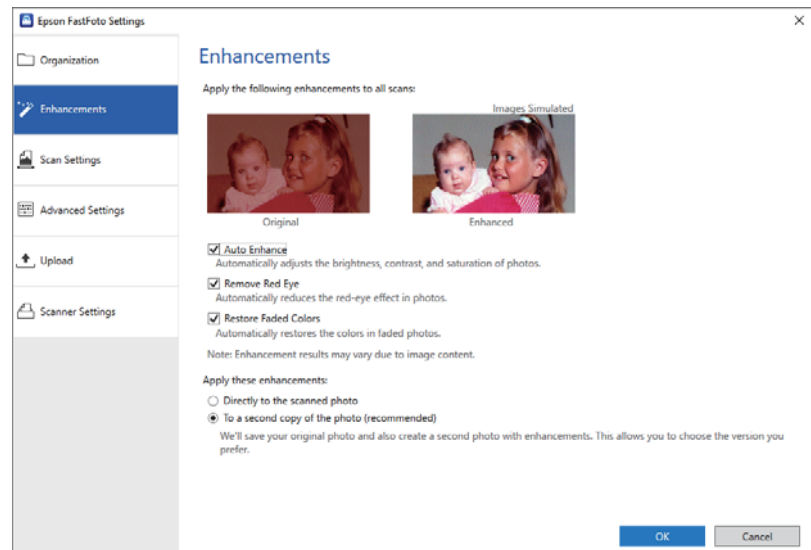

לתשומת לבך:

תוצאות השיפור עשויות להשתנות בהתאם לתוכן התמונה של הצילומים.

שיפור אוטומטי

שינוי אוטומטי של הבהירות, הניגודיות והרוויה בכל התמונות.

תיקון עיניים אדומות

תיקון אוטומטי של אפקט העיניים האדומות בתמונות.

שחזור צבעים דהויים

שחזור אוטומטי של צבעים דהויים בתמונות.

שימוש בשיפורים האלה


☐ ישירות בתמונה הסרוקה: רק התמונה הסרוקה המשופרת נשמרת בתיקיה שלך, והתמונה הסרוקה המקורית לא נשמרה.

☐ בעותק נוסף של התמונה (מומלץ): שומר שתי תמונות עבור כל צילום. אחת היא התמונה הסרוקה המקורית, והשנייה היא התמונה המשופרת.

סריקת תצלומים

לשונית הגדרות סריקה

תוכל לשנות את הגדרות הסריקה, כגון, סוג הצילום, הרזולוציה או פורמט שמירת הקובץ.

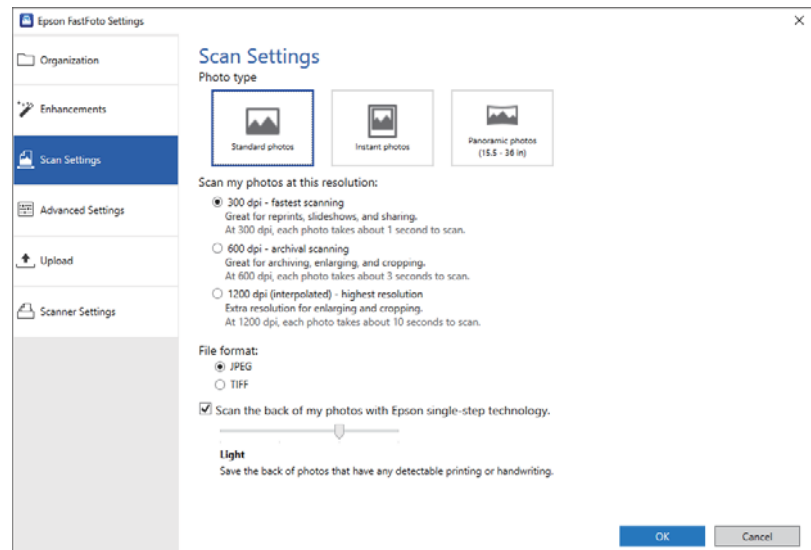

סוג התמונה

בוחר את סוג הצילום שברצונך לסרוק. מחיל הגדרות מיוחדות עבור צילומים מידיים ופנורמיים בעת סריקה.

סריקת התמונות ברזולוציה הזו

בוחר רזולוציה לסריקת הצילומים שלך. מגדיל את הרזולוציה, מאריך את זמן הסריקה ומגדיל את גודל הקובץ.

פורמט קובץ

בוחר פורמט קובץ לשמירת התמונה הסרוקה.

לתשומת לבך:

כאשר אתה בוחר **JPEG** ומגדיר את הרזולוציה ברמה של 1, 200 dpi או 600 dpi, התמונה הסרוקה נשמרת באיכות **JPEG** של 100% (דחיסה).

אם תבחר **300 dpi**, איכות ה-**JPEG** (דחיסה) הוגדרה באופן אוטומטי ברמה של 84% כדי להקטין את גודל הקובץ כאשר שומרים את התמונה הסרוקה.

סריקת גב התמונות באמצעות טכנולוגיית השלב האחד של Epson


בעת סריקת צילומים, תוכל גם לסרוק את הגב של הצילומים.

אם מתגלה טקסט בגב הצילומים, נסרקים הצדדים האחוריים של הצילומים. אם הצדדים האחוריים ריקים, הצדדים האחוריים של הצילומים לא ייסרקו.

סריקת תצלומים

לשונית הגדרות מתקדמות

תוכל לשנות את הגדרות הסריקה המתקדמות, כמו סיבוב צילום, סריקת צד אחורי ועוד.

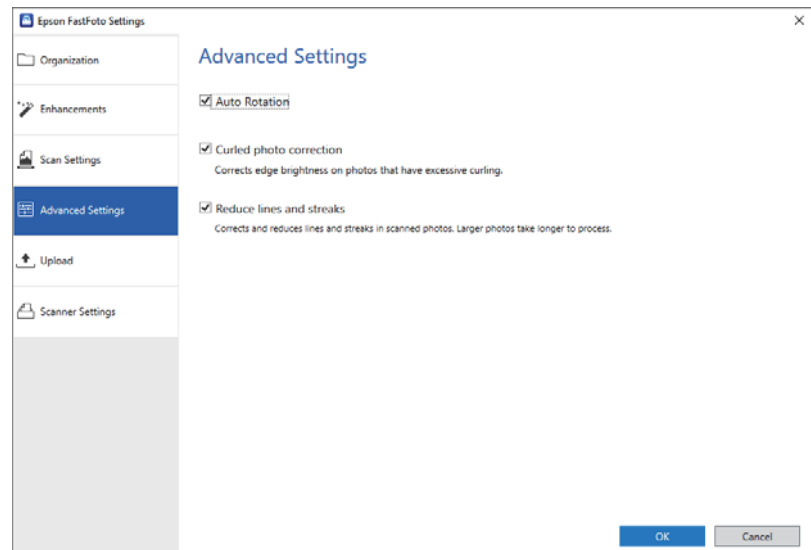

סיבוב אוטומטי

מגלה באופן אוטומטי את הכיוון של הצילומים, ומסובב אותם בכיוון הנכון. בהתאם לצילומים, אפשר שהם לא יסובבו בצורה נכונה.

תיקון תמונות מעוגלות

מתקן את בהירות הקצה של הצילומים עם שוליים מעוקלים. עיין בטבלה להלן כדי לאפשר או להשבית תיקון זה.

אפשר שינוי	צילומים מעוקלים לאחור	
השבת את התיקון	צילומים מעוקלים לעבר פני השטח המודפסים	

בהתאם לצילומים, אפשר שהם לא יתוקנו בצורה נכונה.

מזעור פסים ומריחות

מהפחית מהתמונה הסרוקה את הקווים האנכיים או הפסים שנגרמו על ידי הלכלוך שעל משטח הזכוכית בתוך הסורק.

אם יש יותר מדי לכלוך על משטח הסריקה, אפשר שהקווים והכתמים לא יתוקנו בצורה נכונה. נקה את הסורק אם מופיעה הודעה המבקשת ממך לעשות זאת.

סריקת תצלומים


לשונית העלאה

תוכל להעלות באופן אוטומטי את התמונה הסרוקה אל שירות ענן אחרי הסריקה. לחץ על הסמלים המאפשרים העלאה אוטומטית.

לתשומת לבך:


☐ אם לא חיברת את החשבון שלך עם *Epson FastFoto*, תתבקש לעשות זאת.

☐ ודא שהאפליקציה *Dropbox* מותקנת במחשב שלך לפני ביצוע ההעלאה.

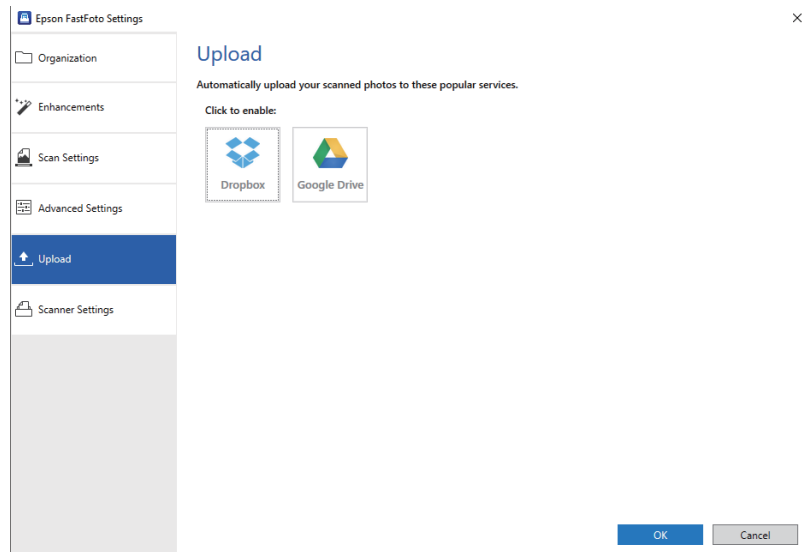

לשונית הגדרות הסורק

תוכל לשנות את הגדרות הסורק, כגון הסורק שבו יש להשתמש, אפליקציית הסריקה שמופעלת כאשר לוחצים על לחצן הסריקה, או הגדרות התקן.

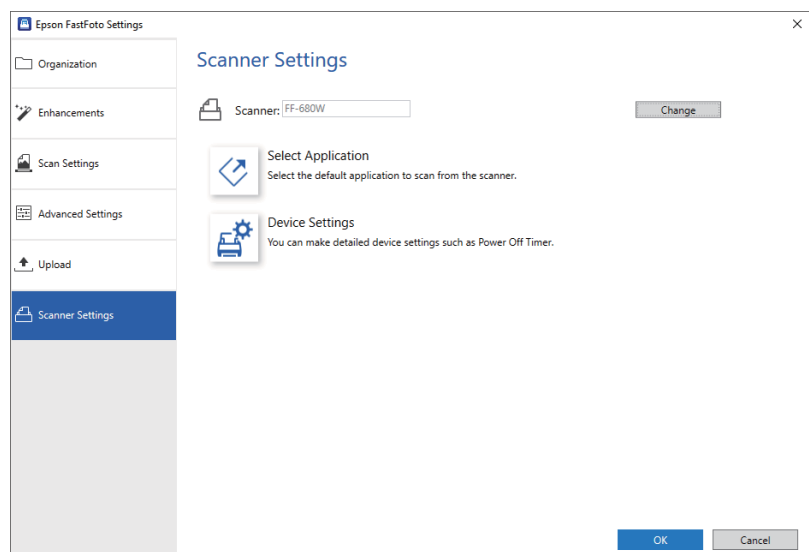

סורק

מוצג הסורק הנמצא בשימוש. אם אתה רוצה להשתמש בסורק אחר, לחץ שינוי.

סריקת תצלומים

בחירת אפליקציה

בוחר את אפליקציית ברירת המחדל המופעלת כאשר אתה לוחץ על לחצן הסריקה.

הגדרות המכשיר

מגדיר את הגדרת התקן הסורק (טיימר כיבוי, וכו').

סריקת מסמכים או מסמכי מקור אחרים

תוכל לסרוק מסמכים או מסמכי מקור אחרים חוץ מתצלומים באמצעות אפליקציית המחשב Epson ScanSmart או אפליקציית המכשיר החכם Epson DocumentScan.

לתשומת לבך:

❑ לא תוכל לסרוק באמצעות Epson ScanSmart או אפליקציית המכשיר החכם Epson DocumentScan.

❑ Epson FastFoto (גרסת מחשב) הוקצתה ללחצן הסורק בתור אפליקציית ברירת המחדל. אם אתה רוצה להשתמש ב-Epson ScanSmart עם לחצן הסורק, שנה את ההגדרות.

מידע קשור

← "שינוי האפליקציה על מנת לסרוק מלחצן הסריקה" בעמוד 52
תוכל לשנות את אפליקציית ברירת המחדל שמופעלת כאשר אתה לוחץ על לחצן הסריקה.

הנחת מסמכים או מסמכי מקור אחרים


מפרט כללי עבור מסמכי מקור המיועדים לסריקה

סוג מסמך מקור	עובי	גודל
נייר רגיל	37 עד 413 גרם	גודל מרבי: 215.9×6, 096.0 מ"מ (8.5×240.0 אינץ')
נייר איכותי	גודל A8 או פחות: 127 עד 413 גרם	גודל מזערי: 50.8×50.8 מ"מ (2.0×2.0 אינץ')
נייר ממוחזר	כרטיסי פלסטיק: 1.24 מ"מ (0.5 אינץ') או פחות (כולל תבליט)	הגודל הניתן לטעינה משתנה בהתאם לסוג מסמכי המקור.
גלויה	כרטיסים בעלי למינציה: 0.8 (0.03 אינץ') מ"מ או פחות	
כרטיס ביקור		
מעטפות		
כרטיסי פלסטיק תואמי סוג ISO7810 ID-1 (עם או בלי תבליט)		
כרטיסים בעלי למינציה		
נייר תרמי		

סריקת מסמכים או מסמכי מקור אחרים

לתשומת לבך:

- ☐ כל מסמכי המקור חייבים להיות שטוחים בקצה המוביל.
- ☐ ודא שהעיקולים בקצה המוביל של מסמך המקור יישארו במסגרת הטווח שלהלן.
- ① חייב להיות 3 מ"מ או פחות.
- ② חייב להיות 1 מ"מ או פחות בעוד ש- ② שווה או פחות מ- ③. כאשר ③ שווה פי 10 מגודלו של ② או יותר, ② יכול להיות יותר מ-1 מ"מ.

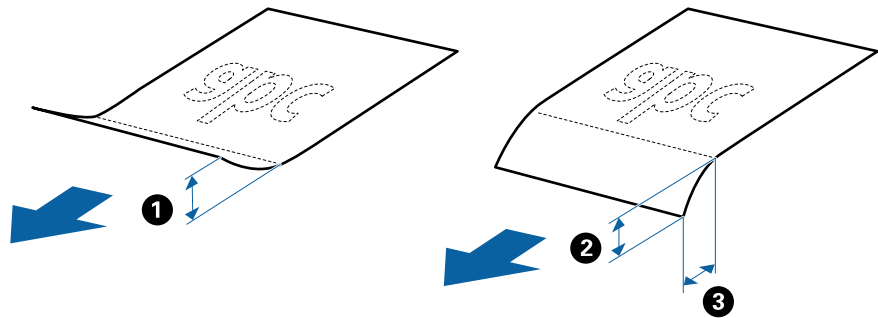

- ☐ גם כאשר מסמך המקור מתאים לדרישות המפרטיות עבור מסמכי מקור שניתן להניחם בתוך ה-ADF, אפשר שהוא לא יזון כראוי מתוך ה-ADF או שאיכות הסריקה תרד בהתאם לתכונות או איכות הנייר.

סוגי מסמכי מקור שמחייבים תשומת לב

ייתכן שלא תהיה אפשרות לסרוק בהצלחה מסמכי מקור מהסוגים המפורטים להלן.

- ☐ מסמכי מקור עם פני שטח שאינם אחידים כגון נייר מכתבים
- ☐ מסמכי מקור עם קמטים או קווי קיפול
- ☐ מסמכי מקור מחוררים
- ☐ מסמך מקור עם תוויות או מדבקות
- ☐ נייר נטול פחמן
- ☐ מסמכי מקור מעוקלים
- ☐ נייר מצופה

סריקת מסמכים או מסמכי מקור אחרים

לתשומת לבך:

- ☐ נייר נטול פחמן מכיל חומרים כימיים שעלולים להזיק לגלילים, אם מתרחשות חסימות נייר לעיתים תדירות, נקה את גליל ההרמה ואת גליל ההפרדה.
- ☐ אפשר שניתן יהיה לסרוק מסמכי מקור מקומטים טוב יותר באמצעות האטת מהירות ההזנה במהלך הסריקה או החלקת הקמטים לפני הטעינה.
- ☐ כדי לסרוק מסמכי מקור עדינים או כאלה שמתקמטים בקלות צריך לעשות זאת באמצעות ניילונית סריקה.
- ☐ על מנת לסרוק מסמכי מקור שזוהו בצורה שגויה כהזנות כפולות, לחץ על כפתור  (דילוג גילוי הזנה כפולה) לפני ביצוע הסריקה.
- תוכל גם להשבית את גילוי ההזנה הכפולה מתוך Epson ScanSmart. לחץ על הלשונית  הגדרות < הגדרות סורק לחצן < הגדרות סריקה הלשונית < הגדרות ראשיות בחלון Epson Scan 2, ואז בחר את כבוי בתוך אתר הזנה כפולה.
- ☐ יש להדביק תוויות או מדבקות בצורה איתנה למסמכי המקור בלא שדבק כלשהו יבצבץ.
- ☐ נסה לשטח מסמכי מקור מעוקלים לפני סריקתם.

סוגי מסמכי מקור שאסור לסרוק

ייתכן שלא תהיה אפשרות לסרוק מסמכי מקור מהסוגים המפורטים להלן.

- ☐ חוברות
- ☐ מסמכי מקור שאינם נייר (כגון תיקים שקופים, בד ורדיד מתכת)
- ☐ מסמכי מקור עם סיכות הידוק או מהדקי נייר
- ☐ מסמכי מקור אליהם מחובר דבק
- ☐ מסמכי מקור קרועים
- ☐ מסמכי מקור מקומטים או מעוקלים מאוד
- ☐ מסמכי מקור שקופים כגון שקפים
- ☐ מסמכי מקור עם נייר פחמן בגבם
- ☐ מסמכי מקור עם דיו לחה
- ☐ מסמכי מקור שאליהם מחוברים פתקיות דביקות

לתשומת לבך:

- ☐ אל תזין ישירות לתוך הסורק יצירות אמנות יקרות-ערך, או מסמכים חשובים שאינך רוצה שייגרם להם נזק או מחיקה. שגיאת הזנה עלולה לקמט או להזיק למסמך המקור. כשסורקים מסמכי מקור כאלה, חשוב לעשות זאת באמצעות ניילונית סריקה.
- ☐ מסמכי מקור גליטים, מקומטים או מעוקלים ניתנים לסריקה גם באמצעות ניילונית סריקה.

מסמכי מקור בעלי גודל סטנדרטי

מפרט מסמכי מקור בגדלים סטנדרטיים

רשימת מסמכי המקור בגודל סטנדרטי שתוכל לטעון לתוך הסורק.

סריקת מסמכים או מסמכי מקור אחרים


גודל	מידה	עובי	סוג הנייר	קיבולת טעינה*
Legal	215.9×355.6 מ"מ (8.5×14 אינץ')	37 עד 413 גרם	נייר רגיל נייר איכותי נייר ממוחזר	עובי ערימת מסמכי המקור: עד 12 מ"מ (0.047 אינץ') 80 גרם: 80 גליונות 90 גרם, 69 גליונות 104 גרם, 59 גליונות 127 גרם, 50 גליונות 157 גרם, 40 גליונות 209 גרם, 30 גליונות 256 גרם, 24 גליונות 413 גרם, 14 גליונות קיבולת הטעינה משתנה בהתאם לסוג הנייר.
Letter	215.9×279.4 מ"מ (8.5×11 אינץ')			עובי ערימת מסמכי המקור: עד 12 מ"מ (0.047 אינץ') 100 גרם: 80 גליונות 90 גרם, 86 גליונות 104 גרם, 74 גליונות 127 גרם, 62 גליונות 157 גרם, 50 גליונות 209 גרם, 38 גליונות 256 גרם, 30 גליונות 413 גרם, 18 גליונות קיבולת הטעינה משתנה בהתאם לסוג הנייר.
A4	210×297 מ"מ (8.3×11.7 אינץ')			
B5	182×257 מ"מ (7.2×10.1 אינץ')			
A5	148×210 מ"מ (5.8×8.3 אינץ')			
B6	128×182 מ"מ (5.0×7.2 אינץ')			
A6	105×148 מ"מ (4.1×5.8 אינץ')			
A8	52×74 מ"מ (2.1×2.9 אינץ')	127 עד 413 גרם		
כרטיס ביקור	55×89 מ"מ (2.1×3.4 אינץ')	210 גרם		עובי ערימת מסמכי המקור: עד 12 מ"מ (0.047 אינץ') 30 גליונות

* תוכל למלא מחדש מסמכי מקור עד לקיבולת המרבית במהלך הסריקה.

סריקת מסמכים או מסמכי מקור אחרים

הנחת מסמכי מקור בעלי גודל סטנדרטי


1. פתח את מגש הקלט והרחב את הרחבת מגש הקלט. החלק החוצה את מגש הפלט, הארך את הארכת מגש הפלט, ואז הרם את המעצור.

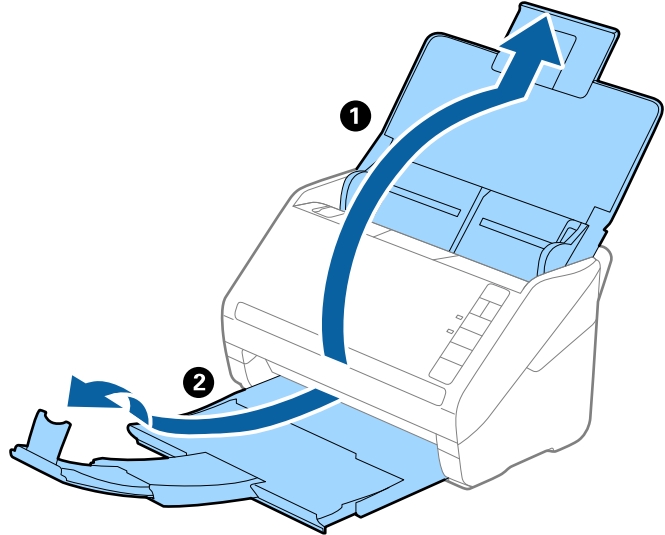

לחשומת לבך:


- ☐ עבור מסמכי מקור בגודל A4 או גדול מכך, דאג למשוך החוצה ולהאריך את הארכת מגש הקלט.
- ☐ דאג למשוך החוצה ולהאריך את הארכות מגש הפלט כך שהם יהיו קצת יותר ארוכות מאשר אורך מסמך המקור, ולהרים את המעצור כך שמסמכי המקור הנפלטים יוערמו בצורה נוחה על מגש הפלט.
- ☐ ניתן להזיז את המעצור קדימה ואחורה על הארכת מגש הפלט כך שתוכל בקלות לשנות את מיקום המעצור למיקום הטוב ביותר עבור מסמכי המקור הנסרקים.
- ☐ אם מסמכי מקור עבים מתנגשים במגש הפלט ונופלים ממנו, אחסן את מגש הפלט ואל תשתמש בו כדי להערים את מסמכי המקור הנפלטים.
- ☐ אם תמונות סרוקות עדיין מושפעות מכך שמסמכי מקור שנפלטו פוגעים במשטח שמתחת לסורק, אנו ממליצים להניח את הסורק על קצה השולחן במקום שבו מסמכי המקור הנפלטים יוכלו ליפול בצורה חופשית ותוכל לתפוס אותם.

2. החלק את מנחי הקצה כל הדרך החוצה במגש הקלט.

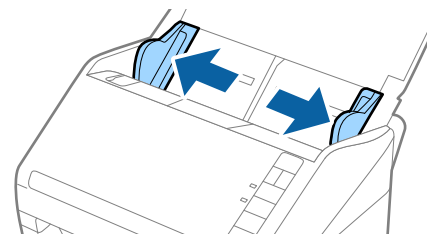


סריקת מסמכים או מסמכי מקור אחרים


3. פרוס את מסמכי המקור כמניפה.
החזק את שני הקצוות של מסמכי המקור ופרוס אותם כמה פעמים.

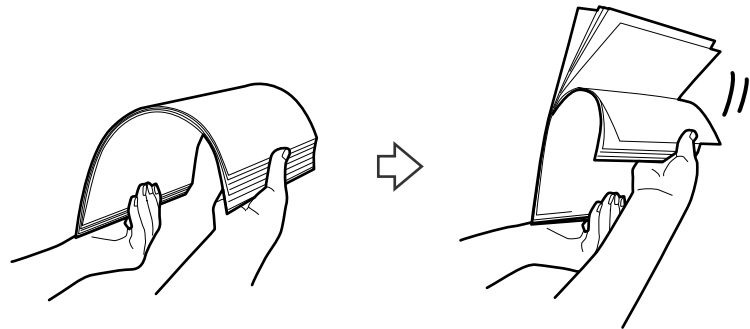

4. יישר את קצוות מסמכי המקור כשהצד המודפס פונה כלפי מטה והחלק את הקצה המוביל לתוך צורת טריז.

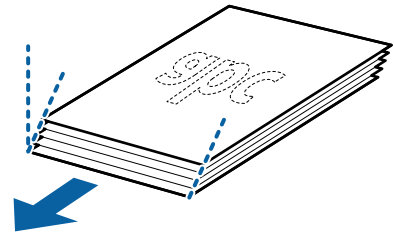


5. טען את מסמכי המקור לתוך מגש הקלט כשפניהם כלפי מטה והקצה העליון פונה לתוך ה-ADF.
החלק את מסמכי המקור לתוך ה-ADF עד שהם ייתקלו בהתנגדות.

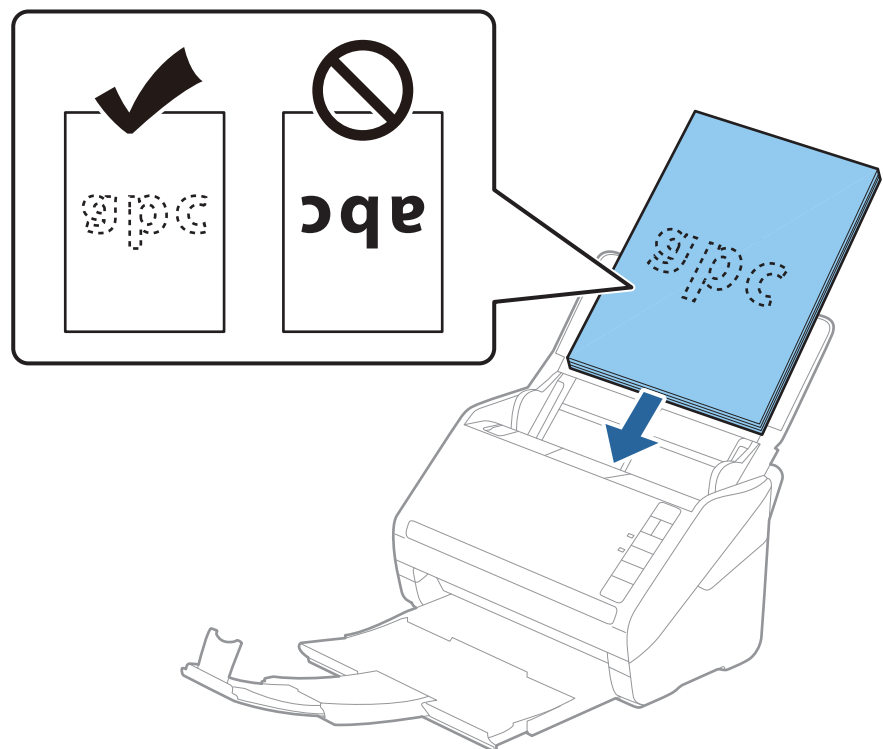


סריקת מסמכים או מסמכי מקור אחרים

6. החלק את מדריכי הקצה כך שיתאימו לקצה מסמכי המקור ודאג לכך שלא יהיו מרווחים בין מסמכי המקור לבין מדריכי הקצה. אחרת, עלולים מסמכי המקור להיכנס עקום.

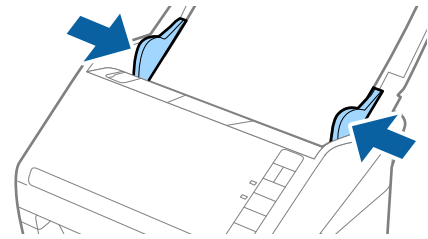


לתשומת לבך:

❑ כאשר סורקים מסמכי מקור עם חורי ניקוב כגון דפי דפדפת, טען את מסמכי המקור כך שהחורים ייפנו הצידה או כלפי מטה. אסור שיהיו חורים כלשהם בתוך רצועה של 30 מ"מ במרכז מסמכי המקור. עם זאת, אפשר שיהיו חורים בתוך 30 מ"מ מהקצה המוביל של מסמכי המקור. ודא שאין זיזים או עיקולים בקצוות של חורי הניקוב.

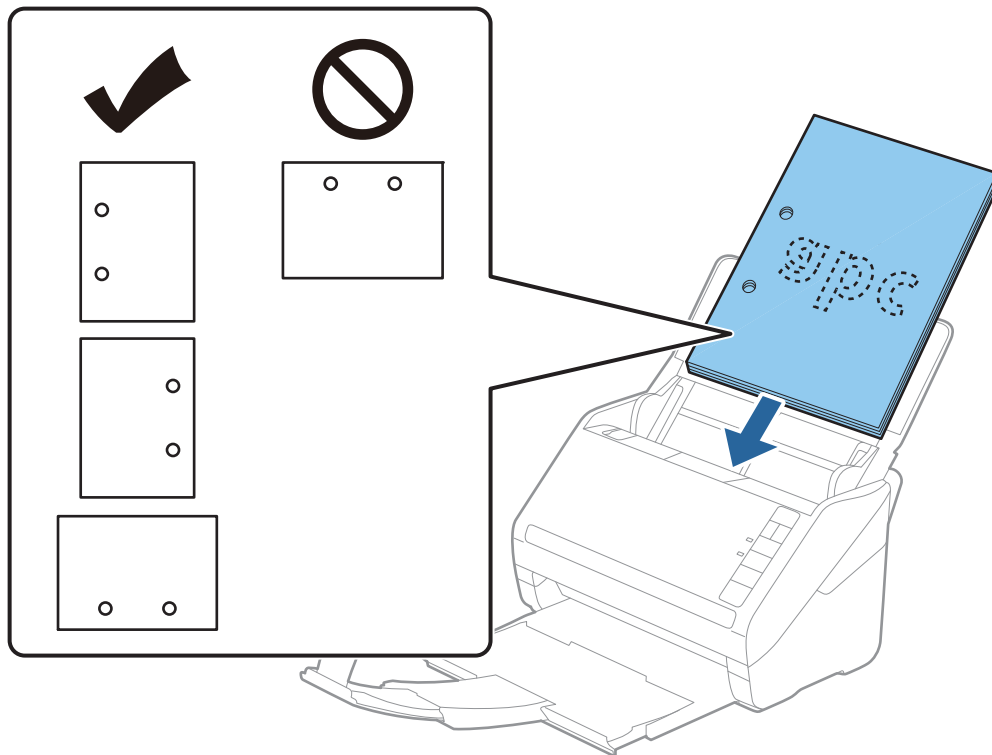

❑ בעת סריקה של נייר דק עם קמטים שגורמים לחסימות נייר או הזנות כפולות, אפשר שיהיה ביכולתך לשפר את המצב באמצעות לחיצה על כפתור ► (מצב איטי) כדי להאיט את מהירות ההזנה. לחיצה אחת על כפתור ► (מצב איטי) מאיטה את מהירות הזנת הנייר; לחץ עליו שוב כדי לחזור למהירות רגילה.

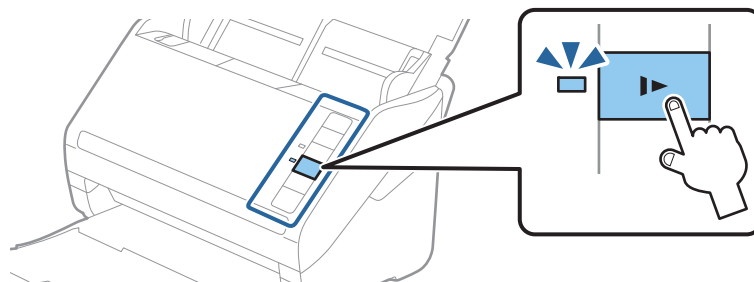

סריקת מסמכים או מסמכי מקור אחרים

מידע קשור

← "סריקת מסמכים מהמחשב (Epson ScanSmart)" בעמוד 88
באמצעות Epson ScanSmart, תוכל בקלות לסרוק ולשמור את המסמכים שלך.

נייר ארוך


מפרט נייר ארוך

המפרט לנייר ארוך שתוכל לטעון לתוך הסורק.

גודל	עובי	סוג הנייר	קיבולת טעינה
רוחב: 50.8 עד 215.9 מ"מ (2.0 עד 8.5 אינץ') רוחב: 393.8 עד 6, 096.0 מ"מ (15.5 עד 240.0 אינץ')	50 עד 130 גרם	נייר רגיל נייר איכותי נייר ממוחזר	גיליון אחד

הנחת נייר ארוך

1. פתח את מגש הקלט, ולאחר מכן החלק החוצה את מגש הפלט.

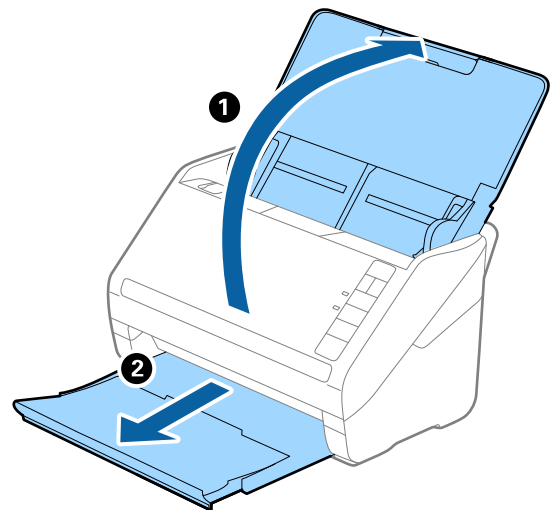


לתשומת לבך:


אל תאריך את מאריך מגש הקלט ואת הארכות מגש הפלט ואל תרים את המעצור.

סריקת מסמכים או מסמכי מקור אחרים


2. החלק את מדריכי הקצוות כל הדרך החוצה במגש הקלט.

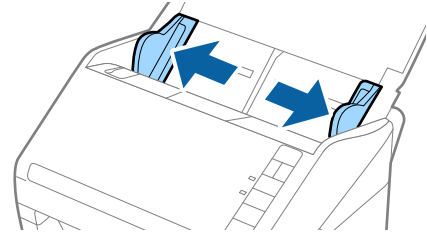

3. טען את מסמך המקור ישר לתוך מגש הקלט כשפניו כלפי מטה והקצה העליון פונה לתוך ה-ADF. החלק את מסמך המקור לתוך ה-ADF עד שהוא ייתקל בהתנגדות.

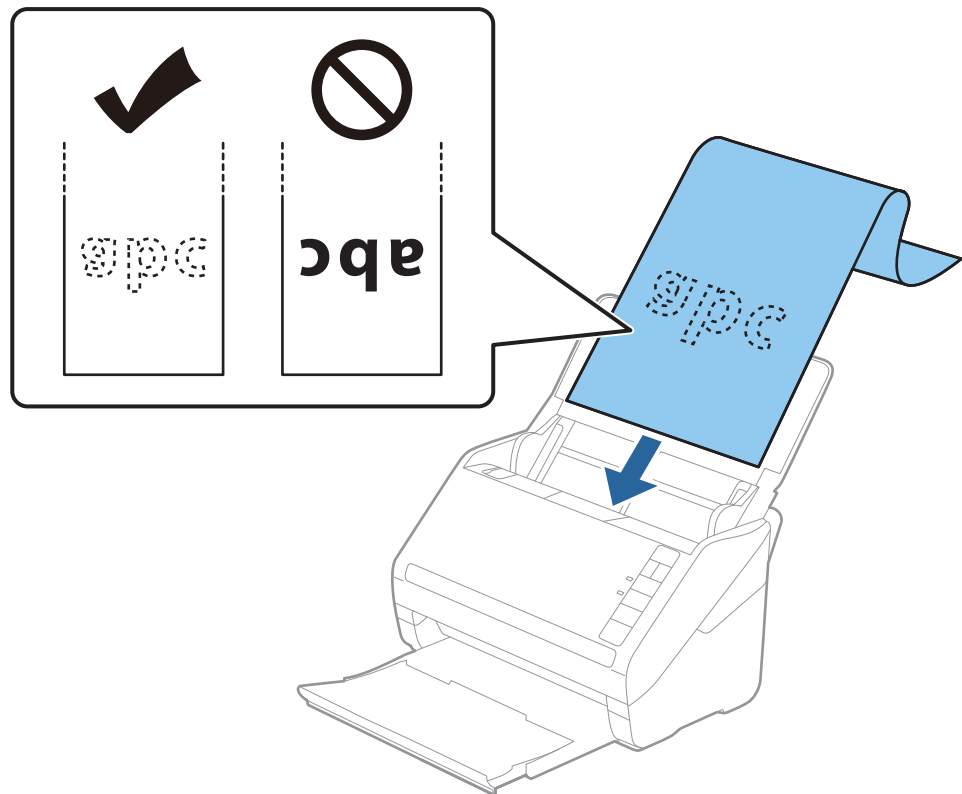


4. החלק את מוליכי הקצוות כך שיתאימו לקצה של הנייר הארוך ודאג לכך שלא יהיו מרווחים בין קצוות הנייר לבין מוליכי הקצוות. אחרת, מסמכי המקור עלולים להיכנס עקום.

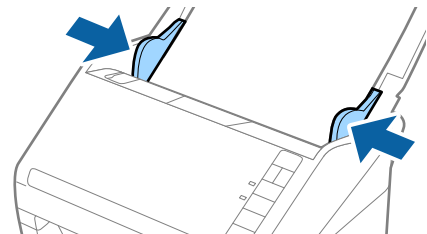

סריקת מסמכים או מסמכי מקור אחרים

לתשומת לבך:

- ❑ תוכל לסרוק נייר ארוך עד לאורך של 461,5 מ"מ (215 אינץ') עם רזולוציה של 300 dpi או פחות, ומעל אורך של 461,5 מ"מ (215 אינץ') עד 096,6 מ"מ (240 אינץ') עם רזולוציה של 200 dpi או פחות.
- ❑ עליך לציין את גודל הנייר באמצעות Epson ScanSmart. לחץ על שלווית ⚙ הגדרות < הגדרות סורק לחצן < הגדרות סריקה לשונית < הגדרות ראשיות בחלון Epson Scan 2 ואז הגדר גודל מסמך.
 - אם אורך הנייר הוא 048,3 מ"מ (120 אינץ') או פחות, אפשר לבחור באפשרות איתור אוטומטי (דף ארוך) כדי לזהות את הגודל באופן אוטומטי.
 - אם אורך הנייר הוא יותר מאשר 048,3 מ"מ (120 אינץ') עליך לבחור התאמה אישית ולהזין את גודל הנייר.
 - אם אורך הנייר הוא 461,5 מ"מ (215 אינץ') או פחות, תוכל להשתמש ב-זהה אורך דף במקום להזין את גובה הנייר. אם הנייר ארוך יותר מאשר 461,5 מ"מ (215 אינץ'), עליך להזין את הרוחב והגובה של הנייר כאחד.
- ❑ תמוך בנייר הארוך בצד הקלט כדי שהוא לא ייפול מתוך ה-ADF, ובצד הפלט על מנת שהנייר היוצא לא ייפול מתוך מגש הפלט.

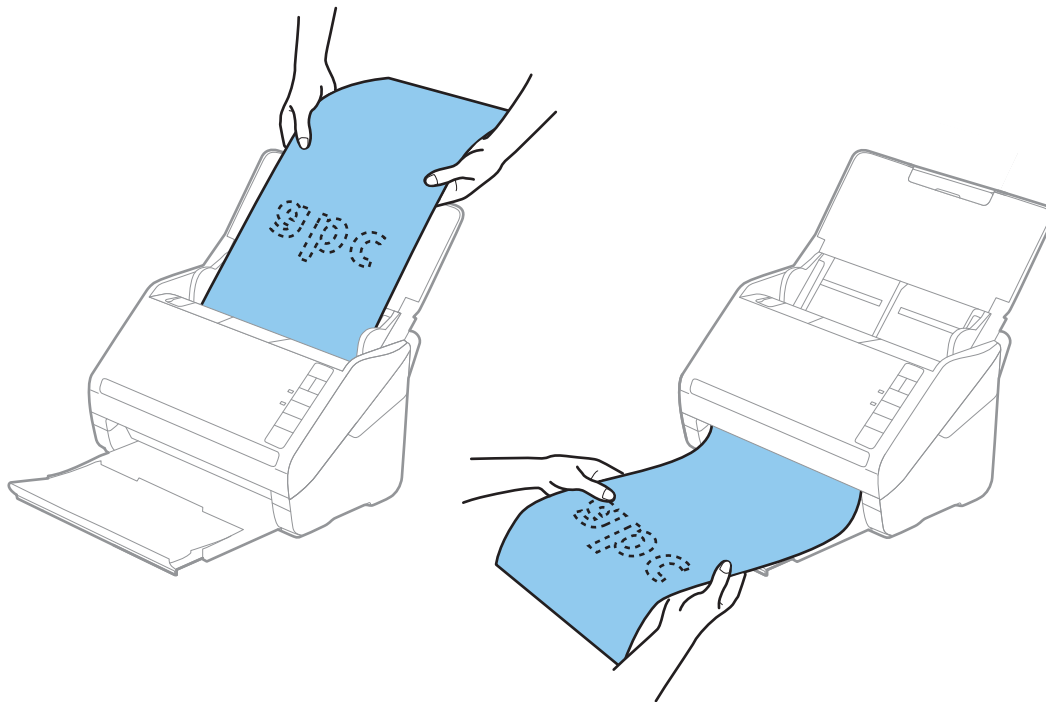

מידע קשור

- ← "סריקת מסמכים מהמחשב (Epson ScanSmart)" בעמוד 88
- באמצעות Epson ScanSmart, תוכל בקלות לסרוק ולשמור את המסמכים שלך.
- ← "קודים של ניילונית סריקה" בעמוד 20

כרטיסי פלסטיק

מפרט כרטיסי פלסטיק


מפרט כרטיסי הפלסטיק שתוכל לטעון לתוך הסורק.

סריקת מסמכים או מסמכי מקור אחרים


גודל	סוג כרטיס	עובי	קיבולת טעינה	כיוון טעינה
סוג ISO7810 ID-1 54.0×85.6 מ"מ	עם תבליט	1.24 מ"מ או פחות	1 כרטיס	אופקי (לרוחב)
	ללא תבליט	0.76 מ"מ או פחות	5 כרטיסים	

הנחת כרטיסי פלסטיק

1. פתח את מגש הקלט, ולאחר מכן החלק החוצה את מגש הפלט והרם את המעצור.

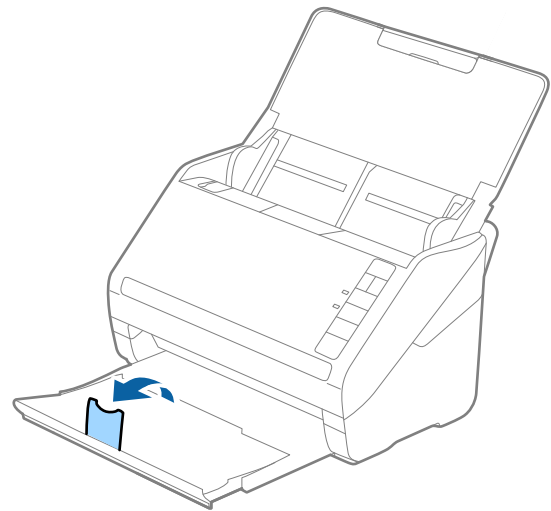


2. החלק את מדריכי הקצוות כל הדרך החוצה במגש הקלט.

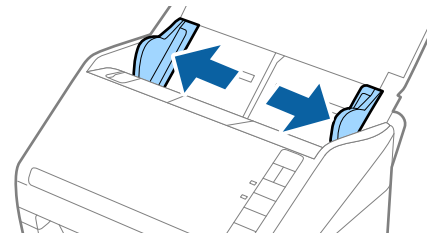


סריקת מסמכים או מסמכי מקור אחרים

3. טען את כרטיסי הפלסטיק לתוך מגש הקלט כשפניהם כלפי מטה והקצה העליון פונה לתוך ה-ADF. החלק את כרטיסי הפלסטיק לתוך ה-ADF עד שהם ייתקלו בהתנגדות.

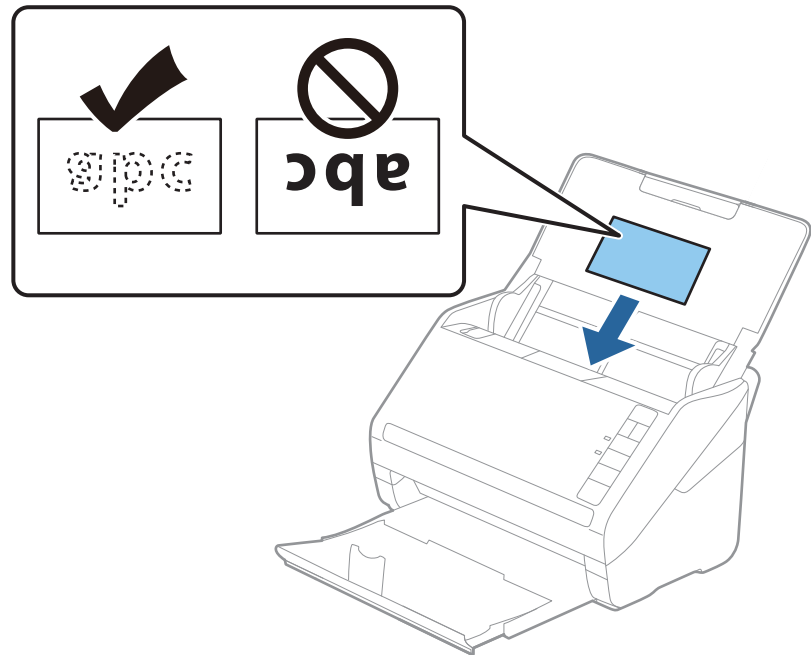


חשוב: !

אל תטען כרטיסי פלסטיק באופן אנכי.

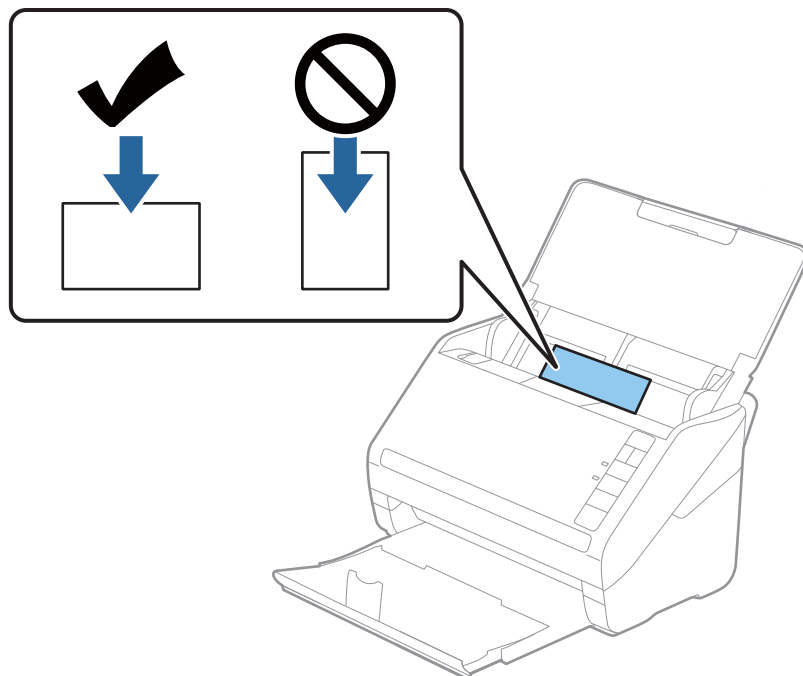

סריקת מסמכים או מסמכי מקור אחרים


4. החלק את מנחי הקצה כדי להתאים אותו לקצה כלפי הפלסטיק.

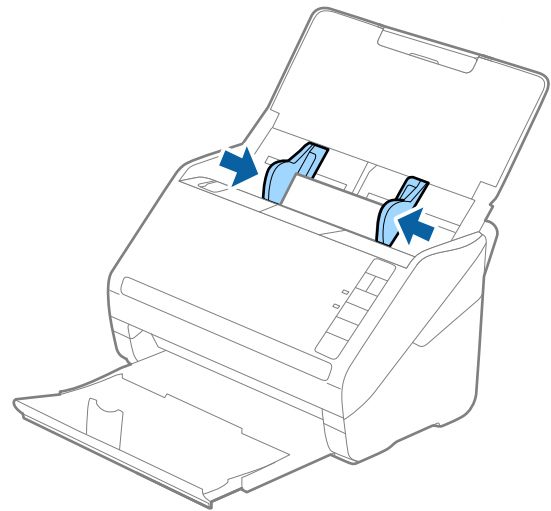

לתשומת לבך:

⚙ כדי לסרוק כרטיסים פלסטיים, הגדר את ההגדרות המתאימות בתוך *Epson ScanSmart*. לחץ על הלשונית *הגדרות* < הגדרות סורק לחצן < הגדרות סריקה לשונית < הגדרות ראשיות בתוך חלון *Epson Scan 2* ואז בחר כרטיס פלסטיק בתוך גודל מסמך או הגדר את אתר הזנה כפולה למצב כבוי.

אם שכחת להשבית את אתר הזנה כפולה ומתרחשת שגיאת הזנה כפולה, הסר את הכרטיס מתוך ה-ADF ואז טען אותה מחדש ולחץ על כפתור $\Rightarrow$ (דילוג גילוי הזנה כפולה) בסורק כפי שמוצג להלן כדי להשבית את אתר הזנה כפולה עבור הסריקה הבאה, ולאחר מכן סרוק שוב. כפתור $\Rightarrow$ (דילוג גילוי הזנה כפולה) רק משבית את אתר הזנה כפולה עבור גיליון אחד.

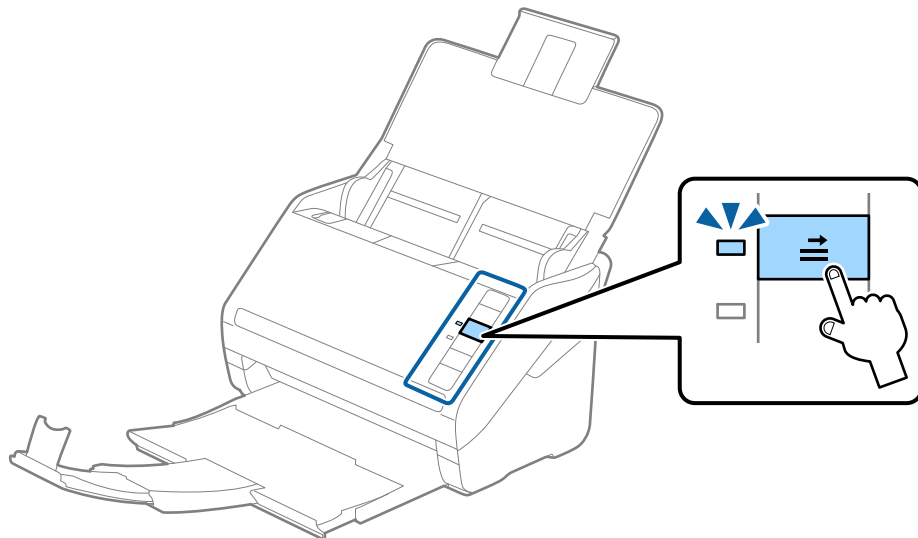

מידע קשור

◀ "סריקת מסמכים מהמחשב (*Epson ScanSmart*)" בעמוד 88
באמצעות *Epson ScanSmart*, תוכל בקלות לסרוק ולשמור את המסמכים שלך.

סריקת מסמכים או מסמכי מקור אחרים

כרטיסים בעלי למינציה


מפרט כרטיסים עם למינציה

מפרט הכרטיסים עם למינציה שתוכל לטעון לתוך הסורק.


גודל	עובי	קיבולת טעינה
120.0×150.0 מ"מ או פחות	0.8 מ"מ או פחות	1 כרטיס

הנחת כרטיסים בעלי למינציה

1. פתח את מגש הקלט, ולאחר מכן החלק החוצה את מגש הפלט והרם את המעצור.

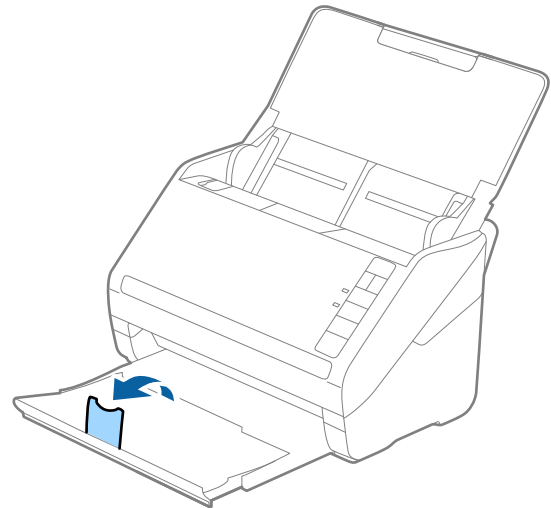


2. החלק את מדריכי הקצוות כל הדרך החוצה במגש הקלט.

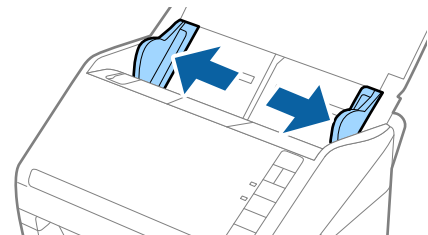


סריקת מסמכים או מסמכי מקור אחרים

3. טען את הכרטיסים בעלי הלמינציה לתוך מגש הקלט כשפניהם כלפי מטה והקצה העליון פונה לתוך ה-ADF.

החלק את הכרטיסים בעלי הלמינציה לתוך ה-ADF עד שהם ייתקלו בהתנגדות.

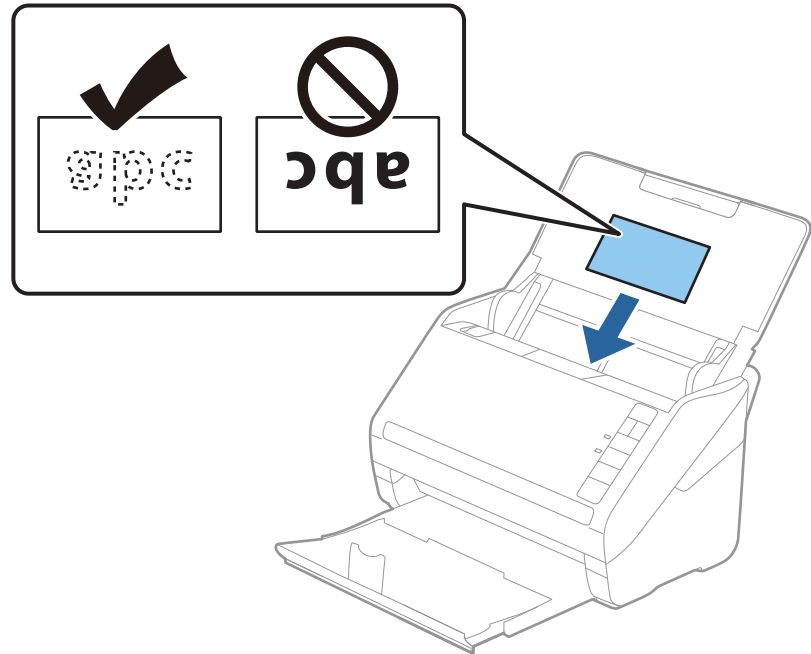

4. החלק את מנחי הקצה כדי להתאים אותו לקצה של הכרטיסים בעלי הלמינציה.

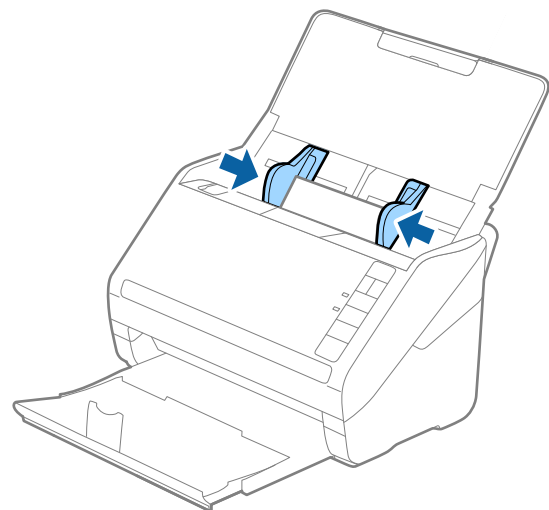


סריקת מסמכים או מסמכי מקור אחרים

לתשומת לבך:

על מנת לסרוק כרטיסים בעלי למינציה, הגדר את הגדרות Epson ScanSmart באופן שיגדיל את הדיוק של גילוי הגודל האוטומטי. לחץ על לשונית ⚙️ הגדרות < הגדרות סורק לחצן < הגדרות סריקה לשונית < הגדרות ראשיות בחלון Epson Scan 2 < גודל מסמך < הגדרות, ואז בחר את סרוק כרטיס עם למינציה. כמו כן, הגדר את אתר הזנה כפולה למצב כבוי.

אם שכחת להשבית את אתר הזנה כפולה ומתרחשת שגיאת הזנה כפולה, הסר את הכרטיס מתוך ה-ADF ואז טען אותה מחדש ולחץ על כפתור ⇨ (דילוג גילוי הזנה כפולה) בסורק כפי שמוצג להלן כדי להשבית את אתר הזנה כפולה עבור הסריקה הבאה, ולאחר מכן סרוק שוב. ⇨ (דילוג גילוי הזנה כפולה) רק משבית את אתר הזנה כפולה עבור גיליון אחד.

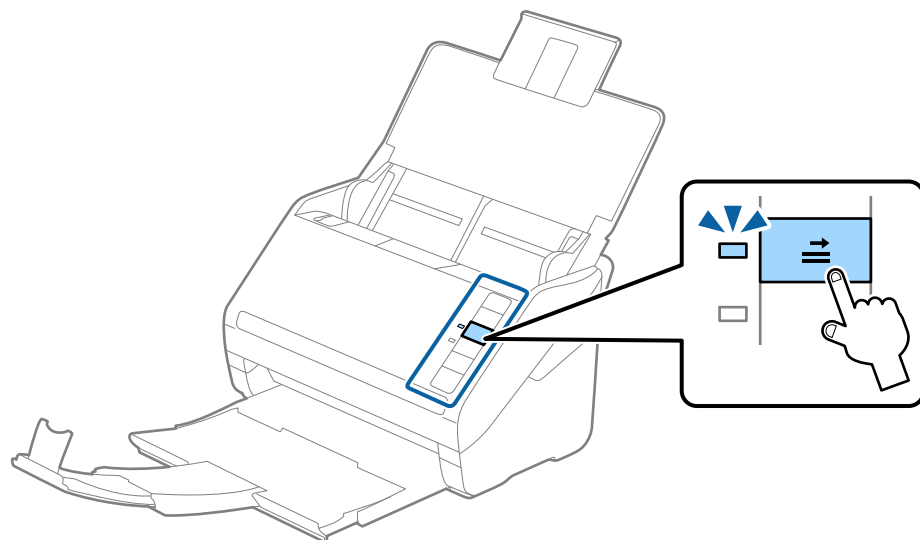

מידע קשור

← "סריקת מסמכים מהמחשב (Epson ScanSmart)" בעמוד 88
באמצעות Epson ScanSmart, תוכל בקלות לסרוק ולשמור את המסמכים שלך.

מסמכי מקור גדולים

מפרט מסמכי מקור גדולים


באמצעות השימוש ב-ניילונית סריקה ומקפל את מסמכי המקור לשניים, תוכל לסרוק מסמכי מקור גדולים יותר מגודל A4 כגון, A3 או B4.

גודל	עובי	סוג הנייר	קיבולת הטעינה של ה-ניילונית סריקה
עד ל-A3	0.3 מ"מ או פחות (0.012 אינץ') (לא כולל את עובי ה-ניילונית סריקה)	נייר רגיל נייר איכותי נייר ממוחזר	10 גליונות נושאים


סריקת מסמכים או מסמכי מקור אחרים

הנחת מסמכי מקור גדולים


1. פתח את מגש הקלט והארך את מאריך מגש הקלט. החלק החוצה את מגש הפלט, הארך את הארכת מגש הפלט, ואז הרם את המעצור.

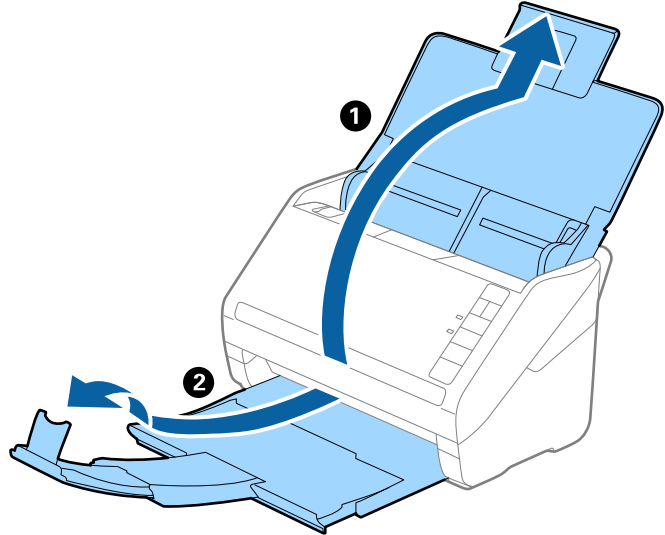

2. החלק את מדריכי הקצוות כל הדרך החוצה במגש הקלט.

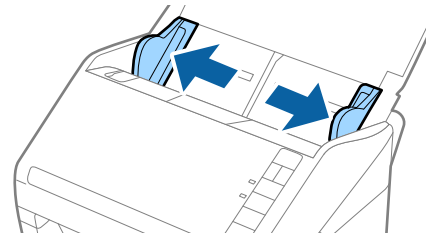


3. הנח את ה- ניילונית סריקה כשהאיור בקצה הקדמי פונה כלפי מעלה, והנח את מסמך המקור בתוך הדף הנושא באמצעות קיפולו לשניים, כך שהצד המיועד לסריקה פונה כלפי חוץ, וצד ימין נמצא בחזית.

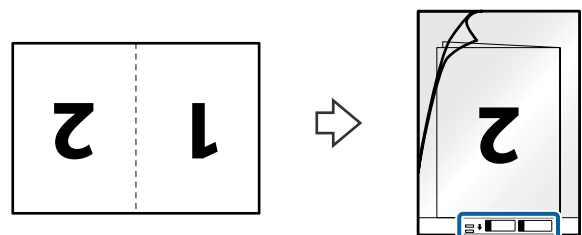


סריקת מסמכים או מסמכי מקור אחרים

4. טען את ה-ניילונית סריקה לתוך מגש הקלט כאשר הקצה העליון פונה לתוך ה-ADF. החלק את ה-ניילונית סריקה לתוך ה-ADF עד שהוא ייתקל בהתנגדות.

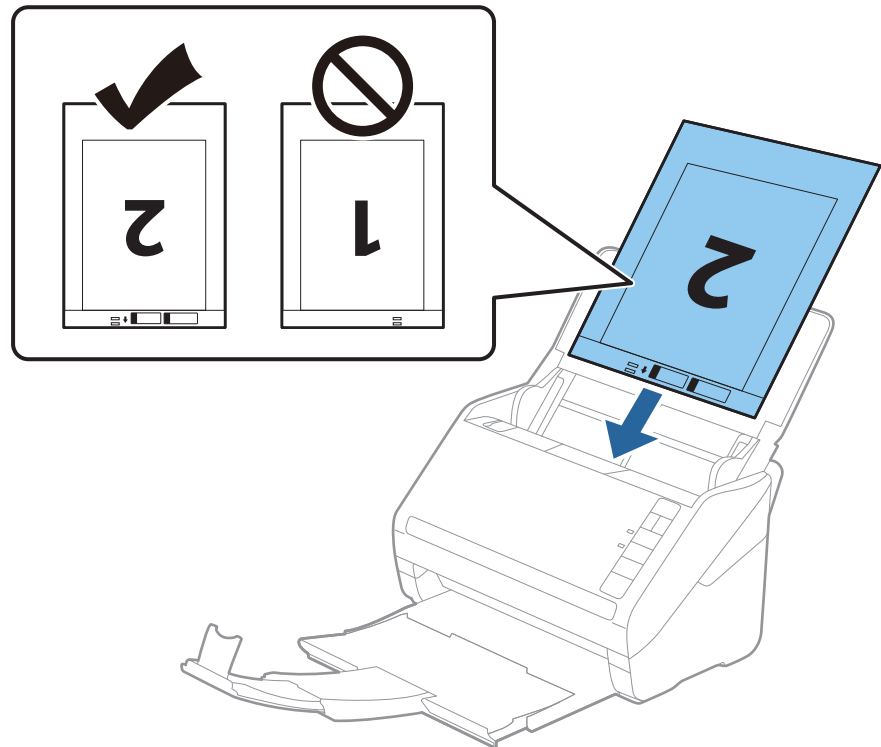

5. החלק את מדריכי הקצה כך שיתאימו לקצה ה-ניילונית סריקה ודאג לכך שלא יהיו מרווחים בין ניילונית סריקה לבין מדריכי הקצה. אחרת, עלול הגיליון הנושא להיכנס עקום.

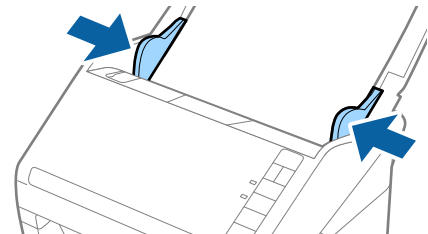

סריקת מסמכים או מסמכי מקור אחרים

לתשומת לבך:

❑ אפשר שיהיה עליך להפסיק להשתמש ב-ניילונית סריקה אם יש בו שריטות או שהוא נסרק יותר מ- 3, 000 פעמים.

❑ כדי לסרוק את שני הגדלים ולתפור אותם יחד, הגדר את ההגדרה המתאימה בתוך Epson ScanSmart. לחץ


על הלשונית  הגדרות < הגדרות סורק על לחצן < הגדרות סריקה על לשונית < הגדרות ראשיות בחלון Epson Scan 2. בחר ב-דו-צדדית בתור צד לסריקה, ואז בחר שמאל וימין מתוך תמונות מחוברות.

❑ בעת סריקת ניילונית סריקה באמצעות בחירת איתור אוטומטי בתור הגדרת גודל מסמך ב- Epson ScanSmart, התמונה נסרקת אוטומטית באמצעות יישום הטיית דף בתוך הגדרת תיקון מסמכים עקומים.

תוכל לבדוק את ההגדרה באמצעות לחיצה על לשונית  הגדרות < הגדרות סורק לחצן < הגדרות סריקה לשונית < הגדרות ראשיות בחלון Epson Scan 2.

❑ יש למקם את הקצה המוביל של מסמך המקור בחלק הכריכה של ניילונית סריקה בעת סריקת מסמך מקור שאורכו בסביבות 297 מ"מ. אחרת, אורך התמונה הסרוקה עשוי להיות ארוך יותר מהרצוי משום שהסורק סורק עד לקצה ה-ניילונית סריקה כאשר אתה בוחר איתור אוטומטי כהגדרת גודל מסמך בתוך Epson ScanSmart.

❑ יש להשתמש רק ב-ניילונית סריקה שתוכנן עבור הסורק שלך. הסורק מזהה באופן אוטומטי את ה-ניילונית סריקה באמצעות שני חורים מלבניים קטנים בקצה הקדמי. שמור על חורים נקיים ואל תכסה אותם.

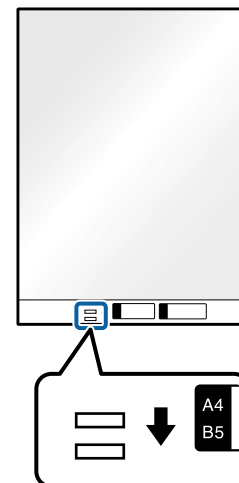

מידע קשור

← "סריקת מסמכים מהמחשב (Epson ScanSmart)" בעמוד 88
באמצעות Epson ScanSmart, תוכל בקלות לסרוק ולשמור את המסמכים שלך.

מסמכי מקור בעלי צורות בלתי סדירות

מפרט מסמכי מקור בעלי צורות בלתי סדירות


באמצעות ניילונית סריקה אפשר לסרוק מסמכי מקור מקומטים, עם קצוות מקופלים, דקים מאוד או בצורות לא סטנדרטיות.

סריקת מסמכים או מסמכי מקור אחרים


גודל	עובי	קיבולת הטעינה של ה-ניילונית סריקה
עד ל-A4	0.3 מ"מ או פחות (0.012 אינץ') (לא כולל את עובי ה-ניילונית סריקה)	10 גליונות

הנחת מסמכי מקור בעלי צורות בלתי סדירות


1. פתח את מגש הקלט והארך את מאריך מגש הקלט. החלק החוצה את מגש הפלט, הארך את הארכת מגש הפלט, ואז הרים את המעצור.

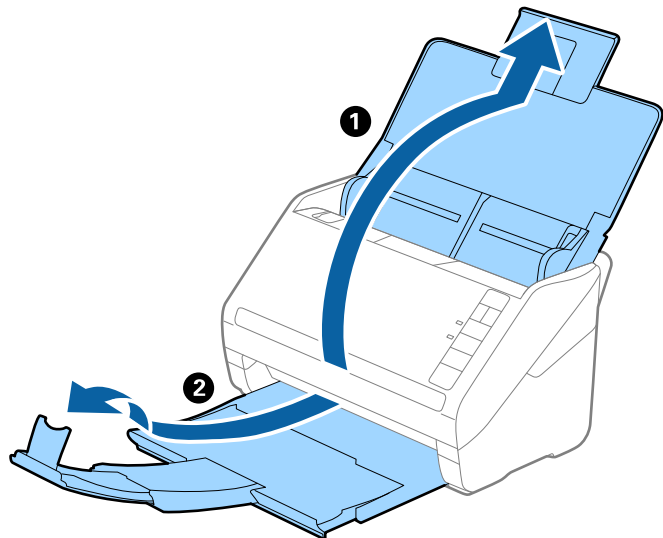

2. החלק את מדריכי הקצוות כל הדרך החוצה במגש הקלט.

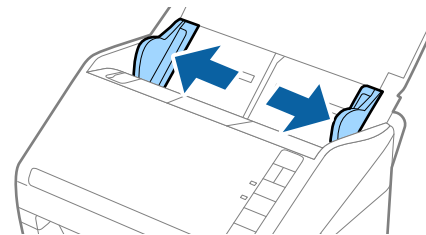


3. הנח את ה-ניילונית סריקה כשהאיור בקצה הקדמי פונה כלפי מעלה והנח את מסמך המקור במרכז ה-ניילונית סריקה כאשר הצד המיועד לסריקה פונה כלפי מטה.

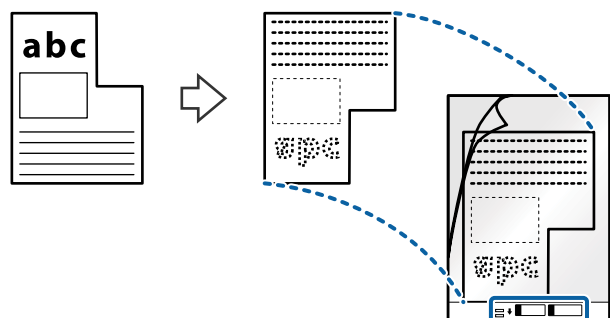


סריקת מסמכים או מסמכי מקור אחרים

4. טען את ה-ניילונית סריקה לתוך מגש הקלט כאשר הקצה העליון פונה לתוך ה-ADF. החלק את ה-ניילונית סריקה לתוך ה-ADF עד שהוא ייתקל בהתנגדות.

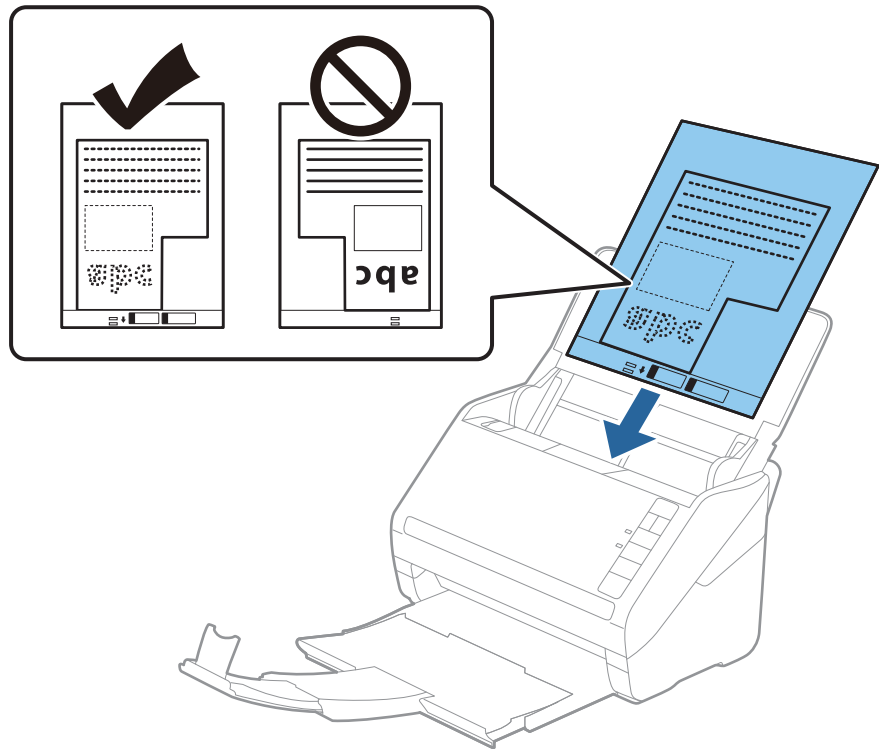

5. החלק את מדריכי הקצה כך שיתאימו לקצה ה-ניילונית סריקה ודאג לכך שלא יהיו מרווחים בין ניילונית סריקה לבין מדריכי הקצה. אחרת, עלול הגיליון הנושא להיכנס עקום.

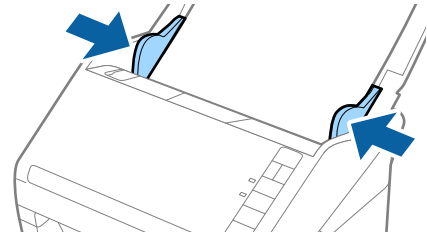

סריקת מסמכים או מסמכי מקור אחרים

לתשומת לבך:


❑ אפשר שיהיה עליך להפסיק להשתמש ב-ניילונית סריקה אם יש בו שריטות או שהוא נסרק יותר מ- 3, 000 פעמים.

❑ תוכל להגדיר את גודל מסמך המקור באמצעות Epson ScanSmart. לחץ על שלוונית ⚙ הגדרות < הגדרות סורק לחצן < הגדרות סריקה לשוונית < הגדרות ראשיות בחלון Epson Scan 2 ואז הגדר גודל מסמך.

אם לא תוכל למצוא גודל מתאים עבור עותק מקור שברצונך לסרוק בתוך רשימת ה-גודל מסמך, בחר איתור אוטומטי או בחר התאמה אישית כדי ליצור גודל מסמך מותאם אישית.

בעת סריקת ניילונית סריקה באמצעות בחירת איתור אוטומטי כהגדרת גודל מסמך התמונה נסרקת אוטומטית באמצעות יישום הטייפ דף בהגדרת תיקון מסמכים עקומים.

❑ יש להשתמש רק ב-ניילונית סריקה שתוכנן עבור הסורק שלך. הסורק מזהה באופן אוטומטי את ה-ניילונית סריקה באמצעות שני חורים מלבניים קטנים בקצה הקדמי. שמור על חורים נקיים ואל תכסה אותם.

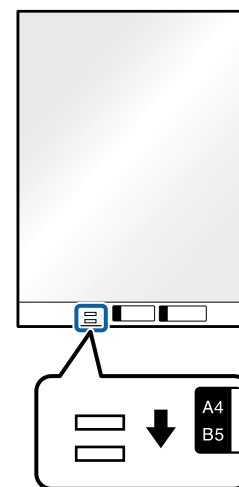

מידע קשור

- ← "סריקת מסמכים מהמחשב (Epson ScanSmart)" בעמוד 88
- באמצעות Epson ScanSmart, תוכל בקלות לסרוק ולשמור את המסמכים שלך.
- ← "קודים של ניילונית סריקה" בעמוד 20

מעטפות

מפרט של מעטפות


מפרט המעטפות שתוכל לטעון לתוך הסורק.

גודל	מידה	עובי	קיבולת טעינה
C6	114×162 מ"מ (גודל סטנדרטי)	0.38 מ"מ או פחות	10 מעטפות
DL	110×220 מ"מ (גודל סטנדרטי)		


סריקת מסמכים או מסמכי מקור אחרים

הנחת מעטפות

1. פתח את מגש הקלט והארך את מאריך מגש הקלט. החלק החוצה את מגש הפלט, הארך את הארכת מגש הפלט, ואז הרם את המעצור.

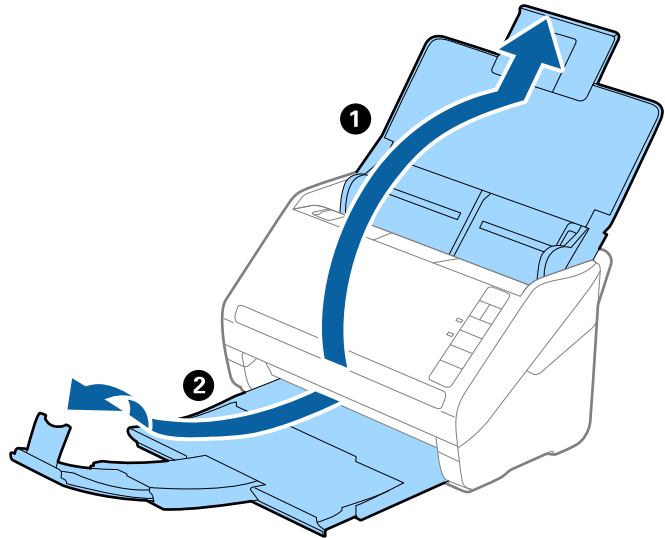


2. החלק את מדריכי הקצוות כל הדרך החוצה במגש הקלט.

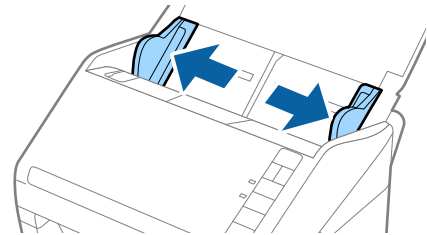

סריקת מסמכים או מסמכי מקור אחרים

3. טען את המעטפות לתוך מגש הקלט כשפניהן כלפי מטה וודא שהקצה הפתוח (צד הדש) של המעטפה פונה הצידה. אם הקצה הפתוח (צד הדש) של המעטפות ממוקם בצד הקצר יותר, תוכל לטעון את המעטפה כשהקצה הפתוח (צד הדש) פונה כלפי מעלה.
- החלק את המעטפות לתוך ה-ADF עד שהן תיתקלנה בהתנגדות.

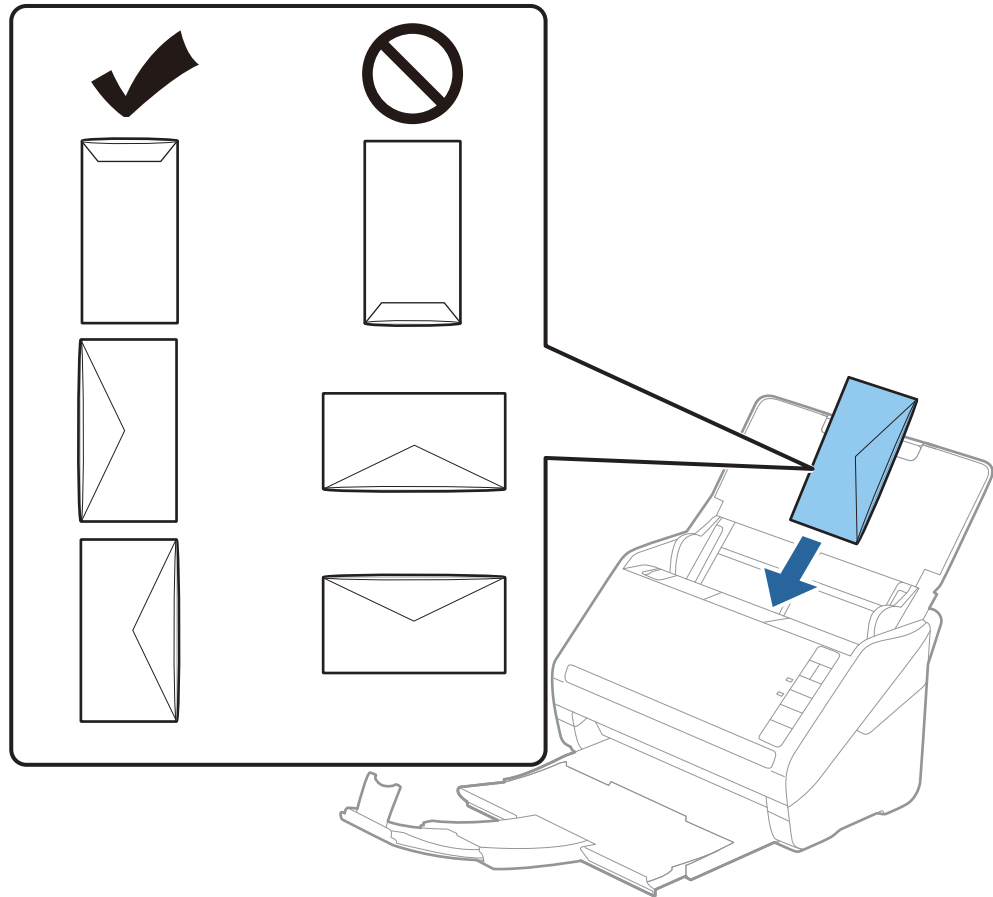

חשוב:


אל תטען מעטפות שיש עליהן דבק.

לתשומת לבך:

❑ ייתכן שמעטפות שאי אפשר לפתוח באמצעות חיתוך חד בקצה הדש לא ייסרקו כהלכה.

❑ אפשר לטעון מעטפות שעדיין לא נאטמו כאשר הדש פתוח ופונה כלפי מעלה.

4. החלק את מדריכי הקצה כך שיתאימו לקצה המעטפות ודאג לכך שלא יהיו מרווחים בין המעטפות לבין מדריכי הקצה. אחרת, עלולות המעטפות להיכנס עקום.

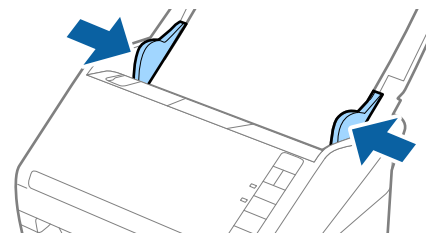


סריקת מסמכים או מסמכי מקור אחרים

לתשומת לבך:

□ כדי לסרוק מעטפות מומלץ לבחור את זווית הסיבוב המתאימה או לבחור בפריט אוטו' בתוך סיבוב בתוך Epson ScanSmart לפני סריקה. לחץ על שלווית  הגדרות < הגדרות סורק לחצן < הגדרות סריקה לשווית < הגדרות ראשיות בחלון Epson Scan 2 ואז הגדר את ההגדרה סיבוב.

□ כדי לסרוק מעטפות, הגדר אתר הזנה כפולה למצב כבוי בתוך Epson ScanSmart. לחץ על לשווית  הגדרות < הגדרות סורק לחצן < הגדרות סריקה לשווית < הגדרות ראשיות בחלון Epson Scan 2 ואז הגדר את אתר הזנה כפולה למצב כבוי.

אם שכחת להשבית את אתר הזנה כפולה ומתרחשת שגיאת הזנה כפולה, הסר את המעטפה מתוך ה-ADF ואז טען אותה מחדש ולחץ על כפתור  (דילוג גילוי הזנה כפולה) בסורק כפי שמוצג להלן כדי להשבית את אתר הזנה כפולה עבור הסריקה הבאה, ולאחר מכן סרוק שוב. כפתור  (דילוג גילוי הזנה כפולה) רק משבית את אתר הזנה כפולה עבור גיליון אחד.

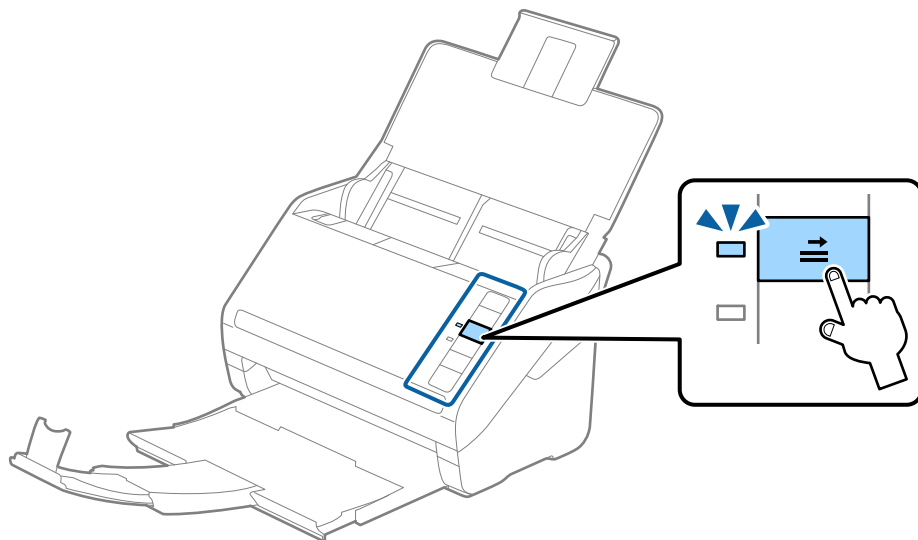

מידע קשור

← "סריקת מסמכים מהמחשב (Epson ScanSmart)" בעמוד 88
באמצעות Epson ScanSmart, תוכל בקלות לסרוק ולשמור את המסמכים שלך.

תערובת של מסמכי מקור

מפרט מסמכי מקור שהם תערובת גדלים שונים

תוכל לטעון תערובת של מסמכי מקור בגדלים 50.8×50.8 מ"מ עד גודל A4 (או קווארטו). תוכל גם לטעון תערובת של סוגי נייר או עובי נייר.

לתשומת לבך:

□ בהתאם לשילוב בין סוגי נייר או גדלי הנייר, אפשר שמסמכי המקור לא יוזנו בצורה נכונה ועלולים להיכנס בצורה עקומה או להיתקע. אנו ממליצים לבדוק את התמונה הסרוקה אם עותק המקור הוזן בצורה עקומה.

□ לחלופין, תוכל לסרוק מסמכי מקור בעלי גדלי וסוגי נייר שונים על ידי טעינתם אחד אחד באמצעות מצב הזנה אוטומטי.


סריקת מסמכים או מסמכי מקור אחרים

הנחת תערובת של מסמכי מקור בעלי גדלים שונים


1. פתח את מגש הקלט והארך את מאריך מגש הקלט. החלק החוצה את מגש הפלט, הארך את הארכת מגש הפלט, ואז הרם את המעצור.

לתשומת לבך:

אם יש מסמכי מקור עבים יותר בין מסמכי המקור, אחסן את מגש הקלט ואל תשתמש בו כדי להערים את מסמכי המקור שנפלסו, ובכך תוכל למנוע ממסמכי המקור העבים מלהתנגש במגש הקלט וליפול החוצה.

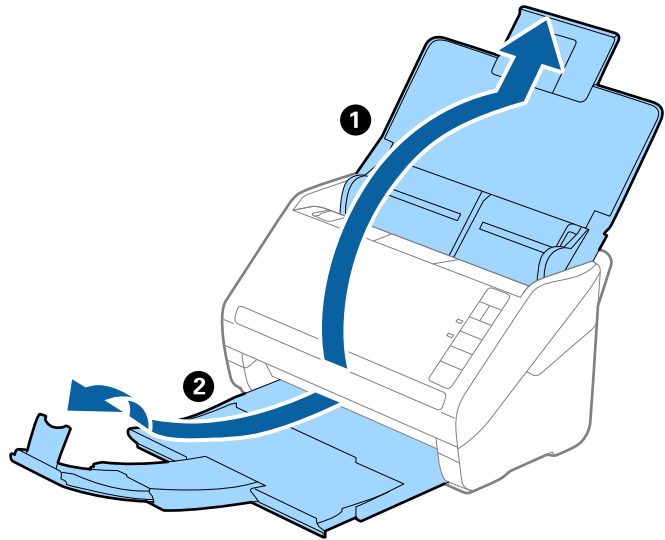


2. החלק את מדריכי הקצוות כל הדרך החוצה במגש הקלט.

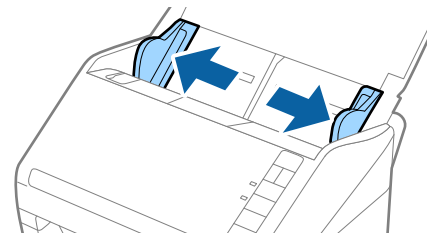

סריקת מסמכים או מסמכי מקור אחרים

3. טען את מסמכי המקור במרכז מגש הקלט בסדר יורד של גודל נייר, כאשר הנייר הרחב ביותר נמצא מאחור והצר ביותר נמצא בחזית.

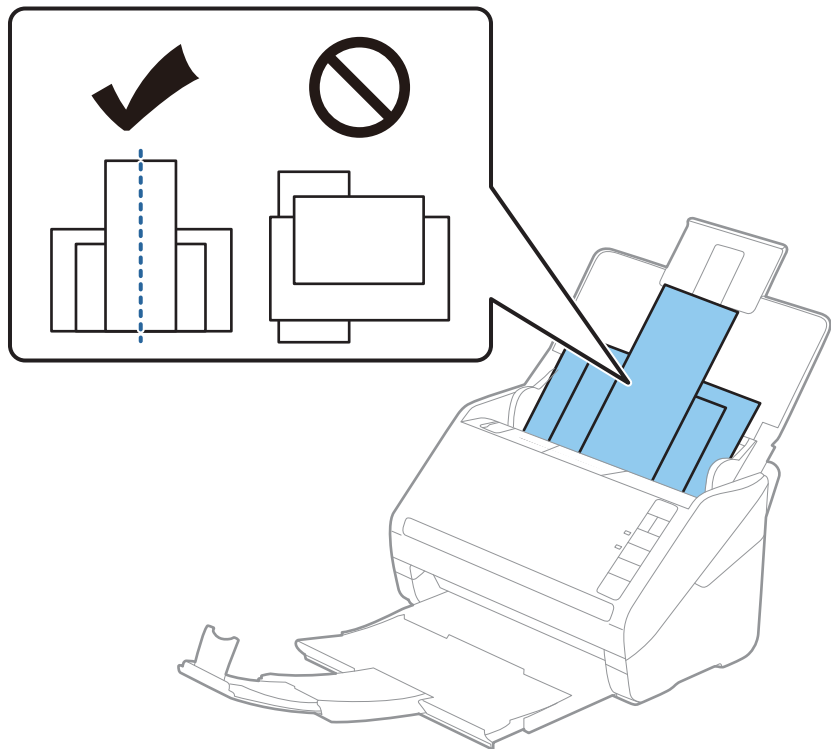


לתשומת לבך:

❑ טען את מסמכי המקור לתוך מגש הקלט כשפניהם כלפי מטה והזז מעט את הקצוות העליונים בזווית הפונה לתוך ה-ADF.

❑ החלק את מסמכי המקור לתוך ה-ADF עד שהם ייתקלו בהתנגדות.

❑ תוכל להערים את מסמכי המקור עד לגובה של 8 מ"מ (0.31 אינץ').

4. החלק את מדריכי הקצוות כדי להתאים אותו לקצוות של מסמך המקור הרחב ביותר.

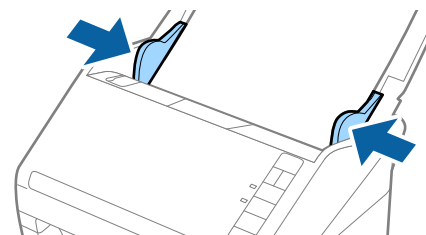

מידע קשור

← "סריקת מסמכים מהמחשב (Epson ScanSmart)" בעמוד 88
באמצעות Epson ScanSmart, תוכל בקלות לסרוק ולשמור את המסמכים שלך.

סריקת מסמכים מהמחשב (Epson ScanSmart)

באמצעות Epson ScanSmart, תוכל בקלות לסרוק ולשמור את המסמכים שלך.

סריקת מסמכים או מסמכי מקור אחרים

עיין בעזרה של Epson ScanSmart כדי לקרוא פרטים על השימוש באפליקציה. בחלק הזה מוסבר איך לסרוק ולשמור קובץ PDF.

1. הנח את מסמכי המקור על הסורק.

2. התחל את Epson ScanSmart.

☐ Windows 10

לחץ על לחצן "התחל", ואז בחר **Epson ScanSmart < Epson Software**.

☐ Windows 8.1/Windows 8

הזן את שם האפליקציה בצ'ארם החיפוש ולאחר מכן בחר בסמל המוצג.


☐ Windows 7

לחץ על לחצן "התחל", ולאחר מכן בחר כל התוכניות **Epson ScanSmart < Epson Software**.

☐ Mac OS

פתח את תיקיית האפליקציות ובחר **Epson ScanSmart**.

3. לחץ סריקה דו-צדדית או סריקת צד אחד.

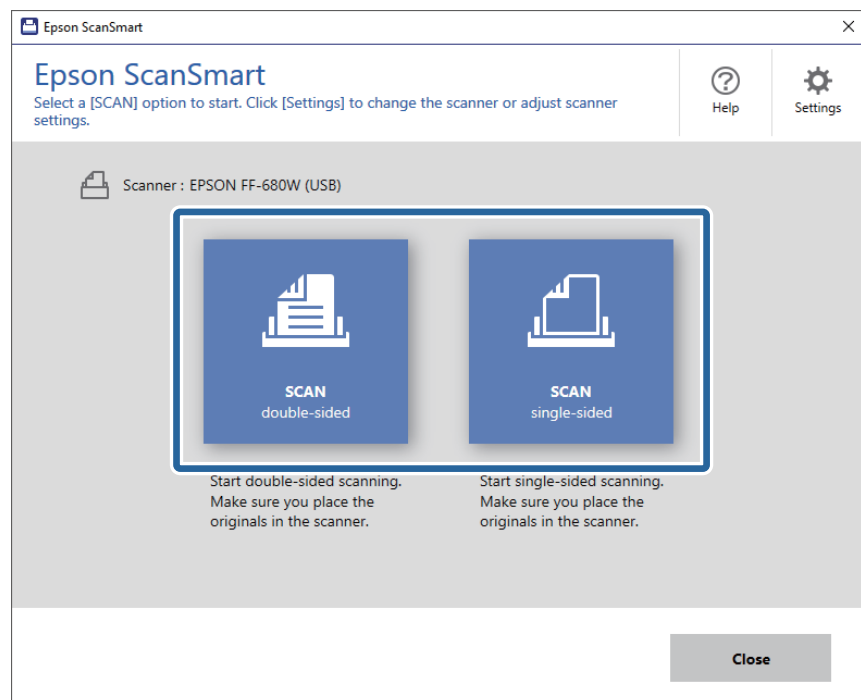

הסריקה מתחילה באופן אוטומטי.

4. בדוק את התמונות הסרוקות וסדר אותן לפי הצורך.


☐ תוכל גם לסקור ולהוסיף מסמכי מקור מתוך סריקת עוד.

☐ תוכל להשתמש בלחצנים בראש המסך כדי לסובב תמונות סרוקות.


☐ תוכל לבחור לשמור או לזרוק את הצד האחורי של תמונות סרוקות דו-צדדיות מתוך כולל הצד האחורי.

סריקת מסמכים או מסמכי מקור אחרים

□ אם אין ברצונך לארגן תמונות סרוקות כל פעם, בחר דילוג על המסך הזה בפעם הבאה..

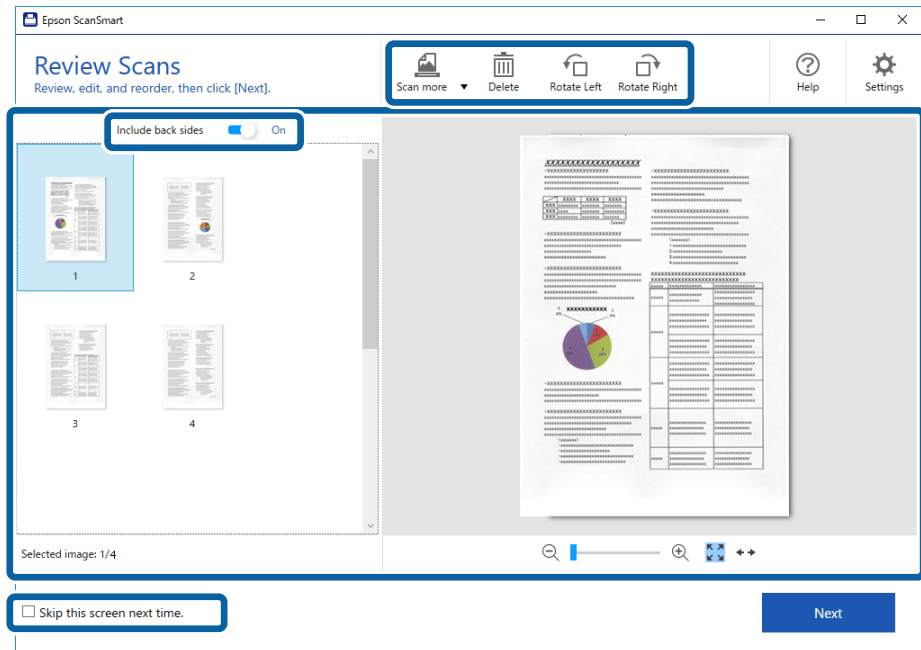


5. לחץ על הבא.

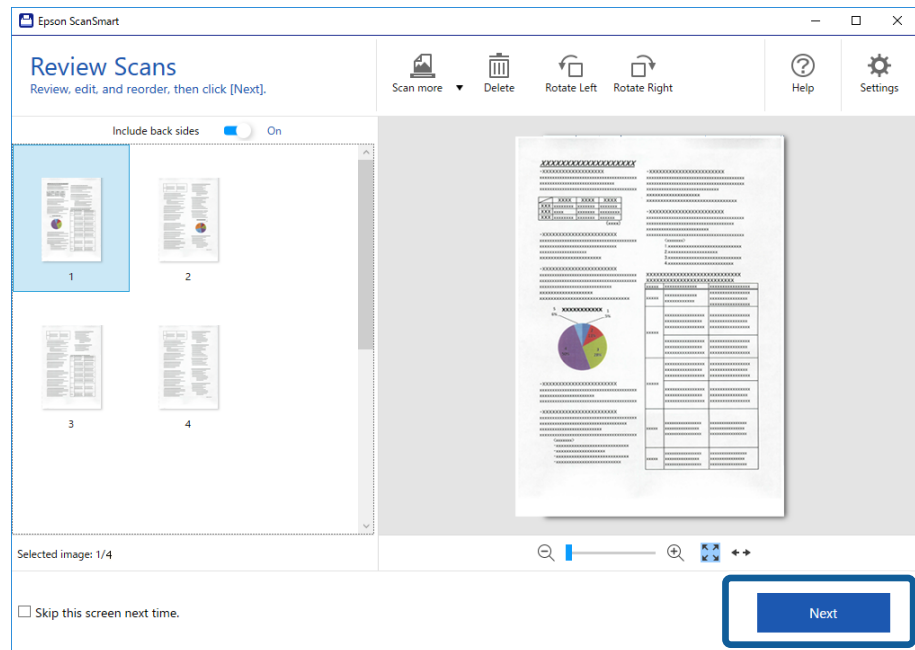


סריקת מסמכים או מסמכי מקור אחרים

6. לחץ שמירה בחלון בחירת פעולה.

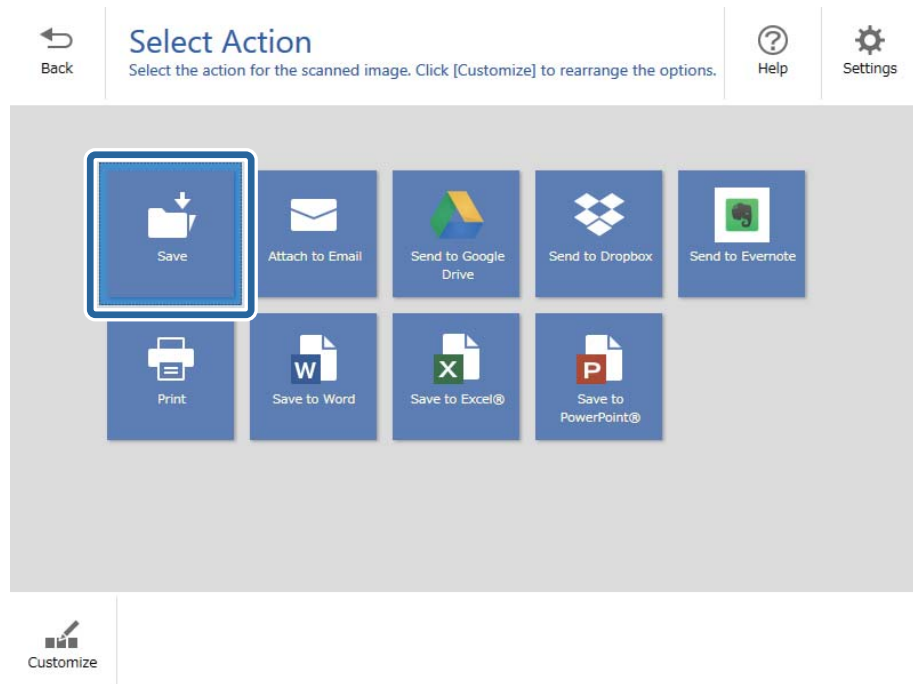


7. בדוק או שנה את הגדרות השמירה בהתאם לצורך.

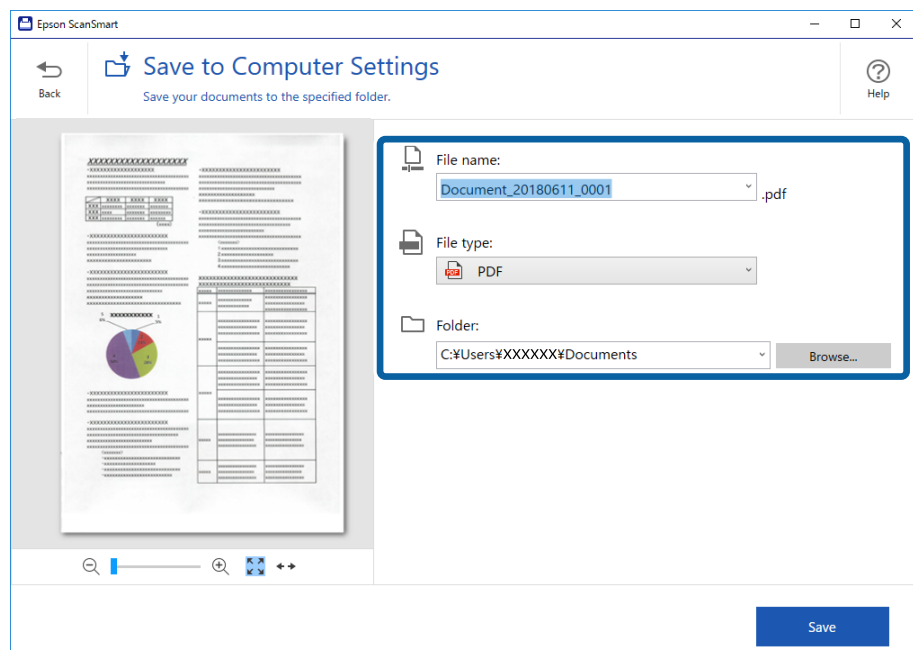

סריקת מסמכים או מסמכי מקור אחרים

8. לחץ על שמירה.

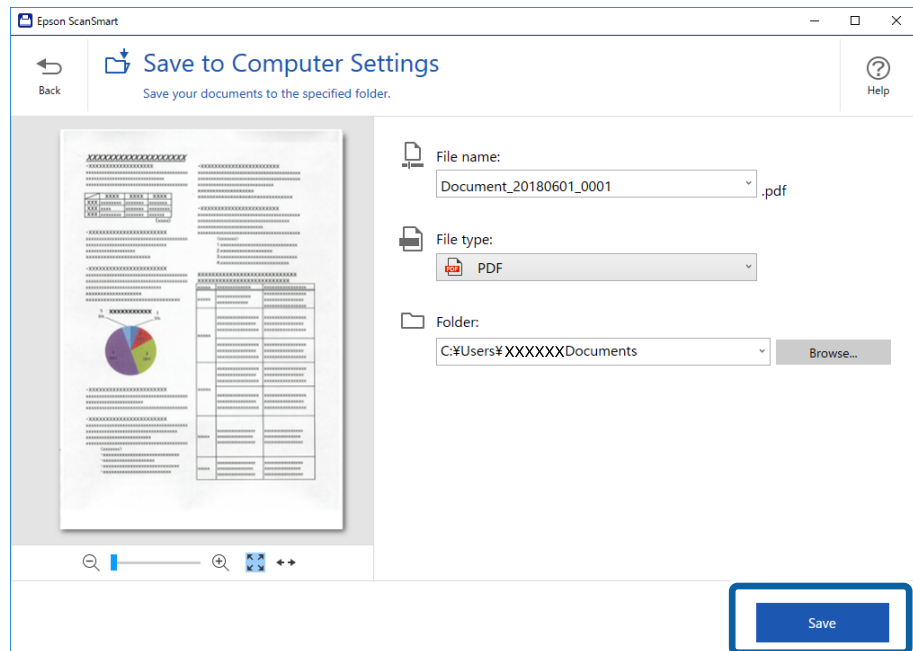

התמונה הסרוקה תישמר בתיקייה שנבחרה.

סריקת גדלים או סוגים שונים של מסמכי מקור, אחד אחרי השני ברצף (מצב הזנה אוטומטי)


תוכל לסרוק גדלים או סוגים שונים של מסמכי מקור בזה אחר זה באמצעות מצב הזנה אוטומטי. במצב הזה, הסורק מתחיל לסרוק אוטומטית כאשר מזינים את מסמכי המקור לתוך הסורק.

1. התחל את Epson ScanSmart.

2. לחץ על הגדרות.

סריקת מסמכים או מסמכי מקור אחרים


3. לחץ על הגדרות סריקה בלשונית הגדרות סורק.

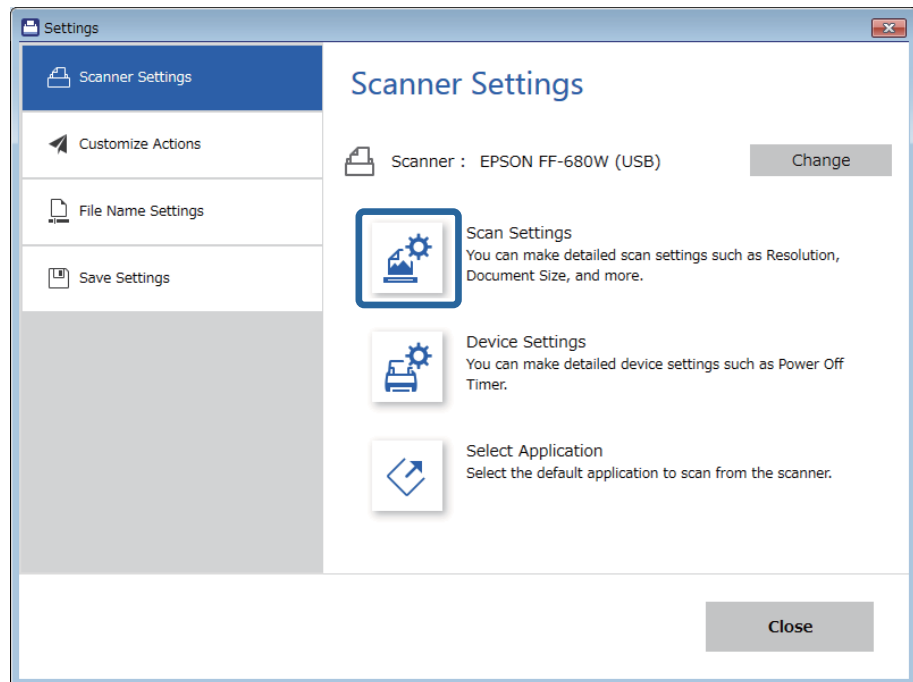

מוצג החלון Epson Scan 2.

סריקת מסמכים או מסמכי מקור אחרים

4. בחר בפריט מצב הזנה אוטומטי בלשונית הגדרות ראשיות.

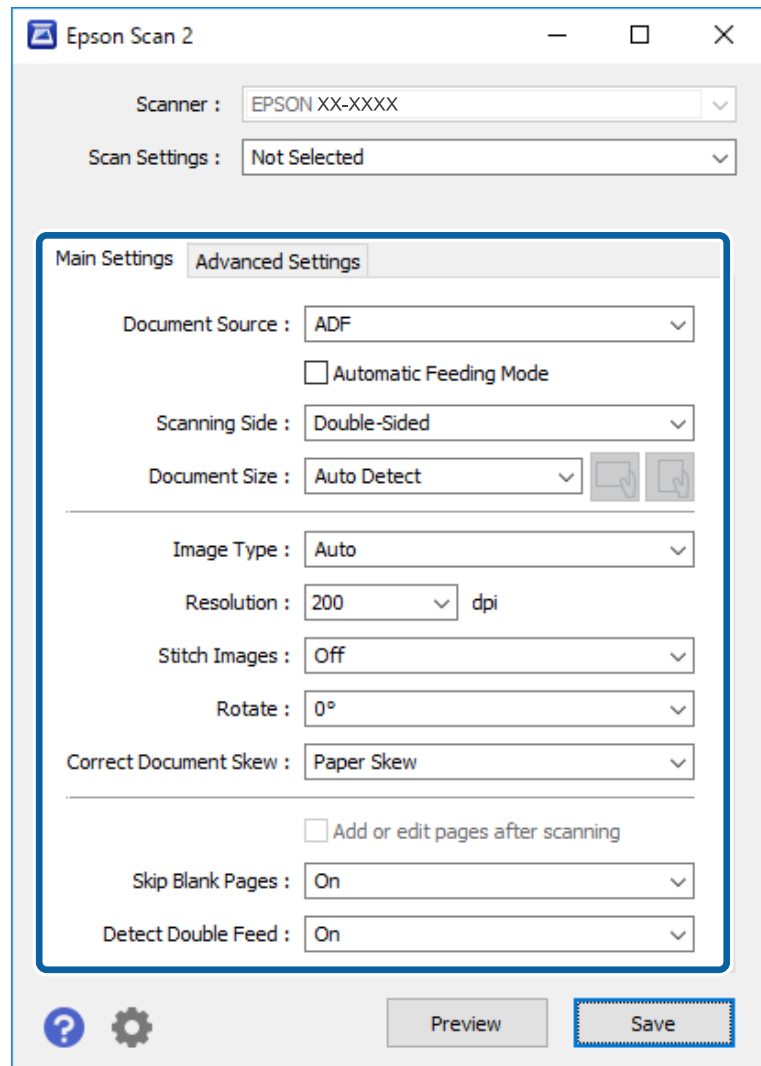

5. קבע הגדרות אחרות לסריקה בחלון Epson Scan 2.

לתשומת לבך:

תוכל לקבוע הגדרות פסק זמן כדי לסיים את מצב הזנה אוטומטי.

בחר בפריט הגדרות ברשימת מקור המסמך כדי לפתוח את חלון הגדרות מקור המסמך. הגדר זמן קצוב למצב הזנה אוטומטי (דקות) בחלון.

6. לחץ שמור כדי לסגור את חלון Epson Scan 2.


7. לחץ סגירה כדי לסגור את חלון הגדרות.

8. לחץ סריקה דו-צדדית או סריקת צד אחד.

מצב הזנה אוטומטי יופעל.

סריקת מסמכים או מסמכי מקור אחרים

נורית ה- בסורק נדלקת, וחלון ה-מצב הזנה אוטומטי מוצג במחשב שלך.

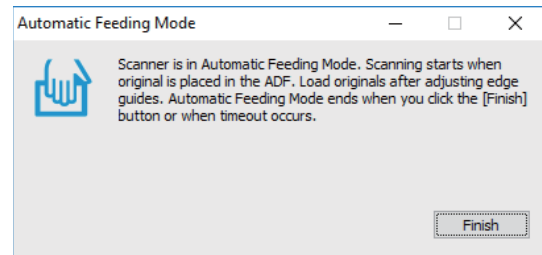

9. התאם את מדריכי הקצה, ואז הנח את מסמך המקור ב-ADF. הסריקה מתחילה באופן אוטומטי.

10. אחרי שהסריקה מסתיימת, הנח את מסמך המקור הבא בתוך ה-ADF. חזור על הפעולה עד שתסיים לסרוק את כל מסמכי המקור.

לתשומת לבך:

☐ אם ברצונך לסרוק מסמכי מקור שזוהו כהזנה כפולה, כגון כרטיסי פלסטיק או מעטפות, לחץ על כפתור  לפני הנחת מסמך המקור כדי לדלג על זיהוי ההזנה הכפולה.

☐ אם ברצונך לסרוק מסמכי מקור שעלולים להיתקע, כגון נייר דק, לחץ על כפתור  לפני הנחת מסמך המקור כדי להאט את מהירות הסריקה.

11. אחרי שתסרוק את כל מסמכי המקור, לחץ על הלחצן  בסורק כדי לסגור את מצב הזנה אוטומטי.

לתשומת לבך:

תוכל גם לסגור את מצב הזנה אוטומטי באמצעות לחיצה על סיום בחלון מצב הזנה אוטומטי המוצג במחשב שלך.

פעל בהתאם להוראות של Epson ScanSmart על מנת לשמור את התמונה הסרוקה.

מסריקת מסמכים מהתקן חכם (Epson DocumentScan)

לתשומת לבך:

☐ Epson DocumentScan רק תומכת בסריקת מסמכים, לא בסריקת צילומים.


☐ חבר את הסורק למכשיר החכם לפני הסריקה.

1. הנח את המסמך.


2. התחל את Epson DocumentScan.

סריקת מסמכים או מסמכי מקור אחרים

3. הקש Scan.

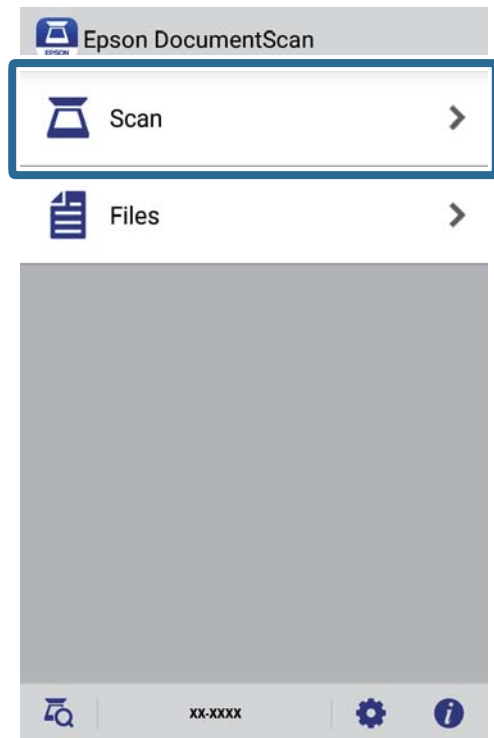

4. ערוך את ההגדרות הבאות.

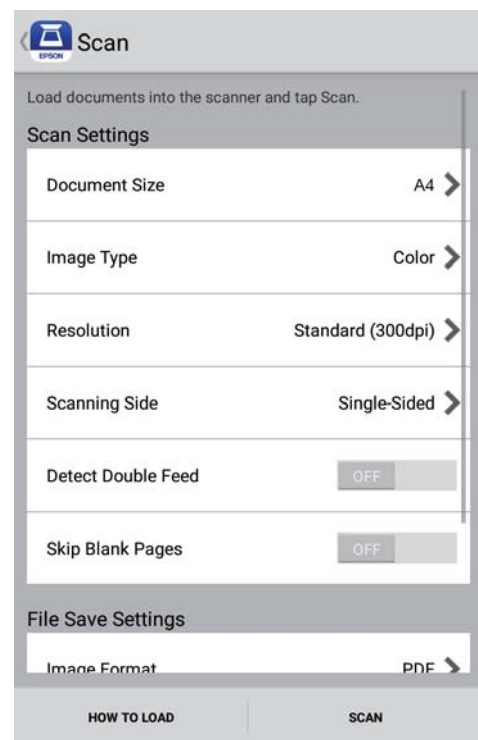

☐ **Document Size**: בחר את גודל מסמך המקור שהנחת.


☐ **Image Type**: בחר את הצבע לשמירת התמונה הסרוקה.

☐ **Resolution**: בחר את הרזולוציה.

סריקת מסמכים או מסמכי מקור אחרים

- ☐ **Scanning Side**: בחר את צד מסמך המקור שברצונך לסרוק.
- ☐ **Detect Double Feed**: בחר כדי לגלות הזנה כפולה בעת שמוזנים מסמכים מקוריים בעת ובעונה אחת.
- ☐ **Skip Blank Pages**: בחר בפריט זה כדי לדלג על דפים ריקים אם יש כאלה במסמכי המקור.
- ☐ **Image Format**: בחר את פורמט השמירה מהרשימה.
- ☐ **Location**: בחר את המיקום לשמירת התמונה הסרוקה.
- ☐ **File Name**: בדוק את ההגדרות של שם הקובץ.


5. הקש **Scan**.

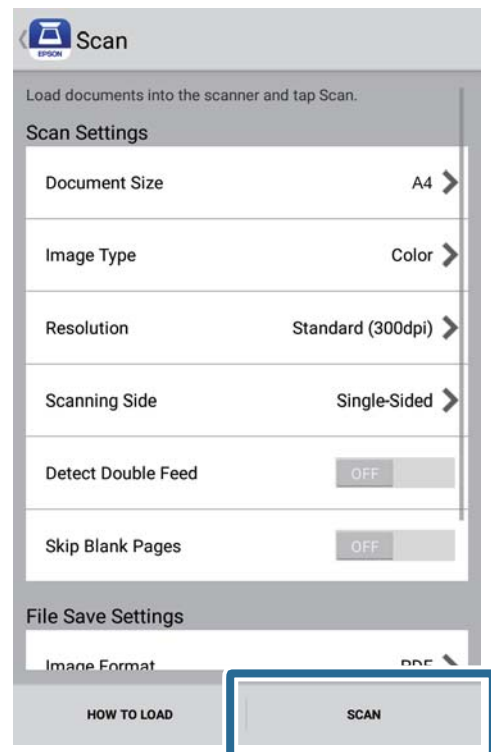


הסריקה מתחילה.

סריקת מסמכים או מסמכי מקור אחרים

6. בדוק את התמונה הסרוקה והקש על Done.
לתשומת לבך:
כדי להמשיך בסריקה, הקש על Scan More.

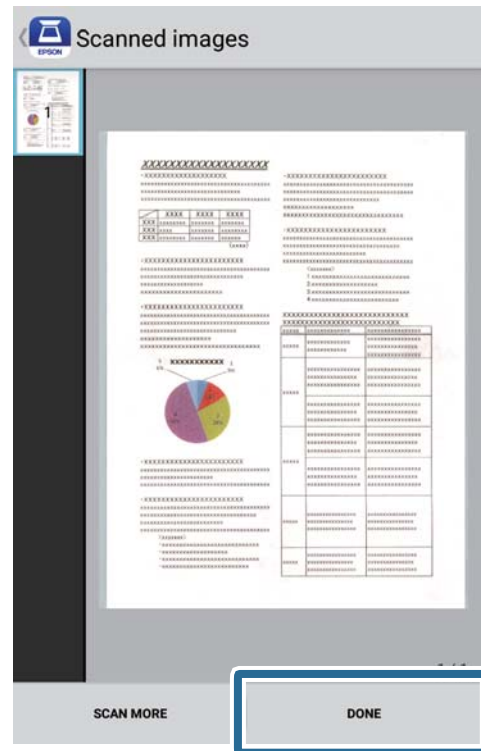

7. הקש Save.
לתשומת לבך:
אפשר להקיש על הסמלים שבתחתית המסך כדי לסובב ולמייין את התמונות.

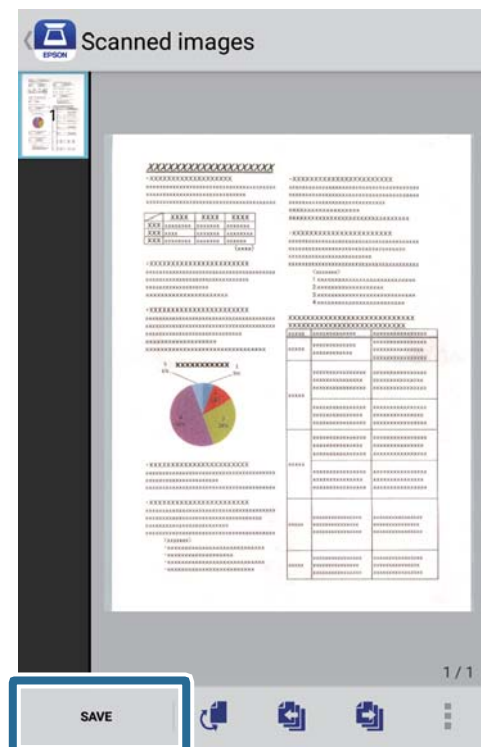

סריקת מסמכים או מסמכי מקור אחרים

התמונה הסרוקה תישמר בהתקן האחסון.


הגדרות רשת

סוגי חיבור רשת

תוכל להשתמש בשיטות החיבור הבאות.

חיבור Wi-Fi

חבר את הסורק ואת המחשב או את ההתקן החכם אל הנתב האלחוטי. זוהי שיטת חיבור טיפוסית ברשתות ביתיות ומשרדיות שבהן מחברים את המחשבים באמצעות Wi-Fi דרך הנתב האלחוטי.

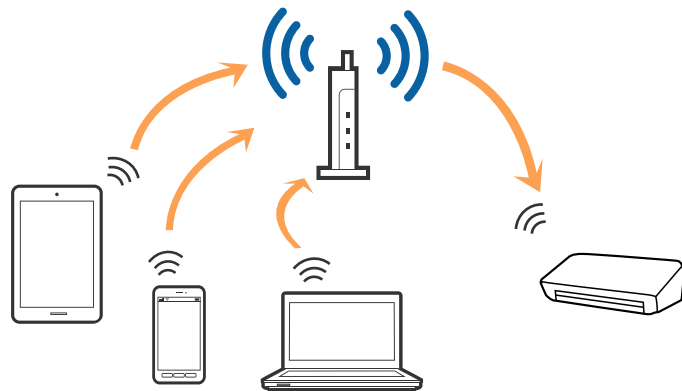


מידע קשור

- ◀ "התחברות למחשב" בעמוד 101
- ◀ "התחברות להתקן חכם" בעמוד 102
- ◀ "ביצוע הגדרות Wi-Fi מלוח הבקרה" בעמוד 102

חיבור באמצעות Wi-Fi Direct (נקודת גישה פשוטה)

השתמש באפשרות הזו אם אינך משתמש ברשת Wi-Fi בבית או במשרד, או אם אתה רוצה לחבר ישירות בין הסורק לבין מחשב או מכשיר חכם. במצב הזה הסורק משמש כראוטר אלחוטי ואפשר לחבר אליו מכשירים בלי להשתמש בראוטר אלחוטי רגיל.

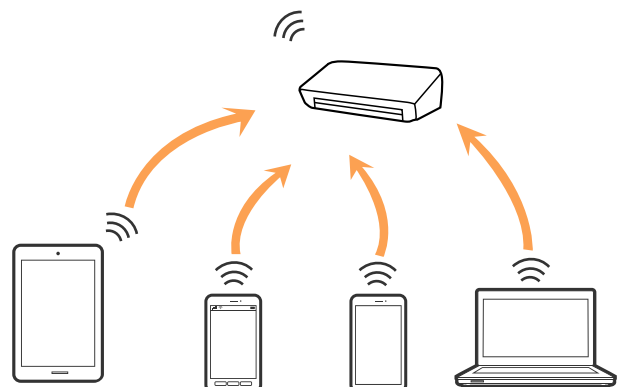

הגדרות רשת

אפשר לחבר מכשירים אל הסורק באמצעות רשת Wi-Fi וחיבור Wi-Fi Direct (נקודת גישה פשוטה) בו-זמנית. עם זאת, אם מתחילים חיבור באמצעות Wi-Fi Direct (נקודת גישה פשוטה) כשהסורק מחובר באמצעות רשת Wi-Fi, רשת ה-Wi-Fi מנותקת זמנית.

מידע קשור

← "ביצוע הגדרות מצב AP" בעמוד 103

התחברות למחשב

אנו ממליצים להשתמש בתוכנת ההתקנה כדי לחבר את הסורק למחשב. ניתן להפעיל את תוכנת ההתקנה באחת מהשיטות הבאות.

☐ התקנה מתוך אתר האינטרנט.

גש לאתר האינטרנט שלהלן, והזן את שם המוצר.

<http://epson.sn>


היכנס אל התקנה, ולחץ על הורד בחלק של ההורדות והחיבורים. לחץ לחיצה בודדת או כפולה על הקובץ שהורדת כדי להריץ את תוכנת ההתקנה. פעל על פי ההוראות המוצגות על גבי המסך.

☐ התקנה באמצעות דיסק התוכנה (רק עבור דגמים המגיעים עם דיסק תוכנה ומשתמשים שהמחשב שלהם מצויד בכונן דיסקים).

הכנס את דיסק התוכנה לתוך המחשב, ולאחר מכן פעל על פי ההוראות המוצגות על גבי המסך.

בחירת שיטות החיבור

פעל לפי ההוראות המוצגות על המסך עד שיוצג המסך הבא, ואז בחר את שיטת החיבור בין הסורק למחשב.

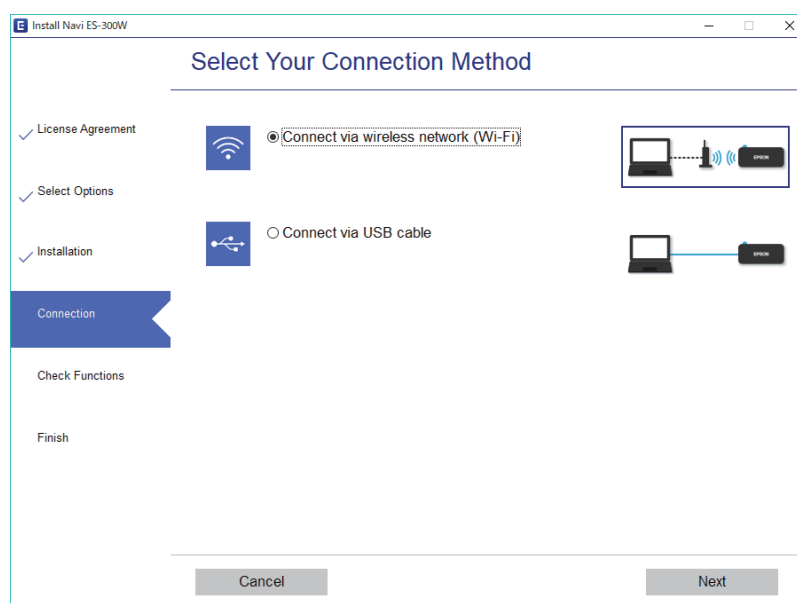

בחר את סוג החיבור ולחץ על הבא. פעל על פי ההוראות המוצגות על גבי המסך.

התחברות להתקן חכם

אפשר להשתמש בסורק ממכשיר חכם. כדי להשתמש בסורק ממכשיר חכם, בצע את ההגדרות מתוך Epson FastFoto (גירסת מכשיר חכם).

לתשומת לבך:

❑ אם ברצונך לחבר מחשב והתקן חכם לסורק בעת ובעונה אחת, אנו ממליצים לחבר תחילה את המחשב.

❑ השתמש ב-Epson DocumentScan כדי לסרוק מסמכים.

1. חפש את Epson FastFoto ב-App Store או ב-Google Play.

2. הורד והתקן את Epson FastFoto.

3. התחל את Epson FastFoto.

4. פעל לפי ההוראות המוצגות כדי לחבר בין הסורק למכשיר החכם.

ביצוע הגדרות Wi-Fi מלוח הבקרה

תוכל לבצע הגדרות רשת מלוח הבקרה הסורק. אחרי חיבור הסורק לרשת, חבר את הסורק אל ההתקן בו ברצונך להשתמש (מחשב, טלפון חכם, טבלט וכן הלאה).

מידע קשור

- ← "ביצוע הגדרות Wi-Fi באמצעות התקנת לחצן (WPS)" בעמוד 102
- ← "ביצוע הגדרות Wi-Fi באמצעות התקנת קוד (PIN (WPS)" בעמוד 103
- ← "ביצוע הגדרות מצב AP" בעמוד 103

ביצוע הגדרות Wi-Fi באמצעות התקנת לחצן (WPS)

תוכל להגדיר באופן אוטומטי את רשת ה-Wi-Fi באמצעות לחיצה על כפתור בנקודת הגישה. אם התנאים הבאים מתקיימים תוכל לבצע את ההגדרות באמצעות שיטה זו.

❑ נקודת הגישה תואמת WPS (הגדרת Wi-Fi מוגנת).


❑ חיבור ה-Wi-Fi הנוכחי נוצר באמצעות לחיצה על כפתור בנקודת הגישה.

לתשומת לבך:

אם אינך יכול למצוא את הכפתור או שאתה מבצע את ההתקנה באמצעות תוכנה, עיין בתיעוד הנלווה לנקודת הגישה.

הגדרות רשת

1. לחץ והחזק את הכפתור [WPS] בנקודת הגישה עד שנורית האבטחה תהבהב.

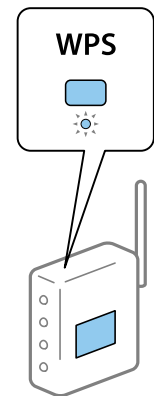

אם אינם יודע היכן ממוקם הכפתור [WPS], או שאין כפתורים בנקודת הגישה, עיין בתיעוד הנלווה לנקודת הגישה שלך כדי לקרוא פרטים.

2. לחץ על כפתור בלוח הבקרה של הסורק את שנורית תהבהב בצבע כחול (בערך 3 שניות).
הגדרת החיבור מתחילה. נורית ונורית מהבהבות לסירוגין.
נורית מוארת בכחול כאשר החיבור הושלם.

לתשומת לבך:

החיבור נכשל אם נורית נדלקת. אחרי שחרור השגיאה באמצעות לחיצה על כפתור הפעל מחדש את נקודת הגישה, קרב אותה אל הסורק, ואז נסה שוב.

ביצוע הגדרות Wi-Fi באמצעות התקנת קוד PIN (WPS)

תוכל להתחבר לנקודת גישה באופן אוטומטי באמצעות קוד PIN. תוכל להשתמש בשיטה זו כדי לבצע התקנה אם נקודת הגישה מצוידת ביכולת WPS (יכולת Wi-Fi Protected Setup). הזן קוד PIN לנקודת הגישה באמצעות מחשב.

1. לחץ בעת ובעונה אחת על כפתור ועל כפתור בלוח הבקרה של הסורק עד שנורית תהבהב בצבע כחול (בערך 3 שניות).
2. באמצעות המחשב שלך, בתוך שתי דקות, תוכל להזין לתוך נקודת הגישה את קוד ה-PIN (מספר בן שמונה ספרות) המופיע על התווית המודבקת לסורק.
הגדרת החיבור מתחילה. נורית ונורית מהבהבות לסירוגין.
נורית מוארת בכחול כאשר החיבור הושלם.

לתשומת לבך:

- ☐ עיין במדריך המלווה את נקודת הגישה שלך לפרטים על הזנת קוד PIN.
☐ החיבור נכשל אם נורית נדלקת. אחרי שחרור השגיאה באמצעות לחיצה על כפתור הפעל מחדש את נקודת הגישה, קרב אותה אל הסורק, ואז נסה שוב.

ביצוע הגדרות מצב AP

שיטה זו מאפשרת לך לחבר את הסורק ישירות אל התקנים ללא נקודת גישה. הסורק פועל כנקודת גישה.

הגדרות רשת

חשוב:

כאשר מתחבר אל הסורק מהתקן חכם באמצעות חיבור מצב AP, הסורק מחובר לאותה רשת Wi-Fi (אותו מספר SSID) כמו ההתקן החכם, והתקשורת נוצרת ביניהם. מאחר וההתקן החכם מחובר באופן אוטומטי לרשתות Wi-Fi אחרות ברשת-חבר אם הסורק מכובה, הסורק לא יחבר לרשת ה-Wi-Fi הקודמת שוב אם מכבים אותו. התחבר שוב מההתקן החכם אל ה-SSID של הסורק במצב AP. אם אינך רוצה להתחבר בכל פעם שאתה מדליק או מכבה את הסורק, אנו ממליצים להשתמש ברשת Wi-Fi באמצעות חיבור הסורק לנקודת גישה.

1. לחץ על כפתור  בלוח הבקרה של הסורק.
נורית  מוארת בכחול כאשר חיבור מצב AP מאופשר.
2. התחבר מהתקן חכם או מחשב אל הסורק באמצעות מספר ה-SSID של הסורק וסיסמה.
לתשומת לבך:
☐ ותוכל לבדוק את ה-SSID ואת הסיסמה בתווית המודבקת לסורק.
☐ להוראות ההפעלה עיין בתיעוד שסופק עם ההתקן החכם או עם המחשב שלך.

בדיקת מצב הרשת באמצעות נורית הרשת

תוכל לבדוק את מצב חיבור הרשת שלך באמצעות נורית הרשת בלוח הבקרה של הסורק.

מידע קשור

← "נוריות" בעמוד 16

← "אינדיקטורים של שגיאות" בעמוד 17

החלפה או הוספה של נתבים אלחוטיים חדשים

אם ה-SSID משתנה כתוצאה מהחלפה של נתב אלחוטי, או שנוסף נתב אלחוטי ונוצרת סביבת רשת חדשה, אפס את הגדרות ה-Wi-Fi.

מידע קשור

← "שינוי שיטות החיבור אל המחשב" בעמוד 104

שינוי שיטות החיבור אל המחשב

השימוש בתוכנת ההתקנה כדי להתקין מחדש עם שיטת חיבור שונה.

☐ התקנה מתוך אתר האינטרנט.

גש לאתר האינטרנט שלהלן, והזן את שם המוצר.

<http://epson.sn>

היכנס אל התקנה, ולחץ על הורד בחלק של ההורדות והחיבורים. לחץ לחיצה בודדת או כפולה על הקובץ שהורדת כדי להריץ את תוכנת ההתקנה. פעל על פי ההוראות המוצגות על גבי המסך.


הגדרות רשת

☐ התקנה באמצעות דיסק התוכנה (רק עבור דגמים המגיעים עם דיסק תוכנה ומשתמשים שהמחשב שלהם מצויד בכונן דיסקים).

הכנס את דיסק התוכנה לתוך המחשב, ולאחר מכן פעל על פי ההוראות המוצגות על גבי המסך.

בחירת שיטות החיבור

פעל בהתאם להוראות המוצגות על גבי המסך עד שיוצג המסך הבא.

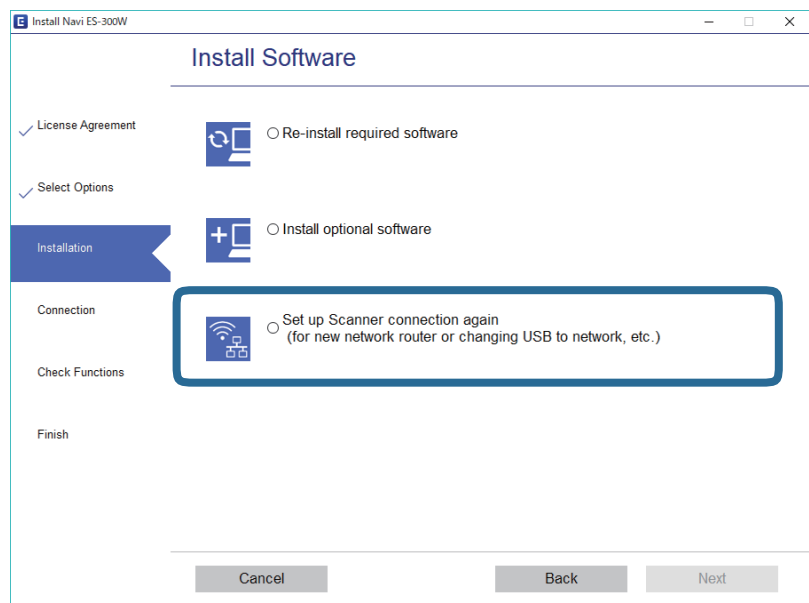

בחר באפשרות יצירת חיבור מחדש אל מדפסת (לראוטר חדש ברשת או להחלפה מ-USB לרשת וכו') במסך התקנת תוכנות ולחץ על הבא. פעל על פי ההוראות המוצגות על גבי המסך.

השבתת הגדרת הרשת מלוח הבקרה

תוכל להשבית את הגדרות הרשת.

1. לחץ על כפתור  למשך יותר מ-3 שניות כדי להשבית חיבור Wi-Fi ומצב AP.

נורית  ונורית  כבות כאשר אלה מושבתים.

לתשומת לבך:

לחץ על כפתור  כדי לחבר מחדש את ה-Wi-Fi ואת מצב AP.

שחזור הגדרות הרשת מלוח הבקרה

תוכל לשחזר את כל הגדרות הרשת שלך אל ערכי ברירת המחדל שלהם.

1. כבה את הסורק.

2. תוך לחיצה על כפתור  לחץ על כפתור  עד שנורית  ונורית  יידלקו בו-זמנית.

נורית  ונורית  מהבהבים לסירוגין ונכבים כאשר השחזור הושלם.

בודק את כתובת ה-IP של הסורק

תוכל לבדוק את כתובת ה-IP של הסורק ב-Epson Scan 2 Utility.

לתשומת לבך:

עליך לחבר את המחשב שלך לאותו נתב אלחוטי כמו הסורק לפני שתבדוק את כתובת ה-IP.

1. התחל את Epson Scan 2 Utility.

Windows 10 ☐

לחץ על הלחצן 'התחל', ואז בחר Epson Scan 2 Utility < EPSON.

Windows 8.1/Windows 8 ☐

הזן את שם האפליקציה בצ'ארם החיפוש ולאחר מכן בחר בסמל המוצג.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP ☐

לחץ על הלחצן 'התחל', ואז על כל התוכניות או על תוכניות < Epson Scan 2 < EPSON < Epson Scan 2 Utility.

Mac OS ☐

בחר בצע < אפליקציות < Epson Software < Epson Scan 2 Utility.

2. לחץ הגדרות מתוך תפריט סורק הנפתח.

3. לחץ על הוסף.

4. בחר את הסורק שעבורו אתה רוצה לבדוק את כתובת ה-IP מתוך תפריט ה-דגם הנפתח. כתובת ה-IP של הסורק הנבחר מוצגת ברשימת הכתובות.

תחזוקה

ניקוי המעטפת החיצונית של הסורק

נגב כל כתם מהמארז החיצוני באמצעות מטלית יבשה (כמו מטלית המיקרו-סיבים שהגיעה עם הסורק שלך) או מטלית לחה שהורטבה בחומר ניקוי עדין ומים.

חשוב: 

☐ לעולם אין להשתמש באלכוהול, במדלל, או בכל ממס משתך אחר כדי לנקות את הסורק. הדבר עלול לגרום לעיוות או לשינויים בצבע.

☐ אין להניח למים לחדור לתוך המוצר. הדבר עלול לגרום לתקלה.

☐ לעולם אין לפתוח את מארז הסורק.

1. לחץ על לחצן  כדי לכבות את הסורק.

2. הוצא את תקע מתאם הז"ח מהסורק.

3. נקה את המארז החיצוני במטלית לחה שהורטבה בחומר ניקוי עדין ומים.

ניקוי בתוך הסורק

אחרי שמשתמשים בסורק זמן מה, ייתכן שאבק מהנייר ומהחדר יצטברו על הגליל או על חלק הזכוכית שבתוך הסורק וייגרמו לבעיות בהזנת הנייר או באיכות התמונות הסרוקות. נקה את פנים הסורק אם מופיעה הודעה המבקשת ממך לעשות זאת. תוכל לבדוק את מספר הסריקות המעודכן ב-Epson Scan 2 Utility.

לתשומת לבך:

☐ כאשר אתה סורק צילומים באמצעות Epson FastFoto, ההודעה מופיעה כל 300 סריקות. כאשר אתה סורק מסמכים באמצעות Epson ScanSmart, ההודעה מופיעה כל 5, 000 סריקות.

☐ תוכל גם להפעיל את Epson Scan 2 Utility מתוך Epson FastFoto (גירסת מחשב) או Epson ScanSmart.

לחץ הגדרות < הגדרות הסורק לשונית < הגדרות המכשיר.

☐ אם אתה משתמש ב-Epson FastFoto (גירסת מכשיר חכם), השתמש באפליקציה כדי לבדוק את מספר הסריקות במקום Epson Scan 2 Utility.

בחר **Settings < Maintenance < Counter**.

אם פני שטח הוכתמו בחומר שקשה להסיר, תוכל להשתמש בערכת ניקוי מקורית של Epson כדי להסיר את הכתמים. כדי להסיר כתמים, יש להשתמש בכמות קטנה של חומר ניקוי על מטלית הניקוי.

תחזוקה


חשוב:

- ❑ לעולם אין להשתמש באלכוהול, במדלל, או בכל ממס משתך אחר כדי לנקות את הסורק. הדבר עלול לגרום לעיוות או לשינויים בצבע.
- ❑ לעולם אין לרסס נוזל או חומר סיכה על הסורק. נזק לציוד או למעגלים עלול לגרום לפעולות בלתי תקינות.
- ❑ לעולם אין לפתוח את מארז הסורק.


1. לחץ על לחצן  כדי לכבות את הסורק.

2. הוצא את תקע מתאם ז"ח מהסורק.

3. משוך את ידית פתיחת המכסה ופתח את מכסה הסורק.

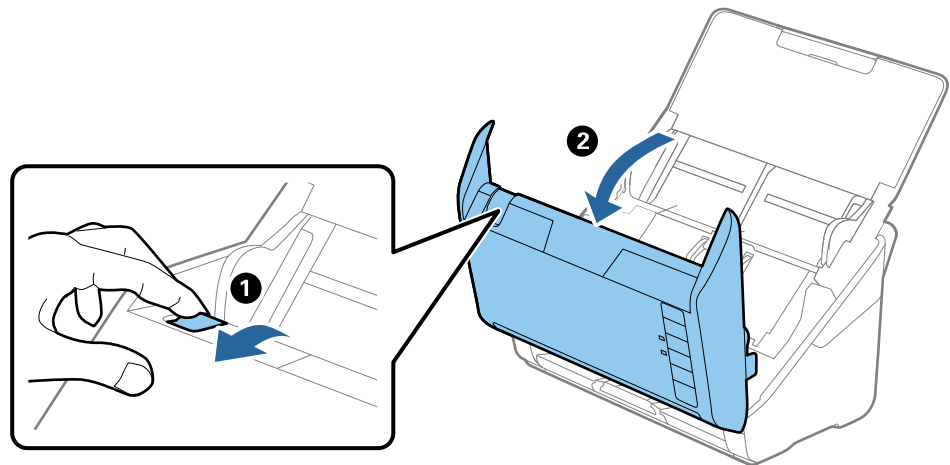


4. יש לנגב כתמים כלשהם מגליל הפלסטיק וממשטח הזכוכית שבתוך תחתית מכסה הסורק באמצעות מטלית רכה (כמו מטלית המיקרופייבר שהגיעה עם הסורק) או ערכת ניקוי מקורית של Epson.

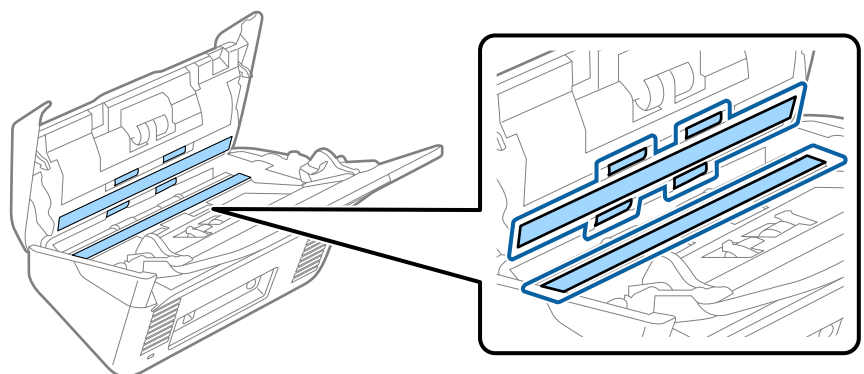**חשוב:**

- ❑ אין להפעיל כוח רב מדי על משטח הזכוכית.
- ❑ אין להשתמש במברשת או בכלי קשיח. כל שריטה של הזכוכית עלולה להשפיע על איכות הסריקה.
- ❑ אין לרסס חומר ניקוי ישירות על גבי משטח הזכוכית.

תחזוקה


5. יש לנגב כתמים כלשהם על החיישנים באמצעות מטוש כותנה.

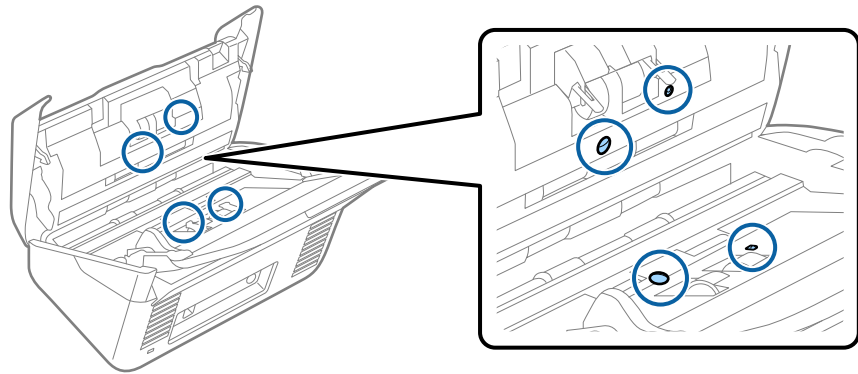

חשוב: !


אין להספיג את מטוש הכותנה בנוזל, כגון חומר ניקוי.

6. פתח את המכסה, ואז הסר את גליל ההפרדה. למידע נוסף עיין בסעיף "החלפת ערכת מכלול הגלילים".

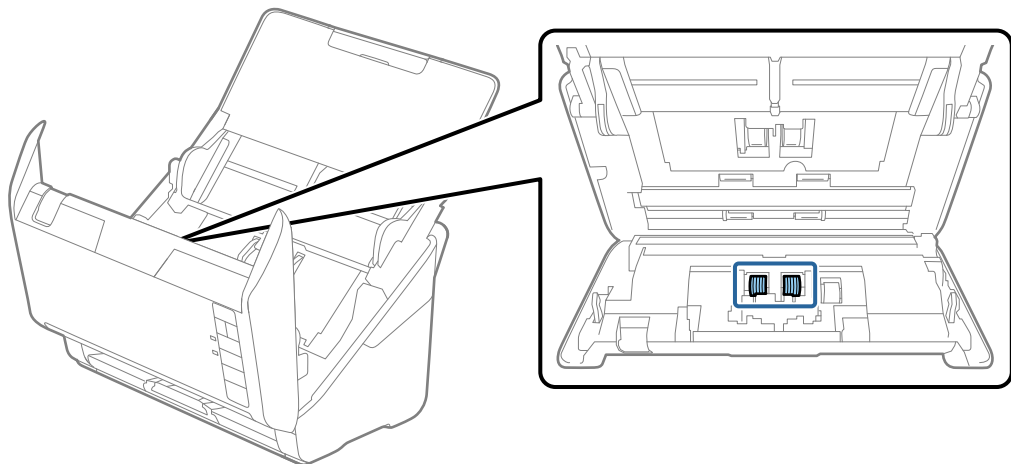

תחזוקה


7. נגב אבק או לכלוך כלשהם שהצטברו על גליל הגלילה, תוך שימוש בערכת ניקוי Epson מקורית או במטלית רכה לחה.

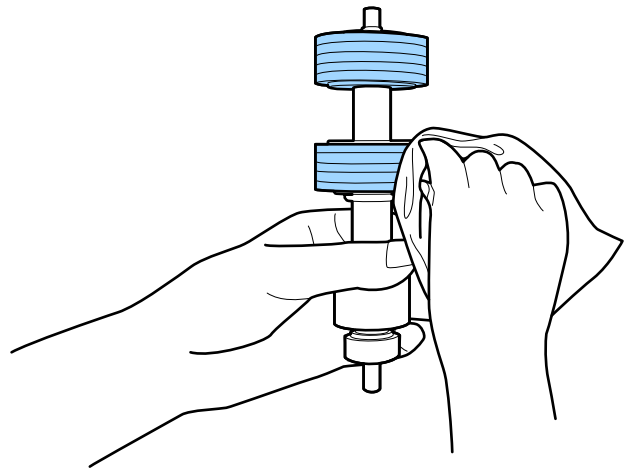

חשוב: !


יש להשתמש אך ורק בערכת ניקוי מקורית של Epson או במטלית רכה לחה כדי לנקות את הגליל. השימוש במטלית יבשה עלול להזיק לפני הגליל.

8. פתח את המכסה, ואז הסר את גליל האיסוף. למידע נוסף עיין בסעיף "החלפת ערכת מכלול הגלילים".

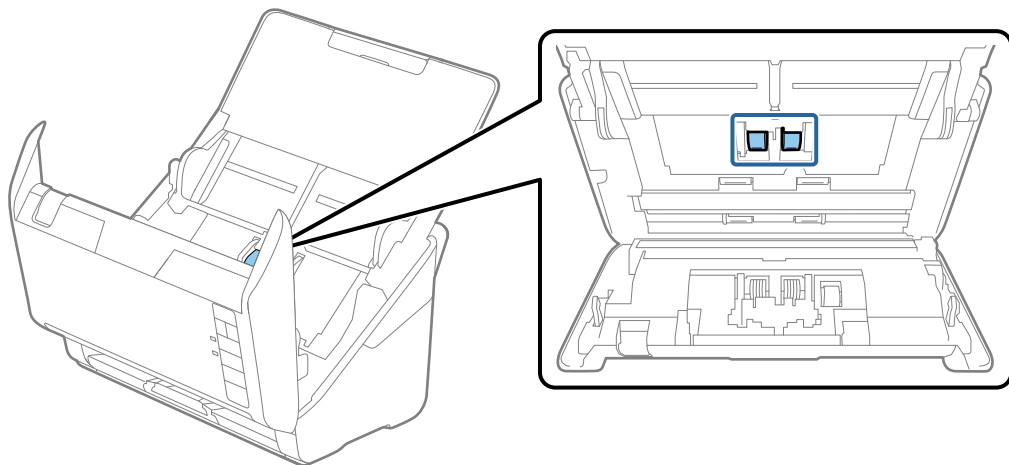

תחזוקה

9. נגב אבק או לכלוך כלשהם שהצטברו על גליל האיסוף, תוך שימוש בערכת ניקוי Epson מקורית או במטלית רכה לחה.

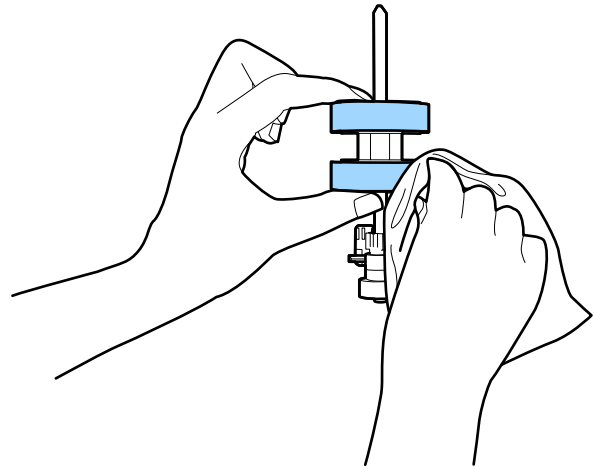


חשוב: !

יש להשתמש אך ורק בערכת ניקוי מקורית של Epson או במטלית רכה לחה כדי לנקות את הגליל. השימוש במטלית יבשה עלול להזיק לפני הגליל.

10. תקע את מתאם ה"ח בשקע והדלק את הסורק.

11. החזק את הלחצן  כשהוא לחוץ למשך לפחות שתי שניות תוך פתיחת מכסה הסורק. הגלילים בתחתית ינועו לרגע, ולאחר מכן ייכנס הסורק למצב ניקוי. הגלילים מסתובבים מעט בכל פעם שאתה לוחץ על כפתור . לחץ על לחצן  מספר פעמים כדי לסובב את הגלגלות. יש להשתמש בערכת ניקוי מקורית של Epson או במטלית רכה לחה כדי לנקות את הגלילים בזמן שהם מסתובבים. חזור על שלב זה עד שהגלילים יהיו נקיים.

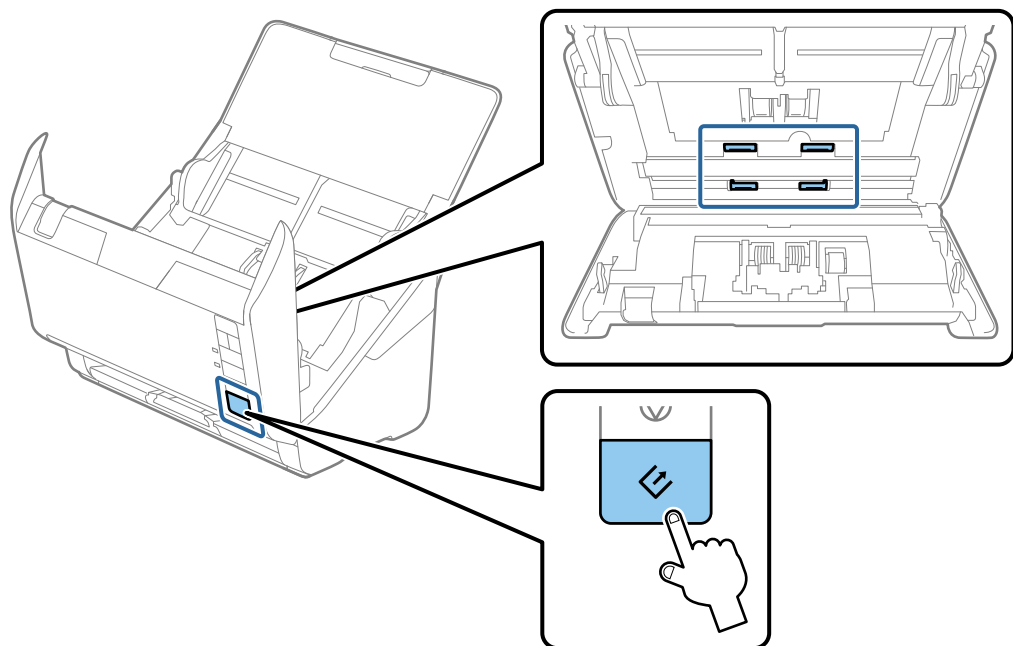



זהירות:

היזהר שידיק או שערך לא יילכדו במנגנון בעת הפעלת הגליל. הדבר יכול לגרום פציעה.

12. סגור את מכסה הסורק.

הסורק יוצא ממצב ניקוי.


מידע קשור

← "קודי ערכת ניקוי" בעמוד 21

← "החלפת ערכת מכלול הגלילים" בעמוד 112

החלפת ערכת מכלול הגלילים

יש להחליף את ערכת מכלול הגלילים (גליל האיסוף וגליל ההפרדה) כאשר מספר הסריקות עול על מחזור החיים של הגלילים. כאשר הודעת ההחלפה מוצגת במחשב שלך, פעל על פי הצעדים הבאים כדי לבצע את ההחלפה.

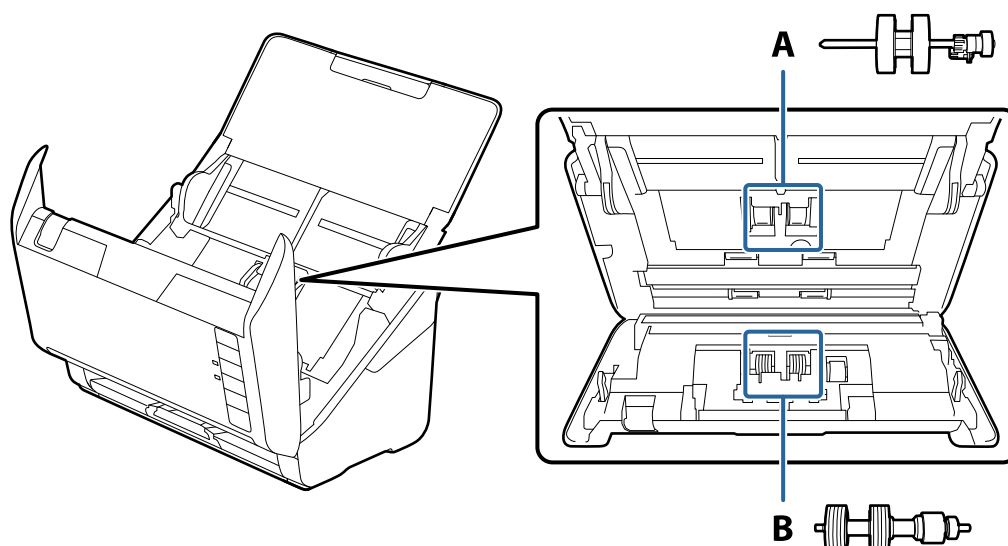


A: גליל איסוף, B: גליל הפרדה

1. לחץ על כפתור  כדי לכבות את הסורק.


2. הוצא את תקע מתאם ז"ח מהסורק.

תחזוקה

3. משוך את ידית פתיחת המכסה ופתח את מכסה הסורק.

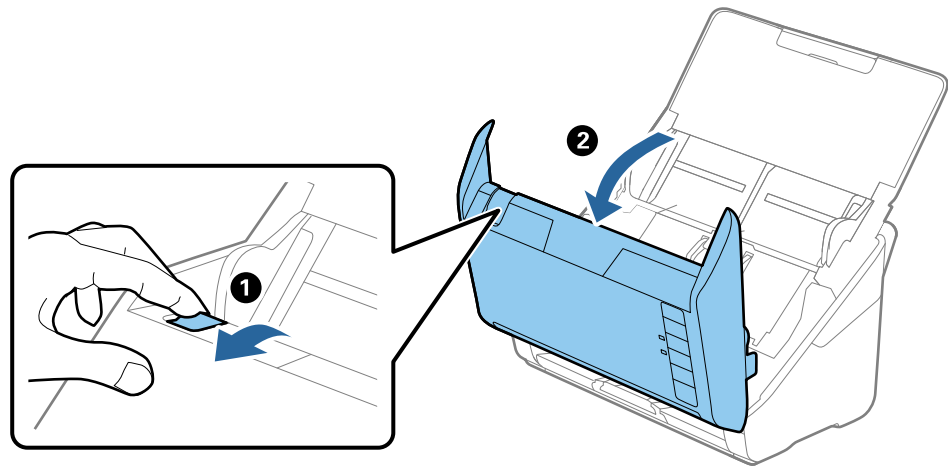


4. פתח את מכסה גליל האיסוף, ואז החלק אותו והסר אותו.

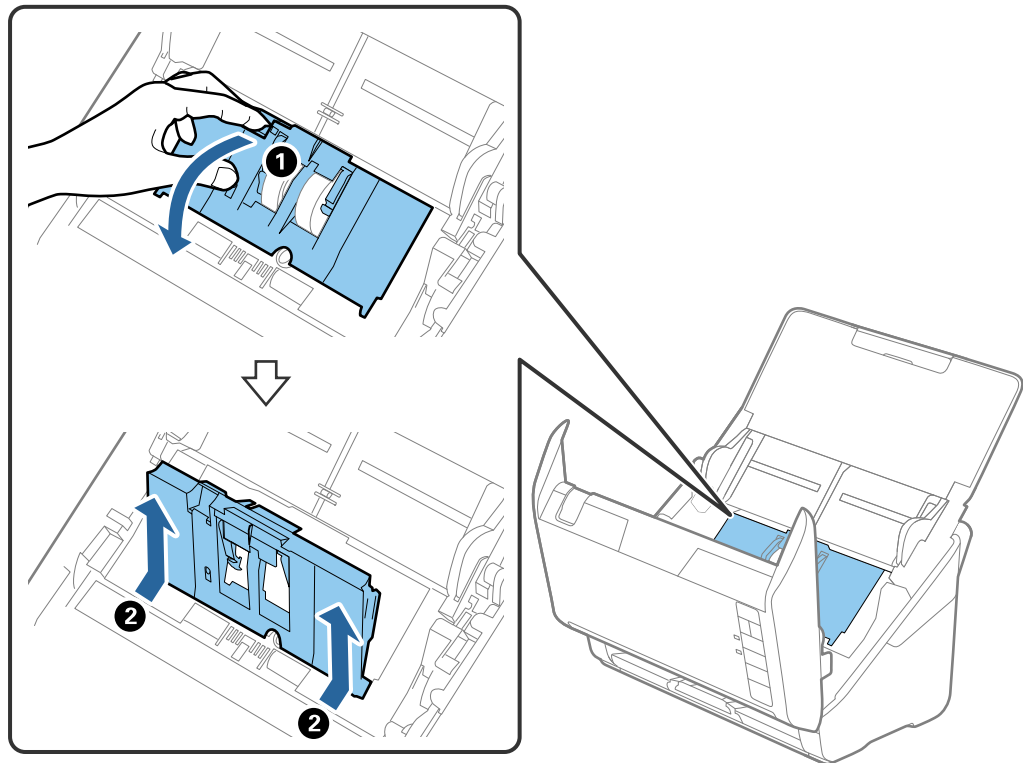

תחזוקה


5. משוך כלפי מטה את האביזר של ציר הגליל, ואז החלק והסר את גלילי האיסוף המותקנים.

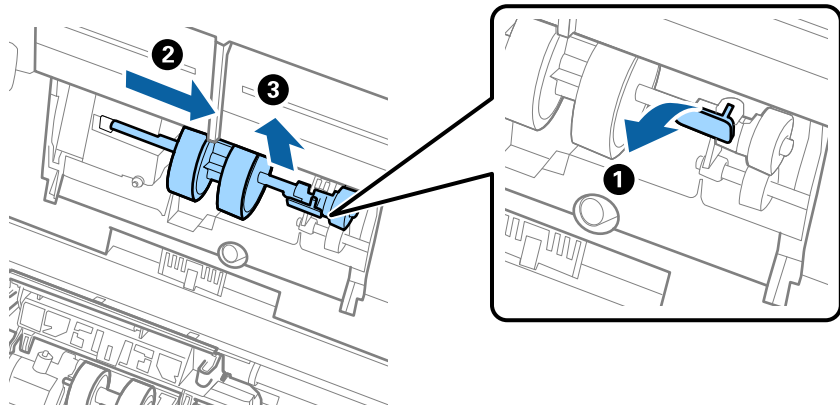

חשוב: !



אל תמשוך את גליל האיסוף החוצה בכוח. הדבר עלול להזיק לפנים הסורק.

6. תוך שאתה מחזיק את האביזר, החלק את גליל האיסוף החדשה שמאלה והכנס אותו לתוך החור שבגוף. לחץ על האביזר כדי לקבע אותו במקומו.

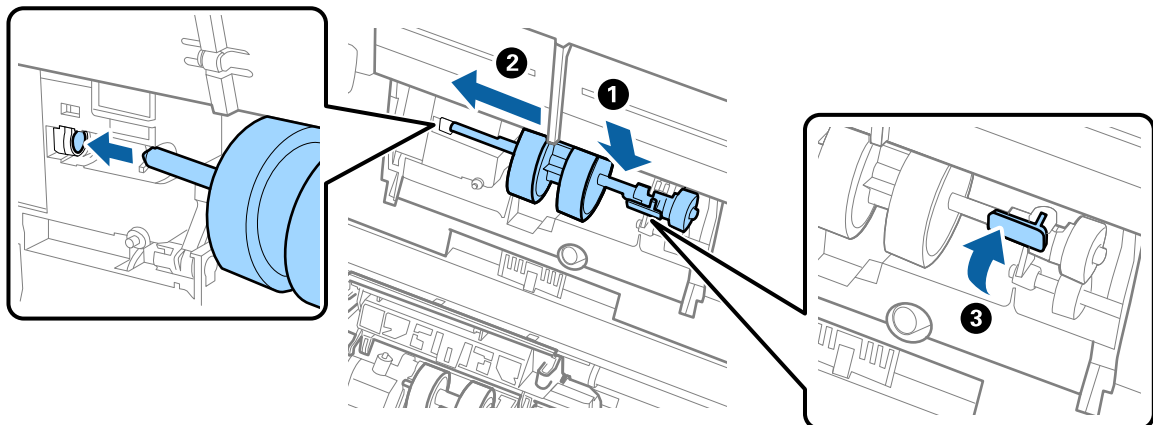


תחזוקה

7. הנח את כסה מכסה גליל האיסוף בתוך החרוץ והחלק אותו. סקור את המכסה היטב.

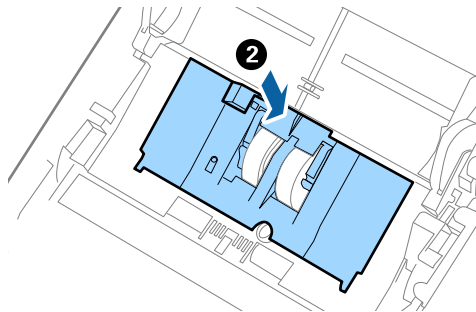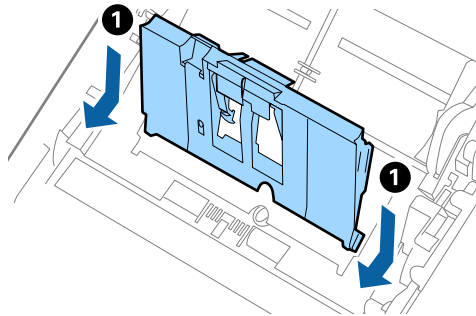


חשוב:

- ☐ ודא שמכסה גליל האיסוף סגור בצורה נכונה.
- ☐ ודא שגלילי האיסוף הותקנו בצורה נכונה אם קשה לסגור את המכסה.
- ☐ אל תתקין את המכסה בזמן שהוא מורם.

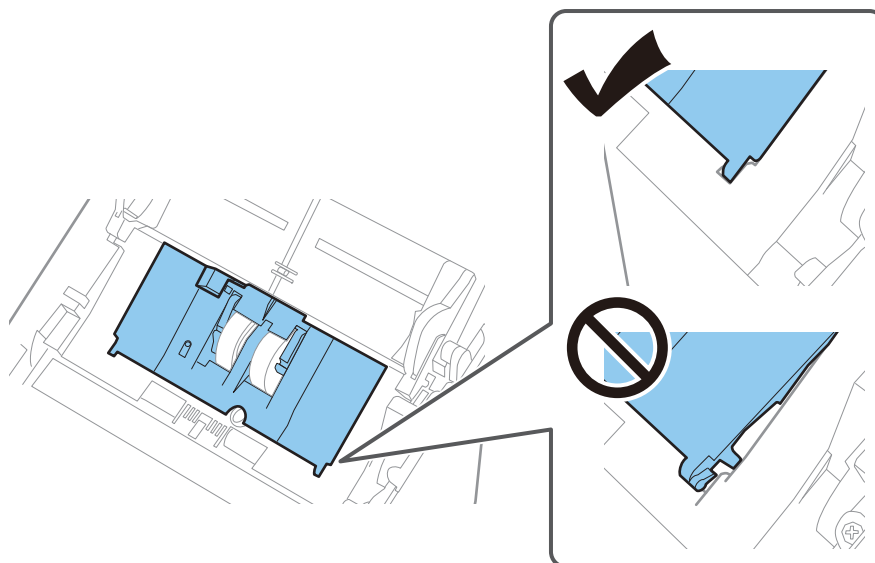


תחזוקה


8. דחוף את הווים משני צידי מכסה גליל ההפרדה כדי לפתוח את המכסה.

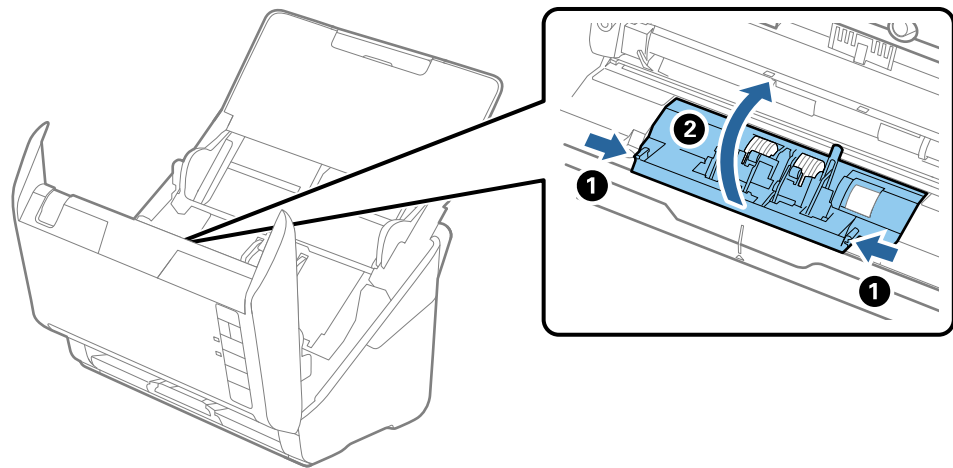

9. הרם את צידו השמאלי של גליל ההפרדה ואז החלק והסר את גלילי ההפרדה המותקנים.

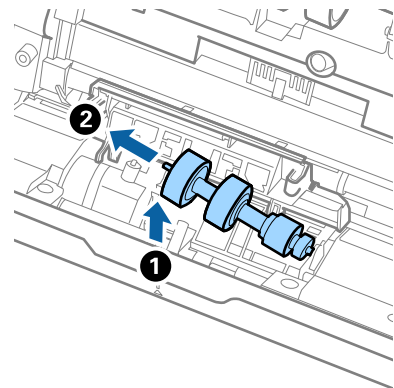

10. הכנס את ציר גליל ההפרדה החדשה לתוך החור בצד ימין ואז הורד את הגליל.

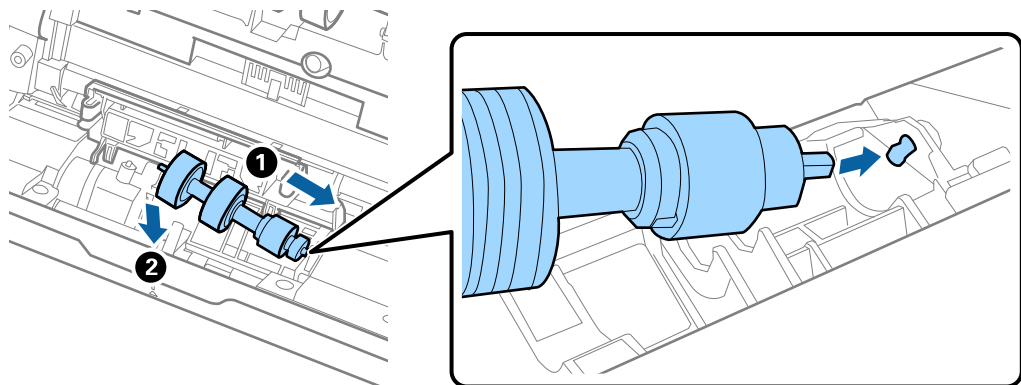

11. סגור את מכסה גליל ההפרדה.

חשוב:

ודא שגלילי ההפרדה הותקנו בצורה נכונה אם קשה לסגור את המכסה.

12. סגור את מכסה הסורק.

תחזוקה

13. תקע את מתאם הז"ח והדלק את הסורק.

14. אפס את מספר הסריקה באמצעות Epson Scan 2 Utility.

לתשומת לבך:

יש לסלק את גליל האיסוף ואת גליל ההפרדה בהתאם לכללים ולתקנות של הרשות המקומית שלך. אין לפרק אותם.

מידע קשור

← "קודי ערכת מיכלול גלילים" בעמוד 21

איפוס מספר הסריקות

אפס את מספר הסריקות באמצעות Epson Scan 2 Utility אחרי החלפת ערכת מיכלול הגלילים.

לתשומת לבך:

ההוראות בסעיף זה מבוססות על גרסת המחשב (Windows/Mac OS).

אם אתה משתמש ב-Epson FastFoto (גרסת מכשיר חכם), השתמש באפליקציה כדי לאפס את מספר הסריקות במקום Epson Scan 2 Utility. בחר **Counter < Maintenance < Settings**.

1. הדלק את הסורק.

2. התחל את Epson Scan 2 Utility.

Windows 10 □

לחץ על לחצן 'התחל' ואז בחר **Epson Scan 2 < Epson Scan 2 Utility < EPSON**.

Windows 8.1/Windows 8 □

מסך התחל < אפליקציות < Epson < Epson Scan 2 Utility.

Windows 7 □

לחץ על לחצן 'התחל' ואז בחר באפשרות כל התוכניות (או תוכניות) < **EPSON < Epson Scan 2 < Epson Scan 2 Utility**.

Mac OS □

בחר באפשרות עבור אל < יישומים < **EPSON Software < Epson Scan 2 Utility**.

לתשומת לבך:

תוכל גם להפעיל את Epson Scan 2 Utility מאת Epson FastFoto או Epson ScanSmart.

לחץ הגדרות < הגדרות הסורק לשונית < הגדרות המכשיר.


3. לחץ על הלשונית מונה.

לתשומת לבך:

בעת סריקת תצלומים עם Epson FastFoto, כל סריקה נספרת בתור דו-צדדית, גם אם גבי הצילומים ריקים. עם זאת, דבר זה אינו משפיע על חיי ערכת מיכלול הגלילים.

תחזוקה

4. לחץ איפוס עבור ערכת מיכלול הגלילים.

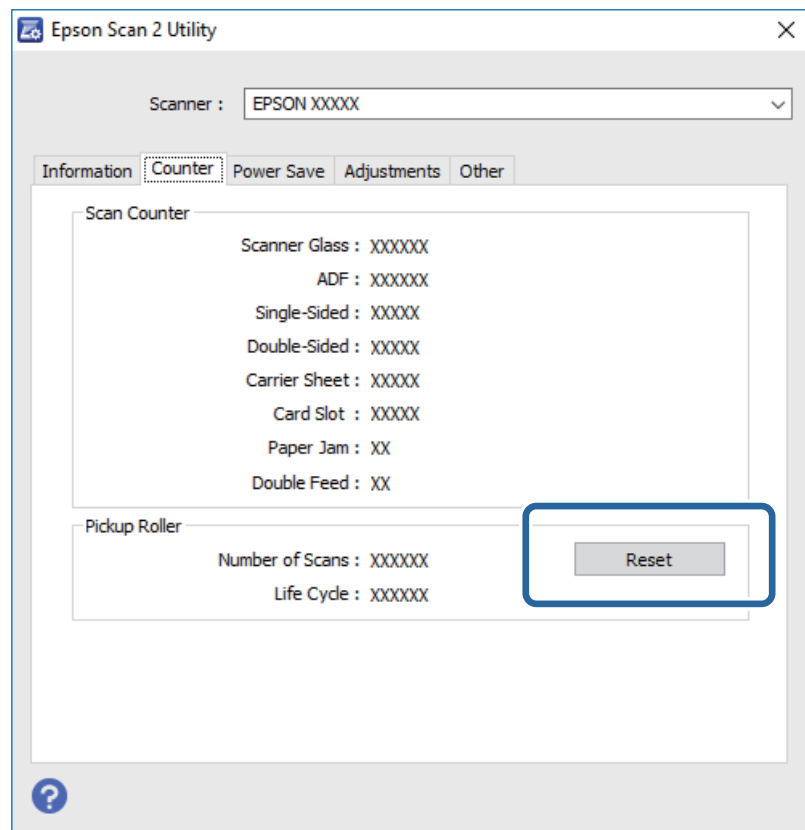

מידע קשור

← "החלפת ערכת מכלול הגלילים" בעמוד 112

חסכון באנרגיה

תוכל לחסוך אנרגיה באמצעות מצב שינה או מצב כיבוי אוטומטי כאשר הסורק אינו מבצע פעולות. תוכל להגדיר את פרק הזמן שיחלוף לפני שהסורק ייכנס למצב שינה ויכבה את עצמו אוטומטית. כל הארכה תשפיע על יעילותו האנרגטית של המוצר. קח בחשבון את הסביבה לפני שתבצע שינויים כלשהם.

1. התחל את Epson Scan 2 Utility.

Windows 10 ☐

לחץ על לחצן "התחל" ואז בחר EPSON < Epson Scan 2 < Epson Scan 2 Utility.

Windows 8.1/Windows 8 ☐

מסך התחל < אפליקציות < Epson < Epson Scan 2 Utility.

Windows 7 ☐

לחץ על לחצן "התחל" ואז בחר באפשרות כל התוכניות (או תוכניות) < EPSON < Epson Scan 2 < Epson Scan 2 Utility.

Mac OS ☐

בחר באפשרות עבור אל < יישומים < EPSON Software < Epson Scan 2 Utility.

תחזוקה


לתשומת לבך:

תוכל גם להפעיל את *Epson Scan 2 Utility* מתוך *Epson FastFoto* או *Epson ScanSmart*.

לחץ הגדרות < הגדרות הסורק לשונית < הגדרות המכשיר.

2. לחץ על הלשונית חסכון בחשמל.

3. הגדר את שעות עצר לשינה (דקות) או את שעות עצר לכיבוי (דקות), ואז לחץ הגדר.

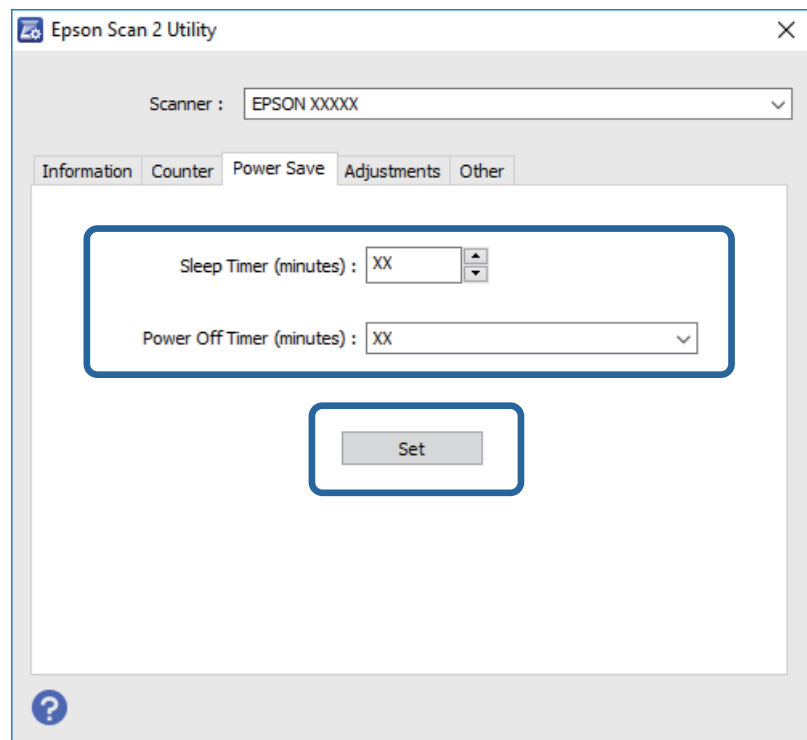

העברת הסורק

כאשר אתה רוצה להעביר את הסורק או להזיז אותו כדי לבצע תיקונים, פעל על פי השלבים המובאים להלן כדי לארוז את הסורק.


1. לחץ על כפתור  כדי לכבות את הסורק.

2. הוצא את תקע מתאם ז"ח מהסורק.

3. הסר את כבל ה-USB.

תחזוקה

4. סגור את מגש הקלט ואת מגש הפלט.

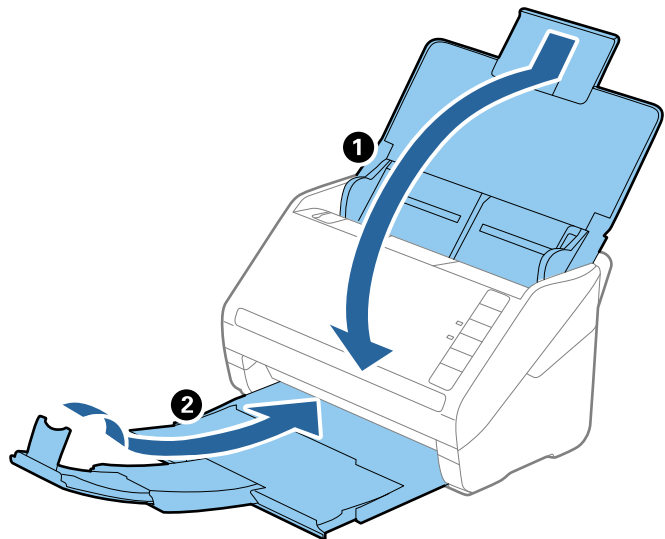

חשוב: !

ודא שסגרת היטב את מגש הקלט; אחרת הוא עלול להינזק במהלך ההעברה.

5. צרף את חומרי האריזה שהגיעו עם הסורק, ואז חזור וארוז את הסורק באריזתו המקורית או בקופסה איתנה.

עדכון אפליקציות וקושחה

אפשר שיהיה ביכולתך לאפס בעיות מסוימות ולשפר או להוסיף פונקציות באמצעות עדכון האפליקציות והקושחה. דאג להשתמש בגרסה העדכנית ביותר של האפליקציות והקושחה.

חשוב: !

☐ אל תכבה את המחשב או את הסורק בזמן העדכון.

1. ודא שהסורק והמחשב מחוברים, ושהמחשב מחובר לאינטרנט.

2. התחל EPSON Software Updater, ועדכן את האפליקציות או הקושחה.

☐ Windows 10

לחץ על לחצן "התחל", ואז בחר **EPSON Software Updater < Epson Software**.

☐ Windows 8.1/Windows 8

הזן את שם האפליקציה בצ'ארם החיפוש ולאחר מכן בחר בסמל המוצג.

☐ Windows 7

לחץ על לחצן "התחל" ובחר כל התכניות או תוכניות **EPSON Software < Epson Software < Epson Software Updater**.

☐ Mac OS

בחר מאתר < עבור אל < אפליקציות < **EPSON Software Updater < Epson Software**.

תחזוקה

לתשומת לבך:

אם אינך יכול למצוא ברשימה את היישום שברצונך לעדכן אינך יכול לעדכן תוך שימוש ב-EPSON Software Updater. חפש את הגרסאות העדכניות ביותר של האפליקציות באתר האינטרנט המקומי של Epson.

<http://www.epson.com>

פתרון בעיות

בעיות סורק

נוריות הסורק מצביעות על שגיאה

אם נוריות הסורק מצביעות על שגיאה, בדוק את הדברים הבאים.

- ☐ ודא שאין מסמכי מקור תקועים בסורק.
- ☐ בעת הזנת מסכי מקור רבים, פתח את מכסה ה-ADF והסר את מסמכי המקור. לאחר מכן, סגור את מכסה ה-ADF.
- ☐ ודא שמסה הסורק סגור.
- ☐ ודא שהסורק מחובר למחשב כהלכה.
- במקרה של שגיאת חיבור ל-Wi-Fi, יש לבדוק את הגדרות חיבור ה-Wi-Fi.
- ☐ ודא שהאפליקציות האחרות הותקנו בצורה נכונה.
- ☐ אם עדכון הקושחה נכשל והסורק נכנס למצב שחזור, עדכן את הקושחה לפני שתשתמש שוב בחיבור USB.
- ☐ כבר את הסורק והדלק אותו שוב. אם הבעיה לא נפתרה, ייתכן שיש תקלה בסורק או שיש להחליף את מקור האור ביחידת הסורק. צור קשר עם הסוכן שלך.

מידע קשור

- ← "אינדיקטורים של שגיאות" בעמוד 17
- ← "מסמך המקור נתקע בסורק לעיתים תדירות" בעמוד 125

הסורק אינו נדלק

- ☐ ודא שמתאם זרם החילופין מחובר בצורה איתנה אל הסורק ואל המחשב.
- ☐ ודא ששקע החשמל תקין. הכנס לשקע החשמל התקן נוסף וודא שביכולתך להדליק אותו.

שכחת את סיסמת המנהל שלך

אתה זקוק לעזרה מעובדי שירות. צור קשר עם הסוכן המקומי שלך.

לתשומת לבך:

כאשר סיסמת המנהל הראשונית מוגדרת, הערך הוא המספר בן 8-ספרות בתווית "PASSWORD" המצורפת לגב המוצר.

אם תשחזר את סיסמת המנהל שלך, היא תאופס לערך הראשוני בעת הרכישה.

בעיות בהזנת נייר

הצילומים אינו מוזנים בצורה נכונה

אם הצילומים אינם מוזנים בצורה נכונה, ודא את הדברים הבאים.

- ☐ שטח צילומים מעוקלים כלשהם עד שעוביים יהיה פחות מ-2 מ"מ (0.07 אינץ'). מוטב לסרוק צילומים מעוקלים בטמפרטורת סביבה שבין 15 לבין 25 מעלות צלזיוס (59 עד 77 מעלות פרנהייט) כאשר הלחות היא בין 40 ל-60%. סריקת צילומים בטמפרטורות נמוכות יותר עלול לגרום לצילומים להתעקל.
- ☐ צילומים עלולים להידבק אלו לאלו בהתאם לסוג ועובי הנייר. על מנת למנוע מהצילומים להידבק יחד, מוטב לסרוק צילומים בטמפרטורת סביבה שבין 15 לבין 25 מעלות צלזיוס (59 עד 77 מעלות פרנהייט) כאשר הלחות היא בין 40 ל-60%.
- ☐ אם תחזור על סריקת אותם צילומים פעמים רבות, הם עלולים להידבק אלו לאלו. אם הם נדבקו יחד, הזן אותם אחד אחד.
- ☐ הפחת את מספר הצילומים שאתה מניח בבת אחת.

מוזנים מסמכי מקור רבים

- אם מוזנים מסמכי מקור רבים, פתח את מכסה הסורק והסר את מסמכי המקור. לאחר מכן, סגור את מכסה הסורק.
- אם מסמכי מקור מרובים מוזנים לעיתים קרובות, נסה את הפעולות הבאות.
- ☐ אם הטענת מסמכי מקור ללא תמיכה, עלול הסורק להזין מסמכי מקור רבים בבת אחת.
 - ☐ נקה את הגלילים שבתוך הסורק.
 - ☐ הפחת את מספר מסמכי המקור שאתה מניח בבת אחת.
 - ☐ לחץ על כפתור ► כדי להאית את מהירות הסריקה.
 - ☐ הפעל את מצב הזנה אוטומטי בתוך Epson ScanSmart, וסרוק את מסמכי המקור אחד.
 - לחץ על שלונית ⚙ הגדרות < הגדרות סורק לחצן < הגדרות סריקה לשונית < הגדרות ראשיות בחלון Epson Scan 2 ואז הגדר מצב הזנה אוטומטי.

מידע קשור

← "ניקוי בתוך הסורק" בעמוד 107


הסרת מסמכי מקור תקועים מתוך הסורק

אם מסמך מקור נתקע בתוך הסורק, פעל בהתאם לצעדים הבאים כדי להסירו.


1. הסר את כל מסמכי המקור שנשארו במגש הקלט.

פתרון בעיות

2. משוך את ידית פתיחת המכסה ופתח את מכסה הסורק.

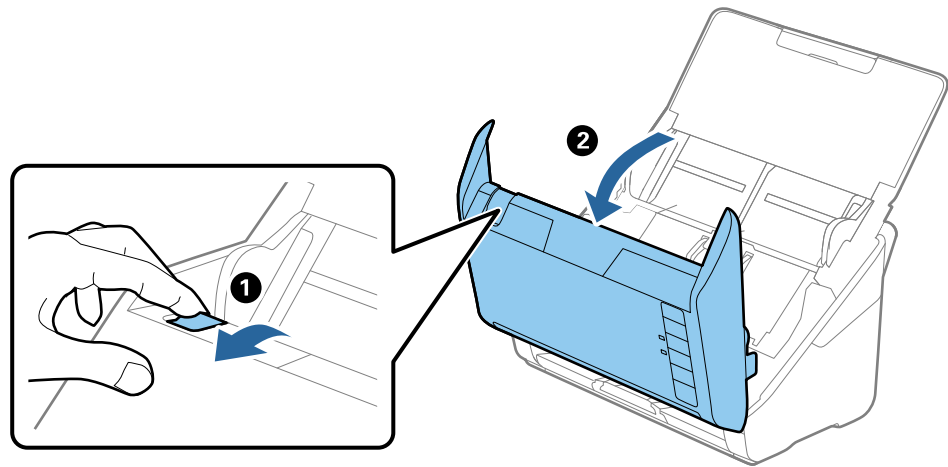


3. הסר בזהירות כל מסמך מקור שנשארו בתוך הסורק.

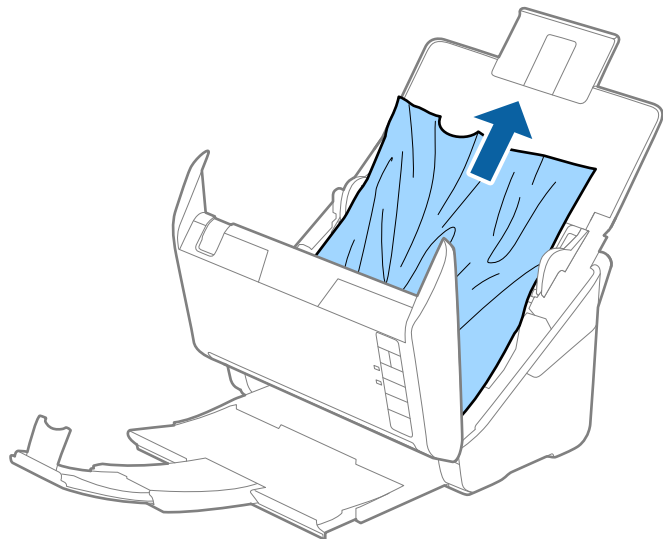

פתרון בעיות

4. הסר בזהירות כל מסמך מקור תקוע מתוך מגש הפלט בכיוון החץ אם אין ביכולתך למשוך את מסמכי המקור ישירות כלפי מעלה.

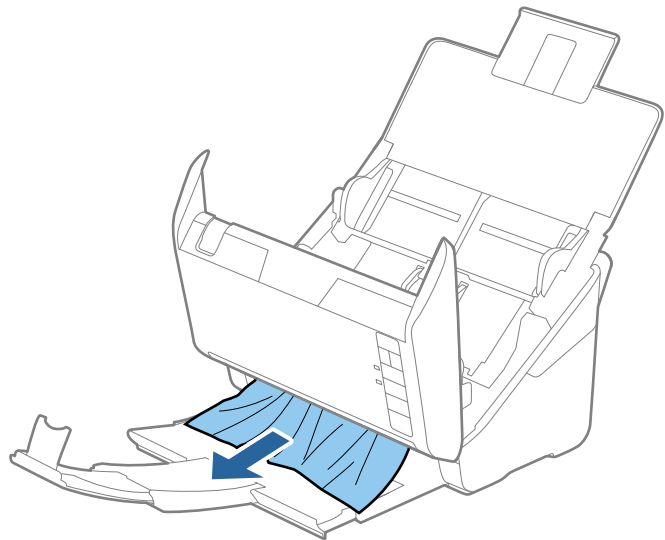

חשוב: !

ודא שלא נשאר ניר תקוע בתוך הסורק.

5. סגור את מכסה הסורק.

מסמך המקור נתקע בסורק לעיתים תדירות

אם מסמך המקור נתקע בסורק לעיתים תדירות, נסה את הפתרונות הבאים.

- ☐ לחץ על כפתור ▶ כדי להאיט את מהירות הסריקה.
- ☐ נקה את הגלילים שבתוך הסורק.
- ☐ אם מסמכי המקור שנפלטו נתקעים במגש הפלט, אחסן את מגש הפלט ואל תשתמש בו.

מידע קשור

← "ניקוי בתוך הסורק" בעמוד 107

מסמכי המקור מתלכלכים

נקה את פנים הסורק.

מידע קשור

← "ניקוי בתוך הסורק" בעמוד 107

פתרון בעיות

מהירות הסריקה יורדת בעת סריקה רציפה

בעת סריקה רציפה באמצעות ה-ADF, מהירות הסריקה יורדת כדי למנוע התחממות-יתר שעלולה להזיק למנגנון הסריקה. עם זאת, תוכל להמשיך לסרוק.

על מנת לחזור אל מהירות הסריקה הרגילה, השאר את הסורק ללא פעולה במשך לפחות 30 דקות. מהירות הסריקה אינה חוזרת למצבה אפילו אם מכבים את הסורק.

הסריקה אורכת זמן רב

❑ כאשר הרזולוציה גבוהה, הסריקה עשויה לארוך זמן מה.

❑ מחשבים בעלי יציאות USB 3.0 (SuperSpeed) או USB 2.0 (Hi-Speed) יכולים לסרוק מהר יותר מאשר אלו המצוידים ביציאות USB 1.1. אם אתה משתמש ביציאת USB 3.0 או USB 2.0 עם הסורק, ודא שהיא עונה על דרישות המערכת.

❑ בעת השימוש בתוכנת אבטחה, החרג את קובץ TWAIN.log מהניטור, או הגדר את קובץ TWAIN.log כמיועד לקריאה בלבד. למידע נוסף על הפונקציות של תוכנת האבטחה שלך, עיין בעזרה וכן הלאה שסופקו עם התוכנה. קובץ TWAIN.log נשמר במיקומים שלהלן.
C:\Users\%שם משתמש%\AppData\Local\Temp\

בעיות סריקה בעת השימוש ב-Epson FastFoto

לתשומת לבך:

ההוראות בסעיף זה לביצוע הגדרות ב-Epson FastFoto מבוססות על גרסת המחשב (Windows/Mac OS).

אם אתה משתמש בגרסת מכשיר חכם (Android/iOS) של Epson FastFoto, בחר *Advanced Settings* כדי להגדיר פריטים. הפריטים הזמינים עשויים להיות שונים מאלו של גרסת המחשב.

מופיעים קווים ישרים

אפשר שקווים ישרים יופיעו בתמונה כאשר אבק או לכלוך נכנסים לתוך הסורק.



❑ נקה את משטחי הזכוכית בתוך הסורק שלך באמצעות ערכת ניקוי מקורית של Epson או מטלית מיקרו-סיבים שהגיעה יחד עם הסורק שלך.

פתרון בעיות

- ❑ הסר אבק, לכלוך או חלקיקים אחרים מהחזית והגב של הצילומים שלך.
- ❑ באמצעות התכונה, **מזעור פסים ומריחות** תוכל להפחית מהתמונה הסרוקה את הקווים האנכיים או הפסים שנגרמו על ידי הלכלוך שעל משטח הזכוכית בתוך הסורק.
- לחץ על הלשונית הגדרות < הגדרות מתקדמות ואז אפשר את **מזעור פסים ומריחות**.

לתשומת לבך:

בהתאם ללכלוך, אפשר שהקווים והכתמים לא יופחתו בצורה נכונה.

- ❑ באמצעות התכונה זיהוי לכלוך על המשטח, נשלחת, הודעת התראה, כאשר מתגלה לכלוך על משטח הסריקה.
- לחץ על הלשונית הגדרות < הגדרות הסורק < הגדרות המכשיר, ואז לחץ על הלשונית הגדרת הסורק במסך **Epson Scan 2 Utility**. בחר הגדרה עבור זיהוי לכלוך על המשטח, ואז לחץ על הגדר.
- כאשר מוצגת התראה, נקה את משטחי הזכוכית בתוך הסורק שלך באמצעות ערכת ניקוי מקורית של Epson או מטלית מיקרו-סיבים שהגיעה יחד עם הסורק שלך.

לתשומת לבך:

❑ בהתאם ללכלוך, אפשר שהם לא יתגלו בצורה נכונה.

❑ אם הגילוי אינו פועל נכונה, בחר רמה בין מופעל-נמוך, מופעל-גבוה, או מושבת.

מידע קשור

← "ניקוי בתוך הסורק" בעמוד 107

איכות התמונה לקויה

- ❑ השתמש במטלית רכה ויבשה (כמו מטלית המיקרו-סיבים שהגיעה עם הסורק שלך) על מנת להסיר אבק, לכלוך או חלקיקים אחרים בחזית הצילומים ובגבם.
- ❑ אם הרזולוציה (DPI) נמוכה, נסה להגביר את הרזולוציה ולאחר מכן סרוק שוב.
- לחץ על הלשונית הגדרות < הגדרות סריקה, ואז בחר את רזולוציית הסריקה (DPI).

לחיצה על לחצן הסורק אינה מפעילה את Epson FastFoto

❑ ודא שהותקנו האפליקציות הבאות:

Epson FastFoto ❑

Epson Scan 2 ❑

Epson Event Manager ❑

אם האפליקציות לא הותקנו, התקן אותן שוב.

פתרון בעיות

לתשומת לבך:

עיין בפרטים הבאים כדי לבדוק את האפליקציות שלך.

Windows 10: לחץ לחיצה ימנית על לחצן "התחל" או לחץ והחזק אותו, ואז בחר לוח בקרה < תוכניות < תוכנות ותכונות.

Windows 8.1/Windows 8: בחר שולחן עבודה < הגדרות < לוח בקרה < תוכניות < תוכניות ותכונות.

Windows 7: לחץ על לחצן התחל ובחר לוח בקרה < תוכניות < תוכניות ותכונות.

Mac OS: בחר המושך < אפליקציות < **EPSON Software**.

❑ לחץ על הלשונית הגדרות < הגדרות הסורק ואז בדוק את הפריטים הבאים:

❑ ודא ש-סורק נבחר בצורה נכונה. במידה ולא, לחץ על שינוי ובחר את הסורק שלך.

❑ כאשר אתה משתמש בסורק באמצעות Wi-Fi, לחץ שינוי וודא שהסורק שוייך למחשב בצורה נכונה. אם הסורק שלך אינו רשום, ודא שחיבור ה-Wi-Fi פועל בצורה נכונה.

❑ לחץ בחירת אפליקציה, ואז ודא שבחרת **Epson FastFoto**.

❑ ודא שמחשב אחר אינו מתחבר באמצעות USB. חיבור USB מקבל עדיפות על פני חיבור Wi-Fi. אם מחשב אחר מחובר ב-USB, נתק אותו.

❑ ודא ש-Epson FastFoto ואפליקציות אחרות הותקנו בצורה נכונה.

❑ נסה לכבות את הראטר האלחוטי ולהדליק אותו מחדש.

❑ עבור משתמשי Mac OS X: ודא שהרשת שנבחרה מקבלת קדימות ב-Mac OS X.

מידע קשור

← "התקנת האפליקציות שלך" בעמוד 139

לא ניתן לשתף או להעלות צילומים לשירות אינטרנט

❑ בעת הכניסה, עליך לוודא שהזנת את המידע הנכון.

❑ ודא שהשירות פועל. אפשר שהשרות מושבת כתוצאה מתחזוקת מערכת. למידע מפורט יותר, בדוק את אתר האינטרנט של שירות הנהלת החשבונות.

התראת הזכויות המלוכלכת אינה נעלמת

אם מסך התראת הזכויות המלוכללת מופיע אחרי ניקוי פנים הסורק, בדוק שוב את פני השטח של הזכויות. אם יש שריטות על הזכויות, הן תתגלנה כזכויות מלוכלכות.

יהיה צורך להחליף את חלק הזכויות. צור קשר עם הסוכן המקומי שלך כדי לתקן.

בעיות סריקה בעת השימוש ב-Epson ScanSmart

לא ניתן להפעיל את Epson ScanSmart

ודא שהסורק מחובר למחשב כהלכה.

☐ ודא שהותקנו האפליקציות הבאות:

☐ Epson ScanSmart

☐ Epson Scan 2

☐ Epson Event Manager

אם האפליקציות לא הותקנו, התקן אותן שוב.

לתשומת לבך:

עייין בפרטים הבאים כדי לבדוק את האפליקציות שלך.

Windows 10: לחץ לחיצה ימנית על לחצן "התחל" או לחץ והחזק אותו, ואז בחר לוח בקרה < תוכניות < תוכניות ותכונות.

Windows 8.1/Windows 8: בחר שולחן עבודה < הגדרות < לוח בקרה < תוכניות < תוכניות ותכונות.

Windows 7: לחץ על לחצן התחל ובחר לוח בקרה < תוכניות < תוכניות ותכונות.

Mac OS: בחר המשך < אפליקציות < EPSON Software.

☐ בדוק את הפריטים הבאים בעת השימוש בסורק ברשת.

☐ בדוק שהחיבור ל-Wi-Fi תקין.

נסה לכבות את הראוטר האלחוטי ולהדליק אותו מחדש.

☐ ודא שבחרת בסורק הנכון.

לחץ על  הגדרות ב-Epson ScanSmart, בדיקת הסריקות או בחלון בחירת פעולה ולחץ על הכרטיסייה הגדרות סורק < שינוי כדי לאשר את החיבור או לבצע התאמה מחדש בין הסורק למחשב.

☐ ודא שמחשב אחר אינו מחובר ב-USB. חיבור USB מקבל עדיפות על פני חיבור Wi-Fi. אם מחשב אחר מחובר ב-USB, נתק אותו.

☐ למשתמשי Mac OS:

דאג לבחור את הרשת שיש לה קדימות ב-Mac OS שלך.

☐ בדוק את הבאים בעת השימוש בסורק עם כבל USB.

☐ ודא שכבל ה-USB מחובר בצורה איתנה אל הסורק ואל המחשב.

☐ השתמש בכבל ה-USB שהגיע עם הסורק.

☐ חבר את הסורק ישירות אל יציאת ה-USB של המחשב. ייתכן שהסורק לא יפעל כהלכה כאשר הוא מחובר למחשב באמצעות רכזת USB אחת או יותר.

☐ ודא שהסורק דלוק.

☐ המתן עד שנורית המצב תפסיק להבהב ובכך תעיד שהסורק מוכן לסרוק.

פתרון בעיות

❑ אם אתה משתמש ביישום כלשהו תואם TWAIN, ודא שבחרת את הסורק הנכון כהגדרת הסורק או המקור.

מידע קשור

← "התקנת האפליקציות שלך" בעמוד 139

קווים מופיעים בתוצאות הסריקה לאחר סריקה באמצעות ADF

❑ נקה את ה-ADF.

אם יש לכלוך על ה-ADF עשויים להופיע קווים בתמונה הסרוקה.
לפרטים, עיין במדריך לסורק.

❑ נקה את הכללך שנדבק למקור.

מידע קשור

← "ניקוי בתוך הסורק" בעמוד 107

חומר חיצוני מופיע ברקע התמונות

אפשר שהתמונות בגב מסמך המקור יופיעו בתמונה הסרוקה.

❑ כשהאפשרות אוטו', צבע, או האפשרות גווני אפור נבחרת בהגדרה סוג תמונה.

❑ בדוק שהאפשרות הסר רקע נבחרה.

לחץ על  הגדרות ב-Epson ScanSmart, בדיקת הסריקות או בחלון בחירת פעולה ואז על הכרטיסייה הגדרות סורק < הלחצן הגדרות סריקה < הכרטיסייה הגדרות מתקדמות בחלון Epson Scan 2 < הסר רקע.

❑ בדוק שהאפשרות שיפור טקסט נבחרה.

לחץ על  הגדרות ב-Epson ScanSmart, בדיקת הסריקות או בחלון בחירת פעולה < הכרטיסייה הגדרות סורק < הלחצן הגדרות סריקה < הכרטיסייה הגדרות מתקדמות בחלון Epson Scan 2 < שיפור טקסט.

❑ כשהאפשרות שחור-לבן נבחרת בהגדרה סוג תמונה.

❑ בדוק שהאפשרות שיפור טקסט נבחרה.

לחץ על  הגדרות ב-Epson ScanSmart, בדיקת הסריקות או בחלון בחירת פעולה ואז על הכרטיסייה הגדרות סורק < הלחצן הגדרות סריקה < הכרטיסייה הגדרות מתקדמות בחלון Epson Scan 2 < שיפור טקסט.

בהתאם למצב של התמונה הסרוקה, לחץ על הגדרות ונסה להגדיר ערך נמוך יותר של שיפור השוליים או ערך גבוה יותר של רמת הפחתת רעשים.

התמונה הסרוקה או הטקסט מטושטשים

אפשר לשנות את המראה של התמונה הסרוקה או הטקסט על ידי הגדלת הרזולוציה או שינוי איכות התמונה.

פתרון בעיות

- נסה להגדיל את הרזולוציה ולסרוק שוב.
הגדר את הרזולוציה המתאימה למטרת השימוש בתמונה הסרוקה.
- לחץ על  הגדרות ב-Epson ScanSmart, בדיקת הסריקות או בחלון בחירת פעולה ואז על הכרטיסייה הגדרות סורק < הלחצן הגדרות סריקה < הכרטיסייה הגדרות ראשיות בחלון Epson Scan 2 < רזולוציה.
- בדוק שהאפשרות 'שיפור טקסט' מסומנת.
□ לחץ על  הגדרות ב-Epson ScanSmart, בדיקת הסריקות או בחלון בחירת פעולה ואז על הכרטיסייה הגדרות סורק < הלחצן הגדרות סריקה < הכרטיסייה הגדרות מתקדמות בחלון Epson Scan 2 < שיפור טקסט.
- כשהאפשרות שחור-לבן נבחרת בהגדרה סוג תמונה.
בהתאם למצב של התמונה הסרוקה, לחץ על הגדרות ונסה להגדיר ערך נמוך יותר של שיפור השוליים או ערך גבוה יותר של רמת הפחתת רעשים.
- אם אתה סורק בפורמט JPEG נסה לשנות את רמת הדחיסה.
□ לחץ על  הגדרות ב-Epson ScanSmart, בדיקת הסריקות או בחלון בחירת פעולה ואז על הכרטיסייה שמירת ההגדרות < הלחצן אפשרויות.

רשימה של רזולוציות מומלצות שיתאימו למטרה שלך

עיינ בטבלה והגדר את הרזולוציה המתאימה עבור המטרה של התמונה הסרוקה שלך.

המטרה	רזולוציה (להתייחסות)
מוצג על מסך שולח באמצעות דוא"ל	עד 200 dpi
משתמש בזיהוי תווים אופטי (OCR) יוצר קובץ PDF עם אפשרות לחיפוש טקסט	200 עד 300 dpi
מדפיס באמצעות מדפסת שולח פקס	200 עד 300 dpi

מופיעים דפוסי מוארה (צלליות דמויות רשת)

אם המקור הוא מסמך מודפס, בתמונה הסרוקה עשויים להופיע דפוסי מוארה (צלליות דמויות רשת).

פתרון בעיות

□ בדוק שהאפשרות תיקון סריקה נבחרה.

לחץ על  הגדרות ב-Epson ScanSmart, בדיקת הסריקות או בחלון בחירת פעולה ואז על הכרטיסייה הגדרות סורק < הלחצן הגדרות סריקה < הכרטיסייה הגדרות מתקדמות בחלון Epson Scan 2 < תיקון סריקה.



□ שנה את הרזולוציה וסרוק שוב.

לחץ על  הגדרות ב-Epson ScanSmart, בדיקת הסריקות או בחלון בחירת פעולה ואז על הכרטיסייה הגדרות סורק < הלחצן הגדרות סריקה < הכרטיסייה הגדרות ראשיות בחלון Epson Scan 2 < רזולוציה.

קצה מסמך המקור לא נסרק כאשר בוצע זיהוי אוטומטי של גודל מסמך המקור

בהתאם למסמך המקור, ייתכן שהקצה של המסמך לא נסרק בגלל הזיהוי האוטומטי של הגודל.

□ לחץ על  הגדרות ב-Epson ScanSmart, בדיקת הסריקות או בחלון בחירת פעולה ואז על הכרטיסייה הגדרות סורק < הלחצן הגדרות סריקה.

בתוך Epson Scan 2, בחר את לשונית הגדרות ראשיות ואז בחר גודל מסמך < הגדרות. בחלון הגדרות גודל המסמך התאם חתוך שוליים עבור גודל "אוטו".

□ בהתאם למסמך המקור, אפשר שזיהוי שטח קובץ המקור לא יזוהה נכונה בעת השימוש בתכונת איתור אוטומטי. בחר את גודל מסמך המקור הנכון מתוך רשימת גודל מסמך.

לחץ על  הגדרות ב-Epson ScanSmart, בדיקת הסריקות או בחלון בחירת פעולה ואז על הכרטיסייה הגדרות סורק < הלחצן הגדרות סריקה.

ב-Epson Scan 2, לחץ על הכרטיסייה הגדרות ראשיות ואז על גודל מסמך.

לתשומת לבך:

אם גודל מסמך המקור שברצונך לסרוק אינו נמצא ברשימה, בחר התאמה אישית, ואז צור את הגודל באופן ידני.

לחץ על  הגדרות ב-Epson ScanSmart, בדיקת הסריקות או בחלון בחירת פעולה ואז על הכרטיסייה הגדרות סורק < הלחצן הגדרות סריקה.

ב-Epson Scan 2, לחץ על הכרטיסייה הגדרות ראשיות ואז על התאמה אישית בהגדרה גודל מסמך.

התו לא זוהה נכון

בדוק את הדברים הבאים כדי להגדיל את איכות הזיהוי של ה-OCR.

□ ודא שהמקור הונח בצורה נכונה.

פתרון בעיות

- ☐ יש להשתמש במקור בעל כתב ברור. זיהוי הכתב עשוי להשתבש עבור הסוגים הבאים של מסמכי מקור.
- ☐ מסמכי מקור שהועתקו מספר פעמים
- ☐ מסמכי מקור שהתקבלו באמצעות הפקס (ברזולוציות נמוכות)
- ☐ מסמכי מקור שבהם המרווח בין אותיות או המרווח בין שורות קטן מדי
- ☐ מסמכי מקור בעלי שורות או הדגשה בקו תחתון על פני הטקסט
- ☐ מסמכי מקור עם כתב יד
- ☐ מסמכי מקור עם קפלים או קמטים
- ☐ האיכות של נייר תרמי, כמו קבלות, עלולה להידרדר לאורך זמן או כתוצאה משפשוף. מומלץ לסרוק נייר כזה בהקדם האפשרי.
- ☐ כששומרים קבצים ב-Microsoft® Office או בתור PDF בר חיפוש צריך לוודא שבוחרים בשפה הנכונה. בדוק את ההגדרה שפה בכל אחד מהחלונות של הגדרות השמירה.

הרחבה או כיווץ של התמונה הסרוקה

בעת הרחבה או כיווץ של התמונה הסרוקה, תוכל לשנות את יחס ההרחבה באמצעות תכונות התאמות ב-Epson Scan 2 Utility. תכונה זו זמינה רק עבור Windows.

לתשומת לבך:

Epson Scan 2 Utility היא אחת מהתוכנות המסופקות עם הסורק.

1. התחל את Epson Scan 2 Utility.

☐ Windows 10

לחץ על לחצן "התחל" ואז בחר EPSON < Epson Scan 2 < Epson Scan 2 Utility.

☐ Windows 8.1/Windows 8

הזן את שם האפליקציה בצ'ארם החיפוש ולאחר מכן בחר בסמל המוצג.

☐ Windows 7

לחץ על כפתור "התחל" ואז כל התוכניות או תוכניות < EPSON < Epson Scan 2 < Epson Scan 2 Utility.

2. בחר את לשונית התאמות.

3. נצל את הרחבה/כיווץ כדי לשנות את יחס ההרחבה של תמונות סרוקות.

4. לחץ הגדר כדי להחיל את ההגדרות על הסורק.

לא ניתן לפתור בעיות בתמונה סרוקה

אם ניסית את כל הפתרונות והבעיה לא נפתרה, אפס את ההגדרות של התוכנה באמצעות Epson Scan 2 Utility.

לתשומת לבך:

Epson Scan 2 Utility היא אחת מהתוכנות המסופקות עם הסורק.

פתרון בעיות

1. התחל את Epson Scan 2 Utility.
 - ☐ Windows 10
לחץ על לחצן 'התחל', ואז בחר Epson Scan 2 Utility < EPSON.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8
הזן את שם האפליקציה בצ'ארם החיפוש ולאחר מכן בחר בסמל המוצג.
 - ☐ Windows 7
לחץ על הלחצן 'התחל', ואז על כל התוכניות או על תוכניות < EPSON < Epson Scan 2 < Epson Scan 2 Utility.
 - ☐ Mac OS
בחר באפשרות עבור אל < יישומים < Epson Software < Epson Scan 2 Utility.
2. בחר את לשונית אחר.
3. לחץ על איפוס.
לתשומת לבך:
אם האתחול אינו פותר את הבעיה, הסר את Epson Scan 2 והתקן מחדש.

בעיות רשת

כאשר לא ניתן לבצע הגדרות רשת


כבה את ההתקנים שאתה רוצה לחבר אל הרשת. המתן כ-10 שניות, ולאחר מכן הדלק את ההתקנים בסדר הבא: נקודת גישה, מחשב או התקן חכם, ואז את הסורק. קרב את הסורק והמחשב או ההתקן החכם אל נקודת הגישה כדי לסייע לתקשורת גלי הרדיו, ואז נסה לבצע שוב את הגדרות הרשת.

אין אפשרות להתחבר מהתקנים אף על פי שאין בעיה בהגדרות הרשת


אם אין אפשרות להתחבר מהמחשב או מהתקן חכם אל הסורק אף על פי שבדוח חיבור הרשת לא מופיעה שום בעיה, עיין בהמשך.

פתרון בעיות

❑ אם אתה משתמש בכמה נתבים אלחוטיים באותו הזמן ייתכן שלא תוכל להשתמש בסורק מהמחשב או מההתקן החכם, תלוי בהגדרות של הנתבים האלחוטיים. חבר את המחשב או את ההתקן החכם לאותו נתב אלחוטי כמו הסורק. השבת את פונקציית הקשירה בהתקן החכם במידה והיא אופשרה.

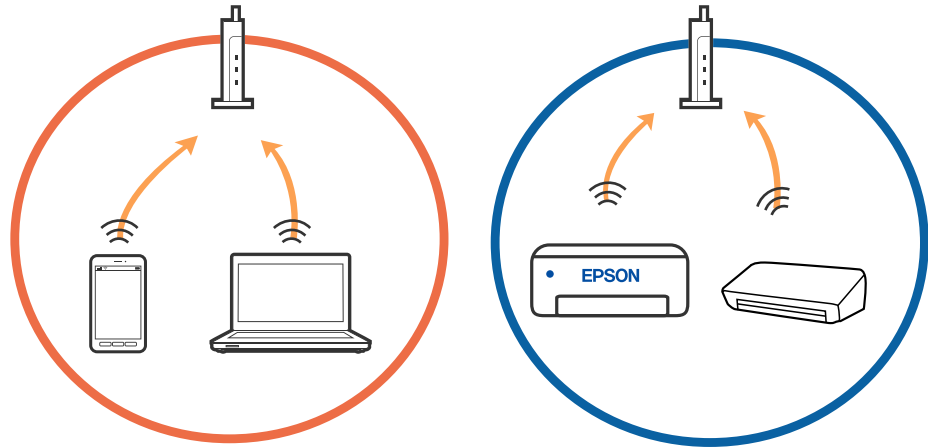


❑ ייתכן שלא תוכל להתחבר לנתב האלחוטי כאשר יש לנתב האלחוטי ריבוי של SSID וכאשר התקנים מחוברים ל-SSID שונים באותו נתב אלחוטי. חבר את המחשב או את ההתקן החכם לאותו SSID של הסורק.

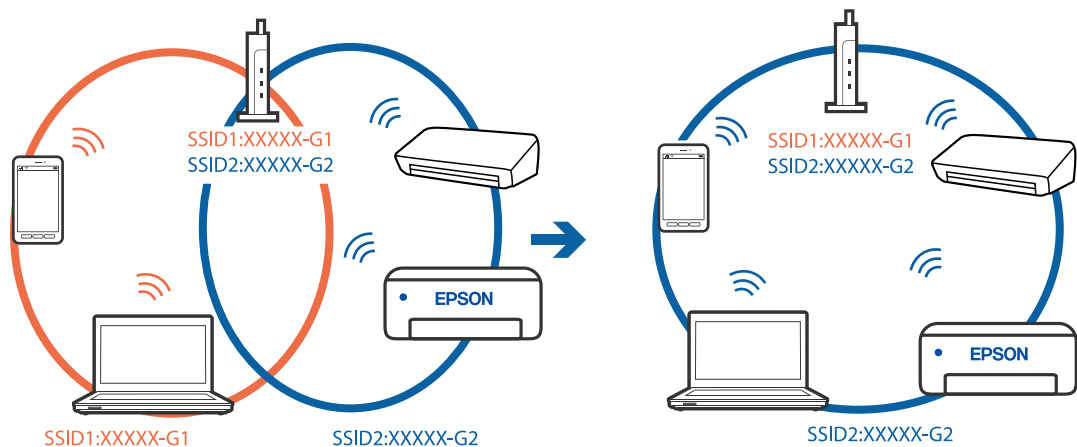


פתרון בעיות

❑ לנתב אלחוטי התואם גם לתקן IEEE 802.11a וגם לתקן IEEE 802.11g יש SSID ב-2.4 GHz וב-5 GHz. אם אתה מחבר את המחשב או את התקן החכם אל SSID ב-5 GHz - לא תוכל להתחבר לסורק כיוון שהסורק תומך בתקשורת ב-2.4 GHz בלבד. חבר את המחשב או את ההתקן החכם לאותו SSID של הסורק.

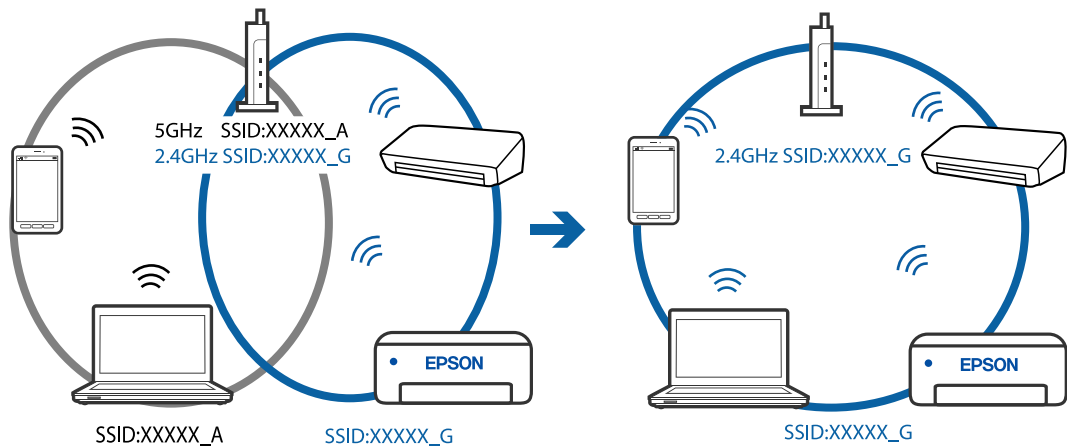

❑ למרבית הנתבים האלחוטיים יש תכונת מפריד פרטיות החוסם את התקשורת בין ההתקנים מחוברים. אם אין ביכולתך ליצור תקשורת בין הסורק לבין המחשב או התקן החכם אף על פי שהם מחוברים לאותה הרשת, השבת את מפריד הפרטיות בנתב האלחוטי. לפרטים נוספים, עיין במדריך שסופק עם הנתב האלחוטי.

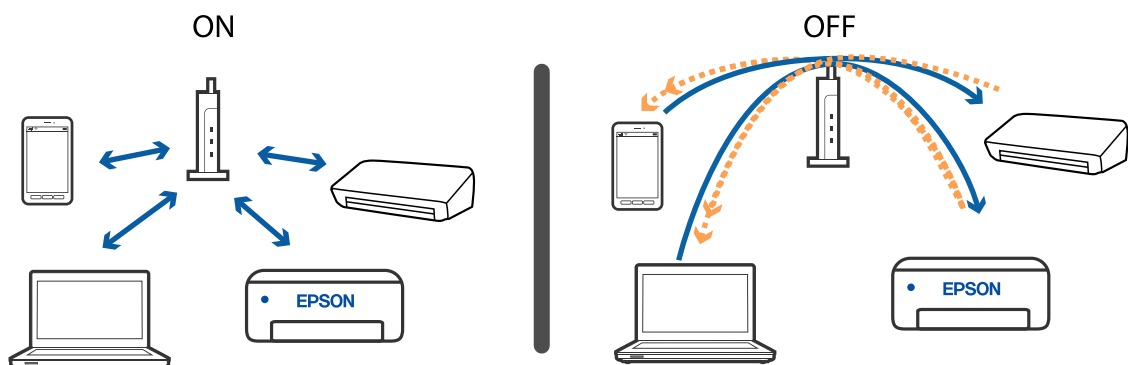

מידע קשור

← "בדיקת ה-SSID המחובר לסורק" בעמוד 136

← "בדיקת ה-SSID עבור המחשב" בעמוד 137

בדיקת ה-SSID המחובר לסורק

תוכל לבדוק את ה-SSID המחובר ב-EpsonNet Config.


ותוכל לבדוק את ה-SSID ואת הסיסמה של הסורק עצמו המופיעות בתווית המודבקת לתחתית סורק. אלה משמשים כאשר אתה מחבר את הסורק במצב חיבור AP.

פתרון בעיות

בדית ה-SSID עבור המחשב

Windows

בחר לוח הבקרה < רשת ואינטרנט > מרכז רשת ושיתוף.

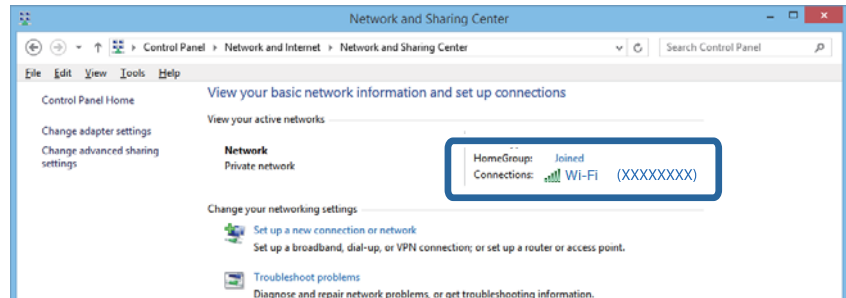

Mac OS X

לחץ על סמל ה-WiFi בראש מסך המחשב. תוצג רשימת מספרי SSID כאשר ה-SSID המחובר מסומן בווי.



סורק המחובר באמצעות חיבור רשת אינו מצליח לסרוק לפתע

- ☐ אחרי שינוי נקודת הגישה או הספק שלך, נסה לקבוע שוב הגדרות רשת עבור הסורק. חבר את המחשב או את ההתקן החכם לאותו SSID של הסורק.
- ☐ כבה את ההתקנים שאתה רוצה לחבר אל הרשת. המתן כ-10 שניות, ולאחר מכן הדלק את ההתקנים בסדר הבא: נקודת גישה, מחשב או התקן חכם, ואז — הסורק. קרב את הסורק והמחשב או ההתקן החכם אל נקודת הגישה כדי לסייע לתקשורת גלי הרדיו, ואז נסה לקבוע שוב את הגדרות הרשת.
- ☐ נסה לגשת לאתר אינטרנט כלשהו מהמחשב כדי לוודא שהגדרות הרשת של המחשב נכונות. אם אינך יכול לגשת לשום אתר אינטרנט, הרי שיש בעיה במחשב. לפרטים נוספים, עיין במדריך שסופק עם המחשב שלך.
- ☐ בדוק אם הגדרות הרשת נכונות ב-Epson Scan 2 Utility.

מידע קשור

- ← "בדיקת ה-SSID המחובר לסורק" בעמוד 136
- ← "בדיקת ה-SSID עבור המחשב" בעמוד 137
- ← "אין אפשרות להתחבר מהתקנים אף על פי שאין בעיה בהגדרות הרשת" בעמוד 134

סורק המחובר באמצעות USB אינו מצליח לסרוק לפתע

- נתק את כבל ה-USB מהמחשב. לחץ בלחצן העכבר הימני על אייקון הסורק המוצג במחשב, ואז בחר באפשרות הסרת התקן. חבר את כבל ה-USB אל המחשב ונסה סריקת בדיקה. אם הסריקה אפשרית, הרי שההתקנה הושלמה.
- התקן מחדש את חיבור ה-USB בהתאם לצעדים שבסעיף [החלפת שיטת החיבור למחשב] במדריך זה.
- אם מחשב כלשהו מחובר לסורק באמצעות USB ובאותו הזמן יש מחשב אחר שמחובר לסורק באמצעות חיבור אלחוטי והתוכנה Epson Scan 2 פועלת במחשב הזה, תמונות סרוקות נשמרות אצל הסורק המחובר בחיבור אלחוטי כאשר לוחצים על לחצן הסורק. סרוק מהמחשב במקום להשתמש בלחצן הסורק, או סגור את Epson Scan 2 במחשב המחובר בחיבור אלחוטי.

מידע קשור

- ← "שינוי שיטות החיבור אל המחשב" בעמוד 104

הסרה והתקנה של אפליקציות

הסרת ההתקנה של האפליקציה שלך

אפשר שיהיה עליך להסיר ואז לחזור ולהתקין את האפליקציות שלך על מנת לפתור בעיות מסוימות או כאשר אתה משדרג את מערכת ההפעלה שלך. כנס אל המחשב כמנהל. הזן את סיסמת המנהל אם המחשב יבקש ממך לעשות זאת.

הסרת האפליקציה שלך עבור Windows

1. צא מכל האפליקציות הפועלות.
2. נתק את הסורק מהמחשב.
3. פתח את לוח הבקרה:
 - Windows 10
 - לחץ לחיצה ימנית על כפתור "התחל" או לחץ והחזק אותו, ואז בחר לוח בקרה.
 - Windows 8.1/Windows 8
 - בחר שולחן עבודה < הגדרות < לוח בקרה.
 - Windows 7
 - לחץ על כפתור "התחל" ובחר לוח בקרה.

פתרון בעיות

4. בחר הסרת תוכנית בתוכניות.
5. בחר את האפליקציה שברצונך להסיר.
6. לחץ הסר התקנה/שינוי או הסר התקנה.
לתשומת לבך:
אם מוצג חלון הבקרה של חשבון המשתמש, לחץ "המשך".
7. פעל על פי ההוראות המוצגות על גבי המסך.
לתשומת לבך:
אפשר שתוצג הודעה המעודדת אותך להפעיל מחדש את המחשב של. אם היא מוצגת, ודא שבחרת אני רוצה להפעיל מחדש את המחשב שלי עתה ואז לחץ סיים.

הסרת האפליקציות שלך במערכת הפעלה Mac OS

לתשומת לבך:
ודא שהתקנת את EPSON Software Updater.

1. הורד את תוכנת הסרת ההתקנה באמצעות EPSON Software Updater.
מרגע שהורדת את תוכנת הסרת ההתקנה, אין צורך להוריד אותה שוב בכל פעם שאתה מסיר את האפליקציה.
2. נתק את הסורק מהמחשב.
3. על מנת להסיר את מנהל ההתקן של הסורק, בחר העדפות מערכת מתפריט  < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסריקה, הדפסה ופקס), ואז הסר את הסורק מרשימת הסורקים.
4. צא מכל האפליקציות הפועלות.
5. בחר באפשרות עבור אל < יישומים < Epson Software < מסיר התקנה.
6. בחר את האפליקציה שברצונך להסיר, ולאחר מכן לחץ על 'הסר התקנה'.

חשוב!

תוכנת 'הסרת ההתקנה' מסירה את כל מנהלי ההתקן עבור סורקי Epson הנמצאים במחשב. אם אתה משתמש בכמה סורקים של Epson ואתה רק רוצה למחוק כמה ממנהלי ההתקנים, מחק תחילה את כולם, ולאחר מכן התקן שוב את מנהלי ההתקן הדרושים עבור הסורקים.

לתשומת לבך:
אם אינך מוצא את האפליקציה שברצונך לעדכן ברשימת האפליקציות, לא תוכל להסיר את ההתקנה באמצעות תוכנת הסרת ההתקנה. במצב זה, בחר עבור אל < אפליקציות < Epson Software, בחר את האפליקציה שברצונך להסיר, ואז גרור אותה לתוך סמל האשפה.

התקנת האפליקציות שלך

פעל על פי הצעדים הבאים על מנת להתקין את האפליקציות הדרושות.

פתרון בעיות

לתשומת לבך:

❑ כנס אל המחשב כמנהל. הזן את סיסמת המנהל אם המחשב יבקש ממך לעשות זאת.

❑ בעת התקנה חוזרת של אפליקציות, יש להסיר אותן תחילה.

1. צא מכל האפליקציות הפועלות.
2. בעת התקנה של Epson FastFoto או Epson ScanSmart, נתק באופן זמני את הסורק מהמחשב.
לתשומת לבך:
אל תחבר את הסורק והמחשב לפני שקיבלת הוראה לעשות זאת.

3. התקן את האפליקציה ופעל בהתאם להוראות המובאות באתר האינטרנט שלהלן.

<http://epson.sn>

לתשומת לבך:

במערכת הפעלה Windows תוכל להשתמש בדיסק התוכנה שהגיע עם הסורק.

מפרט טכני

מפרט כללי של הסורק

לתשומת לבך:
המפרט נתון לשינויים ללא הודעה מוקדמת.

סוג הסורק	מזין גליונות, סורק צבע דו-צדדי במעבר אחד
התקן פוטואלקטרי	CIS
פיקסלים אפקטיביים	Epson FastFoto 1, 18x200, 600 ברזולוציה של 1, 200 dpi 5, 21x100, 600 ברזולוציה של 600 dpi 2, 10x550, 800 ברזולוציה של 300 dpi
	Epson ScanSmart 5, 21x100, 600 ברזולוציה של 600 dpi 2, 64x550, 500 ברזולוציה של 300 dpi 1, 48x700, 000 ברזולוציה של 200 dpi
מקור אור	נורית LED מסוג RGB
הרזולוציה של סריקה אופטית	600 dpi (סריקה ראשית) 600 dpi (סריקה משנית)
רזולוציית פלט	Epson FastFoto 300 dpi, 600 dpi, או 1, 200 dpi ¹
	Epson ScanSmart 50 עד 1200 dpi (בשיעורי תיסוף של 1 dpi) ²
גודל מסמכי המקור	Epson FastFoto מקסימום: 215.9x914.4 מ"מ (8.5x36 אינץ') מינימום: 50.8x50.8 מ"מ (2x2 אינץ')
	Epson ScanSmart מקסימום: 215.9x609.6 מ"מ (8.5x240 אינץ') מינימום: 50.8x50.8 מ"מ (2x2 אינץ')
קלט נייר	Epson FastFoto טעינה עם הפנים כלפי מעלה
	Epson ScanSmart טעינה כשהפנים כלפי מטה
פלט נייר	Epson FastFoto הוצאה עם הפנים כלפי מעלה
	Epson ScanSmart הוצאה עם הפנים כלפי מטה
קיבולת נייר	Epson FastFoto 36 גליונות נייר בגדלים 3.5x5", 4x6" או 5x7"
	Epson ScanSmart 100 גליונות נייר במשקל 80 גרם

מפרט טכני

עומק צבע	צבע
	☐ 30 ביטים לכל פיקסל פנימי (10 ביטים לכל פיקסל לכל צבע פנימי) ☐ 24 ביטים לכל פיקסל חיצוני (8 ביטים לכל פיקסל לכל צבע חיצוני) גווני אפור ☐ 10 ביטים לפיקסל פנימי ☐ 8 ביטים לפיקסל חיצוני שחור לבן ☐ 10 ביטים לפיקסל פנימי ☐ 1 ביט לפיקסל חיצוני
ממשק ^{3*}	SuperSpeed USB IEEE 802.11b/g/n

^{1*} בתנאים הבאים תוכל להגדיר את הרזולוציה ברמה של 600 dpi או 300 dpi.

· בעת השימוש בגרסת מכשיר חכם של Epson FastFoto

· בעת סריקת צילום פנורמי באמצעות גירסת מחשב של Epson FastFoto

^{2*} 50 עד 300 dpi (393.8 עד 461.0 מ"מ (15.5 עד 215 אינצ'ים) לאורך), 50 עד 200 dpi (461.1 עד 096.0 מ"מ (215 עד 240 אינצ'ים) לאורך), 6

^{3*} לא ניתן להשתמש בחיבור USB ובחיבור רשת בעת ובעונה אחת.

מפרט Wi-Fi

תקנים	IEEE802.11b/g/n
טווח תדרים	GHz 2.4
עוצמת שידור מירבית של תדר-רדיו	dBm (EIRP) 19.8
מצבי תיאום	מצב תשתית, מצב אד-הוק ^{1*} , מצב AP ^{2*} , ^{3*}
אבטחת אלחוט	WPA2- , ^{4*} WPA2-PSK (AES) , WEP (64/128bit) ^{5*} Enterprise

^{1*} אין תמיכה עבור IEEE 802.11n.

^{2*} אין תמיכה עבור IEEE 802.11b.

^{3*} ניתן להשתמש במצב חיבור AP ובמצב חיבור Wi-Fi בעת ובעונה אחת.

^{4*} תואם תקני WPA2 עם תמיכה עבור WPA/WPA2 Personal.

^{5*} תואם תקני WPA2 עם תמיכה עבור WPA/WPA2 Enterprise.

מפרט טכני

פרוטוקול אבטחה

SSL/TLS	HTTPS (שרת/לקוח), SMTPS (לקוח), STARTTLS, אישור Root (לקוח), מעדכן אישור Root (לקוח), אישור בחתימת CA (שרת), אישור CA (שרת), הפקת CSR (שרת), אישור בחתימה עצמית (שרת), מפתח EC CSR/הפקת אישור בחתימה עצמית (שרת), אישור/ייבוא מפתחות סודיים (שרת)
אימות עבור משלוח דוא"ל	POP לפני אימות SMTP, APOP, SMTP
MIB ניגש לאימות/הצפנה	SNMPv3

מפרטי ממדים

ממדים*	רוחב: 296 מ"מ (11.7 אינצ'ים) עומק: 169 מ"מ (6.7 אינצ'ים) גובה: 176 מ"מ (6.9 אינצ'ים)
משקל	בערך 3.7 ק"ג (8.2 ליברות)

* ללא חלקים בולטים.

מפרט חשמלי

מפרט חשמלי של הסורק

מתח מדורג עבור אספקת חשמל נכנסת זרם ישר.	DC 24 V
דירוג זרם ישר נכנס.	A 2

מפרט טכני

צריכת חשמל	חיבור USB ☐ בעת פעולה: בערך 17 W ☐ במצב כוננות: בערך 9.2 W ☐ במצב שינה: בערך 1.2 W ☐ במצב כבוי: בערך 0.1 W חיבור Wi-Fi ☐ בעת פעולה: בערך 18 W ☐ במצב כוננות: בערך 9.2 W ☐ במצב שינה: בערך 1.4 W ☐ במצב כבוי: בערך 0.1 W
------------	---

מפרט חשמלי עבור מתאם ז"ח

דגם	A471H (ז"ח 100–240 V) A472E (ז"ח 220–240 V)
דירוג זרם נכנס	A 1.2
דירוג טווח תדרים	Hz 60–50
דירוג הספק המתח היוצא	ז"י 24 V
דירוג זרם יוצא	A 2

לתשומת לבך: עבור משתמשים אירופיים, עיין באתר האינטרנט הבא כדי לקרוא פרטים על צריכת חשמל.

<http://www.epson.eu/energy-consumption>

מפרט סביבתי

טמפרטורה	בזמן פעולה בזמן אחסון	5 עד 35°C (41 עד 95°F) –25 עד 60°C (–13 עד 140°F)
לחות	בזמן פעולה בזמן אחסון	15 עד 80% (ללא התעבות) 15 עד 85% (ללא התעבות)
תנאים תפעוליים	תנאי משרד או בית רגילים. הימנע מתפעול הסורק באור שמש ישיר, בסמוך למקור אור חזק או בתנאי אבק קיצוניים.	

דרישות מערכת

Windows 10 (32-ביט, 64-ביט) Windows 8.1 (32-ביט, 64-ביט) Windows 8 (32-ביט, 64-ביט) Windows 7 (32-ביט, 64-ביט)	Windows
macOS High Sierra macOS Sierra OS X El Capitan	Mac OS ^{1*} , 2*

1* אין תמיכה במיתוג משתמש מהיר במערכת הפעלה Mac OS או מאוחרת ממנה.

2* אין תמיכה במערכת הקבצים של UNIX (UFS) עבור Mac OS.

תקנים ואישורים

תקנים ואישורים עבור דגמים אירופיים

מוצר ומתאם ז"ח

עבור משתמשים אירופיים

חברת Seiko Epson Corporation מצהירה בזאת שדגמי ציוד הרדיו שלהלן תואמים להוראה 2014/53/EU. הטקסט המלא של הוראת התאימות של ה-EU זמין באתר האינטרנט שלהלן.

<http://www.epson.eu/conformity>

J381B

A472E, A471H

לשימוש אך ורק באירלנד, בריטניה, אוסטריה, גרמניה, ליכטנשטיין, שווייץ, צרפת, בלגיה, לוקסמבורג, הולנד, איטליה, פורטוגל, ספרד, דנמרק, פינלנד, נורווגיה, שוודיה, איסלנד, קרואטיה, קפריסין, יוון, סלובניה, מלטה, בולגריה, צ'כיה, אסטוניה, הונגריה, לטביה, ליטא, פולין, רומניה וסלובקיה.

Epson לא תישא בכל אחריות בגין אי-עמידה בדרישות ההגנה שמקורה בעריכת שינויים בלתי-מומלצים במוצר.



תקנים ואישורים עבור דגמים אוסטרליים

מוצר

AS/NZS CISPR32 Class B	EMC
------------------------	-----

Epson מצהירה בזאת שדגמי הציוד שלהלן תואמים את דרישות היסוד והוראות רלוונטיות אחרות של AS/NZS4268:

J381B

Epson לא תישא באחריות בגין אי-עמידה בדרישות ההגנה שמקורה בעריכת שינויים בלתי-מומלצים במוצר.

מתאם ז"ח (A471H)

AS/NZS CISPR32 Class B	EMC
------------------------	-----

היכן מקבלים עזרה

אתר אינטרנט לתמיכה טכנית

אם אתה זקוק לעוד עזרה, בקר באתר התמיכה של Epson בכתובת להלן. בחר את המדינה או את האזור שלך ועבור אל הדף באתר של Epson העוסק בתמיכה. מנהלי ההתקנים העדכניים, הוראות למשתמש או חומר אחר להורדה — כולם זמינים אף הם באתר זה.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/support> (אירופה)

אם מוצר Epson שברשותך אינו פועל כהלכה ואינך יכול לפתור את הבעיה צור קשר עם שירותי התמיכה של Epson לקבלת סיוע.

יצירת קשר עם התמיכה של Epson

לפני יצירת קשר עם Epson

אם מוצר Epson שברשותך אינו פועל כהלכה ואינך יכול לפתור את הבעיה באמצעות שימוש במידע פתרון הבעיות בהוראות למשתמש של המוצרים שלך, צור קשר עם שירותי התמיכה של Epson לקבלת סיוע. אם התמיכה של Epson לאזור שלך אינה מופיעה ברשימה להלן, צור קשר עם הספק במקום שבו קנית את המוצר שלך.

אנשי התמיכה של Epson יוכלו לעזור לך במהירות רבה יותר אם תתן להם את המידע להלן:

- ☐ המספר הסידורי של המוצר
- (תווית המספר הסידורי של המוצר נמצאת בדרך כלל בעורף המוצר)
- ☐ דגם המוצר
- ☐ גרסת התוכנה של המוצר
- (לחץ על About, Version Info, או לחצן דומה הנמצא בתכנת המוצר)
- ☐ מותג המחשב שלך והדגם שלו
- ☐ שם מערכת ההפעלה של המחשב שלך והגרסה שלה
- ☐ שמות וגרסאות של יישומי התכנה המשמשים אותך בדרך כלל עם המוצר

לתשומת לבך:

יתכן שנתוני רשימת החיוג של הגדרות הפקס ו/או הגדרות הרשת שלך שמורים בזיכרון של המוצר, תלוי באיזה מוצר מדובר. הנתונים ו/או ההגדרות יכולים לאבוד בגלל תקלה במוצר או תיקון בו. Epson לא תהיה אחראית על אבדן נתונים כלשהם, על גיבוי נתונים או על ההגדרות או על כל שילוב של שלושתם אפילו במהלך תקופת האחריות. מומלץ לגבות את הנתונים בעצמך או לנהל רשימות שלהם.

עזרה למשתמשים באירופה

למידע על דרכי יצירת קשר עם התמיכה של Epson עיין ב-Pan-European Warranty Document.

היכן מקבלים עזרה

עזרה למשתמשים באוסטרליה

אנשי Epson Australia מעוניינים לספק לך שירות לקוחות ברמה הגבוהה ביותר. נוסף על ההוראות למשתמש שברשותך אנו מספקים את המקורות להלן לקבלת מידע:

אתר אינטרנט

<http://www.epson.com.au>

גישה לדפי האינטרנט של Epson Australia. האתר אמנם לא יפה כמו חופיה של ניו זילנד, אבל שווה לגלוש בו מפעם לפעם! באתר ניתן להוריד מנהלי התקנים, למצוא את נקודות השירות של Epson ולקבל מידע ותמיכה טכנית למוצרים (בדוא"ל).

מוקד התמיכה של Epson

טלפון: 1300-361-054

מוקד התמיכה של Epson הוא קו ההגנה האחרון, ששומר שהלקוחות שלנו יזכו לסיוע מקצועי. הטלפנים במוקד התמיכה יוכלו לסייע לך להתקין, להגדיר ולהפעיל את מוצרי Epson. נציגי השירות במוקד הטלפוני יוכלו לסייע לך למצוא מידע על מוצרי Epson חדשים ואת הכתובות של מרכזי השירות או המשווקים המורשים הקרובים אליך. במוקד ניתן לקבל עזרה במגוון רחב של בעיות ושאלות.

מומלץ להכין את כל המידע הרלוונטי מראש לפני שמתקשרים. ככל שתכין מראש יותר מידע, כך נוכל לסייע לך לפתור את הבעיה מהר יותר. מידע זה כולל את ההוראות למשתמש במוצר Epson שברשותך, את סוג המחשב, מערכת ההפעלה, תוכנות יישומים וכל מידע שנראה לך שדרוש.

שינוע של המוצר

Epson ממליצה לשמור את אריזת המוצר במקרה שיהיה צורך לשנע אותו בעתיד.