



ET-4800 Series L5290 Series ET-2820 Series L3260 Series

Foydalanuvchi qo'llanmasi



Chop qilish

Nusxa ko'chirish

Skanerlash

Fakslar yuborish

Printerga texnik xizmat ko'rsatish

Muammolarni hal qilish

Mundarija

Ushbu qo'llanmagan yo'riqnoma

Qo'llanmalarga kirish.	7
Ma'lumot qidirish.	7
Faqat o'zingizga kerak bo'lgan sahifalarni chop qilish.	8
Ushbu qo'llanma to'g'risida.	9
Belgilar va harflar.	9
Skrinshotlar va rasmlar bo'yisha izohlar.	9
Operatsion tizim bo'yicha ma'lumotlar.	10
Savdo belgilari.	10
Mualliflik huquqlari.	11

Muhim ko'rsatmalar

Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar.	14
Siyoh bilan ishlashda ehtiyotkorlik yo'l- yo'riqlari.	15
Chop qilish bo'yicha maslahatlar va ogohlantirishlar.	15
Printerni o'rnatish bo'yicha maslahatlar va ogohlantirishlar.	15
Printerdan foydalanish bo'yicha maslahatlar va ogohlantirishlar.	16
LCD ekrandan foydalanish bo'yicha maslahatlar va ogohlantirishlar.	16
Printerdan simsiz ulanish orqali foydalanish bo'yicha maslahatlar va ogohlantirishlar.	17
Printerni tashish yoki saqlash bo'yicha maslahatlar va ogohlantirishlar.	17
Administrator paroli yuzasidan eslatmalar.	17
Administrator parolining birlamchi qiymati. .	17
Administrator parolini o'zgartirish.	18
Administrator parolini kiritishingizni talab qiluvchi operatsiyalar.	18
Administrator parolini ishga tushirish.	18
Shaxsiy ma'lumotlaringizni himoya qilish.	18

Qismlarning nomlari va funksiyalar

Qismlarning nomlari va funksiyalar.	20
--	----

Boshqaruv paneli bo'yicha yo'riqnoma

Boshqaruv paneli.	25
Bosh ekranni sozlash.	26
Tarmoq belgisi bo'yicha yo'riqnoma.	27
Belgi kiritish.	27
Animatsiyalarni ko'rish.	28

Qog'ozni yuklash

Qog'oz bilan muomala qilishdagi ehtiyot choralari.	30
Qog'oz o'lchami va turi sozlamalari.	30
Qog'oz turlari ro'yxati.	31
Orqadan qog'oz uzatish slotiga qog'oz solish. .	32
Orqadan qog'oz uzatishga otkritkalarni solish. .	34
Turli qog'ozlarni yuklash.	36
Avvaldan teshilgan qog'ozni yuklash.	36
Uzun qog'ozlarni yuklash.	36

Asl nusxalarni joylashtirish

ADF qo'llamaydigan asl nusxalar.	38
ADF-ga asl nusxalarni joylashtirish.	38
Skanner Oynasi-ga asl nusxalarni joylashtirish. .	39

Chop qilish

Hujjatlarni chop qilish.	42
Kompyuterdan chop qilish — Windows.	42
Kompyuterdan chop qilish — Mac OS.	61
Smart qurilmalardan chop qilish (iOS).	65
Smart qurilmalardan chop qilish (Android). .	67
Konvertlarni chop qilish.	68
Kompyuterdan konverlarga chop qilish (Windows).	68
Kompyuterdan konverlarga chop qilish (Mac OS).	69
Veb-sahifalarni chop qilish.	69
Veb-sahifalarni kompyuterdan chop qilish. .	69
Aqli qurilmalardan veb-saytlarni chop qilish.	69
Bulut xizmatidan foydalanib chop qilish.	70
Boshqaruv panelida Epson Connect Service'dan ro'yxatdan o'tish.	71

Nusxa ko'chirish

Mavjud nusxa ko'chirish usullari.	73
Asl nusxalardan nusxa olish.	73
Kattalashtirib yoki kichraytirib nusxa ko'chirish.	74
Bir nechta asl nusxalardan bir varaqqa nusxa ko'chirish.	75
ID kartadan nusxa ko'chirish.	77
Hoshiyalarsiz nusxalash.	78
Nusxalash uchun menyu opsiyalari.	79
Nusxalar soni:	79
O-Q:	79
Rangli:	79
Zichlik:	79
Qog'oz:	79
Kichraytir/kattartir:	79
Boshqa o'lcham:	80
Original o'lchami:	80
Ko'p:	80
Sifat:	80
ID karta nusxa:	80
Hoshiyasiz nusxa:	80

Skanerlash

Skanerlash bo'yicha asosiy ma'lumotlar.	82
"Skanerlash" nima?	82
Skanerlashdan foydalanishlar.	82
Mavjud skanerlash usullari.	82
Maqsadingizga mos bo'lishi uchun tavsiya qilingan fayl formatlari.	84
Maqsadingizga mos bo'lishi uchun tavsiya qilingan tasvir aniqliklari.	84
Asl nusxalarni kompyuterga skanerlash.	84
Boshqaruv panelidan skanerlash.	85
Kompyuterdan skanerlash.	86
WSD dan foydalanib asl nusxalarni skanerlash.	86
WSD Portini o'rnatish.	87
Asl nusxalarni aqlli qurilmaga skanerlash.	89
Qo'shimcha skanerlash.	89
Bir vaqtda bir nechta fotosuratlarini skaner qilish.	89

Fakslar yuborish

Faks xususiyatlaridan foydalanishdan avval.	92
Printerni telefon liniyasiga ulash.	92
Printerni fakslarni yuborishga va qabul qilishga tayyor qilish.	96

Printerning faks xususiyatlarini qo'llashga nisbatan sozlamalarni o'zgartirish.	97
Aloqa qaydlariga ruxsat berish.	101
Ushbu printerning faks xususiyatlarini ko'rib chiqish.	103
Xususiyat: fakslarni yuborish.	103
Xususiyat: Fakslarni qabul qilish.	104
Xususiyati: PC-FAKS Jo'natish/ Qabul qilish (Windows/Mac OS).	104
Xususiyatlari: Turli faks hisobotlari.	105
Xususiyati: Fakslarni jo'natish va qabul qilishda xavfsizlik.	105
Xususiyatlar: boshqa foydali jihatlari.	105
Printerdan foydalanib fakslarni yuborish.	105
Oluvchilarni tanlash.	106
Fakslarni yuborishning turli usullari.	107
Printerda fakslarni olish.	109
Kiruvchi fakslarni qabul qilish.	110
Telefon qo'ng'irog'i qilish orqali fakslarni olish.	111
Faks bilan ishlash uchun menyu opsiyalari.	112
Faks.	112
Skaner sozlamalari.	112
Yuborish sozlamalari.	113
Ko'proq.	114
Kontaktlar menejeri.	115
Boshqa faks funksiyalaridan foydalanish.	115
Faks hisobotini qo'lda chop qilish.	115
Kompyuterdan faks yuborish.	116
Ilovadan foydalangan holda yaratilgan hujjatlarni jo'natish (Windows).	116
Ilovadan foydalangan holda yaratilgan hujjatlarni jo'natish (Mac OS).	119
Kompyuterda fakslarni olish.	120
Yangi fakslarni tekshirish (Windows).	121
Yangi fakslarni tekshirish (Mac OS).	122
Kiruvchi fakslarni kompyuterga saqllovchi xususiyatni bekor qilish.	123

Printerga texnik xizmat ko'rsatish

Siyoh darajasini tekshirish.	125
Chop qilish, nusxalash, skanerlash va faks sifatini yaxshilash.	125
Chop qilish kallagini tekshirish va tozalash.	125
Kuchli tozalash bandini ishga tushirish.	127
Soploning tiqilishining oldini olish.	128
Chop qilish golovkasini tekislash.	129
Qog'oz yo'lidagi siyoh dog'larini tozalash.	129

Skanner Oynasi-ni tozalash.	130
ADFni tozalash.	130
Printerni tozalash.	133
To'kilgan siyohni tozalash.	133
Printer orqali o'tkazilgan jami sahifalar sonini tekshirish.	134
Quvvatlarni tejash.	134
Quvvat tejash — Boshqaruv paneli.	134
Ilovalarni alohida tarzda o'rnatish va o'chirish	135
Ilovalarni alohida o'rnatish.	135
Printer qo'shish (faqat Mac OS uchun). ...	138
Dasturlarni o'chirish.	138
Dasturlar va mikrodasturlarni yangilash. ...	140
Qog'ozni tashish va saqlash.	140

Muammolarni hal qilish

Printer kutilganidek ishlamayapti.	145
Printer yonmayapti yoki o'chmayapti.	145
Printer avtomatik o'chib qolmoqda.	145
Qog'oz mos tarzda uzatilmayapti.	146
Chop qilib bo'lmayapti.	150
Skannerlashni boshlab bo'lmayapti.	168
Fakslarni yuborib yoki olib bo'lmayapti. ...	179
Printerni kutilganidek ishlatib bo'lmayapti. .	194
Xatolik kodi LCD ekranda namoyish qilinadi. .	197
Qog'oz tiqilib qoldi.	199
Tiqlib qolgan qog'ozni olib tashlash.	199
ADF-dan tiqilib qolgan qog'ozni olib tashlash.	203
Qog'oz tiqilib qolishidan saqlash.	204
Siyoh to'ldirish vaqtidir.	205
Siyoh butilkalari bilan ishlashdagi ehtiyot choralari.	205
Siyoh baklarini siyoh bilan qayta to'ldirish. .	206
Chop qilish, nusxalash, skannerlash va faks sifati qoniqarsiz.	210
Bosma sifati past.	210
Nusxa ko'chirish sifati past.	219
Skannerlangan tasvir bilan bog'liq muammolar.	226
Jo'natilgan faksning sifati qoniqarsiz.	229
Qabul qilingan faks sifati qoniqarsiz.	231
Muammoni hal qilib bo'lmayapti.	232
Chop qilish yoki nusxalash muammolarini hal qilib bo'lmayapti.	232

Kompyuter yoki qurilmalarni qo'shish yoki almashtirish

Tarmoqqa ulangan printeriga ulash.	235
Ikkinchi kompyuterdan orqali tarmoq printeridan foydalanish.	235
Smart qurilmasidan turib tarmoq printeridan foydalanish.	236
Tarmoq ulanishini qaytadan o'rnatish.	236
Simsiz routerni almashtirganda.	236
Kompyuterni almashtirishganda.	237
Kompyuterga ulash usulini o'zgartirish. ...	237
Printer boshqaruv panelidan Wi-Fi sozlamalarini o'rnatishni bajarish.	239
Smart qurilma va printerni to'g'ridan-to'g'ridan ulash (Wi-Fi Direct).	242
Wi-Fi Direct haqida.	242
Wi-Fi Direct funksiyasidan foydalanib qurilmalarga ulash.	243
Wi-Fi Direct (Oddiy KN) ulanishini uzish. ...	244
SSID kabi Wi-Fi Direct (Oddiy KN) sozlamalarini o'zgartirish.	245
Tarmoq ulanishi holatini tekshirish.	246
Boshqaruv panelidan tarmoq ulanishi holatini tekshirish.	246
Tarmoq ulanishi hisobotini chop qilish.	247
Tarmoq holati varag'ini chop qilish.	253
Kompyuter tarmog'ini tekshirish (faqat Windows).	254

Mahsulot to'g'risidagi ma'lumotlar

Qog'oz haqidagi ma'lumotlar.	256
Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'imlar.	256
Foydalanish mumkin bo'lmagan qog'oz turlari.	258
Sarflanuvchi mahsulotlar haqida ma'lumotlar. .	259
Siyoh butilka kodlari.	259
Dasturiy ta'minot haqida ma'lumot.	260
Chop qilish uchun dasturiy ta'minot.	260
Skannerlash uchun dasturiy ta'minot.	264
Faks uchun dasturiy ta'minot.	265
Paket yaratish uchun dasturiy ta'minot. ...	266
Sozlamalarni o'rnatish uchun dasturiy ta'minot.	266
Yangilash uchun dasturiy ta'minot.	269
Sozlamalar menyusi ro'yxati.	269
Qarov.	269

Printerni sozlash.	270
Tarmoq sozlamasi.	272
Epson Connect xizmatlari.	273
Kontaktlar menejeri.	274
Faks sozlamalari.	274
Holat varag'ini chiqarish.	280
Printer hisoblagichi.	280
Mijozlar tadqiqoti.	280
Odatiy sozlamalarni tiklash.	281
Mikrodastur yangi-shi.	281
Mahsulot texnik xususiyatlari.	281
Printerning texnik xususiyatlari.	281
Skanerning texnik xususiyatlari.	282
Interfeys xususiyatlari.	283
ADF xususiyatlari.	283
Faks xususiyatlari.	283
Tarmoq texnik xususiyatlari.	284
Boshqalarning qo'llab-quvvatlanuvchi xizmatlari.	286
O'lchamlari.	287
Elektr xususiyatlari.	287
Foydalanish va saqlash sharoitlari.	288
Tizimga bo'lgan talablar.	289
Me'yoriy ma'lumotlar.	289
Standartlar va ruxsatnomalar.	289
Nusxa ko'chirishdagi cheklanishlar.	291

Qayerdan yordam olish mumkin

Texnik qo'llab-quvvatlash veb-sayti.	294
Epson qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qilish.	294
Epson-ga murojaat qilishdan avval.	294
Yevropadagi foydalanuvchilar uchun yordam.	295
Tayvandagi foydalanuvchilar uchun yordam.	295
Avstraliyalik foydalanuvchilar uchun yordam.	295
Yangi Zelandiyadagi foydalanuvchilar uchun yordam.	296
Singapurdagi foydalanuvchilar uchun yordam.	296
Taylanddagi foydalanuvchilar uchun yordam.	297
Vyetnamdagi foydalanuvchilar uchun yordam.	297
Indoneziyadagi foydalanuvchilar uchun yordam.	298
Gonkongdagi foydalanuvchilar uchun yordam.	298

Malayziyadagi foydalanuvchilar uchun yordam.	298
Hindistondagi foydalanuvchilar uchun yordam.	299
Filippindagi foydalanuvchilar uchun yordam.	299

Ushbu qo'llanmagan yo'riqnoma

Qo'llanmalarga kirish.	7
Ma'lumot qidirish.	7
Faqat o'zingizga kerak bo'lgan sahifalarni chop qilish.	8
Ushbu qo'llanma to'g'risida.	9
Savdo belgilari.	10
Mualliflik huquqlari.	11

Qo'llanmalarga kirish

Quyidagi qo'llanmalar Epson printeriingiz bilan birga keladi. Qurilmalar bilan birgalikda printeriing o'zidan yoki Epson dasturiy ilovalaridan yordam ma'lumotlarining turli turlarini tekshiring.

☐ Muhim xavfsizlik ko'rsatmalari (qog'oz qo'llanma)

Bu printerdan xavfsiz foydalanish bo'yicha yo'l-yo'riqlar beradi.

☐ Ishni boshlash qo'llanmasi (qog'oz qo'llanma)

Printeriini sozlash va dasturiy ta'minotni o'rnatish yuzasidan ma'lumot beradi.

☐ Foydalanuvchi qo'llanmasi (elektron qo'llanma)

Ushbu qo'llanma. Bu qo'llanma PDF va Veb qo'llanmalari shaklida mavjud. Printerdan foydalanish, printerdan tarmoqda foydalanganda tarmoq sozlamalari va muammolarni hal qilish to'g'risida to'liq ma'lumotlar beradi.

Bu qo'llanmadan faqat ET-4800 Series/L5290 Series va ET-2820 Series/L3260 Series uchun foydalanish mumkin. Quyidagi funksiyalar faqat ET-4800 Series/L5290 Series uchun mavjud.

☐ Fakslar yuborish

☐ ADF (Avtomatik qog'oz uzatgich)

☐ Ethernet aloqasi

Yuqoridagi qo'llanmalarning eng so'nggi versiyalarini quyidagi usullar orqali olishingiz mumkin.

☐ Qog'oz qo'llanma

Epson Europe ko'mak xizmati — <http://www.epson.eu/support> yoki Epson butunjahon ko'mak xizmati veb-saytiga — <http://support.epson.net/> tashrif buyuring.

☐ Elektron qo'llanma

Veb qo'llanmani ko'rish uchun quyidagi veb-saytga kiring, mahsulot nomini kiriting va **Yordam** ga o'ting.


<http://epson.sn>

Ma'lumot qidirish

PDF qo'llanmasi kalit so'z orqali o'zingiz qidirayotgan ma'lumotlarni izlash yoki xatcho'plardan foydalangan holda ma'lum bo'limga to'g'ridan-to'g'ri o'tishga imkon beradi. Bu bo'limda kompyuterda Adobe Acrobat Reader DC da ochilgan PDF qo'llanmasidan qanday foydalanish tushintiriladi.

Kalit so'z bo'yicha izlash


Tahrirlash > Qo'shimcha izlash-ni cherting. Izlash oynasida o'zingiz izlamoqchi bo'lgan kalit so'zni (matnni) kiriting va keyin **Izlash**-ni cherting. Urishlar ro'yxat sifatida ko'rsatiladi. O'sha sahifaga o'tish uchun namoyish qilingan urishlardan birini cherting.

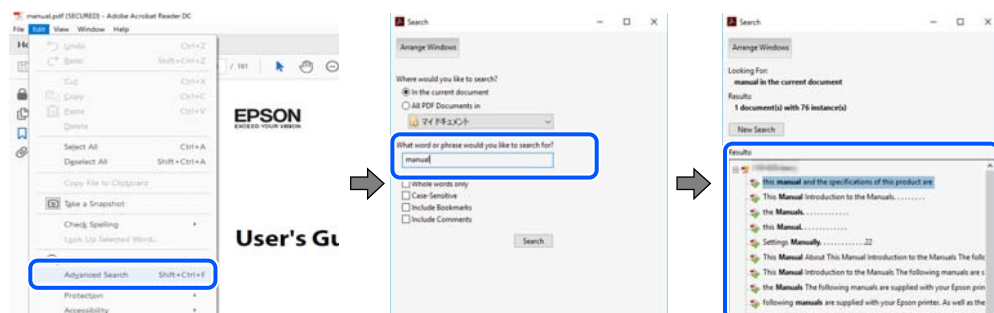

Xatcho'plardan to'g'ridan-to'g'ri o'tish

O'sha sahifaga o'tish uchun sarlavhani cherting. O'sha bo'limdagi quyiroq darajadagi sarlavhalarni ko'rish uchun + yoki > ni cherting. Avvalgi sahifaga qaytish uchun klaviaturangizda quyidagi amalni bajaring.

- ❑ Windows: **Alt**-ni bosib turing va keyin <-ni bosing.
- ❑ Mac OS: buyruq tugmasini bosib turing va keyin <-ni bosing.

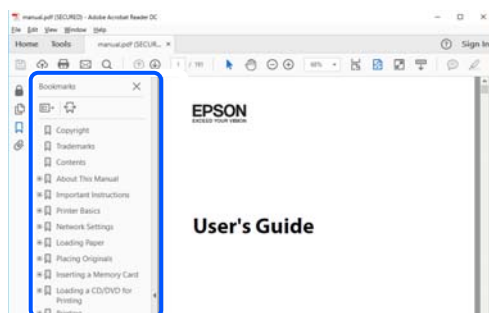


Faqat o'zingizga kerak bo'lgan sahifalarni chop qilish

Siz faqat o'zingizga kerak bo'lgan sahifalarni ajratib olishingiz va chop qilishingiz mumkin. **Fayl** menyusida **Chop qilish**-ni cherting va keyin **Chop qilish uchun sahifalar**-dagi **Sahifalar**-da chop qilmoqchi bo'lgan sahifalarni ko'rsating.

- ❑ Sahifalar ketma-ketligini ko'rsatish uchun boshlash sahifasi bilan tugash sahifasi o'rtasiga chiziqcha belgisini qo'ying.
Masalan: 20-25

- ❑ Ketma-ketlikka kirmaydigan sahifalarni ko'rsatish uchun sahifalarni vergullar bilan ko'rsating.
Masalan: 5, 10, 15

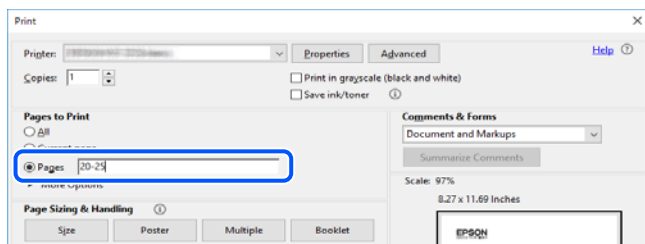

Ushbu qo'llanma to'g'risida

Bu bo'limda belgilar va timsollar, qaydlardagi bayonlar va ushbu qo'llanmada foydalaniladigan operatsion tizim havolaviy ma'lumotlari tushintiriladi.

Belgilar va harflar



Diqqat:

Tan jarohatlari olmaslik uchun ko'rsatmalarga diqqat bilan amal qilish lozim.



Muhim:

Jihozengizga zarar yekazmaslik uchun ko'rsatmalarga amal qilish lozim.

Eslatma:

Qo'shimcha va axborot ma'lumotlari bilan ta'minlaydi.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ Tegishli bo'limlarga ulanmalar.

Skronshotlar va rasmlar bo'yisha izohlar

- ❑ Printer drayveri skrinshotlari Windows 10 yoki macOS High Sierra-dan olingan. Model va holatga bog'liq ravishda ekranda namoyish qilingan kontentlar farq qiladi.
- ❑ Bu qo'llanmada foydalanilgan rasmlar faqat namuna uchundir. Garchi modelga bog'liq ravishda ozingina farqlar bo'lishi mumkin bo'lsada, ishlash usuli bir xil.
- ❑ Model va parametrlarga bog'liq ravishda LCD ekrandagi menyu elementlaridan ayrimlari farq qilishi mumkin.
- ❑ Tegishli ilovadan foydalanib QR kodni o'qishingiz mumkin.

Operatsion tizim bo'yicha ma'lumotlar

Windows

Bu qo'llanmada "Windows 10", "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista", "Windows XP", "Windows Server 2019", "Windows Server 2016", "Windows Server 2012 R2", "Windows Server 2012", "Windows Server 2008 R2", "Windows Server 2008", "Windows Server 2003 R2" va "Windows Server 2003" kabi terminlar quyidagi operatsion tizimlarga tegishli. Bundan tashqari "Windows"-dan barcha versiyalariga nisbatan foydalaniladi.

- ☐ Microsoft® Windows® 10 operatsion tizimi
- ☐ Microsoft® Windows® 8.1 operatsion tizimi
- ☐ Microsoft® Windows® 8 operatsion tizimi
- ☐ Microsoft® Windows® 7 operatsion tizimi
- ☐ Microsoft® Windows Vista® operatsion tizimi
- ☐ Microsoft® Windows® XP operatsion tizimi
- ☐ Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition operatsion tizimi
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2019 operatsion tizimi
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2016 operatsion tizimi
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2012 R2 operatsion tizimi
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2012 operatsion tizimi
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2008 R2 operatsion tizimi
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2008 operatsion tizimi
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2003 R2 operatsion tizimi
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2003 operatsion tizimi

Mac OS

Bu qo'llanmada "Mac OS" dan Mac OS X v10.6.8 yoki keyingi versiyasini anglatish uchun foydalaniladi.

Savdo belgilari

- ☐ Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

❑ libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

❑ QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

❑ Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

❑ Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

❑ Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

❑ Chrome, Google Play, and Android are trademarks of Google LLC.

❑ Adobe, Acrobat, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.

❑ Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.

❑ Mopria® and the Mopria® Logo are registered and/or unregistered trademarks and service marks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.

❑ Umumiy eslatma: Bu yerda keltirilgan boshqa mahsulot nomlari faqat tanishtirish maqsadlarida keltirilgan va ular o'zlarining tegishli egalari tomonidan savdo belgilari bo'lishlari mumkin. Epson o'sha belgilarga bo'lgan har qanday va barcha huquqlarni rad qiladi.

Mualliflik huquqlari

Ushbu qo'llanmaning har qanday qismini Seiko Epson korporatsiyasining yozma ruxsatini olmasdan turib qayta chiqarilishi, qidirish tizimida saqlanishi yoki elektron, mexanik, fotonusxalash, yozib olish kabi istalgan usulda yoki istalgan shaklda uzatilishi mumkin emas. Bu yerda keltirilgan ma'lumotlardan foydalanishga nisbatan panent majburiyatlari ko'zda tutilmaydi. Bu yerda keltirilgan ma'lumotlardan foydalanilishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zararlar uchun ham javobgarlik ko'zda tutilmagan. Bu yerda keltirilgan ma'lumotlar faqat ushbu Epson mahsuloti bilan birga foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu yerda keltirilgan ma'lumotlardan boshqa ma'lumotlarga nisbatan har qanday foydalanishlar uchun Epson javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

Ushbu mahsulotni xarid qilgan shaxs yoki boshqa tomon tomonidan halokatlar, bu mahsulotdan noto'g'ri foydalanilishi yoki foydalanish qoidalarining buzilishi, bu mahsulotni ruxsatsiz ta'mirlash, o'zgartirish yoki moslashtirish yoki (AQSh-dan tashqari) Seiko Epson Corporation-ning ishlatish va texnik xizmat

ko'rsatish ko'rsatmalariga qat'iy amal qilmaslik natijasida ko'rilgan zararlar, yo'qotishlar yoki harajatlar uchun Seiko Epson Corporation yoki uning sho'ba kompaniyalari mahsulotni xarid qilgan shaxs yoki boshqa shaxs oldida javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

Seiko Epson Corporation va uning sho'ba kompaniyalari Seiko Epson Corporation tomonidan ishlab chiqarilgan Asl Epson mahsulotlari yoki Epson tomonidan ma'qullangan mahsulotlar sifatida belgilangan mahsulotlardan boshqa har qanday opsiyalar yoki iste'mol mahsulotlaridan foydalanilishi natijasida ko'rilgan har qanday zararlar yoki muammolar uchun javobgarlikni o'z zimmalariga olmaydilar.

Seiko Epson Corporation tomonidan ishlab chiqarilgan Epson tomonidan ma'qullangan mahsulotlar sifatida belgilanganlaridan boshqa interfeys kabellaridan foydalanilishidan kelib chiquvchi elektromagnit halaqitlar natijasida ko'riladigan har qanday zararlar uchun Seiko Epson Corporation javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

© 2023 Seiko Epson Corporation

Bu qo'llanmaning mazmuni va bu mahsulotning texnik xususiyatlari avvaldan xabardor qilinmagan holda o'zgartirilishi mumkin.

Muhim ko'rsatmalar

Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar.	14
Chop qilish bo'yicha maslahatlar va ogohlantirishlar.	15
Administrator paroli yuzasidan eslatmalar.	17
Shaxsiy ma'lumotlaringizni himoya qilish.	18

Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar

Bu printerdan foydalanish xavfsizligini kafolatlash uchun ushbu ko'rsatmalarni o'qib chiqing va ularga amal qiling. Bu qo'llanmani kelajakda foydalanish uchun saqlab qo'ying. Yana printerda belgilangan barcha ogohlantirishlar va ko'rsatmalarga albatta amal qiling.

- ❑ Printerda ishlatilgan ayrim belgilar xavfsizlikni ta'minlash va printerdan to'g'ri foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu belgilar ma'nosi haqida batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi veb-saytga tashrif buyuring.

<http://support.epson.net/symbols>

- ❑ Faqat printer bilan birga berilgan ta'minot shnuridan foydalaning va bu shnurdan boshqa qurilmalar bilan birgalikda foydalanmang. Bu printer bilan boshqa shnurlardan foydalanish yoki birga berilgan shnurdan boshqa jihozlar bilan birga foydalanish yong'in chiqishi yoki elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.
- ❑ O'zgaruvchan tok ta'minot shnurining mahalliy xavfsizlik standartlariga javob berishiga ishonch hosil qiling.
- ❑ Ta'minot shnuri, vilka, printer qurilmasi, skaner qurilmasi yoki opsiyalarni qismlarga ajratmang, o'zgartirmang yoki o'zingizcha ta'mirlashga urinmang, printer qo'llanmasida maxsus tushintirilgan hollar bundan mustasno.
- ❑ Quyidagi hollarda printerni rozetkadan uzing va malakali xizmat ko'rsatish xodimiga murojaat qiling: Ta'minot shnuri yoki vilka shikastlangan; printerga suyuqlik kirgan; printer tushirib yuborilgan yoki ust qoplami shikastlangan; printer odatdagidek ishlayapgan yoki ishlashida aniq o'zgarishlar kuzatilgan hollar. Ishlatish bo'yicha ko'rsatmalarda qamrab olinmagan boshqaruv tugmalarini o'zgartirmang.
- ❑ Printerni vilkani osongina uzish mumkin bo'ladigan tarzda devordagi rozetkaga yaqin joylashtiring.
- ❑ Printerni ochiq xavoga, ortiqcha kir yoki chang joylar, suv, issiqlik manbalari yaqiniga yoki tebranishlar, yuqori harorat yoki namlik ta'siriga uchraydigan joylarga joylashtirmang yoki bunday joylarda saqlamang.
- ❑ Printerga suyuqlik to'kib yubormaslik va printerni nam qo'l bilan ushlamaslik uchun ehtiyot bo'ling.
- ❑ Printerni kardiostimulyatorlardan kamida 22 sm uzoqroq masofaga joylashtiring. Bu printerdan chiquvchi radioto'lqinlar kardiostimulyatorlarning ishlashiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.
- ❑ Agar LCD ekran shikastlansa, dilingizga murojaat qiling. Agar suyuq kristall eritmasi qo'llaringizga tegsa, tekkan joyni sovun va suv bilan yaxshilab yuvib tashlang. Agar suyuq kristall eritmasi ko'zlaringizga tegsa, uni suv bilan darhol yuvib tashlang. Yaxshilab yuvib tashlagandan keyin ham noqulaylik yoki ko'rish muammolar bartaraf bo'lmasa, darhol shifokorga uchrang.
- ❑ Momaqaldiroq vaqtida telefondan foydalanmang. Chaqmoqdan elektr toki urishi xavfi mavjud bo'lishi mumkin.
- ❑ Gaz oqib chiqayotgan joy yaqinida turib bu to'g'risida xabar berish uchun telefondan foydalanmang.

Siyoh bilan ishlashda ehtiyotkorlik yo'l-yo'riqlari

- ☐ Siyoh baklari, siyoh baklari qopqoqlari va ochilgan siyoh butilkalari yoki siyoh butilkasi qopqoqlarini ushlaganda siyohga tegmaslik uchun ehtiyot bo'ling.
 - ☐ Agar siyoh teringizga tegsa, tekkan joyni sovun va suv bilan yaxshilab yuvib tashlang.
 - ☐ Agar siyoh ko'zlaringizga tegsa, uni suv bilan darhol yuvib tashlang. Yaxshilab yuvib tashlagandan keyin ham noqulaylik yoki ko'rish muammolar bo'lishda davom etsa, darhol shifokorga uchrang.
 - ☐ Agar siyoh og'zingizga kirsas, darhol shifokorga ko'ring.
- ☐ Siyoh butilkasini juda qat'iy siltamang yoki uni qattiq zarba ta'siriga qo'ymang, chunki bu siyohning oqib ketishiga sabab bo'lishi mumkin.
- ☐ Siyoh butilkalarini bolalarning qo'llari yetmaydigan joylarda saqlang. Bolalarga siyoh butilkalaridan ichishga ruxsat bermang.

Chop qilish bo'yicha maslahatlar va ogohlantirishlar

Printer yoki buyumlaringizga zarar yetkazmaslik uchun quyidagi ko'rsatmalarni o'qib chiqing va ularga amal qiling. Bu qo'llanmani kelajakda foydalanish uchun saqlab qo'ying.

Printerni o'rnatish bo'yicha maslahatlar va ogohlantirishlar

- ☐ Printer ventilyatsiya teshiklari va tirqishlarini to'sib yoki yopib qo'ymang.
- ☐ Faqat printer yorlig'ida ko'rsatilgan quvvat manbasi turidan foydalaning.
- ☐ Muntazam ravishda o'chib-yonib turuvchi nusxa ko'chirish apparatlari yoki havo konditsionerlari bilan bita rozetkadan foydalanmang.
- ☐ Devordagi pereklyuchatellar yoki avtomatik taymerlar tomonidan boshqariluvchi elektr rozetkalaridan foydalanmang.
- ☐ Butun kompyuter tizimini dinamiklar yoki simsiz telefonlarning asosiy qurilmalari kabi elektromagnit halaqit manbalaridan uzoqroq saqlang.
- ☐ Elektr ta'minot shnurlari ishqalanishlar, qirqilishlar, yemirilish, qisilish va buralish xavfi bo'lmagan tarzda joylashtirilishi kerak. Elektr ta'minot shnurlari ustiga buyumlar qo'ymang va ularni bosish yoki ustidan yugirib o'tishlariga yo'l qo'ymang. Barcha elektr ta'minot shnurlari uchlari hamda transformatorga kirish va chiqish nuqtalarining to'g'ri holda bo'lishiga ayniqsa e'tirbor bering.
- ☐ Agar siz printer bilan uzaytirma kabeldan foydalansangiz, uzaytirma kabelga ulangan qurilmalar jami tok kuchining uzaytirma kabel mo'ljallangan tok kuchidan ortiq emasligiga ishonch hosil qiling. Yana devordagi rozetkaga ulangan qurilmalar jami tok kuchining rozetka mo'ljallangan tok kuchidan ortiq emasligiga ishonch hosil qiling.
- ☐ Agar siz printerdan Germaniyada foydalanmoqchi bo'lsangiz, printerni mos qisqa tutashuv himoyasi va ortiqcha kuchlanishdan himoyalash bilan ta'minlash uchun o'rnatish joyi 10 amper yoki 16 amperli zanjir uzgich bilan himoyalangan bo'lishi kerak.
- ☐ Printerni kabel bilan kompyuterga yoki boshqa qurilmaga ulaganda ulovchi simlarning to'g'ri yo'nalganligiga ishonch hosil qiling. Har bir ulovchi sim faqat bitta to'g'ri yo'nalishga ega. Ulovchi simni noto'g'ri yo'nalishda tiqish kabel orqali ulangan har ikkala qurilmani ham shikastlaydi.

- ☐ Printerni barcha yo'nalishlarda printer asosidan katta bo'lgan tekis, barqaror yuzaga o'rning. Agar u burchak ostida qiyshaygan bo'lsa, printer to'g'ri ishlamaydi.
- ☐ Printer ustidan hujjat qopqog'ini to'liq ko'tarish mumkin bo'ladigan darajada joy qoldiring.
- ☐ Printerding old tomonidan qog'ozni to'liq chiqarib olishga yetarli darajada joy qoldiring.
- ☐ Printerni harorati va namligi keskin o'zgaruvchi joylarga joylashtirmang. Yana printerni to'g'ridan-to'g'ri tushuvchi quyosh nurlari, kuchli yorg'lik yoki issiqlik manbalari ta'sir qiladigan joylarga o'rnatmang.

Printerdan foydalanish bo'yicha maslahatlar va ogohlantirishlar

- ☐ Printerdagi slotlar orqali buyumlarni solmang.
- ☐ Chop qilish vaqtida printer ichiga qo'lingizni tiqmang.
- ☐ Printer ichidagi oq yassi kabel va siyoh tubiklariga tegmang.
- ☐ Printer ichida yoki atrofida tarkibida yonuvchan gazlar bo'lgan aerosol mahsulotlardan foydalanmang. Bunday qilish yong'in chiqishiga olib kelishi mumkin.
- ☐ Chop qilish golovkasini qo'lingiz bilan harakatlantrimang; aks holda printernga zarar yetkazishingiz mumkin.
- ☐ Skaner qurilmasini yopganda barmoqlaringizni qisib olmaslik uchun ehtiyot bo'ling.
- ☐ Asl nusxalarni joylashtirganda skaner oynasi-ni xaddan tashqari qattiq bosmang.
- ☐ Siyoh darajasi quyi chiziqdan past bo'lgan holda printerdan uzoq foydalanish printerni shikastlashi mumkin. Printer ishlamayotgan paytda siyoh idishini yuqori chizig'igacha to'ldirib qo'ying. Siyoh darajasi to'g'ri ko'rsatilishi uchun, siyohdonni to'ldirgandan so'ng siyoh darajasini qayta sozlang.
- ☐ Printerni domi  tugmasidan foydalangan holda o'chiring.  chiroq miltillashdan to'xtamagunicha printerni rozetkadan uzmang yoki tashqi rozetkadan o'chirmang.
- ☐ Agar printerdan uzoq vaqt foydalanmaslikni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, ta'minot shnurini elektr rozetkasidan uzib qo'ying.

LCD ekrandan foydalanish bo'yicha maslahatlar va ogohlantirishlar

- ☐ LCD ekranida bir nechta mayda yorqin yoki qora dog'lar bo'lishi va o'zining xususiyatlari tufayli u notekis ravshanlikka ega bo'lishi mumkin. Bularning barchasi oddiy holdir va ular uning biror tarzda shikastlanganligini ko'rsatmaydi.
- ☐ Tozalash uchun faqat quruq, yumshoq lattadan foydalaning. Suyuqlik yoki kimyoviy tozalagichlardan foydalanmang.
- ☐ Agar unga qattiq ta'sir ko'rsatilsa, LCD ekranning tashqi qopqog'i sinishi mumkin. Agar ekranning yuzasi sinisa yoki darz ketsa, dilingizga murojaat qiling va singan bo'laklarga tegmang yoki ularni olib tashlashga urinmang.

Printerdan simsiz ulanish orqali foydalanish bo'yicha maslahatlar va ogohlantirishlar

- ❑ Bu printerdan chiquvchi radioto'lqinlar tibbiy elektron jihozlarning ishlashiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, bu esa ularning noto'g'ri ishlashiga olib keladi. Bu printerdan tibbiyot muassasalarida yoki tibbiy jihozlar yaqinida foydalanganda tibbiyot muassasasining vakili bo'lgan vakolatli xodimlarning ko'rsatmalariga hamda tibbiyot jihozlariga chop qilingan ogohlantirishlar va ko'rsatmalarga amal qiling.
- ❑ Bu printerdan chiquvchi radioto'lqinlar avtomatik eshiklar yoki yong'indan ogohlantiruvchi signallar kabi avtomatik boshqariluvchi qurilmalarning ishlashiga salbiy ta'sir ko'rsatishi va noto'g'ri ishlash tufayli halokatlarga olib kelishi mumkin. Bu printerdan avtomatik boshqariluvchi qurilmalar yaqinida foydalanganda shu qurilmalarga chop qilingan ogohlantirishlar va ko'rsatmalarga amal qiling.

Printerni tashish yoki saqlash bo'yicha maslahatlar va ogohlantirishlar

- ❑ Printerni saqlaganda yoki tashiganda uni qiyshaytirmang, vertikal holda joylashtirmang yoki to'ntarmang; aks holda siyoh oqib ketishi mumkin.
- ❑ Printerni tashishdan avval chop qilish golovkasining uy holatida (chetki o'ng tomonda) ekanligiga ishonch hosil qiling.


Administrator paroli yuzasidan eslatmalar

Bu printer sizga tarmoqqa ulanganda mahsulotda saqlanadigan qurilma sozlamalari va tarmoq sozlamalariga ruxsatsiz kirish yoki ularni o'zgartirishning oldini olish uchun administrator parolini sozlash imkonini beradi.

Administrator parolining birlamchi qiymati

Administrator parolining birlamchi qiymati aks ettirilgani kabi mahsulotning o'zidagi yorliqqa chop etiladi. Yorliq yopishtirilgan joy mahsulotga bog'liq, masalan, qopqoq ochiladigan yon tomon, orqa yoki quyi qism.

Quyidagi illyustratsiyada qopqoq ochiladigan printer tomonidagi yorliq yopishtirilgan holatiga misol keltirilgan.

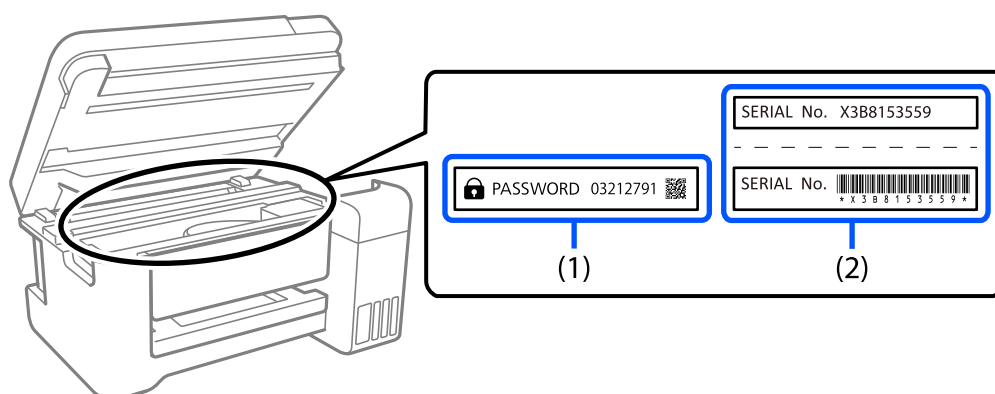

Agar ikkala yorliq (1) va (2) yopishtirilgan bo'lsa, (1) yorlig'idagi PASSWORD deb yozilgan qismi – birlamchi qiymat. Bu namunada birlamchi qiymat – 03212791.

Agar faqat (2) yorlig'i yopishtirilgan bo'lsa, (2) yorlig'idagi chop etilgan seriya raqami – birlamchi qiymat. Bu namunada birlamchi qiymat – X3B8153559.

Administrator parolini o'zgartirish

Xavfsizlik yuzasidan dastlabki parolni o'zgartirishni tavsiya etamiz.

Uni Web Config va Epson Device Admindan o'zgartirish mumkin. Parolni o'zgartirganda uni kamida 8 ta bir baytli raqam va hadli belgilar va harflar bilan sozlang.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Web Config-ni veb-brauzerda ishga tushirish"](#) - 267-sahifada

Administrator parolini kiritishingizni talab qiluvchi operatsiyalar

Agar quyidagi operatsiyalarni bajarishda sizga administrator parolini kiritish taklif qilinsa, printerda o'rnatilgan administrator parolini kiriting.

- ☐ Kompyuter yoki smart qurilmadan printer mikrodasturini yangilashda
- ☐ Web Config ilovasining qo'shimcha sozlamalariga kirishda
- ☐ Faks yordamchi dasturi kabi printer sozlamalarini o'zgartirishi mumkin bo'lgan ilovadan foydalanishni o'rnatishda

Administrator parolini ishga tushirish

Tarmos sozlamalarini ishga tushirish orqali administrator parolini birlamchi sozlamalariga qaytarishingiz mumkin.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Odatiy sozlamalarni tiklash"](#) - 281-sahifada

Shaxsiy ma'lumotlaringizni himoya qilish


Printeringizni boshqa shaxsga berganingizda yoki chiqitga chiqarganingizda boshqaruv panelidagi **Sozlamalar > Odatiy sozlamalarni tiklash > Barcha ma'lumot va sozlamalar tozalansin**-ni tanlash orqali printer xotirasiga saqlangan barcha shaxsiy ma'lumotlaringizni o'chiring.

Qismlarning nomlari va funksiyalar

Qismlarning nomlari va funksiyalar.....	20
---	----


Qismlarning nomlari va funksiyalar

Faqat ET-4800 Series/L5290 Series uchun

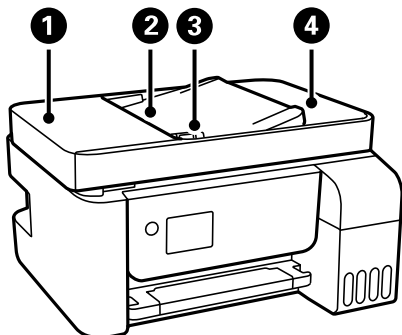


❶	ADF (Avtomatik qog'oz uzatgich) qopqog'i	ADF-da tiqilib qolgan asl nusxalarni olishda oching.
❷	ADF kiritish tagligi	Asl nusxalarni avtomatik uzatadi.
❸	ADF qirra yo'naltirgichi	Asl nusxalarni to'g'ridan-to'g'ri printerga uzatadi. Asl nusxalarning chetlari tomon suring.
❹	ADF chiqqan hujjat tortmasi	ADF-dan chiqarib yuborilgan asl nusxalarni ushlab qoladi.

Faqat ET-4800 Series/L5290 Series uchun

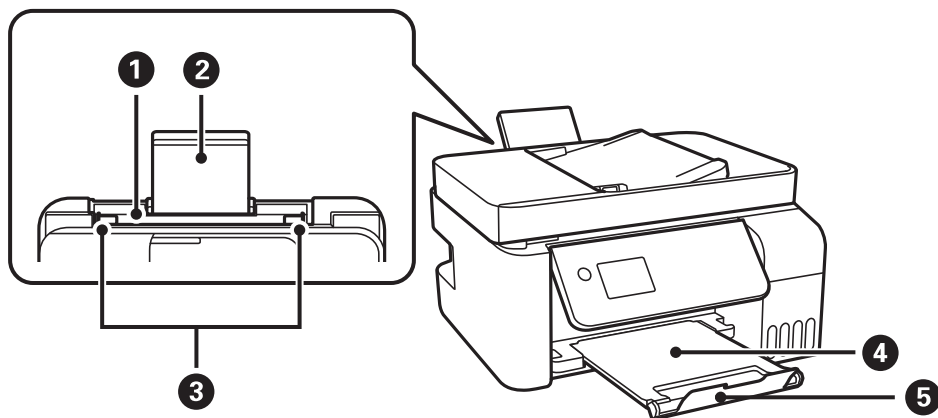


❶	Orqadan qog'oz uzatgich	Qog'ozni yuklaydi.
❷	Qog'oz tayanchi	Yuklangan qog'ozni suyab turadi.
❸	Qirra yo'naltirgichi	Qog'ozni to'g'ridan-to'g'ri printerga uzatadi. Qog'ozning qirralariga suring.
❹	Chiqqan hujjat tortmasi	Chiqarilgan qog'ozlarni ushlab turadi.
❺	To'xtatgich	Chop qilingan qog'ozlarning chiqqan hujjat tortmasida tushib ketishining oldini olish uchun stopperni joylashtiring.


Faqat ET-2820 Series/L3260 Series uchun

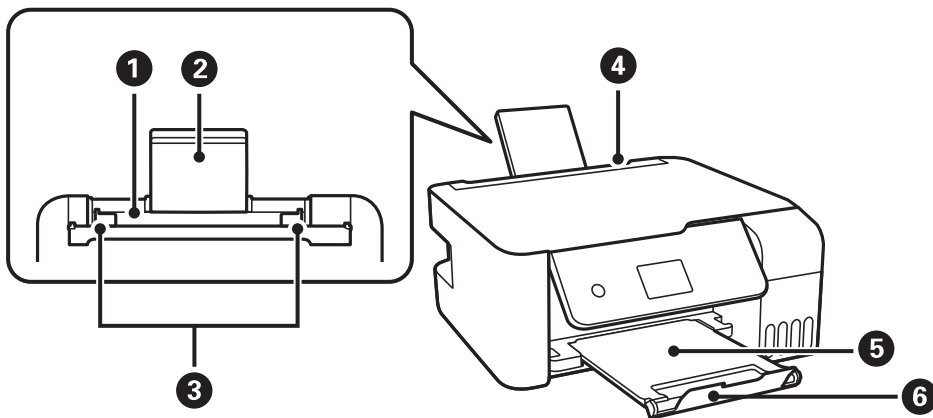


❶	Orqadan qog'oz uzatgich	Qog'ozni yuklaydi.
❷	Qog'oz tayanchi	Yuklangan qog'ozni suyab turadi.
❸	Qirra yo'naltirgichi	Qog'ozni to'g'ridan-to'g'ri printerga uzatadi. Qog'ozning qirralariga suring.
❹	Uzatgich qopqog'i	Begona narsalarning printerga kirishining oldini oladi. Odatda bu yo'naltirgich yopilgan holatda bo'ladi.
❺	Chiqqan hujjat tortmasi	Chiqarilgan qog'ozlarni ushlab turadi.
❻	To'xtatgich	Chop qilingan qog'ozlarning chiqqan hujjat tortmasida tushib ketishining oldini olish uchun stopperni joylashtiring.

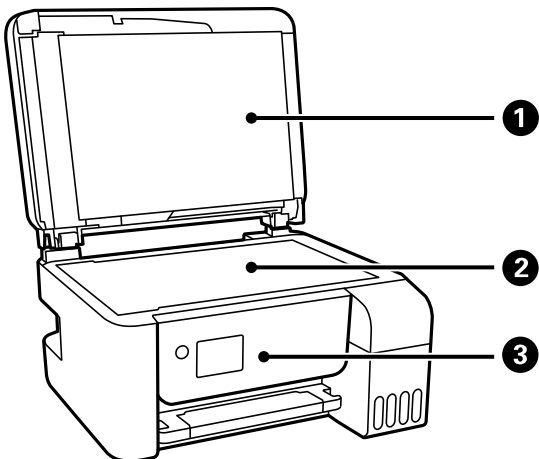

❶	Hujjat qopqog'i	Skanerlash vaqtida tashqi yorug'likni to'sadi.
❷	Skaner oynasi	Asl nusxalarni joylashtiring.
❸	Boshqaruv paneli	Printer holatini ko'rsatadi va sozlamalarini qo'yish imkonini beradi.

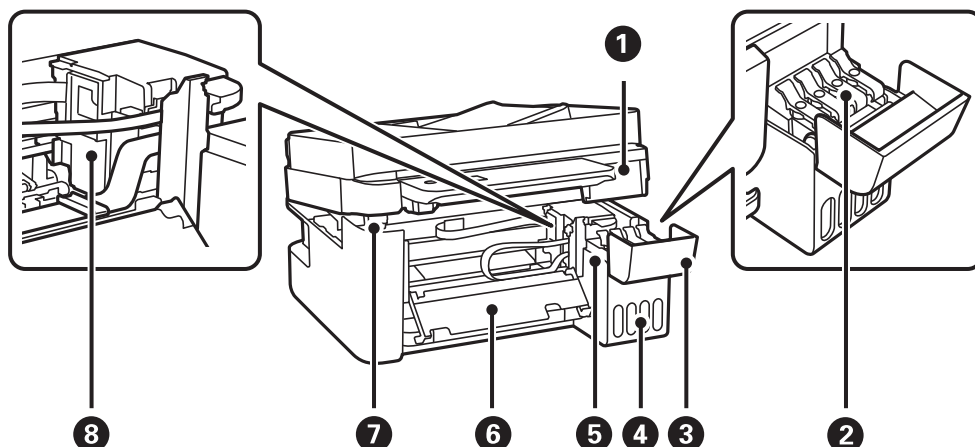

1	Skaner bloki	Joylashtirilgan asl nusxalarni skanerlaydi. G'ijimlangan qog'ozni chiqarib olish uchun oching. Bu qism odatda yopiq saqlanishi zarur.
2	Siyoh idishi qalpoqchasi	Siyoh idishini to'ldirishda oching.
3	Siyoh idishi qopqog'i	
4	Siyoh baki qurilmasi	Siyoh baklarini o'z ichiga oladi.
5	Siyoh rezervuar baklari (siyohdon)	Printer kallagini siyoh bilan ta'minlaydi.
6	Ichki qopqoq	Printer ichida tiqilib qolgan qog'ozni olishda oching.
7	Skaner qurilmasini qo'llab-quvvatlash	Skaner blokini ochganda uni tutib turadi.
8	Chop qilish kallagi	Siyoh tagidagi chop qilish golovkasi soplolaridan chiqarib olinadi.

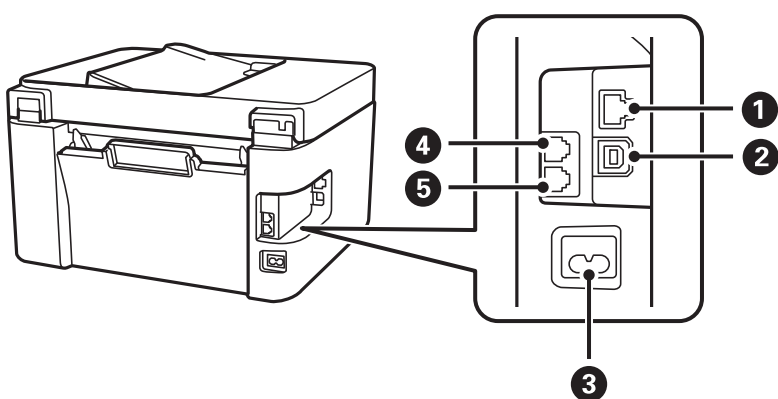

1	LAN porti*	LAN kabelini ulaydi.
2	USB porti	Kompyuterga ulanish uchun USB kabelini ulang.
3	O'zgaruvchan tok kirish uyachasi	Quvvat shnurini ulaydi.
4	EXT. porti*	Tashqi telefon qurilmalarini ulaydi.


5	LINE porti*	Telefon liniyasini ulaydi.
---	-------------	----------------------------

* Faqat ET-4800 Series/L5290 Series uchun

Boshqaruv paneli bo'yicha yo'riqnoma

Boshqaruv paneli.	25
Bosh ekranni sozlash.	26
Belgi kiritish.	27
Animatsiyalarni ko'rish.	28


Boshqaruv paneli

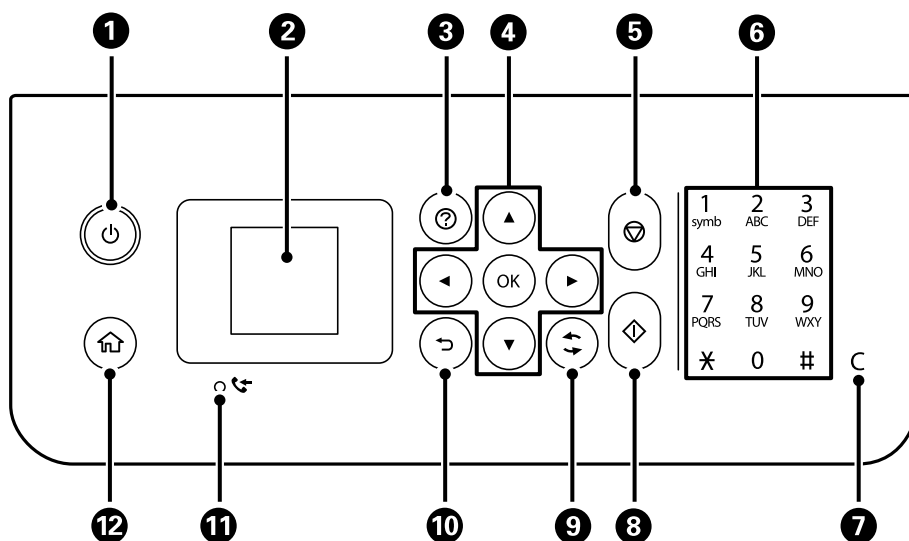

1	Printerni yoqadi yoki o'chiradi. Quvvat chirog'i o'chganini tekshirgandan keyin ta'minot shnurini rozetkadan uzing.
2	Menyular va xabarlarni namoyish qiladi. Menyuni tanlash yoki sozlamalar kiritish uchun boshqaruv panelidagi tugmalardan foydalaning.
3	Muammoning yechimlarini ko'rsatadi.
4	Menyuni tanlash uchun ▲ ▼ ◀ ▶ tugmalaridan foydalaning va tanlangan menyuga kirish uchun OK tugmasini bosing.
5	Joriy operatsiyani to'xtatadi.
6*	Raqlamlar, harflar va belgilarni kiriting.
7*	Songa oid sozlamalarni, masalan, nusxalar soni sozlamalarini tozalaydi.
8	Chop qilish yoki nusxa ko'chirish kabi operatsiyani ishga tushiradi.
9	Holatga bog'liq ravishda turli funksiyalarni qo'llaydi.
10	Avvalgi ekranga qaytadi.
11*	Olingan hujjatlar hali chop etilmagan, saqlanmagan holda printer xotirasida turganida yonadi.
12	Bosh ekranni namoyish qiladi.

* Faqat ET-4800 Series/L5290 Series uchun

Bosh ekranni sozlash

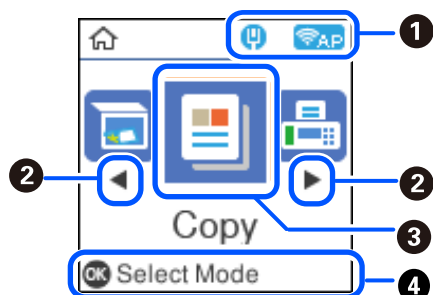

1		Tarmoq ulanishi holatini ko'rsatadi. Ko'proq ma'lumotlar olish uchun quyidagilarga qarang. "Tarmoq belgisi bo'yicha yo'riqnoma" - 27-sahifada
2		◀ va ▶ namoyish qilinganda ◀ yoki ▶ tugmasini bosish orqali o'ngga yoki chapga aylantirishingiz mumkin.
3	Har bir menyuni namoyish qiladi. ☐ Skanlash Hujjatlar va fotosuratlarini skanerlash va ularni kompyuterga saqlashga imkon beradi. ☐ Nusxalash Hujjatlar nusxasini olishga imkon beradi. ☐ Faks Fakslar yuborishga imkon beradi. ☐ Sokin rejim Printer chiqaradigan shovqin darajasini pasaytirishga imkon beruvchi Sokin rejim parametrini namoyish qiladi. Biroq buni yoqish chop qilish tezligini pasaytirishi mumkin. Siz tanlagan qog'oz turi va chop qilish sifati parametrlariga bog'liq ravishda printerning shovqin darajasida farq bo'lmasligi mumkin. Shuningdek, ushbu sozlashni Sozlamalar menuysida bajarishingiz mumkin. Sozlamalar > Printerni sozlash > Sokin rejim ☐ Sozlamalar Texnik xizmat ko'rsatish, printerni o'rnatish va ishlarni bajarish bilan bog'liq sozlamalarni amalga oshirishga imkon beradi. ☐ Qarov Chop qilingan materiallar sifatini yaxshilash, jumladan uchlikni tekshirish namunasini chop qilish va kallakni tozalashni bajarish orqali tiqilib qolgan uchliklarni tozalash va chop qilish kallagini tenglashtirish orqali chop qilingan materiallarning chaplanishi yoki polosalarni yo'qotish uchun tavsiya qilingan menyularni ko'rsatadi. Shuningdek, ushbu sozlashni Sozlamalar menuysida bajarishingiz mumkin. Sozlamalar > Qarov ☐ Wi-Fi sozlash Printerdan simsiz tarmoqda foydalanish uchun o'rnatishga imkon beruvchi menyularni namoyish qiladi. Shuningdek, ushbu sozlashni Sozlamalar menuysida bajarishingiz mumkin. Sozlamalar > Tarmoq sozlamalari > Wi-Fi sozlash	
4	Mavjud tugmalar namoyish qilinadi. Bu misolda siz OK tugmasini bosish orqali tanlangan menyuga o'tishingiz mumkin.	

Tarmoq belgisi bo'yicha yo'riqnoma

	Printer simli (Ethernet) tarmoqqa ulanmagan yoki sozlanmagan.
	Printer simli (Ethernet) tarmog'iga ulangan.
	Printer simsiz (Wi-Fi) tarmog'iga ulanmagan.
	Printer SSID nomini qidirmoqda, IP manzili qo'yilmagan yoki simsiz (Wi-Fi) tarmog'ida muammoga uchramoqda.
	Printer simsiz (Wi-Fi) tarmog'iga ulangan. Plitkalar soni ulanishning signal kuchini ko'rsatadi. Plitkalar qanchalik ko'p bo'lsa, ulanish shunchalik kuchli bo'ladi.
	Printer simsiz (Wi-Fi) tarmog'iga Wi-Fi Direct (Oddiy KN) rejimida ulanmagan.
	Printer simsiz (Wi-Fi) tarmog'iga Wi-Fi Direct (Oddiy KN) rejimida ulangan.

Belgi kiritish

Boshqaruv panelidan tarmoq parametrlari uchun harflar va belgilarni kiritish va kontaktlarni ro'yxatga olish uchun ▲, ▼, ◀ va ▶ tugmalaridan va LCD ekrandagi dasturiy ta'minot klaviaturasidan foydalaning. Klaviaturadagi harf yoki funktsiya tugmasini tanlash uchun ▲, ▼, ◀, yoki ▶ tugmasini bosib va keyin OK tugmasini bosib. Harflar kiritishni yakunlaganingizdan keyin **OK**-ni tanlang va keyin OK tugmasini bosib.




Funksiya tugmalari	Bayonlar
◀▶	Kursorni chapga yoki o'ngga suradi.
A 1 #	Belgilar turini o'zgartiradi. Siz harf-raqam yoki belgilarni kiritishingiz mumkin. Shuningdek, ↺ tugmasidan foydalangan holda ham ularni o'zgartirishingiz mumkin.
└	Bo'shliqni kiritadi.
✕	Chap tomondagi belgini o'chiradi (backspace).
OK	Tanlangan harflarni kiritadi.

Animatsiyalarni ko'rish

Qog'ozni yuklash yoki tiqilib qolgan qog'ozni olib tashlash singari ko'rsatmalar animatsiyasini LCD ekranida ko'rish mumkin.

- ☐ (?) tugmasini bosing: Yordam ekranini ko'rsatadi. **Yo'l-yo'riq** bandini tanlang va so'ngra ko'rishni istagan bandni tanlang.
- ☐ Ishlash ekrani pastida **Ta'rifni ko'rish** bandini tanlang: Kontekstga bog'liq animatsiyani ko'rsatadi.

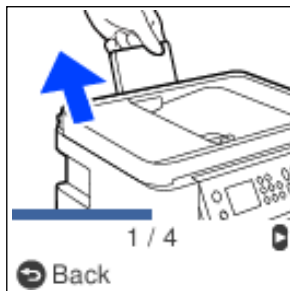


Qog'ozni yuklash


Qog'oz bilan muomala qilishdagi ehtiyot choralari.	30
Qog'oz o'lchami va turi sozlamalari.	30
Orqadan qog'oz uzatish slotiga qog'oz solish.	32
Orqadan qog'oz uzatishga otkritkalarini solish.	34
Turli qog'ozlarni yuklash.	36

Qog'oz bilan muomala qilishdagi ehtiyot choralari

- ❑ Qog'oz bilan berilgan ko'rsatmalar varaqlarini o'qib chiqing.
- ❑ Asl Epson qog'ozini bilan yuqori sifatli bosmaga erishish uchun qog'ozni tegishli yo'riqnomalarda ko'rsatilgan muhitda ishlating.
- ❑ Solishdan avval qog'oz qirralarini yelpig'ich qiling va tekislang. Fotoqog'ozlarni yelpig'ich qilmang yoki egmang. Bunday qilish chop qiladigan tomonni shikastlashi mumkin.

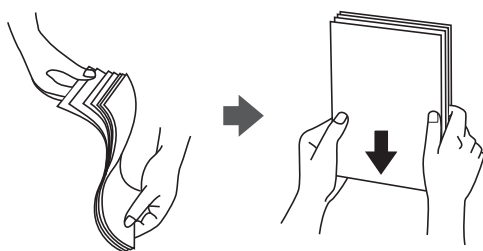

- ❑ Agar qog'oz egilgan bo'lsa, solishdan avval uni tekislang yoki teskari yo'nalishda eging. Ezilgan qog'ozga chop qilish qog'ozning tiqilib qolishi yoki chop qilingan narsalarning chaplanib ketishiga olib kelishi mumkin.

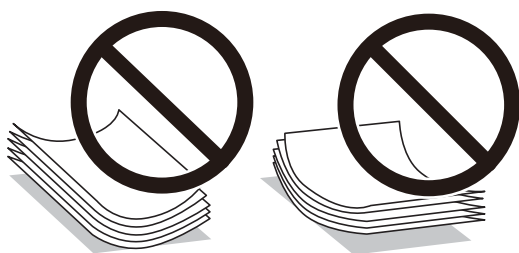

- ❑ Qog'oz uzatish muammolari ko'pincha qo'lda sozlanadigan 2-tomonlama, bir tomoniga oldindan chop etilgan chop qilishda yuz beradi. Agar qog'oz tiqilib qolishi davol etsa, varaqlar sonini yarmiga yoki kamroqqa kamaytiring, yoki har gal bittadan varaq qo'ying.
- ❑ Uzun tolali qog'oz ishlating. Qaysi turdagi qog'oz ishlatayotganingizni aniq bilmasangiz, qog'oz o'ramiga qarang yoki ishlab chiqaruvchi bilan bog'lanib, qog'oz xarakteristikalarini tasdiqlang.
- ❑ Solishdan avval konvert qirralarini yelpig'ich qiling va tekislang. Taxlangan konvertlar havo bilan pudalganda solishdan avval ularni tekislash uchun pastga bosing.




Qogo'oz o'lchami va turi sozlamalari

Agar qog'oz solganingizda ko'rsatilgan ekranda qog'oz o'lchami va turini ro'yxatdan o'tkazsangiz, printer ro'yxatga olingan ma'lumotlar va chop qilish sozlamalari farq qilganida xabar qiladi. Bu noto'g'ri qog'oz

o'lchamiga chop qilmasligingiz va qog'oz turiga mos kelmaydigan sozlamalardan foydalanilishi tufayli noto'g'ri rangga chop qilmasligingizni kafolatlash orqali qog'oz va siyohni isrof qilishning oldini oladi.

Agar Qog'oz sozlash Avto faolsizlantirilgan bo'lsa, ushbu ekran namoyish qilinmaydi. Agar ushbu funktsiyani faolsizlantirsangiz, AirPrint yordamida iPhone yoki iPad orqali chop eta olmaysiz.

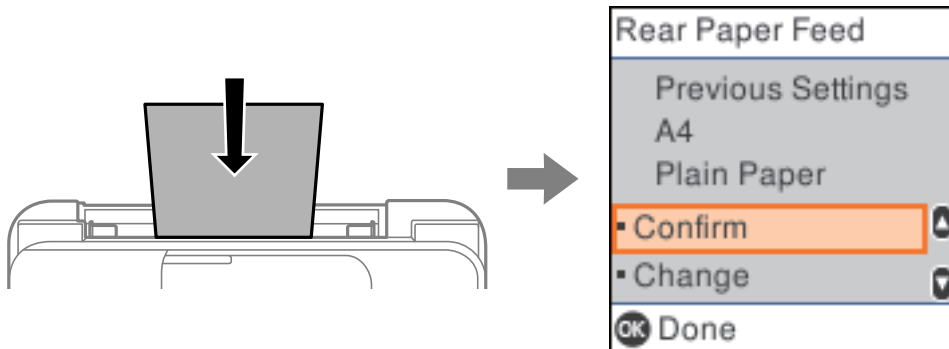

Agar aks ettirilgan qog'oz o'lchami va turi solingan qog'ozdan farq qilsa, qog'oz o'lchami va qog'oz turi sozlamalarini o'zgartiring va keyin ularni tasdiqlang.

Eslatma:

Sozlamalar > **Printerni sozlash** > **Manba sozlamalari** > **Qog'oz-ni tanlash orqali ham qog'oz o'lchami va qog'oz turi parametrlari ekranini namoyish qilishingiz mumkin.**

Qog'oz turlari ro'yxati


Eng yaxshi chop qilish natijalariga erishish uchun qog'ozingizga mos qog'oz turini tanlang.

Media nomi	Media turi	
	Boshqaruv paneli	Printer drayveri
Epson Bright White Ink Jet Paper	tekis qog'oz	Bo'sh qog'oz
Epson Ultra Glossy Photo Paper Epson Value Glossy Photo Paper	Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper	Prem. Glossy	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Prem. Yarim jiloli	Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper Glossy	Glossy	Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Double-Sided Matte Paper	Jilosiz	Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper	Photo Quality Ink Jet	Epson Photo Quality Ink Jet


Orqadan qog'oz uzatish slotiga qog'oz solish

1. Qog'oz tayanchini torting.


ET-4800 Series/L5290 Series

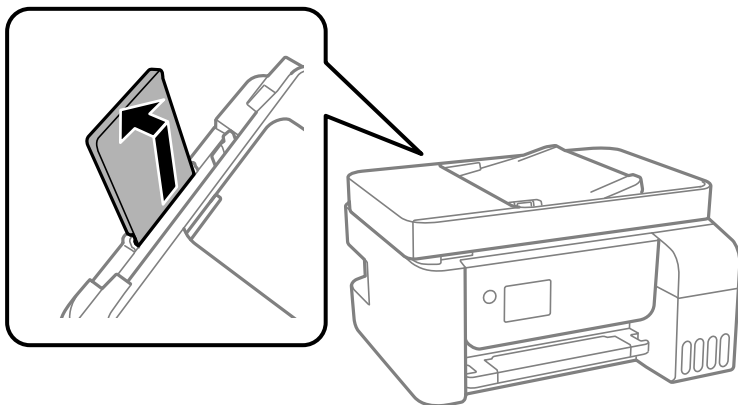


ET-2820 Series/L3260 Series

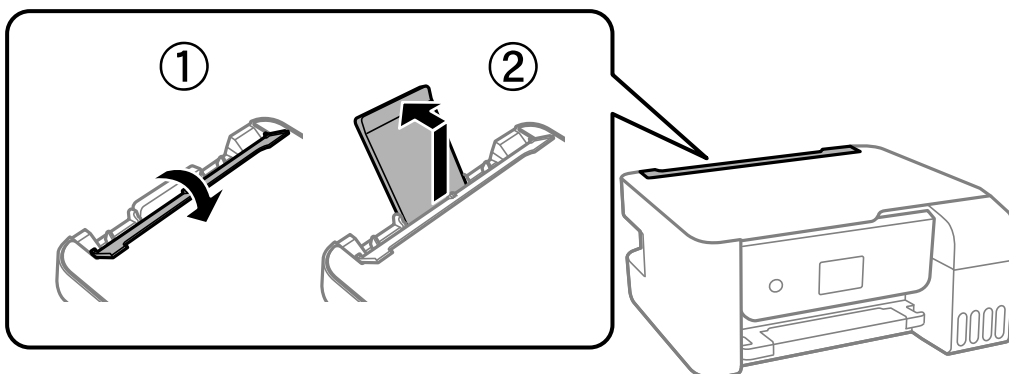

2. Rostlagichlarni suring.

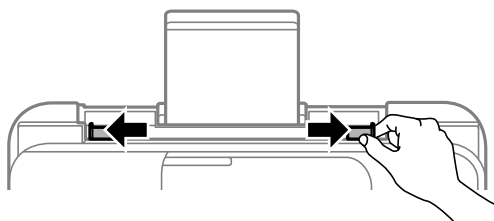

3. Qog'ozni qog'oz markaziga, chop qilinadigan tomonini yuqoriga qilgan holda joylashtiring.

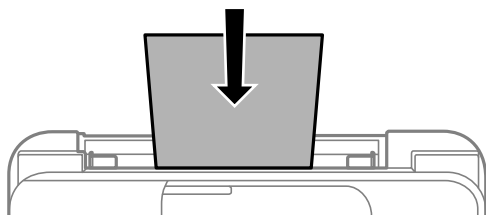


! Muhim:

- ❑ *Qog'oz uchun ko'rsatilgan maksimal varaqlar sonidan ortiq qog'oz solmang. Oddiy qog'ozni qirra yo'naltirgichi ichidagi ▼ belgisidan o'tadigan tarzda solmang.*
- ❑ *Kalta chetidan boshlab soling. Ammo uzun chetini maxsus o'lchamning eni deb belgilagan bo'lsangiz, uzun chetidan boshlab soling.*

4. Rostlagichlarini qog'oz qirrasiga suring.


ET-2820 Series/L3260 Series: Tekislagichlarni surgandan keyin uzatgich qopqog'ini yoping.

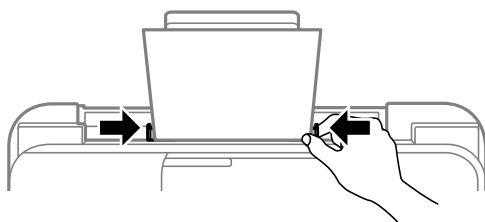

! Muhim:

ET-2820 Series/L3260 Series: Uzatgich qopqog'ini himoyalovchi moslama ustiga narsalar qo'ymang. Bunday qilish qog'oz uzatilishiga xalaqit qilishi mumkin.

5. Qog'oz o'lchami va qog'oz turini tanlang.
6. Chiqqan hujjat tortmasini tashqariga suring.

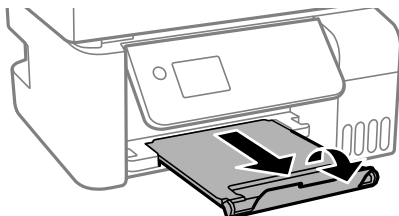

Eslatma:

Qolgan qog'ozni qadog'oga qaytarib soling. Agar uni printerda qoldirsangiz, qog'oz buklanishi yoki chop qilish sifati pasayishi mumkin.


Aloqador ma'lumotlar

➡ ["Qog'oz o'lchami va turi sozlamalari"](#) - 30-sahifada


Orqadan qog'oz uzatishga otkritkalarni solish

1. Qog'oz tayanchini torting.


ET-4800 Series/L5290 Series

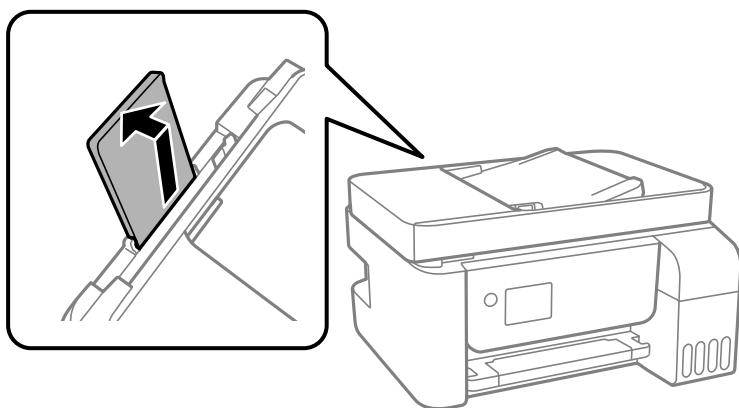


ET-2820 Series/L3260 Series

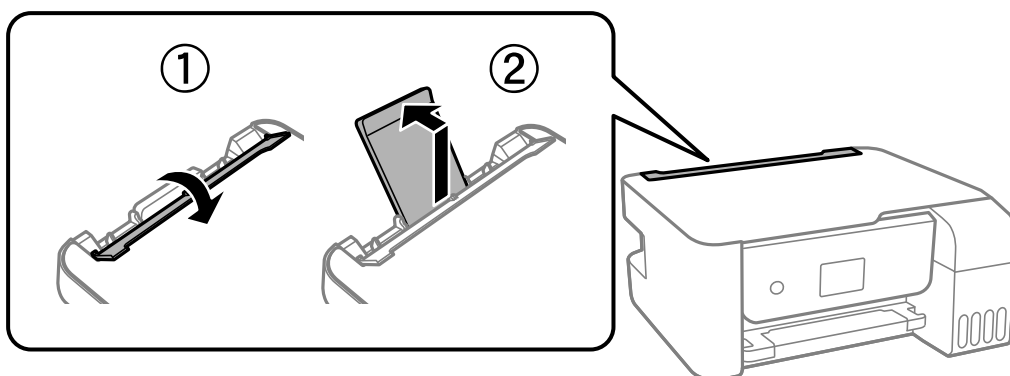

2. Rostlagichlarni suring.

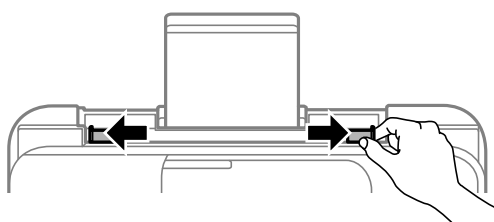


3. Otkritkalarni qog'oz ta'minlagich markaziga kalta chetidan boshlan qopqo'gini pastga qaratgan holda soling.

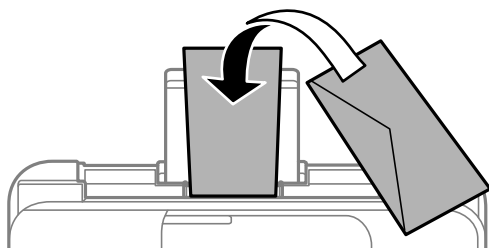**Muhim:**


Konvertlar uchun belgilangan maksimal varaqlar sonidan ortiq qog'oz solmang.

4. Rostlagichlarni konvert qirralariga suring.
ET-2820 Series/L3260 Series: Tekislagichlarni surgandan keyin uzatgich qopqog'ini yoping.

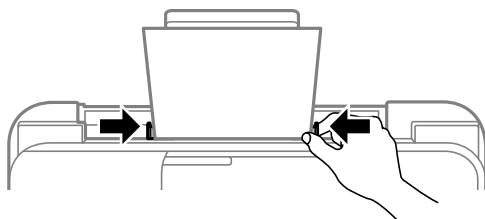**Muhim:**

ET-2820 Series/L3260 Series: Uzatgich qopqog'ini himoyalovchi moslama ustiga narsalar qo'ymang. Bunday qilish qog'oz uzatilishiga xalaqit qilishi mumkin.

5. Qog'oz o'lchami va qog'oz turini tanlang.
6. Chiqqan hujjat tortmasini tashqariga suring.

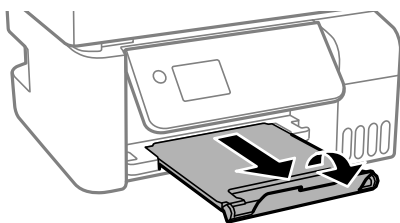**Aloqador ma'lumotlar**


➔ ["Qog'oz o'lchami va turi sozlamalari"](#) - 30-sahifada

Turli qog'ozlarni yuklash

Avvaldan teshilgan qog'ozni yuklash


Qog'ozni qog'oz ta'minlagich yo'nalish belgisi o'rtasiga, chop qilinadigan tomonini yuqoriga qilgan holda joylashtiring.

Chap yoki o'ng tarafda birlashtiruvchi darchalarga ega tegishli o'lchamdagi bo'sh bir qavatlik qog'oz yuklang. Teshiklar ustiga chop qilmaslik uchun faylning chop qilish holatini o'zgartiring.

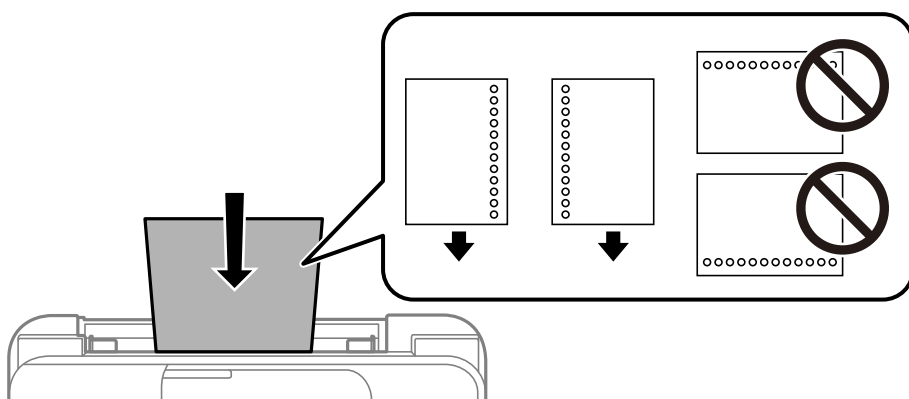

Uzun qog'ozlarni yuklash

Standart o'lchamdan uzunroq bo'lgan qog'ozni solishda qog'oz ta'minlagichni o'z holicha qoldirib, qog'ozning old qirrasini tekislang.

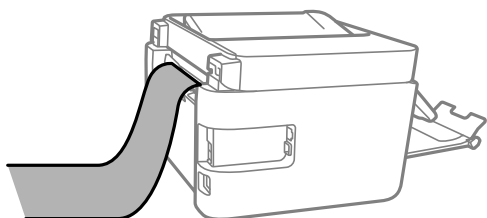

Asl nusxalarni joylashtirish

ADF qo'llamaydigan asl nusxalar.	38
ADF-ga asl nusxalarni joylashtirish.	38
Skaner Oynasi-ga asl nusxalarni joylashtirish.	39

ADF qo'llamaydigan asl nusxalar



Muhim:


Fotosuratlar yoki qimmatli asl san'at asarlarini ADFga qo'ymang. Noto'g'ri uzatish orqali original g'ijimlanishi yoki shikastlanishi mumkin. Bu hujjatlarni skaner shishasi ustida skanerlang.

Qog'oz tiqilib qolishining oldini olish uchun quyidagi originallarni ADFga solmang. Bunday turlar uchun, skaner oynasidan foydalaning.


- ☐ Yirtilgan, buklangan, g'ijimlangan, buzilgan yoki o'ram qilingan asl nusxalar
- ☐ Tikish tirqishlari bo'lgan asl nusxalar
- ☐ Tasma, skoba, skrepka kabilar bilan bog'langan asl nusxalar
- ☐ Stikerlar yoki etiketkalar yopishtirilgan asl nusxalar
- ☐ Notekis yoki to'g'ri burchak bo'lmagan tarzda qirqilgan asl nusxalar
- ☐ Bog'langan asl nusxalar
- ☐ OHP, issiqlik o'tazuvchi qog'oz yoki qora qog'ozlar

ADF-ga asl nusxalarni joylashtirish

1. Asl nusxalarning qirralarini tenglashtiring.
2. ADF tekislagichini torting va chiqaring.

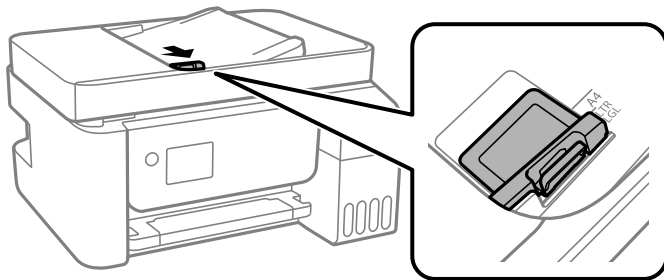


3. ADF ichida asl hujjatlarning old qismini tepaga va qisqa qirrasini oldinga qilib qo'ying va ADF qirra yo'naltirgichini asl hujjatlar cheti tomon suring.

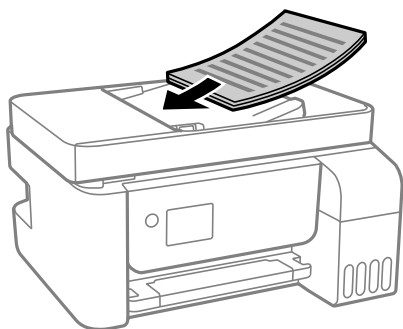

! Muhim:

- ❑ *Originallarni ADF ustidagi uchburchak belgisidan oshib ketmaydigan qilib qo'ying.*

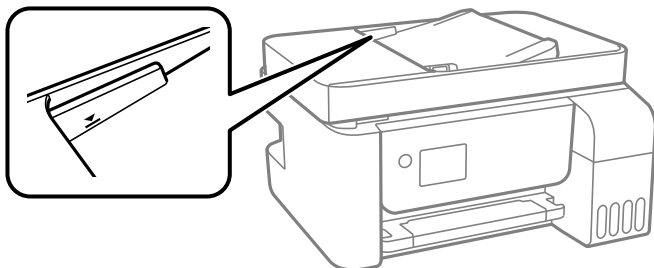


- ❑ *Skanerlash vaqtida asl nusxalarni qo'shmang.*

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["ADF xususiyatlari" - 283-sahifada](#)

Skaner Oynasi-ga asl nusxalarni joylashtirish


1. Hujjat qopqog'ini oching.

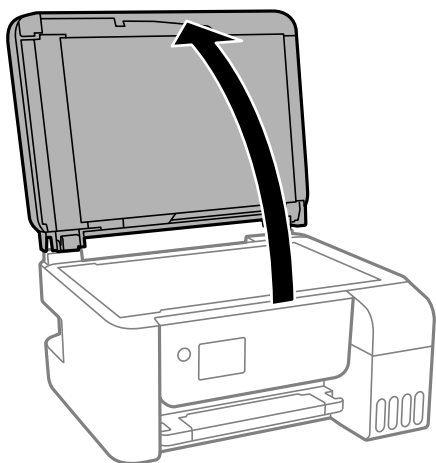


2. Yumshoq, quruq va toza lattadan foydalanib skaner oynasi yuzasidagi barcha changlar yoki dog'larni artib tashlang.

Eslatma:

Agar skaner oynasi ustida qoldiqlar yoki kirlar bo'lsa, skanerlash diapazoni kengayishi va bu asl nixxaning joyidan siljib ketishi yoki kichrayishiga olib kelishi mumkin.

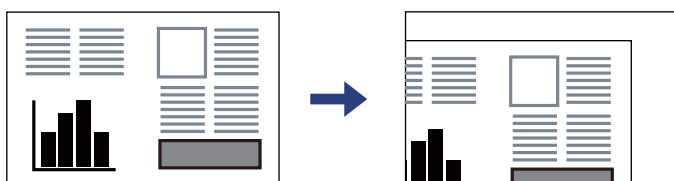

3. Asl nusxani pastga qaratgan holda joylashtiring va burchak belgisi tomon suring.

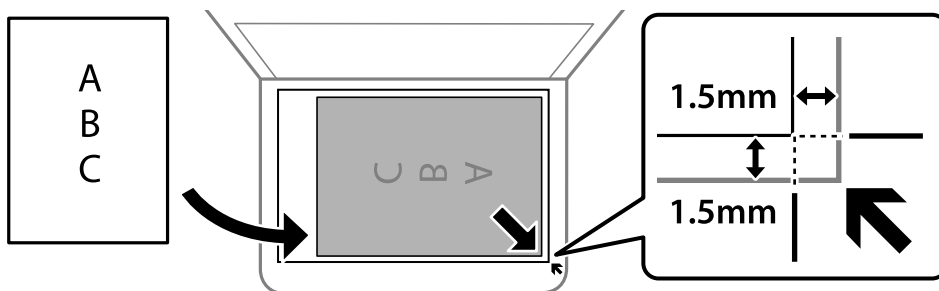

Eslatma:

- ☐ skaner oynasi burchagidan 1,5 mm masofadagi soha skanerlanmaydi.
- ☐ Asl nusxalar ADF va skaner oynasi-ga joylashtirilganda ADF-ga joylashtirilgan asl nusxalar ustuvor hisoblanadi.

4. Qopqoqni ehtiyotlik bilan yoping.



Diqqat:

Hujjat qopqog'ini yopganda barmoqlaringizni qisib olmaslik uchun ehtiyot bo'ling. Aks holda jarohat olishingiz mumkin.



Muhim:

- ☐ Kitob singari hajmdor asl nusxalarni joylashtirishda tashqi yoritgich nurlarining to'g'ridan-to'g'ri skaner oynasiga tushishiga yo'l qo'ymang.
- ☐ skaner oynasi yoki hujjat qopqog'ini kuch bilan bosmang. Aks holda ularga shikast yetishi mumkin.

5. Skanerlagandan keyin asl nusxalarni oling.

Eslatma:

Agar asl nusxalar skaner oynasi-da uzoq vaqt qoldirilsa, ular shisha yuzasiga yopishib qolishi mumkin.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Skanerning texnik xususiyatlari" - 282-sahifada](#)


Chop qilish

Hujjatlarni chop qilish.	42
Konvertlarni chop qilish.	68
Veb-sahifalarni chop qilish.	69
Bulut xizmatidan foydalanib chop qilish.	70

Hujjatlarni chop qilish

Kompyuterdan chop qilish — Windows


Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish

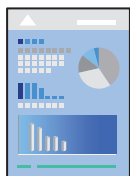

Eslatma:

Ishlashi dasturga bog'liq ravishda farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumotlar olish uchun dastur yordamiga qarang.

1. Printerga qog'oz soling.
"Orqadan qog'oz uzatish slotiga qog'oz solish" - 32-sahifada
2. O'zingiz chop qilmoqchi bo'lgan faylni oching.
3. **Fayl** menyusidan **Chop qilish** yoki **Chop qilishni o'rnatish**-ni tanlang.
4. Printerni tanlang.
5. Printer drayveri oynasiga kirish uchun **Afzalliklar** yoki **Xususiyatlar**-ni tanlang.

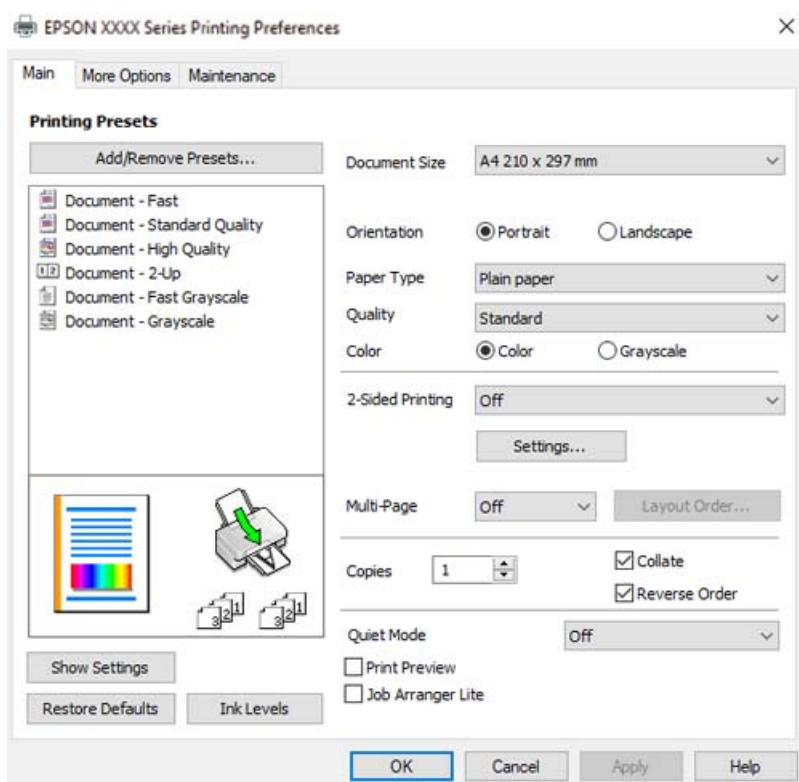


6. Zarur bo'lgan hollarda sozlamalarni o'zgartiring.
Elementlarni o'rnatish tushuntirishlarini olish uchun onlayn yordamga qarashingiz mumkin.
Elementga o'ng tugmani bosish **Yordam**-ni namoyish qiladi.
7. Printer drayveri oynasini yopish uchun **OK**-ni cherting.
8. **Chop qilish**-ni cherting.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'irlar" - 256-sahifada
- ➔ "Qog'oz turlari ro'yxati" - 31-sahifada

Osongina chop etish uchun printerni avvaldan o'rnatilgan qiymatlarni qo'shish

Agar siz printer drayverida chop qilishning ko'p foydalaniladigan parametrlarining avvaldan o'rnatilgan qiymatlarini yaratsangiz, ro'yxatdan avvaldan o'rnatilgan qiymatlarni tanlash orqali osongina chop qilishingiz mumkin.

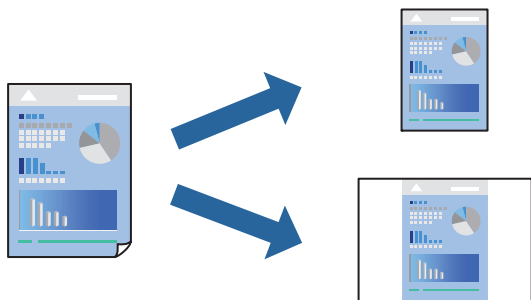

1. Printer drayveridagi **Asosiy** yoki **Ko'proq tanlamalar** panelida, har bir elementni o'rnatish (**Hujjat o'lchami** va **Qog'oz turi** kabi).
2. **Chop qilish andozalari**-da **Tayyorlarni qo'shish/olib tashlash**-ni cherting.
3. **Nomi** kiriting, zarurat bo'lganda, izoh kiriting.
4. **Saqlash**-ni cherting.

Eslatma:

Avvaldan o'rnatilgan qiymatlarni o'chirish uchun **Tayyorlarni qo'shish/olib tashlash**-ni cherting, ro'yxatdan o'chirmoqchi bo'lgan avvaldan o'rnatilgan qiymatlarni tanlang va keyin ularni o'chirng.

5. **Chop qilish**-ni cherting.


Kelgusi safar aynan shu sozlamalardan foydalanib chop qilmoqchi bo'lsangiz, **Chop qilish andozalari** dan ro'yxatga olingan sozlash nomini tanlang, va **OK** cherting.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Orqadan qog'oz uzatish slotiga qog'oz solish" - 32-sahifada
- ➔ "Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish" - 42-sahifada

2 tomonlama chop etish

Printer drayveri toq va judt raqamlarni avtomatik ravishda alohida chop qiladi. Toq sahifalar chop qilib bo'linganida qog'ozni ko'rsatmalarga ko'ra ag'daring va juft sahifalarni chop qiling.

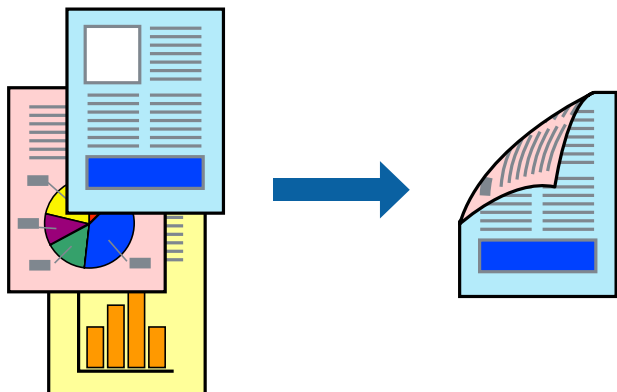

Eslatma:

- ❑ Bu xususiyatdan hoshiyasiz chop qilish uchun foydalanib bo'lmaydi.
- ❑ Agar siz 2 tomonlama chop qilishga mos bo'lmagan qog'ozdan foydallansangiz, chop qilish sifati pasayishi va qog'ozning tiqilib qolishi yuz berishi mumkin.

"2 tomonlama chop qilish uchun qog'oz" - 258-sahifada

- ❑ Qog'oz va ma'lumotlarga bog'liq ravishda siyoh qog'ozning boshqa tomonidan oqib ketishi mumkin.
- ❑ Agar **EPSON Status Monitor 3** yoqilgan bo'lmasa qo'lda 2 tomonlama chop qilishni bajara olmaysiz. Agar **EPSON Status Monitor 3** o'chirilgan bo'lsa, printer drayveri oynasiga kiring, **Kengaytirilgan sozlamalar** panelida **Texnik xizmat**-ni cherting va keyin **EPSON Status Monitor 3 ni yoqish**-ni tanlang.
- ❑ Biroq, printer tarmoqdan kirilganda yoki printerdan ulashib foydalanilganda bu chop qilishdan foydalanib bo'lmasligi mumkin.

1. Printer drayveridagi **Asosiy** panelida, **2 tomonlama chop qilish** usulini tanlang.
2. **Sozlamalar**-ni cherting, mos parametrlarni belgilang va keyin **OK**-ni cherting.
3. Zarur hollarda **Asosiy** va **Ko'proq tanlamalar** panellaridagi boshqa parametrlarni o'rnatish va keyin **OK**-ni cherting.
4. **Chop qilish**-ni cherting.


Birinchi tomonni chop qilish yakunlanganda kompyuterda suzuvchi oyna namoyish qilinadi. Ekrandagi ko'rsatmalarni bajaring.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'imlar" - 256-sahifada
- ➔ "Orqadan qog'oz uzatish slotiga qog'oz solish" - 32-sahifada
- ➔ "Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish" - 42-sahifada

Bukletni chop qilish

Shuningdek, siz sahifalarini qayta buyurish va chop qilinganlarni buklay orqali yaratish mumkin bo'lgan bukletni chop qilishingiz ham mumkin.

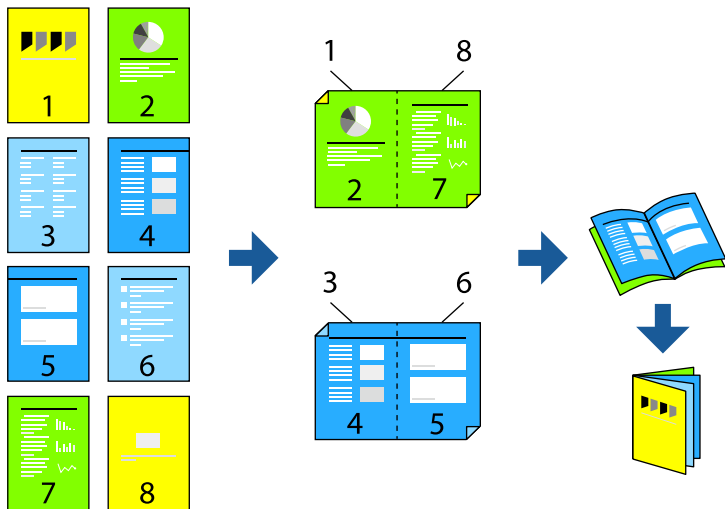

Eslatma:

- ☐ Bu xususiyatdan hoshiyasiz chop qilishda foydalanib bo'lmaydi.
- ☐ Agar siz 2 tomonlama chop qilishga mos bo'lmagan qog'ozdan foydalarsangiz, chop qilish sifati pasayishi va qog'ozning tiqilib qolishi yuz berishi mumkin.

"2 tomonlama chop qilish uchun qog'oz" - 258-sahifada

- ☐ Qog'oz va ma'lumotlarga bog'liq ravishda siyoh qog'ozning boshqa tomonidan oqib ketishi mumkin.
- ☐ Agar **EPSON Status Monitor 3** yoqilgan bo'lmasa qo'lda 2 tomonlama chop qilishni bajara olmaysiz. Agar **EPSON Status Monitor 3** o'chirilgan bo'lsa, printer drayveri oynasiga kiring, **Kengaytirilgan sozlamalar** panelida **Texnik xizmat**-ni cherting va keyin **EPSON Status Monitor 3 ni yoqish**-ni tanlang.
- ☐ Biroq, printer tarmoqdan kirilganda yoki printerdan ulashib foydalanilganda bu chop qilishdan foydalanib bo'lmayligi mumkin.

1. Printer drayverining **Asosiy** panelida **2 tomonlama chop qilish** dan o'zingiz foydalanmoqchi bo'lgan uzun qirrali tikish turini tanlang.

2. **Sozlamalar** bandini bosing, **Broshyura** bandini tanlang va keyin **Markazdadan bukish** yoki **Yonidan bukish**-ni tanlang.

☐ Markazni ulash: ushbu usuldan ketma-ket joylashadigan va osongina buklanadigan kam sonli sahifalarni chop qilishda foydalaning.

☐ Yon muqovalash. Ushbu usuldan bir vaqtda bir varaq (4 bet) chop qilish, har birini yarmidan buklay, va keyin barchasini bir jildga yig'ishda foydalaning.

3. **OK** tugmasini cherting.

4. Zarur hollarda **Asosiy** va **Ko'proq tanlamalar** panellaridagi boshqa parametrlarni o'rnatib va keyin **OK**-ni cherting.


5. **Chop qilish**-ni cherting.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'imlar" - 256-sahifada
- ➔ "Orqadan qog'oz uzatish slotiga qog'oz solish" - 32-sahifada
- ➔ "Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish" - 42-sahifada

Bir nechta sahifani bitta varaqqa chop etish

Ma'lumotlarning bir nechta sahifasini bitta qog'oz varag'iga chop qilish mumkin.

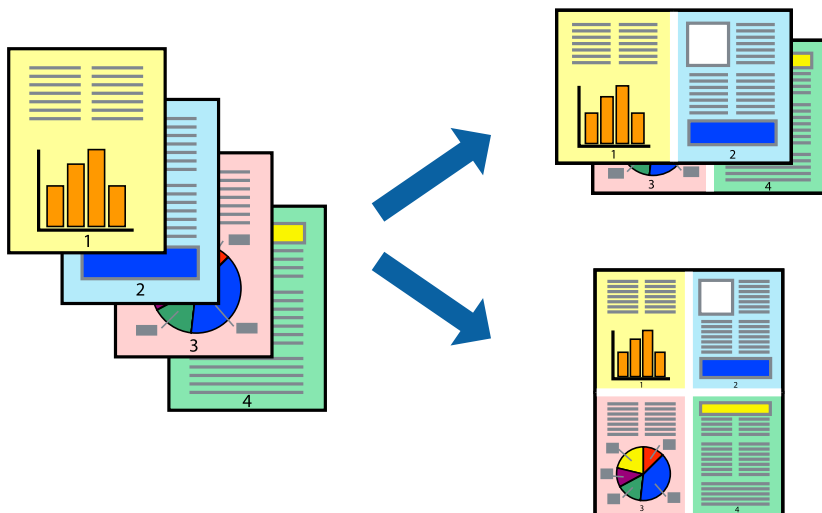

Eslatma:

Bu xususiyatdan hoshiyasiz chop qilishda foydalanib bo'lmaydi.

1. Printer drayverining **Asosiy** panelida **2 yuqoriga**, **4 yuqoriga**, **Oltitalik**, **8 yuqoriga**, **To'qqiztalik**, yoki **O'n oltitalik**ni **Ko'p** parametri sifatida tanlang.
2. **qolip tartibi**-ni cherting, mos parametrlarni o'rnatib va keyin **OK**-ni cherting.
3. Zarur hollarda **Asosiy** va **Ko'proq tanlamalar** panellaridagi boshqa parametrlarni o'rnatib va keyin **OK**-ni cherting.
4. **Chop qilish**-ni cherting.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Orqadan qog'oz uzatish slotiga qog'oz solish" - 32-sahifada
- ➔ "Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish" - 42-sahifada

Qog'oz o'lchamiga moslash bilan chop qilish

O'zingiz printeriga yuklagan qog'oz o'lchamini Mo'ljallangan qog'oz o'lchami parametri sifatida tanlang.



Eslatma:

Bu xususiyatdan hoshiyasiz chop qilishda foydalanib bo'lmaydi.

1. Printer drayveridagi **Ko'proq tanlamalar** panelida, quyidagi parametrlarni bajaring.

- ☐ Hujjat o'lchami: ilova parametrda o'rnatilgan qog'oz o'lchamini tanlang.
- ☐ Natijaviy qog'oz: printeriga yuklagan qog'oz o'lchamini tanlang.

Sahifaga moslashtirish avtomatik tarzda tanlangan.

Eslatma:

*Kichraytirilgan tasvirni sahifaning markazida chop qilish uchun **Markaz**-ni tanlang.*

2. Zarur hollarda **Asosiy** va **Ko'proq tanlamalar** panellaridagi boshqa parametrlarni o'rnatish va keyin **OK**-ni cherting.

3. **Chop qilish**-ni cherting.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Orqadan qog'oz uzatish slotiga qog'oz solish" - 32-sahifada
- ➔ "Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish" - 42-sahifada

Kichiklashtirilgan yoki kattalashtirilgan hujjatni har qanday kattalikda chop qilish

Hujjatni ma'lum foizga kichiklashtirish yoki kattalashtirish mumkin.



Eslatma:

Bu xususiyatdan hoshiyasiz chop qilishda foydalanib bo'lmaydi.


1. Printer drayverining **Ko'proq tanlamalar** panelida hujjat hajmini **Hujjat o'lchami** sozlamasidan tanlang.
2. Siz chop qilishni xohlagan qog'oz o'lchamini **Natijaviy qog'oz** sozlamasidan tanlang.
3. **Hujjatni katta/kichraytirish, Miqyos**-ni tanlang, va keyin foizni kiriting.
4. Zarur hollarda **Asosiy** va **Ko'proq tanlamalar** panellaridagi boshqa parametrlarni o'rnating va keyin **OK**-ni cherting.
5. **Chop qilish**-ni cherting.

Aloqador ma'lumotlar

- ➡ "Orqadan qog'oz uzatish slotiga qog'oz solish" - 32-sahifada
- ➡ "Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish" - 42-sahifada

Kattalashtirish uchun bitta tasvirni bir nechta varaqqa chop qilish (Poster yaratish)

Bu funksiya bitta tasvirni bir nechta varaq qog'ozga chop qilish imkonini beradi. Siz posterlarni bir-biriga ulash orqali kattaroq poster yaratishingiz mumkin.

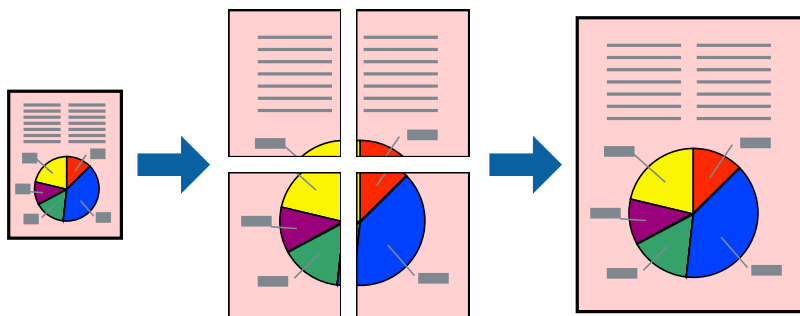


1. Printer drayverining **Asosiy** panelida **2x1 plakat**, **2x2 plakat**, **3x3 plakat**, yoki **4x4 plakat**-ni **Ko'p** parametri sifatida tanlang.
2. **Sozlamalar**-ni cherting, mos parametrlarni o'rnatib va keyin **OK**-ni cherting.
***Eslatma:**
Qirqish chiziqlarini chop etish kesuvchi yo'naltirgichni chop qilishga imkon beradi.*
3. Zarur hollarda **Asosiy** va **Ko'proq tanlamalar** panellaridagi boshqa parametrlarni o'rnatib va keyin **OK**-ni cherting.
4. **Chop qilish**-ni cherting.

Aloqador ma'lumotlar


- ➔ "Orqadan qog'oz uzatish slotiga qog'oz solish" - 32-sahifada
- ➔ "Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish" - 42-sahifada

Ustma-ust tushuvchi tekislash belgilaridan foydalanib posterlar yaratish


Bu yerda **2x2 plakat** tanlanganda va **Ustiga chiqarish belgilari**-da **Qirqish chiziqlarini chop etish** tanlanganda poster qilishga misol keltirilgan.

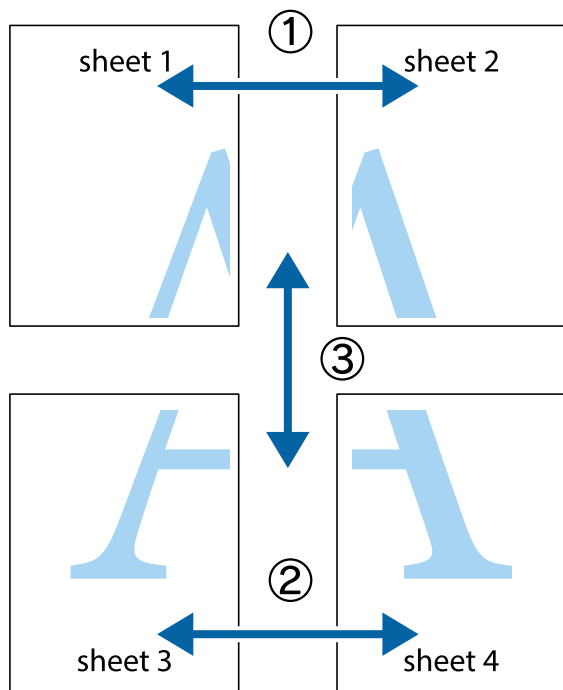


1. Sheet 1 va Sheet 2-ni tayyorlang. Sheet 1 hoshiyasini yuqori va quyi kesishish belgilari markazi orqali vertikal ko'k chiziq bo'ylab qirqing.

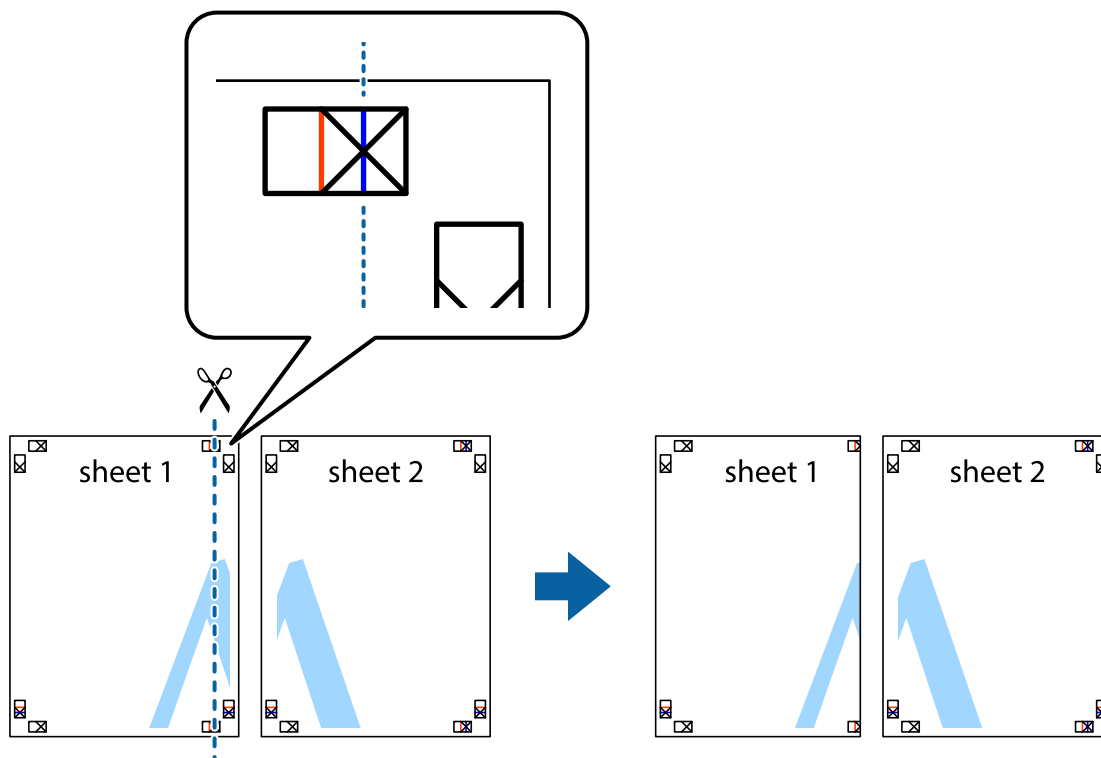


2. Sheet 1 qirrasini Sheet 2 yuqori qismiga qo'ying va kesishish belgilarini tenglashtiring, keyin ikkala varaqni orqasi bilan vaqtinchalik bir-biriga yopishtiring.

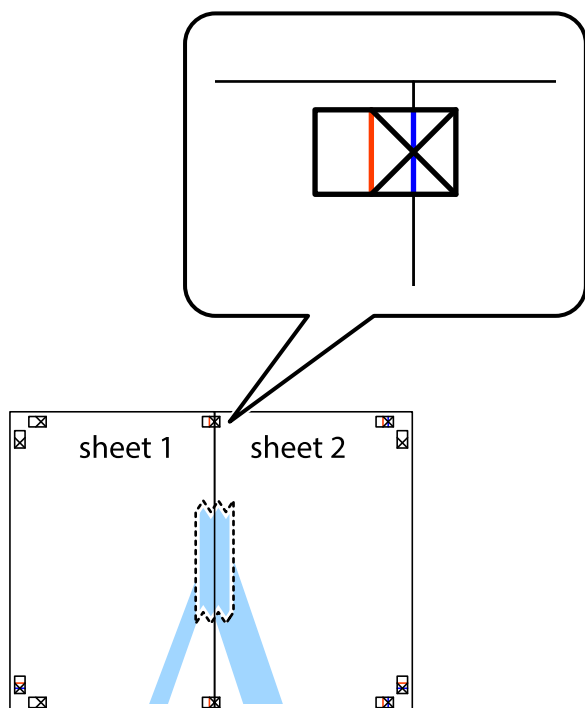

3. Birlashtirilgan varaqlarni vertikal qizil chiziq bo'ylab tenglashtirish belgilari orqali ikkiga qirqing (bu safar kesishish belgilarining chap tomonidagi chiziq).

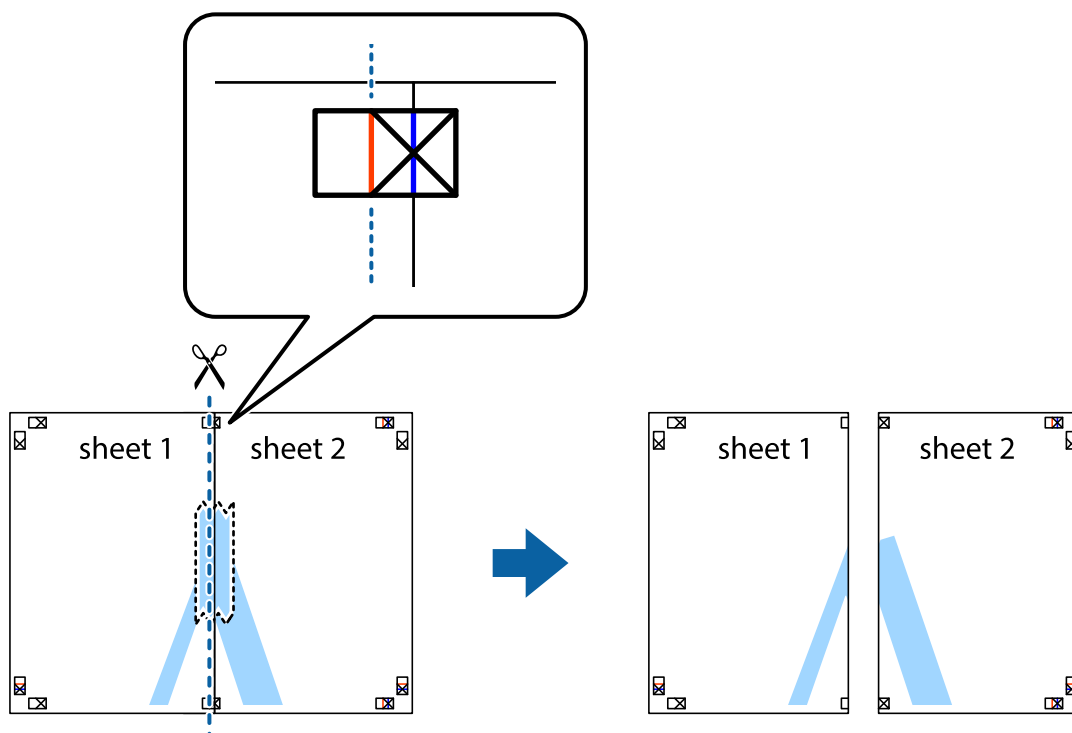


4. Varaqlani orqasidan bir-biriga yopishiring.

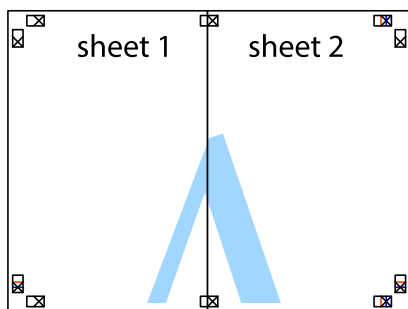


5. Sheet 3 va Sheet 4-ni birgalikda yopishtirish uchun 1 dan 4-gacha bo'lgan qadamlarni takrorlang.


6. Sheet 1 va Sheet 2 hoshiyalarini chap va o'ng kesishish belgilari markazi orqali gorizontaal ko'k chiziq bo'ylab qirqing.

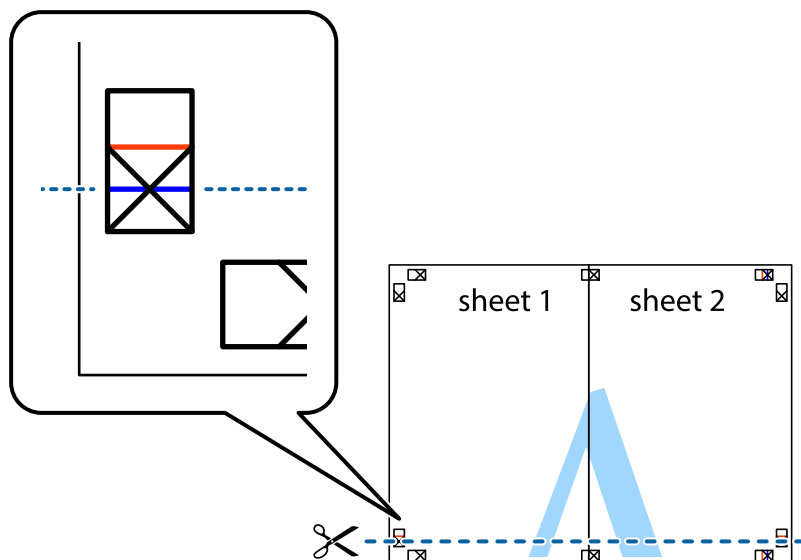


7. Sheet 1 va Sheet 2 Sheet 3 va Sheet 4 yuqori qismiga qo'ying va kesishish belgilarini tenglashtiring, keyin ikkala varaqni orqasi bilan vaqtinchalik bir-biriga yopishtiring.

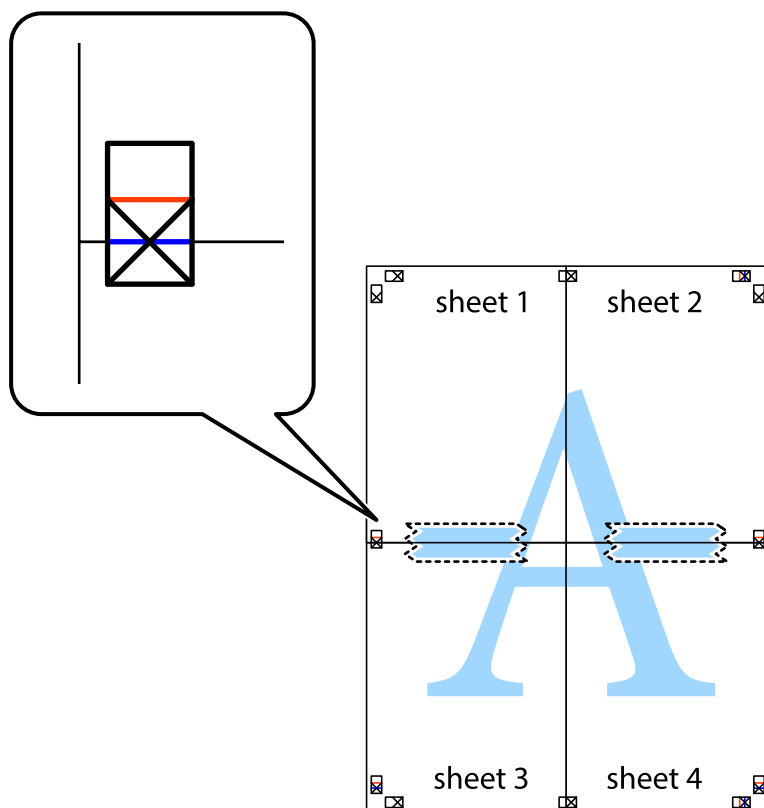


8. Birlashtirilgan varaqlarni gorizontaal qizil chiziq bo'ylab tenglashtirish belgilari orqali ikkiga qirqing (bu safar kesishish belgilarining tepasidagi chiziq).

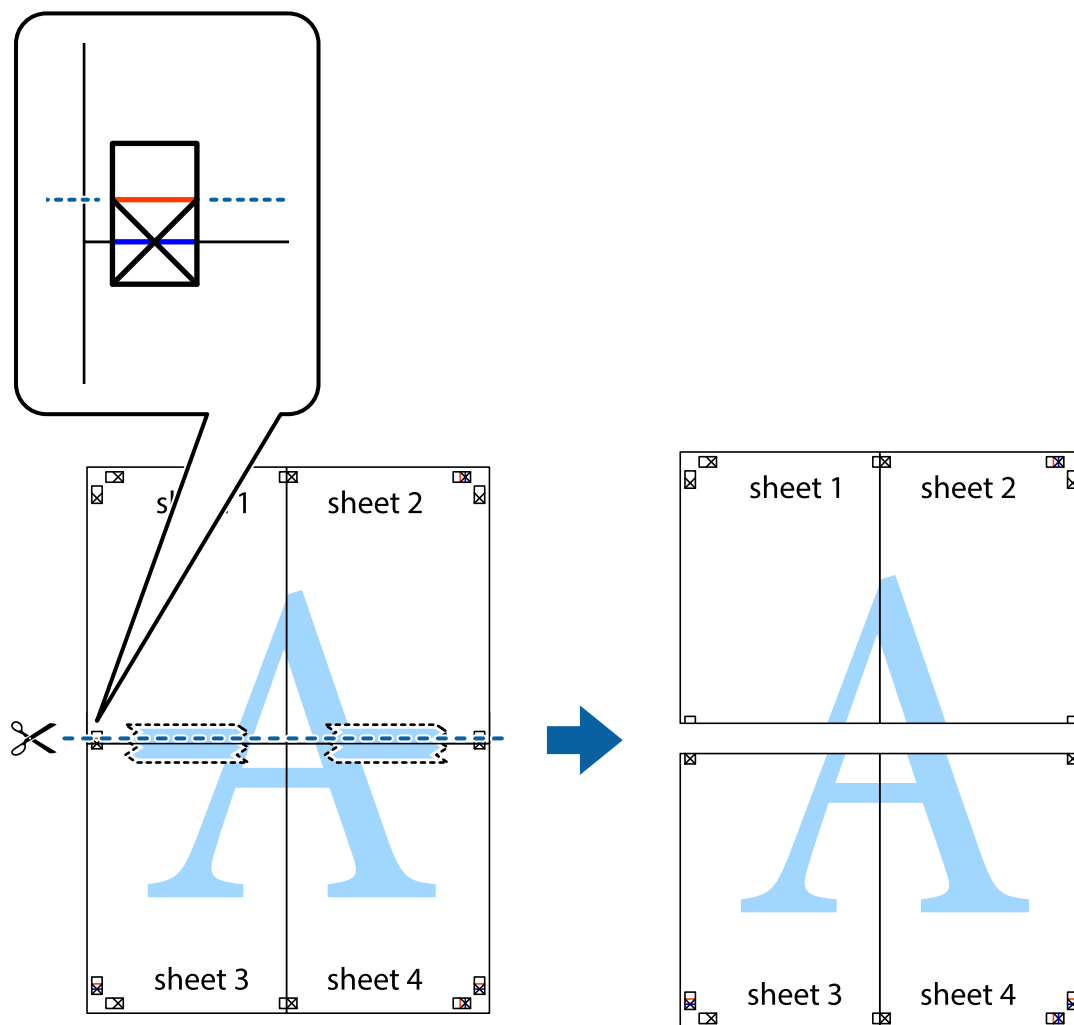

9. Varaqlani orqasidan bir-biriga yopishiring.

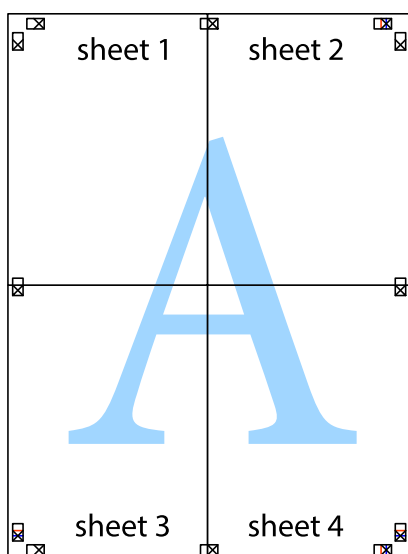


10. Qolgan hoshiyalarni tashqi yo'riqnoma bo'ylab qirqing.

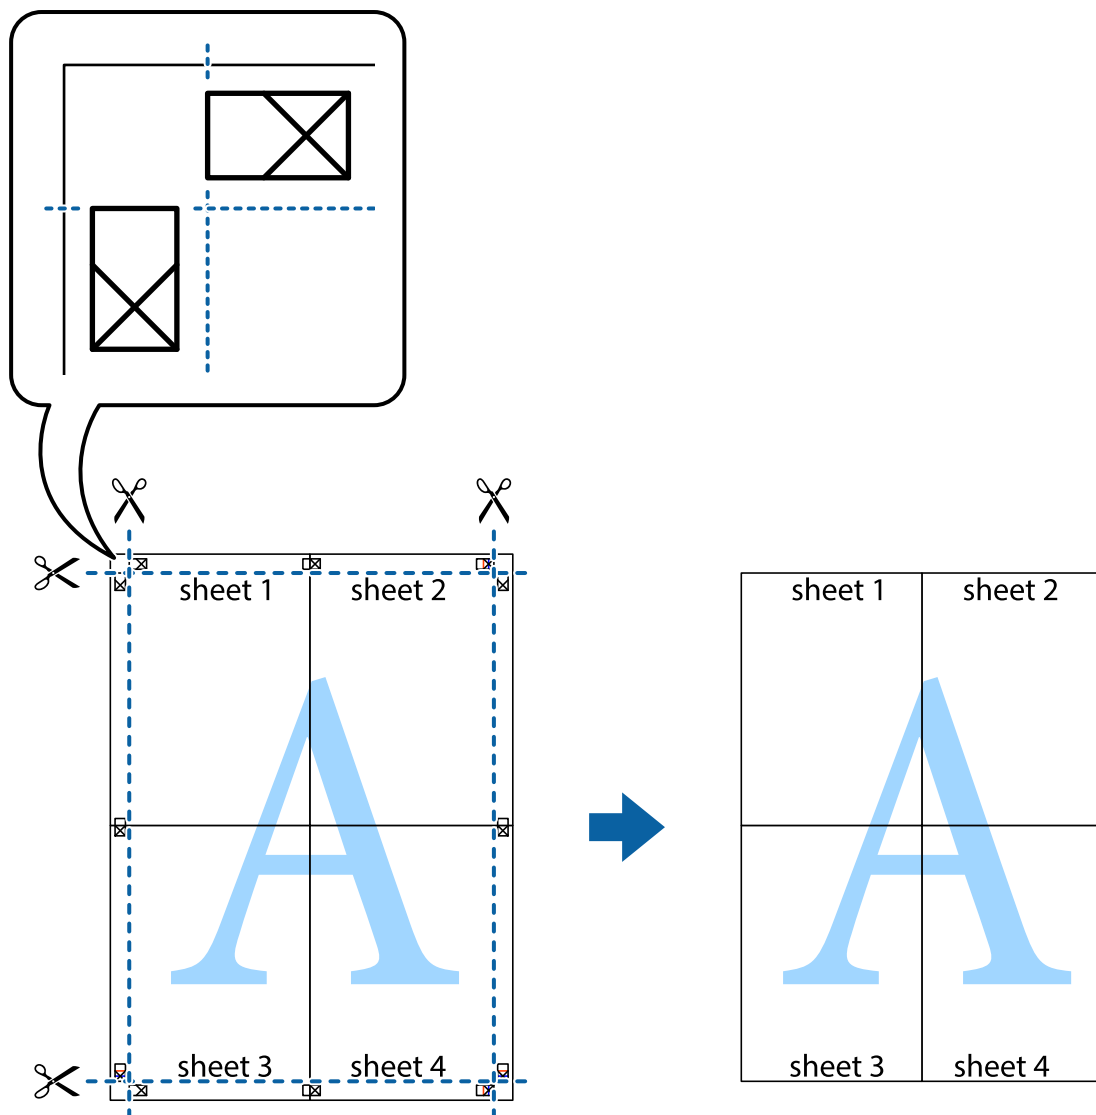

Yuqori va quyi kolontitulni chop qilish

Yuqori yoki quyi kolontitullarda foydalanuvchi nomi va chop etish sanasi kabi ma'lumotlarni chop etishingiz mumkin.

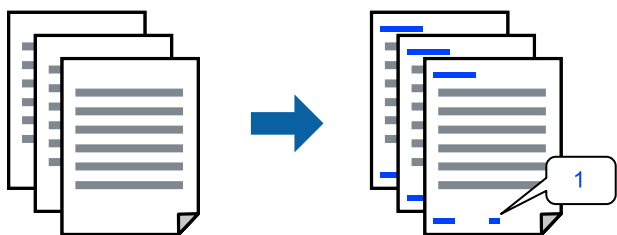

1. Printer drayverining **Ko'proq tanlamalar** bandida, **Suv belgisi xususiyatlari** tugmasini bosib va so'ngra **Sarlavha/Taglavha** bandini tanlang.

2. **Sozlamalar** va keyin o'zingiz chop qilmoqchi bo'lgan elementlarni tanlang va keyin OK tugmasini bosing.

Eslatma:

- ❑ *Birinchi sahifa raqamini belgilash uchun, sarlavha yoki pastki satrda chop etishni istagan joydan **Sahifa raqami**-ni tanlang, va so'ngra **Boshlanish raqami**-dagi raqamni tanlang.*
- ❑ *Agar siz matnni sarlavha yoki pastki satrda chop etmoqchi bo'lsangiz, chop etmoqchi bo'lgan joyni tanlang va keyin **Matn**-ni tanlang. Matn kiritish maydoniga bosib chiqarish kerak bo'lgan matnni kiriting.*

3. Zarur hollarda **Asosiy** va **Ko'proq tanlamalar** panellaridagi boshqa parametrlarni o'rnating va keyin **OK**-ni cherting.
4. **Chop qilish**-ni cherting.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Orqadan qog'oz uzatish slotiga qog'oz solish" - 32-sahifada
- ➔ "Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish" - 42-sahifada

Suv belgisini chop qilish

Siz o'zingiz chop qiladigan narsalarga "Maxfiy" kabi suv belgisi yoki nusxa ko'chirishga qarshi namunani chop qilishingiz mumkin. Agar siz nusxa ko'chirishga qarshi namuna bilan chop qilsangiz, asl nusxani uning nusxalaridan ajratib turish uchun yashirin harflar nusxalarda paydo bo'ladi.



Nusxalashga qarshi naqsh-dan quyidagi sharoitlarda foydalanish mumkin:

- ❑ Qog'oz turi: Bo'sh qog'oz
- ❑ Hoshiyasiz: tanlanmagan
- ❑ Sifat: Standart
- ❑ 2 tomonlama chop qilish: O'chiq, Qo'lda (uzun tomonidan tikish), yoki Qo'lda (kalta tomonidan tikish)
- ❑ Rangni to'g'rilash: Avtomatik
- ❑ Kalta dag'al qog'oz: tanlanmagan

Eslatma:

Siz o'z suv belgingiz yoki nusxa olishga qarshi namunangizni ham qo'shishingiz mumkin.

1. Printer drayveridagi **Ko'proq tanlamalar** panelida **Suv belgisi xususiyatlari**-ni cherting va keyin Nusxalashga qarshi naqsh yoki Suvsimon belgi-ni tanlang.
2. O'lcham, zichlik yoki namuna yoki belgining holati kabi tafsilotlarni o'zgartirish uchun **Sozlamalar**-ni cherting.
3. Zarur hollarda **Asosiy** va **Ko'proq tanlamalar** panellaridagi boshqa parametrlarni o'rnating va keyin **OK**-ni cherting.


4. Chop qilish-ni cherting.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Orqadan qog'oz uzatish slotiga qog'oz solish" - 32-sahifada
- ➔ "Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish" - 42-sahifada

Bir necha fayllarni birgalikda chop qilish

Job Arranger Lite bir nechta ilavalar tomonidan yaratilgan bir qancha fayllarni birlashtirish va ularni bitta chop qilish ishi sifatida chop qilishga imkon beradi. Birlashtirilgan fayllar uchun joylashish ko'p sahifali qolip va 2 tomonlama chop qilish kabi chop qilish parametrlarini ko'rsatish mumkin.

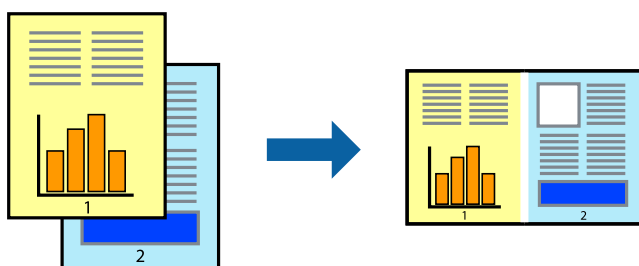

1. Printer drayveridagi **Asosiy** panelida **Job Arranger Lite**-ni tanlang.
2. **Chop qilish**-ni cherting.
Chop qilish boshlanganida Job Arranger Lite oynasi namoyish qilinadi.
3. Job Arranger Lite oynasi ochilgan holda joriy fayl bilan birlashtirmoqchi bo'lgan faylni oching va keyin yuqoridagi qadamlarni takrorlang.
4. Siz oynadagi Job Arranger Lite Lite Loyihani chop etish-ga qo'shilgan chop qilish ishini tanlaganingizda sahifa qolipini tahrirlashingiz mumkin.
5. Chop qilishni boshlash uchun **Fayl** dagi **Chop etish**-ni cherting.

Eslatma:

Agar barcha chop qilish ma'lumotlarini Loyihani chop etish-ga qo'shishdan avval Job Arranger Lite-ni yopsangiz, siz hozirda ishlayotgan chop qilish ishi bekor qilinadi. Joriy ishni saqlash uchun **Fayl** menyusidagi **Saqlash**-ni cherting. Saqlangan fayllarning kengaytmasi ".ecl" bo'ladi.


Print Projectni ochish uchun Job Arranger Lite Windowni ochish maqsadida printer drayveridagi **Texnik xizmat** panelida **Job Arranger Lite**-ni cherting. Keyin faylni tanlash uchun **Ochish** menyusidagi **Fayl**-ni tanlang.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Orqadan qog'oz uzatish slotiga qog'oz solish" - 32-sahifada
- ➔ "Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish" - 42-sahifada

Rangli universal chop qilish xususiyatidan foydalanib chop qilish

Chop qilingan materiallardagi matnlar va tasvirlarning ko'rinuvchanligini yaxshilashingiz mumkin.

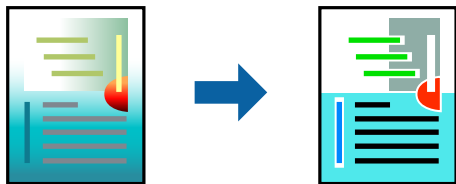

Rangli universal bosma -dan foydalanish uchun quyidagi sozlamalar tanlangan bo'lishi lozim.

- ☐ Qog'oz turi: Bo'sh qog'oz
 - ☐ Sifat: **Standart** yoki balandroq sifat
 - ☐ Rangli: **Rangli**
 - ☐ Ilovalar: Microsoft® Office 2007 yoki keyingi versiyalari
 - ☐ Matn o'lchami: 96 pts yoki kichikroq
1. Printer drayverining **Ko'proq tanlamalar** panelidagi **Tasvir tanlamalari** sozlamasidagi **Rangni to'g'rilash**-ni bosing.
 2. **Rangli universal bosma** sozlamasidan birorta variantni tanlang.
 3. Ko'proq sozlamalarni kiritish uchun **Bo'rttirish tanlamalari** tugmasini bosing.
 4. Zarur hollarda **Asosiy** va **Ko'proq tanlamalar** panellaridagi boshqa parametrlarni o'rnatish va keyin **OK**-ni cherting.
 5. **Chop qilish**-ni cherting.

Eslatma:


- ☐ Ma'lum belgilar namunalar bilan o'zgartirilishi mumkin, masalan, "+" "±" kabi ko'rinishi mumkin.
- ☐ Ilovaga xos bo'lgan namunalar va tag chiziqlar ushbu sozlamalardan foydalanib chop qilingan kontentni o'zgartirishi mumkin.
- ☐ Rangli universal bosma sozlamalaridan foydalanilganda fotosuratlar va boshqa tasvirlarda chop qilish sifati yomonlashishi mumkin.
- ☐ Rangli universal bosma sozlamalaridan foydalanilganda chop qilish sekinroq bo'ladi.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Orqadan qog'oz uzatish slotiga qog'oz solish" - 32-sahifada
- ➔ "Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish" - 42-sahifada

Chop qilish rangini sozlash

Chop qilishda foydalaniladigan ranglarni sozlash mumkin. Ushu sozlashlar asl ma'lumotlarga nisbatan qo'llanilmaydi.

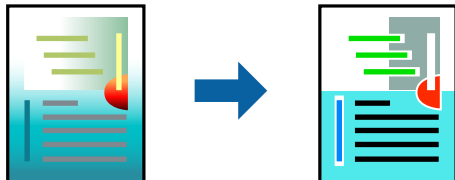

PhotoEnhance asl tasvir ma'lumotlaridagi kontrast, to'yinganlik va ravshanlikni avtomatik sozlash orqali tiniqroq tasvirlar hamda yorqinroq ranglar hosil qiladi.

Eslatma:

PhotoEnhance buyumning joylashgan joyini tahlil qilish orqali rangni sozlaydi. Shuning uchun agar tasvirni kichraytirish, kattalashtirish, qirqish yoki aylantirish orqali buyumning joylashgan joyi o'zgartirilgan bo'lsa, rang kutilmagan tarzda o'zgarishi mumkin. Chegarasiz parametrlarni tanlash ham buyum joylashgan joyini o'zgartiradi va bu rangdagi o'zgarishlarga olib keladi. Agar tasvir fokusdan tashqarida bo'lsa, tasvir notabiiy bo'lishi mumkin. Agar rang o'zgargan yoki notabiiy bo'lsa, **PhotoEnhance** rejimidan boshqa rejimda chop qiling.


1. Printer drayverining **Ko'proq tanlamalar** panelida, **Rangni to'g'rilash** sozlamasidan rangni to'g'rilash usulini tanlang.
 - ☐ Avtomatik: bu sozlama tusni qog'oz turi va chop etish sifati parametrlariga muvofiq tarzda sozlaydi.
 - ☐ Noodatiy: **Qo'shimcha** bandini bosing, o'z sozlamalaringizni o'rnatishingiz mumkin.
2. Zarur hollarda **Asosiy** va **Ko'proq tanlamalar** panellaridagi boshqa parametrlarni o'rnatish va keyin **OK**-ni cherting.
3. **Chop qilish**-ni cherting.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Orqadan qog'oz uzatish slotiga qog'oz solish" - 32-sahifada
- ➔ "Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish" - 42-sahifada

Ingichka chiziqlarga urg'u bergan holda chop qilish

Chop qilish uchun haddan tashqari ingichka bo'lgan chiziqlarni yo'g'onlashtirishingiz mumkin.

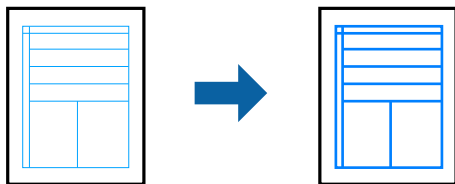

1. Printer drayverining **Ko'proq tanlamalar** panelidagi **Tasvir tanlamalari** sozlamasidagi **Rangni to'g'rilash**-ni bosing.
2. **Ingichka chiziqlarni bo'rttirib ko'rsat**-ni tanlang.


3. Zarur hollarda **Asosiy** va **Ko'proq tanlamalar** panellaridagi boshqa parametrlarni o'rnatish va keyin **OK**-ni cherting.
4. **Chop qilish**-ni cherting.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Orqadan qog'oz uzatish slotiga qog'oz solish" - 32-sahifada
- ➔ "Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish" - 42-sahifada

Toza shtrix-kodlarini chop qilish

Siz shtrix-kodlarini toza holda chop qilishingiz va uni skanerlashni osonlashtirishingiz mumkin. Bu xususiyatni faqatgina o'zingiz chop qilgan shtrix-kodni skanerlab bo'lmaganda yoqing.

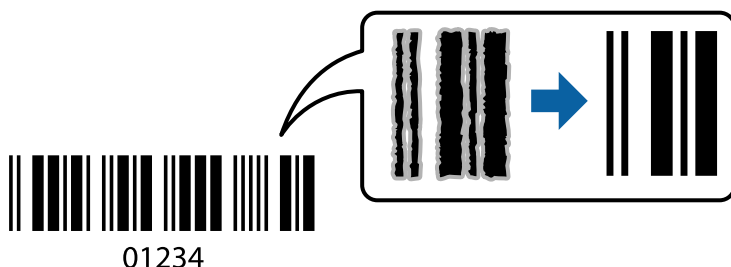

Bu xususiyatdan quyidagi hollarda foydalanishingiz mumkin.

- ☐ Qog'oz turi: Bo'sh qog'oz, Konvert
- ☐ Sifat: **Standart**

1. Printer drayverining **Texnik xizmat** bandida, **Kengaytirilgan sozlamalar** tugmasini bosish va so'ngra **Shtrix-kod rejimi** bandini tanlash.
2. Zarur hollarda **Asosiy** va **Ko'proq tanlamalar** panellaridagi boshqa parametrlarni o'rnatish va keyin **OK**-ni cherting.
3. **Chop qilish**-ni cherting.

Eslatma:


Holatlarga bog'liq ravishda har doim ham susaytirib bo'lmayligi mumkin.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Orqadan qog'oz uzatish slotiga qog'oz solish" - 32-sahifada
- ➔ "Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish" - 42-sahifada

Kompyuterdan chop qilish — Mac OS

Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish

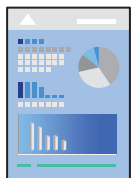

Eslatma:

Amallar va ekranlar dasturga bog'liq ravishda farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumotlar olish uchun dastur yordamiga qarang.

1. Printerga qog'oz soling.
2. O'zingiz chop qilmoqchi bo'lgan faylni oching.
3. Chop qilish dialogiga kirish uchun **Fayl** menyusidan **Chop qilish**-ni yoki boshqa buyruqni tanlang.

Zarur bo'lgan hollarda chop qilish oynasini kengaytirish uchun **Tafsilotlarni ko'rsatish**-ga yoki ▼-ga cherting.

4. Printerni tanlang.
5. Suzib chiquvchi menyudan **Chop etish sozlamalari**-ni tanlang.

Printer: EPSON XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1

Pages: ☒ All
☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:

Print Settings

Media Type: Plain paper

Print Quality: Normal

☐ Borderless
Expansion: Std

☐ Grayscale

☐ Mirror Image

PRECISIONCORE HEAT-FREE

Cancel Print


6. Zarur bo'lgan hollarda sozlamalarni o'zgartiring.
7. **Chop qilish**-ni cherting.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'imlar" - 256-sahifada
- ➔ "Qog'oz turlari ro'yxati" - 31-sahifada

Osongina chop etish uchun printerni avvaldan o'rnatilgan qiymatlarni qo'shish

Agar siz printer drayverida chop qilishning ko'p foydalaniladigan parametrlarining avvaldan o'rnatilgan qiymatlarini yaratsangiz, ro'yxatdan avvaldan o'rnatilgan qiymatlarni tanlash orqali osongina chop qilishingiz mumkin.

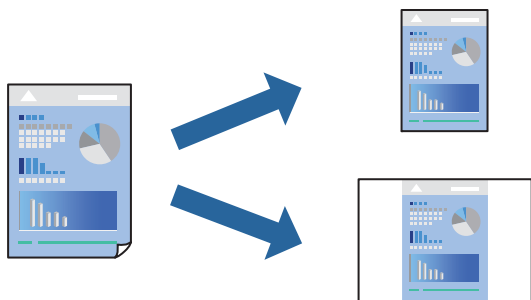

1. **Chop etish sozlamalari** va **Qolip** (**Qog'oz o'lchami**, **Media Type** kabi har bir elementni o'rnatib, va shu singari).
2. Joriy sozlamalarni avvaldan o'rnatilgan qiymat sifatida saqlang uchun **Avvaldan o'rnatilgan parametrlar**-ni cherting.
3. **OK** tugmasini cherting.

Eslatma:

*Qo'shilgan andozani o'chirish uchun **Avvaldan o'rnatilgan parametrlar** > **Avvaldan o'rnatilgan parametrlar ko'rsatish** ustiga bosing, ro'yxatdan o'chirishni xohlagan andozangizni tanlang va so'ngra uni o'chiring.*

4. **Chop qilish**-ni cherting.


Kelgusi safar aynan shu sozlamalardan foydalanib chop qilmoqchi bo'lsangiz, **Avvaldan o'rnatilgan parametrlar** dan ro'yxatga olingan sozlash nomini tanlang.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Orqadan qog'oz uzatish slotiga qog'oz solish" - 32-sahifada
- ➔ "Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish" - 61-sahifada

Bir nechta sahifani bitta varaqqa chop etish

Ma'lumotlarning bir nechta sahifasini bitta qog'oz varag'iga chop qilish mumkin.

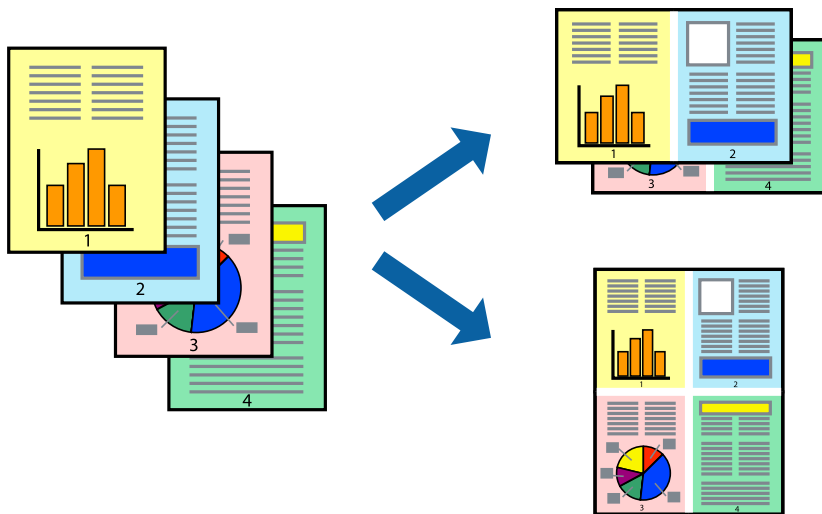

1. Suzib chiquvchi menudan **Qolip**-ni tanlang.
2. **Varaqdagi sahifalar soni**-da sahifalar soni, **Qolip yo'nalishi** (sahifalar tartibi), va **Hoshiya**-ni o'rnating.
3. Zarur bo'lgan hollarda boshqa narsalarni o'rnating.
4. **Chop qilish**-ni cherting.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Orqadan qog'oz uzatish slotiga qog'oz solish" - 32-sahifada
- ➔ "Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish" - 61-sahifada

Qog'oz o'lchamiga moslash bilan chop qilish

O'zingiz printeriga yuklagan qog'oz o'lchamini Mo'ljallangan qog'oz o'lchami parametri sifatida tanlang.



1. O'zingiz dasturda o'rnatgan qog'oz o'lchamini **Qog'oz o'lchami** parametri sifatida tanlang.

2. Suzib chiquvchi menudan **Qog'oz bilan muomala qilish**-ni tanlang.
3. **Qog'oz o'lchamiga moslash uchun masshtablash**-ni tanlang.
4. O'zingiz printeriga yuklagan qog'oz o'lchamini **Mo'ljallangan qog'oz o'lchami** parametri sifatida tanlang.
5. Zarur bo'lgan hollarda boshqa narsalarni o'rnatib.
6. **Chop qilish**-ni cherting.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Orqadan qog'oz uzatish slotiga qog'oz solish" - 32-sahifada
- ➔ "Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish" - 61-sahifada

Kichiklashtirilgan yoki kattalashtirilgan hujjatni har qanday kattalikda chop qilish

Hujjatni ma'lum foizga kichiklashtirish yoki kattalashtirish mumkin.



1. Chop qilish dialogiga kirish uchun **Fayl** menyusidan **Chop qilish**-ni yoki boshqa buyruqni tanlang.
2. Ilovaning **Fayl** menyusidan **Qog'ozni sozlash** qatorini tanlang.
3. **Printer**, **Qog'oz o'lchami**-ni tanlang, **Masshtablash**-da foizni kiriting va keyin **OK** tugmasini cherting.
Eslatma:
*Ilovada o'zingiz printeriga yuklagan qog'oz o'lchamini **Qog'oz o'lchami** sozlamadagidek qilib tanlang.*
4. Zarur bo'lgan hollarda boshqa narsalarni o'rnatib.
5. **Chop qilish**-ni cherting.


Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Orqadan qog'oz uzatish slotiga qog'oz solish" - 32-sahifada

➔ ["Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish"](#) - 61-sahifada

Chop qilish rangini sozlash

Chop qilishda foydalaniladigan ranglarni sozlash mumkin. Ushu sozlashlar asl ma'lumotlarga nisbatan qo'llanilmaydi.

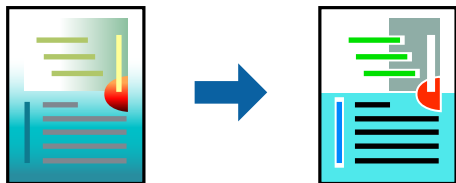

PhotoEnhance asl tasvir ma'lumotlaridagi kontrast, to'yinganlik va ravshanlikni avtomatik sozlash orqali tiniqroq tasvirlar hamda yorqinroq ranglar hosil qiladi.

Eslatma:

PhotoEnhance buyumning joylashgan joyini tahlil qilish orqali rangni sozlaydi. Shuning uchun agar tasvirni kichraytirish, kattalashtirish, qirqish yoki aylantirish orqali buyumning joylashgan joyi o'zgartirilgan bo'lsa, rang kutilmagan tarzda o'zgarishi mumkin. Chegarasiz parametrni tanlash ham buyum joylashgan joyini o'zgartiradi va bu rangdagi o'zgarishlarga olib keladi. Agar tasvir fokusdan tashqarida bo'lsa, tus notabiiy bo'lishi mumkin. Agar rang o'zgargan yoki notabiiy bo'lsa, **PhotoEnhance** rejimidan boshqa rejimda chop qiling.


1. Suzib chiquvchi menyudan **Ranglarni moslash** buyrug'ini tanlang va keyin **EPSON Color Controls** buyrug'ini tanlang.
2. Suzib chiquvchi menyudan **Color Options** parametrini tanlang va keyin mavjud variantlardan birini tanlang.
3. **Qo'shimcha sozlamalar** yonidagi ko'rsatkich belgisini bosing va tegishli o'rnatishlarni bajaring.
4. Zarur bo'lgan hollarda boshqa narsalarni o'rning.
5. **Chop qilish**-ni cherting.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ ["Orqadan qog'oz uzatish slotiga qog'oz solish"](#) - 32-sahifada
- ➔ ["Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish"](#) - 61-sahifada

Smart qurilmalardan chop qilish (iOS)

Siz smartfon yoki planshet kabi smart qurilmadan hujjatlarni chop qilishingiz mumkin.

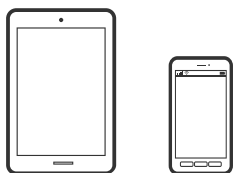

Epson Smart Panel-dan foydalanib hujjatlarni chop qilish

Eslatma:

Ishlashi qurilmaga bog'liq ravishda farq qilishi mumkin.

1. Printeringizni simsiz chop qilish uchun sozlang.
2. Agar Epson Smart Panel o'rnatilmagan bo'lsa, o'rning.
- “Smart qurilmadan printerni osongina boshqarish uchun ilova (Epson Smart Panel)” - 263-sahifada
3. Smart qurilmangizni simsiz routerga ulang.
4. Epson Smart Panel-ni ishga tushiring.
5. Bosh ekranda chop qilish hujjati menyusini tanlang.
6. Chop etiladigan hujjatni tanlang.
7. Chop qilishni boshlang.

AirPrint-dan foydalanish

AirPrint drayverlarni o'rnatish yoki dasturiy ta'minotni yuklash zaruratisiz iPhone, iPad, iPod touch, va Mac orqali tezkor simsiz chop qilish funksiyasini yoqadi.



Eslatma:

Agar siz mahsulotingizning boshqaruv panelida qog'oz konfiguratsiyasi xabarlarini o'chirib qo'ygan bo'lsangiz, AirPrint dan foydalana olmaysiz. Zarur bo'lgan hollarda xabarlarni yoqib qo'yish uchun quyidagi havolaga qarang.


1. Mahsulotga qog'oz soling.
2. Mahsulotingizni simsiz chop qilish uchun o'rning. Quyidagi havolaga qarang.
<http://epson.sn>
3. Apple qurilmasini mahsulotingiz foydalanayotgan simsiz tarmoqqa ulang.
4. Qurilmangizdan mahsulotingizga chop qiling.

Eslatma:

Batafsil ma'lumotlar olish uchun Apple veb-saytidagi AirPrint sahifasiga qarang.

Smart qurilmalardan chop qilish (Android)

Siz smartfon yoki planshet kabi smart qurilmadan hujjatlarni chop qilishingiz mumkin.

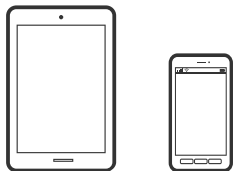

Epson Smart Panel-dan foydalanib hujjatlarni chop qilish

Eslatma:

Ishlashi qurilmaga bog'liq ravishda farq qilishi mumkin.

1. Printeringizni simsiz chop qilish uchun sozlang.
2. Agar Epson Smart Panel o'rnatilmagan bo'lsa, o'rning.
["Smart qurilmadan printerni osongina boshqarish uchun ilova \(Epson Smart Panel\)" - 263-sahifada](#)
3. Smart qurilmangizni simsiz routerga ulang.
4. Epson Smart Panel-ni ishga tushiring.
5. Bosh ekranda chop qilish hujjati menyusini tanlang.
6. Chop etiladigan hujjatni tanlang.
7. Chop qilishni boshlang.

Epson Print Enablerdan foydalanib hujjatlarni chop qilish

Siz shundaygina Android telefon yoki planshetingizdagi (Android v4.4 yoki keyingi versiyalari) hujjatlar, elektron xatlar, fotosuratlar va veb-sahifalaringizni simsiz chop qilishingiz mumkin. Bir necha teginishlardan so'ng Android qurilmangiz ayni simsiz tarmoqqa ulangan Epson printerni topadi.

Eslatma:

Ishlashi qurilmaga bog'liq ravishda farq qilishi mumkin.

1. Printeringizni simsiz chop qilish uchun sozlang.
2. Android qurilmangizda Google Play-dan Epson Print Enablerni plug-in dasturini o'rning.
3. Android qurilmangizni printeringiz ulangan ayni simsiz tarmoqqa ulang.
4. Android qurilmangizdagi **Parametrlar**-ga o'tib, **Chop qilish**-ni tanlang, va keyin Epson Print Enablerni yoqing.

5. Android qurilmangizdan Chrome kabi ilovada menyu piktogrammasini bosing va ekrandagi narsani chop qiling.

Eslatma:

Agar printeringiz ko'rinmayotgan bo'lsa, **Barcha printerlar** bandiga bosib, printeringizni tanlang.

Mopria Print Service yordamida chop qilish

Mopria Print Service Android smartfonlari yoki planshetlaridan darhol simsiz chop qilishga imkon beradi.



1. Google Play xizmatidan Mopria Print Service ilovasini o'rnatish.
2. Printerga qog'oz soling.
3. Printeringizni simsiz chop qilish uchun sozlang. Quyidagi havolaga qarang.
<http://epson.sn>
4. Android qurilmasini printeringiz foydalanayotgan simsiz tarmoqqa ulang.
5. Qurilmangizdan printerga chop qiling.

Eslatma:

Batafsil ma'lumotlar olish uchun <https://mopria.org> manzili bo'yicha Mopria veb-saytiga tashrif buyuring.

Aloqador ma'lumotlar

➔ "Orqadan qog'oz uzatish slotiga qog'oz solish" - 32-sahifada

Konvertlarni chop qilish

Kompyuterdan konverlarga chop qilish (Windows)

1. Printerga konvertlarni soling.
"Orqadan qog'oz uzatishga otkritkalarni solish" - 34-sahifada
2. O'zingiz chop qilmoqchi bo'lgan faylni oching.
3. Printer drayveri oynasiga kiring.
4. **Asosiy** panelida **Hujjat o'lchami**-dan konvert o'lchamini tanlang, va keyin **Qog'oz turi**-dan **Konvert**-ni tanlang.
5. Zarur hollarda **Asosiy** va **Ko'proq tanlamalar** panellaridagi boshqa parametrlarni o'rnatish va keyin **OK**-ni cherting.

6. **Chop qilish**-ni cherting.

Kompyuterdan konverlarga chop qilish (Mac OS)

1. Printerга konvertlarni soling.
"Orqadan qog'oz uzatishga otkritkalarini solish" - 34-sahifada
2. O'zingiz chop qilmoqchi bo'lgan faylni oching.
3. Chop qilish dialogiga kirish uchun **Fayl** menyusidan **Chop qilish**-ni yoki boshqa buyruqni tanlang.
4. **Qog'oz o'lchami** sozlamasi sifatida o'lchamni tanlang.
5. Suzib chiquvchi menyudan **Chop etish sozlamalari**-ni tanlang.
6. **Media Type** sifatida **Konvert**-ni tanlang.
7. Zarur bo'lgan hollarda boshqa narsalarni o'rnatish.
8. **Chop qilish**-ni cherting.

Veb-sahifalarni chop qilish

Veb-sahifalarni kompyuterdan chop qilish

Epson Photo+ veb-sahifalarni ko'rsatish, ko'rsatilgan sohani qirgib olish va keyin ularni tahrirlash va chop qilishga imkon beradi. Batafsil ma'lumotlar olish uchun dastur yordamiga qarang.

Aqlli qurilmalardan veb-saytlarni chop qilish


Eslatma:

Ishlashi qurilmaga bog'liq ravishda farq qilishi mumkin.

1. Printeringizni simsiz chop qilish uchun sozlang.
2. Agar Epson Smart Panel o'rnatilmagan bo'lsa, o'rnatish.
"Smart qurilmadan printerni osongina boshqarish uchun ilova (Epson Smart Panel)" - 263-sahifada
3. Aqlli qurilmangizni printeringiz ulangan ayni simsiz tarmoqqa ulang.
4. Chop qilmoqchi bo'lgan veb sahifani veb brauzer ilovasida oching.
5. Veb brauzer ilovasining menyusidan **Baham ko'rish** ni bosing.
6. **Smart Panel** ni tanlang.
7. **Chop qilish** ni bosing.

Bulut xizmatidan foydalanib chop qilish

Internetda mavjud bo'lgan Epson Connect xizmatidan foydalanish orqali smartfon, planshet yoki noutbukdan turib istalgan vaqtda va deyarli istalgan joyda chop qilish mumkin. Bu xizmatdan foydalanish uchun foydalanuvchi va printerni Epson Connect-da ro'yxatdan o'tkazishingiz kerak.

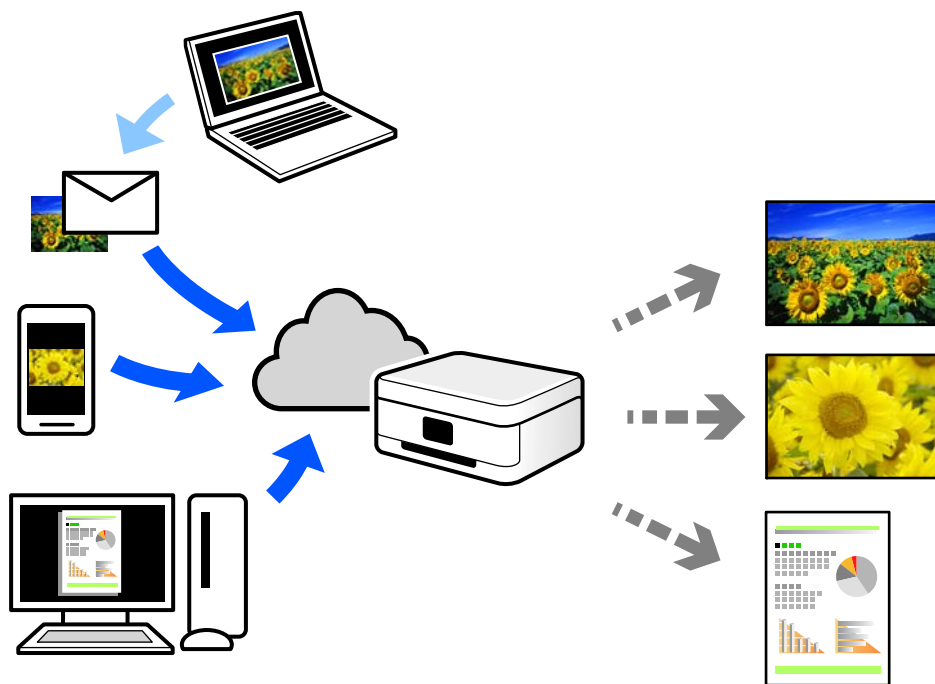

Internetda foydalanish mumkin bo'lgan xususiyatlar quyidagilardir.

☐ Email Print

Siz printeriga tayinlangan elektron pochta manziliga hujjatlar yoki tasvirlar kabi bildirishnomalar bilan elektron xat yuborganingizda uyingiz yoki ofis printeri kabi masofadagi joylardan turib elektron xat va biriktirmalarni chop qilishingiz mumkin.

☐ Epson iPrint

Bu Ilova iOS va Android uchun va u smartfon yoki planshetdan turib chop qilish yoki skanerlashga imkon beradi. Ularni o'sha simsiz LAN dagi printeriga to'g'ridan-to'g'ri yuborish orqali hujjatlar, tasvirlar va veb-saytlarni chop qilishingiz mumkin.

☐ Remote Print Driver

Bu Masofadan chop qilish drayveri tomonidan qo'llab-quvvatlanuvchi baham ko'rilgan drayverdir. Masofada joylashgan printeridan foydalanib chop qilganda printerni odatdagi ilovalar oynasida o'zgartirish orqali chop qilishingiz mumkin.

O'rnatish yoki chop qilish bo'yicha tafsilotlarni Epson Connect veb portalida ko'ring.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (faqat Yevropa)

Boshqaruv panelida Epson Connect Service'dan ro'yxatdan o'tish

Printerni ro'yxatga olish uchun ushbu bosqichlarni bajaring.

1. Boshqaruv panelidagi **Sozlamalar** bandini tanlang.
Elementni tanlash uchun ▲ ▼ ◀ ▶ tugmalardan foydalaning va keyin OK tugmasini bosing.
2. Ro'yxatga olish varag'ini chop qilish uchun **Epson Connect xizmatlari > Ro'yxatdan o'tish/O'chirish** ni tanlang.
3. Printerni ro'yxatga olish uchun ro'yxatga olish sahifasidagi ko'rsatmalarni bajaring.



Nusxa ko'chirish

Mavjud nusxa ko'chirish usullari. 73


Nusxalash uchun menyu opsiyalari. 79

Mavjud nusxa ko'chirish usullari

Asl nusxalarni skaner oynasiga yoki ADFga joylashtiring va keyin bosh ekrandagi **Nusxalash** menyusini tanlang.

Asl nusxalardan nusxa olish

Bu bo'limda boshqaruv panelidagi **Nusxalash** menyusidan asl nusxalardan nusxa olish uchun qanday foydalanish tushintiriladi.

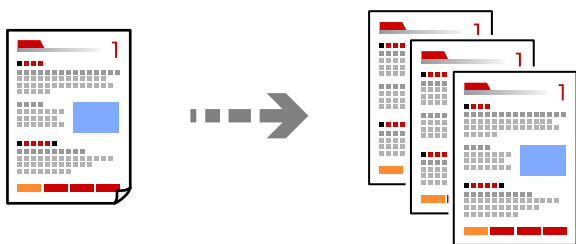

1. Printerga qog'oz soling.

["Orqadan qog'oz uzatish slotiga qog'oz solish" - 32-sahifada](#)

2. Asl nusxalarni joylashtiring.


Agar bir nechta asl nusxalardan nusxa olmoqchi bo'lsangiz, barcha asl nusxalarni ADF'ga joylashtiring.

["Skaner Oynasi-ga asl nusxalarni joylashtirish" - 39-sahifada](#)

["ADF-ga asl nusxalarni joylashtirish" - 38-sahifada](#)

3. Bosh ekranda **Nusxalash**-ni tanlang.


Elementni tanlash uchun ▲ ▼ ◀ ▶ tugmalardan foydalaning va keyin OK tugmasini bosing.

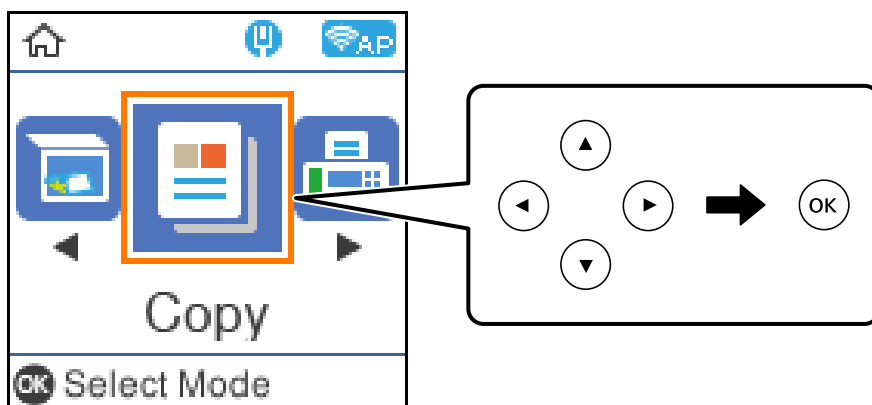

4. Nusxalar sonini belgilang.
5. Rangli yoki oq-qora nusxani tanlang.

6. Chop qilish sozlamalarini ko'rsatish va tekshirish uchun OK tugmasini bosing va keyin zaruratga qarab sozlamalarni o'zgartiring.


Parametrlarni o'zgartirish uchun ▼ tugmasini bosing, ▲ yoki ▼ tugmasidan foydalanib o'rnatish menyusini ko'rsating va keyin ◀ yoki ▶ tugmasidan foydalanib parametrlarni o'zgartiring. Yakunlaganingizdan keyin OK tugmasini bosing.

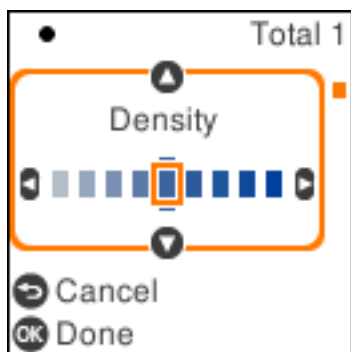

7. ⬠ tugmasini bosing.

Kattalashtirib yoki kichraytirib nusxa ko'chirish

Asl nusxalarni maxsus kattalashtirish orqali nusxa qilishingiz mumkin.

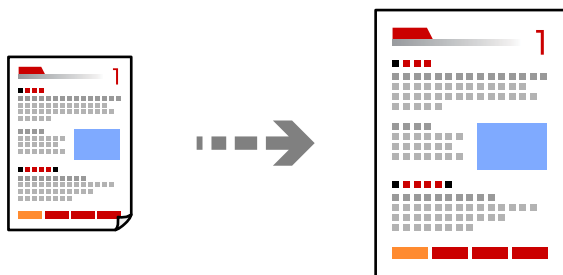

1. Asl nusxalarni joylashtiring.

Agar bir nechta asl nusxalardan nusxa olmoqchi bo'lsangiz, barcha asl nusxalarni ADF'ga joylashtiring.

["Skaner Oynasi-ga asl nusxalarni joylashtirish" - 39-sahifada](#)

["ADF-ga asl nusxalarni joylashtirish" - 38-sahifada](#)

2. Bosh ekranda **Nusxalash**-ni tanlang.

Elementni tanlash uchun ▲ ▼ ◀ ▶ tugmalardan foydalaning va keyin OK tugmasini bosing.

3. Nusxalar sonini belgilang.

4. Rangli yoki oq-qora nusxani tanlang.

5. OK tugmasini bosing va keyin ▼ tugmasini bosing.

6. ▲ ▼ tugmalaridan foydalanib **Kichraytir/kattartir** ni ko'rsating va keyin ◀ ▶ tugmalaridan foydalanib kattalashtirishni o'zgartiring.

Eslatma:


Agar hujjat o'lchamini ma'lum foizga kamaytirish yoki kattalashtirish orqali nusxa olmoqchi bo'lsangiz,

Kichraytir/kattartir sozlamasi sifatida **Noodatiy** bandini tanlang, ▼ tugmasini bosib va ▶ tugmasini bosib. Kengayish yoki kamaytirish miqdorini ko'rsating.

7. OK tugmasini bosib va keyin ◊ tugmasini bosib.

Bir nechta asl nusxalardan bir varaqqa nusxa ko'chirish

Bir nechta asl hujjatdan bitta varaqqa nusxa ko'chirishingiz mumkin.

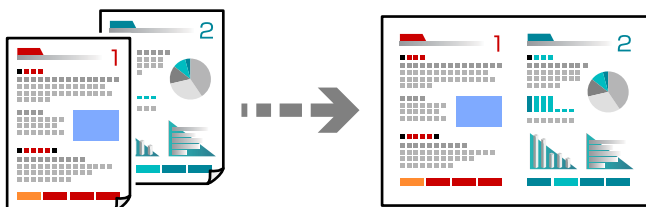


1. Barcha asl nusxalarni ADF-ga old tomonini yuqoriga qilgan holda joylashtiring.


["ADF-ga asl nusxalarni joylashtirish"](#) - 38-sahifada

Rasmda ko'rsatilgan yo'nalishda joylashtirib chiqing.

☐ Portret asl nusxalar

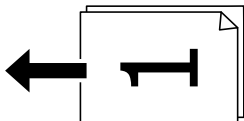

☐ Albom asl nusxalar

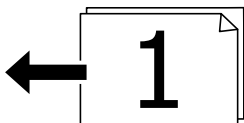

Muhim:


Asl nusxalarni ADF tomonidan dastaklanmaydigan qilib nusxalamoqchi bo'lsangiz skaner oynasidan foydalaning.

["ADF qo'llamaydigan asl nusxalar"](#) - 38-sahifada


Eslatma:

Asl nusxalarni skaner oynasi ustiga ham joylashtirishingiz mumkin.

❑ Portret asl nusxalar

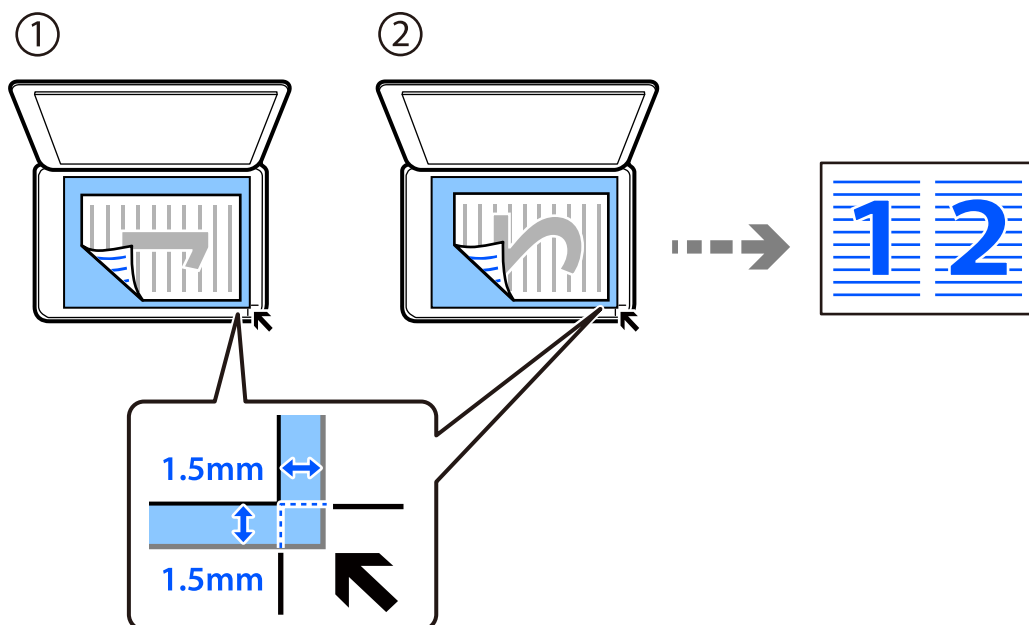

❑ Peyzaj asl nusxalar

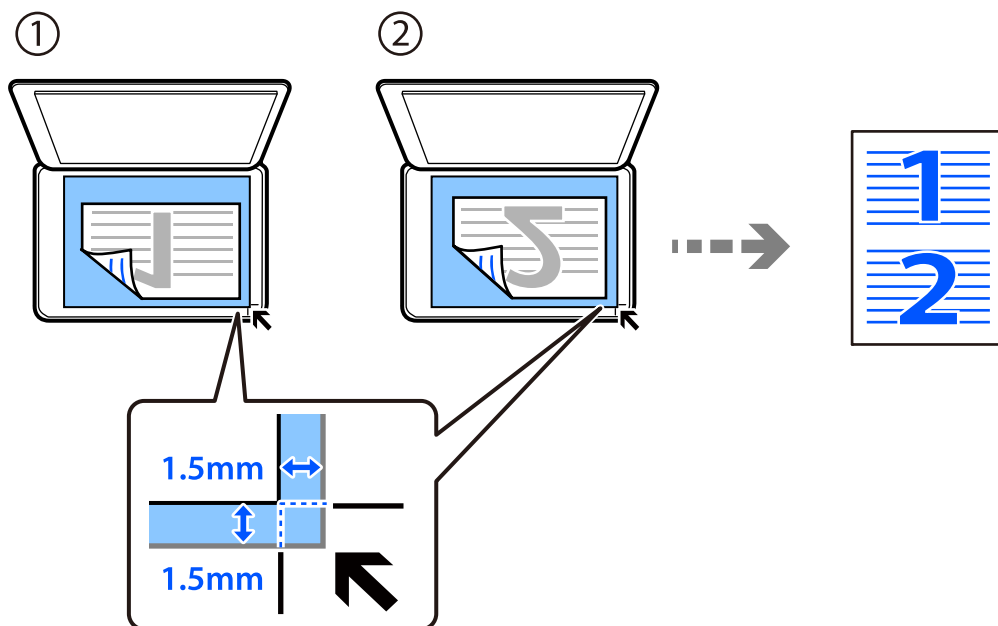

2. Bosh ekranda **Nusxalash**-ni tanlang.

Elementni tanlash uchun ▲ ▼ ◀ ▶ tugmalardan foydalaning va keyin OK tugmasini bosing.

3. Nusxalar sonini belgilang.

4. Rangli yoki oq-qora nusxani tanlang.


5. OK tugmasini bosing va keyin ▼ tugmasini bosing.

6. ▲ ▼ tugmalaridan foydalanib **Ko'p** bandini tanlang va keyin ▶ tugmasini bosing.

7. **2 ta**-ni tanlang.
8. Asl nusxaning joylashuv tartibini moslashtiring va keyin OK tugmasini bosing.
9.  tugmasini bosing.


ID kartadan nusxa ko'chirish

ID kartaning har ikkala tarafini skanerlaydi va A4 o'lchamdagi qog'ozning bir tomoniga nusxa ko'chiradi.

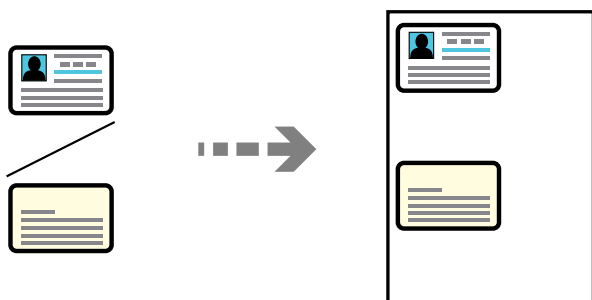

1. Bosh ekranda **Nusxalash**-ni tanlang.
Elementni tanlash uchun ▲ ▼ ◀ ▶ tugmalardan foydalaning va keyin OK tugmasini bosing.
2. Nusxalar sonini belgilang.
3. Rangli yoki oq-qora nusxani tanlang.
4. OK tugmasini bosing va keyin ▼ tugmasini bosing.
5. ▲ ▼ tugmalari yordamida **ID karta nusxa** bandini tanlang va keyin **Yoniq** tugmasini tanlang.
6. OK tugmasini bosing va keyin  tugmasini bosing.


7. Asl nusxani pastga qaratgan holda joylashtiring va burchak belgisi tomon suring.
ID kartani skaner oynasining burchagidagi belgidan 5 mm uzoqroq joylashtiring.

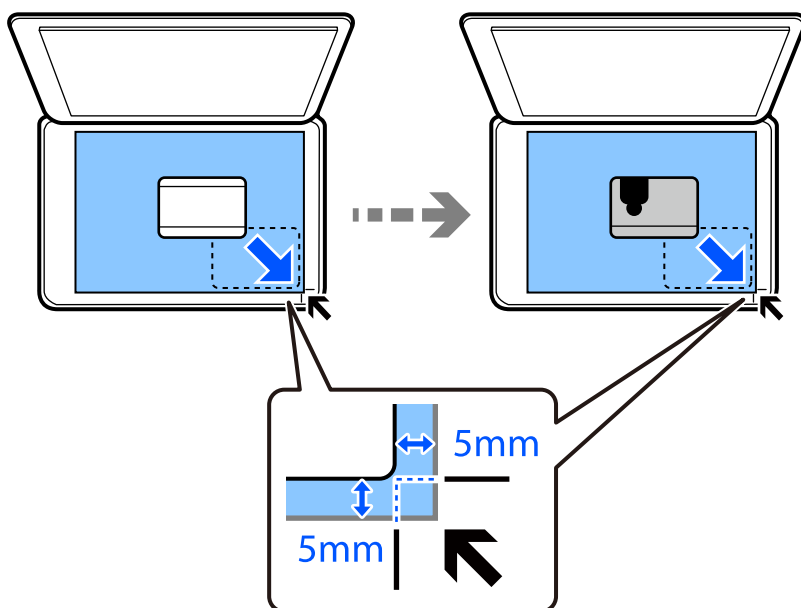

8. Asl nuxsaning orqa tomonini pastga qilib joylashtiring, uni burchak belgisiga suring va keyin  tugmasini bosing.

Hoshiyalarsiz nusxalash

Qirralar atrofidagi hoshiyalarsiz nusxa ko'chiradi. Qog'oz qirralaridagi hoshiyalarni olib tashlash uchun tasvir bir oz kattalashtiriladi.

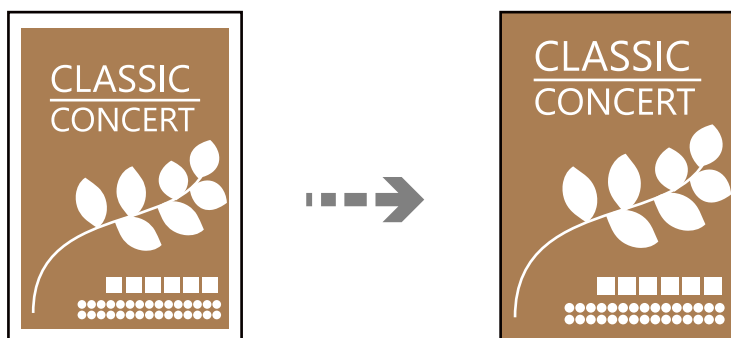

1. Fotosuratlarini skaner oynasi ustiga joylashtiring.
["Skaner Oynasi-ga asl nusxalarni joylashtirish"](#) - 39-sahifada
2. Bosh ekranda **Nusxalash**-ni tanlang.
Elementni tanlash uchun     tugmalardan foydalaning va keyin OK tugmasini bosing.
3. Nusxalar sonini belgilang.
4. Rangli yoki oq-qora nusxani tanlang.

5. OK tugmasini bosing va keyin ▼ tugmasini bosing.
6. ▲ ▼ tugmalaridan foydalanib **Hoshiyasiz nusxa** bandini tanlang va keyin ► tugmasini bosing.
7. **Yoniq**-ni tanlang.
8. **Kengaytiruv**-ni ko'rsating.
9. OK tugmasini bosing va keyin ◇ tugmasini bosing.

Nusxalash uchun menyu opsiyalari

Mavjud elementlar siz tanlagan menyuga bog'liq ravishda farq qiladi.

Nusxalar soni:

Nusxalar sonini belgilang.

O-Q:

Als nusxani oq va qorada (monoxrom) nusxa ko'chiradi.

Rangli:

Asl nusxani rangli nusxa ko'chiradi.

Zichlik:

Nusxasi xira chiqsa, zichlik darajasini oshiring. Siyoh chaplanib ketsa, zichlik darajasini kamaytiring.

Qog'oz:

Solingan qog'oz o'lchami va turini tanlang.

Kichraytir/kattartir:


Asl nusxalarni kattalashtiradi yoki kichiklashtiradi.

☐ Asl o'chami

100% kattalashtirish bilan nusxa ko'chiradi.

☐ Avto sig'dir

Skanerlash sohasini aniqlaydi va o'zingiz tanlagan qog'oz o'lchamiga sig'ishi uchun avtomatik ravishda kattalashtiradi yoki kichiklashtiradi. Asl nusxa atrofida oq hoshiyalar bo'lgan hollarda skaner shishasining burchak belgisidan boshlab oq hoshiyalar skanerlash sohasi sifatida aniqlanadi, biroq qarshi tomondagi hoshiyalar qirqilib ketishi mumkin.

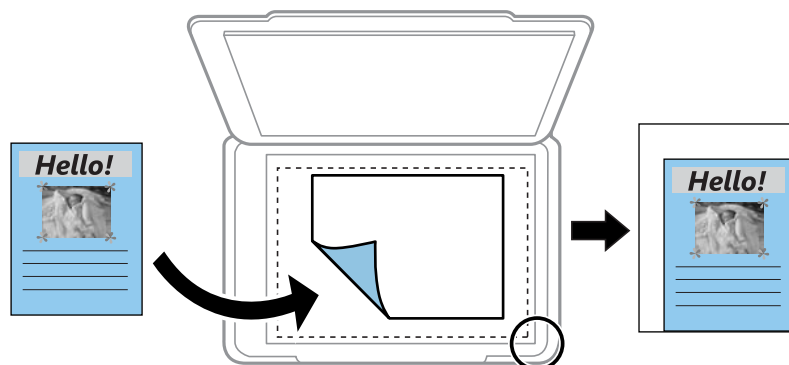

☐ Noodatiy

Asl nusxani kattalashtirish yoki kichiklashtirish uchun o'lchamini o'zgartirish darajasini ko'rsatgani tanlang.

Boshqa o'lcham:

Asl nusxani 25% dan 400% gacha bo'lgan diapzonda kichiklashtirish yoki kattalashtirishda foydalaniladigan o'lchamini o'zgartirish darajasini ko'rsatadi.

Original o'lchami:

Originalning o'lchamini tanlang. Nostandart o'lchamdagi originallardan nusxa olishda originalga eng yaqin bo'lgan o'lchamni tanlang.

Ko'p:

Nusxalash qolipini tanlang.

☐ Bitta

Bir tomonli originalni bitta betga nusxalaydi.

☐ 2 ta

2 ta bir tomonli originalni bitta betga joylashtirib nusxa ko'chiradi. Originalning sxemasi va yo'nalishini tanlang.

Sifat:

Nusxa olish uchun sifatni tanlang. **Yuqori**-ni tanlash yuqoriroq sifatli chop qilish bilan ta'minlaydi, biroq chop qilish tezligi sekinroq bo'lishi mumkin.

ID karta nusxa:

ID kartaning har ikkala tarafini skanerlaydi va qog'ozning bir tomoniga nusxa ko'chiradi.

Hoshiyasiz nusxa:

Qirralar atrofidagi hoshiyalarsiz nusxa ko'chiradi. Qog'oz qirralaridagi hoshiyalarni olib tashlash uchun tasvir bir oz kattalashtiriladi. **Kengaytiruv** sozlamasida qancha kattalashtirishni tanlang.

Skanerlash

Skanerlash bo'yicha asosiy ma'lumotlar.	82
Asl nusxalarni kompyuterga skanerlash.	84
WSD dan foydalanib asl nusxalarni skanerlash.	86
Asl nusxalarni aqlli qurilmaga skanerlash.	89
Qo'shimcha skanerlash.	89


Skanerlash bo'yicha asosiy ma'lumotlar

“Skanerlash” nima?

“Skanerlash” bu qog'oz ma'lumotlarining (hujjatlar, jurnal qirqimlari, fotosuratlar, yozma rasmlar va boshqalar) optik ma'lumotlarini raqamli tasvir ma'lumotlariga aylantirish jarayonidir.

Skanerlangan ma'lumotlarni JPEG yoki PDF kabi raqamli tasvir sifatida saqlashingiz mumkin.

Keyin tasvirlarni chop qilishingiz, elektron pochta orqali yuborishingiz va boshqa tarzda qayta ishlashingiz mumkin.

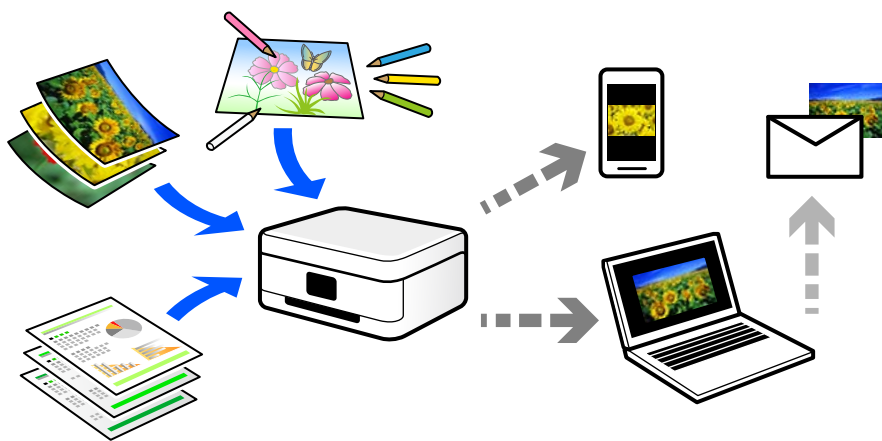

Skanerlashdan foydalanishlar

Siz hayotingizni yanada qulayroq qilish uchun skanerlashdan turli usullarda foydalanishingiz mumkin.

- ☐ Qog'ozli hujjatni skanerlash va uni raqamli ma'lumotlarga aylantirish orqali siz uni kompyuterda yoki smart qurilmada o'qishingiz mumkin.
- ☐ Chiptalar yoki flayerlarni raqamli ma'lumotlarga skanerlash orqali siz asl nusxalarni chiqitga chiqarishingiz va tartibsizliklarni kamaytirishingiz mumkin.
- ☐ Muhim hujjatlarni skanerlash orqali siz ularni yo'qotib qo'ygan hollaringiz uchun ehtiyot chorasi sifatida ularni bulut xizmatlari yoki boshqa saqlash qurilmasiga zahiraviy nusxalashingiz mumkin.
- ☐ Skanerlangan fotosuratlar yoki hujjatlarni elektron pochta orqali do'stlaringizga yuborishingiz mumkin.
- ☐ Qo'lda chizilgan rasmlar kabilarni skanerlash orqali siz ularni shunchaki smartfonda suratga olishga qaraganda anchagina yuqoriroq sifat bilan ijtimoiy tarmoqlarda baham ko'rishingiz mumkin.
- ☐ Gazeta yoki jurnallardagi sevimli sahifalarni skanerlash orqali siz ularni saqlab qo'yishingiz va asl nusxalarini chiqitga chiqarishingiz mumkin.


Mavjud skanerlash usullari

Siz bu printerdan foydalanib skanerlashning quyidagi usullaridan istalganidan foydalanishingiz mumkin.


Kompyuterga skanerlash

Asl nusxalarni kompyuterga skanerlashning ikki usuli mavjud; printer boshqaruv panelidan foydalanib skanerlash va kompyutyerdan skanerlash.

Boshqaruv panelidan turib osongina skanerlashingiz mumkin.

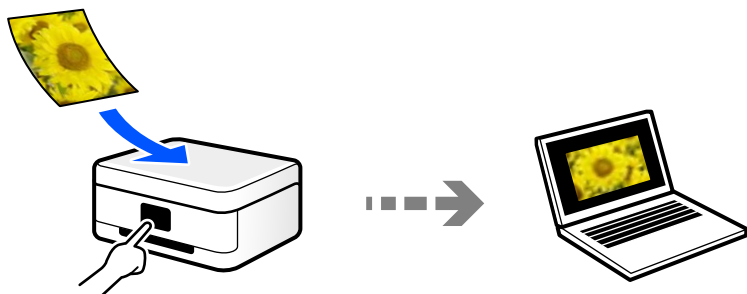

Kompyuterdan skanerlash uchun Epson ScanSmart skanerlash ilovasidan foydalaning. Skanerlagandan keyin tasvirlarni tahrirlashingiz mumkin.

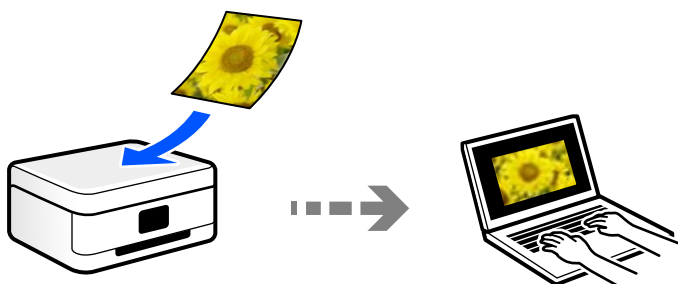


WSD dan foydalanib skanerlash

Skanerlangan tasvirni WSD xususiyatidan foydalangan holda printerga ulangan kompyuterga saqlashingiz mumkin.

Agar Windows 7/Windows Vistadan foydalansangiz, skanerlashdan oldin kompyuteringizda WSD sozlamalarini o'rnatishingiz kerak.

Tog'g'ridan-to'g'ri smart qurilmalardan skanerlash

Smart qurilmasidagi Epson Smart Panel ilovasidan foydalangan holda skanerlangan tasvirlarni to'g'ridan-to'g'ri smartfon yoki planshet kabi smart qurilmalarga saqlashingiz mumkin.

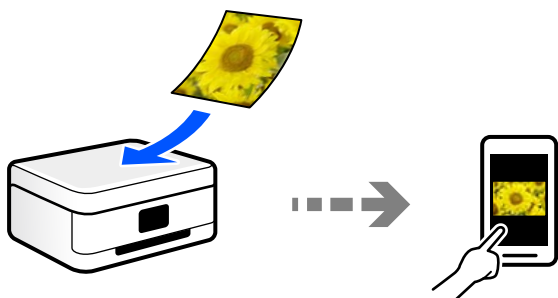

Maqsadingizga mos bo'lishi uchun tavsiya qilingan fayl formatlari

Umumiy holda JPEG formati fotosuratlar uchun va PDF formati hujjatlar uchun mosdir.

O'zingiz qilmoqchi bo'lgan narsaga eng mosini tanlash uchun quyidagi bayonlarni ko'ring.

Fayl formati	Bayoni
JPEG (.jpg)	Saqlanishi kerak bo'lgan ma'lumotlarni siqishga imkon beruvchi fayl formati. Agar siqish koeffitsiyenti baland bo'lsa, tasvir sifati pasayadi va siz uni qayta asl sifatli tasvirga aylantira olmaysiz. Bu raqamli kameralar uchun standart tasvir formatidir. Bu format ko'p ranglarga ega bo'lgan tasvirlar uchun mosdir.
PDF (.pdf)	Turli operatsion tizimlar bo'ylab foydalanish mumkin bo'lgan va bir xil darajadagi ekranda ko'rsatish va chop qilish sifati bilan ta'minlovchi umumiy fayl formati. Yana siz bir nechta fayllarni bitta fayl sifatida saqlashingiz mumkin. PDF fayllarini maxsus PDF ko'rish dasturi yoki veb-brauzerlarda ko'rishingiz mumkin.

Maqsadingizga mos bo'lishi uchun tavsiya qilingan tasvir aniqliklari

Tasvir aniqligi har bir dyuym (25,4 mm) uchun piksellar (tasvirdagi eng kichik soha) sonini ko'rsatadi va u dpi (dyuymga to'g'ri keluvchi nuqtalar) da o'lchanadi. Tasvir aniqligini oshirishning afzalligi shundan iboratki, tasvir tafsilotlari aniqroq bo'lib boradi. Biroq u quyidagi kamchiliklarga ham egadir.

- ☐ Fayl hajmi kattalashib boradi
(Tasvir aniqligini ikki marta oshirsangiz, fayl hajmi taxminan to'rt marta ortadi.)
- ☐ Tasvirni skanerlash, saqlash va o'qish uzoq vaqtni oladi
- ☐ Elektron xatlar yoki fakslarni yuborish yoki olish uzoq vaqtni oladi
- ☐ Tasvir ekranga moslashtirish yoki printerda chop qilish uchun juda kattalik qiladi

Jadvalga qarang va skanerlangan tasviringizdan ko'zlangan maqsad uchun mos tasvir aniqligini o'rnatish.

Maqsad	Tasvir aniqligi (Ma'lumotnoma)
Kompyuterda ko'rsatish Elektron xat orqali yuborish	200 dpi gacha
Printerdan foydalanib chop qilish Faks orqali yuborish	200 dpi dan 300 dpi gacha

Asl nusxalarni kompyuterga skanerlash

Asl nusxalarni kompyuterga skanerlashning ikki usuli mavjud; printer boshqaruv panelidan foydalanib skanerlash va kompyutyerdan skanerlash.

Boshqaruv panelidan skanerlash

Eslatma:

Ushbu funksiyadan foydalanish uchun quyidagi ilovalar kompyuteringizga o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling.

- ❑ *Epson ScanSmart (Windows 7 yoki keyingi versiyalari yoki OS X El Capitan yoki keyingi versiyalari)*
- ❑ *Epson Event Manager (Windows Vista/Windows XP yoki OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8)*
- ❑ *Epson Scan 2 (ilova skanerlash funksiyasidan foydalanish uchun talab qilinadi)*

O'rnatilgan ilovalari tekshirish uchun quyidagilarni ko'ring.

Windows 10: boshlash tugmasini bosib va keyin **Epson Software** jildi > **Epson ScanSmart** va **EPSON** jildi > **Epson Scan 2** ni belgilang.

Windows 8.1/Windows 8: qidirish qatoriga dastur nomini yozing va keyin namoyish qilingan tasvirchani tanlang.

Windows 7: start tugmasini bosib, so'ng **Barcha dasturlar** ni tanlang. Keyin **Epson Software** jildi > **Epson ScanSmart** va **EPSON** jildi > **Epson Scan 2** ni belgilang.

Windows Vista/Windows XP: start tugmasini bosib va so'ngra **Barcha dasturlar** yoki **Dasturlar** bandini tanlang. Keyin **Epson Software** jildi > **Epson Event Manager** va **EPSON** jildi > **Epson Scan 2** ni belgilang.


Mac OS: **O'tish** > **Ilovalar** > **Epson Software**-ni tanlang.

1. Asl nusxalarni joylashtiring.

["Skaner Oynasi-ga asl nusxalarni joylashtirish"](#) - 39-sahifada

2. Boshqaruv panelidagi **Skanlash** bandini tanlang.

Elementni tanlash uchun ▲ ▼ ◀ ▶ tugmalardan foydalaning va keyin OK tugmasini bosib.

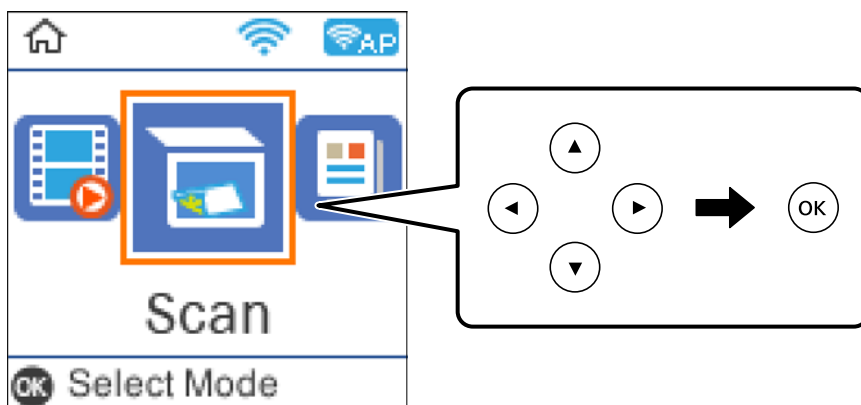

3. Skanerlangan tasvir kompyuterga qanday saqlanishini tanlang.

- ❑ Kompyuterda razm solish (Windows 7 yoki keyingi versiyalari yoki OS X El Capitan yoki keyingi versiyalari): tasvirlarni saqlashdan avval skanerlangan tasvirni kompyuterga saqlang.
- ❑ Kompyuterga (JPEG): skanerlangan tasvirni JPEG formatida saqlaydi.
- ❑ Kompyuterga (PDF): skanerlangan tasvirni PDF formatida saqlaydi.

4. Skanerlangan rasm saqlanadigan kompyuterni tanlang.

5.  tugmasini bosing.

Windows 7 yoki keyingi versiyalari yoki OS X El Capitan yoki keyingi versiyalaridan foydalanganda: Epson ScanSmart kompyuterda avtomatik tarzda ishga tushadi va skanerlash boshlanadi.

Eslatma:

- ☐ *Dasturiy ta'minot uchun ishlatish bo'yicha batafsil ma'lumotlar olish uchun Epson ScanSmart yordamiga qarang. Yordamni ochish uchun Epson ScanSmart ekranida **Help** ni bosing.*
- ☐ *Epson ScanSmart-dan foydalangan holda nafaqat printeringiz orqali, balki kompyuteringizdan ham skanerlashni ishga tushirishingiz mumkin.*

Kompyuterdan skanerlash

Siz Epson ScanSmart-dan foydalanib kompyuterdan skanerlashingiz mumkin.

Ushbu ilova hujjatlar va fotosuratlarini skanerlash va keyin skanerlangan tasvirlarni oddiy bosqichlarda saqlash imkonini beradi.

1. Asl nusxalarni joylashtiring.

["Skaner Oynasi-ga asl nusxalarni joylashtirish" - 39-sahifada](#)

2. Epson ScanSmart-ni ishga tushiring.

- ☐ Windows 10

Start tugmasini bosib, **Epson Software** > **Epson ScanSmart**ni tanlang.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Qidirish qatoriga dastur nomini yozing va keyin namoyish qilingan tasvirchani tanlang.

- ☐ Windows 7

Start tugmasini bosing, so'ng **Barcha dasturlar** > **Epson Software** > **Epson ScanSmart** ni tanlang.

- ☐ Mac OS

O'tish > **Ilovalar** > **Epson Software** > **Epson ScanSmart**-ni tanlang.

3. Epson ScanSmart ekrani ko'ringanda, skanerlash uchun ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling.

Eslatma:

*Batafsil amaliyot bo'yicha ma'lumot uchun **Help** ni cherting.*

WSD dan foydalanib asl nusxalarni skanerlash

Skanerlangan tasvirni WSD xususiyatidan foydalangan holda printeriga ulangan kompyuterga saqlashingiz mumkin.

Eslatma:


- ☐ *Bu funksiyadan faqat Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista o'rnatilgan kompyuterlardagina foydalanish mumkin.*
- ☐ *Agar kompyuteringiz Windows 7/Windows Vista asosida ishlasa, ushbu funksiyadan foydalanish uchun kompyuteringizni avvaldan sozlashingiz lozim.*

1. Asl nusxalarni joylashtiring.

"Skaner Oynasi-ga asl nusxalarni joylashtirish" - 39-sahifada

2. Boshqaruv panelidagi **Skanelash** bandini tanlang.

Elementni tanlash uchun ▲ ▼ ◀ ▶ tugmalardan foydalaning va keyin OK tugmasini bosing.

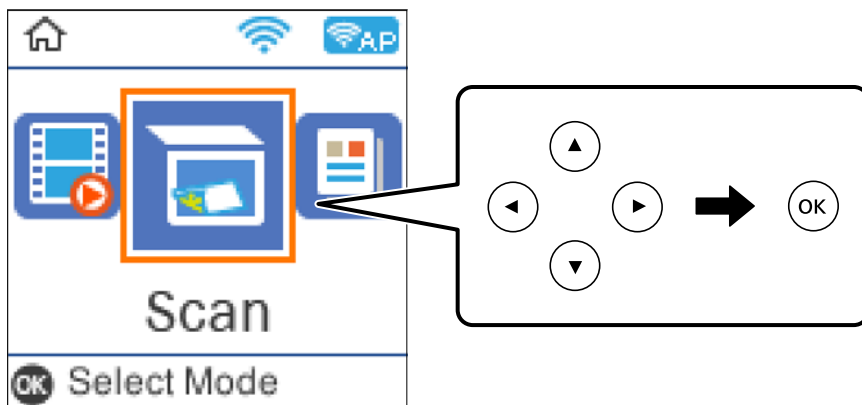

3. **WSD qurilmasiga**-ni tanlang.
4. Kompyuterni tanlang.
5. ⬠ tugmasini bosing.

WSD Portini o'rnatish

Bu bo'lim WSD portini Windows 7/Windows Vista uchun qanday o'rnatishni tushintiradi.

Eslatma:

Windows 10/Windows 8.1/Windows 8 uchun WSD porti avtomatik ravishda o'rnatiladi.


WSD portini o'rnatish uchun quyidagilar zarurdir.

- ☐ Printer va kompyuter bitta tarmoqqa ulangan.
- ☐ Printer drayveri kompyuterga o'rnatilgan.

1. Printerni yoqing.
2. Startni cherting va keyin kompyuterda **Tarmoq**-ni cherting.
3. Printeraga o'ng tugmani bosing va keyin **O'rnatish**-ni cherting.

Foydalanuvchi hisob qaydnomasini boshqarish ekrani namoyish qilinganda **Davom ettirish**-ni cherting.


Dasturni o'chirish-ni cherting va agar **Dasturni o'chirish** ekrani namoyish qilinsa, yana startni cherting.

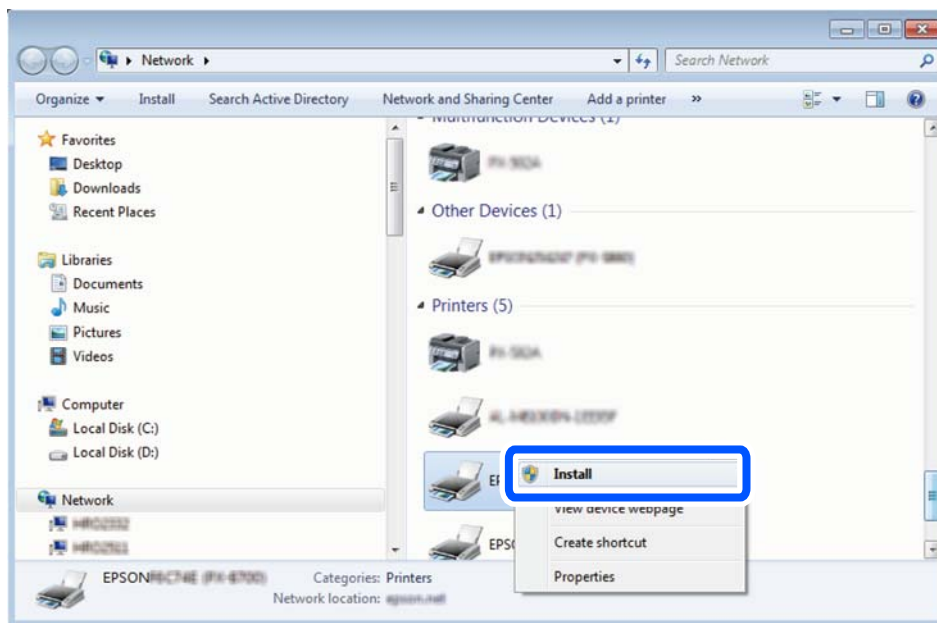


Eslatma:

Tarmoqda siz o'rnatgan printer nomi va model nomi (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)) tarmoq ekranida namoyish qilinadi. Printerning boshqaruv panelida yoki tarmoq holati varag'ini chop qilish orqali tarmoqda o'rnatilgan printer nomini tekshirishingiz mumkin.

4. **Qurilmangiz foydalanish uchun tayyor**-ni cherting.

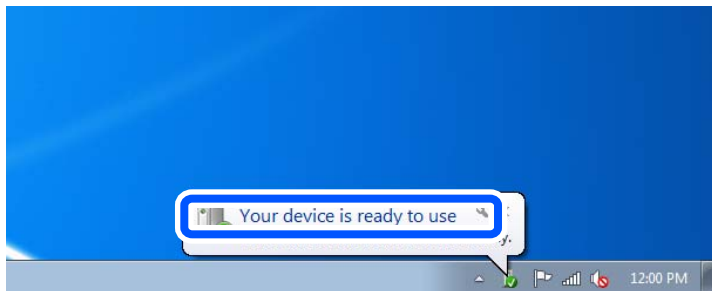

5. Xabarni tekshiring va keyin **Yopish**-ni cherting.

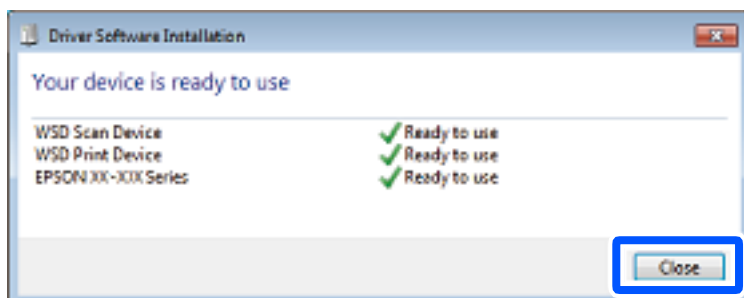

6. **Qurilmalar va printerlar** ekranini oching.

☐ Windows 7

Start > **Boshqaruv paneli** > **Apparat vositalar va ovoz** (yoki **Apparat vositalar**) > **Qurilmalar va printerlar**-ni cherting.

☐ Windows Vista

Start > **Boshqaruv paneli** > **Apparat vositalar va ovoz** > **Printerlar**-ni cherting.

7. Tarmoqdagi printer nomiga ega bo'lgan ikonkaning namoyish qilinganligini tekshiring.

WSD bilan chop qilishda printer nomini tanlang.

Asl nusxalarni aqlli qurilmaga skanerlash

Eslatma:

☐ *Skaner qilishdan oldin aqlli qurilmangizga Epson Smart Panel-ni o'rnatish.*

☐ *Epson Smart Panel ekranlari xabardor qilmasdan turib o'zgartirilishi mumkin.*

☐ *Mahsulotga bog'liq ravishda Epson Smart Panel kontentlari farq qilishi mumkin.*

1. Asl nusxalarni joylashtiring.

["Asl nusxalarni joylashtirish" - 37-sahifada](#)

2. Smart qurilmangizda Epson Smart Panel ilovasini ishga tushiring.

3. Bosh ekranda skanerlash menyusini tanlang.


4. Skanerlash va tasvirlarni saqlash uchun ekrandagi ko'rsatmalarni bajaring.

Qo'shimcha skanerlash

Bir vaqtda bir nechta fotosuratlarni skaner qilish

Siz Epson ScanSmart-dan foydalanib bir nechta fotosuratlarni bir vaqtda skanerlashingiz va har bir tasvirni alohida saqlashingiz mumkin.

1. Fotosuratlarni scanner glass ustiga joylashtiring. Ularni scanner glass gorizontal va vertikal qirralaridan 4,5 mm (0,2 duym) uzoqlikda va bir biridan kamida 20 mm (0,8 duym) uzoqlikda joylashtiring.

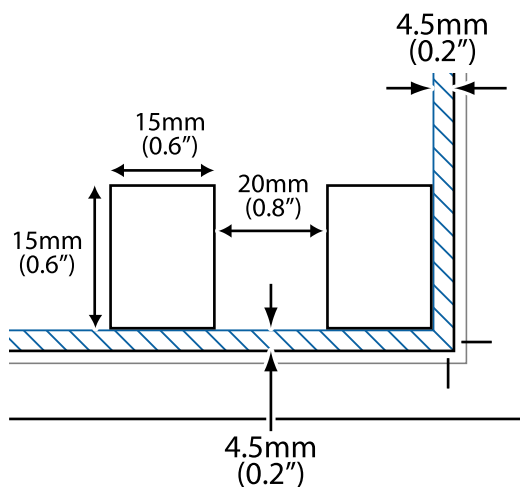

Eslatma:

Fotosuratlar 15×15 mm (0,6×0,6 duym) dan kattaroq bo'lishi kerak.

2. Epson ScanSmart-ni ishga tushiring.

☐ Windows 10

Start tugmasini bosib, **Epson Software** > **Epson ScanSmart**ni tanlang.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Qidirish qatoriga dastur nomini yozing va keyin namoyish qilingan tasvirchani tanlang.

☐ Windows 7

Start tugmasini bosing, so'ng **Barcha dasturlar** > **Epson Software** > **Epson ScanSmart** ni tanlang.

☐ Mac OS

O'tish > **Ilovalar** > **Epson Software** > **Epson ScanSmart**-ni tanlang.

3. Epson ScanSmart ekrani ko'ringanda, skanerlash uchun ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling.

Skaner qilingan fotosuratlar alohida tasvirlar sifatida saqlanadi.

Fakslar yuborish

Faks xususiyatlaridan foydalanishdan avval.	92
Ushbu printerning faks xususiyatlarini ko'rib chiqish.	103
Printerdan foydalanib fakslarni yuborish.	105
Printerda fakslarni olish.	109
Faks bilan ishlash uchun menyu opsiyalari.	112
Boshqa faks funksiyalaridan foydalanish.	115
Kompyuterdan faks yuborish.	116
Kompyuterda fakslarni olish.	120

Faks xususiyatlaridan foydalanishdan avval

Fakslar bilan ishlash xususiyatidan faqat ET-4800 Series/L5290 Series uchun foydalanish mumkin.

Faks xususiyatlaridan foydalanishdan avval quyidagilarni tekshiring.

- ☐ Printer bilan telefon liniyasi hamda (agar undan foydalanilayotgan bo'lsa) telefon apparatining to'g'ri ulanganligi
- ☐ Asosiy faks sozlamalarini o'rnatishning (Sozlash ustasi) yakunlanganligi
- ☐ Boshqa kerakli Faks sozlamalari sozlamalarining o'rnatilganligi

Sozlamalarni o'rnatish uchun "Tegishli ma'lumotlar" bo'limiga qarang.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ ["Printerni telefon liniyasiga ulash"](#) - 92-sahifada
- ➔ ["Printerni fakslarni yuborishga va qabul qilishga tayyor qilish"](#) - 96-sahifada
- ➔ ["Asosiy sozlamalar menyusi"](#) - 275-sahifada
- ➔ ["Printerning faks xususiyatlarini qo'llashga nisbatan sozlamalarni o'zgartirish"](#) - 97-sahifada
- ➔ ["Faks sozlamalari"](#) - 274-sahifada
- ➔ ["Aloqa qaydlariga ruxsat berish"](#) - 101-sahifada
- ➔ ["Foydalanuvchining odatiy sozlamalari menyusi"](#) - 280-sahifada
- ➔ ["Hisobot sozlamalari menyusi"](#) - 278-sahifada

Printerni telefon liniyasiga ulash

Mos keluvchi telefon liniyalari

Siz printerdan standart analog telefon liniyalari (UFTT = Umumiy foydalanishdagi telefon tarmog'i) va ShTS (Shaharcha chiqishga ega bo'lgan shaxsiy telefon stansiyasi) telefon tizimlari orqali foydalanishingiz mumkin.

Printerdan quyidagi telefon liniyalari yoki tizimlari bilan birgalikda foydalanib bo'lmaydi.

- ☐ DSL yoki optik tolali raqamli xizmat kabi VoIP telefon liniyasi
- ☐ Raqamli telefon liniyasi (ISDN)
- ☐ Ayrim ShTS telefon tizimlari
- ☐ Terminal adapterlari, VoIP adapterlari, splitterlar yoki DSL routeri kabi adapterlar devordagi telefon uyachasi bilan printer o'rtasiga ulanganda

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ ["Printerni telefon liniyasiga ulash"](#) - 92-sahifada

Printerni telefon liniyasiga ulash

Printerni RJ-11 (6P2C) telefon kabeli yordamida devordagi telefon rozetkasiga ulang. Telefonni printeriga ulashda ikkinchi RJ-11 (6P2C) telefon kabelidan foydalaning.

Hududga bog'liq ravishda telefon kabeli printeriga qo'shib berilishi mumkin. Agar qo'shib berilsa, o'sha kabeldan foydalaning.

Sizdan telefon kabelini mamlakatingiz yoki mintaqangiz uchun berilgan adapterga ulash talab qilinishi mumkin.


Eslatma:

Faqat telefonni printeriga ulagandagina printerning EXT. porti qopqog'ini olib qo'ying. Agar telefonni ulamasangiz, qopqoqni olib qo'ymang.

Tez-tez chaqmoq bo'lib turadigan hududlarda tarmoq filtridan foydalanishni tavsiya qilamiz.

Standart telefon liniyasi (PSTN) yoki ShTS-ga ulash

Telefon kabelini devordagi telefon uyachasi yoki ShTS portidan printerning orqa tarafidagi LINE portiga ulang.

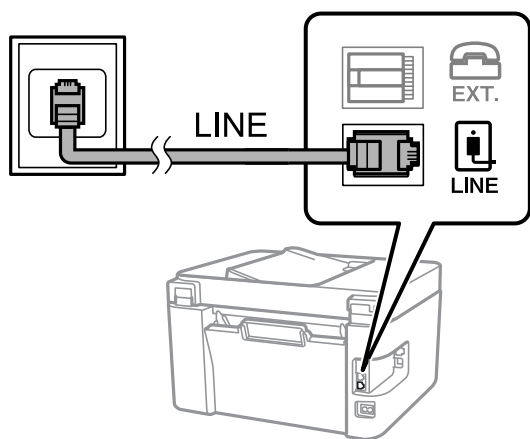

Aloqador ma'lumotlar


➔ ["Telefon qurilmasini printeriga ulash"](#) - 94-sahifada

DSL yoki ISDN-ga ulash

Telefon kabelini DSL modem yoki ISDN terminal adapteridan printerning orqa tarafidagi LINE portiga ulang. Batafsil ma'lumotlar olish uchun modem yoki adapter bilan berilgan hujjatlarga qarang.

Eslatma:

Agar DSL modem ichki qurilgan DSL filtri bilan jihozlanmagan bo'lsa, alohida DSL filtrini ulang.

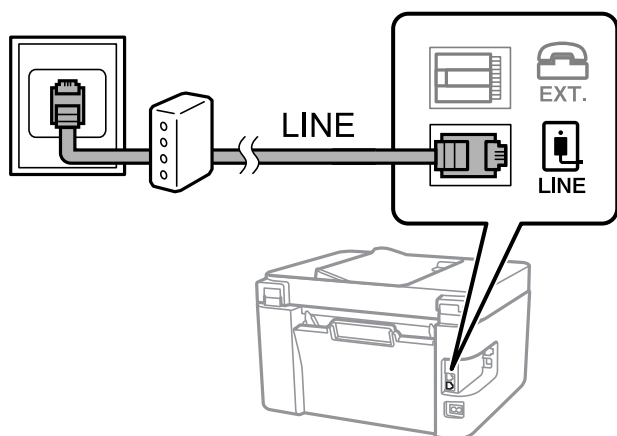

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Telefon qurilmasini printeriga ulash"](#) - 94-sahifada


Telefon qurilmasini printeriga ulash

Printer va telefondan bitta telefon liniyasida foydalanganda telefonni printeriga ulang.


Eslatma:

- ❑ Agar telefon qurilmasi faks funksiyasiga ega bo'lsa, ulashdan avval faks funksiyasini o'chirib qo'ying. Tafsilotlarni telefon qo'llanmalaridan oling. Telefon qurilmasining modeliga bog'liq ravishda faks funksiyasini butunlay o'chirib qo'yib bo'lmaslik mumkin, shuning uchun undan tashqi telefon sifatida foydalanib bo'lmaslik mumkin.
- ❑ Avtomatik javob bergichga ulansangiz, printerning **Javob ohanglari** sozlamasi avtomatik javob bergichning javob beradigan jiringlashlar sonidan kattaroq bo'lishi kerak.

1. Printerning orqa tarafidagi EXT. portidan qopqoqni olib tashlang.

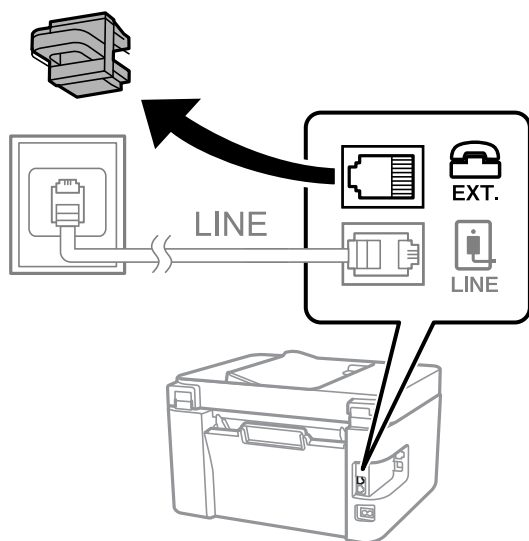

2. Kompyuter va EXT. portini telefon kabeli bilan ulang.

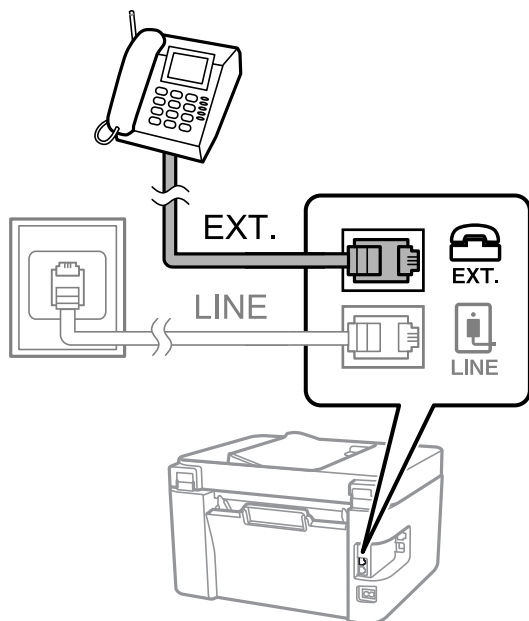

Eslatma:

Bitta telefon liniyasini baham ko'rganda telefon qurilmasini printerning EXT. portiga ulaganligingizga ishonch hosil qiling. Agar telefon qurilmasi va printerni ulash uchun liniya bo'linsa, telefon va printer to'g'ri ishlamaydi.

3. Printerning boshqaruv panelidagi **Faks** tugmasini tanlang.

Elementni tanlash uchun ▲ ▼ ◀ ▶ tugmalardan foydalaning va keyin OK tugmasini bosing.

4. Go'shakni ko'taring.

Agar fakslarni yuborish yoki olishni boshlash haqidagi xabar quyidagi ekrandagi kabi ko'rsatilsa, ulanish o'rnatilgan bo'ladi.



Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Printerni fakslarni yuborishga va qabul qilishga tayyor qilish" - 96-sahifada
- ➔ "Avtomatik javob bergichdan foydalanish uchun sozlamalarni o'rnatish" - 98-sahifada
- ➔ "Faqat ulangan telefonni ishlatgan holda fakslarni olish uchun sozlamalarni o'rnatish (Masofaviy qabul)" - 99-sahifada
- ➔ "Qabul qilish rejimi:" - 276-sahifada

Printerni fakslarni yuborishga va qabul qilishga tayyor qilish

Sozlash ustasi printerni faks yuborish va qabul qilishga tayyorlash uchun asosiy faks xususiyatlarini sozlaydi.

Printer birinchi marta yoqilganida, sozlash ustasi avtomatik ravishda ishga tushadi. Sozlash ustasini oddiy usulda printer boshqaruv panelidan ham ishga tushirish mumkin. Printer birinchi marta yoqilganida sozlash ustasi tashlab ketilgan yoki boshqa qurilmaga ulanganida, sozlash ustasini qayta ishga tushirishingiz lozim.

☐ Sozlash ustasi yordamida quyidagi sozlamalarni amalga oshirishingiz mumkin.

☐ **Qalpoq (Telefon raqamingiz va Faks sarlavhasi)**

☐ **Qabul qilish rejimi (Avtomatik yoki Qo'lda)**

☐ **DRD sozlamasi**

☐ Ulanadigan qurilmaga qarab, quyidagilar avtomatik sozlanadi.

☐ **Raqam terish rejimi** (masalan, **Ton** yoki **Impuls**)

☐ Boshqa **Asosiy sozlamalar** sozlamalari aslidagidek qoladi.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Asosiy sozlamalar menyusi"](#) - 275-sahifada

Printerni faks yuborish va qabul qilishga tayyorlash Sozlash ustasi yordamida

1. Boshqaruv panelidagi bosh ekranda **Sozlamalar** bandini tanlang.

Elementni tanlash uchun ▲ ▼ ◀ ▶ tugmalardan foydalaning va keyin OK tugmasini bosing.

2. **Faks sozlamalari** > **Sozlash ustasini** tanlang.

3. Ekran ko'rsatmalarini bajargan holda jo'natuvchi nomi sifatida kompaniyangiz nomini, faks raqamingizni kiriting.

Eslatma:

Yuboruvchi nomi va faks raqami chiquvchi fakslarning sarlavhasi sifatida namoyish qilinadi.

4. Alohida qo'ng'iroqlarni aniqlash (DRD) parametrini sozlang.

☐ Agar siz telefon kompaniyangizning alohida qo'ng'iroq xizmatiga obuna bo'lgan bo'lsangiz: Keyingi ekranga o'ting va kiruvchi fakslar uchun qo'llanuvchi qo'ng'iroq belgisini tanlang.

Hammasi dan tashqari biror narsaga tanlasangiz, **Qabul qilish rejimi Avtomatik** ga o'rnatiladi va kiritgan sozlamalarni tekshirish mumkin bo'lgan navbatdagi ekranda davom ettirishingiz mumkin.

☐ Telefon kompaniyangiz orqali alohida qo'ng'iroq xizmatiga obuna bo'lmagan bo'lsangiz yoki bu parametr sizga kerak bo'lmasa:

Ushbu sozlamani o'tkazib yuboring va kiritgan sozlamalarni tekshirish uchun ekranga o'ting.

Eslatma:

- ❑ *Ko'pgina telefon kompaniyalari tomonidan taklif qilinadigan aniq bir jiringlash xizmatlari (kompaniyaga qarab xizmat nomi o'zgaradi) telefon liniyasida bir nechta telefon raqamlariga ega bo'lishga imkon beradi. Har bir raqamga alohida jiringlash namunasi tayinlanadi. Siz ovoqli qo'ng'iroqlar uchun bitta raqamdan va faks qo'ng'iroqlari uchun boshqa raqamdan foydalanishingiz mumkin. **DRD**-da faks qo'ng'iroqlari uchun tayinlangan jiringlash namunasini tanlang.*
- ❑ *Hududga bog'liq ravishda **Yoniq** va **O'chiq DRD** opsiyalari sifatida namoyish qilinadi. Aniq bir jiringlash xususiyatidan foydalanish uchun **Yoniq**-ni tanlang.*

5. Qabul qilish rejimi sozlamalarini kiriting.

- ❑ Telefon qurilmasini printeriga ulash kerak bo'lmasa:

Yo'q-ni tanlang.

Qabul qilish rejimi Avtomatik-ga o'rnatiladi.

- ❑ Telefon qurilmasini printeriga ulash kerak bo'lsa:

Hani tanlang va keyin fakslarni avtomatik tarzda tanlash yoki tanlamaslikni tanlang.

6. Ko'rsatilgan ekranda o'zingiz o'rnatgan sozlamalarni tekshirib, keyingi ekranni ishga tushiring.

Parametrlarga tuzatish kiritish yoki o'zgartirish uchun ↩ tugmasini bosing.

7. **Tekshirishni boshlash**ni tanlagan holda faks ulanishini tekshiring va keyin **Chop etish** ulanish holatini ko'rsatuvchi hisobotni chop qiling.

Eslatma:

- ❑ *Agar biror xatolik to'g'risida hisobot berilsa, bu muammoni hal qilish uchun ko'rsatmalarga amal qiling.*
- ❑ *Agar **Liniya turini tanlang** ekrani chiqsa, liniya turini tanlang.*
 - *Printerni PBX telefon tizimi yoki terminal adapteriga ulaganingizda **PBX** bandini tanlang.*
 - *Printerni standart telefon liniyasiga ulayotgan bo'lsangiz, **PSTN** bandini tanlang. Terish ovozini aniqlashni o'chirib qo'yish xabari ekranda ko'rsatilganida OK tugmasini bosing. Biroq terish tovushini aniqlashning o'chirib qo'yilishi faks raqamining birinchi belgisining tushirib qoldirilishiga va noto'g'ri raqamga faks yuborilishiga olib kelishi mumkin.*

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ ["Printerni telefon liniyasiga ulash"](#) - 92-sahifada
- ➔ ["Avtomatik javob bergichdan foydalanish uchun sozlamalarni o'rnatish"](#) - 98-sahifada
- ➔ ["Qabul qilish rejimi:"](#) - 276-sahifada
- ➔ ["Faqat ulangan telefonni ishlatgan holda fakslarni olish uchun sozlamalarni o'rnatish \(Masofaviy qabul\)"](#) - 99-sahifada
- ➔ ["Asosiy sozlamalar menyusi"](#) - 275-sahifada

Printerning faks xususiyatlarini qo'llashga nisbatan sozlamalarni o'zgartirish

Printer boshqaruv panelidan foydalangan holda printerning faks xususiyatlarini alohida tarzda sozlashingiz mumkin. **Sozlash ustasi** dan foydalanib o'rnatilgan sozlamalarni ham o'zgartirish mumkin. Ko'proq tafsilotlar olish uchun **Faks sozlamalari** menyusining bayonlariga qarang.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ ["Faks sozlamalari"](#) - 274-sahifada

- ➔ "Kiruvchi fakslarni qabul qilish" - 110-sahifada
- ➔ "ShTS telefon tizimi uchun parametrlarni o'rnatish" - 98-sahifada
- ➔ "Telefon qurilmasiga ulanganingizda sozlamalarni o'zgartirish" - 98-sahifada
- ➔ "Keraksiz fakslarni to'sish sozlamalarini qo'yish" - 99-sahifada
- ➔ "Kompyuterda fakslarni yuborish va olish uchun sozlamalarni o'rnatish" - 100-sahifada

ShTS telefon tizimi uchun parametrlarni o'rnatish

Telefon raqami kengaytmalaridan foydalanuvchi va tashqaridagi liniyaga chiqish uchun 0 va 9 kabi tashqi kirish kodlarini talab qiluvchi ofislarda printerdan foydalanganda quyidagi parametrlarni o'rnatish.

1. Printerning boshqaruv panelidagi **Sozlamalar** tugmasini tanlang.
Elementni tanlash uchun ▲ ▼ ◀ ▶ tugmalardan foydalaning va keyin OK tugmasini bosing.
2. **Faks sozlamalari** > **Asosiy sozlamalarni** tanlang.
3. **Liniya turini** tanlab, keyin **PBXni** tanlang.
4. Haqiqiy tashqi kirish kodining o'rniga # (panjara) belgisidan foydalanib tashqi faks raqamiga faks yuborganda, **Kirish kodi** sifatida **Ishlatilsin** bandini tanlang.
Haqiqiy kirish kodining o'rniga kiritilgan # beligisi raqam terganda saqlangan kirish kodi bilan almashtiriladi. # dan foydalanish tashqaridagi liniyaga ulanganda ulanish bilan bog'liq muammolarning oldini olishga yordam beradi.
Eslatma:
*Siz **Kontaktlar**-dagi 0 yoki 9 kabi tashqi kirish kodi o'rnatilgan oluvchilarga fakslar yubora olmaysiz. Agar siz 0 yoki 9 kabi tashqi kirish kodidan foydalanib oluvchilarni **Kontaktlar**-da ro'yxatdan o'tkazgan bo'lsangiz, **Kirish kodi**-ni **Ishlatilmasin**-ga o'rnatish. Aks holda kodni **Kontaktlar**-da # ga o'zgartirishingiz kerak.*
5. Telefon tizimingiz uchun foydalaniluvchi tashqi kirish kodini kiriting va keyin OK tugmasini bosing.
6. Sozlamalarni tatbiq etish uchun OK tugmasini bosing.
Kirish kodi printerda saqlanadi.

Telefon qurilmasiga ulanganingizda sozlamalarni o'zgartirish

Avtomatik javob bergichdan foydalanish uchun sozlamalarni o'rnatish

Avtomatik javob bergichdan foydalanish uchun parametrlarni o'rnatishingiz kerak.

1. Printer boshqaruv panelidagi bosh ekrandan **Sozlamalar** bandini tanlang.
Elementni tanlash uchun ▲ ▼ ◀ ▶ tugmalardan foydalaning va keyin OK tugmasini bosing.
2. **Faks sozlamalari** > **Asosiy sozlamalar** ni tanlang.
3. **Qabul qilish rejimi**-ni **Avtomatik**-ga o'rnatish.

4. Printerning **Javob ohanglari** parametrini avtomatik javob bergich uchun jiringlashlar soniga qaraganda balandroq songa o'rnatish.

Agar **Javob ohanglari** avtomatik javob bergich uchun jiringlashlar soniga qaraganda pastroq qiymatga o'rnatilgan bo'lsa, avtomatik javob bergich ovoz xabarlarini yozish uchun ovozi qo'ng'iroqlarni qabul qila olmaydi. Uning parametrlari to'g'risida ma'lumotlar olish uchun avtomatik javob bergich bilan birga berilgan qo'llanmalarga qarang.

Hududga bog'liq ravishda printerning **Javob ohanglari** parametri namoyish qilinmasligi mumkin.

Aloqador ma'lumotlar

➔ "Asosiy sozlamalar menyusi" - 275-sahifada

Faqat ulangan telefonni ishlatgan holda fasklarni olish uchun sozlamalarni o'rnatish (Masofaviy qabul)

Printerni umuman ishlatmagan holda faqatgina go'shakni ko'tarish va telefonni ishlatish orqali kiruvchi fasklarni olishni boshlashingiz mumkin.

Masofaviy qabul funksiyasidan tovushli raqam terishni qo'llab-quvvatlovchi telefonlarda foydalanish mumkin.

1. Printer boshqaruv panelidagi bosh ekrandan **Sozlamalar** bandini tanlang.
Elementni tanlash uchun ▲ ▼ ◀ ▶ tugmalardan foydalaning va keyin OK tugmasini bosing.
2. **Faks sozlamalari** > **Asosiy sozlamalar** > **Masofaviy qabul**-ni tanlang.
3. **Yoniq**-ni tanlang.
4. Boshlash kodi sifatida ikkita raqamli kodni (0 dan 9 gacha raqam, * va # belgilarini kiritishingiz mumkin) kiriting va keyin sozlamalarni qo'llash uchun OK tugmasini bosing.

Aloqador ma'lumotlar

➔ "Asosiy sozlamalar menyusi" - 275-sahifada

Keraksiz fasklarni to'sish sozlamalarini qo'yish

Keraksiz fasklarni to'sish mumkin.

1. Printer boshqaruv panelidagi bosh ekrandan **Sozlamalar** bandini tanlang.
Elementni tanlash uchun ▲ ▼ ◀ ▶ tugmalardan foydalaning va keyin OK tugmasini bosing.
2. **Faks sozlamalari** > **Asosiy sozlamalar** > **Faksni rad etish**-ni tanlang.
3. Spam fasklarni bloklash uchun shartni o'rnatish.
Faksni rad etish-ni tanlang va keyin quyidagi parametrlarni yoqing.
 - ☐ Rad etilgan raqamlar: Rad etiladigan raqam ro'yxatidagi fasklarni rad etadi.
 - ☐ Sarlavha bo'sh: Sarlavhasiz fasklarni rad etadi.
 - ☐ Notanish raqam: Kontaktlar ro'yxatiga qo'shilmagan fasklarni rad etadi.

4. **Fakslarni rad etish** ekraniga qaytish uchun ↶ tugmasini bosing.
5. **Rad etilgan raqamlar**-dan foydalanayotgan bo'lsangiz, ga tegining, **Bloklangan raqamlar ro'yxatini tahrirlash** ni tanlang va keyin ro'yxatni tahrirlang.

Kompyuterda fakslarni yuborish va olish uchun sozlamalarni o'rnatish

Kompyuterda fakslarni yuborish va olish uchun tarmoq yoki USB kabel orqali ulangan kompyuterda FAX Utility ilovasi o'rnatilgan bo'lishi kerak.

Fakslarni olish uchun Kompyuterga saqlash sozlamasini o'rnatishni bajarish

FAX Utility-dan foydalanib fakslarni kompyuterda olishingiz mumkin. Mijoz kompyuterda FAX Utility ilovasini o'rnatish va sozlamalarni o'rnatishni bajaring. Batafsil ma'lumot uchun FAX Utilitydagi Basic Operationsning yordam bandiga qarang.

Printer boshqaruv panelidagi quyidagi o'rnatish elementi **Ha** ga o'rnatiladi va olingan fakslarni kompyuterga saqlash mumkin.

Sozlamalar > Faks sozlamalari > Qabul sozlamalari > Kompyuterga saqlash

Fakslarni olish hamda printerda chop qilish uchun Kompyuterga saqlash sozlamasini o'rnatish

Olingan fakslarni printerda chop qilish hamda ularni kompyuterga saqlash uchun sozlamalarni o'rnatishni bajarishingiz mumkin.

1. Printer boshqaruv panelidagi bosh ekrandan **Sozlamalar** bandini tanlang.
Elementni tanlash uchun ▲ ▼ ◀ ▶ tugmalardan foydalaning va keyin OK tugmasini bosing.
2. **Faks sozlamalari > Qabul sozlamalari** ni tanlang.
3. **Kompyuterga saqlash > Ha, chop etilsin** ni tanlang.

Fakslarni olmaslik uchun Kompyuterga saqlash sozlamasini o'rnatishni bajarish

Printerni fakslarni kompyuterda olmaydigan tarzda o'rnatish uchun printerda sozlamalarni o'zgartiring.

Eslatma:

Sozlamalarni FAX Utility-dan foydalanib o'zgartirish ham mumkin. Biroq kompyuterga saqlanmagan birorta faks mavjud bo'lsa, bu xususiyat ishlamaydi.

1. Printer boshqaruv panelidagi bosh ekrandan **Sozlamalar** bandini tanlang.
Elementni tanlash uchun ▲ ▼ ◀ ▶ tugmalardan foydalaning va keyin OK tugmasini bosing.
2. **Faks sozlamalari > Qabul sozlamalari** ni tanlang.
3. **Kompyuterga saqlash > Yo'q** ni tanlang.

Aloqa qaydlariga ruxsat berish

Kontaktlar ro'yxatini qayd qilish mo'ljallangan manzillarni osongina kiritishga imkon beradi. Siz 100 donagacha kontakt nomini qayd qilishingiz mumkin va faks raqamiga kirganingizda ushbu nomlardan foydalanishingiz mumkin.

Kontaktlarni ro'yxatga olish yoki tahrirlash

1. Bosh ekranda **Sozlamalar**-ni tanlang.
Elementni tanlash uchun ▲ ▼ ◀ ▶ tugmalardan foydalaning va keyin OK tugmasini bosing.
2. **Kontaktlar menejeri**-ni tanlang.
3. Quyidagilardan birini bajaring.
 - ☐ Yangi kontaktni ro'yxatga olish uchun **Qayd qo'shish** bandini, so'ngra ro'yxatga olish raqamini tanlang.
 - ☐ Kontaktni tahrirlash uchun **Tahrirlash** bandini, so'ngra ko'zlangan kontaktni tanlang.
 - ☐ Kontaktni o'chirish uchun **O'chirish** ni tanlab, ko'zlangan kontaktni tanlang va keyin **Ha**-ni tanlang. Boshqa qadamlarni bajarish shart emas.
4. Kerakli sozlamalarni qo'ying.
Eslatma:
*Agar telefon tizimingiz ShTS bo'lsa, faks raqamini kiritganda raqamning boshlanishida tashqi kirish kodini kiriting va tashqi liniyaga chiqish uchun kirish kodini kiritish talab qilinadi. Agar kirish kodi **Liniya turi** parametrda o'rnatilgan bo'lsa, haqiqiy kirish kodining o'rniga panjara (#) belgisini kiriting. Raqam terish vaqtida pauza (uch soniyali) qo'shish uchun (-) defis belgisini kiriting.*
5. Davom ettirish uchun OK tugmasini bosing va keyin ro'yxatga olish yoki tahrirlashni yakunlash uchun **Qayd qo'shish** bandini tanlang.

Guruhlangan kontaktlarni ro'yxatga olish yoki tahrirlash

Kontaktlarni guruhga qo'shish bir vaqtning o'zida bir nechta manzilga faks yuborishga imkon beradi.

1. Bosh ekranda **Sozlamalar**-ni tanlang.
Elementni tanlash uchun ▲ ▼ ◀ ▶ tugmalardan foydalaning va keyin OK tugmasini bosing.
2. **Kontaktlar menejeri**-ni tanlang.
3. Quyidagilardan birini bajaring.
 - ☐ Yangi guruhli kontaktlarni ro'yxatga olish uchun **Guruh qo'shish** bandini, so'ngra ro'yxatga olish raqamini tanlang.
 - ☐ Yangi guruhli kontaktlarni tahrirlash uchun **Tahrirlash** bandini, so'ngra ko'zlangan guruhni tanlang.
 - ☐ Kontaktlar guruhini o'chirish uchun **O'chirish** ni tanlang, ko'zlangan guruhni tanlang va keyin **Ha** ni tanlang. Boshqa qadamlarni bajarish shart emas.
4. **Guruh nomi** bandiga kiring yoki uni tahrirlang va so'ngra OK tugmasini bosing.

5. **Indeks so'zi** bandiga kiring yoki uni tahrirlang va so'ngra OK tugmasini bosing.

6. Guruhda ro'yxatga olmoqchi bo'lgan kontaktlarni tanlang.

Har safar ► tugmasini bosganingizda navbatma navbat kontakt tanlanadi va tanlov bekor qilinadi.

Eslatma:

99 tagacha kontaktni ro'yxatga olish mumkin.

7. Davom ettirish uchun OK tugmasini bosing va keyin ro'yxatga olish yoki tahrirlashni yakunlash uchun **Qayd qo'shish** bandini tanlang.

Kontaktlarni kompyuterda ro'yxatdan o'tkazish

Web Config yordamida siz kompyuterda kontaktlar ro'yxatini yaratishingiz va uni printeriga import qilishingiz mumkin.

1. "Web Config" jildiga kiring.
2. Oynaning yuqori o'ng buchagidagi ro'yxatdan **Advanced Settings** bandini tanlang.
3. **Contacts** bandini tanlang.
4. Ro'yxatga olmoqchi bo'lgan raqamni tanlab, keyin **Edit** ustiga bosing.
5. **Name**, **Index Word**, **Fax Number** va **Fax Speed** bandlariga kiring.
6. **Apply** ustiga bosing.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Web Config-ni veb-brauzerda ishga tushirish"](#) - 267-sahifada

Manzilni sozlash bandlari

Bandlar	Sozlamalar va ularning tavsifi
Name	Kontaktlar bandida ko'rsatilgan 30 belgili yoki Unicode (UTF-8) da undan kam belgili nomga kiring. Agar uni ko'rsatib o'tmagan bo'lsangiz, uni bo'sh qoldiring.
Index Word	30 belgili yoki Unicode (UTF-8) da undan kam belgilar ichida qidirish uchun so'zlarga kiring. Agar uni ko'rsatib o'tmagan bo'lsangiz, uni bo'sh qoldiring.
Type	Bu band Fax kabi to'g'rilanishi mumkin. Bu parametrni o'zgartira olmaysiz.
Fax Number	0-9 - * # va probel tugmalaridan foydalangan holda 1 dan 64 gacha oraliqdagi belgilarga kiring.
Fax Speed	Manzil uchun aloqa tezligini tanlang.

Manzillarni guruh sifatida ro'yxatga olish

1. "Web Config" jildiga kiring.

2. Oynaning yuqori o'ng buchagidagi ro'yxatdan **Advanced Settings** bandini tanlang.
3. **Contacts** bandini tanlang.
4. Ro'yxatga olmoqchi bo'lgan raqamni tanlab, keyin **Edit** ustiga bosing.
5. **Name** va **Index Word** bandiga kiring.
6. **Type** bandidan guruhni tanlang.
7. **Contact(s) for Group** uchun **Select** ustiga bosing.
Foydalanish mumkin bo'lgan manzillar ko'rsatiladi.
8. Guruhga ro'yxatga olmoqchi bo'lgan manzilni tanlab, keyin **Select** ustiga bosing.

Eslatma:

Manzillar ko'p sonli guruhlarda ro'yxatga olinishi mumkin.

9. **Apply** ustiga bosing.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Web Config-ni veb-brauzerda ishga tushirish"](#) - 267-sahifada

Ushbu printerning faks xususiyatlarini ko'rib chiqish

Xususiyat: fakslarni yuborish

Jo'natish usullari

- ☐ Avtomatik tarzda jo'natish

Faks yuborish bandini tanlash uchun  tugmasini bosish orqali asl nusxani skanerlaganingizda, printer oluvchi raqamlarini teradi va faksni yuboradi.

["Printerdan foydalanib fakslarni yuborish"](#) - 105-sahifada

- ☐ Qo'lda jo'natish

Qabul qiluvchiga chaqiruv qilib, ulanishni oddiy usulda tekshirganingizda, bevosita faks yuborishni boshlash maqsadida **Faks yuborish** bandini tanlash uchun  tugmasini bosing.

["Tashqi telefon qurilmasidan raqam terish orqali faks yuborish"](#) - 107-sahifada

Faks jo'natish paytida qabul qiluvchini belgilash

Qabul qiluvchilarni klaviatura tugmalari, **Kontaktlar** va **Oxirgi** yordamida kiritishingiz mumkin.

["Oluvchilarni tanlash"](#) - 106-sahifada

["Aloqa qaydlariga ruxsat berish"](#) - 101-sahifada

Faks jo'natish paytida Skaner sozlamalari

Faks jo'natish paytida **Piksellar sig'imi** yoki **O'lcham (oyna)** kabi parametrlarni tanlash mumkin.

["Skaner sozlamalari" - 112-sahifada](#)

Faks jo'natish paytida Yuborish sozlamalari dan foydalanish

Darhol yuborish (katta hujjatni barqaror tarzda jo'natish uchun) yoki **Faksni keyin yuborish** (belgilangan vaqtda faks jo'natish uchun) kabi **Yuborish sozlamalari** dan foydalanish mumkin.

["Yuborish sozlamalari" - 113-sahifada](#)

Xususiyat: Fakslarni qabul qilish

Qabul qilish rejimi

Qabul qilish rejimi rejimida kiruvchi fakslarni qabul qilish uchun ikkita parametr mavjud.

☐ Qo'lda

Asosan telefon qilishda, biroq faks bilan ishlash uchun ham

["Qo'lda rejimidan foydalanish" - 110-sahifada](#)

☐ Avtomatik

- Faqat faks bilan ishlash uchun (tashqi telefon qurilmasi talab qilinmaydi)

- Asosan faks bilan ishlash uchun va ayrim hollarda telefon uchun

["Avtomatik rejimidan foydalanish" - 110-sahifada](#)

Faqat ulangan telefondan foydalanib fakslarni qabul qilish

Tashqi telefon qurilmasidan foydalanib fakslarni qabul qilishingiz mumkin.

["Asosiy sozlamalar menyusi" - 275-sahifada](#)

["Telefon qurilmasiga ulanganingizda sozlamalarni o'zgartirish" - 98-sahifada](#)

Xususiyati: PC-FAKS Jo'natish/Qabul qilish (Windows/Mac OS)

PC-FAKS Jo'natish

Kompyuter orqali fakslarni jo'natishingiz mumkin.

["Faks uchun dasturiy ta'minot" - 265-sahifada](#)

["Kompyuterdan faks yuborish" - 116-sahifada](#)

PC-FAKS Qabul qilish

Fakslarni kompyuter orqali qabul qilishingiz mumkin.

["Kompyuterda faklarni yuborish va olish uchun sozlamalarni o'rnatish" - 100-sahifada](#)

["Faks uchun dasturiy ta'minot" - 265-sahifada](#)

["Kompyuterda fakslarni olish" - 120-sahifada](#)

Xususiyatlari: Turli faks hisobotlari

Jo'natilgan va qabul qilingan fakslar holatini tekshirish mumkin.

XX-XXXXXXX		EPSON EXCEED YOUR VISION	
Fax Communication Log		PAGE:	001/001
		XXXX.XX.XX	XX:XX.PM
Name	: XXXX		
Fax	: XXXX.XX.XX		
Date	Time	Type	ID
XX.XX	XX:XXPM	Send	XX XXXX XXXX
XX.XX	XX:XXPM	Receive	
XX.XX	XX:XXAM	Send	XXX XXX XXXX
		Duration	Pages
		00:00	000/001
		00:37	001
		Result	
		No Answer	
		OK	
		OK	

"Hisobot sozlamalari menyusi" - 278-sahifada

"Yuborish sozlamalari" - 113-sahifada

"Uzatishlar:" - 114-sahifada

"Faks hisoboti:" - 114-sahifada

Xususiyati: Fakslarni jo'natish va qabul qilishda xavfsizlik

Notog'ri manzilga jo'natishning oldini olish maqsadida **Bevosita raqam terish cheklovlari** yoki axborot sizib chiqishi oldini olish maqsadida **Zaxira ma'lumot-ni avtomatik tozalash** kabi xavfsizlik xususiyatlaridan foydalanish mumkin.

"Xavfsizlik sozla-ri menyusi" - 279-sahifada

Xususiyatlar: boshqa foydali jihatlar

Noma'lum fakslarni bloklash

Keraksiz fakslarni rad qilish mumkin.

"Faksni rad etish:" - 277-sahifada

Raqam tergandan so'ng fakslarni qabul qilish

Boshqa faks qurilmasiga raqam tergandan keyin siz o'sha faks qurilmasidan hujjatlarni olishingiz mumkin.

"Telefon qo'ng'irog'i qilish orqali fakslarni olish" - 111-sahifada

"Tanlov asosida olish:" - 115-sahifada

Printerdan foydalanib fakslarni yuborish

Printer boshqaruv panelida oluvchilaning faks raqamlarini kiritish orqali fakslarni yuborishingiz mumkin.

Eslatma:

Monoxrom faks yuborishdan oldin skanerlangan rasmni LCD ekranda ko'rish mumkin.

1. Asl nusxalarni joylashtiring.


Bir o'tkazishda 100 betgacha yuborish mumkin; biroq xotirada qolgan bo'sh joyga bog'liq ravishda 100 betdan kamroq bo'lgan fakslarni yuborib bo'lmay qolishi mumkin.

["Skaner Oynasi-ga asl nusxalarni joylashtirish" - 39-sahifada](#)

["ADF-ga asl nusxalarni joylashtirish" - 38-sahifada](#)

2. Printring boshqaruv panelidagi **Faks** tugmasini tanlang.

Elementni tanlash uchun ▲ ▼ ◀ ▶ tugmalardan foydalaning va keyin OK tugmasini bosing.

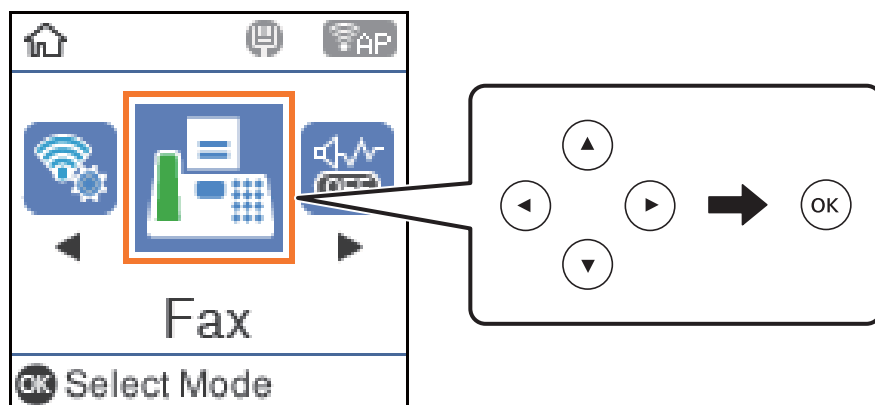

3. Oluvchini ko'rsating.

["Oluvchilarni tanlash" - 106-sahifada](#)

4. OK tugmasini bosish orqali **Menyu** ruknini tanlang va keyin tasvir aniqligi va yuborish usulini tanlash kabi zarur sozlamalarni sozlash uchun **Skaner sozlamalari** yoki **Yuborish sozlamalari** bandini tanlang.

["Skaner sozlamalari" - 112-sahifada](#)

["Yuborish sozlamalari" - 113-sahifada](#)

5. Faks yuborish uchun ◇ tugmasini bosing.

Eslatma:

- ❑ Agar faks raqami band bo'lsa yoki biror muammo yuz bersa, bir daqiqadan keyin printer avtomatik ravishda raqamni qayta teradi.
- ❑ Yuborishni bekor qilish uchun ⏏ tugmasini bosing.
- ❑ Rangli faksni yuborish ko'proq vaqtni oladi, chunki printer skanerlash va yuborishni bir vaqtda bajaradi. Faksni rangli yuborish vaqtida boshqa funksiyalardan foydalanib bo'lmaydi.

Oluvchilarni tanlash

Quyidagi usullardan foydalangan holda faks yuborish uchun oluvchilarni aniqlashingiz mumkin.

Faks raqamini qo'lda kiritish

Raqamli tugmalar bilan faks raqamini kiriting va keyin OK tugmasini bosing.

- Raqam terish vaqtida pauza (uch soniyali) qo'shish uchun ▼ tugmasini bosing.

- **Liniya turi** bandida tashqi kirish kodini o'rnatgan bo'lsangiz, haqiqiy tashqi kirish kodining o'rniga faks raqamining boshlanishida "#" (panjara) belgisini kiriting.

Eslatma:

Agar faks raqamini qo'lda kirita olmasangiz, **Xavfsizlik sozla-ri** bo'limidagi **Bevosita raqam terish cheklovlari Yoniq** rejimiga o'rnatiladi. Kontaktlar ro'yxatidan yoki yuborilgan fakslar tarixidan faks oluvchilarni tanlang.

Aloqa qaydlari ro'yxatidan oluvchilarni tanlash

▲ tugmasini bosib va o'zingiz yubormoqchi bo'lgan oluvchilarni tanlang. Agar siz yubormoqchi bo'lgan oluvchi hali **Kontaktlar**-da ro'yxatga olinmagan bo'lsa, uni **Kontaktlar menejeri** da ro'yxatga oling.

Faks > Menyu > Kontaktlar menejeri

Jo'natilgan fakslar tarixidan oluvchini tanlash

▼ tugmasini bosib va keyin oluvchini tanlang.

Eslatma:

Siz kiritgan oluvchilarni o'chirib tashlash uchun ► tugmasini bosib, ▲ ▼ tugmasini bosgan holda kursorni o'chirmoqchi bo'lgan oluvchiga harakatlantiring va keyin OK tugmasini bosgan holda oluvchini tanlashdan oling. Yakunlash va **Faks** ekraniga qaytish uchun ↶ tugmasini bosib.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Aloqa qaydlariga ruxsat berish"](#) - 101-sahifada

Fakslarni yuborishning turli usullari

Tashqi telefon qurilmasidan raqam terish orqali faks yuborish

Fakslarni yuborishdan avval telefon orqali gaplashmoqchi bo'lganingizda yoki oluvchining faks mashinasi faksga avtomatik o'tmasa, ulangan telefon orqali raqam terish orqali fakslarni yuborishingiz mumkin.

1. Asl nusxalarni joylashtiring.

Bir marta ulanishda 100 betgacha yuborish mumkin.

2. Ulangan telefon go'shagini ko'tarib, telefonda qabul qiluvchining faks raqamini tering.

Eslatma:

Oluvchi telefonga javob berganida siz oluvchi bilan suhbatlashishingiz mumkin.

3. Bosh ekranda **Faks**-ni tanlang.

Elementni tanlash uchun ▲ ▼ ◀ ▶ tugmalardan foydalaning va keyin OK tugmasini bosib.

4. OK tugmasini bosib va keyin zarur bo'lgan hollarda tasvir aniqligi va yuborish usulini tanlash kabi sozlamalarni o'rnatish uchun **Skaner sozlamalari** yoki **Yuborish sozlamalari** ni tanlang.

5. Faks tovushini eshitganingizda  tugmasini bosib va keyin go'shakni qo'ying.

Eslatma:

Ulangan telefon orqali raqam terilganda faks yuborish ko'proq vaqtni oladi, chunki printer skanerlash va yuborishni bir vaqtda bajaradi. Faksni yuborish vaqtida boshqa funksiyalardan foydalanib bo'lmaydi.

6. Yuborib bo'lingach, originallarni olib qo'ying.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Skaner sozlamalari" - 112-sahifada
- ➔ "Yuborish sozlamalari" - 113-sahifada

Monoxrom hujjatning ko'pgina betlarini yuborish (Darhol yuborish)

Faksni monoxrom ko'rinishda yuborganda skanerlangan hujjat vaqtinchalik printer xotirasiga saqlanadi. Shuning uchun sahifalarning juda ko'p bo'lishi printer xotirasining yetmay qolishi va faks yuborishning to'xtatilishiga olib keladi. **Darhol yuborish** funksiyasini yoqish orqali buning oldini olish mumkin, biroq faks yuborish ko'proq vaqtni oladi, chunki printer skanerlash va yuborishni bir vaqtda bajaradi. Siz bu funksiyadan faqat bitta oluvchi bo'lganda foydalanishingiz mumkin.

Mneyuga kirish

Bu menyuni quyidagi printer boshqaruv panelidan topishingiz mumkin.

Faks > Faks sozlamalari Darhol yuborish.

Kunning muayyan vaqtida monoxrom fakslarni yuborish (Faksni keyin yuborish)

Fakslarni ko'rsatilgan vaqtda yuborishga o'rnatish mumkin. Yuborish vaqti o'rnatilganda faqat monoxrom fakslarni yuborish mumkin.

1. Asl nusxalarni joylashtiring.
2. Bosh ekranda **Faks**-ni tanlang.
Elementni tanlash uchun ▲ ▼ ◀ ▶ tugmalardan foydalaning va keyin OK tugmasini bosib.
3. Oluvchini ko'rsating.
4. Berilgan vaqtda fakslarni yuborish uchun sozlamalarni o'rnatib.
 - ① OK tugmasini bosib va keyin **Yuborish sozlamalari**-ni tanlang.
 - ② **Faksni keyin yuborish**ni tanlab, keyin **Yoniq**ni tanlang.
 - ③ O'zingiz faksni yubormoqchi bo'lgan vaqtini kiriting va keyin OK tugmasini bosib.Zarur bo'lgan hollarda **Skaner sozlamalari** yoki **Yuborish sozlamalari** da tasvir aniqligi va yuborish usuli kabi parametrlarni o'rnatishingiz mumkin.
5. **Faks** ekraniga qaytguncha ↶ tugmasini bosib va so'ngra ◊ tugmasini bosib.
6. Yuborib bo'lingach, originallarni olib qo'ying.

Eslatma:

Fakslar bilan ishlashni **Faks** ekranidan bekor qilishingiz mumkin.

ADF yordamida turli o'lchamdagi hujjatlarni yuborish (ADF uzluksiz)

Asl nusxalarni birma-bir joylashtirish yoki asl nusxalarni o'lchami bo'yicha joylashtirish orqali fakslarni yuborishda siz ularni asl nusxalarida bitta hujjat sifatida yuborishingiz mumkin.

ADFGa turli o'lchamdagi originallarni qo'ysangiz, barchasi eng katta o'lchamlisining o'lchamida jo'natiladi. Asl nusxalarni ularning asl o'lchamlarida yuborish uchun asl nusxalarni aralash o'lchamlarda joylashtirmang.

1. Bitta o'lchamga ega bo'lgan asl nusxalarning birinchi to'plamini joylashtiring.

2. Bosh ekranda **Faks**-ni tanlang.

Elementni tanlash uchun ▲ ▼ ◀ ▶ tugmalardan foydalaning va keyin OK tugmasini bosing.

3. Oluvchini ko'rsating.

4. OK tugmasini bosing va keyin **Skaner sozlamalari**-ni tanlang.

5. **ADF uzluksizni** tanlab, keyin **Yoniqni** tanlang.

Zarur bo'lgan hollarda **Skaner sozlamalari** yoki **Yuborish sozlamalari** da tasvir aniqligi va yuborish usuli kabi parametrlarni o'rnatishingiz mumkin.

6. **Faks** ekraniga qaytguningizcha ↶ tugmasini bosing va keyin ⬠ tugmasini bosing.

7. Birinchi asl nusxani skanerlash yakunlanganida va boshqaruv panelida **Boshqa sahifa yuborilsinmi?** xabari namoyish qilinganida **Ha**-ni tanlang, keyin asl nusxalarni yuklang va keyin ⬠ tugmasini bosing.

Eslatma:


Keyingi originalni qo'yish talabi ko'rsatilganda printerda 20 soniya tegmasangiz, printer saqlashdan to'xtaydi va hujjatni yuborishni boshlaydi.

8. Yuborib bo'lingach, originallarni olib qo'ying.

Printerda fakslarni olish

Agar printer telefon liniyasiga ulangan va asosiy sozlamalarni o'rnatish Sozlash ustasi-dan foydalanib qilingan bo'lsa, fakslarni olishingiz mumkin.

Olingan fakslar chop etiladi.

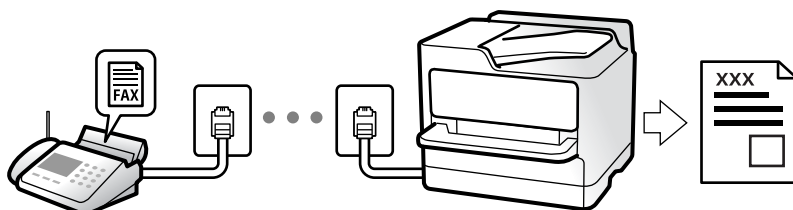

Faks sozlamalari holatini tekshirmoqchi bo'lganingizda **Faks > Menyu > Ko'proq > Faks hisoboti > Faks sozlamalari ro'yxati** ruknini tanlash orqali **Faks sozlamalari ro'yxati** bandini chop eting.

Kiruvchi fakslarni qabul qilish

Qabul qilish rejimi-da ikkita opsiya mavjud.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Qo'lda rejimidan foydalanish" - 110-sahifada
- ➔ "Avtomatik rejimidan foydalanish" - 110-sahifada
- ➔ "Qabul qilish rejimi:" - 276-sahifada

Qo'lda rejimidan foydalanish

Bu rejim asosan telefon qo'ng'iroqlarini qilish uchungina emas, balki faks yuborish uchun hamdir.

Fakslarni qabul qilish

Telefon jiringlasa, go'shakni olib javob berishingiz mumkin.

- ☐ Faks signalini eshitsangiz (bod):

Printer bosh ekranida **Faks** ni tanlang, faks olishni tanlash uchun # tugmasini bosib va keyin  ni boling. Keyin go'shakni qo'ying.

- ☐ Agar ovoqli chaqiruv uchun jiringlasa,:

Telefonda odatdagiday javob berishingiz mumkin.

Faqat ulangan telefondan foydalanib fakslarni olish

Masofaviy qabul o'rnatilganda shunchaki boshlash kodini kiritish orqali fakslarni olishingiz mumkin.

Telefon jiringlaganda go'shakni ko'taring. Faks tovushini eshitganingizda ikkita raqamli boshlash kodini tering va keyin go'shakni qo'ying.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Masofaviy qabul:" - 276-sahifada

Avtomatik rejimidan foydalanish

Bu rejim quyidagi holatlar uchun liniyadan foydalanishga imkon beradi.

- ☐ Chiziqdan faqat faks yuborish uchun liniyadan foydalanish (tashqi telefon talab qilinmaydi)
- ☐ Liniyadan asosan faks yuborish va ayrim hollarda telefon qilish uchun foydalanish

Tashqi telefon qurilmasisiz fakslarni olish

Siz **Javob ohanglari**-da o'rnatgan jiringlashlar soni tugagach printer avtomatik ravishda fakslarni olishga o'tkazadi.

Tashqi telefon qurilmasi bilan fakslarni olish

Tashqi telefon qurilmasiga ega bo'lgan printer quyidagicha ishlaydi.

- ❑ Avtomatik javob berish mashinasi **Javob ohanglari**-da o'rnatgan jiringlashlar soni doirasida javob berganida:
 - Agar jiringlash faks uchun bo'lsa: printer avtomatik ravishda fakslarni olishga o'tkazadi.
 - Agar jiringlash ovozli qo'ng'iroq uchun bo'lsa: avtomatik javob berish mashinasi ovozli qo'ng'iroqlarni olishi va ovozli xabarlarni yozib olishi mumkin.
- ❑ Siz **Javob ohanglari**-da o'rnatgan jiringlashlar soni doirasida go'shakni ko'targaningizda:
 - Agar jiringlash faks uchun bo'lsa: **Qo'lda** uchun bo'lgan qadamlardan foydalangan holda faksni olishingiz mumkin. Printer bosh ekranida **Faks** ni tanlang, faks olishni tanlash uchun # tugmasini bosib va keyin ◀ tugmasini bosib. Keyin go'shakni qo'ying.
 - Agar jiringlash ovozli qo'ng'iroq uchun bo'lsa: telefonda odatdidek javob berishingiz mumkin.
- ❑ Jiringlash to'xtaganida va printer avtomatik ravishda fakslarni olishga o'tkazganida:
 - Agar jiringlash faks uchun bo'lsa: printer fakslarni olishni boshlaydi.
 - Agar jiringlash ovozli qo'ng'iroq uchun bo'lsa: telefonda odatdidek javob bera olmaysiz. Qo'ng'iroq qilgan shaxsdan qayta qo'ng'iroq qilishini so'rang.

Eslatma:

*Avtomatik javob berish mashinasi uchun jiringlashlar sonini **Javob ohanglari**-da o'rnatilganidan ko'ra pastroq qiymatga o'rnatib. Aks holda avtomatik javob bergich ovozli xabarlarni yozib olish ovozli qo'ng'iroqlarni qabul qila olmaydi. Avtomatik javob berish mashinasini o'rnatish bo'yicha tafsilotlarni olish uchun avtomatik javob berish mashinasi bilan birga berilgan qo'llanmaga qarang.*

Aloqador ma'lumotlar

➔ "**Javob ohanglari:**" - [276-sahifada](#)

Telefon qo'ng'irog'i qilish orqali fakslarni olish

O'sha faks raqamini terish orqali boshqa faks mashinasiga saqlangan faksni olish mumkin.

So'rov bo'yicha faks qabul qilish (Tanlov asosida olish)

O'sha faks raqamini terish orqali boshqa faks mashinasiga saqlangan faksni olish mumkin. Bu funksiyadan faks ma'lumotlar xizmatidan hujjat olish uchun foydalaning.

Eslatma:

- ❑ *Agar faks ma'lumotlar xizmati hujjatni qabul qilish uchun amal qilish kerak bo'lgan audio yo'riqnoma funksiyasiga ega bo'lsa, bu funksiyadan foydalana olmaysiz.*
- ❑ *Audio yo'riqnomadan foydalanuvchi faks ma'lumotlar xizmatidan hujjat olish uchun ulangan telefondan foydalanib faks raqamini tering va audio yo'riqnomaga amal qilgan holda telefon va printerni boshqaring.*

1. Bosh ekranda **Faks**-ni tanlang.

Elementni tanlash uchun ▲ ▼ ◀ ▶ tugmalardan foydalaning va keyin OK tugmasini bosib.

2. OK tugmasini bosib va keyin **Ko'proq**-ni tanlang.

3. **Tanlov asosida olish**ni tanlab, keyin **Yoniq**ni tanlang.

4. Oluvchini ko'rsating.

Eslatma:

Agar faks raqamini qo'lda kirita olmasangiz, **Xavfsizlik sozla-ri-dagi Bevosita raqam terish cheklovlari Yoniq**-ga o'rnatiladi. Kontaktlar ro'yxatidan yoki yuborilgan fakslar tarixidan faks oluvchilarni tanlang.

5. **Tanlov asosida olish** ni boshlash uchun  tugmasini bosing.

Faks bilan ishlash uchun menyu opsiyalari

Faks

Boshqaruv panelidagi bosh ekrandagi **Faks** da menyularni tanlang.

Kontaktlar:

Kontaktlar ro'yxatidan qabul qiluvchini tanlang. Kontakt qo'shish yoki mavjud kontaktni o'zgartirish ham mumkin.

Oxirgi:

Yuborilgan fakslar tarixidan qabul qiluvchini tanlang. Qabul qiluvchini kontaktlar ro'yxatiga qo'shish ham mumkin.

Menyu

Quyidagi menyularni tanlashingiz mumkin.

- ☐ Skaner sozlamalari
- ☐ Yuborish sozlamalari
- ☐ Ko'proq
- ☐ Kontaktlar menejeri

Ko'proq ma'lumotlar olish uchun quyidagi tegishli ma'lumotlarga qarang.

Faks yuborish

Faks yuborish uchun  tugmasini bosing.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Oluvchilarni tanlash"](#) - 106-sahifada

Skaner sozlamalari

Quyida bayon qilingani kabi boshqaruv panelidagi menyularni tanlang:

Faks > Menyu > Skaner sozlamalari

Piksellar sig'imi:

Chiquvchi faksning tasvir aniqligini tanlang. Agar siz balandroq tasvir aniqligini tanlasangiz, ma'lumotlar hajmi kattaroq bo'ladi va faksni yuborish vaqtini oladi.

Zichlik:

Chiquvchi faksning zichligini belgilaydi. Zichlikni balandroq qilish uchun ► tugmasini va uni yengilroq qilish uchun ◀ tugmasini bosing.

ADF uzluksiz:

Asl nusxalarni birma-bir joylashtirish yoki asl nusxalarni o'lchami bo'yicha joylashtirish orqali fakslarni yuborishda siz ularni asl nusxalarida bitta hujjat sifatida yuborishingiz mumkin. Bu mavzu bo'yicha quyidagi tegishli ma'lumotlarni ko'ring.

O'lcham (oyna):

skaner oynasiga qo'yilgan originalning o'lchami va joylashuvini tanlang.

Rang rejimi:

Rangli yoki oq-qorada skanerlashni tanlang.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["ADF yordamida turli o'lchamdagi hujjatlarni yuborish \(ADF uzluksiz\)" - 109-sahifada](#)

Yuborish sozlamalari

Quyida bayon qilingani kabi boshqaruv panelidagi menyularni tanlang:

Faks > Menyu > Yuborish sozlamalari

Darhol yuborish:

Asl nusxalarni skanerlash vaqtida oq-qora faksni yuboradi. Hattoki katta hajmdagi sahifalarni yuborish vaqtida ham skanerlangan asl nusxalar printer xotirasida vaqtinchalik saqlanmaganligi tufayli sizda xotiradagi bo'sh joy yetishmasligi tufayli yuz beradigan printer xatolari bo'lmaydi. Shuni yodda tutingki, bu xususiyatdan foydalanish bu xususiyatdan foydalanmaslikka qaraganda ko'proq vaqtini oladi. Bu mavzu bo'yicha quyidagi tegishli ma'lumotlarni ko'ring.

Faksni bir nechta qabul qiluvchiga jo'natayotganda bu parametrdan foydalana olmaysiz.

Faksni keyin yuborish:

Siz belgilagan vaqtda faks jo'natadi. Bu parametr ishlatilganida faqat monoxrom faks jo'natish mumkin. Bu mavzu bo'yicha quyidagi tegishli ma'lumotlarni ko'ring.

Yuboruvchi ma'lumoti:

Yuborilayotgan faksda sarlavha (yuboruvchi ismi va faks raqami) qayerga qo'shilishini yoki umuman qo'shilmasligini tanlang.

☐ **O'chiq:** Sarlavha qo'shmasdan faks yuboradi.

- ❑ **Tasvir atrofi:** Sarlavhani faksning tepadagi oq hoshiyasida yuboradi. Shunda sarlavha skanerlangan rasmga qo'shilib ketmaydi, ammo originalning o'lchamiga qarab, oluvchi qabul qilgan faks ikkita varaqqa chiqarilishi mumkin.
- ❑ **Tasvir ichi:** Sarlavhani skanerlangan rasmning tepasidan taxminan 7 mm pastroqda yuboradi. Sarlavha rasmga qo'shilib ketishi mumkin, ammo qabul qilingan faks ikkita hujjatga bo'linmaydi.

Yuboruvchi ma'lumoti:

Faks sarlavhasi

Qabul qiluvchi uchun sarlavhani tanlang. Bu xususiyatni ishlatish uchun avvaldan bir nechta sarlavhani yozib qo'yish lozim.

Qo'shimcha sarlavha ma'lumoti:

O'zingiz qo'shmoqchi bo'lgan ma'lumotlarni tanlang. **Telefon raqamingiz va Manzillar ro'yxati**-dan birini tanlashingiz mumkin.

O'tkazishlar:

Faks yuborilgandan keyin yuborish hisobotini chop qiladi.

Chop etishda xato: faqat xatolik yuz berganida hisobotni chop qiladi.

Faksdagi rasmni hisobotga biriktirish bandi **Sozlamalar** > **Faks sozlamalari** > **Hisobot sozlamalari** ruknida o'rnatilganida, xatoliklari mavjud fakslar ham hisobotda chop etiladi.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ ["Monoxrom hujjatning ko'pgina betlarini yuborish \(Darhol yuborish\)" - 108-sahifada](#)
- ➔ ["Kunning muayyan vaqtida monoxrom fakslarni yuborish \(Faksni keyin yuborish\)" - 108-sahifada](#)

Ko'proq

Quyida bayon qilingani kabi boshqaruv panelidagi menyularni tanlang.

Faks > Menyu > Ko'proq

Uzatishlar:

Yuborilgan va olingan fakslar tarixini tekshirish mumkin.

Faks hisoboti:

Oxirgi uzatma:

So'rov orqali yuborilgan yoki olingan avvalgi faks uchun hisobotni chop qiladi.

Faks jurnali:

Yuborish hisobotini chiqaradi. Quyidagi menyudan foydalangan holda bu hisobotni avtomatik chop qilishga o'rnatish mumkin.

Sozlamalar > Faks sozlamalari > Hisobot sozlamalari > Faks jur avto-chop

Faks sozlamalari ro'yxati:

Joriy faks parametrlarini chop qiladi.

Protokol kuzatuv:

Yuborilgan yoki olingan avvalgi faks uchun batafsil hisobotni chop qiladi.

Fakslarni qayta chop qilish:

Olingan fakslarni printerda qaytadan chop qiladi.

Tanlov asosida olish:

Bu **Yoniq**-ga o'rnatilganda ca yuboruvchining faks raqamiga qo'ng'iroq qila olganingizda yuboruvchining faks mashinasidan hujjatlarni olishingiz mumkin. **Tanlov asosida olish**-dan foydalanib fakslarni qanday olish bo'yicha tafsilotlar olish uchun quyidagi tegishli ma'lumotlarga qarang.

Faks menyudan chiqqaningizda sozlama **O'chiq**-ga (sukut bo'yicha) qaytadi.

Faks sozlamalari:

Sozlamalar > **Faks sozlamalari** ga kiradi. Ma'mur sifatida o'rnatish menyusiga kiring.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["So'rov bo'yicha faks qabul qilish \(Tanlov asosida olish\)" - 111-sahifada](#)

Kontaktlar menejeri

Quyida bayon qilingani kabi boshqaruv panelidagi menyularni tanlang:

Faks > **Menyu** > **Kontaktlar menejeri**

Sozlamalar > **Kontaktlar menejeri** ga kiradi.

Kontaktlaringizni qo'shishingiz yoki tahrirlashingiz mumkin.

Boshqa faks funksiyalaridan foydalanish

Faks hisobotini qo'lda chop qilish

1. Bosh ekranda **Faks**-ni tanlang.

Elementni tanlash uchun ▲ ▼ ◀ ▶ tugmalardan foydalaning va keyin OK tugmasini bosing.

2. OK tugmasini bosing va **Ko'proq**-ni tanlang.

3. **Faks hisoboti**-ni tanlang.

4. Chop etiladigan hisobotni tanlang, keyin ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling.

Eslatma:

Hisobot formatini o'zgartirish mumkin. Bosh ekranda **Sozlamalar** > **Faks sozlamalari** > **Hisobot sozlamalari**-ni va keyin **Faksdagi rasmni hisobotga biriktirish** yoki **Hisobot formati** parametrlarini o'zgartiring.

Kompyuterdan faks yuborish

FAX Utility va PC-FAX drayveridan foydalangan holda kompyuterdan fakslar yuborish mumkin.

Eslatma:

- ❑ Ushbu parametrni ishlatishdan oldin FAX Utility va printerning PC-FAX drayveri o'rnatilganligini tekshiring.
"Faks operatsiyalarini sozlash va fakslar yuborish uchun ilova (FAX Utility)" - 265-sahifada
"Fakslar yuborish uchun ilova (PC-FAX drayveri)" - 265-sahifada
- ❑ Agar FAX Utility o'rnatilmagan bo'lsa, EPSON Software Updater dan foydalangan holda FAX Utility-ni o'rnatish (dasturiy ta'minotni yangilash uchun ilova).

Ilovadan foydalangan holda yaratilgan hujjatlarni jo'natish (Windows)

Microsoft Word yoki Excel kabi ilovalarda **Chop qilish** menyusidagi printer-faks bandini tanlash bilan siz o'zingiz yaratgan hujjatlar, chizmalar va jadvallar kabi ma'lumotlarni muqovasi bilan birga to'g'ridan-to'g'ri jo'natishingiz mumkin.

Eslatma:

Ushbu tushuntirishda Microsoft Word namuna sifatida olingan. Siz ishlatayotgan ilovaga qarab joriy amaliyotlar farqlanishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun ilovaning yordam bandiga qarang.

1. Ilovadan foydalangan holda, faks orqali jo'natish uchun hujjat yarating.
2. **Fayl** menyusidan **Chop qilish** tugmasini bosing.
Ilovaning **Chop qilish** oynasi paydo bo'ladi.
3. **Printer**-dan **XXXXXX (FAX)** bandini tanlang (bu yerda XXXXXX — printeringiz nomi) va keyin faks yuborish uchun sozlamalarini tekshiring.
 - ❑ **Nusxalar soni** bandida **1** raqamini ko'rsating. Agar siz **2** yoki undan ko'p qiymatni ko'rsatsangiz, faks to'g'ri jo'natilmaydi.
 - ❑ Bir marta ulanishda 100 betgacha faks yuborish mumkin.
4. Agar siz **Paper Size**, **Orientation**, **Color**, **Image Quality**, yoki **Character Density** bandlarini ko'rsatmoqchi bo'lsangiz **Printer xususiyatlari** yoki **Xususiyatlar** ustiga bosing.
Batafsil ma'lumot uchun PC-FAX drayverlari bo'yicha yordam bandini ko'ring.
5. **Chop qilish**-ni cherting.

Eslatma:

Birinchi marta FAX Utility dan foydalanayotganda displayda ma'lumotingizni ro'yxatga olish uchun oyna paydo bo'ladi. Kerakli ma'lumotlarni kiritish va keyin **OK**-ni cherting.

Ekranda FAX Utility bandining **Recipient Settings** ekrani namoyish qilinadi.

6. Xuddi shu faksni uzatishda boshqa hujjatlarni yubormoqchi bo'lsangiz, **Add documents to send** katakchasini belgilang.

Hujjatlarni qo'shish ekrani 9-bosqichda **Keyingisi** -ni bosganingizda paydo bo'ladi.

7. Zarur bo'lganda, **Attach a cover sheet** katakchasini tanlang.

8. Qabul qiluvchini belgilang.

- ☐ **PC-FAX Phone Book**-dan oluvchini (ism, faks raqami va h.k.) tanlash:

Agar oluvchi telefon kitobida saqlangan bo'lsa, quyidagi qadamlarni bajaring.

① **PC-FAX Phone Book** panelini cherting.

② U ro'yxatdan oluvchini tanlang va **Add** tugmasini bosing.

- ☐ Printerdagi kontaktlardan oluvchini (ism, faks raqami va h.k.) tanlash:

Agar oluvchi printerdagi kontaktlarda saqlangan bo'lsa, quyidagi qadamlarni bajaring.

① **Contacts on Printer** panelini cherting.

② Ro'yxatdan kontaktlarni tanlang va **Add to Recipient** oynasida davom ettirish uchun **Add** ni cherting.

③ Namoyish qilingan ro'yxatdan oluvchini tanlang va keyin **Edit** tugmasini cherting.

④ Zarur bo'lgan hollarda **Company/Corp.** va **Title** kabi shaxsiy ma'lumotlarni qo'shing va keyin **Add to Recipient** oynasiga qaytish uchun **OK** tugmasini cherting.

⑤ Zarur bo'lgan hollarda kontaktlarni **PC-FAX Phone Book**-ga saqlash uchun **Register in the PC-FAX Phone Book** bayroqchasini tanlang.

⑥ **OK**-ni cherting.

- ☐ Oluvchini (ism, faks raqami va h.k.) bevosita ko'rsatish:

Quyidagi qadamlarni bajaring.

① **Manual Dial** panelini cherting.

② Kerakli ma'lumotlarni kiriting.

③ **Add**-ni cherting.

Bundan tashqari **Save to Phone Book**-ni chertish orqali siz **PC-FAX Phone Book** paneli ostidagi ro'yxatda oluvchini saqlashingiz mumkin.

Eslatma:

- ☐ Agar printeringiz Liniya turi bandi **PBX** funksiyasiga sozlangan bo'lsa va kirish kodida aniq prefiks kodi o'rniga # (panjara) belgisidan foydalanish o'rnatilgan bo'lsa, # (panjara) belgisini kiriting. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi ma'lumot havolasi bo'yicha Asosiy sozlamalar bandidagi Liniya turi qatoriga qarang.

- ☐ Agar siz **Enter fax number twice** asosiy ekranidagi **Optional Settings** bandida FAX Utility qatorini tanlagan bo'lsangiz, **Add** yoki **Keyingisi** tugmasini bosganda ayni raqamni yana kiritishingiz kerak bo'ladi.

Oluvchi oynaning yuqori qismida ko'rsatilgan **Recipient List** bandiga qo'shildi.

9. **Keyingisi**-ni cherting.

- ☐ **Add documents to send** katakchasini tanlaganingizda, **Document Merging** oynasida hujjatlar qo'shish uchun quyidagi amallarni bajaring.
 - ❶ Qo'shmoqchi bo'lgan hujjatni oching va **Chop qilish** oynasida ayni printerni (faks nomi) tanlang. Hujjat **Document List to Merge** ro'yxatiga qo'shiladi.
 - ❷ Birlashtirilgan hujjatni ko'rish uchun **Dastlabki ko'rish** bandini bosing.
 - ❸ **Keyingisi**-ni cherting.

Eslatma:

Birinchi hujjat uchun tanlagan **Image Quality** va **Color** sozlamalaringiz boshqa hujjatlarga qo'llaniladi.

- ☐ **Attach a cover sheet** katakchasini tanlaganingizda, **Cover Sheet Settings** oynasida muqova varag'ining tarkibini belgilang.
 - ❶ **Cover Sheet** ro'yxatidagi namunalardan muqova varag'ini tanlang. Asl muqova yaratish yoki ro'yxatga asl muqovani qo'shish uchun biror funksiya yo'qligini yodda tuting.
 - ❷ **Subject** va **Message**-ni kiriting.
 - ❸ **Keyingisi**-ni cherting.

Eslatma:

Zarurat tug'ilganda **Cover Sheet Settings** da quyidagini o'rnating.

- ☐ Agar siz muqovadagi bandlar tartibini o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, **Cover Sheet Formatting** ustiga bosing. Muqova o'lchamini **Paper Size** bandida tanlashingiz mumkin. Shuningdek, siz jo'natiladigan hujjat uchun muqovani boshqa o'lchamda tanlashingiz mumkin.
- ☐ Agar muqovada foydalanilgan matn shriftini o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, **Font** ustiga bosing.
- ☐ Agar jo'natuvchi ma'lumotlarini o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, **Sender Settings** ustiga bosing.
- ☐ Agar muqovani predmet va kiritgan xabaringiz bo'yicha tekshirmoqchi bo'lsangiz **Detailed Preview** tugmasini bosing.

10. Jo'natilayotgan ma'lumot tarkibini tekshiring va **Send** ustiga bosing.

Fakslarni jo'natishdan oldin oluvchining ismi va faks raqami to'g'ri ekaniga ishonch hosil qiling. Muqova va jo'natiladigan hujjatga nazar solish uchun **Preview** ustiga bosing.

Jo'natish jarayoni boshlanishi zahoti ekranda jo'natish jarayonini ko'rsatuvchi oyna paydo bo'ladi.

Eslatma:

- ☐ Jo'natishni to'xtatish uchun ma'lumotni tanlang va **Bekor qilish**  tugmasini bosing. Printerning boshqaruv panelidan foydalangan holda ham u jarayonni bekor qilishingiz mumkin.
- ☐ Agar jo'natish paytida xatolik yuzaga kelsa **Communication error** oynasi paydo bo'ladi. Xatolik haqidagi ma'lumotni tekshiring va qayta jo'nating.
- ☐ Agar FAX Utility-da **Optional Settings** ekranidagi **Display Fax Status Monitor During Transmission** tanlanmagan bo'lsa, Fax Status Monitor ekrani (yuqorida ta'kidlangan, jo'natish jarayoni holatini tekshirishingiz mumkin bo'lgan ekran) ko'rinmaydi.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Asosiy sozlamalar menyusi"](#) - 275-sahifada

Ilovadan foydalangan holda yaratilgan hujjatlarni jo'natish (Mac OS)

Tijoriy asosda mavjud bo'lgan ilovaning **Chop qilish** menyusidan faks imkoniyatiga ega bo'lgan printerni tanlash orqali o'zingiz yaratgan hujjatlar, chizmalar va jadvallar singari ma'lumotlarni yuborishingiz mumkin.

Eslatma:

Quyidagi tushintirishda misol sifatida Text Edit, standart Mac OS ilovasidan foydalaniladi.

1. Ilovada faks orqali yuborish uchun o'zingiz xohlagan hujjatni yarating.
2. **Fayl** menyusidan **Chop qilish** tugmasini bosing.
Ilovaning **Chop qilish** oynasi namoyish qilinadi.
3. **Nom**-da printeringizni (faksingizni) tanlang, batafsil sozlamalarni namoyish qilish uchun ▼-ni cherting, chop qilish sozlamalarini tekshiring va keyin **OK** tugmasini cherting.
4. Har bir element uchun parametrlarni o'rnatib.
 - ☐ **Nusxalar soni** bandida **1** raqamini ko'rsating. Hattoki **2** yoki undan ko'proqni ko'rsatsangiz ham faqat 1 nusxasi yuboriladi.
 - ☐ Bir marta ulanishda 100 betgacha faks yuborish mumkin.

Eslatma:

Yuborishingiz mumkin bo'lgan hujjatlarning sahifasi o'lchami printerdan turib faks yuborishingiz mumkin bo'lgan qog'oz o'lchami bilan bir xil bo'ladi.

5. Suzib chiquvchi menyudan Fax Settings-ni tanlang va keyin har bir element uchun sozlashlarni bajaring.
Har bir o'rnatiluvchi element bo'yicha tushintirishlar olish uchun PC-FAX drayver yordamiga qarang.
Oynaning quyi chap tomonidagi -ni cherting va PC-FAX drayver yordamini oching.
6. Recipient Settings menyuni tanlang va keyin oluvchini belgilang.
 - ☐ Oluvchini (ismi, faks raqami va boshqalar) to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatish:
Add elementga cherting, kerakli ma'lumotlarni kiriting va keyin -ni cherting. Oluvchi oynaning yuqori qismida ko'rsatilgan Recipient List bandiga qo'shildi.
Agar "Enter fax number twice" ni PC-FAX drayver sozlamalarida tanlagan bo'lsangiz, -ni chertganingizda o'sha raqamni yana kiritishingiz kerak bo'ladi.
Agar faks ulanishingiz old qo'shimcha kodini talab qilsa, External Access Prefix-ni kiriting.

Eslatma:

*Agar printeringiz Liniya turi bandi **PBX** funksiyasiga sozlangan bo'lsa va kirish kodida aniq prefiks kodi o'rniga # (panjara) belgisidan foydalanish o'rnatilgan bo'lsa, # (panjara) belgisini kiriting. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi ma'lumot havolasi bo'yicha Liniya turi bandidagi Asosiy sozlamalar qatoriga qarang.*

- ❑ Telefon raqamlari kitobchasidan oluvchini (ismi, faks raqami va boshqalar) tanlang:

Agar oluvchi telefon raqamlari kitobchasiga saqlangan bo'lsa,  ni cherting. Ro'yxatdan oluvchini tanlang va keyin **Add > OK** tugmasini cherting.

Agar faks ulanishingiz old qo'shimcha kodini talab qilsa, External Access Prefix-ni kiriting.

Eslatma:

Agar printeringiz Liniya turi bandi **PBX** funksiyasiga sozlangan bo'lsa va kirish kodida aniq prefiks kodi o'rniga # (panjara) belgisidan foydalanish o'rnatilgan bo'lsa, # (panjara) belgisini kiriting. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi ma'lumot havolasi bo'yicha Liniya turi bandidagi Asosiy sozlamalar qatoriga qarang.

7. Oluvchi sozlamalarini tekshiring va keyin **Fax**-ni cherting.

Yuborish boshlanadi.

Fakсни jo'natishdan oldin oluvchining ismi va faks raqami to'g'ri ekaniga ishonch hosil qiling.

Eslatma:

- ❑ Agar siz Dock-dagi printer ikonkasini bossangiz, yuborish holatini tekshirish ekrani namoyish qilinadi. Yuborishni to'xtatish uchun ma'lumotlarni tekshiring va keyin **Delete**-ni cherting.
- ❑ Agar yuborish vaqtida xatolik yuz bersa, **Sending failed** xabari namoyish qilinadi. **Fax Transmission Record** ekranida yuborish yozuvlarini tekshiring.
- ❑ Aralash qog'oz o'lchamli hujjatlar to'g'ri yuborilmasligi mumkin.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Asosiy sozlamalar menyusi"](#) - 275-sahifada

Kompyuterda fakslarni olish

Fakslar printer tomonidan qabul qilinishi va printerga ulangan kompyuterga PDF formatida saqlanishi mumkin. Sozlamalarni o'rnatish uchun FAX Utility (ilova) ni o'rnatish.

FAX Utility ni ishlatish bo'yicha ma'lumotlar olish uchun FAX Utility yordamidagi Basic Operations ga qarang (asosiy oynada ko'rsatiladi). Agar siz sozlamalarni o'rnatayotgan vaqtda kompyuter ekranida parolni kiritish ekrani namoyish qilinsa, parolni kiriting. Agar parolni bilmasangiz, ma'murungiziga murojaat qiling.

Eslatma:

- ❑ Bu xususiyatdan foydalanishdan avval FAX Utility printer PC-FAX drayverining o'rnatilganligi va FAX Utility sozlamalarining sozlanganligini tekshiring.
["Faks operatsiyalarini sozlash va fakslar yuborish uchun ilova \(FAX Utility\)"](#) - 265-sahifada
["Fakslar yuborish uchun ilova \(PC-FAX drayveri\)"](#) - 265-sahifada
- ❑ Agar FAX Utility o'rnatilmagan bo'lsa, EPSON Software Updater dan foydalangan holda FAX Utility-ni o'rnatish (dasturiy ta'minotni yangilash uchun ilova).



Muhim:

- ❑ *Fakslarni kompyuterda olish uchun printer boshqaruv panelidagi **Qabul qilish rejimi Avtomatik**-ga o'rnatilgan bo'lishi kerak. Printer boshqaruv panelida sozlamalarni sozlash uchun **Sozlamalar** > **Faks sozlamalari** > **Asosiy sozlamalar** > **Qabul qilish rejimi** ruknini tanlang.*
- ❑ *Fakslarni olishga o'rnatilgan kompyuter doimo yoniq bo'lishi kerak. Olingan hujjatlar kompyuterga saqlanishidan oldin printerning xotirasida vaqtinchalik saqlanadi. Agar kompyuterni o'chirib qo'ysangiz, printer xotirasi to'lib qolishi mumkin, chunki u hujjatlarni kompyuterga yubora olmaydi.*
- ❑ *Olingan faks printer xotirasiga vaqtinchalik saqlanganida  chirog'i yonadi.*
- ❑ *Olingan fakslarni o'qish uchun Adobe Reader kabi PDF fayllarini ko'rish ilovasini kompyuterga o'rnatishingiz kerak.*

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Kompyuterda faklarni yuborish va olish uchun sozlamalarni o'rnatish"](#) - 100-sahifada

Yangi fakslarni tekshirish (Windows)

Kompyuterni printer tomonidan olingan fakslarni saqlashga o'rnatish orqali Windows vazifalar panelidagi faks ikonkasidan foydalanib olingan fakslarni qayta ishlash holatini va yangi fakslar bor yoki yo'qligini tekshirishingiz mumkin. Kompyuterni yangi fakslar olinganda bildirishnomani namoyish qilishga o'rnatish orqali Windows tizim lotogi yaqinida bildirishnoma oynasi qalqib chiqadi va yangi fakslarni tekshirishingiz mumkin.

Eslatma:

- ❑ *Kompyuterga saqlangan olingan faks ma'lumotlari printer xotirasidan chiqarib tashlanadi.*
- ❑ *PDF fayllari sifatida saqlangan olingan fakslarni ko'rish uchun sizga Adobe Reader kerak bo'ladi.*

Faks ikonkasidan vazifalar panelida foydalanish (Windows)

Windows vazifalar panelida namoyish qilingan faks ikonkasidan foydalangan holda yangi fakslar va operatsiya holatini tekshirishingiz mumkin.

1. Ikonkani tekshiring.

- ❑  : kutish rejimi.
- ❑  : yangi fakslarni tekshirish.
- ❑  : yangi fakslarni import qilish yakunlandi.

2. Printer ikonkasida o'ng tugmani bosing va keyin **View Receiving Fax Record**-ni cherting.
Receiving Fax Record ekrani namoyish qilinadi.

3. Ro'yxatda sana va yuboruvchini tekshiring va keyin PDF sifatida qabul qilingan faylni oching.

Eslatma:

- ☐ Olingan fakslar quyidagi nomlash formatidan foydalanib avtomatik ravishda qayta nomlanadi.
YYYYOOCKSSDDSS_xxxxxxxxx_nnnnn (Yil/Oy/Kun/Soat/Daqiqa/Soniya_yuboruvchining raqami)
- ☐ Ikonkaga sichqonchani o'ng tugmasini bosganingizda olingan faksni bevosita ochishingiz ham mumkin. Batafsil ma'lumot uchun FAX Utility parametridagi **Optional Settings** bo'limini va uning yordam bandiga qarang (asosiy oynada ko'rsatilgan).

Faks ikonkasi kutish rejimini ko'rsatayotgan vaqtda **Check new faxes now**-ni tanlash orqali darhol yangi fakslarni tekshirishingiz mumkin.

Bildirishnomalar oynasidan foydalanish (Windows)

Siz yangi fakslar mavjud bo'lganida xabardor qilishni o'rnatganingizda har bir faks uchun vazifalar panelining yaqinida bildirishnoma oynasi namoyish qilinadi.

1. Kompyuteringiz ekranida namoyish qilingan bildirishnoma ekranini tekshiring.

Eslatma:

Agar berilgan vaqt davomida hech qanday amal bajarilmasa, bildirishnoma ekrani yo'qoladi. Siz namoyish qilish vaqti kabi bildirishnoma sozlamalarini o'zgartirishingiz mumkin.

2. Bildirishnoma ekranining istalgan joyiga bosing,  tugmasi bundan mustasno.

Receiving Fax Record ekrani namoyish qilinadi.

3. Ro'yxatda sana va yuboruvchini tekshiring va keyin PDF sifatida qabul qilingan faylni oching.

Eslatma:

- ☐ Olingan fakslar quyidagi nomlash formatidan foydalanib avtomatik ravishda qayta nomlanadi.
YYYYOOCKSSDDSS_xxxxxxxxx_nnnnn (Yil/Oy/Kun/Soat/Daqiqa/Soniya_yuboruvchining raqami)
- ☐ Ikonkaga sichqonchani o'ng tugmasini bosganingizda olingan faksni bevosita ochishingiz ham mumkin. Batafsil ma'lumot uchun FAX Utility parametridagi **Optional Settings** bo'limini va uning yordam bandiga qarang (asosiy oynada ko'rsatilgan).

Yangi fakslarni tekshirish (Mac OS)

Siz yangi fakslarni quyidagi usullardan biridan foydalangan holda tekshirishingiz mumkin. Bundan faqatgina **"Save" (save faxes on this computer)**-ga o'rnatilgan kompyuterlarda foydalanish mumkin.

- ☐ Olingan fakslar papkasini oching (**Received Fax Output Settings**.-da ko'rsatilgan)

- ☐ Fax Receive Monitor-ni oching va **Check new faxes now**-ni cherting.

- ☐ Yangi fakslar olinganligi to'g'risidagi bildirishnoma

FAKS yordamchi dasturidagi **Fax Receive Monitor > Preferences**-da **Notify me of new faxes via a dock icon**-ni tanlang, Dokdagi faksni olish monitori ikonkasi sizni yangi fakslar kelganligini to'g'risida xabardor qilish uchun sakraydi.

Olingan fakslar monitoridan olingan fakslar papkasini ochish (Mac OS)

"Save" (**save faxes on this computer**)-ni tanlaganingizda fakslarni olish uchun ko'rsatilgan kompyuterda saqlash papkasini ochishingiz mumkin.

1. **Fax Receive Monitor**-ni ochish uchun olingan fakslar monitori ikonkasida Dock-ni bosing.
2. Printerni tanlang va **Open folder**-ni cherting yoki printer nomiga ikki marta cherting.
3. Fayl nomida sana va yuboruvchini tekshiring va keyin PDF faylni oching.

Eslatma:

Olingan fakslar quyidagi nomlash formatidan foydalanib avtomatik ravishda qayta nomlanadi.

YYYYOOKSSDDSS_XXXXXXXXX_nnnnn (Yil/Oy/Kun/Soat/Daqqa/Ikkinchi_yuboruvchining raqami)

Yuboruvchining raqami sifatida yuboruvchi tomonidan yuborilgan ma'lumotlar namoyish qilinadi. Yuboruvchiga bog'liq ravishda bu raqam namoyish qilinmasligi mumkin.

Kiruvchi fakslarni kompyuterga saqlovchi xususiyatni bekor qilish

FAX Utility parametridan foydalanib fakslarni kompyuterga saqlashni bekor qilishingiz mumkin.

Batafsil ma'lumot uchun FAX Utility parametridagi Basic Operations bo'limining yordam bandiga qarang.

Eslatma:

- ☐ *Agar hali kompyuterga saqlanmagan birorta faks mavjud bo'lsa, fakslarni kompyuterga saqlash xususiyatini bekor qila olmaysiz.*
- ☐ *Siz yana printerda sozlamalarni o'zgartirishingiz ham mumkin. Olingan fakslarni kompyuterga saqlash uchun sozlamalarni bekor qilish bo'yicha ma'lumotlar olish uchun administratoringizga murojaat qiling.*

Printerga texnik xizmat ko'rsatish

Siyoh darajasini tekshirish.	125
Chop qilish, nusxalash, skanerlash va faks sifatini yaxshilash.	125
Printerni tozalash.	133
To'kilgan siyohni tozalash.	133
Printer orqali o'tkazilgan jami sahifalar sonini tekshirish.	134
Quvvatlarni tejash.	134
Ilovalarni alohida tarzda o'rnatish va o'chirish.	135
Qog'ozni tashish va saqlash.	140


Siyoh darajasini tekshirish

Haqiqatda qolgan suyochni tasdiqlash uchun printerning barcha siyoh baklaridagi siyoh darajalarini ko'z bilan tekshiring.



Muhim:

Siyoh darajasi quyi chiziqdan past bo'lgan holda printerdan uzoq foydalanish printerni shikastlashi mumkin.

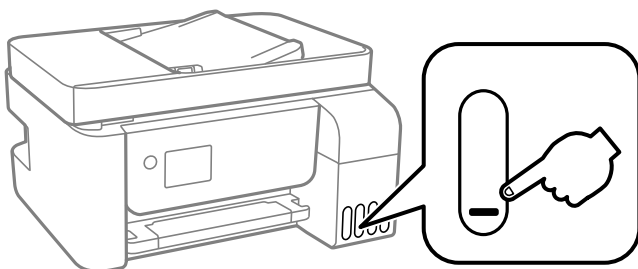

Eslatma:

Printer drayveridagi holat monitorida taxminiy siyoh darajalarini tekshirishingiz ham mumkin.

☐ **Windows**

EPSON Status Monitor 3 panelidagi **Texnik xizmat**-ni cherting.

Agar **EPSON Status Monitor 3** o'chirilgan bo'lsa, **Kengaytirilgan sozlamalar** panelida **Texnik xizmat**-ni tanlang va keyin **EPSON Status Monitor 3 ni yoqish**-ni tanlang.

☐ **Mac OS**

Apple menyu > **Tizim afzalliklari** > **Printerlar va skanerlar** (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va fakslash**) > **Epson(XXXX)** > **Opsiyalar va ta'minotlar** > **Yordamchi dastur** > **Printer yordamchi dasturini ochish** > **EPSON Status Monitor**

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Siyoh baklarini siyoh bilan qayta to'ldirish"](#) - 206-sahifada

Chop qilish, nusxalash, skanerlash va faks sifatini yaxshilash

Chop qilish kallagini tekshirish va tozalash

Agar soplolar tiqilib qolgan bulsa, chop qilingan narsalarning rangi och bo'ladi, ko'zga ko'rinarli polosalar yoki kutilmagan ranglar paydo bo'ladi. Agar soplolar o'ta tiqilib qolgan bo'sa bo'sh qog'oz chop qilinadi. Chop qilish sifati pasayganda soplolarning tiqilib qolmaganligini tekshirish uchun avval chop qilish sifati pasayganda soploni tekshirish funksiyasidan foydalaning. Agar soplolar tiqilib qolgan bulsa, chop qilish kallagini tozalang.


! Muhim:

- ☐ *Golovkani tozalash vaqtida ichki qopqoq-ni ochmang yoki printerni o'chirmang. Agar golovkani tozalash tugallanmagan bo'lsa, chop qila olmasligingiz mumkin.*
- ☐ *Kallagni tozalash siyoh sarflaydi va keragidan ortiq bajarilmasligi kerak.*
- ☐ *Siyoh darajasi past bo'lganda printer golovkasini tozalay olmasligingiz mumkin.*
- ☐ *Agar soploni tekshirish va chop qilish kallaigini tozalashni 3 marta takrorlagandan keyin chop qilish sifati yaxshilanmasa, chop qilmasdan kamida 12 soat kuting va keyin soploni tekshirishni ishga tushiring va zarur hollarda kallakni tozalashni takrorlang. Biz  tugmasidan foydalanib printerni o'chirishni tavsiya qilamiz. Agar chop qilish sifati baribir yaxshilanmasa, Kuchli tozalash funksiyasini ishga tushiring.*
- ☐ *Chop qilish kallagining qurib qolishining oldini olish uchun yoqilgan holda printerni rozetkadan uzming.*


Siz printerining boshqaruv paneli yordamida chop qilish kallagini tekshirishingiz va tozalashingiz mumkin.

1. Printerining boshqaruv panelidagi **Qarov** tugmasini tanlang.
Elementni tanlash uchun     tugmalardan foydalaning va keyin OK tugmasini bosing.
2. **Uchlikni tekshir**-ni tanlang.
3. Qo'oz solish va soploni tekislash namunasini chop qilish uchun ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling.
4. Chop qilish kallagi soplolarining tiqilib qolmaganligini tekshirish uchun chop qilingan namunalarni tekshiring.


A) OK

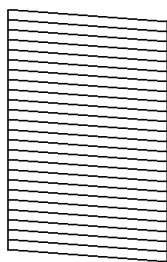

B) NG

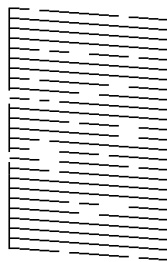

C) NG

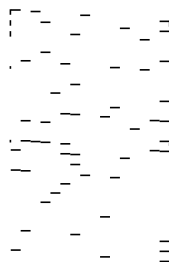

☐ **A:**

Barcha chiziqlar chop qilingan. **Yo'q**-ni tanlang. Boshqa qadamlarni bajarish talab qilinmaydi.

☐ **B yoki B -ga yaqin**

Ba'zi soplolar tiqilib qolgan. Chop qilish kallagini tozalash uchun **Ha** bandini tanlang va keyin ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling.

Tozalash nihoyasiga yetgandan keyin uchlikni tekshirish namunasini avtomatik tarzda chop qilinadi.

☐ **C yoki C -ga yaqin**

Agar ko'pchilik qatorlar yo'q bo'lsa yoki chop qilinmagan bo'lsa, bu ko'pchilik soplolar tiqilib qolganligini ko'rsatadi. Soploni tekshirish xususiyatidan chiqish uchun **Yo'q** bandini tanlang va keyin Kuchli tozalash funksiyasini ishga tushiring. Batafsil ma'lumotlar olish uchun "tegishli ma'lumotlar"ga qarang.

5. Barcha chiziqlar to'liq chop qilingunicha tozalash va chop qilishni takrorlang.



Muhim:

Agar soploni tekshirish va chop qilish kallaigini tozalashni 3 marta takrorlagandan keyin chop qilish sifati yaxshilanmasa, chop qilmasdan kamida 12 soat kuting va keyin soploni tekshirishni ishga tushiring va zarur hollarda kallakni tozalashni takrorlang. Biz  tugmasidan foydalanib printerni o'chirishni tavsiya qilamiz. Agar chop qilish sifati baribir yaxshilanmasa, Kuchli tozalash funksiyasini ishga tushiring.

Eslatma:

Printer drayveridan chop qilish kallagini tekshirishingiz va tozalashingiz mumkin.

☐ Windows

Chop qilish kallagining uchligini tekshirish panelidagi **Texnik xizmat**-ni cherting.

☐ Mac OS

Apple menyu > **Tizim afzalliklari** > **Printerlar va skanerlar** (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va fakslash**) > Epson(XXXX) > **Opsiyalar va ta'minotlar** > **Yordamchi dastur** > **Printer yordamchi dasturini ochish** > **Chop qilish kallagining uchligini tekshirish**

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Kuchli tozalash bandini ishga tushirish"](#) - 127-sahifada

Kuchli tozalash bandini ishga tushirish

Kuchli tozalash yordamchi dasturi siyoh trubkalari ichidagi barcha siyohni almashtirishga imkon beradi. Quyidagi vaziyatlarda chop qilish sifatini yaxshilash uchun quyidagi funksiyadan foydalanishga zarurat tug'ilishi mumkin.

- ☐ Siyoh sathi siyohdon oynasidan ko'rinmaydigan darajada juda past bo'lganda siz chop qildingiz yoki kallakni tozaladingiz.
- ☐ Siz 3 marta naychalarni tekshirib, kallakni tozalab, so'ngra chop etmasdan kamida 12 soat kutsangiz ham sifat baribir yaxshilanmadi.

Bu funksiyani ishga tushirishdan avval quyidagi ko'rsatmalarni o'qib chiqing.



Muhim:

Siyohdonlarda yetarlicha siyoh borligiga ishonch hosil qiling.

Har bir siyohdonning kamida uchdan bir qismi to'liq bo'lishini ko'zdan kechirib tekshiring. Kuchli tozalash paytida siyoh darajasi past bo'lsa, bu mahsulotga zarar yetkazishi mumkin.



Muhim:

Kuchli tozalash amallari orasi 12 soat bo'lishi talab qilinadi.

Odatda bitta Kuchli tozalash jarayoni 12 soat davomida chop qilish masalasini bartaraf qilishi zarur. Shu sababli, siyohning behuda sarflanishining oldini olish uchun siz uni sinab ko'rishdan avval, 12 soat kutishingiz kerak bo'ladi.



Muhim:

Bu funksiya muhr yostiqchasining xizmat qilish muddatiga ta'sir ko'rsatadi. Bu funktsiyani ishga tushirish orqali muhr yostiqchalarining siyoh o'tkazish samaradorligi qisqaradi. Agar muhr yostiqchasi o'z xizmat muddatini o'tasa, uni almashtirishni so'rab Epson qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling.

Eslatma:

Agar siyoh darajalari Kuchli tozalash uchun yetarli bo'lmasa, siz bu funktsiyani ishga tushira olmaysiz. Hatto shu holatda ham, chop qilish uchun darajalar qolishi mumkin.

1. Printer boshqaruv panelidagi **Qarov** tugmasini tanlang.
Elementni tanlash uchun ▲ ▼ ◀ ▶ tugmalardan foydalaning va keyin OK tugmasini bosing.
2. **Kuchli tozalash**-ni tanlang.
3. Kuchli tozalash funksiyasini ishga tushirish uchun ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling.

Eslatma:

Agar siz bu funktsiyani ishga tushira olmasangiz, ekranda ko'rsatilgan muammolarni hal qiling. So'ngra, bu funktsiyani ishga tushirish uchun ushbu tartibni 1-bosqichdan boshlab amalga oshiring.

4. Bu funktsiyani ishga tushirgandan so'ng, naychalar tiqilib qolmaganligiga ishonch hosil qilish uchun uni tekshirishni amalga oshiring.
Soploni tekshirishni qanday ishga tushirish tafsilotlarini ko'rish uchun quyidagi tegishli ma'lumotlarga qarang.



Muhim:

Agar Kuchli tozalash ni ishga tushirgandan keyin chop qilish sifati yaxshilanmasa, chop qilmasdan kamida 12 soat kuting, va keyin soploni tekshirish qismini yana chop qiling. Chop qilingan qismga qarab Kallakni tozalash yoki Kuchli tozalash ni ishga tushuring. Agar sifat baribir yaxshilanmasa, Epson qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling.

Eslatma:

Kuchli tozalashni printer drayveridan ishga tushirishingiz ham mumkin.

- ☐ Windows

Kuchli tozalash panelidagi **Texnik xizmat**-ni cherting.

- ☐ Mac OS

Apple menyu > **Tizim afzalliklari** > **Printerlar va skanerlar** (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va fakslash**) > Epson(XXXX) > **Opsiyalar va ta'minotlar** > **Yordamchi dastur** > **Printer yordamchi dasturini ochish** > **Kuchli tozalash**

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Chop qilish kallagini tekshirish va tozalash"](#) - 125-sahifada

Soploning tiqilishining oldini olish

Printerni yoqqanda va o'chirganda doimo quvvat tugmasidan foydalaning.
Elektr shnurini uzishdan avval quvvat chirog'ining o'chganligini tekshiring.

Agar u yopib qo'yilmagan bo'lsa, siyoh o'zicha qurib qolishi mumkin. Xuddi uning qurib qolishining oldini olish uchun sharikli ruchka yoki siyohli ruchkani qopqoq bilan yopib qo'lgani kabi siyohning qurib qolishining oldini olish uchun chop qilish golovkasini mos holda yopib qo'ying.

Printer ishlayotgan vaqtda elektr shnuri uzib qo'yilganda yoki elektr toki uzilib qolganda chop qilish golovkasi to'g'ri yopilmasligi mumkin. Agar chop qilish golovkasi shundayligicha qoldirilsa, u qurib qoladi va bu nasadkalarining (siyoh chiqish tirqishlarining) tiqilib qolishiga olib keladi.

Bunday hollarda chop qilish golovkasini yopish uchun printerni yoqing va imkoni boricha tezroq qayta yoqing.

Chop qilish golovkasini tekislash

Agar vertikal chiziqlarning tekislanmaganligini yoki chaplangan tasvirlarni payqasangiz, chop qilish golovkasini tekislang.

1. Printring boshqaruv panelidagi **Qarov** tugmasini tanlang.
Elementni tanlash uchun ▲ ▼ ◀ ▶ tugmalardan foydalaning va keyin OK tugmasini bosing.
2. **Kallakni rostlash**-ni tanlang.
3. Tekislash menyularidan birini tanlang.
 - ☐ Vertikal chiziqlar tekis ko'rinmayapti yoki chop qilish materiallari chaplangan: **Vertikal tenglashtirish** bandni tanlang.
 - ☐ Gorizontalar polosalari muntazam oraliqlar bilan paydo bo'layapti: **Gorizontalar tenglashtirish** bandini tanlang.
4. Qog'oz yuklash va tenglashtirish namunasini chop qilish uchun ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling.

Qog'oz yo'lidagi siyoh dog'larini tozalash

Chop qilingan qog'ozlar chaplangan yoki tirilgan joylarga ega bo'lganda printer ichidagi rolalni tozalang.



Muhim:

Printer ichini tozalash uchun salftka qog'ozdan foydalanmang. Chop qilish golovkasi soplolariga titilgan iplar tiqilib qolgan bo'lishi mumkin.

1. Printring boshqaruv panelidagi **Qarov** tugmasini tanlang.
Elementni tanlash uchun ▲ ▼ ◀ ▶ tugmalardan foydalaning va keyin OK tugmasini bosing.
2. **Rostlagichni tozalash**-ni tanlang.
3. Qog'oz yuklash va qog'oz yo'lini tozalash uchun ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling.
4. Bu jarayonni qog'oz siyoh bilan kirlanmaydigan bo'lgunicha davom ettiring.

Skaner Oynasi-ni tozalash

Ko'chirilgan nusxalar yoki skanerlangan tasvirlar kirlansa, skaner oynasi-ni tozalang.



Diqqat:


Hujjat qopqog'ini ochganda yoki yopganda qo'llaringiz yoki barmoqlaringizni qisib olmaslik uchun ehtiyot bo'ling. Aks holda jarohat olishingiz mumkin.



Muhim:

Printerni tozalash uchun spirt yoki erituvchilardan foydalanmang. Bu kimyoviy moddalar printerni shikastlashi mumkin.

1. Hujjat qopqog'ini oching.

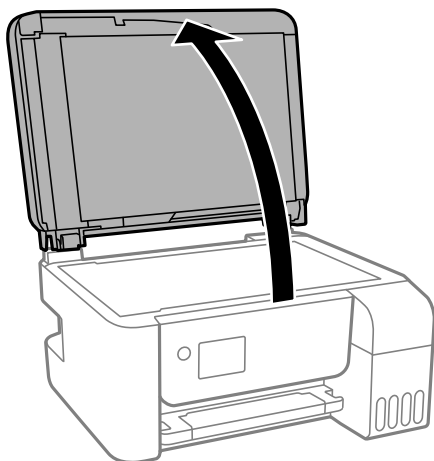

2. Baraban va skaner oynasi yuzasini tozalash uchun yumshoq, quruq, toza lattadan foydalaning.



Muhim:

- ☐ Agar shisha yuza yog' yoki boshqa ketkazish qiyin bo'lgan material bilan ifloslangan bo'lsa, uni ketkazish uchun oz miqdorda shisha tozalagich va yumshoq lattadan foydalaning. Qolgan barcha suyuqlikni artib tashlang.
- ☐ Shisha yuzani xaddan tashqari qattiq bosmang.
- ☐ Shisha yuzasini tirnab qo'ymaslik yoki shikastlamaslik uchun ehtiyot bo'ling. Shikastlangan shisha yuzasi skanerlash sifatini pasaytirishi mumkin.

ADFni tozalash


ADF-dagi nusxa olingan yoki skanerlangan tasvirlar kirlanganda yoki asl nusxalar ADF-ga to'g'ri uzatilmaganda ADF-ni tozalang.




Muhim:

Printerni tozalash uchun spirt yoki erituvchilardan foydalanmang. Bu kimyoviy moddalar printerni shikastlashi mumkin.

1. ADF qopqog'ini oching.

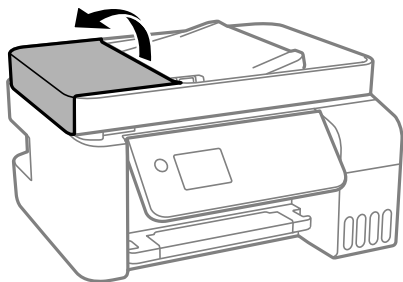


2. Rolik va ADF ichki qismlarini tozalash uchun yumshoq, nam lattadan foydalaning.

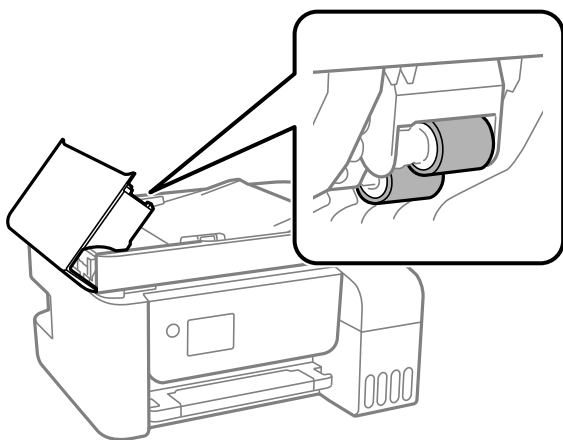


Muhim:

Quruq latta ishlatilsa, rolikka shikast yetishi mumkin. Rolik quriganidan keyingina ADFni ishlating.

3. ADF qopqog'ini yoping va keyin hujjat qopqog'ini oching.

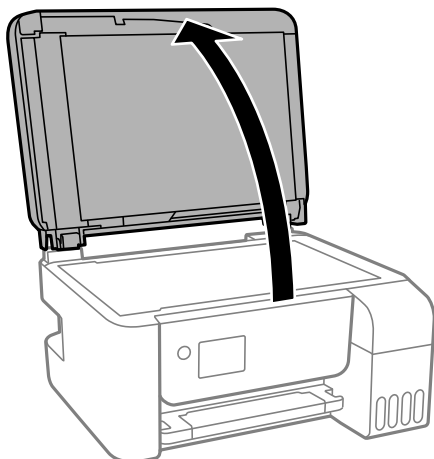


4. Rasmda ko'rsatilgan qismni tozalang.

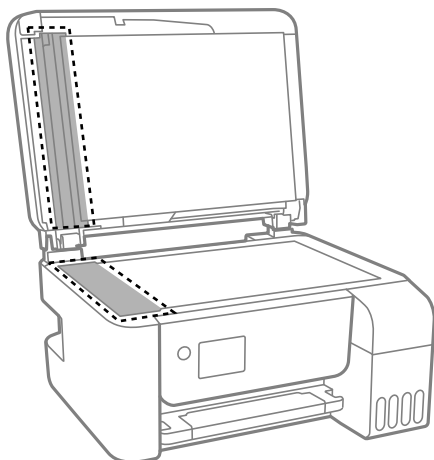


Muhim:

- ❑ Agar shisha yuza yog' yoki boshqa ketkazish qiyin bo'lgan material bilan ifloslangan bo'lsa, uni ketkazish uchun oz miqdorda shisha tozalagich va yumshoq lattadan foydalaning. Qolgan barcha suyuqlikni artib tashlang.
- ❑ Shisha yuzani xaddan tashqari qattiq bosmang.
- ❑ Shisha yuzasini tirnab qo'ymaslik yoki shikastlamaslik uchun ehtiyot bo'ling. Shikastlangan shisha yuzasi skanerlash sifatini pasaytirishi mumkin.

5. Agar muammoni bartaraf qilib bo'lmasa,  tugmasini bosish orqali printerni o'chiring, ADF qopqog'ini oching va keyin ADF kiritish lotogini ko'taring.

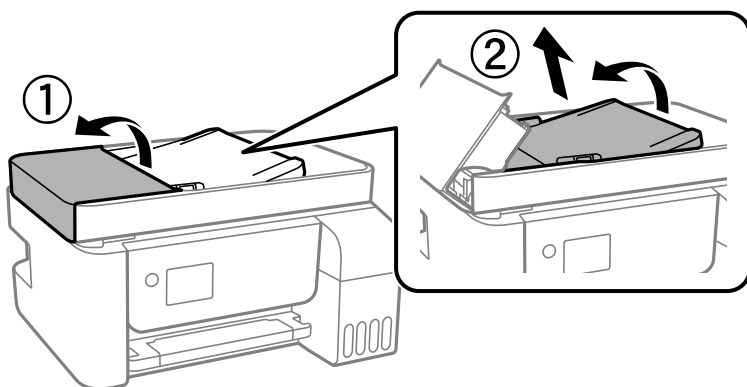


6. Rasmda ko'rsatilgan qismni tozalang.

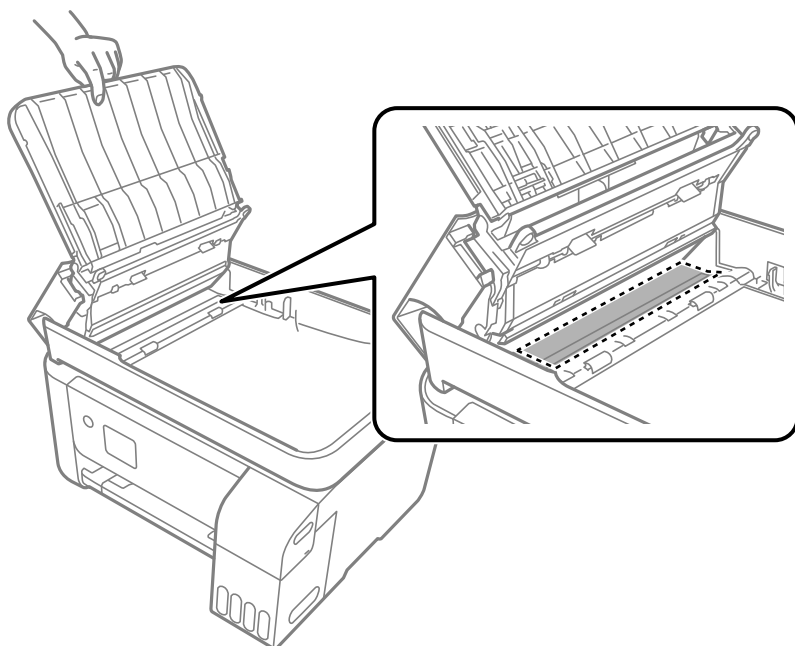

Printerni tozalash

Agar komponentlar va korpus kir yoki changlangan bo'lsa, printerni o'chiring va ularni suvga namlangan yumshoq, toza latta bilan tozalang. Agar kirlarni ketkazib bo'lmasa, nam lattaga oz miqdorda yumshoq kir yuvish vositasini qo'shib ko'ring.

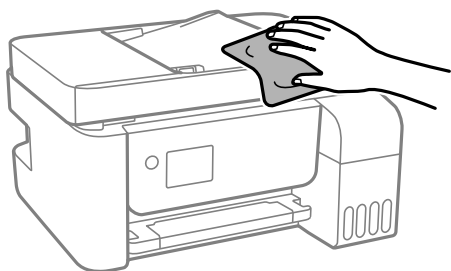

Muhim:

- ❑ Suvning printer mexanizmi yoki elektr qismlariga kirib ketmasligi uchun ehtiyot bo'ling. Aks holda printer shikastlanishi mumkin.
- ❑ Komponentlar va korpusni tozalash uchun spirt yoki bo'yoq erituvchilardan foydalanmang. Bu kimyoviy moddalar ularni zararlashi mumkin.

To'kilgan siyohni tozalash

Agar siyoh to'kilgan bo'lsa, quyidagi usullar bilan uni tozalang.

- ❑ Agar siyoh siyohdon atrofiga yopishib qolsa, tuksiz toza latta yoki paxta lo'pchik bilan uni artib tashlang.

- ❑ Agar siyoh parta yoki polga to'kilsa, uni darhol artib tashlang. Siyoh qurib qolsa, bu chaplanishni ketkazish qiyin bo'ladi. Chaplanish tarqalib ketmasligi uchun siyohni quruq latta bilan arting va so'ngra uni nam latta bilan arting.
- ❑ Agar siyoh qo'lingizga tegib qolsa, uni suv va sovun bilan yuvib tashlang.

Printer orqali o'tkazilgan jami sahifalar sonini tekshirish

Printer orqali o'tkazilgan jami sahifalar sonini tekshirishingiz mumkin. Bu ma'lumot soplone tekshirish namunasi bilan birgalikda chop etiladi.

1. Printerining boshqaruv panelidagi **Qarov** tugmasini tanlang.
Elementni tanlash uchun ▲ ▼ ◀ ▶ tugmalardan foydalaning va keyin OK tugmasini bosing.
2. **Uchlikni tekshir**-ni tanlang.
3. Qo'oz solish va soplone tekislash namunasini chop qilish uchun ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling.

Eslatma:

Printer drayveri orqali o'tkazilgan jami sahifalar sonini tekshirishingiz ham mumkin.

❑ Windows

Printer va tanlama ma'lumoti panelidagi **Texnik xizmat**-ni cherting.

❑ Mac OS

Apple menyu > Tizim afzalliklari > Printerlar va skanerlar (yoki Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va fakslash) > Epson(XXXX) > Opsiyalar va ta'minotlar > Yordamchi dastur > Printer yordamchi dasturini ochish > Printer and Option Information

Quvvatlarni tejash

O'rnatilgan vaqt davomida birorta ham operatsiya bajarilmasa, printer uyqu rejimiga kiradi yoki avtomatik ravishda o'chadi. Quvvatlarni boshqarish qo'llanilishidan avval vaqtni sozlashingiz mumkin. Har qanday orttirish mahsulotning quvvat samaradorligiga ta'sir ko'rsatadi. Har qanday o'zgartirishlar qilishdan avval atrof-muhitni hisobga oling.

Quvvat tejash — Boshqaruv paneli

1. Bosh ekranda **Sozlamalar**-ni tanlang.
Elementni tanlash uchun ▲ ▼ ◀ ▶ tugmalardan foydalaning va keyin OK tugmasini bosing.
2. **Printerni sozlash**-ni tanlang.
3. Quyidagilardan birini bajaring.

Eslatma:

*Jihoz qayerda xarid qilinganiga qarab, **O'chirish sozlam.** yoki **O'chirish taymeri** funksiyasi bo'lishi mumkin.*

- ❑ Uyqu taymeri yoki O'chirish sozlam. > Qo'shilmagan bo'lsa, quvvatni o'chirish yoki Ajratilgan bo'lsa, quvvatni o'chirishni tanlab, kerakli sozlamalarni belgilang.
- ❑ Uyqu taymeri yoki O'chirish taymerini tanlab, kerakli parametrlarni belgilang.

Ilovalarni alohida tarzda o'rnatish va o'chirish


Kompyuteringizni tarmoqqa ulang va ilovalarning eng so'nggi versiyasini veb-saytdan yuklab oling. Kompyuteringizga ma'mur sifatida kiring. Kompyuter so'rasa, ma'mur parolini kiriting.

Ilovalarni alohida o'rnatish

Eslatma:

Dasturni qaytadan o'rnatish uchun avval dasturni o'chirishingiz kerak.

1. Printer va kompyuter ulanishga tayyor ekanini va printerning internetga ulanganligiga ishonch hosil qiling.
2. EPSON Software Updater-ni ishga tushiring.
Ushbu skrinshot Windows tizimidagi namunadir.

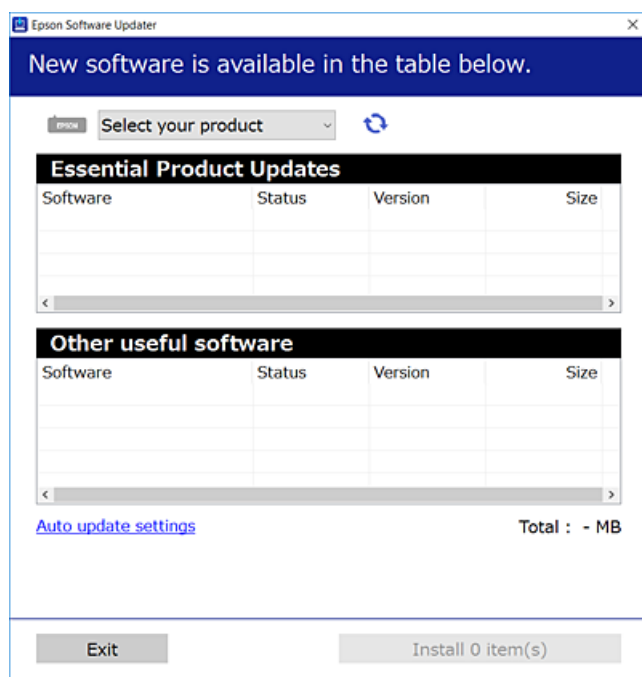

3. Windows tizimi uchun, printeringizni tanlang va so'ngi foydalanish mumkin bo'lgan ilovalarni tekshirish uchun  tugmasiga tegining.
4. O'rnatmoqchi va yangilamoqchi bo'lgan bandlarni tanlang va o'rnatish tugmasini bosing.



Muhim:

Yangilash nihoyasiga yetmagunicha printerni o'chirmang yoki rozetkadan uzmay. Aks holda printer noto'g'ri ishlashi mumkin.

Eslatma:

- ❑ *Siz Epson saytidan so'nggi ilovalarni yuklab olishingiz mumkin.*

<http://www.epson.com>

- ❑ *Agar siz Windows Server operatsion dasturlaridan foydalanadigan bo'lsangiz, Epson Software Updater funksiyasidan foydalana olmaysiz. Epson saytidan so'nggi ilovalarni yuklab oling.*

Aloqador ma'lumotlar

➔ "Dasturiy ta'minot va mikrodesturni yangilash uchun ilova (Epson Software Updater)" - 269-sahifada

➔ "Dasturlarni o'chirish" - 138-sahifada

Asl Epson printer drayverining o'rnatilganligini tekshirish — Windows

Quyidagi usullardan biridan foydalangan holda kompyuteringizga asl Epson printer drayverining o'rnatilganligi yoki yo'qligini tekshiring.

Boshqaruv paneli > Qurilmalar va printerlarni ko'rish (Printerlar, Printerlar va fakslar) ni tanlang va keyin chop qilish serveri xususiyatlari oynasini ochish uchun quyidagilarni bajaring.

- ❑ Windows Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2

Printer piktogrammasi ustiga bosing va keyin yuqoridagi oynada **Chop etish serveri xususiyatlari** bandini bosing.


- ❑ Windows Vista/Windows Server 2008

Printerlar papkasiga o'ng tugmani bosing va keyin **Ma'mur sifatida ishga tushirish > Server xususiyatlari**-ni cherting.

- ❑ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Fayl menyusida **Server xususiyatlari**-ni tanlang.

Drayver panelini cherting. Agar printeringiz nomi ro'yxatda ko'rsatilsa, asl Epson printer drayveri kompyuteringizga o'rnatilgan bo'ladi.

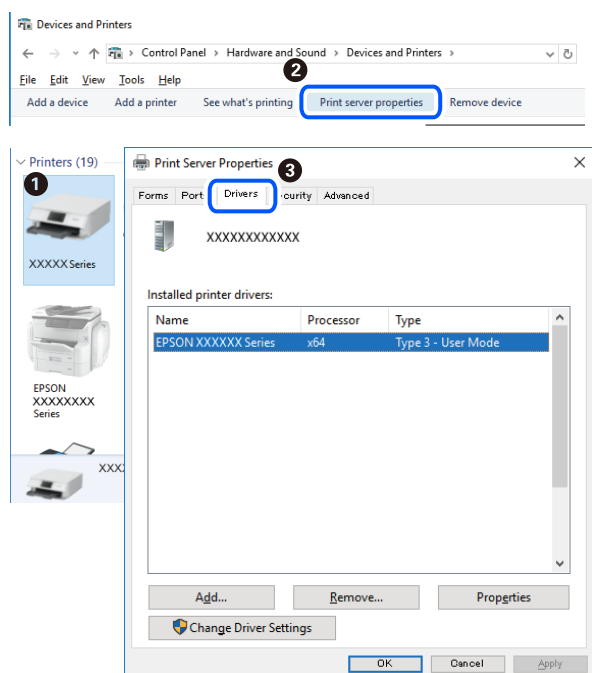


Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Ilovalarni alohida o'rnatish" - 135-sahifada](#)

Asl Epson printer drayverining o'rnatilganligini tekshirish — Mac OS

Quyidagi usullardan biridan foydalangan holda kompyuteringizga asl Epson printer drayverining o'rnatilganligi yoki yo'qligini tekshiring.

Apple menyusi > **Printerlar va skanerlar**-dan (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va faks**-dan) **Tizim afzalliklari**-ni tanlang va keyin printerni tanlang. **Opsiyalar va ta'minotlar**-ni cherting va agar **Opsiyalar** va **Utilita** paneli oynada namoyish qilinsa, asl Epson printer drayveri kompyuteringizga o'rnatilgan bo'ladi.

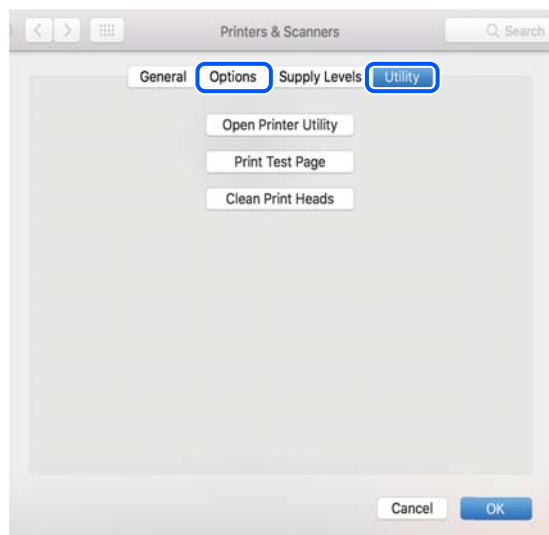

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Ilovalarni alohida o'rnatish"](#) - 135-sahifada

Printer qo'shish (faqat Mac OS uchun)

1. Apple menyusi > **Printerlar va skanerlar**-dan (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va faks**-dan) **Tizim afzalliklari**-ni tanlang.
2. + belgisiga bosib, **Boshqa printer yoki skaner qo'shish** bandini tanlang.
3. Printeringizni tanlang va keyin **Foydalanish**'dan printeringizni tanlang.
4. **Qo'shish**-ni cherting.

Eslatma:

Agar printeringiz ro'yxatda yo'q bo'lsa, uning kompyuterga to'g'ri ulangani va yoqib qo'yilganiga amin bo'ling.

Dasturlarni o'chirish

Kompyuteringizga ma'mur sifatida kiring. Kompyuter so'rasa, ma'mur parolini kiriting.

Ilovalarni o'chirish — Windows

1. Printerni o'chirish uchun  tugmasini bosing.
2. Barcha ishlayotgan dasturlardan chiqing.
3. **Boshqaruv paneli**-ni oching:
 - ☐ Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016
Start tugmasini bosing va keyin **Windows tizimi** > **Boshqaruv paneli**-ni tanlang.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Ish stoli > **Sozlanmalar** > **Boshqaruv paneli**-ni tanlang.
 - ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/
Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Start tugmasini bosing va keyin **Boshqaruv paneli**-ni tanlang.
4. **Dasturni o'chirish**-ni (yoki **Dasturlarni qo'shish yoki olib tashlash**-ni) oching:
 - ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
Dasturlari-da **Dasturni o'chirish**-ni tanlang.
 - ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Dasturlarni qo'shish yoki olib tashlash-ni cherting.

5. O'zingiz o'chirmoqchi bo'lgan dasturni tanlang.

Agar birorta chop qilish ishi mavjud bo'lsa, printer drayverini deinstallyatsiya qila olmaysiz. Deinstallyatsiya qilishdan oldin ishlarni o'chiring yoki chop qilinishini kuting.

6. Dasturlarni o'chiring:

- ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

O'chirish/O'zgartirish yoki **O'chirish**-ni cherting.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

O'chirish/Olib tashlash yoki **Olib tashlash**-ni cherting.

Eslatma:

Goydalanuvchi hisob qaydnomasini boshqarish oynasi namoyish qilinsa, **Davom ettirish**-ni cherting.

7. Ekrandagi ko'rsatmalarni bajaring.

Ilovalarni o'chirish — Mac OS

1. Uninstaller-dan foydalanib EPSON Software Updater-ni yuklab oling.

Uninstaller-yuklab olganingizdan keyin har safar dasturni o'chirganingizda uni yuklab olishingiz shart emas.

2. Printerni o'chirish uchun  tugmasini bosing.

3. Printer drayverini yoki PC-FAX drayverini ochirish uchun Apple menyu > **Printerlar va skanerlar**-dan (yoki **Chop qilish va skanerlash**, **Chop qilish va faks**-dan) **Tizim afzalliklari**-ni tanlang va keyin printerni yoqilgan printerlar ro'yxatidan olib tashlang.

4. Barcha ishlayotgan dasturlardan chiqing.

5. **O'tish** > **Ilovalar** > **Epson Software** > **Uninstaller**-ni tanlang.

6. O'zingiz o'chirmoqchi bo'lgan dasturni tanlang va keyin **Uninstall**-ni cherting.



Muhim:

Uninstaller Epson oqimli printerlari uchun barcha drayverlarni kompyuterdan o'chiradi. Agar siz bir nechta Epson oqimli printerlaridan foydalansangiz va ayrim drayverlarni o'chirishni xohlamasangiz, avval ularning hammasini o'chiring va keyin kerakli printer drayverini qayta o'rnatish.

Eslatma:

*Agar o'chirmoqchi bo'lgan dasturni dasturlar ro'yxatidan topa olmasangiz, uni Uninstaller-dan foydalanib o'chira olmaysiz. Bunday hollarda **O'tish** > **Dasturlar** > **Epson Software**-ni tanlang, o'chirmoqchi bo'lgan dasturni tanlang va keyin uni axlat savatchasiga sudrang.*

Aloqador ma'lumotlar

➔ "Dasturiy ta'minot va mikroasturni yangilash uchun ilova (Epson Software Updater)" - 269-sahifada

Dasturlar va mikroasturlarni yangilash

Dasturlar va mikroasturlarni yangilash orqali ma'lum muammolarni hal qilishingiz va funksiyalarni yaxshilashingiz yoki qo'shishingiz mumkin. Dasturlar va mikroasturlarning eng so'nggi versiyasidan foydalanayotganligingizga ishonch hosil qiling.

1. Printerining kompyuterga ulanganligiga va kompyuterning internetga ulanganligiga ishonch hosil qiling.
2. EPSON Software Updater-ni ishga tushiring va dasturlar yoki mikroasturlarni yangilang.



Muhim:

Yangilash nihoyasiga yetmagunicha kompyuterni yoki printerni o'chirmang; aks holda printer buzilishi mumkin.

Eslatma:

Agar yangilamoqchi bo'lgan dasturni ro'yxatdan topa olmasangiz, uni EPSON Software Updater-dan foydalanib yangilay olmaysiz. Mahaliy Epson veb-saytidan dasturlarning eng so'nggi versiyalarini tekshiring.

<http://www.epson.com>

Boshqaruv panelidan foydalanib printer mikroasturini yangilash

Agar printer internetga ulangan bo'lsa, boshqaruv panelidan foydalanib printer mikroasturini yangilashingiz mumkin. Siz yana printerni dasturiy ta'minot yangilanishlarini muntazam ravishda tekshiradigan va ular mavjud bo'lganda sizni xabardor qiladigan tarzda o'rnatishingiz ham mumkin.

Aloqador ma'lumotlar

➔ "Mikroastur yangi-shi" - 281-sahifada

Qog'ozni tashish va saqlash

Printerni ko'chirganda yoki ta'mirlaganda printerni saqlashingiz yoki tashishingiz kerak bo'lgan hollarda printerni qadoqlash uchun quyidagi qadamlarga amal qiling.

1.  tugmasini bosish orqali printerni o'chiring.

2. Quvvat chirog'ining o'chganligiga ishonch hosil qiling va ta'minot shnurini rozetkadan uzing.



Muhim:

Quvvat chirog'i o'chganda ta'minot shnurini rozetkadan uzing. Aks holda qiyohning qurib qolishiga olib kelgan holda chop qilish kallagi boshlang'ich holatga qaytmasligi va chop qilish mumkin bo'lmay qolishi mumkin.


3. Ta'minot shnuri va USB kabel singari barcha kabellarni uzing.
4. Printerdan barcha qog'ozlarni olib qo'ying.
5. Printerda asl nusxalarning qolmaganligiga ishonch hosil qiling.




Diqqat:

Skaner blogi qopqog'ini ochganda yoki yopganda qo'llaringiz yoki barmoqlaringizni qisib olmaslik uchun ehtiyot bo'ling. Aks holda jarohat olishingiz mumkin.


6. Siyohdon qopqog'ini mahkam yopganligingizga ishonch hosil qiling.

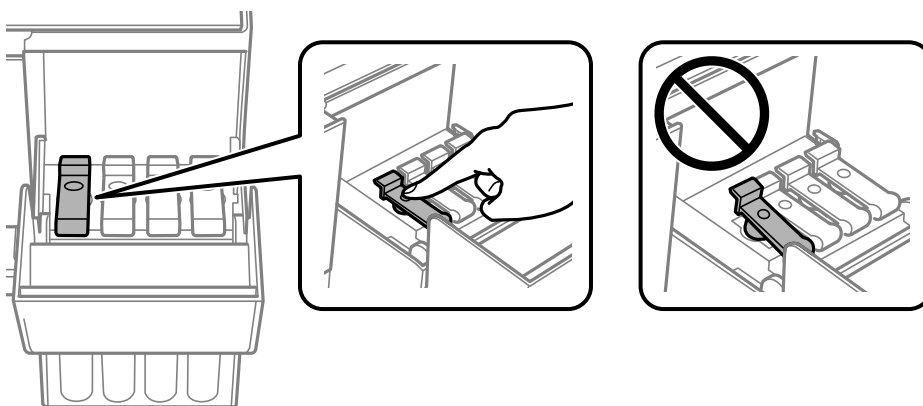

7. Siyoh idishi qopqog'ini xavfsiz tarzda yoping.

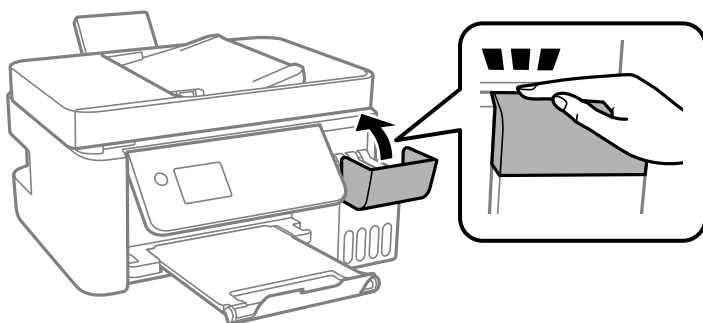


8. Quyida ko'rsatilgani kabi printerni qadoqlashga tayyorlang.

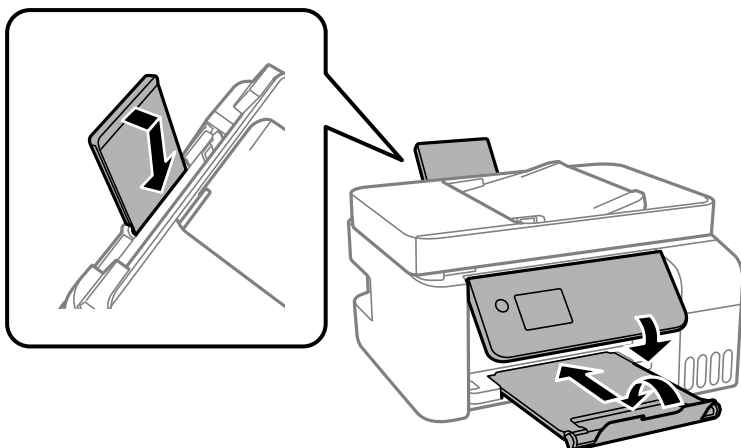


9. Printerni plastik qopchaga joylashtiring va uni buklagan holda yoping.

10. Printerni o'z qutisiga solib, uni himoya materiallari bilan o'rang.

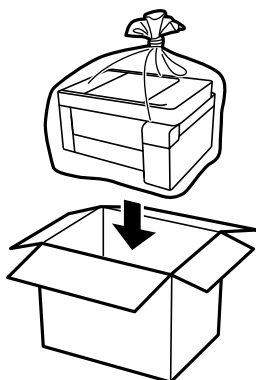

! Muhim:

- ❑ *Printerni saqlaganingizda yoki tashiganingizda uni plastik qopchaga joylang va qopchani yoping. Printerni qiyshaytirmang, vertikal holda joylashtirmang yoki to'ntarmang; aks holda siyoh oqib ketishi mumkin.*

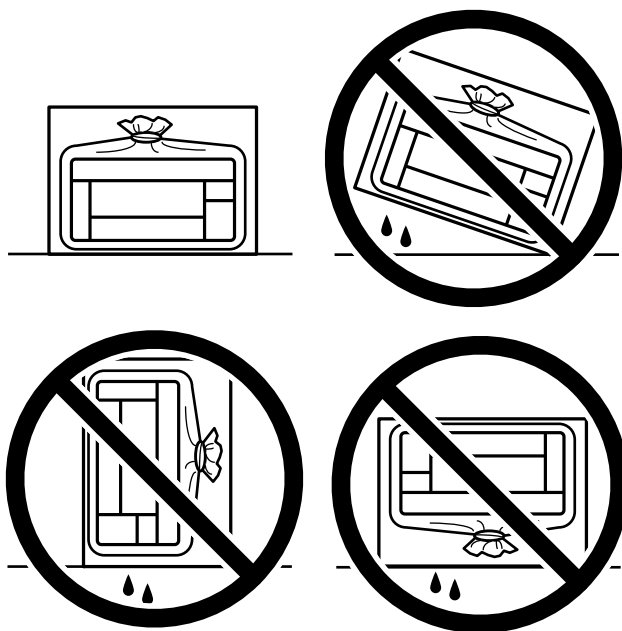

- ❑ *Siyoh butilkasini saqlashda yoki tashishda butilkani qiyshaytirmang va uni turli ta'sirlar yoki harorat o'zgarishlari muhitiga qo'ymang. Aks holda xattoki butilka qopqog'i mahkam yopilgan bo'lsa ham siyoh oqib ketishi mumkin. Qopqoqni qotirayotgan vaqtda siyoh butilkasini tik bo'lishiga ishonch hosil qiling va butilkani tashiganda, masalan, uni sumka ichiga solganda, siyohning oqib ketishining oldini olish choralarini ko'ring.*
- ❑ *Ochilgan siyoh butilkalarini printer bilan bitta qutiga joylashtirmang.*



Keyingi safar chop qilganingizda chop qilish sifati yomonlashsa, chop qilish kallagini tozalang va tekislang.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ ["Chop qilish kallagini tekshirish va tozalash"](#) - 125-sahifada
- ➔ ["Chop qilish golovkasini tekislash"](#) - 129-sahifada

Muammolarni hal qilish

Printer kutilganidek ishlamayapti.	145
Xatolik kodi LCD ekranda namoyish qilinadi.	197
Qog'oz tiqilib qoldi.	199
Siyoh to'ldirish vaqtidir.	205
Chop qilish, nusxalash, skanerlash va faks sifati qoniqarsiz.	210
Muammoni hal qilib bo'lmayapti.	232

Printer kutilganidek ishlamayapti

Printer yonmayapti yoki o'chmayapti

Printer yonmayapti

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ Quvvatlanish kabeli elektrorozetkaga to'g'ri ulanmagan.

Yechimlar

Quvvat shnurining rozetkaga mahkam tiqilganligiga ishonch hosil qiling.

■ tugmasi uzoq muddat bosilmagan.

Yechimlar

 tugmasini bir oz uzoqroq bosib turing.

Quvvat o'chmayapti

■ tugmasi uzoq muddat bosilmagan.

Yechimlar

 tugmasini bir oz uzoqroq bosib turing. Agar siz baribir printerni o'chira olmasangiz, quvvat shnurini rozetkadan uzing. Chop qilish kallagining qurib qolishining oldini olish uchun  tugmasini bosish orqali printerni qayta yoqing va o'chiring.

Printer avtomatik o'chib qolmoqda

■ O'chirish sozlam. yoki O'chirish taymeri xususiyati yoqilgan.

Yechimlar

- ☐ **Sozlamalar > Asosiy sozlamalar > O'chirish sozlam.**ni tanlab, **Qo'shilmagan bo'lsa, quvvatni o'chirish** va **Ajratilgan bo'lsa, quvvatni o'chirish** sozlamalarini o'chirib qo'ying.
- ☐ **Sozlamalar > Asosiy sozlamalar** bandini tanlang va **O'chirish taymeri** sozlamasini o'chirib qo'ying.

Eslatma:

Jihoz qayerda xarid qilinganiga qarab, **O'chirish sozlam.** yoki **O'chirish taymeri** funksiyasi bo'lishi mumkin.

Qog'oz mos tarzda uzatilmayapti

Qog'oz uzatilmayapti

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ O'rnatish joyi mos emas.

Yechimlar

Printerni tekis sirtga joylashtiring va undan tavsiya qilingan atrof-muhit sharoitlarida foydalaning.

➔ ["Foydalanish va saqlash sharoitlari"](#) - 288-sahifada

■ Qo'llab-quvvatlanmaydigan qog'ozdan foydalanilayapti.

Yechimlar

Ushbu printer tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan qog'ozdan foydalaning.

➔ ["Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'implar"](#) - 256-sahifada

➔ ["Foydalanish mumkin bo'lmagan qog'oz turlari"](#) - 258-sahifada

■ Qog'oz bilan noto'g'ri muomala qilinayapti.

Yechimlar

Qog'oz bilan muomala qilish ehtiyot choralariga amal qiling.

➔ ["Qog'oz bilan muomala qilishdagi ehtiyot choralari"](#) - 30-sahifada

■ Printerга juda ko'p qog'oz solingan.

Yechimlar

Qog'oz uchun ko'rsatilgan maksimal varaqlar sonidan ortiq qog'oz solmang. Oddiy qog'ozni qirra yo'naltirgidagi uchburchak belgisidan o'tadigan tarzda solmang.

➔ ["Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'implar"](#) - 256-sahifada

■ Printerдagi qog'oz parametrlari noto'g'ri.

Yechimlar

Qog'oz o'lchami va qog'oz turi sozlamalari printerга solingan qog'oz o'lchami va turiga mos kelsin.

➔ ["Qog'oz o'lchami va turi sozlamalari"](#) - 30-sahifada

Qog'oz qiyshiq uzatilmoqda

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ O'rnatish joyi mos emas.

Yechimlar

Printerni tekis sirtga joylashtiring va undan tavsiya qilingan atrof-muhit sharoitlarida foydalaning.

➔ ["Foydalanish va saqlash sharoitlari"](#) - 288-sahifada

■ Qo'llab-quvvatlanmaydigan qog'ozdan foydalanilayapti.

Yechimlar

Ushbu printer tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan qog'ozdan foydalaning.

➔ ["Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'implar"](#) - 256-sahifada

➔ ["Foydalanish mumkin bo'lmagan qog'oz turlari"](#) - 258-sahifada

■ Qog'oz bilan noto'g'ri muomala qilinayapti.

Yechimlar

Qog'oz bilan muomala qilish ehtiyot choralariga amal qiling.

➔ ["Qog'oz bilan muomala qilishdagi ehtiyot choralariga"](#) - 30-sahifada

■ Qog'oz noto'g'ri solingan.

Yechimlar

Qog'ozni to'g'ri yo'nalishda soling va qirra yo'naltirgichini qog'oz qirralariga qarama-qarshi yo'nalishda suring.

➔ ["Orqadan qog'oz uzatish slotiga qog'oz solish"](#) - 32-sahifada

■ Printeriga juda ko'p qog'oz solingan.

Yechimlar

Qog'oz uchun ko'rsatilgan maksimal varaqlar sonidan ortiq qog'oz solmang. Oddiy qog'ozni qirra yo'naltirgidagi uchburchak belgisidan o'tadigan tarzda solmang.

➔ ["Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'implar"](#) - 256-sahifada

■ Printerdagi qog'oz parametrlari noto'g'ri.

Yechimlar

Qog'oz o'lchami va qog'oz turi sozlamalari printeriga solingan qog'oz o'lchami va turiga mos kelsin.

➔ ["Qog'oz o'lchami va turi sozlamalari"](#) - 30-sahifada

Bir vaqtda bir nechta qog'oz uzatilmoqda

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ O'rnatish joyi mos emas.

Yechimlar

Printerni tekis sirtga joylashtiring va undan tavsiya qilingan atrof-muhit sharoitlarida foydalaning.

➔ ["Foydalanish va saqlash sharoitlari"](#) - 288-sahifada

■ Qo'llab-quvvatlanmaydigan qog'ozdan foydalanilayapti.

Yechimlar

Ushbu printer tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan qog'ozdan foydalaning.

➔ ["Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'implar"](#) - 256-sahifada

➔ ["Foydalanish mumkin bo'lmagan qog'oz turlari"](#) - 258-sahifada

■ Qog'oz bilan noto'g'ri muomala qilinayapti.

Yechimlar

Qog'oz bilan muomala qilish ehtiyot choralariga amal qiling.

➔ ["Qog'oz bilan muomala qilishdagi ehtiyot choralar"](#) - 30-sahifada

■ Qog'oz nam yoki xo'l.

Yechimlar

Yangi qog'oz yuklang.

■ Statik elektr toki qog'oz varaqlarini bir-birlariga yopishib qolishiga sabab bo'ladi.

Yechimlar

Solishdan avval qog'ozlarni silkitib oling. Agar qog'oz baribir uzatilmasa, bir vaqtning o'zida bittadan qog'oz soling.

■ Printerga juda ko'p qog'oz solingan.

Yechimlar

Qog'oz uchun ko'rsatilgan maksimal varaqlar sonidan ortiq qog'oz solmang. Oddiy qog'ozni qirra yo'naltirigidagi uchburchak belgisidan o'tadigan tarzda solmang.

➔ ["Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'implar"](#) - 256-sahifada

■ Bir nechta qog'oz solingan.

Yechimlar

Qog'ozni bittalab soling.

■ Printerdagi qog'oz parametrlari noto'g'ri.

Yechimlar

Qog'oz o'lchami va qog'oz turi sozlamalari printerga solingan qog'oz o'lchami va turiga mos kelsin.

➔ ["Qog'oz o'lchami va turi sozlamalari"](#) - 30-sahifada

Qo'lda ikki tomonlama chop qilish vaqtida bir nechta qog'oz varag'i bir vaqtda uzatilmoqda.

Yechimlar

Qog'oz solishdan avval qog'oz manbasiga solingan har qanday qog'ozlarni olib tashlang.

Qog'oz tugagani xatosi ko'rsatilmoqda

Qog'oz orqadan qog'oz uzatish markaziga solinmagan.

Yechimlar

Qog'oz orqadan qog'oz uzatishga solingan bo'lsa-da, qog'oz tugaganligi xatoligi yuz bersa, qog'ozni olib, orqadan qog'oz uzatish markaziga soling.

Asl nusxa ADF-da uzatilmayapti

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

ADF qo'llamaydigan asl nusxalar ishlatilyapti.

Yechimlar

ADF tomonidan qo'llab-quvvatlanuvchi asl nusxalardan foydalaning.

➔ ["ADF xususiyatlari"](#) - 283-sahifada

Asl nusxalar noto'g'ri solingan.


Yechimlar

Asl nusxalarni to'g'ri yo'nalishda soling va ADF rostlagichlarni asl nusxalar qirralariga qarama-qarshi yo'nalishda suring.

ADF ichiga juda ko'p asl nusxa yuklangan.

Yechimlar

Asl nusxalarni ADF ustidagi uchburchak belgisidan oshib ketmaydigan qilib qo'ying.

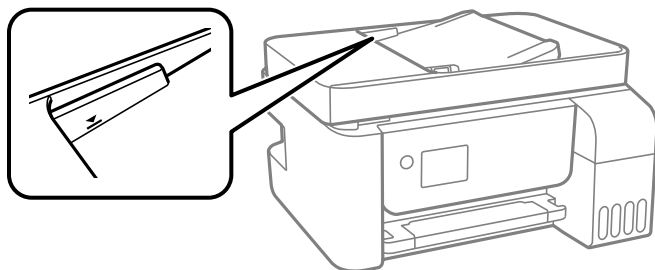

Qog'oz changlari rolikka yopishib qolganida asl nusxa sirpanib ketadi.

Yechimlar

ADF ichini tozalang.

➔ ["ADFni tozalash"](#) - 130-sahifada

■ Asl nusxalar aniqlanmadi.

Yechimlar

Nuxsalash, skanerlash yoki faks bilan ishlash ekranida ADF belgisi yoniq ekanligini tekshiring. Agar o'chiq bo'lsa, asl nusxalarni qaytadan joylashitiring.

Chop qilib bo'lmayapti

Windows OT dan chop qilib bo'lmayapti

Kompyuter bilan printerning to'g'ri ulanganligiga ishonch hosil qiling.

Muammoning sababi va yechimi ularning ulanganligi yoki yo'qligiga ko'ra farq qiladi.

Ulanishi holatini tekshirish

Kompyuter bilan printer uchun ulanish holatini tekshirish uchun Epson Printer Connection Checker ilovasidan foydalaning. Tekshirish natijalaridan kelib chiqib muammoni yecha olishingiz mumkin.

1. Ish stolidagi **Epson Printer Connection Checker** belgiga ikki marta bosong.

Epson Printer Connection Checker ishga tushadi.

Agar ish stolida belgi bo'lmasa, Epson Printer Connection Checker boshlash uchun quyidagi usulga amal qiling.

- ☐ Windows 10

Start tugmasini bosib, **Epson Software** > **Epson Printer Connection Checkerni** tanlang.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Qidirish qatoriga dastur nomini yozing va keyin namoyish qilingan tasvirchani tanlang.

- ☐ Windows 7

Start tugmasini bosong, so'ng **Barcha dasturlar** > **Epson Software** > **Epson Printer Connection Checker** ni tanlang.

2. Tekshirish uchun ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling.

Eslatma:

Agar printer nomi ko'rsatilmasa, asl Epson printer drayverini o'rnaring.

"Asl Epson printer drayverining o'rnatilganligini tekshirish — Windows" - 136-sahifada

Muammoni aniqlaganingizda ekranda ko'rsatilgan yechimga amal qiling.

Muammoni yecha olmasangiz vaziyatingizga qarab quyidagiga amal qiling.

- ☐ Printer tarmoq ulanishi orqali tanib olinmagan

"Tarmoqqa ulab bo'lmaydi" - 151-sahifada

- ☐ USB ulanishidan foydalanib printer tanib olinmagan

"Printerni USB orqali ulab bo'lmayapti (Windows)" - 154-sahifada

- ☐ Printer tanib olingan, biroq chop qilib bo'lmayapti.

"Garchi ulanish to'g'ri o'rnatilgan bo'lsa ham chop qilib bo'lmayapti (Windows)" - 154-sahifada


Tarmoqqa ulab bo'lmaydi

Muammo quyidagi masalalardan biri bo'lishi mumkin.

Wi-Fi ulanishi uchun tarmoq qurilmalari bilan nimadir noto'g'ri o'rnatilgan.

Yechimlar

Tarmoqqa ulamoqchi bo'lgan qurilmalaringizni o'chiring. 10 soniya kutib turing va keyin qurilmalarni quyidagi tartibda yoqing: simsiz router, kompyuter yoki smart qurilma va keyin printer. Radioto'lqinli aloqaga yordam berish uchun printer va kompyuter yoki smart qurilmani simsiz routerga yaqinlashtiring va keyin tarmoqni sozlashlarga qaytadan urining.

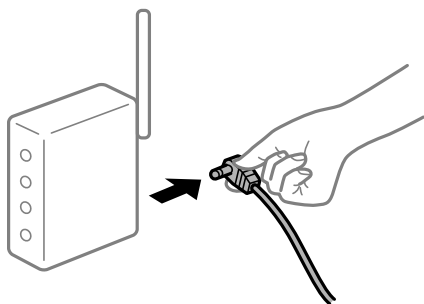

Ular undan juda uzoqda joylashganliklari uchun ular simsiz routerdan signallarni qabul qila olmaydilar.

Yechimlar

Kompyuter yoki smart qurilma bilan printerni simsiz routerga yaqinroq surgandan keyin simsiz routerni o'chiring va qaytadan yoqing.

Simsiz routerni almashtirishda sozlamalar yangi routerga mos kelmaydi.

Yechimlar

Ular yangi simsiz routerga mos bo'lishi uchun sozlashlarni qaytadan o'rnatishni bajaring.


Kompyuter yoki aqlli qurilma va kompyuter orqali ulangan SSID lar farq qiladi.

Yechimlar


Bir vaqtning o'zida bir nechta simsiz routerlardan foydalanayotganingizda yoki simsiz router bir nechta SSID larga ega bo'lsa va qurilmalar turli SSID larga ulangan bo'lsa, simsiz routerga ulana olmaysiz.

Kompyuter yoki smart qurilmani printer bilan bitta SSID qa ulang.

❑ Har xil SSID larga ulanish namunasi

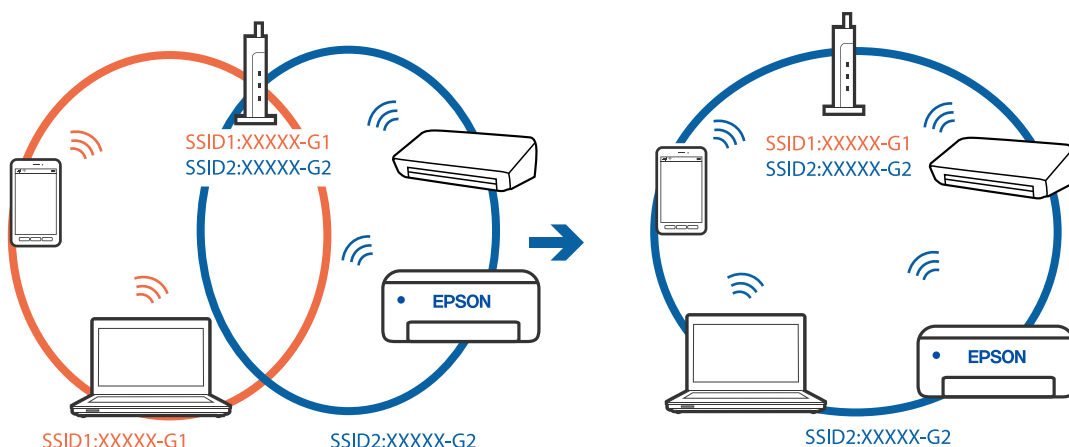

❑ Turli chastota diapazonli SSID larga ulanish namunasi

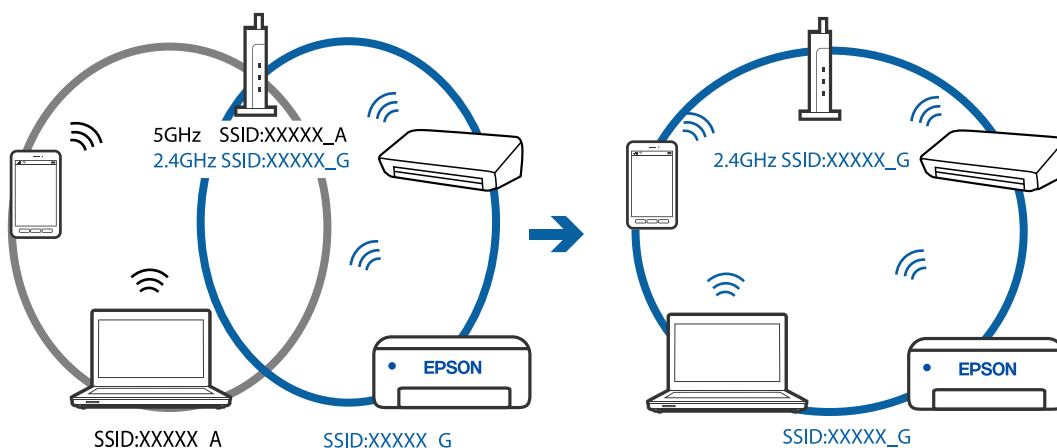

Simsiz routerdagi maxfiylik ajratgichidan foydalanish mumkin.

Yechimlar

Ko'pchilik simsiz routerlar bitta SSID doirasidagi qurilmalar o'rtasidagi aloqani bloklovchi ajratish funksiyasiga ega. Agar printer bilan kompyuter yoki smart qurilma o'rtasida bitta tarmoqqa ulangandan so'ng ham aloqa bo'lmasa, simsiz routerda ajratish funksiyasini o'chirib qo'ying. Batafsil ma'lumotlar olish uchun simsiz router bilan birga berilgan qo'llanmaga qarang.

IP manzil noto'g'ri belgilangan.

Yechimlar

Agar printeriga IP-manzil 169.254.XXX.XXX qilib va yordamchi tarmoq niqobi 255.255.0.0 qilib birlashtirilgan bo'lsa, IP-manzil to'g'ri birlashtirilmasligi mumkin.

Tarmoq ulanishi hisobotini chop qiling va keyin printeriga tayinlangan IP-manzil va qism-tarmoq maskasini tekshiring. Tarmoq ulanishi hisobotini chop etish uchun **Sozlamalar > Tarmoq sozlamasi > Ulanishni tekshirish** bandini tanlang.

Simsiz routerni o'chirib, yoqing yoki printer uchun tarmoq sozlamalarini qayta sozleng.

Kompyuterda tarmoq sozlamalari bilan muammo mavjud.

Yechimlar

Kompyuteringiz tarmoq parametrlarining to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qilish uchun kompyuteringizdan birorta veb-saytga kirishga urinib ko'ring. Agar birorta ham veb-saytga kira olmasangiz, kompyuteringiz bilan bog'liq muammo mavjud bo'ladi.

Kompyuterning tarmoqqa ulanishini tekshirish. Batafsil ma'lumotlar olish uchun kompyuter bilan birga berilgan hujjatlarga qarang.

Printer IEEE 802.3az (Energiya tejamkor Ethernet)ni qo'llab-quvvatlaydigan qurilmadan foydalanib Ethernetga ulangan.

Yechimlar

Printerni IEEE 802.3az (Energiya tejamkor Ethernet) ni qo'llab-quvvatlovchi qurilmalardan foydalanib Ethernet orqali ulaganingizda siz foydalanayotgan xab yoki simsiz routerga bog'liq ravishda quyidagi muammolar yuzaga kelishi mumkin.

- ☐ Ulanish beqaror bo'lib qoladi, printer qayta va qayta ualanadi va uziladi.
- ☐ Printerni ulab bo'lmaydi.
- ☐ Aloqa tezligi sekinlashib qoladi.

Printerga bo'lgan IEEE 802.3az ni o'chirib qo'yish uchun quyidagi qadamlarni bajaring va keyin ulang.

1. Kompyuter va printeriga ulangan Ethernet kabelini chiqarib oling.
2. Kompyuter uchun IEEE 802.3az yoqilganida uni o'chiring.
Batafsil ma'lumotlar olish uchun kompyuter bilan birga berilgan hujjatlarga qarang.
3. Kompyuter va printerni Ethernet kabeli bilan to'g'ridan-to'g'ri ulang.
4. Printerda tarmoq ulanishi hisobotini chop qiling.
["Tarmoq ulanishi hisobotini chop qilish" - 247-sahifada](#)
5. Tarmoq ulanishi hisobotida printerning IP-manzilini tekshiring.
6. Kompyuterda Web Config ilovasiga kiring.
Veb-brauzerni ishga tushiring va keyin printerning IP-manzilini kiriting.
["Web Config-ni veb-brauzerda ishga tushirish" - 267-sahifada](#)
7. Oynaning yuqori o'ng buchagidagi ro'yxatdan **Advanced Settings** bandini tanlang.
8. **Network Settings** > **Wired LAN**ni tanlang.
9. **IEEE 802.3az** uchun **OFF**-ni tanlang.
10. **Next**-ni cherting.
11. **OK**-ni cherting.
12. Kompyuter va printeriga ulangan Ethernet kabelini chiqarib oling.

13. Agar 2-qadamda kompyuter uchun IEEE 802.3az ni o'chirib qo'ygan bo'lsangiz, uni yoqing.

14. 1-qadamda uzib qo'yilgan Ethernet kabellarini kompyuter bilan printeriga ulang.

Agar muammo baribir paydo bo'laversa, printerdan boshqa qurilmalar muammoni yuzaga keltirayotgan bo'lishi mumkin.

Printernu USB orqali ulab bo'lmayapti (Windows)

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ USB kabeli elektrorozetkaga to'g'ri ulanmagan.

Yechimlar

USB kabelini printer va kompyuterga mahkam ulang.

■ USB xab holati bilan bog'liq muammo mavjud.

Yechimlar

Agar USB xabidan foydalanayotgan bo'lsangiz, printerni to'g'ridan-to'g'ri kompyuterga ulashga urinib ko'ring.

■ USB kabeli yoki USB kirish manbasi bilan muammo mavjud.

Yechimlar

Agar printer USB kabelni ko'rmayotgan bo'lsa, portni yoki USB kabelni almashtiring.

Garchi ulanish to'g'ri o'rnatilgan bo'lsa ham chop qilib bo'lmayapti (Windows)

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ Dasturiy ta'minot yoki ma'lumotlar ba'zasi bilan bog'liq muammo mavjud.

Yechimlar

- ☐ Asl Epson printer drayveri (EPSON XXXXX) o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling. Agar asl Epson printer drayveri o'rnatilmagan bo'lsa, foydalanish mumkin bo'lgan funksiyalar soni cheklanadi. Biz asl Epson printer drayveridan foydalanishni tavsiya qilamiz.
- ☐ Agar siz katta hajmli tasvirni chop qilayotgan bo'lsangiz, kompyuter xotirasi yetmay qolishi mumkin. Tasvirni quyiroq tasvir aniqligida yoki kichikroq o'lchamda chop qiling.
- ☐ Agar siz barcha yechimlarni sinab ko'rgan va muammoni hal qila olmagan bo'lsangiz, printer drayverini o'chirish va qayta o'rnatishni sinab ko'ring.
- ☐ Dasturiy ta'minotni so'nggi versiyasiga yangilash orqali muammoni hal qilish mumkin. Dasturiy ta'minot holatini tekshirish uchun yangilash vositasidan foydalaning.

➔ ["Asl Epson printer drayverining o'rnatilganligini tekshirish — Windows" - 136-sahifada](#)

➔ ["Asl Epson printer drayverining o'rnatilganligini tekshirish — Mac OS" - 137-sahifada](#)

➔ ["Ilovalarni alohida tarzda o'rnatish va o'chirish" - 135-sahifada](#)

➔ ["Dasturlar va mikrodasturlarni yangilash" - 140-sahifada](#)

Printer holati bilan bog'liq muammo mavjud.


Yechimlar

Printer drayverining **Texnik xizmat** sahifasida **EPSON Status Monitor 3** bandini bosib, printer holatini tekshiring. Agar **EPSON Status Monitor 3** o'chirilgan bo'lsa, **Kengaytirilgan sozlamalar** panelida **Texnik xizmat**-ni tanlang va keyin **EPSON Status Monitor 3 ni yoqish**-ni tanlang.

Haliyam chop qilinishi kutilayotgan ish mavjud.

Yechimlar

Printer drayverining **Texnik xizmat** panelida **Bosma navbati** bandiga teging. Agar keraksiz ma'lumot qoladigan bo'lsa, **Printer** menyusidan **Barcha hujjatlarni bekor qilish** bandini tanlang.

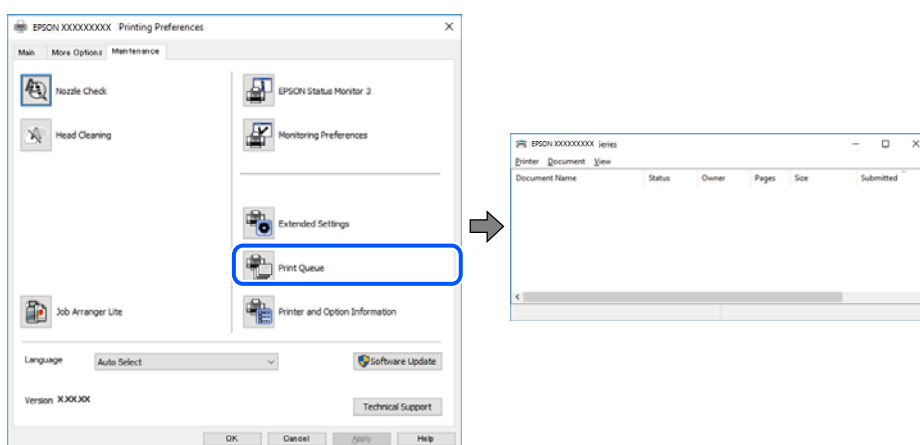


Printer oflayn yoki kutish rejimida.

Yechimlar

Printer drayverining **Texnik xizmat** panelida **Bosma navbati** bandiga teging.

Agar printer oflayn yoki kutish rejimida bo'lsa **Printer** menyusida oflayn yoki kutish parametrini o'chiring.

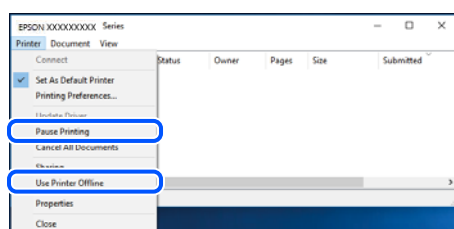

Printer standart printer sifatida tanlanmagan.

Yechimlar

Boshqaruv Paneli > Qurilmalar va printerlarni ko'rish (yoki **Printerlar, Printerlar va Faks**lar)-da printer belgisini sicqonchani o'ng tugmasi bilan cherting va **Standart printer sifatida belgilash**-ni cherting.

Eslatma:

Agar bir nechta printer belgilari mavjud bo'lsa, to'g'ri printerni tanlash uchun quyidagilarga qarang.

Masalan)

USB ulanish: EPSON XXXX Seriyalari

Tarmoq ulanishi: EPSON XXXX Seriyalari (tarmoq)

Agar printer drayverini bir necha marta o'rnatasangiz, printer drayverining nusxalari hosil bo'lishi mumkin. Agar "EPSON XXXX Series (copy 1)" kabi nusxalari hosil qilingan bo'lsa, u nusxa olingan drayver piktogrammasi ustida o'ng tugmani bosib va so'ngra **Qurilmani olib tashlash** bandini bosib.

■ **Printer porti to'g'ri o'rnatilmagan.**

Yechimlar

Printer drayverining **Texnik xizmat** panelida **Bosma navbati** bandiga tegining.

Printer portining **Printer** menyusidan **Property** > **Port** da quyida ko'rsatilgandek to'g'ri o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling.

USB ulanishi: **USBXXX**, Tarmoq ulanishi: **EpsonNet Print Port**

To'satdan printer tarmoq ulanishi orqali chop qilmay qo'ydi

Muammo quyidagi masalalardan biri bo'lishi mumkin.

■ **Tarmoq muhiti o'zgartirildi.**

Yechimlar


Simsiz router yoki provayderni tarmoq muhitini o'zgartirganingizda printer uchun tarmoq sozlamalarini qaytadan o'rnatishga urining.

Kompyuter yoki smart qurilmani printer bilan bitta SSID qa ulang.

■ **Wi-Fi ulanishi uchun tarmoq qurilmalari bilan nimadir noto'g'ri o'rnatilgan.**

Yechimlar

Tarmoqqa ulamoqchi bo'lgan qurilmalaringizni o'chiring. 10 soniya kutib turing va keyin qurilmalarni quyidagi tartibda yoqing: simsiz router, kompyuter yoki smart qurilma va keyin printer. Radioto'liqlik aloqaga yordam berish uchun printer va kompyuter yoki smart qurilmani simsiz routerga yaqinlashtiring va keyin tarmoqni sozlashlarga qaytadan urining.

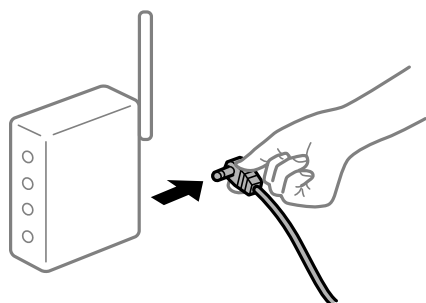

Printer tarmoqqa ulanmagan.

Yechimlar

Sozlamalar > Tarmoq sozlamasi > Ulanishni tekshirish-ni tanlang va keyin tarmoq ulanishi hisobotini chop qiling. Agar hisobot tarmoq ulanishining xatolikka uchraganini ko'rsatsa, tarmoq ulanishi hisobotini tekshiring va keyin chop qilingan yechimlarga amal qiling.

Kompyuterda tarmoq sozlamalari bilan muammo mavjud.

Yechimlar


Kompyuteringiz tarmoq parametrlarining to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qilish uchun kompyuteringizdan birorta veb-saytga kirishga urinib ko'ring. Agar birorta ham veb-saytga kira olmasangiz, kompyuteringiz bilan bog'liq muammo mavjud bo'ladi.

Kompyuterning tarmoqqa ulanishini tekshirish. Batafsil ma'lumotlar olish uchun kompyuter bilan birga berilgan hujjatlarga qarang.

Haliyam chop qilinishi kutilayotgan ish mavjud.

Yechimlar

Printer drayverining **Texnik xizmat** panelida **Bosma navbati** bandiga tegining. Agar keraksiz ma'lumot qoladigan bo'lsa, **Printer** menyusidan **Barcha hujjatlarni bekor qilish** bandini tanlang.

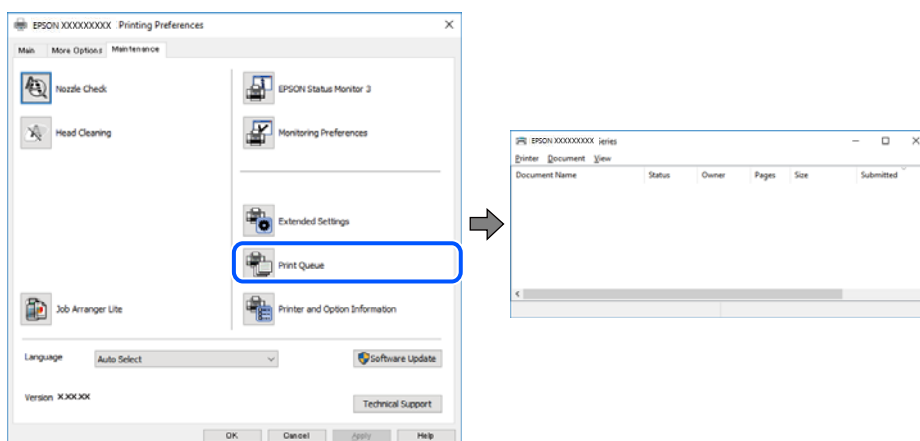


Printer oflayn yoki kutish rejimida.

Yechimlar

Printer drayverining **Texnik xizmat** panelida **Bosma navbati** bandiga tegining.

Agar printer oflayn yoki kutish rejimida bo'lsa **Printer** menyusida oflayn yoki kutish parametrini o'chiring.

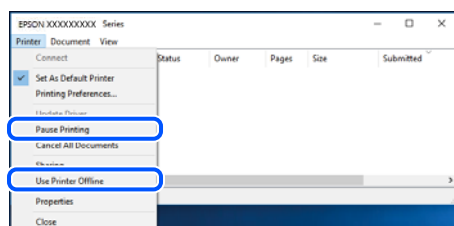

■ **Printer standart printer sifatida tanlanmagan.**

Yechimlar

Boshqaruv Paneli > **Qurilmalar va printerlarni ko'rish** (yoki **Printerlar, Printerlar va Faks**)-da printer belgisini sicqonchani o'ng tugmasi bilan cherting va **Standart printer sifatida belgilash**-ni cherting.

Eslatma:

Agar bir nechta printer belgilari mavjud bo'lsa, to'g'ri printerni tanlash uchun quyidagilarga qarang.

Masalan)

USB ulanish: EPSON XXXX Seriyalari

Tarmoq ulanishi: EPSON XXXX Seriyalari (tarmoq)

Agar printer drayverini bir necha marta o'rnatangiz, printer drayverining nusxalari hosil bo'lishi mumkin. Agar "EPSON XXXX Series (copy 1)" kabi nusxalari hosil qilingan bo'lsa, u nusxa olingan drayver piktogrammasi ustida o'ng tugmani bosib va so'ngra **Qurilmani olib tashlash** bandini bosib.

■ **Printer porti to'g'ri o'rnatilmagan.**

Yechimlar

Printer drayverining **Texnik xizmat** panelida **Bosma navbati** bandiga teging.

Printer portining **Printer** menyusidan **Property** > **Port** da quyida ko'rsatilgandek to'g'ri o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling.

USB ulanishi: **USBXXX**, Tarmoq ulanishi: **EpsonNet Print Port**

Mac OS dan chop qilib bo'lmayapti

Kompyuter bilan printerning to'g'ri ulanganligiga ishonch hosil qiling.

Muammoning sababi va yechimi ularning ulanganligi yoki yo'qligiga ko'ra farq qiladi.

Ulanishi holatini tekshirish

Kompyuter bilan printer uchun ulanish holatini tekshirish uchun EPSON Status Monitor ilovasidan foydalaning.

1. Apple menyusi > **Printerlar va skanerlar**-dan (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va faks**-dan) **Tizim afzalliklari** bandini tanlang va keyin printerni tanlang.
2. **Opsiyalar va ta'minotchilar** > **Yordamchi dastur** > **Printer yordamchi dasturini ochish** ni cherting.
3. **EPSON Status Monitor**-ni cherting.

Qolgan siyoh darajalari ko'rsatilganida kompyuter bilan printer o'rtasida ulanish muvaffaqiyatli o'rnatiladi.

Agar ulanish o'rnatilmasa, quyidagini tekshiring.

☐ Printer tarmoq ulanishi orqali tanib olinmagan

["Tarmoqqa ulab bo'lmaydi" - 159-sahifada](#)

- ❑ USB ulanishidan foydalanib printer tanib olinmagan

["Printerni USB orqali ulab bo'lmayapti \(Mac OS\)" - 162-sahifada](#)

Agar ulanish o'rnatilsa, quyidagini tekshiring.

- ❑ Printer tanib olingan, biroq chop qilib bo'lmayapti.

["Garchi ulanish to'g'ri o'rnatilgan bo'lsa ham chop qilib bo'lmayapti \(Mac OS\)" - 162-sahifada](#)


Tarmoqqa ulab bo'lmaydi

Muammo quyidagi masalalardan biri bo'lishi mumkin.

■ Wi-Fi ulanishi uchun tarmoq qurilmalari bilan nimadir noto'g'ri o'rnatilgan.

Yechimlar

Tarmoqqa ulamoqchi bo'lgan qurilmalaringizni o'chiring. 10 soniya kutib turing va keyin qurilmalarni quyidagi tartibda yoqing: simsiz router, kompyuter yoki smart qurilma va keyin printer. Radioto'lqinli aloqaga yordam berish uchun printer va kompyuter yoki smart qurilmani simsiz routerga yaqinlashtiring va keyin tarmoqni sozlashlarga qaytadan urining.

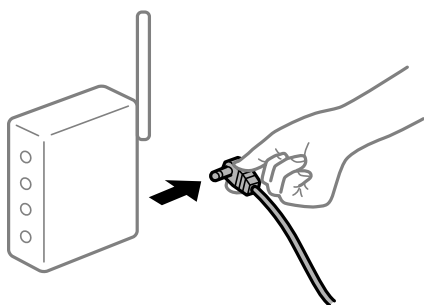

■ Ular undan juda uzoqda joylashganliklari uchun ular simsiz routerdan signallarni qabul qila olmaydilar.

Yechimlar

Kompyuter yoki smart qurilma bilan printerni simsiz routerga yaqinroq surgandan keyin simsiz routerni o'chiring va qaytadan yoqing.

■ Simsiz routerni almashtirishda sozlamalar yangi routerga mos kelmaydi.

Yechimlar

Ular yangi simsiz routerga mos bo'lishi uchun sozlashlarni qaytadan o'rnatishni bajaring.


■ Kompyuter yoki aqlli qurilma va kompyuter orqali ulangan SSID lar farq qiladi.

Yechimlar


Bir vaqtning o'zida bir nechta simsiz routerlardan foydalanayotganingizda yoki simsiz router bir nechta SSID larga ega bo'lsa va qurilmalar turli SSID larga ulangan bo'lsa, simsiz routerga ulana olmaysiz.

Kompyuter yoki smart qurilmani printer bilan bitta SSID qa ulang.

❑ Har xil SSID larga ulanish namunasi

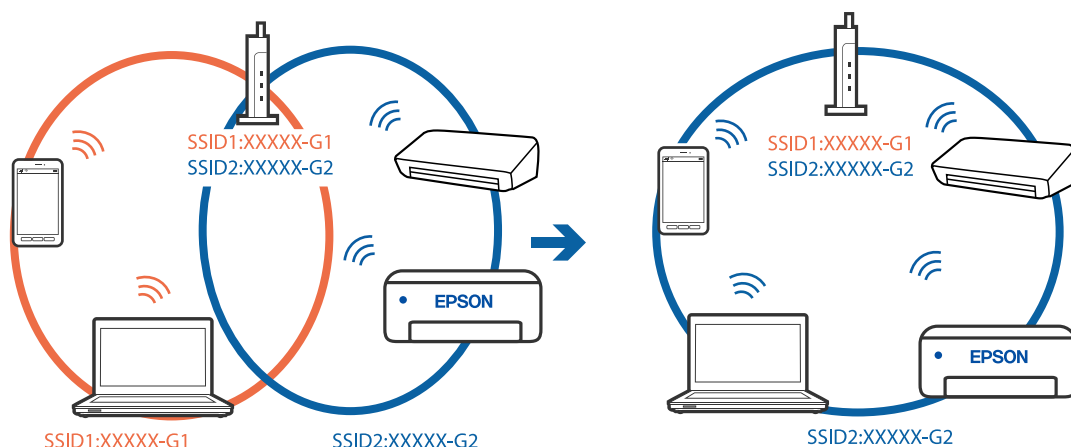

❑ Turli chastota diapazonli SSID larga ulanish namunasi

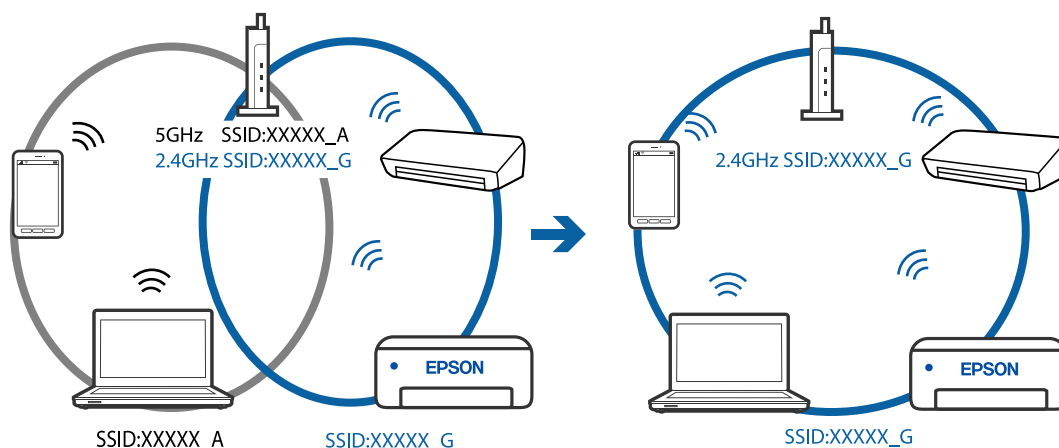

Simsiz routerdagi maxfiylik ajratgichidan foydalanish mumkin.

Yechimlar

Ko'pchilik simsiz routerlar bitta SSID doirasidagi qurilmalar o'rtasidagi aloqani bloklovchi ajratish funksiyasiga ega. Agar printer bilan kompyuter yoki smart qurilma o'rtasida bitta tarmoqqa ulangandan so'ng ham aloqa bo'lmasa, simsiz routerda ajratish funksiyasini o'chirib qo'ying. Batafsil ma'lumotlar olish uchun simsiz router bilan birga berilgan qo'llanmaga qarang.

IP manzil noto'g'ri belgilangan.

Yechimlar

Agar printeriga IP-manzil 169.254.XXX.XXX qilib va yordamchi tarmoq niqobi 255.255.0.0 qilib birlashtirilgan bo'lsa, IP-manzil to'g'ri birlashtirilmasligi mumkin.

Tarmoq ulanishi hisobotini chop qiling va keyin printeriga tayinlangan IP-manzil va qism-tarmoq maskasini tekshiring. Tarmoq ulanishi hisobotini chop etish uchun **Sozlamalar > Tarmoq sozlamasi > Ulanishni tekshirish** bandini tanlang.

Simsiz routerni o'chirib, yoqing yoki printer uchun tarmoq sozlamalarini qayta sozlang.

■ **Kompyuterda tarmoq sozlamalari bilan muammo mavjud.**

Yechimlar

Kompyuteringiz tarmoq parametrlarining to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qilish uchun kompyuteringizdan birorta veb-saytga kirishga urinib ko'ring. Agar birorta ham veb-saytga kira olmasangiz, kompyuteringiz bilan bog'liq muammo mavjud bo'ladi.

Kompyuterning tarmoqqa ulanishini tekshirish. Batafsil ma'lumotlar olish uchun kompyuter bilan birga berilgan hujjatlarga qarang.

■ **USB 3.0 portiga ulangan qurilmada radio chastotali shovqin keltirib chiqaradi.**

Yechimlar

Qurilmangizni Mac'da USB 3.0 portiga ulaganingizda radiochastotali halaqitlar yuzaga kelishi mumkin. Agar simsiz LAN (Wi-Fi) tarmog'iga ulana olmasangiz yoki ishlashlari noturg'un bo'lsa, quyidagini sinab ko'ring.

- ☐ USB 3.0 portiga ulangan qurilmani kompyuterdan uzoqroqqa siljiting.

■ **Printer IEEE 802.3az (Energiya tejamkor Ethernet)ni qo'llab-quvvatlaydigan qurilmadan foydalanib Ethernetga ulangan.**

Yechimlar

Printerni IEEE 802.3az (Energiya tejamkor Ethernet) ni qo'llab-quvvatlovchi qurilmalardan foydalanib Ethernet orqali ulaganingizda siz foydalanayotgan xab yoki simsiz routerga bog'liq ravishda quyidagi muammolar yuzaga kelishi mumkin.

- ☐ Ulanish beqaror bo'lib qoladi, printer qayta va qayta ualanadi va uziladi.
- ☐ Printerni ulab bo'lmaydi.
- ☐ Aloqa tezligi sekinlashib qoladi.

Printeriga bo'lgan IEEE 802.3az ni o'chirib qo'yish uchun quyidagi qadamlarni bajaring va keyin ulang.

1. Kompyuter va printeriga ulangan Ethernet kabelini chiqarib oling.
2. Kompyuter uchun IEEE 802.3az yoqilganida uni o'chiring.
Batafsil ma'lumotlar olish uchun kompyuter bilan birga berilgan hujjatlarga qarang.
3. Kompyuter va printerni Ethernet kabeli bilan to'g'ridan-to'g'ri ulang.
4. Printerda tarmoq ulanishi hisobotini chop qiling.
["Tarmoq ulanishi hisobotini chop qilish" - 247-sahifada](#)
5. Tarmoq ulanishi hisobotida printerning IP-manzilini tekshiring.
6. Kompyuterda Web Config ilovasiga kiring.
Veb-brauzerni ishga tushiring va keyin printerning IP-manzilini kiriting.
["Web Config-ni veb-brauzerda ishga tushirish" - 267-sahifada](#)
7. Oynaning yuqori o'ng buchagidagi ro'yxatdan **Advanced Settings** bandini tanlang.
8. **Network Settings** > **Wired LAN**ni tanlang.

9. **IEEE 802.3az** uchun **OFF**-ni tanlang.
 10. **Next**-ni cherting.
 11. **OK**-ni cherting.
 12. Kompyuter va printeriga ulangan Ethernet kabelini chiqarib oling.
 13. Agar 2-qadamda kompyuter uchun IEEE 802.3az ni o'chirib qo'ygan bo'lsangiz, uni yoqing.
 14. 1-qadamda uzib qo'yilgan Ethernet kabellarini kompyuter bilan printeriga ulang.
- Agar muammo baribir paydo bo'laversa, printerdan boshqa qurilmalar muammoni yuzaga keltirayotgan bo'lishi mumkin.

Printernu USB orqali ulab bo'lmayapti (Mac OS)

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ USB kabeli elektrorozetkaga to'g'ri ulanmagan.

Yechimlar

USB kabelini printer va kompyuterga mahkam ulang.

■ USB xab holati bilan bog'liq muammo mavjud.

Yechimlar

Agar USB xabidan foydalanayotgan bo'lsangiz, printerni to'g'ridan-to'g'ri kompyuterga ulashga urinib ko'ring.

■ USB kabeli yoki USB kirish manbasi bilan muammo mavjud.

Yechimlar

Agar printer USB kabelni ko'rmayotgan bo'lsa, portni yoki USB kabelni almashtiring.

Garchi ulanish to'g'ri o'rnatilgan bo'lsa ham chop qilib bo'lmayapti (Mac OS)

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ Dasturiy ta'minot yoki ma'lumotlar ba'zasi bilan bog'liq muammo mavjud.

Yechimlar

- ☐ Asl Epson printer drayveri (EPSON XXXXX) o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling. Agar asl Epson printer drayveri o'rnatilmagan bo'lsa, foydalanish mumkin bo'lgan funksiyalar soni cheklanadi. Biz asl Epson printer drayveridan foydalanishni tavsiya qilamiz.
- ☐ Agar siz katta hajmli tasvirni chop qilayotgan bo'lsangiz, kompyuter xotirasi yetmay qolishi mumkin. Tasvirni quyiyoq tasvir aniqligida yoki kichikroq o'lchamda chop qiling.
- ☐ Agar siz barcha yechimlarni sinab ko'rgan va muammoni hal qila olmagan bo'lsangiz, printer drayverini o'chirish va qayta o'rnatishni sinab ko'ring.

❑ Dasturiy ta'minotni so'nggi versiyasiga yangilash orqali muammoni hal qilish mumkin. Dasturiy ta'minot holatini tekshirish uchun yangilash vositasidan foydalaning.

➔ "Asl Epson printer drayverining o'rnatilganligini tekshirish — Windows" - 136-sahifada

➔ "Asl Epson printer drayverining o'rnatilganligini tekshirish — Mac OS" - 137-sahifada

➔ "Ilovalarni alohida tarzda o'rnatish va o'chirish" - 135-sahifada

➔ "Dasturlar va mikrodasturlarni yangilash" - 140-sahifada

■ **Printer holati bilan bog'liq muammo mavjud.**

Yechimlar

Printer holatining **Pauza** emasligiga ishonch hosil qiling.

Apple menyusi > **Printerlar va skanerlar**-dan (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va faks**-dan) **Tizim afzalliklari** ni tanlang va keyin printerni ikki marta bosing. Agar printer to'xtatib qo'yilgan bo'lsa, **Qayta tiklash** ni cherting.

■ **Printer bo'yicha foydalanuvchi parametrini cheklash funksiyasi yoqilgan.**

Yechimlar

Foydalanuvchini cheklash xususiyati yoqilganda printer chop qilmasligi mumkin. Printerangiz ma'muriga murojaat qiling.

To'satdan printer tarmoq ulanishi orqali chop qilmay qo'ydi

Muammo quyidagi masalalardan biri bo'lishi mumkin.

■ **Tarmoq muhiti o'zgartirildi.**

Yechimlar


Simsiz router yoki provayderni tarmoq muhitini o'zgartirganingizda printer uchun tarmoq sozlamalarini qaytadan o'rnatishga urining.

Kompyuter yoki smart qurilmani printer bilan bitta SSID qa ulang.

■ **Wi-Fi ulanishi uchun tarmoq qurilmalari bilan nimadir noto'g'ri o'rnatilgan.**

Yechimlar

Tarmoqqa ulamoqchi bo'lgan qurilmalaringizni o'chiring. 10 soniya kutib turing va keyin qurilmalarni quyidagi tartibda yoqing: simsiz router, kompyuter yoki smart qurilma va keyin printer. Radioto'lqinli aloqaga yordam berish uchun printer va kompyuter yoki smart qurilmani simsiz routerga yaqinlashtiring va keyin tarmoqni sozlashlarga qaytadan urining.

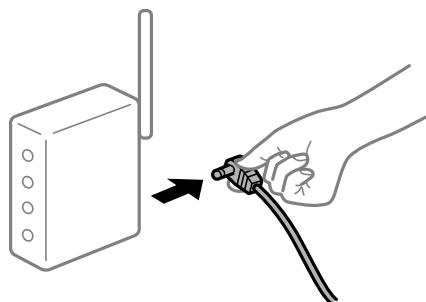

■ **Printer tarmoqqa ulanmagan.**

Yechimlar

Sozlamalar > **Tarmoq sozlamasi** > **Ulanishni tekshirish**-ni tanlang va keyin tarmoq ulanishi hisobotini chop qiling. Agar hisobot tarmoq ulanishining xatolikka uchraganini ko'rsatsa, tarmoq ulanishi hisobotini tekshiring va keyin chop qilingan yechimlarga amal qiling.

■ **Kompyuterda tarmoq sozlamalari bilan muammo mavjud.**

Yechimlar

Kompyuteringiz tarmoq parametrlarining to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qilish uchun kompyuteringizdan birorta veb-saytga kirishga urinib ko'ring. Agar birorta ham veb-saytga kira olmasangiz, kompyuteringiz bilan bog'liq muammo mavjud bo'ladi.

Kompyuterning tarmoqqa ulanishini tekshirish. Batafsil ma'lumotlar olish uchun kompyuter bilan birga berilgan hujjatlarga qarang.

Chop etish sozlamalari menyusi ko'rsatilmayapti.

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ **Epson printer drayveri to'g'ri o'rnatilmagan**

Yechimlar

Agar **Chop etish sozlamalari** menyusi macOS Catalina (10.15) yoki keyingi versiyasi, macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12), OS X El Capitan (10.11), OS X Yosemite (10.10), OS X Mavericks (10.9), OS X Mountain Lion (10.8)-da namoyish qilinmasa, Epson printer drayverining to'g'ri o'rnatilmagan. Uni quyidagi menyudan yoqing.

Apple menyusi > **Printerlar va skanerlar** (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va faks**)-dan **Tizim afzalliklari**-ni tanlang, printerni o'chiring va keyin qaytadan qo'shing. Printerni qo'shish uchun quyidagiga qarang.

["Printer qo'shish \(faqat Mac OS uchun\)" - 138-sahifada](#)

macOS Mojave (10.14) TextEdit kabi Apple ilovalaridagi **Chop etish sozlamalari** kira olmaydi.

Smart qurilmadan chop qilib bo'lmayapti

Smart qurilma bilan printerning to'g'ri ulanganligiga ishonch hosil qiling.

Muammoning sababi va yechimi ularning ulanganligi yoki yo'qligiga ko'ra farq qiladi.

Smart qurilma bilan ulanishni tekshiring

Smart qurilma bilan printer o'rtasidagi ulanishni tekshirish uchun Epson Smart Panel ilovasidan foydalaning.

Epson Smart Panel ilovasini oching. Agar printerqa ulay olmasangiz, qayta o'rnatish uchun ekranning yuqori qismidagi [+] tugmasini bosing.

Agar siz Epson Smart Panel ilovasidan foydalanmayotgan bo'lsangiz, quyidagi havolaga qarang.

<http://epson.sn>


Tarmoqqa ulab bo'lmaydi

Muammo quyidagi masalalardan biri bo'lishi mumkin.

Wi-Fi ulanishi uchun tarmoq qurilmalari bilan nimadir noto'g'ri o'rnatilgan.

Yechimlar

Tarmoqqa ulamoqchi bo'lgan qurilmalaringizni o'chiring. 10 soniya kutib turing va keyin qurilmalarni quyidagi tartibda yoqing: simsiz router, kompyuter yoki smart qurilma va keyin printer. Radioto'lqinli aloqaga yordam berish uchun printer va kompyuter yoki smart qurilmani simsiz routerga yaqinlashtiring va keyin tarmoqni sozlashlarga qaytadan urining.

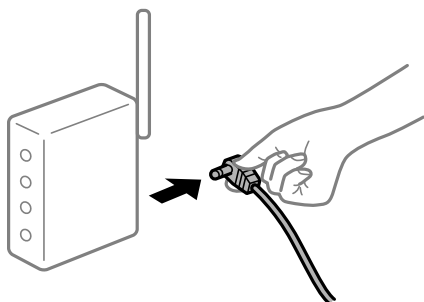

Ular undan juda uzoqda joylashganliklari uchun ular simsiz routerdan signallarni qabul qila olmaydilar.

Yechimlar

Kompyuter yoki smart qurilma bilan printerni simsiz routerga yaqinroq surgandan keyin simsiz routerni o'chiring va qaytadan yoqing.

Simsiz routerni almashtirishda sozlamalar yangi routerga mos kelmaydi.

Yechimlar

Ular yangi simsiz routerga mos bo'lishi uchun sozlashlarni qaytadan o'rnatishni bajaring.


Kompyuter yoki aqlli qurilma va kompyuter orqali ulangan SSID lar farq qiladi.

Yechimlar


Bir vaqtning o'zida bir nechta simsiz routerlardan foydalanayotganingizda yoki simsiz router bir nechta SSID larga ega bo'lsa va qurilmalar turli SSID larga ulangan bo'lsa, simsiz routerga ulana olmaysiz.

Kompyuter yoki smart qurilmani printer bilan bitta SSID qa ulang.

❑ Har xil SSID larga ulanish namunasi

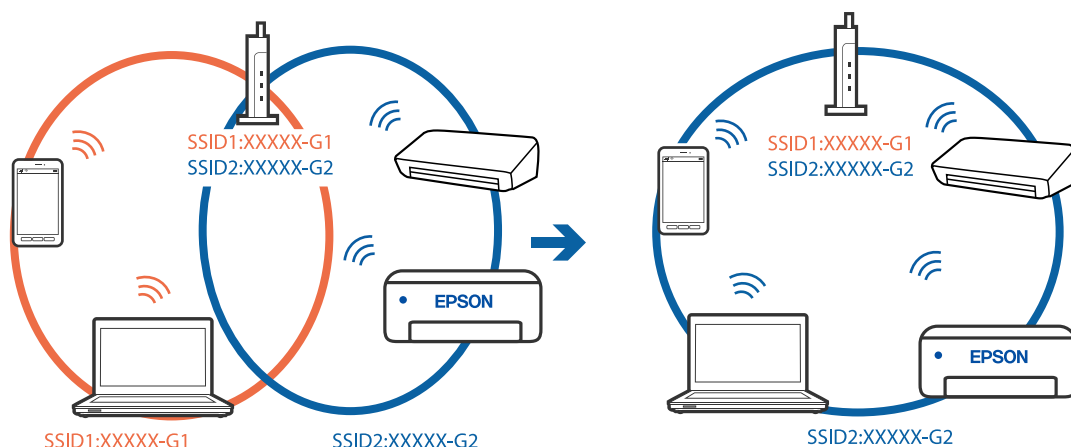

❑ Turli chastota diapazonli SSID larga ulanish namunasi

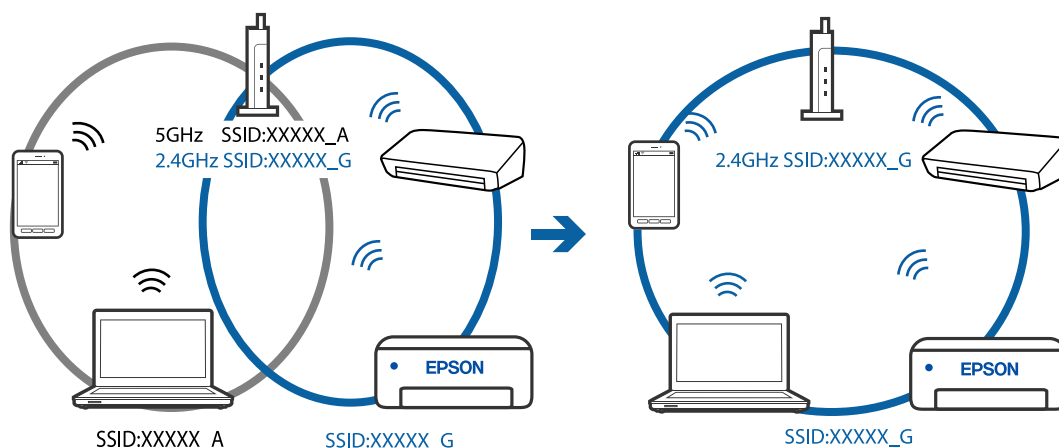

Simsiz routerdagi maxfiylik ajratgichidan foydalanish mumkin.

Yechimlar

Ko'pchilik simsiz routerlar bitta SSID doirasidagi qurilmalar o'rtasidagi aloqani bloklovchi ajratish funksiyasiga ega. Agar printer bilan kompyuter yoki smart qurilma o'rtasida bitta tarmoqqa ulangandan so'ng ham aloqa bo'lmasa, simsiz routerda ajratish funksiyasini o'chirib qo'ying. Batafsil ma'lumotlar olish uchun simsiz router bilan birga berilgan qo'llanmaga qarang.

IP manzil noto'g'ri belgilangan.

Yechimlar

Agar printeriga IP-manzil 169.254.XXX.XXX qilib va yordamchi tarmoq niqobi 255.255.0.0 qilib birlashtirilgan bo'lsa, IP-manzil to'g'ri birlashtirilmasligi mumkin.

Tarmoq ulanishi hisobotini chop qiling va keyin printeriga tayinlangan IP-manzil va qism-tarmoq maskasini tekshiring. Tarmoq ulanishi hisobotini chop etish uchun **Sozlamalar > Tarmoq sozlamasi > Ulanishni tekshirish** bandini tanlang.

Simsiz routerni o'chirib, yoqing yoki printer uchun tarmoq sozlamalarini qayta sozlang.

■ **Aqlli qurilmada tarmoq sozlamalari bilan muammo mavjud.**

Yechimlar

Aqlli qurilmangiz tarmoq parametrlarining to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qilish uchun aqlli qurilmangizdan birorta veb-saytga kirishga urinib ko'ring. Agar birorta ham veb-saytga kira olmasangiz, aqlli qurilmangiz bilan bog'liq muammo mavjud bo'ladi.

Kompyuterning tarmoqqa ulanishini tekshirish. Tafsilotlar uchun smart qurilmangiz bilan taqdim etilgan hujjatga qarang.

Garchi ulanish to'g'ri o'rnatilgan bo'lsa ham chop qilib bo'lmayapti (iOS)

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ **Qog'oz sozlash Avto o'chirib qo'yiladi.**

Yechimlar

Quyidagi menyuda **Qog'oz sozlash Avto**-ni yoqing.

Sozlamalar > Printerni sozlash > Qog'oz manbasi > Qog'oz sozlash Avto

■ **Muhim parametrlar o'chirilgan.**

Yechimlar

Web Config-da AirPrint parametrini yoqing.

To'satdan printer tarmoq ulanishi orqali chop qilmay qo'ydi

Muammo quyidagi masalalardan biri bo'lishi mumkin.

■ **Tarmoq muhiti o'zgartirildi.**

Yechimlar

Simsiz router yoki provayderni tarmoq muhitini o'zgartirganingizda printer uchun tarmoq sozlamalarini qaytadan o'rnatishga urining.


Kompyuter yoki smart qurilmani printer bilan bitta SSID qa ulang.

■ **Wi-Fi ulanishi uchun tarmoq qurilmalari bilan nimadir noto'g'ri o'rnatilgan.**

Yechimlar

Tarmoqqa ulamoqchi bo'lgan qurilmalaringizni o'chiring. 10 soniya kutib turing va keyin qurilmalarni quyidagi tartibda yoqing: simsiz router, kompyuter yoki smart qurilma va keyin

printer. Radioto'lqinli aloqaga yordam berish uchun printer va kompyuter yoki smart qurilmani simsiz routerga yaqinlashtiring va keyin tarmoqni sozlashlarga qaytadan urining.

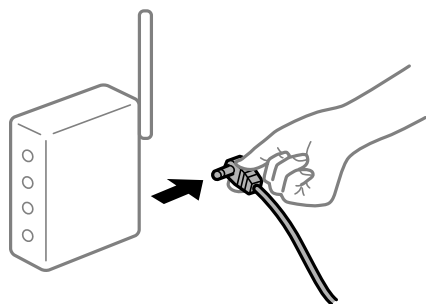

■ **Printer tarmoqqa ulanmagan.**

Yechimlar

Sozlamalar > Tarmoq sozlamasi > Ulanishni tekshirish-ni tanlang va keyin tarmoq ulanishi hisobotini chop qiling. Agar hisobot tarmoq ulanishining xatolikka uchraganini ko'rsatsa, tarmoq ulanishi hisobotini tekshiring va keyin chop qilingan yechimlarga amal qiling.

■ **Aqlli qurilmada tarmoq sozlamalari bilan muammo mavjud.**

Yechimlar

Aqlli qurilmangiz tarmoq parametrlarining to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qilish uchun aqlli qurilmangizdan birorta veb-saytga kirishga urinib ko'ring. Agar birorta ham veb-saytga kira olmasangiz, aqlli qurilmangiz bilan bog'liq muammo mavjud bo'ladi.

Kompyuterning tarmoqqa ulanishini tekshirish. Tafsilotlar uchun smart qurilmangiz bilan taqdim etilgan hujjatga qarang.

Joriy sozlamalarga ko'ra abul qilingan fakslarni chop qilish o'chirilgan.

Agar **Kompyuterga saqlash Ha** qilib sozlangan bo'lsa, sozlamani **Ha, chop etilsin** qilib o'zgartiring yoki **Kompyuterga saqlash** bandini faolsizlantiring.

Kompyuterga saqlash bandini **Sozlamalar > Faks sozlamalari > Qabul sozlamalari** ruknidan topishingiz mumkin.

Skanerlashni boshlab bo'lmayapti

Windows OT dan skanerlashni boshlab bo'lmayapti

Kompyuter bilan printerning to'g'ri ulanganligiga ishonch hosil qiling.

Muammoning sababi va yechimi ularning ulanganligi yoki yo'qligiga ko'ra farq qiladi.

Ulanishi holatini tekshirish

Kompyuter bilan printer uchun ulanish holatini tekshirish uchun Epson Printer Connection Checker ilovasidan foydalaning. Tekshirish natijalaridan kelib chiqib muammoni yecha olishingiz mumkin.

1. Ish stolidagi **Epson Printer Connection Checker** belgiga ikki marta bosib.

Epson Printer Connection Checker ishga tushadi.

Agar ish stolda belgi bo'lmasa, Epson Printer Connection Checker boshlash uchun quyidagi usulga amal qiling.

- ☐ Windows 10

Start tugmasini bosib, **Epson Software** > **Epson Printer Connection Checkerni** tanlang.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Qidirish qatoriga dastur nomini yozing va keyin namoyish qilingan tasvirchani tanlang.

- ☐ Windows 7

Start tugmasini bosib, so'ng **Barcha dasturlar** > **Epson Software** > **Epson Printer Connection Checker** ni tanlang.

2. Tekshirish uchun ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling.

Eslatma:

Agar printer nomi ko'rsatilmasa, asl Epson printer drayverini o'rnaring.

"Asl Epson printer drayverining o'rnatilganligini tekshirish — Windows" - 136-sahifada

Muammoni aniqlaganingizda ekranda ko'rsatilgan yechimga amal qiling.

Muammoni yecha olmasangiz vaziyatingizga qarab quyidagiga amal qiling.

- ☐ Printer tarmoq ulanishi orqali tanib olinmagan

["Tarmoqqa ulab bo'lmaydi" - 169-sahifada](#)

- ☐ USB ulanishidan foydalanib printer tanib olinmagan

["Printerni USB orqali ulab bo'lmayapti \(Windows\)" - 154-sahifada](#)

- ☐ Printer tanib olingan, biroq skanerlab bo'lmayapti.

["Garchi ulanish to'g'ri o'rnatilgan bo'lsa ham skanerlab bo'lmayapti \(Windows\)" - 172-sahifada](#)


Tarmoqqa ulab bo'lmaydi

Muammo quyidagi masalalardan biri bo'lishi mumkin.

Wi-Fi ulanishi uchun tarmoq qurilmalari bilan nimadir noto'g'ri o'rnatilgan.

Yechimlar

Tarmoqqa ulamoqchi bo'lgan qurilmalaringizni o'chiring. 10 soniya kutib turing va keyin qurilmalarni quyidagi tartibda yoqing: simsiz router, kompyuter yoki smart qurilma va keyin printer. Radioto'lqinli aloqaga yordam berish uchun printer va kompyuter yoki smart qurilmani simsiz routerga yaqinlashtiring va keyin tarmoqni sozlashlarga qaytadan urining.

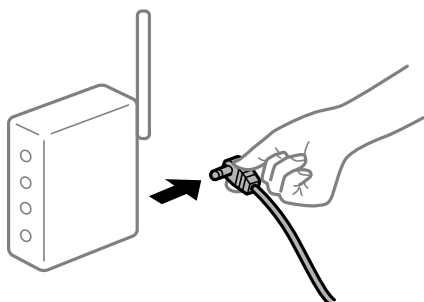

Ular undan juda uzoqda joylashganliklari uchun ular simsiz routerdan signallarni qabul qila olmaydilar.

Yechimlar

Kompyuter yoki smart qurilma bilan printerni simsiz routerga yaqinroq surgandan keyin simsiz routerni o'chiring va qaytadan yoqing.

Simsiz routerni almashtirishda sozlamalar yangi routerga mos kelmaydi.

Yechimlar

Ular yangi simsiz routerga mos bo'lishi uchun sozlashlarni qaytadan o'rnatishni bajaring.


Kompyuter yoki aqlli qurilma va kompyuter orqali ulangan SSID lar farq qiladi.

Yechimlar


Bir vaqtning o'zida bir nechta simsiz routerlardan foydalanayotganingizda yoki simsiz router bir nechta SSID larga ega bo'lsa va qurilmalar turli SSID larga ulangan bo'lsa, simsiz routerga ulana olmasiz.

Kompyuter yoki smart qurilmani printer bilan bitta SSID qa ulang.

❑ Har xil SSID larga ulanish namunasi

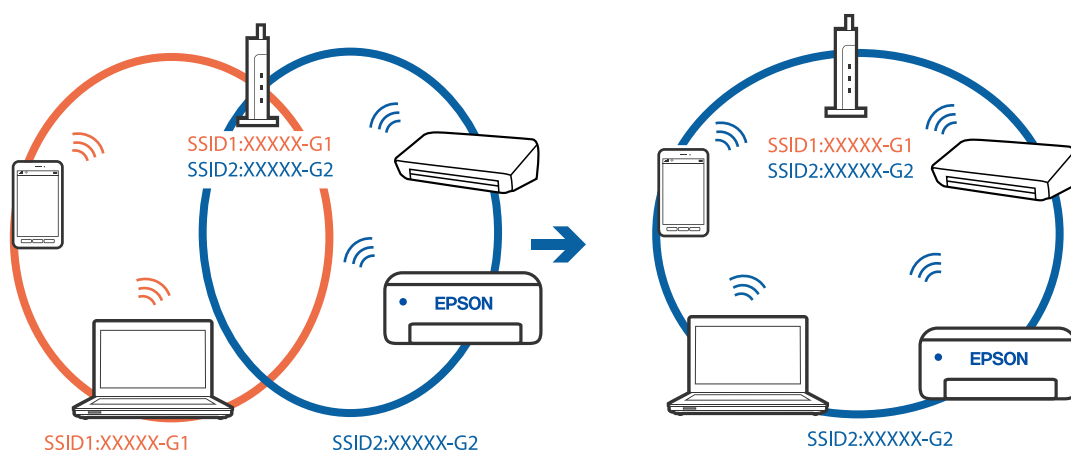

❑ Turli chastota diapazonli SSID larga ulanish namunasi

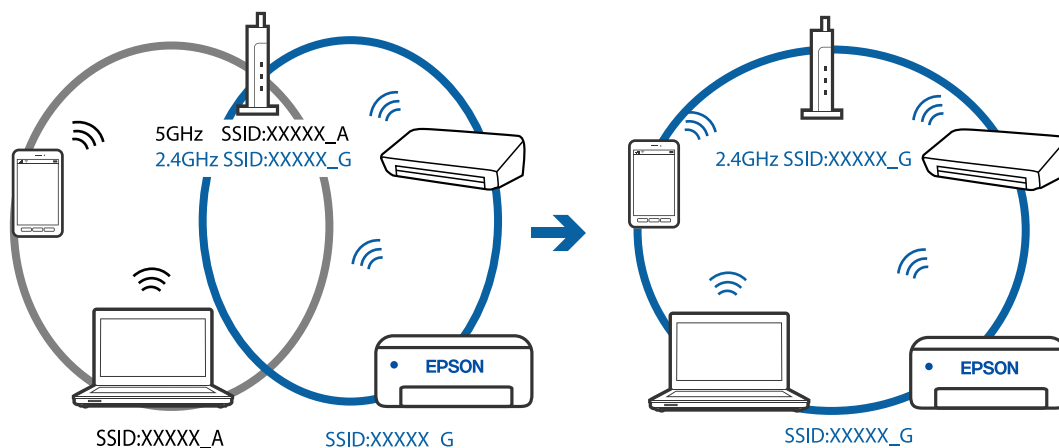

■ **Simsiz routerdagi maxfiylik ajratgichidan foydalanish mumkin.**

Yechimlar

Ko'pchilik simsiz routerlar bitta SSID doirasidagi qurilmalar o'rtasidagi aloqani bloklovchi ajratish funksiyasiga ega. Agar printer bilan kompyuter yoki smart qurilma o'rtasida bitta tarmoqqa ulangandan so'ng ham aloqa bo'lmasa, simsiz routerda ajratish funksiyasini o'chirib qo'ying. Batafsil ma'lumotlar olish uchun simsiz router bilan birga berilgan qo'llanmaga qarang.

■ **IP manzil noto'g'ri belgilangan.**

Yechimlar

Agar printeriga IP-manzil 169.254.XXX.XXX qilib va yordamchi tarmoq niqobi 255.255.0.0 qilib biriktirilgan bo'lsa, IP-manzil to'g'ri biriktirilmagligi mumkin.

Tarmoq ulanishi hisobotini chop qiling va keyin printeriga tayinlangan IP-manzil va qism-tarmoq maskasini tekshiring. Tarmoq ulanishi hisobotini chop etish uchun **Sozlamalar > Tarmoq sozlamasi > Ulanishni tekshirish** bandini tanlang.

Simsiz routerni o'chirib, yoqing yoki printer uchun tarmoq sozlamalarini qayta sozlang.

■ **Kompyuterda tarmoq sozlamalari bilan muammo mavjud.**

Yechimlar

Kompyuteringiz tarmoq parametrlarining to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qilish uchun kompyuteringizdan birorta veb-saytga kirishga urinib ko'ring. Agar birorta ham veb-saytga kira olmasangiz, kompyuteringiz bilan bog'liq muammo mavjud bo'ladi.

Kompyuterning tarmoqqa ulanishini tekshirish. Batafsil ma'lumotlar olish uchun kompyuter bilan birga berilgan hujjatlarga qarang.

■ **Printer IEEE 802.3az (Energiya tejamkor Ethernet)ni qo'llab-quvvatlaydigan qurilmadan foydalanib Ethernetga ulangan.**

Yechimlar

Printerni IEEE 802.3az (Energiya tejamkor Ethernet) ni qo'llab-quvvatlovchi qurilmalardan foydalanib Ethernet orqali ulaganingizda siz foydalanayotgan xab yoki simsiz routerga bog'liq ravishda quyidagi muammolar yuzaga kelishi mumkin.

- ☐ Ulanish beqaror bo'lib qoladi, printer qayta va qayta ualanadi va uziladi.
- ☐ Printerni ulab bo'lmaydi.
- ☐ Aloqa tezligi sekinlashib qoladi.

Printeriga bo'lgan IEEE 802.3az ni o'chirib qo'yish uchun quyidagi qadamlarni bajaring va keyin ulang.

1. Kompyuter va printeriga ulangan Ethernet kabelini chiqarib oling.
2. Kompyuter uchun IEEE 802.3az yoqilganida uni o'chiring.
Batafsil ma'lumotlar olish uchun kompyuter bilan birga berilgan hujjatlarga qarang.
3. Kompyuter va printerni Ethernet kabeli bilan to'g'ridan-to'g'ri ulang.
4. Printerda tarmoq ulanishi hisobotini chop qiling.

["Tarmoq ulanishi hisobotini chop qilish" - 247-sahifada](#)

5. Tarmoq ulanishi hisobotida printerning IP-manzilini tekshiring.
6. Kompyuterda Web Config ilovasiga kiring.
Veb-brauzerni ishga tushiring va keyin printerning IP-manzilini kiriting.
["Web Config-ni veb-brauzerda ishga tushirish" - 267-sahifada](#)
7. Oynaning yuqori o'ng buchagidagi ro'yxatdan **Advanced Settings** bandini tanlang.
8. **Network Settings** > **Wired LAN**ni tanlang.
9. **IEEE 802.3az** uchun **OFF**-ni tanlang.
10. **Next**-ni cherting.
11. **OK**-ni cherting.
12. Kompyuter va printerга ulangan Ethernet kabelini chiqarib oling.
13. Agar 2-qadamda kompyuter uchun IEEE 802.3az ni o'chirib qo'ygan bo'lsangiz, uni yoqing.
14. 1-qadamda uzib qo'yilgan Ethernet kabellarini kompyuter bilan printerга ulang.
Agar muammo baribir paydo bo'laversa, printerdan boshqa qurilmalar muammoni yuzaga keltirayotgan bo'lishi mumkin.

Printernu USB orqali ulab bo'lmayapti (Windows)

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ USB kabeli elektrorozetkaga to'g'ri ulanmagan.

Yechimlar

USB kabelini printer va kompyuterga mahkam ulang.

■ USB xab holati bilan bog'liq muammo mavjud.

Yechimlar

Agar USB xabidan foydalanayotgan bo'lsangiz, printerni to'g'ridan-to'g'ri kompyuterga ulashga urinib ko'ring.

■ USB kabeli yoki USB kirish manbasi bilan muammo mavjud.

Yechimlar

Agar printer USB kabelni ko'rmayotgan bo'lsa, portni yoki USB kabelni almashtiring.

Garchi ulanish to'g'ri o'rnatilgan bo'lsa ham skanerlab bo'lmayapti (Windows)

■ Tarmoq orqali yuqori aniqlikda skanerlash.

Yechimlar

Quyiroq tasvir aniqligida skanerlashga harakat qiling.

Mac OS dan skanerlashni boshlab bo'lmayapti

Kompyuter bilan printerning to'g'ri ulanganligiga ishonch hosil qiling.

Muammoning sababi va yechimi ularning ulanganligi yoki yo'qligiga ko'ra farq qiladi.

Ulanishi holatini tekshirish

Kompyuter bilan printer uchun ulanish holatini tekshirish uchun EPSON Status Monitor ilovasidan foydalaning.

1. Apple menyusi > **Printerlar va skanerlar**-dan (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va faks**-dan) **Tizim afzalliklari** bandini tanlang va keyin printerni tanlang.
2. **Prametrlar va ta'minotchilar** > **Yordamchi dastur** > **Printer yordamchi dasturini ochish** tugmasini bosing.
3. **EPSON Status Monitor**-ni cherting.

Qolgan siyoh darajalari ko'rsatilganida kompyuter bilan printer o'rtasida ulanish muvaffaqiyatli o'rnatiladi.

Agar ulanish o'rnatilmasa, quyidagini tekshiring.

- ☐ Printer tarmoq ulanishi orqali tanib olinmagan

["Tarmoqqa ulab bo'lmaydi" - 173-sahifada](#)

- ☐ USB ulanishidan foydalanib printer tanib olinmagan

["Printernu USB orqali ulab bo'lmayapti \(Mac OS\)" - 162-sahifada](#)

Agar ulanish o'rnatilsa, quyidagini tekshiring.

- ☐ Printer tanib olingan, biroq skanerlab bo'lmayapti.

["Garchi ulanish to'g'ri o'rnatilgan bo'lsa ham skanerlab bo'lmayapti \(Mac OS\)" - 177-sahifada](#)

Tarmoqqa ulab bo'lmaydi


Muammo quyidagi masalalardan biri bo'lishi mumkin.

■ Wi-Fi ulanishi uchun tarmoq qurilmalari bilan nimadir noto'g'ri o'rnatilgan.

Yechimlar

Tarmoqqa ulamoqchi bo'lgan qurilmalaringizni o'chiring. 10 soniya kutib turing va keyin qurilmalarni quyidagi tartibda yoqing: simsiz router, kompyuter yoki smart qurilma va keyin

printer. Radioto'liqlik aloqaga yordam berish uchun printer va kompyuter yoki smart qurilmani simsiz routerga yaqinlashtiring va keyin tarmoqni sozlashlarga qaytadan urining.

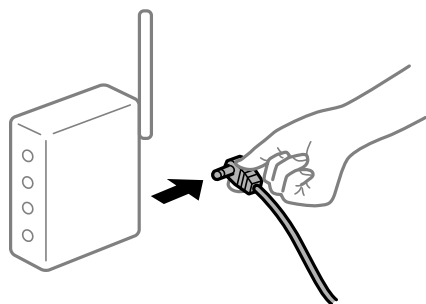

Ular undan juda uzoqda joylashganliklari uchun ular simsiz routerdan signallarni qabul qila olmaydilar.

Yechimlar

Kompyuter yoki smart qurilma bilan printerni simsiz routerga yaqinroq surgandan keyin simsiz routerni o'chiring va qaytadan yoqing.

Simsiz routerni almashtirishda sozlamalar yangi routerga mos kelmaydi.

Yechimlar

Ular yangi simsiz routerga mos bo'lishi uchun sozlashlarni qaytadan o'rnatishni bajaring.


Kompyuter yoki aqlli qurilma va kompyuter orqali ulangan SSID lar farq qiladi.

Yechimlar


Bir vaqtning o'zida bir nechta simsiz routerlardan foydalanayotganingizda yoki simsiz router bir nechta SSID larga ega bo'lsa va qurilmalar turli SSID larga ulangan bo'lsa, simsiz routerga ulana olmasiz.

Kompyuter yoki smart qurilmani printer bilan bitta SSID qa ulang.

☐ Har xil SSID larga ulanish namunasi

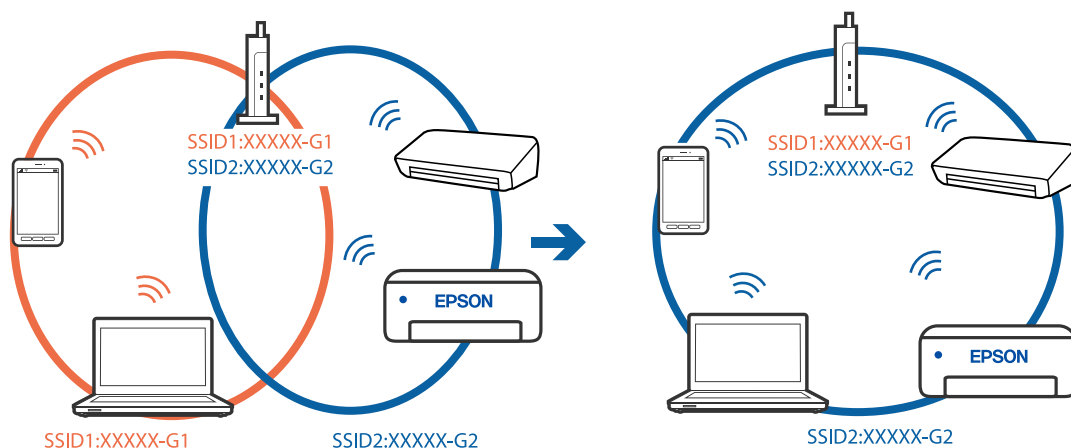

- ❑ Turli chastota diapazonli SSID larga ulanish namunasi

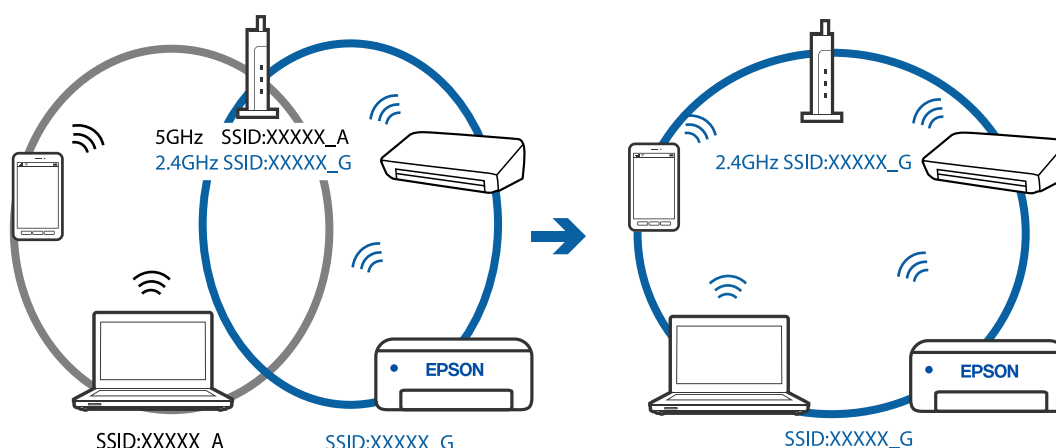

■ Simsiz routerdagi maxfiylik ajratgichidan foydalanish mumkin.

Yechimlar

Ko'pchilik simsiz routerlar bitta SSID doirasidagi qurilmalar o'rtasidagi aloqani bloklovchi ajratish funksiyasiga ega. Agar printer bilan kompyuter yoki smart qurilma o'rtasida bitta tarmoqqa ulangandan so'ng ham aloqa bo'lmasa, simsiz routerda ajratish funksiyasini o'chirib qo'ying. Batafsil ma'lumotlar olish uchun simsiz router bilan birga berilgan qo'llanmaga qarang.

■ IP manzil noto'g'ri belgilangan.

Yechimlar

Agar printeriga IP-manzil 169.254.XXX.XXX qilib va yordamchi tarmoq niqobi 255.255.0.0 qilib birlashtirilgan bo'lsa, IP-manzil to'g'ri birlashtirilmasligi mumkin.

Tarmoq ulanishi hisobotini chop qiling va keyin printeriga tayinlangan IP-manzil va qism-tarmoq maskasini tekshiring. Tarmoq ulanishi hisobotini chop etish uchun **Sozlamalar > Tarmoq sozlamasi > Ulanishni tekshirish** bandini tanlang.

Simsiz routerni o'chirib, yoqing yoki printer uchun tarmoq sozlamalarini qayta sozlang.

■ Kompyuterda tarmoq sozlamalari bilan muammo mavjud.

Yechimlar

Kompyuteringiz tarmoq parametrlarining to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qilish uchun kompyuteringizdan birorta veb-saytga kirishga urinib ko'ring. Agar birorta ham veb-saytga kira olmasangiz, kompyuteringiz bilan bog'liq muammo mavjud bo'ladi.

Kompyuterning tarmoqqa ulanishini tekshirish. Batafsil ma'lumotlar olish uchun kompyuter bilan birga berilgan hujjatlarga qarang.

■ USB 3.0 portiga ulangan qurilmada radio chastotali shovqin keltirib chiqaradi.

Yechimlar

Qurilmangizni Mac'da USB 3.0 portiga ulaganingizda radiochastotali halaqitlar yuzaga kelishi mumkin. Agar simsiz LAN (Wi-Fi) tarmog'iga ulana olmasangiz yoki ishlashlari noturg'un bo'lsa, quyidagini sinab ko'ring.

- ❑ USB 3.0 portiga ulangan qurilmani kompyuterdan uzoqroqqa siljiting.

Printer IEEE 802.3az (Energiya tejamkor Ethernet)ni qo'llab-quvvatlaydigan qurilmadan foydalanib Ethernetga ulangan.

Yechimlar

Printerni IEEE 802.3az (Energiya tejamkor Ethernet) ni qo'llab-quvvatlovchi qurilmalardan foydalanib Ethernet orqali ulaganingizda siz foydalanayotgan xab yoki simsiz routerga bog'liq ravishda quyidagi muammolar yuzaga kelishi mumkin.

- ☐ Ulanish beqaror bo'lib qoladi, printer qayta va qayta ualanadi va uziladi.
- ☐ Printerni ulab bo'lmaydi.
- ☐ Aloqa tezligi sekinlashib qoladi.

Printerga bo'lgan IEEE 802.3az ni o'chirib qo'yish uchun quyidagi qadamlarni bajaring va keyin ulang.

1. Kompyuter va printeriga ulangan Ethernet kabelini chiqarib oling.
2. Kompyuter uchun IEEE 802.3az yoqilganida uni o'chiring.
Batafsil ma'lumotlar olish uchun kompyuter bilan birga berilgan hujjatlarga qarang.
3. Kompyuter va printerni Ethernet kabeli bilan to'g'ridan-to'g'ri ulang.
4. Printerda tarmoq ulanishi hisobotini chop qiling.
["Tarmoq ulanishi hisobotini chop qilish" - 247-sahifada](#)
5. Tarmoq ulanishi hisobotida printerning IP-manzilini tekshiring.
6. Kompyuterda Web Config ilovasiga kiring.
Veb-brauzerni ishga tushiring va keyin printerning IP-manzilini kiriting.
["Web Config-ni veb-brauzerda ishga tushirish" - 267-sahifada](#)
7. Oynaning yuqori o'ng buchagidagi ro'yxatdan **Advanced Settings** bandini tanlang.
8. **Network Settings** > **Wired LAN**ni tanlang.
9. **IEEE 802.3az** uchun **OFF**-ni tanlang.
10. **Next**-ni cherting.
11. **OK**-ni cherting.
12. Kompyuter va printeriga ulangan Ethernet kabelini chiqarib oling.
13. Agar 2-qadamda kompyuter uchun IEEE 802.3az ni o'chirib qo'ygan bo'lsangiz, uni yoqing.
14. 1-qadamda uzib qo'yilgan Ethernet kabellarini kompyuter bilan printeriga ulang.

Agar muammo baribir paydo bo'laversa, printerdan boshqa qurilmalar muammoni yuzaga keltirayotgan bo'lishi mumkin.

Printernu USB orqali ulab bo'lmayapti (Mac OS)

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ **USB kabeli elektrorozetkaga to'g'ri ulanmagan.**

Yechimlar

USB kabelini printer va kompyuterga mahkam ulang.

■ **USB xab holati bilan bog'liq muammo mavjud.**

Yechimlar

Agar USB xabidan foydalanayotgan bo'lsangiz, printerni to'g'ridan-to'g'ri kompyuterga ulashga urinib ko'ring.

■ **USB kabeli yoki USB kirish manbasi bilan muammo mavjud.**

Yechimlar

Agar printer USB kabelni ko'rmayotgan bo'lsa, portni yoki USB kabelni almashtiring.

Garchi ulanish to'g'ri o'rnatilgan bo'lsa ham skanerlab bo'lmayapti (Mac OS)

■ **Tarmoq orqali yuqori aniqlikda skanerlash.**

Yechimlar

Quyiroq tasvir aniqligida skanerlashga harakat qiling.

Smart qurilmadan skanerlashni boshlab bo'lmayapti

Smart qurilma bilan printerning to'g'ri ulanganligiga ishonch hosil qiling.

Muammoning sababi va yechimi ularning ulanganligi yoki yo'qligiga ko'ra farq qiladi.

Smart qurilma bilan ulanishni tekshiring

Smart qurilma bilan printer o'rtasidagi ulanishni tekshirish uchun Epson Smart Panel ilovasidan foydalaning.

Epson Smart Panel ilovasini oching. Agar printerга ulay olmasangiz, qayta o'rnatish uchun ekranning yuqori qismidagi [+] tugmasini bosing.

Agar siz Epson Smart Panel ilovasidan foydalanmayotgan bo'lsangiz, quyidagi havolaga qarang.

<http://epson.sn>

Tarmoqqa ulab bo'lmaydi


Muammo quyidagi masalalardan biri bo'lishi mumkin.

■ **Wi-Fi ulanishi uchun tarmoq qurilmalari bilan nimadir noto'g'ri o'rnatilgan.**

Yechimlar

Tarmoqqa ulamoqchi bo'lgan qurilmalaringizni o'chiring. 10 soniya kutib turing va keyin qurilmalarni quyidagi tartibda yoqing: simsiz router, kompyuter yoki smart qurilma va keyin

printer. Radioto'liqlik aloqaga yordam berish uchun printer va kompyuter yoki smart qurilmani simsiz routerga yaqinlashtiring va keyin tarmoqni sozlashlarga qaytadan urining.

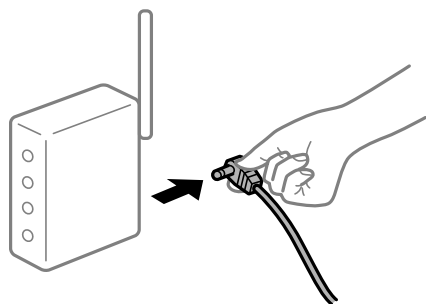

Ular undan juda uzoqda joylashganliklari uchun ular simsiz routerdan signallarni qabul qila olmaydilar.

Yechimlar

Kompyuter yoki smart qurilma bilan printerni simsiz routerga yaqinroq surgandan keyin simsiz routerni o'chiring va qaytadan yoqing.

Simsiz routerni almashtirishda sozlamalar yangi routerga mos kelmaydi.

Yechimlar

Ular yangi simsiz routerga mos bo'lishi uchun sozlashlarni qaytadan o'rnatishni bajaring.


Kompyuter yoki aqlli qurilma va kompyuter orqali ulangan SSID lar farq qiladi.

Yechimlar


Bir vaqtning o'zida bir nechta simsiz routerlardan foydalanayotganingizda yoki simsiz router bir nechta SSID larga ega bo'lsa va qurilmalar turli SSID larga ulangan bo'lsa, simsiz routerga ulana olmasiz.

Kompyuter yoki smart qurilmani printer bilan bitta SSID qa ulang.

☐ Har xil SSID larga ulanish namunasi

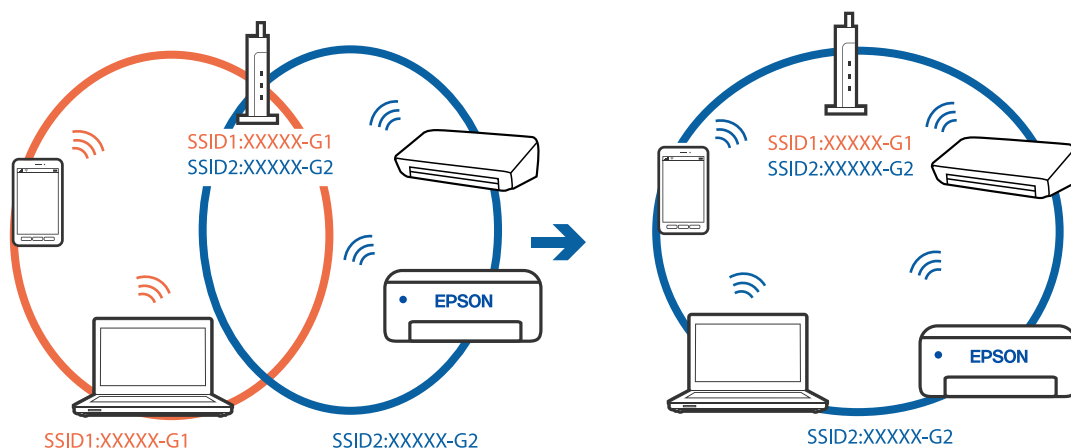

❑ Turli chastota diapazonli SSID larga ulanish namunasi

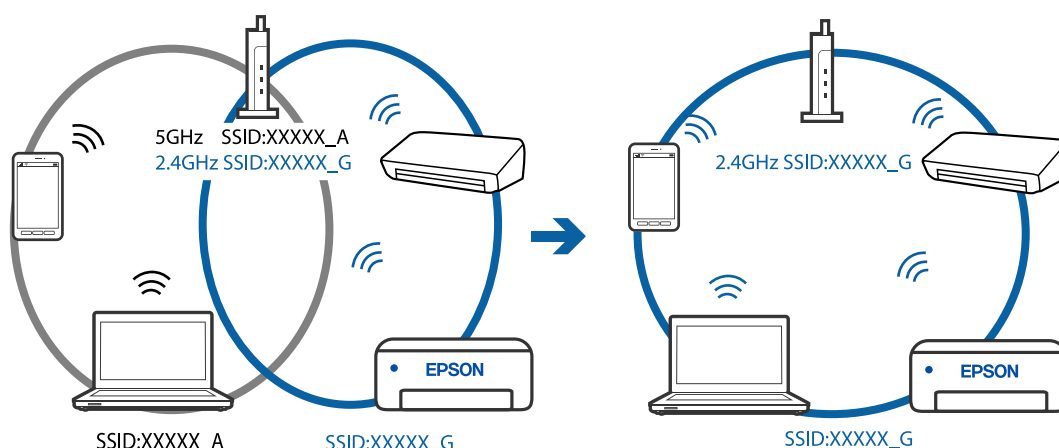

■ Simsiz routerdagi maxfiylik ajratgichidan foydalanish mumkin.

Yechimlar

Ko'pchilik simsiz routerlar bitta SSID doirasidagi qurilmalar o'rtasidagi aloqani bloklovchi ajratish funksiyasiga ega. Agar printer bilan kompyuter yoki smart qurilma o'rtasida bitta tarmoqqa ulangandan so'ng ham aloqa bo'lmasa, simsiz routerda ajratish funksiyasini o'chirib qo'ying. Batafsil ma'lumotlar olish uchun simsiz router bilan birga berilgan qo'llanmaga qarang.

■ IP manzil noto'g'ri belgilangan.

Yechimlar

Agar printerga IP-manzil 169.254.XXX.XXX qilib va yordamchi tarmoq niqobi 255.255.0.0 qilib birlashtirilgan bo'lsa, IP-manzil to'g'ri birlashtirilmasligi mumkin.

Tarmoq ulanishi hisobotini chop qiling va keyin printerga tayinlangan IP-manzil va qism-tarmoq maskasini tekshiring. Tarmoq ulanishi hisobotini chop etish uchun **Sozlamalar > Tarmoq sozlamasi > Ulanishni tekshirish** bandini tanlang.

Simsiz routerni o'chirib, yoqing yoki printer uchun tarmoq sozlamalarini qayta sozlang.

■ Aqlli qurilmada tarmoq sozlamalari bilan muammo mavjud.

Yechimlar

Aqlli qurilmangiz tarmoq parametrlarining to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qilish uchun aqlli qurilmangizdan birorta veb-saytga kirishga urinib ko'ring. Agar birorta ham veb-saytga kira olmasangiz, aqlli qurilmangiz bilan bog'liq muammo mavjud bo'ladi.

Kompyuterning tarmoqqa ulanishini tekshirish. Tafsilotlar uchun smart qurilmangiz bilan taqdim etilgan hujjatga qarang.

Fakslarni yuborib yoki olib bo'lmayapti

Fakslarni yuborib yoki olib bo'lmayapti

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ **Telefon rozetkasida ayrim muammolar kelib chiqyapti.**

Yechimlar

Telefonni unga ulash va tekshirib ko'rish orqali devordagi telefon uyachasining ishlashini tekshiring. Agar qo'ng'iroq qila yoki qabul qila olmasangiz, telekommunikatsiya kompaniyasiga murojaat qiling.

■ **Telefon liniyasiga ulanishda ayrim muammolar kelib chiqyapti.**

Yechimlar

Avtomatik tarzda faks ulanishini tekshirishni ishga tushirish uchun boshqaruv panelidagi **Sozlamalar** > **Faks sozlamalari** > **Ulanishni tekshirish** ruknini tanlang. Hisobotda chop qilingan yechimlarni sinab ko'ring.

■ **Aloqada xato yuz beryapti.**

Yechimlar

Printerning boshqaruv panelidagi **Sozlamalar** > **Faks sozlamalari** > **Asosiy sozlamalar** > **Faks tezligi** ruknida **Sekin(9,600bps)** bandini tanlang.

■ **DSL telefon liniyasiga DSL filtrisiz ulangan.**

Yechimlar

DSL telefon liniyasiga ulanish uchun ichki DSL filtri bilan jihozlangan DSL modemidan foydalanish yoki liniyaga alohida DSL filtrini o'rnatish talab qilinadi. DSL provayderingiz bilan bog'laning.

["DSL yoki ISDN-ga ulash"](#) - 93-sahifada

■ **DSL telefon liniyasiga ulanganda DSL filtrida ayrim muammolar kelib chiqyapti.**

Yechimlar

Faks jo'nata olmasangiz yoki qabul qila olmasangiz, faks jo'nata olishi yoki yo'qligini ko'rish uchun printerni bevosita telefon rozetkasiga ulang. Agar u ishlasa, muammo DSL filtri tomonidan bo'lishi mumkin. DSL provayderingiz bilan bog'laning.

Fakslarni yuborib bo'lmayapti

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ **Ulanish liniyasi xususiy avtomat telefon stansiyasi (ATS) ishlatilayotgan idorada PSTNga o'rnatilgan.**

Yechimlar

Printerning boshqaruv panelidagi **Sozlamalar** > **Faks sozlamalari** > **Asosiy sozlamalar** > **Liniya turi** ruknida **PBX** bandini tanlang.

■ **PBX o'rnatilgan muhitda kirish kodlarini kiritimagan holda faks yuborish.**

Yechimlar

Agar telefon tizimi tashqi liniyaga chiqish uchun tashqi kirish kodini talab qilsa, kirish kodini printerda ro'yxatdan o'tkazing va yuborishda faks raqamining boshlanishiga # (panjara) belgisini kiriting.

■ **Chiquvchi fakslar uchun axborot sarlavhasi ro'yxatdan o'tkazilmagan.**

Yechimlar

Sozlamalar > **Faks sozlamalari** > **Asosiy sozlamalar** > **Qalpoq** ruknini tanlang va axborot sarlavhasi sozlang. Ayrim faks mashinalari axborot sarlavhasi bo'lmagan fakslarni avtomatik tarzda rad qiladi.

■ **Sizning chaqiruvchi ID bloklangan.**

Yechimlar

Sizning chaqiruvchi IDni blokdan chiqarish uchun o'z aloqa kompaniyangiz bilan bog'laning. Ayrim telefon yoki faks mashinalar anonim qo'ng'iroqlarni avtomatik ravishda rad qiladi.

■ **Oluvchining faks raqami noto'g'ri.**

Yechimlar

Aloqa qaydlari ro'yxatiningizda oluvchining raqami ro'yxatga olinganligini yoki klaviatura orqali to'g'ri kiritganingizni tekshiring. Yoki oluvchi bilan birga faks raqami to'g'riligini tekshiring.

■ **Oluvchining faks mashinasi fakslarni qabul qilishga tayyor emas.**

Yechimlar

Oluvchidan oluvchi faks mashinasining faksni qabul qilishga tayyorligini so'rang.

■ **Jo'natilayotgan ma'lumot o'lchami juda katta.**

Yechimlar

Quyidagi usullardan biridan foydalangan holda kichikroq o'lchamdagi fakslarni jo'natish mumkin.

- ☐ Monoxrom faks yuborganingizda, **Faks** > **Faks sozlamalari** > **Yuborish sozlamalari**-dagi **Darhol yuborish**-ni yoqib qo'ying.

["Monoxrom hujjatning ko'pgina betlarini yuborish \(Darhol yuborish\)" - 108-sahifada](#)

- ☐ Ulangan telefondan foydalanish

["Tashqi telefon qurilmasidan raqam terish orqali faks yuborish" - 107-sahifada](#)

- ☐ Asl nusxalarni ajratish

Fakslarni qabul qilib bo'lmayapti

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ **Qo'ng'iroqni boshqa raqamga yo'naltirish funksiyasiga obuna bo'lish.**

Yechimlar

Agar siz qo'ng'iroqlarni yo'naltirish xizmatiga obuna bo'lgan bo'lsangiz, printer fakslarni qabul qilishi mumkin. Xizmat provayderiga murojaat qiling.

Tashqi telefon qurilmasi printeriga ulanganida Qabul qilish rejimi Qo'lda-ga sozlangan.

Yechimlar

Tashqi telefon qurilmasi printeriga ulangan va printeriga telefon liniyasini ulashayotgan bo'lsa, **Sozlamalar > Faks sozlamalari > Asosiy sozlamalar** ruknini tanlang va keyin **Qabul qilish rejimi** bandini **Avtomatik** qilib belgilang.

Qabul qilingan fakslarni saqlaydigan kompyuter yoqilmagan.

Yechimlar

Qabul qilingan fakslarni kompyuterga saqlashni sozlaganingizda kompyuterni yoqing. Qabul qilingan faks kompyuterga saqlanishi bilan o'chiriladi.

Jo'natuvchining faks raqami Rad etilgan raqamlar-da qayd qilinganini tekshiring.

Yechimlar

O'chirishdan oldin jo'natuvchining raqamini **Rad etilgan raqamlar**-dan o'chirish mumkinligiga ishonch hosil qiling. Uni **Sozlamalar > Faks sozlamalari > Asosiy sozlamalar > Faksni rad etish > Bloklangan raqamlar ro'yxatini tahrirlash** ruknidan o'chiring. Yoki **Sozlamalar > Faks sozlamalari > Asosiy sozlamalar > Faksni rad etish > Faksni rad etish** ruknida **Rad etilgan raqamlar** bandini faolsizlantiring. Ushbu sozlama yoqilganda, bu ro'yxatga kiritilmagan raqamlardan jo'natilgan fakslar bloklanadi.

Jo'natuvchining faks raqami aloqa qaydlari ro'yxatida ro'yxatga olinganini tekshiring.

Yechimlar

Jo'natuvchining faks raqamini aloqa qaydlari ro'yxatiga qo'shing. Yoki **Sozlamalar > Faks sozlamalari > Asosiy sozlamalar > Faksni rad etish > Faksni rad etish** ruknida **Notanish raqam** bandini faolsizlantiring. Bu ro'yxatga kiritilmagan raqamlardan jo'natilgan fakslar bloklanadi.

Jo'natuvchi sarlavha axborotisiz faks jo'natgan.

Yechimlar

Yuboruvchidan faks apparatida sarlavha sozlangan yoki sozlanmaganini so'rang. Yoki **Sozlamalar > Faks sozlamalari > Asosiy sozlamalar > Faksni rad etish > Faksni rad etish** ruknida **Sarlavha bo'sh** funksiyasini faolsizlantiring. Sozlama yoqilganda sarlavha axboroti bo'lmagan fakslar bloklanadi.

Aniq bir oluvchiga fakslarni yuborib bo'lmayapti

Aloqa qaydlari ro'yxatiga kiritilgan Faks tezligi sozlamasi noto'g'ri chiqyapti.

Yechimlar

Aloqa qaydlari ro'yxatidan oluvchini tanlang va keyin **Tahrirlash > Faks tezligi > Sekin(9,600bps)**-ni tanlang.

Ko'rsatilgan vaqtda fakslarni yuborib bo'lmayapti

■ Printring sanasi va vaqti noto'g'ri chiqyapti.

Yechimlar

Sozlamalar > **Asosiy sozlamalar** > **Sana/Vaqt sozlamalari** ruknini tanlang va keyin to'g'ri sana va vaqtni o'rnating.

Fakslar noto'g'ri o'lchamda yuborilayapti

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ Asl nusxalar to'g'ri joylashtirilmagan.

Yechimlar

- ☐ Asl nusxaning tenglashtirish belgilariga to'g'ri holatda joylashtirilganligiga ishonch hosil qiling.
- ☐ Agar skanerlangan tasvir qirralari yo'q bo'lsa, asl nusxani skaner shishasining qirrasidan biroz uzoqroqqa suring. Skaner oynasi qirg'og'idan taxminan 1,5 mm (0,06 duym) doirasidagi sohani skanerlay olmaysiz.

➔ ["Skaner Oynasi-ga asl nusxalarni joylashtirish"](#) - 39-sahifada

■ Asl nusxalar yoki skaner oynasida chang yoki kirlar mavjud.

Yechimlar

Asl nusxalarga yopishib qoluvchi har qanday chang yoki kirlarni yo'qoting va skaner oynasini tozalang.

➔ ["Skaner Oynasi-ni tozalash"](#) - 130-sahifada

Olingan fakslar chop qilinmayapti

■ Printerda qog'oz tiqilib qolishi kabi xatolik yuz berdi.

Yechimlar

Printerdagi xatolikni bartaraf eting va jo'natuvchidan faksni qayta jo'natishni so'rang.

■ Joriy sozlamalarga ko'ra abul qilingan fakslarni chop qilish o'chirilgan.

Yechimlar

Agar **Kompyuterga saqlash Ha** qilib sozlangan bo'lsa, sozlamani **Ha, chop etilsin** qilib o'zgartiring yoki **Kompyuterga saqlash** bandini faolsizlantiring.

Kompyuterga saqlash bandini **Sozlamalar** > **Faks sozlamalari** > **Qabul sozlamalari** ruknidan topishingiz mumkin.

Fakslarni jo'natib yoki qabul qilib bo'lmayapti (Windows)

Kompyuter bilan printring to'g'ri ulanganligiga ishonch hosil qiling. Muammoning sababi va yechimi ularning ulanganligi yoki yo'qligiga ko'ra farq qiladi.

Ulanishi holatini tekshirish

Kompyuter bilan printer uchun ulanish holatini tekshirish uchun Epson Printer Connection Checker ilovasidan foydalaning. Tekshirish natijalaridan kelib chiqib muammoni yecha olishingiz mumkin.

1. Ish stolidagi **Epson Printer Connection Checker** belgiga ikki marta bosning.

Epson Printer Connection Checker ishga tushadi.

Agar ish stolida belgi bo'lmasa, Epson Printer Connection Checker boshlash uchun quyidagi usulga amal qiling.

- ☐ Windows 10

Start tugmasini bosib, **Epson Software** > **Epson Printer Connection Check**ni tanlang.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Qidirish qatoriga dastur nomini yozing va keyin namoyish qilingan tasvirchani tanlang.

- ☐ Windows 7

Start tugmasini bosning, so'ng **Barcha dasturlar** > **Epson Software** > **Epson Printer Connection Checker** ni tanlang.

2. Tekshirish uchun ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling.

Eslatma:

Agar printer nomi ko'rsatilmasa, asl Epson printer drayverini o'rnaring.

["Asl Epson printer drayverining o'rnatilganligini tekshirish — Windows" - 136-sahifada](#)

Muammoni aniqlaganingizda ekranda ko'rsatilgan yechimga amal qiling.

Muammoni yecha olmasangiz vaziyatingizga qarab quyidagiga amal qiling.

- ☐ Printer tarmoq ulanishi orqali tanib olinmagan

["Tarmoqqa ulab bo'lmaydi" - 151-sahifada](#)

- ☐ USB ulanishidan foydalanib printer tanib olinmagan

["Printernu USB orqali ulab bo'lmayapti \(Windows\)" - 154-sahifada](#)

- ☐ Printer tanib olingan, biroq chop qilib bo'lmayapti.

["Garchi ulanish to'g'ri o'rnatilgan bo'lsa ham chop qilib bo'lmayapti \(Windows\)" - 154-sahifada](#)

Tarmoqqa ulab bo'lmaydi


Muammo quyidagi masalalardan biri bo'lishi mumkin.

■ Wi-Fi ulanishi uchun tarmoq qurilmalari bilan nimadir noto'g'ri o'rnatilgan.

Yechimlar

Tarmoqqa ulamoqchi bo'lgan qurilmalaringizni o'chiring. 10 soniya kutib turing va keyin qurilmalarni quyidagi tartibda yoqing: simsiz router, kompyuter yoki smart qurilma va keyin

printer. Radioto'liqlik aloqaga yordam berish uchun printer va kompyuter yoki smart qurilmani simsiz routerga yaqinlashtiring va keyin tarmoqni sozlashlarga qaytadan urining.

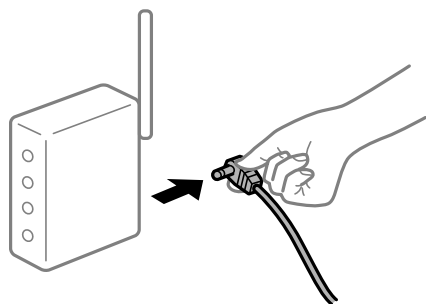

Ular undan juda uzoqda joylashganliklari uchun ular simsiz routerdan signallarni qabul qila olmaydilar.

Yechimlar

Kompyuter yoki smart qurilma bilan printerni simsiz routerga yaqinroq surgandan keyin simsiz routerni o'chiring va qaytadan yoqing.

Simsiz routerni almashtirishda sozlamalar yangi routerga mos kelmaydi.

Yechimlar

Ular yangi simsiz routerga mos bo'lishi uchun sozlashlarni qaytadan o'rnatishni bajaring.


Kompyuter yoki aqlli qurilma va kompyuter orqali ulangan SSID lar farq qiladi.

Yechimlar


Bir vaqtning o'zida bir nechta simsiz routerlardan foydalanayotganingizda yoki simsiz router bir nechta SSID larga ega bo'lsa va qurilmalar turli SSID larga ulangan bo'lsa, simsiz routerga ulana olmasiz.

Kompyuter yoki smart qurilmani printer bilan bitta SSID qa ulang.

❑ Har xil SSID larga ulanish namunasi

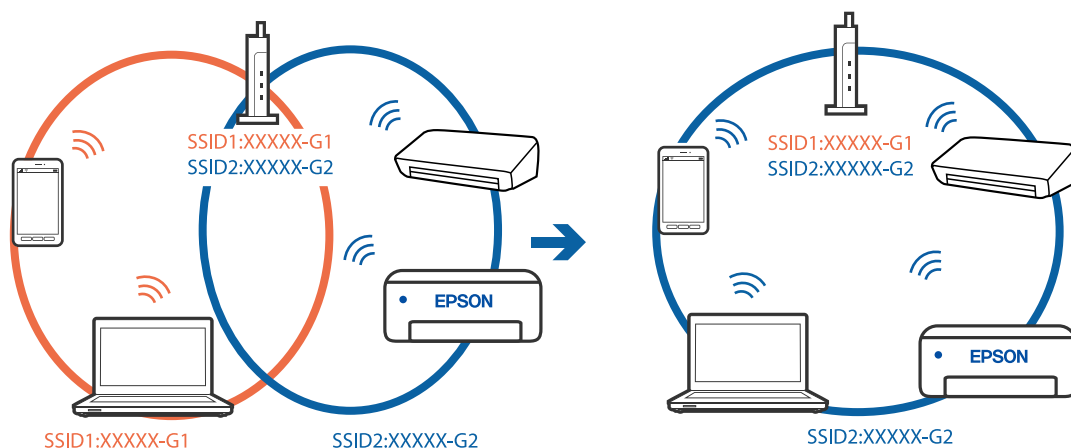

- ❑ Turli chastota diapazonli SSID larga ulanish namunasi

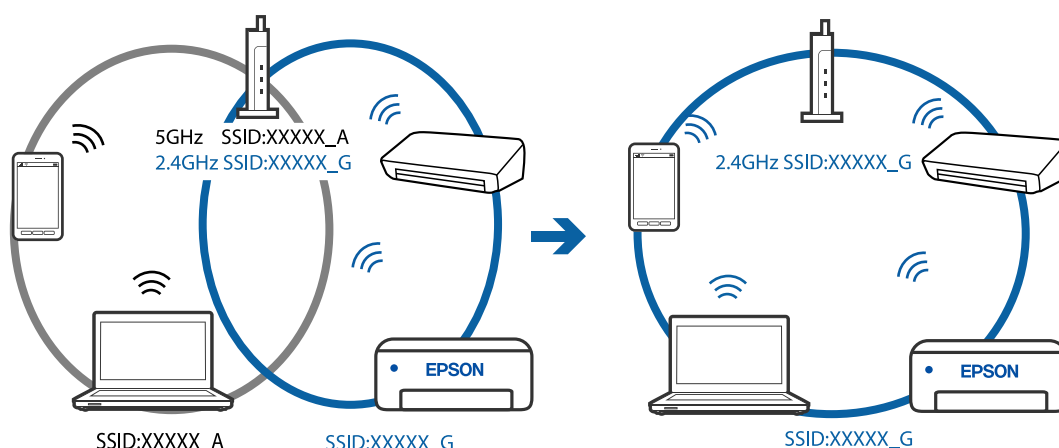

■ Simsiz routerdagi maxfiylik ajratgichidan foydalanish mumkin.

Yechimlar

Ko'pchilik simsiz routerlar bitta SSID doirasidagi qurilmalar o'rtasidagi aloqani bloklovchi ajratish funksiyasiga ega. Agar printer bilan kompyuter yoki smart qurilma o'rtasida bitta tarmoqqa ulangandan so'ng ham aloqa bo'lmasa, simsiz routerda ajratish funksiyasini o'chirib qo'ying. Batafsil ma'lumotlar olish uchun simsiz router bilan birga berilgan qo'llanmaga qarang.

■ IP manzil noto'g'ri belgilangan.

Yechimlar

Agar printeriga IP-manzil 169.254.XXX.XXX qilib va yordamchi tarmoq niqobi 255.255.0.0 qilib birlashtirilgan bo'lsa, IP-manzil to'g'ri birlashtirilmasligi mumkin.

Tarmoq ulanishi hisobotini chop qiling va keyin printeriga tayinlangan IP-manzil va qism-tarmoq maskasini tekshiring. Tarmoq ulanishi hisobotini chop etish uchun **Sozlamalar > Tarmoq sozlamasi > Ulanishni tekshirish** bandini tanlang.

Simsiz routerni o'chirib, yoqing yoki printer uchun tarmoq sozlamalarini qayta sozlang.

■ Kompyuterda tarmoq sozlamalari bilan muammo mavjud.

Yechimlar

Kompyuteringiz tarmoq parametrlarining to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qilish uchun kompyuteringizdan birorta veb-saytga kirishga urinib ko'ring. Agar birorta ham veb-saytga kira olmasangiz, kompyuteringiz bilan bog'liq muammo mavjud bo'ladi.

Kompyuterning tarmoqqa ulanishini tekshirish. Batafsil ma'lumotlar olish uchun kompyuter bilan birga berilgan hujjatlarga qarang.

■ Printer IEEE 802.3az (Energiya tejamkor Ethernet)ni qo'llab-quvvatlaydigan qurilmadan foydalanib Ethernetga ulangan.

Yechimlar

Printerni IEEE 802.3az (Energiya tejamkor Ethernet) ni qo'llab-quvvatlovchi qurilmalardan foydalanib Ethernet orqali ulaganingizda siz foydalanayotgan xab yoki simsiz routerga bog'liq ravishda quyidagi muammolar yuzaga kelishi mumkin.

- ❑ Ulanish beqaror bo'lib qoladi, printer qayta va qayta ulanadi va uziladi.

- ☐ Printerni ulab bo'lmaydi.
- ☐ Aloqa tezligi sekinlashib qoladi.

Printerga bo'lgan IEEE 802.3az ni o'chirib qo'yish uchun quyidagi qadamlarni bajaring va keyin ulang.

1. Kompyuter va printerga ulangan Ethernet kabelini chiqarib oling.
2. Kompyuter uchun IEEE 802.3az yoqilganida uni o'chiring.
Batafsil ma'lumotlar olish uchun kompyuter bilan birga berilgan hujjatlarga qarang.
3. Kompyuter va printerni Ethernet kabeli bilan to'g'ridan-to'g'ri ulang.
4. Printerda tarmoq ulanishi hisobotini chop qiling.
["Tarmoq ulanishi hisobotini chop qilish" - 247-sahifada](#)
5. Tarmoq ulanishi hisobotida printerning IP-manzilini tekshiring.
6. Kompyuterda Web Config ilovasiga kiring.
Veb-brauzerni ishga tushiring va keyin printerning IP-manzilini kiriting.
["Web Config-ni veb-brauzerda ishga tushirish" - 267-sahifada](#)
7. Oynaning yuqori o'ng buchagidagi ro'yxatdan **Advanced Settings** bandini tanlang.
8. **Network Settings** > **Wired LAN**ni tanlang.
9. **IEEE 802.3az** uchun **OFF**-ni tanlang.
10. **Next**-ni cherting.
11. **OK**-ni cherting.
12. Kompyuter va printerga ulangan Ethernet kabelini chiqarib oling.
13. Agar 2-qadamda kompyuter uchun IEEE 802.3az ni o'chirib qo'ygan bo'lsangiz, uni yoqing.
14. 1-qadamda uzib qo'yilgan Ethernet kabellarini kompyuter bilan printerga ulang.
Agar muammo baribir paydo bo'laversa, printerdan boshqa qurilmalar muammoni yuzaga keltirayotgan bo'lishi mumkin.

Printernu USB orqali ulab bo'lmayapti (Windows)

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ USB kabeli elektrorozetkaga to'g'ri ulanmagan.

Yechimlar

USB kabelini printer va kompyuterga mahkam ulang.

■ **USB xab holati bilan bog'liq muammo mavjud.**

Yechimlar

Agar USB xabidan foydalanayotgan bo'lsangiz, printerni to'g'ridan-to'g'ri kompyuterga ulashga urinib ko'ring.

■ **USB kabeli yoki USB kirish manbasi bilan muammo mavjud.**

Yechimlar

Agar printer USB kabelni ko'rmayotgan bo'lsa, portni yoki USB kabelni almashtiring.

Ulanish to'g'ri o'rnatilgan bo'lsa ham fakslarni jo'natib yoki qabul qilib bo'lmayapti (Windows)

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ **Dasturiy ta'minot o'rnatilmagan.**

Yechimlar

Kompyuterda PC-FAX o'rnatilgan bo'lishi kerak. PC-FAX drayveri FAX Utility bilan birgalikda o'rnatiladi. O'rnatilganlik holatini tekshirish uchun quyidagi bosqichlarga amal qiling.

Printer (faks) **Qurilmalar va printerlar, Printer yoki Printerlar va boshqa apparat vositalar** oynasida ko'rinishi kerak. Printer (faks) "EPSON XXXXX (FAX)" sifatida ko'rinadi. Agar printer (faks) ko'rinmasa, FAX Utility parametrini o'chiring va qaytadan o'rning. **Qurilmalar va printerlar, Printer yoki Printerlar va boshqa apparat vositalar** bo'limiga kirish uchun quyidagilarni ko'rib chiqing.

☐ Windows 10

Start tugmasini bosing va keyin **Apparat vositalar va ovoz** bo'limida **Windows tizimi > Boshqaruv paneli > Qurilmalar va printerlarni ko'rish** bandini tanlang.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Apparat vositalar va ovoz yoki **Apparat vositalar**-da **Ish stoli > Sozlanmalar > Boshqaruv paneli > Qurilmalar va printerlarni ko'rish** bandini tanlang.

☐ Windows 7

Start tugmasini bosing va keyin **Apparat vositalar** yoki **Apparat vositalar va ovoz** bo'limidan **Boshqaruv paneli > Qurilmalar va printerlarni ko'rish** bandini tanlang.

☐ Windows Vista

Start tugmasini bosing va **Apparat vositalar va ovoz** bo'limida **Boshqaruv paneli > Printerlar** bandini tanlang.

☐ Windows XP

Start tugmasini bosing va **Sozlanmalar > Boshqaruv paneli > Printerlar va boshqa apparat vositalar > Printerlar va fakslar** bandini tanlang.

■ **Kompyuterdan faks jo'natilganda foydalanuvchi autentifikatsiyasi muvaffaqiyatsizlikka uchradi.**

Yechimlar

Printer drayverida foydalanuvchi nomi va parolni o'rning. Foydalanuvchilarga printerning faks funksiyasidan foydalanishni cheklaydigan xavfsizlik funksiyasi o'rnatilganda kompyuterdan faks

yuborilgan paytda foydalanuvchi autentifikatsiyasi printer drayveriga o'rnatilgan foydalanuvchi nomi va paroli yordamida amalga oshiriladi.

■ **Faksga ulanish va faks sozlamalariga oid ayrim muammolar mavjud.**

Yechimlar

Faksga ulanish va faks sozlamalari uchun ruxsatnomalarni sinab ko'ring.

Fakslarni jo'natib yoki qabul qilib bo'lmayapti (Mac OS)

Kompyuter bilan printerning to'g'ri ulanganligiga ishonch hosil qiling. Muammoning sababi va yechimi ularning ulanganligi yoki yo'qligiga ko'ra farq qiladi.

Ulanishi holatini tekshirish

Kompyuter bilan printer uchun ulanish holatini tekshirish uchun EPSON Status Monitor ilovasidan foydalaning.

1. Apple menyusi > **Printerlar va skanerlar**-dan (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va faks**-dan) **Tizim afzalliklari** bandini tanlang va keyin printerni tanlang.
2. **Opsiyalar va ta'minotchilar** > **Yordamchi dastur** > **Printer yordamchi dasturini ochish** ni cherting.
3. **EPSON Status Monitor**-ni cherting.

Qolgan siyoh darajalari ko'rsatilganida kompyuter bilan printer o'rtasida ulanish muvaffaqiyatli o'rnatiladi.

Agar ulanish o'rnatilmasa, quyidagini tekshiring.

- ☐ Printer tarmoq ulanishi orqali tanib olinmagan
"Tarmoqqa ulab bo'lmaydi" - [159-sahifada](#)
- ☐ USB ulanishidan foydalanib printer tanib olinmagan
"Printerni USB orqali ulab bo'lmayapti (Mac OS)" - [162-sahifada](#)

Agar ulanish o'rnatilsa, quyidagini tekshiring.

- ☐ Printer tanib olingan, biroq chop qilib bo'lmayapti.
"Garchi ulanish to'g'ri o'rnatilgan bo'lsa ham chop qilib bo'lmayapti (Mac OS)" - [162-sahifada](#)

Tarmoqqa ulab bo'lmaydi


Muammo quyidagi masalalardan biri bo'lishi mumkin.

■ **Wi-Fi ulanishi uchun tarmoq qurilmalari bilan nimadir noto'g'ri o'rnatilgan.**

Yechimlar

Tarmoqqa ulamoqchi bo'lgan qurilmalaringizni o'chiring. 10 soniya kutib turing va keyin qurilmalarni quyidagi tartibda yoqing: simsiz router, kompyuter yoki smart qurilma va keyin

printer. Radioto'liqlik aloqaga yordam berish uchun printer va kompyuter yoki smart qurilmani simsiz routerga yaqinlashtiring va keyin tarmoqni sozlashlarga qaytadan urining.

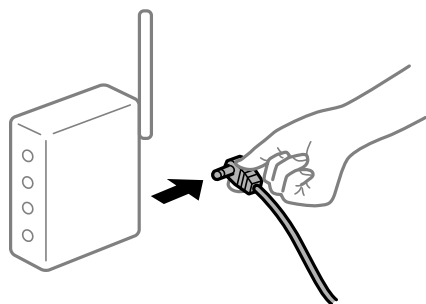

Ular undan juda uzoqda joylashganliklari uchun ular simsiz routerdan signallarni qabul qila olmaydilar.

Yechimlar

Kompyuter yoki smart qurilma bilan printerni simsiz routerga yaqinroq surgandan keyin simsiz routerni o'chiring va qaytadan yoqing.

Simsiz routerni almashtirishda sozlamalar yangi routerga mos kelmaydi.

Yechimlar

Ular yangi simsiz routerga mos bo'lishi uchun sozlashlarni qaytadan o'rnatishni bajaring.


Kompyuter yoki aqlli qurilma va kompyuter orqali ulangan SSID lar farq qiladi.

Yechimlar


Bir vaqtning o'zida bir nechta simsiz routerlardan foydalanayotganingizda yoki simsiz router bir nechta SSID larga ega bo'lsa va qurilmalar turli SSID larga ulangan bo'lsa, simsiz routerga ulana olmasiz.

Kompyuter yoki smart qurilmani printer bilan bitta SSID qa ulang.

☐ Har xil SSID larga ulanish namunasi

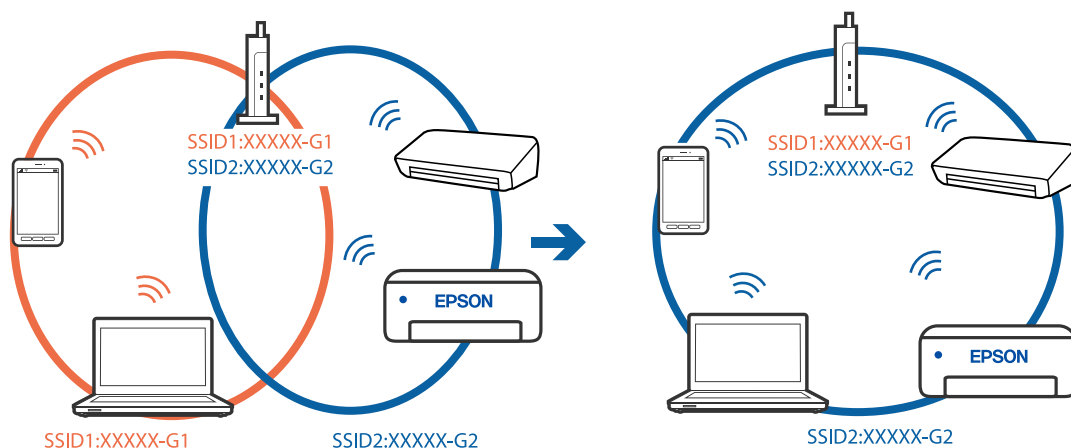

- ❑ Turli chastota diapazonli SSID larga ulanish namunasi

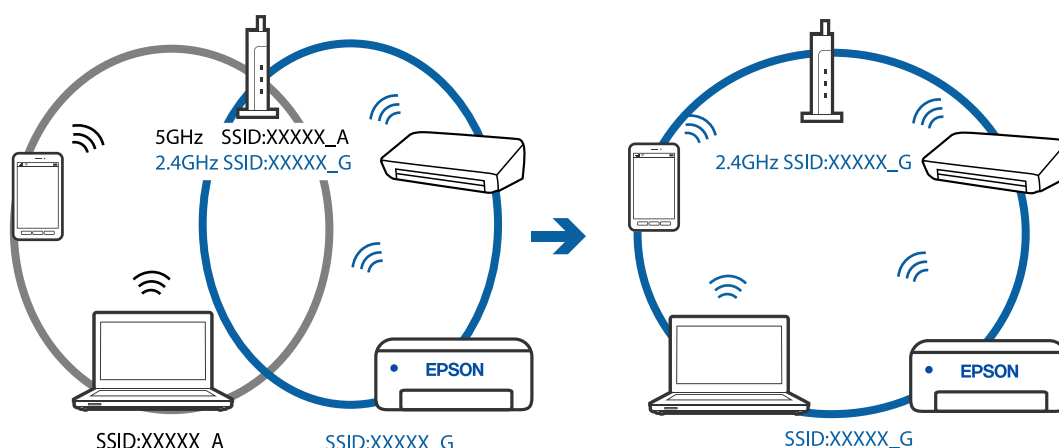

■ Simsiz routerdagi maxfiylik ajratgichidan foydalanish mumkin.

Yechimlar

Ko'pchilik simsiz routerlar bitta SSID doirasidagi qurilmalar o'rtasidagi aloqani bloklovchi ajratish funksiyasiga ega. Agar printer bilan kompyuter yoki smart qurilma o'rtasida bitta tarmoqqa ulangandan so'ng ham aloqa bo'lmasa, simsiz routerda ajratish funksiyasini o'chirib qo'ying. Batafsil ma'lumotlar olish uchun simsiz router bilan birga berilgan qo'llanmaga qarang.

■ IP manzil noto'g'ri belgilangan.

Yechimlar

Agar printeriga IP-manzil 169.254.XXX.XXX qilib va yordamchi tarmoq niqobi 255.255.0.0 qilib birlashtirilgan bo'lsa, IP-manzil to'g'ri birlashtirilmasligi mumkin.

Tarmoq ulanishi hisobotini chop qiling va keyin printeriga tayinlangan IP-manzil va qism-tarmoq maskasini tekshiring. Tarmoq ulanishi hisobotini chop etish uchun **Sozlamalar > Tarmoq sozlamasi > Ulanishni tekshirish** bandini tanlang.

Simsiz routerni o'chirib, yoqing yoki printer uchun tarmoq sozlamalarini qayta sozlang.

■ Kompyuterda tarmoq sozlamalari bilan muammo mavjud.

Yechimlar

Kompyuteringiz tarmoq parametrlarining to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qilish uchun kompyuteringizdan birorta veb-saytga kirishga urinib ko'ring. Agar birorta ham veb-saytga kira olmasangiz, kompyuteringiz bilan bog'liq muammo mavjud bo'ladi.

Kompyuterning tarmoqqa ulanishini tekshirish. Batafsil ma'lumotlar olish uchun kompyuter bilan birga berilgan hujjatlarga qarang.

■ Printer IEEE 802.3az (Energiya tejamkor Ethernet)ni qo'llab-quvvatlaydigan qurilmadan foydalanib Ethernetga ulangan.

Yechimlar

Printerni IEEE 802.3az (Energiya tejamkor Ethernet) ni qo'llab-quvvatlovchi qurilmalardan foydalanib Ethernet orqali ulaganingizda siz foydalanayotgan xab yoki simsiz routerga bog'liq ravishda quyidagi muammolar yuzaga kelishi mumkin.

- ❑ Ulanish beqaror bo'lib qoladi, printer qayta va qayta ulanadi va uziladi.

- ☐ Printerni ulab bo'lmaydi.
- ☐ Aloqa tezligi sekinlashib qoladi.

Printerga bo'lgan IEEE 802.3az ni o'chirib qo'yish uchun quyidagi qadamlarni bajaring va keyin ulang.

1. Kompyuter va printeriga ulangan Ethernet kabelini chiqarib oling.
2. Kompyuter uchun IEEE 802.3az yoqilganida uni o'chiring.
Batafsil ma'lumotlar olish uchun kompyuter bilan birga berilgan hujjatlarga qarang.
3. Kompyuter va printerni Ethernet kabeli bilan to'g'ridan-to'g'ri ulang.
4. Printerda tarmoq ulanishi hisobotini chop qiling.
["Tarmoq ulanishi hisobotini chop qilish" - 247-sahifada](#)
5. Tarmoq ulanishi hisobotida printerning IP-manzilini tekshiring.
6. Kompyuterda Web Config ilovasiga kiring.
Veb-brauzerni ishga tushiring va keyin printerning IP-manzilini kiriting.
["Web Config-ni veb-brauzerda ishga tushirish" - 267-sahifada](#)
7. Oynaning yuqori o'ng buchagidagi ro'yxatdan **Advanced Settings** bandini tanlang.
8. **Network Settings** > **Wired LAN**ni tanlang.
9. **IEEE 802.3az** uchun **OFF**-ni tanlang.
10. **Next**-ni cherting.
11. **OK**-ni cherting.
12. Kompyuter va printeriga ulangan Ethernet kabelini chiqarib oling.
13. Agar 2-qadamda kompyuter uchun IEEE 802.3az ni o'chirib qo'ygan bo'lsangiz, uni yoqing.
14. 1-qadamda uzib qo'yilgan Ethernet kabellarini kompyuter bilan printeriga ulang.
Agar muammo baribir paydo bo'laversa, printerdan boshqa qurilmalar muammoni yuzaga keltirayotgan bo'lishi mumkin.

Printernu USB orqali ulab bo'lmayapti (Mac OS)

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ USB kabeli elektrorozetkaga to'g'ri ulanmagan.

Yechimlar

USB kabelini printer va kompyuterga mahkam ulang.

■ **USB xab holati bilan bog'liq muammo mavjud.**

Yechimlar

Agar USB xabidan foydalanayotgan bo'lsangiz, printerni to'g'ridan-to'g'ri kompyuterga ulashga urinib ko'ring.

■ **USB kabeli yoki USB kirish manbasi bilan muammo mavjud.**

Yechimlar

Agar printer USB kabelni ko'rmayotgan bo'lsa, portni yoki USB kabelni almashtiring.

Ulanish to'g'ri o'rnatilgan bo'lsa ham jo'natib yoki qabul qilib bo'lmayapti (Mac OS)

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ **Dasturiy ta'minot o'rnatilmagan.**

Yechimlar

Kompyuterda PC-FAX o'rnatilgan bo'lishi kerak. PC-FAX drayveri FAX Utility bilan birgalikda o'rnatiladi. O'rnatilganlik holatini tekshirish uchun quyidagi bosqichlarga amal qiling.

Apple menyusi > **Printerlar va skanerlar** (yoki **Chop etish va skanerlash, Chop etish va faks**) bo'limidan **Tizim afzalliklari** bandini tanlang va keyin printer (faks) ko'rinishi kerak. Printer (faks) "FAX XXXX (USB)" yoki "FAX XXXX (IP)" sifatida namoyish qilinadi. Agar printer (faks) ko'rsatilmasa, [+] tugmasini bosib va printerni (faksni) ro'yxatdan o'tkazing.

■ **PC-FAX drayveri to'xtatib qo'yilgan.**

Yechimlar

Apple menyusi > **Printerlar va skanerlar** bo'limidan (yoki **Chop etish va skanerlash, Chop etish va faks** bo'limidan) **Tizim afzalliklari** bandini tanlang va keyin printer (faks) nomi ustiga ikki marta bosib. Agar printer to'xtatib qo'yilgan bo'lsa, **Qayta ishga tushirish** (yoki **Printerni qayta ishga tushirish** tugmasini) bosib.

■ **Kompyuterdan faks jo'natilganda foydalanuvchi autentifikatsiyasi muvaffaqiyatsizlikka uchradi.**

Yechimlar

Printer drayverida foydalanuvchi nomi va parolni o'rnatib. Foydalanuvchilarga printerning faks funksiyasidan foydalanishni cheklaydigan xavfsizlik funksiyasi o'rnatilganda kompyuterdan faks yuborilgan paytda foydalanuvchi autentifikatsiyasi printer drayveriga o'rnatilgan foydalanuvchi nomi va paroli yordamida amalga oshiriladi.

■ **Faksga ulanish va faks sozlamalariga oid ayrim muammolar mavjud.**

Yechimlar

Faksga ulanish va faks sozlamalari uchun ruxsatnomalarni sinab ko'ring.

Printerni kutilganidek ishlatib bo'lmayapti

Operatsiyalar sekin bajarilayapti

Juda sekin chop etilmoqda

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ Keraksiz ilovalar ishlayapti.

Yechimlar

Kompyuteringiz yoki smart qurilmangizdagi har qanday keraksiz ilovalarni yoping.

■ Chop qilish sifati yuqori darajaga o'rnatilgan.

Yechimlar

Sifat parametrini pasaytiring.

■ Ikki yo'nalishli chop qilish o'chirilgan.

Yechimlar

Qo'sh yo'nalish (yoki yuqori tezlik) parametrini yoqing. Bu parametr yoqilganda chop qilish golovkasi har ikkala yo'nalishda harakatlanganda chop qiladi va chop qilish tezligi ortadi.

☐ Windows

Printer drayverining **Ko'proq tanlamalar** panelida **Ikki yo'nalishda chop qilish** parametrini tanlang.

☐ Mac OS

Apple menyusi > **Printerlar va skanerlar**-dan (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va faks**-dan) **Tizim afzalliklari** bandini tanlang va keyin printerni tanlang. **Opsiyalar va ta'minotchilar** > **Opsiyalar**-ni (yoki **Drayver**-ni) cherting. On parametri sifatida **Ikki yo'nalishda chop qilish**-ni tanlang.

■ Sokin rejim rejimi yoqilgan.

Yechimlar

Sokin rejim-ni o'chirib qo'ying. Printer **Sokin rejim** rejimda ishlayotganda chop qilish tezligi sekinlashadi.

☐ Boshqaruv paneli

Bosh ekrandan  ni tanlang va keyin **O'chiq** ni tanlang.

☐ Windows

Printer drayverining **Asosiy** panelida **Sokin rejim** parametri sifatida **O'chiq**-ni tanlang.

☐ Mac OS

Apple menyusi > **Printerlar va skanerlar**-dan (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va faks**-dan) **Tizim afzalliklari**-ni tanlang va keyin printerni tanlang. **Opsiyalar va ta'minotchilar** > **Opsiyalar**-ni (yoki **Drayver**-ni) cherting. Off parametri sifatida **Sokin rejim**-ni tanlang.

Davomli chop qilish vaqtida chop qilish keskin sekinlashib qoladi

■ **Printer mexanizmining qizib ketishi va zarar yetishi oldini oladigan funktsiya ishlamayapti.**

Yechimlar

Chop qilishni davom ettirishingiz mumkin. Chop qilishning oddiy tezligiga qaytish uchun printerni kamida 30 daqiqa chop qilishdan to'xtating. Agar quvvat o'chiq bo'lsa, chop qilish tezligi odatdagi tezlikka qaytmaydi.

Skanerlash tezligi juda past

■ **Yuqori aniqlikda skanerlash.**

Yechimlar

Quyiroq tasvir aniqligida skanerlashga harakat qiling.

LCD ekran qorayib qoldi

■ **Printer uyqu rejimida.**

Yechimlar

LCD ekranni avvalgi holatiga qaytarish uchun boshqaruv panelidagi istalgan tugmani bosing.

Ishlash tovushi baland

■ **Sokin rejim o'chirib qo'yiladi.**

Yechimlar

Agar ishlash vaqtida ovoz baland bo'lsa, **Sokin rejim**ni yoqing. Bu funktsiya yoqilsa, chop qilish tezligi pasayishi mumkin.

☐ Boshqaruv paneli

Bosh ekranda  tugmani tanlang va so'ngra **Sokin rejim** parametrini yoqing.

☐ Windows printer drayveri

Sokin rejim rejimini **Asosiy** sahifasida yoqing.

☐ Mac OS printer drayveri

Apple menyusi > **Printerlar va skanerlar** (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va faks**)-dan **Tizim afzalliklari** ni tanlang va keyin printerni tanlang. **Opsiyalar va ta'minotchilar** > **Opsiyalar**-ni (yoki **Drayver**-ni) cherting. **On** parametri sifatida **Sokin rejim**-ni tanlang.

Sana va vaqt noto'g'ri

■ Elektr ta'minotida xato yuz berdi.

Yechimlar

Chaqmoq urishi natijasidagi elektr ta'minotidagi uzilishdan keyin yoki elektr ta'minoti uzoq vaqt berilmasa, soat vaqtni noto'g'ri ko'rsatishi mumkin. Boshqaruv panelidagi **Sozlamalar** > **Printerni sozlash** > **Sana/Vaqt sozlamalari** ruknida sana va vaqtni to'g'ri o'rnatish.

Negiz sertifikatini yangilash kerak

■ Negiz sertifikatini muddati o'tgan.

Yechimlar

Web Config-ni ishga tushirish va keyin negiz sertifikatini yangilash.

Jo'natuvchining faks raqami ko'rinmayapti

■ Jo'natuvchining faks raqami jo'natuvchi apparatiga o'rnatilmagan.

Yechimlar

Jo'natuvchi faks raqamini o'rnatmagan bo'lishi mumkin. Yuboruvchiga murojaat qilish.

Jo'natuvchining faks raqami olingan fakslarda ko'rinmayapti yoki raqam noto'g'ri

■ Jo'natuvchining faks mashinasiga o'rnatilgan faks raqami noto'g'ri chiqyapti.

Yechimlar

Jo'natuvchi faks raqamini noto'g'ri o'rnatgan bo'lishi mumkin. Yuboruvchiga murojaat qilish.

Ulangan telefonda qo'ng'iroqlarni qilib bo'lmayapti

■ Telefon kabeli to'g'ri ulanmagan.

Yechimlar

Telefonni printerning EXT. portiga ulang va go'shakni ko'taring. Agar go'shak orqali raqam berish tovushini eshitish olmasangiz, telefon kabelini to'g'ri ulang.

Javob berish mashinasi ovozli qo'ng'iroqlarga javob bera olmayapti

■ Printer Javob ohanglari sozlamasida sizning javob berish mashinangiz uchun kamroq qo'ng'iroqlar miqdori o'rnatilgan.

Yechimlar

Sekin(9,600bps) > **Sozlamalar** > **Faks sozlamalari** > **Asosiy sozlamalar** > **Javob ohanglari** ruknini tanlang va keyin javob berish apparatingiz uchun ko'proq jiringlashlar miqdorini belgilang.

Ko'pgina arziyas faksolar olindi

■ Printerning arziyas faksolarini blokirovka qilish xususiyati o'rnatilmagan.

Yechimlar

Sozlamalar > **Faks sozlamalari** > **Asosiy sozlamalar** ruknida **Faksni rad etish** sozlamalarini sozlang.

["Keraksiz faksolarini to'sish sozlamalarini qo'yish"](#) - 99-sahifada

Siyohni to'ldirgandan keyin ham siyoh darajasini asliga qaytarishni so'rovchi xabar aks ettiriladi

■ Siyoh darajasi asliga qaytarilmadi.

Yechimlar

Siyohni to'ldirgandan keyin siyoh darajasini asliga qaytarish uchun ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling.

Siyohni to'ldirgandan keyin ham aks ettiriladigan siyoh darajasi o'zgarmaydi

■ Siyoh darajasi asliga qaytarilmadi.

Yechimlar

Siyohni to'ldirgandan keyin siyoh darajasini asliga qaytarish uchun ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling.

Xatolik kodi LCD ekranda namoyish qilinadi

Agar birorta xatolik yoki sizning e'tibor berishingizni talab qiluvchi ma'lumot mavjud bo'lsa, LCD ekranda kod namoyish qilinadi. Agar kon namoyish qilinsa, muammoni hal qilish uchun quyidagi yechimlarga amal qiling.

Kod	Holat	Yechimlar
E-01	Printer xatosi yuz berdi.	Ichki qopqoq va skaner blogini oching va keyin printer ichidagi har qanday qog'oz yoki himoya materialini olib tashlang. Printerni o'chirib yoqing.
E-02	Skaner xatosi yuz berdi.	Printerni o'chirib yoqing.
E-11	Siyoh yoqtiqchasini almashtirish kerak.	Muhr yostiqlikchasini almashtirish uchun Epson yoki Epsonning vakolatli xizmat provayderiga murojaat qiling ^{*1} . U foydalanuvchi tomonidan xizmat ko'rsatilishi mumkin bo'lgan qism emas. Ammo skanerlash kabi chop etishga bog'liq bo'lmagan xususiyatlardan foydalanish mumkin.

Kod	Holat	Yechimlar
E-12	Hoshiyasiz chop qilish siyoh yoqtiqchalarini almashtirish kerak.	Hoshiyasiz chop qilish siyoh yostiqchasini almashtirish uchun Epson yoki Epsonning vakolatli xizmat provayderiga murojaat qiling ^{*2} . U foydalanuvchi tomonidan xizmat ko'rsatilishi mumkin bo'lgan qism emas. Hoshiyasiz chop qilishdan foydalanib bo'lmaydi, biroq hoshiya bilan chop qilishdan foydalanish mumkin.
W-01	Qog'ozning tiqilib qolishi yuz berdi.	Xatoni bartaraf qilish uchun printerdan qog'ozni olib qo'ying va LCD ekraning quyi qismida namoyish qilingan tugmani bosing. Ayrim hollarda qurilmani o'chirib yoqishga to'g'ri keladi.
W-11	Siyoh yostiqchasining ximat qilish muddati tugay deb qolgan.	Muhr yostiqchasini almashtirish uchun Epson yoki Epsonning vakolatli xizmat provayderiga murojaat qiling ^{*1} . U foydalanuvchi tomonidan xizmat ko'rsatilishi mumkin bo'lgan qism emas. Bu xabar siyoh yostiqchasi almashtirilgunicha namoyish qilinadi. Chop qilishni qayta tiklash uchun  tugmasini bosing.
W-14	Hoshiyasiz chop qilish siyoh yostiqchasining ximat qilish muddati tugay deb qolgan.	Hoshiyasiz chop qilish siyoh yostiqchasini almashtirish uchun Epson yoki Epsonning vakolatli xizmat provayderiga murojaat qiling ^{*2} . U foydalanuvchi tomonidan xizmat ko'rsatilishi mumkin bo'lgan qism emas. Bu xabar siyoh yostiqchasi almashtirilgunicha namoyish qilinadi. Chop qilishni qayta tiklash uchun  tugmasini bosing.
I-22	Tugmali (WPS) -da Wi-Fi ni o'rnating.	Kirish nuqtasi tugmasini bosing. Agar kirish nuqtasida hech qanday tugma bo'lmasa, kirish nuqtasini o'rnatish oynasini oching va keyin dasturiy ta'minotda namoyish qilingan tugmani bosing.
I-23	PIN-kod (WPS) -da Wi-Fi ni o'rnating.	LCD ekranda namoyish qilingan PIN kodni ikki daqiqa ichida kirish nuqtasi yoki kompyuterga kiriting.
I-31	Wi-Fi avto ulanish -da Wi-Fi ni o'rnating.	Dasturiy ta'minotni kompyuterga o'rnating va keyin Wi-Fi ni o'rnatish boshlanganda OK tugmasini bosing.
I-41	Qog'oz sozlash Avto o'chirib qo'yiladi. Ayrim funksiyalardan foydalanib bo'lmaydi.	Agar Qog'oz sozlash Avto o'chirilgan bo'lsa, AirPrint-dan foydalanib bo'lmaydi. AirPrint'dan foydalanish uchun Qog'oz sozlash Avto 'ni yoqib qo'ying.
I-60	Kompyuteringiz WSD (Qurilmalar uchun Veb xizmatlari) ni qo'llab-quvvatlamasligi mumkin.	Kompyuterga (WSD) skanerlash xususiyatidan faqat Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 yoki Windows Vista ning ingliz tilidagi versiyalari ishlayotgan kompyuterlarda foydalanish mumkin. Printerning kompyuterga to'g'ri ulanganligiga ishonch hosil qiling.
Recovery Mode	Mikrodastur yangilanishi xatolikka uchraganligi tufayli printer qayta tiklash rejimini ishga tushirdi.	Mikrodastur yangilanishiga qaytadan urinish uchun quyidagi qadamlarga amal qiling. 1. Kompyuter va printerni USB kabeli bilan ulang. (Qayta tiklash rejimida mikrodasturni tarmoq ulanishi orqali yangilay olmaysiz.) 2. Batafsil ko'rsatmalar olish uchun mahalliy Epson veb-saytiga tashrif buyuring.

- *1 Ayrim chop qilish sikllarida oz miqdordagi ortiqcha siyoh yostiqlasiga to'planishi mumkin. Yostiqlachadan siyoh oqishining oldini olish uchun printer yostiqlachaning so'rish qobiliyati o'z limitiga yetganda chop qilishni to'xtatadigan tarzda loyihalangan. Buning talab qilinishi yoki qilinmasligi va qanchalik tez talab qilinishi chop qilinadigan sahifalar soni, chop qilinadigan material turi va printer bajaradigan tozalash sikllarining soniga bog'liq ravishda o'zgaradi. Yostiqlachani almashtirish kerakligi printerning o'zining texnik xususiyatlariga ko'ra ishlashdan to'xtaganligini anglatmaydi. Yostiqlachani almashtirish talab qilingan hollarda printer sizni ogohlantiradi va bu faqat Epsonning vakolatli xizmat provayderi tomonidan bajarilishi mumkin. Epson kafolati buni almashtirish harajatlarini qamrab olmaydi.
- *2 Ayrim chop qilish sikllarida oz miqdordagi ortiqcha hoshiyasiz chop qilish siyoh yostiqlasiga to'planishi mumkin. Yostiqlachadan siyoh oqishining oldini olish uchun mahsulot yostiqlachaning so'rish qobiliyati o'z limitiga yetganda hoshiyasiz chop qilishni to'xtatadigan tarzda loyihalangan. Buning talab qilinishi yoki qilinmasligi va qanchalik tez-tez talab qilinishi hoshiyasiz chop qilish usulidan foydalanib chop qilishlar soniga bog'liq ravishda o'zgaradi. Yostiqlachani almashtirish kerakligi printerning o'zining texnik xususiyatlariga ko'ra ishlashdan to'xtaganligini anglatmaydi. Yostiqlachani almashtirish talab qilingan hollarda printer sizni ogohlantiradi va bu faqat Epsonning vakolatli xizmat provayderi tomonidan bajarilishi mumkin. Epson kafolati buni almashtirish harajatlarini qamrab olmaydi.

Qog'oz tiqilib qoldi

Tiqilib qolgan qog'oz, jumladan har qanday yirtilgan bo'laklarini olib tashlash uchun boshqaruv panelida namoyish qilingan xatolikni tekshiring va ko'rsatmalarga amal qiling. Keyin xatolikni tozalang.



Muhim:

- ☐ *Tiqilib qolgan qog'ozni ehtiyotlik bilan oling. Qog'ozni jadallik bilan olish printeriga shikast yetkazishi mumkin.*
- ☐ *G'ijimlangan qog'ozni olib tashlashda printerni qiyshaytirmang, vertikal holda joylashtirmang yoki to'ntarmang; aks holda siyoh oqib ketishi mumkin.*


Tiqilib qolgan qog'ozni olib tashlash




Diqqat:

Qo'lingiz printerning ichida bo'lgan vaqtda boshqaruv panelidagi tugmalarga tegmang. Agar printer ishlay boshlasa, bu jarohatlanishga olib kelishi mumkin. Jarohatlanishning oldini olish uchun turtib chiqqan qismlarga tegib ketmaslikka harakat qiling.


1. Tiqilib qolgan qog'ozni oling.

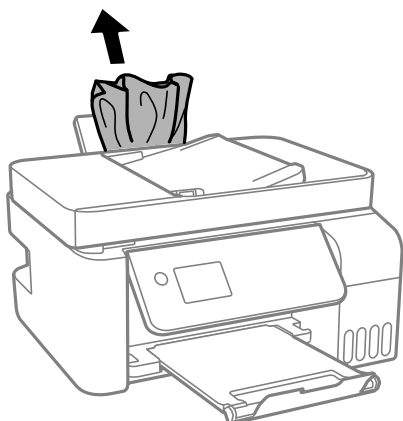


2. Boshqaruv panelini ko'taring.

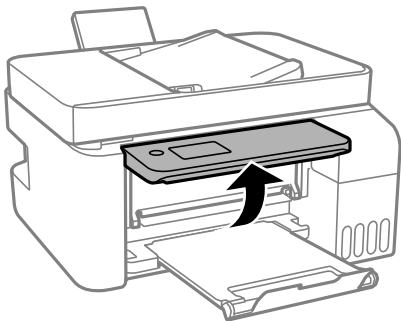

3. Ichki qopqoqni oching.

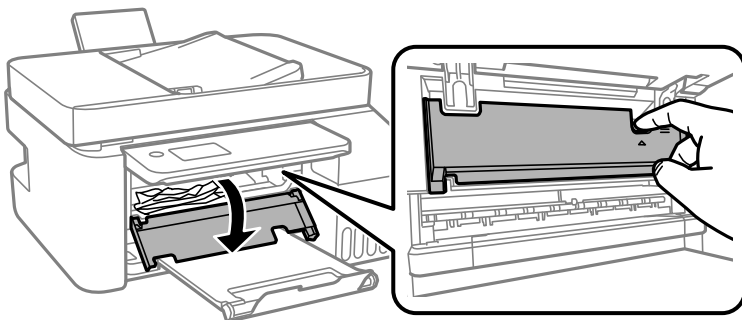

4. Old qopqoq shirq etmay turib, skaner blokini oching.

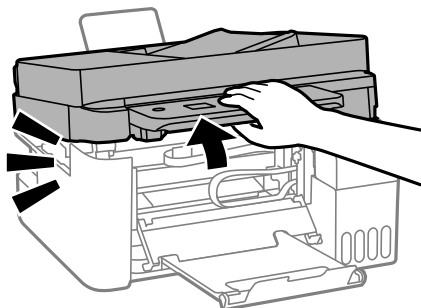


Diqqat:


Skaner blogi qopqog'ini ochganda yoki yopganda qo'llaringiz yoki barmoqlaringizni qisib olmaslik uchun ehtiyot bo'ling. Aks holda jarohat olishingiz mumkin.

! Muhim:

Rasmda ko'rsatilgan printerning ichidagi qismlarga tegmang. Bunday qilish printerning noto'g'ri ishlashiga olib kelishi mumkin.

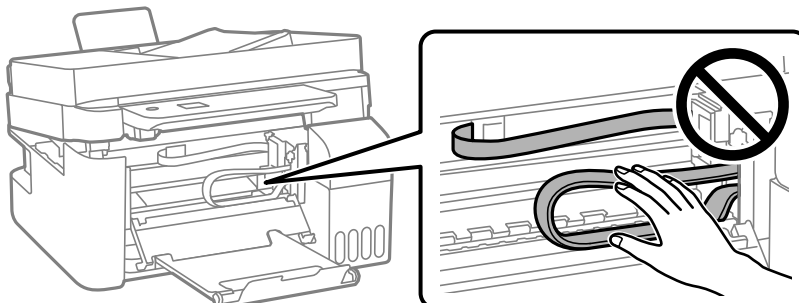


5. Tiqilib qolgan qog'ozni oling.

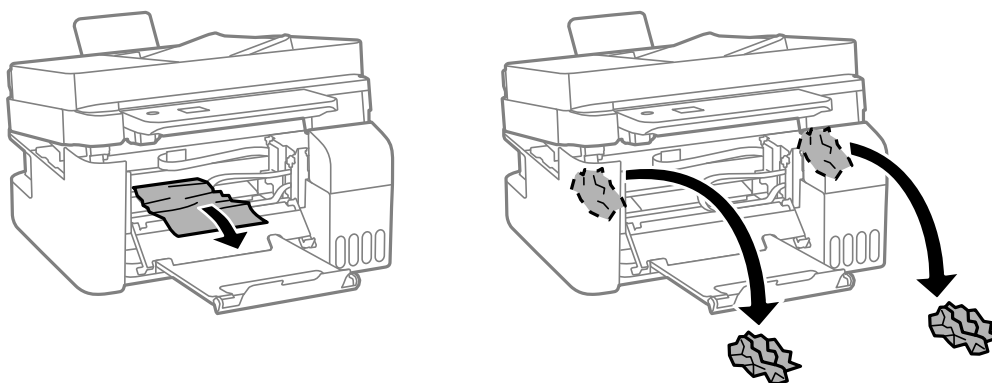


! Muhim:

Rasmda ko'rsatilgan printerning ichidagi qismlarga tegmang. Bunday qilish printerning noto'g'ri ishlashiga olib kelishi mumkin.

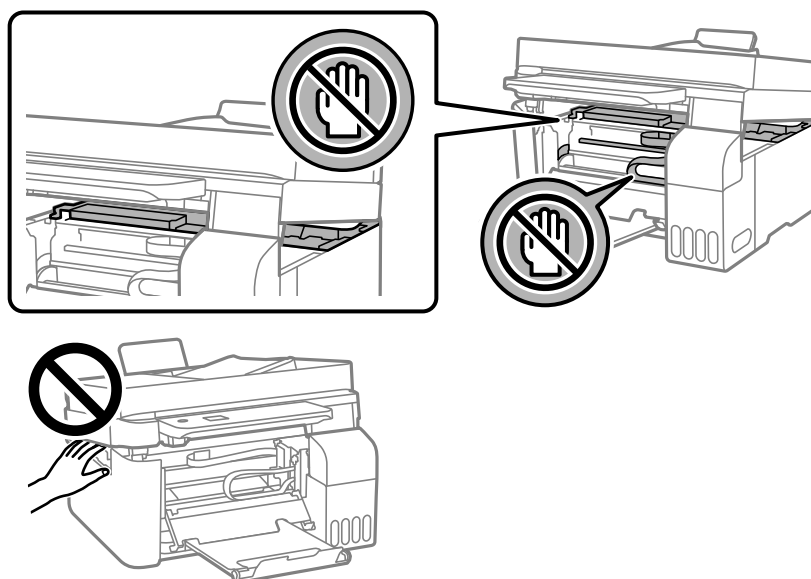

6. Skaner qurilmasini yoping.


Xavfsizlikni ta'minlash uchun skaner bloki ikkita qadamda yopiladi.

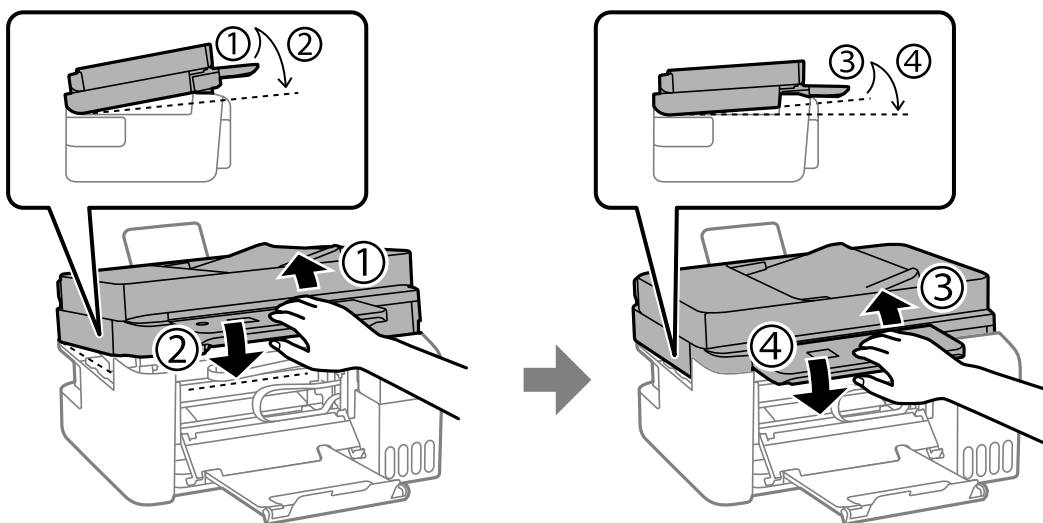


Eslatma:

Skaner bloki qayta ochilishidan avval butunlay yopilishi kerak.

7. Ichki qopqoqini yoping.

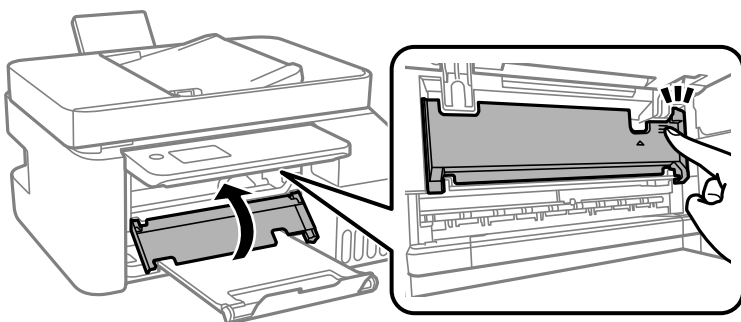


8. Boshqaruv panelini yoping.

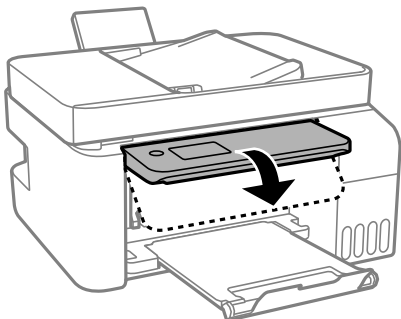


ADF-dan tiqilib qolgan qog'ozni olib tashlash

1. ADF qopqog'ini oching.

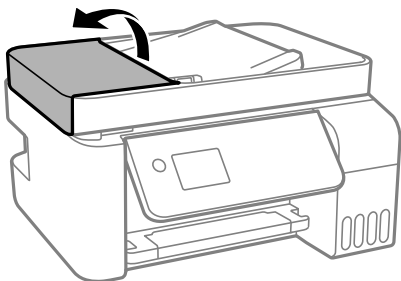

2. Tiqilib qolgan qog'ozni oling.

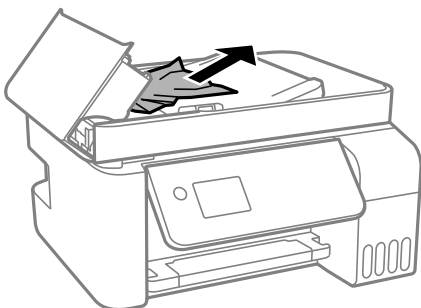


3. ADF kiritish tagligini ko'taring.




Muhim:


ADF kiritish tagligini ko'tarishdan avval ADF qopqog'ini ochganligingizga ishonch hosil qiling. Aks holda ADF ga shikast yetishi mumkin.

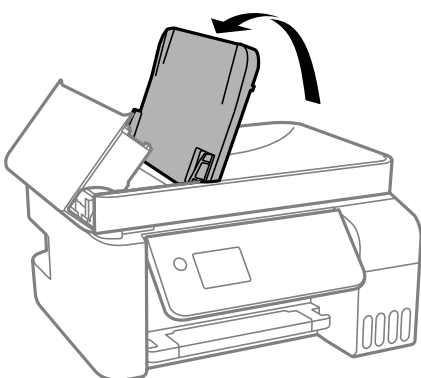

4. Tiqilib qolgan qog'ozni oling.

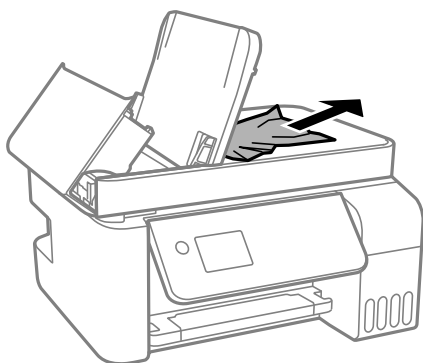

5. ADF qopqog'i shirq etmay turib, uni yoping.

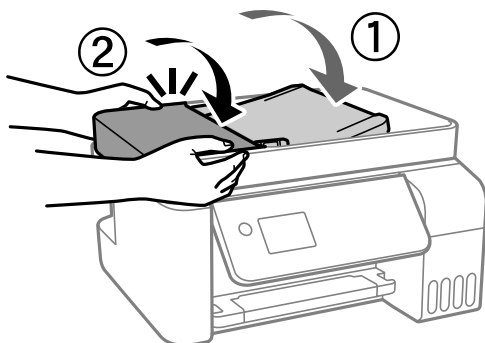

Qog'oz tiqilib qolishidan saqlash

Qog'oz tiqilib qolishi tez-tez ro'y berib tursa quyidagini tekshiring.

- ☐ Printerni tekis sirtga joylashtiring va undan tavsiya qilingan atrof-muhit sharoitlarida foydalaning.
["Foydalanish va saqlash sharoitlari" - 288-sahifada](#)
- ☐ Ushbu printer tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan qog'ozdan foydalaning.
["Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'imlar" - 256-sahifada](#)
- ☐ Qog'oz bilan muomala qilish ehtiyot choralariga amal qiling.
["Qog'oz bilan muomala qilishdagi ehtiyot choralar" - 30-sahifada](#)
- ☐ Qog'ozni to'g'ri yo'nalishda soling va qirra yo'naltirgichini qog'oz qirralariga qarama-qarshi yo'nalishda suring.
["Orqadan qog'oz uzatish slotiga qog'oz solish" - 32-sahifada](#)
- ☐ Qog'oz uchun belgilangan maksimal varaqlar sonidan ortiq qog'oz joylashtirmang.
- ☐ Agar bir nechta qog'oz solish kerak bo'lsa, qog'oz varaqlarini bittalab soling.
- ☐ Qog'oz o'lchami va qog'oz turi sozlamalari printeriga solingan qog'oz o'lchami va turiga mos kelsin.
["Qog'oz turlari ro'yxati" - 31-sahifada](#)

Siyoh to'ldirish vaqtidir

Siyoh butilkalari bilan ishlashdagi ehtiyot choralari

Siyoh bilan to'ldirishdan avval quyidagi ko'rsatmalarni o'qib chiqing.

Siyohni saqlash bo'yicha ehtiyotkorlik choralari

- ☐ Siyoh butilkalarini to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlari ta'siridan saqlang.
- ☐ Siyoh butilkalarini baland yoki muzlatuvchi haroratlarda saqlamang.
- ☐ Epson siyoh butilkalaridan qadog'ida ko'rsaatilgan sanadan avval foydalanishni tavsiya qiladi.
- ☐ Siyoh butilkasini saqlashda yoki tashishda butilkani qiyshaytirmang va uni turli ta'sirlar yoki harorat o'zgarishlari muhitiga qo'ymang. Aks holda xattoki butilka qopqog'i mahkam yopilgan bo'lsa ham siyoh oqib ketishi mumkin. Qopqoqni qotirayotgan vaqtda siyoh butilkasini tik bo'lishiga ishonch hosil qiling va butilkani tashiganda, masalan, uni sumka ichiga solganda, siyohning oqib ketishining oldini olish choralari ko'ring.
- ☐ Siyoh butilkasini sovuq saqlash joyidan ichkariga keltirgandan keyin undan foydalanishdan avval uni xona haroratigacha isitish uchun kamida uch soat kuting.
- ☐ Siyoh bakini to'ldirishga tayyor bo'lmaguningizcha siyoh butilka qadog'ini ochmang. Uning ishonchligini ta'minlash uchun siyoh butilkalari vakuumli ravishda qadoqlangan. Agar undan foydalanishdan avval siyoh butilkasini qadoqlanmagan holda uzoq vaqt qodirangiz, chop qilish me'yorida bo'lmasligi mumkin.
- ☐ Siyoh butilkasini ochganingizdan so'ng, imkon qadar tez muddatda uni ishlatib yuborishni tavsiya qilamiz.

Siyohni to'ldirish vaqtidagi ehtiyotkorlik choralari

- ☐ Chop qilishning oliy sifatini ta'minlash va chop qilish golovkasini himoya qilishda yordam berish uchun printer bakni to'ldirish kerakligini ko'rsatganda o'zgaruvchan siyoh zahirasi bak ichida qoladi. Sizga keltirilgan ma'lumotlar bu zahirani o'z ichiga olmaydi.
- ☐ Chop qilish natijalari optimal bo'lishi uchun uzoq muddat davomida siyoh darajasi past bo'lishiga yo'l qo'ymang.
- ☐ Bu printer uchun to'g'ri qism kodiga ega bo'lgan siyoh butilkalaridan foydalaning.
- ☐ Bu printer uchun siyoh bilan ehtiyotlik bilan muomala qilish kerak. Baklar siyoh bilan to'ldirilganda yoki to'ldirilayotganda siyoh sachrab ketishi mumkin. Agar siyoh kiyimlaringizga yoki buyumlaringizga tegsa, u ketmasligi mumkin.
- ☐ Siyoh butilkalarini juda qattiq silkitmang yoki siqmang.
- ☐ Siyoh darajasi quyi chiziqdan past bo'lgan holda printerdan uzoq foydalanish printerni shikastlashi mumkin. Printer ishlamayotgan paytda siyoh idishini yuqori chizig'igacha to'ldirib qo'ying. Siyoh darajasi to'g'ri ko'rsatilishi uchun, siyohdonni to'ldirgandan so'ng siyoh darajasini qayta sozlang.


Siyoh sarfi

- ☐ Chop qilish golovkasining optimal darajada ishlashini ta'minlash uchun barcha siyoh baklaridagi siyohlar nafaqat chop qilish davomida, balki texnik xizmat ko'rsatish, masalan, chop qilish golovkasini tozalaganda ham ishlatiladi. Siyoh printerni yoqqaningizda ham sarflanishi mumkin.


- ❑ Monoxrom yoki kulrang rejimda chop qilganda qog'oz turi yoki chop qilish sifati parametrlariga bog'liq ravishda qora siyoh o'rniga rangli siyohlardan foydalanish mumkin. Bu qora rangni olish uchun rangli siyohlar aralashmasidan foydalanilishi tufaylidir.
- ❑ Printer bilan birga berilgan siyoh butilkalaridagi siyohdan dastlabki o'rnatish vaqtida qisman foydalaniladi. Yuqori sifatli chop qilishlarni ta'minlash maqsadida printerning chop qilish golovkasi siyoh bilan to'liq to'ldirib olinadi. Bu bir martalik jarayon ma'lum miqdordagi siyoh iste'mol qiladi va shuning uchun bu siyoh butilkalari keyingi siyoh butilkalariga qaraganda kamroq sahifaga yetishi mumkin.
- ❑ Ko'rsatilgan chop qilinadigan sahifalar soni chop qilinayotgan tasvirlar, chop qilishda foydalanilayotgan qog'oz turi, chop qilishdan qanchalik ko'p foydalanilishi va harorat kabi atrof-muhit sharoitlariga bog'liq ravishda o'zgarishi mumkin.
- ❑ Siyoh idishlaridagi siyoh darajasini ko'z bilan tekshirib turing. Siyoh tugagan holda printerdan davomli foydalanish printerni shikastlashi mumkin. Epson siyoh darajalarini qaytadan o'rnatish uchun printer ishlamayotgan vaqtda barcha siyoh idishlarini yuqori chiziqqacha to'ldirishni tavsiya qiladi.

Siyoh baklarini siyoh bilan qayta to'ldirish

1. Bosh ekranda **Qarov**-ni tanlang.
Elementni tanlash uchun ▲ ▼ ◀ ▶ tugmalardan foydalaning va keyin OK tugmasini bosing.
2. **Siyoh quyish**-ni tanlang.
3. Siyoh to'ldirish bo'yicha barcha xavfsizlik va foydalanish ehtiyot choralarini o'qib chiqish uchun ▼ tugmasini bosing va keyin davom ettirish uchun OK tugmasini bosing.
4. Siyoh idishi qopqog'ini oching.

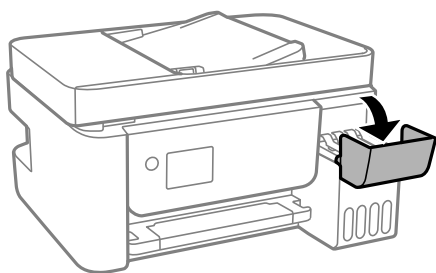


5. Siyoh idishi qalpoqchasini oching.

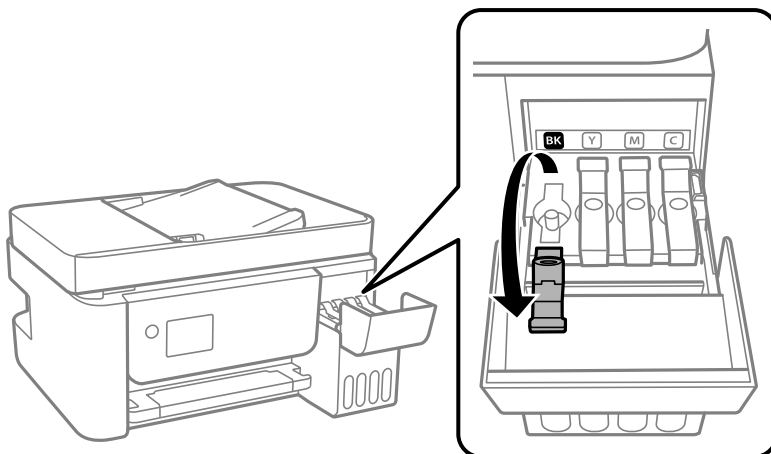

Muhim:

Siyoh baki rangining to'ldirmoqchi bo'lgan siyoh rangi bilan bir xil ekanligiga ishonch hosil qiling.


6. Siyoh butilkasini tik tutgan holda, u qopqoqchani chiqarish uchun sekin burang.

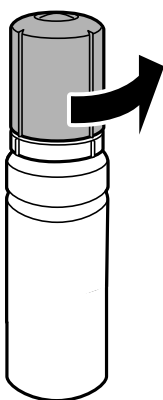

Muhim:

- ☐ *Epson haqiqiy Epson siyoh butilkalaridan foydalanishni tavsiya qiladi.*
- ☐ *Siyohni sachratib yubormaslik uchun ehtiyot bo'ling.*


7. Siyoh idishidagi yuqori chiziqni (a) tekshiring.

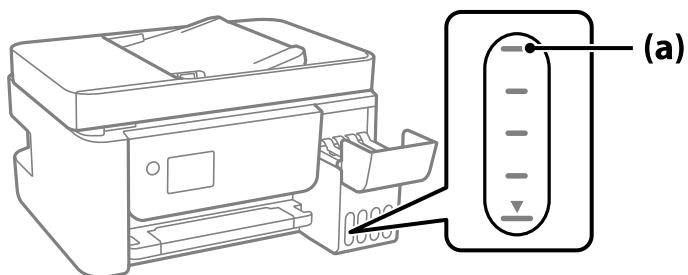

8. Siyoh butilkasining yuqori qismini to'ldirish porti bilan tenglashtiring va keyin yuqori chiziqqa yetganida u avtomatik tarzda to'xtaguncha siyoh to'ldirish uchun uni portga to'g'ri kiring.

To'g'ri rang uchun siyoh butilgasini to'ldirish portiga kiritganingizda, siyoh quyila boshlaydi va siyoh yuqori chiziqqa yetganda avtomatik tarzda oqishdan to'xtaydi.

Agar siyoh siyohdonning ichiga tushishni boshlamasa, siyoh butilkasini joyidan oling va uni qayta qo'ying. Biroq siyoh yuqori chiziqqa yetganida siyoh butilkasini chiqarib olmang va qayta joylashtirmang; aks holda siyoh oqib ketishi mumkin.

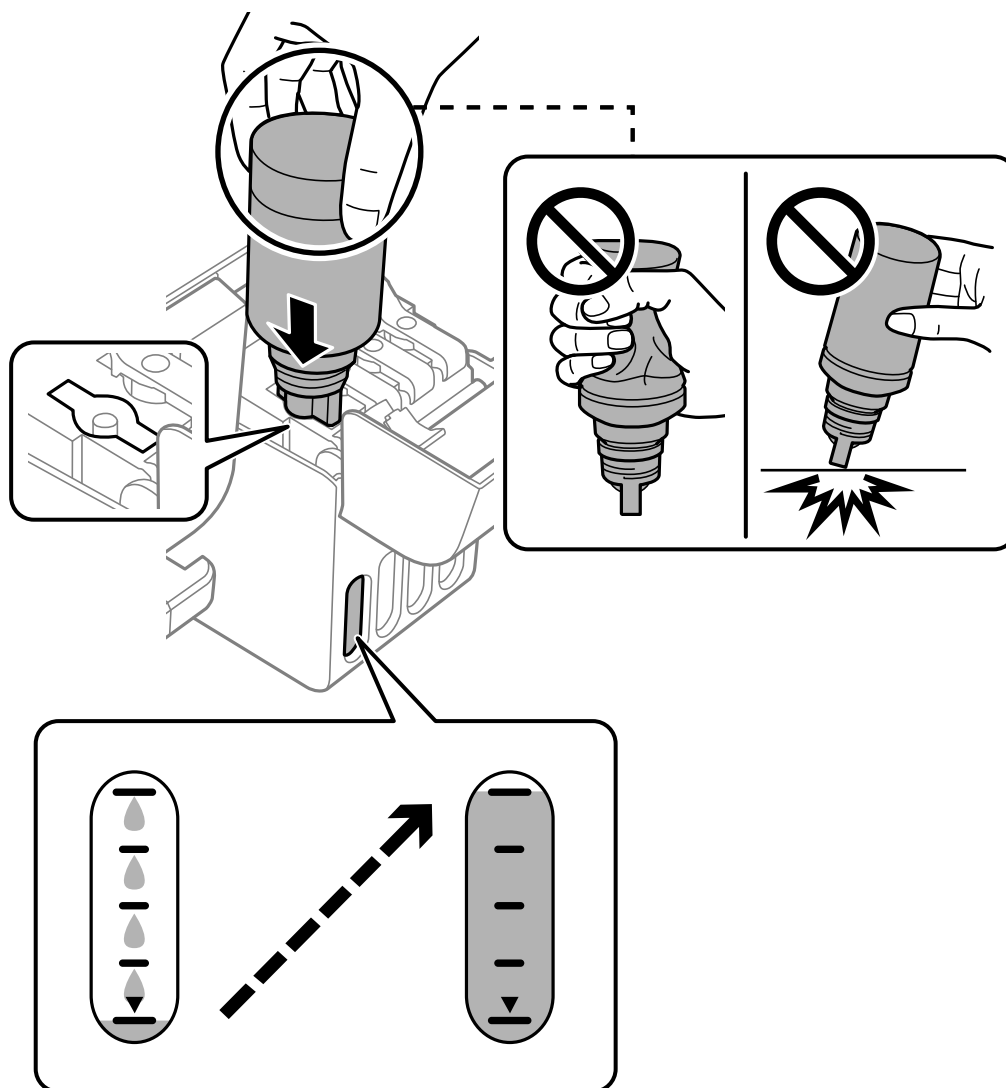

9. Siyoh to'ldirishni yakunlaganingizda siyoh butilkasini chiqarib oling.



Muhim:


Siyoh butilkasini qo'yilgan holda qoldirmang, aks holda butilkaga shikast yetishi yoki siyoh to'kilishi mumkin.

Eslatma:


Agar siyoh butilkasida ma'lum miqdorda siyoh qoladigan bo'lsa, uning qopqog'ini mahkam qilib yoping va keyin foydalanish uchun butilkani tik holda saqlang.



10. Siyohdon qalpoqchasini mahkam yoping.

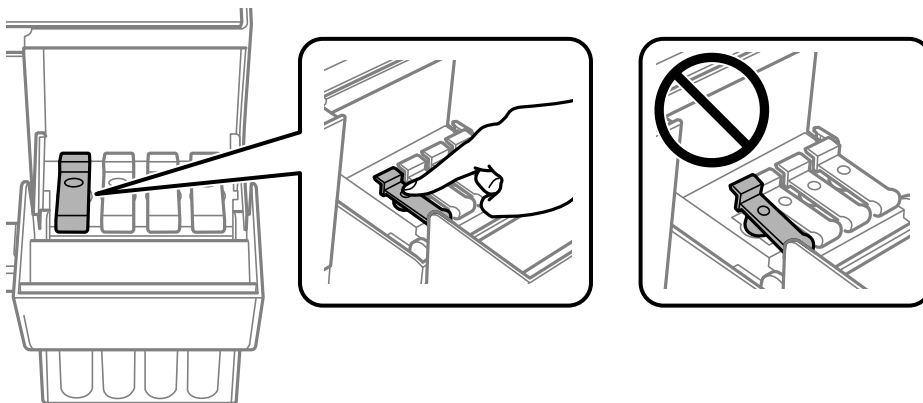

11. Siyoh idishi qopqog'ini mahkam yoping.

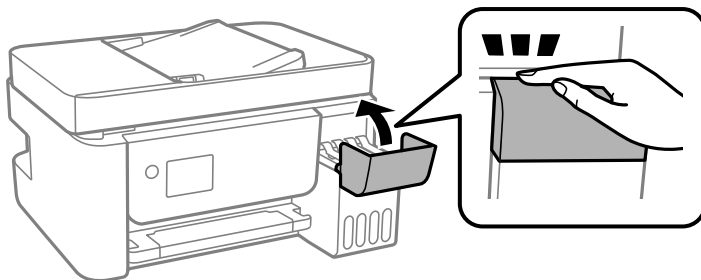

12. ♦ tugmasini bosib, keyin siyoh darajasini o'rnatish uchun ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling.



Muhim:

Hattoki siyoh idishidagi yuqori chiziqqacha siyoh to'ldirmasangiz ham printerdan foydalanishni davom ettirishingiz mumkin. Printeringiz eng yaxshi darajada ishlashi uchun siyoh idishlarini yuqori chiziqqacha to'ldiring va keyin darhol siyoh darajalarini qayta o'rnatib.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Siyoh butilka kodlari" - 259-sahifada
- ➔ "Siyoh butilkalari bilan ishlashdagi ehtiyot choralari" - 205-sahifada
- ➔ "To'kilgan siyohni tozalash" - 133-sahifada

Siyoh darajasini asliga qaytarish yuzasidan eslatmalar

Siyohni to'ldirgandan keyin siyoh darajasini asliga qaytaring.

Agar ikki yoki undan ortiq ranglarni to'ldirgan bo'lsangiz, siz to'ldirgan barcha ranglarni tanlash va siyoh darajasini asliga qaytarishingiz kerak.

Agar siyoh darajasini asliga qaytarmasangiz, aks ettiriladigan siyoh darajasi siyohni to'ldirgandan keyin ham o'zgarmaydi.

Chop qilish, nusxalash, skanerlash va faks sifati qoniqarsiz

Bosma sifati past

Chop qilingan materialda rang yo'q, polosalar yoki kutilmagan ranglar paydo bo'layapti



Chop qilish kallagi soplolari tiqilib qolgan bo'lishi mumkin.

Yechimlar


- ❑ Chop qilish kallagi soplolarining tiqilib qolmaganligini ko'rish uchun soplarni tekshirishni ajaring. Agar chop qilish uchligining birortasi tiqilib qolgan bo'lsa, uchlikni tekshiring, so'ngra keyin chop qilish kallagini tozalang. Agar printerni uzoq vaqtda davomida ishlatmagan bo'lsangiz, chop qilish kallagi purkagichlari to'lib qolgan hamda siyoh tomchilari qolib ketgan bo'lishi mumkin.

- ❑ Agar siz siyoh idishining oynasida siyoh darajasi ko'rinmaydigan darajada chop etgan bo'lsangiz, siyoh idishlarini yuqori chiziqqacha siyoh bilan to'ldiring, so'ngra siyoh tublarining ichidagi siyohni almashtirish uchun **Kuchli tozalash** utilitasidan foydalaning. Utilitadan foydalanganingizdan so'ng chop etish sifati yaxshilanganligini tekshirish uchun kallakni tekshiring.

➔ "Chop qilish kallagini tekshirish va tozalash" - 125-sahifada

➔ "Kuchli tozalash bandini ishga tushirish" - 127-sahifada

Qora siyoh bilan chop qilish sifati yomon

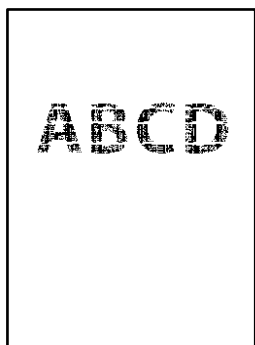

■ Chop qilish kallagi soplolari tiqilib qolgan bo'lishi mumkin.

Yechimlar

- ❑ Chop qilish kallagi soplolarining tiqilib qolmaganligini ko'rish uchun soplarni tekshirishni ajaring. Agar chop qilish uchligining birortasi tiqilib qolgan bo'lsa, uchlikni tekshiring, so'ngra keyin chop qilish kallagini tozalang. Agar printerni uzoq vaqtda davomida ishlatmagan bo'lsangiz, chop qilish kallagi purkagichlari to'lib qolgan hamda siyoh tomchilari qolib ketgan bo'lishi mumkin.


➔ "Chop qilish kallagini tekshirish va tozalash" - 125-sahifada

- ❑ Agar kallakni tozalashdan foydalanib muammoni hal qila olmasangiz, Windows da quyidagi sozlamalarni o'zgartirish orqali kompozit qorani yaratish uchun rangli siyohlar aralashtirish bilan darhol chop qilishni boshlashingiz mumkin.

Printer drayverining **Texnik xizmat** panelida **Kengaytirilgan sozlamalar** bandiga tegining. Agar **Use a Mixture of Color Inks to Create Black** ni tanlasangiz, **Qog'oz turi** **Bo'sh qog'oz** yoki **Konvert** bo'lganida siz **Standart** chop qilish sifatida chop qilishingiz mumkin.

Shuni yodda tutingki, bu xususiyat soplo tiqilib qolishi muammosini hal qila olmaydi. Soplo tiqilib qolishini hal qilish uchun ta'mirlash maqsadida Epson ko'mak xizmatiga murojaat qiling.

Taxminan 2.5 sm oraliqda rangli chiziq paydo bo'lmoqda

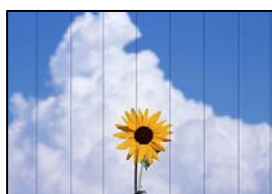

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ Qog'oz turi parametri yuklanayotgan qog'oz bilan mos emas.

Yechimlar

Printerga solingan qog'oz turi uchun mos qog'oz turi parametrini tanlang.

➔ ["Qog'oz turlari ro'yxati"](#) - 31-sahifada

■ Chop qilish sifati past darajaga o'rnatilgan.

Yechimlar

Oddiy qog'ozga chop qilishda yuqori sifat parametri bilan chop qiling.

☐ Windows

Printer drayverining **Asosiy** panelidagi **Sifat**-dan **Yuqori**-ni tanlang.

☐ Mac OS

Printer dialogining **Chop etish sozlamalari** menyusidan **Print Quality** kabi **Tiniq**-ni tanlang.

■ Chop qilish kallagi tekislanmagan.

Yechimlar

Chop qilish kallagini tekislash uchun boshqaruv panelida **Qarov** > **Kallakni rostlash** > **Gorizontol tenglashtirish** menyusini tanlang.

Chop qilishdagi chaplanish, vertikal chiziqlar yoki notengliklar



enthalten alle
Aufdruck. W
5008 "Regel

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ Chop qilish kallagi tekislanmagan.

Yechimlar

Chop qilish kallagini tekislash uchun boshqaruv panelida **Qarov** > **Kallakni rostlash** > **Vertikal tekislash** menyusini tanlang.

■ Ikki tomonlama chop qilish yoqilgan.

Yechimlar

Agar chop qilish sifati chop qilish kallagini tekislagandan keyin ham yaxshilanmasa, ikki tomonlama chop qilish parametrini o'chiring.

Ikki tomonlama (yoki yuqori tezlikda) chop qilish vaqtida chop qilish kallagi har ikkala yoʻnalishda harakatlanganda chop qiladi va vertikal chiziqlar tekislanmasligi mumkin. Ushbu sozlamani oʻchirish chop qilish tezligini pasaytirishi mumkin, biroq chop qilish sifatini oshiradi.


☐ Windows

Printer drayverining **Ikki yoʻnalishda chop qilish** oynasida **Koʻproq tanlamalar** bandidagi belgini olib tashlang.

☐ Mac OS

Apple menyusi > **Printerlar va skanerlar** (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va faks**)-dan **Tizim afzalliklari** ni tanlang va keyin printerni tanlang. **Opsiylar va taʼminotchilar** > **Opsiylar**-ni (yoki **Drayver**-ni) cherting. **Off** parametri sifatida **Ikki yoʻnalishda chop qilish**-ni tanlang.

Chop qilinadigan qogʻoz boʻsh qogʻoz boʻlib chiqayapti

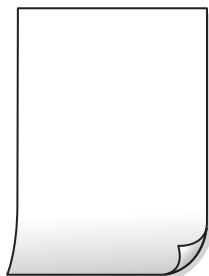

■ Chop qilish kallagi soplolari tiqilib qolgan boʻlishi mumkin.

Yechimlar

Agar chop qilish kallagi soplolari tiqilib qolgan boʻlsa, soplarni tekshirishni bajaring va keyin Kuchli tozalash ni sinab koʻring.

➔ ["Chop qilish kallagini tekshirish va tozalash"](#) - 125-sahifada

➔ ["Kuchli tozalash bandini ishga tushirish"](#) - 127-sahifada

■ Chop qilish sozlamalari va printeriga solingan qogʻoz oʻlchami farq qiladi.

Yechimlar

Chop qilish sozlamalarini printeriga solingan qogʻozga koʻra oʻzgartiring. Printeriga chop qilish sozlamalariga mos keluvchi qogʻoz soling.

■ Bir nechta qogʻoz varagʻi bir vaqtda printeriga uzatilayapti.

Yechimlar

Bir nechta qogʻoz varagʻi bir vaqtda printeriga uzatilishining oldini olish uchun quyidagini koʻring.

➔ ["Bir vaqtda bir nechta qogʻoz uzatilmoqda"](#) - 147-sahifada

Qo'goz chaplanayapti yoki ishqalanayapti



Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ Qog'oz noto'g'ri solingan.

Yechimlar

Gorizontal polosalar (chop qilish yo'nalishiga perpendikulyar) paydo bo'lganda yoki qog'ozning yuqori yoki past qismi dog'langanda qog'ozni to'g'ri yo'nalishda soling va chekkalar yo'naltirichlarini qog'oz qirralari tomon suring.

➔ ["Orqadan qog'oz uzatish slotiga qog'oz solish"](#) - 32-sahifada

■ Qog'oz o'tish dog'lanib ketgan.

Yechimlar

Vertikal polosalar (chop qilish yo'nalishiga nisbatan gorizontal) paydo bo'lganda yoki qog'oz dog'langanda qog'oz yo'lini tozalang.

➔ ["Qog'oz yo'lidagi siyoh dog'larini tozalash"](#) - 129-sahifada

■ Qog'oz buklanib qolgan.

Yechimlar

Uning qayrilib qolmaganligini tekshirish uchun qog'ozni tekis yuzaga qo'ying. Agar u qayrilgan bo'lsa, uni tekislang.

■ Chop qilish kallagi qog'oz yuzasiga ishqalayapti.

Yechimlar

Qalin qog'ozga chop etishda kallak sirtga yaqin joylashgan bo'ladi va qog'oz ishqalanishi mumkin. Bu holda ishqalanishni kamaytirish sozlamasini yoqing. Agar siz bu parametрни yoqsangiz, chop qilish sifati pasayishi yoki chop qilish sekinlashishi mumkin.

Windows

Printer drayverining **Kengaytirilgan sozlamalar** panelida **Texnik xizmat**-ni cherting va keyin **Kalta dag'al qog'oz**-ni tanlang.

■ Qog'oz orqa tomoni allaqachon chop etilgan tomoni qurumasdan turib chop etilgan.

Yechimlar

Qo'lda 2 tomonlama chop qilishda qog'ozni solishdan avval siyohning to'liq quriganligiga ishonch hosil qiling.

Chop qilingan fotosuratlar yopishqoq



■ **Nusxa qilish fotoqog'ozning noto'g'ri tomonida amalga oshirilgan.**

Yechimlar

Chop qilinuvchi tomoniga chop qilayotganligingizga ishonch hosil qiling. Fotoso'gozning noto'g'ri tomoniga chop qilganda qog'oz yo'lini tozalashingiz kerak bo'ladi.

➔ ["Qog'oz yo'lidagi siyoh dog'larini tozalash" - 129-sahifada](#)

Tasvir yoki rasmlar kutilmagan ranglarda chop qilinmoqda



Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ **Chop qilish kallagi soplolari tiqilib qolgan bo'lishi mumkin.**

Yechimlar

Chop qilish kallagi soplolarining tiqilib qolmaganligini ko'rish uchun soplarni tekshirishni ajaring. Agar chop qilish uchligining birortasi tiqilib qolgan bo'lsa, uchlikni tekshiring, so'ngra keyin chop qilish kallagini tozalang. Agar printerni uzoq vaqtda davomida ishlatmagan bo'lsangiz, chop qilish kallagi purkagichlari to'lib qolgan hamda siyoh tomchilari qolib ketgan bo'lishi mumkin.

■ **Rangni tuzatish qo'llanildi.**

Yechimlar

Windows printer drayveridan chop qilinganda qog'oz turiga bog'liq ravishda Epson ning fotosuratni avtomatik sozlash parametri sukut bo'yicha qo'llaniladi. Parametrni o'zgartirishga urinib ko'ring.

Ko'proq tanlamalar panelida **Rangni to'g'rilash** dagi **Noodatiy**-ni tanlang va keyin **Qo'shimcha**-ni cherting. **Avtomatik**-dagi **Kadrni to'g'rilash** parametrini istalgan boshqa opsiyaga o'zgartiring. Agar parametrni o'zgartirish ish bermasa, **Rang boshqaruvi**-dagi **PhotoEnhance**-dan boshqa istalgan ranglarni to'g'rilash usulidan foydalaning.

➔ ["Chop qilish rangini sozlash" - 59-sahifada](#)

Hoshiyalarsiz chop qilib bo'lmayapti



■ Hoshiyasiz chop qilish printer sozlamalarida o'rnatilmagan.

Yechimlar

Printer parametrlarida hoshiyasiz parametrni o'rning. Agar siz hoshiyasiz chop qilishni qo'llab-quvvatlamaydigan qog'ozni tanlasangiz, **Chekkasiz** bandini tanlay olmaysiz. Hoshiyasiz chop qilishni qo'llab-quvvatlovchi qog'oz turini tanlang.

☐ Windows

Printer drayverining **Asosiy** panelida **Chekkasiz** parametrini tanlang.

☐ Mac OS

Hoshiyasiz qog'oz o'lchamini **Qog'oz o'lchami** bandidan tanlang.

➔ ["Hoshiyasiz chop qilish uchun qog'oz" - 258-sahifada](#)

Hoshiyasiz chop qilish vaqtida tasvirlarning qirralari qirqib tashlanayapti



■ Tasvir biroz kattalashtirilganligi sababli turtib chiqqan sohalar qirqiladi.

Yechimlar

Kichikroq kattalashtirish parametrini tanlang.

☐ Windows

Printer drayverining **Sozlamalar** panelidagi **Chekkasiz** bayroqchasining yonidagi **Asosiy**-ni cherting va keyin parametrlarni o'zgartiring.

☐ Mac OS

Printer dialogining **Kengayish** menyusida **Chop etish sozlamalari** parametrini o'zgartiring.

■ Chop qilinishini kutayotgan ish mavjud.

Yechimlar

Barcha to'xtatib qo'yilgan chop qilish ishlarini bekor qiling.

■ Kompyuter chop qilish vaqtida qo'lda Gibernatsiya yoki Uyqu rejimiga o'tkazilgan.

Yechimlar


Chop qilish vaqtida kompyuterni qo'lda **Gibernatsiya** yoki **Uyqu** rejimiga o'rnatmang. Kompyuter keyingi safar ishga tushirilganda buzilgan matnli sahifalar chop qilinishi mumkin.

■ Siz boshqa printer uchun printer drayveridan foydalanayapsiz.

Yechimlar

Ishlatilayotgan printer drayveri shu printerga mo'ljallangan bo'lsin. Printer drayveri oynasining tepasida printer nomini ko'ring.

Chop qilingan tasvir teskari

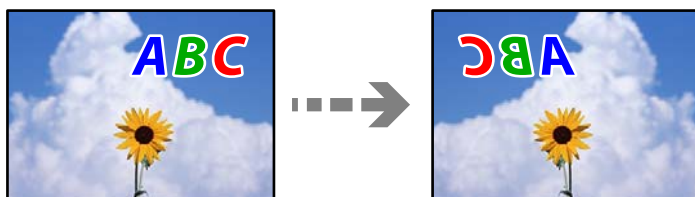

■ Tasvir chop qilish sozlamalarida gorizontal holatga o'zgarishi o'rnatilgan.

Yechimlar

Printer drayveri yoki dasturda istalgan ko'zgu tasvir parametrlarini o'chiring.

☐ Windows

Printer drayverining **Rasmni akslantirish** oynasida **Ko'proq tanlamalar** bandidagi belgini olib tashlang.

☐ Mac OS

Printer dialogining **Mirror Image** menyusida **Chop etish sozlamalari**-ni o'chiring.

Chop qilishdagi mozaikaga o'xshash namunalar




■ Past o'lchamdagi tasvir yoki fotosuratlar chop qilingan.

Yechimlar

Tasvirlar yoki fotosuratlarni chop qilganda yuqori aniqlikdagi ma'lumotlardan foydalanib chop qiling. Garchi displeyda yetarlicha yaxshi bo'lib ko'rinsalar ham veb-saytlardagi tasvirlar ko'pincha past o'lchamli bo'ladi va shuning uchun chop qilish sifati pasayishi mumkin.

Nusxa ko'chirish sifati past

Nusxalarda rang yo'q, polosalar yoki kutilmagan ranglar paydo bo'layapti

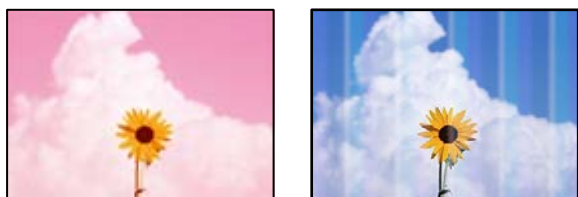

■ Chop qilish kallagi soplolari tiqilib qolgan bo'lishi mumkin.

Yechimlar

- ❑ Chop qilish kallagi soplolarining tiqilib qolmaganligini ko'rish uchun soploni tekshirishni ajaring. Agar chop qilish uchligining birortasi tiqilib qolgan bo'lsa, uchlikni tekshiring, so'ngra keyin chop qilish kallagini tozalang. Agar printerni uzoq vaqtda davomida ishlatmagan bo'lsangiz, chop qilish kallagi purkagichlari to'lib qolgan hamda siyoh tomchilari qolib ketgan bo'lishi mumkin.
- ❑ Agar siz siyoh idishining oynasida siyoh darajasi ko'rinmaydigan darajada chop etgan bo'lsangiz, siyoh idishlarini yuqori chiziqqacha siyoh bilan to'ldiring, so'ngra siyoh tublarining ichidagi siyohni almashtirish uchun **Kuchli tozalash** utilitasidan foydalaning. Utilitadan foydalanganingizdan so'ng chop etish sifati yaxshilanganligini tekshirish uchun kallakni tekshiring.

➔ "Chop qilish kallagini tekshirish va tozalash" - 125-sahifada

➔ "Kuchli tozalash bandini ishga tushirish" - 127-sahifada

■ Qoralama rejimida nusxaladingiz.

Yechimlar

Bosma sifatini qoralama rejimidan boshqa birortasiga o'zgartiring va keyin qayta chop eting.

Eslatma:

G'arbiy yevropalik foydalanuvchilar uchun qoralama rejimi mavjud emas.

Taxminan 2.5 sm oraliqda rangli chiziq paydo bo'lmoqda



Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ Qog'oz turi parametri yuklanayotgan qog'oz bilan mos emas.

Yechimlar

Printerga solingan qog'oz turi uchun mos qog'oz turi parametrini tanlang.

➔ ["Qog'oz turlari ro'yxati"](#) - 31-sahifada

■ Chop qilish sifati past darajaga o'rnatilgan.

Yechimlar

Oddiy qog'ozga chop qilishda yuqori sifat parametri bilan chop qiling.

Sifat-da **Yuqori** ni tanlang.

■ Chop qilish kallagi tekislanmagan.

Yechimlar

Chop qilish kallagini tekislash uchun boshqaruv panelida **Qarov** > **Kallakni rostlash** > **Gorizonta**l tenglashtirish menyusini tanlang.

Chop qilishdagi chaplangan nusxalar, vertikal chiziqlar yoki notengliklar



enthalten alle
Aufdruck. W
J 5008 "Regel


Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ Chop qilish kallagi tekislanmagan.

Yechimlar

Chop qilish kallagini tekislash uchun boshqaruv panelida **Qarov** > **Kallakni rostlash** > **Vertika**l tekislash menyusini tanlang.

Chop qilinadigan qog'oz bo'sh qog'oz bo'lib chiqayapti

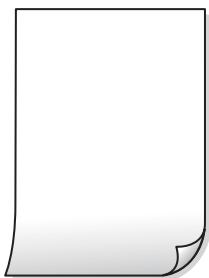

■ Chop qilish kallagi soplolari tiqilib qolgan bo'lishi mumkin.

Yechimlar

Agar chop qilish kallagi soplolari tiqilib qolgan bo'lsa, soploni tekshirishni bajaring va keyin Kuchli tozalash ni sinab ko'ring.

➔ ["Chop qilish kallagini tekshirish va tozalash" - 125-sahifada](#)

➔ ["Kuchli tozalash bandini ishga tushirish" - 127-sahifada](#)

■ Chop qilish sozlamalari va printeriga solingan qog'oz o'lchami farq qiladi.

Yechimlar

Chop qilish sozlamalarini printeriga solingan qog'ozga ko'ra o'zgartiring. Printeriga chop qilish sozlamalariga mos keluvchi qog'oz soling.

■ Bir nechta qog'oz varag'i bir vaqtda printeriga uzatilayapti.

Yechimlar

Bir nechta qog'oz varag'i bir vaqtda printeriga uzatilishining oldini olish uchun quyidagini ko'ring.

➔ ["Bir vaqtda bir nechta qog'oz uzatilmoqda" - 147-sahifada](#)

Qo'g'oz chaplanayapti yoki ishqalanayapti



Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ Qog'oz noto'g'ri solingan.

Yechimlar

Horizantal polosalar (chop qilish yo'nalishiga perpendikulyar) paydo bo'lganda yoki qog'ozning yuqori yoki past qismi dog'langanda qog'ozni to'g'ri yo'nalishda soling va chekkalar yo'naltirichlarini qog'oz qirralari tomon suring.

➔ ["Orqadan qog'oz uzatish slotiga qog'oz solish" - 32-sahifada](#)

■ Qog'oz o'tish dog'lanib ketgan.

Yechimlar

Vertikal polosalar (chop qilish yo'nalishiga nisbatan gorizontal) paydo bo'lganda yoki qog'oz dog'langanda qog'oz yo'lini tozalang.

➔ ["Qog'oz yo'lidagi siyoh dog'larini tozalash"](#) - 129-sahifada

■ Qog'oz buklanib qolgan.

Yechimlar

Uning qayrilib qolmaganligini tekshirish uchun qog'ozni tekis yuzaga qo'ying. Agar u qayrilgan bo'lsa, uni tekislang.

Hoshiyalarsiz nusxalab bo'lmayapti



■ Hoshiyasiz chop qilish printer sozlamalarida o'rnatilmagan.

Yechimlar

Boshqaruv panelida **Nusxalash** > **Sozlamalar** > **Sozlamalar** > **Hoshiyasiz nusxa** ruknini tanlang. Agar siz hoshiyasiz chop qilishni qo'llab-quvvatlamaydigan qog'oz turini tanlasangiz, hoshiyasiz sozlamalarni yoqa olmaysiz. Hoshiyasiz chop qilishni qo'llab-quvvatlovchi qog'oz turini tanlang.

➔ ["Hoshiyasiz chop qilish uchun qog'oz"](#) - 258-sahifada

Hoshiyasiz nusxalash vaqtida tasvirlarning qirralari qirqib tashlanayapti




■ Tasvir biroz kattalashtirilganligi sababli turtib chiqqan sohalar qirqiladi.

Yechimlar

Kichikroq kattalashtirish parametrini tanlang.

Boshqaruv panelida **Nusxalash** > **Sozlamalar** > **Sozlamalar** > **Hoshiyasiz nusxa** > **Kengaytiruv** ni tanlang va keyin sozlashni o'zgartiring.

Nusxalarning holati, o'lchamlari yoki hoshiyalari noto'g'ri

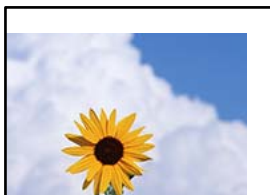

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ Qog'oz noto'g'ri solingan.

Yechimlar

Qog'ozni to'g'ri yo'nalishda soling va qirra yo'naltirgichini qog'oz qirralariga qarama-qarshi yo'nalishda suring.

➔ ["Orqadan qog'oz uzatish slotiga qog'oz solish"](#) - 32-sahifada

■ Qog'oz o'lchami noto'g'ri o'rnatilgan.

Yechimlar

Mos qog'oz o'lchami parametrini tanlang.

■ Asl nusxalar to'g'ri joylashtirilmagan.

Yechimlar

- ☐ Asl nusxaning tenglashtirish belgilariga to'g'ri holatda joylashtirilganligiga ishonch hosil qiling.
- ☐ Agar skanerlangan tasvir qirralari yo'q bo'lsa, asl nusxani skaner shishasining qirrasidan biroz uzoqroqqa suring. Skaner oynasi qirg'og'idan taxminan 1,5 mm (0,06 duym) doirasidagi sohani skanerlay olmaysiz.

➔ ["Skaner Oynasi-ga asl nusxalarni joylashtirish"](#) - 39-sahifada

■ Skaner oynasida chang yoki dog' mavjud.

Yechimlar

Asl nusxalarni skaner oynasiga joylashtirganda asl nusxalarni yopishib qolgan har qanday chang yoki kirlarni yo'qoting va skaner oynasini tozalang. Agar shishada chang yoki dog'lar bo'lsa, chang yoki dog'larni o'z ichiga olish uchun nusxa olish sohasi kengayishi mumkin, bu esa noto'g'ri nusxa ko'chirish holati yoki kichkina tasvirlarga olib keladi.

➔ ["Skaner Oynasi-ni tozalash"](#) - 130-sahifada

Ko'chirilgan tasvirda notekis ranglar, dog'lar, nuqtalar yoki to'g'ri chiziqlar paydo bo'layapti



Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ Qog'oz o'tish yo'li kir.

Yechimlar

Qog'oz o'tish yo'lini tozalash uchun qog'ozni yuklang va chop qilmasdan chiqarib oling.

➔ ["Qog'oz yo'lidagi siyoh dog'larini tozalash"](#) - 129-sahifada

■ Asl nusxalar yoki skaner oynasida chang yoki kirlar mavjud.

Yechimlar

Asl nusxalarga yopishib qoluvchi har qanday chang yoki kirlarni yo'qoting va skaner oynasini tozalang.

➔ ["Skaner Oynasi-ni tozalash"](#) - 130-sahifada

■ ADF yoki asl nusxalarda chang yoki dog' mavjud.

Yechimlar

ADF ustini tozalang va asl nusxalarga salbiy ta'sir ko'rsatadigan har qanday chang yoki dog'ni olib tashlang.

➔ ["ADFni tozalash"](#) - 130-sahifada

■ Asl nusxasi ortiqcha kuch bilan bosilgan.

Yechimlar

Agar ortiqcha kuch bilan bossangiz, chaplashish, dog'lashish va nuqtalar yuzaga kelishi mumkin.

Hujjat qopqog'i yoki asl nusxani ortiqcha kuch bilan bosmang.

➔ ["Skaner Oynasi-ga asl nusxalarni joylashtirish"](#) - 39-sahifada


■ Nusxa zichligi sozlamasi juda balandga o'rnatilgan.

Yechimlar

Nusxalash zichligi sozlamasini pasaytiring.

➔ ["Nusxalash uchun menyu opsiyalari"](#) - 79-sahifada

Nusxa olingan tasvirda Muar (To'r) namunalari paydo bo'layapti

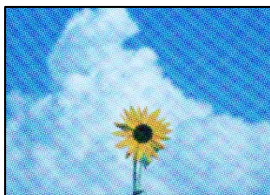

Agar asl nusxa jurnal yoki katalog singari bosma hujjat bo'lsa, nuqtali muar naqshi namunasi paydo bo'ladi.

Yechimlar

Sozlamani kamaytiring va kattalashtiring. Muar naqshi ko'rinishdagi yana tasvirlar paydo bo'lsa, asl nusxani bir oz boshqacha burchak ostida qo'ying.

➔ ["Nusxalash uchun menyu opsiyalari"](#) - 79-sahifada

Asl nusxaning orqa tarafi tasviri nusxa ko'chirilgan tasvirda ko'rinayapti



Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

Yupqa asl nusxalarni skanerlaganda orqa tarafdagi rasmlar bir vaqtning o'zida skanerlanishi mumkin.

Yechimlar

Asl nusxani skaner oynasiga joylashtiring va keyin uning ustiga qora qog'oz joylashtiring.

➔ ["Skaner Oynasi-ga asl nusxalarni joylashtirish"](#) - 39-sahifada


Nusxa zichligi sozlamasi juda balandga o'rnatilgan.

Yechimlar

Nusxalash zichligi sozlamasini pasaytiring.

➔ ["Nusxalash uchun menyu opsiyalari"](#) - 79-sahifada

ADF'dan nusxalangan matn yoki rasm siqilgan yoki cho'zilgan ko'rinishda

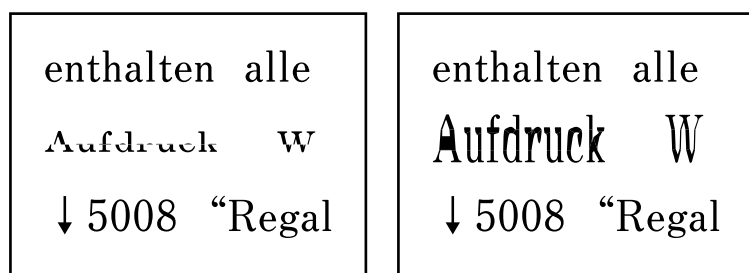

■ Ayrim asl nusxalarni ADF'dan to'g'ri skanerlab bo'lmaslik mumkin.

Yechimlar

Asl nusxalarni skaner oynasi ustiga joylashtiring.

➔ ["Skaner Oynasi-ga asl nusxalarni joylashtirish"](#) - 39-sahifada

Skanerlangan tasvir bilan bog'liq muammolar

Skaner oynasi orqali skanerlangan tasvirda notekis ranglar, kirlar, dog'lar kabi narsalar paydo bo'lyapti



■ Asl nusxalar yoki skaner oynasida chang yoki kirlar mavjud.

Yechimlar

Asl nusxalarga yopishib qoluvchi har qanday chang yoki kirlarni yo'qoting va skaner oynasini tozalang.

➔ ["Skaner Oynasi-ni tozalash"](#) - 130-sahifada

■ Asl nusxasi ortiqcha kuch bilan bosilgan.


Yechimlar

Agar ortiqcha kuch bilan bossangiz, chaplashish, dog'lashish va nuqtalar yuzaga kelishi mumkin.

Hujjat qopqog'i yoki asl nusxani ortiqcha kuch bilan bosmang.

➔ ["Skaner Oynasi-ga asl nusxalarni joylashtirish"](#) - 39-sahifada

ADF orqali skanerlashda to'g'ri chiziqlar paydo bo'lyapti

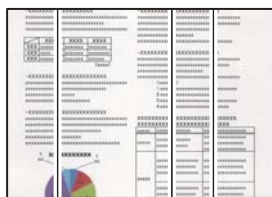

■ ADF yoki asl nusxalarda chang yoki dog' mavjud.

Yechimlar

ADF ustini tozalang va asl nusxalarga salbiy ta'sir ko'rsatadigan har qanday chang yoki dog'ni olib tashlang.

➔ ["ADFni tozalash" - 130-sahifada](#)

Skanerlangan tasvirlarning fonida siljish paydo bo'layapti




■ Yupqa asl nusxalarni skanerlaganda orqa tarafdagi rasmlar bir vaqtning o'zida skanerlanishi mumkin.

Yechimlar

Skaner shishasidan skaner qilayotganda asl nusxaning orqasiga qora qog'oz yoki yozuv panelini qo'ying.

➔ ["Skaner Oynasi-ga asl nusxalarni joylashtirish" - 39-sahifada](#)

Skaner oynasida to'g'ri sohani skanerlab bo'lmayapti

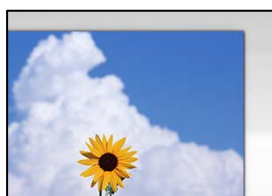

■ Asl nusxalar to'g'ri joylashtirilmagan.

Yechimlar

- ☐ Asl nusxaning tenglashtirish belgilariga to'g'ri holatda joylashtirilganligiga ishonch hosil qiling.

- ❑ Agar skanerlangan tasvir qirralari yo'q bo'lsa, asl nusxani skaner shishasining qirrasidan biroz uzoqroqqa suring. Skaner oynasi qirg'og'idan taxminan 1,5 mm (0,06 duym) doirasidagi sohani skanerlay olmaysiz.

➔ ["Skaner Oynasi-ga asl nusxalarni joylashtirish"](#) - 39-sahifada

■ Skaner oynasida chang yoki dog' mavjud.

Yechimlar

Skaner oynasi yoki hujjat qopqog'idan axlat yoki kirlarni olib tashlang. Agar asl nusxa arofida biror bir begona buyum yoki kir mavjud bo'lsa, uni kiritish uchun skanerlash diapazoni kengayadi.

➔ ["Skaner Oynasi-ni tozalash"](#) - 130-sahifada

■ Epson ScanSmart ilovasidan foydalanib bir nechta asl nusxalarni skanerlaganda asl nusxalar orasida yetarlicha oraliq mavjud emas.

Yechimlar

Skaner shishasiga bir nechta asl nusxalar joylashtirilgan hollarda asl nusxalar orasidagi oraliqning kamida 20 mm (0,8 duym) ekanligiga ishonch hosil qiling.

Skanerlangan tasvirdagi muammolarni hal qilib bo'lmayapti

Agar barcha yechimlarni sinab ko'rgan bo'lsangiz va muammoga yechim topa olmagan bo'lsangiz, quyidagini tekshiring.

■ Skanerlash dasturiy ta'minoti sozlamalari bilan bog'liq muammolar mavjud.

Yechimlar

Skaner dasturiy ta'minoti sozlamalarini qayta o'rnatish uchun Epson Scan 2 Utility-dan foydalaning.

Eslatma:

Epson Scan 2 Utility skaner dasturiy ta'minoti bilan birgalikda ta'minlanadigan ilovadir.

1. Epson Scan 2 Utility-ni boshlang.

- ❑ Windows 10

Start tugmasini bosing, va keyin **EPSON** > **Epson Scan 2 Utility** -ni tanlang.

- ❑ Windows 8.1/Windows 8

Qidirish qatoriga dastur nomini yozing va keyin namoyish qilingan tasvirchani tanlang.

- ❑ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Start tugmasini bosing, va keyin **Barcha dasturlar** yoki **Dasturlar** > **EPSON** > **Epson Scan 2** > **Epson Scan 2 Utility** -ni tanlang.

- ❑ Mac OS

Borish > **Ilovalar** > **Epson Software** > **Epson Scan 2 Utility** -ni tanlang.


2. **Boshqa** panelini tanlang.

3. **Qayta qo'yish**-ni cherting.

Agar qayta o'rnatish muammoni hal qilmasa, skaner dasturiy ta'minotini o'chiring va qaytadan o'rnatish.

➔ ["Ilovalarni alohida tarzda o'rnatish va o'chirish"](#) - 135-sahifada

ADF'dan skanerlangan matn yoki rasm siqilgan yoki cho'zilgan ko'rinishda

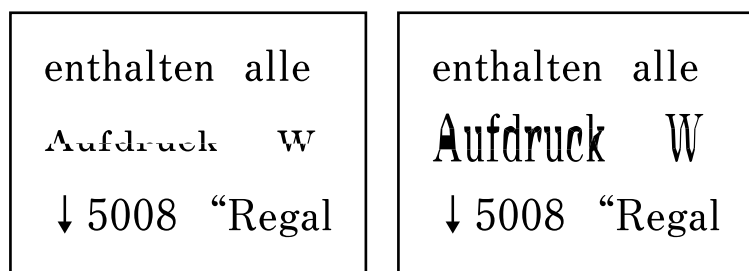

Ayrim asl nusxalarni ADF'dan to'g'ri skanerlab bo'lmaslik mumkin.

Asl nusxalarni skaner oynasi ustiga joylashtiring.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Skaner Oynasi-ga asl nusxalarni joylashtirish"](#) - 39-sahifada

Jo'natilgan faksning sifati qoniqarsiz

Jo'natilgan faksning sifati qoniqarsiz



Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ **Asl nusxalar yoki skaner oynasida chang yoki kirlar mavjud.**

Yechimlar

Asl nusxalarga yopishib qoluvchi har qanday chang yoki kirlarni yo'qoting va skaner oynasini tozalang.

➔ ["Skaner Oynasi-ni tozalash"](#) - 130-sahifada

■ Asl nusxasi ortiqcha kuch bilan bosilgan.


Yechimlar

Agar ortiqcha kuch bilan bossangiz, chaplashish, dog'lashish va nuqtalar yuzaga kelishi mumkin.

Hujjat qopqog'i yoki asl nusxani ortiqcha kuch bilan bosmang.

➔ ["Skaner Oynasi-ga asl nusxalarni joylashtirish"](#) - 39-sahifada

ADF orqali fakslarni jo'natishda to'g'ri chiziqlar paydo bo'lyapti

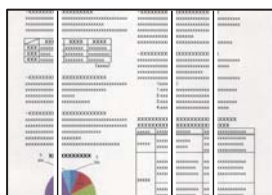

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.


■ ADF yoki asl nusxalarda chang yoki dog' mavjud.

Yechimlar

ADF ustini tozalang va asl nusxalarga salbiy ta'sir ko'rsatadigan har qanday chang yoki dog'ni olib tashlang.

➔ ["ADFni tozalash"](#) - 130-sahifada

Jo'natilgan faksdagi rasm sifati qoniqarsiz

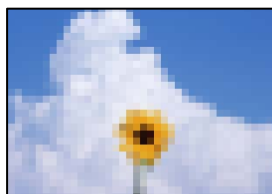

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ Chop qilish darajasi past darajaga o'rnatilgan.

Yechimlar

Jo'natuvchining faks mashinasi qanday ishlashini bilmasangiz, faks jo'natishdan oldin quyidagilarni o'rning.

☐ **Faks** > **Faks sozlamalari** ni tanlang va keyin **Piksellar sig'imi** sozlamasini eng yuqori sifatlil tasvirga o'zgartiring.

☐ **Faks** > **Faks sozlamalari**-ni tanlang, keyin **Darhol yuborish**-ni yoqing.

Agar **Rasm** ga **Piksellar sig'imi**-ni o'rnatsangiz, lekin **Darhol yuborish**ni yoqmasdan faks jo'natsangiz, faks sifati pastroq darajada jo'natilishi mumkin.

■ **ECM sozlamasi o'chirilgan.**

Yechimlar

Sozlamalar > **Faks sozlamalari** > **Asosiy sozlamalar** ruknini tanlang va printer boshqaruv panelida **ECM** sozlamasini yoqing. Bu ulanish muammolariga oid xatolarni o'chirib yuborishi mumkin. **ECM** o'chirilganda fakslarni jo'natish va qabul qilish tezligi sekinroq bo'lishi mumkinligini yodda tuting.

Asl nusxaning orqa tarafi tasviri jo'natilgan faksda ko'rinyapti



Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ **Yupqa asl nusxalarni skanerlaganda orqa tarafdagi rasmlar bir vaqtning o'zida skanerlanishi mumkin.**

Yechimlar

Asl nusxani skaner oynasiga joylashtiring va keyin uning ustiga qora qog'oz joylashtiring.

➔ ["Skaner Oynasi-ga asl nusxalarni joylashtirish"](#) - 39-sahifada

■ **Fakslarni jo'natishda zichlik sozlanishi darajasi yuqori bo'lyapti.**

Yechimlar

Faks > **Faks sozlamalari** > **Skaner sozlamalarini** tanlab, **Zichlik** ni tanlab, sozlanish darajasini kamaytirib qo'ying.

Qabul qilingan faks sifati qoniqarsiz

Qabul qilingan fakslardagi rasmlar sifati qoniqarsiz



Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ ECM sozlamasi o'chirilgan.

Yechimlar

Sozlamalar > **Faks sozlamalari** > **Asosiy sozlamalar** ruknini tanlang va printer boshqaruv panelida **ECM** sozlamasini yoqing. Bu ulanish muammolariga oid xatolarni o'chirib yuborishi mumkin. **ECM** o'chirilganda fakslarni jo'natish va qabul qilish tezligi sekinroq bo'lishi mumkinligini yodda tuting.

■ Jo'natuvchining faks apparatida rasmlar sifati parametri kamaytirilgan.

Yechimlar

Jo'natuvchidan fakslarni yuqori sifatda jo'natishni so'rang.

Muammoni hal qilib bo'lmayapti

Agar yechimlarning barchasini sinab ko'rgandan keyin ham muammoni hal qilib bo'lmasa, Epson qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling.

Agar chop qilish yoki nusxalash muammolarini hal qila olmasangiz, quyidagi tegishli ma'lumotlarni ko'ring.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Chop qilish yoki nusxalash muammolarini hal qilib bo'lmayapti"](#) - 232-sahifada

Chop qilish yoki nusxalash muammolarini hal qilib bo'lmayapti

Muammoni hal qilguningizcha eng yuqoridan boshlash uchun quyidagi muammolarni sinab ko'ring.

- ❑ Siz yuklagan qog'ozning printer drayveridagi qog'oz turi sozlamalariga o'rnatilgan qog'oz turiga mos ekanligiga ishonch hosil qiling.

["Qog'oz o'lchami va turi sozlamalari"](#) - 30-sahifada

- ❑ Boshqaruv panelida yoki printer drayverida yuqoriroq sifatli sozlamadan foydalaning.
- ❑ Haqiqatda qolgan suyochni tekshirish uchun printer siyoh baklaridagi siyoh darajalarini ko'z bilan tekshiring. Agar siyoh pastki chiziqlardan pastroq bo'lsa siyoh baklarini to'ldiring.
- ❑ Chop qilish kallagini tekislang.

["Chop qilish golovkasini tekislash"](#) - 129-sahifada

- ❑ Chop qilish kallagi soplolarining tiqilib qolmaganligini ko'rishsoplari tekshirishni ishga tushiring.

Agar soplari tekshirish namunasida yetishmagan segmentlar mavjud bo'lsa, soplari tiqilib qolgan bo'lishi mumkin. Kallakni tozalash va soplari tekshirishni navbati bilan 3 marta takrorlang va soplarning tozalanganligini tekshiring.

Chop qilish kallagini tozalashning biroz siyohdan foydalanishini yodda tuting.

["Chop qilish kallagini tekshirish va tozalash"](#) - 125-sahifada

- ❑ Printerni o'chiring, kamida 12 soat kuting va keyin soplolarning tozalanganligini tekshiring.

Agar muammo tiqilib qolish bo'lsa, printerni ma'lum vaqt chop qolmasdan qoldirish muammoni hal qilishi mumkin.

Printer o'chiq bo'lganida quyidagilarni tekshirishingiz mumkin.

- ❑ Asl Epson siyoh butilkalaridan foydalanayotganligingizni tekshiring.

Asl Epson siyoh butilkalaridan foydalanishga harakat qiling. Asl bo'lmagan siyoh butilkalaridan foydalanish chop qilish sifatining pasayishiga olib kelishi mumkin.

- ❑ Printer ichida qog'oz bo'laklarining qolmaganligiga ishonch hosil qiling.

Qog'ozni chiqarib olganingizda qo'lingiz yoki qog'oz bilan yarim shaffof plyonkaga tegmang.

- ❑ Qog'ozni tekshiring.

Qog'ozning buklanib qolmaganligi yoki chop qilinadigan tomoni tepaga qilib joylashtirilmaganligini tekshiring.

["Qog'oz bilan muomala qilishdagi ehtiyot choralari" - 30-sahifada](#)

["Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'imlar" - 256-sahifada](#)

["Foydalanish mumkin bo'lmagan qog'oz turlari" - 258-sahifada](#)

- ❑ Agar printerni o'chirsangiz, kamida 12 soat kuting va agar chop qilish sifati hali ham yaxshilanmagan bo'lsa, Kuchli tozalash funksiyasini ishga tushiring.

["Kuchli tozalash bandini ishga tushirish" - 127-sahifada](#)

Agar yuqoridagi yechimlarni sinab ko'rib ham muammoni hal qila olmasangiz, ta'mirlash talab qilishga to'g'ri kelishi mumkin. Epson qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Epson-ga murojaat qilishdan avval" - 294-sahifada](#)

➔ ["Epson qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qilish" - 294-sahifada](#)

Kompyuter yoki qurilmalarni qo'shish yoki almashtirish

Tarmoqqa ulangan printeriga ulash.	235
Tarmoq ulanishini qaytadan o'rnatish.	236
Smart qurilma va printerni to'g'ridan-to'g'ridan ulash (Wi-Fi Direct).	242
Tarmoq ulanishi holatini tekshirish.	246

Tarmoqqa ulangan printerga ulash

Printer allaqachon tarmoqqa ulanganda siz kompyuter yoki smart qurilmani tarmoq orqali printeriga ulanishingiz mumkin.

Ikkinchi kompyuterdan orqali tarmoq printeridan foydalanish

Printerni kompyuterga ulash uchun biz o'rnatish dasturidan foydalanishni tavsiya qilamiz. Siz o'rnatish dasturini quyidagi usullardan biridan foydalangan holda ishga tushirishingiz mumkin.

☐ Veb-saytdan o'rnatish

Quyidagi veb-saytga kiring va keyin mahsulot nomini kiriting. **Sozlashga** o'ting va sozlashni boshlang.


<https://epson.sn>

☐ Dasturiy ta'minot diskidan o'rnatish (faqat dasturiy ta'minot diski bilan kelgan modellar va disk o'qish qurilmalariga ega bo'lgan Windows kompyuteri foydalanuvchilar uchun)

Dasturiy ta'minot diskini kompyuterga soling va keyin ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling.

Printerni tanlash

Quyidagi ekran ko'rsatilgunicha ekrandagi ko'rsatmalarni bajaring, o'zingiz ulamoqchi bo'lgan printer nomini tanlang va keyin **Keyingi** tugmasini bosing.

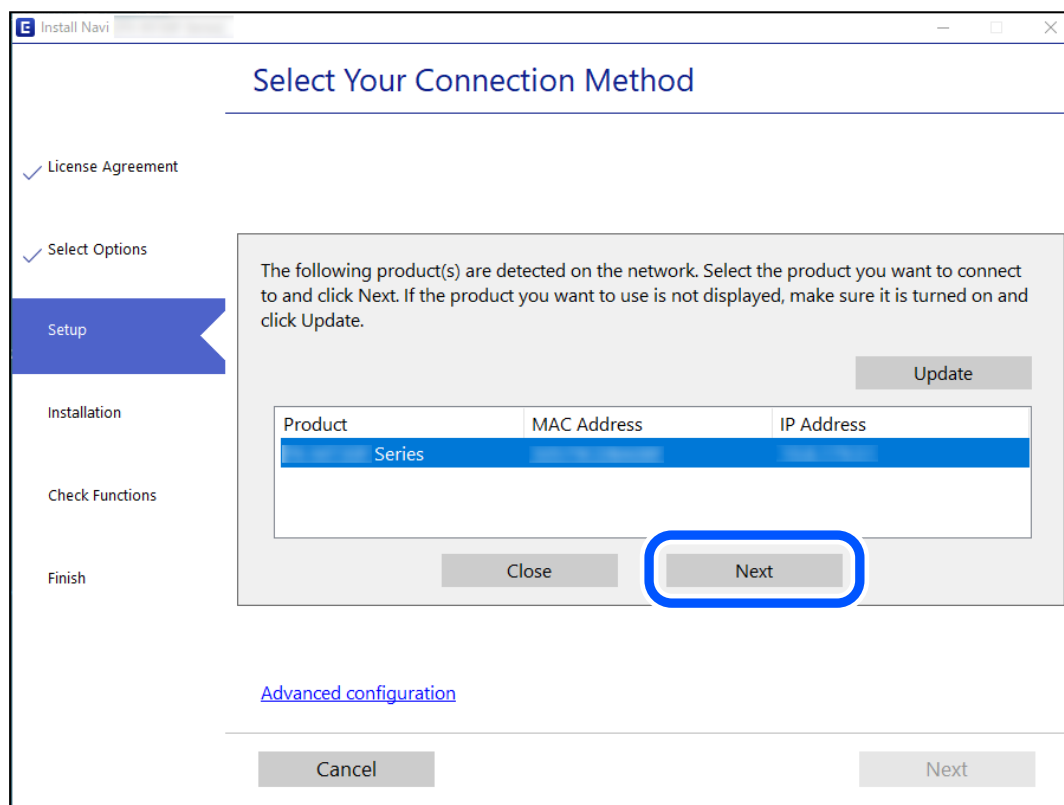

Ekrandagi ko'rsatmalarni bajaring.

Smart qurilmasidan turib tarmoq printeridan foydalanish

Smart qurilmasini quyidagi usullardan biridan foydalanib printeriga ulashingiz mumkin.

Simsiz router orqali ulash

Smart qurilmani printer ulangan Wi-Fi tarmoqqa (SSID) ulang.

Ko'proq ma'lumotlar olish uchun quyidagilarga qarang.

["Aqlli qurilmalarga ulanish uchun parametrlarni belgilash"](#) - 236-sahifada

Wi-Fi Direct orqali ulash

Smart qurilmani simsiz routersiz to'g'ridan-to'g'ri printeriga ulang.

Ko'proq ma'lumotlar olish uchun quyidagilarga qarang.

["Smart qurilma va printerni to'g'ridan-to'g'ridan ulash \(Wi-Fi Direct\)"](#) - 242-sahifada

Tarmoq ulanishini qaytadan o'rnatish

Bu bo'limda tarmoq ulanishi sozlamalarini qanday o'rnatish va simsiz router yoki kompyuter almashtirilganida ulanishi usulini qanday o'zgartirish tushintiriladi.

Simsiz routerni almashtirganda

Simsiz routerni almashtirganingizda kompyuter yoki smart qurilma bilan printer o'rtasidagi ulanish uchun sozlamalarni o'rnatishni bajaring.

Agar internet provayderingiz kabilarni o'zgartirsangiz, bu sozlamalarni o'rnatishingiz kerak.

Kompyuterga ulanish uchun parametrlarni belgilash

Printerni kompyuterga ulash uchun biz o'rnatish dasturidan foydalanishni tavsiya qilamiz. Siz o'rnatish dasturini quyidagi usullardan biridan foydalangan holda ishga tushirishingiz mumkin.

☐ Veb-saytdan o'rnatish

Quyidagi veb-saytga kiring va keyin mahsulot nomini kiriting. **Sozlashga** o'ting va sozlashni boshlang.

<https://epson.sn>

☐ Dasturiy ta'minot diskidan o'rnatish (faqat dasturiy ta'minot diski bilan kelgan modellar va disk o'qish qurilmalariga ega bo'lgan Windows kompyuteri foydalanuvchilar uchun)

Dasturiy ta'minot diskini kompyuterga soling va keyin ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling.

Aqlli qurilmalarga ulanish uchun parametrlarni belgilash

Printerni bitta Wi-Fi tarmog'iga (SSID) smart qurilmasi sifatida ulaganda printerdan smart qurilmasidan turib foydalanishingiz mumkin. Printerdan smart qurilmasidan turib foydalanish uchun quyidagi veb-saytda o'rnatish. O'zingiz printeriga ulamoqchi bo'lgan smart qurilmasidan veb-saytga kiring.

<http://epson.sn> > **Sozlash**

Kompyuterni almashtirishganda

Kompyuterni almashtirishda kompyuter bilan printer o'rtasidagi ulanish sozlamalarini o'rnatishni bajaring.

Kompyuterga ulanish uchun parametrlarni belgilash

Printerni kompyuterga ulash uchun biz o'rnatish dasturidan foydalanishni tavsiya qilamiz. Siz o'rnatish dasturini quyidagi usullardan biridan foydalangan holda ishga tushirishingiz mumkin.

☐ Veb-saytdan o'rnatish

Quyidagi veb-saytga kiring va keyin mahsulot nomini kiriting. **Sozlashga** o'ting va sozlashni boshlang.

<https://epson.sn>

☐ Dasturiy ta'minot diskidan o'rnatish (faqat dasturiy ta'minot diski bilan kelgan modellar va disk o'qish qurilmalariga ega bo'lgan Windows kompyuteri foydalanuvchilar uchun)

Dasturiy ta'minot diskini kompyuterga soling va keyin ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling.

Ekrandagi ko'rsatmalarni bajaring.

Kompyuterga ulash usulini o'zgartirish

Bu bo'limda kompyuter bilan printer ulangandan keyin ulash usulini qanday qilib o'zgartirish tushintiriladi.

Tarmoq ulanishini Ethernet'dan Wi-Fi ga o'zgartirish

Ethernet ulanishini printerning boshqaruv panelidan Wi-Fi ulanishiga o'zgartiring. Ulanish usulini o'zgartirish asosan Wi-Fi ulanishi sozlamalari bilan bir xil.

Aloqador ma'lumotlar

➔ "Printerning boshqaruv panelidan Wi-Fi sozlamalarini o'rnatishni bajarish" - 239-sahifada

Tarmoq ulanishini Wi-Fi dan Ethernetga o'zgartirish

Boshqaruv panelida Wi-Fi dan turib Ethernet-ga bo'lgan tarmoq ulanishini o'zgartirish uchun quyidagi qadamlarni bajaring.

1. Printerni Ethernet kabeli bilan marshrutizatorga ulang.
2. Printer boshqaruv panelidan Wi-Fi ni o'chirib qo'ying.

USBdan Tarmoq ulanishiga o'zgartirish

O'rnatgichdan foydalanish va boshqa ulash usulida qaytadan o'rnatish.

☐ Veb-saytdan o'rnatish

Quyidagi veb-saytga kiring va keyin mahsulot nomini kiriting. **Sozlashga** o'ting va sozlashni boshlang.

<https://epson.sn>


☐ Dasturiy ta'minot diskidan o'rnatish (faqat dasturiy ta'minot diski bilan kelgan modellar va disk o'qish qurilmalariga ega bo'lgan Windows kompyuterili foydalanuvchilar uchun)

Dasturiy ta'minot diskini kompyuterga soling va keyin ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling.

Ulash usullarini o'zgartirishni tanlash

Quyidagi ekran namoyish qilingunicha ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling.

O'zingiz foydalanmoqchi bo'lgan tarmoq ulanishi, **Simsiz tarmoq orqali ulanish (Wi-Fi)** yoki **Simli LAN (Ethernet) orqali ulanish** ni tanlang va keyin **Keyingi** ni cherting.

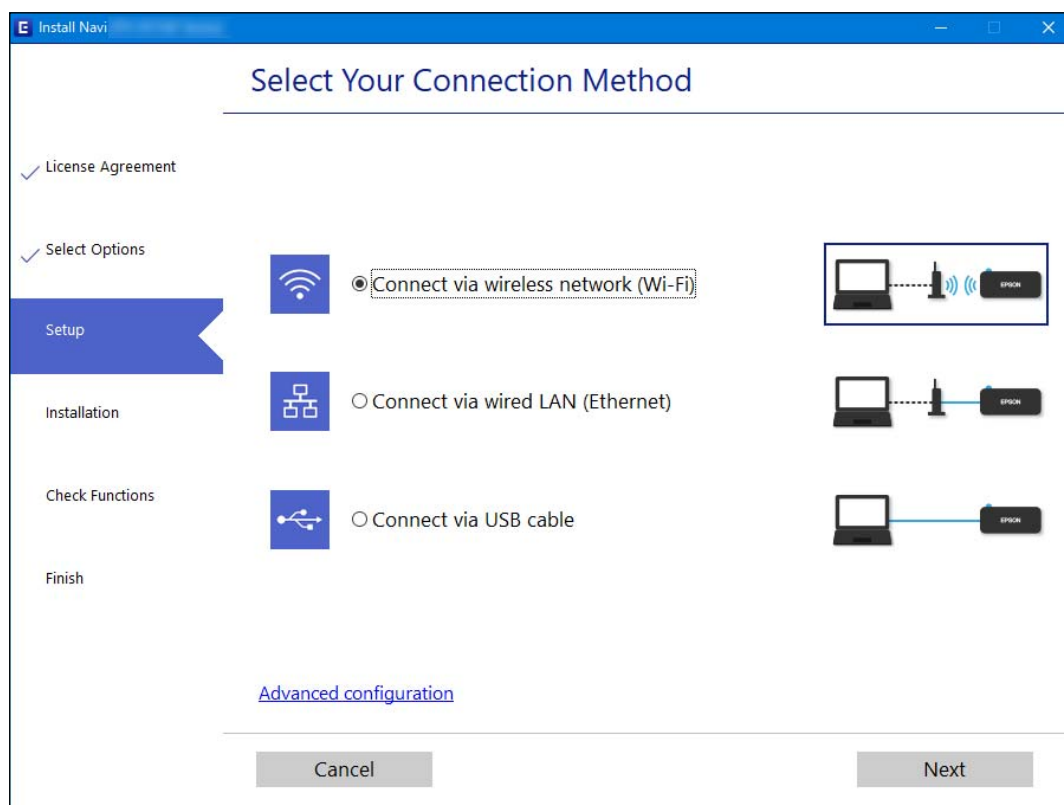

Eslatma:

Ko'rsatilgan ulanish usuli modelga bog'liq ravishda farq qiladi.

Ekrandagi ko'rsatmalarni bajaring.

Energiyaga tejamkor Ethernetni yoqish

Printer uchun energiyaga tejamkor Ethernet IEEE 802.3az ga mos keladi.

Bu funksiyadan foydalanganda printer uchun IEEE 802.3az ni yoqing. Tarmoqqa ulangan barcha qurilmalar bu funksiyani qo'llab-quvvatlashi kerak.

1. "Web Config" jildiga kiring.
["Web Config-ni veb-brauzerda ishga tushirish" - 267-sahifada](#)
2. Oynaning yuqori o'ng buchagidagi ro'yxatdan **Advanced Settings** bandini tanlang.
3. **Network Settings > Wired LAN**ni tanlang.
4. **IEEE 802.3az** uchun **ON** ni tanlang.
5. **Next**-ni cherting.
6. **OK**-ni cherting.

Printring boshqaruv panelidan Wi-Fi sozlamalarini o'rnatishni bajarish

Printring boshqaruv panelidan turib tarmoq sozlamalarlarini bir nechta usulda o'rnatish mumkin. Sizdagi muhit va shart-sharoitga mos keladigan ulanish usulini tanlang.

Simsiz routringning SSID va paroli kabi ma'lumotlarni bilsangiz, sozlamalarni qo'lda qo'yishingiz mumkin.

Agar simsiz router WPS bilan ishlasa, sozlamalarni bitta tugmani bosish orqali sozlash mumkin.

Printerni tarmoqqa ulagandan keyin o'zingiz foydalanmoqchi bo'lgan qurilma orqali (kompyuter, smart qurilma, planshet va hokazo) printeriga ulaning.

Aloqador ma'lumotlar


- ➔ ["SSID va parolni kiritish orqali Wi-Fi sozlamalarni o'rnatish" - 239-sahifada](#)
- ➔ ["Bosish tugmasini o'rnatish orqali Wi-Fi'ni sozlash \(WPS\)" - 240-sahifada](#)
- ➔ ["PIN kodni o'rnatish orqali Wi-Fi ni sozlashni \(WPS\) bajarish" - 241-sahifada](#)

SSID va parolni kiritish orqali Wi-Fi sozlamalarni o'rnatish

Printring boshqaruv panelidan simsiz routerga ulanish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni kiritish orqali Wi-Fi tarmog'ini o'rnatishingiz mumkin. Bu usuldan foydalanib o'rnatish uchun simsiz routerga SSID va parolni kiritishingiz kerak bo'ladi.

Eslatma:

Agar siz simsiz routerdan uning sukut bo'yicha parametrlari asosida foydalanayotgan bo'lsangiz, SSID va parol yorliqda bo'ladi. Agar siz SSID va parolni bilmasangiz, simsiz routringni o'rnatgan shaxsga murojaat qiling yoki simsiz router bilan birga berilgan hujjatlarga qarang.

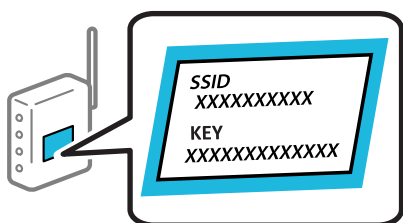

1. Bosh ekranda **Wi-Fi sozlash**-ni tanlang.

Elementni tanlash uchun ▲ ▼ ◀ ▶ tugmalardan foydalaning va keyin OK tugmasini bosing.

2. **Wi-Fi (tavsiya etiladi)**-ni tanlang.

3. Davom ettirish uchun OK tugmasini bosing.

4. **Wi-Fi ni o'rnatish ustasi**-ni tanlang.

5. Printring boshqaruv panelida simsiz router uchun SSID ni tanlang va keyin OK nuqtasini bosing.

Eslatma:

❑ Agar siz ulanmoqchi bo'lgan SSID printring boshqaruv panelida ko'rsatilmasa, ro'yxatni yangilash uchun ↺ tugmasini bosing. U baribir namoyish qilinmasa, **Boshqa SSIDlar** ni tanlanag va SSID ni to'g'ridan-to'g'ri kiriting.

❑ Agar siz SSID'ni bilmasangiz, uning simsiz routerining yorlig'ida yozilganligi yoki yo'qligini tekshiring. Agar siz simsiz routerdan uning sukut bo'yicha parametrlari asosida foydalanayotgan bo'lsangiz, yorliqda yozilgan SSID'dan foydalaning.

6. Parolni kiriting.

Parametrlarni sozlashlarni bajarib bo'lgandan keyin tarmoq ulanishi hisobotini chop qilish yoki qilmaslikni tanlang.

Eslatma:

❑ Parolda katta-kichik harflar farq qiladi.

❑ Agar siz tarmoq nomini (SSID'ni) bilmasangiz, ma'lumotlarning simsiz routerining yorlig'ida yozilganligi yoki yo'qligini tekshiring. Agar siz simsiz routerdan uning sukut bo'yicha parametrlari asosida foydalanayotgan bo'lsangiz, yorliqdagi SSID'dan foydalaning. Agar hech qanday ma'lumotni topa olmasangiz, simsiz router bilan birga berilgan hujjatlarga qarang.

7. Sozlamalarni kiritishni yakunlaganingizdan keyin OK tugmasini bosing.

Eslatma:

Agar ulana olmasangiz, tarmoq ulanishi hisobotini chop qilish uchun qog'ozni soling va keyin ◀ tugmasini bosing.

Aloqador ma'lumotlar

➔ "Belgi kiritish" - 27-sahifada

➔ "Tarmoq ulanishi holatini tekshirish" - 246-sahifada

Bosish tugmasini o'rnatish orqali Wi-Fi'ni sozlash (WPS)

Siz simsiz routerdagi tugmani bosish orqali Wi-Fi tarmoqni avtomatik ravishda o'rnatishingiz mumkin. Agar quyidagi shartlar bajarilsa, bu usul orqali o'rnatishingiz mumkin.

❑ Simsiz souter WPS (Wi-Fi Himoyalangan o'rnatish) ga mos.


❑ Joriy Wi-Fi ulanishi simsiz routerdagi tugmani bosish orqali o'rnatilgan.

1. Bosh ekranda **Wi-Fi sozlash**-ni tanlang.

Elementni tanlash uchun ▲ ▼ ◀ ▶ tugmalardan foydalaning va keyin OK tugmasini bosing.

2. **Wi-Fi (tavsiya etiladi)**-ni tanlang.

3. Davom ettirish uchun OK tugmasini bosing.
4. **Tugmani bosib bosib (WPS)**-ni tanlang.
5. Xavfsizlik chirog'i miltillagunicha simsiz routerdagi [WPS] tugmasini bosib turing.

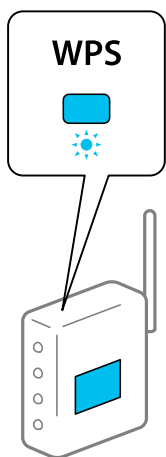

Agar siz [WPS] tugmasining qayerda ekanligini bilmasangiz yoki simsiz routerda hech qanday tugma bo'lmasa, batafsil ma'lumotlar olish uchun simsiz router bilan berilgan hujjatlarga qarang.

6. Printerning boshqaruv panelidagi OK tugmasini bosing. Bundan keyin ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling.

Eslatma:

Agar ulanish xatolikka uchrasa, simsiz routerni o'chirib yoqing, uni printeriga yaqinlashtiring va qaytadan urining. Agar u baribir ishlamsa, tarmoq ulanishi hisobotini chop qiling va yechimni tekshiring.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Tarmoq ulanishi holatini tekshirish"](#) - 246-sahifada

PIN kodni o'rnatish orqali Wi-Fi ni sozlashni (WPS) bajarish

PIN koddan foydalangan holda simsiz routerga avtomatik tarzda ulanishingiz mumkin. Simsiz router WPS (Wi-Fi Himoyalangan o'rnatish) qobiliyatiga ega bo'lganda siz bu usuldan o'rnatish uchun foydalanishingiz mumkin. Simsiz routerga PIN kodni kiritish uchun kompyuterdan foydalaning.

1. Bosh ekranda **Wi-Fi sozlash**-ni tanlang.
Elementni tanlash uchun ▲ ▼ ◀ ▶ tugmalardan foydalaning va keyin OK tugmasini bosing.
2. **Wi-Fi (tavsiya etiladi)**-ni tanlang.
3. Davom ettirish uchun OK tugmasini bosing.
4. **Boshqalar**-ni tanlang.
5. **PIN-kod (WPS)**-ni tanlang.

6. Printerning bosh panelida namoyish qilingan PIN kodni (sakkizta raqamli son) ikki daqiqa ichida simsiz routerga kiritish uchun kompyuterdan foydalaning.

Eslatma:

PIN kodni kiritish to'g'risida batafsil ma'lumotlar olish uchun simsiz routingiz bilan berilgan hujjatlarga qarang.

7. Printerdagi OK tugmasini bosing.

O'rnatishni yakunlash xabari namoyish qilinganda o'rnatish yakunlanadi.

Eslatma:

Agar ulanish xatolikka uchrasa, simsiz routerni o'chirib yoqing, uni printeriga yaqinlashtiring va qaytadan urining. Agar u baribir ishlamsa, ulanish hisobotini chop qiling va yechimni tekshiring.

Aloqador ma'lumotlar


➔ ["Tarmoq ulanishi holatini tekshirish"](#) - 246-sahifada

Smart qurilma va printerni to'g'ridan-to'g'ridan ulash (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct (Oddiy KN) smart qurilmani simsiz routersiz to'g'ridan-to'g'ri printeriga ulash va smart qurilmadan chop qilishga imkon beradi.

Wi-Fi Direct haqida

Uyda yoki ofisda Wi-Fi dan foydalanmayotganingizda yoki printerni kompyuter yoki smart qurilmasiga to'g'ridan-to'g'ri ulamoqchi bo'lsangiz, shu ulash usulidan foydalaning. Bu usulda printer simsiz router vazifasini bajaradi va standart simsiz routerdan foydalanmasdan printeriga qurilmalarni ulashingiz mumkin bo'ladi. Biroq printeriga to'g'ridan-to'g'ri ulangan qurilmalar printer orqali bir-birlari bilan aloqa qila olmaydilar.

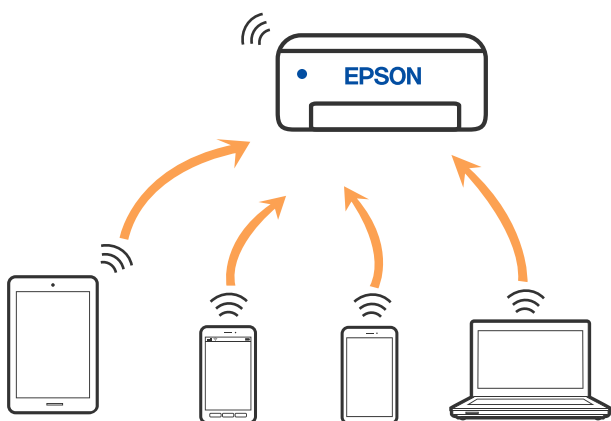

Printerni Wi-Fi yoki Ethernet va Wi-Fi Direct (Oddiy KN) ulanishi orqali bir vaqtda ulash mumkin. Biroq agar printer Wi-Fi Direct orqali ulanganda tarmoq ulanishini Wi-Fi (Oddiy KN) ulanishida boshlasangiz, Wi-Fi vaqtinchalik uzib qo'yiladi.

Wi-Fi Direct funksiyasidan foydalanib qurilmalarga ulash

Bu usul sizga printerni simsiz routersiz smart qurilmalarga ulash imkonini beradi.


Eslatma:

iOS va Android foydalanuvchilari uchun Epson Smart Panel ilovasidan ulash qulaydir.

Sizdan faqat printer va ulamoqchi bo'lgan smart qurilma uchun bu sozlamalarni bir marta sozlash talab qilinadi. Wi-Fi Direct funksiyasini o'chirib qo'ymas yoki tarmoq sozlamalarini sukut bo'yicha qiymatlariga qayta tiklarnas ekansiz, bu sozlamalarni qaytadan sozlashingiz shart emas.


1. Bosh ekranda **Wi-Fi sozlash**-ni tanlang.

Elementni tanlash uchun ▲ ▼ ◀ ▶ tugmalardan foydalaning va keyin OK tugmasini bosing.

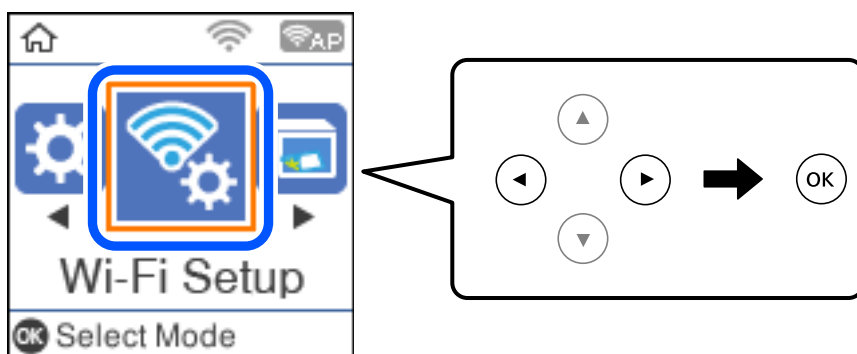

2. **Wi-Fi Direct**-ni tanlang.
3. Davom ettirish uchun xabarni tekshiring va so'ngra OK tugmasini bosing.
4. Davom ettirish uchun xabarni tekshiring va so'ngra OK tugmasini bosing.
5. ◀ tugmasini bosing.
6. Boshqa OS qurilmalar-ni tanlang.
7. ▼ tugmasi bilan ekranni aylantiring va Wi-Fi Direct uchun ulanish axborotini tekshiring.

8. Smart qurilmaning Wi-Fi ekranida printerning boshqaruv panelida aks ettirilgan SSID ni tanlang va keyin parolni kiriting.

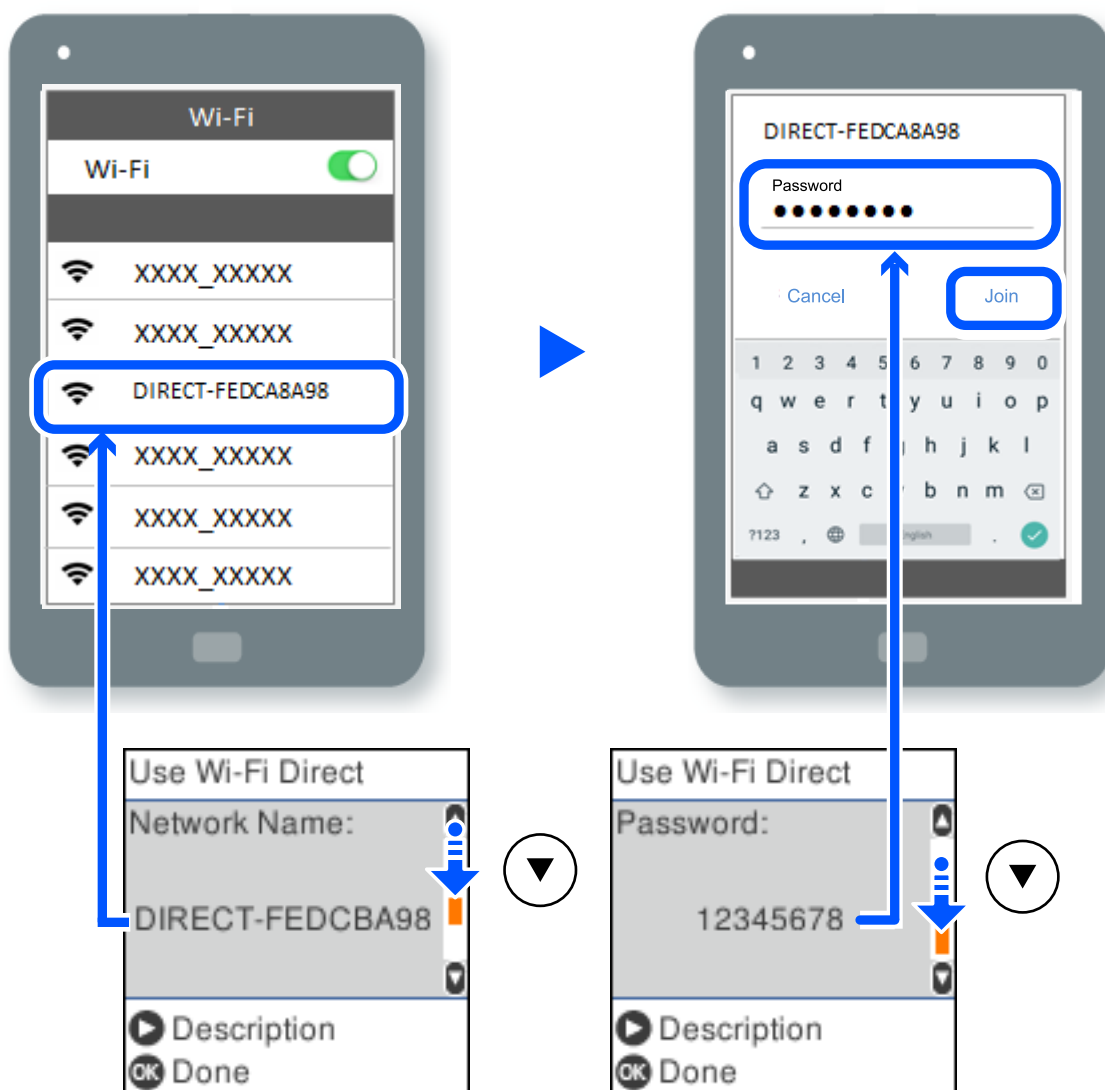

9. Printer boshqaruv panelida OK tugmasini bosing.

10. Smart qurilma uchun chop qilish ilovasi ekranida o'zingiz ulamoqchi bo'lgan printerni tanlang.

Printerga avval ulangan smart qurilmalarni qaytadan ulash uchun smart qurilmaning Wi-Fi ekranida tarmoq nomini (SSID) tanlang.

Eslatma:

Agar siz iOS qurilmasidan foydalanayotgan bo'lsangiz, standart iOS kamera bilan QR kodni skanerlash orqali ham ulashingiz mumkin. Quyidagi <http://epson.sn> havolasiga qarang.

Wi-Fi Direct (Oddiy KN) ulanishini uzish

Wi-Fi Direct (Oddiy KN) ulanishini faolsizlantirishning ikki usuli mavjud; printer boshqaruv panelidan foydalanib barcha ulanishlarni faolsizlantirishingiz yoki kompyuter yoki smart qurilmadan har bir

ulanishni faolsizlantirishingiz mumkin. Bu bo'limda barcha ulanishlarni qanday faolsizlantirish tushintiriladi.

**Muhim:**

Wi-Fi Direct (Oddiy KN) ulanishi o'chirib qo'yilganda Wi-Fi Direct (Oddiy KN) ulanishi orqali printeriga ulangan barcha kompyuterlar va smart qurilmalar uziladi.

Eslatma:

Agar siz aniq bir qurilmani uzmoqchi bo'lsangiz, printerning o'rniga qurilmaning o'zidan uzing. Wi-Fi Direct (Oddiy KN) ulanishini qurilmadan uzib qo'yish uchun quyidagi usullardan biridan foydalaning.

☐ *Printer tarmoq nomiga (SSID) bo'lgan Wi-Fi ulanishni uzing.*

☐ *Boshqa tarmoq nomiga (SSID) ulang.*

1. Bosh ekranda **Wi-Fi sozlash**-ni tanlang.

Elementni tanlash uchun ▲ ▼ ◀ ▶ tugmalardan foydalaning va keyin OK tugmasini bosing.

2. **Wi-Fi Direct**-ni tanlang.

3. Davom ettirish uchun OK tugmasini bosing.

4. Davom ettirish uchun OK tugmasini bosing.

5. O'rnatish ekranini namoyish qilish uchun ↺ tugmasini bosing.

6. **Wi-Fi Direct'ni faolsizlantirish**-ni tanlang.

7. Xabarni tekshiring va so'ngra OK tugmasini bosing.

SSID kabi Wi-Fi Direct (Oddiy KN) sozlamalarini o'zgartirish

Wi-Fi Direct (Oddiy KN) ulanishi yoqilganida siz tarmoq nomi va parol kabi Wi-Fi Direct sozlamalarini o'zgartirishingiz mumkin.

1. Bosh ekranda **Wi-Fi sozlash**-ni tanlang.

Elementni tanlash uchun ▲ ▼ ◀ ▶ tugmalardan foydalaning va keyin OK tugmasini bosing.

2. **Wi-Fi Direct**-ni tanlang.

3. Davom ettirish uchun OK tugmasini bosing.

4. Davom ettirish uchun OK tugmasini bosing.

5. O'rnatish ekranini namoyish qilish uchun ↺ tugmasini bosing.

6. O'zingiz o'zgartirmoqchi bo'lgan menyu elementini tanlang.

Quyidagi menyu elementlarini tanlashingiz mumkin.

❑ Tarmoq nomini o'zgartirish

Printerga ulashda foydalaniladigan Wi-Fi Direct (Oddiy KN) tarmoq nomini (SSID) istalgan nomga o'zgartiring. Tarmoq nomini (SSID) boshqaruv panelidagi dasturiy klaviaturada ko'rsatiladigan ASCII belgilarida o'rnatishingiz mumkin.

Tarmoq nomini (SSID) o'zgartirishda barcha ulangan qurilmalar uziladi. Agar qurilmalarni qaytadan ulamoqchi bo'lsangiz, yangi tarmoq nomidan (SSID) foydalaning.

❑ Parolni o'zgartirish

Printerga ulashda foydalaniladigan Wi-Fi Direct (Oddiy KN) parolini istalgan qiymatga o'zgartiring. Parolni boshqaruv panelidagi dasturiy klaviaturada ko'rsatiladigan ASCII belgilarida o'rnatishingiz mumkin.

Parolni o'zgartirishda barcha ulangan qurilmalar uziladi. Agar qurilmalarni qaytadan ulamoqchi bo'lsangiz, yangi paroldan foydalaning.

❑ Wi-Fi Direct'ni faolsizlantirish

Printerning Wi-Fi Direct (Oddiy KN) sozlamalarini o'chirib qo'ying. Uni o'chirib qo'yganda Wi-Fi Direct (Oddiy KN) ulanishida printerga ulangan barcha qurilmalar uziladi.

❑ Odatiy sozlamalarni tiklash

Barcha Wi-Fi Direct (Oddiy KN) sozlamalarini odatdagi qiymatlariga qayta tiklang.

Smart qurilmaning printerga saqlangan Wi-Fi Direct (Oddiy KN) ulanish ma'lumotlari o'chiriladi.

7. Ekrandagi ko'rsatmani bajaring.

Tarmoq ulanishi holatini tekshirish

Tarmoq ulanishi holatini quyidagicha tekshirish mumkin.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Boshqaruv panelidan tarmoq ulanishi holatini tekshirish"](#) - 246-sahifada


➔ ["Tarmoq ulanishi hisobotini chop qilish"](#) - 247-sahifada

Boshqaruv panelidan tarmoq ulanishi holatini tekshirish

Tarmoq ulanishi holatini printer boshqaruv panelidagi tarmoq ikonkasidan yoki tarmoq ma'lumotlaridan foydalangan holda tekshirishingiz mumkin.

Tarmoq ikonkasidan foydalanib tarmoq ulanishi holatini tekshirish

Tarmoq ulanishi holati va radio to'lqin kuchini printer bosh ekranidagi ikonkadan foydalangan holda tekshirishingiz mumkin.

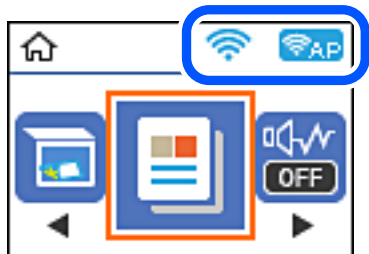

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Tarmoq belgisi bo'yicha yo'riqnoma"](#) - 27-sahifada


Tarmoq ulanishi hisobotini chop qilish

Printer bilan simsiz router o'rtasidagi holatni tekshirish uchun tarmoq ulanishi hisobotini chop qilishingiz mumkin.

1. Qog'ozlarni yuklang.
2. Bosh ekranda **Sozlamalar**-ni tanlang.
Elementni tanlash uchun ▲ ▼ ◀ ▶ tugmalardan foydalaning va keyin OK tugmasini bosing.
3. **Tarmoq sozlamasi** > **Ulanishni tekshirish**ni tanlang.
Ulanishni tekshirish boshlanadi.
4. ◇ tugmasini bosing.
5. Tarmoq ulanishi hisobotini chop qilish uchun printer ekranidagi ko'rsatmalarga amal qiling.
Agar xatolik yuz bersa, tarmoq ulanishi hisobotini tekshiring va keyin chop qilingan yechimlarga amal qiling.
6. OK tugmasini bosing.

Tarmoq ulanishi hisobotidagi xabarlar va yechimlar

Tarmoq ulanishi hisobotidagi xabarlar va xatolik kodlarini tekshiring va keyin yechimlarga amal qiling.

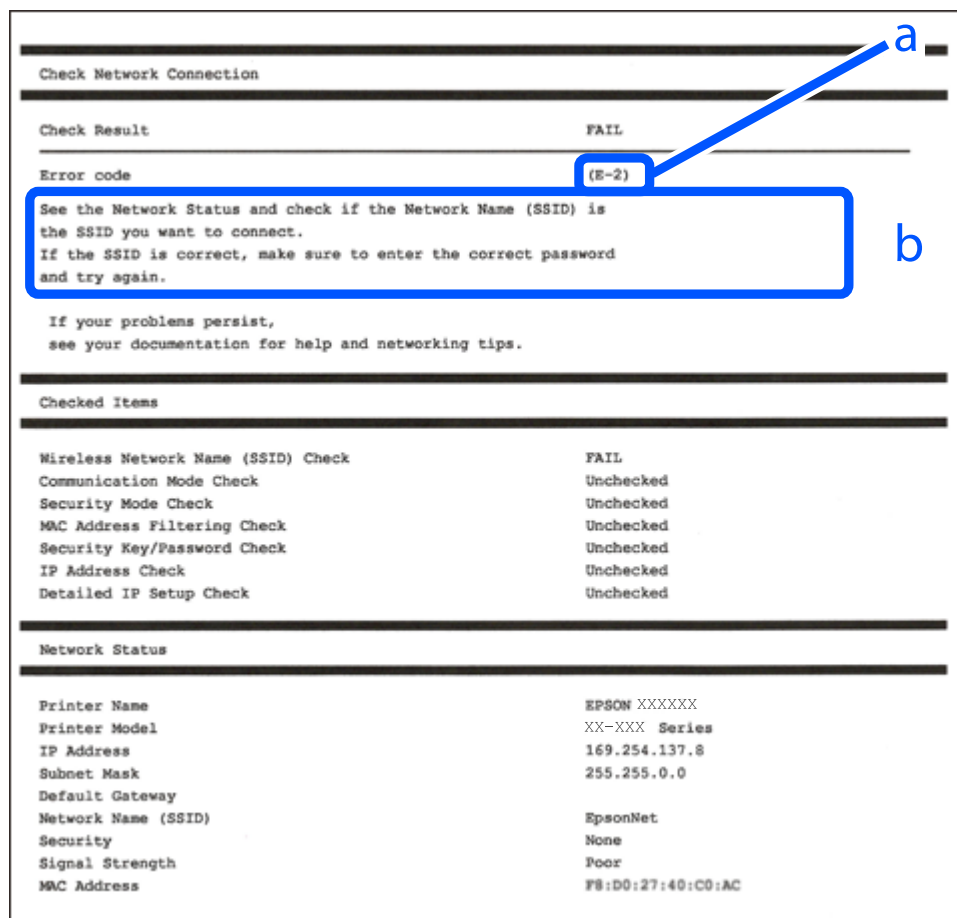

Check Network Connection

Check Result FAIL

Error code (E-2)

See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect.
If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again.

If your problems persist,
see your documentation for help and networking tips.

Checked Items

Wireless Network Name (SSID) Check	FAIL
Communication Mode Check	Unchecked
Security Mode Check	Unchecked
MAC Address Filtering Check	Unchecked
Security Key/Password Check	Unchecked
IP Address Check	Unchecked
Detailed IP Setup Check	Unchecked

Network Status

Printer Name	EPSON XXXXXX
Printer Model	XX-XXX Series
IP Address	169.254.137.8
Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway	
Network Name (SSID)	EpsonNet
Security	None
Signal Strength	Poor
MAC Address	F8:D0:27:40:C0:AC

a. Xatolik kodi

b. Tarmoq muhitidagi xabarlar

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "E-1" - 249-sahifada
- ➔ "E-2, E-3, E-7" - 249-sahifada
- ➔ "E-5" - 250-sahifada
- ➔ "E-6" - 250-sahifada
- ➔ "E-8" - 250-sahifada
- ➔ "E-9" - 251-sahifada
- ➔ "E-10" - 251-sahifada
- ➔ "E-11" - 251-sahifada
- ➔ "E-12" - 252-sahifada
- ➔ "E-13" - 252-sahifada
- ➔ "Tarmoq muhitidagi xabarlar" - 253-sahifada

E-1

Yechimlar:

- ☐ Ethernet kabelining printer, xab yoki boshqa tarmoq qurilmasiga yaxshi ulanganligiga ishonch hosil qiling.
- ☐ Xab yoki boshqa tarmoq qurilmasi yoqilganligiga ishonch hosil qiling.
- ☐ Agar siz printerni Wi-Fi orqali ulamoqchi bo'lsangiz, yana printer uchun Wi-Fi sozlashlarini bajaring, chunki u o'chirib qo'yilgan.

E-2, E-3, E-7

Yechimlar:

- ☐ Simsiz router yoqilganligini tekshiring.
- ☐ Kompyuter yoki qurilmangiz simsiz routerga to'g'ri ulanganiga ishonch hosil qiling.
- ☐ Simsiz routerni o'chiring. Taxminan 10 soniya kuting va keyin uni yoqing.
- ☐ Printerni simsiz routerga yaqinroq joylashtiring va ular orasidagi to'siqlarni olib tashlang.
- ☐ Agar SSIDni qo'lda kiritgan bo'lsangiz, uning to'g'ri kiritilganini tekshiring. Tarmoqqa ulanish hisobotining **Network Status** qismidagi SSID ma'lumotini tekshiring.
- ☐ Agar simsiz router bir nechta SSID identifikatoriga ega bo'lsa, u holda ko'rsatilgan SSID identifikatorini tanlang. SSID mos kelmaydigan chastotadan foydalanganda, printer uni ko'rsatmaydi.
- ☐ Tarmoqqa ulanish uchun bosiladigan tugma sozlamasidan foydalanayotgan bo'lsangiz, simsiz routingizning WPS standartini qo'llab-quvvatlashiga ishonch hosil qiling. Simsiz routingiz WPS standartini qo'llab-quvvatlamasa, bosiladigan tugma sozlamasidan foydalana olmaysiz.
- ☐ SSID identifikatorining faqat ASCII belgilaridan (harf-raqamlar va maxsus belgilardan) iborat ekanligini tekshiradi. Printer ASCII belgilaridan iborat bo'lmagan SSID identifikatorini ko'rsata olmaydi.
- ☐ Ulanishdan oldin simsiz routerga tegishli SSID va parolni bilishingizni tekshiradi. Simsiz routerni uning standart sozlamalaridan foydalanib ishlatayotgan bo'lsangiz, SSID va parol uning yorlig'iga yozilgan bo'ladi. SSID va parolni bilmasangiz, simsiz routerni sozlagan shaxsga murojaat qiling yoki qurilma qo'llanmasini ko'rib chiqing.
- ☐ Smart qurilmaning modem rejimi tomonidan yaratilgan SSID identifikatoriga ulanayotgan bo'lsangiz, SSID va parolni bilish uchun smart qurilma qo'llanmasini ko'rib chiqing.
- ☐ Agar Wi-Fi aloqa to'satdan uzilsa, quyidagi holatlarni tekshiring. Agar ushbu holatlardan birortasi mos kelsa, quyidagi veb-saytdan tegishli dasturni yuklab oling va uni ishga tushirib, tarmoq sozlamalarini dastlabki holatiga qaytaring.
<http://epson.sn> > **Sozlash**
 - ☐ Bosiladigan tugma sozlamasidan foydalanib, tarmoqqa yana bir smart qurilma qo'shildi.
 - ☐ Wi-Fi tarmoq WPS tugmasidan boshqa usul yordamida sozlangan.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Kompyuterga ulanish uchun parametrlarni belgilash" - 237-sahifada
- ➔ "Printring boshqaruv panelidan Wi-Fi sozlamalarini o'rnatishni bajarish" - 239-sahifada

E-5

Yechimlar:

Simsiz routring xavfsizlik turining quyidagilardan biri ekanligiga ishonch hosil qiling. Agar ulardan birortasi bo'lmasa, simsiz routring xavfsizlik turini o'zgartiring va keyin printerning tarmoq parametrlarini qaytadan o'rnatating.

- ☐ WEP-64 bit (40 bit)
- ☐ WEP-128 bit (104 bit)
- ☐ WPA PSK (TKIP/AES)*
- ☐ WPA2 PSK (TKIP/AES)*
- ☐ WPA (TKIP/AES)
- ☐ WPA2 (TKIP/AES)
- ☐ WPA3-SAE (AES)

* WPA PSK yana WPA Personal nomi bilan ham ma'lum. WPA2 PSK yana WPA2 Personal nomi bilan ham ma'lum.

E-6

Yechimlar:

- ☐ MAC manzili bo'yicha filtrlash o'chiqligini tekshiring. Agar u yoniq bo'lsa, printerning MAC manzili filtrlanmasligi uchun uni ro'yxatdan o'tkazing. Batafsil ma'lumot uchun simsiz router qo'llanmasini ko'rib chiqing. Printerning MAC manzilini tarmoqqa ulanish haqidagi hisobotning **Network Status** qismidan topishingiz mumkin.
- ☐ Simsiz routringiz WEP himoyali umumiy tekshiruvdan foydalanayotgan bo'lsa, tekshiruv kaliti va indeks to'g'riligiga ishonch hosil qiling.
- ☐ Simsiz routerga ulash mumkin bo'lgan qurilmalar soni siz ulashni xohlagan tarmoq qurilmalaridan kam bo'lsa, router sozlamalaridan ulash mumkin bo'lgan qurilmalar sonini oshiring. Sozlash uchun simsiz router qo'llanmasini ko'rib chiqing.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Kompyuterga ulanish uchun parametrlarni belgilash"](#) - 237-sahifada

E-8

Yechimlar:

- ☐ Agar printer IP-manzil sozlamasini Auto rejimida o'rnatilgandek oladigan bo'lsa, simsiz routerda DHCP'ni yoqib qo'ying.
- ☐ Agar printer IP-manzili Manual (qo'lda) rejimida oladigan bo'lsa, siz qo'lda kiritgan IP-manzil diapazondan tashqarida bo'ladi (masalan: 0.0.0.0). Printerning boshqaruv panelidan yaroqli IP manzilni o'rnatating.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Tarmoq holati varag'ini chop qilish"](#) - 253-sahifada

E-9

Yechimlar:

Quyidagilarni tekshiring.

- ☐ Qurilmalar yoqilganmi.
- ☐ Siz Internetga va bitta tarmoqqa ulangan boshqa kompyuterlar yoki tarmoq qurilmalariga printeriga ulamoqchi bo'lgan qurilmalardan ulanishingiz mumkin.

Yuqoridagi holatlarni tekshirganingizdan keyin ham printeringiz tarmoq qurilmalariga ulanmayotgan bo'lsa, simsiz routerni o'chiring. Taxminan 10 soniya kuting va keyin uni yoqing. Keyin quyidagi veb-saytdan o'rnatuvchi dasturni yuklab oling va uni ishga tushirib, tarmoq sozlamalarini dastlabki holatiga qaytaring.

<http://epson.sn> > **Sozlash**

Aloqador ma'lumotlar

➔ "Kompyuterga ulanish uchun parametrlarni belgilash" - 237-sahifada

E-10

Yechimlar:

Quyidagilarni tekshiring.

- ☐ Tarmoqdagi boshqa qurilmalarning yoqilganligi.
- ☐ Agar siz printerning IP-manzilini olishni Qo'lda ga o'rnatgan bo'lsangiz, tarmoq manzillarining (IP-manzil, qism-tarmoq maskasi va sukut bo'yicha shlyuz) to'g'riligini bildiradi.

Agar tarmoq manzillari noto'g'ri bo'lsa, ularni qayta o'rnatib. IP-manzili, qism-tarmoq maskasi va sukut bo'yicha shlyuzni tarmoq ulanishi hisobotining **Network Status** qismidan tekshirishingiz mumkin.

Agar DHCP yoqib qo'yilgansa, printerning IP-manzil olish sozlamasini Auto rejimga o'zgartiring. Agar IP manzilni qo'lda o'rnatmoqchi bo'lsangiz, tarmoq ulanishi hisobotining **Network Status** qismidan printerning IP manzilini tekshiring va keyin tarmoq parametrlari ekranida Qo'lda-ni tanlang. Qism-tarmoq maskasini [255.255.255.0] ga o'rnatib.

Ana shunda ham, printeringiz va tarmoq uskunalarigiz ulanmasa, simsiz routerni o'chiring. 10 soniyacha kuting va uni yoqing.

Aloqador ma'lumotlar

➔ "Tarmoq holati varag'ini chop qilish" - 253-sahifada

E-11

Yechimlar:

Quyidagilarni tekshiring.

- ☐ Agar printerning TCP/IP sozlamasi Qo'lda qilib belgilangan bo'lsa, standart shlyuz manzili to'g'ri bo'ladi.
- ☐ Standart shlyuz sifatida ko'rsatilgan qurilma yoniqmi.

Standart shlyuz manzilini to'g'ri ko'rsating. Asosiy shlyuz manzilini tarmoqqa ulanish haqidagi hisobotning **Network Status** qismidan topishingiz mumkin.

Aloqador ma'lumotlar

➔ "Tarmoq holati varag'ini chop qilish" - 253-sahifada

E-12

Yechimlar:

Quyidagilarni tekshiring.

- ☐ Tarmoqdagi boshqa qurilmalar yoqilganmi.
- ☐ Tarmoq manzillari (IP manzili, subtarmoq niqobi va standart shlyuz) qo'lda kiritiladigan bo'lsa, ular to'g'ri kiritilgan bo'lishi lozim.
- ☐ Boshqa qurilmalar uchun tarmoq manzillari (subtarmoq niqobi va standart shlyuz) ham bir xil bo'lishi lozim.
- ☐ IP manzili boshqa qurilmalar bilan ziddiyat keltirib chiqarmasligi lozim.

Yuqoridagi holatlarni tekshirganingizdan keyin ham printeringiz tarmoq qurilmalariga ulanmayotgan bo'lsa, unda quyidagilarni tekshirib ko'ring.

- ☐ Simsiz routerni o'chiring. Taxminan 10 soniya kuting va keyin uni yoqing.
- ☐ O'rnatish dasturdan foydalanib, tarmoqni qaytadan sozlang. Dasturni quyidagi veb-saytdan yuklab olishingiz mumkin.
<http://epson.sn> > **Sozlash**
- ☐ WEP himoya turidan foydalanadigan simsiz routerga bir nechta parol o'rnatish mumkin. Agar bir nechta parol qo'yilgan bo'lsa, ulardan eng birinchi qo'yilgani printeriga kiritilgani bilan bir xil ekanligini tekshiring.

Aloqador ma'lumotlar

➔ "Tarmoq holati varag'ini chop qilish" - 253-sahifada

➔ "Kompyuterga ulanish uchun parametrlarni belgilash" - 237-sahifada

E-13

Yechimlar:

Quyidagilarni tekshiring.

- ☐ Simsiz router, xab va router kabi tarmoq qurilmalari yoqilgan.
- ☐ Tarmoq qurilmalari uchun TCP/IP qo'lda sozlanmaganmi. (Agar printerning TCP/IP sozlamalari avtomatik sozlangan bo'lib, biroq boshqa qurilmalarning TCP/IP Sozlamalari qo'lda sozlangan bo'lsa, printer ulangan tarmoq boshqa qurilmalar ulangan tarmoqdan farq qilishi mumkin.)

Agar yuqoridagilarni tekshirgandan keyin ham ishlamasa, quyidagilarni sinab ko'ring.

- ☐ Simsiz routerni o'chiring. Taxminan 10 soniya kuting va keyin uni yoqing.

- ❑ Printer bilan bir xil tarmoqqa ulangan kompyuterda tarmoq sozlamalarini amalga oshiring, buning uchun o'rnatish dasturidan foydalaning. Dasturni quyidagi veb-saytdan yuklab olishingiz mumkin.
<http://epson.sn> > **Sozlash**
- ❑ WEP himoya turidan foydalanadigan simsiz routerga bir nechta parol o'rnatish mumkin. Agar bir nechta parol qo'yilgan bo'lsa, ulardan eng birinchi qo'yilgani printeriga kiritilgani bilan bir xil ekanligini tekshiring.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Tarmoq holati varag'ini chop qilish" - 253-sahifada
- ➔ "Kompyuterga ulanish uchun parametrlarni belgilash" - 237-sahifada

Tarmoq muhitidagi xabarlar

Xabar	Yechim
The Wi-Fi environment needs to be improved. Turn the wireless router off and then turn it on. If the connection does not improve, see the documentation for the wireless router.	Printerni simsiz routerga yaqinroq joylashtirgandan va ular orasidagi to'siqlarni olib tashlagandan keyin simsiz routerni yoqing. 10 soniyacha kuting va uni yoqing. Agar u baribir ulanmasa, simsiz router bilan birga berilgan hujjatlarga qarang.
*No more devices can be connected. Disconnect one of the connected devices if you want to add another one.	Bir vaqtda ulanishi mumkin bo'lgan kompyuter va smart qurilmalarning to'liqligicha Wi-Fi Direct (Oddiy KN) ulanishiga ulanganligi. Boshqa kompyuter yoki smart qurilmasini qo'shish uchun avval ulangan qurilmalardan birini uzing yoki uni avval boshqa tarmoqqa ulang. Siz bir vaqtda ulanishi mumkin bo'lgan simsiz qurilmalar sonini va ulangan qurilmalar sonini tarmoq holati varag'i yoki printer boshqaruv panelini tekshirish orqali tasdiqlashingiz mumkin.
The same SSID as Wi-Fi Direct exists in the environment. Change the Wi-Fi Direct SSID if you cannot connect a smart device to the printer.	Printer boshqaruv panelida Wi-Fi Direct O'rnatish ekraniga o'ting va sozlamani o'rnatish uchun menyuni tanlang. Tarmoq nomini DIRECT-XX-dan keyin davom ettirgan holda o'zgartirishingiz mumkin. 22 tagacha belgi kiriting.

Tarmoq holati varag'ini chop qilish

Uni chop qilish orqali batafsil tarmoq ma'lumotlarini tekshirishingiz mumkin.

1. Qog'ozni soling.
2. Bosh ekranda **Sozlamalar** bandini tanlang.
Elementni tanlash uchun ▲ ▼ ◀ ▶ tugmalardan foydalaning va keyin OK tugmasini bosing.
3. **Tarmoq sozlamasi** > **Holat varag'ini chop etish** bandini tanlang.
4. ⬠ tugmasini bosing.
Tarmoq holati varag'i chop qilinadi.

Kompyuter tarmog'ini tekshirish (faqat Windows)

Buyruq satridan foydalangan holda kompyuterning ulanish holatini va printerga ulanish yo'lini tekshiring. Bu muammolarning hal bo'lishiga olib keladi.

☐ ipconfig buyrug'i

Hozirda kompyuter tomonidan ishlatiladigan tarmoq interfeysining ulanish holatini ko'rsatyapti.

O'rnatish axborotini haqiqiy aloqa bilan taqqoslagan holda ulanishning to'g'riligini tekshirishingiz mumkin. Bitta tarmoqda bir qancha DHCP bo'lgan holatda siz kompyuterga biriktirilgan haqiqiy manzilni, ko'rsatilgan DNS server va boshqalarni bilib olishingiz mumkin.

☐ Format: ipconfig /all

☐ Misollar:

```

c:\>ipconfig /all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : WIN2012R2
Primary Dns Suffix . . . . . : pubs.net
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . : pubs.net

Ethernet adapter Ethernet:

Connection-specific DNS Suffix . . : 
Description . . . . . : Gigabit Network Connection
Physical Address. . . . . : XX-XX-XX-XX-XX-XX
DHCP Enabled. . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::38fb:7546:18a8:d20e%14(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 192.168.111.10(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 192.168.111.1
DHCPv6 IAID . . . . . : 283142549
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-20-40-2F-45-00-1D-73-6A-44-00
DNS Servers . . . . . : 192.168.111.2
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

Tunnel adapter isatap.{00000000-ABCD-EFGH-IJKL-MNOPQRSTUUV}:

Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . . : 
Description . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
Physical Address. . . . . : 00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

c:\>_

```

☐ pathping buyrug'i

Belgilangan xost va aloqa yo'nalishi orqali o'tadigan routerlar ro'yxatini tasdiqlashingiz mumkin.

☐ Format: pathping xxx.xxx.xxx.xxx

☐ Misollar: pathping 192.0.2.222

```

c:\>pathping 192.168.111.20

Tracing route to EPSONAB12AB [192.168.111.20]
over a maximum of 30 hops:
 0  WIN2012R2.pubs.net [192.168.111.10]
 1  EPSONAB12AB [192.168.111.20]

Computing statistics for 25 seconds...
Hop  RTT      Source to Here   This Node/Link   Address
 0      Lost/Sent = Pct  Lost/Sent = Pct  Address
 0      0/ 100 = 0%      0/ 100 = 0%      WIN2012R2.pubs.net [192.168.111.10]
 1  38ms      0/ 100 = 0%      0/ 100 = 0%      EPSONAB12AB [192.168.111.20]

Trace complete.

c:\>_

```

Mahsulot to'g'risidagi ma'lumotlar

Qog'oz haqidagi ma'lumotlar.	256
Sarflanuvchi mahsulotlar haqida ma'lumotlar.	259
Dasturiy ta'minot haqida ma'lumot.	260
Sozlamalar menyusi ro'yxati.	269
Mahsulot texnik xususiyatlari.	281
Me'yoriy ma'lumotlar.	289

Qog'oz haqidagi ma'lumotlar

Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'implar

Asl Epson qog'ozi

Yuqori sifatli chop qilishlarni kafolatlash uchun, Epson asl Epson qog'ozidan foydalanishni tavsiya qiladi.

Eslatma:

- ❑ Joyga bog'liq ravishda qog'ozlarning mavjudligi farq qiladi. Hududingizda mavjud qog'ozlar to'g'risidagi eng yangi ma'lumotlarni olish uchun, Epson kompaniyasining qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling.
- ❑ Hoshiyasiz va 2 tomonlama chop qilish maqsadida mavjud qog'oz turlari bo'yicha axborot uchun quyidagilarni ko'rib chiqing.
["Hoshiyasiz chop qilish uchun qog'oz" - 258-sahifada](#)
["2 tomonlama chop qilish uchun qog'oz" - 258-sahifada](#)

Hujjatlarni chop qilish uchun mos qog'oz

Media nomi	O'lchami	Yuklash sig'imi (Varaqlar)
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	Qirra yo'naltirgichi ustidagi uchburchak belgisi bilan ko'rsatilgan chiziqqacha.

Hujjatlar va fotosuratlarni chop qilish uchun mos qog'oz

Media nomi	O'lchami	Yuklash sig'imi (Varaqlar)
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	80
Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper	Xat, A4	80
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	20
Epson Double-Sided Matte Paper	A4	1

Fotosuratlarni chop qilish uchun mos qog'oz

Media nomi	O'lchami	Yuklash sig'imi (Varaqlar)
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 duym), 10×15 cm (4×6 duym)	20*
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4, 13×18 sm (5×7 duym), 16:9 keng o'lcham (102×181 mm), 10×15 sm (4×6 duym)	20*

Media nomi	O'lchami	Yuklash sig'imi (Varaqlar)
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 duym), 10×15 cm (4×6 duym)	20*
Epson Photo Paper Glossy	A4, 13×18 cm (5×7 duym), 10×15 cm (4×6 duym)	20*
Epson Value Glossy Photo Paper	A4, 10×15 cm (4×6 duym)	20*

* Agar qog'oz to'g'ri uzatilmasa yoki bosmada notekis rang yoki dog'lar ko'rinsa, qog'ozni bittalab soling.

Boshqa turli qog'oz turlari

Media nomi	O'lchami	Yuklash sig'imi (Varaqlar)
Epson Photo Quality Self Adhesive Sheets	A4	1

Sotuvda mavjud qog'ozlar

Eslatma:

Hoshiyasiz va 2 tomonlama chop qilish maqsadida mavjud qog'oz turlari bo'yicha axborot uchun quyidagilarni ko'rib chiqing.

["Hoshiyasiz chop qilish uchun qog'oz" - 258-sahifada](#)

["2 tomonlama chop qilish uchun qog'oz" - 258-sahifada](#)

Oddiy qog'ozlar

Oddiy qog'oz nusxalash qog'ozini o'z ichiga oladi.

O'lchami	Yuklash sig'imi (Varaqlar)
Letter, A4, B5, A5, A6, B6, 16K (195×270 mm)	Yon yo'naltirgichdagi uchburchak bergisi bilan ko'rsatilgan chiziqqacha.*1
Legal, 8,5×13 dy., Hindcha-Legal	1
Foydalanuvchi belgilagan*2 (mm) 54×86 dan 215,9×1200 gacha	1

*1 Agar qog'oz to'g'ri uzatilmasa yoki bosmada notekis rang yoki dog'lar ko'rinsa, qog'ozni bittalab soling.

*2 Faqat kompyuterdan chop qilish mumkin.

Konvert

O'lchami	Yuklash sig'imi (Konvertlar)
Konvert #10, Konvert DL, Konvert C6	10

Hoshiyasiz chop qilish uchun qog'oz

Asl Epson qog'ozi

- ☐ Epson Ultra Glossy Photo Paper (10×15 sm (4×6 duym))
- ☐ Epson Premium Glossy Photo Paper (10×15 sm (4×6 duym), 16:9 keng o'lcham (102 x 181 mm))
- ☐ Epson Premium Semigloss Photo Paper (10×15 sm (4×6 duym))
- ☐ Epson Photo Paper Glossy (10×15 sm (4×6 duym))
- ☐ Epson Value Glossy Photo Paper (10×15 sm (4×6 duym))

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'imlar"](#) - 256-sahifada

2 tomonlama chop qilish uchun qog'oz

Asl Epson qog'ozi

- ☐ Epson Bright White Ink Jet Paper
- ☐ Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper
- ☐ Epson Double-Sided Matte Paper

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'imlar"](#) - 256-sahifada

Sotuvda mavjud qog'ozlar

- ☐ Oddiy qog'oz, nusxalash qog'ozi

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'imlar"](#) - 256-sahifada

Foydalanish mumkin bo'lmagan qog'oz turlari

Quyidagi qog'ozlardan foydalanmang. Bunday turdagi qog'ozlardan foydalanish qog'ozning tiqilib qolishi yoki chop qilingan narsalarning chaplanib ketishiga olib kelishi mumkin.

- ☐ Yupqa qog'ozlar
- ☐ Yirtilgan yoki qirqilgan qog'ozlar
- ☐ Qayrilgan qog'ozlar
- ☐ Nam qog'ozlar
- ☐ O'ta qalin yoki o'ta yupqa qog'oz
- ☐ Stikerlari bo'lgan qog'ozlar

Quyidagi konvertlardan foydalanmang. Bunday turdagi konvertlardan foydalanish qo'g'ozning tiqilib qolishi yoki chop qilingan narsalarning chaplanib ketishiga olib kelishi mumkin.

- ☐ Qayrilgan yoki o'ralgan konvertlar
 - ☐ Yopqich tomonlari yopishqoq sirtga ega bo'lgan yoki oynali konvertlar
 - ☐ O'ta yupqa konvertlar
- Ular chop qilish paytida o'ralib ketishi mumkin.

Sarflanuvchi mahsulotlar haqida ma'lumotlar

Siyoh butilka kodlari

Epson haqiqiy Epson siyoh butilkalaridan foydalanishni tavsiya qiladi.

Quyidagilar asl Epson siyoh butilkalari uchun kodlardir.



Muhim:

- ☐ Belgilangan siyohdan boshqa siyohdan foydalanish oqibatida, jumladan, ushbu printer uchun mo'ljallanmagan asl Epson siyohidan foydalanish oqibatida yuzaga kelgan zararlar Epson kafolati bilan qoplanmaydi.
- ☐ Epson tomonidan ishlab chiqarilmagan mahsulotlar Epson kafolati bilan qamrab olinmaydigan zarar yetkazishga olib kelish va ma'lum holatlarda printerning noto'g'ri ishlashiga olib kelishi mumkin.

Eslatma:

- ☐ Siyoh butilkasidagi kodlar mamlakatga qarab farqlanishi mumkin. Hududingiz uchun to'g'ri kodlar bo'yicha ma'lumotlar olish uchun Epson kompaniyasining qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling.
- ☐ Garchi siyoh butilkalari qayta ishlangan materiallarni o'z ichiga olishi mumkin bo'lsada, bu printer funksiyasi yoki uning ishlashiga ta'sir ko'rsatmaydi.
- ☐ Siyoh butilkalarining texnik xususiyatlari va ko'rinishi yaxshilash maqsadida avvaldan xabardor qilmagan holda o'zgartirilishi mumkin.

Yevropa uchun

Mahsulot	BK: Black (Qora)	C: Cyan (Zangori)	M: Magenta (Qirmizi)	Y: Yellow (Sariq)
ET-4800 Series/ ET-2820 Series	104	104	104	104
L5290 Series/L3260 Series	103	103	103	103

Eslatma:

Epson siyoh butilkalari to'g'risida ma'lumot olish uchun quyidagi veb-saytga tashrif buyuring.

<http://www.epson.eu/pageyield>

For Australia and New Zealand

BK: Black (Qora)	C: Cyan (Zangori)	M: Magenta (Qirmizi)	Y: Yellow (Sariq)
522	522	522	522

Osiyo uchun

BK: Black (Qora)	C: Cyan (Zangori)	M: Magenta (Qirmizi)	Y: Yellow (Sariq)
003	003	003	003

Dasturiy ta'minot haqida ma'lumot

Ushbu bo'limda printeringiz uchun Epson veb-saytida mavjud bo'lgan tarmoq xizmatlari va dasturiy ta'minot mahsulotlari haqida ma'lumot olasiz.

Chop qilish uchun dasturiy ta'minot

Kompyuterdan chop qilish ilovasi (Windows Printer Drayveri)

Printer drayveri dasturdan olingan buyruqlarga ko'ra printerni boshqaradi. Printer drayveridagi parametrlarni sozlash eng yaxshi chop qilish sifati bilan ta'minlaydi. Yana printer drayveri yordamchi dasturidan foydalangan holda printer holatini tekshirish yoki uni eng yaxshi ishlash holatida saqlash ham mumkin.

Eslatma:

Printer drayveri tilini o'zgartirishingiz mumkin. **Til** panelidagi **Texnik xizmat** parametrda o'zingiz foydalanmoqchi bo'lgan tilni tanlang.

Dasturlardan printer drayveriga kirish

Faqat o'zingiz foydalanayotgan dasturga qo'llaniladigan parametrlarni o'rnatish uchun o'sha dasturdan kiring.

Fayl menyusidan **Chop qilish** yoki **Chop qilishni o'rnatish**-ni tanlang. Printerni tanlang va keyin **Afzalliklar** yoki **Xususiyatlar**-ni cherting.

Eslatma:

Ishlashi dasturga bog'liq ravishda farq qiladi. Batafsil ma'lumotlar olish uchun dastur yordamiga qarang.

Boshqaruv panelidan printer drayveriga kirish

Barcha dasturlarga qo'llaniladigan parametrlarni o'rnatish uchun boshqaruv panelidan kiring.

☐ Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Start tugmasini cherting va keyin **Apparat vositalar va tovush**-da **Windows tizimi** > **Boshqaruv paneli** > **Qurilmalar va printerlarni ko'rish**-ni tanlang. Printeriga o'ng tugmani bosib yoki uni bosib va ushlab turing va keyin **Chop qilish afzalliklari**-ni tanlang.

- ❑ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Apparat vositalar va tovush-da **Ish stoli** > **Sozlanmalar** > **Boshqaruv paneli** > **Qurilmalar va printerlarni ko'rish**-ni tanlang. Printerga o'ng tugmani bosing yoki uni bosing va ushlab turing va keyin **Chop qilish afzalliklari**-ni tanlang.

- ❑ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Start tugmasini cherting va **Apparat vositalar va tovush**-da **Boshqaruv paneli** > **Qurilmalar va printerlarni ko'rish**-ni tanlang. Printerga sichqonchani o'ng tugmasini bosing va **Chop qilish afzalliklari**-ni tanlang.

- ❑ Windows Vista/Windows Server 2008

Start tugmasini cherting va **Apparat vositalar va tovush**-da **Boshqaruv paneli** > **Printerlar**-ni tanlang. Printerga sichqonchani o'ng tugmasini bosing va **Chop qilish afzalliklari**-ni tanlang.

- ❑ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Start tugmasini cherting va **Boshqaruv paneli** > **Printerlar va boshqa apparat vositalar** > **Printerlar va fakslar**-ni tanlang. Printerga sichqonchani o'ng tugmasini bosing va **Chop qilish afzalliklari**-ni tanlang.

Vazifalar panelidagi printer tasvirchasidan printer drayveriga kirish

Ish stolidagi vazifalar panelidagi printer tasvirchasi printer drayveriga tez kirishga imkon beruvchi yorliq tasvirchadir.

Agar siz printer tasvirchasiga chertsangiz va **Printer sozlamalari**-ni tanlasangiz, boshqaruv panelida namoyish qilingani singari printer parametrlari oynasiga kirishingiz mumkin. Bu tasvirchaga ikki marta chertish orqali printer holatini tekshirish mumkin.

Eslatma:

*Agar printer tasvirchasi vazifalar panelida namoyish qilinmasa, printer drayveri oynasiga kiring, **Kuzatuv sozlamalari** panelidagi **Texnik xizmat**-ni cherting va keyin **Yorliq tasvirchasini vazifalar satrida qayd qilish**-ni tanlang.*

Yordamchi dasturni ishga tushirish

Printer drayveri oynasiga kiring. **Texnik xizmat** panelini cherting.

Windows printer drayveri uchun ishlatish parametrlarini o'rnatish

Siz **EPSON Status Monitor 3**-ni yoqish kabi parametrlarni o'rnatishingiz mumkin.

1. Printer drayveri oynasiga kiring.
2. **Kengaytirilgan sozlamalar** panelidagi **Texnik xizmat**-ni cherting.
3. Tegishli parametrlarni o'rnatish va keyin **OK**-ni cherting.
Elementlarni o'rnatish tushuntirishlarini olish uchun onlayn yordamga qarang.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Kompyuterdan chop qilish ilovasi \(Windows Printer Drayveri\)"](#) - 260-sahifada

Kompyuterdan chop qilish ilovasi (Mac OS Printer Drayveri)

Printer drayveri dasturdan olingan buyruqlarga ko'ra printerni boshqaradi. Printer drayveridagi parametrlarni sozlash eng yaxshi chop qilish sifati bilan ta'minlaydi. Yana printer drayveri yordamchi dasturidan foydalangan holda printer holatini tekshirish yoki uni eng yaxshi ishlash holatida saqlash ham mumkin.

Dasturlardan printer drayveriga kirish

Dasturning **Fayl** menyusidagi **Qog'ozni sozlash** yoki **Chop qilish** ustiga bosib. Zarur bo'lgan hollarda chop qilish oynasini kengaytirish uchun **Tafsilotlarni ko'rsatish**-ga (yoki ▼-ga) cherting.

Eslatma:

*Ishlatilayotgan ilovaga qarab **Qog'ozni sozlash** bandi **Fayl** menyusida ko'rinmasligi mumkin hamda chop qilish ekranini ko'rsatish amali ham boshqacha bo'lishi mumkin. Tafsilotlar uchun ilovaning yordam yo'riqnomasiga qarang.*


Yordamchi dasturni ishga tushirish

Apple menyusi > **Printerlar va skanerlar**-dan (yoki **Chop qilish va skanerlash**, **Chop qilish va faks**-dan) **Tizim afzalliklari**-ni tanlang va keyin printerni tanlang. **Opsiyalar va ta'minotchilar** > **Yordamchi dastur** > **Printer yordamchi dasturini ochish**-ni cherting.

Mac OS Printer Drayveriga yo'riqnoma

Epson Printer Utility

Siz soplarni tekshirish va chop qilish kallagini tozalash kabi texnik xizmat ko'rsatish funksiyasini ishga tushirishingiz va **EPSON Status Monitor**-ni ishga tushirish orqali printer holati va xatolik ma'lumotlarini ko'rishingiz mumkin.

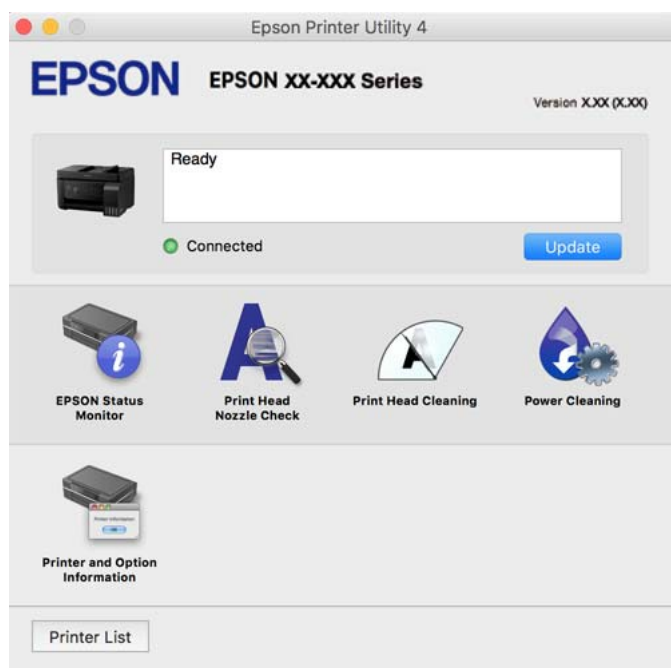

Mac OS printer drayveri uchun ishlatish sozlamalari oynasiga kirish

Apple menyusi > **Printerlar va skanerlar**-dan (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va faks**-dan) **Tizim afzalliklari**-ni tanlang va keyin printerni tanlang. **Opsiyalar va ta'minotchilar** > **Opsiyalar**-ni (yoki **Drayver**-ni) cherting.

Kompyuterdan tez va qiziqarli chop qilish uchun ilova (Epson Photo +)

Epson Photo+ rasmlarni turli qoliplarda osongina chop qilishga imkon beruvchi ilovadir. Siz yana hujjatingizning dastlabki ko'rinishini ko'rish vaqtida rasmni tuzatishingiz va holatini sozlashingiz ham mumkin. Siz yana o'zingiz xohlaganda matn va shtamplar qo'shish orqali rasmlaringizni yorqinlashtirishingiz ham mumkin. Asl Epson foto qog'oziga chop qilishda siyohning samaradorligi ajoyib rangga ega bo'lgan go'zal bezak yaratgan holda maksimallashtiriladi.

Batafsil ma'lumotlar olish uchun dastur yordamiga qarang.

Eslatma:

- ☐ *Windows Server operatsion tizimlari qo'llab-quvvatlanmaydi.*
- ☐ *Bu dasturdan foydalanish uchun bu printer uchun drayver o'rnatilgan bo'lishi kerak.*

Windows-da ishga tushirish

- ☐ Windows 10

Start tugmasini bosing va keyin **Epson Software** > **Epson Photo+**-ni tanlang.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Qidirish qatoriga dastur nomini yozing va keyin namoyish qilingan tasvirchani tanlang.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Start tugmasini cherting va **Barcha dasturlar** yoki **Dasturlar** > **Epson Software** > **Epson Photo+**-ni tanlang.

Mac OS-da ishga tushirish

O'tish > **Ilovalar** > **Epson Software** > **Epson Photo+**-ni tanlang.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Ilovalarni alohida o'rnatish"](#) - 135-sahifada

Smart qurilmadan printerni osongina boshqarish uchun ilova (Epson Smart Panel)

Epson Smart Panel smartfon yoki planshet kabi smart qurilmada chop qilish, nusxa ko'chirish yoki skanerlash kabi printer operatsiyalarini bajarishga imkon beruvchi dasturdir. Printer va smart qurilmani simsiz tarmoq orqali ulashingiz, siyoh darajalari va printer holatini tekshirishingiz va xatolik yuz bergan hollarda yechimlarni ko'rishingiz mumkin. Nusxani sevimlilarga ro'yxatdan o'tkazish orqali osongina nusxa ko'chirishingiz ham mumkin.

Epson Smart Panel dasturini App Store yoki Google Play dan qidirib toping va o'rnatib.



Android ilovasidan osongicha chop qilish uchun ilova (Epson Print Enabler)

Epson Print Enabler hujjatlaringiz, elektron xatlaringiz, fotosuratlaringiz va veb-sahifalarni bevosita Android telefoningiz yoki planshetingizdan (Android v4.4 yoki keyingi versiyalari) chop qilishga imkon beruvchi ilovadir. Bir necha teginishlardan so'ng Android qurilmangiz ayni simsiz tarmoqqa ulangan Epson printerni topadi.

Google Play xizmatidan Epson Print Enabler ilovasini qidiring va o'rnatib.

Skanerlash uchun dasturiy ta'minot

Biror kompyuterdan skanerlash uchun ilova (Epson ScanSmart)

Ushbu ilova hujjatlar va fotosuratlarni skanerlash va keyin skanerlangan tasvirlarni oddiy bosqichlarda saqlash imkonini beradi.

Xususiyatlardan foydalanish bo'yicha tafsilotlar uchun Epson ScanSmart yordamini ko'ring.

Windows-da ishga tushirish

☐ Windows 10

Start tugmasini bosib, **Epson Software** > **Epson ScanSmart**ni tanlang.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Qidirish qatoriga dastur nomini yozing va keyin namoyish qilingan tasvirchani tanlang.

☐ Windows 7

Start tugmasini bosing, so'ng **Barcha dasturlar** > **Epson Software** > **Epson ScanSmart** ni tanlang.

Mac OS-da ishga tushirish

O'tish > **Ilovalar** > **Epson Software** > **Epson ScanSmart**-ni tanlang.

Faks uchun dasturiy ta'minot

Faks operatsiyalarini sozlash va fakslar yuborish uchun ilova (FAX Utility)

FAX Utility kompyuterdan faks yuborish uchun turli parametrlarni sozlashga imkon beruvchi dasturdir. Faks yuborishda foydalaniladigan kontaktlar ro'yxatini yaratishingiz yoki tahrirlashingiz, olingan fakslarni kompyuterda PDF formatida saqlaydigan tarzda sozlashingiz va boshqa shunga o'xshash narsalarni qilishingiz mumkin. Batafsil ma'lumotlar olish uchun dastur yordamiga qarang.

Eslatma:

- ❑ *Windows Server operatsion tizimlari qo'llab-quvvatlanmaydi.*
- ❑ *FAX Utility-ni o'rnatishdan avval printer drayverining o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling.*
- ❑ *FAX Utility ilovasining o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling. Ilova o'rnatilganligini tekshirish uchun pastdagi "Windows-dan boshlab" yoki "Mac OS-dan boshlab" parametrlarini ko'rib chiqing.*

Windows-da ishga tushirish

- ❑ Windows 10
Start tugmasini bosib va **Epson Software > FAX Utility**ni tanlang.
- ❑ Windows 8.1/Windows 8
Qidirish qatoriga dastur nomini yozib va keyin namoyish qilingan tasvirchani tanlang.
- ❑ Windows 7/Windows Vista/Windows XP
Start tugmasini bosib va **Barcha dasturlar** (yoki **Dasturlar**) > **Epson Software > FAX Utility**-ni tanlang.

Mac OS-da ishga tushirish

Apple menyu > **Printerlar va skanerlar** (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va faks**)-dan **Tizim afzalliklari**-ni tanlang va keyin ko'ringan printerni (FAKS) tanlang. **Prametrlar va ta'minotchilar > Yordamchi dastur > Printer yordamchi dasturini ochish** tugmasini bosib.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ ["Printerdan foydalanib fakslarni yuborish" - 105-sahifada](#)
- ➔ ["Kompyuterda fakslarni olish" - 120-sahifada](#)

Fakslar yuborish uchun ilova (PC-FAX drayveri)

PC-FAX drayveri alohida dasturda yaratilgan hujjatni to'g'ridan-to'g'ri kompyuterdan faks sifatida yuborishga imkon beruvchi dasturdir. FAX Utility dasturi o'rnatilganda PC-FAX drayveri o'rnatiladi. Batafsil ma'lumotlar olish uchun dastur yordamiga qarang.

Eslatma:

- ❑ *Windows Server operatsion tizimlari qo'llab-quvvatlanmaydi.*
- ❑ *PC-FAX drayverining o'rnatilgan yoki yo'qligini tekshiring. Quyidagi "Windows'dan kirish" yoki "Mac OS'dan kirish" bandlerini ko'rib chiqing.*
- ❑ *Hujjat yaratilgan dasturga bog'liq ravishda ishlashi farq qiladi. Batafsil ma'lumotlar olish uchun dastur yordamiga qarang.*

Windows-dan kirish

Dasturdagi **Fayl** menyusidan **Chop qilish** yoki **Chop qilishni o'rnatish**-ni tanlang. Printerni (FAX) tanlang va keyin **Afzalliklar** yoki **Xususiyatlar**-ni cherting.

Mac OS-dan kirish

Dasturdagi **Fayl** menyusidan **Chop qilish**-ni tanlang. Printerni (FAX) **Printer** parametri sifatida tanlang va keyin suzib chiquvchi menyusidan **Fax Settings** yoki **Recipient Settings**-ni tanlang.

Aloqador ma'lumotlar

➔ "Printerdan foydalanib fakslarni yuborish" - 105-sahifada

Paket yaratish uchun dasturiy ta'minot

Application for Creating Driver Packages (EpsonNet SetupManager)

EpsonNet SetupManager printer drayverini o'rnatish, EPSON Status Monitor ni o'rnatish va printer portini yaratish kabi oddiy printerni o'rnatish uchun paket yaratishga mo'ljallangan dasturiy ta'minotdir. Ushbu dasturiy ta'minot administratorga noyob dasturiy ta'minot paketlarini yaratish va ularni guruhlararo yetkazib berishga imkon beradi.

Qo'shimcha axborot uchun mintaqangizdagi Epson veb-saytiga tashrif buyuring.

<http://www.epson.com>

Sozlamalarni o'rnatish uchun dasturiy ta'minot

Printer operatsiyalarini sozlash uchun ilova (Web Config)

Web Config kompyuterda yoki smart qurilmada Microsoft Edge va Safari veb-brauzerni ishga tushiruvchi dasturdir. Printer holartini tasdiqlashingiz yoki tarmoq xizmati va printer parametrlarini o'zgartirishingiz mumkin. Web Config-dan foydalanish uchun printer va kompyuter yoki qurilmani bitta tarmoqqa ulang.

Quyidagi brauzerlar qo'llab-quvvatlanadi. Eng oxirgi versiyadan foydalaning.

Microsoft Edge, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari

Eslatma:

Web Config bilan ishlash paytida sizdan administrator parolini kiritish so'ralishi mumkin. Tafsilotlar uchun quyidagi tegishli axborotga qarang.

Aloqador ma'lumotlar

➔ "Administrator parolining birlamchi qiymati" - 17-sahifada

Web Config-ni veb-brauzerda ishga tushirish

1. Printring IP-manzilini tekshiring.

Printring bosh ekranida tarmoq piktogrammasini tanlang va printring IP manzilini tasdiqlash uchun faol ulanish usulini tanlang.

Eslatma:

Tarmoq ulanishi hisobotini chiqarib, IP manzilni tekshirishingiz mumkin.

2. Kompyuterda yoki smart qurilmada veb-brauzerni ishga tushiring va keyin printring IP-manzilini kiriting.

Formati:

IPv4: http://printring IP-manzili/

IPv6: http://[printring IP-manzili]/

Misollar:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Eslatma:

Smart qurilmadan foydalangan holda Web Config-ni Epson Smart Panel-ning mahsulot haqidagi ma'lumotlar ekranidan ishga tushirishingiz ham mumkin.

HTTPS ha kirishda printer o'zi imzolangan sertifikatdan foydalanganligi uchun siz Web Config ilovasini ishga tushirganingizda brauzerda ogohlantirish ko'rsatiladi; bu muammo mavjudligini ko'rsatmaydi va uni bema'lol e'tiborga olmaslik mumkin.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Tarmoq muhitidagi xabarlar"](#) - 253-sahifada

Web Config-ni Windows-da ishga tushirish

WSD dan foydalanib kompyuterni printeriga ulaganda Web Config-ni ishga tushirish uchun quyidagi qadamlarga amal qiling.

1. Kompyuterda printerlar ro'yxatini oching.

☐ Windows 10

Start tugmasini cherting va keyin **Apparat vositalar va tovush-da Windows tizimi > Boshqaruv paneli > Qurilmalar va printerlarni ko'rish**-ni tanlang.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Apparat vositalar va tovush-da (yoki **Apparat vositalar**-da) **Ish stoli > Sozlanmalar > Boshqaruv paneli > Qurilmalar va printerlarni ko'rish**-ni tanlang.

☐ Windows 7

Start tugmasini cherting va **Apparat vositalar va tovush**-da **Boshqaruv paneli > Qurilmalar va printerlarni ko'rish**-ni tanlang.

☐ Windows Vista

Start tugmasini cherting va **Apparat vositalar va tovush**-da **Boshqaruv paneli > Printerlar**-ni tanlang.

2. Printerga sichqonchani o'ng tugmasini bosib va **Xususiyatlar**-ni tanlang.

3. **Veb xizmati** panelini tanlang va URL-ni cherting.

HTTPS ha kirishda printer o'zi imzolangan sertifikatdan foydalanganligi uchun siz Web Config ilovasini ishga tushirganingizda brauzerda ogohlantirish ko'rsatiladi; bu muammo mavjudligini ko'rsatmaydi va uni bimalol e'tiborga olmaslik mumkin.

Web Config-ni Mac OS-da ishga tushirish

1. Apple menyusi > **Printerlar va skanerlar**-dan (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va faks**-dan) **Tizim afzalliklari**-ni tanlang va keyin printerni tanlang.

2. **Opsiyalar va ta'minotchilar** > **Printer veb-sahifasini ko'rsatish**-ga cherting.

HTTPS ha kirishda printer o'zi imzolangan sertifikatdan foydalanganligi uchun siz Web Config ilovasini ishga tushirganingizda brauzerda ogohlantirish ko'rsatiladi; bu muammo mavjudligini ko'rsatmaydi va uni bimalol e'tiborga olmaslik mumkin.

Tarmoqdagi qurilmani sozlash uchun dasturiy ta'minot (EpsonNet Config)

EpsonNet Config tarmoq interfeysi manzillari va protokollarini o'rnatishga imkon beruvchi dasturdir. Batafsil ma'lumotlar olish uchun EpsonNet Config ishlatish yo'riqnomasi yoki dastur yordamiga qarang.

Windows-da ishga tushirish

☐ Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Start tugmasini bosib, **EpsonNet** > **EpsonNet Config**ni tanlang.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Qidirish qatoriga dastur nomini yozing va keyin namoyish qilingan tasvirchani tanlang.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Start tugmasini cherting va **Barcha dasturlar** yoki **Dasturlar** > **EpsonNet** > **EpsonNet Config SE** > **EpsonNet Config**-ni tanlang.

Mac OS-da ishga tushirish

O'tish > **Ilovalar** > **Epson Software** > **EpsonNet** > **EpsonNet Config SE** > **EpsonNet Config**.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Ilovalarni alohida o'rnatish"](#) - 135-sahifada

Yangilash uchun dasturiy ta'minot

Dasturiy ta'minot va mikrodasturni yangilash uchun ilova (Epson Software Updater)

Epson Software Updater — bu yangi dasturlarni o'rnatadigan va Internet orqali mikrodasturni yangilaydigan dastur. Agar siz doimiy ravishda yangilanish ma'lumotlarini tekshirmoqchi bo'lsangiz, Epson Software Updater-ning Avtomatik Yangilanishi Sozlamalarida yangilanishlarni tekshirish oralig'ini belgilashingiz mumkin.

Eslatma:

Windows Server operatsion tizimlari qo'llab-quvvatlanmaydi.

Windows-da ishga tushirish

☐ Windows 10

Start tugmasini bosib, **EPSON Software > Epson Software Updater**ni tanlang.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Qidirish qatoriga dastur nomini yozing va keyin namoyish qilingan tasvirchani tanlang.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Start tugmasini bosib, so'ng **Barcha dasturlar** (yoki **Dasturlar**) > **EPSON Software > Epson Software Updater**-ni tanlang.

Eslatma:

*Epson Software Updater-ni yana ish stolidagi vazifalar panelidagi printer tasvirchasiga chertish va keyin **Dasturiy ta'minot yangilanishi**-ni tanlash orqali ham ishga tushirish mumkin.*

Mac OS-da ishga tushirish

O'tish > Ilovalar > Epson Software > Epson Software Updater-ni tanlang.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Ilovalarni alohida o'rnatish"](#) - 135-sahifada

Sozlamalar menyusi ro'yxati

Turli sozlamalrni amalga oshirish uchun bosh ekrandagi **Sozlamalar** bandini tanlang.

Qarov

Quyida bayon qilingani kabi boshqaruv panelidagi menyularni tanlang.

Sozlamalar > Qarov

Uchlikni tekshir:

Chop etish kallagi uchliklari tiqilib qolgan-qolmaganini tekshirish uchun shuni tanlang. Printer uchlikni tekshirish andozasini chop etadi.

Kallakni tozalash:

Chop etish kallagidagi tiqilib qolgan uchliklarni tozalash uchun shuni tanlang.

Kuchli tozalash:

Barcha siyoh naychalari ichidagi barcha siyohni almashtirish uchun ushbu funktsiyani tanlang. Odatiy tozalashdan ko'ra ko'proq siyoh sarf qilinadi. Bu funktsiyadan foydalanish haqda ko'proq ma'lumot uchun "Qo'shimcha ma'lumot" bandini ko'zdan kechiring.

Kallakni rostlash:

Chop qilish sifatini yaxshilash uchun chop qilish kallagini sozlashda shu funktsiyadani tanlang.

☐ Vertikal tekislash

Chop qilingan narsalar chaplangan yoki matn hamda chiziqlar tekis bo'lmasa, shu funktsiyani tanlang.

☐ Gorizontaal tenglashtirish

Agar gorizontaal ajratish chop qilingan hujjatlarda odatiy oralqida chiqarilayotgan bo'lsa, bu funktsiyani tanlang.

Siyoh quyish:

Siyoh idishini to'ldirayotganda, siyoh darajasini 100% ga qayta o'rnatish uchun shu funktsiyani tanlang.

Siyoh darajasini belgilash:

Qolgan haqiqiy siyohga ko'ra siyoh darajasini o'rnatish uchun shu xususiyatni tanlang.

Rostlagichni tozalash:

Ichki g'ildiraklarda siyoh dog'lari bor bo'lsa, shuni tanlang. Ichki g'ildiraklarni tozalash uchun printer qog'oz o'tkazadi.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ ["Chop qilish kallagini tekshirish va tozalash"](#) - 125-sahifada
- ➔ ["Kuchli tozalash bandini ishga tushirish"](#) - 127-sahifada
- ➔ ["Siyoh baklarini siyoh bilan qayta to'ldirish"](#) - 206-sahifada
- ➔ ["Qog'oz yo'lidagi siyoh dog'larini tozalash"](#) - 129-sahifada

Printerni sozlash

Quyida bayon qilingani kabi boshqaruv panelidagi menyularni tanlang.

Sozlamalar > Printerni sozlash

Asosiy sozlamalardan foydalanishdan avval

Bu menyu guruhida quyidagi elementlar faqat ET-4800 Series/L5290 Series uchun.

☐ Tovush

☐ Sana/Vaqt sozlamalari

☐ Mamlakat/mintaqa

Manba sozlamalari:

Qog'oz:

Qog'oz manbasiga yuklangan qog'oz o'lchami va turini tanlang.

A4/Letter avto-alm.sh:

Letter sifatida belgilangan qog'oz manbasi yo'q bo'lganida A4 o'lchamdagi qog'oz manbasidan qog'oz uzatishi yoki A4 sifatida belgilangan qog'oz manbasi yo'q bo'lganida Letter o'lchamidagi qog'oz manbasidan uzatishi uchun **Yoniq** qilib qo'ying.

Xatolik xabari:

Tanlangan qog'oz o'lchami yoki turi solingan qog'ozga mos kelmaganida xato xabarini ko'rsatish uchun **Yoniq** qilib qo'ying.

Qog'oz sozlash Avto:

Qog'oz manbasini qog'oz solayotganda **Qog'oz** bandini ko'rsatish uchun **Yoniq** qilib qo'ying. Agar bu xususiyatni o'chirib qo'ysangiz, AirPrint yordamida iPhone yoki iPad orqali chop eta olmaysiz.

Tovush:

Ovoz balandligini sozlang.

☐ Ovozsiz qilish

Barcha ovozlarni o'chirib qo'yish uchun **Yoniq** bandini tanlang.

☐ Normal rejim

Tugmani bosish kabi ovoz balandligini tanlang.

☐ Sokin rejim

Sokin rejim dagi **Tugmani bosish** ovoz balandligini tanlang.

Sokin rejim:

Chop etish paytida shovqinni kamaytirish uchun **Yoniq** qilib qo'ying, ammo chop etish sekinlashishi mumkin. Siz tanlagan qog'oz turi va chop qilish sifati parametrlariga bog'liq ravishda printerning shovqin darajasida farq bo'lmasligi mumkin.

O'chirish taymeri:

Jihoz qayerda xarid qilinganiga qarab ushbu funksiya yoki **O'chirish sozlam.** funksiyasi bo'lishi mumkin.

Printer muayyan vaqt davomida ishlatilmasa, avtomatik ravishda o'chishi uchun shuni tanlang. Quvvatlarni boshqarish qo'llanilishidan avval vaqtni sozlashingiz mumkin. Har qanday orttirish mahsulotning quvvat samaradorligiga ta'sir ko'rsatadi. Har qanday o'zgartirishlar qilishdan avval atrof-muhitni hisobga oling.

O'chirish sozlam.:

Jihoz qayerda xarid qilinganiga qarab ushbu funksiya yoki **O'chirish taymeri** funksiyasi bo'lishi mumkin.

☐ Qo'shilmagan bo'lsa, quvvatni o'chirish

Printer muayyan vaqt davomida ishlatilmasa, avtomatik ravishda o'chishi uchun shuni tanlang. Har qanday orttirish mahsulotning quvvat samaradorligiga ta'sir ko'rsatadi. Har qanday o'zgartirishlar qilishdan avval atrof-muhitni hisobga oling.

☐ Ajratilgan bo'lsa, quvvatni o'chirish

Barcha portlar, jumladan, LINE porti bilan aloqa uzilgach, belgilangan vaqtdan keyin printer o'chishi uchun ushbu sozlamani tanlang. Mintaqangizga qarab, bu xususiyat mavjud bo'lmasligi mumkin.

Belgilangan vaqtni ko'rish uchun quyidagi veb-saytga raqang.

<https://www.epson.eu/energy-consumption>

Sana/Vaqt sozlamalari:

☐ Sana/Vaqt

Joriy vaqt va sanani o'rnatish.

☐ Yozgi vaqt

Hududingizda qo'llaniladigan yozgi vaqt parametrini tanlang.

☐ Vaqtdagi farq

Hududingizdagi mahalliy vaqt bilan UTC (Coordinated Universal Time) o'rtasidagi vaqt farqini kiriting.

Mamlakat/mintaqa:

Printer foydalanilayotgan mamlakat yoki mintaqani tanlang. Mamlakat yoki mintaqani o'zgartirsangiz, faks sozlamalari asl holiga qaytadi, ularni qaytadan sozlash lozim.

Til/Language:

LCD ekranida ishlatiladigan tilni tanlang.

Klaviatura

LCD ekrandagi klaviatura sxemasini o'zgartirish.

Uyqu taymeri:

Printer hech qanday vazifani bajarmayotganida uyqu rejimiga (energiyani tejash rejimiga) kirish uchun vaqt oralig'ini sozlang. O'rnatilgan vaqt o'tishi bilan LCD ekran qora rangga kiradi.

USB orqali kompyuterga ulanish:

USB orqali ulanganda kompyuter printeriga kirishiga ruxsat berish uchun **Yoqish** qilib qo'ying. **O'chirib qo'yish** tanlansa, tarmoq orqali yuborilmagan chop etish yoki skanerlash vazifasi bajarilmaydi.

Tarmoq sozlamasi

Quyida bayon qilingani kabi boshqaruv panelidagi menyularni tanlang.

Sozlamalar > Tarmoq sozlamasi

Holat varag'ini chop etish:

Tarmoq holati varag'ini chop qiladi.

Wi-Fi sozlash:

Simsiz tarmoq sozlamalarini sozlash yoki o'zgartirish. Quyidan ulanish usulini tanlang va boshqaruv panelidagi yo'l-yo'riqlarga amal qiling.

Wi-Fi (tavsiya etiladi):

- ☐ Wi-Fi ni o'rnatish ustasi
- ☐ Tugmali (WPS)
- ☐ Boshqalar

- ☐ PIN-kod (WPS)
- ☐ Wi-Fi avto ulanish
- ☐ Wi-Fi ni o'chirish

Wi-Fi parametrlarini ochirib qo'yish yoki Wi-Fi parametrlarini qaytadan o'rnatish orqali tarmoq muammolarini hal qila olishingiz mumkin. **Wi-Fi sozlash > Wi-Fi (tavsiya etiladi) > OK > Boshqalar > Wi-Fi ni o'chirish > OK** ruknini tanlang.

Wi-Fi Direct:

- ☐ iOS
- ☐ Boshqa OS qurilmalar
- ☐ O'zgartirish
 - ☐ Tarmoq nomini o'zgartirish
 - ☐ Parolni o'zgartirish
 - ☐ Wi-Fi Direct'ni faolsizlantirish
 - ☐ Odatiy sozlamalarni tiklash

Ulanishni tekshirish:

Joriy tarmoq ulanishini tekshiradi va hisobotni chiqaradi. Agar ulanish bilan bog'liq birorta muammo mavjud bo'lsa, muammoni hal qilish uchun tekshiruv hisobotiga qarang.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Printerning boshqaruv panelidan Wi-Fi sozlamalarini o'rnatishni bajarish" - 239-sahifada
- ➔ "Smart qurilma va printerni to'g'ridan-to'g'ridan ulash (Wi-Fi Direct)" - 242-sahifada
- ➔ "Tarmoq ulanishi holatini tekshirish" - 246-sahifada

Epson Connect xizmatlari

Quyida bayon qilingani kabi boshqaruv panelidagi menyularni tanlang.

Sozlamalar > Epson Connect xizmatlari

Ro'yxatdan o'tish/ O'chirish:

Printerni Epson Connect xizmatlari uchun ro'yxatdan o'tkazing yoki ro'yxatdan o'chiring.
Foydalanuvchi qo'llanmasi uchun quyidagi portal veb-saytlarini ko'zdan kechiring.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (faqat Yevropa)

Qoldirish/davomlash:

Epson Connect xizmatlarini to'xtatib qo'yish yoki davom ettirishni tanlang.

E-pochta manzili:

Printerning Epson Connect xizmatlari uchun ro'yxatga olingan elektron pochta manzilini tekshiring.

Holat:

Printerning ro'yxatga olinganligi va Epson Connect xizmatlarga ulanganligi yoki yo'qligini tekshiring.

Kontaktlar menejeri

Bu menyu faqat ET-4800 Series/L5290 Series uchun mavjud.

Quyida bayon qilingani kabi boshqaruv panelidagi menyularni tanlang.

Sozlamalar > Kontaktlar menejeri

Qayd qo'shish:

Fakslar uchun foydalaniluvchi kiritmani kontaktlarda ro'yxatdan o'tkazing.

Guruh qo'shish:

Guruh fakslari uchun kiritmani kontaktlarda ro'yxatdan o'tkazing.

Tahrirlash:

Kontaktlarda ro'yxatga olingan kiritmalar va guruhlarni tahrirlang.

O'chirish:

Kontaktlarda ro'yxatga olingan kiritma yoki guruhni o'chiring.

Printer kontaktlari:

Ro'yxatdagi kontaktlar uchun kiritma ma'lumotlari va guruh ma'lumotlarini chop qiling.

Faks sozlamalari

Fakslar bilan ishlash xususiyatidan faqat ET-4800 Series/L5290 Series uchun foydalanish mumkin.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Ulanishni tekshirish" - 275-sahifada
- ➔ "Sozlash ustasi" - 275-sahifada
- ➔ "Asosiy sozlamalar menyusi" - 275-sahifada
- ➔ "Qabul sozlamalari menyusi" - 277-sahifada
- ➔ "Hisobot sozlamalari menyusi" - 278-sahifada

- ➔ "Xavfsizlik sozla-ri menyusi" - 279-sahifada
- ➔ "Foydalanuvchining odatiy sozlamalari menyusi" - 280-sahifada

Ulanishni tekshirish

Bu menyuni quyidagi printer boshqaruv panelidan topishingiz mumkin:

Sozlamalar > Faks sozlamalari > Ulanishni tekshirish

Ulanishni tekshirish ni tanlash printerning telefon liniyasiga ulanganligi va faks o'tkazishga tayyorligini tekshiradi. Tekshirish natijasini A4 o'lchamdagi oddiy qog'ozga chop qilishingiz mumkin.

Sozlash ustasi

Printer boshqaruv panelida quyidagi menyuni topishingiz mumkin:

Sozlamalar > Faks sozlamalari > Sozlash ustasi

Sozlash ustasi ni tanlash asosiy faks sozlamalarini o'rnatadi. Ekrandagi ko'rsatmalarni bajaring.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Asosiy sozlamalar menyusi" - 275-sahifada
- ➔ "Printerni fakslarni yuborishga va qabul qilishga tayyor qilish" - 96-sahifada

Asosiy sozlamalar menyusi

Bu menyuni quyidagi printer boshqaruv panelidan topishingiz mumkin:

Sozlamalar > Faks sozlamalari > Asosiy sozlamalar

Faks tezligi:

Faksni o'tkazish tezligini tanlang. Aloqa xatoliklari tez-tez yuz berib turganda, xorijga faks yuborganda/xorijdan faks olganda yoki IP (VoIP) telefon xizmatidan foydalanganda **Sekin(9,600bps)**-ni tanlashni tavsiya qilamiz.

ECM:

Asosan telefon liniyasi halaqitlari tomonidan hosil qilingan faksni o'tkazishdagi xatoliklarni avtomatik ravishda tuzatadi (Xatoliklarni tuzatish rejimi). Agar bu funksiya o'chirib qo'yilsa, rangli hujjatlarni yuborib yoki qabul qilib bo'lmaydi.

Gudokni aniqlash:

Terishni boshlashdan avval raqam terish tovushini aniqlaydi. Agar printer ShTS (Shaxsiy telefon stansiyasi) yoki raqamli telefon liniyasiga ulangan bo'lsa, printer raqam terishni boshlay olmasligi mumkin. Bunday holatlarda **Liniya turi** parametrini **PBX**-ga o'zgartiring. Agar bu yordam bermasa, bu funktsiyani o'chirib qo'ying. Biroq bu xususiyatning o'chirib qo'yilishi faks raqamining birinchi belgisining tushirib qoldirilishiga va noto'g'ri raqamga faks yuborilishiga olib kelishi mumkin.

Raqam terish rejimi:

O'zingiz printerni ulagan telefon tizimi turini tanlang. **Impuls**-ga o'rnatilganda faksning yuqori ekranida raqamlarni kiritish vaqtida * ("T" kiritiladi) ni bosish orqali raqam terish

rejimini pulsdan vaqtinchalik tovushga o'tkazish mumkin. Mintaqangiz yoki mamlakatingizga qarab, bu xususiyat mavjud namaoyish qilinmasligi mumkin.

Liniya turi:

O'zingiz printerni ulagan liniya turini tanlang.

Printer qo'shimcha raqamlar ishlatiladigan va 0 yoki 9 kabi chiqish kodi so'raladigan muhitda ishlatilsa, tashqi liniyaga chiqish uchun **PBX**ni tanlang. DSL modem yoki terminal adapteri ishlatiladigan muhitda ham **PBX**ni belgilash tavsiya etiladi.

Kirish kodi

Ishlatilsinni tanlang va keyin 0 yoki 9 kabi chiqish kodini ro'yxatdan o'tkazing. Tashqi faks raqamiga faks yuborishda haqiqiy kirish kodi o'rniga # (panjara) belgisini kiriting. Shuningdek, # (panjara) **Kontaktlar** chiqish kodi sifatida qo'llanilishi shart. 0 yoki 9 kabi chiqish kodi aloqa qaydiga kiritilsa, bu aloqa qaydiga faks jo'nata olmaysiz. Bu holatda **Kirish kodi** ni **Ishlatilmasiga** kiriting, aks holda **Kontaktlar** dagi kodlarni # ga o'zgartirishingiz shart.

Qalpoq:

Yuboruvchi nomi va faks raqamini kiriting. Bu chiquvchi fakslarda sarlavha sifatida paydo bo'ladi.

- ☐ Telefon raqamingiz: 0–9 + yoki bo'sh joy belgilaridan foydalanib 20 tagacha belgi kiritishingiz mumkin.
- ☐ Faks sarlavhasi: Zarur bo'lgan hollarda 21 tagacha yuboruvchi nomlarini ro'yxatga olishingiz mumkin. Har bir yuboruvchi nomi uchun 40 tagacha belgi kiritishingiz mumkin.

Qabul qilish rejimi:

Qabul qilish rejimini tanlang. Batafsil ma'lumotlar olish uchun tegishli ma'lumotlarga qarang.

DRD:

Agar telefon kompaniyasining maxsus jiringlash xizmatiga obuna bo'lgan bo'lsangiz, kiruvchi fakslarda foydalanish uchun jiringlash namunasini tanlang. Ko'pgina telefon kompaniyalari tomonidan taklif qilinadigan maxsus qo'ng'iroq xizmati (kompaniyaga qarab xizmat nomi o'zgaradi) telefon liniyasida bir nechta telefon raqamlariga ega bo'lishga imkon beradi. Har bir raqamga alohida jiringlash namunasi tayinlanadi. Siz ovozli qo'ng'iroqlar uchun bitta raqamdan va faks qo'ng'iroqlari uchun boshqa raqamdan foydalanishingiz mumkin. Mamlakatga bog'liq ravishda bu parametr **Yoniq** yoki **O'chiq** bo'lishi mumkin.

Javob ohanglari:

Printer faksni avtomatik ravishda qabul qilishidan avval sodir bo'lishi kerak bo'lgan jiringlashlar sonini tanlang.

Masofaviy qabul:

Masofaviy qabul

Kiruvchi faks qo'ng'iroqlariga printeriga ulangan telefonda javob berganingizda telefondan foydalanib kodni kiritish orqali faksni qabul qilishni boshlashingiz mumkin.

Boshlash kodini kiriting

Masofaviy qabul ni boshlash kodini o'rnatish. 0–9, *, # belgilaridan foydalanib ikkita belgi kiriting.

Faksni rad etish:

Faksni rad etish

Keraksiz fakslarni rad etish parametrlarini tanlang.

- ☐ Rad etilgan raqamlar: Agar boshqa tomonning telefon raqami rad qilinuvchi raqamlar ro'yxatida bo'lsa, kiruvchi fakslarni rad qilish yoki qilmaslikni tanlang.
- ☐ Sarlavha bo'sh: Agar boshqa tomonning telefon raqami bloklangan bo'lsa, fakslarni olishni rad qilish yoki qilmaslikni tanlang.
- ☐ Notanish raqam: Agar boshqa tomonning telefon raqami aloqa qaydlari ro'yxatida bo'lmasa, fakslarni olishni rad qilish yoki qilmaslikni tanlang.

Bloklangan raqamlar ro'yxatini tahrirlash

Fakslar va qo'ng'iroqlarni rad qilish uchun 30 tagacha faks raqamlarini ro'yxatga olishingiz mumkin. 0–9, *, # yoki bo'sh joy belgilaridan foydalanib 20 tagacha belgi kiriting.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ ["Printerni fakslarni yuborishga va qabul qilishga tayyor qilish" - 96-sahifada](#)
- ➔ ["ShTS telefon tizimi uchun parametrlarni o'rnatish" - 98-sahifada](#)
- ➔ ["Kiruvchi fakslarni qabul qilish" - 110-sahifada](#)
- ➔ ["Keraksiz fakslarni to'sish sozlamalarini qo'yish" - 99-sahifada](#)

Qabul sozlamalari menyusi

Bu menyuni quyidagi printer boshqaruv panelidan topishingiz mumkin:

Sozlamalar > Faks sozlamalari > Qabul sozlamalari

Kompyuterga saqlash:

Olingan fakslarni printeriga ulangan kompyuterga PDF fayllari sifatida saqlaydi. Siz buni FAX Utility (ilova) dan foydalanib faqat **Ha** ga o'rnatishingiz mumkin. Buni printer boshqaruv panelidan yoqa olmaysiz. Kompyuterda FAX Utilityni oldindan o'rnatish. Buni **Ha** ga o'rnatgandan keyin siz printer boshqaruv panelidan buni **Ha, chop etilsin** ga o'zgartirishingiz mumkin.

Avto kamaytirish:

Katta o'lchamli hujjatlar bilan olingan fakslarni qog'oz manbasidagi qog'ozga mos bo'lishi uchun kamaytirilgan holda chop qiladi. Olingan ma'lumotlarga bog'liq ravishda har doim ham kchiklashtirib bo'lmasligi mumkin. Agar bu o'chirib qo'yilsa, katta hujjatlar bir necha sahifaga asl o'lchamida chop qilinadi yoki ikkinchi bo'sh sahida chiqarib yuborilishi mumkin.

Sahifalash soz-ri:

Qabul qilingan hujjatning o'lchami printeriga solingan qog'ozning o'lchamidan kattaroq bo'lgan hollarda olingan fakslarni sahifalarga bo'lgan holda chop qiladi.

Avtomatik aylantirish:

Ular A5 o'lchamidagi qog'ozga chop qilinishi uchun olingan fakslarni peyzaj orientatsiyasidagi A5 o'lchamli hujjatlar kabi aylantiradi. Bu sozlama fakslarni chop qilishda foydalaniladigan kamida bitta qog'oz manbasi uchun sog'oz o'lchami A5 ga o'rnatilganida qo'llaniladi.

O'chiq-ni tanlash orqali portret orientatsiyasidagi A4 o'lchamli hujjatlar bilan eni bir xil bo'lgan peyzaj orientatsiyasidagi A5 o'lchamda qabul qilingan fakslar A4 o'lchamli fakslar deb taxmin qilinadi va shunday chop etiladi.

Sozlamalar > Printerni sozlash > Manba sozlamalari ruknida qog'oz o'lchami sozlamasini tekshiring.

Olish axborotini qo'shish:

Yuboruvchi sarlavha axborotini kiritmasa ham, olingan faksda qabul qilish axborotini chop etadi. Qabul qilish ma'lumoti faks olingan sana va vaqt, yuboruvchi ID'si, sahifa raqamini ("P1" kabi) o'z ichiga oladi. **Sahifalash soz-ri** yoqilgan bo'lsa, bo'laklangan sahifa raqami ham qo'shiladi.

Bosma bosh. vaqti:

Olinadigan fakslarni chop etishni boshlash sozlamalarini tanlang.

- ☐ Sahifalar olinganda: Barcha sahifalar qabul qilingandan keyin chop qilish boshlanadi. Chop qilishni birinchi sahifadan yoki oxirgi sahifadan boshlash **To'g'ri taxlash** xususiyatining o'rnatilishiga bog'liq bo'ladi. **To'g'ri taxlash** uchun tushintirishga qarang.
- ☐ Birinchi sahifa olinganda: Birinchi sahifa olinganidayoq chop etishni boshlaydi, keyin sahifalarni olinishi tartibida chop etadi. Boshqa vazifa bajarilayotgani tufayli printer chop etishni boshlay olmasa, bo'shaganidan so'ng sahifalar yoppasiga chop etila boshlaydi.

To'g'ri taxlash:

Birinchi sahifa oxirida chop qilinganligi uchun (chiqarish tepasiga) chop qilingan hujjatlar to'g'ri sahifa tartibida taxlanadi. Printer xotirasida joy kam bo'lgan holda ishlayotganda bu funksiyadan foydalanib bo'lmasligi mumkin.

Bosma tug-sh vaqti:

Siz o'zingiz ko'rsatgan **To'xtash vaqti** dan o'zingiz ko'rsatgan **Qayta bo-sh** gacha bo'lgan vaqt davomida printer olingan hujjatlarni chop qilmasdan, printer xotirasiga saqlaydi. Bu funksiyadan tunda shovqinning oldini olish yoki siz uzoqda bo'lgan vaqtda sir tutilishi kerak bo'lgan ma'lumotlarning oshkor qilinishining oldini olish uchun foydalaniladi. Bu xususiyatni ishlatishdan oldin xotirada joy yetarli ekaniga ishonch hosil qiling. Siz buni **O'chiq** ga o'rnatganingizda olingan hujjatlarni hattoki qayta boshlash vaqtidan oldin ham chop qilishingiz mumkin.

Sokin rejim:

Fakslarni chop etishda printer shovqinini kamaytiradi, ammo chop etish sekinlashishi mumkin.

Hisobot sozlamalari menyusi

Bu menyuni quyidagi printer boshqaruv panelidan topishingiz mumkin:

Sozlamalar > Faks sozlamalari > Hisobot sozlamalari

Faks jur avto-chop:

Faks jurnalini avtomatik ravishda chop qiladi. Har vaqt 30 ta faks ishi tugagandan so'ng jurnalni chop etish uchun **Yoniq(har 30 tasida)**-ni tanlang. Jurnalni belgilangan vaqtda chop etish uchun **Yoniq(vaqt)**ni tanlang. Biroq agar faks ishlari soni 30-tadan ortiq bo'lsa, jurnal ko'rsatilgan vaqtdan avval chop qilinadi.

Faksdagi rasmni hisobotga biriktirish:

Yuborilgan hujjatning birinchi sahifasi tasviri bilan birgalikda **O'tkazishlar**-ni chop qiladi. Sahifaning yuqori qismini kichiklashtirmasdan chop etish uchun **Yoniq(yirik rasm)**ni tanlang. Butun sahifani hisobotga sig'adigan qilib kichiklashtirib chop etish uchun **Yoniq(kichik rasm)**ni tanlang.

Hisobot formati:

Faks > **Ko'proq** tab > **Faks hisobotidagi** faks hisobotlari uchun **Protokol kuzatuvidan** boshqa format tanlaydi. Xatolik kodlari bilan chop qilish uchun **Tafsilot**-ni tanlang.

Xavfsizlik sozla-ri menyusini

Bu menyuni quyidagi printer boshqaruv panelidan topishingiz mumkin:

Sozlamalar > **Faks sozlamalari** > **Xavfsizlik sozla-ri**

Bevosita raqam terish cheklovlari:

Yoniq ni tanlash operatorga oluvchilarni faqatgina kontaktlar ro'yxatidan yoki yuborishlar tarixidan tanlashga imkon bergan holda oluvchining faks raqamlarini qo'lda kiritishni o'chirib qo'yadi.

Ikki marta kiritish ni tanlash yuboruvchi faks raqamini qo'lda kiritganda yana bir marta kiritishini talab qiladi.

O'chiq ni tanlash Oluvchining faks raqamlarini qo'lda kiritishni yoqadi.

Uzatish cheklovlari:

Yoniq tanlanganda Qabul qiluvchi sifatida faqatgina bitta faks raqamini kiritishga ruxsat beradi.

Manzillar ro'yxatini tasdiqlang:

Yuborishni boshlashdan oldin qabul qiluvchini tasdiqlash ekranini ko'rsatadi.

Qabul qiluvchilarni **Hammasi** yoki **Faqat uzatish uchundan** tanlashingiz mumkin.

Zaxira ma'lumot-ni avtomatik tozalash:

Yuborilgan va olingan hujjatlarning zahiraviy nusxalari elektr ta'minotidagi uzilishlar yoki noto'g'ri ishlatishlar tufayli yuz beruvchi kutilmagan elektr o'chib qolishiga tayyorlanish uchun odatda printer xotirasiga vaqtinchalik saqlanadi.

Yoniq ni tanlash bu parametрни yoqsangiz, hujjatni yuborish yoki olish to'liq amalga oshib, ehtiyot nusxasi kerak bo'lmaganida ular avtomatik ravishda o'chirib tashlanadi.

Zaxiralangan ma'l-l-ni o'chirish:

Printerning xotirasida vaqtinchalik saqlanayotgan barcha ehtiyot nusxalarini o'chirib tashlaydi. Printerni boshqaga berish yoki uni chiqitga chiqarishdan avval buni ishga tushiring.

Foydalanuvchining odatiy sozlamalari menyusi

Bu menyuni quyidagi printer boshqaruv panelidan topishingiz mumkin:

Sozlamalar > Faks sozlamalari > Foydalanuvchining odatiy sozlamalari

Bu menyuda o'rnatilgan parametrlar **Faks > Menyu** dagi standart parametrlar bo'ladi. Batafsil ma'lumotlar olish uchun tegishli ma'lumotlarga qarang.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ ["Skaner sozlamalari"](#) - 112-sahifada
- ➔ ["Yuborish sozlamalari"](#) - 113-sahifada

Holat varag'ini chiqarish

Quyida bayon qilingani kabi boshqaruv panelidagi menyularni tanlang.

Sozlamalar > Holat varag'ini chiqarish

Sozlash holati varag'i:

Joriy printer holati va parametrlarni ko'satuvchi ma'lumotnomani chop etadi.

Ta'minot holati varag'i:

Sarf materiallari holatini ko'rsatuvchi ma'lumotnoma varag'ini chop etadi.

Ishlatish tarixi varag'i:

Printerdan foydalanish tarixini ko'rsatuvchi ma'lumotnomani chop etadi.

Printer hisoblagichi

Quyida bayon qilingani kabi boshqaruv panelidagi menyularni tanlang.

Sozlamalar > Printer hisoblagichi

Printer xarid qilinganidan beri chiqarilgan bosmalar, O-Q bosmalar, rangli bosmalar va printer orqali uzatilgan jami sahifalar soni, jumladan holatlar varag'i kabi siz printerni xarid qilgan vaqtdan boshlab elementlar jami sonini ko'rsatadi.

Mijozlar tadqiqoti

Quyida bayon qilingani kabi boshqaruv panelidagi menyularni tanlang.

Sozlamalar > Mijozlar tadqiqoti

Chop qilishlar soni kabi mahsulotdan foydalanishlar haqidagi ma'lumotlarni Seiko Epson Corporation-ga taqdim etish uchun **Tasdiq** ni tanlang.

Sozlamani o'zgartirish uchun **O'zgartirish** bandini tanlang.

Odatiy sozlamalarni tiklash

Quyida bayon qilingani kabi boshqaruv panelidagi menyularni tanlang.

Sozlamalar > Odatiy sozlamalarni tiklash

Quyidagi menyularni standart holatiga qaytaradi.

- ☐ Tarmoq sozlamasi
- ☐ Nusxa olish sozlamalari
- ☐ Skanerlash sozlamalari
- ☐ Faks sozlamalari
- ☐ Barcha ma'lumot va sozlamalar tozalansin

Mikrodastur yangi-shi

Quyida bayon qilingani kabi boshqaruv panelidagi menyularni tanlang.

Sozlamalar > Mikrodastur yangi-shi

Yangilash:

Mikrodasturning eng so'nggi versiyasining tarmoq serveriga yuklab qo'yilganligini tekshiring. Yangi mikrodastur topilganida mikrodastur yangilanadi. Yangilash boshlanganidan keyin uni to'xtatib bo'lmaydi.

Joriy versiya:

Printeringizning joriy mikrodasturining versiyasini namoyish qiladi.

Bildirishnoma:

Mikrodastur yangilanishining imkoni bo'lsa bildirgi olish uchun **Yoniq** tugmasini tanlang.

Mahsulot texnik xususiyatlari

Printerning texnik xususiyatlari

Chop qilish kallagi soplosini joylashtirish		Qora siyoh uchliklari: 180 Rangli siyoh uchliklari: har bir rang uchun 59
Qog'oz vazni*	Oddiy qog'oz	64 g/m ² dan 90 g/m ² gacha (17 dan 24 funtgacha)
	Konvertlar	Konvert #10, DL, C6: 75 dan 100 g/m ² gacha (20 dan 27 funtgacha)


* Qog'oz qalinligi shu oraliqda bo'lsa ham, qog'oz xossasi yoki sifatiga qarab, printeriga uzatilmasligi yoki bosma sifati yomon chiqishi mumkin.

Chop qilish sohasi


Bittalik varaqlar uchun chop qilinuvchi soha

Printer mexanizmi tufayli soyali joylarda chop qilish sifati pasayishi mumkin.

Hoshiya bilan chop etish

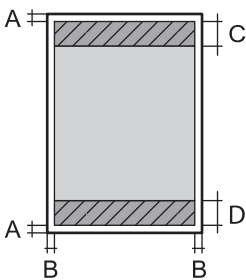
	A	3.0 mm (0.12 duym)
	B	3.0 mm (0.12 duym)
	C	41.0 mm (1.61 duym)
	D	37.0 mm (1.46 duym)

Hoshiyasiz chop qilish

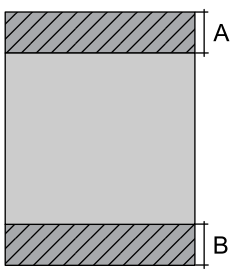	A	44.0 mm (1.73 duym)
	B	40.0 mm (1.57 duym)

Konvertlar uchun chop qilinuvchi soha

Printer mexanizmi tufayli soyali joylarda chop qilish sifati pasayishi mumkin.

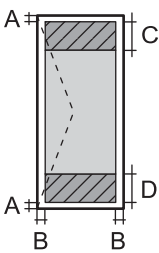	A	3.0 mm (0.12 duym)
	B	3.0 mm (0.12 duym)
	C	18.0 mm (0.71 duym)
	D	41.0 mm (1.61 duym)

Skannerning texnik xususiyatlari

Skanner turi	Planshetli
Fotoelektrik qurilma	MDH
Amaldagi piksellar	10200×14040 piksel (1200 dpi)
Hujjatning maksimal o'lchamlari	216×297 mm (8.5×11.7 in.) A4, Letter

Skanerlashda tasvir aniqligi	Dyuymda 1200 ta nuqta (asosiy skanerlash) Dyuymda 2400 ta nuqta (qisman skanerlash)
Natijaviy tasvir aniqligi	(50 – 9600 dpi, 1 dpi qadamda)
Rang chuqurligi	Rangi ☐ Pikseligiga 48 bit ichki (rang bo'yicha pikseliga 16 bit ichki) ☐ Pikseligiga 24 bit tashqi (rang bo'yicha pikseliga 8 bit tashqi) Kulrang ☐ Pikseliga 16 bit ichki ☐ Pikseliga 8 bit tashqi Oq-qora ☐ Pikseliga 16 bit ichki ☐ Pikseliga 1 bit tashqi
Yorug'liq manbasi	LED

Interfeys xususiyatlari

Kompyuter uchun	Yuqori tezlikli USB*
-----------------	----------------------

* USB 3.0 kabellari qo'llab-quvvatlanmaydi.

ADF xususiyatlari

Faqat ET-4800 Series/L5290 Series

Mavjud qog'oz o'lchamlari	A4, Letter, Legal, 8.5×13in, Indian-Legal
Qog'oz turi	Oddiy qog'oz
Qog'oz Vazni	64 dan 95 g/m ²
Yuklash sig'imi	A4, Letter: 30 varaq yoki 3.3 mm Legal, 8.5×13in, Indian-Legal: 10 ta varaq
Avtomatik ikki tomonlama skanerlash	Qo'llab-quvvatlanmaydi

Hatto asl nusxasi ADF-ga joylashtiriladigan vosita uchun texnik xususiyatlarga mos kelganda ham, u ADF-dan berilmasligi mumkin yoki qog'oz xususiyatlari yoki sifatiga qarab skanerlash sifati pasayishi mumkin.

Faks xususiyatlari

Faqat ET-4800 Series/L5290 Series

Faks turi	Walk-up oq-qora va rangli faks qobiliyati (ITU-T Super guruhi 3)
Qo'llab-quvvatlanuvchi liniyalar	Standart telefon liniyalari, ShTS (Shaxsiy telefon stansiyalari) telefon tizimlari
Tezligi	33.6 kbit/son gacha
Tasvir aniqligi	Monoxrom ☐ Standart: 8 pel/mm×3,85 chiziq/mm (203 pel/dy.×98 chiz/dy.) ☐ Yuqori: 8 pel/mm×7,7 chiziq/mm (203 pel/dy.×196 chiz/dy.) ☐ Rasm: 8 pel/mm×7,7 chiziq/mm (203 pel/dy.×196 chiz/dy.) Rangi Dyuymda 200×200 ta nuqta
Sahifalarni saqlash uchun xotira	100 tagacha sahifa (1-raqamli ITU-T grafigi monoxrom rejimda qabul qilinganda)
Qayta terish*,	2 marta (1 daqiqa oraliq bilan)
Interfeys	RJ-11 telefon liniyasi, RJ-11 telefon ulanishi

* Mamlakat yoki hududga bog'liq ravishda texnik xususiyatlar farq qilishi mumkin.

Tarmoq texnik xususiyatlari

Wi-Fi texnik xususiyatlari

Standartlar	IEEE 802.11b/g/n*1
Chastota diapazoni	2,4 GGts
Koordinata rejimlari	Infratuzilma, Wi-Fi Direct (Oddiy KN)*2*3
Simsiz xavfsizliklar*4	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)*5, WPA3-SAE (AES)

*1 IEEE 802.11n faqat HT20 uchun ishlaydi.

*2 IEEE 802.11b uchun qo'llab-quvvatlanmaydi.

*3 Oddiy KN rejimi Wi-Fi ulanishi (infratuzilma) yoki Ethernet ulanishiga mos.

*4 Wi-Fi Direct faqat WPA2-PSK (AES) ni qo'llab-quvvatlaydi.

*5 WPA2 standarti bilan mos, WPA/WPA2 Personal qo'llab-quvvatlanadi.

Ethernet xususiyatlari

Faqat ET-4800 Series/L5290 Series

Standartlar	IEEE802.3i (10BASE-T)*1 IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE 802.3az (Quvvatlarga tejamkor Ethernet)*2, *3
-------------	---

Aloqa rejimi	Avto, 10Mbit To'liq dupleks, 10Mbit Yarim dupleks, 100Mbit To'liq dupleks, 100Mbit Yarim dupleks
Konnektor	RJ-45

- *1 Radioto'lqinlarning halaqit berishining oldini olish uchun 5e toifadagi yoki yuqoriroq STP (Izolyatsiyalangan qo'sh sim) kabelidan foydalaning.
- *2 Ulangan qurilma IEEE 802.3az standartlariga mos bo'lishi kerak.
- *3 IEEE 802.3az sukut bo'yicha o'chirilgan bo'ladi. Bu sozlamani yoqish uchun "Tegishli ma'lumotlar" ga qarang.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Energiyaga tejamkor Ethernetni yoqish"](#) - 238-sahifada

Tarmoq funksiyalari va IPv4/IPv6

Funksiyalar			Qo'llab-quvvatlanadi	Izohlar
Tarmoq orqali chop qilish	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	WSD Chop qilish (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista yoki keyingi versiyalari
	Bonjour Chop qilish (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	IPP Chop qilish (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	PictBridge Chop qilish (Wi-Fi)	IPv4	-	Raqamli kamera
	Epson Connect (Elektron pochta chop qilish, Masofadan chop qilish)	IPv4	✓	-
	AirPrint (iOS, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 yoki keyingi versiyalari, Mac OS X v10.7 yoki keyingi versiyalari

Funksiyalar			Qo'llab-quvvatlanadi	Izohlar
Tarmoq orqali skanerlash	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓	-
	Epson ScanSmart	IPv4	✓	Windows 7 yoki keyingi versiyalari, Mac OS X El Capitan yoki keyingi versiyalari
	Event Manager	IPv4	✓	Windows XP, Vista, Mac OS X v10.6 Yosemite ga
	Epson Connect (Bulutga skanerlash)	IPv4	-	-
	AirPrint (Skanerlash)	IPv4, IPv6	✓	OS X Mavericks yoki keyingi versiyalari
Faks	Faks yuborish	IPv4	✓	-
	Faks qabul qilish	IPv4	✓	-
	AirPrint (Faxout)	IPv4, IPv6	✓	OS X Mountain Lion yoki keyingi versiyalari

Xavfsizlik protokoli

SSL/TLS	HTTPS Server/Client, IPPS
SNMPv3	

Boshqalarning qo'llab-quvvatlanuvchi xizmatlari

AirPrint	Chop qilish	iOS 5 yoki keyingi versiyalari/Mac OS X v10.7.x yoki keyingi versiyalari
	Skanerlash	OS X Mavericks yoki keyingi versiyalari
	Faks	OS X Mountain Lion yoki keyingi versiyalari

O'lchamlari

ET-4800 Series/L5290 Series

O'lchamlari	Saqlash ☐ Kengligi: 375 mm (14.8 dy.) ☐ Chuqurligi: 347 mm (13.7 dy.) ☐ Balandligi: 237 mm (9.3 dy.) Chop qilish ☐ Kengligi: 375 mm (14.8 dy.) ☐ Chuqurligi: 578 mm (22.8 dy.) ☐ Balandligi: 253 mm (10.0 dy.)
Og'irligi*	Taxminan 11.0 kg (5.0 lb)

* Siyohsiz va ta'minot shnurisiz.

ET-2820 Series/L3260 Series

O'lchamlari	Saqlash ☐ Kengligi: 375 mm (14.8 dy.) ☐ Chuqurligi: 347 mm (13.7 dy.) ☐ Balandligi: 179 mm (7.0 dy.) Chop qilish ☐ Kengligi: 375 mm (14.8 dy.) ☐ Chuqurligi: 578 mm (22.8 dy.) ☐ Balandligi: 253 mm (10.0 dy.)
Og'irligi*	Taxminan 9.0 kg (4.1 lb)

* Siyohsiz va ta'minot shnurisiz.

Elektr xususiyatlari

ET-4800 Series/L5290 Series

Elektr ta'minoti nominali	O'zgaruvchan tok 100–240 V	O'zgaruvchan tok 220–240 V
Nominal chastota diapazoni	50–60 Gts	50–60 Gts
Nominal tok kuchi	0.4–0.2 A	0.2 A

Quvvat iste'moli (USB ulanishi bilan)	Avtonom nusxa ko'chirish: taxminan 12.0 Vt (ISO/IEC24712) Tayyorlik rejimi: taxminan 4.5 Vt Uyqu rejimi: taxminan 0.7 Vt O'chirilgan: taxminan 0.2 Vt	Avtonom nusxa ko'chirish: taxminan 12.0 Vt (ISO/IEC24712) Tayyorlik rejimi: taxminan 4.5 Vt Uyqu rejimi: taxminan 0.7 Vt O'chirilgan: taxminan 0.2 Vt
---------------------------------------	---	---

Eslatma:

- ❑ Uning kuchlanishini ko'rish uchun printerdagi yorliqqa qarang.
- ❑ Yevropalik foydalanuvchilar quvvat iste'moli bo'yicha ma'lumotlar olish uchun quyidagi veb-saytga qarashlari mumkin.

<http://www.epson.eu/energy-consumption>

ET-2820 Series/L3260 Series


Elektr ta'minoti nominali	O'zgaruvchan tok 100–240 V	O'zgaruvchan tok 220–240 V
Nominal chastota diapazoni	50–60 Gts	50–60 Gts
Nominal tok kuchi	0.4–0.2 A	0.2 A
Quvvat iste'moli (USB ulanishi bilan)	Avtonom nusxa ko'chirish: taxminan 12.0 Vt (ISO/IEC24712) Tayyorlik rejimi: taxminan 4.5 Vt Uyqu rejimi: taxminan 0.7 Vt O'chirilgan: taxminan 0.2 Vt	Avtonom nusxa ko'chirish: taxminan 12.0 Vt (ISO/IEC24712) Tayyorlik rejimi: taxminan 4.5 Vt Uyqu rejimi: taxminan 0.7 Vt O'chirilgan: taxminan 0.2 Vt

Eslatma:

- ❑ Uning kuchlanishini ko'rish uchun printerdagi yorliqqa qarang.
- ❑ Yevropalik foydalanuvchilar quvvat iste'moli bo'yicha ma'lumotlar olish uchun quyidagi veb-saytga qarashlari mumkin.

<http://www.epson.eu/energy-consumption>

Foydalanish va saqlash sharoitlari

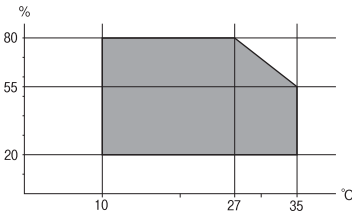Ishlatish	Printerdan quyidagi grafikda ko'rsatilgan diapazon doirasida foydalaning.  Harorat: 10 dan 35 °C gacha (50 dan 95 °F gacha) Namlik: 20 dan 80% RH (kondensatsiyasiz)
Saqlash	Harorat: -20 dan 40 °C gacha (-4 dan 104 °F gacha)* Namlik: 5 dan 85% gacha nisbiy namlik (kondensatsiyalanishsiz)

* Mahsulotni 40 °C (104 °F) haroratda bir oygacha bo'lgan muddat saqlash mumkin.

Siyohli idishlar uchun foydalanish va saqlash sharoitlari

Saqlash harorati	-20 °C da 40 °C gacha (-4 °F dan 104 °F gacha)*
Muzlash harorati	-15 °C (5 °F) Siyoh eriydi va 25 °C (77 °F) da taxminan 2 soatdan keyin undan foydalanish mumkin.

* Mahsulotni 40 °C (104 °F) haroratda bir oygacha bo'lgan muddat saqlash mumkin.

Tizimga bo'lgan talablar

☐ Windows

Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10 yoki keyingi versiyalari (32-bit, 64-bit)
Windows XP SP3 (32-bit)
Windows XP Professional x64 Edition SP2
Windows Server 2003 (SP2) yoki keyingi versiyalari

☐ Mac OS

Mac OS X v10.6.8 yoki keyingi versiyalari

Eslatma:

- ☐ Mac OS ayrim dasturlar va funksiyalarni qo'llab-quvvatlamasligi mumkin.
- ☐ (UFS) uchun UNIX fayl tizimi Mac OS qo'llab-quvvatlanmaydi.

Me'yoriy ma'lumotlar

Standartlar va ruxsatnomalar

AQSH modeli uchun standartlar va ruxsatlar

Xavfsizlik	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Ushbu jihozda quyidagi simsiz modullar mavjud.

Ishlab chiqaruvchi: Seiko Epson Corporation

Turi: J26H006

Ushbu mahsulot FCC qoidalarining 15-qismiga va IC qoidalarining RSS-210 bandiga mos keladi. Epson mahsulotlarning tavsiya qilinmagan o'zgartirilishlaridan kelib chiquvchi himoya talablarini har qanday ko'rinishdagi qondrimasliklar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga ola olmaydi. Ishlatishda quyidagi ikki holatni hisobga olish zarur: (1) bu qurilma jarohat yetkazmasligi kerak (2) ushbu qurilma olingan har qanday o'zaro ta'sirni, jumladan, qurilmaning xato ishlashiga olib keluvchi o'zaro ta'sirni qabul qilishi kerak.

Litsenziyalangan xizmatga nisbatan radio ta'sirining oldini olish uchun ushbu qurilma ichkarida ishlatishga mo'ljallangan va u oynadan maksimal darajada himoyalangan bo'lishi lozim. Tashqariga o'rnatiladigan jihoz (yoki uning uzatuvchi antennasi) litsenziyalanishi lozim.

Bu qurilma nazorat qilinmaydigan atrof-muhit uchun o'rnatilgan radioaktiv nurlanish cheklovlari bo'yicha FCC/IC talablariga javob beradi hamda OET65 va RSS-102 sonli radiochastotalarini tarqatish qoidalarining (RF) C ilovasiga muvofiq FCC nurlanish radiochastotasiga (RF) mos keladi. Bu qurilma shunday o'rnatilishi va ishlatilishi kerakki, radiator odam tanasidan (qo'l, bilak, oyoq va to'piqdan tashqari) kamida 7,9 dyuym (20 sm) masofada bo'lishi lozim.

Yevropa modeli uchun standartlar va ruxsatnomalar

Yevropalik foydalanuvchilar uchun

Shu orqali Seiko Epson Corporation quyidagi radio jihozi modelining 2014/53/EU Direktivasiga mosligini e'lon qiladi. YeI ning moslik bo'yicha deklaratsiyasining to'liq matnini quyidagi veb-saytdan olish mumkin.

<http://www.epson.eu/conformity>

C622B, C634G

Faqat Irlandiya, Buyuk Britaniya, Avstriya, Germaniya, Lixtenshteyn, Shveytsariya, Fransiya, Belgiya, Lyuksemburg, Niderlandiya, Italiya, Portugaliya, Ispaniya, Daniya, Finlyandiya, Norvegiya, Shvetsiya, Islandiya, Xorvatiya, Kipr, Gretsiya, Sloveniya, Malta, Bolgariya, Chexiya, Estoniya, Vengriya, Latviya, Litva, Polsha, Ruminiya va Slovakiyada foydalanish uchun.

Epson mahsulotlarning tavsiya qilinmagan o'zgartirilishlaridan kelib chiquvchi himoya talablarini har qanday ko'rinishdagi qondrimasliklar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga ola olmaydi.

Chastota	O'tkazilgan maksimal radiochastota quvvati
2400–2483,5 MGts	20 dBm (EIRP)



Avstraliya modeli uchun standartlar va ruxsatnomalar

EMC	AS/NZS CISPR32 Class B
-----	------------------------

Epson ushbu orqali quyidagi jihoz modellarining AS/NZS4268'ning muhim talablari va boshqa tegishli qoidalariga mos kelishini e'lon qiladi:

C622B, C634G

Epson mahsulotlarning tavsiya qilinmagan o'zgartirilishlaridan kelib chiquvchi himoya talablarini har qanday ko'rinishdagi qondrimasliklar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga ola olmaydi.

Yangi Zelandiya modeli uchun standartlar va ruxsatnomalar

General Warning

The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network services.

Telepermitted equipment only may be connected to the EXT telephone port. This port is not specifically designed for 3-wire-connected equipment. 3-wire-connected equipment might not respond to incoming ringing when attached to this port.

Important Notice

Under power failure conditions, this telephone may not operate. Please ensure that a separate telephone, not dependent on local power, is available for emergency use.

This equipment is not capable, under all operating conditions, of correct operation at the higher speeds for which it is designed. Telecom will accept no responsibility should difficulties arise in such circumstances.

This equipment shall not be set up to make automatic calls to the Telecom '111' Emergency Service.

ZICTA Zambiyadagi foydalanuvchilar uchun turni tasdiqlash

ZICTA Turni tasdiqlash bo'yicha ma'lumotlarni ko'rish uchun quyidagi veb-saytga qarang.

<https://support.epson.net/zicta/>

Nusxa ko'chirishdagi cheklanishlar

Printerdan ma'suliyat bilan va qonuniy foydalanishni kafolatlash uchun quyidagi cheklanishlarga amal qiling.

Quyidagilardan nusxa ko'chirish qonun bilan ta'qiqlanadi:

- ☐ Bank cheklari, tangalar, hukumat tomonidan chiqarilgan liikvidli qimmatli qog'ozlar, davlat qimmatli qog'ozlari va munitsipial qimmatli qog'ozlar
- ☐ Foydalanilmagan pochta markalari, marka yopishtirilgan otkritkalar va boshqa yetkazilib beriluvchi rasmiy pochta buyumlari
- ☐ Hukumat tomonidan chiqarilgan aksiz markalari va qonunchilik talablariga ko'ra chiqarilgan qimmatli qog'ozlar

Quyidagilardan nusxa ko'chirishda ehtiyotkorlikka rioya qilish lozim:

- ☐ Xususiy likvidli qimmatli qog'ozlar (aksiya sertifikatlari, muzokara qaydlari, cheklar va boshq.), oylik yo'l chiptalari, konsession chiptalar va boshq.
- ☐ Pasport, haydovchilik guvohnomasi, kafolat xatlari, yo'l chiptalari, oziq-ovqat talonlari, chiptalar va boshq.

Eslatma:

Bu buyumlardan nusxa ko'chirish ham qonun bilan ta'qiqlanishi mumkin.

Mualliflik huquqlari bilan himoyalangan materiallardan ma'suliyat bilan foydalaning:

Printerdan mualliflik huquqlari bilan himoyalangan materiallarni noto'g'ri nusxa ko'chirib olish uchun foydalanilishi mumkin. Bilimga ega bo'lgan advokat maslahati bilan ish ko'rmas ekansiz, chop qilingan materialdan nusxa ko'chirishdan avval mualliflik huquqi egasidan ruxsat olish orqali ma'suliyatni his qilgan va xurmat bilan ish ko'ring.



Qayerdan yordam olish mumkin

Texnik qo'llab-quvvatlash veb-sayti.....294

Epson qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qilish.294

Texnik qo'llab-quvvatlash veb-sayti

Agar sizga qo'shimcha yordam zarur bo'lsa, quyida ko'rsatilgan Epson qo'llab-quvvatlash veb-saytiga tashrif buyuring. Mamlakatingiz yoki mintaqangizni tanlang va mahalliy Epson veb-saytining qo'llab-quvvatlash bo'limiga o'ting. So'nggi drayverlar, ko'p so'raladigan savollar (FAQs), qo'llanmalar yoki boshqa yuklab olinadigan fayllarni ham shu saytdan olish mumkin.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/support> (Yevropa)

Agar Epson mahsulotingiz to'g'ri ishlamayotgan bo'lsa va muammoni hal qila olmasangiz, yordam olish uchun Epson-ning qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling.

Epson qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qilish

Epson-ga murojaat qilishdan avval

Agar Epson mahsulotingiz to'g'ri ishlamayotgan bo'lsa va mahsulot qo'llanmasida berilgan nosozliklarni bartaraf qilish ma'lumotlaridan foydalanib muammoni hal qila olmasangiz, yordam olish uchun Epson-ning qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling.

Quyidagi Epson qo'llab-quvvatlash ro'yxati sotish mamlakatiga asoslangan. Ayrim mahsulotlar siz hozirda joylashgan joyda sotilmasligi mumkin, shuning uchun o'zingiz mahsulotingizni sotib olgan hududdagi Epson qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling.

Agar quyida hududingiz uchun Epson-ning qo'llab-quvvatlash xizmati ko'rsatilmagan bo'lsa, mahsulotni sotib olgan dilingizga murojaat qiling.

Agar siz ularga quyidagi ma'lumotlarni taqdim etsangiz, Epson-ning qo'llab-quvvatlash xizmati sizga tezroq yordam berishi mumkin:

- ☐ Mahsulotning seriya raqami
(Yorliqni yopishtirish joyi mahsulotga bog'liq bo'ladi; u orqa tomonda, qopqoqning ochiq joyida yoki tag qismda bo'lishi mumkin.)
- ☐ Mahsulot modeli
- ☐ Mahsulot dasturiy ta'minoti versiyasi
(Mahsulot dasturiy ta'minotidagi **About**, **Version Info**-ga yoki shunga o'xshash tugmani cherting.)
- ☐ Kompyuteringiz markasi va modeli
- ☐ Kompyuteringizdagi operatsion tizim nomi va versiyasi
- ☐ Mahsulotingiz bilan odatda foydalanadigan dasturiy ta'minotlarning nomlari va versiyalari

Eslatma:

Mahsulotga bog'liq ravishda faks uchun raqam terish ro'yxati ma'lumotlari va/yoki tarmoq parametrlari mahsulot xotirasiga saqlanishi mumkin. Mahsulotning ishdan chiqishi yoki ta'mirlanishi tufayli ma'lumotlar va/yoki parametrlar yo'qotilishi mumkin. Har qanday ma'lumotlarning yo'qotilishi, ma'lumotlar va/yoki parametrlarni zahiraviy nusxalash yoki qayta tiklash uchun Epson xattoki kafolat muddati davomida ham javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi. Biz ma'lumotlaringizning zahiraviy nusxasini olish yoki yozib qo'yishni tavsiya qilamiz.

Yevropadagi foydalanuvchilar uchun yordam

Epson qo'llab-quvvatlash xizmatiga qanday murojaat qilish to'g'risida ma'lumotlar olish uchun Pan-Yevropa Kafolat hujjatiga qarang.

Tayvandagi foydalanuvchilar uchun yordam

Ma'lumotlar olish, qo'llab-quvvatlash va xizmatlar bo'yicha murojaat qilish uchun kontaktlar:

Jahon tarmog'i

<http://www.epson.com.tw>

Mahsulot texnik xususiyatlari to'g'risidagi ma'lumotlar, yuklab olish uchun drayverlar va mahsulotlar bo'yicha so'rovlar qilish imkoniyati mavjud.

Epson yordam xizmati

Telefon: +886-2-2165-3138

Yordam xizmatimiz jamoasi telefon orqali quyidagilarda yordam berishi mumkin:

- ☐ Sotish so'rovlari va mahsulot to'g'risidagi ma'lumotlar
- ☐ Mahsulotdan foydalanishga oid savollar yoki muammolar
- ☐ Ta'mirlash xizmati va kafolat to'g'risidagi talablar

Epson Xizmat ko'rsatish markazi:

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

TekCare korporatsiyasi Epson Taiwan Technology & Trading Ltd uchun vakolatli servis markazi hisoblanadi.

Avstraliyalik foydalanuvchilar uchun yordam

Epson Australia sizlarni yuqori darajadagi mijozlarga ko'rsatiladigan xizmat bilan ta'minlashni xohlaydi. Mahsulotingiz qo'llanmalariga qo'shimcha ravishda biz ma'lumotlar olish uchun quyidagi manbalar bilan ta'minlaymiz:

Internet URL

<http://www.epson.com.au>

Epson Australia-ning jahon internet tarmog'idagi veb-sahifalariga kiring. Vaqti-vaqti bilan tashrif buyurish uchun modemingizni bu yerga to'g'rilashga arziydi! Bu sayt drayverlar uchun yuklab olish maydoni, Epson kontakt nuqtalari, yangi mahsulotlar to'g'risidagi ma'lumotlar va texnik qo'llab-quvvatlash (elektron pochta) bilan ta'minlaydi.

Epson yordam xizmati

Telefon: 1300-361-054

Epson yordam xizmati mijozlarimizning maslahat olish imkoniyatiga ega bo'lishlariga ishonch hosil qilish uchun yakuniy zahiraviy nusxalash sifatida taqdim etiladi. Yordam xizmatidagi operatorlar Epson mahsulotlarini o'rnatishingiz, sozlashingiz va ishlatishingizda yordam berishlari mumkin. Bizning

sotuvdan avvalgi yordam xizmati xodimlari yangi Epson mahsulotlari bo'yicha adabiyotlar bilan ta'minlashlari va eng yaqin diler yoki xizmat ko'rsatish markazining qayerda joylashganligini aytib berishlari mumkin. Bu yerdagi ko'pgina turdagi so'rovlarga javob beriladi.

Biz qo'ng'iroq qilishdan avval barcha tegishli ma'lumotlarni jamlab olishingizni tavsiya qilamiz. Siz qanchalik ko'p ma'lumot to'plashangiz, biz muammoni shunchalik tez hal qilishimiz mumkin. Bu ma'lumotlar Epson mahsulotingiz qo'llanmalari, kompyuter turi, operatsion tizim, dasturlar va o'zingiz kerak deb o'ylagan har qanday ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.

Jihozni tashish

Epson kompaniyasi mahsulot o'ramini keyinchalik uni tashishda foydalanish uchun olib qo'yishni tavsiya etadi. Siyohdonni tasma bilan mahkamlash hamda jihozni tik holatda qo'yish ham tavsiya etiladi.

Yangi Zelandiyadagi foydalanuvchilar uchun yordam

Epson New Zealand sizlarni yuqori darajadagi mijozlarga ko'rsatiladigan xizmat bilan ta'minlashni xohlaydi. Mahsulotingiz qo'llanmalariga qo'shimcha ravishda biz ma'lumotlar olish uchun quyidagi manbalar bilan ta'minlaymiz:

Internet URL

<http://www.epson.co.nz>

Epson New Zealand kompaniyasining jahon internet tarmog'idagi veb-sahifalariga kiring. Vaqti-vaqti bilan tashrif buyurish uchun modemingizni bu yerga to'g'rilashga arziydi! Bu sayt drayverlar uchun yuklab olish maydoni, Epson kontakt nuqtalari, yangi mahsulotlar to'g'risidagi ma'lumotlar va texnik qo'llab-quvvatlash (elektron pochta) bilan ta'minlaydi.

Epson yordam xizmati

Telefon: 0800 237 766

Epson yordam xizmati mijozlarimizning maslahat olish imkoniyatiga ega bo'lishlariga ishonch hosil qilish uchun yakuniy zahiraviy nusxalash sifatida taqdim etiladi. Yordam xizmatidagi operatorlar Epson mahsulotlarini o'rnatishingiz, sozlashingiz va ishlatishingizda yordam berishlari mumkin. Bizning sotuvdan avvalgi yordam xizmati xodimlari yangi Epson mahsulotlari bo'yicha adabiyotlar bilan ta'minlashlari va eng yaqin diler yoki xizmat ko'rsatish markazining qayerda joylashganligini aytib berishlari mumkin. Bu yerdagi ko'pgina turdagi so'rovlarga javob beriladi.

Biz qo'ng'iroq qilishdan avval barcha tegishli ma'lumotlarni jamlab olishingizni tavsiya qilamiz. Siz qanchalik ko'p ma'lumot to'plashangiz, biz muammoni shunchalik tez hal qilishimiz mumkin. Bu ma'lumotlar Epson mahsulotingiz qo'llanmalari, kompyuter turi, operatsion tizim, dasturlar va o'zingiz kerak deb o'ylagan har qanday ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.

Jihozni tashish

Epson kompaniyasi mahsulot o'ramini keyinchalik uni tashishda foydalanish uchun olib qo'yishni tavsiya etadi. Siyohdonni tasma bilan mahkamlash hamda jihozni tik holatda qo'yish ham tavsiya etiladi.

Singapurdagi foydalanuvchilar uchun yordam

Epson Singapore-da mavjud bo'lgan ma'lumot manbalari, qo'llab-quvvatlash va xizmatlar quyidagilar:

Jahon tarmog'i

<http://www.epson.com.sg>

Mahsulot texnik xususiyatlari to'g'risidagi ma'lumotlar, yuklab olish uchun drayverlar, Ko'p so'raladigan savollar (FAQs), sotuv so'rovlari va elektron pochta orqali texnik qo'llab-quvvatlashdan foydalanish mumkin.

Epson yordam xizmati

Bepul: 800-120-5564

Yordam xizmatimiz jamoasi telefon orqali quyidagilarda yordam berishi mumkin:

- ☐ Sotish so'rovlari va mahsulot to'g'risidagi ma'lumotlar
- ☐ Mahsulotdan foydalanishga oid savollar yoki nosozliklarni bartaraf etish
- ☐ Ta'mirlash xizmati va kafolat to'g'risidagi talablar

Taylanddagi foydalanuvchilar uchun yordam

Ma'lumotlar olish, qo'llab-quvvatlash va xizmatlar bo'yicha murojaat qilish uchun kontaktlar:

Jahon tarmog'i

<http://www.epson.co.th>

Mahsulot texnik xususiyatlari to'g'risidagi ma'lumotlar, yuklab olish uchun drayverlar, Ko'p so'raladigan savollar (FAQs) va elektron pochta orqali texnik qo'llab-quvvatlashdan foydalanish mumkin.

Epson qo'ng'iroq markazi

Telefon: 66-2460-9699

E-pochta: support@eth.epson.co.th

Mijozlarga xizmat ko'rsatish markazi telefon orqali quyidagi masalalarda yordam berishi mumkin:

- ☐ Sotish so'rovlari va mahsulot to'g'risidagi ma'lumotlar
- ☐ Mahsulotdan foydalanishga oid savollar yoki muammolar
- ☐ Ta'mirlash xizmati va kafolat to'g'risidagi talablar

Vyetnamdagi foydalanuvchilar uchun yordam

Ma'lumotlar olish, qo'llab-quvvatlash va xizmatlar bo'yicha murojaat qilish uchun kontaktlar:

Epson Xizmat ko'rsatish markazi

27 Yen Lang, Trung Liet Ward, Dong Da District, Ha Noi City. Tel: +84 24 7300 0911

38 Le Dinh Ly, Thac Gian Ward, Thanh Khe District, Da Nang. Tel: +84 23 6356 2666

194/3 Nguyen Trong Tuyen, Ward 8, Phu Nhuan Dist., HCMC. Tel: +84 28 7300 0911

31 Phan Boi Chau, Ward 14, Binh Thanh District, HCMC. Tel: +84 28 35100818

Indoneziyadagi foydalanuvchilar uchun yordam

Ma'lumotlar olish, qo'llab-quvvatlash va xizmatlar bo'yicha murojaat qilish uchun kontaktlar:

Jahon tarmog'i

<http://www.epson.co.id>

- ☐ Mahsulot texnik xususiyatlari to'g'risidagi ma'lumotlar, yuklab olish uchun drayverlar
- ☐ Ko'p so'raladigan savollar (FAQs), sotish so'rovlari, elektron pochta orqali savollar

Epson qaynoq liniyasi

Telefon: 1500-766 (Indonesia Only)

Email: customer.care@ein.epson.co.id

Tezkor aloqa jamoamiz telefon yoki email orqali quyidagilarda yordam berishi mumkin:

- ☐ Sotish so'rovlari va mahsulot to'g'risidagi ma'lumotlar
- ☐ Texnik qo'llab-quvvatlash

Gonkongdagi foydalanuvchilar uchun yordam

Texnik qo'llab-quvvatlash hamda boshqa sotuvdan keyingi xizmatlar olish uchun foydalanuvchilar Epson Hong Kong Limited-ga murojaat qilishlari mumkin.

Internetdagi Bosh sahifa

<http://www.epson.com.hk>

Epson Hong Kong Limited foydalanuvchilarni quyidagi ma'lumotlar bilan ta'minlash uchun Internetda ham xitoy, ham ingliz tilida mahalliy bosh sahifaga asos soldi:

- ☐ Mahsulot to'g'risidagi ma'lumotlar
- ☐ Ko'p so'raladigan savollarga (FAQs) javoblar
- ☐ Epson mahsulotlari drayverlarining so'nggi versiyalari

Texnik ko'mak xizmatining qaynoq liniyasi

Siz yana quyidagi telefon va faks raqamlari orqali ham texnik xodimlarimizga murojaat qilishingiz mumkin:

Telefon: 852-2827-8911

Faks: 852-2827-4383

Malayziyadagi foydalanuvchilar uchun yordam

Ma'lumotlar olish, qo'llab-quvvatlash va xizmatlar bo'yicha murojaat qilish uchun kontaktlar:

Jahon tarmog'i

<http://www.epson.com.my>

- ☐ Mahsulot texnik xususiyatlari to'g'risidagi ma'lumotlar, yuklab olish uchun drayverlar

❑ Ko'p so'raladigan savollar (FAQs), sotish so'rovlari, elektron pochta orqali savollar

Epson qo'ng'iroq markazi

Telefon: 1800-81-7349 (Bepul)

Email: websupport@emsb.epson.com.my

- ❑ Sotish so'rovlari va mahsulot to'g'risidagi ma'lumotlar
- ❑ Mahsulotdan foydalanishga oid savollar yoki muammolar
- ❑ Ta'mirlash xizmati va kafolat yuzasidan so'rovlar

Epson Malaysia Sdn Bhd (bosh ofis)

Telefon: 603-56288288

Faks: 603-5628 8388/603-5621 2088

Hindistondagi foydalanuvchilar uchun yordam

Ma'lumotlar olish, qo'llab-quvvatlash va xizmatlar bo'yicha murojaat qilish uchun kontaktlar:

Jahon tarmog'i

<http://www.epson.co.in>

Mahsulot texnik xususiyatlari haqidagi ma'lumotlar, yuklab olish uchun drayverlar va mahsulotlar bo'yicha so'rovlar qilish imkoniyati mavjud.

Bepul ishonch telefoni

Xizmat, mahsulot haqidagi axborot yoki sarf materiallariga buyurtma berish uchun –
18004250011 / 186030001600 / 1800123001600 (9:00 – 18:00)

Email

calllog@epson-india.in

WhatsApp

+91 96400 00333

Filippindagi foydalanuvchilar uchun yordam

Texnik yordam hamda boshqa sotuvdan keyingi xizmatlarni olish uchun foydalanuvchilar quyida keltirilgan telefon, faks raqamlari hamda elektron pochta manzili orqali Epson Philippines Corporation-ga murojaat qilishlari mumkin:

Jahon tarmog'i

<http://www.epson.com.ph>

Mahsulot texnik xususiyatlari to'g'risidagi ma'lumotlar, yuklab olish uchun drayverlar, Ko'p so'raladigan savollar (FAQs) va elektron pochta orqali texnik qo'llab-quvvatlashdan foydalanish mumkin.

Epson Filippin mijozlarga xizmat ko'rsatish markazi

Bepul: (PLDT) 1-800-1069-37766

Bepul: (raqamli) 1-800-3-0037766

Manila hududi: +632-8441-9030

Veb-sayt: <https://www.epson.com.ph/contact>

E-pochta: customercare@epc.epson.com.ph

Ertalabki 9:00 dan kechki 18:00 gacha, dushanbadan shanbagacha (milliy bayramlardan tashqari)

Mijozlarga xizmat ko'rsatish jamoasi telefon orqali quyidagi masalalarda yordam berishi mumkin:

- ☐ Sotish so'rovlari va mahsulot to'g'risidagi ma'lumotlar
- ☐ Mahsulotdan foydalanishga oid savollar yoki muammolar
- ☐ Ta'mirlash xizmati va kafolat to'g'risidagi talablar

Epson Philippines Corporation

Asosiy liniya: +632-8706-2609

Faks: +632-8706-2663 / +632-8706-2665