



ET-8550 Series L8180 Series

Foydalanuvchi qo'llanmasi

A decorative blue wavy line that starts on the left, dips down, rises to a peak, and then dips down again towards the right.

Chop qilish

Nusxa ko'chirish

Skanerlash

Printerga texnik xizmat ko'rsatish

Muammolarni hal qilish

Mundarija

Ushbu qo'llanmagan yo'riqnoma

Qo'llanmalarga kirish.	7
Ma'lumot qidirish.	7
Faqat o'zingizga kerak bo'lgan sahifalarni chop qilish.	8
Ushbu qo'llanma to'g'risida.	8
Belgilar va harflar.	9
Skrinshotlar va rasmlar bo'yisha izohlar.	9
Operatsion tizim bo'yicha ma'lumotlar.	9
Savdo belgilari.	10
Mualliflik huquqlari.	11

Muhim ko'rsatmalar

Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar.	13
Siyoh bilan ishlashda ehtiyotkorlik yo'l-yo'riqlari.	13
Chop qilish bo'yicha maslahatlar va ogohlantirishlar.	14
Printerni o'rnatish bo'yicha maslahatlar va ogohlantirishlar.	14
Printerdan foydalanish bo'yicha maslahatlar va ogohlantirishlar.	15
Sensorli ekrandan foydalanishga oid maslahat va ogohlantirishlar.	15
Printerdan simsiz ulanish orqali foydalanish bo'yicha maslahatlar va ogohlantirishlar.	15
Xotira kartalaridan foydalanishga oid maslahat va ogohlantirishlar.	16
Printerni tashish yoki saqlash bo'yicha maslahatlar va ogohlantirishlar.	16
Administrator paroli yuzasidan eslatmalar.	16
Administrator parolining birlamchi qiymati.	16
Administrator parolini o'zgartirish.	17
Administrator parolini kiritishingizni talab qiluvchi operatsiyalar.	17
Administrator parolini ishga tushirish.	17
Shaxsiy ma'lumotlaringizni himoya qilish.	18

Qismlarning nomlari va funksiyalar

Old tomon.	20
Ichki tomon.	22
Orqa.	23

Boshqaruv paneli bo'yicha yo'riqnoma

Sensorli ekranni ishlatish.	26
Bosh ekranni sozlash.	27
Tarmoq belgisi bo'yicha yo'riqnoma.	28
Menyu ekranini sozlash.	29
Tayanch operatsiyalar.	30
Belgi kiritish.	31
Animatsiyalarni ko'rish.	31
Bajarilayotgan ishga mos menyuni ko'rsatish.	32

Qog'ozlar va CD/DVD diskarni yuklash

Qog'ozni yuklash.	35
Qog'oz bilan muomala qilishdagi ehtiyot choralari.	35
Qog'oz solish bo'yicha qaydlar.	36
Qog'oz o'lchami va turi sozlamalari.	37
Qog'ozni yuklash.	38
CD/DVD ni yuklash.	40
Chop qilinuvchi CD/DVD'lar.	40
CD/DVD bilan muomala qilishdagi ehtiyot choralari.	40
CD/DVD'ni qo'yish va olish.	41

Asl nusxalarni joylashtirish

Asl nusxalarni joylashtirish.	43
------------------------------------	----

Xotira qurilmasini solish va olib qo'yish

Xotira kartasini solish va olib qo'yish.	46
Tashqi USB qurilmasini solish va chiqarib olish.	46

Chop qilish

Fotosuratlarini chop qilish.	49
Xotira qurilmasidan fotosuratlarini chop etish.	49
Fotosuratlarini kompyuterdan chop qilish.	58
Smart qurilmalardan fotosuratlarini chop qilish (iOS).	58
Smart qurilmalardan fotosuratlarini chop qilish (Android).	60

Raqamli kameradan olingan fotosuratlarini chop qilish.	61
Konvertlarni chop qilish.	63
Kompyuterdan konvertlarga chop etish (Windows).	63
Kompyuterdan konvertlarga chop etish (Mac OS).	63
Hujjatlarni chop qilish.	64
Kompyuterdan chop qilish — Windows.	64
Kompyuterdan chop qilish — Mac OS.	84
Smart qurilmalardan chop qilish (iOS).	90
Smart qurilmalardan chop qilish (Android). .	92
CD/DVD yorliqqa chop qilish.	93
CD/DVD yorliqqa rasmlar chop qilish.	93
Kompakt disk qutisi muqovasiga rasmlarni chop qilish.	96
Epson Photo+ dan foydalanib CD/DVD yorliqqa rasmlar chop qilish.	97
Veb-sahifalarni chop qilish.	97
Veb-sahifalarni kompyuterdan chop qilish. .	97
Aqlli qurilmalardan veb-saytlarni chop qilish.	97
Turli narsalarni chop qilish.	97
Naqshli qog'ozga chop qilish (bezak qog'ozi).	97
Yo'l-yo'l qog'oz chop qilish.	99
Yozuv qo'gozini chop qilish.	99
Jadvalni chop qilish.	100
Rasmi asl kalendarlarni chop qilish.	101
Xabar kartasini chop qilish.	102
Fotosuratlardan foydalanib rangli kitob chop qilish.	103
Bulut xizmatidan foydalanib chop qilish.	104
Boshqaruv panelida Epson Connect Service'dan ro'yxatdan o'tish.	105

Nusxa ko'chirish

Asl nusxalardan nusxa olish.	107
Nusxalash uchun menyu opsiyalari.	107
2 tomonlama nusxa ko'chirish.	109
Kattalashtirib yoki kichraytirib nusxa ko'chirish.	110
Bir nechta asl nusxalardan bir varaqqa nusxa ko'chirish.	111
Fotosuratlardan nusxa ko'chirish.	112
Rasmlardan nusxa olishda qog'oz va chop qilish sozlamalari uchun menyu parametrlari.	113
Rasmlardan nusxa olishda rasmlarning sozlamalari uchun menyu parametrlari. .	114

ID kartadan nusxa ko'chirish.	114
Kitoblardan nusxa ko'chirish.	116
Hoshiyalarsiz nusxalash.	117
CD/DVD yorlig'idan nusxa olish.	117
CD/DVD ga nusxalash uchun menyu opsiyalari.	120

Skanerlash

Skanerlash bo'yicha asosiy ma'lumotlar.	122
"Skanerlash" nima?.	122
Skanerlashdan foydalanishlar.	122
Mavjud skanerlash usullari.	122
Maqsadingizga mos bo'lishi uchun tavsiya qilingan fayl formatlari.	125
Maqsadingizga mos bo'lishi uchun tavsiya qilingan tasvir aniqliklari.	125
Asl nusxalarni xotira qurilmasiga skanerlash. .	125
Xotira qurilmasiga skanerlash uchun skanerlash opsiyalari.	127
Xotira qurilmasiga skanerlash uchun qo'shimcha opsiyalar.	127
Asl nusxalarni kompyuterga skanerlash.	127
Boshqaruv panelidan skanerlash.	128
Kompyuterdan skanerlash.	129
Asl nusxalarni bulutga skanerlash.	129
Bulutga skanerlash uchun skanerlash opsiyalari.	131
Bulutga skanerlash uchun qo'shimcha opsiyalar.	131
WSD dan foydalanib asl nusxalarni skanerlash.	131
WSD Portini o'rnatish.	132
Asl nusxalarni aqlli qurilmaga skanerlash. .	133
Qo'shimcha skanerlash.	134
Bir vaqtda bir nechta fotosuratlarini skaner qilish.	134

Ma'lumotlarni saqlash va baham ko'rish

Xotira qurilmasida ma'lumotlarni baham ko'rish.	136
---	-----

Printeriga texnik xizmat ko'rsatish

Sarf qilinuvchi material holatini tekshirish. .	138
Qog'oz uzatish muammolarini yaxshilash. .	138

Chop qilish, nusxalash va skanerlash sifatini yaxshilash.	141
Chop qilish kallagini tekshirish va tozalash.	141
Kuchli tozalash bandini ishga tushirish.	142
Soploning tiqilishining oldini olish.	144
Chop qilish golovkasini tekislash.	144
Siyoh dog'lari uchun qog'oz yo'lini tozalash (Chop qilish natijasining yuzasi vertikal tarzda kir bo'lganida).	144
Siyoh dog'i uchun qog'oz yo'lini tozalash (Chop qilish natijasining orqasi kir bo'lganida).	146
Skaner Oynasi-ni tozalash.	149
Yarim shaffof plyonkani tozalash.	149
Printerga texnik xizmat ko'rsatish uchun menyu opsiyalari.	153
Printerni tozalash.	154
To'kilgan siyohni tozalash.	155
Printer orqali o'tkazilgan jami sahifalar sonini tekshirish.	155
Quvvatlarni tejash.	155
Ilovalarni alohida tarzda o'rnatish va o'chirish	156
Ilovalarni alohida o'rnatish.	156
Printer qo'shish (faqat Mac OS uchun).	159
Dasturlarni o'chirish.	159
Dasturlar va mikrodasturlarni yangilash.	161
Qog'ozni tashish va saqlash.	161

Muammolarni hal qilish

Printer kutilganidek ishlamayapti.	168
Printer yonmayapti yoki o'chmayapti.	168
Qog'oz mos tarzda uzatilmayapti.	169
Chop qilib bo'lmayapti.	172
Skanerlashni boshlab bo'lmayapti.	189
Printerni kutilganidek ishlatib bo'lmayapti.	200
LCD ekranda namoyish qilinadigan xabar.	206
Qog'oz tiqilib qoldi.	209
Tiqilib qolgan qog'ozni olib tashlash.	209
Qog'oz tiqilib qolishidan saqlash.	214
Siyoh to'ldirish vaqtidir.	215
Siyoh butilkalari bilan ishlashdagi ehtiyot choralari.	215
Siyoh baklarini siyoh bilan qayta to'ldirish.	216
Texnik xizmat ko'rsatish qutisi almashtirish vaqtidir.	221
Texnik xizmat ko'rsatish qutisini ishlatishda ehtiyot choralari.	221
Texnik xizmat qutisini almashtirish.	221

Chop qilish, nusxalash yoki skanerlash sifati past.	222
Bosma sifati past.	222
Nusxa ko'chirish sifati past.	233
Skanerlangan tasvir bilan bog'liq muammolar.	241
Muammoni hal qilib bo'lmayapti.	243
Chop qilish yoki nusxalash muammolarini hal qilib bo'lmayapti.	243

Kompyuter yoki qurilmalarni qo'shish yoki almashtirish

Tarmoqqa ulangan printeriga ulash.	246
Ikkinchi kompyuterdan orqali tarmoq printeridan foydalanish.	246
Smart qurilmasidan turib tarmoq printeridan foydalanish.	247
Tarmoq ulanishini qaytadan o'rnatish.	247
Simsiz routerni almashtirganda.	247
Kompyuterni almashtirishganda.	248
Kompyuterga ulash usulini o'zgartirish.	248
Printring boshqaruv panelidan Wi-Fi sozlamalarini o'rnatishni bajarish.	250
Smart qurilma va printerni to'g'ridan-to'g'ridan ulash (Wi-Fi Direct).	253
Wi-Fi Direct haqida.	253
Wi-Fi Direct funksiyasidan foydalanib qurilmalarga ulash.	254
Wi-Fi Direct (Oddiy KN) ulanishini uzish.	256
SSID kabi Wi-Fi Direct (Oddiy KN) sozlamalarini o'zgartirish.	256
Tarmoq ulanishi holatini tekshirish.	257
Boshqaruv panelidan tarmoq ulanishi holatini tekshirish.	257
Tarmoq ulanishi hisobotini chop qilish.	258
Tarmoq holati varag'ini chop qilish.	264

Mahsulot to'g'risidagi ma'lumotlar

Qog'oz haqidagi ma'lumotlar.	266
Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'imlar.	266
Foydalanish mumkin bo'lmagan qog'oz turlari.	271
Sarflanuvchi mahsulotlar haqida ma'lumotlar.	271
Siyoh butilka kodlari.	271
Texnik xizmat qutisi kodi.	272
Dasturiy ta'minot haqida ma'lumot.	273

Chop qilish uchun dasturiy ta'minot.	273
Skanerlash uchun dasturiy ta'minot.	278
Sozlamalarni o'rnatish uchun dasturiy ta'minot.	279
Yangilash uchun dasturiy ta'minot.	281
Sozlamalar menyusi ro'yxati.	281
Printer hisoblagichi.	282
Asosiy sozlamalar.	282
Printer sozlamalari.	283
Tarmoq sozlamalari.	284
Veb-xizmat sozlamalari.	286
Fayllarni baham ko'rishni o'rnatish.	286
Kamera chop etish sozlamalari.	286
Yo'naltirgich funksiyalari.	287
Mijozlar tadqiqoti.	287
Mikrodastur yangi-shi.	287
Tiklash.	288
Mahsulot texnik xususiyatlari.	288
Printerning texnik xususiyatlari.	288
Skannerning texnik xususiyatlari.	289
Interfeys xususiyatlari.	290
Tarmoq texnik xususiyatlari.	290
Qo'llab-quvvatlanuvchi uchinchi tomon xizmatlari.	293
Xotira qurilmasining texnik xususiyatlari. ...	293
Qo'llab-quvvatlanuvchi ma'lumotlar xususiyatlari.	294
O'lchamlari.	295
Elektr xususiyatlari.	295
Foydalanish va saqlash sharoitlari.	296
Tizimga bo'lgan talablar.	296
Me'yoriy ma'lumotlar.	297
Standartlar va ruxsatnomalar.	297
Nusxa ko'chirishdagi cheklanishlar.	298

Qayerdan yordam olish mumkin

Texnik qo'llab-quvvatlash veb-sayti.	301
Epson qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qilish.	301
Epson-ga murojaat qilishdan avval.	301
Yevropadagi foydalanuvchilar uchun yordam.	301
Avstraliyalik foydalanuvchilar uchun yordam.	302
Yangi Zelandiyadagi foydalanuvchilar uchun yordam.	302
Hindistondagi foydalanuvchilar uchun yordam.	303

Ushbu qo'llanmagan yo'riqnoma

Qo'llanmalarga kirish.	7
Ma'lumot qidirish.	7
Faqat o'zingizga kerak bo'lgan sahifalarni chop qilish.	8
Ushbu qo'llanma to'g'risida.	8
Savdo belgilari.	10
Mualliflik huquqlari.	11

Qo'llanmalarga kirish

Quyidagi qo'llanmalar Epson printeringiz bilan birga keladi. Qurilmalar bilan birgalikda printerning o'zidan yoki Epson dasturiy ilovalaridan yordam ma'lumotlarining turli turlarini tekshiring.

❑ Muhim xavfsizlik ko'rsatmalari (qog'oz qo'llanma)

Bu printerdan xavfsiz foydalanish bo'yicha yo'l-yo'riqlar beradi.

❑ Ishni boshlash qo'llanmasi (qog'oz qo'llanma)

Printerni sozlash va dasturiy ta'minotni o'rnatish yuzasidan ma'lumot beradi.

❑ Foydalanuvchi qo'llanmasi (elektron qo'llanma)

Ushbu qo'llanma. Bu qo'llanma PDF va Veb qo'llanmalari shaklida mavjud. Printerdan foydalanish, printerdan tarmoqda foydalanganda tarmoq sozlamalari va muammolarni hal qilish to'g'risida to'liq ma'lumotlar beradi.

Yuqoridagi qo'llanmalarning eng so'nggi versiyalarini quyidagi usullar orqali olishingiz mumkin.

❑ Qog'oz qo'llanma

Epson Europe ko'mak xizmati — <http://www.epson.eu/support> yoki Epson butunjahon ko'mak xizmati veb-saytiga — <http://support.epson.net/> tashrif buyuring.

❑ Elektron qo'llanma

Veb qo'llanmani ko'rish uchun quyidagi veb-saytga kiring, mahsulot nomini kiriting va **Yordam** ga o'ting.


<http://epson.sn>

Ma'lumot qidirish

PDF qo'llanmasi kalit so'z orqali o'zingiz qidirayotgan ma'lumotlarni izlash yoki xatcho'plardan foydalangan holda ma'lum bo'limga to'g'ridan-to'g'ri o'tishga imkon beradi. Bu bo'limda kompyuterda Adobe Acrobat Reader DC da ochilgan PDF qo'llanmasidan qanday foydalanish tushintiriladi.

Kalit so'z bo'yicha izlash


Tahrirlash > Qo'shimcha izlash-ni cherting. Izlash oynasida o'zingiz izlamoqchi bo'lgan kalit so'zni (matnni) kiriting va keyin **Izlash**-ni cherting. Urishlar ro'yxat sifatida ko'rsatiladi. O'sha sahifaga o'tish uchun namoyish qilingan urishlardan birini cherting.

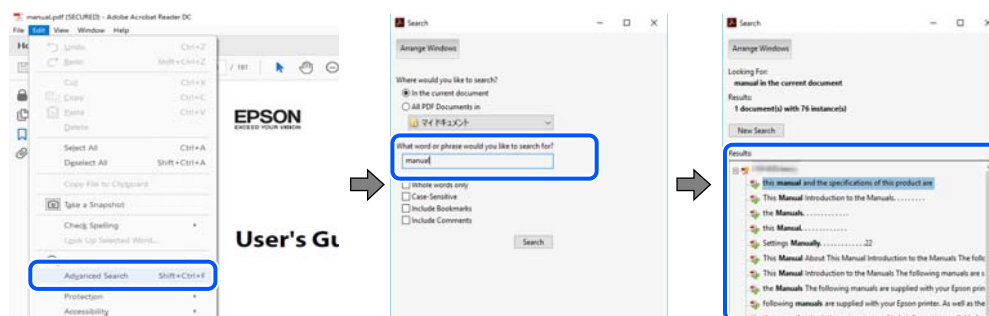

Xatcho'plardan to'g'ridan-to'g'ri o'tish

O'sha sahifaga o'tish uchun sarlavhani cherting. O'sha bo'limdagi quyiroq darajadagi sarlavhalarni ko'rish uchun + yoki > ni cherting. Avvalgi sahifaga qaytish uchun klaviaturangizda quyidagi amalni bajaring.

- ☐ Windows: **Alt**-ni bosib turing va keyin <-ni bosing.
- ☐ Mac OS: Buyruq tugmasini bosib turing va keyin <-ni bosing.

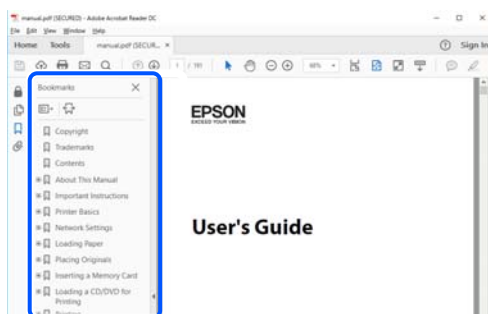

Faqat o'zingizga kerak bo'lgan sahifalarni chop qilish


Siz faqat o'zingizga kerak bo'lgan sahifalarni ajratib olishingiz va chop qilishingiz mumkin. **Fayl** menyusida **Chop qilish**-ni cherting va keyin **Chop qilish uchun sahifalar**-dagi **Sahifalar**-da chop qilmoqchi bo'lgan sahifalarni ko'rsating.

- ☐ Sahifalar ketma-ketligini ko'rsatish uchun boshlash sahifasi bilan tugash sahifasi o'rtasiga chiziqcha belgisini qo'ying.

Masalan: 20-25

- ☐ Ketma-ketlikka kirmaydigan sahifalarni ko'rsatish uchun sahifalarni vergullar bilan ko'rsating.

Masalan: 5, 10, 15

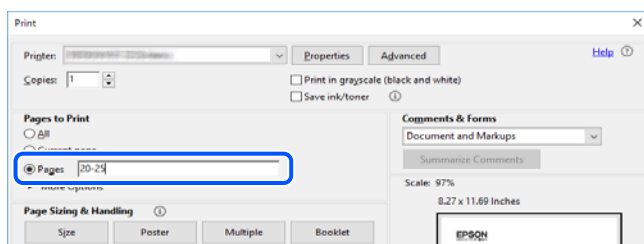

Ushbu qo'llanma to'g'risida

Bu bo'limda belgilar va timsollar, qaydlardagi bayonlar va ushbu qo'llanmada foydalaniladigan operatsion tizim havolaviy ma'lumotlari tushintiriladi.

Belgilar va harflar



Diqqat:

Tan jarohatlari olmaslik uchun ko'rsatmalarga diqqat bilan amal qilish lozim.



Muhim:

Jihozingizga zarar yekazmaslik uchun ko'rsatmalarga amal qilish lozim.

Eslatma:

Qo'shimcha va axborot ma'lumotlari bilan ta'minlaydi.

Aloqador ma'lumotlar

➔ Tegishli bo'limlarga ulanmalar.

Skronshotlar va rasmlar bo'yisha izohlar

- ☐ Printer drayveri skrinshotlari Windows 10 yoki macOS High Sierra-dan olingan. Model va holatga bog'liq ravishda ekranda namoyish qilingan kontentlar farq qiladi.
- ☐ Bu qo'llanmada foydalanilgan rasmlar faqat namuna uchundir. Garchi modelga bog'liq ravishda ozgina farqlar bo'lishi mumkin bo'lsada, ishlatish uchun bir xil.
- ☐ Model va parametrlarga bog'liq ravishda LCD ekrandagi menyu elementlaridan ayrimlari farq qilishi mumkin.
- ☐ Tegishli ilovadan foydalanib QR kodni o'qishingiz mumkin.

Operatsion tizim bo'yicha ma'lumotlar

Windows

Bu qo'llanmada "Windows 10", "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista", "Windows XP", "Windows Server 2019", "Windows Server 2016", "Windows Server 2012 R2", "Windows Server 2012", "Windows Server 2008 R2", "Windows Server 2008", "Windows Server 2003 R2" va "Windows Server 2003" kabi terminlar quyidagi operatsion tizimlarga tegishli. Bundan tashqari "Windows"-dan barcha versiyalariga nisbatan foydalaniladi.

- ☐ Microsoft® Windows® 10 operatsion tizimi
- ☐ Microsoft® Windows® 8.1 operatsion tizimi
- ☐ Microsoft® Windows® 8 operatsion tizimi
- ☐ Microsoft® Windows® 7 operatsion tizimi
- ☐ Microsoft® Windows Vista® operatsion tizimi
- ☐ Microsoft® Windows® XP operatsion tizimi
- ☐ Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition operatsion tizimi
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2019 operatsion tizimi

- ☐ Microsoft® Windows Server® 2016 operatsion tizimi
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2012 R2 operatsion tizimi
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2012 operatsion tizimi
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2008 R2 operatsion tizimi
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2008 operatsion tizimi
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2003 R2 operatsion tizimi
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2003 operatsion tizimi

Mac OS

Bu qo'llanmada "Mac OS" dan Mac OS X v10.6.8 yoki keyingi versiyasini anglatish uchun foydalaniladi.

Savdo belgilari

- ☐ Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- ☐ libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

- ☐ SDXC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.



- ☐ PictBridge is a trademark.



- ❑ QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.
- ❑ Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ❑ Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- ❑ Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- ❑ Chrome, Google Play, and Android are trademarks of Google LLC.
- ❑ Adobe, Acrobat, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.
- ❑ Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.
- ❑ Mopria® and the Mopria® Logo are registered and/or unregistered trademarks and service marks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.
- ❑ Umumiy eslatma: Bu yerda keltirilgan boshqa mahsulot nomlari faqat tanishtirish maqsadlarida keltirilgan va ular o'zlarining tegishli egalariining savdo belgilari bo'lishlari mumkin. Epson o'sha belgilarga bo'lgan har qanday va barcha huquqlarni rad qiladi.

Mualliflik huquqlari

Ushbu qo'llanmaning har qanday qismini Seiko Epson korporatsiyasining yozma ruxsatini olmasdan turib qayta chiqarilishi, qidirish tizimida saqlanishi yoki elektron, mexanik, fotonusxalash, yozib olish kabi istalgan usulda yoki istalgan shaklda uzatilishi mumkin emas. Bu yerda keltirilgan ma'lumotlardan foydalanishga nisbatan panent majburiyatlari ko'zda tutilmaydi. Bu yerda keltirilgan ma'lumotlardan foydalanilishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zararlar uchun ham javobgarlik ko'zda tutilmagan. Bu yerda keltirilgan ma'lumotlar faqat ushbu Epson mahsuloti bilan birga foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu yerda keltirilgan ma'lumotlardan boshqa ma'lumotlarga nisbatan har qanday foydalanishlar uchun Epson javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

Ushbu mahsulotni xarid qilgan shaxs yoki boshqa tomon tomonidan halokatlar, bu mahsulotdan noto'g'ri foydalanilishi yoki foydalanish qoidalarining buzilishi, bu mahsulotni ruxsatsiz ta'mirlash, o'zgartirish yoki moslashtirish yoki (AQSh-dan tashqari) Seiko Epson Corporation-ning ishlatish va texnik xizmat ko'rsatish ko'rsatmalariga qat'iy amal qilmaslik natijasida ko'rigan zararlar, yo'qotishlar yoki harajatlar uchun Seiko Epson Corporation yoki uning sho'ba kompaniyalari mahsulotni xarid qilgan shaxs yoki boshqa shaxs oldida javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

Seiko Epson Corporation va uning sho'ba kompaniyalari Seiko Epson Corporation tomonidan ishlab chiqarilgan Asl Epson mahsulotlari yoki Epson tomonidan ma'qullangan mahsulotlar sifatida belgilangan mahsulotlardan boshqa har qanday opsiyalar yoki iste'mol mahsulotlaridan foydalanilishi natijasida ko'rigan har qanday zararlar yoki muammolar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydilar.

Seiko Epson Corporation tomonidan ishlab chiqarilgan Epson tomonidan ma'qullangan mahsulotlar sifatida belgilanganlaridan boshqa interfeys kabellaridan foydalanilishidan kelib chiquvchi elektromagnit halaqitlar natijasida ko'riladigan har qanday zararlar uchun Seiko Epson Corporation javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

© 2023 Seiko Epson Corporation

Bu qo'llanmaning mazmuni va bu mahsulotning texnik xususiyatlari avvaldan xabardor qilinmagan holda o'zgartirilishi mumkin.

Muhim ko'rsatmalar

Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar.	13
Chop qilish bo'yicha maslahatlar va ogohlantirishlar.	14
Administrator paroli yuzasidan eslatmalar.	16
Shaxsiy ma'lumotlaringizni himoya qilish.	18

Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar

Bu printerdan foydalanish xavfsizligini kafolatlash uchun ushbu ko'rsatmalarni o'qib chiqing va ularga amal qiling. Bu qo'llanmani kelajakda foydalanish uchun saqlab qo'ying. Yana printerda belgilangan barcha ogohlantirishlar va ko'rsatmalarga albatta amal qiling.

- ❑ Printerda ishlatilgan ayrim belgilar xavfsizlikni ta'minlash va printerdan to'g'ri foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu belgilar ma'nosi haqida batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi veb-saytga tashrif buyuring.

<http://support.epson.net/symbols>

- ❑ Faqat printer bilan birga berilgan ta'minot shnuridan foydalaning va bu shnurdan boshqa qurilmalar bilan birgalikda foydalanmang. Bu printer bilan boshqa shnurlardan foydalanish yoki birga berilgan shnurdan boshqa jihozlar bilan birga foydalanish yong'in chiqishi yoki elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.
- ❑ O'zgaruvchan tok ta'minot shnurining mahalliy xavfsizlik standartlariga javob berishiga ishonch hosil qiling.
- ❑ Ta'minot shnuri, vilka, printer qurilmasi, skaner qurilmasi yoki opsiyalarni qismlarga ajratmang, o'zgartirmang yoki o'zingizcha ta'mirlashga urinmang, printer qo'llanmasida maxsus tushintirilgan hollar bundan mustasno.
- ❑ Quyidagi hollarda printerni rozetkadan uzing va malakali xizmat ko'rsatish xodimiga murojaat qiling: Ta'minot shnuri yoki vilka shikastlangan; printerga suyuqlik kirgan; printer tushirib yuborilgan yoki ust qoplami shikastlangan; printer odatdagidek ishlayapgan yoki ishlashida aniq o'zgarishlar kuzatilgan hollar. Ishlatish bo'yicha ko'rsatmalarda qamrab olinmagan boshqaruv tugmalarini o'zgartirmang.
- ❑ Printerni vilkani osongina uzish mumkin bo'ladigan tarzda devordagi rozetkaga yaqin joylashtiring.
- ❑ Printerni ochiq xavoga, ortiqcha kir yoki chang joylar, suv, issiqlik manbalari yaqiniga yoki tebranishlar, yuqori harorat yoki namlik ta'siriga uchraydigan joylarga joylashtirmang yoki bunday joylarda saqlamang.
- ❑ Printerga suyuqlik to'kib yubormaslik va printerni nam qo'l bilan ushlamaslik uchun ehtiyot bo'ling.
- ❑ Printerni kardiostimulyatorlardan kamida 22 sm uzoqroq masofaga joylashtiring. Bu printerdan chiquvchi radioto'lqinlar kardiostimulyatorlarning ishlashiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.
- ❑ Agar LCD ekran shikastlansa, dilingizga murojaat qiling. Agar suyuq kristall eritmasi qo'llaringizga tegsa, tekkan joyni sovun va suv bilan yaxshilab yuvib tashlang. Agar suyuq kristall eritmasi ko'zlaringizga tegsa, uni suv bilan darhol yuvib tashlang. Yaxshilab yuvib tashlagandan keyin ham noqulaylik yoki ko'rish muammolar bartaraf bo'lmasa, darhol shifokorga uchrang.

Siyoh bilan ishlashda ehtiyotkorlik yo'l-yo'riqlari

- ❑ Siyoh baklari, siyoh baklari qopqoqlari va ochilgan siyoh butilkalari yoki siyoh butilkasi qopqoqlarini ushlaganda siyohga tegmaslik uchun ehtiyot bo'ling.
 - ❑ Agar siyoh teringizga tegsa, tekkan joyni sovun va suv bilan yaxshilab yuvib tashlang.
 - ❑ Agar siyoh ko'zlaringizga tegsa, uni suv bilan darhol yuvib tashlang. Yaxshilab yuvib tashlagandan keyin ham noqulaylik yoki ko'rish muammolar bo'lishda davom etsa, darhol shifokorga uchrang.
 - ❑ Agar siyoh og'zingizga kirsas, darhol shifokorga ko'rining.
- ❑ Texnik xizmat qutisini qismlarga ajratmang; aks holda siyoh ko'zga yoki teriga tushishi mumkin.

- ❑ Siyoh butilkasini juda qatiq siltamang yoki uni qattiq zarba ta'siriga qo'ymang, chunki bu siyohning oqib ketishiga sabab bo'lishi mumkin.
- ❑ Siyoh butilkalari va texnik xizmat ko'rsatish qutisini bolalarning qo'llari yetmaydigan joylarda saqlang. Bolalarga siyoh butilkalaridan ichishga ruxsat bermang.

Chop qilish bo'yicha maslahatlar va ogohlantirishlar

Printer yoki buyumlaringizga zarar yetkazmaslik uchun quyidagi ko'rsatmalarni o'qib chiqing va ularga amal qiling. Bu qo'llanmani kelajakda foydalanish uchun saqlab qo'ying.

Printerni o'rnatish bo'yicha maslahatlar va ogohlantirishlar

- ❑ Printer ventilyatsiya teshiklari va tirg'ushlarini to'sib yoki yopib qo'ymang.
- ❑ Faqat printer yorlig'ida ko'rsatilgan quvvat manbasi turidan foydalaning.
- ❑ Muntazam ravishda o'chib-yonib turuvchi nusxa ko'chirish apparatlari yoki havo konditsionerlari bilan bita rozetkadan foydalanmang.
- ❑ Devordagi pereklyuchatellar yoki avtomatik taymerlar tomonidan boshqariluvchi elektr rozetkalaridan foydalanmang.
- ❑ Butun kompyuter tizimini dinamiklar yoki simsiz telefonlarning asosiy qurilmalari kabi elektromagnit halaqit manbalaridan uzoqroq saqlang.
- ❑ Elektr ta'minot shnurlari ishqalanishlar, qirqilishlar, yemirilish, qisilish va buralish xavfi bo'lmagan tarzda joylashtirilishi kerak. Elektr ta'minot shnurlari ustiga buyumlar qo'ymang va ularni bosish yoki ustidan yugirib o'tishlariga yo'l qo'ymang. Barcha elektr ta'minot shnurlari uchlari hamda transformatorga kirish va chiqish nuqtalarining to'g'ri holda bo'lishiga ayniqsa e'tirbor bering.
- ❑ Agar siz printer bilan uzaytirma kabeldan foydalansangiz, uzaytirma kabelga ulangan qurilmalar jami tok kuchining uzaytirma kabel mo'ljallangan tok kuchidan ortiq emasligiga ishonch hosil qiling. Yana devordagi rozetkaga ulangan qurilmalar jami tok kuchining rozetka mo'ljallangan tok kuchidan ortiq emasligiga ishonch hosil qiling.
- ❑ Agar siz printerdan Germaniyada foydalanmoqchi bo'lsangiz, printerni mos qisqa tutashuv himoyasi va ortiqcha kuchlanishdan himoyalash bilan ta'minlash uchun o'rnatish joyi 10 amper yoki 16 amperli zanjir uzgich bilan himoyalangan bo'lishi kerak.
- ❑ Printerni kabel bilan kompyuterga yoki boshqa qurilmaga ulaganda ulovchi simlarning to'g'ri yo'nalganligiga ishonch hosil qiling. Har bir ulovchi sim faqat bitta to'g'ri yo'nalishga ega. Ulovchi simni noto'g'ri yo'nalishda tiqish kabel orqali ulangan har ikkala qurilmani ham shikastlaydi.
- ❑ Printerni barcha yo'nalishlarda printer asosidan katta bo'lgan tekis, barqaror yuzaga o'rnatish. Agar u burchak ostida qiyshaygan bo'lsa, printer to'g'ri ishlamaydi.
- ❑ Printer ustidan hujjat qopqog'ini to'liq ko'tarish mumkin bo'ladigan darajada joy qoldiring.
- ❑ Printerning old tomonidan qog'ozni to'liq chiqarib olishga yetarli darajada joy qoldiring.
- ❑ Printerni harorati va namligi keskin o'zgaruvchi joylarga joylashtirmang. Yana printerni to'g'ridan-to'g'ri tushuvchi quyosh nurlari, kuchli yorg'lik yoki issiqlik manbalari ta'sir qiladigan joylarga o'rnatmang.

Printerdan foydalanish bo'yicha maslahatlar va ogohlantirishlar

- ☐ Printerdagi slotlar orqali buyumlarni solmang.
- ☐ Chop qilish vaqtida printer ichiga qo'lingizni tiqmang.
- ☐ Printer ichidagi oq yassi kabel va siyoh tubiklariga tegmang.
- ☐ Printer ichida yoki atrofida tarkibida yonuvchan gazlar bo'lgan aerosol mahsulotlardan foydalanmang. Bunday qilish yong'in chiqishiga olib kelishi mumkin.
- ☐ Agar shunday qilish haqida ko'rsatma berilmasa, chop qilish kallagini qo'lingiz bilan harakatlantrimang; aks holda printernga zarar yetkazishingiz mumkin.
- ☐ Skaner qurilmasini yopganda barmoqlaringizni qisib olmaslik uchun ehtiyot bo'ling.
- ☐ Asl nusxalarni joylashtirganda skaner oynasi-ni xaddan tashqari qattiq bosmang.
- ☐ Agar siyoh baklaridan birortasi quyi chiziqqacha to'ldirilmagan bo'lsa, uni siyoh bilan to'ldiring. Siyoh darajasi quyi chiziqdan past bo'lgan holda printerdan uzoq foydalanish printerni shikastlashi mumkin.
- ☐ Printerni domi  tugmasidan foydalangan holda o'chiring.  chiroq miltillashdan to'xtamagunicha printerni rozetkadan uzmang yoki tashqi rozetkadan o'chirmang.
- ☐ Agar printerdan uzoq vaqt foydalanmaslikni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, ta'minot shnurini elektr rozetkasidan uzib qo'ying.

Sensorli ekrandan foydalanishga oid maslahat va ogohlantirishlar

- ☐ LCD ekranida bir nechta mayda yorqin yoki qora dog'lar bo'lishi va o'zining xususiyatlari tufayli u notekis ravshanlikka ega bo'lishi mumkin. Bularning barchasi oddiy holdir va ular uning biror tarzda shikastlanganligini ko'rsatmaydi.
- ☐ Tozalash uchun faqat quruq, yumshoq lattadan foydalaning. Suyuqlik yoki kimyoviy tozalagichlardan foydalanmang.
- ☐ Agar qattiq ta'sir ko'rsatilsa, sensorli ekranning tashqi qopqog'i sinishi mumkin. Agar panelning yuzasi sinsa yoki darz ketsa, dilingizga murojaat qiling va singan bo'laklarga tegmang yoki ularni olib tashlashga urinmang.
- ☐ Sensorli ekranni barmog'ingiz bilan ohista bosing. Qattiq bosmang, tirnoqni ishlatmang.
- ☐ Amal bajarish uchun sharikli ruchka yoki o'tkir qalam singari o'tkir buyumlarni ishlatmang.
- ☐ Harorat yoki namlikda keskin o'zgarishlar yuz bersa, sensorli ekran ichida kondensat hosil bo'lib, ishlash samarasini kamaytirishi mumkin.

Printerdan simsiz ulanish orqali foydalanish bo'yicha maslahatlar va ogohlantirishlar

- ☐ Bu printerdan chiquvchi radioto'lqinlar tibbiy elektron jihozlarning ishlashiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, bu esa ularning noto'g'ri ishlashiga olib keladi. Bu printerdan tibbiyot muassasalarida yoki tibbiy jihozlar yaqinida foydalanganda tibbiyot muassasasining vakili bo'lgan vakolatli xodimlarning ko'rsatmalariga hamda tibbiyot jihozlariga chop qilingan ogohlantirishlar va ko'rsatmalarga amal qiling.

- ❑ Bu printerdan chiquvchi radioto'lqinlar avtomatik eshiklar yoki yong'indan ogohlantiruvchi signallar kabi avtomatik boshqariluvchi qurilmalarning ishlashiga salbiy ta'sir ko'rsatishi va noto'g'ri ishlash tufayli halokatlarga olib kelishi mumkin. Bu printerdan avtomatik boshqariluvchi qurilmalar yaqinida foydalanganda shu qurilmalarga chop qilingan ogohlantirishlar va ko'rsatmalarga amal qiling.

Xotira kartalaridan foydalanishga oid maslahat va ogohlantirishlar

- ❑ Xotira kartasi chirog'i miltillab turgan vaqtda uni sug'ura ko'rmang yoki printerni o'chira ko'rmang.
- ❑ Xotira kartalaridan foydalanish usullari karta turiga qarab farq qiladi. Batafsil ma'lumot olish uchun xotira karta o'ramidan chiqqan qo'llanmaga qarashni unutmang.
- ❑ Faqat printer bilan mos tushadigan xotira kartalaridan foydalaning.

Printerni tashish yoki saqlash bo'yicha maslahatlar va ogohlantirishlar

- ❑ Printerni saqlaganda yoki tashiganda uni qiyshaytirmang, vertikal holda joylashtirmang yoki to'ntarmang; aks holda siyoh oqib ketishi mumkin.
- ❑ Printerni tashishdan avval tashish qulfi qulflangan (Transport) holatda bo'lishi va chop qilish kallagi boshlang'ich (to'ppa-to'g'ri) holatda bo'lishi kerak.


Administrator paroli yuzasidan eslatmalar

Bu printer sizga tarmoqqa ulanganda mahsulotda saqlanadigan qurilma sozlamalari va tarmoq sozlamalariga ruxsatsiz kirish yoki ularni o'zgartirishning oldini olish uchun administrator parolini sozlash imkonini beradi.

Administrator parolining birlamchi qiymati

Administrator parolining birlamchi qiymati aks ettirilgani kabi mahsulotning o'zidagi yorliqqa chop etiladi. Yorliq yopishtirilgan joy mahsulotga bog'liq, masalan, qopqoq ochiladigan yon tomon, orqa yoki quyi qism.

Quyidagi illyustratsiyada qopqoq ochiladigan printer tomonidagi yorliq yopishtirilgan holatiga misol keltirilgan.

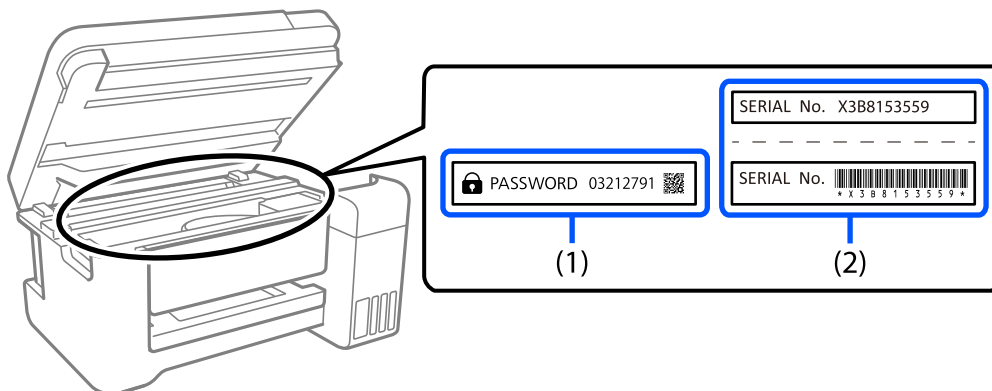

Agar ikkala yorliq (1) va (2) yopishtirilgan bo'lsa, (1) yorlig'idagi PASSWORD deb yozilgan qismi – birlamchi qiymat. Bu namunada birlamchi qiymat – 03212791.

Agar faqat (2) yorlig'i yopishtirilgan bo'lsa, (2) yorlig'idagi chop etilgan seriya raqami – birlamchi qiymat. Bu namunada birlamchi qiymat – X3B8153559.

Administrator parolini o'zgartirish

Xavfsizlik yuzasidan dastlabki parolni o'zgartirishni tavsiya etamiz.

Uni Web Config va Epson Device Admindan o'zgartirish mumkin. Parolni o'zgartirganda uni kamida 8 ta bir baytli raqam va hadli belgilar va harflar bilan sozlang.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Web Config-ni veb-brauzerda ishga tushirish"](#) - 279-sahifada

Administrator parolini kiritishingizni talab qiluvchi operatsiyalar

Agar quyidagi operatsiyalarni bajarishda sizga administrator parolini kiritish taklif qilinsa, printerda o'rnatilgan administrator parolini kiriting.

- ☐ Kompyuter yoki smart qurilmadan printer mikrodasturini yangilashda
- ☐ Web Config ilovasining qo'shimcha sozlamalariga kirishda
- ☐ Printer sozlamalarini o'zgartirishi mumkin bo'lgan ilovadan foydalanishni o'rnatishda

Administrator parolini ishga tushirish

Tarmos sozlamalarini ishga tushirish orqali administrator parolini birlamchi sozlamalariga qaytarishingiz mumkin.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Tiklash"](#) - 288-sahifada


Shaxsiy ma'lumotlaringizni himoya qilish

Printeringizni boshqa shaxsga berganingizda yoki chiqitga chiqarganingizda boshqaruv panelidagi **Sozlamalar** > **Tiklash** > **Barcha sozlamalar**-ni tanlash orqali printer xotirasiga saqlangan barcha shaxsiy ma'lumotlaringizni o'chiring.


Qismlarning nomlari va funksiyalar

Old tomon.	20
Ichki tomon.	22
Orqa.	23

Old tomon

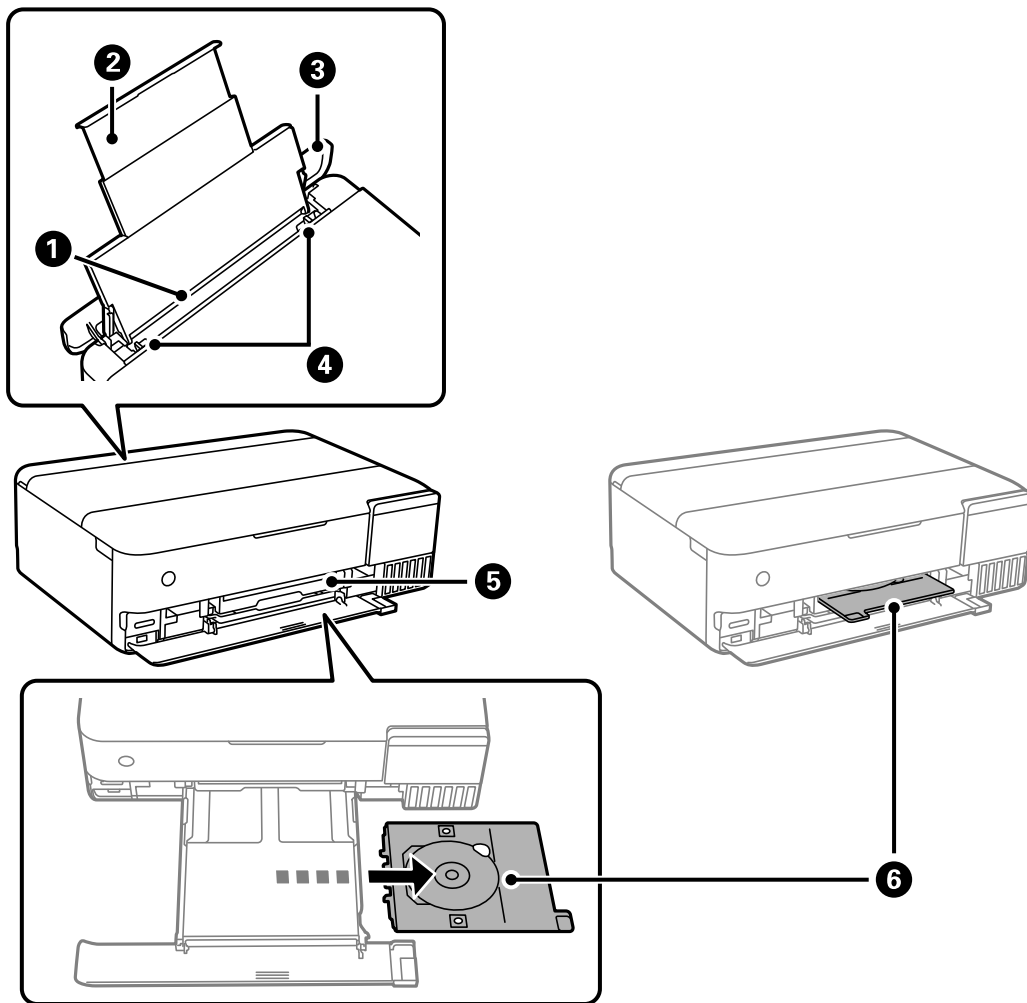


❶	Orqadan qog'oz uzatgich	Qog'ozni yuklaydi.
❷	Qog'oz tayanchi	Yuklangan qog'ozni suwab turadi.
❸	Uzatgich qopqog'i	Begona narsalarning printerga kirishining oldini oladi. Bu qopqoq odatda yopiq turishi zarur.
❹	Qirra yo'naltirgichi	Qog'ozni to'g'ridan-to'g'ri printerga uzatadi. Qog'ozning qirralariga suring.
❺	CD/DVD lotogi uyasi	Yorliq chop qilish uchun CD/DVD lotogogini CD/DVD joylashtirilgan holda chiroq yaltillaydigan chiqarish lotogining yuqori bo'limiga soling.
❻	CD/DVD lotogi	CD/DVD ustiga chop qilishda buni printerning tag qismidan chiqarib oling, CD/DVD ni joylashtiring va uni CD/DVD lotogiga soling. CD/DVD ustiga chop qilinmayotgan vaqtda CD/DVD solmasdan, uni printerning tag qismida saqlang.

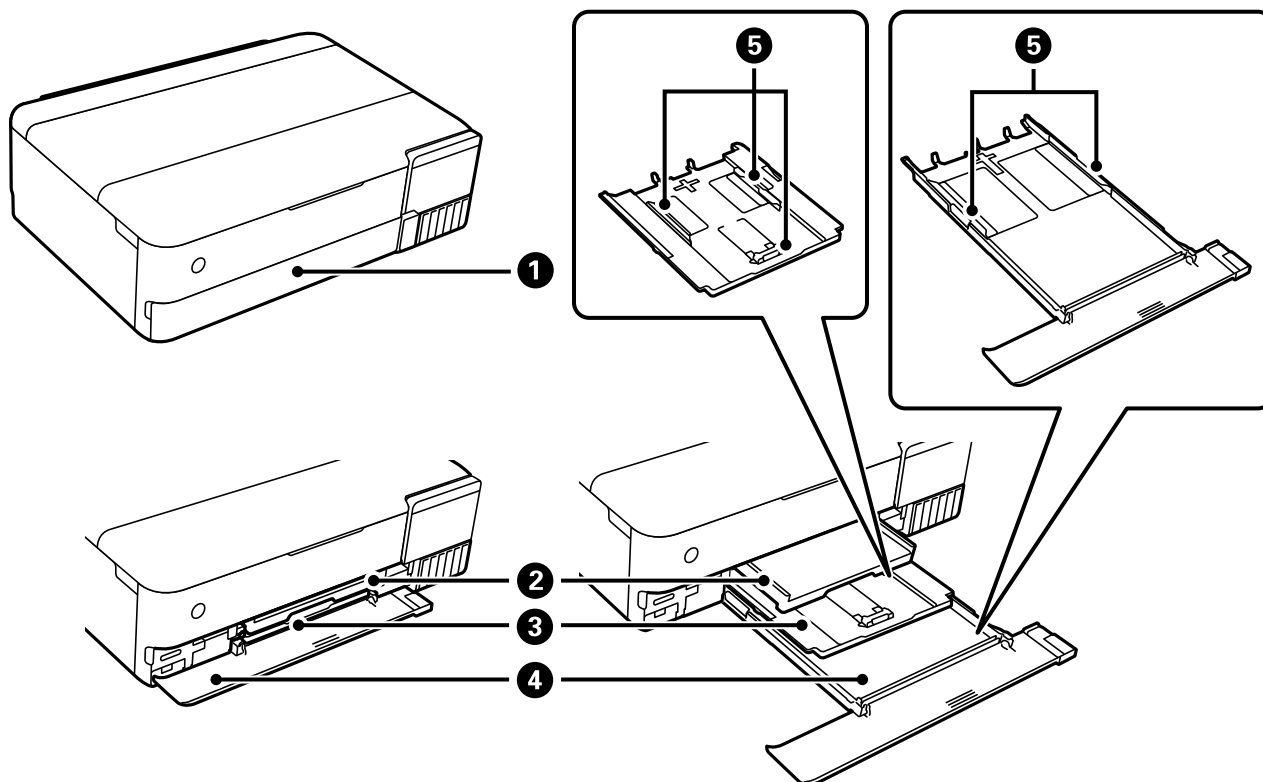


❶	Old qopqoq	Qog'oz kassetasi bo'lmasiga qog'ozni yuklashda oching.
❷	Chiqqan hujjat tortmasi	Chiqarilgan qog'ozlarni ushlab turadi. Chop etishni boshlaganingizda, bu lotok avtomatik tarzda chiqariladi va chiroq yonadi. Printer o'chiqligida ekranda ko'rsatilgan Ha tugmasiga teginsangiz, u avtomatik ravishda ichiga tushadi. Lotokni qo'lda joylashtirish uchun bosh ekranda  -ga teging.
❸	1-qog'oz kassetasi	Qog'ozni yuklaydi.
❹	2-qog'oz kassetasi	
❺	Qirra yo'naltirgichi	Qog'ozni to'g'ridan-to'g'ri printeriga uzatadi. Qog'ozning qirralariga suring.

Ichki tomon

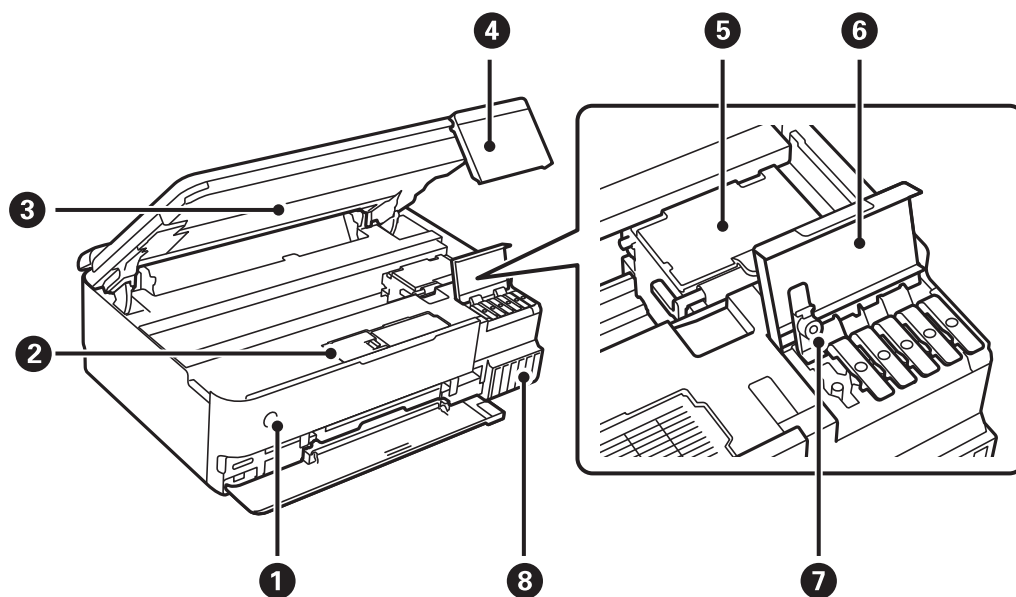


1	⏻ (Yoqish tugmasi/chirog'i)	Printerni yoqadi yoki o'chiradi. Quvvat chirog'i o'chganini tekshirgandan keyin ta'minot shnurini rozetkadan uzing.
2	Texnik xizmat ko'rsatish qutisi qopqog'i	Texnik xizmat ko'rsatish qutisini almashtirganda oching. Texnik xizmat ko'rsatish qutisi tozalash yoki chop qilish paytida juda oz miqdordagi qo'shimcha siyohni yig'uvchi idishdir.
3	Skaner bloki	Joylashtirilgan asl nusxalarni skanerlaydi. Siyoh idishini to'ldirish yoki tiqilgan qog'ozni chiqarishda oching. Bu qism odatda yopiq saqlanishi zarur.
4	Boshqaruv paneli	Printer holatini ko'rsatadi va sozlamalarini qo'yish imkonini beradi. Boshqaruv paneli burchagini o'zgartirishingiz mumkin.
5	Chop qilish kallagi	Siyoh tagidagi chop qilish golovkasi soplolaridan chiqarib olinadi.
6	Siyoh idishi qopqog'i	Siyoh idishini to'ldirishda oching.
7	Siyoh idishi qalpoqchasi	Siyoh idishini to'ldirishda oching.
8	Siyoh idishi	Printer kallagini siyoh bilan ta'minlaydi.

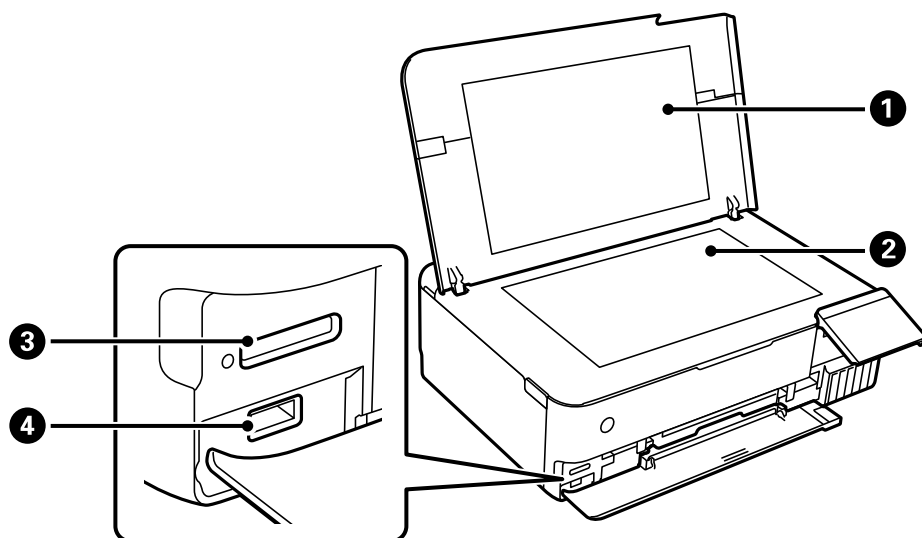

1	Hujjat qopqog'i	Skanerlash vaqtida tashqi yorug'likni to'sadi.
2	Skaner oynasi	Asl nusxalarni joylashtiring.
3	SD-karta sloti	Xotira kartasini suqing.
4	Tashqi interfeysning USB porti	Tashqi xotira qurilmasi yoki PictBridge'da ishlovchi uskunani ulaydi.

Orqa

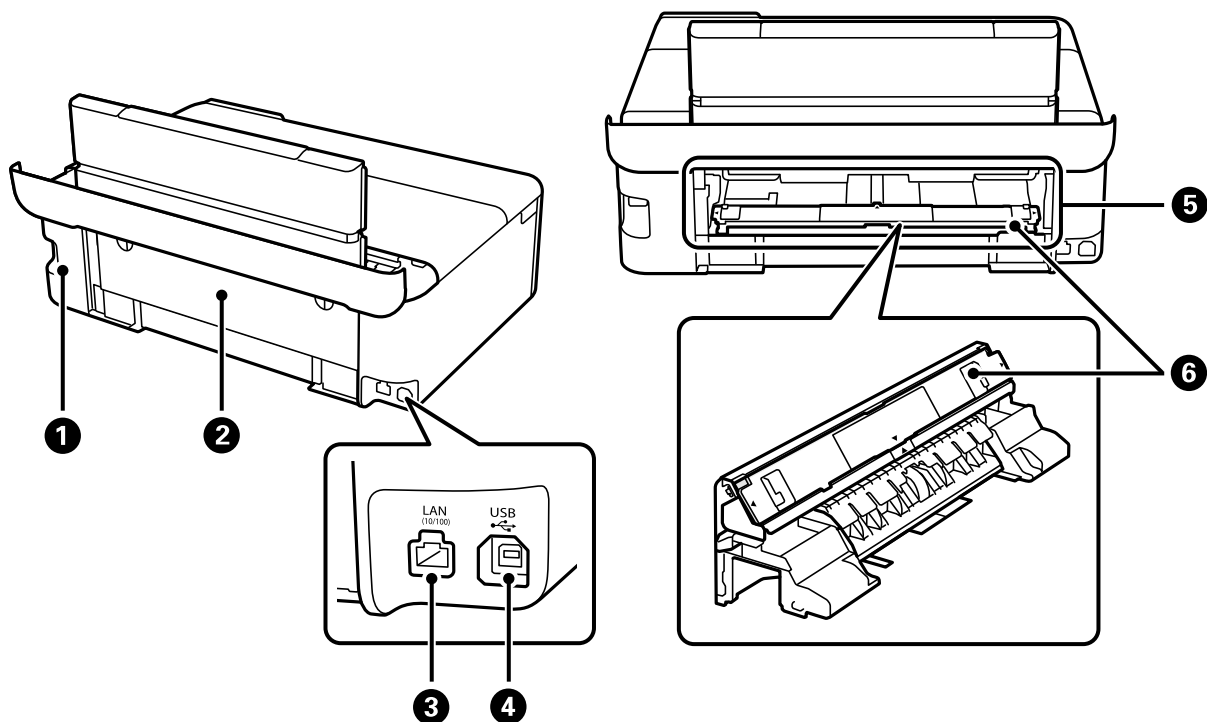




❶	O'zgaruvchan tok kirish uyachasi	Quvvat shnurini ulaydi.
❷	Orqa qopqoq	Orqa tomondagi qog'oz uzatish slotiga yuklangan qog'ozni chiqarib oling.
❸	LAN porti	LAN kabelini ulaydi.
❹	USB porti	Kompyuterga ulanish uchun USB kabelini ulang.
❺	Orqa tomondagi qog'oz uzatish sloti	Qog'ozni bittalab qo'lda soling. Qog'oz uzatish blokini bu slotga qanday biriktirish haqida batafsil ma'lumotlar olish uchun quyidagi tegishli ma'lumotlar havolasiga qarang. "Qog'ozni yuklash" - 38-sahifada
❻	Qog'oz uzatish bloki	Bu blokni orqa qopqoqdan chiqarib oling va keyin uni orqa qog'oz uzatish slotiga biriktiring. Bu blokni qanday biriktirish haqida batafsil ma'lumotlar olish uchun quyidagi tegishli ma'lumotlar havolasiga qarang. "Qog'ozni yuklash" - 38-sahifada

Boshqaruv paneli bo'yicha yo'riqnoma


Sensorli ekranni ishlatish.	26
Bosh ekranni sozlash.	27
Menyu ekranini sozlash.	29
Tayanch operatsiyalar.	30
Belgi kiritish.	31
Animatsiyalarni ko'rish.	31
Bajarilayotgan ishga mos menyuni ko'rsatish.	32

Sensorli ekranni ishlatish

Sensorli ekranda quyidagilarni bajarish mumkin.

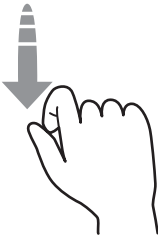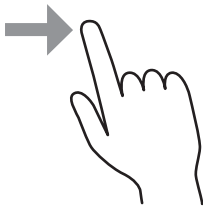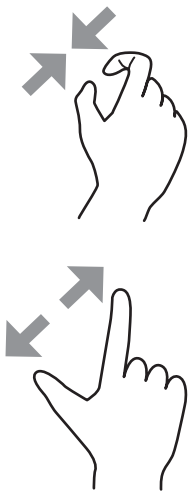Teginish		Bandlar yoki tasvirchalarni bosish yoki tanlash.
Varaqlash		Ekranni o'tkazish.
Surish		Elementlarni ushlab turib, ko'chirish.
Qisish Yoyish		Fotosuratlarni chop qilganda boshqaruv panelida dastlabki ko'rish tasvirini kattalashtiring yoki kichiklashtiring.

Bosh ekranni sozlash

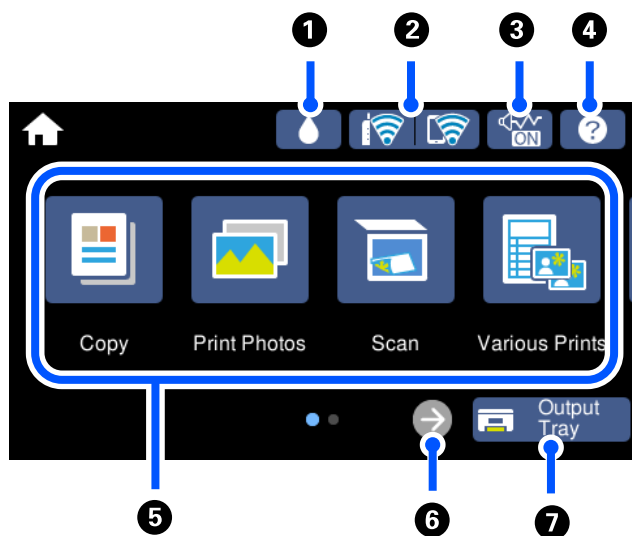

1		Texnik xizmat ko'rsatish qutisining taxminiy xizmat qilish muddatini tekshirishingiz mumkin.
2		Tarmoq ulanishi holatini ko'rsatadi. Ko'proq ma'lumotlar olish uchun quyidagilarga qarang. "Tarmoq belgisi bo'yicha yo'riqnoma" - 28-sahifada
3		Printerda Sokin rejim qo'yilganini ko'rsatadi. Bu xususiyat yoqilsa, printer ishlashidagi shovqin kamayadi, ammo chop etish sekinlashishi mumkin. Ammo tanlangan qog'oz turi va bosma sifatiga bog'liq ravishda shovqin kamaymasligi mumkin. Sozlamani o'zgartirish uchun tegining. Shuningdek, ushbu sozlashni Sozlamalar menuysida bajarishingiz mumkin. Sozlamalar > Printer sozlamalari > Sokin rejim
4		Yordam ekranini ko'rsatadi. Ishlatish ko'rsatmalari yoki muammolarning yechimlarini ko'zdan kechirishingiz mumkin.

5		Har bir menyuni namoyish qiladi. ☐ Nusxalash Hujjatlar va fotosuratlardan nusxa ko'chirishga imkon beradi. ☐ Fotolarni chop qilish Xotira kartasi yoki USB flesh kartasi kabi xotira qurilmalarida fotosuratlarni chop qilishga imkon beradi. ☐ Skaner Hujjatlar va fotosuratlarni skanerlash va ularni kompyuter yoki xotira qurilmasiga saqlashga imkon beradi. ☐ Turli bosmalar Turli nusxalar ko'chirish va bezak qog'oz yoki urli tuman asl elementlarni chop qilishga imkon beradi. ☐ Sozlamalar Texnik xizmat ko'rsatish, printerni o'rnatish va ishlarni bajarish bilan bog'liq sozlamalarni amalga oshirishga imkon beradi. ☐ Qarov Chop qilingan materiallar sifatini yaxshilash, jumladan uchlikni tekshirish namunasini chop qilish va kallakni tozalashni bajarish orqali tiqilib qolgan uchliklarni tozalash va chop qilish kallagini tenglashtirish orqali chop qilingan materiallarning chaplanishi yoki polosalarni yo'qotish uchun tavsiya qilingan menyularni ko'rsatadi. ☐ Smartfon ulandi Printerni smart qurilmangiz yoki planshetingizga ulash uchun menyuni ko'rsatadi.
6		Ekranni o'ngga siljitadi.
7		Chiqarish lotogi qo'yiladi.


Tarmoq belgisi bo'yicha yo'riqnoma

	Printer simli (Ethernet) tarmoqqa ulanmagan yoki sozlanmagan.
	Printer simli (Ethernet) tarmog'iga ulangan.
	Printer SSID nomini qidirmoqda, IP manzili qo'yilmagan yoki simsiz (Wi-Fi) tarmog'ida muammoga uchramoqda.
	Printer simsiz (Wi-Fi) tarmog'iga ulangan. Plitkalar soni ulanishning signal kuchini ko'rsatadi. Plitkalar qanchalik ko'p bo'lsa, ulanish shunchalik kuchli bo'ladi.
	Printer simsiz (Wi-Fi) tarmog'iga Wi-Fi Direct (Oddiy KN) rejimida ulanmagan.
	Printer simsiz (Wi-Fi) tarmog'iga Wi-Fi Direct (Oddiy KN) rejimida ulangan.

Tarmoq aloqasi sozlamalari ekranga chiqarish uchun belgini tanlang.

- ❑ Printer tarmoqqa hali ulanmagan holatida.

Ulanish uchun foydalanmoqchi bo'lgan usulingiz belgisini tanlang va so'ngra sozlamalar menyusini chiqarish uchun keyingi ekrandagi **Sozlashni boshlash** bandiga tegining.

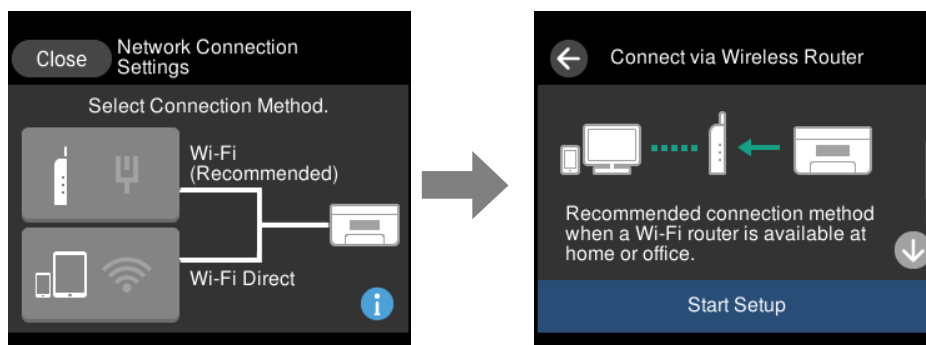


- ❑ Printer tarmoqqa allaqachon ulangan holatida.

Printerning IP-manzili kabi tarmoq sozlamalari haqidagi ma'lumotni ko'rsatadi.

Shuningdek, ushbu sozlashni **Sozlamalar** menuysida bajarishingiz mumkin.

Sozlamalar > **Tarmoq sozlamalari** > **Wi-Fi sozlash**

Menyu ekranini sozlash

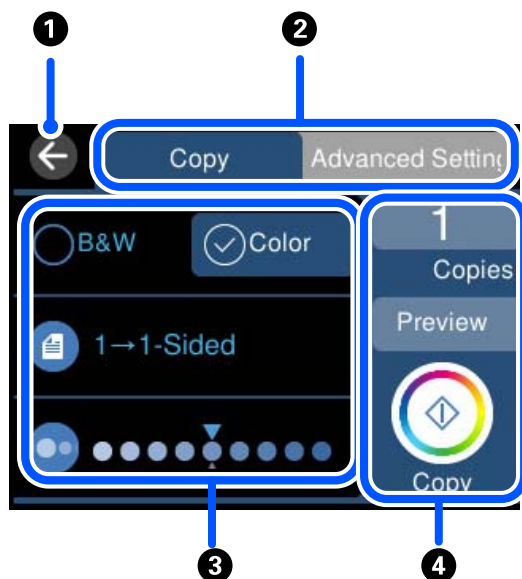


❶	Avvalgi ekranga qaytadi.
❷	Tugmalardan foydalangan holda sozlamalar ro'yxatlarini o'zgartiradi. Chapdagi panel ko'p qollaniladigan elementlarni namoyish etadi. Qo'shimcha sozlamalar tugmasi zaruratga ko'ra o'rnatishingiz mumkin bo'lgan boshqa bandlarni ko'rsatadi.
❸	Sozlamalar bandlari ro'yxatini ko'rsatadi. Bandni tanlash yoki tekshirish belgisini qo'shgan holda sozlamalarni amalga oshiring. Kulrang tusga kirgan bandlarni ishlatib bo'lmaydi. Nima sababdan ishlatib bo'lmagligini bilish uchun ushbu bandga tegining.


4	Joriy sozlamalardan foydalanib amallarni boshlaydi. Menyuga muvofiq, elementlar farqlanishi mumkin.	
	Nusxalar	Nusxalar sonini kiritish imkonini beradigan ekrandagi klaviaturani namoyish etadi.
	Dastlabki ko'rish	Chop qilish, nusxa qilish yoki skanerlashdan oldin tasvirni oldindan ko'rsatadi.
	◇	Chop qilish, nusxa qilish yoki skanerlashni boshlaydi.

Tayanch operatsiyalar

Sozlanadigan bandning istalgan joyiga bosib uni yoqing yoki o'chiring.

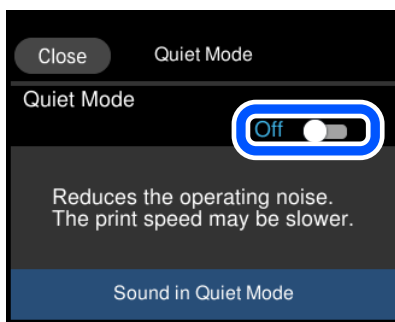


Qiymat, nom va shu kabilarni kiritish uchun kiritish qatoriga tegining.

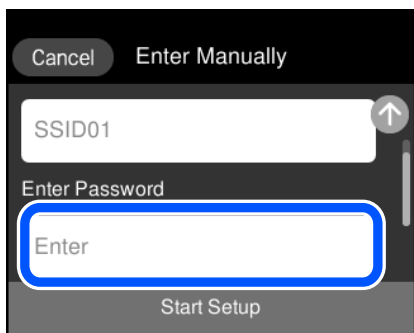

Belgi kiritish

Tarmoq sozlamalarini o'zgartirishda va boshqa holatlarda ekran klaviaturasi yordamida harf va belgilarni kiritishingiz mumkin.

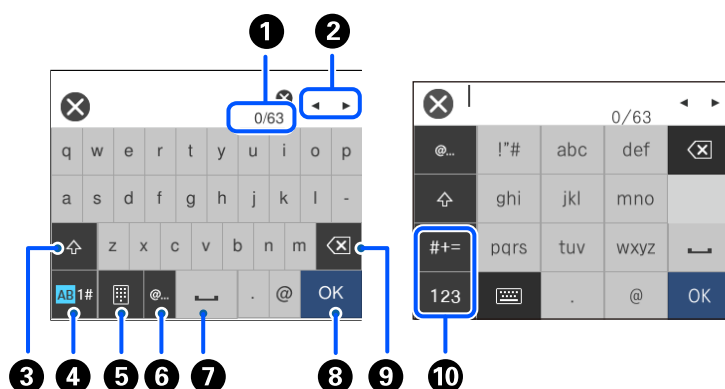


1	Belgilar sonini bildiradi.
2	Kursorni kiritish joyiga ko'chiradi.
3	Katta-kichik harflarni almashtiradi.
4	Belgilar turini o'zgartiradi. AB: Alfavit 1#: Sonlar va belgilar
5	Klaviatura joylashuvini o'zgartiradi.
6	Ko'p ishlatilgan e-pochta domeni manzillari yoki URL manzillarini tanlash orqali kiritadi.
7	Bo'shliqni kiritadi.
8	Belgi kiritadi.
9	Chapdagi belgini o'chiradi. Kursor qatorning boshida va chapda hech qanday belgi bo'lmaganda o'ng tomondagi belgini o'chiradi.
10	Belgilar turini o'zgartiradi. abc: Alfavit 123: Sonlar #+=: Belgilar

Animatsiyalarni ko'rish

Qog'ozni yuklash yoki tiqilib qolgan qog'ozni olib tashlash singari ko'rsatmalar animatsiyasini LCD ekranida ko'rish mumkin.

☐ bosilsa: Yordam ekrani chiqariladi. **Yo'l-yo'riq**ga teginib, ko'rishni istagan elementni tanlang.

- ❑ Ishlash ekrani pastida **Qanday qilib** bandini tanlang: Kontekstga bog'liq animatsiyani ko'rsatadi. Animatsiyaning printer modeliga bo'liq bo'lishini yodda tuting.

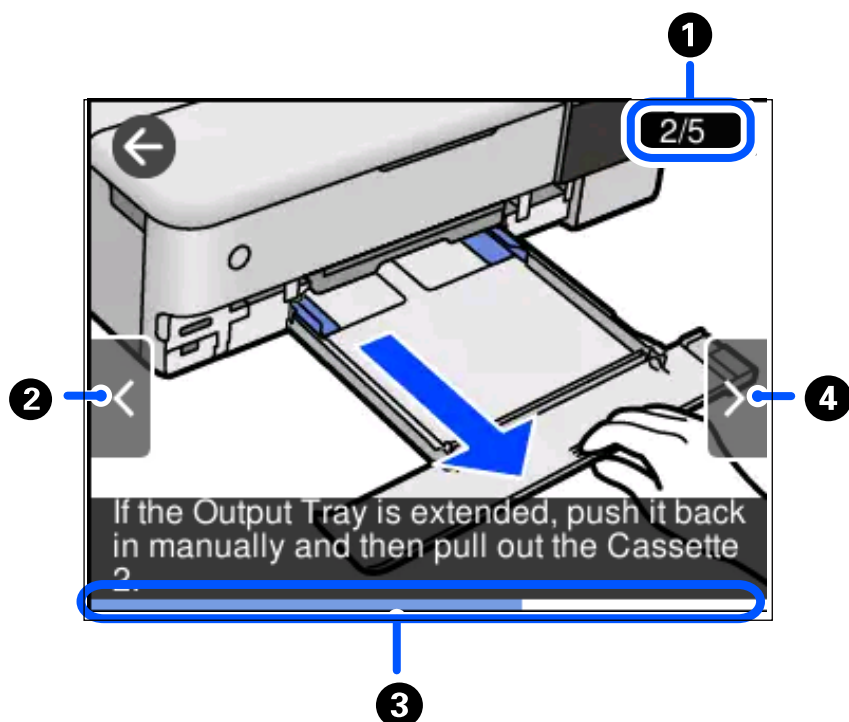




❶	Jami bosqichlar soni va joriy bosqichni ko'rsatadi. Yuqoridagi misolda 5 bosqichdan 2 tasini ko'rsatadi.
❷	Avvalgi bosqichga qaytadi.
❸	Joriy bosqichdagi rivojingizni ko'rsatadi. Rivoj satri oxiriga yetganida animatsiya takrorlanadi.
❹	Keyingi bosqichga o'tadi.

Bajarilayotgan ishga mos menyuni ko'rsatish

Printer avtomatik tarzda bajarilayotgan ishga mos menyuni ko'rsatadi. Agar bu funksiya ishini to'xtatmoqchi bo'lsangiz, **Avtomatik tanlash rejimi** sozlamasini o'chirib qo'ying.

Sozlamalar > Yo'naltirgich funksiyalari > Avtomatik tanlash rejimi

- ❑ Xotira kartasi yoki USB qurilmasi kabi tashqi xotira qurilmasini kiriting.

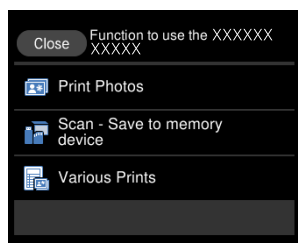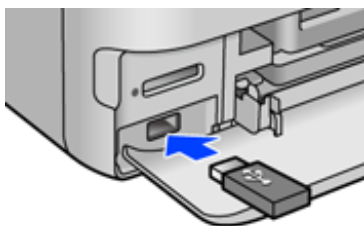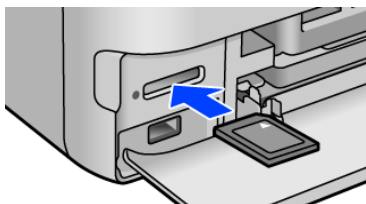


Qog'ozlar va CD/DVD diskarni yuklash

Qog'ozni yuklash.	35
CD/DVD ni yuklash.	40


Qog'ozni yuklash

Qog'oz bilan muomala qilishdagi ehtiyot choralari

- ❑ Qog'oz bilan berilgan ko'rsatmalar varaqlarini o'qib chiqing.
- ❑ Solishdan avval qog'oz qirralarini yelpig'ich qiling va tekislang. Fotoqog'ozlarni yelpig'ich qilmang yoki egmang. Bunday qilish chop qiladigan tomonni shikastlashi mumkin.

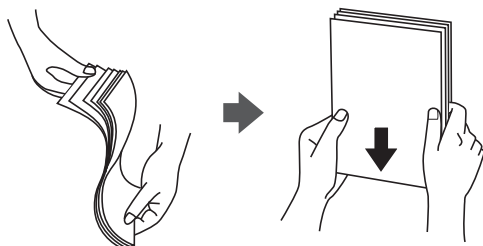

- ❑ Agar qog'oz egilgan bo'lsa, solishdan avval uni tekislang yoki teskari yo'nalishda eging. Ezilgan qog'ozga chop qilish qog'ozning tiqilib qolishi yoki chop qilingan narsalarning chaplanib ketishiga olib kelishi mumkin.

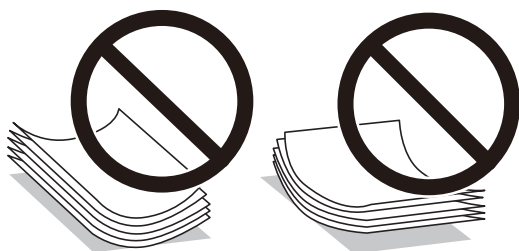

- ❑ Qog'oz uzatish muammolari ko'pincha qo'lda sozlanadigan 2 tomonlama, bir tomoniga oldindan chop etilgan chop qilishda yuz beradi. Agar qog'oz tiqilib qolishi davol etsa, varaqlar sonini yarmiga yoki kamroqqa kamaytiring, yoki har gal bittadan varaq qo'ying.
- ❑ Solishdan avval konvert qirralarini yelpig'ich qiling va tekislang. Taxlangan konvertlar havo bilan pudalganda solishdan avval ularni tekislash uchun pastga bosing.




Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Foydalanish mumkin bo'lmagan qog'oz turlari"](#) - 271-sahifada

Qog'oz solish bo'yicha qaydlar


Bu printer to'rtta qog'oz manbasidan foydalanadi. O'zingizning chop qilish ehtiyojlaringizga mos bo'lishi uchun mos o'lchamdagi va turdagi qog'ozni soling.

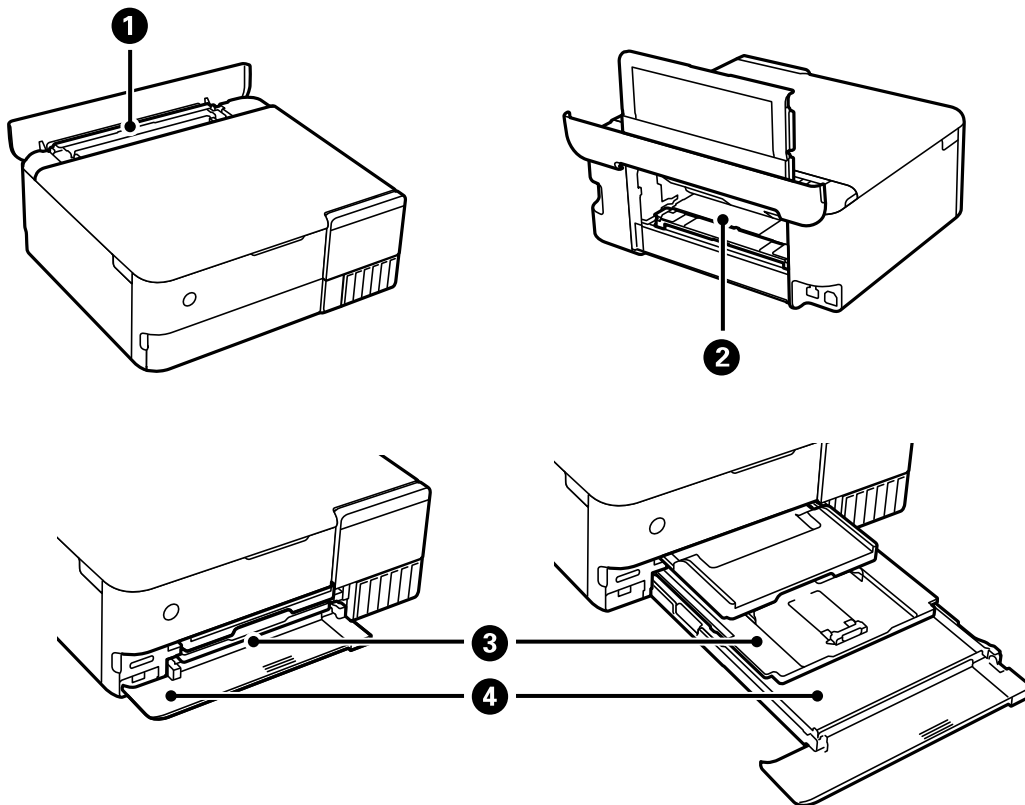

❶	Orqadan qog'oz uzatgich	❑ Siz 1-qog'oz kassetasi yoki 2-qog'oz kassetasiga solib bo'lmaydigan tijoriy ravishda mavjud bo'lgan yupqa qog'oz yoki bo'sh qo'yilma qog'oz kabi avvaldan teshilgan qog'ozni yuklashingiz mumkin. Biroq qog'ozning qattiqligi va shaffofligiga bog'liq ravishda u uzatilmasligi mumkin. ❑ A3+ o'lchamdagi qog'ozni yuklashingiz ham mumkin.
❷	Orqa tomondagi qog'oz uzatish sloti	❑ Poster doskasi kabi qalin qog'ozni yuklashingiz mumkin (1,3 mm qalinlikkacha). ❑ Qog'oz yuklashdan avval qog'oz uzatish blokini o'rnatish. ❑ Boshqaruv panelida qog'oz qo'yish so'ralgan xabar bo'lganida qog'oz soling.
❸	1-qog'oz kassetasi	❑ Siz kichik o'lchamdagi foto-qog'ozning bir nechtasini solishingiz mumkin. ❑ Agar siz 1-qog'oz kassetasi va 2-qog'oz kassetasiga bir xil qog'oz yuklasangiz, qog'oz manbasi sifatida Qog'oz kassetasi 1→2 ni tanlang, 1-qog'oz kassetasida qog'oz tugaganida printer avtomatik ravishda qog'ozni 2-qog'oz kassetasidan uzatadi.
❹	2-qog'oz kassetasi	Biz ko'p qo'llaniladigan A4 o'lchamdagi oddiy qog'oz solishingizni tavsiya qilamiz.

Qog'oz o'lchami va turi sozlamalari

Agar qog'oz kassetasini solganingizda ko'rsatilgan ekranda qog'oz o'lchami va turini ro'yxatdan o'tkazsangiz, printer ro'yxatga olingan ma'lumotlar va chop qilish sozlamalari farq qilganida xabar qiladi. Bu noto'g'ri qog'oz o'lchamiga chop qilmasligingiz va qog'oz turiga mos kelmaydigan sozlamalardan foydalanilishi tufayli noto'g'ri rangga chop qilmasligingizni kafolatlash orqali qog'oz va siyohni isrof qilishning oldini oladi.

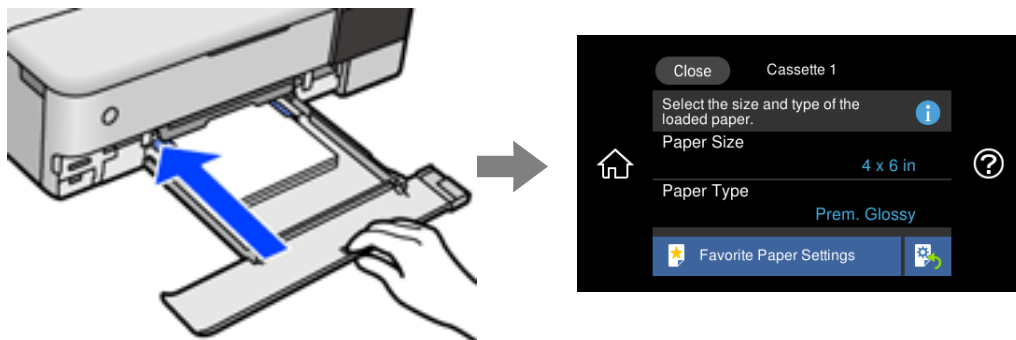

Agar displeydagi qog'oz o'lchami va turi solingan qog'ozdan farq qilsa, o'zgartirish uchun belginini tanlang. Agar sozlamalar yuklangan qog'ozga mos bo'lsa, ekranni yoping.

Eslatma:

- ❑ *Qog'oz o'lchami va turining ko'p ishlatiladigan kombinatsiyalarini sevimli sifatida ro'yxatga olish orqali sozlamalarni osongina o'rnatishingiz mumkin. Ro'yxatga olingan andozani tanlash bilan qog'oz sozlamalarini amalga oshirishingiz mumkin. Andozani ro'yxatga olish uchun **Tanlangan qog'oz parametrlari** bandini tanlang, keyingi ekranda > ni bosing, so'ngra qog'oz o'lchami va turini ko'rsating.*
 - ❑ *Agar quyidagi menyularda **Qog'ozni sozlash** o'chirib qo'yilgan bo'lsa ham qog'oz sozlamasi menyusi ko'rinmaydi. Bunday holatda AirPrint-dan foydalanib iPhone, iPad, yoki iPod touch-dan chop qila olmaysiz.*
- Sozlamalar > Printer sozlamalari > Qog'oz manbasi > Qog'ozni sozlash**

Qog'oz turlari ro'yxati

Eng yaxshi chop qilish natijalariga erishish uchun qog'ozingizga mos qog'oz turini tanlang.

Media nomi	Media turi	
	Boshqaruv paneli	Printer drayveri, Smart qurilma*
Epson Business Paper	Bo'sh qog'oz	Bo'sh qog'oz
Epson Bright White Ink Jet Paper	Bo'sh qog'oz	Bo'sh qog'oz
Epson Ultra Glossy Photo Paper	Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper	Prem. Jiloli	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Prem. Yarim jiloli	Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper Glossy	Glossy	Photo Paper Glossy

Media nomi	Media turi	
	Boshqaruv paneli	Printer drayveri, Smart qurilma*
Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Double-Sided Matte Paper	Jilosiz	Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper	Photo Quality Ink Jet	Epson Photo Quality Ink Jet
Epson Photo Stickers	Foto stikerlari	Epson Photo Stickers
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper	Bo'sh qog'oz	Bo'sh qog'oz
Oddiy qog'oz	Bo'sh qog'oz	Bo'sh qog'oz
Yupqa qog'oz	Yupqa qog'oz	Yupqa qog'oz
Qalin qog'oz (0,61 mm dan 0,80 mm gacha)	Qalin qog'oz1	Qalin qog'oz1
Qalin qog'oz (0,81 mm dan 1,30 mm gacha)	Qalin qog'oz2	Qalin qog'oz2
Konvert	Konvert	Konvert

* Smart qurilmalari uchun Epson iPrint foydalanib chop qilishda bu media turlarini tanlash mumkin.

Qog'ozni yuklash


Qog'oz, konvertlar yoki qalin fotoqog'ozni solish uchun printer LCD ekranida ko'rsatilgan animatsiyalarga qarang.

-ni tanlang, va keyin **Yo'l-yo'riq** > **Qog'oz soling**ni tanlang. Animatsiyalarni namoyish qilish uchun foydalanmoqchi bo'lgan qog'oz turini va qog'oz manbasini tanlang. Animatsiya ekranini yopish uchun **Tugatish**-ni tanlang.



Avvaldan teshilgan qog'ozni yuklash

Qog'ozni orqa qog'oz uzatgich markaziga, chop qilinadigan tomonini yuqoriga qilgan holda joylashtiring. Chap yoki o'ng tarafda birlashtiruvchi darchalarga ega tegishli o'lchamdagi bo'sh bir qavatlik qog'oz yuklang. Teshiklar ustiga chop qilmaslik uchun faylning chop qilish holatini o'zgartiring.

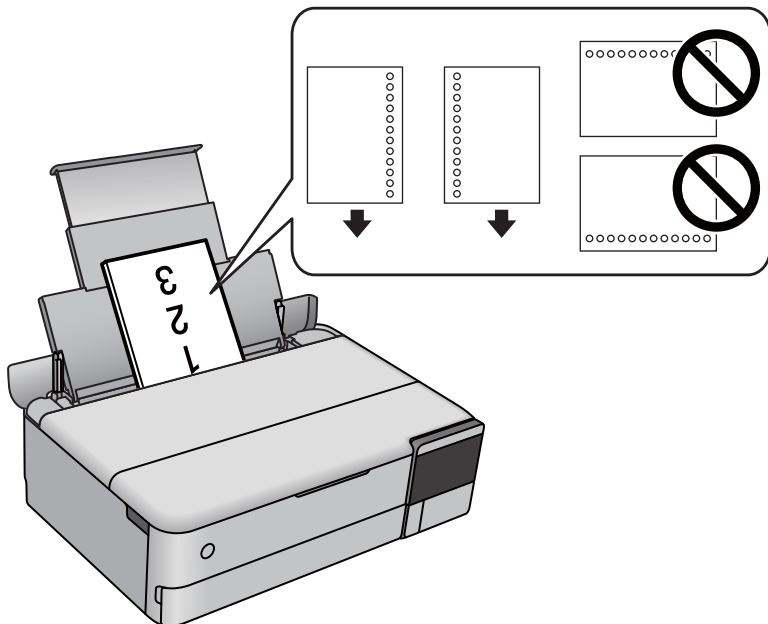


Fotosuratlar stikerlarini yuklash

Bir varaq Epson Photo Stickers qog'ozini solish uchun stikerlar bilan qo'shib berilgan ko'rsatmalarga amal qiling. Bu mahsulotga uzatilishda yordamchi bo'luvchi qog'ozlarni solmang.


☐ 1-qog'oz kasetasi yoki 2-qog'oz kasetasi

Stikerni 1-qog'oz kasetasi yoki 2-qog'oz kasetasi orqasiga tekkunicha chop qilinadigan tomonini pastga qilgan holda yuklang.

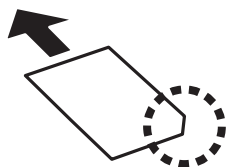

☐ Orqadan qog'oz uzatgich

Stikerni orqa qog'oz uzatgich markaziga, chop qilinadigan tomonini yuqoriga qilgan holda joylashtiring.

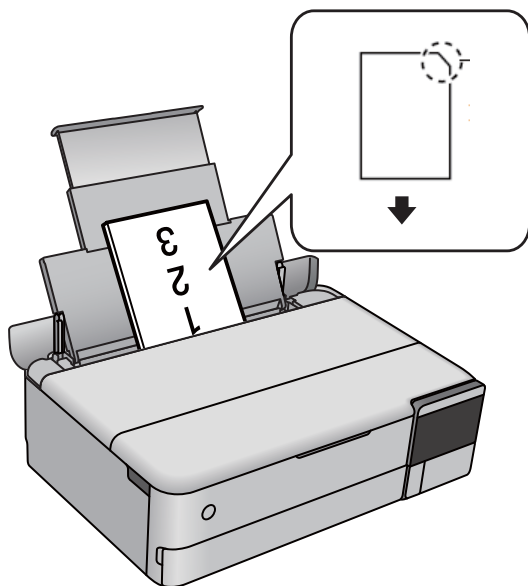

CD/DVD ni yuklash

Chop qilinuvchi CD/DVD'lar

Siz chop qilinuvchi yorlig'iga, masalan, "yorliq yuzasiga chop qilinuvchi" yoki "oqimli printer bilan chop qilinuvchi" yorlig'iga ega bo'lgan dumaloq 12 sm li CD/DVD ga chop qilishingiz mumkin.

Siz yana Blu-ray™ disklariga ham chop qilishingiz mumkin.

CD/DVD bilan muomala qilishdagi ehtiyot choralari

- ☐ CD/DVD bilan muomala qilish yoki ma'lumotlar yozish to'g'risida ko'proq ma'lumotlar olish uchun CD/DVD bilan birga berilgan hujjatlarga qarang.
- ☐ Unga ma'lumotlaringizi yozishdan avval CD/DVD ustiga yozmang. Agar shunday qilsangiz, yuzasidagi kirlar yoki tirnalishlar yozish vaqtida xatolikka olib kelishi mumkin.
- ☐ CD/DVD turi yoki chop qilinayotgan ma'lumotlarga bog'liq ravishda dog'lar hosil bo'lishi mumkin. Bo'sh CD/DVD da sinov uchun chop qilishga urinib ko'ring. To'liq bir kun kutgandan keyin yozilgan yuzani tekshiring.
- ☐ Asl Epson qog'oziga chop qilishga nisbatan siyohning CD/DVD da dog' hosil qilishining oldini olish uchun chop qilish zichligi pasaytirilgan. Zarur hollarda chop qilish zichligini o'zgartiring.
- ☐ Chop qilingan CD/DVD ning to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlaridan himoyalangan holda kamida 24 soat davomida qurishiga imkon bering. Ular to'liq qurimagunicha CD/DVD larni taxlamang yoki qurilmangizga solmang.
- ☐ Agar u qurigandan keyin ham chop qilingan yuza yopishqoq bo'lsa, chop qilish zichligini pasaytiring.
- ☐ O'sha CD/DVD ustiga qaytadan chop qilish uning sifatini yaxshilamaydi.

- ☐ Agar disk lotogi yoki ichki shaffof bo'lmaga tasodifan chop qilingan bo'lsa, darhol siyohni artib tashlang.
- ☐ Chop qilish sohasi parametriga bog'liq ravishda CD/DVD yoki disk lotogi kirlanishi mumkin. Chop qilish mumkin bo'lgan sohaga chop qilish uchun parametrlarni o'rnatishni bajaring.
- ☐ Siz CD/DVD uchun chop qilish diapazonini ichki diametr uchun minimum 18 mm ga va tashqi diametr uchun maksimum 120 mm ga o'rnatishingiz mumkin. Parametrlarga bog'liq ravishda CD/DVD yoki disk lotogi dog'langan bo'lishi mumkin. O'zingiz chop qilmoqchi bo'lgan CD/DVD uchun chop qilish diapazoni doirasida o'rnatishni bajaring.

CD/DVD'ni qo'yish va olish

CD/DVD'ga chop qilishda yoki ulardan nusxa olishda, boshqaruv panelida siz CD/DVD'ni qo'yishda xabardor qiluvchi ko'rsatmalar ko'rsatiladi. Ekrandagi ko'rsatmalarni bajaring.

Asl nusxalarni joylashtirish

Asl nusxalarni joylashtirish. 43

Asl nusxalarni joylashtirish

Asl nusxalarni skaner oynasi ustiga joylashtiring.

Asl nusxalarni joylashtirish haqidagi video ko'rish uchun quyidagi qadamlarni bajaring.

-ni tanlang, va keyin **Yo'l-yo'riq > Original hujjatni joylangni** tanlang. Animatsiya ekranini yopish uchun **Tugatish**-ni tanlang.



Skaner oynasidan foydalanish



Diqqat:

Hujjat qopqog'ini yopganda barmoqlaringizni qisib olmaslik uchun ehtiyot bo'ling. Aks holda jarohat olishingiz mumkin.





Muhim:

- ☐ *Kitob singari hajmdor asl nusxalarni joylashtirishda tashqi yoritgich nurlarining to'g'ridan-to'g'ri skaner oynasiga tushishiga yo'l qo'ymang.*
- ☐ *Skaner oynasi yoki hujjat qopqog'ini kuch bilan bosmang. Aks holda ularga shikast yetishi mumkin.*
- ☐ *Skanerlash vaqtida asl nusxalarni qo'shmang.*

Eslatma:

- ❑ Agar skaner oynasi ustida qoldiqlar yoki kirlar bo'lsa, skanerlash diapazoni kengayishi va bu asl nusxaning joyidan siljib ketishi yoki kichrayishiga olib kelishi mumkin. Skanerlashdan oldin skaner oynasidagi axlat va kirlarni olib tashlang.

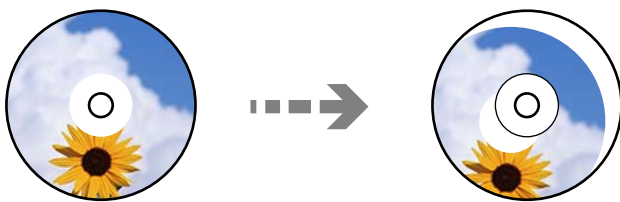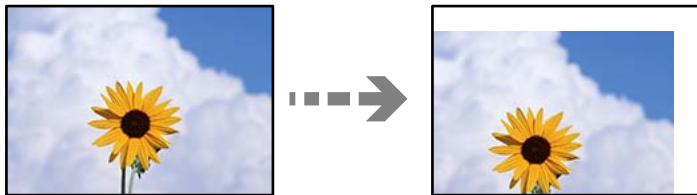

- ❑ Agar asl nusxalar skaner oynasi ustida uzoq vaqt qoldirilsa, ular shisha yuzasiga yopishib qolishi mumkin.

Xotira qurilmasini solish va olib qo'yish

Xotira kartasini solish va olib qo'yish.....46

Tashqi USB qurilmasini solish va chiqarib olish.46

Xotira kartasini solish va olib qo'yish

Xotira kartasini printerning LCD displeyida ko'rsatilgan animatsiyaga murojaat qilib joylashtirishingiz mumkin.

-ni tanlang, va keyin **Yo'l-yo'riq** > **Xotira kartasi qo'yish**ni tanlang.



Xotira kartasini chiqarib olish uchun qadamlarni teskari tartibda bajaring.



Muhim:

Agar chiroq miltillayotganda xotira kartasini chiqarib olsangiz, xotira kartasidagi ma'lumotlar yo'qotilishi mumkin.

Eslatma:

Agar xotira kartasiga kompyuter orqali kirsangiz, uni sug'urishdan oldin kompyuterdan ehtiyotkorlik bilan chiqarib oling.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Xotira qurilmasining texnik xususiyatlari"](#) - 293-sahifada

Tashqi USB qurilmasini solish va chiqarib olish

Printerning LCD ekranida ko'rsatilgan animatsiyalarga qaragan holda tashqi USB qurilmasini tashqi interfeysning USB portiga solishingiz mumkin.

ni tanlang va keyin **Yo'l-yo'riq** > **USB xotirasiga ulanish**ni tanlang.



Tashqi USB qurilmasini chiqarib olish uchun qadamlarni teskari tartibda bajaring.



Muhim:

Agar siz printerni ishlayotganida tashqi USB qurilmasini chiqarib qo'ysangiz, tashqi USB qurilmadagi ma'lumotlar yo'qolishi mumkin.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Xotira qurilmasining texnik xususiyatlari" - 293-sahifada](#)

Chop qilish

Fotosuratlarni chop qilish.	49
Konvertlarni chop qilish.	63
Hujjatlarni chop qilish.	64
CD/DVD yorliqqa chop qilish.	93
Veb-sahifalarni chop qilish.	97
Turli narsalarni chop qilish.	97
Bulut xizmatidan foydalanib chop qilish.	104

Fotosuratlarni chop qilish

Xotira qurilmasidan fotosuratlarni chop etish

Ma'lumotlarni xotira kartasi yoki tashqi USB qurilmasi kabi xotira qurilmalaridagi ma'lumotlarni chop qilishingiz mumkin.

Aloqador ma'lumotlar

➔ "Xotira qurilmasining texnik xususiyatlari" - 293-sahifada

Tanlangan fotosuratlarni chop qilish



1. Printerga qog'oz soling.

"Qog'ozni yuklash" - 38-sahifada

2. Printerning SD karta uyasiga yoki tashqi interfeys USB portiga xotira qurilmasini qo'ying.

"Xotira kartasini solish va olib qo'yish" - 46-sahifada

"Tashqi USB qurilmasini solish va chiqarib olish" - 46-sahifada

Agar **Yo'naltirgich funksiyalari** bandidagi **Avtomatik tanlash rejimi** rejimi yoqilgan bo'lsa, ekranda birorta xabar ko'rinadi. Xabarni tekshiring va keyin **funksiyalar indeksiga**-ni tanlang.

3. Boshqaruv panelidagi **Fotolarni chop qilish** bandini tanlang.
4. **Chop etish**-ni tanlang.
5. Rasmlarni yuklash yakunlangani haqidagi xabar ko'rsatilgandan so'ng **OK** tugmasini tanlang.
6. Kichik rasm ko'rinishida ko'rinayotgan ekrandan istalgan fotosuratingizni tanlang.
Tanlangan rasmda tekshirilganlik belgisi va chop qilinadigan nusxalar soni (dastlab 1 ta) ko'rinadi.

Eslatma:

- ❑ **Foto menyusini tanlash** bandini ko'rsatish uchun ekranning yuqori o'ng tarafiagi  tugmasini tanlang. Agar **Ko'rib chiqish** bandidan foydalangan holda sanani ko'rsatgan bo'lsangiz, faqat ko'rsatilgan kundagi rasmlar ko'rinadi.

"Rasmlarni tanlash uchun menyu parametrlari" - 55-sahifada


- ❑ Chop qilishlar sonini o'zgartirish uchun **Bitta** bandini tanlang, va so'ngra - yoki + belgilaridan foydalaning. Agar piktogrammalar ko'rinmasa, ekranning istalgan joyiga teging.

"Foto ekranni tanlash uchun qo'llanma (Bitta)" - 51-sahifada

- Zarur bo'lgan hollarda fotosuratlarini tahrirlash uchun **Bitta** ni tanlang va keyin  ni tanlang.
"Rasmlarni tahrirlash uchun menyu parametrlari" - 57-sahifada
- Keyingisi**-ni tanlang, **Asosiy sozlamalar** panelida parametrlarni kiriting va keyin nusxalar sonini belgilang.
"Qog'oz va chop qilish sozlamalari uchun menyu parametrlari" - 56-sahifada
- Qo'shimcha sozlamalar** bandini tanlang va so'ngra zaruriy sozlamalarni o'zgartiring.
- Asosiy sozlamalar** panelini tanlang va keyin ga teging.
- Chop etish yakunlanganligini tasdiqlang va so'ngra **Yopish** bandini tanlang.
Agar siz chop qilish davomida yo'l tushib qolish, kutilmagan ranglar yoki chaplanib ketgan rasmlar kabi sifat muammolariga duch kelsangiz, uni bartaraf qilish uchun **Nosozliklarni tuzatish** bandini tanlang.

Foto ekranni tanlash uchun qo'llanma (Taxlangan)

Siz rasmlar eskiz ko'rinishda bo'ladigan ekrandan rasmlarni tanlashingiz mumkin. Bu ko'p sondagi rasmlar ichidan bir necha rasmni tanlashda qo'l keladi.

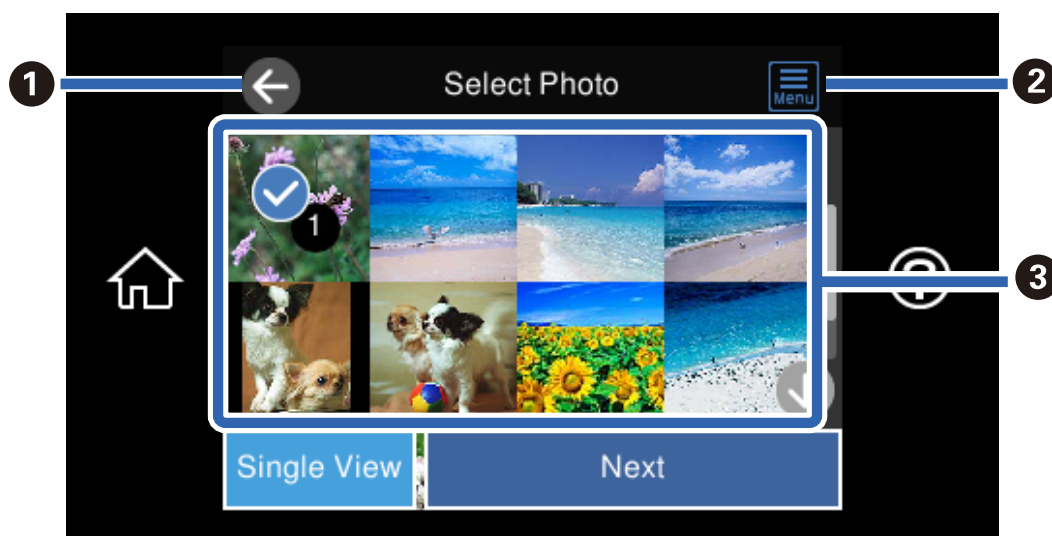


❶	Avvalgi ekranga qaytadi.
❷	Sizga rasmlarni oson tanlash imkoniyatini beruvchi Foto menyusini tanlash bandini ko'rsatadi.

3	Rasmlarni tanlash uchun ularga tegining. Tanlangan rasmlarda tekshirilganlik belgisi va chop qilinadigan nusxalar soni ko'rinadi.
---	---

Foto ekranni tanlash uchun qo'llanma (Bitta)

Bu ekranni ko'rsatish uchun tanlangan foto ekranidagi **Bitta**-ni tanlang. Bu yerda siz kattalashtirilgan rasmlarni birma-bir ko'rishingiz mumkin.

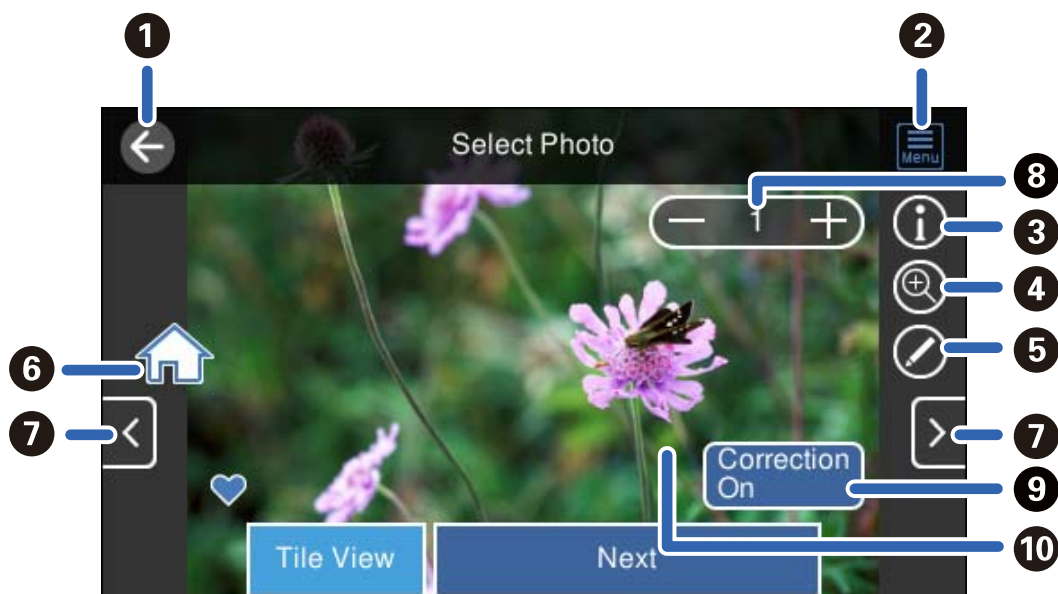

1	Avvalgi ekranga qaytadi.
2	Sizga rasmlarni oson tanlash imkoniyatini beruvchi Foto menyusini tanlash bandini ko'rsatadi.
3	Rasmga olish kuni va zatvor tezligi kabi Exif ma'lumotlarini ko'rsatadi.
4	Rasmni kattalashtiradi. Rasmni kattalashtirish uchun + ishorasi ustiga bosing va tekshirmoqchi bo'lgan qismingizni displeyga suring. Asl ko'rinishga qaytish uchun - ishorasiga tegining. Tasvirni kattalashtirish uchun barmoqlaringizni yoyishingiz va uni kichiklashtirish uchun barmoqlaringizni qisishingiz ham mumkin. Bu ekrandagi kattalashtirish chop qilish natijasiga ta'sir qilmaydi.
5	Siz rasmni qirqishingiz yoki rangini to'g'rilashingiz mumkin.
6	Bosh ekranni namoyish qiladi.
7	Boshqa rasmni ko'rsatish uchun ekranni o'ngga yoki chapga varaqlaydi.
8	Chop qilishlar sonini o'rnatadi. - yoki +ni tanlang, yoki ekrandagi klaviaturadan foydalanib chop qilishlar sonini kiritish uchun kiring.
9	Tuzatuv yoniq va Tuzatish o'chirilgan o'rtasida almashinishni tanlang. Tuzatuv yoniq bandi tanlanganda, Tasvir sozlamalari ekranida sozlangan rangni to'g'rilash jarayonini ekranda ko'rish mumkin bo'ladi. Tuzatish o'chirilgan bandi tanlanganda, rangni to'g'rilash jarayoni ko'rinmaydi, biroq chop qilingan hujjatda u to'g'rilash bajarilgan bo'ladi.
10	Ekranning bo'sh joyiga teginish piktogrammalarni yashiradi. Piktogrammalarni yana ko'rish uchun ekranga qayta tegining.

Fotosuratlar kollaji va orqa fon namunasini chop qilish

Fotosuratlar sxemasini yaratish va orqa fon bezagini qo'shish orqali ularni xotira qurilmasida chop qilishingiz mumkin.



1. Printerga qog'oz soling.
"Qog'ozni yuklash" - 38-sahifada
2. Printring SD karta uyasiga yoki tashqi interfeys USB portiga xotira qurilmasini qo'ying.
"Xotira kartasini solish va olib qo'yish" - 46-sahifada
"Tashqi USB qurilmasini solish va chiqarib olish" - 46-sahifada
3. Boshqaruv panelidagi **Fotolarni chop qilish** bandini tanlang.
4. **Kollaj** > **Foto kollajni** tanlang.
5. Joylashuvni tanlang.
6. Foydalanmoqchi bo'lgan orqa fon turini tanlang. Bundan ba'zi sxemalar uchun foydalanib bo'lmasligi mumkin.
 - ☐ Dizayn
Chegaralar yoki polka no'qtalari, yoki **Asl dizayn** kabi namunani tanlang, va keyin qog'ozni bezaklash funksiyasidan foydalanib yaratgan namunangizni tanlang.
 - ☐ Fonsiz
Keyingi qadamga o'ting.
7. Rasmlarni yuklash yakunlangani haqidagi xabar ko'rsatilgandan so'ng **OK** tugmasini tanlang.
8. Quyidagilardan birini bajaring.
 - ☐ 5-bosqichda bitta fotosurat sxemasini joylashtirishni tanlaganingizda: -ni tanlang, fotosuratni tanlash ekranida bitta fotosuratni tanlang va keyin **Keyingisi**-ni tanlang. 13-bosqichga o'ting.
 - ☐ 5-bosqichda ko'p fotosurat joylashtirish va fotosuratlarni avtomatik tarzda joylashtirishni tanlasangiz: **Avtomatik qolip**-ni tanlang, fotosuratni tanlash ekranidan fotosuratlarni tanlang, va keyin **Keyingisi**-ni tanlang. 13-bosqichga o'ting.
 - ☐ Ko'p fotosurat sxemasini tanlasangiz va fotosuratlarni qo'lda joylashtirsangiz: keyingi qadamga o'ting.
9. -ni tanlang.

10. Rasmni tanlash ekranida chop qilmoqchi bo'lgan rasmni tanlang va so'ngra **Tayyor** ni tanlang.

Zarur bo'lgan hollarda fotosuratlarni tahrirlash uchun **Bitta** ni tanlang va keyin  ni tanlang.

["Rasmlarni tahrirlash uchun menyu parametrlari"](#) - 57-sahifada

11. Barcha fotosuratlar joylashguniga qadar 9 va 10-bosqichlarni takrorlang.

12. **Keyingisi**-ni tanlang.

13. **Asosiy sozlamalar** panelida parametrlarni kiriting va keyin nusxalar sonini belgilang.

["Qog'oz va chop qilish sozlamalari uchun menyu parametrlari"](#) - 56-sahifada

14. **Qo'shimcha sozlamalar** bandini tanlang va so'ngra zaruriy sozlamalarni o'zgartiring.

15. **Asosiy sozlamalar** panelini tanlang va keyin  ga teging.

ID fotosurat o'lchamida chop qilish

Xotira qurilmasidagi ma'lumotlardan foydalangan holda, ID rasmlarni chop qilishingiz mumkin. Bir rasmning ikki nusxasi 10×15 sm (4×6 dy.) o'lchamli foto qog'ozda 50,8×50,8 mm va 45,0×35,0 mm ikki xil o'lchamda chop qilinadi.



1. Printerga qog'oz soling.

["Qog'ozni yuklash"](#) - 38-sahifada

2. Printring SD karta uyasiga yoki tashqi interfeys USB portiga xotira qurilmasini qo'ying.

["Xotira kartasini solish va olib qo'yish"](#) - 46-sahifada

["Tashqi USB qurilmasini solish va chiqarib olish"](#) - 46-sahifada

3. Boshqaruv panelidagi **Fotolarni chop qilish** bandini tanlang.

4. **Kollaj** > **Foto ID chop qilish**ni tanlang.

5. Rasmlarni yuklash yakunlangani haqidagi xabar ko'rsatilgandan so'ng **OK** tugmasini tanlang.

6.  -ni tanlang.

7. Rasmni tanlash ekranida chop qilmoqchi bo'lgan rasmni tanlang va so'ngra **Tayyor** ni tanlang.

Zarur bo'lgan hollarda fotosuratlarni tahrirlash uchun **Bitta** ni tanlang va keyin  ni tanlang.

["Rasmlarni tahrirlash uchun menyu parametrlari"](#) - 57-sahifada

8. **Keyingisi**-ni tanlang.
9. **Asosiy sozlamalar** panelida parametrlarni kiriting va keyin nusxalar sonini belgilang.
"Qog'oz va chop qilish sozlamalari uchun menyu parametrlari" - 56-sahifada
10. **Qo'shimcha sozlamalar** bandini tanlang va so'ngra zaruriy sozlamalarni o'zgartiring.
11. **Asosiy sozlamalar** panelini tanlang va keyin ga teging.

Rasmlarni qo'lda yozilgan yozuvlar bilan chop qilish

Siz xotira qurilmasidagi rasmlarni qo'lda yozilgan matn yoki chizmalar bilan birga chop qilishingiz mumkin. Bu sizga yangi yil tabriknomalari yoki tug'ilgan kun tabriknomalari kabi asl nomalarni yaratish imkonini beradi.

Dastavval, rasm tanlang va oddiy qog'ozda andozasini chop qilib oling. U andoza ustiga yozing yoki chizing, so'ngra printer yordamida skaner qiling. Shundan so'ng siz rasmni o'z yozuvlaringiz yoki chizmalaringiz bilan chop qilishingiz mumkin.



1. Printring SD karta uyasiga yoki tashqi interfeys USB portiga xotira qurilmasini qo'ying.
"Xotira kartasini solish va olib qo'yish" - 46-sahifada
"Tashqi USB qurilmasini solish va chiqarib olish" - 46-sahifada



Muhim:

Chop etish tugallanmaguniga qadar xotira qurilmasini chiqarib olmang.

2. Boshqaruv panelidagi **Turli bosmalar** bandini tanlang.
3. **Otkritka** > **Surat va bosma andozasini tanlang**ni tanlang.
4. Rasmlarni yuklash yakunlangani haqidagi xabar ko'rsatilgandan so'ng **OK** tugmasini tanlang.
5. Rasmni tanlash ekranida chop qilmoqchi bo'lgan rasmni tanlang va so'ngra **Keyingisi** ni tanlang.
6. Rasmni qo'lda yozilgan yozuvlar bilan chop qilish uchun qog'oz turi yoki chop qilish uchun joylashuv kabi chop qilish sozlamalarini kiriting va so'ngra **Surat va bosma andozasini tanlang** bandini tanlang.
7. Andozani chop qilish uchun printring 2-qog'oz kassetasi qurilmasiga A4 o'lchamdagi oddiy qog'oz soling.
"Qog'ozni yuklash" - 38-sahifada

8. Andozani chop qilish uchun  tugmasiga tegining.
9. Chop qilingan materialni tekshiring va keyin **Yopish**-ni tanlang.
10. Yozish yoki chizish uchun andoza ustidagi ko'rsatmalarga amal qiling.
11. Chiqqan hujjat tortmasini yoping. 1-qog'oz kassetasi qurilmaga foto-qog'oz soling.
["Qog'ozni yuklash" - 38-sahifada](#)
12. **Andoza bilan chop etish**-ni tanlang.
13. **Yo'l-yo'riq** ni tanlang va keyin andozani skaner oynasi ga joylashtiring.
Eslatma:
Andozadagi matnni skaner oynasi ustiga qo'yishdan avval uning to'la quriganiga ishonch hosil qiling. Agar skaner oynasida dog'lar bo'lsa, u dog'lar ham rasmda chop qilinadi.
["Asl nusxalarni joylashtirish" - 43-sahifada](#)
14. Zarurat bo'lsa, **Tahrir** bandini tanlab, rasmni tahrirlang.
["Rasmlarni tahrirlash uchun menyu parametrlari" - 57-sahifada](#)
15. Chop qilinadigan nusxalar sonini o'rnatish va so'ngra  bandiga tegining.

Boshqaruv panelidan chop qilishda menyu parametrlari

Rasmlarni tanlash uchun menyu parametrlari

Ko'rib chiqish:

Xotira qurilmasidagi muayyan ko'rsatkich bo'yicha tartiblangan fotosuratlarini ko'rsatadi. Foydalaniladigan funksiyalarga ko'ra mos parametrlar.

☐ Ko'rib chiqishni bekor qilish:

Rasmlarni tartiblashni bekor qiladi va barcha rasmlarni ko'rsatadi.

☐ yy:

Siz ko'rsatmoqchi bo'lgan rasmlarning yilini tanlang.

☐ yyyy/oo:

Siz ko'rsatmoqchi bo'lgan rasmlarning yili va oyini tanlang.

☐ yyyy/oo/kk:

Siz ko'rsatmoqchi bo'lgan rasmlarning yili, oyi va sanasini tanlang.

Ko'rsatish tartibi:

Rasmlarning ko'rinishidagi kamayish yoki ko'payish tartibini o'zgartiradi.

Barcha fotolarni tanlash:

Barcha rasmlarni tanlaydi va chop qilinishlar sonini o'rnatadi.

Tanlanishni bekor qilish:

Barcha fotosuratlarini chop qilishlar sonini 0 (nol) ga qaytaradi.

Xotira qurilmasi ni tanlang:

Rasmlarni yuklamoqchi bo'lgan qurilmani tanlang.

Qog'oz va chop qilish sozlamalari uchun menyu parametrlari

Qog'oz:

Ishlatiladigan qog'oz manbasini tanlang. Qog'oz o'lchami va turini tanlash uchun  ni tanlang.

Hoshiya parametri

☐ Hoshiyasiz:

Qirralar atrofidagi hoshiyalarsiz chop qiladi. Chop qilinadigan ma'lumotlar qog'oz o'lchamiga qaraganda bir oz kattalashtiriladi, shuning uchun qog'oz qirralari bo'ylab hoshiyalar chop qilinmaydi.

☐ Hoshiya bilan:

Qirralar atrofidagi oq hoshiyalarsiz chop qiladi.

Kengaytiruv:

Hoshiyalarsiz chop qilish bilan birga, qog'oz chekkalaridagi hoshiyalarni olib tashlash uchun tasvir bir oz kattalashtiriladi. Rasmni qanchalik kattalashtirish kerakligini tanlang.

Ramkaga moslash:

Rasm bilan qog'oz o'lchamining tomonlar nisbati bir xil bo'lmasa, rasmning kalta tomoni qog'ozning kalta tomoniga mos kelishi uchun kattartiriladi yoki kichraytiriladi. Rasmning uzun tomoni qog'ozning uzun tomonidan oshib ketsa, oshig'i qog'ozga tushmaydi. Bu xususiyat panoramali suratlarda ishlamasligi mumkin.

Sifat:

Chop qilish sifatini tanlang. **Yuqori**-ni tanlash yuqoriroq sifatli chop qilish bilan ta'minlaydi, biroq chop qilish tezligi sekinroq bo'lishi mumkin. Agar anchagina balandroq sifatdan foydalanib oddiy qog'ozga chop qilmoqchi bo'lsangiz, **Eng yaxshi** ni tanlang. Chop qilish tezligi sezilarli darajada sekinlashishi mumkinligini yodda tuting. Agar anchagina balandroq sifatdan foydalanib Epson Ultra Glossy Photo Paper ga chop qilmoqchi bo'lsangiz, **Eng yaxshi (Ultra Glossy)** ni tanlang. Chop qilish tezligi sezilarli darajada sekinlashishi mumkinligini yodda tuting.

Sana:

Suratga olingan yoki saqlangan sanasi bor suratlarda sanani chiqarish formatini tanlang. Ayrim sxemalarda sana chop etilmaydi.

Chop etish ma'l-lari. Suratlarda

☐ O'chirilgan:

Biror ma'lumotlarsiz chop qiladi.

☐ Kamera sozlamalari:

Zatvor tezligi, nisbiy fokus masofasi yoki ISO-ta'sirchanlik kabi ba'zi Exif ma'lumotlarni chop qiladi. Yozib olinmagan ma'lumot chop qilinmaydi.

☐ Kamera matni:

Raqamli kameradagi matn majmuini chop qiladi. Matn sozlamalari to'g'risida ma'lumotlar olish uchun, kamera bilan birga berilgan hujjatlarga qarang.

Ba'lumotlar faqat hosiyasiz chop qilish orqali 10×15 cm, 13×18 sm o'lchamda yoki 16:9 yoki keng o'lchamda chop qilinishi mumkin.

☐ Oriyentir:

Ishorat funksiyasi bor raqamli kameralar uchun rasm olingan joy yoki rasm qayerda olingani ishoratini chop qiladi. Batafsil ma'lumot uchun kamerangizni ishlab chiqargan zavod veb-saytini ko'zdan kechiring. Ba'lumotlar faqat hosiyasiz chop qilish orqali 10×15 cm, 13×18 sm o'lchamda yoki 16:9 yoki keng o'lchamda chop qilinishi mumkin.

Barcha soz-ni tozalash:

Qog'oz va chop qilish sozlamalarini standart holiga qaytaradi.

CD zichligi:

CD/DVD'da chop qilish uchun. CD/DVD ustiga chop qilishda ishlatish uchun zichlikni o'rnatish.

Zichligi:

Rangli kitob chop qilishda. Rangli varaqda konturlar uchun zichlik darajasini tanlang.

Liniyani aniqlash:

Rangli kitob chop qilishda. Rasmdagi konturlarni aniqlashda foydalaniladigan ta'sirchanlikni tanlang.

Rasmlarni tahrirlash uchun menyu parametrlari

Kattalashtirish/Aylantirish:

Qirg'ish sohasini sozlaydi. Siz ramkani qirmoqchi bo'lgan sohaga surishingiz yoki burchaklardagi  bandini surgan holda, ramka o'lchamini o'zgartirishingiz mumkin. Shuningdek, siz ramkani aylantirishingiz ham mumkin.

Filtr:

Och jigarrang yoki oq-qora chop qiladi.

Ishlov berish:

Tasvirni sozlash parametrlaridan birini tanlang. **Avtomatik, Odamlar, Manzara**, yoki **Tungi manzara** asl tasvir ma'lumotlaridagi kontrast, to'yinganlik va ravshanlikni avtomatik sozlash orqali tiniqroq tasvirlar hamda yorqinroq ranglar hosil qiladi.

☐ Avtomatik:

Pinter tasvirdagi ma'lumotlarni aniqlaydi va shu aniqlangan ma'lumotga ko'ra avtomatik tarzda tasvirni yaxshilaydi.

☐ Odamlar:

Kishilarning tasvirlari uchun tavsiya qilinadi.

☐ Manzara:

Peyzaj yoki dekoratsiya tasvirlari uchun tavsiya qilinadi.

☐ Tungi manzara:

Tungi ko'rinishlarning tasvirlari uchun tavsiya qilinadi.

☐ Yaxshilash O'ch:

Ishlov berish funksiyasini o'chiradi.

Qizil ko'z:

Fotosuratlardagi ko'zning qizarishi muammosini hal qiladi. Tuzatishlar asl faylga emas, balki chop qilishlarga qo'llaniladi. Fotosurat turiga bog'liq ravishda tasvirning ko'zdan boshqa qismlari tuzatilishi mumkin.

Ravshanlik:

Tasvir rangining ochligini rostlaydi.

Kontrast:

Och rang va to'q rang orasidagi farqni sozlaydi.

O'tkirlik:

Tasvirning konturini kuchaytiradi yoki fokusdan yo'qotadi.

To'yinganlik:


Tasvirning yorqinligini rostlaydi.

Fotosuratlarni kompyuterdan chop qilish

Epson Photo+ fotosuratlarni fotoqog'ozga yoki CD/DVD yorliqlariga turli qoliplarda osongina va yuqori sifat bilan chop qilishga imkon beradi (CD/DVD yorliqqa chop qilish faqat ayrim modellarda qo'llab-quvvatlanadi.). Batafsil ma'lumotlar olish uchun dastur yordamiga qarang.

Smart qurilmalardan fotosuratlarni chop qilish (iOS)

Siz smartfon yoki planshet kabi smart qurilmadan fotosuratlarni chop qilishingiz mumkin.

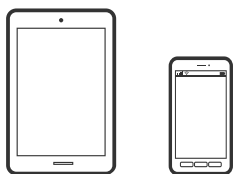

Epson Smart Panel-dan foydalanib fotosuratlarni chop qilish

Eslatma:

Ishlashi qurilmaga bog'liq ravishda farq qilishi mumkin.

1. Printerga qog'oz soling.

“Qog'ozni yuklash” - [38-sahifada](#)

2. Printerangizni simsiz chop qilish uchun sozlang.

3. Agar Epson Smart Panel o'rnatilmagan bo'lsa, o'rnatish.
["Smart qurilmadan printerni osongina boshqarish uchun ilova \(Epson Smart Panel\)" - 276-sahifada](#)
4. Aqlli qurilmangizni printeringiz ulangan ayni simsiz tarmoqqa ulang.
5. Epson Smart Panel-ni ishga tushiring.
6. Bosh ekranda fotosuratni chop qilish menyusini tanlang.
7. Chop etiladigan fotosuratlarni tanlang.
8. Chop qilishni boshlang.

AirPrint-dan foydalanib fotosuratlarni chop qilish

AirPrint drayverlarni o'rnatish yoki dasturiy ta'minotni yuklash zaruratsiz iPhone, iPad, iPod touch, va Mac orqali tezkor simsiz chop qilish funksiyasini yoqadi.



Eslatma:

Agar siz mahsulotingizning boshqaruv panelida qog'oz konfiguratsiyasi xabarlarini o'chirib qo'ygan bo'lsangiz, AirPrint dan foydalana olmaysiz. Zarur bo'lgan hollarda xabarlarni yoqib qo'yish uchun quyidagi havolaga qarang.

1. Printeriga qog'oz soling.
["Qog'ozni yuklash" - 38-sahifada](#)
2. Printeringizni simsiz chop qilish uchun sozlang. Quyidagi havolaga qarang.
<http://epson.sn>
3. Apple qurilmasini mahsulotingiz foydalanayotgan simsiz tarmoqqa ulang.
4. Qurilmangizdan mahsulotingizga chop qiling.

Eslatma:


Batafsil ma'lumotlar olish uchun Apple veb-saytidagi AirPrint sahifasiga qarang.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ ["Garchi ulanish to'g'ri o'rnatilgan bo'lsa ham chop qilib bo'lmayapti \(iOS\)" - 188-sahifada](#)

Smart qurilmalardan fotosuratlarni chop qilish (Android)

Siz smartfon yoki planshet kabi smart qurilmadan fotosuratlarni chop qilishingiz mumkin.

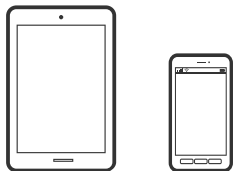

Epson Smart Panel-dan foydalanib fotosuratlarni chop qilish

Eslatma:

Ishlashi qurilmaga bog'liq ravishda farq qilishi mumkin.

1. Printerга qog'oz soling.
["Qog'ozni yuklash" - 38-sahifada](#)
2. Printeringizni simsiz chop qilish uchun sozlang.
3. Agar Epson Smart Panel o'rnatilmagan bo'lsa, o'rning.
["Smart qurilmadan printerni osongina boshqarish uchun ilova \(Epson Smart Panel\)" - 276-sahifada](#)
4. Aqlli qurilmangizni printeringiz ulangan ayni simsiz tarmoqqa ulang.
5. Epson Smart Panel-ni ishga tushiring.
6. Bosh ekranda fotosuratni chop qilish menyusini tanlang.
7. Chop etiladigan fotosuratlarni tanlang.
8. Chop qilishni boshlang.

Epson Print Enablerdan foydalanib fotosuratlarni chop qilish

Siz shundaygina Android telefon yoki planshetingizdagi (Android v 4.4 yoki keyingi versiyalari) hujjatlar, elektron xatlar, fotosuratlar va veb-sahifalaringizni simsiz chop qilishingiz mumkin. Bir necha teginishlardan so'ng Android qurilmangiz ayni simsiz tarmoqqa ulangan Epson printerni topadi.

Eslatma:

Ishlashi qurilmaga bog'liq ravishda farq qilishi mumkin.

1. Printerга qog'oz soling.
["Qog'ozni yuklash" - 38-sahifada](#)
2. Printeringizni simsiz chop qilish uchun sozlang.
3. Android qurilmangizda Google Play-dan Epson Print Enablerni plug-in dasturini o'rning.
4. Android qurilmangizni printeringiz ulangan ayni simsiz tarmoqqa ulang.

5. Android qurilmangizdagi **Sozlamalar**-ga o'tib, **Chop qilish**-ni tanlang, va keyin Epson Print Enablerni yoqing.
6. Android qurilmangizdan Chrome kabi ilovada menyu piktogrammasini bosing va ekrandagi narsani chop qiling.

Eslatma:

Agar printeringiz ko'rinmayotgan bo'lsa, **Barcha printerlar** bandiga bosib, printeringizni tanlang.

Mopria Print Service yordamida chop qilish

Mopria Print Service Android smartfonlari yoki planshetlaridan darhol simsiz chop qilishga imkon beradi.



1. Google Play xizmatidan Mopria Print Service ilovasini o'rnatish.
2. Printeriga qog'oz soling.
3. Printeringizni simsiz chop qilish uchun sozlang. Quyidagi havolaga qarang.
<http://epson.sn>
4. Android qurilmasini printeringiz foydalanayotgan simsiz tarmoqqa ulang.
5. Qurilmangizdan printeriga chop qiling.

Eslatma:

Batafsil ma'lumotlar olish uchun <https://mopria.org> manzili bo'yicha Mopria veb-saytiga tashrif buyuring.

Raqamli kameradan olingan fotosuratlarni chop qilish


Eslatma:

- ☐ Siz PictBridge'da ishlovchi raqamli kameradan to'g'ridan-to'g'ri rasmlarni chop qilishingiz mumkin. Kamerani ishlatish to'g'risida batafsil ma'lumot olish uchun kamera bilan birga berilgan hujjatlarga qarang.
- ☐ Odatda, raqamli kamera sozlamalariga afzallik beriladi, biroq bu vaziyatlarda printer sozlamalari ustunlikka ega.
 - ☐ Kameradagi chop qilish sozlamalari "printer sozlamalaridan foydalaning" parametriga ulangan bo'lsa
 - ☐ Printerining chop qilish sozlamalarida **Sepiya** yoki **Oq va qora** parametri tanlangan bo'lsa.
 - ☐ Kamera va printerining chop qilish sozlamalari birlashtirilganda printerda ishlamaydigan sozlamalar hosil bo'ladi.

USB kabel orqali ulangan raqamli kameradan fotosuratlarni chop qilish

Siz USB kabel bilan ulangan raqamli kameradan to'g'ridan-to'g'ri rasm chop qilishingiz mumkin.

1. Xotira qurilmasini printerdan chiqarib oling.
2. Printerga qog'oz soling.
["Qog'ozni yuklash"](#) - 38-sahifada
3. Boshqaruv panelidagi **Sozlamalar** > **Kamera chop etish sozlamalari** bandini tanlang.
4. **Chop etish sozlamalari** yoki **Suratni rostdlash** bandini tanlang va zarurat bo'lsa, sozlamalarni o'zgartiring.
5. Raqamli kamerani yoqing va USB kabeldan foydalangan holda uni printerga ulang.

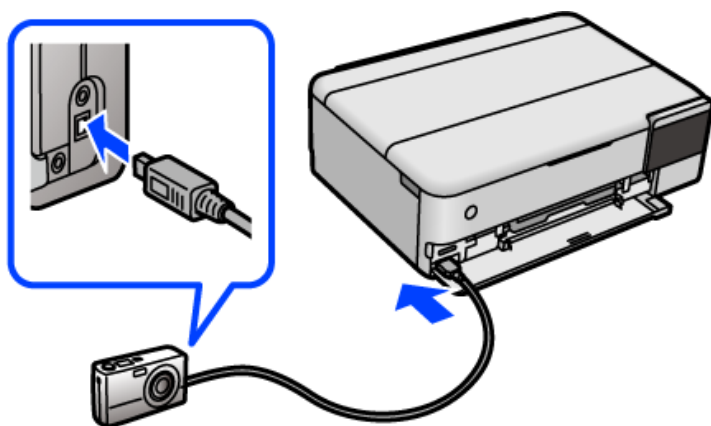

Eslatma:

Ikki metrdan qisqa bo'lgan USB kabeldan foydalaning.

6. Raqamli kameradan chop qilishni xohlagan rasmlaringizni tanlang, necha nusxada bo'lishi kerakligi kabi sozlamalarni qilib, chop qilishni boshlang.

Simsiz ulangan raqamli kameradan fotosuratlarni chop qilish

Siz IP-standartlar orqali DPS'da ishlaydigan raqamli kameralardan simsiz tarzda rasmlarni chop qilishingiz mumkin (bundan keyingi o'rinlarda PictBridge (simsiz LAN) deb yuriiladi).

1. Bosh ekranda printerning simsiz tarmoqqa ulanganligini ko'rsatuvchi piktogramma yoniq ekanligiga ishonch hosil qiling.
["Tarmoq belgisi bo'yicha yo'riqnoma"](#) - 28-sahifada
2. Printerga qog'oz soling.
["Qog'ozni yuklash"](#) - 38-sahifada
3. Boshqaruv panelidagi **Sozlamalar** > **Kamera chop etish sozlamalari** bandini tanlang.
4. **Chop etish sozlamalari** yoki **Suratni rostdlash** bandini tanlang va zarurat bo'lsa, sozlamalarni o'zgartiring.
5. Raqamli kamerani printer bilan ayni tarmoqqa ulang.

6. Raqamli kamerada ulanishi mumkin bo'lgan printerlar ro'yxatini chiqaring va so'ngra o'zingiz ulanmoqchi bo'lgan printerni tanlang.

Eslatma:

- ❑ *Printer nomini tekshirish uchun, bosh ekrandagi tarmoq holati piktogrammasiga tegining.*
- ❑ *Agar raqamli kamerangizda printerlarni ro'yxatga olish imkonini beruvchi funksiyasi bo'lsa, keyingi safar u printerni tanlab ham ulanishingiz mumkin.*

7. Raqamli kameradan chop qilishni xohlagan rasmlaringizni tanlang, necha nusxada bo'lishi kerakligi kabi sozlamalarni qilib, chop qilishni boshlang.
8. Printeriga kameradan ulangan PictBridge (simsiz LAN) ulanishni uzing.



Muhim:

PictBridge (simsiz LAN) ulanishidan foydalanganda, printerning boshqa funksiyalaridan foydalana olmaysiz yoki boshqa uskunalardan chop qila olmaysiz. Chop qilishni yakunlashingiz zahoti uzing.

Konvertlarni chop qilish

Kompyuterdan konvertlarga chop etish (Windows)

1. Printeriga konvertlarni soling.
"Qog'ozni yuklash" - 38-sahifada
2. O'zingiz chop qilmoqchi bo'lgan faylni oching.
3. Printer drayveri oynasiga kiring.
4. **Asosiy** panelida **Hujjat o'lchami**-dan konvert o'lchamini tanlang, va keyin **Qog'oz turi**-dan **Konvert**-ni tanlang.
5. Zarur hollarda **Asosiy** va **Ko'proq tanlamalar** panellaridagi boshqa parametrlarni o'rnatish va keyin **OK**-ni cherting.
6. **Chop qilish**-ni cherting.

Kompyuterdan konvertlarga chop etish (Mac OS)


1. Printeriga konvertlarni soling.
"Qog'ozni yuklash" - 38-sahifada
2. O'zingiz chop qilmoqchi bo'lgan faylni oching.
3. Chop qilish dialogiga kirish uchun **Fayl** menyusidan **Chop qilish**-ni yoki boshqa buyruqni tanlang.
4. **Qog'oz o'lchami** sozlamasi sifatida o'lchamni tanlang.
5. Suzib chiquvchi menyudan **Chop etish sozlamalari**-ni tanlang.

6. **Media Type** sifatida **Konvert**-ni tanlang.
7. Zarur bo'lgan hollarda boshqa narsalarni o'rnatish.
8. **Chop qilish**-ni cherting.

Hujjatlarni chop qilish

Kompyuterdan chop qilish — Windows

Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish

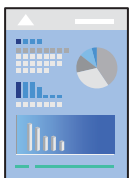


Eslatma:

Ishlashi dasturga bog'liq ravishda farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumotlar olish uchun dastur yordamiga qarang.

1. Printerga qog'oz soling.
"Qog'ozni yuklash" - 38-sahifada
2. O'zingiz chop qilmoqchi bo'lgan faylni oching.
3. **Fayl** menyusidan **Chop qilish** yoki **Chop qilishni o'rnatish**-ni tanlang.
4. Printerni tanlang.

5. Printer drayveri oynasiga kirish uchun **Afzalliklar** yoki **Xususiyatlar**-ni tanlang.

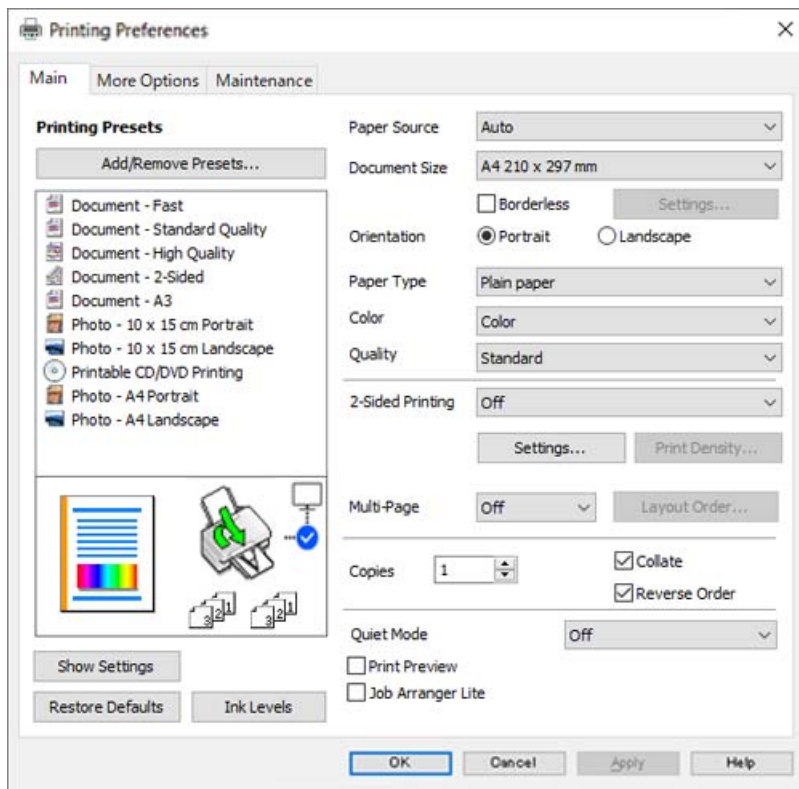


6. Zarur bo'lgan hollarda sozlamalarni o'zgartiring.
Elementlarni o'rnatish tushuntirishlarini olish uchun onlayn yordamga qarashingiz mumkin.
Elementga o'ng tugmani bosish **Yordam**-ni namoyish qiladi.
7. Printer drayveri oynasini yopish uchun **OK**-ni cherting.
8. **Chop qilish**-ni cherting.

Aloqador ma'lumotlar

➡ "Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'imlar" - 266-sahifada

Osongina chop etish uchun printerni avvaldan o'rnatilgan qiymatlarni qo'shish

Agar siz printer drayverida chop qilishning ko'p foydalaniladigan parametrlarining avvaldan o'rnatilgan qiymatlarini yaratsangiz, ro'yxatdan avvaldan o'rnatilgan qiymatlarni tanlash orqali osongina chop qilishingiz mumkin.

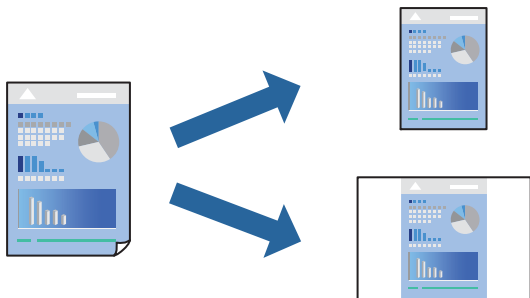

1. Printer drayveridagi **Asosiy** yoki **Ko'proq tanlamalar** panelida, har bir elementni o'rnatish (**Hujjat o'lchami** va **Qog'oz turi** kabi).
2. **Chop qilish andozalari**-da **Tayyorlarni qo'shish/olib tashlash**-ni cherting.
3. **Nomi** kiriting, zarurat bo'lganda, izoh kiriting.
4. **Saqlash**-ni cherting.

Eslatma:

Avvaldan o'rnatilgan qiymatlarni o'chirish uchun **Tayyorlarni qo'shish/olib tashlash**-ni cherting, ro'yxatdan o'chirmoqchi bo'lgan avvaldan o'rnatilgan qiymatlarni tanlang va keyin ularni o'chirng.

5. **Chop qilish**-ni cherting.

Kelgusi safar aynan shu sozlamalardan foydalanib chop qilmoqchi bo'lsangiz, **Chop qilish andozalari** dan ro'yxatga olingan sozlash nomini tanlang, va **OK** cherting.

Aloqador ma'lumotlar

- ➡ ["Qog'ozni yuklash"](#) - 38-sahifada
- ➡ ["Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish"](#) - 64-sahifada


2 tomonlama chop etish

Qog'ozning har ikkala tomoniga chop qilish uchun quyidagilardan biridan foydalanishingiz mumkin.

- ☐ Avtomatik 2 tomonlama chop qilish

☐ Qo'lda 2 tomonlama chop qilish

Printer birinchi tomonni chop qilib bo'lgach, ikkinchi tomoniga chop qilish uchun qog'ozni aylantiring.

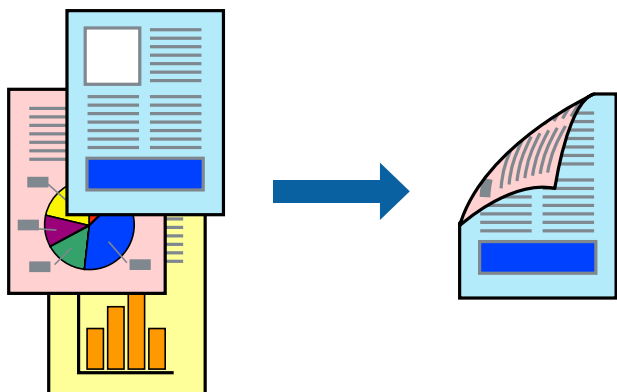

Eslatma:

- ☐ Bu xususiyatdan hoshiyasiz chop qilish uchun foydalanib bo'lmaydi.
- ☐ Agar siz 2 tomonlama chop qilishga mos bo'lmagan qog'ozdan foydalarsangiz, chop qilish sifati pasayishi va qog'ozning tiqilib qolishi yuz berishi mumkin.
["2 tomonlama chop qilish uchun qog'oz" - 270-sahifada](#)
- ☐ Qog'oz va ma'lumotlarga bog'liq ravishda siyoh qog'ozning boshqa tomonidan oqib ketishi mumkin.
- ☐ Agar **EPSON Status Monitor 3** yoqilgan bo'lmasa qo'lda 2 tomonlama chop qilishni bajara olmaysiz. Agar **EPSON Status Monitor 3** o'chirilgan bo'lsa, printer drayveri oynasiga kiring, **Kengaytirilgan sozlamalar** panelida **Texnik xizmat**-ni cherting va keyin **EPSON Status Monitor 3 ni yoqish**-ni tanlang.
- ☐ Biroq, printer tarmoqdan kirilganda yoki printerdan ulashib foydalanilganda bu chop qilishdan foydalanib bo'lmasligi mumkin.

1. Printer drayveridagi **Asosiy** panelida, **2 tomonlama chop qilish** usulini tanlang.

2. **Sozlamalar**-ni cherting, mos parametrlarni belgilang va keyin **OK**-ni cherting.

3. **Bosma zichligi**-ni cherting, mos parametrlarni o'rnatib va keyin **OK**-ni cherting.

Bosma zichligi o'rnatilganda siz hujjat turiga qarab chop qilish zichligini sozlashingiz mumkin.

Eslatma:

- ☐ Qo'lda 2 tomonlama chop qilish funksiyasini tanlaganingizda bu sozlama ishlamaydi.
 - ☐ **Hujjat turini tanlash** oynasidagi **Bosma zichligi**ni sozlash va **Sifat** ichki oynasidagi **Asosiy** uchun tanlangan parametrlarga qarab chop qilish tezligi pastroq bo'lishi mumkin.
4. Zarur hollarda **Asosiy** va **Ko'proq tanlamalar** panellaridagi boshqa parametrlarni o'rnatib va keyin **OK**-ni cherting.
5. **Chop qilish**-ni cherting.

Qo'lda 2 tomonlama chop qilishda birinchi tomonni chop qilish yakunlanganda kompyuterda suzuvchi oyna ko'rinadi. Ekrandagi ko'rsatmalarni bajaring.


Aloqador ma'lumotlar

- ➔ ["Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'imlar"](#) - 266-sahifada
- ➔ ["Qog'ozni yuklash"](#) - 38-sahifada

➔ "Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish" - 64-sahifada

Bukletni chop qilish

Shuningdek, siz sahifalarini qayta buyurish va chop qilinganlarni buklay orqali yaratish mumkin bo'lgan bukletni chop qilishingiz ham mumkin.

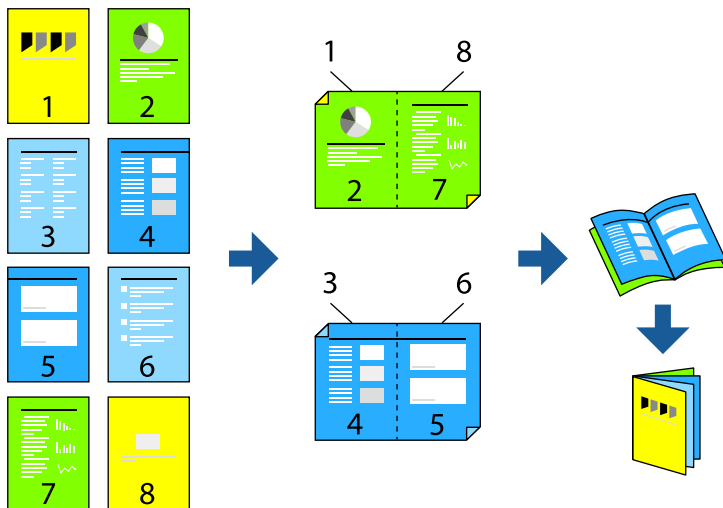

Eslatma:

- ☐ Bu xususiyatdan hoshiyasiz chop qilishda foydalanib bo'lmaydi.
- ☐ Agar siz 2 tomonlama chop qilishga mos bo'lmagan qog'ozdan foydallansangiz, chop qilish sifati pasayishi va qog'ozning tiqilib qolishi yuz berishi mumkin.

["2 tomonlama chop qilish uchun qog'oz" - 270-sahifada](#)

- ☐ Qog'oz va ma'lumotlarga bog'liq ravishda siyoh qog'ozning boshqa tomonidan oqib ketishi mumkin.
- ☐ Agar **EPSON Status Monitor 3** yoqilgan bo'lmasa qo'lda 2 tomonlama chop qilishni bajara olmaysiz. Agar **EPSON Status Monitor 3** o'chirilgan bo'lsa, printer drayveri oynasiga kiring, **Kengaytirilgan sozlamalar** panelida **Texnik xizmat** -ni cherting va keyin **EPSON Status Monitor 3 ni yoqish**-ni tanlang.
- ☐ Biroq, printer tarmoqdan kirilganda yoki printerdan ulashib foydalanilganda bu chop qilishdan foydalanib bo'lmasligi mumkin.

1. Printer drayverining **Asosiy** panelida **2 tomonlama chop qilish** dan o'zingiz foydalanmoqchi bo'lgan uzun qirrali tikish turini tanlang.
2. **Sozlamalar** bandini bosing, **Broshyura** bandini tanlang va keyin **Markazdadan bukish** yoki **Yonidan bukish**-ni tanlang.
 - ☐ Markazdadan bukish: Ushbu usuldan ketma-ket joylashadigan va osongina buklanadigan kam sonli sahifalarni chop qilishda foydalaning.
 - ☐ Yonidan bukish. Ushbu usuldan bir vaqtda bir varaq (4 bet) chop qilish, har birini yarmidan buklash, va keyin barchasini bir jildga yig'ishda foydalaning.
3. **OK** tugmasini cherting.

4. Juda ko'p fotosuratlar va rasmlar bo'lgan ma'lumotlarni chop qilishda **Bosma zichligi** ni bosing va keyin mos sozlashlarni bajaring va keyin **OK** tugmasini bosing.

Bosma zichligi o'rnatilganda siz hujjat turiga qarab chop qilish zichligini sozlashingiz mumkin.

Eslatma:

Hujjat turini tanlash oynasidagi **Bosma zichligi**ni sozlash va **Sifat** ichki oynasidagi **Asosiy** uchun tanlangan parametrlarga qarab chop qilish tezligi pastroq bo'lishi mumkin.


5. Zarur hollarda **Asosiy** va **Ko'proq tanlamalar** panellaridagi boshqa parametrlarni o'rnatish va keyin **OK**-ni cherting.
6. **Chop qilish**-ni cherting.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'imlar" - 266-sahifada
- ➔ "Qog'ozni yuklash" - 38-sahifada
- ➔ "Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish" - 64-sahifada

Bir nechta sahifani bitta varaqqa chop etish

Ma'lumotlarning bir nechta sahifasini bitta qog'oz varag'iga chop qilish mumkin.

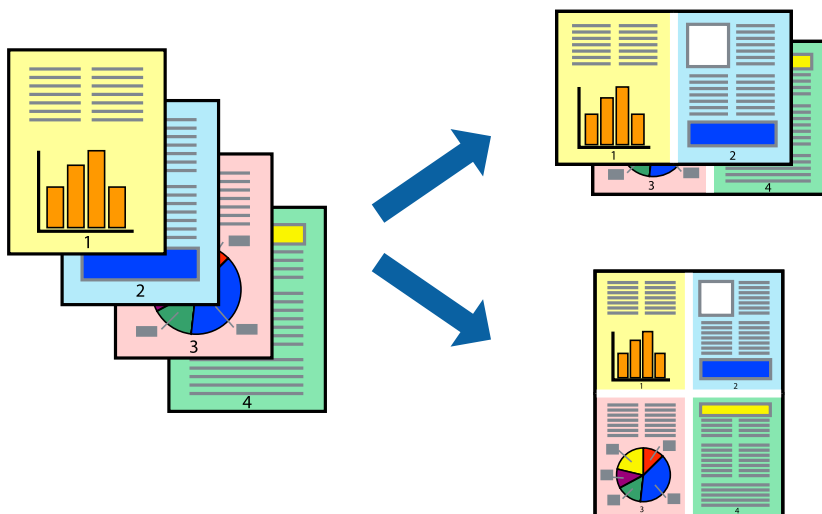

Eslatma:

Bu xususiyatdan hoshiyasiz chop qilishda foydalanib bo'lmaydi.

1. Printer drayverining **Asosiy** panelida **2 yuqoriga**, **4 yuqoriga**, **Oltitalik**, **8 yuqoriga**, **To'qqiztalik**, yoki **O'n oltitalik**ni **Ko'p** parametri sifatida tanlang.
2. **qolip tartibi**-ni cherting, mos parametrlarni o'rnatish va keyin **OK**-ni cherting.
3. Zarur hollarda **Asosiy** va **Ko'proq tanlamalar** panellaridagi boshqa parametrlarni o'rnatish va keyin **OK**-ni cherting.
4. **Chop qilish**-ni cherting.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Qog'ozni yuklash" - 38-sahifada
- ➔ "Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish" - 64-sahifada

Qog'oz o'lchamiga moslash bilan chop qilish

O'zingiz printeriga yuklagan qog'oz o'lchamini Mo'ljallangan qog'oz o'lchami parametri sifatida tanlang.



Eslatma:

Bu xususiyatdan hoshiyasiz chop qilishda foydalanib bo'lmaydi.

1. Printer drayveridagi **Ko'proq tanlamalar** panelida, quyidagi parametrlarni bajaring.

- ☐ Hujjat o'lchami: ilova parametrda o'rnatilgan qog'oz o'lchamini tanlang.
- ☐ Natijaviy qog'oz: printeriga yuklagan qog'oz o'lchamini tanlang.

Sahifaga moslashtirish avtomatik tarzda tanlangan.

Eslatma:

*Kichraytirilgan tasvirni sahifaning markazida chop qilish uchun **Markaz**-ni tanlang.*

2. Zarur hollarda **Asosiy** va **Ko'proq tanlamalar** panellaridagi boshqa parametrlarni o'rnatish va keyin **OK**-ni cherting.
3. **Chop qilish**-ni cherting.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Qog'ozni yuklash" - 38-sahifada
- ➔ "Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish" - 64-sahifada

Kichiklashtirilgan yoki kattalashtirilgan hujjatni har qanday kattalikda chop qilish

Hujjatni ma'lum foizga kichiklashtirish yoki kattalashtirish mumkin.



Eslatma:

Bu xususiyatdan hoshiyasiz chop qilishda foydalanib bo'lmaydi.


1. Printer drayverining **Ko'proq tanlamalar** panelida hujjat hajmini **Hujjat o'lchami** sozlamasidan tanlang.
2. Siz chop qilishni xohlagan qog'oz o'lchamini **Natijaviy qog'oz** sozlamasidan tanlang.
3. **Hujjatni katta/kichraytirish, Miqyos**-ni tanlang, va keyin foizni kiriting.
4. Zarur hollarda **Asosiy** va **Ko'proq tanlamalar** panellaridagi boshqa parametrlarni o'rnating va keyin **OK**-ni cherting.
5. **Chop qilish**-ni cherting.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Qog'ozni yuklash" - 38-sahifada
- ➔ "Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish" - 64-sahifada

Kattalashtirish uchun bitta tasvirni bir nechta varaqqa chop qilish (Poster yaratish)

Bu funksiya bitta tasvirni bir nechta varaq qog'ozga chop qilish imkonini beradi. Siz posterlarni bir-biriga ulash orqali kattaroq poster yaratishingiz mumkin.

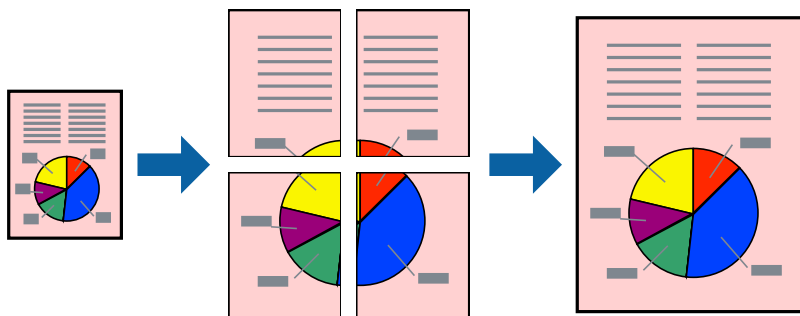


1. Printer drayverining **Asosiy** panelida **2x1 plakat**, **2x2 plakat**, **3x3 plakat**, yoki **4x4 plakat**-ni **Ko'p** parametri sifatida tanlang.
2. **Sozlamalar**-ni cherting, mos parametrlarni o'rnatib va keyin **OK**-ni cherting.
***Eslatma:**
Qirqish chiziqlarini chop etish kesuvchi yo'naltirgichni chop qilishga imkon beradi.*
3. Zarur hollarda **Asosiy** va **Ko'proq tanlamalar** panellaridagi boshqa parametrlarni o'rnatib va keyin **OK**-ni cherting.
4. **Chop qilish**-ni cherting.

Aloqador ma'lumotlar


- ➔ "Qog'ozni yuklash" - 38-sahifada
- ➔ "Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish" - 64-sahifada

Ustma-ust tushuvchi tekislash belgilaridan foydalanib posterlar yaratish


Bu yerda **2x2 plakat** tanlanganda va **Ustiga chiqarish belgilari**-da **Qirqish chiziqlarini chop etish** tanlanganda poster qilishga misol keltirilgan.

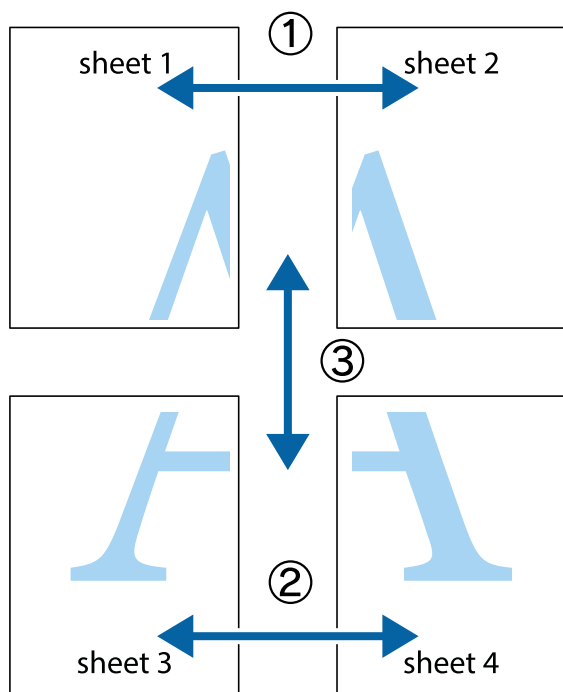


1. Sheet 1 va Sheet 2-ni tayyorlang. Sheet 1 hoshiyasini yuqori va quyi kesishish belgilari markazi orqali vertikal ko'k chiziq bo'ylab qirqing.

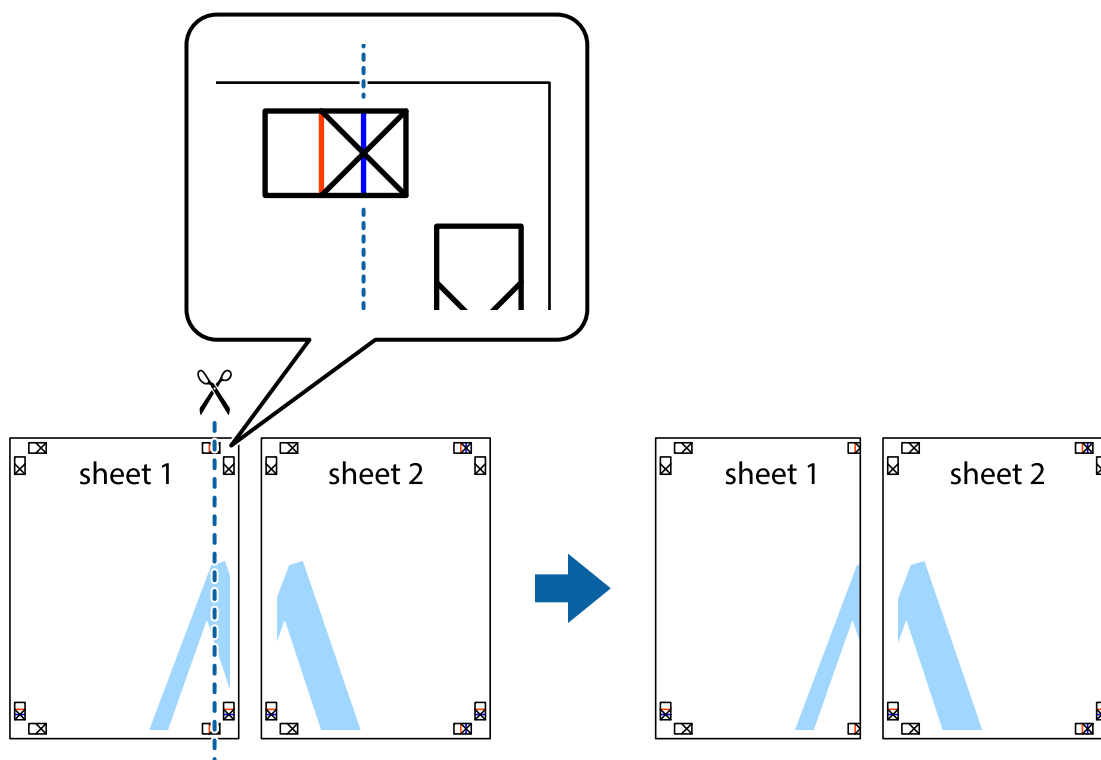


2. Sheet 1 qirrasini Sheet 2 yuqori qismiga qo'ying va kesishish belgilarini tenglashtiring, keyin ikkala varaqni orqasi bilan vaqtinchalik bir-biriga yopishtiring.

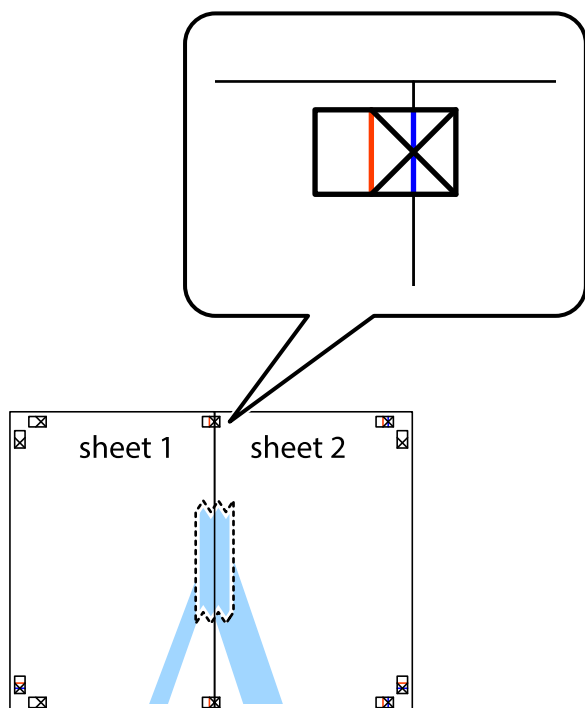

3. Birlashtirilgan varaqlarni vertikal qizil chiziq bo'ylab tenglashtirish belgilari orqali ikkiga qirqing (bu safar kesishish belgilarining chap tomonidagi chiziq).

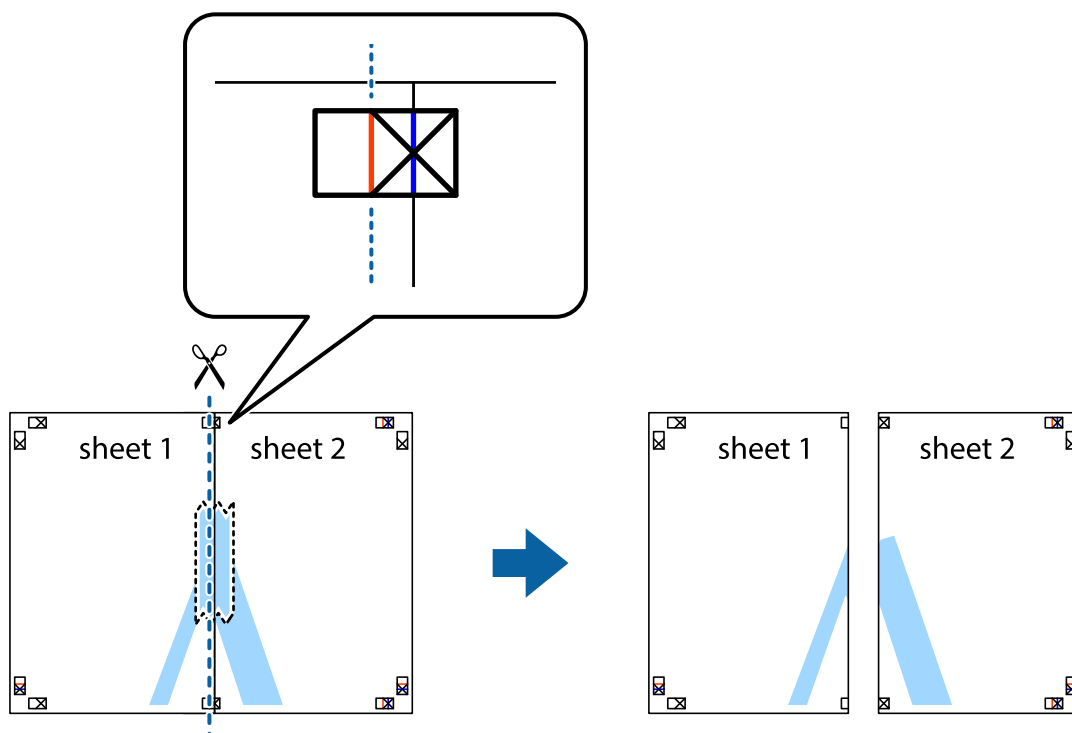


4. Varaqlani orqasidan bir-biriga yopishiring.

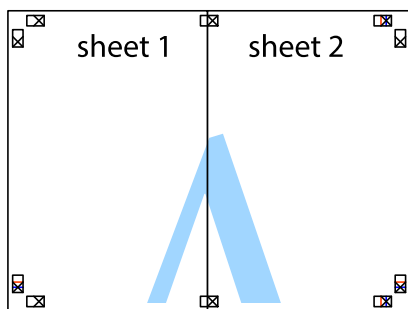


5. Sheet 3 va Sheet 4-ni birgalikda yopishtirish uchun 1 dan 4-gacha bo'lgan qadamlarni takrorlang.


6. Sheet 1 va Sheet 2 hoshiyalarini chap va o'ng kesishish belgilari markazi orqali gorizontaal ko'k chiziq bo'ylab qirqing.

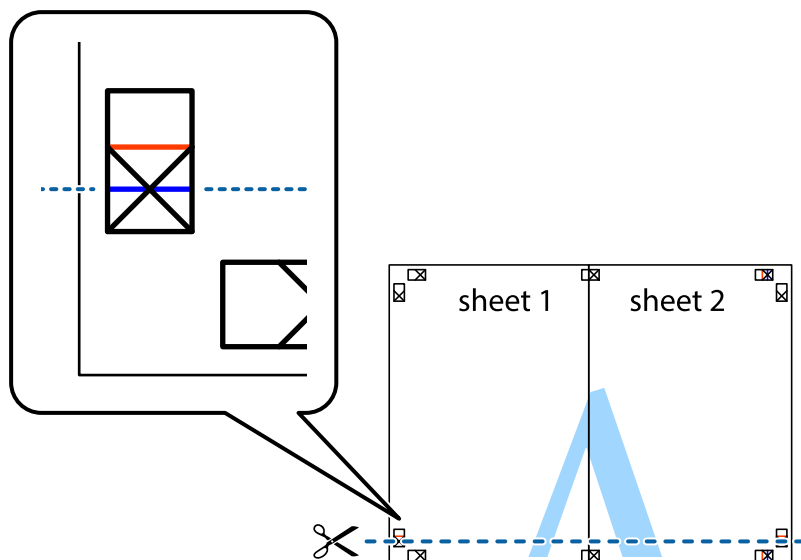


8. Birlashtirilgan varaqlarni gorizontaal qizil chiziq bo'ylab tenglashtirish belgilari orqali ikkiga qirqing (bu safar kesishish belgilarining tepasidagi chiziq).

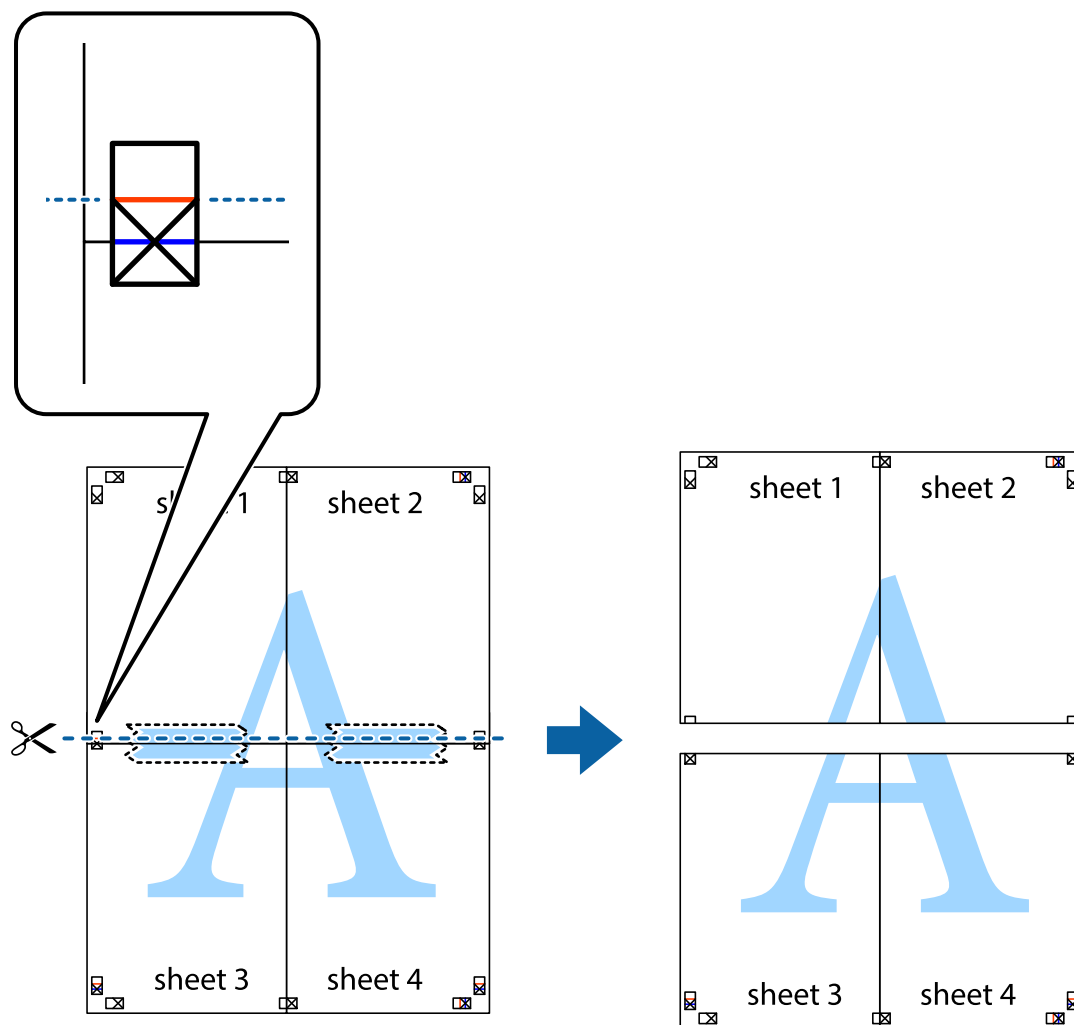

9. Varaqlani orqasidan bir-biriga yopishiring.

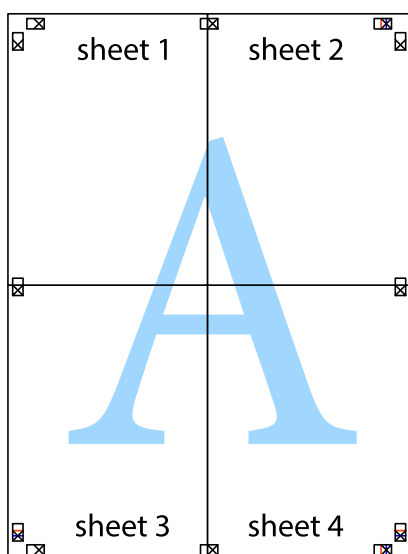


10. Qolgan hoshiyalarni tashqi yo'riqnoma bo'ylab qirqing.

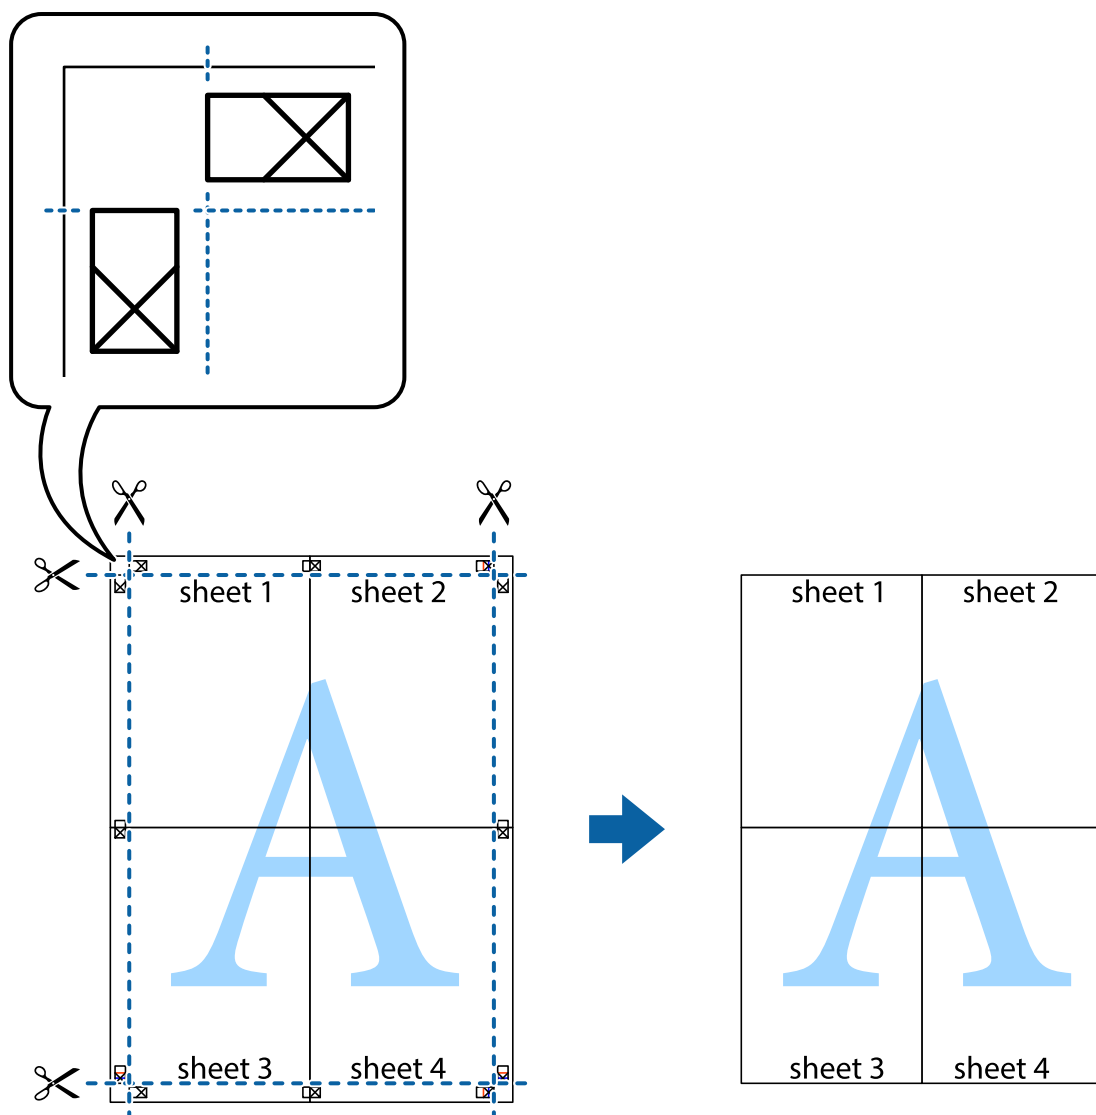

Yuqori va quyi kolontitulni chop qilish

Yuqori yoki quyi kolontitullarda foydalanuvchi nomi va chop etish sanasi kabi ma'lumotlarni chop etishingiz mumkin.

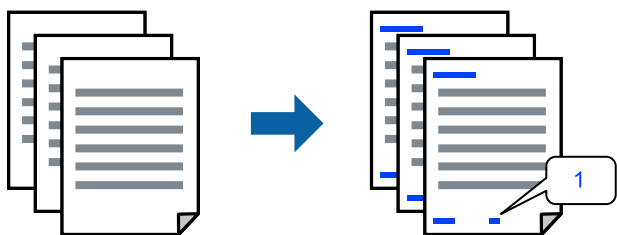

1. Printer drayverining **Ko'proq tanlamalar** bandida, **Suv belgisi xususiyatlari** tugmasini bosib va so'ngra **Sarlavha/Taglavha** bandini tanlang.

2. **Sozlamalar** va keyin o'zingiz chop qilmoqchi bo'lgan elementlarni tanlang va keyin OK tugmasini bosing.

Eslatma:

- ❑ *Birinchi sahifa raqamini belgilash uchun, sarlavha yoki pastki satrda chop etishni istagan joydan **Sahifa raqami**-ni tanlang, va so'ngra **Boshlanish raqami**-dagi raqamni tanlang.*
- ❑ *Agar siz matnni sarlavha yoki pastki satrda chop etmoqchi bo'lsangiz, chop etmoqchi bo'lgan joyni tanlang va keyin **Matn**-ni tanlang. Matn kiritish maydoniga bosib chiqarish kerak bo'lgan matnni kiriting.*

3. Zarur hollarda **Asosiy** va **Ko'proq tanlamalar** panellaridagi boshqa parametrlarni o'rnating va keyin **OK**-ni cherting.

4. **Chop qilish**-ni cherting.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Qog'ozni yuklash" - 38-sahifada
- ➔ "Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish" - 64-sahifada

Nusxalashga qarshi namunani chop qilish

Bosmalingizga nusxalashga qarshi namunani chop qilishingiz mumkin. Chop qilishda harflarning o'zlari chop qilinmaydi va butun bosma yengilgina ekranda tuslanadi. Asl nusxani nusxalaridan osongina ajratib olish uchun yashirin harflar fotonusxalanganda paydo bo'ladi.



Nusxalashga qarshi naqsh-dan quyidagi sharoitlarda foydalanish mumkin:

- ❑ Qog'oz turi: Bo'sh qog'oz, Letterhead
- ❑ Hoshiyasiz: tanlanmagan
- ❑ Sifat: Standart
- ❑ 2 tomonlama chop qilish: O'chiq, Qo'lda (uzun tomonidan tikish), yoki Qo'lda (kalta tomonidan tikish)
- ❑ Rangni to'g'rilash: Avtomatik
- ❑ Kalta dag'al qog'oz: tanlanmagan

Eslatma:

Siz nusxa olishga qarshi o'z namunangizni ham qo'shishingiz mumkin.

1. Printer drayveridagi **Ko'proq tanlamalar** panelida **Suv belgisi xususiyatlari** ni bosing va keyin nusxalashga qarshi namunani tanlang.
2. Namuna o'lchami yoki zichligi kabi ma'lumotlarni o'zgartirish uchun **Sozlamalar** tugmasini bosing.
3. Zarur hollarda **Asosiy** va **Ko'proq tanlamalar** panellaridagi boshqa parametrlarni o'rnating va keyin **OK**-ni cherting.


4. Chop qilish-ni cherting.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Qog'ozni yuklash" - 38-sahifada
- ➔ "Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish" - 64-sahifada

Bir necha fayllarni birgalikda chop qilish

Job Arranger Lite bir nechta ilavalar tomonidan yaratilgan bir qancha fayllarni birlashtirish va ularni bitta chop qilish ishi sifatida chop qilishga imkon beradi. Birlashtirilgan fayllar uchun joylashish ko'p sahifali qolip va 2 tomonlama chop qilish kabi chop qilish parametrlarini ko'rsatish mumkin.

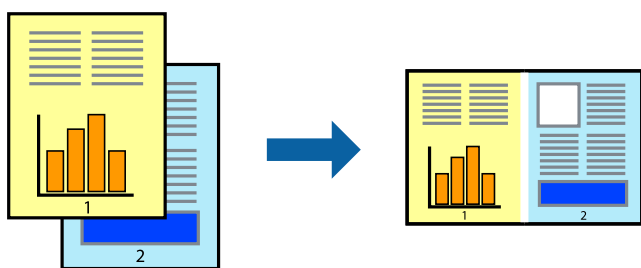

1. Printer drayveridagi **Asosiy** panelida **Job Arranger Lite**-ni tanlang.
2. **Chop qilish**-ni cherting.
Chop qilish boshlanganida Job Arranger Lite oynasi namoyish qilinadi.
3. Job Arranger Lite oynasi ochilgan holda joriy fayl bilan birlashtirmoqchi bo'lgan faylni oching va keyin yuqoridagi qadamlarni takrorlang.
4. Siz oynadagi Job Arranger Lite Lite Loyihani chop etish-ga qo'shilgan chop qilish ishini tanlaganingizda sahifa qolipini tahrirlashingiz mumkin.
5. Chop qilishni boshlash uchun **Fayl** dagi **Chop etish**-ni cherting.

Eslatma:

Agar barcha chop qilish ma'lumotlarini Loyihani chop etish-ga qo'shishdan avval Job Arranger Lite-ni yopsangiz, siz hozirda ishlayotgan chop qilish ishi bekor qilinadi. Joriy ishni saqlash uchun **Fayl** menyusidagi **Saqlash**-ni cherting. Saqlangan fayllarning kengaytmasi ".ecl" bo'ladi.


Print Projectni ochish uchun Job Arranger Lite Windowni ochish maqsadida printer drayveridagi **Texnik xizmat** panelida **Job Arranger Lite**-ni cherting. Keyin faylni tanlash uchun **Ochish** menyusidagi **Fayl**-ni tanlang.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Qog'ozni yuklash" - 38-sahifada
- ➔ "Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish" - 64-sahifada

Rangli universal chop qilish xususiyatidan foydalanib chop qilish

Chop qilingan materiallardagi matnlar va tasvirlarning ko'rinuvchanligini yaxshilashingiz mumkin.

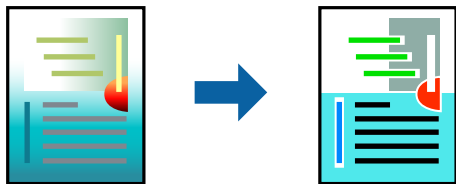

Rangli universal bosma -dan foydalanish uchun quyidagi sozlamalar tanlangan bo'lishi lozim.

- ☐ Qog'oz turi: Bo'sh qog'oz, Letterhead
 - ☐ Sifat: **Standart** yoki balandroq sifat
 - ☐ Chop qilish rangi: **Rangli**
 - ☐ Ilovalar: Microsoft® Office 2007 yoki keyingi versiyalari
 - ☐ Matn o'lchami: 96 pts yoki kichikroq
1. Printer drayverining **Ko'proq tanlamalar** panelidagi **Tasvir tanlamalari** sozlamasidagi **Rangni to'g'rilash**-ni bosing.
 2. **Rangli universal bosma** sozlamasidan birorta variantni tanlang.
 3. Ko'proq sozlamalarni kiritish uchun **Bo'rttirish tanlamalari** tugmasini bosing.
 4. Zarur hollarda **Asosiy** va **Ko'proq tanlamalar** panellaridagi boshqa parametrlarni o'rnatish va keyin **OK**-ni cherting.
 5. **Chop qilish**-ni cherting.

Eslatma:


- ☐ Ma'lum belgilar namunalar bilan o'zgartirilishi mumkin, masalan, "+" "±" kabi ko'rinishi mumkin.
- ☐ Ilovaga xos bo'lgan namunalar va tag chiziqlar ushbu sozlamalardan foydalanib chop qilingan kontentni o'zgartirishi mumkin.
- ☐ Rangli universal bosma sozlamalaridan foydalanilganda fotosuratlar va boshqa tasvirlarda chop qilish sifati yomonlashishi mumkin.
- ☐ Rangli universal bosma sozlamalaridan foydalanilganda chop qilish sekinroq bo'ladi.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ ["Qog'ozni yuklash"](#) - 38-sahifada
- ➔ ["Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish"](#) - 64-sahifada

Chop qilish rangini sozlash

Chop qilishda foydalaniladigan ranglarni sozlash mumkin. Ushu sozlashlar asl ma'lumotlarga nisbatan qo'llanilmaydi.

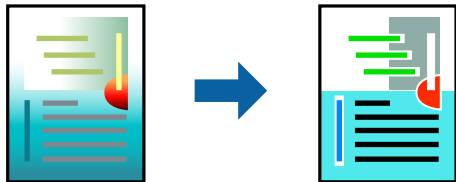

PhotoEnhance asl tasvir ma'lumotlaridagi kontrast, to'yinganlik va ravshanlikni avtomatik sozlash orqali tiniqroq tasvirlar hamda yorqinroq ranglar hosil qiladi.

Eslatma:

PhotoEnhance buyumning joylashgan joyini tahlil qilish orqali rangni sozlaydi. Shuning uchun agar tasvirni kichraytirish, kattalashtirish, qirqish yoki aylantirish orqali buyumning joylashgan joyi o'zgartirilgan bo'lsa, rang kutilmagan tarzda o'zgarishi mumkin. Chegarasiz parametrlarni tanlash ham buyum joylashgan joyini o'zgartiradi va bu rangdagi o'zgarishlarga olib keladi. Agar tasvir fokusdan tashqarida bo'lsa, tasvir notabiiy bo'lishi mumkin. Agar rang o'zgargan yoki notabiiy bo'lsa, **PhotoEnhance** rejimidan boshqa rejimda chop qiling.


1. Printer drayverining **Ko'proq tanlamalar** panelida, **Rangni to'g'rilash** sozlamasidan rangni to'g'rilash usulini tanlang.
 - ☐ Avtomatik: bu sozlama tusni qog'oz turi va chop etish sifati parametrlariga muvofiq tarzda sozlaydi.
 - ☐ Noodatiy: **Qo'shimcha** bandini bosing, o'z sozlamalaringizni o'rnatishingiz mumkin.
2. Zarur hollarda **Asosiy** va **Ko'proq tanlamalar** panellaridagi boshqa parametrlarni o'rnatish va keyin **OK**-ni cherting.
3. **Chop qilish**-ni cherting.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Qog'ozni yuklash" - 38-sahifada
- ➔ "Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish" - 64-sahifada

Ingichka chiziqlarga urg'u bergan holda chop qilish

Chop qilish uchun haddan tashqari ingichka bo'lgan chiziqlarni yo'g'onlashtirishingiz mumkin.

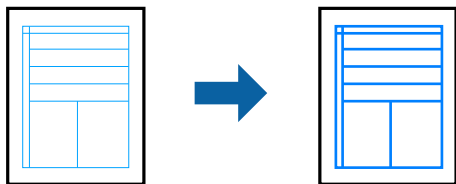

1. Printer drayverining **Ko'proq tanlamalar** panelidagi **Tasvir tanlamalari** sozlamasidagi **Rangni to'g'rilash**-ni bosing.
2. **Ingichka chiziqlarni bo'rttirib ko'rsat**-ni tanlang.


3. Zarur hollarda **Asosiy** va **Ko'proq tanlamalar** panellaridagi boshqa parametrlarni o'rnatish va keyin **OK**-ni cherting.
4. **Chop qilish**-ni cherting.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Qog'ozni yuklash" - 38-sahifada
- ➔ "Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish" - 64-sahifada

Toza shtrix-kodlarini chop qilish

Siz shtrix-kodlarini toza holda chop qilishingiz va uni skanerlashni osonlashtirishingiz mumkin. Bu xususiyatni faqatgina o'zingiz chop qilgan shtrix-kodni skanerlab bo'lmaganda yoqing.

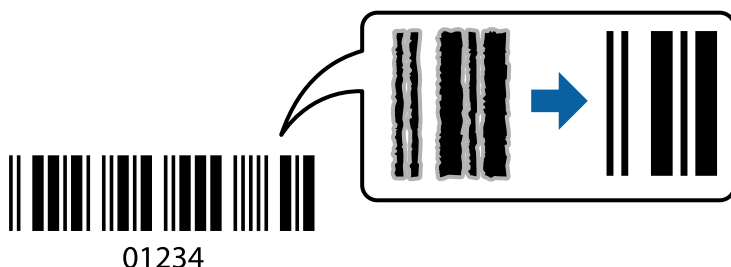

Bu xususiyatdan quyidagi hollarda foydalanishingiz mumkin.

- ☐ Qog'oz turi: Bo'sh qog'oz, Letterhead, yoki Konvert
- ☐ Sifat: **Standart**

1. Printer drayverining **Texnik xizmat** bandida, **Kengaytirilgan sozlamalar** tugmasini bosish va so'ngra **Shtrix-kod rejimi** bandini tanlash.
2. Zarur hollarda **Asosiy** va **Ko'proq tanlamalar** panellaridagi boshqa parametrlarni o'rnatish va keyin **OK**-ni cherting.
3. **Chop qilish**-ni cherting.

Eslatma:


Holatlarga bog'liq ravishda har doim ham susaytirib bo'lmayligi mumkin.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Qog'ozni yuklash" - 38-sahifada
- ➔ "Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish" - 64-sahifada

Kompyuterdan chop qilish — Mac OS

Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish

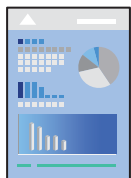


Eslatma:

Amallar va ekranlar dasturga bog'liq ravishda farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumotlar olish uchun dastur yordamiga qarang.

1. Printerga qog'oz soling.
"Qog'ozni yuklash" - 38-sahifada
2. O'zingiz chop qilmoqchi bo'lgan faylni oching.
3. Chop qilish dialogiga kirish uchun **Fayl** menyusidan **Chop qilish**-ni yoki boshqa buyruqni tanlang.
Zarur bo'lgan hollarda chop qilish oynasini kengaytirish uchun **Tafsilotlarni ko'rsatish**-ga yoki ▼-ga cherting.
4. Printerni tanlang.

5. Suzib chiquvchi menyudan **Chop etish sozlamalari**-ni tanlang.

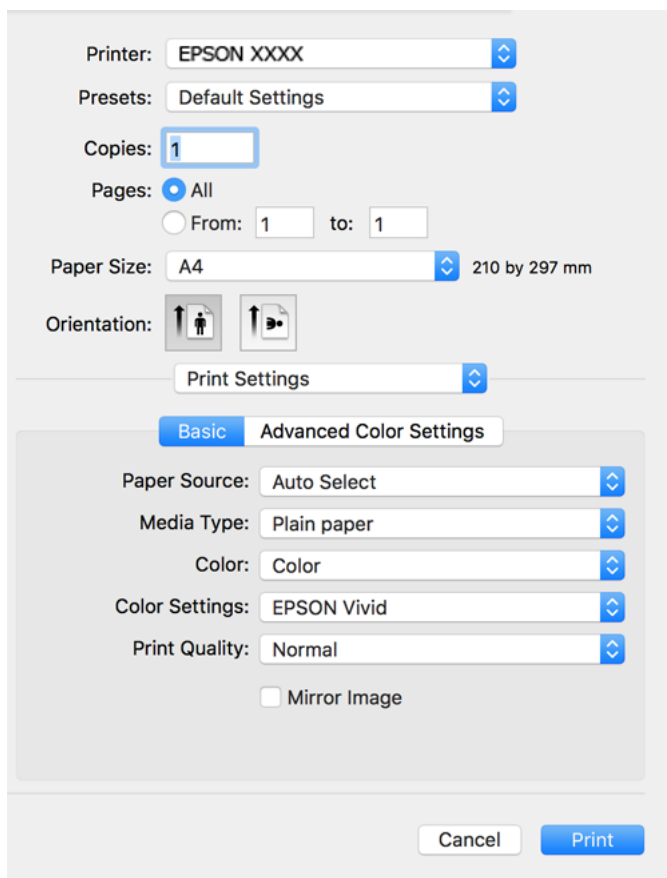

6. Zarur bo'lgan hollarda sozlamalarni o'zgartiring.


7. **Chop qilish**-ni cherting.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'irlar"](#) - 266-sahifada

Osongina chop etish uchun printerni avvaldan o'rnatilgan qiymatlarni qo'shish

Agar siz printer drayverida chop qilishning ko'p foydalaniladigan parametrlarining avvaldan o'rnatilgan qiymatlarini yaratsangiz, ro'yxatdan avvaldan o'rnatilgan qiymatlarni tanlash orqali osongina chop qilishingiz mumkin.

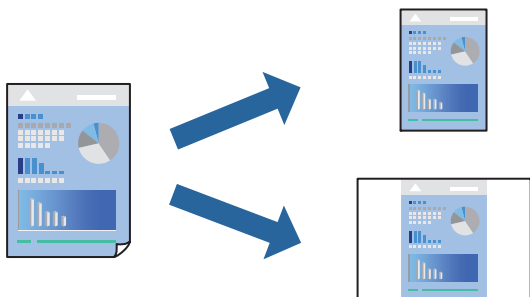

1. **Chop etish sozlamalari** va **Qolip** (**Qog'oz o'lchami**, **Media Type** kabi har bir elementni o'rnatish, va shu singari).
2. Joriy sozlamalarni avvaldan o'rnatilgan qiymat sifatida saqlang uchun **Avvaldan o'rnatilgan parametrlar**-ni cherting.
3. **OK** tugmasini cherting.

Eslatma:

*Qo'shilgan andozani o'chirish uchun **Avvaldan o'rnatilgan parametrlar** > **Avvaldan o'rnatilgan parametrlar ko'rsatish** ustiga bosing, ro'yxatdan o'chirishni xohlagan andozangizni tanlang va so'ngra uni o'chiring.*

4. **Chop qilish**-ni cherting.


Kelgusi safar aynan shu sozlamalardan foydalanib chop qilmoqchi bo'lsangiz, **Avvaldan o'rnatilgan parametrlar** dan ro'yxatga olingan sozlash nomini tanlang.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ ["Qog'ozni yuklash"](#) - 38-sahifada
- ➔ ["Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish"](#) - 84-sahifada

2 tomonlama chop etish

Qog'ozning har ikkala tomoniga chop qilishingiz mumkin.

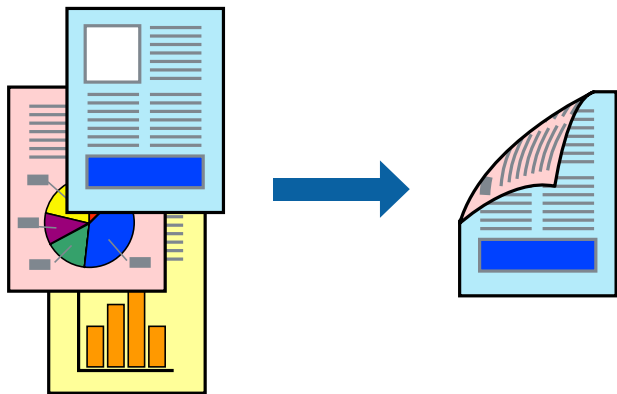

Eslatma:

- ☐ *Bu xususiyatdan hoshiyasiz chop qilishda foydalanib bo'lmaydi.*
- ☐ *Agar siz 2 tomonlama chop qilishga mos bo'lmagan qog'ozdan foydallansangiz, chop qilish sifati pasayishi va qog'ozning tiqilib qolishi yuz berishi mumkin.*

["2 tomonlama chop qilish uchun qog'oz"](#) - 270-sahifada

- ☐ *Qog'oz va ma'lumotlarga bog'liq ravishda siyoh qog'ozning boshqa tomonidan oqib ketishi mumkin.*

1. Suzib chiquvchi menyudan **Two-sided Printing Settings**-ni tanlang.
2. **Two-sided Printing** bandidagi muqovalashlarni tanlang.

3. **Document Type** bandidan asl hujjat turini tanlang.

Eslatma:

❑ **Document Type** parametriga qarab chop qilish tezligi pastroq bo'lishi mumkin.

❑ Agar ma'lumotlari zich joylashgan rasm yoki grafiklarni chop qilayotgan bo'lsangiz, **Document Type** parametri sifatida **Foto bilan matn** yoki **Photo** bandini tanlang. Agar bosma tirnalsa yoki tasvir orqa tomonga oqib ketsa, **Adjustments** yonidagi strelkani bosish orqali bosma zichligi va siyohning qurish vaqtini o'zgartiring.

4. Zarur bo'lgan hollarda boshqa narsalarni o'rning.

5. **Chop qilish**-ni cherting.

Aloqador ma'lumotlar


➔ "Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'imlar" - 266-sahifada

➔ "Qog'ozni yuklash" - 38-sahifada

➔ "Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish" - 84-sahifada

Bir nechta sahifani bitta varaqqa chop etish

Ma'lumotlarning bir nechta sahifasini bitta qog'oz varag'iga chop qilish mumkin.

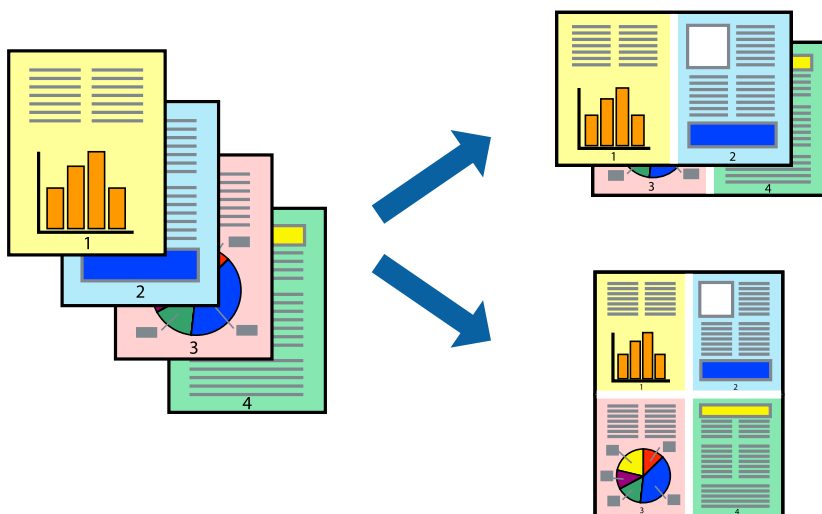

1. Suzib chiquvchi menudan **Qolip**-ni tanlang.

2. **Varaqdagi sahifalar soni**-da sahifalar soni, **Qolip yo'nalishi** (sahifalar tartibi), va **Hoshiya**-ni o'rning.

3. Zarur bo'lgan hollarda boshqa narsalarni o'rning.

4. **Chop qilish**-ni cherting.

Aloqador ma'lumotlar

➔ "Qog'ozni yuklash" - 38-sahifada

➔ "Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish" - 84-sahifada

Qog'oz o'lchamiga moslash bilan chop qilish

O'zingiz printeriga yuklagan qog'oz o'lchamini Mo'ljallangan qog'oz o'lchami parametri sifatida tanlang.



1. O'zingiz dasturda o'rnatgan qog'oz o'lchamini **Qog'oz o'lchami** parametri sifatida tanlang.
2. Suzib chiquvchi menudan **Qog'oz bilan muomala qilish**-ni tanlang.
3. **Qog'oz o'lchamiga moslash uchun masshtablash**-ni tanlang.
4. O'zingiz printeriga yuklagan qog'oz o'lchamini **Mo'ljallangan qog'oz o'lchami** parametri sifatida tanlang.
5. Zarur bo'lgan hollarda boshqa narsalarni o'rnatang.
6. **Chop qilish**-ni cherting.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Qog'ozni yuklash" - 38-sahifada
- ➔ "Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish" - 84-sahifada

Kichiklashtirilgan yoki kattalashtirilgan hujjatni har qanday kattalikda chop qilish

Hujjatni ma'lum foizga kichiklashtirish yoki kattalashtirish mumkin.



Eslatma:

Ishlashi dasturga bog'liq ravishda farq qiladi. Batafsil ma'lumotlar olish uchun dastur yordamiga qarang.


1. Quyidagilardan birini bajaring.
 - ☐ **Fayl** menyusidan **Chop etish** bandini tanlang. **Sahifani o'rnatish** ni bosing va keyin **Quyidagi uchun format** da printeringizni tanlang. **Qog'oz o'lchami** dan chop qilinuvchi ma'lumotlar o'lchamini tanlang, **Masshtab** da foizni kiriting va keyin **OK** tugmasini bosing.
 - ☐ Ilovaning **Fayl** menyusidan **Qog'ozni sozlash** qatorini tanlang. **Quyidagi uchun format** da printeringizni tanlang. **Qog'oz o'lchami** dan chop qilinuvchi ma'lumotlar o'lchamini tanlang, **Masshtab** da foizni kiriting va keyin **OK** tugmasini bosing. **Fayl** menyusidan **Chop qilish**-ni tanlang.
2. **Printer** da printeringizni tanlang.
3. Zarur bo'lgan hollarda boshqa narsalarni o'rning.
4. **Chop qilish**-ni cherting.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Qog'ozni yuklash" - 38-sahifada
- ➔ "Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish" - 84-sahifada

Chop qilish rangini sozlash

Chop qilishda foydalaniladigan ranglarni sozlash mumkin. Ushu sozlashlar asl ma'lumotlarga nisbatan qo'llanilmaydi.

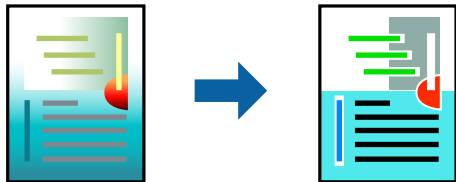

PhotoEnhance asl tasvir ma'lumotlaridagi kontrast, to'yinganlik va ravshanlikni avtomatik sozlash orqali tiniqroq tasvirlar hamda yorqinroq ranglar hosil qiladi.

Eslatma:

PhotoEnhance buyumning joylashgan joyini tahlil qilish orqali rangni sozlaydi. Shuning uchun agar tasvirni kichraytirish, kattalashtirish, qirqish yoki aylantirish orqali buyumning joylashgan joyi o'zgartirilgan bo'lsa, rang kutilmagan tarzda o'zgarishi mumkin. Chegarasiz parametrlarni tanlash ham buyum joylashgan joyini o'zgartiradi va bu rangdagi o'zgarishlarga olib keladi. Agar tasvir fokusdan tashqarida bo'lsa, tasvir notabiiy bo'lishi mumkin. Agar rang o'zgargan yoki notabiiy bo'lsa, **PhotoEnhance** rejimidan boshqa rejimda chop qiling.

1. Suzib chiquvchi menyudan **Ranglarni moslash** buyrug'ini tanlang va keyin **EPSON Color Controls** buyrug'ini tanlang.
2. Suzib chiquvchi menyudan **Chop etish sozlamalari**-ni tanlang.
3. **Basic** panelida, **Color Settings** dan rang tuzatish turini tanlang.
4. **Advanced Color Settings** panelini tanlang va mos sozlamalarni o'rnatishni bajaring.
5. Zarur bo'lgan hollarda boshqa narsalarni o'rnatish.
6. **Chop qilish**-ni cherting.


Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Qog'ozni yuklash"](#) - 38-sahifada

➔ ["Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish"](#) - 84-sahifada

Smart qurilmalardan chop qilish (iOS)

Siz smartfon yoki planshet kabi smart qurilmadan hujjatlarni chop qilishingiz mumkin.

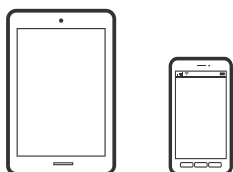

Epson Smart Panel-dan foydalanib hujjatlarni chop qilish


Eslatma:

Ishlashi qurilmaga bog'liq ravishda farq qilishi mumkin.

1. Printerga qog'oz soling.
["Qog'ozni yuklash" - 38-sahifada](#)
2. Printeringizni simsiz chop qilish uchun sozlang.
3. Agar Epson Smart Panel o'rnatilmagan bo'lsa, o'rning.
["Smart qurilmadan printerni osongina boshqarish uchun ilova \(Epson Smart Panel\)" - 276-sahifada](#)
4. Aqlli qurilmangizni printeringiz ulangan ayni simsiz tarmoqqa ulang.
5. Epson Smart Panel-ni ishga tushiring.
6. Bosh ekranda chop qilish hujjati menyusini tanlang.
7. Chop etiladigan hujjatni tanlang.
8. Chop qilishni boshlang.

AirPrint-dan foydalanib hujjatlarni chop qilish

AirPrint drayverlarni o'rnatish yoki dasturiy ta'minotni yuklash zaruratisiz iPhone, iPad, iPod touch, va Mac orqali tezkor simsiz chop qilish funksiyasini yoqadi.



Eslatma:

Agar siz printeringizning boshqaruv panelida qog'oz konfiguratsiyasi xabarlarini o'chirib qo'ygan bo'lsangiz, AirPrint dan foydalana olmaysiz. Zarur bo'lgan hollarda xabarlarni yoqib qo'yish uchun quyidagi havolaga qarang.

1. Printerga qog'oz soling.
["Qog'ozni yuklash" - 38-sahifada](#)
2. Printeringizni simsiz chop qilish uchun sozlang. Quyidagi havolaga qarang.
<http://epson.sn>
3. Apple qurilmasini printeringiz foydalanayotgan simsiz tarmoqqa ulang.
4. Qurilmangizdan printerga chop qiling.

Eslatma:


Batafsil ma'lumotlar olish uchun Apple veb-saytidagi AirPrint sahifasiga qarang.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Garchi ulanish to'g'ri o'rnatilgan bo'lsa ham chop qilib bo'lmayapti \(iOS\)"](#) - 188-sahifada

Smart qurilmalardan chop qilish (Android)

Siz smartfon yoki planshet kabi smart qurilmadan hujjatlarni chop qilishingiz mumkin.

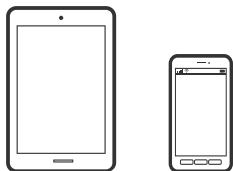

Epson Smart Panel-dan foydalanib hujjatlarni chop qilish

Eslatma:

Ishlashi qurilmaga bog'liq ravishda farq qilishi mumkin.

1. Printerга qog'oz soling.
["Qog'ozni yuklash"](#) - 38-sahifada
2. Printeringizni simsiz chop qilish uchun sozlang.
3. Agar Epson Smart Panel o'rnatilmagan bo'lsa, o'rning.
["Smart qurilmadan printerni osongina boshqarish uchun ilova \(Epson Smart Panel\)"](#) - 276-sahifada
4. Aqlli qurilmangizni printeringiz ulangan ayni simsiz tarmoqqa ulang.
5. Epson Smart Panel-ni ishga tushiring.
6. Bosh ekranda chop qilish hujjati menyusini tanlang.
7. Chop etiladigan hujjatni tanlang.
8. Chop qilishni boshlang.

Epson Print Enablerdan foydalanib hujjatlarni chop qilish

Siz shundaygina Android telefon yoki planshetingizdagi (Android v 4.4 yoki keyingi versiyalari) hujjatlar, elektron xatlar, fotosuratlar va veb-sahifalaringizni simsiz chop qilishingiz mumkin. Bir necha teginishlardan so'ng Android qurilmangiz ayni simsiz tarmoqqa ulangan Epson printerni topadi.

Eslatma:

Ishlashi qurilmaga bog'liq ravishda farq qilishi mumkin.

1. Printerга qog'oz soling.
["Qog'ozni yuklash"](#) - 38-sahifada
2. Printeringizni simsiz chop qilish uchun sozlang.

3. Android qurilmangizda Google Play-dan Epson Print Enablerni plug-in dasturini o'rnating.
4. Android qurilmangizni printeringiz ulangan ayni simsiz tarmoqqa ulang.
5. Android qurilmangizdagi **Sozlamalar**-ga o'tib, **Chop qilish**-ni tanlang, va keyin Epson Print Enablerni yoqing.
6. Android qurilmangizdan Chrome kabi ilovada menyu piktogrammasini bosing va ekrandagi narsani chop qiling.

Eslatma:

Agar printeringiz ko'rinmayotgan bo'lsa, **Barcha printerlar** bandiga bosib, printeringizni tanlang.

Mopria Print Service yordamida chop qilish

Mopria Print Service Android smartfonlari yoki planshetlaridan darhol simsiz chop qilishga imkon beradi.



1. Google Play xizmatidan Mopria Print Service ilovasini o'rnating.
2. Printeriga qog'oz soling.
3. Printeringizni simsiz chop qilish uchun sozlang. Quyidagi havolaga qarang.
<http://epson.sn>
4. Android qurilmasini printeringiz foydalanayotgan simsiz tarmoqqa ulang.
5. Qurilmangizdan printeriga chop qiling.

Eslatma:

Batafsil ma'lumotlar olish uchun <https://mopria.org> manzili bo'yicha Mopria veb-saytiga tashrif buyuring.

CD/DVD yorliqqa chop qilish

CD/DVD yorliqqa rasmlar chop qilish



CD/DVD yorliqqa chop qilish uchun xotira qurilmasida saqlangan rasmlarni tanlashingiz mumkin.



Muhim:

- ❑ CD/DVD ga chop qilishdan avval CD/DVD bilan muomala qilishdagi ehtiyot choralariga qarang.
- ❑ Printer ishlayotgan holda CD/DVD lotogini kiritmang. Bu printerni shikastlashi mumkin.

1. Printerning SD karta uyasiga yoki tashqi interfeys USB portiga xotira qurilmasini qo'ying.

["Xotira kartasini solish va olib qo'yish"](#) - 46-sahifada

["Tashqi USB qurilmasini solish va chiqarib olish"](#) - 46-sahifada

2. Boshqaruv panelidagi **Turli bosmalar** bandini tanlang.
3. **CD/DVD ga nusxalash > CD/DVD ustiga chop etishni** tanlang.
4. Joylashuvni tanlang.

CD/DVD 1 ta, CD/DVD 4 ta va **CD/DVD turfaligi** qurilmalaridan foydalanish mumkin.

Eslatma:

- ❑ Tashqi va ichki diametrlarni o'zgartirganingizda ekranning yuqori o'ng qismidagi  ni tanlang va keyin

CD Ichki/Tashqi ni tanlang.   bandlardan foydalangan holda tashqi va ichki diametrlarni o'rnatish va so'ngra **OK** tugmasini tanlang. Shuningdek, hoshiyadagi qiymatni bosgan va bunda ekrandagi tugmachalardan foydalangan holda diametrni o'rnatishingiz mumkin.

Tashqi diametr uchun 114 mm dan 120 mm gacha va ichki diametr uchun 18 mm dan 46 mm gacha bo'lgan qiymatni 1 mm orttirishlar bilan belgilashingiz mumkin.

- ❑ Disk yorlig'i chop qilinganidan keyin siz o'rnatgan ichki va tashqi diametr sukut bo'yicha qiymatlariga qayta tiklanadi. Sukut bo'yicha qiymatlarni **Sozlamalar > Printer sozlamalari > CD Ichki/Tashqi**-da o'zgartirishingiz mumkin.

5. Rasmlarni yuklash yakunlangani haqidagi xabar ko'rsatilgandan so'ng **OK** tugmasini tanlang.
6. Quyidagilardan birini bajaring.

- ❑ **CD/DVD 1 ta:**  -ni tanlang, fotosuratni tanlang va keyin **Tayyor** ni bosing. **Keyingisi** tugmasini tanlang va so'ngra 9-bosqichga o'ting.

- ❑ **CD/DVD 4 ta:** keyingi qadamga o'ting.

- ❑ **CD/DVD turfaligi:** solinishi mumkin bo'lgan rasmlar soni 0 taga yetgunicha rasmlarni tanlang. **Keyingisi** tugmasini tanlang va so'ngra 9-bosqichga o'ting.

7.  ni tanlang, rasmni tanlash ekranida chop qilmoqchi bo'lgan rasmni tanlang va so'ngra **Tayyor** ni tanlang.

Zarur bo'lgan hollarda fotosuratlarini tahrirlash uchun **Bitta** ni tanlang va keyin  ni tanlang.

["Rasmlarni tahrirlash uchun menyu parametrlari"](#) - 57-sahifada

8. Barcha rasmlar joylashguniga qadar 7-qadamni takrorlang va so'ngra **Keyingisi** bandiga tegining.
9. **CD/DVD** panelidagi **Asosiy sozlamalar**-ni tanlang.

["Qog'oz va chop qilish sozlamalari uchun menyu parametrlari"](#) - 56-sahifada

Eslatma:

Chop qilishni tekshirib olish uchun **sinab ko'rish sifatida** bandini tanlang va oddiy A4 formatdagi qog'ozni 2-qog'oz kassetasi qurilmasiga soling. CD/DVD yorliqqa chop qilishdan avval tasvirni chop qilib, tekshirib ko'rishingiz mumkin.


["Qog'ozni yuklash"](#) - 38-sahifada

10. **Yo'l-yo'riq** ni tanlang va ko'rsatmalarga amal qilgan holda CD/DVD diskni soling.



Muhim:

CD/DVD ni CD/DVD lotogiga chop qilinadigan tomonini yuqoriga qilgan holda soling. CD/DVD tokchasiga avaylab qo'yish uchun CD/DVD'ning markazini bosing. Aks holda, CD/DVD tokchasidan tushib ketishi mumkin. CD/DVD tokchaga mustahkam o'rnanishini tekshirish uchun u tokchani aylantirib ko'ring.

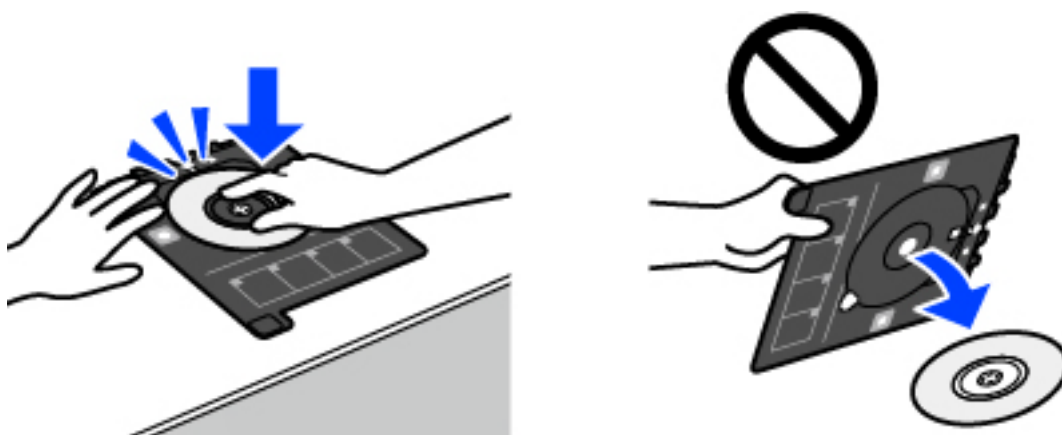

Eslatma:

Tokchani printeriga solayotganingizda ozroq tebranish sezishingiz mumkin. Bu odatiy hol va siz uni gorizontal tarzda qo'yishda davom etishingiz zarur.

11. **Qo'shimcha sozlamalar** bandini tanlang va so'ngra zaruriy sozlamalarni o'zgartiring.
12. **Asosiy sozlamalar** panelini tanlang va keyin ga teging.
13. Chop etish yakunlangandan so'ng, CD/DVD lotogi tashqariga chiqadi. Tokchani printerdan chiqarib oling va so'ngra **Chop etish tugallandi** tugmasini tanlang.



Muhim:

Chop qilish yakunlangandan so'ng, CD/DVD tokchasini chiqarganingizga ishonch hosil qiling. Agar tokchani chiqarmasangiz va printerni o'chirsangiz yoki-yoqsangiz yoki kallakni tozlashga buyruq bersangiz, CD/DVD tokcha chop qilish kallagi bilan to'qnashishi va printerning buzilishiga olib kelishi mumkin.

14. CD/DVD'ni chiqarib oling va CD/DVD tokchasini 2-qog'oz kassetasi tagiga qo'ying.

Kompakt disk qutisi muqovasiga rasmlarni chop qilish

Siz xotira qurilmangizdagi rasmlardan foydalangan holda, kompakt disk qutisi muqovasiga rasmlarni chop qilishingiz mumkin. Muqovani A4 o'lchamdagi qog'ozga chop qiling va so'ngra uni kompakt diskka moslab qirqing.



1. Printerga qog'oz soling.
["Qog'ozni yuklash" - 38-sahifada](#)
2. Printerning SD karta uyasiga yoki tashqi interfeys USB portiga xotira qurilmasini qo'ying.
["Xotira kartasini solish va olib qo'yish" - 46-sahifada](#)
["Tashqi USB qurilmasini solish va chiqarib olish" - 46-sahifada](#)
3. Boshqaruv panelidagi **Turli bosmalar** bandini tanlang.
4. **CD/DVD ga nusxalash > Disk konvertiga chop etish**ni tanlang.
5. Joylashuvni tanlang.
6. Rasmlarni yuklash yakunlangani haqidagi xabar ko'rsatilgandan so'ng **OK** tugmasini tanlang.
7. Quyidagilardan birini bajaring.
 - ☐ 5-bosqichda **Tosh yuqori**-ni tanlaganingizda: -ni tanlang, fotosuratni tanlash ekranida bitta fotosuratni tanlang va keyin **Tayyor** -ni tanlang. **Keyingisi**-ni tanlang.
 - ☐ 5-bosqichda **Tosh indeksi**-ni tanlaganingizda: Fotosuratlarni nomerini 0 ga kelguncha tanlang, va keyin **Keyingisi**-ni tanlang.

Zarur bo'lgan hollarda fotosuratlarni tahrirlash uchun **Bitta** ni tanlang va keyin  ni tanlang.
["Rasmlarni tahrirlash uchun menyu parametrlari" - 57-sahifada](#)
8. **Asosiy sozlamalar** panelida parametrlarni belgilang.
["Qog'oz va chop qilish sozlamalari uchun menyu parametrlari" - 56-sahifada](#)
9. **Qo'shimcha sozlamalar** bandini tanlang va so'ngra zaruriy sozlamalarni o'zgartiring.
10. **Asosiy sozlamalar** panelini tanlang va keyin ga teging.

Epson Photo+ dan foydalanib CD/DVD yorliqqa rasmlar chop qilish

Epson Photo+ fotosuratlarini fotoqog'ozga yoki CD/DVD yorliqlariga turli qoliplarda osongina va yuqori sifat bilan chop qilishga imkon beradi (CD/DVD yorliqqa chop qilish faqat ayrim modellarda qo'llab-quvvatlanadi.). Batafsil ma'lumotlar olish uchun dastur yordamiga qarang.

Veb-sahifalarni chop qilish

Veb-sahifalarni kompyuterdan chop qilish

Epson Photo+ veb-sahifalarni ko'rsatish, ko'rsatilgan sohani qirqib olish va keyin ularni tahrirlash va chop qilishga imkon beradi. Batafsil ma'lumotlar olish uchun dastur yordamiga qarang.

Aqlli qurilmalardan veb-saytlarni chop qilish

Eslatma:

Ishlashi qurilmaga bog'liq ravishda farq qilishi mumkin.

1. Printeriga qog'oz soling.
"Qog'ozni yuklash" - 38-sahifada
2. Printeringizni simsiz chop qilish uchun sozlang.
3. Agar Epson Smart Panel o'rnatilmagan bo'lsa, o'rning.
"Smart qurilmadan printerni osongina boshqarish uchun ilova (Epson Smart Panel)" - 276-sahifada
4. Aqlli qurilmangizni printeringiz ulangan ayni simsiz tarmoqqa ulang.
5. Chop qilmoqchi bo'lgan veb sahifani veb brauzer ilovasida oching.
6. Veb brauzer ilovasining menyusidan **Baham ko'rish** ni bosing.
7. **Smart Panel** ni tanlang.
8. **Chop qilish** ni bosing.

Turli narsalarni chop qilish

Naqshli qog'ozga chop qilish (bezak qog'ozi)

Printeriga saqlangan turli-tuman namunalar, masalan, hoshiyalar va polka nuqtalardan foydalanib turlicha dizayn qog'ozini chop qilishingiz mumkin. Siz xotira qurilmangizdagi fotosurat asl namunalarini chop qilishingiz mumkin. Bu qog'ozdan turlicha usullarda, masalan, uyda yaratiladigan kitob muqovalari,

o'rov qog'ozi kabilarni yaratish kabilar uchun foydalanishga imkon beradi. O'z buyumlaringizni qanday qilib yaratish to'g'risida batafsil ma'lumotlar olish uchun quyidagi veb-saytga tashrif buyuring.

<http://epson.sn>



Eslatma:

Epson Creative Print turli naqshli bezak qog'ozini chop qilishga imkon beradi.

"Turli xil fotosuratlarini chop qilishlardan rohatlanish uchun ilova (Epson Creative Print)" - 277-sahifada

1. Printeriga qog'oz soling.
"Qog'ozni yuklash" - 38-sahifada
2. Boshqaruv panelidagi **Turli bosmalar** bandini tanlang.
3. **Shaxsiy shakllar** > **Chizmachilik qog'ozini** tanlang.
4. Quyidagilardan birini bajaring.
 - ☐ Printeriga joylashtirilgan namunalardan foydalanish uchun chegaralar yoki polka no'qtalari kabi namunalarni tanlang.
 - ☐ Xotira qurilmasida joylashtirilgan fotosuratlardan foydalanish uchun, **Asl dizayn**-ni tanlang, va keyin xotira qurilmasini soling. Yangi namuna yaratish uchun, **Yaratmoq**-ni tanlang, a keyin fotosuratni tanlash va saqlash uchun ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling.
"Xotira kartasini solish va olib qo'yish" - 46-sahifada
"Tashqi USB qurilmasini solish va chiqarib olish" - 46-sahifada
5. Qog'oz sozlamalarni o'rnatish.
6. Chop qilinadigan nusxalar sonini kiriting va so'ngra  bandiga tegining.

Yo'l-yo'l qog'oz chop qilish

Siz yo'l-yo'l qog'oz, millimetrli qog'oz yoki nota qog'ozlarining ba'zi turlarini chop qilishingiz, o'zingiz xohlagandek, asl daftarcha yoki alohida varaqli bloknот yaratishingiz mumkin.



1. Printerга qog'oz soling.
"Qog'ozni yuklash" - 38-sahifada
2. Boshqaruv panelidagi **Turli bosmalar** bandini tanlang.
3. **Shaxsiy shakllar** > **Millimetrli qog'ozni** tanlang.
4. Chiziqli qog'oz turini tanlang.
5. Qog'oz sozlamalarni o'rning.
6. Chop qilinadigan nusxalar sonini kiriting va so'ngra  bandiga teging.

Yozuv qo'gozini chop qilish

Siz xotira qurilmangizdagi fon sifatida o'rnatilgan rasmlardan foydalanib asl yozuv qog'ozlarini osongina chop qilishingiz mumkin. Uning ustiga osongina yozish mumkin bo'lishi uchun foto yengil chop qilinadi.



1. Printerга qog'oz soling.
"Qog'ozni yuklash" - 38-sahifada
2. Printring SD karta uyasiga yoki tashqi interfeys USB portiga xotira qurilmasini qo'ying.
"Xotira kartasini solish va olib qo'yish" - 46-sahifada
"Tashqi USB qurilmasini solish va chiqarib olish" - 46-sahifada
3. Boshqaruv panelidagi **Turli bosmalar** bandini tanlang.

4. **Shaxsiy shakllar > Pochta qog'ozini** tanlang.

5. Yozuv qog'ozini turini tanlang.

6. Fonni tanlang.

Yozuv qog'ozining turiga qarab opsiyalar faqlanadi.

7. O'zingiz 6-bosqichda tanlagan orqa fonga ko'ra quyidagilardan birini bajaring.

Orqa fon turiga qarab opsiyalar farqlanadi.

☐ Dizayn

Chegaralar yoki polka no'qtalari, yoki **Asl dizayn** kabi namunani tanlang, va keyin qog'ozni bezaklash funksiyasidan foydalanib yaratgan namunangizni tanlang.

☐ Rasm

Rasmlarni yuklash yakunlangani haqidagi xabar ko'rsatilgandan so'ng **OK** tugmasini tanlang.  ni tanlang, rasmni tanlash ekranida chop qilmoqchi bo'lgan rasmni tanlang va so'ngra **Tayyor** ni tanlang. **Keyingisi**-ni tanlang.

☐ Rang

Orqa fon rangini tanlang.

☐ Fonsiz


Keyingi qadamga o'ting.

8. Qog'oz sozlamalarni o'rnatish.

9. Chop qilinadigan nusxalar sonini kiriting va so'ngra bandiga tegining.

Jadvalni chop qilish

Siz Oylik, Haftalik, yoki Kunlik jadvallarni osongina chop qilishingiz mumkin.

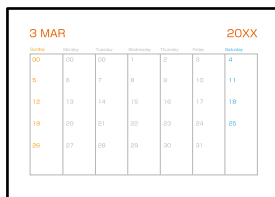

9 MAR						20XX	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	

1. Printerga qog'oz soling.

["Qog'ozni yuklash"](#) - 38-sahifada

2. Boshqaruv panelidagi **Turli bosmalar** bandini tanlang.

3. **Shaxsiy shakllar > Jadvalni** tanlang.

4. Jadval turini tanlang.

5. Siz **Oylik** yoki **Kunlik** bandini tanlaganingizda, sanani belgilang va **OK** tugmasini tanlang.

6. Qog'oz sozlamalarni o'rnatish.

7. Chop qilinadigan nusxalar sonini kiriting va so'ngra  bandiga tegining.

Rasmlil asl kalendarlarni chop qilish

Siz xotira qurilmangizdagi rasmlardan foydalanib asl kalendarlarni osongina chop qilishingiz mumkin.



1. Printerqa qog'oz soling.
["Qog'ozni yuklash"](#) - 38-sahifada
2. Printring SD karta uyasiga yoki tashqi interfeys USB portiga xotira qurilmasini qo'ying.
["Xotira kartasini solish va olib qo'yish"](#) - 46-sahifada
["Tashqi USB qurilmasini solish va chiqarib olish"](#) - 46-sahifada
3. Boshqaruv panelidagi **Turli bosmalar** bandini tanlang.
4. **Shaxsiy shakllar** > **Taqvimni** tanlang.
5. Kalendar turini tanlang.
6. Yil va oyni belgilang, so'ngra **OK** tugmasini tanlang.
7. Rasmlarni yuklash yakunlangani haqidagi xabar ko'rsatilgandan so'ng **OK** tugmasini tanlang.
8. -ni tanlang.
9. Rasmni tanlash ekranida chop qilmoqchi bo'lgan rasmni tanlang va so'ngra **Tayyor** ni tanlang.
Zarur bo'lgan hollarda fotosuratlarini tahrirlash uchun **Bitta** ni tanlang va keyin  ni tanlang.
["Rasmlarni tahrirlash uchun menyu parametrlari"](#) - 57-sahifada
10. **Keyingisi**-ni tanlang.
11. Chop qilinadigan nusxalar sonini kiriting va so'ngra  bandiga tegining.

Xabar kartasini chop qilish

Siz xotira qurilmangizdagi rasmlardan foydalanib asl xabar otkritkalarini osongina chop qilishingiz mumkin.



1. Printerga qog'oz soling.
["Qog'ozni yuklash" - 38-sahifada](#)
2. Printer SD karta uyasiga yoki tashqi interfeys USB portiga xotira qurilmasini qo'ying.
["Xotira kartasini solish va olib qo'yish" - 46-sahifada](#)
["Tashqi USB qurilmasini solish va chiqarib olish" - 46-sahifada](#)
3. Boshqaruv panelidagi **Turli bosmalar** bandini tanlang.
4. **Shaxsiy shakllar** > **Xabar kartasini** tanlang.
5. Tasvir o'rnini tanlang.
To'g'ri chiziqlar turi va rangini o'zgartirish uchun yuqori-o'ngdagi -ni tanlang.
6. Joylashtiriladigan tasvirni tanlang.
 - ☐ Dizayn: namunani tanlang va so'ngra 11-bosqichga o'ting.
 - ☐ Rasm: keyingi qadamga o'ting.
7. Rasmlarni yuklash yakunlangani haqidagi xabar ko'rsatilgandan so'ng **OK** tugmasini tanlang.
8. -ni tanlang.
9. Rasmni tanlash ekranida chop qilmoqchi bo'lgan rasmni tanlang va so'ngra **Tayyor** ni tanlang.
Zarur bo'lgan hollarda fotosuratlarini tahrirlash uchun **Bitta** ni tanlang va keyin  ni tanlang.
["Rasmlarni tahrirlash uchun menyu parametrlari" - 57-sahifada](#)
10. **Keyingisi**-ni tanlang.
11. Chop qilinadigan nusxalar sonini kiriting va so'ngra  bandiga tegining.

Fotosuratlardan foydalanib rangli kitob chop qilish

Siz rasm va tasvirlarning faqat konturini olgan holda rasmlarni chop qilishingiz mumkin. Bu sizga o'ziga xos rasmi bo'yaladigan kitoblarni yaratish imkonini beradi.



Eslatma:

Agar ular shaxsiy foydalanish maqsadida (uyda yoki boshqa yopiq hududlarda) bo'lmasa, rasmi bo'yaladigan kitoblarni yaratishda mualliflik huquqlari bilan himoyalangan asl rasm egalaridan ruxsat olishingiz kerak bo'ladi.

1. Printerga qog'oz soling.

["Qog'ozni yuklash"](#) - 38-sahifada

2. Xotira qurilmasidagi rasmdan foydalanmoqchi bo'lsangiz, SD-kartasi slotiga yoki tashqi interfeys USB portiga xotira qurilmasini qo'ying.

["Xotira kartasini solish va olib qo'yish"](#) - 46-sahifada

["Tashqi USB qurilmasini solish va chiqarib olish"](#) - 46-sahifada

3. Boshqaruv panelidagi **Turli bosmalar** bandini tanlang.

4. **Bo'yash kitobi**-ni tanlang.

5. Quyidagilardan birini bajaring.


- ☐ **Asl hujjatni skanerlash** bandini tanlaganingizda: chop qilish sozlamalarini kiriting va so'ngra asl hujjatni skaner oynasi qurilmasi ustiga qo'ying.  ni bosing.

["Asl nusxalarni joylashtirish"](#) - 43-sahifada

- ☐ **Xotira kartasidan tanlang** bandini tanlaganingizda: fotosuratlarni yuklash tugadi degan xabar displayda namoyish etilsa, **OK** tanlang. o'zingiz chop qilmoqchi bo'lgan rasmni tanlang va keyin **Keyingisi**-ni cherting. **Asosiy sozlamalar** panelida parametrlarni belgilang, **Qo'shimcha sozlamalar** panelini tanlang, va keyin zaruriyatga qarab parametrlarni o'zgartiring. **Asosiy sozlamalar** panelini tanlang va keyin ga teging.

Bulut xizmatidan foydalanib chop qilish

Internetda mavjud bo'lgan Epson Connect xizmatidan foydalanish orqali smartfon, planshet yoki noutbukdan turib istalgan vaqtda va deyarli istalgan joyda chop qilishingiz mumkin. Bu xizmatdan foydalanish uchun foydalanuvchi va printerni Epson Connect-da ro'yxatdan o'tkazishingiz kerak.

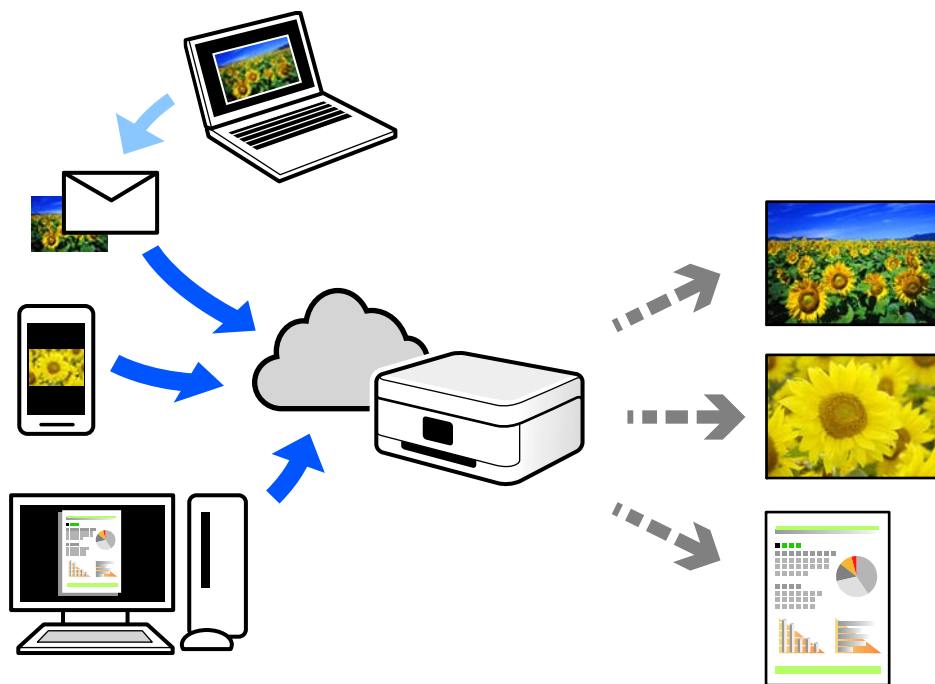

Internetda foydalanish mumkin bo'lgan xususiyatlar quyidagilardir.

☐ Email Print

Siz printeriga tayinlangan elektron pochta manziliga hujjatlar yoki tasvirlar kabi bildirishnomalar bilan elektron xat yuborganingizda uyingiz yoki ofis printeri kabi masofadagi joylardan turib elektron xat va biriktirmalarni chop qilishingiz mumkin.

☐ Epson iPrint

Bu Ilova iOS va Android uchun va u smartfon yoki planshetdan turib chop qilish yoki skanerlashga imkon beradi. Ularni o'sha simsiz LAN dagi printeriga to'g'ridan-to'g'ri yuborish orqali hujjatlar, tasvirlar va veb-saytlarni chop qilishingiz mumkin.

☐ Remote Print Driver

Bu Masofadan chop qilish drayveri tomonidan qo'llab-quvvatlanuvchi baham ko'rilgan drayverdir. Masofada joylashgan printeridan foydalanib chop qilganda printerni odatdagi ilovalar oynasida o'zgartirish orqali chop qilishingiz mumkin.

O'rnatish yoki chop qilish bo'yicha tafsilotlarni Epson Connect veb portalida ko'ring.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (Faqat Yevropa)

Boshqaruv panelida Epson Connect Service'dan ro'yxatdan o'tish

Printerni ro'yxatga olish uchun ushbu bosqichlarni bajaring.


1. Boshqaruv panelidagi **Sozlamalar** bandini tanlang.
2. Ro'yxatga olish varag'ini chop qilish uchun **Veb-xizmat sozlamalari** > **Epson Connect xizmatlari** > **Ro'yxatga olish** > **Sozlashni boshlash** ni tanlang.
3. Printerni ro'yxatga olish uchun ro'yxatga olish sahifasidagi ko'rsatmalarni bajaring.

Nusxa ko'chirish

Asl nusxalardan nusxa olish.	107
Fotosuratlardan nusxa ko'chirish.	112
ID kartadan nusxa ko'chirish.	114
Kitoblardan nusxa ko'chirish.	116
Hoshiyalarsiz nusxalash.	117
CD/DVD yorlig'idan nusxa olish.	117

Asl nusxalardan nusxa olish

Bu bo'limda boshqaruv panelidagi **Nusxalash** menyusidan asl nusxalardan nusxa olish uchun qanday foydalanish tushintiriladi.

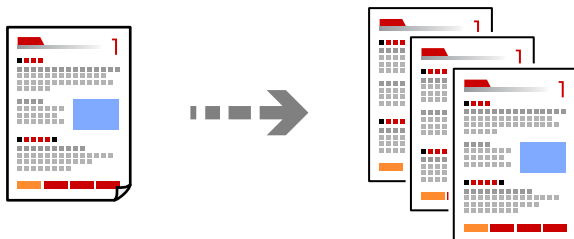

1. Printerga qog'oz soling.
["Qog'ozni yuklash" - 38-sahifada](#)
2. Asl nusxalarni joylashtiring.
["Asl nusxalarni joylashtirish" - 43-sahifada](#)
3. Boshqaruv panelidagi **Nusxalash** bandini tanlang.
4. **Nusxalash** panelini tanlang va keyin **Oq-qora** yoki **Ranglini** tanlang.



5. Nusxalar sonini belgilang.
6.  ni bosing.

Eslatma:

- ☐ Agar **Ko'rish** tugmasini bossangiz, skanerlangan tasvirni ko'zdan kechirishingiz mumkin.
- ☐ Nusxa ko'chirilgan tasvirning rangi, o'lchami va chegarasi asl nusxanikidan bir oz farq qiladi.

Nusxalash uchun menyu opsiyalari

Nusxalash va **Qo'shimcha sozlamalar** panellaridagi foydalanish mumkin bo'lgan bandlar siz tanlagan menyuga ko'ra o'zgaradi.

Ko'rish:

Nusxa olish natijalarini ko'zdan kechirish uchun skanerlangan tasvirni ko'rsatadi.

Oq-qora:

Als nusxani oq va qorada (monoxrom) nusxa ko'chiradi.

Rangli:

Asl nusxani rangli nusxa ko'chiradi.

 (2 tomonlama):

☐ 1→ 1 tom.

Originalning bir tomonini bir varaq qog'ozning bitta tomoniga nusxa ko'chiradi.

☐ 1→2 tomonlama

Ikkita bir tomonli originallarni bir varaq qog'ozning ikki tomoniga nusxa ko'chiradi. Originalning yo'nalishi va qog'ozning qistiriladigan o'rnini tanlang.

 (Zichlik):

Nusxasi xira chiqsa, + belgisidan foydalangan holda zichlik darajasini oshiring. Siyoh chaplanib ketsa, - belgisidan foydalangan holda zichlik darajasini kamaytiring.

 (Miqyos):


Kattartirish yoki kichraytirish nisbatini sozlaydi. Qiymatni tanlang va originalni 25 dan 400% gacha oraliqda kichiklashtirish yoki kattalashtirish darajasini ko'rsating.

☐ Haqiqiy o'lchami

100% kattalashtirish bilan nusxa ko'chiradi.

☐ Avto-moslash

Skanerlash sohasini aniqlaydi va o'zingiz tanlagan qog'oz o'lchamiga sig'ishi uchun avtomatik ravishda kattalashtiradi yoki kichiklashtiradi. Asl nusxa atrofida oq hoshiyalar bo'lgan hollarda skaner shishasining burchak belgisidan boshlab oq hoshiyalar skanerlash sohasi sifatida aniqlanadi, biroq qarshi tomondagi hoshiyalar qirqilib ketishi mumkin.

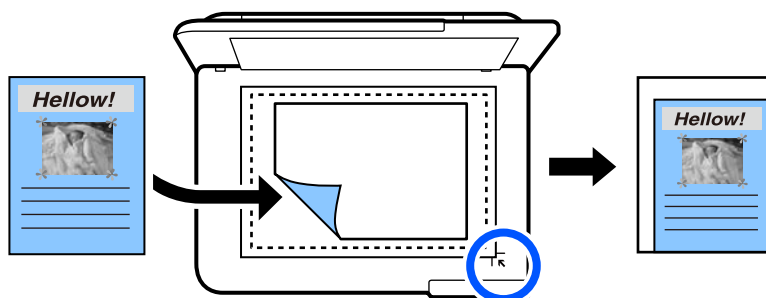

☐ 10x15sm->A4, A4->10x15sm, va shu kabilar

Muayyan qog'oz o'lchamiga mos bo'lishi uchun avtomatik ravishda kattalashtiradi yoki kichiklashtiradi.

 (Qog'oz):

Ishlatiladigan qog'oz manbasini tanlang. Solingan qog'oz o'lchami va turini tanlash uchun -ni tanlang.

Ko'p sahifali:

☐ Bitta

Bir tomonli originalni bitta betga nusxalaydi.

☐ 2 ta

2 ta bir tomonli originalni bitta betga joylashtirib nusxa ko'chiradi.

☐ O'chirilgan

Kitobning bir yuz sahifasidan varaqning bitta tomoniga nusxa ko'chiradi. Bu menyu faqat Kitob nusxasi menyu ekranida ko'rsatiladi.

☐ 2 yuqoriga

Kitobning ikkita yuz sahifasini varaqning bitta tomoniga nusxa ko'chiradi. Bu menyu faqat Kitob nusxasi menyu ekranida ko'rsatiladi.

Sifat:

Nusxa olish uchun sifatni tanlang. **Yuqori**-ni tanlash yuqoriroq sifatli chop qilish bilan ta'minlaydi, biroq chop qilish tezligi sekinroq bo'lishi mumkin. Agar anchagina balandroq sifatdan foydalanib oddiy qog'ozga chop qilmoqchi bo'lsangiz, **Eng yaxshi** ni tanlang. Chop qilish tezligi sezilarli darajada sekinlashishi mumkinligini yodda tuting.

Fonni olish:

Original hujjatning qog'oz rangini (fon rangini) aniqlaydi va rangni olib tashlaydi yoki oqartiradi. Rangning to'qligi va ochligiga qarab, olib tashlanmasligi yoki oqartirilmasligi mumkin.

Kengaytiruv:

Hoshiyalarsiz nusxalash bilan birga, qog'oz chekkalaridagi hoshiyalarni olib tashlash uchun tasvir bir oz kattalashtiriladi. Rasmni qanchalik kattalashtirish kerakligini tanlang.

Barcha soz-ni tozalash:

Nusxalash sozlamalarini standart holatiga qaytaradi.

2 tomonlama nusxa ko'chirish


Bir nechta asl hujjatlarni qog'ozning har ikkala tomoniga nusxalang.



1. Printerga qog'oz soling.

["Qog'ozni yuklash" - 38-sahifada](#)

2. Asl nusxalarni joylashtiring.
"Asl nusxalarni joylashtirish" - 43-sahifada
3. Boshqaruv panelidagi **Nusxalash** bandini tanlang.
4. 2 tomonlama panelidagi  (**Nusxalash**)-ni tanlang.
5. **1>2 tomonlama**-ni tanlang.
6. Asl nusxa oriyentatsiyasi va buklash hoshiyasini ko'rsating va so'ngra **OK** bandini tanlang.
Tugallangan tasvirni ekranning o'ng tomonida tekshirishingiz mumkin.

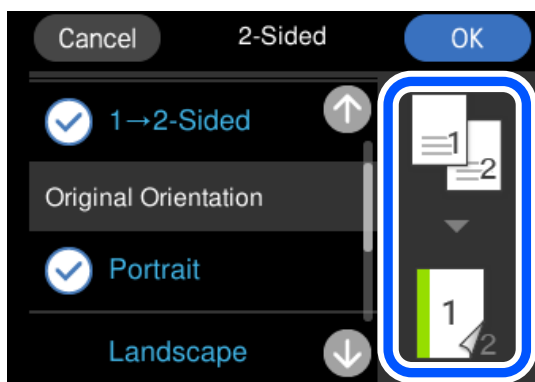


7.  ni bosing.

Eslatma:

- ☐ Agar **Ko'rish** tugmasini bossangiz, skanerlangan tasvirni ko'zdan kechirishingiz mumkin.
- ☐ Nusxa ko'chirilgan tasvirning rangi, o'lchami va chegarasi asl nusxanikidan bir oz farq qiladi.

Kattalashtirib yoki kichraytirib nusxa ko'chirish

Asl nusxalarni maxsus kattalashtirish orqali nusxa qilishingiz mumkin.

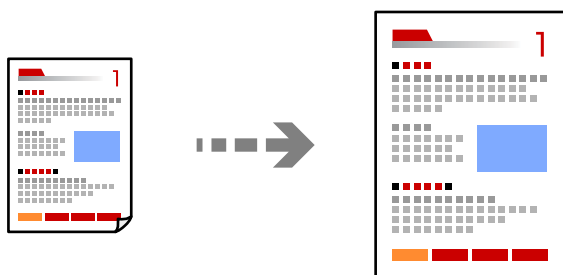

1. Printerga qog'oz soling.
"Qog'ozni yuklash" - 38-sahifada
2. Asl nusxalarni joylashtiring.
"Asl nusxalarni joylashtirish" - 43-sahifada
3. Boshqaruv panelidagi **Nusxalash** bandini tanlang.

4. **Qo'shimcha sozlamalar** panelini tanlang va keyin **Miqyos**-ni tanlang.
5. Asl o'lcham va o'rnatilayotgan qog'oz o'lchamiga siq'ishi uchun kattalashtirishni aniq belgilang, va keyin **OK**-ni tanlang.

Agar **Avto-moslash**-ni tanlasangiz, skanerlash sohasini avtomatik tarzda aniqlaydi va o'zingiz tanlagan qog'oz o'lchamiga siq'ishi uchun kattalashtiradi yoki kichiklashtiradi.

6. **Nusxalash** panelini tanlang.


7.  ni bosing.

Eslatma:

- ☐ Agar **Ko'rish** tugmasini bossangiz, skanerlangan tasvirni ko'zdan kechirishingiz mumkin.
- ☐ Nusxa ko'chirilgan tasvirning rangi, o'lchami va chegarasi asl nusxanikidan bir oz farq qiladi.


Bir nechta asl nusxalardan bir varaqqa nusxa ko'chirish

2 ta bir tomonli originalni bitta betga joylashtirib nusxa ko'chiradi.

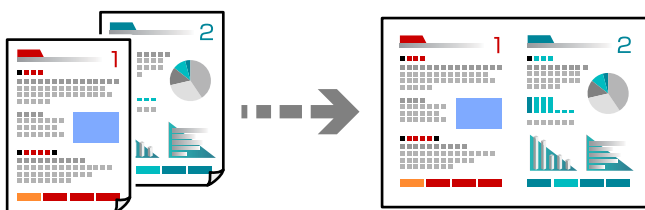

1. Printeriga qog'oz soling.
["Qog'ozni yuklash" - 38-sahifada](#)
2. Asl nusxalarni joylashtiring.
["Asl nusxalarni joylashtirish" - 43-sahifada](#)
3. Boshqaruv panelidagi **Nusxalash** bandini tanlang.
4. **Qo'shimcha sozlamalar** panelini tanlang va keyin **Ko'p sahifali**-ni tanlang.
5. **2 ta**-ni tanlang.

6. Asl nusxa oriyentatsiyasi va asl nusxa o'lchamini ko'rsating va so'ngra **OK** bandini tanlang. Tugallangan tasvirni ekranning o'ng tomonida tekshirishingiz mumkin.

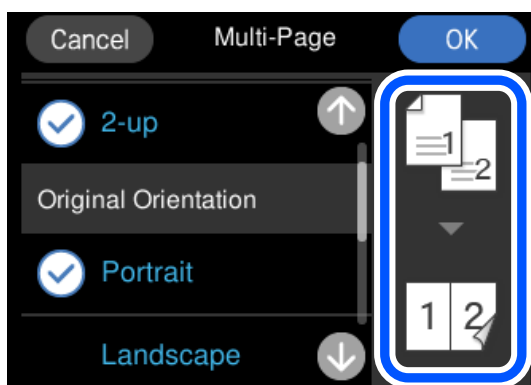

7. **Nusxalash** panelini tanlang.


8.  ni bosing.

Eslatma:

- ☐ Agar **Ko'rish** tugmasini bossangiz, skanerlangan tasvirni ko'zdan kechirishingiz mumkin.
- ☐ Nusxa ko'chirilgan tasvirning rangi, o'lchami va chegarasi asl nusxanikidan bir oz farq qiladi.

Fotosuratlardan nusxa ko'chirish

Fotosuratlardan osongina nusxa ko'chirib olasiz. Rangi xira fotosuratlarda ranglarni qayta tiklashingiz mumkin.

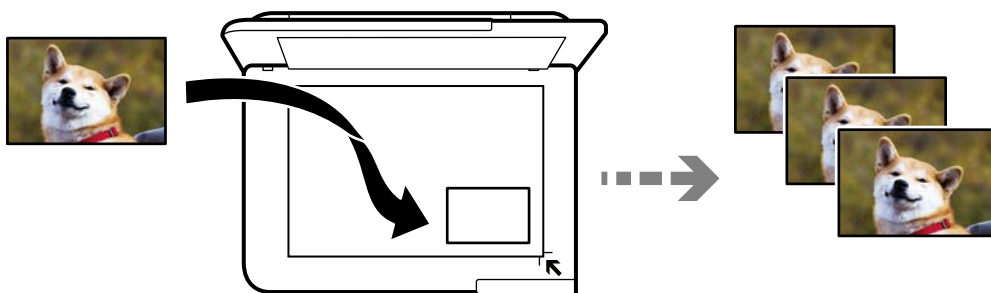

Nusxa ko'chirish mumkin bo'lgan asl nusxaning eng kichik o'lchami 30×40 mm dir.

Eslatma:

Fotosurat atrofidagi oq sohalar aniqlanmasligi mumkin.

1. Printerga qog'oz soling.
"Qog'ozni yuklash" - 38-sahifada
2. Boshqaruv panelidagi **Turli bosmalar** bandini tanlang.
3. **Turli nusxalar > Fotosuratlarni nusxa ko'chirish/qayta tiklash**ni tanlang.

4. Chop qilish sozlamalarini keraklixa o'zgartiring va so'ngra **Asl nusxalarni qo'yish uchun** bandini tanlang.


["Rasmlardan nusxa olishda qog'oz va chop qilish sozlamalari uchun menyuu parametrlari"](#) - 113-sahifada

5. Asl nusxani pastga qaratgan holda joylashtiring va burchak belgisi tomon suring.

Fotosuratlarni skaner oynasining burchagidagi belgidan 5 mm uzoqroq joylashtiring. Bir nechta fotosuratlar va turli o'lchamdagi fotosuratlardan joylashtirsangiz bo'ladi.

Bir nechta fotosuratlarni joylashtirayotganda fotosuratlar orasida kamida 5 mm masofa qoldiring.

Maksimal o'lcham: 10×15 sm (4×6 dy.)

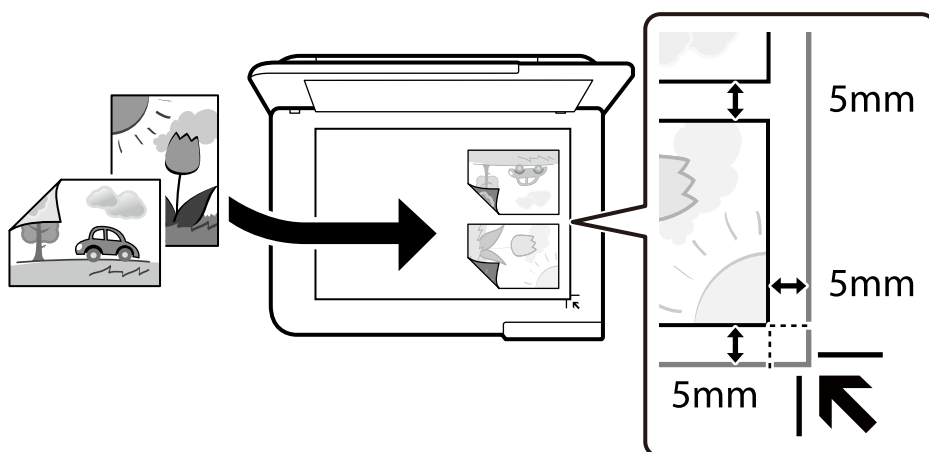

6. **Skanerlashni boshlash**-ni tanlang.

Fotosuratlar skanerlanadi va ekranda namoyish qilinadi.

7. Rasmni sozlash kabi zaruriy sozlamalar qilish kerak bo'lsa, **Tahrir** bandini tanlang.

Eslatma:

Agar siz fotosuratning kattalashtirilgan qismini chop qilmoqchi bo'lsangiz, **Qirqish/Kattalashtirish** bandini tanlang va so'ngra sozlamalarni kiriting. Chop qilinadigan sohani chapga, o'ngga, tepaga va pastga suring va ● bandidan foydalangan holda rasm cheti burchaklarida uning chetlari o'lchamini o'zgartiring.

["Rasmlardan nusxa olishda rasmlarning sozlamalari uchun menyuu parametrlari"](#) - 114-sahifada

8. ◇ ni bosing.

Eslatma:

Nusxa ko'chirilgan tasvirning rangi, o'lchami va chegarasi asl nusxanikidan bir oz farq qiladi.

Rasmlardan nusxa olishda qog'oz va chop qilish sozlamalari uchun menyuu parametrlari

Rangni tiklash:

Rangi o'chgan fotosuratlarining rangini qayta tiklaydi.

Qog'oz:

Ishlatiladigan qog'oz manbasini tanlang. Solingan qog'oz o'lchami va turini tanlash uchun -ni tanlang.

Hoshiya parametri:

☐ Hoshiyasiz

Qirralar atrofidagi hoshiyalarsiz nusxa ko'chiradi. Qog'oz qirralaridagi hoshiyalarni olib tashlash uchun tasvir bir oz kattalashtiriladi. Kengaytiruv sozlamasida qancha kattalashtirishni tanlang.

☐ Hoshiya bilan

Qirralar atrofidagi hoshiyalar bilan nusxa ko'chiradi.

Barcha soz-ni tozalash:

Nusxalash sozlamalarini standart holatiga qaytaradi.

Rasmlardan nusxa olishda rasmlarning sozlamalari uchun menyu parametrlari

Suratni rostdlash:

Suratni Yaxshilash asl tasvir ma'lumotlaridagi kontrast, to'yinganlik va ravshanlikni avtomatik sozlash orqali tiniqroq tasvirlar hamda yorqinroq ranglar hosil qiladi.

Filtr:

Oq-qora tarzda nusxa oladi.

Qirqish/Kattalashtirish:


Chop qilinadigan fotosuratning bir qismini kattalashtiradi.

Tahrirni tozalash.:

Fotosuratni tahrirlashni tozalaydi.

ID kartadan nusxa ko'chirish


ID kartaning har ikkala tarafini skanerlaydi va A4 o'lchamdagi qog'ozning bir tomoniga nusxa ko'chiradi.

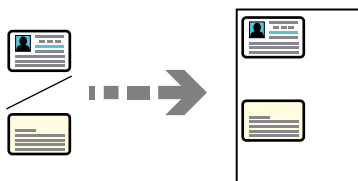

1. Printeriga qog'oz soling.

["Qog'ozni yuklash"](#) - 38-sahifada

2. Asl nusxani pastga qaratgan holda joylashtiring va burchak belgisi tomon suring.
ID kartani skaner oynasining burchagidagi belgidan 5 mm uzoqroq joylashtiring.

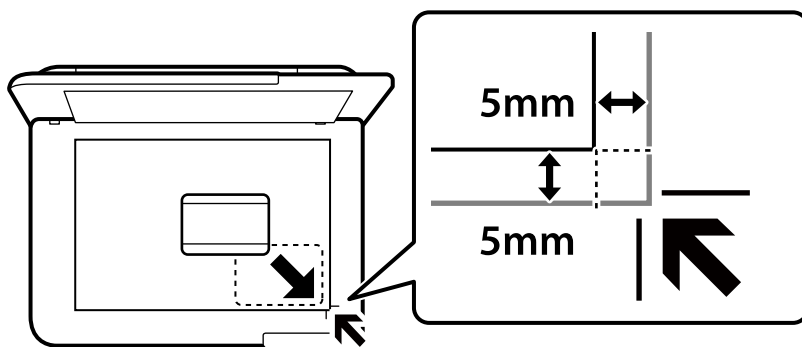


3. Boshqaruv panelidagi **Turli bosmalar** bandini tanlang.
4. **Turli nusxalar** > **ID kartani** tanlang.
5. Qog'oz manbasi va qog'oz o'lchamini ko'rsating va keyin **OK**-ni tanlang.
6. **Nusxalash** panelini tanlang.
7.  ni bosing.

Eslatma:

Agar **Ko'rish** bandiga teginsangiz, skanerlangan tasvirni ko'zdan kechirishingiz mumkin.

8. Asl nusxaning orqa tomonini joylashtirish uchun ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling va so'ngra **Skanerlashni boshlash** bandiga tegining.
ID kartani skaner oynasining burchagidagi belgidan 5 mm uzoqroq joylashtiring.

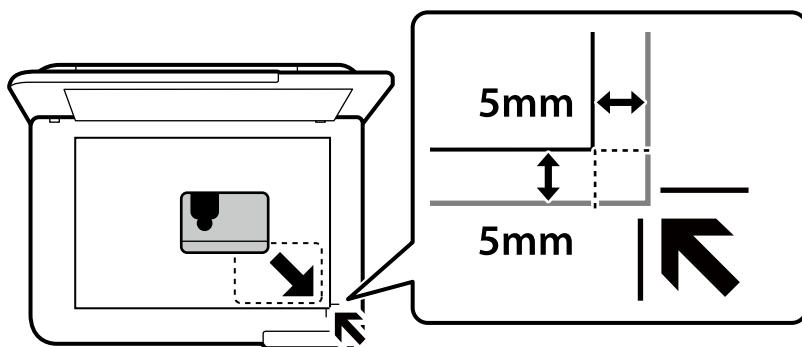


Eslatma:

Nusxa ko'chirilgan tasvirning rangi, o'lchami va chegarasi asl nusxanikidan bir oz farq qiladi.

Kitoblardan nusxa ko'chirish

Kitobning ikkita A4 o'lchamdagi ketma-ket sahifalari va shu kabilarni bir varaq qog'ozga chop qiladi.

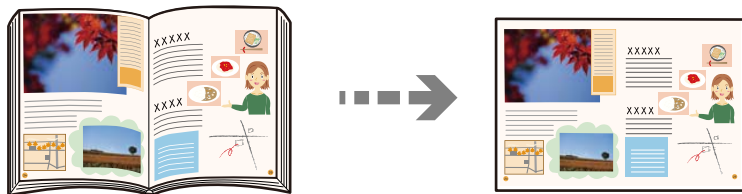

1. Printerga qog'oz soling.

“Qog'ozni yuklash” - 38-sahifada

2. Boshqaruv panelidagi **Turli bosmalar** bandini tanlang.

3. **Turli nusxalar > Kitob nusxasini** tanlang.

4. Asl nusxalarni joylashtiring.

Asl nusxaning birinchi sahifasini joylashtirish uchun ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling va so'ngra **Chop qilish sozlamalari** bandiga tegining.

5. **Qo'shimcha sozlamalar** bandini tanlang va so'ngra zaruriy sozlamalarni o'zgartiring.

Agar **2 yuqoriga** in **Ko'p sahifali**-ni tanlasangiz, kitobning ikki tomonlama sahifalarini qog'ozning bitta tomoniga chop qilishingiz mumkin.

6. **Nusxalash** panelini tanlang.

7.  ni bosing.

Eslatma:

Agar **Ko'rish** bandiga teginsangiz, skanerlangan tasvirni ko'zdan kechirishingiz mumkin.


8. Asl nusxaning ikkinchi betini joylashtirish uchun ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling va so'ngra **Skanerlashni boshlash** bandiga tegining.

Eslatma:

Nusxa ko'chirilgan tasvirning rangi, o'lchami va chegarasi asl nusxanikidan bir oz farq qiladi.

Hoshiyalarsiz nusxalash

Qirralar atrofidagi hoshiyalarsiz nusxa ko'chiradi. Qog'oz qirralaridagi hoshiyalarni olib tashlash uchun tasvir bir oz kattalashtiriladi.

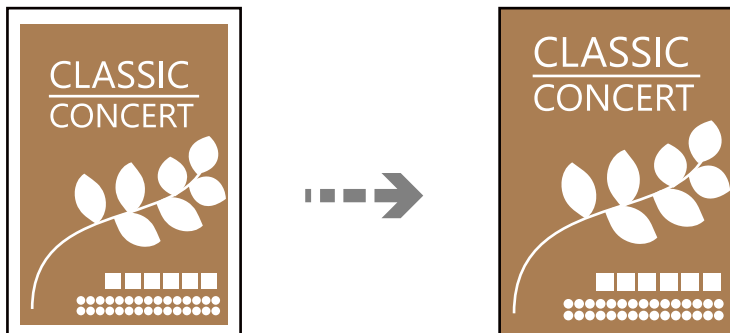


1. Printerga qog'oz soling.
["Qog'ozni yuklash"](#) - 38-sahifada
2. Asl nusxalarni joylashtiring.
["Asl nusxalarni joylashtirish"](#) - 43-sahifada
3. Boshqaruv panelidagi **Turli bosmalar** bandini tanlang.
4. **Turli nusxalar** > **Hoshiyasiz nusxalash**ni tanlang.
5. **Nusxalash** panelini tanlang.
6. ◇ ni bosing.

Eslatma:

- ☐ Agar **Ko'rish** tugmasini bossangiz, skanerlangan tasvirni ko'zdan kechirishingiz mumkin.
- ☐ Nusxa ko'chirilgan tasvirning rangi, o'lchami va chegarasi asl nusxanikidan bir oz farq qiladi.

CD/DVD yorlig'idan nusxa olish

Siz disk yorlig'i yoki CD/DVD ustiga rasm ko'rinishidagi asl kvadratlardan nusxa olishingiz mumkin.

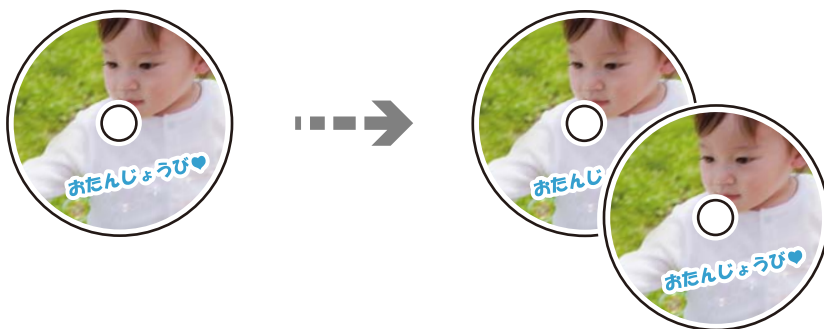



Muhim:

- ☐ CD/DVD ga chop qilishdan avval CD/DVD bilan muomala qilishdagi ehtiyot choralariga qarang. ["CD/DVD bilan muomala qilishdagi ehtiyot choralari" - 40-sahifada](#)
- ☐ Printer ishlayotgan holda CD/DVD lotogini kiritmang. Bu printerni shikastlashi mumkin.
- ☐ Shunday ko'rsatma berilmaguncha CD/DVD lotogiga qo'ymang. Aks holda, xatolik yuzaga keladi va CD/DVD chiqarib tashlanadi.

1. Boshqaruv panelidagi **Turli bosmalar** bandini tanlang.
2. **CD/DVD ga nusxalash** > **CD/DVD ga nusxalash**ni tanlang.
3. Ekranda keltirilgan ko'rsatmalarga muvofiq asl nusxani joylashtiring va so'ngra **Tashqi/Ichkini sozlashda davom eting.** bandini tanlang.

Agar CD/DVD qoq markaziga qo'yilmasa, uning holati avtomatik tarzda to'g'rilanadi.

4.   dan foydalangan holda, ichki yoki tashqi diametrni ko'rsating va so'ngra **Turini tanlang** bandini tanlang.

Shuningdek, ichki yoki tashqi diametr hoshiyasidagi qiymatini tanlash va bunda ekrandagi tugmachalardan foydalangan holda qiymatni kiritishingiz mumkin.

Eslatma:

- ☐ Tashqi diametr uchun 114 mm dan 120 mm gacha va ichki diametr uchun 18 mm dan 46 mm gacha bo'lgan qiymatni belgilashingiz mumkin.
- ☐ Disk yorlig'i chop qilinganidan keyin siz o'rnatgan tashqi va ichki diametr sukut bo'yicha qiymatlariga qayta tiklanadi. Har safar chop qilganda bu diametrlarni o'rnatish talab qilinadi.

["CD/DVD ga nusxalash uchun menyu opsiyalari" - 120-sahifada](#)

5. **CD/DVD ustiga chop qilish**-ni tanlang.

Eslatma:


Chop qilishni tekshirib olish uchun **A4 qog'ozda sinab chop qilish** bandini tanlang va oddiy A4 formatdagi qog'ozni qog'oz kassetasi qurilmasiga soling. CD/DVD yorliqqa chop qilishdan avval tasvirni chop qilib, tekshirib ko'rishingiz mumkin.

6. Ekranda CD/DVD'ni solish to'g'risidagi xabar paydo bo'lganda, **Qanday qilib** ni tanlang va CD/DVD solish uchun ekrandagi ko'rsatmalarni bajaring.



Muhim:

CD/DVD ni CD/DVD lotogiga chop qilinadigan tomonini yuqoriga qilgan holda soling. CD/DVD tokchasiga avaylab qo'yish uchun CD/DVD'ning markazini bosing. Aks holda, CD/DVD tokchasidan tushib ketishi mumkin. CD/DVD tokchaga mustahkam o'rnanishini tekshirish uchun u tokchani aylantirib ko'ring.

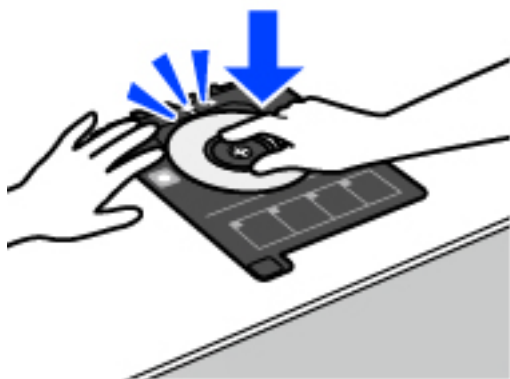

Eslatma:

Tokchani printeriga solayotganingizda ozroq tebranish sezishingiz mumkin. Bu odatiy hol va siz uni gorizonta tarzda qo'yishda davom etishingiz zarur.

7. **O'rnatilgan**-ni tanlang.
8. **CD/DVD ustiga chop etish** panelini tanlang, rangli yoki oq-qora nusxa olishni tanlang va keyin nusxa olish zichligini o'zgartiring.

Eslatma:

Skanerlangan tasvirni ko'rish uchun  tugmasini tanlang. Ko'zdan kechirish ekranida siz chop qilish holatini sozlashingiz mumkin.

["CD/DVD ga nusxalash uchun menyu opsiyalari"](#) - 120-sahifada

9. **Qo'shimcha sozlamalar** bandini tanlang va so'ngra zaruriy sozlamalarni o'zgartiring.

["CD/DVD ga nusxalash uchun menyu opsiyalari"](#) - 120-sahifada

10. **CD/DVD ustiga chop etish** sahifasini tanlang va keyin ga tegining.
11. Chop etish yakunlangandan so'ng, CD/DVD lotogi tashqariga chiqadi. Tokchani printerdan chiqarib oling va so'ngra ekrandagi ko'rsatmalarni bajargan holda, **Chop etish tugallandi** tugmasini tanlang.



Muhim:

Chop qilish yakunlangandan so'ng, CD/DVD tokchasini chiqarganingizga ishonch hosil qiling. Agar tokchani chiqarmasangiz va printerni o'chirsangiz yoki yoqsangiz yoki kallakni tozlashga buyruq bersangiz, CD/DVD tokcha chop qilish kallagi bilan to'qnashishi va printerning buzilishiga olib kelishi mumkin.

12. CD/DVD'ni chiqarib oling va CD/DVD tokchasini 2-qog'oz kassetasi tagiga soling.

CD/DVD ga nusxalash uchun menyu opsiyalari

Ichki, Tashqi:

Chop etish ko'lamini belgilang. Tashqi diametr uchun 120 mm gacha va ichki diametr uchun eng kamida 18 mm gacha qiymat belgilanishi mumkin. Sozlamaga bog'liq ravishda CD/DVD yoki CD/DVD tokchasi kirlanishi mumkin. CD/DVD'ingiz chop qilish sohasiga moslash uchun masshtab belgilaydi.

CD/DVD ustiga chop qilish, A4 qog'ozda sinab chop qilish:

CD/DVD'ga chop qilish yoki A4 o'lchamli oddiy qog'ozga sinov tariqasida chop qilib ko'rishdan birini tanlaydi. Agar **A4 qog'ozda sinab chop qilish** bandini tanlasangiz, CD/DVD'ga chop qilishdan oldin chop qilish natijasini tekshirishingiz mumkin bo'ladi.

 (Chop qilish holatini sozlash):

Asl hujjatni skanerlashni boshlaydi va skanerlangan tasvirni ko'rsatadi. Ko'zdan kechirish ekranida siz chop qilish holatini sozlashingiz mumkin.

Rangli:

Asl nusxani rangli nusxa ko'chiradi.

Oq-qora:

Als nusxani oq va qorada (monoxrom) nusxa ko'chiradi.

 (Zichlik):

Nusxasi xira chiqsa, + belgisidan foydalangan holda zichlik darajasini oshiring. Siyoh chaplanib ketsa, - belgisidan foydalangan holda zichlik darajasini kamaytiring.

Sifat:

Nusxa olish uchun sifatni tanlang. **Yuqori**-ni tanlash yuqoriroq sifatli chop qilish bilan ta'minlaydi, biroq chop qilish tezligi sekinroq bo'lishi mumkin. Agar anchagina balandroq sifatdan foydalanib oddiy qog'ozga chop qilmoqchi bo'lsangiz, **Eng yaxshi** ni tanlang. Chop qilish tezligi sezilarli darajada sekinlashishi mumkinligini yodda tuting.

Barcha soz-ni tozalash:

Nusxalash sozlamalarini standart holatiga qaytaradi.

Skanerlash

Skanerlash bo'yicha asosiy ma'lumotlar.	122
Asl nusxalarni xotira qurilmasiga skanerlash.	125
Asl nusxalarni kompyuterga skanerlash.	127
Asl nusxalarni bulutga skanerlash.	129
WSD dan foydalanib asl nusxalarni skanerlash.	131
Asl nusxalarni aqlli qurilmaga skanerlash.	133
Qo'shimcha skanerlash.	134


Skanerlash bo'yicha asosiy ma'lumotlar

“Skanerlash” nima?

“Skanerlash” bu qog'oz ma'lumotlarining (hujjatlar, jurnal qirqimlari, fotosuratlar, yozma rasmlar va boshqalar) optik ma'lumotlarini raqamli tasvir ma'lumotlariga aylantirish jarayonidir.

Skanerlangan ma'lumotlarni JPEG yoki PDF kabi raqamli tasvir sifatida saqlashingiz mumkin.

Keyin tasvirlarni chop qilishingiz, elektron pochta orqali yuborishingiz va boshqa tarzda qayta ishlashingiz mumkin.

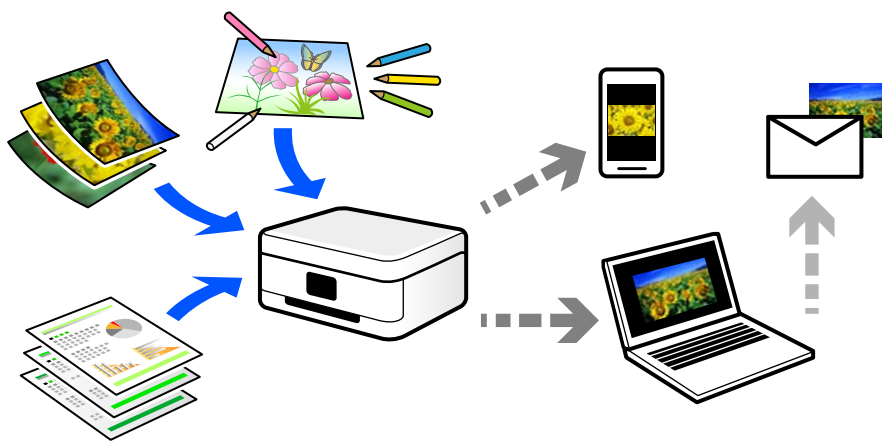

Skanerlashdan foydalanishlar

Siz hayotingizni yanada qulayroq qilish uchun skanerlashdan turli usullarda foydalanishingiz mumkin.

- ☐ Qog'ozli hujjatni skanerlash va uni raqamli ma'lumotlarga aylantirish orqali siz uni kompyuterda yoki smart qurilmada o'qishingiz mumkin.
- ☐ Chiptalar yoki flayerlarni raqamli ma'lumotlarga skanerlash orqali siz asl nusxalarni chiqitga chiqarishingiz va tartibsizliklarni kamaytirishingiz mumkin.
- ☐ Muhim hujjatlarni skanerlash orqali siz ularni yo'qotib qo'ygan hollaringiz uchun ehtiyot chorasi sifatida ularni bulut xizmatlari yoki boshqa saqlash qurilmasiga zahiraviy nusxalashingiz mumkin.
- ☐ Skanerlangan fotosuratlar yoki hujjatlarni elektron pochta orqali do'stlaringizga yuborishingiz mumkin.
- ☐ Qo'lda chizilgan rasmlar kabilarni skanerlash orqali siz ularni shunchaki smartfonda suratga olishga qaraganda anchagina yuqoriroq sifat bilan ijtimoiy tarmoqlarda baham ko'rishishingiz mumkin.
- ☐ Gazeta yoki jurnallardagi sevimli sahifalarni skanerlash orqali siz ularni saqlab qo'yishingiz va asl nusxalarini chiqitga chiqarishingiz mumkin.

Mavjud skanerlash usullari


Siz bu printerdan foydalanib skanerlashning quyidagi usullaridan istalganidan foydalanishingiz mumkin.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Xotira qurilmasiga skanerlash" - 123-sahifada
- ➔ "Kompyuterga skanerlash" - 123-sahifada
- ➔ "Bulut xizmatida yuborish" - 124-sahifada
- ➔ "WSD dan foydalanib skanerlash" - 124-sahifada
- ➔ "Tog'g'ridan-to'g'ri smart qurilmalardan skanerlash" - 124-sahifada

Xotira qurilmasiga skanerlash

Printerga qo'yilgan xotira qurilmasiga to'g'ridan-to'g'ri skanerlangan tasvirlarni saqlashingiz mumkin.

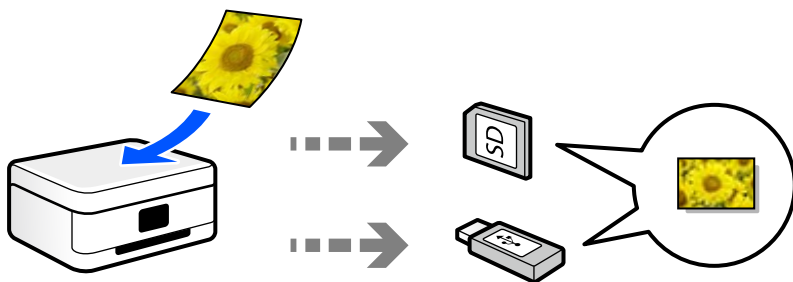


Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Xotira qurilmasining texnik xususiyatlari" - 293-sahifada


Kompyuterga skanerlash

Asl nusxalarni kompyuterga skanerlashning ikki usuli mavjud; printer boshqaruv panelidan foydalanib skanerlash va kompyutyerdan skanerlash.

Boshqaruv panelidan turib osongina skanerlashingiz mumkin.

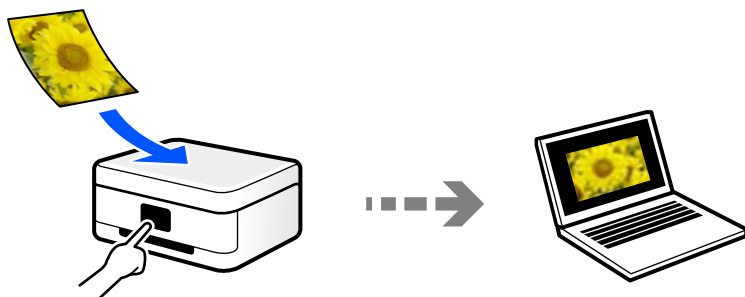


Kompyuterdan skanerlash uchun Epson ScanSmart skanerlash ilovasidan foydalaning. Skanerlagandan keyin tasvirlarni tahrirlashingiz mumkin.

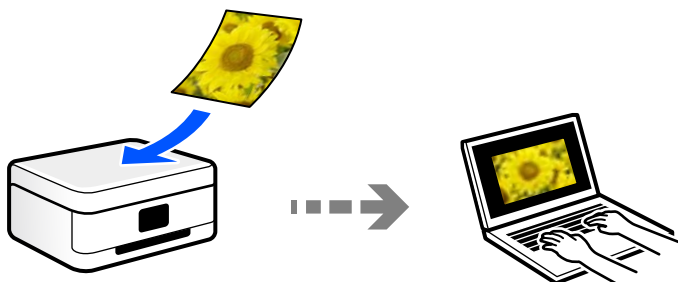

Bulut xizmatida yuborish

Skanerlangan tasvirlarni printer boshqaruv panelidan avvaldan ro'yxatga olingan bulut xizmatlariga yuborishingiz mumkin.

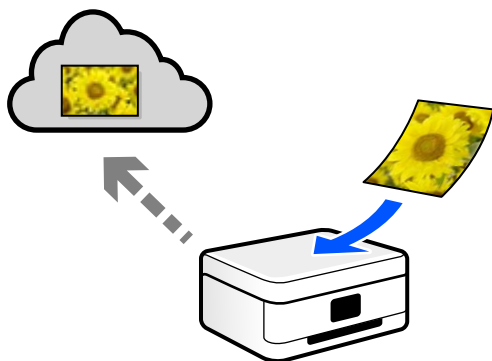


WSD dan foydalanib skanerlash

Skanerlangan tasvirni WSD xususiyatidan foydalangan holda printerga ulangan kompyuterga saqlashingiz mumkin.

Agar Windows 7/Windows Vistadan foydalansangiz, skanerlashdan oldin kompyuteringizda WSD sozlamalarini o'rnatishingiz kerak.

Tog'g'ridan-to'g'ri smart qurilmalardan skanerlash

Smart qurilmasidagi Epson Smart Panel ilovasidan foydalangan holda skanerlangan tasvirlarni to'g'ridan-to'g'ri smartfon yoki planshet kabi smart qurilmalarga saqlashingiz mumkin.

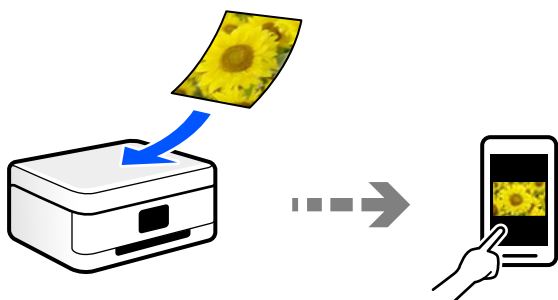

Maqsadingizga mos bo'lishi uchun tavsiya qilingan fayl formatlari

Umumiy holda JPEG formati fotosuratlar uchun va PDF formati hujjatlar uchun mosdir.

O'zingiz qilmoqchi bo'lgan narsaga eng mosini tanlash uchun quyidagi bayonlarni ko'ring.

Fayl formati	Bayoni
JPEG (.jpg)	Saqlanishi kerak bo'lgan ma'lumotlarni siqishga imkon beruvchi fayl formati. Agar siqish koeffitsiyenti baland bo'lsa, tasvir sifati pasayadi va siz uni qayta asl sifatli tasvirga aylantira olmaysiz. Bu raqamli kameralar uchun standart tasvir formatidir. Bu format ko'p ranglarga ega bo'lgan tasvirlar uchun mosdir.
PDF (.pdf)	Turli operatsion tizimlar bo'ylab foydalanish mumkin bo'lgan va bir xil darajadagi ekranda ko'rsatish va chop qilish sifati bilan ta'minlovchi umumiy fayl formati. PDF fayllarini maxsus PDF ko'rish dasturi yoki veb-brauzerlarda ko'rishingiz mumkin.

Maqsadingizga mos bo'lishi uchun tavsiya qilingan tasvir aniqliklari

Tasvir aniqligi har bir dyuym (25,4 mm) uchun pikseller (tasvirdagi eng kichik soha) sonini ko'rsatadi va u dpi (dyuymga to'g'ri keluvchi nuqtalar) da o'lchanadi. Tasvir aniqligini oshirishning afzalligi shundan iboratki, tasvir tafsilotlari aniqroq bo'lib boradi. Biroq u quyidagi kamchiliklarga ham egadir.

- ☐ Fayl hajmi kattalashib boradi
(Tasvir aniqligini ikki marta oshirsangiz, fayl hajmi taxminan to'rt marta ortadi.)
- ☐ Tasvirni skanerlash, saqlash va o'qish uzoq vaqtni oladi
- ☐ Tasvir ekranga moslashtirish yoki printerda chop qilish uchun juda kattalik qiladi

Jadvalga qarang va skanerlangan tasviringizdan ko'zlangan maqsad uchun mos tasvir aniqligini o'rnating.

Maqsad	Tasvir aniqligi (Ma'lumotnoma)
Kompyuterda ko'rsatish Elektron xat orqali yuborish	200 dpi gacha
Printerdan foydalanib chop qilish	200 dpi dan 300 dpi gacha

Asl nusxalarni xotira qurilmasiga skanerlash

Skanerlangan rasmni xotira qurilmasiga saqlash mumkin.

1. Asl nusxalarni joylashtiring.

["Asl nusxalarni joylashtirish" - 43-sahifada](#)

2. Xotira qurilmasini printeriga tiqing.

["Xotira kartasini solish va olib qo'yish" - 46-sahifada](#)

["Tashqi USB qurilmasini solish va chiqarib olish" - 46-sahifada](#)


3. Boshqaruv panelidagi **Skaner** bandini tanlang.

4. **Xotira qurilmasi**-ni tanlang.

Agar printeriga bir nechta xotira qurilmalarini ulagan bo'lsangiz, skanerlangan tasvirlar saqlanishi kerak bo'lgan qurilmani tanlang.


5. Saqlash formati kabi sozlamalarni **Skaner** bo'limida o'rnatish.

["Xotira qurilmasiga skanerlash uchun skanerlash opsiyalari" - 127-sahifada](#)

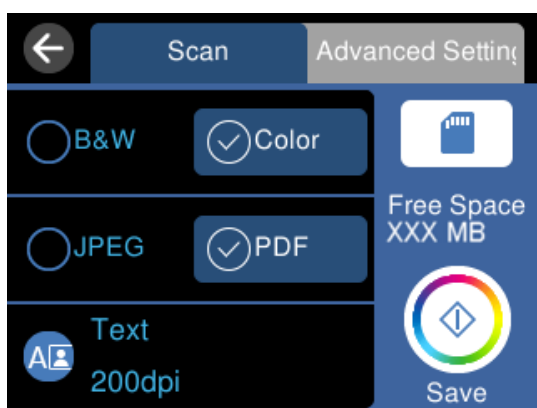

6. **Qo'shimcha sozlamalar** qatorini tanlang, so'ngra sozlamalarni tekshiring va zarurat tug'lsa, ularni o'zgartiring.

["Xotira qurilmasiga skanerlash uchun qo'shimcha opsiyalar" - 127-sahifada](#)

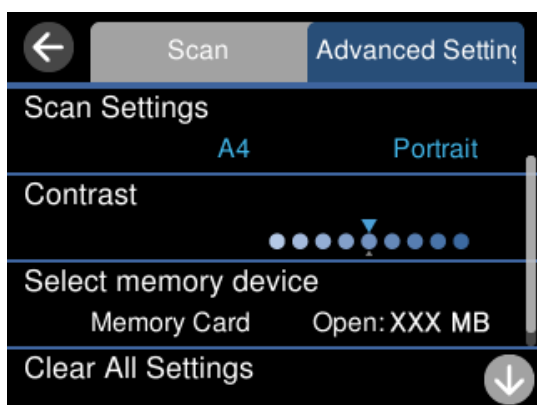

7. Yana **Skaner** panelini tanlang va keyin ga teging.

Eslatma:

- ☐ Skanerlangan tasvirlar "EPSCAN" jildida "001" dan "999"acha raqamlangan jildlarda saqlanadi.
- ☐ Skanerlangan tasvirning rangi, o'lchami va chegarasi asl nusxaniki bilan aynan bir xil bo'lmaydi.

Xotira qurilmasiga skanerlash uchun skanerlash opsiyalari

Oq-qora/Rangli

Oq-qora yoki ranglida skanerlashni tanlang.

JPEG/PDF

Skanerlangan tasvirni saqlash formatini tanlang.

 (Sifat)

☐ Hujjat turi:

Originalning turini tanlang.

☐ Piksellar sig'imi:

Skanerlash tasvir aniqligini tanlang.

Xotira qurilmasiga skanerlash uchun qo'shimcha opsiyalar

Skaner sozlamalari

☐ Skanerlash o'lchami:

Skanerlash o'lchamini tanlang. Skanerlagan vaqtda matn yoki tasvir atrofidagi oq sohani qirqib olish uchun **Avtomatik qirqish**-ni tanlang. skaner oynasining maksimal sohasida skanerlash uchun **Maksimal hudud**ni tanlang.

☐ Hujjat joylashuvi:

Originalning yo'nalishini tanlang.

Kontrast

Skanerlangan tasvir kontrastini tanlang.

Xotira qurilmasi ni tanlang

Skanerlangan tasvirlarni saqlash uchun xotira qurilmasini tanlang.

Barcha soz-ni tozalash

Skanerlash sozlamalarini asl holiga qaytaradi.

Asl nusxalarni kompyuterga skanerlash

Asl nusxalarni kompyuterga skanerlashning ikki usuli mavjud; printer boshqaruv panelidan foydalanib skanerlash va kompyuterdan skanerlash.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Boshqaruv panelidan skanerlash"](#) - 128-sahifada

➔ ["Kompyuterdan skanerlash"](#) - 129-sahifada

Boshqaruv panelidan skanerlash

Eslatma:

Ushbu funksiyadan foydalanish uchun quyidagi ilovalar kompyuteringizga o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling.

- ☐ *Epson ScanSmart (Windows 7 yoki keyingi versiyalari yoki OS X El Capitan yoki keyingi versiyalari)*
- ☐ *Epson Event Manager (Windows Vista/Windows XP yoki OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8)*
- ☐ *Epson Scan 2 (ilova skanerlash funksiyasidan foydalanish uchun talab qilinadi)*

O'rnatilgan ilovalari tekshirish uchun quyidagilarni ko'ring.

Windows 10: boshlash tugmasini bosib va keyin **Epson Software** jildi > **Epson ScanSmart** va **EPSON** jildi > **Epson Scan 2** ni belgilang.

Windows 8.1/Windows 8: qidirish qatoriga dastur nomini yozing va keyin namoyish qilingan tasvirchani tanlang.

Windows 7: start tugmasini bosib, so'ng **Barcha dasturlar** ni tanlang. Keyin **Epson Software** jildi > **Epson ScanSmart** va **EPSON** jildi > **Epson Scan 2** ni belgilang.

Windows Vista/Windows XP: start tugmasini bosib va so'ngra **Barcha dasturlar** yoki **Dasturlar** bandini tanlang. Keyin **Epson Software** jildi > **Epson Event Manager** va **EPSON** jildi > **Epson Scan 2** ni belgilang.

Mac OS: **O'tish** > **Ilovalar** > **Epson Software**-ni tanlang.

1. Asl nusxalarni joylashtiring.


["Asl nusxalarni joylashtirish" - 43-sahifada](#)

2. Boshqaruv panelidagi **Skaner** bandini tanlang.

3. **Kompyuter**-ni tanlang.

4. Skanerlangan rasm saqlanadigan kompyuterni tanlang.

- ☐ Agar **Kompyuterni tanlang** ekrani chiqsa, ekrandan kompyuterni tanlang.
- ☐ Agar **Kompyuterga skanlash** ekrani ko'rsatilsa va kompyuter tanlangan bo'lsa, kompyuterning to'g'ri tanlanganligiga ishonch hosil qiling. Agar kompyuterni o'zgartirishni xohlasangiz, -ni tanlang, va keyin boshqa kompyuterni tanlang.

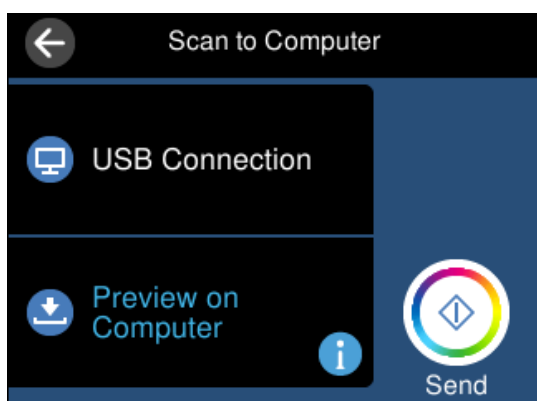

5. Skanerlangan tasvirning kompyuterga qanday saqlanishini tanlash uchun -ni tanlang.
- ☐ Kompyuterda razm solish (Windows 7 yoki keyingi versiyalari yoki OS X El Capitan yoki keyingi versiyalari): tasvirlarni saqlashdan avval skanerlangan tasvirni kompyuterga saqlang.
 - ☐ JPEG sifatida saqlash: skanerlangan tasvirni JPEG formatida saqlaydi.
 - ☐ PDF sifatida saqlash: skanerlangan tasvirni PDF formatida saqlaydi.
6.  ni bosing.

Windows 7 yoki keyingi versiyalari yoki OS X El Capitan yoki keyingi versiyalaridan foydalanganda: Epson ScanSmart kompyuterda avtomatik tarzda ishga tushadi va skanerlash boshlanadi.

Eslatma:

- ☐ *Dasturiy ta'minot uchun ishlatish bo'yicha batafsil ma'lumotlar olish uchun Epson ScanSmart yordamiga qarang. Yordamni ochish uchun Epson ScanSmart ekranida **Help** ni bosing.*
- ☐ *Skanerlangan tasvirning rangi, o'lchami va chegarasi asl nusxaniki bilan aynan bir xil bo'lmaydi.*

Kompyuterdan skanerlash

Siz Epson ScanSmart-dan foydalanib kompyuterdan skanerlashingiz mumkin.

Ushbu ilova hujjatlar va fotosuratlarni skanerlash va keyin skanerlangan tasvirlarni oddiy bosqichlarda saqlash imkonini beradi.

1. Asl nusxalarni joylashtiring.
["Asl nusxalarni joylashtirish" - 43-sahifada](#)
2. Epson ScanSmart-ni ishga tushiring.
 - ☐ Windows 10
Start tugmasini bosib, **Epson Software > Epson ScanSmart**ni tanlang.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8
Qidirish qatoriga dastur nomini yozing va keyin namoyish qilingan tasvirchani tanlang.
 - ☐ Windows 7
Start tugmasini bosing, so'ng **Barcha dasturlar > Epson Software > Epson ScanSmart** ni tanlang.
 - ☐ Mac OS
O'tish > Ilovalar > Epson Software > Epson ScanSmart-ni tanlang.
3. Epson ScanSmart ekrani ko'ringanda, skanerlash uchun ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling.

Eslatma:

*Batafsil amaliyot bo'yicha ma'lumot uchun **Help** ni cherting.*


Asl nusxalarni bulutga skanerlash

Skanerlangan tasvirlarni bulut xizmatiga yuborishingiz mumkin. Bu xususiyatdan foydalanishdan avval Epson Connect-dan foydalanib parametrlarni o'rnatishni bajaring. Batafsil ma'lumotlar olish uchun quyidagi Epson Connect portali veb-saytiga qarang.


<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (Faqat Yevropa)

1. Epson Connect-dan foydalanib parametrlari o'rnatganligingizga ishonch hosil qiling.
2. Originalni joylashtiring.
"Asl nusxalarni joylashtirish" - 43-sahifada
3. Boshqaruv panelidagi **Skaner** bandini tanlang.
4. **Bulut**-ni tanlang.
5. Ekran yuqorisida  tugmasini tanlang va so'ngra manzilni tanlang.

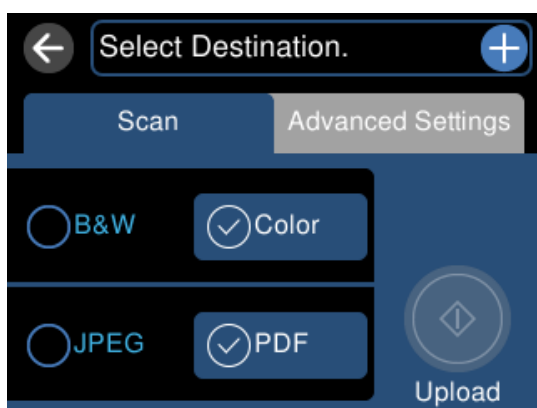

6. Saqlash formati kabi sozlamalarni **Skaner** bo'limida o'rnatish.
"Bulutga skanerlash uchun skanerlash opsiyalari" - 131-sahifada
7. **Qo'shimcha sozlamalar** qatorini tanlang, so'ngra sozlamalarni tekshiring va zarurat tug'lsa, ularni o'zgartiring.
"Bulutga skanerlash uchun qo'shimcha opsiyalar" - 131-sahifada

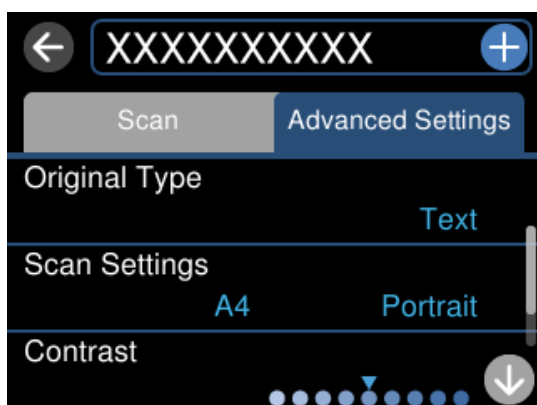

8. Yana **Skaner** panelini tanlang va keyin  ga teging.

Eslatma:

Skanerlangan tasvirning rangi, o'lchami va chegarasi asl nusxaniki bilan aynan bir xil bo'lmaydi.

Bulutga skanerlash uchun skanerlash opsiyalari

Oq-qora/Rangli

Oq-qora yoki ranglida skanerlashni tanlang.

JPEG/PDF

Skanerlangan tasvirni saqlash formatini tanlang.

Bulutga skanerlash uchun qo'shimcha opsiyalar

Hujjat turi

Originalning turini tanlang.

Skaner sozlamalari

☐ Skanerlash o'lchami:

Skanerlash o'lchamini tanlang. Skanerlagan vaqtda matn yoki tasvir atrofidagi oq sohani qirqib olish uchun **Avtomatik qirqish**-ni tanlang. skaner oynasining maksimal sohasida skanerlash uchun **Maksimal hudud**ni tanlang.

☐ Hujjat joylashuvi:

Originalning yo'nalishini tanlang.

Kontrast

Skanerlangan tasvir kontrastini tanlang.

Barcha soz-ni tozalash

Skanerlash sozlamalarini asl holiga qaytaradi.

WSD dan foydalanib asl nusxalarni skanerlash

Skanerlangan tasvirni WSD xususiyatidan foydalangan holda printeriga ulangan kompyuterga saqlashingiz mumkin.

Eslatma:

- ☐ *Bu funksiyadan faqat Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista o'rnatilgan kompyuterlardagina foydalanish mumkin.*
- ☐ *Agar kompyuteringiz Windows 7/Windows Vista asosida ishlasa, ushbu funksiyadan foydalanish uchun kompyuteringizni avvaldan sozlashingiz lozim.*

1. Asl nusxalarni joylashtiring.

["Asl nusxalarni joylashtirish" - 43-sahifada](#)

2. Boshqaruv panelidagi **Skaner** bandini tanlang.

3. **WSD**-ni tanlang.

4. Kompyuterni tanlang.

5.  tugmasini bosing.

Eslatma:

Skanerlangan tasvirning rangi, o'lchami va chegarasi asl nusxaniki bilan aynan bir xil bo'lmaydi.

WSD Portini o'rnatish

Bu bo'lim WSD portini Windows 7/Windows Vista uchun qanday o'rnatishni tushintiradi.

Eslatma:

Windows 10/Windows 8.1/Windows 8 uchun WSD porti avtomatik ravishda o'rnatiladi.


WSD portini o'rnatish uchun quyidagilar zarurdir.

- ☐ Printer va kompyuter bitta tarmoqqa ulangan.
- ☐ Printer drayveri kompyuterga o'rnatilgan.

1. Printerni yoqing.
2. Startni cherting va keyin kompyuterda **Tarmoq**-ni cherting.
3. Printeraga o'ng tugmani bosing va keyin **O'rnatish**-ni cherting.

Foydalanuvchi hisob qaydnomasini boshqarish ekrani namoyish qilinganda **Davom ettirish**-ni cherting.


Dasturni o'chirish-ni cherting va agar **Dasturni o'chirish** ekrani namoyish qilinsa, yana startni cherting.

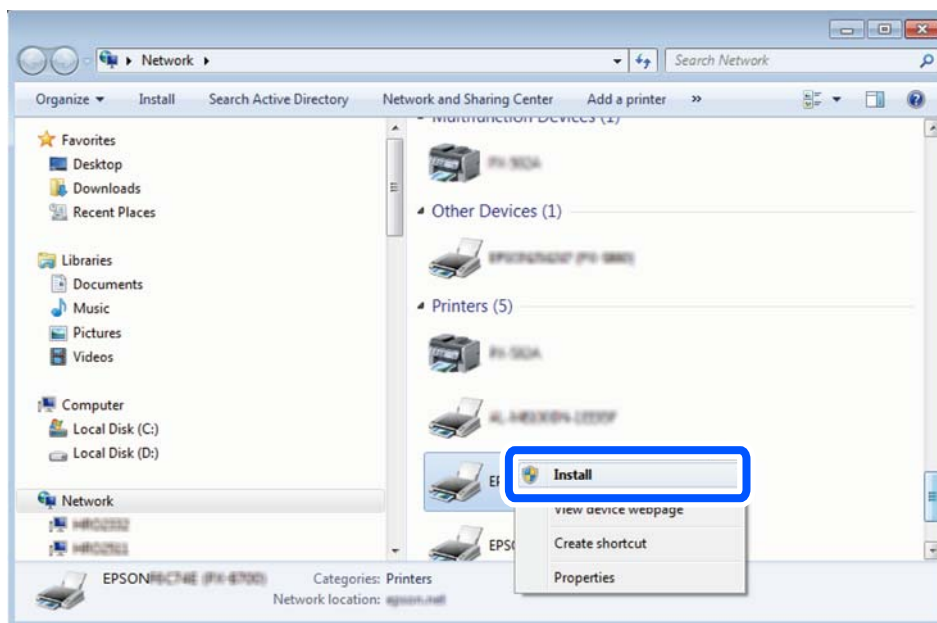


Eslatma:

Tarmoqda siz o'rnatgan printer nomi va model nomi (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)) tarmoq ekranida namoyish qilinadi. Printerning boshqaruv panelida yoki tarmoq holati varag'ini chop qilish orqali tarmoqda o'rnatilgan printer nomini tekshirishingiz mumkin.

4. **Qurilmangiz foydalanish uchun tayyor**-ni cherting.

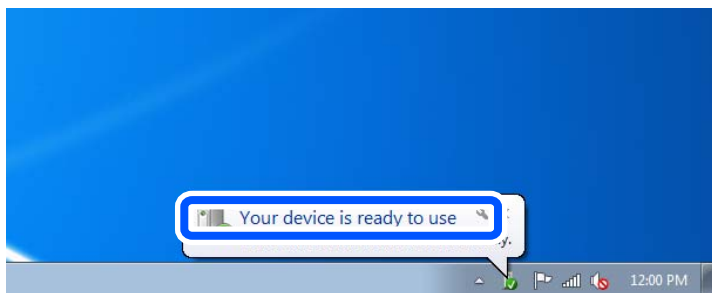

5. Xabarni tekshiring va keyin **Yopish**-ni cherting.

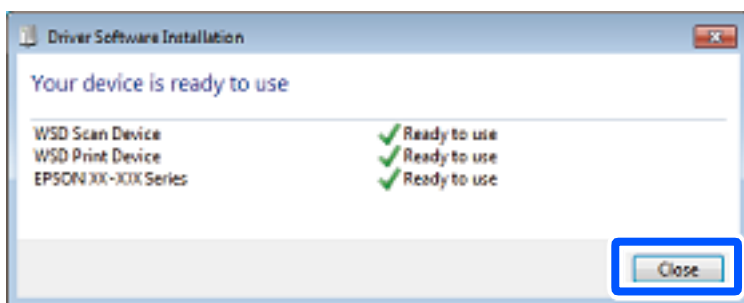

6. **Qurilmalar va printerlar** ekranini oching.

- ☐ Windows 7

Start > **Boshqaruv paneli** > **Apparat vositalar va ovoz** (yoki **Apparat vositalar**) > **Qurilmalar va printerlar**-ni cherting.

- ☐ Windows Vista

Start > **Boshqaruv paneli** > **Apparat vositalar va ovoz** > **Printerlar**-ni cherting.

7. Tarmoqdagi printer nomiga ega bo'lgan ikonkaning namoyish qilinganligini tekshiring.

WSD bilan chop qilishda printer nomini tanlang.

Asl nusxalarni aqlli qurilmaga skanerlash

Eslatma:

- ☐ Skaner qilishdan oldin aqlli qurilmangizga Epson Smart Panel-ni o'rnatish.
- ☐ Epson Smart Panel ekranlari xabardor qilmasdan turib o'zgartirilishi mumkin.
- ☐ Mahsulotga bog'liq ravishda Epson Smart Panel kontentlari farq qilishi mumkin.

1. Asl nusxalarni joylashtiring.

["Asl nusxalarni joylashtirish" - 43-sahifada](#)

2. Smart qurilmangizda Epson Smart Panel ilovasini ishga tushiring.

3. Bosh ekranda skanerlash menyusini tanlang.


4. Skanerlash va tasvirlarni saqlash uchun ekrandagi ko'rsatmalarni bajaring.

Qo'shimcha skanerlash

Bir vaqtda bir nechta fotosuratlarni skaner qilish

Siz Epson ScanSmart-dan foydalanib bir nechta fotosuratlarni bir vaqtda skanerlashingiz va har bir tasvirni alohida saqlashingiz mumkin.

1. Fotosuratlarni scanner glass ustiga joylashtiring. Ularni scanner glass gorizontal va vertikal qirralaridan 4,5 mm (0,2 duym) uzoqlikda va bir biridan kamida 20 mm (0,8 duym) uzoqlikda joylashtiring.

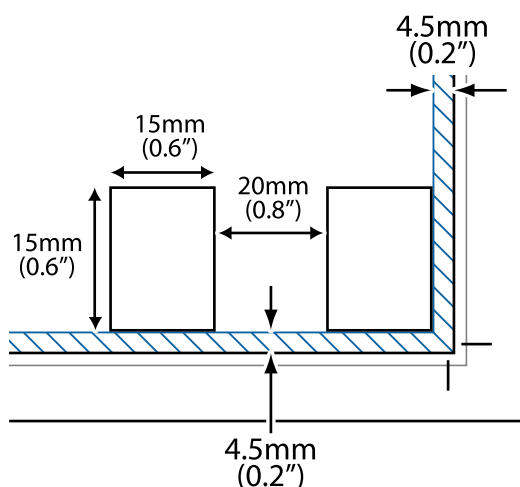

Eslatma:

Fotosuratlar 15×15 mm (0,6×0,6 duym) dan kattaroq bo'lishi kerak.

2. Epson ScanSmart-ni ishga tushiring.

☐ Windows 10

Start tugmasini bosib, **Epson Software** > **Epson ScanSmart**ni tanlang.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Qidirish qatoriga dastur nomini yozing va keyin namoyish qilingan tasvirchani tanlang.

☐ Windows 7

Start tugmasini bosing, so'ng **Barcha dasturlar** > **Epson Software** > **Epson ScanSmart** ni tanlang.

☐ Mac OS

O'tish > **Ilovalar** > **Epson Software** > **Epson ScanSmart**-ni tanlang.

3. Epson ScanSmart ekrani ko'ringanda, skanerlash uchun ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling.

Skaner qilingan fotosuratlar alohida tasvirlar sifatida saqlanadi.

Ma'lumotlarni saqlash va baham ko'rish

Xotira qurilmasida ma'lumotlarni baham ko'rish.136

Xotira qurilmasida ma'lumotlarni baham ko'rish

Siz kompyuterdan printeriga solingan xotira kartasi kabi xotira qurilmasida ma'lumotlarni yozishingiz yoki o'qishingiz mumkin.



Muhim:

- ❑ Yozishdan himoya qilishni olib tashlagandan keyin xotira kartasini soling.
- ❑ Agar tasvir kompyuterdan xotira kartasiga saqlangan bo'lsa, tasvir va fotosuratlar soni LCD ekranda yangilanmaydi. Xotira kartasini chiqarib oling va qaytadan soling.
- ❑ Printeriga solingan xotira qurilmasidan USB yoki tarmoq orqali ulangan kompyuterlar o'rtasida baham ko'rilganda, yozishga kirish uchun faqatgina siz printerda tanlagan usulda ulangan kompyuterlargagina ruxsat beriladi. Xotira qurilmasiga yozish uchun boshqaruv panelidagi **Sozlamalar**-ga kiring va **Fayllarni baham ko'rishni o'rnatish** hamda ulash usulini tanlang.

Eslatma:

Agar katta sig'imli xotira qurilmasi, masalan, 2 TB xotira qurilmasi kabi, ulangan bo'lsa, kompyuterdagi ma'lumotlarni o'qish uchun biroz vaqt ketadi.

Windows

Kompyuter yoki **Mening kompyuterim**-da xotira qurilmasini tanlang. Xotira qurilmasidagi ma'lumotlar namoyish etiladi.

Eslatma:

Agar printerni tarmoqqa dasturiy ta'minot diski yoki Web Installer yordamida ulamagan bo'lsangiz, xotira karta sloti yoki USB portini tarmoq diski sifatida ko'rsating. **Ishga tushirish** ustiga bosing va printer nomini ||XXXXX yoki uning IP manzilini ||XXX.XXX.XXX.XXX **Ochich:** bandiga kiriting. Tarmoqni belgilash uchun ekranda ko'rsatilgan qurilma belgisi ustida sichqonchaning o'ng tugmasini bosing. Shundan so'ng, **Kompyuter** yoki **Mening kompyuterim**da tarmoq diski paydo bo'ladi.

Mac OS

Tegishli qurilma ikonkasini tanlang. Tashqi saqlash qurilmasidagi ma'lumotlar namoyish qilinadi.

Eslatma:

- ❑ Xotira qurilmasini olib tashlash uchun qurilma belgisini tortib, keyin uni chiqitdon belgisi ustiga tashlang. Aks holda, boshqa xotira qurilmasi ulanganda umumiy diskdagi ma'lumotlar to'g'ri ko'rsatilmasligi mumkin.
- ❑ Tarmoq orqali xotira qurilmasiga kirish uchun, ish stolidagi menyudan **Borish** > **Serverga ulanish**-ni tanlang. Printer nomini cifs://XXXXX yoki smb://XXXXX (bu yerda "XXXXX" — printer nomi) **Server manziliga** kiriting va keyin **Ulanish** ustiga bosing.

Aloqador ma'lumotlar

➔ "Xotira qurilmasining texnik xususiyatlari" - 293-sahifada

Printerga texnik xizmat ko'rsatish

Sarf qilinuvchi material holatini tekshirish.	138
Qog'oz uzatish muammolarini yaxshilash.	138
Chop qilish, nusxalash va skanerlash sifatini yaxshilash.	141
Printerni tozalash.	154
To'kilgan siyohni tozalash.	155
Printer orqali o'tkazilgan jami sahifalar sonini tekshirish.	155
Quvvatlarni tejash.	155
Ilovalarni alohida tarzda o'rnatish va o'chirish.	156
Qog'ozni tashish va saqlash.	161

Sarf qilinuvchi material holatini tekshirish


Printer boshqaruv panelidan texnik xizmat ko'rsatish qutisining taxminiy xizmat qilish muddatini tekshirishingiz mumkin. Bosh ekranda -ni tanlang.

Haqiqatda qolgan suyochni tasdiqlash uchun printerning barcha siyoh baklaridagi siyoh darajalarini ko'z bilan tekshiring.



Muhim:

Siyoh darajasi quyi chiziqdan past bo'lgan holda printerdan uzoq foydalanish printerni shikastlashi mumkin.

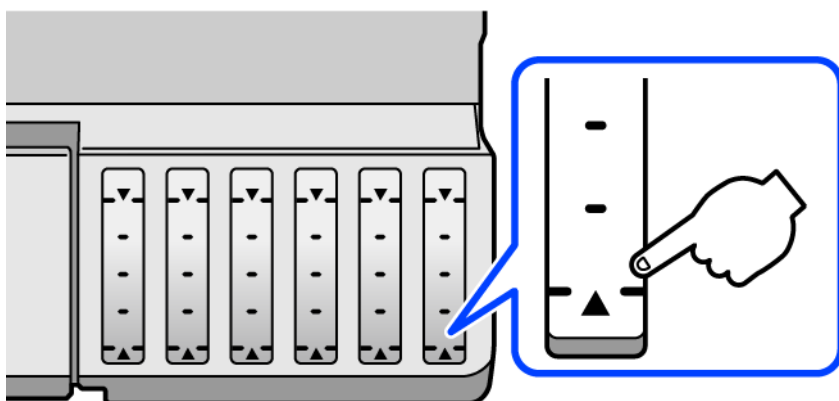

Eslatma:

Siz printer drayveridagi holatlar monitoridan taxminiy siyoh darajalarini yoki texnik xizmat ko'rsatish qutisining taxminiy xizmat qilish muddatini tekshirishingiz ham mumkin. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi tegishli ma'lumotni ko'ring.

Aloqador ma'lumotlar


- ➔ ["Kompyuterdan chop qilish ilovasi \(Windows Printer Drayveri\)" - 273-sahifada](#)
- ➔ ["Mac OS Printer Drayveriga yo'riqnoma" - 275-sahifada](#)
- ➔ ["Siyoh to'ldirish vaqtidir" - 215-sahifada](#)
- ➔ ["Texnik xizmat ko'rsatish qutisi almashtirish vaqtidir" - 221-sahifada](#)

Qog'oz uzatish muammolarini yaxshilash

Qog'oz kassetadan to'g'ri uzatilmasa, ichidagi rolikni tozalang.

1.  tugmasini bosish orqali printerni o'chiring.
2. Elektr shnurni tokdan uzing va so'ngra uni printerdan uzing.
3. USB kabelni uzing va so'ngra xotira kartasi va tashqi USB qurilmasini oling.


4. Siyoh idishi qalpoqchasining mahkam yopilganligiga ishonch hosil qiling.

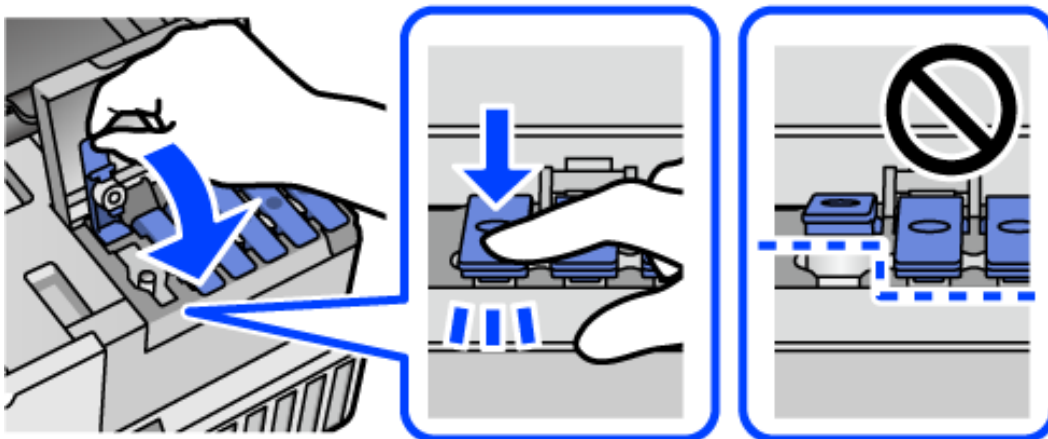


Muhim:

Agar siyoh idishi qalpoqchasi yaxshi yopilmasa, siyoh to'kilishi mumkin.

5. Skaner qurilmasini yoping.
6. Qog'oz kassetasini suring va so'ngra qog'ozni chiqaring.

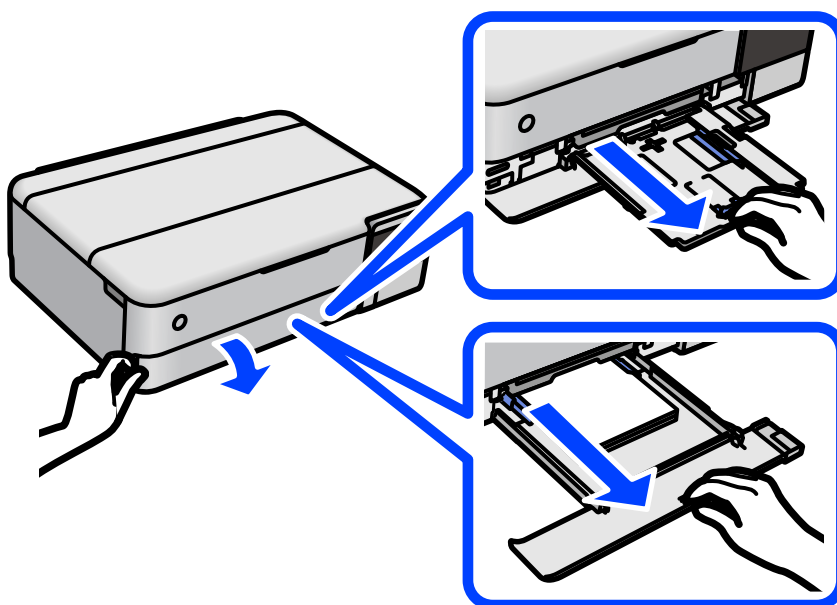

7. Printer siyohdoni bor tarafni pastga qilib qo'ying.

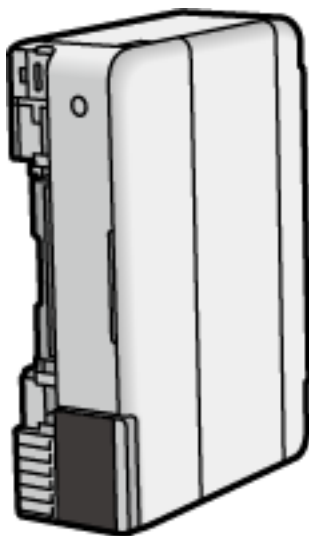

Diqqat:


Printerni tik qo'yayotganda qo'l yoki barmoqlaringizni qisib olmaslik uchun ehtiyot bo'ling. Aks holda jarohat olishingiz mumkin.



Muhim:

Printerni uzoq muddatga tik qoldirmang.

8. Yumshoq matoni suvda namlang, uni yaxshilab siqing va so'ngra rolikni latta bilan aylantirgan holda uni arting.

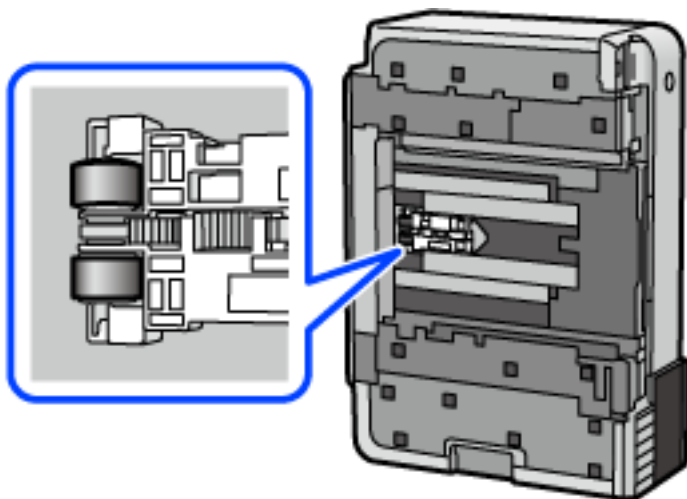

9. Printerni o'zining odatiy holatiga qaytaring va so'ngra qog'oz kassetasini soling.
10. Elektr shnurini ulang.

Chop qilish, nusxalash va skanerlash sifatini yaxshilash

Chop qilish kallagini tekshirish va tozalash

Agar soplolar tiqilib qolgan bulsa, chop qilingan narsalarning rangi och bo'ladi, ko'zga ko'rinarli polosalar yoki kutilmagan ranglar paydo bo'ladi. Agar soplolar o'ta tiqilib qolgan bo'sa bo'sh qog'oz chop qilinadi. Chop qilish sifati pasayganda soplolarning tiqilib qolmaganligini tekshirish uchun avval chop qilish sifati pasayganda soplorni tekshirish funksiyasidan foydalaning. Agar soplolar tiqilib qolgan bulsa, chop qilish kallagini tozalang.




Muhim:


- ❑ *Golovkani tozalash vaqtida skaner qurilmasini ochmang yoki printerni o'chirmang. Agar golovkani tozalash tugallanmagan bo'lsa, chop qila olmasligingiz mumkin.*
- ❑ *Kallagni tozalash siyoh sarflaydi va keragidan ortiq bajarilmasligi kerak.*
- ❑ *Siyoh darajasi past bo'lganda printer golovkasini tozalay olmasligingiz mumkin.*
- ❑ *Agar soplorni tekshirish va chop qilish kallaigini tozalashni 3 marta takrorlagandan keyin chop qilish sifati yaxshilanmasa, chop qilmasdan kamida 12 soat kuting va keyin soplorni tekshirishni ishga tushiring va zarur hollarda kallakni tozalashni takrorlang. Biz  tugmasidan foydalanib printerni o'chirishni tavsiya qilamiz. Agar chop qilish sifati baribir yaxshilanmasa, Kuchli tozalash funksiyasini ishga tushiring.*
- ❑ *Chop qilish kallagining qurib qolishining oldini olish uchun yoqilgan holda printerni rozetkadan uzmay.*

1. Printerning boshqaruv panelidagi **Qarov** tugmasini tanlang.
2. **Kallak uchini tekshirish**-ni tanlang.
3. Qo'oz solish va soplorni tekislash namunasini chop qilish uchun ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling.
4. Chop qilish kallagi soplolarining tiqilib qolmaganligini tekshirish uchun chop qilingan namunalarni tekshiring.


A) OK

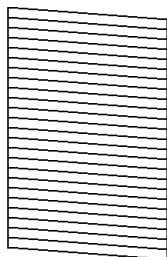

B) NG

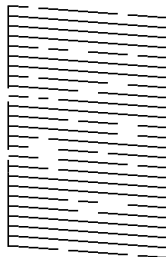

C) NG

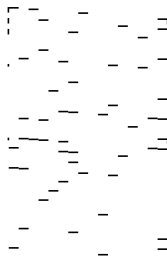

❑ A:

Barcha chiziqlar chop qilingan. -ni tanlang. Boshqa qadamlarni bajarish talab qilinmaydi.

- ☐ B yoki B -ga yaqin

Ba¹zi soplolar tiqilib qolgan. Chop qilish kallagini tozalash uchun  bandini tanlang va so'ngra ekrandagi yo'l-yo'riqlarga amal qiling.

- ☐ C yoki C -ga yaqin

Agar ko'pchilik qatorlar yo'q bo'lsa yoki chop qilinmagan bo'lsa, bu ko'pchilik soplolar tiqilib qolganligini ko'rsatadi. Soploni tekshirish xususiyatidan chiqish uchun  ni tanlang va keyin Kuchli tozalash funksiyasini ishga tushiring. Batafsil ma'lumotlar olish uchun "tegishli ma'lumotlar"ga qarang.

5. Tozalash nihoyasiga yetgandan keyin yana soploni tekshirish namunasini chop qiling. Barcha chiziqlar to'liq chop qilingunicha tozalash va chop qilishni takrorlang.



Muhim:

Agar soploni tekshirish va chop qilish kallaigini tozalashni 3 marta takrorlagandan keyin chop qilish sifati yaxshilanmasa, chop qilmasdan kamida 12 soat kuting va keyin soploni tekshirishni ishga tushiring va zarur hollarda kallakni tozalashni takrorlang. Biz  tugmasidan foydalanib printerni o'chirishni tavsiya qilamiz. Agar chop qilish sifati baribir yaxshilanmasa, Kuchli tozalash funksiyasini ishga tushiring.

Eslatma:

Printer drayveridan chop qilish kallagini tekshirishingiz va tozalashingiz mumkin. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi tegishli ma'lumotni ko'ring.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Kompyuterdan chop qilish ilovasi (Windows Printer Drayveri)" - 273-sahifada
- ➔ "Mac OS Printer Drayveriga yo'riqnoma" - 275-sahifada
- ➔ "Kuchli tozalash bandini ishga tushirish" - 142-sahifada

Kuchli tozalash bandini ishga tushirish

Kuchli tozalash yordamchi dasturi siyoh trubkalari ichidagi barcha siyohni almashtirishga imkon beradi. Quyidagi vaziyatlarda chop qilish sifatini yaxshilash uchun quyidagi funksiyadan foydalanishga zarurat tug'ilishi mumkin.

- ☐ Siyoh sathi siyohdon oynasidan ko'rinmaydigan darajada juda past bo'lganda siz chop qildingiz yoki kallakni tozaladingiz.
- ☐ Siz 3 marta naychalarni tekshirib, kallakni tozalab, so'ngra chop etmasdan kamida 12 soat kutsangiz ham sifat baribir yaxshilanmadi.

Bu funktsiyani ishga tushirishdan avval quyidagi ko'rsatmalarni o'qib chiqing.



Muhim:

Siyohdonlarda yetarlicha siyoh borligiga ishonch hosil qiling.

Har bir siyohdonning kamida uchdan bir qismi to'liq bo'lishini ko'zdan kechirib tekshiring. Kuchli tozalash paytida siyoh darajasi past bo'lsa, bu mahsulotga zarar yetkazishi mumkin.

 Muhim:

Kuchli tozalash amallari orasi 12 soat bo'lishi talab qilinadi.

Odatda bitta Kuchli tozalash jarayoni 12 soat davomida chop qilish masalasini bartaraf qilishi zarur. Shu sababli, siyohning behuda sarflanishining oldini olish uchun siz uni sinab ko'rishdan avval, 12 soat kutishingiz kerak bo'ladi.

 Muhim:

Texnik xizmat qutisini almashtirishga to'g'ri kelishi mumkin.

Siyoh texnik xizmat qutisiga solinadi. Agar u to'lib qolsa, chop qilishni davom ettirish uchun siz texnik xizmat qutisini tayyorlashingiz va o'rnatishingiz kerak bo'ladi.

Eslatma:

Agar siyoh darajasi yoki texnik xizmat qutisidagi bo'sh joy Kuchli tozalash uchun yetarli bo'lmasa, siz bu funksiyani ishga tushira olmaysiz. Hatto shu holatda ham, chop qilish uchun darajalar va bo'sh joy qolishi mumkin.

1. Printer boshqaruv panelidagi **Qarov** tugmasini tanlang.
2. **Kuchli tozalash**-ni tanlang.
3. Kuchli tozalash funksiyasini ishga tushirish uchun ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling.

Eslatma:

Agar siz bu funksiyani ishga tushira olmasangiz, ekranda ko'rsatilgan muammolarni hal qiling. So'ngra, bu funksiyani ishga tushirish uchun ushbu tartibni 1-bosqichdan boshlab amalga oshiring.

4. Bu funksiyani ishga tushirgandan so'ng, naychalar tiqilib qolmaganligiga ishonch hosil qilish uchun uni tekshirishni amalga oshiring.

Soplarni tekshirishni qanday ishga tushirish tafsilotlarini ko'rish uchun quyidagi tegishli ma'lumotlar havolasiga qarang.

 Muhim:

Agar Kuchli tozalash ni ishga tushirgandan keyin chop qilish sifati yaxshilanmasa, chop qilmasdan kamida 12 soat kuting, va keyin soplarni tekshirish qismini yana chop qiling. Chop qilingan qismga qarab Chop etish kallagini tozalash yoki Kuchli tozalash ni ishga tushuring. Agar sifat baribir yaxshilanmasa, Epson qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling.

Eslatma:

Kuchli tozalashni printer drayveridan ishga tushirishingiz ham mumkin. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi tegishli ma'lumotni ko'ring.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ ["Kompyuterdan chop qilish ilovasi \(Windows Printer Drayveri\)"](#) - 273-sahifada
- ➔ ["Mac OS Printer Drayveriga yo'riqnoma"](#) - 275-sahifada
- ➔ ["Chop qilish kallagini tekshirish va tozalash"](#) - 141-sahifada

Soploning tiqilishining oldini olish

Printerni yoqqanda va o'chirganda doimo quvvat tugmasidan foydalaning.

Elektr shnurini uzishdan avval quvvat chirog'ining o'chganligini tekshiring.

Agar u yopib qo'yilmagan bo'lsa, siyoh o'zicha qurib qolishi mumkin. Xuddi uning qurib qolishining oldini olish uchun sharikli ruchka yoki siyohli ruchkani qopqoq bilan yopib qo'lgani kabi siyohning qurib qolishining oldini olish uchun chop qilish golovkasini mos holda yopib qo'ying.

Printer ishlayotgan vaqtda elektr shnuri uzib qo'yilganda yoki elektr toki uzilib qolganda chop qilish golovkasi to'g'ri yopilmasligi mumkin. Agar chop qilish golovkasi shundayligicha qoldirilsa, u qurib qoladi va bu nasadkalarining (siyoh chiqish tirqishlarining) tiqilib qolishiga olib keladi.

Bunday hollarda chop qilish golovkasini yopish uchun printerni yoqing va imkoni boricha tezroq qayta yoqing.

Chop qilish golovkasini tekislash

Agar vertikal chiziqlarning tekislanmaganligini yoki chaplangan tasvirlarni payqasangiz, chop qilish golovkasini tekislang.

1. Printerning boshqaruv panelidagi **Qarov** tugmasini tanlang.
2. **Kallakni rostlash**-ni tanlang.
3. Tekislash menyularidan birini tanlang.
 - ☐ Vertikal chiziqlar tekis ko'rinmayapti yoki chop qilish materiallari chaplangan: **Vertikal tekislash** bandni tanlang.
 - ☐ Gorizontalar polosalari muntazam oraliqlar bilan paydo bo'layapti: **Gorizontalar tenglashtirish** bandini tanlang.
4. Qog'oz yuklash va tenglashtirish namunasini chop qilish uchun ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling.

Siyoh dog'lari uchun qog'oz yo'lini tozalash (Chop qilish natijasining yuzasi vertikal tarzda kir bo'lganida)

Chop qilingan qog'ozlar chaplangan yoki tirnalgan joylarga ega bo'lganda printer ichidagi roligni tozalang.

4-qadamdan boshlab prosedurani bajarish uchun sizga quyidagilar kerak bo'ladi.

- ☐ ingichki tayoqcha
- ☐ yaxshilab siqilgan doka yoki mato


1. Printerning boshqaruv panelidagi **Qarov** tugmasini tanlang.
2. **Rostlagichni tozalash**-ni tanlang.
3. Qog'oz o'tish yo'lini tozalash uchun ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling.

Yuqoridagi jarayonni qog'oz siyoh bilan kirlanmaydigan bo'lgunicha davom ettiring. Hattoki bir nechta marta tozalagandan keyin ham qog'oz baribir siyoh bilan kirlansa, keyingi qadamga o'ting.


4. Yaxshilab siqilgan doka yoki matoni incgichka tayoqqa o'rang.



5.  tugmasini bosish orqali printerni o'chiring.
6. Elektr shurni tokdan uzing va so'ngra uni printerdan uzing.
7. Chiqqan hujjat tortmasini tashqariga suring.

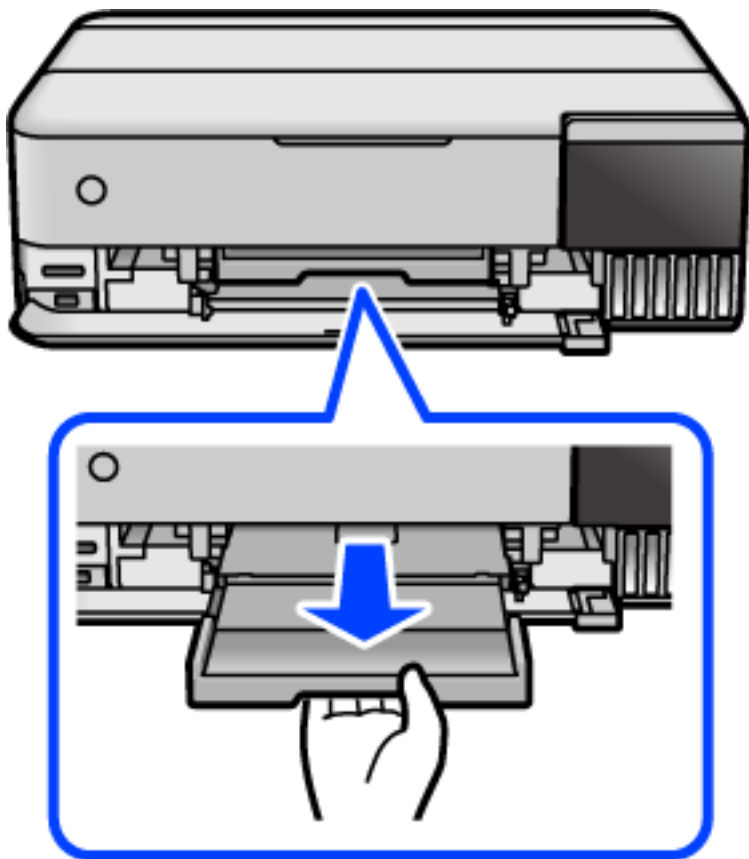

8. O'zingiz 4-qadamda tayyorlagan tayoqchadan aylantirish orqali ikkita oq rolikni artish uchun foydalaning.

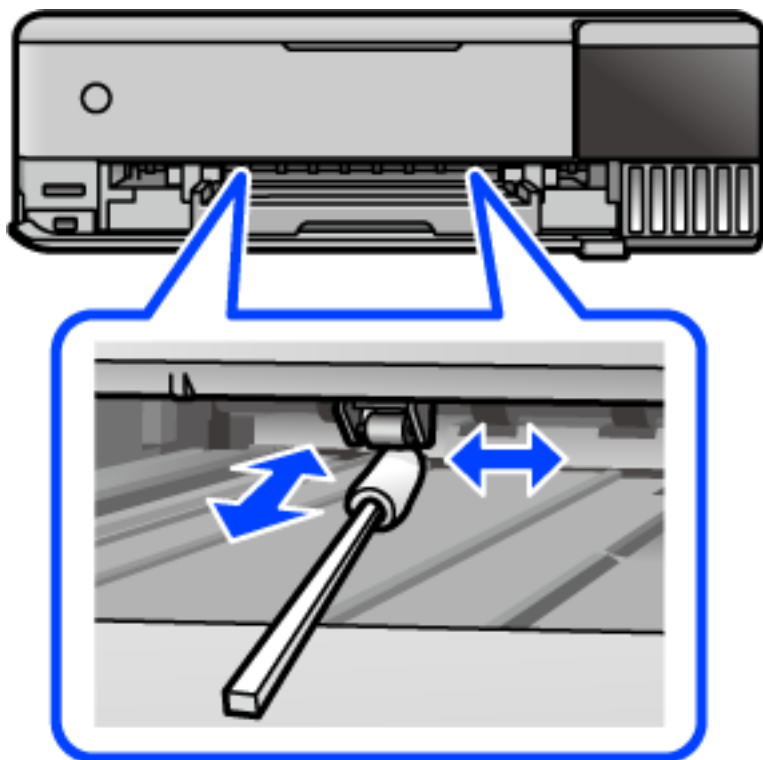

Muhim:


Printer ichini tozalash uchun salfetka qog'ozdan foydalanmang. Chop qilish golovkasi soplolariga titilgan iplar tiqilib qolgan bo'lishi mumkin.

9. Elektr shnurini ulang.


Siyoh dog'i uchun qog'oz yo'lini tozalash (Chop qilish natijasining orqasi kir bo'lganida)

1. ⏻ tugmasini bosish orqali printerni o'chiring.
2. Agar hujjat qopqog'i ochiq bo'lsa, uni yoping.

3. Skaner blokini ikkala qo'lingiz bilan u qulflangunicha oching.

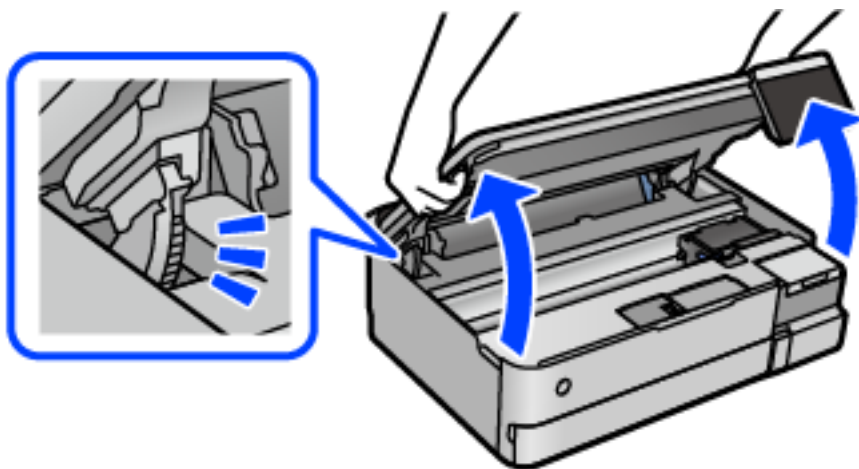


4. Printer ichidagi qismlarni siyohdan tozalash uchun paxta gubkadan foydalaning, bu quyidagi rasmda ko'rsatilgan.

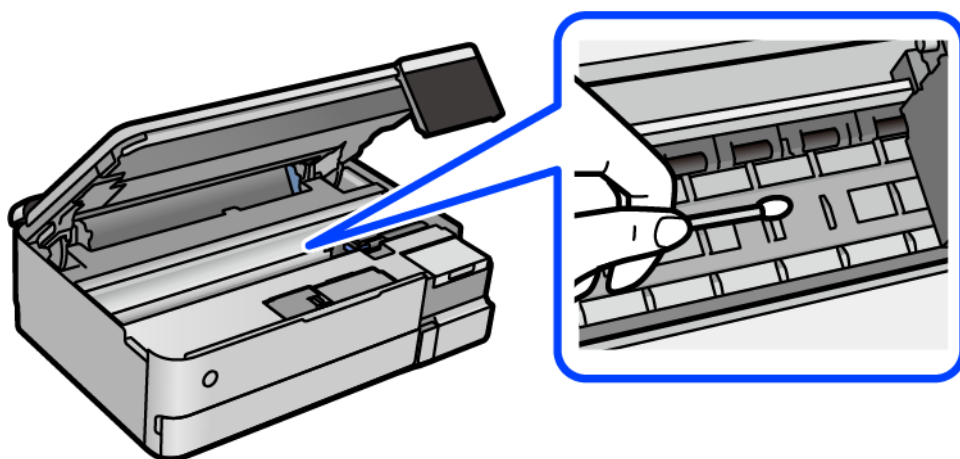


! Muhim:

- ❑ *Printer ichini tozalash uchun salfetka qog'ozdan foydalanmang. Chop qilish golovkasi sopolariga titilgan iplar tiqilib qolgan bo'lishi mumkin.*
- ❑ *Quyidagi rasmda ko'rsatilgan bo'limga tegmang. Bunday qilish printerning noto'g'ri ishlashiga olib kelishi mumkin.*

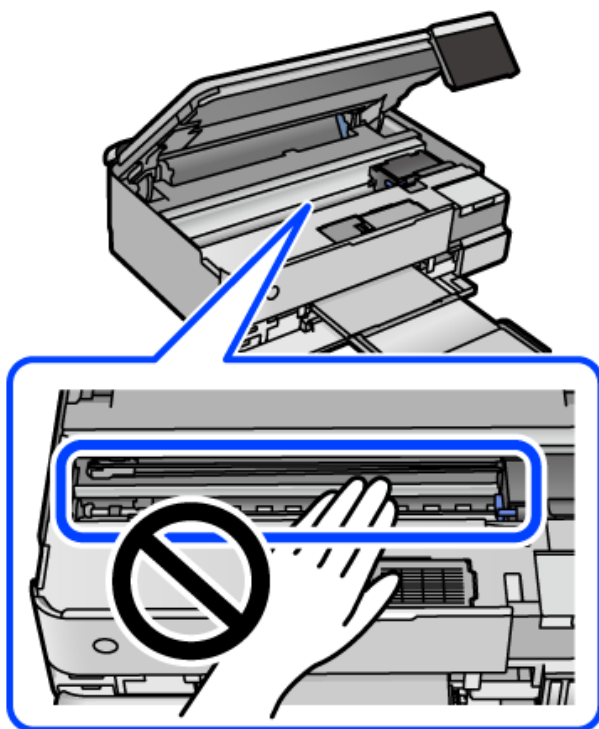

5. Skaner qurilmasini yoping.

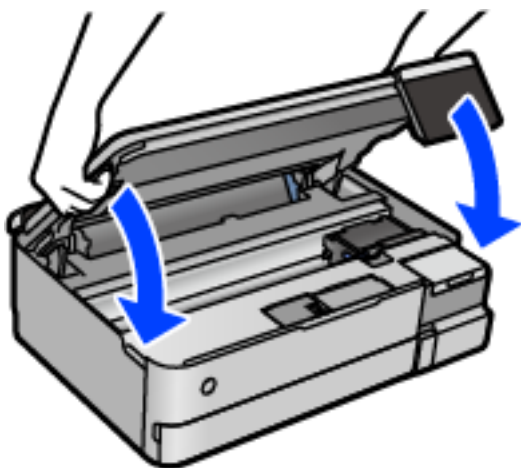

Eslatma:

Skaner qurilmasi barmoqlarni qisib qolishning oldini olish chorasi sifatida sekin yopilish va kamroq qarshilik qilishga mo'ljallangan. Hattoki biroq qarshilikni his qilsangiz ham yopishni davom ettiring.

Skaner Oynasi-ni tozalash


Ko'chirilgan nusxalar yoki skanerlangan tasvirlar kirlansa, skaner oynasi-ni tozalang.



Muhim:

Printerni tozalash uchun spirt yoki erituvchilardan foydalanmang. Bu kimyoviy moddalar printerni shikastlashi mumkin.

1. Hujjat qopqog'ini oching.

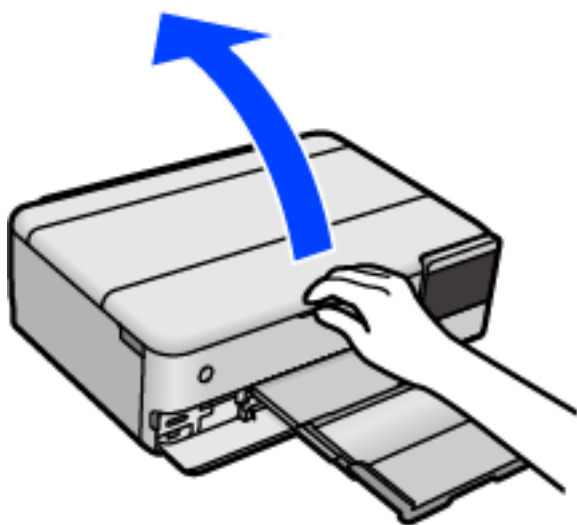

2. Baraban va skaner oynasi yuzasini tozalash uchun yumshoq, quruq, toza lattadan foydalaning.



Muhim:

- ☐ Agar shisha yuza yog' yoki boshqa ketkazish qiyin bo'lgan material bilan ifloslangan bo'lsa, uni ketkazish uchun oz miqdorda shisha tozalagich va yumshoq lattadan foydalaning. Qolgan barcha suyuqlikni artib tashlang.
- ☐ Shisha yuzani xaddan tashqari qattiq bosmang.
- ☐ Shisha yuzasini tirnab qo'ymaslik yoki shikastlamaslik uchun ehtiyot bo'ling. Shikastlangan shisha yuzasi skanerlash sifatini pasaytirishi mumkin.

Yarim shaffof plyonkani tozalash

Chop etish kallagi tekislash yoki qog'oz uzatish yo'lini tozalashdan so'ng ham chop qilish yaxshilanmasa, printer ichidagi yarim shaffof plyonka chaplanib ketgan bo'lishi mumkin.

Zarur bo'ladigan narsalar:


- ☐ Paxta lo'pchik (bir nechta)
- ☐ Bir necha tomchi tozalash vositasi tomdirilgan suv (2 yoki 3 tomchi tozalash vositasi tomdirilgan 1/4 stakan vodoprovod suvi)
- ☐ Chaplanib ketgan-ketmaganini tekshirish uchun fonar



Muhim:


Bir necha tomchi tozalash vositasi tomdirilgan suvdan boshqa tozalash suyuqligidan foydalanmang.

1.  tugmasini bosish orqali printerni o'chiring.
2. Agar hujjat qopqog'i ochiq bo'lsa, uni yoping.
3. Skaner blokini ikkala qo'lingiz bilan u qulflangunicha oching.

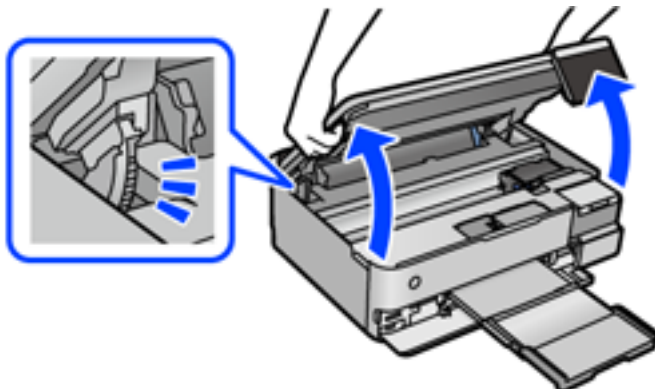

4. Yarim shaffof plyonka chaplanib ketgan-ketmaganini tekshiring. Agar fonardan foydalansangiz, chaplanib ketgan-ketmaganini ko'rish oson kechadi.

Yarim shaffof plyonkada (A) chaplanib ketish belgilari (barmoq izlari yoki yog') bo'lsa, keyingi bosqichga o'ting.

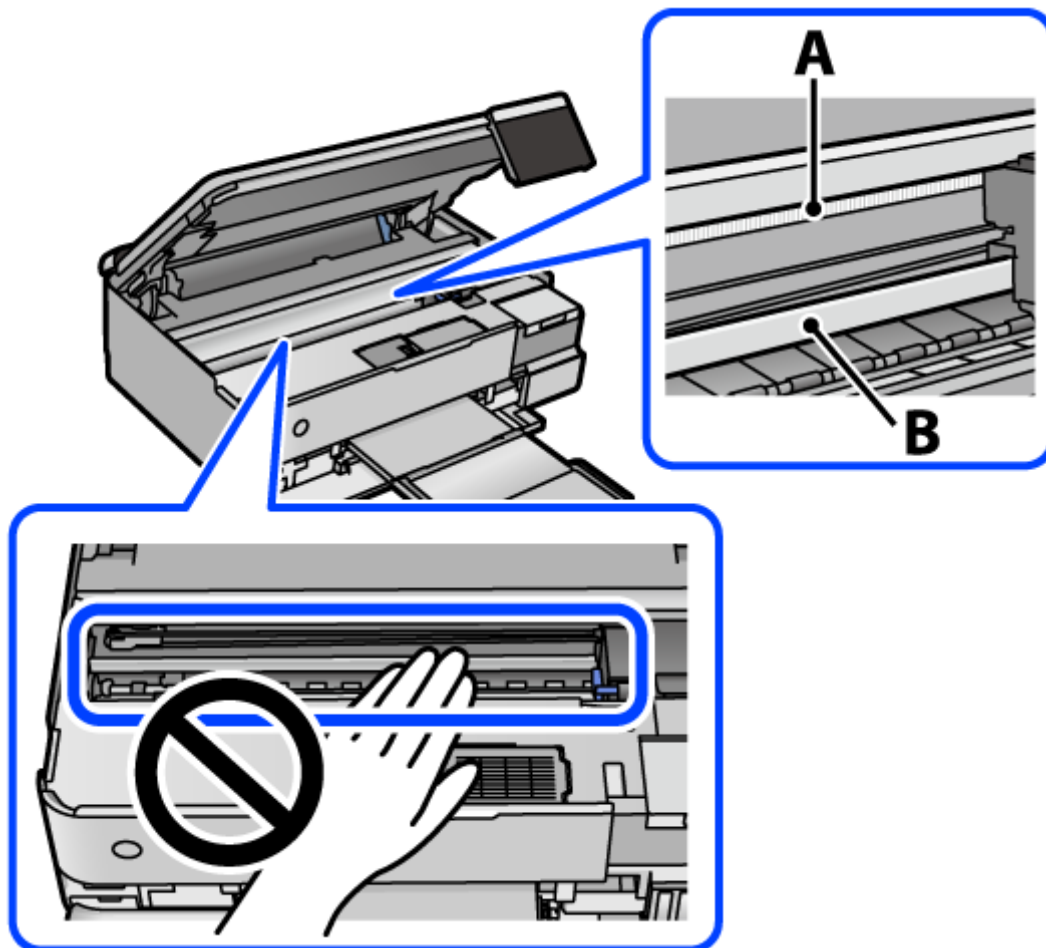

A: yarim shaffof plyonka


B: yo'naltiruvchi qurilma



Muhim:

Yo'naltiruvchi qurilmaga (B) tegib ketishdan ehtiyot bo'ling. Aks holda, siz chop qila olmasligingiz mumkin. Yo'naltiruvchi qurilma ustidagi yog'ni artmang, chunki u printerning soz ishlashi uchun zarur.

5. Bir necha tomchi tozalash vositasi tomdirilgan suvda namlangan paxta lo'pchikni suv tommaydigan qilib namlang va chaplangan qismni arting.

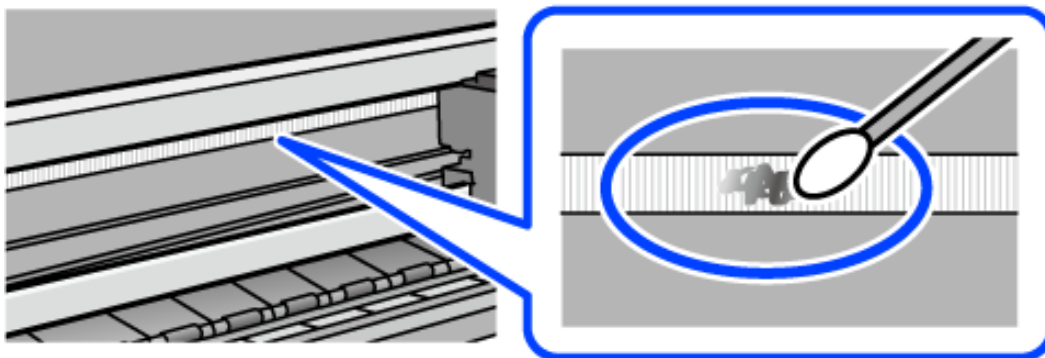

Muhim:

Chaplangan joyni ehtiyotkorlik bilan arting. Agar siz paxta lo'pchikni plyonkaga qattiq bossangiz, plyonkadagi prujinalar chiqib ketishi va printer buzilishi mumkin.

6. Plyonkani tozalash uchun boshqa quruq paxta lo'pchikdan foydalaning.




Muhim:

Plyonka ustida biror paxta tolasi qolmasin.

Eslatma:

Chaplanish tarqalib ketmasligi uchun paxta lo'pchikni tez-tez yangilab turing.

7. 5 va 6-bosqichlarni plyonka toza bo'lguncha takrorlang.
8. Plyonka chaplanib ketmaganini ko'zdan kechiring.
9. Skaner qurilmasini yoping.

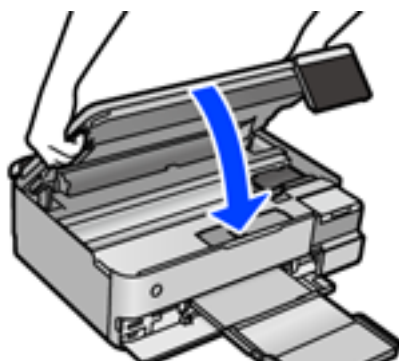

Eslatma:

Skaner qurilmasi barmoqlarni qisib qolishning oldini olish chorasi sifatida sekin yopilish va kamroq qarshilik qilishga mo'ljallangan. Hattoki biroq qarshilikni his qilsangiz ham yopishni davom ettiring.

Printerga texnik xizmat ko'rsatish uchun menyu opsiyalari

Printring boshqaruv panelidagi Qarov tugmasini tanlang.

Kallak uchini tekshirish:

Chop etish kallagi uchliklari tiqilib qolgan-qolmaganini tekshirish uchun shuni tanlang. Printer uchlikni tekshirish andozasini chop etadi.

Chop etish kallagini tozalash:

Chop etish kallagidagi tiqilib qolgan uchliklarni tozalash uchun shuni tanlang.

Kuchli tozalash:

Barcha siyoh naychalari ichidagi barcha siyohni almashtirish uchun ushbu funktsiyani tanlang. Odatiy tozalashdan ko'ra ko'proq siyoh sarf qilinadi. Bu funktsiyadan foydalanish haqda ko'proq ma'lumot uchun "Qo'shimcha ma'lumot" bandini ko'zdan kechiring.

Kallakni rostlash:

Chop qilish sifatini yaxshilash uchun chop qilish kallagini sozlashda shu funktsiyadani tanlang.

☐ Vertikal tekislash

Chop qilingan narsalar chaplangan yoki matn hamda chiziqlar tekis bo'lmasa, shu funktsiyani tanlang.

☐ Gorizontall tenglashtirish

Agar gorizontall ajratish chop qilingan hujjatlarda odatiy oralqida chiqarilayotgan bo'lsa, bu funktsiyani tanlang.

Siyoh quyish:

Siyoh idishini to'ldirayotganda, siyoh darajasini 100% ga qayta o'rnatish uchun shu funktsiyani tanlang.

Siyoh darajasini belgilash:

Qolgan haqiqiy siyohga ko'ra siyoh darajasini o'rnatish uchun shu xususiyatni tanlang.

Texnik xizmat qutisi qolgan sig'imi.:

Texnik xizmat qutisining taxminiy ishlash muddatini ko'rsatadi.  ko'rsatilsa, texnik xizmat qutisi deyarli to'lgan bo'ladi.  ko'rsatilsa, texnik xizmat qutisi to'lgan bo'ladi.

Rostlagichni tozalash:

Ichki g'ildiraklarda siyoh dog'lari bor bo'lsa, shuni tanlang. Ichki g'ildiraklarni tozalash uchun printer qog'oz o'tkazadi.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Chop qilish kallagini tekshirish va tozalash" - 141-sahifada
- ➔ "Kuchli tozalash bandini ishga tushirish" - 142-sahifada
- ➔ "Siyoh baklarini siyoh bilan qayta to'ldirish" - 216-sahifada
- ➔ "Siyoh dog'lari uchun qog'oz yo'lini tozalash (Chop qilish natijasining yuzasi vertikal tarzda kir bo'lganida)" - 144-sahifada



Printerni tozalash

Agar komponentlar va korpus kir yoki changlangan bo'lsa, printerni o'chiring va ularni suvga namlangan yumshoq, toza latta bilan tozalang. Agar kirlarni ketkazib bo'lmasa, nam lattaga oz miqdorda yumshoq kir yuvish vositasini qo'shib ko'ring.



Muhim:

- ❑ Suvning printer mexanizmi yoki elektr qismlariga kirib ketmasligi uchun ehtiyot bo'ling. Aks holda printer shikastlanishi mumkin.
- ❑ Komponentlar va korpusni tozalash uchun spirt yoki bo'yoq erituvchilardan foydalanmang. Bu kimyoviy moddalar ularni zararlashi mumkin.
- ❑ Quyidagi rasmda ko'rsatilgan qismlarga tegmang. Bunday qilish printerning noto'g'ri ishlashiga olib kelishi mumkin.

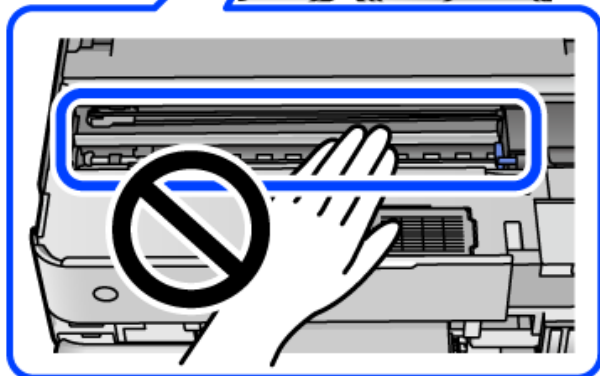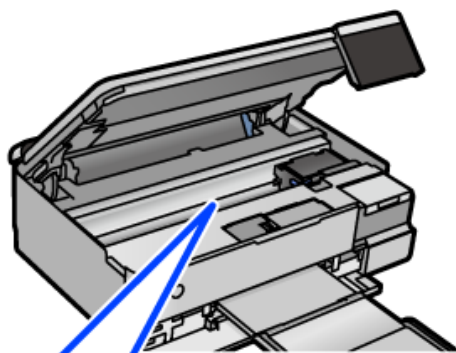

To'kilgan siyohni tozalash

Agar siyoh to'kilgan bo'lsa, quyidagi usullar bilan uni tozalang.

- ☐ Agar siyoh siyohdon atrofiga yopishib qolsa, tuksiz toza latta yoki paxta lo'pchik bilan uni artib tashlang.
- ☐ Agar siyoh parta yoki polga to'kilsa, uni darhol artib tashlang. Siyoh qurib qolsa, bu chaplanishni ketkazish qiyin bo'ladi. Chaplanish tarqalib ketmasligi uchun siyohni quruq latta bilan arting va so'ngra uni nam latta bilan arting.
- ☐ Agar siyoh qo'lingizga tegib qolsa, uni suv va sovun bilan yuvib tashlang.

Printer orqali o'tkazilgan jami sahifalar sonini tekshirish

Printer orqali o'tkazilgan jami sahifalar sonini tekshirishingiz mumkin. Bu ma'lumot soplani tekshirish namunasi bilan birgalikda chop etiladi.

1. Printerning boshqaruv panelidagi **Qarov** tugmasini tanlang.
2. **Kallak uchini tekshirish**-ni tanlang.
3. Qo'oz solish va soplani tekislash namunasini chop qilish uchun ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling.

Eslatma:

Printer drayveri orqali o'tkazilgan jami sahifalar sonini tekshirishingiz ham mumkin. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi tegishli ma'lumotni ko'ring.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ ["Kompyuterdan chop qilish ilovasi \(Windows Printer Drayveri\)" - 273-sahifada](#)
- ➔ ["Mac OS Printer Drayveriga yo'riqnoma" - 275-sahifada](#)

Quvvatlarni tejash

O'rnatilgan vaqt davomida birorta ham operatsiya bajarilmasa, printer uyqu rejimiga kiradi yoki avtomatik ravishda o'chadi. Quvvatlarni boshqarish qo'llanilishidan avval vaqtni sozlashingiz mumkin. Har qanday orttirish mahsulotning quvvat samaradorligiga ta'sir ko'rsatadi. Har qanday o'zgartirishlar qilishdan avval atrof-muhitni hisobga oling.

1. Bosh ekranda **Sozlamalar**-ni tanlang.
2. **Asosiy sozlamalar**-ni tanlang.
3. Quyidagilardan birini bajaring.
 - ☐ **Uyqu taymeri** yoki **O'chirish sozlam.** > **Nofaol bo'lsa, o'chirish** yoki **Ajratilgan bo'lsa, quvvatni o'chirish** bandini tanlang.
 - ☐ **Uyqu taymeri** yoki **Printerni o'chirish taymeri**-ni tanlang.

Eslatma:

Jihoz qayerda xarid qilinganiga qarab, **O'chirish sozlam.** yoki **Printerni o'chirish taymeri** funksiyasi bo'lishi mumkin.

4. Sozlamani tanlang.

Ilovalarni alohida tarzda o'rnatish va o'chirish


Kompyuteringizni tarmoqqa ulang va ilovalarning eng so'nggi versiyasini veb-saytdan yuklab oling. Kompyuteringizga ma'mur sifatida kiring. Kompyuter so'rasa, ma'mur parolini kiriting.

Ilovalarni alohida o'rnatish

Eslatma:

Dasturni qaytadan o'rnatish uchun avval dasturni o'chirishingiz kerak.

1. Printer va kompyuter ulanishga tayyor ekanini va printerning internetga ulanganligiga ishonch hosil qiling.
2. EPSON Software Updater-ni ishga tushiring.
Ushbu skrinshot Windows tizimidagi namunadir.

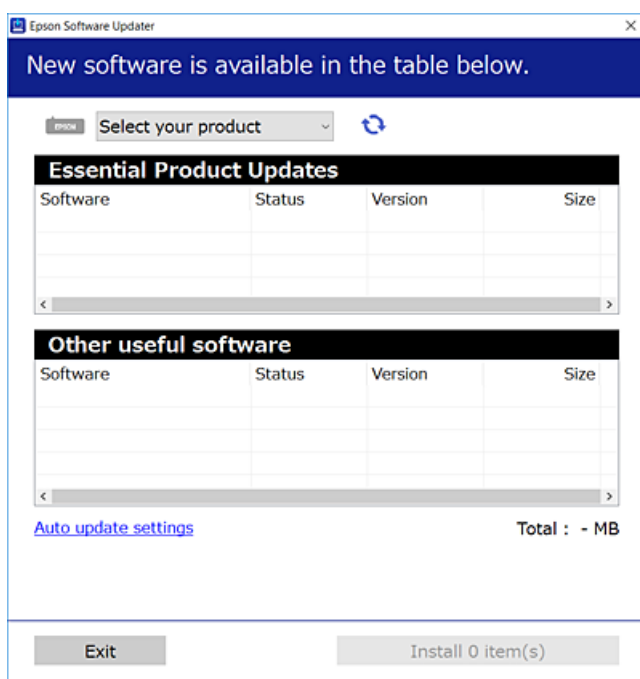

3. Windows tizimi uchun, printeringizni tanlang va so'ngi foydalanish mumkin bo'lgan ilovalarni tekshirish uchun  tugmasiga tegining.

4. O'rnatmoqchi va yangilamoqchi bo'lgan bandlarni tanlang va o'rnatish tugmasini bosing.



Muhim:

Yangilash nihoyasiga yetmagunicha printerni o'chirmang yoki rozetkadan uzmay. Aks holda printer noto'g'ri ishlashi mumkin.

Eslatma:

- ❑ Siz Epson saytidan so'nggi ilovalarni yuklab olishingiz mumkin.

<http://www.epson.com>

- ❑ Agar siz Windows Server operatsion dasturlaridan foydalanadigan bo'lsangiz, Epson Software Updater funksiyasidan foydalana olmaysiz. Epson saytidan so'nggi ilovalarni yuklab oling.

Aloqador ma'lumotlar

➔ "Dasturiy ta'minot va mikrodesturni yangilash uchun ilova (EPSON Software Updater)" - 281-sahifada

➔ "Dasturlarni o'chirish" - 159-sahifada

Asl Epson printer drayverining o'rnatilganligini tekshirish — Windows

Quyidagi usullardan biridan foydalangan holda kompyuteringizga asl Epson printer drayverining o'rnatilganligi yoki yo'qligini tekshiring.

Boshqaruv paneli > Qurilmalar va printerlarni ko'rish (Printerlar, Printerlar va fakslar) ni tanlang va keyin chop qilish serveri xususiyatlari oynasini ochish uchun quyidagilarni bajaring.

- ❑ Windows Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2

Printer piktogrammasi ustiga bosing va keyin yuqoridagi oynada **Chop etish serveri xususiyatlari** bandini bosing.


- ❑ Windows Vista/Windows Server 2008

Printerlar papkasiga o'ng tugmani bosing va keyin **Ma'mur sifatida ishga tushirish > Server xususiyatlari**-ni cherting.

- ❑ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Fayl menyusida **Server xususiyatlari**-ni tanlang.

Drayver panelini cherting. Agar printeringiz nomi ro'yxatda ko'rsatilsa, asl Epson printer drayveri kompyuteringizga o'rnatilgan bo'ladi.

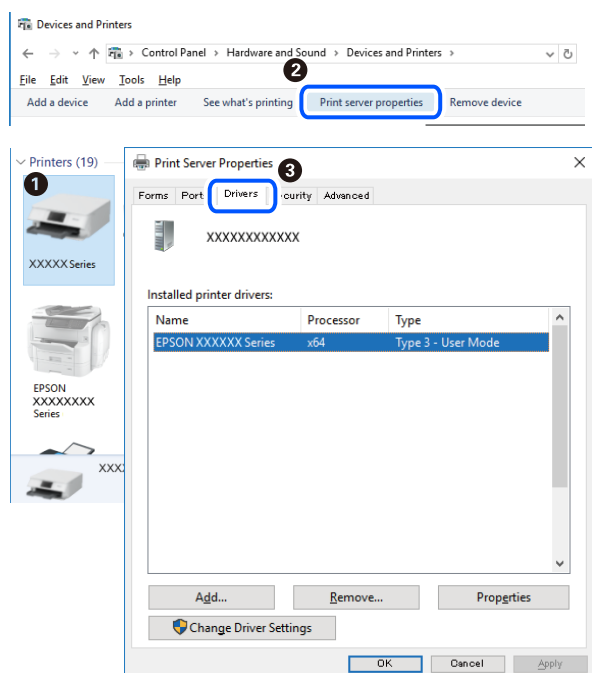

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Ilovalarni alohida o'rnatish" - 156-sahifada](#)

Asl Epson printer drayverining o'rnatilganligini tekshirish — Mac OS

Quyidagi usullardan biridan foydalangan holda kompyuteringizga asl Epson printer drayverining o'rnatilganligi yoki yo'qligini tekshiring.

Apple menyusi > **Printerlar va skanerlar**-dan (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va faks**-dan) **Tizim afzalliklari**-ni tanlang va keyin printerni tanlang. **Opsiyalar va ta'minotlar**-ni cherting va agar **Opsiyalar** va **Utilita** paneli oynada namoyish qilinsa, asl Epson printer drayveri kompyuteringizga o'rnatilgan bo'ladi.



Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Ilovalarni alohida o'rnatish"](#) - 156-sahifada

Printer qo'shish (faqat Mac OS uchun)

1. Apple menyusi > **Printerlar va skanerlar**-dan (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va faks**-dan) **Tizim afzalliklari**-ni tanlang.
2. + belgisiga bosib, **Boshqa printer yoki skaner qo'shish** bandini tanlang.
3. Printeringizni tanlang va keyin **Foydalanish**'dan printeringizni tanlang.
4. **Qo'shish**-ni cherting.

Eslatma:

Agar printeringiz ro'yxatda yo'q bo'lsa, uning kompyuterga to'g'ri ulangani va yoqib qo'yilganiga amin bo'ling.

Dasturlarni o'chirish

Kompyuteringizga ma'mur sifatida kiring. Kompyuter so'rasa, ma'mur parolini kiriting.

Ilovalarni o'chirish — Windows

1. Printerni o'chirish uchun  tugmasini bosing.
2. Barcha ishlayotgan dasturlardan chiqing.
3. **Boshqaruv paneli**-ni oching:
 - ☐ Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016
Start tugmasini bosing va keyin **Windows tizimi** > **Boshqaruv paneli**-ni tanlang.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Ish stoli > **Sozlanmalar** > **Boshqaruv paneli**-ni tanlang.
 - ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/
Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Start tugmasini bosing va keyin **Boshqaruv paneli**-ni tanlang.
4. **Dasturni o'chirish**-ni (yoki **Dasturlarni qo'shish yoki olib tashlash**-ni) oching:
 - ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
Dasturlari-da **Dasturni o'chirish**-ni tanlang.
 - ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Dasturlarni qo'shish yoki olib tashlash-ni cherting.

5. O'zingiz o'chirmoqchi bo'lgan dasturni tanlang.

Agar birorta chop qilish ishi mavjud bo'lsa, printer drayverini deinstallyatsiya qila olmaysiz. Deinstallyatsiya qilishdan oldin ishlarni o'chiring yoki chop qilinishini kuting.

6. Dasturlarni o'chiring:

- ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

O'chirish/O'zgartirish yoki **O'chirish**-ni cherting.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

O'chirish/Olib tashlash yoki **Olib tashlash**-ni cherting.

Eslatma:

Goydalanuvchi hisob qaydnomasini boshqarish oynasi namoyish qilinsa, **Davom ettirish**-ni cherting.

7. Ekrandagi ko'rsatmalarni bajaring.

Ilovalarni o'chirish — Mac OS

1. Uninstaller-dan foydalanib EPSON Software Updater-ni yuklab oling.

Uninstaller-yuklab olganingizdan keyin har safar dasturni o'chirganingizda uni yuklab olishingiz shart emas.

2. Printerni o'chirish uchun  tugmasini bosing.

3. Printer drayverini ochirish uchun Apple menyusu > **Printerlar va skanerlar**-dan (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va faks**-dan) **Tizim afzalliklari**-ni tanlang va keyin printerni yoqilgan printerlar ro'yxatidan olib tashlang.

4. Barcha ishlayotgan dasturlardan chiqing.

5. **O'tish** > **Ilovalar** > **Epson Software** > **Uninstaller**-ni tanlang.

6. O'zingiz o'chirmoqchi bo'lgan dasturni tanlang va keyin **Uninstall**-ni cherting.



Muhim:

Uninstaller Epson oqimli printerlari uchun barcha drayverlarni kompyuterdan o'chiradi. Agar siz bir nechta Epson oqimli printerlaridan foydalansangiz va ayrim drayverlarni o'chirishni xohlamasangiz, avval ularning hammasini o'chiring va keyin kerakli printer drayverini qayta o'rnatish.

Eslatma:

*Agar o'chirmoqchi bo'lgan dasturni dasturlar ro'yxatidan topa olmasangiz, uni Uninstaller-dan foydalanib o'chira olmaysiz. Bunday hollarda **O'tish** > **Dasturlar** > **Epson Software**-ni tanlang, o'chirmoqchi bo'lgan dasturni tanlang va keyin uni axlat savatchasiga sudrang.*

Aloqador ma'lumotlar

➔ "Dasturiy ta'minot va mikrodamurni yangilash uchun ilova (EPSON Software Updater)" - 281-sahifada

Dasturlar va mikrodamurlarni yangilash

Dasturlar va mikrodamurlarni yangilash orqali ma'lum muammolarni hal qilishingiz va funksiyalarni yaxshilashingiz yoki qo'shishingiz mumkin. Dasturlar va mikrodamurlarning eng so'nggi versiyasidan foydalanayotganligingizga ishonch hosil qiling.

1. Printerning kompyuterga ulanganligiga va kompyuterning internetga ulanganligiga ishonch hosil qiling.
2. EPSON Software Updater-ni ishga tushiring va dasturlar yoki mikrodamurlarni yangilang.



Muhim:

Yangilash nihoyasiga yetmagunicha kompyuterni yoki printerni o'chirmang; aks holda printer buzilishi mumkin.

Eslatma:

Agar yangilamoqchi bo'lgan damurni ro'yxatdan topa olmasangiz, uni EPSON Software Updater-dan foydalanib yangilay olmaysiz. Mahalliy Epson veb-saytidan dasturlarning eng so'nggi versiyalarini tekshiring.

<http://www.epson.com>

Aloqador ma'lumotlar

➔ "Dasturiy ta'minot va mikrodamurni yangilash uchun ilova (EPSON Software Updater)" - 281-sahifada

Boshqaruv panelidan foydalanib printer mikrodamurini yangilash

Agar printer internetga ulangan bo'lsa, boshqaruv panelidan foydalanib printer mikrodamurini yangilashingiz mumkin. Siz yana printerni dasturiy ta'minot yangilanishlarini muntazam ravishda tekshiradigan va ular mavjud bo'lganda sizni xabardor qiladigan tarzda o'rnatishingiz ham mumkin.

Aloqador ma'lumotlar

➔ "Dasturiy ta'minot va mikrodamurni yangilash uchun ilova (EPSON Software Updater)" - 281-sahifada

Qog'ozni tashish va saqlash

Printerni ko'chirganda yoki ta'mirlaganda printerni saqlashingiz yoki tashishingiz kerak bo'lgan hollarda printerni qadoqlash uchun quyidagi qadamlarga amal qiling.

1. ⏻ tugmasini bosish orqali printerni o'chiring.

2. Quvvat chirog'ining o'chganligiga ishonch hosil qiling va ta'minot shnurini rozetkadan uzing.



Muhim:

Quvvat chirog'i o'chganda ta'minot shnurini rozetkadan uzing. Aks holda qiyohning qurib qolishiga olib kelgan holda chop qilish kallagi boshlang'ich holatga qaytmasligi va chop qilish mumkin bo'lmay qolishi mumkin.

3. Ta'minot shnuri va USB kabel singari barcha kabellarni uzing.
4. Printerdan barcha qog'ozlarni olib qo'ying.
5. Printerda asl nusxalarning qolmaganligiga ishonch hosil qiling.
6. Hujjat qopqog'i yopilgan holda skaner qurilmasi qopqog'ini oching.




Diqqat:

Skaner blogi qopqog'ini ochganda yoki yopganda qo'llaringiz yoki barmoqlaringizni qisib olmaslik uchun ehtiyot bo'ling. Aks holda jarohat olishingiz mumkin.


7. Tashish qulfini qulflangan (transport) holatiga sozlang.

Tashish qulfi tashish va saqlash paytida siyoh oqishining oldini olish maqsadida siyoh ta'minlagichni to'xtatadi.


Chop qilish kallagi quyida ko'rsatilgan noto'g'ri holatda bo'lsa, uni qo'lingiz bilan suring.

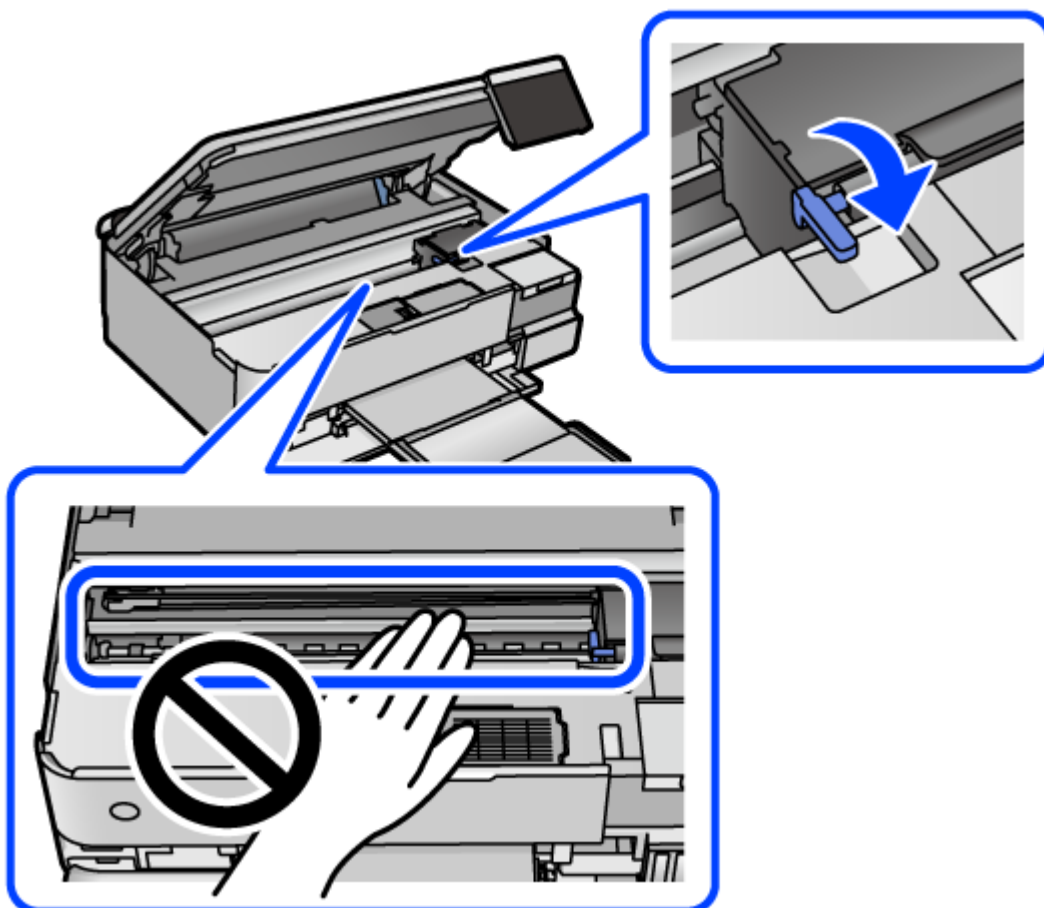


8. Chop qilish kallagini tasma bilan korpusta mahkamlang.

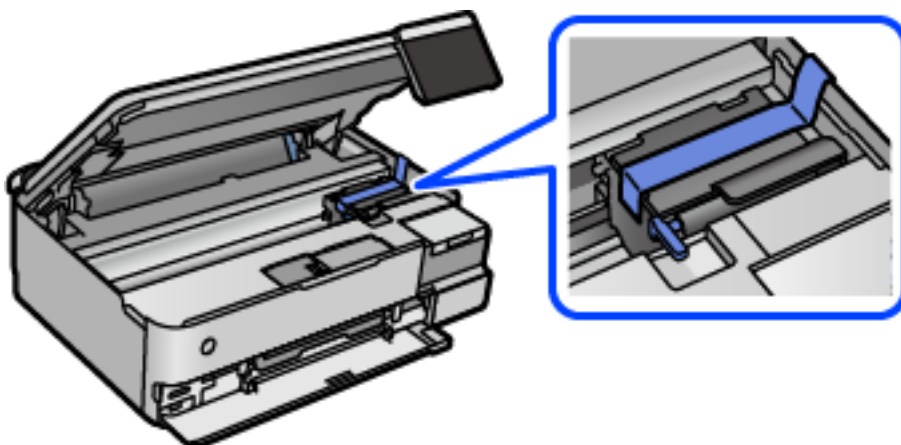

9. Siyohdon qopqog'ini mahkam yopganligingizga ishonch hosil qiling.

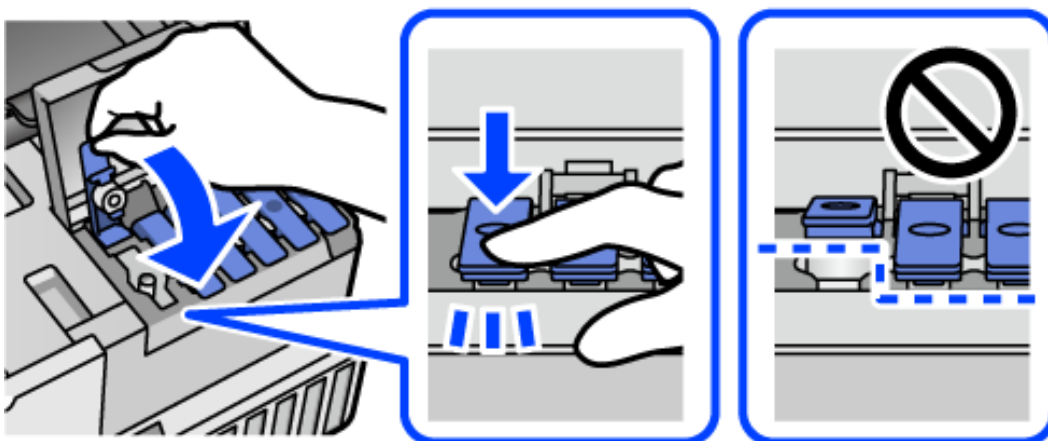


10. Siyoh idishi qopqog'ini xavfsiz tarzda yoping.

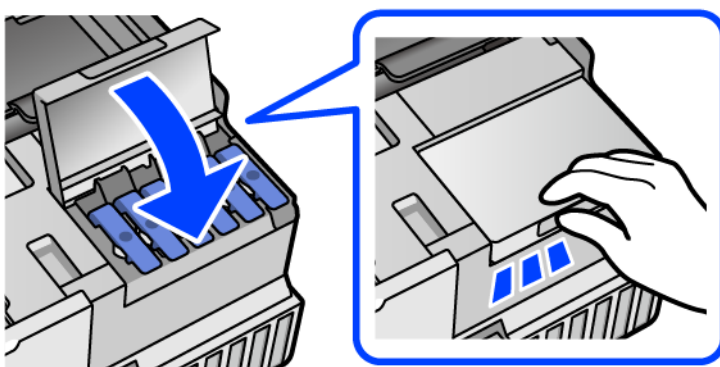


11. Skaner qurilmasini yoping.

Skaner qurilmasi barmoqlarni qisib qolishning oldini olish chorasi sifatida sekin yopilish va kamroq qarshilik qilishga mo'ljallangan. Hattoki biroq qarshilikni his qilsangiz ham yopishni davom ettiring.

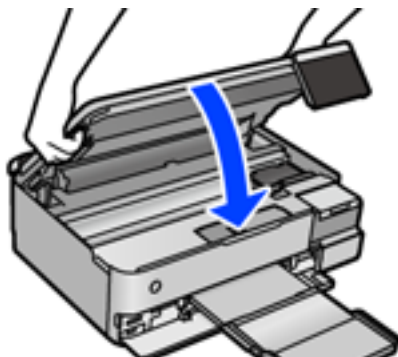


12. Quyida ko'rsatilgani kabi printerni qadoqlashga tayyorlang.

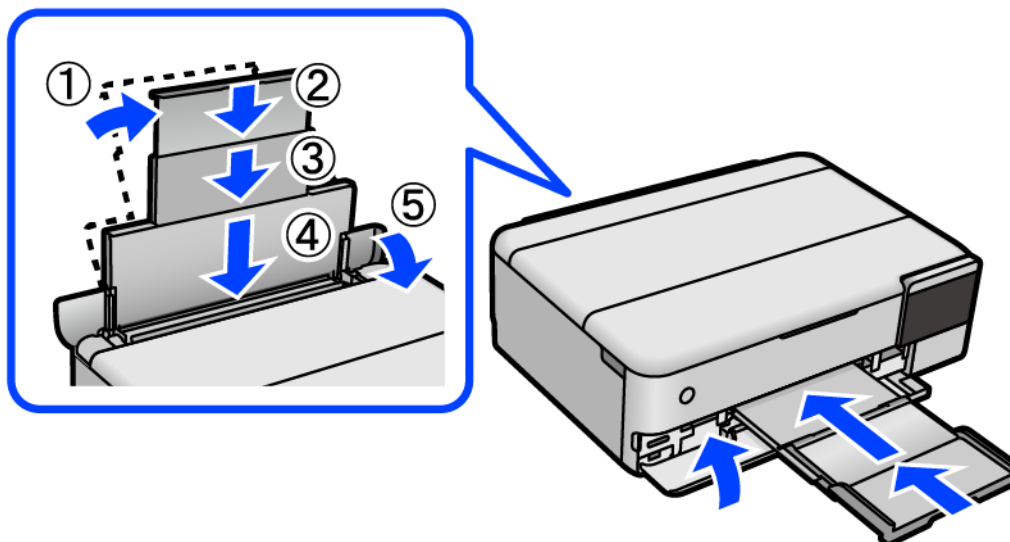


13. Printerni tashish uchun berilgan plastik qopchaga joylashtiring va uni buklagan holda yoping.

14. Printerni o'z qutisiga solib, uni himoya materiallari bilan o'rang.

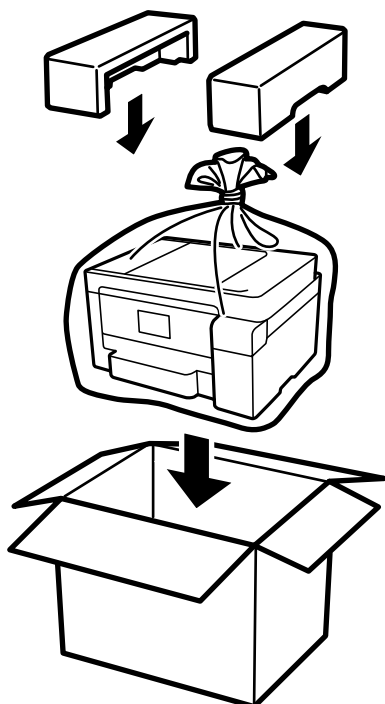

! Muhim:

- ❑ *Printerni tashiyotganda uni mahkam turgan holatda ko'taring. Printerni beqaror holatda turib ko'tarsangiz, jarohat olishingiz mumkin.*
- ❑ *Printerni ko'targanda qo'llaringizni quyida ko'rsatilgan tarzda qo'ying. Printerni old va orqa tomonidan ushlamang.*

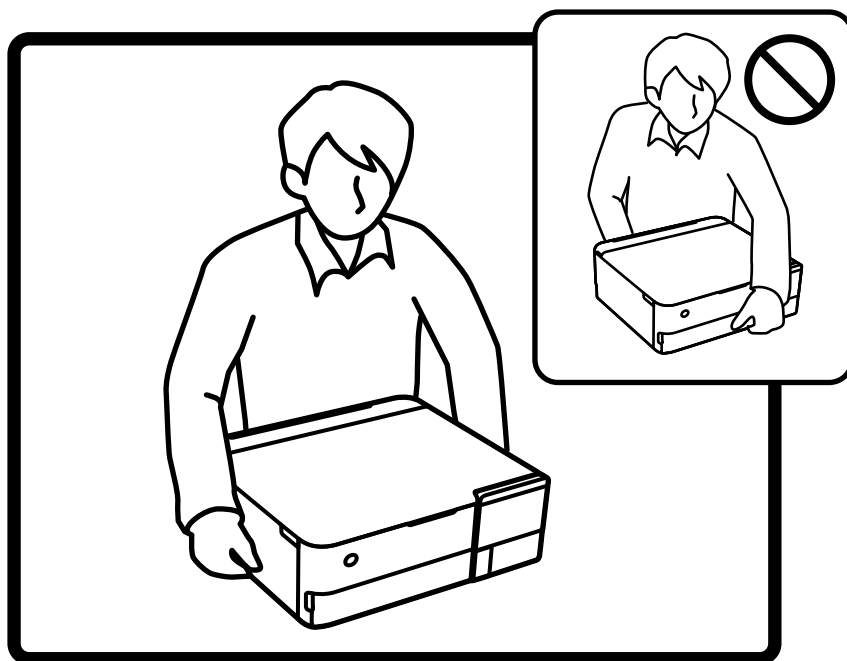

! Muhim:

- ❑ *Siyoh butilkasini saqlashda yoki tashishda butilkani qiyshaytirmang va uni turli ta'sirlar yoki harorat o'zgarishlari muhitiga qo'ymang. Aks holda xattoki butilka qopqog'i mahkam yopilgan bo'lsa ham siyoh oqib ketishi mumkin. Qopqoqni qotirayotgan vaqtda siyoh butilkasini tik bo'lishiga ishonch hosil qiling va butilkani tashiganda, masalan, uni sumka ichiga solganda, siyohning oqib ketishining oldini olish choralarini ko'ring.*



- ❑ *Ochilgan siyoh butilkalarini printer bilan bitta qutiga joylashtirmang.*



Kelasi safar printerni ishlatganda chop qilish kallagini muhofaza qilivchi lenta olib tashlanishi va tashish qulfi ochiq (chop qilish) holatiga sozlangan bo'lishi lozim. Keyingi safar chop qilganingizda chop qilish sifati yomonlashsa, chop qilish kallagini tozalang va tekislang.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ ["Chop qilish kallagini tekshirish va tozalash"](#) - 141-sahifada
- ➔ ["Chop qilish golovkasini tekislash"](#) - 144-sahifada

Muammolarni hal qilish

Printer kutilganidek ishlamayapti.	168
LCD ekranda namoyish qilinadigan xabar.	206
Qog'oz tiqilib qoldi.	209
Siyoh to'ldirish vaqtidir.	215
Texnik xizmat ko'rsatish qutisi almashtirish vaqtidir.	221
Chop qilish, nusxalash yoki skanerlash sifati past.	222
Muammoni hal qilib bo'lmayapti.	243

Printer kutilganidek ishlamayapti

Printer yonmayapti yoki o'chmayapti

Printer yonmayapti

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ Quvvatlanish kabeli elektrorozetkaga to'g'ri ulanmagan.

Yechimlar

Quvvat shnurining rozetkaga mahkam tiqilganligiga ishonch hosil qiling.

■ tugmasi uzoq muddat bosilmagan.

Yechimlar

 tugmasini bir oz uzoqroq bosib turing.

Printer avtomatik tarzda o'chmayapti

■ Avtomatik yoqish o'chirib qo'yiladi.

Yechimlar

- ☐ **Sozlamalar > Asosiy sozlamalar** bandini tanlang va **Avtomatik yoqish** sozlamasini yoqib qo'ying.
- ☐ USB kabelidan foydalanib ulaganda USB kabelini printer bilan kompyuterga mahkam ulaganligingizga ishonch hosil qiling.
- ☐ Tarmoq orqali ulaganda printer bosh ekranida printerning tarmoqqa to'g'ri ulanganligiga ishonch hosil qiling.

➔ ["Tarmoq belgisi bo'yicha yo'riqnoma"](#) - 28-sahifada

Quvvat o'chmayapti

■ tugmasi uzoq muddat bosilmagan.

Yechimlar

 tugmasini bir oz uzoqroq bosib turing. Agar siz baribir printerni o'chira olmasangiz, quvvat shnurini rozetkadan uzing. Chop qilish kallagining qurib qolishining oldini olish uchun  tugmasini bosish orqali printerni qayta yoqing va o'chiring.

Qog'oz mos tarzda uzatilmayapti

Qog'oz uzatilmayapti

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ O'rnatish joyi mos emas.

Yechimlar

Printerni tekis sirtga joylashtiring va undan tavsiya qilingan atrof-muhit sharoitlarida foydalaning.

➔ ["Foydalanish va saqlash sharoitlari"](#) - 296-sahifada

■ Qo'llab-quvvatlanmaydigan qog'ozdan foydalanilayapti.

Yechimlar

Ushbu printer tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan qog'ozdan foydalaning.

➔ ["Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'imglar"](#) - 266-sahifada

➔ ["Foydalanish mumkin bo'lmagan qog'oz turlari"](#) - 271-sahifada

■ Qog'oz bilan noto'g'ri muomala qilinayapti.

Yechimlar

Qog'oz bilan muomala qilish ehtiyot choralariga amal qiling.

➔ ["Qog'oz bilan muomala qilishdagi ehtiyot choralari"](#) - 35-sahifada

■ Printerга juda ko'p qog'oz solingan.

Yechimlar

Qog'oz uchun ko'rsatilgan maksimal varaqlar sonidan ortiq qog'oz solmang.

➔ ["Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'imglar"](#) - 266-sahifada

■ Printerdagi qog'oz parametrlari noto'g'ri.

Yechimlar

Qog'oz o'lchami va qog'oz turi sozlamalari printerга solingan qog'oz o'lchami va turiga mos kelsin.

➔ ["Qog'oz o'lchami va turi sozlamalari"](#) - 37-sahifada

■ Qog'oz changlari rolikka yopishib qolganida qog'oz sirpanib ketadi.

Yechimlar

Rolikni tozalang.

➔ ["Qog'oz uzatish muammolarini yaxshilash"](#) - 138-sahifada

Qog'oz qiyshiq uzatilmoqda

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ O'rnatish joyi mos emas.

Yechimlar

Printerni tekis sirtga joylashtiring va undan tavsiya qilingan atrof-muhit sharoitlarida foydalaning.

➔ ["Foydalanish va saqlash sharoitlari"](#) - 296-sahifada

■ Qo'llab-quvvatlanmaydigan qog'ozdan foydalanilayapti.

Yechimlar

Ushbu printer tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan qog'ozdan foydalaning.

➔ ["Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'imlar"](#) - 266-sahifada

➔ ["Foydalanish mumkin bo'lmagan qog'oz turlari"](#) - 271-sahifada

■ Qog'oz bilan noto'g'ri muomala qilinayapti.

Yechimlar

Qog'oz bilan muomala qilish ehtiyot choralariga amal qiling.

➔ ["Qog'oz bilan muomala qilishdagi ehtiyot choralari"](#) - 35-sahifada

■ Qog'oz noto'g'ri solingan.

Yechimlar

Qog'ozni to'g'ri yo'nalishda soling va qirra yo'naltirgichini qog'oz qirralariga qarama-qarshi yo'nalishda suring.

■ Printerга juda ko'p qog'oz solingan.

Yechimlar

Qog'oz uchun ko'rsatilgan maksimal varaqlar sonidan ortiq qog'oz solmang.

➔ ["Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'imlar"](#) - 266-sahifada

■ Printerдagi qog'oz parametrlari noto'g'ri.

Yechimlar

Qog'oz o'lchami va qog'oz turi sozlamalari printerга solingan qog'oz o'lchami va turiga mos kelsin.

➔ ["Qog'oz o'lchami va turi sozlamalari"](#) - 37-sahifada

■ Qog'oz changlari rolikka yopishib qolganida qog'oz sirpanib ketadi.

Yechimlar

Rolikni tozalang.

➔ ["Qog'oz uzatish muammolarini yaxshilash"](#) - 138-sahifada

Bir vaqtda bir nechta qog'oz uzatilmoqda

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

O'rnatish joyi mos emas.

Yechimlar

Printerni tekis sirtga joylashtiring va undan tavsiya qilingan atrof-muhit sharoitlarida foydalaning.

➔ ["Foydalanish va saqlash sharoitlari"](#) - 296-sahifada

Qo'llab-quvvatlanmaydigan qog'ozdan foydalanilayapti.

Yechimlar

Ushbu printer tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan qog'ozdan foydalaning.

➔ ["Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'imglar"](#) - 266-sahifada

➔ ["Foydalanish mumkin bo'lmagan qog'oz turlari"](#) - 271-sahifada

Qog'oz bilan noto'g'ri muomala qilinayapti.

Yechimlar

Qog'oz bilan muomala qilish ehtiyot choralariga amal qiling.

➔ ["Qog'oz bilan muomala qilishdagi ehtiyot choralari"](#) - 35-sahifada

Qog'oz nam yoki xo'l.

Yechimlar

Yangi qog'oz yuklang.

Statik elektr toki qog'oz varaqlarini bir-birlariga yopishib qolishiga sabab bo'ladi.

Yechimlar

Solishdan avval qog'ozlarni silkitib oling. Agar qog'oz baribir uzatilmasa, bir vaqtning o'zida bittadan qog'oz soling.

Printerga juda ko'p qog'oz solingan.

Yechimlar

Qog'oz uchun ko'rsatilgan maksimal varaqlar sonidan ortiq qog'oz solmang.

➔ ["Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'imglar"](#) - 266-sahifada

Printerdagi qog'oz parametrlari noto'g'ri.

Yechimlar

Qog'oz o'lchami va qog'oz turi sozlamalari printerda solingan qog'oz o'lchami va turiga mos kelsin.

➔ ["Qog'oz o'lchami va turi sozlamalari"](#) - 37-sahifada

■ Qog'oz changlari rolikka yopishib qolganida qog'oz sirpanib ketadi.

Yechimlar

Rolikni tozalang.

➔ ["Qog'oz uzatish muammolarini yaxshilash"](#) - 138-sahifada

■ Qo'lda ikki tomonlama chop qilish vaqtida bir nechta qog'oz varag'i bir vaqtda uzatilmoqda.

Yechimlar

Qog'oz solishdan avval qog'oz manbasiga solingan har qanday qog'ozlarni olib tashlang.

Chop qilish vaqtida qog'oz chiqarib tashlanayapti

■ Letterhead qog'oz turi sifatida tanlanmagan.

Yechimlar

Maktub qog'ozlari (yuboruvchining nomi yoki kompaniya nomi kabi ma'lumotlar sarlavhaga chop etiladigan qog'oz) yuklanganida qog'oz turi sozlamasi sifatida **Letterhead** bandni tanlang.

Chop qilib bo'lmayapti

Windows OT dan chop qilib bo'lmayapti

Kompyuter bilan printerning to'g'ri ulanganligiga ishonch hosil qiling.

Muammoning sababi va yechimi ularning ulanganligi yoki yo'qligiga ko'ra farq qiladi.

Ulanishi holatini tekshirish

Kompyuter bilan printer uchun ulanish holatini tekshirish uchun Epson Printer Connection Checker ilovasidan foydalaning. Tekshirish natijalaridan kelib chiqib muammoni yecha olishingiz mumkin.

1. Ish stolidagi **Epson Printer Connection Checker** belgiga ikki marta bosong.

Epson Printer Connection Checker ishga tushadi.

Agar ish stolida belgi bo'lmasa, Epson Printer Connection Checker boshlash uchun quyidagi usulga amal qiling.

- ☐ Windows 10

Start tugmasini bosib, **Epson Software** > **Epson Printer Connection Checkerni** tanlang.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Qidirish qatoriga dastur nomini yozing va keyin namoyish qilingan tasvirchani tanlang.

- ☐ Windows 7

Start tugmasini bosong, so'ng **Barcha dasturlar** > **Epson Software** > **Epson Printer Connection Checker** ni tanlang.

2. Tekshirish uchun ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling.

Eslatma:

Agar printer nomi ko'rsatilmasa, asl Epson printer drayverini o'rnaring.

"Asl Epson printer drayverining o'rnatilganligini tekshirish — Windows" - 157-sahifada

Muammoni aniqlaganingizda ekranda ko'rsatilgan yechimga amal qiling.

Muammoni yecha olmasangiz vaziyatingizga qarab quyidagiga amal qiling.

☐ Printer tarmoq ulanishi orqali tanib olinmagan

["Tarmoqqa ulab bo'lmaydi" - 173-sahifada](#)

☐ USB ulanishidan foydalanib printer tanib olinmagan

["Printerni USB orqali ulab bo'lmayapti \(Windows\)" - 175-sahifada](#)

☐ Printer tanib olingan, biroq chop qilib bo'lmayapti.

["Garchi ulanish to'g'ri o'rnatilgan bo'lsa ham chop qilib bo'lmayapti \(Windows\)" - 176-sahifada](#)


Tarmoqqa ulab bo'lmaydi

Muammo quyidagi masalalardan biri bo'lishi mumkin.

■ Wi-Fi ulanishi uchun tarmoq qurilmalari bilan nimadir noto'g'ri o'rnatilgan.

Yechimlar

Tarmoqqa ulamoqchi bo'lgan qurilmalaringizni o'chiring. 10 soniya kutib turing va keyin qurilmalarni quyidagi tartibda yoqing: simsiz router, kompyuter yoki smart qurilma va keyin printer. Radioto'liqlik aloqaga yordam berish uchun printer va kompyuter yoki smart qurilmani simsiz routerga yaqinlashtiring va keyin tarmoqni sozlashlarga qaytadan urining.

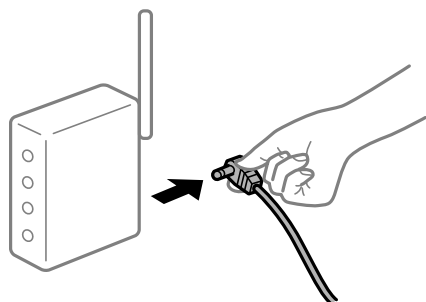

■ Ular undan juda uzoqda joylashganliklari uchun ular simsiz routerdan signallarni qabul qila olmaydilar.

Yechimlar

Kompyuter yoki smart qurilma bilan printerni simsiz routerga yaqinroq surgandan keyin simsiz routerni o'chiring va qaytadan yoqing.

■ Simsiz routerni almashtirishda sozlamalar yangi routerga mos kelmaydi.

Yechimlar

Ular yangi simsiz routerga mos bo'lishi uchun sozlashlarni qaytadan o'rnatishni bajaring.


➔ ["Simsiz routerni almashtirganda" - 247-sahifada](#)

■ Kompyuter yoki aqlli qurilma va kompyuter orqali ulangan SSID lar farq qiladi.

Yechimlar

Bir vaqtning o'zida bir nechta simsiz routerlardan foydalanayotganingizda yoki simsiz router bir nechta SSID larga ega bo'lsa va qurilmalar turli SSID larga ulangan bo'lsa, simsiz routerga ulana olmasiz.

Kompyuter yoki smart qurilmani printer bilan bitta SSID qa ulang.

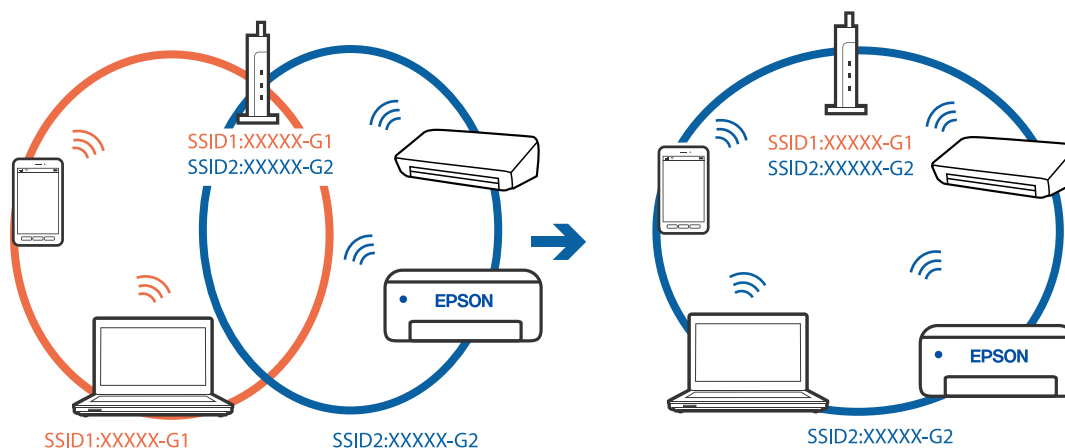

■ Simsiz routerdagi maxfiylik ajratgichidan foydalanish mumkin.

Yechimlar

Ko'pchilik simsiz routerlar bitta SSID doirasidagi qurilmalar o'rtasidagi aloqani bloklovchi ajratish funksiyasiga ega. Agar printer bilan kompyuter yoki smart qurilma o'rtasida bitta tarmoqqa ulangandan so'ng ham aloqa bo'lmasa, simsiz routerda ajratish funksiyasini o'chirib qo'ying. Batafsil ma'lumotlar olish uchun simsiz router bilan birga berilgan qo'llanmaga qarang.

■ IP manzil noto'g'ri belgilangan.

Yechimlar

Agar printerga IP-manzil 169.254.XXX.XXX qilib va quyi tarmoq maskasi 255.255.0.0 qilib belgilangan bo'lsa, IP-manzil to'g'ri belgilanmasligi mumkin.

Printring boshqaruv panelida **Sozlamalar** > **Tarmoq sozlamalari** > **Qo'shimcha**-ni tanlang, va keyin IP manzil va printerga belgilangan quyi tarmoq maskasini tekshiring.

Simsiz routerni o'chirib, yoqing yoki printer uchun tarmoq sozlamalarini qayta sozlang.

➔ ["Tarmoq ulanishini qaytadan o'rnatish"](#) - 247-sahifada

■ Kompyuterda tarmoq sozlamalari bilan muammo mavjud.

Yechimlar

Kompyuteringiz tarmoq parametrlarining to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qilish uchun kompyuteringizdan birorta veb-saytga kirishga urinib ko'ring. Agar birorta ham veb-saytga kira olmasangiz, kompyuteringiz bilan bog'liq muammo mavjud bo'ladi.

Kompyuterning tarmoqqa ulanishini tekshirish. Batafsil ma'lumotlar olish uchun kompyuter bilan birga berilgan hujjatlarga qarang.

Printer IEEE 802.3az (Energiya tejamkor Ethernet)ni qo'llab-quvvatlaydigan qurilmadan foydalanib Ethernetga ulangan.

Yechimlar

Printerni IEEE 802.3az (Energiya tejamkor Ethernet) ni qo'llab-quvvatlovchi qurilmalardan foydalanib Ethernet orqali ulaganingizda siz foydalanayotgan xab yoki simsiz routerga bog'liq ravishda quyidagi muammolar yuzaga kelishi mumkin.

- ☐ Ulanish beqaror bo'lib qoladi, printer qayta va qayta ualanadi va uziladi.
- ☐ Printerni ulab bo'lmaydi.
- ☐ Aloqa tezligi sekinlashib qoladi.

Printerga bo'lgan IEEE 802.3az ni o'chirib qo'yish uchun quyidagi qadamlarni bajaring va keyin ulang.

1. Kompyuter va printeriga ulangan Ethernet kabelini chiqarib oling.
2. Kompyuter uchun IEEE 802.3az yoqilganida uni o'chiring.
Batafsil ma'lumotlar olish uchun kompyuter bilan birga berilgan hujjatlarga qarang.
3. Kompyuter va printerni Ethernet kabeli bilan to'g'ridan-to'g'ri ulang.
4. Printerda tarmoq ulanishi hisobotini chop qiling.
["Tarmoq ulanishi hisobotini chop qilish" - 258-sahifada](#)
5. Tarmoq ulanishi hisobotida printerning IP-manzilini tekshiring.
6. Kompyuterda Web Config ilovasiga kiring.
Veb-brauzerni ishga tushiring va keyin printerning IP-manzilini kiriting.
["Printer operatsiyalarini sozlash uchun ilova \(Web Config\)" - 279-sahifada](#)
7. Oynaning yuqori o'ng buchagidagi ro'yxatdan **Advanced Settings** bandini tanlang.
8. **Network Settings** > **Wired LAN**ni tanlang.
9. **IEEE 802.3az** uchun **OFF**-ni tanlang.
10. **Next**-ni cherting.
11. **OK**-ni cherting.
12. Kompyuter va printeriga ulangan Ethernet kabelini chiqarib oling.
13. Agar 2-qadamda kompyuter uchun IEEE 802.3az ni o'chirib qo'ygan bo'lsangiz, uni yoqing.
14. 1-qadamda uzib qo'yilgan Ethernet kabellarini kompyuter bilan printeriga ulang.

Agar muammo baribir paydo bo'laversa, printerdan boshqa qurilmalar muammoni yuzaga keltirayotgan bo'lishi mumkin.

Printernu USB orqali ulab bo'lmayapti (Windows)

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ **USB kabeli elektrorozetkaga to'g'ri ulanmagan.**

Yechimlar

USB kabelini printer va kompyuterga mahkam ulang.

■ **USB xab holati bilan bog'liq muammo mavjud.**

Yechimlar

Agar USB xabidan foydalanayotgan bo'lsangiz, printerni to'g'ridan-to'g'ri kompyuterga ulashga urinib ko'ring.

■ **USB kabeli yoki USB kirish manbasi bilan muammo mavjud.**

Yechimlar

Agar printer USB kabelni ko'rmayotgan bo'lsa, portni yoki USB kabelni almashtiring.

Garchi ulanish to'g'ri o'rnatilgan bo'lsa ham chop qilib bo'lmayapti (Windows)

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ **Asl Epson printer drayveri o'rnatilmagan.**

Yechimlar

Agar asl Epson printer drayveri (EPSON XXXXX) o'rnatilmagan bo'lsa, foydalanish mumkin bo'lgan funksiyalar soni cheklanadi. Biz asl Epson printer drayveridan foydalanishni tavsiya qilamiz.

➔ ["Asl Epson printer drayverining o'rnatilganligini tekshirish — Windows" - 157-sahifada](#)

➔ ["Asl Epson printer drayverining o'rnatilganligini tekshirish — Mac OS" - 158-sahifada](#)

■ **Dasturiy ta'minot yoki ma'lumotlar ba'zasi bilan bog'liq muammo mavjud.**

Yechimlar

- ☐ Agar siz katta hajmli tasvirni chop qilayotgan bo'lsangiz, kompyuter xotirasi yetmay qolishi mumkin. Tasvirni quyiroq tasvir aniqligida yoki kichikroq o'lchamda chop qiling.
- ☐ Agar siz barcha yechimlarni sinab ko'rgan va muammoni hal qila olmagan bo'lsangiz, printer drayverini o'chirish va qayta o'rnatishni sinab ko'ring

➔ ["Ilovalarni alohida tarzda o'rnatish va o'chirish" - 156-sahifada](#)

■ **Printer holati bilan bog'liq muammo mavjud.**


Yechimlar

Printer drayverining **Texnik xizmat** sahifasida **EPSON Status Monitor 3** bandini bosib, printer holatini tekshiring. Agar **EPSON Status Monitor 3** o'chirilgan bo'lsa, **Kengaytirilgan sozlamalar** panelida **Texnik xizmat**-ni tanlang va keyin **EPSON Status Monitor 3 ni yoqish**-ni tanlang.

Haliyam chop qilinishi kutilayotgan ish mavjud.

Yechimlar

Printer drayverining **Texnik xizmat** panelida **Bosma navbati** bandiga tegining. Agar keraksiz ma'lumot qoladigan bo'lsa, **Printer** menyusidan **Barcha hujjatlarni bekor qilish** bandini tanlang.

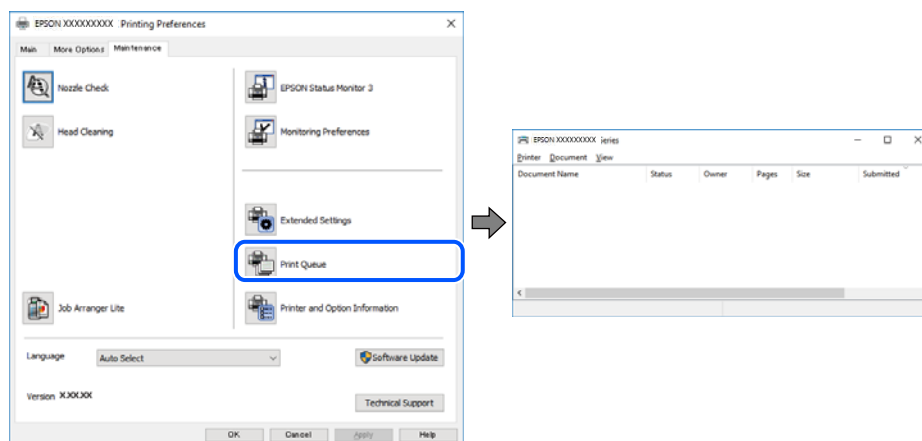


Printer oflayn yoki kutish rejimida.

Yechimlar

Printer drayverining **Texnik xizmat** panelida **Bosma navbati** bandiga tegining.

Agar printer oflayn yoki kutish rejimida bo'lsa **Printer** menyusida oflayn yoki kutish parametrini o'chiring.

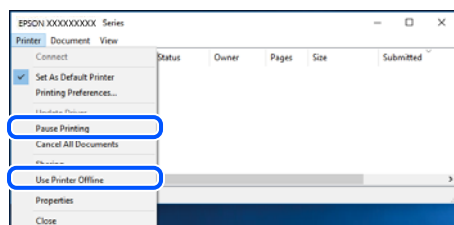

Printer standart printer sifatida tanlanmagan.

Yechimlar

Boshqaruv Paneli > Qurilmalar va printerlarni ko'rish (yoki **Printerlar, Printerlar va Faks**)-da printer belgisini sicqonchani o'ng tugmasi bilan cherting va **Standart printer sifatida belgilash**-ni cherting.

Eslatma:

Agar bir nechta printer belgilari mavjud bo'lsa, to'g'ri printerni tanlash uchun quyidagilarga qarang.

Masalan)

USB ulanish: EPSON XXXX Seriyalari

Tarmoq ulanishi: EPSON XXXX Seriyalari (tarmoq)

Agar printer drayverini bir necha marta o'rnatgansiz, printer drayverining nusxalari hosil bo'lishi mumkin. Agar "EPSON XXXX Series (copy 1)" kabi nusxalari hosil qilingan bo'lsa, u nusxa olingan drayver piktogrammasi ustida o'ng tugmani bosib va so'ngra **Qurilmani olib tashlash** bandini bosib.

■ **Printer porti to'g'ri o'rnatilmagan.**

Yechimlar

Printer drayverining **Texnik xizmat** panelida **Bosma navbati** bandiga tegining.

Printer portining **Printer** menyusidan **Property** > **Port** da quyida ko'rsatilgandek to'g'ri o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling.

USB ulanishi: **USBXXX**, Tarmoq ulanishi: **EpsonNet Print Port**

To'satdan printer tarmoq ulanishi orqali chop qilmay qo'ydi

Muammo quyidagi masalalardan biri bo'lishi mumkin.

■ **Tarmoq muhiti o'zgartirildi.**

Yechimlar

Simsiz router yoki provayderni tarmoq muhitini o'zgartirganingizda printer uchun tarmoq sozlamalarini qaytadan o'rnatishga urining.


Kompyuter yoki smart qurilmani printer bilan bitta SSID qa ulang.

➔ ["Tarmoq ulanishini qaytadan o'rnatish"](#) - 247-sahifada

■ **Wi-Fi ulanishi uchun tarmoq qurilmalari bilan nimadir noto'g'ri o'rnatilgan.**

Yechimlar

Tarmoqqa ulamoqchi bo'lgan qurilmalaringizni o'chiring. 10 soniya kutib turing va keyin qurilmalarni quyidagi tartibda yoqing: simsiz router, kompyuter yoki smart qurilma va keyin printer. Radioto'lqinli aloqaga yordam berish uchun printer va kompyuter yoki smart qurilmani simsiz routerga yaqinlashtiring va keyin tarmoqni sozlashlarga qaytadan urining.

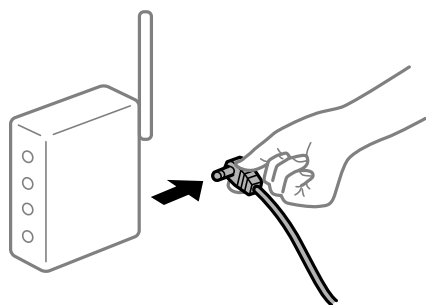

■ **Printer tarmoqqa ulanmagan.**

Yechimlar

Sozlamalar > **Tarmoq sozlamalari** > **Aloqani tekshirish**-ni tanlang va keyin tarmoq ulanishi hisobotini chop qiling. Agar hisobot tarmoq ulanishining xatolikka uchraganini ko'rsatsa, tarmoq ulanishi hisobotini tekshiring va keyin chop qilingan yechimlarga amal qiling.

➔ ["Tarmoq ulanishi hisobotini chop qilish"](#) - 258-sahifada

Kompyuterda tarmoq sozlamalari bilan muammo mavjud.

Yechimlar


Kompyuteringiz tarmoq parametrlarining to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qilish uchun kompyuteringizdan birorta veb-saytga kirishga urinib ko'ring. Agar birorta ham veb-saytga kira olmasangiz, kompyuteringiz bilan bog'liq muammo mavjud bo'ladi.

Kompyuterning tarmoqqa ulanishini tekshirish. Batafsil ma'lumotlar olish uchun kompyuter bilan birga berilgan hujjatlarga qarang.

Haliyam chop qilinishi kutilayotgan ish mavjud.

Yechimlar

Printer drayverining **Texnik xizmat** panelida **Bosma navbati** bandiga tegining. Agar keraksiz ma'lumot qoladigan bo'lsa, **Printer** menyusidan **Barcha hujjatlarni bekor qilish** bandini tanlang.

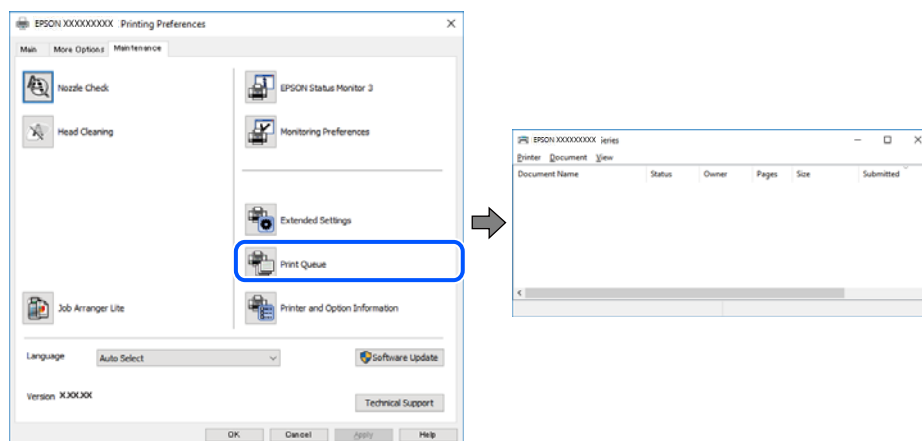


Printer oflayn yoki kutish rejimida.

Yechimlar

Printer drayverining **Texnik xizmat** panelida **Bosma navbati** bandiga tegining.

Agar printer oflayn yoki kutish rejimida bo'lsa **Printer** menyusida oflayn yoki kutish parametrini o'chiring.

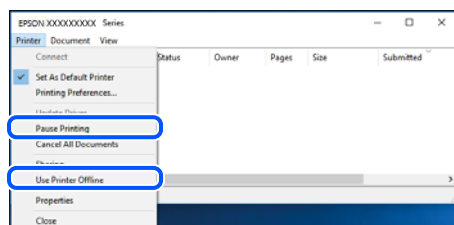

Printer standart printer sifatida tanlanmagan.

Yechimlar

Boshqaruv Paneli > **Qurilmalar va printerlarni ko'rish** (yoki **Printerlar, Printerlar va Faks**lar)-da printer belgisini sicqonchani o'ng tugmasi bilan cherting va **Standart printer sifatida belgilash**-ni cherting.

Eslatma:

Agar bir nechta printer belgilari mavjud bo'lsa, to'g'ri printerni tanlash uchun quyidagilarga qarang.

Masalan)

USB ulanish: EPSON XXXX Seriyalari

Tarmoq ulanishi: EPSON XXXX Seriyalari (tarmoq)

Agar printer drayverini bir necha marta o'rnatangiz, printer drayverining nusxalari hosil bo'lishi mumkin. Agar "EPSON XXXX Series (copy 1)" kabi nusxalari hosil qilingan bo'lsa, u nusxa olingan drayver piktogrammasi ustida o'ng tugmani bosib va so'ngra **Qurilmani olib tashlash** bandini bosib.

■ **Printer porti to'g'ri o'rnatilmagan.**

Yechimlar

Printer drayverining **Texnik xizmat** panelida **Bosma navbati** bandiga tegining.

Printer portining **Printer** menyusidan **Property** > **Port** da quyida ko'rsatilgandek to'g'ri o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling.

USB ulanishi: **USBXXX**, Tarmoq ulanishi: **EpsonNet Print Port**

Mac OS dan chop qilib bo'lmayapti

Kompyuter bilan printerning to'g'ri ulanganligiga ishonch hosil qiling.

Muammoning sababi va yechimi ularning ulanganligi yoki yo'qligiga ko'ra farq qiladi.

Ulanishi holatini tekshirish

Kompyuter bilan printer uchun ulanish holatini tekshirish uchun EPSON Status Monitor ilovasidan foydalaning.

1. Apple menyusida > **Printerlar va skanerlar**-dan (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va faks**-dan) **Tizim afzalliklari** bandini tanlang va keyin printerni tanlang.
2. **Opsiyalar va ta'minotchilar** > **Yordamchi dastur** > **Printer yordamchi dasturini ochish** ni cherting.
3. **EPSON Status Monitor**-ni cherting.

Qolgan siyoh darajalari ko'rsatilganida kompyuter bilan printer o'rtasida ulanish muvaffaqiyatli o'rnatiladi.

Agar ulanish o'rnatilmasa, quyidagini tekshiring.

☐ Printer tarmoq ulanishi orqali tanib olinmagan

["Tarmoqqa ulab bo'lmaydi" - 181-sahifada](#)

☐ USB ulanishidan foydalanib printer tanib olinmagan

["Printerni USB orqali ulab bo'lmayapti \(Mac OS\)" - 184-sahifada](#)

Agar ulanish o'rnatilgan, quyidagini tekshiring.

☐ Printer tanib olingan, biroq chop qilib bo'lmayapti.

["Garchi ulanish to'g'ri o'rnatilgan bo'lsa ham chop qilib bo'lmayapti \(Mac OS\)" - 184-sahifada](#)


Tarmoqqa ulab bo'lmaydi

Muammo quyidagi masalalardan biri bo'lishi mumkin.

Wi-Fi ulanishi uchun tarmoq qurilmalari bilan nimadir noto'g'ri o'rnatilgan.

Yechimlar

Tarmoqqa ulamoqchi bo'lgan qurilmalaringizni o'chiring. 10 soniya kutib turing va keyin qurilmalarni quyidagi tartibda yoqing: simsiz router, kompyuter yoki smart qurilma va keyin printer. Radioto'lqinli aloqaga yordam berish uchun printer va kompyuter yoki smart qurilmani simsiz routerga yaqinlashtiring va keyin tarmoqni sozlashlarga qaytadan urining.

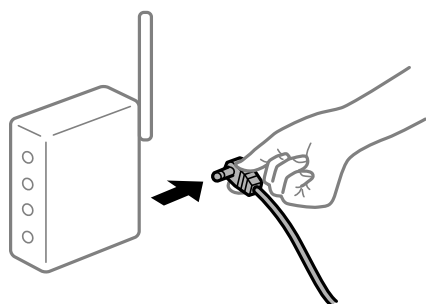

Ular undan juda uzoqda joylashganliklari uchun ular simsiz routerdan signallarni qabul qila olmaydilar.

Yechimlar

Kompyuter yoki smart qurilma bilan printerni simsiz routerga yaqinroq surgandan keyin simsiz routerni o'chiring va qaytadan yoqing.

Simsiz routerni almashtirishda sozlamalar yangi routerga mos kelmaydi.

Yechimlar

Ular yangi simsiz routerga mos bo'lishi uchun sozlashlarni qaytadan o'rnatishni bajaring.


➔ ["Simsiz routerni almashtirganda"](#) - 247-sahifada

Kompyuter yoki aqlli qurilma va kompyuter orqali ulangan SSID lar farq qiladi.

Yechimlar

Bir vaqtning o'zida bir nechta simsiz routerlardan foydalanayotganingizda yoki simsiz router bir nechta SSID larga ega bo'lsa va qurilmalar turli SSID larga ulangan bo'lsa, simsiz routerga ulana olmaysiz.

Kompyuter yoki smart qurilmani printer bilan bitta SSID qa ulang.

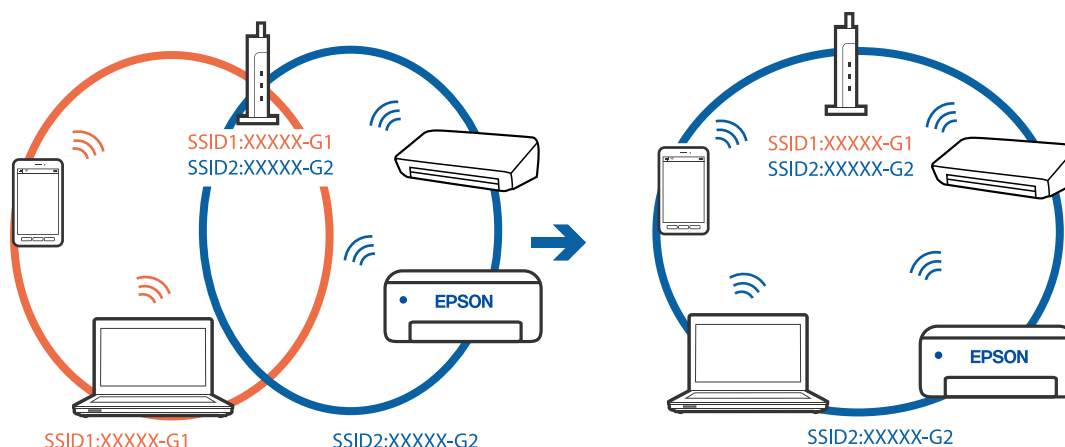

Simsiz routerdagi maxfiylik ajratgichidan foydalanish mumkin.

Yechimlar

Ko'pchilik simsiz routerlar bitta SSID doirasidagi qurilmalar o'rtasidagi aloqani bloklovchi ajratish funksiyasiga ega. Agar printer bilan kompyuter yoki smart qurilma o'rtasida bitta tarmoqqa ulangandan so'ng ham aloqa bo'lmasa, simsiz routerda ajratish funksiyasini o'chirib qo'ying. Batafsil ma'lumotlar olish uchun simsiz router bilan birga berilgan qo'llanmaga qarang.

IP manzil noto'g'ri belgilangan.

Yechimlar

Agar printeriga IP-manzil 169.254.XXX.XXX qilib va quyi tarmoq maskasi 255.255.0.0 qilib belgilangan bo'lsa, IP-manzil to'g'ri belgilanmasligi mumkin.

Printerning boshqaruv panelida **Sozlamalar** > **Tarmoq sozlamalari** > **Qo'shimcha**-ni tanlang, va keyin IP manzil va printeriga belgilangan quyi tarmoq maskasini tekshiring.

Simsiz routerni o'chirib, yoqing yoki printer uchun tarmoq sozlamalarini qayta sozlang.

➔ [“Tarmoq ulanishini qaytadan o'rnatish”](#) - 247-sahifada

Kompyuterda tarmoq sozlamalari bilan muammo mavjud.

Yechimlar

Kompyuteringiz tarmoq parametrlarining to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qilish uchun kompyuteringizdan birorta veb-saytga kirishga urinib ko'ring. Agar birorta ham veb-saytga kira olmasangiz, kompyuteringiz bilan bog'liq muammo mavjud bo'ladi.

Kompyuterning tarmoqqa ulanishini tekshirish. Batafsil ma'lumotlar olish uchun kompyuter bilan birga berilgan hujjatlarga qarang.

USB 3.0 portiga ulangan qurilmada radio chastotali shovqin keltirib chiqaradi.

Yechimlar

Qurilmangizni Mac'da USB 3.0 portiga ulaganingizda radiochastotali halaqitlar yuzaga kelishi mumkin. Agar simsiz LAN (Wi-Fi) tarmog'iga ulana olmasangiz yoki ishlashlari noturg'un bo'lsa, quyidagini sinab ko'ring.

❑ USB 3.0 portiga ulangan qurilmani kompyuterdan uzoqroqqa siljiting.

❑ 5 GGts diapazon uchun SSIDga ulaning.

➔ ["SSID va parolni kiritish orqali Wi-Fi sozlamalarni o'rnatish"](#) - 250-sahifada

Printer IEEE 802.3az (Energiya tejamkor Ethernet)ni qo'llab-quvvatlaydigan qurilmadan foydalanib Ethernetga ulangan.

Yechimlar

Printerni IEEE 802.3az (Energiya tejamkor Ethernet) ni qo'llab-quvvatlovchi qurilmalardan foydalanib Ethernet orqali ulaganingizda siz foydalanayotgan xab yoki simsiz routerga bog'liq ravishda quyidagi muammolar yuzaga kelishi mumkin.

❑ Ulanish beqaror bo'lib qoladi, printer qayta va qayta ualanadi va uziladi.

❑ Printerni ulab bo'lmaydi.

❑ Aloqa tezligi sekinlashib qoladi.

Printerga bo'lgan IEEE 802.3az ni o'chirib qo'yish uchun quyidagi qadamlarni bajaring va keyin ulang.

1. Kompyuter va printeriga ulangan Ethernet kabelini chiqarib oling.
2. Kompyuter uchun IEEE 802.3az yoqilganida uni o'chiring.
Batafsil ma'lumotlar olish uchun kompyuter bilan birga berilgan hujjatlarga qarang.
3. Kompyuter va printerni Ethernet kabeli bilan to'g'ridan-to'g'ri ulang.
4. Printerda tarmoq ulanishi hisobotini chop qiling.
["Tarmoq ulanishi hisobotini chop qilish"](#) - 258-sahifada
5. Tarmoq ulanishi hisobotida printerning IP-manzilini tekshiring.
6. Kompyuterda Web Config ilovasiga kiring.
Veb-brauzerni ishga tushiring va keyin printerning IP-manzilini kiriting.
["Printer operatsiyalarini sozlash uchun ilova \(Web Config\)"](#) - 279-sahifada
7. Oynaning yuqori o'ng buchagidagi ro'yxatdan **Advanced Settings** bandini tanlang.
8. **Network Settings** > **Wired LAN**ni tanlang.
9. **IEEE 802.3az** uchun **OFF**-ni tanlang.
10. **Next**-ni cherting.
11. **OK**-ni cherting.
12. Kompyuter va printeriga ulangan Ethernet kabelini chiqarib oling.
13. Agar 2-qadamda kompyuter uchun IEEE 802.3az ni o'chirib qo'ygan bo'lsangiz, uni yoqing.
14. 1-qadamda uzib qo'yilgan Ethernet kabellarini kompyuter bilan printeriga ulang.
Agar muammo baribir paydo bo'laversa, printerdan boshqa qurilmalar muammoni yuzaga keltirayotgan bo'lishi mumkin.

Printernu USB orqali ulab bo'lmayapti (Mac OS)

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ USB kabeli elektrorozetkaga to'g'ri ulanmagan.

Yechimlar

USB kabelini printer va kompyuterga mahkam ulang.

■ USB xab holati bilan bog'liq muammo mavjud.

Yechimlar

Agar USB xabidan foydalanayotgan bo'lsangiz, printerni to'g'ridan-to'g'ri kompyuterga ulashga urinib ko'ring.

■ USB kabeli yoki USB kirish manbasi bilan muammo mavjud.

Yechimlar

Agar printer USB kabelni ko'rmayotgan bo'lsa, portni yoki USB kabelni almashtiring.

Garchi ulanish to'g'ri o'rnatilgan bo'lsa ham chop qilib bo'lmayapti (Mac OS)

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ Asl Epson printer drayveri o'rnatilmagan.

Yechimlar

Agar asl Epson printer drayveri (EPSON XXXXX) o'rnatilmagan bo'lsa, foydalanish mumkin bo'lgan funksiyalar soni cheklanadi. Biz asl Epson printer drayveridan foydalanishni tavsiya qilamiz.

➔ ["Asl Epson printer drayverining o'rnatilganligini tekshirish — Windows" - 157-sahifada](#)

➔ ["Asl Epson printer drayverining o'rnatilganligini tekshirish — Mac OS" - 158-sahifada](#)

■ Dasturiy ta'minot yoki ma'lumotlar ba'zasi bilan bog'liq muammo mavjud.

Yechimlar

- ☐ Agar siz katta hajmli tasvirni chop qilayotgan bo'lsangiz, kompyuter xotirasi yetmay qolishi mumkin. Tasvirni quyiroq tasvir aniqligida yoki kichikroq o'lchamda chop qiling.
- ☐ Agar siz barcha yechimlarni sinab ko'rgan va muammoni hal qila olmagan bo'lsangiz, printer drayverini o'chirish va qayta o'rnatishni sinab ko'ring

➔ ["Ilovalarni alohida tarzda o'rnatish va o'chirish" - 156-sahifada](#)

■ Printer holati bilan bog'liq muammo mavjud.

Yechimlar

Printer holatining **Pauza** emasligiga ishonch hosil qiling.

Apple menyusi > **Printerlar va skanerlar**-dan (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va faks**-dan) **Tizim afzalliklari** ni tanlang va keyin printerni ikki marta bosing. Agar printer to'xtatib qo'yilgan bo'lsa, **Qayta tiklash** ni cherting.

To'satdan printer tarmoq ulanishi orqali chop qilmay qo'ydi

Muammo quyidagi masalalardan biri bo'lishi mumkin.

Tarmoq muhiti o'zgartirildi.

Yechimlar

Simsiz router yoki provayderni tarmoq muhitini o'zgartirganingizda printer uchun tarmoq sozlamalarini qaytadan o'rnatishga urining.


Kompyuter yoki smart qurilmani printer bilan bitta SSID qa ulang.

➔ ["Tarmoq ulanishini qaytadan o'rnatish"](#) - 247-sahifada

Wi-Fi ulanishi uchun tarmoq qurilmalari bilan nimadir noto'g'ri o'rnatilgan.

Yechimlar

Tarmoqqa ulamoqchi bo'lgan qurilmalaringizni o'chiring. 10 soniya kutib turing va keyin qurilmalarni quyidagi tartibda yoqing: simsiz router, kompyuter yoki smart qurilma va keyin printer. Radioto'lqinli aloqaga yordam berish uchun printer va kompyuter yoki smart qurilmani simsiz routerga yaqinlashtiring va keyin tarmoqni sozlashlarga qaytadan urining.

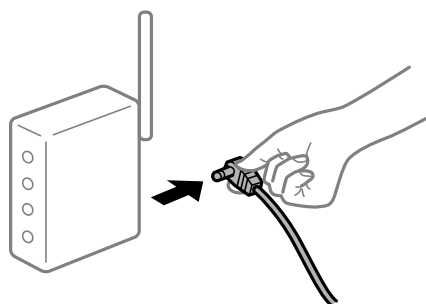

Printer tarmoqqa ulanmagan.

Yechimlar

Sozlamalar > **Tarmoq sozlamalari** > **Aloqani tekshirish**-ni tanlang va keyin tarmoq ulanishi hisobotini chop qiling. Agar hisobot tarmoq ulanishining xatolikka uchraganini ko'rsatsa, tarmoq ulanishi hisobotini tekshiring va keyin chop qilingan yechimlarga amal qiling.

➔ ["Tarmoq ulanishi hisobotini chop qilish"](#) - 258-sahifada

Kompyuterda tarmoq sozlamalari bilan muammo mavjud.

Yechimlar

Kompyuteringiz tarmoq parametrlarining to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qilish uchun kompyuteringizdan birorta veb-saytga kirishga urinib ko'ring. Agar birorta ham veb-saytga kira olmasangiz, kompyuteringiz bilan bog'liq muammo mavjud bo'ladi.

Kompyuterning tarmoqqa ulanishini tekshirish. Batafsil ma'lumotlar olish uchun kompyuter bilan birga berilgan hujjatlarga qarang.

Chop etish sozlamalari menyusi ko'rsatilmayapti.

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ Epson printer drayveri to'g'ri o'rnatilmagan

Yechimlar

Agar **Chop etish sozlamalari** menyusi macOS Catalina (10.15) yoki keyingi versiyasi, macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12), OS X El Capitan (10.11), OS X Yosemite (10.10), OS X Mavericks (10.9), OS X Mountain Lion (10.8)-da namoyish qilinmasa, Epson printer drayverining to'g'ri o'rnatilmagan. Uni quyidagi menyudan yoqing.

Apple menyusi > **Printerlar va skanerlar** (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va faks**)-dan **Tizim afzalliklari**-ni tanlang, printerni o'chiring va keyin qaytadan qo'shing. Printerni qo'shish uchun quyidagiga qarang.

["Printer qo'shish \(faqat Mac OS uchun\)" - 159-sahifada](#)

macOS Mojave (10.14) TextEdit kabi Apple ilovalaridagi **Chop etish sozlamalari** kira olmaydi.

Smart qurilmadan chop qilib bo'lmayapti

Smart qurilma bilan printerning to'g'ri ulanganligiga ishonch hosil qiling.

Muammoning sababi va yechimi ularning ulanganligi yoki yo'qligiga ko'ra farq qiladi.

Smart qurilma bilan ulanishni tekshiring

Smart qurilma bilan printer o'rtasidagi ulanishni tekshirish uchun Epson Smart Panel ilovasidan foydalaning.

Epson Smart Panel ilovasini oching. Agar printerга ulay olmasangiz, qayta o'rnatish uchun ekranning yuqori qismidagi [+] tugmasini bosing.

Agar siz Epson Smart Panel ilovasidan foydalanmayotgan bo'lsangiz, quyidagi havolaga qarang.

<http://epson.sn>


Tarmoqqa ulab bo'lmaydi

Muammo quyidagi masalalardan biri bo'lishi mumkin.

■ Wi-Fi ulanishi uchun tarmoq qurilmalari bilan nimadir noto'g'ri o'rnatilgan.

Yechimlar

Tarmoqqa ulamoqchi bo'lgan qurilmalaringizni o'chiring. 10 soniya kutib turing va keyin qurilmalarni quyidagi tartibda yoqing: simsiz router, kompyuter yoki smart qurilma va keyin printer. Radioto'lqinli aloqaga yordam berish uchun printer va kompyuter yoki smart qurilmani simsiz routerga yaqinlashtiring va keyin tarmoqni sozlashlarga qaytadan urining.

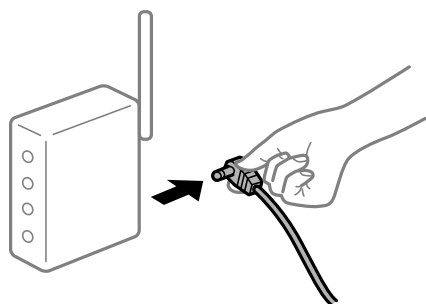

Ular undan juda uzoqda joylashganliklari uchun ular simsiz routerdan signallarni qabul qila olmaydilar.

Yechimlar

Kompyuter yoki smart qurilma bilan printerni simsiz routerga yaqinroq surgandan keyin simsiz routerni o'chiring va qaytadan yoqing.

Simsiz routerni almashtirishda sozlamalar yangi routerga mos kelmaydi.

Yechimlar

Ular yangi simsiz routerga mos bo'lishi uchun sozlashlarni qaytadan o'rnatishni bajaring.


➔ ["Simsiz routerni almashtirganda"](#) - 247-sahifada

Kompyuter yoki aqlli qurilma va kompyuter orqali ulangan SSID lar farq qiladi.

Yechimlar

Bir vaqtning o'zida bir nechta simsiz routerlardan foydalanayotganingizda yoki simsiz router bir nechta SSID larga ega bo'lsa va qurilmalar turli SSID larga ulangan bo'lsa, simsiz routerga ulana olmaysiz.

Kompyuter yoki smart qurilmani printer bilan bitta SSID qa ulang.

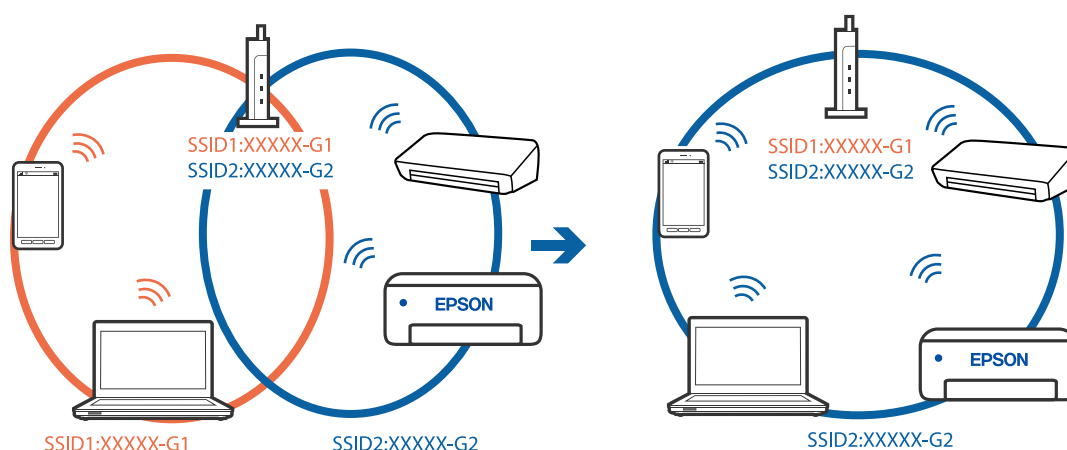

Simsiz routerdagi maxfiylik ajratgichidan foydalanish mumkin.

Yechimlar

Ko'pchilik simsiz routerlar bitta SSID doirasidagi qurilmalar o'rtasidagi aloqani bloklovchi ajratish funksiyasiga ega. Agar printer bilan kompyuter yoki smart qurilma o'rtasida bitta tarmoqqa ulangandan so'ng ham aloqa bo'lmasa, simsiz routerda ajratish funksiyasini o'chirib qo'ying. Batafsil ma'lumotlar olish uchun simsiz router bilan birga berilgan qo'llanmaga qarang.

IP manzil noto'g'ri belgilangan.

Yechimlar

Agar printeriga IP-manzil 169.254.XXX.XXX qilib va quyi tarmoq maskasi 255.255.0.0 qilib belgilangan bo'lsa, IP-manzil to'g'ri belgilanmasligi mumkin.

Printerning boshqaruv panelida **Sozlamalar** > **Tarmoq sozlamalari** > **Qo'shimcha**-ni tanlang, va keyin IP manzil va printeriga belgilangan quyi tarmoq maskasini tekshiring.

Simsiz routerni o'chirib, yoqing yoki printer uchun tarmoq sozlamalarini qayta sozlang.

➔ ["Tarmoq ulanishini qaytadan o'rnatish"](#) - 247-sahifada

■ **Aqlli qurilmada tarmoq sozlamalari bilan muammo mavjud.**

Yechimlar

Aqlli qurilmangiz tarmoq parametrlarining to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qilish uchun aqlli qurilmangizdan birorta veb-saytga kirishga urinib ko'ring. Agar birorta ham veb-saytga kira olmasangiz, aqlli qurilmangiz bilan bog'liq muammo mavjud bo'ladi.

Kompyuterning tarmoqqa ulanishini tekshirish. Tafsilotlar uchun smart qurilmangiz bilan taqdim etilgan hujjatga qarang.

Garchi ulanish to'g'ri o'rnatilgan bo'lsa ham chop qilib bo'lmayapti (iOS)

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ **Qog'ozni sozlash o'chirib qo'yiladi.**

Yechimlar

Quyidagi menyuda **Qog'ozni sozlash**-ni yoqing.

Sozlamalar > **Printer sozlamalari** > **Qog'oz manbasi** > **Qog'ozni sozlash**

■ **AirPrint o'chirib qo'yiladi.**

Yechimlar

Web Config-da AirPrint parametrini yoqing.

➔ ["Printer operatsiyalarini sozlash uchun ilova \(Web Config\)"](#) - 279-sahifada

To'satdan printer tarmoq ulanishi orqali chop qilmay qo'ydi

Muammo quyidagi masalalardan biri bo'lishi mumkin.

■ **Tarmoq muhiti o'zgartirildi.**

Yechimlar

Simsiz router yoki provayderni tarmoq muhitini o'zgartirganingizda printer uchun tarmoq sozlamalarini qaytadan o'rnatishga urining.

Kompyuter yoki smart qurilmani printer bilan bitta SSID qa ulang.


➔ ["Tarmoq ulanishini qaytadan o'rnatish"](#) - 247-sahifada

■ **Wi-Fi ulanishi uchun tarmoq qurilmalari bilan nimadir noto'g'ri o'rnatilgan.**

Yechimlar

Tarmoqqa ulamoqchi bo'lgan qurilmalaringizni o'chiring. 10 soniya kutib turing va keyin qurilmalarni quyidagi tartibda yoqing: simsiz router, kompyuter yoki smart qurilma va keyin

printer. Radioto'lqinli aloqaga yordam berish uchun printer va kompyuter yoki smart qurilmani simsiz routerga yaqinlashtiring va keyin tarmoqni sozlashlarga qaytadan urining.

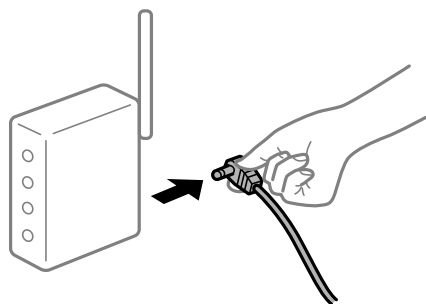

■ **Printer tarmoqqa ulanmagan.**

Yechimlar

Sozlamalar > **Tarmoq sozlamalari** > **Aloqani tekshirish**-ni tanlang va keyin tarmoq ulanishi hisobotini chop qiling. Agar hisobot tarmoq ulanishining xatolikka uchraganini ko'rsatsa, tarmoq ulanishi hisobotini tekshiring va keyin chop qilingan yechimlarga amal qiling.

➔ ["Tarmoq ulanishi hisobotini chop qilish"](#) - 258-sahifada

■ **Aqlli qurilmada tarmoq sozlamalari bilan muammo mavjud.**

Yechimlar

Aqlli qurilmangiz tarmoq parametrlarining to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qilish uchun aqlli qurilmangizdan birorta veb-saytga kirishga urinib ko'ring. Agar birorta ham veb-saytga kira olmasangiz, aqlli qurilmangiz bilan bog'liq muammo mavjud bo'ladi.

Kompyuterning tarmoqqa ulanishini tekshirish. Tafsilotlar uchun smart qurilmangiz bilan taqdim etilgan hujjatga qarang.

Skanerlashni boshlab bo'lmayapti

Windows OT dan skanerlashni boshlab bo'lmayapti

Kompyuter bilan printerning to'g'ri ulanganligiga ishonch hosil qiling.

Muammoning sababi va yechimi ularning ulanganligi yoki yo'qligiga ko'ra farq qiladi.

Ulanishi holatini tekshirish

Kompyuter bilan printer uchun ulanish holatini tekshirish uchun Epson Printer Connection Checker ilovasidan foydalaning. Tekshirish natijalaridan kelib chiqib muammoni yecha olishingiz mumkin.

1. Ish stolidagi **Epson Printer Connection Checker** belgiga ikki marta bosong.

Epson Printer Connection Checker ishga tushadi.

Agar ish stolida belgi bo'lmasa, Epson Printer Connection Checker boshlash uchun quyidagi usulga amal qiling.

☐ Windows 10

Start tugmasini bosib, **Epson Software** > **Epson Printer Connection Check**ni tanlang.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Qidirish qatoriga dastur nomini yozing va keyin namoyish qilingan tasvirchani tanlang.

☐ Windows 7

Start tugmasini bosing, so'ng **Barcha dasturlar** > **Epson Software** > **Epson Printer Connection Checker** ni tanlang.

2. Tekshirish uchun ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling.

Eslatma:

Agar printer nomi ko'rsatilmasa, asl Epson printer drayverini o'rnaring.

"Asl Epson printer drayverining o'rnatilganligini tekshirish — Windows" - 157-sahifada

Muammoni aniqlaganingizda ekranda ko'rsatilgan yechimga amal qiling.

Muammoni yecha olmasangiz vaziyatingizga qarab quyidagiga amal qiling.

☐ Printer tarmoq ulanishi orqali tanib olinmagan

"Tarmoqqa ulab bo'lmaydi" - 190-sahifada

☐ USB ulanishidan foydalanib printer tanib olinmagan

"Printerni USB orqali ulab bo'lmayapti (Windows)" - 175-sahifada

☐ Printer tanib olingan, biroq skanerlab bo'lmayapti.

"Garchi ulanish to'g'ri o'rnatilgan bo'lsa ham skanerlab bo'lmayapti (Windows)" - 193-sahifada


Tarmoqqa ulab bo'lmaydi

Muammo quyidagi masalalardan biri bo'lishi mumkin.

■ Wi-Fi ulanishi uchun tarmoq qurilmalari bilan nimadir noto'g'ri o'rnatilgan.

Yechimlar

Tarmoqqa ulamoqchi bo'lgan qurilmalaringizni o'chiring. 10 soniya kutib turing va keyin qurilmalarni quyidagi tartibda yoqing: simsiz router, kompyuter yoki smart qurilma va keyin printer. Radioto'lqinli aloqaga yordam berish uchun printer va kompyuter yoki smart qurilmani simsiz routerga yaqinlashtiring va keyin tarmoqni sozlashlarga qaytadan urining.

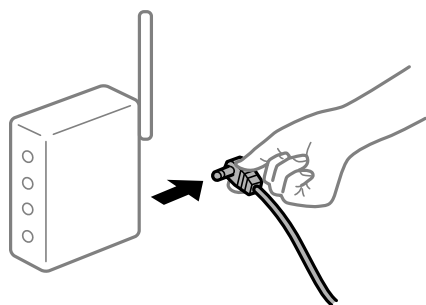

Ular undan juda uzoqda joylashganliklari uchun ular simsiz routerdan signallarni qabul qila olmaydilar.

Yechimlar

Kompyuter yoki smart qurilma bilan printerni simsiz routerga yaqinroq surgandan keyin simsiz routerni o'chiring va qaytadan yoqing.

Simsiz routerni almashtirishda sozlamalar yangi routerga mos kelmaydi.

Yechimlar

Ular yangi simsiz routerga mos bo'lishi uchun sozlashlarni qaytadan o'rnatishni bajaring.


➔ ["Simsiz routerni almashtirganda"](#) - 247-sahifada

Kompyuter yoki aqlli qurilma va kompyuter orqali ulangan SSID lar farq qiladi.

Yechimlar

Bir vaqtning o'zida bir nechta simsiz routerlardan foydalanayotganingizda yoki simsiz router bir nechta SSID larga ega bo'lsa va qurilmalar turli SSID larga ulangan bo'lsa, simsiz routerga ulana olmaydilar.

Kompyuter yoki smart qurilmani printer bilan bitta SSID qa ulang.

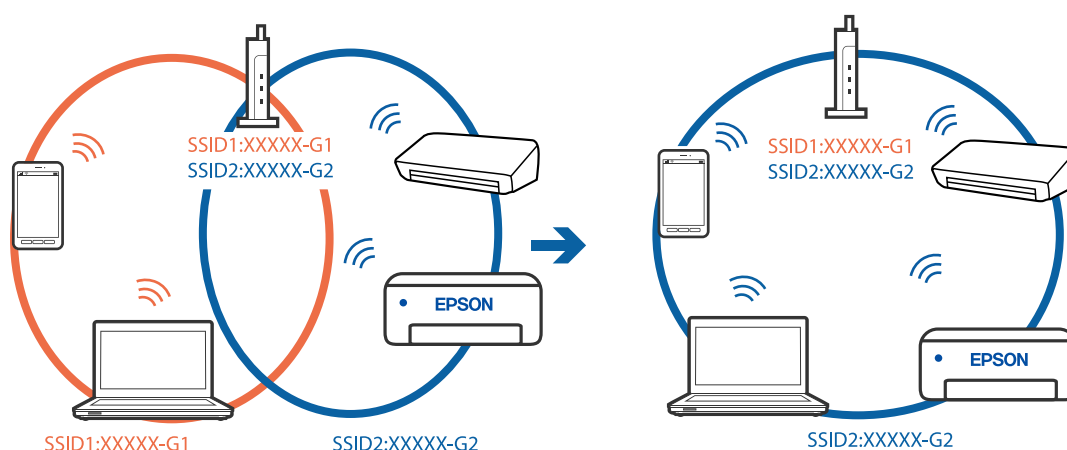

Simsiz routerdagi maxfiylik ajratgichidan foydalanish mumkin.

Yechimlar

Ko'pchilik simsiz routerlar bitta SSID doirasidagi qurilmalar o'rtasidagi aloqani bloklovchi ajratish funksiyasiga ega. Agar printer bilan kompyuter yoki smart qurilma o'rtasida bitta tarmoqqa ulangandan so'ng ham aloqa bo'lmasa, simsiz routerda ajratish funksiyasini o'chirib qo'ying. Batafsil ma'lumotlar olish uchun simsiz router bilan birga berilgan qo'llanmaga qarang.

IP manzil noto'g'ri belgilangan.

Yechimlar

Agar printeriga IP-manzil 169.254.XXX.XXX qilib va quyi tarmoq maskasi 255.255.0.0 qilib belgilangan bo'lsa, IP-manzil to'g'ri belgilanmasligi mumkin.

Printerning boshqaruv panelida **Sozlamalar** > **Tarmoq sozlamalari** > **Qo'shimcha**-ni tanlang, va keyin IP manzil va printeriga belgilangan quyi tarmoq maskasini tekshiring.

Simsiz routerni o'chirib, yoqing yoki printer uchun tarmoq sozlamalarini qayta sozlang.

➔ ["Tarmoq ulanishini qaytadan o'rnatish"](#) - 247-sahifada

Kompyuterda tarmoq sozlamalari bilan muammo mavjud.

Yechimlar

Kompyuteringiz tarmoq parametrlarining to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qilish uchun kompyuteringizdan birorta veb-saytga kirishga urinib ko'ring. Agar birorta ham veb-saytga kira olmasangiz, kompyuteringiz bilan bog'liq muammo mavjud bo'ladi.

Kompyuterning tarmoqqa ulanishini tekshirish. Batafsil ma'lumotlar olish uchun kompyuter bilan birga berilgan hujjatlarga qarang.

Printer IEEE 802.3az (Energiya tejamkor Ethernet)ni qo'llab-quvvatlaydigan qurilmadan foydalanib Ethernetga ulangan.

Yechimlar

Printerni IEEE 802.3az (Energiya tejamkor Ethernet) ni qo'llab-quvvatlovchi qurilmalardan foydalanib Ethernet orqali ulaganingizda siz foydalanayotgan xab yoki simsiz routerga bog'liq ravishda quyidagi muammolar yuzaga kelishi mumkin.

- ☐ Ulanish beqaror bo'lib qoladi, printer qayta va qayta ualanadi va uziladi.
- ☐ Printerni ulab bo'lmaydi.
- ☐ Aloqa tezligi sekinlashib qoladi.

Printeriga bo'lgan IEEE 802.3az ni o'chirib qo'yish uchun quyidagi qadamlarni bajaring va keyin ulang.

1. Kompyuter va printeriga ulangan Ethernet kabelini chiqarib oling.
2. Kompyuter uchun IEEE 802.3az yoqilganida uni o'chiring.
Batafsil ma'lumotlar olish uchun kompyuter bilan birga berilgan hujjatlarga qarang.
3. Kompyuter va printerni Ethernet kabeli bilan to'g'ridan-to'g'ri ulang.
4. Printerda tarmoq ulanishi hisobotini chop qiling.
["Tarmoq ulanishi hisobotini chop qilish"](#) - 258-sahifada
5. Tarmoq ulanishi hisobotida printerning IP-manzilini tekshiring.
6. Kompyuterda Web Config ilovasiga kiring.
Veb-brauzerni ishga tushiring va keyin printerning IP-manzilini kiriting.
["Printer operatsiyalarini sozlash uchun ilova \(Web Config\)"](#) - 279-sahifada
7. Oynaning yuqori o'ng buchagidagi ro'yxatdan **Advanced Settings** bandini tanlang.
8. **Network Settings** > **Wired LAN**ni tanlang.
9. **IEEE 802.3az** uchun **OFF**-ni tanlang.
10. **Next**-ni cherting.

11. **OK**-ni cherting.
12. Kompyuter va printeriga ulangan Ethernet kabelini chiqarib oling.
13. Agar 2-qadamda kompyuter uchun IEEE 802.3az ni o'chirib qo'ygan bo'lsangiz, uni yoqing.
14. 1-qadamda uzib qo'yilgan Ethernet kabellarini kompyuter bilan printeriga ulang.
Agar muammo baribir paydo bo'laversa, printerdan boshqa qurilmalar muammoni yuzaga keltirayotgan bo'lishi mumkin.

Printernu USB orqali ulab bo'lmayapti (Windows)

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ USB kabeli elektrorozetkaga to'g'ri ulanmagan.

Yechimlar

USB kabelini printer va kompyuterga mahkam ulang.

■ USB xab holati bilan bog'liq muammo mavjud.

Yechimlar

Agar USB xabidan foydalanayotgan bo'lsangiz, printerni to'g'ridan-to'g'ri kompyuterga ulashga urinib ko'ring.

■ USB kabeli yoki USB kirish manbasi bilan muammo mavjud.

Yechimlar

Agar printer USB kabelni ko'rmayotgan bo'lsa, portni yoki USB kabelni almashtiring.

Garchi ulanish to'g'ri o'rnatilgan bo'lsa ham skanerlab bo'lmayapti (Windows)

■ Tarmoq orqali yuqori aniqlikda skanerlash.

Yechimlar

Quyiroq tasvir aniqligida skanerlashga harakat qiling.

Mac OS dan skanerlashni boshlab bo'lmayapti

Kompyuter bilan printerning to'g'ri ulanganligiga ishonch hosil qiling.

Muammoning sababi va yechimi ularning ulanganligi yoki yo'qligiga ko'ra farq qiladi.

Ulanishi holatini tekshirish

Kompyuter bilan printer uchun ulanish holatini tekshirish uchun EPSON Status Monitor ilovasidan foydalaning.

1. Apple menyusi > **Printerlar va skanerlar**-dan (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va faks**-dan) **Tizim afzalliklari** bandini tanlang va keyin printerni tanlang.
2. **Prametrlar va ta'minotchilar** > **Yordamchi dastur** > **Printer yordamchi dasturini ochish** tugmasini bosing.
3. **EPSON Status Monitor**-ni cherting.

Qolgan siyoh darajalari ko'rsatilganida kompyuter bilan printer o'rtasida ulanish muvaffaqiyatli o'rnatiladi.

Agar ulanish o'rnatilmasa, quyidagini tekshiring.

- ☐ Printer tarmoq ulanishi orqali tanib olinmagan
"Tarmoqqa ulab bo'lmaydi" - 194-sahifada
- ☐ USB ulanishidan foydalanib printer tanib olinmagan
"Printerni USB orqali ulab bo'lmayapti (Mac OS)" - 184-sahifada

Agar ulanish o'rnatilsa, quyidagini tekshiring.

- ☐ Printer tanib olingan, biroq skanerlab bo'lmayapti.
"Garchi ulanish to'g'ri o'rnatilgan bo'lsa ham skanerlab bo'lmayapti (Mac OS)" - 197-sahifada


Tarmoqqa ulab bo'lmaydi

Muammo quyidagi masalalardan biri bo'lishi mumkin.

■ Wi-Fi ulanishi uchun tarmoq qurilmalari bilan nimadir noto'g'ri o'rnatilgan.

Yechimlar

Tarmoqqa ulamoqchi bo'lgan qurilmalaringizni o'chiring. 10 soniya kutib turing va keyin qurilmalarni quyidagi tartibda yoqing: simsiz router, kompyuter yoki smart qurilma va keyin printer. Radioto'lqinli aloqaga yordam berish uchun printer va kompyuter yoki smart qurilmani simsiz routerga yaqinlashtiring va keyin tarmoqni sozlashlarga qaytadan urining.

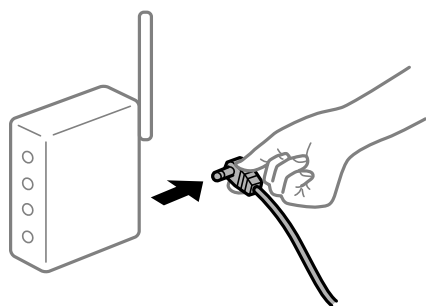

■ Ular undan juda uzoqda joylashganliklari uchun ular simsiz routerdan signallarni qabul qila olmaydilar.

Yechimlar

Kompyuter yoki smart qurilma bilan printerni simsiz routerga yaqinroq surgandan keyin simsiz routerni o'chiring va qaytadan yoqing.

■ **Simsiz routerni almashtirishda sozlamalar yangi routerga mos kelmaydi.**

Yechimlar

Ular yangi simsiz routerga mos bo'lishi uchun sozlashlarni qaytadan o'rnatishni bajaring.


➔ ["Simsiz routerni almashtirganda" - 247-sahifada](#)

■ **Kompyuter yoki aqlli qurilma va kompyuter orqali ulangan SSID lar farq qiladi.**

Yechimlar

Bir vaqtning o'zida bir nechta simsiz routerlardan foydalanayotganingizda yoki simsiz router bir nechta SSID larga ega bo'lsa va qurilmalar turli SSID larga ulangan bo'lsa, simsiz routerga ulana olmaysiz.

Kompyuter yoki smart qurilmani printer bilan bitta SSID qa ulang.

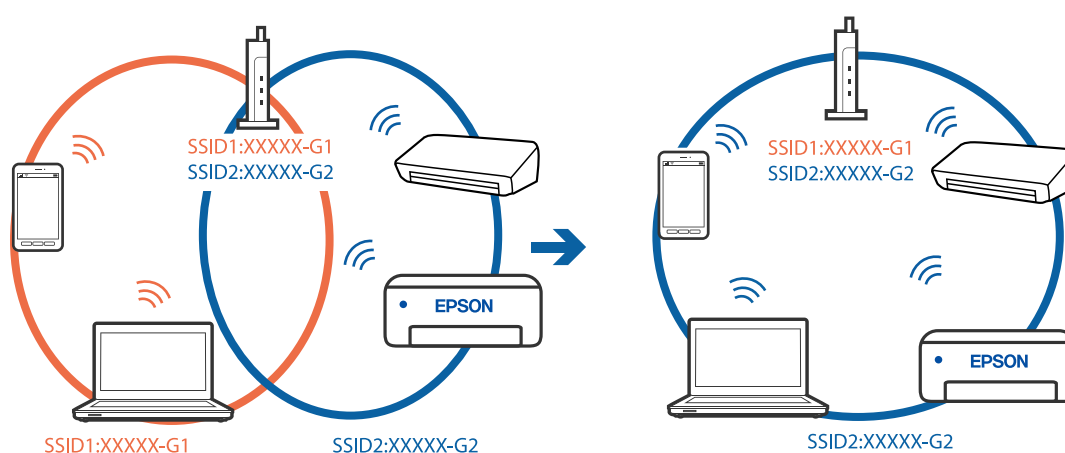

■ **Simsiz routerdagi maxfiylik ajratgichidan foydalanish mumkin.**

Yechimlar

Ko'pchilik simsiz routerlar bitta SSID doirasidagi qurilmalar o'rtasidagi aloqani bloklovchi ajratish funksiyasiga ega. Agar printer bilan kompyuter yoki smart qurilma o'rtasida bitta tarmoqqa ulangandan so'ng ham aloqa bo'lmasa, simsiz routerda ajratish funksiyasini o'chirib qo'ying. Batafsil ma'lumotlar olish uchun simsiz router bilan birga berilgan qo'llanmaga qarang.

■ **IP manzil noto'g'ri belgilangan.**

Yechimlar

Agar printeriga IP-manzil 169.254.XXX.XXX qilib va quyi tarmoq maskasi 255.255.0.0 qilib belgilangan bo'lsa, IP-manzil to'g'ri belgilanmasligi mumkin.

Printerning boshqaruv panelida **Sozlamalar** > **Tarmoq sozlamalari** > **Qo'shimcha**-ni tanlang, va keyin IP manzil va printeriga belgilangan quyi tarmoq maskasini tekshiring.

Simsiz routerni o'chirib, yoqing yoki printer uchun tarmoq sozlamalarini qayta sozlang.

➔ ["Tarmoq ulanishini qaytadan o'rnatish" - 247-sahifada](#)

Kompyuterda tarmoq sozlamalari bilan muammo mavjud.

Yechimlar

Kompyuteringiz tarmoq parametrlarining to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qilish uchun kompyuteringizdan birorta veb-saytga kirishga urinib ko'ring. Agar birorta ham veb-saytga kira olmasangiz, kompyuteringiz bilan bog'liq muammo mavjud bo'ladi.

Kompyuterning tarmoqqa ulanishini tekshirish. Batafsil ma'lumotlar olish uchun kompyuter bilan birga berilgan hujjatlarga qarang.

USB 3.0 portiga ulangan qurilmada radio chastotali shovqin keltirib chiqaradi.

Yechimlar

Qurilmangizni Mac'da USB 3.0 portiga ulaganingizda radiochastotali halaqitlar yuzaga kelishi mumkin. Agar simsiz LAN (Wi-Fi) tarmog'iga ulana olmasangiz yoki ishlashlari noturg'un bo'lsa, quyidagini sinab ko'ring.

☐ USB 3.0 portiga ulangan qurilmani kompyuterdan uzoqroqqa siljiting.

☐ 5 GGts diapazon uchun SSIDga ulaning.

➔ ["SSID va parolni kiritish orqali Wi-Fi sozlamalarni o'rnatish"](#) - 250-sahifada

Printer IEEE 802.3az (Energiya tejamkor Ethernet)ni qo'llab-quvvatlaydigan qurilmadan foydalanib Ethernetga ulangan.

Yechimlar

Printerni IEEE 802.3az (Energiya tejamkor Ethernet) ni qo'llab-quvvatlovchi qurilmalardan foydalanib Ethernet orqali ulaganingizda siz foydalanayotgan xab yoki simsiz routerga bog'liq ravishda quyidagi muammolar yuzaga kelishi mumkin.

☐ Ulanish beqaror bo'lib qoladi, printer qayta va qayta ualanadi va uziladi.

☐ Printerni ulab bo'lmaydi.

☐ Aloqa tezligi sekinlashib qoladi.

Printerga bo'lgan IEEE 802.3az ni o'chirib qo'yish uchun quyidagi qadamlarni bajaring va keyin ulang.

1. Kompyuter va printeriga ulangan Ethernet kabelini chiqarib oling.

2. Kompyuter uchun IEEE 802.3az yoqilganida uni o'chiring.

Batafsil ma'lumotlar olish uchun kompyuter bilan birga berilgan hujjatlarga qarang.

3. Kompyuter va printerni Ethernet kabeli bilan to'g'ridan-to'g'ri ulang.

4. Printerda tarmoq ulanishi hisobotini chop qiling.

["Tarmoq ulanishi hisobotini chop qilish"](#) - 258-sahifada

5. Tarmoq ulanishi hisobotida printerning IP-manzilini tekshiring.

6. Kompyuterda Web Config ilovasiga kiring.

Veb-brauzerni ishga tushiring va keyin printerning IP-manzilini kiriting.

["Printer operatsiyalarini sozlash uchun ilova \(Web Config\)"](#) - 279-sahifada

7. Oynaning yuqori o'ng buchagidagi ro'yxatdan **Advanced Settings** bandini tanlang.
 8. **Network Settings** > **Wired LAN**ni tanlang.
 9. **IEEE 802.3az** uchun **OFF**-ni tanlang.
 10. **Next**-ni cherting.
 11. **OK**-ni cherting.
 12. Kompyuter va printeriga ulangan Ethernet kabelini chiqarib oling.
 13. Agar 2-qadamda kompyuter uchun IEEE 802.3az ni o'chirib qo'ygan bo'lsangiz, uni yoqing.
 14. 1-qadamda uzib qo'yilgan Ethernet kabellarini kompyuter bilan printeriga ulang.
- Agar muammo baribir paydo bo'laversa, printerdan boshqa qurilmalar muammoni yuzaga keltirayotgan bo'lishi mumkin.

Printernu USB orqali ulab bo'lmayapti (Mac OS)

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ USB kabeli elektrorozetkaga to'g'ri ulanmagan.

Yechimlar

USB kabelini printer va kompyuterga mahkam ulang.

■ USB xab holati bilan bog'liq muammo mavjud.

Yechimlar

Agar USB xabidan foydalanayotgan bo'lsangiz, printerni to'g'ridan-to'g'ri kompyuterga ulashga urinib ko'ring.

■ USB kabeli yoki USB kirish manbasi bilan muammo mavjud.

Yechimlar

Agar printer USB kabelni ko'rmayotgan bo'lsa, portni yoki USB kabelni almashtiring.

Garchi ulanish to'g'ri o'rnatilgan bo'lsa ham skanerlab bo'lmayapti (Mac OS)

■ Tarmoq orqali yuqori aniqlikda skanerlash.

Yechimlar

Quyiroq tasvir aniqligida skanerlashga harakat qiling.

Smart qurilmadan skanerlashni boshlab bo'lmayapti

Smart qurilma bilan printerning to'g'ri ulanganligiga ishonch hosil qiling.

Muammoning sababi va yechimi ularning ulanganligi yoki yo'qligiga ko'ra farq qiladi.

Smart qurilma bilan ulanishni tekshiring

Smart qurilma bilan printer o'rtasidagi ulanishni tekshirish uchun Epson Smart Panel ilovasidan foydalaning.

Epson Smart Panel ilovasini oching. Agar printerga ulay olmasangiz, qayta o'rnatish uchun ekranning yuqori qismidagi [+] tugmasini bosib.

Agar siz Epson Smart Panel ilovasidan foydalanmayotgan bo'lsangiz, quyidagi havolaga qarang.

<http://epson.sn>


Tarmoqqa ulab bo'lmaydi

Muammo quyidagi masalalardan biri bo'lishi mumkin.

Wi-Fi ulanishi uchun tarmoq qurilmalari bilan nimadir noto'g'ri o'rnatilgan.

Yechimlar

Tarmoqqa ulamoqchi bo'lgan qurilmalaringizni o'chiring. 10 soniya kutib turing va keyin qurilmalarni quyidagi tartibda yoqing: simsiz router, kompyuter yoki smart qurilma va keyin printer. Radioto'lqinli aloqaga yordam berish uchun printer va kompyuter yoki smart qurilmani simsiz routerga yaqinlashtiring va keyin tarmoqni sozlashlarga qaytadan urining.

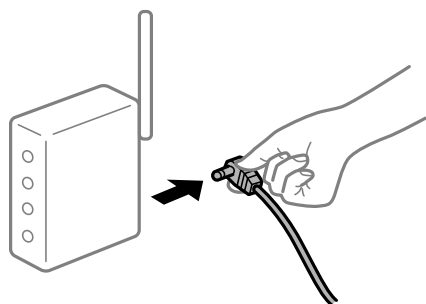

Ular undan juda uzoqda joylashganliklari uchun ular simsiz routerdan signallarni qabul qila olmaydilar.

Yechimlar

Kompyuter yoki smart qurilma bilan printerni simsiz routerga yaqinroq surgandan keyin simsiz routerni o'chiring va qaytadan yoqing.

Simsiz routerni almashtirishda sozlamalar yangi routerga mos kelmaydi.

Yechimlar

Ular yangi simsiz routerga mos bo'lishi uchun sozlashlarni qaytadan o'rnatishni bajaring.


➔ ["Simsiz routerni almashtirganda"](#) - 247-sahifada

Kompyuter yoki aqlli qurilma va kompyuter orqali ulangan SSID lar farq qiladi.

Yechimlar

Bir vaqtning o'zida bir nechta simsiz routerlardan foydalanayotganingizda yoki simsiz router bir nechta SSID larga ega bo'lsa va qurilmalar turli SSID larga ulangan bo'lsa, simsiz routerga ulana olmaysiz.

Kompyuter yoki smart qurilmani printer bilan bitta SSID qa ulang.

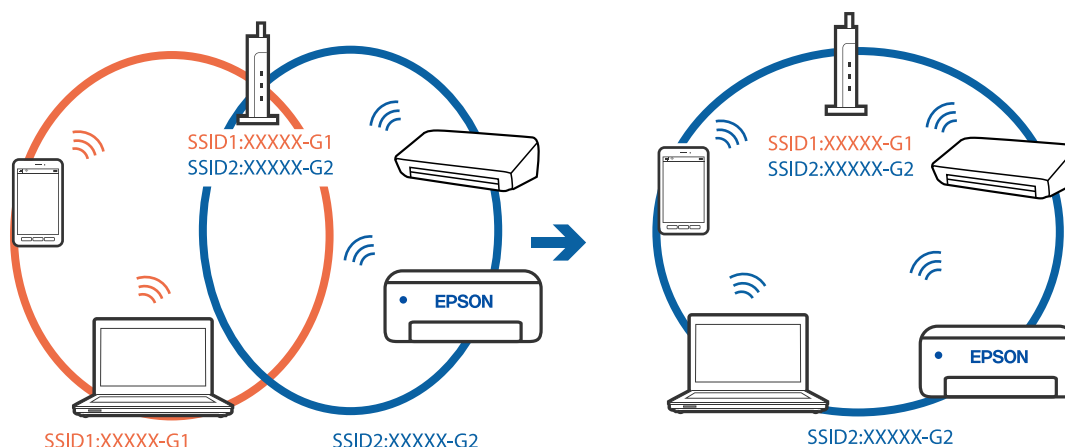

■ Simsiz routerdagi maxfiylik ajratgichidan foydalanish mumkin.

Yechimlar

Ko'pchilik simsiz routerlar bitta SSID doirasidagi qurilmalar o'rtasidagi aloqani bloklovchi ajratish funksiyasiga ega. Agar printer bilan kompyuter yoki smart qurilma o'rtasida bitta tarmoqqa ulangandan so'ng ham aloqa bo'lmasa, simsiz routerda ajratish funksiyasini o'chirib qo'ying. Batafsil ma'lumotlar olish uchun simsiz router bilan birga berilgan qo'llanmaga qarang.

■ IP manzil noto'g'ri belgilangan.

Yechimlar

Agar printeriga IP-manzil 169.254.XXX.XXX qilib va quyi tarmoq maskasi 255.255.0.0 qilib belgilangan bo'lsa, IP-manzil to'g'ri belgilanmasligi mumkin.

Printerning boshqaruv panelida **Sozlamalar** > **Tarmoq sozlamalari** > **Qo'shimcha**-ni tanlang, va keyin IP manzil va printeriga belgilangan quyi tarmoq maskasini tekshiring.

Simsiz routerni o'chirib, yoqing yoki printer uchun tarmoq sozlamalarini qayta sozlang.

➔ ["Tarmoq ulanishini qaytadan o'rnatish"](#) - 247-sahifada

■ Aqlli qurilmada tarmoq sozlamalari bilan muammo mavjud.

Yechimlar

Aqlli qurilmangiz tarmoq parametrlarining to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qilish uchun aqlli qurilmangizdan birorta veb-saytga kirishga urinib ko'ring. Agar birorta ham veb-saytga kira olmasangiz, aqlli qurilmangiz bilan bog'liq muammo mavjud bo'ladi.

Kompyuterning tarmoqqa ulanishini tekshirish. Tafsilotlar uchun smart qurilmangiz bilan taqdim etilgan hujjatga qarang.

Printerni kutilganidek ishlatib bo'lmayapti

Operatsiyalar sekin bajarilayapti

Juda sekin chop etilmoqda

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ Keraksiz ilovalar ishlayapti.

Yechimlar

Kompyuteringiz yoki smart qurilmangizdagi har qanday keraksiz ilovalarni yoping.

■ Chop qilish sifati yuqori darajaga o'rnatilgan.

Yechimlar

Sifat parametrini pasaytiring.

■ Ikki yo'nalishli chop qilish o'chirilgan.

Yechimlar

Qo'sh yo'nalish (yoki yuqori tezlik) parametrini yoqing. Bu parametr yoqilganda chop qilish golovkasi har ikkala yo'nalishda harakatlanganda chop qiladi va chop qilish tezligi ortadi.

☐ Boshqaruv paneli

Sozlamalar > Printer sozlamalari bandidagi **Ikki tomonlama** sozlamani ishga tushiring.

☐ Windows

Printer drayverining **Ko'proq tanlamalar** panelida **Ikki yo'nalishda chop qilish** parametrini tanlang.

☐ Mac OS

Apple menyusi > **Printerlar va skanerlar** (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va faks**)-dan **Tizim afzalliklari** ni tanlang va keyin printerni tanlang. **Opsiylar va ta'minotchilar > Opsiylar**-ni (yoki **Drayver**-ni) cherting. **Yuqori tezlikda chop qilish** parametri sifatida **On**-ni tanlang.

■ Sokin rejim rejimi yoqilgan.

Yechimlar

Sokin rejim-ni o'chirib qo'ying. Printer **Sokin rejim** rejimda ishlayotganda chop qilish tezligi sekinlashadi.

☐ Boshqaruv paneli

Bosh ekrandan  ni tanlang va keyin **O'ch** ni tanlang.

☐ Windows

Printer drayverining **Asosiy** panelida **Sokin rejim** parametri sifatida **O'chiq**-ni tanlang.

❑ Mac OS

Apple menyusi > **Printerlar va skanerlar**-dan (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va faks**-dan) **Tizim afzalliklari**-ni tanlang va keyin printerni tanlang. **Opsiyalar va ta'minotchilar** > **Opsiyalar**-ni (yoki **Drayver**-ni) cherting. Off parametri sifatida **Sokin rejim**-ni tanlang.

■ **Simsiz router bilan bog'liq tarmoq ulanishi muammolar mavjud bo'lishi mumkin.**

Yechimlar

Tarmoqqa ulangan boshqa foydalanuvchilarni hisobga olgan holda simsiz routerni o'chirib yoqing. Agar bu muammoni hal qilmasa, printerni simsiz routingizga yaqinroq joylashtiring yoki kirish nuqtasi bilan birga berilgan hujjatlarga qarang.

■ **Printer oddiy qog'ozda fotosurat kabi yuqori zichlikka ega ma'lumotni chop qilayapti.**

Yechimlar

Agar siz oddiy qog'ozda rasm kabi zichligi yuqori ma'lumotni chop qilayotgan bo'lsangiz, chop qilish sifatini ta'minlash maqsadida chop qilish jarayoni uzoqroq cho'zilishi mumkin. Bu uskunaning buzilganligini anglatmaydi.

Davomli chop qilish vaqtida chop qilish keskin sekinlashib qoladi

■ **Printer mexanizmining qizib ketishi va zarar yetishi oldini oladigan funktsiya ishlamayapti.**

Yechimlar

Chop qilishni davom ettirishingiz mumkin. Chop qilishning oddiy tezligiga qaytish uchun printerni kamida 30 daqiqa chop qilishdan to'xtating. Agar quvvat o'chiq bo'lsa, chop qilish tezligi odatdagi tezlikka qaytmaydi.

Skanerlash tezligi juda past

■ **Yuqori aniqlikda skanerlash.**

Yechimlar

Quyiroq tasvir aniqligida skanerlashga harakat qiling.

LCD ekran qorayib qoldi

■ **Printer uyqu rejimida.**

Yechimlar

Oldingi holatiga qaytarish uchun LCD ekraniga tegining.

Ekranda “!” ko'rsatiladi va siz fotosuratlarni tanlay olmaysiz

■ Tasvir fayli qo'llab-quvvatlanmaydi.

Yechimlar

Tasvir faylini qurilma tushuna olmasa, LCD ekranida “!” ko'rsatiladi. Mahsulot tomonidan qo'llab-quvvatlanuvchi fayllardan foydalaning.

➔ [“Qo'llab-quvvatlanuvchi ma'lumotlar xususiyatlari” - 294-sahifada](#)

■ Fayl nomi printer tomonidan tanib olinishi uchun juda uzunlik qiladi.

Yechimlar

Fotosuratlarni chop qilish uchun quyidagi yechimlardan foydalanishingiz mumkin.

- ☐ Kompyuterdan chop qilish
- ☐ Epson Smart Panel ilovasidan foydalanib smart qurilmadan chop qilish
Smart qurilmangizdan xotira kartasini olib qo'yishingiz shart emas.

Barmoqlarini qisib yoki yoyib bo'lmayapti

■ Ekranni bosishda yetarlicha bosim ishlatilmayapti.

Yechimlar

Agar barmoqlarni to'g'ri qisib yoki yoyib bo'lmasa, ekranga yengil bosib turgan holda operatsiyalarni bajaring.

Skaner blogini yopib bo'lmayapti


■ Skaner blogi barmoqlarni qisib qolishning oldini olish chorasini sifatida sekin yopilish va kamroq qarshilik qilishga mo'ljallangan.

Yechimlar

Hattoki biroq qarshilikni his qilsangiz ham yopishni davom ettiring.


Hujjat qopqog' chiqib ketayapti

Uzatgich yo'naltirgichini oching va keyin hujjat qopqog'ini ushlagichlarini to'g'ri qilgan holda vertikal tarzda kiriting.

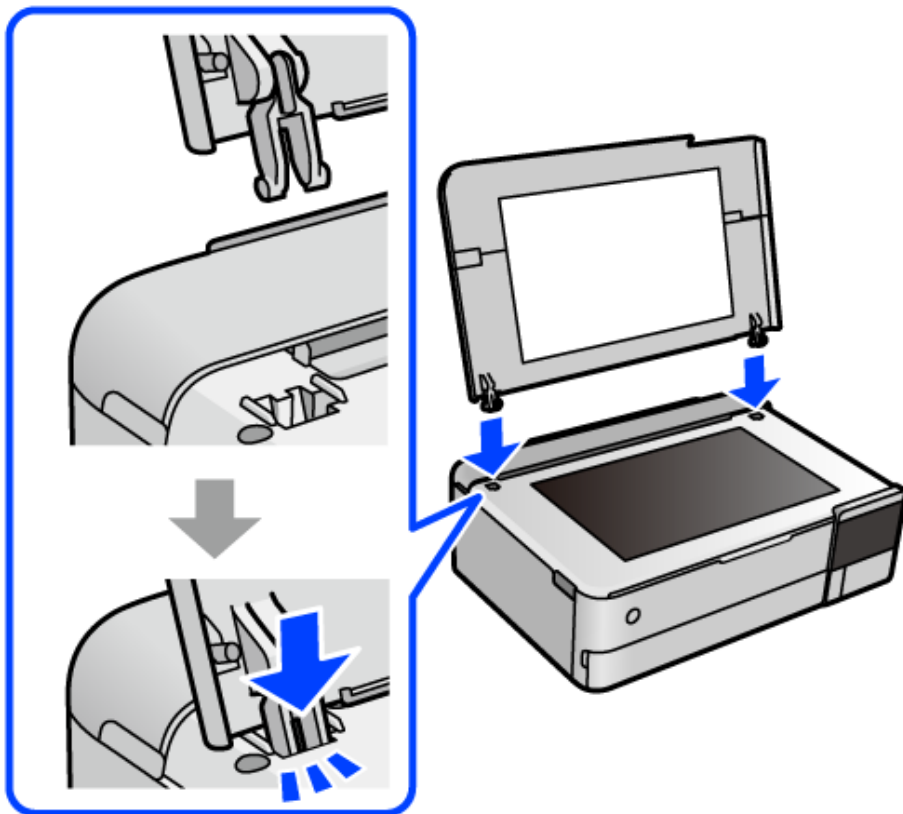


Orqa qog'oz tayanchini yopib bo'lmayapti

Qog'oz tayanchini tik holda o'rnatib va keyin uni quyidagi rasmda ko'rsilgani kabi bu slotga kiriting.

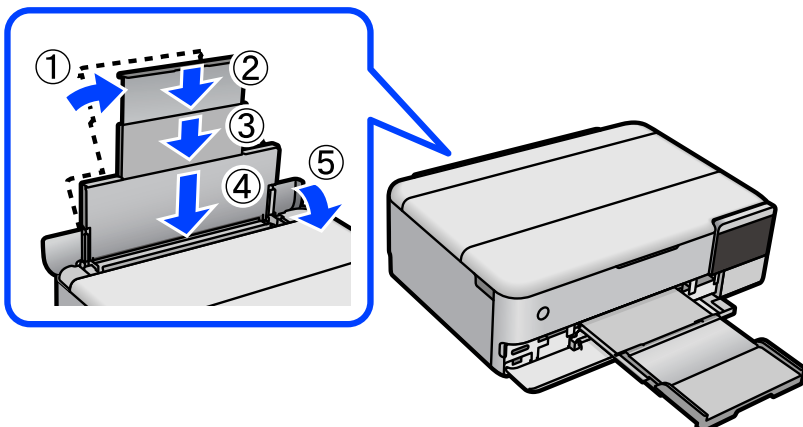

Qog'oz tayanchi chiqib ketdi

Orqadan qog'oz uzatish uchun qog'oz tayanchining turtib chiqqan qismlarini vertikal tarzda har bir tomondagi slotlarga kiriting.

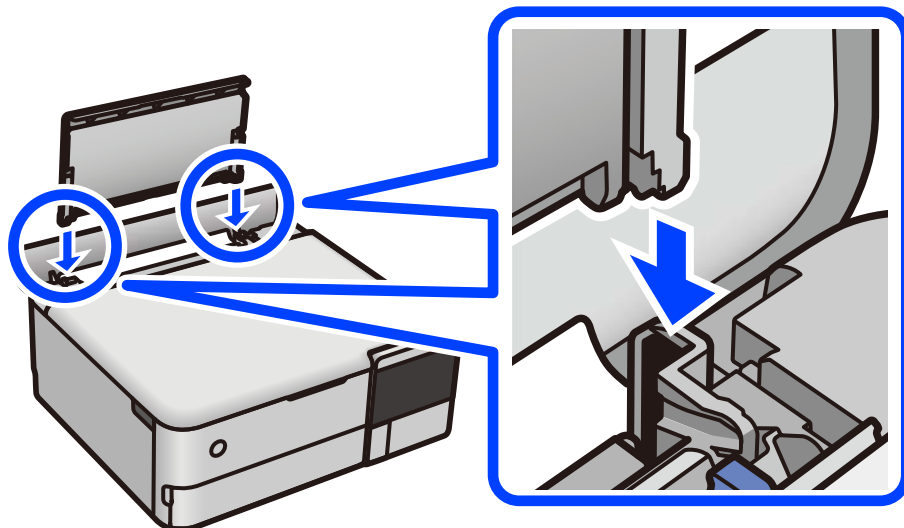

Xotira qurilmasiga ma'lumot saqlab bo'lmayapti

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ Qo'llab-quvvaylanmaydigan xotira qurilmasidan foydalanilayapti.

Yechimlar

Mahsulot tomonidan qo'llab-quvvatlanuvchi xotira qurilmasidan foydalaning.

■ Xotira qurilmasi yozishdan himoyalangan.

Yechimlar

Xotira qurilmasidagi yozishdan himoyani o'chirib qo'ying.

■ Xotira qurilmasida bo'sh joy yetarli emas.

Yechimlar

Keraksiz ma'lumotlarni o'chiring yoki boshqa xotira qurilmasi soling.

Ishlash tovushi baland

■ Printerda Sokin rejim rejimi o'chirilgan.

Yechimlar

Agar ishlash vaqtida ovoz baland bo'lsa, **Sokin rejimni** yoqing. Bu funksiya yoqilsa, chop qilish tezligi pasayishi mumkin.

☐ Boshqaruv paneli

Bosh ekrandan  OFF ni tanlang va keyin **Yoniq** ni tanlang.

☐ Windows

Printer drayverining **Asosiy** panelida **Sokin rejim** parametri sifatida **Yoniq**-ni tanlang.

☐ Mac OS

Apple menyusi > **Printerlar va skanerlar**-dan (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va faks**-dan) **Tizim afzalliklari**-ni tanlang va keyin printerni tanlang. **Opsiylar va ta'minotchilar** > **Opsiylar**-ni (yoki **Drayver**-ni) cherting. On parametri sifatida **Sokin rejim**-ni tanlang.

Negiz sertifikatini yangilash kerak

■ Negiz sertifikatini muddati o'tgan.

Yechimlar

Web Config-ni ishga tushiring va keyin negiz sertifikatini yangilang.

➔ ["Printer operatsiyalarini sozlash uchun ilova \(Web Config\)" - 279-sahifada](#)

Mac OS X v10.6.8 o'rnatilgan kompyuterdan chop qilishni bekor qilib bo'lmayapti

■ AirPrint bilan bog'liq muammo mavjud.

Yechimlar

Web Config-ni ishga tushiring va keyin **Port9100**-ni **AirPrint-ni o'rnatish**-dagi **Eng yuqori ustuvorlik protokoli** sifatida tanlang. Apple menyusi > **Printerlar va skanerlar** (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va faks**)-dan **Tizim afzalliklari**-ni tanlang, printerni o'chiring va keyin qaytadan qo'shing.

➔ ["Printer operatsiyalarini sozlash uchun ilova \(Web Config\)" - 279-sahifada](#)

Siyohni to'ldirgandan keyin ham siyoh darajasini asliga qaytarishni so'rovchi xabar aks ettiriladi

■ Siyoh darajasi asliga qaytarilmadi.

Yechimlar

Siyohni to'ldirgandan keyin siyoh darajasini asliga qaytarish uchun ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling.

➔ ["Siyoh darajasini asliga qaytarish yuzasidan eslatmalar" - 220-sahifada](#)

Siyohni to'ldirgandan keyin ham aks ettiriladigan siyoh darajasi o'zgarmaydi

■ Siyoh darajasi asliga qaytarilmadi.

Yechimlar

Siyohni to'ldirgandan keyin siyoh darajasini asliga qaytarish uchun ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling.

➔ ["Siyoh darajasini asliga qaytarish yuzasidan eslatmalar"](#) - 220-sahifada

LCD ekranda namoyish qilinadigan xabar

Agar LCD ekranda xatolik to'g'risida xabar namoyish qilinsa, muammoni yechish uchun ekrandagi ko'rsatmalarga yoki quyidagi yechimlarga amal qiling.

Xatolik to'g'risidagi xabarlar	Yechim
IP manzil kombinatsiyasi va subtarmoq maskasi xato. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun hujjatni ko'ring.	To'g'ri IP-manzil yoki sukut bo'yicha shlyuzni kiriting. Yordam olish uchun tarmoqni o'rnatgan odamga murojaat qiling.
Chop qilish kallagini rostlash bekor qilindi. Chop qilish kallagi bilan bog'liq muammo mavjud. Epson qo'llab-quvvatlash xizmati bilan bog'laning.	Agar soplone tekshirish va chop qilish kallaigini tozalashni 3 marta takrorlagandan keyin chop qilish sifati yaxshilanmasa, chop qilmasdan kamida 12 soat kuting va keyin soplone tekshirishni ishga tushiring va zarur hollarda kallakni tozalashni takrorlang. Biz  tugmasidan foydalanib printerni o'chirishni tavsiya qilamiz. Agar chop qilish sifati baribir yaxshilanmasa, Kuchli tozalash funksiyasini ishga tushiring. Agar Kuchli tozalash ni ishga tushirgandan keyin chop qilish sifati yaxshilanmasa, chop qilmasdan kamida 12 soat kuting, va keyin soplone tekshirish qismini yana chop qiling. Chop qilingan qismga qarab Chop etish kallagini tozala yoki Kuchli tozalash ni ishga tushuring. Agar sifat baribir yaxshilanmasa, Epson qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling.
Quyidagiga ruxsat bering yoki batafsil ma'lumot uchun foydalanuvchi qo'llanmasi bilan tanishib chiqing. Tasdiqlagandan keyin [Tushunarli]ni tanlang.	QR kodni skanerlay olmasangiz aqlli qurilmaga ulaning. Ko'proq ma'lumotlar olish uchun quyidagilarga qarang. "Aqlli qurilmalarga ulanish uchun parametrlarni belgilash" - 247-sahifada
Aloqa xatosi. Ulanishni tekshiring.	Kompyuter va printerni to'g'ri ulang. Agar tarmoq orqali ulayotgan bo'lsangiz, kompyuterda tarmoq ulanishini bayon qiluvchi sahifaga qarang. Agar xatolik to'g'risidagi xabar skanerlash vaqtida namoyish qilinsa, Epson ScanSmart-ning kompyuterga o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling. "Kompyuterga ulanish uchun parametrlarni belgilash" - 247-sahifada
Bulut xizmatlarini ishlatish uchun negiz sertifikatni yangilang.	Web Config-ni ishga tushiring va keyin negiz sertifikatini yangilang. "Web Config-ni veb-brauzerda ishga tushirish" - 279-sahifada

Xatolik to'g'risidagi xabarlar	Yechim
Bu xususiyatni ishlatish uchun kompyuterga Epson Event Manager dasturini o'rnatish. Tafsilotlari uchun yordamni o'qing.	Kompyuterga Epson ScanSmart dasturini o'rnatish. "Ilovalarni alohida o'rnatish" - 156-sahifada
Kompyuter topilmaganida quyidagilarni tekshiring. - Printer va kompyuter o'rtasidagi aloqa (USB yoki tarmoq) - Kerakli dasturiy ta'minot o'rnatilganligi - Kompyuter yoqilganligi - Fayrvol va xavfsizlik dasturi sozlamalari - Yana qidiring Tafsilotlari uchun yordamni o'qing.	Kompyuter to'g'ri ulanganligiga ishonch hosil qiling. "Ulanishi holatini tekshirish" - 172-sahifada "Ulanishi holatini tekshirish" - 180-sahifada Kompyuterda Epson ScanSmart o'rnatilgan bo'lsin. "Ilovalarni alohida o'rnatish" - 156-sahifada
Kompyuterga printer drayveri o'rnatilganini va printer uchun port sozlamalari to'g'ri ekanini tekshiring.	Printer menyusidagi Xususiyat > Port -dan printer portining to'g'ri tanlanganligiga quyidagicha ishonch hosil qiling. "USBXXX" USB orqali ulanish uchun, yoki tarmoqqa ulanib printer drayveri o'rnatilganda qo'yiladigan belgi uchun "EpsonNet Print Port" -ni tanlang.
Kompyuterga printer drayveri o'rnatilganini va printer uchun USB port sozlamalari to'g'ri ekanini tekshiring.	
Qog'ozni sozlash – O'chirilgan. Ayrim funksiyalar ishlamasligi mumkin. Tafsilotlar uchun jihoz hujjatlariga qarang.	Agar Qog'ozni sozlash o'chirilgan bo'lsa, AirPrint-dan foydalanib bo'lmaydi.
Qo'yilgan xotira qurilmasini ishlatib bo'lmaydi. Tafsilotlari uchun yordamni o'qing.	Mahsulot tomonidan qo'llab-quvvatlanuvchi xotira qurilmasidan foydalaning. "Xotira qurilmasining texnik xususiyatlari" - 293-sahifada
Chop etish bekor qilindi, chunki uzun qog'oz chop etish vaqti yarmida chiqarib tashlanishi mumkin. Qog'oz uzunligini 1300 mm dan qisqaroq qilib sozlang. Tafsilotlar uchun qo'llanmangiz bilan tanishing.	Yuqori haroratlar tufayli chop qilish uzoq vaqtni oladi va uzun qog'oz chop qilishning yarmida chiqailishi mumkin. ☐ U 1,3 m dan qisqaroq bo'lishi uchun qog'oz uzunligini o'rnatish. ☐ 32°C dan pastroq haroratda chop qiling.
Chop etish bekor qilindi, chunki uzun qog'oz chop etish vaqti yarmida chiqarib tashlanishi mumkin. Sifat ni Standart qilib sozlang. Tafsilotlar uchun qo'llanmangiz bilan tanishing.	Chop qilinadigan ma'lumotlarning kattaligi tufayli chop qilish uzoq vaqtni oladi va uzun qog'oz chop qilishning yarmida chiqailishi mumkin. Sifat ni Standart ga o'rnatish.
Printerdagi hoshiyasiz chop etish uchun siyoh yostiqchasining muddati tugadi. U siz almashtira oladigan qism emas. Epson ko'mak xizmatiga murojaat qiling.	Hoshiyasiz chop qilish siyoh yostiqchasini almashtirish uchun Epson vakolatli xizmat provayderiga murojaat qiling*. U foydalanuvchi tomonidan xizmat ko'rsatilishi mumkin bo'lgan qism emas. Hoshiyasiz chop qilishdan foydalanib bo'lmaydi, biroq hoshiya bilan chop qilishdan foydalanish mumkin. "Epson qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qilish" - 301-sahifada
Printerdagi hoshiyasiz chop etish uchun siyoh yostiqchasining muddati tugamoqda. U siz almashtira oladigan qism emas. Epson ko'mak xizmatiga murojaat qiling.	Hoshiyasiz chop qilish siyoh yostiqchasini almashtirish uchun Epson vakolatli xizmat provayderiga murojaat qiling*. U foydalanuvchi tomonidan xizmat ko'rsatilishi mumkin bo'lgan qism emas. Chop etishni qayta boshlash uchun OK ga tegining. "Epson qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qilish" - 301-sahifada

Xatolik to'g'risidagi xabarlar	Yechim
Printer xatosi Quvvatni qaytadan o'chirib yoqing. Agar muammo saqlanib qolsa, "Davom etish" tugmasini bosning.	Quyidagilarni bajaring. 1. Skaner qurilmasini oching va printer ichidagi ham qanday qog'oz yoki himoya materialini olib tashlang. Agar kir bo'lsa yarim shaffof plyonkani tozalang. "Tiqlilib qolgan qog'ozni olib tashlash" - 209-sahifada "Yarim shaffof plyonkani tozalash" - 149-sahifada 2. Skaner qurilmasini yoping, tokni o'chiring va qayta yoqing. Quvvat o'chirilganidan va qayta yoqilganidan keyin ham xatolik xabari yana namoyish qilinsa, Epson qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling. "Epson qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qilish" - 301-sahifada
Saqlash jarayonida xatolik yuz berdi. Tekshiring, agar zarur bo'lsa xotira qurilmasini o'zgartiring.	Xotira kartasi kabi tashqi xotira qurilmasi ishdan chiqishi mumkin. Qurilma ishlayotganini tekshiring. "Xotira qurilmasining texnik xususiyatlari" - 293-sahifada
Media tanilmadi. Media haqidagi tafsilotlar uchun yordamni o'qing	Mahsulot tomonidan qo'llab-quvvatlanuvchi xotira qurilmasidan foydalaning. "Xotira qurilmasining texnik xususiyatlari" - 293-sahifada
XXga quyidagi qog'ozni soldingizmi?	Chop qilish parametrlarini o'zgartiring yoki qog'oz kasetasidagi chop qilish sozlamalariga mos keluvchi qog'oz soling va keyin qog'oz sozlamalarini o'zgartiring. Agar keyingi safar bu xabarning ko'rsatilishini xohlamsangiz, Sozlamalar > Yo'naltirgich funksiyalari ni tanlang va keyin Qog'oz mos emas ni O'ch ga o'rnatning.
Recovery Mode Update Firmware	Mikrodastur yangilanishi xatolikka uchraganligi tufayli printer qayta tiklash rejimini ishga tushirdi. Mikrodastur yangilanishiga qaytadan urinish uchun quyidagi qadamlarga amal qiling. 1. Kompyuter va printerni USB kabeli bilan ulang. (Qayta tiklash rejimida mikrodasturni tarmoq ulanishi orqali yangilay olmaysiz.) 2. Batafsil ko'rsatmalar olish uchun mahalliy Epson veb-saytiga tashrif buyuring.

* Ayrim chop qilish sikllarida oz miqdordagi ortiqcha hoshiyasiz chop qilish siyoh yostiqlasiga to'planishi mumkin. Yostiqlachadan siyoh oqishining oldini olish uchun mahsulot yostiqlachaning so'rish qobiliyati o'z limitiga yetganda hoshiyasiz chop qilishni to'xtatadigan tarzda loyihalangan. Buning talab qilinishi yoki qilinmasligi va qanchalik tez-tez talab qilinishi hoshiyasiz chop qilish usulidan foydalanib chop qilishlar soniga bog'liq ravishda o'zgaradi. Yostiqlachani almashtirish kerakligi printerning o'zining texnik xususiyatlariga ko'ra ishlashdan to'xtaganligini anglatmaydi. Yostiqlachani almashtirish talab qilingan hollarda printer sizni ogohlantiradi va bu faqat Epsonning vakolatli xizmat provayderi tomonidan bajarilishi mumkin. Epson kafolati buni almashtirish harajatlarini qamrab olmaydi.

Qog'oz tiqilib qoldi

Tiqilib qolgan qog'oz, jumladan har qanday yirtilgan bo'laklarini olib tashlash uchun boshqaruv panelida namoyish qilingan xatolikni tekshiring va ko'rsatmalarga amal qiling. Keyin xatolikni tozalang. LCD ekranida tiqilib qolgan qog'ozni olib tashlash usuli ko'rsatiladi.



Diqqat:

Qo'lingiz printerning ichida bo'lgan vaqtda boshqaruv panelidagi tugmalarga tegmang. Agar printer ishlay boshlasa, bu jarohatlanishga olib kelishi mumkin. Jarohatlanishning oldini olish uchun turtib chiqqan qismlarga tegib ketmaslikka harakat qiling.



Muhim:

Tiqilib qolgan qog'ozni ehtiyotlik bilan oling. Qog'ozni jadallik bilan olish printerga shikast yetkazishi mumkin.


Tiqilib qolgan qog'ozni olib tashlash




Diqqat:

- ❑ *Skanner qurilmasi qopqog'ini ochganda yoki yopganda qo'llaringiz yoki barmoqlaringizni qisib olmaslik uchun ehtiyot bo'ling. Aks holda jarohat olishingiz mumkin.*
- ❑ *Qo'lingiz printerning ichida bo'lgan vaqtda boshqaruv panelidagi tugmalarga tegmang. Agar printer ishlay boshlasa, bu jarohatlanishga olib kelishi mumkin. Jarohatlanishning oldini olish uchun turtib chiqqan qismlarga tegib ketmaslikka harakat qiling.*


1. Qog'oz tayanchini uzaytiring va uni orqaga qiyshaytiring.

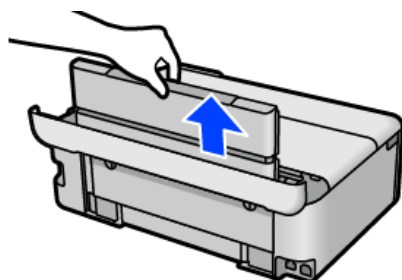


2. Orqa qopqoqni chiqarib oling.

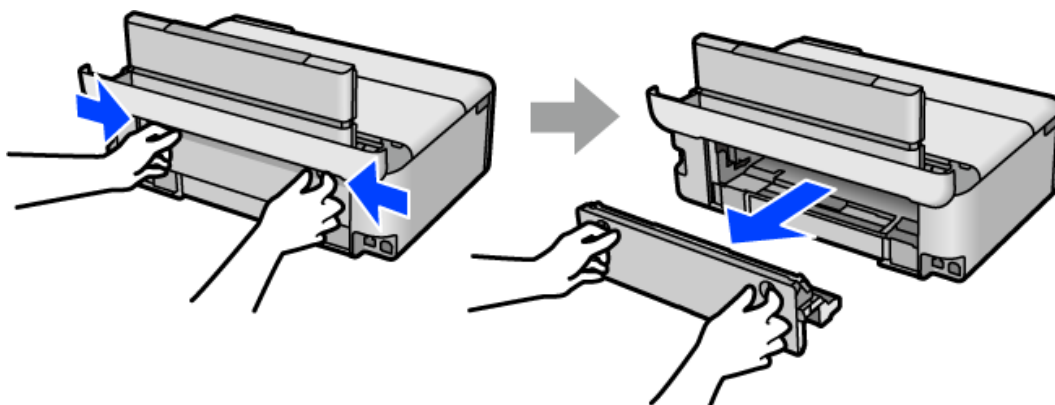

3. Tiqilib qolgan qog'ozni oling.

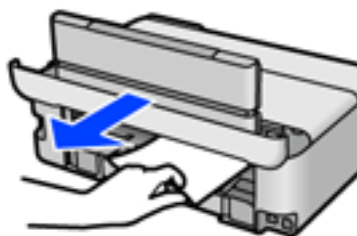


4. Orqa qopqoqdan tiqilib qolgan qog'ozni olib tashlang.

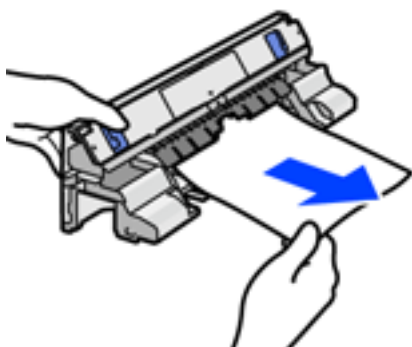


! Muhim:


Quyidagi rasmda ko'rsatilgan qismlarga tegmang. Aks holda ularga shikast yetishi mumkin.

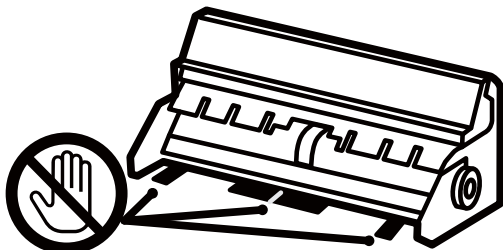

5. Orqa qopqoqni printeriga soling.
6. Agar hujjat qopqog'i ochiq bo'lsa, uni yoping.
7. Skaner qurilmasini ikkala qo'lingiz bilan u qulflangunicha oching.

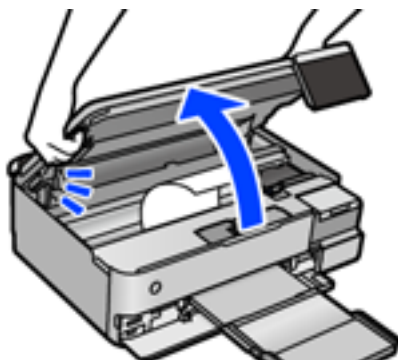


8. Tiqilib qolgan qog'ozni oling.

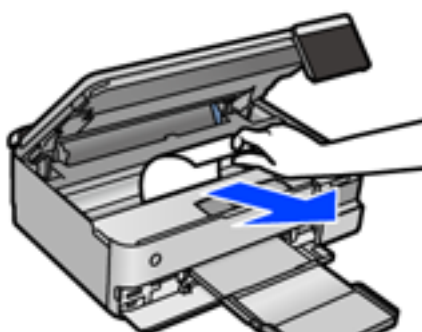


! Muhim:

Printer ichidagi oq yassi kabel, yarim shaffof plyonka va tashish qulflariga tegmang. Bunday qilish printerning noto'g'ri ishlashiga olib kelishi mumkin.

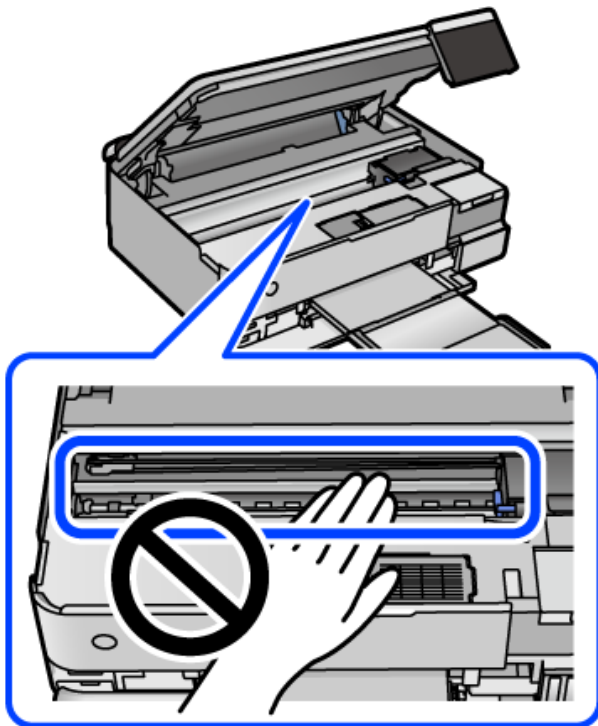

9. Skaner qurilmasini yoping.

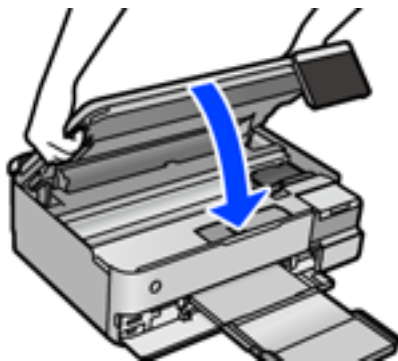


Eslatma:

Skaner qurilmasi barmoqlarni qisib qolishning oldini olish chorasi sifatida sekin yopilish va kamroq qarshilik qilishga mo'ljallangan. Hattoki biroq qarshilikni his qilsangiz ham yopishni davom ettiring.


10. Chiqarish lotogini yoping.

11. Qog'oz kassetasini tortib chiqaring.


2-qog'oz kassetasi uchun qurilmasini sal yuqoriga ko'taring va uni tortib chiqaring.

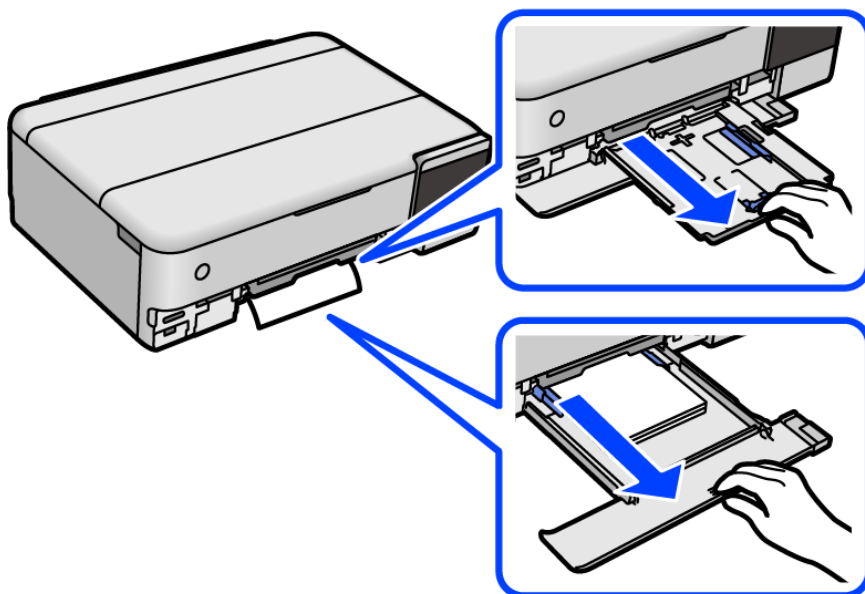

12. Tiqilib qolgan qog'ozni oling.

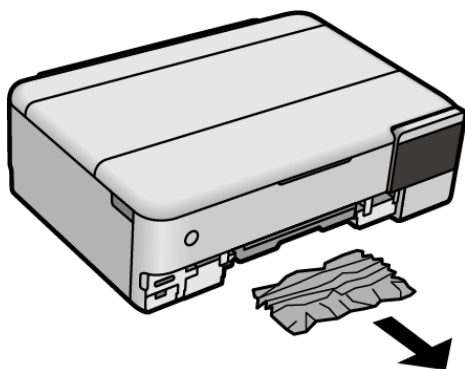

13. Qog'oz chetlarini tekislang va chekkalar yo'naltirgichlarini qog'oz chetlariga suring.

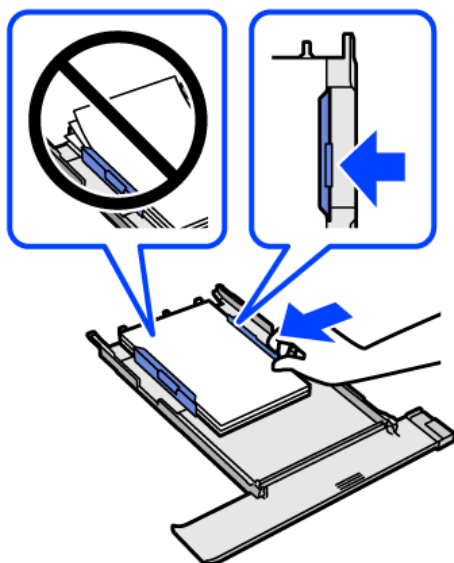

14. Qog'oz kassetasini printeriga soling.

Qog'oz tiqilib qolishidan saqlash

Qog'oz tiqilib qolishi tez-tez ro'y berib tursa quyidagini tekshiring.

- ☐ Printerni tekis sirtga joylashtiring va undan tavsiya qilingan atrof-muhit sharoitlarida foydalaning.
["Foydalanish va saqlash sharoitlari" - 296-sahifada](#)
- ☐ Ushbu printer tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan qog'ozdan foydalaning.
["Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'imlar" - 266-sahifada](#)
- ☐ Qog'oz bilan muomala qilish ehtiyot choralariga amal qiling.
["Qog'oz bilan muomala qilishdagi ehtiyot choralar" - 35-sahifada](#)
- ☐ Qog'ozni to'g'ri yo'nalishda soling va qirra yo'naltirgichini qog'oz qirralariga qarama-qarshi yo'nalishda suring.
["Qog'ozni yuklash" - 38-sahifada](#)
- ☐ Qog'oz uchun belgilangan maksimal varaqlar sonidan ortiq qog'oz joylashtirmang.
- ☐ Agar bir nechta qog'oz solish kerak bo'lsa, qog'oz varaqlarini bittalab soling.
- ☐ Qog'oz o'lchami va qog'oz turi sozlamalari printeriga solingan qog'oz o'lchami va turiga mos kelsin.
["Qog'oz turlari ro'yxati" - 37-sahifada](#)
- ☐ Printer ichidagi rolikni tozalang.
["Qog'oz uzatish muammolarini yaxshilash" - 138-sahifada](#)

Siyoh to'ldirish vaqtidir

Siyoh butilkalari bilan ishlashdagi ehtiyot choralari

Siyoh bilan to'ldirishdan avval quyidagi ko'rsatmalarni o'qib chiqing.

Siyohni saqlash bo'yicha ehtiyotkorlik choralari

- ☐ Siyoh butilkalarini to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlari ta'siridan saqlang.
- ☐ Siyoh butilkalarini baland yoki muzlatuvchi haroratlarda saqlamang.
- ☐ Epson siyoh butilkalaridan qadog'ida ko'rsaatilgan sanadan avval foydalanishni tavsiya qiladi.
- ☐ Siyoh butilkasini saqlashda yoki tashishda butilkani qiyshaytirmang va uni turli ta'sirlar yoki harorat o'zgarishlari muhitiga qo'ymang. Aks holda xattoki butilka qopqog'i mahkam yopilgan bo'lsa ham siyoh oqib ketishi mumkin. Qopqoqni qotirayotgan vaqtda siyoh butilkasini tik bo'lishiga ishonch hosil qiling va butilkani tashiganda, masalan, uni sumka ichiga solganda, siyohning oqib ketishining oldini olish choralari ko'ring.
- ☐ Siyoh butilkasini sovuq saqlash joyidan ichkariga keltirgandan keyin undan foydalanishdan avval uni xona haroratigacha isitish uchun kamida uch soat kuting.
- ☐ Siyoh bakini to'ldirishga tayyor bo'lmaguningizcha siyoh butilka qadog'ini ochmang. Uning ishonchligini ta'minlash uchun siyoh butilkalari vakuumli ravishda qadoqlangan. Agar undan foydalanishdan avval siyoh butilkasini qadoqlanmagan holda uzoq vaqt qodirangiz, chop qilish me'yorida bo'lmasligi mumkin.
- ☐ Siyoh butilkasini ochganingizdan so'ng, imkon qadar tez muddatda uni ishlatib yuborishni tavsiya qilamiz.

Siyohni to'ldirish vaqtidagi ehtiyotkorlik choralari

- ☐ Chop qilishning oliy sifatini ta'minlash va chop qilish golovkasini himoya qilishda yordam berish uchun printer bakni to'ldirish kerakligini ko'rsatganda o'zgaruvchan siyoh zahirasi bak ichida qoladi. Sizga keltirilgan ma'lumotlar bu zahirani o'z ichiga olmaydi.
- ☐ Chop qilish natijalari optimal bo'lishi uchun uzoq muddat davomida siyoh darajasi past bo'lishiga yo'l qo'ymang.
- ☐ Bu printer uchun to'g'ri qism kodiga ega bo'lgan siyoh butilkalaridan foydalaning.
- ☐ Bu printer uchun siyoh bilan ehtiyotlik bilan muomala qilish kerak. Baklar siyoh bilan to'ldirilganda yoki to'ldirilayotganda siyoh sachrab ketishi mumkin. Agar siyoh kiyimlaringizga yoki buyumlaringizga tegsa, u ketmasligi mumkin.
- ☐ Siyoh butilkalarini juda qattiq silkitmang yoki siqmang.
- ☐ Siyoh darajasi quyi chiziqdan past bo'lgan holda printerdan uzoq foydalanish printerni shikastlashi mumkin. Printer ishlamayotgan paytda siyoh idishini yuqori chizig'igacha to'ldirib qo'ying. Siyoh darajasi to'g'ri ko'rsatilishi uchun, siyohdonni to'ldirgandan so'ng siyoh darajasini qayta sozlang.
- ☐ Eng yaxshi natijaga ega bo'lish uchun eng kamida yiliga bir marta siyoh idishlarini yuqori chiziqqacha to'ldiring.


Siyoh sarfi

- ☐ Chop qilish golovkasining optimal darajada ishlashini ta'minlash uchun barcha siyoh baklaridagi siyohlar nafaqat chop qilish davomida, balki texnik xizmat ko'rsatish, masalan, chop qilish golovkasini tozalaganda ham ishlatiladi. Siyoh printerni yoqqaningizda ham sarhlanishi mumkin.


- ❑ Monoxrom yoki kulrang rejimda chop qilganda qog'oz turi yoki chop qilish sifati parametrlariga bog'liq ravishda qora siyoh o'rniga rangli siyohlardan foydalanish mumkin. Bu qora rangni olish uchun rangli siyohlar aralashmasidan foydalanilishi tufaylidir.
- ❑ Printer bilan birga berilgan siyoh butilkalaridagi siyohdan dastlabki o'rnatish vaqtida qisman foydalaniladi. Yuqori sifatli chop qilishlarni ta'minlash maqsadida printerning chop qilish golovkasi siyoh bilan to'liq to'ldirib olinadi. Bu bir martalik jarayon ma'lum miqdordagi siyoh iste'mol qiladi va shuning uchun bu siyoh butilkalari keyingi siyoh butilkalariga qaraganda kamroq sahifaga yetishi mumkin.
- ❑ Ko'rsatilgan chop qilinadigan sahifalar soni chop qilinayotgan tasvirlar, chop qilishda foydalanilayotgan qog'oz turi, chop qilishdan qanchalik ko'p foydalanilishi va harorat kabi atrof-muhit sharoitlariga bog'liq ravishda o'zgarishi mumkin.
- ❑ Siyoh idishlaridagi siyoh darajasini ko'z bilan tekshirib turing. Siyoh tugagan holda printerdan davomli foydalanish printerni shikastlashi mumkin. Epson siyoh darajalarini qaytadan o'rnatish uchun printer ishlamayotgan vaqtda barcha siyoh idishlarini yuqori chiziqqacha to'ldirishni tavsiya qiladi.

Siyoh baklarini siyoh bilan qayta to'ldirish

1. Agar hujjat qopqog'i ochiq bo'lsa, uni yoping.
2. Skaner blokini ikkala qo'lingiz bilan u qulflangunicha oching.

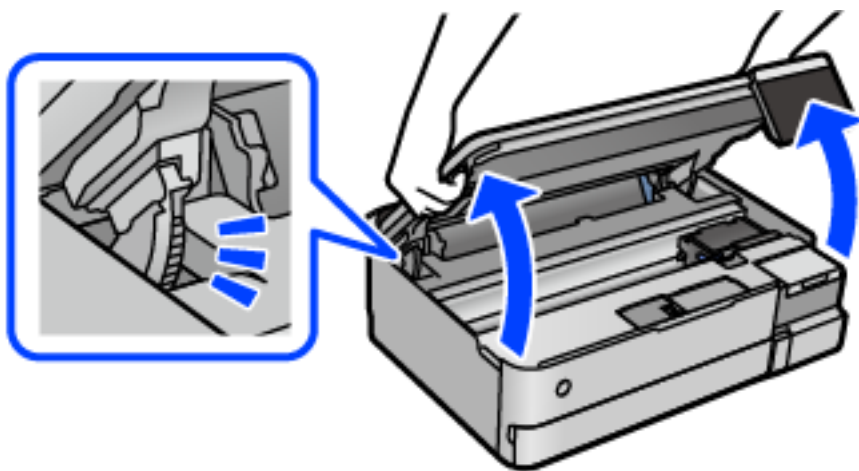


3. Siyoh idishi qopqog'ini oching.

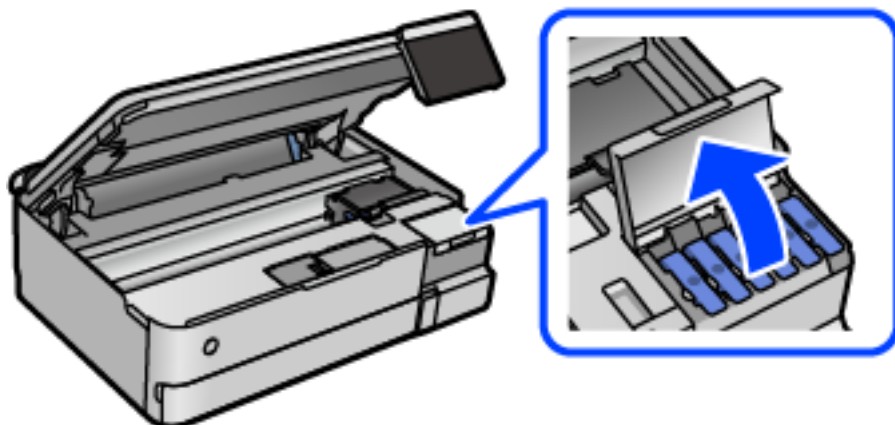

Siyoh to'ldirish uchun ekranda foydalanish bo'yicha ehtiyot choralari o'qing va keyin keyingi ekranga o'ting.


4. Siyohdonning qopqoqchasini oching.

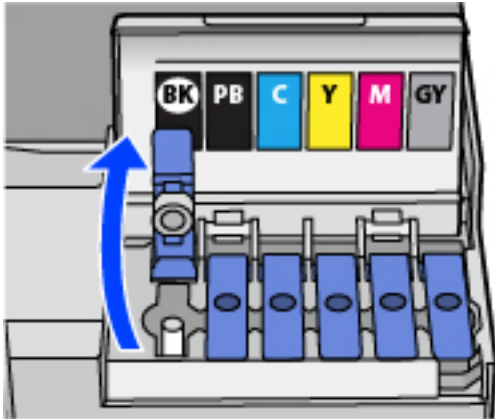

Muhim:

Siyoh baki rangining to'ldirmoqchi bo'lgan siyoh rangi bilan bir xil ekanligiga ishonch hosil qiling.


5. Siyoh butilkasini tik tutgan holda, u qopqoqchani chiqarish uchun sekin burang.

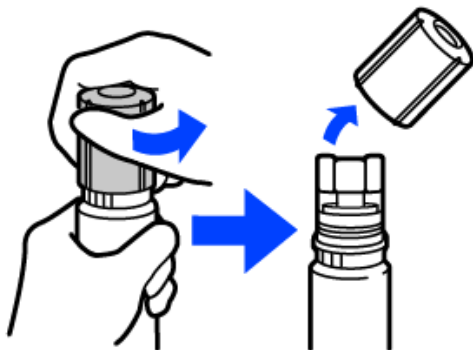

Muhim:

- ☐ *Epson haqiqiy Epson siyoh butilkalaridan foydalanishni tavsiya qiladi.*
- ☐ *Siyohni sachratib yubormaslik uchun ehtiyot bo'ling.*


6. Siyoh idishidagi (a) yuqori chiziqni tekshiring.

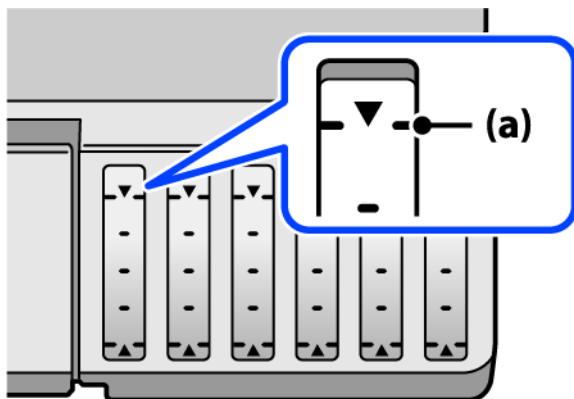

7. Siyoh butilkasining yuqori qismini to'ldirish porti bilan tenglashtiring va keyin yuqori chiziqqa yetganida u avtomatik tarzda to'xtaguncha siyoh to'ldirish uchun uni portga to'g'ri kiring.

To'g'ri rang uchun siyoh butilgasini to'ldirish portiga kiritganingizda, siyoh quyila boshlaydi va siyoh yuqori chiziqqa yetganda avtomatik tarzda oqishdan to'xtaydi.

Agar siyoh siyohdonning ichiga tushishni boshlamasa, siyoh butilkasini joyidan oling va uni qayta qo'ying. Biroq siyoh yuqori chiziqqa yetganida siyoh butilkasini chiqarib olmang va qayta joylashtirmang; aks holda siyoh oqib ketishi mumkin.

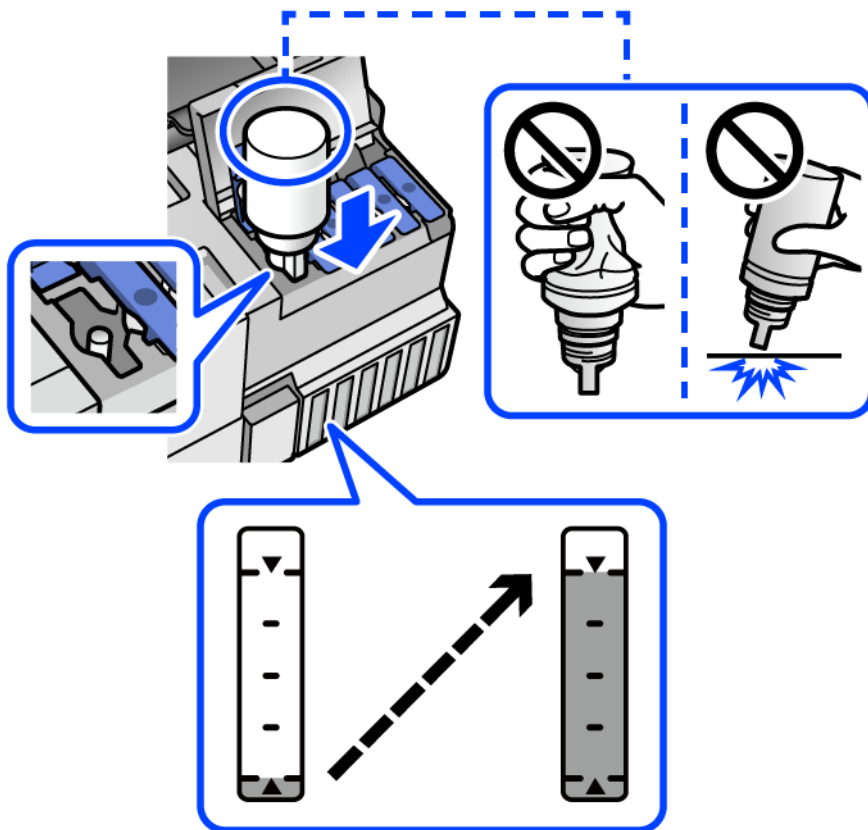

8. Siyoh to'ldirishni yakunlaganingizda siyoh butilkasini chiqarib oling.




Muhim:


Siyoh butilkasini qo'yilgan holda qoldirmang, aks holda butilkaga shikast yetishi yoki siyoh to'kilishi mumkin.

Eslatma:


Agar siyoh butilkasida ma'lum miqdorda siyoh qoladigan bo'lsa, uning qopqog'ini mahkam qilib yoping va keyin foydalanish uchun butilkani tik holda saqlang.

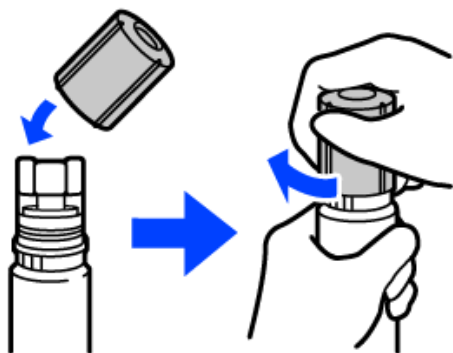


9. Siyohdon qalpoqchasini mahkam yoping.

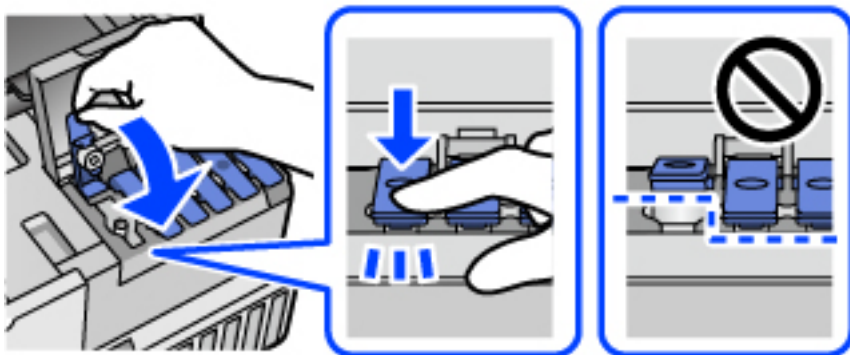

10. Siyoh idishi qopqog'ini mahkam yoping.

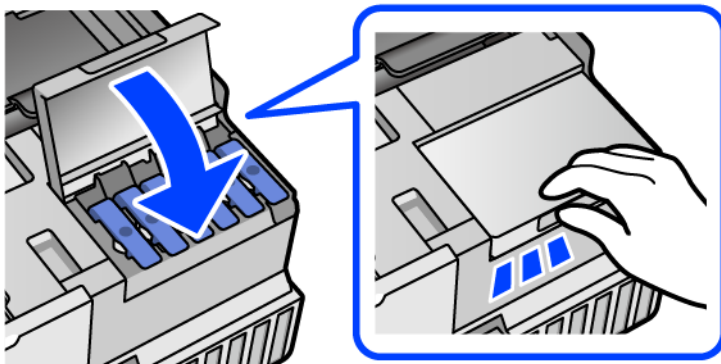

11. Skaner qurilmasini yoping.

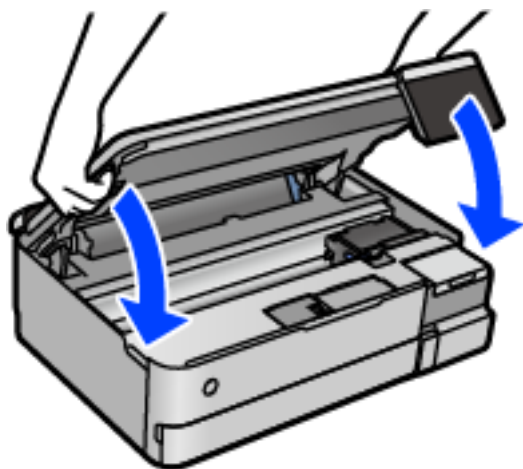

Eslatma:

Skaner qurilmasi barmoqlarni qisib qolishning oldini olish chorasi sifatida sekin yopilish va kamroq qarshilik qilishga mo'ljallangan. Hattoki biroq qarshilikni his qilsangiz ham yopishni davom ettiring.

12. O'zingiz qayta to'ldirgan siyoh rangi darajasini o'rnatish uchun ekran ko'rsatmalarini bajaring.



Muhim:

Hattoki siyoh idishidagi yuqori chiziqqacha siyoh to'ldirmasangiz ham printerdan foydalanishni davom ettirishingiz mumkin. Printerengiz eng yaxshi darajada ishlashi uchun siyoh idishlarini yuqori chiziqqacha to'ldiring va keyin darhol siyoh darajalarini qayta o'rnatish.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Siyoh butilka kodlari" - 271-sahifada
- ➔ "Siyoh butilkalari bilan ishlashdagi ehtiyot choralari" - 215-sahifada
- ➔ "To'kilgan siyohni tozalash" - 155-sahifada

Siyoh darajasini asliga qaytarish yuzasidan eslatmalar

Siyohni to'ldirgandan keyin siyoh darajasini asliga qaytaring.

Agar ikki yoki undan ortiq ranglarni to'ldirgan bo'lsangiz, siz to'ldirgan barcha ranglarni tanlash va siyoh darajasini asliga qaytarishingiz kerak.

Agar siyoh darajasini asliga qaytarmasangiz, aks ettiriladigan siyoh darajasi siyohni to'ldirgandan keyin ham o'zgarmaydi.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Sarf qilinuvchi material holatini tekshirish" - 138-sahifada

Texnik xizmat ko'rsatish qutisi almashtirish vaqtidir

Texnik xizmat ko'rsatish qutisini ishlatishda ehtiyot choralari


Texnik xizmat ko'rsatish qutisini almashtirish uchun quyidagi yo'l-yo'riqlarni o'qing.

- ☐ Texnik xizmat ko'rsatish qutisining yon tomonidagi yashil chipga tegmang. Bunday qilish me'yorida ishlash va chop qilishga zarar yetkazishi mumkin.
- ☐ Chop qilish vaqtida texnik xizmat ko'rsatish qutisini almashtiring; aks holda siyoh oqib ketishi mumkin.
- ☐ Texnik xizmat ko'rsatish qutisiga texnik xizmat ko'rsatishdan boshqa holatlarda texnik xizmat ko'rsatish qutisi yoki uning qopqog'ini olib qo'ymang; aks holda siyoh oqib ketishi mumkin.
- ☐ Olib qo'yilgan va uzoq vaqtdan beri foydalanilmagan texnik xizmat ko'rsatish qutisidan qayta foydalanmang. Quti ichidagi siyoh qotib qoladi va boshqa siyohni so'rib bo'lmaydi.
- ☐ U plastik paketga plombalanmagunicha texnik xizmat ko'rsatish qutisini qiyshaytirmang; aks holda siyoh oqib ketishi mumkin.
- ☐ Texnik xizmat qutisini baland yoki muzlatuvchi haroratlarda saqlamang.
- ☐ Texnik xizmat ko'rsatish qutisini to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlari ta'siridan saqlang.
- ☐ Texnik xizmat qutisini tashlab yubormang va silkitmang.
- ☐ Texnik xizmat qutisidagi tirqishlarga tegmang, chunki sizga siyoh tegib iflos qilishi mumkin.

Texnik xizmat qutisini almashtirish


Ayrim chop qilish sikllarida oz miqdordagi ortiqcha siyoh texnik xizmat ko'rsatish qutisiga to'planishi mumkin. Texnik xizmat ko'rsatish qutisidan siyoh oqishining oldini olish uchun printer texnik xizmat ko'rsatish qutisining so'rish qobiliyati o'z limitiga yetganda chop qilishni to'xtatadigan tarzda loyihalangan. Buning talab qilinishi yoki qilinmasligi va qanchalik tez talab qilinishi chop qilinadigan sahifalar soni, chop qilinadigan material turi va printer bajaradigan tozalash sikllarining soniga bog'liq ravishda o'zgaradi.

Texnik xizmat qutisini almashtirish kerakligi haqida xabar chiqsa, boshqaruv panelidagi animatsiyalarga qarang. Qutini almashtirish kerakligi printerning o'zining texnik xususiyatlariga ko'ra ishlashdan to'xtaganligini anglatmaydi. Epson kafolati buni almashtirish harajatlarini qamrab olmaydi. U foydalanuvchi tomonidan xizmat ko'rsatilishi mumkin bo'lgan qism.

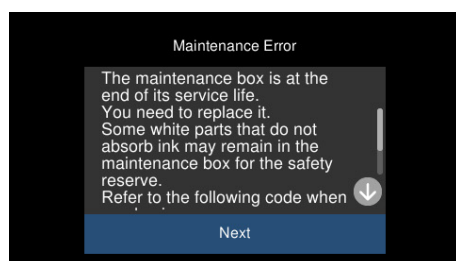

Eslatma:

- ❑ *Texnik xizmat ko'rsatish qutisi to'lganida siyoh oqib ketishining oldini olish uchun u almashtirilmagunicha chop qila va chop qilish kallagini tozalay olmaysiz. Lekin, skanerlash kabi siyoh ishlatilmaydigan amallarni bajarishingiz mumkin.*
- ❑ *Quyidagi ekran ko'rsatilganida qismni foydalanuvchilar tomonidab almashtirib bo'lmaydi. Epson qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling.*

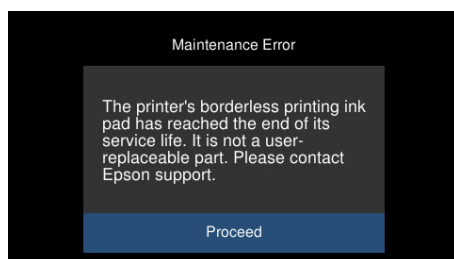


Aloqador ma'lumotlar

- ➔ ["Texnik xizmat qutisi kodi" - 272-sahifada](#)
- ➔ ["Texnik xizmat ko'rsatish qutisini ishlatishda ehtiyot choralari" - 221-sahifada](#)

Chop qilish, nusxalash yoki skanerlash sifati past

Bosma sifati past

Chop qilingan materialda rang yo'q, polosalar yoki kutilmagan ranglar paydo bo'layapti

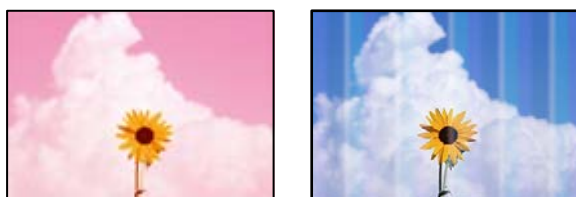


■ Chop qilish kallagi soplolari tiqilib qolgan bo'lishi mumkin.

Yechimlar

Chop qilish kallagi soplolarining tiqilib qolmaganligini ko'rish uchun soplarni tekshirishni ajaring. Agar chop qilish uchligining birortasi tiqilib qolgan bo'lsa, uchlikni tekshiring, so'ngra keyin chop qilish kallagini tozalang. Agar printerni uzoq vaqtda davomida ishlatmagan bo'lsangiz, chop qilish kallagi purkagichlari to'lib qolgan hamda siyoh tomchilari qolib ketgan bo'lishi mumkin.

- ➔ ["Chop qilish kallagini tekshirish va tozalash" - 141-sahifada](#)

Qora siyoh bilan chop qilish sifati yomon

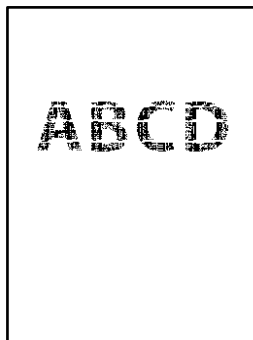

Chop qilish kallagi soplolari tiqilib qolgan bo'lishi mumkin.

- ❑ Chop qilish kallagi soplolarining tiqilib qolmaganligini ko'rish uchun soplarni tekshirishni ajaring. Agar chop qilish uchligining birortasi tiqilib qolgan bo'lsa, uchlikni tekshiring, so'ngra keyin chop qilish kallagini tozalang. Agar printerni uzoq vaqtda davomida ishlatmagan bo'lsangiz, chop qilish kallagi purkagichlari to'lib qolgan hamda siyoh tomchilari qolib ketgan bo'lishi mumkin.

["Chop qilish kallagini tekshirish va tozalash" - 141-sahifada](#)

- ❑ Agar kallakni tozalashdan foydalanib muammoni hal qila olmasangiz, Windows da quyidagi sozlamalarni o'zgartirish orqali kompozit qorani yaratish uchun rangli siyohlar aralasmasi bilan darhol chop qilishni boshlashingiz mumkin.

Printer drayverining **Texnik xizmat** panelida **Kengaytirilgan sozlamalar** bandiga tegining. Agar **Qora rangni chiqarish uchun rangli siyohlar aralashmasidan foydalanish** ni tanlasangiz, **Qog'oz turi Bo'sh qog'oz** yoki **Konvert** bo'lganida siz **Standart** chop qilish sifatida chop qilishingiz mumkin.

Shuni yodda tutingki, bu xususiyat soplo tiqilib qolishi muammosini hal qila olmaydi. Soplo tiqilib qolishini hal qilish uchun ta'mirlash maqsadida Epson ko'mak xizmatiga murojaat qiling.

Taxminan 2.5 sm oraliqda rangli chiziq paydo bo'lmoqda



Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ **Qog'oz turi parametri yuklanayotgan qog'oz bilan mos emas.**

Yechimlar

Printerga solingan qog'oz turi uchun mos qog'oz turi parametrini tanlang.

■ **Chop qilish sifati past darajaga o'rnatilgan.**

Yechimlar

Oddiy qog'ozga chop qilishda yuqori sifat parametri bilan chop qiling.

- ☐ Boshqaruv paneli

Yuqori parametri sifatida **Sifat**-ni tanlang.

["Qog'oz va chop qilish sozlamalari uchun menyu parametrlari"](#) - 56-sahifada

- ☐ Windows

Printer drayverining **Asosiy** panelidagi **Sifat**-dan **Yuqori**-ni tanlang.

- ☐ Mac OS

Printer dialogining **Chop etish sozlamalari** menyusidan **Print Quality** kabi **Tiniq**-ni tanlang.

■ Chop qilish kallagi tekislanmagan.

Yechimlar

Chop qilish kallagini tekislash uchun boshqaruv panelida **Qarov** > **Kallakni rostlash** > **Gorizonta**l tenglashtirish menyusini tanlang.

Chop qilishdagi chaplanish, vertikal chiziqlar yoki notengliklar



enthalten alle
Aufdruck. W
5008 "Regel

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ Chop qilish kallagi tekislanmagan.

Yechimlar

Chop qilish kallagini tekislash uchun boshqaruv panelida **Qarov** > **Kallakni rostlash** > **Vertikal tekislash** menyusini tanlang.

■ Ikki tomonlama chop qilish yoqilgan.

Yechimlar

Agar chop qilish sifati chop qilish kallagini tekislagandan keyin ham yaxshilanmasa, ikki tomonlama chop qilish parametrini o'chiring.

Ikki tomonlama (yoki yuqori tezlikda) chop qilish vaqtida chop qilish kallagi har ikkala yo'nalishda harakatlanganda chop qiladi va vertikal chiziqlar tekislanmasligi mumkin. Ushbu sozlamani o'chirish chop qilish tezligini pasaytirishi mumkin, biroq chop qilish sifatini oshiradi.

- ☐ Boshqaruv paneli

Sozlamalar > **Printer sozlamalari** -da **Ikki tomonlama Sozlamalar**-ni o'chiring.


- ☐ Windows

Printer drayverining **Ikki yo'nalishda chop qilish** oynasida **Ko'proq tanlamalar** bandidagi belgini olib tashlang.

❑ Mac OS

Apple menyusi > **Printerlar va skanerlar** (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va faks**)-dan **Tizim afzalliklari** ni tanlang va keyin printerni tanlang. **Opsiylar va ta'minotchilar** > **Opsiylar**-ni (yoki **Drayver**-ni) cherting. **Off** parametri sifatida **High Speed Printing**-ni tanlang.

Chop qilinadigan qog'oz bo'sh qog'oz bo'lib chiqayapti

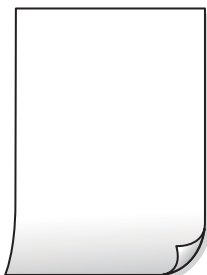

■ Chop qilish kallagi soplolari tiqilib qolgan bo'lishi mumkin.

Yechimlar

Agar chop qilish kallagi soplolari tiqilib qolgan bo'lsa, soplarni tekshirishni bajaring va keyin Kuchli tozalash ni sinab ko'ring.

➔ ["Kuchli tozalash bandini ishga tushirish"](#) - 142-sahifada

■ Chop qilish sozlamalari va printeriga solingan qog'oz o'lchami farq qiladi.

Yechimlar

Chop qilish sozlamalarini qog'oz kassetasiga solingan qog'ozga ko'ra o'zgartiring. Qog'oz kassetasiga chop qilish sozlamalariga mos keluvchi qog'oz soling.

■ Bir nechta qog'oz varag'i bir vaqtda printeriga uzatilayapti.

Yechimlar

Bir nechta qog'oz varag'i bir vaqtda printeriga uzatilishining oldini olish uchun quyidagini ko'ring.

➔ ["Bir vaqtda bir nechta qog'oz uzatilmoqda"](#) - 171-sahifada

Qo'goz chaplanayapti yoki ishqalanayapti



Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ Qog'oz noto'g'ri solingan.

Yechimlar

Gorizontal polosalar (chop qilish yo'nalishiga perpendikulyar) paydo bo'lganda yoki qog'ozning yuqori yoki past qismi dog'langanda qog'ozni to'g'ri yo'nalishda soling va chekkalar yo'naltirichlarini qog'oz qirralari tomon suring.

➔ "Qog'ozni yuklash" - 38-sahifada

■ Qog'oz o'tish dog'lanib ketgan.

Yechimlar

Vertikal polosalar (chop qilish yo'nalishiga nisbatan gorizontal) paydo bo'lganda yoki qog'oz dog'langanda qog'oz yo'lini tozalang.

➔ "Siyoh dog'lari uchun qog'oz yo'lini tozalash (Chop qilish natijasining yuzasi vertikal tarzda kir bo'lganida)" - 144-sahifada

➔ "Siyoh dog'i uchun qog'oz yo'lini tozalash (Chop qilish natijasining orqasi kir bo'lganida)" - 146-sahifada

■ Qog'oz buklanib qolgan.

Yechimlar

Uning qayrilib qolmaganligini tekshirish uchun qog'ozni tekis yuzaga qo'ying. Agar u qayrilgan bo'lsa, uni tekislang.

■ Chop qilish kallagi qog'oz yuzasiga ishqalayapti.

Yechimlar

Qalin qog'ozga chop etishda kallak sirtga yaqin joylashgan bo'ladi va qog'oz ishqalanishi mumkin. Bu holda ishqalanishni kamaytirish sozlamasini yoqing. Agar siz bu parametрни yoqsangiz, chop qilish sifati pasayishi yoki chop qilish sekinlashishi mumkin.

☐ Boshqaruv paneli

Bosh ekranda **Sozlamalar** > **Printer sozlamalari**-ni tanlang va keyin **Qalin qog'oz**-ni yoqing.

☐ Windows

Printer drayverining **Kengaytirilgan sozlamalar** panelida **Texnik xizmat**-ni cherting va keyin **Qalin qog'oz va konvertlar**-ni tanlang.

☐ Mac OS

Apple menyusi > **Printerlar va skanerlar** (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va faks**)-dan **Tizim afzalliklari** ni tanlang va keyin printerni tanlang. **Opsiylar va ta'minotchilar** > **Opsiylar**-ni (yoki **Drayver**-ni) cherting. **On** parametri sifatida **Thick paper and envelopes**-ni tanlang.

■ Qog'oz orqa tomoni allaqachon chop etilgan tomoni qurumasdan turib chop etilgan.

Yechimlar

Qo'lda 2 tomonlama chop qilishda qog'ozni solishdan avval siyohning to'liq quriganligiga ishonch hosil qiling.

Avtomatik 2 tomonlama chop qilishdan foydalanib chop qilganda, chop qilish zichligi juda yuqori va qurish vaqti juda qisqa.

Yechimlar

Avtomatik 2 tomonlama chop etish funksiyasidan foydalanayotganda va rasm hamda grafiklar singari yuqori zichlikdagi ma'lumotlar chop etilayotganda bosma zichligini pasaytiring va quritish vaqtini uzaytiring.

➔ ["2 tomonlama chop etish" - 66-sahifada](#)

➔ ["2 tomonlama chop etish" - 66-sahifada](#)

Chop qilingan fotosuratlar yopishqoq



Nusxa qilish fotoqog'ozning noto'g'ri tomonida amalga oshirilgan.

Yechimlar

Chop qilinuvchi tomoniga chop qilayotganligingizga ishonch hosil qiling. Fotoso'g'ozning noto'g'ri tomoniga chop qilganda qog'oz yo'lini tozalashingiz kerak bo'ladi.

➔ ["Siyoh dog'lari uchun qog'oz yo'lini tozalash \(Chop qilish natijasining yuzasi vertikal tarzda kir bo'lganida\)" - 144-sahifada](#)

Tasvir yoki rasmlar kutilmagan ranglarda chop qilinmoqda



Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

Chop qilish kallagi soplolari tiqilib qolgan bo'lishi mumkin.

Yechimlar

Chop qilish kallagi soplolarining tiqilib qolmaganligini ko'rish uchun soplarni tekshirishni ajaring. Agar chop qilish uchligining birortasi tiqilib qolgan bo'lsa, uchlikni tekshiring, so'ngra keyin chop qilish kallagini tozalang. Agar printerni uzoq vaqtda davomida ishlatmagan bo'lsangiz, chop qilish kallagi purkagichlari to'lib qolgan hamda siyoh tomchilari qolib ketgan bo'lishi mumkin.

➔ ["Chop qilish kallagini tekshirish va tozalash" - 141-sahifada](#)

Rangni tuzatish qo'llanildi.

Yechimlar

Boshqaruv paneli yoki Windows printer drayveridan chop etishda qog'oz turiga qarab, Epson avtomatik suratni rostlash sozlamasi (Suratni Yaxshilash) qo'llanadi. Parametrni o'zgartirishga urinib ko'ring.

- ☐ Boshqaruv paneli

Avtomatik bandidan **Ishlov berish** sozlamasini **Odamlar, Tungi manzara**, yoki **Manzara** bandiga o'zgartiring. Agar sozlamani o'zgartirish ishlamasa, **Suratni Yaxshilash** parametrini o'chirish uchun **Yaxshilash O'ch** bandini tanlang.

- ☐ Windows printer drayveri

Ko'proq tanlamalar panelida **Rangni to'g'rilash** dagi **Noodatiy**-ni tanlang va keyin **Qo'shimcha**-ni cherting. **Avtomatik**-dagi **Kadrni to'g'rilash** parametrini istalgan boshqa opsiyaga o'zgartiring. Agar parametrni o'zgartirish ish bermasa, **Rang boshqaruvi**-dagi **PhotoEnhance**-dan boshqa istalgan ranglarni to'g'rilash usulidan foydalaning.

➔ "Rasmlarni tahrirlash uchun menyu parametrlari" - 57-sahifada

➔ "Chop qilish rangini sozlash" - 82-sahifada

Chop qilingan materiallardagi ranglar ko'rsatilgan ranglardan farq qilayapti



Siz foydalanayotgan displey qurilmasi uchun rang xususiyatlari to'g'ri o'rnatilmagan.

Yechimlar

Kompyuter ekranlari kabi displey qurilmalari o'zlarining namoyish qilish xususiyatlariga egadirlar. Agar displey muvozanatlashmagan bo'lsa, tasvir to'g'ri ravshanlik va ranglarda namoyish qilinmaydi. Qurilma xususiyatlarini sozlang. So'ngra, quyidagilarni bajaring.

- ☐ Windows

Printer drayveri oynasiga kiring, **Ko'proq tanlamalar** panelidan **Rangni to'g'rilash** sifatida **Noodatiy** bandini tanlang, so'ngra **Qo'shimcha** ustiga bosing. **EPSON standart** parametri sifatida **Rang rejimi**-ni tanlang.

- ☐ Mac OS

Chop qilish dialogiga kirish. Qalqib chiquvchi menyudan **Color Options** bandini tanlang va **Qo'shimcha sozlamalar** bandi oldidagi strelkani bosing. **EPSON standart** parametri sifatida **Mode**-ni tanlang.

■ Display qurilmasi tashqi yorug'likni qaytarayapti.

Yechimlar

To'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlarining tushishiga yo'l qo'ymang va tasvirning mos darajada yoritilayotganligiga ishonch hosil qiling.

■ Display qurilmasi yuqori aniqlikka ega.

Yechimlar

Ranglar smartfon yoki yuqori aniqlikdagi ekranli planshetlarda ko'rayotganingizdan farq qilishi mumkin.

■ Ko'rsatish qurilmasi bilan printer ranglarni hosil qilishning turlicha jarayonlariga ega.

Yechimlar

Ekrandagi ranglar qog'ozdagilarga aynan o'xshash bo'lmaydi, chunki display qurilmasi va printer ranglarni hosil qilishning turlicha jarayonlaridan foydalanadi. Ranglar bir xil bo'lishi uchun rang xususiyatlarini sozlang.

Hoshiyalarsiz chop qilib bo'lmayapti



■ Hoshiyasiz printer sozlamalarida o'rnatilmagan.

Yechimlar

Printer parametrlarida hoshiyasiz parametрни o'rnatish. Agar siz hoshiyasiz chop qilishni qo'llab-quvvatlamaydigan qog'ozni tanlasangiz, **Chekkasiz**-ni tanlay olmaysiz. Hoshiyasiz chop qilishni qo'llab-quvvatlovchi qog'oz turini tanlang.

☐ Boshqaruv paneli

Hoshiyasizni Hoshiya parametri qilib yoqing.

☐ Windows

Printer drayverining **Asosiy** panelida **Chekkasiz**-ni tanlang.

☐ Mac OS

Hoshiyasiz qog'oz o'lchamini **Qog'oz o'lchami** dan tanlang.

➔ "Qog'oz va chop qilish sozlamalari uchun menyu parametrlari" - 56-sahifada

➔ "Hoshiyasiz chop qilish uchun qog'oz" - 270-sahifada

Hoshiyasiz chop qilish vaqtida tasvirlarning qirralari qirqib tashlanayapti



Tasvir biroz kattalashtirilganligi sababli turtib chiqqan sohalar qirqiladi.

Yechimlar

Kichikroq kattalashtirish parametrini tanlang.

☐ Boshqaruv paneli

Kengaytiruv sozlamasini o'zgartiring.

☐ Windows


Printer drayverining **Sozlamalar** panelidagi **Chekkasiz** bayroqchasining yonidagi **Asosiy**-ni cherting va keyin parametrlarni o'zgartiring.

☐ Mac OS

Printer dialogining **Kengayish** menyusida **Chop etish sozlamalari** parametrini o'zgartiring.

➔ ["Qog'oz va chop qilish sozlamalari uchun menyu parametrlari"](#) - 56-sahifada

Chop qilingan materialning holati, o'lchamlari yoki hoshiyalari noto'g'ri

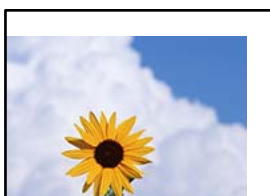

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

Qog'oz noto'g'ri solingan.

Yechimlar

Qog'ozni to'g'ri yo'nalishda soling va qirra yo'naltirgichini qog'oz qirralariga qarama-qarshi yo'nalishda suring.

Qog'oz o'lchami noto'g'ri o'rnatilgan.

Yechimlar

Mos qog'oz o'lchami parametrini tanlang.

Kompyuter chop qilish vaqtida qo'lda Gibernatsiya yoki Uyqu rejimiga o'tkazilgan.

Yechimlar

Chop qilish vaqtida kompyuterni qo'lda **Gibernatsiya** yoki **Uyqu** rejimiga o'rnatmang. Kompyuter keyingi safar ishga tushirilganda buzilgan matnli sahifalar chop qilinishi mumkin.

Chop qilingan tasvir teskari



Tasvir chop qilish sozlamalarida gorizontal holatga o'zgarishi o'rnatilgan.

Yechimlar

Printer drayveri yoki dasturda istalgan ko'zgu tasvir parametrlarini o'chiring.

☐ Windows

Printer drayverining **Rasmni akslantirish** oynasida **Ko'proq tanlamalar** bandidagi belgini olib tashlang.

☐ Mac OS

Printer dialogining **Mirror Image** menyusida **Chop etish sozlamalari**-ni o'chiring.

Chop qilishdagi mozaikaga o'xshash namunalar




Past o'lchamdagi tasvir yoki fotosuratlar chop qilingan.

Yechimlar

Tasvirlar yoki fotosuratlarni chop qilganda yuqori aniqlikdagi ma'lumotlardan foydalanib chop qiling. Garchi displeyda yetarlicha yaxshi bo'lib ko'rinsalar ham veb-saytlardagi tasvirlar ko'pincha past o'lchamli bo'ladi va shuning uchun chop qilish sifati pasayishi mumkin.

Nusxa ko'chirish sifati past

Nusxalarda rang yo'q, polosalar yoki kutilmagan ranglar paydo bo'layapti

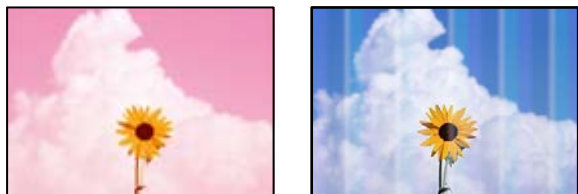

■ Chop qilish kallagi soplolari tiqilib qolgan bo'lishi mumkin.

Yechimlar

Chop qilish kallagi soplolarining tiqilib qolmaganligini ko'rish uchun soplarni tekshirishni ajaring. Agar chop qilish uchligining birortasi tiqilib qolgan bo'lsa, uchlikni tekshiring, so'ngra keyin chop qilish kallagini tozalang. Agar printerni uzoq vaqtda davomida ishlatmagan bo'lsangiz, chop qilish kallagi purkagichlari to'lib qolgan hamda siyoh tomchilari qolib ketgan bo'lishi mumkin.

➔ ["Chop qilish kallagini tekshirish va tozalash"](#) - 141-sahifada

■ Printer Qoralamani chop qilish sifatiga o'rnatilgan bo'lishi mumkin.

Yechimlar

Chop qilish sifatini Qoralama boshqa birortasiga o'rnatish va keyin qaytadan chop qiling.

Taxminan 2.5 sm oraliqda rangli chiziq paydo bo'lmoqda



Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ Qog'oz turi parametri yuklanayotgan qog'oz bilan mos emas.

Yechimlar

Printerga solingan qog'oz turi uchun mos qog'oz turi parametrini tanlang.

■ Chop qilish sifati past darajaga o'rnatilgan.

Yechimlar

Oddiy qog'ozga chop qilishda yuqori sifat parametri bilan chop qiling.

Qo'shimcha sozlamalar > **Sifat** bandini tanlang va har bir nusxa olish menyusida **Yuqori** ni tanlang.

■ **Chop qilish kallagi tekislanmagan.**

Yechimlar

Chop qilish kallagini tekislash uchun boshqaruv panelida **Qarov > Kallakni rostlash > Gorizonta** **tenglashtirish** menyusini tanlang.

Chop qilishdagi chaplangan nusxalar, vertikal chiziqlar yoki notengliklar



enthalten alle
Aufdruck. W
5008 "Regel

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ **Chop qilish kallagi tekislanmagan.**

Yechimlar

Chop qilish kallagini tekislash uchun boshqaruv panelida **Qarov > Kallakni rostlash > Vertikal tekislash** menyusini tanlang.


■ **Ikki yo'nalishli chop qilish yoqilgan.**

Yechimlar

Chop qilish kallagini to'g'rilashdan keyin ham chop qilish sifati yaxshilanmasa, boshqaruv panelida **Sozlamalar > Printer sozlamalari**-ni tanlang va keyin **Ikki tomonlama**-ni o'chiring.

Ikki tomonlama (yoki yuqori tezlikda) chop qilish vaqtida chop qilish kallagi har ikkala yo'nalishda harakatlanganda chop qiladi va vertikal chiziqlar tekislanmasligi mumkin. Buning natijasida chop qilish tezligi kamayishi mumkin.

Chop qilinadigan qog'oz bo'sh qog'oz bo'lib chiqayapti

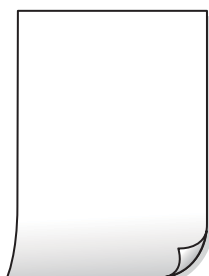

■ Chop qilish kallagi soplolari tiqilib qolgan bo'lishi mumkin.

Yechimlar

Agar chop qilish kallagi soplolari tiqilib qolgan bo'lsa, soploni tekshirishni bajaring va keyin Kuchli tozalash ni sinab ko'ring.

➔ ["Kuchli tozalash bandini ishga tushirish"](#) - 142-sahifada

■ Chop qilish sozlamalari va printeriga solingan qog'oz o'lchami farq qiladi.

Yechimlar

Chop qilish sozlamalarini qog'oz kassetasiga solingan qog'ozga ko'ra o'zgartiring. Qog'oz kassetasiga chop qilish sozlamalariga mos keluvchi qog'oz soling.

■ Bir nechta qog'oz varag'i bir vaqtda printeriga uzatilayapti.

Yechimlar

Bir nechta qog'oz varag'i bir vaqtda printeriga uzatilishining oldini olish uchun quyidagini ko'ring.

➔ ["Bir vaqtda bir nechta qog'oz uzatilmoqda"](#) - 171-sahifada

Qo'g'oz chaplanayapti yoki ishqalanayapti



Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ Qog'oz noto'g'ri solingan.

Yechimlar

Gorizontal polosalar (chop qilish yo'nalishiga perpendikulyar) paydo bo'lganda yoki qog'ozning yuqori yoki past qismi dog'langanda qog'ozni to'g'ri yo'nalishda soling va chekkalar yo'naltirichlarini qog'oz qirralari tomon suring.

➔ ["Qog'ozni yuklash"](#) - 38-sahifada

■ Qog'oz o'tish dog'lanib ketgan.

Yechimlar

Vertikal polosalar (chop qilish yo'nalishiga nisbatan gorizontal) paydo bo'lganda yoki qog'oz dog'langanda qog'oz yo'lini tozalang.

➔ ["Siyoh dog'lari uchun qog'oz yo'lini tozalash \(Chop qilish natijasining yuzasi vertikal tarzda kir bo'lganida\)"](#) - 144-sahifada

➔ ["Siyoh dog'i uchun qog'oz yo'lini tozalash \(Chop qilish natijasining orqasi kir bo'lganida\)"](#) - 146-sahifada

■ Qog'oz buklanib qolgan.

Yechimlar

Uning qayrilib qolmaganligini tekshirish uchun qog'ozni tekis yuzaga qo'ying. Agar u qayrilgan bo'lsa, uni tekislang.

■ Chop qilish kallagi qog'oz yuzasiga ishqalayapti.

Yechimlar

Agar qalin qog'ozdan nusxa ko'chirganda bosma materiallari kir bo'lsa, boshqaruv panelidagi **Sozlamalar** > **Printer sozlamalari** menyusida **Qalin qog'oz** ni yoqing. Agar siz bu parametrni yoqsangiz, nusxalash sifati pasayishi yoki nusxalash sekinlashishi mumkin.

Nusxalangan fotosuratlar yopishqoq



■ Nusxa fotoqog'ozning noto'g'ri tomoniga qilingan.

Yechimlar

Chop qilinuvchi tomoniga nusxalayotganingizga ishonch hosil qiling. Agar siz tasodifan fotoso'gozning noto'g'ri tomoniga nusxalangan bo'lsangiz, qog'oz yo'lini tozalashingiz kerak bo'ladi.

➔ "Qog'ozni yuklash" - 38-sahifada

➔ "Siyoh dog'lari uchun qog'oz yo'lini tozalash (Chop qilish natijasining yuzasi vertikal tarzda kir bo'lganida)" - 144-sahifada

Hoshiyalarsiz nusxalab bo'lmayapti



■ Hoshiyasiz printer sozlamalarida o'rnatilmagan.

Yechimlar

Boshqaruv panelidagi **Turli bosmalar** > **Turli nusxalar** > **Fotosuratlarni nusxa ko'chirish/qayta tiklash** > **Hoshiya parametri** > **Hoshiyasiz** bandini tanlang. Agar siz hoshiyasiz chop qilishni qo'llab-quvvatlamaydigan qog'oz turini tanlasangiz, hoshiyasiz sozlamalarni yoqa olmaysiz. Hoshiyasiz chop qilishni qo'llab-quvvatlovchi qog'oz turini tanlang.

➔ "Hoshiyalarsiz nusxalash" - 117-sahifada

➔ "Hoshiyasiz chop qilish uchun qog'oz" - 270-sahifada

Hoshiyasiz nusxalash vaqtida tasvirlarning qirralari qirqib tashlanayapti



■ Tasvir biroz kattalashtirilganligi sababli turtib chiqqan sohalar qirqiladi.

Yechimlar

Kichikroq kattalashtirish parametrini tanlang.

- ☐ Fotosuratlardan nusxa ko'chirish


Boshqaruv panelida **Turli bosmalar** > **Turli nusxalar** > **Fotosuratlarni nusxa ko'chirish/qayta tiklash** > **Hoshiya parametri** > **Hoshiyasiz** ni tanlang va keyin **Kengaytiruv** sozlashni o'zgartiring.

- ☐ Chegarasiz nusxa qilish

Boshqaruv panelida **Turli bosmalar** > **Turli nusxalar** > **Hoshiyasiz nusxalash** > **Qo'shimcha sozlamalar** > **Kengaytiruv** ni tanlang va keyin sozlashni o'zgartiring.

➔ ["Hoshiyalarsiz nusxalash"](#) - 117-sahifada

Nusxalarning holati, o'lchamlari yoki hoshiyalari noto'g'ri

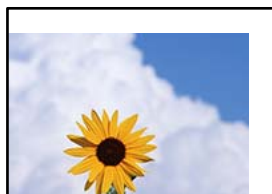

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ Qog'oz noto'g'ri solingan.

Yechimlar

Qog'ozni to'g'ri yo'nalishda soling va qirra yo'naltirgichini qog'oz qirralariga qarama-qarshi yo'nalishda suring.

■ Asl nusxalar to'g'ri joylashtirilmagan.

Yechimlar

- ☐ Asl nusxaning tenglashtirish belgilariga to'g'ri holatda joylashtirilganligiga ishonch hosil qiling.
- ☐ Agar skanerlangan tasvir qirralari yo'q bo'lsa, asl nusxani skaner shishasining qirrasidan biroz uzoqroqqa suring.

➔ ["Asl nusxalarni joylashtirish"](#) - 43-sahifada

■ Skaner oynasida changlar yoki dog'lar mavjud.

Yechimlar

Skaner oynasi va hujjat qopqog'ini quruq, yumshoq, toza latta bilan tozalang. Agar shishada asl nusxalar atrofida chang yoki dog'lar bo'lsa, chang yoki dog'larni o'z ichiga olish uchun nusxa olish sohasi kengayishi mumkin, bu esa noto'g'ri nusxa ko'chirish holati yoki kichkina tasvirlarga olib keladi.

➔ ["Skaner Oynasi-ni tozalash"](#) - 149-sahifada

■ Qog'oz o'lchami noto'g'ri o'rnatilgan.

Yechimlar

Mos qog'oz o'lchami parametrini tanlang.

CD/DVD ustiga nusxalash holati noto'g'ri



Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ Chop qilish holati sozlashni talab qiladi.

Yechimlar

Chop qilish kallagini tekislash uchun boshqaruv panelida **Sozlamalar** > **Printer sozlamalari** > **CD/DVD** menyusini tanlang va chop qilish holatini sozlang.

■ Skaner oynasida changlar yoki dog'lar mavjud.

Yechimlar

Skaner oynasi va hujjat qopqog'ini quruq, yumshoq, toza latta bilan tozalang. Agar shishada asl nusxalar atrofida chang yoki dog'lar bo'lsa, chang yoki dog'larni o'z ichiga olish uchun nusxa olish sohasi kengayishi mumkin, bu esa noto'g'ri nusxa ko'chirish holati yoki kichkina tasvirlarga olib keladi.

➔ ["Skaner Oynasi-ni tozalash"](#) - 149-sahifada

Ko'chirilgan tasvirda notekis ranglar, dog'lar, nuqtalar yoki to'g'ri chiziqlar paydo bo'layapti



Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ Qog'oz o'tish yo'li kir.

Yechimlar

Qo'goz o'tish yo'lini tozalash uchun qo'gozni yuklang va chop qilmasdan chiqarib oling.

➔ ["Siyoh dog'lari uchun qog'oz yo'lini tozalash \(Chop qilish natijasining yuzasi vertikal tarzda kir bo'lganida\)" - 144-sahifada](#)

■ Asl nusxalar yoki skaner oynasida chang yoki kirlar mavjud.

Yechimlar

Asl nusxalarga yopishib qoluvchi har qanday chang yoki kirlarni yo'qoting va skaner oynasini tozalang.

➔ ["Skaner Oynasi-ni tozalash" - 149-sahifada](#)

■ Asl nusxasi ortiqcha kuch bilan bosilgan.

Yechimlar

Agar ortiqcha kuch bilan bossangiz, chaplashish, dog'lashish va nuqtalar yuzaga kelishi mumkin.

Hujjat qopqog'i yoki asl nusxani ortiqcha kuch bilan bosmang.

➔ ["Asl nusxalarni joylashtirish" - 43-sahifada](#)


■ Nusxa zichligi sozlamasi juda balandga o'rnatilgan.

Yechimlar

Nusxalash zichligi sozlamasini pasaytiring.

➔ ["Nusxalash uchun menyu opsiyalari" - 107-sahifada](#)

Nusxa olingan tasvirda Muar (To'r) namunalari paydo bo'layapti

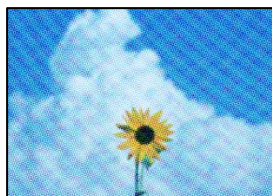

■ Agar asl nusxa jurnal yoki katalog singari bosma hujjat bo'lsa, nuqtali muar naqshi namunasi paydo bo'ladi.

Yechimlar

Sozlamani kamaytiring va kattalashtiring. Muar naqshi ko'rinishdagi yana tasvirlar paydo bo'lsa, asl nusxani bir oz boshqacha burchak ostida qo'ying.

➔ ["Nusxalash uchun menyu opsiyalari" - 107-sahifada](#)

Asl nusxaning orqa tarafi tasviri nusxa ko'chirilgan tasvirda ko'rinayapti



Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

Yupqa asl nusxalarni skanerlaganda orqa tarafdagi rasmlar bir vaqtning o'zida skanerlanishi mumkin.

Yechimlar

Asl nusxani skaner oynasiga joylashtiring va keyin uning ustiga qora qog'oz joylashtiring.

➔ ["Asl nusxalarni joylashtirish"](#) - 43-sahifada


Nusxa zichligi sozlamasi juda balandga o'rnatilgan.

Yechimlar

Nusxalash zichligi sozlamasini pasaytiring.

➔ ["Nusxalash uchun menyu opsiyalari"](#) - 107-sahifada

Bir nechta asl nusxalar bitta varaqqa nusxa ko'chiriladi

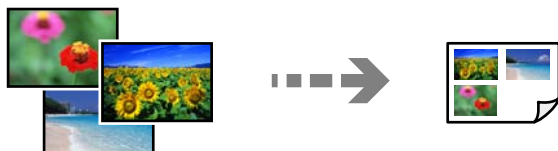

Asl nusxalar orasidagi oraliq juda kichkina.

Yechimlar

Agar ularni alohida nusxa ko'chirish uchun bir nechta asl nusxani skaner oynasiga joylashtirsang, biroq ular bitta varaqqa nusxa ko'chirilsa, asl nusxalarni bir-biridan kamida 5 mm ajratgan holda joylashtiring. Agar muammoni hal qilib bo'lmasa, asl nusxalarni alohida-alohida skanerlang.

➔ ["Fotosuratlardan nusxa ko'chirish"](#) - 112-sahifada

Skanerlangan tasvir bilan bog'liq muammolar

Skanerlangan tasvirda notekis ranglar, kirlar, dog'lar kabi narsalar paydo bo'layapti



■ Asl nusxalar yoki skaner oynasida chang yoki kirlar mavjud.

Yechimlar

Asl nusxalarga yopishib qoluvchi har qanday chang yoki kirlarni yo'qoting va skaner oynasini tozalang.

➔ ["Skaner Oynasi-ni tozalash"](#) - 149-sahifada

■ Asl nusxasi ortiqcha kuch bilan bosilgan.

Yechimlar

Agar ortiqcha kuch bilan bossangiz, chaplashish, dog'lashish va nuqtalar yuzaga kelishi mumkin.

Hujjat qopqog'i yoki asl nusxani ortiqcha kuch bilan bosmang.

➔ ["Asl nusxalarni joylashtirish"](#) - 43-sahifada

Skanerlangan tasvirlarning fonida siljish paydo bo'layapti




■ Yupqa asl nusxalarni skanerlaganda orqa tarafdagi rasmlar bir vaqtning o'zida skanerlanishi mumkin.

Yechimlar

Skaner shishasidan skaner qilayotganda asl nusxaning orqasiga qora qog'oz yoki yozuv panelini qo'ying.

➔ ["Asl nusxalarni joylashtirish"](#) - 43-sahifada

To'g'ri sohani skanerlab bo'lmayapti

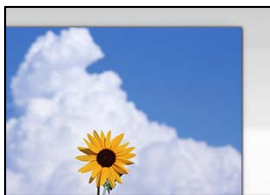

■ Asl nusxalar to'g'ri joylashtirilmagan.

Yechimlar

- ☐ Asl nusxaning tenglashtirish belgilariga to'g'ri holatda joylashtirilganligiga ishonch hosil qiling.
- ☐ Agar skanerlangan tasvir qirralari yo'q bo'lsa, asl nusxani skaner shishasining qirrasidan biroz uzoqroqqa suring.

➔ ["Asl nusxalarni joylashtirish" - 43-sahifada](#)

■ Skaner oynasida chang yoki dog' mavjud.

Yechimlar

Boshqaruv panelida skanerlashda va skanerlash sohasini avtomatik qirqish funksiyasi tanlangan bo'lsa, skaner oynasidan va hujjat qopqog'idan har qanday chiqindi yoki changni tozalab tashlang. Agar asl nusxa arofida biror bir begona buyum yoki kir mavjud bo'lsa, uni kiritish uchun skanerlash diapazoni kengayadi.

➔ ["Skaner Oynasi-ni tozalash" - 149-sahifada](#)

■ Epson ScanSmart ilovasidan foydalanib bir nechta asl nusxalarni skanerlaganda asl nusxalar orasida yetarlicha oraliq mavjud emas.

Yechimlar

Skaner shishasiga bir necha asl nusxalar joylashtirilgan hollarda asl nusxalar orasidagi oraliqning kamida 20 mm (0,8 duym) ekanligiga ishonch hosil qiling.

➔ ["Bir vaqtda bir nechta fotosuratlarini skaner qilish" - 134-sahifada](#)

Skanerlangan tasvirdagi muammolarni hal qilib bo'lmayapti

Agar barcha yechimlarni sinab ko'rgan bo'lsangiz va muammoga yechim topa olmagan bo'lsangiz, quyidagini tekshiring.

■ Skanerlash dasturiy ta'minoti sozlamalari bilan bog'liq muammolar mavjud.

Yechimlar

Skaner dasturiy ta'minoti sozlamalarini qayta o'rnatish uchun Epson Scan 2 Utility-dan foydalaning.

Eslatma:

Epson Scan 2 Utility skaner dasturiy ta'minoti bilan birgalikda ta'minlanadigan ilovadir.

1. Epson Scan 2 Utility-ni boshlang.

☐ Windows 10

Start tugmasini bosing, va keyin **EPSON** > **Epson Scan 2 Utility** -ni tanlang.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Qidirish qatoriga dastur nomini yozing va keyin namoyish qilingan tasvirchani tanlang.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Start tugmasini bosing, va keyin **Barcha dasturlar** yoki **Dasturlar** > **EPSON** > **Epson Scan 2** > **Epson Scan 2 Utility** -ni tanlang.

☐ Mac OS

Borish > **Ilovalar** > **Epson Software** > **Epson Scan 2 Utility** -ni tanlang.

2. **Boshqa** panelini tanlang.

3. **Qayta qo'yish**-ni cherting.

Agar qayta o'rnatish muammoni hal qilmasa, skaner dasturiy ta'minotini o'chiring va qaytadan o'rnatish.

➔ ["Ilovalarni alohida tarzda o'rnatish va o'chirish"](#) - 156-sahifada

Muammoni hal qilib bo'lmayapti

Agar yechimlarning barchasini sinab ko'rgandan keyin ham muammoni hal qilib bo'lmasa, Epson qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling.

Agar chop qilish yoki nusxalash muammolarini hal qila olmasangiz, quyidagi tegishli ma'lumotlarni ko'ring.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Chop qilish yoki nusxalash muammolarini hal qilib bo'lmayapti"](#) - 243-sahifada

Chop qilish yoki nusxalash muammolarini hal qilib bo'lmayapti

Muammoni hal qilguningizcha eng yuqoridan boshlash uchun quyidagi muammolarni sinab ko'ring.

☐ Siz yuklagan qog'ozning printer drayveridagi qog'oz turi sozlamalariga o'rnatilgan qog'oz turiga mos ekanligiga ishonch hosil qiling.

["Qog'oz o'lchami va turi sozlamalari"](#) - 37-sahifada

☐ Boshqaruv panelida yoki printer drayverida yuqoriroq sifatli sozlamadan foydalaning.

☐ Chop qilish kallagini tekislang.

["Chop qilish golovkasini tekislash"](#) - 144-sahifada

- ❑ Chop qilish kallagi soplolarining tiqilib qolmaganligini ko'rishsoplari tekshirishni ishga tushiring.

Agar soplari tekshirish namunasida yetishmagan segmentlar mavjud bo'lsa, soplari tiqilib qolgan bo'lishi mumkin. Kallakni tozalash va soplari tekshirishni navbati bilan 3 marta takrorlang va soplarning tozalanganligini tekshiring.

Chop qilish kallagini tozalashning biroz siyohdan foydalanishini yodda tuting.

["Chop qilish kallagini tekshirish va tozalash" - 141-sahifada](#)

- ❑ Printerni o'chiring, kamida 12 soat kuting va keyin soplarning tozalanganligini tekshiring.

Agar muammo tiqilib qolish bo'lsa, printerni ma'lum vaqt chop qolmasdan qoldirish muammoni hal qilishi mumkin.

Printer o'chiq bo'lganida quyidagilarni tekshirishingiz mumkin.

- ❑ Asl Epson siyoh butilkalaridan foydalanayotganligingizni tekshiring.

Asl Epson siyoh butilkalaridan foydalanishga harakat qiling. Asl bo'lmagan siyoh butilkalaridan foydalanish chop qilish sifatining pasayishiga olib kelishi mumkin.

- ❑ Yarim shaffof plyonka chaplanib ketgan-ketmaganini tekshiring.

Agar yarim shaffof plyonkada dog'lar mavjud bo'lsa, ularni yaxshilab artib tashlang.

["Yarim shaffof plyonkani tozalash" - 149-sahifada](#)

- ❑ Printer ichida qog'oz bo'laklarining qolmaganligiga ishonch hosil qiling.

Qog'ozni chiqarib olganingizda qo'lingiz yoki qog'oz bilan yarim shaffof plyonkaga tegmang.

- ❑ Qog'ozni tekshiring.

Qog'ozning buklanib qolmaganligi yoki chop qilinadigan tomoni tepaga qilib joylashtirilmaganligini tekshiring.

["Qog'oz bilan muomala qilishdagi ehtiyot choralari" - 35-sahifada](#)

["Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'imlar" - 266-sahifada](#)

["Foydalanish mumkin bo'lmagan qog'oz turlari" - 271-sahifada](#)

- ❑ Agar printerni o'chirsangiz, kamida 12 soat kuting va agar chop qilish sifati hali ham yaxshilanmagan bo'lsa, Kuchli tozalash funksiyasini ishga tushiring.

["Kuchli tozalash bandini ishga tushirish" - 142-sahifada](#)

Agar yuqoridagi yechimlarni sinab ko'rib ham muammoni hal qila olmasangiz, ta'mirlash talab qilishga to'g'ri kelishi mumkin. Epson qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling.

Kompyuter yoki qurilmalarni qo'shish yoki almashtirish

Tarmoqqa ulangan printerga ulash.	246
Tarmoq ulanishini qaytadan o'rnatish.	247
Smart qurilma va printerni to'g'ridan-to'g'ridan ulash (Wi-Fi Direct).	253
Tarmoq ulanishi holatini tekshirish.	257

Tarmoqqa ulangan printerga ulash

Printer allaqachon tarmoqqa ulanganda siz kompyuter yoki smart qurilmani tarmoq orqali printeriga ulanishingiz mumkin.

Ikkinchi kompyuterdan orqali tarmoq printeridan foydalanish

Printerni kompyuterga ulash uchun biz o'rnatish dasturidan foydalanishni tavsiya qilamiz. Siz o'rnatish dasturini quyidagi usullardan biridan foydalangan holda ishga tushirishingiz mumkin.

☐ Veb-saytdan o'rnatish

Quyidagi veb-saytga kiring va keyin mahsulot nomini kiriting. **Sozlashga** o'ting va sozlashni boshlang.


<https://epson.sn>

☐ Dasturiy ta'minot diskidan o'rnatish (faqat dasturiy ta'minot diski bilan kelgan modellar va disk o'qish qurilmalariga ega bo'lgan Windows kompyuteri foydalanuvchilar uchun)

Dasturiy ta'minot diskini kompyuterga soling va keyin ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling.

Printerni tanlash

Quyidagi ekran ko'rsatilgunicha ekrandagi ko'rsatmalarni bajaring, o'zingiz ulamoqchi bo'lgan printer nomini tanlang va keyin **Keyingi** tugmasini bosing.

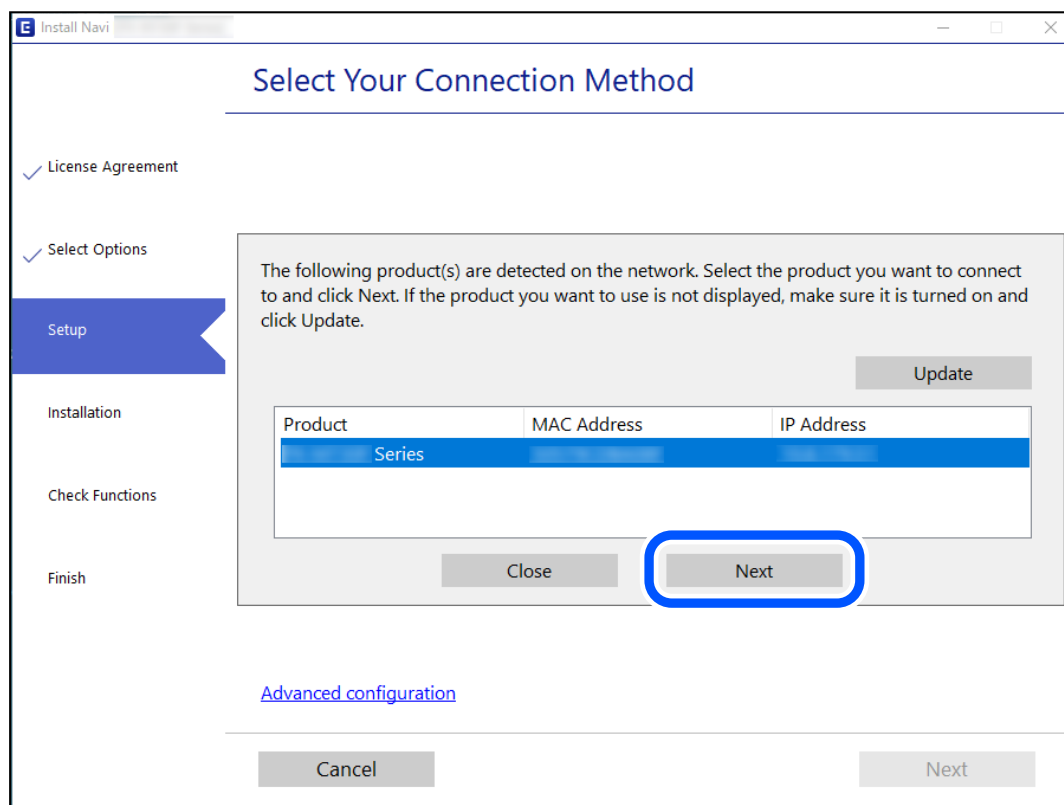

Ekrandagi ko'rsatmalarni bajaring.

Smart qurilmasidan turib tarmoq printeridan foydalanish

Smart qurilmasini quyidagi usullardan biridan foydalanib printeriga ulashingiz mumkin.

Simsiz router orqali ulash

Smart qurilmani printer ulangan Wi-Fi tarmoqqa (SSID) ulang.

Ko'proq ma'lumotlar olish uchun quyidagilarga qarang.

["Aqlli qurilmalarga ulanish uchun parametrlarni belgilash"](#) - 247-sahifada

Wi-Fi Direct orqali ulash

Smart qurilmani simsiz routersiz to'g'ridan-to'g'ri printeriga ulang.

Ko'proq ma'lumotlar olish uchun quyidagilarga qarang.

["Smart qurilma va printerni to'g'ridan-to'g'ridan ulash \(Wi-Fi Direct\)"](#) - 253-sahifada

Tarmoq ulanishini qaytadan o'rnatish

Bu bo'limda tarmoq ulanishi sozlamalarini qanday o'rnatish va simsiz router yoki kompyuter almashtirilganida ulanishi usulini qanday o'zgartirish tushintiriladi.

Simsiz routerni almashtirganda

Simsiz routerni almashtirganingizda kompyuter yoki smart qurilma bilan printer o'rtasidagi ulanish uchun sozlamalarni o'rnatishni bajaring.

Agar internet provayderingiz kabilarni o'zgartirsangiz, bu sozlamalarni o'rnatishingiz kerak.

Kompyuterga ulanish uchun parametrlarni belgilash

Printerni kompyuterga ulash uchun biz o'rnatish dasturidan foydalanishni tavsiya qilamiz. Siz o'rnatish dasturini quyidagi usullardan biridan foydalangan holda ishga tushirishingiz mumkin.

☐ Veb-saytdan o'rnatish

Quyidagi veb-saytga kiring va keyin mahsulot nomini kiriting. **Sozlashga** o'ting va sozlashni boshlang.

<https://epson.sn>

☐ Dasturiy ta'minot diskidan o'rnatish (faqat dasturiy ta'minot diski bilan kelgan modellar va disk o'qish qurilmalariga ega bo'lgan Windows kompyuteri foydalanuvchilar uchun)

Dasturiy ta'minot diskini kompyuterga soling va keyin ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling.

Aqlli qurilmalarga ulanish uchun parametrlarni belgilash

Printerni bitta Wi-Fi tarmog'iga (SSID) smart qurilmasi sifatida ulaganda printerdan smart qurilmasidan turib foydalanishingiz mumkin. Printerdan smart qurilmasidan turib foydalanish uchun quyidagi veb-saytda o'rnatish. O'zingiz printeriga ulamoqchi bo'lgan smart qurilmasidan veb-saytga kiring.

<http://epson.sn> > **Sozlash**

Kompyuterni almashtirishganda

Kompyuterni almashtirishda kompyuter bilan printer o'rtasidagi ulanish sozlamalarini o'rnatishni bajaring.

Kompyuterga ulanish uchun parametrlarni belgilash

Printerni kompyuterga ulash uchun biz o'rnatish dasturidan foydalanishni tavsiya qilamiz. Siz o'rnatish dasturini quyidagi usullardan biridan foydalangan holda ishga tushirishingiz mumkin.

☐ Veb-saytdan o'rnatish

Quyidagi veb-saytga kiring va keyin mahsulot nomini kiriting. **Sozlashga** o'ting va sozlashni boshlang.

<https://epson.sn>

☐ Dasturiy ta'minot diskidan o'rnatish (faqat dasturiy ta'minot diski bilan kelgan modellar va disk o'qish qurilmalariga ega bo'lgan Windows kompyuteri foydalanuvchilar uchun)

Dasturiy ta'minot diskini kompyuterga soling va keyin ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling.

Ekrandagi ko'rsatmalarni bajaring.

Kompyuterga ulash usulini o'zgartirish

Bu bo'limda kompyuter bilan printer ulangandan keyin ulash usulini qanday qilib o'zgartirish tushintiriladi.

Tarmoq ulanishini Ethernet'dan Wi-Fi ga o'zgartirish

Ethernet ulanishini printerning boshqaruv panelidan Wi-Fi ulanishiga o'zgartiring. Ulanish usulini o'zgartirish asosan Wi-Fi ulanishi sozlamalari bilan bir xil.

Aloqador ma'lumotlar

➔ "Printerning boshqaruv panelidan Wi-Fi sozlamalarini o'rnatishni bajarish" - 250-sahifada

Tarmoq ulanishini Wi-Fi dan Ethernet ga o'zgartirish

Tarmoq ulanishini Wi-Fi dan Ethernetga o'zgartirish uchun quyidagi bosqichlarga amal qiling.

1. Bosh ekranda **Sozlamalar** tugmasiga tegining.
2. **Tarmoq sozlamalari** > **Simli LAN tarmog'ini sozlash** tugmasini bosing.
3. **Sozlashni boshlash** tugmasini bosing.
4. Xabarni tekshiring, keyin **OK**ga tegining.

5. Printerni Ethernet kabeli bilan marshrutizatorga ulang.

USBdan Tarmoq ulanishiga o'zgartirish

O'rnatgichdan foydalanish va boshqa ulash usulida qaytadan o'rnatish.

☐ Veb-saytdan o'rnatish

Quyidagi veb-saytga kiring va keyin mahsulot nomini kiring. **Sozlashga** o'ting va sozlashni boshlang.

<http://epson.sn>


☐ Dasturiy ta'minot diskidan o'rnatish (faqat dasturiy ta'minot diski bilan kelgan modellar va disk o'qish qurilmalariga ega bo'lgan Windows kompyuterili foydalanuvchilar uchun)

Dasturiy ta'minot diskini kompyuterga soling va keyin ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling.

Ulash usullarini o'zgartirishni tanlash

Quyidagi ekran namoyish qilingunicha ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling.

O'zingiz foydalanmoqchi bo'lgan tarmoq ulanishi, **Simsiz tarmoq orqali ulanish (Wi-Fi)** yoki **Simli LAN (Ethernet) orqali ulanish** ni tanlang va keyin **Keyingi** ni cherting.

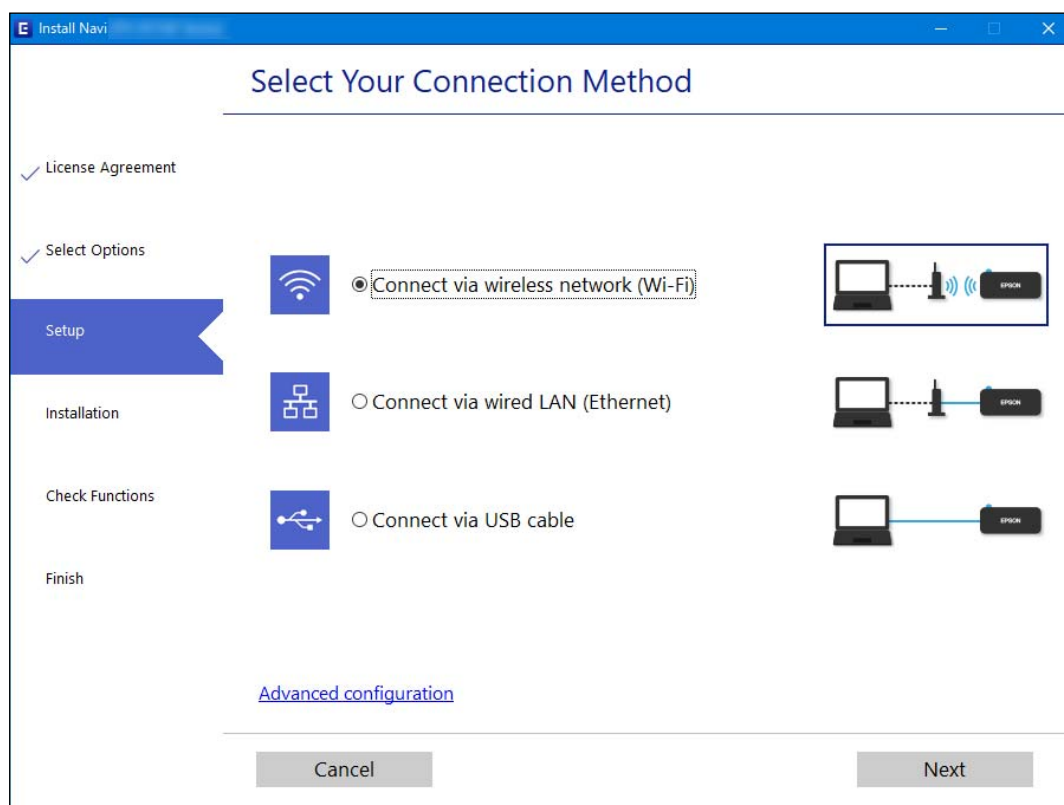

Eslatma:

Ko'rsatilgan ulanish usuli modelga bog'liq ravishda farq qiladi.

Ekrandagi ko'rsatmalarni bajaring.

Printring boshqaruv panelidan Wi-Fi sozlamalarini o'rnatishni bajarish

Printring boshqaruv panelidan turib tarmoq sozlamalarlarini bir nechta usulda o'rnatish mumkin. Sizdagi muhit va shart-sharoitga mos keladigan ulanish usulini tanlang.

Simsiz routerning SSID va paroli kabi ma'lumotlarni bilsangiz, sozlamalarni qo'lda qo'yishingiz mumkin.

Agar simsiz router WPS bilan ishlasa, sozlamalarni bitta tugmani bosish orqali sozlash mumkin.

Printringni tarmoqqa ulagandan keyin o'zingiz foydalanmoqchi bo'lgan qurilma orqali (kompyuter, smart qurilma, planshet va hokazo) printeriga ulaning.

Aloqador ma'lumotlar


- ➔ "SSID va parolni kiritish orqali Wi-Fi sozlamalarni o'rnatish" - 250-sahifada
- ➔ "Bosish tugmasini o'rnatish orqali Wi-Fi'ni sozlash (WPS)" - 251-sahifada
- ➔ "PIN kodni o'rnatish orqali Wi-Fi ni sozlashni (WPS) bajarish" - 252-sahifada

SSID va parolni kiritish orqali Wi-Fi sozlamalarni o'rnatish

Printring boshqaruv panelidan simsiz routerga ulanish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni kiritish orqali Wi-Fi tarmog'ini o'rnatishingiz mumkin. Bu usuldan foydalanib o'rnatish uchun simsiz routerga SSID va parolni kiritishingiz kerak bo'ladi.

Eslatma:

Agar siz simsiz routerdan uning sukut bo'yicha parametrlari asosida foydalanayotgan bo'lsangiz, SSID va parol yorliqda bo'ladi. Agar SSID va parolni bilmasangiz, simsiz router bilan birga berilgan hujjatlarga qarang.

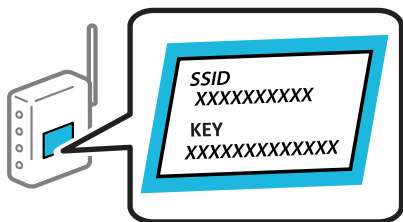

1. Bosh ekranda  tugmasiga tegining.
2. **Wi-Fi (tavsiya etiladi)**-ni tanlang.
Agar printer Ethernet tarmog'i orqali allaqachon ulangan bo'lsa, **Router** bandini tanlang.
3. **Sozlashni boshlash** ni bosing.
Tarmoq aloqasi sozlab bo'lingan bo'lsa, ulanish tafsilotlari ko'rsatiladi. Sozlamalarni o'zgartirish uchun **Sozlamalarni o'zgartirish** tugmasiga tegining.
Agar printer Ethernet tarmog'i orqali allaqachon ulangan bo'lsa **Wi-Fi aloqasiga o'zgartiring**. bandiga tegining va xabarni tekshirgandan so'ng **Ha** tugmasini tanlang.
4. **Wi-Fi sozlash ustasi**-ni tanlang.

5. SSID-ni tanlash, simsiz ruter uchun parolni kiritish va sozlashni boshlash uchun ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling.

Sozlash tugallangandan so'ng printer uchun tarmoq ulanish holatini tekshirishni istasangiz, batafsil ma'lumot olish uchun quyida tegishli ma'lumot havolasini ko'ring.

Eslatma:

- ❑ *Agar siz SSID'ni bilmasangiz, uning simsiz routerining yorlig'ida yozilganligi yoki yo'qligini tekshiring. Agar siz simsiz routerdan uning sukut bo'yicha parametrlari asosida foydalanayotgan bo'lsangiz, yorliqda yozilgan SSID'dan foydalaning. Agar hech qanday ma'lumotni topa olmasangiz, simsiz router bilan birga berilgan hujjatlarga qarang.*
- ❑ *Parolda katta-kichik harflar farq qiladi.*
- ❑ *Agar siz parolni bilmasangiz, ma'lumotlarning simsiz routerining yorlig'ida yozilganligi yoki yo'qligini tekshiring. Yorliqda parol "Network Key", "Wireless Password" kabi yozilgan bo'lishi mumkin. Agar siz simsiz routerdan uning sukut bo'yicha parametrlari asosida foydalanayotgan bo'lsangiz, yorliqda yozilgan paroldan foydalaning.*

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ ["Belgi kiritish" - 31-sahifada](#)
- ➔ ["Tarmoq ulanishi holatini tekshirish" - 257-sahifada](#)

Bosish tugmasini o'rnatish orqali Wi-Fi'ni sozlash (WPS)

Siz simsiz routerdagi tugmani bosish orqali Wi-Fi tarmoqni avtomatik ravishda o'rnatishingiz mumkin. Agar quyidagi shartlar bajarilsa, bu usul orqali o'rnatishingiz mumkin.

- ❑ Simsiz souter WPS (Wi-Fi Himoyalangan o'rnatish) ga mos.
- ❑ Joriy Wi-Fi ulanishi simsiz routerdagi tugmani bosish orqali o'rnatilgan.

1. Bosh ekranda  tugmasiga tegining.

2. **Wi-Fi (tavsiya etiladi)** tugmasini bosing.

Agar printer Ethernet orqali allaqachon ulangan bo'lsa, **Router** tugmasiga tegining.


3. **Sozlashni boshlash** tugmasini bosing.

Tarmoq aloqasi sozlab bo'lingan bo'lsa, ulanish tafsilotlari ko'rsatiladi. Sozlamalarni o'zgartirish uchun **Sozlamalarni o'zgartirish** tugmasiga tegining.

Agar printer Ethernet orqali allaqachon ulangan bo'lsa, **Wi-Fi aloqasiga o'zgartiring**. bandiga tegining va xabarni tasdiqlagandan so'ng **Ha** ustiga bosing.

4. **Tugmani bosib bosib (WPS)** tugmasini bosing.

5. Xavfsizlik chirog'i miltillagunicha simsiz routerdagi [WPS] tugmasini bosib turing.

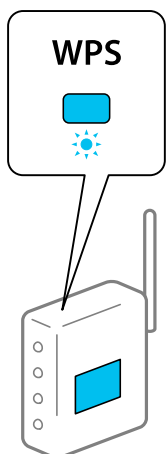

Agar siz [WPS] tugmasining qayerda ekanligini bilmasangiz yoki simsiz routerda hech qanday tugma bo'lmasa, batafsil ma'lumotlar olish uchun simsiz router bilan berilgan hujjatlarga qarang.

6. **Sozlashni boshlash** tugmasini bosing.

7. **Yopish** tugmasini bosing.

Agar **Yopish** tugmasini boshmasangiz, muayyan vaqtdan so'ng bu ekran avtomatik tarzda yopiladi.

Eslatma:

Agar ulanish xatolikka uchrasa, simsiz routerni o'chirib yoqing, uni printeriga yaqinlashtiring va qaytadan urining. Agar u baribir ishlamsa, tarmoq ulanishi hisobotini chop qiling va yechimni tekshiring.

8. Tarmoq ulanishi sozlamalari ekranida **Yopishga** tegining.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Tarmoq ulanishi holatini tekshirish"](#) - 257-sahifada

PIN kodni o'rnatish orqali Wi-Fi ni sozlashni (WPS) bajarish

PIN koddan foydalangan holda simsiz routerga avtomatik tarzda ulanishingiz mumkin. Simsiz router WPS (Wi-Fi Himoyalangan o'rnatish) qobiliyatiga ega bo'lganda siz bu usuldan o'rnatish uchun foydalanishingiz mumkin. Simsiz routerga PIN kodni kiritish uchun kompyuterdan foydalaning.

1. Bosh ekranda  tugmasiga tegining.

2. **Wi-Fi (tavsiya etiladi)** tugmasini bosing.

Agar printer Ethernet orqali allaqachon ulangan bo'lsa, **Router** tugmasiga tegining.

3. **Sozlashni boshlash** tugmasini bosing.

Tarmoq aloqasi sozlab bo'lingan bo'lsa, ulanish tafsilotlari ko'rsatiladi. Sozlamalarni o'zgartirish uchun **Sozlamalarni o'zgartirish** tugmasiga tegining.

Agar printer Ethernet orqali allaqachon ulangan bo'lsa, **Wi-Fi aloqasiga o'zgartiring**. bandiga tegining va xabarni tasdiqlagandan so'ng **Ha** ustiga bosing.

4. **Boshqalar** > **PIN kodni sozlash (WPS)**ga tegining.

5. Printerning bosh panelida namoyish qilingan PIN kodni (sakkizta raqamli son) ikki daqiqa ichida simsiz routerga kiritish uchun kompyuterdan foydalaning.

Eslatma:

PIN kodni kiritish to'g'risida batafsil ma'lumotlar olish uchun simsiz routingiz bilan berilgan hujjatlarga qarang.

6. Printerning boshqaruv panelidagi **Sozlashni boshlash** tugmasini bosing.

7. **Yopish** tugmasini bosing.

Agar **Yopish** tugmasini boshmasangiz, muayyan vaqtdan so'ng bu ekran avtomatik tarzda yopiladi.

Eslatma:

Agar ulanish xatolikka uchrasa, simsiz routerni o'chirib yoqing, uni printeriga yaqinlashtiring va qaytadan urining. Agar u baribir ishlamsa, ulanish hisobotini chop qiling va yechimni tekshiring.

8. Tarmoq ulanishi sozlamalari ekranida **Yopish**ga tegining.

Aloqador ma'lumotlar


➔ ["Tarmoq ulanishi holatini tekshirish"](#) - 257-sahifada

Smart qurilma va printerni to'g'ridan-to'g'ridan ulash (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct (Oddiy KN) smart qurilmani simsiz routersiz to'g'ridan-to'g'ri printeriga ulash va smart qurilmadan chop qilishga imkon beradi.

Wi-Fi Direct haqida

Uyda yoki ofisda Wi-Fi dan foydalanmayotganingizda yoki printerni kompyuter yoki smart qurilmasiga to'g'ridan-to'g'ri ulamoqchi bo'lsangiz, shu ulash usulidan foydalaning. Bu usulda printer simsiz router vazifasini bajaradi va standart simsiz routerdan foydalanmasdan printeriga qurilmalarni ulashingiz mumkin bo'ladi. Biroq printeriga to'g'ridan-to'g'ri ulangan qurilmalar printer orqali bir-birlari bilan aloqa qila olmaydilar.

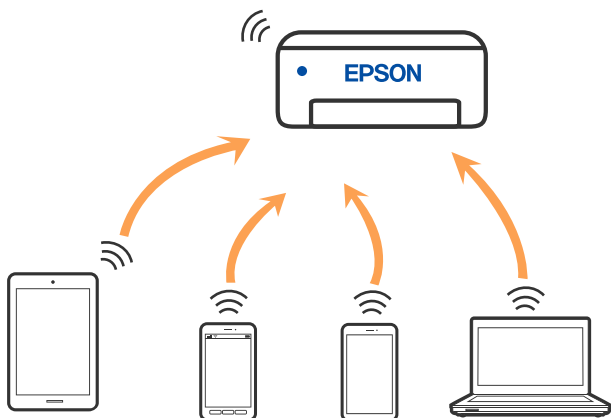

Printerni Wi-Fi yoki Ethernet va Wi-Fi Direct (Oddiy KN) ulanishi orqali bir vaqtda ulash mumkin. Biroq agar printer Wi-Fi Direct orqali ulanganda tarmoq ulanishini Wi-Fi (Oddiy KN) ulanishida boshlasangiz, Wi-Fi vaqtinchalik uzib qo'yiladi.

Wi-Fi Direct funksiyasidan foydalanib qurilmalarga ulash

Bu usul sizga printerni simsiz routersiz qurilmalarga ulash imkonini beradi.

Eslatma:


iOS va Android foydalanuvchilari uchun Epson Smart Panel ilovasidan ulash qulaydir.

Sizdan faqat printer va ulamoqchi bo'lgan qurilma uchun bu sozlamalarni bir marta sozlash talab qilinadi. Wi-Fi Direct funksiyasini o'chirib qo'ymas yoki tarmoq sozlamalarini sukut bo'yicha qiymatlariga qayta tiklamas ekansiz, bu sozlamalarni qaytadan sozlashingiz shart emas.



1. Bosh ekranda  tugmasiga tegining.
2. **Wi-Fi Direct** tugmasini bosing.
3. **Sozlashni boshlash** tugmasini bosing.
4. **Boshqa usullar**-ni tanlang.
5. **Boshqa OT qurilmalari**-ni tanlang.

6. Qurilmaning Wi-Fi ekranida printerning boshqaruv panelida aks ettirilgan SSID ni tanlang va keyin parolni kiriting.

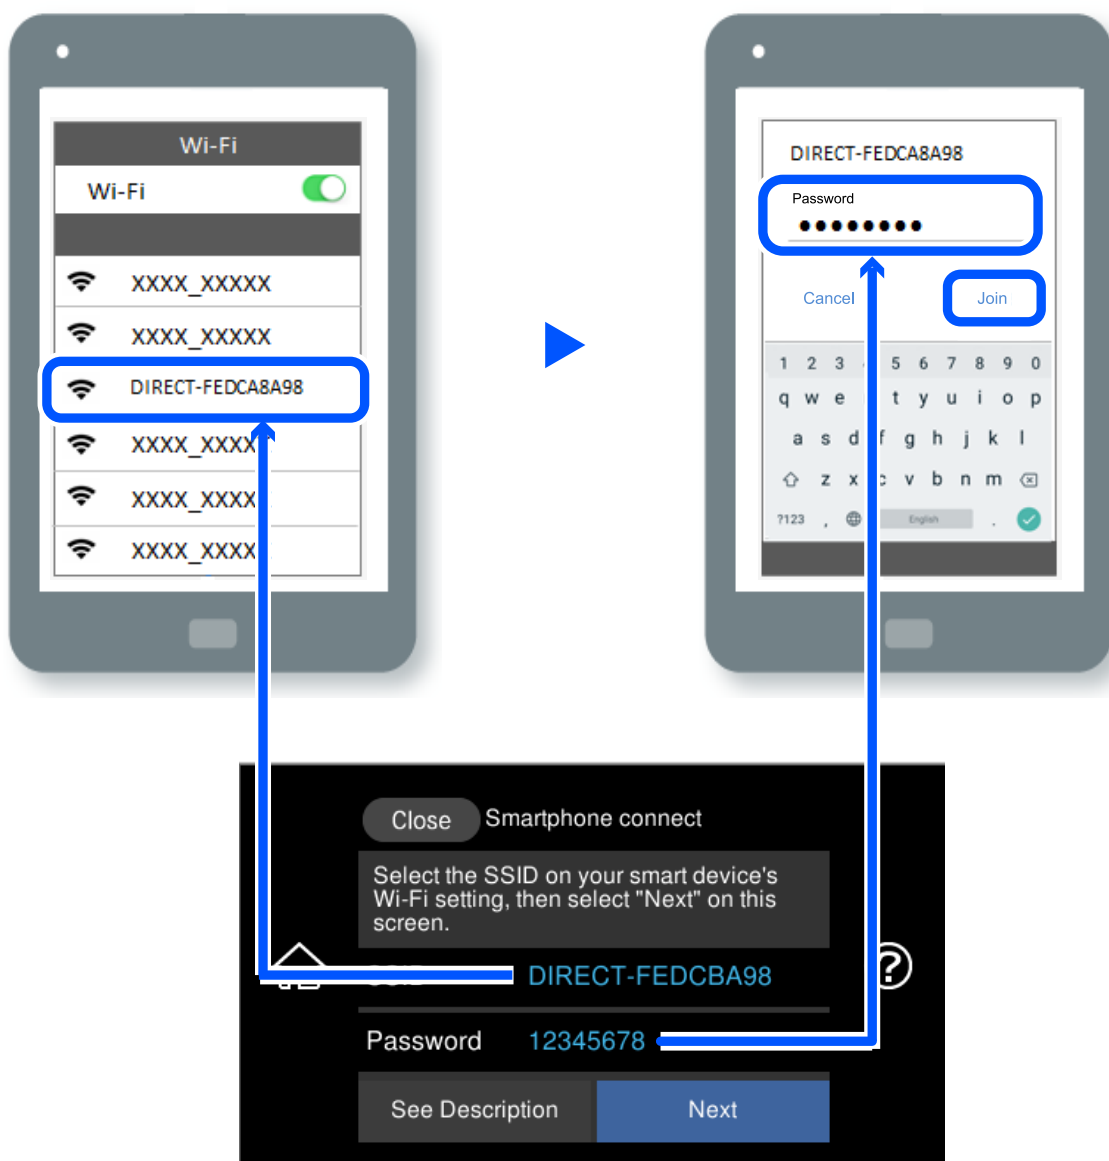

7. Qurilma uchun chop qilish ilovasi ekranida o'zingiz ulamoqchi bo'lgan printerni tanlang.

8. Printerning boshqaruv panelidan **Tugallandi** bo'limiga kiring.

Printerga avval ulangan qurilmalarni qaytadan ulash uchun smart qurilmaning Wi-Fi ekranida tarmoq nomini (SSID) tanlang.

Eslatma:

Agar siz iOS qurilmasidan foydalanayotgan bo'lsangiz, standart iOS kamera bilan QR kodni skanerlash orqali ham ulashingiz mumkin. Quyidagi <http://epson.sn> havolasiga qarang.

Wi-Fi Direct (Oddiy KN) ulanishini uzish

Eslatma:

Wi-Fi Direct (Oddiy KN) ulanishi o'chirib qo'yilganda Wi-Fi Direct (Oddiy KN) ulanishi orqali printerга ulangan barcha kompyuterlar va smart qurilmalar uziladi. Agar siz aniq bir qurilmani uzmoqchi bo'lsangiz, printerning o'rniga qurilmaning o'zidan uzing.

1. Bosh ekranda  tugmasiga tegining.
2. **Wi-Fi Direct**-ni tanlang.
Wi-Fi Direct ma'lumoti ko'rsatiladi.
3. **Sozlashni boshlash** tugmasini bosing.
4.  tugmasini bosing.
5. **Wi-Fi Direct funksiyasini o'chirish**-ni tanlang.
6. **Sozlamalarni faolsizlashtirish**-ga teging.
7. Yakunlash to'g'risidagi xabar paydo bo'lganida ekranni yoping.
Ma'lum vaqtdan keyin ekran avtomatik ravishda yopiladi.
8. **Tarmoq aloqasi sozlamalari** ekranini yoping.

SSID kabi Wi-Fi Direct (Oddiy KN) sozlamalarini o'zgartirish

Wi-Fi Direct (Oddiy KN) ulanishi yoqilganida  > **Wi-Fi Direct** > **Sozlashni boshlash** >  dan sozlamalarni o'zgartirishingiz mumkin va keyin quyidagi menyu elementlari namoyish qilinadi.

Tarmoq nomini o'zgartirish

Printerга ulashda foydalaniladigan Wi-Fi Direct (Oddiy KN) tarmoq nomini (SSID) istalgan nomga o'zgartiring. Tarmoq nomini (SSID) boshqaruv panelidagi dasturiy klaviaturada ko'rsatiladigan ASCII belgilarida o'rnatishingiz mumkin. 22 tagacha belgini kiritishingiz mumkin.

Tarmoq nomini (SSID) o'zgartirishda barcha ulangan qurilmalar uziladi. Agar qurilmalarni qaytadan ulamoqchi bo'lsangiz, yangi tarmoq nomidan (SSID) foydalaning.

Parolni o'zgartirish

Printerга ulashda foydalaniladigan Wi-Fi Direct (Oddiy KN) parolini istalgan qiymatga o'zgartiring. Parolni boshqaruv panelidagi dasturiy klaviaturada ko'rsatiladigan ASCII belgilarida o'rnatishingiz mumkin. 8 tadan 22 tagacha belgini kiritishingiz mumkin.

Parolni o'zgartirishda barcha ulangan qurilmalar uziladi. Agar qurilmalarni qaytadan ulamoqchi bo'lsangiz, yangi paroldan foydalaning.

Chastota diapazonini o'zgartirish

Printerni ulash uchun foydalaniluvchi Wi-Fi Direct chastotalar diapazonini o'zgartiring. Siz 2,4 GHz yoki 5 GHz ni tanlashingiz mumkin.

Chastotalar diapazonini o'zgartirishda barcha ulangan qurilmalar uziladi. Qurilmani qayta ulang.

Shuni yodda tutingki, 5 GHz ga o'zgartirishda 5 GHz chastotalar diapazonini qo'llab-quvvatlamaydigan qurilmalardan qayta ulay olmaysiz.

Wi-Fi Direct funksiyasini o'chirish

Printerning Wi-Fi Direct (Oddiy KN) sozlamalarini o'chirib qo'ying. Uni o'chirib qo'yganda Wi-Fi Direct (Oddiy KN) ulanishida printeriga ulangan barcha qurilmalar uziladi.

Tiklash

Barcha Wi-Fi Direct (Oddiy KN) sozlamalarini odatdagi qiymatlariga qayta tiklang.

Smart qurilmaning printeriga saqlangan Wi-Fi Direct (Oddiy KN) ulanish ma'lumotlari o'chiriladi.

Tarmoq ulanishi holatini tekshirish

Tarmoq ulanishi holatini quyidagicha tekshirish mumkin.

Aloqador ma'lumotlar


- ➔ ["Boshqaruv panelidan tarmoq ulanishi holatini tekshirish"](#) - 257-sahifada
- ➔ ["Tarmoq ulanishi hisobotini chop qilish"](#) - 258-sahifada

Boshqaruv panelidan tarmoq ulanishi holatini tekshirish

Tarmoq ulanishi holatini printer boshqaruv panelidagi tarmoq ikonkasidan yoki tarmoq ma'lumotlaridan foydalangan holda tekshirishingiz mumkin.

Tarmoq ikonkasidan foydalanib tarmoq ulanishi holatini tekshirish

Tarmoq ulanishi holati va radio to'lqin kuchini printer bosh ekranidagi ikonkadan foydalangan holda tekshirishingiz mumkin.

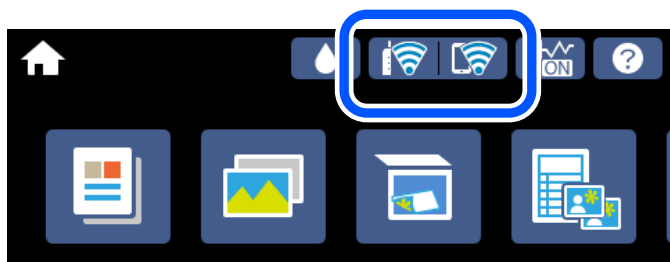

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ ["Tarmoq belgisi bo'yicha yo'riqnoma"](#) - 28-sahifada

Boshqaruv panelidan tarmoq batafsil ma'lumotini ko'rsatish

Printeringiz tarmoqqa ulanganida, tekshirmoqchi bo'lgan tarmoq menyularini tanlab, tarmoqqa bog'liq boshqa ma'lumotlarni ham ko'rishingiz mumkin.

1. Bosh ekranda **Sozlamalar** tugmasiga tegining.
2. **Tarmoq sozlamalari** > **Tarmoq holatini** tanlang.
3. Ma'lumotni tekshirish uchun kerakli menyularni tanlang.
 - ☐ Simli LAN/Wi-Fi holati
Ethernet yoki Wi-Fi ulanishlari uchun tarmoq ma'lumotini (qurilma nomi, ulanish, signal kuchi, IP manzilini olish va boshqalar) ko'rsatadi.
 - ☐ Wi-Fi Direct holati
Wi-Fi Direct (Oddiy KN) ulanishlari uchun Wi-Fi Direct (Oddiy KN) yoniq yoki o'chirilganini ko'rsatadi.
 - ☐ Holat varag'ini chop etish
Tarmoq holati varag'ini chop qiladi. Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct (Oddiy KN) va boshqalarga oid ma'lumot ikki yoki undan ortiq sahifaga chop etiladi.

Tarmoq ulanishi hisobotini chop qilish

Printer bilan simsiz router o'rtasidagi holatni tekshirish uchun tarmoq ulanishi hisobotini chop qilishingiz mumkin.

1. Qog'ozlarni yuklang.
2. Bosh ekranda **Sozlamalar** tugmasiga tegining.
3. **Tarmoq sozlamalari** > **Aloqani tekshirish**ga tegining.
Ulanishni tekshirish boshlanadi.
4. **Tekshiruv hisobotini chop etish** tugmasini bosing.
5. Tarmoq ulanishi hisobotini chop qilish uchun printer ekranidagi ko'rsatmalarga amal qiling.
Agar xatolik yuz bersa, tarmoq ulanishi hisobotini tekshiring va keyin chop qilingan yechimlarga amal qiling.
6. **Yopish** tugmasini bosing.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Tarmoq ulanishi hisobotidagi xabarlar va yechimlar"](#) - 259-sahifada

Tarmoq ulanishi hisobotidagi xabarlar va yechimlar

Tarmoq ulanishi hisobotidagi xabarlar va xatolik kodlarini tekshiring va keyin yechimlarga amal qiling.

Check Network Connection

Check Result FAIL

Error code (E-2)

See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect.
If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again.

If your problems persist,
see your documentation for help and networking tips.

Checked Items

Wireless Network Name (SSID) Check	FAIL
Communication Mode Check	Unchecked
Security Mode Check	Unchecked
MAC Address Filtering Check	Unchecked
Security Key/Password Check	Unchecked
IP Address Check	Unchecked
Detailed IP Setup Check	Unchecked

Network Status

Printer Name	EPSON XXXXXX
Printer Model	XX-XXX Series
IP Address	169.254.137.8
Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway	
Network Name (SSID)	EpsonNet
Security	None
Signal Strength	Poor
MAC Address	F8:D0:27:40:C0:AC

a. Xatolik kodi

b. Tarmoq muhitidagi xabarlar

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "E-1" - 260-sahifada
- ➔ "E-2, E-3, E-7" - 260-sahifada
- ➔ "E-5" - 261-sahifada
- ➔ "E-6" - 261-sahifada
- ➔ "E-8" - 261-sahifada
- ➔ "E-9" - 262-sahifada
- ➔ "E-10" - 262-sahifada
- ➔ "E-11" - 262-sahifada
- ➔ "E-12" - 263-sahifada
- ➔ "E-13" - 263-sahifada
- ➔ "Tarmoq muhitidagi xabarlar" - 264-sahifada

E-1

Yechimlar:

- ☐ Ethernet kabelining printer, xab yoki boshqa tarmoq qurilmasiga yaxshi ulanganligiga ishonch hosil qiling.
- ☐ Xab yoki boshqa tarmoq qurilmasi yoqilganligiga ishonch hosil qiling.
- ☐ Agar siz printerni Wi-Fi orqali ulamoqchi bo'lsangiz, yana printer uchun Wi-Fi sozlashlarini bajaring, chunki u o'chirib qo'yilgan.

E-2, E-3, E-7

Yechimlar:

- ☐ Simsiz router yoqilganligini tekshiring.
- ☐ Kompyuter yoki qurilmangiz simsiz routerga to'g'ri ulanganiga ishonch hosil qiling.
- ☐ Simsiz routerni o'chiring. Taxminan 10 soniya kuting va keyin uni yoqing.
- ☐ Printerni simsiz routerga yaqinroq joylashtiring va ular orasidagi to'siqlarni olib tashlang.
- ☐ Agar SSIDni qo'lda kiritgan bo'lsangiz, uning to'g'ri kiritilganini tekshiring. Tarmoqqa ulanish hisobotining **Network Status** qismidagi SSID ma'lumotini tekshiring.
- ☐ Agar simsiz router bir nechta SSID identifikatoriga ega bo'lsa, u holda ko'rsatilgan SSID identifikatorini tanlang. SSID mos kelmaydigan chastotadan foydalanganda, printer uni ko'rsatmaydi.
- ☐ Tarmoqqa ulanish uchun bosiladigan tugma sozlamasidan foydalanayotgan bo'lsangiz, simsiz routingizning WPS standartini qo'llab-quvvatlashiga ishonch hosil qiling. Simsiz routingiz WPS standartini qo'llab-quvvatlamasa, bosiladigan tugma sozlamasidan foydalana olmaysiz.
- ☐ SSID identifikatorining faqat ASCII belgilaridan (harf-raqamlar va maxsus belgilardan) iborat ekanligini tekshiradi. Printer ASCII belgilaridan iborat bo'lmagan SSID identifikatorini ko'rsata olmaydi.
- ☐ Ulanishdan oldin simsiz routerga tegishli SSID va parolni bilishingizni tekshiradi. Simsiz routerni uning standart sozlamalaridan foydalanib ishlatayotgan bo'lsangiz, SSID va parol uning yorlig'iga yozilgan bo'ladi. SSID va parolni bilmasangiz, simsiz routerni sozlagan shaxsga murojaat qiling yoki qurilma qo'llanmasini ko'rib chiqing.
- ☐ Smart qurilmaning modem rejimi tomonidan yaratilgan SSID identifikatoriga ulanayotgan bo'lsangiz, SSID va parolni bilish uchun smart qurilma qo'llanmasini ko'rib chiqing.
- ☐ Agar Wi-Fi aloqa to'satdan uzilsa, quyidagi holatlarni tekshiring. Agar ushbu holatlardan birortasi mos kelsa, quyidagi veb-saytdan tegishli dasturni yuklab oling va uni ishga tushirib, tarmoq sozlamalarini dastlabki holatiga qaytaring.
<http://epson.sn> > **Sozlash**
 - ☐ Bosiladigan tugma sozlamasidan foydalanib, tarmoqqa yana bir smart qurilma qo'shildi.
 - ☐ Wi-Fi tarmoq WPS tugmasidan boshqa usul yordamida sozlangan.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Kompyuterga ulanish uchun parametrlarni belgilash" - 248-sahifada
- ➔ "Printring boshqaruv panelidan Wi-Fi sozlamalarini o'rnatishni bajarish" - 250-sahifada

E-5

Yechimlar:

Simsiz routring xavfsizlik turining quyidagilardan biri ekanligiga ishonch hosil qiling. Agar ulardan birortasi bo'lmasa, simsiz routring xavfsizlik turini o'zgartiring va keyin printerning tarmoq parametrlarini qaytadan o'rnatating.

- ☐ WEP-64 bit (40 bit)
- ☐ WEP-128 bit (104 bit)
- ☐ WPA PSK (TKIP/AES)*
- ☐ WPA2 PSK (TKIP/AES)*
- ☐ WPA (TKIP/AES)
- ☐ WPA2 (TKIP/AES)
- ☐ WPA3-SAE (AES)

* WPA PSK yana WPA Personal nomi bilan ham ma'lum. WPA2 PSK yana WPA2 Personal nomi bilan ham ma'lum.

E-6

Yechimlar:

- ☐ MAC manzili bo'yicha filtrlash o'chiqligini tekshiring. Agar u yoniq bo'lsa, printerning MAC manzili filtrlanmasligi uchun uni ro'yxatdan o'tkazing. Batafsil ma'lumot uchun simsiz router qo'llanmasini ko'rib chiqing. Printerning MAC manzilini tarmoqqa ulanish haqidagi hisobotning **Network Status** qismidan topishingiz mumkin.
- ☐ Simsiz routringiz WEP himoyali umumiy tekshiruvdan foydalanayotgan bo'lsa, tekshiruv kaliti va indeks to'g'riligiga ishonch hosil qiling.
- ☐ Simsiz routerga ulash mumkin bo'lgan qurilmalar soni siz ulashni xohlagan tarmoq qurilmalaridan kam bo'lsa, router sozlamalaridan ulash mumkin bo'lgan qurilmalar sonini oshiring. Sozlash uchun simsiz router qo'llanmasini ko'rib chiqing.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Kompyuterga ulanish uchun parametrlarni belgilash"](#) - 248-sahifada

E-8

Yechimlar:

- ☐ Agar printer IP-manzil sozlamasini Auto rejimida o'rnatilgandek oladigan bo'lsa, simsiz routerda DHCP'ni yoqib qo'ying.
- ☐ Agar printer IP-manzili Manual (qo'lda) rejimida oladigan bo'lsa, siz qo'lda kiritgan IP-manzil diapazondan tashqarida bo'ladi (masalan: 0.0.0.0). Printerning boshqaruv panelidan yaroqli IP manzilni o'rnatating.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Tarmoq sozlamalari"](#) - 284-sahifada

E-9

Yechimlar:

Quyidagilarni tekshiring.

- ☐ Qurilmalar yoqilganmi.
- ☐ Siz Internetga va bitta tarmoqqa ulangan boshqa kompyuterlar yoki tarmoq qurilmalariga printeriga ulamoqchi bo'lgan qurilmalardan ulanishingiz mumkin.

Yuqoridagi holatlarni tekshirganingizdan keyin ham printeringiz tarmoq qurilmalariga ulanmayotgan bo'lsa, simsiz routerni o'chiring. Taxminan 10 soniya kuting va keyin uni yoqing. Keyin quyidagi veb-saytdan o'rnatuvchi dasturni yuklab oling va uni ishga tushirib, tarmoq sozlamalarini dastlabki holatiga qaytaring.

<http://epson.sn> > **Sozlash**

Aloqador ma'lumotlar

➔ "Kompyuterga ulanish uchun parametrlarni belgilash" - 248-sahifada

E-10

Yechimlar:

Quyidagilarni tekshiring.

- ☐ Tarmoqdagi boshqa qurilmalarning yoqilganligi.
- ☐ Agar siz printerning IP-manzilini olishni Qo'lda ga o'rnatgan bo'lsangiz, tarmoq manzillarining (IP-manzil, qism-tarmoq maskasi va sukut bo'yicha shlyuz) to'g'riligini bildiradi.

Agar tarmoq manzillari noto'g'ri bo'lsa, ularini qayta o'rnatib. IP-manzili, qism-tarmoq maskasi va sukut bo'yicha shlyuzni tarmoq ulanishi hisobotining **Network Status** qismidan tekshirishingiz mumkin.

Agar DHCP yoqib qo'yilgansa, printerning IP-manzil olish sozlamasini Auto rejimga o'zgartiring. Agar IP manzilni qo'lda o'rnatmoqchi bo'lsangiz, tarmoq ulanishi hisobotining **Network Status** qismidan printerning IP manzilini tekshiring va keyin tarmoq parametrlari ekranida Qo'lda-ni tanlang. Qism-tarmoq maskasini [255.255.255.0] ga o'rnatib.

Ana shunda ham, printeringiz va tarmoq uskunalaringiz ulanmasa, simsiz routerni o'chiring. 10 soniyacha kuting va uni yoqing.

Aloqador ma'lumotlar

➔ "Tarmoq sozlamalari" - 284-sahifada

E-11

Yechimlar:

Quyidagilarni tekshiring.

- ☐ Agar printerning TCP/IP sozlamasi Qo'lda qilib belgilangan bo'lsa, standart shlyuz manzili to'g'ri bo'ladi.
- ☐ Standart shlyuz sifatida ko'rsatilgan qurilma yoniqmi.

Standart shlyuz manzilini to'g'ri ko'rsating. Asosiy shlyuz manzilini tarmoqqa ulanish haqidagi hisobotning **Network Status** qismidan topishingiz mumkin.

Aloqador ma'lumotlar

➔ "[Tarmoq sozlamalari](#)" - 284-sahifada

E-12

Yechimlar:

Quyidagilarni tekshiring.

- ☐ Tarmoqdagi boshqa qurilmalar yoqilganmi.
- ☐ Tarmoq manzillari (IP manzili, subtarmoq niqobi va standart shlyuz) qo'lda kiritiladigan bo'lsa, ular to'g'ri kiritilgan bo'lishi lozim.
- ☐ Boshqa qurilmalar uchun tarmoq manzillari (subtarmoq niqobi va standart shlyuz) ham bir xil bo'lishi lozim.
- ☐ IP manzili boshqa qurilmalar bilan ziddiyat keltirib chiqarmasligi lozim.

Yuqoridagi holatlarni tekshirganingizdan keyin ham printeringiz tarmoq qurilmalariga ulanmayotgan bo'lsa, unda quyidagilarni tekshirib ko'ring.

- ☐ Simsiz routerni o'chiring. Taxminan 10 soniya kuting va keyin uni yoqing.
- ☐ O'rnatish dasturdan foydalanib, tarmoqni qaytadan sozlang. Dasturni quyidagi veb-saytdan yuklab olishingiz mumkin.

<http://epson.sn> > **Sozlash**

- ☐ WEP himoya turidan foydalanadigan simsiz routerga bir nechta parol o'rnatish mumkin. Agar bir nechta parol qo'yilgan bo'lsa, ulardan eng birinchi qo'yilgani printeriga kiritilgani bilan bir xil ekanligini tekshiring.

Aloqador ma'lumotlar

➔ "[Tarmoq sozlamalari](#)" - 284-sahifada

➔ "[Kompyuterga ulanish uchun parametrlarni belgilash](#)" - 248-sahifada

E-13

Yechimlar:

Quyidagilarni tekshiring.

- ☐ Simsiz router, xab va router kabi tarmoq qurilmalari yoqilgan.
- ☐ Tarmoq qurilmalari uchun TCP/IP qo'lda sozlanmaganmi. (Agar printerning TCP/IP sozlamalari avtomatik sozlangan bo'lib, biroq boshqa qurilmalarning TCP/IP Sozlamalari qo'lda sozlangan bo'lsa, printer ulangan tarmoq boshqa qurilmalar ulangan tarmoqdan farq qilishi mumkin.)

Agar yuqoridagilarni tekshirgandan keyin ham ishlamasa, quyidagilarni sinab ko'ring.

- ☐ Simsiz routerni o'chiring. Taxminan 10 soniya kuting va keyin uni yoqing.

- ❑ Printer bilan bir xil tarmoqqa ulangan kompyuterda tarmoq sozlamalarini amalga oshiring, buning uchun o'rnatish dasturidan foydalaning. Dasturni quyidagi veb-saytdan yuklab olishingiz mumkin.
<http://epson.sn> > **Sozlash**
- ❑ WEP himoya turidan foydalanadigan simsiz routerga bir nechta parol o'rnatish mumkin. Agar bir nechta parol qo'yilgan bo'lsa, ulardan eng birinchi qo'yilgani printeriga kiritilgani bilan bir xil ekanligini tekshiring.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Tarmoq sozlamalari" - 284-sahifada
- ➔ "Kompyuterga ulanish uchun parametrlarni belgilash" - 248-sahifada

Tarmoq muhitidagi xabarlar

Xabar	Yechim
The Wi-Fi environment needs to be improved. Turn the wireless router off and then turn it on. If the connection does not improve, see the documentation for the wireless router.	Printerni simsiz routerga yaqinroq joylashtirgandan va ular orasidagi to'siqlarni olib tashlagandan keyin simsiz routerni yoqing. 10 soniyacha kuting va uni yoqing. Agar u baribir ulanmasa, simsiz router bilan birga berilgan hujjatlarga qarang.
*No more devices can be connected. Disconnect one of the connected devices if you want to add another one.	Bir vaqtda ulanishi mumkin bo'lgan kompyuter va smart qurilmalarning to'liqligicha Wi-Fi Direct (Oddiy KN) ulanishiga ulanganligi. Boshqa kompyuter yoki smart qurilmasini qo'shish uchun avval ulangan qurilmalardan birini uzing yoki uni avval boshqa tarmoqqa ulang. Siz bir vaqtda ulanishi mumkin bo'lgan simsiz qurilmalar sonini va ulangan qurilmalar sonini tarmoq holati varag'i yoki printer boshqaruv panelini tekshirish orqali tasdiqlashingiz mumkin.
The same SSID as Wi-Fi Direct exists in the environment. Change the Wi-Fi Direct SSID if you cannot connect a smart device to the printer.	Printer boshqaruv panelida Wi-Fi Direct O'rnatish ekraniga o'ting va sozlamani o'rnatish uchun menyuni tanlang. Tarmoq nomini DIRECT-XX-dan keyin davom ettirgan holda o'zgartirishingiz mumkin. 22 tagacha belgi kiriting.

Tarmoq holati varag'ini chop qilish

Uni chop qilish orqali batafsil tarmoq ma'lumotlarini tekshirishingiz mumkin.

1. Qog'ozni soling.
2. Bosh ekranda **Sozlamalar** tugmasiga tegining.
3. **Tarmoq sozlamalari** > **Tarmoq holatiga** tegining.
4. **Holat varag'ini chop etish** tugmasiga teging.
5. Xabarni tekshiring va so'ngra tarmoq holati hisobotini chop qiling.
6. **Yopish** tugmasiga teging.

Mahsulot to'g'risidagi ma'lumotlar

Qog'oz haqidagi ma'lumotlar.	266
Sarflanuvchi mahsulotlar haqida ma'lumotlar.	271
Dasturiy ta'minot haqida ma'lumot.	273
Sozlamalar menyusi ro'yxati.	281
Mahsulot texnik xususiyatlari.	288
Me'yoriy ma'lumotlar.	297

Qog'oz haqidagi ma'lumotlar

Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'implar

Asl Epson qog'ozi

Yuqori sifatli chop qilishlarni kafolatlash uchun, Epson asl Epson qog'ozidan foydalanishni tavsiya qiladi.

Eslatma:

- ❑ Joyga bog'liq ravishda qog'ozlarning mavjudligi farq qiladi. Hududingizda mavjud qog'ozlar to'g'risidagi eng yangi ma'lumotlarni olish uchun, Epson kompaniyasining qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling.
- ❑ Hoshiyasiz va 2 tomonlama chop qilish maqsadida mavjud qog'oz turlari bo'yicha axborot uchun quyidagilarni ko'rib chiqing.
["Hoshiyasiz chop qilish uchun qog'oz" - 270-sahifada](#)
["2 tomonlama chop qilish uchun qog'oz" - 270-sahifada](#)

Hujjatlarni chop qilish uchun mos qog'oz

Media nomi	O'lchami	Yuklash sig'imi (Varaqlar)			
		1-qog'oz Kassetas i	2-qog'oz Kassetas i	Orqadan qog'oz uzatgich	Orqa Qog'oz Qo'yish Sloti*
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	-	100	40	1

* Orqa qog'oz uzatish sloti uchun past qirradan 20 mm sohaga chop qila olmaysiz.

Hujjatlar va fotosuratlarini chop qilish uchun mos qog'oz

Media nomi	O'lchami	Yuklash sig'imi (Varaqlar)			
		1-qog'oz Kassetas i	2-qog'oz Kassetas i	Orqadan qog'oz uzatgich	Orqa Qog'oz Qo'yish Sloti*
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A3+, A3	-	-	5	1
	A4	-	80	40	1
Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper	A4	-	50	1	1
Epson Matte Paper-Heavyweight	A3+, A3	-	-	5	1
	A4	-	20	20	1
Epson Double-Sided Matte Paper	A4	-	1	20	1

* Orqa qog'oz uzatish sloti uchun past qirradan 20 mm sohaga chop qila olmaysiz.

Fotosuratlarni chop qilish uchun mos qog'oz

Media nomi	O'lchami	Yuklash sig'imi (Varaqlar)			
		1-qog'oz Kassetas i	2-qog'oz Kassetas i	Orqadan qog'oz uzatgich	Orqa Qog'oz Qo'yish Sloti*
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4	-	20	20	1
	13×18 sm (5×7 dy.), 10×15 sm (4×6 dy.)	20	20	20	-
Epson Premium Glossy Photo Paper	A3+, A3	-	-	5	1
	A4	-	20	20	1
	13×18 sm (5×7 dy.), 10×15 sm (4×6 dy.)	20	20	20	-
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A3+, A3	-	-	5	1
	A4	-	20	20	1
	10×15 sm (4×6 dy.)	20	20	20	-
Epson Photo Paper Glossy	A3+, A3	-	-	5	1
	A4	-	20	20	1
	13×18 sm (5×7 dy.), 10×15 sm (4×6 dy.)	20	20	20	-
Epson Value Glossy Photo Paper	A4	-	20	20	1
	10×15 sm (4×6 dy.)	20	20	20	-
Epson Velvet Fine Art Paper	A3+	-	-	1	1

* Orqa qog'oz uzatish sloti uchun past qirradan 20 mm sohaga chop qila olmaysiz.

Boshqa turli qog'oz turlari

Media nomi	O'lchami	Yuklash sig'imi (Varaqlar)			
		1-qog'oz Kassetas i	2-qog'oz Kassetas i	Orqadan qog'oz uzatgich	Orqa Qog'oz Qo'yish Sloti* ¹
Epson Photo Stickers* ²	A6	1	1	1	-
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper* ²	A4	-	1	1	1

*¹ Orqa qog'oz uzatish sloti uchun past qirradan 20 mm sohaga chop qila olmaysiz.

*2 Faqat kompyuterdan chop qilish mumkin.

Sotuvda mavjud qog'ozlar

Eslatma:

Hoshiyasiz va 2 tomonlama chop qilish maqsadida mavjud qog'oz turlari bo'yicha axborot uchun quyidagilarni ko'rib chiqing.

"Hoshiyasiz chop qilish uchun qog'oz" - 270-sahifada

"2 tomonlama chop qilish uchun qog'oz" - 270-sahifada

Oddiy qog'ozlar

Media nomi	O'lchami	Yuklash sig'imi (Varaqlar)			
		1-qog'oz Kassetasi	2-qog'oz Kassetasi	Orqadan qog'oz uzatgich	Orqa Qog'oz Qo'yish Sloti*1
Nusxa olish qog'ozi Oddiy qog'oz*2 Maktub qog'ozi*3	A3+, A3, B4, Legal, 8,5×13 dy., 8K (270×390 mm), Indian Legal	–	–	50	1
	A4, B5, Letter, 16K (195×270 mm)	–	100	50	1
	A5	–	100	50	–
	A6, B6	20	100	50	–
	Foydalanuvchi belgilagan*4 (mm) 89×127 dan 215,9×297 gacha	–	1	–	–
	Foydalanuvchi belgilagan*4 (mm) 54×86 dan 329×2000 gacha	–	–	1	–
	Foydalanuvchi belgilagan*4 (mm) 182×254 dan 329×2000 gacha	–	–	–	1

*1 Orqa qog'oz uzatish sloti uchun past qirradan 20 mm sohaga chop qila olmaysiz.

*2 Oldindan teshilgan qog'ozni solish uchun orqa tomondagi orqa qog'oz uzatgichdan foydalaniung.

*3 Yuboruvchining nomi yoki korporatsiya nomi kabi ma'lumotlar sarlavhaga avvaldan chop qilinadigan qo'oz. Qog'ozning yuqori qismida 5 mm yoki unda ko'proq hoshiya qolishi kerak. 2 tomonlama chop qilish va hoshiyasiz chop qilish letterhead qog'ozi uchun ishlamaydi.

*4 Faqat kompyuterdan chop qilish mumkin.

Yupqa qog'ozlar, qalin qog'ozlar

Media nomi	O'lchami	Yuklash sig'imi (Varaqlar)			
		1-qog'oz Kassetasi	2-qog'oz Kassetasi	Orqadan qog'oz uzatgich	Orqa Qog'oz Qo'yish Sloti ^{*1}
Yupqa qog'oz	A3+, A3, B4, Legal, Letter, 8,5×13 dy., A4, B5, A5, A6, B6, 16K (195×270 mm), 8K (270×390 mm), Indian Legal	-	-	1	-
	Foydalanuvchi belgilagan ^{*2} (mm) 54×86 dan 329×2000 gacha	-	-	1	-
Qalin qog'oz (0,61 mm dan 1,30 mm gacha)	A3+, A3, B4, Legal, Letter, 8,5×13 dy., A4, B5, 16K (195×270 mm), 8K (270×390 mm), Indian Legal	-	-	-	1
	Foydalanuvchi belgilagan ^{*2} (mm) 182×254 dan 329×2000 gacha	-	-	-	1

*1 Orqa qog'oz uzatish sloti uchun past qirradan 20 mm sohaga chop qila olmaysiz.

*2 Faqat kompyuterdan chop qilish mumkin.

Konvert

Media nomi	O'lchami	Yuklash sig'imi (Konvertlar)			
		1-qog'oz Kassetasi	2-qog'oz Kassetasi	Orqadan qog'oz uzatgich	Orqa Qog'oz Qo'yish Sloti
Konvert	Konvert #10, Konvert DL, Konvert C6	—	10	10	—
	Konvert C4	—	—	10	—

Hoshiyasiz chop qilish uchun qog'oz

Asl Epson qog'ozi

- ☐ Epson Bright White Ink Jet Paper
- ☐ Epson Photo Quality Ink Jet Paper
- ☐ Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper
- ☐ Epson Matte Paper-Heavyweight
- ☐ Epson Ultra Glossy Photo Paper
- ☐ Epson Premium Glossy Photo Paper
- ☐ Epson Premium Semigloss Photo Paper
- ☐ Epson Photo Paper Glossy
- ☐ Epson Value Glossy Photo Paper
- ☐ Epson Velvet Fine Art Paper

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'irlar"](#) - 266-sahifada

Sotuvda mavjud qog'ozlar

- ☐ Oddiy qog'oz, nusxalash qog'ozi, maktub varaqasi*
- ☐ Yupqa qog'oz*

* Hoshiyasiz chop qilish uchun A3+, A3, Legal, Letter, A4 va Foydalanuvchi tomonidan aniqlangan qog'oz o'lchamlardan foydalanishingiz mumkin.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'irlar"](#) - 266-sahifada

2 tomonlama chop qilish uchun qog'oz

Asl Epson qog'ozi

- ☐ Epson Bright White Ink Jet Paper
- ☐ Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper
- ☐ Epson Double-Sided Matte Paper

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'irlar"](#) - 266-sahifada

Sotuvda mavjud qog'ozlar

- ☐ Nusxalash qog'oz, oddiy qog'oz*¹
- ☐ Yupqa qog'oz, qalin qog'oz*²

*¹ Avtomatik 2 tomonlama chop qilish uchun A4, Letter, B5, 16K va Foydalanuvchi tomonidan belgilangan (182×257 mm dan 215,9×297 mm gacha) qog'oz o'lchamlaridan foydalanishingiz mumkin.

*² Faqat qo'lda 2 tomonlama chop qilish.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'imlar"](#) - 266-sahifada

Foydalanish mumkin bo'lmagan qog'oz turlari

Quyidagi qog'ozlardan foydalanmang. Bunday turdagi qog'ozlardan foydalanish qo'g'ozning tiqilib qolishi yoki chop qilingan narsalarning chaplanib ketishiga olib kelishi mumkin.

- ☐ Yupqa qog'ozlar
- ☐ Yirtilgan yoki qirqilgan qog'ozlar
- ☐ Qayrilgan qog'ozlar
- ☐ Nam qog'ozlar
- ☐ O'ta qalin yoki o'ta yupqa qog'oz
- ☐ Stikerlari bo'lgan qog'ozlar

Quyidagi konvertlardan foydalanmang. Bunday turdagi konvertlardan foydalanish qo'g'ozning tiqilib qolishi yoki chop qilingan narsalarning chaplanib ketishiga olib kelishi mumkin.

- ☐ Qayrilgan yoki o'ralgan konvertlar
 - ☐ Yopqich tomonlari yopishqoq sirtga ega bo'lgan yoki oynali konvertlar
 - ☐ O'ta yupqa konvertlar
- Ular chop qilish paytida o'ralib ketishi mumkin.

Sarflanuvchi mahsulotlar haqida ma'lumotlar

Siyoh butilka kodlari

Epson haqiqiy Epson siyoh butilkalaridan foydalanishni tavsiya qiladi.

Quyidagilar asl Epson siyoh butilkalari uchun kodlardir.



Muhim:

- ☐ *Belgilangan siyohdan boshqa siyohdan foydalanish oqibatida, jumladan, ushbu printer uchun mo'ljallanmagan asl Epson siyohidan foydalanish oqibatida yuzaga kelgan zararlar Epson kafolati bilan qoplanmaydi.*
- ☐ *Epson tomonidan ishlab chiqarilmagan mahsulotlar Epson kafolati bilan qamrab olinmaydigan zarar yetkazishga olib kelish va ma'lum holatlarda printerning noto'g'ri ishlashiga olib kelishi mumkin.*

Eslatma:

- ❑ Siyoh butilkasidagi kodlar mamlakatga qarab farqlanishi mumkin. Hududingiz uchun to'g'ri kodlar bo'yicha ma'lumotlar olish uchun Epson kompaniyasining qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling.
- ❑ Garchi siyoh butikalari qayta ishlangan materiallarni o'z ichiga olishi mumkin bo'lsada, bu printer funksiyasi yoki uning ishlashiga ta'sir ko'rsatmaydi.
- ❑ Siyoh butikalarining texnik xususiyatlari va ko'rinishi yaxshilash maqsadida avvaldan xabardor qilmagan holda o'zgartirilishi mumkin.

Yevropa uchun

Mahsulot	BK: Black (Qora)	PB: Photo Black (Rasmlı qora)	C: Cyan (Zangori)	M: Magenta (Qirmizi)	Y: Yellow (Sariq)	GY: Grey (Kulrang)
ET-8550 Series	114	114	114	114	114	114
L8180 Series	115	115	115	115	115	115

Eslatma:

Epson siyoh butikalari to'g'risida ma'lumot olish uchun quyidagi veb-saytga tashrif buyuring.

<http://www.epson.eu/pageyield>

For Australia and New Zealand

BK: Black (Qora)	PB: Photo Black (Rasmlı qora)	C: Cyan (Zangori)	M: Magenta (Qirmizi)	Y: Yellow (Sariq)	GY: Grey (Kulrang)
552	552	552	552	552	552

Osiyo uchun

BK: Black (Qora)	PB: Photo Black (Rasmlı qora)	C: Cyan (Zangori)	M: Magenta (Qirmizi)	Y: Yellow (Sariq)	GY: Grey (Kulrang)
011	012	012	012	012	012

Texnik xizmat qutisi kodi

Texnik xizmat ko'rsatish qurisi foydalanuvchi tomonidan sotib olinishi va almashtirilishi mumkin. Epson haqiqiy Epson texnik xizmat ko'rsatish qutisidan foydalanishni tavsiya qiladi.

Quyidagi asl Epson texnik xizmat qutisi uchun koddir.

C9345



Muhim:

Printerga texnik xizmat qutisi o'rnatilgach, uni boshqa printerlar bilan ishlatib bo'lmaydi.

Dasturiy ta'minot haqida ma'lumot

Ushbu bo'limda printeringiz uchun Epson veb-saytida mavjud bo'lgan tarmoq xizmatlari va dasturiy ta'minot mahsulotlari haqida ma'lumot olasiz.

Chop qilish uchun dasturiy ta'minot

Kompyuterdan chop qilish ilovasi (Windows Printer Drayveri)

Printer drayveri dasturdan olingan buyruqlarga ko'ra printerni boshqaradi. Printer drayveridagi parametrlarni sozlash eng yaxshi chop qilish sifati bilan ta'minlaydi. Yana printer drayveri yordamchi dasturidan foydalangan holda printer holatini tekshirish yoki uni eng yaxshi ishlash holatida saqlash ham mumkin.

Eslatma:

Printer drayveri tilini o'zgartirishingiz mumkin. **Til** panelidagi **Texnik xizmat** parametrda o'zingiz foydalanmoqchi bo'lgan tilni tanlang.

Dasturlardan printer drayveriga kirish

Faqat o'zingiz foydalanayotgan dasturga qo'llaniladigan parametrlarni o'rnatish uchun o'sha dasturdan kiring.

Fayl menyusidan **Chop qilish** yoki **Chop qilishni o'rnatish**-ni tanlang. Printerni tanlang va keyin **Afzalliklar** yoki **Xususiyatlar**-ni cherting.

Eslatma:

Ishlashi dasturga bog'liq ravishda farq qiladi. Batafsil ma'lumotlar olish uchun dastur yordamiga qarang.

Boshqaruv panelidan printer drayveriga kirish

Barcha dasturlarga qo'llaniladigan parametrlarni o'rnatish uchun boshqaruv panelidan kiring.

☐ Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Start tugmasini cherting va keyin **Apparat vositalar va tovush**-da **Windows tizimi** > **Boshqaruv paneli** > **Qurilmalar va printerlarni ko'rish**-ni tanlang. Printeriga o'ng tugmani bosib yoki uni bosib va ushlab turing va keyin **Chop qilish afzalliklari**-ni tanlang.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Apparat vositalar va tovush-da **Ish stoli** > **Sozlanmalar** > **Boshqaruv paneli** > **Qurilmalar va printerlarni ko'rish**-ni tanlang. Printeriga o'ng tugmani bosib yoki uni bosib va ushlab turing va keyin **Chop qilish afzalliklari**-ni tanlang.

☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Start tugmasini cherting va **Apparat vositalar va tovush**-da **Boshqaruv paneli** > **Qurilmalar va printerlarni ko'rish**-ni tanlang. Printeriga sichqonchani o'ng tugmasini bosib va **Chop qilish afzalliklari**-ni tanlang.

☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Start tugmasini cherting va **Apparat vositalar va tovush**-da **Boshqaruv paneli** > **Printerlar**-ni tanlang. Printeriga sichqonchani o'ng tugmasini bosib va **Chop qilish afzalliklari**-ni tanlang.

❑ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Start tugmasini cherting va **Boshqaruv paneli > Printerlar va boshqa apparat vositalar > Printerlar va fakslar**-ni tanlang. Printeriga sichqonchani o'ng tugmasini bosib va **Chop qilish afzalliklari**-ni tanlang.

Vazifalar panelidagi printer tasvircasidan printer drayveriga kirish

Ish stolidagi vazifalar panelidagi printer tasvircasi printer drayveriga tez kirishga imkon beruvchi yorliq tasvircadir.

Agar siz printer tasvircasiga chertsangiz va **Printer sozlamalari**-ni tanlasangiz, boshqaruv panelida namoyish qilingani singari printer parametrlari oynasiga kirishingiz mumkin. Bu tasvircaga ikki marta chertish orqali printer holatini tekshirish mumkin.

Eslatma:

Agar printer tasvircasi vazifalar panelida namoyish qilinmasa, printer drayveri oynasiga kiring, **Kuzatuv sozlamalari** panelidagi **Texnik xizmat**-ni cherting va keyin **Yorliq tasvircasini vazifalar satrida qayd qilish**-ni tanlang.

Yordamchi dasturni ishga tushirish

Printer drayveri oynasiga kiring. **Texnik xizmat** panelini cherting.

Aloqador ma'lumotlar

➡ ["Kompyuterdan chop qilish — Windows" - 64-sahifada](#)

Windows printer drayveri uchun ishlatish parametrlarini o'rnatish

Siz **EPSON Status Monitor 3**-ni yoqish kabi parametrlarni o'rnatishingiz mumkin.

1. Printer drayveri oynasiga kiring.
2. **Kengaytirilgan sozlamalar** panelidagi **Texnik xizmat**-ni cherting.
3. Tegishli parametrlarni o'rnatib va keyin **OK**-ni cherting.
Elementlarni o'rnatish tushuntirishlarini olish uchun onlayn yordamga qarang.

Aloqador ma'lumotlar

➡ ["Kompyuterdan chop qilish ilovasi \(Windows Printer Drayveri\)" - 273-sahifada](#)

Kompyuterdan chop qilish ilovasi (Mac OS Printer Drayveri)

Printer drayveri dasturdan olingan buyruqlarga ko'ra printerni boshqaradi. Printer drayveridagi parametrlarni sozlash eng yaxshi chop qilish sifati bilan ta'minlaydi. Yana printer drayveri yordamchi dasturidan foydalangan holda printer holatini tekshirish yoki uni eng yaxshi ishlash holatida saqlash ham mumkin.

Dasturlardan printer drayveriga kirish

Dasturning **Fayl** menyusidagi **Qog'ozni sozlash** yoki **Chop qilish** ustiga bosib. Zarur bo'lgan hollarda chop qilish oynasini kengaytirish uchun **Tafsilotlarni ko'rsatish**-ga (yoki ▼-ga) cherting.

Eslatma:

Ishlatilayotgan ilovaga qarab **Qog'ozni sozlash** bandi **Fayl** menyusida ko'rinmasligi mumkin hamda chop qilish ekranini ko'rsatish amali ham boshqacha bo'lishi mumkin. Tafsilotlar uchun ilovaning yordam yo'riqnomasiga qarang.

Yordamchi dasturni ishga tushirish

Apple menyusi > **Printerlar va skanerlar**-dan (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va faks**-dan) **Tizim afzalliklari**-ni tanlang va keyin printerni tanlang. **Opsiyalar va ta'minotchilar** > **Yordamchi dastur** > **Printer yordamchi dasturini ochish**-ni cherting.


Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Kompyuterdan chop qilish — Mac OS" - 84-sahifada](#)

Mac OS Printer Drayveriga yo'riqnoma

Epson Printer Utility

Siz soplarni tekshirish va chop qilish kallagini tozalash kabi texnik xizmat ko'rsatish funksiyasini ishga tushirishingiz va **EPSON Status Monitor**-ni ishga tushirish orqali printer holati va xatolik ma'lumotlarini ko'rishingiz mumkin.

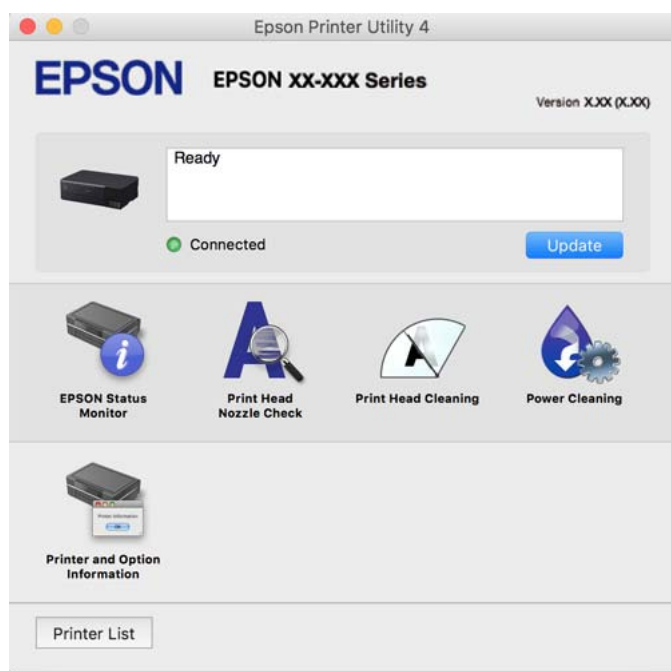

Mac OS printer drayveri uchun ishlatish sozlamalari oynasiga kirish

Apple menyusi > **Printerlar va skanerlar**-dan (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va faks**-dan) **Tizim afzalliklari**-ni tanlang va keyin printerni tanlang. **Opsiyalar va ta'minotchilar** > **Opsiyalar**-ni (yoki **Drayver**-ni) cherting.

Kompyuterdan tez va qiziqarli chop qilish uchun ilova (Epson Photo+)

Epson Photo+ rasmlarni turli qoliplarda osongina chop qilishga imkon beruvchi dasturdir. Siz yana hujjatingizning dastlabki ko'rinishini ko'rish vaqtida turli hil shablonlardan foydalanishingiz va rasmni tuzatishingiz va holatini sozlashingiz ham mumkin. Siz yana o'zingiz xohlaganda matn va shtamplar qo'shish orqali rasmlaringizni yorqinlashtirishingiz ham mumkin. Asl Epson foto qog'oziga chop qilishda siyohning samaradorligi ajoyib rangga ega bo'lgan go'zal bezak yaratgan holda maksimallashtiriladi.

U yana quyidagi xususiyatlar bilan keladi. Batafsil ma'lumotlar olish uchun dastur yordamiga qarang. Siz Epson saytidan so'nggi ilovalarni yuklab olishingiz mumkin.

<http://www.epson.com>

- ☐ Disk yorliqlarini chop qilish (faqat qo'llab-quvvatlanuvchi modellar)
- ☐ Yaratilgan QR kodlarni chop qilish
- ☐ Fotosuratlarini suratga olish sanasi va vaqti bilan birga chop qilish

Eslatma:

- ☐ *Windows Server operatsion tizimlari qo'llab-quvvatlanmaydi.*
- ☐ *Bu dasturdan foydalanish uchun bu printer uchun drayver o'rnatilgan bo'lishi kerak.*

Windows-da ishga tushirish

- ☐ Windows 10

Start tugmasini bosing va keyin **Epson Software** > **Epson Photo+**-ni tanlang.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Qidirish qatoriga dastur nomini yozing va keyin namoyish qilingan tasvirchani tanlang.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Start tugmasini cherting va **Barcha dasturlar** yoki **Dasturlar** > **Epson Software** > **Epson Photo+**-ni tanlang.

Mac OS-da ishga tushirish

O'tish > **Ilovalar** > **Epson Software** > **Epson Photo+**-ni tanlang.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Ilovalarni alohida o'rnatish"](#) - 156-sahifada

Smart qurilmadan printerni osongina boshqarish uchun ilova (Epson Smart Panel)

Epson Smart Panel smartfon yoki planshet kabi smart qurilmada chop qilish, nusxa ko'chirish yoki skanerlash kabi printer operatsiyalarini bajarishga imkon beruvchi dasturdir. Printer va smart qurilmani simsiz tarmoq orqali ulashingiz, siyoh darajalari va printer holatini tekshirishingiz va xatolik yuz bergan hollarda yechimlarni ko'rishingiz mumkin. Nusxani sevimlilarga ro'yxatdan o'tkazish orqali osongina nusxa ko'chirishingiz ham mumkin.


Epson Smart Panel dasturini App Store yoki Google Play dan qidirib toping va o'rnatib.



Epson Smart Panel ekrani bo'yicha yo'riqnoma

Smart qurilmangizda Epson Smart Panel-ni ishga tushiring va bosh ekranda o'zingiz foydalanmoqchi bo'lgan elementni tanlang.

Quyidagi ekranlar avvaldan xabardor qilmasdan turib o'zgartirilishi mumkin. Mahsulotga bog'liq ravishda kontentlar farq qilishi mumkin.

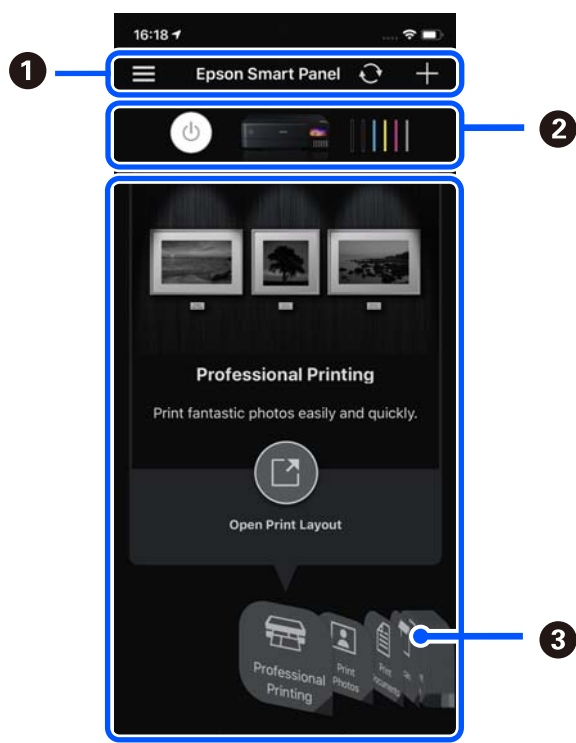

1	☰ ilova sozlamalari va ilovadan qanday foydalanish haqidagi ma'lumotlarni ko'rsatadi. + printerni ro'yxatga olishni boshlaydi.
2	Printer nomi va siyoh darajalarini ko'rsatadi.
3	O'zingiz foydalanmoqchi bo'lgan menyuni tanlaganingizda menyu ekrani ko'rsatiladi.

Turli xil fotosuratlarini chop qilishlardan rohatlanish uchun ilova (Epson Creative Print)

Epson Creative Print smartfon yoki planshet kabi smart qurilmadan kollaj singari tirlicha fotosuratlarini chop qilishdan rohatlanishga imkon beruvchi ilovadir.

Uni Epson iPrint bosh ekranidan o'rnatishingiz mumkin.



Android ilovasidan osongicha chop qilish uchun ilova (Epson Print Enabler)

Epson Print Enabler hujjatlaringiz, elektron xatlaringiz, fotosuratlaringiz va veb-sahifalarni bevosita Android telefoningiz yoki planshetingizdan (Android v4.4 yoki keyingi versiyalari) chop qilishga imkon beruvchi ilovadir. Bir necha teginishlardan so'ng Android qurilmangiz ayni simsiz tarmoqqa ulangan Epson printerni topadi.

Google Play xizmatidan Epson Print Enabler ilovasini qidiring va o'rning.

Skanerlash uchun dasturiy ta'minot

Biror kompyuterdan skanerlash uchun ilova (Epson ScanSmart)

Ushbu ilova hujjatlar va fotosuratlarni skanerlash va keyin skanerlangan tasvirlarni oddiy bosqichlarda saqlash imkonini beradi.

Xususiyatlardan foydalanish bo'yicha tafsilotlar uchun Epson ScanSmart yordamini ko'ring.

Windows-da ishga tushirish

☐ Windows 10

Start tugmasini bosib, **Epson Software** > **Epson ScanSmart**ni tanlang.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Qidirish qatoriga dastur nomini yozing va keyin namoyish qilingan tasvirchani tanlang.

☐ Windows 7

Start tugmasini bosing, so'ng **Barcha dasturlar** > **Epson Software** > **Epson ScanSmart** ni tanlang.

Mac OS-da ishga tushirish

O'tish > **Ilovalar** > **Epson Software** > **Epson ScanSmart**-ni tanlang.

Sozlamalarni o'rnatish uchun dasturiy ta'minot

Printer operatsiyalarini sozlash uchun ilova (Web Config)

Web Config kompyuterda yoki smart qurilmada Microsoft Edge va Safari veb-brauzerni ishga tushiruvchi dasturdir. Printer holatini tasdiqlashingiz yoki tarmoq xizmati va printer parametrlarini o'zgartirishingiz mumkin. Web Config-dan foydalanish uchun printer va kompyuter yoki qurilmani bitta tarmoqqa ulang.

Quyidagi brauzerlar qo'llab-quvvatlanadi. Eng oxirgi versiyadan foydalaning.

Microsoft Edge, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari

Eslatma:

Web Config bilan ishlash paytida sizdan administrator parolini kiritish so'ralishi mumkin. Tafsilotlar uchun quyidagi tegishli axborotga qarang.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Administrator parolining birlamchi qiymati" - 16-sahifada](#)

Web Config-ni veb-brauzerda ishga tushirish

1. Printerning IP-manzilini tekshiring.

Printerning bosh ekranida tarmoq piktogrammasini tanlang va printerning IP manzilini tasdiqlash uchun faol ulanish usulini tanlang.

Eslatma:

Tarmoq ulanishi hisobotini chiqarib, IP manzilni tekshirishingiz mumkin.

2. Kompyuterda yoki smart qurilmada veb-brauzerni ishga tushiring va keyin printerning IP-manzilini kiriting.

Formati:

IPv4: <http://printerning IP-manzili/>

IPv6: [http://\[printerning IP-manzili\]/](http://[printerning IP-manzili]/)

Misollar:

IPv4: <http://192.168.100.201/>

IPv6: [http://\[2001:db8::1000:1\]/](http://[2001:db8::1000:1]/)

Eslatma:

Smart qurilmadan foydalangan holda Web Config-ni Epson Smart Panel-ning mahsulot haqidagi ma'lumotlar ekranidan ishga tushirishingiz ham mumkin.

HTTPS ha kirishda printer o'zi imzolangan sertifikatdan foydalanganligi uchun siz Web Config ilovasini ishga tushirganingizda brauzerda ogohlantirish ko'rsatiladi; bu muammo mavjudligini ko'rsatmaydi va uni bimalol e'tiborga olmaslik mumkin.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Smart qurilmadan printerni osongina boshqarish uchun ilova \(Epson Smart Panel\)" - 276-sahifada](#)

➔ ["Tarmoq ulanishi hisobotini chop qilish" - 258-sahifada](#)

Web Config-ni Windows-da ishga tushirish

WSD dan foydalanib kompyuterni printerga ulaganda Web Config-ni ishga tushirish uchun quyidagi qadamlarga amal qiling.

1. Kompyuterda printerlar ro'yxatini oching.

- ☐ Windows 10

Start tugmasini cherting va keyin **Apparat vositalar va tovush-da Windows tizimi > Boshqaruv paneli > Qurilmalar va printerlarni ko'rish**-ni tanlang.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Apparat vositalar va tovush-da (yoki **Apparat vositalar**-da) **Ish stoli > Sozlanmalar > Boshqaruv paneli > Qurilmalar va printerlarni ko'rish**-ni tanlang.

- ☐ Windows 7

Start tugmasini cherting va **Apparat vositalar va tovush**-da **Boshqaruv paneli > Qurilmalar va printerlarni ko'rish**-ni tanlang.

- ☐ Windows Vista

Start tugmasini cherting va **Apparat vositalar va tovush**-da **Boshqaruv paneli > Printerlar**-ni tanlang.

2. Printerga sichqonchani o'ng tugmasini bosib va **Xususiyatlar**-ni tanlang.

3. **Veb xizmati** panelini tanlang va URL-ni cherting.

HTTPS ha kirishda printer o'zi imzolangan sertifikatdan foydalanganligi uchun siz Web Config ilovasini ishga tushirganingizda brauzerda ogohlantirish ko'rsatiladi; bu muammo mavjudligini ko'rsatmaydi va uni bimalol e'tiborga olmaslik mumkin.

Web Config-ni Mac OS-da ishga tushirish

1. Apple menyusi > **Printerlar va skanerlar**-dan (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va faks**-dan) **Tizim afzalliklari**-ni tanlang va keyin printerni tanlang.

2. **Opsiyalar va ta'minotchilar > Printer veb-sahifasini ko'rsatish**-ga cherting.

HTTPS ha kirishda printer o'zi imzolangan sertifikatdan foydalanganligi uchun siz Web Config ilovasini ishga tushirganingizda brauzerda ogohlantirish ko'rsatiladi; bu muammo mavjudligini ko'rsatmaydi va uni bimalol e'tiborga olmaslik mumkin.

Tarmoqdagi qurilmani sozlash uchun dasturiy ta'minot (EpsonNet Config)

EpsonNet Config tarmoq interfeysi manzillari va protokollarini o'rnatishga imkon beruvchi dasturdir. Batafsil ma'lumotlar olish uchun EpsonNet Config ishlatish yo'riqnomasi yoki dastur yordamiga qarang.

Windows-da ishga tushirish

- ☐ Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Start tugmasini bosib, **EpsonNet > EpsonNet Config**ni tanlang.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Qidirish qatoriga dastur nomini yozing va keyin namoyish qilingan tasvirchani tanlang.

- ❑ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Start tugmasini cherting va **Barcha dasturlar** yoki **Dasturlar** > **EpsonNet** > **EpsonNet Config SE** > **EpsonNet Config**-ni tanlang.

Mac OS-da ishga tushirish

O'tish > **Ilovalar** > **Epson Software** > **EpsonNet** > **EpsonNet Config SE** > **EpsonNet Config**.

Yangilash uchun dasturiy ta'minot

Dasturiy ta'minot va mikrodasturni yangilash uchun ilova (EPSON Software Updater)

EPSON Software Updater — bu yangi dasturlarni o'rnatadigan va Internet orqali dasturiy ta'minot va qo'llanmalarni yangilaydigan dastur. Agar siz doimiy ravishda yangilanish ma'lumotlarini tekshirmoqchi bo'lsangiz, EPSON Software Updater-ning Avtomatik Yangilanishi Sozlamalarida yangilanishlarni tekshirish oraliq'ini belgilashingiz mumkin.

Eslatma:

Windows Server operatsion tizimlari qo'llab-quvvatlanmaydi.

Windows-da ishga tushirish

- ❑ Windows 10

Start tugmasini bosib, **Epson Software** > **EPSON Software Updater**-ni tanlang.

- ❑ Windows 8.1/Windows 8

Qidirish qatoriga dastur nomini yozing va keyin namoyish qilingan tasvirchani tanlang.

- ❑ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Start tugmasini bosing, so'ng **Barcha dasturlar** (yoki **Dasturlar**) > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**-ni tanlang.

Eslatma:

*EPSON Software Updater-ni yana ish stolidagi vazifalar panelidagi printer tasvirchasiga chertish va keyin **Dasturiy ta'minot yangilanishi**-ni tanlash orqali ham ishga tushirish mumkin.*

Mac OS-da ishga tushirish

O'tish > **Ilovalar** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**-ni tanlang.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Ilovalarni alohida o'rnatish"](#) - 156-sahifada

Sozlamalar menyusi ro'yxati

Turli sozlamalrni amalga oshirish uchun bosh ekrandagi **Sozlamalar** bandini tanlang.

Printer hisoblagichi

Quyida bayon qilingani kabi boshqaruv panelidagi menyularni tanlang.

Sozlamalar > Printer hisoblagichi

Printer xarid qilinganidan beri chiqarilgan bosmalar, O-Q bosmalar, rangli bosmalar va printer orqali uzatilgan jami sahifalar soni, jumladan holatlar varag'i kabi siz printerni xarid qilgan vaqtdan boshlab elementlar jami sonini ko'rsatadi.

Asosiy sozlamalar

Quyida bayon qilingani kabi boshqaruv panelidagi menyularni tanlang.

Sozlamalar > Asosiy sozlamalar

Tovush:

Ovoz balandligini sozlang.

LCD yorqinligi:

LCD ekran yorqinligini sozlang.

Avtomatik yoqish:

USB ulanish yoki tarmoq ulanishi orqali printer chop qilish yoki skanerlash buyrug'ini olganda u avtomatik tarzda yonishi uchun **Yoniq** bandini tanlang. U kutish rejimidagi elektr sarfini printer to'la o'chirilgandan ko'ra ko'paytiradi.

Chop qilish yoki skanerlash ishi tugagandan so'ng yoki biror ish bajarmasdan belgilangan vaqt o'tganidan so'ng printer avtomatik tarzda o'chishi uchun **Printerni o'chirish taymeri** sozlamasidan foydalaning. Internet orqali chop qilish orqali uzoq masofadan turib ishlaganda bu funksiya qo'l keladi.

Printerni o'chirish taymeri:

Jihoz qayerda xarid qilinganiga qarab ushbu funksiya yoki **O'chirish sozlam.** funksiyasi bo'lishi mumkin.

Printer muayyan vaqt davomida ishlatilmasa, avtomatik ravishda o'chishi uchun shuni tanlang. Quvvatlarni boshqarish qo'llanilishidan avval vaqtni sozlashingiz mumkin. Har qanday orttirish mahsulotning quvvat samaradorligiga ta'sir ko'rsatadi. Har qanday o'zgartirishlar qilishdan avval atrof-muhitni hisobga oling.

O'chirish sozlam.:

Jihoz qayerda xarid qilinganiga qarab ushbu funksiya yoki **Printerni o'chirish taymeri** funksiyasi bo'lishi mumkin.

☐ Nofaol bo'lsa, o'chirish

Printer muayyan vaqt davomida ishlatilmasa, avtomatik ravishda o'chishi uchun shuni tanlang. Har qanday orttirish mahsulotning quvvat samaradorligiga ta'sir ko'rsatadi. Har qanday o'zgartirishlar qilishdan avval atrof-muhitni hisobga oling.

❑ Ajratilgan bo'lsa, quvvatni o'chirish

Barcha portlar, jumladan, USB porti bilan aloqa uzilgach, belgilangan vaqtdan keyin printer o'chishi uchun ushbu sozlamani tanlang. Mintaqangizga qarab, bu xususiyat mavjud bo'lmasligi mumkin.

Belgilangan vaqtni ko'rish uchun quyidagi veb-saytga raqang.

<https://www.epson.eu/energy-consumption>

Uyqu taymeri:

Printer hech qanday vazifani bajarmayotganida uyqu rejimiga (energiyani tejash rejimiga) kirish uchun vaqt oralig'ini sozlang. O'rnatilgan vaqt o'tishi bilan LCD ekran qora rangga kiradi.

Til/Language:

LCD ekranida ishlatiladigan tilni tanlang.

Fon rangi:

LCD ekran fon rangini o'zgartirish.

Chiqarish lotogi LED Ravshanlik:

Chop qilish davomida chiqarish lotogi LED chirog'i yorqinligini sozlang. Chop qilish davomida chiqarish lotogi LED chirog'ini o'chirib qo'yish uchun O'chirish bandini tanlang.

Barcha soz-ni tozalash:

Asosiy sozlamalar bandi parametrlarni standart qiymatlariga qaytaradi.

Aloqador ma'lumotlar

➔ "Quvvatlarni tejash" - 155-sahifada

Printer sozlamalari

Quyida bayon qilingani kabi boshqaruv panelidagi menyularni tanlang.

Sozlamalar > Printer sozlamalari

Qog'oz manbasi:

Qog'oz turi:

Qog'oz manbasiga yuklangan qog'oz o'lchami va turini tanlang. Siz qog'oz o'lchami va qog'oz turida **Tanlangan qog'oz parametrlari** bandini o'rnatishingiz mumkin.

Qog'ozni sozlash:

Qog'oz sozlamalari ekranini avtomatik ravishda ko'rsatish uchun **Yoq** bandini tanlang, unda qog'oz qog'oz manbasiga solingan bo'lsa **Sozlamalar > Printer sozlamalari > Qog'oz manbasi > Qog'oz turi** bandiga kiriladi. Agar siz ushbu funktsiyani o'chirib qo'ysangiz, AirPrint'dan foydalanib iPhone, iPad yoki iPod touch'dan chop qila olmaysiz.

CD/DVD:

Yuqoriga, pastga, chapga yoki o'ngga surib, sozlash uchun CD/DVD'ning chop qilish holatini sozlaydi.

CD Ichki/Tashqi:

CD/DVD'ning ichki va tashqi diametrining chop qilish holatini sozlaydi. Tashqi diametr uchun 120 mm gacha va ichki diametr uchun eng kamida 18 mm gacha qiymat belgilanishi mumkin. Sozlamaga bog'liq ravishda CD/DVD yoki CD/DVD tokchasi kirlanishi mumkin. CD/DVD'ingiz chop qilish sohasiga moslash uchun masshtab belgilaydi. Bu yerda o'rnatilgan chop qilish sohasi xotira kartasidan fotosuratlarni CD/DVD ga chop qilishdagi dastlabki qiymatdir.

Stikerlar:

Yuqoriga, pastga, chapga yoki o'ngga surib, sozlash uchun rasm yorlig'inining chop qilish holatini sozlaydi.

Qalin qog'oz:

Bosmada siyoh chaplanib ketmasligi uchun **Yoniq** qilib qo'ying, ammo chop etish sekinlashishi mumkin.

Sokin rejim:

Chop etish paytida shovqinni kamaytirish uchun **Yoq** qilib qo'ying, ammo chop etish sekinlashishi mumkin. Siz tanlagan qog'oz turi va chop qilish sifati parametrlariga bog'liq ravishda printerning shovqin darajasida farq bo'lmasligi mumkin.

Siyohning qurish vaqti:

2 tomonli chop etishda siyohning qurish vaqtini tanlang. Bir tomonni chop etib bo'lgandan so'ng printer boshqa tomonni chiqaradi. Bosma chaplanib ketgan bo'lsa, vaqtni uzaytiring.

Ikki tomonlama:

Chop etish yo'nalishini o'zgartirish uchun **Yoniq** qilib qo'ying; Chop etish kallagi chapga va o'ngga siljiyotganda chop etadi. Agar bosmadagi vertikal yoki gorizontal chiziqlar xiralashgan yoki notekis ko'rinsa, bu xususiyatni o'chirib qo'yish orqali muammoni yechish mumkin; ammo buning oqibatida chop etish tezligi pasayishi mumkin.

Zichlik:

Chop qilish uchun zichlikni sozlaydi.

Barcha soz-ni tozalash

Printer sozlamalari bandi parametrlarni standart qiymatlariga qaytaradi.

Tarmoq sozlamalari

Quyida bayon qilingani kabi boshqaruv panelidagi menyularni tanlang.

Sozlamalar > Tarmoq sozlamalari

Wi-Fi sozlash:

Simsiz tarmoq sozlamalarini sozlash yoki o'zgartirish. Quyidan ulanish usulini tanlang va boshqaruv panelidagi yo'l-yo'riqlarga amal qiling.

Wi-Fi (tavsiya etiladi):

- ☐ Wi-Fi sozlash ustasi
- ☐ Tugmani bosib bosib (WPS)
- ☐ Boshqalar
 - ☐ PIN kodni sozlash (WPS)
 - ☐ Wi-Fi avto ulanish
 - ☐ Wi-Fi'ni o'chirish

Wi-Fi parametrlarini ochirib qo'yish yoki Wi-Fi parametrlarini qaytadan o'rnatish

orqali tarmoq muammolarini hal qila olishingiz mumkin.   > **Wi-Fi (tavsiya etiladi)** > **Sozlamalarni o'zgartirish** > **Boshqalar** > **Wi-Fi'ni o'chirish** > **Sozlashni boshlash**-ni tanlang.

Wi-Fi Direct:

- ☐ iOS
- ☐ Boshqa OT qurilmalari
- ☐ Menu
 - ☐ Tarmoq nomini o'zgartirish
 - ☐ Parolni o'zgartirish
 - ☐ Chastota diapazonini o'zgartirish
 - Hududga bog'liq ravishda bu parametr namoyish qilinmasligi mumkin.
 - ☐ Wi-Fi Direct funksiyasini o'chirish
 - ☐ Tiklash

Simli LAN tarmog'ini sozlash:

LAN kabeli va router ishlatadigan tarmoq ulanishini sozlash yoki o'zgartirish. Bu ishlatilayotganida Wi-Fi aloqasi o'chirib qo'yiladi.

Tarmoq holati:

Joriy tarmoq sozlamalarini ko'rsatadi yoki chop etadi.

- ☐ Simli LAN/Wi-Fi holati
- ☐ Wi-Fi Direct holati
- ☐ Holat varag'ini chop etish

Aloqani tekshirish:

Joriy tarmoq ulanishini tekshiradi va hisobotni chiqaradi. Agar ulanish bilan bog'liq birorta muammo mavjud bo'lsa, muammoni hal qilish uchun tekshiruv hisobotiga qarang.

Qo'shimcha:

Quyidagi batafsil sozlamalarni qo'ying.

- ☐ Qurilma nomi
- ☐ TCP/IP
- ☐ Proksi serveri

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "SSID va parolni kiritish orqali Wi-Fi sozlamalarni o'rnatish" - 250-sahifada
- ➔ "Bosish tugmasini o'rnatish orqali Wi-Fi'ni sozlash (WPS)" - 251-sahifada
- ➔ "Smart qurilma va printerni to'g'ridan-to'g'ridan ulash (Wi-Fi Direct)" - 253-sahifada
- ➔ "Tarmoq ulanishi holatini tekshirish" - 257-sahifada

Veb-xizmat sozlamalari

Quyida bayon qilingani kabi boshqaruv panelidagi menyularni tanlang.

Sozlamalar > Veb-xizmat sozlamalari

Epson Connect xizmatlari:

Printer registratsiya qilingan va Epson Connectga ulangan-ulanmaganini ko'rsatadi. Xizmatda ro'yxatdan o'tish uchun **Ro'yxatga olish** tugmasiga tegining va yo'l-yo'riqlarga amal qiling. Ro'yxatdan o'tgach, quyidagi sozlamalarni o'zgartirish mumkin.

- ☐ To'xtatish/Davom etish
- ☐ Ro'yx. o'chirish

Tafsilotlari uchun quyidagi veb-saytni ko'ring.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (faqat Yevropa)

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Bulut xizmatidan foydalanib chop qilish" - 104-sahifada

Fayllarni baham ko'rishni o'rnatish

Quyida bayon qilingani kabi boshqaruv panelidagi menyularni tanlang.

Sozlamalar > Fayllarni baham ko'rishni o'rnatish

Printer bilan printerga solingan xotira kartasiga yozish uchun kirish huquqiga ega bo'lgan kompyuter o'rtasidagi ulanish usulini tanlang. O'qish va yozish uchun kirish huquqi ustuvor ulanishga ega bo'lgan kompyuterga beriladi. Boshqa kompyuterlarga faqat o'qish uchun kirish huquqi beriladi.

Kamera chop etish sozlamalari

Quyida bayon qilingani kabi boshqaruv panelidagi menyularni tanlang.

Sozlamalar > Kamera chop etish sozlamalari

Raqamli kameradan chop qilishda sozlamalarni amalga oshiring.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Rasmlarni tahrirlash uchun menyu parametrlari"](#) - 57-sahifada

Yo'naltirgich funksiyalari

Quyida bayon qilingani kabi boshqaruv panelidagi menyularni tanlang.

Sozlamalar > Yo'naltirgich funksiyalari

Qog'oz mos emas:

Agar ayni chop qilish ishi uchun belgilangan qog'oz sozlamalari (chop qilish sozlamalari) printerning qog'oz solingandagi qog'oz sozlamalariga mos tushmasa, ogohlantirish xabari chiqadi. Ushbu sozlama noto'g'ri chop etishning oldini oladi.

Avtomatik tanlash rejimi:

Ushbu operatsiyalardan birortasi bajarilsa, o'sha operatsiyaga mos menyu ko'rinadi.

- ☐ Xotira kartasi qo'yilgan.
- ☐ USB xotira qurilmasi qo'yilgan.

Barcha sozlamalar:

Barcha yo'l-yo'riq funksiyalarini o'chiradi yoki yoqadi.

Barcha soz-ni tozalash:

Yo'naltirgich funksiyalari parametrlarni standart qiymatlariga qaytaradi.

Mijozlar tadqiqoti

Quyida bayon qilingani kabi boshqaruv panelidagi menyularni tanlang.

Sozlamalar > Mijozlar tadqiqoti

Chop qilishlar soni kabi mahsulotdan foydalanishlar haqidagi ma'lumotlarni Seiko Epson Corporation-ga taqdim etish uchun **Tasdiqlash** ni tanlang.

Mikrodestur yangi-shi

Quyida bayon qilingani kabi boshqaruv panelidagi menyularni tanlang.

Sozlamalar > Mikrodestur yangi-shi

Yangilash:

Mikrodesturning eng so'nggi versiyasining tarmoq serveriga yuklab qo'yilganligini tekshiring. Yangi mikrodestur topilganida mikrodestur yangilanadi. Yangilash boshlanganidan keyin uni to'xtatib bo'lmaydi.

Bildirishnoma:

Mikrodastur yangilanishining imkoni bo'lsa bildirgi olish uchun **Yoq** tugmasini tanlang.

Aloqador ma'lumotlar

➔ "Boshqaruv panelidan foydalanib printer mikrodasturini yangilash" - 161-sahifada

Tiklash

Quyida bayon qilingani kabi boshqaruv panelidagi menyularni tanlang.

Sozlamalar > Tiklash

Tarmoq sozlamalari

Tarmoq parametrlarini standart qiymatlariga qaytaradi.

Tarmoq sozlamalaridan tashqari hammasi

Tarmoq sozlamalaridan boshqa barcha sozlamalarni sukut bo'yicha qiymatlariga qayta o'rnatadi.

Barcha sozlamalar

Barcha parametrlarni standart qiymatlariga qaytaradi.

Mahsulot texnik xususiyatlari

Printerning texnik xususiyatlari

Printer kallagi uchligini almashtirish		Qora siyoh uchliklari: 180 Rangli siyoh uchliklari: Har bir rang uchun 180
Qog'oz vazni*	Oddiy qog'oz	64 g/m ² dan 90 g/m ² gacha (17 dan 24 funtgacha)
	Konvertlar	Konvert #10, DL, C6, C4: 75 g/m ² dan 100 g/m ² gacha (20 lb dan 24 lb gacha)

* Qog'oz qalinligi shu oraliqda bo'lsa ham, qog'oz xossasi yoki sifatiga qarab, printerга uzatilmasligi yoki bosma sifati yomon chiqishi mumkin.


Chop qilish sohasi

Bittalik varaqlar uchun chop qilinuvchi soha


Printer mexanizmi tufayli soyali joylarda chop qilish sifati pasayishi mumkin.

Hoshiya bilan chop etish

Orqa qog'oz uzatish slotidan foydalanib chop qilganingizda past qirradan 20.0 mm sohaga chop qila olmaysiz.

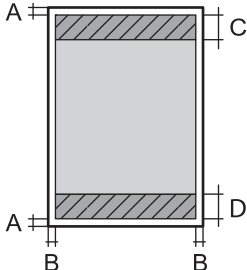
	A	3.0 mm (0.12 dy.)
	B	3.0 mm (0.12 dy.)
	C	41.0 mm (1.62 dy.)
	D	37.0 mm (1.46 dy.)

Hoshiyasiz chop qilish

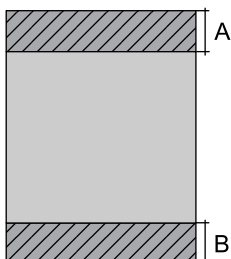	A	44.0 mm (1.73 dy.)
	B	40.0 mm (1.57 dy.)

Konvertlar uchun chop qilinuvchi soha

Printer mexanizmi tufayli soyali joylarda chop qilish sifati pasayishi mumkin.

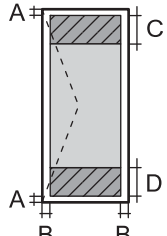	A	3.0 mm (0.12 duym)
	B	3.0 mm (0.12 duym)
	C	18.0 mm (0.71 duym)
	D	41.0 mm (1.62 duym)

Skannerning texnik xususiyatlari

Skanner turi	Planshetli
Fotoelektrik qurilma	MDH
Hujjatning maksimal o'lchamlari	216×355.6 mm (8.5×14 in.) Legal
Tasvir aniqligi	Dyuymda 1200 ta nuqta (asosiy skanerlash) Dyuymda 4800 ta nuqta (qisman skanerlash)

Rang chuqurligi	Rangi ☐ Pikseligiga 48 bit ichki (rang bo'yicha pikseliga 16 bit ichki) ☐ Pikseligiga 24 bit tashqi (rang bo'yicha pikseliga 8 bit tashqi) Kulrang ☐ Pikseliga 16 bit ichki ☐ Pikseliga 8 bit tashqi Oq-qora ☐ Pikseliga 16 bit ichki ☐ Pikseliga 1 bit tashqi
Yorug'liq manbasi	LED

Interfeys xususiyatlari

Kompyuter uchun	Yuqori tezlikdagi USB*
Tashqi USB-qurilmalari va PictBridge uchun	Yuqori tezlikdagi USB

* USB 3.0 kabellari qo'llab-quvvatlanmaydi.

Tarmoq texnik xususiyatlari

Wi-Fi texnik xususiyatlari

Wi-Fi xususiyatlari uchun quyidagi jadvalga qarang.

Quyida keltirilganlardan tashqari mamlakatlar yoki hududlar	A jadval
Irlandiya, Buyuk Britaniya, Avstriya, Germaniya, Lixtenshteyn, Shveytsariya, Fransiya, Belgiya, Lyuksemburg, Niderlandiya, Italiya, Portugaliya, Ispaniya, Daniya, Finlyandiya, Norvegiya, Shvetsiya, Islandiya, Gvadelupa, Martinika, Mayotta, Yangi Kaledoniya, Sen-Pyer, Mikelon, Reyunion, Fransez Polineziyasi, Fransuz Gayanasi, Uollis Futuna, Avstraliya, Yangi Zelandiya, Xitoy, Janubiy Koreya	B jadval

A jadval

Standartlar	IEEE 802.11b/g/n* ¹
Chastota diapazoni	2,4 GGts
Kanallar	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13

Koordinata rejimlari	Infratuzilma, Wi-Fi Direct (Oddiy KN)*2, *3
Xavfsizlik protokollari*4	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)*5, WPA3-SAE (AES)

*1: Faqat HT20 uchun foydalanish mumkin.

*2: IEEE 802.11b uchun qo'llab-quvvatlanmaydi.

*3: Infratuzilma va Wi-Fi Direct rejimlari yoki Ethernet ulanishdan sinxron foydalanish mumkin.

*4: Wi-Fi Direct faqat WPA2-PSK (AES) ni qo'llab-quvvatlaydi.

*5: WPA2 standarti bilan mos, WPA/WPA2 Personal qo'llab-quvvatlanadi.

B jadval

Standartlar	IEEE 802.11a/b/g/n*1/ac		
Chastota diapazonlari	IEEE 802.11b/g/n: 2,4 GGts, IEEE 802.11a/n/ac: 5 GGts		
Kanallar	Wi-Fi	2,4 GGts	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13
		5 GGts*2	W52 (36/40/44/48), W53 (52/56/60/64), W56 (100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140), W58 (149/153/157/161/165)
	Wi-Fi Direct	2,4 GGts	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13
		5 GGts*2	W52 (36/40/44/48) W58 (149/153/157/161/165)
Ulash rejimlari	Infratuzilma, Wi-Fi Direct (Oddiy KN)*3, *4		
Xavfsizlik protokollari*5	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)*6, WPA3-SAE (AES)		

*1: Faqat HT20 uchun foydalanish mumkin.

*2: Ushbu kanallarning mavjudligi va mahsulotdan ushbu kanallar orqali ochiq havoda foydalanish joyga ko'ra farq qiladi. Batafsil ma'lumot uchun, <http://support.epson.net/wifi5ghz/>-ni ko'ring

*3: IEEE 802.11b uchun qo'llab-quvvatlanmaydi.

*4: Infratuzilma va Wi-Fi Direct rejimlari yoki Ethernet ulanishdan sinxron foydalanish mumkin.

*5: Wi-Fi Direct faqat WPA2-PSK (AES) ni qo'llab-quvvatlaydi.

*6: WPA2 standarti bilan mos, WPA/WPA2 Personal qo'llab-quvvatlanadi.

Ethernet xususiyatlari

Standartlar	IEEE802.3i (10BASE-T)*1 IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3az (Quvvatlarga tejamkor Ethernet)*2
-------------	---

Aloqa rejimi	Avto, 10Mbit To'liq dupleks, 10Mbit Yarim dupleks, 100Mbit To'liq dupleks, 100Mbit Yarim dupleks
Konnektor	RJ-45

*1 Radioto'lqinlarning halaqit berishining oldini olish uchun 5e toifadagi yoki yuqoriroq STP (Izolyatsiyalangan qo'sh sim) kabelidan foydalaning.

*2 Ulangan qurilma IEEE802.3az standartlariga mos bo'lishi kerak.

Tarmoq funksiyalari va IPv4/IPv6

Funksiyalar			Qo'llab-quvvatlanadi	Izohlar
Tarmoq orqali chop qilish	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	WSD Chop qilish (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista yoki keyingi versiyalari
	Bonjour Chop qilish (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	IPP Chop qilish (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	PictBridge Chop qilish (Wi-Fi)	IPv4	✓	Raqamli kamera
	Epson Connect (Elektron pochta chop qilish, Masofadan chop qilish)	IPv4	✓	-
	AirPrint (iOS, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 yoki keyingi versiyalari, Mac OS X v10.7 yoki keyingi versiyalari
Tarmoq orqali skanerlash	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓	-
	Epson ScanSmart	IPv4	✓	Windows 7 yoki keyingi versiyalari, Mac OS X El Capitan yoki keyingi versiyalari
	Event Manager	IPv4	✓	Windows XP, Vista, Mac OS X v10.6 Yosemite ga
	Epson Connect (Bulutga skanerlash)	IPv4	✓	-
	AirPrint (Skanerlash)	IPv4, IPv6	✓	OS X Mavericks yoki keyingi versiyalari

Funksiyalar			Qo'llab-quvvatlanadi	Izohlar
Faks	Faks yuborish	IPv4	-	-
	Faks qabul qilish	IPv4	-	-
	AirPrint (Faxout)	IPv4, IPv6	-	-

Xavfsizlik protokoli

SSL/TLS	HTTPS Server/Client, IPPS
SNMPv3	

Qo'llab-quvvatlanuvchi uchinchi tomon xizmatlari

AirPrint	Chop qilish	iOS 5 yoki keyingi versiyalari/Mac OS X v10.7.x yoki keyingi versiyalari
	Skanerlash	OS X Mavericks yoki keyingi versiyalari

Xotira qurilmasining texnik xususiyatlari

Qo'llab-quvvatlanuvchi xotira kartasining texnik xususiyatlari

Mos keluvchi xotira kartasi	Maksimal sig'irlari
miniSD*	2 GB
miniSDHC*	32 GB
microSD*	2 GB
microSDHC*	32 GB
microSDXC*	64 GB
SD	2 GB
SDHC	32 GB
SDXC	64 GB

* Xotira kartasi slotini moslashtirish uchun adapter biriktiring. Aks holda xotira kartasi tiqilib qolishi mumkin.

Qo'llab-quvvatlanuvchi xotira qurilmasining texnik xususiyatlari

Mos keluvchi xotira qurilmalari	Maksimal sig'implari
CD-R disk o'qish qurilmasi ^{*1, *2} DVD-R disk o'qish qurilmasi ^{*1, *2} Blu-ray™ disk o'qish qurilmasi ^{*1, *2}	CD-ROM/CD-R: 700 MB DVD-ROM/DVD-R: 4,7 GB (CD-RW, DVD+R, DVD±RW, DVD-RAM, va Blu-ray Disc™ bu uskunada ishlamaydi.)
HDD ^{*1} USB fleshka	2 TB (FAT, FAT32, yoki exFAT' da formatlangan)
Multi-karta rider ^{*3}	2 TB (FAT, FAT32, yoki exFAT' da formatlangan)

*1 USB orqali quvvatlanadigan USB qurilmalaridan foydalanishni tavsiya qilmaymiz. Faqat alohida quvvat manbaiga ega xotira qurilmalaridan foydalaning.

*2 Faqat o'qiydi.

*3 Multi-kard riderga faqat bitta xotira qurilmasini soling. Ikkitadan ortiq xotira kartali multi-kard riderlar qo'llab-quvvatlanmaydi.

Quyidagi qurilmalarni ishlatib bo'lmaydi:

- ☐ Alohida drayver talab qialdigan qurilma
- ☐ Xavfsizlik sozlamalariga (parol, shifr va h.k.) ega qurilma
- ☐ Ichki USB xabga ega qurilma

Epson barcha turdagi tashqi ulangan qurilmalarning ishlashiga kafolat bermaydi.

Qo'llab-quvvatlanuvchi ma'lumotlar xususiyatlari

Fayl formati	DCF ^{*1} 1.0 yoki 2.0 ^{*2} versiyasiga mos bo'lgan raqamli kameralar bilan 2.31 versiyadagi Exif standarti bilan olingan JPEGs (*.JPG)
Tasvir hajmi	Gorizonta: 80 dan 10200 pikselgacha Vertikal: 80 dan 10200 pikselgacha
Fayl hajmi	2 GB dan kam
Fayllarning maksimal soni	9990

*1 Kameraning fayllar tizimi uchun loyihalash qoidasi.

*2 Kameraning ichki xotirasiga saqlangan fotosurat ma'lumotlari qo'llab-quvvatlanmaydi.

Eslatma:

Printer tasvir faylini taniy olmaganda LCD ekranda "!" namoyish qilinadi. Bunday holatda agar siz bir nechta tasvir qolipini tanlasangiz, bo'sh bo'limlar chop qilinadi.

O'lchamlari

O'lchamlari	Saqlash ❑ Kengligi: 523 mm (20.6 in.) ❑ Chuqurligi: 379 mm (14.9 in.) ❑ Balandligi: 169 mm (6.7 in.) Chop etish ❑ Kengligi: 523 mm (20.3 in.) ❑ Chuqurligi: 758 mm (29.8 in.) ❑ Balandligi: 430 mm (16.9 in.)
Og'irligi*	Taxminan 11.1 kg (24.5 lb)

* Siyohsiz va ta'minot shnursiz.

Elektr xususiyatlari

Elektr ta'minoti nominali	O'zgaruvchan tok 100–120 V	O'zgaruvchan tok 220–240 V	O'zgaruvchan tok 220–240 V*
Nominal chastota diapazoni	50–60 Gts	50–60 Gts	50–60 Gts
Nominal tok kuchi	0.7 A	0.35 A	0.35 A
Quvvat iste'moli (USB ulanishi bilan)	Avtonom nusxa ko'chirish: taxminan 17.0 Vt (ISO/IEC24712) Tayyorlik rejimi: taxminan 7.5 Vt Uyqu rejimi: taxminan 0.8 Vt O'chirilgan: taxminan 0.2 Vt	Avtonom nusxa ko'chirish: taxminan 17.0 Vt (ISO/IEC24712) Tayyorlik rejimi: taxminan 7.6 Vt Uyqu rejimi: taxminan 0.8 Vt O'chirilgan: taxminan 0.3 Vt	Avtonom nusxa ko'chirish: taxminan 17.0 Vt (ISO/IEC24712) Tayyorlik rejimi: taxminan 7.6 Vt Uyqu rejimi: taxminan 0.9 Vt O'chirilgan: taxminan 0.2 Vt


* Hindiston, Bangladesh, Butan, Maldiv orollari, Shri-Lanka, Nepal, Xitoylik foydalanuvchilar uchun.

Eslatma:

- ❑ Uning kuchlanishini ko'rish uchun printerdagi yorliqqa qarang.
- ❑ Yevropalik foydalanuvchilar quvvat iste'moli bo'yicha ma'lumotlar olish uchun quyidagi veb-saytga qarashlari mumkin.

<http://www.epson.eu/energy-consumption>

Foydalanish va saqlash sharoitlari

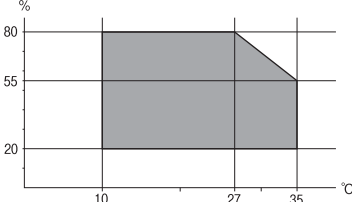Ishlatish	Printerdan quyidagi grafikda ko'rsatilgan diapazon doirasida foydalaning.  Harorat: 10 dan 35 °C gacha (50 dan 95 °F gacha) Namlik: 20 dan 80% RH (kondensatsiyasiz)
Saqlash	Harorat: -20 dan 40 °C gacha (-4 dan 104 °F gacha)* Namlik: 5 dan 85% gacha nisbiy namlik (kondensatsiyalanishsiz)

* Mahsulotni 40 °C (104 °F) haroratda bir oygacha bo'lgan muddat saqlash mumkin.

Siyohli idishlar uchun foydalanish va saqlash sharoitlari

Saqlash harorati	-30 °C da 40 °C gacha (-22 °F dan 104 °F gacha)*
Muzlash harorati	-16 °C (3.2 °F) Siyoh eriydi va 25 °C (77 °F) da taxminan 3 soatdan keyin undan foydalanish mumkin.

* Mahsulotni 40 °C (104 °F) haroratda bir oygacha bo'lgan muddat saqlash mumkin.

Tizimga bo'lgan talablar

☐ Windows

Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10 yoki keyingi versiyalari (32-bit, 64-bit)
Windows XP SP3 (32-bit)
Windows XP Professional x64 Edition SP2
Windows Server 2003 (SP2) yoki keyingi versiyalari

☐ Mac OS

Mac OS X v10.6.8 yoki keyingi versiyalari

Eslatma:

- ☐ Mac OS ayrim dasturlar va funksiyalarni qo'llab-quvvatlamasligi mumkin.
- ☐ (UFS) uchun UNIX fayl tizimi Mac OS qo'llab-quvvatlanmaydi.

Me'yoriy ma'lumotlar

Standartlar va ruxsatnomalar

AQSH modeli uchun standartlar va ruxsatlar

Xavfsizlik	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Ushbu jihozda quyidagi simsiz modullar mavjud.

Ishlab chiqaruvchi: Seiko Epson Corporation

Turi: J26H005

Ushbu mahsulot FCC qoidalarining 15-qismiga va IC qoidalarining RSS-210 bandiga mos keladi. Epson mahsulotlarning tavsiya qilinmagan o'zgartirilishlaridan kelib chiquvchi himoya talablarini har qanday ko'rinishdagi qondrimasliklar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga ola olmaydi. Ishlatishda quyidagi ikki holatni hisobga olish zarur: (1) bu qurilma jarohat yetkazmasligi kerak (2) ushbu qurilma olingan har qanday o'zaro ta'sirni, jumladan, qurilmaning xato ishlashiga olib keluvchi o'zaro ta'sirni qabul qilishi kerak.

Litsenziyalangan xizmatga nisbatan radio ta'sirining oldini olish uchun ushbu qurilma ichkarida ishlatishga mo'ljallangan va u oynadan maksimal darajada himoyalangan bo'lishi lozim. Tashqariga o'rnatiladigan jihoz (yoki uning uzatuvchi antenasi) litsenziyalanishi lozim.

Bu qurilma nazorat qilinmaydigan atrof-muhit uchun o'rnatilgan radioaktiv nurlanish cheklovlari bo'yicha FCC/IC talablariga javob beradi hamda OET65 va RSS-102 sonli radiochastotalarini tarqatish qoidalarining (RF) C ilovasiga muvofiq FCC nurlanish radiochastotasiga (RF) mos keladi. Bu qurilma shunday o'rnatilishi va ishlatilishi kerakki, radiator odam tanasidan (qo'l, bilak, oyoq va to'piqdan tashqari) kamida 7,9 dyuym (20 sm) masofada bo'lishi lozim.

Yevropa modeli uchun standartlar va ruxsatnomalar

Yevropalik foydalanuvchilar uchun

Shu orqali Seiko Epson Corporation quyidagi radio jihozi modelining 2014/53/EU Direktivasiga mosligini e'lon qiladi. YeI ning moslik bo'yicha deklaratsiyasining to'liq matnini quyidagi veb-saytdan olish mumkin.

<http://www.epson.eu/conformity>

C722A

Faqat Irlandiya, Buyuk Britaniya, Avstriya, Germaniya, Lixtenshteyn, Shveytsariya, Fransiya, Belgiya, Lyuksemburg, Niderlandiya, Italiya, Portugaliya, Ispaniya, Daniya, Finlyandiya, Norvegiya, Shvetsiya, Islandiya, Xorvatiya, Kipr, Gretsiya, Sloveniya, Malta, Bolgariya, Chexiya, Estoniya, Vengriya, Latviya, Litva, Polsha, Ruminiya va Slovakiyada foydalanish uchun.

Epson mahsulotlarning tavsiya qilinmagan o'zgartirilishlaridan kelib chiquvchi himoya talablarini har qanday ko'rinishdagi qondrimasliklar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga ola olmaydi.

Chastota	O'tkazilgan maksimal radiochastota quvvati
2400–2483,5 MGts	20 dBm (EIRP)
5150–5250 MGts	20 dBm (EIRP)
5250–5350 MGts	20 dBm (EIRP)
5470–5725 MGts	20 dBm (EIRP)



Avstraliya modeli uchun standartlar va ruxsatnomalar

EMC	AS/NZS CISPR32 Class B
-----	------------------------

Epson ushbu orqali quyidagi jihoz modellarining AS/NZS4268'ning muhim talablari va boshqa tegishli qoidalariga mos kelishini e'lon qiladi:

C722A

Epson mahsulotlarning tavsiya qilinmagan o'zgartirilishlaridan kelib chiquvchi himoya talablarini har qanday ko'rinishdagi qondrimasliklar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga ola olmaydi.

Nusxa ko'chirishdagi cheklanishlar

Printerdan ma'suliyat bilan va qonuniy foydalanishni kafolatlash uchun quyidagi cheklanishlarga amal qiling.

Quyidagilardan nusxa ko'chirish qonun bilan ta'qiqlanadi:

- ☐ Bank cheklari, tangalar, hukumat tomonidan chiqarilgan likvidli qimmatli qog'ozlar, davlat qimmatli qog'ozlari va munitsipial qimmatli qog'ozlar
- ☐ Foydalanilmagan pochta markalari, marka yopishtirilgan otkritkalar va boshqa yetkazilib beriluvchi rasmiy pochta buyumlari
- ☐ Hukumat tomonidan chiqarilgan aksiz markalari va qonunchilik talablariga ko'ra chiqarilgan qimmatli qog'ozlar

Quyidagilardan nusxa ko'chirishda ehtiyotkorlikka rioya qilish lozim:

- ☐ Xususiy likvidli qimmatli qog'ozlar (aksiya sertifikatlar, muzokara qaydlari, cheklar va boshq.), oylik yo'l chiptalari, konsession chiptalar va boshq.
- ☐ Pasport, haydovchilik guvohnomasi, kafolat xatlari, yo'l chiptalari, oziq-ovqat talonlari, chiptalar va boshq.

Eslatma:

Bu buyumlardan nusxa ko'chirish ham qonun bilan ta'qiqlanishi mumkin.

Mualliflik huquqlari bilan himoyalangan materiallardan ma'suliyat bilan foydalaning:

Printerdan mualliflik huquqlari bilan himoyalangan materiallarni noto'g'ri nusxa ko'chirib olish uchun foydalanilishi mumkin. Bilimga ega bo'lgan advokat maslahati bilan ish ko'rmas ekansiz, chop qilingan

materialdan nusxa ko'chirishdan avval mualliflik huquqi egasidan ruxsat olish orqali ma'suliyatni his qilgan va xurmat bilan ish ko'ring.



Qayerdan yordam olish mumkin

Texnik qo'llab-quvvatlash veb-sayti.301

Epson qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qilish.301

Texnik qo'llab-quvvatlash veb-sayti

Agar sizga qo'shimcha yordam zarur bo'lsa, quyida ko'rsatilgan Epson qo'llab-quvvatlash veb-saytiga tashrif buyuring. Mamlakatingiz yoki mintaqangizni tanlang va mahalliy Epson veb-saytining qo'llab-quvvatlash bo'limiga o'ting. So'nggi drayverlar, ko'p so'raladigan savollar (FAQs), qo'llanmalar yoki boshqa yuklab olinadigan fayllarni ham shu saytdan olish mumkin.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/support> (Yevropa)

Agar Epson mahsulotingiz to'g'ri ishlamayotgan bo'lsa va muammoni hal qila olmasangiz, yordam olish uchun Epson-ning qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling.

Epson qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qilish

Epson-ga murojaat qilishdan avval

Agar Epson mahsulotingiz to'g'ri ishlamayotgan bo'lsa va mahsulot qo'llanmasida berilgan nosozliklarni bartaraf qilish ma'lumotlaridan foydalanib muammoni hal qila olmasangiz, yordam olish uchun Epson-ning qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling. Agar quyida hududingiz uchun Epson-ning qo'llab-quvvatlash xizmati ko'rsatilmagan bo'lsa, mahsulotni sotib olgan dilingizga murojaat qiling.

Agar siz ularga quyidagi ma'lumotlarni taqdim etsangiz, Epson-ning qo'llab-quvvatlash xizmati sizga tezroq yordam berishi mumkin:

- ☐ Mahsulotning seriya raqami
(Seriya raqami belgisi odatda mashulotning orqa tarafida bo'ladi.)
- ☐ Mahsulot modeli
- ☐ Mashulot dasturiy ta'minoti versiyasi
(Mahsulot dasturiy ta'minotidagi **About, Version Info**-ga yoki shunga o'xshash tugmani cherting.)
- ☐ Kompyuteringiz markasi va modeli
- ☐ Kompyuteringizdagi operatsion tizim nomi va versiyasi
- ☐ Mahsulotingiz bilan odatda foydalanadigan dasturiy ta'minotlarning nomlari va versiyalari

Eslatma:

Mahsulotga bog'liq ravishda tarmoq parametrlarini mahsulot xotirasiga saqlash mumkin. Mahsulotning ishdan chiqishi yoki ta'mirlanishi tufayli parametrlar yo'qotilishi mumkin. Har qanday ma'lumotlarning yo'qotilishi, parametrlarni zahiraviy nusxalash yoki qayta tiklash uchun Epson xattoki kafolat muddati davomida ham javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi. Biz ma'lumotlaringizning zahiraviy nusxasini olish yoki yozib qo'yishni tavsiya qilamiz.

Yevropadagi foydalanuvchilar uchun yordam

Epson qo'llab-quvvatlash xizmatiga qanday murojaat qilish to'g'risida ma'lumotlar olish uchun Pan-Yevropa Kafolat hujjatiga qarang.

Avstraliyalik foydalanuvchilar uchun yordam

Epson Australia sizlarni yuqori darajadagi mijozlarga ko'rsatiladigan xizmat bilan ta'minlashni xohlaydi. Mahsulotingiz qo'llanmalariga qo'shimcha ravishda biz ma'lumotlar olish uchun quyidagi manbalar bilan ta'minlaymiz:

Internet URL

<http://www.epson.com.au>

Epson Australia-ning jahon internet tarmog'idagi veb-sahifalariga kiring. Vaqti-vaqti bilan tashrif buyurish uchun modemingizni bu yerga to'g'rilashga arziydi! Bu sayt drayverlar uchun yuklab olish maydoni, Epson kontakt nuqtalari, yangi mahsulotlar to'g'risidagi ma'lumotlar va texnik qo'llab-quvvatlash (elektron pochta) bilan ta'minlaydi.

Epson yordam xizmati

Telefon: 1300-361-054

Epson yordam xizmati mijozlarimizning maslahat olish imkoniyatiga ega bo'lishlariga ishonch hosil qilish uchun yakuniy zahiraviy nusxalash sifatida taqdim etiladi. Yordam xizmatidagi operatorlar Epson mahsulotlarini o'rnatishingiz, sozlashingiz va ishlatishingizda yordam berishlari mumkin. Bizning sotuvdan avvalgi yordam xizmati xodimlari yangi Epson mahsulotlari bo'yicha adabiyotlar bilan ta'minlashlari va eng yaqin diler yoki xizmat ko'rsatish markazining qayerda joylashganligini aytib berishlari mumkin. Bu yerdagi ko'pgina turdagi so'rovlarga javob beriladi.

Biz qo'ng'iroq qilishdan avval barcha tegishli ma'lumotlarni jamlab olishingizni tavsiya qilamiz. Siz qanchalik ko'p ma'lumot to'plasangiz, biz muammoni shunchalik tez hal qilishimiz mumkin. Bu ma'lumotlar Epson mahsulotingiz qo'llanmalari, kompyuter turi, operatsion tizim, dasturlar va o'zingiz kerak deb o'ylagan har qanday ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.

Jihozni tashish

Epson kompaniyasi mahsulot o'ramini keyinchalik uni tashishda foydalanish uchun olib qo'yishni tavsiya etadi. Siyohdonni tasma bilan mahkamlash hamda jihozni tik holatda qo'yish ham tavsiya etiladi.

Yangi Zelandiyadagi foydalanuvchilar uchun yordam

Epson New Zealand sizlarni yuqori darajadagi mijozlarga ko'rsatiladigan xizmat bilan ta'minlashni xohlaydi. Mahsulotingiz qo'llanmalariga qo'shimcha ravishda biz ma'lumotlar olish uchun quyidagi manbalar bilan ta'minlaymiz:

Internet URL

<http://www.epson.co.nz>

Epson New Zealand kompaniyasining jahon internet tarmog'idagi veb-sahifalariga kiring. Vaqti-vaqti bilan tashrif buyurish uchun modemingizni bu yerga to'g'rilashga arziydi! Bu sayt drayverlar uchun yuklab olish maydoni, Epson kontakt nuqtalari, yangi mahsulotlar to'g'risidagi ma'lumotlar va texnik qo'llab-quvvatlash (elektron pochta) bilan ta'minlaydi.

Epson yordam xizmati

Telefon: 0800 237 766

Epson yordam xizmati mijozlarimizning maslahat olish imkoniyatiga ega bo'lishlariga ishonch hosil qilish uchun yakuniy zahiraviy nusxalash sifatida taqdim etiladi. Yordam xizmatidagi operatorlar Epson

mahsulotlarini o'rnatishingiz, sozlashingiz va ishlatishingizda yordam berishlari mumkin. Bizning sotuvdan avvalgi yordam xizmati xodimlari yangi Epson mahsulotlari bo'yicha adabiyotlar bilan ta'minlashlari va eng yaqin diler yoki xizmat ko'rsatish markazining qayerda joylashganligini aytib berishlari mumkin. Bu yerdagi ko'pgina turdagi so'rovlarga javob beriladi.

Biz qo'ng'iroq qilishdan avval barcha tegishli ma'lumotlarni jamlab olishingizni tavsiya qilamiz. Siz qanchalik ko'p ma'lumot to'plashangiz, biz muammoni shunchalik tez hal qilishimiz mumkin. Bu ma'lumotlar Epson mahsulotingiz qo'llanmalari, kompyuter turi, operatsion tizim, dasturlar va o'zingiz kerak deb o'ylagan har qanday ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.

Jihozni tashish

Epson kompaniyasi mahsulot o'ramini keyinchalik uni tashishda foydalanish uchun olib qo'yishni tavsiya etadi. Siyohdonni tasma bilan mahkamlash hamda jihozni tik holatda qo'yish ham tavsiya etiladi.

Hindistondagi foydalanuvchilar uchun yordam

Ma'lumotlar olish, qo'llab-quvvatlash va xizmatlar bo'yicha murojaat qilish uchun kontaktlar:

Jahon tarmog'i

<http://www.epson.co.in>

Mahsulot texnik xususiyatlari to'g'risidagi ma'lumotlar, yuklab olish uchun drayverlar va mahsulotlar bo'yicha so'rovlar qilish imkoniyati mavjud.

Yordam liniyasi

- ☐ Servis xizmati, mahsulot haqida ma'lumot hamda sarf materiallarini buyurtma qilish (BSNL, liniyalar)
Bepul telefon raqami: 18004250011
Ertalabki 9:00 dan kechki 18:00 gacha, dushanbadan shanbagacha (milliy bayramlardan tashqari)
- ☐ Servis xizmati (CDMA va mobil foydalanuvchilar)
Bepul telefon raqami: 186030001600
Ertalabki 9:00 dan kechki 18:00 gacha, dushanbadan shanbagacha (milliy bayramlardan tashqari)