




414242700

설치 전 반드시 읽어 주십시오.
이 프린터의 잉크는 주의해서 다루어야 합니다. 잉크 탱크를 충전하거나 보충하는 도중에 잉크가 튀 수 있습니다. 의류나 다른 물건에 잉크가 묻을 경우 지워지지 않을 수 있으므로 주의하십시오.

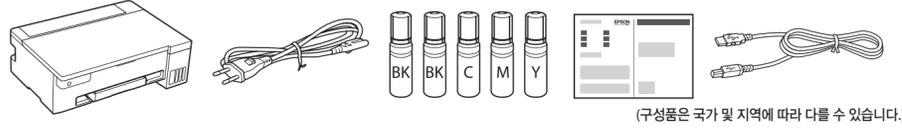

(구성품은 국가 및 지역에 따라 다를 수 있습니다.)

초기 잉크병의 일부 잉크는 프린터 헤드에 잉크를 공급하는 데 사용됩니다.
초기 잉크병은 다음에 장착하는 잉크병에 비해 인쇄할 수 있는 페이지 수가 적을 수 있습니다.

1

1. 프린터 설정 방법을 선택합니다.

스마트 기기가 있습니까?

아니오 → 섹션 2로 이동합니다.

예 →

깜박일 때까지 ① 버튼을 누르고 있습니다.
그 다음 스마트 기기를 사용하여 나머지 설정 프로세스를 완료합니다.

Epson Smart Panel

Epson Smart Panel을 설치합니다.
Epson Smart Panel을 설치하면 컴퓨터와 함께 프린터를 사용하는 경우에도 프린터를 설정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

USB를 미리 연결하지 마십시오.

2

색션 1-③에서 "아니오"를 선택한 경우 다음 지침을 따르십시오.

1. 잉크 탱크에 표시된 색상과 주입하는 잉크의 색상이 일치하는지 반드시 확인하십시오.
2. 잉크 탱크의 상단 표시선을 확인합니다.
3. 잉크가 새지 않도록 잉크병을 수직으로 잘 든 상태에서 캡을 제거합니다. 프린터와 함께 제공된 잉크병을 사용하십시오. Epson은 비정품 잉크의 품질이나 신뢰성을 보장할 수 없습니다. 비정품 잉크 사용에 의한 제품 고장에 대해서는 무상 보증 서비스를 지원하지 않습니다.
4. 잉크 탱크의 상단 표시선을 확인합니다.
5. 잉크병을 주입구에 똑바로 삽입하여 상단 표시선까지 잉크를 주입합니다.
6. 잉크가 탱크의 상단 표시선에 도달하면 잉크병을 분리합니다.
7. 본 제품에는 2개의 BK 잉크병이 함께 제공되며, 이 단계에서 두 병의 잉크로 탱크를 채웁니다.
8. 잉크 탱크에 잉크가 채워져 있는지 확인한 다음 ⑦ 버튼을 5 초 동안 눌러 잉크 공급을 시작합니다. 잉크 공급은 약 10 분 정도 소요됩니다.
9. 올바른 색상의 잉크병을 포트에 끼워 넣으면 잉크가 쏟아지기 시작하고, 잉크가 상단 표시선까지 채워지면 자동으로 멈춥니다.
10. 잉크 주입이 시작되지 않으면 잉크병을 분리했다가 다시 끼워 넣습니다. 단, 잉크가 상단 표시선에 도달했을 때 잉크병을 제거했다가 다시 삽입하지 마십시오. 잉크가 상단 표시선 위로 올라갔을 때 잉크가 새거나, 프린터가 손상될 수 있습니다.
11. 병이 잉크가 남아있을 수 있습니다. 남은 잉크는 나중에 사용할 수 있습니다.
12. 잉크병을 꽂아 두지 마십시오. 잉크병이 손상되거나 잉크가 새 수 있습니다.

12

인쇄 면이 위로 향하도록 용지 지지대 중앙에 A4 크기 일반 용지를 급지합니다.

13

① 버튼을 눌러 프린터를 끕니다.

14

노출 검사 패턴을 인쇄하여 프린트 헤드 노즐이 막혔는지 검사합니다.

①을 누른 상태에서 ②를 눌러 프린터를 켭니다.

15

노즐 검사 패턴이 인쇄됩니다. 인쇄된 패턴을 확인하여 프린터 헤드 노즐이 막혔는지 확인하십시오.

16

버튼을 5 초 동안 누르고 있으면 프린터 헤드를 청소합니다. 프린터 헤드를 청소하면 모든 잉크 탱크에서 일부 잉크를 사용합니다. 헤드 청소는 약 4분 정도 소요됩니다.

17

각 잉크병의 잉크 잔량을 확인하여 필요한 경우 잉크를 공급하십시오. 섹션 2의 ① ~ ⑨ 단계를 참조하십시오.

18

웹 사이트에 방문하여 소프트웨어를 설치하고, 네트워크를 구성합니다. 이 작업이 완료되면 프린터를 사용할 수 있습니다.

제어판 안내	
버튼 및 기능	
	프린터를 켜거나 끕니다.
Wi-Fi	네트워크 오류를 해제합니다. WPS 푸시 버튼을 사용하여 네트워크 설정을 지정하려면 5 초 이상 누르십시오.
	네트워크 연결 보고서를 인쇄하여 네트워크 문제의 원인을 파악합니다. 자세한 내용을 보려면 이 버튼을 5 초 이상 눌러 네트워크 상태 시트를 인쇄하십시오.
	현재 동작을 중지합니다. 프린터 헤드 청소를 실행하려면 이 버튼을 버튼이 깜박일 때까지 5 초 동안 누릅니다.
Wi-Fi + 	PIN 코드 설정(WPS): Wi-Fi 버튼과 버튼을 동시에 누르면 PIN 코드 설정(WPS)을 시작합니다.
Wi-Fi + 	Wi-Fi Direct (Simple AP) 설정: Wi-Fi 버튼과 버튼을 동시에 눌러 Wi-Fi Direct (Simple AP) 설정을 시작합니다.
Wi-Fi + 	네트워크 서비스 비활성화: Epson Connect 설정을 비활성화하려면 Wi-Fi 버튼을 누른 상태에서 프린터를 켜십시오.
+	기본 네트워크 설정 복원: 버튼을 누른 상태로 프린터 전원을 켜면 네트워크 설정을 초기화합니다. 네트워크 설정이 복원되면 및 표시등이 번갈아 깜박인 다음 꺼집니다.
+	노출 검사 패턴 인쇄: 버튼을 누른 상태로 프린터 전원을 켜면 노출 검사 패턴을 인쇄합니다.

표시등 읽기

: 꺼짐 : 켜짐 : 깜박임

정상 상태	
	프린터가 무선(Wi-Fi) 네트워크에 연결되어 있습니다.
	프린터가 Wi-Fi Direct (Simple AP) 모드로 네트워크에 연결되어 있습니다.
오류 상태	
	Wi-Fi 연결 오류가 발생했습니다. Wi-Fi 버튼을 눌러 오류를 해제하고 다시 시도하십시오.
	용지가 금지되지 않았거나 한 번에 두 장 이상의 용지가 금지되었습니다. 용지를 금지하고 버튼을 누르십시오.
	용지 걸림이 발생하였습니다. 용지를 제거하고 버튼을 누르십시오. "용지 걸림 해결" 내용을 참조하십시오. 표시등이 계속해서 깜박이는 경우 사용설명서의 "문제 해결" 부분에서 용지가 걸린 경우를 참조하십시오.
	초기 잉크 공급이 완료되지 않았을 수 있습니다. 앞 페이지의 섹션 2를 참조하여 초기 잉크 공급을 완료하십시오.
	유지보수 상자의 서비스 수명이 거의 다 되었습니다. 유지보수 상자를 교체할 때까지 표시등이 계속 깜박입니다. 및 표시등이 교대로 깜박일 때까지 인쇄를 계속할 수 있습니다.
	프린터의 전원이 올바르게 꺼지지 않았습니다. 오류를 지우려면 버튼을 누릅니다. 노출이 말랐거나 막혀 있을 수 있으므로 노출 검사를 실행하는 것을 권장합니다. 프린터의 전원을 끄려면 반드시 버튼을 누르십시오.
	동시에 깜박임: 잉크 패드의 수명이 다 되었거나 다 되어갑니다. 잉크 패드*를 교체해야 합니다. 잉크 패드를 교체하려면 Epson 고객 지원 센터 또는 Epson 공인 서비스 제공업체에 문의하십시오. 잉크 패드는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 아닙니다. 컴퓨터에 표시된 메시지를 확인한 후 버튼을 눌러 오류를 없애거나 청소를 계속하십시오. 잉크 패드의 수명이 다하면 더 이상 청소를 수행할 수 없습니다. 인쇄는 가능하지만 출력물의 품질은 보장할 수 없습니다. 번갈아 깜박임: 여백 없음 인쇄 잉크 패드의 수명이 거의 다 되었습니다. 여백 없음 인쇄는 사용할 수 없지만 여백이 있는 인쇄는 사용할 수 있습니다. 여백 없음 인쇄 잉크 패드를 교체하려면 Epson 고객 지원 센터 또는 Epson 공인 서비스 제공업체에 문의하십시오.

	운반용 잠금이 잠겨 있습니다. 운반용 잠금을 해제한 후 버튼을 누르십시오.
	번갈아 깜박임: 다음 문제 중 하나가 발생했습니다. <input type="checkbox"/> 유지보수 상자에 여유 공간이 부족하여 [강력 청소/파워 클리닝] 또는 프린터 헤드 청소를 수행할 수 없습니다. <input type="checkbox"/> 유지보수 상자가 올바르게 설치되지 않았습니다. <input type="checkbox"/> 유지보수 상자의 서비스 수명이 다했습니다. 다음 중 하나를 실행합니다. [강력 청소/파워 클리닝] 또는 프린터 헤드 청소를 실행하는 경우: <input type="checkbox"/> 유지보수 상자를 교체하고 버튼을 눌러 오류를 해결한 후 다시 시도하십시오. <input type="checkbox"/> 교체용 유지보수 상자를 즉시 준비할 수 없는 경우 버튼을 눌러 오류를 해결하십시오. 인쇄는 가능하지만 출력물의 품질은 보장할 수 없습니다. 오류가 계속 발생하면 유지보수 상자를 교체한 후 버튼을 누르십시오. 상기 이와: 유지보수 상자를 다시 제대로 설치한 후 버튼을 누릅니다. 재설치 후에도 계속 오류가 발생하면 유지보수 상자를 교체한 후 버튼을 누르십시오.
	깜빡임 업데이트에 실패하여 프린터가 복구 모드로 시작되었습니다. 자세한 내용은 사용설명서의 "문제 해결"에서 오류 표시에 관한 표를 참조하십시오.
	프린터 오류가 발생했습니다. 프린터 내부의 모든 용지를 제거합니다. 전원을 껐다가 다시 켜십시오. 전원을 껐다가 다시 켜 후에도 계속 오류가 발생하면 고객 지원 센터에 문의하십시오.
	깜빡임이 포함된 모든 표시등이 깜박입니다.

용지 걸림 해결하기

-
-
-

보관 및 운반

-
-
-
-


-

-

- 잉크병 캡을 닫을 때는 반드시 잉크병이 수직으로 잘 세워진 상태를 유지하십시오. 프린터와 잉크병은 반드시 비닐 봉투에 따로 넣고, 프린터를 보관할 때와 같이 수평을 유지하여 운송 및 운반하십시오. 잉크 누출의 우려가 있습니다.
- 프린터를 운반한 후 다시 사용할 때는 프린터 헤드를 고정하고 있는 테이프를 제거하십시오.
- 다음에 인쇄할 때 인쇄 품질이 저하되어 있는 경우 프린터 헤드를 청소하고 정렬하십시오.

잉크 잔량 확인 및 잉크 리필하기

잉크 잔량을 확인합니다. 잉크 잔량이 하단 표시선 아래에 있으면 섹션 2의 ① ~ ④ 단계를 참조하여 잉크 탱크를 리필하십시오.

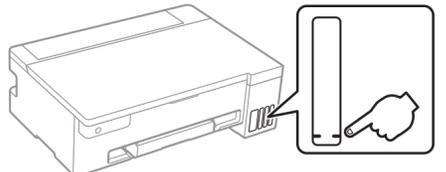

실제 잉크 잔량을 확인하려면 모든 프린터 탱크의 잉크 잔량을 육안으로 확인하십시오. 잉크 용량이 하단 표시선 아래에 있을 때 프린터를 계속 사용하면 프린터가 손상될 수 있습니다.

잉크병 코드

Black	Cyan	Magenta	Yellow
T00V1	T00V2	T00V3	T00V4

Epson 정품 잉크를 사용하더라도 본 설명서에 명시된 코드에 부합하지 않는 잉크를 사용하여 발생하는 고장에 대해서는 Epson의 무상 보증 서비스를 받지 못할 수 있습니다.

문제 해결

자세한 내용은 사용설명서를 참조하십시오. 해당 설명서는 용지 걸림 해결 또는 인쇄 품질 조정과 같은 작동, 안전 및 문제 해결 지침을 제공합니다. 다음 웹 사이트에서 모든 설명서의 최신 버전을 확인할 수 있습니다.

L11050 Series

<https://epson.sn/11050>

잉크 라벨 정보

안전기준 확인

대용 기종: L11050
안전확인대상 생활화학제품 표시사항 · 신고번호 :H820-18-0114 · 품목 : 인쇄용 잉크 · 토너 · 용도 : 인쇄용 잉크 · 제형 : 액체형
· 제품명 : 1748521 · 용량 : B 130ml · 제조연월 : 별도표시 · 제조국명 및 제조회사 : 필리핀, 세이코엔스주식회사
· 수입자, 주소, 연락처 : 한국엔스 (주), 서울시 강남구 테헤란로 134, 전화 : 02-558-4270
· 사용 물질 : 주요물질 / 물, 글리세롤 보존제 / 1,2-벤조이소티아졸-3(2H)-온 기타 물질 / 수산화 나트륨
· 사용상 주의사항 : 용도 이외로 사용하지 마십시오. 제품의 내용물을 분무기 등에 담아 분사하지 마십시오. · 내용물 누출 시 분진, 미스트, 증기의 흡입 또는 피부 접촉에 주의 하십시오. · 제품을 교체, 제거할 때 내용물의 누출에 주의하십시오. · 응급처치 : 내용물이 눈이나 피부에 닿으면 깨끗한 물로 씻고 이상이 있을 경우 의사와 상의하십시오.

대용 기종: L11050
안전확인대상 생활화학제품 표시사항 · 신고번호 :H820-18-0114 · 품목 : 인쇄용 잉크 · 토너 · 용도 : 인쇄용 잉크 · 제형 : 액체형
· 제품명 : 1748522 · 용량 : C 65ml · 제조연월 : 별도표시 · 제조국명 및 제조회사 : 필리핀, 세이코엔스주식회사
· 수입자, 주소, 연락처 : 한국엔스 (주), 서울시 강남구 테헤란로 134, 전화 : 02-558-4270
· 사용 물질 : 주요물질 / 물, 글리세롤 보존제 / 1,2-벤조이소티아졸-3(2H)-온 기타 물질 / 수산화 나트륨
· 사용상 주의사항 : 용도 이외로 사용하지 마십시오. 제품의 내용물을 분무기 등에 담아 분사하지 마십시오. · 내용물 누출 시 분진, 미스트, 증기의 흡입 또는 피부 접촉에 주의 하십시오. · 제품을 교체, 제거할 때 내용물의 누출에 주의하십시오. · 응급처치 : 내용물이 눈이나 피부에 닿으면 깨끗한 물로 씻고 이상이 있을 경우 의사와 상의하십시오.

대용 기종: L11050
안전확인대상 생활화학제품 표시사항 · 신고번호 :H820-18-0114 · 품목 : 인쇄용 잉크 · 토너 · 용도 : 인쇄용 잉크 · 제형 : 액체형
· 제품명 : 1748523 · 용량 : M 65ml · 제조연월 : 별도표시 · 제조국명 및 제조회사 : 필리핀, 세이코엔스주식회사
· 수입자, 주소, 연락처 : 한국엔스 (주), 서울시 강남구 테헤란로 134, 전화 : 02-558-4270
· 사용 물질 : 주요물질 / 물, 글리세롤 보존제 / 1,2-벤조이소티아졸-3(2H)-온 기타 물질 / 수산화 나트륨
· 사용상 주의사항 : 용도 이외로 사용하지 마십시오. 제품의 내용물을 분무기 등에 담아 분사하지 마십시오. · 내용물 누출 시 분진, 미스트, 증기의 흡입 또는 피부 접촉에 주의 하십시오. · 제품을 교체, 제거할 때 내용물의 누출에 주의하십시오. · 응급처치 : 내용물이 눈이나 피부에 닿으면 깨끗한 물로 씻고 이상이 있을 경우 의사와 상의하십시오.

안전기준 확인

대용 기종: L11050
안전확인대상 생활화학제품 표시사항 · 신고번호 :H820-18-0114 · 품목 : 인쇄용 잉크 · 토너 · 용도 : 인쇄용 잉크 · 제형 : 액체형
· 제품명 : 1748524 · 용량 : Y 65ml · 제조연월 : 별도표시 · 제조국명 및 제조회사 : 필리핀, 세이코엔스주식회사
· 수입자, 주소, 연락처 : 한국엔스 (주), 서울시 강남구 테헤란로 134, 전화 : 02-558-4270
· 사용 물질 : 주요물질 / 물, 글리세롤 보존제 / 1,2-벤조이소티아졸-3(2H)-온 기타 물질 / 수산화 나트륨
· 사용상 주의사항 : 용도 이외로 사용하지 마십시오. 제품의 내용물을 분무기 등에 담아 분사하지 마십시오. · 내용물 누출 시 분진, 미스트, 증기의 흡입 또는 피부 접촉에 주의 하십시오. · 제품을 교체, 제거할 때 내용물의 누출에 주의하십시오. · 응급처치 : 내용물이 눈이나 피부에 닿으면 깨끗한 물로 씻고 이상이 있을 경우 의사와 상의하십시오.

고객 지원

고객 지원 웹사이트
<https://www.epson.co.kr/sl/s>

지역번호 없이
1566-3515 기술 지원 정보, 문제 발생 상황에 따른 조치 방법 안내 (FAQ, 원격 지원 서비스 등)

Kakao Talk
카카오톡 1:1 채팅

유상 보증 연장 프로그램 (Cover Plus)

보증 연장 기간 동안 제품에 고장이 발생한 경우 횡수에 관계없이 우선적으로 무상 서비스를 제공합니다.

<http://my.epson.co.kr/coverplus/>

* CoverPlus 가입 대상 제품, 요금표 및 신청은 상기 주소에서 별도 확인하실 수 있습니다. 단, 일부 제품은 가입 대상에서 제외되오니 확인 부탁드립니다.

주요 안전 지시 사항

본 제품을 안전하게 사용하려면 다음 지침을 읽고 따르십시오.

- 제품에 동봉된 전원 코드만 사용하십시오. 다른 코드를 사용할 경우 화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다. 다른 기기의 코드를 사용하지 마십시오.
- AC 전원 코드가 관련 안전 기준에 적합하지 확인하십시오.
- 제품 설명서에 명시하지 않는 한 전원 코드, 플러그, 프린터 장치, 스캐너 장치 또는 옵션 부품을 직접 분해, 개조 및 수리하려고 하지 마십시오.
- 손상되거나 피복이 벗겨진 전원 코드는 사용하지 마십시오.
- 전원 코드를 쉽게 뽑을 수 있는 벽면 콘센트 부근에 제품을 설치하십시오.
- 제품을 욕의 또는 오물, 먼지, 물, 열원 부근이나 충격, 진동, 고온, 습도가 있는 지역에 설치하거나 보관하지 마십시오.
- 제품에 액체 물질을 었지르지 않도록 하고, 젖은 손으로 제품을 만지지 마십시오.
- 제품을 심장박동조율기로부터 최소 22 cm 이상 거리를 유지하십시오. 제품에서 발산되는 무선 전파가 심장박동조율기 작동에 나쁜 영향을 끼칠 수 있습니다.
- LCD 화면이 손상되면 판매처에 문의하십시오. 액정 용액이 손에 묻은 경우 비눗물로 깨끗하게 닦으십시오. 액정 용액이 눈에 들어간 경우에는 바로 흐르는 물로 씻어 내십시오. 씻은 후에도 불편하거나 시력에 문제가 있으면 즉시 전문의의 진찰을 받으십시오.
- 잉크병 및 잉크 탱크 장치는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하고 마시지 않도록 주의하십시오.
- 잉크병이 세워진 상태를 유지하도록 하고, 충격이나 온도 변화에 노출되지 않도록 주의하십시오.
- 잉크가 피부에 닿은 경우 비눗물로 깨끗하게 닦으십시오. 잉크가 눈에 들어간 경우 즉시 흐르는 물로 씻어 내십시오. 씻은 후에도 불편하거나 시력에 문제가 있으면 즉시 전문의의 진찰을 받으십시오. 잉크가 입에 들어간 경우 즉시 뱉어내고 즉시 전문의의 진찰을 받으십시오.
- 팩스 기능 지원 모델인 경우: 낙뢰가 발생할 때는 전화기를 사용하지 마십시오. 원거리에서도 번개에 감전될 수 있습니다.
- 팩스 기능 지원 모델인 경우: 가스가 누출된 경우 누출 지점 근처에서 전화기를 사용하지 마십시오.
- 항상 참조할 수 있도록 이 가이드를 잘 보관하십시오.

일부 고지 사항: 여기에서 사용된 다른 제품 이름은 실험 목적으로만 사용되었으며 해당 소유자의 상표일 수 있습니다. Epson은 해당 마크에 대한 모든 권리를 무인합니다.

본 설명서의 내용 및 본 제품의 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.