



ET-1910 Series L1350 Series

Vartotojo vadovas



Spausdinimas

Spausdintuvo priežiūra

Problemų sprendimas

Turinys

Nuoroda į šį vadovą

Ižanga apie vadovus.	6
Svarbios saugos instrukcijos (popierinis vadovas).	6
Pradėkite čia (popierinis vadovas).	6
Vartotojo vadovas (skaitmeninis vadovas).	6
Informacija apie naujausias vadovų versijas.	6
Informacijos paieška.	6
Tik reikalingų puslapių spausdinimas.	7
Apie šį vadovą.	8
Žymos ir simboliai.	8
Pastabos apie momentines nuotraukas ir paveikslėlius.	8
Operacinių sistemų nuorodos.	9
Prekės ženklai.	9
Autorių teisės.	10

Svarbios instrukcijos

Saugos instrukcijos.	12
Rašalo naudojimo saugos taisyklės.	12
Su spausdintuvu susiję patarimai ir įspėjimai.	12
Patarimai ir įspėjimai dėl spausdintuvo nustatymo.	13
Patarimai ir įspėjimai dėl spausdintuvo naudojimo.	13
Patarimai ir įspėjimai dėl prisijungimo prie interneto.	14
Su spausdintuvo naudojimu belaidžiu ryšiu susiję patarimai ir įspėjimai.	14
Patarimai ir įspėjimai dėl spausdintuvo gabenimo arba saugojimo.	14
Pastabos dėl administratoriaus slaptažodžio.	14
Asmeninės informacijos apsaugojimas.	15

Dalių pavadinimai ir funkcijos

Priekis.	17
Vidus.	17
Galas.	18

Valdymo skydelio vadovas

Mygtukai ir funkcijos.	20
Lempučių ir spausdintuvo būsenos patikrinimas.	21

Popieriaus įdėjimas

Atsargumo priemonės dėl popieriaus naudojimo.	26
Popieriaus rūšių sąrašas.	27
Išankstinių popieriaus dydžio ir tipo nuostatų tikrinimas ir keitimas naudojant Web Config.	28
Popieriaus įdėjimas.	28
Popieriaus dėjimas į galinį popieriaus tiekuvą.	28
Įvairaus popieriaus įdėjimas.	30
Vokų įdėjimas.	30
Ilgų popieriaus įdėjimas.	31

Spausdinimas

Dokumentų spausdinimas.	33
Spausdinimas iš kompiuterio.	33
Dokumentų spausdinimas iš mobiliųjų įrenginių.	48
Spausdinimas ant vokų.	50
Spausdinimas ant vokų iš kompiuterio (Windows).	50
Spausdinimas ant vokų iš kompiuterio (Mac OS).	51
Tinklalapio puslapių spausdinimas.	51
Tinklalapio puslapių spausdinimas iš kompiuterio.	51
Žiniatinklio puslapių spausdinimas iš mobiliųjų įrenginių.	51
Spausdinimas naudojant debesies paslaugą.	52

Spausdintuvo priežiūra

Rašalo lygio tikrinimas.	55
Spausdinimo kokybės gerinimas.	55
Spausdinimo kokybės nustatymas.	55
Spausdinimo galvutės patikra ir valymas.	56
Nuodugnus valymas vykdymas.	58
Galingas rašalo valymas vykdymas.	59
Purkštukų užsikimšimo prevencija.	61
Spausdinimo galvutės lygiavimas.	61
Popieriaus kelio valymas, kad neliktų rašalo dėmių.	61
Spausdintuvo valymas.	62
Išsipylusio rašalo valymas.	63

Esant šioms situacijoms

Pakeitus kompiuterį.	65
------------------------------	----

Energijos taupymas.	65
Energijos taupymas — Windows.	65
Energijos taupymas — Mac OS.	66
„Wi-Fi“ ryšio išjungimas.	66
Bendrojo puslapių, tiekiamų per spausdintuvą, skaičiaus tikrinimas.	67
Programų įdiegimas atskirai.	67
Patikrinkite, ar įdiegta originali „Epson“ spausdintuvo tvarkyklė (Windows).	68
Patikrinkite, ar įdiegta originali „Epson“ spausdintuvo tvarkyklė (Mac OS).	70
Pakartotinis tinklo ryšio nustatymas.	70
Prisijungimo prie kompiuterio parametrų koregavimas.	70
Prisijungimo prie mobiliojo įrenginio parametrų koregavimas.	71
Belaidžio ryšio „Wi-Fi“ nustatymas valdymo skydelyje.	72
Spausdintuvo tinklo jungties būsenos patikrinimas (tinklo ryšio ataskaita).	74
Tinklo ryšio ataskaitos pranešimai ir sprendimai.	75
Tiesioginis mobiliojo įrenginio ir spausdintuvo sujungimas (Wi-Fi Direct).	81
Apie Wi-Fi Direct.	81
Prisijungimas prie įrenginių naudojant „Wi- Fi Direct“.	81
Wi-Fi Direct (paprastojo prieigos taško) parametrų keitimas.	82
Spausdintuvo jungties pridėjimas arba keitimas.	83
Spausdintuvo nustatymas keliuose kompiuteriuose.	83
Kaip pakeisti „Wi-Fi“ ryšį USB ryšiu.	84
Spausdintuvo statinio IP adreso nustatymas.	85
Spausdintuvo gabenimas ir saugojimas.	86

Problemų sprendimas

Neįmanoma spausdinti.	91
Problemų sprendimas.	91
Netinkamai veikia programėlė arba spausdintuvo tvarkyklė.	92
Nepavyksta prijungti spausdintuvo prie tinklo.	96
Popierius tiekiamas netinkamai.	99
Prasta spausdinimo kokybė.	101
Atsiranda juostų arba netikėtų spalvų, arba kai kurių spalvų nėra.	101
Naudojant juodą rašalą, spausdinimo kokybė yra prasta.	102
Spalvotos juostos atsiranda maždaug 2.5 cm (1.0 col.) intervalais.	102

Neaiškus spaudinys, vertikalios juostos, netinkamas lygiavimas.	103
Spaudinys atspausdinamas kaip tuščias lapas.	104
Spausdinama kampu.	105
Ant popieriaus yra dėmių arba jis nusitrynęs.	105
Išspausdintos nuotraukos yra lipnios.	106
Vaidai arba nuotraukos spausdinami neįprastomis spalvomis.	107
Spalvos spaudinyje skiriasi nuo spalvų, rodomų ekrane.	108
Spausdinti be paraščių negalima.	109
Spausdinant be paraščių vaizdo kraštai apkarpomi.	109
Netinkama spaudinio padėtis, dydis arba paraštės.	110
Išspausdinti simboliai yra neteisingi arba iškraipyti.	110
Išspausdinamas atvirkštinis vaizdas.	111
Spaudiniuose matomi mozaiką primenantys raštai.	111
Spausdintuvo tvarkyklėje negalima pasirinkti popieriaus rūšies arba popieriaus šaltinio.	112
Neįdiegta originali „Epson“ spausdintuvo tvarkyklė.	112
Lempučių ir spausdintuvo būsenos patikrinimas.	112
Popierius vis įstringa.	115
Įstringusio popieriaus išėmimas.	115
Įstringusio popieriaus klaida nedingsta.	118
Popieriaus įstringimo prevencija.	118
Laikas papildyti rašalo atsargas.	118
Atsargumo priemonės dėl rašalo buteliukų naudojimo.	118
Rašalo talpyklų papildymas.	120
Laikas pakeisti priežiūros dėžutę.	124
Darbo su techninės priežiūros dėžute atsargumo priemonės.	124
Tech. priežiūros dėžutės keitimas.	124
Negalima naudoti spausdintuvo kaip tikėtasi.	128
Spausdintuvas neįsijungia arba neišsijungia.	128
Spausdintuvas lėtai veikia.	130
Veikimas sukelia daug triukšmo.	131
Neįmanoma vykdyti rankinio dvipusio spausdinimo (Windows).	132
Nerodomas meniu Spausdinimo nustatymai (Mac OS).	132
Jei nepavyksta pašalinti popieriaus įstringimo arba popieriaus išsikišimo klaidos.	132
Nepavyksta išspręsti problemos.	136
Nepavyksta išspręsti spausdinimo problemų.	137

Produkto informacija

Popieriaus informacija.	139
Galimas popierius ir talpa.	139
Negalimos popieriaus rūšys.	144
Informacija apie reikmenis.	144
Rašalo buteliukų kodai.	144
Tech. priežiūros dėžutės kodas.	146
Programinės įrangos informacija.	146
Programa, suteikianti galimybę spausdinti iš kompiuterio (Windows spausdintuvo tvarkyklė)	147
Programa, suteikianti galimybę spausdinti iš kompiuterio (Mac OS spausdintuvo tvarkyklė).	148
Spausdintuvo operacijų konfigūravimo programa (Web Config).	148
Programa, skirta naujinti programinę įrangą ir programinę aparatinę įrangą (Epson Software Updater).	149
Produkto specifikacijos.	150
Spausdintuvo techniniai duomenys.	150
Sąsajos techniniai duomenys.	151
Tinklo specifikacijos.	151
Palaikomos trečiųjų šalių paslaugos.	153
Matmenys.	153
Elektros šaltinio techniniai duomenys.	154
Su aplinka susiję techniniai duomenys.	154
Sistemos reikalavimai.	155
Reguliavimo informacija.	155
Standartai ir patvirtinimai.	155
Kopijavimo apribojimai.	158

Kur ieškoti pagalbos

Techninio klientų aptarnavimo svetainė.	160
Kreipimasis į „Epson“ klientų aptarnavimo skyrių.	160
Prieš susisiekdami su „Epson“.	160
Pagalba naudotojams JAV ir Kanadoje.	160
Pagalba naudotojams Lotynų Amerikoje.	161
Pagalba naudotojams Europoje.	162
Pagalba naudotojams Artimuosiuose Rytuose, Turkijoje, Afrikoje, Centrinėje ir Vakarų Azijoje.	163
Pagalba naudotojams Taivane.	163
Pagalba naudotojams Australijoje.	163
Pagalba naudotojams Naujojoje Zelandijoje.	164
Pagalba naudotojams Singapūre.	164
Pagalba naudotojams Tailande.	165
Pagalba naudotojams Vietname.	165
Pagalba naudotojams Indonezijoje.	165
Pagalba naudotojams Honkonge.	166
Pagalba naudotojams Malaizijoje.	166

Pagalba naudotojams Indijoje.	167
Pagalba naudotojams Filipinuose.	167
Pagalba naudotojams Korėjos Respublikoje.	168

Nuoroda į šį vadovą

Ižanga apie vadovus.	6
Informacijos paieška.	6
Tik reikalingų puslapių spausdinimas.	7
Apie šį vadovą.	8
Prekės ženklai.	9
Autorių teisės.	10

Įžanga apie vadovus

Su „Epson“ spausdintuvu pateikiami toliau nurodyti vadovai. Vadovaukitės ne tik vadovais, bet ir pagalba, kurią rasite įvairiose „Epson“ programinės įrangos programose.

Svarbios saugos instrukcijos (popierinis vadovas)

Pateikiamos instrukcijos, užtikrinančios saugų spausdintuvo naudojimą.

Pradėkite čia (popierinis vadovas)

Jame pateikiama informacija apie spausdintuvo nustatymą ir programinės įrangos įdiegimą.

Vartotojo vadovas (skaitmeninis vadovas)

Šis vadovas. Pateikiamas PDF faile ir internete. Suteikia išsamią informaciją ir nurodymus, kaip naudoti spausdintuvą ir spręsti galimas problemas.

Informacija apie naujausias vadovų versijas

JAV, Kanada, Lotynų Amerika

Norėdami peržiūrėti naujausius vadovus, apsilankykite svetainėje <https://support.epson.com> ir ieškokite savo gaminio.

Kiti regionai

☐ Popierinis vadovas

Naujausios informacijos rasite Europos „Epson“ pagalbos svetainėje <https://www.epson.eu/support> arba „Epson“ pagalbos visame pasaulyje svetainėje <https://support.epson.net/>.

☐ Skaitmeninis vadovas


Apsilankykite toliau nurodytoje svetainėje, įveskite įrenginio pavadinimą, tada eikite **Pagalba**.
<https://epson.sn>

Informacijos paieška

PDF vadovas leidžia ieškoti informacijos pagal raktinį žodį arba peršokti tiesiai į konkrečius skyrius, naudojant žymes. Šiame skyriuje paaiškinama, kaip naudotis PDF vadovu, kuris kompiuteryje atidarytas naudojant Adobe Acrobat Reader.

Paieška pagal raktinį žodį


Spustelėkite **Meniu > Ieškoti > Išplėstinė paieška**. Paieškos lange įveskite ieškomos informacijos raktinį žodį (tekstą), tada spustelėkite **Ieškoti**. Rezultatai rodomi sąraše. Spustelėkite vieną iš rodomų rezultatų, norėdami peršokti į tą puslapį.

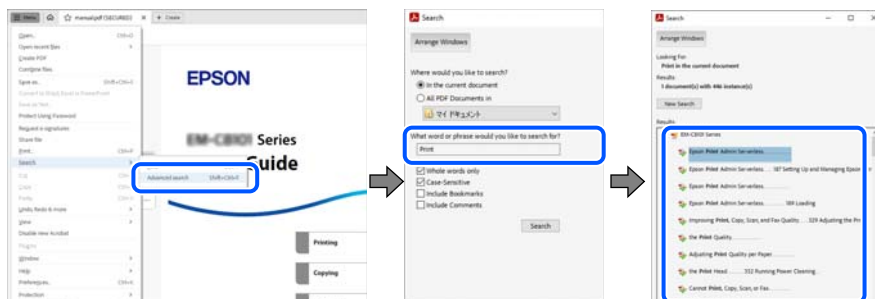

Tiesioginis peršokimas iš žymių

Spustelėkite antraštę, norėdami peršokti į tą puslapį. Spustelėkite + arba >, norėdami peržiūrėti to skyriaus žemesnio lygio antraštes. Norėdami grįžti į ankstesnį puslapį, klaviatūra atlikite šią operaciją.

- ❑ Windows: laikykite nuspaudę **Alt** ir paspauskite ←.
- ❑ Mac OS: laikykite nuspaudę komandos klavišą ir paspauskite ←.

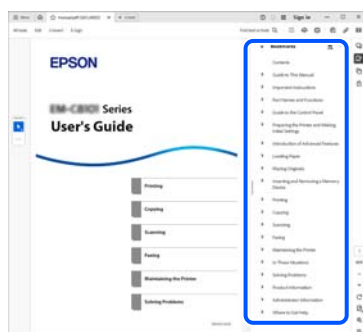


Tik reikalingų puslapių spausdinimas

Galite išrinkti ir atspausdinti tik reikalingus puslapius. Meniu **Failas** spustelėkite **Spausdinti**, tada nurodykite norimus spausdinti puslapius ties **Puslapiai**, esančiame **Spausdinami puslapiai**.

- ❑ Norėdami nurodyti puslapių seriją, įveskite brūkšnelį tarp pradinio puslapio ir pabaigos puslapio.
Pavyzdys: 20-25

- ☐ Norėdami nurodyti ne iš eilės einančius puslapius, atskirkite juos kableliais.

Pavyzdys: 5, 10, 15

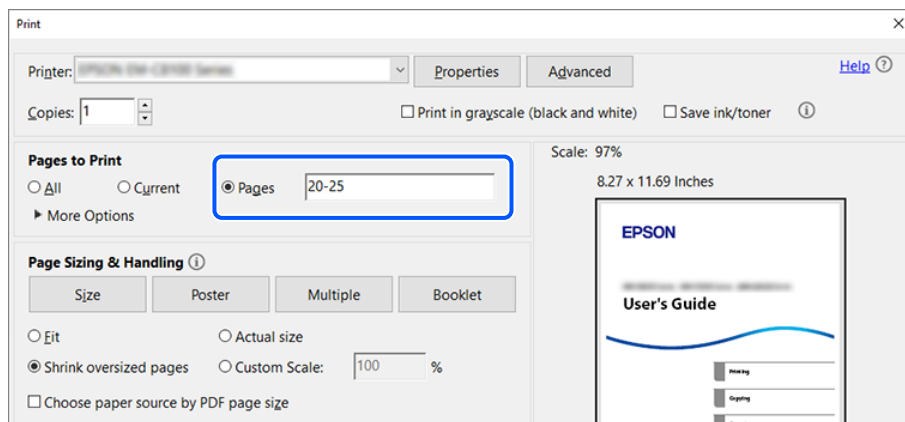

Apie šį vadovą

Šiame skyriuje paaiškinama, žymų ir simbolių reikšmė, pateikiamos aprašymų pastabos bei šiame vadove naudojama operacinių sistemų nuorodų informacija.

Žymos ir simboliai



Perspėjimas:

Instrukcijos, kurių reikia griežtai laikytis, siekiant išvengti sužalojimų.



Svarbu:

Instrukcijos, kurių reikia laikytis, siekiant nesugadinti įrangos.

Pastaba:

Pateikiama papildoma ir nuorodinė informacija.

Susijusi informacija

➔ Nuorodos į susijusius skyrius.



Pateikia naudojimo instrukcijų Vaizdo instrukcijos. Žr. susijusios informacijos nuorodą.

Pastabos apie momentines nuotraukas ir paveikslėlius

- ☐ Spausdintuvo tvarkyklės momentinės nuotraukos padarytos naudojant Windows 11 arba macOS High Sierra (10.13). Koks turinys rodomas ekranuose, lemia modelis, aplinkybės ir regionas.
- ☐ Šiame vadove naudojami paveikslėliai yra tik pavyzdžiai. Nors priklausomai nuo modelio gali būti nedidelių skirtumų, taikomi tie patys nurodymai.

Operacinių sistemų nuorodos

Windows

Šiame vadove sąvokos, pavyzdžiui, „Windows 11“, „Windows 10“, „Windows 8.1“, „Windows 8“, „Windows 7“, „Windows Server 2025“, „Windows Server 2022“, „Windows Server 2019“, „Windows Server 2016“, „Windows Server 2012 R2“, „Windows Server 2012“, „Windows Server 2008 R2“ ir „Windows Server 2008“, reiškia šias operacines sistemas. Be to, Windows naudojama, kai turimos omenyje visos versijos.

- ☐ Microsoft® Windows® 11 operacinė sistema
- ☐ Microsoft® Windows® 10 operacinė sistema
- ☐ Microsoft® Windows® 8.1 operacinė sistema
- ☐ Microsoft® Windows® 8 operacinė sistema
- ☐ Microsoft® Windows® 7 operacinė sistema
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2025 operacinė sistema
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2022 operacinė sistema
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2019 operacinė sistema
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2016 operacinė sistema
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2012 R2 operacinė sistema
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2012 operacinė sistema
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2008 R2 operacinė sistema
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2008 operacinė sistema

Mac OS

Šiame vadove „Mac OS“ naudojama, kai turima omenyje Mac OS X 10.9.5 arba vėlesnė versija, taip pat macOS 10.12 arba vėlesnė versija.

Prekės ženklai

- ☐ Microsoft, Microsoft Edge, Windows, Windows Server, Windows Vista and Windows XP are trademarks of the Microsoft group of companies.
- ☐ Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, Safari, AirPrint, iPad, iPhone, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- ☐ Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- ☐ The Mopria™ word mark and the Mopria™ Logo are registered and/or unregistered trademarks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.
- ☐ IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
- ☐ Chrome, ChromeOS, Chromebook, Google Play and Android are trademarks of Google LLC.
- ☐ Adobe, Acrobat, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.
- ☐ QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

- ☐ Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.
- ☐ Wi-Fi® and Wi-Fi Direct® are registered trademarks of Wi-Fi Alliance®. Wi-Fi Protected Setup™, WPA™, WPA2™ and WPA3™ are trademarks of Wi-Fi Alliance®.
- ☐ Bendroji pastaba: visi kiti prekių ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė ir yra naudojami tik identifikavimo tikslais.

Autorių teisės

Jokia šio leidinio dalis negali būti atgaminta, saugoma gavimo sistemoje arba siunčiama bet kokia forma arba bet kokiomis priemonėmis, elektroninėmis, mechaninėmis, kopijuojant, įrašant arba kitaip, neturint išankstinio raštiško „Seiko Epson Corporation“ sutikimo. Neprisiimama jokia patentų atsakomybė, susijusi su čia pateiktos informacijos naudojimu. Taip pat neprisiimama atsakomybė už žalą, sukeltą čia pateiktos informacijos naudojimo. Čia pateikta informacija skirta naudojimui tik su šiuo „Epson“ produktu. „Epson“ neprisiima atsakomybės už bet kokią šios informacijos taikymą kitiems produktams.

Nei „Seiko Epson Corporation“, nei dukterinės bendrovės nebus atsakingos šio produkto pirkėjui arba bet kokioms trečiosioms šalims už žalą, nuostolius, kaštus arba išlaidas, pirkėjo arba trečiųjų šalių patirtas dėl nelaimingo atsitikimo, netinkamo naudojimo arba piktnaudžiavimo šio produktu arba neleistinių modifikacijų, remontų arba šio produkto pakeitimų, arba (išskyrus JAV) griežtai nesilaikant „Seiko Epson Corporation“ naudojimo ir priežiūros instrukcijų.

„Seiko Epson Corporation“ ir dukterinės bendrovės nebus atsakingos už bet kokią žalą arba problemas, kylančias naudojant bet kokias parinktis arba eksploatacines medžiagas, išskyrus originalius „Epson“ produktus arba „Seiko Epson Corporation“ produktus, patvirtintus „Epson“.

„Seiko Epson Corporation“ nebus atsakinga už jokią žalą dėl elektromagnetinių trukdžių, kylančių naudojant kitus sąsajos laidus, nei „Epson“ patvirtintus „Seiko Epson Corporation“ produktus.

© 2025-2026 „Seiko Epson Corporation“

Šio vadovo turinys ir šio produkto specifikacijos gali keistis bet perspėjimo.



Svarbios instrukcijos

Saugos instrukcijos. 12

Su spausdintuvu susiję patarimai ir įspėjimai. 12

Asmeninės informacijos apsaugojimas. 15

Saugos instrukcijos

Kad šiuo spausdintuvu naudotumėtės saugiau, perskaitykite šias instrukcijas ir jų laikykitės. Šį vadovą saugokite ateičiai. Be to, būtinai vadovaukitės visais ant spausdintuvo nurodytais įspėjimais ir instrukcijomis.

- ☐ Naudokite tik su spausdintuvu patiektą maitinimo laidą. Šio laido nenaudokite su jokių kitų gaminių. Su šiuo spausdintuvu naudojant kitus laidus arba naudojant šį laidą su kitais įrenginiais, gali kilti gaisras arba įvykti elektros smūgis.
- ☐ Jei su spausdintuvu pateikiamas maitinimo laidas turi įžeminimo kaištį, prijunkite spausdintuvą prie įžeminto lizdo. Nesilaikant šio nurodymo gali kilti gaisras arba galite patirti elektros smūgį.
- ☐ Įsitikinkite, kad maitinimo kabelis atitinka taikomus vietinius saugos standartus.
- ☐ Niekada neišrinkite, nekeiskite ir nemėginkite patys remontuoti elektros laido, kištuko, spausdintuvo arba jo priedų, nebent spausdintuvo vadove būtų ypač aiškiai nurodyta, kaip tai daryti.
- ☐ Toliau nurodytais atvejais atjunkite spausdintuvą ir pristatykite jį remontuoti kvalifikuotiems aptarnavimo skyriaus darbuotojams:
Pažeistas elektros laidas arba kištukas; į spausdintuvą pateko skysčio; spausdintuvas nukrito arba pažeistas jo korpusas; spausdintuvas neveikia kaip įprastai arba jo veikimas akivaizdžiai pakito. Nereguliuokite valdiklių, jei tai nenurodyta naudojimo instrukcijose.
- ☐ Pastatykite spausdintuvą šalia sieninio lizdo, nuo kurio lengva atjungti kištuką.
- ☐ Nestatykite ir nelaikykite spausdintuvo lauke, labai nešvariose arba dulkėtose vietose, arti vandens ir šilumos šaltinių, taip pat ten, kur juntamas smūgių poveikis, vibracija, aukšta temperatūra arba didelis drėgnis.
- ☐ Neapliškite spausdintuvo ir nenaudokite jo šlapiomis rankomis.
- ☐ Laikykite spausdintuvą bent 22 cm (8,7 col.) atstumu nuo širdies stimuliatorių. Šio spausdintuvo skleidžiamos radijo bangos gali sutrikdyti širdies stimuliatorių veikimą.

Rašalo naudojimo saugos taisyklės

- ☐ Būkite atsargūs, kad dirbdami su rašalo talpyklomis, rašalo talpyklų dangteliais ir atidarytais rašalo buteliukais ar rašalo buteliukų dangteliais, nepaliestumėte rašalo.
 - ☐ Jei rašalo patenka jums ant odos, kruopščiai nuplaukite suteptą sritį muilu ir vandeniu.
 - ☐ Jei rašalo patenka į akis, nedelsdami praplaukite vandeniu. Jei kruopščiai praplovus akis vis tiek jaučiamas diskomfortas ar regėjimo sutrikimai, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
 - ☐ Jei rašalo patenka į burną, iškart kreipkitės į gydytoją.
- ☐ Neardykite techninės priežiūros dėžutės ir nekeiskite jos konstrukcijos, nes rašalo gali patekti į akis ar ant odos.
- ☐ Pernelyg nepurtykite rašalo buteliuko ir saugokite nuo stiprių smūgių, priešingu atveju gali pratekėti rašalas.
- ☐ Laikykite rašalo buteliukus ir tech. priežiūros dėžutę vaikams nepasiekiamoje vietoje. Negerkite rašalo.

Su spausdintuvu susiję patarimai ir įspėjimai

Perskaitykite šias instrukcijas ir jų laikykitės, kad nesugadintumėte spausdintuvo arba kitų daiktų. Būtinai pasilikite šį vadovą, kad prireikus, vėliau galėtumėte paskaityti.

Patarimai ir įspėjimai dėl spausdintuvo nustatymo

- ☐ Neuždenkite ir neužblokuokite spausdintuvo ventiliacijos ir kitų angų.
- ☐ Naudokite tik spausdintuvo etiketėje nurodyto tipo maitinimo šaltinį.
- ☐ Nejunkite prie lizdų, priklausančių esančių elektros grandinei, prie kurios prijungti reguliariai įjungiami ir išjungiami kopijavimo aparatai arba oro kondicionavimo sistemos.
- ☐ Nejunkite prie elektros lizdų, valdomų sieniniais jungikliais arba automatiniais laikmačiais.
- ☐ Laikykite visą kompiuterio sistemą atokiau nuo galimų elektromagnetinių trikdžių šaltinių, tokių kaip garsiakalbiai arba baziniai belaidžių telefonų įrenginiai.
- ☐ Maitinimo kabelius reikia išdėstyti taip, kad jie būtų apsaugoti nuo subraižymų, įpjovimų, nutrynimų, nebūtų suspausti ar susisukę. Nedėkite daiktų ant maitinimo kabelių, neužlipkite ir nevaikščiokite ant jų. Ypač atidžiai stebėkite, kad visų maitinimo kabelių galai išliktų tiesūs.
- ☐ Jei spausdintuvą naudojate su ilgintuvu, įsitikinkite, kad bendra prie ilgintuvo prijungtų prietaisų galia neviršija leistinos laido galios. Taip pat įsitikinkite, kad bendra visų prietaisų, įjungtų į sieninį elektros lizdą, galia neviršytų sieninio lizdo galios.
- ☐ Jei planuojate naudoti spausdintuvą Vokietijoje, pastato instaliacija turi būti apsaugota 10 arba 16 amperų grandinės pertraukikliu, užtikrinant tinkamą apsaugą nuo trumpojo jungimosi ir spausdintuvo apsaugą nuo srovės perkrovų.
- ☐ Kai spausdintuvą kabeliu jungiate prie kompiuterio arba kito įrenginio, įsitikinkite, kad jungtys yra nukreiptos tinkama kryptimi. Kiekvieną jungtį galima jungti tik viena kryptimi. Prijungus jungtį netinkama kryptimi, galima sugadinti abu laidu sujungtus įrenginius.
- ☐ Statykite spausdintuvą ant lygaus, stabilaus paviršiaus, kuris būtų platesnis ir ilgesnis už spausdintuvo pagrindą. Pakrypęs spausdintuvas tinkamai neveikia.
- ☐ Palikite vietos virš spausdintuvo, kad galėtumėte iki galo pakelti spausdintuvo dangtį.
- ☐ Palikite užtektinai vietos iš priekio, kad popierius būtų išstumiamas iki galo.
- ☐ Stenkitės nelaikyti spausdintuvo tokiose vietose, kuriose dažni staigūs temperatūros ir drėgnio pokyčiai. Be to, saugokite jį nuo tiesioginių saulės spindulių, stiprių šviesos arba šilumos šaltinių.

Patarimai ir įspėjimai dėl spausdintuvo naudojimo

- ☐ Nekiškite daiktų į spausdintuvo angas.
- ☐ Kai spausdinama, neikiškite į spausdintuvą rankų ir nelieskite rašalo kasečių.
- ☐ Nelieskite spausdintuvo viduje esančio balto plokščiojo kabelio arba rašalo vamzdelių.
- ☐ Į spausdintuvo vidų arba šalia spausdintuvo nepurkškite produktų, kurių sudėtyje yra degių dujų. Taip galite sukelti gaisrą.
- ☐ Nemėginkite pajudinti rašalo galvutės ranka; taip elgiantis galima sugadinti spausdintuvą.
- ☐ Kai rašalo lygis nesiekia apatinės linijos, ilgai naudojant spausdintuvą jį galima sugadinti. Pripildykite išjungto spausdintuvo rašalo talpyklą iki viršutinės linijos. Siekiant, kad būtų rodomas tinkamas apskaičiuotas rašalo lygis, pripildę talpyklą nustatykite rašalo lygį iš naujo.
- ☐ Visada išjunkite spausdintuvą paspausdami mygtuką . Atjungti spausdintuvą ir išjungti elektros tinklo lizdo srovę galima tik tada, kai nenustos mirksėti lemputė .
- ☐ Jei spausdintuvo ilgą laiką nenaudosite, ištraukite elektros laido kištuką iš sieninio lizdo.

Patarimai ir įspėjimai dėl prisijungimo prie interneto

Nejunkite šio gaminio tiesiogiai prie interneto. Prijunkite jį prie tinklo, kurį saugo kelvedis arba užkarda.

Su spausdintuvo naudojimu belaidžiu ryšiu susiję patarimai ir įspėjimai

- ❑ Šio spausdintuvo skleidžiamos radijo bangos gali turėti neigiamo poveikio medicininės elektroninės įrangos veikimui, todėl ji gali sugesti. Kai šiuo spausdintuvu naudojate medicinos įstaigose ar šalia medicininės įrangos, vykdykite medicinos įstaigą atstovaujančių įgaliotųjų darbuotojų nurodymus taip pat visų ant medicininės įrangos pateiktų įspėjimų ir nurodymų.
- ❑ Šio spausdintuvo skleidžiamos radijo bangos gali turėti neigiamo poveikio automatiškai valdomų įrenginių veikimui, pvz., automatinėms durims ar priešgaisrinei signalizacijai, o dėl jų sutrikimo gali įvykti nelaimingi atsitikimai. Besinaudodami šiuo spausdintuvu šalia automatiškai valdomų įrenginių, vykdykite visus ant šių įrenginių nurodytus įspėjimus ir nurodymus.

Patarimai ir įspėjimai dėl spausdintuvo gabenimo arba saugojimo


- ❑ Sandėliuodami arba transportuodami spausdintuvą, jo nepaverskite, nepastatykite vertikaliai ar neapverskite, nes gali ištekti rašalas.
- ❑ Prieš transportuodami spausdintuvą įsitikinkite, kad spausdinimo galvutė yra pradinėje padėtyje (šalia dešiniojo krašto).

Pastabos dėl administratoriaus slaptažodžio

Šis spausdintuvas leidžia nustatyti administratoriaus slaptažodį, kad, prisijungus prie tinklo, be leidimo negalima būtų gauti prieigos prie gaminyje saugomų įrenginio nustatymų ir tinklo parametrų arba juos keisti.

Numatytoji administratoriaus slaptažodžio vertė

Numatytoji administratoriaus slaptažodžio vertė atspausdinama ant paties gaminio etiketės, pvz., toje, kuri parodyta.

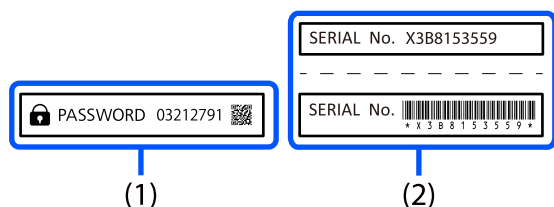

Jei pritvirtintos abi etiketės (1) ir (2), vertė šalia žodžio PASSWORD, užrašyto etiketėje (1), yra numatytoji vertė. Šiame pavyzdyje numatytoji vertė yra 03212791.

Pastaba:

Kadangi etiketė (1) yra pritvirtinta sunkiai matomoje vietoje, peržiūrėkite saite esančią informaciją, kad patvirtintumėte vietą.

<https://support.epson.net/manu/adminpw/index.html>

Jei etiketės (1) nerandate, etiketėje (2) atspausdintas serijos numeris yra numatytoji vertė. Šiame pavyzdyje numatytoji vertė yra X3B8153559.

Administratoriaus slaptažodžio keitimas

Saugumo sumetimais rekomenduojame pakeisti numatytąjį slaptažodį.

Į galima pakeisti nuėjus į Web Config. Keisdami slaptažodį, įsitikinkite, kad naująjį slaptažodį sudaro ne mažiau kaip 8 vieno baido raidiniai-skaitmeniniai simboliai.

Susijusi informacija

➔ „Web Config vykdymas žiniatinklio naršyklėje” puslapyje 149

Operacijos, kurias atliekant reikia įvesti administratoriaus slaptažodį

Jei atliekant toliau nurodytas operacijas prašoma įvesti administratoriaus slaptažodį, įveskite slaptažodį, nustatytą spausdintuve.

- ☐ Kai spausdintuvo programinė įranga atnaujinama iš kompiuterio arba mobiliojo įrenginio
- ☐ Jai jungiamasi prie Web Config išplėstinių nustatymų
- ☐ Kai nustatymas atliekamas naudojant programą, kuri gali pakeisti spausdintuvo nustatymus.

Administratoriaus slaptažodžio inicijavimas

Administratoriaus slaptažodį galite pakeisti numatytuoju inicijuodami tinklo parametrus.

Susijusi informacija

➔ „Mygtukai ir funkcijos” puslapyje 20

Asmeninės informacijos apsaugojimas

Jei atiduodate spausdintuvą kam nors kitam arba išmetate jį, atkurkite numatytuosius tinklo nustatymus, naudodami spausdintuvo mygtukus.

Susijusi informacija

➔ „Mygtukai ir funkcijos” puslapyje 20


Dalių pavadinimai ir funkcijos

Priekis. 17

Vidus. 17


Galas. 18

Priekis

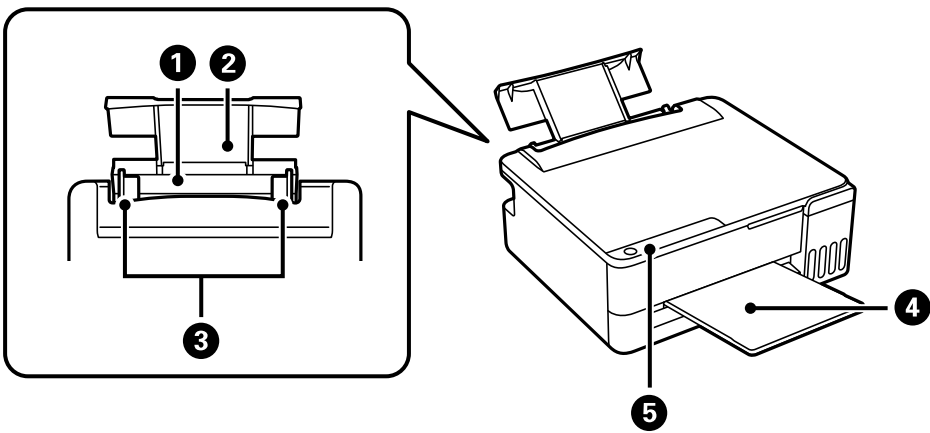

1	Galinis popieriaus tiektuvas	Įdedamas popierius.
2	Popieriaus atrama	Prilaiko įdėtą popierių.
3	Krašto kreiptuvai	Stumkite prie popieriaus kraštų, kad jis būtų tiesiai paduodamas į spausdintuvą.
4	Išvesties dėklas	Prilaiko išstumtą popierių.
5	Valdymo skydelis	Leidžia naudoti spausdintuvą ir nurodo jo būseną.


Vidus

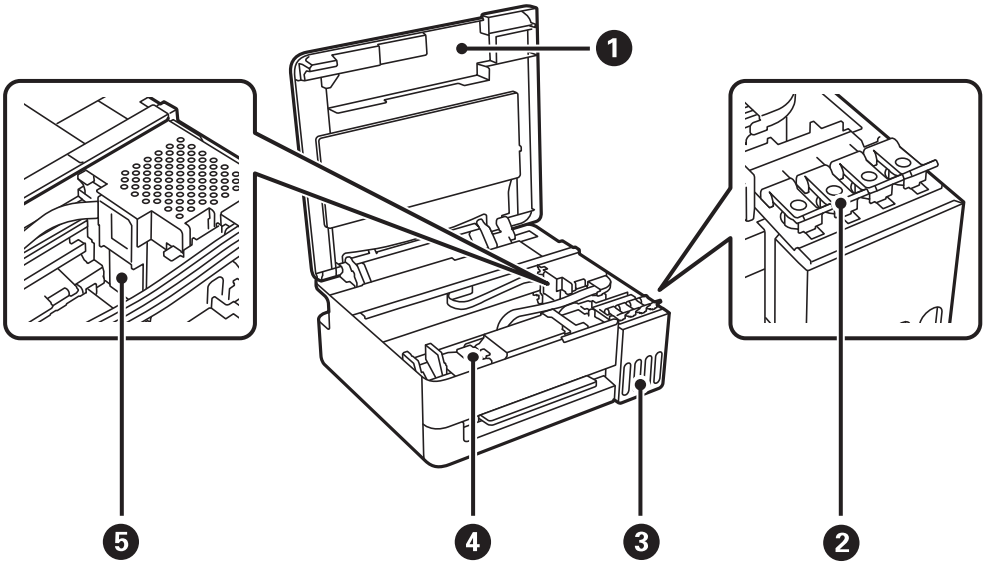

1	Spausdintuvo gaubtas	Atidaromas, prireikus išimti spausdintuve įstrigusį popierių. Šį dangtį laikykite uždarytą, kai spausdintuvas nenaudojamas, kad pašalinės medžiagos nepatektų į spausdintuvą.
2	Rašalo talpyklos dangtelis	Atidaromas papildyti rašalo talpyklą.

3	Rašalo talpykla	Tiekia rašalą į spausdinimo galvutę.
4	Priežiūros dėžutės dangtelis	Atidarykite, keisdami techninės priežiūros dėžutę. Techninės priežiūros dėžutė — tai talpykla, kurioje valymo ar spausdinimo metu kaupiasi labai nedidelis rašalo kiekis.
5	Spausdinimo galvutė	Rašalas išpurškiamas per apačioje esančius spausdinimo galvutės purkštukus.

Galas

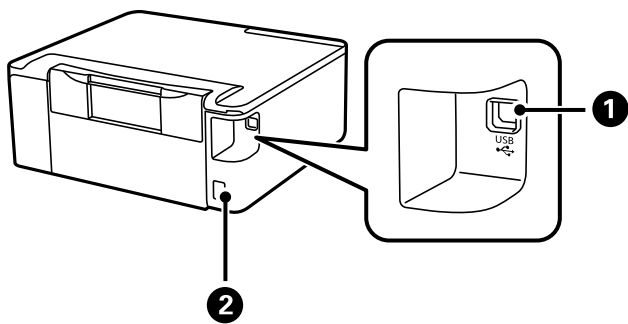


1	USB prievadas	Skirtas prijungti USB kabelį ir sujungti su kompiuteriu.
2	Kintamosios srovės įvadas	Prijunkite maitinimo laidą.



Valdymo skydelio vadovas

Mygtukai ir funkcijos.	20
Lempučių ir spausdintuvo būsenos patikrinimas.	21

Mygtukai ir funkcijos

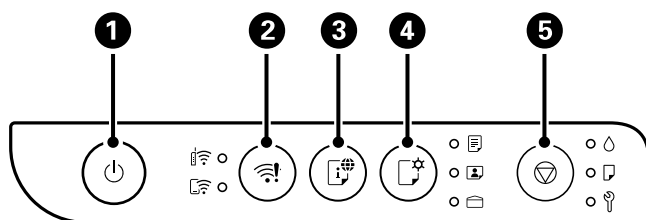

1	Įjungiamas arba išjungiamas spausdintuvas. Prieš atjungdami maitinimo kabelį įsitikinkite, kad maitinimo lemputė užgesusi.
2	Įvykus tinklo klaidai, ji atšaukiama paspaudus šį mygtuką. Norėdami atlikti automatinę „Wi-Fi“ sąranką, palaikykite šį mygtuką nuspauštą bent 5 sekundes, tada paspauskite kelvedžio WPS mygtuką.
3	Paspaukę šį mygtuką atspausdinsite tinklo ryšio ataskaitą, kurią galite naudoti norėdami nustatyti, kas sukelia problemas naudojant spausdintuvą per tinklą. Jei reikia išsamesnių tinklo parametrų ir ryšio būsenos, laikykite nuspaukę šį mygtuką bent 5 sekundes, kad atspausdintumėte tinklo būsenos lapą.
4	Kai spausdinate naudodami „AirPrint“ arba „Mopria“, paspauskite šį mygtuką, kad pasirinktumėte popieriaus dydį ir tipą. Įsižiebia pasirinkto popieriaus indikatorius (📄/👤/🏠). Prieš naudodami šį mygtuką pirmą kartą, naudodami „Web Config“ nustatykite popieriaus dydį ir tipą, susietą su 📄/👤/🏠. „Išankstinių popieriaus dydžio ir tipo nuostatų tikrinimas ir keitimas naudojant Web Config“ puslapyje 28
5	Sustabdoma dabartinė operacija. Jis taip pat naudojamas spausdinimo galvutei valyti. „Spausdinimo galvutės patikra ir valymas“ puslapyje 56

Mygtukų derinių funkcijos

Papildomos funkcijos pasiekiamos spaudžiant mygtukų derinius.

📶 + 🔒	PIN kodo nustatymas (WPS) Norėdami pradėti PIN kodo sąranką (WPS), vienu metu laikykite nuspaukę mygtukus 📶! ir 🔒.
📶 + 📄	„Wi-Fi Direct“ (paprastojo prieigos taško) sąranka Norėdami pradėti „Wi-Fi Direct“ (paprasto prieigos taško) sąranką, vienu metu laikykite nuspaukę mygtukus 📶! ir 📄.
📶 + ⏻	Išjungti tinklo paslaugą Įjunkite spausdintuvą, tuo pat metu laikydami nuspaukę mygtuką 📶!, kad išjungtumėte Epson Connect nuostatas.
📄 + ⏻	Numatytųjų tinklo nuostatų atstatymas Norėdami atkurti numatytuosius tinklo nustatymus, įjunkite spausdintuvą laikydami paspaudę mygtuką 📄. Atkūrus tinklo nustatymus, tinklo būsenos indikatoriai pakaitomis sumirksi ir išsijungia.


	Purkštukų tikrinimo šablono spausdinimas Norėdami atspausdinti purkštukų patikros šabloną, įjunkite spausdintuvą laikydami paspaudę mygtuką  .
---	---

Susijusi informacija

➔ „Išankstinių popieriaus dydžio ir tipo nuostatų tikrinimas ir keitimas naudojant Web Config“ puslapyje 28

Lempučių ir spausdintuvo būsenos patikrinimas

Valdymo skydelio lemputės nurodo spausdintuvo būseną.



Įprasta būseną

: įjungta

Lemputė	Būsena
	Spausdintuvas prijungtas prie belaidžio („Wi-Fi“) tinklo.
	Spausdintuvas yra prijungtas prie belaidžio („Wi-Fi“) tinklo „Wi-Fi Direct“ (paprastojo prieigos taško) režime.
  	Spausdintuvas nustatytas spausdinti ant popieriaus, kurį rodo lemputė. Ši nuostata naudojama tik tada, kai spausdinate naudodami „AirPrint“ arba „Mopria“, todėl, jei spausdinate kitais būdais, į lemputę galite nekreipti dėmesio. Išsamios informacijos rasite  mygtuko paaiškinime. „Mygtukai ir funkcijos“ puslapyje 20

Klaidos būseną

Įvykus klaidai, išsižiebja arba mirksi lemputė. Jei spausdintuvą naudojate su kompiuteriu, informacija apie klaidą bus rodoma kompiuterio ekrane.

 / : dega

 / : mirksi

Lemputė	Būsena	Sprendimai
 	Įvyko „Wi-Fi“ ryšio klaida.	Norėdami išvalyti klaidą, paspauskite mygtuką  ir bandykite dar kartą.
	Nepavyksta atlikti pradinio užpildymo rašalu.	Norėdami baigti pradinį užpildymą rašalu, žr. <i>Pradėkite čia</i> plakatą.
	Neįdėta popieriaus arba iš karto buvo tiekama daugiau nei vienas lapas.	Įdėkite popieriaus ir paspauskite  mygtuką.

Lemputė	Būsena	Sprendimai
	Ištrigo popierius.	Išimkite popierių ir paspauskite  mygtuką. Jei ištrigusio popieriaus klaida nedingsta išėmus popierių ir išjungus bei vėl įjungus maitinimą, spausdintuve galėjo likti daugiau ištrigusio popieriaus. Įdėkite A4 arba „Letter“ formato popieriaus į gal. popier. tiekuvą taip, kad trumpoji kraštinė būtų nukreipta į priekį, tada paspauskite mygtuką , kad išimtumėte viduje esantį popierių. „Ištrigusio popieriaus išėmimas“ puslapyje 115 Jeigu klaida vis dar tęsiasi, susisiekite su „Epson“ technine pagalba.
	Beveik baigėsi priežiūros dėžutės naudojimo laikas.	Lemputė mirksės tol, kol pakeisite techninės priežiūros dėžutę. Galite tęsti spausdinimą pakaitomis mirksint lempučių  ir .
 	☐ Spausdintuvas buvo neteisingai išjungtas.* ☐ Kadangi spausdintuvas buvo išjungtas veikimo metu, purkštukai išdžiuvo ir užsikimšo. * Maitinimas buvo išjungtas ilgintuve ar pertraukikliu, kištukas ištrauktas iš lizdo arba įvyko elektros gedimas.	☐ Jei norite pašalinti klaidą, paspauskite mygtuką . Rekomenduojame atlikti purkštukų patikrą. Atšaukite visas laukiančias spausdinimo užduotis. „Spausdinimo galvutės patikra ir valymas“ puslapyje 56 ☐ Įsitikinkite, kad išjungėte spausdintuvą, paspausdami mygtuką .
 	Pakaitomis mirksi: Baigėsi arba beveik baigėsi spausdinimo be paraščių rašalo pagalvėlės naudojimo laikas.	Reikia pakeisti spausdinimo be paraščių rašalo pagalvėlę*^{1*2}. Dėl spausdinimo be paraščių rašalo pagalvėlės keitimo kreipkitės į „Epson“ arba įgaliojimą „Epson“ techninės priežiūros skyrių. Už šios dalies priežiūrą nėra atsakingas naudotojas. Kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje pasirodžius pranešimui, kad galite tęsti spausdinimą, paspauskite mygtuką  ir spausdinkite toliau. Dabar lempučių nustoja mirksėti, tačiau kol nepakeisite rašalo pagalvėlės, jos reguliariai mirksės. Spausdinimas be paraščių negalimas, tačiau galima spausdinti su paraštelėmis.
	Vienu metu mirksi: Baigėsi arba beveik baigėsi rašalo pagalvėlės naudojimo laikas.	Reikia pakeisti rašalo pagalvėlę. Dėl rašalo pagalvėlės keitimo kreipkitės į „Epson“ arba įgaliojimą „Epson“ techninės priežiūros skyrių. Naudotojas negali pats atlikti rašalo pagalvėlių techninės priežiūros. Peržiūrėkite kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje rodomą pranešimą, tada paspauskite mygtuką , kad ištrintumėte klaidą arba tęstumėte valymą. Pasibaigus rašalo pagalvėlės eksploatavimo laikui valymo atlikti nebegalima. Spausdinti galima, tačiau negalima užtikrinti išspausdintų dokumentų kokybės.

Lemputė	Būsena	Sprendimai
	Pakaitomis mirksi: Kilo viena iš šių problemų. ☐ Negalima atlikti Galingas rašalo valymas arba valymo, nes priežiūros dėžutėje nepakanka laisvos vietos. ☐ Priežiūros dėžutė netinkamai įdėta. ☐ Baigėsi priežiūros dėžutės naudingo tarnavimo laikas.	Atlikite vieną iš šių veiksmų. Atlikdami Galingas rašalo valymas arba valydami: ☐ Pakeiskite priežiūros dėžutę, paspausdami mygtuką  pašalinkite klaidą, ir bandykite dar kartą. ☐ Jei negalite tuoj pat pakeisti priežiūros dėžutės, pašalinkite klaidą, paspausdami mygtuką . Spausdinti galima, tačiau negalima užtikrinti išspausdintų dokumentų kokybės. Jei klaida teberodoma, pakeiskite priežiūros dėžutę ir paspauskite mygtuką . Kitais atvejais: Tinkamai iš naujo sumontuokite priežiūros dėžutę ir tada paspauskite mygtuką . Jei klaida teberodoma, pakeiskite priežiūros dėžutę ir paspauskite mygtuką .
Įsijungia visos lempučių, išskyrus  lempučių.	Spausdintuvas pradėjo veikti atkūrimo režimu, nes nepavyko atnaujinti programinės aparatinės įrangos.	Atlikdami toliau nurodytus veiksmus, dar kartą pabandykite atnaujinti programinę aparatinę įrangą. 1. USB kabeliu prijunkite spausdintuvą prie kompiuterio.  Svarbu: ☐ Jei nustatytas atkūrimo režimas, tinklo ryšiu programinės aparatinės įrangos atnaujinti nepavyks. Galite naudoti tik USB jungtį. ☐ Naudokite A-B tipo USB 2.0 kabelį. Kai kuriuose modeliuose taip pat galite naudoti USB 3.0 kabelį. 2. Iš vietinės „Epson“ svetainės į savo kompiuterį atsisiųskite naujausią programinę įrangą, tada paleiskite atnaujinimą.
Mirksi visos lempučių, įskaitant  lempučių.	Įvyko spausdintuvo klaida.	Išimkite įstrigusį popierių iš spausdintuvo. Išjunkite ir įjunkite maitinimą. Jeigu išjungus ir vėl įjungus maitinimą klaida teberodoma, kreipkitės į „Epson“ pagalbos skyrių.

*1: **Pastaba naudotojams iš kitų regionų nei JAV, Kanada ir Lotynų Amerika.** Kai kurių spausdinimo ciklų metu į spausdinimo be paraščių rašalo pagalvėlę gali patekti labai nedidelis kiekis perteklinio rašalo. Kad rašalas nepradėtų tekėti iš pagalvėlės, pasiekus pagalvėlės sugerties ribą gaminyje sustabdo spausdinimą be paraščių. Keitimo būtinybę ir dažnį lemia pasirinkus spausdinimo be paraščių funkciją išspausdintų puslapių skaičius. Tai, kad reikia pakeisti pagalvėlę nereiškia, kad spausdintuvo veikimas nebeatitinka techninių duomenų. Prireikus pakeisti pagalvėlę, spausdintuvas pateiks apie tai informuojantį pranešimą. Tai atlikti gali tik įgaliotasis „Epson“ techninės priežiūros skyriaus atstovas. Šio pakeitimo išlaidos pagal „Epson“ garantiją nepadengiamos.

*2: **Pastaba naudotojams iš JAV, Kanados ir Lotynų Amerikos.** Kai kurių spausdinimo ciklą metu į spausdinimo be paraščių rašalo pagalvėlę gali patekti labai nedidelis kiekis perteklinio rašalo. Kad rašalas nepradėtų tekėti iš pagalvėlės, pasiekus pagalvėlės sugerties ribą gaminy susabdo spausdinimą be paraščių. Keitimo būtinybę ir dažnį lemia pasirinkus spausdinimo be paraščių funkciją išspausdintų puslapių skaičius. Tai, kad reikia pakeisti pagalvėlę nereiškia, kad spausdintuvo veikimas nebeatitinka techninių duomenų. Prireikus pakeisti pagalvėlę, spausdintuvas pateiks apie tai informuojantį pranešimą. Tai atlikti gali tik įgaliotasis „Epson“ techninės priežiūros skyriaus atstovas. Jei taip atsitinka standartinės gaminio garantijos galiojimo laikotarpiu, spausdinimui be paraščių skirtų rašalo pagalvėlių pakeitimui gali būti taikoma standartinė garantija, priklausomai nuo regioninių garantijos sąlygų. Žr. vietines „Epson“ garantijos sąlygas.

Susijusi informacija


- ➔ „Laikas pakeisti priežiūros dėžutę“ puslapyje 124
- ➔ „Įstrigusio popieriaus išėmimas“ puslapyje 115
- ➔ „Kreipimasis į „Epson“ klientų aptarnavimo skyrių“ puslapyje 160

Popieriaus įdėjimas


Atsargumo priemonės dėl popieriaus naudojimo.	26
Popieriaus rūšių sąrašas.	27
Išankstinių popieriaus dydžio ir tipo nuostatų tikrinimas ir keitimas naudojant Web Config.	28
Popieriaus įdėjimas.	28
Įvairaus popieriaus įdėjimas.	30

Atsargumo priemonės dėl popieriaus naudojimo

- ❑ Perskaitykite kartu su popieriumi gautus instrukcijų lapus.
- ❑ Siekdami aukštos spaudinių kokybės su originaliu „Epson“ popieriumi, naudokite popierių aplinkoje, nurodytoje su popieriumi pateiktuose lapuose.
- ❑ Prieš įdėdami, išskleiskite ir sulygiuokite popieriaus kraštus. Neišskleiskite ar nesuvyniokite fotopopieriaus. Nesilaikydami nurodymo galite sugadinti spausdinamąją pusę.

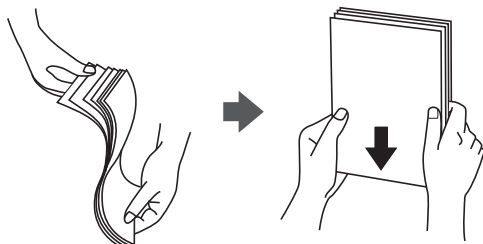

- ❑ Jei popierius yra susiraitęs ar sulenktas, prieš įdėdami jį ištiesinkite arba šiek tiek sulenkite į priešingą pusę. Spausdinant ant susiraičiusio ar sulenkto popieriaus, gali kilti popierius tiekimo problemų, o spaudiniuose atsirasti dėmių.

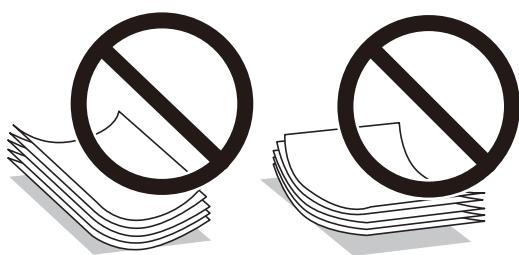

- ❑ Popieriaus padavimo problemos dažnai gali įvykti atliekant rankinį dvipusį spausdinimą, kai spausdinama viena jau atspausdinto popieriaus pusė. Sumažinkite lapų skaičių iki pusės arba mažiau arba vienu metu įdėkite vieną popieriaus lapą, jei popierius toliau įstringa.
- ❑ Įsitikinkite, kad naudojamas išilgapluoštis popierius. Jei nežinote, kokios rūšies popierius naudojamas, pasižiūrėkite į popieriaus pakuotę arba kreipkitės į gamintoją ir išsiaiškinkite popieriaus specifikacijas.
- ❑ Prieš įdėdami, išskleiskite ir sulygiuokite vokų kraštus. Kai krūvelėje sudėti vokai yra išsipūtę dėl viduje esančio oro, prieš įdėdami juos paspauskite.



Susijusi informacija

- ➔ „Galimas popierius ir talpa“ puslapyje 139
- ➔ „Negalimos popieriaus rūšys“ puslapyje 144

Popieriaus rūšių sąrašas

Siekiant aukščiausios kokybės spausdinimo rezultatų, reikia pasirinkti popierių atitinkančią popieriaus rūšį.

JAV, Kanada ir Lotynų Amerika

Laikmenos pavadinimas	Laikmenos tipas
Epson Bright White Ink Jet Paper	Paprastas popierius
Epson Ultra Glossy Photo Paper Epson Value Glossy Photo Paper	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper Glossy	Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Double-Sided Matte Paper	Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper	Epson Photo Quality Ink Jet

* Mobiliuosiuose įrenginiuose šių tipų laikmenas galima pasirinkti tuo atveju, jei spausdinama naudojantis Epson Smart Panel.

Kiti regionai

Laikmenos pavadinimas	Laikmenos tipas
Epson Bright White Ink Jet Paper	Paprastas popierius
Epson Ultra Glossy Photo Paper Epson Value Glossy Photo Paper	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper Glossy	Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Double-Sided Matte Paper	Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper	Epson Photo Quality Ink Jet

* Mobiliuosiuose įrenginiuose šių tipų laikmenas galima pasirinkti tuo atveju, jei spausdinama naudojantis Epson Smart Panel.

Išankstinių popieriaus dydžio ir tipo nuostatų tikrinimas ir keitimas naudojant Web Config

Kai spausdinate naudodami „AirPrint“ arba „Mopria“, naudokite Web Config, kad patikrintumėte arba pakeistumėte popieriaus dydį ir tipą, susietą su ,  ir .

1. Paleiskite „Web Config“.
2. Pasirinkite **Advanced Settings > Printer Settings > Media Presets**.
3. Patikrinkite arba pakeiskite popieriaus dydžio ir tipo nuostatas, susietas su mygtukais ,  ir .


Susijusi informacija

- ➔ „Web Config vykdymas žiniatinklio naršyklėje“ puslapyje 149
- ➔ „Mygtukai ir funkcijos“ puslapyje 20


Popieriaus įdėjimas

Popieriaus dėjimas į galinį popieriaus tiekuvą


1. Ištraukite popieriaus atramą.

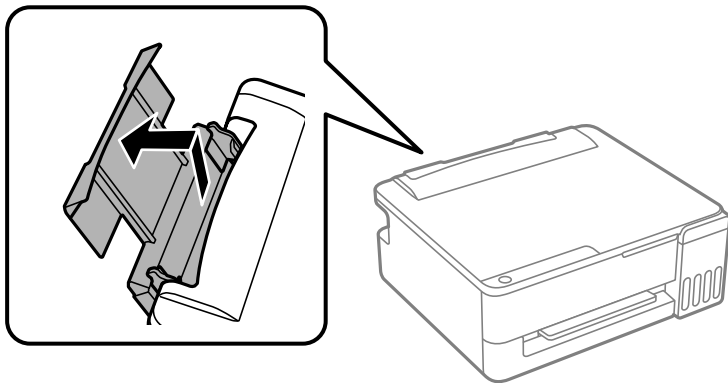

2. Ištraukite krašto kreiptuvus.

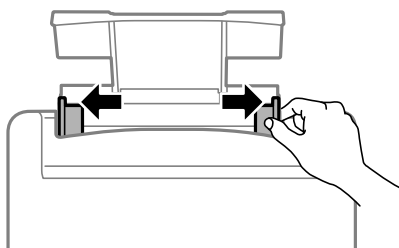


3. Įdėkite popieriaus, kad jis būtų popieriaus atramos viduryje, spausdinamąją pusę į viršų.

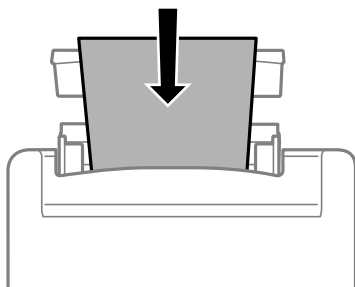


Svarbu:

- ❑ Nedėkite daugiau lapų, nei nurodyta tam tikros rūšies popieriui. Paprastąjį popierių įdėkite ne aukščiau linijos, esančios tiesiai po ▼ simboliais ant kraštinių kreiptuvų.
- ❑ Pirmiausia įdėkite trumpąjį popieriaus kraštą. Tačiau jei ilgasis kraštas vartotojo nurodytas kaip plotis, pirmiausia įdėkite ilgąjį kraštą.

4. Pristumkite krašto kreiptuvus prie popieriaus kraštų.

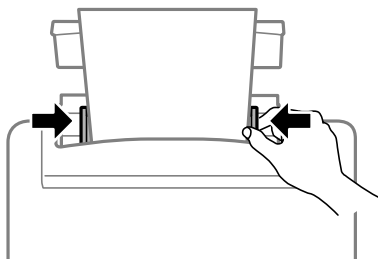

5. Įdėjus popieriaus, užsidega  arba paskutinį kartą naudoto popieriaus lemputė (,  arba ). Kai spausdinate naudodami spausdintuvo tvarkyklę arba kopijuojate, galite nekreipti dėmesio į lemputę. Kai spausdinate naudodami „AirPrint“ arba „Mopria“, paspauskite mygtuką , kad pasirinktumėte spausdintuve įdėtą popierių rodančią lemputę.
6. Ištraukite išvesties dėklą.

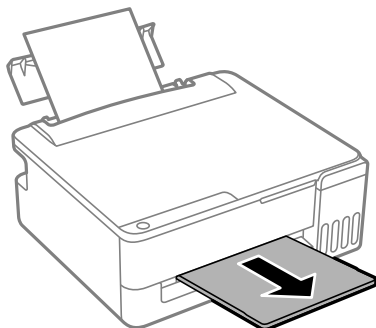

Pastaba:

Likusį popierių sudėkite atgal į jo pakuotę. Jei jį paliksite spausdintuve, popierius gali susibanguoti arba gali pablogėti spaudinio kokybė.

Susijusi informacija

- ➔ „Dokumentų spausdinimas naudojant AirPrint“ puslapyje 49
- ➔ „Spausdinimas naudojant „Mopria Print Service““ puslapyje 50
- ➔ „Galimas popierius ir talpa“ puslapyje 139
- ➔ „Negalimos popieriaus rūšys“ puslapyje 144


Įvairaus popieriaus įdėjimas

Vokų įdėjimas

Vokus dėkite popieriaus atramos centre taip, kad trumpoji jų kraštinė būtų nukreipta į priekį, o atvartas — žemyn, tada prie vokų krašto pristumkite kraštinius kreiptuvus.

Pastaba:

Įdėjus popieriaus, užsidega  arba paskutinį kartą naudoto popieriaus lemputė (,  arba ). Kai spausdinate naudodami spausdintuvo tvarkyklę arba kopijuojate, galite nekreipti dėmesio į lemputę. Kai spausdinate naudodami „AirPrint“ arba „Mopria“, paspauskite mygtuką , kad pasirinktumėte spausdintuve įdėtą popierių rodančią lemputę.

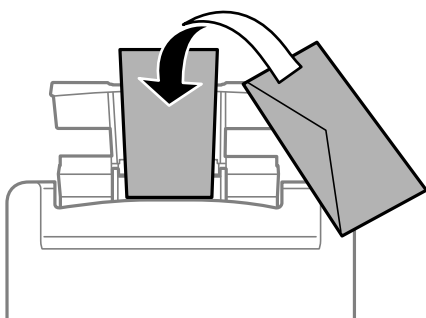


Susijusi informacija

- ➔ „Dokumentų spausdinimas naudojant AirPrint“ puslapyje 49
- ➔ „Spausdinimas naudojant „Mopria Print Service““ puslapyje 50
- ➔ „Galimas popierius ir talpa“ puslapyje 139
- ➔ „Negalimos popieriaus rūšys“ puslapyje 144
- ➔ „Atsargumo priemonės dėl popieriaus naudojimo“ puslapyje 26

Ilgo popieriaus įdėjimas

Jei dedate popierių, ilgesnį už „Legal“ dydį, uždarykite popieriaus atramą ir ištiesinkite popieriaus priekinius kraštus.

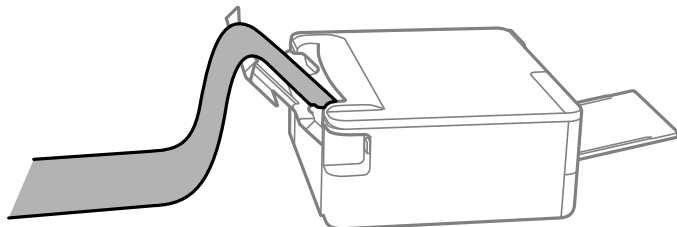

- ☐ Įsitikinkite, kad popieriaus galas nukirptas statmenai. Įstrižas kirpimas gali sukelti popieriaus tiekimo problemų.
- ☐ Ilgas popierius negali būti laikomas išvesties dėkle. Užtikrinkite, kad popierius nenukristų ant grindų.
- ☐ Nelieskite tiekiamo arba išmetamo popieriaus. Jis gali sužaloti ranką arba spausdinimo kokybė gali suprastėti.

Susijusi informacija

- ➔ [„Galimas popierius ir talpa“ puslapyje 139](#)
- ➔ [„Negalimos popieriaus rūšys“ puslapyje 144](#)

Spausdinimas

Dokumentų spausdinimas.	33
Spausdinimas ant vokų.	50
Tinklalo puslapių spausdinimas.	51
Spausdinimas naudojant debesies paslaugą.	52

Dokumentų spausdinimas

Spausdinimas iš kompiuterio

Šiame skyriuje paaiškinta, kaip spausdinti dokumentą iš kompiuterio naudojant Windows. „Mac OS“ veiksmai gali būti kitokie arba kai kurios funkcijos gali neveikti.

Spausdinimas naudojant paprastas nuostatas




Pastaba:

Veiksmai gali skirtis priklausomai nuo programos. Išsamios informacijos ieškokite programėlės žinyne.

1. Į spausdintuvą įdėkite popieriaus.
[„Popieriaus dėjimas į galinį popieriaus tiekuvą” puslapyje 28](#)
2. Atidarykite norimą spausdinti failą.
3. Meniu **Failas** pasirinkite **Spausdinti** arba **Spausdinimo nustatymas**.
4. Pasirinkite naudojamą spausdintuvą.

5. Pasirinkite **Nuostatos** arba **Ypatybės**, kad būtų atidarytas spausdintuvo tvarkyklės langas.

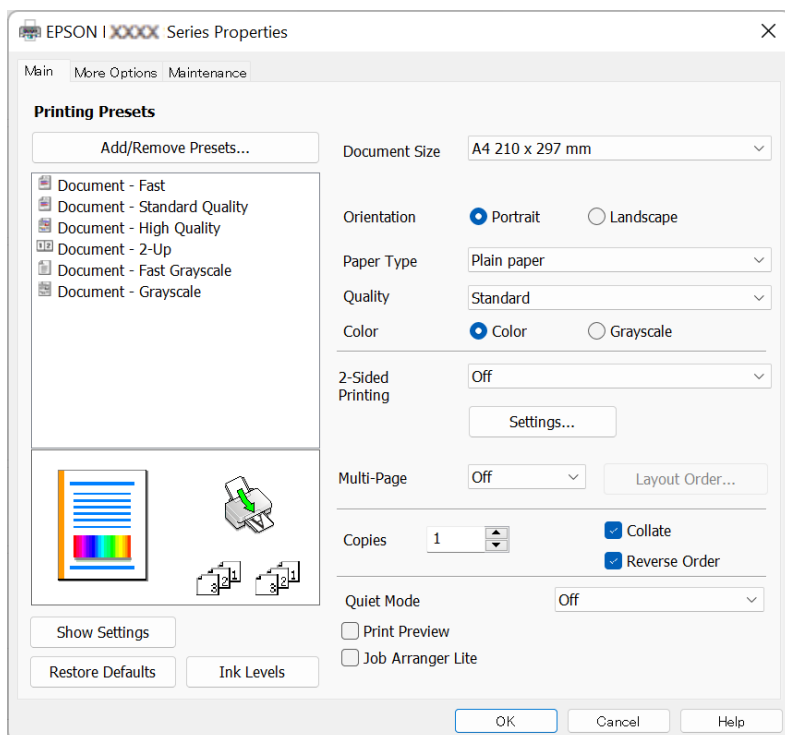

6. Jei reikia, pakeiskite nustatymus.

Paaikškinimą, kaip nustatyti elementus, žr. interneto žinyne. Paspaudus elementą dešiniuoju pelės klavišu rodomas **Žinynas**.


7. Norėdami uždaryti spausdintuvo tvarkyklės langą, spustelėkite **OK**.
8. Spustelėkite **Spausdinti**.

Susijusi informacija

- ➔ „Popieriaus rūšių sąrašas” puslapyje 27
- ➔ „Galimas popierius ir talpa” puslapyje 139

Išankstinių spausdinimo nuostatų pridėjimas lengvam spausdinimui

Sukūrę ir spausdintuvo tvarkyklėje išsaugoję išankstinius dažnai naudojamus spausdinimo nustatymus, galite lengvai spausdinti iš sąrašo pasirinkdami išankstinį nustatymą.

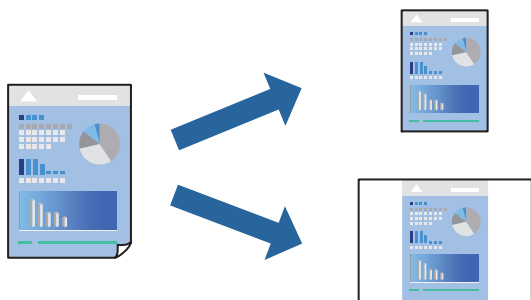

1. Spausdintuvo tvarkyklės skirtuke **Pagrindinis** arba **Daugiau pasirinkčių** nustatykite kiekvieną elementą (pvz., **Dokumento dydis** ir **Popier. tipas**).
2. Spustelėkite **Pridėti / šalinti išankstinius nustatymus**, esantį **Išankst. spausd. nustat..**
3. Eikite į **Pavad.** ir, jei reikia, įveskite komentarą.
4. Spustelėkite **Įrašyti**.

Pastaba:

Norėdami ištrinti pridėtą išankstinį nustatymą, spustelėkite **Pridėti / šalinti išankstinius nustatymus**, sąraše pasirinkite norimą pašalinti pavadinimą ir jį pašalinkite.

5. Spustelėkite **Spausdinti**.


Kitą kartą, kai norėsite spausdinti naudodami tas pačias nuostatas, pasirinkite registruotą nuostatos pavadinimą iš **Išankst. spausd. nustat.** ir tuomet spustelėkite **OK**.

Susijusi informacija

- ➔ „Popieriaus įdėjimas” puslapyje 28
- ➔ „Spausdinimas naudojant paprastas nuostatas” puslapyje 33

Spausdinimas ant abiejų pusių

Spausdintuvo tvarkyklė pradės automatiškai spausdinti atskirdama lyginius ir nelyginius puslapius. Kai nelyginiai puslapiai bus išspausdinti, vadovaudamiesi nurodymais apverskite lapą ir išspausdinkite lyginius puslapius.

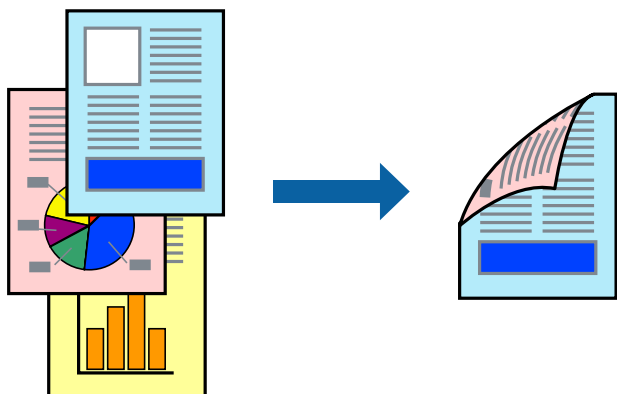

Pastaba:

Spausdinant be paraščių ši funkcija negalima.

Atverkite spausdintuvo tvarkyklę ir atlikite šiuos nustatymus.


Skirtukas **Pagrindinis** > **2-pusis spausdinimas**

Susijusi informacija

- ➔ „Popierius dvipusiam spausdinimui” puslapyje 143
- ➔ „Neįmanoma vykdyti rankinio dvipusio spausdinimo (Windows)” puslapyje 132

Lankstinuko spausdinimas

Galima išspausdinti ir lankstinuką, gaunamą keičiant puslapių tvarką ir sulanksčius spaudinį.

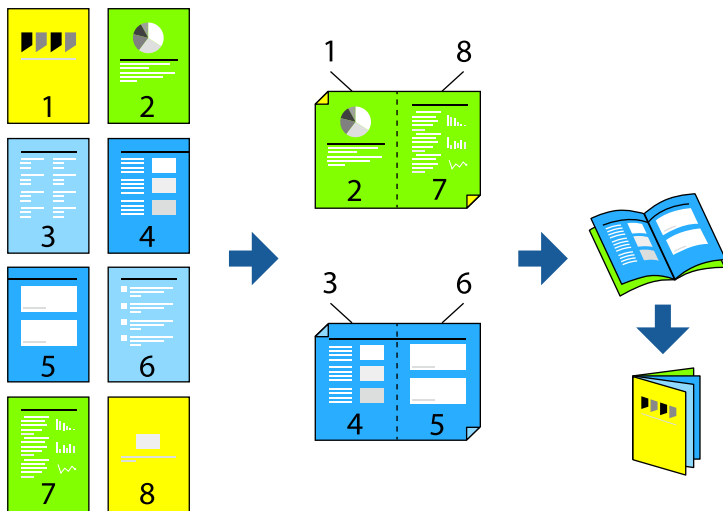

Pastaba:

Spausdinant be paraščių ši funkcija negalima.

Atverkite spausdintuvo tvarkyklę ir atlikite šiuos nustatymus.


Skirtuke **Pagrindinis** pasirinkite dvipusio spausdinimo būdą – **2-pusis spausdinimas**, tuomet pasirinkite **Nustatymai > Brošiūra**.

Susijusi informacija

- ➔ „Galimas popierius ir talpa” puslapyje 139
- ➔ „Popieriaus įdėjimas” puslapyje 28
- ➔ „Spausdinimas naudojant paprastas nuostatas” puslapyje 33
- ➔ „Popierius dvipusiam spausdinimui” puslapyje 143
- ➔ „Neįmanoma vykdyti rankinio dvipusio spausdinimo (Windows)” puslapyje 132

Kelių puslapių spausdinimas ant vieno lapo

Ant vieno popieriaus lapo galima išspausdinti kelių puslapių duomenis.

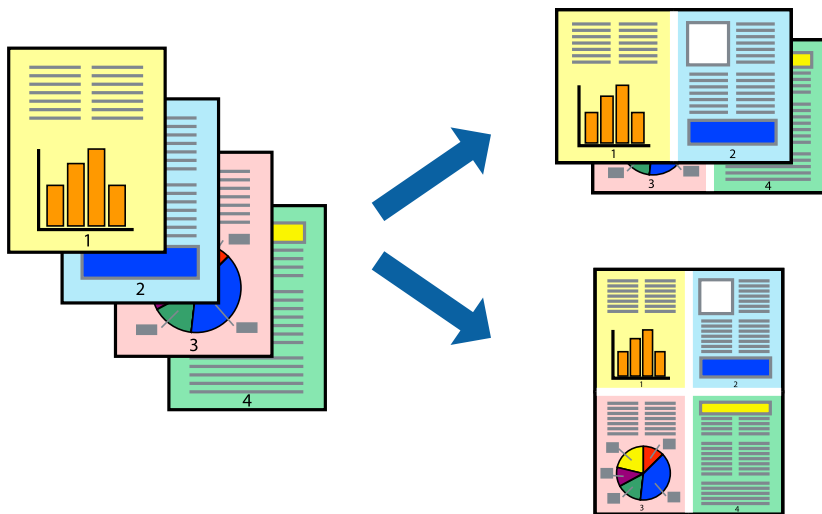

Pastaba:

Spausdinant be paraščių ši funkcija negalima.

Atverkite spausdintuvo tvarkyklę ir atlikite šiuos nustatymus.

Skirtukas **Pagrindinis** > **Keli puslapiai** > **2 viename** ir t. t.

Susijusi informacija

- ➔ „Popieriaus įdėjimas” puslapyje 28
- ➔ „Spausdinimas naudojant paprastas nuostatas” puslapyje 33

Spausdinimas pagal popieriaus formatą

Galima spausdinti pagal popieriaus, kurs įdėtas į spausdintuvą, formatą.



Pastaba:

Spausdinant be paraščių ši funkcija negalima.

Atverkite spausdintuvo tvarkyklę ir atlikite šiuos nustatymus.

Skirtuke **Daugiau pasirinkčių** > **Išvesties popierius** pasirinkite įdėto popieriaus dydį.

Susijusi informacija

- ➔ „Popieriaus įdėjimas” puslapyje 28
- ➔ „Spausdinimas naudojant paprastas nuostatas” puslapyje 33

Sumažinto arba padidinto dokumento spausdinimas esant bet kokiam didinimui

Pasirinkdami konkretų procentą galite atitinkamai sumažinti arba padidinti dokumentą.



Pastaba:

Spausdinant be paraščių ši funkcija negalima.


1. Spausdintuvo tvarkyklės skirtuke **Daugiau pasirinkčių**, **Dokumento dydis** nustatyme pasirinkite dokumento dydį.
2. **Išvesties popierius** nustatyme pasirinkite spausdinamo popieriaus formatą.
3. Pasirinkite **Mažinti** / **didinti dokumentą**, **Priartinti** ir įveskite procentus.

Susijusi informacija

- ➔ „Popieriaus įdėjimas” puslapyje 28
- „Spausdinimas naudojant paprastas nuostatas” puslapyje 33

Vieno vaizdo spausdinimas ant kelių lapų padidinimui (plakato kūrimas)

Ši funkcija leidžia išspausdinti vieną vaizdą ant kelių popieriaus lapų. Suklijuodami juos, galite sukurti didesnį plakatą.

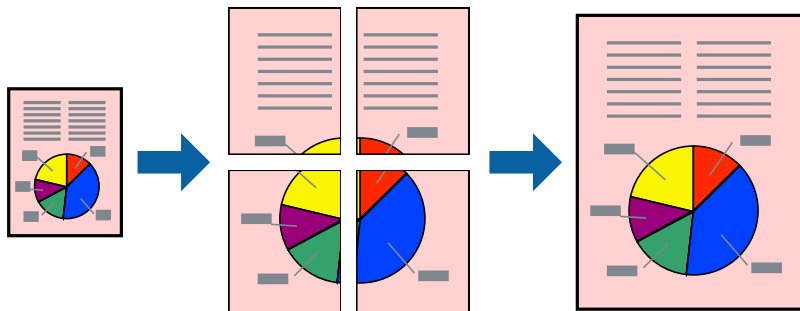

Pastaba:

Pasirinkus dvipusį spausdinimą, ši funkcija negalima.

Atverkite spausdintuvo tvarkyklę ir atlikite šiuos nustatymus.


Skirtukas **Pagrindinis** > **Keli puslapiai** > **2x2 plakatas** ir t. t.

Susijusi informacija


- ➔ „Popieriaus įdėjimas” puslapyje 28
- ➔ „Spausdinimas naudojant paprastas nuostatas” puslapyje 33

Plakatų spausdinimas naudojant persidengiančias lygiavimo žymes


Toliau pateiktas plakatų kūrimo pavyzdys pasirinkus **2x2 plakatas** ir dalyje **Persideng. išlygiavimo žymės** pasirinkus **Spausdinti apipjovimo kreipiam..**

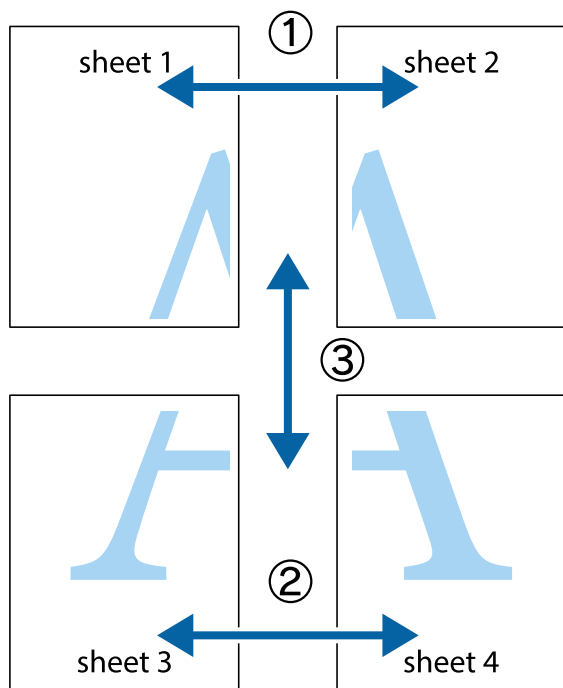


1. Paruoškite Sheet 1 ir Sheet 2. Nukirpkite Sheet 1 paraštes pagal vertikalią mėlyną liniją, einančią per viršutinio ir apatinio kryžiuokų vidurį.

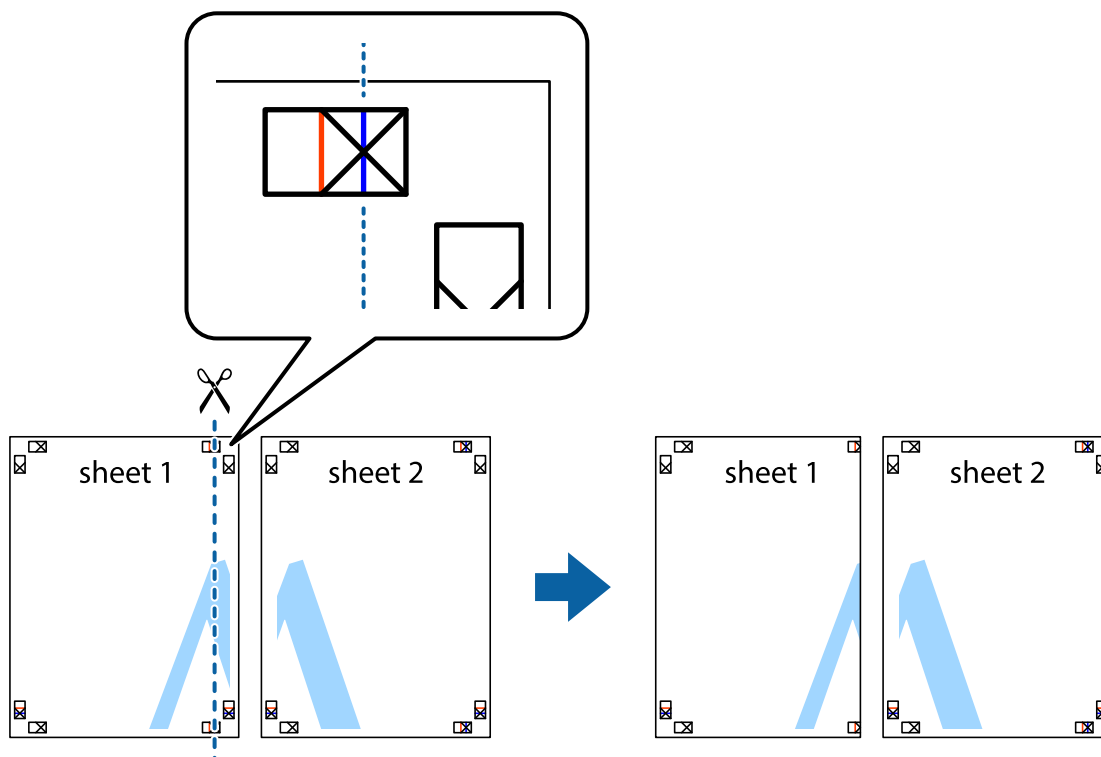


2. Sheet 1 kraštą uždėkite ant Sheet 2 ir sulygiuokite kryžiuokus. Tada laikinai iš kitos pusės suklijuokite abu lapus.

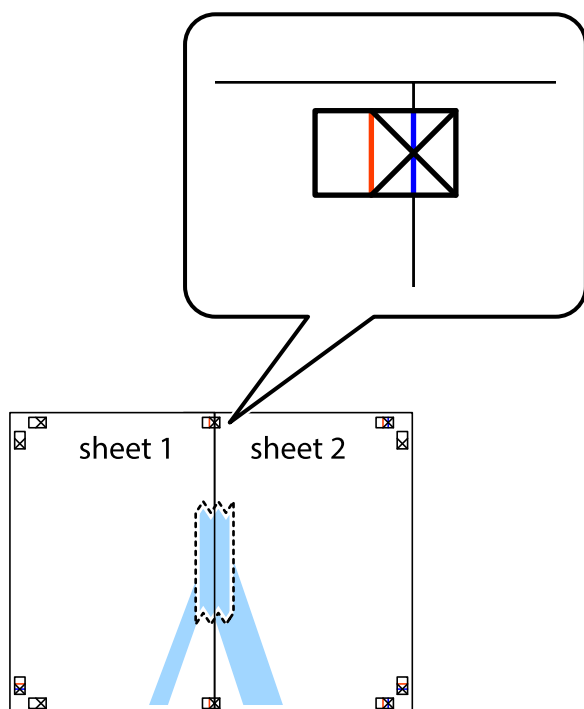

3. Perkirkite suklijuotus lapus pagal vertikalią raudoną liniją, einančią per lygiavimo žymas (tai kairėje kryžiuokų pusėje esanti linija).

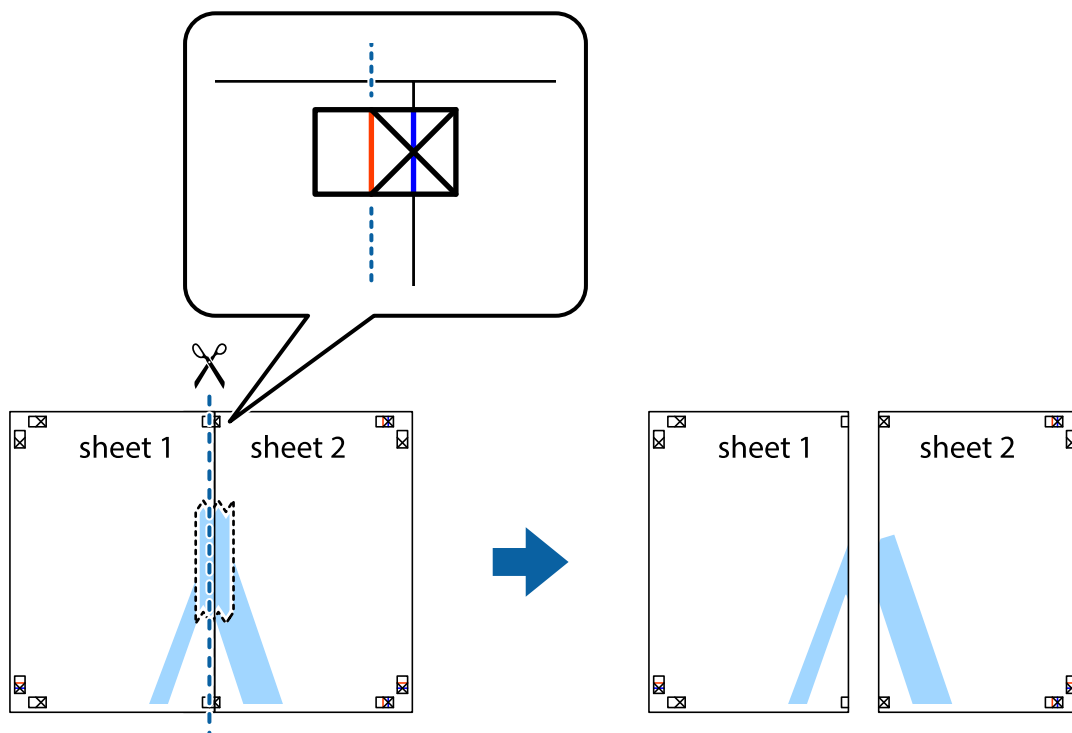


4. Suklijuokite lapus iš kitos pusės.

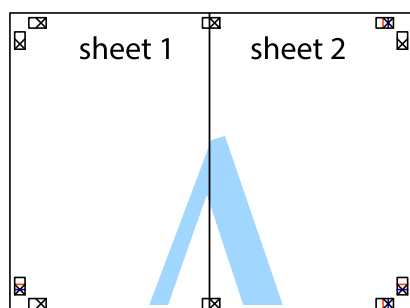


5. Kartodami 1–4 veiksmus suklijuokite Sheet 3 ir Sheet 4.


6. Nukirpkite Sheet 1 ir Sheet 2 paraštes pagal horizontalią mėlyną liniją, einančią per kairiojo ir dešiniojo kryžiukų vidurį.

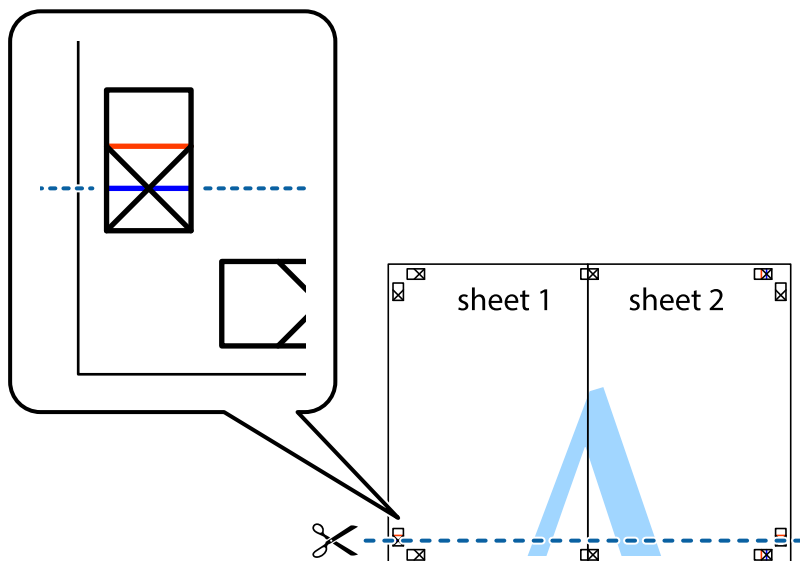


7. Sheet 1 ir Sheet 2 kraštus uždėkite ant Sheet 3 ir Sheet 4, sulygiuokite kryžiukus ir laikinai suklijuokite lapus iš kitos pusės.

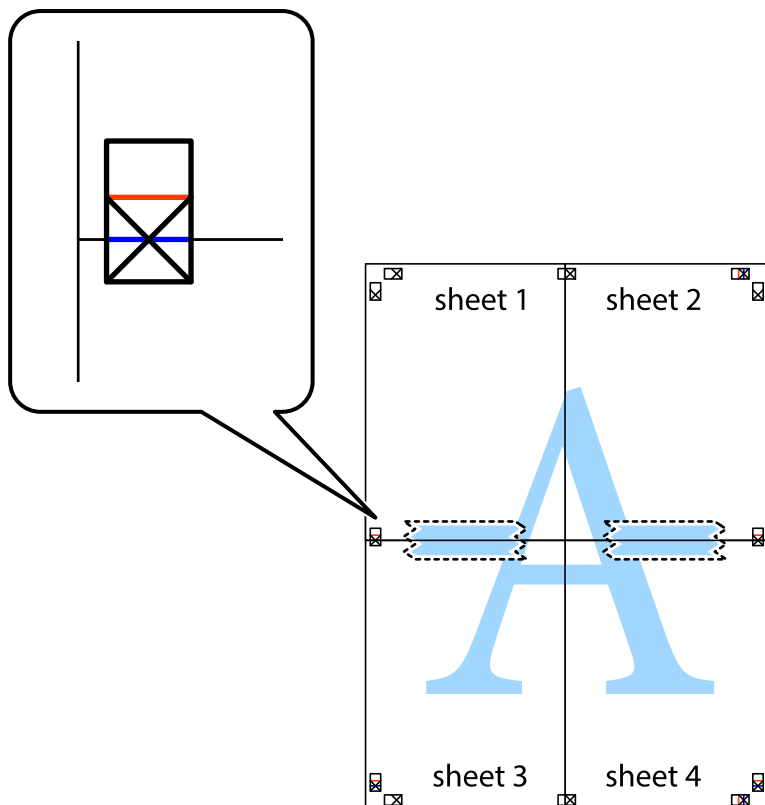


8. Perkirkite suklijuotus lapus pagal horizontalią raudoną liniją, einančią per lygiavimo žymas (tai virš kryžiuų esanti linija).

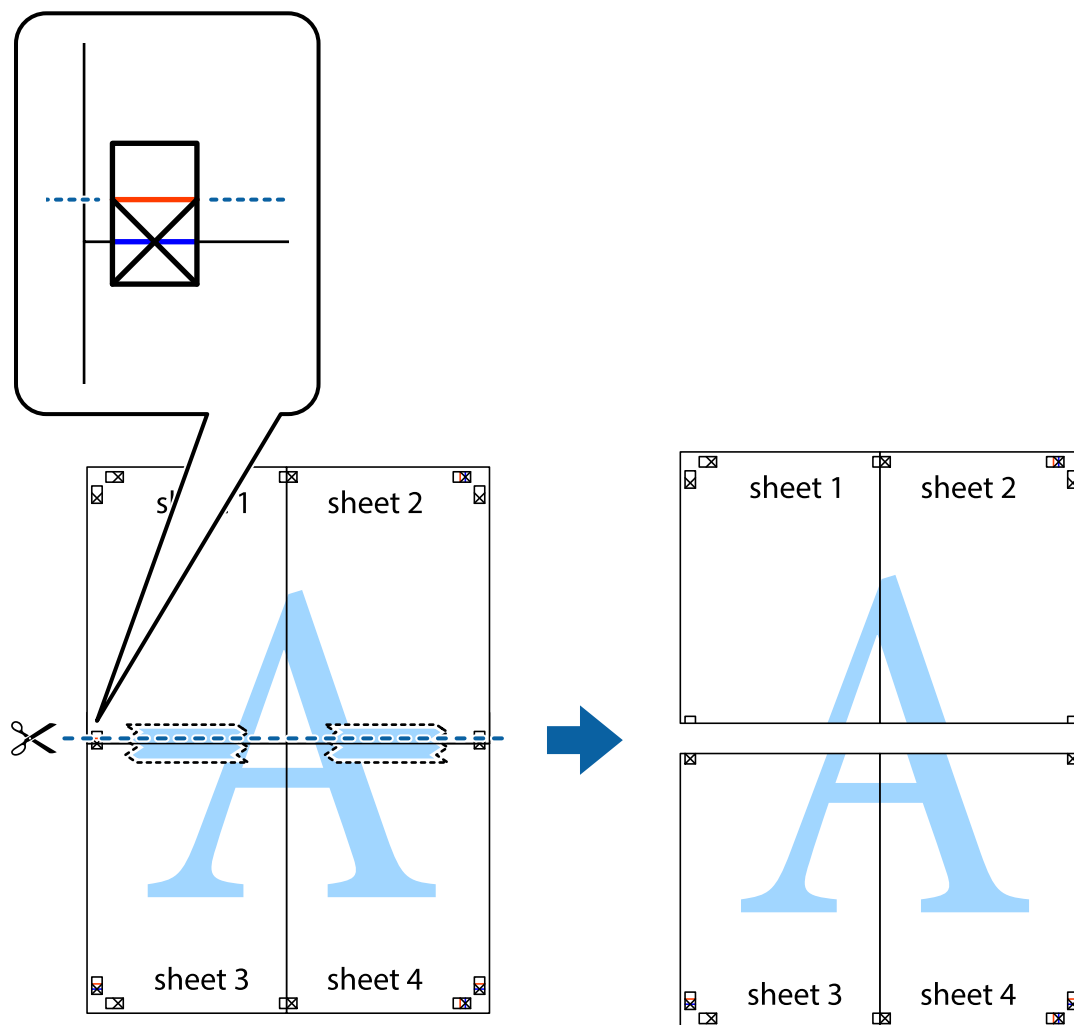

9. Suklijuokite lapus iš kitos pusės.

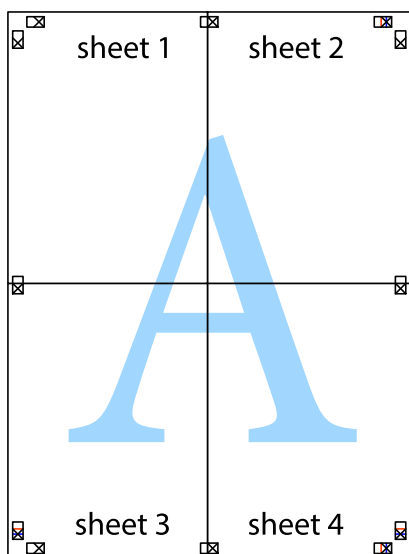

10. Pagal išorines nuorodas nukirpkite likusias paraštes.

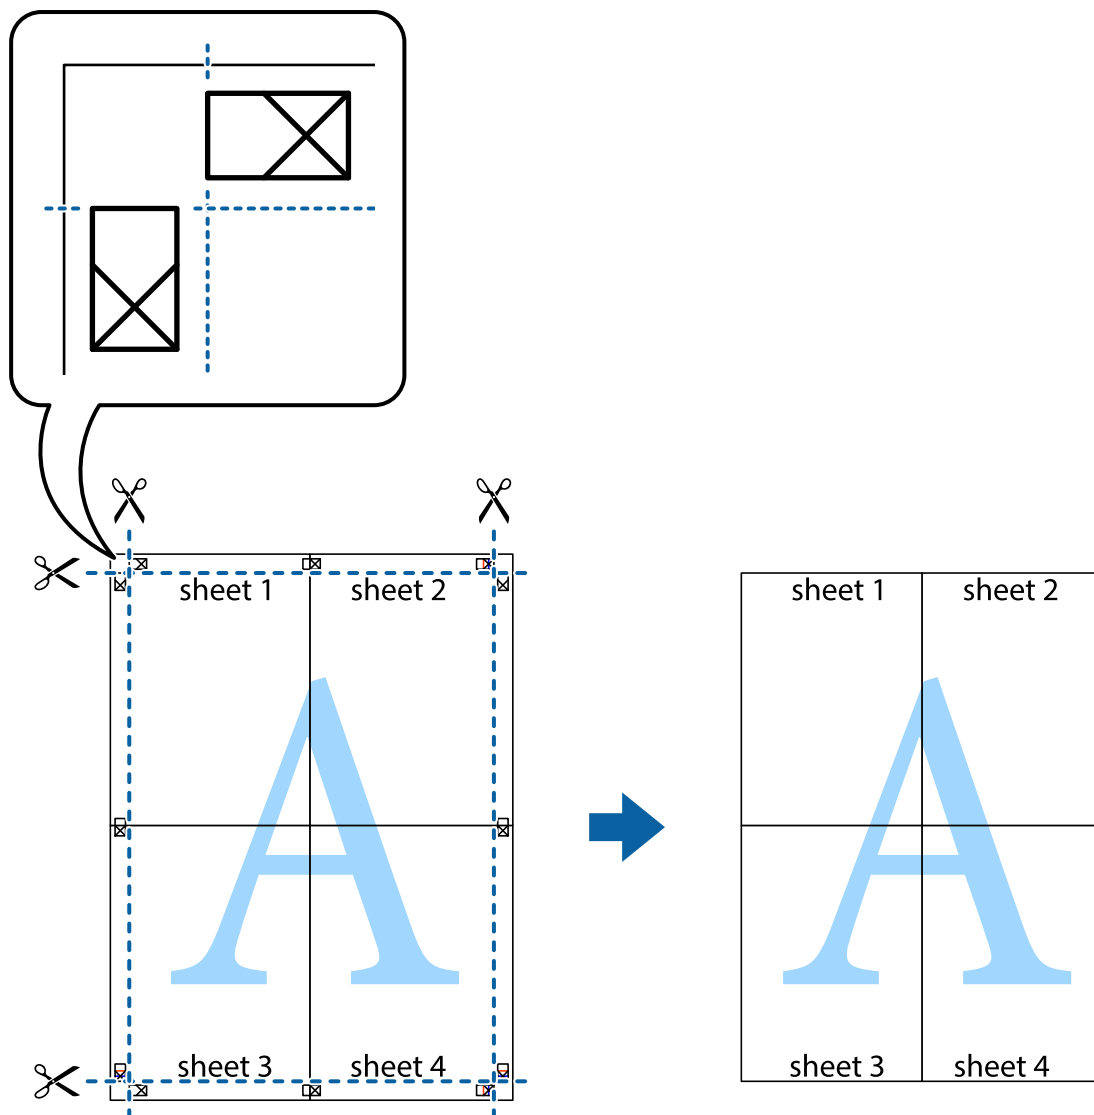


Susijusi informacija

- ➔ „Popieriaus įdėjimas” puslapyje 28
- ➔ „Spausdinimas naudojant paprastas nuostatas” puslapyje 33

Spausdinimas su antrašte ir porašte

Antraštėse ir poraštėse galima spausdinti tokią informaciją kaip naudotojo vardas ir spausdinimo data.

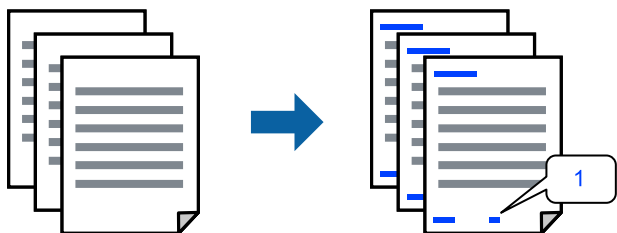

Atverkite spausdintuvo tvarkyklę ir atlikite šiuos nustatymus.

Daugiau pasirinkčių skirtukas > Vandenženklis funkcijos > Viršutinė / apatinė antraštė

Susijusi informacija

- ➔ „Popieriaus įdėjimas” puslapyje 28
- ➔ „Spausdinimas naudojant paprastas nuostatas” puslapyje 33

Kopijuoti draudžiančio ženklo kopijavimas

Spaudiniuose galima atspausdinti kopijuoti draudžiantį ženklą. Spausdinant raidės nespausdinamos, o visam spaudiniui pritaikomas šviesus tonas. Paslėptos raidės pasirodo sukūrus fotokopiją, kad būtų galima lengvai atskirti originalą nuo kopijų.



Nuo kopijavimo apsaugantis piešinys galima esant žemiau patiektomis sąlygomis:

- ☐ Popier. tipas: Paprastas popierius
- ☐ Kokybė: Standartin.
- ☐ Be paraščių: nepasirinkta
- ☐ Spalvų korekcija: Automatinis r.

Atverkite spausdintuvo tvarkyklę ir atlikite šiuos nustatymus.


Daugiau pasirinkčių skirtukas > Vandenženklis funkcijos > Nuo kopijavimo apsaugantis piešinys

Susijusi informacija

- ➔ „Popieriaus įdėjimas” puslapyje 28
- ➔ „Spausdinimas naudojant paprastas nuostatas” puslapyje 33

Kelių failų spausdinimas kartu

Parinktis Užduočių tvarkyklė Lite leidžia sujungti kelis skirtingomis programomis sukurtus failus ir išspausdinti juos kaip vieną spaudinį. Galite nurodyti spausdinimo nustatymus sujungtiems failams, pvz. kelių puslapių išdėstymą ir dvipusį spausdinimą.

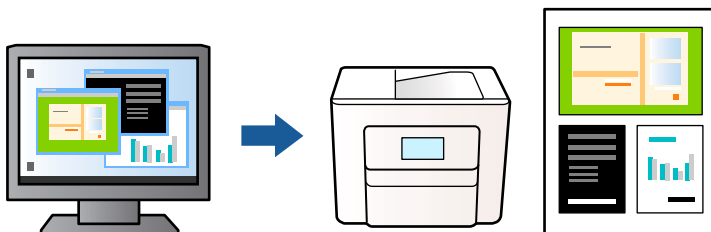

1. Spausdintuvo tvarkyklės skirtuke **Pagrindinis** pasirinkite **Užduočių tvarkyklę Lite**, tada spustelėkite **Gerei**.
2. Spustelėkite **Spausdinti**.
Pradėjus spausdinimą rodomas Užduočių tvarkyklę Lite langas.
3. Atidarę langą Užduočių tvarkyklę Lite atidarykite su dabartiniu failu norimą sujungti failą ir pakartokite anksčiau pateiktus paveiktus veiksmus.
4. Pasirinkus spausdinimo užduotį, įtrauktą į Spausdinamas projektas lange Užduočių tvarkyklę Lite, galite redaguoti puslapio išdėstymą.
5. Spustelėkite **Spausdinti** meniu **Failas**, norėdami pradėti spausdinimą.

Pastaba:

*Jei uždarysite langą Užduočių tvarkyklę Lite prieš įtraukdami visus spausdinimo duomenis į Spausdinamas projektas, spausdinimo užduotis, su kuria šiuo metu dirbate, atšaukiama. Meniu **Failas** spustelėkite **Įrašyti**, norėdami išsaugoti dabartinę užduotį. Įrašyto failo plėtinys yra .ecl.*


*Norėdami atidaryti spausdinimo projektą, spustelėkite **Užduočių tvarkyklę Lite** spausdintuvo tvarkyklės skirtuke **Tech. priežiūra**, norėdami atidaryti Užduočių tvarkyklę Lite langą. Tada meniu **Atverti** pasirinkite **Failas** ir pasirinkite failą.*

Susijusi informacija

- ➔ „Popieriaus įdėjimas” puslapyje 28
- ➔ „Spausdinimas naudojant paprastas nuostatas” puslapyje 33

Spausdinimas naudojant universalus spalvoto spausdinimo funkciją

Galite paryškinti spaudinių tekstų ir vaizdų matomumą.

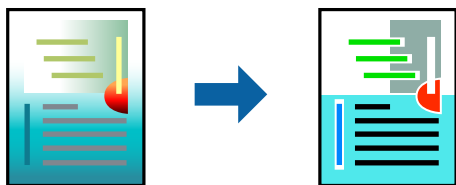

Spalvotas universalus spaudinys galima tik pasirinkus toliau nurodytus nustatymus.

- ☐ Popier. tipas: Paprastas popierius
- ☐ Kokybė: Standartin. arba aukštesnė kokybė
- ☐ Spalvot.: Spalvot.
- ☐ Programos: Microsoft® Office 2007 arba naujesnė
- ☐ Teksto dydis: 96 taškų arba mažesnis

Atverkite spausdintuvo tvarkyklę ir atlikite šiuos nustatymus.


Skirtukas **Daugiau pasirinkčių** > **Spalvų korekcija** > **Vaizdo parinktys** > **Spalvotas universalus spaudinys**

Susijusi informacija

- ➔ „Popieriaus įdėjimas” puslapyje 28
- ➔ „Spausdinimas naudojant paprastas nuostatas” puslapyje 33

Spausdinimo spalvų nustatymas

Galite nustatyti spausdinimo užduotyje naudojamą spalvą. Šie pakoregavimai nėra taikomi originaliems duomenims.

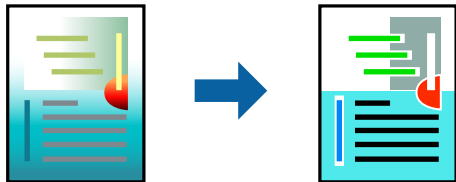

Atverkite spausdintuvo tvarkyklę ir atlikite šiuos nustatymus.


Skirtukas **Daugiau pasirinkčių** > **Spalvų korekcija** > **Vartotojo nustatymas** > **Patobulintas** ir t. t.

Susijusi informacija

- ➔ „Popieriaus įdėjimas” puslapyje 28
- ➔ „Spausdinimas naudojant paprastas nuostatas” puslapyje 33

Spausdinimas paryškinant plonas linijas

Galite pastorinti linijas, per plonas spausdinimui.

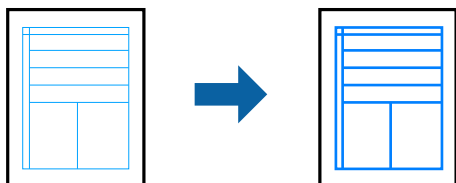

Atverkite spausdintuvo tvarkyklę ir atlikite šiuos nustatymus.


Skirtukas **Daugiau pasirinkčių** > **Spalvų korekcija** > **Vaizdo parinktys** > **Išskirti plonas linijas**

Susijusi informacija

- ➔ „Popieriaus įdėjimas” puslapyje 28
- ➔ „Spausdinimas naudojant paprastas nuostatas” puslapyje 33

Aiškių brūkšninių kodų spausdinimas

Jei atspausdintų brūkšninių kodų neįmanoma teisingai nuskaityti, galite juos atspausdinti aiškiau, sumažindami rašalo pratekėjimą. Įjunkite šią funkciją tik jei atspausdinto brūkšninio kodo nepavyksta nuskaityti. Priklausomai nuo aplinkybių, neryškumo pašalinimas gali būti galimas ne visada.

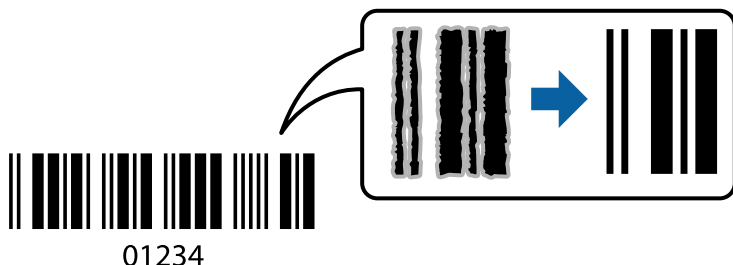

Šią funkciją galima naudoti su toliau nurodytų tipų popieriumi ir nurodytomis spausdinimo kokybės nuostatomis.

☐ Popier. tipas: Paprastas popierius arba Vokas

Kokybė: Standartin.

Prisijunkite prie spausdintuvo tvarkyklės ir pasirinkite šiuos nustatymus.

Tech. priežiūra skirtukas > **Išplėstinės nuostatos** > **Brūkšninio kodo režimas**


Susijusi informacija

➔ „Popieriaus įdėjimas“ puslapyje 28

➔ „Spausdinimas naudojant paprastas nuostatas“ puslapyje 33

Dokumentų spausdinimas iš mobiliųjų įrenginių

Galite spausdinti dokumentus iš mobiliojo įrenginio.

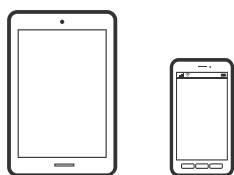

Spausdinimas naudojant „Epson Smart Panel“

Epson Smart Panel — tai programa, leidžianti lengvai atlikti spausdintuvo operacijas, įskaitant spausdinimą iš mobiliojo įrenginio. Galite prijungti spausdintuvą ir mobiliąjį įrenginį per belaidį tinklą, patikrinti rašalo lygius ir spausdintuvo būseną, o įvykus klaidai — ieškoti sprendimų.



Naudodami toliau pateiktą URL arba QR kodą, įdiekite „Epson Smart Panel“.


<https://support.epson.net/smpdl/>



Paleiskite Epson Smart Panel, tada pradžios ekrane pasirinkite spausdinimo meniu.

Dokumentų spausdinimas naudojant AirPrint

Naudojant AirPrint galima belaidžiu būdu iškart išspausdinti iš „iPhone“, „iPad“, „iPod touch“ ir „Mac“ įrenginių, nediegiant tvarkyklių ir nesisiunčiant programinės įrangos.



Pastaba:

Jei savo spausdintuvo valdymo skyde išjungsitė popieriaus konfigūravimo pranešimus, negalėsite naudotis AirPrint. Jei reikia, kad įjungtumėte pranešimus, žiūrėkite toliau esančią nuorodą.

1. Nustatykite spausdintuvą belaidžiam spausdinimui. Žiūrėkite toliau esančią nuorodą.

JAV ir Kanada

[„Pakartotinis tinklo ryšio nustatymas“ puslapyje 70](#)

Kiti regionai

<https://epson.sn>

2. Prijunkite „Apple“ įrenginį sujunkite su tuo pačiu belaidžio ryšio tinklu, kurį naudoja jūsų spausdintuvas.

3. Naudodami „Web Config“ pasirinkite išankstines spausdintuvo popieriaus dydžio ir tipo nuostatas.

Pasirinktą popieriaus informaciją galite patikrinti ir pakeisti **Advanced Settings > Printer Settings > Media Presets**. Išsamios informacijos rasite tolesnėje dalyje, kurioje pateikiama susijusi informacija.

4. Į spausdintuvą įdėkite popieriaus.

Išsižiebia  lemputė arba paskutinį kartą naudoto popieriaus lemputė (,  arba ).

[„Popieriaus dėjimas į galinį popieriaus tiekuvą“ puslapyje 28](#)

5. Spaudinėdami mygtuką , pasirinkite spausdintuve įdėtą popierių rodančią lemputę.
6. Iš savo įrenginio spausdinkite į spausdintuvą.

Pastaba:

Daugiau informacijos rasite „Apple“ tinklalapio puslapyje AirPrint.

Susijusi informacija

➔ [„Negalima spausdinti, nors ryšys užmegztas \(iOS\)“ puslapyje 95](#)

➔ „Išankstinių popieriaus dydžio ir tipo nuostatų tikrinimas ir keitimas naudojant Web Config“ puslapyje 28

Spausdinimas naudojant „Mopria Print Service“

Mopria Print Service leidžia spausdinti naudojant daugelio gamintojų „Mopria“ sertifikuotus spausdintuvus ir daugiafunkčius spausdintuvus. Spausdinti iš mobiliojo Android telefono arba planšetinio kompiuterio galima naudojant Mopria Print Service programėlę, siūlomą Google Play parduotuvėje.



Norėdami sužinoti daugiau, apsilankykite „Mopria“ interneto svetainėje adresu <https://mopria.org>.

Naudodami „Web Config“ pasirinkite išankstines spausdintuvo popieriaus dydžio ir tipo nuostatas. Pasirinktą popieriaus informaciją galite patikrinti ir pakeisti **Advanced Settings > Printer Settings > Media Presets**. Išsamios informacijos rasite tolesnėje dalyje, kurioje pateikiama susijusi informacija.

Įdėjus popieriaus į spausdintuvą išsižiebia lemputė  arba paskutinį kartą naudoto popieriaus lemputė (,  arba .

Spaudinėdami mygtuką , pasirinkite spausdintuve įdėtą popierių rodančią lemputę.

Susijusi informacija

➔ „Negalima spausdinti, nors ryšys užmegztas (iOS)“ puslapyje 95

➔ „Išankstinių popieriaus dydžio ir tipo nuostatų tikrinimas ir keitimas naudojant Web Config“ puslapyje 28

Spausdinimas naudojant „Epson“ spausdinimo įgalinimo įrankį

Galite belaidžiu būdu spausdinti dokumentus, el. laiškus, nuotraukas ir tinklalapius tiesiai iš Android telefono arba planšetinio kompiuterio („Android v 7.0“ arba naujesnė). Keliais paspaudimais „Android“ įrenginys atras „Epson“ spausdintuvą, prijungtą prie to paties bevielio tinklo.

„Epson“ spausdinimo įgalinimo įrankio ieškokite įdiekite iš „Google Play“.

Eikite į **Nustatymai** „Android“ įrenginyje, pasirinkite **Spausdinimas**, tada įgalinkite „Epson“ spausdinimo įgalinimo įrankį. Android programoje, pvz. Chrome, palieskite meniu piktogramą ir spausdinkite tai, kas rodoma ekrane.

Pastaba:

Jei nematote spausdintuvo, palieskite **Visi spausdintuvai** ir pasirinkite savo spausdintuvą.

Spausdinimas ant vokų

Spausdinimas ant vokų iš kompiuterio (Windows)

1. Į spausdintuvą įdėkite vokų.

„Vokų įdėjimas“ puslapyje 30

2. Atidarykite norimą spausdinti failą.
3. Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės langą.
4. Pasirinkite voko dydį parinktyje **Dokumento dydis**, esančioje skirtuke **Pagrindinis**, tuomet pasirinkite **Vokas**, esantį **Popier. tipas**.
5. Jei reikia, skirtukuose **Pagrindinis** ir **Daugiau pasirinkčių** nustatykite kitus elementus ir spustelėkite **Gerei**.
6. Spustelėkite **Spausdinti**.

Spausdinimas ant vokų iš kompiuterio (Mac OS)

1. Į spausdintuvą įdėkite vokų.
„Vokų įdėjimas“ puslapyje 30
2. Atidarykite norimą spausdinti failą.
3. Meniu **Failai** pasirinkite **Spausdinti** arba kitą komandą, kad būtų atidarytas spausdinimo dialogo langas.
4. Pasirinkite formatą kaip **Popier. dydis** nuostatą.
5. Išskleidžiamajame meniu pasirinkite **Spausdinimo nustatymai**.
6. Pasirinkite **Vokas** kaip **Laikmenos tipas** nuostatą.
7. Jei reikia, nustatykite kitus elementus.
8. Spustelėkite **Spausdinti**.

Tinklalo puslapių spausdinimas

Tinklalo puslapių spausdinimas iš kompiuterio

Epson Photo+ leidžia jums peržiūrėti tinklalapius, iškirpti nurodytą sritį ir tuomet redaguoti ir atspausdinti jas. Išsamios informacijos ieškokite programėlės žinyne.

Žiniatinklio puslapių spausdinimas iš mobiliųjų įrenginių

Naudodami toliau pateiktą URL arba QR kodą, įdėkite „Epson Smart Panel“.


<https://support.epson.net/smpdl/>



Savo žiniatinklio naršyklėje atidarykite tinklalapio puslapį, kurį norite atspausdinti. Interneto naršyklės programėlės meniu spustelėkite **Bendrinti**, pasirinkite **Smart Panel** ir pradėkite spausdinti.

Spausdinimas naudojant debesies paslaugą

Naudojant internete pasiekiamą „Epson Connect“ tarnybą, galima bet kada ir beveik bet kur spausdinti iš išmaniojo telefono, planšetės arba nešiojamojo kompiuterio. Norėdami naudotis šia paslauga, „Epson Connect“ užregistruokite naują naudotoją ir spausdintuvą.

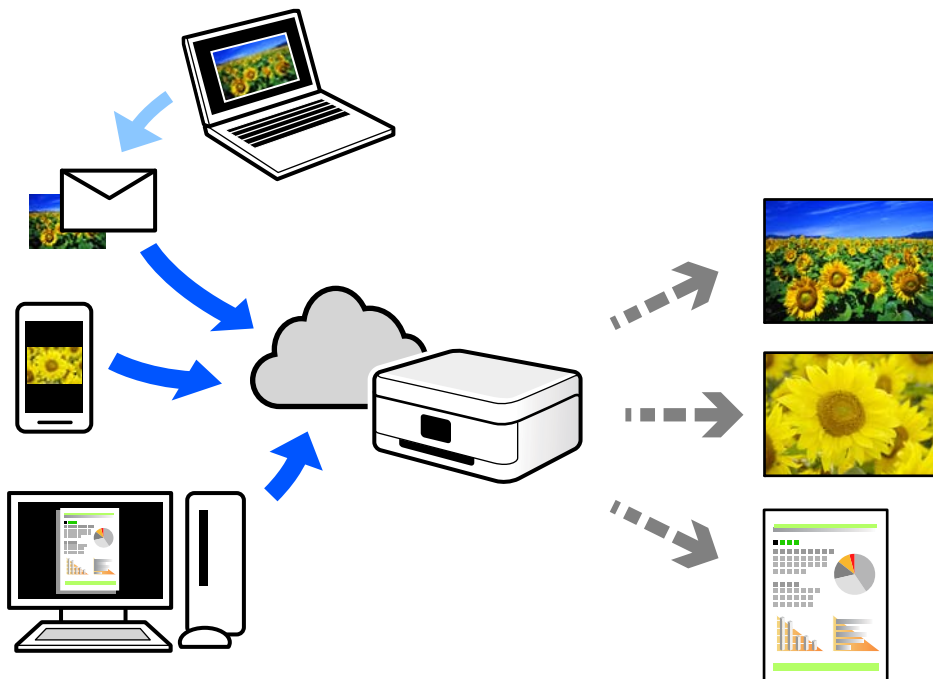

Internetu pasiekiamos toliau pateikiamos funkcijos.

☐ Email Print

Siųsdami el. laiškus su priedais, tokiais kaip dokumentai ar vaizdai, į el. pašto adresą, kuris priskirtas spausdintuvui, galite spausdinti šiuo el. laiškus ir priedus nuotoliniu būdu iš, pavyzdžiui, namų ar ofiso spausdintuvo.

☐ Epson Smart Panel

Ši iOS ir Android skirta programa suteikia galimybę spausdinti iš išmaniojo telefono arba planšetinio kompiuterio. Dokumentus, vaizdus ir svetaines galite spausdinti nusiuntę juos tiesiogiai į spausdintuvą, kuris prijungtas prie to paties belaidžio LAN.

☐ Remote Print Driver

Tai nuotolinio spausdinimo tvarkyklės („Remote Print Driver“) bendroji tvarkyklė. Spausdindami nuotoliniu būdu, spausdintuvą galite keisti įprastame programos lange.

Informacijos, kaip nustatyti arba atspausdinti, ieškokite Epson Connect žiniatinklio portale.

<https://epson.com/connect> (JAV)

<https://epson.ca/connect> (Kanada)

<https://latin.epson.com/connect> (Lotynų Amerika)

<https://www.epsonconnect.eu> (Europoje)

<https://www.epsonconnect.ae> (Artimieji Rytai, Turkija, Afrika, Centrinė ir Vakarų Azija)

<https://www.epsonconnect.com> (kiti regionai)

Spausdintuvo priežiūra

Rašalo lygio tikrinimas.	55
Spausdinimo kokybės gerinimas.	55
Spausdintuvo valymas.	62
Išsipylusio rašalo valymas.	63


Rašalo lygio tikrinimas

Norėdami sužinoti, kiek faktiškai liko rašalo, pažiūrėkite, koks rašalo lygis visose spausdintuvo talpyklose.



Svarbu:

Kai bet kurio rašalo lygis nesiekia apatinės linijos, ilgai naudojant spausdintuvą jį galima sugadinti.

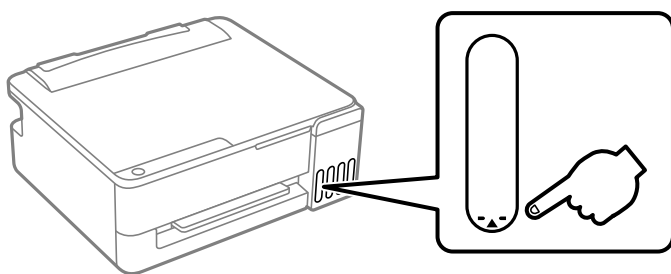

Susijusi informacija

➔ „Rašalo talpyklų papildymas” puslapyje 120

Spausdinimo kokybės gerinimas

Spausdinimo kokybės nustatymas

Jei pastebėjote, kad išstumiami tušti puslapiai, nesulygiuotos vertikalios linijos, neryškūs vaizdai arba atsiranda horizontalios juostos, pabandykite atlikti **Spausdinimo kokybės reguliavimas**.



Svarbu:

*Atlikus **Spausdinimo kokybės reguliavimas** gali prireikti išvalyti galvutę. Valydami galvutę, patikrinkite toliau nurodytus elementus.*

- ☐ Valant galvutę, suvartojama rašalo, todėl negalima šio veiksmo atlikti daugiau negu reikia.
- ☐ Kai rašalo lygis yra žemas, gali nepavykti išvalyti spausdinimo galvutės.
- ☐ Valydami galvutę spausdintuvo neišjunkite. Kai galvutės valymas nėra baigtas, gali nepavykti spausdinti.

1. Naudodami toliau pateiktą nuorodą arba QR kodą, įdiekite „Epson Smart Panel“.

<https://support.epson.net/smpdl/>



2. Paleiskite Epson Smart Panel.

3. Vykdykite Epson Smart Panel pateikiamus nurodymus, kaip spausdintuvą galima prijungti prie savo mobiliojo įrenginio.
4. Kai ryšys bus užmegztas, pagrindiniame ekrane pasirinkite savo spausdintuvo piktogramą.
5. **Priežiūros meniu** pasirinkite **Spausdinimo kokybės reguliavimas (spausdinimo kokybė sureguliuojama automatiškai)**.
6. Vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus, iš savo mobiliojo įrenginio atspausdinkite ir nufotografuokite reguliavimo šabloną.

Reguliavimas atliekamas automatiškai.

Pastaba:

- ☐ Automatinis nustatymas gali nepavykti, priklausomai nuo mobiliojo įrenginio eksploatacinių savybių.
- ☐ Tinkamai užfiksuotas reguliavimo šablonas gali užtikrinti sėkmingą automatinio reguliavimo procesą. Užtikrinkite, kad būtų laikomasi šių sąlygų:
 - ☐ Tinkama fotografavimo aplinka (pakankamas apšvietimas, nėra šešėlių, o šablonas padėtas ant neraštuoto paviršiaus).
 - ☐ Mobilusis įrenginys laikomas stabiliai, kad kamera nesudrebėtų. Nors naudojamas suliejimo aptikimas, jis negarantuoja 100 % tikslumo.
 - ☐ Apdorojimo metu mobiliajame įrenginyje yra pakankamai laisvos atminties ir vietos saugykloje.
- ☐ Priklausomai nuo naudojamos programos versijos, ekrano išdėstymas, mygtukų pavadinimai ir veiksmų atlikimo tvarka gali skirtis nuo šioje instrukcijoje pateiktų aprašymų.

Spausdinimo galvutės patikra ir valymas

 Veiksmus taip pat galite peržiūrėti Vaizdo instrukcijos. Apsilankykite toliau nurodytoje svetainėje.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD7668>

Jei purkštukai užsikimšę, spaudiniai tampa blankūs, juose matyti juostos arba pastebimos nepageidaujamos spalvos. Jei purkštukai itin stipriai užsikimšę, bus atspausdintas tuščias lapas. Pablogėjus spausdinimo kokybei, pirmiausia naudokite purkštukų patikros funkciją patikrinimui, ar neužsikimšę purkštukai. Jei purkštukai užsikimšę, išvalykite spausdinimo galvutę.


 Svarbu:

- ☐ Neatidarykite spausdintuvo dangčio ar neišjunkite spausdintuvo, kol vyksta galvutės valymas. Kai galvutės valymas nėra baigtas, gali nepavykti spausdinti.
- ☐ Valant galvutę, suvartojama rašalo, todėl negalima šio veiksmo atlikti daugiau negu reikia.
- ☐ Kai rašalo lygis yra žemas, gali nepavykti išvalyti spausdinimo galvutės.
- ☐ Jei 3 kartus pakaitomis atlikus purkštuko patikrą ir Valymas arba vieną kartą atlikus Nuodugnus valymas spausdinimo kokybė nepagerėjo, nespausdinkite bent 12 valandų (rekomenduojame išjungti spausdintuvą), tada atlikite purkštukų patikrą. Jei spausdinimo kokybė vis tiek nepagerėjo, dar kartą atlikite Valymas ir purkštukų patikrą. Toliau išliekant netinkamai spausdinimo kokybei, atlikite Galingas rašalo valymas.
- ☐ Kad spausdinimo galvutė neuždžiūtų, neatjunkite spausdintuvo, kol maitinimas yra įjungtas.

Spausdinimo galvutę galite patikrinti ir nuvalyti naudodami spausdintuvo valdymo skydelį.

1. Į spausdintuvą įdėkite A4 arba „Letter“ formato paprastojo popieriaus.

- Norėdami išjungti spausdintuvą, paspauskite mygtuką .
- Laikydami paspaudę mygtuką , įjunkite spausdintuvą, tada blyksint maitinimo lemputei atleiskite mygtukus.

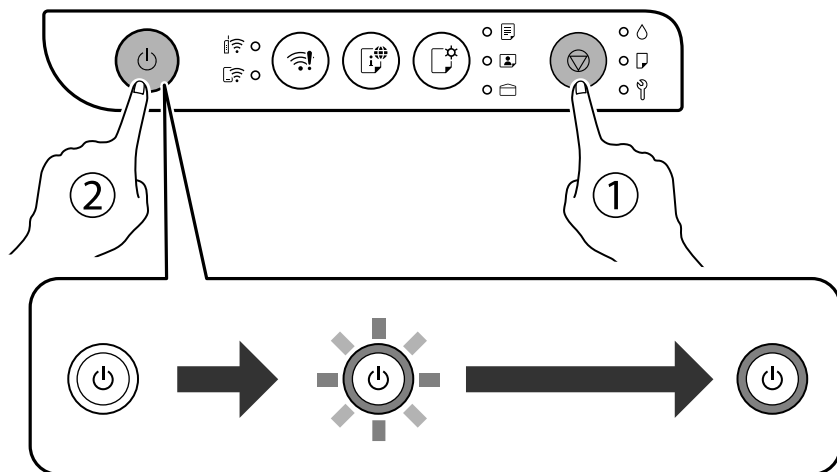


Išspausdinamas purkštukų patikros šablonas.

Pastaba:


Purkštukų patikros šablono spausdinimo pradžia gali užtrukti.

- Patikrinkite atspausdintą šabloną, kad pamatytumėte, ar neužsikimšę spausdinimo galvutės purkštukai.


A) OK

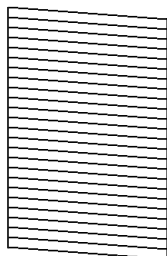

B) NG

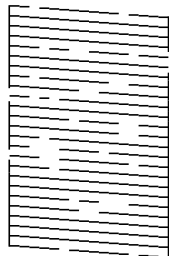

C) NG

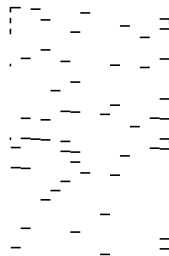

☐ A:

Visos linijos išspausdintos. Nereikia papildomų žingsnių.

☐ B arba beveik B

Kai kurie purkštukai yra užsikimšę. Laikykite mygtuką  paspaudę penkias sekundes, kol pradės blyksėti maitinimo lemputė.

Pradedamas spausdinimo galvutės valymas.

Pastaba:

Spausdinimo galvutės valymo pradžia gali užtrukti.

☐ C arba beveik C

Jei spaudinys atspausdinamas kaip tuščias lapas arba trūksta daugiau nei pusės lapo, tai reiškia, kad dauguma purkštukų yra užsikimšę. Paleiskite **Nuodugnus valymas**. Išsamios informacijos rasite tolesnėje dalyje, kurioje pateikiama susijusi informacija.

5. Nustojus blyksėti maitinimo lemputei, išspausdinkite purkštukų patikros šabloną dar kartą. Valykite ir spausdinkite šabloną tol, kol išspausdintos linijos bus be pertrūkių.



Svarbu:

Jei 3 kartus pakaitomis atlikus purkštuko patikrą ir Valymas arba vieną kartą atlikus Nuodugnus valymas spausdinimo kokybė nepagerėjo, nespausdinkite bent 12 valandų (rekomenduojame išjungti spausdintuvą), tada atlikite purkštukų patikrą. Jei spausdinimo kokybė vis tiek nepagerėjo, dar kartą atlikite Valymas ir purkštukų patikrą. Toliau išliekant netinkamai spausdinimo kokybei, atlikite Galingas rašalo valymas.

Pastaba:

Spausdinimo galvutę taip pat galite patikrinti ir nuvalyti naudodami spausdintuvo tvarkyklę.

- ☐ Windows

Skirtuke **Tech. priežiūra** spustelėkite **Tech. priežiūra** ir pasirinkite **Spausdinimo galvutės purkštuko patikra**.

- ☐ Mac OS

Meniu Apple eikite į **Sistemos nuostatos** (arba **Sistemos parametrai**) > **Spausdintuvai ir skaitytuvai** (arba **Spausdinti ir nuskaityti, Spausdinti ir siųsti faksogramą**) > „Epson(XXXX)“ > **Parinktys ir tiekimas** > **Paslaugų programa** > **Atidaryti spausdintuvo paslaugų programą** > **Spausdinimo galvutės purkštuko patikra**

Susijusi informacija

- ➔ „Nuodugnus valymas vykdymas“ puslapyje 58
- ➔ „Nuodugnus valymas vykdymas („Windows“)“ puslapyje 58
- ➔ „Stiprus valymas (Mac OS) vykdymas“ puslapyje 59
- ➔ „Galingas rašalo valymas vykdymas“ puslapyje 59
- ➔ „Galingas rašalo valymas vykdymas („Windows“)“ puslapyje 60
- ➔ „Stiprus rašalo plovimas (Mac OS) vykdymas“ puslapyje 60

Nuodugnus valymas vykdymas

Funkcija **Nuodugnus valymas** gali pagerinti spausdinimo kokybę toliau nurodytais atvejais.

- ☐ Kai dauguma purkštukų yra užsikimšę.
- ☐ Kai spaudinys atspausdinamas kaip tuščias lapas.

Prieš paleisdami šią funkciją, panaudokite purkštuko patikros funkciją, kad patikrintumėte, ar dauguma purkštukų neužsikimšę, tada perskaitykite toliau pateiktas instrukcijas.



Svarbu:

Funkcija Nuodugnus valymas suvartoja daugiau rašalo negu Valymas.

Susijusi informacija

- ➔ „Spausdinimo galvutės patikra ir valymas“ puslapyje 56

Nuodugnus valymas vykdymas („Windows“)

1. Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės langą.

2. Spustelėkite skirtuką **Tech. priežiūra**, tada eikite į **Tech. priežiūra > Spausdinimo galvutės valymas > Nuodugnus valymas**.
3. Vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais.

Svarbu:

Jei atlikus Nuodugnus valymas spausinimo kokybė nepagerėja, nespausdinkite bent 12 valandų (rekomenduojame išjungti spausdintuvą), tada atlikite purkštukų patikrą. Jei spausdinimo kokybė vis tiek nepagerėjo, dar kartą atlikite Valymas ir purkštukų patikrą. Toliau išliekant netinkamai spausdinimo kokybei, atlikite Galingas rašalo valymas.

Susijusi informacija

- ➔ „Spausdinimo galvutės patikra ir valymas” puslapyje 56
- ➔ „Galingas rašalo valymas vykdymas” puslapyje 59

Stiprus valymas (Mac OS) vykdymas

1. Pasirinkite **Sistemos nuostatos** (arba **Sistemos parametrai**), atidarę meniu „Apple“, spauskite **Spausdintuvai ir skaitytuvai** (arba **Spausdinti ir nuskaityti** arba **Spausdinti ir siųsti faksogramą**), tada pasirinkite spausdintuvą.
2. Spustelėkite **Parinktys ir tiekimas > Paslaugų programa > Atidaryti spausdintuvo paslaugų programą**.
3. Spustelėkite **Spausdinimo galvutės valymas > Stiprus valymas**.
4. Vadovaukitės ekrane rodomomis instrukcijomis.



Svarbu:

Jei atlikus Stiprus valymas spausinimo kokybė nepagerėja, nespausdinkite bent 12 valandų (rekomenduojame išjungti spausdintuvą), tada atlikite purkštukų patikrą. Jei spausdinimo kokybė vis tiek nepagerėjo, dar kartą atlikite Valymas ir purkštukų patikrą. Toliau išliekant netinkamai spausdinimo kokybei, atlikite Stiprus rašalo plovimas.

Susijusi informacija

- ➔ „Spausdinimo galvutės patikra ir valymas” puslapyje 56
- ➔ „Galingas rašalo valymas vykdymas” puslapyje 59

Galingas rašalo valymas vykdymas

Priemonė **Galingas rašalo valymas** suteikia galimybę pakeisti visą rašalo vamzdeliuose esantį rašalą. Toliau nurodytose situacijose šios funkcijos gali prireikti norint pagerinti spausdinimo kokybę.

- ☐ Jūs spausdinote ar atlikote galvutės valymą esant per žemam rašalo lygiui, kai jo nesimato pro talpyklos langelius.
- ☐ Tris kartus atlikote purkštuko patikrą ir valymas arba vieną kartą atlikote Nuodugnus valymas ir nespausdinote bent 12 valandų, dar kartą atlikote valymas, tačiau purkštuko patikros linijos vis dar ne iki galo atspausdintos.

Prieš paleisdami šį procesą, perskaitykite toliau pateiktus nurodymus.



Svarbu:

Įsitikinkite, kad rašalo talpyklose liko pakankamai rašalo.

Apžiūrėkite ir įsitikinkite, kad visos rašalo talpyklos užpildytos bent trečdaliu. Jei Galingas rašalo valymas metu rašalo lygis bus per žemas, galite pažeisti gaminį.



Svarbu:

Rašalas bus laikomas priežiūros dėžutėje. Jei priežiūros dėžutė užsipildo, norėdami tęsti spausdinimą, turite paruošti ir sumontuoti pakaitinę priežiūros dėžutę.

Pastaba:

Kai rašalo lygis per mažas arba nepakanka laisvos vietos priežiūros dėžutėje Galingas rašalo valymas funkcijai, šios funkcijos paleisti negalima. Net ir tokiu atveju priežiūros dėžutėje gali būti pakankamai rašalo ir laisvos vietos, kad būtų galima tęsti spausdinimą.

Galingas rašalo valymas vykdymas („Windows“)

1. Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės langą.
2. Skirtuke **Tech. priežiūra** spustelėkite **Tech. priežiūra** ir pasirinkite **Galingas rašalo valymas**.
3. Vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais.



Svarbu:

Jei atlikus Galingas rašalo valymas visos purkštukų patikros linijos ir toliau ne iki galo atspausdintos, kreipkitės į „Epson“ techninės priežiūros tarnybą.

Susijusi informacija

➔ [„Spausdinimo galvutės patikra ir valymas“ puslapyje 56](#)

Stiprus rašalo plovimas (Mac OS) vykdymas

1. Pasirinkite **Sistemos nuostatos** (arba **Sistemos parametrai**), atidarę meniu „Apple“, spauskite **Spausdintuvai ir skaitytuvai** (arba **Spausdinti ir nuskaityti** arba **Spausdinti ir siųsti faksogramą**), tada pasirinkite spausdintuvą.
2. Spustelėkite **Parinkty ir tiekimas > Paslaugų programa > Atidaryti spausdintuvo paslaugų programą**.
3. Spustelėkite **Stiprus rašalo plovimas**.
4. Vadovaukitės ekrane rodomomis instrukcijomis.



Svarbu:

Jei atlikus Stiprus rašalo plovimas visos purkštukų patikros linijos ir toliau ne iki galo atspausdintos, kreipkitės į „Epson“ techninės priežiūros tarnybą.

Susijusi informacija

➔ „Spausdinimo galvutės patikra ir valymas” puslapyje 56

Purkštukų užsikimšimo prevencija

Kai maitinimo laidas yra atjungtas arba veikiant spausdintuvui yra nutraukiamas elektros maitinimas, spausdintuvo galvutė gali būti netinkamai uždengta. Tokiu atveju spausdinimo galvutė išdžius ir jos purkštukai (rašalo išleidimo angos) užsikimš.

Spausdintuvo įjungimui ir išjungimui visada naudokite maitinimo mygtuką.

Prieš atjungdami maitinimo laidą įsitikinkite, kad maitinimo lemputė yra užgesusi.

Rašalas savaime gali uždžiūti, jeigu nebus uždengtas. Tai kaip parkeriui arba rašikliui uždėtumėte kamštelį, kad neleistumėte jam uždžiūti. Įsitikinkite, kad spausdintuvo galvutė yra tinkamai uždengta, kad apsaugotumėte rašalą nuo išdžiuvimo.

Tokiais atvejais kaip galima greičiau įjunkite spausdintuvą ir vėl išjunkite, kad būtų uždengta rašalo galvutė.

Spausdinimo galvutės lygiavimas

Jei pastebėjote nesulygiuotas vertikalias arba horizontalias linijas arba neryškius vaizdus, sureguliuokite spausdinimo galvutę.

Spausdinimo galvutės lygiavimas — Windows

1. Į spausdintuvą įdėkite A4 arba „Letter“ formato paprastojo popieriaus.
2. Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės langą.
3. Skirtuke **Tech. priežiūra** spustelėkite **Tech. priežiūra** ir pasirinkite **Spausdinimo galvūčių išlygiavimas**.
4. Vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais.

Spausdinimo galvutės lygiavimas — Mac OS

1. Į spausdintuvą įdėkite A4 arba „Letter“ formato paprastojo popieriaus.
2. Pasirinkite **Sistemos nuostatos** (arba **Sistemos parametrai**) iš Apple meniu > **Spausdintuvai ir skaitytuvai** (arba **Spausdinti ir nuskaityti**, arba **Spausdinti ir siųsti faksogramą**), tada pasirinkite spausdintuvą.
3. Spustelėkite **Parinktys ir tiekimas** > **Paslaugų programa** > **Atidaryti spausdintuvo paslaugų programą**.
4. Spustelėkite **Print Head Alignment**.
5. Vadovaukitės ekrane rodomomis instrukcijomis.

Popieriaus kelio valymas, kad neliktų rašalo dėmių

Jei spaudiniai dėmėti arba brūkšniuoti, išvalykite vidinį velenėlį.



Svarbu:

Spausdintuvo vidaus negalima valyti popierine servetėle. Pūkeliai gali užkimšti spausdinimo galvutės purkštukus.

Popieriaus kelio valymas — Windows


1. Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės langą.
2. Skirtuke **Popieriaus kreipiklio valymas** spustelėkite **Tech. priežiūra**.
3. Vadovaukitės ekrane rodomomis instrukcijomis.

Popieriaus kelio valymas — Mac OS

1. Pasirinkite **Sistemos nuostatos** (arba **Sistemos parametrai**) iš Apple meniu > **Spausdintuvai ir skaitytuvai** (arba **Spausdinti ir nuskaityti**, arba **Spausdinti ir siųsti faksogramą**), tada pasirinkite spausdintuvą.
2. Spustelėkite **Parinktys ir tiekimas** > **Paslaugų programa** > **Atidaryti spausdintuvo paslaugų programą**.
3. Spustelėkite **Paper Guide Cleaning**.
4. Vadovaukitės ekrane rodomomis instrukcijomis.

Spausdintuvo valymas


Jei komponentai ir dėklas yra nešvarūs ar dulkėti, išjunkite spausdintuvą ir nuvalykite minėtas dalis minkšta, švaria, vandeniu sudrėkinta šluoste. Jei nešvarumų pašalinti nepavyksta, bandykite užpilti nedidelį švelnaus ploviklio kiekį ir sudrėkinti šluostę.

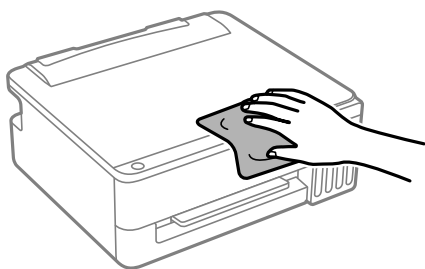



Svarbu:

- ☐ Saugokite, kad į spausdintuvo mechanizmo vidų arba elektros komponentus nepatektų vandens. Kitu atveju galite pažeisti spausdintuvą.
- ☐ Komponentų ir dangčio niekada nevalykite spiritu arba dažų skiedikliu. Šios cheminės medžiagos gali pažeisti minėtas dalis.
- ☐ Nelieskite dalių, parodytų toliau pateiktame paveikslėlyje. Taip galite sukelti triktį.

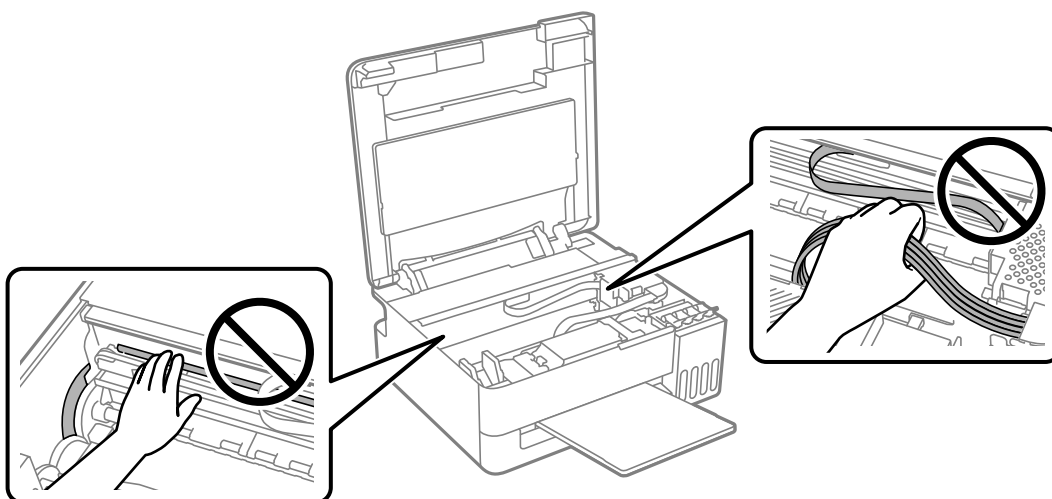

Išsipylusio rašalo valymas

Išsipylus rašalui išvalykite jį toliau nurodytais būdais.

- ☐ Jei aplink talpyklą pateko rašalo, nuvalykite jį švariu audiniu be pūkelių arba medvilnės tamponu.
- ☐ Jei rašalas išsipylė ant stalo ar grindų, nedelsiant išvalykite. Išdžiuvusias rašalo dėmes itin sunku išvalyti. Norėdami išvengti dėmės plitimo, nušluostykite rašalo sausu audiniu, tada nuvalykite drėgnu audiniu.
- ☐ Jei rašalo pateko ant rankų, nuplaukite jas vandeniu ir muilu.

Esant šioms situacijoms

Pakeitus kompiuterį.	65
Energijos taupymas.	65
„Wi-Fi“ ryšio išjungimas.	66
Bendrojo puslapių, tiekiamų per spausdintuvą, skaičiaus tikrinimas.	67
Programų įdiegimas atskirai.	67
Pakartotinis tinklo ryšio nustatymas.	70
Tiesioginis mobiliojo įrenginio ir spausdintuvo sujungimas (Wi-Fi Direct).	81
Spausdintuvo jungties pridėjimas arba keitimas.	83
Spausdintuvo gabenimas ir saugojimas.	86

Pakeitus kompiuterį

Naujame kompiuteryje privalte įdiegti spausdintuvo tvarkyklę ir kitą programinę įrangą.

JAV, Kanada, Lotynų Amerika

Eikite į toliau nurodytą svetainę ir suraskite savo gaminį. Atsisiųskite ir paleiskite gaminio programinės įrangos paketą, tada vykdykite kompiuterio ekrane pateiktas instrukcijas, kad paleistumėte sąrankos programą.

<https://support.epson.com>

Kiti regionai

Eikite į toliau nurodytą tinklalapį ir įveskite produkto pavadinimą. Eikite į **Sąranka** ir tuomet pradėkite sąranką. Vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais.

<https://epson.sn>

Energijos taupymas

Jei nustatytą laikotarpį neatliekama jokių veiksmų, spausdintuvas ima veikti miego režimu arba išsijungia automatiškai. Galite nustatyti laiką, po kurio turi būti vykdomas energijos valdymas. Jį pailginus, gaminys ne taip efektyviai vartos energiją. Prieš atlikdami keitimus, apsvarstykite aplinkai daromą žalą.

Atsižvelgiant į spausdintuvo įsigijimo vietą, jame gali būti funkcija, išjungianti spausdintuvą, jei jis nurodytą laiko tarpą nebus prijungtas prie tinklo.

<https://www.epson.eu/energy-consumption>

Energijos taupymas — Windows

1. Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės langą.
2. Skirtuke **Spausdintuvo ir funkcijų informacija** spustelėkite **Tech. priežiūra**.
3. Atlikite vieną iš šių veiksmų.

Pastaba:

*Jūsų gaminys gali turėti funkciją **Maitinimo išjungimo laikmatis** arba **Išjungti, jei neaktyvus** ir **Išjungti, jei atjungtas**, atsižvelgiant į įsigijimo vietą.*

- ☐ Pasirinkite laikotarpį, po kurio spausdintuvas turi pereiti į miego režimą (energijos taupymo režimą), kaip nustatymą **Išjungimo laikmatis**, tada spustelėkite **Siųsti**. Norėdami kad spausdintuvas išsijungtų automatiškai, laikotarpį pasirinkite kaip nustatymą **Maitinimo išjungimo laikmatis**, tada spustelėkite **Siųsti**.
 - ☐ Pasirinkite laikotarpį, po kurio spausdintuvas turi pereiti į miego režimą (energijos taupymo režimą), kaip nustatymą **Išjungimo laikmatis**, tada spustelėkite **Siųsti**. Norėdami kad spausdintuvas išsijungtų automatiškai, laikotarpį pasirinkite kaip nustatymą **Išjungti, jei neaktyvus** arba **Išjungti, jei atjungtas**, tada spustelėkite **Siųsti**.
4. Spustelėkite **Gerei**.

Susijusi informacija

➔ „Programa, suteikianti galimybę spausdinti iš kompiuterio (Windows spausdintuvo tvarkyklė)” puslapyje 147

Energijos taupymas — Mac OS

1. Pasirinkite **Sistemos nuostatos** (arba **Sistemos parametrai**) iš Apple meniu > **Spausdintuvai ir skaitytuvai** (arba **Spausdinti ir nuskaityti**, arba **Spausdinti ir siųsti faksogramą**), tada pasirinkite spausdintuvą.
2. Spustelėkite **Parinktyr ir tiekimas** > **Paslaugų programa** > **Atidaryti spausdintuvo paslaugų programą**.
3. Spustelėkite **Spausdintuvo nustatymai**.
4. Atlikite vieną iš šių veiksmų.

Pastaba:

*Jūsų gaminyr gali turėti funkciją **Maitinimo išjungimo laikmatis** arba **Išjungti, jei neaktyvus** ir **Išjungti, jei atjungtas**, atsižvelgiant į įsigijimo vietą.*

- ☐ Pasirinkite laikotarpį, po kurio spausdintuvas turi pereiti į miego režimą (energijos taupymo režimą), kaip nustatymą **Išjungimo laikmatis**, tada spustelėkite **Taikyti**. Norėdami kad spausdintuvas išsijungtų automatiškai, laikotarpį pasirinkite kaip nustatymą **Maitinimo išjungimo laikmatis**, tada spustelėkite **Taikyti**.
- ☐ Pasirinkite laikotarpį, po kurio spausdintuvas turi pereiti į miego režimą (energijos taupymo režimą), kaip nustatymą **Išjungimo laikmatis**, tada spustelėkite **Taikyti**. Norėdami kad spausdintuvas išsijungtų automatiškai, laikotarpį pasirinkite kaip nustatymą **Išjungti, jei neaktyvus** arba **Išjungti, jei atjungtas**, tada spustelėkite **Taikyti**.

„Wi-Fi“ ryšio išjungimas

Jei su spausdintuvu nebereikia naudoti „Wi-Fi“ (belaidžio LAN) ryšio, galite jį išjungti.

Išjungus „Wi-Fi“ ryšio signalą, gali sumažėti energijos sunaudojimas prietaisui veikiant budėjimo režimu.

1. Jei spausdintuvas įjungtas, išjunkite jį.
2. Įjunkite spausdintuvą, laikydami paspaudę mygtuką .

Atkuriamos numatytosios tinklo nuostatos ir išjungiamas „Wi-Fi“ ryšys.

Pastaba:

Norėdami vėl naudoti „Wi-Fi“ ryšį, iš naujo sukonfigūruokite tinklą.

Susijusi informacija

➔ „Mygtukai ir funkcijos” puslapyje 20

Bendrojo puslapių, tiekiamų per spausdintuvą, skaičiaus tikrinimas

Galite patikrinti bendrąjį puslapių, tiekiamų per spausdintuvą, skaičių. Ši informacija pateikiama ant purkštuko patikros šablono.

1. Į spausdintuvą įdėkite A4 arba „Letter“ formato paprastojo popieriaus.
2. Norėdami išjungti spausdintuvą, paspauskite mygtuką .
3. Laikydami paspaudę mygtuką , įjunkite spausdintuvą, tada blyksint maitinimo lemputei atleiskite mygtukus.

Pastaba:

Taip pat galite patikrinti bendrąjį puslapių, tiekiamų spausdintuvo tvarkyklės, skaičių.

☐ Windows

Skirtuke **Spausdintuvo ir funkcijų informacija** spustelėkite **Tech. priežiūra**.

☐ Mac OS

Meniu Apple eikite į **Sistemos nuostatos** (arba **Sistemos parametrai**) > **Spausdintuvai ir skaitytuvai** (arba **Spausdinti ir nuskaityti, Spausdinti ir siųsti faksogramą**) > „Epson(XXXX)“ > **Parinktys ir tiekimas** > **Paslaugų programa** > **Atidaryti spausdintuvo paslaugų programą** > **Printer and Option Information**

Programų įdiegimas atskirai

Prijunkite kompiuterį prie tinklo ir įdiekite naujausią programų versiją iš interneto svetainės. Prisijunkite prie kompiuterio administratoriaus teisėmis. Kompiuteriui paraginus įveskite administratoriaus slaptažodį.

Pastaba:

☐ Įdiegdami programą iš naujo, ją pirmiausia turite pašalinti.

☐ Naujausią programų versiją galite atsisiųsti iš „Epson“ svetainės.


<https://www.epson.com>

☐ Jei naudojate operacinę sistemą Windows Server, negalėsite naudoti Epson Software Updater. Atsisiųskite naujausią programų versiją iš „Epson“ svetainės.

1. Įsitikinkite, kad spausdintuvas prijungtas prie kompiuterio, o kompiuteris prijungtas prie interneto.

2. Paleiskite Epson Software Updater.

Ekrano nuotraukoje pateiktas Windows pavyzdys.

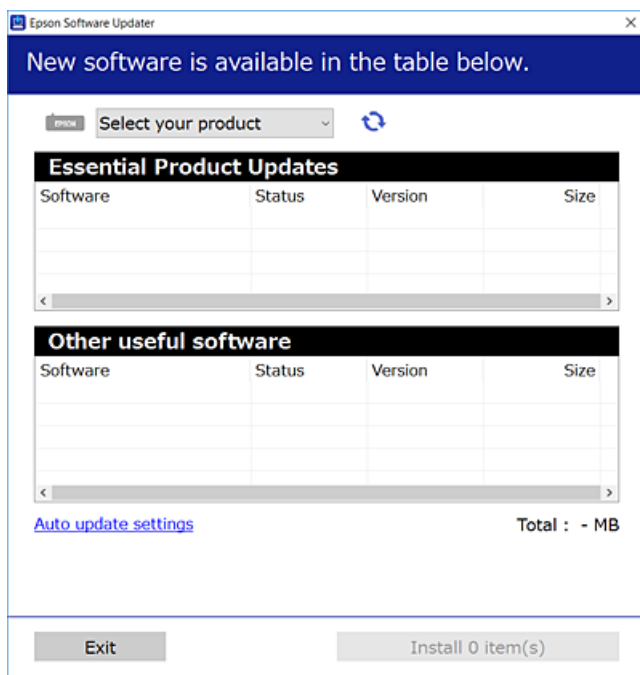

3. Pasirinkite savo spausdintuvą, tada spustelėkite , norėdami patikrinti naujausias galimas programas.
4. Pasirinkite elementus, kuriuos norite įdiegti ar atnaujinti, tada spustelėkite diegimo mygtuką.



Svarbu:

Neišjunkite spausdintuvo ir neatjunkite maitinimo, kol nebus užbaigtas naujinimas. Spausdintuvas gali sugesti.

Susijusi informacija

➔ „Programa, skirta naujinti programinę įrangą ir programinę aparatinę įrangą (Epson Software Updater)“ puslapyje 149

Patikrinkite, ar įdiegta originali „Epson“ spausdintuvo tvarkyklė (Windows)


Pasinaudoję toliau nurodytu būdu galite patikrinti, ar jūsų kompiuteryje įdiegtos originalios „Epson“ spausdintuvo tvarkyklės.

- ☐ Windows 11/Windows Server 2025

Spustelėkite pradžios mygtuką, pasirinkite **Parametrai** > **„Bluetooth“ ir įrenginiai** > **Spausdintuvai ir skaitytuvai**, tada pasirinkite **Spausdinimo serverio ypatybės** dalyje **Susiję parametrai**.

- ❑ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2


Pasirinkite **Valdymo skydelis > Rodyti įrenginius ir spausdintuvus (Spausdintuvai, Spausdintuvai ir fakso aparatai)** dalyje **Aparatūra ir garsas**, spustelėkite spausdintuvo piktogramą, tada lango viršuje spustelėkite **Spausdinimo serverio ypatybės**.

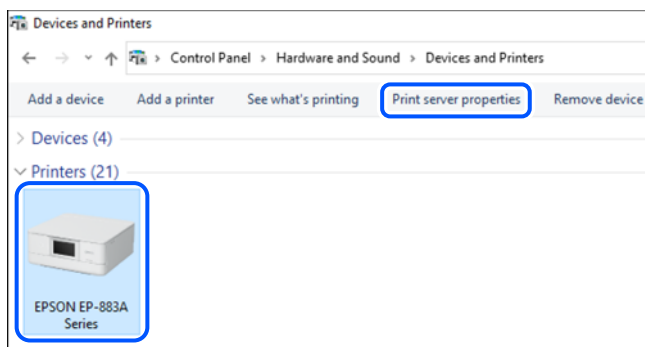

- ❑ Windows Server 2008

Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite piktogramą **Spausdintuvai** ir tuomet spustelėkite **Paleisti administratoriaus teisėmis > Serverio ypatybės**.

Spustelėkite skirtuką **Tvarkyklės**. Jei sąrašė matote savo spausdintuvo pavadinimą, reikia, kad jūsų kompiuteryje įdiegta originali „Epson“ spausdintuvo tvarkyklė.

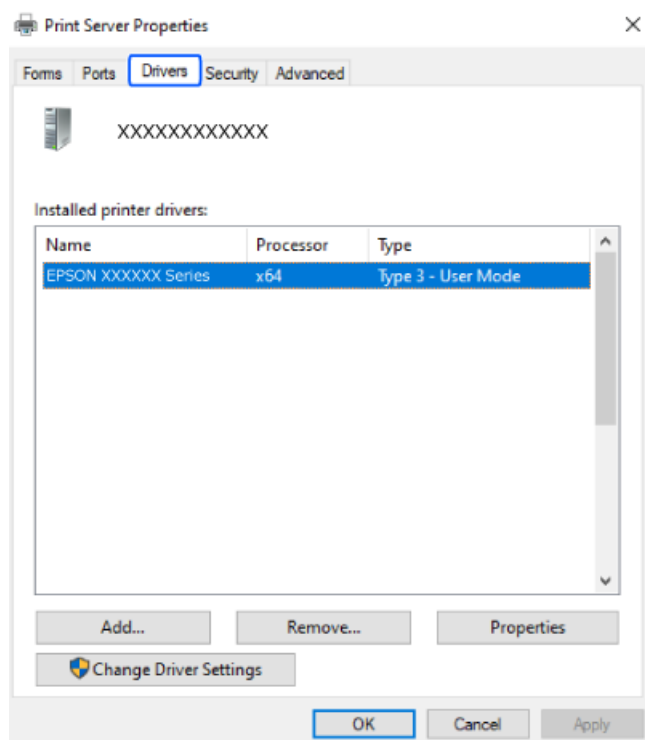


Susijusi informacija

➡ „Programų įdiegimas atskirai” puslapyje 67

Patikrinkite, ar įdiegta originali „Epson“ spausdintuvo tvarkyklė (Mac OS)

Pasinaudoję toliau nurodytu būdu galite patikrinti, ar jūsų kompiuteryje įdiegtos originalios „Epson“ spausdintuvo tvarkyklės.

Pasirinkite **Sistemos nuostatos** (arba **Sistemos parametrai**), atidarę meniu „Apple“, spauskite **Spausdintuvai ir skaitytuvai** (arba **Spausdinti ir nuskaityti, Spausdinti ir siųsti faksogramą**), tada pasirinkite spausdintuvą. Jei kortelės **Parinktys** ir **Priemonė** rodomos spustelėjus **Parinktys ir ištekliai**, o mygtukas **Atidaryti spausdintuvo priemonę** rodomas spustelėjus kortelę **Priemonė**, vadinasi originali „Epson“ spausdintuvo tvarkyklė jau įdiegta kompiuteryje.

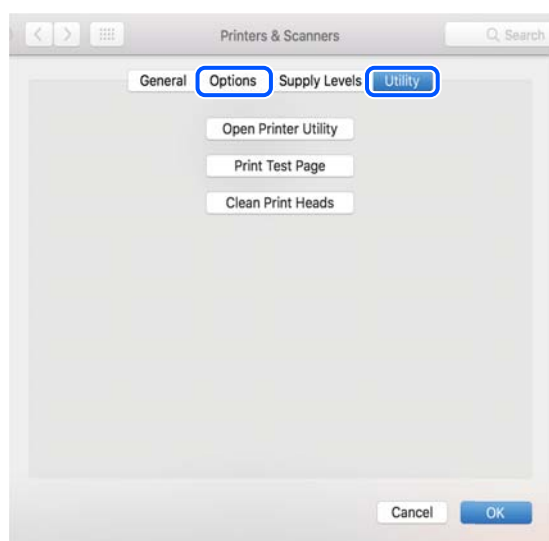

Susijusi informacija

➔ [„Programų įdiegimas atskirai“ puslapyje 67](#)

Pakartotinis tinklo ryšio nustatymas

Spausdintuvo tinklą privaloma sukonfigūruoti toliau nurodytais atvejais.

- ☐ Naudojant spausdintuvą su tinklo ryšiu
- ☐ Pasikeitus jūsų tinklo aplinkai
- ☐ Pakeitus belaidį kelvedį
- ☐ Pakeitus prijungimo prie kompiuterio būdą

Prisijungimo prie kompiuterio parametrų koregavimas

Paleisti diegimo programą galite naudodami vieną iš šių būdų.

Sąranka per tinklalapį

JAV, Kanada, Lotynų Amerika

Eikite į toliau nurodytą svetainę ir suraskite savo gaminį. Atsisiųskite ir paleiskite gaminio programinės įrangos paketą, tada vykdykite kompiuterio ekrane pateiktas instrukcijas, kad paleistumėte sąrankos programą.

<https://support.epson.com>

Kiti regionai

Eikite į toliau nurodytą tinklalapį ir įveskite produkto pavadinimą. Eikite į **Sąranka** ir tuomet pradėkite sąranką.

<https://epson.sn>

 Veiksmus taip pat galite peržiūrėti Vaizdo instrukcijos. Apsilankykite toliau nurodytoje svetainėje.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD7415>

Nustatymas naudojant programinės įrangos diską

Jei prie spausdintuvo buvo pridėtas programinės įrangos diskas ir naudojate „Windows“ kompiuterį su diskų įrenginiu, įdėkite diską į kompiuterį ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Prisijungimo prie mobiliojo įrenginio parametrų koregavimas

Spausdintuvu galite naudotis iš mobiliojo įrenginio, jeigu abu šie įrenginiai prijungti prie to paties belaidžio tinklo.

JAV, Kanada, Lotynų Amerika

Įsitikinkite, kad tenkinamos toliau išvardytos sąlygos.

- ☐ Turite mobilųjį įrenginį, prijungtą prie belaidžio tinklo, kuriame įjungta „Bluetooth“ funkcija ir įdiegta programėlė „Epson Smart Panel“ (programėlė „Epson Smart Panel“ yra skirta „iOS“ ir „Android“ įrenginiams.)
- ☐ Žinote belaidžio tinklo pavadinimą (SSID) ir slaptažodį

Pastaba:

Mobilusis įrenginys turi būti pakankamai arti spausdintuvo, kad būtų galima užmegzti ir palaikyti „Bluetooth“ ryšį.

Įsitikinkite, kad įrenginys įjungtas ir paruoštas spausdinti.

Pastaba:

Prieš nustatydami belaidį spausdinimą turite atlikti pradinę sąranką ir įdėti rašalo

Atverkite programėlę „Epson Smart Panel“.

Atlikite kurį nors iš šių veiksmų:

- ☐ Jei programėlė automatiškai atpažįsta gaminį, nustatykite belaidį ryšį vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais.
- ☐ Jei programėlė automatiškai neatpažįsta gaminio, pasirinkite piktogramą „+“, tada pasirinkite parinktį nustatyti naują gaminį ir vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais.

Kiti regionai

Norėdami nustatyti naują ryšį, eikite į šią svetainę iš mobiliojo įrenginio, kurį norite prijungti prie spausdintuvo. Įrašykite gaminio pavadinimą, eikite į **Sąranka** ir pradėkite sąranką.

<https://epson.sn>

 Veiksmus galite peržiūrėti Vaizdo instrukcijos. Apsilankykite toliau nurodytoje svetainėje.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=VC00006>

Pastaba:

Jei jau nustatėte mobiliojo įrenginio ir spausdintuvo ryšį, bet norite jį sukonfigūruoti iš naujo, tai galite padaryti naudodami tokią programą kaip Epson Smart Panel.

Belaidžio ryšio „Wi-Fi“ nustatymas valdymo skydelyje

Jei spausdintuvo ryšiui nustatyti nenaudojate kompiuterio ar mobiliojo įrenginio, tai galite padaryti valdymo skydelyje.

Galite keliais būdais pasirinkti tinklo parametrus per spausdintuvo valdymo skydelį. Pasirinkite ryšio tipą, atitinkantį jūsų naudojimo aplinką ir sąlygas.

„Wi-Fi“ parametrų konfigūravimas naudojant mygtuko konfigūraciją (WPS)


Galite automatiškai nustatyti belaidį tinklą paspausdami belaidžio ryšio maršruto parinktuvo mygtuką. Jeigu įvykdytos toliau nurodytos sąlygos, galite nustatyti vadovaudamiesi šiuo metodu.

- ☐ Belaidis maršruto parinktuvas yra suderintas su WPS (belaidžio ryšio apsaugota sąranka).
- ☐ Esama belaidžio ryšio jungtis buvo sudaryta paspaudžiant belaidžio ryšio maršruto parinktuvo mygtuką.

Pastaba:

Jei nerandate mygtuko arba jei nustatote, naudodami programinę įrangą, žr. su belaidžio ryšio kelvedžiu pateikiamą dokumentaciją.

1. Palaikykite paspaudę belaidžio ryšio maršruto parinktuvo mygtuką [WPS], kol sumirksi apsaugos indikatorius.

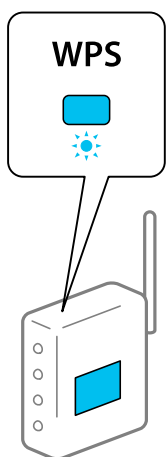

Jeigu nežinote, kur yra [WPS] mygtukas arba jeigu jo nėra ant belaidžio ryšio maršruto parinktuvo, žr. su belaidžio ryšio maršruto parinktuvu pateikiamą dokumentaciją.

2. Palaikykite nuspaudę spausdintuvo mygtuką  bent 5 sekundes, kol pakaitomis pradės mirksėti indikatoriai  ir .

Pradedamas ryšio nustatymas. Sukūrus ryšį užsidega  lemputė.



Pastaba:

Jei  lemputė užgeso, o  lemputė tuo pat metu mirksi, reiškia, kad įvyko spausdintuvo sujungimo klaida. Tokiu atveju spauskite spausdintuvo mygtuką , iš naujo įjunkite belaidžio ryšio maršruto parinktuvą, pastatykite jį arčiau spausdintuvo ir bandykite dar kartą. Jei tai nepadeda, išspausdinkite tinklo ryšio ataskaitą ir peržiūrėkite sprendimą.



„Wi-Fi“ konfigūravimas nustatant PIN kodą (WPS)

Naudodami ant tinklo būsenos lapo išspausdintą PIN kodą galite prisijungti prie belaidžio ryšio maršruto parinktuvo. Šį būdą galite naudoti nustatymui, jei belaidžio ryšio maršruto parinktuvas turi WPS (belaidžio ryšio apsaugota sąranka). Kompiuteriu įveskite belaidžio ryšio maršruto parinktuvo PIN kodą.

1. Į spausdintuvą įdėkite popieriaus.
[„Popieriaus dėjimas į galinį popieriaus tiekuvą“ puslapyje 28](#)
2. Bent 5 sekundes laikykite nuspaudę spausdintuvo mygtuką .

Tinklo būsenos lapas atspausdintas.

Pastaba:

Jei atleisite mygtuką  bent po 5 sekundžių, bus išspausdinta tinklo ryšio ataskaita. Atkreipkite dėmesį, kad šioje ataskaitoje nespausdinama PIN kodo informacija.

3. Laikydami mygtuką , spauskite mygtuką , iki kol indikatoriai  ir  pasikeisdami sumirksės.
4. Per dvi minutes į belaidžio ryšio maršruto parinktuvą kompiuteriu nusiųskite PIN kodą (aštuoni skaitmenys), išspausdintą tinklo būsenos lapo stulpelyje [WPS-PIN Code].

Sukūrus ryšį užsidega  lemputė.



Pastaba:

❑ Išsamiau apie PIN kodo įvedimą žr. su belaidžio ryšio maršruto parinktuvu pateikiamą dokumentaciją.

❑ Jei  lemputė užgeso, o  lemputė tuo pat metu mirksi, reiškia, kad įvyko spausdintuvo sujungimo klaida. Tokiu atveju spauskite spausdintuvo mygtuką , iš naujo įjunkite belaidžio ryšio maršruto parinktuvą, pastatykite jį arčiau spausdintuvo ir bandykite dar kartą. Jei tai nepadeda, išspausdinkite tinklo ryšio ataskaitą ir peržiūrėkite sprendimą.



Spausdintuvo tinklo jungties būsenos patikrinimas (tinklo ryšio ataskaita)

Norėdami patikrinti tinklo ryšio tarp spausdintuvo ir kelvedžio būseną, galite atsispausdinti ataskaitą.

1. Į spausdintuvą įdėkite popieriaus.

2. Paspauskite mygtuką .

Tinklo ryšio ataskaita atspausdinta.

Jei įvyko klaida, peržiūrėkite tinklo ryšio ataskaitą ir įvertinkite galimas priežastis bei sprendimus.

Susijusi informacija

[„Tinklo ryšio ataskaitos pranešimai ir sprendimai” puslapyje 75](#)

Tinklo ryšio ataskaitos pranešimai ir sprendimai

Patikrinkite tinklo ryšio ataskaitos pranešimus, klaidų kodus ir vadovaukitės sprendimais.

The screenshot shows a 'Check Network Connection' report. At the top, 'Check Result' is 'FAIL'. Below it, 'Error code' is '(E-2)'. A blue box labeled 'b' highlights the instructions: 'See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect. If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again.' Below this, it says 'If your problems persist, see your documentation for help and networking tips.' The 'Checked Items' section lists several checks, all marked as 'FAIL' or 'Unchecked'. The 'Network Status' section provides details about the printer's network configuration.

Checked Items	
Wireless Network Name (SSID) Check	FAIL
Communication Mode Check	Unchecked
Security Mode Check	Unchecked
MAC Address Filtering Check	Unchecked
Security Key/Password Check	Unchecked
IP Address Check	Unchecked
Detailed IP Setup Check	Unchecked

Network Status	
Printer Name	EPSON XXXXXX
Printer Model	XX-XXX Series
IP Address	169.254.137.8
Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway	
Network Name (SSID)	EpsonNet
Security	None
Signal Strength	Poor
MAC Address	F8:D0:27:40:C0:AC

a. Klaidos kodas

b. Pranešimai tinklo aplinkoje

Susijusi informacija

- ➔ „E-1” puslapyje 76
- ➔ „E-2, E-3, E-7” puslapyje 76
- ➔ „E-5” puslapyje 77
- ➔ „E-6” puslapyje 77
- ➔ „E-8” puslapyje 77
- ➔ „E-9” puslapyje 78
- ➔ „E-10” puslapyje 78
- ➔ „E-11” puslapyje 79
- ➔ „E-12” puslapyje 79
- ➔ „E-13” puslapyje 80
- ➔ „Pranešimas tinklo aplinkoje” puslapyje 80

E-1

Sprendimai:

- ☐ Įsitikinkite, kad koncentratorius ar kitas tinklo įrenginys yra įjungtas.
- ☐ Jeigu spausdintuvą norite prijungti naudodami „Wi-Fi“ ryšį, dar kartą nustatykite spausdintuvo „Wi-Fi“ nustatymus, nes jie yra išjungti.

Susijusi informacija

➔ „Belaidžio ryšio „Wi-Fi“ nustatymas valdymo skydelyje“ puslapyje 72

E-2, E-3, E-7

Sprendimai:

- ☐ Įsitikinkite, kad belaidis kelvedis yra įjungtas.
- ☐ Įsitikinkite, kad kompiuteris arba įrenginys yra teisingai prijungtas prie belaidžio kelvedžio.
- ☐ Išjunkite belaidį kelvedį. Palaukite maždaug 10 sekundžių, tada įjunkite.
- ☐ Padėkite spausdintuvą arčiau belaidžio kelvedžio ir pašalinkite tarp jų esančias kliūtis.
- ☐ Jei SSID įvedėte rankiniu būdu, patikrinkite, ar jis teisingas. Peržiūrėkite SSID tinklo ryšio ataskaitos dalyje **Network Status**.
- ☐ Jei belaidžiame kelvedyje yra keli SSID, pasirinkite rodomą SSID. Jei SSID naudojamas reikalavimų neatitinkantis dažnis, spausdintuvas jo nerodys.
- ☐ Jei tinklo ryšio užmezgimą atliekate naudodami sąrankos mygtukus, įsitikinkite, kad belaidis kelvedis palaiko WPS. Negalite naudoti sąrankos mygtukų, jei belaidis kelvedis nepalaiko WPS.
- ☐ Įsitikinkite, kad žinote SSID ir slaptažodį prieš jungdamiesi prie belaidžio maršruto parinktuvo. Jei naudojate standartinius belaidžio kelvedžio parametrus, SSID ir slaptažodis yra ant belaidžio kelvedžio etiketės. Jei nežinote savo SSID ir slaptažodžio, susisiekite su asmeniu, kuris nustatė belaidį maršruto parinktuvą, arba žiūrėkite su belaidžiu maršruto parinktuvu pateikiamą dokumentaciją.
- ☐ Jei jungiatės prie SSID, sugeneruoto iš susieto mobiliojo įrenginio, patikrinkite SSID ir slaptažodį kartu su mobiliuoju įrenginiu pateiktuose dokumentuose.
- ☐ Jei „Wi-Fi“ ryšys staiga nutrūksta, patikrinkite, ar netaikomos toliau pateiktos sąlygos. Jei taikoma bent viena sąlyga, iš naujo nustatykite tinklo nustatymus, atsisiųsdami ir paleisdami programinę įrangą iš šio tinklalapio.
<https://support.epson.com> (JAV, Kanada ir Lotynų Amerika)
<https://epson.sn> > **Sąranka** (kiti regionai)
- ☐ Mobilusis įrenginys buvo prijungtas prie tinklo naudojant prisijungimo mygtuką.
- ☐ Spausdintuvas buvo prijungtas prie tinklo bet kuriuo kitu būdu, išskyrus prisijungimo mygtuką.
- ☐ Belaidis kelvedis buvo pakeistas.

Susijusi informacija

➔ „Pakartotinis tinklo ryšio nustatymas“ puslapyje 70

➔ „Belaidžio ryšio „Wi-Fi“ nustatymas valdymo skydelyje“ puslapyje 72

E-5

Sprendimai:

- ☐ Turi būti nustatytas vienas iš toliau nurodytų belaidžio kelvedžio apsaugos tipų. Jei nustatyta kita reikšmė, pakeiskite belaidžio kelvedžio saugumo tipą.
 - ☐ WEP-64 bitų (40 bitai)
 - ☐ WEP-128 bitų (104 bitai)
 - ☐ WPA PSK (TKIP/AES)*
 - ☐ WPA2 PSK (TKIP/AES)*
 - ☐ WPA3-SAE (AES)

* WPA PSK taip pat vadinamas WPA – asmeninis. WPA2 PSK taip pat vadinamas „WPA2 Personal“.

- ☐ Išjunkite belaidį kelvedį. Palaukite maždaug 10 sekundžių, tada įjunkite jį.
- ☐ Dar kartą nustatykite spausdintuvo tinklo parametrus.

E-6

Sprendimai:

- ☐ Jei įjungtas MAC adreso filtravimas, užregistruokite MAC adresą, kad jis nebūtų filtruojamas. Išsamesnės informacijos ieškokite su belaidžiu kelvedžiu pateiktuose dokumentuose. Spausdintuvo MAC adresą galite patikrinti tinklo ryšio ataskaitos dalyje **Network Status**.
- ☐ Jei belaidis kelvedis naudoja bendrą autentifikavimą su WEP sauga, įsitikinkite, kad autentifikavimo raktas ir indeksas yra teisingi.
- ☐ Jei prie belaidžio kelvedžio prijungiamų įrenginių skaičius yra mažesnis, nei norimų prijungti tinklo įrenginių skaičius, iš naujo sukonfigūruokite belaidžio kelvedžio nuostatus ir šį skaičių padidinkite. Išsamesnės informacijos ieškokite su belaidžiu kelvedžiu pateiktuose dokumentuose.
- ☐ Išjunkite belaidį kelvedį. Palaukite maždaug 10 sekundžių, tada įjunkite.
- ☐ Iš naujo sukonfigūruokite spausdintuvo tinklo nuostatus.

Susijusi informacija

➔ „[Prisijungimo prie kompiuterio parametrų koregavimas](#)“ puslapyje 70

E-8

Sprendimai:

- ☐ Jei įjungtas belaidžio kelvedžio DHCP, spausdintuvo TCP/IP nustatykite į „Auto“ (automatinis).
- ☐ Jei spausdintuvo parametras „Obtain IP Address“ (Gauti IP adresą) nustatytas kaip „Manual“ (Neautomatinis). rankiniu būdu nustatytas IP adresas negalioja, nes yra už diapazono ribų (pvz., 0.0.0.0). Spausdintuvo valdymo skydelyje nustatykite teisingą IP adresą.
- ☐ Išjunkite belaidį kelvedį. Palaukite maždaug 10 sekundžių, tada įjunkite.
- ☐ Iš naujo sukonfigūruokite spausdintuvo tinklo nuostatus.

Susijusi informacija

➔ „Spausdintuvo statinio IP adreso nustatymas” puslapyje 85

E-9

Sprendimai:

Patikrinkite tolesnius dalykus:

- ☐ Įrenginiai įjungti.
- ☐ Internetą ir kitus kompiuterius ar tinklo įrenginius galite pasiekti per tą patį tinklą iš įrenginių, kuriuos norite prijungti prie spausdintuvo.

Jei patikrinus pirmiau pateiktus punktus, spausdintuvo ir tinklo įrenginių vis tiek nepavyksta prijungti, pabandykite atlikti tolesnius veiksmus.

- ☐ Išjunkite belaidį kelvedį. Palaukite maždaug 10 sekundžių, tada įjunkite.
- ☐ Konfigūruokite tinklo nustatymus iš kompiuterio, kuris prijungtas prie to paties tinklo kaip ir spausdintuvas, naudodami diegimo programą. Ją galite parsisiųsti iš šios svetainės.

<https://support.epson.com> (JAV, Kanada ir Lotynų Amerika)

<https://epson.sn> > **Sąranka** (kiti regionai)

Jei problema išlieka, patikrinkite spausdintuvo IP adresą, nurodytą tinklo ryšio ataskaitoje, ir susisieki su savo maršruto parinktuvo gamintoju.

Susijusi informacija

➔ „Prisijungimo prie kompiuterio parametrų koregavimas” puslapyje 70

E-10

Sprendimai:

Patikrinkite tolesnius dalykus:

- ☐ Įjungti kiti tinklo įrenginiai.
- ☐ Tinklo adresai (IP adresas, potinklio šablonas ir numatytasis tinklų sietuvas) nurodyti teisingai, jei spausdintuvo IP adreso gavimo parametru nenustatėte į rankinį.

Neteisingai nurodytus tinklo adresus nustatykite iš naujo. IP adresą, potinklio šabloną ir numatytojo tinklų sietuvo adresą galite patikrinti tinklo ryšio ataskaitos dalyje **Network Status**.

Jei įgalintas DHCP, pakeiskite spausdintuvo IP adreso gavimo nustatymą į automatinį. Jei IP adresą norite nustatyti rankiniu būdu, raskite IP adresą tinklo ryšio ataskaitos dalyje **Network Status**, tada tinklo nustatymų ekrane pasirinkite „Rankinis“. Nustatykite potinklio šabloną kaip [255.255.255.0].

Jei patikrinus pirmiau pateiktus punktus, spausdintuvo ir tinklo įrenginių vis tiek nepavyksta prijungti, pabandykite atlikti tolesnius veiksmus.

- ☐ Išjunkite belaidį kelvedį. Palaukite maždaug 10 sekundžių, tada įjunkite.

- ☐ Konfigūruokite tinklo nustatymus kompiuteryje, kuris prijungtas prie to paties tinklo kaip ir spausdintuvas, naudodami diegimo programą. Ją galite atsisiųsti iš toliau nurodytos svetainės.

<https://support.epson.com> (JAV, Kanada ir Lotynų Amerika)

<https://epson.sn> > **Sąranka** (kiti regionai)

Susijusi informacija

➔ „Spausdintuvo statinio IP adreso nustatymas” puslapyje 85

E-11

Sprendimai:

Patikrinkite tolesnius dalykus:

Teisingas numatytojo šliuzo adresas yra teisingas, jei spausdintuvo TCP/IP sąrankos nustatymą nustatėte kaip rankinį.

- ☐ Įrenginys, kuris yra nustatytas kaip numatytasis šliuzas, yra įjungtas.

Nustatykite teisingą numatytojo šliuzo adresą. Spausdintuvo numatytojo tinklų sietuvo adresą galite patikrinti tinklo ryšio ataskaitos dalyje **Network Status**.

Jei patikrinus pirmiau pateiktus punktus, spausdintuvo ir tinklo įrenginių vis tiek nepavyksta prijungti, pabandykite atlikti tolesnius veiksmus.

- ☐ Išjunkite belaidį kelvedį. Palaukite maždaug 10 sekundžių, tada įjunkite.
- ☐ Konfigūruokite tinklo nustatymus kompiuteryje, kuris prijungtas prie to paties tinklo kaip ir spausdintuvas, naudodami diegimo programą. Ją galite atsisiųsti iš toliau nurodytos svetainės.

<https://support.epson.com> (JAV, Kanada ir Lotynų Amerika)

<https://epson.sn> > **Sąranka** (kiti regionai)

Susijusi informacija

➔ „Spausdintuvo statinio IP adreso nustatymas” puslapyje 85

E-12

Sprendimai:

Patikrinkite tolesnius dalykus:

- ☐ Įjungti kiti tinklo įrenginiai.
- ☐ Rankiniu būdu nustatyti tinklo adresai (IP adresas, potinklio šablonas ir numatytasis šliuzas) yra teisingi.
- ☐ Kitų įrenginių tinklo adresai (potinklio šablonas ir numatytasis šliuzas) yra tie patys.
- ☐ IP adresas nekonfliktuoja su kitais įrenginiais.

Jei patikrinus pirmiau pateiktus punktus, spausdintuvo ir tinklo įrenginių vis tiek nepavyksta prijungti, pabandykite atlikti tolesnius veiksmus.

- ☐ Išjunkite belaidį kelvedį. Palaukite maždaug 10 sekundžių, tada įjunkite.

- ☐ Dar kartą konfigūruokite tinklo nustatymus naudodami diegimo programą. Ją galite atsisiųsti iš toliau nurodytos svetainės.

<https://support.epson.com> (JAV, Kanada ir Lotynų Amerika)

<https://epson.sn> > **Sąranka** (kiti regionai)

- ☐ WEP naudojančiame belaidyje kelvedyje galite užregistruoti kelis slaptažodžius. Jei užregistruoti keli slaptažodžiai, patikrinkite, ar į spausdintuvą įvestas pirmasis užregistruotas slaptažodis.

Susijusi informacija

➔ „Spausdintuvo statinio IP adreso nustatymas” puslapyje 85

E-13

Sprendimai:

Patikrinkite tolesnius dalykus:

- ☐ Tinklo įrenginiai, pvz., belaidis kelvedis, koncentratorius ir kelvedis, yra įjungti.
- ☐ Tinklo įrenginių TCP/IP sąranka nebuvo atlikta rankiniu būdu. (Jei spausdintuvo TCP/IP sąranka buvo atlikta automatiškai, o kitų tinklo įrenginių TCP/IP sąranka buvo atlikta rankiniu būdu, spausdintuvo tinklas gali skirtis nuo kitų įrenginių tinklo.)

Jei problema išlieka, išbandykite šiuos veiksmus.

- ☐ Išjunkite belaidį kelvedį. Palaukite maždaug 10 sekundžių, tada įjunkite.
- ☐ Konfigūruokite tinklo nustatymus iš kompiuterių, prijungtų prie to paties tinklo kaip ir spausdintuvas, atsisąsdami ir paleisdami programinę įrangą iš šios svetainės.

<https://support.epson.com> (JAV, Kanada ir Lotynų Amerika)

<https://epson.sn> > **Sąranka** (kiti regionai)

- ☐ WEP naudojančiame belaidyje kelvedyje galite užregistruoti kelis slaptažodžius. Jei užregistruoti keli slaptažodžiai, patikrinkite, ar į spausdintuvą įvestas pirmasis užregistruotas slaptažodis.

Susijusi informacija

➔ „Spausdintuvo statinio IP adreso nustatymas” puslapyje 85

➔ „Prisijungimo prie kompiuterio parametrų koregavimas” puslapyje 70

Pranešimas tinklo aplinkoje

Pranešimas	Sprendimas
The Wi-Fi environment needs to be improved. Turn the wireless router off and then turn it on. If the connection does not improve, see the documentation for the wireless router.	Perkėlę spausdintuvą arčiau belaidžio maršrutizatoriaus ir pašalinę bet kokias kliūtis tarp šių įrenginių, išjunkite belaidį maršrutizatorių. Palaukite maždaug 10 sekundžių, tada įjunkite. Jei vis dar nepavyksta prisijungti, vadovaukitės prie belaidžio maršrutizatoriaus pridėtais dokumentais.


Pranešimas	Sprendimas
*No more devices can be connected. Disconnect one of the connected devices if you want to add another one.	Kompiuterį ir mobiliuosius įrenginius, kurios galima prijungti tuo pat metu, galima visiškai prijungti naudojant „Wi-Fi Direct“ (paprastojo prieigos taško) ryšį. Norėdami pridėti dar vieną kompiuterį ar mobiliąjį įrenginį, pirmiausiai atjunkite vieną iš prijungtų įrenginių arba pirmiausia prijunkite įrenginį prie kito tinklo. Kiek belaidžių įrenginių tuo pat metu galima prijungti ir prijungtų įrenginių skaičių galite pamatyti tinklo būsenos lape.

Tiesioginis mobiliojo įrenginio ir spausdintuvo sujungimas (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct (paprastas prieigos taškas) leidžia prijungti mobiliąjį įrenginį tiesiogiai prie spausdintuvo nenaudojant belaidžio maršruto parinktuvo ir spausdinti iš mobiliųjų įrenginių.

Apie Wi-Fi Direct

Šį ryšio būdą naudokite, kai nenaudojate Wi-Fi namuose ar biure arba kai norite tiesiogiai sujungti spausdintuvą ir kompiuterį ar mobiliuosius įrenginius. Šiame režime spausdintuvas veikia kaip belaidis maršrutizatorius, todėl galite prie spausdintuvo prijungti įrenginius, nenaudodami standartinio belaidžio maršrutizatoriaus. Tačiau tiesiogiai prie spausdintuvo prijungti įrenginiai tarpusavyje komunikuoti per spausdintuvą negali.

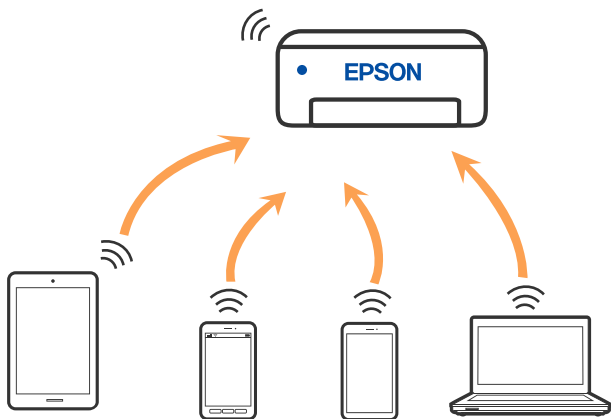

Spausdintuvas tuo pačiu metu gali būti prijungtas prie Wi-Fi ir prie Wi-Fi Direct (paprastojo prieigos taško). Tačiau jei užmezgate tinklo ryšį per Wi-Fi Direct (paprastojo prieigos taško) ryšį, kai spausdintuvas yra prisijungęs prie Wi-Fi, Wi-Fi yra laikinai atjungiamas.

Prisijungimas prie įrenginių naudojant „Wi-Fi Direct“

Šis būdas leidžia tiesiogiai prijungti spausdintuvą prie belaidžio ryšio maršruto parinktuvo neturinčių įrenginių. Spausdintuvas veikia kaip belaidžio ryšio maršruto parinktuvas.

- Laikydami mygtuką , spauskite mygtuką , iki kol indikatoriai  ir  pasikeisdami sumirksės. Palaukite, kol procesas pasibaigs.

Ijungus „Wi-Fi Direct“, išsijiebi  lemputė.



Pastaba:

Jeigu vieną kartą įjungiate Wi-Fi Direct, jis lieka įjungtu, nebent jūs atstatote numatytus tinklo nustatymus.

2. Į spausdintuvą įdėkite popieriaus.

[„Popieriaus dėjimas į galinį popieriaus tiekuvą“ puslapyje 28](#)

3. Bent 5 sekundes laikykite nuspaudę spausdintuvo mygtuką .

Tinklo būsenos lapas atspausdintas. Šiame lape galite patikrinti Wi-Fi Direct (paprastojo prieigos taško) SSID ir slaptažodį.

4. Norėdami prisijungti, kompiuterio tinklo ryšio ekrane arba mobiliojo įrenginio „Wi-Fi“ ekrane pasirinkite tą patį spausdintuvo valdymo skyde rodomą SSID.

<Wi-Fi Direct>	
Wi-Fi Direct Mode	On
Communication Mode	Simple AP
Operation Mode	IEEE802.11g/n
Communication Speed	Auto
SSID	DIRECT-77304088
Password	88888888
Channel	11
Security Level	WPA2-PSK(AES)
Link Status	Unknown
Connected Devices	2(Max 4)
Client MAC List	9C:5C:F9:38:C3:74 20:02:AF:C1:92:6B

5. Įveskite ant tinklo būsenos lapo atspausdintą slaptažodį į kompiuterį arba mobilųjį įrenginį.

Tinklo būsenos lape galite patvirtinti Wi-Fi Direct būseną.

Pastaba:

Jei naudojate „Android“ įrenginį ir jungiatės prie spausdintuvo naudodami Wi-Fi Direct, vienu metu pradeda mirksėti

spausdintuvo  ir  lemputės.

Paspauskite mygtuką , kad patvirtintumėte ryšio užklausą.

Paspauskite mygtuką , jei norite atmesti ryšio užklausą.

Wi-Fi Direct (paprastojo prieigos taško) parametrų keitimas

Kai ryšys Wi-Fi Direct (paprastas prieigos taškas) įjungtas, galite keisti funkcijos „Wi-Fi Direct“ nuostatas, pavyzdžiui, tinklo pavadinimą ir slaptažodį.

1. Eikite į Web Config.

2. Eikite į **Advanced Settings** ir prisijunkite kaip administratorius.

Pastaba:

Administratoriaus slaptažodis iš anksto nustatomas *Web Config išplėstinėse nuostatose*. Išsamesnės informacijos apie administratoriaus rasite *spustelėję tolesnę nuorodą*.

3. Pasirinkite **Network** skirtuke > **Wi-Fi Direct**.

4. Nustatykite norimus keisti elementus.

☐ **Wi-Fi Direct:**

Ijungia arba išjungia Wi-Fi Direct.

Išjungus atjungiami visi įrenginiai, prijungti prie spausdintuvo naudojantis Wi-Fi Direct (paprastojo prieigos taško) ryšiu.

☐ **SSID:**

Pakeiskite Wi-Fi Direct (paprastojo prieigos taško) tinklo pavadinimą (SSID) į pasirinktą pavadinimą.

Keičiant tinklo pavadinimą (SSID) atjungiami visi prijungti įrenginiai. Norėdami iš naujo prijungti įrenginius, naudokite naująjį tinklo pavadinimą (SSID).

☐ **Password:**

Pakeiskite Wi-Fi Direct (paprastojo prieigos taško) slaptažodį į pasirinktą slaptažodį.

Keičiant slaptažodį atjungiami visi prijungti įrenginiai. Norėdami iš naujo prijungti įrenginius, naudokite naująjį slaptažodį.

5. Spustelėkite mygtuką **Next**.

Jei norite atkurti visas Wi-Fi Direct (prieigos taško) nustatymų reikšmes, spustelėkite **Restore Default Settings**. Panaikinama spausdintuve įrašytų įrenginių Wi-Fi Direct (paprastojo prieigos taško) prijungimo informacija.

Susijusi informacija


- ➔ „Spausdintuvo operacijų konfigūravimo programa (Web Config)” puslapyje 148
- ➔ „Numatytoji administratoriaus slaptažodžio vertė” puslapyje 14

Spausdintuvo jungties pridėjimas arba keitimas


Spausdintuvo nustatymas keliuose kompiuteriuose

Nors keli kompiuteriai gali būti prijungti prie to paties belaidžio maršruto parinktuvo, kiekvienam kompiuteriui gali būti priskirtas skirtingas SSID.

Jei belaidžio maršruto parinktuvo priskirti SSID nelaikomi tuo pačiu tinklu, tai reiškia, kad kiekvienas kompiuteris iš tikrųjų yra prijungtas prie skirtingo tinklo. Jei spausdintuvą pradėsite konfigūruoti iš kompiuterio A, spausdintuvas įtraukiamas į tą patį tinklą kaip ir kompiuteris A, ir kompiuterio A gali juo spausti.

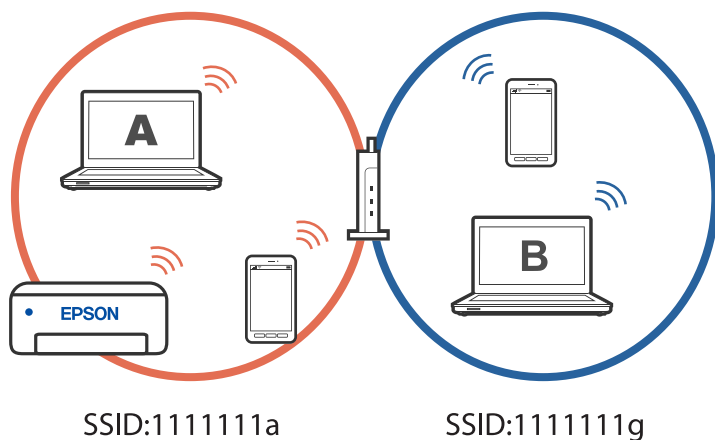

Be to, jei spausdintuvą pradėsite konfigūruoti iš kompiuterio B pagal pirmiau pateiktą konfigūraciją, spausdintuvas bus nustatytas kompiuterio B tinklu, ir juo bus galima spausti iš kompiuterio B, bet ne iš kompiuterio A.

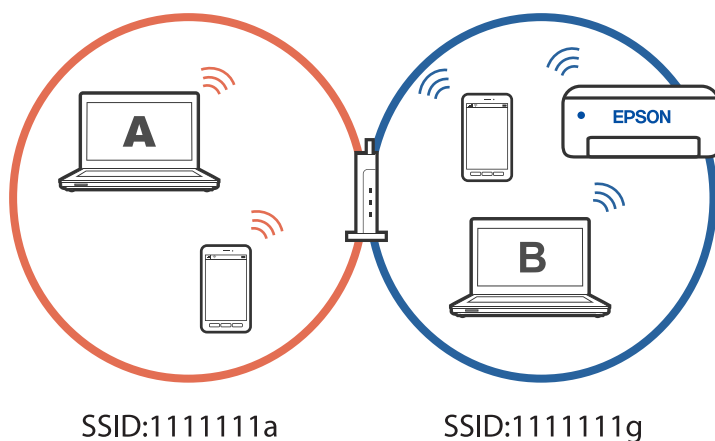


Kad taip nenutiktų, norėdami konfigūruoti tinklo spausdintuvą iš antrojo kompiuterio, paleiskite diegimo programą kompiuteryje, kuris prijungtas prie to paties tinklo kaip ir spausdintuvas. Jei spausdintuvas aptinkamas tame pačiame tinklu, jo nebereikės iš naujo konfigūruoti – jis bus paruoštas naudoti.

Kaip pakeisti „Wi-Fi“ ryšį USB ryšiu


Jei jūsų naudojamas „Wi-Fi“ ryšys yra nestabilus arba norite pakeisti stabilesniu USB ryšiu, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. USB laidu prijunkite spausdintuvą prie kompiuterio.
2. Jei spausdinsite naudodami USB jungtį, pasirinkite spausdintuvą, kuris nepažymėtas (XXXXX).
Priklausomai nuo operacinės sistemos versijos, vietoje XXXX rodomas jūsų spausdintuvo pavadinimas arba „Network“.

„Windows 11“ pavyzdys

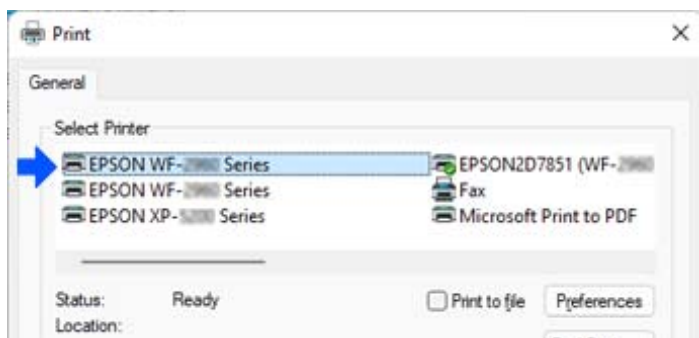


„Windows 10“ pavyzdys

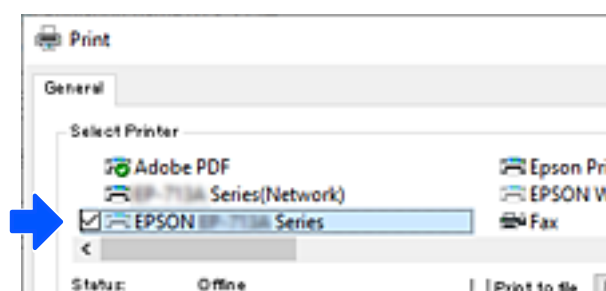

Spausdintuvo statinio IP adreso nustatymas

Naudodami Web Config spausdintuvui galite nustatyti statinį IP adresą.

1. Atverkite „Web Config“.
Web Config vykdymas žiniatinklio naršyklėje
2. Pasirinkite **Network Settings**.

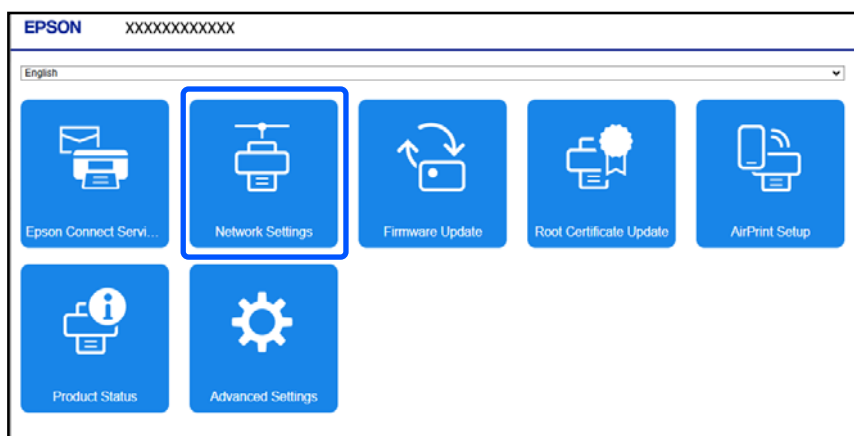

Ekrane rodomas turinys ir Web Config elementai skiriasi priklausomai nuo modelio.

3. Funkcijai **Manual** pasirinkite nuostatą **Obtain IP Address**.

4. Įveskite IP adresą, kurį nustatote **IP Address**.

Nustatykite potinklio šabloną, numatytąjį tinklų sietuvą, DNS serverį ir kitus tinklo parametrus taip, kad jie atitiktų jūsų tinklo aplinką.

5. Spustelėkite **OK**.

Jei rodomas prisijungimo slaptažodžio įvedimo ekranas, įveskite slaptažodį ir spustelėkite **OK**.

Nuostatos pritaikytos.

Norėdami vėl atverti Web Config nurodykite nustatytą IP adresą.

Susijusi informacija

➔ „Spausdintuvo operacijų konfigūravimo programa (Web Config)” puslapyje 148

➔ „Numatytoji administratoriaus slaptažodžio vertė” puslapyje 14

Spausdintuvo gabenimas ir saugojimas

Kai spausdintuvą turite palikti saugojimui, gabenti į kitą vietą ar remontuoti, vykdykite toliau nurodytus spausdintuvo supakavimo veiksmus.


1. Išjunkite spausdintuvą paspausdami mygtuką .
2. Įsitikinkite, kad užgeso maitinimo lemputė, tada atjunkite maitinimo laidą.




Svarbu:

Užgesus maitinimo lemputei atjunkite maitinimo laidą. Priešingu atveju spausdinimo galvutė negrįš į pradinę padėtį, todėl rašalas gali išdžiūti rašalas ir spausdinti taps neįmanoma.


3. Atjunkite visus laidus, pvz., maitinimo laidą ir USB laidą.
4. Išimkite visą popierių iš spausdintuvo.
5. Atidarykite spausdintuvo gaubtą.

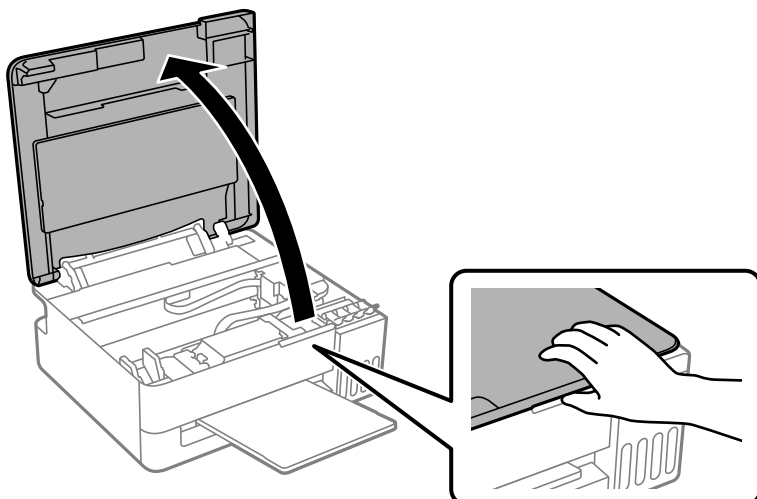


6. Įsitikinkite, kad rašalo talpyklų dangteliai gerai uždaryti.

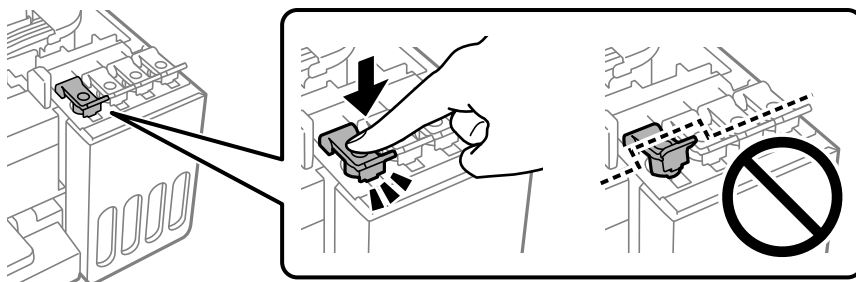

7. Uždarykite spausdintuvo gaubtą.

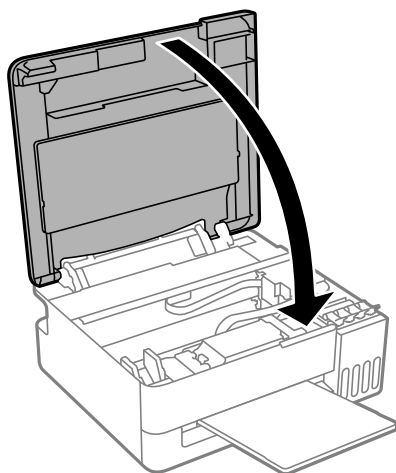


8. Paruoškite spausdintuvą transportavimui, kaip nurodyta toliau.

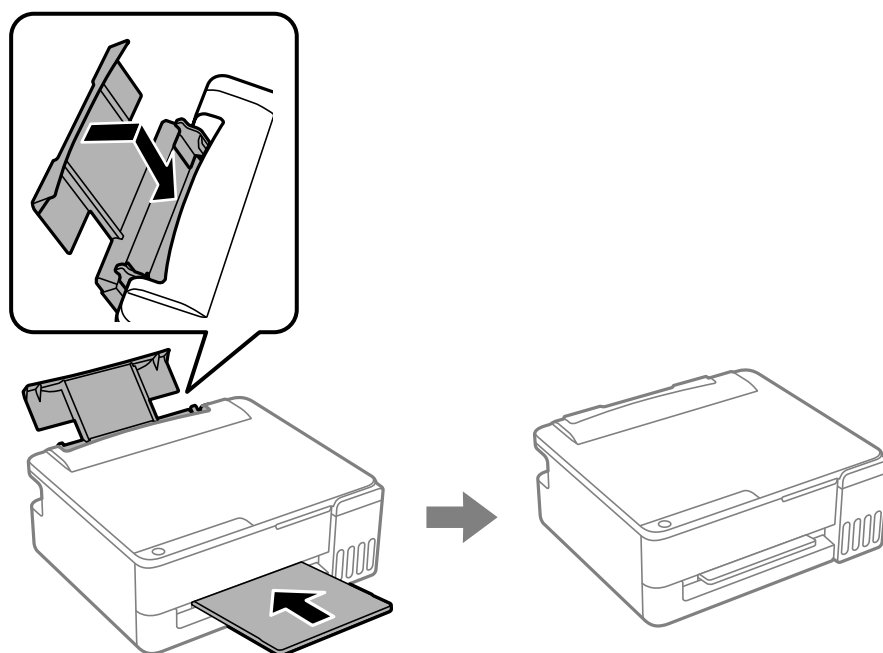


9. Įdėkite spausdintuvą į plastikinį maišą ir jį užriškite.

10. Supakuokite spausdintuvą į dėžę naudodami apsaugines medžiagas.

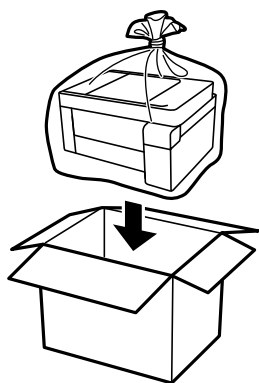

! Svarbu:

- ❑ Kai sandėliuojate arba gabenate spausdintuvą, įdėkite spausdintuvą į plastikinį maišą ir jį užlenkite. Stenkitės nepaversti, nepastatyti vertikaliai ar neapversti spausdintuvo, nes gali ištekti rašalas.

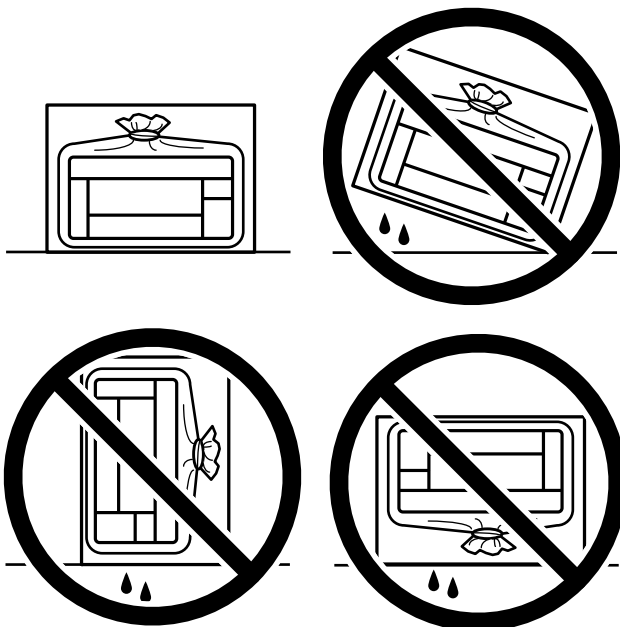

- ❑ Norėdami sandėliuoti arba gabenti rašalo buteliuką, nepakreipkite buteliuko ir saugokite jį nuo smūgių bei temperatūros pokyčių. Nesilaikant nurodymo, net ir tvirtai uždėjus rašalo buteliuko dangtelį gali pratekėti rašalas. Užsukdami dangtelį būtinai laikykite rašalo buteliuką vertikaliajoje padėtyje ir imkitės atsargumo priemonių, kad gabenant buteliuką rašalas neišsiliėtų, pvz., įdėkite buteliuką į maišelį.
- ❑ Atidarytų rašalo buteliukų nedėkite į dėžę su spausdintuvu.



Jei kitą kartą spausdindami pastebėsite, kad spausdinimo kokybė suprastėjo, sureguliuokite spausdinimo kokybę. Išsamesnės informacijos rasite spustelėję toliau pateiktą nuorodą.

Susijusi informacija

- ➔ „Spausdinimo galvutės patikra ir valymas” puslapyje 56
- ➔ „Spausdinimo galvutės lygiavimas” puslapyje 61

Problemų sprendimas

Neįmanoma spausdinti.	91
Prasta spausdinimo kokybė.	101
Spausdintuvo tvarkyklėje negalima pasirinkti popieriaus rūšies arba popieriaus šaltinio.	112
Lempučių ir spausdintuvo būsenos patikrinimas.	112
Popierius vis įstringa.	115
Laikas papildyti rašalo atsargas.	118
Laikas pakeisti priežiūros dėžutę.	124
Negalima naudoti spausdintuvo kaip tikėtasi.	128
Jei nepavyksta pašalinti popieriaus įstrigimo arba popieriaus išsikišimo klaidos. . . .	132
Nepavyksta išspręsti problemos.	136

Neįmanoma spausdinti

Problemų sprendimas

Perskaitykite šį skyrių, jei nepavyksta spausdinti taip, kaip tikėjotės, arba, jei spausdinant kyla problemų. Toliau rasite kai kurių dažniausiai pasitaikančių problemų sprendimus.

■ Ar spausdintuvas įjungtas?

Sprendimai

- ☐ Patikrinkite, ar spausdintuvas įjungtas.
- ☐ Patikrinkite, ar maitinimo kabelis yra tinkamai prijungtas.
- ➔ „Nepavyksta įjungti maitinimo“ puslapyje 128
- ➔ „Nepavyksta išspręsti problemos“ puslapyje 136

■ Ar spausdintuve įstrigę popieriaus?

Sprendimai

Jei spausdintuve įstrigo popieriaus, jis negali pradėti spausdinti. Išimkite įstrigusį popierių iš spausdintuvo.

- ➔ „Popierius vis įstringa“ puslapyje 115

■ Ar tinkamai veikia pats spausdintuvas?

Sprendimai

- ☐ Jei išžižiebia ar ima mirksėti lemputės valdymo skydelyje, patikrinkite, ar nėra klaidos.
- ☐ Išspausdinkite būsenos lapą ir pagal jį patikrinkite, ar pats spausdintuvas tinkamai spausdina.
- ➔ „Lempučių ir spausdintuvo būsenos patikrinimas“ puslapyje 21

■ Ar kyla ryšio problemų?

Sprendimai

- ☐ Patikrinkite, ar kabeliai tinkamai prijungti prie visų jungčių.
- ☐ Įsitikinkite, kad tinklo įrenginys ir USB šakotuvai veikia normaliai.
- ☐ Jei naudojate „Wi-Fi“ ryšį, įsitikinkite, kad „Wi-Fi“ ryšio nuostatos yra tinkamos.
- ☐ Patikrinkite tinklą, prie kurio prijungtas kompiuteris ir spausdintuvas, ir įsitikinkite, kad tinklo pavadinimas sutampa.
- ➔ „Nepavyksta prijungti spausdintuvo prie tinklo“ puslapyje 96
- ➔ „Spausdintuvo negalima prijungti naudojant USB“ puslapyje 95
- ➔ „Spausdintuvo tinklo jungties būsenos patikrinimas (tinklo ryšio ataskaita)“ puslapyje 74

■ Ar tinkamai išsiųsti spausdinimo duomenys?

Sprendimai

- ☐ Įsitikinkite, kad neliko ankstesnės spausdinimo užduoties duomenų.

❑ Patikrinkite spausdintuvo tvarkyklę ir įsitikinkite, kad spausdintuvas atsijungęs nuo tinklo.

➔ „Vis dar yra spausdinimo laukianti užduotis.” puslapyje 93

➔ „Spausdintuvas veikia laukimo arba atjungties režimu.” puslapyje 93

Netinkamai veikia programėlė arba spausdintuvo tvarkyklė

Negalima spausdinti, nors ryšys užmegztas (Windows)

Galima apsvarstyti kelias priežastis.

■ Neįdiegta originali „Epson“ spausdintuvo tvarkyklė.

Sprendimai

Jei originali „Epson“ spausdintuvo tvarkyklė (EPSON XXXXX) neįdiegta, galimos funkcijos veikia ribotai. Rekomenduojame naudoti originalią „Epson“ spausdintuvo tvarkyklę.

■ Kilo problema su programine įranga arba duomenimis.

Sprendimai

❑ Įsitikinkite, kad įdiegta originali „Epson“ spausdintuvo tvarkyklė (EPSON XXXXX). Jei originali „Epson“ spausdintuvo tvarkyklė nėra įdiegta, galimo funkcijos yra ribotos. Rekomenduojame naudoti originalią „Epson“ spausdintuvo tvarkyklę.

❑ Jei spausdinate didelio dydžio vaizdą, kompiuteryje gali pritrūkti atminties. Spausdinkite mažesnės skiriamosios gebos arba formato vaizdą.

❑ Atnaujinant programinę įrangą į naujausią versiją, gali pavykti išspręsti problemas. Patikrinkite programinės įrangos būseną, naudokite programinės įrangos naujinimo įrankį.

❑ Jei pritaikius visus sprendimus problemos išspręsti nepavyko, pabandykite pašalinti spausdintuvo tvarkyklę ir iš naujo ją įdiegti.

➔ „Patikrinkite, ar įdiegta originali „Epson“ spausdintuvo tvarkyklė (Windows)” puslapyje 68

➔ „Patikrinkite, ar įdiegta originali „Epson“ spausdintuvo tvarkyklė (Mac OS)” puslapyje 70

➔ „Programų įdiegimas atskirai” puslapyje 67

■ Kilo problema su spausdintuvo būseną.


Sprendimai

Spustelėkite **EPSON Status Monitor 3**, esantį spausdintuvo tvarkyklės **Tech. priežiūra** kortelėje, tada patikrinkite spausdintuvo būseną. Jei **EPSON Status Monitor 3** išjungta, skirtuke **Išplėstinės nuostatos** spustelėkite **Tech. priežiūra** ir pasirinkite **Įgalinti ""EPSON Status Monitor 3""**.

Vis dar yra spausdinimo laukianti užduotis.

Sprendimai

Spausdintuvo tvarkyklės skirtuke **Tech. priežiūra** spustelėkite **Spausdinimo eilė**. Jei lieka nereikalingų duomenų, pasirinkite **Atšaukti visus dokumentus** meniu **Spausdintuvas**.

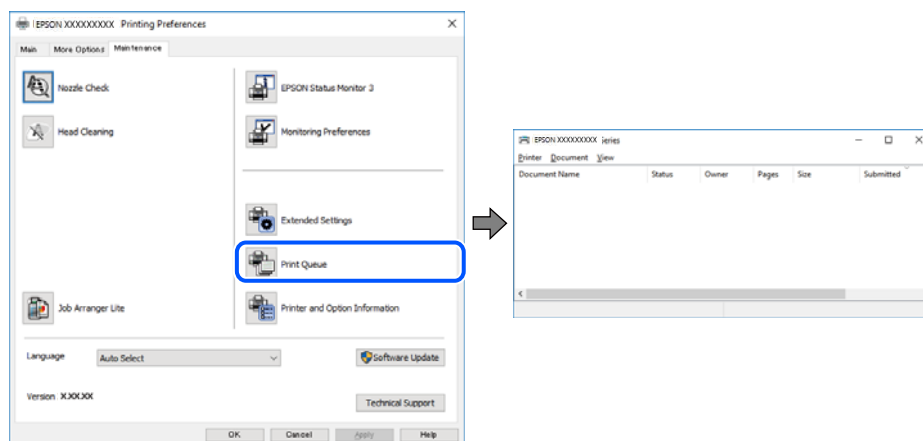


Spausdintuvas veikia laukimo arba atjungties režimu.

Sprendimai

Spausdintuvo tvarkyklės skirtuke **Tech. priežiūra** spustelėkite **Spausdinimo eilė**.

Jei spausdintuvas veikia atjungties arba laukimo režimu, pereikite į meniu **Spausdintuvas** ir atšaukite atjungties arba laukimo režimo nuostatas.

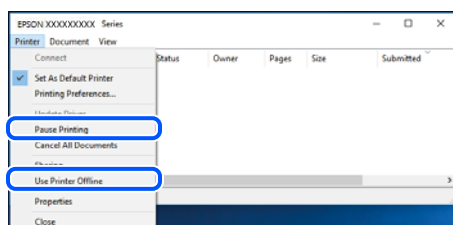

Spausdintuvas nėra pasirinktas kaip numatytasis spausdintuvas.

Sprendimai

Dešiniu pelės klavišu spustelėkite spausdintuvo piktogramą **Valdymo skydelis > Peržiūrėti įrenginius ir spausdintuvus** (arba **Spausdintuvai, Spausdintuvai ir faksai**) ir spustelėkite **Nustatyti kaip numatytąjį spausdintuvą**.

Pastaba:

Jei yra kelios spausdintuvo piktogramos, žr. toliau ir pasirinkite tinkamą spausdintuvą.

Pavyzdys)

USB ryšys: „EPSON XXXX“ serija

Tinklo ryšys: „EPSON XXXX“ serija (tinklas)

Jei spausdintuvo tvarkyklę įdiegsite kelis kartus, gali būti sukurtos jos kopijos. Jei sukuriamos kopijos, pvz. „EPSON XXXX serija (1 kopija)“, dešiniu klavišu spustelėkite ant tvarkyklės kopijos piktogramos ir spustelėkite **Pašalinti įrenginį**.


Spausdintuvo nuostatos parinktos netinkamai.

Sprendimai

Spausdintuvo tvarkyklės skirtuke **Tech. priežiūra** spustelėkite **Spausdinimo eilė**.

Įsitikinkite, kad spausdintuvo prievadas nustatytas tinkamai, kaip parodyta **Spausdintuvas** meniu **Ypatybės > Prievadas**.

USB jungtis: **USBXXX**, tinklo ryšys: **EpsonNet Print Port**

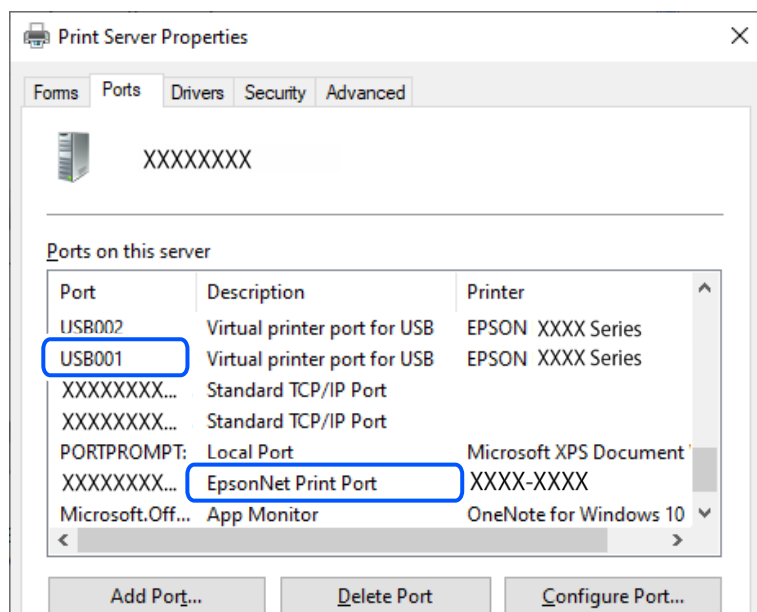

Negalima spausdinti, nors ryšys užmegztas (Mac OS)

Galima apsvarstyti kelias priežastis.

Kilo problema su programine įranga arba duomenimis.

Sprendimai

- ☐ Įsitikinkite, kad įdiegta originali „Epson“ spausdintuvo tvarkyklė (EPSON XXXXX). Jei originali „Epson“ spausdintuvo tvarkyklė nėra įdiegta, galimo funkcijos yra ribotos. Rekomenduojame naudoti originalią „Epson“ spausdintuvo tvarkyklę.
- ☐ Jei spausdinate didelio dydžio vaizdą, kompiuteryje gali pritrūkti atminties. Spausdinkite mažesnės skiriamosios gebos arba formato vaizdą.
- ☐ Atnaujinant programinę įrangą į naujausią versiją, gali pavykti išspręsti problemas. Patikrinkite programinės įrangos būseną, naudokite programinės įrangos naujinimo įrankį.
- ☐ Jei pritaikius visus sprendimus problemos išspręsti nepavyko, pabandykite pašalinti spausdintuvo tvarkyklę ir iš naujo ją įdiegti.

➔ „Patikrinkite, ar įdiegta originali „Epson“ spausdintuvo tvarkyklė (Windows)” puslapyje 68

➔ „Patikrinkite, ar įdiegta originali „Epson“ spausdintuvo tvarkyklė (Mac OS)” puslapyje 70

➔ „Programų įdiegimas atskirai” puslapyje 67

■ Kilo problema su spausdintuvo būseną.

Sprendimai

Įsitikinkite, kad spausdintuvo būseną nėra **Pristabdyta**.

Pasirinkite **Sistemos nuostatos** (arba **Sistemos parametrai**), atidarykite meniu „**Apple**“, spauskite **Spausdintuvai ir skaitytuvai** (arba **Spausdinti ir nuskaityti**, **Spausdinti ir siųsti faksogramą**), tada dusyk spustelėkite spausdintuvą. Jei spausdintuvas pristabdytas, spustelėkite **Tęsti**.

Negalima spausdinti, nors ryšys užmegztas (iOS)

Galima apsvarstyti kelias priežastis.

■ AirPrint yra išjungtas.

Sprendimai

Ijunkite parametrą AirPrint Web Config.

➔ „Spausdintuvo operacijų konfigūravimo programa (Web Config)“ puslapyje 148

■ Nepasirinktas popieriaus dydis ir tipas.

Sprendimai

Pasirinkite popieriaus formatą ir rūšį naudodami Web Config.

➔ „Išankstinių popieriaus dydžio ir tipo nuostatų tikrinimas ir keitimas naudojant Web Config“ puslapyje 28

Spausdintuvo negalima prijungti naudojant USB

Toliau nurodytos galimos priežastys.

■ USB laidas netinkamai prijungtas prie USB lizdo.

Sprendimai

Tvirtai prijunkite USB laidą prie spausdintuvo ir kompiuterio.

■ Kilo problema su USB šakotuvu.

Sprendimai

Jei naudojate USB šakotuvą, spausdintuvąjunkite tiesiai prie kompiuterio.

■ Kilo problema su USB laidu arba USB įvadu.

Sprendimai

Jei USB laidas neatpažįstamas, pakeiskite prievadą arba pakeiskite USB laidą.

Nepavyksta prijungti spausdintuvo prie tinklo

Pagrindinės tinklo ryšio problemų priežastys ir jų sprendimo būdai

Patikrinkite, ar problema kilo dėl prijungto įrenginio veikimo ar jo nuostatų.

■ Patikrinkite spausdintuvo tinklo ryšio sutrikimo priežastį.

Sprendimai

Norėdami peržiūrėti problemą ir patikrinti rekomenduojamą sprendimą, atsispausdinkite tinklo ryšio patikrinimo ataskaitą.

Išsamios informacijos apie tai, kaip skaityti tinklo ryšio patikrinimo ataskaitą, rasite toliau pateiktoje susijusioje informacijoje.

Pastaba:

Jei norite peržiūrėti daugiau informacijos apie tinklo nuostatus, atsispausdinkite tinklo būsenos lapą.

■ Norėdami pagerinti ryšį su kompiuteriu naudokite Epson Printer Connection Checker. („Windows“)

Sprendimai

Priklausomai nuo patikrinimo rezultatų, jūs galite pats galėti išspręsti problemą.

1. Darbalaukyje dukart spustelėkite piktogramą **Epson Printer Connection Checker**.

Paleidžiama Epson Printer Connection Checker programa.

Jei darbalaukyje nėra piktogramos, vadovaukitės toliau pateiktais būdais ir paleiskite Epson Printer Connection Checker.

☐ Windows 11

Spustelėkite paleisties mygtuką ir pasirinkite **Visos programos > Epson Software > Epson Printer Connection Checker**.

☐ Windows 10

Spustelėkite pradžios mygtuką ir pasirinkite **Epson Software > Epson Printer Connection Checker**.

☐ „Windows 8.1“ / „Windows 8“

Pagrindinio ieškos mygtuko lauke įveskite programos pavadinimą ir pasirinkite rodomą piktogramą.

☐ „Windows 7“

Spustelėkite pradžios mygtuką ir pasirinkite **Visos programos > Epson Software > Epson Printer Connection Checker**.

2. Vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis, kad galėtumėte patikrinti.

Pastaba:

Jei spausdintuvo pavadinimas nerodomas, įdiekite originalią „Epson“ tvarkyklę.

[„Patikrinkite, ar įdiegta originali „Epson“ spausdintuvo tvarkyklė \(Windows\)“ puslapyje 68](#)

Kai identifikuosite problemą, vadovaukitės sprendimu, rodomu ekrane.

Jei negalite išspręsti problemos, pagal situaciją, patikrinkite toliau pateiktus elementus.


- ☐ Spausdintuvas neatpažintas per tinklo ryšį
„Spausdintuvo tinklo jungties būsenos patikrinimas (tinklo ryšio ataskaita)” puslapyje 74
- ☐ Spausdintuvas neatpažintas naudojant USB jungtį
„Spausdintuvo negalima prijungti naudojant USB” puslapyje 95
- ☐ Spausdintuvas atpažintas, tačiau spausdinti negalima.
„Negalima spausdinti, nors ryšys užmegztas (Windows)” puslapyje 92

Kažkas nutiko tinklo įrenginiams, skirtiems „Wi-Fi” ryšiui.

Sprendimai

Pabandykite toliau nurodytas priemones, jei galite iš naujo nustatyti LAN maršruto parinktuvą jo aplinkoje.

Išjunkite įrenginius, kuriuos norite prijungti prie tinklo. Palaukite apie 10 sekundžių, tada įjunkite įrenginius tokia tvarka: belaidį kelvedį, kompiuterį arba mobiliuosius įrenginius, tada spausdintuvą. Perkelti spausdintuvą ir kompiuterį arba mobiliuosius įrenginius arčiau belaidžio kelvedžio, kad būtų lengviau palaikyti radijo bangų ryšį, tada dar kartą pabandykite atlikti tinklo nustatymus.

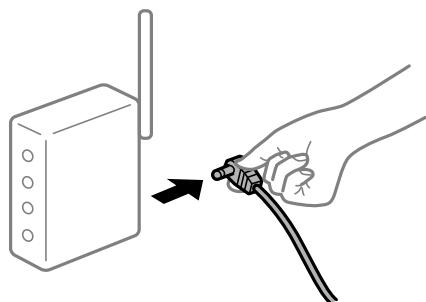

Įrenginiai negali gauti signalų iš belaidžio ryšio maršruto parinktuvo, nes jie yra per toli vienas nuo kito.

Sprendimai

Perkėlę kompiuterį arba mobiliuosius įrenginius bei spausdintuvą arčiau belaidžio ryšio maršruto parinktuvo, išjunkite belaidžio ryšio maršruto parinktuvą, tuomet jį vėl įjunkite.

Keičiant belaidžio ryšio maršruto parinktuvą nuostatos neatitinka naujojo maršruto parinktuvo.

Sprendimai

Dar kartą parinkite ryšio nuostatas, kad jos atitiktų naująjį belaidžio ryšio maršruto parinktuvą.


➔ „Pakartotinis tinklo ryšio nustatymas” puslapyje 70

SSID, prijungti iš kompiuterio arba mobiliųjų įrenginių ir kompiuterio, skiriasi.


Sprendimai

Kai vienu metu naudojate kelis belaidžio ryšio maršruto parinktuvus arba kai belaidžio ryšio maršruto parinktuvas turi kelis SSID arba įrenginius, prijungtus prie skirtingų SSID, jums nepavyks prisijungti prie belaidžio ryšio maršruto parinktuvo.

❑ Skirtingų SSID prijungimo pavyzdys

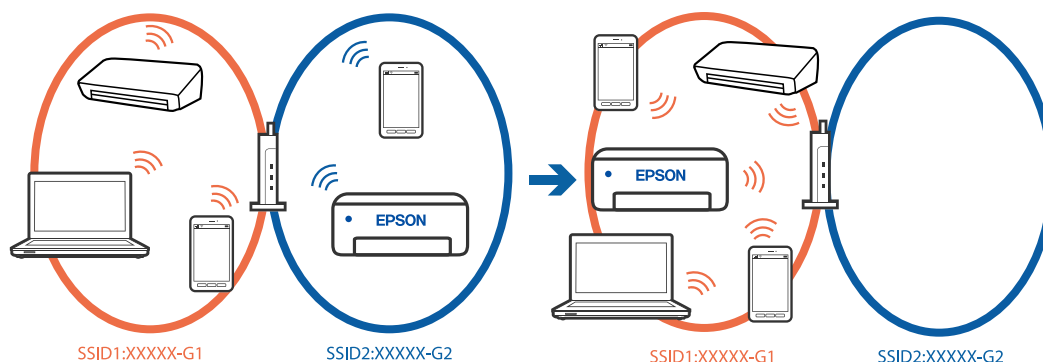

❑ Skirtingų SSID prijungimo pavyzdys su skirtingu dažnio diapazonu

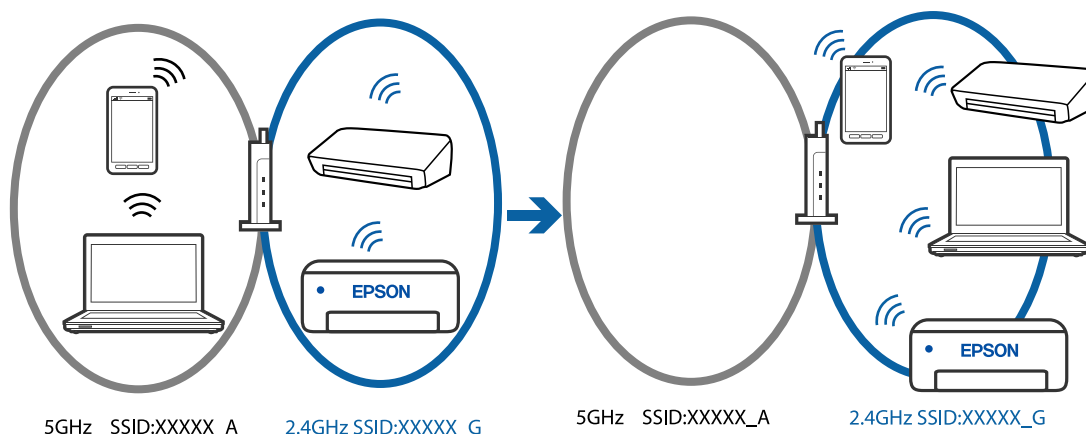

Prijunkite kompiuterį arba mobiliuosius įrenginius prie to paties SSID kaip ir spausdintuvą.

- ❑ SSID, prie kurio prijungtas spausdintuvą, patikrinkite atspausdindami tinklo ryšio patikrinimo ataskaitą.
- ❑ Visuose kompiuteriuose ir mobiliuosiuose įrenginiuose, kuriuos norite prijungti prie spausdintuvo, patikrinkite „Wi-Fi“ arba tinklo, prie kurio esate prisijungę, pavadinimą.
- ❑ Jei spausdintuvą ir kompiuteris arba mobilieji įrenginiai prijungti prie skirtingų tinklų, iš naujo prijunkite įrenginį prie SSID, prie kurio prijungtas spausdintuvą.

■ Belaidžio ryšio maršruto parinkikliui galima parinkti privatumo skyrikį.

Sprendimai

Dauguma belaidžių maršruto parinkiklių turi atskirtuvo funkciją, kuri blokuoja ryšį tarp įrenginių su tuo pačiu SSID. Jei tarp spausdintuvo ir kompiuterio ar mobiliųjų įrenginių nepavyksta užmegzti ryšio, net jei jie prijungti prie to paties tinklo, belaidžiam kelvediuje išjunkite skirtuvo funkciją. Daugiau informacijos ieškokite su belaidžiu maršrutizatoriumi pateikiamame vadove.

■ IP adresas nėra tinkamai priskirtas.

Sprendimai

Jei spausdintuvui priskirtas IP adresas yra 169.254.XXX.XXX, o potinklio šablonas yra 255.255.0.0, gali būti, kad IP adresas priskirtas neteisingai.

Atspausdinkite tinklo ryšio ataskaitą, tada patikrinkite spausdintuvui priskirtą IP adresą ir potinklio šabloną. Jei norite išspausdinti tinklo ryšio ataskaitą, paspauskite spausdintuvo valdymo skydelio mygtuką .

Iš naujo įjunkite belaidį maršruto parinktuvą arba iš naujo nustatykite spausdintuvo tinklo nuostatas.

➔ „Spausdintuvo statinio IP adresą nustatymas“ puslapyje 85

■ Įrenginys, prijungtas prie USB 3.0 prievado, sukelia radijo dažnių trukdžius.

Sprendimai

Prijungus įrenginį prie „Mac“ USB 3.0 prievado, gali atsirasti radijo dažnio trukdžių. Jei negalite prisijungti prie belaidžio LAN („Wi-Fi“) arba jei veikimas tampa nestabilus, išbandykite toliau nurodytus veiksmus.

❑ Prie USB 3.0 prievado prijungtą įrenginį patraukite toliau nuo kompiuterio.

■ Kompiuteryje arba mobiliuosiuose įrenginiuose kilo su tinklo nuostatomis susijusi problema.

Sprendimai

Pabandykite prisijungti prie svetainės per kompiuterį arba mobiliuosius įrenginius ir įsitikinkite, kad įrenginio tinklo parametrai yra teisingi. Jei negalite pasiekti jokių svetainių, vadinasi, problema yra kompiuteryje arba mobiliuosiuose įrenginiuose.

Patikrinkite kompiuterio arba mobiliųjų įrenginių tinklo ryšį. Norėdami gauti išsamesnės informacijos, žr. su kompiuteriu arba mobiliaisiais įrenginiais pateiktus dokumentus.

Popierius tiekiamas netinkamai

Ką reikia patikrinti

Patikrinkite toliau nurodytus dalykus ir išbandykite įproblemų sprendimo būdus.

■ Įdiegimo vieta yra netinkama.

Sprendimai

Padėkite spausdintuvą ant lygaus paviršiaus ir naudokite esant rekomenduojamoms aplinkos sąlygoms.

➔ „Su aplinka susiję techniniai duomenys“ puslapyje 154

■ Naudojamas nepalaikomas popierius.

Sprendimai

Naudokite šio spausdintuvo palaikomą popierių.

➔ „Galimas popierius ir talpa“ puslapyje 139

➔ „Negalimos popieriaus rūšys“ puslapyje 144

■ Popierius naudojamas netinkamai.

Sprendimai

Laikykitės atsargumo priemonių dėl popieriaus naudojimo.

➔ „[Atsargumo priemonės dėl popieriaus naudojimo](#)” puslapyje 26

■ Spausdintuve per daug lapų.

Sprendimai

Nedėkite daugiau lapų, nei nurodyta tam tikros rūšies popieriui. Jei naudojate paprastą popierių, jo šūsnis neturi būti aukščiau už liniją, kuri pažymėta trikampio simboliu ant kraštinio kreiptuvo.

➔ „[Galimas popierius ir talpa](#)” puslapyje 139

■ Popieriaus nuostatos spausdintuvo tvarkyklėje yra netinkamos.

Sprendimai

Įsitikinkite, ar popieriaus dydžio ir popieriaus tipo nuostatos spausdintuvo tvarkyklėje atitinka į spausdintuvą įdėto popieriaus faktinį dydį ir tipą.

Kreivai tiekiamas popierius

Galima apsvarstyti kelias priežastis.

■ Popierius banguotas.

Sprendimai

Jei popierius banguotas arba užlenkti jo kraštai, jis gali liestis prie spausdinimo galvutės ir būti stumiamas kampu.

Padėkite popierių ant plokščio paviršiaus, kad patikrintumėte, ar jis susiraitęs. Jei popierius susiraitęs, ištiesinkite jį.

■ Popierius įdėtas netinkamai.

Sprendimai

Įdėkite popieriaus tinkama kryptimi ir priekinio krašto kreiptuvą pristumkite prie popieriaus krašto.

➔ „[Popieriaus dėjimas į galinį popieriaus tiektuvą](#)” puslapyje 28

Vienu metu tiekiami keli popieriaus lapai

Galima apsvarstyti kelias priežastis.

■ Popierius yra drėgnas arba šlapias.


Sprendimai

Įdėkite naują popierių.

■ **Dėl statinės elektros popieriaus lapai sulimpa vienas su kitu.**

Sprendimai

Iškleiskite popieriaus lapus prieš juos įdėdami. Jei popierius vis tiek nepaduodamas, vienu metu dėkite tik vieną popieriaus lapą.

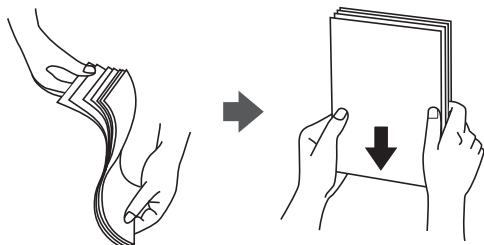

■ **Vienu metu paduoti keli popieriaus lapai atliekant rankinį dvipusį spausdinimą.**

Sprendimai

Prieš pakartotinai įdėdami popierių pašalinkite popierių, kuris įdėtas į popieriaus šaltinį.

Rodoma klaida Nėra popieriaus


■ **Popierius padėtas ne galinio popieriaus tiektuvo viduryje.**

Sprendimai

Jei pateikiamas klaidos pranešimas, informuojantis, kad nėra popieriaus, nors popieriaus į galinio popieriaus tiektuvą įdėta, iš naujo įdėkite popierių galinio popieriaus tiektuvo viduryje.

Prasta spausdinimo kokybė

Atsiranda juostų arba netikėtų spalvų, arba kai kurių spalvų nėra

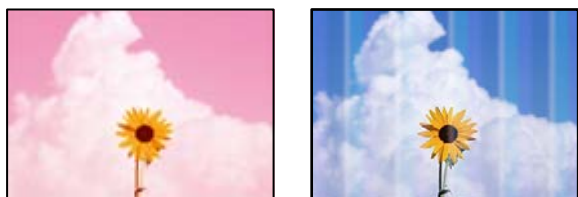

■ **Greičiausiai užsikimšę spausdinimo galvutės purkštukai.**


Sprendimai

- ☐ Atlikite purkštukų patikrą ir, jei kuris nors spausdinimo galvutės purkštukas užsikimšęs, išvalykite spausdinimo galvutę. Jeigu spausdintuvas buvo ilgai nenaudotas, gali būti užsikimšę spausdinimo galvutės purkštukai, todėl rašalas gali būti netiekiamas.

- ❑ Jeigu spausdinate, kai rašalo yra labai nedaug ir jo nesimato rašalo talpyklos langeliuose, pripildykite rašalo talpyklą iki viršutinės linijos ir pasinaudokite **Galingas rašalo valymas** paslaugų programa, kad pakeistumėte rašalą rašalo vamzdeliuose. Pasinaudoję parankiniu, atlikite purkštukų patikrinimą, kad pamatytumėte, ar spausdinio kokybė pakilo.

➔ „Spausdinimo galvutės patikra ir valymas” puslapyje 56

Naudojant juodą rašalą, spausdinimo kokybė yra prasta

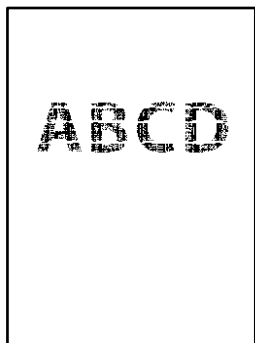

Greičiausiai užsikimšę spausdinimo galvutės purkštukai.

Sprendimai

- ❑ Atlikite purkštukų patikrą ir, jei kuris nors spausdinimo galvutės purkštukas užsikimšęs, išvalykite spausdinimo galvutę. Jeigu spausdintuvas buvo ilgai nenaudotas, gali būti užsikimšę spausdinimo galvutės purkštukai, todėl rašalas gali būti netiekiamas.

„Spausdinimo galvutės patikra ir valymas” puslapyje 56

- ❑ Jei nuvalius galvutę problemos išspręsti nepavyksta, galite nedelsdami spausdinti spalvotų rašalų mišiniu, kad sukurtumėte sudėtinę juodą spalvą pakeisdami toliau nurodytus nustatymus lange Windows.

Spausdintuvo tvarkyklės skirtuke **Tech. priežiūra** spustelėkite **Išplėstinės nuostatos**. Pasirinkę **Naudoti spalvotus rašalus juodai spalvai sukurti**, galite spausdinti **Standartin.** spausdinimo kokybe, kai **Popier. tipas** yra **Paprastas popierius** arba **Vokas**.

Atkreipkite dėmesį, kad ši funkcija nepadaeda išspręsti užsikimšusio purkštuko problemos. Norėdami išspręsti užsikimšusio purkštuko problemą, kreipkitės į „Epson” techninės priežiūros tarnybą.

➔ „Kreipimasis į „Epson“ klientų aptarnavimo skyrių” puslapyje 160

Spalvotos juostos atsiranda maždaug 2.5 cm (1.0 col.) intervalais



Tai gali lemti kuri nors iš toliau nurodytų situacijų.

■ Popieriaus tipo nuostata neatitinka įdėto popieriaus.

Sprendimai

Atsižvelgdami į popieriaus, įdėto į spausdintuvą tipą, pasirinkite tinkamą popieriaus tipo nustatymą.

■ Nustatyta žema spausdinimo kokybė.

Sprendimai

Spausdindami ant paprasto popieriaus naudokite aukštesnės kokybės nustatymą.

☐ Windows

Pasirinkite **Didelis** iš **Kokybė** spausdintuvo tvarkyklės skirtuke **Pagrindinis**.

☐ Mac OS

Pasirinkite **Gera** kaip **Spausdinimo kokybė** iš spausdinimo dialogo meniu **Spausdinimo nustatymai**.

■ Spausdinimo galvutė nesulygiuota.

Sprendimai

Sulygiuokite spausdinimo galvutę.

☐ Windows

Spausdintuvo tvarkyklės skirtuke **Tech. priežiūra** spustelėkite **Spausdinimo galvūčių išlygiavimas**.

☐ Mac OS

Pasirinkite **Sistemos nuostatos** (arba **Sistemos parametrai**) iš Apple meniu > **Spausdintuvai ir skaitytuvai** (arba **Spausdinti ir nuskaityti**, arba **Spausdinti ir siųsti faksogramą**), tada pasirinkite spausdintuvą. Spustelėkite **Parinktytis ir tiekimas** > **Paslaugų programa** > **Atidaryti spausdintuvo paslaugų programą**, tada **Print Head Alignment**.

Neaiškus spaudinys, vertikalios juostos, netinkamas lygiavimas



enthalten alle
Aufdruck. W
↓ 5008 "Regel

Toliau nurodytos galimos priežastys. Patikrinkite priežastis ir ieškokite sprendimų eilės tvarka, pradėdami nuo viršaus.

■ Spausdinimo galvutė nesulygiuota.

Sprendimai

Sulygiuokite spausdinimo galvutę.

☐ Windows

Spausdintuvo tvarkyklės skirtuke **Tech. priežiūra** spustelėkite **Spausdinimo galvūčių išlygiavimas**.

☐ Mac OS

Pasirinkite **Sistemos nuostatos** (arba **Sistemos parametrai**) iš Apple meniu > **Spausdintuvai ir skaitytuvai** (arba **Spausdinti ir nuskaityti**, arba **Spausdinti ir siųsti faksogramą**), tada pasirinkite spausdintuvą. Spustelėkite **Parinktys ir tiekimas** > **Paslaugų programa** > **Atidaryti spausdintuvo paslaugų programą**, tada **Print Head Alignment**.

■ **Ijungtas dvikrypčio spausdinimo nustatymas.**

Sprendimai

Jeigu po spausdinimo galvutės lygiavimo spausdinimo kokybė nepagerėja, išjunkite dvikryptį spausdinimą.

Dvikrypčio (arba ypač spartaus) spausdinimo metu, spausdinimo galvutė spausdina judėdama abiem kryptimis, todėl gali būti netinkamai sulygiuotos vertikalios linijos. Išjungus šią nuostatą gali sumažėti spausdinimo greitis, tačiau pagerės spausdinimo kokybė.


☐ Windows

Spausdintuvo tvarkyklės skirtuke **Daugiau pasirinkčių** atžymėkite **Dvikryptis spausdinimas**.

☐ Mac OS

Pasirinkite **Sistemos nuostatos** (arba **Sistemos parametrai**), atidarę meniu „Apple“, spauskite **Spausdintuvai ir skaitytuvai** (arba **Spausdinti ir nuskaityti**, **Spausdinti ir siųsti faksogramą**), tada pasirinkite spausdintuvą. Spustelėkite **Parinktys ir tiekimas** > **Parinktys** (arba **Tvarkyklė**). Pasirinkite **Off** kaip **Dvikryptis spausdinimas** nuostatą.

Spaudinys atspausdinamas kaip tuščias lapas

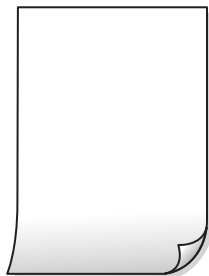

■ **Greičiausiai užsikimšę spausdinimo galvutės purkštukai.**

Sprendimai

- ☐ Atlikite purkštukų patikrą ir, jei kuris nors spausdinimo galvutės purkštukas užsikimšęs, išvalykite spausdinimo galvutę. Jeigu spausdintuvas buvo ilgai nenaudotas, gali būti užsikimšę spausdinimo galvutės purkštukai, todėl rašalas gali būti netiekiamas.
- ☐ Jeigu spausdinate, kai rašalo yra labai nedaug ir jo nesimato rašalo talpyklos langeliuose, pripildykite rašalo talpyklą iki viršutinės linijos ir pasinaudokite **Galingas rašalo valymas** paslaugų programa, kad pakeistumėte rašalą rašalo vamzdeliuose. Pasinaudoję parankiniu, atlikite purkštukų patikrinimą, kad pamatytumėte, ar spaudinio kokybė pakilo.

➔ „Spausdinimo galvutės patikra ir valymas“ puslapyje 56

■ Spausdinimo nuostatos ir į spausdintuvą įdėto popieriaus dydis skiriasi.

Sprendimai

Pakeiskite spausdinimo nuostatas pagal į spausdintuvą įdėto popieriaus formatą. Įdėkite popierių į spausdintuvą, kuris atitinka spausdinimo nuostatas.

■ Vienu metu į spausdintuvą paduoti keli popieriaus lapai.

Sprendimai

Žr. toliau, ką daryti, kad vienu metu į spausdintuvą nebūtų paduoti keli popieriaus lapai.

➔ „Vienu metu tiekiami keli popieriaus lapai” puslapyje 100

Spausdinama kampu



■ Popierius banguotas.

Sprendimai

Jei popierius banguotas arba užlenkti jo kraštai, jis gali liestis prie spausdinimo galvutės ir būti stumiamas kampu.

Padėkite popierių ant plokščio paviršiaus, kad patikrintumėte, ar jis susiraitęs. Jei popierius susiraitęs, ištiesinkite jį.

■ Popierius įdėtas netinkamai.

Sprendimai

Įdėkite popieriaus tinkama kryptimi ir priekinio krašto kreiptuvą pristumkite prie popieriaus krašto.

➔ „Popieriaus dėjimas į galinį popieriaus tiektuvą” puslapyje 28

Ant popieriaus yra dėmių arba jis nusitrynęs



Galima apsvarstyti kelias priežastis.

■ Popierius įdėtas netinkamai.

Sprendimai

Atsiradus horizontalioms juostoms (statmenai spausdinimo kryptčiai) arba popieriaus viršuje ar apačioje atsiradus dėmių, įdėkite popierių tinkama kryptimi ir paslinkite krašto kreiptuvus link popieriaus kraštų.

➔ „Popieriaus dėjimas į galinį popieriaus tiekuvą” puslapyje 28

■ Popieriaus kelias yra nešvarus.

Sprendimai

Atsiradus vertikaliosioms juostoms (horizontalioms spausdinimo kryptčiai), nuvalykite popieriaus kelią.

■ Popierius banguotas.

Sprendimai

Padėkite popierių ant plokščio paviršiaus, kad patikrintumėte, ar jis susiraitęs. Jei popierius susiraitęs, ištiesinkite jį.

■ Spausdinimo galvutė trina į popieriaus paviršių.

Sprendimai

Spausdinant ant storo popieriaus, spausdinimo galvutė yra arti spausdinimo paviršiaus ir popierius gali būti nutrintas. Šiuo atveju įjunkite nutrynimo sumažinimo parametrą. Įjungus šią funkciją spaudiniai gali būti prastesnės kokybės arba lėčiau spausdinami.

Windows

☐ Windows

Spausdintuvo tvarkyklės skirtuke **Išplėstinės nuostatos** spustelėkite **Tech. priežiūra** ir pasirinkite **Skersinio pluošto popierius**.

☐ Mac OS

Pasirinkite **Sistemos nuostatos** (arba **Sistemos parametrai**) iš Apple meniu > **Spausdintuvai ir skaitytuvai** (arba **Spausdinti ir nuskaityti**, arba **Spausdinti ir siųsti faksogramą**), tada pasirinkite spausdintuvą. Spustelėkite **Parinktys ir tiekimas** > **Parinktys** (arba **Tvarkyklė**). Pasirinkite **On** kaip **Storas popierius ir vokai** nuostatą.

■ Kita popieriaus pusė buvo atspausdinta prieš išdžiūstant jau atspausdintai pusei.

Sprendimai

Kai vykdoma dvipusis spausdinimą, prieš įdėdami popierių iš naujo įsitikinkite, kad rašalas visiškai išdžiūvęs.

Išspausdintos nuotraukos yra lipnios



■ Spaudinys paruoštas ant netinkamos nuotraukų popieriaus pusės.

Sprendimai

Patikrinkite, ar spausdinate ant tam skirtos pusės. Spausdinant ant blogosios fotografinio popieriaus pusės reikia išvalyti popieriaus kelią.

Vaizdai arba nuotraukos spausdinami neįprastomis spalvomis



Galima apsvarstyti kelias priežastis.

■ Greičiausiai užsikimšę spausdinimo galvutės purkštukai.

Sprendimai

- ❑ Atlikite purkštukų patikrą ir, jei kuris nors spausdinimo galvutės purkštukas užsikimšęs, išvalykite spausdinimo galvutę. Jeigu spausdintuvas buvo ilgai nenaudotas, gali būti užsikimšę spausdinimo galvutės purkštukai, todėl rašalas gali būti netiekiamas.
- ❑ Jeigu spausdinate, kai rašalo yra labai nedaug ir jo nesimato rašalo talpyklos langeliuose, pripildykite rašalo talpyklą iki viršutinės linijos ir pasinaudokite **Galingas rašalo valymas** paslaugų programa, kad pakeistumėte rašalą rašalo vamzdeliuose. Pasinaudoję parankiniu, atlikite purkštukų patikrinimą, kad pamatytumėte, ar spaudinio kokybė pakilo.

➔ „Spausdinimo galvutės patikra ir valymas“ puslapyje 56

■ Pritaikytas spalvos koregavimas.

Sprendimai

Spausdinant per „Windows“ spausdintuvo tvarkyklę, „Epson“ automatinio nuotraukų koregavimo funkcija taikoma pagal numatytuosius parametrus atsižvelgiant į popieriaus tipą. Pabandykite pakeisti parametą.

Skirtuke **Daugiau pasirinkčių** pasirinkite **Vartotojo nustatymas Spalvų korekcija** ir paspauskite **Patobulintas**. Pakeiskite parametą **Vaizdo koregavimas** iš **Automatinis** į bet kokią kitą pasirinkimą. Jei parametro pakeitimas nepaveda, išbandykite bet kokią kitą spalvos koregavimo metodą, išskyrus **PhotoEnhance Spalvų tvarkymas**.

➔ „Spausdinimo spalvų nustatymas“ puslapyje 47

Spalvos spaudinyje skiriasi nuo spalvų, rodomų ekrane



Naudojamo rodymo prietaiso spalvų ypatybės nebuvo tinkamai pakoreguotos.

Sprendimai

Rodymo prietaisai, pvz., kompiuterių ekranai, turi savo spalvinius nustatymus. Jei ekranas nesubalansuotas, vaizdas rodomas netinkamo ryškumo ir spalvų. Koreguokite įrenginio ypatybes. Po to atlikite toliau nurodytus veiksmus.

☐ Windows

Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės langą, pasirinkite **Vartotojo nustatymas** kaip **Spalvų korekcija** nustatymą skirtuke **Daugiau pasirinkčių**, tada spustelėkite **Patobulintas**. Pasirinkite **EPSON standartas** kaip **Spalv. režimas** nuostatą.

☐ Mac OS

Atidarykite spausdinimo dialogo langą. Išskylančiajame meniu pasirinkite **Color Options**, tada spustelėkite rodyklę prie **Sudėtingesnės nuostatos**. Pasirinkite **EPSON standartas** kaip **Mode** nuostatą.

Rodymo prietaisas atspindi šviesą iš išorės.

Sprendimai

Venkite tiesioginių saulės spindulių ir patikrinkite vaizdą esant tinkamam apšvietimui.

Rodymo prietaisas pasižymi didele skiriamąja geba.

Sprendimai

Spalvos gali skirtis nuo spalvų, matomų mobiliuosiuose įrenginiuose su didelės skyros ekranais.

Rodymo prietaisas ir spausdintuvas skirtingai atkuria spalvas.

Sprendimai

Ekranas spalvos neviseškai atitinka popierinės versijos spalvas, nes rodymo įrenginys ir skaitytuvas skirtingai atkuria spalvas. Pakoreguokite spalvų ypatybes, kad spalvos būtų identiškos.

Spausdinti be paraščių negalima



■ Spausdinimo nuostatose nėra nustatytas spausdinimas be paraščių.

Sprendimai

Spausdinimo nuostatose įjunkite spausdinimo be paraščių nuostatą. Jeigu pasirinksite popieriaus tipą, kuris nepalaiko spausdinimo be paraščių, jūs negalėsite pasirinkti **Be rėmelių**. Pasirinkite popierių, palaikantį spausdinimą be paraščių.

☐ Windows

Spausdintuvo tvarkyklės skirtuke **Be rėmelių** pasirinkite **Pagrindinis**.

☐ Mac OS

Pasirinkite popieriaus formatą be paraščių **Popier. dydis**.

➔ [„Popierius spausdinimui be paraščių” puslapyje 142](#)

Spausdinant be paraščių vaizdo kraštai apkarpomi



■ Kadangi vaizdas kiek padidinamas, išsikišanti sritis yra apkarpoma.

Sprendimai

Pasirinkite mažesnio padidinimo nuostatą.

☐ Windows

Spausdintuvo tvarkyklės skirtuke **Nustatymai** spustelėkite šalia **Be rėmelių** esančią parinktį **Pagrindinis** ir pakoreguokite nuostatas.

☐ Mac OS

Išplėtimas nuostatą pakeiskite spausdinimo dialogo **Spausdinimo nustatymai** meniu.

■ Vaizdo duomenų ir popieriaus dydžio proporcijos skiriasi.

Sprendimai

Jei vaizdo duomenų ir popieriaus dydžio proporcijos nesutampa, per ilgą ilgoji vaizdo pusė yra apkarpoma.

Kol spausdinama, kompiuteryje rankiniu būdu buvo įjungtas režimas Užmigdymas arba Miegas.

Sprendimai

Kol spausdinama, rankiniu būdu nenustatykite kompiuterio režimo **Hibernacija** arba **Žiemoti**. Kitą kartą paleidus kompiuterį ant puslapių išspausdintas tekstas gali būti iškraipytas.

Naudojate kito spausdintuvo tvarkyklę.

Sprendimai

Įsitikinkite, kad naudojama spausdintuvo tvarkyklė skirta šiam spausdintuvui. Patikrinkite spausdintuvo pavadinimą spausdintuvo tvarkyklės lango viršuje.

Išspausdinamas atvirkštinis vaizdas



Spausdinimo nuostatose nustatyta, kad vaizdas būtų apverstas horizontaliai.

Sprendimai

Naudodami spausdintuvo tvarkyklę arba programą atšaukite visus veidrodinio vaizdo nustatymus.

☐ Windows

Spausdintuvo tvarkyklės skirtuke **Veidrodinis atvaizdas** pažymėkite **Daugiau pasirinkčių**.

☐ Mac OS

Spausdinimo dialogo lango meniu **Mirror Image** panaikinkite **Spausdinimo nustatymai**.

Spaudiniuose matomi mozaiką primenantys raštai



Atspausdinti mažos skiriamosios gebos vaizdai arba nuotraukos.

Sprendimai

Spausdindami vaizdus arba nuotraukas, naudokite aukštos skiriamosios gebos duomenis. Nors ekrane atrodo pakankamai gerai, įprastai vaizdai žiniatinklio svetainėse yra žemos skiriamosios gebos, todėl gali suprastėti spausdinimo kokybė.

Spausdintuvo tvarkyklėje negalima pasirinkti popieriaus rūšies arba popieriaus šaltinio


Neįdiegta originali „Epson“ spausdintuvo tvarkyklė.

Sprendimai

Jei originali „Epson“ spausdintuvo tvarkyklė (EPSON XXXXX) neįdiegta, galimos funkcijos veikia ribotai. Rekomenduojame naudoti originalią „Epson“ spausdintuvo tvarkyklę.

Lempučių ir spausdintuvo būsenos patikrinimas

Valdymo skydelio lemputės nurodo spausdintuvo būseną.



Įprasta būsena

●: įjungta

Lemputė	Būsena
 ●	Spausdintuvas prijungtas prie belaidžio („Wi-Fi“) tinklo.
 ●	Spausdintuvas yra prijungtas prie belaidžio („Wi-Fi“) tinklo „Wi-Fi Direct“ (paprastojo prieigos taško) režime.
 ●  ●  ●	Spausdintuvas nustatytas spausdinti ant popieriaus, kurį rodo lemputė. Ši nuostata naudojama tik tada, kai spausdinate naudodami „AirPrint“ arba „Mopria“, todėl, jei spausdinate kitais būdais, į lemputę galite nekreipti dėmesio. Išsamios informacijos rasite  mygtuko paaiškinime. „Mygtukai ir funkcijos“ puslapyje 20

Klaidos būsena

Įvykus klaidai, įsižiebia arba mirksi lemputė. Jei spausdintuvą naudojate su kompiuteriu, informacija apie klaidą bus rodoma kompiuterio ekrane.

● / ○: dega

 / : mirksi

Lemputė	Būsena	Sprendimai
   	Įvyko „Wi-Fi“ ryšio klaida.	Norėdami išvalyti klaidą, paspauskite mygtuką  ir bandykite dar kartą.
 	Nepavyksta atlikti pradinio užpildymo rašalu.	Norėdami baigti pradinį užpildymą rašalu, žr. <i>Pradėkite čia</i> plakatą.
 	Neįdėta popieriaus arba iš karto buvo tiekiamas daugiau nei vienas lapas.	Įdėkite popieriaus ir paspauskite  mygtuką.

Lemputė	Būsena	Sprendimai
	Ištrigo popierius.	Išimkite popierių ir paspauskite  mygtuką. Jei ištrigusio popieriaus klaida nedingsta išėmus popierių ir išjungus bei vėl įjungus maitinimą, spausdintuve galėjo likti daugiau ištrigusio popieriaus. Įdėkite A4 arba „Letter“ formato popieriaus į gal. popier. tiekuvą taip, kad trumpoji kraštinė būtų nukreipta į priekį, tada paspauskite mygtuką , kad išimtumėte viduje esantį popierių. „Ištrigusio popieriaus išėmimas“ puslapyje 115 Jeigu klaida vis dar tęsiasi, susisiekite su „Epson“ technine pagalba.
	Beveik baigėsi priežiūros dėžutės naudojimo laikas.	Lemputė mirksės tol, kol pakeisite techninės priežiūros dėžutę. Galite tęsti spausdinimą pakaitomis mirksint lemputėms  ir .
 	☐ Spausdintuvas buvo neteisingai išjungtas.* ☐ Kadangi spausdintuvas buvo išjungtas veikimo metu, purkštukai išdžiuvo ir užsikimšo. * Maitinimas buvo išjungtas ilgainiui ar pertraukikliu, kištukas ištrauktas iš lizdo arba įvyko elektros gedimas.	☐ Jei norite pašalinti klaidą, paspauskite mygtuką . Rekomenduojame atlikti purkštukų patikrą. Atšaukite visas laukiančias spausdinimo užduotis. „Spausdinimo galvutės patikra ir valymas“ puslapyje 56 ☐ Įsitikinkite, kad išjungėte spausdintuvą, paspausdami mygtuką .
 	Pakaitomis mirksi: Baigėsi arba beveik baigėsi spausdinimo be paraščių rašalo pagalvėlės naudojimo laikas.	Reikia pakeisti spausdinimo be paraščių rašalo pagalvėlę*^{1*2}. Dėl spausdinimo be paraščių rašalo pagalvėlės keitimo kreipkitės į „Epson“ arba įgaliojimą „Epson“ techninės priežiūros skyrių. Už šios dalies priežiūrą nėra atsakingas naudotojas. Kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje pasirodžius pranešimui, kad galite tęsti spausdinimą, paspauskite mygtuką  ir spausdinkite toliau. Dabar lemputės nustoja mirksėti, tačiau kol nepakeisite rašalo pagalvėlės, jos reguliariai mirksės. Spausdinimas be paraščių negalimas, tačiau galima spausdinti su paraštelėmis.
	Vienu metu mirksi: Baigėsi arba beveik baigėsi rašalo pagalvėlės naudojimo laikas.	Reikia pakeisti rašalo pagalvėlę. Dėl rašalo pagalvėlės keitimo kreipkitės į „Epson“ arba įgaliojimą „Epson“ techninės priežiūros skyrių. Naudotojas negali pats atlikti rašalo pagalvėlių techninės priežiūros. Peržiūrėkite kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje rodomą pranešimą, tada paspauskite mygtuką , kad ištrintumėte klaidą arba tęstumėte valymą. Pasibaigus rašalo pagalvėlės eksploatavimo laikui valymo atlikti nebegalima. Spausdinti galima, tačiau negalima užtikrinti išspausdintų dokumentų kokybės.

Lemputė	Būsena	Sprendimai
	Pakaitomis mirksi: Kilo viena iš šių problemų. ☐ Negalima atlikti Galingas rašalo valymas arba valymo, nes priežiūros dėžutėje nepakanka laisvos vietos. ☐ Priežiūros dėžutė netinkamai įdėta. ☐ Baigėsi priežiūros dėžutės naudingo tarnavimo laikas.	Atlikite vieną iš šių veiksmų. Atlikdami Galingas rašalo valymas arba valydami: ☐ Pakeiskite priežiūros dėžutę, paspausdami mygtuką  pašalinkite klaidą, ir bandykite dar kartą. ☐ Jei negalite tuoj pat pakeisti priežiūros dėžutės, pašalinkite klaidą, paspausdami mygtuką . Spausdinti galima, tačiau negalima užtikrinti išspausdintų dokumentų kokybės. Jei klaida teberodoma, pakeiskite priežiūros dėžutę ir paspauskite mygtuką . Kitais atvejais: Tinkamai iš naujo sumontuokite priežiūros dėžutę ir tada paspauskite mygtuką . Jei klaida teberodoma, pakeiskite priežiūros dėžutę ir paspauskite mygtuką .
Įsijungia visos lempučių, išskyrus  lempučių.	Spausdintuvas pradėjo veikti atkūrimo režimu, nes nepavyko atnaujinti programinės aparatinės įrangos.	Atlikdami toliau nurodytus veiksmus, dar kartą pabandykite atnaujinti programinę aparatinę įrangą. - USB kabeliu prijunkite spausdintuvą prie kompiuterio. ! Svarbu: ☐ Jei nustatytas atkūrimo režimas, tinklo ryšiu programinės aparatinės įrangos atnaujinti nepavyks. Galite naudoti tik USB jungtį. ☐ Naudokite A-B tipo USB 2.0 kabelį. Kai kuriuose modeliuose taip pat galite naudoti USB 3.0 kabelį. - Iš vietinės „Epson“ svetainės į savo kompiuterį atsisiųskite naujausią programinę įrangą, tada paleiskite atnaujinimą.
Mirksi visos lempučių, įskaitant  lempučių.	Įvyko spausdintuvo klaida.	Išimkite įstrigusį popierių iš spausdintuvo. Išjunkite ir įjunkite maitinimą. Jeigu išjungus ir vėl įjungus maitinimą klaida teberodoma, kreipkitės į „Epson“ pagalbos skyrių.

*1: **Pastaba naudotojams iš kitų regionų nei JAV, Kanada ir Lotynų Amerika.** Kai kurių spausdinimo ciklų metu į spausdinimo be paraščių rašalo pagalvėlę gali patekti labai nedidelis kiekis perteklinio rašalo. Kad rašalas nepradėtų tekėti iš pagalvėlės, pasiekus pagalvėlės sugerties ribą gaminyje sustabdo spausdinimą be paraščių. Keitimo būtinybę ir dažnį lemia pasirinkus spausdinimo be paraščių funkciją išspausdintų puslapių skaičius. Tai, kad reikia pakeisti pagalvėlę nereiškia, kad spausdintuvo veikimas nebeatitinka techninių duomenų. Prireikus pakeisti pagalvėlę, spausdintuvas pateiks apie tai informuojantį pranešimą. Tai atlikti gali tik įgaliotasis „Epson“ techninės priežiūros skyriaus atstovas. Šio pakeitimo išlaidos pagal „Epson“ garantiją nepadengiamos.

*2: **Pastaba naudotojams iš JAV, Kanados ir Lotynų Amerikos.** Kai kurių spausdinimo ciklų metu į spausdinimo be paraščių rašalo pagalvėlę gali patekti labai nedidelis kiekis perteklinio rašalo. Kad rašalas nepradėtų tekėti iš pagalvėlės, pasiekus pagalvėlės sugerties ribą gaminys sustabdo spausdinimą be paraščių. Keitimo būtinybę ir dažnį lemia pasirinkus spausdinimo be paraščių funkciją išspausdintų puslapių skaičius. Tai, kad reikia pakeisti pagalvėlę nereiškia, kad spausdintuvo veikimas nebeatitinka techninių duomenų. Prireikus pakeisti pagalvėlę, spausdintuvas pateiks apie tai informuojantį pranešimą. Tai atlikti gali tik įgaliotasis „Epson“ techninės priežiūros skyriaus atstovas. Jei taip atsitinka standartinės gaminio garantijos galiojimo laikotarpiu, spausdinimui be paraščių skirtų rašalo pagalvėlių pakeitimui gali būti taikoma standartinė garantija, priklausomai nuo regioninių garantijos sąlygų. Žr. vietines „Epson“ garantijos sąlygas.

Susijusi informacija

- ➔ „Laikas pakeisti priežiūros dėžutę“ puslapyje 124
- ➔ „Įstringusio popieriaus išėmimas“ puslapyje 115
- ➔ „Kreipimasis į „Epson“ klientų aptarnavimo skyrių“ puslapyje 160

Popierius vis įstringa

Peržiūrėkite valdymo skydelyje rodomą klaidą ir vykdykite instrukcijas, kad pašalintumėte įstringusį popierių, įskaitant suplyšusias dalis. Tada pašalinkite klaidą.



Svarbu:

- ☐ Atsargiai išimkite įstringusį popierių. Mėginant išimti popierių jėga galima pakenkti spausdintuvui.
- ☐ Išimdami įstringusį popierių, nepaverskite, nepastatykite vertikaliai ar neapverskite spausdintuvo, nes gali ištekti rašalas.


Įstringusio popieriaus išėmimas




Perspėjimas:

Kol ranka yra spausdintuvo viduje, niekada nelieskite valdymo skydelio mygtukų. Jei spausdintuvas pradės veikti, galite susižaloti. Būkite atsargūs ir nelieskite išsikišusių dalių, priešingu atveju galite susižaloti.

1. Išimkite įstringusį popierių.

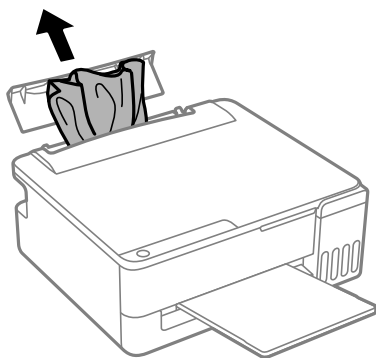


2. Atidarykite spausdintuvo gaubtą.

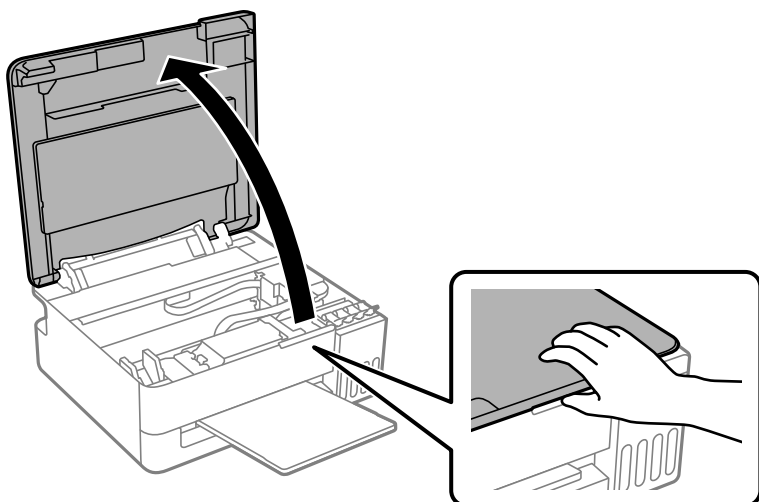


Svarbu:


Nelieskite spausdintuvo viduje esančių dalių, parodytų iliustracijoje. Taip galite sukelti triktį.

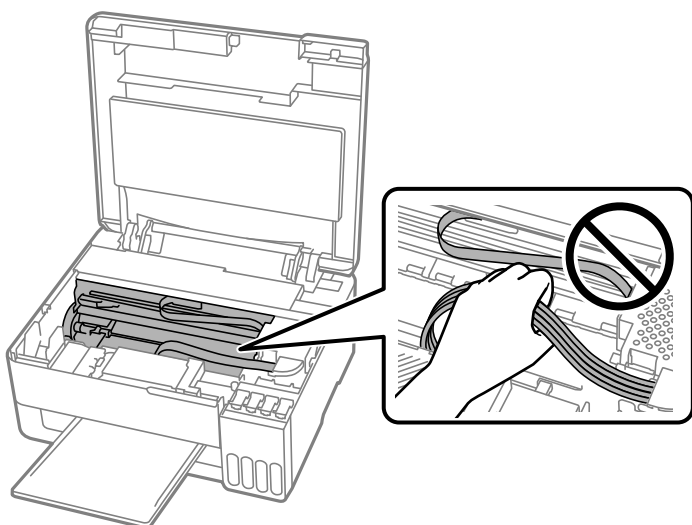

3. Išimkite įstringusį popierių.

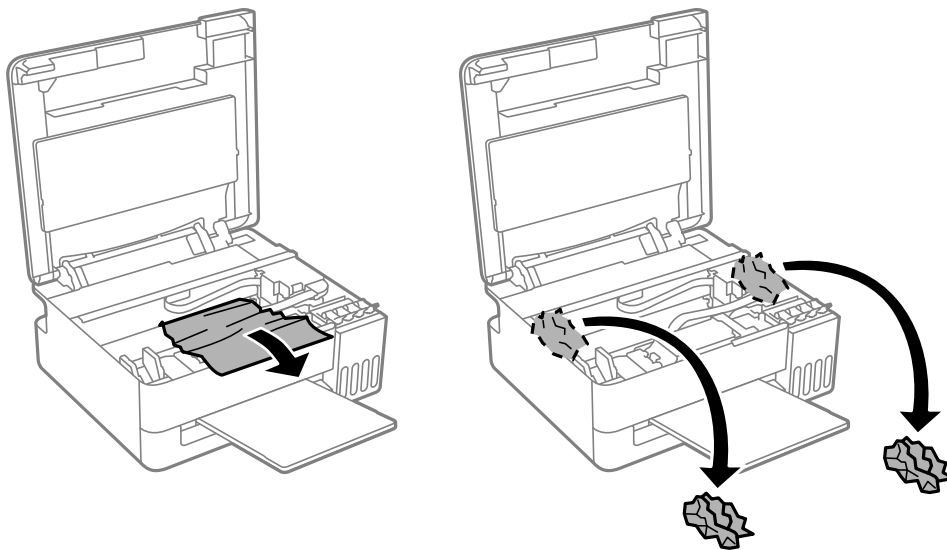


4. Uždarykite spausdintuvo gaubtą.

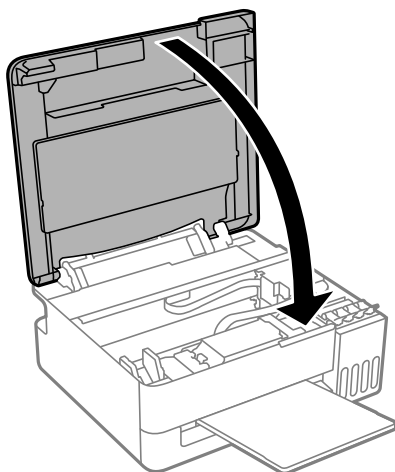

! Svarbu:

Nelieskite spausdintuvo viduje esančių dalių, parodytų iliustracijoje. Taip galite sukelti triktį.

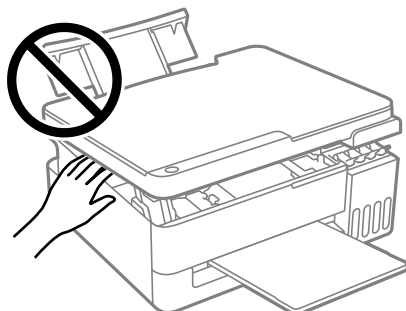

Įstrigusio popieriaus klaida nedingsta

Išimkite popierių ir paspauskite mygtuką  arba .

Jei įstrigusio popieriaus klaida nedingsta išėmus popierių ir išjungus bei vėl įjungus maitinimą, spausdintuve galėjo likti daugiau įstrigusio popieriaus. Įdėkite A4 arba „Letter“ formato popieriaus į galinį popieriaus tiekuvą taip, kad trumpoji kraštinė būtų nukreipta pirmyn, tada paspauskite mygtuką  arba  ir išimkite viduje esantį popierių.

[„Įstrigusio popieriaus išėmimas“ puslapyje 115](#)

Jeigu klaida vis dar tęsiasi, susisiekite su „Epson“ technine pagalba.

Popieriaus įstrigimo prevencija

Patikrinkite toliau nurodytus elementus, jei popierius įstringa dažnai.

- ☐ Padėkite spausdintuvą ant lygaus paviršiaus ir naudokite esant rekomenduojamoms aplinkos sąlygoms.

[„Su aplinka susiję techniniai duomenys“ puslapyje 154](#)

- ☐ Naudokite šio spausdintuvo palaikomą popierių.

[„Galimas popierius ir talpa“ puslapyje 139](#)

- ☐ Laikykitės atsargumo priemonių dėl popieriaus naudojimo.

[„Atsargumo priemonės dėl popieriaus naudojimo“ puslapyje 26](#)

- ☐ Įdėkite popieriaus tinkama kryptimi ir priekinio krašto kreiptuvą pristumkite prie popieriaus krašto.

[„Popieriaus dėjimas į galinį popieriaus tiekuvą“ puslapyje 28](#)

- ☐ Nedėkite daugiau lapų, nei nurodyta tam tikros rūšies popieriui.

[„Galimas popierius ir talpa“ puslapyje 139](#)

- ☐ Jeigu reikia įdėti kelis popieriaus lapus, juos dėkite po vieną.

- ☐ Spausdintuvo viduje gali būti pašalinis objektas.

[„Jei nepavyksta pašalinti popieriaus įstrigimo arba popieriaus išsikišimo klaidos“ puslapyje 132](#)

Laikas papildyti rašalo atsargas

Atsargumo priemonės dėl rašalo buteliukų naudojimo

Prieš papildydami rašalo lygį, perskaitykite šias instrukcijas.

Rašalo saugojimo atsargumo priemonės

- ☐ Rašalo buteliukus saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių poveikio.
- ☐ Nelaikykite rašalo buteliukų aukštose temperatūrose arba žemiau nulio laipsnių.
- ☐ „Epson“ rekomenduoja sunaudoti rašalo buteliuką iki ant pakuotės įspausotos datos.
- ☐ Norėdami sandėliuoti arba gabenti rašalo buteliuką, nepakreipkite buteliuko ir saugokite jį nuo smūgių bei temperatūros pokyčių. Nesilaikant nurodymo, net ir tvirtai uždėjus rašalo buteliuko dangtelį gali pratekėti rašalas. Užsukdami dangtelį būtinai laikykite rašalo buteliuką vertikaliaje padėtyje ir imkitės atsargumo priemonių, kad gabenant buteliuką rašalas neišsiliėtų, pvz., įdėkite buteliuką į maišelį.

- ☐ Atnešę rašalo buteliuką iš šaltos laikymo vietos, prieš naudodami, leiskite jam sušilti iki kambario temperatūros bent tris valandas.
- ☐ Kol nebūsime pasiruošę užpildyti rašalo talpyklą, neatidarykite rašalo buteliuko pakuotės. Siekiant užtikrinti rašalo buteliuko patikimumą, jis supakuotas naudojant vakuumą. Jei prieš naudodami rašalo buteliuką paliksite išpakuotą ilgą laiką, gali nepavykti spausdinti įprastai.
- ☐ Atidarius rašalo buteliuką rekomenduojama kuo greičiau jį panaudoti.

Rašalo pildymui skirtos atsargumo priemonės


- ☐ Siekdami optimalių spausdinimo rezultatų, nepalikite žemo rašalo lygio ilgesnį laiką.
- ☐ Šiam spausdintuvui naudokite rašalo buteliukus su tinkamu dalies kodu.
- ☐ Su šiame spausdintuve pateiktu rašalu reikia elgtis atsargiai. Kai rašalo talpyklos yra užpildomos ar pakartotinai papildomos rašalu, rašalas gali taškytis. Jei ant jūsų drabužių arba daiktų patektų rašalo, gali nepavykti jo pašalinti.
- ☐ Nespauskite rašalo buteliukų ir per stipriai jų nepurtykite.
- ☐ Kai rašalo lygis nesiekia apatinės linijos, ilgai naudojant spausdintuvą jį galima sugadinti. Pripildykite išjungto spausdintuvo rašalo talpyklą iki viršutinės linijos. Siekiant, kad būtų rodomas tinkamas apskaičiuotas rašalo lygis, pripildę talpyklą nustatykite rašalo lygį iš naujo.

Rašalo sąnaudos


- ☐ Siekiant užtikrinti optimalų spausdinimo galvutės našumą, šiek tiek rašalo iš visų talpyklų sunaudojama atliekant priežiūros veiksmus, pavyzdžiui, valant spausdinimo galvutę. Rašalas taip pat gali būti vartojamas įjungus spausdintuvą.
- ☐ Spausdinant monochrominius ar pilkų tonų spaudinius, vietoje juodo rašalo gali būti naudojami spalvoti rašalai priklausomai nuo popieriaus tipo ar spausdinimo kokybės parametrų. Taip yra dėl to, kad maišant spalvotus rašalus sukuriamą juoda spalva.
- ☐ Pradinio nustatymo metu rašalas iš kartu su spausdintuvu gautų rašalo buteliukų yra dalinai sunaudojamas. Siekiant gauti aukštos kokybės spaudinius, spausdintuvo spausdinimo galvutė bus pilnai užpildyta rašalu. Šio vieną kartą atliekamo proceso metu sunaudojama rašalo, todėl naudojant tokius buteliukus bus išspausdinama mažiau puslapių (lyginant su vėlesniais rašalo buteliukais).
- ☐ Įvertinta išeiga gali skirtis, priklausomai nuo spausdinamų vaizdų, naudojamo popieriaus rūšies, spausdinimo dažnumo ir aplinkos sąlygų, pvz., temperatūros.

Rašalo talpyklų papildymas

1. Atidarykite spausdintuvo gaubtą.

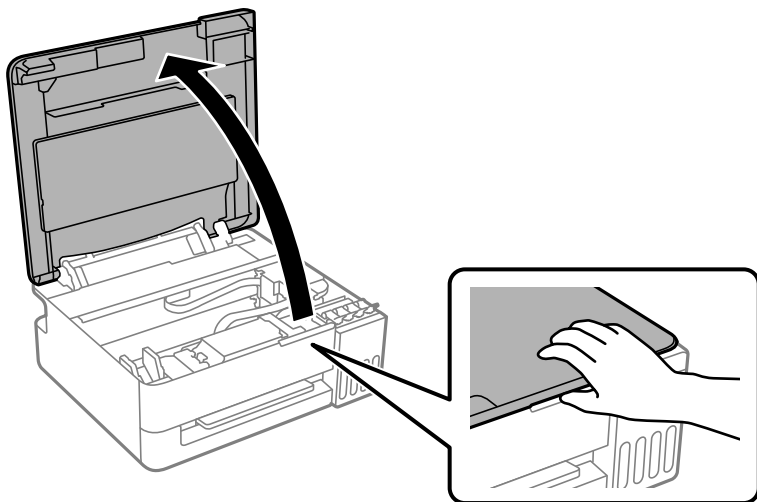


2. Atidarykite rašalo talpyklos dangtelį.

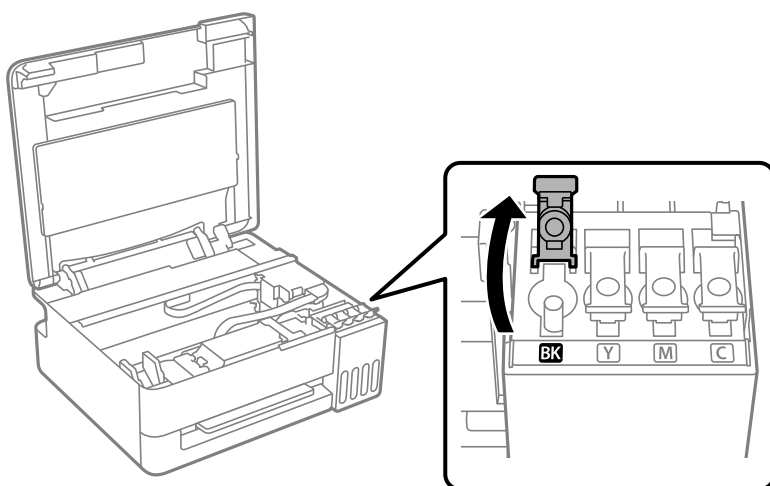

Svarbu:

Įsitikinkite, kad rašalo talpyklos spalva sutampa su ta, kurią norite pakartotinai užpildyti.


3. Laikydami rašalo buteliuką vertikaliai, lėtai pasukite ir nuimkite dangtelį.

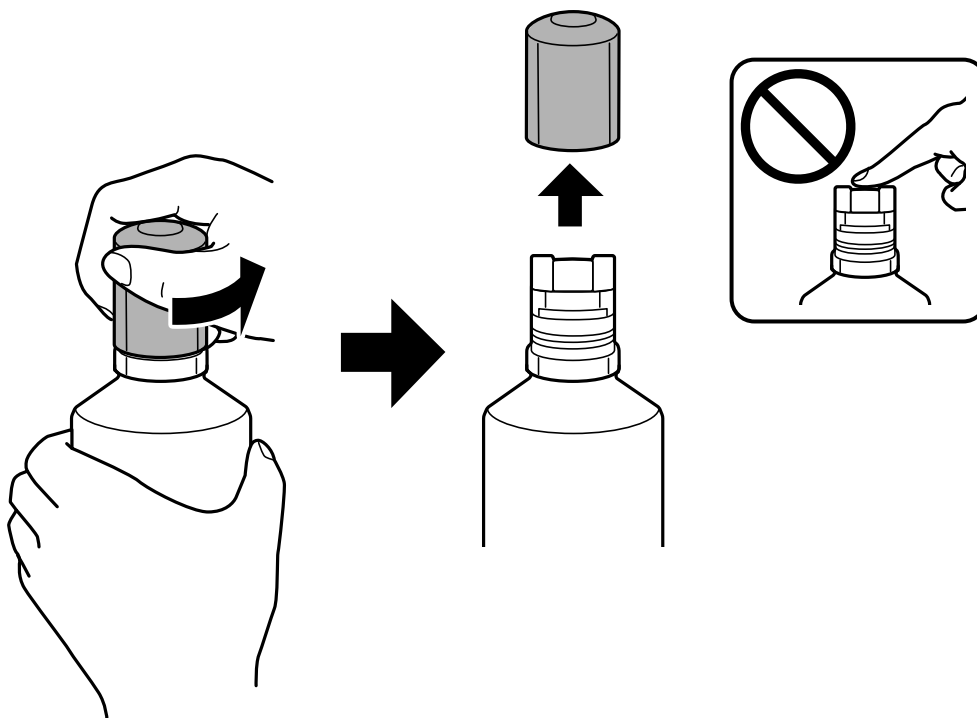

Svarbu:

- ☐ „Epson“ rekomenduoja naudoti autentiškus „Epson“ rašalo buteliukus.
- ☐ Elkitės atsargiai, kad neišlietumėte rašalo.
- ☐ Nuėmę dangtelį nelieskite rašalo buteliuko viršaus – priešingu atveju rašalo gali patekti ant rankų.


4. Patikrinkite rašalo talpyklos viršutinę liniją (a).

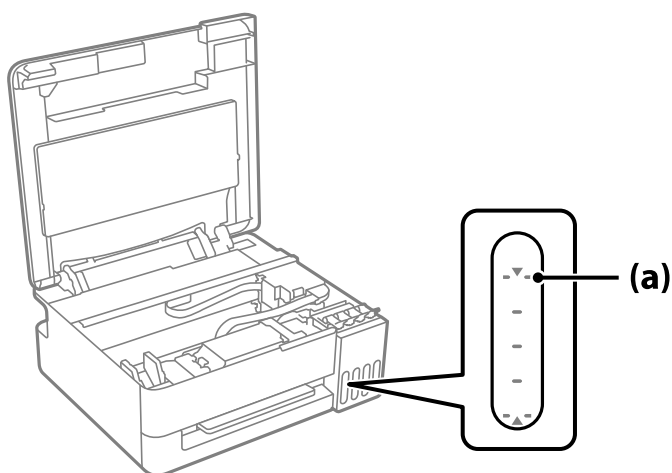

5. Sulygiuokite rašalo buteliuko viršų su pildymo anga, tada įstatykite buteliuką tiesiai į angą ir pripildykite rašalo, kol jis savaime nustos tekėti pasiekęs viršutinę liniją.

Įstačius rašalo buteliuką į atitinkamos spalvos angą, rašalas pradeda tekėti ir srautas automatiškai sustabdomas, kai rašalas pasiekia viršutinę liniją.

Tačiau, rašalui pasiekus viršutinę liniją, rašalo buteliuko iš naujo neišimkite ir nedėkite; antraip, jei rašalas pakils virš viršutinės linijos, rašalas gali ištekti arba spausdintuvas gali būti sugadintas.

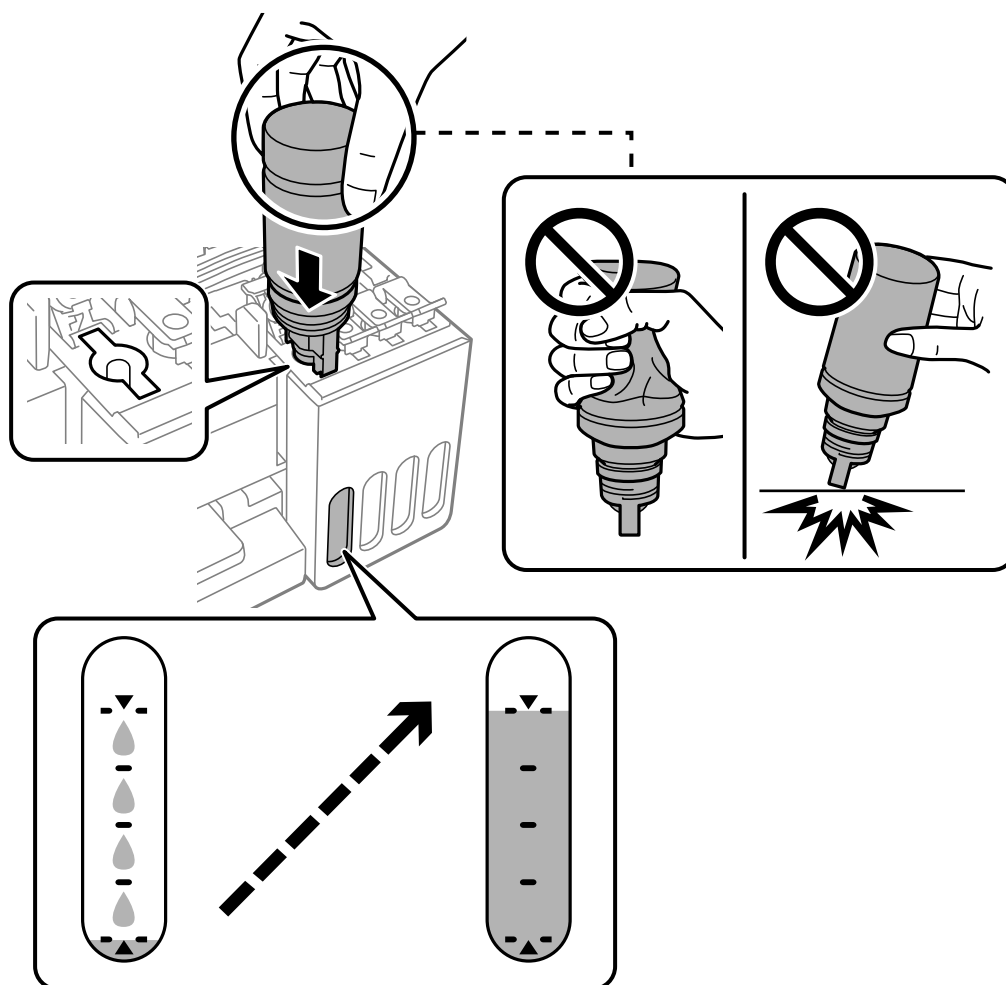

6. Pripildę rašalo buteliuką ištraukite.



Svarbu:


Nepalikite įdėti rašalo buteliuko, priešingu atveju galite jį pažeisti arba gali išsipilti rašalas.

Pastaba:


Jei rašalo buteliuke liko rašalo, uždėkite dangtelį ir rašalo buteliuką laikykite vertikalioje padėtyje vėlesniam laikui.



7. Tvirtai uždarykite rašalo talpyklos dangtelį.

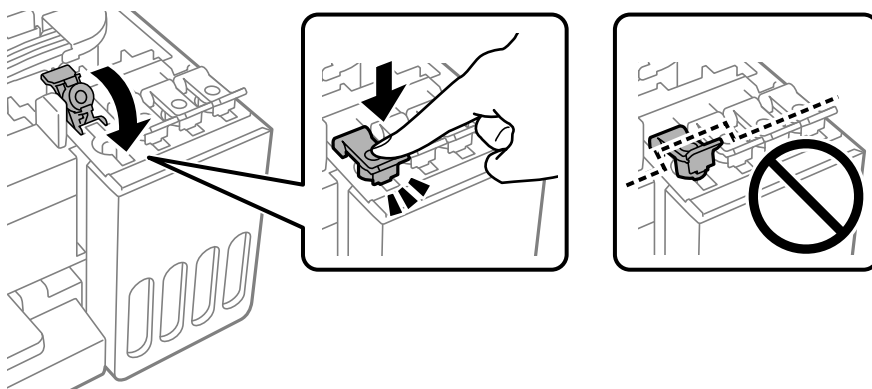

8. Uždarykite spausdintuvo gaubtą.

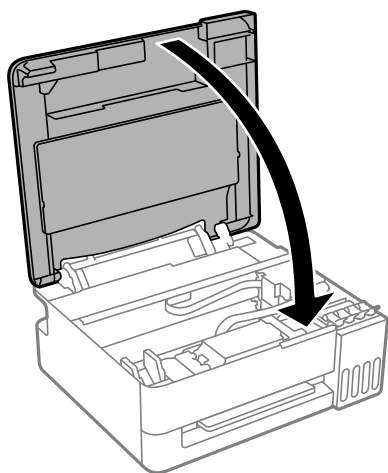

Susijusi informacija


- ➔ „Atsargumo priemonės dėl rašalo buteliukų naudojimo” puslapyje 118
- ➔ „Rašalo buteliukų kodai” puslapyje 144

Laikas pakeisti priežiūros dėžutę

Darbo su techninės priežiūros dėžute atsargumo priemonės

Prieš keisdami techninės priežiūros dėžutę, perskaitykite šiuos nurodymus.

- ❑ Nelieskite dalių, parodytų paveikslėlyje. Taip elgiantis, gaminys gali veikti neįprastai ir gali atsirasti rašalo dėmių.

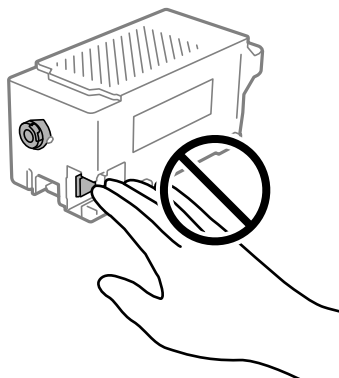

- ❑ Nenumeskite techninės priežiūros dėžutės ir saugokite ją nuo stiprių smūgių.
- ❑ Nekeiskite tech. priežiūros dėžutės spausdinimo metu, nes gali ištekti rašalas.
- ❑ Neišimkite techninės priežiūros dėžutės ir jos dangtelio (išskyrus atvejus, kai keičiate); jei taip padarysite, gali ištekti rašalas.
- ❑ Jei nepavyksta pritvirtinti techninės priežiūros dėžutės dangčio, ji gali būti sumontuota neteisingai. Išimkite techninės priežiūros dėžutę ir sumontuokite iš naujo.
- ❑ Nepakreipkite panaudotos tech. priežiūros dėžutės, kai ji įdedama į plastikinį maišelį, nes gali ištekti rašalas.
- ❑ Nelieskite tech. priežiūros dėžutės angų, galite išsitepti rašalu.
- ❑ Pakartotinai nenaudokite tech. priežiūros dėžutės, kuri buvo išimta ir ilgą laiko tarpą atjungta. Dėžutės viduje esantis rašalas sukietėja, ir rašalas daugiau nesugeriamas.
- ❑ Saugokite tech. priežiūros dėžutę nuo tiesioginių saulės spindulių poveikio.
- ❑ Nelaikykite techninės priežiūros dėžutės aukštose temperatūrose arba žemiau nulio laipsnių.

Tech. priežiūros dėžutės keitimas

Vykdamas kai kuriuos spausdinimo ciklus, priežiūros dėžutėje gali susikaupti nedidelis rašalo perteklius. Kad rašalas nepradėtų tekėti iš priežiūros dėžutės, pasiekus priežiūros dėžutės sugerties ribą spausdintuvas nustoja spausdinti. Keitimo būtinybę ir dažnį lemia išspausdintų puslapių skaičius, spausdinama medžiaga ir spausdintuvo vykdomi valymo ciklai. Priežiūros dėžutę reikia keisti tada, kai pateikiamas raginimas tai padaryti. Apie būtinybę pakeisti šią dalį informuoja pranešimas „Epson Status Monitor“ arba valdymo skydelio lemputės. Tai, kad reikia pakeisti dėžutę nereiškia, kad spausdintuvo veikimas nebeatitinka techninių duomenų. Šio pakeitimo išlaidos pagal „Epson“ garantiją nepadengiamos. Už šią dalį yra atsakingas naudotojas.

Pastaba:

Prisipildžius priežiūros dėžutei negalėsite spausdinti arba valyti spausdinimo galvutės, kol priežiūros dėžutė nebus pakeista, kad neištekėtų rašalas.

1. Išpakuokite naują tech. priežiūros dėžutę.




Svarbu:

Nelieskite žalio lusto tech. priežiūros dėžutės šone. Tai padarius su šia kasete nebus įmanoma tinkamai spausdinti ir ji gali tinkamai neveikti.


Pastaba:

Su nauja tech. priežiūros dėžute pateikiamas permatomas maišelis panaudotai priežiūros dėžutei.


2. Atidarykite spausdintuvo gaubtą.

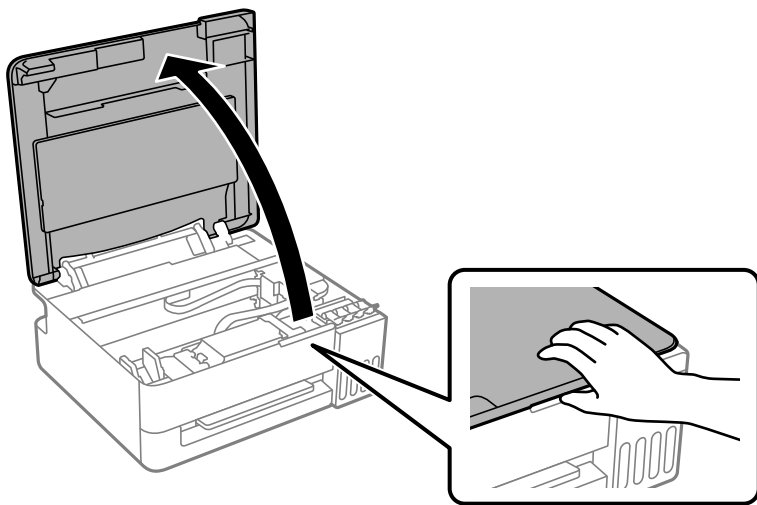

3. Nuimkite dangtį.

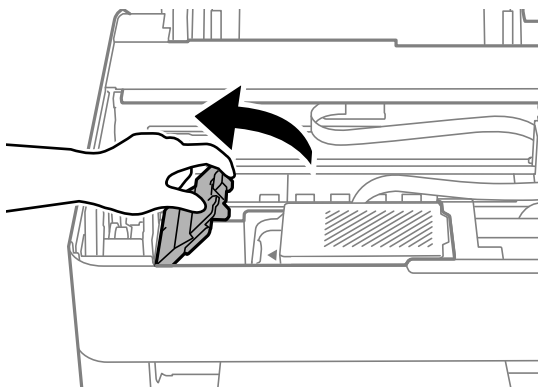


4. Ištraukite panaudotą tech. priežiūros dėžutę.

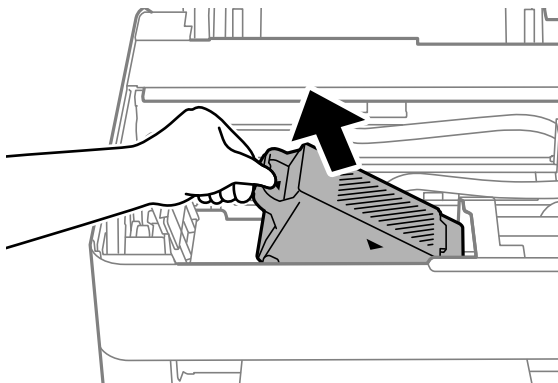


Pastaba:

Nelaikykite tech. priežiūros dėžutės taip, kaip parodyta toliau pateiktoje iliustracijoje.

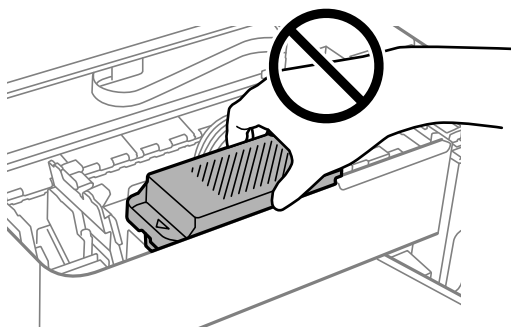


Svarbu:


Nelieskite dalių, parodytų paveikslėlyje. Taip elgiantis, gaminys gali veikti neįprastai ir gali atsirasti rašalo dėmių.

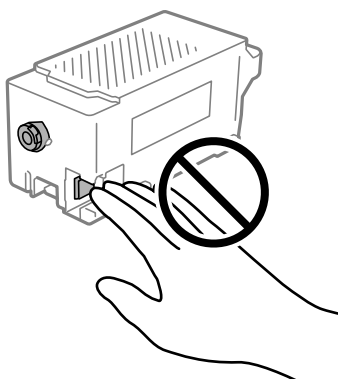


5. Panaudotą tech. priežiūros dėžutę įdėkite į permatomą maišelį, į kurį buvo įdėta naujoji tech. priežiūros dėžutė, ir užspauskite jį.

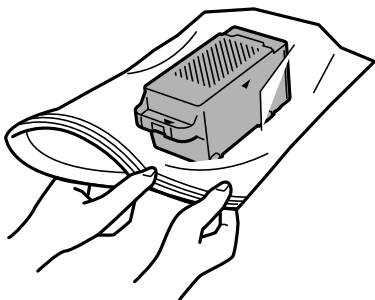


6. Naują tech. priežiūros dėžutę iki galo įstumkite į spausdintuvą. Užtikrinkite, kad dėžutė įdėta teisinga kryptimi.

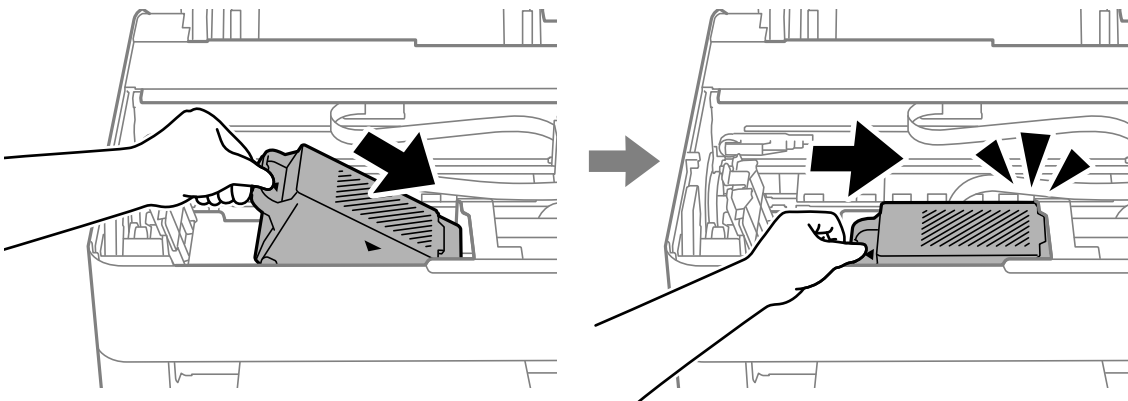

7. Vėl uždėkite dangtį.

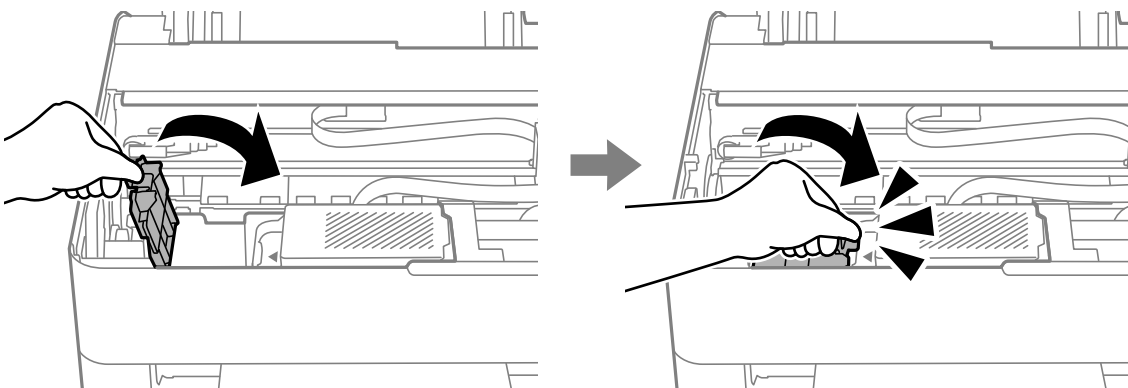

8. Uždarykite spausdintuvo gaubtą.

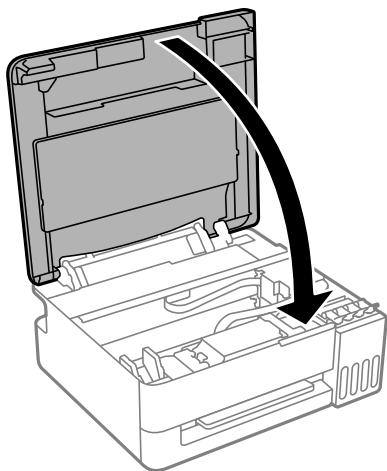

Negalima naudoti spausdintuvo kaip tikėtasi

Spausdintuvas neįsijungia arba neišsijungia

Nepavyksta įjungti maitinimo

Galima apsvarstyti kelias priežastis.

■ Maitinimo laidas nėra tinkamai įjungtas į elektros lizdą.

Sprendimai

Įsitikinkite, kad maitinimo laidas tinkamai prijungtas.

■ Mygtukas nebuvo nuspaustas pakankamai ilgai.

Sprendimai

Šiek tiek ilgiau palaikykite nuspaustą mygtuką .

■ Spausdintuvas veikia.

Sprendimai

Prieš įjungdami maitinimą patikrinkite, ar nešviečia įjungimo indikacinė lemputė.

Spausdintuvas neįsijungia automatiškai

■ Automatinis galios įjungimas yra išjungtas.

Sprendimai

- ☐ Įjunkite nustatymą **Automatinis galios įjungimas**.

- ☐ Windows

Spausdintuvo tvarkyklės skirtuke **Tech. priežiūra** spustelėkite **Spausdintuvo ir funkcijų informacija**. Įjunkite nustatymą **Automatinis galios įjungimas**.

- ☐ Mac OS

Pasirinkite **Sistemos nuostatos** (arba **Sistemos parametrai**) iš Apple meniu > **Spausdintuvai ir skaitytuvai** (arba **Spausdinti ir nuskaityti**, arba **Spausdinti ir siųsti faksogramą**), tada pasirinkite spausdintuvą. Spustelėkite **Parinktys ir tiekimas** > **Paslaugų programa** > **Atidaryti spausdintuvo paslaugų programą**, tada **Spausdintuvo nustatymai**. Įjunkite nustatymą **Automatinis galios įjungimas**.

- ☐ Kai prijungiate naudodami USB laidą, įsitikinkite, kad prie spausdintuvo ir kompiuterio jį prijungiate saugiai.
- ☐ Jei jungiate per tinklą, patikrinkite spausdintuvo lemputes ir įsitikinkite, kad spausdintuvas tinkamai prijungtas prie tinklo.

Nepavyksta išjungti maitinimo

■ Mygtukas nebuvo nuspaustas pakankamai ilgai.

Sprendimai

Šiek tiek ilgiau palaikykite nuspaustą mygtuką . Jei vis tiek nepavyksta išjungti spausdintuvo, atjunkite maitinimo laidą. Kad neuždžiūtų spausdinimo galvutė, vėl įjunkite spausdintuvą ir išjunkite jį paspausdami mygtuką .

Maitinimas išjungiamas automatiškai

■ Įjungta funkcija Maitinimo išjungimo laikmatis, Išjungti, jei neaktyvus arba Išjungti, jei atjungtas.

Sprendimai

- ☐ Windows

Spausdintuvo tvarkyklės skirtuke **Tech. priežiūra** spustelėkite **Spausdintuvo ir funkcijų informacija**.

- ☐ Išjunkite nustatymus **Išjungti, jei neaktyvus** ir **Išjungti, jei atjungtas**.
- ☐ Išjunkite **Maitinimo išjungimo laikmatis** nuostatą.

☐ Mac OS

Pasirinkite **Sistemos nuostatos** (arba **Sistemos parametrai**) iš Apple meniu > **Spausdintuvai ir skaitytuvai** (arba **Spausdinti ir nuskaityti**, arba **Spausdinti ir siųsti faksogramą**), tada pasirinkite spausdintuvą. Spustelėkite **Parinktys ir tiekimas** > **Paslaugų programa** > **Atidaryti spausdintuvo paslaugų programą**, tada **Spausdintuvo nustatymai**.

☐ Išjunkite nustatymus **Išjungti, jei neaktyvus** ir **Išjungti, jei atjungtas**.

☐ Išjunkite **Maitinimo išjungimo laikmatis** nuostatą.

Pastaba:

Jūsų gaminys gali turėti funkciją **Maitinimo išjungimo laikmatis** arba **Išjungti, jei neaktyvus** ir **Išjungti, jei atjungtas**, atsižvelgiant į įsigijimo vietą.

Spausdintuvas lėtai veikia

Spausdinama per lėtai

Galima apsvarstyti kelias priežastis.

Veikia nereikalingos programos.

Sprendimai

Uždarykite visas nereikalingas programas kompiuteryje arba mobiliuosiuose įrenginiuose.

Nustatyta aukšta spausdinimo kokybė.

Sprendimai

Sumažinkite kokybės nuostatą.

Išjungtas dvikryptis spausdinimas.

Sprendimai

Ijunkite dvikrypčio (arba ypač spartaus) spausdinimo nuostatą. Kai ši nuostata įjungta, spausdinimo galvutė spausdina judėdama abiem kryptimis ir padidėja spausdinimo greitis.

☐ Windows

Spausdintuvo tvarkyklės skirtuke **Dvikryptis spausdinimas** pasirinkite **Daugiau pasirinkčių**.

☐ Mac OS

Pasirinkite **Sistemos nuostatos** (arba **Sistemos parametrai**), atidarę meniu „Apple“, spauskite **Spausdintuvai ir skaitytuvai** (arba **Spausdinti ir nuskaityti**, **Spausdinti ir siųsti faksogramą**), tada pasirinkite spausdintuvą. Spustelėkite **Parinktys ir tiekimas** > **Parinktys** (arba **Tvarkyklė**). Pasirinkite **On** kaip **Dvikryptis spausdinimas** nuostatą.

Ijungtas Tylusis režimas.

Sprendimai

Išjunkite **Tylusis režimas**. Spausdinimo greitis sumažėja, kai spausdintuvas veikia **Tylusis režimas**.

☐ Windows

Spausdintuvo tvarkyklės skirtuke **Išjungtas** pasirinkite **Tylusį režimą** nuostatą **Pagrindinis**.

☐ Mac OS

Pasirinkite **Sistemos nuostatos** (arba **Sistemos parametrai**), atidarę meniu „Apple“, spauskite **Spausdintuvai ir skaitytuvai** (arba **Spausdinti ir nuskaityti** arba **Spausdinti ir siųsti faksogramą**), tada pasirinkite spausdintuvą. Spustelėkite **Parinktys ir tiekimas** > **Parinktys** (arba **Tvarkyklė**). Pasirinkite Off kaip **Tylusis režimas** nuostatą.

Gali būti tinklo ryšio problemų, susijusių su belaidžio ryšio maršruto parinktuvu.

Sprendimai

Perkraukite belaidžio ryšio maršruto parinktuvą atsižvelgdami apie kitus vartotojus, prijungtus prie tinklo. Jei tai neišsprendžia problemos, pastatykite spausdintuvą arčiau belaidžio ryšio maršruto parinktuvo arba žr. dokumentus, pristatomus su prieigos tašku.

Spausdintuvas ant paprasto popieriaus spausdina didelio tankio duomenis, pavyzdžiui, nuotraukas.

Sprendimai

Jei spausdinate didelio tankio duomenis, pvz. nuotraukas, ant paprasto popieriaus, spausdinimas gali užtrukti, siekiant išlaikyti spausdinimo kokybę. Tai nėra gedimas.

Spausdinant nepertraukiamai, spausdinimo greitis itin sumažėja

Ijungta funkcija, kuri saugo spausdintuvą nuo perkaitimo ir pažeidimo.

Sprendimai

Galite spausdinti toliau. Norėdami grįžti į normalų spausdinimo greitį, palikite spausdintuvą veikti tuščiaja eiga bent 30 minučių. Jei maitinimas išjungtas, spausdinimo greitis negrįžta į normalų lygį.

Veikimas sukelia daug triukšmo

Tylusis režimas yra išjungtas.

Sprendimai

Jei spausdintuvas veikia per garsiai, įjunkite **Tylusis režimas**. Įjungus šią funkciją, gali sumažėti spausdinimo greitis.

☐ Windows spausdintuvo tvarkyklė

Skirtuke **Tylusis režimas** įjunkite parinktį **Pagrindinis**.

☐ Mac OS spausdintuvo tvarkyklė

Pasirinkite **Sistemos nuostatos** (arba **Sistemos parametrai**) iš Apple meniu > **Spausdintuvai ir skaitytuvai** (arba **Spausdinti ir nuskaityti**, arba **Spausdinti ir siųsti faksogramą**), tada pasirinkite spausdintuvą. Spustelėkite **Parinktys ir tiekimas** > **Parinktys** (arba **Tvarkyklė**). Įjunkite nustatymą **Tylusis režimas**.

Neįmanoma vykdyti rankinio dvipusio spausdinimo (Windows)

■ EPSON Status Monitor 3 yra išjungtas.

Sprendimai

Spausdintuvo tvarkyklės skirtuke **Tech. priežiūra** spustelėkite **Išplėstinės nuostatos**, tada pasirinkite **Įgalinti ""EPSON Status Monitor 3""**.

2-pusis spausdinimas rankiniu būdu gali būti negalimas, jei spausdintuvas naudojamas per tinklą arba yra bendrinamas.

Nerodomas meniu Spausdinimo nustatymai (Mac OS)

■ „Epson“ spausdintuvo tvarkyklė įdiegta netinkamai.

Sprendimai

Jei meniu **Spausdinimo nustatymai** nerodomas macOS Catalina (10.15) ar naujesnėje versijoje, macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12), OS X El Capitan (10.11), OS X Yosemite (10.10), OS X Mavericks (10.9), „Epson“ spausdintuvo tvarkyklė nebuvo tinkamai įdiegta. Įjunkite iš toliau pateikto meniu.

Pasirinkite **Sistemos nuostatos** (arba **Sistemos parametrai**), kurią rasite Apple meniu > **Spausdintuvai ir skaitytuvai** (arba **Spausdinti ir nuskaityti**, **Spausdinti ir siųsti faksogramą**), pašalinkite spausdintuvą, tuomet vėl jį pridėkite.

macOS Mojave (10.14) negali pasiekti **Spausdinimo nustatymai** „Apple“ sukurtose programose, pavyzdžiui, „TextEdit“.

Jei nepavyksta pašalinti popieriaus įstrigimo arba popieriaus išsikišimo klaidos

Spausdintuvo viduje gali būti pašalinių objektų. Norėdami juos išimti, atlikite toliau nurodytus veiksmus.


1. Išjunkite spausdintuvą paspausdami mygtuką .
2. Atjunkite maitinimo kabelį nuo maitinimo tinklo, tada atjunkite jį nuo spausdintuvo.



Svarbu:

Užgesus maitinimo lemputei atjunkite maitinimo laidą. Priešingu atveju spausdinimo galvutė negrįš į pradinę padėtį, todėl rašalas gali išdžiūti rašalas ir spausdinti taps neįmanoma.

3. Patikrinkite toliau nurodytus dalykus ir įsitikinkite, kad spausdintuvo viduje nėra pašalinių objektų.

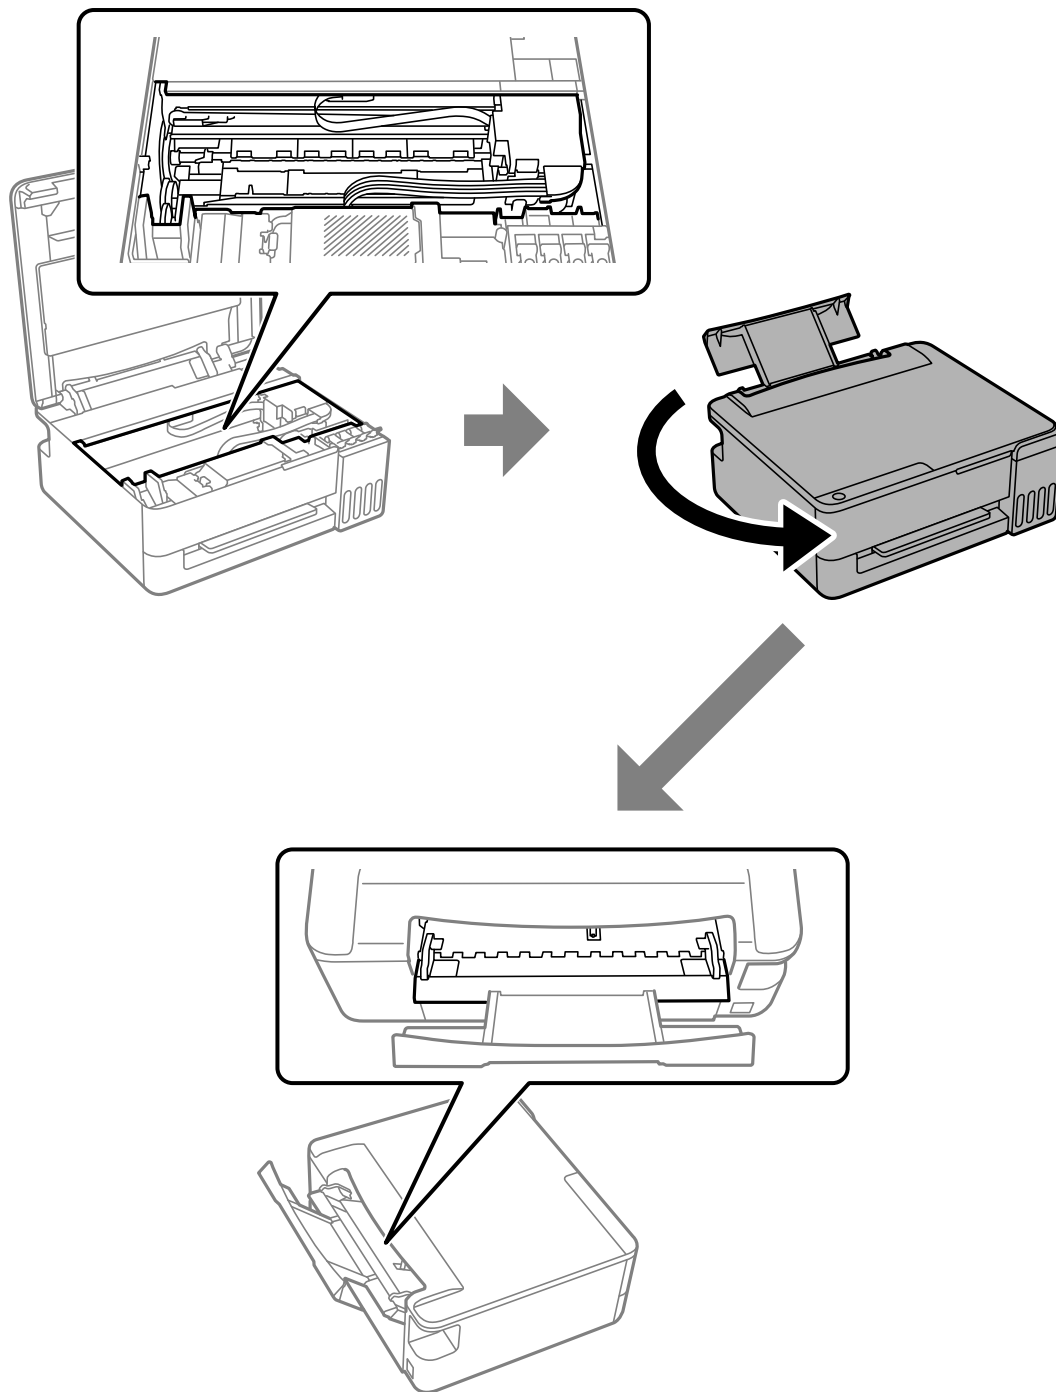


4. Jei aptiksite pašalinių objektų, pašalinkite juos pincetu ar panašiu įrankiu.



Svarbu:

Šalindami pašalinius objektus būkite atsargūs ir nelieskite toliau pateiktoje iliustracijoje pavaizduotų dalių, kad nepažeistumėte spausdintuvo.

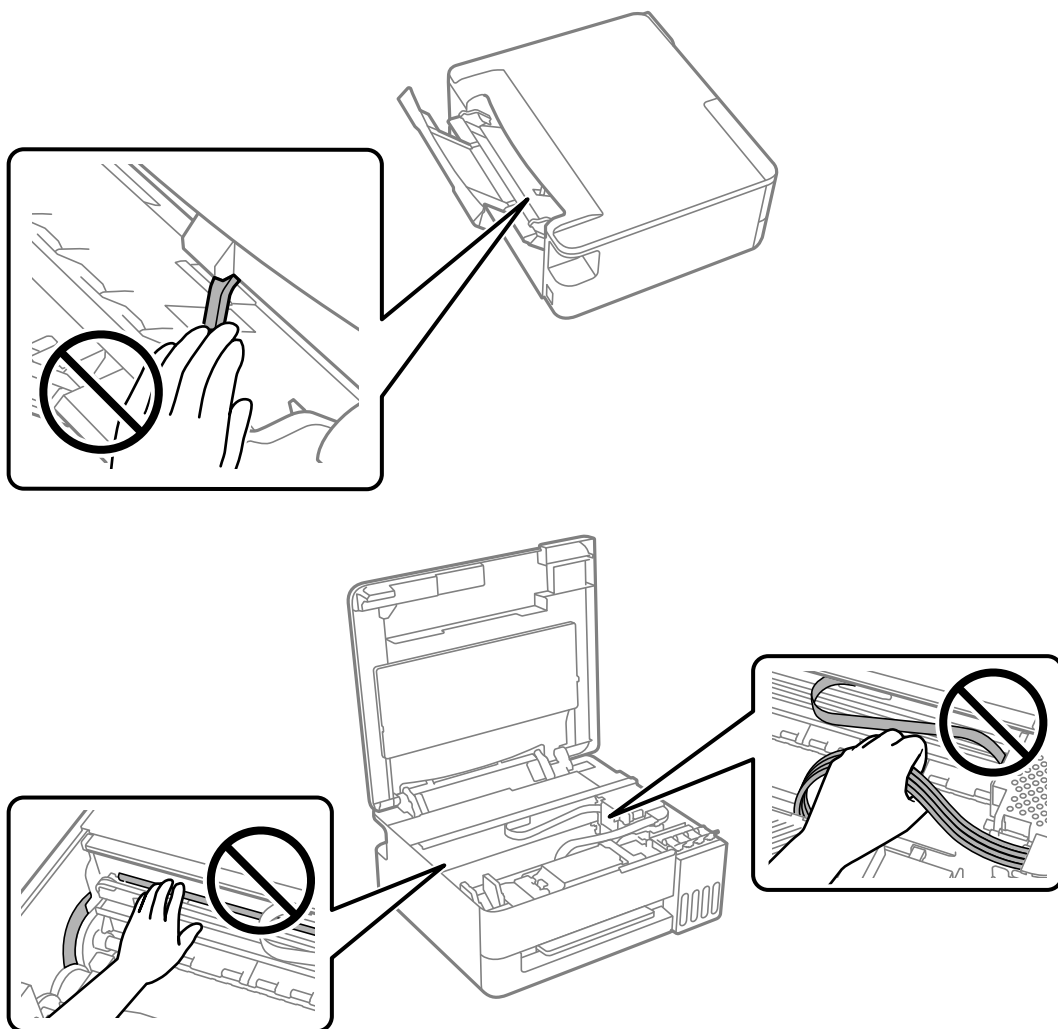





Jei pašalinių objektų išimti negalite, pereikite prie 5 veiksmo, o jei juos pašalinti pavyksta – prie 7 veiksmo.

5. Ištraukę galinį popieriaus tiektuvą, laikykite spausdintuvo priekinę dalį už abiejų pusių ir pakreipkite spausdintuvą maždaug 45 laipsnių kampu atgal.




Svarbu:


Pakreipdami spausdintuvą būkite atsargūs ir jo nesukratykite, kitaip gali ištekti rašalas arba spausdintuvas gali būti sugadintas.

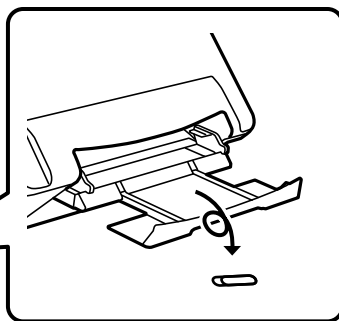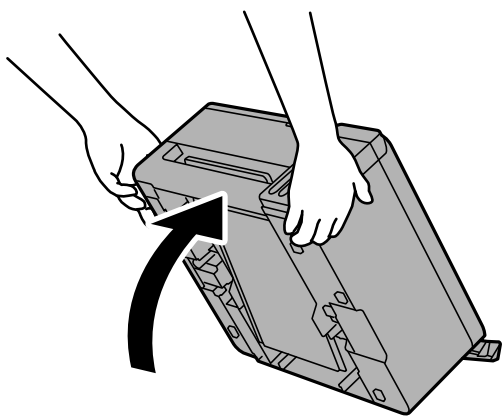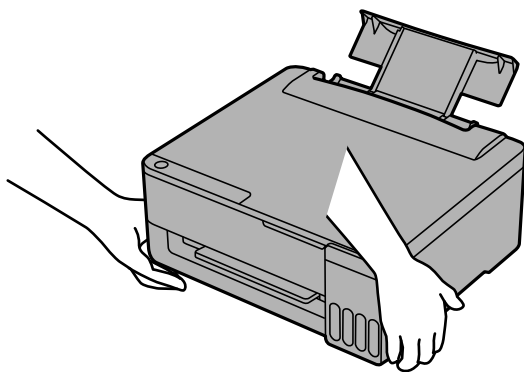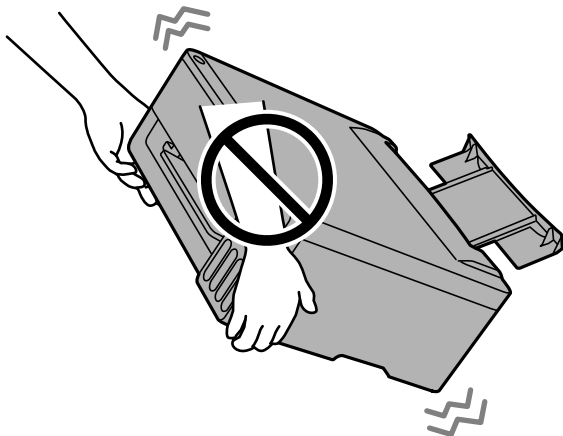

6. Lėtai grąžinkite spausdintuvą į horizontalią padėtį ir patikrinkite šią sritį. Jei aptiksite pašalinių objektų, pašalinkite juos pincetu ar panašiu įrankiu. Tada patikrinkite, ar pro galinio popieriaus tiektuvo tarpą buvo pašalinti visi pašaliniai objektai.

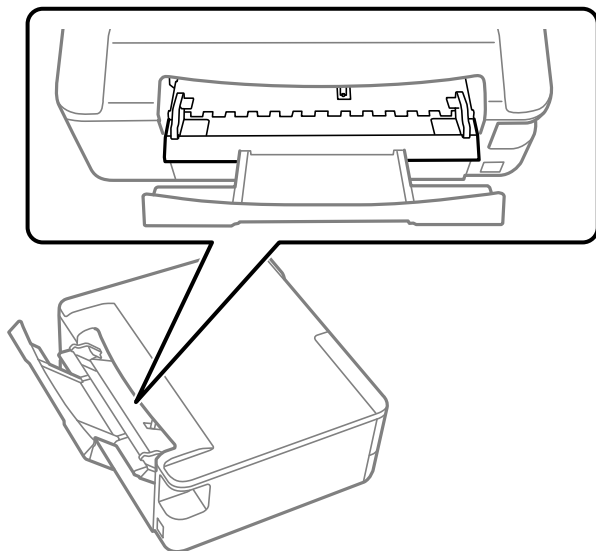

7. Prijunkite maitinimo kabelį, tada įjunkite spausdintuvą.

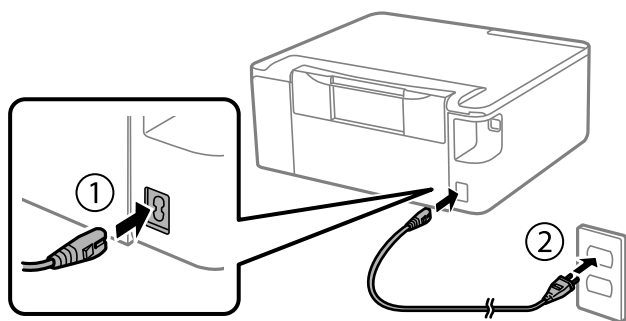

Pastaba:

Jei popieriaus įstrigimo arba popieriaus išsikišimo klaida išlieka, kreipkitės į „Epson“ techninės priežiūros tarnybą.

Susijusi informacija

➔ [„Popieriaus įstrigimo prevencija“ puslapyje 118](#)

Nepavyksta išspręsti problemos

Jeigu išmėginus visus sprendimus nepavyko pašalinti problemos, susisiekite su „Epson“ pagalbos tarnyba.

Jei negalite išspręsti spausdinimo problemų, žr. toliau pateiktą susijusią informaciją.

Susijusi informacija

➔ [„Nepavyksta išspręsti spausdinimo problemų“ puslapyje 137](#)

➔ [„Kreipimasis į „Epson“ klientų aptarnavimo skyrių“ puslapyje 160](#)

Nepavyksta išspręsti spausdinimo problemų

Išbandykite sprendimus nurodyta tvarka, kol problema bus išspręsta.

- ☐ Įsitikinkite, kad į spausdintuvą įdėto popieriaus tipas atitinka popieriaus tipo nuostatą spausdintuvo tvarkyklėje.
- ☐ Naudokite spausdintuvo tvarkyklėje parinktą aukštesnės kokybės nuostatą.
- ☐ Norėdami patikrinti, kiek faktiškai liko rašalo, pažiūrėkite, koks rašalo lygis spausdintuvo talpyklose. Papildykite rašalo talpyklas, jei rašalo lygis yra žemiau apatinių linijų.
- ☐ Sulygiuokite spausdinimo galvutę.

[„Spausdinimo galvutės lygiavimas“ puslapyje 61](#)

- ☐ Atlikite purkštukų patikrą ir pažiūrėkite, ar spausdinimo galvutės purkštukai nėra užsikimšę.

Jei purkštukų patikros šablone trūksta segmentų, gali būti, kad purkštukai yra užsikimšę. Atlikite purkštuko patikrą ir valymą pakaitomis 3 kartus arba stiprų valymą vieną kartą ir patikrinkite, ar užsikimšimas išnyko.

Atkreipkite dėmesį, kad valant spausdinimo galvutę naudojamas rašalas.

Jei purkštuko patikros schemoje vis dar trūksta segmentų, išjunkite spausdintuvą ir nespausdinkite bent 12 valandų, tada atlikite purkštuko patikrą. Jei spausdinimo kokybė vis tiek nepagerėjo, dar kartą atlikite valymas ir purkštukų patikrą. Toliau išliekant netinkamai spausdinimo kokybei, atlikite Galingas rašalo valymas.

[„Spausdinimo galvutės patikra ir valymas“ puslapyje 56](#)

[„Nuodugnus valymas vykdytas“ puslapyje 58](#)

[„Galingas rašalo valymas vykdytas“ puslapyje 59](#)

- ☐ Jei problema yra užsikimšimas, ji gali būti išspręsta kurį laiką nespausdinant spausdintuvu.

Kol spausdintuvas išjungtas, galite patikrinti toliau nurodytus elementus.

- ☐ Įsitikinkite, kad naudojate originalius „Epson“ rašalo buteliukus.

Pamėginkite naudoti autentiškus „Epson“ rašalo buteliukus. Naudojant neautentiškus rašalo buteliukus, spausdinimo kokybė gali suprastėti.

- ☐ Įsitikinkite, kad spausdintuvo viduje nėra likusių popieriaus fragmentų.

Jei šalinote popierių, nelieskite permatomos plėvelės rankomis arba popieriumi.

- ☐ Įsitikinkite, kad popierius nesusiraitęs ir yra įdėtas spausdinamąja puse į viršų.

[„Atsargumo priemonės dėl popieriaus naudojimo“ puslapyje 26](#)

[„Galimas popierius ir talpa“ puslapyje 139](#)

[„Negalimos popieriaus rūšys“ puslapyje 144](#)

Jei problemos negalite išspręsti patikrindami pirmiau pateiktus sprendimus, susisiekite su „Epson“ pagalbos tarnyba.

Susijusi informacija

➔ [„Prieš susisiekdami su „Epson““ puslapyje 160](#)

➔ [„Kreipimasis į „Epson“ klientų aptarnavimo skyrių“ puslapyje 160](#)

Produkto informacija

Popieriaus informacija.	139
Informacija apie reikmenis.	144
Programinės įrangos informacija.	146
Produkto specifikacijos.	150
Reguliavimo informacija.	155

Popieriaus informacija

Galimas popierius ir talpa

Originalus „Epson“ popierius JAV, Kanadai ir Lotynų Amerikai

Norint gauti aukštos kokybės spaudinius, „Epson“ rekomenduoja naudoti originalų „Epson“ popierių.

Pastaba:

- ☐ Galimybės įsigyti popieriaus lemia vietovė. Norėdami gauti naujausios informacijos apie jūsų vietovėje parduodamą popierių, kreipkitės į „Epson“ pagalbos skyrių.
- ☐ Žr. toliau pateiktą informaciją apie galimas popieriaus rūšis, skirtas spausdinimui be paraščių arba dvipusiam spausdinimui.
[„Popierius spausdinimui be paraščių“ puslapyje 142](#)
[„Popierius dvipusiam spausdinimui“ puslapyje 143](#)

Dokumentų spausdinimui tinkantis popierius

Laikmenos pavadinimas	Dydis	Talpa (lapais)
Epson Multipurpose Plus Paper	Letter	100
Epson Bright White Premium Paper	Letter	80
Epson Bright White Paper / Epson Bright White Pro Paper / Epson EcoTank Premium Paper	Letter	80

Dokumentų ir nuotraukų spausdinimui tinkantis popierius

Laikmenos pavadinimas	Dydis	Talpa (lapais)
Epson High Quality Ink Jet Paper	A4	80
Epson Presentation Paper Matte	A4, „Letter“	80
	„Legal“	1
Epson Premium Presentation Paper Matte	8×10 col. (203×254 mm), „Letter“	20
Epson Premium Presentation Paper Matte Double-Sided	Letter	1

Nuotraukų spausdinimui tinkantis popierius

Laikmenos pavadinimas	Dydis	Talpa (lapais)
Epson Value Photo Paper Glossy	4×6 col. (102×152 mm), A4, „Letter“	20
Epson Photo Paper Glossy	4×6 col. (102×152 mm), A4, „Letter“	20

Laikmenos pavadinimas	Dydis	Talpa (lapais)
Epson Premium Photo Paper Glossy	4×6 col. (102×152 mm), 5×7 col. (127×178 mm), 8×10 col. (203×254 mm), „Letter“, 16 : 9 (4×7,11 col. [102×181 mm])	20
Epson Premium Photo Paper Semi-gloss	4×6 col. (102×152 mm), „Letter“	20
Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy	4×6 col. (102×152 mm), 5×7 col. (127×178 mm), 8×10 col. (203×254 mm), „Letter“	20

Susijusi informacija

➔ „Galimas popierius ir talpa“ puslapyje 139

Originalus „Epson“ popierius kitiems regionams

Norint gauti aukštos kokybės spaudinius, „Epson“ rekomenduoja naudoti originalų „Epson“ popierių.

Pastaba:

- ☐ Galimybės įsigyti popieriaus lemia vietovė. Norėdami gauti naujausios informacijos apie jūsų vietovėje parduodamą popierių, kreipkitės į „Epson“ pagalbos skyrių.
- ☐ Žr. toliau pateiktą informaciją apie galimas popieriaus rūšis, skirtas spausdinimui be paraščių arba dvipusiam spausdinimui.

„Popierius spausdinimui be paraščių“ puslapyje 142

„Popierius dvipusiam spausdinimui“ puslapyje 143

Dokumentų spausdinimui tinkantis popierius

Laikmenos pavadinimas	Dydis	Talpa (lapais)
Epson Business Paper	A4	100
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	80

Dokumentų ir nuotraukų spausdinimui tinkantis popierius

Laikmenos pavadinimas	Dydis	Talpa (lapais)
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	80
Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper	A4	80
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	20
Epson Double-Sided Matte Paper	A4	1

Nuotraukų spausdinimui tinkantis popierius

Laikmenos pavadinimas	Dydis	Talpa (lapais)
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 col.), 10×15 cm (4×6 col.)	20*

Laikmenos pavadinimas	Dydis	Talpa (lapais)
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4, 13 x 18 cm (5 x 7 col.), 16 : 9 platus (102 x 181 mm), 10 x 15 cm (4 x 6 col.)	20*
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4, 13x18 cm (5x7 col.), 10x15 cm (4x6 col.)	20*
Epson Photo Paper Glossy	A4, 13x18 cm (5x7 col.), 10x15 cm (4x6 col.)	20*
Epson Value Glossy Photo Paper	A4, 10x15 cm (4x6 col.)	20*

* Jei popierius tiekiamas netinkamai arba spaudinio spalvos netolygios ar tepasi, dėkite po vieną lapą.

Įvairūs kiti popieriaus tipai

Laikmenos pavadinimas	Dydis	Talpa (lapais)
Epson Photo Quality Ink Jet Card	A6	30
Epson Photo Quality Self Adhesive Sheets	A4	1

Susijusi informacija

➔ „Galimas popierius ir talpa” puslapyje 139

Rinkoje siūlomas popierius JAV, Kanadai ir Lotynų Amerikai

Pastaba:

Žr. toliau pateiktą informaciją apie galimas popieriaus rūšis, skirtas spausdinimui be paraščių arba dvipusiam spausdinimui.

„Popierius spausdinimui be paraščių” puslapyje 142

„Popierius dvipusiam spausdinimui” puslapyje 143

Paprastas popierius

Dydis	Talpa (lapais)
„Letter”, A4, A6, „Half Letter”, „Executive”	Iki linijos, pažymėtos trikampio simboliu ant krašto kreiptuvo.*1
„Legal”, 8,5x13 col. (215,9x330,2 mm), „Mexico-Oficio” 8,5x13,4 col. (215,9x340,4 mm), „Officio9” 8,46x12,4 col. (214,9x315 mm), „Letter”	1
Nustatyta naudotojo*2 89x127 to 215,9x1200 mm	1

*1 Jei popierius tiekiamas netinkamai arba spaudinio spalvos netolygios ar tepasi, dėkite po vieną lapą.

*2 Galima spausdinti tik iš kompiuterio.

Susijusi informacija

➔ „Galimas popierius ir talpa” puslapyje 139

Rinkoje siūlomas popierius kitiems regionams

Pastaba:

Žr. toliau pateiktą informaciją apie galimas popieriaus rūšis, skirtas spausdinimui be paraščių arba dvipusiam spausdinimui.

„Popierius spausdinimui be paraščių” puslapyje 142

„Popierius dvipusiam spausdinimui” puslapyje 143

Paprastas popierius

Paprastam popieriui priskiriamas kopijavimo popierius.

Dydis	Talpa (lapais)
„Letter“, A4, B5, A5, A6, B6, 16K (195×270 mm)	Iki linijos, pažymėtos trikampio simboliu ant krašto kreiptuvo.* ¹
„Legal“, 8,5×13 col., „Indian-Legal“	1
Nustatyta naudotojo* ² 89×127 to 215,9×1200 mm	1

*¹ Jei popierius tiekiamas netinkamai arba spausdinio spalvos netolygios ar tepasi, dėkite po vieną lapą.

*² Galima spausdinti tik iš kompiuterio.

Vokas

: paduodamo popieriaus kryptis

Dydis	Talpa (vokais)
Vokas Nr. 10,  , DL formato vokas  , C6 formato vokas 	10

Susijusi informacija

➔ „Galimas popierius ir talpa” puslapyje 139

Popierius spausdinimui be paraščių

Originalus „Epson“ popierius

JAV, Kanada, Lotynų Amerika

Laikmenos pavadinimas	Dydis
Epson Value Photo Paper Glossy	4×6 col. (102×152 mm)

Laikmenos pavadinimas	Dydis
Epson Photo Paper Glossy	4×6 col. (102×152 mm)
Epson Premium Photo Paper Semi-gloss	4×6 col. (102×152 mm)
Epson Premium Photo Paper Glossy	4×6 col. (102×152 mm), 16 : 9 (4×7,11 col. [102×181 mm])
Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy	4×6 col. (102×152 mm)

Kiti regionai

Laikmenos pavadinimas	Dydis
Epson Ultra Glossy Photo Paper	10×15 cm (4×6 col.)
Epson Premium Glossy Photo Paper	10×15 cm (4×6 col.), 16 : 9 platus (102×181 mm)
Epson Premium Semigloss Photo Paper	10×15 cm (4×6 col.)
Epson Photo Paper Glossy	10×15 cm (4×6 col.)
Epson Value Glossy Photo Paper	10×15 cm (4×6 col.)

Rinkoje siūlomas popierius

Spausdinimas be paraščių nepalaikomas.

Popierius dvipusiam spausdinimui

Originalus „Epson“ popierius

JAV, Kanada ir Lotynų Amerika

Tik rankinis 2-pusis spausdinimas.

- ☐ Epson Multipurpose Plus Paper
- ☐ Epson Bright White Premium Paper
- ☐ Epson Bright White Paper / Epson Bright White Pro Paper / Epson EcoTank Premium Paper
- ☐ Epson Premium Presentation Paper Matte Double-Sided

Kiti regionai

Tik rankinis 2-pusis spausdinimas.

- ☐ Epson Bright White Ink Jet Paper
- ☐ Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper
- ☐ Epson Double-Sided Matte Paper
- ☐ Epson Business Paper
- ☐ Epson Photo Quality Ink Jet Card

Rinkoje siūlomas popierius

Tik rankinis 2-pusis spausdinimas.

- ☐ Paprastas popierius, kopijavimo popierius

Negalimos popieriaus rūšys

Nenaudokite toliau nurodytų popieriaus rūšių. Naudojant šios rūšies popierių, gali kilti popierius tiekimo problemų, o spaudiniuose atsirasti dėmių.

- ☐ Banguoto popieriaus
- ☐ Suplėšyto arba sukarpyto popieriaus
- ☐ Sulankstyto popieriaus
- ☐ Drėgno popieriaus
- ☐ Per storo arba per plono popieriaus
- ☐ Popieriaus su lipdukais

Nenaudokite šių vokų. Naudojant tokio tipo voką, popierius gali įstrigti ir spaudinyje bus dėmių.

- ☐ Banguotų ar sulenktų vokų
 - ☐ Vokų su lipniais atvartų pakraščiais, taip pat vokų su langeliais
 - ☐ Per plonų vokų
- Jie spausdinant gali susivynioti.

Informacija apie reikmenis

Rašalo buteliukų kodai

„Epson“ rekomenduoja naudoti autentiškus „Epson“ rašalo buteliukus.

Toliau pateikti autentiškų „Epson“ rašalo buteliukų kodai.



Svarbu:

- ☐ *Epson garantija netaikoma žalai, patirtai naudojant kitus nei nurodyti rašalus, įskaitant bet koki originalų šiam spausdintuvui neskirtą Epson rašalą, arba bet koki trečiosios šalies rašalą.*
- ☐ *Naudojant kitus ne „Epson“ pagamintus gaminius galima patirti žalos, kuriai nėra taikomos „Epson“ garantijos. Tam tikromis aplinkybėmis spausdintuvas gali pradėti veikti su klaidomis.*

Pastaba:

- ☐ *Rašalo buteliukų kodai gali skirtis atsižvelgiant į vietovę. Norėdami sužinoti teisingus kodus jūsų vietovei, kreipkitės į „Epson“ pagalbos skyrių.*
- ☐ *Nors rašalo buteliukuose gali būti perdirbtų medžiagų, tačiau tai neturi poveikio spausdintuvo veikimui ar rezultatams.*
- ☐ *Rašalo buteliuko techniniai duomenys ir išvaizda gali būti keičiami tobulinant, iš anksto nepranešus.*

JAV ir Kanadai

Gaminys	BK: Black (Juoda)	C: Cyan (Žydra)	M: Magenta (Purpurinė)	Y: Yellow (Geltona)
ET-1913/ET-1910	522120	522420	522320	522220

Pastaba:

Apsilankykite šioje interneto svetainėje, norėdami gauti informacijos apie „Epson“ rašalo buteliuko sąnaudas.

<https://epson.com/ink-yield-cartridge-info> (JAV)

<https://epson.ca/ink-yield-cartridge-info> (Kanada)

„Epson“ garantijos netaikomos jokiai žalai, atsiradusiai naudojant trečiųjų šalių rašalą arba rašalą, neskirtą jūsų spausdintuvui.

Pridedami pradiniai rašalo buteliukai turi būti naudojami spausdintuvui nustatyti ir nėra skirti perparduoti. Spausdintuvas pristatomas su pilnais rašalo buteliukais, o dalis rašalo iš pirmųjų buteliukų naudojama spausdinimo galvutei užpildyti. Našumas labai skiriasi priklausomai nuo spausdinamų vaizdų, nustatytų spausdinimo parametrų, popieriaus tipo, naudojimo dažnumo ir temperatūros.

Lotynų Amerikai

Gaminys	BK: Black (Juoda)	C: Cyan (Žydra)	M: Magenta (Purpurinė)	Y: Yellow (Geltona)
L1350	544	544	544	544

Pastaba:

Apsilankykite šioje interneto svetainėje, norėdami gauti informacijos apie „Epson“ rašalo buteliuko sąnaudas.

<https://epson.com.br/infocartucho> (Brazilija)

<https://latin.epson.com/infocartucho> (kiti regionai)

„Epson“ garantijos netaikomos jokiai žalai, atsiradusiai naudojant trečiųjų šalių rašalą arba rašalą, neskirtą jūsų spausdintuvui.

Pridedami pradiniai rašalo buteliukai turi būti naudojami spausdintuvui nustatyti ir nėra skirti perparduoti. Spausdintuvas pristatomas su pilnais rašalo buteliukais, o dalis rašalo iš pirmųjų buteliukų naudojama spausdinimo galvutei užpildyti. Našumas labai skiriasi priklausomai nuo spausdinamų vaizdų, nustatytų spausdinimo parametrų, popieriaus tipo, naudojimo dažnumo ir temperatūros.

Europai, Artimiesiems Rytams, Turkijai, Afrikai, Centrinei ir Vakarų Azijai

Gaminys	BK: Black (Juoda)	C: Cyan (Žydra)	M: Magenta (Purpurinė)	Y: Yellow (Geltona)
„ET-1910*“	104	104	104	104
L1350	103	103	103	103

* Taikoma tik Europai.

Pastaba:

Apsilankykite šioje interneto svetainėje, norėdami gauti informacijos apie „Epson“ rašalo buteliuko sąnaudas.

<http://www.epson.eu/pageyield> (tik Europoje)

<https://www.epson.com/eme> (tik Artimieji Rytai, Turkija, Afrika, Centrinė ir Vakarų Azija)

For Australia and New Zealand

BK: Black (Juoda)	C: Cyan (Žydra)	M: Magenta (Purpurinė)	Y: Yellow (Geltona)
522	522	522	522

Azijos šalims, išskyrus Kiniją

BK: Black (Juoda)	C: Cyan (Žydra)	M: Magenta (Purpurinė)	Y: Yellow (Geltona)
003	003	003	003

Kinijoje

BK: Black (Juoda)	C: Cyan (Žydra)	M: Magenta (Purpurinė)	Y: Yellow (Geltona)
004	004	004	004

Tech. priežiūros dėžutės kodas

Tech. priežiūros dėžutę gali įsigyti ir pakeisti naudotojas.

„Epson“ rekomenduoja naudoti originalią „Epson“ tech. priežiūros dėžutę.

Toliau pateiktas autentiškos „Epson“ tech. priežiūros dėžutės kodas.

Visoms šalims, išskyrus Indiją

C9398

Indijai

C9399

Programinės įrangos informacija

Šiame skyriuje pristatomos kai kurios jūsų spausdintuvui skirtos programos. Palaikomos programinės įrangos sąrašą rasite šioje „Epson“ svetainėje; arba paleiskite Epson Software Updater, kad patvirtintumėte. Galite atsisiųsti naujausias programėles.

<https://www.epson.com>

Susijusi informacija

➔ „Programa, skirta naujinti programinę įrangą ir programinę aparatinę įrangą (Epson Software Updater)“ puslapyje 149

Programa, suteikianti galimybę spausdinti iš kompiuterio (Windows spausdintuvo tvarkyklė)

Spausdintuvo tvarkyklė valdo spausdintuvą pagal programos duodamas komandas. Pasirinkus nustatymus spausdintuvo tvarkyklėje, gaunami geriausi spausdinimo rezultatai. Be to, naudodami spausdintuvo tvarkyklės priemonę, jūs galite patikrinti spausdintuvo būseną arba ją matyti veikimo būsenoje.

Pastaba:

Jūs galite keisti spausdintuvo tvarkyklės kalbą. Nustatyme **Kalba**, kurį rasite skirtuke **Tech. priežiūra**, pasirinkite norimą naudoti kalbą.

Prisijungimas prie spausdintuvo tvarkyklės iš programų

Jei norite pasirinkti nustatymus, taikomus tik naudojamai programai, įeikite į tvarkyklę iš šios programos.

Meniu **Failas** pasirinkite **Spausdinti** arba **Spausdinimo nustatymas**. Pasirinkite spausdintuvą ir paspauskite **Nuostatos** arba **Ypatybės**.

Pastaba:

Veiksmai skiriasi priklausomai nuo programos. Išsamios informacijos ieškokite programėlės žinyne.

Prisijungimas prie spausdintuvo tvarkyklės iš valdymo skydelio

Norėdami pasirinkti visoms programoms taikomus nustatymus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

☐ Windows 11/Windows Server 2025

Spustelėkite pradžios mygtuką, tada pasirinkite **Parametrai** > „Bluetooth“ ir įrenginiai > **Spausdintuvai ir skaitytuvai**. Spustelėkite spausdintuvą ir pasirinkite **Spausdinimo nuostatos**.

☐ Windows 10/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Spustelėkite pradžios mygtuką ir skyriuje **Aparatūra ir garsas** pasirinkite „Windows“ sistema > **Valdymo skydelis** > **Peržiūrėti įrenginius ir spausdintuvus**. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite naudojamą spausdintuvą arba paspauskite ir neatleisdami pasirinkite **Spausdinimo nuostatos**.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Dalyje **Aparatūra ir garsas** pasirinkite **Darbalaukis** > **Parametrai** > **Valdymo skydelis** > **Peržiūrėti įrenginius ir spausdintuvus**. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite naudojamą spausdintuvą arba paspauskite ir neatleisdami pasirinkite **Spausdinimo nuostatos**.

☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Spustelėkite pradžios mygtuką ir dalyje **Aparatūra ir garsas** pasirinkite **Valdymo skydelis** > **Peržiūrėti įrenginius ir spausdintuvus**. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite naudojamą spausdintuvą ir pasirinkite **Spausdinimo nuostatos**.

☐ Windows Server 2008

Spustelėkite pradžios mygtuką ir dalyje **Aparatūra ir garsas** pasirinkite **Valdymo skydelis** > **Spausdintuvai**. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite naudojamą spausdintuvą ir pasirinkite **Spausdinimo nuostatos**.

Prisijungimas prie spausdintuvo tvarkyklės naudojant spausdintuvo piktogramą užduočių juostoje

Darbalaukio užduočių juostoje esanti spausdintuvo piktograma yra nuorodos piktograma, kuri suteikia galimybę greitai pasiekti spausdintuvo tvarkyklę.

Paspaudus spausdintuvo piktogramą ir pasirinkus **Spausdintuvo nustatymai**, galima įjungti tą patį spausdintuvo nustatymų langą, kuris rodomas pasirinkus iš valdymo skydelio. Dukart paspaudus šią piktogramą, galima patikrinti spausdintuvo būseną.

Pastaba:

Jei spausdintuvo piktograma užduočių juostoje nėra rodoma, įjunkite spausdintuvo tvarkyklės langą, spustelėkite **Stebėjimo pasirinktys** skirtuke **Tech. priežiūra** ir pasirinkite **Registruoti sparčiosios nuorodos piktogramą užduočių juostoje**.

Paslaugų programos paleidimas

Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės langą. Spustelėkite skirtuką **Tech. priežiūra**.

Programa, suteikianti galimybę spausdinti iš kompiuterio (Mac OS spausdintuvo tvarkyklė)

Spausdintuvo tvarkyklė valdo spausdintuvą pagal programos komandas. Atlikus nustatymus spausdintuvo tvarkyklėje pasiekiami geriausių spausdinimo rezultatų. Be to, naudodami spausdintuvo tvarkyklės priemonę, jūs galite patikrinti spausdintuvo būseną arba ją matyti veikimo būsenoje.

Prisijungimas prie spausdintuvo tvarkyklės iš programų

Spustelėkite nuostatas **Puslapio sąranka** arba **Spausdinti**, esančias programos meniu **Failas**. Jei reikia, spustelėkite **Rodyti informaciją** (arba ▼), kad būtų išplėstas spausdinimo langas.

Pastaba:

Atsižvelgiant į naudojamą programą, **Puslapio sąranka** meniu **Failas** gali būti nerodoma, o spausdinimo ekrano rodymo veiksmai gali skirtis. Išsamios informacijos ieškokite programėlės žinyne.

Paslaugų programos paleidimas

Pasirinkite **Sistemos nuostatos** (arba **Sistemos parametrai**), atidarę meniu „Apple“, spauskite **Spausdintuvai ir skaitytuvai** (arba **Spausdinti ir nuskaityti**, **Spausdinti ir siųsti faksogramą**), tada pasirinkite spausdintuvą. Spustelėkite **Parinktys ir tiekimas** > **Paslaugų programa** > **Atidaryti spausdintuvo paslaugų programą**.

Spausdintuvo operacijų konfigūravimo programa (Web Config)

Web Config yra programa, veikianti žiniatinklio naršyklėje, pvz., Microsoft Edge ir Safari, kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje. Galite patvirtinti spausdintuvo būseną ar pakeisti tinklo tarnybą ir spausdintuvo nustatymus. Norėdami naudoti Web Config, prijunkite spausdintuvą ir kompiuterį ar įrenginį prie to paties tinklo.

Palaikomos šios naršyklės. Naudokite naujausią versiją.

Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari

Pastaba:

Naudojant Web Config gali būti paprašyta įvesti administratoriaus slaptažodį. Išsamesnės informacijos rasite tolesnėje dalyje.

Susijusi informacija

➔ „Numatytoji administratoriaus slaptažodžio vertė“ puslapyje 14

Web Config vykdymas žiniatinklio naršyklėje

1. Patikrinkite spausdintuvo IP adresą.

Laikykitės nuspausdę mygtuką  bent 5 sekundes ir atspausdinkite tinklo būsenos lapą, tada patikrinkite spausdintuvo IP adresą.

2. Iš kompiuterio arba mobiliojo įrenginio paleiskite žiniatinklio naršyklę ir įveskite spausdintuvo IP adresą.

Formatas:

IPv4: http://spausdintuvo IP adresas/

IPv6: http://[spausdintuvo IP adresas]/

Pavyzdžiai:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Pastaba:

Jei naudojate mobiliąjį įrenginį, Web Config taip pat galite paleisti iš programėlės Epson Smart Panel gaminio informacijos lango.

Kadangi spausdintuvas, užmegzdamas ryšį su HTTPS, naudoja paties pasirašymą sertifikatą, kai paleidžiate Web Config, rodomas įspėjamasis pranešimas; tai nereiškia problemos ir gali būti saugiai ignoruojama.

Programa, skirta naujinti programinę įrangą ir programinę aparatinę įrangą (Epson Software Updater)

„Epson Software Updater“ yra programa, kuri internetu įdiegia naują programinę įrangą ir atnaujiną programinę aparatinę įrangą. Jei norite reguliariai tikrinti atnaujinimų informaciją, Epson Software Updater automatinio atnaujinimo nustatymuose galite nustatyti atnaujinimų tikrinimo intervalą.

Pastaba:

Windows Server operacinės sistemos nepalaikomos.

Paleidimas Windows operacinėje sistemoje

- ☐ Windows 11

Spustelėkite pradžios mygtuką ir pasirinkite **Visos programos > EPSON Software > Epson Software Updater**.

- ☐ Windows 10

Spustelėkite pradžios mygtuką ir pasirinkite **EPSON Software > Epson Software Updater**.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Pagrindinio ieškos mygtuko lauke įveskite programos pavadinimą ir pasirinkite rodomą piktogramą.

- ☐ Windows 7

Spustelėkite pradžios mygtuką ir pasirinkite **Visos programos > EPSON Software > Epson Software Updater**.

Pastaba:

*Be to, Epson Software Updater galite paleisti paspausdami spausdintuvo piktogramą darbalaukio užduočių juostoje ir pasirinkdami **Programinės įrangos naujinimas**.*

Paleidimas Mac OS operacinėje sistemoje

Pasirinkite **Eiti > Programos > Epson Software > Epson Software Updater**.

Susijusi informacija

➔ „Programų įdiegimas atskirai” puslapyje 67

Produkto specifikacijos

Spausdintuvo techniniai duomenys

Spausdinimo galvutės purkštukų išdėstymas		Juodo rašalo purkštukai: 180×1 eilutės Spalvoto rašalo purkštukai: 59×3 eilutės kiekvienai spalvai
Popieriaus svoris*	Paprastas popierius	0.08–0.11 mm (64–90 g/m ²)
	Vokai	75–100 g/m ²


* Net kai popieriaus storis patenka į šį diapazoną, popierius gali būti netiekiamas į spausdintuvą arba spausdinimo kokybė gali suprastėti, priklausomai nuo popieriaus ypatybių arba kokybės.

Spausdinimo sritis

Atskirų lapų spausdinimo sritis


Dėl spausdintuvo mechanizmo pritremdytose srityse gali suprastėti spausdinimo kokybė.

Spausdinimas su paraštėmis

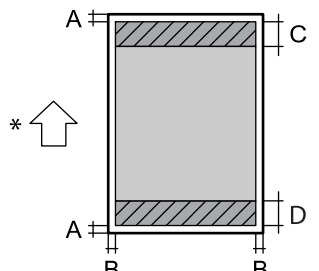	A	3.0 mm (0.12 col.)
	B	3.0 mm (0.12 col.)
	C	41.0 mm (1.61 col.)
	D	37.0 mm (1.46 col.)

* Tiekimo popieriaus kryptis.


Spausdinimas be paraščių

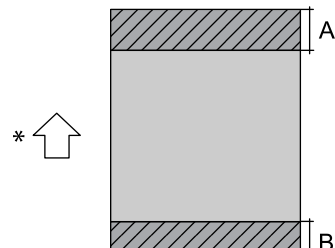	A	44.0 mm (1.73 col.)
	B	40.0 mm (1.57 col.)

* Tiekimo popieriaus kryptis.

Vokų spausdinimo sritis

Dėl spausdintuvo mechanizmo pritendytose srityse gali suprastėti spausdinimo kokybė.

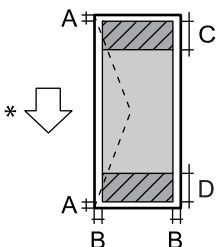	A	3,0 mm (0,12 col.)
	B	3,0 mm (0,12 col.)
	C	18,0 mm (0,71 col.)
	D	41,0 mm (1,61 col.)

* Tiekimo popieriaus kryptis.

Sąsajos techniniai duomenys

Kompiuterio	Itin spartus USB*
-------------	-------------------

* USB 3.0 laidai nėra palaikomi.

Tinklo specifikacijos

„Wi-Fi“ specifikacijos

Standartai	IEEE802.11b/g/n ^{*1} /k/v/r
Dažnio diapazonas	2,4 GHz
Ryšio režimai	Infrastruktūra, „Wi-Fi Direct“ (paprastas prieigos taškas) ^{*2*3}
Belaidžio ryšio apsauga ^{*4}	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) ^{*5} , WPA3-SAE (AES)

*1 IEEE 802.11n prieinamas tik su HT20.

*2 IEEE802.11b atveju nepalaikoma.

*3 Paprastojo prieigos taško režimas yra suderinamas su belaidžiu ryšiu (infrastruktūra).

*4 „Wi-Fi Direct“ palaiko tik WPA2-PSK (AES).

*5 Atitinka WPA2 standartus ir palaiko WPA / WPA2 Personal.

Tinklo funkcijos ir IPv4 / IPv6

Funkcijos			Palaikoma	Pastabos
Spausdinimas tinklu	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	Spausdinimas WSD („Windows“)	IPv4, IPv6	✓	-
	„Bonjour“ spausdinimas („Mac OS“)	IPv4, IPv6	✓	-
	IPP spausdinimas („Windows“, „Mac OS“)	IPv4, IPv6	✓	-
	Epson Connect (spausdinimas el. paštu, spausdinimas nuotoliniu būdu)	IPv4	✓	-
	AirPrint (iOS, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 arba naujesnė / OS X Mavericks (10.9.5) arba naujesnė*
	Mopria Print	IPv4, IPv6	✓	-
	„Chromebook“ spausdinimas („ChromeOS“)	IPv4, IPv6	✓	-
	„Microsoft“ IPP klasės tvarkyklė („Windows“)	IPv4, IPv6	✓	-
Nuskaitymas per tinklą	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	-	-
	Epson ScanSmart	IPv4	-	-
	Epson Event Manager (Mac OS)	IPv4	-	-
	Epson Connect (nuskaitymas į debesiją)	IPv4	-	-
	AirPrint (nuskaitymas)	IPv4, IPv6	-	-
	Mopria Scan	IPv4, IPv6	-	-
	Chromebook nuskaitymas (ChromeOS)	IPv4, IPv6	-	-
Siuntimas faksu	Siųsti faksogramą	IPv4	-	-
	Gauti faksogramą	IPv4	-	-
	„AirPrint“ (fakso siuntimas)	IPv4, IPv6	-	-

* Rekomenduojame naudoti naujausią iOS arba Mac OS versiją.

Saugos protokolas

SSL / TLS	HTTPS serveris / klientas, IPPS
TLS versija	1.3, 1.2, 1.1*, 1.0*
SNMPv3	

* Išjungta pagal numatytuosius nustatymus.

Palaikomos trečiųjų šalių paslaugos

Paslaugos		Palaikoma	Pastabos
AirPrint	Spausdinti	✓	„iOS 5“ arba naujesnė/ „OS X Mavericks (10.9.5)“ arba naujesnė ^{*1}
	Nuskaitymas	-	-
	Siuntimas faksu	-	-
Mopria	Spausdinti	✓	„Android 8.0“ ar naujesnė, „Windows 10“ ar naujesnė ^{*2}
	Nuskaitymas	-	-
Chromebook	Spausdinti	✓	„ChromeOS 89“ ar naujesnė ^{*3}
	Nuskaitymas	-	-

*1 Rekomenduojame naudoti naujausią „iOS“ arba „Mac OS“ versiją.

*2 Rekomenduojame naudoti naujausią „Windows“ versiją.

*3 Rekomenduojame naudoti naujausią „ChromeOS“ versiją.

Matmenys

Matmenys	Atmintis ☐ Plotis: 361 mm (14.2 col.) ☐ Gylis: 317 mm (12.5 col.) ☐ Aukštis: 152 mm (6.0 col.) Spausdinimas ☐ Plotis: 361 mm (14.2 col.) ☐ Gylis: 564 mm (22.2 col.) ☐ Aukštis: 206 mm (8.1 col.)
Svoris*	Maždaug 3.1 kg (6.8 svar.)

* Be rašalo ir maitinimo kabelio.

Elektros šaltinio techniniai duomenys


Maitinimo šaltinio vardinė srovė	KS 100–240 V	KS 220–240 V
Vardinio dažnio diapazonas	50–60 Hz	50–60 Hz
Vardinė srovė	0.4–0.2 A	0.2 A
Maitinimo sąnaudos (su USB jungtimi)	Spausdinimas: maždaug 12 W (ISO/IEC24712) Parengties režimas: maždaug 5 W Miego režimas: maždaug 0.5 W* Išjungimas: maždaug 0.1 W	Spausdinimas: maždaug 12 W (ISO/IEC24712) Parengties režimas: maždaug 5 W Miego režimas: maždaug 0.5 W* Išjungimas: maždaug 0.1 W

* Nurodyta orientacinė vertė. Faktinės energijos sąnaudos gali skirtis priklausomai nuo aplinkos.

Pastaba:

- ☐ Norėdami sužinoti įtampą žr. ant spausdintuvo pritvirtintą etiketę.
- ☐ Apie energijos suvartojimą Europos vartotojams skaityti šią svetainę.
<https://www.epson.eu/energy-consumption>
- ☐ Artimųjų Rytų, Turkijos, Afrikos, Centrinės ir Vakarų Azijos naudotojams skirtos išsamios informacijos apie energijos sąnaudas rasite šioje svetainėje.
<https://www.epson.com/eme>

Su aplinka susiję techniniai duomenys

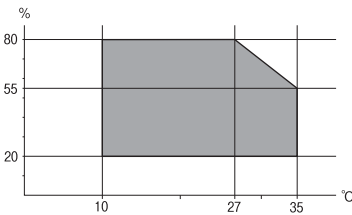Veikimas	Naudokite spausdintuvą aplinkoje, kurioje temperatūra (°C) ir drėgmė (%) patenka į grafike nurodytus intervalus ir kurioje nėra kondensato. 
Atmintis	Temperatūra: nuo -20 iki 40 °C (nuo -4 iki 104 °F)* Drėgmė: nuo 5 iki 85 % RH (be kondensacijos)

* Vieną mėnesį galima laikyti 40 °C (104 °F) temperatūroje.

Su aplinka susiję rašalo buteliukų techniniai duomenys

Laikymo temperatūra	-20–40 °C (-4–104 °F)*
Užšalimo temperatūra	-15 °C (5 °F) Rašalas atitirpsta ir jį galima naudoti po maždaug 2 valandų 25 °C (77 °F) temperatūroje.

* Rašalo buteliukus galite laikyti vieną 40 °C (104 °F) temperatūroje.

Pastaba:

„Epson“ garantijos netaikomos jokiai žalai, atsiradusiai naudojant trečiųjų šalių rašalą arba rašalą, neskirtą jūsų spausdintuvui.

Pridedami pradiniai rašalo buteliukai turi būti naudojami spausdintuvui nustatyti ir nėra skirti perparduoti. Spausdintuvas pristatomas su pilnais rašalo buteliukais, o dalis rašalo iš pirmųjų buteliukų naudojama spausdinimo galvutei užpildyti. Našumas labai skiriasi priklausomai nuo spausdinamų vaizdų, nustatytų spausdinimo parametrų, popieriaus tipo, naudojimo dažnumo ir temperatūros.

Sistemos reikalavimai

☐ Windows

Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10, Windows 11 arba naujesnė
Windows Server 2008 arba naujesnė

☐ Mac OS

Mac OS X 10.9.5 arba naujesnė / macOS 11 arba naujesnė

☐ „ChromeOS“

Pastaba:

Palaikomos tik standartinės OS funkcijos.

Reguliavimo informacija

Standartai ir patvirtinimai

JAV ir Kanadai skirtų modelių standartai bei patvirtinimai

Sauga	UL62368-1 CSA C22.2 NO. 62368-1:19
EMC	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN ICES (B)/NMB (B)

Šiuose įrenginiuose yra toliau nurodytas belaidis modulis.

Gamintojas: Seiko Epson Corporation

Tipas: J26H006

Šis gaminys atitinka FCC taisyklių 15 dalį ir IC taisyklių RSS-210 dalį. „Epson“ neatsako dėl aplinkosaugos reikalavimų nesilaikymo, susijusio su nerekomenduotu gaminio pakeitimu. Naudojimui galioja šios dvi sąlygos: (1) šis įrenginys negali kelti žalingų trukdžių ir (2) šis įrenginys turi priimti visus gaunamus trukdžius, įskaitant ir tokius, kurie gali trikdyti jo darbą.

Kad licencijuoto įrenginio neveiktų radijo trukdžiai, šį įrenginį reikia naudoti patalpoje, statyti toliau nuo langų, kad būtų užtikrintas kuo didesnis ekranavimas. Lauke montuojama įranga (arba jos perdavimo antena) turi būti licencijuota.

Ši įranga atitinka FCC/IC spinduliuotės poveikio ribas, nustatytas nekontroliuojamoje aplinkoje, ir atitinka FCC radijo dažnių (RF) poveikio gaires, pateiktas OET65 C priede ir IC radijo dažnių (RF) poveikio taisyklių RSS-102 priede. Šį įrenginį reikia įrengti ir naudoti taip, kad radiatorius būtų mažiausiai 7,9 colio (20 cm) arba didesniu atstumu nuo žmogaus kūno (neįskaitant galūnių: rankų, riešų, pėdų ir kulkšnių).

FCC atitikties pareiškimas

Naudotojams Jungtinėse Amerikos Valstijose

Ši įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeniniams įrenginiams nustatytas ribas pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šios ribos skirtos užtikrinti pagrįstą apsaugą nuo žalingų trukdžių įrengiant gyvenamosiose patalpose. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnių energiją ir, jei ji sumontuota ir naudojama ne pagal instrukcijas, gali sukelti žalingų radijo ryšio trukdžių. Tačiau nėra garantijos, kad konkretaus montavimo atveju nebus trukdžių. Jei ši įranga sukelia radijo ar televizijos signalų priėmimo trukdžius, kuriuos galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą, naudotojui patariama pabandyti pašalinti trukdžius viena ar keliomis šių priemonių:

- ☐ perkeltite priėmimo anteną arba pakeiskite jos orientaciją;
- ☐ padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo;
- ☐ įjunkite įrangą į kitos nei imtuvo grandinės lizdą;
- ☐ kreipkitės į pardavėją arba patyrusį radijo / televizijos techniką.

ĮSPĖJIMAS

Prie šios įrangos prijungus neekranuotą įrangos sąsajos kabelį, FCC atitikties sertifikatas arba deklaracija negalioja ir gali atsirasti trukdžių, viršijančių FCC šiai įrangai nustatytas ribas. Už ekranuoto įrangos sąsajos kabelio įsigijimą ir naudojimą su šiuo įrenginiu yra atsakingas naudotojas. Jei ši įranga turi daugiau nei vieną sąsajos jungtį, nepalikite prie nenaudojamų sąsajų prijungtų kabelių. Jeigu įrenginys pakeičiamas ar modifikuojamas, bet tokie pakeitimai nėra patvirtinami už atitiktį atsakingos šalies, naudotojas gali netekti teisės naudotis tokiu įrenginiu.

Naudotojams Kanadoje

CAN ICES (B)/NMB (B)

Lotynų Amerikoje naudojamiems modeliams taikomi standartai ir atitiktys

Aviso para Argentina

Modelo del producto: L1350 (B633A)

Modelo del módulo WLAN: J26H006

Marca: Epson

CONTIENE  **RAMATEL** C-20841

Aviso para México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Modelo del producto: L1350 (B633A)

Modelo del módulo WLAN: J26H006

Marca: Epson

Nº de homologación IFT: EPEPB625-41286

Aviso para Paraguay

Importado por:

Fastrax, S.A.

Avenida, Avda. Perú c/Río de Janeiro Casa #791, Asunción, Paraguay

Sol Control S.R.L.

Av. Gral. Bernardino Caballero 810 esq. Celsa Speratti Asunción, Paraguay

Aviso para Perú

Modelo del producto: L1350 (B633A)

Marca: Epson

Este producto contiene el siguiente módulo WLAN:

Modelo del módulo WLAN: J26H006

ID de FCC: BKMFBJ26H006

Fabricante del producto: Seiko Epson Corporation

Dirección: 3-3-5 Owa Suwa-shi, Nagano-Ken 392-8502, Japón

Europos modeliams taikomi standartai ir patvirtinimai

Šie modeliai yra pažymėti CE/UKCA ženklų ir atitinka taikomus teisės aktų reikalavimus.

Visas atitikties deklaracijos tekstas pateiktas toliau nurodytoje svetainėje.

<https://www.epson.eu/conformity>

B633A



Šis gaminys atitinka tarptautines rekomendacijas (ICNIRP) dėl radijo dažnių spinduliuotės poveikio.

Jei jame įmontuoti radijo siųstuvai ir imtuvai, įprastai naudojant 20 cm atstumą užtikrina, kad radijo dažnių poveikio lygis atitiktų ES reikalavimus.

Australijai skirtam modeliui taikomi standartai ir atitiktys

EMC	AS/NZS CISPR32 Class B
-----	------------------------

Šiuo dokumentu „Epson“ pareiškia, kad toliau nurodyti įrangos modeliai atitinka esminius AS/NZS4268 reikalavimus ir kitas atitinkamas nuostatas:

B633A

„Epson“ neatsako dėl aplinkosaugos reikalavimų nesilaikymo, susijusio su nerekomenduotu gaminio pakeitimu.

ZICTA Tipo patvirtinimas naudotojams Zambijoje

Žr. toliau nurodytą svetainę ir peržiūrėkite ZICTA tipo patvirtinimo informaciją.

<https://support.epson.net/zicta/>

Mongolijai skirtam modeliui taikomi standartai ir patvirtinimai

Šiame gaminyje yra toliau nurodyta patvirtinta dalis, kurią patvirtino Mongolijos ryšių reguliavimo komisija.

11n+BT kombinuotasis modulis, J26H006 (sertifikato Nr. A23001080)

Kopijavimo apribojimai

Siekdami užtikrinti atsakingą ir teisėtą spausdintuvo naudojimą, laikykite toliau išvardytų apribojimų.

Toliau išvardytų elementų kopijavimą draudžia įstatymas.

- ☐ Banknotų, monetų, valstybės leidžiamų vertybinių popierių, vyriausybės ir municipalinių vertybinių popierių.
- ☐ Nenaudojamų pašto antspaudų, iš anksto suantspauduotų atvirukų ir kitų oficialių pašto ženklų, rodančių tinkamą siuntimą paštu.
- ☐ Valstybinių pajamų spaudų ir vertybinių popierių, išduotų laikantis teisinės procedūros.

Kopijuojant toliau išvardytus elementus reikia elgtis ypač apdairai.

- ☐ Privačius komercinius vertybinius popierius (akcijų sertifikatus, perduodamus vekselius, čekius ir kt.), mėnesinius bilietus, nuolaidų korteles ir kt.
- ☐ Pasus, vairuotojo pažymėjimus, atitikties pažymėjimus, mokesčių už kelius bilietus, maisto spaudus, bilietus ir pan.

Pastaba:

Šių elementų kopijavimą taip pat gali drausti įstatymas.

Autorių teisėmis saugomą medžiagą naudokite atsakingai.

Spausdintuvais gali būti piktnaudžiaujama netinkamai kopijuojant medžiagą, kurios autorių teisės yra saugomos. Jei tai darote nepasitarę su kvalifikuotu teisininku, prieš kopijuodami publikuotą medžiagą elkitės garbingai ir būtinai gaukite leidimus iš autorių teisių savininko.



Kur ieškoti pagalbos

Techninio klientų aptarnavimo svetainė. 160

Kreipimasis į „Epson“ klientų aptarnavimo skyrių. 160

Techninio klientų aptarnavimo svetainė

Jei reikia daugiau pagalbos, apsilankykite toliau nurodytoje „Epson“ klientų aptarnavimo svetainėje. Pasirinkite savo šalį arba regioną ir pereikite į klientų aptarnavimo skyrių vietinėje „Epson“ svetainėje. Svetainėje taip pat rasit naujausias tvarkyklių versijas, DUK, vadovus ir kitą atsisiųsti siūlomą medžiagą.

<https://support.epson.net/>

<https://support.epson.com> (JAV, Kanada ir Lotynų Amerika)

<https://www.epson.eu/support> (Europoje)

Jei jūsų „Epson“ gaminys veikia netinkamai ir negalite išspręsti problemos, kreipkitės į „Epson“ techninės priežiūros tarnybą.

Kreipimasis į „Epson“ klientų aptarnavimo skyrių

Prieš susisiekdami su „Epson“

Jei jūsų „Epson“ gaminys veikia netinkamai ir jums nepavyksta pašalinti problemos naudojantis gaminių vadovuose pateikta trikčių šalinimo informacija, kad gautumėte pagalbos, susisiekite su „Epson“ pagalbos tarnybomis.

Toliau pateikiamas „Epson“ pagalbos tarnybų sąrašas paremtas pardavimo šalimi. Kai kurie gaminiai jūsų dabartinėje vietoje gali būti neparduodami, todėl kreipkitės į tos vietos „Epson“ pagalbos tarnybą, kurioje pirkote gaminį.

Jei jūsų vietovėje veikianti „Epson“ pagalbos tarnyba nėra nurodyta toliau, susisiekite su prekybos atstovu, iš kurio įsigijote gaminį.

Jei pateiksite toliau nurodytą informaciją, „Epson“ pagalbos tarnyba galės jums padėti žymiai greičiau:

- ☐ Gaminio serijos numeris
(Etiketės tvirtinimo vieta skiriasi priklausomai nuo gaminio; ji gali būti gale, atidaryto dangčio pusėje arba apačioje).
- ☐ Gaminio numeris
- ☐ Gaminio programinės įrangos versija
(Spustelėkite **About**, **Version Info** arba panašų gaminio programinės įrangos mygtuką.)
- ☐ Kompiuterio prekės ženklas arba modelis
- ☐ Kompiuterio operacinės sistemos pavadinimas ir versija
- ☐ Programinės įrangos programų, kurias įprastai naudojate su savo gaminiu, pavadinimai ir versijos

Pastaba:

Atsižvelgiant į gaminį, tinklo nuostatas saugoti galima gaminio atmintyje. Gaminiiui sugedus arba jį remontuojant, galite prarasti nuostatas. Net garantijos galiojimo laikotarpiu „Epson“ neatsako už duomenų praradimą, neprivalo sukurti atsarginių nuostatų kopijų arba jų atkurti. Atsargines duomenų kopijas arba įrašus rekomenduojame kurti patiems.

Pagalba naudotojams JAV ir Kanadoje

Jei reikia susisiekti su „Epson“ dėl techninės pagalbos paspaugų, naudokitės toliau nurodytais pagalbos variantais.

Pagalba internetu

Norėdami peržiūrėti dažnai pasitaikančių problemų sprendimus, apsilankykite „Epson“ techninės priežiūros svetainėje <https://support.epson.com> ir pasirinkite savo gaminį. Galite atsisiųsti tvarkykles ir dokumentus, gauti DUK ir trikčių šalinimo patarimų arba galite bendrovei „Epson“ nusiųsti el. laišką su savo klausimais.

Pokalbis su pagalbos skyriaus atstovu

Prieš skambindami „Epson“ dėl pagalbos, būkite pasiruošę toliau nurodytą informaciją:

- ☐ Gaminio pavadinimas
- ☐ Gaminio serijos numeris (nurodytas ant gaminio etiketės)
- ☐ Pirkimo įrodymas (pvz., parduotuvės kvitas) ir pirkimo data
- ☐ Kompiuterio konfigūracija
- ☐ Problemos aprašas

Tada skambinkite:

- ☐ Naudotojams JAV: (562) 276-4382, nuo 7.00 iki 16.00 val. Ramiojo vandenyno laiku, nuo pirmadienio iki penktadienio
- ☐ Naudotojams Kanadoje: (905) 709-3839, nuo 7.00 iki 16.00 val. Ramiojo vandenyno laiku, nuo pirmadienio iki penktadienio

Pagalbos skyriaus darbo dienos ir valandos gali būti keičiamos be įspėjimo. Gali būti taikomos rinkliavos ar tolimojo nuotolio mokesčiai.

Reikmenų ir priedų pirkimas

Originalaus „Epson“ rašalo galite įsigyti adresu <https://epson.com> (pardavimas JAV) arba <https://epson.ca> (pardavimas Kanadoje). Išteklių taip pat galite įsigyti iš įgaliotojo „Epson“ pardavėjo: Norėdami rasti artimiausią, skambinkite numeriu 800-GO-EPSON (8004637766) JAV arba 8008077766 Kanadoje.

Pagalba naudotojams Lotynų Amerikoje

Jei reikia susisiekti su „Epson“ dėl techninės pagalbos paspaugų, naudokitės toliau nurodytais pagalbos variantais.

Pagalba internetu

Apsilankykite svetainėje <https://support.epson.com> ir pasirinkite savo gaminį, kad surastumėte bendro pobūdžio problemų sprendimus. Galite atsisiųsti tvarkykles ir dokumentus, gauti trikčių šalinimo patarimų arba galite bendrovei „Epson“ nusiųsti el. laišką su savo klausimais.

Pokalbis su pagalbos skyriaus atstovu

Prieš skambindami „Epson“ dėl pagalbos, būkite pasiruošę toliau nurodytą informaciją:

- ☐ Gaminio pavadinimas
- ☐ Gaminio serijos numeris (nurodytas ant gaminio etiketės)
- ☐ Pirkimo įrodymas (pvz., parduotuvės kvitas) ir pirkimo data
- ☐ Kompiuterio konfigūracija
- ☐ Problemos aprašas

Tada skambinkite:

Šalis	Telefonas
Argentina	0800-288-37766
Bolivija*	800-100-116
Brazilija	Valstybių sostinės ir didmiesčių teritorijos: 3004-6627 Kitos sritys: 0800-377-6627 / 0800-EPSONBR
Čilė	(56 2) 2484-3400
Kolumbija	Bogota: 601 602 4751 Kiti miestai: 01-8000-915235
Kosta Rika	800-377-6627
Dominikos Respublika*	1-888-760-0068
Ekvadoras*	1-800-000-044
Salvadoras*	800-6570
Gvatemala*	1-800-835-0358
Meksika	Meksikas: (52 55) 1323-2052 Kiti miestai: 800-087-1080
Nikaragva*	00-1-800-226-0368
Panama*	00-800-052-1376
Paragvajus	009-800-521-0019
Peru	Lima: (51 1) 418-0210 Kiti miestai: 0800-10126
Urugvajus	00040-5210067

* Susisiekite su vietine telefono bendrove, jei norite iš mobiliojo telefono paskambinti šiuo nemokamu numeriu.

Jei sąrašė jūsų šalies nėra, kreipkitės į pardavimo biurą artimiausioje šalyje. Gali būti taikomos rinkliavos ar tolimojo nuotolio mokesčiai.

Reikmenų ir priedų pirkimas

Originalaus „Epson“ rašalo, popieriaus ir priedų galite įsigyti iš „Epson“ įgaliotojo pardavėjo. Norėdami rasti artimiausią pardavėją, apsilankykite svetainėje <https://latin.epson.com> arba skambinkite į artimiausią „Epson“ pardavimo biurą.

Pagalba naudotojams Europoje

Kaip kreiptis į „Epson“ klientų aptarnavimo skyrių, žr. visos Europos garantijos dokumente.

Pagalba naudotojams Artimuosiuose Rytuose, Turkijoje, Afrikoje, Centrinėje ir Vakarų Azijoje

Informacijos apie tai, kaip kreiptis į „Epson“ techninės priežiūros tarnybą, rasite svetainėje <https://www.epson.com/eme>.

Pagalba naudotojams Taivane

Kontaktiniai duomenys, norint gauti informacijos, pagalbos ir paslaugų:

Tinklalapis

<http://www.epson.com.tw>

teikiama informacija, susijusi su gaminio techniniais duomenimis, siūlomomis atsisiųsti tvarkyklėmis ir gaminių užklausomis.

„Epson“ pagalbos skyrius

Tel.: +886-2-2165-3138

Mūsų pagalbos skyriaus komanda gali padėti jums telefonu toliau išvardytais klausimais.

- ☐ Dėl pardavimo užklausų ir gaminio informacijos
- ☐ Dėl gaminio naudojimo arba problemų
- ☐ Dėl remonto paslaugų ir garantijos

Remonto paslaugų centras

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

Bendrovė „TekCare“ yra „Epson Taiwan Technology & Trading Ltd“ įgaliotasis techninės priežiūros centras.

Pagalba naudotojams Australijoje

„Epson Australia“ yra pasirengusi suteikti itin kokybiškas klientų techninio aptarnavimo paslaugas. Informacijos siūlome ieškoti ne tik gaminio vadovuose, bet ir toliau nurodytuose šaltiniuose.

Interneto URL

<http://www.epson.com.au>

Prisijunkite prie „Epson Australia“ tinklalapių. Verta pasiimti savo modemą net ir įprastai naršant internete! Svetainėje siūloma atsisiųsti tvarkyklių, pateikti „Epson“ kontaktiniai duomenys, informacija apie naujus gaminius ir klientų aptarnavimą techniniais klausimais (el. paštas).

„Epson“ pagalbos skyrius

Tel.: 1300-361-054

„Epson“ pagalbos skyrius yra galutinė priemonė, užtikrinanti, kad klientams bus suteikta pagalba. pagalbos skyriaus operatoriai gali padėti įdiegti, sukonfigūruoti ir naudoti „Epson“ gaminius. Pagalbos skyriaus už prekybos skatinimą atsakingi darbuotojai gali pateikti informacijos apie naujus „Epson“ gaminius ir informuoti, kur rasit artimiausią parduotuvę arba paslaugų agentą. Čia atsakoma į įvairiausias užklausas.

Prieš skambinant siūlome surinkti visą reikiamą informaciją. Kuo daugiau informacijos surinksite, tuo greičiau galėsime padėti išspręsti problemą. Reikalinga informacija, susijusi su „Epson“ gaminio vadovais, kompiuterio tipu, operacine sistema, programomis, ir kita, jūsų manymu, būtina informacija.

Gaminio gabenimas

„Epson“ rekomenduoja išsaugoti gaminio pakuotę gaminiui gabenti vėliau. Taip pat rekomenduojama lipniąja juosta pritvirtinti rašalo kasetę ir laikyti gaminį vertikaliai.

Pagalba naudotojams Naujojoje Zelandijoje

Epson New Zealand yra pasirengusi suteikti itin kokybiškas klientų techninio aptarnavimo paslaugas. Informacijos siūlome ieškoti ne tik gaminio dokumentuose, bet ir toliau nurodytuose šaltiniuose.

Interneto URL

<http://www.epson.co.nz>

Prisijunkite prie Epson New Zealand tinklalapių. Verta pasiimti savo modemą net ir įprastai naršant internete! Svetainėje siūloma atsisiųsti tvarkyklių, pateikti „Epson“ kontaktiniai duomenys, informacija apie naujus gaminius ir klientų aptarnavimą techniniais klausimais (el. paštas).

„Epson“ pagalbos skyrius

Tel.: 0800 237 766

„Epson“ pagalbos skyrius yra galutinė priemonė, užtikrinanti, kad klientams bus suteikta pagalba. pagalbos skyriaus operatoriai gali padėti įdiegti, sukonfigūruoti ir naudoti „Epson“ gaminius. Pagalbos skyriaus už prekybos skatinimą atsakingi darbuotojai gali pateikti informacijos apie naujus „Epson“ gaminius ir informuoti, kur rasit artimiausią pardavėją arba paslaugų agentą. Čia atsakoma į įvairiausias užklausas.

Prieš skambinant siūlome surinkti visą reikiamą informaciją. Kuo daugiau informacijos surinksite, tuo greičiau galėsime padėti išspręsti problemą. Reikiama informacija susijusi su Epson gaminio dokumentais, kompiuterio tipu, operacine sistema, programomis, ir kitais, jūsų manymu, būtiniais duomenimis.

Gaminio gabenimas

„Epson“ rekomenduoja išsaugoti gaminio pakuotę gaminiui gabenti vėliau. Taip pat rekomenduojama lipniąja juosta pritvirtinti rašalo kasetę ir laikyti gaminį vertikaliai.

Pagalba naudotojams Singapūre

Toliau nurodyti informacijos šaltiniai, techninė pagalba ir paslaugos, kurias teikia „Epson Singapore“.

Tinklalapis

<http://www.epson.com.sg>

Galima gauti informaciją apie gaminio techninius duomenis, parsisiųsti tvarkykles, rasti atsakymus į dažnai užduodamus klausimus (DUK), pardavimo užklausas ir gauti techninę pagalbą el. paštu.

„Epson“ pagalbos skyrius

Nemokamas numeris: 800-120-5564

Mūsų pagalbos skyriaus komanda gali padėti jums telefonu toliau išvardytais klausimais.

- ☐ Dėl pardavimo užklausų ir gaminio informacijos
- ☐ Klausimai apie gaminių naudojimą arba problemų sprendimas
- ☐ Dėl remonto paslaugų ir garantijos

Pagalba naudotojams Tailande

Kontaktiniai duomenys, norint gauti informacijos, pagalbos ir paslaugų:

Tinklapis

<http://www.epson.co.th>

Pateikta su gaminių techniniais duomenimis susijusi informacija, siūloma atsisiųsti tvarkykles, išvardyti dažnai užduodami klausimai (DUK) ir nurodytas el. paštas.

„Epson“ skambučių centras

Telefonas: 66-2460-9699

El. pšt. support@eth.epson.co.th

Mūsų skambučių centro komanda gali padėti Jums telefonu šiais klausimais:

- ☐ Dėl pardavimo užklausų ir gaminio informacijos
- ☐ Dėl gaminio naudojimo arba problemų
- ☐ Dėl remonto paslaugų ir garantijos

Pagalba naudotojams Vietname

Kontaktiniai duomenys, norint gauti informacijos, pagalbos ir paslaugų:

„Epson“ paslaugų centras

27 Yen Lang, Trung Liet Ward, Dong Da District, Ha Noi City. Tel: +84 24 7300 0911

38 Le Dinh Ly, Thac Gian Ward, Thanh Khe District, Da Nang. Tel: +84 23 6356 2666

194/3 Nguyen Trong Tuyen, Ward 8, Phu Nhuan Dist., HCMC. Tel: +84 28 7300 0911

31 Phan Boi Chau, Ward 14, Binh Thanh District, HCMC. Tel: +84 28 35100818

Pagalba naudotojams Indonezijoje

Kontaktiniai duomenys, norint gauti informacijos, pagalbos ir paslaugų:

Tinklapis

<http://www.epson.co.id>

- ☐ Informacija apie gaminio techninius duomenis, tvarkyklės parsisiųsti
- ☐ Dažnai užduodami klausimai (DUK), informacija apie parduodamus gaminius, el. paštu pateikiami klausimai

„Epson“ specialioji telefono linija

Telefonas: 1500-766 (Indonesia Only)

El. pšt. customer.care@ein.epson.co.id

Mūsų specialiosios telefono linijos komanda gali padėti Jums telefonu arba el. paštu šiais klausimais:

- ☐ Dėl pardavimo užklausų ir gaminio informacijos
- ☐ Techninis aptarnavimas

Pagalba naudotojams Honkonge

Norintys gauti techninės pagalbos ir kitų garantinių ir negarantinių paslaugų, naudotojai kviečiami kreiptis į „Epson Hong Kong Limited“.

Pagrindinis puslapis internete

<http://www.epson.com.hk>

„Epson Hong Kong“ sukūrė vietinį tinklalapį kinų ir anglų kalbomis, kuriame naudotojams teikiama toliau nurodyta informacija.

- ☐ Informacija apie gaminį
- ☐ Atsakymai į dažnai užduodamus klausimus (DUK)
- ☐ Naujausios „Epson“ gaminių tvarkyklių versijos

Techninės pagalbos specialioji telefono linija

Taip pat galite kreiptis į mūsų techninius darbuotojus šiais telefono ir fakso numeriais:

Telefonas: 852-2827-8911

Faks. 852-2827-4383

Pagalba naudotojams Malaizijoje

Kontaktiniai duomenys, norint gauti informacijos, pagalbos ir paslaugų:

Tinklalapis

<http://www.epson.com.my>

- ☐ Informacija apie gaminio techninius duomenis, tvarkyklės parsisiųsti
- ☐ Dažnai užduodami klausimai (DUK), informacija apie parduodamus gaminius, el. paštu pateikiami klausimai

„Epson“ skambučių centras

Tel. 1800-81-7349 (nemokamas)

El. pšt. websupport@emsb.epson.com.my

- ☐ Dėl pardavimo užklausų ir gaminio informacijos
- ☐ Dėl gaminio naudojimo arba problemų
- ☐ Užklauskos dėl remonto paslaugų ir garantijos

„Epson Malaysia Sdn Bhd“ (pagrindinė buveinė)

Telefonas: 603-56288288

Faks. 603-5628 8388/603-5621 2088

Pagalba naudotojams Indijoje

Kontaktiniai duomenys, norint gauti informacijos, pagalbos ir paslaugų:

Tinklapis

<http://www.epson.co.in>

teikiama informacija, susijusi su gaminio techniniais duomenimis, siūlomomis atsisiųsti tvarkyklėmis ir gaminių užklausomis.

Nemokama pagalbos linija

Jei norite gauti informacijos apie techninę priežiūrą, gaminių arba užsisakyti eksploatacinių medžiagų –
18004250011 / 186030001600 / 1800123001600 (9.00–18.00 val.)

El. paštas

calllog@epson-india.in

„WhatsApp“

+91 96400 00333

Pagalba naudotojams Filipinuose

Norėdami gauti techninės pagalbos bei kitų paslaugų po pardavimo, naudotojai gali kreiptis į „Epson Philippines Corporation“ toliau nurodytais telefonų, fakso numeriais ir el. pašto adresais:

Tinklapis

<http://www.epson.com.ph>

Galima gauti informacijos apie gaminio techninius duomenis, parsisiųsti tvarkykles, rasti atsakymus į dažnai užduodamus klausimus (DUK) ir pateikti užklausas el. paštu.

„Epson Philippines“ klientų aptarnavimas

Nemokamas numeris: (PLDT)1-800-1069-37766

Nemokama linija: („Digitel“) 1-800-3-0037766

„Metro Manila“: +632-8441-9030

Interneto svetainė: <https://www.epson.com.ph/contact>

El. paštas: customercare@epc.epson.com.ph

Darbo laikas nuo 9.00 iki 18.00 val. nuo pirmadienio iki šeštadienio (išskyrus valstybines šventes)

Mūsų klientų aptarnavimo komanda gali padėti Jums telefonu šiais klausimais:

- ☐ Dėl pardavimo užklausų ir gaminio informacijos
- ☐ Dėl gaminio naudojimo arba problemų
- ☐ Dėl remonto paslaugų ir garantijos

„Epson Philippines Corporation“

Tarpmiestinė linija: +632-8706-2609

Faks. +632-8706-2663 / +632-8706-2665

Pagalba naudotojams Korėjos Respublikoje

Klientų aptarnavimo svetainė

<https://www.epson.co.kr/sl/s>

Be vietovės kodo

1566-3515