

## 설치 안내 시트



© 2020 Seiko Epson Corporation  
Printed in XXXXX  
\*413884400\*


설치 전 반드시 읽어 주십시오!  
이 프린터의 잉크는 주의해서 다루어야 합니다. 잉크 텐크를 채우거나 잉크를 리필할 때 잉크가 흘 수 있습니다. 의복이나 다른 물건에 잉크가 묻을 경우 자워지지 않을 수 있으므로 주의하십시오.

프린터 설치에 관한 자침은 본 설명서를 참조하거나, 아래의 웹 페이지에 접속하여 Epson 영상 가이드를 참조하십시오. 프린터 사용에 관한 내용은 웹 사이트의 사용설명서를 참조하십시오. Support(지원)을 선택하면 매뉴얼 열람이 가능합니다.



<http://epson.sn>


Windows 사용자의 경우 제공된 CD를 통해서도 설치할 수 있습니다.

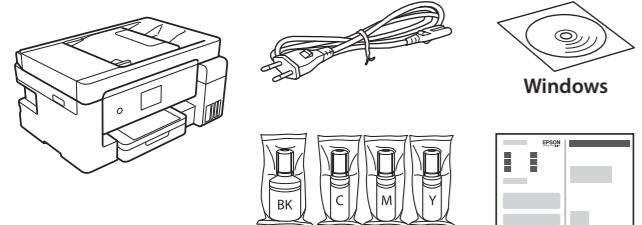



구성품은 국가 및 지역에 따라 다를 수 있습니다.

초기 잉크병의 일부는 프린터 헤드에 잉크를 공급하는 데 사용됩니다. 초기 잉크병은 다음에 장착하는 잉크병에 비해 인쇄할 수 있는 페이지 수가 적을 수 있습니다.




화면의 지시가 있을 때까지 USB 케이블을 연결하지 마십시오.

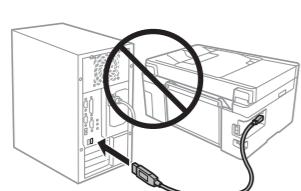


## 프린터 설치

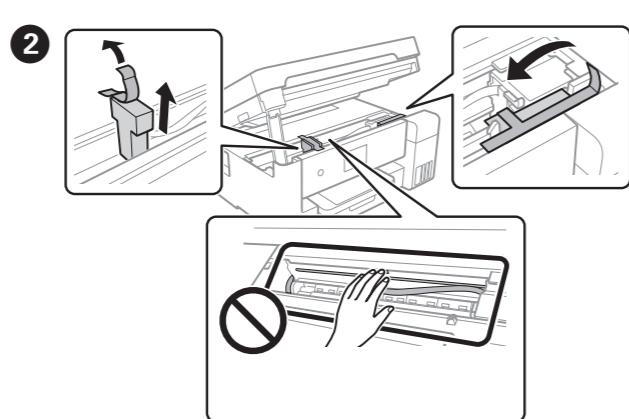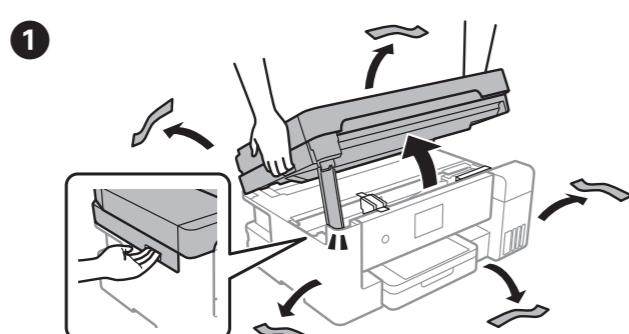



6 잉크병을 포트에 똑바로 삽입하여 잉크를 상단 표시선까지 주입하십시오.

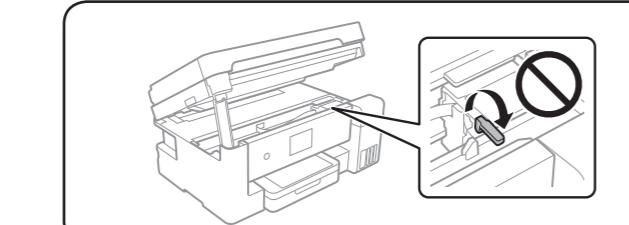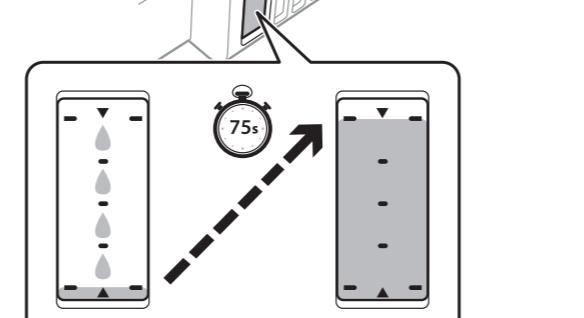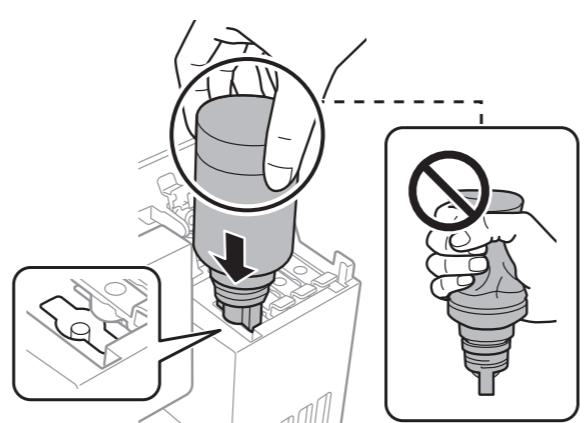



- ! 올바른 색상의 잉크병을 주입구에 삽입하면, 잉크가 주입되기 시작하고 잉크가 상단 표시선까지 채워지면 주입이 자동으로 중지됩니다.
- 잉크 텐크에 잉크가 주입되지 않을 경우 잉크병을 분리하였다가 다시 삽입하십시오. 단, 잉크가 상단 표시선까지 채워지면 잉크병을 다시 삽입하지 마십시오. 잉크가 샐 수 있습니다.
- 잉크가 병에 남아 있을 수 있습니다. 남은 잉크는 나중에 사용할 수 있습니다.
- 잉크병을 삼가해 두지 마십시오. 잉크병이 손상되거나 잉크가 샐 수 있습니다.
- 잉크병 캡을 제거한 후 잉크병 위쪽이 다른 물체와 부딪히지 않게 하십시오. 잉크가 쏟아질 수 있습니다.
- 잉크병을 바닥에 떨어뜨리거나, 잉크병에 압력을 가하지 마십시오. 잉크가 샐 수 있습니다.

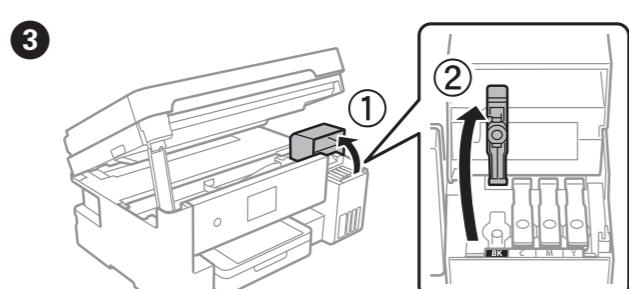


7 잉크가 상단 표시선까지 차면 병을 빼냅니다.

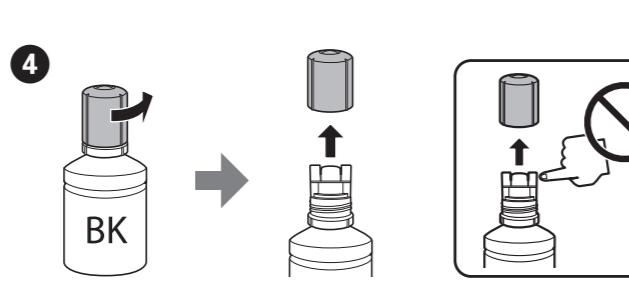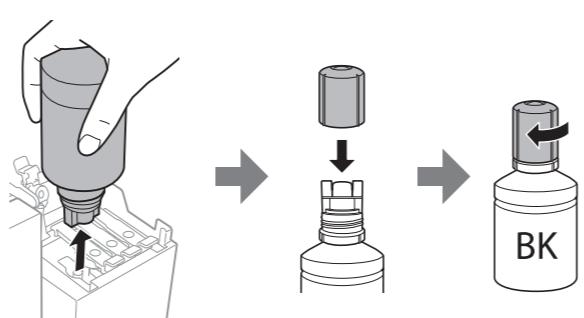



- ! 잉크가 새지 않도록 잉크병을 수직으로 잘 든 상태에서 캡을 제거합니다.
- 제품과 함께 제공된 잉크병을 사용하십시오.
- Epson은 정품이 아닌 잉크의 품질 및 신뢰성을 보증할 수 없습니다. 비정품 잉크 사용에 의한 제품 고장에 대해서는 무상보증 서비스를 지원하지 않습니다.

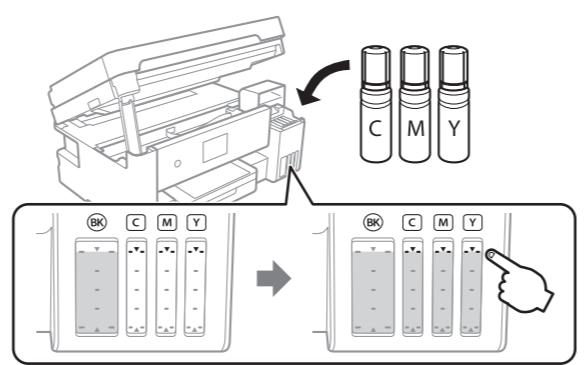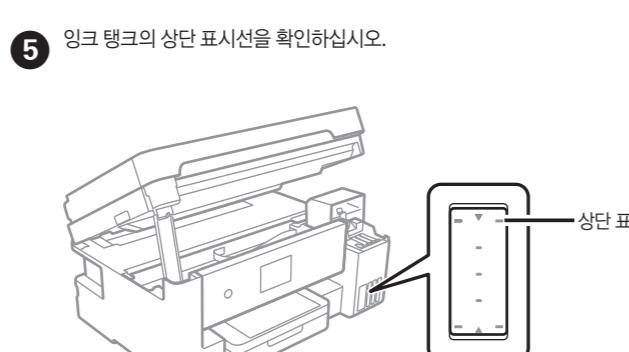


8 잉크가 상단 표시선까지 차면 병을 빼냅니다.

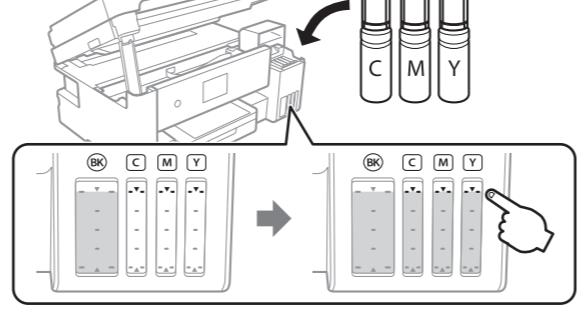




9 잉크 텐크의 상단 표시선을 확인하십시오.

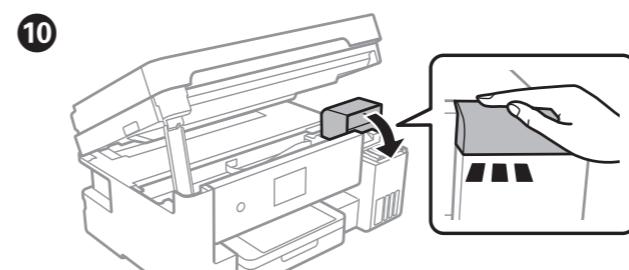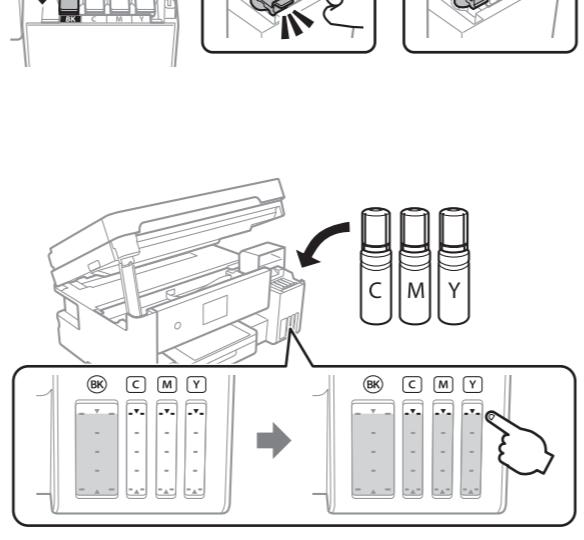

11 스캐너 카드를 닫습니다. 안전을 위해 스캐너 카드는 네 단계로 닫습니다.

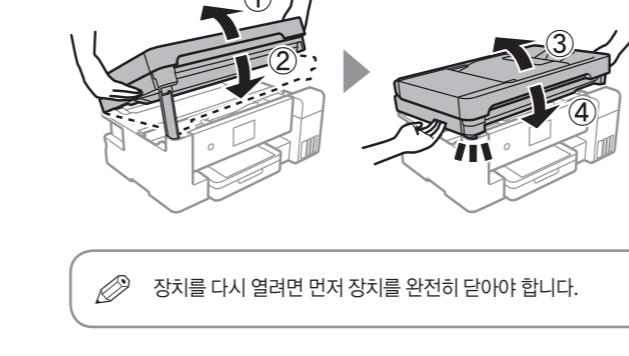


! 장치를 다시 열려면 먼저 장치를 완전히 닫아야 합니다.

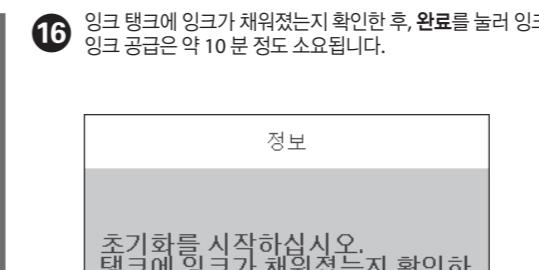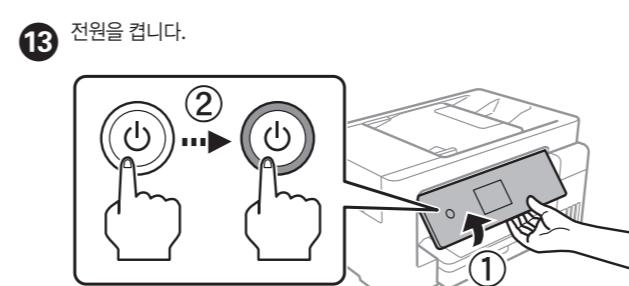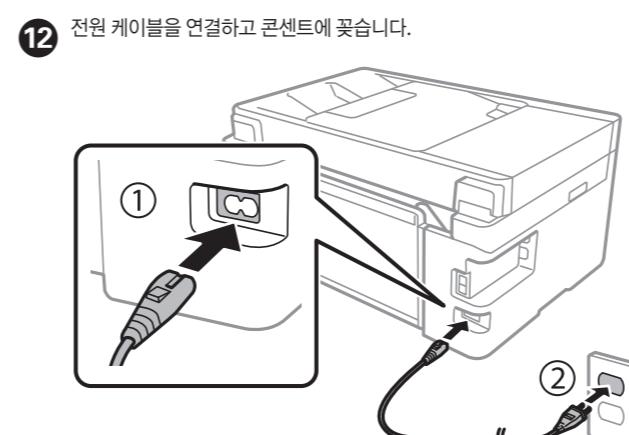


정보  
초기화를 시작하십시오.  
탱크에 잉크가 채워졌는지 확인하십시오.



방법... 완료

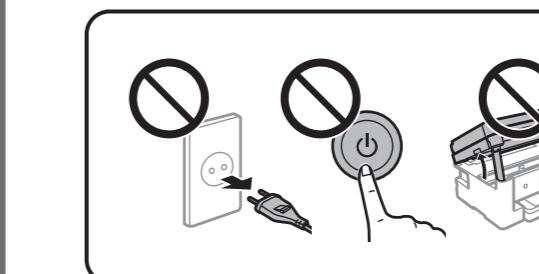

17 잉크 공급이 완료되면 인쇄 품질 조정 화면이 표시됩니다. 화면의 지시에 따라 조정을 실행합니다. 용지 금지 메시지가 표시되는 경우에는 ⑩ 단계를 참조하십시오.

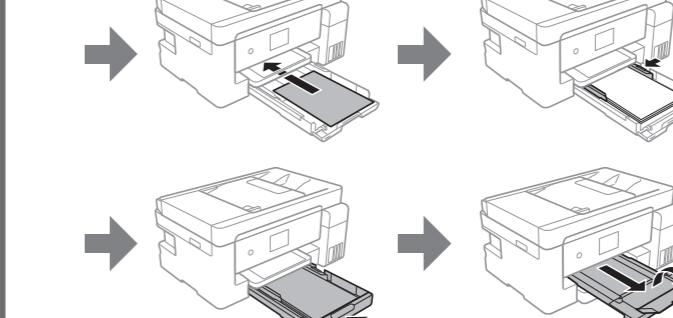


19 팩스 설정을 지정합니다. 이 설정은 나중에 변경할 수 있습니다. 지금 설정을 지정하지 않으면 팩스 설정 화면을 닫습니다.

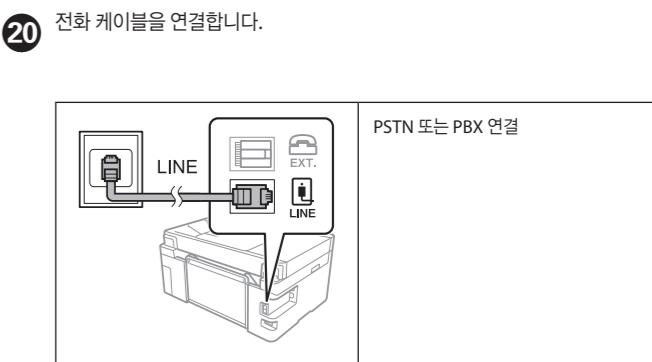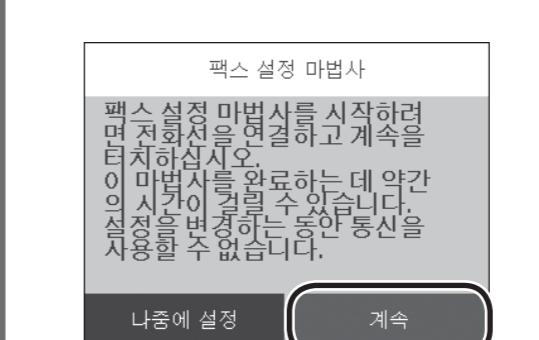


PSTN 또는 PBX 연결  
DSL 또는 ISDN 연결

사용 가능한 전화 케이블 RJ-11 전화선 / RJ-11 전화 세트 연결

구입 국가에 따라 전화 케이블이 프린터에 포함되어 있어 수 있습니다. 그러한 경우, 포함된 전화 케이블을 사용하십시오.

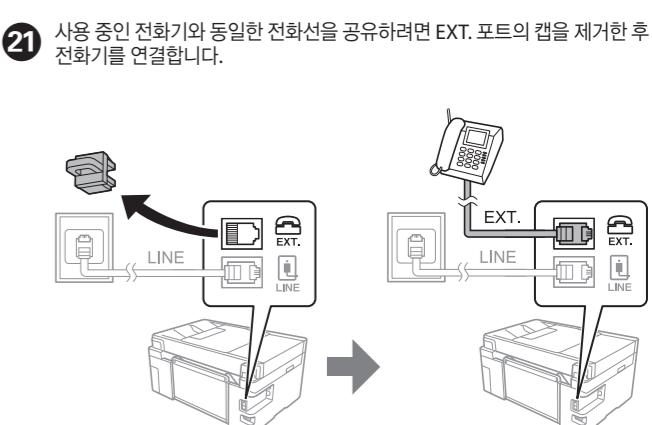


22 프린터를 컴퓨터 혹은 스마트 기기와 연결하십시오. 웹 사이트에 방문하여 소프트웨어를 설치하고, 네트워크를 구성합니다. Windows 사용자의 경우 제공된 CD를 통해서도 소프트웨어 설치 및 네트워크 구성이 가능합니다.

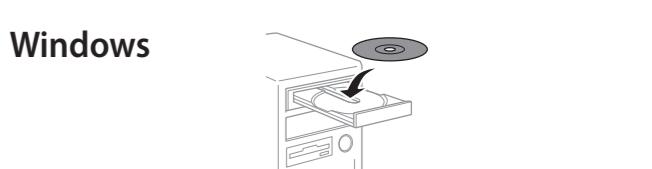


Windows  
CD를 넣고 화면의 지시에 따릅니다.

방화벽 알림 메시지가 나타나면 Epson 등용 프로그램 액세스를 허용하십시오.

CD/DVD 드라이브가 없는 경우  
Mac OS/iOS/Android

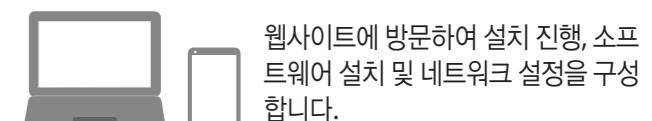

웹사이트에 방문하여 설치 진행, 소프트웨어 설치 및 네트워크 설정을 구성합니다.

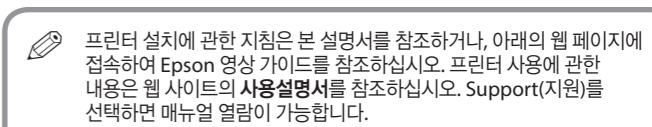

프린터 설치에 관한 자침은 본 설명서를 참조하거나, 아래의 웹 페이지에 접속하여 Epson 영상 가이드를 참조하십시오. 프린터 사용에 관한 내용은 웹 사이트의 사용설명서를 참조하십시오. Support(지원)을 선택하면 매뉴얼 열람이 가능합니다.




<http://epson.sn>

Windows 사용자의 경우 제공된 CD를 통해서도 설치할 수 있습니다.


프린터를 사용할 준비가 됐습니다.

## 남은 잉크 리필하기


1 잉크 트客栈을 엽니다.

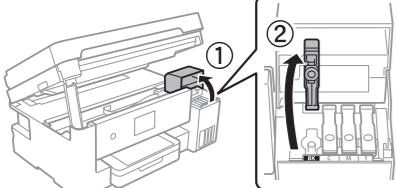


2 잉크병을 세운 상태로 캡을 천천히 둘려서 분리합니다.

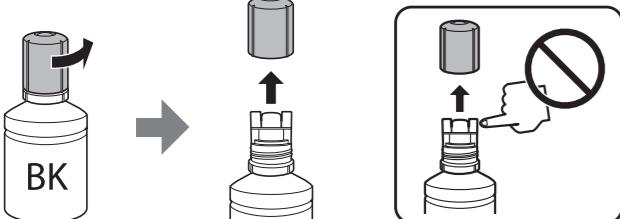

3 잉크병을 주입구에 뚝바로 삽입하여 상단의 표시선까지 잉크를 주입합니다.

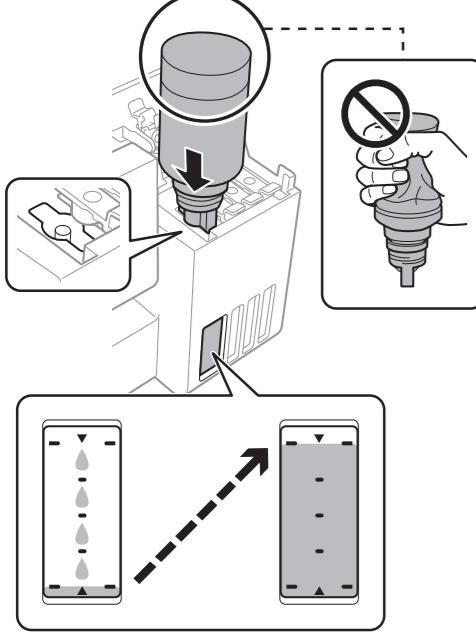


4 잉크 주입이 끝났으면 잉크병을 제거합니다.

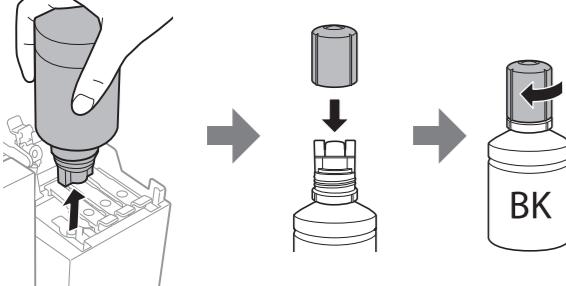


잉크병에 잉크가 남은 경우 잉크병 캡을 닫고 나중에 사용할 수 있도록 잉크병을 세워서 보관하십시오.


5 잉크 트客栈을 단단히 닫습니다.

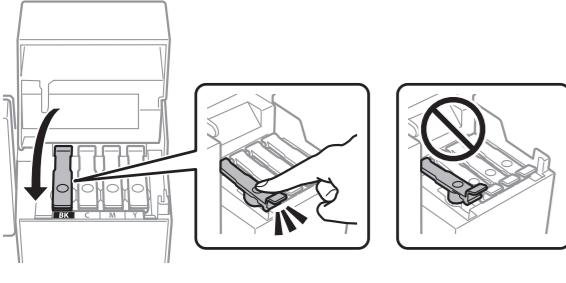



6 잉크 트客栈을 단단히 닫습니다.

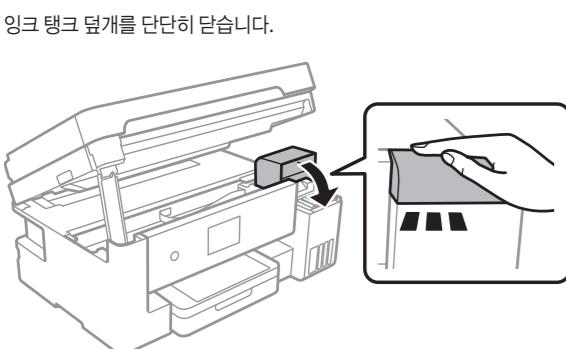

7 잉크 트客栈 덮개를 단단히 닫습니다.

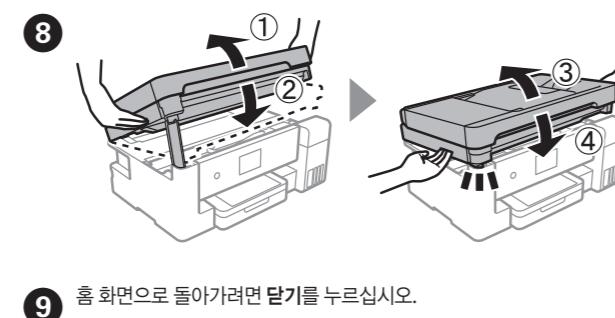

## 복사

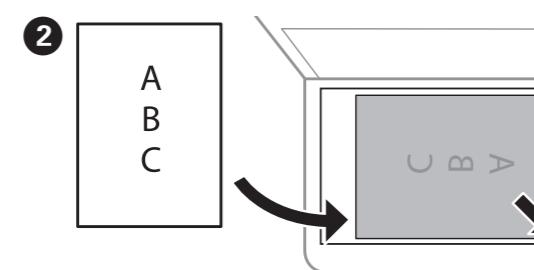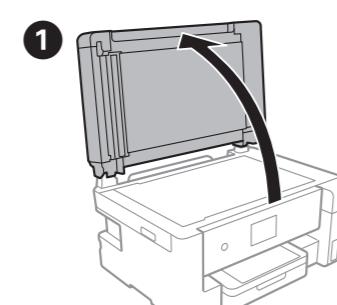

3 복사를 선택합니다.





4 그림에 표시된 부분을 선택하여 복사 매수를 입력합니다.



5 필요에 따라 다른 설정을 지정합니다.


6 ◇를 눌러 복사를 시작합니다.

## 용지 걸림 해결 (ADF)

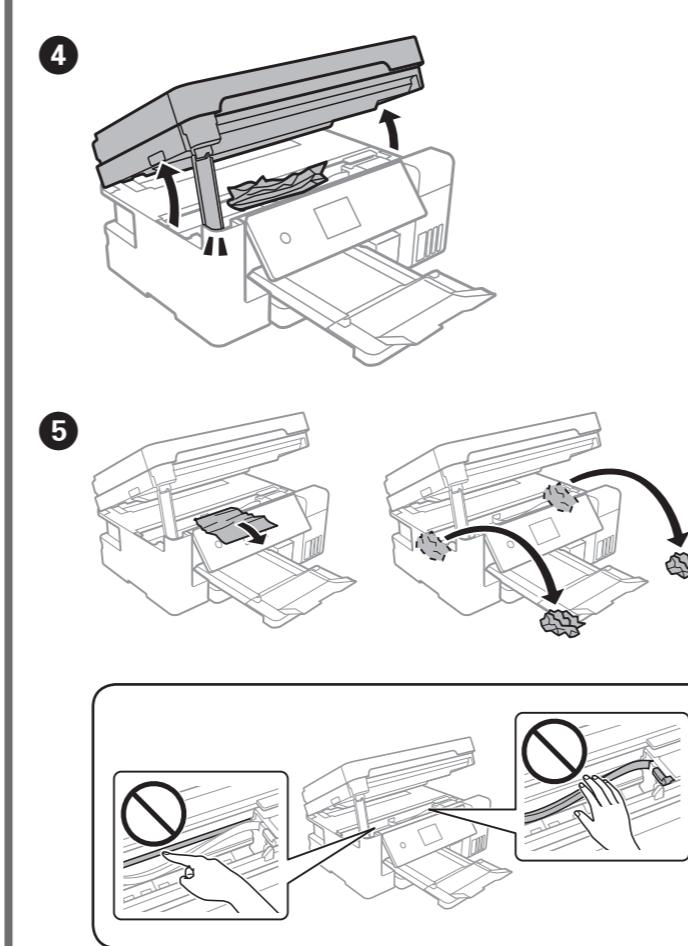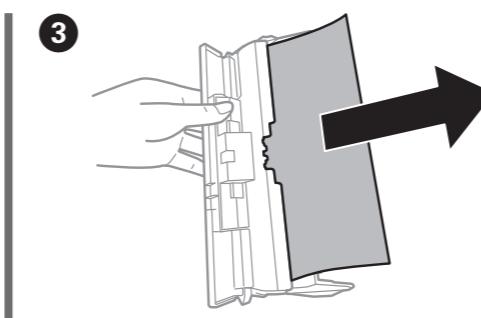


## 용지 걸림 해결 (ADF)


1 ADF 덮개를 열고 걸린 용지를 제거합니다.

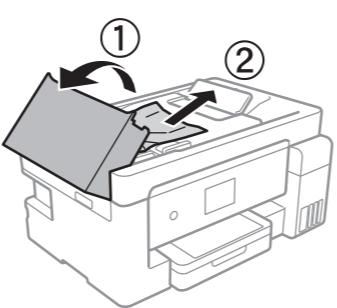


2 ADF 공급 트레이를 올리고 걸린 용지를 제거합니다.

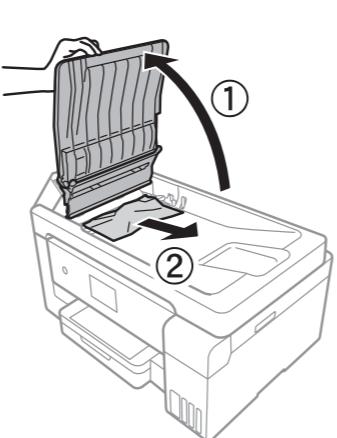

3 ADF 공급 트레이를 내립니다.

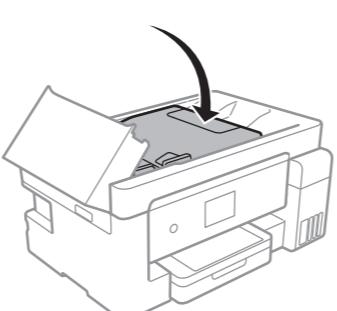


4 딸각 소리가 날 때까지 ADF 덮개를 닫습니다.

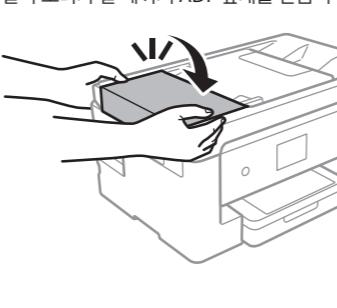

## 인쇄 품질 관리 도움말


출처물에 누락된 부분이나 점선이 보이면 프린터 헤드 노즐이 막혔는지 확인하기 위해 노출 검사 패턴을 인쇄합니다.

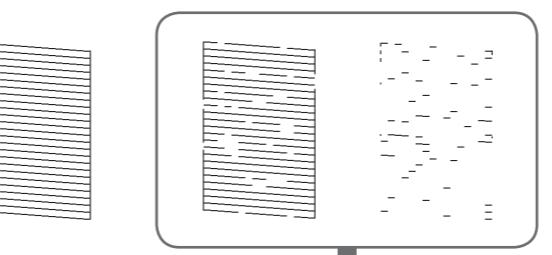

자세한 내용은 사용설명서를 참조하십시오.

## 잉크 잔량 확인 및 잉크 리필

1 잉크 잔량을 확인합니다. 잉크 잔량이 하단의 표시선 아래에 있는 경우 "프린터 설치"에서 ③ ~ ⑥번 절차를 참조하여 잉크 트客栈을 리필하십시오.

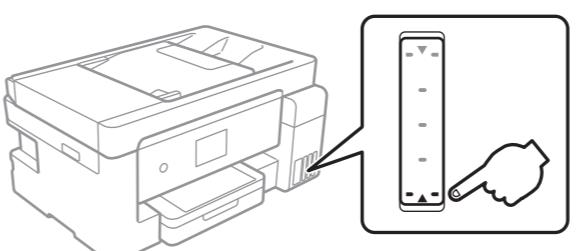

실제 잉크 잔량을 확인하려면 프린터 잉크 트客栈 내부의 잉크 트리를 윗으로 확인하십시오. 잉크 잔량이 하단 표시선 아래에 있을 때 프린터를 계속 사용하면 프린터가 손상될 수 있습니다.

2 LCD 화면의 지시에 따라 잉크 잔량을 초기화합니다.

잉크 잔량이 상단 표시선까지 채워지면 주일이 자동으로 증지됩니다. 잉크 잔량이 상단 표시선까지 넓지 않는 경우, 화면 상의 지시에 따라 실제 잉크 잔량을 설정하십시오.

## 잉크병 코드


아시아

|            |   |   |   |
|------------|---|---|---|
| BK         | C | M | Y |
| 001 (T03Y) |   |   |   |


Epson 정품 잉크를 사용 중이더라도 본 설명서에 명시된 코드에 부합하지 않는 잉크를 사용하여 발생하는 고장에 대해서는 Epson의 무상 보증 서비스를 받지 못할 수 있습니다.

## 보관 및 운반


1

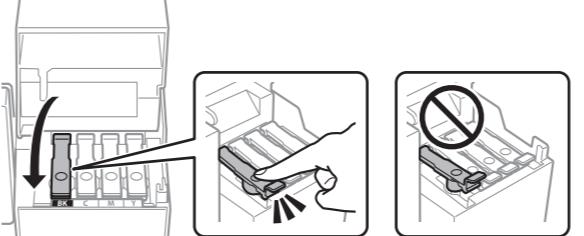















2

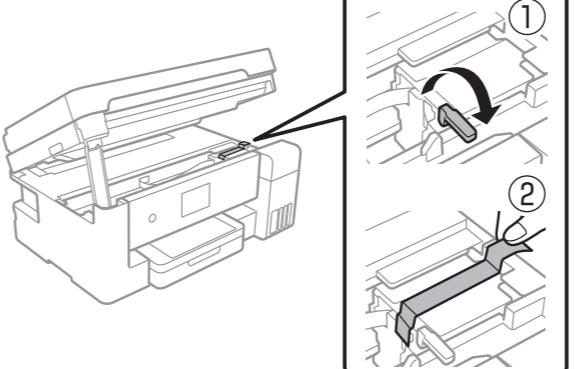

3

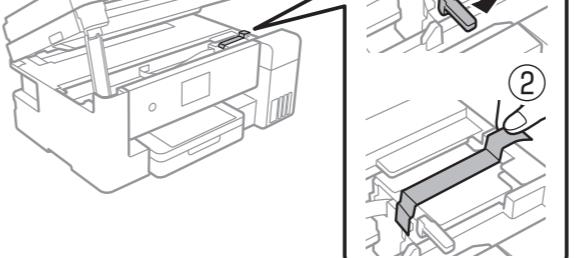

4

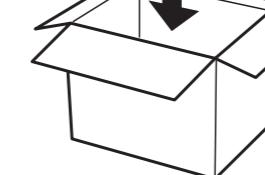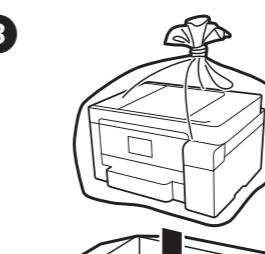

잉크병의 밀봉 테이프를 제거한 후 기울이거나 흔들지 마십시오. 잉크가 셀 수 있습니다.

잉크병이 세워진 상태를 유지하도록 하고, 충격이나 온도 변화에 노출되지 않도록 주의하십시오.

잉크가 피부에 닿은 경우 비눗물을 깨끗하게 닦으십시오. 잉크가 눈에 들어간 경우 즉시 흐르는 물로 빼내 내십시오. 씻은 후에도 불편하거나 시력에 문제가 있으면 즉시 전문의의 진찰을 받으십시오. 잉크가 입에 들어간 경우 즉시 뱉어내고 즉시 전문의의 진찰을 받으십시오.

팩스 기능 지원 모델인 경우:  
낙뢰가 발생할 때는 전화기를 사용하지 마십시오.  
원거리에서도 번개에 감전될 수 있습니다.

팩스 기능 지원 모델인 경우:  
가스가 누출된 경우 누출 지점 근처에서 전화기를 사용하지 마십시오.

항상 참조할 수 있도록 이 가이드를 잘 보관하십시오.

설명서에 명시된 경우 제품 운반 시 두 명 이상이 함께 들어올려 부상을 방지하십시오.

제품 운반 시 잉크가 새지 않도록 제품의 수평을 유지하십시오.  
잉크병 운반 시 세워진 상태로 마개를 단단히 닫고, 잉크가 새지 않도록 조치를 취하십시오.

## 참고 자료 정보



비탕 화면에 생성된 단축 아이콘을 클릭하여 설명서를 열거나, 다음 웹사이트에서 최신 버전을 다운로드할 수 있습니다.

<http://epson.sn>

## 제품보증연장프로그램(CoverPlus)

보증 연장 기간 동안 제품에 고장이 발생한 경우 횟수에 관계 없이 우선적으로 무상 서비스를 제공합니다.

▶ <http://my.epson.co.kr/coverplus/>

본 설명서는 제품에 대한 기본적인 정보 및 문제 해결 팁을 포함하고 있습니다. 자세한 내용은 사용설명서(디지털 설명서)를 참조하십시오. 다음 웹사이트에서 설명서의 최신 버전을 확인할 수 있습니다.

고객 지원 웹사이트  
<http://www.epson.co.kr/sls>  
<http://support.epson.net>

Windows®는 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다.  
Mac은 Apple Inc.의 상표이며, 미국 및 다른 국가에 등록되어 있습니다.  
Android™는 Google Inc.의 상표입니다.

본 설명서의 내용 및 제품 사양은 고지 없이 변경될 수 있으니 양해 바랍니다.

