

L15150  
L15160

## 설치 안내 시트




© 2020 Seiko Epson Corporation  
Printed in XXXXXX  
\*413854100\*

설치 전 반드시 읽어 주십시오!  
이 프린터의 잉크는 주의해서 다루어야 합니다. 잉크 탱크를 채우거나 잉크를 리필할 때  
잉크가 틀 수 있습니다. 의복이나 다른 물건에 잉크가 묻을 경우 지워지지 않을 수 있으므로  
주의하십시오.



구성품은 국가 및 지역에 따라 다를 수 있습니다.

초기 잉크병의 일부는 프린터 헤드에 잉크를 공급하는 데 사용됩니다. 초기 잉크병은 다음에  
장착하는 잉크병에 의해 인쇄할 수 있는 페이지 수가 적을 수 있습니다.

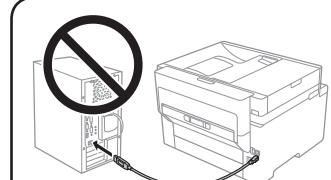



화면의 지시가 있을 때까지 USB 케이블을  
연결하지 마십시오.

## 프린터 설치

프린터 설치에 관한 자침은 본 설명서를 참조하거나, 아래의 웹 페이지에 접속하여 해당  
모델의 Epson 영상 가이드를 참조하십시오. 프린터 사용에 관한 내용은 웹 사이트의  
사용설명서를 참조하십시오. Support(지원)를 선택하면 매뉴얼 열람이 가능합니다.



<http://epson.sn>

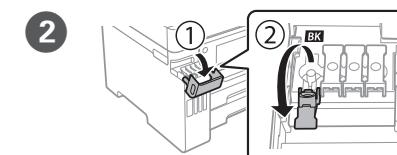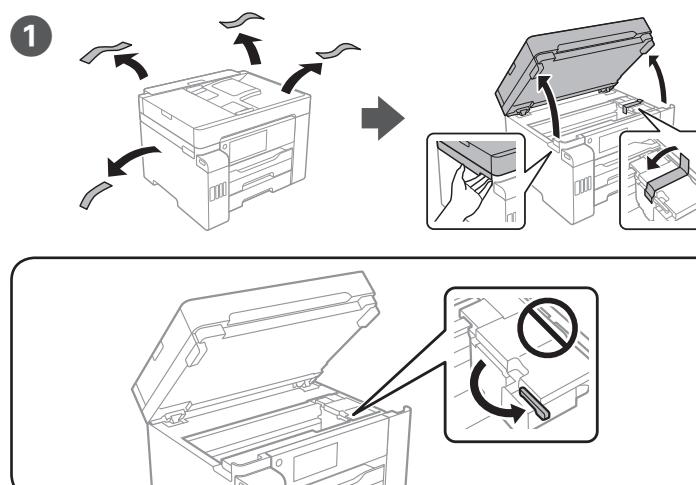


잉크 탱크에 표시된 색상과 주입하는 잉크의 색상이 일치하는지 반드시 확인하십시오.








- 프린터와 함께 제공된 잉크병을 사용하십시오.
- Epson은 정품이 아닌 잉크의 품질 및 신뢰성을 보증할 수 없습니다. 비정품 잉크 사용에  
의한 제품 고장에 대해서는 무상보증 서비스를 지원하지 않습니다.
- 잉크가 새지 않도록 잉크병을 수직으로 잘 든 상태에서 캡을 제거합니다.



4 잉크병에 든 잉크를 남김 없이 프린터에 봇습니다.

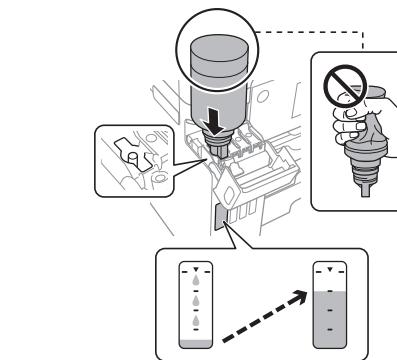



- 잉크병을 바닥에 떨어뜨리거나, 잉크병에 압력을 가하지 마십시오. 잉크가 샐 수 있습니다.
- 잉크 탱크에 잉크가 주입되지 않을 경우 잉크병을 분리하였다가 다시 장착해 보십시오.
- 잉크병을 삽입해 두지 마십시오. 잉크병이 손상되거나 잉크가 샐 수 있습니다.

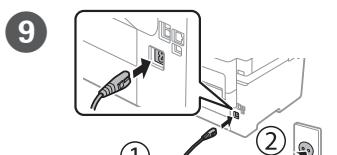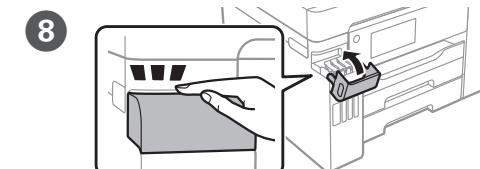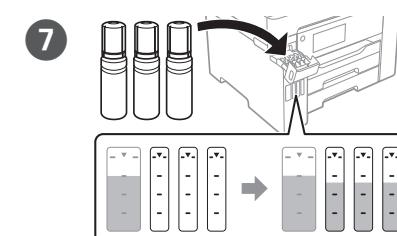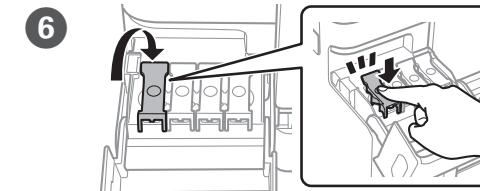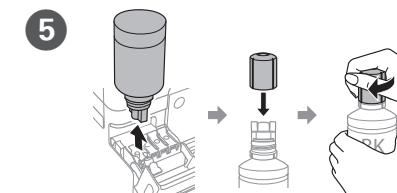

언어, 지역 및 시간을 선택합니다.

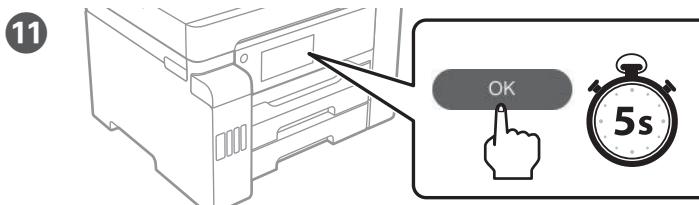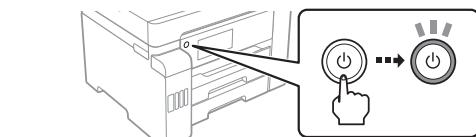


설치 안내 시트를 참조하라는 메시지가 표시되면 5초 동안 OK를 누릅니다.

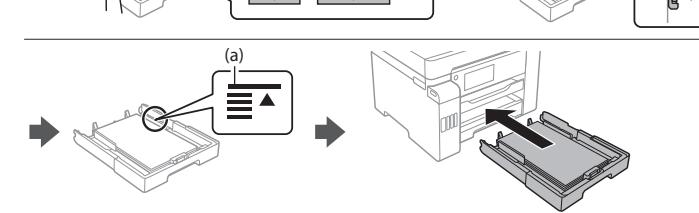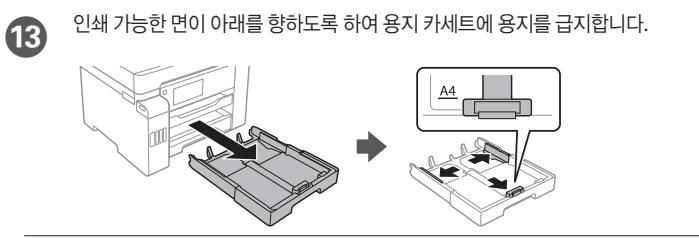

(a) 가장자리 가이드에 표시된 ▲ 화살표 이상으로 용지를 급지하지 마십시오.

14 용지 카세트에 장착한 용지 크기와 종류를 설정합니다. 이 설정은 나중에 변경할 수  
있습니다.

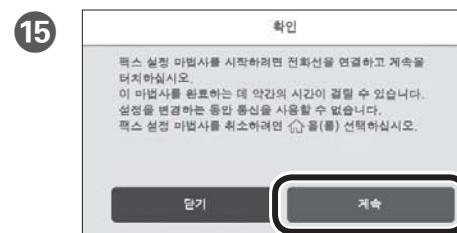


팩스 설정을 지정합니다.  
이 설정은 나중에 변경할  
수 있습니다. 지금 설정을  
지정하지 않으면 팩스  
설정 화면을 닫습니다.


닫기

계속

16 전화 케이블을 연결합니다.

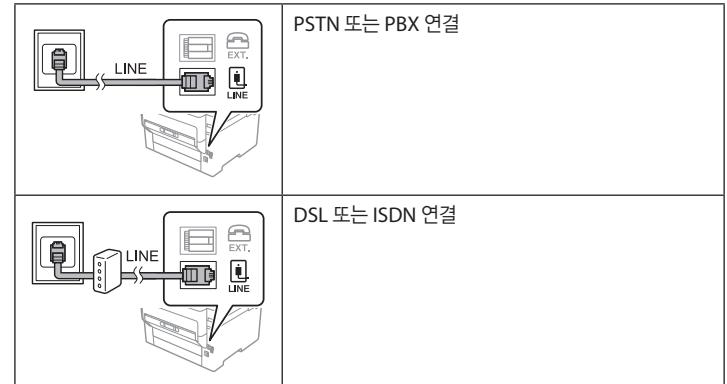


PSTN 또는 PBX 연결

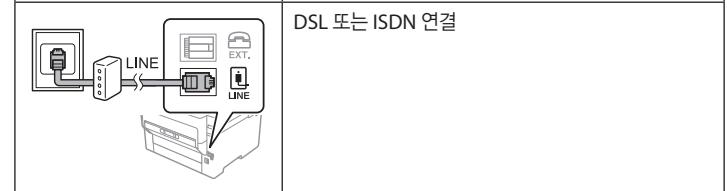

DSL 또는 ISDN 연결


사용 가능한 전화 케이블 RJ-11 전화선 / RJ-11 전화 세트 연결

구입한 국가에 따라 전화 케이블이 프린터에 포함되어 있을 수 있습니다. 그러한 경우,  
포함된 전화 케이블을 사용하십시오.

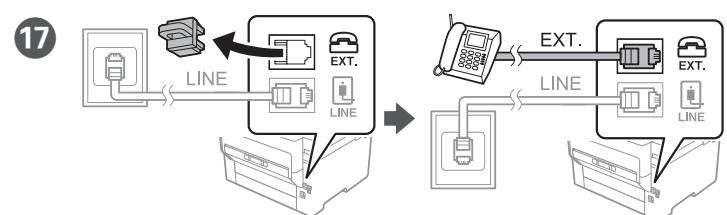

사용 중인 전화기와 동일한 전화선을 공유하려면 EXT. 포트의 캡을 제거한 후  
전화기를 연결합니다.

18 소프트웨어를 설치하고, 네트워크 설정을 구성합니다.

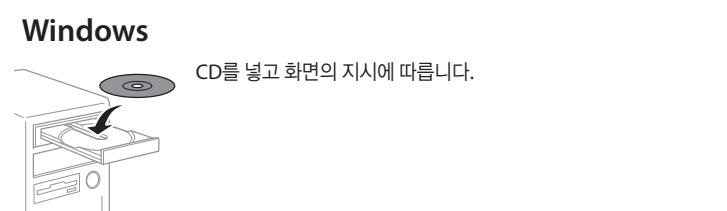

Windows  
CD를 넣고 화면의 지시에 따릅니다.


CD/DVD 드라이브가 없는 경우



Mac OS  
<http://epson.sn>

웹사이트에 방문하여 설치를 시작합니다.

iOS/Android

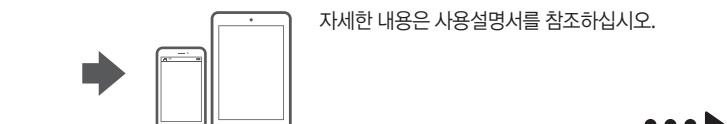

자세한 내용은 사용설명서를 참조하십시오.

