

ET-2720 Series / L3160 Series

Panduan Pengguna

Kandungan

Mengenai Manual Ini

Pengenalan kepada Manual.	6
Menggunakan Manual untuk Mencari Maklumat.	6
Tanda dan Simbol.	8
Penerangan Yang Digunakan dalam Manual ini.	8
Rujukan Sistem Pengendalian.	8

Arahan Penting

Arahan Keselamatan.	10
Arahan Keselamatan untuk Dakwat.	11
Nasihat dan Amaran Pencetak.	11
Nasihat dan Amaran untuk Menetapkan Pencetak.	11
Nasihat dan Amaran untuk Menggunakan Pencetak.	12
Nasihat dan Amaran untuk Mengangkut atau Menyimpan Pencetak.	12
Nasihat dan Amaran untuk Menggunakan Pencetak dengan Sambungan Tanpa Wayar.	12
Nasihat dan Amaran untuk Menggunakan Skrin LCD.	13
Melindungi Maklumat Peribadi Anda.	13

Asas Pencetak

Nama Bahagian dan Fungsi.	14
Panel Kawalan.	16
Panduan ke Skrin LCD.	16
Panduan ke Skrin Utama.	17
Memasukkan Aksara.	18

Tetapan Rangkaian

Jenis Sambungan Rangkaian.	19
Sambungan Wi-Fi.	19
Sambungan Wi-Fi Direct (AP Mudah).	19
Menyambung ke Komputer.	20
Menyambung ke Peranti Pintar.	21
Menyambung ke peranti pintar melalui penghala wayarles.	21
Menyambung ke iPhone, iPad atau iPod touch menggunakan Wi-Fi Direct.	22

Menyambung ke Peranti Android menggunakan Wi-Fi Direct.	25
Menyambung ke Peranti selain daripada iOS dan Android menggunakan Wi-Fi Direct.	28
Membuat Tetapan Wi-Fi daripada Pencetak. ...	31
Membuat Tetapan Wi-Fi dengan Memasukkan SSID dan Kata Laluan.	31
Membuat Tetapan Wi-Fi melalui Persediaan Butang Tekan.	32
Membuat Tetapan Wi-Fi melalui Persediaan Kod PIN (WPS).	33
Menyemak Status Sambungan Rangkaian. ...	34
Ikon Rangkaian.	34
Mencetak Laporan Sambungan Rangkaian. .	34
Mencetak Helaian Status Rangkaian.	41
Menggantikan atau Menambahkan Penghala Wayarles Baru.	41
Menukar Kaedah Sambungan ke Komputer. ...	41
Menukar Tetapan Wi-Fi Direct (AP Mudah). ...	42
Menyahdayakan Wi-Fi daripada Panel Kawalan.	43
Memutuskan Sambungan Wi-Fi Direct (AP Mudah) daripada Panel Kawalan.	43
Memulihkan Tetapan Rangkaian daripada Panel Kawalan.	44

Menyediakan Pencetak

Memuatkan Kertas.	45
Kertas Tersedia dan Kapasiti.	45
Memuatkan Kertas dalam Suapan Kertas Belakang.	48
Memuatkan Sampul Surat dan Langkah Berjaga-jaga.	50
Mengisi Kertas Panjang.	51
Senarai Jenis Kertas.	51
Meletakkan Dokumen.	51
Meletakkan Dokumen Asal pada Kaca Pengimbas.	51
Pilihan Menu untuk Tetapan.	53
Pilihan Menu untuk Penyelenggaraan.	53
Pilihan Menu untuk Persediaan Pencetak. ...	54
Pilihan Menu untuk semua tetapan Wi-Fi/ rangkaian.	55
Pilihan Menu untuk Perkhidmatan Epson Connect.	56

Kandungan

Pilihan Menu untuk Perkhidmatan Google Cloud Print.	57
Pilihan Menu untuk Cetak Lembaran Status.	57
Pilihan Menu untuk Pembilang Cetakan.	57
Pilihan Menu untuk Pulihkan Tetapan Lalai. .	58
Pilihan Menu untuk Maklum. Firmware.	58
Menjimatkan Kuasa.	58
Menjimatkan Kuasa — Panel Kawalan.	58

Percetakan

Mencetak daripada Pemacu Pencetak pada Windows.	60
Mengakses Pemacu Pencetak.	60
Asas Cetakan.	61
Mencetak pada 2-Belah.	62
Percetakan Beberapa Halaman pada Satu Helaian.	63
Mencetak dan Menindan Mengikut Susunan Halaman (Cetakan Susunan Terbalik).	64
Percetakan Dokumen yang Dikurangkan atau Dibesarkan.	64
Mencetak Satu Imej pada Berbilang Helaian untuk Dibesarkan (Membuat Poster).	65
Mencetak dengan Pengepala dan Pengaki. .	71
Mencetak Tanda Air.	72
Mencetak Berbilang Fail Bersama-sama.	72
Mencetak Menggunakan Ciri Cetakan Universal Warna.	73
Melaraskan Warna Cetakan.	74
Mencetak untuk Menyerlahkan Garis Nipis. .	75
Mencetak Kod Bar Dengan Jelas.	75
Membatalkan Percetakan.	76
Pilihan Menu untuk Pemacu Pencetak.	76
Mencetak daripada Pemacu Pencetak pada Mac OS.	79
Asas Mencetak.	79
Percetakan Beberapa Halaman pada Satu Helaian.	80
Mencetak dan Menindan Mengikut Susunan Halaman (Cetakan Susunan Terbalik).	81
Percetakan Dokumen yang Dikurangkan atau Dibesarkan.	81
Melaraskan Warna Cetakan.	82
Membatalkan Percetakan.	82
Pilihan Menu untuk Pemacu Pencetak.	83
Membuat Tetapan Pengendalian untuk Pemacu Pencetak Mac OS.	85

Percetakan dari Peranti Pintar.	85
Menggunakan Epson iPrint.	85
Menggunakan Epson Print Enabler.	87
Menggunakan AirPrint.	88
Membatalkan Tugas Yang Sedang Berlangsung.	88

Menyalin

Menyalin.	89
Menyalin Berbilang Dokumen Asal pada Satu Helaian.	90
Pilihan Menu untuk Menyalin.	90

Pengimbasan

Pengimbasan Menggunakan Panel Kawalan. .	93
Pengimbasan ke Komputer.	93
Mengimbas Menggunakan WSD.	97
Mengimbas daripada Komputer.	99
Mengimbas Menggunakan Epson Scan 2. .	99
Mengimbas daripada Peranti Pintar.	102
Memasang Epson iPrint.	102
Mengimbas Menggunakan Epson iPrint. .	103

Mengisi Semula Dakwat

Memeriksa Paras Dakwat.	104
Memeriksa Tahap Dakwat — Windows. .	104
Memeriksa Paras Dakwat — Mac OS.	104
Kod Botol Dakwat.	104
Langkah Berjaga-jaga Pengendalian Botol Dakwat.	105
Mengisi Semula Tangki Dakwat.	107

Penjagaan Pencetak

Menghalang Kepala Cetak daripada Kering.	111
Memeriksa dan Membersihkan Kepala Cetak. .	111
Memeriksa dan Membersihkan Kepala Cetak — Panel Kawalan.	111
Memeriksa dan Membersihkan Kepala Cetakan — Windows.	112
Memeriksa dan Membersihkan Kepala Cetak — Mac OS.	112
Menjalankan Pembersihan Kuasa.	113
Menjalankan Pembersihan Dakwat — Panel Kawalan.	114
Menjalankan Pembersihan Kuasa — Windows.	114

Kandungan

Menjalankan Pembersihan Kuasa — Mac OS.....	114
Menjajarkan Kepala Cetakan.....	115
Menjajarkan Kepala Cetakan — Panel Kawalan.....	115
Membersihkan Laluan Kertas untuk Dakwat Comot.....	115
Membersihkan Kaca Pengimbas.....	116
Memeriksa Jumlah Helaian Yang Dimasukkan Melalui Pencetak.....	117
Memeriksa Jumlah Helaian Yang Dimasukkan Melalui Pencetak — Panel Kawalan.....	117
Memeriksa Jumlah Helaian Yang Dimasukkan Melalui Pencetak — Windows.....	117
Memeriksa Jumlah Helaian Yang Dimasukkan Melalui Pencetak — Mac OS.....	117

Perkhidmatan Rangkaian dan Maklumat Perisian

Aplikasi untuk Mengkonfigurasi Operasi Pencetak (Web Config).....	118
Menjalankan Web Config pada Pelayar Web.....	118
Menjalankan Web Config pada Windows.....	119
Menjalankan Web Config pada Mac OS.....	119
Aplikasi untuk Mengimbas Dokumen dan Imej (Epson Scan 2).....	119
Menambahkan Pengimbas Rangkaian.....	120
Aplikasi untuk Mengkonfigurasi Operasi Pengimbasan daripada Panel Kawalan (Epson Event Manager).....	121
Aplikasi untuk Mencetak Imej (Epson Photo +).....	121
Aplikasi untuk Mencetak Laman Web (E-Web Print).....	122
Aplikasi untuk Mengimbas dan Memindahkan Imej (Easy Photo Scan).....	122
Alat Kemas Kini Perisian (EPSON Software Updater).....	123
Aplikasi untuk Mengkonfigurasi Berbilang Peranti (EpsonNet Config).....	124
Memasang Aplikasi Terkini.....	124
Mengemas Kini Perisian Tegar Pencetak menggunakan Panel Kawalan.....	125
Menyahpasang Aplikasi.....	126
Menyahpasang Aplikasi — Windows.....	126
Menyahpasang Aplikasi — Mac OS.....	127

Mencetak Menggunakan Perkhidmatan Rangkaian.....	128
--	-----

Menyelesaikan Masalah

Memeriksa Status Pencetak.....	129
Memeriksa Kod Ralat pada Skrin LCD.....	129
Memeriksa Status Pencetak — Windows.....	130
Memeriksa Status Pencetak — Mac OS.....	131
Menyemak Status Perisian.....	131
Mengeluarkan Kertas Yang Tersekat.....	131
Mengeluarkan Kertas Tersekat daripada Suapan Kertas Belakang.....	132
Mengeluarkan Kertas Yang Tersekat daripada Dalam Pencetak.....	132
Kertas Tidak Suap Dengan Betul.....	134
Kertas Tersekat.....	134
Kertas Disuapkan secara Condong.....	135
Beberapa Helai Kertas Disuapkan Pada satu-satu Masa.....	135
Ralat Kehabisan Kertas Berlaku.....	135
Masalah Kuasa dan Panel Kawalan.....	135
Kuasa Tidak Boleh Dihidupkan.....	135
Kuasa Tidak Boleh Dimatikan.....	135
Kuasa Dimatikan Secara Automatik.....	135
Skrin LCD Menjadi Gelap.....	136
Tidak Boleh Mencetak daripada Komputer.....	136
Menyemak Sambungan (USB).....	136
Menyemak Sambungan (Rangkaian).....	136
Menyemak Perisian dan Data.....	137
Menyemak Status Pencetak daripada Komputer (Windows).....	139
Menyemak Status Pencetak daripada Komputer (Mac OS).....	139
Apabila Tidak Boleh Membuat Tetapan Rangkaian.....	140
Tidak Dapat Menyambung daripada Peranti Walaupun Tetapan Rangkaian Tiada Masalah.....	140
Menyemak SSID yang Disambungkan ke Pencetak.....	142
Menyemak SSID untuk Komputer.....	142
Tidak Dapat Mencetak daripada iPhone atau iPad.....	143
Masalah Percetakan.....	143
Cetakan kelihatan Haus atau Tiada Warna.....	143
Jaluran atau Warna Yang Tidak Dijangka Kelihatan.....	144
Jalur Berwarna Kelihatan pada Selang Dalam Anggaran 2.5 cm.....	144

Kandungan

Cetakan Kabur, Jaluran Menegak atau Salah Jajaran.	145
Kualiti Cetakan Rendah.	145
Kertas Comot atau Calar.	146
Foto yang Dicitak Melekit.	147
Imej atau Foto Dicitak dalam Warna Yang Tidak Dijangkakan.	147
Tidak Boleh Mencetak Tanpa Margin.	148
Bucu Imej di Perbetulkan Semasa Cetakan Tanpa Had.	148
Kedudukan, Saiz, atau Margin Cetakan Adakah Tidak Betul.	148
Aksara Dicitak Tidak Betul atau Bercelaru.	148
Imej Dicitak Adalah Terbalik.	149
Corak Seperti Mozek dalam Cetakan.	149
Warna Tidak Sekata, Comot, Bertitik atau Terdapat Garis Lurus dalam Imej yang Disalin.	149
Corak Moiré (Garis-Silang) Kelihatan dalam Imej Yang Disalin.	149
Satu Imej daripada Bahagian Belakang Dokumen Asal Muncul dalam Imej yang Disalin.	149
Masalah Cetakan Tidak Boleh Diselesaikan	150
Lain-lain Masalah Percetakan.	150
Pencetakan Adakah Terlalu Perlahan.	150
Mencetak atau Menyalin Menjadi Perlahan Dengan Cepat Semasa Operasi Berterusan.	150
Tidak Boleh Memulakan Imbasan.	151
Tidak Boleh Memulakan Imbasan apabila Menggunakan Panel Kawalan.	151
Masalah Imej Yang Diimbas.	152
Warna Tidak Sekata, Kotoran, Tompokan dan sebagainya Muncul apabila Mengimbas daripada Kaca Pengimbas.	152
Kualiti Imej Kasar.	152
Ofset Kelihatan dalam Latar Belakang Imej.	152
Teks Kabur.	153
Lebih Banyak Corak (Bayang Seperti Sesawang) Muncul.	153
Tidak Boleh Mengimbas Kawasan yang Betul pada Kaca Pengimbas.	153
Teks Tidak Dikenali Dengan Betul semasa Menyimpan sebagai PDF boleh dicari.	154
Tidak Boleh Selesaikan Masalah dalam Imej yang Diimbas.	154
Lain-lain Masalah Pengimbasan.	155
Pengimbasan Adakah Terlalu Perlahan.	155

Imbasan Menjadi Perlahan Dengan Cepat Semasa Imbasan Berterusan.	155
Pengimbasan Berhenti apabila Pengimbasan ke PDF/Multi-TIFF.	155
Lain-lain Masalah.	156
Sedikit Kejutan Elektrik apabila Menyentuh Pencetak.	156
Bunyi Pengendalian Adalah Kuat.	156
Aplikasi Disekat oleh Tembok Api (untuk Windows Sahaja).	156
Mesej Yang Prom Anda untuk Set Semula Tahap Dakwat Dipaparkan.	156
Dakwat Tumpah.	157

Apendiks

Spesifikasi Teknikal.	158
Spesifikasi Pencetak.	158
Spesifikasi Pengimbas.	159
Spesifikasi Antara Muka.	159
Senarai Fungsi Rangkaian.	160
Spesifikasi Wi-Fi.	160
Protokol Keselamatan.	161
Perkhidmatan Pihak Ketiga Disokong.	161
Dimensi.	161
Spesifikasi Elektrik.	162
Spesifikasi Alam Sekitar.	162
Keperluan Sistem.	163
Maklumat Regulatori.	163
Standard dan Kelulusan.	163
Sekatan ke atas Penyalinan.	164
Mengangkut dan Menyimpan Pencetak.	165
Hak Cipta.	167
Tanda Dagangan.	168
Di mana Untuk mendapatkan Bantuan.	169
Laman Web Sokongan Teknikal.	169
Menghubungi Sokongan Epson.	169

Mengenal Manual Ini

Pengenalan kepada Manual

Manual berikut dibekalkan dengan pencetak Epson anda. Selain daripada manual, semak pelbagai jenis maklumat bantuan yang tersedia daripada pencetak itu sendiri atau daripada aplikasi perisian Epson.

☐ Mula di Sini (manual kertas)

Menyediakan anda dengan maklumat mengenai menyediakan pencetak, memasang perisian, menggunakan pencetak, menyelesaikan masalah, dan sebagainya.

☐ Panduan Pengguna (manual digital)

Manual ini. Menyediakan maklumat keseluruhan dan arahan tentang penggunaan pencetak dan tetapan rangkaian semasa menggunakan pencetak pada rangkaian dan tentang penyelesaian masalah.

Anda boleh mendapatkan versi terkini manual di atas dengan kaedah berikut.

☐ Manual kertas

Lawati tapak web sokongan Epson Eropah di <http://www.epson.eu/Support>, atau tapak web sokongan jaringan sejagat Epson di <http://support.epson.net/>.

☐ Manual digital

Mulakan EPSON Software Updater pada komputer anda. EPSON Software Updater memeriksa untuk kemas kini aplikasi perisian Epson yang tersedia dan manual digital dan membolehkan anda untuk memuat turun yang terkini.

Maklumat Berkaitan

➔ ["Alat Kemas Kini Perisian \(EPSON Software Updater\)" pada halaman 123](#)


Menggunakan Manual untuk Mencari Maklumat

Manual PDF membolehkan anda mencari maklumat menggunakan kata kunci atau melangkau terus ke bahagian tertentu menggunakan penanda halaman. Anda turut boleh mencetak halaman yang anda perlukan sahaja. Bahagian ini menerangkan cara menggunakan manual PDF yang telah dibuka dalam Adobe Reader X pada komputer anda.

Mengenai Manual Ini

Mencari menggunakan kata kunci


Klik **Edit > Carian Terperinci**. Masukkan kata kunci (teks) untuk maklumat yang ingin dicari dalam tettingkap carian dan klik **Cari**. Hasil carian dipaparkan sebagai senarai. Klik salah satu hasil carian untuk melangkau ke halaman itu.

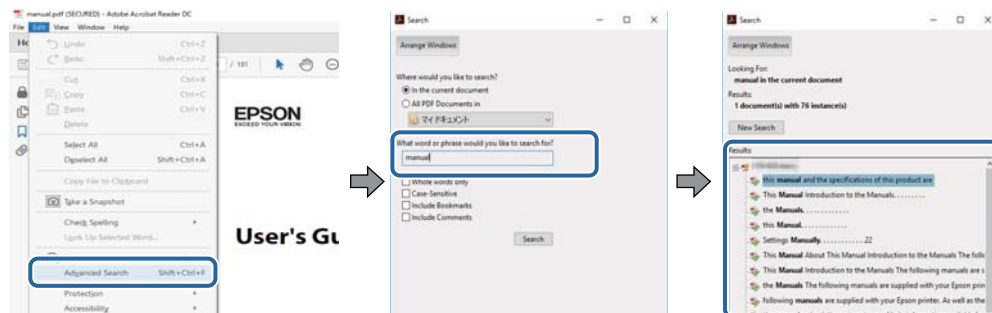

Melangkau terus daripada penanda halaman

Klik tajuk untuk melangkau ke halaman itu. Klik + atau > untuk melihat subtajuk dalam bahagian itu. Untuk kembali ke halaman sebelumnya, lakukan tindakan berikut pada papan kekunci anda.


- ❑ Windows: Tekan **Alt** dan tekan ←.
- ❑ Mac OS: Tekan kekunci command dan tekan ←.

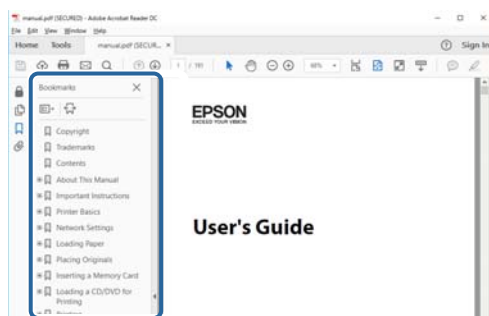

Mencetak halaman yang anda perlukan sahaja

Anda boleh mengekstrak dan mencetak halaman yang anda perlukan sahaja. Klik **Cetak** dalam menu **Fail** dan tentukan halaman yang ingin dicetak dalam **Halaman** dalam **Halaman untuk Dicetak**.

- ❑ Untuk menentukan siri halaman, masukkan tanda sempang di antara halaman mula dan halaman akhir.
Contoh: 20–25
- ❑ Untuk menentukan halaman yang bukan dalam siri, bahagikan halaman dengan koma.
Contoh: 5, 10, 15

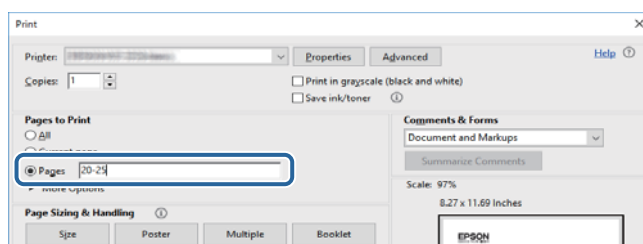

Tanda dan Simbol

**Awas:**

Arahan yang perlu diikuti dengan teliti untuk mengelakkan kecederaan tubuh.

**Penting:**

Arahan yang perlu diperhatikan untuk mengelakkan kerosakan pada peralatan anda.

Perhatian:

Menyediakan maklumat tambahan dan rujukan.

Maklumat Berkaitan

➔ Pautan ke bahagian berkaitan.

Penerangan Yang Digunakan dalam Manual ini

- ☐ Tangkapan skrin daripada pemacu pencetak dan Epson Scan 2 (pemacu pengimbas) skrin adalah dari Windows 10 atau macOS High Sierra. Kandungan yang dipaparkan pada skrin berbeza bergantung kepada model dan keadaan.
- ☐ Gambar yang digunakan dalam manual ini adalah contoh sahaja. Walaupun mungkin terdapat perbezaan sedikit bergantung kepada model, kaedah operasi adalah sama.
- ☐ Beberapa item menu pada skrin LCD yang berbeza bergantung kepada model dan tetapan.
- ☐ Anda boleh membaca kod QR menggunakan aplikasi khusus.

Rujukan Sistem Pengendalian

Windows

Dalam manual ini, istilah seperti "Windows 10", "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista", "Windows XP", "Windows Server 2016", "Windows Server 2012 R2", "Windows Server 2012", "Windows Server 2008 R2", "Windows Server 2008", "Windows Server 2003 R2" dan "Windows Server 2003" merujuk kepada sistem pengendalian. Di samping itu, "Windows" digunakan untuk merujuk kepada semua versi.

- ☐ Sistem pengendalian Microsoft® Windows® 10
- ☐ Sistem pengendalian Microsoft® Windows® 8.1
- ☐ Sistem pengendalian Microsoft® Windows® 8
- ☐ Sistem pengendalian Microsoft® Windows® 7
- ☐ Sistem pengendalian Microsoft® Windows Vista®
- ☐ Sistem pengendalian Microsoft® Windows® XP
- ☐ Sistem pengendalian Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition

Mengenai Manual Ini

- ❑ Sistem pengendalian Microsoft® Windows Server® 2016
- ❑ Sistem pengendalian Microsoft® Windows Server® 2012 R2
- ❑ Sistem pengendalian Microsoft® Windows Server® 2012
- ❑ Sistem pengendalian Microsoft® Windows Server® 2008 R2
- ❑ Sistem pengendalian Microsoft® Windows Server® 2008
- ❑ Sistem pengendalian Microsoft® Windows Server® 2003 R2
- ❑ Sistem pengendalian Microsoft® Windows Server® 2003

Mac OS

Dalam manual ini, “Mac OS” digunakan untuk merujuk kepada macOS High Sierra, macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, Mac OS X v10.7.x dan Mac OS X v10.6.8.

Arahan Penting

Arahan Keselamatan

Baca dan ikut arahan ini untuk memastikan penggunaan yang selamat bagi pencetak ini. Pastikan anda simpan buku ini untuk rujukan masa depan. Juga, pastikan anda mengikuti semua amaran dan arahan ditandakan pada pencetak.

- ❑ Beberapa simbol yang digunakan pada pencetak anda adalah untuk memastikan keselamatan dan penggunaan pencetak dengan betul. Lawati tapak Web berikut untuk mengetahui maksud simbol.
<http://support.epson.net/symbols>
- ❑ Gunakan hanya kord kuasa yang dibekalkan dengan pencetak dan tidak menggunakan kord dengan menggunakan apa-apa kelengkapan lain. Penggunaan kord lain dengan pencetak ini atau penggunaan kord kuasa yang dibekalkan dengan peralatan yang lain boleh menyebabkan kebakaran atau kejutan elektrik.
- ❑ Pastikan kord kuasa AC anda memenuhi standard keselamatan tempatan yang berkaitan.
- ❑ Jangan sekali-kali membuka, mengubah suai, atau cuba untuk membaiki kord kuasa, palam, unit pencetak, atau pilihan secara sendiri, kecuali seperti yang dinyatakan secara khusus dalam manual pencetak.
- ❑ Cabutkan palam pencetak dan sila rujuk servis kepada kakitangan perkhidmatan yang layak di bawah syarat-syarat berikut:
Kord kuasa atau plag rosak; cecair telah memasuki pencetak; pencetak telah terjatuh atau sarung yang rosak; pencetak yang tidak beroperasi secara normal atau mempamerkan perubahan ketara dalam prestasi. Jangan menyesuaikan kawalan yang tidak tertakluk di bawah arahan pengendalian.
- ❑ Letakkan pencetak berhampiran soket dinding di mana plag boleh dicabut dengan mudah.
- ❑ Jangan meletakkan atau menyimpan pencetak di luar rumah, berhampiran kotoran atau habuk yang berlebihan, air, sumber haba, atau dalam lokasi tertakluk kepada kejutan, getaran, suhu yang tinggi atau kelembapan.
- ❑ Berhati-hati untuk tidak menumpahkan cecair pada pencetak dan tidak mengendalikan pencetak dengan tangan yang basah.
- ❑ Pastikan pencetak sekurang-kurangnya berada 22 cm dari perentak jantung. Gelombang radio dari pencetak ini boleh menjejaskan pengendalian perentak jantung.
- ❑ Sekiranya skrin LCD rosak, hubungi pengedar anda. Sekiranya larutan kristal cecair terkena tangan anda, cuci mereka secara menyeluruh dengan sabun dan air. Sekiranya larutan kristal cecair masuk ke dalam mata anda, segera siram mereka dengan air. Sekiranya ketidakselesaan atau masalah penglihatan kekal selepas curahan menyeluruh, sila berjumpa doktor dengan segera.

Arahan Penting

Arahan Keselamatan untuk Dakwat

- ☐ Berhati-hati supaya tidak menyentuh sebarang dakwat apabila anda mengendalikan tangki dakwat, penutup tangki dakwat, dan botol dakwat yang telah dibuka atau penutup botol dakwat.
- ☐ Sekiranya dakwat terkena pada kulit anda, basuh kawasan tersebut sehingga bersih dengan sabun dan air.
- ☐ Sekiranya dakwat masuk ke dalam mata anda, bilas segera dengan air. Sekiranya ketidakselesaian atau masalah penglihatan berterusan selepas membilas, sila berjumpa doktor dengan segera.
- ☐ Sekiranya dakwat masuk ke dalam mulut anda, sila berjumpa doktor dengan segera.
- ☐ Jangan goncang botol dakwat terlalu kuat atau mengenakan impak yang kuat kerana ini boleh menyebabkan dakwat bocor.
- ☐ Simpan botol dakwat dan unit tangki dakwat dari capaian kanak-kanak. Jangan benarkan kanak-kanak untuk minum dari atau mengendalikan botol dakwat dan penutup botol dakwat.

Nasihat dan Amaran Pencetak

Baca dan ikut arahan ini untuk mengelakkan daripada merosakkan pencetak atau harta anda. Pastikan anda simpan buku ini untuk rujukan masa depan.

Nasihat dan Amaran untuk Menetapkan Pencetak

- ☐ Jangan menghalang atau menutup ruang udara dan bukaan dalam pencetak.
- ☐ Gunakan hanya jenis sumber kuasa yang dinyatakan pada label pencetak.
- ☐ Elakkan menggunakan outlet pada litar yang sama seperti mesin fotokopi atau sistem kawalan udara yang kerap dihidupkan dan dimatikan.
- ☐ Elakkan outlet elektrik dikawal oleh suis dinding atau pemasa automatik.
- ☐ Pastikan keseluruhan sistem komputer jauh dari sumber potensi gangguan elektromagnet, seperti pembesar suara atau unit asas telefon tanpa kord.
- ☐ Kord bekalan kuasa perlu diletakkan untuk mengelakkan tercalar, terkoyak, kusut, berketak, dan berpintal. Jangan letakkan objek di atas kord bekalan kuasa dan tidak membenarkan kord bekalan kuasa dipijak atau dilanggar. Lebih berhati-hati untuk menjaga semua kord bekalan kuasa lurus di hujung dan titik di mana mereka memasuki dan meninggalkan pengubah.
- ☐ Sekiranya anda menggunakan kabel sambungan dengan pencetak, pastikan jumlah penarafan ampere bagi peranti yang dipasangkan ke dalam kord lanjutan tidak melebihi penarafan ampere kord ini. Juga, pastikan bahawa jumlah penarafan ampere pada semua peranti dipasangkan ke dalam soket dinding tidak melebihi penarafan ampere soket dinding tersebut.
- ☐ Sekiranya anda bercadang untuk menggunakan pencetak di Jerman, pemasangan bangunan mesti dilindungi oleh 10 atau 16 amp pemutus litar untuk memberi perlindungan terhadap litar pintas dan perlindungan yang mencukupi terhadap arus berlebihan untuk pencetak.
- ☐ Apabila menyambung pencetak ke komputer atau peranti lain dengan kabel, pastikan orientasi penyambung yang betul. Setiap penyambung hanya mempunyai satu orientasi yang betul. Memasukkan penyambung dalam orientasi yang salah boleh merosakkan kedua-dua peranti yang disambungkan oleh kabel.

Arahan Penting

- ☐ Letakkan pencetak di atas permukaan yang rata dan stabil yang melangkaui dasar pencetak dalam semua arah. Pencetak tidak akan beroperasi dengan baik jika ia condong dengan bersudut.
- ☐ Benarkan ruang di atas pencetak supaya anda boleh menaikkan penutup dokumen sepenuhnya.
- ☐ Biarkan ruang yang mencukupi di hadapan pencetak untuk kertas yang hendak dikeluarkan sepenuhnya.
- ☐ Elakkan tempat yang tertakluk kepada perubahan suhu dan kelembapan yang pantas. Juga, pastikan pencetak jauh dari cahaya matahari langsung, cahaya yang kuat, atau sumber haba.

Nasihat dan Amaran untuk Menggunakan Pencetak

- ☐ Jangan masukkan objek melalui lubang-lubang dalam pencetak.
- ☐ Jangan letakkan tangan anda di dalam pencetak semasa percetakan.
- ☐ Jangan sentuh kabel leper putih dan tiub dakwat di dalam pencetak.
- ☐ Jangan gunakan produk aerosol yang mengandungi gas yang mudah terbakar di dalam atau di sekitar pencetak. Berbuat demikian boleh menyebabkan kebakaran.
- ☐ Jangan gerakkan kepala cetakan dengan tangan; jika tidak, anda mungkin merosakkan pencetak.
- ☐ Berhati-hati supaya tidak memerangkap jari anda apabila menutup penutup dokumen.
- ☐ Jangan menekan terlalu kuat pada kaca pengimbas apabila meletakkan dokumen asal.
- ☐ Jika mana-mana tangki dakwat tidak dipenuhi sehingga garisan lebih rendah, isi semula dakwat secepat mungkin. Penggunaan berpanjangan pencetak apabila tahap dakwat adalah di bawah garisan lebih rendah boleh merosakkan pencetak.
- ☐ Hendaklah selalu mematikan pencetak menggunakan butang . Jangan cabut plag pencetak atau matikan kuasa di bahagian outlet sehingga lampu  berhenti berkelip.
- ☐ Sekiranya anda tidak akan menggunakan pencetak untuk tempoh yang panjang, pastikan untuk mencabut kord kuasa dari soket elektrik.

Nasihat dan Amaran untuk Mengangkut atau Menyimpan Pencetak

- ☐ Semasa menyimpan atau memindahkan pencetak, elakkan daripada mencondongkan, meletakkan secara menegak, atau menterbalikkannya, jika tidak dakwat boleh terkeluar.
- ☐ Sebelum mengangkut pencetak, pastikan kepala cetak berada pada kedudukan utama (paling kanan).

Nasihat dan Amaran untuk Menggunakan Pencetak dengan Sambungan Tanpa Wayar

- ☐ Gelombang radio dari pencetak boleh memberi kesan negatif kepada operasi peralatan elektronik perubatan, menyebabkan mereka rosak. Apabila menggunakan pencetak ini di dalam kemudahan perubatan atau berdekatan dengan peralatan perubatan, ikut arahan daripada kakitangan yang sah mewakili kemudahan perubatan, dan ikuti semua amaran dan arahan yang dicatatkan pada peralatan perubatan.

Arahan Penting

- ❑ Gelombang radio dari pencetak ini boleh memberi kesan negatif kepada operasi peranti yang dikawal secara automatik seperti pintu automatik atau penggera kebakaran, dan boleh menyebabkan kemalangan akibat kerosakan. Apabila menggunakan pencetak ini berhampiran dengan peranti yang dikawal secara automatik, ikut semua amaran dan arahan yang dicatatkan pada peranti ini.

Nasihat dan Amaran untuk Menggunakan Skrin LCD


- ❑ Skrin LCD mungkin mengandungi beberapa kawasan kecil yang terang atau gelap, dan disebabkan ciri-ciri tersebut mungkin ia mempunyai kecerahan yang tidak rata. Ini adalah normal dan tidak menunjukkan bahawa ia telah rosak dalam apa jua cara.
- ❑ Hanya gunakan kain yang lembut, kering untuk pembersihan. Jangan gunakan pembersih cecair atau bahan kimia.
- ❑ Penutup luar skrin LCD boleh pecah sekiranya ia menerima impak yang berat. Hubungi pengedar anda sekiranya permukaan skrin pecah atau retak, dan jangan sentuh atau cuba mengeluarkan bahagian yang rosak.

Melindungi Maklumat Peribadi Anda


Apabila anda memberikan pencetak tersebut kepada orang lain atau melupuskannya, padam semua maklumat peribadi yang disimpan dalam memori pencetak dengan memilih **Tetapan > Pulihkan Tetapan Lalai > Kosongkan Semua Data dan Tetapan** pada panel kawalan.

Asas Pencetak

Nama Bahagian dan Fungsi

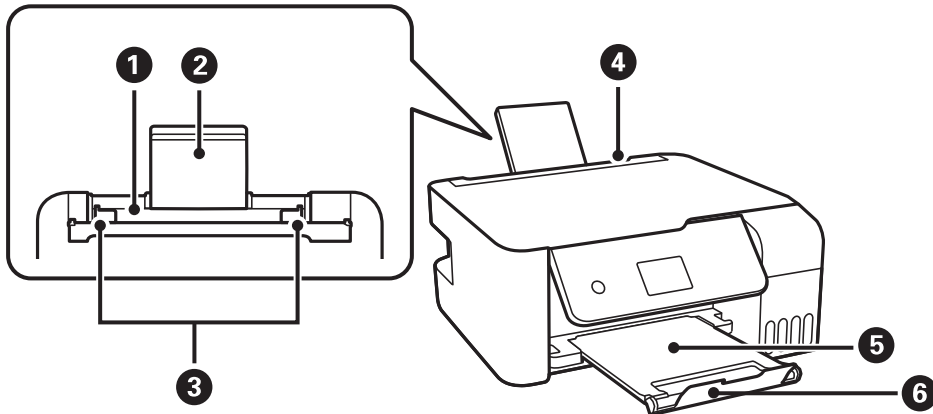


①	Suapan kertas belakang	Memuatkan kertas.
②	Sokongan kertas	Menyokong kertas yang dimuatkan.
③	Panduan tepi	Suapan kertas terus ke pencetak. Luncurkan ke bahagian tepi kertas.
④	Pengadang penyuaip	Menghalang bahan asing daripada memasuki pencetak. Biasanya memastikan pengadang ini ditutup.
⑤	Dulang output	Memegang kertas yang dikeluarkan.
⑥	Penahan	Letakkan penghenti untuk menghalang cetakan daripada jatuh ke luar daripada dulang output.

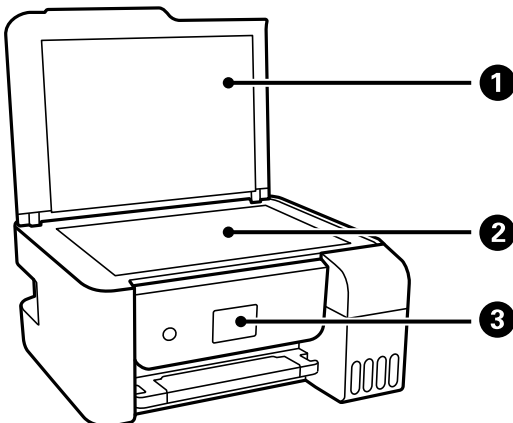


①	Penutup dokumen	Menghalang cahaya luaran semasa mengimbas.
②	Kaca pengimbas	Letakkan dokumen asal.

Asas Pencetak

3	Panel kawalan	Menunjukkan status pencetak dan membenarkan anda untuk membuat tetapan cetakan.
---	---------------	---

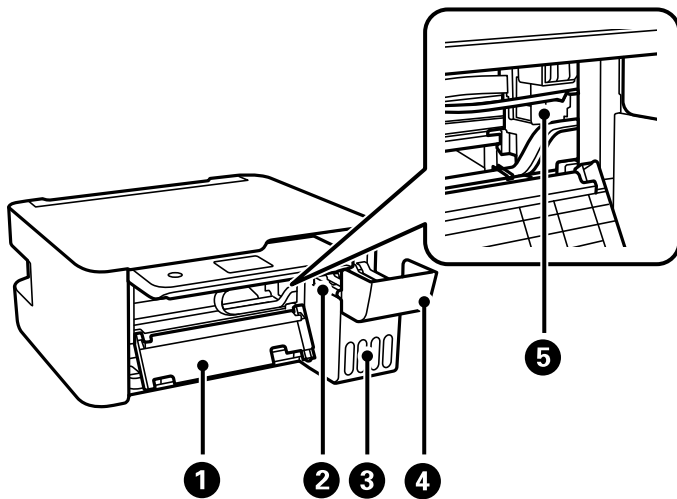

1	Penutup bahagian dalam	Buka ketika mengeluarkan kertas yang tersekat di dalam pencetak.
2	Unit tangki dakwat	Mengandungi tangki dakwat.
3	Tangki takungan dakwat (Tangki dakwat)	Membekalkan dakwat ke kepala cetakan.
4	Penutup tangki dakwat	Buka untuk mengisi tangki dakwat.
5	Kepala cetakan	Dakwat ditolak keluar daripada nozel kepala cetakan di sebelah bawah.

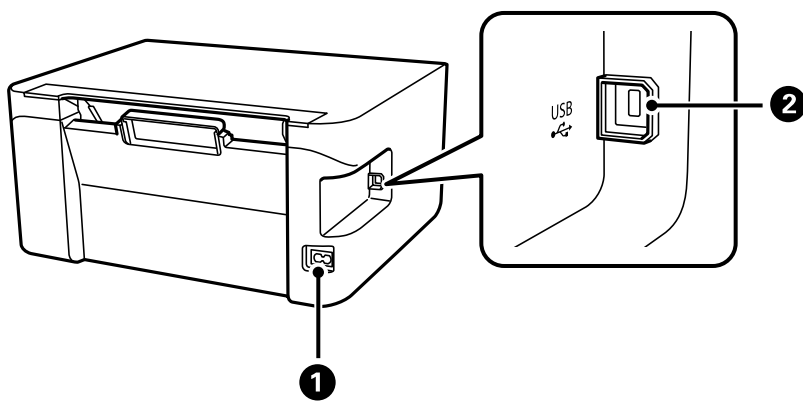


1	Salur masuk AC	Sambungkan kord kuasa.
2	Port USB	Menyambung kabel USB untuk menyambung kepada komputer.

Maklumat Berkaitan

➔ ["Panel Kawalan"](#) pada halaman 16

Panel Kawalan

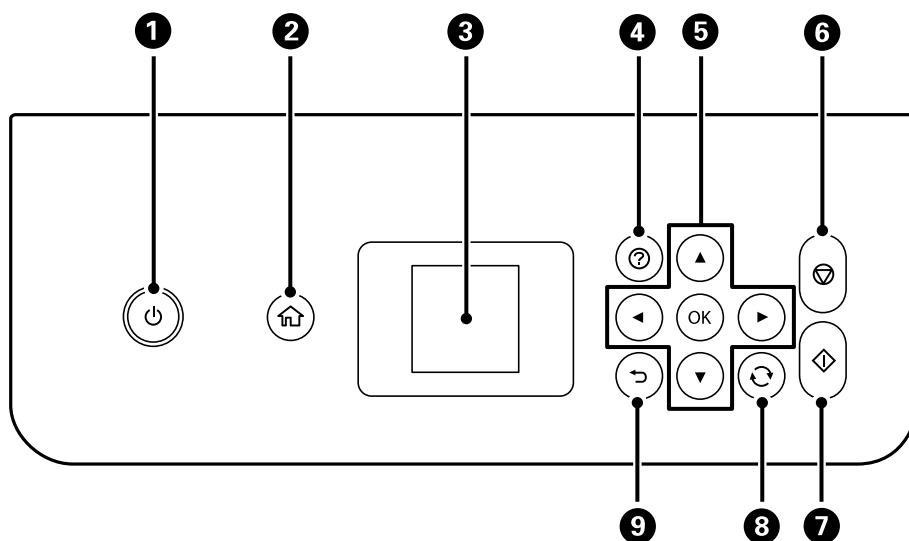


❶	Menghidupkan atau mematikan pencetak. Cabut kord kuasa selepas lampu kuasa dimatikan.
❷	Memaparkan skrin utama.
❸	Memaparkan menu dan mesej. Gunakan butang pada panel kawalan untuk memilih menu atau untuk membuat tetapan.
❹	Memaparkan penyelesaian apabila anda menghadapi masalah.
❺	Gunakan butang ▲ ▼ ◀ ▶ untuk memilih menu dan tekan butang OK untuk memasuki menu yang dipilih.
❻	Hentikan operasi semasa.
❼	Memulakan operasi seperti mencetak atau menyalin.
❽	Terpakai pada pelbagai fungsi bergantung pada situasi.
❾	Kembali ke skrin sebelumnya.

Panduan ke Skrin LCD

Menu dan mesej dipaparkan pada skrin LCD. Pilih menu atau tetapan dengan menekan butang ▲ ▼ ◀ ▶.

Panduan ke Skrin Utama

Ikon dan menu berikut dipaparkan pada skrin utama.

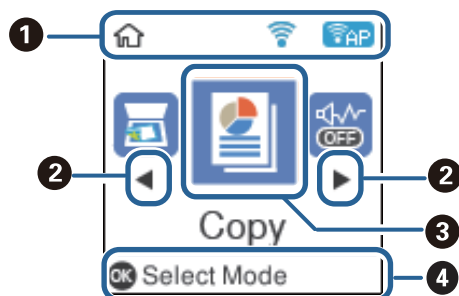

1	Ikon yang menunjukkan status rangkaian dipaparkan.	
		Menunjukkan bahawa rangkaian wayarles (Wi-Fi) dinyahdayakan atau pencetak sedang memproses sambungan rangkaian wayarles.
		Menunjukkan terdapat masalah dengan sambungan rangkaian wayarles (Wi-Fi) pencetak atau pencetak sedang mencari sambungan rangkaian wayarles (Wi-Fi).
		Menunjukkan bahawa pencetak disambungkan ke rangkaian wayarles (Wi-Fi). Bilangan bar menunjukkan kekuatan isyarat sambungan. Semakin banyak bilangan bar, semakin kuat sambungan.
		Menunjukkan bahawa Wi-Fi Direct (Simple AP) didayakan.
		Menunjukkan bahawa Wi-Fi Direct (Simple AP) dinyahdayakan.
2	Apabila ◀ dan ▶ dipaparkan, anda boleh menatal ke kanan atau kiri dengan menekan butang ◀ atau ▶.	
3	Ikon dan nama fungsi dipaparkan sebagai ikon menu.	
	Salinan	Memasuki menu Salinan yang membolehkan anda menyalin dokumen.
	Imbas	Memasuki menu Imbas yang membolehkan anda mengimbas dokumen atau foto.
	Mod Senyap	Memaparkan tetapan Mod Senyap yang membolehkan anda mengurangkan hingar yang dihasilkan oleh pencetak. Walau bagaimanapun, mendayakan ciri Ini akan mengurangkan kelajuan cetakan. Bergantung pada jenis kertas dan tetapan kualiti cetakan yang anda pilih, mungkin tidak terdapat perbezaan dalam tahap bising pencetak. Ini ialah pintasan ke menu berikut. Tetapan > Persediaan Pencetak > Mod Senyap
	Tetapan	Memaparkan menu Tetapan yang membolehkan anda membuat tetapan yang berkaitan dengan penyelenggaraan, penyediaan pencetak dan tetapan rangkaian.
	Penyelenggaraan	Memaparkan menu yang disyorkan untuk meningkatkan kualiti cetakan anda seperti membersihkan muncung dengan mencetak corak pemeriksaan muncung dan melakukan pembersihan kepala serta memperbaiki kekaburan atau jaluran dalam cetakan anda dengan menjajarkan kepala cetak. Ini ialah pintasan ke menu berikut. Tetapan > Penyelenggaraan
	Persediaan Wi-Fi	Memaparkan menu yang membolehkan anda menyediakan pencetak untuk digunakan pada rangkaian wayarles. Ini ialah pintasan ke menu berikut. Tetapan > semua tetapan Wi-Fi/rangkaian > Persediaan Wi-Fi

Asas Pencetak


4

Butang yang tersedia dipaparkan. Dalam contoh ini, anda boleh meneruskan ke menu yang dipilih dengan menekan butang OK.

Memasukkan Aksara

Untuk memasukkan aksara dan simbol untuk tetapan rangkaian daripada panel kawalan, gunakan butang ▲, ▼, ◀ dan ▶. Tekan butang ▲ atau ▼ untuk memilih aksara yang ingin dimasukkan, kemudian tekan butang ▶ untuk mengalihkan kursor ke kedudukan input seterusnya. Selepas anda selesai memasukkan aksara, tekan butang OK.

Skrin yang dipaparkan berbeza bergantung kepada item tetapan. Berikut ialah skrin untuk memasukkan kata laluan untuk rangkaian Wi-Fi anda.

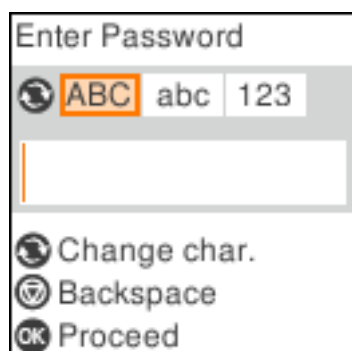

Ikon	Penerangan
	Menukar jenis aksara. ABC: Aksara huruf besar abc: Aksara huruf kecil 123: Nombor dan simbol
	Memilih aksara yang hendak dimasukkan.
	Menggerakkan kursor ke kiri.
	Memadam aksara di sebelah kiri (undur ruang).
OK	Memasukkan aksara yang dipilih.
	Kembali ke skrin sebelumnya.


Tetapan Rangkaian

Jenis Sambungan Rangkaian

Anda boleh menggunakan kaedah sambungan berikut.

Sambungan Wi-Fi

Sambungkan pencetak dan komputer atau peranti pintar ke penghala wayarles. Ini ialah kaedah sambungan biasa untuk rangkaian rumah atau pejabat yang menyambungkan komputer menggunakan Wi-Fi melalui penghala wayarles.

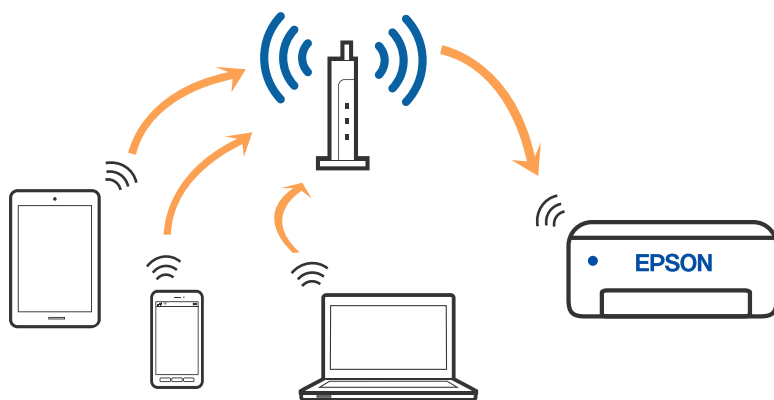

Maklumat Berkaitan


- ➔ ["Menyambung ke Komputer" pada halaman 20](#)
- ➔ ["Menyambung ke peranti pintar melalui penghala wayarles" pada halaman 21](#)
- ➔ ["Membuat Tetapan Wi-Fi daripada Pencetak" pada halaman 31](#)

Sambungan Wi-Fi Direct (AP Mudah)

Gunakan kaedah sambungan ini semasa anda tidak menggunakan Wi-Fi di rumah, di pejabat atau semasa anda ingin menyambungkan terus pencetak dan komputer atau peranti pintar. Dalam mod ini, pencetak bertindak sebagai penghala wayarles dan anda boleh menyambungkan peranti ke pencetak

Tetapan Rangkaian

tanpa perlu menggunakan penghala wayarles standard. Namun, peranti yang disambungkan terus ke pencetak tidak boleh berkomunikasi antara satu sama lain menerusi pencetak.

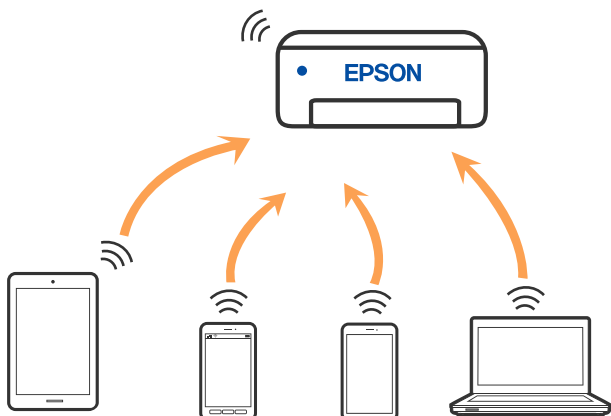

Pencetak boleh disambungkan melalui Wi-Fi dan sambungan Wi-Fi Direct (AP Mudah) secara serentak. Namun, jika anda memulakan sambungan rangkaian dalam sambungan Wi-Fi Direct (AP Mudah) semasa pencetak disambungkan melalui Wi-Fi, Wi-Fi itu akan diputuskan sambungan buat sementara waktu.

Maklumat Berkaitan

- ➔ "Menyambung ke iPhone, iPad atau iPod touch menggunakan Wi-Fi Direct" pada halaman 22
- ➔ "Menyambung ke Peranti Android menggunakan Wi-Fi Direct" pada halaman 25
- ➔ "Menyambung ke Peranti selain daripada iOS dan Android menggunakan Wi-Fi Direct" pada halaman 28

Menyambung ke Komputer

Kami syorkan supaya anda menggunakan pemasangan untuk menyambung pencetak ke komputer. Anda boleh menjalankan pemasangan menggunakan satu daripada kaedah berikut.

- ☐ Menyediakan daripada laman web

Akses laman web berikut dan masukkan nama produk. Pergi ke **Persediaan** dan mula lakukan penyediaan.

<http://epson.sn>

- ☐ Menyediakan menggunakan cakera perisian (hanya untuk model yang disertakan dengan cakera perisian dan pengguna yang menggunakan komputer Windows dengan pemacu cakera.)


Masukkan cakera perisian ke dalam komputer dan ikut arahan pada skrin.

Memilih Kaedah Sambungan

Ikut arahan pada skrin sehingga skrin berikut dipaparkan dan pilih kaedah sambungan pencetak ke komputer.

Tetapan Rangkaian

Pilih jenis sambungan dan klik **Seterusnya**.

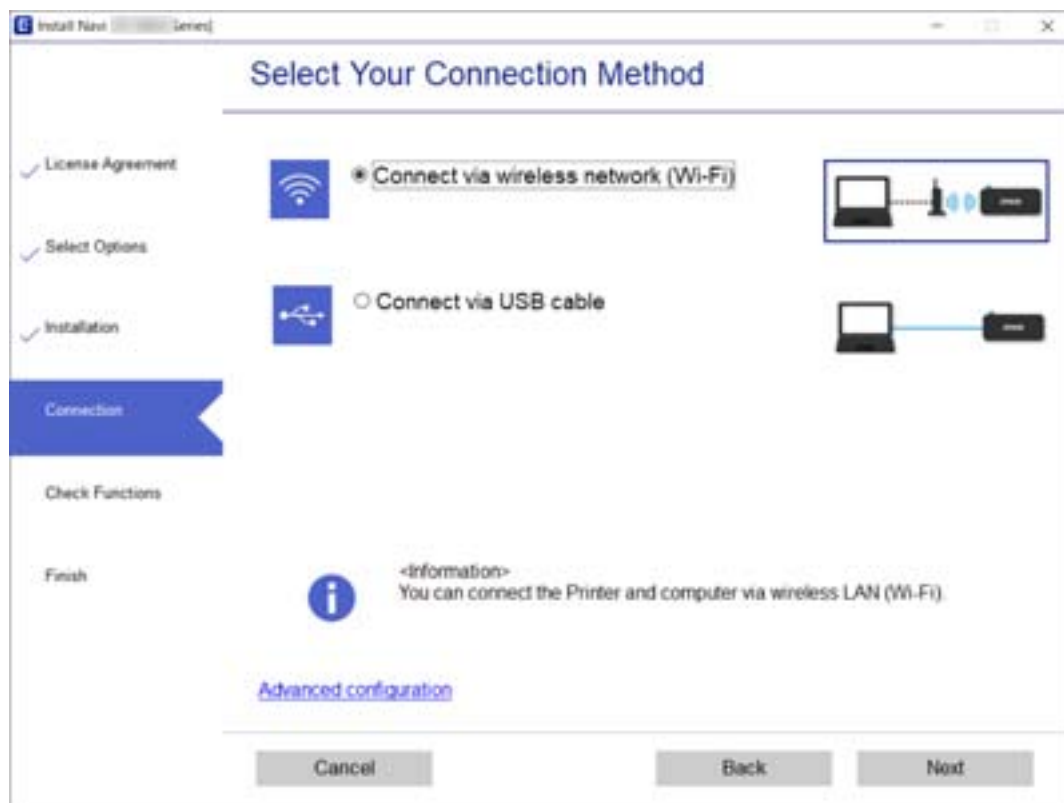

Ikut arahan pada skrin.

Menyambung ke Peranti Pintar

Menyambung ke peranti pintar melalui penghala wayarles

Anda boleh menggunakan pencetak daripada peranti pintar semasa anda menyambungkan pencetak ke rangkaian Wi-Fi (SSID) yang sama dengan peranti pintar. Untuk menggunakan pencetak daripada peranti pintar, sediakan daripada laman web berikut. Akses ke laman web daripada peranti pintar yang ingin anda sambungkan ke pencetak.

<http://epson.sn> > **Persediaan**

Perhatian:

Jika anda ingin menyambungkan komputer dan peranti pintar ke pencetak pada masa yang sama, kami mengesyorkan anda menyediakan daripada komputer dahulu dengan menggunakan pemasangan.

Maklumat Berkaitan

➔ ["Percetakan dari Peranti Pintar"](#) pada halaman 85

Menyambung ke iPhone, iPad atau iPod touch menggunakan Wi-Fi Direct

Kaedah ini membolehkan anda menyambungkan pencetak secara terus ke iPhone, iPad atau iPod touch tanpa penghala wayarles. Keadaan berikut diperlukan untuk menyambung menggunakan kaedah ini. Jika persekitaran tidak sepadan dengan keadaan ini, anda boleh menyambungkan dengan memilih **Peranti OS Lain**. Lihat "Maklumat Berkaitan" di bawah untuk mendapatkan butiran tentang penyambungan.

- ☐ iOS 11 atau lebih baru
- ☐ Menggunakan aplikasi kamera standard untuk mengimbas kod QR
- ☐ Epson iPrint versi 7.0 atau lebih baru


Epson iPrint digunakan untuk mencetak daripada peranti pintar. Pasang Epson iPrint pada peranti pintar terlebih dahulu.

Perhatian:


Anda hanya perlu membuat tetapan ini sekali sahaja untuk pencetak dan peranti pintar yang ingin disambungkan. Melainkan anda menyahdayakan Wi-Fi Direct atau memulihkan tetapan rangkaian kepada tetapan lalai, anda tidak perlu membuat tetapan ini lagi.

1. Pilih **Persediaan Wi-Fi** pada skrin utama.

Untuk memilih item, gunakan butang ▲ ▼ ◀ ▶ dan kemudian, tekan butang OK.

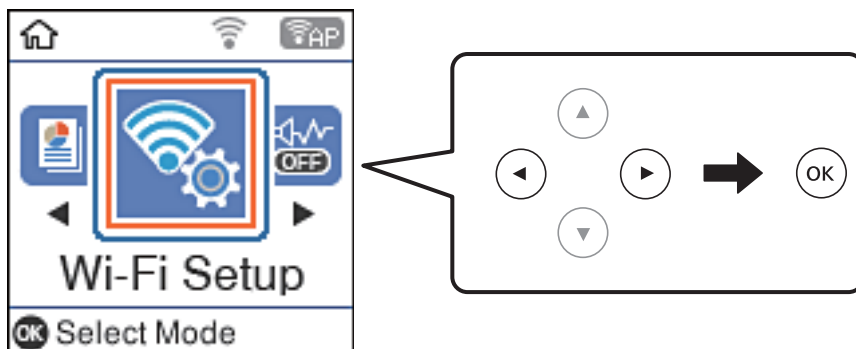

2. Pilih **Wi-Fi Direct**.
3. Semak mesej dan tekan butang OK untuk meneruskan.
4. Semak mesej dan tekan butang OK untuk meneruskan.
5. Pilih **iOS**.

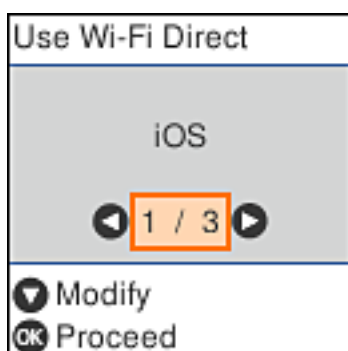

Tetapan Rangkaian

6. Semak mesej dan tekan butang OK untuk meneruskan.
Kod QR dipaparkan pada panel kawalan pencetak.




7. Pada iPhone, iPad atau iPod touch, mulakan aplikasi Kamera standard, kemudian imbas kod QR yang dipaparkan pada panel kawalan pencetak dalam mod FOTO.




Gunakan aplikasi Kamera untuk iOS 11 atau lebih baru. Anda tidak boleh menyambung ke pencetak menggunakan aplikasi Kamera untuk iOS 10 atau lebih baru. Selain itu, anda tidak boleh menyambung menggunakan aplikasi untuk mengimbas kod QR. Jika anda tidak dapat menyambungkan, tekan butang ◀. Lihat "Maklumat Berkaitan" di bawah untuk mendapatkan butiran tentang penyambungan.

8. Ketik pemberitahuan yang dipaparkan pada skrin iPhone, iPad atau iPod touch.

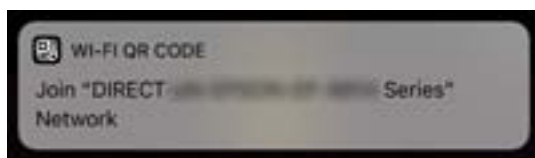

Tetapan Rangkaian

9. Ketik **Sertai**.

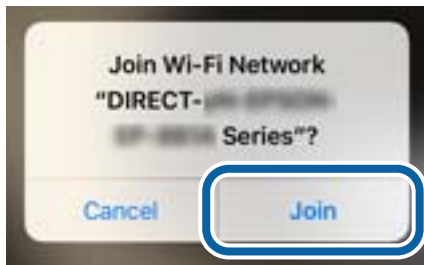

10. Pada panel kawalan pencetak, tekan butang OK.
11. Pada iPhone, iPad atau iPod touch, mulakan aplikasi cetakan Epson.
Contoh aplikasi cetakan Epson



Epson iPrint




Epson Creative
Print

12. Pada skrin Epson iPrint, ketik **Printer is not selected.**
13. Pilih pencetak yang anda mahu sambungkan.



Tetapan Rangkaian

Lihat maklumat yang dipaparkan pada panel kawalan pencetak untuk memilih pencetak.

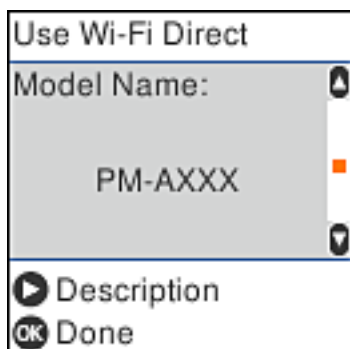

14. Pada panel kawalan pencetak, tekan butang OK.

Untuk peranti pintar yang telah disambungkan ke pencetak sebelum ini, pilih nama rangkaian (SSID) pada skrin Wi-Fi peranti pintar untuk menyambung semula.

Maklumat Berkaitan

- ➔ ["Menyambung ke Peranti selain daripada iOS dan Android menggunakan Wi-Fi Direct" pada halaman 28](#)
- ➔ ["Percetakan dari Peranti Pintar" pada halaman 85](#)

Menyambung ke Peranti Android menggunakan Wi-Fi Direct

Kaedah ini membolehkan anda menyambungkan pencetak secara terus ke peranti Android anda tanpa penghala wayarles. Keadaan berikut diperlukan untuk menggunakan fungsi ini.

- ☐ Android 4.4 atau lebih baru
- ☐ Epson iPrint versi 7.0 atau lebih baru

Epson iPrint digunakan untuk mencetak daripada peranti pintar. Pasang Epson iPrint pada peranti pintar terlebih dahulu.


Perhatian:

Anda hanya perlu membuat tetapan ini sekali sahaja untuk pencetak dan peranti pintar yang ingin disambungkan. Melainkan anda menyahdayakan Wi-Fi Direct atau memulihkan tetapan rangkaian kepada tetapan lalai, anda tidak perlu membuat tetapan ini lagi.

Tetapan Rangkaian

1. Pilih **Persediaan Wi-Fi** pada skrin utama.

Untuk memilih item, gunakan butang ▲ ▼ ◀ ▶ dan kemudian, tekan butang OK.

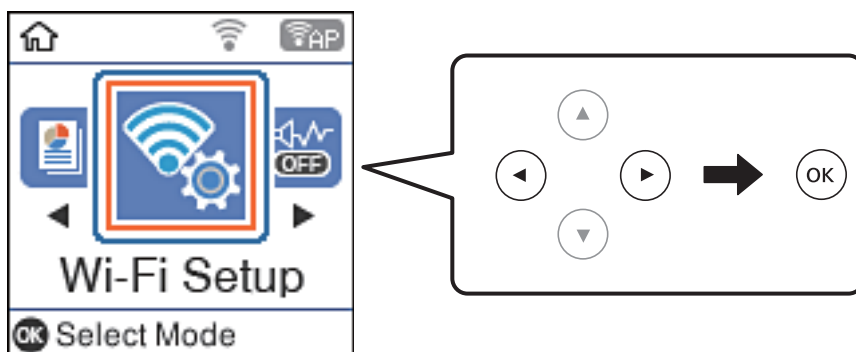

2. Pilih **Wi-Fi Direct**.
3. Semak mesej dan tekan butang OK untuk meneruskan.
4. Semak mesej dan tekan butang OK untuk meneruskan.
5. Pilih **Android**.



6. Pada peranti pintar, mulakan Epson iPrint.




7. Pada skrin Epson iPrint, ketik **Printer is not selected.**

Tetapan Rangkaian

8. Pilih pencetak yang anda mahu sambungkan.



Lihat maklumat yang dipaparkan pada panel kawalan pencetak untuk memilih pencetak.

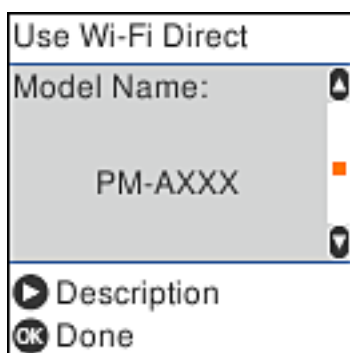

Perhatian:

Pencetak mungkin tidak dipaparkan bergantung pada peranti Android. Jika pencetak tidak dipaparkan, sambungkan dengan memilih **Peranti OS Lain**. Lihat "Maklumat Berkaitan" di bawah untuk menyambung.

9. Semasa skrin kelulusan sambungan peranti dipaparkan, pilih **Lulus**.

10. Pada panel kawalan pencetak, tekan butang OK.

Untuk peranti pintar yang telah disambungkan ke pencetak sebelum ini, pilih nama rangkaian (SSID) pada skrin Wi-Fi peranti pintar untuk menyambung semula.

Maklumat Berkaitan

- ➔ "Menyambung ke Peranti selain daripada iOS dan Android menggunakan Wi-Fi Direct" pada halaman 28
- ➔ "Percetakan dari Peranti Pintar" pada halaman 85

Menyambung ke Peranti selain daripada iOS dan Android menggunakan Wi-Fi Direct


Kaedah ini membolehkan anda menyambungkan pencetak secara terus ke peranti pintar tanpa penghala wayarles.

Perhatian:


Anda hanya perlu membuat tetapan ini sekali sahaja untuk pencetak dan peranti pintar yang ingin disambungkan. Melainkan anda menyahdayakan Wi-Fi Direct atau memulihkan tetapan rangkaian kepada tetapan lalai, anda tidak perlu membuat tetapan ini lagi.

1. Pilih **Persediaan Wi-Fi** pada skrin utama.

Untuk memilih item, gunakan butang ▲ ▼ ◀ ▶ dan kemudian, tekan butang OK.

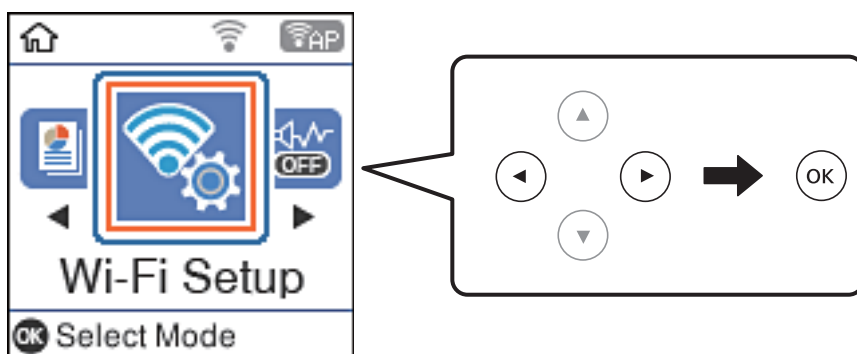

2. Pilih **Wi-Fi Direct**.
3. Semak mesej dan tekan butang OK untuk meneruskan.
4. Semak mesej dan tekan butang OK untuk meneruskan.
5. Pilih **Peranti OS Lain**.

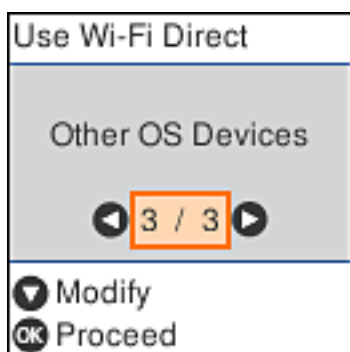


Nama Rangkaian dan Kata Laluan untuk Wi-Fi Direct untuk pencetak dipaparkan.

Tetapan Rangkaian

6. Pada skrin Wi-Fi peranti pintar, pilih SSID yang ditunjukkan pada panel kawalan pencetak dan masukkan kata laluan.

Tangkapan skrin ialah contoh pada iPhone.

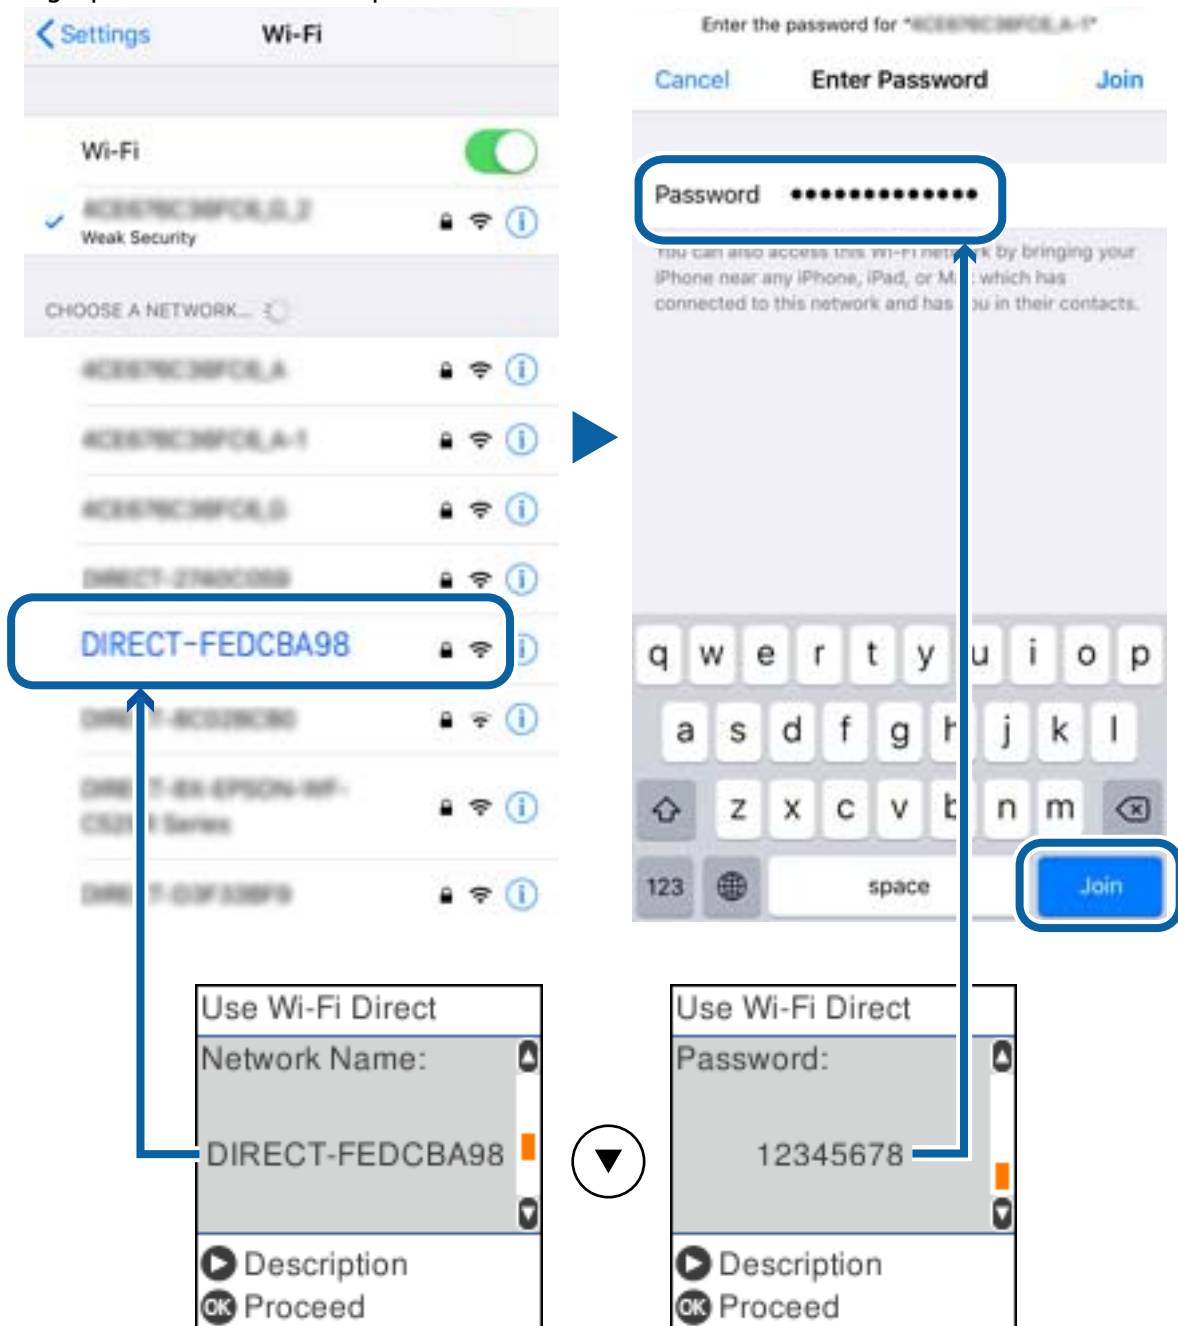

7. Pada panel kawalan pencetak, tekan butang OK.

Tetapan Rangkaian

8. Pada peranti pintar, mulakan aplikasi cetakan Epson.

Contoh aplikasi cetakan Epson



Epson iPrint




Epson Creative
Print

9. Pada skrin Epson iPrint, ketik **Printer is not selected.**

10. Pilih pencetak yang anda mahu sambungkan.



Lihat maklumat yang dipaparkan pada panel kawalan pencetak untuk memilih pencetak.

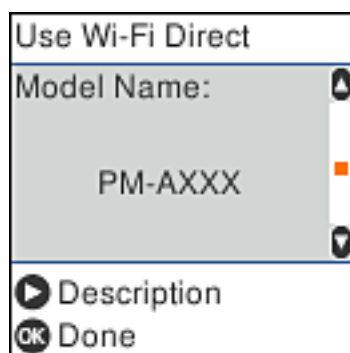

11. Pada panel kawalan pencetak, tekan butang OK.

Untuk peranti pintar yang telah disambungkan ke pencetak sebelum ini, pilih nama rangkaian (SSID) pada skrin Wi-Fi peranti pintar untuk menyambung semula.

Maklumat Berkaitan

➔ ["Percetakan dari Peranti Pintar" pada halaman 85](#)

Membuat Tetapan Wi-Fi daripada Pencetak

Anda boleh membuat tetapan rangkaian daripada panel kawalan pencetak dalam beberapa cara. Pilih kaedah sambungan yang sepadan dengan persekitaran dan keadaan yang anda gunakan.

Jika anda mengetahui maklumat untuk penghala wayarles seperti SSID dan kata laluan, anda boleh membuat tetapan secara manual.

Jika penghala wayarles menyokong WPS, anda boleh membuat tetapan menggunakan persediaan butang tolak.

Selepas menyambungkan pencetak ke rangkaian, sambungkan ke pencetak daripada peranti yang ingin digunakan (komputer, peranti pintar, tablet dan sebagainya).

Maklumat Berkaitan


- ➔ "Membuat Tetapan Wi-Fi dengan Memasukkan SSID dan Kata Laluan" pada halaman 31
- ➔ "Membuat Tetapan Wi-Fi melalui Persediaan Butang Tekan" pada halaman 32
- ➔ "Membuat Tetapan Wi-Fi melalui Persediaan Kod PIN (WPS)" pada halaman 33

Membuat Tetapan Wi-Fi dengan Memasukkan SSID dan Kata Laluan

Anda boleh menyediakan rangkaian Wi-Fi dengan memasukkan maklumat yang diperlukan untuk menyambung ke penghala wayarles daripada panel kawalan pencetak. Untuk menyediakan menggunakan kaedah ini, anda memerlukan SSID dan kata laluan untuk penghala wayarles.

Perhatian:

Jika anda menggunakan penghala wayarles dengan tetapan lainnya, SSID dan kata laluan terdapat pada label. Jika anda tidak mengetahui SSID dan kata laluan, hubungi individu yang menyediakan penghala wayarles atau lihat dokumentasi yang diberikan dengan penghala wayarles.

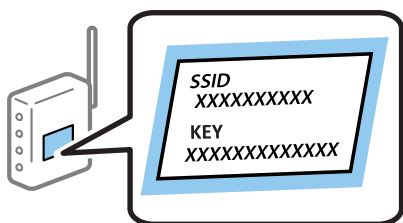

1. Pilih **Persediaan Wi-Fi** pada skrin utama.

Untuk memilih item, gunakan butang ▲ ▼ ◀ ▶ dan kemudian, tekan butang OK.

2. Pilih **Wi-Fi (Disyorkan)**.

3. Tekan butang OK untuk meneruskan.

4. Pilih **Wizard Persediaan Wi-Fi**.

Tetapan Rangkaian

- Pilih SSID untuk penghala wayarles daripada panel kawalan pencetak dan kemudian tekan butang OK.

Perhatian:

- ❑ Jika SSID yang ingin disambungkan tidak dipaparkan pada panel kawalan pencetak, tekan butang  untuk mengemas kini senarai. Jika masih tidak dipaparkan, pilih **SSID Lain** dan masukkan terus SSID tersebut.
- ❑ Jika anda tidak mengetahui SSID, semak jika ia ditulis pada label penghala wayarles. Jika anda menggunakan penghala wayarles dengan tetapan lalainya, gunakan SSID yang tertulis pada label.

- Masukkan kata laluan.

Pilih sama ada anda hendak mencetak atau tidak laporan sambungan rangkaian selepas selesai membuat tetapan.

Perhatian:

- ❑ Kata laluan ialah sensitif huruf.
- ❑ Jika anda tidak mengetahui nama rangkaian (SSID), semak jika maklumat tersebut ditulis pada label penghala wayarles. Jika anda menggunakan penghala wayarles dengan tetapan lalainya, gunakan SSID pada label. Jika anda tidak menemui sebarang maklumat, lihat dokumentasi yang diberikan dengan penghala wayarles.

- Selepas anda selesai menyediakan, tekan butang .

Perhatian:

Jika anda gagal menyambung, muatkan kertas dan tekan butang  untuk mencetak laporan sambungan rangkaian.

Maklumat Berkaitan

- ➔ ["Memasukkan Aksara" pada halaman 18](#)
- ➔ ["Menyemak Status Sambungan Rangkaian" pada halaman 34](#)
- ➔ ["Apabila Tidak Boleh Membuat Tetapan Rangkaian" pada halaman 140](#)

Membuat Tetapan Wi-Fi melalui Persediaan Butang Tekan

Anda boleh menyediakan rangkaian Wi-Fi secara automatik dengan menekan butang pada penghala wayarles. Jika syarat berikut dipatuhi, anda boleh menetapkan dengan menggunakan kaedah ini.

- ❑ Penghala wayarles serasi dengan WPS (Persediaan Terlindung Wi-Fi).
- ❑ Sambungan Wi-Fi semasa telah diwujudkan dengan menekan butang pada penghala wayarles.

- Pilih **Persediaan Wi-Fi** pada skrin utama.

Untuk memilih item, gunakan butang     dan kemudian, tekan butang OK.

- Pilih **Wi-Fi (Disyorkan)**.
- Tekan butang OK untuk meneruskan.
- Pilih **Persediaan Butang Tolak (WPS)**.

Tetapan Rangkaian

5. Tekan butang [WPS] pada penghala wayarles sehingga lampu keselamatan berkelip.



Jika anda tidak mengetahui di mana butang [WPS] atau tiada butang pada penghala wayarles, lihat dokumentasi yang disediakan bersama penghala wayarles anda untuk butiran.

6. Tekan butang OK di panel kawalan pencetak. Ikut arahan pada skrin selepas itu.

Perhatian:

Jika sambungan gagal, mulakan semula penghala wayarles, dekatkannya dengan pencetak dan cuba lagi. Jika masih tidak berfungsi, cetak laporan sambungan rangkaian dan semak penyelesaiannya.

Maklumat Berkaitan

- ➔ ["Menyemak Status Sambungan Rangkaian" pada halaman 34](#)
- ➔ ["Apabila Tidak Boleh Membuat Tetapan Rangkaian" pada halaman 140](#)

Membuat Tetapan Wi-Fi melalui Persediaan Kod PIN (WPS)

Anda boleh menyambung ke penghala wayarles secara automatik dengan menggunakan kod PIN. Anda boleh menggunakan kaedah ini untuk membuat penyediaan jika penghala wayarles berupaya melakukan WPS (Persediaan Terlindung Wi-Fi). Gunakan komputer untuk memasukkan kod PIN ke penghala wayarles.

1. Pilih **Persediaan Wi-Fi** pada skrin utama.

Untuk memilih item, gunakan butang ▲ ▼ ◀ ▶ dan kemudian, tekan butang OK.

2. Pilih **Wi-Fi (Disyorkan)**.
3. Tekan butang OK untuk meneruskan.
4. Pilih **Lain-lain**.
5. Pilih **Kod PIN (WPS)**.
6. Gunakan komputer anda untuk memasukkan kod PIN (nombor lapan digit) yang dipaparkan pada panel kawalan pencetak ke penghala wayarles dalam masa dua minit.

Perhatian:

Lihat dokumentasi yang disertakan dengan penghala wayarles untuk mendapatkan butiran tentang memasukkan kod PIN.

Tetapan Rangkaian

7. Tekan butang OK pada pencetak.

Penyediaan selesai apabila mesej selesai penyediaan dipaparkan.

Perhatian:

Jika sambungan gagal, mulakan semula penghala wayarles, dekatkannya dengan pencetak dan cuba lagi. Jika masih tidak berfungsi, cetak laporan sambungan dan semak penyelesaiannya.

Maklumat Berkaitan

- ➔ "Menyemak Status Sambungan Rangkaian" pada halaman 34
- ➔ "Apabila Tidak Boleh Membuat Tetapan Rangkaian" pada halaman 140

Menyemak Status Sambungan Rangkaian

Anda boleh menyemak status sambungan rangkaian dengan cara berikut.

Ikon Rangkaian

Anda boleh menyemak status sambungan rangkaian dan kekuatan gelombang radio menggunakan ikon rangkaian pada skrin utama pencetak.



Maklumat Berkaitan

- ➔ "Panduan ke Skrin LCD" pada halaman 16

Mencetak Laporan Sambungan Rangkaian

Anda boleh mencetak laporan sambungan rangkaian untuk menyemak status antara pencetak dan penghala wayarles.

1. Isikan kertas.
2. Pilih **Tetapan** pada skrin utama, dan kemudian tekan butang OK.
Untuk memilih item, gunakan butang ▲ ▼ ◀ ▶ dan kemudian, tekan butang OK.
3. Pilih **Tetapan Rangkaian > Semak Sambungan**.
Pemeriksaan sambungan bermula.

Tetapan Rangkaian

4. Tekan butang  untuk mencetak laporan sambungan rangkaian.


Jika ralat berlaku, semak laporan sambungan rangkaian dan ikut penyelesaian yang dicetak.

Maklumat Berkaitan

- ➔ "Mesej dan Penyelesaian pada Laporan Sambungan Rangkaian" pada halaman 35

Mesej dan Penyelesaian pada Laporan Sambungan Rangkaian

Semak mesej dan kod ralat pada laporan sambungan rangkaian dan ikut penyelesaian.

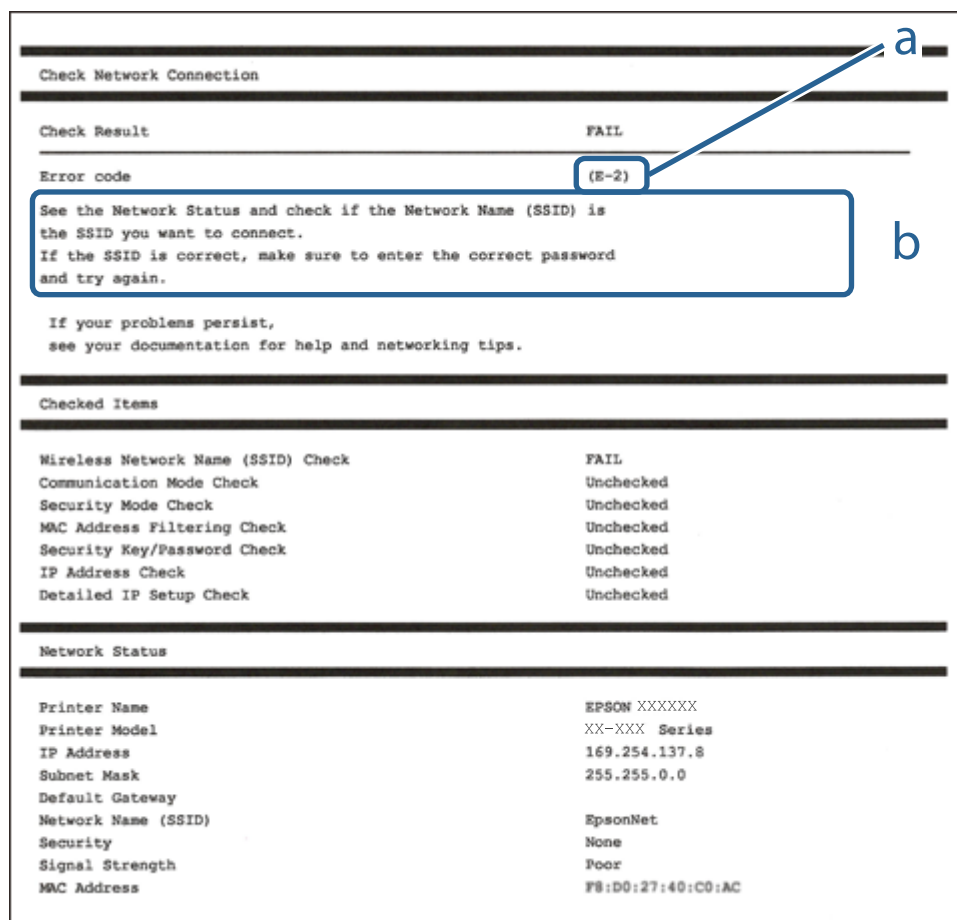

Check Network Connection

Check Result: FAIL

Error code: (E-2)

See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect.
If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again.

If your problems persist,
see your documentation for help and networking tips.

Checked Items

Wireless Network Name (SSID) Check	FAIL
Communication Mode Check	Unchecked
Security Mode Check	Unchecked
MAC Address Filtering Check	Unchecked
Security Key/Password Check	Unchecked
IP Address Check	Unchecked
Detailed IP Setup Check	Unchecked

Network Status

Printer Name	EPSON XXXXXX
Printer Model	XX-XXX Series
IP Address	169.254.137.8
Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway	
Network Name (SSID)	EpsonNet
Security	None
Signal Strength	Poor
MAC Address	F8:D0:27:40:C0:AC

a. Kod ralat

b. Mesej berkenaan Persekitaran Rangkaian

Maklumat Berkaitan

- ➔ "E-1" pada halaman 36
- ➔ "E-2, E-3, E-7" pada halaman 36
- ➔ "E-5" pada halaman 37
- ➔ "E-6" pada halaman 37
- ➔ "E-8" pada halaman 38
- ➔ "E-9" pada halaman 38

Tetapan Rangkaian

- ➔ "E-10" pada halaman 38
- ➔ "E-11" pada halaman 39
- ➔ "E-12" pada halaman 39
- ➔ "E-13" pada halaman 40
- ➔ "Mesej berkenaan Persekitaran Rangkaian" pada halaman 40

E-1

Penyelesaian:

- ☐ Pastikan kabel Ethernet disambungkan dengan kemas ke pencetak dan hab atau peranti rangkaian lain.
- ☐ Pastikan hab anda atau peranti rangkaian lain dihidupkan.
- ☐ Jika anda mahu menyambungkan pencetak melalui Wi-Fi, lakukan tetapan Wi-Fi untuk pencetak sekali lagi kerana ia dinyahdayakan.

E-2, E-3, E-7

Penyelesaian:

- ☐ Pastikan penghala wayarles anda dihidupkan.
- ☐ Pastikan komputer atau peranti anda disambungkan dengan betul ke penghala wayarles.
- ☐ Matikan penghala wayarles. Tunggu selama lebih kurang 10 saat dan hidupkannya.
- ☐ Letakkan pencetak dekat dengan penghala wayarles anda dan alihkan sebarang halangan di antaranya.
- ☐ Jika anda telah memasukkan SSID secara manual, semak sama ada ia betul. Semak SSID daripada bahagian **Network Status** pada laporan sambungan rangkaian.
- ☐ Jika penghala wayarles mempunyai berbilang SSID, pilih SSID yang dipaparkan. Apabila SSID menggunakan frekuensi tidak patuh, pencetak tidak memaparkannya.
- ☐ Jika anda menggunakan persediaan butang tekan bagi mewujudkan sambungan rangkaian, pastikan penghala wayarles anda menyokong WPS. Anda tidak boleh menggunakan persediaan butang tekan jika penghala wayarles anda tidak menyokong WPS.
- ☐ Pastikan SSID anda hanya menggunakan aksara ASCII (aksara abjad angka dan simbol). Pencetak tidak boleh memaparkan SSID yang mengandungi aksara bukan ASCII.
- ☐ Pastikan anda mengetahui SSID dan kata laluan anda sebelum menyambung ke penghala wayarles. Jika anda menggunakan penghala wayarles dengan tetapan lalainya, SSID dan kata laluan diletakkan pada label penghala wayarles. Jika anda tidak mengetahui SSID dan kata laluan anda, hubungi individu yang menyediakan penghala wayarles atau lihat dokumentasi yang diberikan dengan penghala wayarles.
- ☐ Jika anda menyambung kepada SSID yang dijana daripada penambatan peranti pintar, semak SSID dan kata laluan dalam dokumentasi yang diberikan dengan peranti pintar tersebut.

Tetapan Rangkaian

- ❑ Jika sambungan Wi-Fi anda tiba-tiba terputus, periksa keadaan berikut. Jika terdapat mana-mana keadaan ini, tetapkan semula tetapan rangkaian anda dengan memuat turun dan menjalankan perisian daripada laman web berikut.

<http://epson.sn> > **Persediaan**

- ❑ Peranti pintar lain telah ditambahkan pada rangkaian menggunakan persediaan butang tekan.
- ❑ Rangkaian Wi-Fi telah ditetapkan menggunakan sebarang kaedah selain daripada persediaan butang tolak.

Maklumat Berkaitan

- ➔ ["Menyambung ke Komputer"](#) pada halaman 20
- ➔ ["Membuat Tetapan Wi-Fi daripada Pencetak"](#) pada halaman 31

E-5

Penyelesaian:

Pastikan jenis keselamatan penghala wayarles ditetapkan kepada satu daripada berikut. Jika tidak, tukar jenis keselamatan pada penghala wayarles dan kemudian, tetapkan semula tetapan rangkaian pencetak.

- ❑ WEP-64 bit (40 bit)
- ❑ WEP-128 bit (104 bit)
- ❑ WPA PSK (TKIP/AES)*
- ❑ WPA2 PSK (TKIP/AES)*
- ❑ WPA (TKIP/AES)
- ❑ WPA2 (TKIP/AES)

* WPA PSK juga dikenali sebagai WPA Peribadi. WPA2 PSK juga dikenali sebagai WPA2 Peribadi.

E-6

Penyelesaian:

- ❑ Semak jika penapisan alamat MAC telah dinyahdayakan. Jika ia didayakan, daftarkan alamat MAC pencetak supaya ia tidak ditapis. Lihat dokumentasi yang disertakan dengan penghala wayarles untuk butiran. Anda boleh menyemak alamat MAC pencetak daripada bahagian **Network Status** pada laporan sambungan rangkaian.
- ❑ Jika penghala wayarles anda menggunakan pengesahan kongsi dengan sekuriti WEP, pastikan kunci pengesahan dan indeks adalah betul.
- ❑ Jika bilangan peranti yang boleh disambung pada penghala wayarles kurang daripada bilangan peranti rangkaian yang anda mahu sambungkan, buat tetapan pada penghala wayarles untuk menambah bilangan peranti yang boleh disambung. Lihat dokumentasi yang disertakan dengan penghala wayarles untuk membuat tetapan.

Maklumat Berkaitan

- ➔ ["Menyambung ke Komputer"](#) pada halaman 20

Tetapan Rangkaian

E-8

Penyelesaian:

- ☐ Dayakan DHCP pada penghala wayarles jika tetapan Dapatkan Alamat IP pencetak ditetapkan kepada **Auto**.
- ☐ Jika tetapan Dapatkan Alamat IP pencetak ditetapkan kepada Manual, alamat IP yang anda tetapkan secara manual adalah tidak sah kerana di luar julat (contohnya: 0.0.0.0). Tetapkan alamat IP yang sah daripada panel kawalan pencetak atau dengan menggunakan Web Config.

Maklumat Berkaitan

➔ ["Mencetak Helaian Status Rangkaian" pada halaman 41](#)

E-9

Penyelesaian:

Semak perkara berikut.

- ☐ Peranti dihidupkan.
- ☐ Anda boleh mengakses Internet dan komputer lain atau peranti rangkaian pada rangkaian yang sama dari peranti yang ingin disambungkan ke pencetak.

Jika pencetak dan peranti rangkaian anda masih tidak bersambung selepas mengesahkan perkara di atas, matikan penghala wayarles. Tunggu selama lebih kurang 10 saat dan hidupkannya. Kemudian, tetapkan semula tetapan rangkaian anda dengan memuat turun dan menjalankan pemasangan daripada laman web berikut.

<http://epson.sn> > **Persediaan**

Maklumat Berkaitan

➔ ["Menyambung ke Komputer" pada halaman 20](#)

E-10

Penyelesaian:

Semak perkara berikut.

- ☐ Peranti lain pada rangkaian dihidupkan.
- ☐ Alamat rangkaian (alamat IP, topeng subnet dan get laluan lalai) adalah betul jika anda telah menetapkan Dapatkan Alamat IP pencetak kepada Manual.

Tetapkan semula alamat rangkaian jika salah. Anda boleh menyemak alamat IP, topeng subnet dan get laluan lalai daripada bahagian **Network Status** pada laporan sambungan rangkaian.

Jika DHCP didayakan, tukar tetapan Dapatkan Alamat IP pencetak kepada **Auto**. Jika anda mahu menetapkan alamat IP secara manual, semak alamat IP pencetak daripada bahagian **Network Status** pada laporan sambungan rangkaian dan kemudian, pilih Manual pada skrin tetapan rangkaian. Tetapkan topeng subnet ke [255.255.255.0].

Tetapan Rangkaian

Jika pencetak dan peranti rangkaian anda masih tidak bersambung, matikan penghala wayarles. Tunggu selama lebih kurang 10 saat dan hidupkannya.

Maklumat Berkaitan

➔ "[Mencetak Helaian Status Rangkaian](#)" pada halaman 41

E-11

Penyelesaian:

Semak perkara berikut.

- ☐ Alamat get laluan lalai adalah betul jika Persediaan TCP/IP pencetak anda ditetapkan kepada Manual.
- ☐ Peranti yang ditetapkan sebagai get laluan lalai dihidupkan.

Tetapkan alamat get laluan lalai yang betul. Anda boleh menyemak alamat get laluan lalai daripada bahagian **Network Status** pada laporan sambungan rangkaian.

Maklumat Berkaitan

➔ "[Mencetak Helaian Status Rangkaian](#)" pada halaman 41

E-12

Penyelesaian:

Semak perkara berikut.

- ☐ Peranti lain pada rangkaian dihidupkan.
- ☐ Alamat rangkaian (Alamat IP, topeng subnet dan get laluan lalai) adalah betul jika anda memasukkannya secara manual.
- ☐ Alamat rangkaian untuk peranti lain (topeng subnet dan get laluan lalai) adalah sama.
- ☐ Alamat IP tidak konflik dengan peranti yang lain.

Jika pencetak dan peranti rangkaian anda masih tidak bersambung selepas mengesahkan perkara di atas, cuba perkara berikut.

- ☐ Matikan penghala wayarles. Tunggu selama lebih kurang 10 saat dan hidupkannya.
- ☐ Buat tetapan rangkaian sekali lagi menggunakan pemasang. Anda boleh menjalankannya daripada laman web berikut.

<http://epson.sn> > **Persediaan**

- ☐ Anda boleh mendaftarkan beberapa kata laluan pada penghala wayarles yang menggunakan jenis keselamatan WEP. Jika beberapa kata laluan didaftarkan, semak jika kata laluan berdaftar yang pertama ditetapkan pada pencetak.

Maklumat Berkaitan

➔ "[Mencetak Helaian Status Rangkaian](#)" pada halaman 41

➔ "[Menyambung ke Komputer](#)" pada halaman 20

Tetapan Rangkaian

E-13

Penyelesaian:

Semak perkara berikut.

- ☐ Peranti rangkaian seperti penghala wayarles, hab dan penghala dihidupkan.
- ☐ Persediaan TCP/IP untuk peranti rangkaian tidak ditetapkan secara manual. (Jika Persediaan TCP/IP pencetak ditetapkan secara automatik manakala Persediaan TCP/IP untuk peranti rangkaian lain dilakukan secara manual, rangkaian pencetak mungkin berbeza daripada rangkaian untuk peranti lain.)

Selepas menyemak seperti di atas dan jika ia masih tidak berfungsi, cuba perkara berikut.

- ☐ Matikan penghala wayarles. Tunggu selama lebih kurang 10 saat dan hidupkannya.
- ☐ Buat tetapan rangkaian pada komputer yang berada pada rangkaian yang sama dengan pencetak menggunakan pemasangnya. Anda boleh menjalankannya daripada laman web berikut.

<http://epson.sn> > **Persediaan**

- ☐ Anda boleh mendaftarkan beberapa kata laluan pada penghala wayarles yang menggunakan jenis keselamatan WEP. Jika beberapa kata laluan didaftarkan, semak jika kata laluan berdaftar yang pertama ditetapkan pada pencetak.

Maklumat Berkaitan

- ➔ "Mencetak Helaian Status Rangkaian" pada halaman 41
- ➔ "Menyambung ke Komputer" pada halaman 20

Mesej berkenaan Persekitaran Rangkaian

Mesej	Penyelesaian
*Multiple network names (SSID) that match your entered network name (SSID) have been detected. Confirm network name (SSID).	SSID yang sama boleh ditetapkan pada beberapa penghala wayarles. Semak tetapan pada penghala wayarles dan tukar SSID.
The Wi-Fi environment needs to be improved. Turn the wireless router off and then turn it on. If the connection does not improve, see the documentation for the wireless router.	Selepas meletakkan pencetak berdekatan penghala wayarles dan mengalihkan sebarang halangan di antaranya, matikan penghala wayarles. Tunggu kira-kira 10 saat dan kemudian hidupkannya. Jika ia masih tidak dapat bersambung, lihat dokumentasi yang dibekalkan dengan penghala wayarles.
*No more devices can be connected. Disconnect one of the connected devices if you want to add another one.	Komputer dan peranti pintar yang boleh disambungkan secara serentak disambung sepenuhnya dalam sambungan Wi-Fi Direct (AP Mudah). Untuk menambahkan komputer atau peranti pintar lain, putus sambungan satu daripada peranti yang bersambung atau sambungkannya kepada rangkaian lain dahulu. Anda boleh mengesahkan bilangan peranti wayarles yang boleh disambungkan secara serentak dan bilangan peranti yang bersambung dengan menyemak helaian status rangkaian atau panel kawalan pencetak.

Tetapan Rangkaian

Mesej	Penyelesaian
The same SSID as Wi-Fi Direct exists in the environment. Change the Wi-Fi Direct SSID if you cannot connect a smart device to the printer.	Pada panel kawalan pencetak, pergi ke skrin Persediaan Wi-Fi Direct dan pilih menu untuk mengubah tetapan. Anda boleh mengubah nama rangkaian berikut selepas DIRECT-XX-. Masukkan dalam 32 aksara.

Mencetak Helaian Status Rangkaian

Anda boleh menyemak maklumat rangkaian terperinci dengan mencetak maklumat ini.

1. Muatkan kertas.
2. Pilih **Tetapan** pada skrin utama.
Untuk memilih item, gunakan butang ▲ ▼ ◀ ▶ dan kemudian, tekan butang OK.
3. Pilih **Tetapan Rangkaian > Cetak Helaian Status**.
4. Tekan butang ◇.
Helaian status rangkaian telah dicetak.

Menggantikan atau Menambahkan Penghala Wayarles Baru

Jika SSID berubah kerana penggantian penghala wayarles atau penghala wayarles ditambahkan dan persekitaran rangkaian baru diwujudkan, tetapkan semula tetapan Wi-Fi.

Maklumat Berkaitan

➔ ["Menukar Kaedah Sambungan ke Komputer" pada halaman 41](#)

Menukar Kaedah Sambungan ke Komputer

Menggunakan pemasangan dan menyediakan semula dalam kaedah sambungan yang berbeza.


- ☐ Menyediakan daripada laman web
Akses laman web berikut dan masukkan nama produk. Pergi ke **Persediaan** dan mula lakukan penyediaan.
<http://epson.sn>
- ☐ Menyediakan menggunakan cakera perisian (hanya untuk model yang disertakan dengan cakera perisian dan pengguna yang menggunakan komputer Windows dengan pemacu cakera.)
Masukkan cakera perisian ke dalam komputer dan ikut arahan pada skrin.

Memilih Penukaran Kaedah Sambungan

Ikut arahan pada skrin sehingga skrin berikut dipaparkan.

Tetapan Rangkaian

Pilih **Sediakan sambungan Pencetak sekali lagi (untuk penghala rangkaian baharu atau mengubah USB kepada rangkaian dsb.)** pada skrin Pasang Perisian dan klik **Seterusnya**.

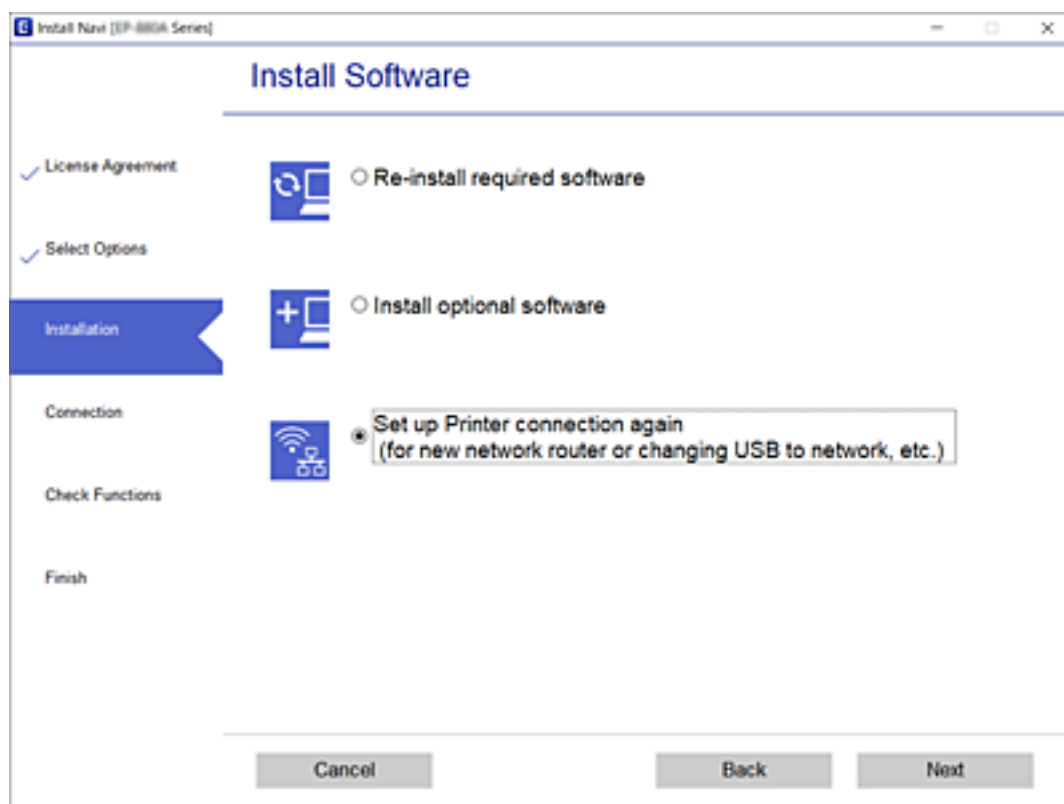

Menukar Tetapan Wi-Fi Direct (AP Mudah)

Apabila sambungan Wi-Fi Direct (AP Mudah) didayakan, anda boleh menukar tetapan Wi-Fi Direct seperti nama rangkaian dan kata laluan.

1. Pilih **Persediaan Wi-Fi** pada skrin utama.
Untuk memilih item, gunakan butang ▲ ▼ ◀ ▶ dan kemudian, tekan butang OK.
2. Pilih **Wi-Fi Direct**.
3. Tekan butang OK untuk meneruskan.
4. Tekan butang OK untuk meneruskan.
5. Tekan butang ▼ untuk memaparkan skrin tetapan.
6. Pilih item menu yang ingin anda tukar.
Anda boleh memilih item menu berikut.

Tetapan Rangkaian

❑ Ubah Nama Rangkaian

Tukar nama rangkaian Wi-Fi Direct (AP Mudah) yang digunakan untuk menyambungkan pencetak kepada nama arbitrari anda. Anda boleh menetapkan nama rangkaian (SSID) dalam aksara ASCII yang dipaparkan pada papan kekunci perisian pada panel kawalan.

Apabila menukar nama rangkaian (SSID), semua peranti yang bersambung akan diputuskan sambungan. Gunakan nama rangkaian (SSID) yang baru jika anda ingin menyambung semula peranti.

❑ Tukar Kata laluan

Tukar kata laluan Wi-Fi Direct (AP Mudah) untuk menyambungkan pencetak kepada nilai arbitrari anda. Anda boleh menetapkan kata laluan dalam aksara ASCII yang dipaparkan pada papan kekunci perisian pada panel kawalan.

Apabila menukar kata laluan, semua peranti yang bersambung akan diputuskan sambungan. Gunakan kata laluan baru jika anda ingin menyambung semula peranti.

❑ Lumpuhkan Wi-Fi Direct

Nyahdayakan tetapan Wi-Fi Direct (AP Mudah) pencetak. Apabila menyahdayakannya, semua peranti yang bersambung ke pencetak dalam sambungan Wi-Fi Direct (AP Mudah) akan diputuskan sambungan.

❑ Pulihkan Tetapan Lalai

Pulihkan semua tetapan Wi-Fi Direct (AP Mudah) kepada tetapan lalainya.

Maklumat sambungan Wi-Fi Direct (AP Mudah) pada peranti pintar yang disimpan pada pencetak dipadamkan.

7. Ikut arahan pada skrin.

Menyahdayakan Wi-Fi daripada Panel Kawalan

Apabila Wi-Fi dinyahdayakan, sambungan Wi-Fi diputuskan sambungan.

1. Pilih **Persediaan Wi-Fi** pada skrin utama.

Untuk memilih item, gunakan butang ▲ ▼ ◀ ▶ dan kemudian, tekan butang OK.

2. Pilih **Wi-Fi (Disyorkan)**.

3. Tekan butang OK untuk meneruskan.

4. Pilih **Lain-lain**.

5. Pilih **Nyahdayakan Wi-Fi**.

6. Semak mesej dan kemudian, tekan butang OK.

Memutuskan Sambungan Wi-Fi Direct (AP Mudah) daripada Panel Kawalan

Terdapat dua kaedah untuk menyahdayakan sambungan Wi-Fi Direct (AP Mudah); anda boleh menyahdayakan semua sambungan dengan menggunakan panel kawalan pencetak atau

Tetapan Rangkaian

menyahdayakan setiap sambungan daripada komputer atau peranti pintar. Bahagian ini menerangkan cara untuk menyahdayakan semua sambungan.



Penting:

Apabila sambungan Wi-Fi Direct (AP Mudah) dinyahdayakan, semua komputer dan peranti pintar yang disambungkan ke pencetak dengan sambungan Wi-Fi Direct (AP Mudah) akan diputuskan.

Perhatian:

Jika anda ingin memutuskan sambungan peranti tertentu, putuskan sambungan daripada peranti, bukan pencetak. Gunakan salah satu kaedah berikut untuk memutuskan sambungan Wi-Fi Direct (AP Mudah) daripada peranti.

- ☐ Putuskan sambungan Wi-Fi ke nama rangkaian pencetak (SSID).
- ☐ Sambungkan ke nama rangkaian lain (SSID).

1. Pilih **Persediaan Wi-Fi** pada skrin utama.

Untuk memilih item, gunakan butang ▲ ▼ ◀ ▶ dan kemudian, tekan butang OK.

2. Pilih **Wi-Fi Direct**.
3. Tekan butang OK untuk meneruskan.
4. Tekan butang OK untuk meneruskan.
5. Tekan butang ▼ untuk memaparkan skrin tetapan.
6. Pilih **Lumpuhkan Wi-Fi Direct**.
7. Semak mesej dan tekan butang OK.

Memulihkan Tetapan Rangkaian daripada Panel Kawalan

Anda boleh memulihkan semua tetapan rangkaian kepada tetapan lalainya.

1. Pilih **Tetapan** pada skrin utama.
Untuk memilih item, gunakan butang ▲ ▼ ◀ ▶ dan kemudian, tekan butang OK.
2. Pilih **Pulihkan Tetapan Lalai > Tetapan Rangkaian**.
3. Semak mesej dan tekan butang OK.

Menyediakan Pencetak

Memuatkan Kertas

Kertas Tersedia dan Kapasiti

Perhatian:

Saiz kertas yang dipaparkan berbeza bergantung pada pemacu.

Kertas Epson Tulen

Epson mengesyorkan menggunakan kertas Epson tulen untuk memastikan cetakan berkualiti tinggi.

Perhatian:

Ketersediaan kertas berbeza mengikut lokasi. Untuk maklumat terkini mengenai kertas yang terdapat di kawasan anda, hubungi sokongan Epson.

Kertas yang sesuai untuk mencetak dokumen



Nama Media	Saiz	Kapasiti Muatan (Helai)	Percetakan 2-Belah Manual	Cetakan tanpa sempadan
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	Sehingga garis yang ditunjukkan oleh simbol segi tiga pada panduan tepi. *1	✓	-

*1 Bagi percetakan 2-sebelah manual, anda boleh memuatkan sehingga 30 helai kertas dengan satu belah sudah dicetak.

Kertas yang sesuai untuk mencetak dokumen dan foto



Nama Media	Saiz	Kapasiti Muatan (Helai)	Percetakan 2-Belah Manual	Cetakan tanpa sempadan
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	20	-	-
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	80	-	-
Epson Double-Sided Matte Paper	A4	1	✓	-

Menyediakan Pencetak

Kertas yang sesuai untuk mencetak foto

Nama Media	Saiz	Kapasiti Muatan (Helai)	Percetakan 2-Belah Manual	Cetakan tanpa sempadan
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 in.)	20 ^{*1}	-	-
	10×15 cm (4×6 in.)			✓
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 in.)	20 ^{*1}	-	-
	16:9 saiz lebar (102×181 mm), 10×15 cm (4×6 in.)			✓
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4	20 ^{*1}	-	-
	10×15 cm (4×6 in.)			✓
Epson Photo Paper Glossy	A4, 13×18 cm (5×7 in.)	20 ^{*1}	-	-
	10×15 cm (4×6 in.)			✓

*1 Muatkan satu helai kertas pada satu-satu masa jika kertas tidak disuapkan dengan betul atau jika cetakan mempunyai warna yang tidak sekata atau comot.

Kertas Tersedia Secara Komersial

Kertas biasa

Nama Media	Saiz	Kapasiti Muatan (Helai)	Percetakan 2-Belah Manual	Cetakan tanpa sempadan
Kertas biasa Kertas salin	Surat, A4, B5, 16K (195×270 mm), A5, A6, B6	Sehingga garis yang ditunjukkan oleh simbol segi tiga pada panduan tepi. ^{*1, *2}	✓	-
	Undang-undang, 8.5×13 in., Undang-undang India	1	✓	-
	Tentuan Pengguna (mm) ^{*3} 54×86 hingga 215.9×1200	1	✓	-

*1 Muatkan satu helai kertas pada satu-satu masa jika kertas tidak disuapkan dengan betul atau jika cetakan mempunyai warna yang tidak sekata atau comot.

*2 Bagi percetakan 2-sebelah manual, anda boleh memuatkan sehingga 30 helai kertas dengan satu belah sudah dicetak.

*3 Hanya mencetak dari komputer tersedia.


Menyediakan Pencetak

Sampul surat


Nama Media	Saiz	Kapasiti Muatan (Sampul Surat)	Percetakan 2-Belah Manual	Cetakan tanpa sempadan
Sampul surat	Sampul surat #10, Sampul surat DL, Sampul surat C6	10	-	-

Langkah Berjaga-jaga Mengendalikan Kertas

- ☐ Baca helaian arahan yang dibekalkan dengan kertas.
- ☐ Untuk mencapai cetakan berkualiti tinggi dengan kertas Epson tulen, gunakan kertas dalam persekitaran yang dinyatakan pada helaian yang dibekalkan bersama kertas.
- ☐ Kipas dan sejajarkan tepi kertas sebelum memuat. Jangan kipas atau gulung kertas foto. Berbuat demikian boleh merosakkan bahagian yang boleh dicetak.

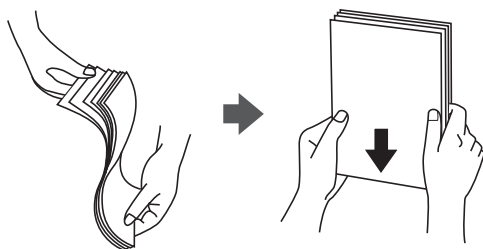

- ☐ Sekiranya kertas digulung, ratakan atau gulung sedikit dalam arah bertentangan sebelum memuat. Mencetak atas kertas bergulung boleh menyebabkan kertas tersekat dan comot pada cetakan.

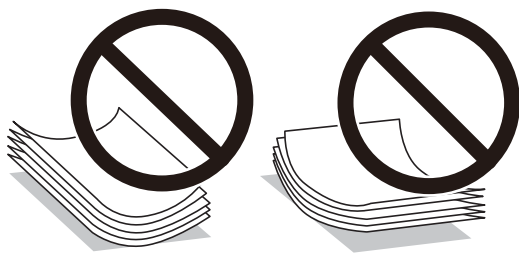


- ☐ Jangan gunakan kertas yang beralun, koyak, dipotong, dilipat, lembap, terlalu tebal, terlalu nipis, atau kertas yang mempunyai pekat melekat padanya. Menggunakan kertas jenis ini boleh menyebabkan kertas tersekat dan comot pada cetakan.
- ☐ Pastikan anda menggunakan kertas ira panjang. Jika anda tidak pasti jenis kertas yang anda gunakan, periksa bungkusan kertas atau hubungi pengilang untuk mengesahkan spesifikasi kertas.

Maklumat Berkaitan


➔ ["Spesifikasi Pencetak" pada halaman 158](#)

Memuatkan Kertas dalam Suapan Kertas Belakang


1. Buka pengawal penyuaip dan cabut sokongan kertas.

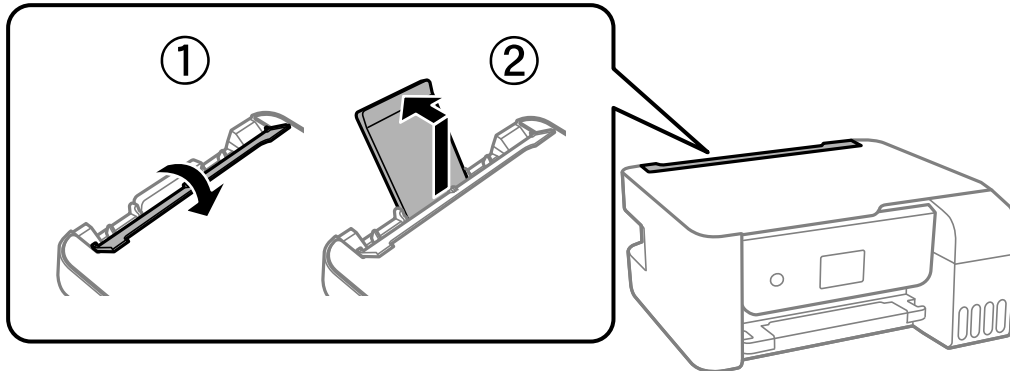

2. Luncurkan panduan tepi.

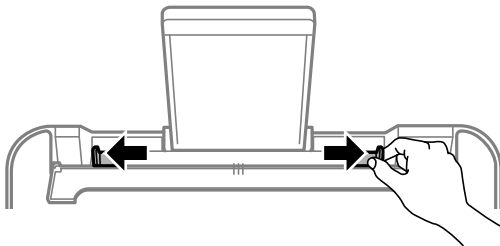

3. Isi kertas di tengah-tengah sokongan kertas dengan bahagian boleh dicetak menghadap ke atas.

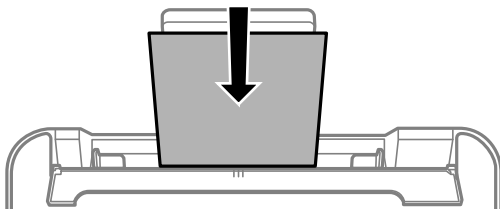


Penting:

- ❑ Jangan memuatkan lebih daripada bilangan maksimum helaian yang ditetapkan untuk kertas. Untuk kertas biasa, jangan memuatkan di atas garis yang hanya di bawah simbol ▼ dalam panduan tepi.
- ❑ Muatkan tepi pendek kertas dahulu. Walau bagaimanapun, apabila anda telah menetapkan tepi panjang sebagai lebar saiz tentuan pengguna, muatkan tepi panjang kertas dahulu.

Menyediakan Pencetak


- ☐ Kertas yang ditebuk dahulu

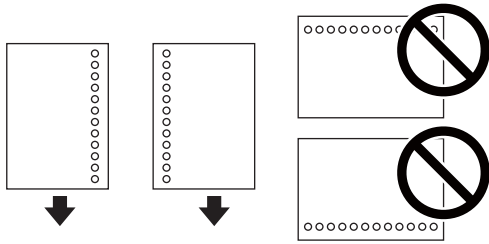

Perhatian:

- ☐ Muatkan sehelai kertas biasa yang telah ditentukan saiznya dengan lubang pengikat di sebelah kiri atau kanan.
- ☐ Laraskan kedudukan cetakan fail anda untuk mengelakkan percetakan pada lubang.

4. Tarik panduan tepi ke bahagian tepi kertas dan tutup pengawal penyuaip.

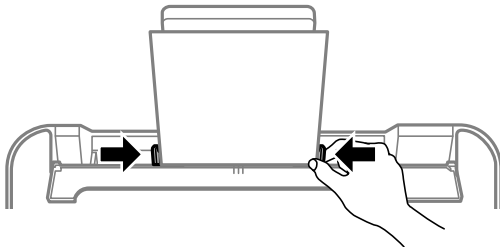

Penting:


Jangan letakkan objek pada pengawal penyuaip. Jika tidak, kertas akan terhalang daripada disuapkan.

5. Pada panel kawalan, tetapkan saiz dan jenis kertas yang dimuatkan dalam suapan kertas belakang. Untuk memilih item, gunakan butang ▲ ▼ ◀ ▶ dan kemudian, tekan butang OK.

Perhatian:

Anda juga boleh memaparkan skrin tetapan saiz kertas dan jenis kertas dengan memilih **Tetapan > Persediaan Pencetak > Tetapan Punca Kertas > Tetapan Kertas**.

6. Luncur keluaran dulang output.

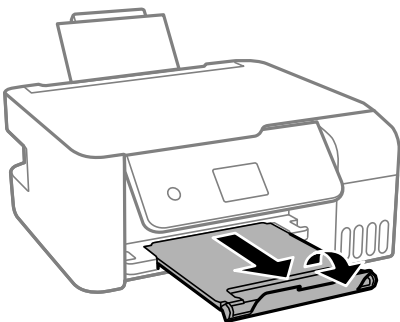

Menyediakan Pencetak

Perhatian:


Kembalikan baki kertas ke bungkusannya. Sekiranya anda membiarkan ia dalam pencetak, kertas mungkin bergulung atau kualiti cetakan mungkin menurun.

Maklumat Berkaitan

- ➔ "Langkah Berjaga-jaga Mengendalikan Kertas" pada halaman 47
- ➔ "Kertas Tersedia dan Kapasiti" pada halaman 45
- ➔ "Memuatkan Sampul Surat dan Langkah Berjaga-jaga" pada halaman 50
- ➔ "Mengisi Kertas Panjang" pada halaman 51

Memuatkan Sampul Surat dan Langkah Berjaga-jaga

Memuatkan sampul surat dengan bahagian tepi yang pendek dimasukkan dahulu di bahagian tengah dengan penutup menghadap ke bawah dan tarik panduan tepi hingga rapat ke sisi sampul surat.

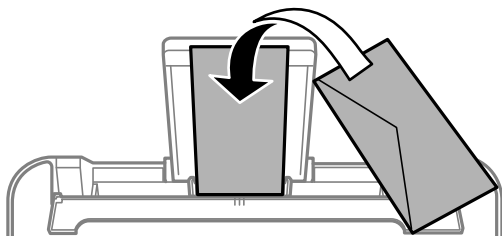

- ☐ Kipaskan dan sejajarkan tepi sampul surat sebelum memuat. Apabila sampul surat yang disusun dipenuhi dengan udara, tekan mereka untuk meratakannya sebelum memuat.




- ☐ Jangan gunakan sampul surat yang digulung atau dilipat. Menggunakan sampul surat ini boleh menyebabkan kertas tersekat dan comot pada cetakan.
- ☐ Jangan gunakan sampul surat dengan permukaan pelekak pada penutup atau tetingkap sampul surat.
- ☐ Elakkan menggunakan sampul surat yang terlalu nipis, kerana ia boleh bergulung semasa percetakan.

Maklumat Berkaitan

- ➔ "Kertas Tersedia dan Kapasiti" pada halaman 45
- ➔ "Memuatkan Kertas dalam Suapan Kertas Belakang" pada halaman 48

Mengisi Kertas Panjang

Apabila mengisi kertas yang lebih panjang daripada saiz undang-undang, pasang sokongan kertas, kemudian ratakan sisi depan kertas.

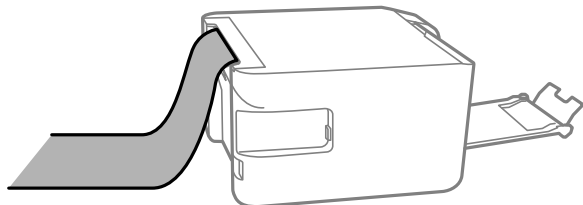

Maklumat Berkaitan

- ➔ "Kertas Tersedia dan Kapasiti" pada halaman 45
- ➔ "Memuatkan Kertas dalam Suapan Kertas Belakang" pada halaman 48

Senarai Jenis Kertas

Untuk mendapatkan hasil optimum percetakan, pilih jenis kertas yang sesuai dengan kertas.

Nama Media	Jenis Media	
	Panel Kawalan	Pemacu Pencetak
Epson Bright White Ink Jet Paper	kertas biasa	Kertas biasa
Epson Ultra Glossy Photo Paper	Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper	Prem. Glossy	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Prem. Semiglos	Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper Glossy	Glossy	Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Double-Sided Matte Paper	Matte	Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Jet Dkwt Kualiti Foto	Epson Photo Quality Ink Jet

Meletakkan Dokumen

Meletakkan Dokumen Asal pada Kaca Pengimbas




Penting:

Apabila meletakkan dokumen asal yang besar seperti buku, elakkan cahaya luar dari bersinar terus pada kaca pengimbas.

Menyediakan Pencetak


1. Buka penutup dokumen.

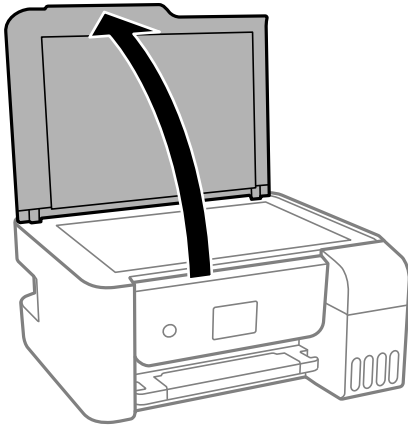


2. Bersihkan sebarang habuk atau kotoran pada permukaan kaca pengimbas menggunakan kain yang lembut, kering dan bersih.

Perhatian:

Jika terdapat sebarang sampah atau kotoran pada kaca pengimbas, julat imbasan akan diluaskan untuk memasukkannya, maka imej asal boleh tertindih atau dikecilkan.

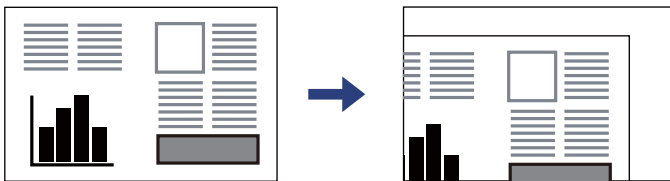

3. Letakkan dokumen asal menghala ke bawah dan luncurkan ke tanda sudut.

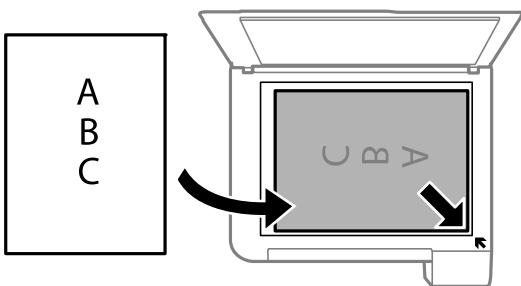

Perhatian:

Julat 1.5 mm dari sudut kaca pengimbas tidak akan diimbas.

4. Tutup penutup dengan perlahan.



Penting:

Jangan tekan terlalu kuat pada kaca pengimbas atau penutup dokumen. Jika tidak, item ini boleh rosak.


5. Keluarkan dokumen asal selepas mengimbas.

Perhatian:

Sekiranya anda meninggalkan dokumen asal pada kaca pengimbas untuk tempoh masa yang lama, mereka boleh melekat pada permukaan kaca.

Meletakkan Kad ID untuk Penyalinan

Letakkan kad ID 5 mm dari tanda sudut kaca pengimbas.

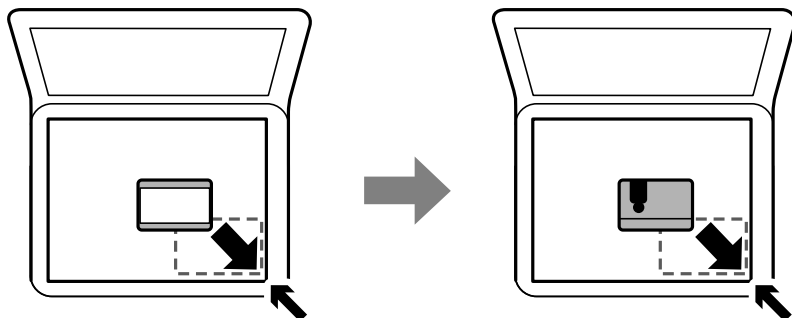

Pilihan Menu untuk Tetapan

Pilih **Tetapan** pada skrin utama pencetak untuk membuat pelbagai tetapan.

Pilihan Menu untuk Penyelenggaraan

Pilih menu pada panel kawalan seperti yang diterangkan di bawah.

Tetapan > Penyelenggaraan

Periksa Nozel:

Pilih ciri ini untuk memeriksa jika muncung kepala cetak tersumbat. Pencetak akan mencetak corak pemeriksaan muncung.

Pembersihan Kepala:

Pilih ciri ini untuk membersihkan muncung yang tersumbat dalam kepala cetak.

Pembersihan Dakwat:

Pilih ciri ini untuk menggantikan semua dakwat di dalam tiub dakwat. Lebih banyak dakwat digunakan berbanding pembersihan biasa. Lihat "Maklumat Berkaitan" di bawah untuk mendapatkan butiran tentang penggunaan ciri ini.

Penjajaran Kepala:

Pilih ciri ini untuk melaraskan kepala cetak bagi meningkatkan kualiti cetakan.

☐ Penjajaran Menegak

Pilih ciri ini jika cetakan anda kelihatan kabur atau teks dan garisan tidak sejajar.

☐ Penjajaran Mendatar

Pilih ciri ini jika jalur mendatar kerap kelihatan dalam cetakan anda.

Tetapkan Semula Paras Dakwat:

Pilih ciri ini untuk menetapkan semula paras dakwat kepada 100% semasa mengisi semula tangki dakwat.

Menyediakan Pencetak

Pembersihan Panduan Kertas:

Pilih ciri ini jika terdapat kotoran dakwat pada penggulung dalaman. Pencetak menyuap kertas untuk membersihkan penggulung dalaman.

Maklumat Berkaitan

- ➔ "Memeriksa dan Membersihkan Kepala Cetak" pada halaman 111
- ➔ "Menjalankan Pembersihan Kuasa" pada halaman 113
- ➔ "Menjajarkan Kepala Cetakan" pada halaman 115
- ➔ "Mengisi Semula Tangki Dakwat" pada halaman 107
- ➔ "Membersihkan Laluan Kertas untuk Dakwat Comot" pada halaman 115

Pilihan Menu untuk Persediaan Pencetak

Pilih menu pada panel kawalan seperti yang diterangkan di bawah.

Tetapan > Persediaan Pencetak

Tetapan Punca Kertas:

Tetapan Kertas:

Pilih saiz kertas dan jenis kertas yang anda muatkan dalam sumber kertas.

Auto Tukar A4/Surat:

Pilih **Hidup** untuk menyuapkan kertas daripada sumber kertas yang ditetapkan sebagai saiz A4 apabila tiada sumber kertas ditetapkan sebagai Surat atau suapan daripada sumber kertas yang ditetapkan sebagai saiz Surat apabila tiada sumber kertas yang ditetapkan sebagai A4.

Notis Ralat:

Pilih **Hidup** untuk memaparkan mesej ralat apabila saiz atau jenis kertas yang dipilih tidak sepadan dengan kertas yang dimuatkan.

Pprn Auto Prsd Krts:

Pilih **Hidup** untuk memaparkan skrin **Tetapan Kertas** semasa memuatkan kertas dalam sumber kertas. Jika anda menyahdayakan ciri ini, anda tidak boleh mencetak daripada iPhone atau iPad menggunakan AirPrint.

Mod Senyap:

Produk anda mungkin tidak mempunyai ciri ini bergantung kepada lokasi pembelian.

Pilih **Hidup** untuk mengurangkan bising semasa mencetak, namun begitu, ini boleh mengurangkan kelajuan cetakan. Bergantung pada jenis kertas dan tetapan kualiti cetakan yang anda pilih, mungkin tidak terdapat perbezaan dalam tahap bising pencetak.

Pemasa Matikan Kuasa:

Produk anda mungkin mempunyai ciri ini atau ciri **Tetapan Mati Kuasa** bergantung pada lokasi pembelian.

Menyediakan Pencetak

Pilih tetapan ini untuk mematikan pencetak secara automatik apabila tidak digunakan untuk tempoh masa tertentu. Anda boleh melaraskan masa sebelum pengurusan kuasa dikenakan. Sebarang kenaikan akan memberi kesan kepada kecekapan tenaga produk. Sila pertimbangkan persekitaran sebelum membuat apa-apa perubahan.

Tetapan Mati Kuasa:

Produk anda mungkin mempunyai ciri ini atau ciri **Pemasa Matikan Kuasa** bergantung pada lokasi pembelian.

☐ Matikan Kuasa Jika Tidak Aktif

Pilih tetapan ini untuk mematikan pencetak secara automatik jika tidak digunakan untuk tempoh masa tertentu. Sebarang kenaikan akan memberi kesan kepada kecekapan tenaga produk. Sila pertimbangkan persekitaran sebelum membuat apa-apa perubahan.

☐ Matikan Kuasa Jika Dinyahsambungkan

Pilih tetapan ini untuk mematikan pencetak selepas tempoh masa tertentu apabila semua port termasuk port USB diputuskan sambungan. Ciri ini mungkin tidak tersedia bergantung pada rantau anda.

Lihat laman web berikut untuk tempoh masa tertentu.

<https://www.epson.eu/energy-consumption>

Bahasa/Language:

Pilih bahasa yang digunakan pada skrin LCD.

Pemasa Tidur:

Laraskan tempoh masa untuk masuk ke mod tidur (mod penjimatan tenaga) apabila pencetak tidak melakukan sebarang operasi. Skrin LCD menjadi gelap apabila masa yang ditetapkan berlalu.

Sambungan PC melalui USB:

Pilih **Aktifkan** untuk membolehkan komputer mengakses pencetak semasa disambungkan melalui USB. Apabila **Lumpuhkan** dipilih, cetakan dan imbasan yang tidak dihantar melalui sambungan rangkaian akan disekat.

Maklumat Berkaitan

➔ ["Menjimatkan Kuasa — Panel Kawalan"](#) pada halaman 58

Pilihan Menu untuk semua tetapan Wi-Fi/rangkaian

Pilih menu pada panel kawalan seperti yang diterangkan di bawah.

Tetapan > semua tetapan Wi-Fi/rangkaian

Cetak Helaian Status

Mencetak helaian status rangkaian.

Persediaan Wi-Fi:

Sediakan atau tukar tetapan rangkaian wayarles. Pilih kaedah sambungan daripada yang berikut dan kemudian ikut arahan pada panel kawalan.

Menyediakan Pencetak

- ☐ Wi-Fi (Disyorkan):
- ☐ Wi-Fi Direct

Semak Sambungan

Menyemak status sambungan rangkaian dan mencetak laporan sambungan rangkaian. Sekiranya terdapat sebarang masalah dengan sambungan, lihat laporan pemeriksaan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Maklumat Berkaitan

- ➔ "Membuat Tetapan Wi-Fi dengan Memasukkan SSID dan Kata Laluan" pada halaman 31
- ➔ "Membuat Tetapan Wi-Fi melalui Persediaan Butang Tekan" pada halaman 32
- ➔ "Membuat Tetapan Wi-Fi melalui Persediaan Kod PIN (WPS)" pada halaman 33
- ➔ "Sambungan Wi-Fi Direct (AP Mudah)" pada halaman 19
- ➔ "Mencetak Helaian Status Rangkaian" pada halaman 41
- ➔ "Menyemak Status Sambungan Rangkaian" pada halaman 34

Pilihan Menu untuk Perkhidmatan Epson Connect

Pilih menu pada panel kawalan seperti yang diterangkan di bawah.

Tetapan > Perkhidmatan Epson Connect

Daftar/Padam:

Daftar atau padam pencetak daripada perkhidmatan Epson Connect.

Untuk mendapatkan panduan penggunaan, lihat laman web portal berikut.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (Eropah sahaja)

Gantung/Sambung:

Pilih sama ada anda hendak menggantung atau menyambung semula perkhidmatan Epson Connect.

Alamat E-mel:

Semak alamat e-mel pencetak yang didaftarkan pada perkhidmatan Epson Connect.

Status:

Semak untuk memastikan sama ada pencetak telah didaftarkan dan disambungkan pada perkhidmatan Epson Connect.

Maklumat Berkaitan

- ➔ "Mencetak Menggunakan Perkhidmatan Rangkaian" pada halaman 128

Menyediakan Pencetak

Pilihan Menu untuk Perkhidmatan Google Cloud Print

Pilih menu pada panel kawalan seperti yang diterangkan di bawah.

Tetapan > Perkhidmatan Google Cloud Print

Gantung/Sambung:

Pilih sama ada anda hendak menggantungkan atau menyambung semula perkhidmatan Google Cloud Print.

Nyahdaftar:

Nyahdaftar perkhidmatan Google Cloud Print.

Status:

Semak untuk memastikan sama ada pencetak telah didaftarkan dan disambungkan pada perkhidmatan Google Cloud Print.

Untuk mendapatkan panduan pendaftaran dan penggunaan, lihat laman web portal berikut.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (Eropah sahaja)

Pilihan Menu untuk Cetak Lembaran Status

Pilih menu pada panel kawalan seperti yang diterangkan di bawah.

Tetapan > Cetak Lembaran Status

Lembaran Status Konfigurasi:

Cetak helaian maklumat yang menunjukkan status pencetak dan tetapan semasa.

Bekalan Lembaran Status:

Cetak helaian maklumat yang menunjukkan status bahan guna habis.

Lembaran Sejarah Penggunaan:

Cetak helaian maklumat yang menunjukkan sejarah penggunaan pencetak.

Pilihan Menu untuk Pembilang Cetakan

Pilih menu pada panel kawalan seperti yang diterangkan di bawah.

Tetapan > Pembilang Cetakan

Memaparkan jumlah bilangan cetakan, cetakan H&P dan cetakan termasuk item seperti helaian status dari tarikh anda membeli pencetak tersebut.

Pilihan Menu untuk Pulihkan Tetapan Lalai

Pilih menu pada panel kawalan seperti yang diterangkan di bawah.

Tetapan > Pulihkan Tetapan Lalai

Menetapkan semula menu berikut kepada lalai.

- ☐ Tetapan Rangkaian
- ☐ Tetapan Salin
- ☐ Tetapan Imbasan
- ☐ Kosongkan Semua Data dan Tetapan

Pilihan Menu untuk Maklum. Firmware

Pilih menu pada panel kawalan seperti yang diterangkan di bawah.

Tetapan > Maklum. Firmware

Kemas kini:

Menyemak jika versi terkini perisian tegar telah dimuat naik ke pelayan rangkaian. Jika kemas kini tersedia, anda boleh memilih sama ada hendak memulakan kemas kini atau tidak.

Versi Semasa:

Memaparkan versi perisian tegar semasa pencetak anda.

Pemberitahuan:

Menyemak kemas kini perisian tegar secara berkala dan memaklumkan anda jika kemas kini tersedia.

Menjimatkan Kuasa

Pencetak memasuki mod tidur atau dimatikan secara automatik jika tiada operasi dilakukan bagi tempoh yang ditetapkan. Anda boleh melaraskan masa sebelum pengurusan kuasa dikenakan. Sebarang kenaikan akan memberi kesan kepada kecekapan tenaga produk. Sila pertimbangkan persekitaran sebelum membuat apa-apa perubahan.

Menjimatkan Kuasa — Panel Kawalan

1. Pilih **Tetapan** pada skrin utama.

Untuk memilih item, gunakan butang ▲ ▼ ◀ ▶ dan kemudian, tekan butang OK.

2. Pilih **Persediaan Pencetak**.

Menyediakan Pencetak

3. Lakukan satu daripada perkara berikut.

Perhatian:

*Produk anda mungkin mempunyai **Tetapan Mati Kuasa** atau ciri **Pemasa Matikan Kuasa** bergantung pada lokasi pembelian.*

- ☐ Pilih **Pemasa Tidur** atau **Tetapan Mati Kuasa > Matikan Kuasa Jika Tidak Aktif** atau **Matikn Kuasa Jika Dinyahsambungkan** dan kemudian, buat tetapan.
- ☐ Pilih **Pemasa Tidur** atau **Pemasa Matikan Kuasa** dan kemudian buat tetapan.

Percetakan

Mencetak daripada Pemacu Pencetak pada Windows

Mengakses Pemacu Pencetak

Apabila mengakses pemacu pencetak dari panel kawalan komputer, tetapan digunakan pada semua aplikasi.

Mengakses pemacu pencetak daripada panel kawalan

☐ Windows 10/Windows Server 2016

Klik pada butang mula, kemudian pilih **Sistem Windows > Panel Kawalan > Lihat peranti dan pencetak** dalam **Perkakasan dan Bunyi**. Klik kanan pada pencetak anda, atau tekan dan tahan dan kemudian pilih **Pilihan percetakan**.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Pilih **Desktop > Tetapan > Panel Kawalan > Lihat peranti dan pencetak** dalam **Perkakasan dan Bunyi**. Klik kanan pada pencetak anda, atau tekan dan tahan dan kemudian pilih **Pilihan percetakan**.

☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Klik butang mula, dan pilih **Panel Kawalan > Lihat peranti dan pencetak** dalam **Perkakasan dan Bunyi**. Klik kanan pada pencetak anda dan pilih **Pilihan percetakan**.

☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Klik butang mula, dan pilih **Panel Kawalan > Pencetak** dalam **Perkakasan dan Bunyi**. Klik kanan pada pencetak anda dan pilih **Pilihan percetakan**.

☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Klik butang mula, dan pilih **Panel Kawalan > Pencetak dan Perkakasan Lain > Pencetak dan Faks**. Klik kanan pada pencetak anda dan pilih **Pilihan percetakan**.

Mengakses pemacu pencetak daripada ikon pencetak pada bar tugas

Ikon pencetak pada bar tugas desktop ialah ikon pintasan yang membolehkan anda mengakses pemacu pencetak dengan cepat.

Jika anda mengklik ikon pencetak dan memilih **Tetapan Pencetak**, anda boleh mengakses tettingkap tetapan pencetak yang sama seperti yang dipaparkan daripada panel kawalan. Jika anda dwiklik ikon ini, anda boleh memeriksa status pencetak.

Perhatian:


*Jika ikon pencetak tidak dipaparkan pada bar tugas, akses tettingkap pemacu pencetak, klik **Keutamaan Pengawasan** pada tab **Penyelenggaraan**, kemudian pilih **Daftar ikon pintasan pada bar tugas**.*

Asas Cetak

Perhatian:

Operasi mungkin berbeza bergantung kepada aplikasi. Lihat bantuan dalam aplikasi ini untuk maklumat lanjut.

1. Buka fail yang anda ingin cetak.
Muatkan kertas dalam pencetak jika ia belum sedia untuk dimuatkan.
2. Pilih **Cetak** atau **Penyediaan Halaman** daripada menu **Fail**.
3. Pilih pencetak anda.
4. Pilih **Pilihan** atau **Sifat** untuk mengakses tettingkap pemacu pencetak.

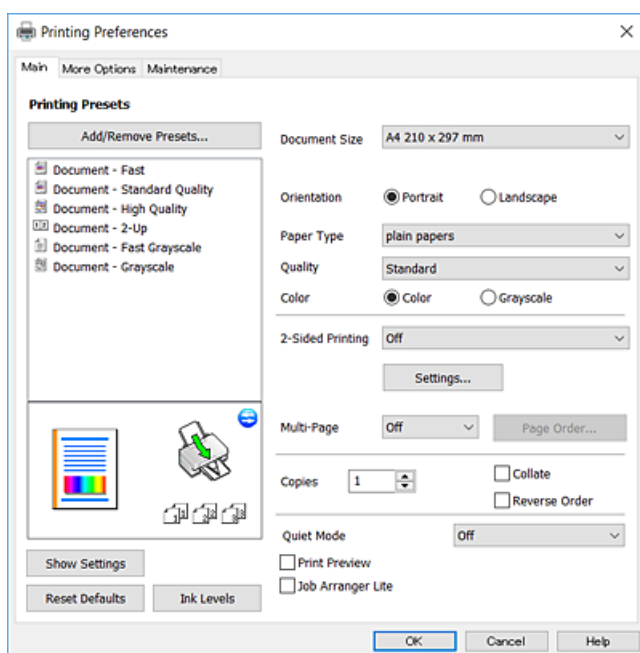

5. Ubah tetapan sebagaimana yang diperlukan.
Lihat pilihan menu pemacu pencetak untuk butiran lanjut.

Perhatian:

- ☐ Anda juga boleh melihat bantuan dalam talian untuk penjelasan tentang item tetapan. Mengklik kanan item akan memaparkan **Bantuan**.
- ☐ Apabila anda memilih **Pratonton Cetak**, anda boleh melihat pratonton dokumen anda sebelum mencetak.

6. Klik **OK** untuk menutup tettingkap pemacu pencetak.
7. Klik **Cetak**.

Perhatian:

Apabila anda memilih **Pratonton Cetak**, satu tettingkap pratonton dipaparkan. Untuk mengubah tetapan, klik **Batal** dan kemudian, ulang prosedur daripada langkah 2.


Percetakan

Maklumat Berkaitan

- ➔ "Kertas Tersedia dan Kapasiti" pada halaman 45
- ➔ "Memuatkan Kertas dalam Suapan Kertas Belakang" pada halaman 48
- ➔ "Tab Utama" pada halaman 76

Mencetak pada 2-Belah

Anda boleh mencetak pada kedua-dua bahagian kertas. Terbalikkan kertas untuk mencetak pada bahagian satu lagi apabila pencetak selesai mencetak bahagian pertama. Anda turut boleh mencetak buku kecil yang boleh diwujudkan dengan menyusun semula halaman dan melipat cetakan.

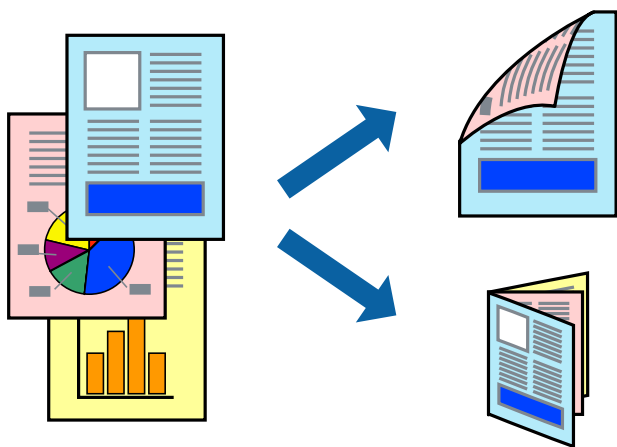

Perhatian:

- ☐ Ciri ini tidak tersedia untuk percetakan tanpa sempadan.
- ☐ Sekiranya anda tidak menggunakan kertas yang sesuai untuk mencetak 2-belah, kualiti cetakan mungkin boleh merosot dan kertas tersekat mungkin berlaku.
- ☐ Bergantung kepada kertas dan data, dakwat mungkin menembusi ke sisi lain kertas.

Maklumat Berkaitan

- ➔ "Kertas Tersedia dan Kapasiti" pada halaman 45

Tetapan Cetak

Cetakan 2 muka tersedia apabila EPSON Status Monitor 3 didayakan. Namun begitu, ia mungkin tidak tersedia apabila pencetak diakses melalui rangkaian atau digunakan sebagai pencetak yang dikongsi.

Perhatian:

Untuk mendayakan EPSON Status Monitor 3, klik **Tetapan Dilanjutkan** pada tab **Penyelenggaraan**, kemudian pilih **Dayakan EPSON Status Monitor 3**.

1. Pada tab **Utama** pemacu pencetak, buat pilihan daripada **Pencetakan 2 sisi**.
2. Klik **Settings**, buat tetapan yang berkenaan, dan kemudian klik **OK**.

Perhatian:

Untuk mencetak buku kecil berlipat, pilih **Buku Kecil**.

Percetakan

3. Klik **Cetak**.


Apabila bahagian pertama telah selesai mencetak, tetingkap timbul akan dipaparkan pada komputer. Ikut arahan pada skrin.

Maklumat Berkaitan

- ➔ "Asas Cetakan" pada halaman 61
- ➔ "Tab Utama" pada halaman 76

Percetakan Beberapa Halaman pada Satu Helaian

Anda boleh mencetak dua atau empat halaman data pada satu helaian kertas.

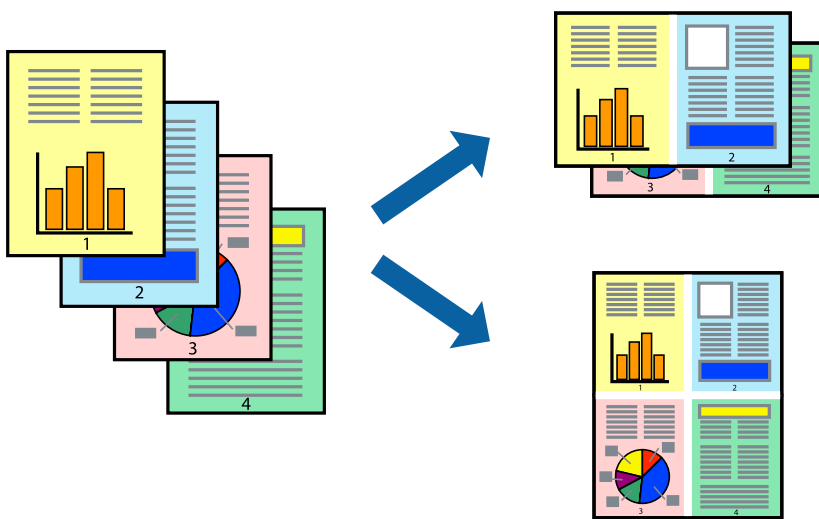

Tetapan Cetak

Pada tab **Utama** pemacu pencetak, pilih **2-ke Atas** atau **4-ke Atas** sebagai tetapan **Berbilang Halaman**.

Perhatian:


Ciri ini tidak tersedia untuk percetakan tanpa sempadan.

Maklumat Berkaitan

- ➔ "Asas Cetakan" pada halaman 61
- ➔ "Tab Utama" pada halaman 76

Mencetak dan Menindan Mengikut Susunan Halaman (Cetakan Susunan Terbalik)

Anda boleh mencetak daripada halaman terakhir supaya kertas ditindankan dalam susunan halaman.

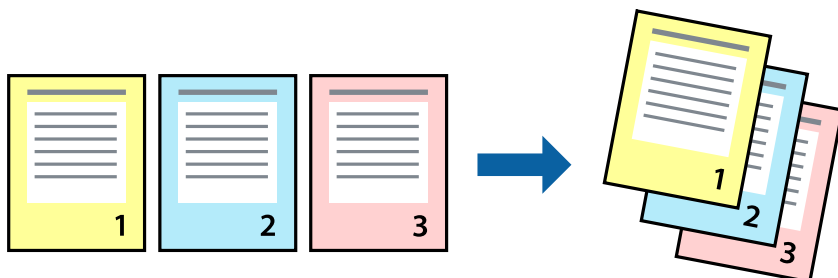

Tetapan Cetak

Pada tab **Utama** pemacu pencetak, pilih **Aturan Terbalik**.

Maklumat Berkaitan

- ➔ "Asas Cetakan" pada halaman 61
- ➔ "Tab Utama" pada halaman 76

Percetakan Dokumen yang Dikurangkan atau Dibesarkan

Anda boleh mengecilkan atau membesarkan saiz dokumen mengikut peratusan tertentu atau untuk dimuatkan kepada saiz kertas yang anda muatkan dalam pencetak.



Tetapan Cetak

Pada tab **Lagi Pilihan** pemacu pencetak, pilih saiz dokumen daripada tetapan **Saiz Dokumen**. Pilih saiz kertas yang ingin dicetak daripada tetapan **Kertas Output**. Pilih **Kecilkan/Besarkan Dokumen** dan kemudian pilih **Muat Pada Halaman** atau **Zum ke**. Apabila anda memilih **Zum ke**, masukkan peratusan.

Percetakan

Pilih **Tengah** untuk mencetak imej di bahagian tengah halaman.

Perhatian:


Ciri ini tidak tersedia untuk percetakan tanpa sempadan.

Maklumat Berkaitan

- ➔ "Asas Cetakan" pada halaman 61
- ➔ "Tab Lagi Pilihan" pada halaman 77

Mencetak Satu Imej pada Berbilang Helaian untuk Dibesarkan (Membuat Poster)

Ciri ini membolehkan anda untuk mencetak satu imej pada berbilang helaian kertas. Anda boleh membuat poster yang lebih besar dengan melekatkannya bersama.

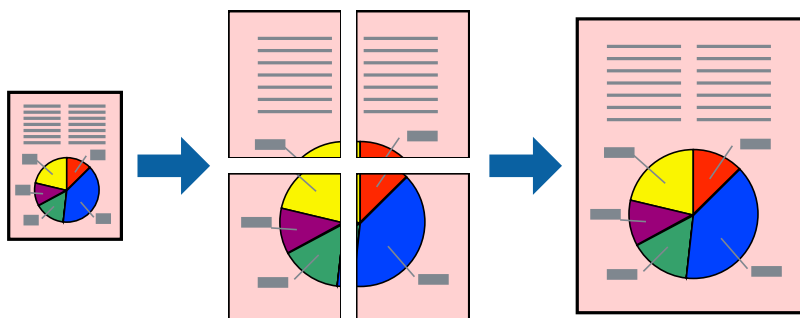

Perhatian:

Ciri ini tidak tersedia untuk percetakan tanpa sempadan.

Tetapan Cetak


Pada tab **Utama** pemacu pencetak, pilih **Poster 2x1**, **Poster 2x2**, **Poster 3x3** atau **Poster 4x4** sebagai tetapan **Berbilang Halaman**. Jika anda klik **Tetapan**, anda boleh memilih panel yang tidak mahu dicetak. Anda turut boleh memilih pilihan panduan memotong.

Maklumat Berkaitan


- ➔ "Asas Cetakan" pada halaman 61
- ➔ "Tab Utama" pada halaman 76

Membuat Poster Menggunakan Tanda Penjajaran Bertindih

Berikut adalah satu contoh bagaimana untuk membuat poster apabila **Poster 2x2** dipilih, dan **Tanda Penjajaran Bertindih** dipilih dalam **Cetak Panduan Potongan**.

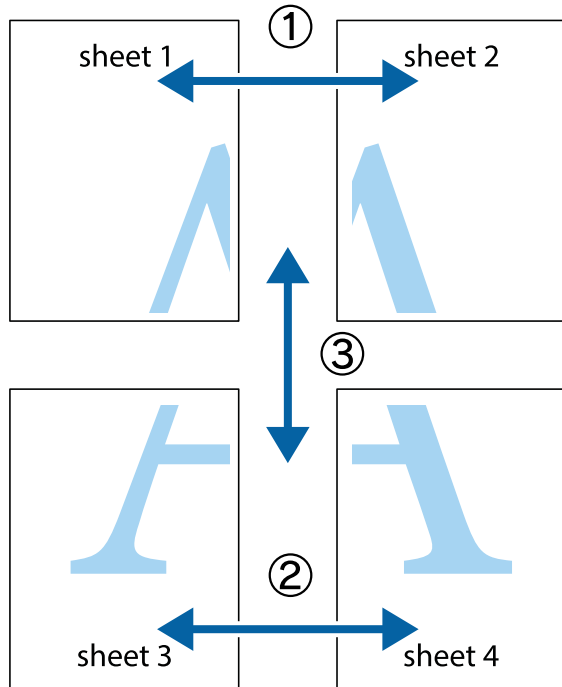


1. Sediakan Sheet 1 dan Sheet 2. Potong margin Sheet 1 sepanjang garis biru menegak melalui bahagian tengah tanda pangkah atas dan bawah.

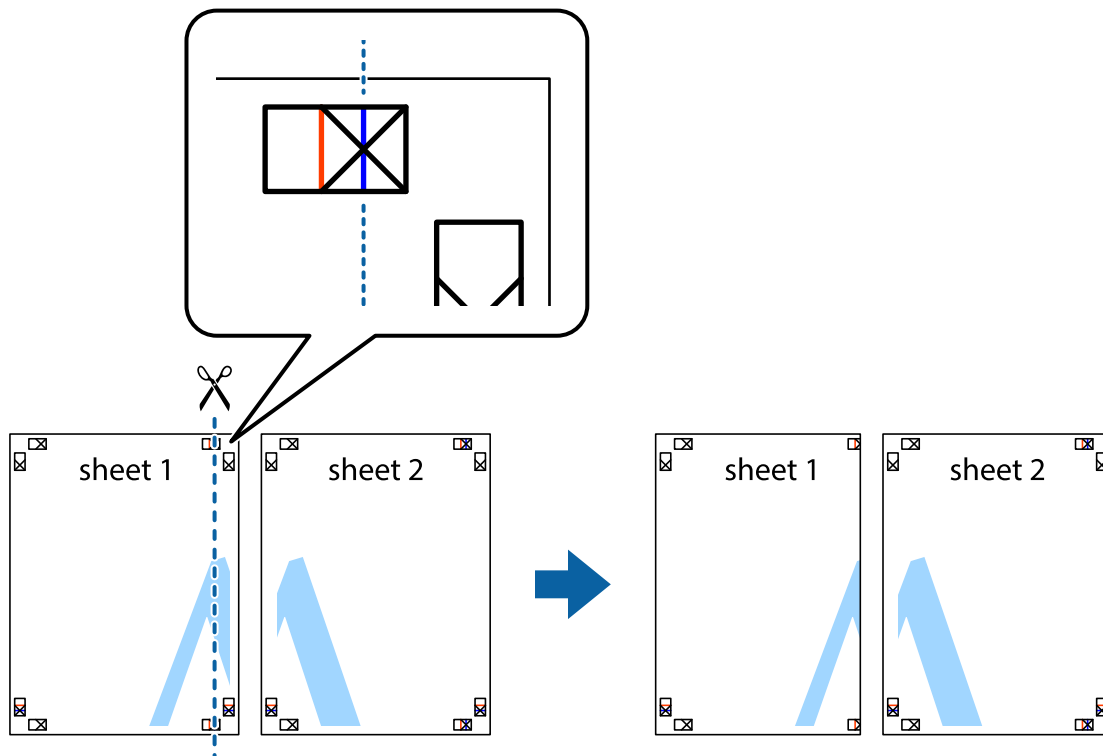


Percetakan

- Letakkan hujung Sheet 1 di atas Sheet 2 dan jajarkan tanda pangkah, kemudian lekatkan kedua helai dari belakang untuk sementara.

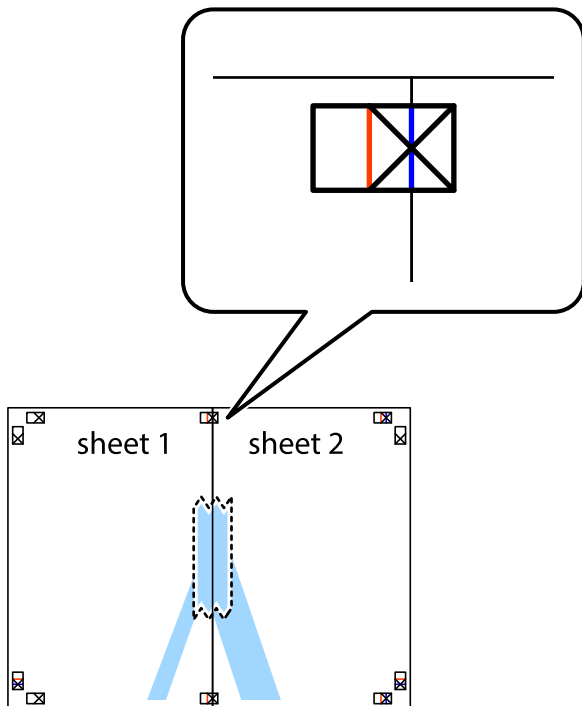


- Potong helaian yang dilekatkan dalam dua bahagian sepanjang garis merah menegak melalui penanda penjajaran (kali ini, garis sebelah kiri tanda pangkah).

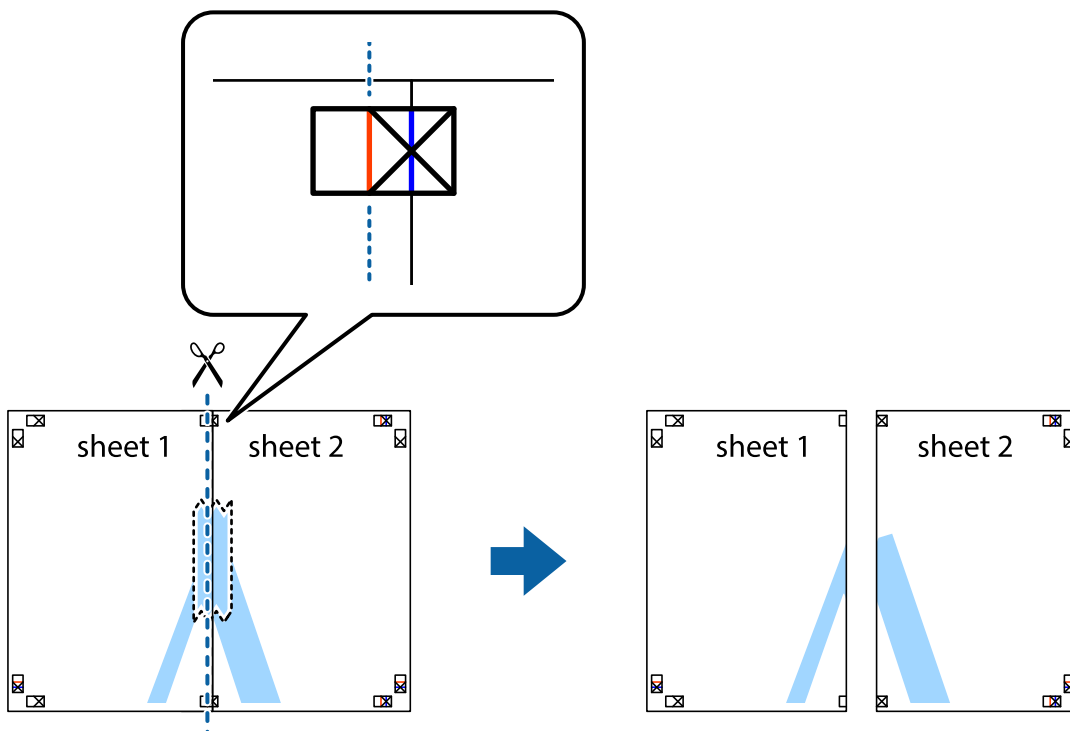


Percetakan

4. Lekatkan helaian bersama-sama dari belakang.

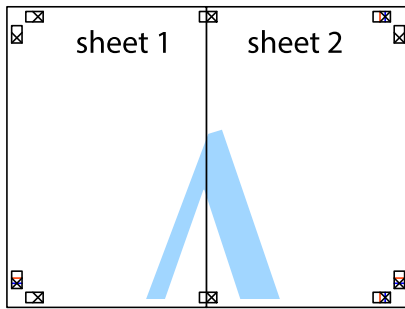


5. Ulang langkah 1 hingga 4 untuk melekatkan Sheet 3 dan Sheet 4 bersama-sama.
6. Potong margin Sheet 1 dan Sheet 2 sepanjang garis biru menegak melalui bahagian tengah tanda pangkah kiri dan kanan.

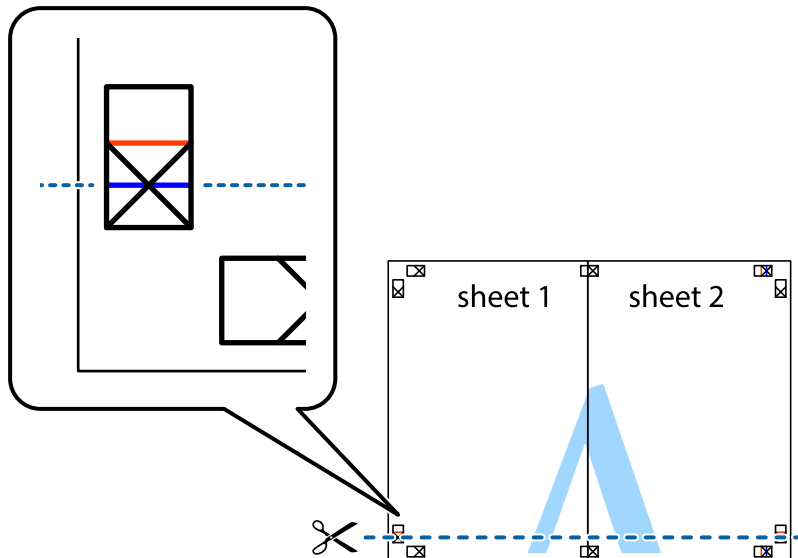


Percetakan

7. Letakkan hujung Sheet 1 dan Sheet 2 di atas Sheet 3 dan Sheet 4 dan jajarkan tanda pangkah, kemudian lekatkan kedua helai dari belakang untuk sementara.

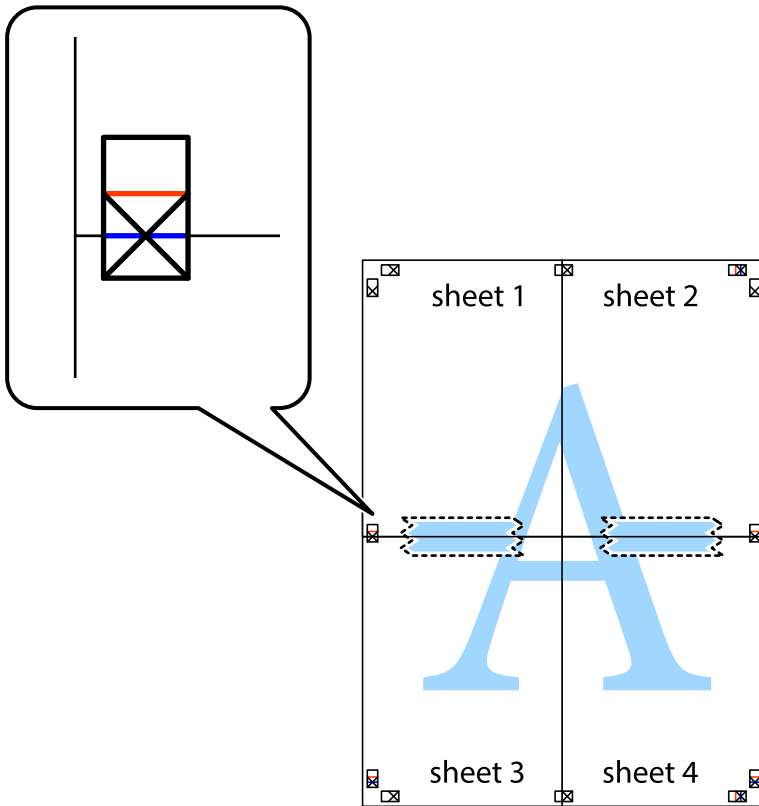


Percetakan


8. Potong helaian yang dilekatkan dalam dua bahagian sepanjang garis merah menegak melalui penanda penjajaran (kali ini, garis di atas tanda pangkah).

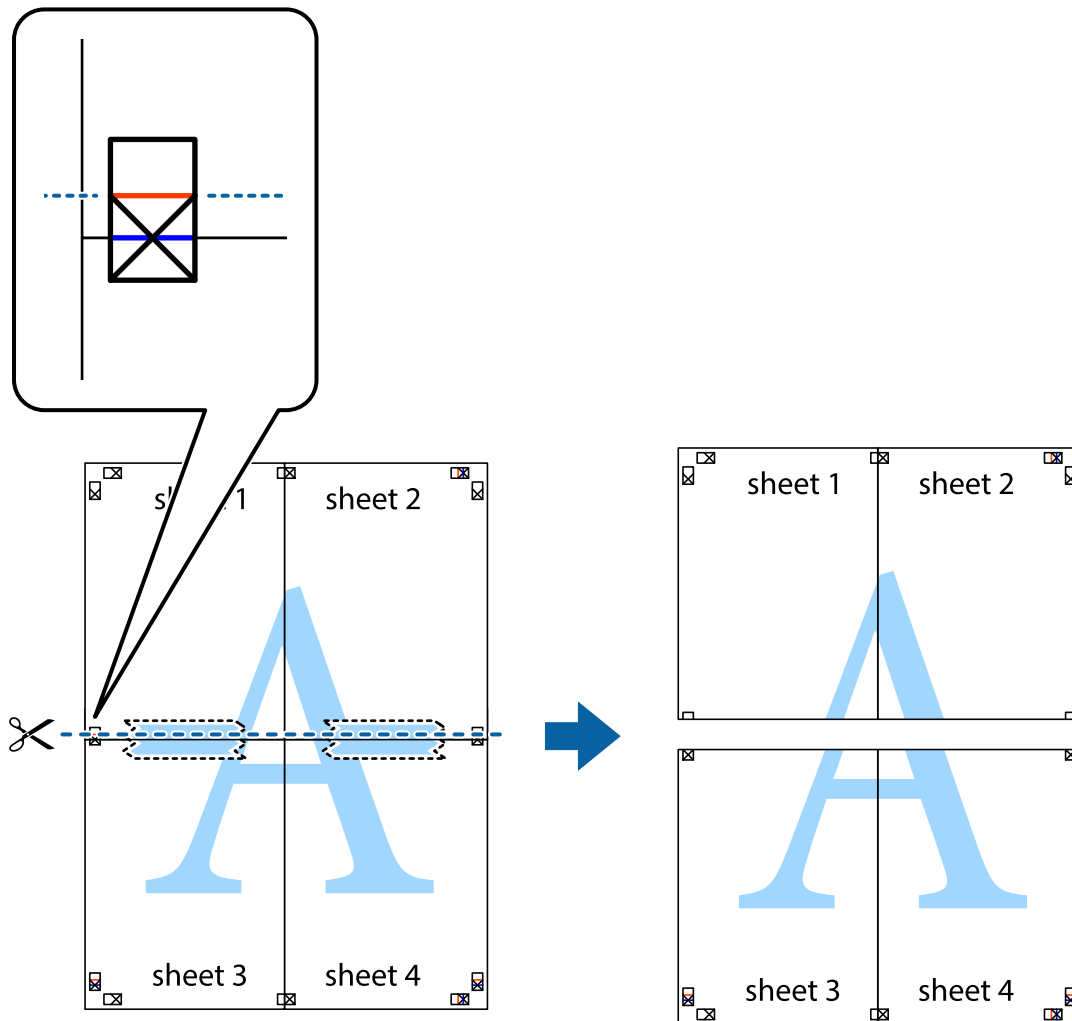

9. Lekatkan helaian bersama-sama dari belakang.

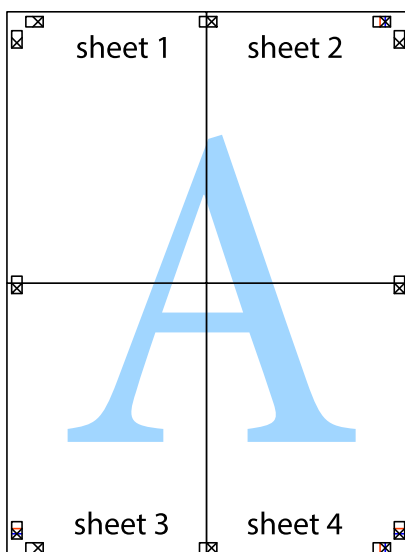


10. Potong margin selebihnya di sepanjang panduan luar.

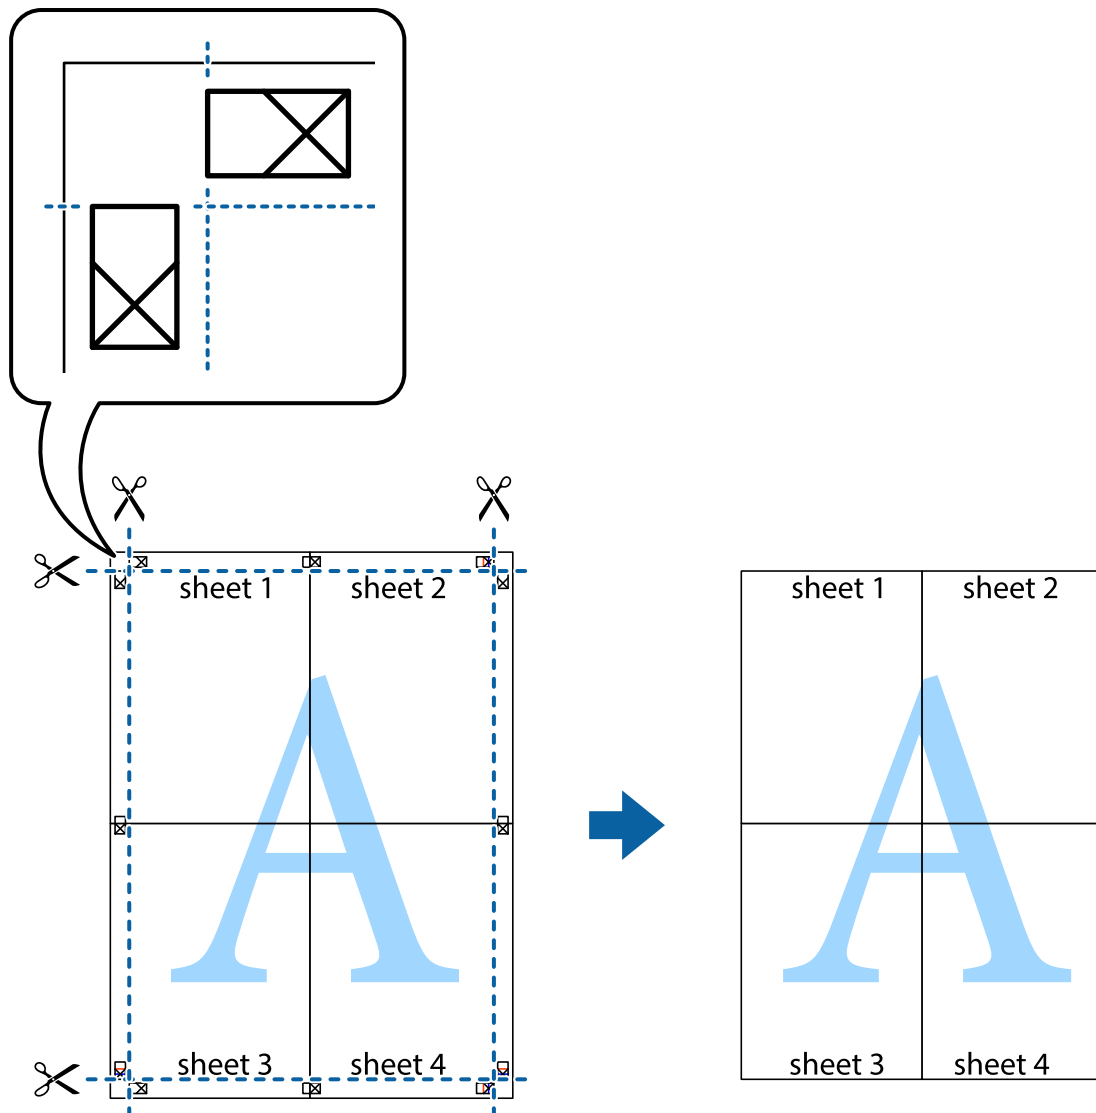

Mencetak dengan Pengepala dan Pengaki

Anda boleh mencetak maklumat seperti nama pengguna dan tarikh percetakan dalam pengepala atau pengaki.

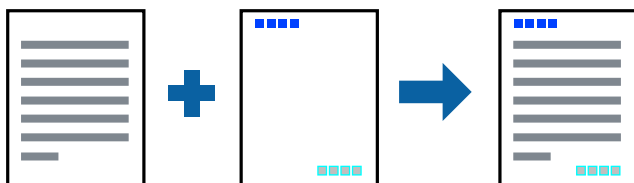

Tetapan Cetak


Pada tab **Lagi Pilihan** pemacu pencetak, klik **Ciri Tera Air**, kemudian pilih **Pengepala/Pengaki**. Klik **Tetapan** dan pilih item yang ingin dicetak.

Maklumat Berkaitan

- ➔ "Asas Cetakan" pada halaman 61
- ➔ "Tab Lagi Pilihan" pada halaman 77

Mencetak Tanda Air

Anda boleh mencetak tanda air seperti "Sulit" pada cetakan anda. Anda juga boleh menambah tanda air anda sendiri.

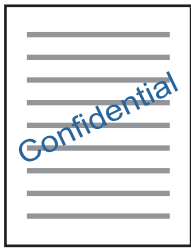**Perhatian:**

Ciri ini tidak tersedia dengan percetakan tanpa sempadan.

Tetapan Cetak


Pada tab **Lagi Pilihan** pemacu pencetak, klik **Ciri Tera Air**, kemudian pilih Tera Air. Klik **Tetapan** untuk menukar butiran seperti saiz, ketumpatan atau kedudukan tera air.

Maklumat Berkaitan

- ➔ "Asas Cetakan" pada halaman 61
- ➔ "Tab Lagi Pilihan" pada halaman 77

Mencetak Berbilang Fail Bersama-sama

Job Arranger Lite membolehkan anda menggabungkan beberapa fail yang dibuat oleh aplikasi yang berbeza dan mencetaknya sebagai satu tugas cetak. Anda boleh menentukan tetapan mencetak untuk gabungan fail, seperti bentangan berbilang halaman dan cetakan 2 muka.

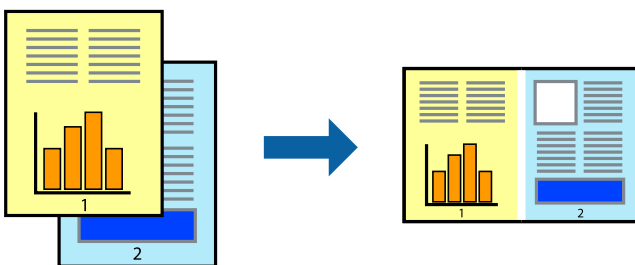

Tetapan Cetak

Pada tab **Utama** pemacu pencetak, pilih **Job Arranger Lite**. Apabila anda mula mencetak, tettingkap Job Arranger Lite dipaparkan. Dengan tettingkap Job Arranger Lite dibuka, buka fail yang anda ingin gabungkan dengan fail semasa, kemudian ulangi langkah di atas.

Apabila anda memilih tugas cetak yang ditambahkan pada Cetak Projek dalam tettingkap Job Arranger Lite, anda boleh mengedit bentangan halaman.

Klik **Cetak** daripada menu **Fail** untuk mula mencetak.

Perhatian:

*Jika anda menutup tettingkap Job Arranger Lite sebelum menambahkan semua data cetak pada Cetak Projek, tugas cetak yang sedang dijalankan akan dibatalkan. Klik **Simpan** daripada menu **Fail** untuk menyimpan tugas semasa. Sambungan fail yang disimpan ialah "ecl".*


*Untuk membuka Cetak Projek, klik **Job Arranger Lite** pada tab **Penyelenggaraan** pemacu pencetak untuk membuka tettingkap Job Arranger Lite. Seterusnya, pilih **Buka** daripada menu **Fail** untuk memilih fail.*

Maklumat Berkaitan

- ➔ "Asas Cetakan" pada halaman 61
- ➔ "Tab Utama" pada halaman 76

Mencetak Menggunakan Ciri Cetakan Universal Warna

Anda boleh meningkatkan kebolehlihatan teks dan imej dalam cetakan.

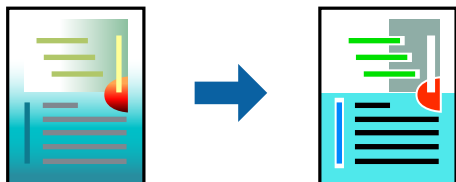

Cetakan Warna Universal hanya tersedia apabila tetapan berikut dipilih.

- ☐ Jenis Kertas: Kertas biasa
- ☐ Kualiti: **Standard** atau kualiti yang lebih tinggi
- ☐ Warna Cetakan: **Warna**
- ☐ Aplikasi: Microsoft® Office 2007 atau lebih baru
- ☐ Saiz Teks: 96 pts atau lebih kecil

Tetapan Cetak

Pada tab **Lagi Pilihan** pemacu pencetak, klik **Pilihan Imej** dalam tetapan **Pembetulan Warna**. Buat pilihan daripada tetapan **Cetakan Warna Universal**. Klik **Pilihan Penambahan** untuk membuat tetapan lanjutan.

Percetakan

Perhatian:


- ❑ Aksara tertentu mungkin diubah suai oleh corak, seperti "+" kelihatan seperti "±".
- ❑ Corak khusus aplikasi dan garis bawah mungkin mengubah suai kandungan yang dicetak menggunakan tetapan ini.
- ❑ Kualiti cetakan dalam foto dan imej lain mungkin merosot semasa menggunakan tetapan Cetakan Warna Universal.
- ❑ Proses mencetak lebih perlahan semasa menggunakan tetapan Cetakan Warna Universal.

Maklumat Berkaitan

- ➔ "Asas Cetakan" pada halaman 61
- ➔ "Tab Lagi Pilihan" pada halaman 77

Melaraskan Warna Cetakan

Anda boleh melaraskan warna yang digunakan dalam tugas cetakan. Pelarasan ini tidak dikenakan kepada data asal.

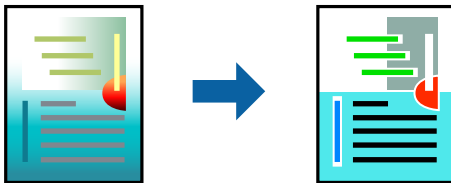

Tetapan Cetak

Pada tab **Lagi Pilihan** pemacu pencetak, pilih **Tersuai** sebagai tetapan **Pembetulan Warna**. Klik **Lanjutan** untuk membuka tettingkap **Pembetulan Warna** dan pilih kaedah pembetulan warna.

Perhatian:


- ❑ **Automatik** dipilih sebagai lalai pada tab **Lagi Pilihan**. Dengan tetapan ini, warna diselaraskan secara automatik supaya sepadan dengan tetapan jenis kertas dan kualiti cetakan.
- ❑ **Peningk.Foto** pada tettingkap **Pembetulan Warna** melaraskan warna dengan menganalisis lokasi subjek. Oleh itu, sekiranya anda telah menukar lokasi subjek dengan mengurangkan, membesarkan, memangkas, atau memutar imej, warna boleh berubah tanpa dijangka. Memilih tetapan tanpa sempadan juga boleh menukar lokasi subjek yang mengakibatkan perubahan warna. Sekiranya imej berada di luar fokus, tona mungkin tidak asli. Sekiranya warna berubah atau menjadi tidak asli, sila mencetaknya dalam mod lain daripada **Peningk.Foto**.

Maklumat Berkaitan

- ➔ "Asas Cetakan" pada halaman 61
- ➔ "Tab Lagi Pilihan" pada halaman 77

Mencetak untuk Menyerlahkan Garis Nipis

Anda boleh menebalkan garis nipis yang terlalu nipis untuk dicetak.

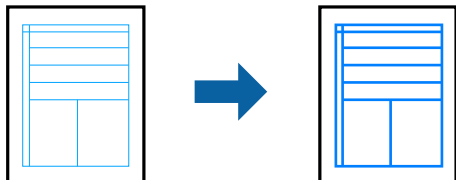

Tetapan Cetak


Pada tab **Lagi Pilihan** pemacu pencetak, klik **Pilihan Imej** dalam tetapan **Pembetulan Warna**. Pilih **Tekanan Garisan Halus**.

Maklumat Berkaitan

- ➔ "Asas Cetakan" pada halaman 61
- ➔ "Tab Lagi Pilihan" pada halaman 77

Mencetak Kod Bar Dengan Jelas

Anda boleh mencetak kod bar dengan jelas dan menjadikannya mudah diimbis. Dayakan ciri ini hanya jika kod bar yang dicetak tidak dapat diimbis.

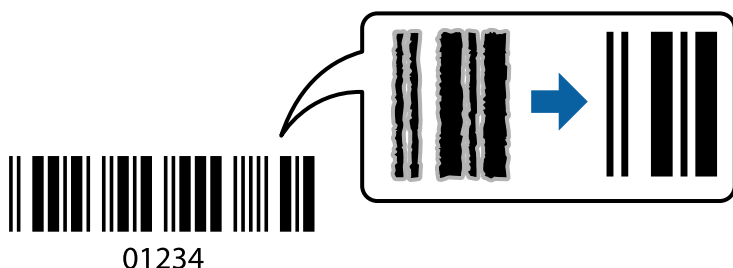

Anda boleh menggunakan ciri ini di bawah syarat berikut.

- ☐ Kertas: Kertas kosong, Kertas salinan atau Sampul surat
- ☐ Kualiti: **Standard**

Kualiti cetakan boleh berubah semasa mencetak. Kelajuan cetakan boleh menjadi perlahan dan kepadatan cetakan boleh menjadi tinggi.

Perhatian:

Nyahkabur mungkin tidak selalunya boleh dilakukan bergantung pada keadaan.

Tetapan Cetak

Pada tab **Penyelenggaraan** pemacu pencetak, klik **Tetapan Dilanjutkan**, kemudian pilih **mod kod bar**.

Percetakan

Maklumat Berkaitan

- ➔ “Asas Cetakan” pada halaman 61
- ➔ “Tab Penyelenggaraan” pada halaman 78

Membatalkan Percetakan

Anda boleh membatalkan kerja cetakan daripada komputer. Namun begitu, anda tidak boleh membatalkan tugas cetakan daripada komputer setelah ia dihantar kepada pencetak. Dalam kes ini, batalkan tugas cetakan dengan menggunakan panel kawalan pencetak.

Membatalkan

Pada komputer anda, klik kanan pada pencetak anda dalam **Peranti dan Pencetak, Pencetak** atau dalam **Pencetak dan Faks**. Klik **Lihat apa yang dicetak**, klik kanan pada tugas yang anda mahu batalkan dan kemudian pilih **Batal**.

Pilihan Menu untuk Pemacu Pencetak

Buka tettingkap cetak dalam aplikasi, pilih pencetak dan akses tettingkap pemacu pencetak.

Perhatian:

Menu adalah berbeza-beza mengikut pilihan yang anda pilih.

Tab Utama

Pratetap Percetakan	Tambah/Keluarkan Pratetap	Anda boleh menambah atau mengalih keluar pratetap anda sendiri untuk tetapan cetakan yang kerap digunakan. Pilih pratetap yang ingin anda gunakan daripada senarai.
Tunjuk Tetapan	Memaparkan senarai item yang sedang ditetapkan pada tab Utama dan Lagi Pilihan .	
Tetapkan Semula Lalai	Kembalikan semua tetapan kepada nilai lalai kilangnya. Tetapan pada tab Lagi Pilihan juga ditetapkan semula kepada lalainya.	
Tahap Dakwat	Memaparkan anggaran paras dakwat.	
Punca Kertas	Pilih sumber kertas daripada tempat kertas disuap. Pilih Auto Pilih untuk memilih sumber kertas yang dipilih dalam tetapan cetak pada panel kawalan pencetak secara automatik. Jika pencetak mempunyai satu sahaja sumber kertas, item ini tidak dipaparkan.	
Saiz Dokumen	Pilih saiz kertas yang ingin anda cetak. Jika anda memilih Ditentukan oleh Pengguna , masukkan lebar dan tinggi kertas.	
Tanpa Jidar	Membesarkan data cetakan lebih sedikit daripada saiz kertas supaya tidak ada margin dicetak di tepi kertas. Klik Tetapan untuk memilih jumlah pembesaran.	
Orientasi	Pilih orientasi yang hendak digunakan untuk mencetak.	
Jenis Kertas	Pilih jenis kertas yang hendak dicetak.	

Percetakan

Kualiti	Pilih kualiti cetakan yang hendak digunakan untuk mencetak. Tetapan yang tersedia bergantung pada jenis kertas yang anda pilih. Klik Tetapan Selanjutnya untuk membuat tetapan lanjutan.	
Warna	Pilih warna untuk tugas cetakan anda.	
Pencetakan 2 sisi	Membolehkan anda melakukan cetakan 2 muka.	
	Settings	Anda boleh menentukan bahagian ikatan tepi dan margin ikatan.
Berbilang Halaman	Membolehkan anda mencetak beberapa halaman pada satu helaian atau melakukan cetakan poster. Klik Aturan Halaman untuk menentukan susunan halaman yang hendak dicetak.	
Copies	Tetapkan bilangan salinan yang hendak dicetak.	
	Menyusun	Mencetak dokumen berbilang halaman yang dikumpulkan mengikut susunan dan disusun menjadi set.
	Aturan Terbalik	Membolehkan anda mencetak daripada halaman terakhir supaya kertas ditindankan dalam susunan yang betul selepas mencetak.
Mod Senyap	Mengurangkan bunyi bising pencetak. Walau bagaimanapun, mendayakan ciri Ini akan mengurangkan kelajuan cetakan.	
Pratonton Cetak	Memaparkan pratonton dokumen anda sebelum mencetak.	
Job Arranger Lite	Pilih untuk mencetak menggunakan ciri Job Arranger Lite.	

Tab Lagi Pilihan

Pratetap Pencetakan	Tambah/Keluarkan Pratetap	Anda boleh menambahkan atau mengalih keluar pratetap anda untuk tetapan cetak yang kerap digunakan. Pilih pratetap yang ingin digunakan daripada senarai.
Tunjuk Tetapan	Memaparkan senarai item yang ditetapkan pada masa ini pada tab Utama dan Lagi Pilihan .	
Tetapkan Semula Lalai	Kembalikan semua tetapan kepada nilai lalai kilang. Tetapan pada tab Utama turut ditetapkan semula kepada nilai lalai.	
Saiz Dokumen	Pilih saiz dokumen anda.	
Kertas Output	Pilih saiz kertas yang hendak dicetak. Jika Kertas Output tidak sama dengan Saiz Dokumen, Kecilkan/Besarkan Dokumen dipilih secara automatik. Anda tidak perlu memilihnya semasa mencetak tanpa mengecilkan atau membesarkan saiz dokumen.	
Kecilkan/Besarkan Dokumen	Membolehkan anda untuk mengecilkan atau membesarkan saiz dokumen.	
	Muat Pada Halaman	Kecilkan atau besarkan dokumen secara automatik untuk dimuatkan pada saiz kertas yang dipilih dalam Kertas Output .
	Zum ke	Mencetak dengan peratusan tertentu.
	Tengah	Mencetak imej di tengah-tengah kertas.

Percetakan

Pembetulan Warna	Automatik	Melaraskan warna imej secara automatik.
	Tersuai	Membolehkan anda melakukan pembetulan warna secara manual. Klik Lanjutan untuk tetapan lanjut.
	Pilihan Imej	Mendayakan pilihan kualiti cetakan seperti Cetakan Warna Universal atau Betulkan Mata Merah. Anda turut boleh menebalkan garis nipis untuk menampakkannya pada cetakan.
Ciri Tera Air	Membolehkan anda membuat tetapan untuk corak atau tera air antipenyalinan.	
Tetapan Tambahan	Putar 180°	Memutarakan halaman 180 darjah sebelum mencetak. Ciri ini berguna semasa mencetak pada kertas seperti sampul surat yang diisi dalam arah tetap dalam pencetak.
	Kelajuan Tinggi	Mencetak apabila kepala cetakan bergerak di kedua-dua arah. Kelajuan cetakan adalah lebih pantas, tetapi kualiti mungkin menurun.
	Imej Cermin	Menterbalikkan imej untuk mencetak seperti kelihatan di dalam cermin.

Tab Penyelenggaraan

Pemeriksaan Nozel	Mencetak corak pemeriksaan muncung untuk memeriksa jika muncung kepala cetak tersumbat.
Pembersihan Kepala	Membersihkan muncung yang tersumbat dalam kepala cetakan. Oleh kerana ciri ini menggunakan dakwat, bersihkan kepala cetak hanya jika muncung tersumbat.
Pembersihan Kuasa	Menggantikan semua dakwat di dalam tiub dakwat untuk meningkatkan kualiti cetakan.
Job Arranger Lite	Membuka tettingkap Job Arranger Lite. Di sini anda boleh membuka dan mengedit data yang disimpan sebelum ini.
EPSON Status Monitor 3	Membuka tettingkap EPSON Status Monitor 3. Di sini anda boleh mengesahkan status pencetak dan bahan guna habis.
Keutamaan Pengawasan	Membolehkan anda membuat tetapan untuk item pada tettingkap EPSON Status Monitor 3.
Tetapan Dilanjutkan	Membolehkan anda untuk membuat pelbagai tetapan. Klik kanan pada setiap item untuk melihat Bantuan bagi mendapatkan butiran lanjut.
Giliran Mencetak	Memaparkan tugas yang sedang menunggu untuk dicetak. Anda boleh menyemak, menjeda atau menyambung semula tugas cetak.
Maklumat Pencetak dan Pilihan	Memaparkan bilangan helaian kertas yang disuap ke dalam pencetak.
Bahasa	Menukar bahasa yang digunakan pada tettingkap pemacu pencetak. Untuk menggunakan tetapan, tutup pemacu pencetak dan buka pemacu sekali lagi.
Kemas Kini Perisian	Memulakan EPSON Software Updater untuk menyemak versi terkini aplikasi di Internet.
Sokongan Teknikal	Membenarkan anda mengakses laman web sokongan teknikal Epson.


Mencetak daripada Pemacu Pencetak pada Mac OS

Asas Mencetak

Perhatian:

Operasi berbeza bergantung kepada aplikasi. Lihat bantuan dalam aplikasi ini untuk maklumat lanjut.

1. Buka fail yang anda ingin cetak.
Muatkan kertas ke dalam pencetak jika belum dimuatkan.
2. Pilih **Cetakan** daripada menu **Fail** atau arahan lain untuk mengakses dialog cetak.
Sekiranya perlu, klik **Tunjukkan Butiran** atau ▼ untuk memperluaskan tettingkap cetakan.
3. Pilih pencetak anda.
4. Pilih **Tetapan Cetak** daripada menu timbul.

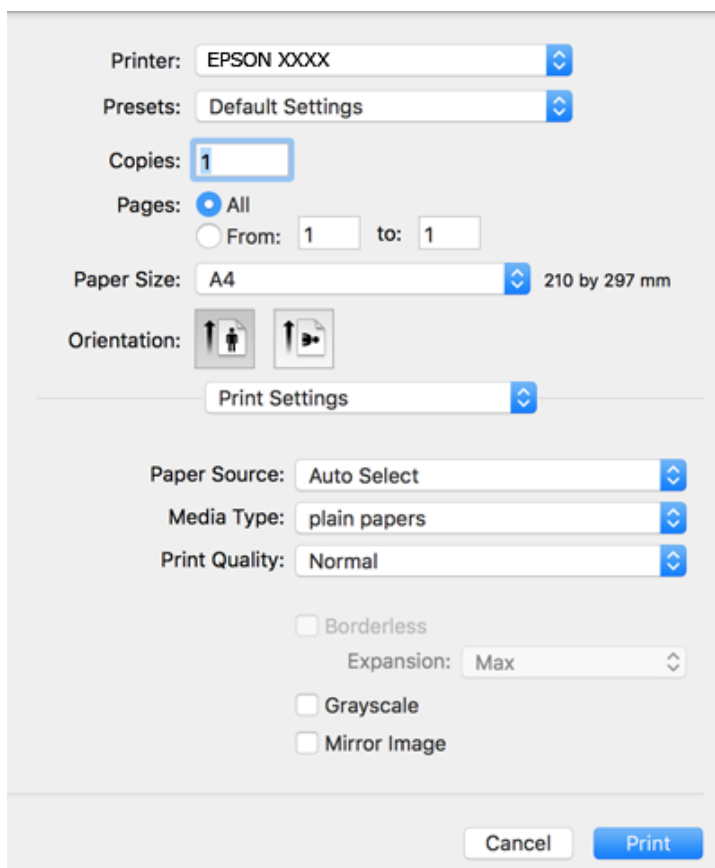

The screenshot shows a Mac OS Print dialog box with the following settings:

- Printer: EPSON XXXX
- Presets: Default Settings
- Copies: 1
- Pages: ☒ All, ☐ From: 1 to: 1
- Paper Size: A4 (210 by 297 mm)
- Orientation: Portrait (indicated by a person icon)
- Print Settings (expanded):
 - Paper Source: Auto Select
 - Media Type: plain papers
 - Print Quality: Normal
 - ☐ Borderless
 - Expansion: Max
 - ☐ Grayscale
 - ☐ Mirror Image

Buttons: Cancel, Print

Percetakan

Perhatian:

Pada OS X Mountain Lion sekiranya menu **Tetapan Cetak** tidak dipaparkan, pemacu pencetak Epson tidak dipasang dengan betul.

Pilih **Pilihan Sistem** dari  menu > **Pencetak & Pengimbas** (atau **Cetak & Imbas, Cetak & Faks**), keluarkan pencetak, dan kemudian tambahkan pencetak semula. Lihat yang berikut untuk menambah pencetak.

<http://epson.sn>

5. Tukar tetapan yang diperlukan.

Lihat pilihan menu untuk pemacu pencetak bagi mendapatkan butiran lanjut.


6. Klik **Cetak**.

Maklumat Berkaitan

- ➔ "Kertas Tersedia dan Kapasiti" pada halaman 45
- ➔ "Memuatkan Kertas dalam Suapan Kertas Belakang" pada halaman 48
- ➔ "Pilihan Menu untuk Tetapan Cetak" pada halaman 84

Percetakan Beberapa Halaman pada Satu Helaian

Anda boleh mencetak dua atau empat halaman data pada satu helaian kertas.

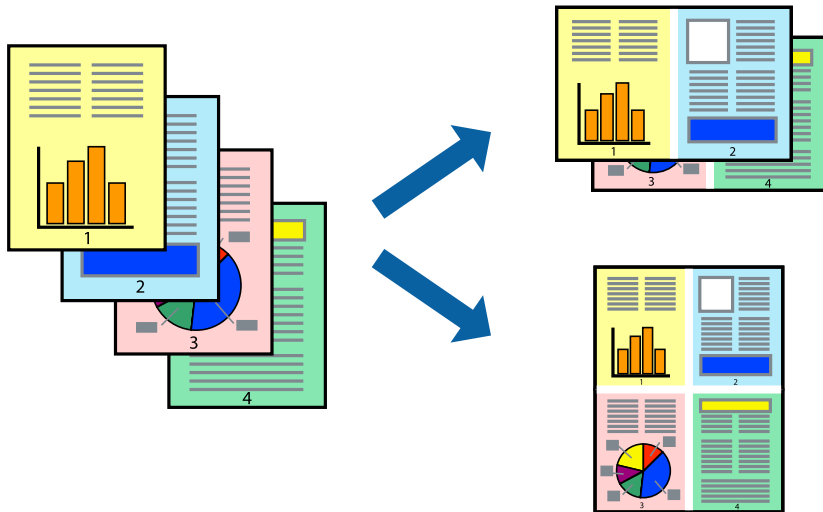

Tetapan Cetak


Pilih **Bentangan** daripada menu timbul. Tetapkan bilangan halaman dalam **Halaman per Helaian**, **Arah Bentangan** (susunan halaman), dan **Sempadan**.

Maklumat Berkaitan

- ➔ "Asas Mencetak" pada halaman 79
- ➔ "Pilihan Menu untuk Bentangan" pada halaman 83

Mencetak dan Menindan Mengikut Susunan Halaman (Cetakan Susunan Terbalik)

Anda boleh mencetak daripada halaman terakhir supaya kertas ditindankan dalam susunan halaman.

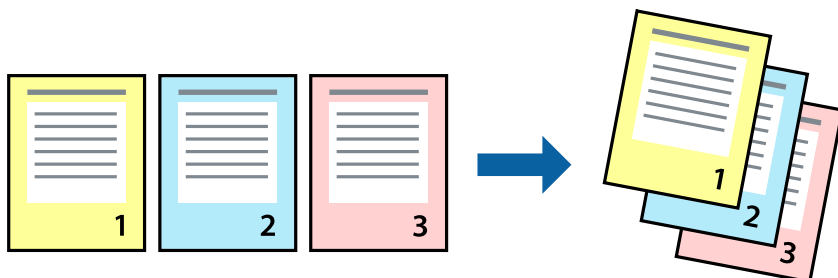

Tetapan Cetak

Pilih **Pengendalian Kertas** daripada menu timbul. Pilih **Terbalik** sebagai tetapan **Susunan Halaman**.

Maklumat Berkaitan

- ➔ "Asas Mencetak" pada halaman 79
- ➔ "Pilihan Menu untuk Pengendalian Kertas" pada halaman 83

Percetakan Dokumen yang Dikurangkan atau Dibesarkan

Anda boleh mengecilkan atau membesarkan saiz dokumen mengikut peratusan tertentu atau untuk dimuatkan kepada saiz kertas yang anda muatkan dalam pencetak.



Tetapan Cetak

Apabila mencetak untuk dimuatkan pada saiz kertas, pilih **Pengendalian Kertas** daripada menu timbul dan pilih **Ubah skala agar muat dengan saiz kertas**. Pilih saiz kertas yang anda muatkan

Percetakan

dalam pencetak dalam **Saiz Kertas Destinasi**. Apabila mengurangkan saiz dokumen, pilih **Ubah skala mengecil sahaja**.

Apabila mencetak pada peratusan tertentu, lakukan yang berikut.

- ☐ Pilih **Cetak** daripada menu **Fail** aplikasi. Pilih **Pencetak**, masukkan peratusan dalam **Skala** dan klik **Cetak**.
- ☐ Pilih **Persediaan Halaman** daripada menu **Fail** aplikasi. Pilih pencetak anda dalam **Format Untuk**, masukkan peratusan dalam **Skala** dan klik **OK**.

Perhatian:


*Pilih saiz kertas yang anda tetapkan dalam aplikasi sebagai tetapan **Saiz Kertas**.*

Maklumat Berkaitan

- ➔ "Asas Mencetak" pada halaman 79
- ➔ "Pilihan Menu untuk Pengendalian Kertas" pada halaman 83

Melaraskan Warna Cetakan

Anda boleh melaraskan warna yang digunakan dalam tugas cetakan. Pelarasan ini tidak dikenakan kepada data asal.

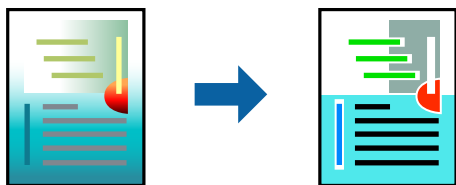

Tetapan Cetak

Pilih **Padanan Warna** daripada menu pop timbul, dan kemudian pilih **EPSON Color Controls**. Pilih **Pilihan Warna** daripada menu pop timbul, dan kemudian pilih salah satu daripada pilihan yang tersedia. Klik anak panah di sebelah **Tetapan Lanjutan** dan buat tetapan yang lebih terperinci.

Maklumat Berkaitan

- ➔ "Asas Mencetak" pada halaman 79
- ➔ "Pilihan Menu untuk Padanan Warna" pada halaman 83
- ➔ "Pilihan Menu untuk Pilihan Warna" pada halaman 84

Membatalkan Percetakan

Anda boleh membatalkan kerja cetakan daripada komputer. Namun begitu, anda tidak boleh membatalkan tugas cetakan daripada komputer setelah ia dihantar kepada pencetak. Dalam kes ini, batalkan tugas cetakan dengan menggunakan panel kawalan pencetak.

Percetakan

Membatalkan

Klik ikon pencetak dalam **Dok**. Pilih tugas yang ingin dibatalkan dan lakukan salah satu daripada berikut.

- ☐ OS X Mountain Lion atau kemudian

Klik  di sebelah meter kemajuan.

- ☐ Mac OS X v10.6.8 hingga v10.7.x

Klik **Padam**.

Pilihan Menu untuk Pemacu Pencetak

Buka tettingkap cetak dalam aplikasi, pilih pencetak dan akses tettingkap pemacu pencetak.

Perhatian:

Menu adalah berbeza-beza mengikut pilihan yang anda pilih.

Pilihan Menu untuk Bentangan

Halaman per Helaian	Pilih bilangan halaman yang ingin dicetak pada satu helaian.
Arah Bentangan	Tentukan susunan halaman akan dicetak.
Sempadan	Mencetak sempadan sekeliling halaman.
Orientasi halaman belakang	Memutarakan halaman 180 darjah sebelum mencetak. Pilih item ini semasa mencetak pada kertas seperti sampul surat yang diisi dalam arah tetap dalam pencetak.
Balikkan secara mendatar	Menterbalikkan imej untuk mencetak seperti kelihatan di dalam cermin.

Pilihan Menu untuk Padanan Warna

ColorSync	Pilih kaedah untuk pelarasan warna. Pilihan ini melaraskan warna antara pencetak dan paparan komputer untuk meminimumkan perbezaan warna.
EPSON Color Controls	

Pilihan Menu untuk Pengendalian Kertas

Kumpul semak halaman	Mencetak dokumen berbilang halaman yang dikumpulkan mengikut susunan dan disusun menjadi set.
Halaman untuk Dicetak	Pilih untuk mencetak halaman ganjil atau genap sahaja.
Susunan Halaman	Pilih untuk mencetak dari halaman teratas atau halaman terakhir.

Percetakan

Diskalakan untuk dimuatkan pada saiz kertas	Mencetak untuk dimuatkan pada saiz kertas yang anda muatkan.	
	Saiz Kertas Destinasi	Pilih saiz kertas untuk dicetak.
	Skala menurun sahaja	Pilih semasa mengurangkan saiz dokumen.

Pilihan Menu untuk Halaman Kulit

Cetak Halaman Kulit	Pilih sama ada hendak mencetak halaman kulit atau tidak. Apabila anda hendak menambahkan kulit belakang, pilih Selepas dokumen .
Jenis Halaman Kulit	Pilih kandungan halaman kulit.

Pilihan Menu untuk Tetapan Cetak

Punca Kertas	Pilih sumber kertas daripada tempat kertas disuap. Jika pencetak mempunyai satu sahaja sumber kertas, item ini tidak dipaparkan. Tindakan memilih Auto Pilih akan memilih sumber kertas yang sepadan dengan tetapan kertas pada pencetak secara automatik.	
Jenis Media	Pilih jenis kertas yang hendak dicetak.	
Print Quality	Pilih kualiti cetakan yang hendak digunakan untuk mencetak. Pilihan ini berbeza bergantung pada jenis kertas.	
Tanpa Jidar	Kotak semak ini dipilih apabila anda memilih saiz kertas tanpa sempadan.	
	Tambahan	Dalam percetakan tanpa sempadan, data mencetak dibesarkan sedikit daripada saiz kertas supaya tidak ada margin dicetak di tepi kertas. Pilih jumlah pembesaran.
Skala Kelabu	Pilih apabila anda ingin mencetak dalam warna hitam atau warna kelabu.	
Imej Cermin	Menterbalikkan imej untuk mencetak seperti kelihatan di dalam cermin.	

Pilihan Menu untuk Pilihan Warna

Tetapan Manual	Melaraskan warna secara manual. Dalam Tetapan Lanjutan , anda boleh memilih tetapan terperinci.
Peningk. Foto	Menghasilkan imej yang lebih tajam dan warna lebih terang dengan melaraskan kontras, penepuan dan kecerahan data imej asal secara automatik.
Mati (Tiada Pelarasan Warna)	Cetak tanpa meningkatkan atau melaraskan warna dalam apa jua cara.

Membuat Tetapan Pengendalian untuk Pemacu Pencetak Mac OS

Mengakses Tetingkap Tetapan Pengendalian untuk Pemacu Pencetak Mac OS

Pilih **Keutamaan Sistem** daripada menu  > **Pencetak & Pengimbas** (atau **Cetak & Imbas, Cetak & Faks**), kemudian pilih pencetak. Klik **Pilihan & Perlengkapan** > **Pilihan** (atau **Pemacu**).

Tetapan Pengendalian untuk Pemacu Pencetak Mac OS

- ☐ Langkau Halaman Kosong: Elakkan mencetak halaman kosong.
- ☐ Mod Senyap: Mencetak dengan senyap. Walau bagaimanapun, kelajuan cetakan mungkin lebih perlahan.
- ☐ Pencetakan Berkelajuan Tinggi: Mencetak apabila kepala cetak bergerak di kedua-dua arah. Kelajuan cetakan adalah lebih pantas, tetapi kualiti mungkin menurun.
- ☐ Keluarkan sempadan butik: Membuang margin yang tidak diperlukan semasa mencetak tanpa sempadan.
- ☐ Pemberitahuan Amaran: Membenarkan pemacu pencetak untuk memaparkan pemberitahuan amaran.
- ☐ Wujudkan komunikasi dwiarah: Selalunya, ini hendaklah ditetapkan ke **Hidup**. Pilih **Mati** apabila memperoleh maklumat pencetak adalah mustahil kerana pencetak dikongsi bersama dengan komputer Windows dalam rangkaian atau untuk sebarang sebab lain.

Percetakan dari Peranti Pintar

Menggunakan Epson iPrint

Epson iPrint ialah aplikasi yang membolehkan anda mencetak foto, dokumen dan halaman web daripada peranti pintar seperti telefon pintar atau tablet. Anda boleh menggunakan cetakan tempatan, percetakan daripada peranti pintar yang disambungkan ke rangkaian tanpa wayar yang sama seperti pencetak anda, atau cetakan jauh, percetakan dari lokasi yang jauh melalui internet. Untuk menggunakan cetakan jauh, daftar pencetak anda dalam perkhidmatan Epson Connect.

Jika anda memulakan Epson iPrint, apabila pencetak tidak disambungkan kepada rangkaian, satu mesej akan dipaparkan yang mengarahkan anda untuk menyambung ke pencetak. Ikut arahan untuk menyelesaikan sambungan. Lihat URL di bawah untuk mendapatkan syarat pengendalian.

<http://epson.sn>



Percetakan

Maklumat Berkaitan

➔ "Mencetak Menggunakan Perkhidmatan Rangkaian" pada halaman 128

Memasang Epson iPrint

Anda boleh memasang Epson iPrint pada peranti pintar anda dari URL berikut atau kod QR.


<http://iپر.to/c>



Mencetak Menggunakan Epson iPrint

Memulakan Epson iPrint dari peranti pintar anda dan pilih item yang anda ingin gunakan dari skrin utama.

Skrin berikut adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Kandungan mungkin berbeza-beza bergantung pada produk.

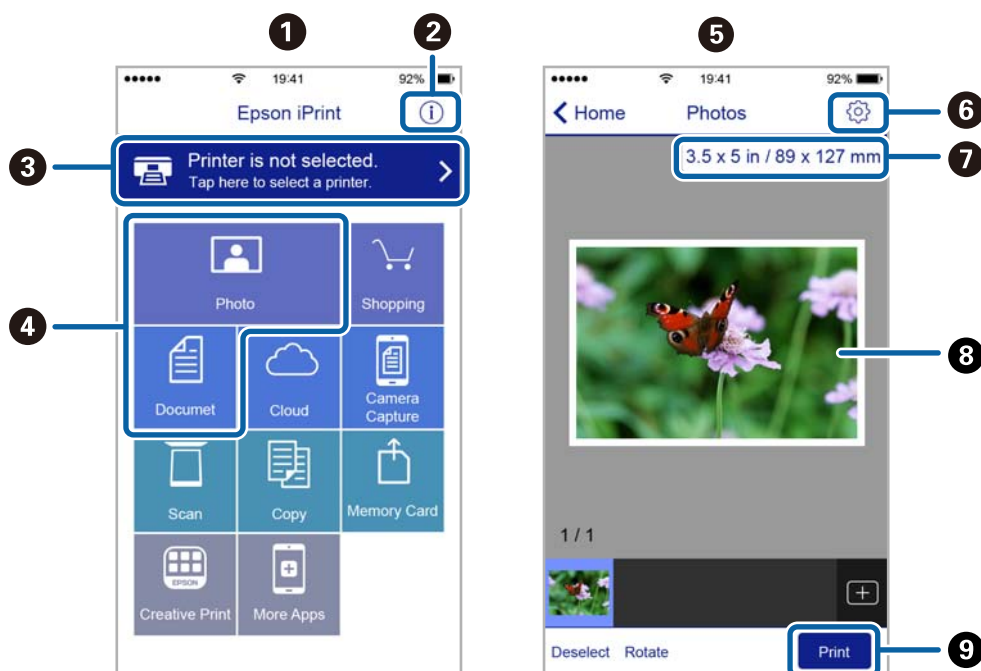

①	Skrin utama dipaparkan apabila aplikasi itu bermula.
②	Memaparkan maklumat mengenai cara untuk menetapkan pencetak dan FAQ.
③	Memaparkan skrin di mana anda boleh memilih pencetak dan membuat tetapan pencetak. Sebaik sahaja anda telah memilih pencetak, anda tidak perlu untuk memilih sekali lagi pada masa yang akan datang.

Percetakan

4	Pilih apa yang anda mahu cetak seperti foto dan dokumen.
5	Skrin cetak foto dipaparkan apabila menu foto dipilih.
6	Memaparkan skrin untuk membuat tetapan mencetak seperti saiz kertas dan jenis kertas.
7	Memaparkan saiz kertas. Apabila ini dipaparkan sebagai butang, ketik padanya untuk memaparkan tetapan kertas yang sedang ditetapkan pada pencetak.
8	Memaparkan foto dan dokumen yang anda pilih.
9	Mulakan percetakan.

Perhatian:

Untuk mencetak daripada menu dokumen menggunakan iPhone, iPad dan iPod touch menjalankan iOS, mulakan Epson iPrint selepas memindahkan dokumen yang anda mahu cetak menggunakan fungsi perkongsian fail dalam iTunes.

Menggunakan Epson Print Enabler

Anda boleh mencetak dokumen, e-mel, foto dan laman web anda secara wayarles terus daripada telefon atau tablet Android anda (Android v4.4 atau lebih baru). Dengan beberapa ketik, peranti Android akan menemui pencetak Epson yang disambungkan kepada rangkaian wayarles yang sama.

Perhatian:

Operasi mungkin berbeza bergantung kepada peranti.

1. Muatkan kertas dalam pencetak.
2. Sediakan pencetak anda untuk cetakan wayarles.
3. Pada peranti Android anda, pasangkan tambahan Epson Print Enabler daripada Google Play.
4. Sambungkan peranti Android anda kepada rangkaian wayarles yang sama sebagai pencetak anda.
5. Pergi ke **Tetapan** pada peranti Android anda, pilih **Peranti disambungkan** > **Pencetakan** dan kemudian dayakan Epson Print Enabler.
6. Daripada aplikasi Android seperti Chrome, ketik ikon menu dan cetak apa sahaja yang berada pada skrin.

Perhatian:

Jika anda tidak nampak pencetak anda, ketik **Semua Pencetak** dan pilih pencetak anda.

Maklumat Berkaitan

- ➡ ["Memuatkan Kertas dalam Suapan Kertas Belakang" pada halaman 48](#)
- ➡ ["Menyambung ke Peranti Pintar" pada halaman 21](#)

Menggunakan AirPrint

AirPrint membolehkan cetakan tanpa wayar segera daripada iPhone, iPad, iPod touch dan Mac tanpa perlu memasang pemacu atau memuat turun perisian.

**Perhatian:**

Jika anda menyahdayakan mesej konfigurasi kertas pada panel kawalan produk, anda tidak boleh menggunakan AirPrint. Lihat pautan di bawah untuk mendayakan mesej, jika perlu.

1. Muatkan kertas dalam produk anda.
2. Sediakan produk anda untuk cetakan wayarles. Lihat pautan di bawah.
<http://epson.sn>
3. Sambungkan peranti Apple anda ke rangkaian wayarles sama yang produk anda gunakan.
4. Cetak daripada peranti ke produk anda.

Perhatian:

Untuk mendapatkan butiran, lihat halaman AirPrint pada laman web Apple.

Membatalkan Tugas Yang Sedang Berlangsung


Tekan butang  pada panel kawalan pencetak untuk membatalkan tugas cetak yang sedang berlangsung.

Menyalin

Menyalin

1. Muatkan kertas dalam pencetak.
2. Letakkan dokumen asal.
3. Pilih **Salinan** pada skrin utama.

Untuk memilih item, gunakan butang ▲ ▼ ◀ ▶ dan kemudian, tekan butang OK.

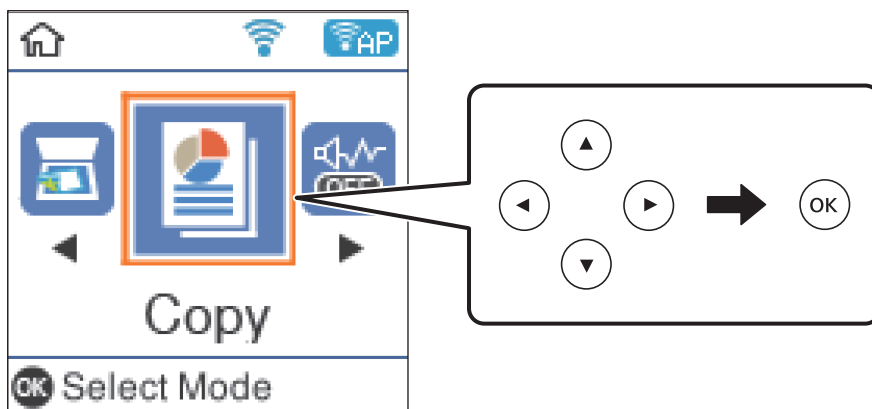

4. Tetapkan bilangan salinan.
5. Pilih salinan berwarna atau salinan monokrom.
6. Tekan butang OK untuk memaparkan dan menyemak tetapan cetakan. Untuk menukar tetapan, tekan butang ▼, pilih item tetapan dan tukar tetapan. Selepas anda selesai, tekan butang OK.

Perhatian:

*Jika anda mahu menyalin dengan mengurangkan atau membesarkan saiz dokumen mengikut peraturan tertentu, pilih mana-mana item selain daripada **Auto Muat** sebagai tetapan **Kecilkan/Besarkan**. Tentukan peratus dalam **Saiz Tersuai**.*

7. Tekan butang ◇.

Maklumat Berkaitan

- ➔ ["Meletakkan Dokumen" pada halaman 51](#)
- ➔ ["Pilihan Menu untuk Menyalin" pada halaman 90](#)

Menyalin Berbilang Dokumen Asal pada Satu Helaian

1. Pilih **Salinan** pada skrin utama.

Untuk memilih item, gunakan butang ▲ ▼ ◀ ▶ dan kemudian, tekan butang OK.

2. Tekan butang OK untuk memaparkan tetapan cetak dan tekan butang ▼.
3. Pilih **2-atas** sebagai tetapan **Berbl. Hlmn** dan tekan butang OK.
4. Pilih susun bentangan untuk tetapan **Susunan Bntgn** dan tekan butang OK.
5. Pilih orientasi dokumen untuk tetapan **Orientasi Dokumen** dan tekan butang OK.
6. Semak item tetapan cetak lain, tukar jika perlu dan tekan butang OK.
7. Tekan butang ⬅.

Pilihan Menu untuk Menyalin

Perhatian:

Menu yang tersedia adalah berbeza-beza mengikut susun atur yang anda pilih.

Bilangan salinan:

Masukkan bilangan salinan.

B&W:

Menyalin dokumen asal dalam salinan hitam dan putih (monokrom).

Warna:

Menyalin dokumen asal dalam salinan warna.

Ketumpatan:

Tingkatkan tahap ketumpatan apabila hasil salinan kabur. Mengurangkan tahap keamatan apabila dakwat comot.

Saiz Kertas:

Pilih saiz kertas yang anda muatkan.

Jenis Kertas:

Pilih jenis kertas yang anda muatkan.

Kecilkan/Besarkan:

Membesarkan atau mengecilkan dokumen.


☐ Saiz Sebenar

Menyalin pada saiz pembesaran 100%.

Menyalin

☐ Auto Muat

Mengesan kawasan imbasan dan membesarkan atau mengecilkan saiz dokumen asal secara automatik untuk dimuatkan ke dalam saiz kertas yang anda pilih. Apabila terdapat margin putih sekeliling dokumen, margin putih daripada tanda sudut kaca pengimbas dikesan sebagai kawasan imbasan tetapi margin di bahagian bertentangan boleh dipangkas.

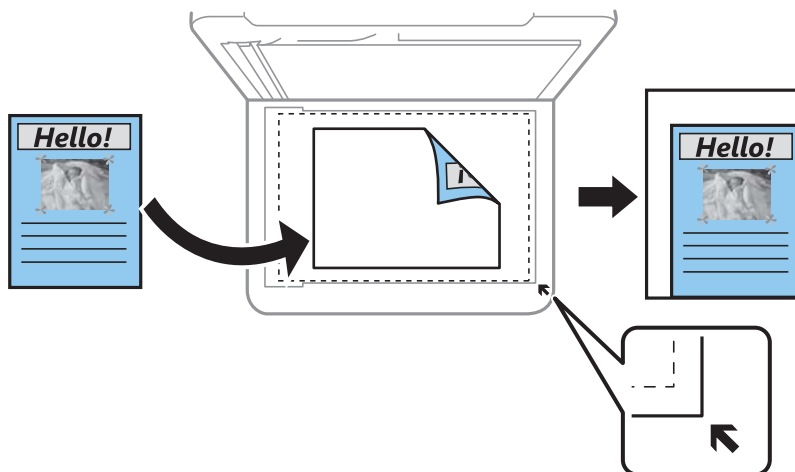

☐ Suai

Pilih untuk menentukan pembesaran untuk membesarkan atau mengecilkan dokumen.

Saiz Tersuai:

Menentukan pembesaran yang digunakan untuk membesarkan atau mengecilkan saiz dokumen dalam julat 25 hingga 400%.

Saiz Asal:

Pilih saiz dokumen asal anda. Semasa menyalin dokumen asal bersaiz bukan standard, pilih saiz paling hampir kepada dokumen asal anda.

Berbl. Hlmn:

☐ Satu Hlmn

Menyalin satu dokumen asal satu muka kepada satu helaian.

☐ 2-atas

Menyalin dua dokumen asal satu muka kepada satu helaian dalam bentangan 2-ke atas. Pilih susunan bentangan dan orientasi dokumen asal anda.

Kualiti:

Pilih kualiti cetakan. **Draf** menyediakan percetakan pantas, tetapi cetakan mungkin samar. **Terbaik** menyediakan percetakan berkualiti tinggi, tetapi kelajuan percetakan mungkin lebih perlahan.

Salinan Kad ID:

Mengimbas kedua-dua belah kad ID dan salinan ke satu bahagian kertas bersaiz A4.

Menyalin

Salin Tanpa Sempadan:

Menyalin tanpa margin di bahagian tepi. Imej dibesarkan sedikit untuk membuang margin daripada tepi kertas. Pilih tahap pembesaran dalam tetapan **Pengembangan**.

Pengimbasan

Pengimbasan Menggunakan Panel Kawalan

Anda boleh menghantar imej yang diimbas dari panel kawalan pencetak ke destinasi berikut.

Ke Komputer (JPEG)/Ke Komputer (PDF)/Ke Komputer (E-mel)/Ke Komputer (Tersuai)

Anda boleh menyimpan imej yang diimbas ke komputer yang bersambung ke pencetak. Sebelum mengimbas, pasang Epson Scan 2 dan Epson Event Manager pada komputer anda.

Ke WSD

Anda boleh menyimpan imej yang diimbas ke komputer yang bersambung ke pencetak, menggunakan ciri WSD. Jika anda menggunakan Windows 7/Windows Vista, anda perlu membuat tetapan WSD pada komputer anda sebelum mengimbas.

Maklumat Berkaitan

- ➔ ["Pengimbasan ke Komputer" pada halaman 93](#)
- ➔ ["Mengimbas Menggunakan WSD" pada halaman 97](#)


Pengimbasan ke Komputer

Perhatian:

Sebelum mengimbas, pasang Epson Scan 2 dan Epson Event Manager pada komputer anda.

1. Letakkan dokumen asal.
2. Pilih **Imbas** pada skrin utama.

Untuk memilih item, gunakan butang ▲ ▼ ◀ ▶ dan kemudian, tekan butang OK.

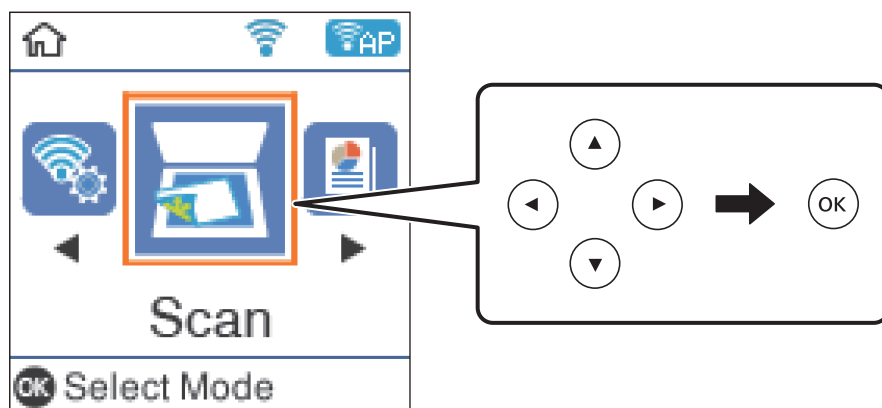

3. Pilih cara untuk menyimpan imej yang diimbas kepada komputer daripada menu berikut, kemudian tekan butang OK.
 - ☐ **Ke Komputer (JPEG):** Menyimpan imej yang diimbas dalam format JPEG.
 - ☐ **Ke Komputer (PDF):** Menyimpan imej yang diimbas dalam format PDF.

Pengimbasan

- ❑ **Ke Komputer (E-mel):** Memulakan klien e-mel pada komputer anda dan kemudian melampirkannya kepada e-mel secara automatik.
- ❑ **Ke Komputer (Tersuai):** Menyimpan imej yang diimbas menggunakan tetapan pada Epson Event Manager. Anda boleh menukar tetapan imbasan seperti saiz imbasan, folder untuk disimpan atau format simpanan.

4. Pilih komputer untuk menyimpan imej yang diimbas.

Perhatian:

- ❑ *Anda boleh menukar tetapan imbasan seperti saiz imbasan, folder untuk disimpan atau format simpanan dengan menggunakan Epson Event Manager.*
- ❑ *Apabila pencetak disambungkan ke rangkaian, anda boleh memilih komputer tempat anda ingin menyimpan imej yang diimbas. Anda boleh memaparkan sehingga 20 komputer pada panel kawalan pencetak. Sekiranya anda menetapkan **Nama Imbasan Rangkaian (Abjad angka)** pada Epson Event Manager, ia dipaparkan pada panel kawalan.*

5. Tekan butang .

Maklumat Berkaitan

➔ ["Meletakkan Dokumen" pada halaman 51](#)

Membuat Tetapan tersuai dalam Epson Event Manager


Anda boleh menetapkan tetapan imbasan untuk **Ke Komputer (Tersuai)** dalam Epson Event Manager.

Lihat bantuan Epson Event Manager untuk butiran.


1. Mulakan Epson Event Manager.

Pengimbasan

2. Pastikan pengimbas anda dipilih sebagai **Pengimbas** pada tab **Tetapan Butang** pada skrin utama.

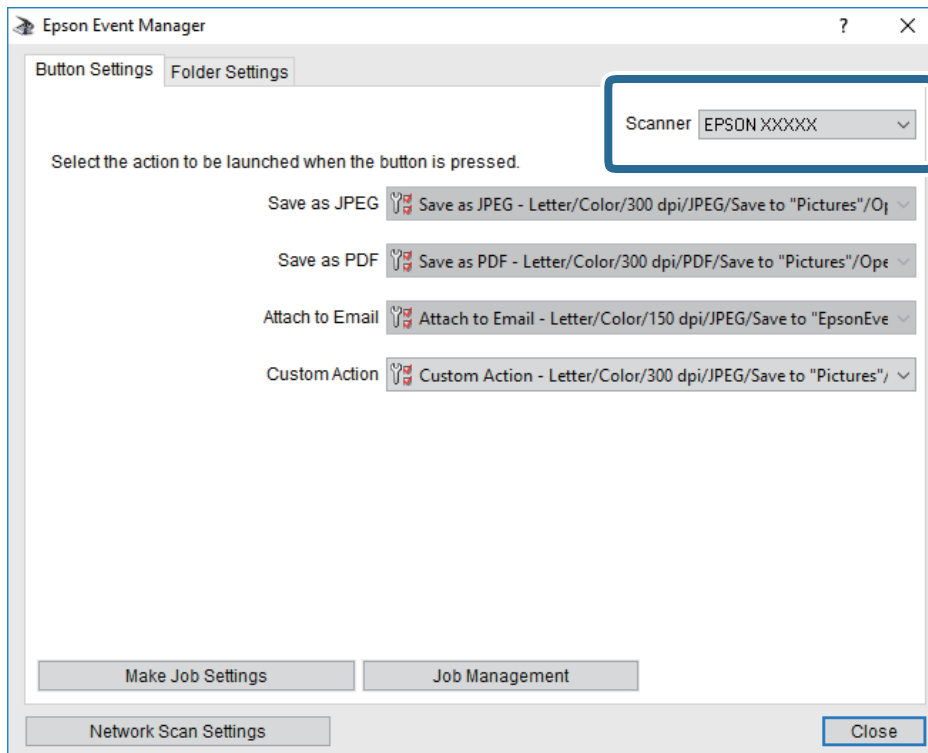


3. Klik **Buat Tetapan Kerja**.

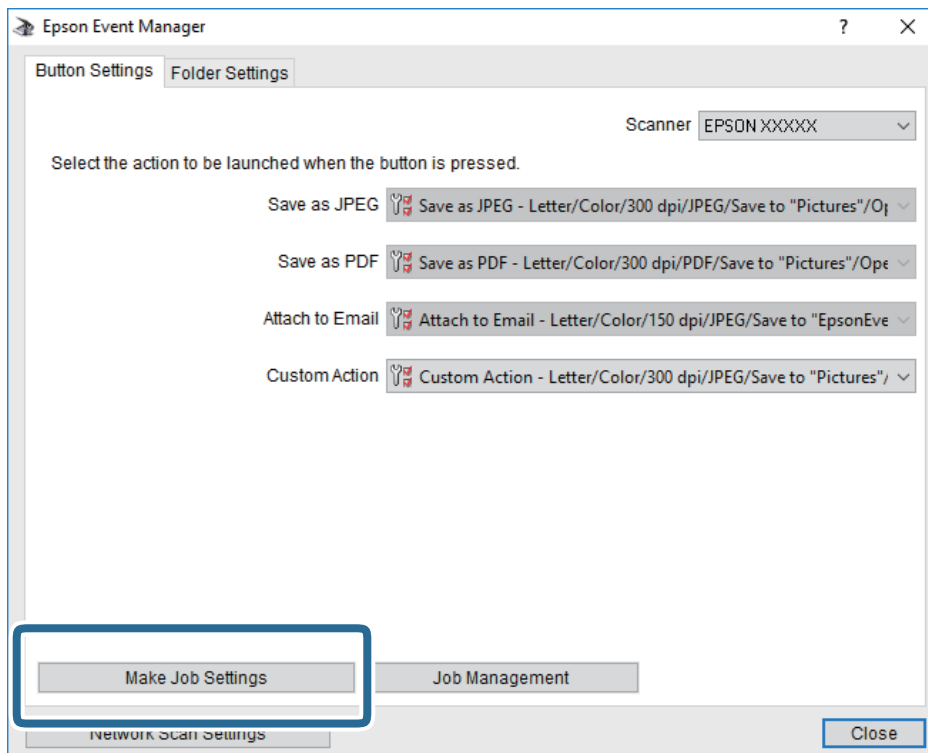

Pengimbasan

4. Buat tetapan imbasan pada skrin **Tetapan Kerja**.

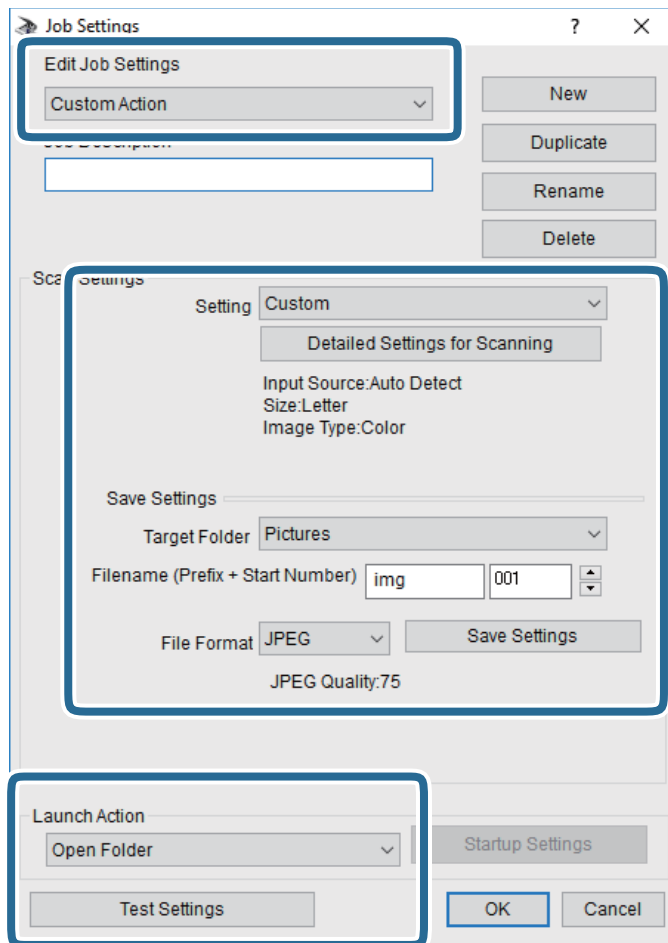


- ☐ Edit Tetapan Kerja: Pilih **Tindakan Tersuai**.
- ☐ Tetapan: Imbas menggunakan tetapan terbaik untuk jenis dokumen yang dipilih. Klik **Tetapan Terperinci untuk Imbasan** untuk menetapkan item seperti resolusi atau warna untuk menyimpan imej yang diimbas.
- ☐ Folder Sasaran: Pilih folder simpanan untuk imej yang diimbas.
- ☐ Nama fail (Awalan + Nombor Mula): Ubah tetapan untuk nama fail yang ingin disimpan.
- ☐ Format Fail: Pilih format simpanan.
- ☐ Lancarkan Tindakan: Pilih tindakan semasa mengimbas.
- ☐ Tetapan Ujian: Memulakan imbasan ujian menggunakan tetapan semasa.

5. Klik **OK** untuk kembali ke skrin utama.

Pengimbasan

6. Pastikan **Tindakan Tersuai** dipilih pada senarai **Tindakan Tersuai**.

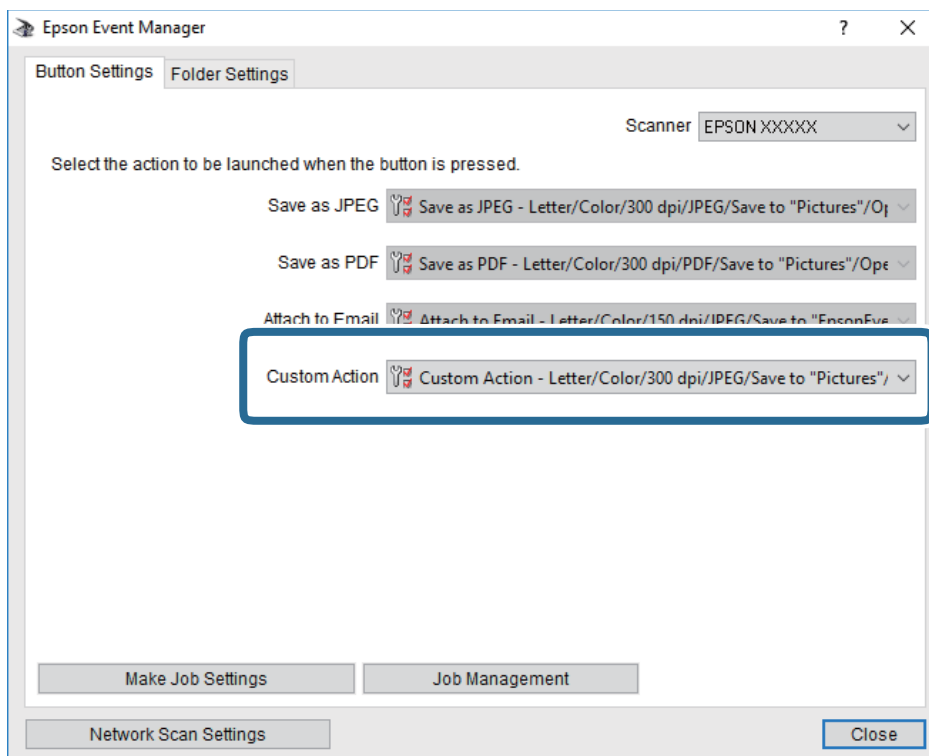

7. Klik **Tutup** untuk menutup Epson Event Manager.


Mengimbas Menggunakan WSD

Perhatian:

- ❑ Ciri ini hanya tersedia untuk komputer yang menjalankan Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista.
- ❑ Jika anda menggunakan Windows 7/Windows Vista, anda perlu untuk menyediakan komputer anda terlebih dahulu menggunakan ciri ini.

1. Letakkan dokumen asal.
2. Pilih **Imbas** pada skrin utama.

Untuk memilih item, gunakan butang ▲ ▼ ◀ ▶ dan kemudian, tekan butang OK.

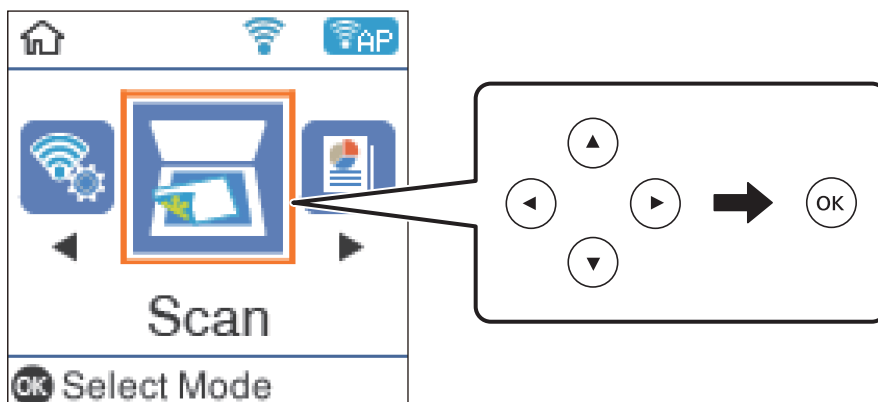

Pengimbasan

3. Pilih **Ke WSD**.
4. Pilih komputer.
5. Tekan butang .

Menyediakan Port WSD

Seksyen ini menerangkan bagaimana untuk menetapkan port WSD untuk Windows 7/Windows Vista.

Perhatian:

Untuk Windows 10/Windows 8.1/Windows 8, Port WSD ditetapkan secara automatik.


Yang berikut adalah perlu untuk menetapkan port WSD.

- ☐ Pencetak dan komputer disambungkan ke rangkaian.
- ☐ Pemacu pencetak dipasang di komputer.

1. Pasang pencetak.
2. Klik mula, dan klik **Rangkaian** pada komputer.
3. Klik-kanan di pencetak, dan klik **Pasang**.

Klik **Teruskan** apabila skrin **Kawalan Akaun Pengguna** dipaparkan.

Klik **Nyahpasang** dan pasang semula jika skrin **Nyahpasang** dipaparkan.

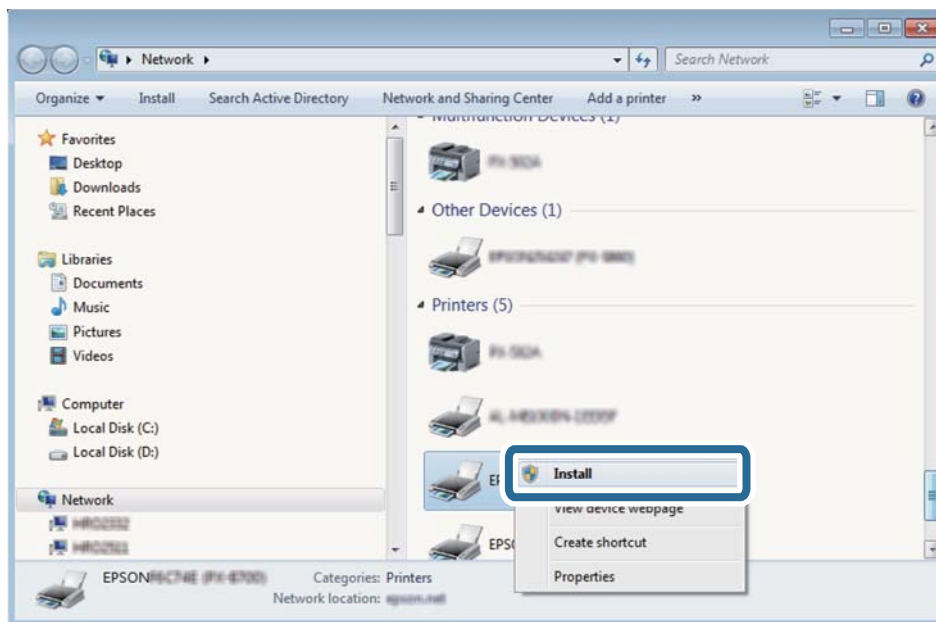


Perhatian:


Nama pencetak yang anda tetapkan pada rangkaian dan nama model (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)) dipaparkan di skrin rangkaian. Anda boleh menyemak nama pencetak yang disetkan di rangkaian dari panel kawalan pencetak atau dengan mencetak helaian status rangkaian.

Pengimbasan

4. Klik **Peranti anda sedia untuk digunakan**.

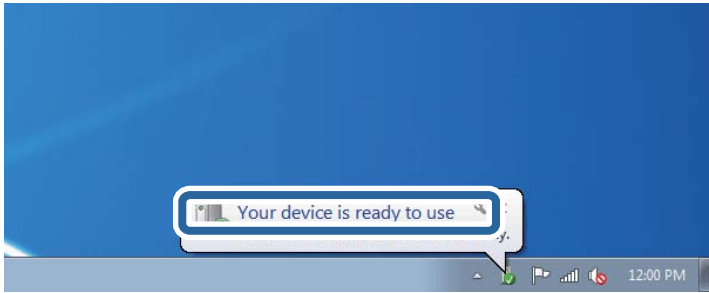

5. Periksa mesej, dan klik **Tutup**.

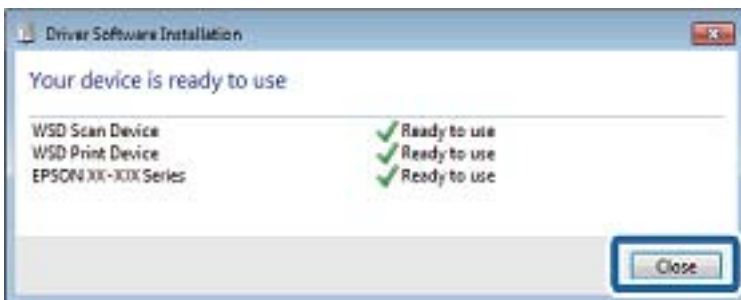

6. Buka skrin **Peranti dan Pencetak**.

- ☐ Windows 7

Klik mula > **Panel Kawalan** > **Perkakasan dan Bunyi** (atau **Perkakasan**) > **Peranti dan Pencetak**.

- ☐ Windows Vista

Klik mula > **Panel Kawalan** > **Perkakasan dan Bunyi** > **Pencetak**.

7. Periksa ikon dengan nama pencetak di rangkaian adalah dipaparkan.

Pilih nama pencetak semasa menggunakan dengan WSD.

Mengimbas daripada Komputer

Mengimbas Menggunakan Epson Scan 2


Anda boleh mengimbas menggunakan pemacu pengimbas "Epson Scan 2". Anda boleh mengimbas dokumen asal menggunakan tetapan terperinci yang sesuai untuk dokumen teks.

Lihat bantuan Epson Scan 2 untuk penjelasan setiap item tetapan.

1. Letakkan dokumen asal.
2. Mulakan Epson Scan 2.

Pengimbasan

3. Buat tetapan yang berikut pada tab **Tetapan Utama**.

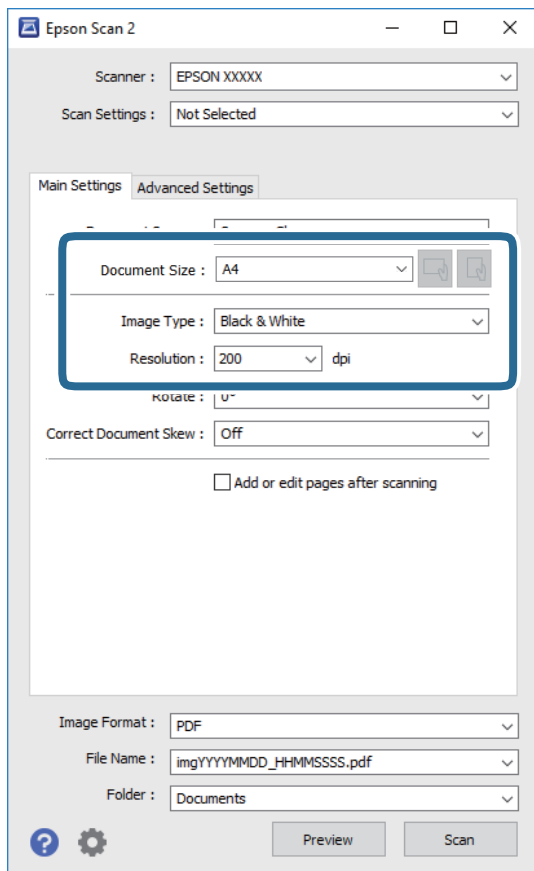

- ☐ Saiz Dokumen: Pilih saiz dokumen yang diletakkan.

- ☐ Butang  (Orientasi asal): Pilih set orientasi dokumen yang anda letakkan. Bergantung pada saiz dokumen, item ini boleh ditetapkan secara automatik dan tidak boleh diubah.
- ☐ Jenis Imej: Pilih warna untuk menyimpan imej yang diimbas.
- ☐ Resolusi: Pilih resolusi.

Perhatian:

Tetapan **Sumber Dokumen** ditetapkan sebagai **Kaca Pengimbas**. Anda tidak boleh mengubah tetapan ini.

4. Buat tetapan imbasan lain jika perlu.

- ☐ Anda boleh pratonton imej yang diimbas dengan mengklik butang **Pratonton**. Tetingkap pratonton dibuka dan imej yang dipratonton dipaparkan.


Pengimbasan

- ❑ Pada tab **Tetapan Lanjutan**, anda boleh membuat tetapan pelarasan imej terperinci yang sesuai untuk dokumen teks seperti berikut.
 - ❑ Keluarkan Latar Belakang: Alih keluar latar belakang dokumen.
 - ❑ Peningkatan Text: Anda boleh menjelaskan dan menajamkan huruf yang kabur dalam dokumen.
 - ❑ Pensegmenan Kawasan Auto: Anda boleh menjadikan huruf lebih jelas dan imej lebih licin semasa melakukan imbasan hitam dan putih untuk dokumen yang mengandungi imej.
 - ❑ Peningkatan Warna: Anda boleh menambah baik warna yang ditentukan untuk imej yang diimbas dan menyimpannya dalam skala kelabu atau hitam dan putih.
 - ❑ Ambang: Anda boleh melaraskan sempadan untuk perduaan monokrom (hitam dan putih).
 - ❑ Maska Kabur: Anda boleh meningkatkan dan menajamkan garis bentuk imej.
 - ❑ Nyahpenyaringan: Anda boleh membuang corak moiré (bayang seperti web) yang kelihatan semasa mengimbas kertas bercetak seperti majalah.
 - ❑ Isi Tepi: Anda boleh membuang bayang yang dihasilkan di sekeliling imej yang diimbas.
 - ❑ Output Dwi Imej (Windows Sahaja): Anda boleh mengimbas sekali dan menyimpan dua imej dengan tetapan output berbeza pada masa yang sama.

Perhatian:

Item mungkin tidak tersedia bergantung pada tetapan lain yang anda buat.

5. Tetapkan tetapan menyimpan fail.

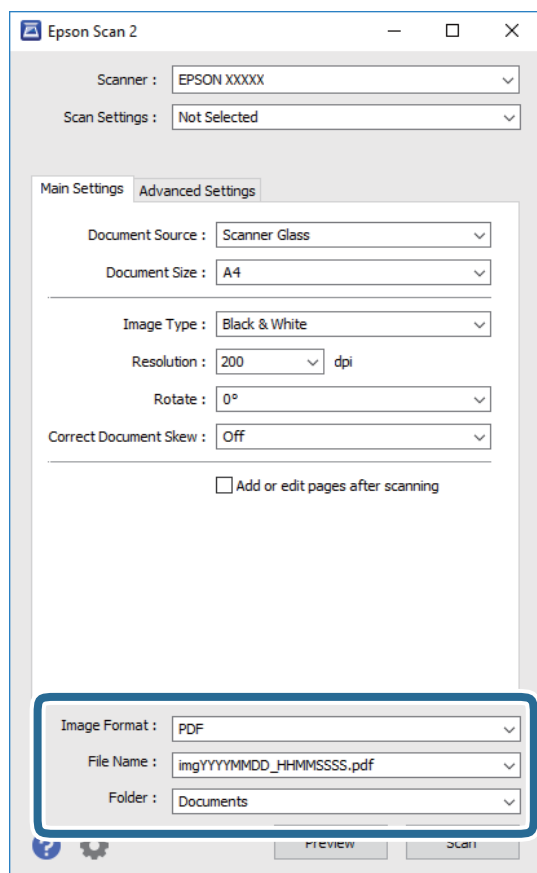

Pengimbasan

- ☐ Format Imej: Pilih format simpanan daripada senarai.

Anda boleh membuat tetapan terperinci untuk setiap format simpanan kecuali BITMAP dan PNG. Pilih **Pilihan** daripada senarai selepas memilih format simpanan.

- ☐ Nama Fail: Sahkan nama fail yang disimpan yang dipaparkan.

Anda boleh menukar tetapan untuk nama fail dengan memilih **Tetapan** daripada senarai.

- ☐ Folder: Pilih folder simpanan untuk imej yang diimbas daripada senarai.

Anda boleh memilih folder lain atau membuat folder baru dengan memilih **Pilih** daripada senarai.

6. Klik **Imbas**.

Maklumat Berkaitan

➔ "[Meletakkan Dokumen](#)" pada halaman 51

Mengimbas daripada Peranti Pintar

Epson iPrint ialah aplikasi yang membolehkan anda mengimbas foto dan dokumen daripada peranti pintar, seperti telefon pintar atau tablet, yang disambungkan pada rangkaian wayarles yang sama seperti pencetak anda. Anda boleh menyimpan data yang diimbas pada peranti pintar atau ke perkhidmatan Awan, hantar melalui e-mel, atau mencetaknya.

Jika anda memulakan Epson iPrint, apabila pencetak tidak disambungkan kepada rangkaian, satu mesej akan dipaparkan yang mengarahkan anda untuk menyambung ke pencetak. Ikut arahan untuk menyelesaikan sambungan. Lihat URL di bawah untuk mendapatkan syarat pengendalian.

<http://epson.sn>



Memasang Epson iPrint

Anda boleh memasang Epson iPrint pada peranti pintar anda dari URL berikut atau kod QR.

<http://ipr.to/c>



Pengimbasan

Mengimbas Menggunakan Epson iPrint

Memulakan Epson iPrint dari peranti pintar anda dan pilih item yang anda ingin gunakan dari skrin utama.

Skrin berikut adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis.



1	Skrin utama dipaparkan apabila aplikasi itu bermula.
2	Memaparkan maklumat mengenai cara untuk menetapkan pencetak dan FAQ.
3	Memaparkan skrin di mana anda boleh memilih pencetak dan membuat tetapan pencetak. Sebaik sahaja anda telah memilih pencetak, anda tidak perlu untuk memilih sekali lagi pada masa yang akan datang.
4	Memaparkan skrin pengimbasan.
5	Skrin mengimbas dipaparkan apabila menu imbasan dipilih.
6	Memaparkan skrin di mana anda boleh membuat tetapan imbasan seperti resolusi.
7	Memaparkan imej yang diimbas.
8	Mulakan pengimbasan.
9	Memaparkan skrin di mana anda boleh menyimpan data yang diimbas ke peranti pintar atau perkhidmatan Awan.
10	Memaparkan skrin di mana anda boleh menghantar data yang diimbas melalui e-mel.
11	Memaparkan skrin di mana anda boleh mencetak data yang diimbas.

Mengisi Semula Dakwat


Memeriksa Paras Dakwat

Untuk mengesahkan baki dakwat sebenar, periksa secara visual tahap dakwat dalam semua tangki pencetak.

Anda boleh memeriksa anggaran paras dakwat daripada komputer.

**Penting:**

Penggunaan berpanjangan pencetak apabila tahap dakwat adalah di bawah garisan lebih rendah boleh merosakkan pencetak.

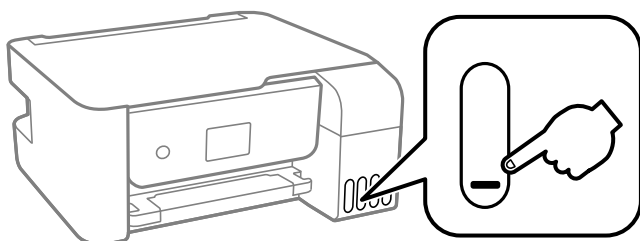

Memeriksa Tahap Dakwat — Windows

1. Akses tetingkap pemacu pencetak.
2. Klik **EPSON Status Monitor 3** pada tab **Penyelenggaraan**.

Perhatian:

*Sekiranya **EPSON Status Monitor 3** dinyahdayakan, klik **Tetapan Dilanjutkan** pada tab **Penyelenggaraan**, dan kemudian pilih **Dayakan EPSON Status Monitor 3**.*

Memeriksa Paras Dakwat — Mac OS

1. Pilih **Keutamaan Sistem** daripada menu  > **Pencetak & Pengimbas** (atau **Cetak & Imbas, Cetak & Faks**), kemudian pilih pencetak.
2. Klik **Pilihan & Perlengkapan** > **Utiliti** > **Buka Utiliti Pencetak**.
3. Klik **EPSON Status Monitor**.

Kod Botol Dakwat

Epson mengesyorkan penggunaan botol dakwat Epson yang tulen.

Berikut adalah kod botol dakwat tulen Epson.

Mengisi Semula Dakwat

Penting:

- ❑ Jaminan Epson tidak melindungi kerosakan yang disebabkan oleh dakwat selain daripada yang dinyatakan, termasuk mana-mana dakwat Epson tulen yang tidak direka bentuk untuk pencetak ini atau mana-mana dakwat pihak ketiga.
- ❑ Produk lain yang tidak dikeluarkan oleh Epson boleh menyebabkan kerosakan yang tidak dilindungi oleh jaminan Epson dan dalam keadaan tertentu, boleh menyebabkan pencetak tidak berfungsi dengan betul.

Perhatian:

- ❑ Kod botol dakwat mungkin berbeza mengikut lokasi. Untuk mendapatkan kod yang betul bagi kawasan anda, hubungi sokongan Epson.
- ❑ Walaupun botol dakwat mungkin mengandungi bahan-bahan kitar semula, ini tidak menjejaskan fungsi pencetak atau prestasi.
- ❑ Spesifikasi dan rupa botol dakwat adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu untuk penambahbaikan.

Untuk Eropah

Produk	BK: Black (Hi-tam)	C: Cyan (Sian)	M: Magenta	Y: Yellow (Kuning)
ET-2720 Series	104	104	104	104
L3160 Series	103	103	103	103

Perhatian:

Layari laman web berikut untuk mendapatkan maklumat tentang kadar hasil botol dakwat Epson.

<http://www.epson.eu/pageyield>

Untuk Australia dan New Zealand

BK: Black (Hitam)	C: Cyan (Sian)	M: Magenta	Y: Yellow (Kuning)
522	522	522	522

Maklumat Berkaitan

➔ "Laman Web Sokongan Teknikal" pada halaman 169

Langkah Berjaga-jaga Pengendalian Botol Dakwat

Baca arahan berikut sebelum mengisi dakwat.

Langkah berjaga-jaga penyimpanan untuk dakwat

- ❑ Jauhkan botol dakwat daripada sinaran cahaya matahari.
- ❑ Jangan simpan botol dakwat dalam suhu yang tinggi atau membeku.

Mengisi Semula Dakwat

- ❑ Selepas membawa botol dakwat keluar dari tempat penyimpanan sejuk, biarkan ia panas ke suhu bilik selama sekurang-kurangnya tiga jam sebelum menggunakannya.
- ❑ Selepas membuka botol dakwat, kami mengesyorkan supaya anda menggunakannya secepat mungkin.
- ❑ Epson mengesyorkan supaya menggunakan botol dakwat sebelum tarikh yang dicetak pada bungkusan.
- ❑ Jangan buka pakej botol dakwat sehingga anda sudah bersedia untuk mengisi tangki dakwat. Botol dakwat adalah dibungkus vakum untuk mengekalkan kebolehpercayaannya. Sekiranya anda membiarkan botol dakwat tidak dibungkus untuk masa yang lama sebelum menggunakannya, percetakan biasa tidak mungkin boleh dilakukan.
- ❑ Apabila menyimpan atau membawa botol dakwat, jangan condongkan botol dan jangan biarkan ia terdedah kepada impak atau perubahan suhu. Jika tidak, dakwat mungkin bocor walaupun penutup pada botol dakwat itu diperketatkan dengan selamat. Pastikan botol dakwat menegak apabila mengetatkan penutupnya dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah dakwat daripada bocor semasa membawa botol, contohnya meletakkan botol di dalam beg.

Langkah berjaga-jaga pengendalian untuk mengisi semula dakwat

- ❑ Untuk memastikan anda menerima premium kualiti cetakan dan untuk membantu melindungi kepala cetakan anda, simpanan keselamatan dakwat pembolehkan kekal dalam tangki dakwat apabila pencetak menunjukkan perlu isi semula dakwat. Kadar pulangan yang disebut harga untuk anda tidak termasuk simpanan ini.
- ❑ Dakwat untuk pencetak ini hendaklah dikendalikan dengan berhati-hati. Dakwat boleh terpercik semasa tangki dakwat sedang diisi atau diisi semula dengan dakwat. Sekiranya dakwat terkena pada pakaian atau barang-barang anda, ia mungkin tidak boleh dihilangkan.
- ❑ Gunakan botol dakwat dengan kod bahagian yang betul untuk pencetak ini.
- ❑ Jangan goncang terlalu kuat atau picit botol dakwat.
- ❑ Untuk mendapatkan hasil cetakan yang optimum, jangan biarkan dakwat berada pada paras yang rendah untuk tempoh yang lama.
- ❑ Untuk mendapatkan hasil cetakan yang optimum, isi semula tangki-tangki dakwat ke garisan atas sekurang-kurangnya setahun sekali.
- ❑ Penggunaan berpanjangan pencetak apabila tahap dakwat adalah di bawah garisan lebih rendah boleh merosakkan pencetak. Epson mengesyorkan supaya mengisi tangki dakwat ke garisan atas apabila pencetak tidak beroperasi untuk menetapkan semula tahap dakwat.

Penggunaan dakwat

- ❑ Untuk mengekalkan prestasi optimum kepala cetak, ada dakwat yang digunakan daripada semua tangki dakwat semasa operasi penyelenggaraan seperti pembersihan kepala cetak. Dakwat juga boleh digunakan semasa anda menghidupkan pencetak.
- ❑ Apabila mencetak dalam monokrom atau skala kelabu, dakwat warna bukan dakwat hitam mungkin digunakan bergantung pada tetapan kualiti jenis kertas atau cetak. Ini adalah kerana campuran dakwat warna digunakan untuk mencipta warna hitam.
- ❑ Dakwat dalam botol-botol dakwat yang dibekalkan dengan pencetak anda sebahagiannya digunakan semasa persediaan awal. Dalam usaha untuk menghasilkan cetakan berkualiti tinggi, kepala cetakan di pencetak anda akan dicas sepenuhnya dengan dakwat. Proses sekali ini menggunakan kuantiti dakwat dan oleh itu botol-botol ini mungkin menghasilkan cetakan halaman yang lebih sedikit berbanding botol dakwat berikutnya.
- ❑ Kadar hasil semasa sebut harga mungkin berbeza-beza bergantung kepada imej yang anda cetak, jenis kertas yang anda gunakan, kekerapan cetakan dan keadaan persekitaran seperti suhu.

Mengisi Semula Tangki Dakwat

Dakwat boleh diisi pada bila-bila masa.

**Penting:**

Epson mengesyorkan penggunaan botol dakwat Epson yang tulen.


1. Pilih **Penyelenggaraan** pada skrin utama.

Untuk memilih item, gunakan butang ▲ ▼ ◀ ▶ dan kemudian, tekan butang OK.


2. Pilih **Tetapkan Semula Paras Dakwat** dan tekan butang ⬠.

3. Sahkan mesej dan tekan butang OK.

4. Buka penutup tangki dakwat.

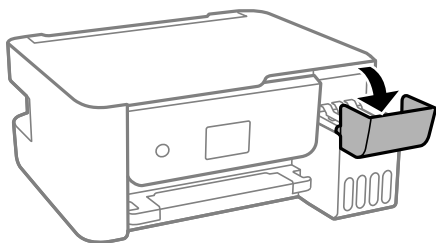


5. Buka tudung tangki dakwat.

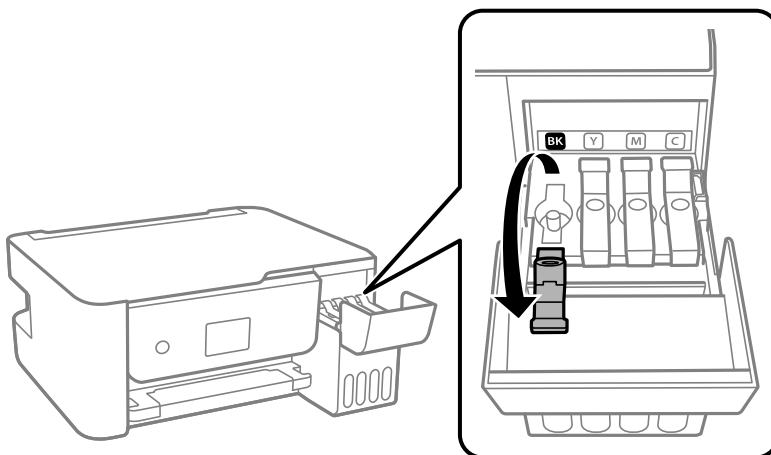**Penting:**

Pastikan warna tangki dakwat sepadan dengan warna dakwat yang anda mahu isi semula.

Mengisi Semula Dakwat


6. Semasa memegang botol dakwat secara menegak, pusing tudung dengan perlahan untuk menanggalkannya.

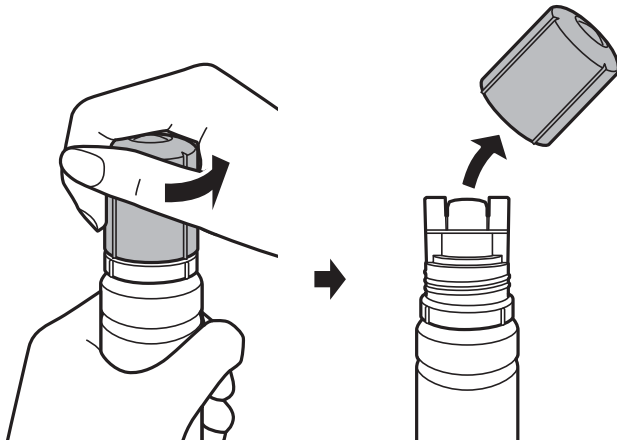

Penting:

- ❑ *Berhati-hati untuk tidak menumpahkan sebarang dakwat.*
- ❑ *Jangan sentuh bahagian atas botol dakwat selepas membuka penutup; jika tidak, anda mungkin akan kotor terkena dakwat.*

7. Sejajarkan hujung botol dakwat dengan port isian, kemudian tegakkan botol dengan perlahan untuk memasukkannya ke dalam port isian.

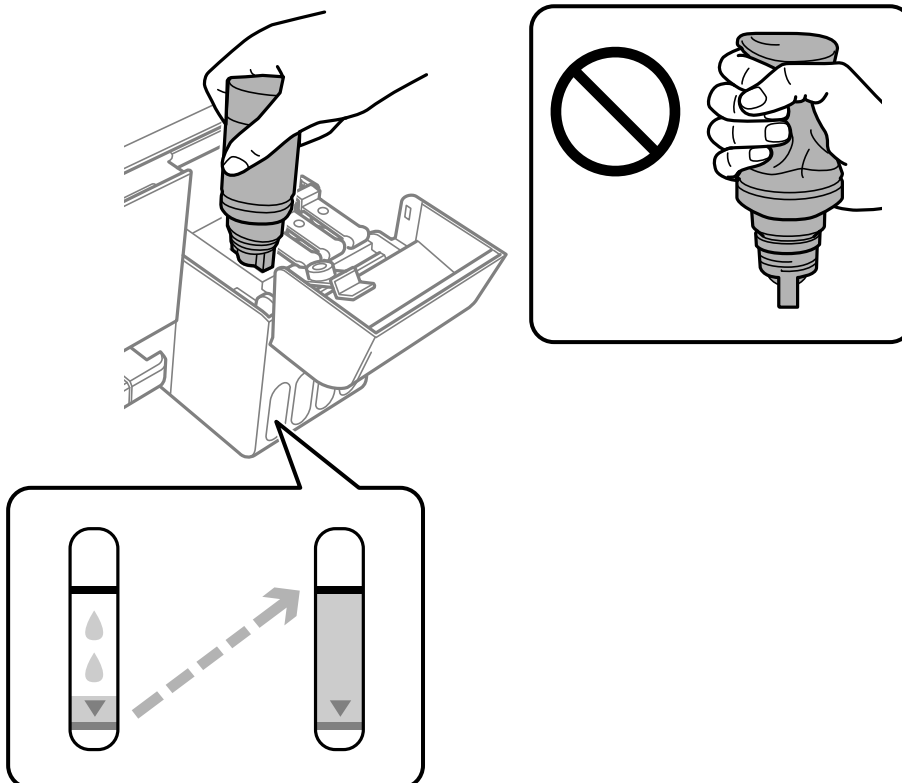

Mengisi Semula Dakwat

! Penting:


Jangan biarkan bahagian atas botol dakwat terkena mana-mana objek selepas membuka penutupnya; jika tidak dakwat boleh tertumpah.

Perhatian:

- ❑ *Jika dakwat tidak mengalir ke dalam tangki, tanggalkan botol dakwat dan cuba memasukkannya semula.*
- ❑ *Anda boleh menetapkan semula tahap dakwat walaupun anda tidak mengisi dakwat hingga ke baris atas. Walau bagaimanapun, pencetak ini tidak boleh menjana pemberitahuan dan menghentikan operasi sebelum tahap dakwat jatuh di bawah garis lebih rendah.*

8. Apabila dakwat sampai ke garisan atas, tarik botol.

Dakwat akan mengalir ke dalam tangki hanya dengan memegang botol seperti biasa tanpa memicitnya. Aliran dakwat akan berhenti secara automatik apabila dakwat yang diisi telah sampai ke garisan atas.

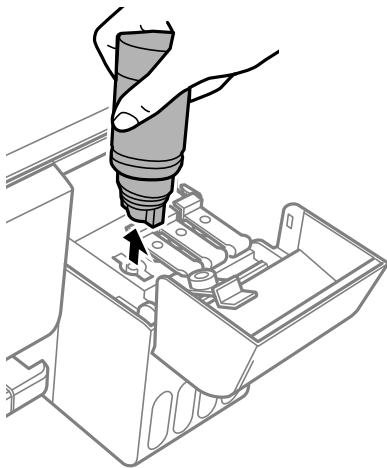

! Penting:

Jangan biarkan botol dakwat dalam keadaan dimasukkan; jika tidak botol mungkin rosak atau dakwat mungkin bocor.

9. Ketatkan tudung botol dakwat.




Mengisi Semula Dakwat


Perhatian:

Jika terdapat dakwat di dalam botol dakwat, ketatkan penutup dan simpan botol secara menegak untuk digunakan di lain waktu.

10. Tutup tudung tangki dakwat dengan kemas.

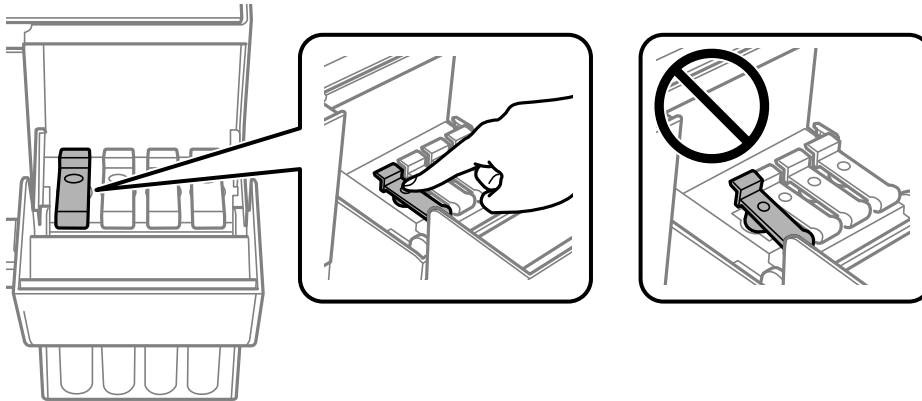

11. Tutup penutup tangki dakwat dengan kemas dan tekan butang .

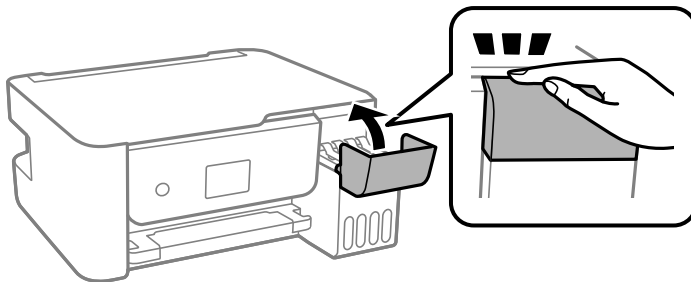

12. Pilih warna dakwat yang anda isi hingga ke garisan atas.

13. Tekan butang  untuk menetapkan semula paras dakwat.

14. Sahkan mesej dan tekan butang OK.



Penting:

Jika anda terus menggunakan pencetak selepas menetapkan semula paras dakwat tanpa mengisi tangki dakwat hingga ke garisan atas, cetakan mungkin dilakukan tanpa dakwat dan ini boleh merosakkan pencetak. Sebelum mula mencetak, pastikan anda melihat paras dakwat dalam semua tangki dakwat.

Maklumat Berkaitan

- ➔ ["Kod Botol Dakwat" pada halaman 104](#)
- ➔ ["Langkah Berjaga-jaga Pengendalian Botol Dakwat" pada halaman 105](#)
- ➔ ["Dakwat Tumpah" pada halaman 157](#)

Penjagaan Pencetak

Menghalang Kepala Cetak daripada Kering

Sentiasa gunakan butang kuasa semasa menghidupkan dan mematikan pencetak.

Pastikan lampu kuasa telah mati sebelum menanggalkan kord kuasa.

Dakwat boleh kering jika tidak ditutup. Sama seperti memasang penutup pada pen fountain atau pen minyak untuk menghalangnya daripada kering, pastikan kepada cetak ditutup dengan betul untuk menghalang dakwat daripada kering.

Apabila kord kuasa ditanggalkan atau gangguan bekalan kuasa berlaku semasa pencetak sedang beroperasi, kepala cetak mungkin tidak ditutup dengan betul. Jika kepala cetak dibiarkan begitu, ia akan kering dan menyebabkan muncung (outlet dakwat) tersumbat.

Dalam hal ini, hidupkan pencetak dan matikannya semula selepas kepala cetak ditutup.

Memeriksa dan Membersihkan Kepala Cetak

Sekiranya muncung tersumbat, cetakan menjadi malap, terdapat penjaluran yang nyata, atau warna yang tidak dijangka muncul. Apabila kualiti cetakan telah menurun, gunakan ciri periksa muncung dan periksa jika muncung tersumbat. Sekiranya muncung tersumbat, bersihkan kepala cetakan.

Penting:

- ☐ *Jangan buka penutup bahagian dalam atau mematikan pencetak semasa pembersihan kepala. Sekiranya pembersihan kepala tidak lengkap, anda mungkin tidak dapat mencetak.*
- ☐ *Oleh kerana pembersihan kepala cetakan menggunakan sedikit dakwat, bersihkan kepala cetak hanya jika kualiti menurun.*
- ☐ *Apabila paras dakwat rendah, anda mungkin tidak dapat membersihkan kepala cetakan.*
- ☐ *Sekiranya kualiti cetakan tidak bertambah baik selepas berkali-kali memeriksa muncung dan membersihkan kepala tiga kali, tunggu sekurang-kurangnya 12 jam tanpa mencetak dan kemudian, lakukan pemeriksaan muncung sekali lagi. Kami mengesyorkan supaya mematikan pencetak. Sekiranya kualiti cetakan masih tidak bertambah baik, jalankan Pembersihan Kuasa. Sekiranya masih tidak bertambah baik, hubungi sokongan Epson.*
- ☐ *Untuk mengelakkan kepala cetakan daripada menjadi kering, jangan mencabut palam pencetak semasa kuasa dihidupkan.*

Memeriksa dan Membersihkan Kepala Cetak — Panel Kawalan


1. Muatkan kertas biasa bersaiz A4 dalam pencetak.
2. Pilih **Penyelenggaraan** pada skrin utama.

Untuk memilih item, gunakan butang ▲ ▼ ◀ ▶ dan kemudian, tekan butang OK.


Penjagaan Pencetak

3. Pilih **Periksa Nozel**.
4. Ikut arahan pada skrin untuk mencetak corak periksa muncung.
5. Periksa corak cetakan.
 - ☐ Jika anda tidak melihat sebarang garisan terputus atau bahagian yang hilang seperti corak berikut "OK", muncung tidak tersumbat. Pilih **Tidak** untuk menutup ciri pemeriksaan muncung. Tiada langkah lanjut diperlukan.
 - ☐ Jika ada garisan terputus atau bahagian yang hilang seperti ditunjukkan dalam corak "NG", muncung kepala cetak mungkin tersumbat. Pergi ke langkah seterusnya.

OK



NG



6. Pilih **Ya** dan ikut arahan pada skrin untuk membersihkan kepala cetak.
7. Apabila pembersihan selesai, cetak semula corak periksa muncung. Ulang pembersihan dan mencetak corak sehingga semua garisan dicetak sepenuhnya.

Maklumat Berkaitan

➔ ["Memuatkan Kertas dalam Suapan Kertas Belakang" pada halaman 48](#)

Memeriksa dan Membersihkan Kepala Cetakan — Windows

1. Masukkan kertas biasa bersaiz A4 dalam pencetak.
2. Akses tetingkap pemacu pencetak.
3. Klik **Pemeriksaan Nozel** pada tab **Penyelenggaraan**.
4. Ikut arahan pada skrin.

Maklumat Berkaitan

➔ ["Memuatkan Kertas dalam Suapan Kertas Belakang" pada halaman 48](#)

➔ ["Mengakses Pemacu Pencetak" pada halaman 60](#)

Memeriksa dan Membersihkan Kepala Cetak — Mac OS

1. Muatkan kertas biasa bersaiz A4 dalam pencetak.

Penjagaan Pencetak

2. Pilih **Keutamaan Sistem** daripada menu  > **Pencetak & Pengimbas** (atau **Cetak & Imbas, Cetak & Faks**), kemudian pilih pencetak.
3. Klik **Pilihan & Perlengkapan** > **Utiliti** > **Buka Utiliti Pencetak**.
4. Klik **Pemeriksaan Nozel**.
5. Ikut arahan pada skrin.

Maklumat Berkaitan

➔ ["Memuatkan Kertas dalam Suapan Kertas Belakang" pada halaman 48](#)

Menjalankan Pembersihan Kuasa

Utiliti **Pembersihan Kuasa** membolehkan anda menggantikan semua dakwat di dalam tiub dakwat. Dalam situasi berikut, anda mungkin perlu menggunakan ciri ini untuk meningkatkan kualiti cetakan.

- ☐ Anda mencetak atau melakukan pembersihan kepala semasa paras dakwat terlalu rendah untuk dilihat dalam tettingkap tangki dakwat.
- ☐ Anda melakukan pemeriksaan muncung dan pembersihan kepala beberapa kali dan menunggu sekurang-kurangnya 12 jam tanpa mencetak tetapi kualiti cetakan masih tidak bertambah baik.

Sebelum menjalankan ciri ini, baca arahan berikut.



Penting:

Pastikan terdapat dakwat yang mencukupi dalam tangki dakwat.

Lihat dan periksa tangki dakwat dan pastikan dakwat sekurang-kurangnya tiga suku tangki. Paras dakwat rendah semasa Pembersihan Kuasa boleh merosakkan produk.



Penting:

Selang masa selama 12 jam diperlukan antara setiap Pembersihan Kuasa.

Biasanya, satu proses Pembersihan Kuasa seharusnya dapat menyelesaikan isu kualiti cetakan dalam masa 12 jam. Oleh sebab itu, untuk mengelakkan penggunaan dakwat yang tidak diperlukan, anda mesti menunggu 12 jam sebelum anda mencubanya semula.



Penting:

Ciri ini memberikan kesan terhadap hayat perkhidmatan pad dakwat. Pad dakwat mencapai kapasitinya lebih awal apabila melaksanakan ciri ini. Jika pad dakwat sampai ke penghujung hayat perkhidmatannya, hubungi Sokongan Epson untuk meminta penggantian.

Perhatian:

Apabila paras dakwat tidak mencukupi untuk Pembersihan Kuasa, anda tidak boleh menjalankan ciri ini. Dalam hal ini, paras untuk cetakan mungkin masih sama.

Menjalankan Pembersihan Dakwat — Panel Kawalan

Baca arahan untuk Pembersihan Dakwat sebelum menjalankan ciri ini.

1. Matikan pencetak.
2. Semasa menekan butang , tekan butang  untuk memaparkan skrin pengesahan sehingga lampu kuasa berkelip.
3. Ikuti arahan pada skrin untuk menjalankan Pembersihan Dakwat.

Perhatian:

Jika anda tidak boleh menjalankan ciri ini, selesaikan masalah yang dipaparkan pada skrin. Seterusnya, ikut prosedur daripada langkah 1 untuk menjalankan ciri ini semula.

4. Selepas menjalankan ciri ini, jalankan pemeriksaan muncung untuk memastikan muncung tidak tersumbat.

Untuk mendapatkan butiran tentang cara menjalankan pemeriksaan muncung, lihat maklumat yang berkaitan di bawah.

Maklumat Berkaitan

➔ ["Memeriksa dan Membersihkan Kepala Cetak" pada halaman 111](#)

Menjalankan Pembersihan Kuasa — Windows

1. Akses tetingkap pemacu pencetak.
2. Klik **Pembersihan Kuasa** pada tab **Penyelenggaraan**.
3. Ikut arahan pada skrin.

Perhatian:

Jika anda tidak boleh menjalankan ciri ini, selesaikan masalah yang dipaparkan pada panel kawalan pencetak. Seterusnya, ikut prosedur daripada langkah 1 untuk menjalankan ciri ini semula.

Maklumat Berkaitan

➔ ["Mengakses Pemacu Pencetak" pada halaman 60](#)

Menjalankan Pembersihan Kuasa — Mac OS

1. Pilih **Keutamaan Sistem** daripada menu  > **Pencetak & Pengimbas** (atau **Cetak & Imbas, Cetak & Faks**), kemudian pilih pencetak.
2. Klik **Pilihan & Perlengkapan** > **Utiliti** > **Buka Utiliti Pencetak**.
3. Klik **Pembersihan Kuasa**.

Penjagaan Pencetak

- Ikut arahan pada skrin.

Perhatian:

Jika anda tidak boleh menjalankan ciri ini, selesaikan masalah yang dipaparkan pada panel kawalan pencetak. Seterusnya, ikut prosedur daripada langkah 1 untuk menjalankan ciri ini semula.

Menjajarkan Kepala Cetakan

Jika hasil cetakan mengandungi masalah berikut, sejajarkan kepala cetak untuk memperbaiki cetakan.

- ☐ Garisan menegak kelihatan tidak sejajar atau cetakan kelihatan kabur
- ☐ Jaluran mendatar berlaku pada selang masa yang kerap

Menjajarkan Kepala Cetakan — Panel Kawalan

- Pilih **Penyelenggaraan** pada skrin utama.

Untuk memilih item, gunakan butang ▲ ▼ ◀ ▶ dan kemudian, tekan butang OK.

- Pilih **Penjajaran Kepala**.

- Pilih menu pelarasan yang hendak dilaraskan untuk memperbaiki cetakan mengikut status hasil cetakan.

- ☐ Garisan menegak kelihatan tidak sejajar atau cetakan kelihatan kabur: Pilih **Penjajaran Menegak**.
- ☐ Jaluran mendatar berlaku pada selang masa yang kerap: Pilih **Penjajaran Mendatar**.

- Ikut arahan pada skrin.

Maklumat Berkaitan

➔ ["Memuatkan Kertas dalam Suapan Kertas Belakang" pada halaman 48](#)

Membersihkan Laluan Kertas untuk Dakwat Comot

Apabila cetakan menjadi comot atau haus, bersihkan bahagian dalam pengelek.

**Penting:**

Jangan gunakan kertas tisu untuk membersihkan bahagian dalam pencetak. Muncung kepala cetakan mungkin tersumbat dengan lin.

- Muatkan kertas biasa bersaiz A4 dalam slot suapan kertas belakang.
- Pilih **Penyelenggaraan** pada skrin utama.

Untuk memilih item, gunakan butang ▲ ▼ ◀ ▶ dan kemudian, tekan butang OK.

Penjagaan Pencetak

3. Pilih **Pembersihan Panduan Kertas**.

4. Ikut arahan pada skrin untuk membersihkan laluan kertas.

Ulangi prosedur ini sehingga kertas tersebut tidak comot dengan dakwat.

Maklumat Berkaitan

➔ ["Memuatkan Kertas dalam Suapan Kertas Belakang"](#) pada halaman 48

Membersihkan Kaca Pengimbas


Apabila salinan atau imej yang telah diimbas comot, bersihkan kaca pengimbas.



Penting:

Jangan sekali-kali menggunakan alkohol atau pencair untuk membersihkan pencetak. Bahan kimia ini boleh merosakkan pencetak.

1. Buka penutup dokumen.

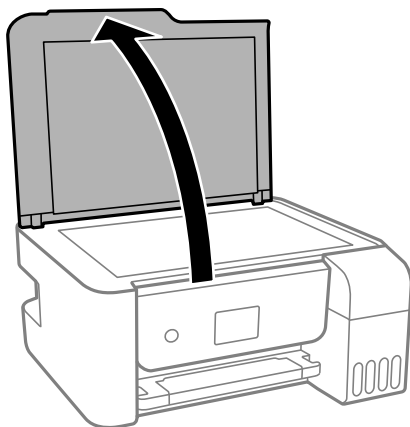

2. Gunakan kain lembut, kering, bersih untuk membersihkan permukaan kaca pengimbas.



Penting:

- ☐ Sekiranya permukaan kaca dicemari dengan gris atau beberapa bahan lain yang sukar untuk dihapuskan, gunakan sedikit pembersih kaca dan kain lembut untuk mengeluarkannya. Mengelap semua cecair yang tinggal.
- ☐ Jangan menekan permukaan kaca terlalu kuat.
- ☐ Berhati-hati agar tidak mencalar atau merosakkan permukaan kaca. Permukaan kaca yang rosak boleh mengurangkan kualiti imbasan.

Memeriksa Jumlah Helaian Yang Dimasukkan Melalui Pencetak

Anda boleh memeriksa jumlah helaian yang dimasukkan melalui pencetak.

Memeriksa Jumlah Helaian Yang Dimasukkan Melalui Pencetak — Panel Kawalan

Maklumat yang dicetak bersama-sama dengan corak periksa muncung.

1. Muatkan kertas biasa bersaiz A4 dalam pencetak.
2. Pilih **Penyelenggaraan** pada skrin utama.

Untuk memilih item, gunakan butang ▲ ▼ ◀ ▶ dan kemudian, tekan butang OK.

3. Pilih **Periksa Nozel**.
4. Ikut arahan pada skrin untuk mencetak corak periksa muncung.

Maklumat Berkaitan

➔ ["Memuatkan Kertas dalam Suapan Kertas Belakang" pada halaman 48](#)

Memeriksa Jumlah Helaian Yang Dimasukkan Melalui Pencetak — Windows

1. Akses tetingkap pemacu pencetak.
2. Klik **Maklumat Pencetak dan Pilihan** pada tab **Penyelenggaraan**.

Maklumat Berkaitan

➔ ["Mengakses Pemacu Pencetak" pada halaman 60](#)

Memeriksa Jumlah Helaian Yang Dimasukkan Melalui Pencetak — Mac OS

1. Pilih **Keutamaan Sistem** daripada menu  > **Pencetak & Pengimbas** (atau **Cetak & Imbas, Cetak & Faks**), kemudian pilih pencetak.
2. Klik **Pilihan & Perlengkapan** > **Utiliti** > **Buka Utiliti Pencetak**.
3. Klik **Printer and Option Information**.

Perkhidmatan Rangkaian dan Maklumat Perisian

Bahagian ini memperkenalkan perkhidmatan rangkaian dan produk perisian yang tersedia untuk pencetak anda daripada tapak web Epson atau cakera perisian yang dibekalkan.

Aplikasi untuk Mengkonfigurasi Operasi Pencetak (Web Config)

Web Config adalah aplikasi yang berfungsi dalam pelayar web, seperti Internet Explorer dan Safari, pada komputer atau peranti pintar. Anda boleh mengesahkan status pencetak atau menukar tetapan perkhidmatan rangkaian dan pencetak. Untuk menggunakan Web Config, sambungkan pencetak dan komputer atau peranti ke rangkaian yang sama.

Pelayar berikut disokong.

OS	Pelayar
Windows XP SP3 atau lebih baru	Microsoft Edge, Internet Explorer 8 atau lebih baru, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.6.8 atau lebih baru	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 atau lebih baru	Pelayar lalai
Chrome OS*	Pelayar lalai

* Gunakan versi terkini.

Menjalankan Web Config pada Pelayar Web

1. Periksa alamat IP pencetak.

Pilih **Tetapan** > **semua tetapan Wi-Fi/rangkaian** > **Semak Sambungan** daripada panel kawalan untuk memulakan semakan sambungan. Tekan butang  atau OK untuk mencetak laporan sambungan rangkaian. Semak alamat IP pencetak pada laporan sambungan rangkaian yang dicetak.

2. Lancarkan pelayar Web dari komputer atau peranti pintar, dan kemudian masukkan alamat IP pencetak.

Format:

IPv4: http://alamat IP pencetak/

IPv6: http://[alamat IP pencetak]/

Contoh:

IPv4: http://192.168.100.201/

Perkhidmatan Rangkaian dan Maklumat Perisian

IPv6: [http://\[2001:db8::1000:1\]/](http://[2001:db8::1000:1]/)

Perhatian:

Menggunakan peranti pintar, anda juga boleh menjalankan Web Config dari skrin penyelenggaraan Epson iPrint.

Maklumat Berkaitan

➔ ["Menggunakan Epson iPrint" pada halaman 85](#)

Menjalankan Web Config pada Windows

Bila menyambungkan komputer ke pencetak menggunakan WSD, ikut langkah berikut untuk menjalankan Web Config.

1. Buka senarai pencetak pada komputer.
 - ☐ Windows 10/Windows Server 2016
Klik pada butang mula, kemudian pilih **Sistem Windows > Panel Kawalan > Lihat peranti dan pencetak** dalam **Perkakasan dan Bunyi**.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Pilih **Desktop > Tetapan > Panel Kawalan > Lihat peranti dan pencetak** dalam **Perkakasan dan Bunyi** (atau **Perkakasan**).
 - ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2
Klik butang mula, dan pilih **Panel Kawalan > Lihat peranti dan pencetak** dalam **Perkakasan dan Bunyi**.
 - ☐ Windows Vista/Windows Server 2008
Klik butang mula, dan pilih **Panel Kawalan > Pencetak** dalam **Perkakasan dan Bunyi**.
2. Klik kanan pada pencetak anda dan pilih **Ciri-ciri**.
3. Pilih tab **Perkhidmatan Web** dan klik URL.

Menjalankan Web Config pada Mac OS

1. Pilih **Keutamaan Sistem** daripada menu  > **Pencetak & Pengimbas** (atau **Cetak & Imbas, Cetak & Faks**), kemudian pilih pencetak.
2. Klik **Pilihan & Perlengkapan > Papar Laman Web Pencetak**.

Aplikasi untuk Mengimbas Dokumen dan Imej (Epson Scan 2)

Epson Scan 2 adalah satu aplikasi untuk mengawal pengimbasan. Anda boleh melaraskan saiz, resolusi, kecerahan, kontras, dan kualiti imej yang telah diimbas. Anda juga boleh memulakan Epson Scan 2 daripada aplikasi imbasan yang mematuhi TWAIN. Lihat bantuan dalam aplikasi ini untuk maklumat lanjut.

Perkhidmatan Rangkaian dan Maklumat Perisian

Bermula pada Windows

Perhatian:

*Bagi sistem pengendalian Windows Server, pastikan ciri **Pengalaman Desktop** dipasang.*

- ☐ Windows 10/Windows Server 2016

Klik butang mula dan pilih **EPSON > Epson Scan 2**.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Masukkan nama aplikasi dalam bahagian carian, dan kemudian pilih ikon yang dipaparkan.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Klik butang mula dan pilih **Semua Program** atau **Program > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2**.

Bermula pada Mac OS

Perhatian:

Epson Scan 2 tidak menyokong Mac OS ciri pensuisan pengguna pantas. Matikan pensuisan pengguna pantas.

Pilih **Pergi > Aplikasi > Epson Software > Epson Scan 2**.

Maklumat Berkaitan

➔ ["Mengimbas Menggunakan Epson Scan 2" pada halaman 99](#)

➔ ["Memasang Aplikasi Terkini" pada halaman 124](#)

Menambahkan Pengimbas Rangkaian

Sebelum menggunakan Epson Scan 2, anda perlu menambahkan pengimbas rangkaian.

1. Mulakan perisian dan klik **Tambah** pada skrin **Tetapan Pengimbas**.

Perhatian:

- ☐ Jika **Tambah** dikelabukan, klik **Dayakan Pengeditan**.

- ☐ Jika skrin utama Epson Scan 2 dipaparkan, ia telah disambungkan ke pengimbas. Jika anda mahu menyambung kepada rangkaian lain, pilih **Pengimbas > Tetapan** untuk membuka tetapan **Tetapan Pengimbas**.

2. Tambahkan pengimbas rangkaian. Masukkan item berikut dan klik **Tambah**.

- ☐ **Model:** Pilih pengimbas yang ingin disambungkan.

- ☐ **Nama:** Masukkan nama pengimbas dalam lingkungan 32 aksara.

- ☐ **Cari Rangkaian:** Apabila komputer dan pengimbas berada dalam rangkaian yang sama, alamat IP dipaparkan. Jika tidak dipaparkan, klik butang . Jika alamat IP masih tidak dipaparkan, klik **Masukkan alamat** dan masukkan terus alamat IP tersebut.

3. Pilih pengimbas pada skrin **Tetapan Pengimbas** dan klik **OK**.

Aplikasi untuk Mengkonfigurasi Operasi Pengimbasan daripada Panel Kawalan (Epson Event Manager)

Epson Event Manager adalah satu aplikasi yang membolehkan anda menguruskan imbasan dari panel kawalan dan menyimpan imej-imej ke komputer. Anda boleh menambah tetapan anda sendiri sebagai pratetap, seperti jenis dokumen, lokasi folder simpan, dan format imej. Lihat bantuan dalam aplikasi ini untuk maklumat lanjut.

Perhatian:

Sistem pengendalian Windows Server tidak disokong.

Bermula pada Windows☐ Windows 10

Klik butang mula dan kemudian pilih **Epson Software > Event Manager**.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Masukkan nama aplikasi dalam bahagian carian, dan kemudian pilih ikon yang dipaparkan.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Klik pada butang mula dan kemudian pilih **Semua Program** atau **Program > Epson Software > Event Manager**.

Bermula pada Mac OS

Pergi > Aplikasi > Epson Software > Event Manager.

Maklumat Berkaitan

➔ ["Memasang Aplikasi Terkini" pada halaman 124](#)

Aplikasi untuk Mencetak Imej (Epson Photo+)

Epson Photo+ ialah aplikasi yang membolehkan anda mencetak imej dengan mudah menggunakan pelbagai susun atur. Anda turut boleh melakukan pembetulan imej dan melaraskan kedudukan sambil melihat pratonton dokumen anda. Anda turut boleh menceriakan imej anda dengan menambahkan teks dan cop di mana-mana tempat. Apabila mencetak pada kertas foto Epson yang tulen, prestasi dakwat dimaksimumkan supaya dapat mewujudkan kemasan yang cantik dengan warna yang menarik.

Lihat bantuan dalam aplikasi ini untuk maklumat lanjut.

Perhatian:

☐ *Sistem pengendalian Windows Server tidak disokong.*

☐ *Untuk menggunakan aplikasi ini, pemacu pencetak untuk pencetak ini perlu dipasang.*

☐ *Anda turut boleh mencetak imej dengan menggunakan Epson Easy Photo Print. Lihat bantuan dalam aplikasi ini untuk maklumat lanjut.*

Perkhidmatan Rangkaian dan Maklumat Perisian

Memulakan

- ❑ Windows 10/Windows Server 2016

Klik butang mula dan pilih **Epson Software > Epson Photo+**.

- ❑ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Masukkan nama aplikasi dalam bahagian carian, dan kemudian pilih ikon yang dipaparkan.

- ❑ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Klik butang mula dan pilih **Semua Program** atau **Program > Epson Software > Epson Photo+**.

Bermula pada Mac OS

Pilih **Pergi > Aplikasi > Epson Software > Epson Photo+**.

Maklumat Berkaitan

➔ ["Memasang Aplikasi Terkini" pada halaman 124](#)

Aplikasi untuk Mencetak Laman Web (E-Web Print)

E-Web Print adalah satu aplikasi yang membolehkan anda dengan mudah mencetak halaman laman web dengan pelbagai susun atur. Lihat bantuan dalam aplikasi ini untuk maklumat lanjut. Anda boleh mengakses bantuan dari menu **E-Web Print** pada **E-Web Print** bar alat.

Perhatian:

- ❑ *Sistem pengendalian Windows Server tidak disokong.*
- ❑ *Mac OS tidak disokong.*
- ❑ *Semak pelayar yang disokong dan versi terkini daripada tapak muat turun.*

Memulakan

Apabila anda memasang E-Web Print, ia dipaparkan dalam pelayar anda. Klik **Print** atau **Clip**.

Maklumat Berkaitan

➔ ["Memasang Aplikasi Terkini" pada halaman 124](#)

Aplikasi untuk Mengimbas dan Memindahkan Imej (Easy Photo Scan)

Easy Photo Scan ialah aplikasi yang membolehkan anda mengimbas foto dan menghantar imej yang diimbas dengan mudah ke komputer atau perkhidmatan awan. Anda turut boleh melaraskan imej yang diimbas dengan mudah. Lihat bantuan dalam aplikasi ini untuk maklumat lanjut.

Perhatian:

- ❑ Sistem pengendalian Windows Server tidak disokong.

Perkhidmatan Rangkaian dan Maklumat Perisian

- ❑ Untuk menggunakan aplikasi ini, pemacu pengimbas Epson Scan 2 perlu dipasang.

Bermula pada Windows

- ❑ Windows 10

Klik butang mula dan kemudian pilih **Epson Software > Imbasan Foto Mudah**.

- ❑ Windows 8.1/Windows 8

Masukkan nama aplikasi dalam bahagian carian, dan kemudian pilih ikon yang dipaparkan.

- ❑ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Klik pada butang mula dan pilih **Semua Program** atau **Program > Epson Software > Easy Photo Scan**.

Bermula pada Mac OS

Pilih **Pergi > Aplikasi > Epson Software > Easy Photo Scan**.

Alat Kemas Kini Perisian (EPSON Software Updater)

EPSON Software Updater adalah satu aplikasi yang menyemak perisian baharu atau yang dikemas kini di internet dan memasang ia. Anda juga boleh mengemas kini perisian tegar dan manual pencetak.

Perhatian:

Sistem pengendalian Windows Server tidak disokong.

Kaedah Pemasangan

Muat turun EPSON Software Updater daripada laman web Epson.

Jika anda menggunakan komputer Windows dan tidak dapat memuat turunnya daripada laman web, anda boleh memasangnya daripada CD yang dibekalkan.

<http://www.epson.com>

Bermula pada Windows

- ❑ Windows 10

Klik butang mula dan pilih **Epson Software > EPSON Software Updater**.

- ❑ Windows 8.1/Windows 8

Masukkan nama aplikasi dalam bahagian carian, dan kemudian pilih ikon yang dipaparkan.

- ❑ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Klik pada butang mula, kemudian pilih **Semua Program** atau **Program > Epson Software > EPSON Software Updater**.

Perhatian:

*Anda juga boleh memulakan EPSON Software Updater dengan mengklik ikon pencetak pada bar tugas pada desktop dan kemudian pilih **Kemas Kini Perisian**.*

Bermula pada Mac OS

Pilih **Pergi > Aplikasi > Epson Software > EPSON Software Updater**.

Aplikasi untuk Mengkonfigurasi Berbilang Peranti (EpsonNet Config)

EpsonNet Config adalah satu aplikasi yang membolehkan anda menetapkan alamat antara muka rangkaian dan protokol. Lihat panduan operasi untuk EpsonNet Config atau bantuan aplikasi untuk maklumat lanjut.

Bermula pada Windows

- ❑ Windows 10/Windows Server 2016

Klik butang mula dan pilih **EpsonNet > EpsonNet Config**.

- ❑ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Masukkan nama aplikasi dalam bahagian carian, dan kemudian pilih ikon yang dipaparkan.

- ❑ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Klik butang mula dan pilih **Semua Program** atau **Program > EpsonNet > EpsonNet Config SE > EpsonNet Config**.

Bermula pada Mac OS

Pergi > Aplikasi > Epson Software > EpsonNet > EpsonNet Config SE > EpsonNet Config.

Memasang Aplikasi Terkini

Perhatian:


Apabila memasang semula sesuatu aplikasi, anda perlu menyahpasang terlebih dahulu.

1. Pastikan pencetak dan komputer boleh berkomunikasi dan pencetak disambungkan ke Internet.

Perkhidmatan Rangkaian dan Maklumat Perisian

2. Mulakan EPSON Software Updater.

Tangkapan skrin ialah contoh pada Windows.

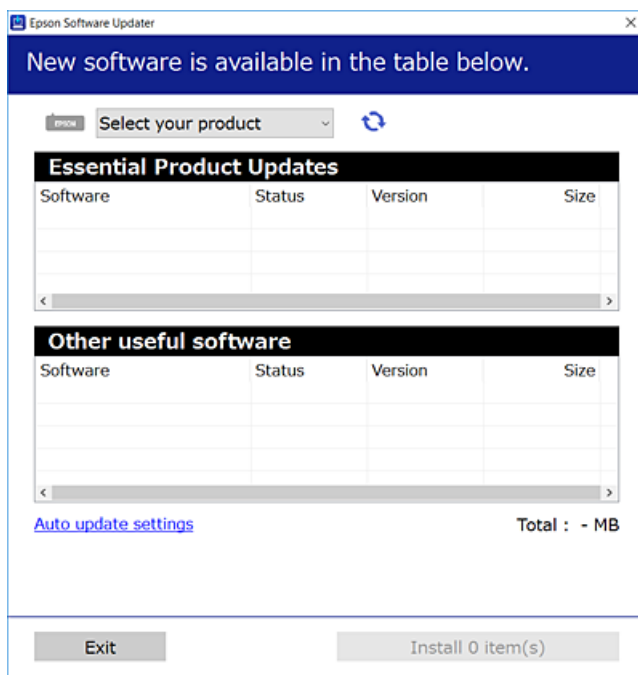

3. Untuk Windows, pilih pencetak anda dan klik untuk menyemak aplikasi terkini yang tersedia.

4. Pilih item yang ingin dipasang atau dikemas kini dan klik butang pasang.



Penting:

Jangan matikan atau mencabut palam pencetak sehingga kemas kini selesai, jika tidak pencetak tidak akan berfungsi dengan betul.

Perhatian:

- ☐ Anda boleh memuat turun aplikasi terkini daripada laman web Epson.
<http://www.epson.com>
- ☐ Jika anda menggunakan sistem pengendalian Windows Server, anda tidak boleh menggunakan EPSON Software Updater. Muat turun aplikasi terkini daripada laman web Epson.

Maklumat Berkaitan

- ➔ "Alat Kemas Kini Perisian (EPSON Software Updater)" pada halaman 123
- ➔ "Menyahpasang Aplikasi" pada halaman 126

Mengemas Kini Perisian Tegar Pencetak menggunakan Panel Kawalan

Jika pencetak disambungkan ke Internet, anda boleh mengemas kini perisian tegar pencetak menggunakan panel kawalan. Anda turut boleh menetapkan pencetak untuk menyemak kemas kini perisian tegar secara kerap dan memaklumkan anda jika terdapat kemas kini.

Perkhidmatan Rangkaian dan Maklumat Perisian

1. Pilih **Tetapan** pada skrin utama.

Untuk memilih item, gunakan butang ▲ ▼ ◀ ▶ dan kemudian, tekan butang OK.

2. Pilih **Maklum. Firmware > Kemas kini**.

Perhatian:

Dayakan **Pemberitahuan** untuk menetapkan pencetak supaya sentiasa menyemak kemas kini perisian tegar yang tersedia.

3. Semak mesej yang dipaparkan pada skrin dan tekan butang OK untuk mula mencari kemas kini yang tersedia.
4. Jika mesej yang dipaparkan pada skrin LCD memaklumkan anda bahawa kemas kini perisian tegar sudah tersedia, ikut arahan pada skrin untuk memulakan kemas kini.



Penting:

- ❑ Jangan matikan atau mencabut palam pencetak sehingga kemas kini selesai, jika tidak pencetak tidak akan berfungsi dengan betul.
- ❑ Jika kemas kini perisian tegar tidak selesai atau tidak berjaya, pencetak tidak akan bermula seperti biasa dan "Recovery Mode" dipaparkan pada skrin LCD apabila pencetak dihidupkan pada kali berikutnya. Dalam situasi ini, anda perlu mengemas kini semula perisian tegar menggunakan komputer. Sambungkan pencetak kepada komputer dengan menggunakan kabel USB. Semasa "Recovery Mode" dipaparkan pada pencetak, anda tidak boleh mengemas kini perisian tegar melalui sambungan rangkaian. Pada komputer, akses laman web Epson tempatan dan muat turun perisian tegar pencetak yang terkini. Lihat arahan pada laman web untuk langkah seterusnya.

Menyahpasang Aplikasi

Log masuk ke komputer anda sebagai pentadbir. Masukkan kata laluan pentadbir jika komputer menggesa anda.

Menyahpasang Aplikasi — Windows

1. Tekan butang  untuk mematikan pencetak.
2. Hentikan semua aplikasi yang sedang berjalan.
3. Buka **Panel Kawalan**:
 - ❑ Windows 10/Windows Server 2016
Klik butang mula, kemudian pilih **Sistem Windows > Panel Kawalan**.
 - ❑ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Pilih **Desktop > Tetapan > Panel Kawalan**.
 - ❑ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Klik butang mula dan pilih **Panel Kawalan**.

Perkhidmatan Rangkaian dan Maklumat Perisian

4. Buka **Nyahpasang program** (atau **Tambah dan Buang Program**):

- ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Pilih **Nyahpasang program** dalam **Program**.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Klik **Tambah atau Buang Program**.

5. Pilih aplikasi yang anda mahu nyahpasang.

Anda tidak boleh menyahpasang pemacu pencetak jika terdapat sebarang tugas cetak. Padam atau tunggu tugas itu dicetak sebelum menyahpasang.

6. Nyahpasang aplikasi:

- ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Klik **Nyahpasang/Tukar** atau **Nyahpasang**.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Klik **Tukar/Buang** atau **Buang**.

Perhatian:

*Sekiranya tetingkap **Kawalan Akaun Pengguna** dipaparkan, klik **Teruskan**.*

7. Ikut arahan pada skrin.

Menyahpasang Aplikasi — Mac OS

1. Muat turun Uninstaller menggunakan EPSON Software Updater.

Sebaik sahaja anda telah muat turun Uninstaller, anda tidak perlu memuat turun sekali lagi setiap kali anda menyahpasang aplikasi.

2. Tekan butang untuk mematikan pencetak.

3. Untuk menyahpasang pemacu pencetak, pilih **Pilihan Sistem** daripada menu > **Pencetak & Pengimbas** (atau **Cetak & Imbas**, **Cetak & Faks**) dan alih keluar pencetak daripada senarai pencetak yang didayakan.

4. Hentikan semua aplikasi yang sedang berjalan.

5. Pilih **Pergi > Aplikasi > Epson Software > Uninstaller**.

6. Pilih aplikasi yang anda ingin menyahpasang, dan kemudian klik **Uninstall**.



Penting:

Uninstaller membuang semua pemacu untuk pencetak inkjet Epson pada komputer. Sekiranya anda menggunakan pelbagai pencetak inkjet Epson dan anda hanya mahu memadam sesetengah pemacu, padam kesemua mereka terlebih dahulu, dan kemudian memasang pemacu pencetak yang diperlukan semula.

Perhatian:

*Sekiranya anda tidak dapat mencari aplikasi yang anda ingin nyahpasang dalam senarai aplikasi tersebut, anda tidak boleh menyahpasang menggunakan Uninstaller. Dalam situasi ini, pilih **Pergi > Aplikasi > Epson Software**, pilih aplikasi yang anda ingin nyahpasang, kemudian seretnya ke ikon tong sampah.*

Maklumat Berkaitan

➔ ["Alat Kemas Kini Perisian \(EPSON Software Updater\)" pada halaman 123](#)

Mencetak Menggunakan Perkhidmatan Rangkaian

Dengan menggunakan perkhidmatan Epson Connect di Internet, anda boleh mencetak dari telefon pintar anda, tablet PC, atau komputer riba, bila-bila masa dan boleh dikatakan di mana-mana saja. Untuk menggunakan perkhidmatan ini, anda perlu mendaftar pengguna dan pencetak dalam Epson Connect.

Ciri-ciri yang terdapat di Internet adalah seperti berikut.

☐ Email Print

Apabila anda menghantar e-mel dengan lampiran seperti dokumen atau imej kepada alamat e-mel yang diperuntukkan kepada pencetak, anda boleh mencetak e-mel dan lampiran itu daripada lokasi jauh seperti pencetak di rumah atau pejabat anda.

☐ Epson iPrint

Aplikasi ini untuk iOS dan Android, dan membolehkan anda mencetak daripada telefon pintar atau tablet. Anda boleh mencetak dokumen, imej dan tapak web dengan menghantarnya terus ke pencetak pada LAN wayarles yang sama.

☐ Remote Print Driver

Ini ialah pemacu kongsi yang disokong oleh Pemacu Cetak Jauh. Apabila mencetak menggunakan pencetak di lokasi jauh, anda boleh mencetak dengan menukar pencetak pada tettingkap aplikasi yang biasa.

Lihat laman web portal Epson Connect untuk maklumat lanjut.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (Eropah sahaja)

Menyelesaikan Masalah

Memeriksa Status Pencetak

Memeriksa Kod Ralat pada Skrin LCD

Kod dipaparkan pada skrin LCD jika terdapat ralat atau maklumat yang memerlukan perhatian anda. Jika kod dipaparkan, ikut penyelesaian di bawah untuk menyelesaikan masalah itu.

Kod	Situasi	Penyelesaian
E-01	Ralat pencetak telah berlaku.	Buka penutup dalam dan keluarkan sebarang kertas atau bahan perlindungan di dalam pencetak. Matikan kuasa dan hidupkan semula.
E-02	Ralat pengimbas telah berlaku.	Matikan kuasa dan hidupkan semula.
E-11	Pad dakwat perlu digantikan.	Hubungi Epson atau pembekal perkhidmatan Epson yang disahkan untuk menggantikan pad dakwat*. Ia adalah bahagian yang tidak boleh diselenggara pengguna. Bagaimanapun, ciri bukan cetakan seperti pengimbasan tersedia.
E-12	Pad dakwat cetakan tanpa sempadan perlu digantikan.	Hubungi Epson atau pembekal perkhidmatan Epson yang disahkan untuk menggantikan pad dakwat cetakan tanpa sempadan*. Ia adalah bahagian yang tidak boleh diselenggara pengguna. Pencetakan tanpa sempadan tidak tersedia tetapi pencetakan dengan sempadan tersedia.
W-01	Kertas tersekat berlaku.	Keluarkan kertas daripada pencetak dan tekan butang yang dipaparkan di bahagian bawah skrin LCD untuk mengosongkan ralat tersebut. Dalam sesetengah keadaan, anda perlu mematikan dan menghidupkan kuasa semula.
W-11	Pad dakwat semakin hampir ke penghujung hayat perkhidmatannya.	Hubungi Epson atau pembekal perkhidmatan Epson yang disahkan untuk menggantikan pad dakwat*. Ia adalah bahagian yang tidak boleh diselenggara pengguna. Mesej ini akan dipaparkan sehingga pad dakwat digantikan. Tekan butang  untuk menyambung semula percetakan.
W-14	Pad dakwat cetakan tanpa sempadan semakin hampir hujung hayat perkhidmatannya.	Hubungi Epson atau pembekal perkhidmatan Epson yang disahkan untuk menggantikan pad dakwat cetakan tanpa sempadan*. Ia adalah bahagian yang tidak boleh diselenggara pengguna. Mesej ini akan dipaparkan sehingga pad dakwat digantikan. Tekan butang  untuk menyambung semula percetakan.
I-22	Tetapkan Wi-Fi daripada Butang Tolak (WPS) .	Tekan butang titik akses. Jika tiada butang pada titik akses, buka tettingkap tetapan titik akses dan klik butang yang dipaparkan dalam perisian.
I-23	Tetapkan Wi-Fi daripada Kod PIN (WPS) .	Masukkan kod PIN yang dipaparkan pada skrin LCD ke dalam titik akses atau komputer dalam masa dua minit.

Menyelesaikan Masalah

Kod	Situasi	Penyelesaian
I-31	Tetapkan Wi-Fi daripada Auto Sambung Wi-Fi .	Pasang perisian pada komputer anda dan tekan butang OK semasa penyediaan Wi-Fi bermula.
I-41	Pprn Auto Prsd Krts dinyahdayakan. Sesetengah fungsi tidak dapat digunakan.	Sekiranya Pprn Auto Prsd Krts dinyahdayakan, anda tidak boleh menggunakan AirPrint. Untuk menggunakan AirPrint, dayakan Pprn Auto Prsd Krts .
I-60	Komputer anda mungkin tidak menyokong WSD (Perkhidmatan Web untuk Peranti).	Ciri imbas ke komputer (WSD) hanya tersedia untuk komputer yang menjalankan versi bahasa Inggeris Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 atau Windows Vista. Pastikan bahawa pencetak disambungkan dengan betul ke komputer.
Recovery Mode	Pencetak telah dimulakan dalam mod pemulihan kerana kemas kini perisian tegar telah gagal.	Ikuti langkah-langkah di bawah untuk cuba mengemaskini perisian tegar sekali lagi. 1. Sambungkan komputer dan pencetak dengan kabel USB. (Dalam mod pemulihan, anda tidak boleh mengemaskini perisian tegar melalui sambungan rangkaian.) 2. Layari laman web Epson tempatan anda untuk mendapatkan arahan lanjut.

* Dalam beberapa kitaran cetakan, jumlah lebihan dakwat yang sangat sedikit mungkin terkumpul di dalam pad dakwat. Untuk mengelakkan kebocoran dakwat dari pad, pencetak direka untuk menghentikan percetakan apabila pad telah mencapai hadnya. Sama ada dan berapa kerap perkara ini diperlukan berbeza mengikut jumlah halaman yang anda cetak, jenis bahan yang anda cetak dan bilangan kitaran cucian yang pencetak lakukan. Keperluan untuk penggantian pad tidak bermakna bahawa pencetak anda telah berhenti beroperasi mengikut spesifikasi. Pencetak akan menasihati anda bila pad perlu diganti dan ini hanya boleh dilakukan oleh seseorang yang disahkan oleh pembekal Perkhidmatan Epson. Jaminan Epson tidak meliputi kos penggantian ini.

Maklumat Berkaitan

- ➔ ["Mengeluarkan Kertas Yang Tersekat"](#) pada halaman 131
- ➔ ["Menghubungi Sokongan Epson"](#) pada halaman 169
- ➔ ["Memasang Aplikasi Terkini"](#) pada halaman 124

Memeriksa Status Pencetak — Windows

- Akses tettingkap pemacu pencetak.
- Klik **EPSON Status Monitor 3** pada tab **Penyelenggaraan**.

Perhatian:

- ❑ Anda juga boleh menyemak status pencetak dengan mengklik dua kali ikon pencetak pada palang tugas. Sekiranya ikon pencetak tidak ditambah ke palang tugas, klik **Keutamaan Pengawasan** pada tab **Penyelenggaraan**, dan kemudian pilih **Daftar ikon pintasan pada bar tugas**.
- ❑ Sekiranya **EPSON Status Monitor 3** dinyahdayakan, klik **Tetapan Dilanjutkan** pada tab **Penyelenggaraan**, dan kemudian pilih **Dayakan EPSON Status Monitor 3**.

Maklumat Berkaitan

- ➔ ["Mengakses Pemacu Pencetak"](#) pada halaman 60

Memeriksa Status Pencetak — Mac OS

1. Pilih **Keutamaan Sistem** daripada menu  > **Pencetak & Pengimbas** (atau **Cetak & Imbas, Cetak & Faks**) dan kemudian pilih pencetak.
2. Klik **Pilihan & Perlengkapan** > **Utiliti** > **Buka Utiliti Pencetak**.
3. Klik **EPSON Status Monitor**.
Anda boleh menyemak status pencetak, paras dakwat dan status ralat.

Menyemak Status Perisian

Anda boleh menyelesaikan masalah dengan mengemas kini perisian kepada versi terkini. Untuk menyemak status perisian, gunakan alat kemas kini perisian.

Maklumat Berkaitan

- ➔ ["Alat Kemas Kini Perisian \(EPSON Software Updater\)" pada halaman 123](#)
- ➔ ["Memasang Aplikasi Terkini" pada halaman 124](#)

Mengeluarkan Kertas Yang Tersekat


Periksa ralat yang dipaparkan pada panel kawalan dan ikut arahan untuk mengeluarkan kertas yang tersekat termasuk sebarang kepingan yang terkoyak. Seterusnya, padamkan ralat.

**Penting:**

- ☐ *Keluarkan kertas yang tersekat dengan berhati-hati. Mengeluarkan kertas secara kasar boleh menyebabkan kerosakan kepada pencetak.*
- ☐ *Semasa mengeluarkan kertas yang tersekat, elakkan daripada mencondongkan pencetak, meletakkan secara menegak atau menterbalikannya; jika tidak dakwat boleh bocor.*

Mengeluarkan Kertas Tersekat daripada Suapan Kertas Belakang

Keluarkan kertas yang tersekat.

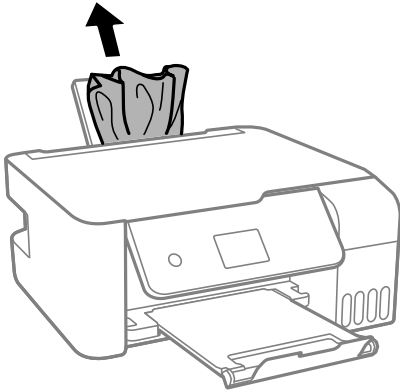


Mengeluarkan Kertas Yang Tersekat daripada Dalam Pencetak


**Awas:**

Jangan sentuh butang pada panel kawalan semasa tangan anda berada dalam pencetak. Sekiranya pencetak bermula beroperasi, ia boleh menyebabkan kecederaan. Berhati-hati untuk tidak menyentuh bahagian yang menonjol bagi mengelakkan kecederaan.

1. Naikkan panel kawalan.

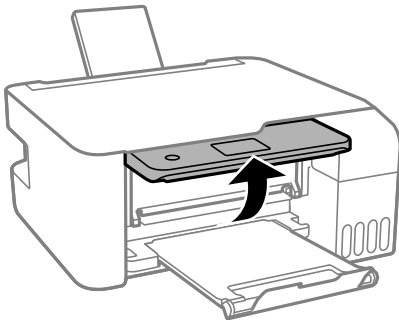


2. Buka penutup bahagian dalam.

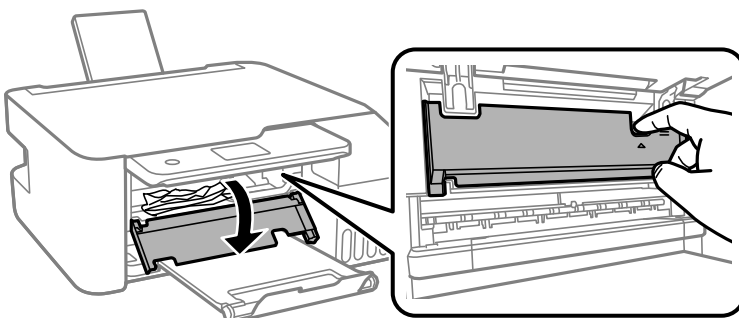


Menyelesaikan Masalah

3. Keluarkan kertas yang tersekat.

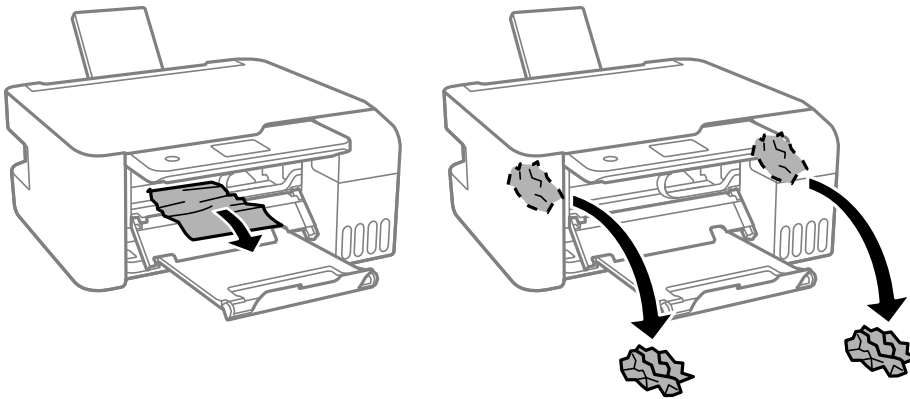


Penting:


Jangan sentuh bahagian yang ditunjukkan dalam gambar di dalam pencetak. Berbuat demikian boleh menyebabkan kerosakan.

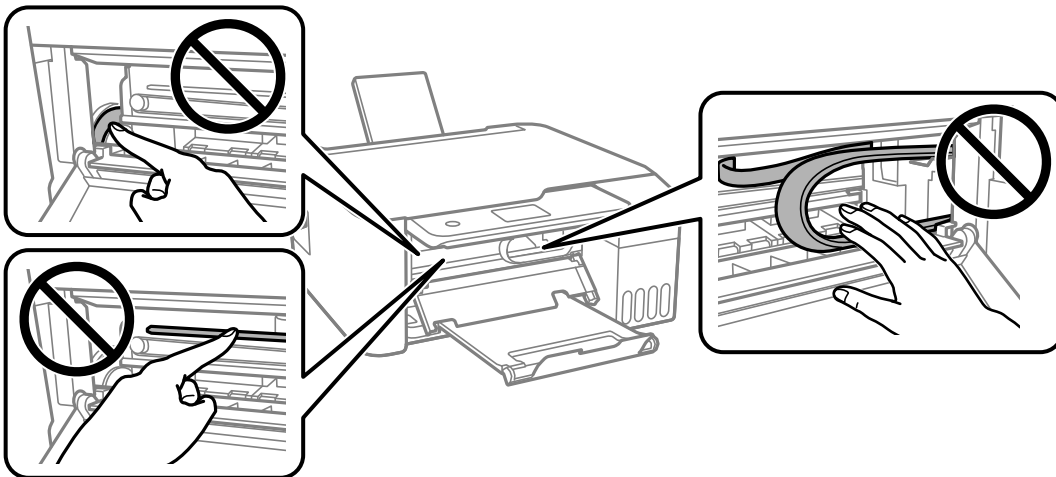

4. Tutup penutup bahagian dalam.

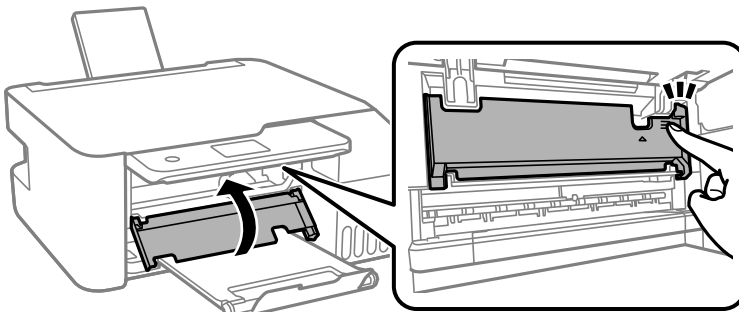

5. Tutup panel kawalan.

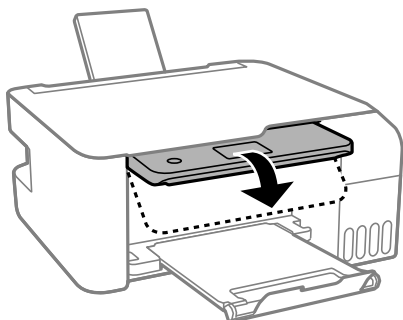

Kertas Tidak Suap Dengan Betul

Periksa perkara berikut dan kemudian ambil tindakan yang sesuai untuk menyelesaikan masalah tersebut.

- ☐ Letakkan pencetak di atas permukaan yang rata dan beroperasi dalam persekitaran yang disyorkan.
- ☐ Gunakan kertas yang disokong oleh pencetak ini.
- ☐ Ikut langkah-langkah pengendalian kertas.
- ☐ Jangan memuatkan lebih daripada bilangan maksimum helaian yang ditetapkan untuk kertas. Untuk kertas biasa, jangan memuatkan di atas garis yang ditunjukkan oleh simbol segi tiga pada panduan tepi.
- ☐ Pastikan saiz kertas dan tetapan jenis kertas sepadan dengan saiz kertas sebenar dan jenis kertas yang dimuatkan dalam pencetak.
- ☐ Jangan letakkan objek pada pengawal penyuaip.

Maklumat Berkaitan

- ➔ ["Spesifikasi Alam Sekitar" pada halaman 162](#)
- ➔ ["Langkah Berjaga-jaga Mengendalikan Kertas" pada halaman 47](#)
- ➔ ["Kertas Tersedia dan Kapasiti" pada halaman 45](#)
- ➔ ["Senarai Jenis Kertas" pada halaman 51](#)

Kertas Tersekat

- ☐ Muatkan kertas dalam arah yang betul, dan luncurkan tepi panduan terhadap tepi kertas.
- ☐ Muatkan satu helai kertas pada satu-satu masa jika anda telah memuatkan beberapa helai kertas.

Maklumat Berkaitan

- ➔ ["Mengeluarkan Kertas Yang Tersekat" pada halaman 131](#)
- ➔ ["Memuatkan Kertas dalam Suapan Kertas Belakang" pada halaman 48](#)

Kertas Disuapkan secara Condong.

Muatkan kertas dalam arah yang betul, dan luncurkan tepi panduan terhadap tepi kertas.

Maklumat Berkaitan

➔ "[Memuatkan Kertas dalam Suapan Kertas Belakang](#)" pada halaman 48

Beberapa Helai Kertas Disuapkan Pada satu-satu Masa.

- ☐ Muatkan satu helai kertas pada satu-satu masa.
- ☐ Apabila beberapa helai kertas disuapkan pada satu-satu masa semasa cetakan 2-belah manual, alih keluar apa-apa kertas yang dimuatkan dalam pencetak sebelum anda memuatkan semula kertas tersebut.

Ralat Kehabisan Kertas Berlaku

Apabila ralat kehabisan kertas berlaku walaupun kertas dimuatkan dalam suapan kertas belakang, muatkan semula kertas di tengah-tengah suapan kertas belakang.

Masalah Kuasa dan Panel Kawalan

Kuasa Tidak Boleh Dihidupkan

- ☐ Pastikan kord kuasa telah dipasang dengan selamat.
- ☐ Tahan butang  untuk seketika.

Kuasa Tidak Boleh Dimatikan

Tahan butang  untuk seketika. Sekiranya anda masih tidak boleh mematikan pencetak, cabut palam kod kuasa. Untuk mengelakkan kepala cetakan daripada kering, hidupkan pencetak dan mematkannya semula dengan menekan butang .

Kuasa Dimatikan Secara Automatik

- ☐ Pilih **Tetapan Mati Kuasa** dalam **Tetapan** dan kemudian nyahdayakan **Matikan Kuasa Jika Tidak Aktif** dan tetapan **Matikn Kuasa Jika Dinyahsambungkan**.
- ☐ Nyahdayakan tetapan **Pemasa Matikan Kuasa** dalam **Tetapan**.

Perhatian:

*Produk anda mungkin mempunyai **Tetapan Mati Kuasa** atau ciri **Pemasa Matikan Kuasa** bergantung pada lokasi pembelian.*

Skrin LCD Menjadi Gelap


Pencetak berada dalam mod tidur. Tekan mana-mana butang pada panel kawalan untuk mengembalikan skrin LCD kepada keadaannya yang asal.

Tidak Boleh Mencetak daripada Komputer

Menyemak Sambungan (USB)

- ❑ Sambungkan kabel USB dengan selamat kepada pencetak dan komputer.
- ❑ Sekiranya anda menggunakan hab USB, cuba sambungkan pencetak secara terus kepada komputer.
- ❑ Jika kabel USB tidak dapat dikenal pasti, ubah port atau ubah kabel USB.
- ❑ Jika pencetak tidak boleh mencetak menggunakan sambungan USB, cuba yang berikut.
Tanggalkan kabel USB daripada komputer. Klik kanan pada ikon pencetak yang dipaparkan pada komputer dan pilih **Alih Keluar Peranti**. Seterusnya, sambungkan kabel USB ke komputer dan cuba lakukan ujian cetakan.

Tetapkan semula sambungan USB dengan mengikut langkah dalam manual ini untuk mengubah kaedah sambungan ke komputer. Lihat pautan maklumat yang berkaitan di bawah untuk mendapatkan butiran.

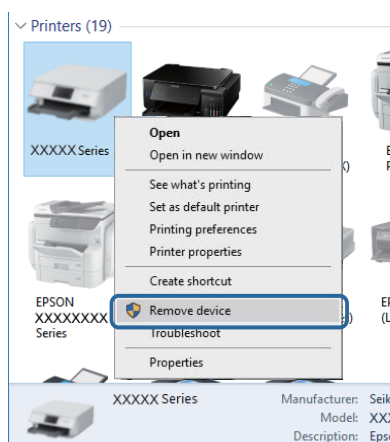

Maklumat Berkaitan

➔ ["Menukar Kaedah Sambungan ke Komputer" pada halaman 41](#)

Menyemak Sambungan (Rangkaian)

- ❑ Apabila anda menukar penghala wayarles atau pembekal, cuba lakukan semula tetapan rangkaian untuk pencetak. Sambungkan komputer atau peranti pintar ke SSID yang sama dengan pencetak.
- ❑ Matikan peranti yang ingin disambungkan ke rangkaian. Tunggu kira-kira 10 saat, kemudian hidupkan peranti dalam aturan berikut; penghala wayarles, komputer atau peranti pintar dan pencetak. Dekatkan pencetak dan komputer atau peranti pintar ke penghala wayarles untuk mengukuhkan komunikasi gelombang radio, kemudian cuba lakukan tetapan rangkaian semula.

Menyelesaikan Masalah

- ❑ Cetak laporan sambungan rangkaian. Lihat pautan maklumat yang berkaitan di bawah untuk mendapatkan butiran. Jika laporan menunjukkan bahawa sambungan rangkaian gagal, semak laporan sambungan rangkaian, kemudian ikut penyelesaian yang dicetak.
- ❑ Jika alamat IP yang ditetapkan untuk pencetak ialah 169.254.XXX.XXX dan topeng subnet ialah 255.255.0.0, alamat IP mungkin tidak ditetapkan dengan betul. Mulakan semula penghala wayarles atau tetapkan semula tetapan rangkaian untuk pencetak. Jika langkah ini tidak dapat menyelesaikan masalah, lihat dokumentasi untuk penghala wayarles.
- ❑ Cuba akses mana-mana laman web daripada komputer untuk memastikan tetapan rangkaian komputer anda betul. Jika anda tidak dapat mengakses mana-mana laman web, ada masalah pada komputer. Semak sambungan rangkaian ke komputer.

Maklumat Berkaitan

- ➔ ["Menyambung ke Komputer" pada halaman 20](#)
- ➔ ["Mencetak Laporan Sambungan Rangkaian" pada halaman 34](#)

Menyemak Perisian dan Data

- ❑ Pastikan bahawa pemacu pencetak Epson tulen dipasang. Jika pemacu pencetak Epson tulen tidak dipasang, fungsi yang tersedia adalah terhad. Kami mengesyorkan penggunaan pemacu pencetak Epson tulen. Lihat pautan maklumat yang berkaitan di bawah untuk mendapatkan butiran.
- ❑ Sekiranya anda mencetak imej saiz data yang besar, komputer mungkin kehabisan memori. Cetak imej pada resolusi yang lebih rendah atau saiz yang lebih kecil.

Maklumat Berkaitan

- ➔ ["Menyemak Pemacu Pencetak Epson Tulen" pada halaman 137](#)
- ➔ ["Memasang Aplikasi Terkini" pada halaman 124](#)

Menyemak Pemacu Pencetak Epson Tulen

Anda boleh menyemak sama ada pemacu pencetak Epson tulen dipasang pada komputer anda menggunakan salah satu kaedah berikut.


Windows

Pilih **Panel Kawalan > Lihat peranti dan pencetak (Pencetak, Pencetak dan Faks)** dan kemudian lakukan perkara berikut untuk membuka tettingkap sifat pelayan cetak.

- ❑ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2
Klik ikon pencetak dan klik **Sifat pelayan cetak** pada bahagian atas tettingkap.
- ❑ Windows Vista/Windows Server 2008
Klik kanan pada folder **Pencetak** dan kemudian klik **Jalankan sebagai pentadbir > Sifat Pelayan**.
- ❑ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Daripada menu **Fail**, pilih **Sifat Pelayan**.

Menyelesaikan Masalah

Klik tab **Pemacu**. Jika nama pencetak anda dipaparkan dalam senarai, pemacu pencetak Epson tulen dipasang pada komputer anda.

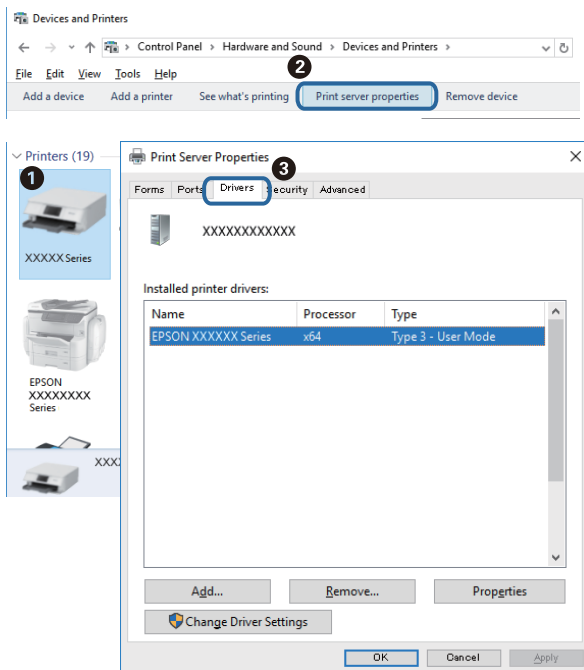

Mac OS

Pilih **Keutamaan Sistem** daripada menu  > **Pencetak & Pengimbas** (atau **Cetak & Imbas, Cetak & Faks**) dan kemudian pilih pencetak. Klik **Pilihan & Perlengkapan** dan jika tab **Pilihan** dan **Utiliti** dipaparkan pada tettingkap, pemacu pencetak Epson tulen dipasang pada komputer anda.




Maklumat Berkaitan

➡ ["Memasang Aplikasi Terkini" pada halaman 124](#)

Menyemak Status Pencetak daripada Komputer (Windows)

Klik **Giliran Mencetak** pada tab pemacu pencetak **Penyelenggaraan** dan semak yang berikut.

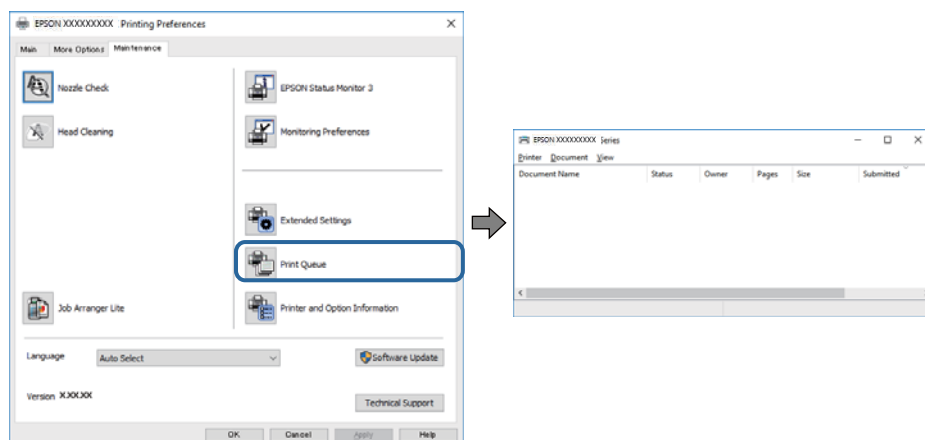


- ❑ Periksa sama ada terdapat sebarang kerja mencetak dihentikan sementara.

Jika masih ada data tidak diperlukan, pilih **Batalan semua dokumen** daripada menu **Pencetak**.

- ❑ Pastikan pencetak tidak dimatikan atau belum selesai.

Sekiranya pencetak tidak dimatikan atau belum selesai, bersihkan tetapan dimatikan atau belum selesai daripada menu **Pencetak**.

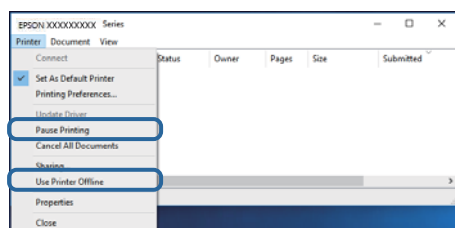

- ❑ Pastikan pencetak dipilih sebagai pencetak lalai dari menu **Pencetak** (sepatutnya terdapat tanda semakan pada item menu).

Sekiranya pencetak tidak dipilih sebagai pencetak lalai, tetapkannya sebagai pencetak lalai. Jika terdapat berbilang ikon dalam **Panel Kawalan > Lihat peranti dan pencetak (Pencetak, Pencetak dan Faks)**, lihat yang berikut untuk memilih ikon.

Contoh

Sambungan USB: Siri EPSON XXXX

Sambungan rangkaian: Siri EPSON XXXX (rangkaian)

Jika anda memasang pemacu pencetak berbilang kali, salinan pemacu pencetak mungkin dicipta. Jika salinan seperti "Siri EPSON XXXX (salinan 1)" dicipta, klik kanan ikon pemacu yang disalin dan kemudian klik **Alih Keluar Peranti**.

- ❑ Pastikan port pencetak dipilih dengan betul dalam **Ciri > Port** dari menu **Pencetak** seperti berikut. Pilih "**USBXXX**" untuk sambungan USB, atau "**EpsonNet Print Port**" untuk sambungan rangkaian.

Menyemak Status Pencetak daripada Komputer (Mac OS)

Pastikan status pencetak tidak berada dalam **Jeda**.

Pilih **Pilihan Sistem** daripada  menu > **Pencetak & Pengimbas** (atau **Cetak & Imbas**, **Cetak & Faks**), dan kemudian klik dua kali pada pencetak. Sekiranya pencetak dijeda, klik **Sambung Semula** (atau **Sambung Semula Pencetak**).

Apabila Tidak Boleh Membuat Tetapan Rangkaian

- ❑ Matikan peranti yang ingin disambungkan ke rangkaian. Tunggu kira-kira 10 saat, kemudian hidupkan peranti dalam aturan berikut; penghala wayarles, komputer atau peranti pintar dan pencetak. Dekatkan pencetak dan komputer atau peranti pintar ke penghala wayarles untuk mengukuhkan komunikasi gelombang radio, kemudian cuba lakukan tetapan rangkaian semula.
- ❑ Pilih **Tetapan > Tetapan Rangkaian > Semak Sambungan**, kemudian cetak laporan sambungan rangkaian. Jika ralat berlaku, semak laporan sambungan rangkaian dan ikut penyelesaian yang dicetak.

Maklumat Berkaitan


- ➔ ["Mencetak Laporan Sambungan Rangkaian" pada halaman 34](#)
- ➔ ["Mesej dan Penyelesaian pada Laporan Sambungan Rangkaian" pada halaman 35](#)

Tidak Dapat Menyambung daripada Peranti Walaupun Tetapan Rangkaian Tiada Masalah

Jika anda tidak dapat menyambung daripada komputer atau peranti pintar ke pencetak walaupun laporan sambungan rangkaian tidak menunjukkan sebarang masalah, lihat yang berikut.


- ❑ Apabila anda menggunakan berbilang penghala wayarles pada masa yang sama, anda mungkin tidak dapat menggunakan pencetak daripada komputer atau peranti pintar bergantung kepada tetapan penghala wayarles. Sambungkan komputer atau peranti pintar ke penghala wayarles yang sama dengan pencetak.

Nyahdayakan fungsi penambatan pada peranti pintar jika fungsi ini didayakan.

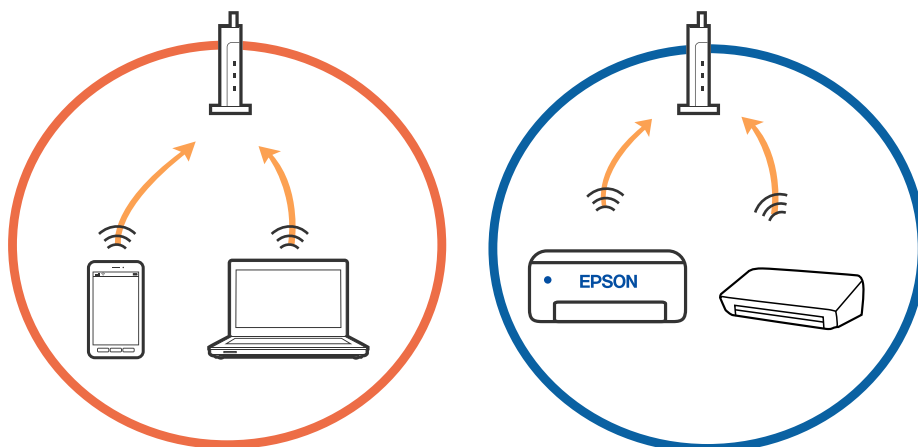


Menyelesaikan Masalah


- Anda mungkin tidak dapat menyambung ke penghala wayarles apabila penghala wayarles mempunyai beberapa SSID dan peranti disambungkan ke SSID lain pada penghala wayarles yang sama. Sambungkan komputer atau peranti pintar ke SSID yang sama dengan pencetak.

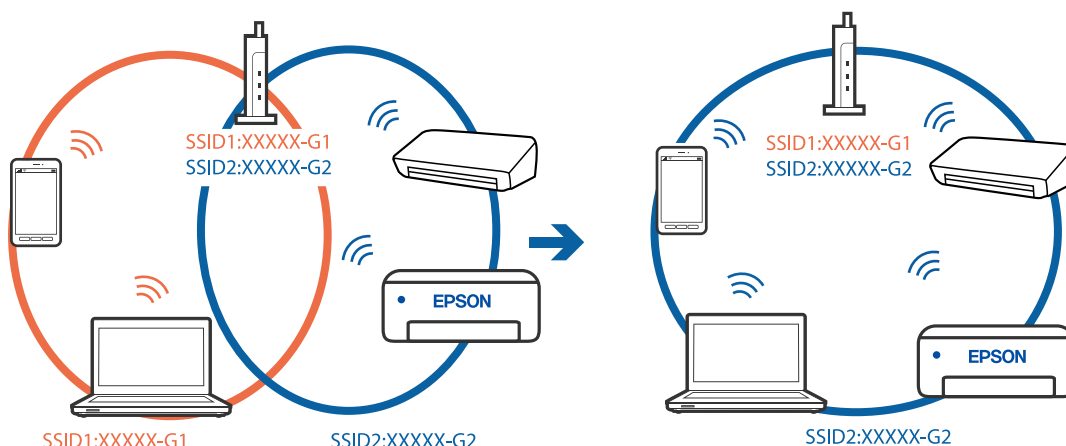

- Penghala wayarles yang mematuhi IEEE 802.11a dan IEEE 802.11g mempunyai SSID 2.4 GHz dan 5 GHz. Jika anda menyambungkan komputer atau peranti pintar ke SSID 5 GHz, anda tidak boleh menyambung ke pencetak kerana pencetak hanya menyokong komunikasi melalui 2.4 GHz. Sambungkan komputer atau peranti pintar ke SSID yang sama dengan pencetak.

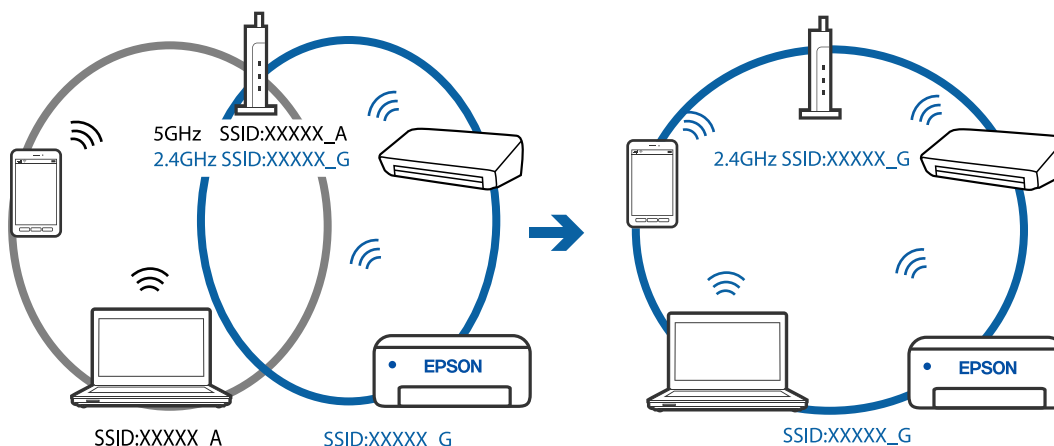

- Kebanyakan penghala wayarles mempunyai ciri pemisah privasi yang menyekat komunikasi antara peranti yang tersambung. Jika anda tidak dapat berkomunikasi antara pencetak dan komputer atau peranti pintar walaupun peranti disambungkan ke rangkaian yang sama, nyahdayakan pemisah privasi pada penghala wayarles. Lihat manual yang disertakan dengan penghala wayarles untuk butiran.

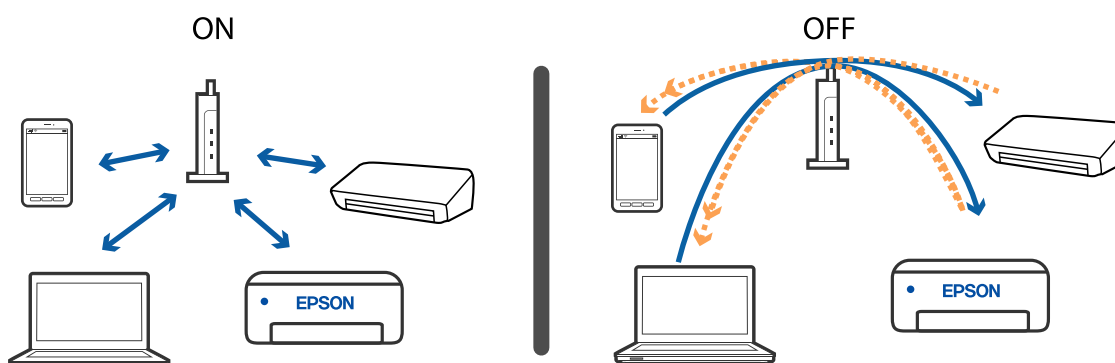

Menyelesaikan Masalah

Maklumat Berkaitan

- ➔ "Menyemak SSID yang Disambungkan ke Pencetak" pada halaman 142
- ➔ "Menyemak SSID untuk Komputer" pada halaman 142

Menyemak SSID yang Disambungkan ke Pencetak

Anda boleh menyemak SSID dengan mencetak laporan sambungan rangkaian, helaian status rangkaian atau pada Web Config.

Maklumat Berkaitan

- ➔ "Mencetak Laporan Sambungan Rangkaian" pada halaman 34
- ➔ "Mencetak Helaian Status Rangkaian" pada halaman 41

Menyemak SSID untuk Komputer

Windows

Klik  dalam dulang tugas pada desktop. Semak nama SSID yang disambungkan daripada senarai yang dipaparkan.



Mac OS

Klik ikon Wi-Fi pada bahagian atas skrin komputer. Senarai SSID akan dipaparkan dan SSID yang disambungkan ditunjukkan dengan tanda rait.



Tidak Dapat Mencetak daripada iPhone atau iPad

- ☐ Sambung iPhone atau iPad ke rangkaian yang sama (SSID) seperti pencetak.
- ☐ Dayakan **Pprn Auto Prsd Krts** dalam menu berikut.
Tetapan > Persediaan Pencetak > Tetapan Sumber Kertas > Pprn Auto Prsd Krts
- ☐ Dayakan tetapan AirPrint pada Web Config.

Maklumat Berkaitan

- ➔ ["Menyambung ke Peranti Pintar" pada halaman 21](#)
- ➔ ["Aplikasi untuk Mengkonfigurasi Operasi Pencetak \(Web Config\)" pada halaman 118](#)

Masalah Percetakan

Cetakan kelihatan Haus atau Tiada Warna


- ☐ Jika anda tidak menggunakan pencetak untuk masa yang sangat lama, muncung kepala cetak mungkin telah tersumbat dan titisan dakwat mungkin tidak dikeluarkan. Lakukan pemeriksaan muncung, dan kemudian bersihkan kepala cetakan jika mana-mana muncung kepala cetakan tersumbat.
- ☐ Jika anda mencetak semasa paras dakwat terlalu rendah untuk dilihat dalam tettingkap tangki dakwat, isi semula tangki dakwat hingga ke garis atas, kemudian gunakan utiliti **Pembersihan Kuasa** untuk menggantikan dakwat di dalam tiub dakwat. Selepas anda menggunakan utiliti, lakukan pemeriksaan muncung untuk melihat jika kualiti cetakan menjadi semakin baik.

Menyelesaikan Masalah

Maklumat Berkaitan

- ➔ ["Memeriksa dan Membersihkan Kepala Cetak" pada halaman 111](#)
- ➔ ["Mengisi Semula Tangki Dakwat" pada halaman 107](#)
- ➔ ["Menjalankan Pembersihan Kuasa" pada halaman 113](#)

Jaluran atau Warna Yang Tidak Dijangka Kelihatan

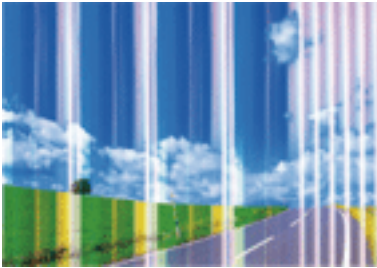

Muncung kepala cetakan mungkin tersumbat. Lakukan pemeriksaan nozel untuk memeriksa jika nozel kepala cetakan tersumbat. Bersihkan kepala cetakan jika mana-mana nozel kepala cetakan tersumbat.

Maklumat Berkaitan

- ➔ ["Memeriksa dan Membersihkan Kepala Cetak" pada halaman 111](#)

Jalur Berwarna Kelihatan pada Selang Dalam Anggaran 2.5 cm



- ☐ Pilih tetapan jenis kertas yang sesuai untuk jenis kertas yang dimuatkan dalam pencetak.
- ☐ Jajarkan kepala cetakan.
- ☐ Semasa mencetak pada kertas biasa, cetak menggunakan tetapan yang berkualiti lebih tinggi.

Maklumat Berkaitan

- ➔ ["Menjajarkan Kepala Cetakan" pada halaman 115](#)

Cetakan Kabur, Jaluran Menegak atau Salah Jajaran



enthalten alle
Aufdruck. W
5008 "Regel

Sejajarkan kepala cetak menggunakan ciri **Penjajaran Menegak**.

Maklumat Berkaitan

➔ ["Menjajarkan Kepala Cetakan"](#) pada halaman 115

Kualiti Cetakan Tidak Meningkatkan Walaupun Selepas Menjajarkan Kepala Cetak

Semasa cetakan dwiarah (atau kelajuan tinggi), kepala cetakan mencetak sambil bergerak di kedua-dua arah dan garisan menegak mungkin tidak selari. Jika kualiti cetakan tidak meningkat, lumpuhkan tetapan dwiarah (atau kelajuan tinggi). Melumpuhkan tetapan ini mungkin memperlahankan kelajuan cetakan.

☐ Windows

Kosongkan **Kelajuan Tinggi** pada tab **Lagi Pilihan** pemacu pencetak.

☐ Mac OS

Pilih **Keutamaan Sistem** daripada menu  > **Pencetak & Pengimbas** (atau **Cetak & Imbas, Cetak & Faks**), kemudian pilih pencetak. Klik **Pilihan & Perlengkapan** > **Pilihan** (atau **Pemacu**). Pilih **Mati** sebagai tetapan **Pencetakan Berkelajuan Tinggi**.

Kualiti Cetakan Rendah

Periksa yang berikut sekiranya kualiti cetakan rendah disebabkan cetakan kabur, banding, hilang warna, pudar warna, salah jajaran dalam cetakan.

Memeriksa pencetak

- ☐ Pastikan dakwat pengecasan awal telah dilengkapi.
- ☐ Isi semula tangki dakwat jika paras dakwat di bawah garisan bawah.
- ☐ Lakukan periksa muncung, dan kemudian bersihkan kepala cetakan jika mana-mana muncung kepala cetakan tersumbat.
- ☐ Jajarkan kepala cetakan.

Memeriksa kertas

- ☐ Gunakan kertas yang disokong oleh pencetak ini.
- ☐ Jangan mencetak di atas kertas yang lembap, rosak, atau terlalu lama.

Menyelesaikan Masalah

- ☐ Sekiranya kertas itu bergulung atau sampul surat itu menggelembung, ratakan ia.
- ☐ Jangan menindan kertas dengan segera selepas percetakan.
- ☐ Keringkan cetakan sepenuhnya sebelum memfailkan atau memaparkan mereka. Apabila mengeringkan cetakan, elakkan cahaya matahari langsung, jangan gunakan pengering, dan jangan sentuh bahagian kertas yang dicetak.
- ☐ Apabila mencetak imej atau foto, Epson mengesyorkan menggunakan kertas Epson tulen dan bukannya kertas biasa. Cetak di bahagian cetak kertas Epson yang tulen.

Menyemak tetapan cetak

- ☐ Pilih tetapan jenis kertas yang sesuai untuk jenis kertas yang dimuatkan dalam pencetak.
- ☐ Cetak menggunakan tetapan berkualiti lebih tinggi.

Memeriksa botol dakwat


- ☐ Gunakan botol dakwat dengan kod bahagian yang betul untuk pencetak ini.
- ☐ Epson mengesyorkan supaya menggunakan botol dakwat sebelum tarikh yang dicetak pada bungkusan.
- ☐ Cuba gunakan botol dakwat tulen Epson. Produk ini direka bentuk untuk menyesuaikan warna berdasarkan penggunaan botol dakwat tulen Epson. Penggunaan botol dakwat bukan tulen boleh menyebabkan kualiti cetakan merosot.

Maklumat Berkaitan

- ➔ ["Memeriksa dan Membersihkan Kepala Cetak" pada halaman 111](#)
- ➔ ["Menjajarkan Kepala Cetakan" pada halaman 115](#)
- ➔ ["Kertas Tersedia dan Kapasiti" pada halaman 45](#)
- ➔ ["Senarai Jenis Kertas" pada halaman 51](#)
- ➔ ["Langkah Berjaga-jaga Mengendalikan Kertas" pada halaman 47](#)

Kertas Comot atau Calar

- ☐ Apabila jalur melintang timbul atau bahagian atas atau bawah kertas comot, masukkan kertas dalam posisi yang betul dan tarik bucu ke hujung kertas.

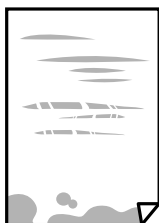

Menyelesaikan Masalah

- ❑ Bila jalur menegak muncul atau kertas menjadi comot, bersihkan laluan kertas.



- ❑ Letakkan kertas pada permukaan rata untuk melihat jika kertas bergulung. Jika bergulung, ratakannya.
- ❑ Apabila melakukan percetakan manual 2 belah, pastikan dakwat benar-benar kering sebelum memuatkan semula kertas.

Maklumat Berkaitan

- ➔ ["Memuatkan Kertas dalam Suapan Kertas Belakang" pada halaman 48](#)
- ➔ ["Membersihkan Laluan Kertas untuk Dakwat Comot" pada halaman 115](#)

Foto yang Dicitak Melekit

Anda mungkin mencetak di atas kertas foto pada permukaan yang salah. Pastikan anda mencetak pada permukaan boleh-cetak.

Apabila mencetak pada bahagian kertas foto yang salah, anda perlu membersihkan laluan kertas.

Maklumat Berkaitan

- ➔ ["Membersihkan Laluan Kertas untuk Dakwat Comot" pada halaman 115](#)

Imej atau Foto Dicitak dalam Warna Yang Tidak Dijangkakan

Apabila mencetak daripada pemacu pencetak Windows, tetapan pelarasan foto auto Epson digunakan secara lalai bergantung kepada jenis kertas. Cuba tukar tetapan.

Pada tab **Lagi Pilihan**, pilih **Tersuai** dalam **Pembetulan Warna**, kemudian klik **Lanjutan**. Tukar tetapan **Pembetulan Latar** daripada **Auto Betul** kepada sebarang pilihan lain. Jika langkah menukar tetapan tidak berkesan, gunakan sebarang kaedah pembetulan warna selain daripada **Peningk.Foto** dalam **Pengurusan Warna**.

Maklumat Berkaitan

- ➔ ["Melaraskan Warna Cetakan" pada halaman 74](#)

Tidak Boleh Mencetak Tanpa Margin

Buat tetapan cetakan tanpa sempadan dalam tetapan pencetak. Jika anda memilih jenis kertas yang tidak disokong cetakan tanpa had, anda tidak boleh memilih **Tanpa Jidar**. Pilih jenis kertas yang menyokong cetakan tanpa sempadan.

Bucu Imej di Perbetulkan Semasa Cetakan Tanpa Had

Semasa percetakan tanpa sempadan, imej adalah sedikit dibesarkan dan kawasan yang menonjol dipotong. Pilih tetapan pembesaran yang lebih kecil.

- ☐ Panel kawalan

Tukar tetapan **Pengembangan**.

- ☐ Windows

Klik **Tetapan** di tepi kotak **Tanpa Jidar** pada tab pemacu pencetak **Utama**, dan ubah tetapan.

- ☐ Mac OS

Tukar tetapan **Tambahan** dari menu dialog cetakan **Tetapan Cetak**.

Kedudukan, Saiz, atau Margin Cetakan Adakah Tidak Betul

- ☐ Muatkan kertas dalam arah yang betul, dan luncurkan tepi panduan terhadap tepi kertas.
- ☐ Apabila meletakkan dokumen pada kaca pengimbas, selaraskan sudut dokumen dengan sudut yang ditandakan dengan simbol pada bingkai kaca pengimbas. Jika tepi salinan dipangkas, gerakkan dokumen jauh sedikit dari sudut.
- ☐ Bila meletakkan dokumen ke atas kaca pengimbas, bersihkan kaca pengimbas dan penutup dokumen. Sekiranya terdapat habuk atau kotoran pada kaca, kawasan penyalinan mungkin dilanjutkan termasuk debu atau kotoran, mengakibatkan percetakan kedudukan yang salah atau imej kecil.
- ☐ Pilih yang sesuai **Saiz Asal** dalam tetapan salinan.
- ☐ Pilih tetapan saiz kertas yang bersesuaian.
- ☐ Laraskan tetapan margin dalam aplikasi supaya ianya termasuk dalam kawasan yang boleh dicetak.

Maklumat Berkaitan

- ➔ ["Memuatkan Kertas dalam Suapan Kertas Belakang" pada halaman 48](#)
- ➔ ["Meletakkan Dokumen Asal pada Kaca Pengimbas" pada halaman 51](#)
- ➔ ["Membersihkan Kaca Pengimbas" pada halaman 116](#)
- ➔ ["Kawasan Boleh Cetak" pada halaman 158](#)

Aksara Dicitak Tidak Betul atau Bercelaru

- ☐ Sambungkan kabel USB dengan selamat kepada pencetak dan komputer.
- ☐ Batalkan sebarang kerja mencetak yang dihentikan sementara.
- ☐ Jangan letakkan komputer secara manual ke dalam mod **Hibernasi** atau **Tidur** semasa percetakan. Muka surat atau teks yang mengelirukan boleh dicetak pada lain kali anda memulakan komputer.

Menyelesaikan Masalah

- ❑ Jika anda menggunakan pemacu pencetak yang pernah digunakan sebelum ini, aksara yang dicetak mungkin bercelaru. Pastikan pemacu pencetak yang anda gunakan adalah untuk pencetak ini. Semak nama pencetak di sebelah atas tettingkap pemacu pencetak.

Imej Dicetak Adalah Terbalik

Membersihkan mana-mana tetapan imej cermin dalam pemacu pencetak atau aplikasi.

- ❑ Windows

Bersihkan **Imej Cermin** pada pemacu pencetak tab **Lagi Pilihan**.

- ❑ Mac OS

Bersihkan tetapan **Imej Cermin** dari menu dialog cetakan **Tetapan Cetak**.

Corak Seperti Mozek dalam Cetakan

Apabila mencetak imej atau foto, mencetak dengan menggunakan data-resolusi tinggi. Imej di laman web adalah selalunya resolusi rendah walaupun mereka kelihatan cukup baik pada paparan, jadi kualiti cetakan mungkin menurun.

Warna Tidak Sekata, Comot, Bertitik atau Terdapat Garis Lurus dalam Imej yang Disalin

- ❑ Bersihkan laluan kertas.
- ❑ Bersihkan kaca pengimbas.
- ❑ Jangan menekan terlalu kuat pada dokumen asal atau penutup dokumen apabila anda meletakkan dokumen asal pada kaca pengimbas.
- ❑ Apabila kertas dicomotkan, rendahkan tetapan ketumpatan salinan.

Maklumat Berkaitan

- ➔ ["Membersihkan Laluan Kertas untuk Dakwat Comot" pada halaman 115](#)
- ➔ ["Membersihkan Kaca Pengimbas" pada halaman 116](#)

Corak Moiré (Garis-Silang) Kelihatan dalam Imej Yang Disalin

Tukar tetapan mengecilkan dan membesarkan atau letakkan dokumen pada sudut yang sedikit berbeza.

Satu Imej daripada Bahagian Belakang Dokumen Asal Muncul dalam Imej yang Disalin

- ❑ Bagi dokumen asal yang nipis, letakkan dokumen asal pada kaca pengimbas dan kemudian letakkan sehelai kertas hitam di atasnya.

Menyelesaikan Masalah

- ☐ Rendahkan tetapan kepadatan salinan pada panel kawalan.

Masalah Cetakan Tidak Boleh Diselesaikan

Sekiranya anda telah mencuba semua penyelesaian dan tidak boleh menyelesaikan masalah, cuba menyahpasang dan kemudian memasang semula pemacu pencetak.

Maklumat Berkaitan

- ➔ ["Menyahpasang Aplikasi" pada halaman 126](#)
- ➔ ["Memasang Aplikasi Terkini" pada halaman 124](#)

Lain-lain Masalah Percetakan

Pencetakan Adakah Terlalu Perlahan

- ☐ Tutup sebarang aplikasi yang tidak perlu.
- ☐ Rendahkan tetapan kualiti. Pencetakan berkualiti tinggi melambatkan kelajuan percetakan.
- ☐ Dayakan tetapan dwi arah (atau kelajuan tinggi). Apabila tetapan ini didayakan, kepala cetakan mencetak sambil bergerak di kedua-dua arah, dan kelajuan percetakan bertambah.
 - ☐ Windows

Pilih **Kelajuan Tinggi** pada pemacu pencetak tab **Lagi Pilihan**.
 - ☐ Mac OS

Pilih **Keutamaan Sistem** daripada menu  > **Pencetak & Pengimbas** (atau **Cetak & Imbas, Cetak & Faks**) dan kemudian, pilih pencetak. Klik **Pilihan & Perlengkapan** > **Pilihan** (atau **Pemacu**). Pilih **Hidup** sebagai tetapan **Pencetakan Berkelajuan Tinggi**.
- ☐ Menyahdayakan mod senyap. Ciri ini melambatkan kelajuan percetakan.
 - ☐ Panel Kawalan

Pilih  pada skrin utama dan nyahdayakan **Mod Senyap**.
 - ☐ Windows

Pilih **Mati** sebagai tetapan **Mod Senyap** pada tab **Utama** pemacu pencetak.
 - ☐ Mac OS

Pilih **Keutamaan Sistem** daripada menu  > **Pencetak & Pengimbas** (atau **Cetak & Imbas, Cetak & Faks**) dan kemudian, pilih pencetak. Klik **Pilihan & Perlengkapan** > **Pilihan** (atau **Pemacu**). Pilih **Mati** sebagai tetapan **Mod Senyap**.

Mencetak atau Menyalin Menjadi Perlahan Dengan Cepat Semasa Operasi Berterusan

Mencetak atau Menyalin menjadi perlahan untuk menghalang mekanisme pencetak daripada menjadi terlampau panas dan rosak. Namun begitu, anda boleh meneruskan operasi. Untuk kembali kepada

Menyelesaikan Masalah

kelajuan biasa, biarkan pencetak tanpa digunakan sekurang-kurangnya selama 30 minit. Kelajuan percetakan tidak akan kembali normal sekiranya kuasa dimatikan.

Tidak Boleh Memulakan Imbasan

- ☐ Sambungkan kabel USB dengan selamat kepada pencetak dan komputer. Sekiranya anda menggunakan hab USB, cuba sambungkan pencetak secara terus kepada komputer.
- ☐ Jika anda mengimbas pada resolusi yang tinggi melalui rangkaian, ralat komunikasi boleh berlaku. Rendahkan resolusi.
- ☐ Pastikan pencetak (pengimbas) yang betul dipilih pada Epson Scan 2.

Pastikan sama ada pencetak dikenali atau tidak semasa menggunakan Windows

Dalam Windows, pastikan pencetak (pengimbas) dipaparkan dalam **Pengimbas dan Kamera**. Pencetak (pengimbas) hendaklah dipaparkan sebagai "EPSON XXXXX (nama pencetak)". Sekiranya pencetak (pengimbas) tidak dipaparkan, nyahpasang dan kemudian memasang semula Epson Scan 2. Sila lihat yang berikut untuk mengakses **Pengimbas dan Kamera**.

☐ Windows 10

Klik pada butang mula dan pilih **Sistem Windows > Panel Kawalan**, masukkan "Pengimbas dan Kamera" dalam ruang carian, klik **Lihat pengimbas dan kamera**, kemudian semak sekiranya pencetak dipaparkan.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Pilih **Desktop > Tetapan > Panel Kawalan**, masukkan "Pengimbas dan Kamera" dalam ruang carian, klik **Tunjukkan Pengimbas dan Kamera**, dan kemudian periksa sekiranya pencetak dipaparkan.

☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Klik butang mula dan pilih **Panel Kawalan**, masukkan "Pengimbas dan Kamera" dalam ruang carian, klik **Lihat pengimbas dan kamera**, dan kemudian periksa sekiranya pencetak dipaparkan.

☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Klik butang mula, pilih **Panel Kawalan > Perkakasan dan Bunyi > Pengimbas dan Kamera**, dan kemudian periksa sekiranya pencetak dipaparkan.

☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Klik butang mula, pilih **Panel Kawalan > Pencetak dan Perkakasan Lain > Pengimbas dan Kamera**, dan kemudian periksa sekiranya pencetak dipaparkan.

Maklumat Berkaitan

- ➔ ["Menyahpasang Aplikasi" pada halaman 126](#)
- ➔ ["Memasang Aplikasi Terkini" pada halaman 124](#)

Tidak Boleh Memulakan Imbasan apabila Menggunakan Panel Kawalan

- ☐ Pastikan Epson Scan 2 dan Epson Event Manager telah dipasang dengan betul.
- ☐ Periksa tetapan imbasan yang ditetapkan dalam Epson Event Manager.

Maklumat Berkaitan

- ➔ ["Aplikasi untuk Mengimbas Dokumen dan Imej \(Epson Scan 2\)" pada halaman 119](#)
- ➔ ["Aplikasi untuk Mengkonfigurasi Operasi Pengimbasan daripada Panel Kawalan \(Epson Event Manager\)" pada halaman 121](#)

Masalah Imej Yang Diimbas

Warna Tidak Sekata, Kotoran, Tumpukan dan sebagainya Muncul apabila Mengimbas daripada Kaca Pengimbas

- ☐ Bersihkan kaca pengimbas.
- ☐ Keluarkan sebarang sampah atau kotoran yang melekat pada dokumen asal.
- ☐ Jangan tekan dengan terlalu kuat pada dokumen asal atau kulit dokumen. Jika anda menekan dengan terlalu kuat, kabur, comot dan tumpukan mungkin berlaku.

Maklumat Berkaitan

- ➔ ["Membersihkan Kaca Pengimbas" pada halaman 116](#)

Kualiti Imej Kasar

- ☐ Dalam Epson Scan 2, laraskan imej menggunakan item pada tab **Tetapan Lanjutan** dan lakukan imbasan.
- ☐ Jika resolusi rendah, cuba tinggikan resolusi dan lakukan imbasan.

Maklumat Berkaitan

- ➔ ["Mengimbas Menggunakan Epson Scan 2" pada halaman 99](#)

Ofset Kelihatan dalam Latar Belakang Imej

Imej pada bahagian belakang dokumen boleh kelihatan dalam imej yang diimbas.

- ☐ Dalam Epson Scan 2, pilih tab **Tetapan Lanjutan** dan laraskan **Kecerahan**.
Ciri ini mungkin tidak tersedia bergantung pada tetapan pada tab **Tetapan Utama > Jenis Imej** atau tetapan lain pada tab **Tetapan Lanjutan**.
- ☐ Dalam Epson Scan 2, pilih tab **Tetapan Lanjutan**, kemudian **Pilihan Imej > Peningkatan Text**.
- ☐ Semasa mengimbas daripada kaca pengimbas, letakkan kertas hitam atau pad meja di atas dokumen.

Maklumat Berkaitan

- ➔ ["Meletakkan Dokumen Asal pada Kaca Pengimbas" pada halaman 51](#)
- ➔ ["Mengimbas Menggunakan Epson Scan 2" pada halaman 99](#)

Teks Kabur

- ❑ Dalam Epson Scan 2, pilih tab **Tetapan Lanjutan**, kemudian **Pilihan Imej > Peningkatan Text**.
- ❑ Dalam Epson Scan 2, apabila **Jenis Imej** pada tab **Tetapan Utama** ditetapkan pada **Hitam & Putih**, laraskan **Ambang** pada tab **Tetapan Lanjutan**. Apabila anda meningkatkan **Ambang**, warna hitam menjadi lebih pekat.
- ❑ Jika resolusi rendah, cuba tinggikan resolusi dan lakukan imbasan.

Maklumat Berkaitan

➔ ["Mengimbas Menggunakan Epson Scan 2" pada halaman 99](#)

Lebih Banyak Corak (Bayang Seperti Sesawang) Muncul

Sekiranya dokumen asal ialah dokumen yang dicetak, lebih banyak corak (bayang seperti sesawang) mungkin muncul dalam imej yang diimbas.

- ❑ Pada tab **Tetapan Lanjutan** dalam Epson Scan 2, pilih **Nyahpenyaringan**.



- ❑ Ubah resolusi dan kemudian, imbas sekali lagi.

Maklumat Berkaitan

➔ ["Mengimbas Menggunakan Epson Scan 2" pada halaman 99](#)

Tidak Boleh Mengimbas Kawasan yang Betul pada Kaca Pengimbas

- ❑ Pastikan dokumen diletakkan dengan betul pada tanda penjajaran.
- ❑ Jika bahagian tepi imej yang diimbas hilang, jauhkan sedikit dokumen daripada bahagian tepi kaca pengimbas.
- ❑ Apabila mengimbas daripada panel kawalan dan memilih fungsi memangkas kawasan imbasan secara automatik, buang sebarang kekotoran daripada kaca pengimbas dan penutup dokumen. Jika terdapat sebarang kekotoran di sekeliling dokumen julat imbasan akan diluaskan kepada kawasan kotoran itu.

Maklumat Berkaitan

➔ ["Meletakkan Dokumen Asal pada Kaca Pengimbas" pada halaman 51](#)

Teks Tidak Dikenali Dengan Betul semasa Menyimpan sebagai PDF boleh dicari

- ❑ Pada tettingkap **Pilihan Format Imej** dalam Epson Scan 2, pastikan **Bahasa Teks** ditetapkan dengan betul pada tab **Teks**.
- ❑ Pastikan dokumen diletakkan dengan lurus.
- ❑ Gunakan dokumen dengan teks yang jelas. Pengecaman teks mungkin tidak dapat dilakukan dengan baik untuk jenis dokumen berikut.
 - ❑ Dokumen yang telah disalin beberapa kali
 - ❑ Dokumen yang diterima melalui faks (pada resolusi rendah)
 - ❑ Dokumen yang mempunyai ruang huruf atau ruang baris yang terlalu kecil
 - ❑ Dokumen yang mempunyai garis seperti pembaris atau garisan di atas teks
 - ❑ Dokumen yang ditulis dengan tangan
 - ❑ Dokumen yang dilipat atau berkedut
- ❑ Dalam Epson Scan 2, apabila **Jenis Imej** pada tab **Tetapan Utama** ditetapkan pada **Hitam & Putih**, laraskan **Ambang** pada tab **Tetapan Lanjutan**. Apabila anda meningkatkan **Ambang**, kawasan berwarna hitam akan menjadi lebih besar.
- ❑ Dalam Epson Scan 2, pilih tab **Tetapan Lanjutan**, kemudian **Pilihan Imej** > **Peningkatan Text**.

Maklumat Berkaitan

➔ ["Mengimbas Menggunakan Epson Scan 2" pada halaman 99](#)

Tidak Boleh Selesaikan Masalah dalam Imej yang Diimbas

Jika anda telah cuba semua penyelesaian dan tidak berhasil menyelesaikan masalah, mulakan tetapan Epson Scan 2 menggunakan Epson Scan 2 Utility.

Perhatian:

Epson Scan 2 Utility ialah aplikasi yang disertakan dengan Epson Scan 2.

1. Mulakan Epson Scan 2 Utility.

- ❑ Windows 10/Windows Server 2016
Klik butang mula dan pilih **EPSON** > **Epson Scan 2 Utility**.
- ❑ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Masukkan nama aplikasi dalam bahagian carian, dan kemudian pilih ikon yang dipaparkan.
- ❑ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Klik butang mula dan pilih **Semua Program** atau **Program** > **EPSON** > **Epson Scan 2** > **Epson Scan 2 Utility**.
- ❑ Mac OS
Pilih **Pergi** > **Aplikasi** > **Epson Software** > **Epson Scan 2 Utility**.

2. Pilih tab **Lain-lain**.

3. Klik **Tetap semula**.

Perhatian:

Jika penetapan semula tidak dapat menyelesaikan masalah, nyahpasang dan pasang semula Epson Scan 2.

Maklumat Berkaitan

- ➔ ["Menyahpasang Aplikasi" pada halaman 126](#)
- ➔ ["Memasang Aplikasi Terkini" pada halaman 124](#)

Lain-lain Masalah Pengimbasan

Pengimbasan Adakah Terlalu Perlahan

Rendahkan resolusi.

Maklumat Berkaitan

- ➔ ["Mengimbas Menggunakan Epson Scan 2" pada halaman 99](#)

Imbasan Menjadi Perlahan Dengan Cepat Semasa Imbasan Berterusan

Imbasan menjadi perlahan untuk menghalang mekanisme pencetak daripada menjadi terlampau panas dan rosak. Walau bagaimanapun, anda boleh terus mengimbas. Untuk kembali kepada kelajuan imbasan biasa, biarkan pencetak tanpa digunakan sekurang-kurangnya selama 30 minit. Kelajuan imbasan tidak akan kembali normal sekiranya kuasa dimatikan.

Pengimbasan Berhenti apabila Pengimbasan ke PDF/Multi-TIFF

- ☐ Apabila mengimbas menggunakan Epson Scan 2, anda boleh mengimbas secara berterusan sehingga 999 halaman dalam format PDF dan sehingga 200 halaman dalam format Multi-TIFF.
- ☐ Apabila mengimbas jumlah yang besar, kami mengesyorkan imbasan dalam skala kelabu.
- ☐ Tingkatkan ruang pada cakera keras komputer. Pengimbasan mungkin berhenti jika tidak ada ruang bebas yang mencukupi.
- ☐ Cuba pengimbasan pada resolusi yang lebih rendah. Pengimbasan berhenti jika jumlah saiz data mencapai had.

Maklumat Berkaitan

- ➔ ["Mengimbas Menggunakan Epson Scan 2" pada halaman 99](#)

Lain-lain Masalah

Sedikit Kejutan Elektrik apabila Menyentuh Pencetak

Sekiranya banyak peralatan disambungkan ke komputer, anda dapat merasakan sedikit kejutan elektrik apabila menyentuh pencetak. Pasang wayar bumi ke komputer yang disambung ke pencetak.

Bunyi Pengendalian Adalah Kuat

Jika bunyi pengendalian terlalu kuat, dayakan **Mod Senyap**. Mendayakan ciri ini mungkin mengurangkan kelajuan cetakan.

☐ Panel kawalan

Pilih  pada skrin utama dan dayakan **Mod Senyap**.

☐ Pemacu pencetak Windows

Dayakan **Mod Senyap** pada tab **Utama**.

☐ Pemacu pencetak Mac OS

Pilih **Keutamaan Sistem** daripada menu  > **Pencetak & Pengimbas** (atau **Cetak & Imbas, Cetak & Faks**), kemudian pilih pencetak. Klik **Pilihan & Perlengkapan** > **Pilihan** (atau **Pemacu**). Pilih **Hidup** sebagai tetapan **Mod Senyap**.

☐ Epson Scan 2

Klik butang  untuk membuka tettingkap **Konfigurasi**. Seterusnya, tetapkan **Mod Senyap** pada tab **Imbas**.

Aplikasi Disekat oleh Tembok Api (untuk Windows Sahaja)

Tambahkan aplikasi dalam Windows program Tembok Api dibenarkan dalam tetapan keselamatan pada **Panel Kawalan**.

Mesej Yang Prom Anda untuk Set Semula Tahap Dakwat Dipaparkan

Isi semula semua atau tangki dakwat yang ditetapkan, pilih warna yang anda telah isi semula pada skrin LCD dan tetapkan semula paras dakwat.

Bergantung kepada syarat-syarat penggunaan, mesej mungkin dipaparkan walaupun masih ada dakwat di dalam tangki.

Maklumat Berkaitan

➔ ["Mengisi Semula Tangki Dakwat" pada halaman 107](#)

Menyelesaikan Masalah

Dakwat Tumpah

- ☐ Jika dakwat melekat di sekitar tangki, lap dakwat itu menggunakan kain tanpa bulu atau kapas yang bersih.
- ☐ Jika dakwat tertumpah pada meja atau lantai, lap dengan segera. Apabila dakwat kering, sukar untuk anda tanggalkan kotoran itu. Untuk menghalang kotoran daripada merebak, gunakan kain kering untuk menyerapkan dakwat, kemudian lap dengan kain lembap.
- ☐ Jika dakwat terkena tangan, basuh tangan dengan air dan sabun.

Apendiks

Spesifikasi Teknikal

Spesifikasi Pencetak

Kedudukan Muncung Kepala Cetakan		Muncung dakwat hitam: 180 Muncung dakwat warna: 59 untuk setiap warna
Berat Kertas*	Kertas Biasa	64 hingga 90 g/m ² (17 hingga 24lb)
	Sampul surat	Sampul surat #10, DL, C6: 75 hingga 90 g/m ² (20 hingga 24 lb)


* Walaupun jika ketebalan kertas berada dalam julat ini, kertas mungkin tidak disuap ke dalam pencetak atau kualiti cetakan mungkin merosot bergantung pada sifat atau kualiti kertas.

Kawasan Boleh Cetak


Kawasan Cetakan untuk Helaian Tunggal

Kualiti cetakan mungkin menurun di kawasan digelapkan disebabkan oleh mekanisme pencetak.

Mencetak dengan sempadan

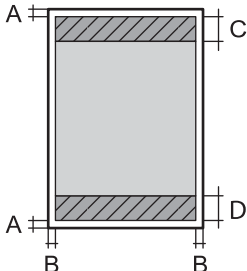	A	3.0 mm (0.12 in.)
	B	3.0 mm (0.12 in.)
	C	41.0 mm (1.61 in.)
	D	37.0 mm (1.46 in.)


Cetakan tanpa sempadan

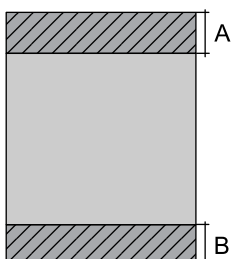	A	44.0 mm (1.73 in.)
	B	40.0 mm (1.57 in.)

Apendiks

Kawasan Cetakan untuk Sampul Surat

Kualiti cetakan mungkin menurun di kawasan digelapkan disebabkan oleh mekanisme pencetak.

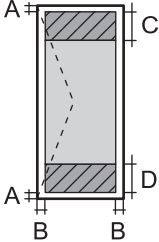	A	3.0 mm (0.12 in.)
	B	5.0 mm (0.20 in.)
	C	18.0 mm (0.71 in.)
	D	41.0 mm (1.61 in.)

Spesifikasi Pengimbas

Jenis Pengimbas	Landas rata
Peranti Fotoelektrik	CIS
Piksel Efektif	10200×14040 piksel (1200 dpi)
Saiz Maksimum Dokumen	216×297 mm (8.5×11.7 in.) A4, Letter
Resolusi Imbasan	1200 dpi (imbasan utama) 2400 dpi (imbasan sub)
Resolusi Output	50 hingga 9600 dpi dalam kenaikan 1 dpi
Kedalaman Warna	Warna ☐ 48 bit per piksel dalaman (16 bit per piksel per warna dalaman) ☐ 24 bit per piksel luaran (8 bit per piksel per warna luaran) Skala Kelabu ☐ 16 bit per piksel dalaman ☐ 8 bit per piksel luaran Hitam dan putih ☐ 16 bit per piksel dalaman ☐ 1 bit per piksel luaran
Sumber Cahaya	LED

Spesifikasi Antara Muka

Untuk Komputer	USB Kelajuan Tinggi
----------------	---------------------

Senarai Fungsi Rangkaian

Fungsi Rangkaian dan IPv4/IPv6

Fungsi			Disokong	Catatan
Cetakan Rangkaian	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	Cetakan WSD (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista atau kemudian
	Cetakan Bonjour (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	Cetakan IPP (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	Cetakan UPnP	IPv4	-	Peralatan maklumat
	Cetakan PictBridge (Wi-Fi)	IPv4	-	Kamera digital
	Epson Connect (Cetakan E-mel, Cetakan Jauh)	IPv4	✓	-
	AirPrint (iOS, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 atau kemudian, Mac OS X v10.7 atau kemudian
	Google Cloud Print	IPv4, IPv6	✓	-
Imbasan Rangkaian	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓	-
	Event Manager	IPv4	✓	-
	Epson Connect (Imbas ke Awan)	IPv4	-	-
	AirPrint (Imbas)	IPv4, IPv6	✓	OS X Mavericks atau kemudian
	ADF (imbasan 2 muka)		-	-
Faks	Hantar faks	IPv4	-	-
	Terima faks	IPv4	-	-
	AirPrint (Faks keluar)	IPv4, IPv6	-	OS X Mountain Lion atau kemudian

Spesifikasi Wi-Fi

Standard	IEEE 802.11b/g/n*1
Julat Frekuensi	2.4 GHz

Apendiks

Kuasa Frekuensi Radio Maksimum yang Dihantar	20 dBm (EIRP)
Mod Koordinasi	Infrastruktur, Wi-Fi Direct (AP Mudah)*2*3
Keselamatan Wayarles*4	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)*5

*1 IEEE 802.11n hanya tersedia untuk HT20.

*2 Tidak disokong untuk IEEE 802.11b.

*3 Mod AP Mudah serasi dengan sambungan Wi-Fi (infrastruktur).

*4 Sokongan Wi-Fi Direct WPA2-PSK (AES) sahaja.

*5 Mematuhi standard WPA2 dengan sokongan untuk WPA/WPA2 Personal.

Protokol Keselamatan

SSL/TLS	Pelayan/Pelanggan HTTPS, IPPS
---------	-------------------------------

Perkhidmatan Pihak Ketiga Disokong

AirPrint	Cetakan	iOS 5 atau kemudian/Mac OS X v10.7.x atau kemudian
	Imbas	OS X Mavericks atau kemudian
Google Cloud Print		

Dimensi

Dimensi	Penyimpanan
	☐ Lebar: 375 mm (14.8 in.) ☐ Kedalaman: 347 mm (13.7 in.) ☐ Ketinggian: 179 mm (7.0 in.)
	Percetakan
	☐ Lebar: 375 mm (14.8 in.) ☐ Kedalaman: 578 mm (22.8 in.) ☐ Ketinggian: 253 mm (10.0 in.)
Berat*	Kira-kira 4.0 kg (8.8 lb)

* Tanpa dakwat dan kord kuasa.

Apendiks


Spesifikasi Elektrik

Model	Model 100 hingga 240 V	Model 220 hingga 240 V
Julat Frekuensi Berkadar	50 hingga 60 Hz	50 hingga 60 Hz
Arus Berkadar	0.4 hingga 0.2 A	0.2 A
Penggunaan Kuasa (dengan Sambungan USB)	Salinan Kendiri: Kira-kira 12.0 W (ISO/IEC24712) Mod sedia: Kira-kira 4.3 W Mod tidur: Kira-kira 0.7 W Tutup Kuasa: Kira-kira 0.2 W	Salinan Kendiri: Kira-kira 12.0 W (ISO/IEC24712) Mod sedia: Kira-kira 4.3 W Mod tidur: Kira-kira 0.7 W Tutup Kuasa: Kira-kira 0.3 W

Perhatian:

- ❑ Periksa label pada pencetak untuk voltan yang digunakan.
- ❑ Bagi pengguna Eropah, lihat Laman Web berikut untuk maklumat mengenai penggunaan kuasa.
<http://www.epson.eu/energy-consumption>

Spesifikasi Alam Sekitar

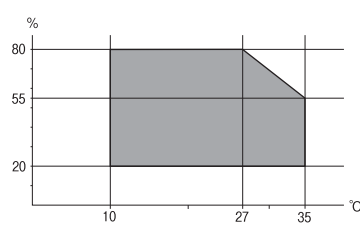Operasi	Gunakan pencetak dalam julat yang ditunjukkan dalam graf berikut.  Suhu: 10 hingga 35°C (50 hingga 95°F) Kelembapan: 20 to 80% RH (tanpa pemeluwapan)
Penyimpanan	Suhu: -20 hingga 40°C (-4 hingga 104°F)* Kelembapan: 5 hingga 85% RH (tanpa pemeluwapan)

* Anda boleh menyimpan selama satu bulan pada 40°C (104°F).

Spesifikasi Alam Sekitar bagi Botol Dakwat

Suhu Penyimpanan	-20 hingga 40 °C (-4 hingga 104 °F)*
Suhu Beku	-15 °C (5 °F) Dakwat sudah mulai mencair dan boleh digunakan selepas kira-kira 2 jam pada 25 °C (77 °F).

* Anda boleh menyimpan selama satu bulan pada 40 °C (104 °F).

Keperluan Sistem

- ❑ Windows 10 (32-bit, 64-bit)/Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista (32-bit, 64-bit)/Windows XP SP3 atau lebih baru (32-bit)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 atau lebih baru/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 SP2 atau lebih baru
- ❑ macOS High Sierra/macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Perhatian:

- ❑ *Mac OS mungkin tidak menyokong sesetengah aplikasi dan ciri-ciri.*
- ❑ *Sistem Fail UNIX (UFS) untuk Mac OS tidak disokong.*

Maklumat Regulatori

Standard dan Kelulusan

Standard dan Kelulusan untuk Model A.S.

Keselamatan	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B

Peralatan ini mengandungi modul tanpa wayar yang berikut.

Pengilang: Seiko Epson Corporation

Jenis: J26H006

Produk ini mematuhi Bahagian 15 Peraturan FCC dan RSS-210 Peraturan IC. Epson tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kegagalan untuk memenuhi keperluan perlindungan akibat daripada pengubahsuaian produk yang tidak disyorkan. Operasi tertakluk kepada dua keadaan berikut: (1) peranti ini tidak menyebabkan gangguan berbahaya dan (2) peranti ini mesti menerima mana-mana gangguan yang diterima, termasuk gangguan yang boleh menyebabkan operasi yang tidak diingini pada peranti.

Untuk mencegah gangguan radio kepada perkhidmatan berlesen, peranti ini bertujuan untuk beroperasi di dalam dan jauh daripada tingkap untuk memberikan perlindungan maksimum. Peralatan (atau antenna penghantarannya) yang dipasang di luar adalah tertakluk kepada pelesenan.

Peralatan ini mematuhi had pendedahan radiasi FCC/IC yang ditetapkan untuk persekitaran tidak terkawal dan memenuhi Garis Panduan Pendedahan frekuensi radio (RF) FCC dalam Tambahan C kepada OET65 dan RSS-102 peraturan Pendedahan frekuensi radio (RF) IC. Peralatan ini hendaklah dipasang dan dikendalikan supaya radiator diletakkan sekurang-kurangnya 7.9 inci (20 cm) atau lebih daripada badan orang (kecuali hujung anggota: tangan, pergelangan tangan, kaki dan pergelangan kaki).

Standard dan Kelulusan untuk Model Eropah

Untuk pengguna Eropah

Dengan ini, Seiko Epson Corporation mengisytiharkan bahawa model peralatan radio berikut mematuhi Arahan 2014/53/EU. Kenyataan lengkap pengisytiharan pematuhan EU boleh didapati di laman web berikut.

<http://www.epson.eu/conformity>

C634E

Untuk kegunaan hanya di Ireland, United Kingdom, Austria, Jerman, Liechtenstein, Switzerland, Perancis, Belgium, Luxemburg, Belanda, Itali, Portugal, Sepanyol, Denmark, Finland, Norway, Sweden, Iceland, Croatia, Cyprus, Greece, Slovenia, Malta, Bulgaria, Czech, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, dan Slovakia.

Epson tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kegagalan untuk memenuhi keperluan perlindungan akibat daripada pengubahsuaian produk yang tidak disyorkan.



Standard dan Kelulusan untuk Model Australia

EMC	AS/NZS CISPR32 Class B
-----	------------------------

Epson dengan ini mengisytiharkan bahawa Model peralatan berikut adalah mematuhi keperluan yang penting dan peruntukan lain yang berkaitan dengan AS/NZS4268:

C634E

Epson tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kegagalan untuk memenuhi keperluan perlindungan akibat daripada pengubahsuaian produk yang tidak disyorkan.

ZICTA Jenis Kelulusan untuk Pengguna di Zambia

Pilih laman web berikut untuk menyemak maklumat untuk Jenis Kelulusan ZICTA.

<https://support.epson.net/zicta/>

Sekatan ke atas Penyalinan

Patuhi sekatan-sekatan yang berikut untuk memastikan penggunaan pencetak yang bertanggungjawab dan sah.

Penyalinan perkara-perkara berikut adalah dilarang oleh undang-undang:

- ☐ Wang, duit syiling, sekuriti pasaran yang dikeluarkan oleh kerajaan, sekuriti bon kerajaan, sekuriti perbandaran
- ☐ Setem pos yang tidak digunakan, poskad pra-dicap, dan lain-lain item pos rasmi yang mengandungi pos sah
- ☐ Setem hasil keluaran kerajaan dan sekuriti yang diterbitkan mengikut prosedur undang-undang

Berhati-hati apabila menyalin perkara-perkara berikut:

Apendiks

- ☐ Sekuriti boleh pasar swasta (sijil saham, nota boleh niaga, cek, dan lain-lain), pas bulanan, tiket konsesi, dan lain-lain.
- ☐ Pasport, lesen memandu, waran kecergasan, pas jalan, setem makanan, tiket, dan lain-lain.

Perhatian:

Penyalinan item-item ini mungkin dilarang oleh undang-undang.

Penggunaan bertanggungjawab bahan yang dilindungi hak cipta:


Pencetak boleh disalahgunakan dengan menyalin bahan yang dilindungi hak cipta. Kecuali yang bertindak atas nasihat peguam berpengetahuan, bertanggungjawab dan hormat dengan mendapatkan kebenaran daripada pemegang hak cipta sebelum menyalin bahan yang diterbitkan.

Mengangkut dan Menyimpan Pencetak

Apabila anda perlu menyimpan pencetak atau mengangkutnya untuk berpindah atau dibaiki, ikut langkah-langkah di bawah untuk membungkus pencetak.

! Penting:

- ☐ Apabila menyimpan atau mengangkut pencetak, letakkan pencetak dalam beg plastik dan lipat plastik itu untuk menutupnya. Elakkan daripada mencondongkan pencetak, meletakkan secara menegak atau menterbalikkannya; jika tidak dakwat boleh bocor.

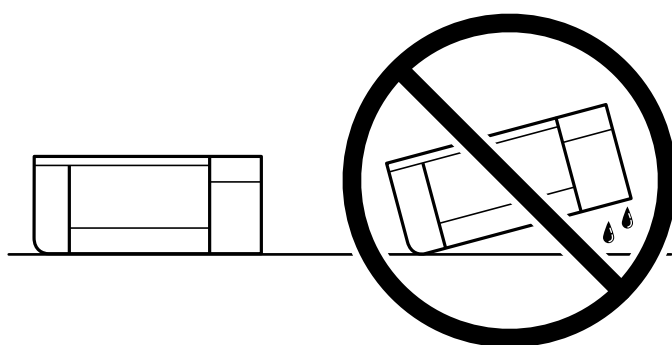

- ☐ Apabila menyimpan atau membawa botol dakwat, jangan condongkan botol dan jangan biarkan ia terdedah kepada impak atau perubahan suhu. Jika tidak, dakwat mungkin bocor walaupun penutup pada botol dakwat itu diperketatkan dengan selamat. Pastikan botol dakwat menegak apabila mengetatkan penutupnya dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah dakwat daripada bocor semasa membawa botol, contohnya meletakkan botol di dalam beg.
- ☐ Jangan letakkan botol dakwat yang telah dibuka ke dalam kotak dengan pencetak.




Apendiks

1. Matikan pencetak dengan menekan tombol .
2. Pastikan cahaya kuasa dimatikan, dan kemudian cabut palam kod kuasa.


**Penting:**

Cabut kord kuasa apabila lampu kuasa dimatikan. Jika tidak, kepala cetakan tersebut tidak akan kembali kepada kedudukan utama yang menyebabkan dakwat kering, dan percetakan boleh menjadi mustahil.

3. Cabut semua kabel seperti kabel kuasa dan kabel USB.
4. Keluarkan semua kertas dari pencetak.
5. Pastikan tidak ada dokumen asal pada pencetak.
6. Pastikan untuk memasang penutup pada tangki dakwat dengan selamat.

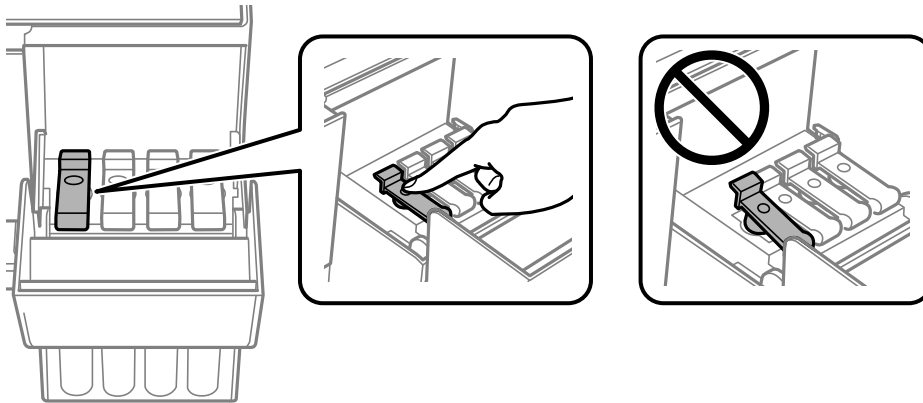


7. Tutup Penutup Tangki Dakwat dengan kemas.

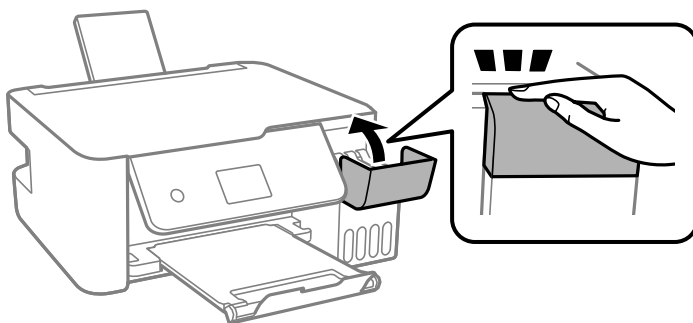

Apendiks

8. Sediakan untuk membungkus pencetak seperti yang ditunjukkan di bawah.

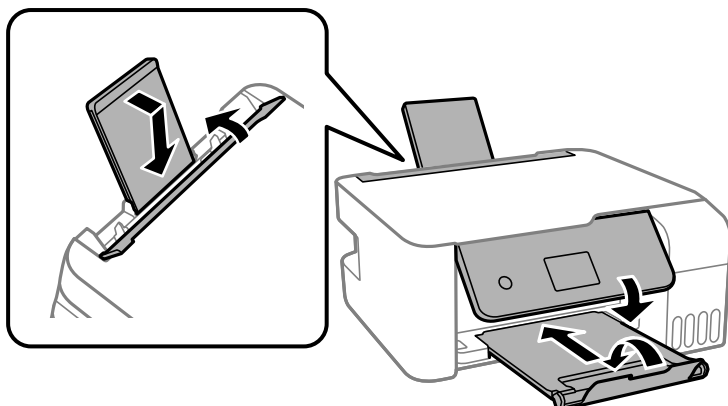

9. Letakkan pencetak dalam beg plastik dan lipat plastik itu untuk menutupnya.
10. Bungkuskan pencetak dalam kotaknya menggunakan bahan pelindung.

**Penting:**

Pastikan anda meletakkan pencetak secara mendatar semasa mengangkat atau menyimpan pencetak dengan membungkusnya di dalam kotak; jika tidak dakwat boleh bocor.

Sekiranya kualiti cetakan telah menurun pada kali seterusnya anda mencetak, bersihkan dan menjajarkan kepala cetakan.

Maklumat Berkaitan

- ➔ ["Nama Bahagian dan Fungsi" pada halaman 14](#)
- ➔ ["Memeriksa dan Membersihkan Kepala Cetak" pada halaman 111](#)
- ➔ ["Menjajarkan Kepala Cetakan" pada halaman 115](#)

Hak Cipta

Tiada bahagian daripada terbitan ini boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau dihantarkan dalam apa-apa bentuk atau dengan apa-apa cara, elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman atau sebagainya, tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Seiko Epson Corporation. Tiada liabiliti paten yang akan ditanggung sehubungan dengan penggunaan maklumat yang terkandung di sini. Tiada sebarang liabiliti yang akan ditanggung atas kerosakan akibat daripada penggunaan maklumat yang terdapat di sini. Maklumat yang terkandung di dalam ini dihasilkan hanya untuk digunakan dengan produk Epson ini. Epson tidak bertanggungjawab terhadap sebarang penggunaan maklumat ini seperti yang digunakan kepada produk lain.

Seiko Epson Corporation atau syarikat gabungannya tidak akan bertanggungjawab kepada pembeli produk ini atau pihak ketiga terhadap ganti rugi, kerugian, kos atau perbelanjaan yang ditanggung oleh pembeli atau pihak ketiga akibat kemalangan atau penyalahgunaan produk ini atau pengubahsuaian, pembaikan, atau apa-apa perubahan kepada produk ini yang tidak dibenarkan, atau (tidak termasuk Amerika Syarikat) kegagalan untuk sentiasa mematuhi arahan operasi dan penyelenggaraan Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation dan syarikat gabungannya tidak akan dipertanggungjawabkan ke atas sebarang kerosakan atau masalah yang timbul daripada penggunaan mana-mana pilihan atau mana-

mana produk guna habis selain daripada yang ditetapkan sebagai Produk Epson Tulen atau Produk Yang Diluluskan Epson oleh Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation tidak akan dipertanggungjawabkan atas sebarang kerosakan akibat daripada gangguan elektromagnet yang berlaku daripada penggunaan mana-mana kabel antara muka selain daripada yang ditetapkan sebagai Produk Yang Diluluskan Epson oleh Seiko Epson Corporation.

© 2022 Seiko Epson Corporation

Kandungan manual ini dan spesifikasi produk ini tertakluk kepada perubahan tanpa notis.

Tanda Dagangan

❑ EPSON® ialah tanda dagangan berdaftar dan EPSON EXCEED YOUR VISION atau EXCEED YOUR VISION ialah tanda dagangan Seiko Epson Corporation.

❑ Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

❑ libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

❑ QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

❑ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

❑ Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

❑ Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

❑ Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

❑ Google Cloud Print, Chrome, Chrome OS, Google Play and Android are trademarks of Google Inc.

❑ Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

❑ Notis Am: Nama produk lain yang digunakan di sini adalah untuk tujuan pengenalan sahaja dan mungkin tanda dagangan pemilik masing-masing. Epson menafikan sebarang dan semua hak dalam tanda tersebut.

Di mana Untuk mendapatkan Bantuan

Laman Web Sokongan Teknikal

Sekiranya anda memerlukan bantuan lanjut, sila layari laman web sokongan Epson yang ditunjukkan di bawah. Pilih negara atau kawasan anda dan pergi ke bahagian sokongan laman web Epson tempatan anda. Pemacu terkini, Soalan Lazim, manual, atau lain-lain muat turut juga boleh didapati dari laman web ini.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Eropah)

Sekiranya produk Epson anda tidak beroperasi dengan betul dan anda tidak boleh menyelesaikan masalah tersebut, sila hubungi perkhidmatan sokongan Epson untuk bantuan.

Menghubungi Sokongan Epson

Sebelum Menghubungi Epson

Sekiranya produk Epson anda tidak beroperasi dengan betul dan anda tidak boleh menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan maklumat penyelesaian masalah dalam manual produk, sila hubungi perkhidmatan sokongan Epson untuk bantuan. Sekiranya sokongan Epson untuk kawasan anda tidak disenaraikan di bawah, sila hubungi pengedar di mana anda membeli produk tersebut.

Pihak sokongan Epson akan dapat membantu anda dengan lebih cepat sekiranya anda memberikan mereka maklumat yang berikut:

- ☐ Nombor siri produk
(Label nombor siri biasanya terletak di bahagian belakang produk.)
- ☐ Model produk
- ☐ Versi perisian produk
(Klik **About**, **Version Info**, atau butang yang serupa dalam perisian produk.)
- ☐ Jenama dan model komputer anda
- ☐ Nama sistem pengendalian komputer anda dan versi
- ☐ Nama dan versi aplikasi perisian yang anda biasa gunakan dengan produk anda

Perhatian:

Bergantung kepada produk, tetapan rangkaian mungkin disimpan dalam memori produk. Disebabkan kerosakan atau pembaikan produk, tetapan mungkin hilang. Epson tidak akan bertanggungjawab bagi sebarang kehilangan data, untuk membuat sandaran atau memulihkan tetapan walaupun dalam tempoh jaminan. Kami mengesyorkan supaya anda membuat sandaran data anda sendiri atau mengambil nota.

Bantuan bagi Pengguna di Eropah

Periksa Dokumen Jaminan Pan-Eropah anda untuk mendapatkan maklumat tentang cara menghubungi sokongan Epson.

Bantuan bagi Pengguna di Australia

Epson Australia ingin memberikan anda tahap perkhidmatan pelanggan yang tinggi. Selain manual produk anda, kami menyediakan sumber-sumber berikut untuk mendapatkan maklumat:

URL Internet

<http://www.epson.com.au>

Akses kepada Laman Web Epson Australia. Adalah berharga untuk membawa modem anda di sini untuk melayari sesekali! Laman web ini menyediakan ruang untuk muat turun pemacu, pusat perhubungan Epson, maklumat produk baharu dan sokongan teknikal (e-mel).

Khidmat Bantuan Epson

Telefon: 1300-361-054

Khidmat Bantuan Epson disediakan sebagai sokongan terakhir untuk memastikan pelanggan kami mempunyai akses kepada khidmat nasihat. Operator di Khidmat Bantuan boleh membantu anda untuk memasang, mengkonfigurasi dan menggunakan produk Epson anda. Kakitangan Pra-jualan Khidmat Bantuan kami boleh memberikan keterangan tentang produk baharu Epson dan menasihati lokasi pengedar atau perkhidmatan ejen yang terdekat. Pelbagai jenis pertanyaan dijawab di sini.

Kami menggalakkan anda mempunyai semua maklumat yang berkaitan apabila menelefon. Lebih banyak maklumat yang anda sediakan, lebih cepat kami boleh membantu menyelesaikan masalah tersebut. Maklumat ini termasuk manual produk Epson anda, jenis komputer, sistem pengendalian, program aplikasi, dan apa-apa maklumat yang anda rasa diperlukan.

Pengangkutan Produk

Epson mengesyorkan supaya mengekalkan pembungkusan produk untuk pengangkutan pada masa hadapan. Anda turut disyorkan supaya menutup tangki dakwat dengan pita pelekat dan memastikan produk dalam kedudukan menegak.

Bantuan bagi Pengguna di New Zealand

Epson New Zealand ingin memberikan anda tahap perkhidmatan pelanggan yang tinggi. Selain dokumentasi produk anda, kami menyediakan sumber-sumber berikut untuk mendapatkan maklumat:

URL Internet

<http://www.epson.co.nz>

Akses kepada Laman Web Jaringan Sejagat Epson New Zealand. Adalah berharga untuk membawa modem anda di sini untuk melayari sesekali! Laman web ini menyediakan ruang untuk muat turun pemacu, pusat perhubungan Epson, maklumat produk baharu dan sokongan teknikal (e-mel).

Khidmat Bantuan Epson

Telefon: 0800 237 766

Khidmat Bantuan Epson disediakan sebagai sokongan terakhir untuk memastikan pelanggan kami mempunyai akses kepada khidmat nasihat. Operator di Khidmat Bantuan boleh membantu anda untuk memasang, mengkonfigurasi dan menggunakan produk Epson anda. Kakitangan Pra-jualan Khidmat Bantuan kami boleh memberikan keterangan tentang produk baharu Epson dan menasihati lokasi pengedar atau perkhidmatan ejen yang terdekat. Pelbagai jenis pertanyaan dijawab di sini.

Apendiks

Kami menggalakkan anda mempunyai semua maklumat yang berkaitan apabila menelefon. Lebih banyak maklumat yang anda sediakan, lebih cepat kami boleh membantu menyelesaikan masalah tersebut. Maklumat ini termasuk dokumentasi produk Epson anda, jenis komputer, sistem pengendalian, program aplikasi dan apa-apa maklumat yang anda rasa diperlukan.

Pengangkutan Produk

Epson mengesyorkan supaya mengekalkan pembungkusan produk untuk pengangkutan pada masa hadapan. Anda turut disyorkan supaya menutup tangki dakwat dengan pita pelekat dan memastikan produk dalam kedudukan menegak.