



© 2020 Seiko Epson Corporation
Printed in XXXXXX

Read This First


The ink for this printer must be handled carefully. Ink may splatter when the ink tanks are being filled or refilled with ink. If ink gets on your clothes or belongings, it may not come off.

โปรดอ่านข้อความเหล่านี้ก่อน

จัดการหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์อย่างระมัดระวัง หมึกอาจกระเด็นออกมาเมื่อหมึกอยู่ในแทงค์หมึกหรือมีการเติมหมึก หากหมึกและเสื้อผ้าหรือสิ่งของคุณ รอยนั้นจะเช็ดไม่ออก

पहले इसे पढ़ें

इस प्रिंटर की इंक को सावधानी से संभाला जाना चाहिए। जब इंक के टैंक भरें हों या इंक रीफिल की जा रही हो, तो इंक फैल सकती है। यदि इंक आपके कपड़ों या सामान पर लग जाती है, तो हटाना मुश्किल हो सकता है।

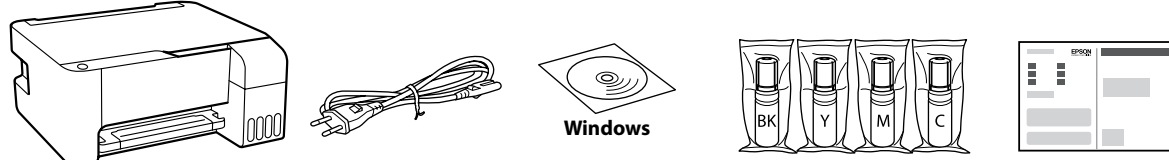

Additional items may be included depending on the location.
रायकारण में अलग-अलग सामान शामिल हो सकता है।
स्थान के आधार पर अतिरिक्त आइटम शामिल किए जा सकते हैं।

The initial ink bottles will be partly used to charge the print head. These bottles may print fewer pages compared to subsequent ink bottles.
खतमि शुरू करने के लिए कुछ इंक बोतलों का उपयोग आंशिक रूप से प्रिंट हेड को चार्ज करने के लिए किया जाएगा। इसे देख सकते हैं कि आने वाली बोतलों की तुलना में इन बोतलों से कुछ कम पेज प्रिंट हों।

1

2 Select the printer setup method.
लेखकरीकरण के लिए प्रिंटर सेटअप विधि का चयन करें।

**Do you have a smart device?
क्या आपके पास कोई स्मार्ट डिवाइस है?**

Yes. हाँ। → Go to section 2.
No. नहीं। → Go to section 2.

Epson Smart Panel

Install Epson Smart Panel. This will help you set up the printer even if you use the printer with a computer.
Epson Smart Panel ऐप में मदद मिलेगी, भले ही आप कम्प्यूटर के साथ प्रिंटर का उपयोग कर रहे हों।

Epson Smart Panel ?

You can set up the printer while watching instructions on your smart device. By using the app, you can remotely control the printer on your smart device or perform more diverse printing through the app.
आप अपने स्मार्ट डिवाइस पर निर्देशों को देखते समय भी प्रिंटर का सेटअप कर सकते हैं। ऐप का उपयोग करके आप अपने स्मार्ट डिवाइस पर प्रिंटर को नियंत्रित कर सकते हैं या ऐप के जरिए ज्यादा विविधतापूर्ण प्रिंटिंग कर सकते हैं।

2

Follow these instructions if you selected "No" in section 1-2.
यदि आपने सेक्शन 1-2 में "नहीं" चुना है, तो इन निर्देशों का पालन करें।

1

Make sure that the color of the ink tank matches the ink color that you want to fill.
दृश्यमान रंगों के साथ सही रंग के बोतल को मिलान करें।

2

Remove the cap while keeping the ink bottle upright; otherwise ink may leak.
इंक बोतल को सीधे रखें।
Epson cannot guarantee the quality or reliability of non-genuine ink. The use of non-genuine ink may cause damage that is not covered by Epson's warranties.
इंक की बोतल की कैप निकालते समय उसे सीधा रखें।
अपने प्रोडक्ट के साथ आइए इंक की बोतलों का उपयोग करें।
Epson, नकली इंक की गुणवत्ता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दे सकता। नकली इंक का उपयोग करने से क्षति हो सकती है जो Epson की वारंटी में शामिल नहीं है।

3 Check the upper line in the ink tank.
इंक टैंक की ऊपरी लाइन की जांच करें।

4 Insert the ink bottle straight into the port to fill ink to the upper line.
इंक बोतल को सीधे पोर्ट में डालें।

5 When the ink reaches the upper line of the tank, pull out the bottle.
इंक ऊपरी लाइन तक पहुंचे, तो बोतल को बाहर निकाल दें।

6

7

8

9

10 Confirm that the tanks are filled with ink, and then hold down the button for 5 seconds to start charging ink. Charging ink takes about 11 minutes.
इंक टैंकों में इंक भरने के बाद, 5 सेकंड के लिए बटन दबाए रखें। इंक चार्ज होने में लगभग 11 मिनट लगते हैं।

11 Load A4 size plain paper at the center of the paper support with the printable side facing up.
A4 साइज का कागज सहायता के केंद्र में A4 आकार के सादे कागज को लोड करें।

12 Press the button to turn off the printer.
प्रिंटर बंद करने के लिए बटन दबाएँ।

13 Print a nozzle check pattern to check if the print head nozzles are clogged.
नोजल चेक पैटर्न प्रिंट किया गया।

10 Confirm that the tanks are filled with ink, and then hold down the button for 5 seconds to start charging ink. Charging ink takes about 11 minutes.
इंक टैंकों में इंक भरने के बाद, 5 सेकंड के लिए बटन दबाए रखें। इंक चार्ज होने में लगभग 11 मिनट लगते हैं।

11 Load A4 size plain paper at the center of the paper support with the printable side facing up.
A4 साइज का कागज सहायता के केंद्र में A4 आकार के सादे कागज को लोड करें।

12 Press the button to turn off the printer.
प्रिंटर बंद करने के लिए बटन दबाएँ।

13 Print a nozzle check pattern to check if the print head nozzles are clogged.
नोजल चेक पैटर्न प्रिंट किया गया।

14 The nozzle check pattern is printed. Check the printed pattern to see if the print head nozzles are clogged.
नोजल चेक पैटर्न प्रिंट किया गया। प्रिंट किए गए पैटर्न में देखें कि नोजल ब्लॉक हो रहा है या नहीं।

15 Run the print head cleaning. Print head cleaning uses some ink from all ink tanks.
प्रिंट हेड साफ करना चलाएँ। प्रिंट हेड साफ करने के लिए सभी इंक टैंक का कुछ इंक का उपयोग किया जाता है।

16 If there is ink remaining in each bottle, refill the ink tank. See steps 1 to 4 in section 2.
अगर हर एक बोतल में इंक बाकी बची हो, तो इंक टैंक को रीफिल करें। सेक्शन 2 में चरण 1 से 4 देखें।

17 Visit the website or use the CD supplied for Windows users to install software and configure the network. When this is complete, the printer is ready for use.
यूटिलिटी CD पर विजिट करें या Windows उपयोगकर्ताओं के लिए दी गई CD का उपयोग करें। जब यह पूरा हो जाता है, तब प्रिंटर उपयोग के लिए तैयार हो जाता है।

<http://epson.sn>

Guide to Control Panel	
	Turns the printer on or off.
Wi-Fi	Clears a network error. Hold down for 5 seconds or more to make network settings using the WPS push button.
	Prints a network connection report to determine the causes of any network problems. To get more information, hold this button down for more than 7 seconds to print a network status sheet.
	Starts monochrome or color copying on A4 size plain paper. To increase the number of copies (by up to 20 copies), press this button within 1 second intervals.
	Stops the current operation. Hold this button down for 5 seconds until the button flashes to run print head cleaning.
	Check Scanned Images: Press the and buttons simultaneously to run software on a USB-connected computer and check scanned images.
	Copy in Draft Mode: Press the and the or buttons simultaneously to copy in draft mode. For users in Western Europe, draft mode is not available.
Wi-Fi + 	PIN Code Setup (WPS): Hold down the Wi-Fi and buttons simultaneously to start PIN Code Setup (WPS).
Wi-Fi + 	Wi-Fi Direct (Simple AP) Setup: Hold down the Wi-Fi and buttons simultaneously to start Wi-Fi Direct (Simple AP) Setup.
+	Restore Default Network Settings: Turn the printer on while holding down the button to restore the default network settings. When the network settings are restored, the printer turns on and the network status lights flash alternately.
+	Print Nozzle Check Pattern: Turn the printer on while holding down the button to print the nozzle check pattern.

*1 : Only for ET-2810 Series and L3250 Series.

Reading the Indication Lights

: On : Flashing

Normal Status	
	The printer is connected to a wireless (Wi-Fi) network.
	The printer is connected to a network in Wi-Fi Direct (Simple AP) mode.
Error Status	
	Wi-Fi connection error has occurred. Press the Wi-Fi button to clear the error and try again.
	Initial ink charging may not be complete. See section 2 on the front page to complete initial ink charging.
	No paper is loaded or more than one sheet has been fed at a time. ET-2810 Series and L3250 Series: Load paper and press the or button. ET-1810 Series and L1250 Series: Load paper and press the button.
	A paper jam has occurred. ET-2810 Series and L3250 Series: Remove the paper and press the or button. ET-1810 Series and L1250 Series: Remove the paper and press the button. See the "Clearing Paper Jam" section. If the indicator light continues flashing, see the jammed paper section from "Solving Problems" in the <i>User's Guide</i> .
	The printer was not turned off correctly. ET-2810 Series and L3250 Series: After clearing the error by pressing the or button, cancel any pending print jobs. ET-1810 Series and L1250 Series: After clearing the error by pressing the button, cancel any pending print jobs. We recommend performing a nozzle check because the nozzles may have dried or clogged. To turn off the printer, make sure you press the button.
	Flashing simultaneously: An ink pad is nearing or at the end of its service life. Flashing alternately: A borderless printing ink pad is nearing or at the end of its service life. Borderless printing is not available, but printing with a border is available. To replace the ink pad or borderless printing ink pad, contact Epson or an authorized Epson service provider.
	The printer has started in recovery mode because the firmware update failed. For more details, see the error indicator table from "Solving Problems" in the <i>User's Guide</i> .
	A printer error has occurred. Remove any paper inside the printer. Turn the power off and on again. If the error continues to occur after turning the power off and on again, contact Epson support.

คำแนะนำเกี่ยวกับแผงควบคุม

ปุ่มและฟังก์ชันต่าง ๆ

	เปิดหรือปิดเครื่องพิมพ์
Wi-Fi	ล้างข้อผิดพลาดเครือข่าย กดค้างไว้เป็นเวลา 5 วินาทีขึ้นไปเพื่อทำการตั้งค่าเครือข่ายโดยใช้ปุ่ม WPS
	พิมพ์รายงานการเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อระบุสาเหตุของปัญหาเครือข่าย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือการใช้งานกว่า 7 วินาทีเพื่อพิมพ์รายงานสถานะเครือข่าย
	เริ่มการถ่ายเอกสารเป็นขาวดำหรือสีบนกระดาษขนาด A4 หากต้องการเพิ่มจำนวนชุดของสำเนา (เพิ่มได้สูงสุด 20 ชุด) ให้กดปุ่มนี้ภายในช่วง 1 วินาที
	หยุดการทำงานปัจจุบัน กดค้างปุ่มนี้ไว้เป็นเวลา 5 วินาทีจนกว่าปุ่ม จะสว่างขึ้นมาเพื่อเป็นการทำความสะอาดหัวพิมพ์
	ตรวจสอบภาพที่สแกน: กดปุ่ม และ พร้อมกันเพื่อเรียกใช้ซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับ USB จากนั้นตรวจสอบภาพที่สแกนได้
	การถ่ายเอกสารในโหมดแบบร่าง: กดปุ่ม และ หรือ พร้อมกันเพื่อถ่ายเอกสารในโหมดแบบร่าง สำหรับผู้ใช้ในประเทศยุโรปตะวันตก โหมดแบบร่างจะไม่สามารถใช้ได้
Wi-Fi + 	การตั้งค่ารหัส PIN (WPS): กดปุ่ม Wi-Fi และ พร้อมกันค้างไว้เพื่อเริ่มการตั้งค่ารหัส PIN (WPS)
Wi-Fi + 	การตั้งค่า Wi-Fi Direct (AP แบบง่าย): กดปุ่ม Wi-Fi และ พร้อมกันค้างไว้เพื่อเริ่มการตั้งค่า Wi-Fi Direct (AP แบบง่าย)
+	กึ่งคืนการตั้งค่าเครือข่ายเริ่มต้น: เปิดเครื่องพิมพ์ในขณะที่กดปุ่ม ค้างไว้เพื่อคืนการตั้งค่าเครือข่ายเริ่มต้น เมื่อการตั้งค่าเครือข่ายถูกคืนแล้ว เครื่องพิมพ์จะเปิดเครื่องและไฟสถานะเครือข่ายจะติดกะพริบสลับกัน
+	พิมพ์รูปแบบการตรวจสอบหัวฉีด: เปิดเครื่องพิมพ์ในขณะที่กดค้างปุ่ม เพื่อพิมพ์แบบการตรวจสอบหัวฉีด

*1 : เฉพาะสำหรับรุ่น ET-2810 ซีรีส์และ L3250 ซีรีส์

การอ่านข้อมูลไฟแสดงสถานะ

: ติดคงที่ : ติดกะพริบ

สถานะปกติ	
	เครื่องพิมพ์เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi)
	เครื่องพิมพ์เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi Direct (AP แบบง่าย)
สถานะข้อผิดพลาด	
	มีข้อผิดพลาดการเชื่อมต่อ Wi-Fi เกิดขึ้น กดปุ่ม Wi-Fi เพื่อล้างข้อผิดพลาดแล้วลองอีกครั้ง
	การชาร์จหมึกแรกเริ่มอาจไม่สมบูรณ์ ดูหัวข้อที่ 2 ในหน้าแรกเพื่อทำการชาร์จหมึกแรกเริ่มให้เสร็จสิ้น
	ไม่มีการดาษถูกโหลดเข้าไปหรือมีมากกว่าหนึ่งแผ่นถูกโหลดเข้าไปในครั้งเดียว ET-2810 ซีรีส์และ L3250 ซีรีส์: โหลดกระดาษและกดปุ่ม หรือ ET-1810 ซีรีส์และ L1250 ซีรีส์: โหลดกระดาษและกดปุ่ม
	มีกระดาษติดขัดเกิดขึ้น ET-2810 ซีรีส์และ L3250 ซีรีส์: นำกระดาษออกและกดปุ่ม หรือ ET-1810 ซีรีส์และ L1250 ซีรีส์: นำกระดาษออกและกดปุ่ม ดูหัวข้อ "การจัดการกับกระดาษติด" หากไฟแสดงสถานะกะพริบต่อเนื่อง ดูที่หัวข้อกระดาษติดจาก "การแก้ปัญหา" ใน <i>คู่มือผู้ใช้</i>
	หากไฟไม่เปิด/ปิดตลอดหรือกะพริบ แสดงว่าเครื่องพิมพ์ถูกปิดอย่างไม่ถูกต้อง ET-2810 ซีรีส์และ L3250 ซีรีส์: หลังจากล้างข้อผิดพลาดโดยกดปุ่ม หรือ ให้กดปุ่ม ในกล่องเลือกการพิมพ์ที่ด้านล่างด้านในการพิมพ์ ET-1810 ซีรีส์และ L1250 ซีรีส์: หลังจากล้างข้อผิดพลาดโดยการกดปุ่ม ให้กดปุ่มเลือกการพิมพ์ที่ด้านล่างด้านในการพิมพ์ เราขอแนะนำให้ทำการตรวจสอบหัวฉีดเนื่องจากหัวฉีดอาจแห้งหรืออุดตัน ในการเปิดเครื่องพิมพ์ ตรวจสอบว่าคุณได้กดปุ่ม หากไฟไม่เปิด/ปิดแล้ว แสดงว่าเครื่องพิมพ์ได้เริ่มในโหมดกึ่งคืน เนื่องจากมีการปรับค่าเริ่มต้นแล้ว สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูที่ตารางไฟแสดงสถานะข้อผิดพลาดจาก "การแก้ปัญหา" ใน <i>คู่มือผู้ใช้</i>
	ไฟติดกะพริบพร้อมกัน: คำหมึกใกล้หรืออยู่ในช่วงท้ายของอายุการใช้งาน
	ไฟติดกะพริบสลับกัน: คำหมึกสำหรับการพิมพ์แบบไร้ขอบใกล้หรืออยู่ในช่วงท้ายของอายุการใช้งาน ไม่สามารถทำการพิมพ์แบบไร้ขอบได้ สามารถพิมพ์แบบมีขอบได้ หากต้องการปรับแต่งหมึกหรือหมึกสำหรับพิมพ์แบบไร้ขอบ โปรดติดต่อ Epson หรือผู้ให้บริการ Epson ที่ได้รับอนุญาต
	เครื่องพิมพ์ได้เริ่มในโหมดกึ่งคืนเนื่องจากการปรับค่าเริ่มต้นแล้ว
	สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูที่ตารางไฟแสดงสถานะข้อผิดพลาดจาก "การแก้ปัญหา" ใน <i>คู่มือผู้ใช้</i>
	ข้อผิดพลาดของเครื่องพิมพ์เกิดขึ้น นำกระดาษที่อยู่ข้างในเครื่องพิมพ์ออก ปิดเครื่องและเปิดใหม่อีกครั้ง ถ้าข้อผิดพลาดยังคงมีอยู่หลังจากปิดเครื่องและเปิดเครื่องอีกครั้งแล้ว โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Epson

नियंत्रण पैनल के लिए गाइड

बटन और फ़ंक्शन

	पिंटर चालू या बंद करता है।
Wi-Fi	नेटवर्क त्रुटि सही करता है। WPS पुश बटन का उपयोग करके नेटवर्क सेटिंग बनाने के लिए 5 सेकंड या उससे अधिक के लिए दबाएँ रखें।
	नेटवर्क की किसी भी समस्या के कारणों को निर्धारित करने के लिए, नेटवर्क कनेक्शन रिपोर्ट प्रिंट करता है। अधिक जानकारी पाने के लिए, नेटवर्क स्टेटस शीट प्रिंट करने के लिए 7 सेकंड से अधिक समय तक इस बटन को दबाएँ रखें।
	A4 आकार के सादे कागज पर मोनोकॉम या रंग की कॉपी करना शुरू करता है। कॉपियों की संख्या बढ़ाने के लिए (20 कॉपियों तक), इस बटन को 1 सेकंड के अंतराल में दबाएँ।
	मोड्यूल संचालन को रोकता है। इस बटन को 5 सेकंड तक दबाकर रखें जब तक कि प्रिंट हेड की सफाई के लिए बटन प्रलेख करने न लगे।
	स्कैन की गई इमेज देखें: USB से कनेक्ट किए गए कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर चलाने और स्कैन की गई इमेज की जांच करने के लिए एक साथ और बटन दबाएँ।
	ड्राफ्ट मोड में कॉपी करें: ड्राफ्ट मोड में कॉपी करने के लिए और या बटन को एक साथ दबाएँ। पश्चिमी यूरोप के उपयोगकर्ताओं के लिए, ड्राफ्ट मोड उपलब्ध नहीं है।
Wi-Fi + 	PIN कोड सेटअप (WPS): PIN कोड सेटअप (WPS) शुरू करने के लिए, Wi-Fi और बटन एक साथ दबाएँ रखें।
Wi-Fi + 	Wi-Fi Direct (आसान AP) सेटअप: Wi-Fi Direct (आसान AP) सेटअप शुरू करने के लिए Wi-Fi और बटन एक साथ दबाएँ रखें।
+	डिफॉल्ट नेटवर्क सेटिंग रीस्टोर करें: डिफॉल्ट नेटवर्क सेटिंग रीस्टोर करने के लिए बटन को दबाएँ रखते हुए पिंटर को चालू करें। जब नेटवर्क सेटिंग को रीस्टोर किया जाता है, तो पिंटर चालू होता है और नेटवर्क स्टेटस लाइट बारी-बारी से प्रलेख होती है।
+	प्रिंट नोजल जांच पैटर्न: नोजल जांच पैटर्न को प्रिंट करने के लिए बटन को दबाएँ रखते हुए पिंटर को चालू करें।

*1 : केवल ET-2810 सीरीज और L3250 सीरीज के लिए।

संकेतक लाइटों को पढ़ना

: पर : प्रलेख हो रही हैं

सामान्य स्टेटस	
	पिंटर, वायरलेस (Wi-Fi) नेटवर्क से जुड़ा है।
	पिंटर, Wi-Fi Direct (आसान AP) मोड में नेटवर्क से जुड़ा है।
बुटि स्टेटस	
	Wi-Fi कनेक्शन त्रुटि हुई है। बुटि को सही करने करने के लिए Wi-Fi बटन दबाएँ और फिर से कोशिश करें।
	प्रारंभिक इंक चार्जिंग शायद पूरा न हो। प्रारंभिक इंक चार्जिंग को पूरा करने के लिए फ्रंट पेज पर सेक्शन 2 देखें।
	कोई कागज लोड नहीं किया गया है या एक से अधिक शीट एक साथ फीड कर दिया गया है। ET-2810 सीरीज और L3250 सीरीज: कागज लोड करें और या बटन दबाएँ। ET-1810 सीरीज और L1250 सीरीज: कागज लोड करें और बटन दबाएँ।
	पेपर जाम की समस्या हुई है। ET-2810 सीरीज और L3250 सीरीज: कागज निकालें और या बटन दबाएँ। ET-1810 सीरीज और L1250 सीरीज: कागज निकालें और बटन दबाएँ। "पेपर जाम ठीक करना" अनुभाग देखें। यदि संकेतक लाइट प्रलेख होता जारी रहती है, तो उपयोगकर्ता गाइड में "समस्याएं हल करना" में जाम कागज सेक्शन देखें।
	जब पावर लाइट चालू हो या प्रलेख हो रही हो, पिंटर ठीक ढंग से बंद नहीं किया गया था। ET-2810 सीरीज और L3250 सीरीज: या बटन दबाकर बुटि सही करने के बाद, सभी लंबित प्रिंट कार्यों को रद्द करें। ET-1810 सीरीज और L1250 सीरीज: बटन दबाकर बुटि सही करने के बाद, सभी लंबित प्रिंट कार्यों को रद्द करें। हम नोजल जांच क्रियान्वित करने की सलाह देते हैं क्योंकि नोजल शायद सूख गया हो या बंद हो गया हो। पिंटर को बंद करने के लिए, बटन दबाना सुनिश्चित करें। पावर लाइट बंद होने पर, पिंटर रिकवरी मोड में शुरू हुआ है, क्योंकि फर्मवेयर अपडेट विफल हो गया था। अधिक विवरण के लिए, उपयोगकर्ता गाइड में "समस्याएं हल करना" में बुटि संकेतक तालिका देखें।
	एक साथ प्रलेख होना: इंक पैड की सर्विस लाइफ खत्म होने वाली है या खत्म होने के नजदीक है। बारी-बारी से प्रलेख होना: बॉर्डर रहित प्रिंटिंग इंक पैड की सर्विस लाइफ खत्म होने वाली है या खत्म होने के नजदीक है। बॉर्डर रहित प्रिंटिंग उपलब्ध नहीं है, लेकिन बॉर्डर सहित प्रिंटिंग उपलब्ध है। इंक पैड या बॉर्डर रहित प्रिंटिंग इंक पैड बदलने के लिए, Epson या किसी अधिकृत Epson सेवा प्रदाता से संपर्क करें।
	पिंटर रिकवरी मोड में शुरू हुआ है, क्योंकि फर्मवेयर अपडेट विफल हो गया था। अधिक विवरण के लिए, उपयोगकर्ता गाइड में "समस्याएं हल करना" में बुटि संकेतक तालिका देखें।
	पिंटर में बुटि आ गई है। पिंटर के अंदर कोई भी पेपर है, तो उसे निकालें। पावर बंद करें और फिर चालू करें। यदि पावर बंद करके फिर से चालू करने के बाद भी बुटि आती रहे, तो Epson सहायता से संपर्क करें।

Copying / การถ่ายเอกสาร / कॉपी बनाना

Only for ET-2810 Series and L3250 Series.

เฉพาะสำหรับรุ่น ET-2810 ซีรีส์และ L3250 ซีรีส์
केवल ET-2810 सीरीज और L3250 सीरीज के लिए।

-
-
-
- Press the or button to start copying. **कॉपी करना शुरू करने के लिए या बटन दबाएँ।**

Checking Ink Levels and Refilling Ink / การตรวจสอบระดับหมึกและการเติมหมึก / इंक के स्तर और इंक रीफिलिंग की जांच करना

Check the ink levels. If any of the ink levels are below the lower line, see steps 1 to 4 in section 2 to refill the tank.

ตรวจสอบระดับหมึก ถ้าระดับหมึกต่ำกว่าเส้นสีแดง ให้ดูขั้นตอน 1 ถึง 4 ในหัวข้อที่ 2 เพื่อเติมหมึกในแทงก์หมึก

इंक के स्तर की जांच करें। अगर कोई भी इंक लेवल, निचली लाइन के नीचे है, तो टैंक को रीफिल करने के लिए सेक्शन 2 में चरण 1 से 4 देखें।

- -
 -
 -
- To confirm the actual ink remaining, visually check the ink levels in all of the printer's tanks. Prolonged use of the printer when the ink level is below the lower line could damage the printer.
- हालतों का जांच करने के लिए पिंटर के सभी टैंकों में इंक स्तर की जांच करें कि असल में कितनी इंक शेष है। इंक का स्तर नीचे होने पर पिंटर का लंबे समय तक उपयोग करने से पिंटर को नुकसान पहुंच सकता है।

Ink Bottle Codes / รหัสขวดหมึก / इंक बोतल कोड

For Europe / สำหรับภูมิภาคยุโรป / यूरोप के लिए		BK	C	M	Y
ET-2810 Series / ET-1810 Series			104		
L3250 Series / L1250 Series			103		
For Australia and New Zealand		BK	C	M	Y
			522		

For Asia / สำหรับภูมิภาคเอเชีย / एशिया के लिए		BK	C	M	Y
			003		

Use of genuine Epson ink other than the specified ink could cause damage that is not covered by Epson's warranty.

การใช้หมึกแท้ของ Epson นอกเหนือจากหมึกที่ระบุอาจก่อให้เกิดความเสียหายที่ไม่อยู่ในการรับประกันของ Epson ได้

असल Epson इंक की जगह अन्य इंक का इस्तेमाल करने से नुकसान हो सकता है जो Epson की वारंटी के तहत कवर नहीं होगा।

Clearing Paper Jam / การล้างกระดาษติด / पेपर जाम हटाना

-
-
-
- Close. For safety, the unit is closed in two steps. **बंद करें। सुरक्षा के लिए, यूनิต दो चरणों में बंद होती है।**
-

The unit must be closed completely before it can be opened again. **जस्टोपबंदकेरोहोसबिंहकोगेनोपेनकीद्वारा खोलने से पहले यूनित को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए।**

-
-
-
-

Be sure to keep the ink bottle upright when tightening the cap. Place the printer and the bottle in a plastic bag separately and keep the printer level as you store and transport it. Otherwise ink may leak. **इंक बोतल को लंबवत रखें।** कवरिंग कैप को तटस्थ स्थिति में रखें। अन्यथा इंक लीक हो सकती है। **अगर पिंटर की गुणवत्ता खराब हो गई है, तो अगली बार पिंटर करते समय, प्रिंट हेड को साफ और संरेखित करें।**

Troubleshooting / การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น / समस्या निवारण

See the online *User's Guide* for detailed information. This provides you with operating, safety, and troubleshooting instructions such as clearing paper jams or adjusting print quality. You can obtain the latest versions of all guides from the following website.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ **คู่มือผู้ใช้** ทางออนไลน์ คู่มือนี้จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งาน ความปลอดภัย และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เช่น การล้างกระดาษติด หรือการปรับคุณภาพงานพิมพ์ คุณยังจะได้รับข้อมูลในเวอร์ชันล่าสุดได้จากเว็บไซต์ต่อไปนี้

विस्तृत जानकारी के लिए ऑनलाइन **उपयोगकर्ता गाइड** देखें। इसमें आपको परिचालन की सुरक्षा और समस्या निवारण, जैसे पेपर जाम होने या प्रिंट गुणवत्ता को एडजस्ट करने, के निर्देश मिलते हैं। आपको नीचे दी गई **वैबसाइट** से सभी मार्गदर्शिकाओं के नवीनतम संस्करण प्राप्त हो सकते हैं।



<http://epson.in>

Support / บริการสนับสนุน / सहायता

For outside Europe / สำหรับภูมิภาคยุโรป / यूरोप के बाहर के लिए <http://support.epson.net/>

For Europe / สำหรับภูมิภาคยุโรป / यूरोप के लिए <http://www.epson.eu/support>

Storing and Transporting / การจัดเก็บและการเคลื่อนย้าย / भंडारण और परिवहन

-
-
-
-

-
-
-
-

Be sure to keep the ink bottle upright when tightening the cap. Place the printer and the bottle in a plastic bag separately and keep the printer level as you store and transport it. Otherwise ink may leak. **इंक बोतल को लंबवत रखें।** कवरिंग कैप को तटस्थ स्थिति में रखें। अन्यथा इंक लीक हो सकती है। **अगर पिंटर की गुणवत्ता खराब हो गई है, तो अगली बार पिंटर करते समय, प्रिंट हेड को साफ और संरेखित करें।**

Be sure to keep the ink bottle upright when tightening the cap. Place the printer and the bottle in a plastic bag separately and keep the printer level as you store and transport it. Otherwise ink may leak. **इंक बोतल को लंबवत रखें।** कवरिंग कैप को तटस्थ स्थिति में रखें। अन्यथा इंक लीक हो सकती है। **अगर पिंटर की गुणवत्ता खराब हो गई है, तो अगली बार पिंटर करते समय, प्रिंट हेड को साफ और संरेखित करें।**

Be sure to keep the ink bottle upright when tightening the cap. Place the printer and the bottle in a plastic bag separately and keep the printer level as you store and transport it. Otherwise ink may leak. **इंक बोतल को लंबवत रखें।** कवरिंग कैप को तटस्थ स्थिति में रखें। अन्यथा इंक लीक हो सकती है। **अगर पिंटर की गुणवत्ता खराब हो गई है, तो अगली बार पिंटर करते समय, प्रिंट हेड को साफ और संरेखित करें।**

Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation.

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Для пользования в России срок службы: 5 лет. АЕЕЕ Yonetmeliğine Uygundur.

Ürünün Sanayi ve Ticaret Bakanlığına tespit ve ilan edilene kullanma ömrü 5 yıldır. Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusunda bilgiye ulaşmak için tüketici hakemlerine ve tüketici hakem heyetlerine başvurunuz.

Üretici: SEIKO EPSON CORPORATION
Adres: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Tel: 81-266-52-3131
Web: <http://www.epson.com/>

The contents of this manual and the specifications of this product are subject to change without notice.

