ET-2810 Series
ET-1810 Series
L3250 Series
L1250 Series

EN **Start Here**
TC **安裝說明**
MN **Энд эхэл**

EPSON
EXCEED YOUR VISION

414266300

© 2022 Seiko Epson Corporation
Printed in XXXXXX

Read This First
The ink for this printer must be handled carefully. Ink may splatter when the ink tanks are being filled or refilled with ink. If ink gets on your clothes or belongings, it may not come off.

請先閱讀本說明
本印表機使用的墨水必須小心處理。在大容量墨水槽中裝填或填充墨水時，墨水可能會濺出。如果墨水濺到您的衣物或物品上，可能會無法清除乾淨。

Үүнийг эхлээд уншина уу
Энэ принтерийн хортой болгоомжтой харьцана уу. Бэхний савыг дүүргэх эсвэл дахин дүүргэж байх үед бэх асгарах аюултай. Хэрвээ бэх таны хувцас юмуу эд зүйлс дээр асгарвал арилахгүй байж магадгүй.



Additional items may be included depending on the location.
視乎不同位置，可能包含額外項目。
Байршлаас шалтгаалан нэмэлт зүйлс агуулагдсан байж болно.

The initial ink bottles will be partly used to charge the print head. These bottles may print fewer pages compared to subsequent ink bottles.
初始墨水瓶中會有部分墨水用於印字頭墨水設定。這些墨水瓶列印的頁數可能少於隨後使用的墨水瓶。
Хэвлэх толгойг цэнэглэхэд эхний бэхний савыг хэсэгчлэн ашиглана. Эдгээр бэхний сав нь дараагийн бэхний савтай харьцуулахад цөөн хуудас хэвлэж болно.

1

❶

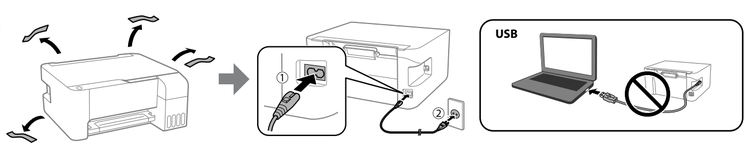

❷ Select the printer setup method.
選擇印表機設定方法。
Хэвлэгчийг тохируулах аргыг сонго.

Do you have a smart device?
您擁有智慧型裝置嗎？
Танд ухаалаг төхөөрөмж байгаа юу?

No.
否。
Үгүй.
→ Go to section 2.
前往第 2 節。
2-р хэсэг рүү очно уу.

Yes.
是。
Тийм.



Hold down the ⏻ button until it flashes. Then use your smart device to complete the rest of the setup process.
按住 ⏻ 鍵直到其閃爍。然後使用您的智慧型裝置完成其餘設定流程。
⏻ товчлуурыг анивчтал нь дар. Дараа нь тохиргооны үлдсэн хэсгийг дуусгахын тулд ухаалаг төхөөрөмжөө ашиглаарай.

Epson Smart Panel

Install Epson Smart Panel.
This will help you set up the printer even if you use the printer with a computer.
安裝 Epson Smart Panel。
儘管您將印表機搭配電腦使用，它可協助您設定印表機。
Epson Smart Panel суулгана уу.
Энэ нь принтерийг компьютертой ашиглаж байсан ч хэвлэгчийг тохируулахад туслах болно.

Epson Smart Panel ?

You can set up the printer while watching instructions on your smart device. By using the app, you can remotely control the printer on your smart device or perform more diverse printing through the app.
您可一邊在智慧型裝置上觀看操作說明，一邊設定印表機。透過使用此應用程式，您可在您的智慧型裝置上遠端控制印表機或透過應用程式執行更多樣的列印。
Та ухаалаг төхөөрөмж дээрээ заавар үзэж байхдаа хэвлэгчийг тохируулж болно. Аппыг ашигласнаар та ухаалаг төхөөрөмж дээрх принтерээ алсын зайнаас хянах эсвэл программын тусламжтайгаар илүү олон төрлийн хэвлэх ажлыг хийж болно.

2

Follow these instructions if you selected "No" in section1- ❷.
如果您在1– ❷ 節選取「否」，請遵循這些操作說明。
Хэрэв та1- ❷ хэсэгт "Үгүй" гэж сонгосон бол эдгээр зааврыг дагана уу.

❶

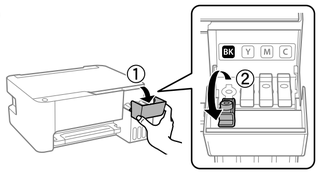

Make sure that the color of the ink tank matches the ink color that you want to fill.
確保大容量墨水槽的顏色與您要填充的墨水顏色匹配。
Бэхний савын өнгө таны цэнэглэхийг хүсэж буй хорын өнгөтэй тохирч буй эсэхийг баталгаажуул.

❷

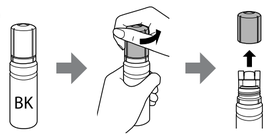

- ❑ Remove the cap while keeping the ink bottle upright; otherwise ink may leak.
- ❑ Use the ink bottles that came with your product.
- ❑ Epson cannot guarantee the quality or reliability of non-genuine ink. The use of non-genuine ink may cause damage that is not covered by Epson's warranties.

- ❑ 保持墨水瓶直立，取下瓶蓋；否則墨水將洩漏。
- ❑ 使用產品隨附的墨水瓶。
- ❑ Epson 不保證非原廠墨水的品質或可靠性。使用非原廠墨水可能導致 Epson 保固範圍內的損壞。

- ❑ Бэхний савыг босоо байлгаж тагийг авна; эс тэгвээс, бэх асгарч болно.
- ❑ Бүтээгдэхүүнтэй хамт ирсэн бэхний савыг хэрэглээрэй.
- ❑ Epson жинхэнэ бус хорны чанар ба найдвартай ажиллагаанд баталгаа гаргахгүй. Жинхэнэ бус бэхийг хэрэглэх нь Epson-ы баталгаанд үл хамрагдах гэмтэл учруулж болзошгүй.

❸ Check the upper line in the ink tank.
檢查大容量墨水槽內的最高標示線。
Бэхний савын дээд зураасыг шалгана уу.



❹ Insert the ink bottle straight into the port to fill ink to the upper line.
將墨水瓶徑直插入填充口以填充墨水至最高標示線。
Бэхний савыг портод шууд оруулж дээд зураас хүртэл хорыг хийнэ үү.

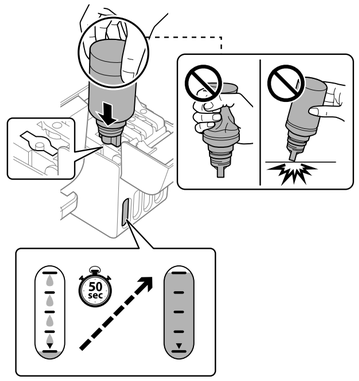

- ❑ **When you insert the ink bottle into the filling port for the correct color, ink starts pouring and the flow stops automatically when the ink reaches the upper line.**
- ❑ If the ink does not start flowing into the tank, remove the ink bottle and reinsert it. However, do not remove and reinsert the ink bottle when the ink has reached the upper line; otherwise ink may leak.
- ❑ Ink may remain in the bottle. The remaining ink can be used later.
- ❑ Do not leave the ink bottle inserted; otherwise the bottle may be damaged or ink may leak.

- ❑ **當您將墨水瓶插入正確顏色的填充口時，墨水開始流入，當墨水達到最高標示線時，會自動停止流入。**
- ❑ 如果墨水未開始流入大容量墨水槽，請取出墨水瓶並重新插入墨水瓶。然而，當墨水已達到最高標示線時，請勿取出和重新插入墨水瓶；否則墨水可能會漏出。
- ❑ 墨水可能剩餘在墨水瓶中。剩餘的墨水可稍後使用。
- ❑ 請勿讓墨水瓶維持插入狀態；否則墨水瓶可能會損壞或墨水可能會漏出。

- ❑ **Бэхний савыг зөв өнгийн дагуу портын амсарт углахад хор цутгаж эхлэх ба хор дээд зураастай хүрэхэд автоматаар урсахаа болино.**
- ❑ Хэрэв хор сав руу урсаж эхлэхгүй байвал, бэхний савыг салгаад дахин оруул. Гэсэн хэдий ч бэх дээд мөрөнд хүрсэн үед бэхний савыг гаргаж, дахин байрлуулж болохгүй; эс тэгвэл бэх урсаж магадгүй юм.
- ❑ Хор саванд үлдэж болно. Үлдсэн хорыг дараа ашиглаж болно.
- ❑ Бэхний савыг хийсэн байдлаар үлдээж болохгүй. Эс бөгөөс сав гэмтэж эсвэл бэх гоожиж болно.

❺ When the ink reaches the upper line of the tank, pull out the bottle.
當墨水達到大容量墨水槽的最高標示線時，拔出墨水瓶。
Хор савын дээд зураат хүрэхэд савыг салгана уу.

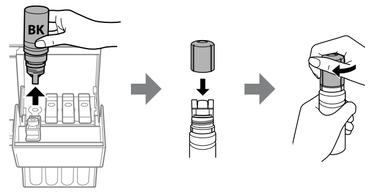

❻

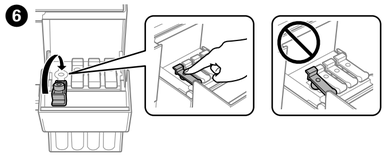

❼

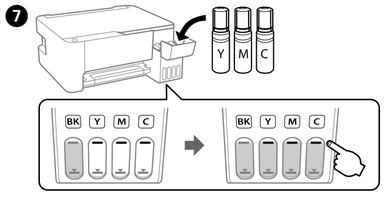

❽



❾

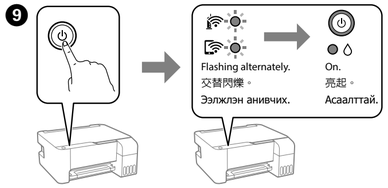

❿ Confirm that the tanks are filled with ink, and then hold down the ⏻ button for 5 seconds to start charging ink. Charging ink takes about 11 minutes.
確認墨水槽已填充墨水，然後按住 ⏻ 鍵 5 秒以開始填充墨水。填充墨水需要約 11 分鐘。
Савнууд бэхээр дүүрсэн эсэхийг баталгаажуулаад ⏻ товчлуурыг 5 секунд дарж бэхийг цэнэглэж эхэлнэ. Цэнэглэхэд 11 минут орчим болно.

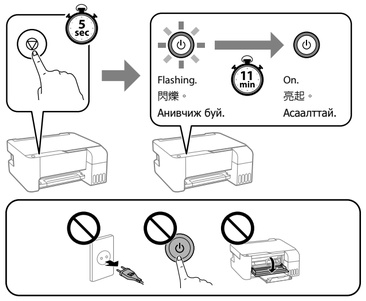

⓫ Load A4 size plain paper at the center of the paper support with the printable side facing up.
將 A4 尺寸的普通紙裝入紙張支撐板中央，並以可列印面向上。
A4 хэмжээтэй энгийн цаасыг цаасны тулгуурын төвд хэвлэх боломжтой талыг нь дээш харуулан ачаална.

⓬ Press the ⏻ button to turn off the printer.
按下 ⏻ 鍵以關閉印表機。
Принтерийг унтраахын тулд ⏻ товчлуур дээр дарна уу.

⓭ Print a nozzle check pattern to check if the print head nozzles are clogged.
列印噴嘴檢查圖案以查看噴嘴是否堵塞。
Хэвлэх толгойн хошуу бөглөрсөн эсэхийг шалгахын тулд хошууг шалгах загварыг хэвлэ.

While holding down ①, press ②.
按住 ① 時，按下 ②。
①-г дарах зуураа ②-г дар.

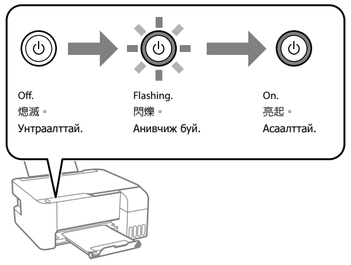

⓮ The nozzle check pattern is printed. Check the printed pattern to see if the print head nozzles are clogged.
將列印噴嘴檢查圖案。檢查列印的圖案以查看印字頭噴嘴是否堵塞。
Хошуу шалгах загварыг хэвлэлээ. Хэвлэх толгойн хошуу бөглөрсөн эсэхийг харахын тулд хэвлэсэн загварыг шалга.

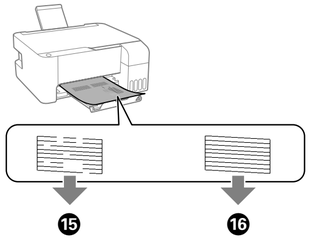

⓯ Run the print head cleaning. Print head cleaning uses some ink from all ink tanks.
執行印字頭清潔。清潔印字頭時，將使用所有大容量墨水槽中的一些墨水。
Хэвлэх толгойн цэвэрлэгээг ажиллуулна уу. Хэвлэх толгойн цэвэрлэгээ нь бүх бэхний савнаас бэхийг ашигладаг.

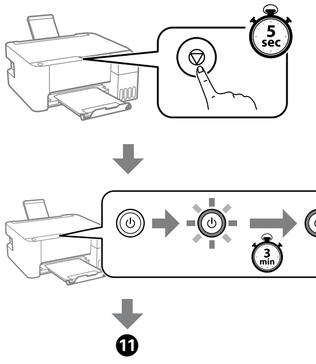

⓰ If there is ink remaining in each bottle, refill the ink tank. See steps ❶ to ❽ in section 2.
如果各墨水瓶內有剩餘墨水，請在大容量墨水槽填充墨水。請參閱第 2 節中的步驟 ❶ 至 ❽。
Хэрэв сав бүрт бэх үлдсэн байвал бэхний савыг дахин дүүргэ. 2-р хэсгийн ❶–❽ алхмуудыг үзнэ үү.



⓱ Visit the website or use the CD supplied for Windows users to install software and configure the network. When this is complete, the printer is ready for use.
請造訪網站或使用附帶的 Windows 使用者 CD 安裝軟體和設定網路。完成操作後，印表機已做好使用準備。
Програм суулгах, сүлжээг тохируулахын тулд вэбсайт руу зочлох эсвэл Windows хэрэглэгчдэд зориулж өгсөн CD-г ашиглана уу. Энэ дуусахад принтер ашиглахад бэлэн болно.

http://epson.sn

Guide to Control Panel

Buttons and Functions

⏻	Turns the printer on or off.
Wi-Fi	Clears a network error. Hold down for 5 seconds or more to make network settings using the WPS push button.
	Prints a network connection report to determine the causes of any network problems. To get more information, hold this button down for more than 7 seconds to print a network status sheet.
*1	Starts monochrome or color copying on A4 size plain paper. To increase the number of copies (by up to 20 copies), press this button within 1 second intervals.
	Stops the current operation. Hold this button down for 5 seconds until the ⏻ button flashes to run print head cleaning.
+ *1	**Check Scanned Images:** Press the and buttons simultaneously to run software on a USB-connected computer and check scanned images.
+ *1	**Copy in Draft Mode:** Press the and the or buttons simultaneously to copy in draft mode. For users in Western Europe, draft mode is not available.
Wi-Fi +	**PIN Code Setup (WPS):** Hold down the **Wi-Fi** and buttons simultaneously to start PIN Code Setup (WPS).
Wi-Fi +	**Wi-Fi Direct (Simple AP) Setup:** Hold down the **Wi-Fi** and buttons simultaneously to start Wi-Fi Direct (Simple AP) Setup.
+ ⏻	**Restore Default Network Settings:** Turn the printer on while holding down the button to restore the default network settings. When the network settings are restored, the printer turns on and the network status lights flash alternately.
+ ⏻	**Print Nozzle Check Pattern:** Turn the printer on while holding down the button to print the nozzle check pattern.

*1 : Only for ET-2810 Series and L3250 Series.

Reading the Indication Lights

● : On : Flashing

Normal Status	
●	The printer is connected to a wireless (Wi-Fi) network.
●	The printer is connected to a network in Wi-Fi Direct (Simple AP) mode.
Error Status	
●	Wi-Fi connection error has occurred. Press the **Wi-Fi** button to clear the error and try again.
●	Initial ink charging may not be complete. See section 2 on the front page to complete initial ink charging.
●	No paper is loaded or more than one sheet has been fed at a time. Load paper and press the or button.
	A paper jam has occurred. Remove the paper and press the or button. See the "Clearing Paper Jam" section. If the indicator light continues flashing, see the jammed paper section from "Solving Problems" in the *User's Guide*.
● ●	The printer was not turned off correctly. After clearing the error by pressing the or button, cancel any pending print jobs. We recommend performing a nozzle check because the nozzles may have dried or clogged. To turn off the printer, make sure you press the ⏻ button.
	Flashing simultaneously: An ink pad is nearing or at the end of its service life. **Flashing alternately**: A borderless printing ink pad is nearing or at the end of its service life. Borderless printing is not available, but printing with a border is available. To replace the ink pad or borderless printing ink pad, contact Epson or an authorized Epson service provider.
● ●	The printer has started in recovery mode because the firmware update failed. For more details, see the error indicator table from "Solving Problems" in the *User's Guide*.
●	A printer error has occurred. Remove any paper inside the printer. Turn the power off and on again. If the error continues to occur after turning the power off and on again, contact Epson support.

控制面板說明

按鍵與功能

⏻	開啓或關閉印表機的電源。
Wi-Fi	清除網路錯誤。按住 5 秒以上可使用 WPS 按鍵進行網路設定。
	列印出網路連線報告，以確定任何網路問題的原因。若要取得更多資訊，請按住此按鍵 7 秒以上以列印網路狀態表。
*1	開始在 A4 尺寸普通紙張上的單色或彩色列印。若要增加份數（最多 20 份），請在 1 秒的間隔內按下此按鍵。
	停止目前的操作。按住此按鈕 5 秒直到 ⏻ 按鈕閃爍，可執行印字頭清潔。
+ *1	**檢查掃描影像：** 同時按下 和 鍵以在連接 USB 的電腦上執行軟體並查看掃描影像。
+ *1	**在草稿模式複印：** 同時按下 和 或 鍵以在草稿模式進行複印。對於西歐的使用者，草稿模式不可用。
Wi-Fi +	**PIN 碼設定 (WPS)：** 同時按住 **Wi-Fi** 和 鍵以開始 PIN 碼設定 (WPS)。
Wi-Fi +	**Wi-Fi Direct (Simple AP) 設定：** 同時按住 **Wi-Fi** 和 鍵以開始 Wi-Fi Direct (Simple AP) 設定。
+ ⏻	**復原預設網路設定：** 按住 鍵時開啓印表機以復原預設網路設定。 在還原網路設定後，印表機會打開，且網路狀態燈號會交替閃爍。
+ ⏻	**列印噴嘴檢查圖案：** 按住 鍵時開啓印表機以列印噴嘴檢查圖案。

*1：僅適用於 ET-2810 系列和 L3250 系列。

讀取指示燈

● : 亮起 : 閃爍

正常狀態	
●	印表機已連接至無線 (Wi-Fi) 網路。
●	印表機已連線至處於 Wi-Fi Direct (Simple AP) 模式下的網路。
錯誤狀態	
●	發生 Wi-Fi 連線錯誤。按下 **Wi-Fi** 鍵以清除錯誤，然後重新嘗試。
●	初次墨水充填可能未完成。參閱正面第 2 節以瞭解如何完成初次墨水填充。
●	未裝入紙張或一次裝入多張紙張。裝入紙張，並按下 或 鍵。
	發生夾紙。取出紙張並按下 或 鍵。請參閱「清除夾紙」章節。若指示燈持續閃爍，請參閱**進階使用說明**「解決問題」中關於夾紙的章節。
● ●	印表機未正確關閉。按 或 按鈕清除錯誤之後，取消任何待執行列印工作。建議您執行噴嘴檢查，因為噴嘴可能已變乾或阻塞。 若要關閉印表機，請務必按 ⏻ 按鈕。
	同時閃爍：集墨棉的使用壽命即將結束或已結束。 **交替閃爍**：無邊列印集墨棉的使用壽命即將結束或已結束。無法使用無邊列印，但可使用有邊列印。 若要更換集墨棉或無邊列印集墨棉，請聯絡 Epson 或 Epson 授權服務供應商。
● ●	印表機因韌體更新失敗而開始進入復原模式。 如需詳細資訊，請參閱**進階使用說明**「解決問題」中的錯誤指示燈表。
	發生印表機錯誤。取出印表機內的任何紙張。關閉電源，然後重新開啓。若重新開啓電源後仍出現錯誤，請洽 Epson 授權服務中心。

Хянах самбарын заавар

Товчлуурууд ба үйлдлүүд

⏻	Принтерийг асаах, унтраана.
Wi-Fi	Сүлжээний алдаог арилгана. WPS түлхэх товчлуурыг ашиглан сүлжээний тохиргоог хийхийн тулд 5 ба түүнээс дээш секунд дарна уу.
	Аливаа сүлжээний асуудлын шалтгааныг тодорхойлохын тулд сүлжээний холболтын тайланг хэвлэнэ. Нэмэлт мэдээлэл авах зорилгоор сүлжээний төлөвийн хуудсыг хэвлэхийн тулд энэ товчлуурыг 7 секундээс удаан дарна уу.
*1	A4 хэмжээтэй энгийн цаасан дээр монохром эсвэл өнгөт хуулбарыг эхлүүлнэ. Хуулбарын тоог (20 хувь хүртэл) нэмэгдүүлэхийн тулд энэ товчлуурыг 1 секундын зайтай дарна уу.
	Одоогийн ажиллагаат зогсооно. Принтерийн толгойны цэвэрлэгээг эхлүүлэхийн тулд ⏻ товч анивчих хүртэл 5 секунд энэхүү товчийг дарна уу.
+ *1	**Сканердсан зургуудыг шалгах:** USB холболттой компьютер дээр программ хангамж ажиллуулах, сканердсан зургуудыг шалгахын тулд болон товчлуурууд зэрэг дарна.
+ *1	**Ноорог горимд хувилах:** Ноорог горимд хувилахын тулд болон эсвэл товчлуурууд зэрэг дарна. Баруун Европ дахь хэрэглэгчдийн хувьд ноорог горим боломжгүй байна.
Wi-Fi +	**ПИН кодын тохиргоо (WPS):** ПИН кодын тохиргоог (WPS) эхлүүлэхийн тулд **Wi-Fi** болон товчлуурыг зэрэг удаан дарна.
Wi-Fi +	**Wi-Fi Direct (Энгийн AP) тохиргоо:** Wi-Fi болон товчлуурууд зэрэг удаан дарж Wi-Fi Direct (Энгийн AP) тохиргоог эхлүүлнэ.
+ ⏻	**Сүлжээний анхдагч тохиргоог сэргээх:** Сүлжээний анхдагч тохиргоог сэргээхийн тулд товчлуурыг удаан дарж принтерийг асаана. Сүлжээний тохиргоог сэргээхэд принтер асаж, сүлжээний төлөвийн гэрэл эхлэлээ анивчдаг.
+ ⏻	**Хошуу шалгах загварыг хэвлэх:** Хошуу шалгах загварыг хэвлэхийн тулд товчлуурыг удаан дарж принтерийг асаана.

*1 : Зөвхөн ET-2810 ба L3250 цуврал.

Заагчийн гэрлүүдийг унших

● : Асаалттай : Анивчих

Хэвийн төлөв	
●	Принтер нь утастүй (Wi-Fi) сүлжээнд холбогдсон байна.
●	Принтер нь Wi-Fi Direct (Энгийн AP) горим дахь сүлжээнд холбогдсон байна.
Алдааны төлөв	
●	Wi-Fi холболтын алдаа гарлаа. Алдаагаа арилгахын тулд **Wi-Fi** товчлуурыг дараад дахин оролдоно уу.
● ●	Бэхний эхний дуусгалт бүрэн хийгдсэнгүй. Бэхний эхний дуусгалтийг хийхийн тулд нүүр хуудсан дахь 2-р хэсгийг харна уу.
●	Ямар ч цаас ачаалаагүй байна, эсвэл нэг удаад нэгээс олон цаас оруулсан байна. Цаасыг ачаалж эсвэл товчлуурыг дарна уу.
	Цаас бөглөрсөн байна. Цаасыг гаргаад эсвэл товчлуурыг дарна уу. "Цаас гацалтыг арилгах" хэсгийг харна уу. Зэрвээ заагчийн гэрэл анивчсаар байвал **Хэрэглэгчийн Заавар** доторх "Асуудлыг шийдэх"-ийн цаас гацах хэсгийг харна уу.
● ●	Принтер зөв унтраагаагүй байна. эсвэл товчлуурыг дарж алдаат арилгасны дараа хүлээгдэж байгаа хэвлэх ажлуудыг цуцална уу. Хошуу хатсан юмуу бөглөрсөн байж магадгүй учраас хошуу шалгахыг зөвлөж байна. Принтерийг унтраахын тулд ⏻ товчийг заавал дараарай.
	Нэгэн зэрэг анивчих: Бэхний тавцангийн ажиллагааны хугацаа дуусах гэж буй эсвэл дуусан байна. **Нэгэн зэрэг анивчих**: Хүрээгүй хэвлэх бэхний тавцангийн ажиллагааны хугацаа дуусах гэж буй эсвэл дуусан байна. Хүрээгүй хэвлэх болохгүй, харин хүрээтэй хэвлэж болно. Бэхний тавцан юмуу хүрээгүй хэвлэх бэхний тавцанг солихын тулд Epson юмуу Epson-ы баталгаат үйлчилгээ үзүүлэгчтэй холбогдоно уу.
● ● ● ● ●	Програм хангамжийн шинэчлэлт амжилтгүй болсон тул принтер нь сэргээх горимд ажилжж эхэллээ. Дэлгэрэнгүйг **Хэрэглэгчийн Заавар** доторх "Асуудлыг шийдэх"-ийн алдаа заагч хүснэгттээс харна уу.
	Принтерт алдаа гарлаа. Принтер дотор байгаа бүх цаасыг гарга. Тэжээлийг унтрааж, дахин асаана. Хэрэв тэжээлийг унтрааж дахин асаасны дараа алдаа гарсан хэвээр байвал Epson дэмжлэг үйлчилгээтэй холбоо барина уу.

Copying / 複印 / Хуулах

Only for ET-2810 Series and L3250 Series.
僅適用於 ET-2810 系列和 L3250 系列。
Зөвхөн ET-2810 ба L3250 цувралд.

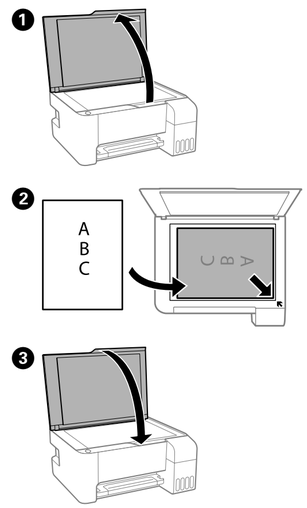

4 Press the or button to start copying.
按下 或 鍵以開始複印。
эсвэл товчлуурыг даран хувилж эхлээрэй.

Checking Ink Levels and Refilling Ink / 檢查墨水量及填充墨水 / Хорын түвшинг шалгах болон бэхийг дахин цэнэглэх

Check the ink levels. If any of the ink levels are below the lower line, see steps ❶ to ❽ in section 2 to refill the tank.
檢查墨水量。如果任何墨水存量低於最低標示線，請參閱第 2 節內的步驟 ❶ 至 ❽ 以重新填充大容量墨水槽。
Хорын түвшинг шалгана. Хэрэв аль нэг бэхний түвшин доод зураасаас доогуур байвал савыг дахин дүүргэхийн тулд 2-р хэсэг дэх ❶-❽ алхмуудыг харна уу.



To confirm the actual ink remaining, visually check the ink levels in all of the printer's tanks. Prolonged use of the printer when the ink level is below the lower line could damage the printer.
若要確認實際的剩餘墨水量，請目視檢查印表機的所有大容量墨水槽的墨水量。若在墨水存量低於最低標示線時繼續使用印表機，可能導致印表機損壞。
Хорын доорх үлдэгдлийг шалгахын тулд принтерийн савны хорын түвшинд нүдэн үзэлэг хийгээрэй. Хорын түвшин савны доод зураасаас доогуур байгаа үед принтерийг тасралтгүй хэрэглэх нь принтерт гэмтэл учруулж болно.

Ink Bottle Codes / 墨水瓶編碼 / Бэхний савны кодууд

For Asia / 對於亞洲 / Азид зориулсан

BK	C	M	Y
003			

Use of genuine Epson ink other than the specified ink could cause damage that is not covered by Epson's warranties.
若使用指定墨水以外的 Epson 原廠墨水，可能導致不在 Epson 保固範圍內的損壞。
Заасан бэхээс өөр Epson-ы жинхэнэ бэх ашиглавал гэмтэл учруулж болох бөгөөд энэ нь Epson-ы баталгаанд хамаарахгүй.

Clearing Paper Jam / 清除夾紙 / Цаас гацалтыг арилгах

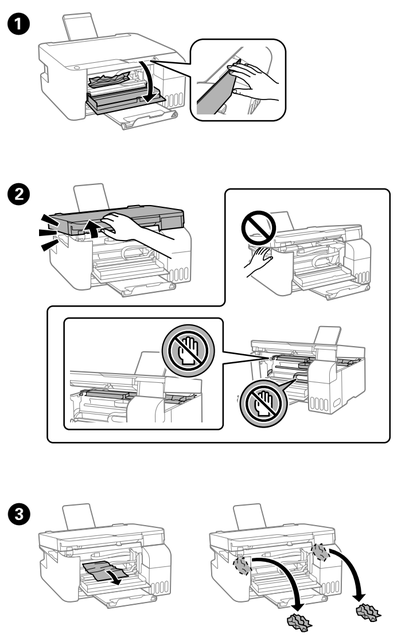

4 Close. For safety, the unit is closed in two steps.
關閉。出於安全考慮，裝置分兩步關機。
Хаана. Аюулгүй байдлын үүднээс, хэрэглэлийг хоёр алхмаар хаана.



The unit must be closed completely before it can be opened again.
裝置再次開啓前，必須完全關機。
Хэрэглэлийг дахин нээхийн өмнө сайтар хаах ёстой.

5

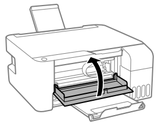

Troubleshooting / 故障排除 / Алдааг олж засварлах

See the online *User's Guide* for detailed information. This provides you with operating, safety, and troubleshooting instructions such as clearing paper jams or adjusting print quality. You can obtain the latest versions of all guides from the following website.
若需詳細資訊，請參考**進階使用說明**。這將為您提供操作、安全和故障排除操作說明，例如清除夾紙或調整列印品質。您可從以下網站獲取所有最新版指南。
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг онлайн **Хэрэглэгчийн Заавраас** үзнэ үү. Энэ нь танд цаасны саатлыг арилгах эсвэл хэвлэх чанарыг тохируулах зэрэг үйл ажиллагааны, аюулгүй байдлыг хангах, алдаат олж засварлах заавруудыг өгөх болно. Та дараах вебсайтаас бүх гарын авлагын хамгийн сүүлийн хувилбаруудыг авах боломжтой.

http://epson.sn

Support / 支援 / Дэмжлэг

For outside Europe / 對於歐洲以外 / Европын бус улс орнуудад зориулсан
http://support.epson.net/

Storing and Transporting / 存放及搬運 / Хадгалах ба тээвэрлэх

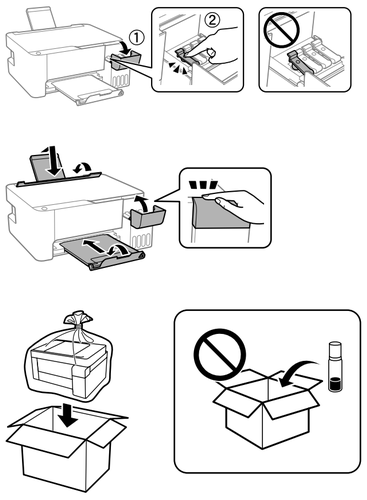

❑ Be sure to keep the ink bottle upright when tightening the cap. Place the printer and the bottle in a plastic bag separately and keep the printer level as you store and transport it. Otherwise ink may leak.
❑ If print quality has declined the next time you print, clean and align the print head.

❑ 務必在鎖緊瓶蓋時便墨水瓶保持直立。將印表機和墨水瓶分別放入袋中。存放及搬運時，請使印表機保持在水平的狀態，否則墨水可能會漏出。
❑ 如果下次列印時發現列印品質降低，請清潔或校正印字頭。

❑ Тагаа чангалахдаа бэхний савыг босоо байлгана. Принтер болон савыг хуванцар уутанд тусад нь байрлуулж, хадгалах, тээвэрлэх явцад принтерийг нар түвшинд байлгана. Үгүй бол бэх урсаж магадгүй юм.
❑ Хэрэв дараагийн удаа хэвлэхэд хэвлэх чанар буурсан бол хэвлэх толгойг цэвэрлэх, тэгшлээрэй.

Information for Users in Taiwan Only / 此資訊僅適用於台灣地區

L3250/L3256

❑ 產品名稱 ： 多功能印表機
❑ 額定電壓 ： AC 100 – 240 V
❑ 額定頻率 ： 50 – 60 Hz
❑ 耗電量 ：
　單機複印時 ： 約 12 W
　就緒模式 ： 約 4.5 W
　睡眠模式 ： 約 0.7 W
　關機模式 ： 約 0.2 W
❑ 額定電流 ： 0.4 – 0.2 A

製造年份，製造號碼和生產國別：見機體標示

警語
檢修本產品之前，請先拔掉本產品的電源線。

功能規格
❑ 列印方式 ： 微針點壓電噴墨技術
❑ 解析度 ： 最大可達 5760×1440 dpi
❑ 適用系統 ：
　Windows Vista®, Windows® 7, Windows 8/8.1, Windows 10以上版本(32-bit, 64-bit)
　Windows XP SP3(32-bit)
　Windows XP Professional x64 Edition SP2
　Windows Server® 2003(SP2)以上版本*
　(* 僅限印表機驅動程式與掃描器驅動程式。)
　Mac OS X 10.6.8以上版本

使用方法
見內附相關說明文件

緊急處理方法
發生下列狀況時，請先拔下印表機的電源線並洽詢Epson授權服務中心：
❑ 電源線或插頭損壞
❑ 有液體噴灑到印表機
❑ 印表機摔落或機殼損壞
❑ 印表機無法正常操作或是列印品質與原來有明顯落差

製造商 ： SEIKO EPSON CORPORATION
地址 ： 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
電話 ： 81-266-52-3131

進口商 ： 台灣愛普生科技股份有限公司
地址 ： 台北市信義區松仁路100號15樓
電話 ： (02) 8786-6688 (代表號)

注意事項
❑ 只能使用印表機標籤上所註明的電源規格。
❑ 請保持工作場所的通風良好。

「限用物質含有情況」標示內容，請至下列網址查詢。
URL ： http://www.epson.com.tw/TW_RoHS

NCC警語
低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條
經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation.
The contents of this manual and the specifications of this product are subject to change without notice.