




먼저 읽으십시오
이 프린터의 잉크는 주의해서 취급해야 합니다. 잉크 탱크에 잉크를 채우거나 다시 채울 때 잉크가 튀 수 있습니다. 잉크가 옷이나 물건에 묻은 경우 지워지지 않을 수 있습니다.

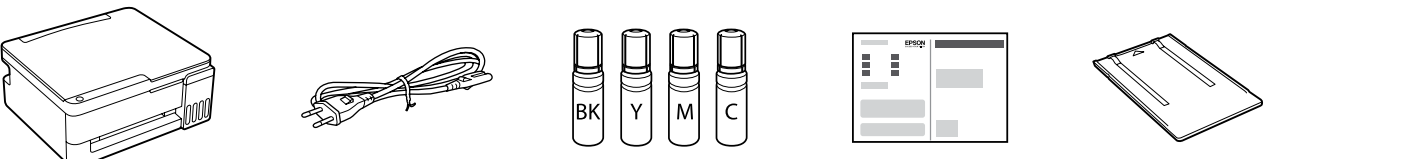


지역에 따라 추가 품목이 포함되어 있을 수 있습니다.

프린터 헤드를 충전하는 데 최초 잉크병이 부분적으로 사용됩니다. 이러한 잉크병은 후속 잉크병에 비해 페이지 인쇄 횟수가 적을 수 있습니다.

이 설명서에 사용된 프린터의 그림은 예시로만 사용되는 것입니다.

프린터 설정


1

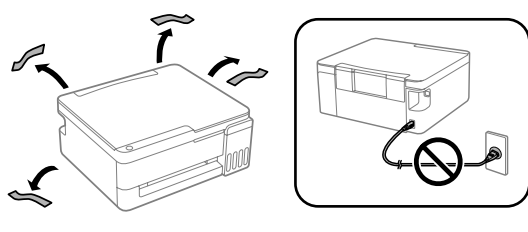

프린터 설정 지침은 이 가이드 또는 Epson 비디오 가이드를 참조하십시오.



<http://epson.sn>

2

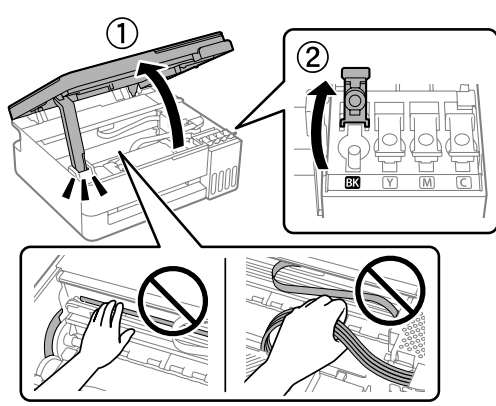


잉크 탱크의 컬러가 채우려는 잉크 컬러와 일치하도록 하십시오.

3

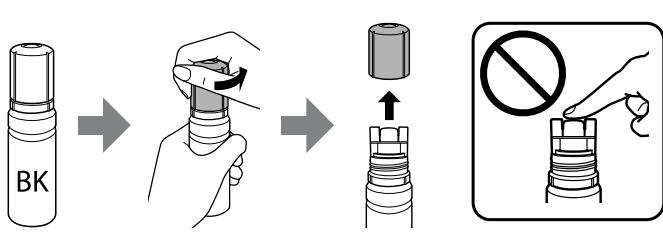


□ 잉크병을 똑바로 세운 상태에서 캡을 제거하십시오. 그렇지 않으면 잉크가 새어나올 수 있습니다.
□ 프린터와 함께 제공된 잉크병을 사용하십시오.
□ Epson은 정품이 아닌 잉크의 품질 또는 안정성을 보장할 수 없습니다. 정품이 아닌 잉크를 사용하면 Epson 보증에 포함되지 않는 손상이 발생할 수 있습니다.

4

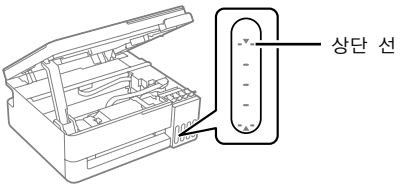

잉크 탱크의 상단 선을 확인하십시오.

5

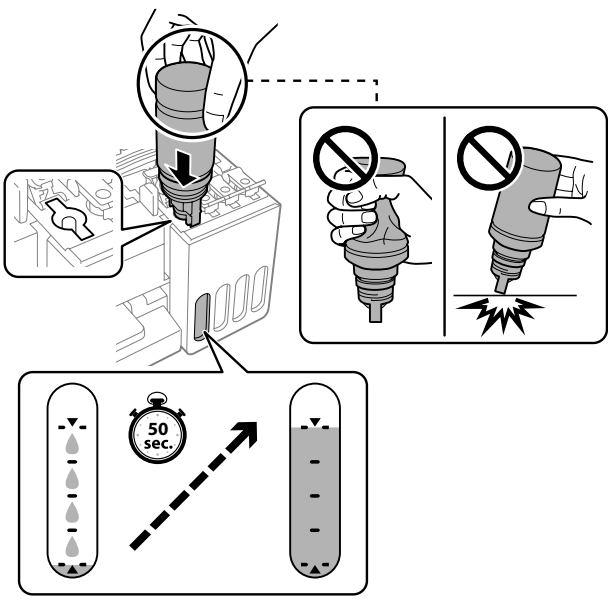
잉크병을 똑바로 세워 포트에 꽂고 잉크를 상단 선까지 채우십시오.


- 잉크병을 올바른 컬러의 필링 포트에 끼우면 잉크가 흘러들어가기 시작하고 잉크가 상단 선에 도달하면 자동으로 멈춥니다.
- 잉크가 탱크에 흘러들어가기 시작하지 않을 경우 잉크병을 꺼냈다가 다시 끼우십시오. 단, 잉크가 상단 선까지 도달했으면 병을 꺼냈다가 다시 끼워서는 안 됩니다. 그렇게 하면 잉크가 새거나 잉크가 상단 선을 넘어 넘칠 경우 프린터가 손상될 수 있습니다.
- 잉크가 병에 남아 있을 수 있습니다. 남은 잉크는 나중에 다시 채우는 데 사용할 수 있습니다.
- 잉크를 끼운 채로 두지 마십시오. 그럴 경우 병이 손상되거나 잉크가 새어 나올 수 있습니다.

6

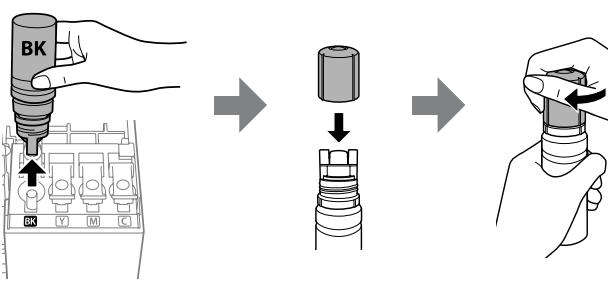

잉크가 탱크의 상단 선에 도달할 경우 병을 꺼내십시오.

잉크가 병에 남아 있으면 캡을 꼭 닫고 나중에 사용하기 위해 병을 세워서 보관하십시오.


7

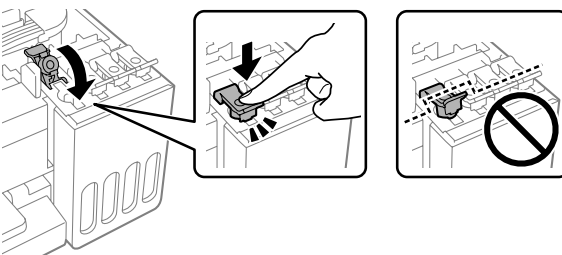
잉크 탱크 캡을 꼭 닫으십시오.

8

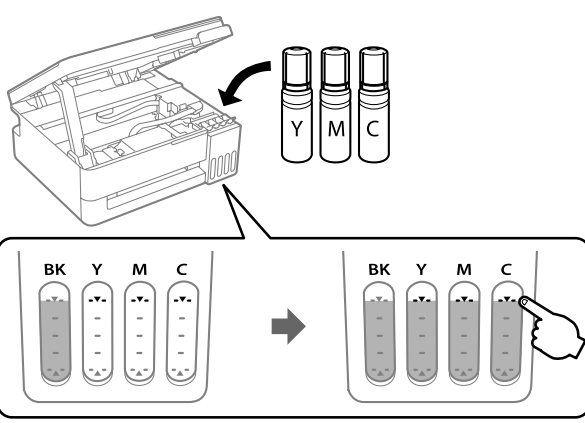
다른 컬러에 대해서 이전 단계를 반복하십시오.


9

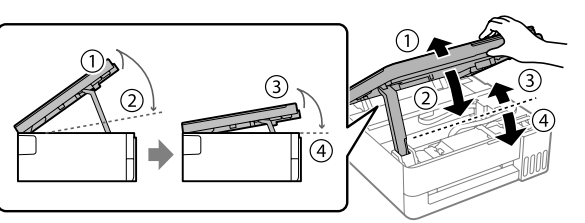
L3310 시리즈:
스캐너 장치를 닫으십시오. 안전상의 이유로 그림처럼 2단계로 장치를 닫습니다.


장치를 다시 열기 전에 완전히 닫아야 합니다.

L1310 시리즈:
프린터 커버를 닫습니다.


10

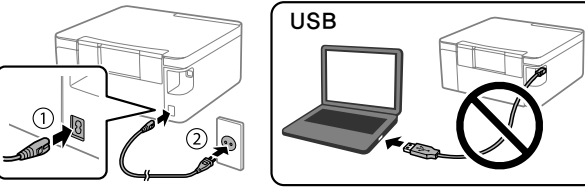

USB

11

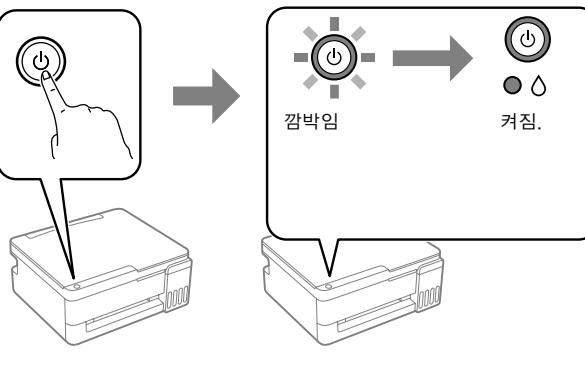

궤 버튼을 눌러 프린터를 켭니다.
깜박임 켜짐.

12

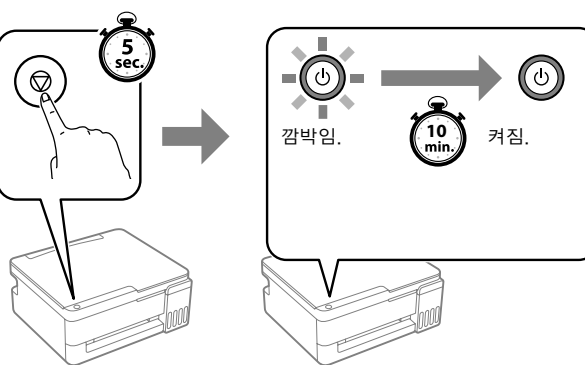

탱크가 잉크로 채워졌는지 확인한 후 5초간 궤 버튼을 길게 눌러 잉크를 충전하기 시작합니다. 잉크 충전에는 10분이 소요됩니다.

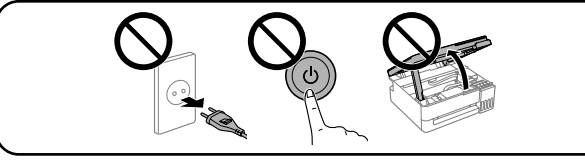


13

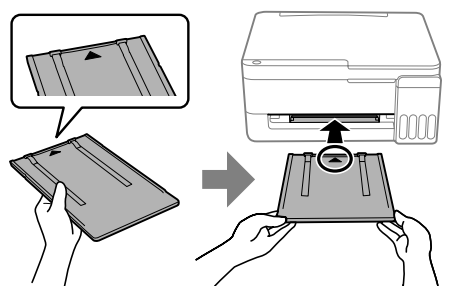

14



인쇄 가능한 면이 위를 향하게 하고 용지 지지대의 가운데에 A4 크기의 일반 용지를 급지합니다.

15

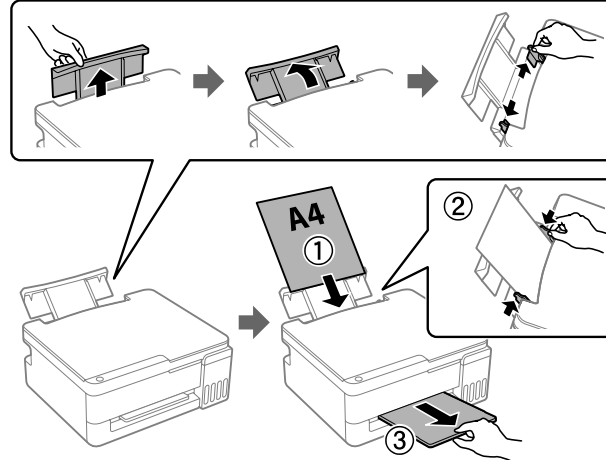

궤 버튼을 눌러 프린터를 끕니다.

16


궤 버튼을 길게 누른 후 프린터가 켜질 때까지 궤 버튼을 누릅니다. 노출 검사 패턴을 인쇄합니다.

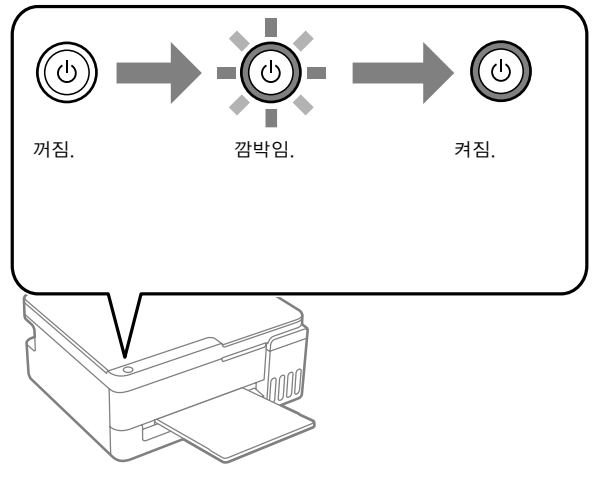

꺼짐. 깜박임. 켜짐.

17

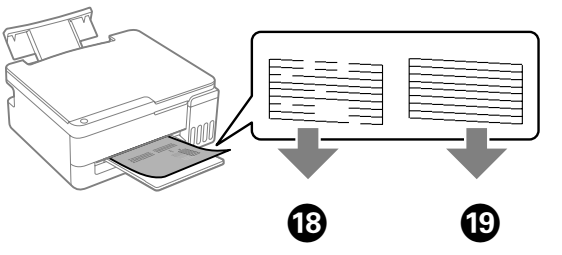
인쇄된 패턴을 보고 프린터 헤드 노출이 막혔는지 확인하십시오.

18 패턴에 간격이 있을 경우 프린터 헤드 청소를 실행합니다. 프린터 헤드를 청소하면 모든 잉크 탱크에서 잉크가 소모됩니다.

14

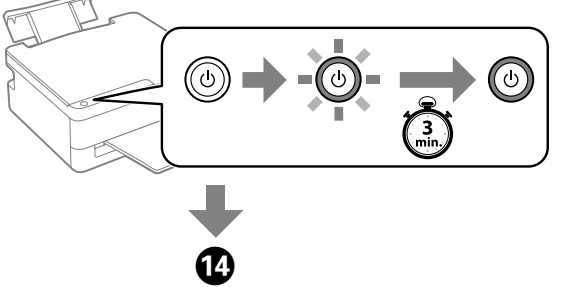
궤 버튼을 눌러 프린터를 켭니다.
꺼짐. 깜박임. 켜짐.

19 소프트웨어를 설치하고 네트워크를 구성하려면 웹사이트를 방문하십시오. 이 작업이 완료되면 프린터가 사용할 준비를 마친 것입니다.

L3310 시리즈
<https://epson.sn/3310>
L1310 시리즈
<https://epson.sn/1310>

제어판 가이드	
	프린터를 켜거나 끕니다.
 *	A4 크기의 일반 용지에 회색조 또는 컬러 복사를 시작합니다. 복사본 매수를 늘리려면(최대 20매) 1초 이내 간격으로 이 버튼을 누르십시오.
	현재 작업을 중단합니다.  버튼이 깜박일 때까지 5초간 이 버튼을 길게 눌러 프린터 헤드 청소를 실행합니다.
 +  *	스캔된 이미지 확인:  및  버튼을 동시에 눌러 USB 연결 컴퓨터에서 소프트웨어를 실행하고 스캔된 이미지를 확인합니다.
 +  /  *	초안 모드로 복사:  및  버튼을 동시에 눌러 초안 모드로 복사합니다. 서유럽에 있는 사용자의 경우 초안 모드를 사용할 수 없습니다.
 + 	노즐 검사 패턴 인쇄:  버튼을 길게 누른 상태로 프린터를 켜 노즐 검사 패턴을 인쇄합니다.

*1 : L3310 시리즈 전용.

표시등 위기





 : 켜짐  : 깜박임

 	최초 잉크 충전이 완료되지 않았을 수 있습니다. 최초 잉크 충전을 완료하려면 앞 페이지를 참조하십시오.
 	용지가 로드되지 않았거나 한 번에 1매 넘게 금지되었습니다. L3310 시리즈: 용지를 로드하고  버튼을 누릅니다. L1310 시리즈: 용지를 로드하고  버튼을 누릅니다.
 	용지 걸림이 발생했습니다. L3310 시리즈: 용지를 제거하고  버튼을 누릅니다. L1310 시리즈: 용지를 제거하고  버튼을 누릅니다. “용지 걸림 제거하기” 섹션을 참조하십시오. 표시등이 계속 깜박거릴 경우 사용설명서 “문제 해결”의 걸린 용지 절을 참조하십시오.
  	유지보수 상자의 서비스 수명이 끝나갑니다. 유지보수 상자가 교체될 때까지 표시등이 계속해서 깜박입니다.  및  표시등이 번갈아 깜박일 때까지 인쇄를 계속할 수 있습니다.
  	프린터가 올바르게 꺼지지 않았습니다. L3310 시리즈:  또는  버튼을 눌러 오류를 해결하십시오. L1310 시리즈:  버튼을 눌러 오류를 해결하십시오. 노즐이 마르거나 막힐 수 있으므로 노즐 검사를 수행하는 것이 좋습니다. 프린터를 끄려면  버튼을 눌러야 합니다.
   	번갈아 깜박임: 경계 없는 인쇄 잉크 패드의 서비스 수명이 끝나거나 끝나갑니다. 경계 없는 인쇄를 사용할 수 없지만 경계가 있는 인쇄는 사용할 수 있습니다. 경계 없는 인쇄 잉크 패드를 교체하려면 Epson 또는 공인 Epson 서비스 공급업체에 문의하십시오.
    	번갈아 깜박임: 다음 문제 중 하나가 발생했습니다. □ 강력 잉크 분사 또는 청소를 유지보수 상자에 여유 공간이 충분하지 않아 수행할 수 없습니다. □ 유지보수 상자가 올바르게 설치되지 않았습니다. □ 유지보수 상자의 서비스 수명이 끝났습니다. 다음 중 하나를 수행하십시오. 강력 잉크 분사 또는 청소를 실행할 경우: L3310 시리즈: 유지보수 상자를 교체하고  버튼 또는  버튼을 눌러 오류를 해결한 후 다시 시도하십시오. L1310 시리즈: 유지보수 상자를 교체하고  버튼을 눌러 오류를 해결한 후 다시 시도하십시오. 유지보수 상자를 즉시 교체할 수 없을 경우, L3310 시리즈:  또는  버튼을 눌러 오류를 해결하십시오. L1310 시리즈:  버튼을 눌러 오류를 해결하십시오. 인쇄를 수행할 수 있지만 출력물의 품질을 보장할 수 없습니다. 오류가 계속 발생할 경우 유지보수 상자를 교체한 후 L3310 시리즈:  또는  버튼을 눌러 오류를 해결하십시오. L1310 시리즈:  버튼을 눌러 오류를 해결하십시오. 위와 다른 경우: L3310 시리즈: 유지보수 상자를 다시 설치한 후  버튼 또는  버튼을 누릅니다. 오류가 계속 발생할 경우 유지보수 상자를 교체한 후  버튼 또는  버튼을 누릅니다. L1310 시리즈: 유지보수 상자를 다시 설치한 후  버튼을 누릅니다. 오류가 계속 발생할 경우 유지보수 상자를 교체한 후  버튼을 누릅니다.
 표시등 외에 모든 표시등이 켜집니다.	펌웨어 업데이트에 실패했기 때문에 프린터가 복구 모드에 있습니다. 자세한 내용은 온라인 사용설명서 “문제 해결” 절의 오류 표시등 표를 참조하십시오.
 표시등을 포함해 모든 표시등이 깜박입니다.	프린터 오류가 발생했습니다. 프린터 내 용지를 제거합니다. 전원을 껐다가 다시 켜니다. 전원을 켜다가 다시 켄 후에도 오류가 계속 발생할 경우 Epson 지원 센터에 문의하십시오.

이 목록에 표시되지 않은 표시등 패턴이 나타날 경우 온라인 사용설명서 “문제 해결” 절의 오류 표시등 표를 참조하십시오.


복사

L3310 시리즈 전용

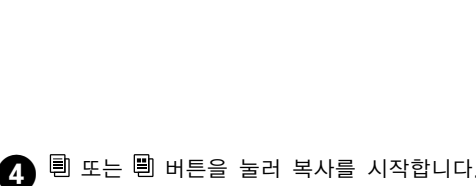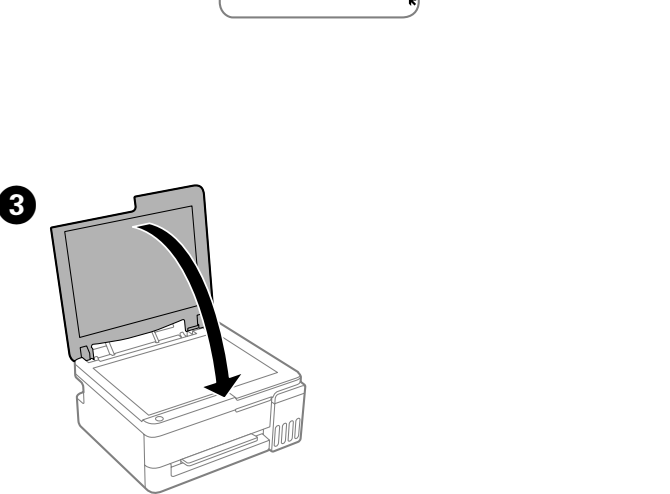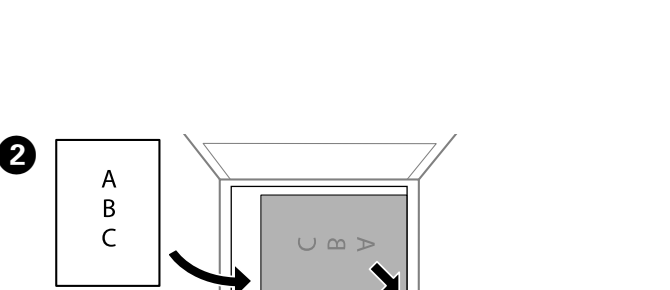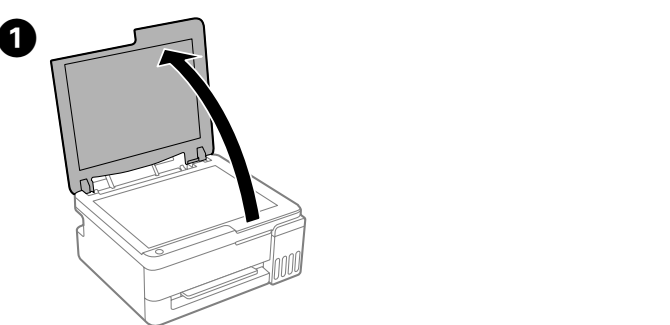

4  또는  버튼을 눌러 복사를 시작합니다.

잉크 잔량을 확인하고 잉크 다시 채우기

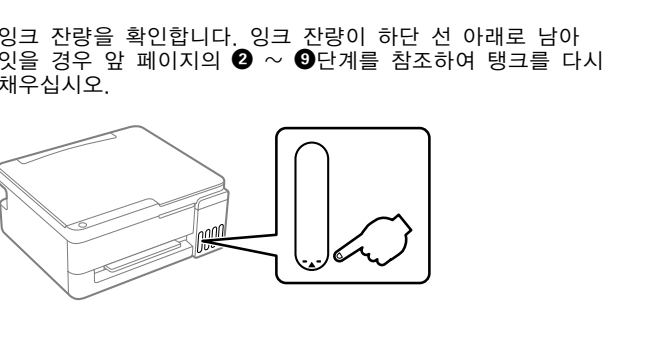

실제 잉크 잔량을 확인하려면 모든 잉크 탱크에서 잉크 잔량을 육안으로 확인하십시오. 잉크 잔량이 하단 선 아래로 남아 있을 경우 앞 페이지의 **2** ~ **9** 단계를 참조하여 탱크를 다시 채우십시오.

잉크병 코드

유럽, 중동, 튀르키예, 아프리카, 중앙 아시아 및 서아시아의 경우





BK	C	M	Y
103			

아시아의 경우


BK	C	M	Y
003			

지정된 잉크 외의 정품 Epson 잉크를 사용하면 Epson 보증에 포함되지 않는 손상이 발생할 수 있습니다.

용지 걸림 제거하기

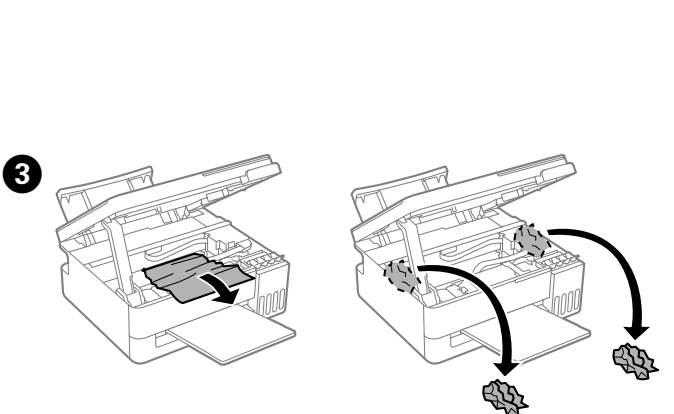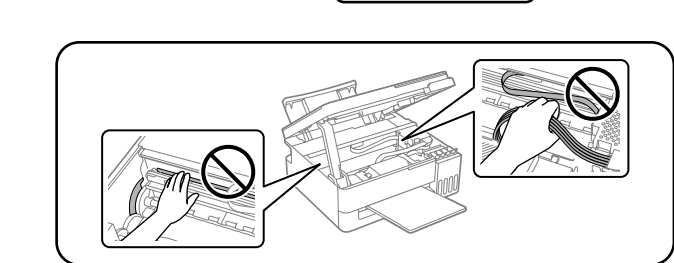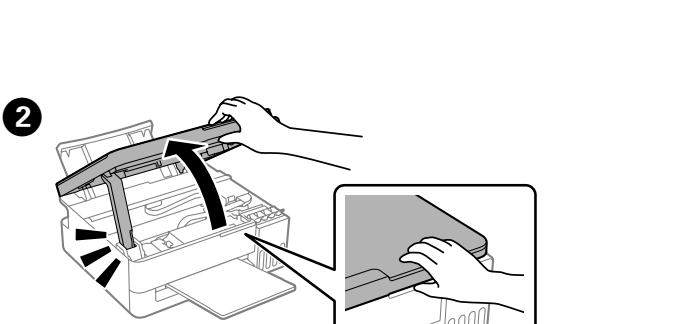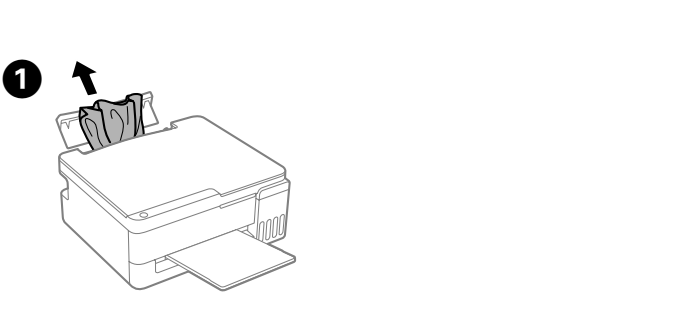

3 L3310 시리즈: 스캐너 장치를 받으십시오. L1310 시리즈: 프린터 커버를 닫으십시오.

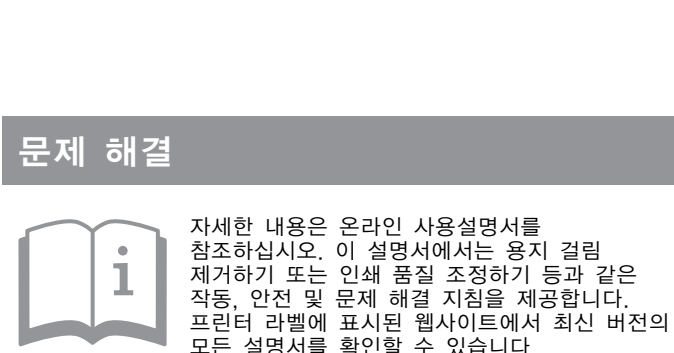

L3310 시리즈
<https://epson.sn/3310>

L1310 시리즈
<https://epson.sn/1310>






지원

유럽 외 지역
<http://support.epson.net/>

유럽 지역
<http://www.epson.eu/support>

보관 및 운반

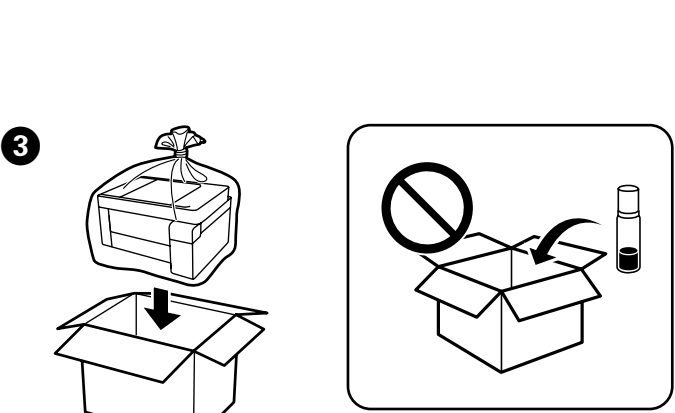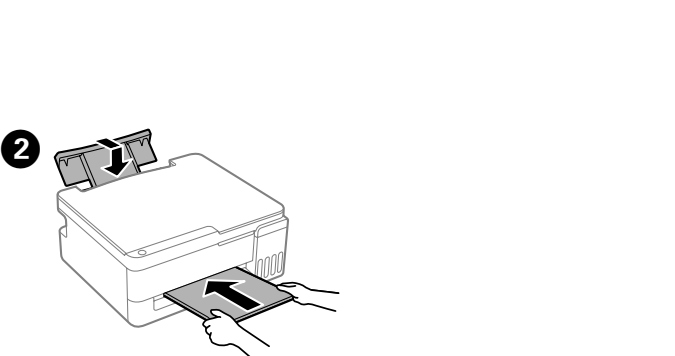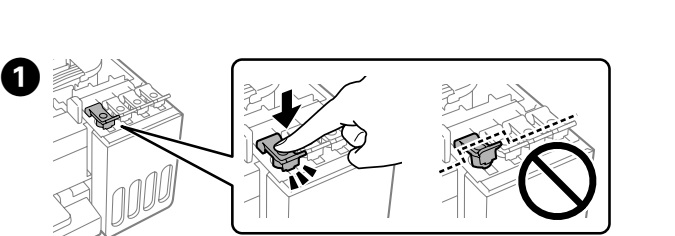

4 L3310 시리즈: 스캐너 장치를 받으십시오. L1310 시리즈: 프린터 커버를 닫으십시오.

□ 각 잉크병은 캡을 꼭 닫은 상태로 세워서 보관해야 합니다. 프린터를 보관 및 운반 시 프린터 및 잉크병을 별도의 비닐봉지에 넣고 프린터의 수평을 유지하십시오. 그렇지 않으면 잉크가 새 수 있습니다.

□ 다음 인쇄 시 인쇄 품질이 저하될 경우 프린터 헤드를 청소하고 정렬하십시오.

잉크 라벨 정보

안전기준 확인

대용 기종: L5390/L3360/L3366/L3350/L3351/L3356/L3310/L3316/L1310
안전확인대상 생활화학제품 표시사항 •신고번호:HB20-18-0114 •품목:인쇄용 잉크•토너 •용도:인쇄용 잉크 •제형:액체형
•제품명: 씨13티00 브이100 •용량: B 65ml •제조연월: 별도표시 •제조국명 및 제조회사: 필리핀, 세이코엡손주식회사
•수입자, 주소, 연락처: 한국엡손(주), 서울시 강남구 테헤란로98길 8, 02-558-4270
•사용 물질:주요물질/등, 글리세롤 보존제/1,2-벤즈아이스티아졸-3(2H)-온 기타 물질/수산화 나트륨
•사용상 주의사항: 제품의 내용물을 분무기 등에 담아 분사하지 마시오.
내용물 누출 시 분진, 미스트, 증기의 흡입 또는 피부 접촉에 주의 하시오. 제품을 교체, 제거할 때 내용물의 누출에 주의하십시오.
•응급처치: 내용물이 눈이나 피부에 닿으면 깨끗한 물로 씻고 이상이 있을 경우 의사와 상의하십시오.

안전기준 확인

대용 기종: L5390/L3360/L3366/L3350/L3351/L3356/L3310/L3316/L1310
안전확인대상 생활화학제품 표시사항 •신고번호:HB20-18-0114 •품목:인쇄용 잉크•토너 •용도:인쇄용 잉크 •제형:액체형
•제품명: 씨13티00 브이200 •용량: C 65ml •제조연월: 별도표시 •제조국명 및 제조회사: 필리핀, 세이코엡손주식회사
•수입자, 주소, 연락처: 한국엡손(주), 서울시 강남구 테헤란로98길 8, 02-558-4270
•사용 물질:주요물질/등, 글리세롤 보존제/1,2-벤즈아이스티아졸-3(2H)-온 기타 물질/수산화 나트륨
•사용상 주의사항: 제품의 내용물을 분무기 등에 담아 분사하지 마시오.
내용물 누출 시 분진, 미스트, 증기의 흡입 또는 피부 접촉에 주의 하시오. 제품을 교체, 제거할 때 내용물의 누출에 주의하십시오.
•응급처치: 내용물이 눈이나 피부에 닿으면 깨끗한 물로 씻고 이상이 있을 경우 의사와 상의하십시오.

안전기준 확인

대용 기종: L5390/L3360/L3366/L3350/L3351/L3356/L3310/L3316/L1310
안전확인대상 생활화학제품 표시사항 •신고번호:HB20-18-0114 •품목:인쇄용 잉크•토너 •용도:인쇄용 잉크 •제형:액체형
•제품명: 씨13티00 브이300 •용량: M 65ml •제조연월: 별도표시 •제조국명 및 제조회사: 필리핀, 세이코엡손주식회사
•수입자, 주소, 연락처: 한국엡손(주), 서울시 강남구 테헤란로98길 8, 02-558-4270
•사용 물질:주요물질/등, 글리세롤 보존제/1,2-벤즈아이스티아졸-3(2H)-온 기타 물질/수산화 나트륨
•사용상 주의사항: 제품의 내용물을 분무기 등에 담아 분사하지 마시오.
내용물 누출 시 분진, 미스트, 증기의 흡입 또는 피부 접촉에 주의 하시오. 제품을 교체, 제거할 때 내용물의 누출에 주의하십시오.
•응급처치: 내용물이 눈이나 피부에 닿으면 깨끗한 물로 씻고 이상이 있을 경우 의사와 상의하십시오.

안전기준 확인

대용 기종: L5390/L3360/L3366/L3350/L3351/L3356/L3310/L3316/L1310
안전확인대상 생활화학제품 표시사항 •신고번호:HB20-18-0114 •품목:인쇄용 잉크•토너 •용도:인쇄용 잉크 •제형:액체형
•제품명: 씨13티00 브이400 •용량: Y 65ml •제조연월: 별도표시 •제조국명 및 제조회사: 필리핀, 세이코엡손주식회사
•수입자, 주소, 연락처: 한국엡손(주), 서울시 강남구 테헤란로98길 8, 02-558-4270
•사용 물질:주요물질/등, 글리세롤 보존제/1,2-벤즈아이스티아졸-3(2H)-온 기타 물질/수산화 나트륨
•사용상 주의사항: 제품의 내용물을 분무기 등에 담아 분사하지 마시오.
내용물 누출 시 분진, 미스트, 증기의 흡입 또는 피부 접촉에 주의 하시오. 제품을 교체, 제거할 때 내용물의 누출에 주의하십시오.
•응급처치: 내용물이 눈이나 피부에 닿으면 깨끗한 물로 씻고 이상이 있을 경우 의사와 상의하십시오.

고객 지원	제품 보증 연장 프로그램
고객 지원 웹사이트 https://www.epson.co.kr/sl/s 지역번호 없이 1566-3515 프린터&복합기, 프로젝터, 라벨프린터(가정용) 1588-3515 대형복합기, 대형프린터, 스캐너, 레이저프린터, 도트 프린터, 라벨프린터(비즈니스용)	  ➡ https://www.epsonlounge.co.kr/epsoncare 제품의 기본 보증 기간 이후에도 유상으로 보증 기간을 연장하여 최대 5년까지 수리비 걱정없이 안심하고 사용하세요. (제품에 따라 보증 기간 연장 내용 등은 상이할 수 있으며, 자세한 사항은 상기 주소(링크)의 페이지에서 확인하실 수 있습니다.)

Для пользователей из России срок службы: 5 лет.

Ürünün Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan edilen kullanma ömrü 5 yıldır.

Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabilir.

Üncti: SEIKO EPSON CORPORATION
Adres: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Tel: 81-266-52-3131
Web: <http://www.epson.com/>

General Notice: All trademarks are the property of their respective owners and used for identification purposes only.

The contents of this manual and the specifications of this product are subject to change without notice.

