

EPSON

L3310 Series

Kullanım Kılavuzu

Yazdırma

Kopyalama

Tarama

Yazıcının Bakımını Yapma

Sorun Çözme

İçindekiler

Bu Kılavuza Kılavuz

Kılavuzlara Giriş.	6
Önemli Güvenlik Talimatları (kağıda basılı kılavuz).	6
Buradan Başlayın (kağıda basılı kılavuz).	6
Kullanım Kılavuzu (dijital kılavuz).	6
En Son Kılavuzlar Hakkında Bilgi.	6
Bilgi Arama.	6
Yalnızca İhtiyacınız Olan Sayfaları Yazdırma.	7
Bu Kılavuz Hakkında.	8
İşaret ve Semboller.	8
Ekran Görüntüleri ve Çizimler Hakkında Notlar.	8
İşletim Sistemi Referansları.	9
Ticari Markalar.	9
Telif Hakkı.	9

Önemli Yönergeler

Güvenlik Talimatları.	12
Mürekkep İçin Güvenlik Yönergeleri.	12
Yazıcıyla İlgili Öneriler ve Uyarılar.	12
Yazıcı Kurulumu Hakkında Öneriler ve Uyarılar.	12
Yazıcının Kullanılması Hakkında Öneriler ve Uyarılar.	13
Yazıcıyı Taşıma veya Depolama Hakkında Öneriler ve Uyarılar.	14

Parça Adları ve İşlevleri

Ön.	16
İç.	16
Arka.	17

Kontrol Paneli Kılavuzu

Düğme ve İşlevler.	19
Işıklar ve Yazıcı Durumunu Kontrol Etme.	20

Kağıt Yükleme

Kağıt Kullanımı Önlemleri.	24
Kağıt Türlerinin Listesi.	25
Kağıt Yükleme.	26
Arka Kağıt Besleyiciye Kağıt Yükleme.	26
Çeşitli Kağıtları Yükleme.	27
Zarfları Yükleme.	27
Uzun Kağıtları Yükleme.	28

Orijinalleri Yerleştirme

Tarayıcı Camına Orijinalleri Yerleştirme.	30
---	----

Yazdırma

Belgeleri Yazdırma.	33
Bilgisayardan Yazdırma.	33
Zarflara Yazdırma.	48
Bilgisayardan Zarflara Yazdırma (Windows).	48
Bilgisayardan Zarflara Yazdırma (Mac OS).	49
Web Sayfalarını Yazdırma.	49
Bilgisayardan Web Sayfalarını Yazdırma.	49

Kopyalama

Temel Kopyalama Bilgileri.	51
Birden Fazla Kopya Oluşturmak.	51
Latin Amerika için Kontrol Panelini Kullanarak Varsayılan Kağıt Boyutunu Değiştirme.	51

Tarama

Tarama Hakkında Temel Bilgiler.	54
“Tarama” nedir?.	54
Tarama Kullanımları.	54
Kullanılabilir Tarama Yöntemleri.	54
Amacınıza Uygun Önerilen Dosya Biçimleri.	55
Amacınıza Uygun Önerilen Çözünürlükler.	55
Orijinalleri Bilgisayara Tarama.	56
Kontrol Panelinden Tarama.	56
Bilgisayardan Tarama.	57
Gelişmiş Tarama.	58
Aynı Zamanda Birden Fazla Fotoğrafı Tarama.	58

Yazıcının Bakımını Yapma

Mürekkep Seviyelerini Kontrol Etme.	61
Yazdırma, Kopyalama ve Tarama Kalitesini İyileştirme.	61
Yazdırma Kalitesini Ayarlama.	61
Yazdırma Başlığını Kontrol Etme ve Temizleme.	63
Güçlü Temizleme ögesini Çalıştırma.	65
Güçlü Mürekkep Yıkama ögesini Çalıştırma.	66
Başlık tıkanmasını önleme.	67
Yazdırma Kafasını Hizalama.	67
Mürekkep Lekeleri için Kağıt Yolunu Temizleme	68
Tarayıcı Camı'nı Temizleme.	68

Yazıcıyı Temizleme.	69
Sıçrayan Mürekkebi Temizleme.	70

Şu Durumlarda

Bir Bilgisayara Bağlanırken Ayarların Yapılması.	72
Güç Tasarrufu.	72
Güç Tasarrufu — Windows.	72
Güç Tasarrufu — Mac OS.	73
Yazıcıdan Beslenen Toplam Sayfa Miktarını Kontrol Etme.	73
Uygulamaları Ayrı Ayrı Yükleme.	74
Orijinal bir Epson yazıcı sürücüsü yüklü olup olmadığını kontrol etme — Windows.	75
Orijinal bir Epson yazıcı sürücüsü yüklü olup olmadığını kontrol etme — Mac OS.	76
Yazıcıyı Taşıma ve Depolama.	77

Sorun Çözme

Yazdırılmıyor veya Taranamıyor.	82
Sorun Çözme.	82
Uygulama veya Yazıcı Sürücüsü Düzgün Çalışmıyor.	83
Kağıt Düzgün Bir Şekilde Beslenmiyor.	86
Yazdırma, Kopyalama ve Tarama Kalitesi Zayıf.	88
Yazdırma Kalitesi Düşük.	88
Kopyalama Kalitesi Düşük.	99
Taranan Görüntü Sorunları.	104
Yazıcı Sürücüsünde Kağıt Türü veya Kağıt Kaynağı Seçilemiyor.	106
Orijinal bir Epson yazıcısı sürücüsü yüklenmemiş.	106
Işıklar ve Yazıcı Durumunu Kontrol Etme.	106
Kağıt Sıkışıyor.	109
Sıkışan Kağıdı Çıkarma.	110
Kağıt Sıkışması Hatası Düzmedi.	112
Kağıt Sıkışmalarını Önleme.	112
Mürekkep Doldurma Zamanı.	113
Mürekkep Şişesi Kullanma Önlemleri.	113
Mürekkep Tanklarını Doldurma.	114
Bakım Kutusunu Değiştirmenin Zamanı Geldi.	118
Bakım Kutusu İşleme Alma Tedbirleri.	118
Bir Bakım Kutusunun Değiştirilmesi.	118
Yazıcı Beklendiği Gibi Çalıştırılmıyor.	122
Yazıcı Açılmıyor veya Kapanmıyor.	122
İşlemler Yavaş.	123
Çalışma Sesi Yüksek.	125

Manuel 2 Taraflı Yazdırma Gerçekleştirilemiyor (Windows).	125
Yazdırma Ayarları Menüsü Görüntülenmiyor (Mac OS).	125
Bir kağıt sıkışmasını veya kağıt bitti hatasını gideremiyorsanız.	125
Sorun Çözülüyor.	129
Yazdırma veya Kopyalama Sorunları Çözülüyor.	130

Ürün Bilgileri

Kağıt Bilgileri.	132
Kullanılabilir Kağıtlar ve Kapasiteler.	132
Kullanılmayan Kağıt Türleri.	137
Sarf Malzemesi Ürünleri Bilgileri.	137
Mürekkep Şişesi Kodları.	137
Bakım Kutusu Kodu.	138
Yazılım Bilgileri.	139
Bilgisayardan Yazdırma İçin Uygulama (Windows Yazıcı Sürücüsü).	139
Bilgisayardan Yazdırma İçin Uygulama (Mac OS Yazıcı Sürücüsü).	140
Tarayıcıyı Kontrol Etmek İçin Uygulama (Epson Scan 2).	140
Yazılım ve Bellenimi Güncelleme İçin Uygulama (Epson Software Updater).	141
Ürün Özellikleri.	142
Yazıcı Özellikleri.	142
Tarayıcı Özellikleri.	143
Arayüz Özellikleri.	143
Boyutlar.	144
Elektrik Özellikleri.	144
Çevre Teknik Özellikleri.	145
Sistem Gereksinimleri.	145
Düzenleyici Bilgileri.	146
Standartlar ve Onaylar.	146
Kopyalama Sınırlamaları.	146
OSS Lisansı.	146

Nereden Yardım Alınır

Teknik Destek Web Sitesi.	148
Epson Desteğe Başvurma.	148
Epson ile İletişime Geçmeden Önce.	148
ABD ve Kanada'daki Kullanıcılar için Yardım.	148
Latin Amerika'daki Kullanıcılar için Yardım.	149
Avrupa'daki Kullanıcılar için Yardım.	150
Orta Doğu, Türkiye, Afrika, Orta ve Batı Asya'daki Kullanıcılar İçin Yardım.	150

Tayvan'daki Kullanıcılar İçin Yardım.	151
Avustralya'daki Kullanıcılar için Yardım.	151
Yeni Zelanda'daki Kullanıcılar İçin Yardım. . . .	152
Singapur'daki Kullanıcılar için Yardım.	152
Tayland'daki Kullanıcılar için Yardım.	152
Vietnam'daki Kullanıcılar için Yardım.	153
Endonezya'daki Kullanıcılar için Yardım.	153
Hong Kong'daki Kullanıcılar için Yardım.	154
Malezya'daki Kullanıcılar için Yardım.	154
Hindistan'daki Kullanıcılar için Yardım.	154
Filipinler'deki Kullanıcılar için Yardım.	155
Güney Kore'deki Kullanıcılar İçin Yardım. . . .	156

Bu Kılavuza Kılavuz

Kılavuzlara Giriş.	6
Bilgi Arama.	6
Yalnızca İhtiyacınız Olan Sayfaları Yazdırma.	7
Bu Kılavuz Hakkında.	8
Ticari Markalar.	9
Telif Hakkı.	9

Kılavuzlara Giriş

Epson yazıcınızla aşağıdaki kılavuzlar verilir. Kılavuzların yanı sıra çeşitli Epson yazılım uygulamaları ile birlikte verilen yardım bilgilerine de bakmayı unutmayın.

Önemli Güvenlik Talimatları (kağıda basılı kılavuz)

Size bu yazıcının güvenli kullanımı için talimatlar sunar.

Buradan Başlayın (kağıda basılı kılavuz)

Yazıcının ayarlanması ve yazılımın kurulması hakkında bilgi verir.

Kullanım Kılavuzu (dijital kılavuz)

Bu kılavuz, PDF ve Web kılavuzu olarak mevcuttur. Yazıcıyı kullanma ve sorunları çözme hakkında ayrıntılı bilgi ile talimatlar sağlar.

En Son Kılavuzlar Hakkında Bilgi

Latin Amerika

En son kılavuzları görüntülemek için <https://support.epson.com> adresini ziyaret edin ve ürününüzü arayın.

Diğer Bölgeler

☐ Kağıda basılı kılavuz

<https://www.epson.eu/support> adresindeki Epson Avrupa destek web sitesini ya da <https://support.epson.net/> adresindeki Epson dünya çapında destek web sitesini ziyaret edin.

☐ Dijital kılavuz

Aşağıdaki web sitesini ziyaret edin, ürün adını girin ve ardından **Destek** kısmına gidin.


<https://epson.sn>

Bilgi Arama

PDF kılavuz, anahtar sözcüğe göre bulmak istediğiniz bilgiyi aramanızı veya yer işaretlerini kullanarak doğrudan belirli kısımlara atlamanızı sağlar. Bu bölümde bilgisayarınızda Adobe Acrobat Reader'de açılmış bir PDF kılavuzun nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

Anahtar sözcüğe göre arama


Menü > Ara > Gelişmiş Arama üzerine tıklayın. Arama penceresinde bulmak istediğiniz bilgi için anahtar sözcüğü (metin) girin ve sonra **Ara** ögesine tıklayın. İsabetler bir liste olarak görüntülenir. O sayfaya gitmek için görüntülenen isabetlerden birine tıklayın.

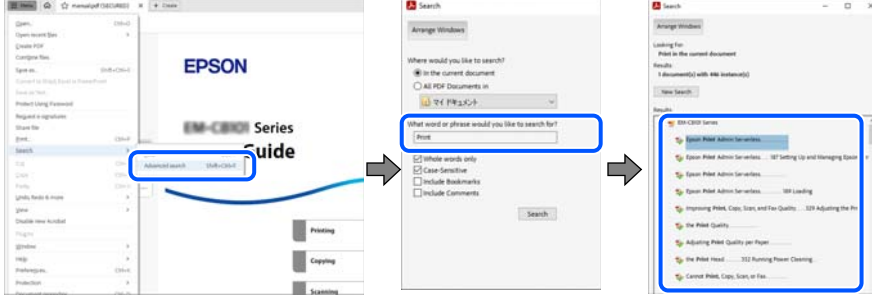

Doğrudan yer işaretlerinden atlama

O sayfaya atlamak için bir başlığa tıklayın. O bölümdeki alt düzey başlıkları görüntülemek için + veya > ögesine tıklayın. Önceki sayfaya dönmek için klavyenizde aşağıdaki işlemi gerçekleştirin.

- ❑ Windows: **Alt** tuşunu basılı tutun ve sonra < ögesine basın.
- ❑ Mac OS: bir komut tuşunu basılı tutun ve sonra < ögesine basın.

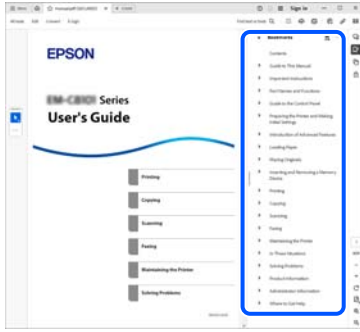


Yalnızca İhtiyacınız Olan Sayfaları Yazdırma

Yalnızca gereken sayfaları çıkarabilir ve yazdırabilirsiniz. **Dosya** menüsünde **Yazdır** ögesine tıklayın ve sonra **Yazdırılacak Sayfalar** içindeki **Sayfalar** içinde yazdırmak istediğiniz sayfaları belirtin.

- ❑ Sayfa serisi belirtmek için başlangıç sayfası ve bitiş sayfası arasına bir tire girin.
Örnek: 20-25

- ❑ Seri olmayan sayfaları belirtmek için sayfaları virgüllerle ayırın.

Örnek: 5, 10, 15

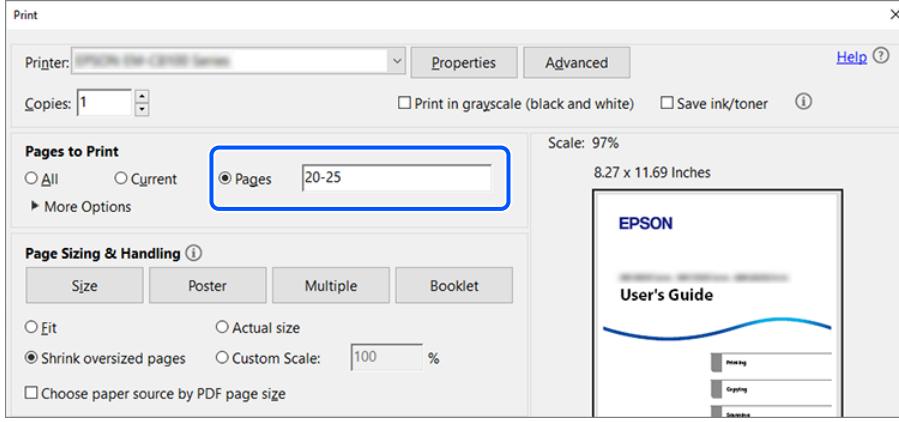

Bu Kılavuz Hakkında

Bu kısımda işaret ve sembollerin anlamı, açıklamalar hakkında notlar ve bu kılavuzda kullanılan işletim sistemi referansı bilgileri açıklanmaktadır.

İşaret ve Semboller



Dikkat:

Kendinize bir zarar gelmemesi için uyulması gereken talimatlar.



Önemli:

Aygıtınıza bir zarar gelmemesi için uyulması gereken talimatlar.

Not:

Tamamlayıcı ve referans bilgileri sağlar.

İlgili Bilgi

➔ İlgili bölümlere bağlantılar.



Çalıştırma talimatları Web Video Kılavuzları belgelerini sağlar. İlgili bilgiler bağlantısına bakın.

Ekran Görüntüleri ve Çizimler Hakkında Notlar

- ❑ Yazıcı sürücüsü ekran görüntüleri Windows 11 veya macOS High Sierra'dan alınmıştır (10.13). Ekranlarda görüntülenen içerik, model, durum ve bölgeye göre değişir.
- ❑ Bu kılavuzda kullanılan çizimler sadece örnek amaçlıdır. Modele bağlı olarak küçük farklılıklar olsa da talimatlar aynıdır.

İşletim Sistemi Referansları

Windows

Bu kılavuzda, "Windows 11", "Windows 10", "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Server 2025", "Windows Server 2022", "Windows Server 2019", "Windows Server 2016", "Windows Server 2012 R2", "Windows Server 2012", "Windows Server 2008 R2" ve "Windows Server 2008" gibi terimlerle aşağıdaki işletim sistemleri ifade edilmektedir. Ayrıca "Windows" ile tüm sürümler ifade edilmektedir.

- ☐ Microsoft® Windows® 11 işletim sistemi
- ☐ Microsoft® Windows® 10 işletim sistemi
- ☐ Microsoft® Windows® 8.1 işletim sistemi
- ☐ Microsoft® Windows® 8 işletim sistemi
- ☐ Microsoft® Windows® 7 işletim sistemi
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2025 işletim sistemi
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2022 işletim sistemi
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2019 işletim sistemi
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2016 işletim sistemi
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2012 R2 işletim sistemi
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2012 işletim sistemi
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2008 R2 işletim sistemi
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2008 işletim sistemi

Mac OS

Bu kılavuzda, "Mac OS" Mac OS X 10.9.5 veya sonrasını, ayrıca macOS 10.12 veya sonrasını ifade etmek için kullanılır.

Ticari Markalar

- ☐ Microsoft, Windows, and Windows Server are trademarks of the Microsoft group of companies.
- ☐ Apple, Mac, macOS, and OS X are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- ☐ Adobe, Acrobat, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.
- ☐ Genel Uyarı: diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir ve yalnızca tanımlama amacıyla kullanılır.

Telif Hakkı

Bu belgenin herhangi bir kısmı, Seiko Epson Corporation'ın yazılı izni olmadan kısmen veya bütün olarak çoğaltılamaz, bilgi erişim sistemlerinde saklanamaz veya elektronik, mekanik yöntemlerle, fotokopi, kayıt yöntemleriyle veya diğer yöntemlerle başka ortamlara aktarılamaz. Burada bulunan bilgilerin kullanımı konusunda herhangi bir patent yükümlülüğü olduğu varsayılmamıştır. Buradaki bilgilerin kullanılması sonucu oluşan zararlar için de herhangi bir sorumluluk kabul edilmez. Burada bulunan bilgiler yalnızca bu Epson ürünü ile kullanılmak

üzere tasarlanmıştır. Epson, bu bilgilerin diğer ürünlerle ilgili olarak herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu değildir.

Seiko Epson Corporation ve bağlı kuruluşları ürünü satın alanın veya üçüncü kişilerin kaza, ürünün yanlış veya kötü amaçla kullanılması, ürün üzerinde yetkisiz kişilerce yapılan değişiklikler, onarımlar veya tadilatlar veya (ABD hariç olmak üzere) Seiko Epson Corporation'ın çalıştırma ve bakım talimatlarına aykırı hareketler nedeniyle uğradıkları zarar, kayıp, maliyet veya gider konusunda ürünü satın alana ve üçüncü kişilere karşı kesinlikle yükümlü olmayacaktır.

Seiko Epson Corporation tarafından Orijinal Epson Ürünü veya Epson Tarafından Onaylanmış Ürün olarak tanımlananlar dışında herhangi bir opsiyonun veya sarf malzemesi ürünün kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir zarar veya sorun için Seiko Epson Corporation ve yan kuruluşları sorumlu tutulamaz.

Seiko Epson Corporation tarafından Epson Tarafından Onaylanmış Ürün olarak tanımlananlar dışında herhangi bir arayüz kablosu kullanıldığında oluşan elektromanyetik parazitlerden kaynaklanan herhangi bir hasar için Seiko Epson Corporation sorumlu tutulamaz.

© 2025-2026 Seiko Epson Corporation

Bu kılavuzun içeriği ve bu ürünün teknik özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Önemli Yönergeler

Güvenlik Talimatları.	12
Yazıcıyla İlgili Öneriler ve Uyarılar.	12

Güvenlik Talimatları

Bu yazıcıyı güvenli bir şekilde kullanabilmek için bu talimatlara uyun. İleride başvurmak üzere bu kılavuzu saklayın. Ayrıca, yazıcı üzerinde belirtilen tüm uyarılara ve talimatlara uymaya özen gösterin.

- ☐ Yalnızca yazıcıyla verilen güç kablosunu kullanın ve kabloyu başka bir ekipmanla kullanmayın. Bu yazıcıyla başka kabloların kullanımı veya ekipmanla ürünle verilen güç kablosunun kullanımı yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- ☐ Yazıcınızla birlikte gelen güç kablosunda topraklama pimi varsa, yazıcıyı topraklı bir prize bağlayın. Bu talimata riayet edilmemesi, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- ☐ Güç kablounuzun ilgili yerel güvenlik standardına uygun olduğundan emin olun.
- ☐ Yazıcı kılavuzunda özellikle belirtilmedikçe elektrik kablosunu, fişini, yazıcı ünitesini, tarayıcı ünitesini veya çevresel üniteleri kendi başınıza hiçbir zaman sökmeyin, değiştirmeyin veya tamir etmeye çalışmayın.
- ☐ Aşağıdaki durumlarda yazıcının fişini çıkarın ve servis için yetkili bir servis personeline başvurun:
Güç kablosu veya fiş hasar görmüş, yazıcının içine su girmiş, yazıcı yere düşürülmüş veya kasası zarar görmüş, yazıcı normal biçimde çalışmıyor veya çalışması eskisinden farklı. Çalıştırma talimatlarında belirtilmemiş kumanda parçalarını ayarlamayın.
- ☐ Yazıcıyı, fişinin kolayca çıkarılabileceği bir prizin yakınına yerleştirin.
- ☐ Yazıcıyı açık alanlara, aşırı kir veya toz, su, ısı kaynaklarının yanına veya şok, titreme, yüksek sıcaklık veya neme maruz kalabileceği yerlere yerleştirmeyin veya bu tarz alanlarda depolamayın.
- ☐ Yazıcının üzerine sıvı sıçratmamaya ve yazıcıyı ıslak ellerle kullanmamaya dikkat edin.

Mürekkep İçin Güvenlik Yönergeleri

- ☐ Mürekkep tankları, mürekkep tankı kapakları ve açılmış mürekkep şişeleri veya mürekkep şişesi kapaklarını ele alırken mürekkebe dokunmamaya özen gösterin.
 - ☐ Cildinize mürekkep bulaşırsa söz konusu yeri su ve sabunla iyice yıkayın.
 - ☐ Mürekkep gözünüze kaçarsa gözünüzü hemen bol suyla yıkayın. Gözünüzü bol suyla yıkadıktan sonra, yine de bir rahatsızlık hissederseniz veya görmenizde bir sorun olursa, hemen bir doktora başvurun.
 - ☐ Ağızınıza mürekkep kaçarsa, hemen bir doktora başvurun.
- ☐ Bakım kutusunu sökmeyin; aksi durumda gözlerinize veya cildinize mürekkep bulaşabilir.
- ☐ Mürekkep şişesini çok şiddetli sallamayın veya güçlü darbelere maruz bırakmayın; mürekkep sızıntısı oluşabilir.
- ☐ Mürekkep şişeleri ve bakım kutusunu çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın. Mürekkebi içmeyin.

Yazıcıyla İlgili Öneriler ve Uyarılar

Yazıcıya veya malınıza zarar vermeyi önlemek için şu yönergeleri okuyun ve izleyin. Bu kılavuzu daha sonra başvurmak üzere saklayın.

Yazıcı Kurulumu Hakkında Öneriler ve Uyarılar

- ☐ Yazıcı üzerindeki hava deliklerini ve aralıkları tıkamayın ya da örtmeyin.

- ☐ Yalnızca, yazıcının etiketinde belirtilen türde güç kaynağı kullanın.
- ☐ Düzenli olarak açılıp kapatılan fotokopi makineleri ya da hava kontrol sistemleri gibi cihazlarla aynı prize takmaktan kaçının.
- ☐ Duvar üzerinde bulunan düğmelerle veya otomatik zaman ayarlayıcılarla kontrol edilen elektrik prizleri kullanmayın.
- ☐ Tüm bilgisayar sistemini, hoparlörler ya da kablosuz telefonların yuvaları gibi elektromanyetik parazite neden olabilecek kaynaklardan uzak tutun.
- ☐ Güç kabloları aşınma, kesilme, yıpranma, kıvrılma ve bükülmeyi önleyecek şekilde yerleştirilmelidir. Güç kablolarının üzerine cisimler koymayın ve güç kablolarının üzerine basılmasına veya kabloların üzerinden geçilmesine izin vermeyin. Tüm güç kablolarının uçlarını düz tutmaya özellikle dikkat edin.
- ☐ Yazıcıyla birlikte bir uzatma kablosu kullanırsanız, uzatma kablosuna takılan cihazların toplam amper değerinin kablunun amper değerini geçmediğinden emin olun. Ayrıca, elektrik prizine bağlı aygıtların toplam amper değerinin de elektrik prizinin amper değerini aşmadığından emin olun.
- ☐ Bu yazıcıyı Almanya'da kullanmayı düşünüyorsanız, kısa devre durumunda veya bu yazıcının fazla akım çekmesi durumunda gerekli korumayı sağlamak için bina tesisatında 10 veya 16 amperlik devre kesiciler kullanılmalıdır.
- ☐ Yazıcıyı kablo ile bilgisayara veya başka bir aygıtla bağlarken, konektör yönlerinin doğru olmasına dikkat edin. Her konektör için yalnızca bir doğru yön vardır. Bir konektörü yanlış yönde takmak, kabloya bağlı iki aygıtı da zarar verebilir.
- ☐ Yazıcıyı düz, sağlam ve yazıcının tabanından her yöne doğru daha geniş bir zemine yerleştirin. Yazıcı, eğimli bir zeminde düzgün çalışmaz.
- ☐ Yazıcı üzerinde belge kapağını tamamen kaldırılabileceğiniz kadar boşluk olmasını sağlayın.
- ☐ Yazıcının önünde kağıdın tam olarak çıkartılabilmesi için yeterli yer bırakın.
- ☐ Ani ısı ve nem değişikliklerinin olduğu yerleri seçmeyin. Ayrıca yazıcıyı, doğrudan güneş ışığı alan yerlerden, güçlü ışık ya da ısı kaynaklarından uzak tutun.

Yazıcının Kullanılması Hakkında Öneriler ve Uyarılar

- ☐ Yazıcının üzerindeki yuvalara herhangi bir cisim sokmayın.
- ☐ Yazıcı çalışır durumdayken, elinizi yazıcının içine sokmayın.
- ☐ Yazıcının içindeki beyaz düz kabloya veya mürekkep tüplerine dokunmayın.
- ☐ Yazıcının içinde ya da çevresinde yanıcı gazlar içeren aerosol ürünler kullanmayın. Bu, yangına neden olabilir.
- ☐ Yazdırma kafasını elinizle hareket ettirmeyin; aksi taktirde yazıcı zarar görebilir.
- ☐ Tarama ünitesini kapatırken parmaklarınızı sıkıştırmamaya dikkat edin.
- ☐ Orijinalleri yerleştirirken tarayıcı camı üzerine çok sert bastırmayın.
- ☐ Mürekkep seviyesi tanktaki alt çizginin altındayken yazıcının uzun süre kullanılması, yazıcının hasar görmesine neden olabilir. Yazıcı çalışmıyor durumdayken mürekkep tankını en üst çizgiye kadar doldurun. Doğru mürekkep seviyesi tahminini görüntülemek için, tankı doldurduktan sonra mürekkep seviyesini sıfırlayın.
- ☐ Yazıcıyı her zaman  düğmesini kullanarak kapatın.  ışığının yanıp sönmeye duruncaya kadar yazıcının fişini çıkarmayın veya prizden gücünü kapatmayın.
- ☐ Yazıcıyı uzun bir süre kullanmayacaksanız elektrik kablosunu prizden çektiğinizden emin olun.


Yazıcıyı Taşıma veya Depolama Hakkında Öneriler ve Uyarılar

- ☐ Yazıcıyı depolarken veya taşırken sarsmayın, dikey olarak veya baş aşağı koymayın; aksi takdirde mürekkep akabilir.
- ☐ Yazıcıyı bir yere taşımadan önce, yazdırma kafasının yuvasında (en sağ) olduğundan emin olun.

Parça Adları ve İşlevleri


Ön.	16
İç.	16
Arka.	17

Ön

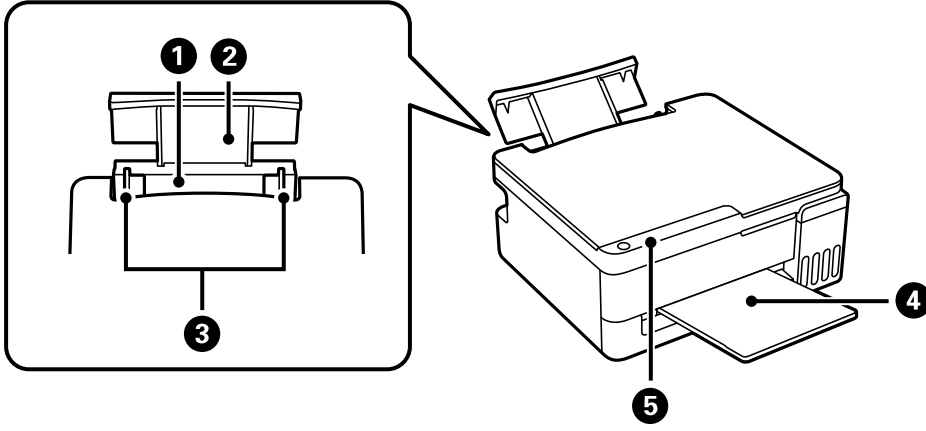


1	Arka kağıt besleyici	Kağıt yüklenir.
2	Kağıt desteği	Yüklenen kağıdı destekler.
3	Kenar kılavuzları	Kağıdın yazıcıya doğrudan girebilmesi için kağıdın kenarlarına doğru kaydırın.
4	Çıkış tepsi	Çıkarılan kağıdı tutar.
5	Kontrol paneli	Yazıcıyı çalıştırmanızı sağlar ve yazıcının durumunu gösterir.

İç

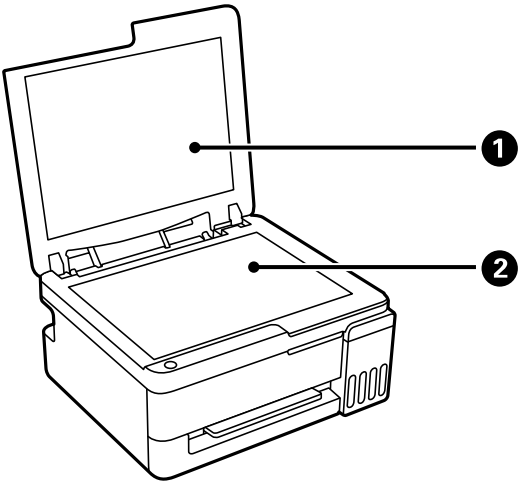


1	Belge kapağı	Tarama esnasında dışarıdan ışık girmesini önler.
2	Tarayıcı camı	Orijinalleri yerleştirin.

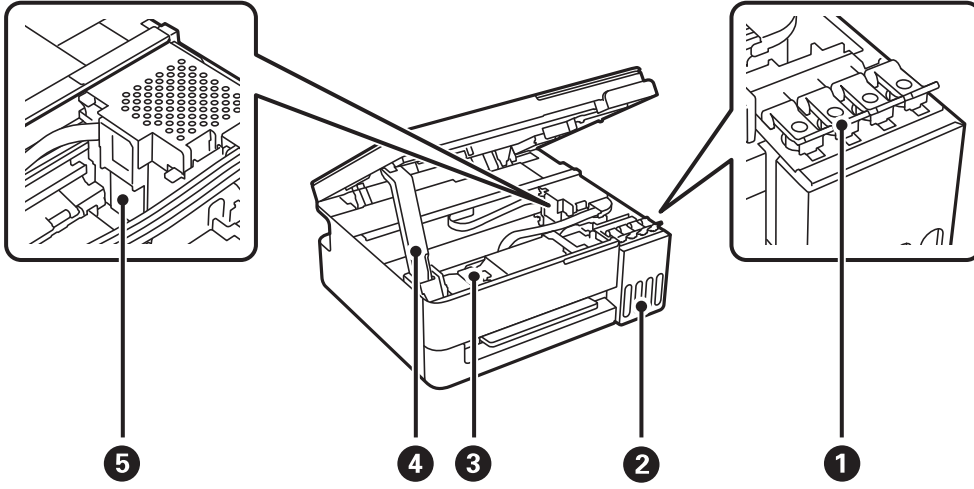

❶	Mürekkep tankı başlığı	Mürekkep tankını doldurmak için açın.
❷	Mürekkep haznesi tankı (Mürekkep tankı)	Yazdırma başlığına mürekkep besler.
❸	Bakım kutusu kapağı	Bakım kutusunu değiştirirken açın. Bakım kutusu, temizleme veya yazdırma sırasında çok az miktarda fazla mürekkebi toplayan bir kaptır.
❹	Tarayıcı ünitesi desteklenir	Tarayıcı birimi açıldığında tarayıcı birimini destekler.
❺	Yazdırma başlığı	Mürekkep, yazdırma başlığı püskürtme uçlarının altından çıkarılır.

Arka

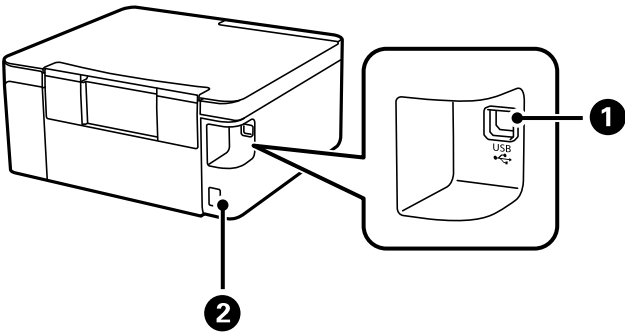


❶	USB bağlantı noktası	Bir bilgisayara bağlanmak için USB kablosu bağlayın.
❷	AC girişi	Güç kablosunu bağlayın.

Kontrol Paneli Kılavuzu

Düğme ve İşlevler.	19
Işıklar ve Yazıcı Durumunu Kontrol Etme.	20

Düğme ve İşlevler

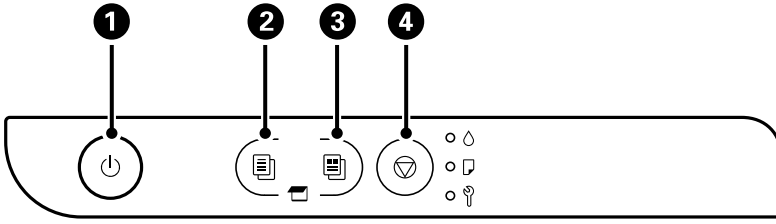

1	Yazıcıyı açar veya kapatır. Güç kablosunu çıkarmadan önce güç ışığının kapalı olduğundan emin olun.
2	A4 veya Letter boyutunda düz kağıda siyah-beyaz kopya oluşturmak için bu düğmeye basın. Kopyaların sayısını artırmak üzere (en fazla 20 kopya), istediğiniz her ilave kopya için bu düğmeye bir kez daha basın (son basıştan sonraki bir saniye içinde).
3	A4 veya Letter boyutunda düz kağıda renkli fotokopi çekmek için bu düğmeye basın. Kopyaların sayısını artırmak üzere (en fazla 20 kopya), istediğiniz her ilave kopya için bu düğmeye bir kez daha basın (son basıştan sonraki bir saniye içinde).
4	Mevcut işlemi durdurmak için bu düğmeye basın. Ayrıca baskı kafasının temizlenmesi için de kullanılır. “Yazdırma Başlığını Kontrol Etme ve Temizleme” sayfa 63

Düğme Kombinasyonlarının İşlevleri

Bazı düğmelerin kombinasyonlarına basarak ilave işlevlere erişilebilir.


	Taranan Resimleri Kontrol Etme  ve  düğmelerine aynı anda basarak bir USB-bağlı bilgisayarda yazılımı çalıştırın ve taranan resimleri kontrol edin.
 + 	Latin Amerika için varsayılan kağıt boyutunu A4'ten Letter'a değiştirin  ve  düğmelerini basılı tutarken yazıcıyı açın.
 + 	Latin Amerika için varsayılan kopya boyutunu Letter'ten A4'e değiştirin  ve  düğmelerini basılı tutarken yazıcıyı açın.
 +  veya 	Taslak Modunda Kopyalama Taslak modunda kopyalamak için  ve  veya  düğmelerine aynı anda basın. Batı Avrupa'daki kullanıcılar için taslak modu mevcut değildir.
 + 	Yazdırma Başlığı Kontrolü Deseni Başlık kontrolü desenini yazdırmak için  düğmesini basılı tutarken yazıcıyı açın.

İlgili Bilgi

➔ [“Latin Amerika için Kontrol Panelini Kullanarak Varsayılan Kağıt Boyutunu Değiştirme” sayfa 51](#)

Işıklar ve Yazıcı Durumunu Kontrol Etme

Kontrol panelindeki ışıklar yazıcının durumunu gösterir.





Hata Durumu

Bir hata olduğunda, ışık yanar veya yanıp söner. Hata bilgileri bilgisayar ekranında gösterilir.

●/●: Yanık

●/●: Yanıp Sönüyor

Işık	Durum	Çözümler
● ●	İlk mürekkep dolumu tamamlanmamış olabilir.	İlk mürekkep dolumunu tamamlamak için <i>Buradan Başlayın</i> posterine bakın.
● ●	Hiçbir kağıt yüklü değil ya da birden fazla sayfa tek seferde yüklenmiş.	Kağıt yükleyin ve ● veya ● düğmesine basın.
● ●	Bir kağıt sıkışması oluştu.	Kağıdı çıkarın ve ● veya ● düğmesine basın. Kağıdı çıkardıktan ve cihazın gücünü kapatıp tekrar açtıktan sonra kağıt sıkışması hatası devam ediyorsa, yazıcının içinde sıkışmış başka kağıtlar olabilir. A4 veya Letter boyutundaki kağıdı arka kağıt besleme bölmesine kısa kenarı önde gelecek şekilde yerleştirin ve ardından ● veya ● düğmesine basarak içindeki kağıdı çıkarın. "Sıkışan Kağıdı Çıkarma" sayfa 110 Hata düzelmezse Epson destek ile irtibata geçin.
● ●	Bakım kutusu kullanım ömrünün sonuna yaklaşmakta.	Bakım kutusu değiştirilene kadar ışık yanıp sönmeye devam eder. ● ve ● ışıkları sırayla yanınca dek yazdırmaya devam edebilirsiniz.
● ● ● ●	☐ Yazıcı doğru şekilde kapatılmadı.* ☐ Yazıcı çalışma sırasında kapatıldığından, püskürtmelerde kuruma ve tıkanma oluşabilir. * Bir güç şeridi veya kesici ile güç kapatıldı, fiş prizden çekildi veya başka bir elektrik arızası oluştu.	☐ Hatayı silmek için ● veya ● düğmesine basın, ardından bekleyen yazdırma işlerini iptal etmek için ● düğmesine basın. Bir püskürtme ucu kontrolü yapmanızı öneririz. "Yazdırma Başlığını Kontrol Etme ve Temizleme" sayfa 63 ☐ Yazıcıyı kapatmak için ● düğmesine bastığınızdan emin olun.

Işık	Durum	Çözümler
	Alternatif olarak yanıp sönüyor: Kenarlıksız yazdırma mürekkep pedi kullanım ömrünün sonuna yaklaşmakta ya da sonunda.	Kenarlıksız yazdırma mürekkep pedinin^{*1*2} değiştirilmesi gerekiyor. Kenarlıksız yazdırma mürekkep pedini değiştirmek için Epson veya yetkili bir servis sağlayıcı ile iletişime geçin. Kullanıcının servisini yapabileceği bir parça değildir. Bilgisayarda yazdırmaya devam edebileceğinizi söyleyen bir mesaj bilgisayarda veya mobil aygıtta gösterildiğinde, yazdırmaya devam etmek için  veya  düğmesine basın. Işıklar bir süre yanıp sönmeyi keserse ancak mürekkep pedi değiştirilene dek düzenli aralıklar ile yanıp sönmeyi sürdürürler. Kenarlıksız yazdırma kullanılamaz ancak kenarlıklı yazdırma kullanılabilir.
	Aynı anda yanıp sönüyor: Mürekkep pedi kullanım ömrünün sonuna yaklaşmakta ya da sonunda.	Mürekkep pedinin değiştirilmesi gerekiyor. Mürekkep pedini değiştirmek için Epson veya yetkili bir servis sağlayıcı ile iletişime geçin. Mürekkep pedleri, kullanıcı tarafından bakımı yapılabilecek parçalar değildir. Bilgisayarda veya mobil aygıtta görüntülenen mesajı kontrol edin ve ardından hatayı gidermek veya temizlemeye devam etmek için  veya  düğmesine basın. Mürekkep pedleri hizmet ömrünün sonuna ulaştığında artık temizlik gerçekleştiremezsiniz. Yazdırma yapılabilir ancak çıktıların kalitesi garanti edilemez.
	Alternatif olarak yanıp sönüyor: Aşağıdaki sorunlardan biri oluştu: ☐ Bakım kutusunda yeterli boş alan olmadığı için Güçlü Mürekkep Yıkama veya temizleme işlemi gerçekleştirilemiyor. ☐ Bakım kutusu düzgün takılmamış. ☐ Bakım kutusu kullanım ömrünün sonuna gelmiş.	Aşağıdakilerden birini yapın. Güçlü Mürekkep Yıkama veya temizleme gerçekleştirirken: ☐ Bakım kutusunu değiştirin, hatayı gidermek için  veya  düğmesine basın ve ardından tekrar deneyin. ☐ Bakım kutusunu hemen değiştiremiyorsanız, hatayı silmek için  veya  düğmesine basın. Yazdırma yapılabilir ancak çıktıların kalitesi garanti edilemez. Hata devam ederse bakım kutusunu değiştirin ve ardından  veya  düğmesine basın. Yukarıdakilerin dışında: Bakım kutusunu doğru şekilde yerine takın ve ardından  veya  düğmesine basın. Hata devam ederse bakım kutusunu değiştirin ve ardından  veya  düğmesine basın.

Işık	Durum	Çözümler
 Işığы hariç tüm ışıklar yanar.	Yazıcı, bellemen sürümü güncellemesi başarısız olduğı için kurtarma modunda başlatılmıştır.	Bellenim sürümünü tekrar güncellemeyi denemek için aşağıdaki adımları izleyin. 1. Bilgisayarı ve yazıcıyı bir USB kablosuyla bağlayın.  Önemli: ❑ <i>USB 2.0 tip A-B kablosu kullanın. Bazı modellerde USB 3.0 kablosunu da kullanabilirsiniz.</i> 2. En son aygıt yazılımını yerel Epson web sitenizden bilgisayarınıza indirin ve ardından güncellemeyi başlatın.
 Işığы dahil tüm ışıklar yanıp söner.	Bir yazıcı hatası oluştu.	Yazıcı içindeki kâğıdı çıkarın. Gücü kapatın ve yeniden açın. Gücü kapatıp tekrar açtıktan sonra hata oluşmaya devam ederse Epson destek birimi ile irtibata geçin.

- *1: **Latin Amerika dışındaki kullanıcılar için not:** Bazı baskı döngülerinde, kenarlıksız baskı mürekkep pedinde çok az miktarda fazla mürekkep toplanabilir. Pedden mürekkep sızıntısını önlemek için ped sınırı ulaştığında ürünün kenarlıksız yazdırmayı durdurması tasarlanmıştır. Bunun gerekip gerekmediğı ve ne sıklıkla gerektiğı, kenarlıksız yazdırma seçeneğini kullanarak kaç sayfa yazdırdığınıza göre değişir. Pedin değiştirilmesi ihtiyacı yazıcınızın teknik özelliklerine göre çalışmayı durdurduğı anlamına gelmez. Pedin değiştirilmesi gerektiğinde size bilgi verecektir ve bu işlem sadece bir yetkili Epson Servis sağlayıcısı tarafından gerçekleştirilebilir. Epson garantisi bu değiştirmeyi kapsamaz.
- *2: **Latin Amerika'daki kullanıcılar için not:** Bazı baskı döngülerinde, kenarlıksız baskı mürekkep pedinde çok az miktarda fazla mürekkep toplanabilir. Pedden mürekkep sızıntısını önlemek için ped sınırı ulaştığında ürünün kenarlıksız yazdırmayı durdurması tasarlanmıştır. Bunun gerekip gerekmediğı ve ne sıklıkla gerektiğı, kenarlıksız yazdırma seçeneğini kullanarak kaç sayfa yazdırdığınıza göre değişir. Pedin değiştirilmesi ihtiyacı yazıcınızın teknik özelliklerine göre çalışmayı durdurduğı anlamına gelmez. Yazıcı, pedin değiştirilmesi gerektiğinde size bilgi verecektir ve bu işlem yalnızca yetkili bir Epson Servis sağlayıcısı tarafından gerçekleştirilebilir. Bu durum, ürünün standart garanti süresi içinde meydana gelirse, kenarlıksız baskı mürekkep pedlerinin değiştirilmesi, bölgesel garanti koşullarına bağlı olarak standart garanti kapsamında karşılanabilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen bölgenizdeki Epson garanti koşullarına bakın.

İlgili Bilgi


- ➔ “Bakım Kutusunu Değiştirmenin Zamanı Geldi” sayfa 118
- ➔ “Sıkışan Kâğıdı Çıkarma” sayfa 110
- ➔ “Epson Desteğe Başvurma” sayfa 148

Kağıt Yükleme

Kağıt Kullanımı Önlemleri.	24
Kağıt Türlerinin Listesi.	25
Kağıt Yükleme.	26
Çeşitli Kağıtları Yükleme.	27

Kağıt Kullanımı Önlemleri


- ❑ Belgeler ile birlikte verilen talimat sayfalarını okuyun.
- ❑ Orijinal Epson kağıtla yüksek kaliteli çıktılar elde etmek için kağıdı kağıtla sağlanan sayfalarda belirtilen ortamda kullanın.
- ❑ Yüklemeden önce kağıdın kenarlarını havalandırın ve hizalayın. Fotoğraf kağıdını havalandırmayın veya kıvrımayın. Bu işlem, yazdırılabilir tarafın hasar görmesine sebep olabilir.

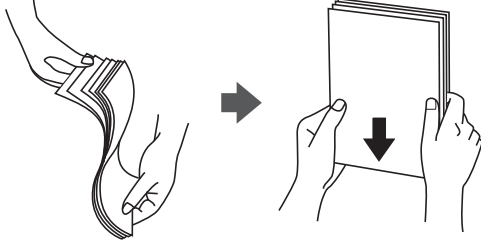

- ❑ Kağıt kıvrılmış veya katlanmış ise yüklemeden önce bu kağıdı düzeltin veya hafifçe ters yöne kıvrın. Kıvrılmış veya katlanmış kağıda yazdırmanız, kağıt besleme sorunlarına ve çıktılarda lekelerle neden olabilir.



- ❑ Önceden basılmış kağıdın bir tarafına yazdırırken manuel 2 taraflı yazdırma için kağıt besleme sorunları sık sık oluşabilir. Kağıt sıkışmaları devam ederse yaprak sayısını yarıya indirin veya daha da azaltın veya bir kerede bir kağıt yapağı yükleyin.
- ❑ Uzun grenli kağıt kullandığınızdan emin olun. Ne tür kağıt kullandığınızdan emin değilseniz, kağıt özelliklerini teyit etmek için kağıt ambalajını kontrol edin veya üretici ile iletişim kurun.
- ❑ Yüklemeden önce zarfların kenarlarını havalandırın ve hizalayın. Yığın haline getirilmiş zarflar havayla dolmuşsa onları yüklemeden önce sıkıştırarak düzleştirin.

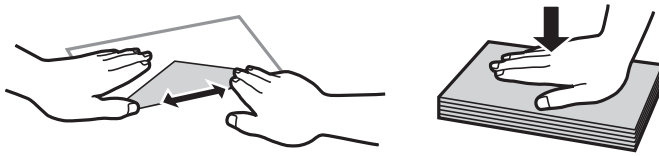

İlgili Bilgi

- ➔ [“Kullanılabilir Kağıtlar ve Kapasiteler” sayfa 132](#)
- ➔ [“Kullanılamayan Kağıt Türleri” sayfa 137](#)

Kağıt Türlerinin Listesi

Optimum baskı sonuçları elde etmek için kağıda uygun kağıt türünü seçin.

Latin Amerika

Ortam Adı	Ortam Türü
Epson Bright White Ink Jet Paper	Düz kağıtlar
Epson Ultra Glossy Photo Paper Epson Value Glossy Photo Paper	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper Glossy	Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Double-Sided Matte Paper	Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper	Epson Photo Quality Ink Jet

* Mobil aygıtlar için bu ortam türleri Epson Smart Panel kullanılarak yazdırılırken seçilebilir.

Diğer Bölgeler


Ortam Adı	Ortam Türü
Epson Bright White Ink Jet Paper	Düz kağıtlar
Epson Ultra Glossy Photo Paper Epson Value Glossy Photo Paper	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper Glossy	Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Double-Sided Matte Paper	Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper	Epson Photo Quality Ink Jet

* Mobil aygıtlar için bu ortam türleri Epson Smart Panel kullanılarak yazdırılırken seçilebilir.


Kağıt Yükleme

Arka Kağıt Besleyiciye Kağıt Yükleme


1. Kağıt desteğini dışa çekin.

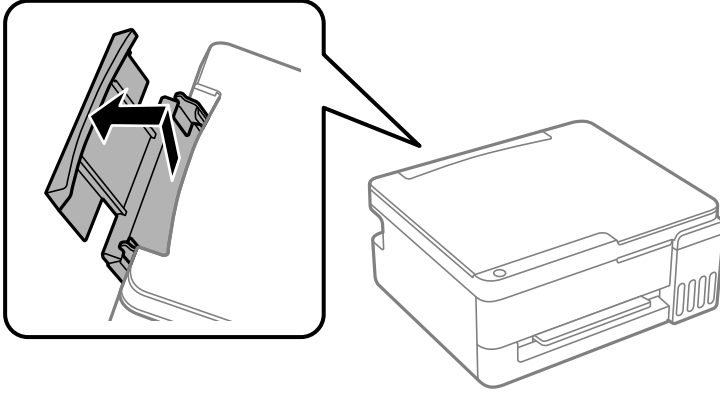

2. Kenar kılavuzlarını dışa kaydırın.

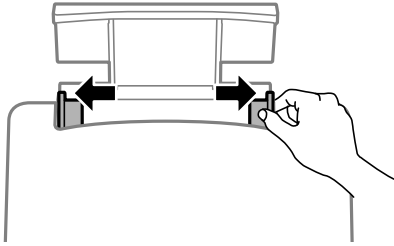


3. Kağıdı, yazdırılabilir yüzü yukarı bakacak şekilde kağıt desteğinin ortasına yerleştirin.

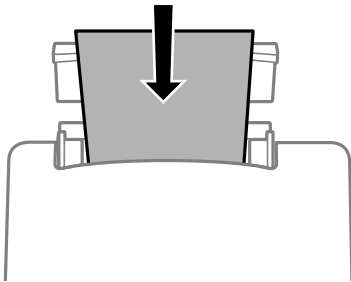


Önemli:

- ❑ Kağıtta belirtilen maksimum sayıda sayfadan fazla yükleme yapmayın. Düz kağıt için, kenar kılavuzlarındaki ▼ sembollerinin hemen altındaki çizginin üzerine yükleme yapmayın.
- ❑ Öncelikle kağıt kısa kenarını yükleyin. Ancak uzun kenarı kullanıcı tanımlı boyutun genişliği olarak ayarladığımızda, öncelikle uzun kağıt kenarını yükleyin.

4. Yan kenar kılavuzlarını kağıdın kenarlarına kadar kaydırın.

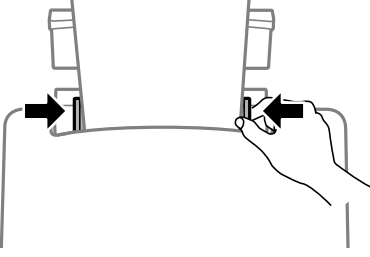

5. Çıkış tepsisini dışa kaydırın.

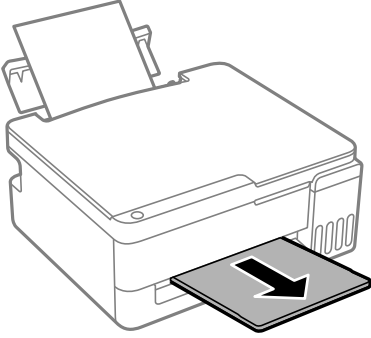

Not:

Kalan kağıdı paketine geri koyun. Kağıdı yazıcı içinde bırakmanız durumunda kağıt kıvrılabilir veya yazdırma kalitesi düşebilir.


İlgili Bilgi

- ➔ “Kullanılabilir Kağıtlar ve Kapasiteler” sayfa 132
- ➔ “Kullanılamayan Kağıt Türleri” sayfa 137

Çeşitli Kağıtları Yükleme

Zarfları Yükleme

Zarfları kağıt desteği ortasına önce kısa kenarından zarfların kapağı aşağı gelecek şekilde yükleyin ve kenar kılavuzlarını zarfların kenarlarına kaydırın.

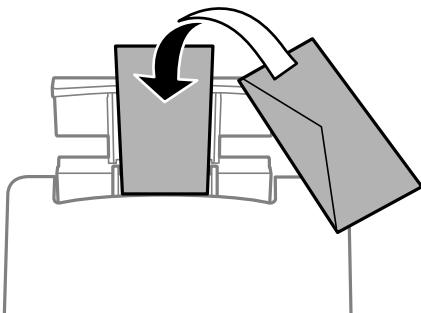


İlgili Bilgi

- ➔ “Kullanılabilir Kağıtlar ve Kapasiteler” sayfa 132
- ➔ “Kullanılamayan Kağıt Türleri” sayfa 137
- ➔ “Kağıt Kullanımı Önlemleri” sayfa 24

Uzun Kağıtları Yükleme

Legal boyuttan büyük kağıtları yükleyeceğinizde, kağıt desteğini kaldırın ve kenarın ön kenarını düzleştirin.

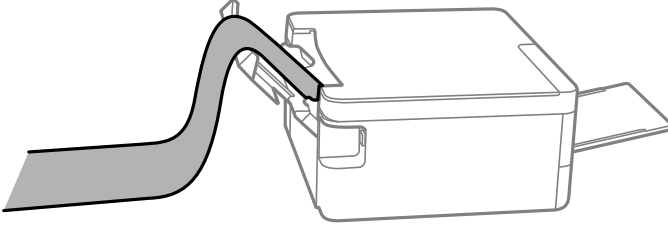

- ☐ Kağıdın ucunun dik kesildiğinden emin olun. Çapraz bir kesit kağıt besleme sorunlarına neden olabilir.
- ☐ Uzun kağıt çıkış tepsisinde tutulamaz. Kağıdın zemine düşmemesinden emin olmak için bir kutu vb. hazırlayın.
- ☐ Beslenmekte veya çıkarılmakta olan kağıda dokunmayın. Elinizi yaralayabilir veya yazdırma kalitesinin düşmesine neden olabilir.

İlgili Bilgi

- ➔ “Kullanılabilir Kağıtlar ve Kapasiteler” sayfa 132
- ➔ “Kullanılamayan Kağıt Türleri” sayfa 137

Orjinalleri Yerleřtirme


Tarayıcı Camına Orjinalleri Yerleřtirme. 30

Tarayıcı Camına Orijinalleri Yerleştirme

Not:

Açmadan önce belge kapağının üzerinde klips, kalem veya başka bir öge olmadığından emin olun. Bu öğelerden herhangi biri yazıcının içine düşerse, yazdırma veya diğer işlemleri gerçekleştiremeyebilirsiniz.


1. Belge kapağını açın.

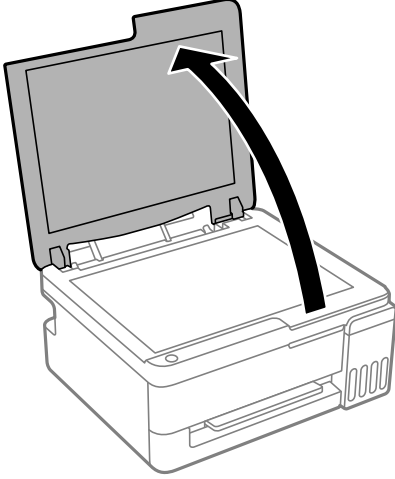


2. Yumuşak, kuru, temiz bir bez kullanarak tarayıcı camı yüzeyindeki toz veya izi çıkarın.

Not:

Tarayıcı camı üzerinde toz veya leke varsa, tarama aralığı bu lekeleri de kapsayacak şekilde genişleyebilir, bu nedenle orijinalin görüntüsü yer değiştirebilir veya azalabilir.

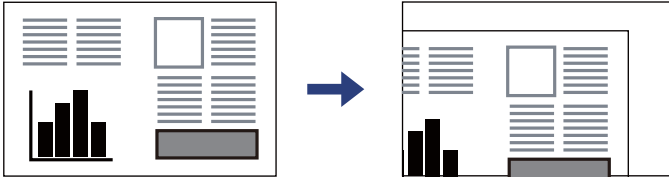

3. Orijinali aşağı bakacak şekilde yerleştirin ve köşe işaretine kaydırın.

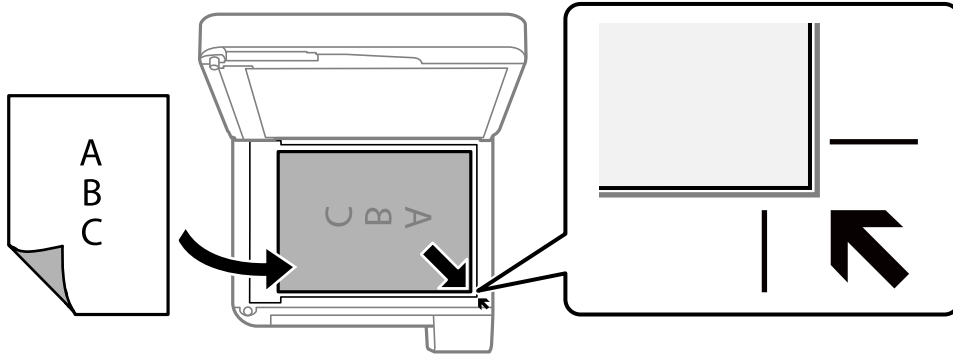

4. Kapağı yavaşça kapatın.



Önemli:

- ☐ *Kitap gibi hacimli orijinaller yerleştirdiğinizde tarayıcı camına doğrudan harici ışık gelmesini önleyin.*
- ☐ *Tarayıcı camı veya belge kapağına çok fazla güç uygulamayın. Aksi halde hasar görebilirler.*

5. Taradıktan sonra orijinalleri çıkarın.

Not:

Orijinalleri tarayıcı camında uzun süre bırakırsanız, camın yüzeyine yapışabilir.

İlgili Bilgi

➡ [“Tarayıcı Özellikleri” sayfa 143](#)

Yazdırma


Belgeleri Yazdırma.	33
Zarflara Yazdırma.	48
Web Sayfalarını Yazdırma.	49

Belgeleri Yazdırma

Bilgisayardan Yazdırma

Bu bölümde, örnek olarak Windows kullanarak bilgisayarınızdan bir belgenin nasıl yazdırılacağı açıklanmaktadır. Mac OS üzerinde prosedür farklı olabilir veya bazı özellikler desteklenmeyebilir.

Kolay Ayarları Kullanarak Yazdırma

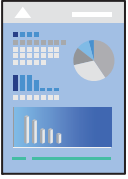


Not:

Uygulamaya bağlı olarak işlemler farklılık gösterebilir. Ayrıntılar için uygulamanın yardımına bakın.

1. Yazıcıya kağıt yükleyin.
[“Arka Kağıt Besleyiciye Kağıt Yükleme” sayfa 26](#)
2. Yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.
3. **Dosya** menüsünden **Yazdır** veya **Yazdırma Ayarı** öğesini seçin.
4. Yazıcınızı seçin.

5. Yazıcı sürücüsü penceresine erişim için **Tercihler** veya **Özellikler** öğesini seçin.

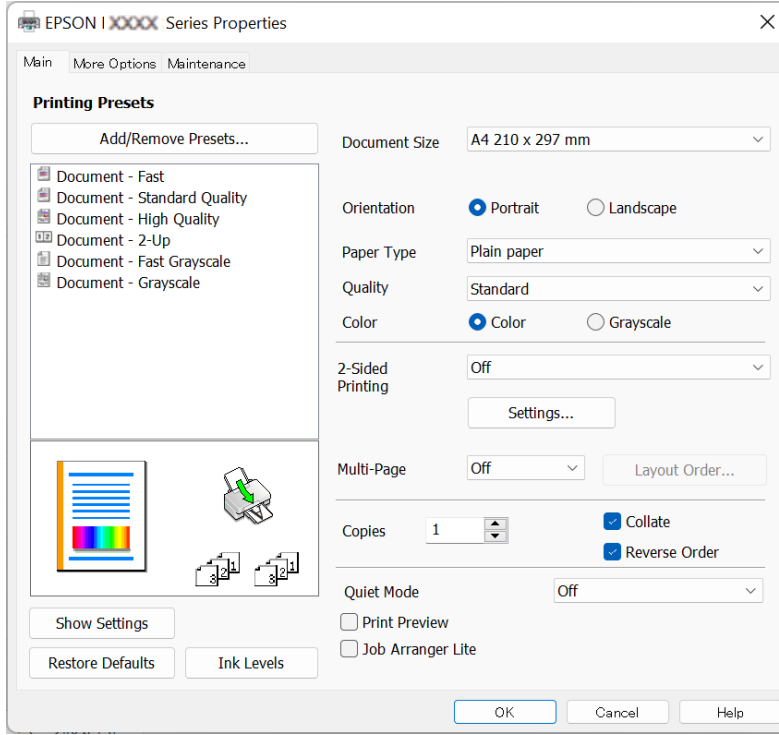

6. Ayarları gerektiği gibi değiştirin.

Ayar öğelerinin açıklamaları için çevrimiçi yardımı inceleyebilirsiniz. Bir öğeye sağ tıklandığında **Yardım** görüntülenir.

7. Yazıcı sürücüsü penceresini kapatmak için **OK** öğesine tıklayın.


8. **Yazdır** öğesini tıklatın.

İlgili Bilgi

- ➔ “Kağıt Türlerinin Listesi” sayfa 25
- ➔ “Kullanılabilir Kağıtlar ve Kapasiteler” sayfa 132

Kolay Yazdırma İçin Yazdırma Önarılarını Ekleme

Yazıcı sürücüsünde kendi sık kullanılan yazdırma önayarınızı oluşturursanız, listeden önayarı seçerek kolayca yazdırabilirsiniz.

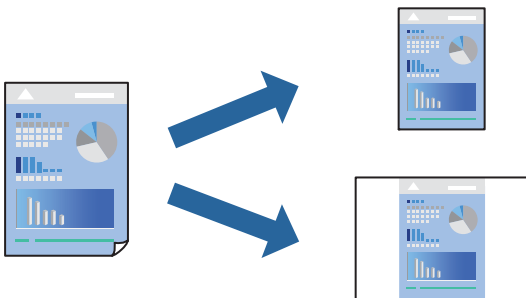

1. Yazıcı sürücüsünün **Ana** veya **Daha Fazla Seçenek** sekmesinde, her öğeyi ayarlayın (**Kağıt Boyutu** ve **Kağıt Türü** gibi).
2. **Yazdırma Ön Ayarları** içinde **Önayarları Ekle/Kaldır** öğesini tıklatın.
3. Bir **Ad** girin ve gerekirse bir açıklama girin.
4. **Kaydet** öğesini tıklatın.

Not:

*Eklenen bir önayarı silmek için **Önayarları Ekle/Kaldır** öğesini tıklatın, listeden silmek istediğiniz önayar adını seçin ve ardından silin.*

5. **Yazdır** öğesini tıklatın.


Aynı ayarları kullanarak bir sonraki yazdırmak istediğinizde, kayıtlı ayar adını **Yazdırma Ön Ayarları** içinden seçin ve **OK** öğesini tıklatın.

İlgili Bilgi

- ➔ “**Kağıt Yükleme**” sayfa 26
- ➔ “**Kolay Ayarları Kullanarak Yazdırma**” sayfa 33

2 Taraflı Yazdırma

Yazıcı sürücüsü otomatik olarak tek sayfaları ve çift sayfaları ayrı ayrı yazdıracaktır. Tek sayfalar yazdırıldığında, talimatlara göre kağıdı ters çevirin ve çift sayfaları yazdırın.

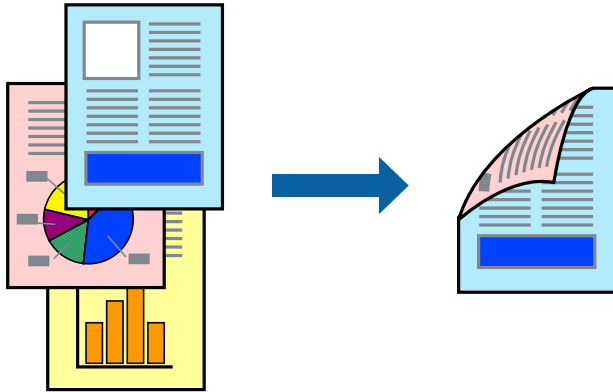

Not:

Bu özellik, kenarlıksız yazdırma için kullanılamaz.

Yazıcı sürücüsüne erişin ve ardından aşağıdaki ayarları yapın.


Ana sekmesi > **2- taraflı yazdırma**

İlgili Bilgi

- ➔ “**2 Taraflı Yazdırma İçin Kağıt**” sayfa 136
- ➔ “**Manuel 2 Taraflı Yazdırma Gerçekleştirilemiyor (Windows)**” sayfa 125

Kitapçık Yazdırma

Sayfaları yeniden sıralayarak ve çıktıyı katlayarak oluşturulabilecek bir kitapçık da yazdırabilirsiniz.

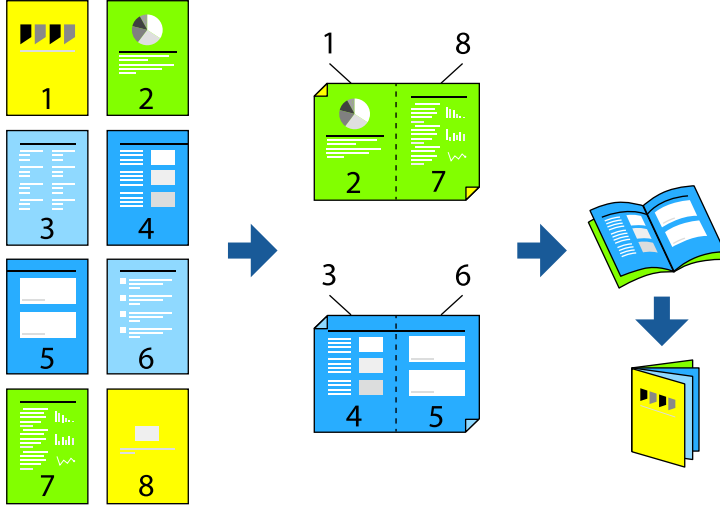

Not:

Bu özellik, kenarlıksız yazdırma ile kullanılamaz.

Yazıcı sürücüsüne erişin ve ardından aşağıdaki ayarları yapın.


Ana sekmesinde, **2- taraflı yazdırma** ögesinden 2 taraflı yazdırma yöntemini ve ardından **Ayarlar > Kitapçık** öğelerini seçin.

İlgili Bilgi

- ➔ “Kullanılabilir Kağıtlar ve Kapasiteler” sayfa 132
- ➔ “Kağıt Yükleme” sayfa 26
- ➔ “Kolay Ayarları Kullanarak Yazdırma” sayfa 33
- ➔ “2 Taraflı Yazdırma İçin Kağıt” sayfa 136
- ➔ “Manuel 2 Taraflı Yazdırma Gerçekleştirilemiyor (Windows)” sayfa 125

Birden Fazla Sayfayı bir Sayfaya Yazdırma

Birkaç sayfalık veriyi tek bir kağıda yazdırabilirsiniz.

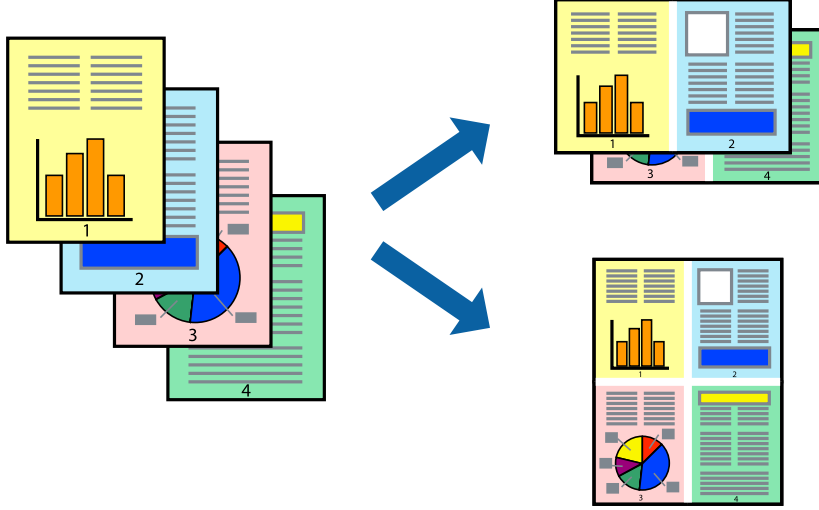

Not:

Bu özellik, kenarlıksız yazdırma ile kullanılamaz.

Yazıcı sürücüsüne erişin ve ardından aşağıdaki ayarları yapın.

Ana sekmesi > Çok sayfalı > 2 yanyana, vs.

İlgili Bilgi

- ➔ “Kağıt Yükleme” sayfa 26
- ➔ “Kolay Ayarları Kullanarak Yazdırma” sayfa 33

Kağıt Boyutuna Uydurarak Yazdırma

Yazıcıya yüklediğiniz kağıt boyutuna uydurarak yazdırma yapabilirsiniz.



Not:

Bu özellik, kenarlıksız yazdırma ile kullanılamaz.

Yazıcı sürücüsüne erişin ve ardından aşağıdaki ayarları yapın.

Daha Fazla Seçenek sekmesi > **Çıktı Kağıt** kısmında, yüklenen kağıdın boyutunu seçin.

İlgili Bilgi

- ➔ “Kağıt Yükleme” sayfa 26
- ➔ “Kolay Ayarları Kullanarak Yazdırma” sayfa 33

Herhangi Bir Büyütme Oranında Küçültülmüş veya Büyütülmüş Belge Yazdırma

Bir belgenin boyutunu belirli bir yüzde olarak küçültebilir veya büyütebilirsiniz.



Not:

Bu özellik, kenarlıksız yazdırma ile kullanılamaz.


1. Yazıcı sürücüsünün **Daha Fazla Seçenek** sekmesinde, **Kağıt Boyutu** ayarından belge boyutunu seçin.
2. **Çıktı Kağıt** ayarından üzerine yazdırmak istediğiniz kağıt boyutunu seçin.
3. **Belgeyi Küçült/Büyüt, Yakınlaştır** seçeneklerini seçin ve bir yüzde girin.

İlgili Bilgi

- ➔ “Kağıt Yükleme” sayfa 26
- ➔ “Kolay Ayarları Kullanarak Yazdırma” sayfa 33

Bir Görüntüyü Birden Fazla Büyütme Sayfasına Yazdırma (Poster Oluşturma)

Bu özellik, bir görüntüyü birden fazla sayfaya yazdırmanızı sağlar. Bunları bantlayıp bir araya getirerek büyük bir poster oluşturabilirsiniz.

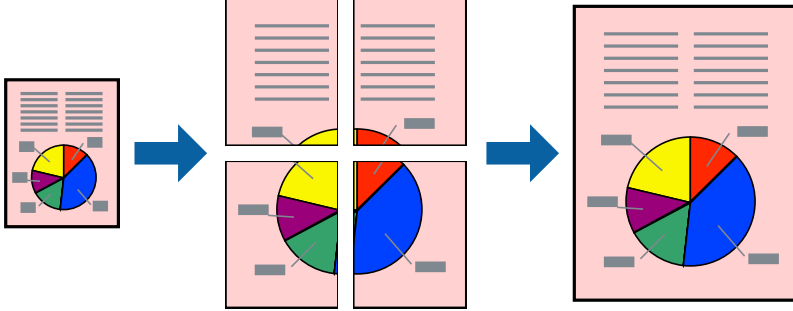

Not:

Bu özellik, 2 taraflı yazdırma ile kullanılamaz.

Yazıcı sürücüsüne erişin ve ardından aşağıdaki ayarları yapın.


Ana sekmesi > Çok sayfalı > 2x2 Poster, vs.

İlgili Bilgi


- ➔ “Kağıt Yükleme” sayfa 26
- ➔ “Kolay Ayarları Kullanarak Yazdırma” sayfa 33

Üst Üste Binen Hizalama İşaretleri Kullanarak Posterler Yapma


2x2 Poster seçildiğinde ve Çakışan Hizalama İşaretleri, Kesme Kılavuz Çizgilerini Yazdır’nda seçildiğinde nasıl poster yapılacağına bir örneği.

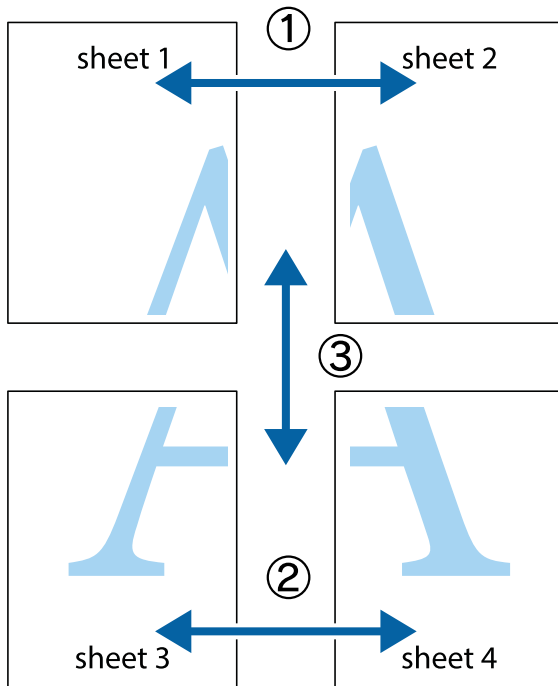


1. Sheet 1 ve Sheet 2 hazırlayın. Üst ve alt çarpı işaretlerinin ortasından dikey mavi çizgi boyunca Sheet 1 kenar boşluklarını kesin.

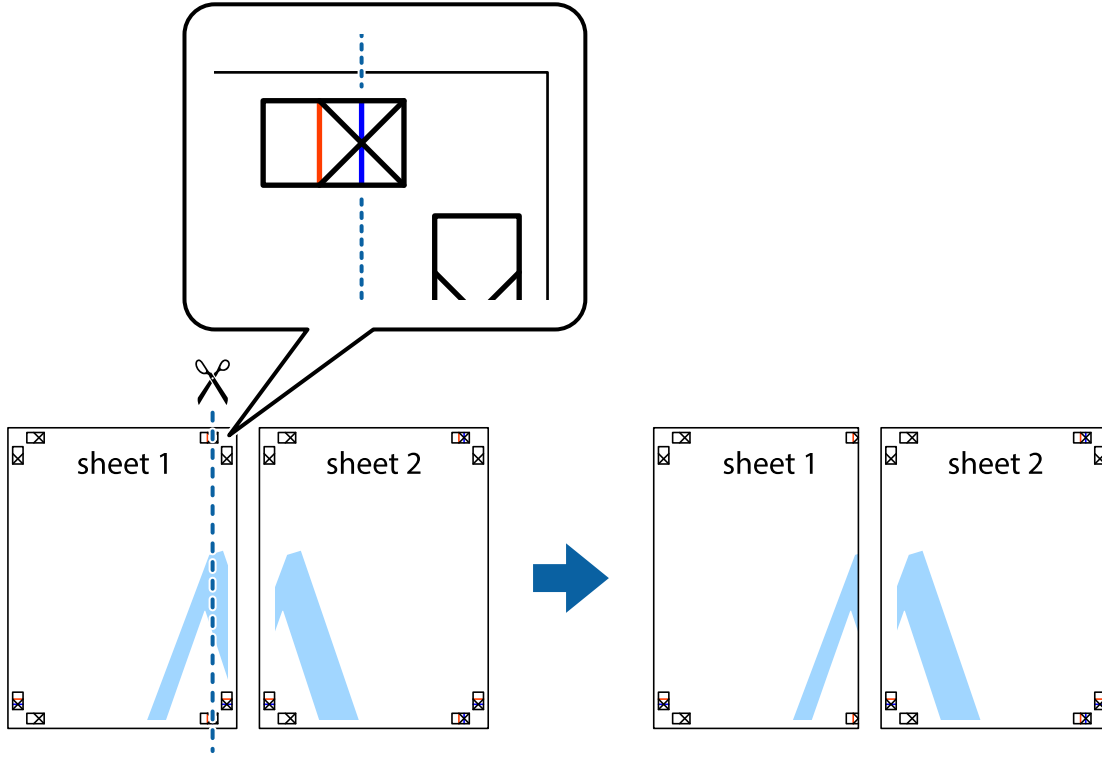


2. Sheet 1 kenarını Sheet 2 üstüne yerleştirip, çarpı işaretlerini hizalayın ve ardından iki sayfayı arkadan geçici olarak bantlayın.

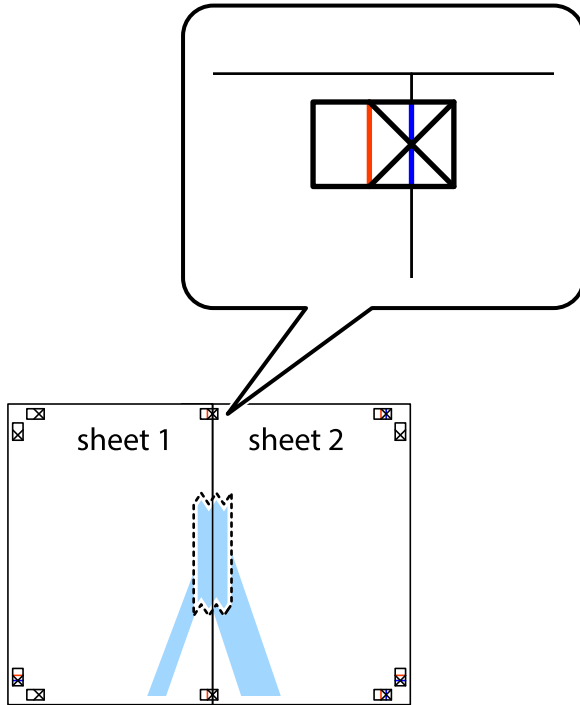

3. Hizalama işaretlerindeki kırmızı dikey çizgi boyunca bantlı sayfaları ikiye kesin (bu sefer çarpı işaretlerinin solundaki çizgi).

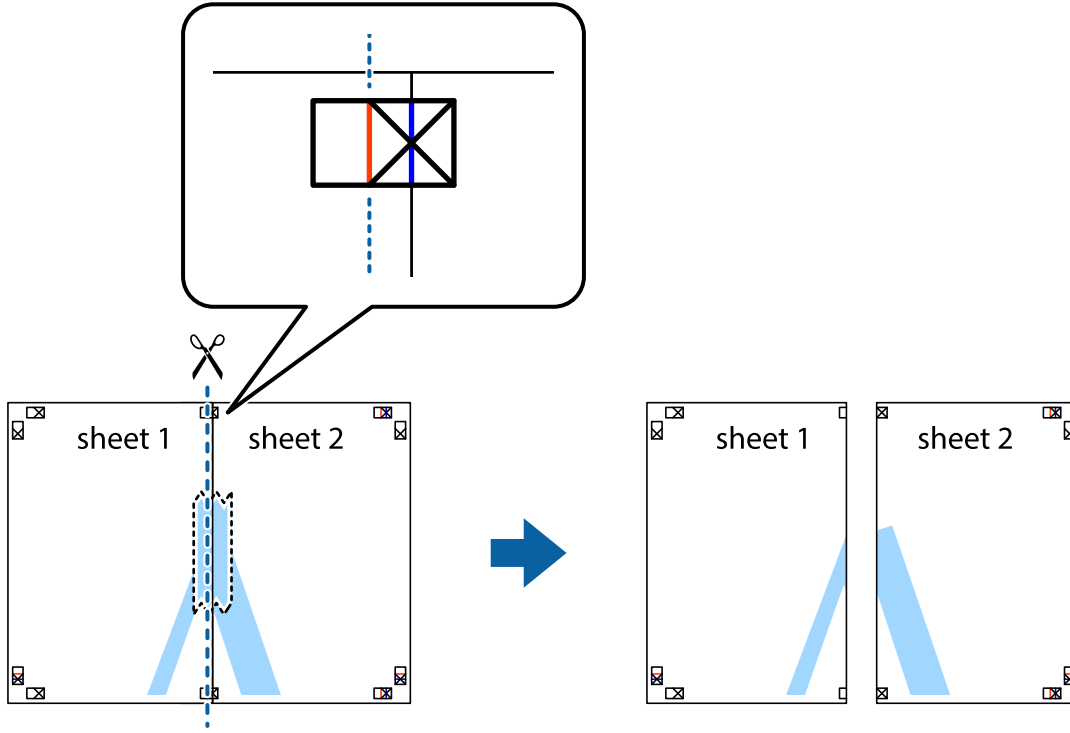


4. Sayfaları arkadan birbirine bantlayın.

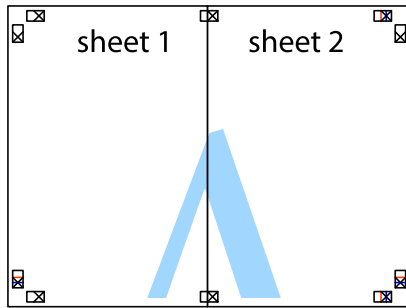


5. Sheet 3 ve Sheet 4'yı birbirine bantlamak için 1'den 4'e kadar olan adımları tekrarlayın.


6. Sol ve sağ çarpı işaretlerinin ortasından yatay mavi çizgi boyunca Sheet 1 ve Sheet 2 kenar boşluklarını kesin.

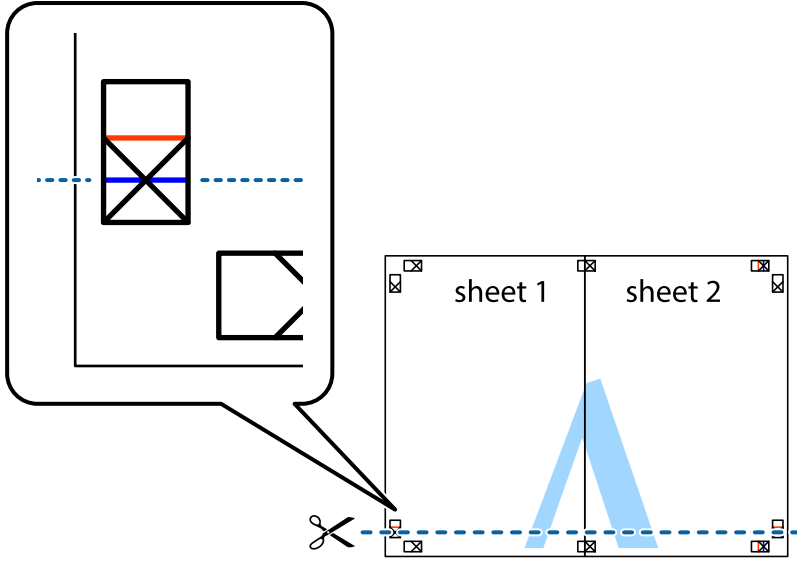


7. Sheet 1 ve Sheet 2 kenarını Sheet 3 ve Sheet 4 kenarına yerleştirin ve ardından çarpı işaretlerini hizalayıp, arkadan geçici olarak birbirine bantlayın.

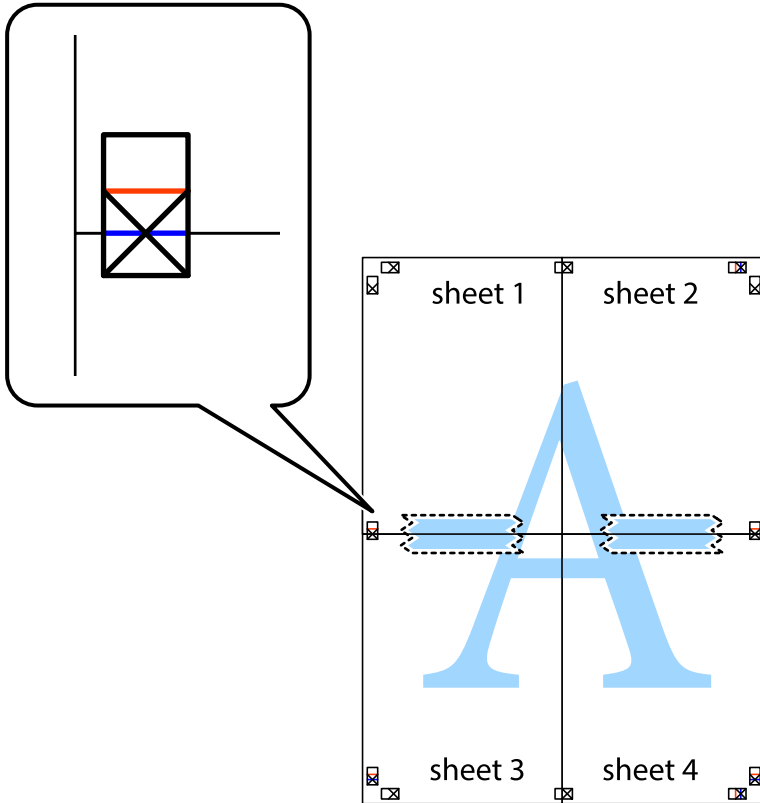


8. Hizalama işaretlerindeki kırmızı yatay çizgi boyunca bantlı sayfaları ikiye kesin (bu sefer çarpı işaretlerinin üstündeki çizgi).

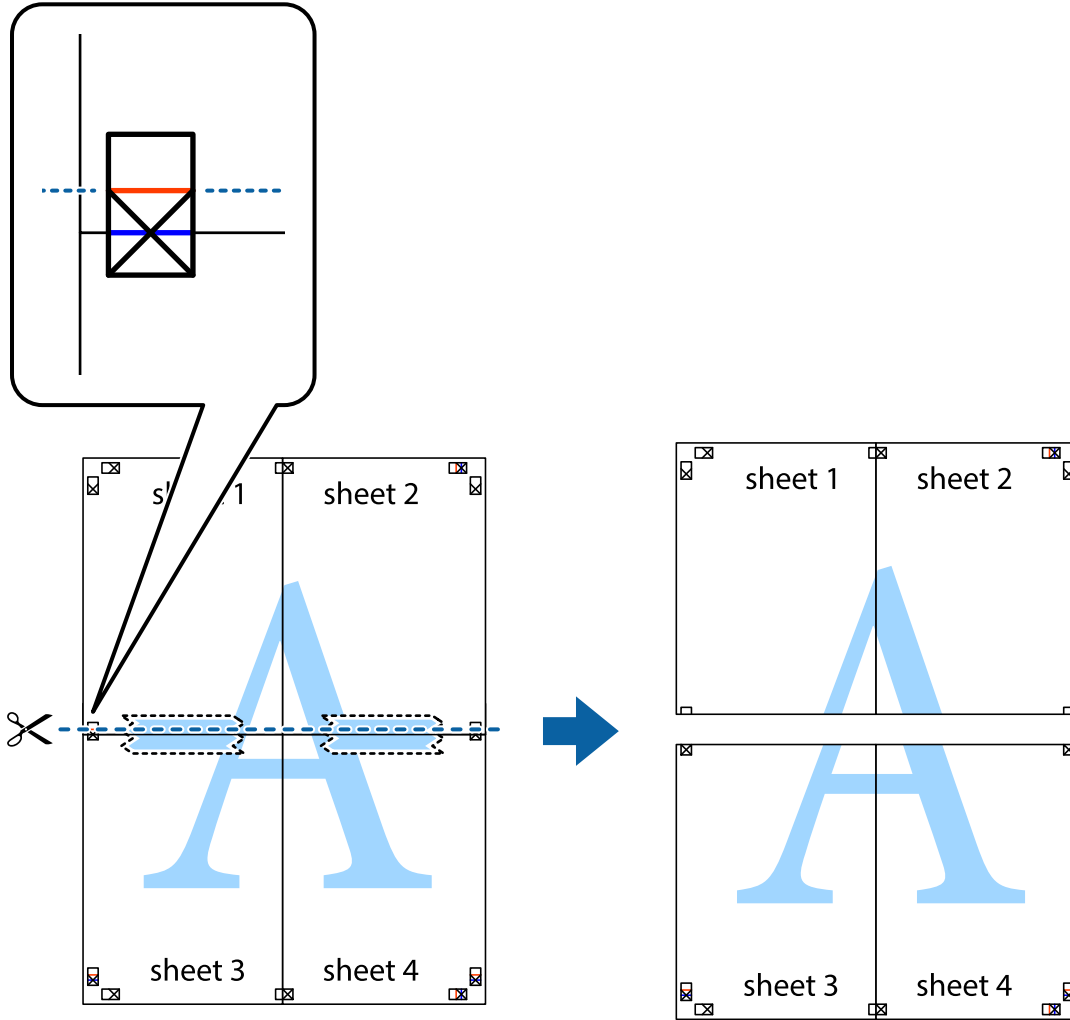

9. Sayfaları arkadan birbirine bantlayın.

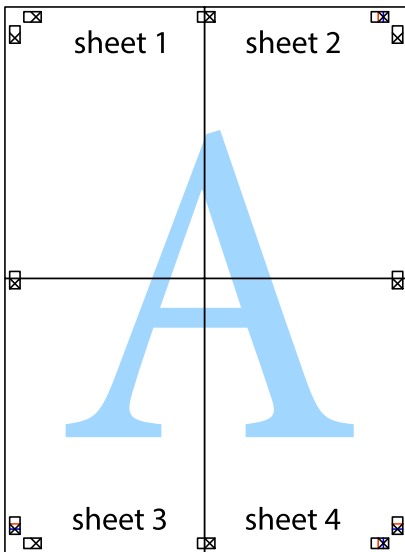

10. Kalan kenar boşluklarını dış kılavuz boyunca kesin.

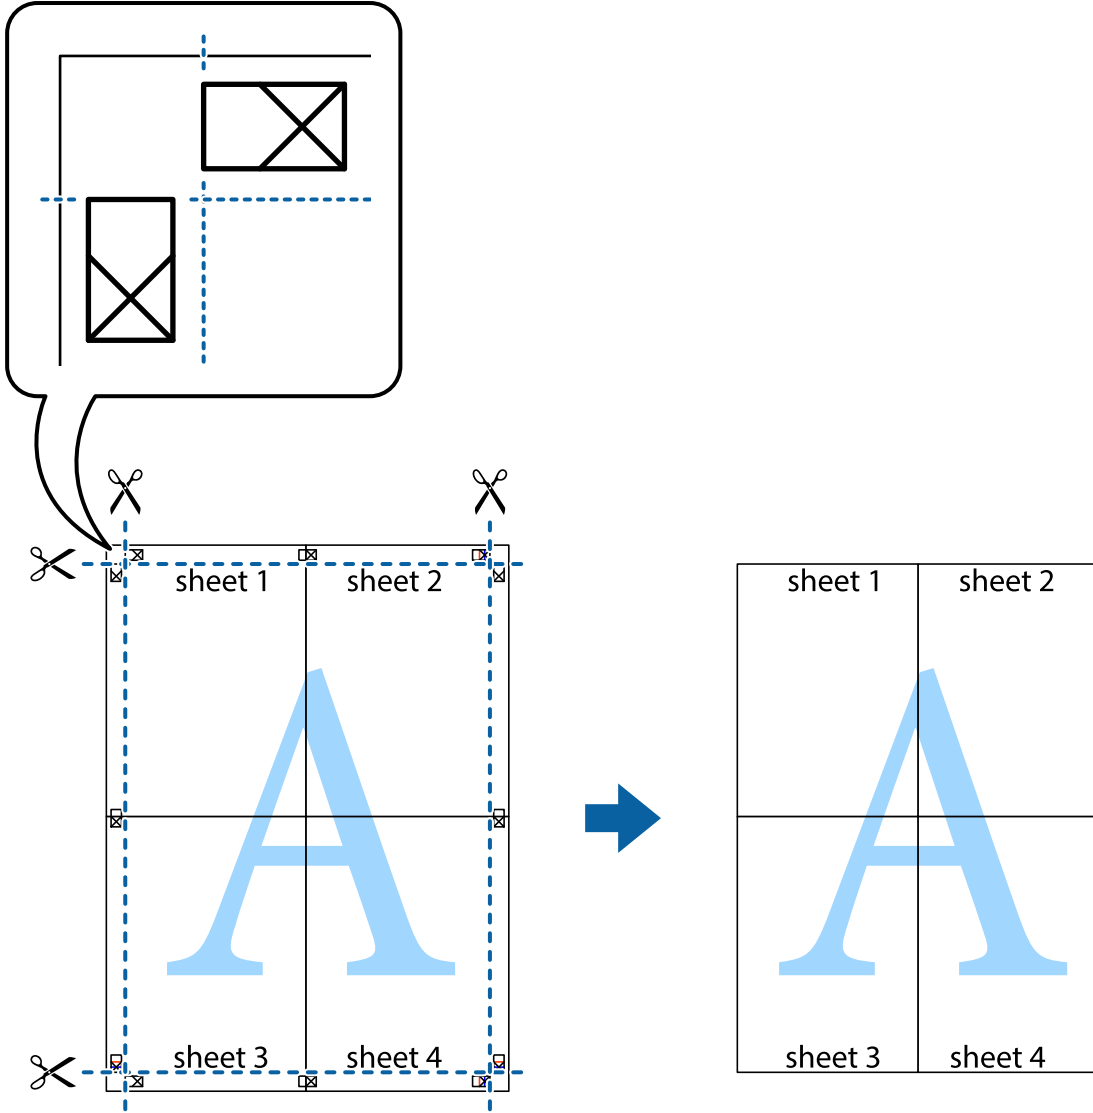


İlgili Bilgi

- ➔ “Kağıt Yükleme” sayfa 26
- ➔ “Kolay Ayarları Kullanarak Yazdırma” sayfa 33

Üstbilgi ve Altbilgiyle Yazdırma

Kullanıcı adı ve yazdırma tarihi gibi bilgileri üstbilgide veya altbilgide yazdırabilirsiniz.

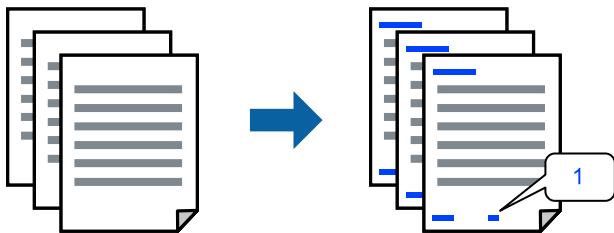

Yazıcı sürücüsüne erişin ve ardından aşağıdaki ayarları yapın.


Daha Fazla Seçenek sekmesi > **Filigran Özellikleri** > **Üstbilgi/Altbilgi**

İlgili Bilgi

- ➔ “Kağıt Yükleme” sayfa 26
- ➔ “Kolay Ayarları Kullanarak Yazdırma” sayfa 33

Kopyalama Önleme Deseni Yazdırma

Çıktılarınızda bir kopyalama önleme deseni yazdırabilirsiniz. Yazdırırken, harflerin kendileri yazdırılmaz ve tüm yazdırma hafifçe ekran tonlanır. Orijinali kopyalarından ayırt etmek için fotokopi çekildiğinde gizli harfler görünür.

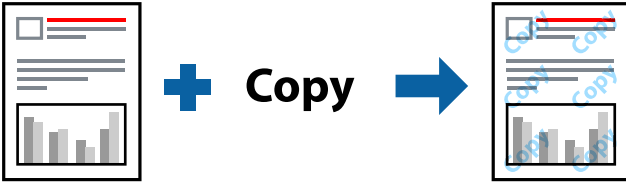

Kopyalama Koruması Deseni aşağıdaki koşullar altında kullanılabilir:

- ☐ Kağıt Türü: Düz kağıtlar
- ☐ Kalite: Standart
- ☐ Kenarlıksız: seçili değil
- ☐ Renk Düzeltme: Otomatik

Yazıcı sürücüsüne erişin ve ardından aşağıdaki ayarları yapın.


Daha Fazla Seçenek sekmesi > **Filigran Özellikleri** > **Kopyalama Koruması Deseni**

İlgili Bilgi

- ➔ “Kağıt Yükleme” sayfa 26
- ➔ “Kolay Ayarları Kullanarak Yazdırma” sayfa 33

Birden Fazla Dosyayı Birlikte Yazdırma

İş Düzenleyici Lite farklı uygulamalar tarafından oluşturulan birden fazla dosyayı birleştirmenize ve tek bir yazdırma işi olarak yazdırmanıza imkan tanır. Çok sayfalı düzen ve 2 taraflı yazdırma gibi birleştirilmiş dosyalar için yazdırma ayarlarını belirtebilirsiniz.

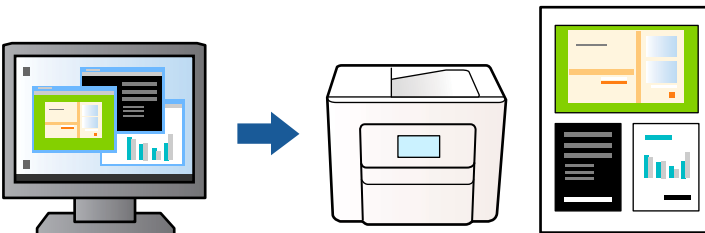

1. Yazıcı sürücüsünün **Ana** sekmesinde, **İş Düzenleyici Lite** ögesini seçin ve sonra **Tamam** ögesine tıklayın.
2. **Yazdır** ögesini tıklatın.
Yazdırmayı başlattığınızda, İş Düzenleyici Lite penceresi görüntülenir.
3. İş Düzenleyici Lite penceresi açıkken geçerli dosyayla birleştirmek istediğiniz dosyayı açın ve sonra yukarıdaki adımları tekrarlayın.
4. İş Düzenleyici Lite penceresinde Projeyi Yazdır ögesine eklenmiş bir yazdırma işi seçtiğinizde sayfa düzenini değiştirebilirsiniz.
5. Yazdırmayı başlatmak için **Dosya** menüsünden **Yazdır** ögesine tıklayın.

Not:

Tüm yazdırma verilerini Projeyi Yazdır ögesine eklemeden önce İş Düzenleyici Lite penceresini kapatırsanız geçerli olarak üzerinde çalıştığınız yazdırma işi iptal edilir. Geçerli işi kaydetmek için **Dosya** menüsünden **Kaydet** ögesine tıklayın. Kaydedilen dosyaların uzantısı ".ecl"dir.


Bir Yazdırma Projesi açmak için, İş Düzenleyici Lite penceresini açmak üzere yazıcı sürücüsünün **Bakım** sekmesinde **İş Düzenleyici Lite** ögesine tıklayın. Daha sonra dosyayı seçmek için **Aç** menüsünden **Dosya** ögesini seçin.

İlgili Bilgi

- ➔ "Kağıt Yükleme" sayfa 26
- ➔ "Kolay Ayarları Kullanarak Yazdırma" sayfa 33

Renk Evrensel Yazdırma Özelliği Kullanılarak Yazdırma

Çıktılardaki metin ve görüntülerin görünürlüğü iyileştirebilirsiniz.

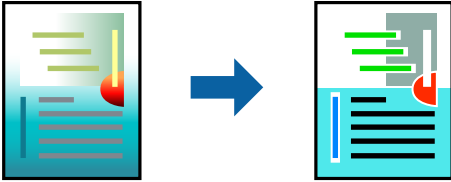

Renkli Evrensel Baskı yalnızca aşağıdaki ayarlar seçildiğinde kullanılabilir.

- ☐ Kağıt Türü: Düz kağıtlar
- ☐ Kalite: Standart veya daha yüksek bir kalite
- ☐ Renk: Renk
- ☐ Uygulamalar: Microsoft® Office 2007 veya üzeri
- ☐ Metin Boyutu: 96 punto veya daha az

Yazıcı sürücüsüne erişin ve ardından aşağıdaki ayarları yapın.


Daha Fazla Seçenek sekmesi > **Renk Düzeltme** > **Görüntü Seçenekleri** > **Renkli Evrensel Baskı**

İlgili Bilgi

- ➔ "Kağıt Yükleme" sayfa 26
- ➔ "Kolay Ayarları Kullanarak Yazdırma" sayfa 33

Yazdırma Rengini Ayarlama

Yazdırma işlemi için kullanılan renkleri ayarlayabilirsiniz. Bu ayarlamalar orijinal veriye uygulanmaz.

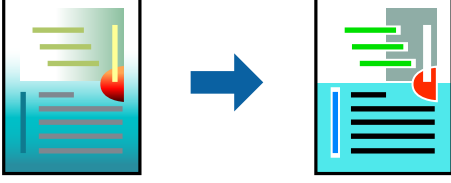

Yazıcı sürücüsüne erişin ve ardından aşağıdaki ayarları yapın.


Daha Fazla Seçenek sekmesi > **Renk Düzeltme** > **Özel** > **Gelişmiş**, vs.

İlgili Bilgi

- ➔ “Kağıt Yükleme” sayfa 26
- ➔ “Kolay Ayarları Kullanarak Yazdırma” sayfa 33

İnce Çizgileri Vurgulamak İçin Yazdırma

Yazdırmak için çok ince olan çizgileri kalınlaştırabilirsiniz.

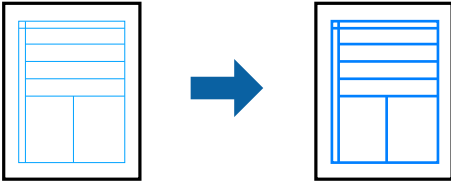

Yazıcı sürücüsüne erişin ve ardından aşağıdaki ayarları yapın.


Daha Fazla Seçenek sekmesi > **Renk Düzeltme** > **Görüntü Seçenekleri** > **İnce Çizgileri Vurgula**

İlgili Bilgi

- ➔ “Kağıt Yükleme” sayfa 26
- ➔ “Kolay Ayarları Kullanarak Yazdırma” sayfa 33

Temiz Barkodlar Yazdırma

Yazdırılan barkodlar doğru okunamıyorsa, mürekkep akmasını azaltarak daha net yazdırabilirsiniz. Bu özelliği yalnızca yazdırdığınız barkod taranamıyorsa etkinleştirin. Bulanıklık giderme şartlara bağlı olarak her zaman mümkün olmayabilir.

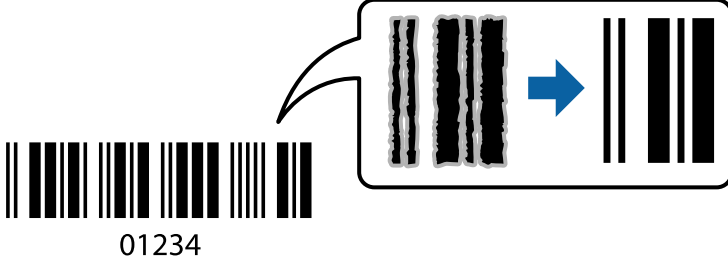

Bu özelliği aşağıdaki kağıt türleri ve baskı kalitesi için kullanabilirsiniz.

- ☐ Kağıt Türü: Düz kağıtlar veya Zarf
- ☐ Kalite: Standart

Yazıcı sürücüsüne erişin ve ardından aşağıdaki ayarları seçin.

Bakım sekmesi > **Genişletilmiş Ayarlar** > **Barkot modu**

İlgili Bilgi

- ➔ “Kağıt Yükleme” sayfa 26
- ➔ “Kolay Ayarları Kullanarak Yazdırma” sayfa 33

Zarflara Yazdırma

Bilgisayardan Zarflara Yazdırma (Windows)

1. Yazıcıya zarfları yükleyin.
“Zarfları Yükleme” sayfa 27
2. Yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.
3. Yazıcı sürücüsü penceresine erişin.
4. **Ana** sekmesinde **Kağıt Boyutu** içinden zarf boyutunu seçin ve sonra **Kağıt Türü** içinden **Zarf** ögesini seçin.
5. **Ana** ve **Daha Fazla Seçenek** sekmelerinde diğer öğeleri gerektiği gibi ayarlayın ve sonra **Tamam** ögesini tıklatın.
6. **Yazdır** ögesini tıklatın.

Bilgisayardan Zarflara Yazdırma (Mac OS)

1. Yazıcıya zarfları yükleyin.
[“Zarfları Yükleme” sayfa 27](#)
2. Yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.
3. Yazdırma iletişimine ulaşmak için **Dosya** menüsünden **Yazdır** öğesini veya başka bir komut seçin.
4. **Kağıt Boyutu** ayarıyla aynı boyutu seçin.
5. Açılır menüden **Yazdırma Ayarları** öğesini seçin.
6. **Ortam Türü** ayarı olarak **Zarf**ı seçin.
7. Diğer öğeleri gerektiği gibi ayarlayın.
8. **Yazdır** öğesini tıklatın.

Web Sayfalarını Yazdırma

Bilgisayardan Web Sayfalarını Yazdırma

Epson Photo+ web sayfalarını görüntülemenizi, belirtilen alanı kırpmanızı ve sonra onları yazdırmanızı sağlar. Ayrıntılar için uygulamanın yardımına bakın.

Kopyalama

Temel Kopyalama Bilgileri.	51
Birden Fazla Kopya Oluşturmak.	51
Latin Amerika için Kontrol Panelini Kullanarak Varsayılan Kağıt Boyutunu Değiştirme.	51

Temel Kopyalama Bilgileri

Aynı büyütme oranında A4 veya Letter boyutundaki kağıda kopyalayabilirsiniz. Orijinalin kağıt çevresinde kenar boşlukları olup olmamasına bakmaksızın 3 mm (0,1 inç) genişlikteki bir kenar boşluğu kağıdın kenarlarının çevresinde görünür. A4 veya Letter boyutundan küçük orijinalleri kopyalarken, orijinali koyduğunuz yere bağlı olarak kenar boşlukları 3 mm (0,1 inç)'den geniş olacaktır.

1. Yazıcıya kağıt yükleyin.

[“Arka Kağıt Besleyiciye Kağıt Yükleme” sayfa 26](#)

2. Orijinalleri yerleştirin.

[“Tarayıcı Camına Orijinalleri Yerleştirme” sayfa 30](#)

3.  veya  düğmesine basın.

Not:

☐ Renk, boyut ve kopyalanan görüntünün kenarlığı orijinalden biraz farklı olabilir.

Birden Fazla Kopya Oluşturmak

Tek seferde birden fazla kopyanın üretilmesi. En fazla 20 kopya belirleyebilirsiniz. Kağıdın kenarlarında 3 mm (0,1 inç) genişliğinde kenar boşlukları görünür.

1. Kopyalamak istediğiniz kopya sayısı kadar A4-boyutunda kağıdı yükleyin.

[“Arka Kağıt Besleyiciye Kağıt Yükleme” sayfa 26](#)

2. Orijinalleri yerleştirin.

[“Tarayıcı Camına Orijinalleri Yerleştirme” sayfa 30](#)

3. Yapmak istediğiniz kopya sayısı kadar  veya  düğmesine aynı anda basın. Örneğin, renkli 10 kopya yapmak istiyorsanız  düğmesine 10 kez basın.

Not:

Her düğmeye basışımızın bir öncekinden bir saniye sonra olduğundan emin olun. Düğmelere basışlar arasında bir saniyeden fazla zaman geçerse, kopya sayısı ayarlanır ve kopyalama işlemi başlar.

İlgili Bilgi

➔ [“Temel Kopyalama Bilgileri” sayfa 51](#)

Latin Amerika için Kontrol Panelini Kullanarak Varsayılan Kağıt Boyutunu Değiştirme

Kopyalama için varsayılan kağıt boyutu, bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak A4 (8,3×11,7 inç [210×297 mm]) veya Letter (8,5×11 inç [216×279 mm])'dir.

- ☐ Varsayılan kağıt boyutunu A4 olarak değiştirmek için, ürünün kapalı olduğundan emin olun, ardından  düğmesini basılı tutun ve  düğmesine basarak ürünü açın. Ürün açıldığında, her iki düğmeyi de bırakın.
- ☐ Varsayılan kağıt boyutunu Letter olarak değiştirmek için, ürünün kapalı olduğundan emin olun, ardından  düğmesini basılı tutun ve  düğmesine basarak ürünü açın. Ürün açıldığında, her iki düğmeyi de bırakın.

Tarama

Tarama Hakkında Temel Bilgiler.	54
Orijinalleri Bilgisayara Tarama.	56
Gelişmiş Tarama.	58


Tarama Hakkında Temel Bilgiler

“Tarama” nedir?

“Tarama”, kağıt verilerin (belge, magazin kupürleri, fotoğraflar, elle çizilen çizimler vb. gibi) optik bilgilerini dijital görüntü verilerine dönüştürme işlemidir.

Taranan verileri JPEG veya PDF gibi dijital görüntü olarak kaydedebilirsiniz.

Görüntüyü yazdırabilirsiniz, e-posta ile gönderebilirsiniz vb.

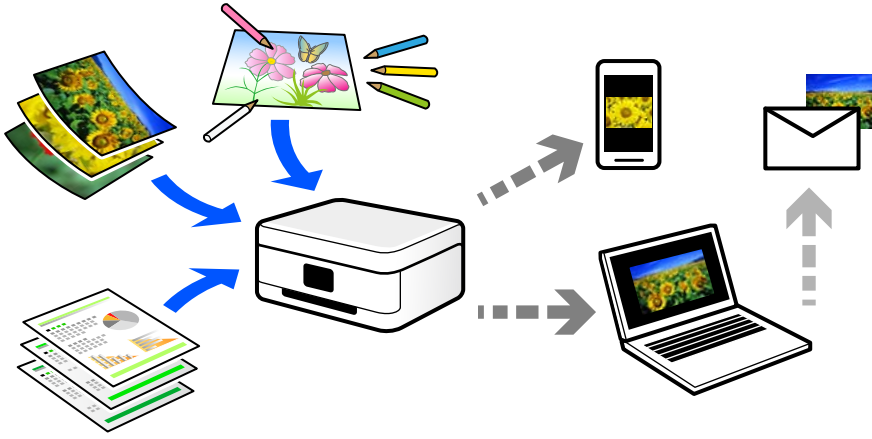

Tarama Kullanımları

Yaşamınızı kolaylaştırmak için taramayı çeşitli yollarla kullanabilirsiniz.

- ☐ Bir kağıt belgeyi tarayarak ve dijital verilere döndürerek, bir bilgisayarda veya mobil bir cihazda okuyabilirsiniz.
- ☐ Biletleri veya broşürleri dijital verilere tarayarak orijinaleri atabilir ve dağınıklığı azaltabilirsiniz.
- ☐ Önemli belgeleri tarayarak kaybolma riskine karşı bulut hizmetlerine veya başka bir depolama ortamına yedekleyebilirsiniz.
- ☐ Taranan fotoğrafları veya belgeleri arkadaşlarınıza e-posta ile gönderebilirsiniz.
- ☐ Elle çizilen çizimleri vb. tarayarak mobil cihazınızla fotoğrafını çizme kalitesinden daha yüksek bir kaliteyle sosyal medyada paylaşabilirsiniz.
- ☐ Gazetelerden veya magazinlerden favori sayfalarınızı tarayarak bunları kaydedebilir ve orijinaleri atabilirsiniz.

Kullanılabilir Tarama Yöntemleri

Bu yazıcıyı kullanarak taramak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz.


İlgili Bilgi

➔ [“Bilgisayara Tarama” sayfa 55](#)


Bilgisayara Tarama

Orijinalleri bir bilgisayara taramak için iki yöntem vardır; yazıcının kontrol panelini kullanarak tarama ve bilgisayardan tarama.

Kontrol panelinden kolayca tarayabilirsiniz.

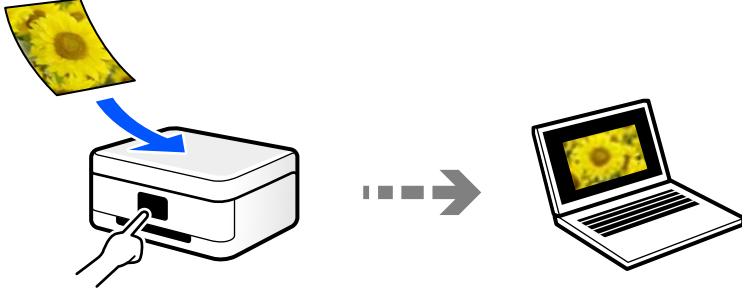

Bilgisayardan taramak için Epson ScanSmart tarama uygulamasını kullanın. Taradıktan sonra görüntüleri düzenleyebilirsiniz.

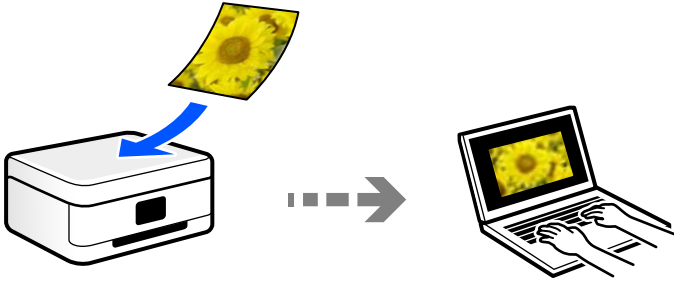

Amacınıza Uygun Önerilen Dosya Biçimleri

Genel olarak, fotoğraflar için JPEG biçimi uygunken belgeler için PDF biçimi uygundur.

Yapmak istediğiniz işe uygun en iyi biçimi seçmek için aşağıdaki açıklamalara bakın.

Dosya Biçimi	Açıklama
JPEG (.jpg)	Kaydedilecek verileri sıkıştırmanızı sağlayan bir dosya biçimi. Sıkıştırma oranı yüksek ise görüntü kalitesi azalır ve görüntüyü orijinal kaliteye geri dönüştüremezsiniz. Bu, dijital kameralar için standart görüntü biçimidir. Bu biçim birçok renge sahip görüntüler için uygundur.
PDF (.pdf)	Farklı işletim sistemlerinde kullanılabilen ve aynı ekran görüntüsü düzeyini yazdırma sonucunu veren genel dosya biçimi. Özel PDF okuma yazılımını kullanarak veya Web tarayıcısında PDF dosyalarını görüntüleyebilirsiniz.

Amacınıza Uygun Önerilen Çözünürlükler

Çözünürlük her inç için (25,4 mm) piksel sayısını gösterir (görüntünün en küçük alanı) ve dpi (nokta/inç) olarak ölçülür. Çözünürlüğü artırmanın avantajı görüntüdeki ayrıntıların iyileşmesidir. Ancak, aşağıdaki dezavantajları da vardır.

- ☐ Dosya boyutu büyür
(Çözünürlüğü iki katına çıkardığınızda, dosya boyutu dört kat büyür.)
- ☐ Görüntüyü tarama, kaydetme ve okuma uzun sürer
- ☐ Görüntü ekrana sığmak veya kağıda yazdırmak için çok büyük hale gelir

Tabloya bakın ve taranan görüntünüzün amacına uygun çözünürlüğü ayarlayın.

Amaç	Çözünürlük (Referans)
Bilgisayarda görüntüleme E-posta ile gönderme	En fazla 200 dpi
Yazıcı kullanarak yazdırma	200–300 dpi

Orijinalleri Bilgisayara Tarama

Orijinalleri bir bilgisayara taramak için iki yöntem vardır; yazıcının kontrol panelini kullanarak tarama ve bilgisayardan tarama.

İlgili Bilgi

- ➔ “Kontrol Panelinden Tarama” sayfa 56
- ➔ “Bilgisayardan Tarama” sayfa 57

Kontrol Panelinden Tarama

Bir USB kablosu ile yazıcıya bağlı bir bilgisayara taranmış görüntüyü kaydedebilirsiniz.

Not:

Bu özelliği kullanmak için aşağıdaki uygulamaların bilgisayarınızda yüklü olduğundan emin olun.

İşletim Sistemi	Kullanım İçin Gerekli Uygulama	Yüklü Uygulamaları Kontrol Etme
Windows 11	☐ Epson ScanSmart ☐ Epson Scan 2	Başlat düğmesine tıklayın ve sonra All apps > Epson Software klasörü > Epson ScanSmart ve EPSON klasörü > Epson Scan 2 öğesini kontrol edin.
Windows 10	☐ Epson ScanSmart ☐ Epson Scan 2	Başlat düğmesine tıklayın ve sonra Epson Software klasörü > Epson ScanSmart ve EPSON klasörü > Epson Scan 2 öğesini kontrol edin.
Windows 8.1 / Windows 8	☐ Epson ScanSmart ☐ Epson Scan 2	Arama kutusuna uygulama adını girin ve ardından görüntülenen simgeyi kontrol edin.
Windows 7	☐ Epson ScanSmart ☐ Epson Scan 2	Başlat düğmesine tıklayın ve sonra Tüm Programlar 'ı seçin. Sonra, Epson Software klasörü > Epson ScanSmart ve EPSON klasörü > Epson Scan 2 öğesini kontrol edin.
OS X El Capitan (10.11) veya sonrası	☐ Epson ScanSmart ☐ Epson Scan 2	Git > Uygulamalar > Epson Software öğesini seçin.

İşletim Sistemi	Kullanım İçin Gerekli Uygulama	Yüklü Uygulamaları Kontrol Etme
OS X Yosemite (10.10) / OS X Mavericks (10.9.5)	☐ Epson Event Manager ☐ Epson Scan 2	Git > Uygulamalar > Epson Software ögesini seçin.

Uygulama yüklü değilse, Epson web sitesinden indirip yükleyin.

<https://epson.com>

Not:

Windows Server işletim sistemleri için bu özelliği kullanamazsınız.

1. Orijinalleri yerleştirin.

[“Tarayıcı Camına Orijinalleri Yerleştirme” sayfa 30](#)

2. Taramayı başlatmak için  düğmesi ve  düğmesine aynı anda basın.

Windows ya da OS X El Capitan (10.11) kullanırken: Epson ScanSmart otomatik olarak bilgisayarınızda başlar ve tarama başlar.

Not:

☐ Yazılımı kullanma konusunda ayrıntılı bilgi için Epson ScanSmart yardımına bakınız. Yardımı açmak için Epson ScanSmart ekranında **Yardım** ögesini tıklayın.

☐ Taranan görüntünün renk, boyut ve kenarlığı orijinalle tam olarak aynı olmayacaktır.

Bilgisayardan Tarama

Epson ScanSmart'ı kullanarak bir bilgisayardan tarayabilirsiniz.

Bu uygulama belgeleri ve fotoğrafları kolayca taramanızı ve sonra taranan görüntüleri basit adımlarla kaydetmenizi sağlar.

Not:

Windows Server işletim sistemleri desteklenmemektedir.

1. Orijinalleri yerleştirin.

Orijinalleri Yerleştirme

2. Epson ScanSmart programını başlatın.

☐ Windows 11

Başlat düğmesine tıklayın ve ardından **Tüm uygulamalar > Epson Software > Epson ScanSmart** ögesini seçin.

☐ Windows 10

Başlat düğmesini tıklayın ve ardından **Epson Software > Epson ScanSmart** ögesini seçin.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Arama kutusuna uygulama adını girin ve ardından görüntülenen simgeyi seçin.

☐ Windows 7

Başlat düğmesini tıklayın ve ardından **Tüm Programlar > Epson Software > Epson ScanSmart** ögesini seçin.

☐ Mac OS

Git > Uygulamalar > Epson Software > Epson ScanSmart ögesini seçin.

3. Epson ScanSmart ekranı görüntülendiğinde taramak için ekrandaki talimatları izleyin.

Not:

Ayrıntılı çalışma bilgilerini görüntülemek için **Yardım** ögesine tıklayın.

Gelişmiş Tarama


Aynı Zamanda Birden Fazla Fotoğraflı Tarama

Epson ScanSmart'ı kullanarak birden fazla fotoğrafı aynı anda tarayabilirsiniz ve her görüntüyü tek tek kaydedebilirsiniz.

Not:

Windows Server işletim sistemleri desteklenmemektedir.

1. Tarayıcı camına fotoğrafları yerleştirin. Bunları tarayıcı camının yatay ve dikey kenarlarından 4,5 mm (0,2 inç) ötesine ve birbirinden en az 20 mm (0,8 inç) öteye yerleştirin.

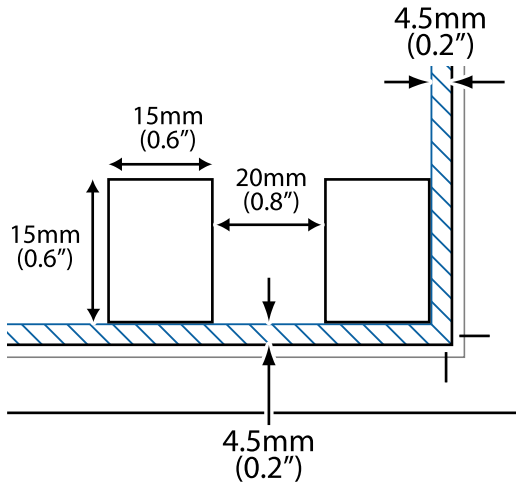

Not:

Fotoğraflar 15×15 mm'den (0,6×0,6 inç) büyük olmalıdır.

2. Epson ScanSmart programını başlatın.

☐ Windows 11

Başlat düğmesine tıklayın ve ardından **Tüm uygulamalar > Epson Software > Epson ScanSmart** ögesini seçin.

☐ Windows 10

Başlat düğmesini tıklatın ve ardından **Epson Software > Epson ScanSmart** ögesini seçin.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Arama kutusuna uygulama adını girin ve ardından görüntülenen simgeyi seçin.

☐ Windows 7

Başlat düğmesini tıklatın ve ardından **Tüm Programlar > Epson Software > Epson ScanSmart** ögesini seçin.

☐ Mac OS

Git > Uygulamalar > Epson Software > Epson ScanSmart ögesini seçin.

3. Epson ScanSmart ekranı görüntülendiğinde taramak için ekrandaki talimatları izleyin.

Taranan fotoğraflar tek tek görüntüler olarak kaydedilir.

Yazıcının Bakımını Yapma

Mürekkep Seviyelerini Kontrol Etme.	61
Yazdırma, Kopyalama ve Tarama Kalitesini İyileştirme.	61
Yazıcıyı Temizleme.	69
Sıçrayan Mürekkebi Temizleme.	70


Mürekkep Seviyelerini Kontrol Etme

Kalan gerçek mürekkep miktarını teyit etmek için, yazıcının tüm mürekkep tanklarındaki seviyeleri görsel olarak kontrol edin.



Önemli:

Mürekkep seviyesi alt çizginin altındayken yazıcının uzun süre kullanılması yazıcıya zarar verebilir.

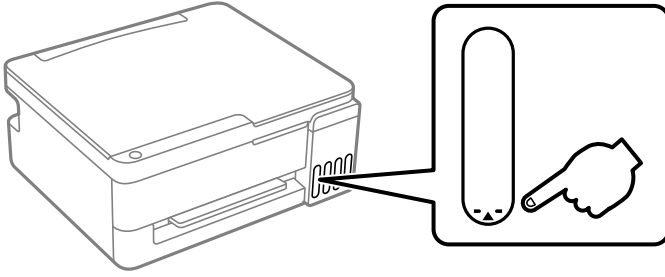

İlgili Bilgi

➔ [“Mürekkep Tanklarını Doldurma” sayfa 114](#)

Yazdırma, Kopyalama ve Tarama Kalitesini İyileştirme

Yazdırma Kalitesini Ayarlama

Boş sayfaların çıkarıldığını, hizalanmamış dikey çizgiler, bulanık görüntüler veya yatay bantlar olduğunu fark ederseniz, **Yazdırma Kalitesi Ayarı**’nı deneyin.



Önemli:

Yazdırma Kalitesi Ayarı yaptıktan sonra başlık temizliği gerekebilir. Başlık temizliği yaparken aşağıdaki maddeleri kontrol edin.

- ☐ Kafa temizleme mürekkep tüketir ve gereğinden fazla yapılamamalıdır.
- ☐ Mürekkep azaldığında yazdırma kafasını temizleyemeyebilirsiniz.
- ☐ Kafa temizleme sırasında yazıcıyı kapatmayın. Kafa temizleme işlemi tamamlanmazsa yazdırma işlemi gerçekleştirilemeyebilirsiniz.

Baskı Kalitesi Ayarını Çalıştırma (Windows)

1. Yazıcı sürücüsü penceresine erişin.
2. **Bakım** sekmesinde bulunan **Bakım** ögesine tıklayın ve ardından **Yazdırma Kalitesi Ayarı** ögesini seçin.

3. Ayarlama desenini yazdırmak ve taramak için ekrandaki talimatları izleyin.



Dikkat:

Taramadan önce belge kapatın.

Ayarlamalar otomatik olarak gerçekleştirilir.

Not:

- ☐ Ayar desenini Tarayıcı camına yerleştirirken, katlanmamış veya köşe işaretiyle hizasız olmadığından emin olun, aksi takdirde taranamaz. Ardından **Taramayı Başlat** ögesini seçin.
- ☐ Boş bir sayfa çıkarılsa bile, taramak için ekrandaki talimatları izleyin. Boş bir sayfa tararsanız, tarama başarısız olur. Bu durumda  düğmesine basın ve ekrandaki talimatları izleyin.
- ☐ **Yazdırma Kalitesi Ayarı** gerçekleştirildikten sonra bile sorun düzelmezse, tüm mevcut baskı kafası ayarlamalarını (nozul kontrolü, temizleme, Hizalama ayarı) gerçekleştirmek için **Bakım** sekmesinden **Bakım**'a gidin. Ayrıntılar için aşağıdaki İlgili bilgiler bölümüne bakın.

İlgili Bilgi

- ➔ “Yazdırma Başlığını Kontrol Etme ve Temizleme” sayfa 63
- ➔ “Yazdırma Kafasını Hizalama” sayfa 67

Baskı Kalitesi Ayarını Çalıştırma (Mac OS)

1. Apple menüsü > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdırma ve Tarama** veya **Yazdırma ve Fakslama**) kısmından **Sistem Tercihleri** (veya **Sistem Ayarları**) ögesini ve sonra yazıcıyı seçin.
2. **Seçenekler ve Sarf Malzemeleri** > **Yardımcı Program** > **Yazıcı Yardımcı Programını Aç** ögesini tıklatın.
3. **Yazdırma Kalitesi Ayarı** ögesine tıklayın.
4. Ayarlama desenini yazdırmak ve taramak için ekrandaki talimatları izleyin.



Dikkat:

Taramadan önce belge kapatın.

Ayarlamalar otomatik olarak gerçekleştirilir.

Not:

- ☐ Ayar desenini Tarayıcı camına yerleştirirken, katlanmamış veya köşe işaretiyle hizasız olmadığından emin olun, aksi takdirde taranamaz. Ardından **Taramayı Başlat** ögesini seçin.
- ☐ Boş bir sayfa çıkarılsa bile, taramak için ekrandaki talimatları izleyin. Boş bir sayfa tararsanız, tarama başarısız olur. Bu durumda  düğmesine basın ve ekrandaki talimatları izleyin.
- ☐ **Yazdırma Kalitesi Ayarı** gerçekleştirildikten sonra bile sorun düzelmezse, tüm mevcut baskı kafası ayarlamalarını (nozul kontrolü, temizleme, Hizalama ayarı) gerçekleştirin. Ayrıntılar için aşağıdaki İlgili bilgiler bölümüne bakın.

İlgili Bilgi

- ➔ “Yazdırma Başlığını Kontrol Etme ve Temizleme” sayfa 63
- ➔ “Yazdırma Kafasını Hizalama” sayfa 67

Yazdırma Başlığını Kontrol Etme ve Temizleme

İşlemi Web Video Kılavuzları kısmından da izleyebilirsiniz. Aşağıdaki web sitesine erişin.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD7669>

Çin'deki kullanıcılar için aşağıdaki web sitesine erişin.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD7673>

Başlıklar tıkalıysa çıktılar soluk olur, görünür bantlar vardır veya beklenmeyen renkler görülür. Başlıklar ciddi şekilde tıkanırsa boş bir sayfa yazdırılacaktır. Yazdırma kalitesi düştüğünde, önce başlıkların tıkalı olup olmadığını kontrol etmek için başlık kontrolü özelliğini kullanın. Başlıklar tıkalıysa yazdırma başlığını temizleyin.




Önemli:

- ☐ Kafa temizliği sırasında tarayıcı ünitesini açmayın ya da yazıcıyı kapatmayın. Kafa temizleme işlemi tamamlanmazsa yazdırma işlemi gerçekleştiremeyebilirsiniz.
- ☐ Kafa temizleme mürekkep tüketir ve gereğinden fazla yapılamamalıdır.
- ☐ Mürekkep azaldığında yazdırma kafasını temizleyemeyebilirsiniz.
- ☐ Püskürtme ucu kontrolü ve Temizleniyor işlemi dönüşümlü olarak 3 kez veya Güçlü Temizleme bir kez gerçekleştirildikten sonra baskı kalitesi artmadıysa, en az 12 saat yazdırmadan bekleyin (yazıcıyı kapatmanızı öneririz) ve ardından püskürtme ucu kontrolü yapın. Baskı kalitesi hala iyileşmediyse, Temizleniyor adresini ve püskürtme ucu kontrolünü tekrar çalıştırın. Hala düzelmediyse, Güçlü Mürekkep Yıkama gerçekleştirin.
- ☐ Yazdırma başlığının kurumasını önlemek için güç açıkken yazıcı fişini çekmeyin.

Yazıcının kontrol panelini kullanarak yazdırma başlığını kontrol edebilir ve temizleyebilirsiniz.

1. Yazıcıya A4- veya Letter-boyutlu düz kağıt yükleyin.
2. Yazıcıyı kapatmak için düğmesine basın.
3. düğmesini basılı tutarken yazıcıyı açın ve güç ışığı yanıp sönerken düğmeleri serbest bırakın.

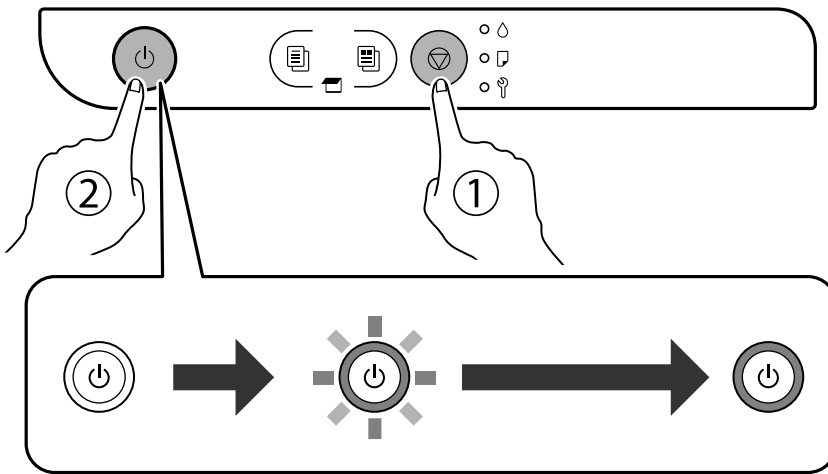


Başlık kontrolü deseni yazdırılır.

Not:


Başlık kontrolü deseninin yazdırılmaya başlaması biraz zaman alabilir.

4. Yazdırma başlığı başlıklarının tikanıp tıkanmadığını görmek için yazdırılan deseni kontrol edin.

A) OK

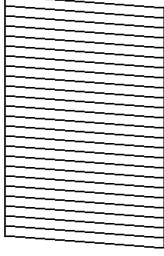

B) NG

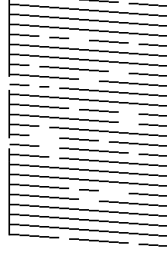

C) NG



☐ A:

Tüm satırlar yazdırılır. Başka adım gerekmez.

☐ B veya B'ye yakın

Bazı başlıklar tıkalı. Güç ışığı yanıp sönmeye kadar  düğmesini beş saniye basılı tutun.

Yazdırma kafası temizliği başlar.

Not:

Yazdırma kafası temizliğinin başlatılması biraz zaman alabilir.

☐ C veya C'ye yakın

Çıktı boş bir sayfa olarak geliyorsa veya yarısından fazlası eksikse, bu, püskürtme uçlarının çoğunun tıkalı olduğunu gösterir. **Güçlü Temizleme** ögesini çalıştırın. Ayrıntılar için aşağıdaki İlgili bilgiler bölümüne bakın.

5. Güç ışığı yanıp sönmeyi kestiğinde, bir püskürtme denetimi deseni yazdırın. Tüm çizgiler tamamen yazdırılana kadar temizleme ve yazdırmayı tekrarlayın.



Önemli:

Püskürtme ucu kontrolü ve Temizleniyor işlemi dönüşümlü olarak 3 kez veya Güçlü Temizleme bir kez gerçekleştirildikten sonra baskı kalitesi artmadıysa, en az 12 saat yazdırmadan bekleyin (yazıcıyı kapatmanızı öneririz) ve ardından püskürtme ucu kontrolü yapın. Baskı kalitesi hala iyileşmediyse, Temizleniyor adresini ve püskürtme ucu kontrolünü tekrar çalıştırın. Hala düzelmediyse, Güçlü Mürekkep Yıkama gerçekleştirin.

Not:

Ayrıca yazıcı sürücüsünden yazdırma başlığını kontrol edebilir ve temizleyebilirsiniz.

☐ Windows

Bakım sekmesinde bulunan **Bakım** ögesine tıklayın ve ardından **Yzdrım Kafası Bşlk Kntrolü** ögesini seçin.

☐ Mac OS

Apple menüsü > **Sistem Tercihleri** (veya **Sistem Ayarları**) > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdır ve Tara, Yazdır ve Faks**) > **Epson(XXXX)** > **Seçenekler ve Sarf Malzemeleri** > **Yardımcı Program** > **Yazıcı Yardımcı Programını Aç** > **Yzdrım Kafası Bşlk Kntrolü**

İlgili Bilgi

- ➔ “Güçlü Temizleme ögesini Çalıştırma” sayfa 65
- ➔ “Güçlü Temizleme İşlemini Çalıştırma (Windows)” sayfa 65
- ➔ “Güçlü Temizlik ögesini çalıştırma (Mac OS)” sayfa 65

- ➔ “Güçlü Mürekkep Yıkama ögesini Çalıştırma” sayfa 66
- ➔ “Güçlü Mürekkep Yıkama İşlemini Çalıştırma (Windows)” sayfa 66
- ➔ “Mürekkep Temizlemeyi Etkinleştirme ögesini çalıştırma (Mac OS)” sayfa 67
- ➔ “Baskı Kalitesi Ayarını Çalıştırma (Windows)” sayfa 61
- ➔ “Baskı Kalitesi Ayarını Çalıştırma (Mac OS)” sayfa 62

Güçlü Temizleme ögesini Çalıştırma

Güçlü Temizleme özelliği şu durumlarda yazdırma kalitesini iyileştirebilir.

- ☐ Başlıkların çoğu tıkalı olduğunda.
- ☐ Çıktı boş bir sayfa olarak çıktığında.

Bu özelliği çalıştırmadan önce, başlıkların birçoğunun tıkalı olup olmadığını kontrol etmek için başlık kontrolü özelliğini kullanın, ardından aşağıdaki talimatları okuyun.



Önemli:

Güçlü Temizleme işleminde kullanılan mürekkep Temizleniyor işleminden fazla olduğunda.

İlgili Bilgi

- ➔ “Yazdırma Başlığını Kontrol Etme ve Temizleme” sayfa 63

Güçlü Temizleme İşlemini Çalıştırma (Windows)

1. Yazıcı sürücüsü penceresine erişin.
2. **Bakım > Bakım > Yazdırma Kafası Temizleme > Güçlü Temizleme** sekmesine tıklayın.
3. Ekrandaki talimatları izleyin.



Önemli:

Güçlü Temizleme çalıştırıldıktan sonra baskı kalitesi iyileşmediyse, en az 12 saat boyunca yazdırmadan bekleyin (yazıcıyı kapatmanızı öneririz) ve ardından bir püskürtme ucu kontrolü çalıştırın. Baskı kalitesi hala iyileşmediyse, Temizleniyor adresini ve püskürtme ucu kontrolünü tekrar çalıştırın. Hala düzelmediyse, Güçlü Mürekkep Yıkama gerçekleştirin.

İlgili Bilgi

- ➔ “Yazdırma Başlığını Kontrol Etme ve Temizleme” sayfa 63
- ➔ “Güçlü Mürekkep Yıkama ögesini Çalıştırma” sayfa 66

Güçlü Temizlik ögesini çalıştırma (Mac OS)

1. Apple menüsü > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdırma ve Tarama** veya **Yazdırma ve Faksalama**) kısmından **Sistem Tercihleri** (veya **Sistem Ayarları**) ögesini ve sonra yazıcıyı seçin.

2. Seçenekler ve Sarf Malzemeleri > Yardımcı Program > Yazıcı Yardımcı Programını Aç ögesini tıklatın.
3. Yazdırma Kafası Temizleme > Güçlü Temizlik ögesine tıklayın.
4. Ekrandaki talimatları izleyin.



Önemli:

Güçlü Temizlik çalıştırıldıktan sonra baskı kalitesi iyileşmediyse, en az 12 saat boyunca yazdırmadan bekleyin (yazıcıyı kapatmanızı öneririz) ve ardından bir püskürtme ucu kontrolü çalıştırın. Baskı kalitesi hala iyileşmediyse, Temizleniyor adresini ve püskürtme ucu kontrolünü tekrar çalıştırın. Hala düzelmediyse, Mürekkep Temizlemeyi Etkinleştirme gerçekleştirin.

İlgili Bilgi

- ➔ “Yazdırma Başlığını Kontrol Etme ve Temizleme” sayfa 63
- ➔ “Güçlü Mürekkep Yıkama ögesini Çalıştırma” sayfa 66

Güçlü Mürekkep Yıkama ögesini Çalıştırma

Güçlü Mürekkep Yıkama yardımcı programı, mürekkep tüpleri içindeki mürekkebi değiştirmenize yardımcı olur. Aşağıdaki durumlarda yazdırma kalitesini iyileştirmek için bu özelliği kullanmanız gerekebilir.

- ☐ Mürekkep seviyeleri mürekkep tankı pencerelerinde görülmeyecek kadar düşük olduğunda yazdırma işi yaptınız veya kafa temizliğini çalıştırdınız.
- ☐ Püskürtme ucu kontrolünü ve temizleniyor işlemini üç kez veya Güçlü Temizleme işlemini bir kez gerçekleştirdiniz, en az 12 saat yazdırmadan beklediniz, temizleniyor işlemini tekrar gerçekleştirdiniz, ancak tüm püskürtme ucu kontrol çizgileri hala tam olarak yazdırılmıyor.

Bu işlemi gerçekleştirmeden önce aşağıdaki talimatları okuyun.



Önemli:

Mürekkep tanklarında yeterli miktarda mürekkep bulunduğundan emin olun.

Tüm mürekkep tanklarının en az üçte birinin dolu olduğunu görsel olarak onaylayın. Güçlü Mürekkep Yıkama sırasında mürekkep seviyelerinin düşük olması ürüne zarar verebilir.



Önemli:

Mürekkep bakım kutusuna bırakılacaktır. Bakım kutusu dolarsa, yazdırmaya devam etmek için yedek bir bakım kutusu hazırlamanız ve takmanız gerekir.

Not:

Mürekkep seviyeleri veya bakım kutusundaki boş alan Güçlü Mürekkep Yıkama için yetersiz olduğunda, bu işlemi gerçekleştiremezsiniz. Bu durumda bile, bakım kutusunda yazdırmaya devam etmek için yeterli mürekkep ve boş alan olabilir.

Güçlü Mürekkep Yıkama İşlemini Çalıştırma (Windows)

1. Yazıcı sürücüsü penceresine erişin.

2. **Bakım** sekmesinde bulunan **Bakım** ögesine tıklayın ve ardından **Güçlü Mürekkep Yıkama** ögesini seçin.
3. Ekrandaki talimatları izleyin.



Önemli:

Tüm püskürtme ucu kontrol çizgileri Güçlü Mürekkep Yıkama çalıştırıldıktan sonra hala tam olarak yazdırılmamışsa, Epson destek ile iletişime geçin.

İlgili Bilgi

➔ [“Yazdırma Başlığını Kontrol Etme ve Temizleme” sayfa 63](#)

Mürekkep Temizlemeyi Etkinleştirme ögesini çalıştırma (Mac OS)

1. Apple menüsü > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdırma ve Tarama** veya **Yazdırma ve Fakslama**) kısmından **Sistem Tercihleri** (veya **Sistem Ayarları**) ögesini ve sonra yazıcıyı seçin.
2. **Seçenekler ve Sarf Malzemeleri** > **Yardımcı Program** > **Yazıcı Yardımcı Programını Aç** ögesini tıklatın.
3. **Mürekkep Temizlemeyi Etkinleştirme** ögesine tıklayın.
4. Ekrandaki talimatları izleyin.



Önemli:

Tüm püskürtme ucu kontrol çizgileri Mürekkep Temizlemeyi Etkinleştirme çalıştırıldıktan sonra hala tam olarak yazdırılmamışsa, Epson destek ile iletişime geçin.

İlgili Bilgi

➔ [“Yazdırma Başlığını Kontrol Etme ve Temizleme” sayfa 63](#)

Başlık tıkanmasını önleme

Yazıcı çalışırken elektrik kablosu çıkarıldığında veya elektrik kesintisi olduğunda, yazdırma başlığı düzgün kapatılamayabilir. Yazdırma başlığı olduğu gibi bırakılırsa kuruyacak ve püskürtme uçları (mürekkep çıkışları) tıkanacaktır.

Yazıcıyı açıp kapatırken her zaman güç düğmesini kullanın.

Güç kablosunun bağlantısını kesmeden önce güç ışığının sönmük olduğunu kontrol edin.

Kapatılmazsa mürekkebin kendisi kuruyabilir. Dolma kalemin veya yağ ölçer kaleminin kurumasını önlemek için kapağını kapattığınız gibi mürekkebin kurumasını önlemek için yazdırma başlığının düzgün kapatıldığından emin olun.

Bu gibi durumlarda, yazdırma başlığını kapatmak için yazıcıyı en kısa sürede yeniden açıp kapatın.

Yazdırma Kafasını Hizalama

Çıktılarınızda yanlış hizalanmış dikey çizgiler oluştuğunu veya resimlerin bulanıklaştığını fark ederseniz yazdırma kafasını hizalayın.

Yazdırma Kafasını Hizalama — Windows

1. Yazıcıya A4- veya Letter-boyutlu düz kağıt yükleyin.
2. Yazıcı sürücüsü penceresine erişin.
3. **Bakım** sekmesinde bulunan **Bakım** ögesine tıklayın ve ardından **Yazdırma Kafası Hizalama** ögesini seçin.
4. Ekrandaki talimatları izleyin.

Yazdırma Kafasını Hizalama — Mac OS

1. Yazıcıya A4- veya Letter-boyutlu düz kağıt yükleyin.
2. Apple menüsü > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdırma ve Tarama** veya **Yazdırma ve Faks**) içinden **Sistem Tercihleri** (veya **Sistem Ayarları**) ögesini ve ardından yazıcıyı seçin.
3. **Seçenekler ve Sarf Malzemeleri** > **Yardımcı Program** > **Yazıcı Yardımcı Programını Aç** ögesini tıklatın.
4. **Yazdırma Kafası Hizalama** ögesine tıklayın.
5. Ekrandaki talimatları izleyin.

Mürekkep Lekeleri için Kağıt Yolunu Temizleme

Çıktılar lekeli veya eskimiş görünüyorsa, içerideki ruloyu temizleyin.



Önemli:

Yazıcının içini temizlemek için kağıt mendil kullanmayın. Yazdırma başlığı başlıkları tiftikle tıkanabilir.

1. Tarayıcı camı ve belge kapağı üzerinde toz veya lekeler bulunmadığından emin olun.
2. Yazıcıya A4- veya Letter-boyutlu düz kağıt yükleyin.
3. Orijinali yerleştirmeden kopyalamaya başlayın.
4. Kağıda mürekkep bulaşmayana kadar bu işlemi tekrarlayın.

Tarayıcı Camı'nı Temizleme


Kopyalar veya taranan resimler lekeliyse tarayıcı camı'nı temizleyin.



Önemli:

Yazıcıyı temizlemek için asla alkol veya tiner kullanmayın. Bu kimyasallar yazıcıya zarar verebilir.

1. Belge kapağını açın.

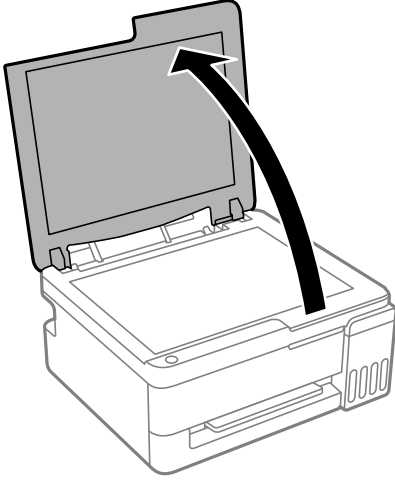

2. tarayıcı camı yüzeyini temizlemek için yumuşak, kuru, temiz bir bez kullanın.




Önemli:

- ☐ Cam yüzey, yağ veya çıkarması zor bir materyalle kaplanmış ise az miktarda cam temizleyici ve yumuşak bir bez kullanarak bu materyali çıkarın. Kalan tüm sıvıyı silin.
- ☐ Cam yüzeye çok sert bastırmayın.
- ☐ Cam yüzeyi çizmemeye veya yüzeye hasar vermemeye dikkat edin. Hasar görmüş bir cam yüzey tarama kalitesini azaltabilir.

Yazıcıyı Temizleme


Bileşenler ve muhafaza kirli veya tozluysa yazıcıyı kapatın ve bunları suyla nemlendirilmiş yumuşak, temiz bir bezle temizleyin. Kiri gideremiyorsanız, nemli beze az miktarda hafif deterjan eklemeyi deneyin.

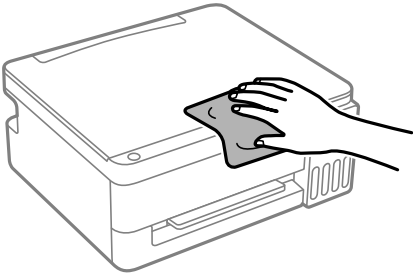



Önemli:

- ❑ Yazıcı mekanizması veya elektrikli bileşenler içine su girmemesine dikkat edin. Aksi halde, yazıcı hasar görebilir.
- ❑ Bileşenleri temizlemek için kesinlikle alkol veya boya tineri kullanmayın. Bu kimyasallar zarar verebilir.
- ❑ Aşağıdaki çizimde gösterilen parçalara dokunmayın. Bu, arızaya neden olabilir.

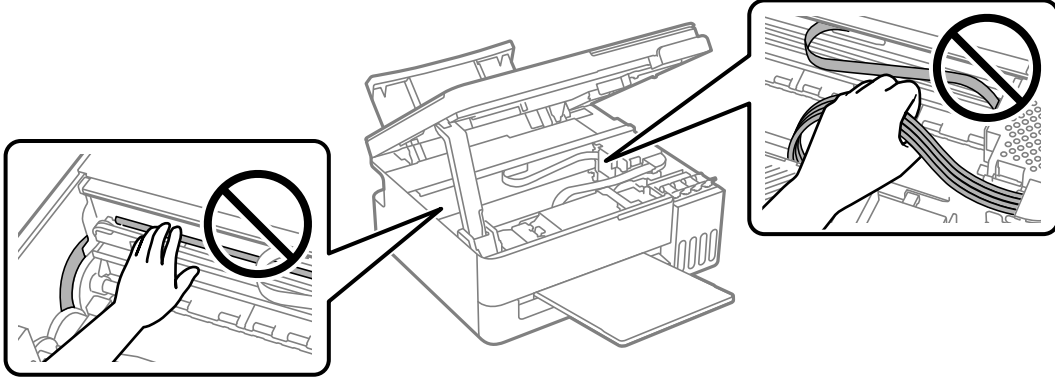

Sıçrayan Mürekkebi Temizleme

Mürekkep sıçrarsa şu yollarla temizleyin.

- ❑ Tank çevresindeki alana mürekkep yapışırsa havsız, temiz bir bez veya kulak temizleme çubuğu kullanarak mürekkebi temizleyin.
- ❑ Mürekkep masaya veya yere dökülürse hemen silin. Mürekkep kuruduktan sonra lekenin giderilmesi zor olacaktır. Lekenin yayılmasını önlemek için mürekkebi kuru bir bezle toplayın ve daha sonra da nemli bir bezle silin.
- ❑ Mürekkep elinize bulaşırsa, ellerinizi su ve sabunla yıkayın.

Şu Durumlarda

Bir Bilgisayara Bağlanırken Ayarların Yapılması.	72
Güç Tasarrufu.	72
Yazıcıdan Beslenen Toplam Sayfa Miktarını Kontrol Etme.	73
Uygulamaları Ayrı Ayrı Yükleme.	74
Yazıcıyı Taşıma ve Depolama.	77

Bir Bilgisayara Bağlanırken Ayarların Yapılması

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak yükleyiciyi çalıştırabilirsiniz.

Web sitesini ayarlama

Latin Amerika

Aşağıdaki web sitesine erişin ve ürününüz için arama yapın. Ürününüzün yazılım paketini indirerek çalıştırın ve kurulum programını çalıştırmak için ekrandaki talimatları izleyin.

<https://support.epson.com>

Diğer Bölgeler

Aşağıdaki web sitesine erişin ve sonra ürünün adını girin. **Kurulum** ögesine gidin ve sonra ayarlamayı başlatın.

<https://epson.sn>



İşlemi Web Video Kılavuzları kısmından da izleyebilirsiniz. Aşağıdaki web sitesine erişin.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD7415>

Çin'deki kullanıcılar için aşağıdaki web sitesine erişin.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD7416>

Yazılım diskini kullanarak kurulum

Yazıcınız bir yazılım diskıyla birlikte geldiyse ve disk sürücülü bir Windows bilgisayar kullanıyorsanız, diski bilgisayara takın ve ardından ekrandaki yönergeleri izleyin.

Güç Tasarrufu

Belli bir süre hiçbir işlem yapılmazsa yazıcı uyku moduna girer ya da otomatik olarak kapanır. Güç yönetimi uygulanmadan önceki süreyi ayarlayabilirsiniz. Herhangi bir artış, ürünün enerji verimliliğini etkileyecektir. Herhangi bir değişiklik yapmadan önce lütfen çevreyi düşünün.

Yazıcı, satın alındığı konuma bağlı olarak, belirli bir süre boyunca bağlanmadığında otomatik olarak kapatan bir özelliğe sahip olabilir.

<https://www.epson.eu/energy-consumption>

Güç Tasarrufu — Windows

1. Yazıcı sürücüsü penceresine erişin.
2. **Bakım** sekmesinde **Yazıcı ve Seçenek Bilgileri** ögesini tıklatın.
3. Aşağıdakilerden birini yapın.

Not:

Ürünü satın aldığınız yere bağlı olarak ürününüzde **Kapanma Zamanlayıcısı** özelliği ya da **Etkin Değilse Kapat** ve **Bağlantı Kesilirse Kapat** özellikleri bulunabilir.

- ☐ **Uyku Zamanlayıcısı** ayarından yazıcının uyku moduna girmeden önce geçecek süreyi seçin ve **Gönderim** ögesine tıklayın. Yazıcıyı otomatik kapatmak için **Kapanma Zamanlayıcısı** ayarından süreyi seçin ve **Gönderim** ögesine tıklayın.
- ☐ **Uyku Zamanlayıcısı** ayarından yazıcının uyku moduna girmeden önce geçecek süreyi seçin ve **Gönderim** ögesine tıklayın. Yazıcıyı otomatik olarak kapatmak için **Etkin Değilse Kapat** veya **Bağlantı Kesilirse Kapat** ayarından süreyi seçin ve ardından **Gönderim** ögesine tıklayın.

4. **Tamam** ögesini tıklatın.

İlgili Bilgi

➔ “Bilgisayardan Yazdırma İçin Uygulama (Windows Yazıcı Sürücüsü)” sayfa 139

Güç Tasarrufu — Mac OS

1. Apple menüsü > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdırma ve Tarama** veya **Yazdırma ve Faks**) içinden **Sistem Tercihleri** (veya **Sistem Ayarları**) ögesini ve ardından yazıcıyı seçin.
2. **Seçenekler ve Sarf Malzemeleri** > **Yardımcı Program** > **Yazıcı Yardımcı Programını Aç** ögesini tıklatın.
3. **Yazıcı Ayarları** ögesine tıklayın.
4. Aşağıdakilerden birini yapın.

Not:

Ürünü satın aldığımız yere bağlı olarak ürününüzde **Kapanma Zamanlayıcısı** özelliği ya da **Etkin Değilse Kapat** ve **Bağlantı Kesilirse Kapat** özellikleri bulunabilir.

- ☐ **Uyku Zamanlayıcısı** ayarından yazıcının uyku moduna girmeden önce geçecek süreyi seçin ve **Uygula** ögesine tıklayın. Yazıcıyı otomatik kapatmak için **Kapanma Zamanlayıcısı** ayarından süreyi seçin ve **Uygula** ögesine tıklayın.
- ☐ **Uyku Zamanlayıcısı** ayarından yazıcının uyku moduna girmeden önce geçecek süreyi seçin ve **Uygula** ögesine tıklayın. Yazıcıyı otomatik olarak kapatmak için **Etkin Değilse Kapat** veya **Bağlantı Kesilirse Kapat** ayarından süreyi seçin ve ardından **Uygula** ögesine tıklayın.

Yazıcıdan Beslenen Toplam Sayfa Miktarını Kontrol Etme

Yazıcıdan beslenen toplam sayfa miktarını kontrol edebilirsiniz. Bilgiler püskürtme ucu kontrol deseninde gösterilir.

1. Yazıcıya A4- veya Letter-boyutlu düz kağıt yükleyin.
2. Yazıcıyı kapatmak için  düğmesine basın.
3.  düğmesini basılı tutarken yazıcıyı açın ve güç ışığı yanıp sönerken düğmeleri serbest bırakın.

Not:

Ayrıca yazıcı sürücüsünden beslenen toplam sayfa sayısını kontrol edebilirsiniz.

☐ Windows

Bakım sekmesinde **Yazıcı ve Seçenek Bilgileri** ögesini tıklatın.

☐ Mac OS

Apple menüsü > **Sistem Tercihleri** (veya **Sistem Ayarları**) > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdır ve Tara, Yazdır ve Faks**) > **Epson(XXXX)** > **Seçenekler ve Sarf Malzemeleri** > **Yardımcı Program** > **Yazıcı Yardımcı Programını Aç** > **Yazıcı ve Seçenek Bilgileri**

Uygulamaları Ayır Ayır Yükleme

Bilgisayarınızı ağa bağlayın ve web sitesinden uygulamaların en son sürümünü yükleyin. Bilgisayarınızda yönetici olarak oturum açın. Bilgisayar sorarsa yönetici parolasını girin.

Not:


☐ Uygulamayı tekrar yüklerken uygulamayı öncelikle kaldırmanız gerekir.

☐ En son uygulamaları Epson web sitesinden indirebilirsiniz.

<https://www.epson.com>

☐ Windows Server işletim sistemlerini kullanıyorsanız, Epson Software Updater ögesini kullanamazsınız. En son uygulamaları Epson web sitesinden indirin.

1. Yazıcının ve bilgisayarın iletişim için kullanılabilir olduğundan ve yazıcının Internet'e bağlı olduğundan emin olun.
2. Epson Software Updater programını başlatın.
Ekran görüntüsü Windows'tan bir örnektir.

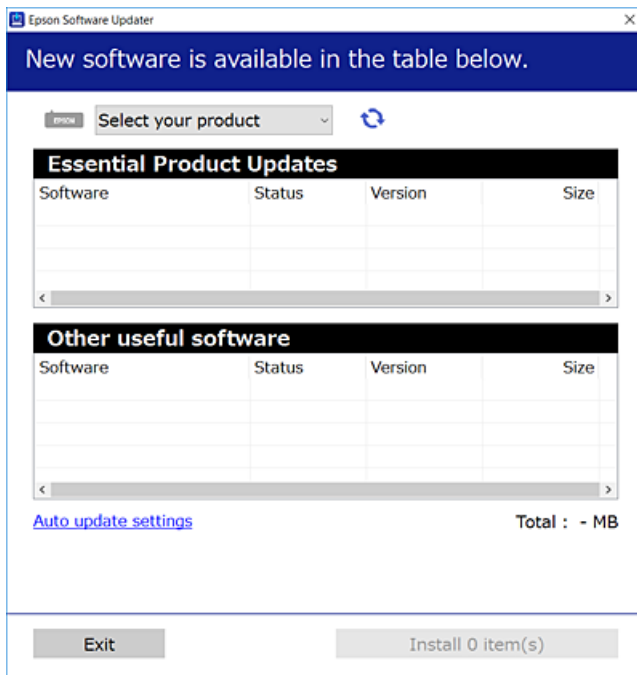

3. Yazıcınızı seçin ve sonra kullanılabilir en son uygulamaları kontrol etmek için  ögesine tıklayın.

4. Yükleme veya güncelleme istediğiniz öğeleri seçin ve yükle düğmesine tıklayın.



Önemli:

Güncelleme tamamlanana kadar yazıcıyı kapatmayın veya fişini çıkarmayın. Aksi halde yazıcıda arızayla sonuçlanabilir.

İlgili Bilgi

➔ “Yazılım ve Bellenimi Güncelleme İçin Uygulama (Epson Software Updater)” sayfa 141

Orijinal bir Epson yazıcı sürücüsü yüklü olup olmadığını kontrol etme — Windows


Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak orijinal bir Epson yazıcı sürücüsünün bilgisayarınızda yüklü olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

☐ Windows 11/Windows Server 2025

Başlat düğmesine tıklayın, **Ayarlar > Bluetooth ve aygıtlar > Yazıcılar ve tarayıcılar** öğelerini seçin ve **İlgili ayarlar** altında **Yazdırma sunucusu özellikleri** öğesine tıklayın.

☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2


Donanım ve Ses'te kontrol paneli > Aygıtları ve yazıcıları görüntüle'yi (**Yazıcılar, Yazıcılar ve Fakslar**) seçin, yazıcı simgesine ve ardından pencerenin üst kısmındaki **Yazdırma sunucusu özellikleri**'ne tıklayın.

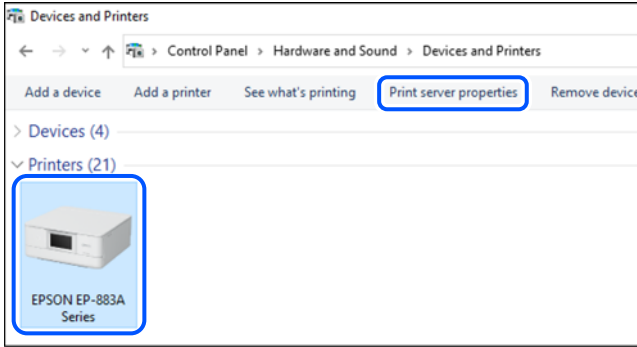

☐ Windows Server 2008

Yazıcılar klasörüne sağ tıklayın ve **Yönetici olarak çalıştır > Sunucu Özellikleri**'ne tıklayın.

Sürücüler sekmesine tıklayın. Yazıcınızın adı listede görüntülenirse orijinal bir Epson yazıcı sürücüsü bilgisayarınıza yüklenir.

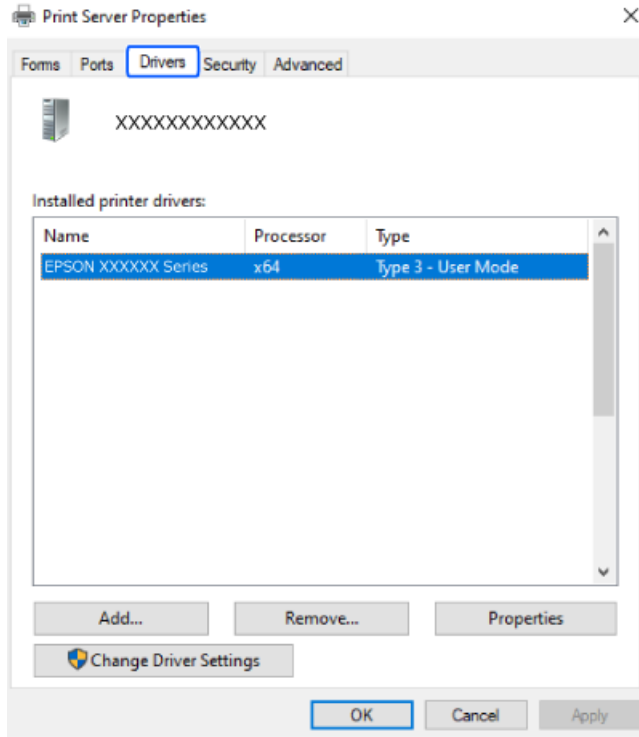

İlgili Bilgi

➔ [“Uygulamaları Ayrı Ayrı Yükleme” sayfa 74](#)

Orijinal bir Epson yazıcı sürücüsü yüklü olup olmadığını kontrol etme — Mac OS

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak orijinal bir Epson yazıcı sürücüsünün bilgisayarınızda yüklü olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Apple menüsü > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdırma ve Tarama**, **Yazdırma ve Fakslama**) kısmından **Sistem Tercihleri** (veya **Sistem Ayarları**) öğesini ve sonra yazıcıyı seçin. **Seçenekler ve Malzemeler** üzerine tıkladığınızda

Seçenekler sekmesi ve **İzlence** sekmesi görüntülenirse ve **İzlence** sekmesine tıkladığınızda **Yazıcı İzlenesi'ni Aç** düğmesi görüntüleniyorsa, bilgisayarınız orijinal bir Epson yazıcı sürücüsü zaten yüklüdür.



İlgili Bilgi

➔ [“Uygulamaları Ayır Ayır Yükleme” sayfa 74](#)

Yazıcıyı Taşıma ve Depolama

Hareket ederken veya onarımlar için yazıcıyı depolamanız veya taşımanız gerektiğinde, yazıcıyı paketlemek için aşağıdaki adımları izleyin.

1.  düğmesine basarak yazıcıyı kapatın.
2. Güç ışığının söndüğünden emin olduktan sonra güç kablosunu çıkarın.




Önemli:


Güç ışığı söndüğünde güç kablosunu çıkarın. Aksi takdirde, yazdırma başlığı ana konuma geri dönmez, bu da mürekkebin kurumasına ve yazdırmanın imkansız hale gelmesine neden olabilir.

3. Güç kablosu ve USB kablosu gibi tüm kabloların bağlantılarını kesin.
4. Yazıcıdaki tüm kağıtları çıkarın.


5. Yazıcıda herhangi bir orijinal kalmadığından emin olun.
6. Tık sesi çıkana kadar tarayıcı birimini açın.

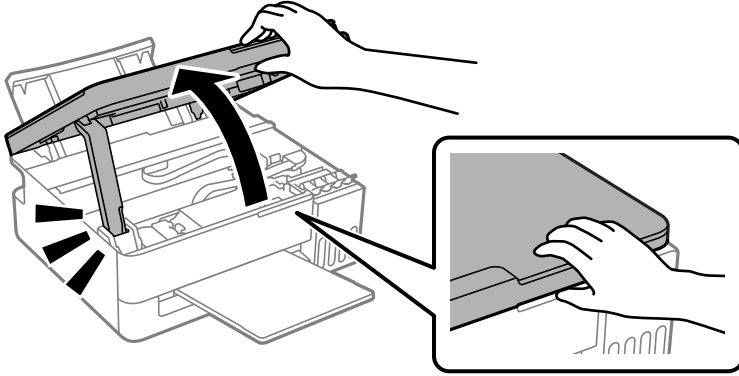

7. Mürekkep tankı kapaklarının sıkıca kapalı olduğundan emin olun.

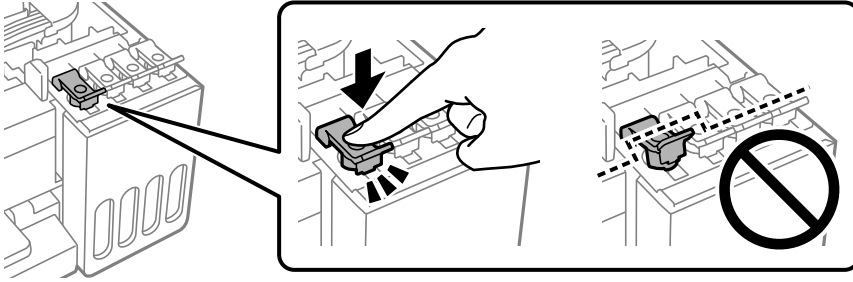


8. Tarayıcı birimini kapatın.
Güvenlik için tarayıcı birimi iki adımda kapatılır.

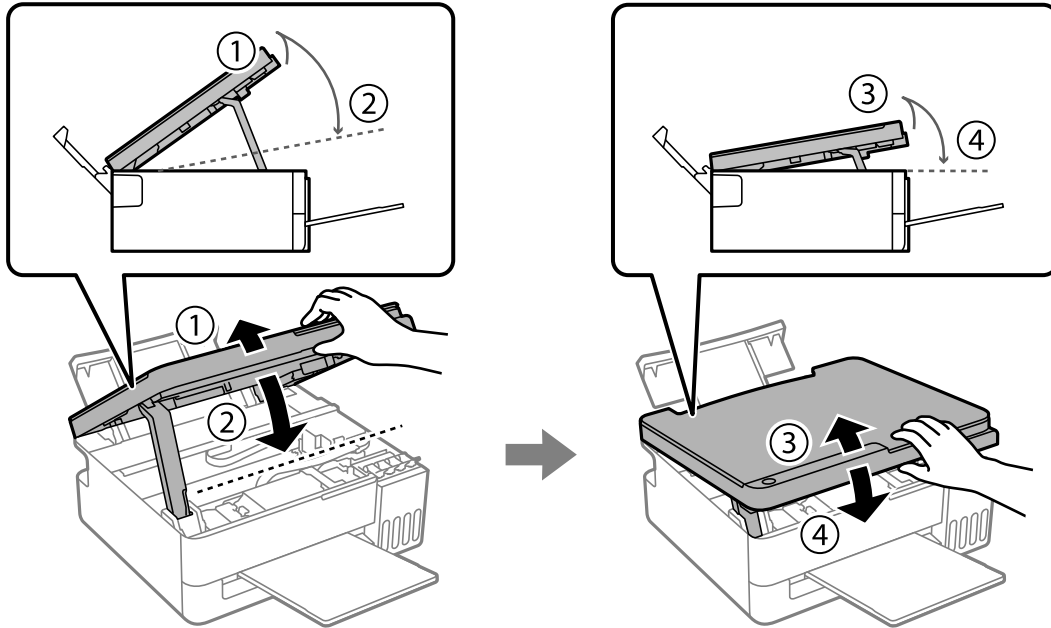


Not:

Tarayıcı birimi yeniden açılmadan önce tamamen kapatılmalıdır.

9. Yazıcıyı aşağıda gösterildiği gibi taşıma için hazırlayın.

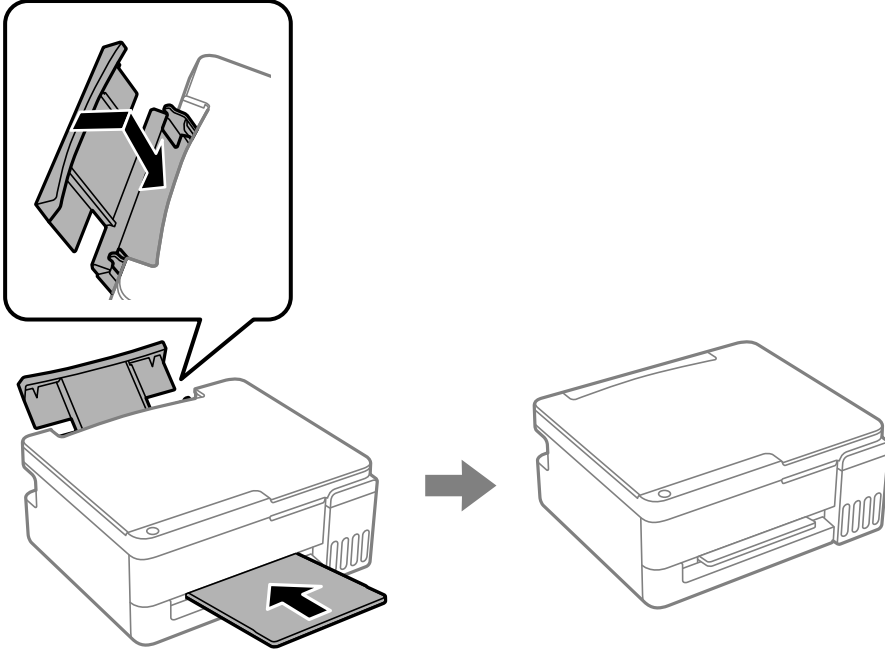


10. Yazıcıyı plastik bir torbaya koyun ve torbanın ağzını kapatın.
11. Yazıcıyı koruyucu malzemeler kullanarak kutusuna yerleştirin.

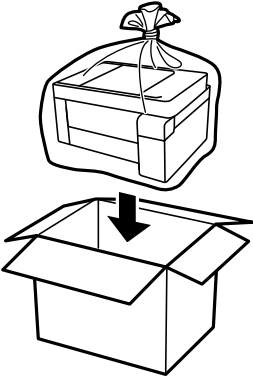



Önemli:

- ❑ Yazıcıyı depolarken veya nakil ederken, yazıcıyı plastik torba içine koyun ve katlayarak kapatın. Yazıcıyı eğmekten, dikey olarak veya baş aşağı koymaktan kaçının; aksi takdirde mürekkep akabilir.

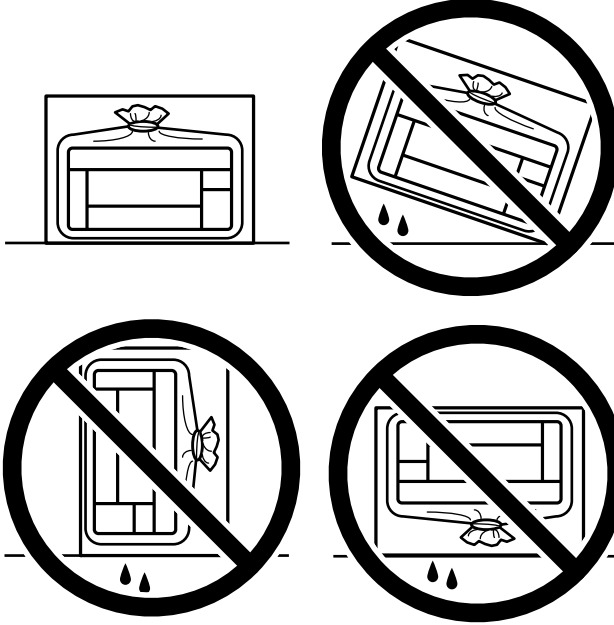

- ❑ Bir mürekkep şişesini depolarken ya da taşıırken şişeyi yan yatırmayın ve darbe veya sıcaklık değişikliklerine maruz kalmasına izin vermeyin. Aksi takdirde, mürekkep şişesinin kapağı sıkıca kapatılmış olsa bile mürekkep sızıntısı meydana gelebilir. Kapağı sıkarken mürekkep şişesini dik tuttuğunuzdan emin olun ve şişeyi taşıırken mürekkebin sızmasını önlemek için şişeyi bir torbaya koymak gibi önlemler alın.
- ❑ Açılmış mürekkep kutularını yazıcı ile birlikte kutuya koymayın.



Bir sonraki yazdırma işleminizde baskı kalitesi düştüyse, baskı kalitesini ayarlayın. Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bilgi bağlantısına bakın.

İlgili Bilgi

➡ [“Yazdırma Kalitesini Ayarlama” sayfa 61](#)

Sorun Çözme

Yazdırılamıyor veya Taranamıyor.	82
Yazdırma, Kopyalama ve Tarama Kalitesi Zayıf.	88
Yazıcı Sürücüsünde Kağıt Türü veya Kağıt Kaynağı Seçilemiyor.	106
Işıklar ve Yazıcı Durumunu Kontrol Etme.	106
Kağıt Sıkışıyor.	109
Mürekkep Doldurma Zamanı.	113
Bakım Kutusunu Değiştirmenin Zamanı Geldi.	118
Yazıcı Beklendiği Gibi Çalıştırılmıyor.	122
Bir kağıt sıkışmasını veya kağıt bitti hatasını gideremiyorsanız.	125
Sorun Çözülemiyor.	129

Yazdırılamıyor veya Taranamıyor

Sorun Çözme

Beklendiği gibi yazdırma veya tarama yapamıyorsanız veya yazdırma sırasında sorunlar varsa bu bölümü okuyun. Bazı yaygın sorunların çözümleri için aşağıya bakın.

■ Yazıcı açık mı?

Çözümler

- ☐ Yazıcının açık olduğundan emin olun.
- ☐ Güç kablosunun doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- ➔ “Güç Açılmıyor” sayfa 122
- ➔ “Sorun Çözülemiyor” sayfa 129

■ Yazıcıda herhangi bir kağıt sıkışmış mı?

Çözümler

- Yazıcıda kağıt sıkışrsa, yazdırma işlemi başlatılamaz. Sıkışan kâğıdı yazıcıdan çıkarın.
- ➔ “Kağıt Sıkışıyor” sayfa 109

■ Yazıcının kendisi düzgün çalışıyor mu?

Çözümler

- ☐ Kontrol panelindeki ışıklar yanıyorsa veya yanıp sönüyorsa hatayı kontrol edin.
- ☐ Bir durum sayfası yazdırın ve bunu yazıcının kendisinin düzgün yazdırıp yazdıramadığını kontrol etmek için kullanın.
- ➔ “Işıklar ve Yazıcı Durumunu Kontrol Etme” sayfa 20

■ Bağlantı sorunları mı yaşıyorsunuz?

Çözümler

- ☐ Tüm bağlantılar için kabloların doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- ☐ USB hub'ın normal şekilde çalıştığından emin olun.
- ➔ “Yazıcı USB İle Bağlanamıyor” sayfa 86

■ Yazdırma verileri doğru şekilde gönderildi mi?

Çözümler

- ☐ Önceki bir işten bekleme durumunda herhangi bir yazdırma verisi olmadığından emin olun.
- ☐ Yazıcının çevrimdışı olmadığından emin olmak için yazıcı sürücüsünü kontrol edin.
- ➔ “Hala yazdırılmayı bekleyen bir iş var.” sayfa 84
- ➔ “Yazıcı beklemede veya çevrimdışı.” sayfa 84

Uygulama veya Yazıcı Sürücüsü Düzgün Çalışmıyor

Bir Bağlantı Kurulduğu Halde Yazdıramıyor (Windows)

Aşağıdaki nedenler düşünülebilir.

■ Orijinal bir Epson yazıcısı sürücüsü yüklenmemiş.

Çözümler

Orijinal Epson yazıcısı sürücüsü (EPSON XXXXX) yüklenmemişse kullanılabilir işlevler sınırlıdır. Orijinal Epson yazıcısı sürücüsünün kullanılmasını öneriyoruz.

■ Yazılım veya verilerde bir sorun var.

Çözümler

- ☐ Orijinal Epson yazıcısı sürücüsünün (EPSON XXXXX) yüklü olduğundan emin olun. Orijinal Epson yazıcısı sürücüsü yüklü değilse kullanılabilir işlevler sınırlıdır. Orijinal Epson yazıcısı sürücüsünün kullanılmasını öneriyoruz.
 - ☐ Büyük boyutlu bir görüntü yazdırıyorsanız, bilgisayarın belleği bitebilir. Resmi daha düşük çözünürlük veya daha küçük boyut kullanarak yazdırın.
 - ☐ Yazılımı en son sürüme güncelleyerek sorunu düzeltebilirsiniz. Yazılım durumunu kontrol etmek için yazılım güncelleme aracını kullanın.
 - ☐ Çözümlerin hepsini denediyseniz ve sorunu çözemediyseniz, yazıcı sürücüsünü kaldırmayı ve yeniden yüklemeyi deneyin.
- ➔ [“Orijinal bir Epson yazıcı sürücüsü yüklü olup olmadığını kontrol etme — Windows” sayfa 75](#)
- ➔ [“Orijinal bir Epson yazıcı sürücüsü yüklü olup olmadığını kontrol etme — Mac OS” sayfa 76](#)
- ➔ [“Uygulamaları Ayrı Ayrı Yükleme” sayfa 74](#)

■ Yazıcının durumunda bir sorun var.


Çözümler

Yazıcı sürücüsünün **Bakım** sekmesinde **EPSON Status Monitor 3** ögesine tıklayın ve yazıcı durumunu kontrol edin. **EPSON Status Monitor 3** devre dışıysa **Genişletilmiş Ayarlar** ögesine (**Bakım** sekmesinde) tıklayın ve sonra **EPSON Status Monitor 3'ü Etkinleştir** ögesini seçin.

Hala yazdırılmayı bekleyen bir iş var.

Çözümler

Yazıcı sürücüsünün **Yazdırma Kuyruğu** sekmesinde **Bakım** ögesine tıklayın. Gereksiz veriler varsa **Yazıcı** menüsünden **Tüm belgeleri iptal et** ögesini seçin.

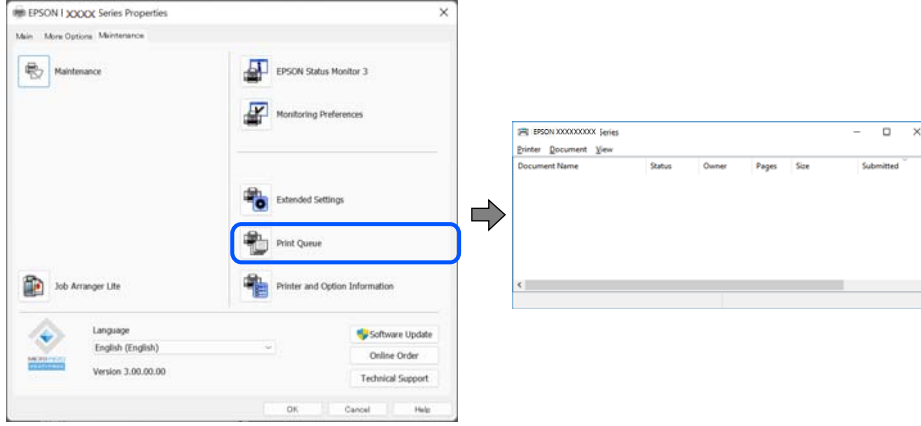


Yazıcı beklemede veya çevrimdışı.

Çözümler

Yazıcı sürücüsünün **Yazdırma Kuyruğu** sekmesinde **Bakım** ögesine tıklayın.

Yazıcı çevrimdışıysa veya bekliyorsa, **Yazıcı** menüsünden çevrimdışı veya bekliyor ayarını kaldırın.

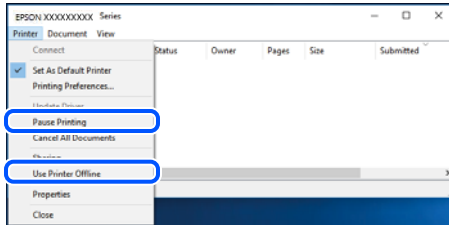

Yazıcı varsayılan yazıcı olarak seçilmedi.

Çözümler

Denetim Masası > Aygıtları ve yazıcıları görüntüle (veya **Yazıcılar, Yazıcılar ve Fakslar**) içinde yazıcı simgesine sağ tıklayın ve **Varsayılan yazıcı olarak ayarla** ögesine tıklayın.

Not:

Birden fazla yazıcı simgesi varsa doğru yazıcıyı seçmek için şuna bakın.

Örnek)

USB bağlantısı: EPSON XXXX Serisi

Yazıcı sürücüsünü birden fazla defa yüklerseniz yazıcı sürücüsünün kopyaları oluşturulabilir. “EPSON XXXX Serisi (kopya 1)” gibi kopyalar oluşturulursa kopyalanan sürücü simgesine sağ tıklayın ve **Aygıtı Kaldır**’a tıklayın.


Yazıcı bağlantı noktası düzgün ayarlanmamış.

Çözümler

Yazıcı sürücüsünün **Yazdırma Kuyruğu** sekmesinde **Bakım** ögesini tıklayın.

Yazıcı bağlantı noktasının, **Yazıcı** menüsündeki **Özellik > Bağlantı Noktaları**'nda aşağıda gösterildiği gibi doğru ayarlandığından emin olun.

USB bağlantısı: **USBXXX**

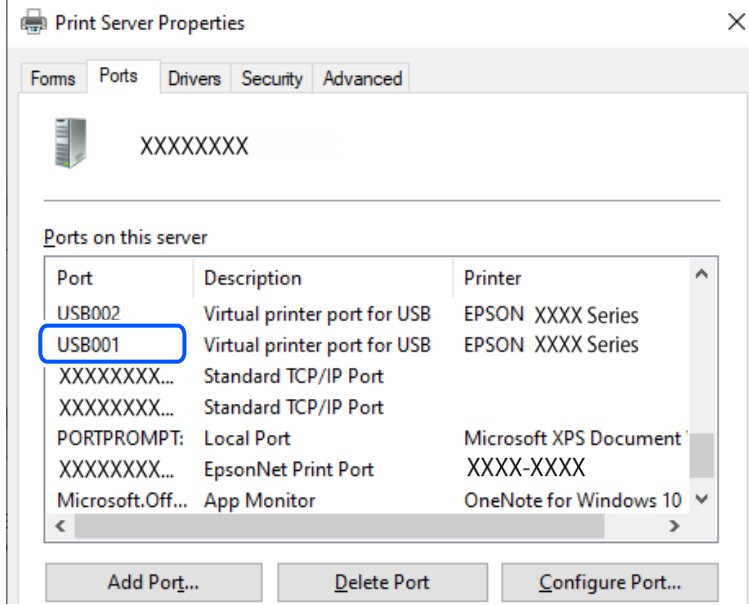

Bir Bağlantı Kurulduğu Halde Yazdıramıyor (Mac OS)

Aşağıdaki nedenler düşünülebilir.

■ Yazılım veya verilerde bir sorun var.

Çözümler

- ☐ Orijinal Epson yazıcısı sürücüsünün (EPSON XXXXX) yüklü olduğundan emin olun. Orijinal Epson yazıcısı sürücüsü yüklü değilse kullanılabilir işlevler sınırlıdır. Orijinal Epson yazıcısı sürücüsünün kullanılmasını öneriyoruz.
 - ☐ Büyük boyutlu bir görüntü yazdırıyorsanız, bilgisayarın belleği bitebilir. Resmi daha düşük çözünürlük veya daha küçük boyut kullanarak yazdırın.
 - ☐ Yazılımı en son sürüme güncelleyerek sorunu düzeltebilirsiniz. Yazılım durumunu kontrol etmek için yazılım güncelleme aracını kullanın.
 - ☐ Çözümlerin hepsini denediyseniz ve sorunu çözemediyseniz, yazıcı sürücüsünü kaldırmayı ve yeniden yüklemeyi deneyin.
- ➔ “Orijinal bir Epson yazıcı sürücüsü yüklü olup olmadığını kontrol etme — Windows” sayfa 75
- ➔ “Orijinal bir Epson yazıcı sürücüsü yüklü olup olmadığını kontrol etme — Mac OS” sayfa 76
- ➔ “Uygulamaları Ayrı Ayrı Yükleme” sayfa 74

■ Yazıcının durumuyla ilgili bir sorun var.

Çözümler

Yazıcı durumunun **Duraklat** olmadığından emin olun.

Apple menüsü > Yazıcılar ve Tarayıcılar (veya Yazdırma ve Tarama, Yazdırma ve Faksalama) kısmından Sistem Tercihleri (veya Sistem Ayarları) öğesini seçin ve sonra yazıcıya çift tıklayın. Yazıcı duraklatılırsa Sürdür öğesine tıklayın.

Yazıcı USB İle Bağlanamıyor

Aşağıdaki nedenler düşünülebilir.

■ USB kablosu USB girişine düzgün takılmamış.

Çözümler

USB kablosunu yazıcıya ve bilgisayara sıkıca bağlayın.

■ USB hubda bir sorun var.

Çözümler

Bir USB hub'ı kullanıyorsanız, yazıcıyı doğrudan bilgisayara bağlamaya çalışın.

■ USB kablo veya USB girişinde bir sorun var.

Çözümler

USB kablosu tanınmıyorsa bağlantı noktasını veya USB kablosunu değiştirin.

■ Yazıcı SuperSpeed USB bağlantı noktasına bağlı.

Çözümler

Yazıcıyı USB 2.0 kablosu kullanarak bir SuperSpeed USB bağlantı noktasına bağlarsanız, bazı bilgisayarlarda iletişim hatası oluşabilir. Bu durumda, yazıcıyı aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak yeniden bağlayın.

- ☐ Bir USB 3.0 kablosu kullanın (Yalnızca desteklenen modeller).
- ☐ Bilgisayarda Yüksek Hızlı bir USB bağlantı noktasına bağlanın.
- ☐ İletişim hatası üreten bağlantı noktası dışında SuperSpeed USB bağlantı noktasına bağlanın.

➔ “Arayüz Özellikleri” sayfa 143

Kağıt Düzgün Bir Şekilde Beslenmiyor

Kontrol Edilecek Noktalar

Aşağıdaki öğeleri kontrol edin ve ardından sorunlara göre çözümleri deneyin.

■ Yükleme konumu uygun değilse.

Çözümler

Yazıcıyı düz bir yüzeye yerleştirin ve tavsiye edilen ortam koşullarında çalıştırın.

➔ “Çevre Teknik Özellikleri” sayfa 145

■ Desteklenmeyen kağıt kullanılmakta.

Çözümler

Bu yazıcının desteklediği kağıdı kullanın.

➔ “Kullanılabilir Kağıtlar ve Kapasiteler” sayfa 132

➔ “Kullanılamayan Kağıt Türleri” sayfa 137

■ Kağıt kullanımı uygun değil.

Çözümler

Kağıt kullanım önlemlerinizi izleyin.

➔ “Kağıt Kullanımı Önlemleri” sayfa 24

■ Yazıcıya çok fazla sayfa yüklendi.

Çözümler

Kağıtta belirtilen maksimum sayıda sayfadan fazla yükleme yapmayın. Düz kağıt kullanıldığında kenar kılavuzunda üçgen sembol ile belirtilen çizgiyi aşacak şekilde kağıt yüklemeyin.

➔ “Kullanılabilir Kağıtlar ve Kapasiteler” sayfa 132

■ Yazıcı sürücüsündeki kağıt ayarları yanlış.

Çözümler

Yazıcı sürücüsündeki kağıt boyutu ve kağıt türü ayarlarının yazıcıya yüklenen gerçek kağıt boyutu ve kağıt türüyle eşleştiğinden emin olun.

Kağıt Eğik Besleniyor

Aşağıdaki nedenler düşünülebilir.

■ Kağıt kıvrık.

Çözümler

Kağıt kıvrılmışsa veya kağıdın kenarları katlanmışsa, yazıcı kafasına dokunabilir ve eğik besleme oluşabilir.

Kıvrılıp kıvrılmadığını kontrol etmek için kağıdı düz bir yüzeye yerleştirin. Kıvrılmışsa düzeltin.

■ Kağıt yanlış yüklendi.

Çözümler

Kağıdı doğru yönde yükleyin ve kenar kılavuzu kağıdın kenarına denk gelecek şekilde kaydırın.

➔ “Arka Kağıt Besleyiciye Kağıt Yükleme” sayfa 26

Aynı Anda Birkaç Kağıt Besleniyor

Aşağıdaki nedenler düşünülebilir.

■ **Kağıt nemli veya rutubetli.**


Çözümler

Yeni kağıt yükleyin.

■ **Statik elektrik kağıt sayfalarının birbirine yapışmasına neden oluyor.**

Çözümler

Yüklemeden önce kağıtları havalandırın. Kağıt hala beslenmiyorsa bir kerede bir kağıt yaprağı yükleyin.

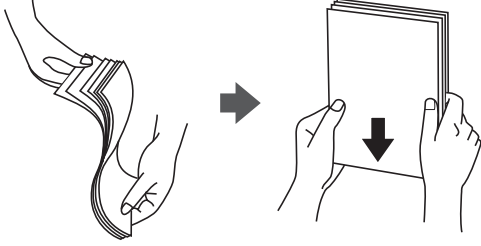

■ **Manuel 2 taraflı yazdırma sırasında birden fazla kağıt sayfası beslendi.**

Çözümler

Kağıdı yeniden yüklemeden önce kağıt kaynağına yüklenen kağıtları çıkarın.

Kağıt Yok Hatası Oluşuyor

■ **Kağıt, arka kağıt beslemesinin ortasına yüklenmemiş.**

Çözümler

Arka kağıt beslemesinde kağıt yüklü olduğu halde bir kağıt çıkış hatası oluştuğunda, arka kağıt beslemesinin ortasına kağıdı yeniden yükleyin.

Yazdırma, Kopyalama ve Tarama Kalitesi Zayıf

Yazdırma Kalitesi Düşük

Bantlanma veya Beklenmeyen Renkler Görünüyor veya Renkler Eksik



■ Yazdırma başlığı püskürtme uçları tıkanmış olabilir.


Çözümler

Yazdırma Kalitesi Ayarı özelliğini kullanın. Yazıcıyı uzun süre kullanmadıysanız yazdırma kafası başlıkları tıkanmış olabilir ve mürekkep damlaları boşaltılamaz.

➔ “Yazdırma Kalitesini Ayarlama” sayfa 61

➔ “Yazdırma Başlığını Kontrol Etme ve Temizleme” sayfa 63

Siyah Mürekkep ile Yazdırma Kalitesi Düşük

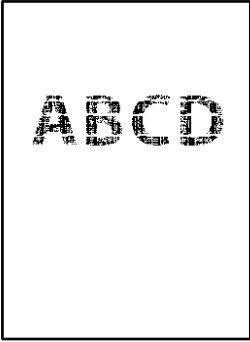

■ Yazdırma başlığı püskürtme uçları tıkanmış olabilir.

Çözümler

- ☐ **Yazdırma Kalitesi Ayarı** özelliğini kullanın. Yazıcıyı uzun süre kullanmadıysanız yazdırma kafası başlıkları tıkanmış olabilir ve mürekkep damlaları boşaltılamaz.

“Yazdırma Kalitesini Ayarlama” sayfa 61

- ☐ Sorunu kafa temizleme işlemiyle çözemezseniz, Windows’ta aşağıdaki ayarları değiştirerek renkli mürekkeplerin birleştirilmesiyle anında yazdırma yapabilirsiniz.

Yazıcı sürücüsünün **Genişletilmiş Ayarlar** sekmesinde **Bakım** ögesini tıklatın. **Siyah Renk Oluşturmak için Renkli Mürekkeplerin Karışımını Kullan** ögesini seçmeniz halinde **Kağıt Türü Düz kağıtlar** veya **Zarf** olduğunda **Standart** yazdırma kalitesinde yazdırma yapabilirsiniz.

Bu özelliğin başlık tıkanmasını çözemeyeceğini dikkate alın. Püskürtme ucu tıkanıklığını çözmek için Epson destek ile iletişime geçin.

➔ “Epson Desteğe Başvurma” sayfa 148

Renkli Bantlar Yaklaşık 2.5 cm (1.0 inç) Aralıklarla Görünür



Aşağıdaki durumlardan biri bunun nedeni olabilir.

■ Kağıt türü ayarı yüklenen kağıtla eşleşmiyor.

Çözümler

Yazıcıya yüklenen kağıt türü için uygun kağıt türü ayarını seçin.

■ Yazdırma kalitesi çok düşüğe ayarlı.

Çözümler

Düz kağıda yazdırırken, yüksek kaliteli bir ayar kullanarak yazdırın.

☐ Windows

Yazıcı sürücüsünün **Ana** sekmesindeki **Kalite** içinden **Yüksek** ögesini seçin.

☐ Mac OS

Yazdır iletişim kutusunun **Yazdırma Ayarları** menüsünden **Baskı Kalitesi** olarak **İyi** ögesini seçin.

■ Yazdırma başlığı hizasız.

Çözümler

Yazdırma başlığını hizalayın.

☐ Windows

Yazıcı sürücüsünün **Yazdırma Kafası Hizalama** sekmesinde **Bakım** ögesini tıklayın.

☐ Mac OS

Apple menüsü > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdırma ve Tarama** veya **Yazdırma ve Faks**) içinden **Sistem Tercihleri** (veya **Sistem Ayarları**) ögesini ve ardından yazıcıyı seçin. **Seçenekler ve Malzemeler** > **Uygulama** > **Yazıcı Uygulamasını Aç** ögesine ve ardından **Yazdırma Kafası Hizalama** ögesine tıklayın.

➔ [“Yazdırma Kalitesini Ayarlama” sayfa 61](#)

Bulanık Baskılar, Dikey Şerit veya Yanlış Hizalama



enthalten alle
Aufdruck. W
↓ 5008 "Regel

Aşağıdaki nedenler düşünülebilir. Nedenlere bakın ve çözümleri yukarıdan sırayla takip edin.

■ Yazdırma başlığı hizasız.

Çözümler

Yazdırma başlığını hizalayın.

☐ Windows

Yazıcı sürücüsünün **Yazdırma Kafası Hizalama** sekmesinde **Bakım** ögesini tıklayın.

☐ Mac OS

Apple menüsü > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdırma ve Tarama** veya **Yazdırma ve Faks**) içinden **Sistem Tercihleri** (veya **Sistem Ayarları**) öğesini ve ardından yazıcıyı seçin. **Seçenekler ve Malzemeler** > **Uygulama** > **Yazıcı Uygulamasını Aç** öğesine ve ardından **Yazdırma Kafası Hizalama** öğesine tıklayın.

➔ “[Yazdırma Kalitesini Ayarlama](#)” sayfa 61

Çift yönlü yazdırma ayarı etkin.

Çözümler

Yazdırma başlığını hizaladıktan sonra yazdırma kalitesi iyileşmezse çift yönlü ayarı devre dışı bırakın.

Çift yönlü (veya yüksek hızlı) yazdırma esnasında, yazdırma başlığı her iki yönde hareket ederken yazdırma yapar ve dikey çizgiler yanlış hizalanabilir. Bu ayar devre dışı bırakıldığında yazdırma hızı yavaşlayabilir, ancak yazdırma kalitesi iyileşebilir.


☐ Windows

Yazıcı sürücüsünün **Daha Fazla Seçenek** sekmesinden **İki yönlü yazdırma** öğesinin işaretini temizleyin.

☐ Mac OS

Apple menüsü > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdırma ve Tarama**, **Yazdırma ve Fakslama**) kısmından **Sistem Tercihleri** (veya **Sistem Ayarları**) öğesini ve ardından yazıcıyı seçin. **Seçenekler ve Sarf Malzemeleri** > **Seçenekler** (veya **Sürücü**) öğesine tıklayın. **Kapalı** ayarı olarak **İki yönlü yazdırma** öğesini seçin.

Çıktı Boş Bir Sayfa Olarak Çıkıyor

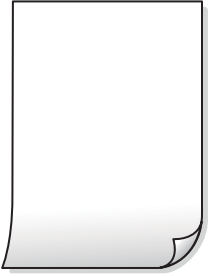

Yazdırma başlığı püskürtme uçları tıkanmış olabilir.

Çözümler

Yazdırma Kalitesi Ayarı özelliğini kullanın. Yazıcıyı uzun süre kullanmadıysanız yazdırma kafası başlıkları tıkanmış olabilir ve mürekkep damlaları boşaltılamaz.

➔ “[Yazdırma Kalitesini Ayarlama](#)” sayfa 61

➔ “[Yazdırma Başlığını Kontrol Etme ve Temizleme](#)” sayfa 63

Yazdırma ayarları ve yazıcıda yüklü kağıt boyutu farklı.

Çözümler

Yazdırma ayarlarını yazıcıya yüklenen kağıt boyutuna göre değiştirin. Yazıcıya, yazdırma ayarlarına uygun kağıt yükleyin.

■ Yazıcıya aynı zamanda birden fazla kağıt yaprağı beslendi.

Çözümler

Birden fazla kağıt sayfasının yazıcıya aynı zamanda beslenmesini önlemek için aşağıya bakın.

➔ “Aynı Anda Birkaç Kağıt Besleniyor” sayfa 87

Açılı Basılmış



■ Kağıt kıvrık.

Çözümler

Kağıt kıvrılmışsa veya kağıdın kenarları katlanmışsa, yazıcı kafasına dokunabilir ve eğik besleme oluşabilir.

Kıvrılıp kıvrılmadığını kontrol etmek için kağıdı düz bir yüzeye yerleştirin. Kıvrılmışsa düzeltin.

■ Kağıt yanlış yüklendi.

Çözümler

Kağıdı doğru yönde yükleyin ve kenar kılavuzu kağıdın kenarına denk gelecek şekilde kaydırın.

➔ “Arka Kağıt Besleyiciye Kağıt Yükleme” sayfa 26

Kağıt Lekeli veya Zedelenmiş



Aşağıdaki nedenler düşünülebilir.

Kağıt yanlış yüklendi.

Çözümler

Yatay bant (yazdırma yönüne dik) görüldüğünde veya kağıdın üstü veya altı lekeliyse kağıdı doğru yönde yükleyin ve kenar kılavuzlarını kağıdın kenarlarına kaydırın.

➔ “Arka Kağıt Besleyiciye Kağıt Yükleme” sayfa 26

Kağıt yolu bulaşmış.

Çözümler

Dikey bant (yazdırma yönüne paralel) görüldüğünde veya kağıt lekeliyse kağıt yolunu temizleyin.

➔ “Mürekkep Lekeleri için Kağıt Yolunu Temizleme” sayfa 68

Kağıt kıvrık.

Çözümler

Kıvrılıp kıvrılmadığını kontrol etmek için kağıdı düz bir yüzeye yerleştirin. Kıvrılmışsa düzeltin.

Yazdırma başlığı kağıdın yüzeyine sürüyor.

Çözümler

Kalın kağıda yazarken, yazdırma başlığı yazdırma yüzeyine yakındır ve kağıt zedelenebilir. Bu durumda, zedelemeyi azaltma ayarını etkinleştirin. Bu ayarı etkinleştirirseniz, yazdırma kalitesi düşebilir veya yazdırma yavaşlayabilir.

Windows

☐ Windows

Yazıcı sürücüsünün **Genişletilmiş Ayarlar** sekmesinde **Bakım** ögesine tıklayın ve sonra **Kısa Çizgili Kağıt** ögesini seçin.

☐ Mac OS

Apple menüsü > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdırma ve Tarama** veya **Yazdırma ve Faks**) içinden **Sistem Tercihleri** (veya **Sistem Ayarları**) ögesini ve ardından yazıcıyı seçin. **Seçenekler ve Sarf Malzemeleri** > **Seçenekler** (veya **Sürücü**) ögesine tıklayın. **Açık** ayarı olarak **Kalın kağıt ve zarflar** ögesini seçin.

Önceden yazdırılan taraf kurumadan kağıdın arka tarafı yazdırılmış.

Çözümler

Manüel olarak 2 taraflı olarak yazdırırken, kağıdı yeniden yüklemeyi önce mürekkebin tamamen kurduğundan emin olun.

Yazdırılan Fotoğraflar Yapışkan



■ Yazdırma fotoğraf kağıdının yanlış tarafında yapılmış.

Çözümler

Yazdırılabilir tarafa yazdırdığınızdan emin olun. Fotoğraf kağıdının yanlış tarafına yazdırırken, kağıt yolunu temizlemeniz gerekir.

➔ “Mürekkep Lekeleri için Kağıt Yolunu Temizleme” sayfa 68

Görüntüler ve Fotoğraflar Beklenilmeyen Renklerde Yazdırılıyor



Aşağıdaki nedenler düşünülebilir.

■ Yazdırma başlığı püskürtme uçları tıkanmış olabilir.

Çözümler

Yazdırma Kalitesi Ayarı özelliğini kullanın. Yazıcıyı uzun süre kullanmadıysanız yazdırma kafası başlıkları tıkanmış olabilir ve mürekkep damlaları boşaltılamaz.

➔ “Yazdırma Kalitesini Ayarlama” sayfa 61

➔ “Yazdırma Başlığını Kontrol Etme ve Temizleme” sayfa 63

■ Renk düzeltme uygulandı.


Çözümler

Windows yazıcı sürücüsünden yazdırırken, Epson otomatik fotoğraf ayarlama ayarı kağıt türüne bağlı olarak varsayılan olarak uygulanır. Ayarı değiştirmeyi deneyin.

Daha Fazla Seçenek sekmesinde, **Özel** ögesini **Renk Düzeltme** içinden seçin ve sonra **Gelişmiş** ögesine tıklayın. **Manzara Düzeltme** ayarını **Otomatik** iken başka bir seçeneğe değiştirin. Ayarı değiştirme işe yaramazsa, **PhotoEnhance** dışında (**Renk Yönetimi** ögesinde) herhangi bir renk değiştirme yöntemi kullanın.

➔ “Yazdırma Rengini Ayarlama” sayfa 47

Çıktıdaki Renkler Ekrandakilerden Farklı

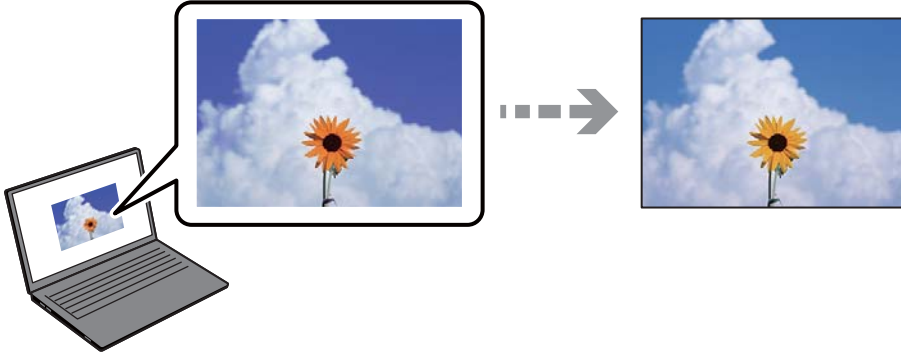

Kullandığınız görüntüleme aygıtı için renk özellikleri düzgün ayarlanmadı.

Çözümler

Bilgisayar ekranları gibi görüntüleme aygıtlarının kendi görüntüleme özellikleri vardır. Ekran dengesizse, görüntü uygun parlaklıkta ve renklerde görüntülenmez. Aygıtın özelliklerini ayarlayın. Sonra, aşağıdakileri gerçekleştirin.

☐ Windows

Yazıcı sürücüsü penceresine erişin, **Daha Fazla Seçenek** sekmesinde **Renk Düzeltme** olarak **Özel** ögesini seçin ve ardından **Gelişmiş** ögesine tıklayın. **EPSON Standard** ayarı olarak **Renkli Mod** ögesini seçin.

☐ Mac OS

Yazdırma iletişimine erişin. Açılır menüden **Renk Seçenekleri** ögesini seçin ve ardından **Gelişmiş Ayarlar** yanındaki oka tıklayın. **EPSON Standard** ayarı olarak **Mod** ögesini seçin.

Görüntüleme aygıtı harici ışığı yansıtıyor.

Çözümler

Doğrudan güneş ışığından kaçının ve görüntüde uygun aydınlığın sağlandığını onaylayın.

Görüntüleme aygıtının çözünürlüğü yüksek.

Çözümler

Renkler, yüksek çözünürlüklü ekranlara sahip mobil aygıtlarda gördüğünüzden farklı olabilir.

Görüntüleme aygıtı ve yazıcının renk üretme işlemi farklı.

Çözümler

Görüntüleme aygıtı ve yazıcı renk üretmede farklı çalıştığından ekrandaki renkler kağıttakine çok benzer değildir. Renk özelliklerini renkler aynı olacak şekilde ayarlayın.

Kenar Boşlukları Olmadan Yazdırılamıyor



Kenarlıksız yazdırma ayarlarında ayarlanmadı.

Çözümler

Yazdırma ayarlarında kenarlıksız ayar yapın. Kenarlıksız yazdırma işlemini desteklemeyen bir kağıt türü seçmeniz durumunda **Kenarlıksız** öğesini seçemezsiniz. Kenarlıksız yazdırma işlemini destekleyen bir kağıt türü seçin.

☐ Windows

Yazıcı sürücüsünün **Kenarlıksız** sekmesinde **Ana** öğesini seçin.

☐ Mac OS

Kağıt Boyutu içinden kenarlıksız bir kağıt boyutu seçin.

➔ [“Kenarlıksız Yazdırma İçin Kağıt” sayfa 135](#)

Görüntünün Kenarları Kenarlıksız Yazdırma Sırasında Kırıldı



Görüntü biraz büyütüldüğünden çıkıntılı alan kırılır.

Çözümler

Daha küçük bir büyütme ayarı seçin.

☐ Windows

Ayarlar öğesini tıklatın (**Kenarlıksız** onay kutusunun yanında, yazıcı sürücüsünün **Ana** sekmesinde) ve sonra ayarları değiştirin.

☐ Mac OS

Genişleme ayarını yazdırma iletişim kutusunun **Yazdırma Ayarları** menüsünden değiştirin.

Görüntü verilerinin en boy oranı ve kağıt boyutu farklı.

Çözümler

Görüntü verilerinin en-boy oranı ve kağıt boyutu farklıysa, kağıdın uzun kenarının ötesine geçiyorsa görüntünün uzun kenarı kırılır.

■ **Bilgisayar yazdırırken manüel olarak Hazırda Bekleme moduna veya Uyku moduna alındı.**

Çözümler


Yazdırma sırasında bilgisayarı manüel olarak **Hazırda Bekleme** modu veya **Uyku** moduna geçirmeyin. Bozuk metin sayfaları bilgisayarı başlattığınız bir sonraki seferde yazdırılabilir.

■ **Farklı bir yazıcı için yazıcı sürücüsü kullanıyorsunuz.**

Çözümler

Kullandığınız yazıcı sürücüsünün bu yazıcı için olduğundan emin olun. Yazıcı sürücüsü penceresinin en üstündeki yazıcı adını kontrol edin.

Yazdırılan Görüntü Ters

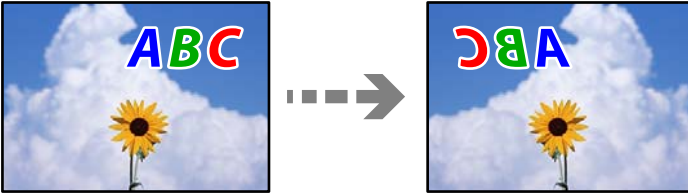

■ **Yazdırma ayarlarında görüntü yatay ters çevirmeye ayarlı.**

Çözümler

Yazıcı sürücüsünde veya uygulamada tüm yansıma görüntü ayarlarını temizleyin.

☐ Windows

Yazıcı sürücüsünün **Daha Fazla Seçenek** sekmesinde **Ayna Yansıması** öğesinin işaretini kaldırın.

☐ Mac OS

Yazdırma iletişiminin **Ayna Yansıması** menüsünü kullanarak **Yazdırma Ayarları** öğesini temizleyin.

Baskılarda Mozaik Gibi Desenler



■ **Düşük çözünürlüklü görüntüler veya fotoğraflar yazdırıldı.**

Çözümler

Resimler veya fotoğraflar yazdırırken yüksek çözünürlüklü veriler kullanarak yazdırın. Ekranda iyi görünmelerine rağmen web sitelerinde kullanılan resimler genellikle düşük çözünürlüklüdür ve yazdırma kalitesinin düşmesine neden olabilir.

Kopyalama Kalitesi Düşük

Kopyalarda Renk Eksik, Bantlar veya Beklenmedik Renkler Görünüyor



■ Yazdırma başlığı püskürtme uçları tıkanmış olabilir.

Çözümler

Yazdırma Kalitesi Ayarı özelliğini kullanın. Yazıcıyı uzun süre kullanmadıysanız yazdırma kafası başlıkları tıkanmış olabilir ve mürekkep damlaları boşaltılamaz.

➔ “Yazdırma Kalitesini Ayarlama” sayfa 61

➔ “Yazdırma Başlığını Kontrol Etme ve Temizleme” sayfa 63

Renkli Bantlar Yaklaşık 2.5 cm (1.0 inç) Aralıklarla Görünür



Aşağıdaki durumlardan biri bunun nedeni olabilir.

■ Kağıt türü ayarı yüklenen kağıtla eşleşmiyor.

Çözümler

Yazıcıya yüklenen kağıt türü için uygun kağıt türü ayarını seçin.

■ Yazdırma başlığı hizasız.

Çözümler

Yazdırma başlığını hizalayın.

☐ Windows

Yazıcı sürücüsünün **Yazdırma Kafası Hizalama** sekmesinde **Bakım** ögesini tıklayın.

☐ Mac OS

Apple menüsü > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdırma ve Tarama** veya **Yazdırma ve Faks**) içinden **Sistem Tercihleri** (veya **Sistem Ayarları**) ögesini ve ardından yazıcıyı seçin. **Seçenekler ve Malzemeler** > **Uygulama** > **Yazıcı Uygulamasını Aç** ögesine ve ardından **Yazdırma Kafası Hizalama** ögesine tıklayın.

➔ “Yazdırma Kalitesini Ayarlama” sayfa 61

Bulanık Kopyalar, Dikey Şerit veya Yanlış Hizalama



enthalten alle
Aufdruck. W
5008 "Regel

Aşağıdaki nedenler düşünülebilir.

■ Yazdırma başlığı hizasız.

Çözümler

Yazdırma başlığını hizalayın.

☐ Windows


Yazıcı sürücüsünün **Yazdırma Kafası Hizalama** sekmesinde **Bakım** ögesini tıklayın.

☐ Mac OS

Apple menüsü > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdırma ve Tarama** veya **Yazdırma ve Faks**)
içinden **Sistem Tercihleri** (veya **Sistem Ayarları**) ögesini ve ardından yazıcıyı seçin. **Seçenekler ve**
Malzemeler > **Uygulama** > **Yazıcı Uygulamasını Aç** ögesine ve ardından **Yazdırma Kafası Hizalama**
ögesine tıklayın.

➔ [“Yazdırma Kalitesini Ayarlama” sayfa 61](#)

Çıktı Boş Bir Sayfa Olarak Çıkıyor

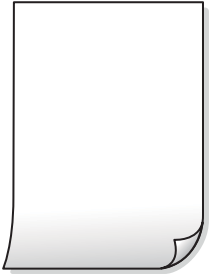

■ Yazdırma başlığı püskürtme uçları tıkanmış olabilir.

Çözümler

Yazdırma Kalitesi Ayarı özelliğini kullanın. Yazıcıyı uzun süre kullanmadıysanız yazdırma kafası başlıkları tıkanmış olabilir ve mürekkep damlaları boşaltılamaz.

➔ [“Yazdırma Kalitesini Ayarlama” sayfa 61](#)

➔ [“Yazdırma Başlığını Kontrol Etme ve Temizleme” sayfa 63](#)

■ Yazıcıya aynı zamanda birden fazla kağıt yaprağı beslendi.

Çözümler

Birden fazla kağıt sayfasının yazıcıya aynı zamanda beslenmesini önlemek için aşağıya bakın.

➔ [“Aynı Anda Birkaç Kağıt Besleniyor” sayfa 87](#)

Kağıt Lekeli veya Zedelenmiş



Aşağıdaki nedenler düşünülebilir.

■ Kağıt yanlış yüklendi.

Çözümler

Yatay bant (yazdırma yönüne dik) görüldüğünde veya kağıdın üstü veya altı lekeliyse kağıdı doğru yönde yükleyin ve kenar kılavuzlarını kağıdın kenarlarına kaydırın.

➔ [“Arka Kağıt Besleyiciye Kağıt Yükleme” sayfa 26](#)

■ Kağıt yolu bulaşmış.

Çözümler

Dikey bant (yazdırma yönüne paralel) görüldüğünde veya kağıt lekeliyse kağıt yolunu temizleyin.

➔ [“Mürekkep Lekeleri için Kağıt Yolunu Temizleme” sayfa 68](#)

■ Kağıt kıvrık.

Çözümler

Kıvrılıp kıvrılmadığını kontrol etmek için kağıdı düz bir yüzeye yerleştirin. Kıvrılmışsa düzeltin.

Kopya Konumu, Boyutu ve Kenar Boşlukları Yanlış



Aşağıdaki nedenler düşünülebilir.

Kağıt yanlış yüklendi.

Çözümler

Kağıdı doğru yönde yükleyin ve kenar kılavuzu kağıdın kenarına denk gelecek şekilde kaydırın.

➔ “Arka Kağıt Besleyiciye Kağıt Yükleme” sayfa 26

Orijinaller düzgün yerleştirilmedi.

Çözümler

- ☐ Orijinalin hizalama işaretlerine karşı doğru biçimde yerleştirildiğinden emin olun.
- ☐ Taranan görüntünün kenarı eksikse, orijinali, tarayıcı camının kenarından biraz uzaklaştırın.

➔ “Orijinalleri Yerleştirme” sayfa 29

Tarayıcı camında toz ve kir var.

Çözümler

Orijinalleri tarayıcı camı üzerine yerleştirdiğinizde, orijinallere yapışan her türlü toz ve kiri giderin ve tarayıcı camını temizleyin. Cam üzerinde toz veya leke varsa kopyalama alanı toz veya lekeleri kapsayacak şekilde genişleyebilir ve yanlış kopyalama konumu oluşturabilir veya görüntü küçük olabilir.

Kağıdın boyutu yanlış ayarlanmış.

Çözümler

Uygun kağıt boyutu ayarını seçin.

Kopyalar kesilmiştir.

Çözümler

Latin Amerika'daki kullanıcılar için: Bölgenize bağlı olarak, fotokopi için varsayılan kağıt boyutu A4 (8,3×11,7 inç [210×297 mm]) veya Letter (8,5×11 inç [216×279 mm])'dir.

- ☐ Varsayılan kağıt boyutunu A4 olarak değiştirmek için, ürünün kapalı olduğundan emin olun, ardından  düğmesine basılı tutarak  düğmesine basıp ürünü açın. Ürün açıldığında, her iki düğmeyi de bırakın.
- ☐ Varsayılan kağıt boyutunu Letter olarak değiştirmek için, ürünün kapalı olduğundan emin olun, ardından  ögesine basılı tutarak  düğmesine basın ve ürünü açın. Ürün açıldığında, her iki düğmeyi de bırakın.

Kopyalanan Görüntüde Eşit Olmayan Renkler, Bulaşmalar, Noktalar veya Düz Çizgiler Görünüyor



Aşağıdaki nedenler düşünülebilir.

■ Kağıt yolu kirli.

Çözümler

Kağıt yolunu temizlemek için yazdırmadan kağıt yükleyin ve çıkarın.

➔ “Mürekkep Lekeleri için Kağıt Yolunu Temizleme” sayfa 68

■ Orijinallerde veya tarayıcı camında toz ve kir var.

Çözümler

Orijinallere yapılan tozu veya kiri çıkarın ve tarayıcı camını temizleyin.

➔ “Tarayıcı Camı’nı Temizleme” sayfa 68


■ Orijinal çok fazla güç uygulanarak bastırıldı.

Çözümler

Çok fazla güçle bastırırsanız, bulanıklık, bulaşma ve noktalar oluşabilir.

Orijinal veya belge kapağı üzerine çok fazla güçle bastırmayın.

Kopyalanan Görüntüde Moiré (Tarama Çizgileri) Desenleri Görülüyor

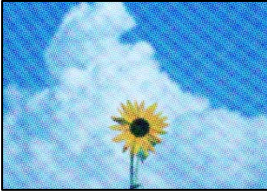

■ Orijinal magazin veya katalog gibi yazdırılmış bir belge ise noktalı bir moiré deseni görünür.

Çözümler

Orijinali yerleştirmek için hafif bir farklı açı kullanın.

Orijinalin Ters Tarafının Görüntüsü Kopyalanan Resimde Görünüyor



Aşağıdaki nedenler düşünülebilir.

■ İnce orijinalleri tararken, arkadaki görüntüler aynı zamanda taranabilir.

Çözümler

Orijinali tarayıcı camı üzerine yerleştirin ve sonra üzerine bir parça siyah kağıt yerleştirin.

➔ “Tarayıcı Camına Orijinalleri Yerleştirme” sayfa 30

Taranan Görüntü Sorunları

Taranan Görüntüde Eşit Olmayan Renkler, Kir, Noktalar vb. Görünüyor



■ Orijinallerde veya tarayıcı camında toz ve kir var.

Çözümler

Orijinallere yapılan tozu veya kiri çıkarın ve tarayıcı camını temizleyin.

➔ “Tarayıcı Camı’nı Temizleme” sayfa 68


■ Orijinal çok fazla güç uygulanarak bastırıldı.

Çözümler

Çok fazla güçle bastırırsanız, bulanıklık, bulaşma ve noktalar oluşabilir.

Orijinal veya belge kapağı üzerine çok fazla güçle bastırmayın.

Ofset, Taranan Görüntülerin Arka Planında Görünür

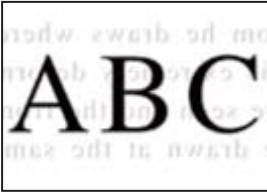


■ İnce orijinalleri tararken, arkadaki görüntüler aynı zamanda taranabilir.

Çözümler

Tarayıcı camından tararken, orijinal üzerine bir masa pedi veya siyah kağıt koyun.

Doğru Alan Taranamıyor

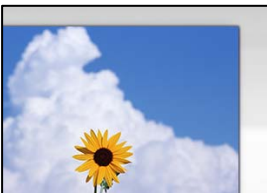

■ Orijinaler düzgün yerleştirilmedi.

Çözümler

- ❑ Orijinalin hizalama işaretlerine karşı doğru biçimde yerleştirildiğinden emin olun.
- ❑ Taranan görüntünün kenarı eksikse, orijinali, tarayıcı camının kenarından biraz uzaklaştırın.

➔ “Orijinaleri Yerleştirme” sayfa 29

■ Tarayıcı camında toz ve kir var.

Çözümler

Tarayıcı camı ve belge kapağındaki çöp veya kirleri temizleyin. Orijinalin çevresinde herhangi bir çöp ya da kir varsa tarama aralığı bunu kapsamak için genişler.

➔ “Tarayıcı Camı’nı Temizleme” sayfa 68

■ Epson ScanSmart kullanarak birden fazla orijinali tararken, orijinaler arasında yeterli boşluk yok.

Çözümler

Birden fazla orijinali tarayıcı camına yerleştirirken, orijinaler arasında en az 20 mm (0,8 inç) boşluk olduğundan emin olun.

➔ “Aynı Zamanda Birden Fazla Fotoğraflı Tarama” sayfa 58

Taranan Resimde Sorunlar Çözülemiyor

Tüm çözümleri denedikten sonra sorunu çözemediyseniz aşağıdakini kontrol edin.

■ Tarama yazılımı ayarlarıyla ilgili sorunlar var.

Çözümler

Tarayıcı yazılımı için ayarları başlatmak için Epson Scan 2 Utility’yi kullanın.

Not:

Epson Scan 2 Utility, tarayıcı yazılımıyla sağlanan bir uygulamadır.

Not:

Windows Server işletim sistemleri için Masaüstü Deneyimi özelliğinin yüklü olduğundan emin olun.

1. Epson Scan 2 Utility’yi başlatın.

- ❑ Windows 11

Başlat düğmesine tıklayın ve sonra **Tüm uygulamalar > EPSON > Epson Scan 2 Utility** öğelerini seçin.

- ❑ Windows 10/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Başlat düğmesine tıklayın ve sonra **EPSON > Epson Scan 2 Utility**’yi seçin.

- ❑ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Arama kutusuna uygulama adını girin ve ardından görüntülenen simgeyi seçin.

- ❑ Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Başlat düğmesine tıklayın ve ardından, **Tüm Programlar > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility** öğesini seçin.

❑ Mac OS

Git > Uygulamalar > Epson Software > Epson Scan 2 Utility'yi seçin.

2. **Diğer** sekmesini seçin.

3. **Sıfırla** öğesini tıklatın.

Başlatma sorunu çözmezse tarayıcı yazılımının yüklemesini kaldırın ve yeniden yükleyin.

➔ [“Uygulamaları Ayrı Ayrı Yükleme” sayfa 74](#)

Yazıcı Sürücüsünde Kağıt Türü veya Kağıt Kaynağı Seçilemiyor


■ **Orijinal bir Epson yazıcısı sürücüsü yüklenmemiş.**

Çözümler

Orijinal Epson yazıcısı sürücüsü (EPSON XXXXX) yüklenmemişse kullanılabilir işlevler sınırlıdır. Orijinal Epson yazıcısı sürücüsünün kullanılmasını öneriyoruz.

Işıklar ve Yazıcı Durumunu Kontrol Etme

Kontrol panelindeki ışıklar yazıcının durumunu gösterir.



Hata Durumu



Bir hata olduğunda, ışık yanar veya yanıp söner. Hata bilgileri bilgisayar ekranında gösterilir.

●/●: Yanık

●/●: Yanıp Sönüyor

Işık	Durum	Çözümler
● ●	İlk mürekkep dolumu tamamlanmamış olabilir.	İlk mürekkep dolumunu tamamlamak için <i>Buradan Başlayın</i> posterine bakın.
● ●	Hiçbir kağıt yüklü değil ya da birden fazla sayfa tek seferde yüklenmiş.	Kağıt yükleyin ve veya düğmesine basın.

Işık	Durum	Çözümler
	Bir kağıt sıkışması oluştu.	Kağıdı çıkarın ve  veya  düğmesine basın. Kağıdı çıkardıktan ve cihazın gücünü kapatıp tekrar açtıktan sonra kağıt sıkışması hatası devam ediyorsa, yazıcının içinde sıkışmış başka kağıtlar olabilir. A4 veya Letter boyutundaki kağıdı arka kağıt besleme bölümüne kısa kenarı önde gelecek şekilde yerleştirin ve ardından  veya  düğmesine basarak içindeki kağıdı çıkarın. “Sıkışan Kağıdı Çıkarma” sayfa 110 Hata düzelmezse Epson destek ile irtibata geçin.
	Bakım kutusu kullanım ömrünün sonuna yaklaşmakta.	Bakım kutusu değiştirilene kadar ışık yanıp sönmeye devam eder.  ve  ışıkları sırayla yanınca ya dek yazdırmaya devam edebilirsiniz.
   	☐ Yazıcı doğru şekilde kapatılmadı.* ☐ Yazıcı çalışma sırasında kapatıldığından, püskürtmelerde kuruma ve tıkanma oluşabilir. * Bir güç şeridi veya kesici ile güç kapatıldı, fiş prizden çekildi veya başka bir elektrik arızası oluştu.	☐ Hatayı silmek için  veya  düğmesine basın, ardından bekleyen yazdırma işlerini iptal etmek için  düğmesine basın. Bir püskürtme ucu kontrolü yapmanızı öneririz. “Yazdırma Başlığını Kontrol Etme ve Temizleme” sayfa 63 ☐ Yazıcıyı kapatmak için  düğmesine bastığınızdan emin olun.

Işık	Durum	Çözümler
	Alternatif olarak yanıp sönüyor: Kenarlıksız yazdırma mürekkep pedi kullanım ömrünün sonuna yaklaşmakta ya da sonunda.	Kenarlıksız yazdırma mürekkep pedinin^{*1*2} değiştirilmesi gerekiyor. Kenarlıksız yazdırma mürekkep pedini değiştirmek için Epson veya yetkili bir servis sağlayıcı ile iletişime geçin. Kullanıcının servisini yapabileceği bir parça değildir. Bilgisayarda yazdırmaya devam edebileceğinizi söyleyen bir mesaj bilgisayarda veya mobil aygıtta gösterildiğinde, yazdırmaya devam etmek için  veya  düğmesine basın. Işıklar bir süre yanıp sönmeyi keserse ancak mürekkep pedi değiştirilene dek düzenli aralıklar ile yanıp sönmeyi sürdürürler. Kenarlıksız yazdırma kullanılamaz ancak kenarlıklı yazdırma kullanılabilir.
	Aynı anda yanıp sönüyor: Mürekkep pedi kullanım ömrünün sonuna yaklaşmakta ya da sonunda.	Mürekkep pedinin değiştirilmesi gerekiyor. Mürekkep pedini değiştirmek için Epson veya yetkili bir servis sağlayıcı ile iletişime geçin. Mürekkep pedleri, kullanıcı tarafından bakımı yapılabilecek parçalar değildir. Bilgisayarda veya mobil aygıtta görüntülenen mesajı kontrol edin ve ardından hatayı gidermek veya temizlemeye devam etmek için  veya  düğmesine basın. Mürekkep pedleri hizmet ömrünün sonuna ulaştığında artık temizlik gerçekleştiremezsiniz. Yazdırma yapılabilir ancak çıktıların kalitesi garanti edilemez.
	Alternatif olarak yanıp sönüyor: Aşağıdaki sorunlardan biri oluştu: ☐ Bakım kutusunda yeterli boş alan olmadığı için Güçlü Mürekkep Yıkama veya temizleme işlemi gerçekleştirilemiyor. ☐ Bakım kutusu düzgün takılmamış. ☐ Bakım kutusu kullanım ömrünün sonuna gelmiş.	Aşağıdakilerden birini yapın. Güçlü Mürekkep Yıkama veya temizleme gerçekleştirirken: ☐ Bakım kutusunu değiştirin, hatayı gidermek için  veya  düğmesine basın ve ardından tekrar deneyin. ☐ Bakım kutusunu hemen değiştiremiyorsanız, hatayı silmek için  veya  düğmesine basın. Yazdırma yapılabilir ancak çıktıların kalitesi garanti edilemez. Hata devam ederse bakım kutusunu değiştirin ve ardından  veya  düğmesine basın. Yukarıdakilerin dışında: Bakım kutusunu doğru şekilde yerine takın ve ardından  veya  düğmesine basın. Hata devam ederse bakım kutusunu değiştirin ve ardından  veya  düğmesine basın.

İşık	Durum	Çözümler
⏻ Işığ ı hariç tüm ışıklar yanar.	Yazıcı, bel lenim sürümü güncellemesi başarısız oldu ğu için kurtarma modunda başlatılmıştır.	Bellenim sürümünü tekrar güncellemeyi denemek için aşağıdaki adımları izleyin. 1. Bilgisayarı ve yazıcıyı bir USB kablosuyla bağlayın. ! Önemli: ❑ USB 2.0 tip A-B kablosu kullanın. Bazı modellerde USB 3.0 kablosunu da kullanabilirsiniz. 2. En son aygıt yazılımını yerel Epson web sitenizden bilgisayarınıza indirin ve ardından güncellemeyi başlatın.
⏻ Işığ ı dahil tüm ışıklar yanıp söner.	Bir yazıcı hatası oluştu.	Yazıcı içindeki kâğıdı çıkarın. Gücü kapatın ve yeniden açın. Gücü kapatıp tekrar açtıktan sonra hata oluşmaya devam ederse Epson destek birimi ile irtibata geçin.

- *1: **Latin Amerika dışındaki kullanıcılar için not:** Bazı baskı döngülerinde, kenarlıksız baskı mürekkep pedinde çok az miktarda fazla mürekkep toplanabilir. Pedden mürekkep sızıntısını önlemek için ped sınırı ulaştığında ürünün kenarlıksız yazdırmayı durdurması tasarlanmıştır. Bunun gerekip gerekmediğ i ve ne sıklıkla gerektiğ i, kenarlıksız yazdırma seçeneğ ini kullanarak kaç sayfa yazdırdığınıza göre değ işir. Pedin değ iştirilmesi ihtiyacı yazıcınızın teknik özelliklerine göre çalışmayı durdurduğ u anlamına gelmez. Yazıcı, pedin değ iştirilmesi gerektiğ inde size bilgi verecektir ve bu işlem sadece bir yetkili Epson Servis sağlayıcısı tarafından gerçekleştirilebilir. Epson garantisi bu değ işirmeyi kapsamaz.
- *2: **Latin Amerika'daki kullanıcılar için not:** Bazı baskı döngülerinde, kenarlıksız baskı mürekkep pedinde çok az miktarda fazla mürekkep toplanabilir. Pedden mürekkep sızıntısını önlemek için ped sınırı ulaştığında ürünün kenarlıksız yazdırmayı durdurması tasarlanmıştır. Bunun gerekip gerekmediğ i ve ne sıklıkla gerektiğ i, kenarlıksız yazdırma seçeneğ ini kullanarak kaç sayfa yazdırdığınıza göre değ işir. Pedin değ iştirilmesi ihtiyacı yazıcınızın teknik özelliklerine göre çalışmayı durdurduğ u anlamına gelmez. Yazıcı, pedin değ iştirilmesi gerektiğ inde size bilgi verecektir ve bu işlem yalnızca yetkili bir Epson Servis sağlayıcısı tarafından gerçekleştirilebilir. Bu durum, ürünün standart garanti süresi içinde meydana gelirse, kenarlıksız baskı mürekkep pedlerinin değ iştirilmesi, bölgesel garanti koşullarına bağı lı olarak standart garanti kapsamında karşılanabilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen bölgenizdeki Epson garanti koşullarına bakın.

İlgili Bilgi

- ➔ “Bakım Kutusunu Değ iştirmenin Zamanı Geldi” sayfa 118
- ➔ “Sıkışan Kağıdı Çıkarma” sayfa 110
- ➔ “Epson Desteğ e Başvurma” sayfa 148

Kağıt Sıkışıyor

Kontrol panelinde görüntülenen hatayı kontrol edin ve yırtılan tüm parçalar dahil olmak üzere sıkışan kağıdı çıkarmak için talimatları izleyin. Daha sonra hatayı temizleyin.



Önemli:

- ❑ Sıkışan kağıdı dikkatli bir şekilde çıkarın. Kağıdı kuvvetli bir şekilde çıkarmaya çalışmak yazıcıya zarar verebilir.
- ❑ Sıkışan kağıtları çıkarırken, yazıyı eğ mekten, dikey olarak veya baş aşağı koymaktan kaçının; aksi takdirde mürekkep akabilir.


Sıkışan Kağıdı Çıkarma




Dikkat:

Eliniz yazıcının içindeyken kontrol panelindeki düğmelere asla dokunmayın. Yazıcı çalışmaya başlarsa yaralarlanmanıza neden olabilir. Çıkıntılı parçalara dokunmamaya dikkat edin, aksi takdirde yaralanmaya neden olabilirler.

1. Sıkışan kağıdı çıkarın.

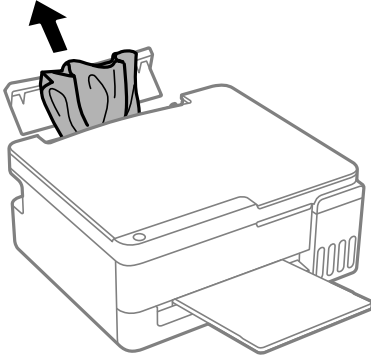

2. Tık sesi çıkana kadar tarayıcı birimini açın.

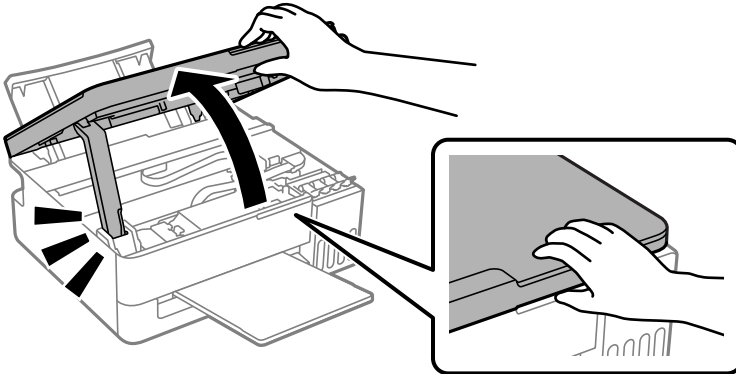


Dikkat:

Tarayıcı birimini açarken veya kapatırken ellerinizi veya parmaklarınızı sıkıştırmamaya dikkat edin. Aksi takdirde yaralanabilirsiniz.




Önemli:

Yazıcının içindeki resimde gösterilen parçalara dokunmayın. Bu, arızaya neden olabilir.

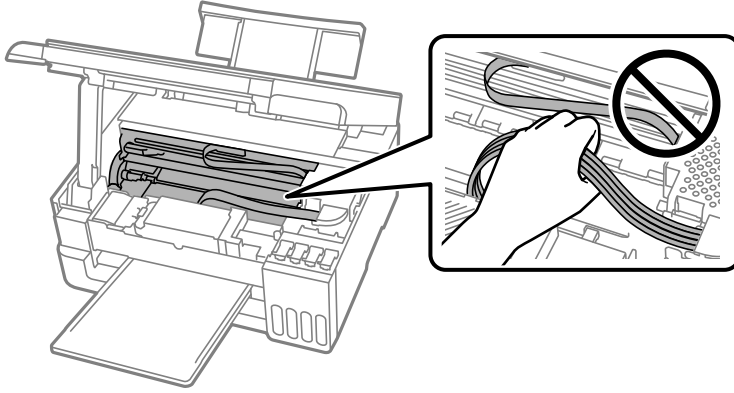


3. Sıkışan kağıdı çıkarın.

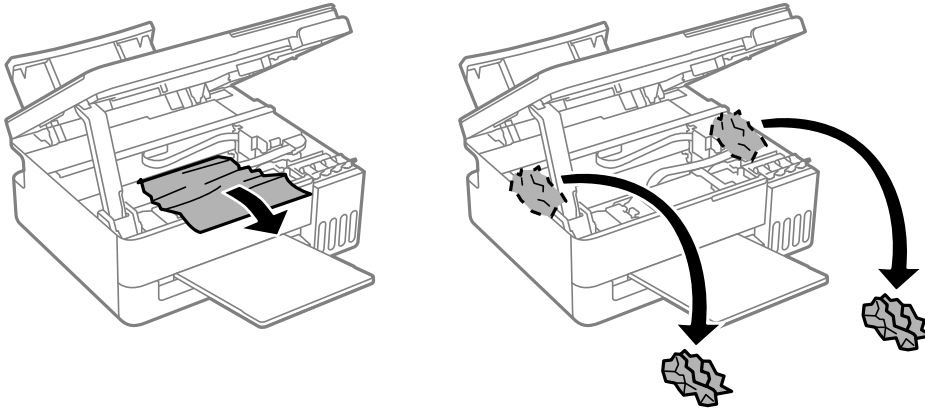

4. Tarayıcı birimini kapatın.

Güvenlik için tarayıcı birimi iki adımda kapatılır.

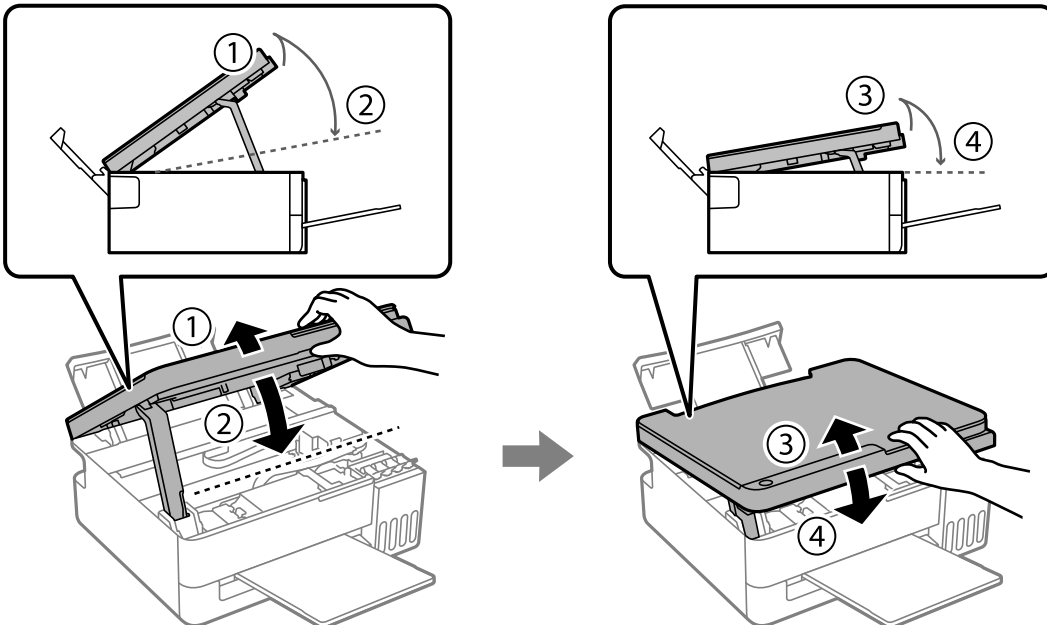


Not:

Tarayıcı birimi yeniden açılmadan önce tamamen kapatılmalıdır.



Önemli:

Yazıcının içindeki resimde gösterilen parçalara dokunmayın. Bu, arızaya neden olabilir.

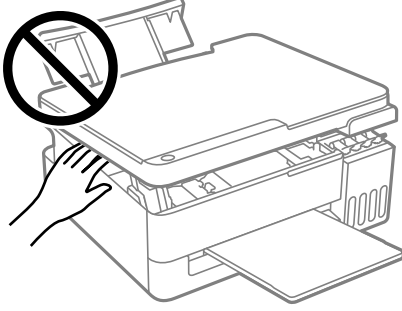

Kağıt Sıkışması Hatası Düzemedi

Kağıdı çıkarın ve  veya  düğmesine basın.

Kağıdı çıkarıp gücü kapatıp tekrar açtıktan sonra kağıt sıkışması hatası devam ederse, yazıcının içinde daha fazla sıkışmış kağıt olabilir. Arka kağıt beslemesine kısa kenarı önceden olacak şekilde A4 veya Letter boyutunda kağıt yükleyin ve ardından içerideki kağıdı çıkarmak için  veya  düğmesine basın.

[“Sıkışan Kağıdı Çıkarma” sayfa 110](#)

Hata düzelmezse Epson destek ile irtibata geçin.

Kağıt Sıkışmalarını Önleme

Sık sık kağıt sıkışmaları oluşuyorsa aşağıdakini kontrol edin.

- ☐ Yazıcıyı düz bir yüzeye yerleştirin ve tavsiye edilen ortam koşullarında çalıştırın.
[“Çevre Teknik Özellikleri” sayfa 145](#)
- ☐ Bu yazıcının desteklediği kağıdı kullanın.
[“Kullanılabilir Kağıtlar ve Kapasiteler” sayfa 132](#)
- ☐ Kağıt kullanım önlemlerinizi izleyin.
[“Kağıt Kullanımı Önlemleri” sayfa 24](#)
- ☐ Kağıdı doğru yönde yükleyin ve kenar kılavuzu kağıdın kenarına denk gelecek şekilde kaydırın.
[“Arka Kağıt Besleyiciye Kağıt Yükleme” sayfa 26](#)
- ☐ Kağıtta belirtilen maksimum sayıda sayfadan fazla yükleme yapmayın.
[“Kullanılabilir Kağıtlar ve Kapasiteler” sayfa 132](#)
- ☐ Birden fazla kağıt yüklediyseniz her seferde tek bir kağıt yükleyin.
- ☐ Yazıcının içinde yabancı bir cisim olabilir.
[“Bir kağıt sıkışmasını veya kağıt bitti hatasını gideremiyorsanız” sayfa 125](#)

Mürekkep Doldurma Zamanı

Mürekkep Şişesi Kullanma Önlemleri

Mürekkep doldurmadan önce aşağıdaki talimatları okuyun.

Mürekkep için depolama önlemleri

- ☐ Mürekkep şişelerini doğrudan güneş ışığından uzak tutun.
- ☐ Mürekkep şişelerini yüksek sıcaklıkta veya donma sıcaklığında depolamayın.
- ☐ Epson, mürekkep şişelerini paketlerinde belirtilen son kullanma tarihlerinden önce kullanmanızı önerir.
- ☐ Bir mürekkep şişesini depolarken ya da taşıırken şişeyi yan yatırmayın ve darbe veya sıcaklık değişikliklerine maruz kalmasına izin vermeyin. Aksi takdirde, mürekkep şişesinin kapağı sıkıca kapatılmış olsa bile mürekkep sızıntısı meydana gelebilir. Kapağı sıkarken mürekkep şişesini dik tuttuğunuzdan emin olun ve şişeyi taşıırken mürekkebin sızmasını önlemek için şişeyi bir torbaya koymak gibi önlemler alın.
- ☐ Saklandığı soğuk ortamdan çıkarılan mürekkep şişesini kullanmadan önce oda sıcaklığında en az üç saat ısınmaya bırakın.
- ☐ Mürekkep şişesi ambalajını ancak mürekkep tankı doldurulmaya hazır olduğunuzda açın. Güvenilirliğini sürdürmek için, mürekkep şişesi vakumlu şekilde ambalajlanmıştır. Kullanmadan önce mürekkep şişesini uzun süre paketten çıkarılmış şekilde bırakırsanız, normal yazdırma işlemi mümkün olmayabilir.
- ☐ Bir mürekkep şişesini açtığınızda, şişeyi mümkün olan en kısa sürede kullanmanızı öneririz.

Mürekkep doldurma için işleme önlemleri


- ☐ Optimum baskı sonuçları için, düşük mürekkep seviyelerini uzun süre devam ettirmeyin.
- ☐ Bu yazıcı için doğru parça koduna sahip mürekkep şişeleri kullanın.
- ☐ Bu yazıcının mürekkebi dikkatli işlenmelidir. Mürekkep hazneleri doldurulurken ya da mürekkeple doldurulduğunda mürekkep sıçrayabilir. Mürekkep giysilerinize ya da eşyalarınıza bulaşırsa çıkmayabilir.
- ☐ Mürekkep şişelerini sıkmayın veya çok sert çalkalamayın.
- ☐ Mürekkep seviyesi tanktaki alt çizginin altındayken yazıcının uzun süre kullanılması, yazıcının hasar görmesine neden olabilir. Yazıcı çalışmıyor durumdayken mürekkep tankını en üst çizgiye kadar doldurun. Doğru mürekkep seviyesi tahminini görüntülemek için, tankı doldurduktan sonra mürekkep seviyesini sıfırlayın.

Mürekkep tüketimi


- ☐ Optimum yazdırma kafası performansı elde etmek için yazdırma kafası temizleme gibi bakım işlemleri sırasında tüm mürekkep tanklarından biraz mürekkep tüketilir. Yazıcıyı açtığınızda da mürekkep tüketilebilir.
- ☐ Tek renkli veya gri ölçekli baskı alırken, kağıt türü ve baskı kalitesi ayarlarına bağlı olarak, siyah mürekkep yerine renkli mürekkepler kullanılabilir. Bunun nedeni, siyah rengi oluşturmak için renkli mürekkeplerin belirli bir karışımının kullanılmasıdır.
- ☐ Yazıcınız ile birlikte verilen mürekkep şişeleri başlangıç ayarları sırasında kısmen kullanılmıştır. Yüksek kalitede çıktı elde etmek için, yazıcınızın yazdırma kafası tamamen mürekkeple doldurulacaktır. Bir kereye mahsus bu işlem bir miktar mürekkep tüketir; bu nedenle bu şişelerde, daha sonra takılacak olan şişelere oranla daha az sayfa yazdırılabilir.
- ☐ Verilen tüketim rakamları bastığınız resimlere, kullandığınız kağıt tipine, yaptığınız baskı sıklığına ve sıcaklık gibi ortam koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Mürekkep Tanklarını Doldurma

1. Tık sesi çıkana kadar tarayıcı birimini açın.

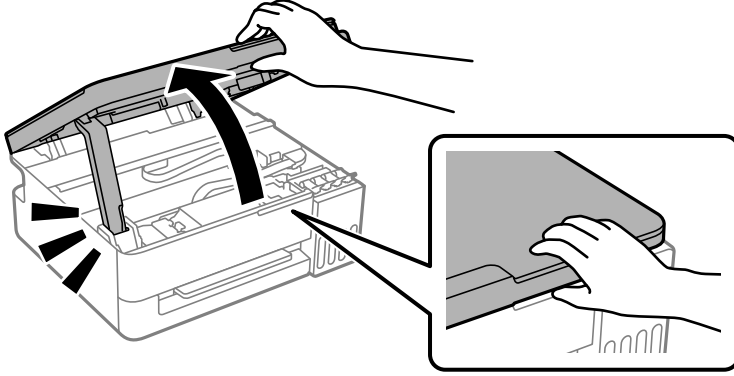


2. Mürekkep tankı başlığını açın.

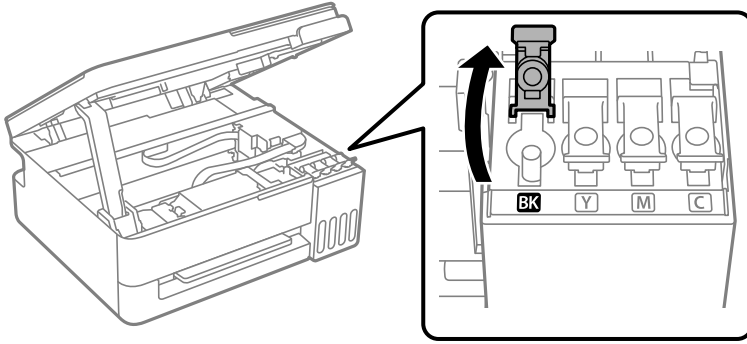

Önemli:

Mürekkep tankının renginin doldurmak istediğiniz mürekkep rengi ile aynı olduğundan emin olun.


3. Mürekkep şişesini dik tutarak kapağı yavaşça çevirin ve çıkarın.

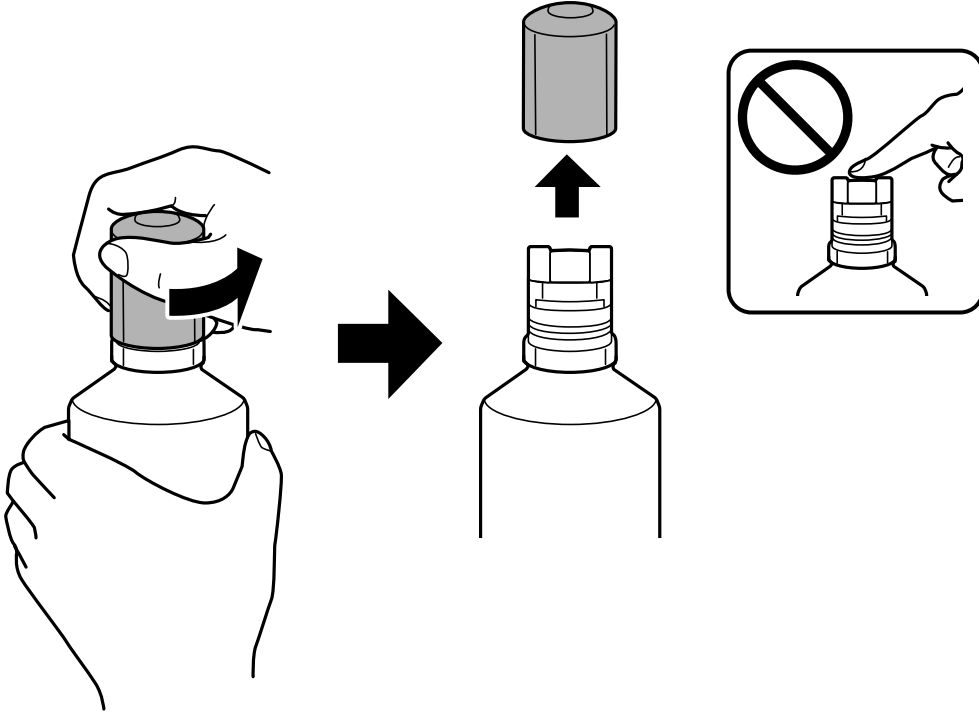

Önemli:

- ☐ Epson, orijinal Epson mürekkep şişeleri kullanmanızı önermektedir.
- ☐ Mürekkebi dökmemeye özen gösterin.
- ☐ Kapağı çıkardıktan sonra mürekkep şişesinin üst kısmına dokunmayın; aksi takdirde ellerinize mürekkep bulaşabilir.


4. Mürekkep tankındaki üst çizgiyi (a) kontrol edin.

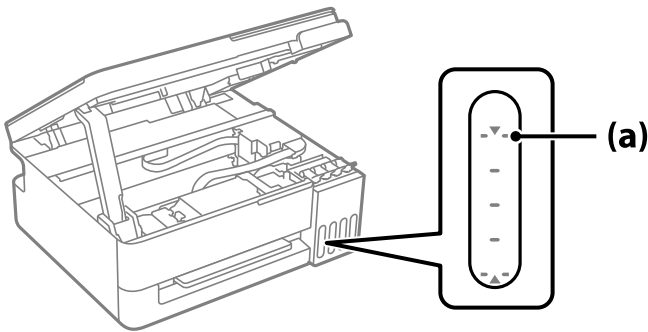

5. Mürekkep şişesinin en üstünü doldurma portuyla hizalayın ve sonra üst çizgide otomatik durana kadar mürekkep doldurmak için doğrudan porta takın.

Mürekkep şişesini doğru renk için doldurma portuna taktığınızda, mürekkep dökülmeye başlar ve mürekkep üst çizgiye eriştiğinde akış otomatik durur.

Ancak, mürekkep üst çizgiye ulaştığında mürekkep şişesini çıkarmayın ve yeniden takmayın; aksi takdirde mürekkep üst çizginin üzerine çıkarsa mürekkep sızabilir veya yazıcı hasar görebilir.

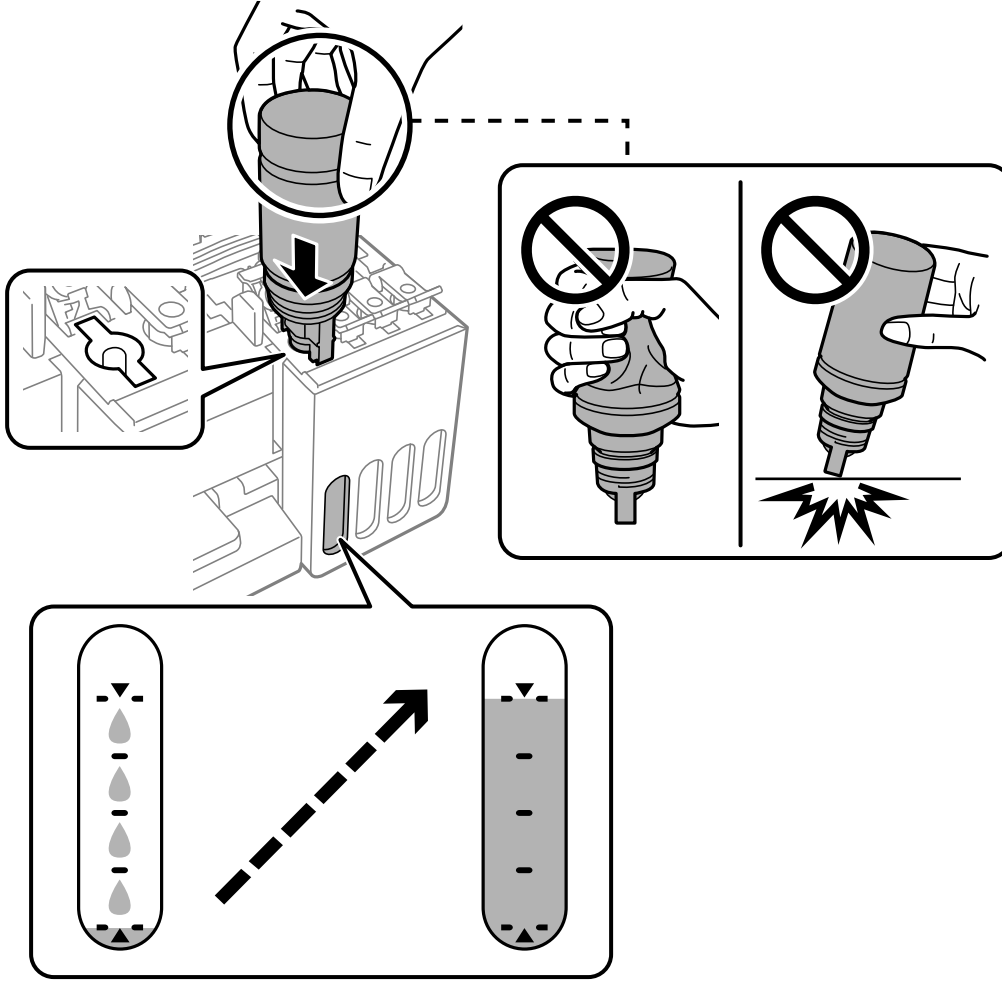

6. Mürekkep doldurmayı tamamladığınızda mürekkep şişesini çıkarın.



Önemli:


Mürekkep şişesini yerleştirilmiş olarak bırakmayın; aksi takdirde şişe hasar görebilir ve mürekkep sızıntısı oluşabilir.

Not:

Mürekkep şişesinde mürekkep kalırsa kapağı sıkın ve şişeyi ileride kullanım için dik konumda saklayın.




7. Mürekkep tankı başlığını sıkıca kapatın.

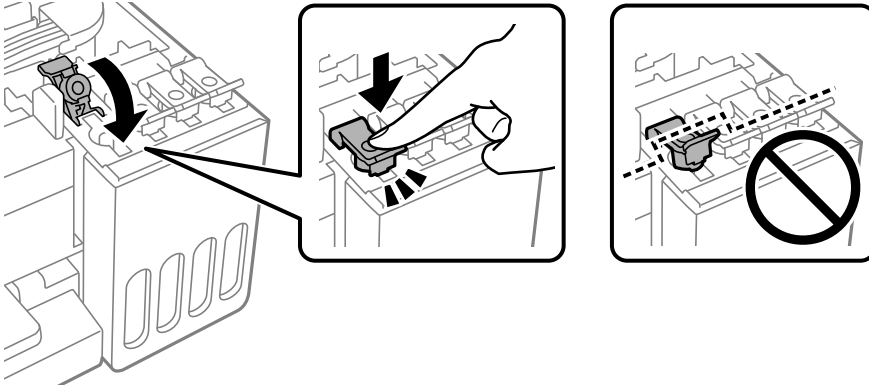

8. Tarayıcı birimini kapatın.

Güvenlik için tarayıcı birimi iki adımda kapatılır.

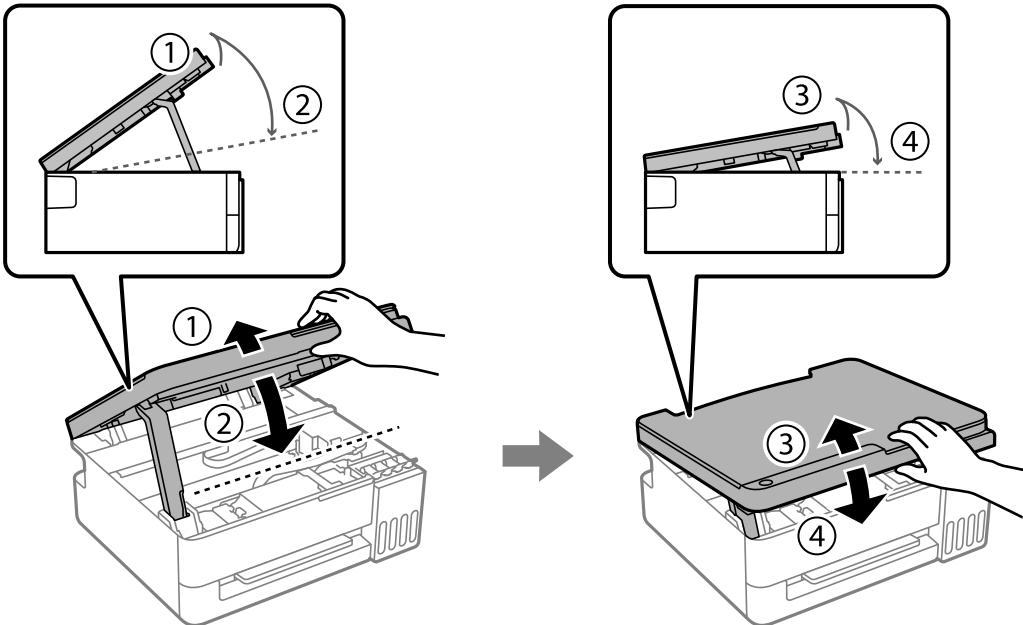

Not:

Tarayıcı birimi yeniden açılmadan önce tamamen kapatılmalıdır.

İlgili Bilgi


- ➔ “Mürekkep Şişesi Kullanma Önlemleri” sayfa 113
- ➔ “Mürekkep Şişesi Kodları” sayfa 137

Bakım Kutusunu Değiştirmenin Zamanı Geldi

Bakım Kutusu İşleme Alma Tedbirleri

Bakım kutusunu değiştirmeden önce aşağıdaki talimatları okuyun.

- ☐ Resimde gösterilen kısımlara dokunmayın. Bunun yapılması normal çalışmayı engelleyebilir ve üzerinize mürekkep bulaştırabilir.

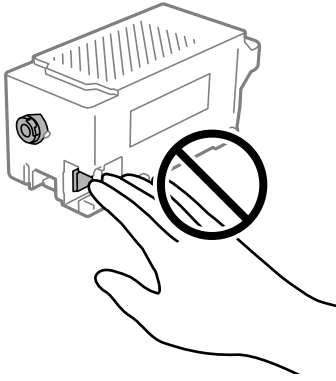

- ☐ Bakım kutusunu düşürmeyin veya güçlü darbelere maruz bırakmayın.
- ☐ Yazdırma sırasında bakım kutusunu değiştirmeyin; aksi halde mürekkep sızıntısı olabilir.
- ☐ Bakım kutusunu değiştirmedığınız sürece bakım kutusunu ve kapağını çıkarmayın; aksi taktirde mürekkep sızabilir.
- ☐ Kapak yeniden takılamıyorsa bakım kutusu düzgün takılmamış olabilir. Bakım kutusunu çıkarın ve yeniden takın.
- ☐ Plastik poşete yerleştirilene kadar kullanılan bakım kutusunu eğmeyin; aksi halde mürekkep sızıntısı olabilir.
- ☐ Mürekkep bulaşabileceğinden bakım kutusunun açıklıklarına dokunmayın.
- ☐ Sökülmüş ve uzun süre ayrı bırakılmış bir bakım kutusunu yeniden kullanmayın. Kutu içindeki mürekkep kurur ve daha fazla mürekkep emilemez.
- ☐ Bakım kutusunu doğrudan güneş ışığından uzak tutun.
- ☐ Bakım kutusunu yüksek sıcaklıkta veya donma sıcaklığında depolamayın.

Bir Bakım Kutusunun Değiştirilmesi

Bazı baskı çalışmalarında, bakım kutusunda az miktarda fazla mürekkep birikebilir. Bakım kutusundan mürekkep kaçağını önlemek amacıyla, bakım kutusunun emme kapasitesi sınırına ulaştığında yazıcının yazdırmayı

durdurması tasarlanmıştır. Bu işlemin gerekip gerekmeyeceği ve ne sıklıkta gerekeceği yazdırdığınız sayfa sayısına, yazdırdığınız malzemenin türüne ve yazıcının gerçekleştirdiği temizleme döngüsü sayısına göre değişir. İstendiğinde bakım kutusunu değiştirin. Epson Status Monitor veya kontrol panelindeki ışıklar bu parçanın ne zaman değiştirilmesi gerektiğini size bildirir. Kutunun değiştirilmesi ihtiyacı yazıcınızın teknik özelliklerine göre çalışmayı durdurduğu anlamına gelmez. Epson garantisi bu değiştirmeyi kapsamaz. Kullanıcının servisini yapabileceği bir parçadır.

Not:

Bakım kutusu dolduğunda, mürekkep sızıntısını önlemek için bakım kutusu değiştirilene kadar yazdıramaz veya yazdırma başlığını temizleyemezsiniz. Ancak, tarama gibi mürekkep kullanmayan işlemleri yerine getirebilirsiniz.

1. Yeni bakım kutusunu ambalajından çıkarın.


**Önemli:**

Bakım kutusunun yan tarafındaki yeşil çipe dokunmayın. Bu, normal çalışma ve yazdırma işlemini engelleyebilir.


Not:

Yeni bakım kutusu ile birlikte, kullanılan bakım kutusu için şeffaf bir torba verilir.


2. Tık sesi çıkana kadar tarayıcı birimini açın.

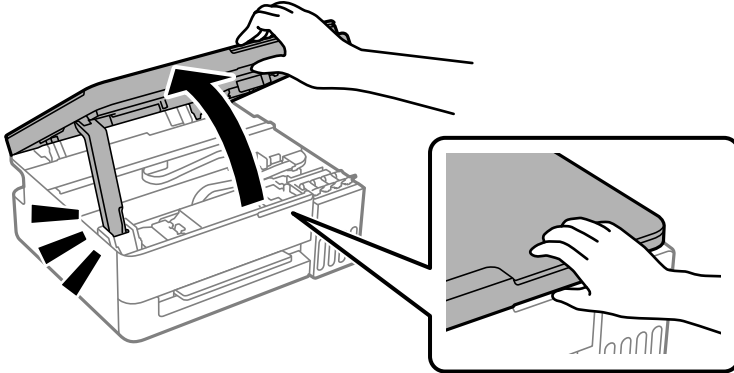

3. Kapağı çıkarın.

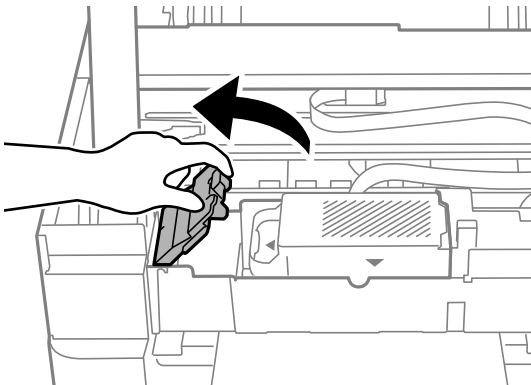


4. Kullanılmış bakım kutusunu çıkarın.

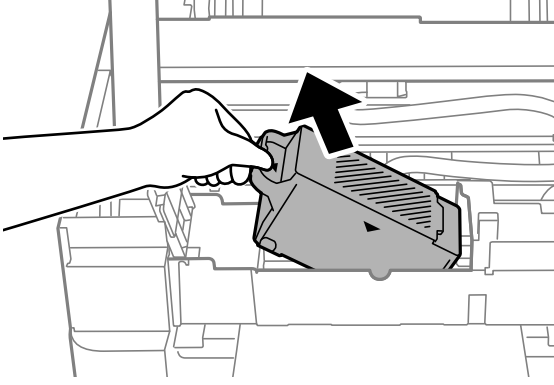


Not:

Bakım kutusunu aşağıdaki resimde gösterildiği gibi tutmayın.

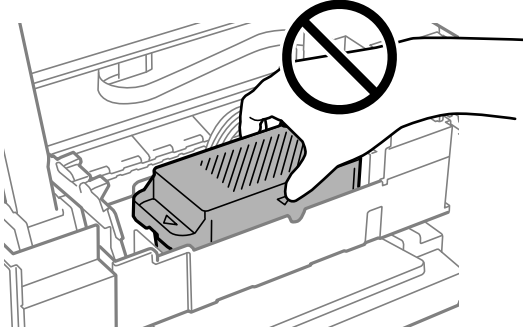


Önemli:


Resimde gösterilen kısımlara dokunmayın. Bunun yapılması normal çalışmayı engelleyebilir ve üzerinize mürekkep bulaştırabilir.

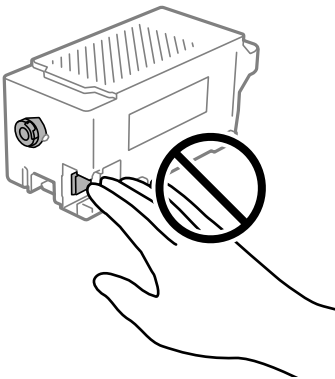


5. Kullanılmıř bakım kutusunu yeni bakım kutusuyla birlikte gelen saydam pořete koyun ve pořeti kapatın.

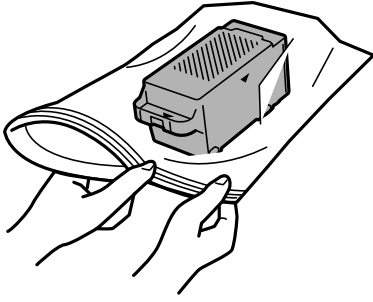

6. Yeni bakım kutusunu yazıcının tamamen içine yerleřtirin. Kutuyu doęru yönde taktığınızdan emin olun.

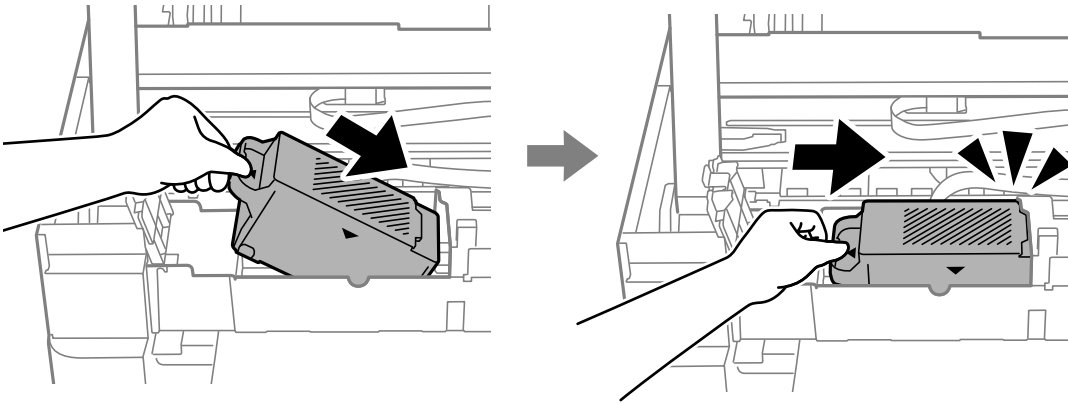


7. Kapaęı tekrar takın.

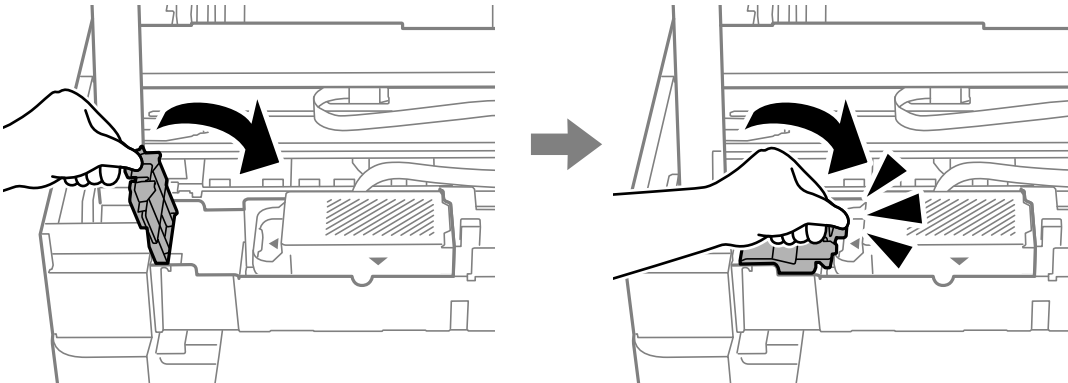

8. Tarayıcı birimini kapatın.

Güvenlik için tarayıcı birimi iki adımda kapatılır.

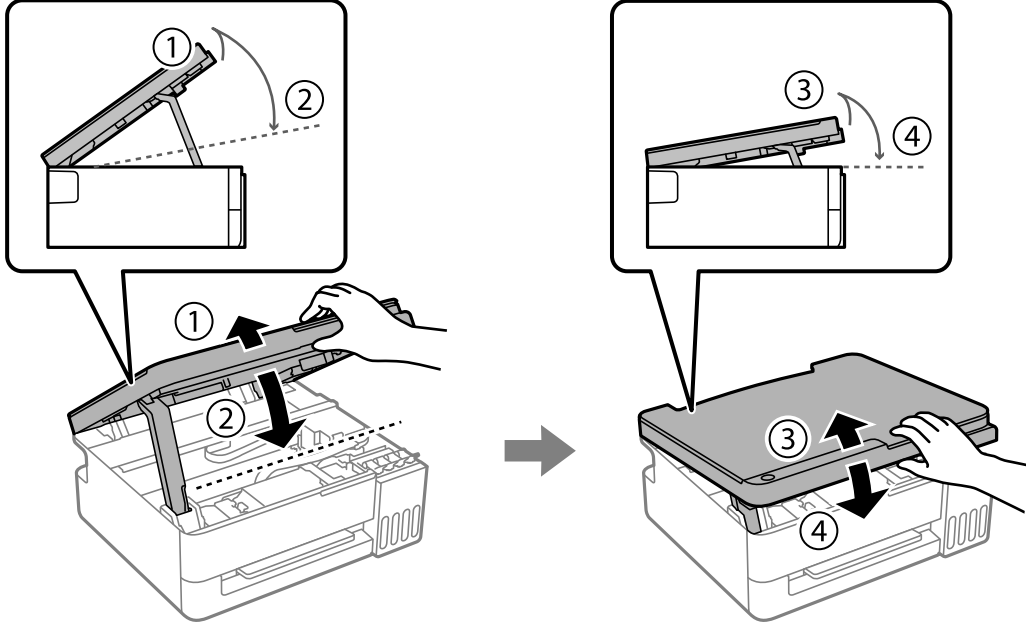

Not:

Tarayıcı birimi yeniden açılmadan önce tamamen kapatılmalıdır.

Yazıcı Beklendiği Gibi Çalıştırılmıyor

Yazıcı Açılmıyor veya Kapanmıyor

Güç Açılmıyor

Aşağıdaki nedenler düşünülebilir.

■ Güç kablosu elektrik prizine düzgün takılmamış.

Çözümler

Güç kablosunun sıkıca takıldığından emin olun.

■ ⏻ düğmesine yetirince uzun süre basılmadı.

Çözümler

⏻ düğmesini biraz daha uzun süre basılı tutun.

■ Yazıcı çalışıyor.

Çözümler

Gücü açmadan önce güç ışığının kapalı olduğunu kontrol edin.

Güç Kapanmıyor

■ düğmesine yetirince uzun süre basılmadı.

Çözümler

-  düğmesini biraz daha uzun süre basılı tutun. Yazıcıyı kapatamazsanız, güç kablosunu çıkarın.
- Yazdırma başlığının kurumasını önlemek için,  düğmesine basarak yazıcıyı tekrar açın ve kapatın.

Güç Otomatik Olarak Kapanır

■ Kapanma Zamanlayıcısı, Etkin Değilse Kapat veya Bağlantı Kesilirse Kapat özelliği etkin.

Çözümler

☐ Windows

Yazıcı sürücüsünün **Yazıcı ve Seçenek Bilgileri** sekmesinde **Bakım** ögesini tıklayın.

☐ **Etkin Değilse Kapat** ve **Bağlantı Kesilirse Kapat** ayarlarını devre dışı bırakın.

☐ **Kapanma Zamanlayıcısı** ayarını devre dışı bırakın.

☐ Mac OS

Apple menüsü > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdırma ve Tarama** veya **Yazdırma ve Faks**) içinden **Sistem Tercihleri** (veya **Sistem Ayarları**) ögesini ve ardından yazıcıyı seçin. **Seçenekler ve Malzemeler** > **Uygulama** > **Yazıcı Uygulamasını Aç** ögesine ve ardından **Yazıcı Ayarları** ögesine tıklayın.

☐ **Etkin Değilse Kapat** ve **Bağlantı Kesilirse Kapat** ayarlarını devre dışı bırakın.

☐ **Kapanma Zamanlayıcısı** ayarını devre dışı bırakın.

Not:

Ürünü satın aldığınız yere bağlı olarak ürününüzde **Kapanma Zamanlayıcısı** özelliği ya da **Etkin Değilse Kapat** ve **Bağlantı Kesilirse Kapat** özellikleri bulunabilir.

İşlemler Yavaş

Yazdırma Çok Yavaş

Aşağıdaki nedenler düşünülebilir.

■ Gereksiz uygulamalar çalışıyor.

Çözümler

Bilgisayarınızdaki gereksiz uygulamaları kapatın.

■ Yazdırma kalitesi çok yükseğe ayarlı.

Çözümler

Kalite ayarını düşürün.

Çift yönlü yazdırma devre dışı.

Çözümler

Çift yönlü (veya yüksek hız) ayarını etkinleştirin. Bu ayar etkinleştirildiğinde, yazdırma başlığı her iki yönde hareket ederken yazdırma yapar ve yazdırma hızı artar.

☐ Windows

Yazıcı sürücüsünün **İki yönlü yazdırma** sekmesinde **Daha Fazla Seçenek** öğesini seçin.

☐ Mac OS

Apple menüsü > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdırma ve Tarama, Yazdırma ve Fakslama**) kısmından **Sistem Tercihleri** (veya **Sistem Ayarları**) öğesini ve sonra yazıcıyı seçin. **Seçenekler ve Sarf Malzemeleri** > **Seçenekler** (veya **Sürücü**) öğesine tıklayın. **İki yönlü yazdırma** ayarı olarak Açık öğesini seçin.

Sessiz Modu etkin.

Çözümler

Sessiz Modu devre dışı bırakın. Yazıcı **Sessiz Modu** içinde çalışırken yazdırma hızı yavaşlar.

☐ Windows

Kapalı öğesini **Sessiz Modu** ayarı olarak yazıcı sürücüsünün **Ana** sekmesinden seçin.

☐ Mac OS

Apple menüsü > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdırma ve Tarama** veya **Yazdırma ve Fakslama**) kısmından **Sistem Tercihleri** (veya **Sistem Ayarları**) öğesini ve sonra yazıcıyı seçin. **Seçenekler ve Sarf Malzemeleri** > **Seçenekler** (veya **Sürücü**) öğesine tıklayın. **Sessiz Modu** ayarı olarak Kapalı öğesini seçin.

Yazıcı düz kağıt üzerine fotoğraflar gibi yüksek yoğunluklu veri yazdırıyor.

Çözümler

Düz kağıt üzerinde fotoğraflar gibi yüksek yoğunluklu veriler yazdırıyorsanız yazdırma kalitesini korumak için yazdırma biraz zaman alabilir. Bu bir arıza değildir.

Sürekli Yazdırma Sırasında Yazdırma Hızı Ciddi Şekilde Azalmakta

Yazıcı mekanizmasının aşırı ısınmasını önleyen ve çalışırken hasar görmesini engelleyen işlev.

Çözümler

Yazdırmaya devam edebilirsiniz. Normal yazdırma hızına dönmek için yazıcıyı en az 30 dakika boyunca eylemsiz bırakın. Güç kapalı olduğunda, yazdırma hızı normale dönmez.

Tarama Hızı Yavaş

Yüksek çözünürlükte taramın.

Çözümler

Daha düşük bir çözünürlükte taramayı deneyin.

Çalışma Sesi Yüksek

■ Sessiz Modu devre dışı.

Çözümler

Yazıcı çok gürültülüyse **Sessiz Modu** ögesini etkinleştirin. Bu özelliği etkinleştirmek yazdırma hızını düşürebilir.

☐ Windows yazıcı sürücüsü

Sessiz Modu sekmesinde **Ana** ögesini etkinleştirin.

☐ Mac OS yazıcı sürücüsü

Apple menüsü > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdırma ve Tarama** veya **Yazdırma ve Faks**) içinden **Sistem Tercihleri** (veya **Sistem Ayarları**) ögesini ve ardından yazıcıyı seçin. **Seçenekler ve Sarf Malzemeleri** > **Seçenekler** (veya **Sürücü**) ögesine tıklayın. **Sessiz Modu** ayarını etkinleştirin.

Manuel 2 Taraflı Yazdırma Gerçekleştirilemiyor (Windows)

■ EPSON Status Monitor 3 devre dışı.

Çözümler

Yazıcı sürücüsünün **Bakım** sekmesinde **Genişletilmiş Ayarlar**'e tıklayın ve ardından **EPSON Status Monitor 3'ü Etkinleştir**'ü seçin.

Yazdırma Ayarları Menüsü Görüntülenmiyor (Mac OS)

■ Epson Yazıcı Sürücüsü Doğru Yüklenmemiş.

Çözümler

macOS Catalina (10.15) veya sonrası, macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12), OS X El Capitan (10.11), OS X Yosemite (10.10), OS X Mavericks (10.9), işletim sistemlerinde **Yazdırma Ayarları** menüsü görüntülenmiyorsa Epson yazıcı sürücüsü doğru şekilde yüklenmemiştir. Aşağıdaki menüden etkinleştirin.

Apple menüsü > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdır ve Tarama**, **Yazdır ve Faksla**) kısmından **Sistem Tercihleri** (veya **Sistem Ayarları**) ögesini seçin, yazıcıyı kaldırın ve sonra yazıcıyı yeniden yükleyin.

macOS Mojave (10.14), TextEdit gibi Apple tarafından üretilen uygulamalarda **Yazdırma Ayarları**'e erişemez.

Bir kağıt sıkışmasını veya kağıt bitti hatasını gideremiyorsanız

Yazıcının içinde yabancı cisimler olabilir. Bunları kaldırmak için aşağıdaki adımları izleyin.

1.  düğmesine basarak yazıcıyı kapatın.


2. Güç kablosunu çıkarın ve ardından güç kablosunu yazıcıdan ayırın.



Önemli:

Güç ışığı söndüğünde güç kablosunu çıkarın. Aksi takdirde, yazdırma başlığı ana konuma geri dönmez, bu da mürekkebin kurumasına ve yazdırmanın imkansız hale gelmesine neden olabilir.

3. Yazıcının içinde yabancı cisim olmadığından emin olmak için aşağıdaki nesneleri kontrol edin.

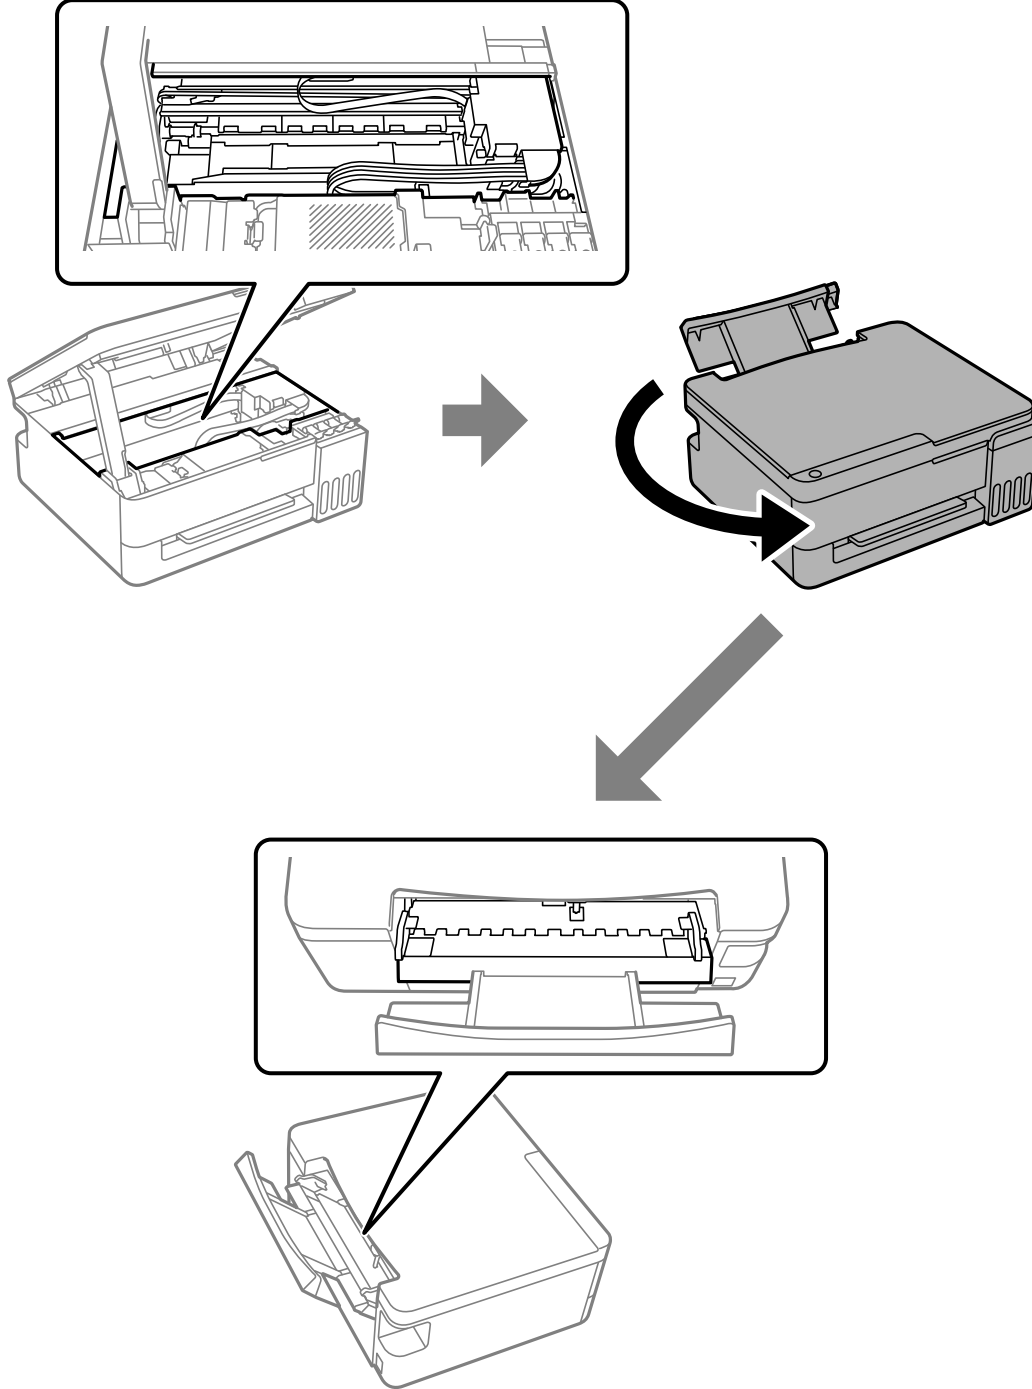


4. Herhangi bir yabancı cisim bulursanız, bunları cımbız veya benzer bir aletle çıkarın.



Önemli:

Yabancı nesneleri çıkarırken aşağıdaki resimde gösterilen nesnelere dokunmamaya dikkat edin; aksi takdirde yazıcı zarar görebilir.

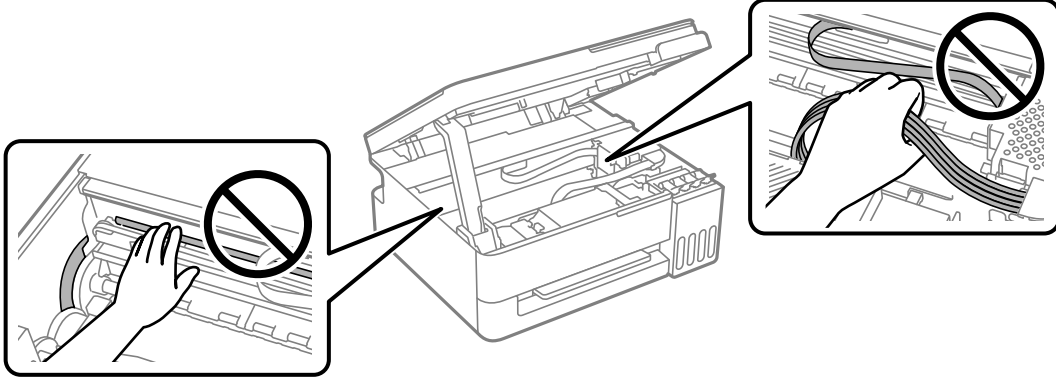




Yabancı cisimleri çıkaramıyorsanız 5. adıma gidin, çıkarabiliyorsanız 7. adıma gidin.

5. Arka kağıt besleyici dışarı çekilmiş durumdayken, yazıcının ön tarafının her iki yanından tutun ve yazıcıyı arkaya doğru yaklaşık 45 derece eğin.




Önemli:


Yazıcıyı eğerken sallamamaya dikkat edin; aksi takdirde mürekkep sızabilir veya yazıcı hasar görebilir.

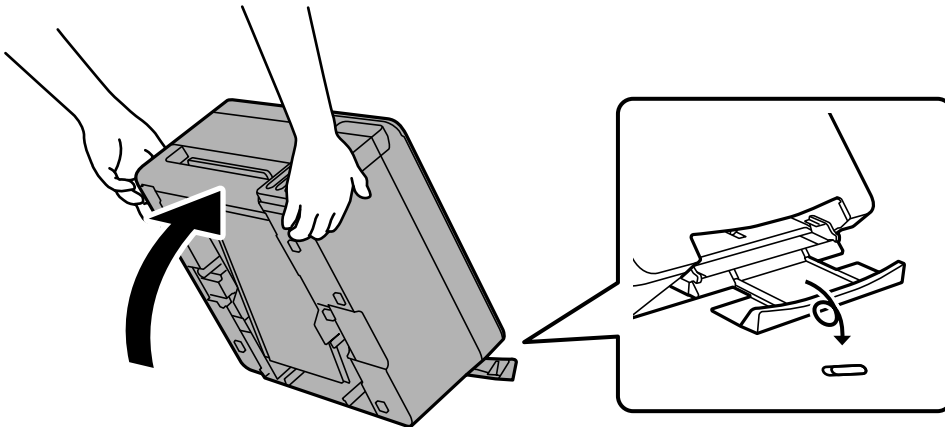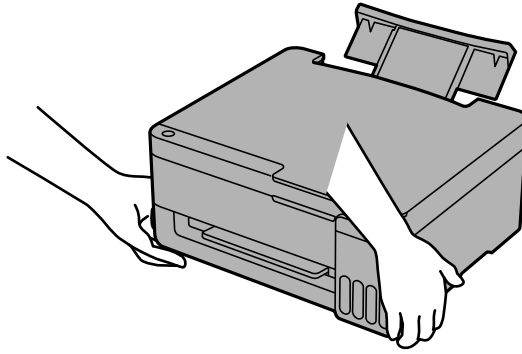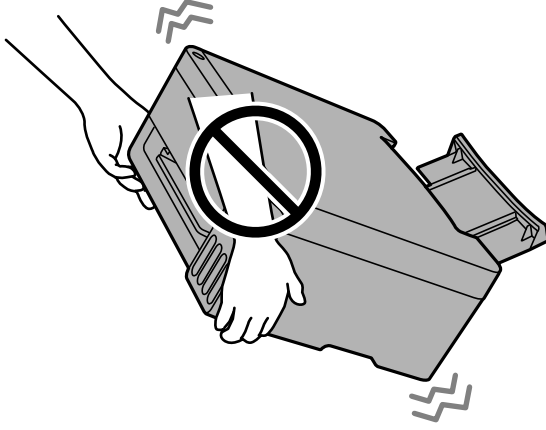

6. Yazıcıyı yavaşça yatay konuma getirdikten sonra aşağıdaki alanı kontrol edin. Herhangi bir yabancı cisim bulursanız, bunları cımbız veya benzer bir aletle çıkarın. Ardından, tüm yabancı nesnelerin giderildiğini doğrulamak için arka kağıt beslemesindeki boşluğu kontrol edin.

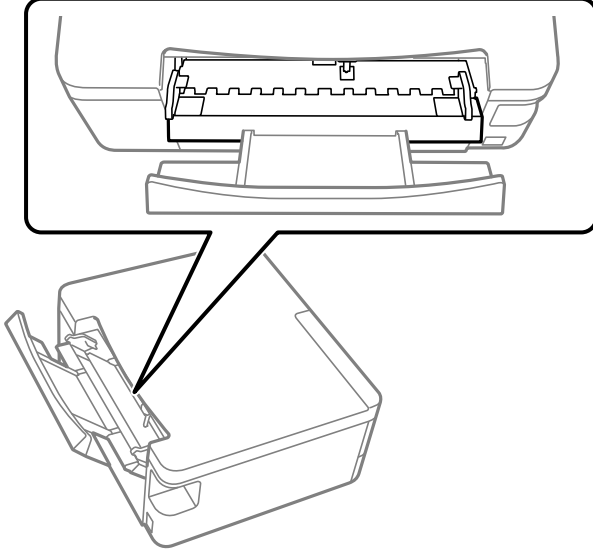

7. Güç kablosunu bağlayın ve yazıcıyı açın.

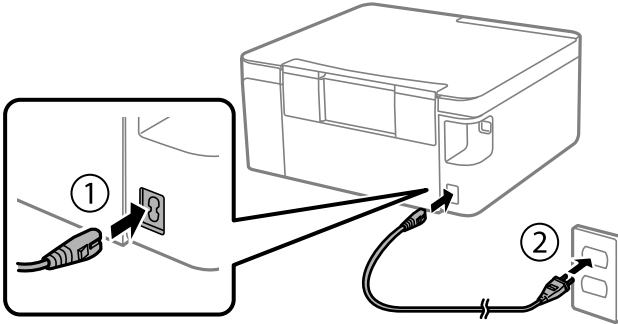

Not:

Kağıt sıkışması veya kağıt bitti hatası oluşmaya devam ederse, Epson destek birimine başvurun.

İlgili Bilgi

➔ [“Kağıt Sıkışmalarını Önleme” sayfa 112](#)

Sorun Çözülemiyor

Tüm çözümleri denedikten sonra sorun çözülmediyse, Epson desteğe başvurun.

Yazdırma veya kopyalama sorunlarını çözemezseniz, aşağıdaki ilgili bilgilere bakın.

İlgili Bilgi

➔ [“Yazdırma veya Kopyalama Sorunları Çözülemiyor” sayfa 130](#)

➔ [“Epson Desteğe Başvurma” sayfa 148](#)

Yazdırma veya Kopyalama Sorunları Çözülemiyor

Sorunu çözene kadar çözümleri gösterilen sırayla deneyin.

- ☐ Yazıcıda yüklenen kağıt türünün yazıcı sürücüsündeki kağıt türü ayarıyla eşleştiğinden emin olun.
Yazıcı sürücüsünde daha yüksek kaliteli bir ayar kullanın.
- ☐ Gerçek kalan mürekkebi kontrol etmek için yazıcının tanklarındaki mürekkep seviyelerini görsel olarak kontrol edin. Mürekkep düzeyleri alt çizgilerin altındaysa mürekkep tanklarını doldurun.
Yazdırma başlığını hizalayın.
[“Yazdırma Kafasını Hizalama” sayfa 67](#)
- ☐ Yazdırma başlığı püskürtme uçlarının tıkanık olup olmadığını görmek için bir başlık kontrolü çalıştırın.
Başlık kontrol deseninde eksik segmentler varsa başlıklar tıkanmış olabilir. Nozul kontrolü ve Temizleme işlemlerini dönüşümlü olarak 3 kez veya Güçlü Temizleme işlemini bir kez çalıştırın ve tıkanıklığın giderilip giderilmediğini kontrol edin.
Yazdırma başlığı temizlemenin biraz mürekkep kullandığını unutmayın.
Nozul kontrol deseninde hala eksik segmentler varsa, yazıcıyı kapatın ve en az 12 saat boyunca yazdırmadan bekleyin, ardından nozul kontrolü yapın. Baskı kalitesi hala iyileşmediyse, temizleniyor adresini ve püskürtme ucu kontrolünü tekrar çalıştırın. Hala düzelmediyse, Güçlü Mürekkep Yıkama gerçekleştirin.
[“Yazdırma Başlığını Kontrol Etme ve Temizleme” sayfa 63](#)
[“Güçlü Temizleme ögesini Çalıştırma” sayfa 65](#)
[“Güçlü Mürekkep Yıkama ögesini Çalıştırma” sayfa 66](#)
- ☐ Sorun tıkanma ise yazıcıyı bir süre yazdırmadan bırakma sorunu çözebilir.
Yazıcı kapalıyken aşağıdaki öğeleri kontrol edebilirsiniz.
- ☐ Orijinal Epson mürekkep şişelerini kullandığınızdan emin olun.
Orijinal Epson mürekkep şişelerini kullanmaya çalışın. Bu ürün, orijinal Epson mürekkep şişeleri kullanımına bağlı olarak renkleri ayarlamak üzere tasarlanmıştır. Orijinal olmayan mürekkep şişeleri kullanılması, yazdırma kalitesinin düşmesine neden olabilir.
- ☐ Yazıcı içinde hiç kağıt parçası kalmadığından emin olun.
Kağıdı çıkardığınızda saydam filme elinizle veya kağıtla dokunmayın.
- ☐ Kağıdın yazdırılacak tarafı yukarı bakacak şekilde ve kıvrılmamış şekilde yüklendiğinden emin olun.
[“Kağıt Kullanımı Önlemleri” sayfa 24](#)
[“Kullanılabilir Kağıtlar ve Kapasiteler” sayfa 132](#)
[“Kullanılamayan Kağıt Türleri” sayfa 137](#)

Yukarıdaki çözümleri deneyerek sorunu çözemezseniz Epson destek ile iletişime geçin.

İlgili Bilgi

- ➔ [“Epson ile İletişime Geçmeden Önce” sayfa 148](#)
- ➔ [“Epson Desteğe Başvurma” sayfa 148](#)

Ürün Bilgileri

Kağıt Bilgileri.	132
Sarf Malzemesi Ürünleri Bilgileri.	137
Yazılım Bilgileri.	139
Ürün Özellikleri.	142
Düzenleyici Bilgileri.	146
OSS Lisansı.	146

Kağıt Bilgileri

Kullanılabilir Kağıtlar ve Kapasiteler

Latin Amerika için Orijinal Epson Kağıdı

Epson, yüksek kaliteli çıktılar elde etmeniz için orijinal Epson kağıtları kullanmanızı önerir.

Not:

- ☐ Kağıtların bulunabilirliği konuma göre değişir. Bölgenizde bulunabilen kağıtlar hakkında en güncel bilgi için Epson destek bölümüne başvurun.
- ☐ Kenarlıksız ve 2 taraflı yazdırma için kullanılabilir kağıt türleri hakkında bilgi için aşağıya bakın.
[“Kenarlıksız Yazdırma İçin Kağıt” sayfa 135](#)
[“2 Taraflı Yazdırma İçin Kağıt” sayfa 136](#)

Belgeleri yazdırmak için uygun kağıt

Ortam Adı	Boyut	Yükleme Kapasitesi (Sayfalar)
Epson Multipurpose Plus Paper	Letter	100
Epson Bright White Premium Paper	Letter	80
Epson Bright White Paper / Epson Bright White Pro Paper / Epson EcoTank Premium Paper	Letter	80

Belgeleri ve fotoğrafları yazdırmak için uygun kağıt

Ortam Adı	Boyut	Yükleme Kapasitesi (Sayfalar)
Epson High Quality Ink Jet Paper	A4	80
Epson Presentation Paper Matte	A4, Letter	80
	Legal	1
Epson Premium Presentation Paper Matte	8×10 inç (203×254 mm), Letter	20
Epson Premium Presentation Paper Matte Double-Sided	Letter	1

Fotoğrafları yazdırmak için uygun kağıt

Ortam Adı	Boyut	Yükleme Kapasitesi (Sayfalar)
Epson Value Photo Paper Glossy	4×6 inç (102×152 mm), A4, Letter	20
Epson Photo Paper Glossy	4×6 inç (102×152 mm), A4, Letter	20

Ortam Adı	Boyut	Yükleme Kapasitesi (Sayfalar)
Epson Premium Photo Paper Glossy	4×6 inç (102×152 mm), 5×7 inç (127×178 mm), 8×10 inç (203×254 mm), Letter, 16:9 (4×7,11 inç [102×181 mm])	20
Epson Premium Photo Paper Semi-gloss	4×6 inç (102×152 mm), Letter	20
Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy	4×6 inç (102×152 mm), 5×7 inç (127×178 mm), 8×10 inç (203×254 mm), Letter	20

İlgili Bilgi

➔ “Kullanılabilir Kağıtlar ve Kapasiteler” sayfa 132

Diğer Bölgeler için Orijinal Epson Kağıtları

Epson, yüksek kaliteli çıktılar elde etmeniz için orijinal Epson kağıtları kullanmanızı önerir.

Not:

❑ Kağıtların bulunabilirliği konuma göre değişir. Bölgenizde bulunabilen kağıtlar hakkında en güncel bilgi için Epson destek bölümüne başvurun.

❑ Kenarlıksız ve 2 taraflı yazdırma için kullanılabilir kağıt türleri hakkında bilgi için aşağıya bakın.

“Kenarlıksız Yazdırma İçin Kağıt” sayfa 135

“2 Taraflı Yazdırma İçin Kağıt” sayfa 136

Belgeleri yazdırmak için uygun kağıt

Ortam Adı	Boyut	Yükleme Kapasitesi (Sayfalar)
Epson Business Paper	A4	100
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	80

Belgeleri ve fotoğrafları yazdırmak için uygun kağıt

Ortam Adı	Boyut	Yükleme Kapasitesi (Sayfalar)
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	80
Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper	A4	80
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	20
Epson Double-Sided Matte Paper	A4	1

Fotoğrafları yazdırmak için uygun kağıt

Ortam Adı	Boyut	Yükleme Kapasitesi (Sayfalar)
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4, 13x18 cm (5x7 inç), 10x15 cm (4x6 inç)	20*
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4, 13x18 cm (5x7 inç), 16:9 geniş boyut (102x181 mm), 10x15 cm (4x6 inç)	20*
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4, 13x18 cm (5x7 inç), 10x15 cm (4x6 inç)	20*
Epson Photo Paper Glossy	A4, 13x18 cm (5x7 inç), 10x15 cm (4x6 inç)	20*
Epson Value Glossy Photo Paper	A4, 10x15 cm (4x6 inç)	20*

* Dosya beslemesi doğru şekilde yapılmıyorsa ya da çıktıda eşit olmayan renkler veya lekelenmeler varsa her seferinde bir sayfa kağıt yükleyin.

Diğer çeşitli kağıt türleri

Ortam Adı	Boyut	Yükleme Kapasitesi (Sayfalar)
Epson Photo Quality Ink Jet Card	A6	30
Epson Photo Quality Self Adhesive Sheets	A4	1

İlgili Bilgi

➔ [“Kullanılabilir Kağıtlar ve Kapasiteler” sayfa 132](#)

Latin Amerika için Piyasada Satılan Kağıt

Not:

Kenarlıksız ve 2 taraflı yazdırma için kullanılabilir kağıt türleri hakkında bilgi için aşağıya bakın.

[“Kenarlıksız Yazdırma İçin Kağıt” sayfa 135](#)

[“2 Taraflı Yazdırma İçin Kağıt” sayfa 136](#)

Düz kağıtlar

Boyut	Yükleme Kapasitesi (Sayfalar)
Letter, A4, A6, Half Letter, Executive	Kenar kılavuzunda üçgen sembolü ile gösterilen çizgiye kadar.*1
Legal, 8,5x13 in. (215,9x330,2 mm), Mexico-Oficio 8,5x13,4 in. (215,9x340,4 mm), Officio9 8,46x12,4 in. (214,9x315 mm)	1
Kullanıcı Tanımlı*2 89x127 - 215,9x1200 mm	1

- *1 Dosya beslemesi doğru şekilde yapılmıyorsa ya da çıktıda eşit olmayan renkler veya lekelenmeler varsa her seferinde bir sayfa kağıt yükleyin.
- *2 Sadece bilgisayardan yazdırma kullanılabilir.

İlgili Bilgi

➔ “Kullanılabilir Kağıtlar ve Kapasiteler” sayfa 132

Diğer Bölgeler için Piyasada Satılan Kağıt

Not:

Kenarlıksız ve 2 taraflı yazdırma için kullanılabilir kağıt türleri hakkında bilgi için aşağıya bakın.

“Kenarlıksız Yazdırma İçin Kağıt” sayfa 135

“2 Taraflı Yazdırma İçin Kağıt” sayfa 136

Düz kağıtlar

Düz kağıt, kopya kağıdı dahil.

Boyut	Yükleme Kapasitesi (Sayfalar)
Letter, A4, B5, A5, A6, B6, 16K (195×270 mm)	Kenar kılavuzunda üçgen sembolü ile gösterilen çizgiye kadar. *1
Legal, 8,5×13 inç, Indian-Legal	1
Kullanıcı Tanımlı*2 89×127 - 215,9×1200 mm	1

- *1 Dosya beslemesi doğru şekilde yapılmıyorsa ya da çıktıda eşit olmayan renkler veya lekelenmeler varsa her seferinde bir sayfa kağıt yükleyin.
- *2 Sadece bilgisayardan yazdırma kullanılabilir.

Zarf

: Beslenmekte olan kağıdın yönü.

Boyut	Yükleme Kapasitesi (Zarflar)
Zarf #10  , Zarf DL  , Zarf C6 	10

İlgili Bilgi

➔ “Kullanılabilir Kağıtlar ve Kapasiteler” sayfa 132

Kenarlıksız Yazdırma İçin Kağıt

Orijinal Epson Kağıdı

Latin Amerika

Ortam Adı	Boyut
Epson Value Photo Paper Glossy	4×6 inç (102×152 mm)
Epson Photo Paper Glossy	4×6 inç (102×152 mm)
Epson Premium Photo Paper Semi-gloss	4×6 inç (102×152 mm)
Epson Premium Photo Paper Glossy	4×6 inç (102×152 mm), 16:9 (4×7,11 inç [102×181 mm])
Epson Ultra Premium Photo Paper Glossy	4×6 inç (102×152 mm)

Diğer Bölgeler

Ortam Adı	Boyut
Epson Ultra Glossy Photo Paper	10×15 cm (4×6 inç)
Epson Premium Glossy Photo Paper	10×15 cm (4×6 inç), 16:9 geniş boyut (102×181 mm)
Epson Premium Semigloss Photo Paper	10×15 cm (4×6 inç)
Epson Photo Paper Glossy	10×15 cm (4×6 inç)
Epson Value Glossy Photo Paper	10×15 cm (4×6 inç)

Piyasada Satılan Kağıt

Kenarlıksız yazdırma desteklenmez.

2 Taraflı Yazdırma İçin Kağıt

Orijinal Epson Kağıdı

Latin Amerika

Yalnızca manuel 2 taraflı yazdırma.

- ☐ Epson Multipurpose Plus Paper
- ☐ Epson Bright White Premium Paper
- ☐ Epson Bright White Paper / Epson Bright White Pro Paper / Epson EcoTank Premium Paper
- ☐ Epson Premium Presentation Paper Matte Double-Sided

Diğer Bölgeler

Yalnızca manuel 2 taraflı yazdırma.

- ☐ Epson Bright White Ink Jet Paper
- ☐ Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper
- ☐ Epson Double-Sided Matte Paper
- ☐ Epson Business Paper

- ☐ Epson Photo Quality Ink Jet Card

Piyasada Satılan Kağıt

Yalnızca manuel 2 taraflı yazdırma.

- ☐ Düz kağıt, Kopya kağıdı

Kullanılamayan Kağıt Türleri

Aşağıdaki kağıt türlerini kullanmayın. Bu tür kağıtların kullanılması, kağıt besleme sorunlarına ve çıktılarda lekelerle neden olabilir.

- ☐ Dalgalı kağıtlar
- ☐ Yırtık veya kesik kağıtlar
- ☐ Katlanmış kağıtlar
- ☐ Nemli kağıtlar
- ☐ Çok kalın veya çok ince kağıtlar
- ☐ Etiketler içeren kağıtlar

Aşağıdaki zarfları kullanmayın. Bu gibi kağıtlar kullanmak zarf sıkışmalarına veya çıktılar üzerinde bulaşmalara sebep olabilir.

- ☐ Kıvrılmış veya katlanmış zarflar
- ☐ Kapağında veya pencereli zarflarda yapıştırıcı yüzey bulunan zarflar
- ☐ Çok ince zarflar

Yazdırma sırasında kıvrılabilirler.

Sarf Malzemesi Ürünleri Bilgileri

Mürekkep Şişesi Kodları

Epson, orijinal Epson mürekkep şişeleri kullanmanızı önermektedir.

Orijinal Epson mürekkep şişelerinin kodları aşağıda verilmiştir.



Önemli:

- ☐ Epson garantisi, bu yazıcı için tasarlanmamış herhangi bir orijinal Epson mürekkep ya da üçüncü taraf mürekkep dahil olmak üzere belirtilenlerin dışındaki mürekkeplerin neden olduğu hasarı kapsamaz.
- ☐ Epson tarafından üretilmeyen ürünler kullanılması Epson'un garanti kapsamına girmeyen hasarlara neden olabilir ve bazı koşullarda yazıcının istikrarsız çalışmasına yol açabilir.

Not:

- ☐ Mürekkep şişesi kodları konuma göre değişiklik gösterebilir. Bölgenizdeki doğru kodlar için Epson desteğine başvurun.
- ☐ Mürekkep şişeleri geri dönüşümlü maddeler içeriyor olsa da, bu durum ürünün işlevini veya çalışmasını etkilemez.
- ☐ Mürekkep şişelerin özellikleri ve görünümleri geliştirmek amacıyla önceden bildirmeksizin değiştirilebilir.

Latin Amerika için

Ürün	BK: Black (Siyah)	C: Cyan (Deniz Mavisi)	M: Magenta (Eflatun)	Y: Yellow (Sarı)
L3310	544	544	544	544

Not:

Epson mürekkep şişesi verimleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki web sitesini ziyaret edin.

<https://epson.com.br/infocartucho> (Brezilya)

<https://latin.epson.com/infocartucho> (Diğer bölgeler)

Epson'un garantileri, üçüncü taraf mürekkep veya yazıcınız için tasarlanmamış mürekkep kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasarı kapsamaz.

Birlikte verilen ilk mürekkep şişeleri yazıcı kurulumunda kullanılmalıdır ve satış için değildir. Yazıcı, dolu mürekkep şişeleriyle birlikte gönderilir ve ilk şişelerdeki mürekkebin bir kısmı yazdırma başlığını şarj etmek için kullanılır. Verim, basılan görüntülere, baskı ayarlarına, kağıt türüne, kullanım sıklığına ve sıcaklığa bağlı olarak önemli ölçüde değişir.

Avrupa, Orta Doğu, Türkiye, Afrika, Orta ve Batı Asya için

BK: Black (Siyah)	C: Cyan (Deniz Mavisi)	M: Magenta (Eflatun)	Y: Yellow (Sarı)
103	103	103	103

Not:

Epson mürekkep şişesi verimleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki web sitesini ziyaret edin.

<http://www.epson.eu/pageyield> (yalnızca Avrupa)

<https://www.epson.com/eme> (Sadece Orta Doğu, Türkiye, Afrika, Orta ve Batı Asya)

Asya için

BK: Black (Siyah)	C: Cyan (Deniz Mavisi)	M: Magenta (Eflatun)	Y: Yellow (Sarı)
003	003	003	003

Bakım Kutusu Kodu

Bakım kutusu kullanıcı tarafından satın alınabilir ve değiştirilebilir.

Epson, orijinal Epson bakım kutusu kullanmanızı önermektedir.

Orijinal Epson bakım kutusunun kodu aşağıda verilmiştir.

Hindistan hariç tüm ülkeler

C9398

Hindistan için

C9399

Yazılım Bilgileri

Bu bölümde, yazıcınız için kullanılabilen bazı uygulamaları tanıtılmaktadır. Desteklenen yazılımların listesi için aşağıdaki Epson web sitesine bakın veya doğrulamak için Epson Software Updater'ı başlatın. En son uygulamaları indirebilirsiniz.

<https://www.epson.com>

İlgili Bilgi

➔ “Yazılım ve Bellenimi Güncelleme İçin Uygulama (Epson Software Updater)” sayfa 141

Bilgisayardan Yazdırma İçin Uygulama (Windows Yazıcı Sürücüsü)

Yazıcı sürücüsü, bir uygulamadan gelen komutlara göre yazıcıyı kontrol eder. Yazıcı sürücüsündeki ayarların seçilmesi en iyi yazdırma sonuçlarını sağlar. Ayrıca, yazıcı sürücüsü yardımcı programını kullanarak yazıcının durumunu kontrol edebilir veya en iyi çalışma koşulunda tutabilirsiniz.

Not:

Yazıcı sürücüsünün dilini değiştirebilirsiniz. **Dil** sekmesinde bulunan **Bakım** ayarını kullanarak kullanmak istediğiniz dili seçin.

Uygulamalar üzerinden yazıcı sürücüsüne erişme

Yalnızca kullandığınız uygulama için geçerli olan ayarları seçmek üzere sürücüye o uygulamadan erişin.

Dosya menüsünden **Yazdır** veya **Yazdırma Ayarı** öğesini seçin. Yazıcınızı seçin ve ardından **Tercihler** veya **Özellikler** öğesini seçin.

Not:

Uygulamaya bağlı olarak işlemler farklılık gösterir. Ayrıntılar için uygulamanın yardımına bakın.

Kontrol panelinden yazıcı sürücüsüne erişim

Tüm uygulamalar için geçerli olan ayarları seçmek üzere aşağıdaki adımları izleyin.

☐ Windows 11/Windows Server 2025

Başlat düğmesine tıklayın ve ardından **Ayarlar > Bluetooth ve cihazlar > Yazıcılar ve tarayıcılar** öğelerini seçin. Yazıcınıza tıklayın ve ardından, **Yazdırma tercihleri** öğesini seçin.

☐ Windows 10/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Başlat düğmesine tıklayın ve ardından **Donanım ve Ses** bölümünde **Windows Sistem > Denetim Masası > Aygıtları ve yazıcıları görüntüle**'yi seçin. Yazıcınıza sağ tıklayın veya basılı tutup **Yazdırma tercihleri** öğesini seçin.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Donanım ve Ses'te **Masaüstü > Ayarlar > Denetim Masası > Aygıtları ve yazıcıları görüntüle**'yi seçin. Yazıcınıza sağ tıklayın veya basılı tutup **Yazdırma tercihleri** öğesini seçin.

☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Başlat düğmesine tıklayın ve **Denetim Masası > Aygıtları ve yazıcıları görüntüle** seçeneklerini **Donanım ve Ses** bölümünden seçin. Yazıcınıza sağ tıklayın ve **Yazdırma tercihleri** öğesini seçin.

☐ Windows Server 2008

Başlat düğmesini tıklatın ve **Denetim Masası > Donanım ve Ses** içinde **Yazıcılar** öğesini seçin. Yazıcınıza sağ tıklayın ve **Yazdırma tercihleri** öğesini seçin.

Görev çubuğunda bulunan yazıcı simgesi üzerinden yazıcı sürücüsüne erişme

Masaüstü görev çubuğunda bulunan yazıcı simgesini kullanarak hızlıca yazıcı sürücüsüne erişebilirsiniz.

Yazıcı simgesine tıklar ve **Yazıcı Ayarları** ögesini seçerseniz, kontrol panelinde görüntülenen ile aynı yazıcı ayar penceresine erişebilirsiniz. Bu simgeye çift tıklarsanız, yazıcı durumunu kontrol edebilirsiniz.

Not:

Yazıcı simgesi görev çubuğunda görüntülenmezse **İzleme Tercihleri** sekmesinde **Bakım** ögesine tıklayarak ve ardından **Kısayol simgesini görev çubuğuna kaydedin** ögesini seçerek yazıcı sürücüsü penceresine erişebilirsiniz.

Yardımcı programı başlatma

Yazıcı sürücüsü penceresine erişin. **Bakım** sekmesine tıklayın.

Bilgisayardan Yazdırma İçin Uygulama (Mac OS Yazıcı Sürücüsü)

Yazıcı sürücüsü, bir uygulamadan gelen komutlara göre yazıcıyı kontrol eder. Yazıcı sürücüsünün ayarlarını gerçekleştirmek mümkün olan en iyi yazdırma sonuçlarını elde etmenizi sağlar. Ayrıca, yazıcı sürücüsü yardımcı programını kullanarak yazıcının durumunu kontrol edebilir veya en iyi çalışma koşulunda tutabilirsiniz.

Uygulamalar üzerinden yazıcı sürücüsüne erişme

Uygulamanızın **Dosya** menüsünde **Sayfa Yapısı** veya **Yazdır**'a tıklayın. Gerekirse, yazdırma penceresini genişletmek için **Ayrıntıları Göster** (veya ▼ ögesine) tıklayın.

Not:

Kullanılan uygulamaya bağlı olarak, **Dosya** menüsünde **Sayfa Yapısı** görüntülenmeyebilir ve yazdırma ekranını gösterme işlemleri farklı olabilir. Ayrıntılar için uygulamanın yardımına bakın.

Yardımcı programı başlatma

Apple menüsü > **Yazıcılar ve Tarayıcılar** (veya **Yazdırma ve Tarama**, **Yazdırma ve Fakslama**) kısmından **Sistem Tercihleri** (veya **Sistem Ayarları**) ögesini ve sonra yazıcıyı seçin. **Seçenekler ve Sarf Malzemeleri** > **Yardımcı Program** > **Yazıcı Yardımcı Programını Aç** ögesini tıklayın.

Tarayıcıyı Kontrol Etmek İçin Uygulama (Epson Scan 2)

Epson Scan 2 tarayıcıyı kontrol etmenizi sağlayan bir tarayıcı sürücüsüdür. Taranan görüntünün boyutu, çözünürlüğü, parlaklığı, kontrastı ve kalitesini ayarlayabilirsiniz. Bu uygulamayı TWAIN uyumlu bir tarama uygulamasından da başlatabilirsiniz. Özellikleri kullanma hakkında ayrıntılar için yazılımın yardımına bakın.

Windows Üzerinde Başlatma

Not:

Windows Server işletim sistemleri için **Masaüstü Deneyimi** özelliğinin yüklü olduğundan emin olun.

☐ Windows 11

Başlat düğmesine tıklayın ve sonra **Tüm uygulamalar** > **EPSON** > **Epson Scan 2** ögelerini seçin.

☐ Windows 10/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Başlat düğmesine tıklayın ve ardından **EPSON** > **Epson Scan 2** ögesini seçin.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Arama kutusuna uygulama adını girin ve ardından görüntülenen simgeyi seçin.

- ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Başlat düğmesine tıklayın ve ardından **Tüm Programlar > EPSON > Epson Scan 2** öğesini seçin.

Mac OS üzerinde Başlatma

Git > Uygulamalar > Epson Software > Epson Scan 2 öğesini seçin.

Yazılım ve Bellenimi Güncelleme İçin Uygulama (Epson Software Updater)

Epson Software Updater, yeni yazılımı yükleyen ve Internet üzerinden bellenimi güncelleyen bir uygulamadır. Güncelleme bilgilerini düzenli olarak kontrol etmek istiyorsanız Epson Software Updater Otomatik Güncelleme Ayarları içinde güncellemeleri kontrol etmek için aralığı ayarlayabilirsiniz.

Not:

Windows Server işletim sistemleri desteklenmemektedir.

Windows Üzerinde Başlatma

- ☐ Windows 11

Başlat düğmesine tıklayın ve ardından **Tüm uygulamalar > EPSON Software > Epson Software Updater** öğesini seçin.

- ☐ Windows 10

Başlat düğmesini tıklatın ve ardından **EPSON Software > Epson Software Updater** öğesini seçin.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Arama kutusuna uygulama adını girin ve ardından görüntülenen simgeyi seçin.

- ☐ Windows 7

Başlat düğmesini tıklatın ve ardından **Tüm Programlar > EPSON Software > Epson Software Updater** öğesini seçin.

Not:

Epson Software Updater uygulamasını, masaüstünde bulunan görev çubuğundaki yazıcı simgesine tıklayıp **Yazılım Güncelleme** öğesini seçerek de başlatabilirsiniz.

Mac OS Üzerinde Başlatma

Git > Uygulamalar > Epson Software > Epson Software Updater öğesini seçin.

İlgili Bilgi

➔ [“Uygulamaları Ayır Ayır Yükleme” sayfa 74](#)

Ürün Özellikleri

Yazıcı Özellikleri

Yazdırma Kafası Başlığı Yerleştirme		Siyah mürekkep başlıkları: 180×1 satır Renkli mürekkep başlıkları: Her renk için 59×3 satır
Kağıt Ağırlığı*	Düz Kağıt	0.08 ila 0.11 mm (64 ila 90 g/m ²)
	Zarflar	75–100 g/m ²


* Kağıt kalınlığı bu aralık içinde olduğunda bile kağıt özelliklerine veya kaliteye bağlı olarak yazdırma kalitesi düşebilir veya yazıcıya kağıt beslenmeyebilir.

Yazdırılabilir Alan

Tek Sayfalar İçin Yazdırılabilir Alan


Yazıcının mekanik özellikleri nedeniyle gölgeleri alanlarda yazdırma kalitesi düşebilir.

Kenarlıklarla yazdırma

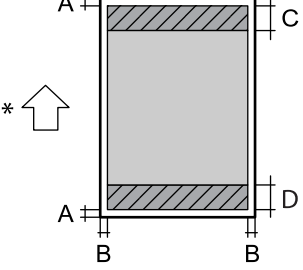	A	3.0 mm (0.12 inç)
	B	3.0 mm (0.12 inç)
	C	41.0 mm (1.61 inç)
	D	37.0 mm (1.46 inç)

* Beslenmekte olan kağıdın yönü.


Kenarlıksız yazdırma

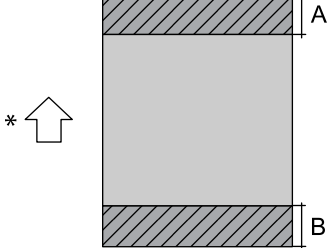	A	44.0 mm (1.73 inç)
	B	40.0 mm (1.57 inç)

* Beslenmekte olan kağıdın yönü.

Zarflar İçin Yazdırılabilir Alan

Yazıcının mekanik özellikleri nedeniyle gölgeleri alanlarda yazdırma kalitesi düşebilir.

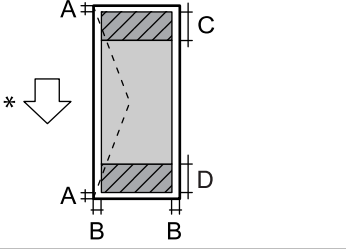	A	3,0 mm (0,12 inç)
	B	3,0 mm (0,12 inç)
	C	18,0 mm (0,71 inç)
	D	41,0 mm (1,61 inç)

* Beslenmekte olan kağıdın yönü.

Tarayıcı Özellikleri

Tarayıcı Türü	Düz yataklı
Fotoelektrik Cihazı	CIS
Maksimum Belge Boyutu	216×297 mm (8.5×11.7 inç) A4, Letter
Çözünürlük	600 dpi
Renk Derinliği	Renkli ☐ Piksel başına dahili 48 (piksel başına dahili renk başına 16) ☐ Piksel başına harici 24 (piksel başına harici renk başına 8) Griölçek ☐ Piksel başına dahili 16 ☐ Piksel başına harici 8
Işık Kaynağı	LED

Arayüz Özellikleri

Bilgisayar için	USB
-----------------	-----

Boyutlar

Boyutlar	Depolama - Genişlik: 361 mm (14.2 inç) - Derinlik: 317 mm (12.5 inç) - Yükseklik: 162 mm (6.4 inç) Yazdırma - Genişlik: 361 mm (14.2 inç) - Derinlik: 564 mm (22.2 inç) - Yükseklik: 206 mm (8.1 inç)
Ağırlık*	Yaklaşık 4.1 kg (9 lb)

* Mürekkep ve güç kablosu olmadan.

Elektrik Özellikleri


Güç Kaynağı Derecesi	AC 100 – 240 V	AC 220 – 240 V
Nominal Frekans Aralığı	50-60 Hz	50-60 Hz
Nominal Akım	0.4-0.2 A	0.2 A
Güç Tüketimi (USB Bağlantısıyla)	Bağımsız kopyalama: yaklaşık 12 W (ISO/IEC24712) Hazır modu: yaklaşık 5 W Uyku modu: Yaklaşık 0.4 W* Güç kapatma: yaklaşık 0.1 W	Bağımsız kopyalama: yaklaşık 12 W (ISO/IEC24712) Hazır modu: yaklaşık 5 W Uyku modu: Yaklaşık 0.4 W* Güç kapatma: yaklaşık 0.1 W

* Bu bir referans değeridir. Gerçek güç tüketimi ortamınıza bağlı olarak değişebilir.

Not:

- ☐ Voltajı öğrenmek için yazıcı etiketini kontrol edin.
- ☐ Avrupalı kullanıcılar için; güç tüketimi ile ilgili bilgiler için aşağıdaki Web sitesini inceleyin.
<https://www.epson.eu/energy-consumption>
- ☐ Orta Doğu, Türkiye, Afrika, Orta ve Batı Asya kullanıcıları için güç tüketimine ilişkin ayrıntılı bilgi için aşağıdaki Web sitesine bakın.
<https://www.epson.com/eme>

Çevre Teknik Özellikleri

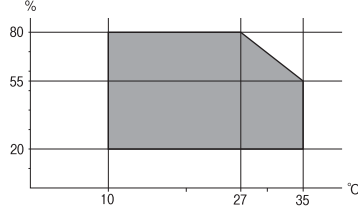İşletim	Yazıcıyı grafikte gösterilen sıcaklık (°C) ve nem (%) aralıklarında ve yoğunlaşmaz bir ortamda kullanın. 
Depolama	Sıcaklık: -20 ila 40°C (-4 ila 104°F)* Nem: %5 ila 85 RH (yoğuşma olmadan)

* 40°C'de (104°F) bir ay saklayabilirsiniz.

Mürekkep Şişeleri için Çevresel Özellikler

Saklama Sıcaklığı	-20 – 40 °C (-4 – 104 °F)*
Donma Sıcaklığı	-15 °C (5 °F)

Mürekkep 25 °C'de (77 °F) yaklaşık 2 saat bekledikten sonra çözünür ve kullanılabilir.

* Mürekkep şişelerini 40 °C'de (104 °F) bir ay boyunca saklayabilirsiniz.

Not:

Epson'un garantileri, üçüncü taraf mürekkep veya yazıcınız için tasarlanmamış mürekkep kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasarı kapsamaz.

Birlikte verilen ilk mürekkep şişeleri yazıcı kurulumunda kullanılmalıdır ve satış için değildir. Yazıcı, dolu mürekkep şişeleriyle birlikte gönderilir ve ilk şişelerdeki mürekkebin bir kısmı yazdırma başlığını şarj etmek için kullanılır. Verim, basılan görüntülere, baskı ayarlarına, kağıt türüne, kullanım sıklığına ve sıcaklığa bağlı olarak önemli ölçüde değişir.

Sistem Gereksinimleri

☐ Windows

Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10, Windows 11 veya üstü

Windows Server 2008 veya üstü

☐ Mac OS

Mac OS X 10.9.5 veya üstü, macOS 11 veya üstü

Düzenleyici Bilgileri

Standartlar ve Onaylar

Avrupa Modelleri için Standartlar ve Onaylar

Aşağıdaki modeller CE/UKCA işaretlidir ve ilgili yasal gerekliliklere uygundur.

Uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki web sitesinde bulunabilir:

<https://www.epson.eu/conformity>

C861C

Kopyalama Sınırlamaları

Yazıcının sorumlu ve kanuni kullanımını sağlamak için aşağıdaki kısıtlamalara riayet edin.

Aşağıdaki öğeleri kopyalamak kanunen yasaklanmıştır:

- ☐ Banknotlar, bozuk para, devlet güvenceli satılabilir tahviller, devlet teminatlı tahviller ve belediye menkul kıymetleri
- ☐ Kullanılmamış posta pulları, mühürlenmiş kartpostallar ve postalamaya yarayan geçerli diğer resmi posta öğeleri
- ☐ Devlet tarafından çıkarılan pullar ve kanuni prosedüre göre çıkartılmış tahviller

Aşağıdaki öğeleri kopyalarken dikkat gösterin:

- ☐ Özel satılabilir tahviller (hisse senetleri, emre muharrer senetler, çekler, vb.), aylık pasolar, imtiyaz biletleri, vb.
- ☐ Pasaport, ehliyet, garanti belgeleri, otoyol geçiş pasoları, yemek fişleri, biletler vb.

Not:

Bu belgelerin çoğaltılması ayrıca kanunlar tarafından da yasaklanmıştır.

Telif haklı materyallerin kullanım sorumluluğu:

Yazıcılar, telif hakkı kapsamındaki malzemelerin izinsiz kopyalanması için kötü amaçla kullanılabilir. Malumat sahibi bir avukatın tavsiyesi doğrultusundan hareket edilmediği sürece, basılı materyalleri kopyalamadan önce sorumluluk sahibi davranış sergileyerek telif hakkı sahibinin iznini alıp telif hakkı sahibine saygı gösterin.

OSS Lisansı

Aşağıdaki URL'den bu ürünle birlikte verilen OSS lisanslarını kontrol edebilirsiniz.

https://support.epson.net/sec_pubs/redirect2.php?model=l3310_series&type=othg&lang=en&filename=oss.pdf

Nereden Yardım Alınır

Teknik Destek Web Sitesi.	148
Epson Desteęe Başvurma.	148

Teknik Destek Web Sitesi

Daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız, aşağıda gösterilen Epson destek web sitesini ziyaret edin. Ülkenizi veya bölgenizi seçin ve yerel Epson web sitesinin destek bölümüne girin. Siteden en güncel sürücüler, SSS, kılavuzlar ve diğer yüklemeler de indirilebilir.

<https://support.epson.net/>

<https://support.epson.com> (Latin Amerika)

<https://www.epson.eu/support> (Avrupa)

Epson ürününüz düzgün çalışmıyorsa ve sorunu çözemiyorsanız, Epson destek ile iletişime geçin.

Epson Desteğe Başvurma

Epson ile İletişime Geçmeden Önce

Epson ürününüz doğru çalışmıyorsa ve ürün kılavuzlarında bulunan sorun giderme bilgilerini kullanarak sorunu çözemiyorsanız, yardım için Epson destek hizmetleri ile iletişime geçin.

Aşağıdaki Epson destek listesi, satış ülkesine dayalıdır. Bazı ürünler mevcut durumda bulunduğunuz konumda satılmıyor olabilir, dolayısıyla ürünü satın aldığınız alandaki Epson destek birimiyle irtibat kurduğunuzdan emin olun.

Bölgenizdeki Epson desteği aşağıdaki listede bulunmuyorsa, ürünü satın aldığınız bayi ile irtibat kurun.

Aşağıdaki bilgileri vermeniz durumunda Epson desteği size çok daha hızlı yardımcı olacaktır:

- ☐ Ürün seri numarası
(Etiket ekinin pozisyonu ürüne göre değişiklik gösterir: arka tarafta, kapağın açık tarafında veya alt tarafta olabilir.)
- ☐ Ürün modeli
- ☐ Ürün yazılımı sürümü
(**Hakkında, Sürüm Bilgisi** ögesine veya ürün yazılımında benzer bir düğmeye tıklayın.)
- ☐ Bilgisayarınızın markası ve modeli
- ☐ Bilgisayar işletim sistemi adı ve sürümü
- ☐ Ürün ile normal olarak kullandığınız yazılım uygulamalarının adları ve sürümleri

ABD ve Kanada'daki Kullanıcılar için Yardım

Teknik destek hizmetleri için Epson ile iletişime geçmeniz gerekirse aşağıdaki destek seçeneklerini kullanın.

İnternet Desteği

<https://support.epson.com> adresindeki Epson destek web sitesini ziyaret edin ve yaygın sorunların çözümleri için ürününüzü seçin. Sürücülerini ve belgeleri indirebilir, SSS ve sorun giderme tavsiyeleri alabilir veya sorularınızı Epson'a e-posta ile gönderebilirsiniz.

Destek Temsilcisiyle Konuşun

Destek için Epson'u aramadan önce lütfen aşağıdaki bilgileri hazır bulundurun:

- ☐ Ürün adı
- ☐ Ürünün seri numarası (ürün üzerindeki etikette bulunur)
- ☐ Satın alma belgesi (mağaza fişi gibi) ve satın alma tarihi
- ☐ Bilgisayar yapılandırması
- ☐ Sorunun açıklaması

Ardından arayın:

- ☐ ABD: (562) 276-4382, Pasifik Saatiyle 7:00 - 16:00 arası, Pazartesi - Cuma
- ☐ Kanada: (905) 709-3839, Pasifik Saatiyle 7:00 - 16:00 arası, Pazartesi - Cuma

Destek günleri ve saatleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Arama ücreti ya da uzun mesafe ücreti alınabilir.

Sarf Malzemesi ve Aksesuar Satın Alın

Orijinal Epson mürekkebi ve kağıtlarını <https://epson.com> (ABD satışları) veya <https://epson.ca> (Kanada satışları) adresinden satın alabilirsiniz. Sarf malzemelerini ayrıca yetkili Epson satıcılarından da satın alabilirsiniz. Size en yakın satıcıyı bulmak için ABD'de 800-GO-EPSON (800-463-7766) ya da Kanada'da 800-807-7766 numaralı telefonu arayın.

Latin Amerika'daki Kullanıcılar için Yardım

Teknik destek hizmetleri için Epson ile iletişime geçmeniz gerekirse aşağıdaki destek seçeneklerini kullanın.

İnternet Desteği

<https://support.epson.com> adresini ziyaret edin ve yaygın görülen sorunların çözümleri için ürününüzü seçin. Sürücülerini ve belgeleri indirebilir, sorun giderme tavsiyeleri alabilir veya sorularınızı Epson'a e-posta ile gönderebilirsiniz.

Destek Temsilcisiyle Konuşun

Destek için Epson'u aramadan önce lütfen aşağıdaki bilgileri hazır bulundurun:

- ☐ Ürün adı
- ☐ Ürünün seri numarası (ürün üzerindeki etikette bulunur)
- ☐ Satın alma belgesi (mağaza fişi gibi) ve satın alma tarihi
- ☐ Bilgisayar yapılandırması
- ☐ Sorunun açıklaması

Ardından arayın:

Ülke	Telefon
Arjantin	0800-288-37766
Bolivya*	800-100-116

Ülke	Telefon
Brezilya	Eyalet başkentleri ve metropol alanları: 3004-6627 Diğer bölgeler: 0800-377-6627 / 0800-EPSONBR
Şili	(56 2) 2484-3400
Kolombiya	Bogota: 601 602 4751 Diğer şehirler: 01-8000-915235
Kosta Rika	800-377-6627
Dominik Cumhuriyeti*	1-888-760-0068
Ekvador*	1-800-000-044
El Salvador*	800-6570
Guatemala*	1-800-835-0358
Meksika	Mexico City: (52 55) 1323-2052 Diğer şehirler: 800-087-1080
Nikaragua*	00-1-800-226-0368
Panama*	00-800-052-1376
Paraguay	009-800-521-0019
Peru	Lima: (51 1) 418-0210 Diğer şehirler: 0800-10126
Uruguay	00040-5210067

* Bu ücretsiz iletişim numarasını bir cep telefonundan aramak için yerel telefon şirketinizle iletişime geçin.

Ülkeniz listede yer almıyorsa, size en yakın ülkedeki satış ofisi ile iletişime geçin. Arama ücreti ya da uzun mesafe ücreti alınabilir.

Sarf Malzemesi ve Aksesuar Satın Alın

Yetkili bir Epson satıcısından orijinal Epson mürekkebi, kağıdı ve aksesuarları satın alabilirsiniz. Size en yakın satıcıyı bulmak için <https://latin.epson.com> adresini ziyaret edin ya da size en yakın Epson satış ofisini arayın.

Avrupa'daki Kullanıcılar için Yardım

Epson desteğiyle irtibat bilgileri için Tüm Avrupa Garanti Belgesine bakınız.

Orta Doğu, Türkiye, Afrika, Orta ve Batı Asya'daki Kullanıcılar İçin Yardım

Epson desteğe nasıl başvurulacağı hakkında bilgi için lütfen <https://www.epson.com/eme> adresine bakın.

Tayvan'daki Kullanıcılar İçin Yardım

Bilgi, destek ve hizmetler için:

World Wide Web

<http://www.epson.com.tw>

Ürün özellikleri hakkında bilgi, indirilebilir sürücüler ve ürünlerle ilgili sorular mevcuttur.

Epson Yardım Masası

Telefon: +886-2-2165-3138

Yardım Masası ekibimiz size, aşağıdaki konular için telefonda yardımcı olabilir:

- ☐ Satış ile ilgili sorular ve ürün bilgileri
- ☐ Ürün kullanımıyla ilgili sorular ya da sorunlar
- ☐ Onarım hizmeti ve garanti ile ilgili sorular

Onarım servis merkezi:

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

TekCare şirketi, Epson Taiwan Technology & Trading Ltd. için yetkili servis merkezidir.

Avustralya'daki Kullanıcılar için Yardım

Epson Avustralya, size yüksek seviyede müşteri hizmeti sunmak için çalışmaktadır. Ürün kılavuzlarına ek olarak, bilgi almak için aşağıdaki kaynakları sunuyoruz:

İnternet URL'si

<http://www.epson.com.au>

Epson Avustralya World Wide Web sayfalarına erişim. Ara sıra gezinme için modemi buraya getirmeye değer! Site, sürücüler için bir indirme bölümü, Epson iletişim noktaları, yeni ürün bilgileri ve teknik destek (e-posta) sağlamaktadır.

Epson Yardım Masası

Telefon: 1300-361-054

Epson Yardım Masası, müşterilerimizin bilgiye ulaşmasını sağlamak için sunulan son bir önlemdir. Yardım Masasındaki operatörler, Epson ürününüzü kurma, yapılandırma ve çalıştırma konusunda yardımcı olabilir. Satış Öncesi Yardım Masası personeli yeni Epson ürünleri hakkındaki belgeleri sunabilir ve en yakın bayi ya da servis acentesinin yeri hakkında bilgi verebilir. Çok çeşitli soruların cevapları burada verilmektedir.

Aradığınız zaman, ilgili tüm bilgilerin yanınızda olması gerekmektedir. Ne kadar çok bilgi hazırlarsanız, sorununuzu o kadar hızlı çözebiliriz. Bu bilgiler, Epson ürün kılavuzlarını, bilgisayar türünü, işletim sistemini, uygulama programlarını ve gerekli olduğunı düşündüğünüz bilgileri içermektedir.

Ürünün Nakliyesi

Epson, ürün ambalajının ileride nakliye sırasında kullanılmak üzere saklanması önerir. Mürekkep tankının bantla sabitlenmesi ve ürünün dik tutulması da önerilir.

Yeni Zelanda'daki Kullanıcılar için Yardım

Epson Yeni Zelanda, size yüksek seviyede müşteri hizmeti sunmak için çalışmaktadır. Ürün belgelerine ek olarak, bilgi almak için aşağıdaki kaynakları sunuyoruz:

İnternet URL'si

<http://www.epson.co.nz>

Epson Yeni Zelanda World Wide Web sayfalarına erişim. Ara sıra gezinme için modemi buraya getirmeye değer! Site, sürücüler için bir indirme bölümü, Epson iletişim noktaları, yeni ürün bilgileri ve teknik destek (e-posta) sağlamaktadır.

Epson Yardım Masası

Telefon: 0800 237 766

Epson Yardım Masası, müşterilerimizin bilgiye ulaşmasını sağlamak için sunulan son bir önlemdir. Yardım Masasındaki operatörler, Epson ürününüzü kurma, yapılandırma ve çalıştırma konusunda yardımcı olabilir. Satış Öncesi Yardım Masası personeli yeni Epson ürünleri hakkındaki belgeleri sunabilir ve en yakın bayi ya da servis acentesinin yeri hakkında bilgi verebilir. Çok çeşitli soruların cevapları burada verilmektedir.

Aradığınız zaman, ilgili tüm bilgilerin yanınızda olması gerekmektedir. Ne kadar çok bilgi hazırlarsanız, sorununuzu o kadar hızlı çözebiliriz. Bu bilgiler, Epson ürün belgelerini, bilgisayar türünü, işletim sistemini, uygulama programlarını ve gerekli olduğunu düşündüğünüz bilgileri içermektedir.

Ürünün Nakliyesi

Epson, ürün ambalajının ileride nakliye sırasında kullanılmak üzere saklanması önerir. Mürekkep tankının bantla sabitlenmesi ve ürünün dik tutulması da önerilir.

Singapur'daki Kullanıcılar için Yardım

Epson Singapur'un sunduğu bilgi kaynakları, destek ve hizmetleri aşağıda verilmektedir:

World Wide Web

<http://www.epson.com.sg>

Ürün özellikleriyle ilgili bilgiler, indirilebilen sürücüler, Sık Sorulan Sorular (SSS), Satış ile İlgili Sorular ve e-posta ile Teknik Destek mevcuttur.

Epson Yardım Masası

Ücretsiz Telefon: 800-120-5564

Yardım Masası ekibimiz size, aşağıdaki konular için telefonda yardımcı olabilir:

- ☐ Satış ile ilgili sorular ve ürün bilgileri
- ☐ Ürün kullanım soruları ve sorun giderme
- ☐ Onarım hizmeti ve garanti ile ilgili sorular

Tayland'daki Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve hizmetler için:

World Wide Web

<http://www.epson.co.th>

Ürün özellikleriyle ilgili bilgiler, indirilebilen sürücüler, Sık Sorulan Sorular (SSS), e-posta mevcuttur.

Epson Çağrı Merkezi

Telefon: 66-2460-9699

E-posta: support@eth.epson.co.th

Çağrı Merkezi ekibimiz size, aşağıdaki konular için telefonda yardımcı olabilir:

- ☐ Satış ile ilgili sorular ve ürün bilgileri
- ☐ Ürün kullanımıyla ilgili sorular ya da sorunlar
- ☐ Onarım hizmeti ve garanti ile ilgili sorular

Vietnam'daki Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve hizmetler için:

Epson Servis Merkezi

27 Yen Lang, Trung Liet Ward, Dong Da District, Ha Noi City. Tel: +84 24 7300 0911

38 Le Dinh Ly, Thac Gian Ward, Thanh Khe District, Da Nang. Tel: +84 23 6356 2666

194/3 Nguyen Trong Tuyen, Ward 8, Phu Nhuan Dist., HCMC. Tel: +84 28 7300 0911

31 Phan Boi Chau, Ward 14, Binh Thanh District, HCMC. Tel: +84 28 35100818

Endonezya'daki Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve hizmetler için:

World Wide Web

<http://www.epson.co.id>

- ☐ Ürün özellikleri hakkında bilgi, indirme sürücüler
- ☐ Sık Sorulan Sorular (SSS), Satış ile İlgili Sorular, e-posta ile soru sorma

Epson Yardım Hattı

Telefon: 1500-766 (Indonesia Only)

E-posta: customer.care@ein.epson.co.id

Yardım Hattı ekibimiz size, aşağıdaki konular için telefonda veya e-posta ile yardımcı olabilir:

- ☐ Satış ile ilgili sorular ve ürün bilgileri
- ☐ Teknik destek

Hong Kong'daki Kullanıcılar için Yardım

Teknik destek almak ve diğer satış sonrası hizmetler için, kullanıcılar Epson Hong Kong Limited'le irtibat kurabilir.

İnternet Ana Sayfası

<http://www.epson.com.hk>

Epson Hong Kong, kullanıcılara aşağıdaki konularda bilgi vermek için internette Çince ve İngilizce dillerinde yerel bir ana sayfa hazırlamıştır:

- ☐ Ürün bilgileri
- ☐ Sık Sorulan Sorulara (SSS) cevaplar
- ☐ Epson ürün sürücülerinin en son sürümleri

Teknik Destek Yardım Hattı

Ayrıca, aşağıdaki telefon ve faks numaralarından teknik personelimizle irtibat kurabilirsiniz:

Telefon: 852-2827-8911

Faks: 852-2827-4383

Malezya'daki Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve hizmetler için:

World Wide Web

<http://www.epson.com.my>

- ☐ Ürün özellikleri hakkında bilgi, indirme sürücüler
- ☐ Sık Sorulan Sorular (SSS), Satış ile İlgili Sorular, e-posta ile soru sorma

Epson Çağrı Merkezi

Telefon: 1800-81-7349 (Ücretsiz Telefon)

E-posta: websupport@emsb.epson.com.my

- ☐ Satış ile ilgili sorular ve ürün bilgileri
- ☐ Ürün kullanımıyla ilgili sorular ya da sorunlar
- ☐ Onarım hizmetleri ve garantiyle ilgili sorular

Epson Malaysia Sdn Bhd (Merkez Ofis)

Telefon: 603-56288288

Faks: 603-5628 8388/603-5621 2088

Hindistan'daki Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve hizmetler için:

World Wide Web

<http://www.epson.co.in>

Ürün özellikleri hakkında bilgi, indirilebilir sürücüler ve ürünlerle ilgili sorular mevcuttur.

Ücretsiz Yardım Hattı

Servis, Ürün bilgileri veya sarf malzemeleri siparişi için -
18004250011 / 186030001600 / 1800123001600 (9:00 – 18:00)

E-posta

calllog@epson-india.in

WhatsApp

+91 96400 00333

Filipinler'deki Kullanıcılar için Yardım

Kullanıcılar, teknik destek ve satış sonrası diğer hizmetler için aşağıdaki telefon, faks numaralarından ve e-posta adresinden Epson Philippines Corporation'a ulaşabilir:

World Wide Web

<http://www.epson.com.ph>

Ürün özellikleriyle ilgili bilgiler, indirme sürücüler, Sık Sorulan Sorular (SSS) ve E-posta ile Soru Sorma mevcuttur.

Epson Filipinler Müşteri Hizmetleri

Ücretsiz Telefon: (PLDT) 1-800-1069-37766

Ücretsiz Telefon: (Dijital) 1-800-3-0037766

Metro Manila: +632-8441-9030

Web Sitesi: <https://www.epson.com.ph/contact>

E-posta: customercare@epc.epson.com.ph

Pazartesi - Cumartesi günleri saat 9:00 - 18:00 arasında erişilebilir (Resmi tatiller hariç)

Müşteri Hizmetleri ekibimiz size, aşağıdaki konular için telefonda yardımcı olabilir:

- ☐ Satış ile ilgili sorular ve ürün bilgileri
- ☐ Ürün kullanımıyla ilgili sorular ya da sorunlar
- ☐ Onarım hizmeti ve garanti ile ilgili sorular

Epson Philippines Corporation

Ana Hat: +632-8706-2609

Faks: +632-8706-2663 / +632-8706-2665

Güney Kore'deki Kullanıcılar İçin Yardım

Müşteri Destek Web Sitesi

<https://www.epson.co.kr/sl/s>

Alan kodu olmadan

1566-3515

Yazıcı, Projektör, Etiket Yazıcısı (Evde Kullanım İçin)

1588-3515

Büyük Yazıcı, Büyük Çok İşlevli Yazıcı, Tarayıcı, Lazer Yazıcı, Nokta Vuruşlu Yazıcı, Etiket Yazıcısı (Ticari Kullanım için)