



© 2022 Seiko Epson Corporation
Printed in XXXXXX

Baca ini terlebih dahulu
Tinta untuk printer ini harus ditangani secara hati-hati. Tinta dapat memercik saat tangki tinta tengah diisi atau diisi ulang. Tinta tidak dapat dibersihkan jika mengenai baju atau benda lainnya.


Đọc phần này trước
Mực cho máy in này phải được xử lý cẩn thận. Mực có thể bắn ra ngoài khi nạp mực hoặc nạp lại mực cho hộp mực. Nếu mực dính vào quần áo hay đồ dùng của bạn thì bạn khó có thể giặt sạch được.

Baca ini dahulu
Dakwat untuk pencetak ini hendaknya dikendalikan dengan berhati-hati. Dakwat boleh terpercik semasa tangki dakwat sedang diisi atau diisi semula dengan dakwat. Jika baju atau barangan anda terkena dakwat, ia tidak boleh ditanggalkan.



Komponen lain mungkin disertakan, tergantung pada lokasi.
Có thể đưa vào các mực bổ sung tùy theo địa điểm.
Item tambahan mungkin disertakan bergantung pada lokasi.

Botol tinta pertama akan digunakan sebagian untuk mengisi kepala cetak. Botol tinta pertama mungkin mencetak jumlah halaman yang lebih sedikit dibandingkan dengan botol tinta berikutnya.
Các chai mực ban đầu sẽ được dùng một phần để nạp mực cho đầu in. Các chai mực này có thể in được số trang ít hơn so với các chai mực tiếp theo.
Botol dakwat permulaan akan digunakan sebahagiannya untuk mengisi kepala cetak. Botol ini boleh mencetak kurang halaman berbanding botol dakwat berikutnya.

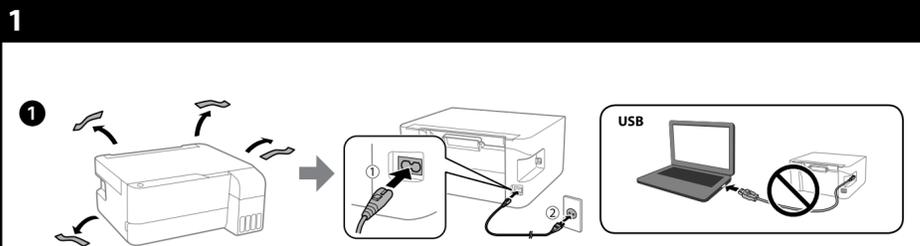

1 Pilih metode penyiapan printer.
Chon phương thức thiết lập máy in.
Pilih kaedah penyediaan pencetak.

Apakah Anda memiliki perangkat pintar?
Bạn có thiết bị thông minh không?
Anda memiliki peranti pintar?

Ya.
Có.
Ya.

Tidak.
Không.
Tidak.

Lanjutkan ke bagian 2.
Đi đến mục 2.
Pergi ke bahagian 2.

Tekan tombol hingga berkedip. Kemudian, gunakan perangkat pintar Anda untuk menyelesaikan proses penyiapan. Giữ nhấn nút cho đến khi đèn nhấp nháy. Sau đó sử dụng thiết bị thông minh để hoàn thành phần cài lại của quá trình thiết lập. Tekan butang sehingga berkelip. Kemudian, gunakan peranti pintar anda untuk menyelesaikan proses penyediaan seterusnya.


Epson Smart Panel

Instal Epson Smart Panel.
Ini untuk memudahkan penyiapan printer meskipun Anda menggunakan printer dengan komputer.
Cài đặt Epson Smart Panel.
Phần mềm này sẽ giúp bạn thiết lập máy in ngay cả khi bạn sử dụng máy in với máy tính.
Pasang Epson Smart Panel.
Ini akan membantu anda menyediakan pencetak walaupun jika anda menggunakan pencetak dengan komputer.


Epson Smart Panel ?

Anda dapat menyiapkan printer sambil menonton petunjuk di perangkat pintar Anda. Dengan aplikasi ini, Anda dapat mengontrol printer dari jauh menggunakan perangkat pintar atau melakukan berbagai pencetakan melalui aplikasi.
Bạn có thể thiết lập máy in trong khi xem hướng dẫn trên thiết bị thông minh. Sử dụng ứng dụng này, bạn có thể điều khiển máy in từ xa trên thiết bị thông minh hoặc thực hiện thao tác in đa dạng hơn thông qua ứng dụng.
Anda boleh menyediakan pencetak semasa menonton arahan pada peranti pintar anda. Apabila menggunakan aplikasi ini, anda boleh mengawal pencetak dari jauh pada peranti pintar anda atau melakukan pelbagai jenis cetakan menerusi aplikasi ini.

2
Ikuti petunjuk ini jika Anda memilih "Tidak" di bagian 1 — **2**.
Làm theo các hướng dẫn này nếu bạn đã chọn "Không" trong mục 1 — **2**.
Ikut arahan ini jika anda memilih "Tidak" dalam bahagian 1 — **2**.

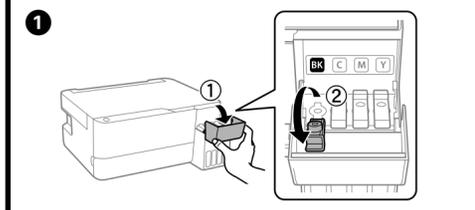

Pastikan warna tangki tinta sama dengan warna tinta yang akan Anda isi ke dalam tangki.
Đảm bảo rằng màu của hộp mực khớp với màu mực bạn muốn nạp.
Pastikan warna tangki dakwat sepadan dengan warna dakwat yang anda mahu isi.

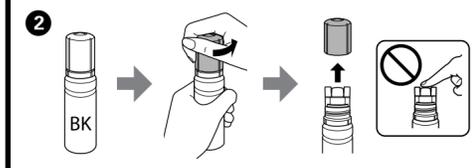


3 Periksa garis atas tinta pada tangki tinta.
Kiểm tra vạch bên trên trong hộp mực.
Periksa garisan atas dalam tangki dakwat.

- Lepaskan tutup dalam posisi botol tegak agar tinta tidak bocor.
- Gunakan botol tinta yang disertakan bersama printer.
- Epson tidak dapat menjamin kualitas atau ketahanan tinta yang tidak asli. Penggunaan tinta tidak asli dapat mengakibatkan kerusakan yang tidak ditanggung dalam garansi yang diberikan Epson.
- Tháo nắp trong khi giữ chai mực thẳng đứng; nếu không mực có thể bị rò rỉ.
- Sử dụng các chai mực đi kèm với máy in của bạn.
- Epson không thể đảm bảo chất lượng hoặc độ bền của mực không chính hãng. Việc sử dụng mực không chính hãng có thể gây ra thiệt hại cho máy in và bạn không được hưởng chính sách bảo hành của Epson.
- Tanggalkan penutup sambil memastikan botol dakwat dalam keadaan menegak; jika tidak dakwat boleh bocor.
- Gunakan botol dakwat yang disediakan bersama-sama pencetak anda.
- Epson tidak menjamin kualitas atau kebolehpercayaan dakwat bukan tulin. Penggunaan dakwat bukan tulin boleh menyebabkan kerosakan yang tidak dilindungi oleh jaminan Epson.





4 Masukkan botol tinta langsung ke dalam lubang untuk mengisi tinta hingga garis atas.
Đưa thẳng chai mực vào cổng để nạp mực đến vạch trên.
Masukkan terus botol dakwat ke dalam port untuk mengisi dakwat hingga ke garisan atas.

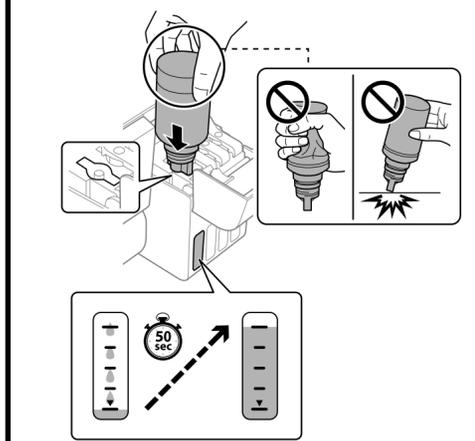


5 Ketika botol tinta dimasukkan ke dalam port pengisian untuk warna yang benar, tinta akan mengalir dan berhenti saat ketinggian tinta mencapai garis atas.
□ Jika tinta tidak mengalir ke dalam tangki, lepaskan dan masukkan kembali botol tinta. Jangan memindahkan atau memasukkan ulang botol tinta saat ketinggian tinta mencapai garis atas; agar tidak terjadi kebocoran yang bisa merusak printer jika ketinggian tinta melebihi garis atas.
□ Setelah digunakan, mungkin masih ada tinta tersisa di dalam botol. Sisa tinta dapat digunakan lagi nanti.
□ Jangan biarkan botol tinta dalam kondisi dimasukkan karena bisa rusak atau bocor.

6 Ketika Anda memasukkan botol dakwat ke dalam port pengisian untuk warna yang betul, dakwat mula diisi dan aliran dakwat akan berhenti secara otomatis apabila dakwat sampai ke garisan atas.
□ Jika dakwat tidak mengalir ke dalam tangki, tanggalkan botol dakwat dan masukkan semula. Walau bagaimanapun, jangan keluarkan dan masukkan semula botol dakwat apabila dakwat telah mencapai garisan atas; kerana berbuat demikian boleh menyebabkan dakwat bocor atau merosakkan pencetak apabila dakwat naik di atas garisan atas.
□ Dakwat mungkin kekal dalam botol. Baki dakwat boleh digunakan kemudian.
□ Jangan tinggalkan botol dakwat dalam keadaan tersisip; jika tidak botol mungkin rosak atau dakwat boleh bocor.

7 Ketika tinta mencapai garis atas tangki, keluarkan botol tinta. Khi mực đến vạch trên của hộp mực, kéo chai ra. Apabila dakwat sampai ke garisan atas tangki, tarik keluar botol.

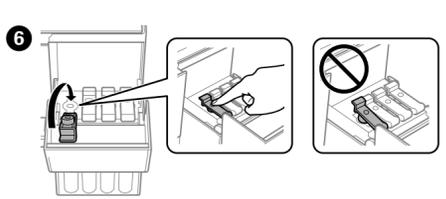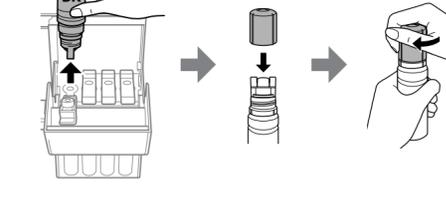


8 Masukkan kertas polos berukuran A4 ke tengah penopang kertas dengan sisi yang akan dicetak menghadap ke atas. Nạp giấy thường kích thước A4 ở giữa bộ phận đỡ giấy với mặt in hướng lên trên. Isi kertas biasa bersaiz A4 di tengah-tengah sokongan kertas dengan bahagian boleh dicetak menghadap ke atas.

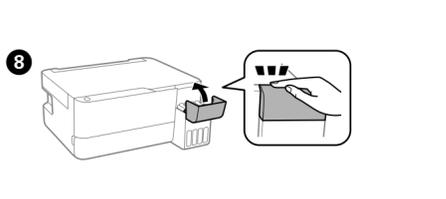

9 Pastikan tangki terisi tinta, lalu tekan tombol selama 5 detik untuk memulai pengisian tinta. Pengisian tinta memerlukan waktu sekitar 11 menit. Xác nhận rằng mực đã được nạp vào hộp mực, sau đó giữ nhấn nút trong 5 giây để bắt đầu nạp mực. Quá trình nạp mực mất khoảng 11 phút. Pastikan tangki diisi dengan dakwat, kemudian tekan butang selama 5 saat untuk mula mengecas dakwat. Pengelasan dakwat memakan masa lebih kurang 11 minit.

Berkedip bergantian. Nyala.
Nhấp nháy luân phiên. Bật.
Berkelip berselang-seli. Hidup.

10 Masukkan kertas polos berukuran A4 ke tengah penopang kertas dengan sisi yang akan dicetak menghadap ke atas. Nạp giấy thường kích thước A4 ở giữa bộ phận đỡ giấy với mặt in hướng lên trên. Isi kertas biasa bersaiz A4 di tengah-tengah sokongan kertas dengan bahagian boleh dicetak menghadap ke atas.

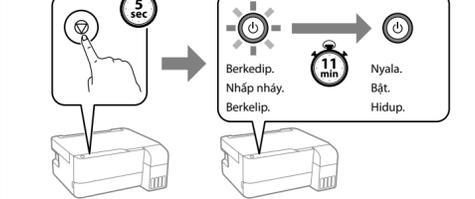


11 Saat Anda memasukkan kertas, lampu akan menyala. Abaikan lampu tersebut karena hanya berlaku jika Anda menggunakan AirPrint atau Mopria. Khi bạn nạp giấy, đèn bật sáng. Bỏ qua đèn này lúc này vì đèn chỉ áp dụng khi in bằng AirPrint hoặc Mopria. Apabila anda memuatkan kertas, lampu akan menyala. Abaikan lampu ini buat masa ini kerana hanya terpakai apabila mencetak dengan AirPrint atau Mopria.



12 Tekan tombol untuk mematikan printer. Nhấn nút để tắt máy in. Tekan butang untuk mematikan pencetak.


13 Cetak pola pemeriksaan nozel untuk memeriksa nozel kepala cetak tersumbat atau tidak. In mẫu kiểm tra kim phun để xem kim phun của đầu in có bị tắc không. Cetak corak pemeriksaan muncung untuk memeriksa jika muncung kepala cetak tersumbat.

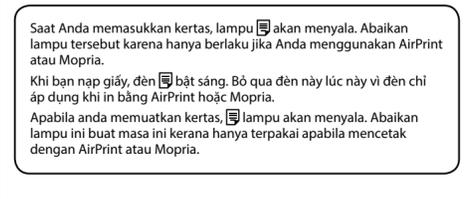

14 Pola pemeriksaan nozel dicetak. Lihat pola pemeriksaan nozel untuk memeriksa nozel kepala cetak tersumbat atau tidak. Mẫu kiểm tra kim phun được in ra. Kiểm tra mẫu in để xem kim phun của đầu in có bị tắc không. Corak pemeriksaan muncung dicetak. Lihat corak yang dicetak untuk memeriksa jika muncung kepala cetak tersumbat.



15 Jalankan pembersihan kepala cetak. Pembersihan kepala cetak menggunakan sebagian tinta dari semua tangki tinta. Chạy chức năng làm sạch đầu in. Việc làm sạch đầu in sẽ sử dụng một chút mực từ tất cả các hộp mực. Jalankan pembersihan kepala cetak. Pembersihan kepala cetak menggunakan sedikit dakwat daripada semua tangki dakwat.

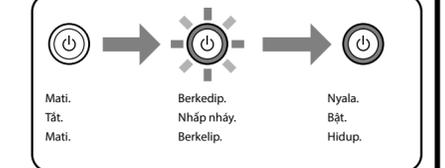

16 Jika masih ada sisa tinta di setiap botol, isi ulang tangki tinta. Lihat langkah 1 sampai 4 di bagian 2. Nếu vẫn còn mực trong mỗi chai, hãy nạp lại hộp mực. Xem các bước 1 đến 4 trong mục 2. Jika terdapat baki dakwat dalam setiap botol, isikan semula tangki dakwat. Lihat langkah 1 hingga 4 dalam bahagian 2.




17 Kunjungi website untuk menginstal software dan mengonfigurasi jaringan. Jika printer Anda disertai CD, Anda juga dapat menggunakannya (khusus pengguna Windows). Jika langkah-langkah ini selesai, printer siap digunakan. Truy cập trang web để cài đặt phần mềm và cấu hình mạng. Nếu máy in đi kèm với đĩa CD, bạn cũng có thể sử dụng đĩa CD (chỉ dành cho Windows). Khi những thao tác này hoàn thành, máy in đã sẵn sàng để sử dụng. Kunjungi laman web untuk memasang perisian dan mengkonfigurasi rangkaian. Jika pencetak anda disertakan dengan CD, anda juga boleh menggunakannya (Windows sahaja). Apabila operasi ini selesai, pencetak sedia untuk digunakan.



18 Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website Epson. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website Epson. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website Epson.



19 Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website Epson. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website Epson. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website Epson.

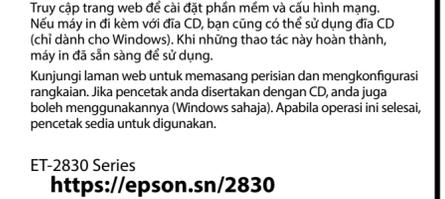

ET-2830 Series
<https://epson.sn/2830>
L3550 Series
<https://epson.sn/3550>

Panduan panel kontrol	
	Menghidupkan dan mematikan printer.
Wi-Fi	Mengatasi kesalahan jaringan. Dalam selama 5 detik atau lebih untuk melakukan pengaturan jaringan dengan tombol WPS.
	Mencetak laporan sambungan jaringan untuk menentukan penyebab masalah jaringan apa pun. Untuk informasi lebih lanjut, tekan tombol ini selama lebih dari 5 detik untuk mencetak lembar status jaringan.
	Ketika menggunakan AirPrint atau Mopria: Tekan tombol ini untuk memilih jenis dan ukuran kertas. Lampu / menyala untuk kertas yang dipilih. Sebelum Anda menggunakan tombol ini untuk pertama kalinya, gunakan Web Config untuk mengatur jenis dan ukuran kertas sesuai dengan / . Untuk detail selengkapnya, lihat bagian "Memasukkan Kertas" di <i>Panduan Pengguna</i> .
	Memulai penyalinan monokrom atau warna dengan kertas A4 polos. Untuk menambah jumlah salinan (hingga 30 salinan), tekan tombol ini dalam interval 1 detik.
	Menghentikan operasi yang sedang berlangsung. Tekan terus tombol ini selama 5 detik hingga tombol berkedip untuk menjalankan pembersihan kepala cetak.
	Memeriksa Gambar yang Dipindai: Tekan tombol dan secara bersamaan untuk menjalankan software di komputer yang tersambung ke USB lalu mulai memeriksa gambar yang dipindai.
Wi-Fi + 	Penyiapan Kode PIN (WPS): Tahan tombol Wi-Fi dan secara bersamaan untuk memulai Penyiapan Kode PIN (WPS).
Wi-Fi + 	Penyiapan Wi-Fi Direct (AP Sederhana): Tahan tombol Wi-Fi dan secara bersamaan untuk memulai Penyiapan Wi-Fi Direct (AP Sederhana).
Wi-Fi + 	Mematikan Layanan Jaringan: Nyalakan printer sambil menekan tombol Wi-Fi untuk mematikan pengaturan Epson Connect.
+	Mengembalikan Pengaturan Jaringan Default: Nyalakan printer sambil menahan tombol untuk mengembalikan pengaturan jaringan default. Saat pengaturan jaringan telah kembali, status jaringan akan berkedip bergantian sebelum berhenti.
+	Mencetak Pola Pemeriksaan Nozel: Nyalakan printer sambil menahan tombol untuk mencetak pola pemeriksaan nozel.

Membaca lampu indikasi

: Nyalaa : Berkedip

Status Normal	
	Printer tersambung dengan jaringan nirkabel (Wi-Fi).
	Printer tersambung dengan jaringan dalam mode Wi-Fi Direct (AP Sederhana).
	Hanya untuk pencetakan menggunakan AirPrint atau Mopria: Printer diatur untuk mencetak pada kertas yang terindikasi lampu. Abaikan lampu jika Anda mencetak menggunakan metode lain. Untuk detail selengkapnya, lihat penjelasan untuk tombol .
Status Kesalahan	
	Terjadi kesalahan sambungan Wi-Fi. Tekan tombol Wi-Fi untuk mengatasi kesalahan dan coba lagi.
	Pengisian tinta awal mungkin belum selesai. Lihat bagian 2 untuk menyelesaikan pengisian tinta awal.
	Tidak ada atau lebih dari satu lembar kertas diumpan secara bersamaan. Muat kertas dan tekan tombol atau .
	Kertas macet. Keluarkan kertas lalu tekan tombol atau . Lihat bagian "Mengatasi kertas macet". Jika lampu indikator terus berkedip, lihat persoalan kertas macet di bagian "Mengatasi Masalah" dalam <i>Panduan Pengguna</i> .
	Kotak perawatan akan segera berakhir. Lampu terus berkedip sampai kotak perawatan diganti. Anda dapat terus mencetak sampai lampu dan berkedip bergantian.
	Printer tidak dimatikan dengan benar. Setelah mengatasi masalah dengan menekan tombol atau , tekan tombol untuk membatalkan semua pekerjaan cetak tertunda. Sebaiknya lakukan pemeriksaan nozel karena nozel mungkin kering atau tersumbat. Untuk mematikan printer, pastikan Anda menekan tombol .
	Berkedip bergantian: Masa pakai bantalan tinta pencetakan tanpa bingkai akan segera berakhir atau telah berakhir. Pencetakan tanpa bingkai tidak tersedia, tetapi pencetakan dengan bingkai tersedia. Untuk mengganti bantalan tinta pencetakan tanpa bingkai, hubungi Epson atau penyedia layanan resmi Epson.
	Berkedip bergantian: Kotak perawatan akan segera berakhir. Mengganti kotak perawatan dan menekan tombol atau untuk melanjutkan pencetakan. Untuk mengganti kotak perawatan, lihat <i>Panduan Pengguna</i> .
	Sandaran tatakan kertas belum terbuka. Buka dan tarik keluar sandaran tatakan kertas.
Semua lampu menyala kecuali lampu .	Printer dihidupkan dalam mode pemulihan karena gagal melakukan pembaruan firmware. Untuk detail selengkapnya, lihat tabel indikator kesalahan di bagian "Mengatasi Masalah" dalam <i>Panduan Pengguna</i> .
Semua lampu berkedip, termasuk lampu .	Terjadi kesalahan pada printer. Keluarkan kertas dan dalam printer. Matikan printer, lalu hidupkan lagi. Jika masalah berlanjut setelah mematikan dan menghidupkan kembali printer, hubungi dukungan Epson.

Jika Anda tidak dapat menemukan kesalahan yang muncul dalam daftar, lihat tabel indikator kesalahan di bagian "Mengatasi Masalah" dalam *Panduan Pengguna*.

Hướng dẫn sử dụng bảng điều khiển	
	Bật hoặc tắt máy in.
Wi-Fi	Xóa lỗi mạng. Nhấn giữ trong 5 giây hoặc lâu hơn để thực hiện cài đặt mạng bằng nút nhấn WPS.
	In báo cáo kết nối mạng để xác định nguyên nhân của bất kỳ vấn đề nào về mạng. Để biết thêm thông tin, giữ nút này trong hơn 5 giây để in trang trạng thái mạng.
	Chi khi in bằng AirPrint hoặc Mopria: Nhấn nút này để chọn kích thước và loại giấy. Đèn / cho giấy đã chọn bắt sáng. Trước khi sử dụng nút này lần đầu tiên, hãy sử dụng Web Config để đặt kích thước và loại giấy được liên kết với / . Để biết thêm chi tiết, hãy xem mục "Nap giấy" trong <i>Số hướng dẫn sử dụng</i> .
	Bắt đầu sao chụp đơn màu hoặc màu trên giấy thường A4. Để tăng số bản sao (từ 1 đến 30 bản sao), hãy nhấn nút này trong khoảng thời gian 1 giây.
	Dừng thao tác hiện tại. Giữ nút này trong 5 giây cho đến khi nút nhấp nháy để chay tiến trình làm sạch đầu in.
	Kiểm tra hình ảnh quét: Nhấn đồng thời các nút và để chạy phần mềm test máy tính đã kết nối qua USB và kiểm tra hình ảnh quét.
Wi-Fi + 	Thiết lập mã PIN (WPS): Giữ nhấn đồng thời các nút Wi-Fi và để bắt đầu Thiết lập mã PIN (WPS).
Wi-Fi + 	Thiết lập Wi-Fi Direct (AP đơn giản): Giữ nhấn đồng thời các nút Wi-Fi và để bắt đầu Thiết lập Wi-Fi Direct (AP đơn giản).
Wi-Fi + 	Tắt dịch vụ mạng: Bật máy in trong khi giữ nhấn nút Wi-Fi để tắt cài đặt Epson Connect.
+	Khởi phục cài đặt mạng mặc định: Bật máy in khi đang giữ nhấn nút để khởi phục các cài đặt mạng mặc định. Khi cài đặt mạng được khởi phục, đèn trạng thái mạng nhấp nháy luân phiên và sau đó tắt.
+	In mẫu kiểm tra kim phun: Bật máy in trong khi giữ nhấn nút để in mẫu kiểm tra kim phun.

Nhận biết đèn chỉ báo

: Bật : Nhấp nháy

Trạng thái bình thường	
	Máy in được kết nối với mạng không dây (Wi-Fi).
	Máy in được kết nối với mạng ở chế độ Wi-Fi Direct (AP đơn giản).
	Chi khi in bằng AirPrint hoặc Mopria: Máy in được thiết lập để in trên giấy được thể hiện bởi đèn. Bỏ qua đèn khi bạn in bằng các phương pháp khác. Để biết thêm chi tiết, hãy xem giải thích của nút .
Trạng thái lỗi	
	Đã xảy ra lỗi kết nối Wi-Fi. Nhấn nút Wi-Fi để xóa lỗi và thử lại.
	Quá trình nạp mực ban đầu không thể hoàn thành. Xem mục 2 trên trang mặt trước để biết cách hoàn thành việc nạp mực in ban đầu.
	Giấy không được nạp vào hoặc nhiều hơn một tờ giấy được nạp vào cùng lúc. Nạp giấy và nhấn nút hoặc .
	Đã xảy ra kẹt giấy. Lấy giấy ra và nhấn nút hoặc . Xem phần "Gỡ bỏ kẹt giấy". Nếu đèn báo tiếp tục nhấp nháy, hãy xem phần giấy bị kẹt trong "Giải quyết vấn đề" trong <i>Số hướng dẫn sử dụng</i> .
	Hộp bảo trì gần hết tuổi thọ hoạt động. Đèn tiếp tục nhấp nháy cho đến khi hộp bảo trì được thay thế. Bạn có thể tiếp tục in cho đến khi các đèn và nhấp nháy luân phiên.
	Máy in đã tắt không đúng cách. Sau khi loại bỏ lỗi bằng cách nhấn nút hoặc , hãy nhấn nút để hủy mọi lệnh in đang chờ xử lý. Bạn nên thực hiện kiểm tra các kim phun vì chúng có thể đã khô mực hoặc bị tắc. Để tắt máy in, đảm bảo bạn đã nhấn nút .
	Nhấp nháy luân phiên: Tăm th mực thải không viên sấp hoặc đã hết hạn sử dụng. In không viên không có sản, nhưng in có viên hiện có sản. Để thay tấm th mực thải không viên, hãy liên hệ Epson hoặc nhà cung cấp dịch vụ Epson được ủy quyền.
	Nhấp nháy luân phiên: Hộp bảo trì đã hết tuổi thọ hoạt động. Thay hộp bảo trì và nhấn nút hoặc nút để tiếp tục in. Để thay hộp bảo trì, hãy xem <i>Số hướng dẫn sử dụng</i> .
	Nắp khay đầu ra không mở. Mở nắp khay đầu ra và trượt khay đầu ra đi ra.
Tất cả các đèn đều bật trừ đèn .	Máy in đã bắt đầu ở chế độ khởi phục vì việc cấp nhậ phần mềm điều khiển đã thất bại. Để biết thêm chi tiết, xem bảng chỉ báo lỗi tại mục "Giải quyết vấn đề" trong <i>Số hướng dẫn sử dụng</i> .
Tất cả các đèn báo gồm cả đèn đều nhấp nháy.	Đã xảy ra lỗi máy in. Gỡ bỏ toàn bộ giấy bên trong máy in. Tắt nguồn và bật lại. Nếu lỗi tiếp tục xảy ra sau khi tắt và bật lại nguồn, hãy liên hệ bộ phận hỗ trợ của Epson.

Nếu bạn không tìm thấy lỗi đã xảy ra trong danh sách này, hãy xem bảng chỉ báo lỗi tại mục "Giải quyết vấn đề" trong *Số hướng dẫn sử dụng*.

Panduan panel kawalan	
	Menghidupkan atau mematikan pencetak.
Wi-Fi	Mengosongkan ralat rangkaian. Tekan terus selama 5 saat atau lebih untuk membuat tetapan rangkaian menggunakan butang tolak WPS.
	Mencetak laporan sambungan rangkaian untuk menentukan sebab sebarang masalah rangkaian. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, tekan terus butang ini melebihi 5 saat untuk mencetak halaman status rangkaian.
	Hanya untuk mencetak menggunakan AirPrint atau Mopria: Tekan butang ini untuk memilih saiz dan jenis kertas. Cahaya / untuk kertas yang dipilih dihidupkan. Sebelum anda menggunakan butang ini buat kali pertama, gunakan Web Config untuk mengatur jenis dan jenis kertas yang dikaitkan dengannya / Untuk butiran lanjut, lihat bahagian "Memuatkan Kertas" dalam <i>Panduan Pengguna</i> .
	Memulakan salinan monokrom atau berwarna pada kertas biasa bersaiz A4. Untuk meningkatkan bilangan salinan (sehingga 30 salinan), tekan butang ini dalam masa 1 saat.
	Menghentikan operasi semula. Tekan terus butang ini selama 5 saat sehingga butang berkelip untuk menjalankan pembersihan kepala cetak.
	Semak imej Diimbas: Tekan butang dan secara serentak untuk menjalankan perisian pada komputer yang disambungkan USB dan semak imej yang diimbas.
Wi-Fi + 	Persediaan Kod PIN (WPS): Tekan butang Wi-Fi dan secara serentak untuk memulakan Persediaan Kod PIN (WPS).
Wi-Fi + 	Persediaan Wi-Fi Direct (AP Mudah): Tekan butang Wi-Fi dan secara serentak untuk memulakan Persediaan Wi-Fi Direct (AP Mudah).
Wi-Fi + 	Nyahdayakan Perkhidmatan Rangkaian: Hidupkan pencetak sambil menekan butang Wi-Fi untuk menyahdayakan tetapan Epson Connect.
+	Pulihkan Tetapan Rangkaian Lalai: Hidupkan pencetak sambil menekan butang untuk memulihkan tetapan rangkaian lalai. Apabila tetapan rangkaian dipulihkan, lampu status rangkaian berkelip berselang-seli dan kemudian dimatikan.
+	Cetak Corak Pemeriksaan Muncung: Hidupkan pencetak sambil menekan butang untuk mencetak corak pemeriksaan muncung.

Membaca lampu penunjuk

: Hidup : Berkelip

Status normal	
	Pencetak disambungkan ke rangkaian wayarles (Wi-Fi).
	Pencetak disambungkan ke rangkaian dalam mod Wi-Fi Direct (AP Mudah).
	Hanya untuk mencetak menggunakan AirPrint atau Mopria: Pencetak ditetapkan untuk mencetak pada kertas yang ditunjukkan oleh cahaya. Abaikan cahaya apabila anda mencetak menggunakan kaedah lain. Untuk butiran lanjut, lihat penjelasan butang .
Status ralat	
	Sambungan Wi-Fi telah berlaku. Tekan butang Wi-Fi untuk mengosongkan ralat dan cuba semula.
	Pengelasan dakwat awal mungkin tidak lengkap. Lihat bahagian 2 pada halaman depan untuk menyelesaikan pengelasan pemuluan dakwat.
	Tiada kertas dimasukkan atau lebih daripada sebelah dimasukkan pada satu-satu masa. Masukkan kertas dan tekan butang atau .
	Kertas tersekat berlaku. Keluarkan kertas dan tekan butang atau . Lihat bahagian "Membersihkan kertas tersangkut". Jika lampu penunjuk terus berkelip, lihat bahagian kertas tersekat daripada "Menyelesaikan masalah" dalam <i>Panduan Pengguna</i> .
	Kotak penyelenggaraan sedang menghampiri atau berada pada akhir hayat perkhidmatannya. Lampu terus berkelip sehingga kotak penyelenggaraan diganti. Anda boleh terus mencetak sehingga lampu dan berkelip berselang-seli.
	Pencetak tidak dimatikan dengan betul. Selepas mengosongkan ralat dengan menekan butang atau , tekan butang untuk membatalkan sebarang tugas cetakan yang belum selesai. Kami mencungurkan anda melakukan pemeriksaan muncung kerana muncung mungkin kering atau tersumbat. Untuk mematikan pencetak, pastikan anda menekan butang .
	Berkelip berselang-seli: Pad dakwat cetakan tanpa sempadan sedang menghampiri atau berada pada akhir hayat perkhidmatannya. Cetakan tanpa sempadan tidak tersedia, tetapi cetakan dengan sempadan tersedia. Untuk menggantikan pad dakwat cetakan tanpa sempadan, hubungi Epson atau pembekal perkhidmatan Epson yang disahkan.
	Berkelip berselang-seli: Kotak penyelenggaraan berada pada akhir hayat perkhidmatannya. Gantikan kotak penyelenggaraan dan tekan butang atau untuk meneruskan pencetakan. Untuk menggantikan kotak penyelenggaraan, lihat <i>Panduan Pengguna</i> .
	Penutup dulang output tidak terbuka. Buka penutup dulang output dan luruskan keluar dulang output.
Semua lampu menyala kecuali lampu .	Pencetak telah dimulakan dalam mod pemulihan kerana masa kini perisian tegar tidak gagal. Untuk mendapatkan butiran, lihat Jadual petunjuk ralat daripada "Menyelesaikan masalah" dalam <i>Panduan Pengguna</i> .
Semua lampu berkelip kecuali lampu .	Ralat pencetak telah berlaku. Keluarkan sebarang kertas di dalam pencetak. Matikan kuasa dan hidupkan semula. Sekiranya ralat terus berlaku selepas memadamkan kuasa dan menghidupkannya sekali lagi, hubungi sokongan Epson.


Jika anda tidak dapat mencari ralat yang telah berlaku dalam senarai ini, lihat jadual penunjuk ralat daripada "Menyelesaikan Masalah" dalam *Panduan Pengguna*.

Memeriksa ketinggian tinta dan mengisi ulang tinta / Kiểm tra mức mực và nạp lại mực / Memeriksa paras dakwat dan mengisi semula dakwat

Periksa ketinggian tinta. Jika ketinggian tinta berada di bawah garis bawah, isi ulang tangki berdasarkan langkah 1 sampai 2 di bagian 2.

Kiểm tra mức mực. Nếu bất kỳ mức mực nào thấp hơn vạch dưới, hãy xem các bước 1 đến 2 trong mục 2 để nạp lại hộp mực.

Periksa paras dakwat. Jika mana-mana paras dakwat berada di bawah garisan bawah, lihat langkah 1 hingga 2 dalam bahagian 2 untuk mengisi semula tangki.



Untuk memastikan dengan benar tinta yang tersisa, amati ketinggian tinta semua tangki printer. Printer akan rusak jika digunakan terus-menerus dalam kondisi ketinggian tinta di bawah garis bawah.

Để xác nhận lượng mực thực tế còn lại, hãy kiểm tra bằng mắt mức mực trong tất cả các hộp mực của máy in. Kéo dài việc sử dụng máy in khi mức mực nằm dưới vạch phía dưới có thể làm hỏng máy in.

Untuk mengesahkan baki dakwat sebenar, periksa dengan melihat paras dakwat dalam semua tangki pencetak. Penggunaan berpanjangan pencetak apabila paras dakwat adalah di bawah garisan lebih rendah boleh merosakkan pencetak.

Kode botol tinta / Mã chai mực / Kod Botol Dakwat

Untuk Eropa / Với Châu Âu / Untuk Eropa	BK	C	M	Y
ET-2830 Series			104	
L3550 Series			103	

For Australia and New Zealand	BK	C	M	Y
			522	



Untuk Asia / Với Châu Á / Untuk Asia	BK	C	M	Y
			003	

Penggunaan tinta Epson asli selain yang sudah ditentukan dapat mengakibatkan kerusakan yang tidak ditanggung dalam garansi yang diberikan Epson.

Việc sử dụng mực Epson chính hãng không đúng mục quy định có thể gây hư hỏng máy in và điều này hoàn toàn không nằm trong chính sách bảo hành của Epson.

Penggunaan dakwat Epson tulen selain daripada dakwat yang ditentukan boleh menyebabkan kerosakan yang tidak dilindungi oleh jaminan Epson.

Mengatasi kertas macet / Loại bỏ kẹt giấy / Membersihkan Kertas Tersangkut

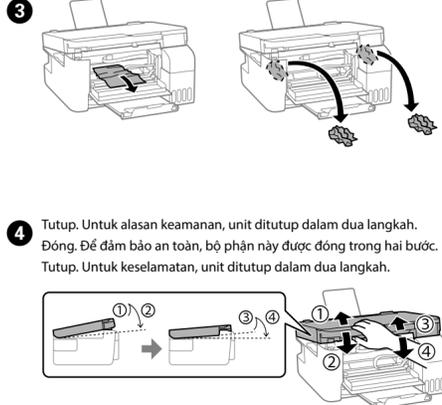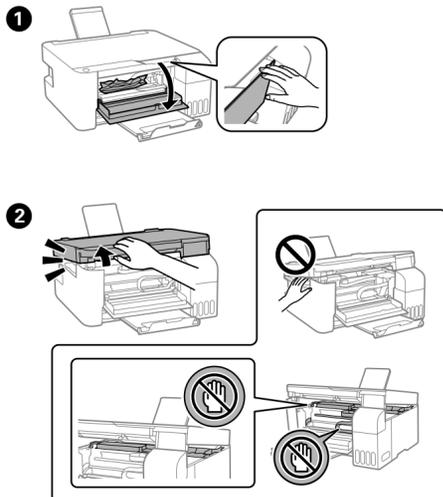

Unit harus ditutup sepenuhnya sebelum dapat dibuka lagi. Bạn phải đóng thiết bị hoàn toàn trước khi có thể mở lại. Unit mesti ditutup sepenuhnya sebelum boleh dibuka semula.



Pemecahan masalah / Khắc phục sự cố / Menyelesaikan Masalah

Lihat *Panduan Pengguna* online untuk informasi selengkapnya. Panduan ini berisi petunjuk pengoperasian, keselamatan, dan pemecahan masalah, seperti mengatasi kertas macet atau menyesuaikan kualitas cetak. Anda dapat memperoleh semua panduan versi terkini dari situs web berikut.

Lihat *Panduan Pengguna* dalam talian untuk maklumat lanjut. Panduan ini memberikan arahan berkenaan pengendalian, keselamatan dan penyelesaian masalah kepada anda seperti memulihkan kertas tersekat atau melaraskan kualiti cetakan. Anda boleh mendapatkan versi terkini semua panduan daripada laman web berikut.

ET-2830 Series	L3550 Series

Xem *Số hướng dẫn sử dụng* trực tuyến để biết thông tin chi tiết. Tài liệu này cung cấp cho bạn hướng dẫn vận hành, an toàn và khắc phục sự cố như loại bỏ kẹt giấy hoặc điều chỉnh chất lượng in. Bạn có thể xem các phiên bản mới nhất của tất cả các hướng dẫn từ trang web sau.

Lihat *Panduan Pengguna* dalam talian untuk maklumat lanjut. Panduan ini memberikan arahan berkenaan pengendalian, keselamatan dan penyelesaian masalah kepada anda seperti memulihkan kertas tersekat atau melaraskan kualiti cetakan. Anda boleh mendapatkan versi terkini semua panduan daripada laman web berikut.







<https://epson.sn/2830> <https://epson.sn/3550>

Dukungan / Hỗ trợ / Sokongan

Untuk luar Eropa / Với bên ngoài Châu Âu / Untuk luar Eropa <http://support.epson.net/>

Untuk Eropa / Với Châu Âu / Untuk Eropa <http://www.epson.eu/support>

Menyimpan dan memindahkan / Bảo quản và vận chuyển / Menyimpan dan Mengangkut



General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks. Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Данное устройство не предназначено для использования в непосредственной близости от монитора. Чтобы избежать раздражающих отражений от монитора, данное устройство не должно размещаться непосредственно перед монитором.

Urünün Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan edilen kulunma ömrü 5 yıldır. Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvuru ların tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapılabilir.

Üretici: SEIKO EPSON CORPORATION Adres: 3-5, Öwa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan Tel: 81-265-82-3131 Web: http://www.epson.com/

The contents of this manual and the specifications of this product are subject to change without notice.

