



ET-2830 Series L3550 Series

Foydalanuvchi qo'llanmasi

Chop qilish

Nusxa ko'chirish

Skanerlash

Printerga texnik xizmat ko'rsatish

Muammolarni hal qilish

Mundarija

Ushbu qo'llanmagan yo'riqnoma

Qo'llanmalarga kirish.	6
Muhim xavfsizlik ko'rsatmalari (qog'oz qo'llanma).	6
Ishni boshlash qo'llanmasi (qog'oz qo'llanma).	6
Foydalanuvchi qo'llanmasi (elektron qo'llanma).	6
Eng oxirgi qo'llanmalardagi ma'lumotlar.	6
Onlayn video qo'llanmalar yuzasidan ko'rsatma.	6
Ma'lumot qidirish.	7
Faqat o'zingizga kerak bo'lgan sahifalarni chop qilish.	7
Ushbu qo'llanma to'g'risida.	8
Belgilar va harflar.	8
Skronshotlar va rasmlar bo'yisha izohlar.	8
Operatsion tizim bo'yicha ma'lumotlar.	9
Savdo belgilari.	9
Mualliflik huquqlari.	10

Muhim ko'rsatmalar

Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar.	12
Siyoh bilan ishlashda ehtiyotkorlik yo'l- yo'riqlari.	12
Chop qilish bo'yicha maslahatlar va ogohlantirishlar.	13
Printerni o'rnatish bo'yicha maslahatlar va ogohlantirishlar.	13
Printerdan foydalanish bo'yicha maslahatlar va ogohlantirishlar.	13
Printerni Internetga ulash yuzasidan maslahatlar va ogohlantirishlar.	14
Printerdan simsiz ulanish orqali foydalanish bo'yicha maslahatlar va ogohlantirishlar.	14
Printerni tashish yoki saqlash bo'yicha maslahatlar va ogohlantirishlar.	14
Administrator paroli yuzasidan eslatmalar.	15
Shaxsiy ma'lumotlaringizni himoya qilish.	16

Qismlarning nomlari va funktsiyalar

Old tomon.	18
-----------------	----

Ichki tomon.	19
Orqa.	20

Boshqaruv paneli bo'yicha yo'riqnoma

Tugmalar va funksiyalar.	22
Chiroqlar va printer holatini tekshirish.	23

Qog'ozni yuklash

Qog'oz bilan muomala qilishdagi ehtiyot choralari.	28
Qog'oz turlari ro'yxati.	29
Web Config yordamida qog'oz o'lchami va tur andozalarini tekshirish va o'zgartirish.	29
Qog'ozlarni yuklash.	30
Orqadan qog'oz uzatish slotiga qog'oz solish.	30
Turli qog'ozlarni yuklash.	32
Konvertlarni yuklash.	32
Uzun qog'ozlarni yuklash.	32

Asl nusxalarni joylashtirish

Asl nusxalarni Skaner oynasi ustiga joylashtirish.	35
--	----

Chop qilish

Hujjatlarni chop qilish.	38
Kompyuterdan chop qilish.	38
Smart qurilmalardan chop etish.	52
Konvertlarni chop qilish.	55
Kompyuterdan konvertlarga chop etish (Windows).	55
Kompyuterdan konvertlarga chop etish (Mac OS).	55
Fotosuratlarini chop qilish.	56
Fotosuratlarini kompyuterdan chop qilish.	56
Veb-sahifalarni chop qilish.	56
Veb-sahifalarni kompyuterdan chop qilish.	56
Aqlli qurilmalardan veb-saytlarni chop qilish.	56
Bulut xizmatidan foydalanib chop qilish.	57

Nusxa ko'chirish

Nusxa ko'chirish asoslari.	59
Bir nechta nusxa ko'chirish.	59

Skanerlash

Skanerlash bo'yicha asosiy ma'lumotlar.	61
“Skanerlash” nima?.....	61
Skanerlashdan foydalanishlar.	61
Mavjud skanerlash usullari.	61
Maqsadingizga mos bo'lishi uchun tavsiya qilingan fayl formatlari.	63
Maqsadingizga mos bo'lishi uchun tavsiya qilingan tasvir aniqliklari.	63
Asl nusxalarni kompyuterga skanerlash.	63
Boshqaruv panelidan skanerlash.	64
Kompyuterdan skanerlash.	64
Asl nusxalarni aqlli qurilmaga skanerlash.	65
Qo'shimcha skanerlash.	65
Bir vaqtda bir nechta fotosuratlarini skaner qilish.	65

Printerga texnik xizmat ko'rsatish

Siyoh darajalarini tekshirish.	68
Chop qilish, nusxalash va skanerlash sifatini yaxshilash.	68
Chop qilish kallagini tekshirish va tozalash. .	68
Kuchli tozalash bandini ishga tushirish.	70
Soploning tiqilishining oldini olish.	71
Chop qilish golovkasini tekislash.	72
Qog'oz yo'lidagi siyoh dog'larini tozalash.	72
Skaner Oynasi-ni tozalash.	73
Printerni tozalash.	74
To'kilgan siyohni tozalash.	74

Bu hollarda

Kompyuter almashtirilganda.	76
Quvvatlarni tejash.	76
Quvvatni tejash — Windows.	76
Quvvatni tejash — Mac OS.	76
Printer orqali o'tkazilgan jami sahifalar sonini tekshirish.	77
Wi-Fi aloqasini faolsizlantirish.	77
Ilovalarni alohida o'rnatish.	78
Asl Epson printer drayverining o'rnatilganligini tekshirish — Windows.	79

Asl Epson printer drayverining o'rnatilganligini tekshirish — Mac OS.	80
Tarmoq ulanishini qaytadan sozlash.	81
Kompyuterga ulanish uchun parametrlarni belgilash.	81
Aqlli qurilmalarga ulanish uchun parametrlarni belgilash.	82
Printerning boshqaruv panelidan Wi-Fi sozlamalarini o'rnatishni bajarish.	82
Printerning tarmoq holatini tekshirish (Tarmoqqa ulanish hisoboti).	84
Tarmoq ulanishi hisobotidagi xabarlar va yechimlar.	85
Smart qurilma va printerni to'g'ridan-to'g'ridan ulash (Wi-Fi Direct).	90
Wi-Fi Direct haqida.	90
Wi-Fi Direct yordamida qurilmalarga ulanish.	91
SSID kabi Wi-Fi Direct (Oddiy KN) sozlamalarini o'zgartirish.	92
Printer ulanishini qo'shish yoki almashtirish. .	93
Printerni bir nechta kompyuterlarga sozlash uchun.	93
Tarmoq ulanishini Wi-Fi dan USB ga o'zgartirish.	94
Printer uchun turg'un IP manzilni sozlash. .	95
Qog'ozni tashish va saqlash.	97

Muammolarni hal qilish

Chop etishni yoki skanerlashni bajara olmayapti.	101
Muammoning yechimi.	101
Ilova yoki printer drayveri soz ishlamayapti	102
Printerni tarmoqqa ulab bo'lmayapti.	105
Qog'oz mos tarzda uzatilmayapti.	109
Chop qilish, nusxalash yoki skanerlash sifati past.	111
Bosma sifati past.	111
Nusxa ko'chirish sifati past.	121
Skanerlangan tasvir bilan bog'liq muammolar.	126
Printer drayverida qog'oz turi yoki qog'oz manbasini tanlash imkonsiz.	129
Asl Epson printer drayveri o'rnatilmagan..	129
Chiroqlar va printer holatini tekshirish.	129
Qog'oz tiqilib qoldi.	133
Tiqilib qolgan qog'ozni olib tashlash.	133
Qog'oz tiqilib qolish xatosi tuzalmadi.	136
Qog'oz tiqilib qolishidan saqlash.	136

Siyoh to'ldirish vaqtidir.	136
Siyoh butilkalari bilan ishlashdagi ehtiyot choralari.	136
Siyoh baklarini siyoh bilan qayta to'ldirish. .	138
Texnik xizmat ko'rsatish qutisi almashtirish vaqtidir.	141
Texnik xizmat ko'rsatish qutisini ishlatishda ehtiyot choralari.	141
Texnik xizmat qutisini almashtirish.	142
Printerni kutilganidek ishlatib bo'lmayapti. ...	145
Printer yonmayapti yoki o'chmayapti.	145
Operatsiyalar sekin bajarilayapti.	146
Ishlash tovushi baland.	148
Negiz sertifikatini yangilanishi kerak.	148
Oddiy usulda 2 tomonlama chop qilishni bajarib bo'lmayapti (Windows).	148
Chop etish sozlamalari menyusi ko'rsatilmayapti (Mac OS).	148
Muammoni hal qilib bo'lmayapti.	149
Chop qilish yoki nusxalash muammolarini hal qilib bo'lmayapti.	149

Mahsulot to'g'risidagi ma'lumotlar

Qog'oz haqidagi ma'lumotlar.	152
Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'imlar.	152
Foydalanish mumkin bo'lmagan qog'oz turlari.	154
Sarflanuvchi mahsulotlar haqida ma'lumotlar.	155
Siyoh butilka kodlari.	155
Texnik xizmat qutisi kodi.	156
Dasturiy ta'minot haqida ma'lumot.	156
Kompyuterdan chop qilish ilovasi (Windows Printer Drayveri).	156
Kompyuterdan chop qilish ilovasi (Mac OS Printer Drayveri).	157
Skanerni boshqarish uchun ilova (Epson Scan 2).	158
Printer operatsiyalarini sozlash uchun ilova (Web Config).	159
Dasturiy ta'minot va mikrodasturni yangilash uchun ilova (Epson Software Updater).	159
Mahsulot texnik xususiyatlari.	160
Printerning texnik xususiyatlari.	160
Skanerning texnik xususiyatlari.	161
Interfeys xususiyatlari.	162
Tarmoq texnik xususiyatlari.	162

Qo'llab-quvvatlanuvchi uchinchi tomon xizmatlari.	164
O'lchamlari.	164
Elektr xususiyatlari.	164
Foydalanish va saqlash sharoitlari.	165
Tizimga bo'lgan talablar.	166
Me'yoriy ma'lumotlar.	166
Standartlar va ruxsatnomalar.	166
Nusxa ko'chirishdagi cheklanishlar.	167

Qayerdan yordam olish mumkin

Texnik qo'llab-quvvatlash veb-sayti.	169
Epson qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qilish.	169
Epson-ga murojaat qilishdan avval.	169
Yevropadagi foydalanuvchilar uchun yordam.	170
Tayvandagi foydalanuvchilar uchun yordam.	170
Avstraliyalik foydalanuvchilar uchun yordam.	170
Yangi Zelandiyadagi foydalanuvchilar uchun yordam.	171
Singapurdagi foydalanuvchilar uchun yordam.	171
Taylanddagi foydalanuvchilar uchun yordam.	172
Vetnamdagi foydalanuvchilar uchun yordam.	172
Indoneziyadagi foydalanuvchilar uchun yordam.	173
Gonkongdagi foydalanuvchilar uchun yordam.	176
Malayziyadagi foydalanuvchilar uchun yordam.	176
Hindistondagi foydalanuvchilar uchun yordam.	176
Filippindagi foydalanuvchilar uchun yordam.	177

Ushbu qo'llanmagan yo'riqnoma

Qo'llanmalarga kirish.	6
Onlayn video qo'llanmalar yuzasidan ko'rsatma.	6
Ma'lumot qidirish.	7
Faqat o'zingizga kerak bo'lgan sahifalarni chop qilish.	7
Ushbu qo'llanma to'g'risida.	8
Savdo belgilari.	9
Mualliflik huquqlari.	10

Qo'llanmalarga kirish

Quyidagi qo'llanmalar Epson printeringiz bilan birga keladi. Qo'llanmalar bilan birgalikda Epsonning turli dasturlariga kiritilgan yordam fayllariga ham qarang.

Muhim xavfsizlik ko'rsatmalari (qog'oz qo'llanma)

Bu printerdan xavfsiz foydalanish bo'yicha yo'l-yo'riqlar beradi.

Ishni boshlash qo'llanmasi (qog'oz qo'llanma)

Printerni sozlash va dasturiy ta'minotni o'rnatish yuzasidan ma'lumot beradi.

Foydalanuvchi qo'llanmasi (elektron qo'llanma)

Ushbu qo'llanma. PDF va Veb-qo'llanma shaklida mavjud. Printerdan foydalanish hamda muammolarni hal qilish haqidagi batafsil ma'lumotlar va ko'rsatmalar bilan ta'minlaydi.

Eng oxirgi qo'llanmalardagi ma'lumotlar

❑ Qog'oz qo'llanma

Epson Europe ko'mak xizmati — <http://www.epson.eu/support> yoki Epson butunjahon ko'mak xizmati veb-saytiga — <http://support.epson.net/> tashrif buyuring.

❑ Elektron qo'llanma

Quyidagi veb-saytga kiring, mahsulot nomini kiriting va **Yordam** rukniga kiring.

<https://epson.sn>

Onlayn video qo'llanmalar yuzasidan ko'rsatma

Printerdan foydalanishni o'rganish uchun Onlayn video qo'llanmalar tomosha qilishingiz mumkin. Quyidagi veb-saytga kiring. Onlayn video qo'llanmalar kontentlari avvaldan xabar qilmasdan turib o'zgartirilishi mumkin.



ET-2830 Series: https://support.epson.net/publist/video.php?model=ET-2830_Series


L3550 Series: https://support.epson.net/publist/video.php?model=L3550_Series

Ma'lumot qidirish

PDF qo'llanmasi kalit so'z orqali o'zingiz qidirayotgan ma'lumotlarni izlash yoki xatcho'plardan foydalangan holda ma'lum bo'limga to'g'ridan-to'g'ri o'tishga imkon beradi. Bu bo'limda kompyuterda Adobe Acrobat Reader DC da ochilgan PDF qo'llanmasidan qanday foydalanish tushintiriladi.

Kalit so'z bo'yicha izlash


Tahrirlash > Qo'shimcha izlash-ni cherting. Izlash oynasida o'zingiz izlamoqchi bo'lgan kalit so'zni (matnni) kiriting va keyin **Izlash**-ni cherting. Urishlar ro'yxat sifatida ko'rsatiladi. O'sha sahifaga o'tish uchun namoyish qilingan urishlardan birini cherting.

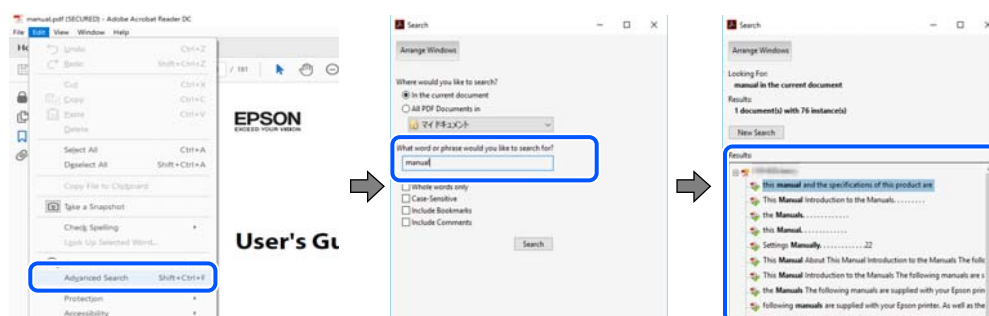

Xatcho'plardan to'g'ridan-to'g'ri o'tish

O'sha sahifaga o'tish uchun sarlavhani cherting. O'sha bo'limdagi quyi darajadagi sarlavhalarni ko'rish uchun + yoki > ni cherting. Avvalgi sahifaga qaytish uchun klaviaturangizda quyidagi amalni bajaring.

- ❑ Windows: **Alt**-ni bosib turing va keyin **←**-ni bosing.
- ❑ Mac OS: Buyruq tugmasini bosib turing va keyin **←**-ni bosing.

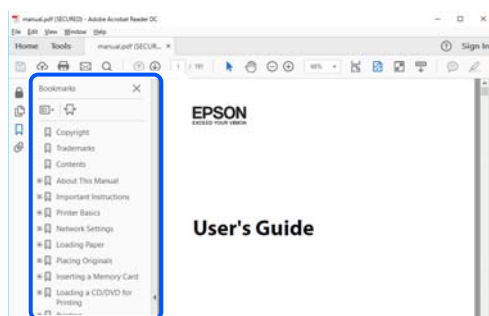


Faqat o'zingizga kerak bo'lgan sahifalarni chop qilish

Siz faqat o'zingizga kerak bo'lgan sahifalarni ajratib olishingiz va chop qilishingiz mumkin. **Fayl** menyusida **Chop qilish**-ni cherting va keyin **Chop qilish uchun sahifalar**-dagi **Sahifalar**-da chop qilmoqchi bo'lgan sahifalarni ko'rsating.

- ❑ Sahifalar ketma-ketligini ko'rsatish uchun boshlash sahifasi bilan tugash sahifasi o'rtasiga chiziqcha belgisini qo'ying.

Masalan: 20-25

- ❑ Ketma-ketlikka kirmaydigan sahifalarni ko'rsatish uchun sahifalarni vergullar bilan ko'rsating.
Masalan: 5, 10, 15

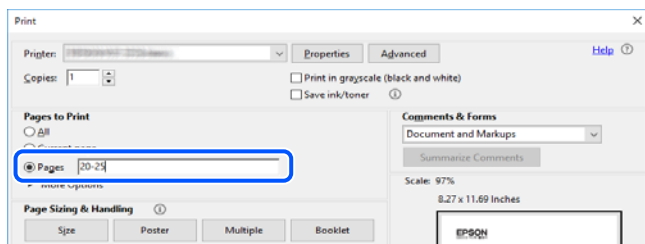

Ushbu qo'llanma to'g'risida

Bu bo'limda belgilar va timsollar, qaydlardagi bayonlar va ushbu qo'llanmada foydalaniladigan operatsion tizim havolaviy ma'lumotlari tushintiriladi.

Belgilar va harflar



Diqqat:

Tan jarohatlari olmaslik uchun ko'rsatmalarga diqqat bilan amal qilish lozim.



Muhim:

Jihozengizga zarar yekazmaslik uchun ko'rsatmalarga amal qilish lozim.

Eslatma:

Qo'shimcha va axborot ma'lumotlari bilan ta'minlaydi.

Aloqador ma'lumotlar

➔ Tegishli bo'limlarga ulanmalar.



Foydalanish ko'rsatmalari haqida Onlayn video qo'llanmalar taqdim etadi. Tegishli ma'lumot havolasini ko'ring.

Skronshotlar va rasmlar bo'yisha izohlar

- ❑ Printer drayveri skrinshotlari Windows 10 yoki macOS High Sierra tizimidan olingan(10,13). Model va holatga bog'liq ravishda ekranda namoyish qilingan kontentlar farq qiladi.
- ❑ Bu qo'llanmada foydalanilgan rasmlar faqat namuna uchundir. Garchi modelga bog'liq ravishda ozgina farqlar bo'lishi mumkin bo'lsada, ishlatish uchun bir xil.

Operatsion tizim bo'yicha ma'lumotlar

Windows

Bu qo'llanmada "Windows 11", "Windows 10", "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista", "Windows XP", "Windows Server 2022", "Windows Server 2019", "Windows Server 2016", "Windows Server 2012 R2", "Windows Server 2012", "Windows Server 2008 R2", "Windows Server 2008", "Windows Server 2003 R2" va "Windows Server 2003" kabi terminlar quyidagi operatsion tizimlarga tegishli. Bundan tashqari "Windows"-dan barcha versiyalariga nisbatan foydalaniladi.

- ☐ Microsoft® Windows® 11 operatsion tizimi
- ☐ Microsoft® Windows® 10 operatsion tizimi
- ☐ Microsoft® Windows® 8.1 operatsion tizimi
- ☐ Microsoft® Windows® 8 operatsion tizimi
- ☐ Microsoft® Windows® 7 operatsion tizimi
- ☐ Microsoft® Windows Vista® operatsion tizimi
- ☐ Microsoft® Windows® XP operatsion tizimi
- ☐ Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition operatsion tizimi
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2022 operatsion tizimi
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2019 operatsion tizimi
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2016 operatsion tizimi
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2012 R2 operatsion tizimi
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2012 operatsion tizimi
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2008 R2 operatsion tizimi
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2008 operatsion tizimi
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2003 R2 operatsion tizimi
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2003 operatsion tizimi

Mac OS

Bu qo'llanmada "Mac OS" dan Mac OS X 10.9.5 yoki keyingi versiyasi, shuningdek, macOS 11 yoki keyingi versiyasini anglatish uchun foydalaniladi.

Savdo belgilari

- ☐ QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.
- ☐ Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ☐ Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, iPad, iPhone, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

- ❑ Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- ❑ Chrome, Google Play, and Android are trademarks of Google LLC.
- ❑ Adobe, Acrobat, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.
- ❑ Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.
- ❑ The Mopria™ word mark and the Mopria™ Logo are registered and/or unregistered trademarks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.
- ❑ Umumiy eslatma: bu yerda keltirilgan boshqa mahsulot nomlari faqat tanishtirish maqsadlarida keltirilgan va ular o'zlarining tegishli egalariining savdo belgilari bo'lishlari mumkin. Epson o'sha belgilarga bo'lgan har qanday va barcha huquqlarni rad qiladi.

Mualliflik huquqlari

Ushbu qo'llanmaning har qanday qismini Seiko Epson korporatsiyasining yozma ruxsatini olmasdan turib qayta chiqarilishi, qidirish tizimida saqlanishi yoki elektron, mexanik, fotonusxalash, yozib olish kabi istalgan usulda yoki istalgan shaklda uzatilishi mumkin emas. Bu yerda keltirilgan ma'lumotlardan foydalanishga nisbatan panent majburiyatlari ko'zda tutilmaydi. Bu yerda keltirilgan ma'lumotlardan foydalanilishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zararlar uchun ham javobgarlik ko'zda tutilmagan. Bu yerda keltirilgan ma'lumotlar faqat ushbu Epson mahsuloti bilan birga foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu yerda keltirilgan ma'lumotlardan boshqa ma'lumotlarga nisbatan har qanday foydalanishlar uchun Epson javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

Ushbu mahsulotni xarid qilgan shaxs yoki boshqa tomon tomonidan halokatlar, bu mahsulotdan noto'g'ri foydalanilishi yoki foydalanish qoidalarining buzilishi, bu mahsulotni ruxsatsiz ta'mirlash, o'zgartirish yoki moslashtirish yoki (AQSh-dan tashqari) Seiko Epson Corporation-ning ishlatish va texnik xizmat ko'rsatish ko'rsatmalariga qat'iy amal qilmaslik natijasida ko'rilgan zararlar, yo'qotishlar yoki harajatlar uchun Seiko Epson Corporation yoki uning sho'ba kompaniyalari mahsulotni xarid qilgan shaxs yoki boshqa shaxs oldida javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

Seiko Epson Corporation va uning sho'ba kompaniyalari Seiko Epson Corporation tomonidan ishlab chiqarilgan Asl Epson mahsulotlari yoki Epson tomonidan ma'qullangan mahsulotlar sifatida belgilangan mahsulotlardan boshqa har qanday opsiyalar yoki iste'mol mahsulotlaridan foydalanilishi natijasida ko'rilgan har qanday zararlar yoki muammolar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydilar.

Seiko Epson Corporation tomonidan ishlab chiqarilgan Epson tomonidan ma'qullangan mahsulotlar sifatida belgilanganlaridan boshqa interfeys kabellaridan foydalanilishidan kelib chiquvchi elektromagnit halaqitlar natijasida ko'riladigan har qanday zararlar uchun Seiko Epson Corporation javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

© 2023 Seiko Epson Corporation

Bu qo'llanmaning mazmuni va bu mahsulotning texnik xususiyatlari avvaldan xabardor qilinmagan holda o'zgartirilishi mumkin.

Muhim ko'rsatmalar

Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar.	12
Chop qilish bo'yicha maslahatlar va ogohlantirishlar.	13
Shaxsiy ma'lumotlaringizni himoya qilish.	16

Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar

Bu printerdan foydalanish xavfsizligini kafolatlash uchun ushbu ko'rsatmalarni o'qib chiqing va ularga amal qiling. Bu qo'llanmani kelajakda foydalanish uchun saqlab qo'ying. Yana printerda belgilangan barcha ogohlantirishlar va ko'rsatmalarga albatta amal qiling.

- ❑ Printerda ishlatilgan ayrim belgilar xavfsizlikni ta'minlash va printerdan to'g'ri foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu belgilar ma'nosi haqida batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi veb-saytga tashrif buyuring.

<http://support.epson.net/symbols/>

- ❑ Faqat printer bilan birga berilgan ta'minot shnuridan foydalaning va bu shnurdan boshqa qurilmalar bilan birgalikda foydalanmang. Bu printer bilan boshqa shnurlardan foydalanish yoki birga berilgan shnurdan boshqa jihozlar bilan birga foydalanish yong'in chiqishi yoki elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.
- ❑ O'zgaruvchan tok ta'minot shnurining mahalliy xavfsizlik standartlariga javob berishiga ishonch hosil qiling.
- ❑ Ta'minot shnuri, vilka, printer qurilmasi, skaner qurilmasi yoki opsiyalarni qismlarga ajratmang, o'zgartirmang yoki o'zingizcha ta'mirlashga urinmang, printer qo'llanmasida maxsus tushintirilgan hollar bundan mustasno.
- ❑ Quyidagi hollarda printerni rozetkadan uzing va malakali xizmat ko'rsatish xodimiga murojaat qiling: Ta'minot shnuri yoki vilka shikastlangan; printerga suyuqlik kirgan; printer tushirib yuborilgan yoki ust qoplami shikastlangan; printer odatdagidek ishlayapgan yoki ishlashida aniq o'zgarishlar kuzatilgan hollar. Ishlatish bo'yicha ko'rsatmalarda qamrab olinmagan boshqaruv tugmalarini o'zgartirmang.
- ❑ Printerni vilkani osongina uzish mumkin bo'ladigan tarzda devordagi rozetkaga yaqin joylashtiring.
- ❑ Printerni ochiq xavoga, ortiqcha kir yoki chang joylar, suv, issiqlik manbalari yaqiniga yoki tebranishlar, yuqori harorat yoki namlik ta'siriga uchraydigan joylarga joylashtirmang yoki bunday joylarda saqlamang.
- ❑ Printerga suyuqlik to'kib yubormaslik va printerni nam qo'l bilan ushlamaslik uchun ehtiyot bo'ling.
- ❑ Printerni kardiostimulyatorlardan kamida 22 sm uzoqroq masofaga joylashtiring. Bu printerdan chiquvchi radioto'lqinlar kardiostimulyatorlarning ishlashiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Siyoh bilan ishlashda ehtiyotkorlik yo'l-yo'riqlari

- ❑ Siyoh bakkari, siyoh bakkari qopqoqlari va ochilgan siyoh butilkalari yoki siyoh butilkasi qopqoqlarini ushlaganda siyohga tegmaslik uchun ehtiyot bo'ling.
 - ❑ Agar siyoh teringizga tegsa, tekkan joyni sovun va suv bilan yaxshilab yuvib tashlang.
 - ❑ Agar siyoh ko'zlaringizga tegsa, uni suv bilan darhol yuvib tashlang. Yaxshilab yuvib tashlagandan keyin ham noqulaylik yoki ko'rish muammolar bo'lishda davom etsa, darhol shifokorga uchrang.
 - ❑ Agar siyoh og'zingizga kirsam, darhol shifokorga ko'rining.
- ❑ Texnik xizmat qutisini qismlarga ajratmang; aks holda siyoh ko'zga yoki teriga tushishi mumkin.
- ❑ Siyoh butilkasini juda qat'iy siltamang yoki uni qattiq zarba ta'siriga qo'ymang, chunki bu siyohning oqib ketishiga sabab bo'lishi mumkin.
- ❑ Siyoh butilkalari va texnik xizmat ko'rsatish qutisini bolalarning qo'llari yetmaydigan joylarda saqlang. Bolalarga siyoh butilkalaridan ichishga ruxsat bermang.

Chop qilish bo'yicha maslahatlar va ogohlantirishlar

Printer yoki buyumlaringizga zarar yetkazmaslik uchun quyidagi ko'rsatmalarni o'qib chiqing va ularga amal qiling. Bu qo'llanmani kelajakda foydalanish uchun saqlab qo'ying.

Printerni o'rnatish bo'yicha maslahatlar va ogohlantirishlar

- ☐ Printer ventilyatsiya teshiklari va tirqishlarini to'sib yoki yopib qo'ymang.
- ☐ Faqat printer yorlig'ida ko'rsatilgan quvvat manbasi turidan foydalaning.
- ☐ Muntazam ravishda o'chib-yonib turuvchi nusxa ko'chirish apparatlari yoki havo konditsionerlari bilan bita rozetkadan foydalanmang.
- ☐ Devordagi pereklyuchatellar yoki avtomatik taymerlar tomonidan boshqariluvchi elektr rozetkalaridan foydalanmang.
- ☐ Butun kompyuter tizimini dinamiklar yoki simsiz telefonlarning asosiy qurilmalari kabi elektromagnit halaqit manbalaridan uzoqroq saqlang.
- ☐ Elektr ta'minot shnurlari ishqalanishlar, qirqilishlar, yemirilish, qisilish va buralish xavfi bo'lmagan tarzda joylashtirilishi kerak. Elektr ta'minot shnurlari ustiga buyumlar qo'ymang va ularni bosish yoki ustidan yugirib o'tishlariga yo'l qo'ymang. Barcha quvvat ta'minot shnurlarining uchlarining to'g'ri bo'lishiga ayniqsa alohida e'tibor bering.
- ☐ Agar siz printer bilan uzaytirma kabeldan foydalansangiz, uzaytirma kabelga ulangan qurilmalar jami tok kuchining uzaytirma kabel mo'ljallangan tok kuchidan ortiq emasligiga ishonch hosil qiling. Yana devordagi rozetkaga ulangan qurilmalar jami tok kuchining rozetka mo'ljallangan tok kuchidan ortiq emasligiga ishonch hosil qiling.
- ☐ Agar siz printerdan Germaniyada foydalanmoqchi bo'lsangiz, printerni mos qisqa tutashuv himoyasi va ortiqcha kuchlanishdan himoyalash bilan ta'minlash uchun o'rnatish joyi 10 amper yoki 16 amperli zanjir uzgich bilan himoyalangan bo'lishi kerak.
- ☐ Printerni kabel bilan kompyuterga yoki boshqa qurilmaga ulaganda ulovchi simlarning to'g'ri yo'nalganligiga ishonch hosil qiling. Har bir ulovchi sim faqat bitta to'g'ri yo'nalishga ega. Ulovchi simni noto'g'ri yo'nalishda tiqish kabel orqali ulangan har ikkala qurilmani ham shikastlaydi.
- ☐ Printerni barcha yo'nalishlarda printer asosidan katta bo'lgan tekis, barqaror yuzaga o'rnatish. Agar u burchak ostida qiyshaygan bo'lsa, printer to'g'ri ishlamaydi.
- ☐ Printer ustidan hujjat qopqog'ini to'liq ko'tarish mumkin bo'ladigan darajada joy qoldiring.
- ☐ Printerning old tomonidan qog'ozni to'liq chiqarib olishga yetarli darajada joy qoldiring.
- ☐ Printerni harorati va namligi keskin o'zgaruvchi joylarga joylashtirmang. Yana printerni to'g'ridan-to'g'ri tushuvchi quyosh nurlari, kuchli yorg'lik yoki issiqlik manbalari ta'sir qiladigan joylarga o'rnatmang.

Printerdan foydalanish bo'yicha maslahatlar va ogohlantirishlar

- ☐ Printerdagi slotlar orqali buyumlarni solmang.
- ☐ Chop qilish vaqtida printer ichiga qo'lingizni tiqmang.

- ❑ Printer ichidagi oq yassi kabel va siyoh tubiklariga tegmang.
- ❑ Printer ichida yoki atrofida tarkibida yonuvchan gazlar bo'lgan aerosol mahsulotlardan foydalanmang. Bunday qilish yong'in chiqishiga olib kelishi mumkin.
- ❑ Chop qilish golovkasini qo'lingiz bilan harakatlantrimang; aks holda printernga zarar yetkazishingiz mumkin.
- ❑ Skaner qurilmasini yopganda barmoqlaringizni qisib olmaslik uchun ehtiyot bo'ling.
- ❑ Asl nusxalarni joylashtirganda skaner oynasi-ni xaddan tashqari qattiq bosmang.
- ❑ Agar siyoh baklaridan birortasi quyi chiziqqacha to'ldirilmagan bo'lsa, uni siyoh bilan to'ldiring. Siyoh darajasi quyi chiziqdan past bo'lgan holda printerdan uzoq foydalanish printerni shikastlashi mumkin.
- ❑ Printerni domi  tugmasidan foydalangan holda o'chiring.  chiroq miltillashdan to'xtamagunicha printerni rozetkadan uzmay yoki tashqi rozetkadan o'chirmang.
- ❑ Agar printerdan uzoq vaqt foydalanmaslikni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, ta'minot shnurini elektr rozetkasidan uzib qo'ying.

Printerni Internetga ulash yuzasidan maslahatlar va ogohlantirishlar

Bu mahsulotni Internetga bevosita ulamang. Uni router yoki himoya devori bilan himoyalangan tarmoqqa ulang.

Printerdan simsiz ulanish orqali foydalanish bo'yicha maslahatlar va ogohlantirishlar

- ❑ Bu printerdan chiquvchi radioto'lqinlar tibbiy elektron jihozlarning ishlashiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, bu esa ularning noto'g'ri ishlashiga olib keladi. Bu printerdan tibbiyot muassasalarida yoki tibbiy jihozlar yaqinida foydalanganda tibbiyot muassasasining vakili bo'lgan vakolatli xodimlarning ko'rsatmalariga hamda tibbiyot jihozlariga chop qilingan ogohlantirishlar va ko'rsatmalarga amal qiling.
- ❑ Bu printerdan chiquvchi radioto'lqinlar avtomatik eshiklar yoki yong'indan ogohlantiruvchi signallar kabi avtomatik boshqariluvchi qurilmalarning ishlashiga salbiy ta'sir ko'rsatishi va noto'g'ri ishlash tufayli halokatlarga olib kelishi mumkin. Bu printerdan avtomatik boshqariluvchi qurilmalar yaqinida foydalanganda shu qurilmalarga chop qilingan ogohlantirishlar va ko'rsatmalarga amal qiling.

Printerni tashish yoki saqlash bo'yicha maslahatlar va ogohlantirishlar

- ❑ Printerni saqlaganda yoki tashiganda uni qiyshaytirmang, vertikal holda joylashtirmang yoki to'ntarmang; aks holda siyoh oqib ketishi mumkin.
- ❑ Printerni tashishdan avval chop qilish golovkasining uy holatida (chetki o'ng tomonda) ekanligiga ishonch hosil qiling.


Administrator paroli yuzasidan eslatmalar

Bu printer sizga tarmoqqa ulanganda mahsulotda saqlanadigan qurilma sozlamalari va tarmoq sozlamalariga ruxsatsiz kirish yoki ularni o'zgartirishning oldini olish uchun administrator parolini sozlash imkonini beradi.

Administrator parolining birlamchi qiymati

Administrator parolining birlamchi qiymati aks ettirilgani kabi mahsulotning o'zidagi yorliqqa chop etiladi. Yorliq yopishtirilgan joy mahsulotga bog'liq, masalan, qopqoq ochiladigan yon tomon, orqa yoki quyi qism.

Quyidagi illyustratsiyada qopqoq ochiladigan printer tomonidagi yorliq yopishtirilgan holatiga misol keltirilgan.

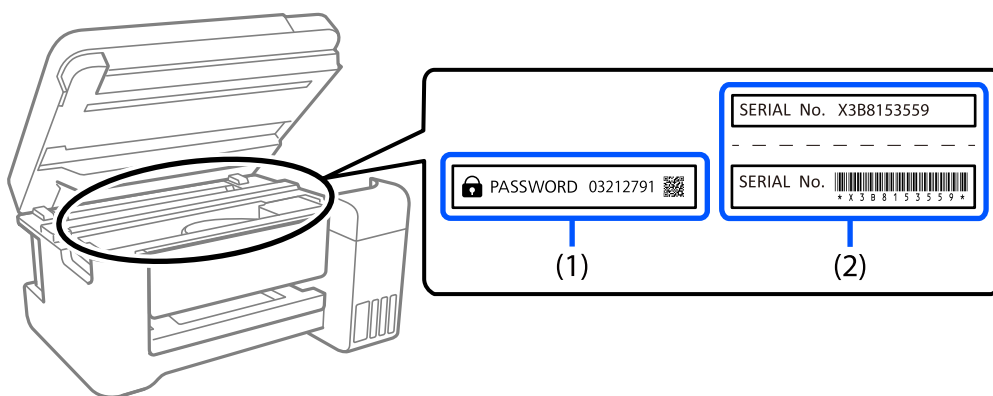

Agar ikkala yorliq (1) va (2) yopishtirilgan bo'lsa, (1) yorlig'idagi PASSWORD deb yozilgan qismi – birlamchi qiymat. Bu namunada birlamchi qiymat – 03212791.

Agar faqat (2) yorlig'i yopishtirilgan bo'lsa, (2) yorlig'idagi chop etilgan seriya raqami – birlamchi qiymat. Bu namunada birlamchi qiymat – X3B8153559.

Administrator parolini o'zgartirish

Xavfsizlik yuzasidan dastlabki parolni o'zgartirishni tavsiya etamiz.

Uni Web Config va Epson Device Admindan o'zgartirish mumkin. Parolni o'zgartirganda uni kamida 8 ta bir baytli raqam va hadli belgilar va harflar bilan sozlang.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Web Config-ni veb-brauzerda ishga tushirish"](#) - 159-sahifada

Administrator parolini kiritishingizni talab qiluvchi operatsiyalar

Agar quyidagi operatsiyalarni bajarishda sizga administrator parolini kiritish taklif qilinsa, printerda o'rnatilgan administrator parolini kiriting.

- ☐ Kompyuter yoki smart qurilmadan printer mikrodasturini yangilashda
- ☐ Web Config ilovasining qo'shimcha sozlamalariga kirishda

❑ Printer sozlamalarini o'zgartirishi mumkin bo'lgan ilovadan foydalanishni o'rnatishda

Administrator parolini ishga tushirish

Tarmos sozlamalarini ishga tushirish orqali administrator parolini birlamchi sozlamalariga qaytarishingiz mumkin.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Tugmalar va funksiyalar"](#) - 22-sahifada

Shaxsiy ma'lumotlaringizni himoya qilish

Agar siz printerni boshqa birovga bersangiz yoki chiqitga chiqarsangiz, printer tugmalaridan foydalanib sukut bo'yicha tarmoq sozlamalarini qayta tiklang.


Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Tugmalar va funksiyalar"](#) - 22-sahifada

Qismlarning nomlari va funksiyalar


Old tomon.	18
Ichki tomon.	19
Orqa.	20

Old tomon

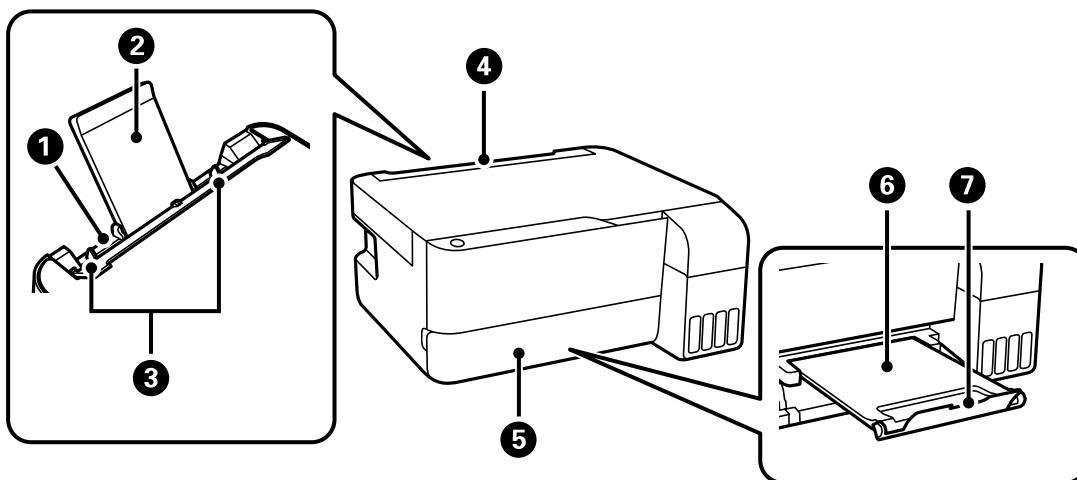


❶	Orqadan qog'oz uzatgich	Qog'ozni yuklaydi.
❷	Qog'oz tayanchi	Yuklangan qog'ozni suyab turadi.
❸	Qirra yo'naltirgichi	Qog'ozni to'g'ridan-to'g'ri printeriga uzatadi. Qog'ozning qirralariga suring.
❹	Uzatgich qopqog'i	Begona narsalarning printeriga kirishining oldini oladi. Odatda bu yo'naltirgich yopilgan holatda bo'ladi.
❺	Chiqarish lotogi qopqog'i	Chop etish boshlanganida avtomatik ochiladi.
❻	Chiqqan hujjat tortmasi	Chiqarilgan qog'ozlarni ushlab turadi. Saqlash uchun uni qo'lda tortib chiqaring va suring.
❼	To'xtatgich	Chop etilgan qog'ozlarning chiqarish lotogidan tushib ketishining oldini olish uchun to'xtatgichni joylashtiring.

Ichki tomon

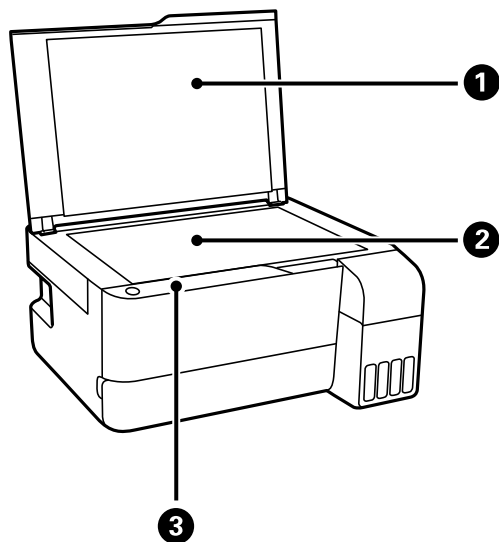


1	Hujjat qopqog'i	Skanerlash vaqtida tashqi yorug'likni to'sadi.
2	Skaner oynasi	Asl nusxalarni joylashtiring.
3	Boshqaruv paneli	Printerni ishlatishga imkon beradi va printer holatini ko'rsatadi.

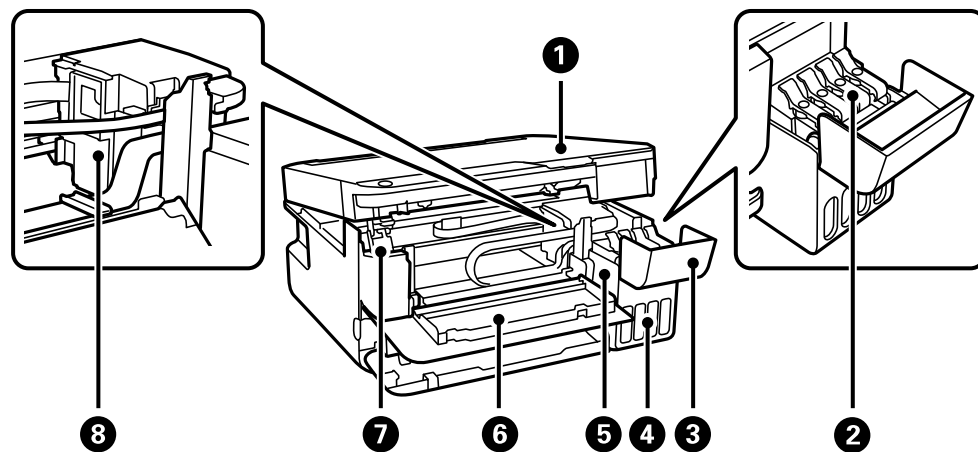

1	Skaner bloki	Joylashtirilgan asl nusxalarni skanerlaydi. G'ijimlangan qog'ozni chiqarib olish uchun oching. Bu qism odatda yopiq saqlanishi zarur.
2	Siyoh idishi qalpoqchasi	Siyoh idishini to'ldirishda oching.
3	Siyoh idishi qopqog'i	
4	Siyoh rezervuar baklari (siyohdon)	Printer kallagini siyoh bilan ta'minlaydi.
5	Siyoh baki qurilmasi	Siyoh baklarini o'z ichiga oladi.
6	Old qopqoq	Printer ichida tiqilib qolgan qog'ozni olishda oching.

7	Skaner qurilmasini qo'llab-quvvatlash	Skaner blokini ochganda uni tutib turadi.
8	Chop qilish kallagi	Siyoh tagidagi chop qilish golovkasi soplolaridan chiqarib olinadi.

Orqa

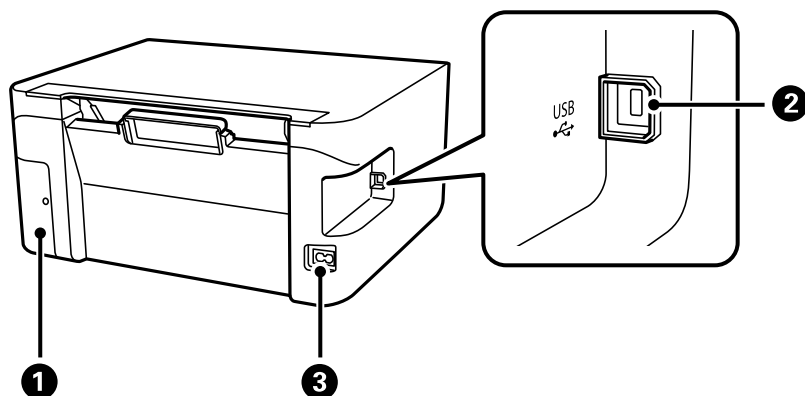


1	Texnik xizmat ko'rsatish qutisi qopqog'i	Texnik xizmat qutisini almashtirishda olib tashlang. Texnik xizmat ko'rsatish qutisini chiqarib olish uchun sizga minusli buragich kerak bo'ladi. Texnik xizmat ko'rsatish qutisi tozalash yoki chop qilish paytida juda oz miqdordagi qo'shimcha siyohni yig'uvchi idishdir.
2	USB porti	Kompyuterga ulanish uchun USB kabelini ulang.
3	O'zgaruvchan tok kirish uyachasi	Quvvat shnurini ulaydi.

Boshqaruv paneli bo'yicha yo'riqnoma

Tugmalar va funksiyalar.....22

Chiroqlar va printer holatini tekshirish..... 23

Tugmalar va funksiyalar

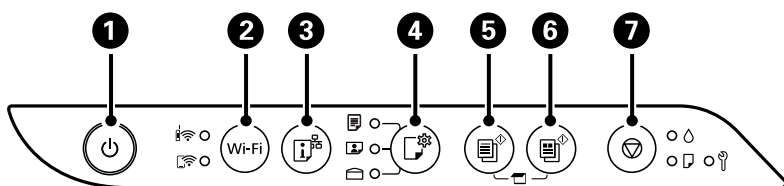

❶	Printerni yoqadi yoki o'chiradi. Quvvat chirog'i o'chganini tekshirgandan keyin ta'minot shnurini rozetkadan uzing.
❷	Tarmoq xatoligi yuz berganda bu tugmani bosish xatolikni bekor qiladi. WPS bosish tugmasidan foydalangan holda Wi-Fi ni avtomatik o'rnatishni bajarish uchun shu tugmani besh soniyadan ortiqroq vaqt bosib turing.
❸	Printerdan tarmoqda foydalanish vaqtida yuz berishi mumkin bo'lgan har qanday muammoning sababini aniqlashga imkon bergan holda tarmoq ulanishi hisobotini chop qiladi. Agar sizga yanada batafsilroq tarmoq parametrlari va ulanish holati kerak bo'lsa, tarmoq holati varag'ini chop qilish uchun bu tugmani kamida besh soniya bosib turing.
❹	AirPrint yoki Mopria yordamida chop etganingizda qog'oz o'lchami va turini tanlash uchun ushbu tugmani bosing. Tanlangan qog'oz uchun chiroq (📄/👤/📁) yoqildi. Bu tugmadan birinchi marta foydalanishdan oldin qog'oz o'lchamini va 📄/👤/📁 bilan bog'liq turni tanlash sozlash uchun Web Config dasturidan foydalaning.
❺	A4 o'lchamdagi oddiy qog'ozga monoxrom nusxa ko'chirishni boshlaydi. Nusxalar sonini (30 tagacha) orttirish uchun bu tugmani bir soniya oralatib bosing.
❻	A4 o'lchamdagi oddiy qog'ozga rangli nusxa ko'chirishni boshlaydi. Nusxalar sonini (30 tagacha) orttirish uchun bu tugmani bir soniya oralatib bosing.
❼	Joriy operatsiyani to'xtatadi. Chop qilish golovkasini tozalashni ishga tushirish uchun ⏻ tugmasi miltillay boshlagunicha shu tugmani besh soniyacha bosib turing.

Tugma kombinatsiyalari funksiyalari

Tugmalarning boshqa kombinatsiyalari bilan qo'shimcha funksiyalardan foydalanish mumkin.

📄 + 📄	Skanerlangan tasvirlarni tekshirish USB orqali ulangan kompyuterdagi dasturni ishga tushirish va skanerlangan tasvirlarni tekshirish uchun 📄 va 📄 tugmalarini bir vaqtda bosing.
Wi-Fi + 🔒	PIN kodni o'rnatish (WPS) PIN kod o'rnatishni (WPS) boshlash uchun Wi-Fi va 🔒 tugmalarini bir vaqtda bosib, ushlab turing.
Wi-Fi + 📶	Wi-Fi Direct (Oddiy KN) ni o'rnatish Wi-Fi Direct (Oddiy AP) sozlamalarini boshlash uchun Wi-Fi va 📶 tugmalarini bir vaqtning o'zida bosib, ushlab turing.


Wi-Fi + 	Tarmoq xizmatini faolsizlantirish Epson Connect sozlamalarini faolsizlantirish uchun Wi-Fi tugmasini bosib turgan holda printerni yoqing.
 + 	Sukut bo'yicha tarmoq sozlamalarini qayta tiklash Birlamchi tarmoq sozlamalarini tiklash uchun  tugmasini bosib turgan holda printerni yoqing. Tarmoq sozlamalari tiklanganida tarmoq holat chiroqlari navbat bilan miltillaydi va keyin o'chadi.
 + 	Chop qilish soplosini tekshirish namunasi Soploni tekshirish namunasini chop qilish uchun  tugmasini bosib turgan holda printerni yoqing.

Aloqador ma'lumotlar

➔ "Web Config yordamida qog'oz o'lchami va tur andozalarini tekshirish va o'zgartirish" - 29-sahifada

Chiroqlar va printer holatini tekshirish

Boshqaruv panelidagi chiroqlar printer holatini ko'rsatadi.



Normal holat

: Yoqilgan

Chiroq	Holati
 	Printer simsiz (Wi-Fi) tarmog'iga ulangan.
 	Printer tarmoqqa Wi-Fi Direct (Oddiy KN) rejimida ulangan.
     	Printer chiroq bilan belgilangan qog'ozga chop etadigan qilib sozlanadi. Bu sozlama faqat AirPrint yoki Mopria bilan chop etganda ishlatiladi, shuning uchun boshqa usullar yordamida chop etganingizda chiroqni e'tiborsiz qoldirishingiz mumkin. Tafsilotlar uchun  tugmasining bayonlariga qarang.

Xatolik holati

Xatolik yuz berganda chiroq yonadi yoki miltillaydi. Xatolik to'g'risidagi ma'lumotlar kompyuter ekranida namoyish qilinadi.

/: Yoqilgan

/: Miltillayapti

Chiroq	Holati	Yechimlar
	Wi-Fi ulanishi xatosi yuz berdi.	Xatolikni tuzatish uchun Wi-Fi tugmasini bosib va qaytadan urining.
	Dastlabki siyoh quyish tugallanmagan bo'lishi mumkin.	Dastlabki siyoh quyishni tugallash uchun <i>Ishni boshlash qo'llanmasi</i> posteriga qarang.
	Birorta ham qog'oz solinmagan yoki bir vaqtning o'zida bittadan ortiq qog'oz uzatilgan.	Qog'ozni joylashtiring va  yoki  tugmasini bosib.
	Qog'ozning tiqilib qolishi yuz berdi.	Qog'ozni oling va  yoki  tugmasini bosib. Agar qog'oz olib tashlanganidan va printerni o'chirib yoqqandan keyin ham qog'oz tiqilib qolish xatosi bartaraf bo'lmasa, printer ichida qog'oz qolgan bo'lishi mumkin. A4 o'lchamidagi qog'ozni orqadan qog'oz uzatishga soling va keyin ichidagi qog'ozni chiqarib olish uchun  yoki  tugmasini bosib. Qog'ozni portret yo'nalishida soling. Agar xatolik bartaraf bo'lmasa, Epson qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling.
	Texnik xizmat ko'rsatish qutisining xizmat qilish muddati tugay deb qolgan.	Chiroq texnik xizmat ko'rsatish qutisi almashtirilgunigacha miltillashda davom etadi.  va  chiroqlari navbatma-navbat miltillaguncha chop etishda davom etishingiz mumkin.
 	☐ Printer to'g'ri tartibda o'chirilmagan.* ☐ Printer ishlab turgan paytda o'chirilgani sababli, naychalar qurib qolishi va ifloslanishi mumkin. * Elektr toki elektr uzaytirgich yoki o'chirgich yordamida uzilgan, elektr kabeli sanchqisi rozetkadan uzilgan yoki elektr tokida uzilishlar bo'lgan.	☐  yoki  tugmasini bosish orqali xatolikni tozalagandan keyin har qanday kutilayotgan chop etish vazifalarini bekor qilish uchun  tugmasini bosib. Uchlik tekshiruvini amalga oshirishingizni tavsiya etamiz. ☐ Printerni o'chirish uchun  tugmani bosganligingizga ishonch hosil qiling.

Chiroq	Holati	Yechimlar
 	Navbatma-navbat miltillash: Hoshiyasiz chop qilish siyoh yostiqlikchasing xizmat qilish muddati tugay deb qolgan yoki tugagan.	Hoshiyasiz chop etish siyoh yostiqlikchasing almashtirish kerak. Hoshiyasiz chop etish siyoh yostiqlikchasing almashtirish uchun Epson vakolatli xizmat provayderiga murojaat qiling*. U foydalanuvchi tomonidan xizmat ko'rsatilishi mumkin bo'lgan qism emas. Kompyuterda chop qilishni davom ettirishingiz mumkinligi aytilgan xabar namoyish qilinganda chop qilishni davom ettirish uchun  yoki  tugmasini bosning. Chiroqlar vaqtinchalik miltillashdan to'xtaydi, biroq siyoh yostiqlikchasi almashtirilgunicha ular ma'lum oraliq bilan miltillab turadi. Hoshiyasiz chop qilishdan foydalanib bo'lmaydi, biroq hoshiya bilan chop qilishdan foydalanish mumkin.
	Bir vaqtda miltillash: Siyoh yostiqlikchasing xizmat qilish muddati tugay deb qolgan yoki tugagan.	Siyoh yostiqlikchasing almashtirish kerak. Siyoh yostiqlikchasing almashtirish uchun Epson yoki Epsonning vakolatli xizmat provayderiga murojaat qiling. Siyoh yostiqlikchalari foydalanuvchi xizmat ko'rsatishi mumkin bo'lgan qismlar emas. Kompyuterda chiqqan xabarni tekshiring va keyin xatolik tozalash yoki tozalashda davom etish uchun  yoki  tugmasini bosning. Agar siyoh yostiqlikchasi xizmat muddati oxiriga yetsa, ortiq tozalashni amalga oshira olmaysiz. Chop etish mumkin, lekin bosma sifatiga kafolat berilmaydi.

Chiroq	Holati	Yechimlar
	Navbatma-navbat miltillash: Quyidagi muammolardan biri yuz berdi: ☐ Kuchli tozalash yoki chop qilish kallagini bajarish imkonsiz, chunki texnik xizmat qutisida yetarli bo'sh joy qolmagan. ☐ Texnik xizmat qutisi to'g'ri o'rnatilmagan. ☐ Texnik xizmat qutisi xizmat qilish muddatining yakuniga yetmoqda.	Quyidagilardan birini bajaring. Kuchli tozalash ishlayotganda yoki chop qilish kallagini tozalayotganda: ☐ Texnik xizmat qutisini almashtiring, xatolikni tozalash uchun  yoki  tugmasini bosib va keyin qayta urining. ☐ Agar yangi texnik xizmat qutisini darhol tayyorlay olmasangiz, xatolikni tozalash uchun  yoki  tugmasini bosib. Agar xatolik yuz berishda davom etsa, texnik xizmat qutisini almashtiring va keyin  yoki  tugmasini bosib. Yuqoridagilardan boshqa: Texnik xizmat qutisini to'g'ri qayta o'rnatgandan keyin  yoki  tugmasini bosib. Agar xatolik qayta o'rnatilgandan yuz berishda davom etsa, texnik xizmat qutisini almashtiring va keyin  yoki  tugmasini bosib.
	Chiqarish lotogi qopqog'i ochiq emas.	Chiqarish lotogi qopqog'ini oching va chiqarish lotogini tashqariga suring.
 chirog'idan tashqari barcha chiroqlar yonib.	Mikrodastur yangilanishi xatolikka uchraganligi tufayli printer qayta tiklash rejimini ishga tushirdi.	Mikrodastur yangilanishiga qaytadan urinish uchun quyidagi qadamlarga amal qiling. 1. Kompyuter va printerni USB kabeli bilan ulang. (Qayta tiklash rejimida mikrodasturni tarmoq ulanishi orqali yangilay olmasiz.) 2. Batafsil ko'rsatmalar olish uchun mahalliy Epson veb-saytiga tashrif buyuring.
Barcha chiroqlar, jumladan,  chirog'i miltillashi.	Printer xatosi yuz berdi.	Printer ichidagi har qanday qog'ozni olib tashlang. Printerni o'chirib yoqing. Agar qurilmani o'chirib yoqqandan keyin ham muammo bartaraf qilinmasa, Epson ko'mak xizmati bilan bog'laning.


* Ayrim chop etish sikllarida oz miqdordagi ortiqcha hoshiyasiz chop etish siyoh yostiqchasiga to'planishi mumkin. Yostiqchadan siyoh oqishining oldini olish uchun mahsulot yostiqchaning so'rish qobiliyati o'z limitiga yetganda hoshiyasiz chop qilishni to'xtatadigan tarzda loyihalangan. Buning talab qilinishi yoki qilinmasligi va qanchalik tez-tez talab qilinishi hoshiyasiz chop qilish usulidan foydalanib chop qilishlar soniga bog'liq ravishda o'zgaradi. Yostiqchani almashtirish kerakligi printerning o'zining texnik xususiyatlariga ko'ra ishlashdan to'xtaganligini anglatmaydi. Yostiqchani almashtirish talab qilingan hollarda printer sizni ogohlantiradi va bu faqat Epsonning vakolatli xizmat provayderi tomonidan bajarilishi mumkin. Epson kafolati buni almashtirish harajatlarini qamrab olmaydi.

Qog'ozni yuklash


Qog'oz bilan muomala qilishdagi ehtiyot choralari.	28
Qog'ozlarni yuklash.	30
Turli qog'ozlarni yuklash.	32

Qog'oz bilan muomala qilishdagi ehtiyot choralari

- ❑ Qog'oz bilan berilgan ko'rsatmalar varaqlarini o'qib chiqing.
- ❑ Asl Epson qog'ozi bilan yuqori sifatli bosmaga erishish uchun qog'ozni tegishli yo'riqnomalarda ko'rsatilgan muhitda ishlating.
- ❑ Solishdan avval qog'oz qirralarini yelpig'ich qiling va tekislang. Fotoqog'ozlarni yelpig'ich qilmang yoki egmang. Bunday qilish chop qiladigan tomonni shikastlashi mumkin.

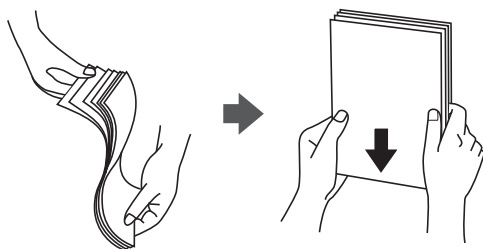

- ❑ Agar qog'oz egilgan bo'lsa, solishdan avval uni tekislang yoki teskari yo'nalishda eging. Ezilgan qog'ozga chop qilish qog'ozning tiqilib qolishi yoki chop qilingan narsalarning chaplanib ketishiga olib kelishi mumkin.

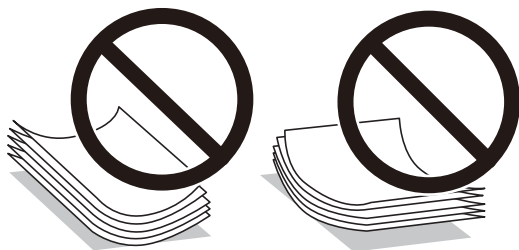

- ❑ Qog'oz uzatish muammolari ko'pincha qo'lda sozlanadigan 2-tomonlama, bir tomoniga oldindan chop etilgan chop qilishda yuz beradi. Agar qog'oz tiqilib qolishi davol etsa, varaqlar sonini yarmiga yoki kamroqqa kamaytiring, yoki har gal bittadan varaq qo'ying.
- ❑ Uzun tolali qog'oz ishlating. Qaysi turdagi qog'oz ishlatayotganingizni aniq bilmasangiz, qog'oz o'ramiga qarang yoki ishlab chiqaruvchi bilan bog'lanib, qog'oz xarakteristikalarini tasdiqlang.
- ❑ Solishdan avval konvert qirralarini yelpig'ich qiling va tekislang. Taxlangan konvertlar havo bilan pudalganda solishdan avval ularni tekislash uchun pastga bosing.



Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'imler" - 152-sahifada
- ➔ "Foydalanish mumkin bo'lmagan qog'oz turlari" - 154-sahifada

Qog'oz turlari ro'yxati

Eng yaxshi chop qilish natijalariga erishish uchun qog'ozingizga mos qog'oz turini tanlang.

Media nomi	Media turi
	Printer drayveri, Smart qurilma*
Epson Bright White Ink Jet Paper	Bo'sh qog'oz
Epson Ultra Glossy Photo Paper	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper Glossy	Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Double-Sided Matte Paper	Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper Epson Photo Quality Self Adhesive Sheets	Epson Photo Quality Ink Jet

* Smart qurilmalari uchun Epson Smart Panel foydalanib chop qilishda bu media turlarini tanlash mumkin.

Web Config yordamida qog'oz o'lchami va tur andozalarini tekshirish va o'zgartirish

AirPrint yoki Mopria yordamida chop etganingizda qog'oz o'lchami hamda ,  va  bilan bog'liq turni tekshirish yoki o'zgartirish uchun Web Config ishlatning.

1. Web Config funksiyasini ishga tushiring.
2. **Advanced Settings > Printer Settings > Media Presets**-ni tanlang.
3. Qog'oz o'lchami hamda ,  va  bilan bog'liq tur sozlamalarini tekshiring yoki o'zgartiring.


Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Web Config-ni veb-brauzerda ishga tushirish" - 159-sahifada
- ➔ "Tugmalar va funksiyalar" - 22-sahifada


Qog'ozlarni yuklash

Orqadan qog'oz uzatish slotiga qog'oz solish


1. Uzatgichni oching va qog'oz tayanchini tortib chiqaring.

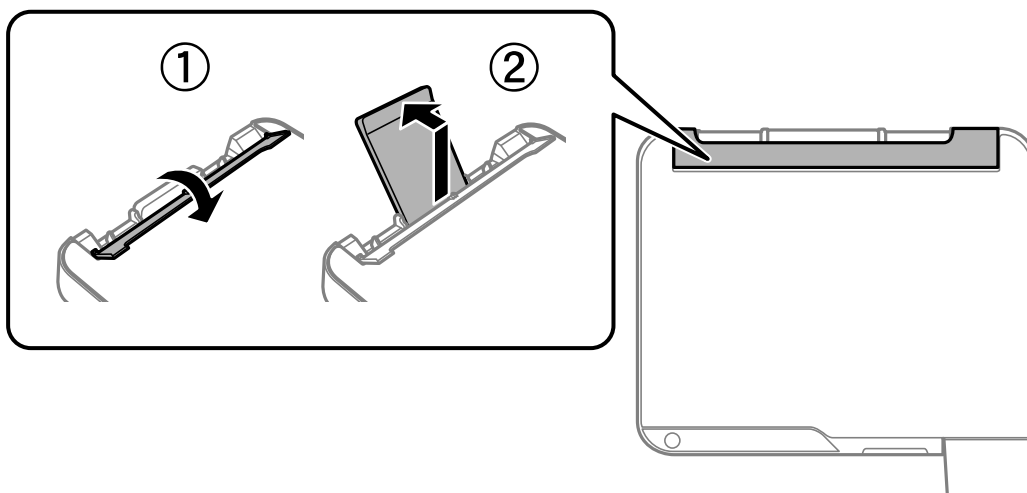

2. Rostlagichlarni suring.

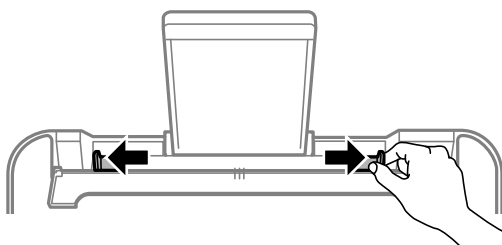

3. Qog'ozni qog'oz markaziga, chop qilnadigan tomonini yuqoriga qilgan holda joylashtiring.

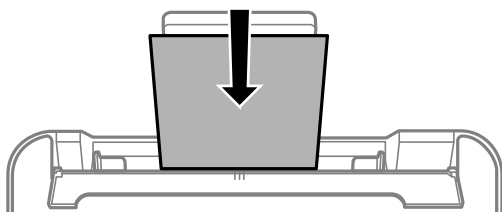


Muhim:

- ❑ Qog'oz uchun ko'rsatilgan maksimal varaqlar sonidan ortiq qog'oz solmang. Oddiy qog'ozni qirra yo'naltirgichi ichidagi ▼ belgisidan o'tadigan tarzda solmang.
- ❑ Kalta chetidan boshlab soling. Ammo uzun chetini maxsus o'lchamning eni deb belgilagan bo'lsangiz, uzun chetidan boshlab soling.

4. Rostlagichlarini qog'oz qirrasiga suring.


Tekislagichlarni surgandan keyin uzatgich qopqog'ini yoping.

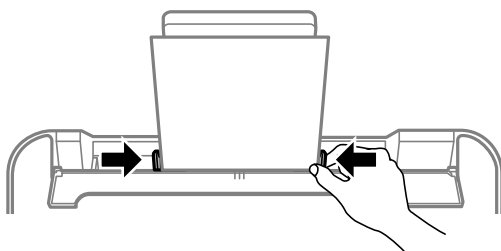

Muhim:

Uzatkichni himoyalovchi moslama ustiga narsalar qo'ymang. Bunday qilish qog'oz uzatilishiga xalaqit qilishi mumkin.

5.  chirog'i yoki oxirgi foydalanilgan qog'oz chirog'i (,  yoki ) qog'oz solayotganda yonadi. Printer drayveri yordamida chop etganingizda yoki nusxalaganingizda chiroqni e'tiborsiz qoldirishingiz mumkin. AirPrint yoki Mopria yordamida chop etganingizda printerda solingan qog'oz chirog'ini tanlash uchun  tugmasini bosing.
6. Chiqarish lotogi qopqog'ini oching va keyin chiqarish lotogini tashqariga suring.

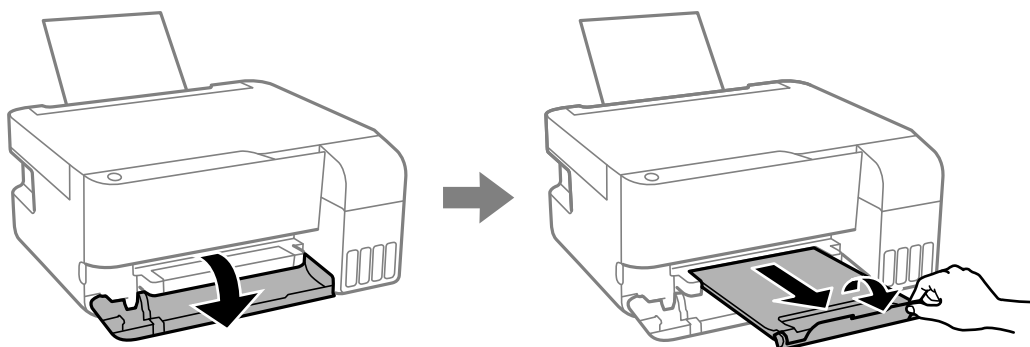

Eslatma:

Qolgan qog'ozni qadog'oga qaytarib soling. Agar uni printerda qoldirsangiz, qog'oz buklanishi yoki chop qilish sifati pasayishi mumkin.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "AirPrint-dan foydalanib hujjatlarni chop qilish" - 53-sahifada
- ➔ "Mopria Print Service yordamida chop qilish" - 54-sahifada
- ➔ "Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'imlar" - 152-sahifada
- ➔ "Foydalanish mumkin bo'lmagan qog'oz turlari" - 154-sahifada

Turli qog'ozlarni yuklash


Konvertlarni yuklash

Xatjildlarni qog'oz tayanchi qisqa qirrasining markaziga yopiladigan tomonini pastga qilgan holda soling va qirra yo'naltirgichlarini xatjildlarning qirralari tomon suring.

Eslatma:

 chirog'i yoki oxirgi foydalanilgan qog'oz chirog'i (,  yoki ) qog'oz solayotganda yonadi. Printer drayveri yordamida chop etganingizda yoki nusxalaganingizda chiroqni e'tiborsiz qoldirishingiz mumkin.

AirPrint yoki Mopria yordamida chop etganingizda printerга solingan qog'oz chirog'ini tanlash uchun  tugmasini bosing.

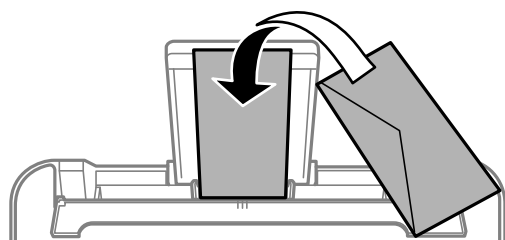


Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "AirPrint-dan foydalanib hujjatlarni chop qilish" - 53-sahifada
- ➔ "Mopria Print Service yordamida chop qilish" - 54-sahifada
- ➔ "Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'imlar" - 152-sahifada
- ➔ "Foydalanish mumkin bo'lmagan qog'oz turlari" - 154-sahifada

Uzun qog'ozlarni yuklash

Standart o'lchamdan uzunroq bo'lgan qog'ozni solishda qog'oz ta'minlagichni o'z holicha qoldirib, qog'ozning old qirrasini tekislang.

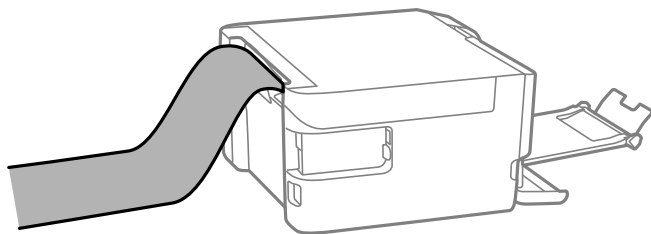

- ☐ Qog'ozning uchi pependikulyar tarzda kesilganligiga ishonch hosil qiling. Diagonal tarzda kesish qog'oz tiqilishi muammolariga olib kelishi mumkin.
- ☐ Uzun qog'ozni chiqarish lotogi ishlab tura olmaydi. Qog'ozning polga tushib ketmasligi uchun quti kabilarni tayyorlab qo'ying.
- ☐ Uzatilayotgan yoki chiqarilayotgan qog'ozga tegmang. U qo'lingizni jarohatlashi yoki chop qilish sifatining pasayishiga olib kelishi mumkin.

Aloqador ma'lumotlar


- ➔ "Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'imlar" - 152-sahifada
- ➔ "Foydalanish mumkin bo'lmagan qog'oz turlari" - 154-sahifada

Asl nusxalarni joylashtirish

Asl nusxalarni Skaner oynasi ustiga joylashtirish. 35

Asl nusxalarni Skaner oynasi ustiga joylashtirish

1. Hujjat qopqog'ini oching.

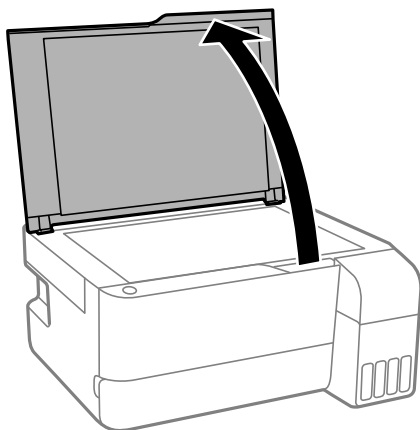


2. Yumshoq, quruq, toza matodan foydalanib skaner oynasi yuzasidagi barcha chang yoki dog'larni artib tashlang.

Eslatma:

Agar skaner oynasi ustida qoldiqlar yoki kirlar bo'lsa, skanerlash diapazoni kengayishi va bu asl nusxaning joyidan siljib ketishi yoki kichrayishiga olib kelishi mumkin.



3. Asl nusxani pastga qaratgan holda joylashtiring va burchak belgisi tomon suring.

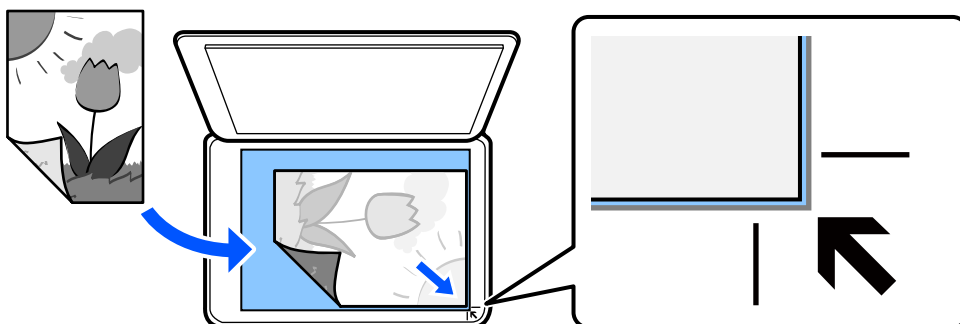

4. Qopqoqni ehtiyotlik bilan yoping.

**Muhim:**

- ❑ *Kitob singari hajmdor asl nusxalarni joylashtirishda tashqi yoritgich nurlarining to'g'ridan-to'g'ri skaner oynasiga tushishiga yo'l qo'ymang.*
- ❑ *Skaner oynasi yoki hujjat qopqog'ini kuch bilan bosmang. Aks holda ularga shikast yetishi mumkin.*

5. Skanerlagandan keyin asl nusxalarni oling.

Eslatma:

Agar asl nusxalar skaner oynasi ustida uzoq vaqt qoldirilsa, ular shisha yuzasiga yopishib qolishi mumkin.

Aloqador ma'lumotlar

➡ ["Skanerning texnik xususiyatlari"](#) - 161-sahifada

Chop qilish

Hujjatlarni chop qilish.	38
Konvertlarni chop qilish.	55
Fotosuratlarni chop qilish.	56
Veb-sahifalarni chop qilish.	56
Bulut xizmatidan foydalanib chop qilish.	57

Hujjatlarni chop qilish

Kompyuterdan chop qilish

Bu bo'limda misol sifatida Windows yordamida kompyuterdan hujjatni qanday chop etish mumkinligi tushuntirilgan. Mac OS tizimida amallar boshqacha bo'lishi yoki ayrim funksiyalar dastaklanmasligi mumkin.

Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish




Eslatma:

Ishlashi dasturga bog'liq ravishda farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumotlar olish uchun dastur yordamiga qarang.

1. Printerga qog'oz soling.
"Orqadan qog'oz uzatish slotiga qog'oz solish" - 30-sahifada
2. O'zingiz chop qilmoqchi bo'lgan faylni oching.
3. **Fayl** menyusidan **Chop qilish** yoki **Chop qilishni o'rnatish**-ni tanlang.
4. Printerni tanlang.

5. Printer drayveri oynasiga kirish uchun **Afzalliklar** yoki **Xususiyatlar**-ni tanlang.

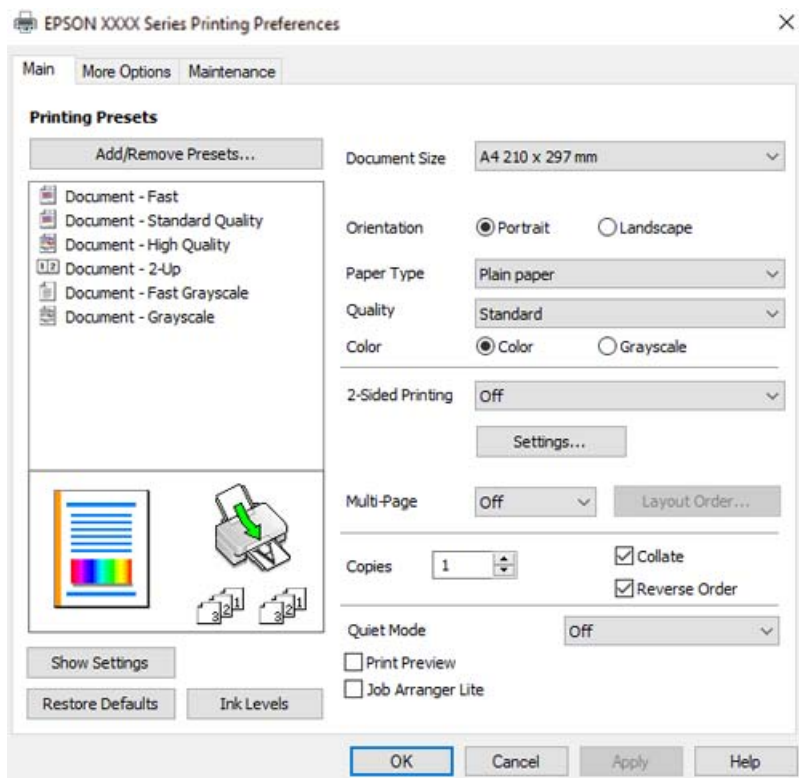


6. Zarur bo'lgan hollarda sozlamalarni o'zgartiring.
Elementlarni o'rnatish tushuntirishlarini olish uchun onlayn yordamga qarashingiz mumkin.
Elementga o'ng tugmani bosish **Yordam**-ni namoyish qiladi.
7. Printer drayveri oynasini yopish uchun **OK**-ni cherting.
8. **Chop qilish**-ni cherting.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Qog'oz turlari ro'yxati" - 29-sahifada
- ➔ "Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'imlar" - 152-sahifada

Osongina chop etish uchun printerni avvaldan o'rnatilgan qiymatlarni qo'shish

Agar siz printer drayverida chop qilishning ko'p foydalaniladigan parametrlarining avvaldan o'rnatilgan qiymatlarini yaratsangiz, ro'yxatdan avvaldan o'rnatilgan qiymatlarni tanlash orqali osongina chop qilishingiz mumkin.

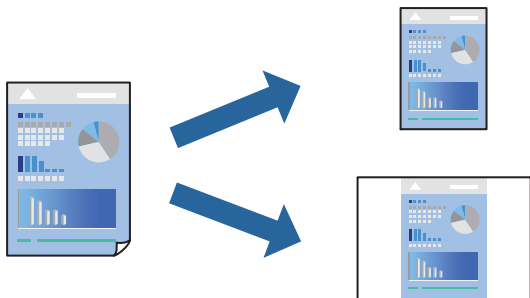

1. Printer drayveridagi **Asosiy** yoki **Ko'proq tanlamalar** panelida, har bir elementni o'rnatish (**Hujjat o'lchami** va **Qog'oz turi** kabi).
2. **Chop qilish andozalari**-da **Tayyorlarni qo'shish/olib tashlash**-ni cherting.
3. **Nomi** kiriting, zarurat bo'lganda, izoh kiriting.
4. **Saqlash**-ni cherting.

Eslatma:


Avvaldan o'rnatilgan qiymatlarni o'chirish uchun **Tayyorlarni qo'shish/olib tashlash**-ni cherting, ro'yxatdan o'chirmoqchi bo'lgan avvaldan o'rnatilgan qiymatlarni tanlang va keyin ularni o'chirng.

5. **Chop qilish**-ni cherting.

Kelgusi safar aynan shu sozlamalardan foydalanib chop qilmoqchi bo'lsangiz, **Chop qilish andozalari** dan ro'yxatga olingan sozlash nomini tanlang, va **OK** cherting.

2 tomonlama chop etish

Printer drayveri toq va judt raqamlarni avtomatik ravishda alohida chop qiladi. Toq sahifalar chop qilib bo'linganida qog'ozni ko'rsatmalarga ko'ra ag'daring va juft sahifalarni chop qiling.

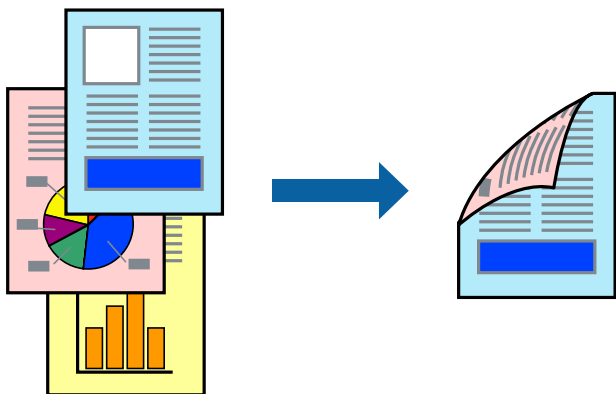

Eslatma:

Bu xususiyatdan hoshiyasiz chop qilish uchun foydalanib bo'lmaydi.

Printer drayveriga kiring va quyidagi sozlamalarni amalga oshiring.

Asosiy paneli > 2 tomonlama chop qilish


Aloqador ma'lumotlar

➔ "2 tomonlama chop qilish uchun qog'oz" - 154-sahifada

➔ "Oddiy usulda 2 tomonlama chop qilishni bajarib bo'lmayapti (Windows)" - 148-sahifada

Bukletni chop qilish

Shuningdek, siz sahifalarini qayta buyurish va chop qilinganlarni buklash orqali yaratish mumkin bo'lgan bukletni chop qilishingiz ham mumkin.

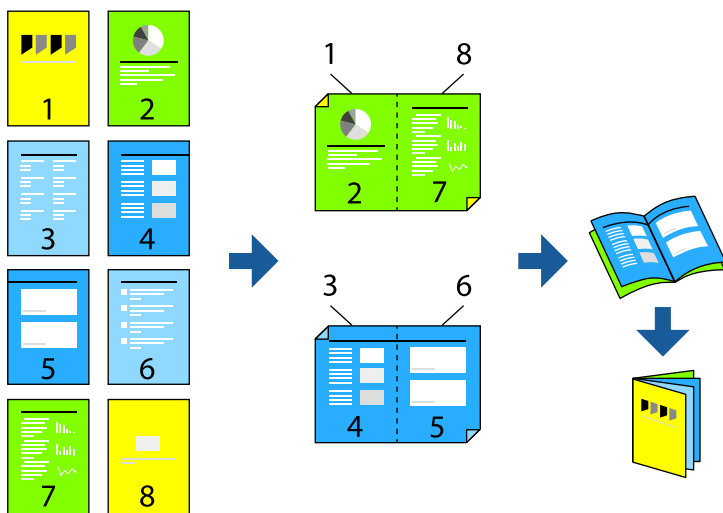

Eslatma:

Bu xususiyatdan hoshiyasiz chop qilishda foydalanib bo'lmaydi.

Printer drayveriga kiring va quyidagi sozlamalarni amalga oshiring.

Asosiy paneliga kirib, **2 tomonlama chop qilish** orqali 2 tomonlama chop etishni, keyin esa **Settings > Broshyura** bandini tanlang.


Aloqador ma'lumotlar

➔ "2 tomonlama chop qilish uchun qog'oz" - 154-sahifada

➔ "Oddiy usulda 2 tomonlama chop qilishni bajarib bo'lmayapti (Windows)" - 148-sahifada

Bir nechta sahifani bitta varaqqa chop etish

Ma'lumotlarning bir nechta sahifasini bitta qog'oz varag'iga chop qilish mumkin.

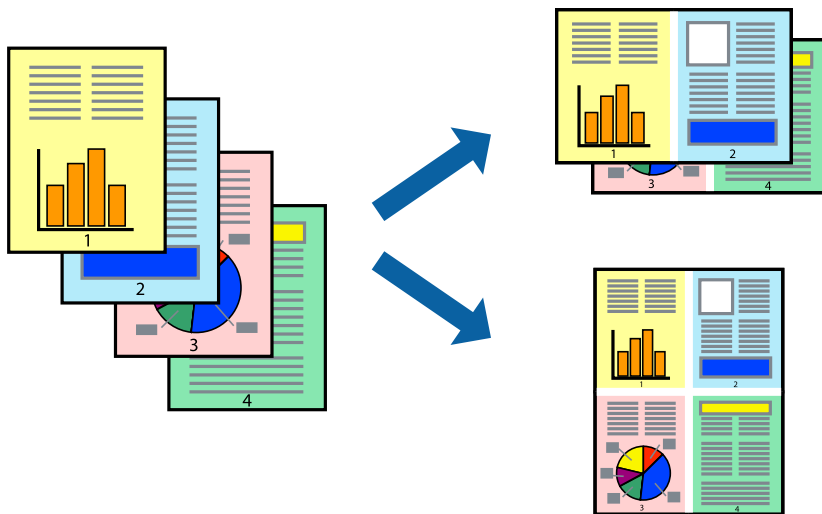

Eslatma:

Bu xususiyatdan hoshiyasiz chop qilishda foydalanib bo'lmaydi.

Printer drayveriga kiring va quyidagi sozlamalarni amalga oshiring.

Asosiy paneli > Ko'p > 2 yuqoriga va hokazo.

Qog'oz o'lchamiga moslash bilan chop qilish

Siz o'zingiz printeriga yuklagan qog'oz o'lchamiga mos keladigan tarzda chop qilishingiz mumkin.



Eslatma:

Bu xususiyatdan hoshiyasiz chop qilishda foydalanib bo'lmaydi.

Printer drayveriga kiring va quyidagi sozlamalarni amalga oshiring.

Ko'proq tanlamalar > Natijaviy qog'oz panelida, yuklangan qog'oz o'lchamini tanlang.

Kichiklashtirilgan yoki kattalashtirilgan hujjatni har qanday kattalikda chop qilish

Hujjatni ma'lum foizga kichiklashtirish yoki kattalashtirish mumkin.




Eslatma:

Bu xususiyatdan hoshiyasiz chop qilishda foydalanib bo'lmaydi.

1. Printer drayverining **Ko'proq tanlamalar** panelida hujjat hajmini **Hujjat o'lchami** sozlamasidan tanlang.
2. Siz chop qilishni xohlagan qog'oz o'lchamini **Natijaviy qog'oz** sozlamasidan tanlang.
3. **Hujjatni katta/kichraytirish, Miqyos**-ni tanlang, va keyin foizni kiriting.

Kattalashtirish uchun bitta tasvirni bir nechta varaqqa chop qilish (Poster yaratish)

Bu funksiya bitta tasvirni bir necha varaq qog'ozga chop qilish imkonini beradi. Siz posterlarni bir-biriga ulash orqali kattaroq poster yaratishingiz mumkin.

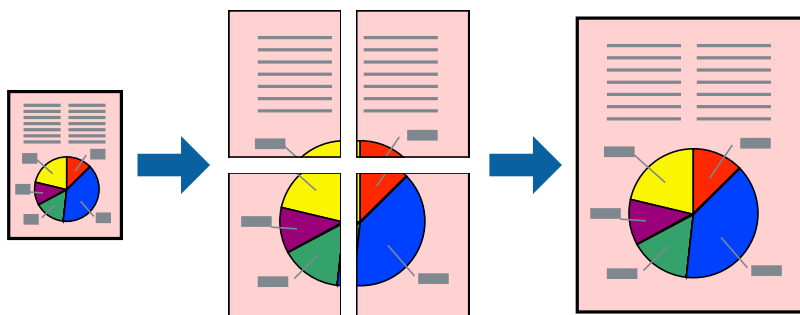

Eslatma:


Bu funksiyadan 2 tomonlama chop etishda foydalanish imkonsiz.

Printer drayveriga kiring va quyidagi sozlamalarni amalga oshiring.


Asosiy paneli > Ko'p > 2x2 plakat va hokazo.

Ustma-ust tushuvchi tekislash belgilaridan foydalanib posterlar yaratish


Bu yerda **2x2 plakat** tanlanganda va **Ustiga chiqarish belgilari**-da **Qirqish chiziqlarini chop etish** tanlanganda poster qilishga misol keltirilgan.

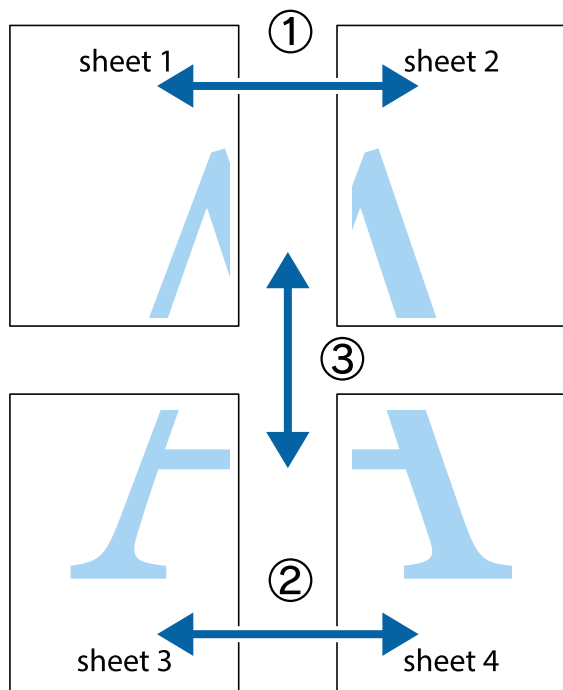


1. Sheet 1 va Sheet 2-ni tayyorlang. Sheet 1 hoshiyasini yuqori va quyi kesishish belgilari markazi orqali vertikal ko'k chiziq bo'ylab qirqing.

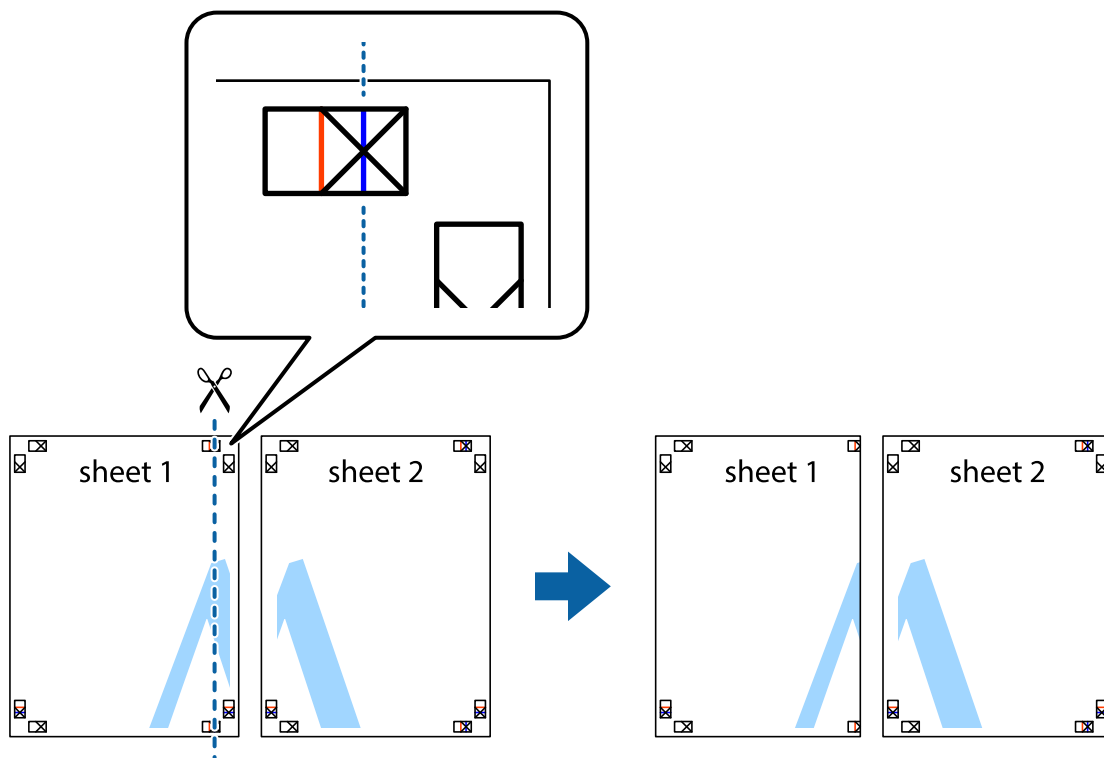


- Sheet 1 qirrasini Sheet 2 yuqori qismiga qo'ying va kesishish belgilarini tenglashtiring, keyin ikkala varaqni orqasi bilan vaqtinchalik bir-biriga yopishtiring.

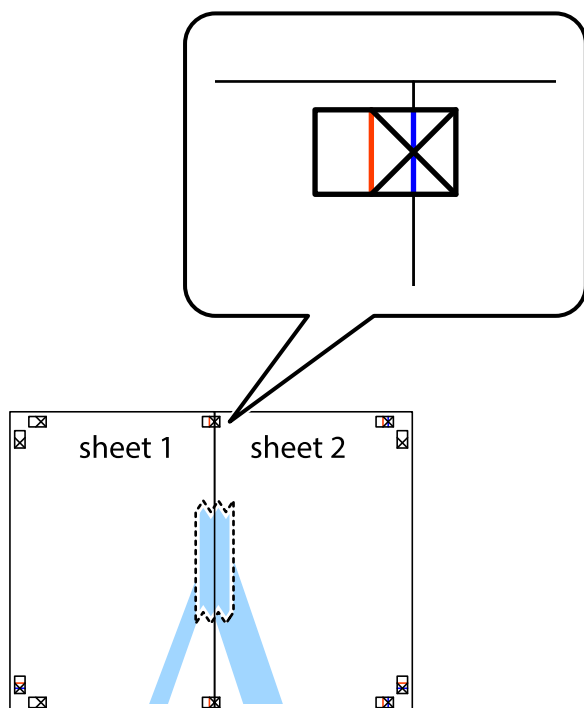

- Birlashtirilgan varaqlarni vertikal qizil chiziq bo'ylab tenglashtirish belgilari orqali ikkiga qirqing (bu safar kesishish belgilarining chap tomonidagi chiziq).

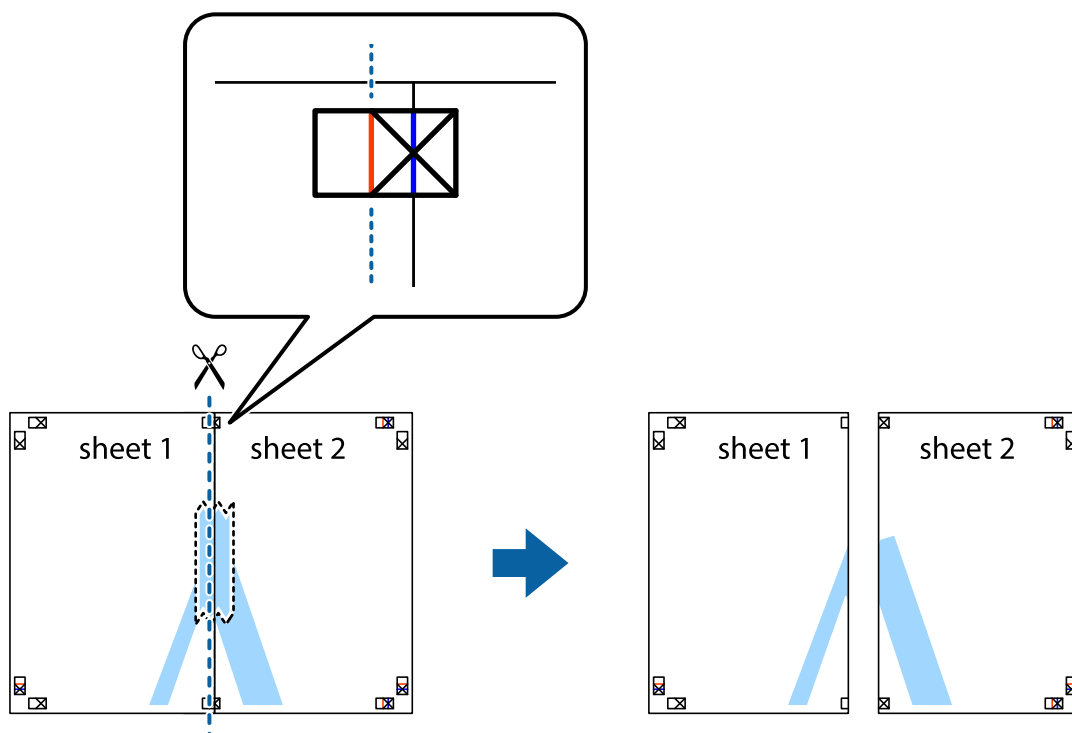


4. Varaqlani orqasidan bir-biriga yopishiring.

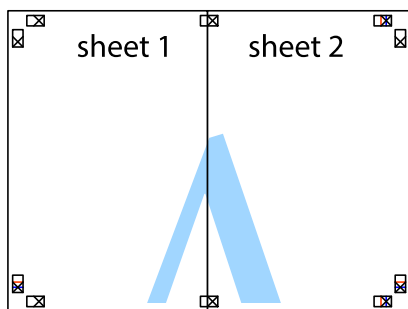


5. Sheet 3 va Sheet 4-ni birgalikda yopishtirish uchun 1 dan 4-gacha bo'lgan qadamlarni takrorlang.


6. Sheet 1 va Sheet 2 hoshiyalarini chap va o'ng kesishish belgilari markazi orqali gorizontali ko'k chiziq bo'ylab qirqing.

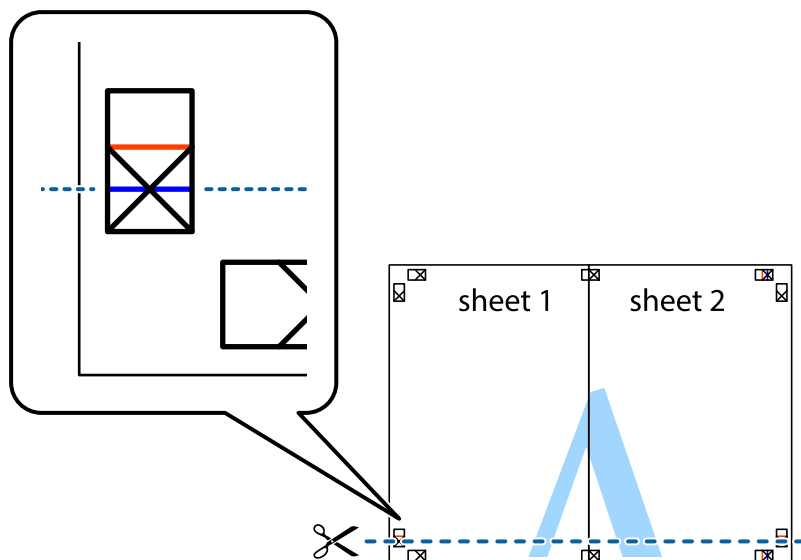


7. Sheet 1 va Sheet 2 Sheet 3 va Sheet 4 yuqori qismiga qo'ying va kesishish belgilarini tenglashtiring, keyin ikkala varaqni orqasi bilan vaqtinchalik bir-biriga yopishtiring.

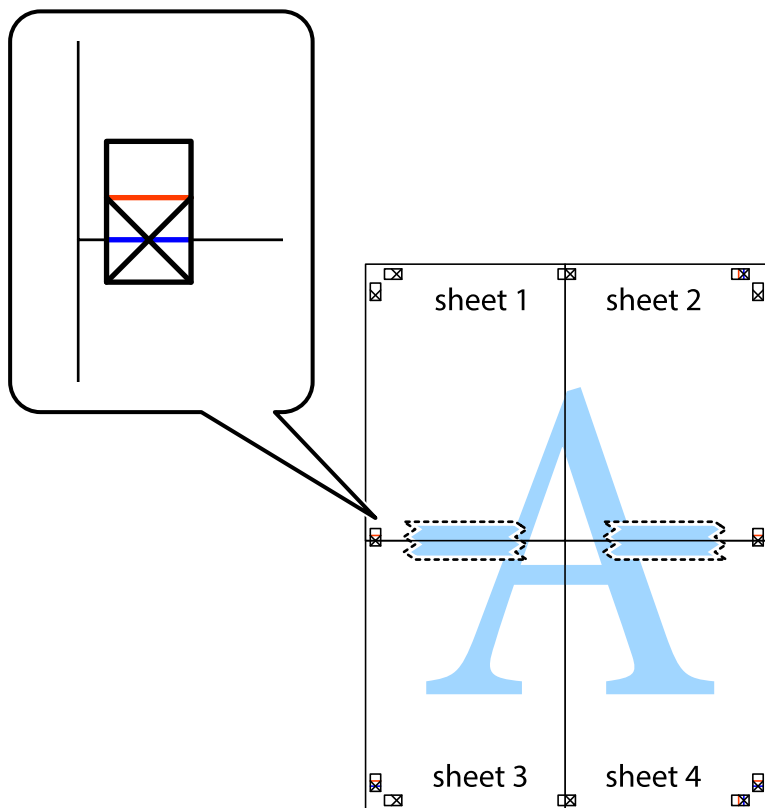


8. Birlashtirilgan varaqlarni gorizontaal qizil chiziq bo'ylab tenglashtirish belgilari orqali ikkiga qirqing (bu safar kesishish belgilarining tepasidagi chiziq).

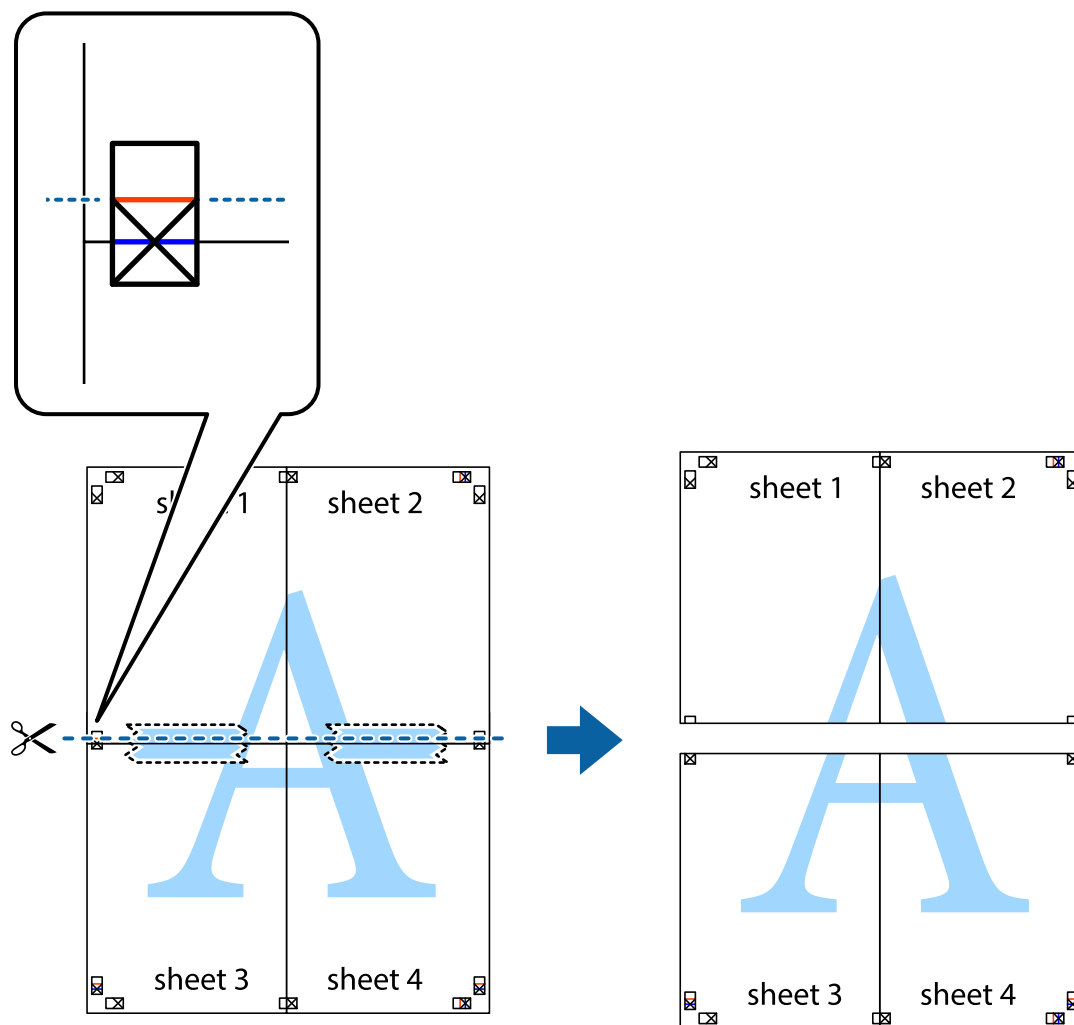

9. Varaqlani orqasidan bir-biriga yopishiring.

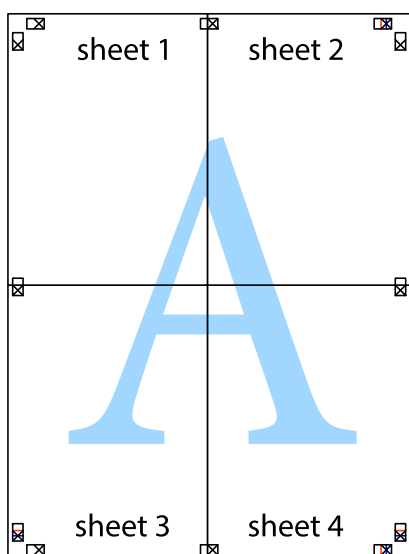


10. Qolgan hoshiyalarni tashqi yo'riqnoma bo'ylab qirqing.

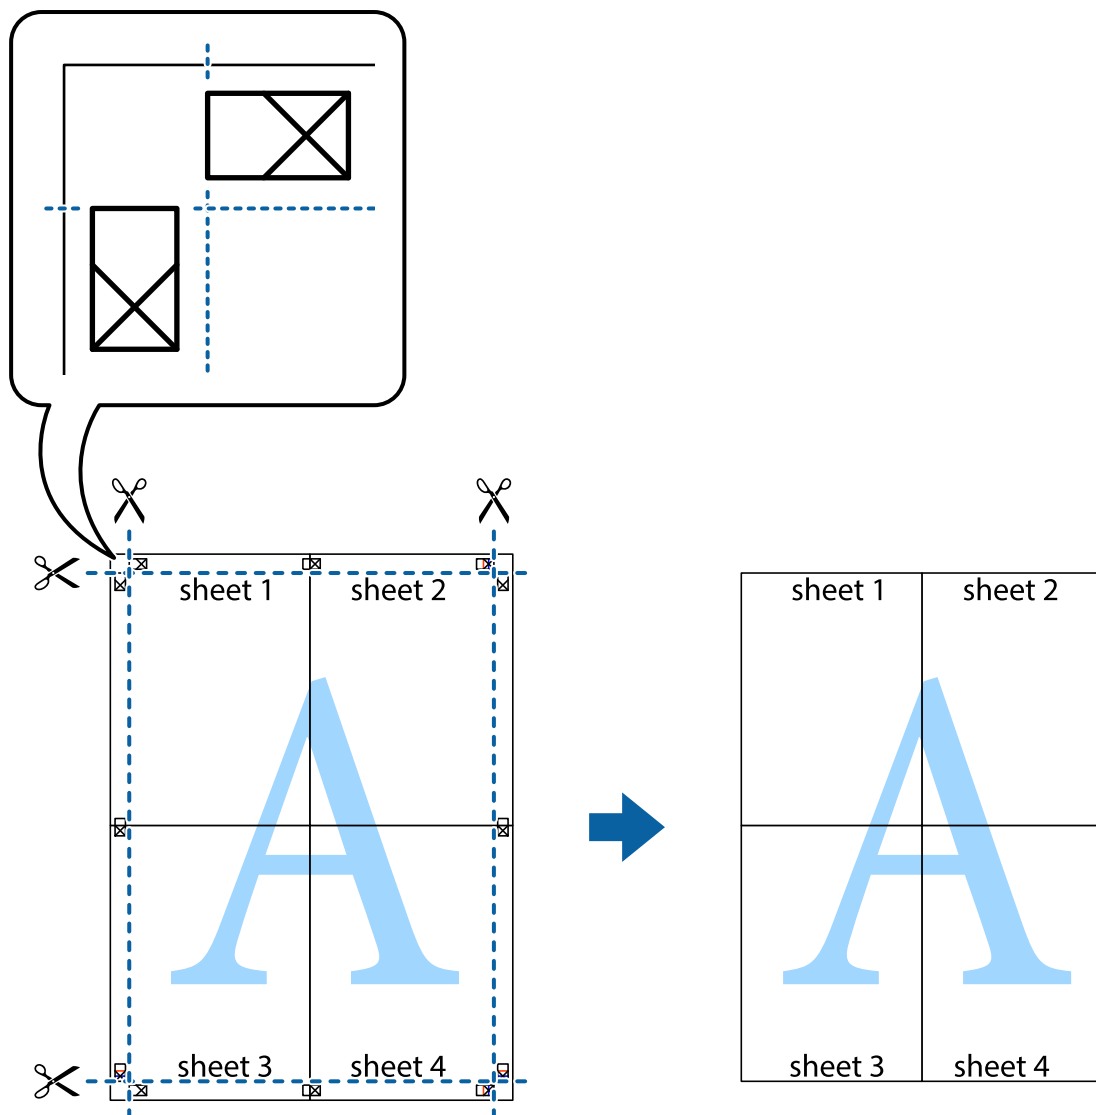

Yuqori va quyi kolontitulni chop qilish

Yuqori yoki quyi kolontitullarda foydalanuvchi nomi va chop etish sanasi kabi ma'lumotlarni chop etishingiz mumkin.

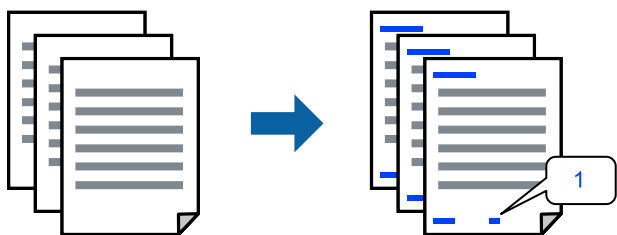

Printer drayveriga kiring va quyidagi sozlamalarni amalga oshiring.

Ko'proq tanlamalar paneli > **Suv belgisi xususiyatlari** > **Sarlavha/Taglavha**

Nusxalashga qarshi namunani chop qilish

Bosmalingizga nusxalashga qarshi namunani chop qilishingiz mumkin. Chop qilishda harflarning o'zlari chop qilinmaydi va butun bosma yengilgina ekranda tuslanadi. Asl nusxani nusxalaridan osongina ajratib olish uchun yashirin harflar fotonusxalanganda paydo bo'ladi.



Nusxalashga qarshi naqsh-dan quyidagi sharoitlarda foydalanish mumkin:


- ☐ Qog'oz turi: Bo'sh qog'oz
- ☐ Sifat: Standart, Standart-ravshan
- ☐ Hoshiyasiz: tanlanmagan
- ☐ Rangni to'g'rilash: Avtomatik

Printer drayveriga kiring va quyidagi sozlamalarni amalga oshiring.

Ko'proq tanlamalar paneli > **Suv belgisi xususiyatlari** > **Nusxalashga qarshi naqsh**

Bir necha fayllarni birgalikda chop qilish

Job Arranger Lite bir nechta ilavalar tomonidan yaratilgan bir qancha fayllarni birlashtirish va ularni bitta chop qilish ishi sifatida chop qilishga imkon beradi. Birlashtirilgan fayllar uchun joylashish ko'p sahifali qolip va 2 tomonlama chop qilish kabi chop qilish parametrlarini ko'rsatish mumkin.

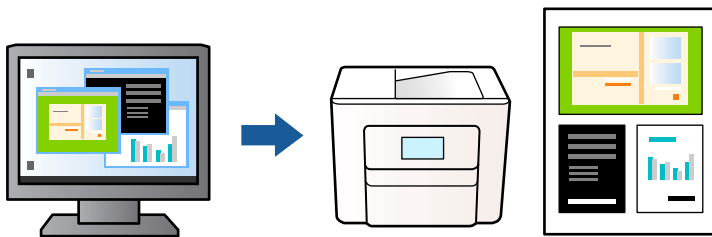

1. Printer drayverining **Asosiy** bandida, **Job Arranger Lite** tugmasini bosib va so'ngra **OK** tugmasini cherting.
2. **Chop qilish**-ni cherting.
Chop qilish boshlanganida Job Arranger Lite oynasi namoyish qilinadi.
3. Job Arranger Lite oynasi ochilgan holda joriy fayl bilan birlashtirmoqchi bo'lgan faylni oching va keyin yuqoridagi qadamlarni takrorlang.
4. Siz Job Arranger Lite oynasidagi Loyihani chop etish-ga qo'shilgan chop qilish ishini tanlaganingizda sahifa qolipini tahrirlashingiz mumkin.

5. Chop qilishni boshlash uchun **Fayl** dagi **Chop etish**-ni cherting.


Eslatma:

Agar barcha chop qilish ma'lumotlarini Loyihani chop etish-ga qo'shishdan avval Job Arranger Lite-ni yopsangiz, siz hozirda ishlayotgan chop qilish ishi bekor qilinadi. Joriy ishni saqlash uchun **Fayl** menyusidagi **Saqlash**-ni cherting. Saqlangan fayllarning kengaytmasi ".ecf" bo'ladi.

Print project ochish uchun **Job Arranger Lite** oynasini ochish maqsadida printer drayveridagi **Texnik xizmat** panelida Job Arranger Lite tugmasini cherting. Keyin faylni tanlash uchun **Ochish** menyusidagi **Fayl**-ni tanlang.

Rangli universal chop qilish xususiyatidan foydalanib chop qilish

Chop qilingan materiallardagi matnlar va tasvirlarning ko'rinuvchanligini yaxshilashingiz mumkin.

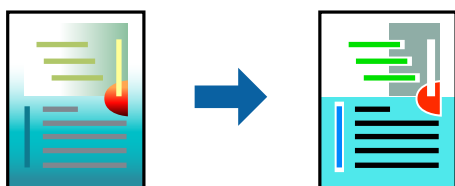

Rangli universal bosma -dan foydalanish uchun quyidagi sozlamalar tanlangan bo'lishi lozim.


- ☐ Qog'oz turi: Bo'sh qog'oz
- ☐ Sifat: Standart yoki balandroq sifat
- ☐ Rangli: Rangli
- ☐ Ilovalar: Microsoft® Office 2007 yoki keyingi versiyalari
- ☐ Matn o'lchami: 96 pts yoki kichikroq

Printer drayveriga kiring va quyidagi sozlamalarni amalga oshiring.

Ko'proq tanlamalar paneli > **Rangni to'g'rilash** > **Tasvir tanlamalari** > **Rangli universal bosma**

Chop qilish rangini sozlash

Chop qilishda foydalaniladigan ranglarni sozlash mumkin. Ushu sozlashlar asl ma'lumotlarga nisbatan qo'llanilmaydi.

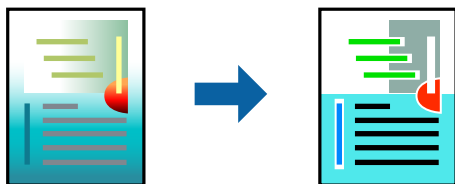


Printer drayveriga kiring va quyidagi sozlamalarni amalga oshiring.

Ko'proq tanlamalar paneli > **Rangni to'g'rilash** > **Noodatiy** > **Qo'shimcha** va hokazo.

Ingichka chiziqlarga urg'u bergan holda chop qilish

Chop qilish uchun haddan tashqari ingichka bo'lgan chiziqlarni yo'g'onlashtirishingiz mumkin.

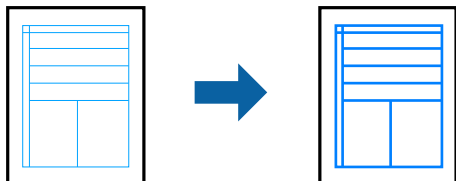


Printer drayveriga kiring va quyidagi sozlamalarni amalga oshiring.

Ko'proq tanlamalar paneli > **Rangni to'g'rilash** > **Tasvir tanlamalari** > **Ingichka chiziqlarni bo'rttirib ko'rsat**

Toza shtrix-kodlarini chop qilish

Agar chop etilgan shtrix kodlarni to'g'ri o'qiy olmasangiz, siyohni qisqartirish yordamida aniq chop etishingiz mumkin. Bu xususiyatni faqatgina o'zingiz chop qilgan shtrix-kodni skanerlab bo'lmaganda yoqing. Holatlarga bog'liq ravishda har doim ham susaytirib bo'lmasligi mumkin.

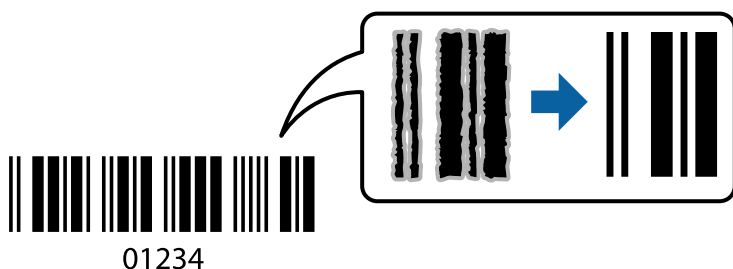

Bu funksiyadan quyidagi qog'oz turlari va bosma sifati uchun foydalanishingiz mumkin.


- ☐ Bo'sh qog'oz: Standart, Standart-ravshan
- ☐ Konvert: Standart

Printer drayveriga kiring va quyidagi sozlamalarni amalga oshiring.

Texnik xizmat paneli > **Kengaytirilgan sozlamalar** > **Shtrix-kod rejimi**

Smart qurilmalardan chop etish

Siz smartfon yoki planshet kabi smart qurilmadan hujjatlarni chop qilishingiz mumkin.

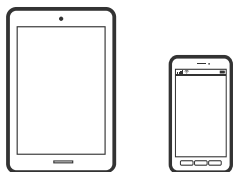

Epson Smart Panel yordamida chop qilish

Epson Smart Panel smartfon yoki planshet kabi smart qurilmada chop qilish, nusxa ko'chirish yoki skanerlash kabi printer operatsiyalarini bajarishga imkon beruvchi dasturdir. Printer va smart qurilmani simsiz tarmoq orqali ulashingiz, siyoh darajalari va printer holatini tekshirishingiz va xatolik yuz bergan hollarda yechimlarni ko'rishingiz mumkin. Nusxani sevimlilarga ro'yxatdan o'tkazish orqali osongina nusxa ko'chirishingiz ham mumkin.



Quyidagi URL yoki QR koddan smart qurilmangizga Epson Smart Panel ilovasini o'rning.

<https://support.epson.net/smpdl/>



Epson Smart Panel ilovasini ishga tushiring va keyin printer bosh ekranida chop etish menyusini tanlang.

AirPrint-dan foydalanib hujjatlarni chop qilish

AirPrint drayverlarni o'rnatish yoki dasturiy ta'minotni yuklash zaruratisiz iPhone, iPad, iPod touch, va Mac orqali tezkor simsiz chop qilish funksiyasini yoqadi.



Eslatma:

Agar siz printeringizning boshqaruv panelida qog'oz konfiguratsiyasi xabarlarini o'chirib qo'ygan bo'lsangiz, AirPrint dan foydalana olmaysiz. Zarur bo'lgan hollarda xabarlarni yoqib qo'yish uchun quyidagi havolaga qarang.

1. Printeringizni simsiz chop qilish uchun sozlang. Quyidagi havolaga qarang.

<https://epson.sn>

2. Apple qurilmasini printeringiz foydalanayotgan simsiz tarmoqqa ulang.
3. Printer uchun qog'oz o'lchami va tur andozalarini tanlash uchun Web Config ishlatning.

Advanced Settings > Printer Settings > Media Presets ruknida tanlangan qog'oz haqidagi axborotni tekshirish va o'zgartirishingiz mumkin. Tafsilotlar uchun quyidagi tegishli axborot bilan tanishing.

4. Printerга qog'oz soling.

 chirog'i yoki oxirgi foydalanilgan qog'oz chirog'i (,  yoki ) yonadi.

5. Printerга solingan qog'oz chirog'ini tanlash uchun  tugmasini qayta-qayta bosing.

6. Qurilmangizdan printerга chop qiling.

Eslatma:

Batafsil ma'lumotlar olish uchun Apple veb-saytidagi AirPrint sahifasiga qarang.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Garchi ulanish to'g'ri o'rnatilgan bo'lsa ham chop qilib bo'lmayapti (iOS)" - 104-sahifada
- ➔ "Web Config yordamida qog'oz o'lchami va tur andozalarini tekshirish va o'zgartirish" - 29-sahifada

Epson Print Enabler yordamida chop etish

Siz shundaygina Android telefon yoki planshetingizdagi (Android v 4.4 yoki keyingi versiyalari) hujjatlar, elektron xatlar, fotosuratlar va veb-sahifalaringizni simsiz chop qilishingiz mumkin. Bir necha teginishlardan so'ng Android qurilmangiz ayni simsiz tarmoqqa ulangan Epson printerni topadi.

Epson Print Enabler ilovasini Google Play orqali qidiring va o'rnating.

Android qurilmangizdagi **Sozlamalar**-ga o'tib, **Chop qilish**-ni tanlang, va keyin Epson Print Enablerni yoqing. Android qurilmangizdan Chrome kabi ilovada menyu piktogrammasini bosing va ekrandagi narsani chop qiling.

Eslatma:

Agar printeringiz ko'rinmayotgan bo'lsa, **Barcha printerlar** bandiga bosib, printeringizni tanlang.

Mopria Print Service yordamida chop qilish

Mopria Print Service Android smartfonlari yoki planshetlaridan darhol simsiz chop qilishga imkon beradi.

Google Play xizmatidan Mopria Print Service ilovasini o'rnating.



Batafsil ma'lumotlar olish uchun <https://mopria.org> manzili bo'yicha Mopria veb-saytiga tashrif buyuring.

Printer uchun qog'oz o'lchami va tur andozalarini tanlash uchun Web Config ishlatning.

Advanced Settings > Printer Settings > Media Presets ruknida tanlangan qog'oz haqidagi axborotni tekshirish va o'zgartirishingiz mumkin. Tafsilotlar uchun quyidagi tegishli axborot bilan tanishing.

Printerга qog'oz solganingizda  chirog'i yoki oxirgi foydalanilgan qog'oz chirog'i (,  yoki ) yonadi.

Printerга solingan qog'oz chirog'ini tanlash uchun  tugmasini qayta-qayta bosing.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Garchi ulanish to'g'ri o'rnatilgan bo'lsa ham chop qilib bo'lmayapti (iOS)" - 104-sahifada
- ➔ "Web Config yordamida qog'oz o'lchami va tur andozalarini tekshirish va o'zgartirish" - 29-sahifada

Konvertlarni chop qilish

Kompyuterdan konvertlarga chop etish (Windows)

1. Printerga konvertlarni soling.
"Konvertlarni yuklash" - 32-sahifada
2. O'zingiz chop qilmoqchi bo'lgan faylni oching.
3. Printer drayveri oynasiga kiring.
4. **Asosiy** panelida **Hujjat o'lchami**-dan konvert o'lchamini tanlang, va keyin **Qog'oz turi**-dan **Konvert**-ni tanlang.
5. Zarur hollarda **Asosiy** va **Ko'proq tanlamalar** panellaridagi boshqa parametrlarni o'rnating va keyin **OK**-ni cherting.
6. **Chop qilish**-ni cherting.

Kompyuterdan konvertlarga chop etish (Mac OS)

1. Printerga konvertlarni soling.
"Konvertlarni yuklash" - 32-sahifada
2. O'zingiz chop qilmoqchi bo'lgan faylni oching.
3. Chop qilish dialogiga kirish uchun **Fayl** menyusidan **Chop qilish**-ni yoki boshqa buyruqni tanlang.
4. **Qog'oz o'lchami** sozlamasi sifatida o'lchamni tanlang.
5. Suzib chiquvchi menyudan **Chop etish sozlamalari**-ni tanlang.
6. **Media Type** sifatida **Konvert**-ni tanlang.
7. Zarur bo'lgan hollarda boshqa narsalarni o'rnating.
8. **Chop qilish**-ni cherting.

Fotosuratlarni chop qilish

Fotosuratlarni kompyuterdan chop qilish

Epson Photo+ fotosuratlarni fotoqog'ozga yoki CD/DVD yorliqlariga turli qoliplarda osongina va yuqori sifat bilan chop qilishga imkon beradi (CD/DVD yorliqqa chop qilish faqat ayrim modellarda qo'llab-quvvatlanadi.). Batafsil ma'lumotlar olish uchun dastur yordamiga qarang.

Veb-sahifalarni chop qilish

Veb-sahifalarni kompyuterdan chop qilish

Epson Photo+ veb-sahifalarni ko'rsatish, ko'rsatilgan sohani qirqib olish va keyin ularni tahrirlash va chop qilishga imkon beradi. Batafsil ma'lumotlar olish uchun dastur yordamiga qarang.

Aqlli qurilmalardan veb-saytlarni chop qilish

Quyidagi URL yoki QR koddan smart qurilmangizga Epson Smart Panel ilovasini o'rnating.


<https://support.epson.net/smpdl/>



Chop qilmoqchi bo'lgan veb sahifani veb brauzer ilovasida oching. Veb-brauzer ilovasidagi menyudagi **Ulashish** tugmasini bosing, **Smart Panel**bandini tanlang va chop etishni boshlang.

Bulut xizmatidan foydalanib chop qilish

Internetda mavjud bo'lgan Epson Connect xizmatidan foydalanish orqali smartfon, planshet yoki noutbukdan turib istalgan vaqtda va deyarli istalgan joyda chop qilish mumkin. Bu xizmatdan foydalanish uchun foydalanuvchi va printerni Epson Connect-da ro'yxatdan o'tkazishingiz kerak.

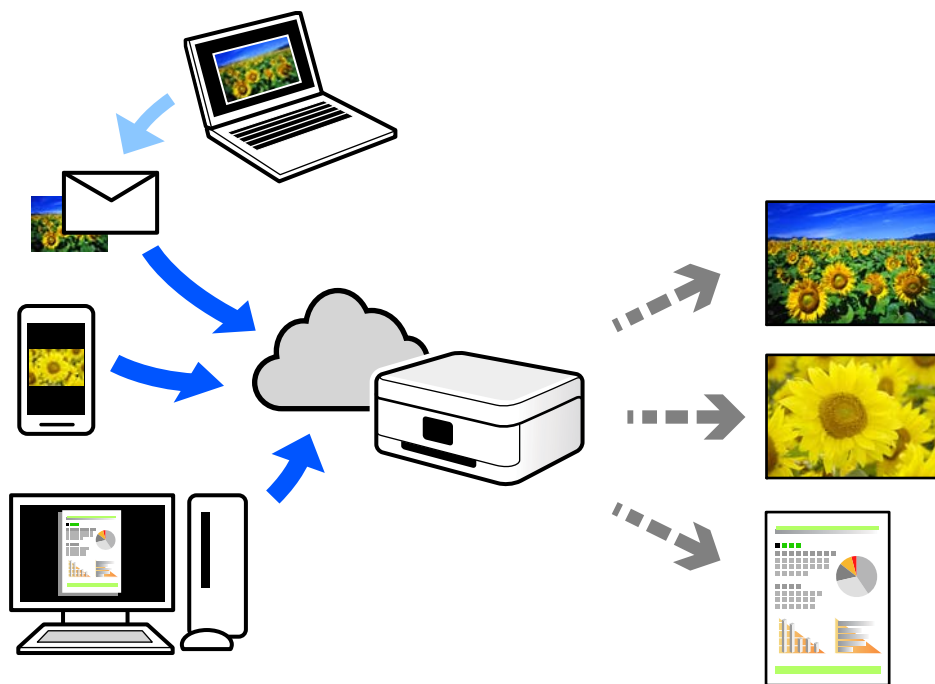

Internetda foydalanish mumkin bo'lgan xususiyatlar quyidagilardir.

☐ Email Print

Siz printeriga tayinlangan elektron pochta manziliga hujjatlar yoki tasvirlar kabi bildirishnomalar bilan elektron xat yuborganingizda uyingiz yoki ofis printeri kabi masofadagi joylardan turib elektron xat va biriktirmalarni chop qilishingiz mumkin.

☐ Remote Print Driver

Bu Masofadan chop qilish drayveri tomonidan qo'llab-quvvatlanuvchi baham ko'rilgan drayverdir. Masofada joylashgan printerdan foydalanib chop qilganda printerni odatdagi ilovalar oynasida o'zgartirish orqali chop qilishingiz mumkin.

O'rnatish yoki chop qilish bo'yicha tafsilotlarni Epson Connect veb portalida ko'ring.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (faqat Yevropa)

Nusxa ko'chirish

Nusxa ko'chirish asoslari.	59
Bir nechta nusxa ko'chirish.	59

Nusxa ko'chirish asoslari

A4 o'lchamdagi qog'ozni o'z o'lchamida nusxa ko'chirish mumkin. Asl nusxaning qog'oz qirralari bo'ylab hoshiyalarga ega ekanligi yoki yo'qligidan qat'iy nazar qog'oz qirralari atrofida 3 mm kenglikdagi hoshiyalar qo'yiladi. A4 o'lchamdai qo'gozdan kichikroq asl nusxalardan nusxa ko'chirganda asl nusxaning qayerga joylashtirilganligiga bog'liq ravishda 3 mm dan kengroq hoshiyalar qoldiriladi.

1. Printerga qog'oz soling.

["Orqadan qog'oz uzatish slotiga qog'oz solish"](#) - 30-sahifada

2. Asl nusxalarni joylashtiring.

["Asl nusxalarni Skaner oynasi ustiga joylashtirish"](#) - 35-sahifada

3.  yoki  tugmasini bosing.

Eslatma:

❑ *Nusxa ko'chirilgan tasvirning rangi, o'lchami va chegarasi asl nusxanikidan bir oz farq qiladi.*

Bir nechta nusxa ko'chirish

Bir vaqtning o'zida hujjatdan bir nechta nusxa ko'chirish mumkin. 30 tagacha nusxani belgilashingiz mumkin. Qog'ozning qirralari bo'ylab 3 mm kenglikdagi hoshiya qoldiriladi.

1. O'zingiz ko'chirmoqchi bo'lgan nusxalar soniga teng sondagi A4 o'lchamdagi qog'oz soling.

["Orqadan qog'oz uzatish slotiga qog'oz solish"](#) - 30-sahifada

2. Asl nusxalarni joylashtiring.

["Asl nusxalarni Skaner oynasi ustiga joylashtirish"](#) - 35-sahifada

3.  yoki  tugmasini o'zingiz ko'chirmoqchi bo'lgan nusxalar soniga teng marta bosing. Masalan, agar siz 10 na rangli nusxa ko'chirmoqchi bo'lsangiz,  tugmasini 10 marta bosing.

Eslatma:

Nusxalar sonini o'zgartirish uchun bir soniya ichida shu tugmani bosing. Agar tugma bir soniyadan keyin bosilsa, nusxalar soni o'rnatiladi va nusxa ko'chirish boshlanadi.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Nusxa ko'chirish asoslari"](#) - 59-sahifada



Skanerlash

Skanerlash bo'yicha asosiy ma'lumotlar.	61
Asl nusxalarni kompyuterga skanerlash.	63
Asl nusxalarni aqlli qurilmaga skanerlash.	65
Qo'shimcha skanerlash.	65


Skanerlash bo'yicha asosiy ma'lumotlar

“Skanerlash” nima?

“Skanerlash” bu qog'oz ma'lumotlarining (hujjatlar, jurnal qirqimlari, fotosuratlar, yozma rasmlar va boshqalar) optik ma'lumotlarini raqamli tasvir ma'lumotlariga aylantirish jarayonidir.

Skanerlangan ma'lumotlarni JPEG yoki PDF kabi raqamli tasvir sifatida saqlashingiz mumkin.

Keyin tasvirlarni chop qilishingiz, elektron pochta orqali yuborishingiz va boshqa tarzda qayta ishlashingiz mumkin.

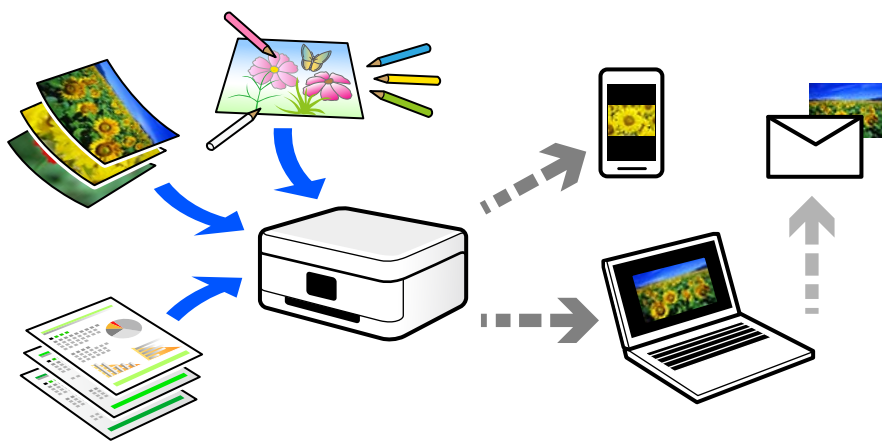

Skanerlashdan foydalanishlar

Siz hayotingizni yanada qulayroq qilish uchun skanerlashdan turli usullarda foydalanishingiz mumkin.

- ☐ Qog'ozli hujjatni skanerlash va uni raqamli ma'lumotlarga aylantirish orqali siz uni kompyuterda yoki smart qurilmada o'qishingiz mumkin.
- ☐ Chiptalar yoki flayerlarni raqamli ma'lumotlarga skanerlash orqali siz asl nusxalarni chiqitga chiqarishingiz va tartibsizliklarni kamaytirishingiz mumkin.
- ☐ Muhim hujjatlarni skanerlash orqali siz ularni yo'qotib qo'ygan hollaringiz uchun ehtiyot chorasi sifatida ularni bulut xizmatlari yoki boshqa saqlash qurilmasiga zahiraviy nusxalashingiz mumkin.
- ☐ Skanerlangan fotosuratlar yoki hujjatlarni elektron pochta orqali do'stlaringizga yuborishingiz mumkin.
- ☐ Qo'lda chizilgan rasmlar kabilarni skanerlash orqali siz ularni shunchaki smartfonda suratga olishga qaraganda anchagina yuqoriroq sifat bilan ijtimoiy tarmoqlarda baham ko'rishishingiz mumkin.
- ☐ Gazeta yoki jurnallardagi sevimli sahifalarni skanerlash orqali siz ularni saqlab qo'yishingiz va asl nusxalarini chiqitga chiqarishingiz mumkin.

Mavjud skanerlash usullari

Siz bu printerdan foydalanib skanerlashning quyidagi usullaridan istalganidan foydalanishingiz mumkin.


Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Kompyuterga skanerlash" - 62-sahifada
- ➔ "Tog'g'ridan-to'g'ri smart qurilmalardan skanerlash" - 62-sahifada


Kompyuterga skanerlash

Asl nusxalarni kompyuterga skanerlashning ikki usuli mavjud; printer boshqaruv panelidan foydalanib skanerlash va kompyutyerdan skanerlash.

Boshqaruv panelidan turib osongina skanerlashingiz mumkin.

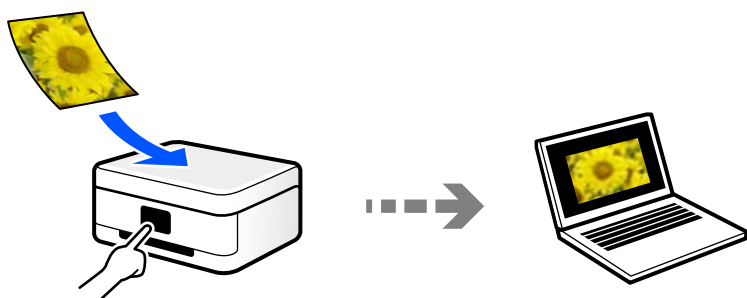


Kompyuterdan skanerlash uchun Epson ScanSmart skanerlash ilovasidan foydalaning. Skanerlagandan keyin tasvirlarni tahrirlashingiz mumkin.

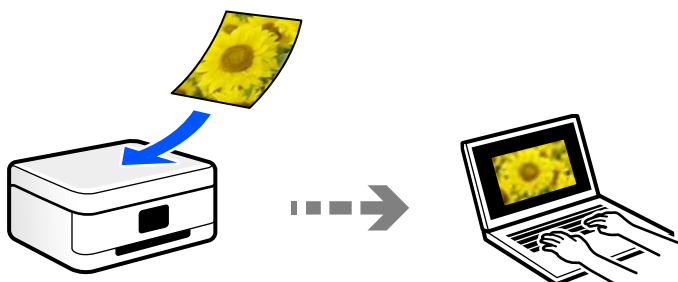

Tog'g'ridan-to'g'ri smart qurilmalardan skanerlash

Smart qurilmasidagi Epson Smart Panel ilovasidan foydalangan holda skanerlangan tasvirlarni to'g'ridan-to'g'ri smartfon yoki planshet kabi smart qurilmalarga saqlashingiz mumkin.

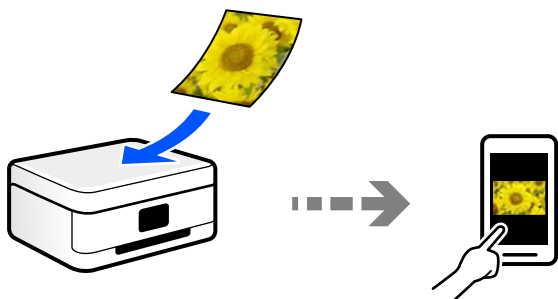

Maqsadingizga mos bo'lishi uchun tavsiya qilingan fayl formatlari

Umumiy holda JPEG formati fotosuratlar uchun va PDF formati hujjatlar uchun mosdir.

O'zingiz qilmoqchi bo'lgan narsaga eng mosini tanlash uchun quyidagi bayonlarni ko'ring.

Fayl formati	Bayoni
JPEG (.jpg)	Saqlanishi kerak bo'lgan ma'lumotlarni siqishga imkon beruvchi fayl formati. Agar siqish koeffitsiyenti baland bo'lsa, tasvir sifati pasayadi va siz uni qayta asl sifatli tasvirga aylantira olmaysiz. Bu raqamli kameralar uchun standart tasvir formatidir. Bu format ko'p ranglarga ega bo'lgan tasvirlar uchun mosdir.
PDF (.pdf)	Turli operatsion tizimlar bo'ylab foydalanish mumkin bo'lgan va bir xil darajadagi ekranda ko'rsatish va chop qilish sifati bilan ta'minlovchi umumiy fayl formati. PDF fayllarini maxsus PDF ko'rish dasturi yoki veb-brauzerlarda ko'rishingiz mumkin.

Maqsadingizga mos bo'lishi uchun tavsiya qilingan tasvir aniqliklari

Tasvir aniqligi har bir dyuym (25,4 mm) uchun pikseller (tasvirdagi eng kichik soha) sonini ko'rsatadi va u dpi (dyuymga to'g'ri keluvchi nuqtalar) da o'lchanadi. Tasvir aniqligini oshirishning afzalligi shundan iboratki, tasvir tafsilotlari aniqroq bo'lib boradi. Biroq u quyidagi kamchiliklarga ham egadir.

- ☐ Fayl hajmi kattalashib boradi
(Tasvir aniqligini ikki marta oshirsangiz, fayl hajmi taxminan to'rt marta ortadi.)
- ☐ Tasvirni skanerlash, saqlash va o'qish uzoq vaqtni oladi
- ☐ Tasvir ekranga moslashtirish yoki printerda chop qilish uchun juda kattalik qiladi

Jadvalga qarang va skanerlangan tasviringizdan ko'zlangan maqsad uchun mos tasvir aniqligini o'rnating.

Maqsad	Tasvir aniqligi (Ma'lumotnoma)
Kompyuterda ko'rsatish Elektron xat orqali yuborish	200 dpi gacha
Printerdan foydalanib chop qilish	200 dpi dan 300 dpi gacha

Asl nusxalarni kompyuterga skanerlash

Asl nusxalarni kompyuterga skanerlashning ikki usuli mavjud; printer boshqaruv panelidan foydalanib skanerlash va kompyutyerdan skanerlash.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Boshqaruv panelidan skanerlash"](#) - 64-sahifada

➔ ["Kompyuterdan skanerlash" - 64-sahifada](#)

Boshqaruv panelidan skanerlash

Skanerlangan tasvirni USB kabel bilan printeriga ulangan kompyuterga saqlash mumkin.

Eslatma:

Ushbu funksiyadan foydalanish uchun quyidagi ilovalar kompyuteringizga o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling.

- ❑ *Epson ScanSmart (Windows 7 yoki keyingi versiyalari, yoki OS X El Capitan (10.11) yoki keyingi versiyalari)*
- ❑ *Epson Event Manager (Windows Vista/Windows XP, yoki OS X Yosemite (10.10)/OS X Mavericks (10.9.5))*
- ❑ *Epson Scan 2 (ilova skanerlash funksiyasidan foydalanish uchun talab qilinadi)*

O'rnatilgan ilovalari tekshirish uchun quyidagilarni ko'ring.

*Windows 11: Start tugmasini bosing va **All apps** > **Epson Software** jildi > **Epson ScanSmart**, va **EPSON** jildi > **Epson Scan 2** parametrini tekshiring.*

*Windows 10: boshlash tugmasini bosing va keyin **Epson Software** jildi > **Epson ScanSmart** va **EPSON** jildi > **Epson Scan 2** ni belgilang.*

Windows 8.1/Windows 8: qidirish qatoriga dastur nomini yozing va keyin namoyish qilingan tasvirchani tanlang.

*Windows 7: start tugmasini bosing, so'ng **Barcha dasturlar** ni tanlang. Keyin **Epson Software** jildi > **Epson ScanSmart** va **EPSON** jildi > **Epson Scan 2** ni belgilang.*

*Windows Vista/Windows XP: start tugmasini bosing va so'ngra **Barcha dasturlar** yoki **Dasturlar** bandini tanlang. Keyin **Epson Software** jildi > **Epson Event Manager** va **EPSON** jildi > **Epson Scan 2** ni belgilang.*

*Mac OS: **O'tish** > **Ilovalar** > **Epson Software**-ni tanlang.*

1. Asl nusxalarni joylashtiring.

["Asl nusxalarni Skaner oynasi ustiga joylashtirish" - 35-sahifada](#)

2. Skanerlashni boshlash uchun  va  tugmalarini bir vaqtda bosing.

Windows 7 yoki keyingi versiyalari yoki OS X El Capitan (10.11) yoki keyingi versiyalaridan foydalanganda: Epson ScanSmart kompyuterda avtomatik tarzda ishga tushadi va skanerlash boshlanadi.

Eslatma:

- ❑ *Dasturiy ta'minot uchun ishlatish bo'yicha batafsil ma'lumotlar olish uchun Epson ScanSmart yordamiga qarang. Yordamni ochish uchun Epson ScanSmart ekranida **Help** ni bosing.*
- ❑ *Skanerlangan tasvirning rangi, o'lchami va chegarasi asl nusxaniki bilan aynan bir xil bo'lmaydi.*

Kompyuterdan skanerlash

Siz Epson ScanSmart-dan foydalanib kompyuterdan skanerlashingiz mumkin.

Ushbu ilova hujjatlar va fotosuratlarini skanerlash va keyin skanerlangan tasvirlarni oddiy bosqichlarda saqlash imkonini beradi.

1. Asl nusxalarni joylashtiring.

["Asl nusxalarni Skaner oynasi ustiga joylashtirish" - 35-sahifada](#)

2. Epson ScanSmart-ni ishga tushiring.

- ☐ Windows 11

Start tugmasini bosing va keyin **Barcha ilovalar** > **Epson Software** > **Epson ScanSmart** rukniga kiring.

- ☐ Windows 10

Start tugmasini bosib, **Epson Software** > **Epson ScanSmart**ni tanlang.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Qidirish qatoriga dastur nomini yozing va keyin namoyish qilingan tasvirchani tanlang.

- ☐ Windows 7

Start tugmasini bosing, so'ng **Barcha dasturlar** > **Epson Software** > **Epson ScanSmart** ni tanlang.

- ☐ Mac OS

O'tish > **Ilovalar** > **Epson Software** > **Epson ScanSmart**-ni tanlang.

3. Epson ScanSmart ekrani ko'ringanda, skanerlash uchun ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling.

Eslatma:

*Batafsil amaliyot bo'yicha ma'lumot uchun **Help** ni cherting.*

Asl nusxalarni aqlli qurilmaga skanerlash

Eslatma:

Skaner qilishdan oldin aqlli qurilmangizga Epson Smart Panel-ni o'rnatish.

1. Asl nusxalarni joylashtiring.

["Asl nusxalarni joylashtirish" - 34-sahifada](#)

2. Smart qurilmangizda Epson Smart Panel ilovasini ishga tushiring.

3. Bosh ekranda skanerlash menyusini tanlang.


4. Skanerlash va tasvirlarni saqlash uchun ekrandagi ko'rsatmalarni bajaring.

Qo'shimcha skanerlash

Bir vaqtda bir nechta fotosuratlarni skaner qilish

Siz Epson ScanSmart-dan foydalanib bir nechta fotosuratlarni bir vaqtda skanerlashingiz va har bir tasvirni alohida saqlashingiz mumkin.

1. Fotosuratlarni scanner glass ustiga joylashtiring. Ularni scanner glass gorizontal va vertikal qirralaridan 4,5 mm (0,2 duym) uzoqlikda va bir biridan kamida 20 mm (0,8 duym) uzoqlikda joylashtiring.

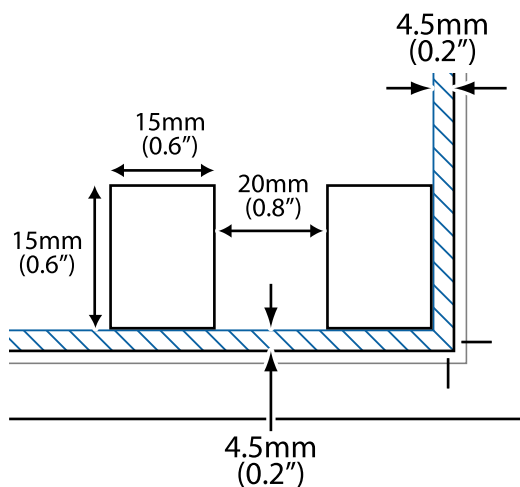

Eslatma:

Fotosuratlar 15×15 mm (0,6×0,6 duym) dan kattaroq bo'lishi kerak.

2. Epson ScanSmart-ni ishga tushiring.

☐ Windows 11

Start tugmasini bosib va keyin **Barcha ilovalar > Epson Software > Epson ScanSmart** rukniga kiring.

☐ Windows 10

Start tugmasini bosib, **Epson Software > Epson ScanSmart**ni tanlang.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Qidirish qatoriga dastur nomini yozing va keyin namoyish qilingan tasvirchani tanlang.

☐ Windows 7

Start tugmasini bosib, so'ng **Barcha dasturlar > Epson Software > Epson ScanSmart** ni tanlang.

☐ Mac OS

O'tish > Ilovalar > Epson Software > Epson ScanSmart-ni tanlang.

3. Epson ScanSmart ekrani ko'ringanda, skanerlash uchun ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling.

Skaner qilingan fotosuratlar alohida tasvirlar sifatida saqlanadi.

Printerga texnik xizmat ko'rsatish

Siyoh darajalarini tekshirish.	68
Chop qilish, nusxalash va skanerlash sifatini yaxshilash.	68
Printerni tozalash.	74
To'kilgan siyohni tozalash.	74


Siyoh darajalarini tekshirish

Haqiqatda qolgan suyochni tasdiqlash uchun printerning barcha siyoh baklaridagi siyoh darajalarini ko'z bilan tekshiring.



Muhim:

Siyoh darajasi quyi chiziqdan past bo'lgan holda printerdan uzoq foydalanish printerni shikastlashi mumkin.

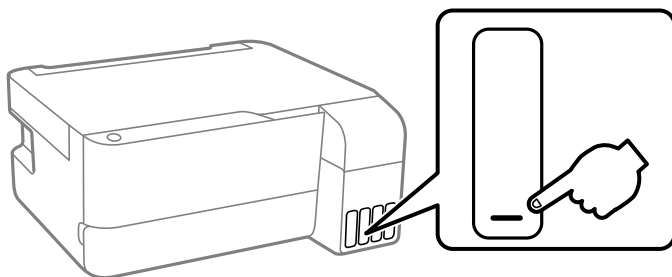

Chop qilish, nusxalash va skanerlash sifatini yaxshilash

Chop qilish kallagini tekshirish va tozalash

 Amallarni Onlayn video qo'llanmalar orqali tomosha qilishingiz ham mumkin. Quyidagi veb-saytga kiring.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD7021>

Agar soplolar tiqilib qolgan bulsa, chop qilingan narsalarning rangi och bo'ladi, ko'zga ko'rinarli polosalar yoki kutilmagan ranglar paydo bo'ladi. Agar soplolar o'ta tiqilib qolgan bo'sa bo'sh qog'oz chop qilinadi. Chop qilish sifati pasayganda soplolarning tiqilib qolmaganligini tekshirish uchun avval chop qilish sifati pasayganda soplolarni tekshirish funksiyasidan foydalaning. Agar soplolar tiqilib qolgan bulsa, chop qilish kallagini tozalang.




Muhim:

- ☐ *Golovkani tozalash vaqtida old qopqog'ini ochmang yoki printerni o'chirmang. Agar golovkani tozalash tugallanmagan bo'lsa, chop qila olmasligingiz mumkin.*
- ☐ *Kallagni tozalash siyoh sarflaydi va keragidan ortiq bajarilmasligi kerak.*
- ☐ *Siyoh darajasi past bo'lganda printer golovkasini tozalay olmasligingiz mumkin.*
- ☐ *Agar uchlikni tekshirish va chop qilish kallagini tozalashni 3 marta takrorlagandan keyin chop qilish sifati yaxshilanmasa, chop qilmasdan kamida 12 soat kuting va keyin uchlikni tekshirishni ishga tushiring va zarur hollarda kallakni tozalashni takrorlang. Biz  tugmasidan foydalanib printerni o'chirishni tavsiya qilamiz. Agar chop qilish sifati baribir yaxshilanmasa, Kuchli tozalash funksiyasini ishga tushiring.*
- ☐ *Chop qilish kallagining qurib qolishining oldini olish uchun yoqilgan holda printerni rozetkadan uzming.*

Siz printerning boshqaruv paneli yordamida chop qilish kallagini tekshirishingiz va tozalashingiz mumkin.

1. Printerga A4 o'lchamdagi oddiy qog'ozni yuklang.
2. Printerni o'chirish uchun  tugmasini bosing.
3.  tugmasini bosib turgan holda printerni yoqing va keyin quvvat chirog'i miltillaganda tugmalarni qo'yib yuboring.

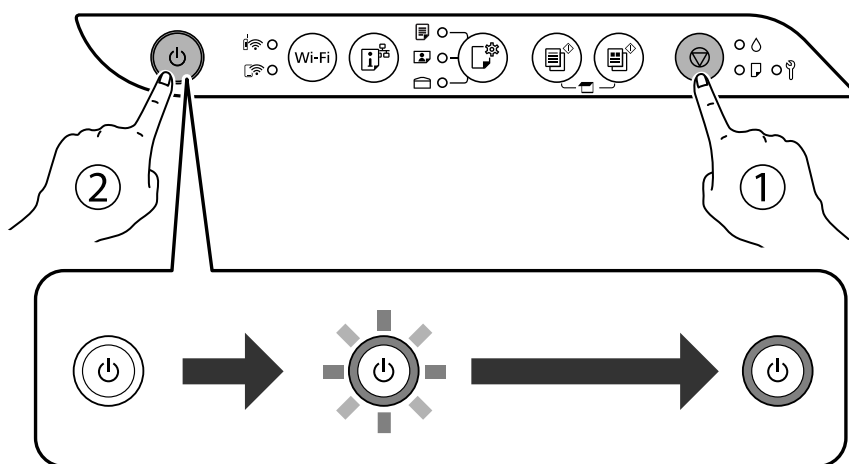


Soplarni tekshirish namunasi chop qilinadi.

Eslatma:


Naychani tekshirish hisobotini chop qilishni boshlash ma'lum vaqt olishi mumkin.

4. Chop qilish kallagi soplolarining tiqilib qolmaganligini tekshirish uchun chop qilingan namunalarni tekshiring.


A) OK

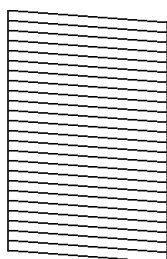

B) NG

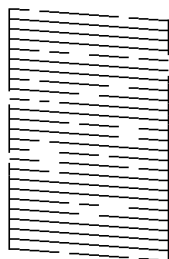

C) NG

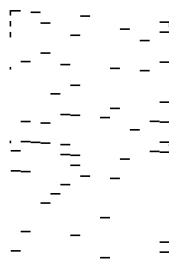

☐ A:

Barcha chiziqlar chop qilingan. Boshqa qadamlarni bajarish talab qilinmaydi.

☐ B yoki B -ga yaqin

Ba'zi soplolar tiqilib qolgan. Quvvat chirog'i miltillay boshlagunicha  tugmasini besh soniya bosib turing.

Chop qilish golovkasini tozalash boshlanadi.

Eslatma:

Chop qilish kallagini tozalashni boshlash ma'lum vaqt olishi mumkin.

☐ C yoki C -ga yaqin

Agar ko'pchilik qatorlar yo'q bo'lsa yoki chop qilinmagan bo'lsa, bu ko'pchilik soplolar tiqilib qolganligini ko'rsatadi. Kuchli tozalash funksiyasini ishga tushiring. Batafsil ma'lumotlar olish uchun "tegishli ma'lumotlar"ga qarang.

5. Quvvat chirog'i miltillashdan to'xtagandan keyin soplani tekshirish namunasini qaytadan chop qiling. Barcha chiziqlar to'liq chop qilingunicha tozalash va chop qilishni takrorlang.



Muhim:

Agar uchlikni tekshirish va chop qilish kallagini tozalashni 3 marta takrorlagandan keyin chop qilish sifati yaxshilanmasa, chop qilmasdan kamida 12 soat kuting va keyin uchlikni tekshirishni ishga tushiring va zarur hollarda kallakni tozalashni takrorlang. Biz tugmasidan foydalanib printerni o'chirishni tavsiya qilamiz. Agar chop qilish sifati baribir yaxshilanmasa, Kuchli tozalash funksiyasini ishga tushiring.

Eslatma:

Printer drayveridan chop qilish kallagini tekshirishingiz va tozalashingiz mumkin.

☐ Windows

Chop qilish kallagining uchligini tekshirish panelidagi **Texnik xizmat**-ni cherting.

☐ Mac OS

Apple menyu > **Tizim afzalliklari** > **Printerlar va skanerlar** (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va fakslash**) > Epson(XXXX) > **Opsiyalar va ta'minotlar** > **Yordamchi dastur** > **Printer yordamchi dasturini ochish** > **Chop qilish kallagining uchligini tekshirish**

Kuchli tozalash bandini ishga tushirish

Kuchli tozalash yordamchi dasturi siyoh trubkalari ichidagi barcha siyohni almashtirishga imkon beradi. Quyidagi vaziyatlarda chop qilish sifatini yaxshilash uchun quyidagi funksiyadan foydalanishga zarurat tug'ilishi mumkin.

- ☐ Siyoh sathi siyohdon oynasidan ko'rinmaydigan darajada juda past bo'lganda siz chop qildingiz yoki kallakni tozaladingiz.
- ☐ Siz 3 marta naychalarni tekshirib, kallakni tozalab, so'ngra chop etmasdan kamida 12 soat kutsangiz ham sifat baribir yaxshilanmadi.

Bu funktsiyani ishga tushirishdan avval quyidagi ko'rsatmalarni o'qib chiqing.



Muhim:

Siyohdonlarda yetarlicha siyoh borligiga ishonch hosil qiling.

Har bir siyohdonning kamida uchdan bir qismi to'liq bo'lishini ko'zdan kechirib tekshiring. Kuchli tozalash paytida siyoh darajasi past bo'lsa, bu mahsulotga zarar yetkazishi mumkin.



Muhim:

Kuchli tozalash amallari orasi 12 soat bo'lishi talab qilinadi.

Odatda bitta Kuchli tozalash jarayoni 12 soat davomida chop qilish masalasini bartaraf qilishi zarur. Shu sababli, siyohning behuda sarflanishining oldini olish uchun siz uni sinab ko'rishdan avval, 12 soat kutishingiz kerak bo'ladi.



Muhim:

Texnik xizmat qutisini almashtirishga to'g'ri kelishi mumkin.

Siyoh texnik xizmat qutisiga solinadi. Agar u to'lib qolsa, chop qilishni davom ettirish uchun siz texnik xizmat qutisini tayyorlashingiz va o'rnatishingiz kerak bo'ladi.

Eslatma:

Agar siyoh darajasi yoki texnik xizmat qutisidagi bo'sh joy Kuchli tozalash uchun yetarli bo'lmasa, siz bu funksiyani ishga tushira olmaysiz. Hatto shu holatda ham, chop qilish uchun darajalar va bo'sh joy qolishi mumkin.

Kuchli tozalash ilovasini ishga tushirish (Windows)

1. Printer drayveri oynasiga kiring.
2. **Kuchli tozalash** panelidagi **Texnik xizmat**-ni cherting.
3. Ekrandagi ko'rsatmalarni bajaring.



Muhim:

Agar Kuchli tozalash ni ishga tushirgandan keyin chop qilish sifati yaxshilanmasa, chop qilmasdan kamida 12 soat kuting, va keyin soplone tekshirish qismini yana chop qiling. Chop qilingan qismga qarab Tozalash yoki Kuchli tozalash ni ishga tushuring. Agar sifat baribir yaxshilanmasa, Epson qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling.

Kuchli tozalash (Mac OS) bandini ishga tushirish

1. Apple menyusi > **Printerlar va skanerlar**-dan (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va faks**-dan) **Tizim afzalliklari**-ni tanlang va keyin printerni tanlang.
2. **Opsiyalar va ta'minotchilar** > **Yordamchi dastur** > **Printer yordamchi dasturini ochish** ni cherting.
3. **Kuchli tozalash**-ni cherting.
4. Ekrandagi ko'rsatmalarni bajaring.



Muhim:

Agar Kuchli tozalash ni ishga tushirgandan keyin chop qilish sifati yaxshilanmasa, chop qilmasdan kamida 12 soat kuting, va keyin soplone tekshirish qismini yana chop qiling. Chop qilingan qismga qarab Tozalash yoki Kuchli tozalash ni ishga tushuring. Agar sifat baribir yaxshilanmasa, Epson qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling.

Soplone tiqilishining oldini olish

Printerni yoqqanda va o'chirganda doimo quvvat tugmasidan foydalaning.

Elektr shnurini uzishdan avval quvvat chirog'ining o'chganligini tekshiring.

Agar u yopib qo'yilmagan bo'lsa, siyoh o'zicha qurib qolishi mumkin. Xuddi uning qurib qolishining oldini olish uchun sharikli ruchka yoki siyohli ruchkani qopqoq bilan yopib qo'lgani kabi siyohning qurib qolishining oldini olish uchun chop qilish golovkasini mos holda yopib qo'ying.

Printer ishlayotgan vaqtda elektr shnuri uzib qo'yilganda yoki elektr toki uzilib qolganda chop qilish golovkasi to'g'ri yopilmasligi mumkin. Agar chop qilish golovkasi shundayligicha qoldirilsa, u qurib qoladi va bu nasadkalarining (siyoh chiqish tirqishlarining) tiqilib qolishiga olib keladi.

Bunday hollarda chop qilish golovkasini yopish uchun printerni yoqing va imkoni boricha tezroq qayta yoqing.

Chop qilish golovkasini tekislash

Agar vertikal chiziqlarning tekislanmaganligini yoki chaplangan tasvirlarni payqasangiz, chop qilish golovkasini tekislang.

Chop qilish kallagini tenglashtirish — Windows

1. Printerga A4 o'lchamdagi oddiy qog'oz soling.
2. Printer drayveri oynasiga kiring.
3. **Kallakni tekislash** panelidagi **Texnik xizmat**-ni cherting.
4. Ekrandagi ko'rsatmalarni bajaring.

Chop qilish kallagini tenglashtirish — Mac OS

1. Printerga A4 o'lchamdagi oddiy qog'ozni yuklang.
2. Apple menyusi > **Printerlar va skanerlar** (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va fakslash**)-dan **Tizim afzalliklari** ni tanlang va keyin printerni tanlang.
3. **Opsiyalar va ta'minotchilar** > **Yordamchi dastur** > **Printer yordamchi dasturini ochish** ni cherting.
4. **Print Head Alignment**-ni cherting.
5. Ekrandagi ko'rsatmalarni bajaring.

Qog'oz yo'lidagi siyoh dog'larini tozalash

Chop qilingan qog'ozlar chaplangan yoki tirnalgan joylarga ega bo'lganda printer ichidagi rolikni tozalang.



Muhim:

Printer ichini tozalash uchun salfetka qog'ozdan foydalanmang. Chop qilish golovkasi soplolariga titilgan iplar tiqilib qolgan bo'lishi mumkin.

1. Skaner oynasi va hujjat qopqog'ida chang yoki dog'larning yo'qligiga ishonch hosil qiling.
2. Printeriga A4 o'lchamdagi oddiy qog'ozni yuklang.
3. Asl nusxani joylashtirmasdan nusxa ko'chirishni boshlang.

Eslatma:

Bu jarayonni qog'oz siyoh bilan kirlanmaydigan bo'lgunicha davom ettiring.

Skaner Oynasi-ni tozalash


Ko'chirilgan nusxalar yoki skanerlangan tasvirlar kirlansa, skaner oynasi-ni tozalang.



Muhim:

Printerni tozalash uchun spirt yoki erituvchilardan foydalanmang. Bu kimyoviy moddalar printerni shikastlashi mumkin.

1. Hujjat qopqog'ini oching.

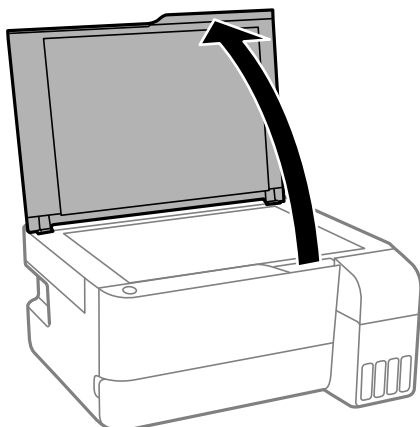

2. Baraban va skaner oynasi yuzasini tozalash uchun yumshoq, quruq, toza lattadan foydalaning.




Muhim:

- ☐ Agar shisha yuza yog' yoki boshqa ketkazish qiyin bo'lgan material bilan ifloslangan bo'lsa, uni ketkazish uchun oz miqdorda shisha tozalagich va yumshoq lattadan foydalaning. Qolgan barcha suyuqlikni artib tashlang.
- ☐ Shisha yuzani xaddan tashqari qattiq bosmang.
- ☐ Shisha yuzasini tirnab qo'ymaslik yoki shikastlamaslik uchun ehtiyot bo'ling. Shikastlangan shisha yuzasi skanerlash sifatini pasaytirishi mumkin.


Printerni tozalash

Agar komponentlar va korpus kir yoki changlangan bo'lsa, printerni o'chiring va ularni suvga namlangan yumshoq, toza latta bilan tozalang. Agar kirlarni ketkazib bo'lmasa, nam lattaga oz miqdorda yumshoq kir yuvish vositasini qo'shib ko'ring.

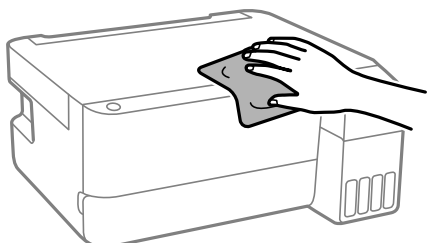

! Muhim:

- ❑ Suvning printer mexanizmi yoki elektr qismlariga kirib ketmasligi uchun ehtiyot bo'ling. Aks holda printer shikastlanishi mumkin.
- ❑ Komponentlar va korpusni tozalash uchun spirt yoki bo'yoq erituvchilardan foydalanmang. Bu kimyoviy moddalar ularni zararlashi mumkin.
- ❑ Quyidagi rasmda ko'rsatilgan qismlarga tegmang. Bunday qilish printerning noto'g'ri ishlashiga olib kelishi mumkin.

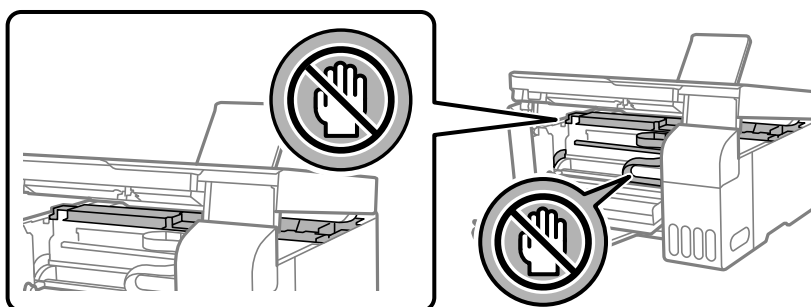

To'kilgan siyohni tozalash

Agar siyoh to'kilgan bo'lsa, quyidagi usullar bilan uni tozalang.

- ❑ Agar siyoh siyohdon atrofiga yopishib qolsa, tuksiz toza latta yoki paxta lo'pchik bilan uni artib tashlang.
- ❑ Agar siyoh parta yoki polga to'kilsa, uni darhol artib tashlang. Siyoh qurib qolsa, bu chaplanishni ketkazish qiyin bo'ladi. Chaplanish tarqalib ketmasligi uchun siyohni quruq latta bilan arting va so'ngra uni nam latta bilan arting.
- ❑ Agar siyoh qo'lingizga tegib qolsa, uni suv va sovun bilan yuvib tashlang.

Bu hollarda

Kompyuter almashtirilganda.	76
Quvvatlarni tejash.	76
Printer orqali o'tkazilgan jami sahifalar sonini tekshirish.	77
Wi-Fi aloqasini faolsizlantirish.	77
Ilovalarni alohida o'rnatish.	78
Tarmoq ulanishini qaytadan sozlash.	81
Smart qurilma va printerni to'g'ridan-to'g'ridan ulash (Wi-Fi Direct).	90
Printer ulanishini qo'shish yoki almashtirish.	93
Qog'ozni tashish va saqlash.	97

Kompyuter almashtirilganda

Yangi kompyuterga printer drayverini va boshqa dasturlarni oʻrnatishingiz kerak.

Quyidagi veb-saytga kiring va keyin mahsulot nomini kiriting. **Sozlashga** oʻting va sozlashni boshlang. Ekrandagi koʻrsatmalarni bajaring.

<https://epson.sn>

Quvvatlarni tejash

Oʻrnatilgan vaqt davomida birorta ham operatsiya bajarilmasa, printer uyqu rejimiga kiradi yoki avtomatik ravishda oʻchadi. Quvvatlarni boshqarish qoʻllanilishidan avval vaqtni sozlashingiz mumkin. Har qanday orttirish mahsulotning quvvat samaradorligiga taʼsir koʻrsatadi. Har qanday oʻzgartirishlar qilishdan avval atrof-muhitni hisobga oling.

Printer qayerda xarid qilinganiga qarab unda tarmoqqa belgilangan vaqt davomida ulanmagan holda tursa, avtomatik ravishda oʻchish funksiyasi boʻlishi mumkin.

<https://www.epson.eu/energy-consumption>

Quvvatni tejash — Windows

1. Printer drayveri oynasiga kiring.
2. **Printer va tanlama maʼlumoti** panelidagi **Texnik xizmat**-ni cherting.
3. Quyidagilardan birini bajaring.

Eslatma:

*Jihoz qayerda xarid qilinganiga qarab **Oʻchish taymeri** funksiyasi yoki **Qoʻshilmagan boʻlsa, quvvatni oʻchirish** va **Ajratilgan boʻlsa, quvvatni oʻchirish** funksiyalari boʻlishi mumkin.*

- ☐ **Uyqu taymeri** parametri sifatida printer uyqu rejimiga kirgunicha oʻtishi kerak boʻlgan vaqtni tanlang va **Yuborish**-ni cherting. Printerni avtomatik ravishda oʻchadigan qilish uchun **Oʻchish taymeri** parametri sifatida vaqt davrini tanlang va **Yuborish**-ni cherting.
 - ☐ **Uyqu taymeri** parametri sifatida printer uyqu rejimiga kirgunicha oʻtishi kerak boʻlgan vaqtni tanlang va **Yuborish**-ni cherting. Printerni avtomatik ravishda oʻchadigan qilish uchun **Qoʻshilmagan boʻlsa, quvvatni oʻchirish** yoki **Ajratilgan boʻlsa, quvvatni oʻchirish** sozlamadan vaqt davrini tanlang va soʻngra **Yuborish** tugmasini bosing.
4. **OK**-ni cherting.

Aloqador maʼlumotlar

➔ ["Kompyuterdan chop qilish ilovasi \(Windows Printer Drayveri\)" - 156-sahifada](#)

Quvvatni tejash — Mac OS

1. Apple menyusi > **Printerlar va skanerlar** (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va fakslash**)-dan **Tizim afzalliklari** ni tanlang va keyin printerni tanlang.

2. **Opsiyalar va ta'minotchilar** > **Yordamchi dastur** > **Printer yordamchi dasturini ochish** ni cherting.
3. **Printer sozlamalari**-ni cherting.
4. Quyidagilardan birini bajaring.

Eslatma:

*Jihoz qayerda xarid qilinganiga qarab **O'chish taymeri** funksiyasi yoki **Qo'shilmagan bo'lsa, quvvatni o'chirish** va **Ajratilgan bo'lsa, quvvatni o'chirish** funksiyalari bo'lishi mumkin.*

- ☐ **Uyqu taymeri** parametri sifatida printer uyqu rejimiga kirgunicha o'tishi kerak bo'lgan vaqtni tanlang va **Qo'llash**-ni cherting. Printerni avtomatik ravishda o'chadigan qilish uchun **O'chish taymeri** parametri sifatida vaqt davrini tanlang va **Qo'llash**-ni cherting.
- ☐ **Uyqu taymeri** parametri sifatida printer uyqu rejimiga kirgunicha o'tishi kerak bo'lgan vaqtni tanlang va **Qo'llash**-ni cherting. Printerni avtomatik ravishda o'chadigan qilish uchun **Qo'shilmagan bo'lsa, quvvatni o'chirish** yoki **Ajratilgan bo'lsa, quvvatni o'chirish** sozlamadan vaqt davrini tanlang va so'ngra **Qo'llash** tugmasini bosing.

Printer orqali o'tkazilgan jami sahifalar sonini tekshirish

Printer orqali o'tkazilgan jami sahifalar sonini tekshirishingiz mumkin. Bu ma'lumot soplani tekshirish namunasi bilan birgalikda chop etiladi.

1. Printerga A4 o'lchamdagi oddiy qog'ozni yuklang.
2. Printerni o'chirish uchun  tugmasini bosing.
3.  tugmasini bosib turgan holda printerni yoqing va keyin quvvat chirog'i miltillaganda tugmalarni qo'yib yuboring.

Eslatma:

Printer drayveri orqali o'tkazilgan jami sahifalar sonini tekshirishingiz ham mumkin.

- ☐ *Windows*

Printer va tanlama ma'lumoti panelidagi **Texnik xizmat**-ni cherting.

- ☐ *Mac OS*

*Apple menyu > **Tizim afzalliklari** > **Printerlar va skanerlar** (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va fakslash**) > *Epson(XXXX)* > **Opsiyalar va ta'minotlar** > **Yordamchi dastur** > **Printer yordamchi dasturini ochish** > **Printer and Option Information***

Wi-Fi aloqasini faolsizlantirish

Agar Wi-Fi (simsiz LAN) tarmoqdan foydalangan bo'lsangiz, lekin ulanish rejimidagi o'zgarish va shu kabi sabablar tufayli ortiq undan foydalanish kerak bo'lmasa, Wi-Fi aloqasini fi aloqasini faolsizlantirishingiz mumkin.

Keraksiz Wi-Fi signallarini olib tashlash orqali kutish rejimidagi quvvat yuklanishini kamaytirishingiz ham mumkin.

1. Agar printer yoniq bo'lsa, uni o'chiring.

2.  tugmasini bosib turib, printerni yoqing.

Birlamchi tarmoq sozlamalari tiklanadi, Wi-Fi ulanishi esa faolsizlantiriladi.

Eslatma:

Wi-Fi aloqasidan qayta foydalanish uchun tarmoq sozlamalarini o'rnatishingiz kerak.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Tugmalar va funksiyalar"](#) - 22-sahifada

Ilovalarni alohida o'rnatish

Kompyuteringizni tarmoqqa ulang va ilovalarning eng so'nggi versiyasini veb-saytdan yuklab oling. Kompyuteringizga ma'mur sifatida kiring. Kompyuter so'rsa, ma'mur parolini kiriting.


Eslatma:

Dasturni qaytadan o'rnatish uchun avval dasturni o'chirishingiz kerak.

1. Printer va kompyuter ulanishga tayyor ekanini va printerning internetga ulanganligiga ishonch hosil qiling.

2. Epson Software Updater-ni ishga tushiring.

Ushbu skrinshot Windows tizimidagi namunadir.

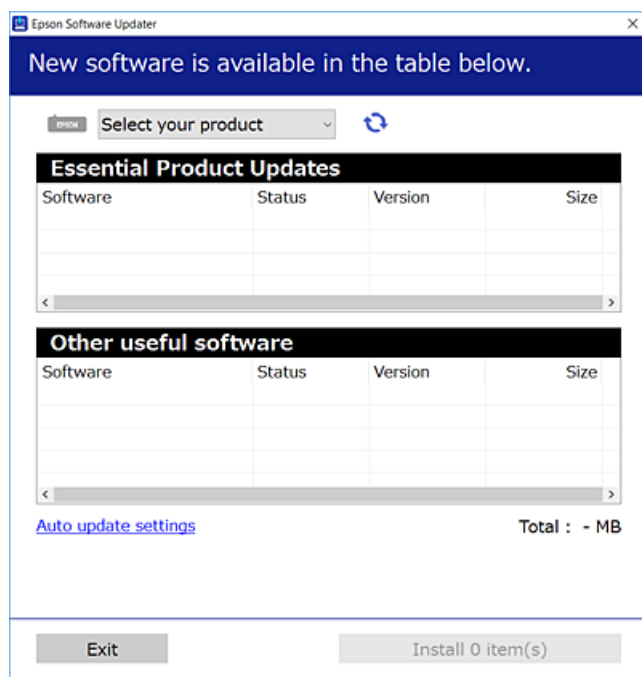

3. Windows tizimi uchun, printeringizni tanlang va so'ngi foydalanish mumkin bo'lgan ilovalarni tekshirish uchun  tugmasiga tegining.

4. O'rnatmoqchi va yangilamoqchi bo'lgan bandlarni tanlang va o'rnatish tugmasini bosing.



Muhim:

Yangilash nihoyasiga yetmagunicha printerni o'chirmang yoki rozetkadan uzmay. Aks holda printer noto'g'ri ishlashi mumkin.

Eslatma:

- ❑ Siz Epson saytidan so'nggi ilovalarni yuklab olishingiz mumkin.

<http://www.epson.com>

- ❑ Agar siz Windows Server operatsion dasturlaridan foydalanadigan bo'lsangiz, Epson Software Updater funksiyasidan foydalana olmaysiz. Epson saytidan so'nggi ilovalarni yuklab oling.

Aloqador ma'lumotlar

➔ "Dasturiy ta'minot va mikrodasturni yangilash uchun ilova (Epson Software Updater)" - 159-sahifada


Asl Epson printer drayverining o'rnatilganligini tekshirish — Windows

Quyidagi usullardan biridan foydalangan holda kompyuteringizga asl Epson printer drayverining o'rnatilganligi yoki yo'qligini tekshiring.

Boshqaruv paneli > Qurilmalar va printerlarni ko'rish (Printerlar, Printerlar va fakslar) ni tanlang va keyin chop qilish serveri xususiyatlari oynasini ochish uchun quyidagilarni bajaring.

- ❑ Windows 11/Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2

Printer piktogrammasi ustiga bosing va keyin yuqoridagi oynada **Chop etish serveri xususiyatlari** bandini bosing.

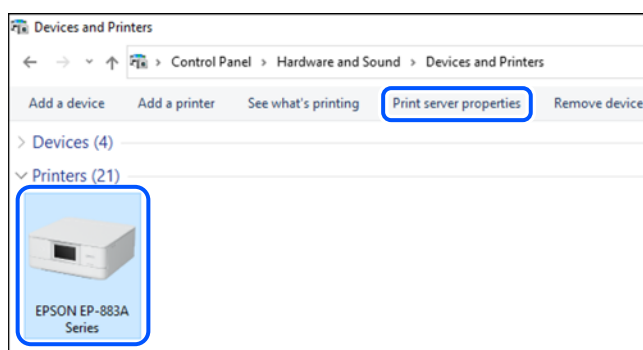


- ❑ Windows Vista/Windows Server 2008

Printerlar papkasiga o'ng tugmani bosing va keyin **Ma'mur sifatida ishga tushirish > Server xususiyatlari**-ni cherting.

- ❑ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Fayl menyusida **Server xususiyatlari**-ni tanlang.

Drayverlar panelini cherting. Agar printeringiz nomi ro'yxatda ko'rsatilsa, asl Epson printer drayveri kompyuteringizga o'rnatilgan bo'ladi.

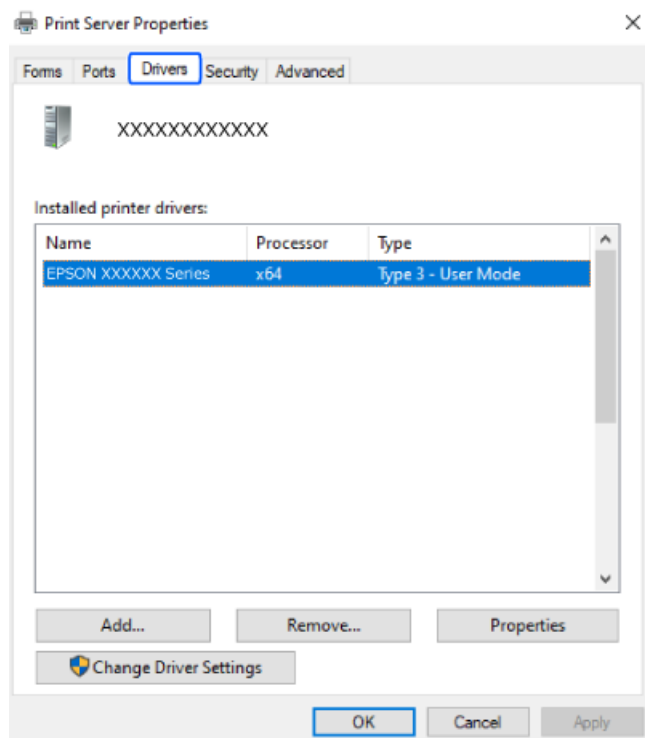

Aloqador ma'lumotlar


➔ ["Ilovalarni alohida o'rnatish" - 78-sahifada](#)

Asl Epson printer drayverining o'rnatilganligini tekshirish — Mac OS

Quyidagi usullardan biridan foydalangan holda kompyuteringizga asl Epson printer drayverining o'rnatilganligi yoki yo'qligini tekshiring.

Apple menyusi > **Printerlar va skanerlar**-dan (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va faks**-dan) **Tizim afzalliklari**-ni tanlang va keyin printerni tanlang. **Opsiyalar va ta'minotlar**-ni

cherting va agar **Opsiyalar** va **Utilita** paneli oynada namoyish qilinsa, asl Epson printer drayveri kompyuteringizga o'rnatilgan bo'ladi.

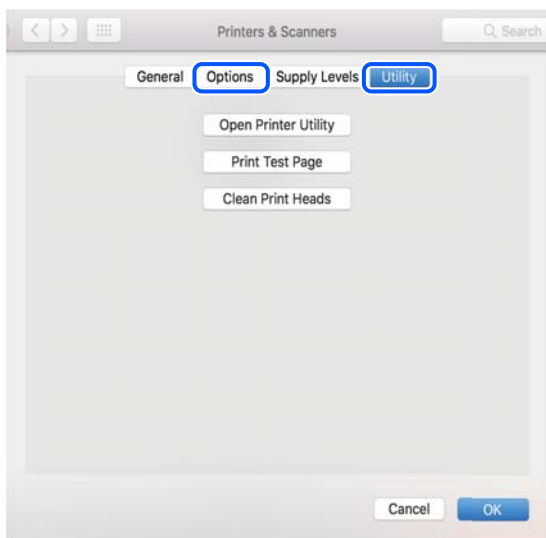

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Ilovalarni alohida o'rnatish"](#) - 78-sahifada

Tarmoq ulanishini qaytadan sozlash

Printer tarmog'ini quyidagi hollarda sozlash kerak.

- ☐ Tarmoqqa ulanishga ega printerdan foydalanilganda
- ☐ Tarmoq muhiti o'zgarganda
- ☐ Simsiz routerni almashtirganda
- ☐ Kompyuterga ulash usulini o'zgartirganda

Kompyuterga ulanish uchun parametrlarni belgilash

Siz o'rnatish dasturini quyidagi usullardan biridan foydalangan holda ishga tushirishingiz mumkin.

Veb-saytdan o'rnatish

Quyidagi veb-saytga kiring va keyin mahsulot nomini kiriting. **Sozlashga** o'ting va sozlashni boshlang.

<https://epson.sn>

 Amallarni Onlayn video qo'llanmalar orqali tomosha qilishingiz ham mumkin. Quyidagi veb-saytga kiring.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD6870>

Dasturiy ta'minot diski yordamida o'rnatish

Agar printeringiz dasturiy ta'minot diski bilan birga kelgan bo'lsa va siz Windows tizimidagi kompyuter bilan ishlayotgan bo'lsangiz, diskni kompyuterga soling va ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling.

Aqlli qurilmalarga ulanish uchun parametrlarni belgilash

Printerni bitta tarmoqqa simsiz router sifatida ulaganda printerdan smart qurilmasidan turib foydalanishingiz mumkin.

Yangi ulanishni sozlash uchun o'zingiz printerga ulamoqchi bo'lgan smart qurilmasidan veb-saytga kiring. Mahsulot nomini kiriting, Sozlash rukniga kiring va keyin sozlashni boshlang.

<https://epson.sn>

 Amallarni Onlayn video qo'llanmalar orqali tomosha qilishingiz mumkin. Quyidagi veb-saytga kiring.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=VC00006>

Eslatma:

Agar siz allaqachon aqlli qurilmangiz va printer o'rtasidagi ulanishni sozlagan bo'lsangiz, lekin uni qayta sozlashingiz kerak bo'lsa, buni Epson Smart Panel kabi ilovadan amalga oshirishingiz mumkin.

Printerning boshqaruv panelidan Wi-Fi sozlamalarini o'rnatishni bajarish

Agar siz printer ulanishini sozlashda kompyuter yoki aqlli qurilmadan foydalanmasangiz, buni boshqaruv panelida amalga oshirishingiz mumkin.

Printerning boshqaruv panelidan turib tarmoq sozlamalarlarini bir nechta usulda o'rnatish mumkin. Sizdagi muhit va shart-sharoitga mos keladigan ulanish usulini tanlang.

Bosish tugmasini o'rnatish orqali Wi-Fi ni sozlashni bajarish


Siz simsiz routerdagi tugmani bosish orqali Wi-Fi tarmoqni avtomatik ravishda o'rnatishingiz mumkin. Agar quyidagi shartlar bajarilsa, bu usul orqali o'rnatishingiz mumkin.

- ☐ Simsiz souter WPS (Wi-Fi Himoyalangan o'rnatish) ga mos.
- ☐ Joriy Wi-Fi ulanishi simsiz routerdagi tugmani bosish orqali o'rnatilgan.

Eslatma:

Agar tugmani topa olmasangiz yoki dasturiy ta'minotdan foydalanib o'rnatayotgan bo'lsangiz, simsiz router bilan birga berilgan hujjatlarga qarang.

1. Xavfsizlik chirog'i miltillagunicha simsiz routerdagi [WPS] tugmasini bosib turing.

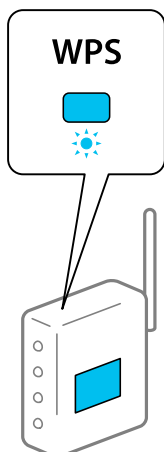

Agar siz [WPS] tugmasining qayerda ekanligini bilmasangiz yoki simsiz routerda hech qanday tugma bo'lmasa, batafsil ma'lumotlar olish uchun simsiz router bilan berilgan hujjatlarga qarang.

2. Printerdagi Wi-Fi tugmasini   chiroqlari navbati bilan miltillay boshlagunicha kamida besh soniya bosib turing.

Ulanishni o'rnatish boshlanadi. Ulanish amalga oshirilgandan so'ng,  chirog'i yonadi.



Eslatma:

 va  chiroqlar lipillab yonganda printer ulanishdagi xatolik holatida bo'ladi. Printerdagi Wi-Fi tugmasini bosish orqali printer xatosini bartaraf qilgandan keyin simsiz routerni o'chirib yoqing, uni printeriga yaqinroq joylashtiring va qaytadan urining. Agar u baribir ishlamsa, tarmoq ulanishi hisobotini chop qiling va yechimni tekshiring.



PIN kodni o'rnatish orqali Wi-Fi ni sozlashni (WPS) bajarish

Siz tarmoq holati varag'ida chop qilingan PIN koddan foydalangan holda simsiz routerga ravishda ulashingiz mumkin. Simsiz router WPS (Wi-Fi Himoyalangan o'rnatish) qobiliyatiga ega bo'lganda siz bu usuldan o'rnatish uchun foydalanishingiz mumkin. Simsiz routerga PIN kodni kiritish uchun kompyuterdan foydalaning.

1. Qog'ozlarni yuklang.
2. Printerdagi  tugmasini kamida 5 soniya bosib turing.

Tarmoq holati varag'i chop qilinadi.

Eslatma:

Agar  tugmasini 5 soniya ichida qo'yib yuborsangiz, tarmoq ulanishi hisoboti chop qilinadi. Shuni yodda tutingki, PIN kod ma'lumotlari bu hisobotda chop etilmaydi.

3. Wi-Fi tugmasini bosib turgan holda  tugmasini  va  chiroqlari ketma-ket lipillay boshlagunga qadar bosib turing.

4. Tarmoq holati varag'ining [WPS-PIN Code] ustunida chop qilingan PIN kodni (sakkizta raqamli son) ikki daqiqa ichida simsiz routerga kiritish uchun kompyuterdan foydalaning.

Ulanish amalga oshirilgandan so'ng,  chirog'i yonadi.



Eslatma:

- ❑ PIN kodni kiritish to'g'risida batafsil ma'lumotlar olish uchun simsiz routingiz bilan berilgan hujjatlarga qarang.
- ❑  va  chiroqlar lipillab yonganda printer ulanishdagi xatolik holatida bo'ladi. Printerdagi Wi-Fi tugmasini bosish orqali printer xatosini bartaraf qilgandan keyin simsiz routerni o'chirib yoqing, uni printeriga yaqinroq joylashtiring va qaytadan urining. Agar u baribir ishlamsa, tarmoq ulanishi hisobotini chop qiling va yechimni tekshiring.



Printerning tarmoq holatini tekshirish (Tarmoqqa ulanish hisoboti)

Printer bilan simsiz router o'rtasidagi holatni tekshirish uchun tarmoq ulanishi hisobotini chop qilishingiz mumkin.

1. Qog'ozlarni yuklang.

2.  tugmasini bosing.

Tarmoq ulanishi hisoboti chop qilinadi.

Agar xatolik yuz bersa, tarmoq ulanishi hisobotini tekshiring va keyin chop qilingan yechimlarga amal qiling.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Tarmoq ulanishi hisobotidagi xabarlar va yechimlar"](#) - 85-sahifada

Tarmoq ulanishi hisobotidagi xabarlar va yechimlar

Tarmoq ulanishi hisobotidagi xabarlar va xatolik kodlarini tekshiring va keyin yechimlarga amal qiling.

The screenshot shows a network connection error report. At the top, it says 'Check Network Connection'. Below that, 'Check Result' is 'FAIL'. The 'Error code' is '(E-2)'. A blue box labeled 'b' contains the following text: 'See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect. If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again.' Below this, it says 'If your problems persist, see your documentation for help and networking tips.' There is a section titled 'Checked Items' with a table of checks. At the bottom, there is a 'Network Status' section with a table of network details. Annotations 'a' and 'b' are present: 'a' points to the error code '(E-2)' and 'b' points to the text box containing the instructions.

Checked Items	
Wireless Network Name (SSID) Check	FAIL
Communication Mode Check	Unchecked
Security Mode Check	Unchecked
MAC Address Filtering Check	Unchecked
Security Key/Password Check	Unchecked
IP Address Check	Unchecked
Detailed IP Setup Check	Unchecked

Network Status	
Printer Name	EPSON XXXXXX
Printer Model	XX-XXX Series
IP Address	169.254.137.8
Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway	
Network Name (SSID)	EpsonNet
Security	None
Signal Strength	Poor
MAC Address	F8:D0:27:40:C0:AC

a. Xatolik kodi

b. Tarmoq muhitidagi xabarlar

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "E-1" - 86-sahifada
- ➔ "E-2, E-3, E-7" - 86-sahifada
- ➔ "E-5" - 87-sahifada
- ➔ "E-6" - 87-sahifada
- ➔ "E-8" - 87-sahifada
- ➔ "E-9" - 88-sahifada
- ➔ "E-10" - 88-sahifada
- ➔ "E-11" - 88-sahifada
- ➔ "E-12" - 89-sahifada
- ➔ "E-13" - 89-sahifada
- ➔ "Tarmoq muhitidagi xabarlar" - 90-sahifada

E-1

Yechimlar:

- ☐ Xab yoki boshqa tarmoq qurilmasi yoqilganligiga ishonch hosil qiling.
- ☐ Agar siz printerni Wi-Fi orqali ulamoqchi bo'lsangiz, yana printer uchun Wi-Fi sozlashlarini bajaring, chunki u o'chirib qo'yilgan.

Aloqador ma'lumotlar

➔ "Printerning boshqaruv panelidan Wi-Fi sozlamalarini o'rnatishni bajarish" - 82-sahifada

E-2, E-3, E-7

Yechimlar:

- ☐ Simsiz router yoqilganligiga ishonch hosil qiling.
- ☐ Kompyuter yoki boshqa qurilma simsiz routerga to'g'ri ulanganligini tasdiqlang.
- ☐ Simsiz routerni o'chiring. 10 soniyacha kuting va uni yoqing.
- ☐ Printerni simsiz routerga yaqinroq qo'ying va ularning orasidagi har qanday to'siqni olib tashlang.
- ☐ Agar siz SSID ni qo'lda kiritgan bo'lsangiz, uning to'g'riligini tekshiring. Tarmoq ulanishi hisobotining **Network Status** qismidan SSID ni tekshiring.
- ☐ Agar simsiz router bir nechta SSID ga ega bo'lsa, aks ettirilgan SSID ni tanlang. SSID mos kelmaydigan chastotadan foydalanganda, printer ularni ko'rsatmaydi.
- ☐ Agar siz tarmoq ulanishini o'rnatish uchun bosiladigan tugmadan foydalanayotgan bo'lsangiz, simsiz routingiz WPS parametrda ishlashiga ishonch hosil qiling. Agar simsiz routingiz WPS parametrini dastklamas, bosiladigan tugma sozlamasidan foydalana olmaysiz.
- ☐ Siz ishlatayotgan SSID faqat ASCII belgilardan (harf-raqam belgilari va boshqa belgilar) foydalanishiga ishonch hosil qiling. Printer ASCII belgilaridan boshqa belgilar bo'lgan SSID'ni ko'rsata olmaydi.
- ☐ Simsiz routerga ulashdan avval, o'z SSID va parolingizni bilishingizga ishonch hosil qiling. Agar siz simsiz routingning standart sozlamalaridan foydalanayotgan bo'lsangiz, SSID va parol simsiz router yorlig'ida yozilgan bo'ladi. Agar siz o'z SSID va parolingizni bilmasangiz, simsiz routerni o'rnatgan shaxsga murojaat qiling yoki simsiz router bilan birga berilgan hujjatlarga qarang.
- ☐ Smart qurilmasidagi modem funksiyasidan foydalanib hosil qilingan SSID'ga ulanmoqchi bo'lganingizda smart qurilma bilan birga berilgan hujjatlardan SSID va parolni tekshiring.
- ☐ Agar Wi-Fi ulanishi to'satdan uzilib qolsa, quyidagi holatlarni tekshiring. Agar bu holatlarning birortasidan foydalaniladigan bo'lsa, quyidagi veb-saytdan dasturiy ta'minotni yuklab olish va uni ishga tushirish orqali tarmoq sozlamalaringizni qayta o'rning.
<https://epson.sn> > **Sozlash**
 - ☐ Bosish tugmasini o'rnatish orqali tarmoqqa boshqa smart qurilma qo'shildi.
 - ☐ Wi-Fi tarmog'i bosish tugmasini o'rnatishdan boshqa usulda o'rnatilgan.

Aloqador ma'lumotlar

➔ "Tarmoq ulanishini qaytadan sozlash" - 81-sahifada

➔ "Printerning boshqaruv panelidan Wi-Fi sozlamalarini o'rnatishni bajarish" - 82-sahifada

E-5

Yechimlar:

Simsiz routringning xavfsizlik turining quyidagilardan biri ekanligiga ishonch hosil qiling. Agar ulardan birortasi bo'lmasa, simsiz routringning xavfsizlik turini o'zgartiring va keyin printerning tarmoq parametrlarini qaytadan o'rnatating.

- ☐ WEP-64 bit (40 bit)
- ☐ WEP-128 bit (104 bit)
- ☐ WPA PSK (TKIP/AES)*
- ☐ WPA2 PSK (TKIP/AES)*
- ☐ WPA (TKIP/AES)
- ☐ WPA2 (TKIP/AES)
- ☐ WPA3-SAE (AES)

* WPA PSK yana WPA Personal nomi bilan ham ma'lum. WPA2 PSK yana WPA2 Personal nomi bilan ham ma'lum.

E-6

Yechimlar:

- ☐ MAC manzili bo'yicha filtrlash o'chiqligini tekshiring. Agar u yoniq bo'lsa, printerning MAC manzili filtrlanmasligi uchun uni ro'yxatdan o'tkazing. Batafsil ma'lumot uchun simsiz router qo'llanmasini ko'rib chiqing. Printerning MAC manzilini tarmoqqa ulanish haqidagi hisobotning **Network Status** qismidan topishingiz mumkin.
- ☐ Simsiz routringiz WEP himoyali umumiy tekshiruvdan foydalanayotgan bo'lsa, tekshiruv kaliti va indeks to'g'riligiga ishonch hosil qiling.
- ☐ Simsiz routerga ulash mumkin bo'lgan qurilmalar soni siz ulashni xohlagan tarmoq qurilmalaridan kam bo'lsa, router sozlamalaridan ulash mumkin bo'lgan qurilmalar sonini oshiring. Sozlash uchun simsiz router qo'llanmasini ko'rib chiqing.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Kompyuterga ulanish uchun parametrlarni belgilash"](#) - 81-sahifada

E-8

Yechimlar:

- ☐ Agar printer IP-manzil sozlamasini Auto rejimida o'rnatilgandek oladigan bo'lsa, simsiz routerda DHCP'ni yoqib qo'ying.
- ☐ Agar printer IP-manzili Manual (qo'lda) rejimida oladigan bo'lsa, siz qo'lda kiritgan IP-manzil diapazondan tashqarida bo'ladi (masalan: 0.0.0.0). Printerning boshqaruv panelidan yaroqli IP manzilni o'rnatating.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Printer uchun turg'un IP manzilni sozlash"](#) - 95-sahifada

E-9

Yechimlar:

Quyidagilarni tekshiring.

- ☐ Qurilmalarning yoqilganligi.
- ☐ O'zingiz printeriga ulamoqchi bo'lgan qurilmalardan internetga va o'sha tarmoqdagi kompyuterlar yoki boshqa tarmoq qurilmalariga kirishingiz mumkin.

Yuqoridagilarni tasdiqlagandan so'ng ham printeringiz yoki tarmoq uskunalaringiz ulanmagan bo'lsa, simsiz routerni o'chiring. 10 soniyacha kuting va uni yoqing. Quyidagi veb-saytdan dasturiy ta'minotni yuklab olish va uni ishga tushirish orqali tarmoq sozlamalaringizni qayta o'rnatish.

<https://epson.sn> > **Sozlash**

Aloqador ma'lumotlar

➔ "Kompyuterga ulanish uchun parametrlarni belgilash" - 81-sahifada

E-10

Yechimlar:

Quyidagilarni tekshiring.

- ☐ Tarmoqdagi boshqa qurilmalarning yoqilganligi.
- ☐ Agar siz printerning IP-manzilini olishni Qo'lda ga o'rnatgan bo'lsangiz, tarmoq manzillarining (IP-manzil, qism-tarmoq maskasi va sukut bo'yicha shlyuz) to'g'riligini bildiradi.

Agar tarmoq manzillari noto'g'ri bo'lsa, ularni qayta o'rnatish. IP-manzili, qism-tarmoq maskasi va sukut bo'yicha shlyuzni tarmoq ulanishi hisobotining **Network Status** qismidan tekshirishingiz mumkin.

Agar DHCP yoqib qo'yilgansa, printerning IP-manzil olish sozlamasini Auto rejimga o'zgartiring. Agar IP manzilni qo'lda o'rnatmoqchi bo'lsangiz, tarmoq ulanishi hisobotining **Network Status** qismidan printerning IP manzilini tekshiring va keyin tarmoq parametrlari ekranida Qo'lda-ni tanlang. Qism-tarmoq maskasini [255.255.255.0] ga o'rnatish.

Ana shunda ham, printeringiz va tarmoq uskunalaringiz ulanmasa, simsiz routerni o'chiring. 10 soniyacha kuting va uni yoqing.

Aloqador ma'lumotlar

➔ "Printer uchun turg'un IP manzilni sozlash" - 95-sahifada

E-11

Yechimlar:

Quyidagilarni tekshiring.

- ☐ Agar printerning TCP/IP sozlamasi Qo'lda qilib belgilangan bo'lsa, standart shlyuz manzili to'g'ri bo'ladi.
- ☐ Standart shlyuz sifatida ko'rsatilgan qurilma yoniqmi.

Standart shlyuz manzilini to'g'ri ko'rsating. Asosiy shlyuz manzilini tarmoqqa ulanish haqidagi hisobotning **Network Status** qismidan topishingiz mumkin.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Printer uchun turg'un IP manzilni sozlash"](#) - 95-sahifada

E-12

Yechimlar:

Quyidagilarni tekshiring.

- ☐ Tarmoqdagi boshqa qurilmalarning yoqilganligi.
- ☐ Agar ularni qo'lda kiritayotgan bo'lsangiz, tarmoq manzillari (IP-manzil, qism-tarmoq maskasi va sukut bo'yicha shlyuz) to'g'ri bo'ladi.
- ☐ Boshqa qurilmalar uchun tarmoq manzillari (qism-tarmoq maskasi va sukut bo'yicha shlyuz) bir xil bo'ladi.
- ☐ IP-manzil boshqa qurilmalarniki bilan bir xil bo'lib qolmaydi.

Yuqoridagilarni tasdiqlagandan so'ng ham printeringiz yoki tarmoq uskunalarangiz ulanmagan bo'lsa, quyidagini bajarib ko'ring.

- ☐ Simsiz routerni o'chiring. 10 soniyacha kuting va uni yoqing.
- ☐ O'rnatuvchi dasturdan foydalangan holda, tarmoq sozlamalarini qayta amalga oshiring. Siz uni quyidagi veb-saytdan ishga tushirishingiz mumkin.
<https://epson.sn> > **Sozlash**
- ☐ WEP xavfsizlik turidan simsiz router uchun bir nechta parolni registratsiya qilishingiz mumkin. Agar bir nechta parol ro'yxatga olingan bo'lsa, printerda birinchi ro'yxatga olingan parolning o'rnatilganligini tekshiring.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Printer uchun turg'un IP manzilni sozlash"](#) - 95-sahifada

E-13

Yechimlar:

Quyidagilarni tekshiring.

- ☐ Simsiz router, xab va router kabi tarmoq qurilmalarining yoqilganligi.
- ☐ Tarmoq qurilmalari uchun TCP/IP-manzilini o'rnatishning qo'lda bajarilmaganligi. (Agar printer TCP/IP manzilini o'rnatish avtomatik o'rnatilgan bo'lsa va boshqa qurilmalar uchun TCP/IP manzilni o'rnatish oddiy usulda bajarilsa, printer tarmog'i boshqa qurilmalarning tarmog'idan farq qilishi mumkin.)

Yuqoridagilarni tekshirgandan keyin ham u ishlamasa, quyidagilarni sinab ko'ring.

- ☐ Simsiz routerni o'chiring. 10 soniyacha kuting va uni yoqing.

- ❑ O'rnatish dasturidan foydalanib tarmoq parametrlarini sozlashni printer bilan bitta tarmoqqa ulangan kompyuterda bajaring. Siz uni quyidagi veb-saytdan ishga tushirishingiz mumkin.

<https://epson.sn> > **Sozlash**

- ❑ WEP xavfsizlik turidan simsiz router uchun bir nechta parolni registratsiya qilishingiz mumkin. Agar bir nechta parol ro'yxatga olingan bo'lsa, printerda birinchi ro'yxatga olingan parolning o'rnatilganligini tekshiring.

Aloqador ma'lumotlar

➔ "Printer uchun turg'un IP manzilni sozlash" - 95-sahifada

➔ "Kompyuterga ulanish uchun parametrlarni belgilash" - 81-sahifada

Tarmoq muhitidagi xabarlar

Xabar	Yechim
The Wi-Fi environment needs to be improved. Turn the wireless router off and then turn it on. If the connection does not improve, see the documentation for the wireless router.	Printerni simsiz routerga yaqinroq joylashtirgandan va ular orasidagi to'siqlarni olib tashlagandan keyin simsiz routerni yoqing. 10 soniyacha kuting va uni yoqing. Agar u baribir ulanmasa, simsiz router bilan birga berilgan hujjatlarga qarang.
*No more devices can be connected. Disconnect one of the connected devices if you want to add another one.	Bir vaqtda ulanishi mumkin bo'lgan kompyuter va smart qurilmalarning to'liqligicha Wi-Fi Direct (Oddiy KN) ulanishiga ulanganligi. Boshqa kompyuter yoki smart qurilmasini qo'shish uchun avval ulangan qurilmalardan birini uzing yoki uni avval boshqa tarmoqqa ulang. Siz bir vaqtda ulanishi mumkin bo'lgan simsiz qurilmalar sonini va ulangan qurilmalar sonini tarmoq holati varag'ini tekshirish orqali tasdiqlashingiz mumkin.


Smart qurilma va printerni to'g'ridan-to'g'ridan ulash (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct (Oddiy KN) smart qurilmani simsiz routersiz to'g'ridan-to'g'ri printeriga ulash va smart qurilmadan chop qilishga imkon beradi.

Wi-Fi Direct haqida

Uyda yoki ofisda Wi-Fi dan foydalanmayotganingizda yoki printerni kompyuter yoki smart qurilmasiga to'g'ridan-to'g'ri ulamoqchi bo'lsangiz, shu ulash usulidan foydalaning. Bu usulda printer simsiz router vazifasini bajaradi va standart simsiz routerdan foydalanmasdan printeriga qurilmalarni ulashingiz

mumkin bo'ladi. Biroq printeriga to'g'ridan-to'g'ri ulangan qurilmalar printer orqali bir-birlari bilan aloqa qila olmaydilar.

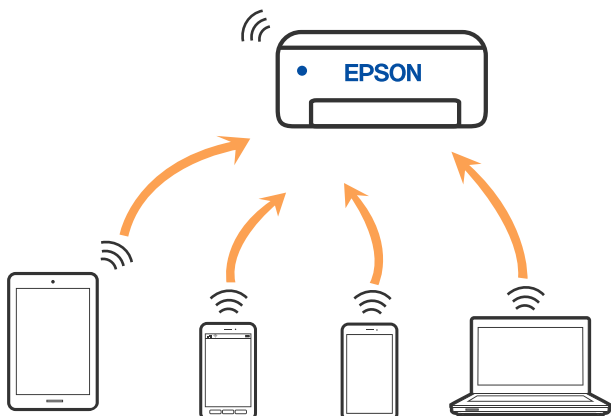

Printerni Wi-Fi va Wi-Fi Direct (Oddiy KN) ulanishi orqali bir vaqtda ulash mumkin. Biroq agar printer Wi-Fi Direct orqali ulanganda tarmoq ulanishini Wi-Fi (Oddiy KN) ulanishida boshlasangiz, Wi-Fi vaqtinchalik uzib qo'yiladi.

Wi-Fi Direct yordamida qurilmalarga ulanish

Bu usul sizga printerni simsiz routersiz qurilmalarga ulash imkonini beradi. Printer simsiz ruter vazifasini bajaradi.

1. Wi-Fi tugmasini bosib turgan holda  tugmasini  va  chiroqlari ketma-ket lipillay boshlagunga qadar bosib turing.

Jarayon tugagunga qadar kutib turing.

Ulanish amalga oshirilgandan so'ng,  chirog'i yonadi.



Eslatma:

Agar Wi-Fi Direct ni bir marta yoqsangiz, u sukut bo'yicha tarmoq sozlamalarini qayta tiklamaguningizcha yoqilgan holda qoladi.

2. Qog'ozlarni yuklang.
3. Printerdagi  tugmasini kamida yetti soniya bosib turing.

Tarmoq holati varag'i chop qilinadi. Bu varaqda siz Wi-Fi Direct (Oddiy KN) uchun SSID va parolni tekshirishingiz mumkin.

4. Ulanish uchun kompyuterning tarmoqqa ulanish ekranida yoki smart qurilmaning Wi-Fi ekranida tarmoq holati sahifasida aks ettirilgan ayni SSID qatorini tanlang.

<Wi-Fi Direct>	
Wi-Fi Direct Mode	On
Communication Mode	Simple AP
Operation Mode	IEEE802.11g/n
Communication Speed	Auto
SSID	DIRECT-27304000
Password	88888888
Channel	11
Security Level	WPA2-PSK(AES)
Link Status	Unknown
Connected Devices	2(Max 4)
Client MAC List	9C:5C:F9:38:C3:74 20:02:AF:C1:92:6B

5. Tarmoq holati sahifasida ko'rsatilgan parolni kompyuter yoki smart qurilmada kiriting.
Siz Wi-Fi Direct holatini tarmoq holati sahifasida tasdiqlashingiz mumkin.

Eslatma:

Smart qurilma orqali Wi-Fi Direct ulanishdan foydalangan holda ulanganingizda (Android uchun)

Siz Android qurilmadan foydalanayotganda va Wi-Fi Direct funksiyasidan foydalangan holda printeraga ulanganda, printerdagi  va  chiroqlar baravariga lipillaydi.

Ulanish so'rovi yuborilishi uchun Wi-Fi tugmasini bosing.

Ulanish so'rovini bekor qilishni xohlasangiz,  tugmasini bosing.

SSID kabi Wi-Fi Direct (Oddiy KN) sozlamalarini o'zgartirish

Wi-Fi Direct (Oddiy KN) ulanishi yoqilgan bo'lsa, tarmoq nomi va parol kabi Wi-Fi Direct sozlamalarini almashtirishingiz mumkin.

1. "Web Config" jildiga kiring.
2. **Advanced Settings** orqali administrator sifatida tizimga kiring.

Eslatma:

Administrator paroli Web Config ichidagi qo'shimcha sozlamalar uchun oldindan o'rnatilgan. Administrator paroli tafsilotlari uchun quyidagi havolaga qarang.

3. **Services > Wi-Fi Direct** panelini tanlang.
4. O'zgartiriladigan elementlarni o'rnatish.

☐ **Wi-Fi Direct:**

Wi-Fi Direct funksiyasini yoqadi yoki o'chiradi.

Uni faolsizlantirganda Wi-Fi Direct (Oddiy KN) ulanishida printeraga ulangan barcha qurilmalar uziladi.

❑ **SSID:**

Printerga ulashda foydalaniladigan Wi-Fi Direct (Oddiy KN) tarmoq nomini (SSID) istalgan nomga o'zgartiring.

Tarmoq nomini (SSID) o'zgartirishda barcha ulangan qurilmalar uziladi. Agar qurilmalarni qaytadan ulamoqchi bo'lsangiz, yangi tarmoq nomidan (SSID) foydalaning.

❑ **Password:**

Printerga ulashda foydalaniladigan Wi-Fi Direct (Oddiy KN) parolini istalgan qiymatga o'zgartiring.

Parolni o'zgartirishda barcha ulangan qurilmalar uziladi. Agar qurilmalarni qaytadan ulamoqchi bo'lsangiz, yangi paroldan foydalaning.

5. **Next** tugmasini bosing.

Barcha Wi-Fi Direct (Oddiy KN) sozlamalarini birlamchi sozlamalariga qayta tiklamoqchi bo'lsangiz, **Restore Default Settings** tugmasini bosing. Smart qurilmaning printeriga saqlangan Wi-Fi Direct (Oddiy KN) ulanish axborotlari o'chiriladi.

Aloqador ma'lumotlar


➔ ["Printer operatsiyalarini sozlash uchun ilova \(Web Config\)"](#) - 159-sahifada

Printer ulanishini qo'shish yoki almashtirish


Printerni bir nechta kompyuterlarga sozlash uchun

Bir necha kompyuter yagona simsiz routerga ulangan bo'lsa ham, har bir kompyuterga alohida SSID tayinlangan bo'lishi mumkin.

Agar simsiz router tomonidan tayinlangan SSID raqamlar yagona tarmoq deb yuritilmasa, demak har bir kompyuter aslida boshqa tarmoqqa ulangan. Agar printerni sozlashni A kompyuterdan boshlasangiz, printer A kompyuter ulangan tarmoqqa qo'shiladi va bu A kompyuterga undan chop etishga imkon beradi.

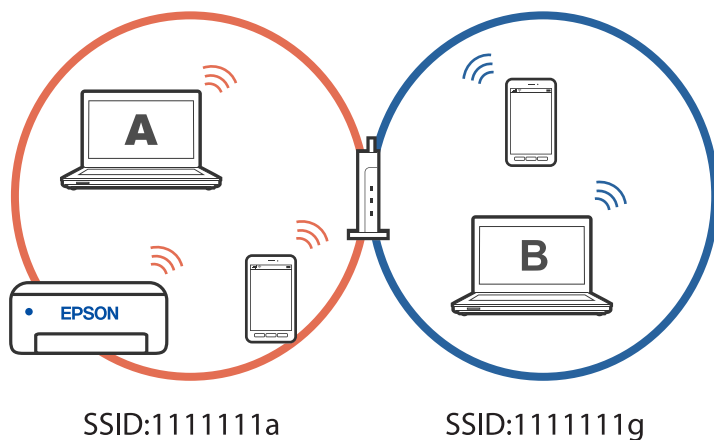

Bundan tashqari, printerni yuqorida ko'rsatilgan konfiguratsiyada B kompyuterdan sozlashni boshlasangiz, printer B kompyuterning tarmog'iga sozlanadi va bu A kompyuterdan emas, balki B kompyuterdan chop etishga imkon beradi.

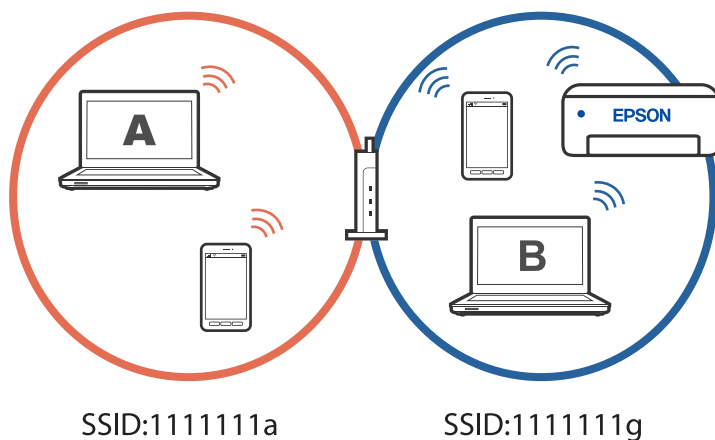


Buning oldini olish uchun tarmoq printerini ikkinchi kompyuterdan sozlashni istasangiz, kompyuterga o'rnatish dasturini printer ham ulangan tarmoqqa ulangan kompyuterdan ishga tushiring. Agar printer xuddi shu tarmoqqa ulangan bo'lsa, u tarmoq uchun qayta konfiguratsiya qilinmaydi va foydalanishga tayyor bo'ladi.


Tarmoq ulanishini Wi-Fi dan USB ga o'zgartirish

Agar siz foydalanayotgan Wi-Fi tarmog'i barqaror bo'lmasa yoki yanada barqaror USB orqali ulanishga o'tishni xohlasangiz, quyidagi amallarni bajaring.

1. Printerni kompyuterga USB kabeli bilan ulang.
2. USB ulanishi yordamida chop etishda belgilanmagan (XXXXX) printerni tanlang.
Printeringiz nomi yoki "Tarmoq" operatsion tizim versiyasidan kelib chiqib, XXXX da aks ettiriladi.
Windows 11 misoli

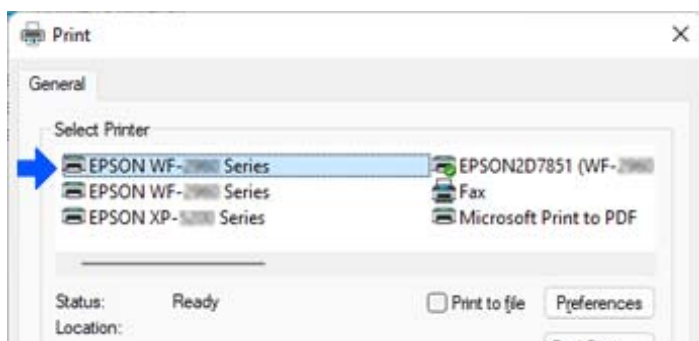


Windows 10 misoli

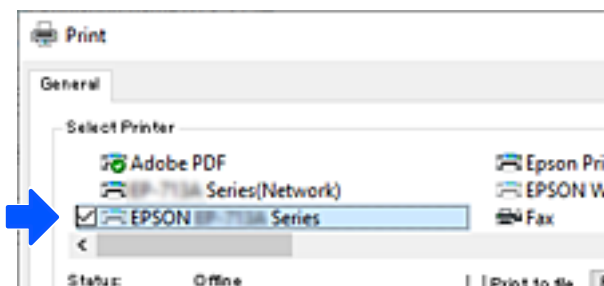

Printer uchun turg'un IP manzilni sozlash

Web Config orqali printer uchun statik IP manzil sozlashingiz mumkin.


1. Tarmoq konfiguratsiyasiga kirish.

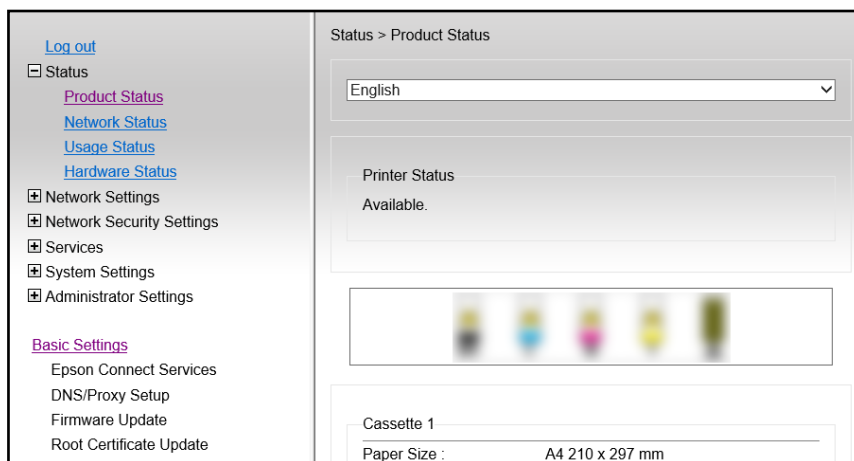

Eslatma:

Web Config uchun ekran tarkibi va elementlari modelga qarab farqlanadi.

Agar quyidagini ko'rsangiz, oynaning yuqori o'ng burchagidagi ro'yxatdan **Advanced Settings** bandini tanlang.

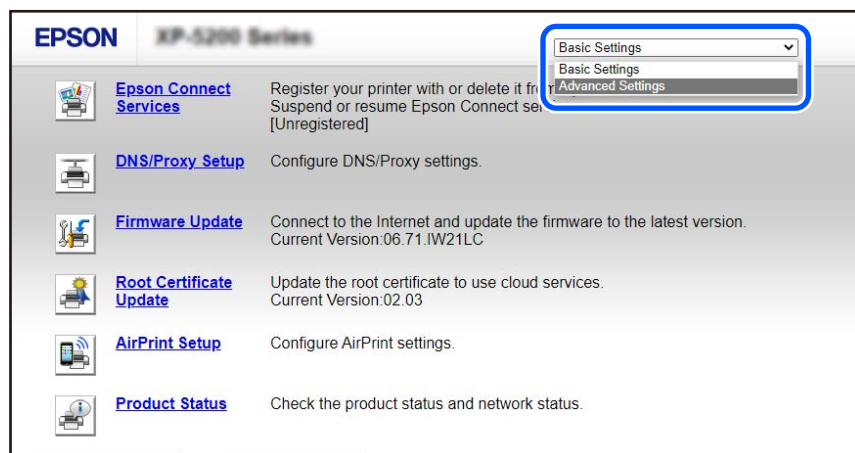


2. Administrator sifatida tizimga kirish.


Eslatma:

Administrator paroli Web Config menyusidagi **Advanced Settings** uchun oldindan o'rnatilgan.
Administrator paroli tafsilotlari uchun quyidagi havolaga qarang.

3. **Network Settings**-ni tanlang.

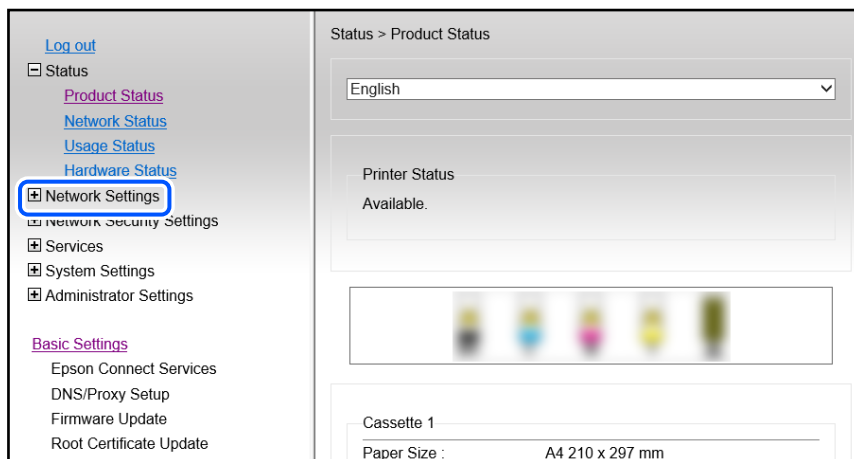

4. **Basic**-ni tanlang.

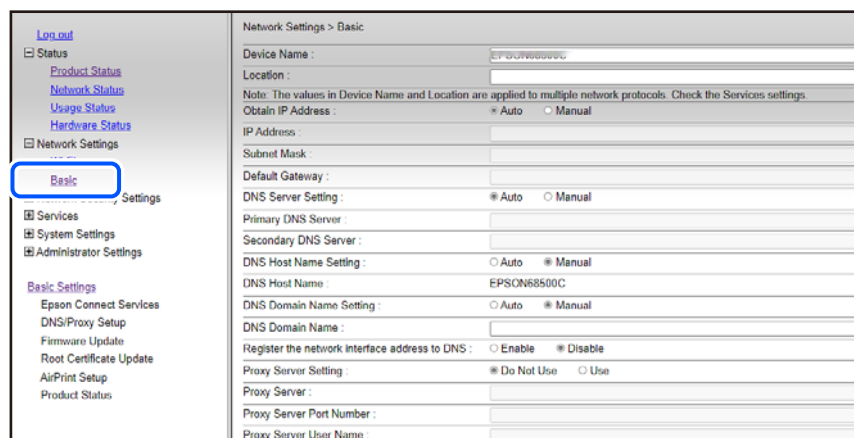

5. **Obtain IP Address** uchun **Manual**-ni tanlang.

6. **IP Address** ruknida sozlanayotgan IP manzilni kiriting.

Yordamchi tarmoq niqobi, birlamchi holatidagi shlyuz, DNS server va shu kabilarni tarmoq muhitidan kelib chiqib o'rnatish.

7. **Next**-ni cherting.

8. **OK**-ni cherting.

Sozlamalar tatbiq qilindi.

Web Config menyusiga kirish uchun o'rnatilgan IP manzilni kiriting.

Aloqador ma'lumotlar

➔ "Printer operatsiyalarini sozlash uchun ilova (Web Config)" - 159-sahifada

Qog'ozni tashish va saqlash

Printerni ko'chirganda yoki ta'mirlaganda printerni saqlashingiz yoki tashishingiz kerak bo'lgan hollarda printerni qadoqlash uchun quyidagi qadamlarga amal qiling.


1.  tugmasini bosish orqali printerni o'chiring.
2. Quvvat chirog'ining o'chganligiga ishonch hosil qiling va ta'minot shnurini rozetkadan uzing.




Muhim:

Quvvat chirog'i o'chganda ta'minot shnurini rozetkadan uzing. Aks holda qiyohning qurib qolishiga olib kelgan holda chop qilish kallagi boshlang'ich holatga qaytmasligi va chop qilish mumkin bo'lmay qolishi mumkin.


3. Ta'minot shnuri va USB kabel singari barcha kabellarni uzing.
4. Printerdan barcha qog'ozlarni olib qo'ying.
5. Printerda asl nusxalarning qolmaganligiga ishonch hosil qiling.
6. Siyohdon qopqog'ini mahkam yopganligingizga ishonch hosil qiling.

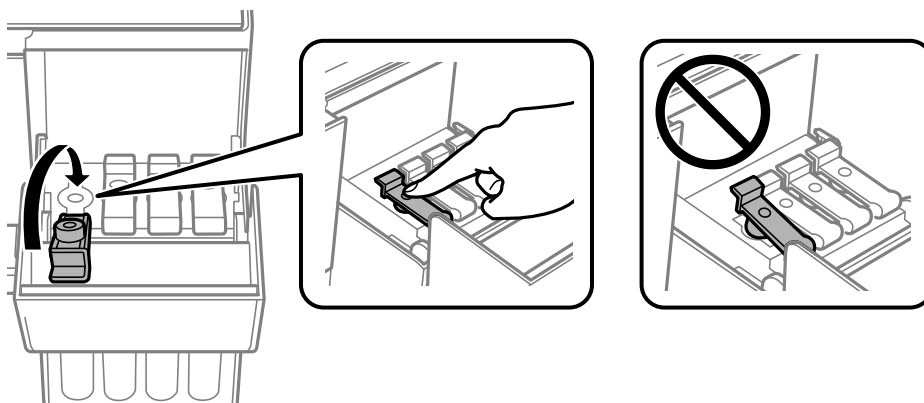

7. Siyoh idishi qopqog'ini xavfsiz tarzda yoping.

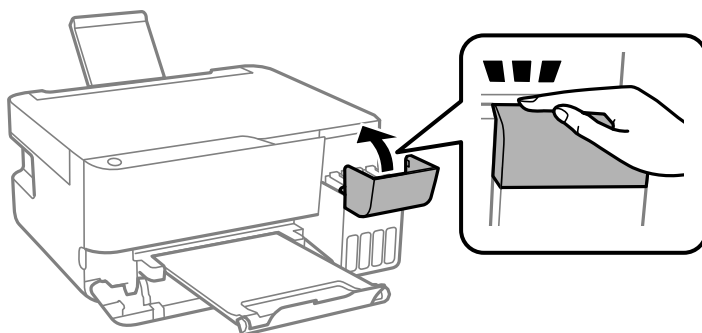


8. Quyida ko'rsatilgani kabi printerni qadoqlashga tayyorlang.

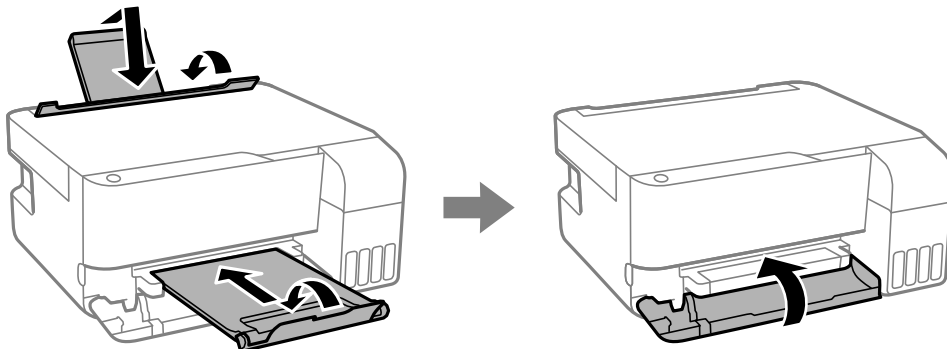


9. Printerni plastik qopchaga joylashtiring va uni buklagan holda yoping.

10. Printerni o'z qutisiga solib, uni himoya materiallari bilan o'rang.

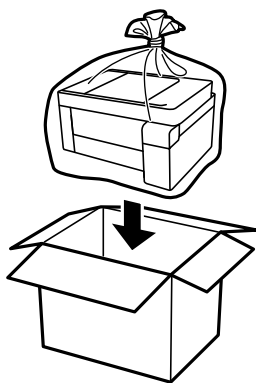

! Muhim:

- ❑ *Printerni saqlaganingizda yoki tashiganingizda uni plastik qopchaga joylang va qopchani yoping. Printerni qiyshaytirmang, vertikal holda joylashtirmang yoki to'ntarmang; aks holda siyoh oqib ketishi mumkin.*

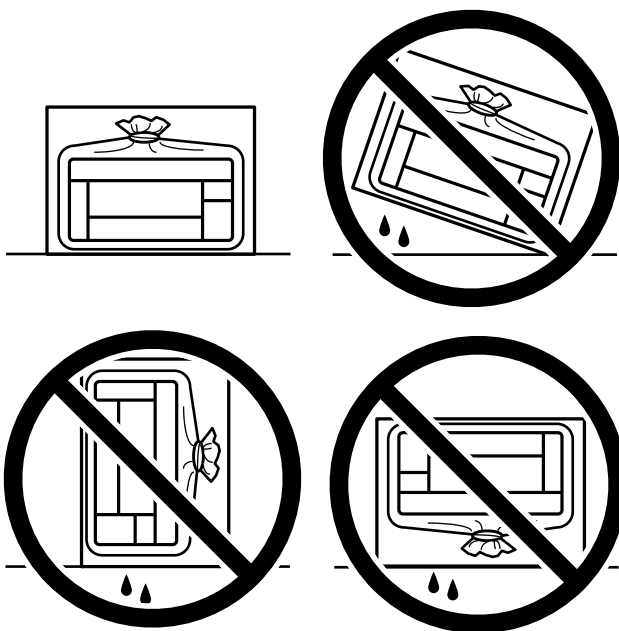

- ❑ *Siyoh butilkasini saqlashda yoki tashishda butilkani qiyshaytirmang va uni turli ta'sirlar yoki harorat o'zgarishlari muhitiga qo'ymang. Aks holda xattoki butilka qopqog'i mahkam yopilgan bo'lsa ham siyoh oqib ketishi mumkin. Qopqoqni qotirayotgan vaqtda siyoh butilkasini tik bo'lishiga ishonch hosil qiling va butilkani tashiganda, masalan, uni sumka ichiga solganda, siyohning oqib ketishining oldini olish choralarini ko'ring.*
- ❑ *Ochilgan siyoh butilkalarini printer bilan bitta qutiga joylashtirmang.*



Keyingi safar chop qilganingizda chop qilish sifati yomonlashsa, chop qilish kallagini tozalang va tekislang.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ ["Chop qilish kallagini tekshirish va tozalash"](#) - 68-sahifada
- ➔ ["Chop qilish golovkasini tekislash"](#) - 72-sahifada

Muammolarni hal qilish

Chop etishni yoki skanerlashni bajara olmayapti.	101
Chop qilish, nusxalash yoki skanerlash sifati past.	111
Printer drayverida qog'oz turi yoki qog'oz manbasini tanlash imkonsiz.	129
Chiroqlar va printer holatini tekshirish.	129
Qog'oz tiqilib qoldi.	133
Siyoh to'ldirish vaqtidir.	136
Texnik xizmat ko'rsatish qutisi almashtirish vaqtidir.	141
Printerni kutilganidek ishlatib bo'lmayapti.	145
Muammoni hal qilib bo'lmayapti.	149

Chop etishni yoki skanerlashni bajara olmayapti

Muammoning yechimi

Agar siz kutganingizdek chop qila olmasangiz yoki skanerlay olmasangiz yoki chop etishda muammolar tug'lsa, ushbu bo'limni o'qing. Ayrim umumiy muammolarni yechish uchun quyidagilarga qarang.

Printer yoqilganmi?

- ☐ Printer yoqilganligiga ishonch hosil qiling.
- ☐ Quvvat kabeli to'g'ri ulanganiga ishonch hosil qiling.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ ["Printer yonmayapti" - 145-sahifada](#)
- ➔ ["Muammoni hal qilib bo'lmayapti" - 149-sahifada](#)

Printer ichida qog'oz tiqilib qolganmi?

Qog'oz ichida tiqilib qolsa, printer chop qilishni boshlay olmaydi. Printer ichida tiqilib qolgan qog'ozni olib tashlang.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ ["Qog'oz tiqilib qoldi" - 133-sahifada](#)

Printring o'zi soz ishlayaptimi?

- ☐ Agar boshqaruv panelidagi chiroqlar yonsa yoki miltillasa, xatolikni tekshiring.
- ☐ Holat jadvalini chop eting va undan printring o'zi to'g'ri chop eta olishini tekshirishda foydalaning.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ ["Chiroqlar va printer holatini tekshirish" - 23-sahifada](#)

Ulanishda muammolar bormi?

- ☐ Barcha kabellar konnektorlarga to'g'ri ulanganiga ishonch hosil qiling.
- ☐ Tarmoq qurilmasi va USB hab soz ishlayotganiga ishonch hosil qiling.
- ☐ Agar sizda Wi-Fi ulanish bor bo'lsa, Wi-Fi ulanish sozlamalari to'g'riligiga ishonch hosil qiling.
- ☐ Kompyuteringiz va printringiz ulangan tarmoqni tekshiring va tarmoqlar nomlari mos kelayotganiga ishonch hosil qiling.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Printerni tarmoqqa ulab bo'lmayapti" - 105-sahifada
- ➔ "Printerni USB orqali ulab bo'lmayapti" - 105-sahifada
- ➔ "Printerning tarmoq holatini tekshirish (Tarmoqqa ulanish hisoboti)" - 84-sahifada

Chop etish ma'lumoti to'g'ri uzatilganmi?

- ☐ Avvalgi vazifalardan chop etish ma'lumotlari qolib ketmaganiga ishonch hosil qiling.
- ☐ Printer aloqadan chiqib ketmaganligiga ishonch hosil qilish uchun printer drayverini tekshiring.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Haliyam chop qilinishi kutilayotgan ish mavjud." - 103-sahifada
- ➔ "Printer oflayn yoki kutish rejimida." - 103-sahifada

Ilova yoki printer drayveri soz ishlamayapti

Garchi ulanish to'g'ri o'rnatilgan bo'lsa ham chop qilib bo'lmayapti (Windows)

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ Dasturiy ta'minot yoki ma'lumotlar ba'zasi bilan bog'liq muammo mavjud.

Yechimlar

- ☐ Asl Epson printer drayveri (EPSON XXXXX) o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling. Agar asl Epson printer drayveri o'rnatilmagan bo'lsa, foydalanish mumkin bo'lgan funksiyalar soni cheklanadi. Biz asl Epson printer drayveridan foydalanishni tavsiya qilamiz.
 - ☐ Agar siz katta hajmli tasvirni chop qilayotgan bo'lsangiz, kompyuter xotirasi yetmay qolishi mumkin. Tasvirni quyiyoq tasvir aniqligida yoki kichikroq o'lchamda chop qiling.
 - ☐ Agar siz barcha yechimlarni sinab ko'rgan va muammoni hal qila olmagan bo'lsangiz, printer drayverini o'chirish va qayta o'rnatishni sinab ko'ring.
 - ☐ Dasturiy ta'minotni so'nggi versiyasiga yangilash orqali muammoni hal qilish mumkin. Dasturiy ta'minot holatini tekshirish uchun yangilash vositasidan foydalaning.
- ➔ "Asl Epson printer drayverining o'rnatilganligini tekshirish — Windows" - 79-sahifada
 - ➔ "Asl Epson printer drayverining o'rnatilganligini tekshirish — Mac OS" - 80-sahifada
 - ➔ "Ilovalarni alohida o'rnatish" - 78-sahifada

■ Printer holati bilan bog'liq muammo mavjud.


Yechimlar

Printer drayverining **Texnik xizmat** sahifasida **EPSON Status Monitor 3** bandini bosib, printer holatini tekshiring. Agar **EPSON Status Monitor 3** o'chirilgan bo'lsa, **Kengaytirilgan sozlamalar** panelida **Texnik xizmat**-ni tanlang va keyin **EPSON Status Monitor 3 ni yoqish**-ni tanlang.

■ Haliyam chop qilinishi kutilayotgan ish mavjud.

Yechimlar

Printer drayverining **Texnik xizmat** panelida **Bosma navbati** bandiga tegining. Agar keraksiz ma'lumot qoladigan bo'lsa, **Printer** menyusidan **Barcha hujjatlarni bekor qilish** bandini tanlang.

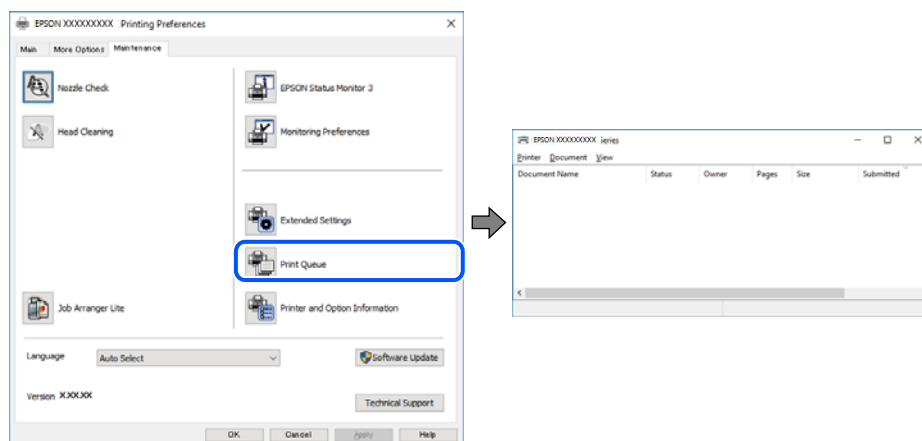


■ Printer oflayn yoki kutish rejimida.

Yechimlar

Printer drayverining **Texnik xizmat** panelida **Bosma navbati** bandiga tegining.

Agar printer oflayn yoki kutish rejimida bo'lsa **Printer** menyusida oflayn yoki kutish parametrini o'chiring.

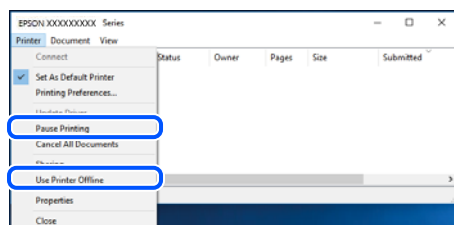

■ Printer standart printer sifatida tanlanmagan.

Yechimlar

Boshqaruv Paneli > **Qurilmalar va printerlarni ko'rish** (yoki **Printerlar, Printerlar va Faks**)-da printer belgisini sicqonchani o'ng tugmasi bilan cherting va **Standart printer sifatida belgilash**-ni cherting.

Eslatma:

Agar bir nechta printer belgilari mavjud bo'lsa, to'g'ri printerni tanlash uchun quyidagilarga qarang.

Masalan)

USB ulanish: EPSON XXXX Seriyalari

Tarmoq ulanishi: EPSON XXXX Seriyalari (tarmoq)

Agar printer drayverini bir necha marta o'rnatsangiz, printer drayverining nusxalari hosil bo'lishi mumkin. Agar "EPSON XXXX Series (copy 1)" kabi nusxalari hosil qilingan bo'lsa, u nusxa olingan drayver piktogrammasi ustida o'ng tugmani bosib va so'ngra **Qurilmani olib tashlash** bandini bosib.


Printer porti to'g'ri o'rnatilmagan.

Yechimlar

Printer drayverining **Texnik xizmat** panelida **Bosma navbati** bandiga teging.

Printer portining **Printer** menyusidan **Xususiyat** > **Port** da quyida ko'rsatilgandek to'g'ri o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling.

USB ulanishi: **USBXXX**, Tarmoq ulanishi: **EpsonNet Print Port**

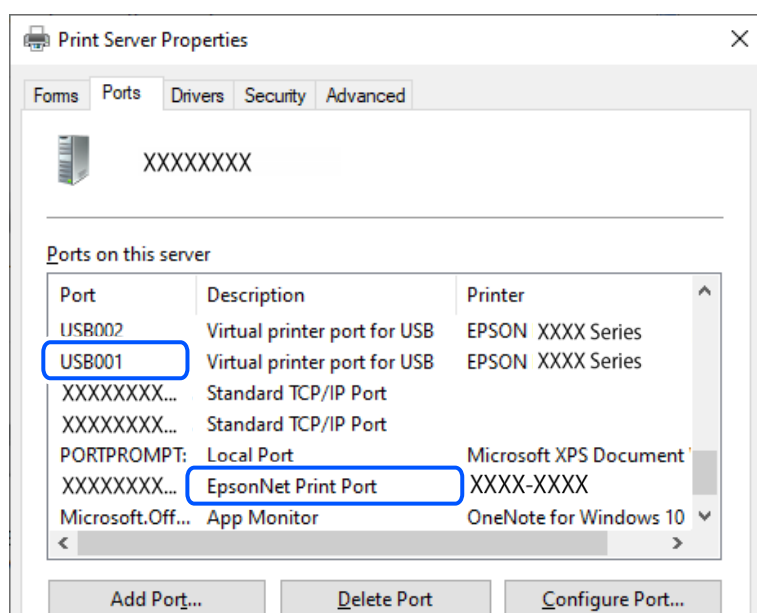

Garchi ulanish to'g'ri o'rnatilgan bo'lsa ham chop qilib bo'lmayapti (Mac OS)

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

Printer holati bilan bog'liq muammo mavjud.

Yechimlar

Printer holatining **Pauza** emasligiga ishonch hosil qiling.

Apple menyusida > **Printerlar va skanerlar**-dan (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va faks**-dan) **Tizim afzalliklari** ni tanlang va keyin printerni ikki marta bosing. Agar printer to'xtatib qo'yilgan bo'lsa, **Qayta tiklash** ni cherting.

Garchi ulanish to'g'ri o'rnatilgan bo'lsa ham chop qilib bo'lmayapti (iOS)

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

AirPrint o'chirib qo'yiladi.

Yechimlar

Web Config-da AirPrint parametrini yoqing.

➔ ["Printer operatsiyalarini sozlash uchun ilova \(Web Config\)"](#) - 159-sahifada

■ Qog'oz o'lchami va qog'oz turi tanlanmadi.

Yechimlar

Web Config yordamida qog'oz o'lchami va qog'oz turini tanlang.

➔ ["Web Config yordamida qog'oz o'lchami va tur andozalarini tekshirish va o'zgartirish"](#) - 29-sahifada

Garchi ulanish to'g'ri o'rnatilgan bo'lsa ham, skanerlab bo'lmayapti

■ Tarmoq orqali yuqori aniqlikda skanerlash.

Yechimlar

Quyiroq tasvir aniqligida skanerlashga harakat qiling.

Printerni USB orqali ulab bo'lmayapti

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ USB kabeli USB kirish teshigiga to'g'ri ulanmagan.

Yechimlar

USB kabelini printer va kompyuterga mahkam ulang.

■ USB xab holati bilan bog'liq muammo mavjud.

Yechimlar

Agar USB xabidan foydalanayotgan bo'lsangiz, printerni to'g'ridan-to'g'ri kompyuterga ulashga urinib ko'ring.

■ USB kabeli yoki USB kirish manbasi bilan muammo mavjud.

Yechimlar

Agar printer USB kabelni ko'rmayotgan bo'lsa, portni yoki USB kabelni almashtiring.

Printerni tarmoqqa ulab bo'lmayapti

Tarmoqqa ulanishdagi muammolarining asosiy sabablari va yechimlari

Agar Wi-Fi ulanishi muvaffaqiyatsiz bo'lsa, ulangan qurilmaning ishlashida yoki sozlamalarida muammo bor-yo'qligini ko'rish quyidagilarni tekshiring.

■ Printer tarmoqqa ulanishini xatoligining sababini tekshiring.

Yechimlar

Muammoni ko'rish va tavsiya qilingan yechimni tekshirish uchun tarmoq ulanishini tekshirish hisobotini chop eting.

Tarmoq ulanishini tekshirish hisobotini o'qish yuzasidan batafsil ma'lumot uchun quyidagi tegishli ma'lumotlarga qarang.

Eslatma:

Agar tarmoq sozlamalari bo'yicha ko'proq tafsilotlarini tekshirmoqchi bo'lsangiz, tarmoq holati varag'ini chop eting.

Kompyuterga ulanishni takomillashtirish uchun Epson Printer Connection Checker dasturidan foydalaning. (Windows)

Yechimlar

Tekshirish natijalaridan kelib chiqib muammoni yecha olishingiz mumkin.

1. Ish stolidagi **Epson Printer Connection Checker** belgiga ikki marta bosning.

Epson Printer Connection Checker ishga tushadi.

Agar ish stolida belgi bo'lmasa, Epson Printer Connection Checker boshlash uchun quyidagi usulga amal qiling.

- ☐ Windows 11

Start tugmasini bosning va keyin **Barcha ilovalar > Epson Software > Epson Printer Connection Checker** rukniga kiring.

- ☐ Windows 10

Start tugmasini bosib, **Epson Software > Epson Printer Connection Checkerni** tanlang.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Qidirish qatoriga dastur nomini yozing va keyin namoyish qilingan tasvirchani tanlang.

- ☐ Windows 7

Start tugmasini bosning, so'ng **Barcha dasturlar > Epson Software > Epson Printer Connection Checker** ni tanlang.

2. Tekshirish uchun ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling.

Eslatma:

Agar printer nomi ko'rsatilmasa, asl Epson printer drayverini o'rnaring.

["Asl Epson printer drayverining o'rnatilganligini tekshirish — Windows" - 79-sahifada](#)

Muammoni aniqlaganingizda ekranda ko'rsatilgan yechimga amal qiling.

Muammoni yecha olmasangiz vaziyatingizga qarab quyidagiga amal qiling.

- ☐ Printer tarmoq ulanishi orqali tanib olinmagan

["Printerning tarmoq holatini tekshirish \(Tarmoqqa ulanish hisoboti\)" - 84-sahifada](#)

- ☐ USB ulanishidan foydalanib printer tanib olinmagan

["Printerni USB orqali ulab bo'lmayapti" - 105-sahifada](#)

- ☐ Printer tanib olingan, biroq chop qilib bo'lmayapti.


["Garchi ulanish to'g'ri o'rnatilgan bo'lsa ham chop qilib bo'lmayapti \(Windows\)" - 102-sahifada](#)

Wi-Fi ulanishi uchun tarmoq qurilmalari bilan nimadir noto'g'ri o'rnatilgan.

Yechimlar

Tarmoqqa ulamoqchi bo'lgan qurilmalaringizni o'chiring. 10 soniya kutib turing va keyin qurilmalarni quyidagi tartibda yoqing: simsiz router, kompyuter yoki smart qurilma va keyin

printer. Radioto'lqinli aloqaga yordam berish uchun printer va kompyuter yoki smart qurilmani simsiz routerga yaqinlashtiring va keyin tarmoqni sozlashlarga qaytadan urining.

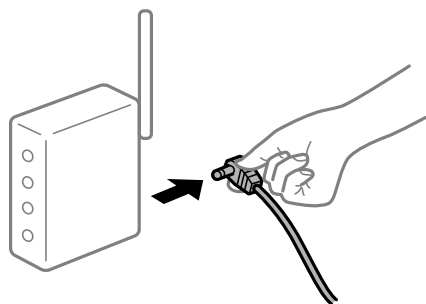

Ular undan juda uzoqda joylashganliklari uchun ular simsiz routerdan signallarni qabul qila olmaydilar.

Yechimlar

Kompyuter yoki smart qurilma bilan printerni simsiz routerga yaqinroq surgandan keyin simsiz routerni o'chiring va qaytadan yoqing.

Simsiz routerni almashtirishda sozlamalar yangi routerga mos kelmaydi.

Yechimlar

Ular yangi simsiz routerga mos bo'lishi uchun sozlashlarni qaytadan o'rnatishni bajaring.


➔ ["Tarmoq ulanishini qaytadan sozlash"](#) - 81-sahifada

Kompyuter yoki aqlli qurilma va kompyuter orqali ulangan SSID lar farq qiladi.


Yechimlar

Bir vaqtning o'zida bir nechta simsiz routerlardan foydalanayotganingizda yoki simsiz router bir nechta SSID larga ega bo'lsa va qurilmalar turli SSID larga ulangan bo'lsa, simsiz routerga ulana olmaysiz.

❑ Har xil SSID larga ulanish namunasi

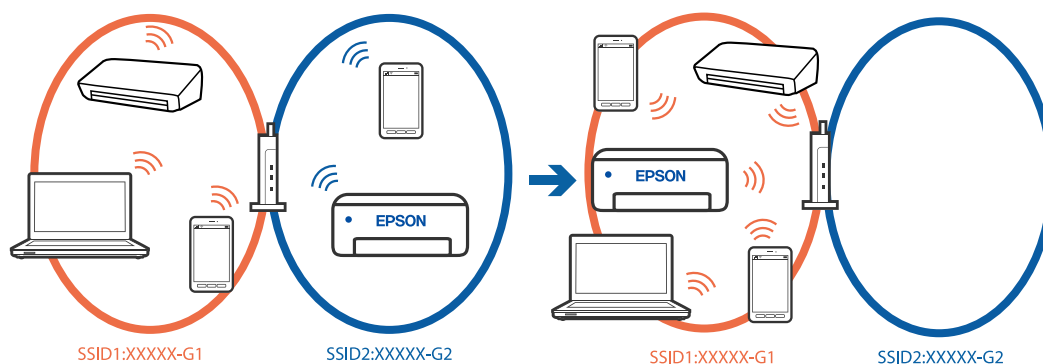

- ❑ Turli chastota diapazonli SSID larga ulanish namunasi

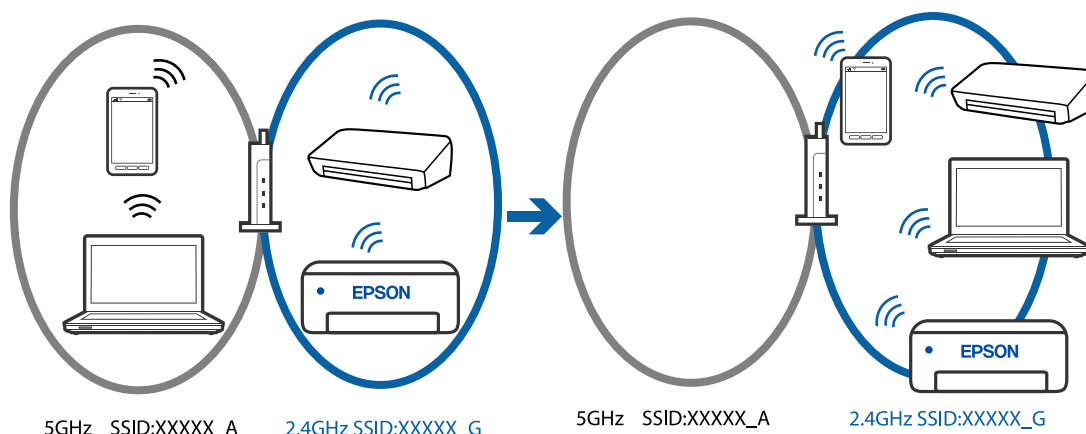

Kompyuter yoki smart qurilmani printer bilan bitta SSID qa ulang.

- ❑ Tarmoq ulanishini tekshirish hisobotini chop etish orqali printer ulangan SSID nomini tekshiring.
- ❑ Printerga ulanadigan barcha kompyuterlar va smart qurilmalarda siz ulangan Wi-Fi yoki tarmoq nomini tekshiring.
- ❑ Agar printer va kompyuteringiz yoki aqlli qurilmangiz turli tarmoqlarga ulangan bo'lsa, qurilmani printer ulangan SSID nomiga qayta ulang.

Simsiz routerdagi maxfiylik ajratgichidan foydalanish mumkin.

Yechimlar

Ko'pchilik simsiz routerlar bitta SSID doirasidagi qurilmalar o'rtasidagi aloqani bloklovchi ajratish funksiyasiga ega. Agar printer bilan kompyuter yoki smart qurilma o'rtasida bitta tarmoqqa ulangandan so'ng ham aloqa bo'lmasa, simsiz routerda ajratish funksiyasini o'chirib qo'ying. Batafsil ma'lumotlar olish uchun simsiz router bilan birga berilgan qo'llanmaga qarang.

IP manzil noto'g'ri belgilangan.

Yechimlar

Agar printerga IP-manzil 169.254.XXX.XXX qilib va yordamchi tarmoq niqobi 255.255.0.0 qilib birlashtirilgan bo'lsa, IP-manzil to'g'ri birlashtirilmasligi mumkin.

Tarmoq ulanishi hisobotini chop qiling va keyin printerga tayinlangan IP-manzil va qism-tarmoq maskasini tekshiring. Tarmoq ulanish hisobotini chop etish uchun printer boshqaruv panelida



tugmasini bosing.

Simsiz routerni o'chirib, yoqing yoki printer uchun tarmoq sozlamalarini qayta sozleng.

➔ ["Printer uchun turg'un IP manzilni sozlash"](#) - 95-sahifada

USB 3.0 portiga ulangan qurilmada radio chastotali shovqin keltirib chiqaradi.

Yechimlar

Qurilmangizni Mac'da USB 3.0 portiga ulaganingizda radiochastotali halaqitlar yuzaga kelishi mumkin. Agar simsiz LAN (Wi-Fi) tarmog'iga ulana olmasangiz yoki ishlashlari noturg'un bo'lsa, quyidagini sinab ko'ring.

- ❑ USB 3.0 portiga ulangan qurilmani kompyuterdan uzoqroqqa siljiting.

■ **Kompyuterda yoki aqlli qurilmada tarmoq sozlamalari bilan muammo mavjud.**

Yechimlar

Qurilmangiz tarmoq parametrlarining to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qilish uchun kompyuteringiz yoki aqlli qurilmangizdan birorta veb-saytga kirishga urinib ko'ring. Agar birorta ham veb-saytga kira olmasangiz, kompyuteringiz yoki aqlli qurilmangiz bilan bog'liq muammo mavjud bo'ladi.

Kompyuter yoki aqlli qurilmaning tarmoqqa ulanishini tekshiring. Tafsilotlar uchun kompyuteringiz yoki aqlli qurilmangiz bilan taqdim etilgan hujjatga qarang.

Qog'oz mos tarzda uzatilmayapti

Tekshirish bandlari

Quyidagi bandlarni tekshiring va keyin muammoga mos holda choralar ko'rishga urinib ko'ring.

■ **O'rnatish joyi mos emas.**

Yechimlar

Printerni tekis sirtga joylashtiring va undan tavsiya qilingan atrof-muhit sharoitlarida foydalaning.

➔ ["Foydalanish va saqlash sharoitlari"](#) - 165-sahifada

■ **Qo'llab-quvvatlanmaydigan qog'ozdan foydalanilayapti.**

Yechimlar

Ushbu printer tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan qog'ozdan foydalaning.

➔ ["Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'imglar"](#) - 152-sahifada

➔ ["Foydalanish mumkin bo'lmagan qog'oz turlari"](#) - 154-sahifada

■ **Qog'oz bilan noto'g'ri muomala qilinayapti.**

Yechimlar

Qog'oz bilan muomala qilish ehtiyot choralariga amal qiling.

➔ ["Qog'oz bilan muomala qilishdagi ehtiyot choralari"](#) - 28-sahifada

■ **Printerga juda ko'p qog'oz solingan.**

Yechimlar

Qog'oz uchun ko'rsatilgan maksimal varaqlar sonidan ortiq qog'oz solmang. Oddiy qog'ozni qirra yo'naltirigidagi uchburchak belgisidan o'tadigan tarzda solmang.

➔ ["Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'imglar"](#) - 152-sahifada

Qog'oz qiyshiq uzatilmoqda

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ Qog'oz noto'g'ri solingan.

Yechimlar

Qog'ozni to'g'ri yo'nalishda soling va qirra yo'naltirgichini qog'oz qirralariga qarama-qarshi yo'nalishda suring.

➔ ["Orqadan qog'oz uzatish slotiga qog'oz solish"](#) - 30-sahifada

Bir vaqtda bir nechta qog'oz uzatilmoqda

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ Qog'oz nam yoki xo'l.

Yechimlar

Yangi qog'oz yuklang.

■ Statik elektr toki qog'oz varaqlarini bir-birlariga yopishib qolishiga sabab bo'ladi.

Yechimlar

Solishdan avval qog'ozlarni silkitib oling. Agar qog'oz baribir uzatilmasa, bir vaqtning o'zida bittadan qog'oz soling.

■ Qo'lda ikki tomonlama chop qilish vaqtida bir nechta qog'oz varag'i bir vaqtda uzatilmoqda.

Yechimlar

Qog'oz solishdan avval qog'oz manbasiga solingan har qanday qog'ozlarni olib tashlang.

Qog'oz tugagani xatosi ko'rsatilmoqda

■ Qog'oz orqadan qog'oz uzatish markaziga solinmagan.


Yechimlar

Qog'oz orqadan qog'oz uzatishga solingan bo'lsa-da, qog'oz tugaganligi xatoligi yuz bersa, qog'ozni olib, orqadan qog'oz uzatish markaziga soling.

Chop qilish, nusxalash yoki skanerlash sifati past

Bosma sifati past

Chop qilingan materialda rang yoʻq, polosalar yoki kutilmagan ranglar paydo boʻlayapti

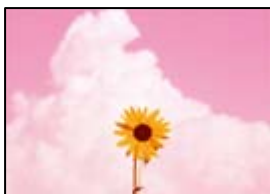

Chop qilish kallagi soplolari tiqilib qolgan boʻlishi mumkin.


Yechimlar

- ❑ Chop qilish kallagi soplolarining tiqilib qolmaganligini koʻrish uchun soplarni tekshirishni ajaring. Agar chop qilish uchligining birortasi tiqilib qolgan boʻlsa, uchlikni tekshiring, soʻngra keyin chop qilish kallagini tozalang. Agar printerni uzoq vaqtda davomida ishlatmagan boʻlsangiz, chop qilish kallagi purkagichlari toʻlib qolgan hamda siyoh tomchilari qolib ketgan boʻlishi mumkin.
- ❑ Agar siz siyoh idishining oynasida siyoh darajasi koʻrinmaydigan darajada chop etgan boʻlsangiz, siyoh idishlarini yuqori chiziqqacha siyoh bilan toʻldiring, soʻngra siyoh tublarining ichidagi siyohni almashtirish uchun **Kuchli tozalash** utilitasidan foydalaning. Utilitadan foydalanganingizdan soʻng chop etish sifati yaxshilanganligini tekshirish uchun kallakni tekshiring.

➔ [“Chop qilish kallagini tekshirish va tozalash” - 68-sahifada](#)

➔ [“Kuchli tozalash bandini ishga tushirish” - 70-sahifada](#)

Qora siyoh bilan chop qilish sifati yomon

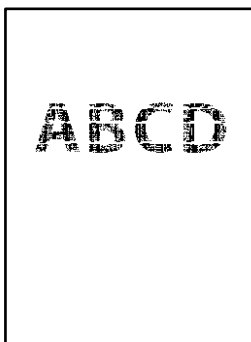

■ Chop qilish kallagi soplolari tiqilib qolgan bo'lishi mumkin.

Yechimlar

- ❑ Chop qilish kallagi soplolarining tiqilib qolmaganligini ko'rish uchun soplarni tekshirishni ajaring. Agar chop qilish uchligining birortasi tiqilib qolgan bo'lsa, uchlikni tekshiring, so'ngra keyin chop qilish kallagini tozalang. Agar printerni uzoq vaqtda davomida ishlatmagan bo'lsangiz, chop qilish kallagi purkagichlari to'lib qolgan hamda siyoh tomchilari qolib ketgan bo'lishi mumkin.

["Chop qilish kallagini tekshirish va tozalash"](#) - 68-sahifada

- ❑ Agar kallakni tozalashdan foydalanib muammoni hal qila olmasangiz, Windows da quyidagi sozlamalarni o'zgartirish orqali kompozit qorani yaratish uchun rangli siyohlar aralasmasi bilan darhol chop qilishni boshlashingiz mumkin.

Printer drayverining **Texnik xizmat** panelida **Kengaytirilgan sozlamalar** bandiga teging. Agar **Qora rangni chiqarish uchun rangli siyohlar aralashmasidan foydalanish** ni tanlasangiz, **Qog'oz turi Bo'sh qog'oz** yoki **Konvert** bo'lganida siz **Standart** chop qilish sifatida chop qilishingiz mumkin.

Shuni yodda tutingki, bu xususiyat soplo tiqilib qolishi muammosini hal qila olmaydi. Soplo tiqilib qolishini hal qilish uchun ta'mirlash maqsadida Epson ko'mak xizmatiga murojaat qiling.

Taxminan 3.3 sm oraliqda rangli chiziqli paydo bo'lmoqda



Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ Qog'oz turi parametri yuklanayotgan qog'oz bilan mos emas.

Yechimlar

Printerga solingan qog'oz turi uchun mos qog'oz turi parametrini tanlang.

■ Chop qilish sifati past darajaga o'rnatilgan.

Yechimlar

Oddiy qog'ozga chop qilishda yuqori sifat parametri bilan chop qiling.

- ❑ Windows

Printer drayverining **Asosiy** panelidagi **Sifat**-dan **Yuqori**-ni tanlang.

- ❑ Mac OS

Printer dialogining **Chop etish sozlamalari** menyusidan **Print Quality** kabi **Tiniq**-ni tanlang.

■ Chop qilish kallagi tekislanmagan.

Yechimlar

Chop qilish kallagini tekislang.

☐ Windows

Printer drayverining **Texnik xizmat** panelida **Kallakni tekislash** bandiga tegining.

☐ Mac OS

Apple menyusi > **Printerlar va skanerlar** (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va fakslash**)-dan **Tizim afzalliklari** ni tanlang va keyin printerni tanlang. **Opsiyalar va ta'minotchilar** > **Yordamchi dastur** > **Printer yordamchi dasturini ochish** bandiga tegining va so'ngra **Print Head Alignment** bandiga tegining.

Chop qilishdagi chaplanish, vertikal chiziqlar yoki notengliklar



enthalten alle
Aufdruck. W
5008 "Regel

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin. Sabablarni tekshiring va yuqoridan boshlab yechimlarga amal qilib keling.

■ Chop qilish kallagi tekislanmagan.

Yechimlar

Chop qilish kallagini tekislang.

☐ Windows

Printer drayverining **Texnik xizmat** panelida **Kallakni tekislash** bandiga tegining.

☐ Mac OS

Apple menyusi > **Printerlar va skanerlar** (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va fakslash**)-dan **Tizim afzalliklari** ni tanlang va keyin printerni tanlang. **Opsiyalar va ta'minotchilar** > **Yordamchi dastur** > **Printer yordamchi dasturini ochish** bandiga tegining va so'ngra **Print Head Alignment** bandiga tegining.

■ Ikki tomonlama chop qilish yoqilgan.

Yechimlar

Agar chop qilish sifati chop qilish kallagini tekislagandan keyin ham yaxshilanmasa, ikki tomonlama chop qilish parametrini o'chiring.

Ikki tomonlama (yoki yuqori tezlikda) chop qilish vaqtida chop qilish kallagi har ikkala yo'nalishda harakatlenganda chop qiladi va vertikal chiziqlar tekislanmasligi mumkin. Ushbu sozlamani o'chirish chop qilish tezligini pasaytirishi mumkin, biroq chop qilish sifatini oshiradi.


☐ Windows

Printer drayverining **Ikki yo'nalishda chop qilish** oynasida **Ko'proq tanlamalar** bandidagi belgini olib tashlang.

❑ Mac OS

Apple menyusi > **Printerlar va skanerlar** (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va faks**)-dan **Tizim afzalliklari** ni tanlang va keyin printerni tanlang. **Opsiylar va ta'minotchilar** > **Opsiylar**-ni (yoki **Drayver**-ni) cherting. **Off** parametri sifatida **Ikki yo'nalishda chop qilish**-ni tanlang.

Chop qilinadigan qog'oz bo'sh qog'oz bo'lib chiqayapti

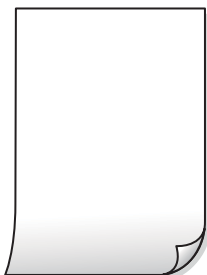

■ Chop qilish kallagi soplolari tiqilib qolgan bo'lishi mumkin.

Yechimlar

Agar chop qilish kallagi soplolari tiqilib qolgan bo'lsa, soplarni tekshirishni bajaring va keyin Kuchli tozalash ni sinab ko'ring.

➔ "[Chop qilish kallagini tekshirish va tozalash](#)" - 68-sahifada

➔ "[Kuchli tozalash bandini ishga tushirish](#)" - 70-sahifada

■ Chop qilish sozlamalari va printeriga solingan qog'oz o'lchami farq qiladi.

Yechimlar

Chop qilish sozlamalarini printeriga solingan qog'ozga ko'ra o'zgartiring. Printeriga chop qilish sozlamalariga mos keluvchi qog'oz soling.

■ Bir nechta qog'oz varag'i bir vaqtda printeriga uzatilayapti.

Yechimlar

Bir nechta qog'oz varag'i bir vaqtda printeriga uzatilishining oldini olish uchun quyidagini ko'ring.

➔ "[Bir vaqtda bir nechta qog'oz uzatilmogda](#)" - 110-sahifada

Qo'goz chaplanayapti yoki ishqalanayapti



Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ Qog'oz noto'g'ri solingan.

Yechimlar

Gorizontal polosalar (chop qilish yo'nalishiga perpendikulyar) paydo bo'lganda yoki qog'ozning yuqori yoki past qismi dog'langanda qog'ozni to'g'ri yo'nalishda soling va chekkalar yo'naltirichlarini qog'oz qirralari tomon suring.

➔ ["Orqadan qog'oz uzatish slotiga qog'oz solish"](#) - 30-sahifada

■ Qog'oz o'tish dog'lanib ketgan.

Yechimlar

Vertikal polosalar (chop qilish yo'nalishiga nisbatan gorizontal) paydo bo'lganda yoki qog'oz dog'langanda qog'oz yo'lini tozalang.

➔ ["Qog'oz yo'lidagi siyoh dog'larini tozalash"](#) - 72-sahifada

■ Qog'oz buklanib qolgan.

Yechimlar

Uning qayrilib qolmaganligini tekshirish uchun qog'ozni tekis yuzaga qo'ying. Agar u qayrilgan bo'lsa, uni tekislang.

■ Chop qilish kallagi qog'oz yuzasiga ishqalayapti.

Yechimlar

Qalin qog'ozga chop etishda kallak sirtga yaqin joylashgan bo'ladi va qog'oz ishqalanishi mumkin. Bu holda ishqalanishni kamaytirish sozlamasini yoqing. Agar siz bu parametрни yoqsangiz, chop qilish sifati pasayishi yoki chop qilish sekinlashishi mumkin.

Windows

Printer drayverining **Kengaytirilgan sozlamalar** panelida **Texnik xizmat**-ni cherting va keyin **Kalta dag'al qog'oz**-ni tanlang.

■ Qog'oz orqa tomoni allaqachon chop etilgan tomoni qurumasdan turib chop etilgan.

Yechimlar

Qo'lda 2 tomonlama chop qilishda qog'ozni solishdan avval siyohning to'liq quriganligiga ishonch hosil qiling.

Chop qilingan fotosuratlar yopishqoq



■ **Nusxa qilish fotoqog'ozning noto'g'ri tomonida amalga oshirilgan.**

Yechimlar

Chop qilinuvchi tomoniga chop qilayotganligingizga ishonch hosil qiling. Fotoso'gozning noto'g'ri tomoniga chop qilganda qog'oz yo'lini tozalashingiz kerak bo'ladi.

➔ ["Qog'oz yo'lidagi siyoh dog'larini tozalash"](#) - 72-sahifada

Tasvir yoki rasmlar kutilmagan ranglarda chop qilinmoqda



Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ **Chop qilish kallagi soplolari tiqilib qolgan bo'lishi mumkin.**

Yechimlar

Chop qilish kallagi soplolarining tiqilib qolmaganligini ko'rish uchun soplarni tekshirishni ajaring. Agar chop qilish uchligining birortasi tiqilib qolgan bo'lsa, uchlikni tekshiring, so'ngra keyin chop qilish kallagini tozalang. Agar printerni uzoq vaqtda davomida ishlatmagan bo'lsangiz, chop qilish kallagi purkagichlari to'lib qolgan hamda siyoh tomchilari qolib ketgan bo'lishi mumkin.

➔ ["Chop qilish kallagini tekshirish va tozalash"](#) - 68-sahifada

■ **Rangni tuzatish qo'llanildi.**

Yechimlar

Windows printer drayveridan chop qilinganda qog'oz turiga bog'liq ravishda Epson ning fotosuratni avtomatik sozlash parametri sukut bo'yicha qo'llaniladi. Parametrni o'zgartirishga urinib ko'ring.

Ko'proq tanlamalar panelida **Rangni to'g'rilash** dagi **Noodatiy**-ni tanlang va keyin **Qo'shimcha**-ni cherting. **Avtomatik**-dagi **Kadrni to'g'rilash** parametrini istalgan boshqa opsiyaga o'zgartiring. Agar parametrni o'zgartirish ish bermasa, **Rang boshqaruvi**-dagi **PhotoEnhance**-dan boshqa istalgan ranglarni to'g'rilash usulidan foydalaning.

➔ ["Chop qilish rangini sozlash"](#) - 51-sahifada

Chop qilingan materiallardagi ranglar ko'rsatilgan ranglardan farq qilayapti



Siz foydalanayotgan displey qurilmasi uchun rang xususiyatlari to'g'ri o'rnatilmagan.

Yechimlar

Kompyuter ekranlari kabi displey qurilmalari o'zlarining namoyish qilish xususiyatlariga egadirlar. Agar displey muvozanatlashmagan bo'lsa, tasvirlar to'g'ri ravshanlik va ranglarda namoyish qilinmaydi. Qurilma xususiyatlarini sozlang. Agar Mac OS tizimidan foydalansangiz, quyidagi amallarni bajaring.

Chop qilish dialogiga kirish. Suzib chiquvchi menyudan **Ranglarni moslash** buyrug'ini tanlang va keyin **ColorSync** buyrug'ini tanlang.

Displey qurilmasi tashqi yorug'likni qaytarayapti.

Yechimlar

To'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlarining tushishiga yo'l qo'ymang va tasvirning mos darajada yoritilayotganligiga ishonch hosil qiling.

Displey qurilmasi yuqori aniqlikka ega.

Yechimlar

Ranglar smartfon yoki yuqori aniqlikdagi ekranli planshetlarda ko'rayotganingizdan farq qilishi mumkin.

Ko'rsatish qurilmasi bilan printer ranglarni hosil qilishning turlicha jarayonlariga ega.

Yechimlar

Ekrandagi ranglar qog'ozdagilarga aynan o'xshash bo'lmaydi, chunki displey qurilmasi va printer ranglarni hosil qilishning turlicha jarayonlaridan foydalanadi. Ranglar bir xil bo'lishi uchun rang xususiyatlarini sozlang.

Hoshiyalarsiz chop qilib bo'lmayapti



Hoshiyasiz chop qilish printer sozlamalarida o'rnatilmagan.

Yechimlar

Printer parametrlarida hoshiyasiz parametrni o'rnatish. Agar siz hoshiyasiz chop qilishni qo'llab-quvvatlamaydigan qog'ozni tanlasangiz, **Chekkasiz** bandini tanlay olmaysiz. Hoshiyasiz chop qilishni qo'llab-quvvatlovchi qog'oz turini tanlang.

☐ Windows

Printer drayverining **Asosiy** panelida **Chekkasiz** parametrini tanlang.

☐ Mac OS

Hoshiyasiz qog'oz o'lchamini **Qog'oz o'lchami** bandidan tanlang.

➔ ["Hoshiyasiz chop qilish uchun qog'oz" - 154-sahifada](#)

Hoshiyasiz chop qilish vaqtida tasvirlarning qirralari qirqib tashlanayapti



Tasvir biroz kattalashtirilganligi sababli turtib chiqqan sohalar qirqiladi.

Yechimlar

Kichikroq kattalashtirish parametrini tanlang.

☐ Windows

Printer drayverining **Sozlamalar** panelidagi **Chekkasiz** bayroqchasining yonidagi **Asosiy**-ni cherting va keyin parametrlarni o'zgartiring.

☐ Mac OS

Printer dialogining **Kengayish** menyusida **Chop etish sozlamalari** parametrini o'zgartiring.

Rasm tomonlari nisbati va qog'oz formati farqlanadi.

Yechimlar

Rasm ma'lumotlari bilan qog'oz o'lchamining tomonlar nisbati bir xil bo'lmasa, rasmning uzun tomoni agar chegaradan chiqib ketayotgan bo'lsa qirqib tashlanadi.

■ Chop qilinishini kutayotgan ish mavjud.

Yechimlar

Barcha to'xtatib qo'yilgan chop qilish ishlarini bekor qiling.

■ Kompyuter chop qilish vaqtida qo'lda Gibernatsiya yoki Uyqu rejimiga o'tkazilgan.

Yechimlar


Chop qilish vaqtida kompyuterni qo'lda **Gibernatsiya** yoki **Uyqu** rejimiga o'rnatmang. Kompyuter keyingi safar ishga tushirilganda buzilgan matnli sahifalar chop qilinishi mumkin.

■ Siz boshqa printer uchun printer drayveridan foydalanayapsiz.

Yechimlar

Ishlatilayotgan printer drayveri shu printerga mo'ljallangan bo'lsin. Printer drayveri oynasining tepasida printer nomini ko'ring.

Chop qilingan tasvir teskari

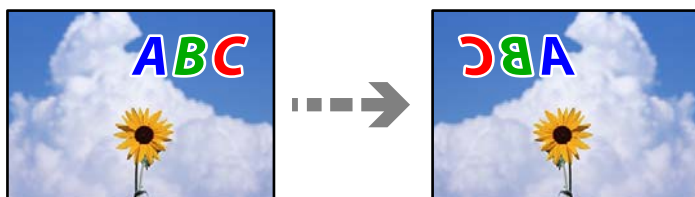

■ Tasvir chop qilish sozlamalarida gorizontal holatga o'zgarishi o'rnatilgan.

Yechimlar

Printer drayveri yoki dasturda istalgan ko'zgu tasvir parametrlarini o'chiring.

☐ Windows

Printer drayverining **Rasmni akslantirish** oynasida **Ko'proq tanlamalar** bandidagi belgini olib tashlang.

☐ Mac OS

Printer dialogining **Mirror Image** menyusida **Chop etish sozlamalari**-ni o'chiring.

Chop qilishdagi mozaikaga o'xshash namunalar




■ Past o'lchamdagi tasvir yoki fotosuratlar chop qilingan.

Yechimlar

Tasvirlar yoki fotosuratlarni chop qilganda yuqori aniqlikdagi ma'lumotlardan foydalanib chop qiling. Garchi displeyda yetarlicha yaxshi bo'lib ko'rinsalar ham veb-saytlardagi tasvirlar ko'pincha past o'lchamli bo'ladi va shuning uchun chop qilish sifati pasayishi mumkin.

Nusxa ko'chirish sifati past

Nusxalarda rang yo'q, polosalar yoki kutilmagan ranglar paydo bo'layapti

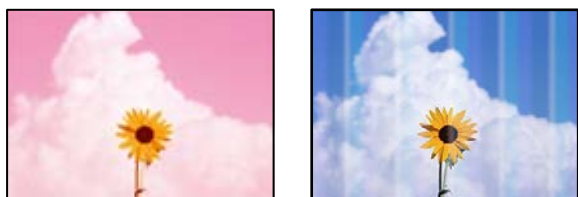

■ Chop qilish kallagi soplolari tiqilib qolgan bo'lishi mumkin.


Yechimlar

- ❑ Chop qilish kallagi soplolarining tiqilib qolmaganligini ko'rish uchun soploni tekshirishni ajaring. Agar chop qilish uchligining birortasi tiqilib qolgan bo'lsa, uchlikni tekshiring, so'ngra keyin chop qilish kallagini tozalang. Agar printerni uzoq vaqtda davomida ishlatmagan bo'lsangiz, chop qilish kallagi purkagichlari to'lib qolgan hamda siyoh tomchilari qolib ketgan bo'lishi mumkin.
- ❑ Agar siz siyoh idishining oynasida siyoh darajasi ko'rinmaydigan darajada chop etgan bo'lsangiz, siyoh idishlarini yuqori chiziqqacha siyoh bilan to'ldiring, so'ngra siyoh tublarining ichidagi siyohni almashtirish uchun **Kuchli tozalash** utilitasidan foydalaning. Utilitadan foydalanganingizdan so'ng chop etish sifati yaxshilanganligini tekshirish uchun kallakni tekshiring.

➔ "Chop qilish kallagini tekshirish va tozalash" - 68-sahifada

➔ "Kuchli tozalash bandini ishga tushirish" - 70-sahifada

Taxminan 3.3 sm oraliqda rangli chiziq paydo bo'lmoqda

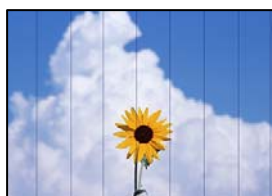

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ Qog'oz turi parametri yuklanayotgan qog'oz bilan mos emas.

Yechimlar

Printerga solingan qog'oz turi uchun mos qog'oz turi parametrini tanlang.

■ Chop qilish kallagi tekislanmagan.

Yechimlar

Chop qilish kallagini tekislang.

☐ Windows

Printer drayverining **Texnik xizmat** panelida **Kallakni tekislash** bandiga tegining.

☐ Mac OS

Apple menyusi > **Printerlar va skanerlar** (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va fakslash**)-dan **Tizim afzalliklari** ni tanlang va keyin printerni tanlang. **Opsiyalar va ta'minotchilar** > **Yordamchi dastur** > **Printer yordamchi dasturini ochish** bandiga tegining va so'ngra **Print Head Alignment** bandiga tegining.

Chop qilishdagi chaplangan nusxalar, vertikal chiziqlar yoki notengliklar



enthalten alle
Aufdruck. W
↓ 5008 "Regel

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ Chop qilish kallagi tekislanmagan.

Yechimlar

Chop qilish kallagini tekislang.


☐ Windows

Printer drayverining **Texnik xizmat** panelida **Kallakni tekislash** bandiga tegining.

☐ Mac OS

Apple menyusi > **Printerlar va skanerlar** (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va fakslash**)-dan **Tizim afzalliklari** ni tanlang va keyin printerni tanlang. **Opsiyalar va ta'minotchilar** > **Yordamchi dastur** > **Printer yordamchi dasturini ochish** bandiga tegining va so'ngra **Print Head Alignment** bandiga tegining.

Chop qilinadigan qog'oz bo'sh qog'oz bo'lib chiqayapti

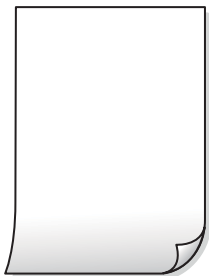

■ Chop qilish kallagi soplolari tiqilib qolgan bo'lishi mumkin.

Yechimlar

Agar chop qilish kallagi soplolari tiqilib qolgan bo'lsa, soplarni tekshirishni bajaring va keyin Kuchli tozalash ni sinab ko'ring.

➔ ["Chop qilish kallagini tekshirish va tozalash"](#) - 68-sahifada

➔ ["Kuchli tozalash bandini ishga tushirish"](#) - 70-sahifada

■ Bir nechta qog'oz varag'i bir vaqtda printerga uzatilayapti.

Yechimlar

Bir nechta qog'oz varag'i bir vaqtda printerga uzatilishining oldini olish uchun quyidagini ko'ring.

➔ ["Bir vaqtda bir nechta qog'oz uzatilmoqda"](#) - 110-sahifada

Qo'g'oz chaplanayapti yoki ishqalanayapti



Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ Qog'oz noto'g'ri solingan.

Yechimlar

Gorizontal polosalar (chop qilish yo'nalishiga perpendikulyar) paydo bo'lganda yoki qog'ozning yuqori yoki past qismi dog'langanda qog'ozni to'g'ri yo'nalishda soling va chekkalar yo'naltirichlarini qog'oz qirralari tomon suring.

➔ ["Orqadan qog'oz uzatish slotiga qog'oz solish"](#) - 30-sahifada

■ Qog'oz o'tish dog'lanib ketgan.

Yechimlar

Vertikal polosalar (chop qilish yo'nalishiga nisbatan gorizontal) paydo bo'lganda yoki qog'oz dog'langanda qog'oz yo'lini tozalang.


➔ ["Qog'oz yo'lidagi siyoh dog'larini tozalash"](#) - 72-sahifada

■ Qog'oz buklanib qolgan.

Yechimlar

Uning qayrilib qolmaganligini tekshirish uchun qog'ozni tekis yuzaga qo'ying. Agar u qayrilgan bo'lsa, uni tekislang.

Nusxalarning holati, o'lchamlari yoki hoshiyalari noto'g'ri

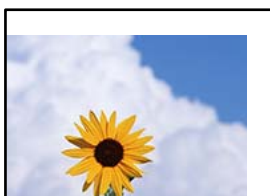

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ Qog'oz noto'g'ri solingan.

Yechimlar

Qog'ozni to'g'ri yo'nalishda soling va qirra yo'naltirgichini qog'oz qirralariga qarama-qarshi yo'nalishda suring.

➔ ["Orqadan qog'oz uzatish slotiga qog'oz solish"](#) - 30-sahifada

■ Asl nusxalar to'g'ri joylashtirilmagan.

Yechimlar

- ☐ Asl nusxaning tenglashtirish belgilariga to'g'ri holatda joylashtirilganligiga ishonch hosil qiling.
- ☐ Agar skanerlangan tasvir qirralari yo'q bo'lsa, asl nusxani skaner shishasining qirrasidan biroz uzoqroqqa suring.

➔ ["Asl nusxalarni joylashtirish"](#) - 34-sahifada

■ Skaner oynasida chang yoki dog' mavjud.

Yechimlar

Asl nusxalarni skaner oynasiga joylashtirganda asl nusxalarni yopishib qolgan har qanday chang yoki kirlarni yo'qoting va skaner oynasini tozalang. Agar shishada chang yoki dog'lar bo'lsa, chang yoki dog'larni o'z ichiga olish uchun nusxa olish sohasi kengayishi mumkin, bu esa noto'g'ri nusxa ko'chirish holati yoki kichkina tasvirlarga olib keladi.

■ Qog'oz o'lchami noto'g'ri o'rnatilgan.

Yechimlar

Mos qog'oz o'lchami parametrini tanlang.

Ko'chirilgan tasvirda notekis ranglar, dog'lar, nuqtalar yoki to'g'ri chiziqlar paydo bo'layapti



Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ Qog'oz o'tish yo'li kir.

Yechimlar

Qo'goz o'tish yo'lini tozalash uchun qo'gozni yuklang va chop qilmasdan chiqarib oling.

➔ ["Qog'oz yo'lidagi siyoh dog'larini tozalash" - 72-sahifada](#)

■ Asl nusxalar yoki skaner oynasida chang yoki kirlar mavjud.

Yechimlar

Asl nusxalarga yopishib qoluvchi har qanday chang yoki kirlarni yo'qoting va skaner oynasini tozalang.

➔ ["Skaner Oynasi-ni tozalash" - 73-sahifada](#)


■ Asl nusxasi ortiqcha kuch bilan bosilgan.

Yechimlar

Agar ortiqcha kuch bilan bossangiz, chaplashish, dog'lashish va nuqtalar yuzaga kelishi mumkin.

Hujjat qopqog'i yoki asl nusxani ortiqcha kuch bilan bosmang.

Nusxa olingan tasvirda Muar (To'r) namunalari paydo bo'layapti

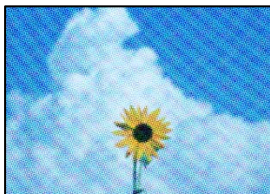

Agar asl nusxa jurnal yoki katalog singari bosma hujjat bo'lsa, nuqtali muar naqshi namunasi paydo bo'ladi.

Yechimlar

Asl nusxani biroz boshqacha burchak ostida joylashtiring.

Asl nusxaning orqa tarafi tasviri nusxa ko'chirilgan tasvirda ko'rinayapti



Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

Yupqa asl nusxalarni skanerlaganda orqa tarafdagi rasmlar bir vaqtning o'zida skanerlanishi mumkin.

Yechimlar

Asl nusxani skaner oynasiga joylashtiring va keyin uning ustiga qora qog'oz joylashtiring.

➔ ["Asl nusxalarni Skaner oynasi ustiga joylashtirish" - 35-sahifada](#)

Skanerlangan tasvir bilan bog'liq muammolar

Skanerlangan tasvirda notekis ranglar, kirlar, dog'lar kabi narsalar paydo bo'layapti



Asl nusxalar yoki skaner oynasida chang yoki kirlar mavjud.

Yechimlar

Asl nusxalarga yopishib qoluvchi har qanday chang yoki kirlarni yo'qoting va skaner oynasini tozalang.

➔ ["Skaner Oynasi-ni tozalash" - 73-sahifada](#)

Asl nusxasi ortiqcha kuch bilan bosilgan.

Yechimlar

Agar ortiqcha kuch bilan bossangiz, chaplashish, dog'lashish va nuqtalar yuzaga kelishi mumkin.

Hujjat qopqog'i yoki asl nusxani ortiqcha kuch bilan bosmang.

Skanerlangan tasvirlarning fonida siljish paydo bo'layapti




Yupqa asl nusxalarni skanerlaganda orqa tarafdagi rasmlar bir vaqtning o'zida skanerlanishi mumkin.

Yechimlar

Skaner shishasidan skaner qilayotganda asl nusxaning orqasiga qora qog'oz yoki yozuv panelini qo'ying.

To'g'ri sohani skanerlab bo'lmayapti

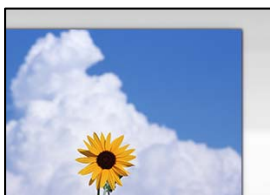

Asl nusxalar to'g'ri joylashtirilmagan.

Yechimlar

- ☐ Asl nusxaning tenglashtirish belgilariga to'g'ri holatda joylashtirilganligiga ishonch hosil qiling.
- ☐ Agar skanerlangan tasvir qirralari yo'q bo'lsa, asl nusxani skaner shishasining qirrasidan biroz uzoqroqqa suring.

➔ ["Asl nusxalarni joylashtirish" - 34-sahifada](#)

Skaner oynasida chang yoki dog' mavjud.

Yechimlar

Skaner oynasi yoki hujjat qopqog'idan axlat yoki kirlarni olib tashlang. Agar asl nusxa arofida biror bir begona buyum yoki kir mavjud bo'lsa, uni kiritish uchun skanerlash diapazoni kengayadi.

➔ ["Skaner Oynasi-ni tozalash" - 73-sahifada](#)

Epson ScanSmart ilovasidan foydalanib bir nechta asl nusxalarni skanerlaganda asl nusxalar orasida yetarlicha oraliq mavjud emas.

Yechimlar

Skaner shishasiga bir necha asl nusxalar joylashtirilgan hollarda asl nusxalar orasidagi oraliqning kamida 20 mm (0,8 duym) ekanligiga ishonch hosil qiling.

➔ ["Bir vaqtda bir nechta fotosuratlarni skaner qilish"](#) - 65-sahifada

Skanerlangan tasvirdagi muammolarni hal qilib bo'lmayapti

Agar barcha yechimlarni sinab ko'rgan bo'lsangiz va muammoga yechim topa olmagan bo'lsangiz, quyidagini tekshiring.

Skanerlash dasturiy ta'minoti sozlamalari bilan bog'liq muammolar mavjud.

Yechimlar

Skaner dasturiy ta'minoti sozlamalarini qayta o'rnatish uchun Epson Scan 2 Utility-dan foydalaning.

Eslatma:

Epson Scan 2 Utility skaner dasturiy ta'minoti bilan birgalikda ta'minlanadigan ilovadir.

1. Epson Scan 2 Utility-ni boshlang.

☐ Windows 11

Start tugmasini bosing va **Barcha ilovalar** > **EPSON** > **Epson Scan 2 Utility** bandini tanlang.

☐ Windows 10

Start tugmasini bosing, va keyin **EPSON** > **Epson Scan 2 Utility** -ni tanlang.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Qidirish qatoriga dastur nomini yozing va keyin namoyish qilingan tasvirchani tanlang.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Start tugmasini bosing, va keyin **Barcha dasturlar** yoki **Dasturlar** > **EPSON** > **Epson Scan 2** > **Epson Scan 2 Utility** -ni tanlang.

☐ Mac OS

Borish > **Ilovalar** > **Epson Software** > **Epson Scan 2 Utility** -ni tanlang.

2. Boshqa panelini tanlang.

3. Qayta qo'yish-ni cherting.

Agar qayta o'rnatish muammoni hal qilmasa, skaner dasturiy ta'minotini o'chiring va qaytadan o'rnatish.

➔ ["Ilovalarni alohida o'rnatish"](#) - 78-sahifada


Printer drayverida qog'oz turi yoki qog'oz manbasini tanlash imkonsiz

Asl Epson printer drayveri o'rnatilmagan.

Agar asl Epson printer drayveri (EPSON XXXXX) o'rnatilmagan bo'lsa, foydalanish mumkin bo'lgan funksiyalar soni cheklanadi. Biz asl Epson printer drayveridan foydalanishni tavsiya qilamiz.

Chiroqlar va printer holatini tekshirish

Boshqaruv panelidagi chiroqlar printer holatini ko'rsatadi.



Normal holat

●: Yoqilgan

Chiroq	Holati
	Printer simsiz (Wi-Fi) tarmog'iga ulangan.
	Printer tarmoqqa Wi-Fi Direct (Oddiy KN) rejimida ulangan.
 	Printer chiroq bilan belgilangan qog'ozga chop etadigan qilib sozlanadi. Bu sozlama faqat AirPrint yoki Mopria bilan chop etganda ishlatiladi, shuning uchun boshqa usullar yordamida chop etganingizda chiroqni e'tiborsiz qoldirishingiz mumkin. Tafsilotlar uchun tugmasining bayonlariga qarang.

Xatolik holati

Xatolik yuz berganda chiroq yonadi yoki miltillaydi. Xatolik to'g'risidagi ma'lumotlar kompyuter ekranida namoyish qilinadi.

●/●: Yoqilgan

/●: Miltillayapti

Chiroq	Holati	Yechimlar
 	Wi-Fi ulanishi xatosi yuz berdi.	Xatolikni tuzatish uchun Wi-Fi tugmasini bosib va qaytadan urining.
	Dastlabki siyoh quyish tugallanmagan bo'lishi mumkin.	Dastlabki siyoh quyishni tugallash uchun <i>Ishni boshlash qo'llanmasi</i> posteriga qarang.

Chiroq	Holati	Yechimlar
 	Birorta ham qog'oz solinmagan yoki bir vaqtning o'zida bittadan ortiq qog'oz uzatilgan.	Qog'ozni joylashtiring va  yoki  tugmasini bosing.
 	Qog'ozning tiqilib qolishi yuz berdi.	Qog'ozni oling va  yoki  tugmasini bosing. Agar qog'oz olib tashlanganidan va printerni o'chirib yoqqandan keyin ham qog'oz tiqilib qolish xatosi bartaraf bo'lmasa, printer ichida qog'oz qolgan bo'lishi mumkin. A4 o'lchamidagi qog'ozni orqadan qog'oz uzatishga soling va keyin ichidagi qog'ozni chiqarib olish uchun  yoki  tugmasini bosing. Qog'ozni portret yo'nalishida soling. Agar xatolik bartaraf bo'lmasa, Epson qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling.
 	Texnik xizmat ko'rsatish qutisining xizmat qilish muddati tugay deb qolgan.	Chiroq texnik xizmat ko'rsatish qutisi almashtirilgunigacha miltillashda davom etadi.  va  chiroqlari navbatma-navbat miltillaguncha chop etishda davom etishingiz mumkin.
   	☐ Printer to'g'ri tartibda o'chirilmagan.* ☐ Printer ishlab turgan paytda o'chirilgani sababli, naychalar qurib qolishi va ifloslanishi mumkin. * Elektr toki elektr uzaytirgich yoki o'chirgich yordamida uzilgan, elektr kabeli sanchqisi rozetkadan uzilgan yoki elektr tokida uzilishlar bo'lgan.	☐  yoki  tugmasini bosish orqali xatolikni tozalagandan keyin har qanday kutilayotgan chop etish vazifalarini bekor qilish uchun  tugmasini bosing. Uchlik tekshiruvini amalga oshirishingizni tavsiya etamiz. ☐ Printerni o'chirish uchun  tugmani bosganligingizga ishonch hosil qiling.

Chiroq	Holati	Yechimlar
	Navbatma-navbat miltillash: Hoshiyasiz chop qilish siyoh yostiqlikchasing xizmat qilish muddati tugay deb qolgan yoki tugagan.	Hoshiyasiz chop etish siyoh yostiqlikchasing almashtirish kerak. Hoshiyasiz chop etish siyoh yostiqlikchasing almashtirish uchun Epson vakolatli xizmat provayderiga murojaat qiling*. U foydalanuvchi tomonidan xizmat ko'rsatilishi mumkin bo'lgan qism emas. Kompyuterda chop qilishni davom ettirishingiz mumkinligi aytilgan xabar namoyish qilinganda chop qilishni davom ettirish uchun  yoki  tugmasini bosing. Chiroqlar vaqtinchalik miltillashdan to'xtaydi, biroq siyoh yostiqlikchasi almashtirilgunicha ular ma'lum oraliq bilan miltillab turadi. Hoshiyasiz chop qilishdan foydalanib bo'lmaydi, biroq hoshiya bilan chop qilishdan foydalanish mumkin.
	Bir vaqtda miltillash: Siyoh yostiqlikchasing xizmat qilish muddati tugay deb qolgan yoki tugagan.	Siyoh yostiqlikchasing almashtirish kerak. Siyoh yostiqlikchasing almashtirish uchun Epson yoki Epsonning vakolatli xizmat provayderiga murojaat qiling. Siyoh yostiqlikchalari foydalanuvchi xizmat ko'rsatishi mumkin bo'lgan qismlar emas. Kompyuterda chiqqan xabarni tekshiring va keyin xatolik tozalash yoki tozalashda davom etish uchun  yoki  tugmasini bosing. Agar siyoh yostiqlikchasi xizmat muddati oxiriga yetsa, ortiq tozalashni amalga oshira olmaysiz. Chop etish mumkin, lekin bosma sifatiga kafolat berilmaydi.

Chiroq	Holati	Yechimlar
	Navbatma-navbat miltillash: Quyidagi muammolardan biri yuz berdi: ☐ Kuchli tozalash yoki chop qilish kallagini bajarish imkonsiz, chunki texnik xizmat qutisida yetarli bo'sh joy qolmagan. ☐ Texnik xizmat qutisi to'g'ri o'rnatilmagan. ☐ Texnik xizmat qutisi xizmat qilish muddatining yakuniga yetmoqda.	Quyidagilardan birini bajaring. Kuchli tozalash ishlayotganda yoki chop qilish kallagini tozalayotganda: ☐ Texnik xizmat qutisini almashtiring, xatolikni tozalash uchun  yoki  tugmasini bosib va keyin qayta urining. ☐ Agar yangi texnik xizmat qutisini darhol tayyorlay olmasangiz, xatolikni tozalash uchun  yoki  tugmasini bosib. Agar xatolik yuz berishda davom etsa, texnik xizmat qutisini almashtiring va keyin  yoki  tugmasini bosib. Yuqoridagilardan boshqa: Texnik xizmat qutisini to'g'ri qayta o'rnatgandan keyin  yoki  tugmasini bosib. Agar xatolik qayta o'rnatilgandan yuz berishda davom etsa, texnik xizmat qutisini almashtiring va keyin  yoki  tugmasini bosib.
	Chiqarish lotogi qopqog'i ochiq emas.	Chiqarish lotogi qopqog'ini oching va chiqarish lotogini tashqariga suring.
 chirog'idan tashqari barcha chiroqlar yoniq.	Mikrodastur yangilanishi xatolikka uchraganligi tufayli printer qayta tiklash rejimini ishga tushirdi.	Mikrodastur yangilanishiga qaytadan urinish uchun quyidagi qadamlarga amal qiling. - Kompyuter va printerni USB kabeli bilan ulang. (Qayta tiklash rejimida mikrodasturni tarmoq ulanishi orqali yangilay olmasiz.) - Batafsil ko'rsatmalar olish uchun mahalliy Epson veb-saytiga tashrif buyuring.
Barcha chiroqlar, jumladan,  chirog'i miltillashi.	Printer xatosi yuz berdi.	Printer ichidagi har qanday qog'ozni olib tashlang. Printerni o'chirib yoqing. Agar qurilmani o'chirib yoqqandan keyin ham muammo bartaraf qilinmasa, Epson ko'mak xizmati bilan bog'laning.

* Ayrim chop etish sikllarida oz miqdordagi ortiqcha hoshiyasiz chop etish siyoh yostiqchasiga to'planishi mumkin. Yostiqchadan siyoh oqishining oldini olish uchun mahsulot yostiqchani so'rish qobiliyati o'z limitiga yetganda hoshiyasiz chop qilishni to'xtatadigan tarzda loyihalangan. Buning talab qilinishi yoki qilinmasligi va qanchalik tez-tez talab qilinishi hoshiyasiz chop qilish usulidan foydalanib chop qilishlar soniga bog'liq ravishda o'zgaradi. Yostiqchani almashtirish kerakligi printerning o'zining texnik xususiyatlariga ko'ra ishlashdan to'xtaganligini anglatmaydi. Yostiqchani almashtirish talab qilingan hollarda printer sizni ogohlantiradi va bu faqat Epsonning vakolatli xizmat provayderi tomonidan bajarilishi mumkin. Epson kafolati buni almashtirish harajatlarini qamrab olmaydi.

Qog'oz tiqilib qoldi

Tiqilib qolgan qog'oz, jumladan har qanday yirtilgan bo'laklarini olib tashlash uchun boshqaruv panelida namoyish qilingan xatolikni tekshiring va ko'rsatmalarga amal qiling. Keyin xatolikni tozalang.



Muhim:

- ❑ *Tiqilib qolgan qog'ozni ehtiyotlik bilan oling. Qog'ozni jadallik bilan olish printeriga shikast yetkazishi mumkin.*
- ❑ *G'ijimlangan qog'ozni olib tashlashda printerni qiyshaytirmang, vertikal holda joylashtirmang yoki to'ntarmang; aks holda siyoh oqib ketishi mumkin.*

Tiqilib qolgan qog'ozni olib tashlash



Amallarni Onlayn video qo'llanmalar orqali tomosha qilishingiz ham mumkin. Quyidagi veb-saytga kiring.


<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD7020>




Diqqat:

Qo'lingiz printerning ichida bo'lgan vaqtda boshqaruv panelidagi tugmalarga tegmang. Agar printer ishlay boshlasa, bu jarohatlanishga olib kelishi mumkin. Jarohatlanishning oldini olish uchun turtib chiqqan qismlarga tegib ketmaslikka harakat qiling.


1. Tiqilib qolgan qog'ozni oling.

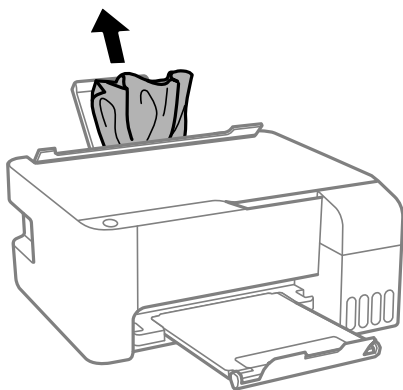

2. Old qopqoqni oching.

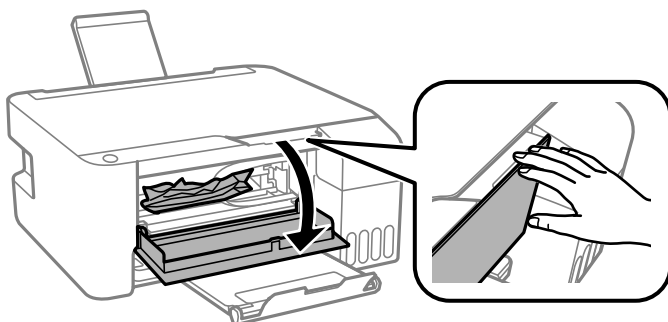


3. Old qopqoq shirq etmay turib, skaner blokini oching.


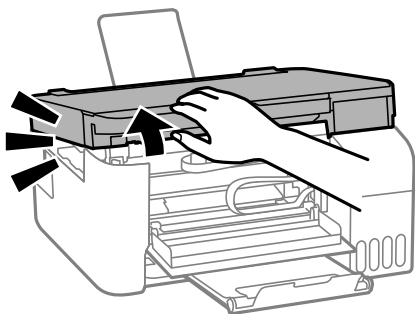


Muhim:

Rasmda ko'rsatilgan printerning ichidagi qismlarga tegmang. Bunday qilish printerning noto'g'ri ishlashiga olib kelishi mumkin.

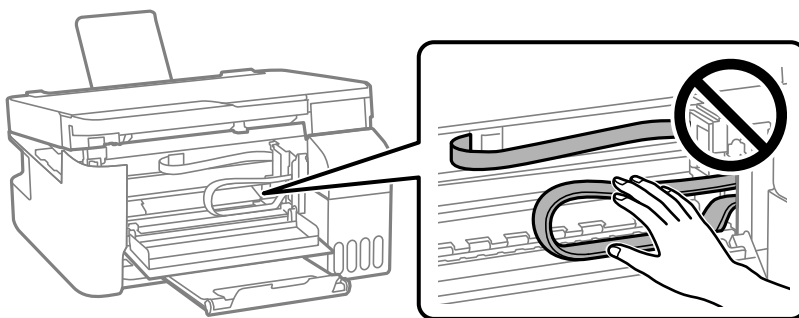


4. Tiqilib qolgan qog'ozni oling.

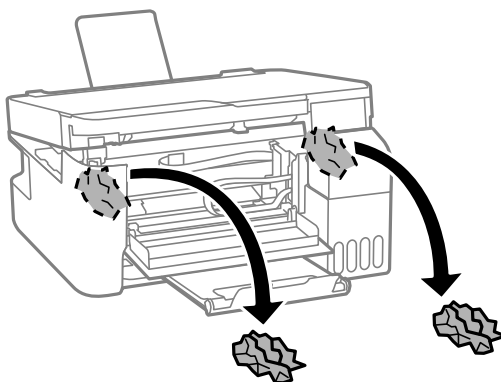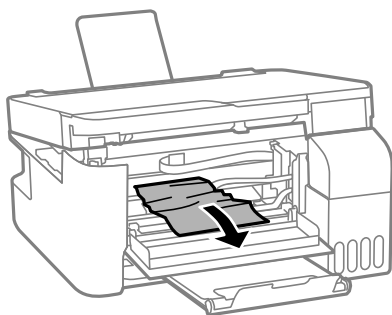


! Muhim:

Rasmda ko'rsatilgan printerning ichidagi qismlarga tegmang. Bunday qilish printerning noto'g'ri ishlashiga olib kelishi mumkin.

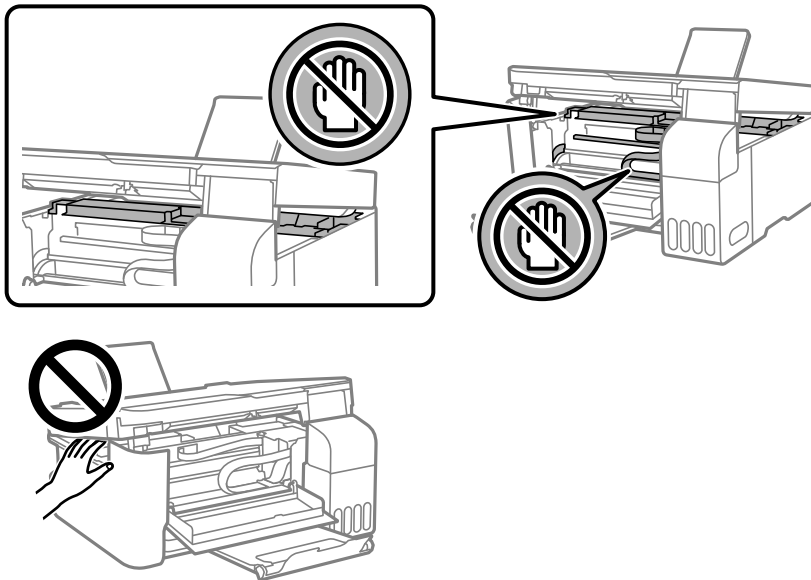

5. Skaner qurilmasini yoping.


Xavfsizlikni ta'minlash uchun skaner bloki ikkita qadamda yopiladi.

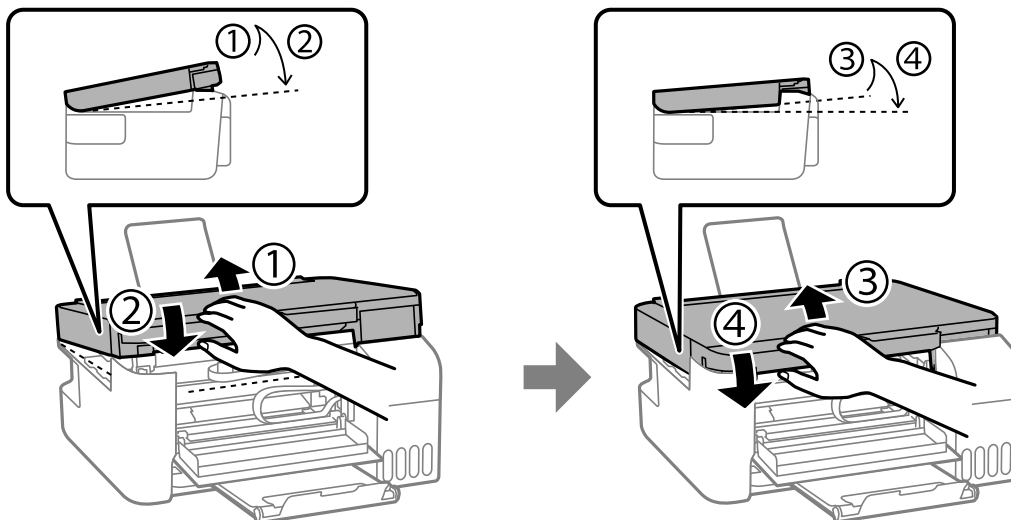

Eslatma:

Skaner bloki qayta ochilishidan avval butunlay yopilishi kerak.

6. Old qopqoqni yoping.

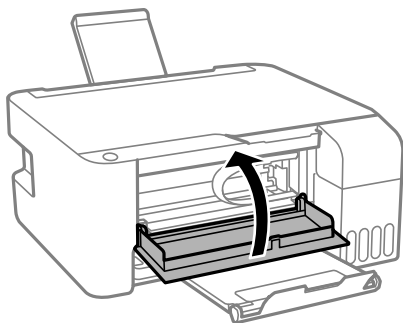

Qog'oz tiqilib qolish xatosi tuzalmadi

Agar qog'oz olib tashlanganidan va printerni o'chirib yoqqandan keyin ham qog'oz tiqilib qolish xatosi bartaraf bo'lmasa, printer ichida qog'oz qolgan bo'lishi mumkin. A4 o'lchamidagi qog'ozni orqa qog'oz tortmasi ga soling va keyin ichdagi qog'ozni chiqarib olish uchun  yoki  tugmasini bosing. Qog'ozni portret yo'nalishida soling.

Agar xatolik bartaraf bo'lmasa, Epson qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling.

Qog'oz tiqilib qolishidan saqlash

Qog'oz tiqilib qolishi tez-tez ro'y berib tursa quyidagini tekshiring.

- ☐ Printerni tekis sirtga joylashtiring va undan tavsiya qilingan atrof-muhit sharoitlarida foydalaning.
["Foydalanish va saqlash sharoitlari"](#) - 165-sahifada
- ☐ Ushbu printer tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan qog'ozdan foydalaning.
["Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'irlar"](#) - 152-sahifada
- ☐ Qog'oz bilan muomala qilish ehtiyot choralariga amal qiling.
["Qog'oz bilan muomala qilishdagi ehtiyot choralari"](#) - 28-sahifada
- ☐ Qog'ozni to'g'ri yo'nalishda soling va qirra yo'naltirgichini qog'oz qirralariga qarama-qarshi yo'nalishda suring.
["Orqadan qog'oz uzatish slotiga qog'oz solish"](#) - 30-sahifada
- ☐ Qog'oz uchun belgilangan maksimal varaqlar sonidan ortiq qog'oz joylashtirmang.
- ☐ Agar bir nechta qog'oz solish kerak bo'lsa, qog'oz varaqlarini bittalab soling.

Siyoh to'ldirish vaqtidir

Siyoh butilkalari bilan ishlashdagi ehtiyot choralari

Siyoh bilan to'ldirishdan avval quyidagi ko'rsatmalarni o'qib chiqing.

Siyohni saqlash bo'yicha ehtiyotkorlik choralari

- ☐ Siyoh butilkalarini to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlari ta'siridan saqlang.
- ☐ Siyoh butilkalarini baland yoki muzlatuvchi haroratlarda saqlamang.
- ☐ Epson siyoh butilkalaridan qadog'ida ko'rsaatilgan sanadan avval foydalanishni tavsiya qiladi.
- ☐ Siyoh butilkasini saqlashda yoki tashishda butilkani qiyshaytirmang va uni turli ta'sirlar yoki harorat o'zgarishlari muhitiga qo'ymang. Aks holda xattoki butilka qopqog'i mahkam yopilgan bo'lsa ham siyoh oqib ketishi mumkin. Qopqoqni qotirayotgan vaqtda siyoh butilkasini tik bo'lishiga ishonch hosil qiling va butilkani tashiganda, masalan, uni sumka ichiga solganda, siyohning oqib ketishining oldini olish choralari ko'ring.
- ☐ Siyoh butilkasini sovuq saqlash joyidan ichkariga keltirgandan keyin undan foydalanishdan avval uni xona haroratigacha isitish uchun kamida uch soat kuting.
- ☐ Siyoh bakini to'ldirishga tayyor bo'lmaguningizcha siyoh butilka qadog'ini ochmang. Uning ishonchligini ta'minlash uchun siyoh butilkalari vakuumli ravishda qadoqlangan. Agar undan foydalanishdan avval siyoh butilkasini qadoqlanmagan holda uzoq vaqt qodlrisangiz, chop qilish me'yorida bo'lmasligi mumkin.
- ☐ Siyoh butilkasini ochganingizdan so'ng, imkon qadar tez muddatda uni ishlatib yuborishni tavsiya qilamiz.

Siyohni to'ldirish vaqtidagi ehtiyotkorlik choralari


- ☐ Chop qilish natijalari optimal bo'lishi uchun uzoq muddat davomida siyoh darajasi past bo'lishiga yo'l qo'ymang.
- ☐ Bu printer uchun to'g'ri qism kodiga ega bo'lgan siyoh butilkalaridan foydalaning.
- ☐ Bu printer uchun siyoh bilan ehtiyotlik bilan muomala qilish kerak. Baklar siyoh bilan to'ldirilganda yoki to'ldirilayotganda siyoh sachrab ketishi mumkin. Agar siyoh kiyimlaringizga yoki buyumlaringizga tegsa, u ketmasligi mumkin.
- ☐ Siyoh butilkalarini juda qattiq silkitmang yoki siqmang.
- ☐ Agar siyoh baki quyi chiziqqacha to'ldirilmagan bo'lsa, uni siyoh bilan to'ldiring. Siyoh darajasi quyi chiziqdan past bo'lgan holda printerdan uzoq foydalanish printerni shikastlashi mumkin.

Siyoh sarfi


- ☐ Chop qilish golovkasining optimal darajada ishlashini ta'minlash uchun barcha siyoh baklaridagi siyohlar nafaqat chop qilish davomida, balki texnik xizmat ko'rsatish, masalan, chop qilish golovkasini tozalaganda ham ishlatiladi. Siyoh printerni yoqqaningizda ham sarhlanishi mumkin.
- ☐ Monoxrom yoki kulrang rejimda chop qilganda qog'oz turi yoki chop qilish sifati parametrlariga bog'liq ravishda qora siyoh o'rniga rangli siyohlardan foydalanish mumkin. Bu qora rangni olish uchun rangli siyohlar aralashmasidan foydalanilishi tufaylidir.
- ☐ Printer bilan birga berilgan siyoh butilkalaridagi siyohdan dastlabki o'rnatish vaqtida qisman foydalaniladi. Yuqori sifatli chop qilishlarni ta'minlash maqsadida printerning chop qilish golovkasi siyoh bilan to'liq to'ldirib olinadi. Bu bir martalik jarayon ma'lum miqdordagi siyoh iste'mol qiladi va shuning uchun bu siyoh butilkalari keyingi siyoh butilkalariga qaraganda kamroq sahifaga yetishi mumkin.
- ☐ Ko'rsatilgan chop qilinadigan sahifalar soni chop qilinayotgan tasvirlar, chop qilishda foydalanilayotgan qog'oz turi, chop qilishdan qanchalik ko'p foydalanilishi va harorat kabi atrof-muhit sharoitlariga bog'liq ravishda o'zgarishi mumkin.

Siyoh baklarini siyoh bilan qayta to'ldirish

1. Siyoh idishi qopqog'ini oching.

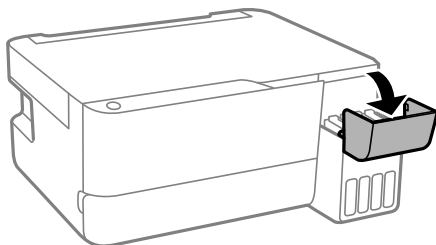



2. Siyoh idishi qalpoqchasini oching.

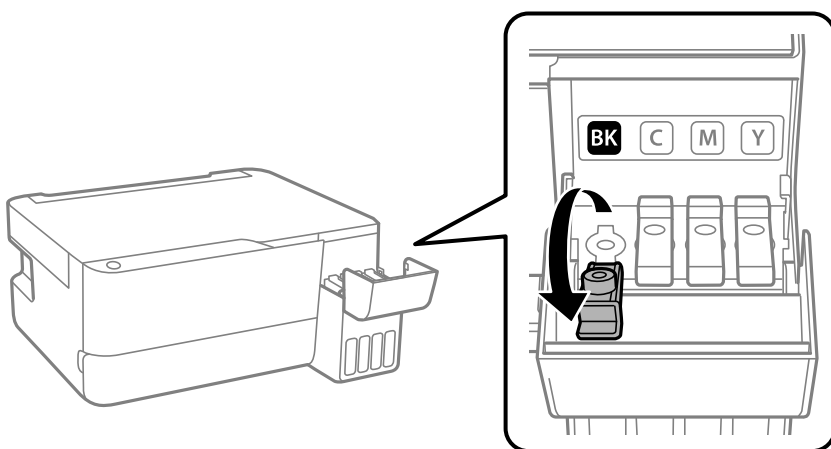

Muhim:

Siyoh baki rangining to'ldirmoqchi bo'lgan siyoh rangi bilan bir xil ekanligiga ishonch hosil qiling.

3. Siyoh butilkasini tik tutgan holda, u qopqoqchani chiqarish uchun sekin burang.

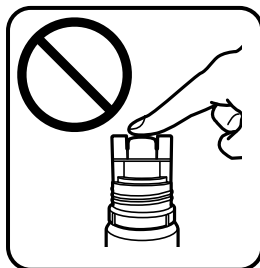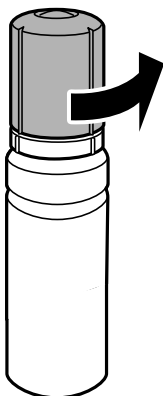




Muhim:

- ❑ *Epson haqiqiy Epson siyoh butilkalaridan foydalanishni tavsiya qiladi.*
- ❑ *Siyohni sachratib yubormaslik uchun ehtiyot bo'ling.*


4. Siyoh idishidagi yuqori chiziqni (a) tekshiring.

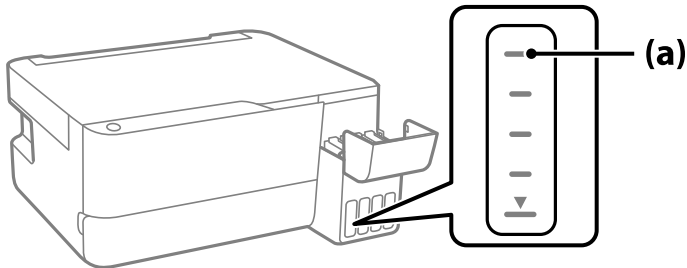


5. Siyoh butilkasining yuqori qismini to'ldirish porti bilan tenglashtiring va keyin yuqori chiziqqa yetganida u avtomatik tarzda to'xtaganicha siyoh to'ldirish uchun uni portga to'g'ri kiriting.

To'g'ri rang uchun siyoh butilgasini to'ldirish portiga kiritganingizda, siyoh quyila boshlaydi va siyoh yuqori chiziqqa yetganda avtomatik tarzda oqishdan to'xtaydi.

Agar siyoh siyohdonning ichiga tushishni boshlamasa, siyoh butilkasini joyidan oling va uni qayta qo'ying. Biroq siyoh yuqori chiziqqa yetganida siyoh butilkasini chiqarib olmang va qayta joylashtirmang; aks holda siyoh oqib ketishi mumkin.

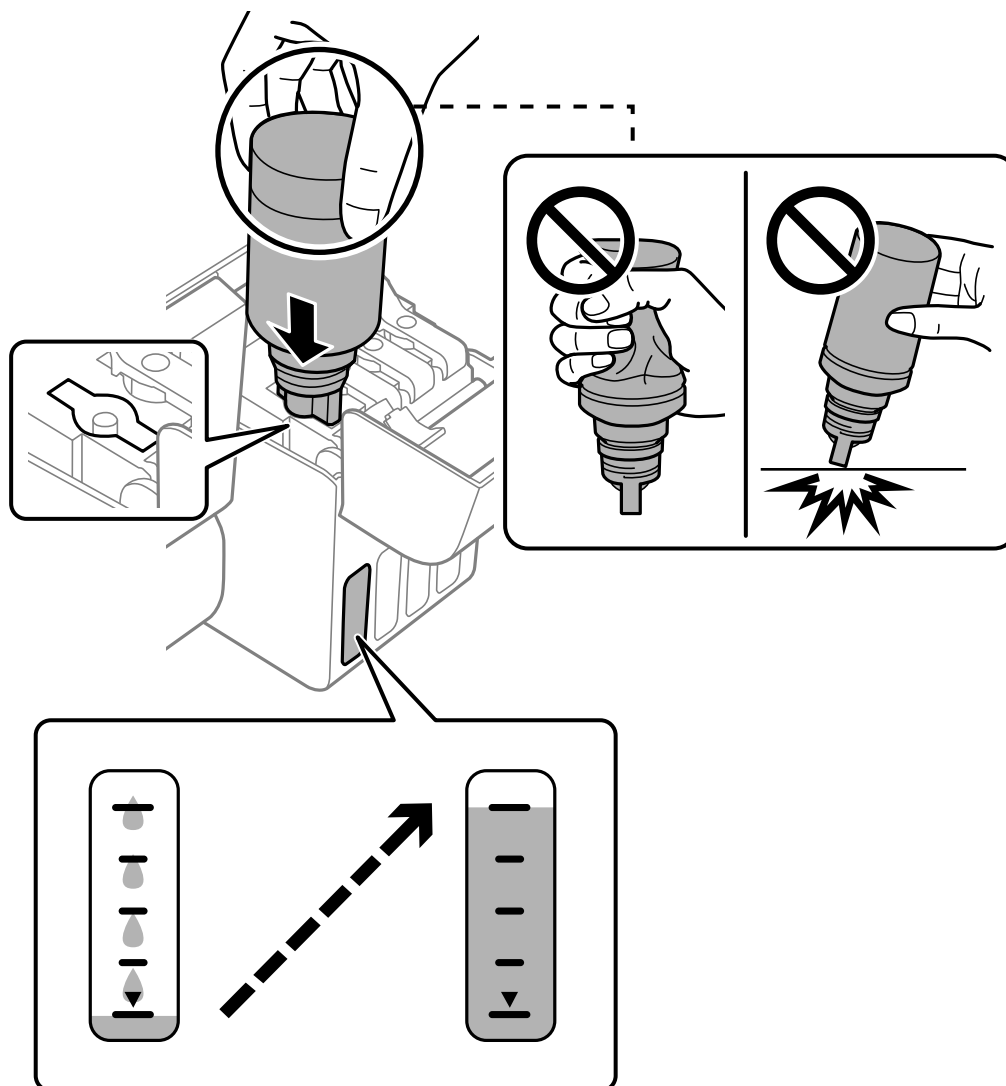

6. Siyoh to'ldirish jarayonini yakunlaganingizdan so'ng siyoh butilkasini oling va siyoh idishi qalpoqchasini yaxshilab yoping.

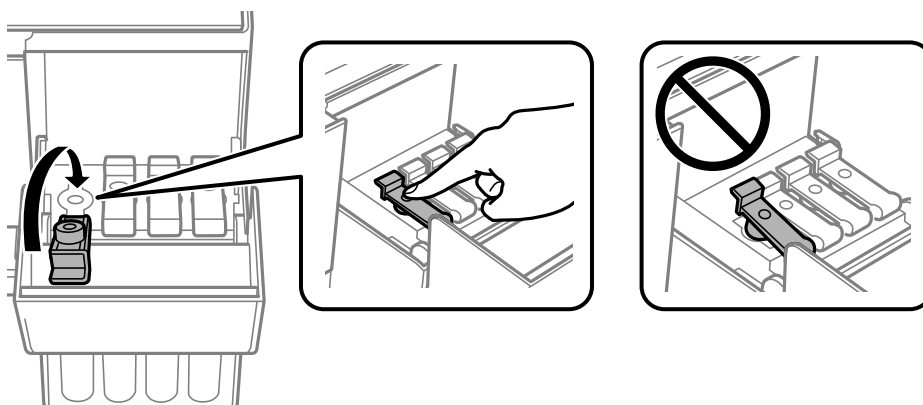



Muhim:


Siyoh butilkasini qo'yilgan holda qoldirmang, aks holda butilkaga shikast yetishi yoki siyoh to'kilishi mumkin.

Eslatma:

Agar siyoh butilkasida ma'lum miqdorda siyoh qoladigan bo'lsa, uning qopqog'ini mahkam qilib yoping va keyin foydalanish uchun butilkani tik holda saqlang.



7. Siyoh idishi qopqog'ini mahkam yoping.

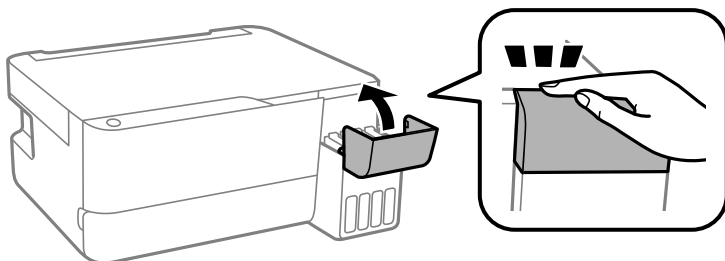


Texnik xizmat ko'rsatish qutisi almashtirish vaqtidir

Texnik xizmat ko'rsatish qutisini ishlatishda ehtiyot choralari

Texnik xizmat ko'rsatish qutisini almashtirish uchun quyidagi yo'l-yo'riqlarni o'qing.

- ❑ Rasmda ko'rsatilgan bo'limlarga tegmang. Bunday qilish me'yorida ishlashga halaqit berishi va sizga siyoh sachrashsi mumkin.

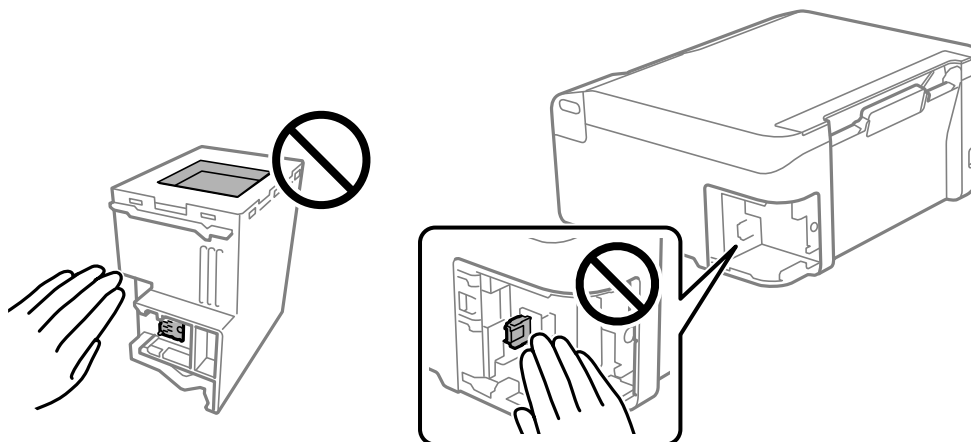

- ❑ Texnik xizmat qutisini tashlab yubormang va silkitmang.
- ❑ Chop qilish vaqtida texnik xizmat ko'rsatish qutisini almashtiring; aks holda siyoh oqib ketishi mumkin.
- ❑ Texnik xizmat ko'rsatish qutisiga texnik xizmat ko'rsatishdan boshqa holatlarda texnik xizmat ko'rsatish qutisi va uning qopqog'ini olib qo'ymang; aks holda siyoh oqib ketishi mumkin.
- ❑ Qopqoqni qaytadan biriktirib bo'lmagan hollarda texnik xizmat ko'rsatish qutisi to'g'ri o'rnatilmasligi mumkin. Texnik xizmat qutisini oling va uni qayta o'rning.
- ❑ U plastik paketga plombalanmagunicha texnik xizmat ko'rsatish qutisini qiyshaytirmang; aks holda siyoh oqib ketishi mumkin.
- ❑ Texnik xizmat qutisidagi tirqishlarga tegmang, chunki sizga siyoh tegib iflos qilishi mumkin.
- ❑ Olib qo'yilgan va uzoq vaqtdan beri foydalanilmagan texnik xizmat ko'rsatish qutisidan qayta foydalanmang. Quti ichidagi siyoh qotib qoladi va boshqa siyohni so'rib bo'lmaydi.
- ❑ Texnik xizmat ko'rsatish qutisini to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlari ta'siridan saqlang.
- ❑ Texnik xizmat qutisini baland yoki muzlatuvchi haroratlarda saqlamang.

Texnik xizmat qutisini almashtirish

Ayrim chop qilish sikllarida oz miqdordagi ortiqcha siyoh texnik xizmat ko'rsatish qutisiga to'planishi mumkin. Texnik xizmat ko'rsatish qutisidan siyoh oqishining oldini olish uchun printer texnik xizmat ko'rsatish qutisining so'rish qobiliyati o'z limitiga yetganda chop qilishni to'xtatadigan tarzda loyihalangan. Buning talab qilinishi yoki qilinmasligi va qanchalik tez talab qilinishi chop qilinadigan sahifalar soni, chop qilinadigan material turi va printer bajaradigan tozalash sikllarining soniga bog'liq ravishda o'zgaradi. Shunday qilish tavsiya qilinganda texnik xizmat ko'rsatish qutisini almashtiring. Bu qismni almashtirish zarur bo'lganda Epson holat monitori, LCD yoki boshqaruv panelidagi chiroqlar bu to'g'risida ogohlantiradi. Qutini almashtirish kerakligi printerning o'zining texnik xususiyatlariga ko'ra ishlashdan to'xtaganligini anglatmaydi. Epson kafolati buni almashtirish harajatlarini qamrab olmaydi. U foydalanuvchi tomonidan xizmat ko'rsatilishi mumkin bo'lgan qism.

Eslatma:

Texnik xizmat ko'rsatish qutisi to'liq bo'lganida siyoh oqib ketishining oldini olish uchun u almashtirilmagunicha chop qila olmaysiz va chop qilish kallagini tozalay olmaysiz. Biroq siyohdan foydalanmaydigan skanerlash kabi amallarni bajarishingiz mumkin.

1. Yangi texnik xizmat ko'rsatish qutisini o'ramidan oling.




Muhim:

Texnik xizmat ko'rsatish qutisining yon tomonidagi yashil chipga tegmang. Bunday qilish me'yorida ishlash va chop qilishga zarar yetkazishi mumkin.


Eslatma:

Yangisining o'ramida eski quti uchun shaffof o'ram berilgan bo'ladi.

2. Murvatni minusli buragich bilan bo'shating va qopqoqni oling.

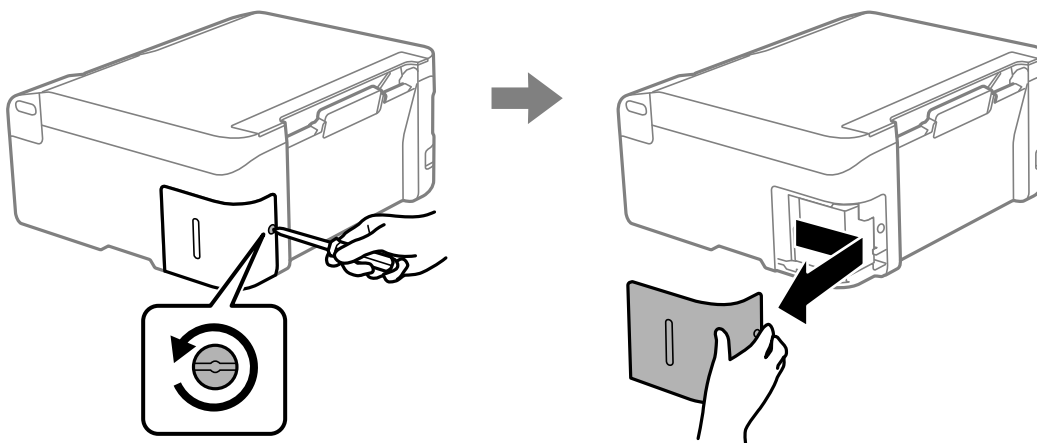


3. Ishlatilgan texnik xizmat ko'rsatish qutisini chiqaring.

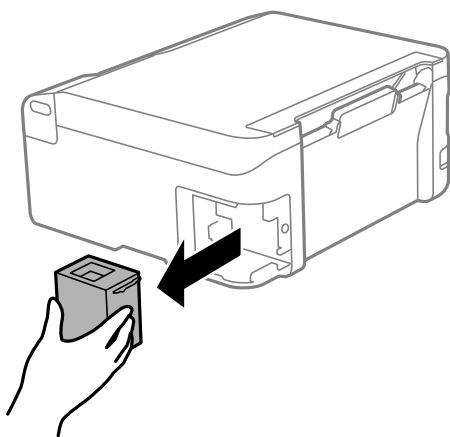


! Muhim:


Rasmda ko'rsatilgan bo'limlarga tegmang. Bunday qilish me'yorida ishlashga halaqit berishi va sizga siyoh sachrashi mumkin.

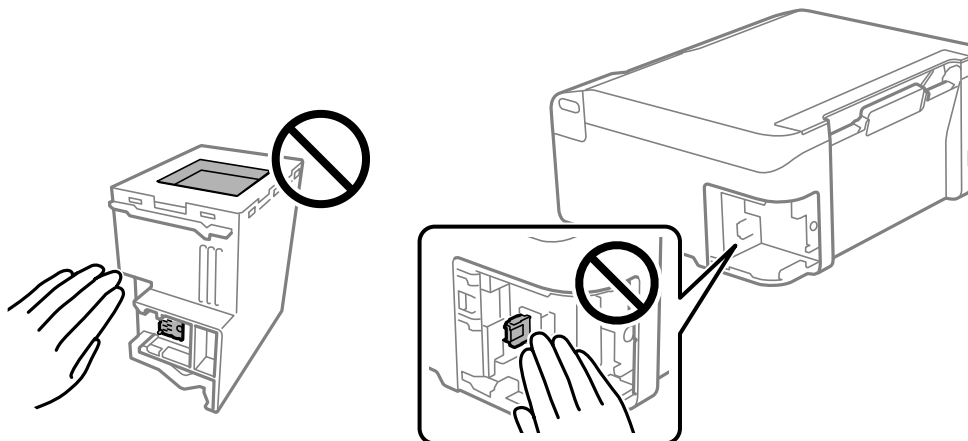


4. Ishlatilgan texnik xizmat qutisini yangi quti bilan kelgan shaffof o'ramga solib, o'rab yoping.

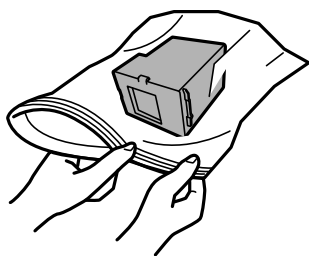

5. Yangi texnik xizmat qutisini printeriga oxirigacha kirgizing. Qutini to'g'ri yo'nalishda soolganligingizga ishonch hosil qiling.

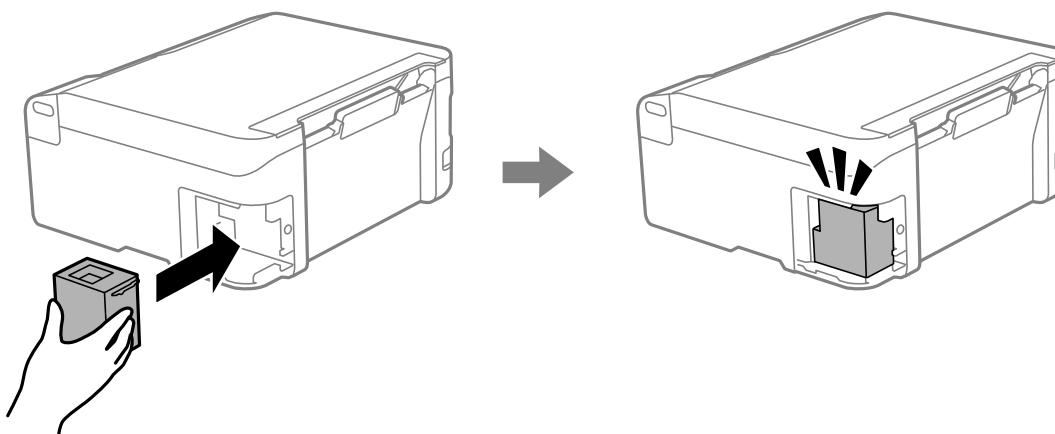

6. Qopqoqni o'rniga qo'ying.

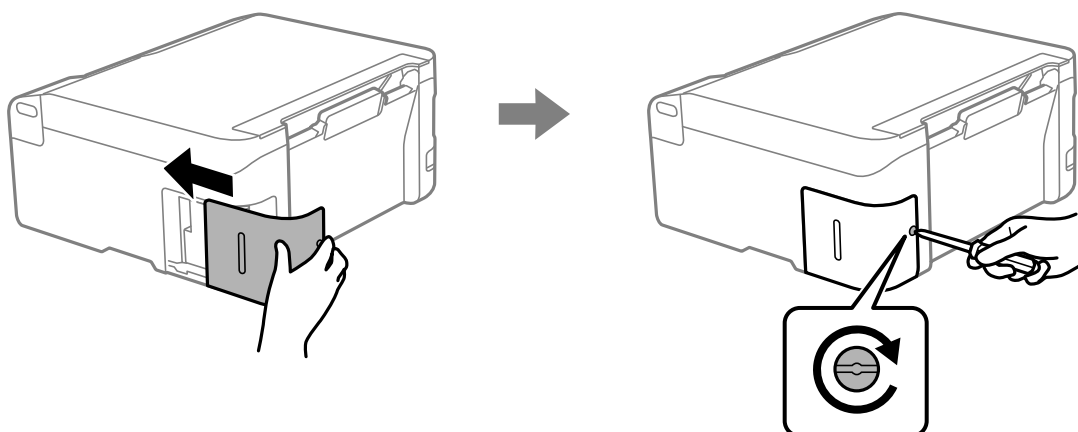

Printerni kutilganidek ishlatib bo'lmayapti

Printer yonmayapti yoki o'chmayapti

Printer yonmayapti

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ Quvvatlanish kabeli elektrorozetkaga to'g'ri ulanmagan.

Yechimlar

Quvvat shnurining rozetkaga mahkam tiqilganligiga ishonch hosil qiling.

■ ⏻ tugmasi uzoq muddat bosilmagan.

Yechimlar

⏻ tugmasini bir oz uzoqroq bosib turing.

Quvvat o'chmayapti

■ ⏻ tugmasi uzoq muddat bosilmagan.

Yechimlar

⏻ tugmasini bir oz uzoqroq bosib turing. Agar siz baribir printerni o'chira olmasangiz, quvvat shnurini rozetkadan uzing. Chop qilish kallagining qurib qolishining oldini olish uchun ⏻ tugmasini bosish orqali printerni qayta yoqing va o'chiring.

Printer avtomatik o'chib qolmoqda

O'chish taymeri funksiyasi yoki Qo'shilmagan bo'lsa, quvvatni o'chirish va Ajratilgan bo'lsa, quvvatni o'chirish funksiyasi yoqilgan.

Yechimlar

☐ Windows

Printer drayverining **Texnik xizmat** panelida **Printer va tanlama ma'lumoti** bandiga tegining.

☐ **Qo'shilmagan bo'lsa, quvvatni o'chirish** va **Ajratilgan bo'lsa, quvvatni o'chirish** sozlamalarini o'chiring.

☐ **O'chish taymeri** sozlamasini o'chiring.

☐ Mac OS

Apple menyusi > **Printerlar va skanerlar** (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va fakslash**)-dan **Tizim afzalliklari** ni tanlang va keyin printerni tanlang. **Opsiylar va ta'minotchilar** > **Yordamchi dastur** > **Printer yordamchi dasturini ochish** bandiga tegining va so'ngra **Printer sozlamalari** bandiga tegining.

☐ **Qo'shilmagan bo'lsa, quvvatni o'chirish** va **Ajratilgan bo'lsa, quvvatni o'chirish** sozlamalarini o'chiring.

☐ **O'chish taymeri** sozlamasini o'chiring.

Eslatma:

*Jihoz qayerda xarid qilinganiga qarab **O'chish taymeri** funksiyasi yoki **Qo'shilmagan bo'lsa, quvvatni o'chirish** va **Ajratilgan bo'lsa, quvvatni o'chirish** funksiyalari bo'lishi mumkin.*

Operatsiyalar sekin bajarilayapti

Juda sekin chop etilmoqda

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

Keraksiz ilovalar ishlayapti.

Yechimlar

Kompyuteringiz yoki smart qurilmangizdagi har qanday keraksiz ilovalarni yoping.

Chop qilish sifati yuqori darajaga o'rnatilgan.

Yechimlar

Sifat parametrini pasaytiring.

Ikki yo'nalishli chop qilish o'chirilgan.

Yechimlar

Qo'sh yo'nalish (yoki yuqori tezlik) parametrini yoqing. Bu parametr yoqilganda chop qilish golovkasi har ikkala yo'nalishda harakatlanganda chop qiladi va chop qilish tezligi ortadi.

☐ Windows

Printer drayverining **Ko'proq tanlamalar** panelida **Ikki yo'nalishda chop qilish** parametrini tanlang.

☐ Mac OS

Apple menyusi > **Printerlar va skanerlar**-dan (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va faks**-dan) **Tizim afzalliklari** bandini tanlang va keyin printerni tanlang.
Opsiyalar va ta'minotchilar > **Opsiyalar**-ni (yoki **Drayver**-ni) cherting. On parametri sifatida **Ikki yo'nalishda chop qilish**-ni tanlang.

Sokin rejim rejimi yoqilgan.

Yechimlar

Sokin rejim-ni o'chirib qo'ying. Printer **Sokin rejim** rejimda ishlayotganda chop qilish tezligi sekinlashadi.

☐ Windows

Printer drayverining **Asosiy** panelida **Sokin rejim** parametri sifatida **O'chiq**-ni tanlang.

☐ Mac OS

Apple menyusi > **Printerlar va skanerlar**-dan (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va faks**-dan) **Tizim afzalliklari** bandini tanlang va keyin printerni tanlang.
Opsiyalar va ta'minotlar > **Opsiyalar**-ni (yoki **Drayver**-ni) cherting. Off parametri sifatida **Sokin rejim**-ni tanlang.

Simsiz router bilan bog'liq tarmoq ulanishi muammolar mavjud bo'lishi mumkin.

Yechimlar

Tarmoqqa ulangan boshqa foydalanuvchilarni hisobga olgan holda simsiz routerni o'chirib yoqing. Agar bu muammoni hal qilmasa, printerni simsiz routingizga yaqinroq joylashtiring yoki kirish nuqtasi bilan birga berilgan hujjatlarga qarang.

Printer oddiy qog'ozda fotosurat kabi yuqori zichlikka ega ma'lumotni chop qilayapti.

Yechimlar

Agar siz oddiy qog'ozda rasm kabi zichligi yuqori ma'lumotni chop qilayotgan bo'lsangiz, chop qilish sifatini ta'minlash maqsadida chop qilish jarayoni uzoqroq cho'zilishi mumkin. Bu uskunaning buzilganligini anglatmaydi.

Davomli chop qilish vaqtida chop qilish keskin sekinlashib qoladi

Printer mexanizmining qizib ketishi va zarar yetishi oldini oladigan funktsiya ishlayapti.

Yechimlar

Chop qilishni davom ettirishingiz mumkin. Chop qilishning oddiy tezligiga qaytish uchun printerni kamida 30 daqiqa chop qilishdan to'xtating. Agar quvvat o'chiq bo'lsa, chop qilish tezligi odatdagi tezlikka qaytmaydi.

Skanerlash tezligi juda past

■ Yuqori aniqlikda skanerlash.

Yechimlar

Quyiroq tasvir aniqligida skanerlashga harakat qiling.

Ishlash tovushi baland

■ Sokin rejim o'chirib qo'yiladi.

Yechimlar

Agar ishlash vaqtida ovoz baland bo'lsa, **Sokin rejim**ni yoqing. Bu funksiya yoqilsa, chop qilish tezligi pasayishi mumkin.

- ☐ Windows printer drayveri

Sokin rejim rejimini **Asosiy** sahifasida yoqing.

- ☐ Mac OS printer drayveri

Apple menyusi > **Printerlar va skanerlar** (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va fakslash**)-dan **Tizim afzalliklari** ni tanlang va keyin printerni tanlang. **Opsiyalar va ta'minotlar** > **Opsiyalar**-ni (yoki **Drayver**-ni) cherting. **Sokin rejim** parametrini yoqing.

Negiz sertifikatini yangilanishi kerak

■ Negiz sertifikatini muddati o'tgan.

Yechimlar

Web Config-ni ishga tushiring va keyin negiz sertifikatini yangilang.

➔ ["Printer operatsiyalarini sozlash uchun ilova \(Web Config\)" - 159-sahifada](#)

Oddiy usulda 2 tomonlama chop qilishni bajarib bo'lmayapti (Windows)

■ EPSON Status Monitor 3 o'chirib qo'yiladi.

Yechimlar

Printer drayverining **Texnik xizmat** bandida, **Kengaytirilgan sozlamalar** tugmasini bosib va so'ngra **EPSON Status Monitor 3 ni yoqish** bandini tanlang.

Biroq, printerga tarmoqdan kirilganda yoki printerdan ulashib foydalanilganda bu chop qilishdan foydalanib bo'lmayligi mumkin.

Chop etish sozlamalari menyusi ko'rsatilmayapti (Mac OS)

■ Epson printer drayveri to'g'ri o'rnatilmagan.

Yechimlar

Agar **Chop etish sozlamalari** menyusi macOS Catalina (10.15) yoki tizimning keyingi versiyasida, macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12), OS X El Capitan (10.11), OS X

Yosemite (10.10), OS X Mavericks (10.9) tizimlarida namoyish qilinmasa, Epson printer drayverining to'g'ri o'rnatilmagan. Uni quyidagi menyudan yoqing.

Apple menyusi > **Printerlar va skanerlar** (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va faks**)-dan **Tizim afzalliklari**-ni tanlang, printerni o'chiring va keyin qaytadan qo'shing.

macOS Mojave (10.14) TextEdit kabi Apple ilovalaridagi **Chop etish sozlamalari** kira olmaydi.

Muammoni hal qilib bo'lmayapti

Agar yechimlarning barchasini sinab ko'rgandan keyin ham muammoni hal qilib bo'lmasa, Epson qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling.

Agar chop qilish yoki nusxalash muammolarini hal qila olmasangiz, quyidagi tegishli ma'lumotlarni ko'ring.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Chop qilish yoki nusxalash muammolarini hal qilib bo'lmayapti"](#) - 149-sahifada

Chop qilish yoki nusxalash muammolarini hal qilib bo'lmayapti

Muammoni hal qilguningizcha eng yuqoridan boshlash uchun quyidagi muammolarni sinab ko'ring.

☐ Solingan qog'ozning printer drayveridagi qog'oz turi sozlamalariga mos ekanligiga ishonch hosil qiling.

☐ Printer drayverida yuqoriroq sifat sozlamasidan foydalaning.

☐ Haqiqatda qolgan suyochni tekshirish uchun printer siyoh baklaridagi siyoh darajalarini ko'z bilan tekshiring. Agar siyoh pastki chiziqlardan pastroq bo'lsa siyoh baklarini to'ldiring.

☐ Chop qilish kallagini tekislang.

["Chop qilish golovkasini tekislash"](#) - 72-sahifada

☐ Chop qilish kallagi sopplarining tiqilib qolmaganligini ko'rishsoplari tekshirishni ishga tushiring.

Agar soplari tekshirish namunasida yetishmagan segmentlar mavjud bo'lsa, soplar tiqilib qolgan bo'lishi mumkin. Kallakni tozalash va soplari tekshirishni navbati bilan 3 marta takrorlang va soplarning tozalanganligini tekshiring.

Chop qilish kallagini tozalashning biroz siyohdan foydalanishini yodda tuting.

["Chop qilish kallagini tekshirish va tozalash"](#) - 68-sahifada

☐ Printerni o'chiring, kamida 12 soat kuting va keyin soplarning tozalanganligini tekshiring.

Agar muammo tiqilib qolish bo'lsa, printerni ma'lum vaqt chop qolmasdan qoldirish muammoni hal qilishi mumkin.

Printer o'chiq bo'lganida quyidagilarni tekshirishingiz mumkin.

☐ Asl Epson siyoh butilkalaridan foydalanayotganligingizni tekshiring.

Asl Epson siyoh butilkalaridan foydalanishga harakat qiling. Bu mahsulot asl Epson siyoh butilkalaridan foydalanishga asoslangan holda ranglarni sozlashga mo'ljallangan. Asl bo'lmagan siyoh butilkalaridan foydalanish chop qilish sifatining pasayishiga olib kelishi mumkin.

- ❑ Printer ichida qog'oz bo'laklarining qolmaganligiga ishonch hosil qiling.

Qog'ozni chiqarib olganingizda qo'lingiz yoki qog'oz bilan yarim shaffof plyonkaga tegmang.

- ❑ Qog'ozni tekshiring.

Qog'ozning buklanib qolmaganligi yoki chop qilinadigan tomoni tepaga qilib joylashtirilmaganligini tekshiring.

["Qog'oz bilan muomala qilishdagi ehtiyot choralari" - 28-sahifada](#)

["Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'imlar" - 152-sahifada](#)

["Foydalanish mumkin bo'lmagan qog'oz turlari" - 154-sahifada](#)

- ❑ Agar printerni o'chirsangiz, kamida 12 soat kuting va agar chop qilish sifati hali ham yaxshilanmagan bo'lsa, Kuchli tozalash funksiyasini ishga tushiring.

["Kuchli tozalash bandini ishga tushirish" - 70-sahifada](#)

Agar yuqoridagi yechimlarni sinab ko'rib ham muammoni hal qila olmasangiz, ta'mirlash talab qilishga to'g'ri kelishi mumkin. Epson qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Epson-ga murojaat qilishdan avval" - 169-sahifada](#)

➔ ["Epson qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qilish" - 169-sahifada](#)

Mahsulot to'g'risidagi ma'lumotlar

Qog'oz haqidagi ma'lumotlar.	152
Sarflanuvchi mahsulotlar haqida ma'lumotlar.	155
Dasturiy ta'minot haqida ma'lumot.	156
Mahsulot texnik xususiyatlari.	160
Me'yoriy ma'lumotlar.	166

Qog'oz haqidagi ma'lumotlar

Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'implar

Asl Epson qog'ozi

Yuqori sifatli chop qilishlarni kafolatlash uchun, Epson asl Epson qog'ozidan foydalanishni tavsiya qiladi.

Eslatma:

- ❑ Joyga bog'liq ravishda qog'ozlarning mavjudligi farq qiladi. Hududingizda mavjud qog'ozlar to'g'risidagi eng yangi ma'lumotlarni olish uchun, Epson kompaniyasining qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling.
- ❑ Hoshiyasiz va 2 tomonlama chop qilish maqsadida mavjud qog'oz turlari bo'yicha axborot uchun quyidagilarni ko'rib chiqing.
["Hoshiyasiz chop qilish uchun qog'oz" - 154-sahifada](#)
["2 tomonlama chop qilish uchun qog'oz" - 154-sahifada](#)

Hujjatlarni chop qilish uchun mos qog'oz

Media nomi	O'lchami	Yuklash sig'imi (Varaqlar)
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	100

Hujjatlar va fotosuratlarni chop qilish uchun mos qog'oz

Media nomi	O'lchami	Yuklash sig'imi (Varaqlar)
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	80
Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper	A4	80
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	20
Epson Double-Sided Matte Paper	A4	1

Fotosuratlarni chop qilish uchun mos qog'oz

Media nomi	O'lchami	Yuklash sig'imi (Varaqlar)
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 duym), 10×15 cm (4×6 duym)	20*
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4, 13×18 sm (5×7 duym), 10×15 sm (4×6 duym), 16:9 keng o'lchamli (4 x 7,11 duym), 9 x 13 sm (3,5×5 duym)	20*
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4, 10×15 cm (4×6 duym)	20*

Media nomi	O'lchami	Yuklash sig'imi (Varaqlar)
Epson Photo Paper Glossy	A4, 13×18 cm (5×7 duym), 10×15 cm (4×6 duym)	20*

* Agar qog'oz to'g'ri uzatilmasa yoki bosmada notekis rang yoki dog'lar ko'rinsa, qog'ozni bittalab soling.

Boshqa turli qog'oz turlari

Media nomi	O'lchami	Yuklash sig'imi (Varaqlar)
Epson Photo Quality Self Adhesive Sheets	A4	1

Sotuvda mavjud qog'ozlar

Eslatma:

Hoshiyasiz va 2 tomonlama chop qilish maqsadida mavjud qog'oz turlari bo'yicha axborot uchun quyidagilarni ko'rib chiqing.

["Hoshiyasiz chop qilish uchun qog'oz" - 154-sahifada](#)

["2 tomonlama chop qilish uchun qog'oz" - 154-sahifada](#)

Oddiy qog'ozlar

Oddiy qog'oz nusxalash qog'ozini o'z ichiga oladi.

O'lchami	Yuklash sig'imi (Varaqlar)
A4, B5, A5, A6, B6, Letter	100*1
Legal, 8,5×13 dy., Hindcha-Legal	1
Foydalanuvchi belgilagan*2 (mm) 54×86 dan 215,9×1200 gacha	1

*1 Agar qog'oz to'g'ri uzatilmasa yoki bosmada notekis rang yoki dog'lar ko'rinsa, qog'ozni bittalab soling.

*2 Boshqaruv panelidan nusxalash yoki chop etish mumkin emas.

Konvert

O'lchami	Yuklash sig'imi (Konvertlar)
Konvert #10, Konvert DL, Konvert C6	10

Hoshiyasiz chop qilish uchun qog'oz

Asl Epson qog'ozi

- ☐ Epson Ultra Glossy Photo Paper (10×15 sm (4×6 duym))
- ☐ Epson Premium Glossy Photo Paper (10x15 sm (4x6 duym), 9x13 sm (3,5x5 duym))
- ☐ Epson Premium Semigloss Photo Paper (10×15 sm (4×6 duym))
- ☐ Epson Photo Paper Glossy (10×15 sm (4×6 duym))

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'imlar"](#) - 152-sahifada

2 tomonlama chop qilish uchun qog'oz

Asl Epson qog'ozi

- ☐ Epson Bright White Ink Jet Paper
- ☐ Epson Double-Sided Matte Paper

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'imlar"](#) - 152-sahifada

Sotuvda mavjud qog'ozlar

- ☐ Oddiy qog'oz, nusxalash qog'ozi

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'imlar"](#) - 152-sahifada

Foydalanish mumkin bo'lmagan qog'oz turlari

Quyidagi qog'ozlardan foydalanmang. Bunday turdagi qog'ozlardan foydalanish qog'ozning tiqilib qolishi yoki chop qilingan narsalarning chaplanib ketishiga olib kelishi mumkin.

- ☐ Yupqa qog'ozlar
- ☐ Yirtilgan yoki qirqilgan qog'ozlar
- ☐ Qayrilgan qog'ozlar
- ☐ Nam qog'ozlar
- ☐ O'ta qalin yoki o'ta yupqa qog'oz
- ☐ Stikerlari bo'lgan qog'ozlar

Quyidagi konvertlardan foydalanmang. Bunday turdagi konvertlardan foydalanish qog'ozning tiqilib qolishi yoki chop qilingan narsalarning chaplanib ketishiga olib kelishi mumkin.

- ☐ Qayrilgan yoki o'ralgan konvertlar
 - ☐ Yopqich tomonlari yopishqoq sirtga ega bo'lgan yoki oynali konvertlar
 - ☐ O'ta yupqa konvertlar
- Ular chop qilish paytida o'ralib ketishi mumkin.

Sarflanuvchi mahsulotlar haqida ma'lumotlar

Siyoh butilka kodlari

Epson haqiqiy Epson siyoh butilkalaridan foydalanishni tavsiya qiladi.

Quyidagilar asl Epson siyoh butilkalari uchun kodlardir.



Muhim:

- ☐ Belgilangan siyohdan boshqa siyohdan foydalanish oqibatida, jumladan, ushbu printer uchun mo'ljallanmagan asl Epson siyohidan foydalanish oqibatida yuzaga kelgan zararlar Epson kafolati bilan qoplanmaydi.
- ☐ Epson tomonidan ishlab chiqarilmagan mahsulotlar Epson kafolati bilan qamrab olinmaydigan zarar yetkazishga olib kelish va ma'lum holatlarda printerning noto'g'ri ishlashiga olib kelishi mumkin.

Eslatma:

- ☐ Siyoh butilkasidagi kodlar mamlakatga qarab farqlanishi mumkin. Hududingiz uchun to'g'ri kodlar bo'yicha ma'lumotlar olish uchun Epson kompaniyasining qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling.
- ☐ Garchi siyoh butilkalari qayta ishlangan materiallarni o'z ichiga olishi mumkin bo'lsada, bu printer funksiyasi yoki uning ishlashiga ta'sir ko'rsatmaydi.
- ☐ Siyoh butilkalarining texnik xususiyatlari va ko'rinishi yaxshilash maqsadida avvaldan xabardor qilmagan holda o'zgartirilishi mumkin.

Yevropa uchun

Mahsulot	BK: Black (Qora)	C: Cyan (Zangori)	M: Magenta (Qirmizi)	Y: Yellow (Sariq)
ET-2830 Series	104	104	104	104
L3550 Series	103	103	103	103

Eslatma:

Epson siyoh butilkalari to'g'risida ma'lumot olish uchun quyidagi veb-saytga tashrif buyuring.

<http://www.epson.eu/pageyield>

For Australia and New Zealand

BK: Black (Qora)	C: Cyan (Zangori)	M: Magenta (Qirmizi)	Y: Yellow (Sariq)
522	522	522	522

Osiyo uchun

BK: Black (Qora)	C: Cyan (Zangori)	M: Magenta (Qirmizi)	Y: Yellow (Sariq)
003	003	003	003

Texnik xizmat qutisi kodi

Epson haqiqiy Epson texnik xizmat ko'rsatish qutisidan foydalanishni tavsiya qiladi.

Texnik xizmat qutisi kodi: C9344



Muhim:

Printerga texnik xizmat qutisi o'rnatilgach, uni boshqa printerlar bilan ishlatib bo'lmaydi.

Dasturiy ta'minot haqida ma'lumot

Bu bo'lim printeringiz uchun mavjud bo'lgan ayrim ilovalar bilan tanishtiradi. Dastaklanadigan dasturlar ro'yxati uchun quyidagi Epson veb-saytiga qarang yoki tasdiqlash uchun Epson Software Updater dasturini ishga tushiring. Siz eng oxirgi ilovalarni yuklab olishingiz mumkin.

<http://www.epson.com>

Aloqador ma'lumotlar

➔ "Dasturiy ta'minot va mikrodasturni yangilash uchun ilova (Epson Software Updater)" - 159-sahifada

Kompyuterdan chop qilish ilovasi (Windows Printer Drayveri)

Printer drayveri dasturdan olingan buyruqlarga ko'ra printerni boshqaradi. Printer drayveridagi parametrlarni sozlash eng yaxshi chop qilish sifati bilan ta'minlaydi. Yana printer drayveri yordamchi dasturidan foydalangan holda printer holatini tekshirish yoki uni eng yaxshi ishlash holatida saqlash ham mumkin.

Eslatma:

*Printer drayveri tilini o'zgartirishingiz mumkin. Til panelidagi **Texnik xizmat** parametrda o'zingiz foydalanmoqchi bo'lgan tilni tanlang.*

Dasturlardan printer drayveriga kirish

Faqat o'zingiz foydalanayotgan dasturga qo'llaniladigan parametrlarni o'rnatish uchun o'sha dasturdan kiring.

Fayl menyusidan **Chop qilish** yoki **Chop qilishni o'rnatish**-ni tanlang. Printerni tanlang va keyin **Afzalliklar** yoki **Xususiyatlar**-ni cherting.

Eslatma:

Ishlashi dasturga bog'liq ravishda farq qiladi. Batafsil ma'lumotlar olish uchun dastur yordamiga qarang.

Boshqaruv panelidan printer drayveriga kirish

Barcha dasturlarga qo'llaniladigan parametrlarni o'rnatish uchun boshqaruv panelidan kiring.

❑ Windows 11

Start tugmasini bosing va keyin **Apparat vositalar va tovush**-da **Barcha ilovalar > Windows vositalari > Boshqaruv paneli > Qurilmalar va printerlarni ko'rish**-ni tanlang. Printerga o'ng tugmani bosing yoki uni bosing va ushlab turing va keyin **Chop qilish afzalliklari**-ni tanlang.

❑ Windows 10/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Start tugmasini bosing va keyin **Apparat vositalar va tovush**-da **Windows tizimi > Boshqaruv paneli > Qurilmalar va printerlarni ko'rish**-ni tanlang. Printerga o'ng tugmani bosing yoki uni bosing va ushlab turing va keyin **Chop qilish afzalliklari**-ni tanlang.

❑ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Apparat vositalar va tovush-da **Ish stoli > Sozlanmalar > Boshqaruv paneli > Qurilmalar va printerlarni ko'rish**-ni tanlang. Printerga o'ng tugmani bosing yoki uni bosing va ushlab turing va keyin **Chop qilish afzalliklari**-ni tanlang.

❑ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Start tugmasini bosing va keyin **Apparat vositalar va tovush**-da **Boshqaruv paneli > Qurilmalar va printerlarni ko'rish**-ni tanlang. Printerga sichqonchani o'ng tugmasini bosing va **Chop qilish afzalliklari**-ni tanlang.

❑ Windows Vista/Windows Server 2008

Start tugmasini bosing va keyin **Apparat vositalar va tovush** bo'limida **Boshqaruv paneli > Printerlar** bandini tanlang. Printerga sichqonchani o'ng tugmasini bosing va **Chop qilish afzalliklari**-ni tanlang.

❑ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Start tugmasini bosing va keyin **Boshqaruv paneli > Printerlar va boshqa apparat vositalar > Printerlar va fakslar**-ni tanlang. Printerga sichqonchani o'ng tugmasini bosing va **Chop qilish afzalliklari**-ni tanlang.

Vazifalar panelidagi printer tasvircasidan printer drayveriga kirish

Ish stolidagi vazifalar panelidagi printer tasvircasi printer drayveriga tez kirishga imkon beruvchi yorliq tasvircadir.

Agar siz printer tasvircasiga chertsangiz va **Printer sozlamalari**-ni tanlasangiz, boshqaruv panelida namoyish qilingani singari printer parametrlari oynasiga kirishingiz mumkin. Bu tasvircaga ikki marta chertish orqali printer holatini tekshirish mumkin.

Eslatma:

Agar printer tasvircasi vazifalar panelida namoyish qilinmasa, printer drayveri oynasiga kiring, **Kuzatuv sozlamalari** panelidagi **Texnik xizmat**-ni cherting va keyin **Yorliq tasvircasini vazifalar satrida qayd qilish**-ni tanlang.

Yordamchi dasturni ishga tushirish

Printer drayveri oynasiga kiring. **Texnik xizmat** panelini cherting.

Kompyuterdan chop qilish ilovasi (Mac OS Printer Drayveri)

Printer drayveri dasturdan olingan buyruqlarga ko'ra printerni boshqaradi. Printer drayveridagi parametrlarni sozlash eng yaxshi chop qilish sifati bilan ta'minlaydi. Yana printer drayveri yordamchi

dasturidan foydalangan holda printer holatini tekshirish yoki eni eng yaxshi ishlash holatida saqlash ham mumkin.

Dasturlardan printer drayveriga kirish

Dasturning **Fayl** menyusidagi **Qog'ozni sozlash** yoki **Chop qilish** ustiga bosing. Zarur bo'lgan hollarda chop qilish oynasini kengaytirish uchun **Tafsilotlarni ko'rsatish**-ga (yoki ▼-ga) cherting.

Eslatma:

*Ishlatilayotgan ilovaga qarab **Qog'ozni sozlash** bandi **Fayl** menyusida ko'rinmasligi mumkin hamda chop qilish ekranini ko'rsatish amali ham boshqacha bo'lishi mumkin. Tafsilotlar uchun ilovaning yordam yo'riqnomasiga qarang.*

Yordamchi dasturni ishga tushirish

Apple menyusi > **Printerlar va skanerlar**-dan (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va faks**-dan) **Tizim afzalliklari**-ni tanlang va keyin printerni tanlang. **Opsiyalar va ta'minotchilar** > **Yordamchi dastur** > **Printer yordamchi dasturini ochish**-ni cherting.

Skanerni boshqarish uchun ilova (Epson Scan 2)

Epson Scan 2 skanerni boshqarishga imkon beradigan skaner drayveri hisoblanadi. Skaner qilinayotgan tasvir o'lchami, tasvir aniqligi, ravshanlik, kontrast va skaner qilish sifatini sozlash mumkin. Ushbu ilovani TWAIN-ga mos skanerlash ilovasidan ishga tushirishingiz ham mumkin. Xususiyatlardan foydalanish haqida ma'lumot uchun dasturiy ta'minot yordamini ko'ring.

Windows-da ishga tushirish

Eslatma:

*Windows Server operatsion tizimlari uchun **Ish stoli tajribasi** xususiyatining o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling.*

☐ Windows 11

Start tugmasini bosing va **Barcha ilovalar** > **EPSON** > **Epson Scan 2** rukniga kiring.

☐ Windows 10/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Start tugmasini bosib, **EPSON** > **Epson Scan 2**ni tanlang.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Qidirish qatoriga dastur nomini yozing va keyin namoyish qilingan tasvirchani tanlang.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Start tugmasini cherting va keyin **Barcha dasturlar** yoki **Dasturlar** > **EPSON** > **Epson Scan 2**-ni tanlang.

Mac OS-da ishga tushirish

O'tish > **Ilovalar** > **Epson Software** > **Epson Scan 2**-ni tanlang.

Printer operatsiyalarini sozlash uchun ilova (Web Config)

Web Config kompyuterda yoki smart qurilmada Microsoft Edge va Safari veb-brauzerni ishga tushiruvchi dasturdir. Printer holartini tasdiqlashingiz yoki tarmoq xizmati va printer parametrlarini o'zgartirishingiz mumkin. Web Config-dan foydalanish uchun printer va kompyuter yoki qurilmani bitta tarmoqqa ulang.

Quyidagi brauzerlar qo'llab-quvvatlanadi. Eng oxirgi versiyadan foydalaning.

Microsoft Edge, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari

Eslatma:

Web Config bilan ishlash paytida sizdan administrator parolini kiritish so'ralishi mumkin. Tafsilotlar uchun quyidagi tegishli axborotga qarang.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Administrator parolining birlamchi qiymati"](#) - 15-sahifada

Web Config-ni veb-brauzerda ishga tushirish

1. Printring IP-manzilini tekshiring.

Tarmoq holati varaqasini chop etish uchun  tugmasini kamida 5 soniya bosib turing va keyin printring IP manzilini tekshiring.

2. Kompyuterda yoki smart qurilmada veb-brauzerni ishga tushiring va keyin printring IP-manzilini kiriting.

Formati:

IPv4: http://printring IP-manzili/

IPv6: http://[printring IP-manzili]/

Misollar:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Eslatma:

Smart qurilmadan foydalangan holda Web Config-ni Epson Smart Panel-ning mahsulot haqidagi ma'lumotlar ekranidan ishga tushirishingiz ham mumkin.

HTTPS ha kirishda printer o'zi imzolangan sertifikatdan foydalanganligi uchun siz Web Config ilovasini ishga tushirganingizda brauzerda ogohlantirish ko'rsatiladi; bu muammo mavjudligini ko'rsatmaydi va uni bemaol e'tiborga olmaslik mumkin.

Dasturiy ta'minot va mikrodasturni yangilash uchun ilova (Epson Software Updater)

Epson Software Updater — bu yangi dasturlarni o'rnatadigan va Internet orqali mikrodasturni yangilaydigan dastur. Agar siz doimiy ravishda yangilanish ma'lumotlarini tekshirmoqchi bo'lsangiz, Epson Software Updater-ning Avtomatik Yangilanishi Sozlamalarida yangilanishlarni tekshirish oraliqini belgilashingiz mumkin.

Eslatma:

Windows Server operatsion tizimlari qo'llab-quvvatlanmaydi.

Windows-da ishga tushirish

☐ Windows 11

Start tugmasini bosing va keyin **Barcha ilovalar > EPSON Software > Epson Software Updater**ni tanlang.

☐ Windows 10

Start tugmasini bosing va keyin **EPSON Software > Epson Software Updater**ni tanlang.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Qidirish qatoriga dastur nomini yozing va keyin namoyish qilingan tasvирchani tanlang.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Start tugmasini bosing va keyin **Barcha dasturlar (yoki Dasturlar) > EPSON Software > Epson Software Updater**ni tanlang.

Eslatma:

*Epson Software Updater-ni yana ish stolidagi vazifalar panelidagi printer tasvirchasiga chertish va keyin **Dasturiy ta'minot yangilanishi**-ni tanlash orqali ham ishga tushirish mumkin.*

Mac OS-da ishga tushirish

O'tish > Ilovalar > Epson Software > Epson Software Updaterni tanlang.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Ilovalarni alohida o'rnatish" - 78-sahifada](#)

Mahsulot texnik xususiyatlari

Printerning texnik xususiyatlari

Chop qilish kallagi soplosini joylashtirish		Qora siyoh uchliklari: 400 Rangli siyoh uchliklari: har bir rang uchun 128
Qog'oz vazni*	Oddiy qog'oz	64 dan 90 g/m ²
	Konvertlar	75 dan 100 g/m ²


* Qog'oz qalinligi shu oraliqda bo'lsa ham, qog'oz xossasi yoki sifatiga qarab, printerга uzatilmasligi yoki bosma sifati yomon chiqishi mumkin.

Chop qilish sohasi


Bittalik varaqlar uchun chop etiluvchi soha

Printer mexanizmi tufayli qoramtir qismlarda chop etish sifati pasayishi mumkin.

Hoshiya bilan chop etish

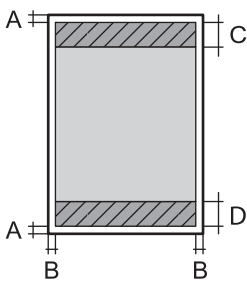
	A	3.0 mm (0.12 dy.)
	B	3.0 mm (0.12 dy.)
	C	40.0 mm (1.57 dy.)
	D	32.0 mm (1.26 dy.)

Hoshiyasiz chop etish

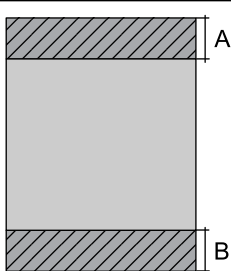	A	43.0 mm (1.69 dy.)
	B	35.0 mm (1.38 dy.)

Konvertlar uchun chop qilinuvchi soha

Printer mexanizmi tufayli soyali joylarda chop qilish sifati pasayishi mumkin.

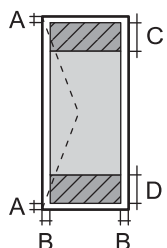	A	3.0 mm (0.12 in.)
	B	3.0 mm (0.12 in.)
	C	18.0 mm (0.71 in.)
	D	40.0 mm (1.57 in.)

Skanerning texnik xususiyatlari

Skaner turi	Planshetli
Fotoelektrik qurilma	MDH
Amaldagi piksellar	10200×14040 piksel (1200 dpi)
Hujjatning maksimal o'lchamlari	216×297 mm (8.5×11.7 in.) A4, Letter
Skanerlashda tasvir aniqligi	Dyuymda 1200 ta nuqta (asosiy skanerlash) Dyuymda 2400 ta nuqta (qisman skanerlash)
Natijaviy tasvir aniqligi	(50 – 9600 dpi, 1 dpi qadamda)

Rang chuqurligi	Rangi ☐ Pikseligiga 48 bit ichki (rang bo'yicha pikseliga 16 bit ichki) ☐ Pikseligiga 24 bit tashqi (rang bo'yicha pikseliga 8 bit tashqi) Kulrang ☐ Pikseliga 16 bit ichki ☐ Pikseliga 8 bit tashqi Oq-qora ☐ Pikseliga 16 bit ichki ☐ Pikseliga 1 bit tashqi
Yorug'liq manbasi	LED

Interfeys xususiyatlari

Kompyuter uchun	Yuqori tezlikli USB*
-----------------	----------------------

* USB 3.0 kabellari qo'llab-quvvatlanmaydi.

Tarmoq texnik xususiyatlari

Wi-Fi texnik xususiyatlari

Standartlar	IEEE 802.11b/g/n* ¹
Chastota diapazoni	2,4 GGts
Koordinata rejimlari	Infratuzilma, Wi-Fi Direct (Oddiy KN)* ^{2*3}
Simsiz xavfsizliklar* ⁴	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)* ⁵ , WPA3-SAE (AES)

*1 IEEE 802.11n faqat HT20 uchun ishlaydi.

*2 IEEE 802.11b uchun qo'llab-quvvatlanmaydi.

*3 Oddiy KN rejimi Wi-Fi ulanishi (infratuzilma) bilan mos.

*4 Wi-Fi Direct faqat WPA2-PSK (AES) ni qo'llab-quvvatlaydi.

*5 WPA2 standarti bilan mos, WPA/WPA2 Personal qo'llab-quvvatlanadi.

Tarmoq funksiyalari va IPv4/IPv6

Funksiyalar			Qo'llab-quvvatlanadi	Izohlar
Tarmoq orqali chop qilish	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	WSD Chop qilish (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista yoki keyingi versiyalari
	Bonjour Chop qilish (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	IPP Chop qilish (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	PictBridge Chop qilish (Wi-Fi)	IPv4	-	Raqamli kamera
	Epson Connect (Elektron pochta chop qilish, Masofadan chop qilish)	IPv4	✓	-
	AirPrint (iOS, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 yoki keyingi versiyalari, OS X Mavericks (10.9.5) yoki keyingi versiyalari*
Tarmoq orqali skanerlash	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓	-
	Epson ScanSmart	IPv4	✓	Windows 7 va undan keyingi versiya yoki OS X El Capitan (10.11) va undan keyingi versiya
	Event Manager	IPv4	✓	Windows Vista/Windows XP yoki OS X Yosemite (10.10)/OS X Mavericks (10.9.5)
	Epson Connect (Bulutga skanerlash)	IPv4	-	-
	AirPrint (Skanerlash)	IPv4, IPv6	✓	OS X Mavericks (10.9.5) yoki keyingi versiyalari*
Faks	Faks yuborish	IPv4	-	-
	Faks qabul qilish	IPv4	-	-
	AirPrint (Faxout)	IPv4, IPv6	-	-

* iOS yoki Mac OS tizimlarining eng oxirgi versiyasidan foydalanishni tavsiya qilamiz.

Xavfsizlik protokoli

SSL/TLS	HTTPS Server/Client, IPPS
SNMPv3	

Qo'llab-quvvatlanuvchi uchinchi tomon xizmatlari

Xizmatlar		Qo'llab-quvvatlanadi	Izohlar
AirPrint	Chop qilish	✓	iOS 5 yoki keyingi versiyalari/OS X Mavericks (10.9.5) yoki keyingi versiyalari*
	Skanerlash	✓	OS X Mavericks (10.9.5) yoki keyingi versiyalari*
	Faks	-	-

* iOS yoki Mac OS tizimlarining eng oxirgi versiyasidan foydalanishni tavsiya qilamiz.

O'lchamlari

O'lchamlari	Saqlash ❑ Kengligi: 375 mm (14.8 in.) ❑ Chuqurligi: 347 mm (13.7 in.) ❑ Balandligi: 179 mm (7.0 in.) Chop etish ❑ Kengligi: 375 mm (14.8 in.) ❑ Chuqurligi: 578 mm (22.8 in.) ❑ Balandligi: 253 mm (10.0 in.)
Og'irligi*	Taxminan 4.1 kg (9.0 lb)

* Siyohsiz va ta'minot shnurisiz.

Elektr xususiyatlari

Elektr ta'minoti nominali	O'zgaruvchan tok 100–240 V	O'zgaruvchan tok 220–240 V
Nominal chastota diapazoni	50–60 Gts	50–60 Gts
Nominal tok kuchi	0.4–0.2 A	0.2 A


Quvvat iste'moli (USB ulanishi bilan)	Avtonom nusxa ko'chirish: taxminan 12.0 Vt (ISO/IEC24712) Tayyorlik rejimi: taxminan 7.1 Vt Uyqu rejimi: taxminan 0.8 Vt O'chirilgan: taxminan 0.2 Vt	Avtonom nusxa ko'chirish: taxminan 12.0 Vt (ISO/IEC24712) Tayyorlik rejimi: taxminan 7.1 Vt Uyqu rejimi: taxminan 0.8 Vt O'chirilgan: taxminan 0.2 Vt
---------------------------------------	---	---

Eslatma:

- ❑ Uning kuchlanishini ko'rish uchun printerdagi yorliqqa qarang.
- ❑ Yevropalik foydalanuvchilar quvvat iste'moli bo'yicha ma'lumotlar olish uchun quyidagi veb-saytga qarashlari mumkin.

<http://www.epson.eu/energy-consumption>

Foydalanish va saqlash sharoitlari

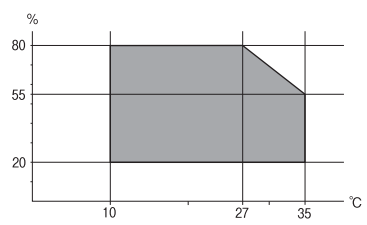Ishlatish	Printerdan quyidagi grafikda ko'rsatilgan diapazon doirasida foydalaning.  Harorat: 10 dan 35°C gacha (50 dan 95°F gacha) Namlik: 20 dan 80% gacha nisbiy namlik (kondensatsiyalanishsiz)
Saqlash	Dastlabki siyoh quyishdan keyingi harorat: -15°C dan 40°C gacha (-5°F dan 104°F) gacha* Dastlabki siyoh quyishdan oldingi harorat: -20°C dan 40°C gacha (-4°F dan 104°F) gacha* Namlik: 5 dan 85% gacha nisbiy namlik (kondensatsiyalanishsiz)

* Mahsulotni 40°C (104°F) haroratda bir oygacha bo'lgan muddat saqlash mumkin.

Siyohli idishlar uchun foydalanish va saqlash sharoitlari

Saqlash harorati	-20 °C da 40 °C gacha (-4 °F dan 104 °F gacha)*
Muzlash harorati	-15 °C (5 °F) Siyoh eriydi va 25 °C (77 °F) da taxminan 2 soatdan keyin undan foydalanish mumkin.

* Mahsulotni 40 °C (104 °F) haroratda bir oygacha bo'lgan muddat saqlash mumkin.

Tizimga bo'lgan talablar

☐ Windows

Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10, Windows 11 yoki keyingi versiya

Windows XP SP3 (32-bit)

Windows XP Professional x64 Edition SP2

Windows Server 2003 (SP2) yoki keyingi versiyalari

☐ Mac OS

Mac OS X 10.9.5 yoki keyingi versiyalari, macOS 11 yoki keyingi versiyalari

Eslatma:

☐ Mac OS ayrim dasturlar va funksiyalarni qo'llab-quvvatlamasligi mumkin.

☐ (UFS) uchun UNIX fayl tizimi Mac OS qo'llab-quvvatlanmaydi.

Me'yoriy ma'lumotlar

Standartlar va ruxsatnomalar

Yevropa modeli uchun standartlar va ruxsatnomalar

Yevropalik foydalanuvchilar uchun

Shu orqali Seiko Epson Corporation quyidagi radio jihozi modelining 2014/53/EU Direktivasiga mosligini e'lon qiladi. YeI ning moslik bo'yicha deklaratsiyasining to'liq matnini quyidagi veb-saytdan olish mumkin.

<http://www.epson.eu/conformity>

C634L

Faqat Irlandiya, Buyuk Britaniya, Avstriya, Germaniya, Lixtenshteyn, Shveytsariya, Fransiya, Belgiya, Lyuksemburg, Niderlandiya, Italiya, Portugaliya, Ispaniya, Daniya, Finlyandiya, Norvegiya, Shvetsiya, Islandiya, Xorvatiya, Kipr, Gretsiya, Sloveniya, Malta, Bolgariya, Chexiya, Estoniya, Vengriya, Latviya, Litva, Polsha, Ruminiya va Slovakiyada foydalanish uchun.

Epson mahsulotlarning tavsiya qilinmagan o'zgartirilishlaridan kelib chiquvchi himoya talablarini har qanday ko'rinishdagi qondrimasliklar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga ola olmaydi.

Chastota	O'tkazilgan maksimal radiochastota quvvati
2400–2483,5 MGts	20 dBm (EIRP)



ZICTA Zambiyadagi foydalanuvchilar uchun turni tasdiqlash

ZICTA Turni tasdiqlash bo'yicha ma'lumotlarni ko'rish uchun quyidagi veb-saytga qarang.

<https://support.epson.net/zicta/>

Nusxa ko'chirishdagi cheklanishlar

Printerdan ma'suliyat bilan va qonuniy foydalanishni kafolatlash uchun quyidagi cheklanishlarga amal qiling.

Quyidagilardan nusxa ko'chirish qonun bilan ta'qiqlanadi:

- ☐ Bank cheklari, tangalar, hukumat tomonidan chiqarilgan likvidli qimmatli qog'ozlar, davlat qimmatli qog'ozlari va munitsipial qimmatli qog'ozlar
- ☐ Foydalanilmagan pochta markalari, marka yopishtirilgan otkritkalar va boshqa yetkazilib beriluvchi rasmiy pochta buyumlari
- ☐ Hukumat tomonidan chiqarilgan aksiz markalari va qonunchilik talablariga ko'ra chiqarilgan qimmatli qog'ozlar

Quyidagilardan nusxa ko'chirishda ehtiyotkorlikka rioya qilish lozim:

- ☐ Xususiy likvidli qimmatli qog'ozlar (aksiya sertifikatlari, muzokara qaydlari, cheklar va boshq.), oylik yo'l chiptalari, konsession chiptalar va boshq.
- ☐ Pasport, haydovchilik guvohnomasi, kafolat xatlari, yo'l chiptalari, oziq-ovqat talonlari, chiptalar va boshq.

Eslatma:

Bu buyumlardan nusxa ko'chirish ham qonun bilan ta'qiqlanishi mumkin.

Mualliflik huquqlari bilan himoyalangan materiallardan ma'suliyat bilan foydalaning:

Printerdan mualliflik huquqlari bilan himoyalangan materiallarni noto'g'ri nusxa ko'chirib olish uchun foydalanilishi mumkin. Bilimga ega bo'lgan advokat maslahati bilan ish ko'rmas ekansiz, chop qilingan materialdan nusxa ko'chirishdan avval mualliflik huquqi egasidan ruxsat olish orqali ma'suliyatni his qilgan va xurmat bilan ish ko'ring.



Qayerdan yordam olish mumkin

Texnik qo'llab-quvvatlash veb-sayti.....169

Epson qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qilish. 169

Texnik qo'llab-quvvatlash veb-sayti

Agar sizga qo'shimcha yordam zarur bo'lsa, quyida ko'rsatilgan Epson qo'llab-quvvatlash veb-saytiga tashrif buyuring. Mamlakatingiz yoki mintaqangizni tanlang va mahalliy Epson veb-saytining qo'llab-quvvatlash bo'limiga o'ting. So'nggi drayverlar, ko'p so'raladigan savollar (FAQs), qo'llanmalar yoki boshqa yuklab olinadigan fayllarni ham shu saytdan olish mumkin.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/support> (Yevropa)

Agar Epson mahsulotingiz to'g'ri ishlamayotgan bo'lsa va muammoni hal qila olmasangiz, yordam olish uchun Epson-ning qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling.

Epson qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qilish

Epson-ga murojaat qilishdan avval

Agar Epson mahsulotingiz to'g'ri ishlamayotgan bo'lsa va mahsulot qo'llanmasida berilgan nosozliklarni bartaraf qilish ma'lumotlaridan foydalanib muammoni hal qila olmasangiz, yordam olish uchun Epson-ning qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling.

Quyidagi Epson qo'llab-quvvatlash ro'yxati sotish mamlakatiga asoslangan. Ayrim mahsulotlar siz hozirda joylashgan joyda sotilmasligi mumkin, shuning uchun o'zingiz mahsulotingizni sotib olgan hududdagi Epson qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling.

Agar quyida hududingiz uchun Epson-ning qo'llab-quvvatlash xizmati ko'rsatilmagan bo'lsa, mahsulotni sotib olgan dilingizga murojaat qiling.

Agar siz ularga quyidagi ma'lumotlarni taqdim etsangiz, Epson-ning qo'llab-quvvatlash xizmati sizga tezroq yordam berishi mumkin:

- ☐ Mahsulotning seriya raqami
(Yorliqni yopishtirish joyi mahsulotga bog'liq bo'ladi; u orqa tomonda, qopqoqning ochiq joyida yoki tag qismda bo'lishi mumkin.)
- ☐ Mahsulot modeli
- ☐ Mahsulot dasturiy ta'minoti versiyasi
(Mahsulot dasturiy ta'minotidagi **About**, **Version Info**-ga yoki shunga o'xshash tugmani cherting.)
- ☐ Kompyuteringiz markasi va modeli
- ☐ Kompyuteringizdagi operatsion tizim nomi va versiyasi
- ☐ Mahsulotingiz bilan odatda foydalanadigan dasturiy ta'minotlarning nomlari va versiyalari

Eslatma:

Mahsulotga bog'liq ravishda tarmoq parametrlarini mahsulot xotirasiga saqlash mumkin. Mahsulotning ishdan chiqishi yoki ta'mirlanishi tufayli parametrlar yo'qotilishi mumkin. Har qanday ma'lumotlarning yo'qotilishi, parametrlarni zahiraviy nusxalash yoki qayta tiklash uchun Epson xattoki kafolat muddati davomida ham javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi. Biz ma'lumotlaringizning zahiraviy nusxasini olish yoki yozib qo'yishni tavsiya qilamiz.

Yevropadagi foydalanuvchilar uchun yordam

Epson qo'llab-quvvatlash xizmatiga qanday murojaat qilish to'g'risida ma'lumotlar olish uchun Pan-Yevropa Kafolat hujjatiga qarang.

Tayvandagi foydalanuvchilar uchun yordam

Ma'lumotlar olish, qo'llab-quvvatlash va xizmatlar bo'yicha murojaat qilish uchun kontaktlar:

Jahon tarmog'i

<http://www.epson.com.tw>

Mahsulot texnik xususiyatlari to'g'risidagi ma'lumotlar, yuklab olish uchun drayverlar va mahsulotlar bo'yicha so'rovlar qilish imkoniyati mavjud.

Epson yordam xizmati

Telefon: +886-2-2165-3138

Yordam xizmatimiz jamoasi telefon orqali quyidagilarda yordam berishi mumkin:

- ☐ Sotish so'rovlari va mahsulot to'g'risidagi ma'lumotlar
- ☐ Mahsulotdan foydalanishga oid savollar yoki muammolar
- ☐ Ta'mirlash xizmati va kafolat to'g'risidagi talablar

Epson Xizmat ko'rsatish markazi:

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

TekCare korporatsiyasi Epson Taiwan Technology & Trading Ltd uchun vakolatli servis markazi hisoblanadi.

Avstraliyalik foydalanuvchilar uchun yordam

Epson Australia sizlarni yuqori darajadagi mijozlarga ko'rsatiladigan xizmat bilan ta'minlashni xohlaydi. Mahsulotingiz qo'llanmalariga qo'shimcha ravishda biz ma'lumotlar olish uchun quyidagi manbalar bilan ta'minlaymiz:

Internet URL

<http://www.epson.com.au>

Epson Australia-ning jahon internet tarmog'idagi veb-sahifalariga kiring. Vaqti-vaqti bilan tashrif buyurish uchun modemingizni bu yerga to'g'rilashga arziydi! Bu sayt drayverlar uchun yuklab olish maydoni, Epson kontakt nuqtalari, yangi mahsulotlar to'g'risidagi ma'lumotlar va texnik qo'llab-quvvatlash (elektron pochta) bilan ta'minlaydi.

Epson yordam xizmati

Telefon: 1300-361-054

Epson yordam xizmati mijozlarimizning maslahat olish imkoniyatiga ega bo'lishlariga ishonch hosil qilish uchun yakuniy zahiraviy nusxalash sifatida taqdim etiladi. Yordam xizmatidagi operatorlar Epson mahsulotlarini o'rnatishingiz, sozlashingiz va ishlatishingizda yordam berishlari mumkin. Bizning

sotuvdan avvalgi yordam xizmati xodimlari yangi Epson mahsulotlari bo'yicha adabiyotlar bilan ta'minlashlari va eng yaqin diler yoki xizmat ko'rsatish markazining qayerda joylashganligini aytib berishlari mumkin. Bu yerdagi ko'pgina turdagi so'rovlarga javob beriladi.

Biz qo'ng'iroq qilishdan avval barcha tegishli ma'lumotlarni jamlab olishingizni tavsiya qilamiz. Siz qanchalik ko'p ma'lumot to'plashangiz, biz muammoni shunchalik tez hal qilishimiz mumkin. Bu ma'lumotlar Epson mahsulotingiz qo'llanmalari, kompyuter turi, operatsion tizim, dasturlar va o'zingiz kerak deb o'ylagan har qanday ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.

Jihozni tashish

Epson kompaniyasi mahsulot o'ramini keyinchalik uni tashishda foydalanish uchun olib qo'yishni tavsiya etadi. Siyohdonni tasma bilan mahkamlash hamda jihozni tik holatda qo'yish ham tavsiya etiladi.

Yangi Zelandiyadagi foydalanuvchilar uchun yordam

Epson New Zealand sizlarni yuqori darajadagi mijozlarga ko'rsatiladigan xizmat bilan ta'minlashni xohlaydi. Mahsulotingiz qo'llanmalariga qo'shimcha ravishda biz ma'lumotlar olish uchun quyidagi manbalar bilan ta'minlaymiz:

Internet URL

<http://www.epson.co.nz>

Epson New Zealand kompaniyasining jahon internet tarmog'idagi veb-sahifalariga kiring. Vaqti-vaqti bilan tashrif buyurish uchun modemingizni bu yerga to'g'rilashga arziydi! Bu sayt drayverlar uchun yuklab olish maydoni, Epson kontakt nuqtalari, yangi mahsulotlar to'g'risidagi ma'lumotlar va texnik qo'llab-quvvatlash (elektron pochta) bilan ta'minlaydi.

Epson yordam xizmati

Telefon: 0800 237 766

Epson yordam xizmati mijozlarimizning maslahat olish imkoniyatiga ega bo'lishlariga ishonch hosil qilish uchun yakuniy zahiraviy nusxalash sifatida taqdim etiladi. Yordam xizmatidagi operatorlar Epson mahsulotlarini o'rnatishingiz, sozlashingiz va ishlatishingizda yordam berishlari mumkin. Bizning sotuvdan avvalgi yordam xizmati xodimlari yangi Epson mahsulotlari bo'yicha adabiyotlar bilan ta'minlashlari va eng yaqin diler yoki xizmat ko'rsatish markazining qayerda joylashganligini aytib berishlari mumkin. Bu yerdagi ko'pgina turdagi so'rovlarga javob beriladi.

Biz qo'ng'iroq qilishdan avval barcha tegishli ma'lumotlarni jamlab olishingizni tavsiya qilamiz. Siz qanchalik ko'p ma'lumot to'plashangiz, biz muammoni shunchalik tez hal qilishimiz mumkin. Bu ma'lumotlar Epson mahsulotingiz qo'llanmalari, kompyuter turi, operatsion tizim, dasturlar va o'zingiz kerak deb o'ylagan har qanday ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.

Jihozni tashish

Epson kompaniyasi mahsulot o'ramini keyinchalik uni tashishda foydalanish uchun olib qo'yishni tavsiya etadi. Siyohdonni tasma bilan mahkamlash hamda jihozni tik holatda qo'yish ham tavsiya etiladi.

Singapurdagi foydalanuvchilar uchun yordam

Epson Singapore-da mavjud bo'lgan ma'lumot manbalari, qo'llab-quvvatlash va xizmatlar quyidagilar:

Jahon tarmog'i

<http://www.epson.com.sg>

Mahsulot texnik xususiyatlari to'g'risidagi ma'lumotlar, yuklab olish uchun drayverlar, Ko'p so'raladigan savollar (FAQs), sotuv so'rovlari va elektron pochta orqali texnik qo'llab-quvvatlashdan foydalanish mumkin.

Epson yordam xizmati

Bepul: 800-120-5564

Yordam xizmatimiz jamoasi telefon orqali quyidagilarda yordam berishi mumkin:

- ☐ Sotish so'rovlari va mahsulot to'g'risidagi ma'lumotlar
- ☐ Mahsulotdan foydalanishga oid savollar yoki nosozliklarni bartaraf etish
- ☐ Ta'mirlash xizmati va kafolat to'g'risidagi talablar

Taylanddagi foydalanuvchilar uchun yordam

Ma'lumotlar olish, qo'llab-quvvatlash va xizmatlar bo'yicha murojaat qilish uchun kontaktlar:

Jahon tarmog'i

<http://www.epson.co.th>

Mahsulot texnik xususiyatlari to'g'risidagi ma'lumotlar, yuklab olish uchun drayverlar, Ko'p so'raladigan savollar (FAQs) va elektron pochta orqali texnik qo'llab-quvvatlashdan foydalanish mumkin.

Epson qo'ng'iroq markazi

Telefon: 66-2460-9699

E-pochta: support@eth.epson.co.th

Mijozlarga xizmat ko'rsatish markazi telefon orqali quyidagi masalarda yordam berishi mumkin:

- ☐ Sotish so'rovlari va mahsulot to'g'risidagi ma'lumotlar
- ☐ Mahsulotdan foydalanishga oid savollar yoki muammolar
- ☐ Ta'mirlash xizmati va kafolat to'g'risidagi talablar

Vetnamdagi foydalanuvchilar uchun yordam

Ma'lumotlar olish, qo'llab-quvvatlash va xizmatlar bo'yicha murojaat qilish uchun kontaktlar:

Epson Xizmat ko'rsatish markazi

65 Truong Dinh Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Telefon (Hoshimin shahri): 84-8-3823-9239, 84-8-3825-6234

29 Tue Tinh, Quan Hai Ba Trung, Hanoi City, Vietnam

Telefon (Xanoy shahri): 84-4-3978-4785, 84-4-3978-4775

Indoneziyadagi foydalanuvchilar uchun yordam

Ma'lumotlar olish, qo'llab-quvvatlash va xizmatlar bo'yicha murojaat qilish uchun kontaktlar:

Jahon tarmog'i

<http://www.epson.co.id>

- ☐ Mahsulot texnik xususiyatlari to'g'risidagi ma'lumotlar, yuklab olish uchun drayverlar
- ☐ Ko'p so'raladigan savollar (FAQs), sotish so'rovlari, elektron pochta orqali savollar

Epson qaynoq liniyasi

Telefon: +62-1500-766

Faks: +62-21-808-66-799

Qaynoq liniyamiz jamoasi telefon yoki faks orqali quyidagilarda yordam berishi mumkin:

- ☐ Sotish so'rovlari va mahsulot to'g'risidagi ma'lumotlar
- ☐ Texnik qo'llab-quvvatlash

Epson Xizmat ko'rsatish markazi

Viloyat/ provinsiya	Kompaniya nomi	Manzili	Telefon E-pochta
JAKARTA	Epson Sales and Service Jakarta (SUDIRMAN)	Wisma Keiai Lt. 1 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 3 Jakarta Pusat - DKI JAKARTA 10220	021-5724335 ess@epson-indonesia.co.id ess.support@epson-indonesia.co.id
SERPONG	Epson Sales and Service Serpong	Ruko Melati Mas Square Blok A2 No.17 Serpong-Banten	082120090084 / 082120090085 esstag@epson-indonesia.co.id esstag.support@epson-indonesia.co.id
SEMARANG	Epson Sales and Service Semarang	Komplek Ruko Metro Plaza Block C20 Jl. MT Haryono No. 970 Semarang -JAWA TENGAH	024 8313807 / 024 8417935 esssmg@epson-indonesia.co.id esssmg.support@epson-indonesia.co.id
JAKARTA	Epson Sales and Service Jakarta (MANGGA DUA)	Ruko Mall Mangga Dua No. 48 Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta Utara - DKI JAKARTA	021 623 01104 jkt-technical1@epson-indonesia.co.id jkt-admin@epson-indonesia.co.id
BANDUNG	Epson Sales and Service Bandung	Jl. Cihampelas No. 48 A Bandung Jawa Barat 40116	022 420 7033 bdg-technical@epson-indonesia.co.id bdg-admin@epson-indonesia.co.id
MAKASSAR	Epson Sales and Service Makassar	Jl. Cendrawasih NO. 3A, kunjung mae, mariso, MAKASSAR - SULSEL 90125	0411- 8911071 mksr-technical@epson-indonesia.co.id mksr-admin@epson-indonesia.co.id

Viloyat/ provinsiya	Kompaniya nomi	Manzili	Telefon E-pochta
MEDAN	Epson Service Center Medan	Jl. Bambu 2 Komplek Graha Niaga Nomor A-4, Medan - SUMUT	061- 42066090 / 42066091 mdn-technical@epson-indonesia.co.id mdn-adm@epson-indonesia.co.id
PALEMBANG	Epson Service Center Palembang	Jl. H.M Rasyid Nawawi No. 249 Kelurahan 9 Ilir Palembang Sumatera Selatan	0711 311 330 escplg@epson-indonesia.co.id escplg.support@epson-indonesia.co.id
PEKANBARU	Epson Service Center Pekanbaru	Jl. Tuanku Tambusai No. 459 A Kel. Tangkerang barat Kec Marpoyan damai Pekanbaru - Riau 28282	0761- 8524695 pkb-technical@epson-indonesia.co.id pkb-admin@epson-indonesia.co.id
PONTIANAK	Epson Service Center Pontianak	Komp. A yani Sentra Bisnis G33, Jl. Ahmad Yani - Pontianak Kalimantan Barat	0561- 735507 / 767049 pontianak-technical@epson-indonesia.co.id pontianak-admin@epson-indonesia.co.id
SAMARINDA	Epson Service Center Samarinda	Jl. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin) Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda UTARA - SAMARINDA - KALTIM	0541 7272 904 escsmd@epson-indonesia.co.id escsmd.support@epson-indonesia.co.id
SURABAYA	Epson Sales & Service Surabaya (barat)	Jl. Haji Abdul Wahab Saimin, Ruko Villa Bukit Mas RM-11, Kec. Dukuh Pakis, Surabaya - 60225	031- 5120994 sby-technical@epson-indonesia.co.id sby-admin@epson-indonesia.co.id
YOGYAKARTA	Epson Service Center Yogyakarta	YAP Square, Block A No. 6 Jl. C Simanjutak Yogyakarta - DIY	0274 581 065 ygy-technical@epson-indonesia.co.id ygy-admin@epson-indonesia.co.id
JEMBER	Epson Service Center Jember	JL. Panglima Besar Sudirman Ruko no.1D Jember-Jawa Timur (Depan Balai Penelitian & Pengolahan Kakao)	0331- 488373 / 486468 jmr-admin@epson-indonesia.co.id jmr-technical@epson-indonesia.co.id
MANADO	EPSON SALES AND SERVICE Manado	Jl. Piere Tendean Blok D No 4 Kawasan Mega Mas Boulevard - Manado 95111	0431- 8805896 MND-ADMIN@EPSON-INDONESIA.CO.ID MND-TECHNICAL@EPSON-INDONESIA.CO.ID
SIREBON	EPSON SERVICE CENTER Cirebon	Jl. Tuparev No. 04 (Depan Hotel Apita) Cirebon, JAWA BARAT	0231- 8800846 cbn-technical@epson-indonesia.co.id
SIKARANG	EPSON SALES AND SERVICE CIKARANG	Ruko Metro Boulevard B1 Jababeka cikarang - Jawa Barat,	021- 89844301 / 29082424 ckg-admin@epson-indonesia.co.id ckg-technical@epson-indonesia.co.id

Viloyat/ provinsiya	Kompaniya nomi	Manzili	Telefon E-pochta
MADIUN	EPSON SERVICE CENTER MADIUN	Jl. Diponegoro No.56, MADIUN - JAWA TIMUR	0351- 4770248 mun-admin@epson-indonesia.co.id mun-technical@epson-indonesia.co.id
PURVOKERT O	EPSON SALES AND SERVICE Purwokerto	Jl. Jendral Sudirman No. 4 Kranji Purwokerto - JAWA TENGAH	0281- 6512213 pwt-admin@epson-indonesia.co.id pwt-technical@epson-indonesia.co.id
BOGOR	EPSON SALES AND SERVICE Bogor	Jl.Pajajaran No 15B Kel Bantarjati Kec Bogor Utara - JAWA BARAT 16153	0251- 8310026 bgr-admin@epson-indonesia.co.id bgr-technical@epson-indonesia.co.id
SERANG	EPSON SERVICE CENTER Serang	Jl. Ahmad Yani No.45C, SERANG - BANTEN	0254- 7912503 srg-admin@epson-indonesia.co.id srg-technical@epson-indonesia.co.id
PALU	EPSON SALES AND SERVICE Palu	Jl. Juanda No. 58, Palu - Sulteng	0451- 4012 881 plw-admin@epson-indonesia.co.id plw-technical@epson-indonesia.co.id
BANJARMASI N	EPSON SERVICE CENTER BANJARMASIN	Jl. Gatot Soebroto NO. 153 BANJARMASIN - KALSEL 70235	0511- 6744135 (TEKNISI) / 3266321(ADMIN) bdj-admin@epson-indonesia.co.id bdj-technical@epson-indonesia.co.id
DENPASAR	EPSON SALES AND SERVICE Denpasar	JL. MAHENDRADATA NO. 18, DENPASAR - BALI	0361- 3446699 / 9348428 dps-admin@epson-indonesia.co.id dps-technical@epson-indonesia.co.id
JAKARTA	EPSON SALES AND SERVICE CILANDAK	CIBIS Business Park Tower 9 LT. MEZZANINE, Jalan TB Simatupang No.2, Jakarta Selatan - DKI JAKARTA 12560	021- 80866777 esscibis.support1@epson- indonesia.co.id esscibis.support2@epson- indonesia.co.id esscibis.admin@epson-indonesia.co.id esscibis.sales@epson-indonesia.co.id
SURABAYA	EPSON SALES AND SERVICE SURABAYA (GUBENG)	JL. RAYA GUBENG NO. 62, SURABAYA - JAWA TIMUR	031- 99444940 / 99446299 / 99446377 esssby@epson-indonesia.co.id esssby.support@epson-indonesia.co.id
AMBON	EPSON SERVICE CENTER AMBON	Jl. Diponegoro No.37 (Samping Bank Mandiri Syariah) Kel.Ahusen, Kec.Sirimau - Ambon 97127	-

Ro'yxatda berilmagan shaharlar uchun qaynoq liniya raqami: 08071137766.

Gonkongdagi foydalanuvchilar uchun yordam

Texnik qo'llab-quvvatlash hamda boshqa sotuvdan keyingi xizmatlar olish uchun foydalanuvchilar Epson Hong Kong Limited-ga murojaat qilishlari mumkin.

Internetdagi Bosh sahifa

<http://www.epson.com.hk>

Epson Hong Kong Limited foydalanuvchilarni quyidagi ma'lumotlar bilan ta'minlash uchun Internetda ham xitoy, ham ingliz tilida mahalliy bosh sahifaga asos soldi:

- ☐ Mahsulot to'g'risidagi ma'lumotlar
- ☐ Ko'p so'raladigan savollarga (FAQs) javoblar
- ☐ Epson mahsulotlari drayverlarining so'nggi versiyalari

Texnik ko'mak xizmatining qaynoq liniyasi

Siz yana quyidagi telefon va faks raqamlari orqali ham texnik xodimlarimizga murojaat qilishingiz mumkin:

Telefon: 852-2827-8911

Faks: 852-2827-4383

Malayziyadagi foydalanuvchilar uchun yordam

Ma'lumotlar olish, qo'llab-quvvatlash va xizmatlar bo'yicha murojaat qilish uchun kontaktlar:

Jahon tarmog'i

<http://www.epson.com.my>

- ☐ Mahsulot texnik xususiyatlari to'g'risidagi ma'lumotlar, yuklab olish uchun drayverlar
- ☐ Ko'p so'raladigan savollar (FAQs), sotish so'rovlari, elektron pochta orqali savollar

Epson qo'ng'iroq markazi

Telefon: 1800-81-7349 (Bepul)

E-pochta: websupport@emsb.epson.com.my

- ☐ Sotish so'rovlari va mahsulot to'g'risidagi ma'lumotlar
- ☐ Mahsulotdan foydalanishga oid savollar yoki muammolar
- ☐ Ta'mirlash xizmati va kafolat yuzasidan so'rovlar

Bosh ofis

Telefon: 603-56288288

Faks: 603-5628 8388/603-5621 2088

Hindistondagi foydalanuvchilar uchun yordam

Ma'lumotlar olish, qo'llab-quvvatlash va xizmatlar bo'yicha murojaat qilish uchun kontaktlar:

Jahon tarmog'i

<http://www.epson.co.in>

Mahsulot texnik xususiyatlari to'g'risidagi ma'lumotlar, yuklab olish uchun drayverlar va mahsulotlar bo'yicha so'rovlar qilish imkoniyati mavjud.

Yordam liniyasi

- ☐ Servis xizmati, mahsulot haqida ma'lumot hamda sarf materiallarini buyurtma qilish (BSNL, liniyalar)
Bepul telefon raqami: 18004250011
Ertalabki 9:00 dan kechki 18:00 gacha, dushanbadan shanbagacha (milliy bayramlardan tashqari)
- ☐ Servis xizmati (CDMA va mobil foydalanuvchilar)
Bepul telefon raqami: 186030001600
Ertalabki 9:00 dan kechki 18:00 gacha, dushanbadan shanbagacha (milliy bayramlardan tashqari)

Filippindagi foydalanuvchilar uchun yordam

Texnik yordam hamda boshqa sotuvdan keyingi xizmatlarni olish uchun foydalanuvchilar quyida keltirilgan telefon, faks raqamlari hamda elektron pochta manzili orqali Epson Philippines Corporation-ga murojaat qilishlari mumkin:

Jahon tarmog'i

<http://www.epson.com.ph>

Mahsulot texnik xususiyatlari to'g'risidagi ma'lumotlar, yuklab olish uchun drayverlar, Ko'p so'raladigan savollar (FAQs) va elektron pochta orqali texnik qo'llab-quvvatlashdan foydalanish mumkin.

Epson Filippin mijozlarga xizmat ko'rsatish markazi

Bepul: (PLDT) 1-800-1069-37766

Bepul: (raqamli) 1-800-3-0037766

Manila hududi: (632) 8441 9030

Veb-sayt: <https://www.epson.com.ph/contact>

E-pochta: customercare@epc.epson.com.ph

Ertalabki 9:00 dan kechki 18:00 gacha, dushanbadan shanbagacha (milliy bayramlardan tashqari)

Mijozlarga xizmat ko'rsatish jamoasi telefon orqali quyidagi masalarda yordam berishi mumkin:

- ☐ Sotish so'rovlari va mahsulot to'g'risidagi ma'lumotlar
- ☐ Mahsulotdan foydalanishga oid savollar yoki muammolar
- ☐ Ta'mirlash xizmati va kafolat to'g'risidagi talablar

Epson Philippines Corporation

Asosiy liniya: +632-706-2609

Faks: +632-706-2663