

L3560 Series

설치 안내 시트


EPSON
EXCEED YOUR VISION



© 2023 Seiko Epson Corporation
Printed in XXXXX

설치 전 반드시 읽어 주십시오.

이 프린터의 잉크는 주의해서 다루어야 합니다. 잉크 탱크를 충전하거나 보충하는 도중에 잉크가 떨어질 수 있습니다.
외복이나 다른 물건에 잉크가 묻을 경우 지워지지 않을 수 있으므로 주의하십시오.

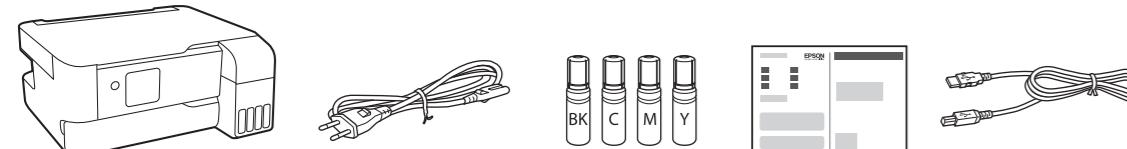


구성품은 국가 및 지역에 따라 다를 수 있습니다.


초기 잉크병의 일부는 프린터 헤드에 잉크를 공급하는 데 사용됩니다.

초기 잉크병은 다음에 장착하는 잉크병에 비해 인쇄할 수 있는 페이지 수가 적을 수 있습니다.

1

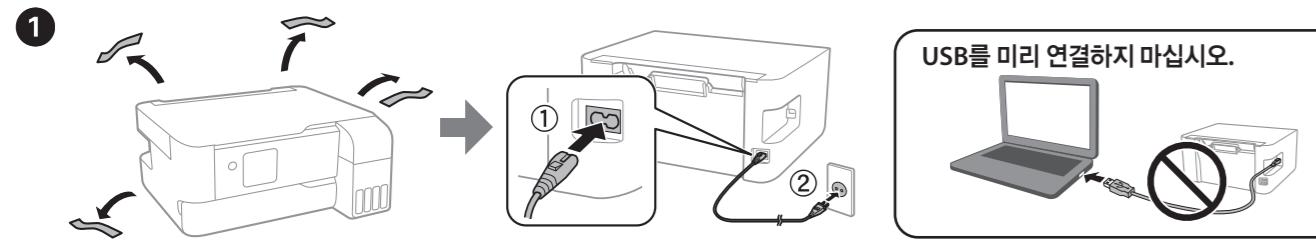

② 프린터 설정 방법을 선택합니다.

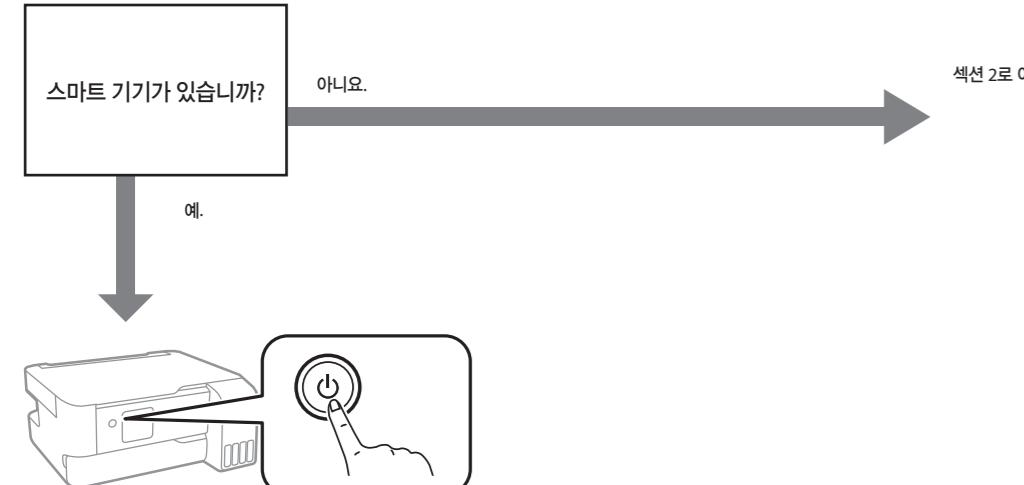


QR 코드를 스캔하여 Epson Smart Panel을 설치합니다.
Epson Smart Panel을 설치하면 컴퓨터와 함께 프린터를 사용하는 경우에도 프린터를 설정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

Epson Smart Panel ?


스마트 기기에서 지침을 보며 프린터를 설정할 수 있습니다. 앱을 사용하면 스마트 기기에서 원격으로 프린터를 제어하거나 앱을 통해 더욱 다양한 인쇄를 할 수 있습니다.

2

섹션 1 - ②에서 "아니요"를 선택한 경우 다음 지침을 따르십시오.

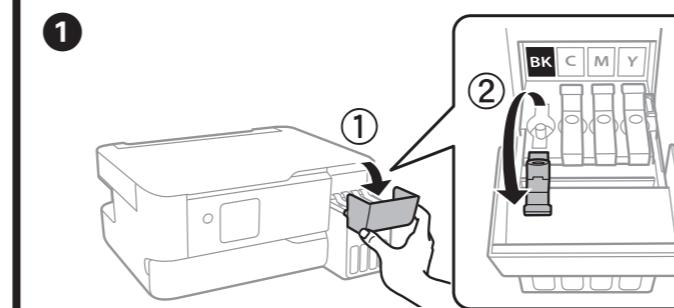


잉크 탱크에 표시된 색상과 주입하는 잉크의 색상이 일치하는지 반드시 확인하십시오.

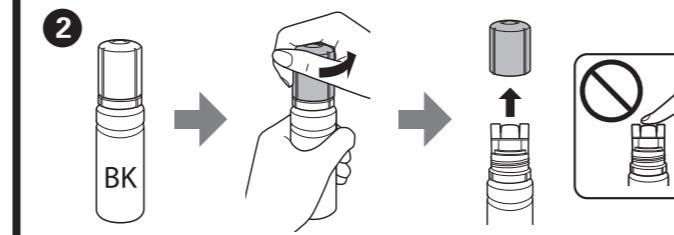


- 잉크가 새지 않도록 잉크병을 수직으로 잘 든 상태에서 캡을 제거합니다.
- 프린터와 함께 제공된 잉크병을 사용하십시오.
- Epson은 비정품 잉크의 품질이나 신뢰성을 보장할 수 없습니다.
비정품 잉크 사용에 의한 제품 고장에 대해서는 무상 보증 서비스를 지원하지 않습니다.

③ 잉크 탱크의 상단 표시선을 확인합니다.

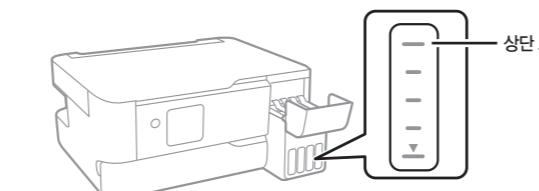






④ 잉크병을 주입구에 똑바로 삽입하여 상단 표시선까지 잉크를 주입합니다.

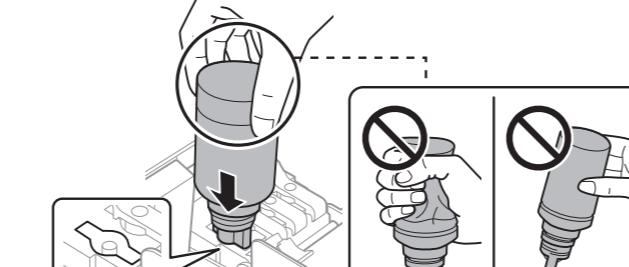


⑩ 언어, 지역 및 시간을 선택합니다.

- 올바른 색상의 잉크병을 주입구에 삽입하면 잉크가 주입되기 시작하고, 잉크가 상단 표시선에 도달하면 흐름이 차운으로 중지됩니다.
- 잉크 주입이 시작되지 않으면 잉크병을 제거했다가 다시 삽입합니다. 단, 잉크가 상단 표시선에 도달했을 때 잉크병을 제거했다가 다시 삽입하지 마십시오. 잉크가 상단 표시선 위로 올라갔을 때 잉크가 새거나, 프린터가 손상될 수 있습니다.
- 병에 잉크가 남아있을 수 있습니다. 남은 잉크는 나중에 사용할 수 있습니다.
- 잉크병을 끓어 두지 마십시오. 잉크병이 손상되거나 잉크가 셀 수 있습니다.

⑤ 잉크가 상단 표시선까지 차면 잉크병을 빼냅니다.

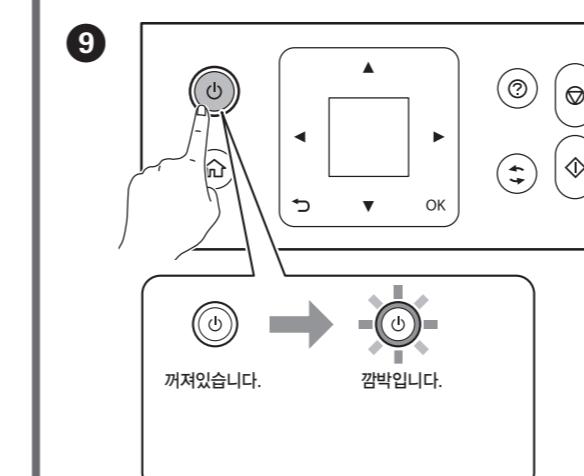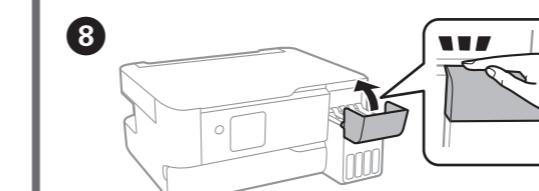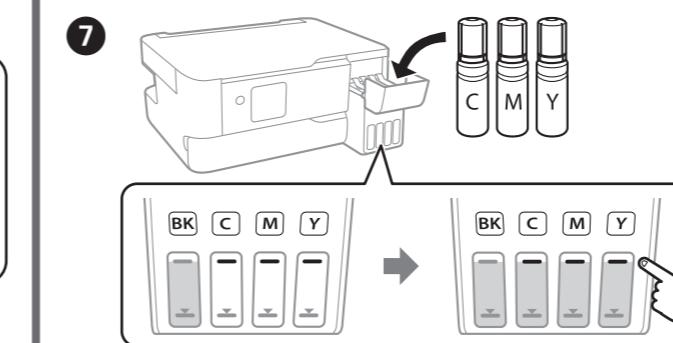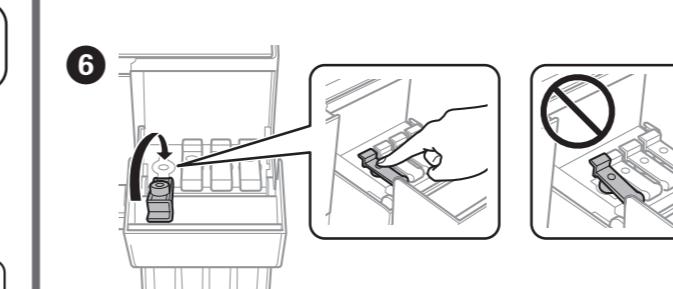
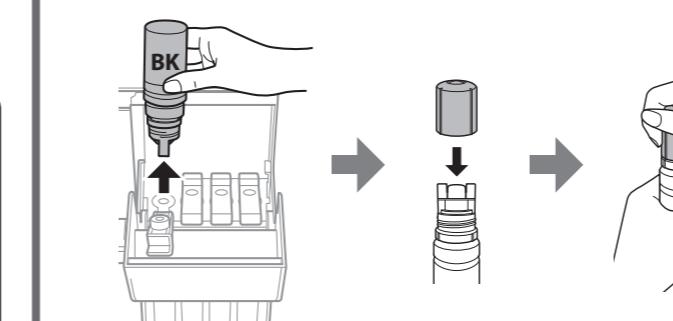


⑪ 설치 안내 시트를 참조하라는 메시지가 표시되면 ② 버튼을 5 초 동안 누릅니다.

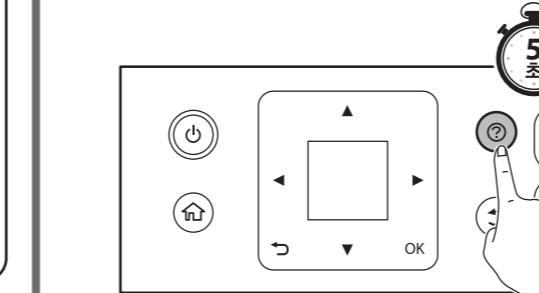


⑫ 탱크에 잉크가 채워져 있는지 확인한 다음 ④ 버튼을 눌러 잉크 공급을 시작합니다.

잉크 공급은 약 11 분 정도 소요됩니다.

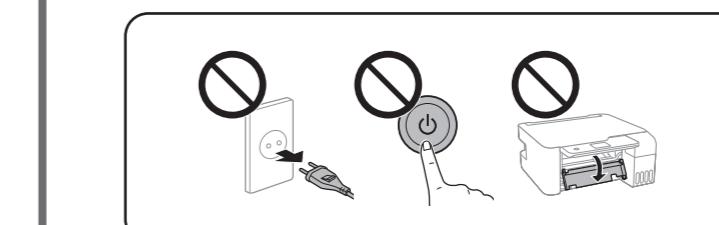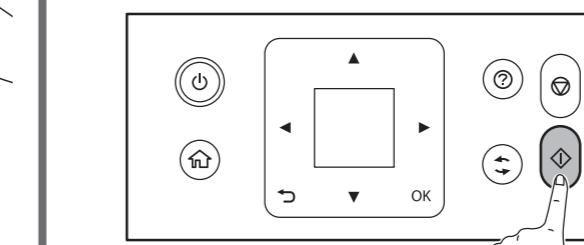

⑬ 잉크 공급이 완료되면 인쇄 품질 조정 화면이 표시됩니다.
화면의 지시에 따라 조정하십시오. 용지 급지 메시지가 표시되면
⑭ 단계를 참조하십시오.

⑭ 인쇄 면이 위로 향하도록 용지 지지대 중앙에 A4 크기 일반 용지를 급지합니다.

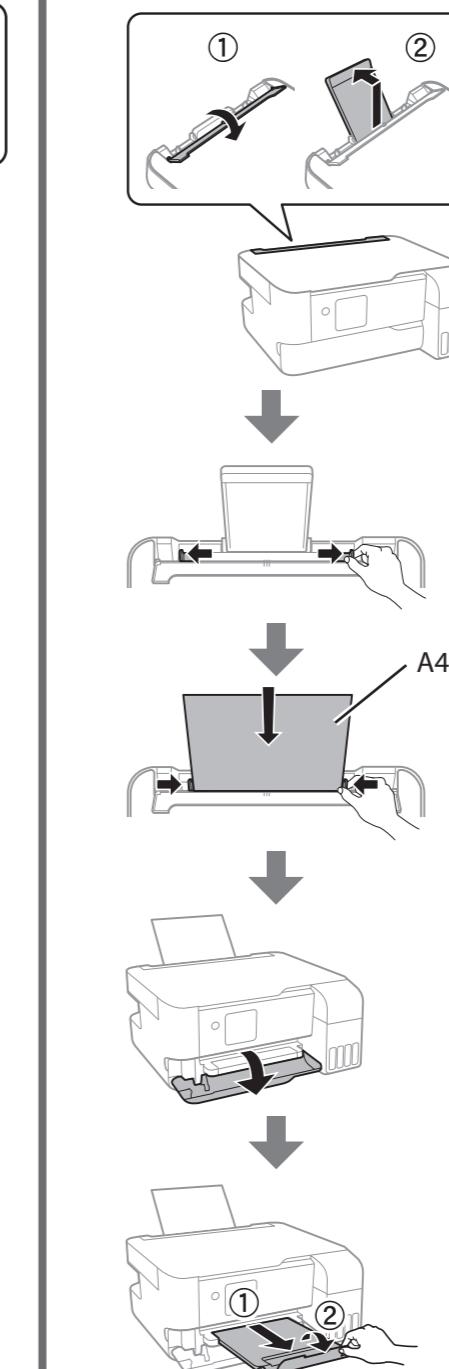


⑮ 각 잉크병의 잉크 진량을 확인하여 필요한 경우
잉크를 공급하십시오.

섹션 2의 ① ~ ⑧ 단계를 참조하십시오.



L3560 Series
<https://epson.sn/3560>

제어판 안내



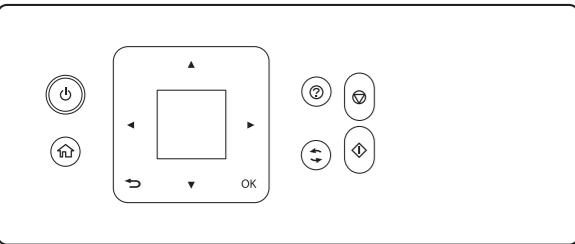


①	프린터를 켜거나 끕니다.
②	홈 화면을 표시합니다.
③	문제가 발생한 경우 해결 방법을 표시합니다.
▲▼◀▶ OK	▲▼◀▶ 버튼을 사용하여 메뉴를 선택한 후 OK 버튼을 눌러 선택한 메뉴로 진입합니다.
ⓧ	현재 동작을 중지합니다.
⓫	인쇄 또는 복사와 같은 작동을 시작합니다.
↔	상황에 따라 다양한 기능에 적용됩니다.
↶	이전 화면으로 되돌아갑니다.

주의가 필요한 오류 또는 정보가 있으면 LCD 화면에 코드가 표시됩니다.

자세한 내용은 사용설명서를 참조하십시오.

복사하기

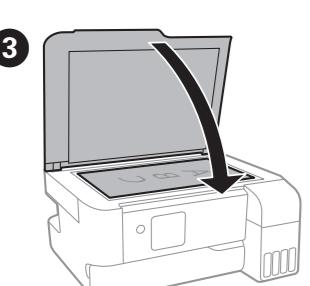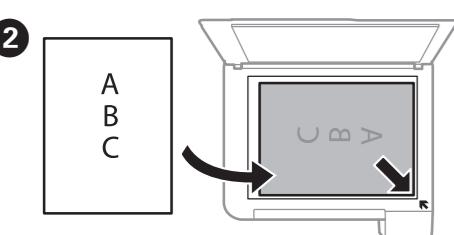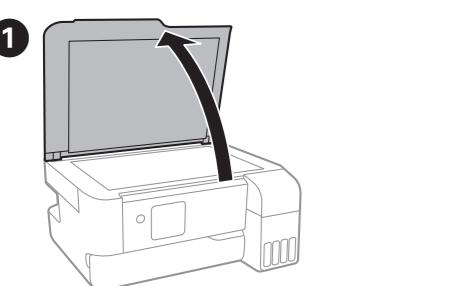

4 제어판에서 복사를 선택합니다.


5 컬러 또는 흑백을 선택한 다음 복사 매수를 설정합니다.

6 필요에 따라 다른 설정을 지정합니다.

7 ◊ 버튼을 눌러 복사를 시작합니다.

잉크 잔량 확인 및 잉크 리필하기

- 1 잉크 잔량을 확인합니다.
잉크 잔량이 하단의 표시선 아래에 있으면 섹션 2의 ① ~ ⑧ 단계를 참조하여 잉크 탱크를 충전하십시오.

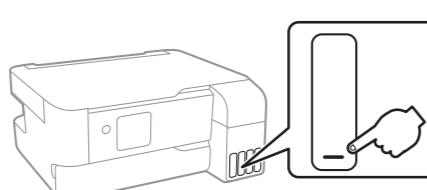

실제 잉크 잔량을 확인하려면 모든 프린터 탱크의 잉크 잔량을 육안으로 확인하십시오.
잉크 용량이 하단 표시선 아래에 있을 때 프린터를 계속 사용하면 프린터가 손상을 될 수 있습니다.

2 제어판에서 유지보수>잉크 충전을 선택합니다.

3 LCD 화면의 지시에 따라 잉크 잔량을 초기화합니다.



잉크 잔량을 재설정하지 않으면 잉크를 충전한 후에도 표시되는 잉크 잔량이 변경되지 않습니다.

잉크병 코드


BK	C	M	Y
T00V1	T00V2	T00V3	T00V4

Epson 정품 잉크를 사용 중더라도 본 설명서에 명시된 코드에 부합하지 않는 잉크를 사용하여 발생하는 고장에 대해서는 Epson의 무상 보증 서비스를 받지 못할 수 있습니다.



용지 걸림 해결하기

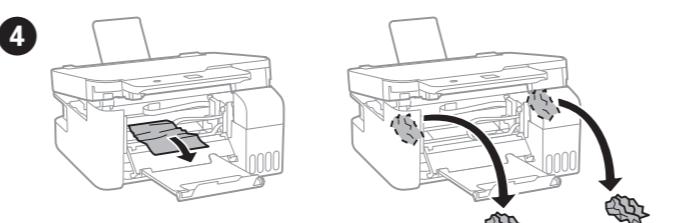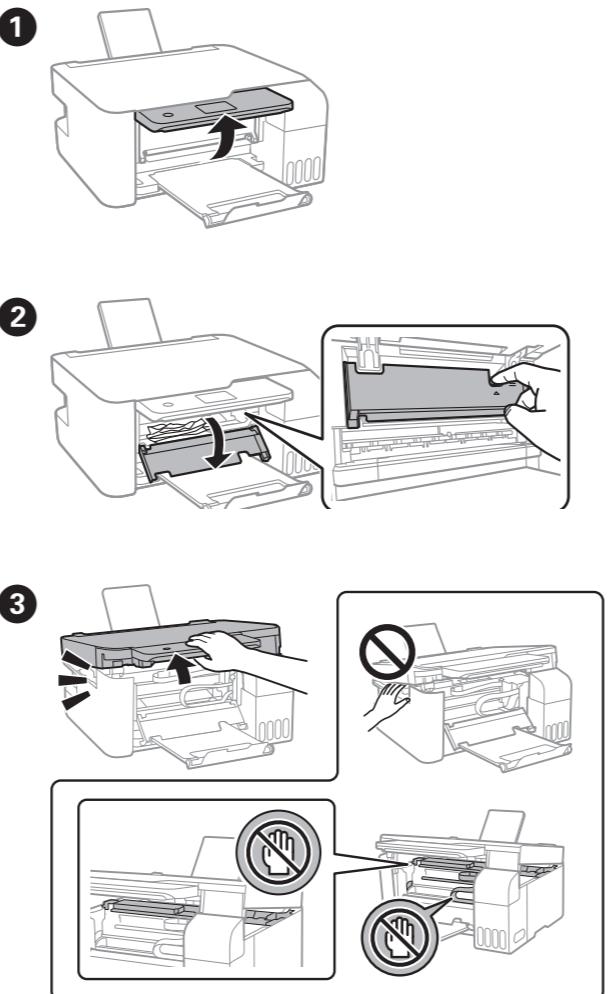


5 덮개를 닫아줍니다. 안전을 위해 장치는 두 단계로 닫힙니다.

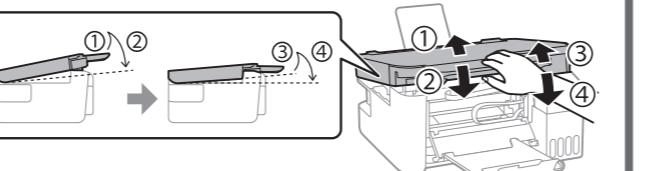

장치를 다시 열려면 먼저 해당 장치를 완전히 닫아야 합니다.

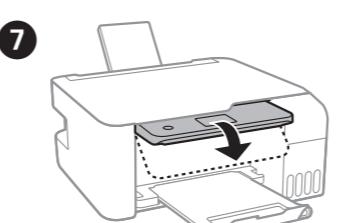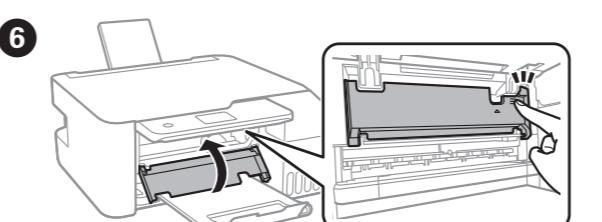

보관 및 운반하기

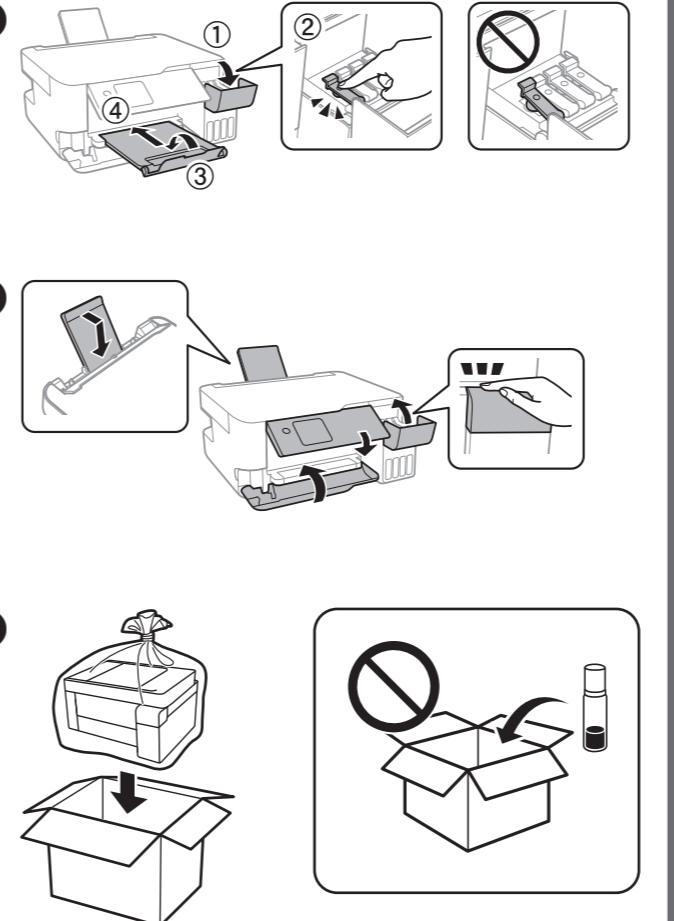

□ 잉크병 캡을 닫을 때는 반드시 잉크병이 수직으로 잘 세워진 상태를 유지하십시오. 프린터와 잉크병은 반드시 비닐 봉투에 따로 넣고, 프린터를 보관할 때와 같이 수평을 유지하여 운송 및 운반하십시오. 잉크 누출의 우려가 있습니다.

□ 다음에 인쇄할 때 인쇄 품질이 저하되어 있는 경우 프린터 헤드를 청소하고 정렬하십시오.

□ 잉크병 및 잉크 탱크 장치는 어린이의 손이 끌지 않는 곳에 보관하고 마시지 않도록 주의하십시오.

□ 잉크병이 세워진 상태를 유지하도록 하고, 충격이나 온도 변화에 노출되지 않도록 주의하십시오.

주요 안전 지시 사항

제품에 동봉된 전원 코드만 사용하십시오. 다른 코드를 사용할 경우 화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다. 다른 기기의 코드를 사용하지 마십시오.

AC 전원 코드가 관련 안전 기준에 적합한지 확인하십시오.

제품 설명서에 명시하지 않는 한 전원 코드, 플러그, 프린터 장치, 스캐너 장치 또는 옵션 부품을 직접 분해, 개조 및 수리하려고 하지 마십시오.

손상되거나 피복이 벗겨진 전원 코드는 사용하지 마십시오.

전원 코드를 쉽게 뽑을 수 있는 벽면 콘센트 부근에 제품을 설치하십시오.

제품을 옥외 또는 오물, 먼지, 물, 열원 부근이나 충격, 진동, 고온, 습도가 있는 지역에 설치하거나 보관하지 마십시오.

제품에 액체 물질을 엎지르지 않도록 하고, 젖은 손으로 제품을 만지지 마십시오.

제품을 심장박동조율기로부터 최소 22 cm 이상 거리를 유지하십시오. 제품에서 발생되는 무선 전파가 심장박동조율기 작동에 나쁜 영향을 끼칠 수 있습니다.

LCD 화면이 손상되면 판매처에 문의하십시오. 액정 용액이 손에 묻은 경우 비누물로 깨끗하게 닦으십시오. 액정 용액이 눈에 들어간 경우에는 바로 흐르는 물로 씻어 내십시오. 씻은 후에도 불편하거나 시력에 문제가 있으면 즉시 전문의의 진찰을 받으십시오.

잉크병 및 잉크 탱크 장치는 어린이의 손이 끌지 않는 곳에 보관하고 마시지 않도록 주의하십시오.

□ 잉크병이 세워진 상태를 유지하도록 하고, 충격이나 온도 변화에 노출되지 않도록 주의하십시오.

잉크가 피부에 닿은 경우 비누물로 깨끗하게 닦으십시오. 잉크가 눈에 들어간 경우 즉시 흐르는 물로 씻어 내십시오. 씻은 후에도 불편하거나 시력에 문제가 있으면 즉시 전문의의 진찰을 받으십시오.

팩스 기능 지원 모델인 경우:
낙뢰가 발생할 때는 전화기를 사용하지 마십시오. 원거리에서도 번개에 감전될 수 있습니다.

팩스 기능 지원 모델인 경우:
가스가 누출된 경우 누출 지점 근처에서 전화기를 사용하지 마십시오.

항상 참조할 수 있도록 이 가이드를 잘 보관하십시오.

문제 해결

자세한 내용은 사용설명서를 참조하십시오.
해당 설명서는 용지 걸림 해결 또는 인쇄 품질 조정과 같은 작동, 안전 및 문제 해결 지침을 제공합니다.

다음 웹 사이트에서 모든 설명서의 최신 버전을 확인할 수 있습니다.



<https://epson.sn/3560>

참고 자료



바탕 화면에 생성된 단축 아이콘을 클릭하여 설명서를 열람할 수 있습니다.

고객 지원

고객 지원 웹사이트
<https://www.epson.co.kr/sl/s>

자리번호 없이

1566-3515

기술 지원 정보
문제 발생 상황에 따른 조치 방법 안내
(문제 해결 도우미, FAQ, 원격 지원 서비스 등)

Kakao Talk

카카오톡 1:1 채팅

잉크 라벨 정보

대응 기종 : L3550/L3560
안전확인내용 생활화학제품 표기사항 - 신고번호 : HB20-18-0114 • 품목 : 인쇄용 잉크 • 토너 • 용도 : 인쇄용 잉크 • 제형 : 액체형
• 제품명 : 1748521 • 용량 : 8.65ml • 제조연월 : 별도표시 • 제조국명 및 제조회사 : 필리핀, 세이코엡손주식회사
• 수입자, 주소, 연락처 : 한국엡손(주), 서울시 강남구 테헤란로 134, 전화: 02-558-4270
• 사용 물질 : 주요물질 / 물, 글리세롤 보존제 1,2-벤조이아이소티아졸-(3(2H)-온 기타 물질 / 수산화 나트륨
• 사용상 주의사항 : 용도 이외로 사용하지 마십시오. 제품의 내용물을 분무기 등에 담아 분사하지 마십시오. 내용물을 누출 시 분진, 미스트, 증기의 흡입 또는 피부 접촉에 주의 하십시오. 제품을 교체, 제거할 때 내용물의 누출에 주의하십시오. 내용물이 눈이나 피부에 들으면 깨끗한 물로 씻고 이상이 있을 경우 의사와 상의하십시오.

대응 기종 : L3550/L3560
안전확인내용 생활화학제품 표기사항 - 신고번호 : HB20-18-0114 • 품목 : 인쇄용 잉크 • 토너 • 용도 : 인쇄용 잉크 • 제형 : 액체형
• 제품명 : 1748522 • 용량 : 8.65ml • 제조연월 : 별도표시 • 제조국명 및 제조회사 : 필리핀, 세이코엡손주식회사
• 수입자, 주소, 연락처 : 한국엡손(주), 서울시 강남구 테헤란로 134, 전화: 02-558-4270
• 사용 물질 : 주요물질 / 물, 글리세롤 보존제 1,2-벤조이아이소티아졸-(3(2H)-온 기타 물질 / 수산화 나트륨
• 사용상 주의사항 : 용도 이외로 사용하지 마십시오. 제품의 내용물을 분무기 등에 담아 분사하지 마십시오. 내용물을 누출 시 분진, 미스트, 증기의 흡입 또는 피부 접촉에 주의 하십시오. 제품을 교체, 제거할 때 내용물의 누출에 주의하십시오. 내용물이 눈이나 피부에 들으면 깨끗한 물로 씻고 이상이 있을 경우 의사와 상의하십시오.

대응 기종 : L3550/L3560
안전확인내용 생활화학제품 표기사항 - 신고번호 : HB20-18-0114 • 품목 : 인쇄용 잉크 • 토너 • 용도 : 인쇄용 잉크 • 제형 : 액체형
• 제품명 : 1748523 • 용량 : 8.65ml • 제조연월 : 별도표시 • 제조국명 및 제조회사 : 필리핀, 세이코엡손주식회사
• 수입자, 주소, 연락처 : 한국엡손(주), 서울시 강남구 테헤란로 134, 전화: 02-558-4270
• 사용 물질 : 주요물질 / 물, 글리세롤 보존제 1,2-벤조이아이소티아졸-(3(2H)-온 기타 물질 / 수산화 나트륨
• 사용상 주의사항 : 용도 이외로 사용하지 마십시오. 제품의 내용물을 분무기 등에 담아 분사하지 마십시오. 내용물을 누출 시 분진, 미스트, 증기의 흡입 또는 피부 접촉에 주의 하십시오. 제품을 교체, 제거할 때 내용물의 누출에 주의하십시오. 내용물이 눈이나 피부에 들으면 깨끗한 물로 씻고 이상이 있을 경우 의사와 상의하십시오.

대응 기종 : L3550/L3560
안전확인내용 생활화학제품 표기사항 - 신고번호 : HB20-18-0114 • 품목 : 인쇄용 잉크 • 토너 • 용도 : 인쇄용 잉크 • 제형 : 액체형
• 제품명 : 1748524 • 용량 : 8.65ml • 제조연월 : 별도표시 • 제조국명 및 제조회사 : 필리핀, 세이코엡손주식회사
• 수입자, 주소, 연락처 : 한국엡손(주), 서울시 강남구 테헤란로 134, 전화: 02-558-4270
• 사용 물질 : 주요물질 / 물, 글리세롤 보존제 1,2-벤조이아이소티아졸-(3(2H)-온 기타 물질 / 수산화 나트륨
• 사용상 주의사항 : 용도 이외로 사용하지 마십시오. 제품의 내용물을 분무기 등에 담아 분사하지 마십시오. 내용물을 누출 시 분진, 미스트, 증기의 흡입 또는 피부 접촉에 주의 하십시오. 제품을 교체, 제거할 때 내용물의 누출에 주의하십시오. 내용물이 눈이나 피부에 들으면 깨끗한 물로 씻고 이상이 있을 경우 의사와 상의하십시오.

* CoverPlus 기업 대상 제품, 요금표 및 신청은 상기 주소에서 별도 확인하실 수 있습니다. 단, 일부 제품은 가입 대상에서 제외되거나 확인 부탁드립니다.

▶ <http://my.epson.co.kr/coverplus/>



공지 사항: 본 설명서에 기재된 다른 제품 이름은 단지 식별 목적으로만 사용되었으며 각 사의 상표 또는 등록 상표일 수 있습니다. Epson은 해당 상표에 대한 모든 권리와 책임을 부여합니다.

본 설명서의 내용 및 제품 사양은 그대로 변경될 수 있으니 양해 바랍니다.