

ET-2700 / L4150 Series

İstifadəçi üçün təlimat

Mündəricat

Bu kitabça haqqında

Təlimat kitabçalarına giriş.	6
Məlumat axtarmaq üçün kitabçadan istifadə.	6
İşarələr və simvollar.	8
Bu kitabçada istifadə edilən təsvirlər.	8
Əməliyyat sistemi istinadları.	8

Vacib təlimatlar

Təhlükəsizlik təlimatları.	10
Mürəkkəb üçün təhlükəsizlik təlimatları.	10
Printerə dair məsləhətlər və xəbərdarlıqlar.	11
Printerin quraşdırılması üzrə məsləhətlər və xəbərdarlıqlar.	11
Printerin istifadəsi üzrə məsləhətlər və xəbərdarlıqlar.	11
Printerin daşınması və ya saxlanması üzrə məsləhətlər və xəbərdarlıqlar.	12
Printerin simsiz qoşulma ilə istifadəsinə dair məsləhətlər və xəbərdarlıqlar.	12
Şəxsi məlumatların qorunması.	12

Printer əsasları

Hissə adları və funksiyaları.	13
İdarəetmə paneli.	15

Şəbəkə Parametrləri

Şəbəkə Bağlantısı Növləri.	17
Wi-Fi Bağlantısı.	17
Wi-Fi Direct (Sadə AP) Bağlantısı.	17
Kompüterə qoşulma.	18
Ağıllı Cihaza qoşulma.	19
Printerdən Wi-Fi Parametrlərinin Qurulması.	19
Düymə Basılma Quraşdırması ilə Wi-Fi Parametrlərinin Təyini.	20
PIN Kod Quraşdırması (WPS) ilə Wi-Fi Parametrlərinin Təyini.	21
Wi-Fi Direct (Sadə AP) Bağlantı Parametrlərinin Qurulması.	22
Şəbəkə Bağlantısı Vəziyyətinin Yoxlanılması.	23
Şəbəkə İşığından İstifadə Etməklə	
Şəbəkə Statusunun Yoxlanılması.	23
Şəbəkə bağlantısı hesabatının çapı.	24
Şəbəkə Statusu Səhifəsinin Çap Edilməsi.	30

Giriş Nöqtəsinin Dəyişdirilməsi və ya Yenisinin Əlavə Olunması.	31
Bağlantı Metodunun Kompüterə dəyişdirilməsi.	31
Şəbəkə Parametrlərinin İdarəetmə Panelindən Bərpası.	32

Printerin hazırlanması

Kağızın yüklənməsi.	33
Müvafiq kağız növü və onun xüsusiyyətləri.	33
Kağızın Arxa Ötürücüsü bölməsinə kağızın yüklənməsi.	35
Zərflərin Yüklənməsi və Ehtiyat Tədbirləri.	37
Uzun kağızların yüklənməsi.	38
Kağız Növünün Siyahısı.	38
Orijinalların yerləşdirilməsi.	39
Orijinalların Skaner Şüşəsi-a yerləşdirilməsi.	39
Enerjiyə qənaət.	40
Enerjiyə Qənaət — Windows.	40
Enerjiyə Qənaət — Mac OS.	40

Çap etmək

Windows-da Printer Drayverindən Çap.	42
Printer Drayverinə Giriş.	42
Printerin əsasları.	42
2-üzlü çap.	44
Bir neçə səhifənin bir vərəqə çap edilməsi.	45
Səhifə Ardıcılığında Çap və Yığınlama (Əks Ardıcılıqda Çap).	45
Kiçildilmiş və ya böyüdülmüş sənədin çapı.	46
Böyütmək üçün Çoxsaylı Vərəqlərdə Bir Təsvirin Çapı (Afişanın Yaradılması).	47
Yuxarı və aşağı sərlövə ilə çap.	53
Su nişanının çapı.	54
Çoxsaylı faylların birlikdə çapı.	54
Rəngli Universal Çap Funksiyasından İstifadə etməklə Çap.	55
Rənglərin tənzimlənməsi.	56
Nazik xətləri vurğulamaq üçün çap.	57
Aydın ştrix-kodların çapı.	57
Çap prosesinin ləğvi.	58
Printer Drayveri üçün Menyü Seçimləri.	58
Mac OS-da Printer Drayverindən Çap.	61
Printerin əsasları.	61
Bir neçə səhifənin bir vərəqə çap edilməsi.	62

Mündəricat

Səhifə Ardıcılığında Çap və Yığınlama (Əks Ardıcılıqda Çap).....	63
Kiçildilmiş və ya böyüdülmüş sənədin çapı..	63
Rənglərin tənzimlənməsi.....	64
Çap prosesinin ləğvi.....	64
Printer Drayveri üçün Menyü Seçimləri.....	65
Mac OS Printer Drayveri üçün əməliyyat parametrlərinin təyini.....	67
Smart cihazlardan çap etmək.....	67
Epson iPrint istifadəsi.....	67
Epson Print Enabler İstifadəsi.....	69
Cari işin ləğvi.....	69

Surət çıxarma

Surət çıxarmanın əsasları.....	70
Çox sayda surətin çıxarılması.....	70

Skannlama

İdarəetmə panelindən skannlama.....	71
Kompüterdən skannlama.....	71
Epson Scan 2-dan İstifadə Edərək Skannlama.....	71
Smart cihazlardan skannlama.....	74
Epson iPrint-in quraşdırılması.....	74
Epson iPrint ilə skannlama.....	74

Mürəkkəbin doldurulması

Mürəkkəb səviyyələrinin yoxlanılması.....	76
Mürəkkəb şüşəsi kodları.....	76
Mürəkkəb şüşəsinin istifadəsi üzrə xəbərdarlıqlar.....	77
Mürəkkəb çənlərinin doldurulması.....	78

Printerin saz vəziyyətdə saxlanması

Printer başlığının yoxlanılması və təmizlənməsi.....	83
Printer başlığının yoxlanılması və təmizlənməsi — printer düymələri.....	83
Printer başlığının yoxlanılması və təmizlənməsi — Windows.....	84
Çap başlığının yoxlanması və təmizlənməsi — Mac OS.....	84
Enerji Təmizləyicisi-in icra olunması.....	85
Enerji Təmizləyicisi-in icra olunması — Windows.....	85

Enerji Təmizləyicisi-in icra olunması — Mac OS.....	86
Çap başlığının düzləndirilməsi.....	86
Çap Başlığının Düzəndirilməsi — Windows.....	86
Çap Başlığının Düzəndirilməsi — Mac OS.....	86
Kağız yolunun təmizlənməsi.....	87
Kağız yolunun mürəkkəb ləkələrindən təmizlənməsi.....	87
Skaner Şüşəsi-nin təmizlənməsi.....	87
Şəffaf təbəqənin təmizlənməsi.....	88
Printerdən buraxılan cəmi səhifə sayının yoxlanılması.....	90
Printerdən buraxılan cəmi səhifə sayının yoxlanılması — Printer Düymələri.....	90
Printerdən buraxılan cəmi səhifə sayının yoxlanılması — Windows.....	90
Printerdən buraxılan cəmi səhifə sayının yoxlanılması — Mac OS.....	91

Şəbəkə xidməti və proqram haqqında məlumat

Printer Əməliyyatlarını Konfigurasiya etmək üçün Proqram (Web Config).....	92
Veb brauzerdə Web Config proqramının işə salınması.....	92
Web Config proqramının Windows sistemində işə salınması.....	93
Web Config proqramının Mac OS sistemində işə salınması.....	93
Sənədlərin və təsvirlərin skanlanması üçün tətbiqi proqram (Epson Scan 2).....	93
Şəbəkə skannerinin əlavə olunması.....	94
İdarəetmə Panelindən Skannlama Əməliyyatlarının Konfigurasiyası üçün Proqram (Epson Event Manager).....	95
Şəkillərin Tərtibatı üçün Proqram (Epson Easy Photo Print).....	95
Veb Səhifələri Çap Etmək üçün Proqram (E-Web Print).....	96
Proqram Təminatının Yenilənməsi Alətləri (EPSON Software Updater).....	96
Ən son Proqramların Quraşdırılması.....	97
Proqramların silinməsi.....	98
Proqramların Quraşdırılmasınının Ləğvi — Windows.....	99
Proqramların Quraşdırılmasınının Ləğvi — Mac OS.....	99
Şəbəkə Xidmətindən İstifadə etməklə Çap.....	100

Mündəricat

Problemlərin həlli

Printer statusunun yoxlanılması.	101	Çap olunan fotolar yapışqandır.	121
Printerdə xəta göstəricilərinin yoxlanılması.	101	Şəkillər və ya fotolar çap edərkən qəribə	
Printer statusunun yoxlanılması —		rənglər çıxır.	121
Windows.	102	Haşiyələrsiz Çap etmək olmur.	121
Printer statusunun yoxlanılması — Mac OS	103	Sərhədsiz çap zamanı təsvirin kənarları	
Proqram Təminatının Vəziyyətinin		kəsilir.	121
Yoxlanılması.	103	Çap olunmuş materialın vəziyyəti, ölçüsü	
İlişən kağızın çıxarılması.	103	və ya haşiyələri səhvdir.	121
İlişən kağızın Kağızın Arxa Ötürücüsü-dan		Çap olunmuş simvollar səhv yaxud	
çıxarılması.	104	pozulmuş formada çıxır.	122
İlişən kağızın printerin içərisindən		Çap olunan şəkil tərsinədir.	122
çıxarılması.	104	Çaplarda Mozaik Naxışlar.	122
Kağız düzgün ötürülmür.	106	Surəti çıxarılan şəkildə qeyri-bərabər	
Kağız ilişir.	106	rənglər, mürəkkəb ləkələri, nöqtələr və	
Kağız əyri ötürülür.	106	düz xətlər çıxır.	122
Eyni anda bir neçə vərəq ötürülür.	106	Kopyalanmış şəkildə dalğalı cizgilər	
Kağızın yerləşdirilməməsi xətası baş verir. .	107	görünür.	123
Kağız Çap Zamanı Çıxır.	107	Kopyalanmış Şəkildə Zolaqlar meydana	
Enerji və idarəetmə paneli problemləri.	107	gəlir.	123
Printer yanmır.	107	Surəti çıxarılmış şəkildə orijinalın arxa	
Printer sönmür.	107	tərəfinin şəkli görünür.	123
Enerji Avtomatik Sönür.	107	Çap edilmiş şəkil problemi həll oluna bilmir	123
Kompüterdən çap etmək olmur.	108	Digər çap problemləri.	123
Bağlantının (USB) Yoxlanılması.	108	Çap prosesi çox asta gedir.	123
Bağlantının Yoxlanması (Şəbəkə).	108	Davamlı Çap zamanı çap kəskin şəkildə	
Proqram Təminatı və Məlumatların		yavaşlayır.	124
Yoxlanılması.	109	Skanlamayı başlatmaq olmur.	124
Kompüterdən printerin vəziyyətinin		Skanlanmış şəkil problemləri.	125
yoxlanması (Windows).	111	Skaner şüşəsindən skanlayarkən qeyri-	
Kompüterdən printerin vəziyyətinin		bərabər rənglər, çirk, ləkələr və s. yaranır. .	125
yoxlanması (Mac OS).	111	Şəkil Keyfiyyəti Aşağıdır.	125
Şəbəkə Parametrlərini Qura Bilmədikdə.	112	Şəkillərin fonunda ofset görünür.	125
Hətta Şəbəkə Parametrlərində Problemlər		Mətn bulanıq çıxır.	126
Olmasa Belə, Cihazlardan Qoşmaq		Xara naxışları (tora bənzər kölgələr)	
Mümkün Deyil.	112	yaranır.	126
Wi-Fi Direct (Adi AP) Bağlantısından		Skaner Şüşəsində Düzgün Sahəni	
istifadə etməklə daxil ola bilmədikdə.	114	Skanlamaq Mümkün Deyil.	126
Printerə qoşulmuş SSID-in yoxlanılması.	115	Axtarılabılən PDF kimi saxlayarkən mətn	
Kompüter üçün SSID-in yoxlanılması.	116	düzgün tanınmır.	127
Çap olunmuş materialda problemlər.	117	Skanlanmış Şəkildə Problemləri Həll Etmək	
Çap Materialı Bulanıb və ya Rəng İtib.	117	Mümkün Deyil.	127
Zolaqlar və ya Gözlənilməyən Rənglər		Digər skanlama problemləri.	128
Meydana Gəlir.	117	Skanlama sürəti aşağıdırsa.	128
Təxminən 2.5 sm intervalda Rəngli		PDF/Multi-TIFF formatına skanlayarkən	
Zolaqlar meydana gəlir.	117	skanlama dayanır.	128
Bulanıq Çaplar, Vertikal Zolaqlar və ya		Digər problemlər.	129
Yanlış düzləndirmə.	118	Printerə toxunduqda yüngülcə elektrik	
Çap keyfiyyəti aşağıdır.	118	vurur.	129
Kağız bulaşır və ya sürtülür.	119	Əməliyyat səsləri çox ucadır.	129
		Proqram fayrvol ilə bloklanıb (yalnız	
		Windows üçün).	129

Mündəricat

Mürəkkəb Axıb.	129
---------------------	-----

Əlavə

Texniki spesifikasiyalar.	130
Printer Spesifikasiyaları.	130
Skaner spesifikasiyaları.	131
İnterfeys spesifikasiyaları.	131
Şəbəkə Funksiyası Siyahısı.	132
Wi-Fi Xüsusiyyətləri.	132
Təhlükəsizlik protokolu.	133
Dəstəklənən üçüncü tərəf xidmətlər.	133
Ölçülər.	133
Elektrik Spesifikasiyaları.	133
Ətraf mühit spesifikasiyaları.	134
Sistem tələbləri.	134
Normativlərə dair məlumat.	135
Standartlar və təsdiqlər.	135
Surət çıxarma üzrə məhdudlaşdırmalar.	136
Printerin Daşınması və Saxlanması.	136
Müəllif hüququ.	140
Ticarət Nişanları.	140
Köməyi haradan əldə etməli.	141
Texniki dəstək veb saytı.	141
Epson dəstək xidmətinə müraciət.	141

Bu kitabça haqqında

Təlimat kitabçalarına giriş

Aşağıdakı kitabçalar Epson printeri ilə birlikdə təmin edilir. Kitabçalarla yanaşı, müxtəlif Epson proqramlarına daxil olan kömək bölməsinə baxın.

☐ Vacib təhlükəsizlik təlimatları (kağız kitabça)

Bu printerdən təhlükəsiz istifadəni təmin etmək üçün sizi təlimatlarla təmin edir.

☐ Buradan Başlat (kağız kitabça)

Sizi printerin quraşdırılması, proqram təminatının quraşdırılması, printerin istifadəsi, və s. barədə məlumatla təmin edir.

☐ İstifadəçi üçün təlimat (rəqəmsal kitabça)

Bu kitabça. Printerin istifadəsi, printerin şəbəkədə istifadə edilməsi zamanı şəbəkə parametrləri və problemlərin həll edilməsi ilə bağlı ümumi məlumatları və təlimatları təmin edir.

Yuxarıda qeyd edilən kitabçaların ən son versiyalarını aşağıdakı metodla əldə edə bilərsiniz.

☐ Kağız kitabça

Epson Avropa nümayəndəliyinin <http://www.epson.eu/Support> ünvanında yerləşən dəstək veb saytına və ya Epson ümumdünya dəstək xidmətinin <http://support.epson.net/> ünvanında yerləşən dəstək veb saytına baxın.

☐ Rəqəmsal kitabça

EPSON Software Updater proqramını kompüterinizdə işə salın. EPSON Software Updater Epson proqramları və rəqəmsal kitabçalar üçün yeniləmələri axtarır və ən son versiyaları yükləməyinizə imkan verir.

Əlaqədar məlumat

➔ [96 səhifəsində "Proqram Təminatının Yenilənməsi Alətləri \(EPSON Software Updater\)"](#)


Məlumat axtarmaq üçün kitabçadan istifadə

PDF şəklində olan kitabça sizə açar sözlə istədiyiniz məlumatı axtarmaq və ya əlfəcinlərdən istifadə etməklə, birbaşa konkret bölmələrə keçmək imkanı verir. Siz həm də yalnız sizə lazım olan səhifələri çap edə bilərsiniz. Bu bölmə kompüterinizdə Adobe Reader X-də açılmış PDF kitabçasından necə istifadə olunmasını izah edir.

Bu kitabça haqqında

Açar sözə görə axtarmaq


Redaktə et > Təkmil Axtarış klikləyin. Axtarış pəncərəsinə tapmaq istədiyiniz informasiya üçün açar sözü (mətn) daxil edin, sonra **Axtarış** klikləyin. Nəticələr siyahı kimi görünür. Həmin səhifəyə keçmək üçün göstərilən nəticələrdən birinin üzərinə klikləyin.

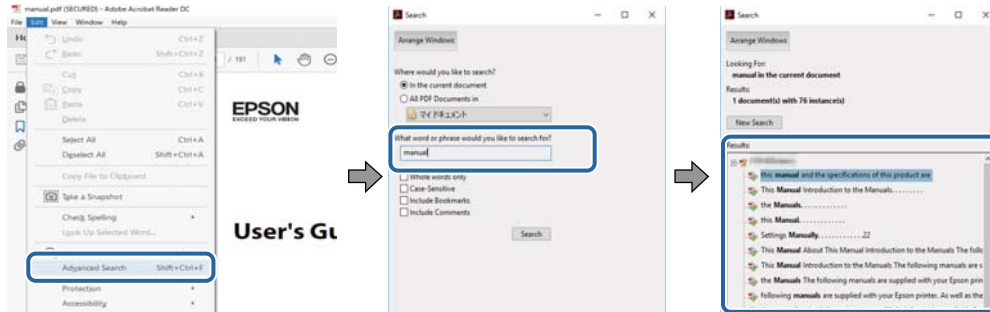

Birbaşa əlfəcinlərdən keçmək

Həmin səhifəyə keçmək üçün başlığın üzərinə klikləyin. Həmin bölmədəki daha aşağı səviyyəli başlıqlara baxmaq üçün + və ya > klikləyin. Əvvəlki səhifəyə qayıtmaq üçün klaviaturanızda aşağıdakı əməliyyatı həyata keçirin.


- ❑ Windows: **Alt**, basıb saxlayın, sonra ← basın.
- ❑ Mac OS: Əmr düyməsinə basıb saxlayın, sonra ← basın.

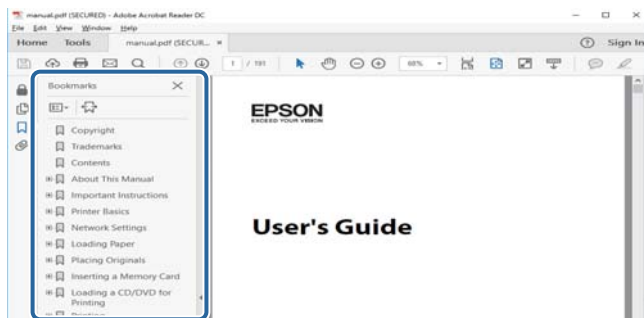

Yalnız sizə lazım olan səhifələrin çapı

Siz həm də yalnız sizə lazım olan səhifələri çıxara və çap edə bilərsiniz. **Fayl** menyusunda **Çap et** seçiminə klikləyin, sonra **Çap olunacaq səhifələr** bölməsində **Səhifələr**-də çap etmək istədiyiniz səhifələri müəyyənləşdirin.

- ❑ Bir sıra səhifəni müəyyənləşdirmək üçün başlama və bitmə səhifəsi arasında defis daxil edin.
Məsələn: 20 – 25
- ❑ Bu seriyada olmayan səhifələri müəyyən etmək üçün səhifələri vergüllə ayırın.
Məsələn: 5, 10, 15

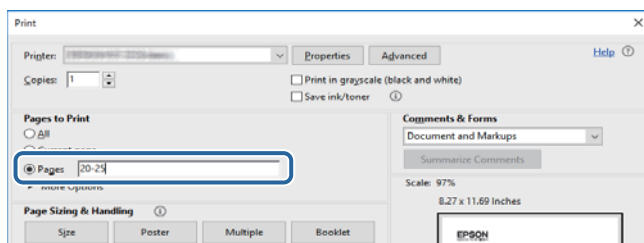

İşarələr və simvollar



Diqqət:

Bədən xəsarətinin qarşısını almaq üçün əməl edilməli təlimatlar.



Vacibdir:

Avadanlığa zərər dəyməməsi üçün əməl edilməli təlimatlar.

Qeyd:

Əlavə və istinad məlumatları təmin edir.

➔ Əlaqədar məlumat

Əlaqədar bölmələrə linklər.

Bu kitabçada istifadə edilən təsvirlər

- ☐ Printer drayverinin ekran şəkilləri və Epson Scan 2 (skaner drayver) ekranlarının şəkilləri Windows 10 və ya macOS Sierra sistemindədir. Ekranlardakı kontent model və vəziyyətə görə dəyişir.
- ☐ Bu kitabçada istifadə edilən printer drayveri şəkilləri yalnız nümunə xarakteri daşıyır. Modeldən asılı olaraq azca fərqlər ola bilər, lakin işləmə metodu eynidir.

Əməliyyat sistemi istinadları

Windows

Bu kitabçada qeyd edilən "Windows 10", "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista", "Windows XP", "Windows Server 2016", "Windows Server 2012 R2", "Windows Server 2012", "Windows Server 2008 R2", "Windows Server 2008", "Windows Server 2003 R2" və "Windows Server 2003" kimi terminlər aşağıdakı əməliyyat sistemlərinə aiddir. Bununla yanaşı, "Windows" bütün versiyaları bildirmək üçün istifadə edilir.

- ☐ Microsoft® Windows® 10 əməliyyat sistemi
- ☐ Microsoft® Windows® 8.1 əməliyyat sistemi
- ☐ Microsoft® Windows® 8 əməliyyat sistemi
- ☐ Microsoft® Windows® 7 əməliyyat sistemi
- ☐ Microsoft® Windows Vista® əməliyyat sistemi
- ☐ Microsoft® Windows® XP əməliyyat sistemi
- ☐ Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition əməliyyat sistemi
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2016 əməliyyat sistemi
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2012 R2 əməliyyat sistemi

Bu kitabça haqqında

- ☐ Microsoft® Windows Server® 2012 əməliyyat sistemi
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2008 R2 əməliyyat sistemi
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2008 əməliyyat sistemi
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2003 R2 əməliyyat sistemi
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2003 əməliyyat sistemi

Mac OS

Bu kitabçada "Mac OS", macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, Mac OS X v10.7.x və Mac OS X v10.6.8 sistemini bildirmək üçün istifadə edilir.

Vacib təlimatlar

Təhlükəsizlik təlimatları

Bu printeri təhlükəsiz istifadə etmək üçün aşağıdakı təlimatları oxuyun və əməl edin. Bu kitabçanı gələcək istifadə üçün saxlayın. Həmçinin printerin üzərindəki bütün xəbərdarlıqlar və təlimatlara əməl edin.

- ☐ Printerinizdə istifadə edilən bəzi simvollar təhlükəsizliyi və printerdən düzgün istifadəni təmin edir. Simvolların mənasını öyrənmək üçün aşağıdakı veb saytı ziyarət edin.
<http://support.epson.net/symbols>
- ☐ Yalnız printerlə birlikdə verilən elektrik kabelindən istifadə edin və bu kabeldən başqa cihazlarla istifadə etməyin. Başqa kablərin bu printer üçün və bu kabelin başqa cihazlar üçün istifadəsi yanğına yaxud elektrik vurmasına səbəb ola bilər.
- ☐ Elektrik kabelinin yerli təhlükəsizlik standartlarına uyğun olmasına əmin olun.
- ☐ Printerin kitabçasında xüsusi olaraq qeyd edilməsə, heç vaxt özbaşına elektrik kabeli, ştəpsel, printer bölməsi, skaner bölməsi və ya seçimləri sökməyin, dəyişməyin və ya təmir etməyin.
- ☐ Aşağıdakı hallarda printeri elektrik rozetkasından çıxarın və peşəkar servis personalına təmir etdirin: Elektrik kabeli yaxud ştəpsel zədələndikdə; printerə su düşdükdə; printer yerə düşdükdə və ya örtüyü zədələndikdə; printer normal işləmirsə və ya fəaliyyətində ciddi dəyişiklik olduqda. İstifadə təlimatlarında qeyd edilməyən parametrləri tənzimləməyin.
- ☐ Printeri kabelin rahat taxılıb-çıxarıla biləcəyi divar rozetkasının yaxınına yerləşdirin.
- ☐ Printeri çölə, çirk yaxud tozun çox olduğu yerə, su, qızdırıcı olan yerə, yüksək temperatur, rütubət, titrəmə kimi təsirlərə məruz qalan yerə yerləşdirməyin.
- ☐ Printerə su tökülməməsinə və yağ əllərlə printerə toxunmamağa diqqət yetirin.
- ☐ Printeri ürək aparatından ən az 22 sm aralı yerləşdirin. Printerdən yayılan radio dalğaları ürək aparatına mənfi təsir edə bilər.

Mürəkkəb üçün təhlükəsizlik təlimatları

- ☐ Mürəkkəb çənləri, onların qapaqları, açıq mürəkkəb şüşələri və ya onların qapaqlarını götürdükdə mürəkkəbə toxunmayın.
 - ☐ Mürəkkəb dərinizə dəysə, həmin nahiyəni sabun və su ilə yaxşıca yuyun.
 - ☐ Mürəkkəb gözlərinizə düşərsə, dərhal su ilə yaxalayın. Yaxşıca yuduqdan sonra da diskomfort və ya görmə problemi davam edərsə, dərhal həkimə müraciət edin.
 - ☐ Mürəkkəb ağzınıza dəyərsə, hərhal həkimə müraciət edin.
- ☐ Mürəkkəb şüşəsini çox bərk çalxalamayın, yaxud ciddi təsirlərə məruz qoymayın, çünki bu, mürəkkəbin axmasına səbəb ola bilər.
- ☐ Mürəkkəb şüşələrini və mürəkkəb çəni bölməsini uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın. Mürəkkəb şüşələrini və onların qapağını uşaqlara verməyin və ya şüşədən içməsinə imkan verməyin.

Printerə dair məsləhətlər və xəbərdarlıqlar

Printerə yaxud əmlakınıza zərər gəlməməsi üçün bu təlimatları oxuyun və əməl edin. Bu kitabçanı gələcək istifadə üçün saxlayın.

Printerin quraşdırılması üzrə məsləhətlər və xəbərdarlıqlar

- ☐ Printerin hava girişlərini örtməyin və ya qarşısını kəsməyin.
- ☐ Yalnız printerin qeydlərində bildirilən elektrik mənbəyi istifadə edin.
- ☐ Mütəmadi olaraq yandırılıb-söndürülən fotokopiya cihazları və ya hava nəzarət sistemləri ilə eyni xətt üzərində olan rozetkalardan istifadə etməyin.
- ☐ Divar açarları və ya avtomatik taymerlərlə idarə edilən elektrik rozetkalarından istifadə etməyin.
- ☐ Bütün kompüter sistemini dinamiklər və ya simsiz telefonların bazaları kimi potensial elektromaqnit dalğalarından uzaq yerləşdirin.
- ☐ Elektrik kabelləri aşınma, kəsilmə, əzilmə və s. kimi təsirlərin olmayacağı yerə yerləşdirilməlidir. Elektrik kabellərinin üstünə heç nə qoymayın və ya onların üstünə çıxılmasına imkan verməyin. Bütün elektrik kabellərinin giriş və çıxış nöqtələrində əyilməməsi və düz olmasına diqqət yetirin.
- ☐ Printer üçün uzatma kabeli istifadə edirsinizsə, bu kabelə qoşulan cihazların ümumi amper həddinin kabelin tab gətirəcəyi amper həddindən çox olmamasına diqqət yetirin. Həmçinin divar rozetkasına qoşulan cihazların ümumi amper həddinin rozetkanın tab gətirəcəyi amper həddindən çox olmamasına diqqət yetirin.
- ☐ Printeri Almaniyada istifadə edəcəksinizsə, binada müvafiq qısa dövrə müdafiəsi və voltaj artmasına qarşı printer üçün qoruma təmin edən 10 və ya 16 amperlik sayğac olmalıdır.
- ☐ Printeri kompüterə və ya başqa cihaza kabelə qoşduqda, birləşmələrin düzgün olmasına diqqət yetirin. Hər birləşdiricinin bir düzgün vəziyyəti var. Birləşdiricini səhv qoşduqda, qoşulan hər iki cihaza zərər dəyə bilər.
- ☐ Printeri onun tam şəkildə yerləşəcəyi düz və sabit bir yerə yerləşdirin. Printer əyri qalsa, düzgün işləməyəcək.
- ☐ Sənəd qapağını tam qaldıra bilmək üçün printerin yuxarısında yer saxlayın.
- ☐ Kağızın tam çıxma bilməsi üçün printerin qabağında kifayət qədər yer saxlayın.
- ☐ Tez-tez temperatur və rütubət dəyişməsi olan yerlərə yerləşdirməyin. Həmçinin, printeri birbaşa günəş işığının düşmədiyi, qızdırıcı aparatlardan və güclü işıqdan uzaq olan yerdə saxlayın.

Printerin istifadəsi üzrə məsləhətlər və xəbərdarlıqlar

- ☐ Printerin boşluqlarına heç nə daxil etməyin.
- ☐ Çap prosesi zamanı printerin içərisinə əlinizi daxil etməyin.
- ☐ Printerin içərisindəki ağ kabelə və mürəkkəb borularına toxunmayın.
- ☐ Printerin içərisində və ya yanında alışıq qazlar ehtiva edən aerosol məhsulları istifadə etməyin. Yoxsa, yanğına baş verə bilər.
- ☐ Printer başlığına əllə müdaxilə etməyin; yoxsa printerə zərər verə bilərsiniz.
- ☐ Skaner bölməsini bağlayarkən barmaqlarınızı arasında qoymamağa diqqət yetirin.
- ☐ Orijinaları yerləşdirərkən skaner şüşəsi-ni çox bərk basmayın.

Vacib təlimatlar

- ❑ Mürəkkəb çənlərindən hansısa aşağı xəttə qədər dolu deyilsə, tezliklə doldurun. Mürəkkəb səviyyəsi aşağı xəttə qədər dolu olmadan printeri uzun müddət istifadə etsəniz, printerə ziyan dəyəcəkdir.
- ❑ Həmişə printeri  düyməsi ilə söndürün.  işığı tam sönənədək printeri rozetkadan çıxarmayın və ya rozetkadan söndürməyin.
- ❑ Printeri uzun müddət istifadə etməyəcəksinizsə, kabeli rozetkadan çıxarın.

Printerin daşınması və ya saxlanması üzrə məsləhətlər və xəbərdarlıqlar

- ❑ Printeri saxlayarkən və ya daşıyarkən onu əyməyin, vertikal yerləşdirməyin və ya baş-aşağı çevirməyin; yoxsa mürəkkəb sıza bilər.
- ❑ Printeri daşımadan əvvəl printer başlığının baza vəziyyətində (sağa) olmasına əmin olun.

Printerin simsiz qoşulma ilə istifadəsinə dair məsləhətlər və xəbərdarlıqlar


- ❑ Bu printerin radio dalğaları elektron tibbi cihazların işinə təsir edə, onların pis işləməsinə səbəb ola bilər. Bu printeri tibb müəssisəsində və ya tibbi cihazların yanında istifadə edərkən həmin sahə üzrə məsul şəxslərin göstərişlərinə və tibbi cihazların üzərindəki xəbərdarlıq və təlimatlara əməl edin.
- ❑ Bu printerin radio dalğaları avtomatik qapılar və ya yanğın həyəcan siqnalları kimi avtomatik çalışan cihazların işinə təsir edə, onların pis işləməsi nəticəsində qəzalara səbəb ola bilər. Bu printeri avtomatik cihazların yanında istifadə edərkən cihazların üzərindəki xəbərdarlıq və təlimatlara əməl edin.

Şəxsi məlumatların qorunması


Printeri kiməsə verdikdə və ya atarkən printeri yandıraraq və idarəetmə panelində  düyməsini basıb saxlayaraq printerin yaddaşında saxlanmış şəbəkə parametrlərini silin.

Printer əsasları

Hissə adları və funksiyaları

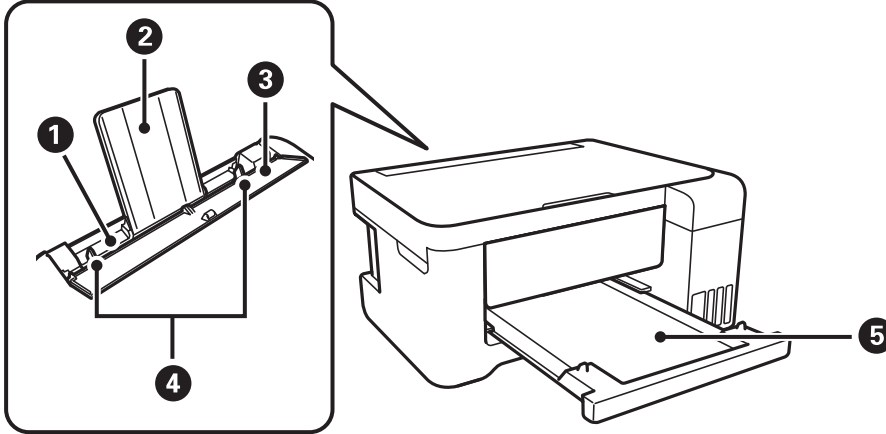


❶	Kağızın arxa ötürücüsü	Kağızı əlavə edir.
❷	Kağız dəstəyi	Əlavə edilən kağızı dəstəkləyir.
❸	Yükləyici qoruyucusu	Yad cisimlərin printerə düşməsinə imkan vermir. Adətən bu qoruyucunu bağlı saxlayın.
❹	Kənar düzləndiricilər	Kağızı birbaşa printerə ötürür. Kağızın kənarlarına sürüşdürün.
❺	Çıxış altlığı	Çıxan kağızı tutur.

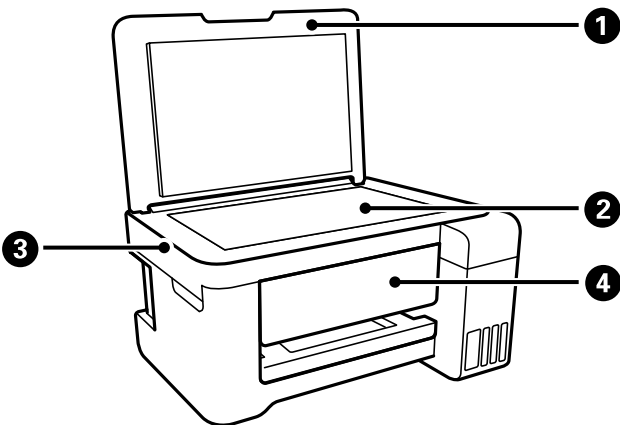


❶	Sənəd qapağı	Skanlayarkən kənar işığın qarşısını alır.
❷	Skaner şüşəsi	Orijinalları yerləşdirin.
❸	Skaner bölməsi	Yerləşdirilən orijinalları skanlayır.

Printer əsasları

4	İdarəetmə paneli	Printerin vəziyyətini göstərir və çap parametrlərini qurmağınıza icazə verir.
---	------------------	---

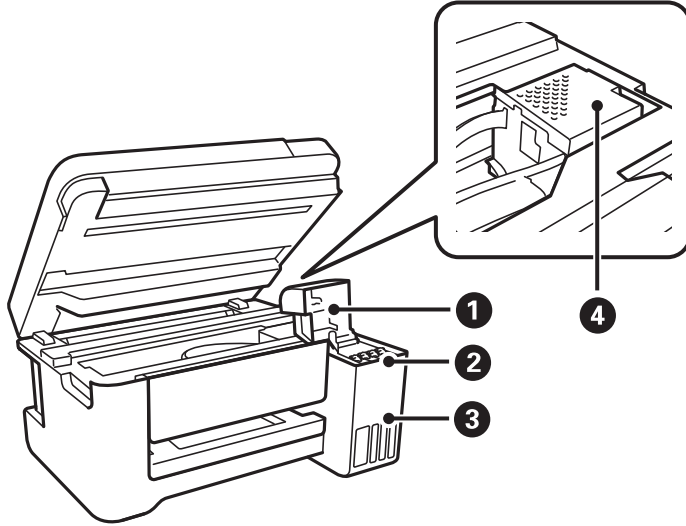


1	Kartricin qapağı	Kartrici doldurmaq üçün açın.
2	Mürəkkəb ehtiyatı çəni (mürəkkəb çəni)	Mürəkkəbi printer başlığına ötürür.
3	Mürəkkəb çəni bölməsi	Mürəkkəb çənlərini ehtiva edir.
4	Printer başlığı	Mürəkkəb printer başlığı ucqlularından aşağıya axır.

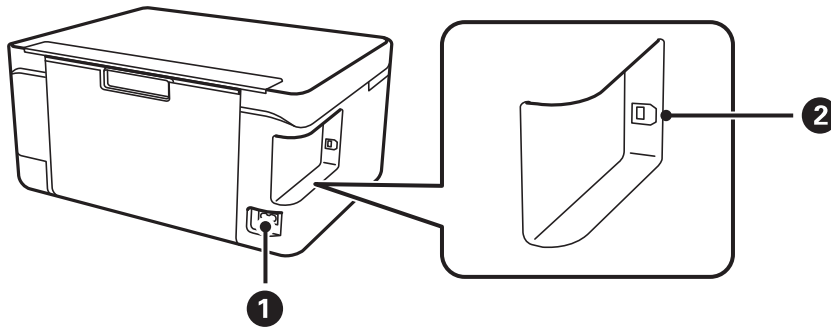

1	Elektrik girişi	Elektrik kabeli qoşulur.
2	USB girişi	Kompüterə qoşmaq üçün USB kabelini birləşdirir.

Printer əsasları

İdarəetmə paneli

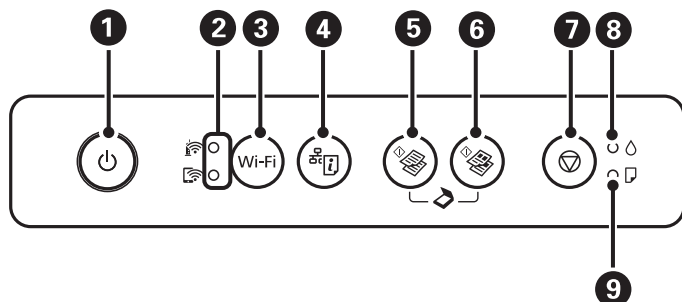

1	Printeri yandırır və ya söndürür. Enerji işığı sönlü olduqda yoxladıqdan sonra elektrik naqilini şəbəkədən ayırın.
2	Yuxarı və aşağı işıqlar şəbəkə statusunu göstərir. ☐ (Yuxarı işıq): Printer simsiz şəbəkəyə (Wi-Fi) qoşulu olduqda yanır. ☐ (Aşağı işıq): Printer Wi-Fi Direct (Adi AP) rejimində şəbəkəyə qoşulu olduqda yanır. İşıqlar alternativ olaraq və eyni zamanda şəbəkə parametrlərini işə salanda, quranda, yaxud printerin simsiz (Wi-Fi) şəbəkə bağlantısı ilə bağlı xəta baş verdikdə sayır.
3	Şəbəkə xətası baş verdikdə, bu düyməni basaraq xətanı ləğv etmək mümkündür. WPS ötürmə düyməsindən istifadə etməklə avtomatik Wi-Fi quraşdırmasını yerinə yetirmək üçün bu düyməni üç saniyə basıb saxlayın.
4	Sizə şəbəkədə printerdən istifadə zamanı üzləşə biləcəyiniz hər hansı problemlərin səbəblərini müəyyən etməyə imkan verməklə, şəbəkə bağlantısı hesabatını çap edir. Daha ətraflı şəbəkə parametrlərinə və bağlantı statusuna ehtiyacınız olduqda, şəbəkə statusu vərəqini çap etmək üçün bu düyməni ən azı 10 saniyə basılı saxlayın.
5	A4 ölçülü ağ vərəqə monoxrom köçürülməni başladır. Nüsxələrin sayını (20 nüsxəyə qədər) artırmaq üçün bu düyməni bir saniyəlik intervallar ilə basın.
6	A4 ölçülü ağ vərəqə rəngli köçürülməni başladır. Nüsxələrin sayını (20 nüsxəyə qədər) artırmaq üçün bu düyməni bir saniyəlik intervallar ilə basın.
7	Cari əməliyyatı dayandırır. Printer başlığının təmizlənməsini icra etmək üçün düyməsi sayırşanadək bu düyməni üç saniyə basıb saxlayın.
8	İlk mürəkkəb doldurma statusunu göstərir.
9	Kağız qurtaranda və ya ilişəndə yanır və ya sayır.

Müxtəlif düymə kombinasiyaları ilə əlavə funksiyalar icra oluna bilər.

+	USB ilə qoşulmuş kompüterdə proqramı icra etmək və PDF fayl kimi skanlamaq üçün və düymələrini birlikdə basın.
+ və ya +	Qaralama rejimində kopyalamaq üçün və düymələrini eyni zamanda basın.

Printer əsasları

Wi-Fi + 	PIN Kod Quraşdırmasını (WPS) başlatmaq üçün Wi-Fi və  düymələrini eyni vaxtda basıb saxlayın.
Wi-Fi + 	Wi-Fi Direct (Adi AP) Quraşdırmasını başlatmaq üçün Wi-Fi və  düymələrini eyni vaxtda basıb saxlayın.
 + 	Standart şəbəkə parametrlərini bərpa etmək üçün  düyməsini basıb saxlayın və printeri yandırın. Şəbəkə parametrləri bərpa edildikdə, printer yanır və şəbəkə statusu işıqları alternativ şəkildə yanıb sönmür.
 + 	Başlıq gözlərini yoxlama şablonunu çap etmək üçün  düyməsini basıb saxlayın və printeri yandırın.

Əlaqədar məlumat

- ➔ 101 səhifəsində "Printerdə xəta göstəricilərinin yoxlanılması"
- ➔ 21 səhifəsində "PIN Kod Quraşdırması (WPS) ilə Wi-Fi Parametrlərinin Təyini"
- ➔ 32 səhifəsində "Şəbəkə Parametrlərinin İdarəetmə Panelindən Bərpası"


Şəbəkə Parametrləri

Şəbəkə Bağlantısı Növləri

Siz aşağıdakı bağlantı üsullarından istifadə edə bilərsiniz.

Wi-Fi Bağlantısı

Printeri, kompüterü və ya ağıllı cihazı giriş nöqtəsinə qoşun. Bu, kompüterlərin giriş nöqtəsi vasitəsilə Wi-Fi ilə qoşulduğu ev və ofis şəbəkələri üçün ümumi qoşulma üsuludur.

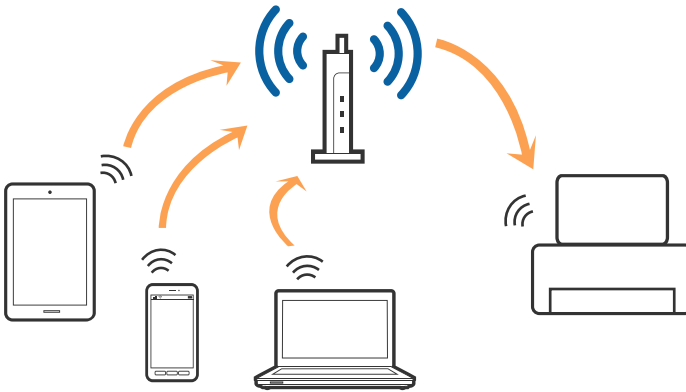

Əlaqədar məlumat

- ➔ 18 səhifəsində "Kompüterə qoşulma"
- ➔ 19 səhifəsində "Ağıllı Cihaza qoşulma"
- ➔ 19 səhifəsində "Printerdən Wi-Fi Parametrlərinin Qurulması"


Wi-Fi Direct (Sadə AP) Bağlantısı

Evdə və ya ofisdə Wi-Fi istifadə etməyən zaman və ya printeri, kompüterü və ya ağıllı cihazı birbaşa qoşmaq istədikdə bu bağlantı metodunu istifadə edin. Bu rejimdə, printer giriş nöqtəsi kimi çıxış edir və siz standart giriş nöqtəsindən istifadə etmədən dördə qədər cihazı printerə qoşa bilərsiniz. Lakin, printerə birbaşa qoşulmuş cihazlar printer vasitəsilə bir-birilə əlaqə yarada bilmir.

Şəbəkə Parametrləri

Qeyd:

Wi-Fi Direct (Sadə AP) bağlantısı Xüsusi (Ad Hoc) rejimini əvəz etmək üçün nəzərdə tutulmuş bağlantı metodudur.

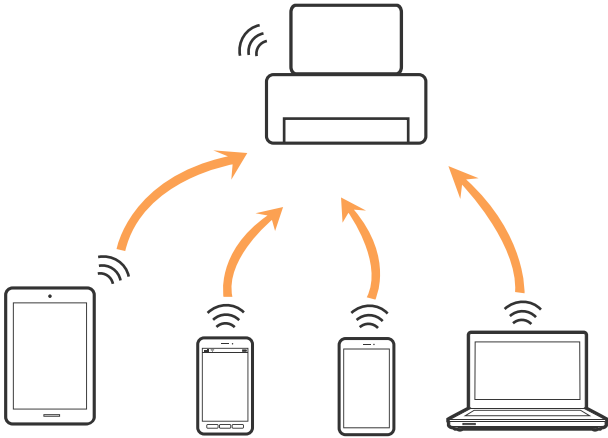

Printer Wi-Fi və Wi-Fi Direct (Sadə AP) bağlantısı ilə eyni zamanda qoşula bilər. Lakin, Wi-Fi Direct (Sadə AP) bağlantısı bölməsində printer Wi-Fi ilə qoşulduqda şəbəkə bağlantısı başlatdıqda, Wi-Fi müvəqqəti olaraq əlaqəni dayandıracaq.

Əlaqədar məlumat

➔ 22 səhifəsində "Wi-Fi Direct (Sadə AP) Bağlantı Parametrlərinin Qurulması"

Kompüterə qoşulma

Printeri kompüterə qoşmaq üçün quraşdırıcıdan istifadə etməyi tövsiyə edirik. Quraşdırıcını aşağıdakı üsullardan birini istifadə edərək icra edə bilərsiniz.

☐ Vebsaytdan quraşdırma

Aşağıdakı veb sayta daxil olun və məhsulun adını daxil edin. **Quraşdırma**-a keçin və sonra quraşdırmağa başlayın.

<http://epson.sn>

☐ Proqram təminatı diskindən istifadə etməklə quraşdırma (yalnız disk modeli ilə istifadə edilən modellər və disk qurğuları olan kompüterlərə sahib olan istifadəçilər üçün.)


Proqram təminatı diskini kompüterə daxil edin və sonra ekrandakı təlimatlara əməl edin.

Bağlantı Metodlarının Seçilməsi

Aşağıdakı ekran görünənə qədər ekrandakı təlimatlara əməl edin və sonra printerin kompüterə qoşulma metodunu seçin.

Şəbəkə Parametrləri

Bağlantı növünü seçin və sonra **Növbəti** klikləyin.

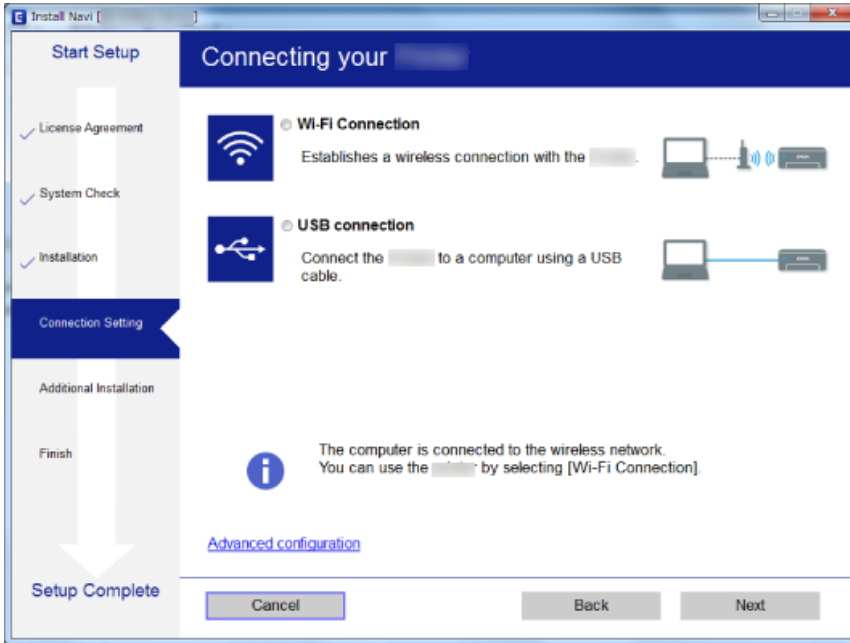

Ekrandakı təlimatları izləyin.

Ağıllı Cihaza qoşulma

Printeri ağıllı cihaz ilə eyni Wi-Fi şəbəkəsinə (SSID) qoşduğunuz zaman printeri ağıllı cihazdan istifadə edə bilərsiniz. Printeri ağıllı cihazdan istifadə etmək üçün aşağıdakı vebaytdan quraşdırın. Printerə qoşmaq istədiyiniz ağıllı cihazdan veb sayta daxil olun.

<http://epson.sn> > **Quraşdırma**

Qeyd:

Əgər siz kompüter və ağıllı cihazı eyni zamanda printerə qoşmaq istəyirsinizsə, ilk olaraq kompüterini qoşmağı tövsiyə edirik.

Printerdən Wi-Fi Parametrlərinin Qurulması

Şəbəkə parametrlərini printerin idarəetmə panelindən bir neçə üsulla qura bilərsiniz. İstifadə etdiyiniz mühit və şərtlərə uyğun gələn bağlantı üsulunu seçin.

Əgər giriş nöqtəsi WPS-i dəstəkləyirsə, ötürmə düyməsi quraşdırmasından istifadə etməklə parametrlər qura bilərsiniz.

Printeri şəbəkəyə qoşduqdan sonra printerə istifadə etmək istədiyiniz cihazdan qoşulun (kompüter, ağıllı cihaz, planşet və s.)

Əlaqədar məlumat

- ➔ 20 səhifəsində "Düymə Basılma Quraşdırması ilə Wi-Fi Parametrlərinin Təyini"
- ➔ 21 səhifəsində "PIN Kod Quraşdırması (WPS) ilə Wi-Fi Parametrlərinin Təyini"
- ➔ 22 səhifəsində "Wi-Fi Direct (Sadə AP) Bağlantı Parametrlərinin Qurulması"

Şəbəkə Parametrləri

Düymə Basılma Quraşdırması ilə Wi-Fi Parametrlərinin Təyini


Siz giriş nöqtəsində düyməni basmaqla Wi-Fi şəbəkəni avtomatik olaraq quraşdırı bilərsiniz. Əgər aşağıdakı şərtlər yerinə yetirilibsə, siz bu üsuldən istifadə edə bilərsiniz.

- ❑ Giriş nöqtəsi WPS (Wi-Fi ilə Qorunmuş Quraşdırma) ilə təmin olunmuşdur.
- ❑ Cari Wi-Fi əlaqəsi giriş nöqtəsində düyməni basmaqla yaradılmışdır.

Qeyd:

Əgər siz düyməni tapmırsınızsa və ya proqram təminatını istifadə edərək quraşdırırsınızsa, giriş nöqtəsi ilə birgə verilən sənədlərə baxın.

1. Təhlükəsizlik işığı yanana qədər giriş nöqtəsində [WPS] düyməsini basıb saxlayın.

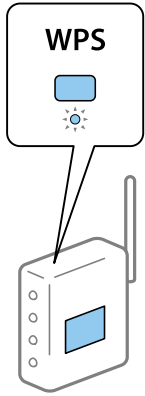

Əgər [WPS] düyməsinin harada olduğunu bilmirsinizsə və ya giriş nöqtəsində düymə yoxdursa, ətraflı məlumat üçün giriş nöqtəsi ilə birgə verilmiş sənədlərə baxın.

2. Printerin üzərindəki Wi-Fi düyməsini  və  işıqları alternativ şəkildə yanıb-sönənə qədər basın (təxminən 3 saniyə).

Əlaqənin yaradılması prosesi başlayacaqdır. Bağlantı qurulduqda,  işığı yanır.



Qeyd:

Əgər  və  işıqları eyni vaxtda yanıb-sönürsə, printerin qoşulmasında xəta vəziyyəti vardır. Printerdə Wi-Fi düyməsini basmaqla printerin xətasını həll etdikdən sonra giriş nöqtəsini yenidən başladın və printeri yaxına yerləşdirərək yenidən cəhd edin. Hələ də işləmirsə, şəbəkə bağlantısı hesabətini çap edin və həll yolunu yoxlayın.



Şəbəkə Parametrləri

Əlaqədar məlumat

- ➔ 23 səhifəsində "Şəbəkə Bağlantısı Vəziyyətinin Yoxlanılması"
- ➔ 24 səhifəsində "Şəbəkə bağlantısı hesabatının çapı"
- ➔ 112 səhifəsində "Şəbəkə Parametrlərini Qura Bilmədikdə"

PIN Kod Quraşdırması (WPS) ilə Wi-Fi Parametrlərinin Təyini

Şəbəkə statusu vərəqində çap edilən PİN koddan istifadə edərək giriş nöqtəsinə qoşula bilərsiniz. Əgər giriş nöqtəsinin WPS (Wi-Fi ilə Qorunmuş Quraşdırma) imkanı varsa, bu üsuldan istifadə edə bilərsiniz. Giriş nöqtəsinə PİN kodu daxil etmək üçün kompüterdən istifadə edin.

1. Kağızları yükləyin.
2. Printerdə  düyməsini ən azı 10 saniyə basıb saxlayın.

Şəbəkə Statusu Səhifəsi çap edildi.

Qeyd:

10 saniyə ərzində  düyməsini buraxsanız, şəbəkə bağlantısı hesabatı çap edilir. Qeyd edək ki, PİN kod məlumatı bu hesabatda çap olunmur.

3. Wi-Fi düyməsini basıb saxlayarkən,  düyməsini  və  işıqları alternativ şəkildə yanıb-sönənə qədər basın.
4. Şəbəkə statusu səhifəsindəki [WPS-PIN Code] cərgəsində çap olunan PİN kodu kompüterinizi istifadə edərək giriş nöqtəsinə iki dəqiqə ərzində daxil edin.

Bağlantı qurulduqda,  işığı yanır.



Qeyd:

❑ PİN kodu daxil etmək ilə bağlı ətraflı məlumat üçün giriş nöqtəsi ilə verilən sənədlərə baxın.

- ❑ Əgər  və  işıqları eyni vaxtda yanıb-sönürsə, printerin qoşulmasında xəta vəziyyəti vardır. Printerdə Wi-Fi düyməsini basmaqla printerin xətasını həll etdikdən sonra giriş nöqtəsinə yenidən başlayın və printeri yaxına yerləşdirərək yenidən cəhd edin. Hələ də işləmirsə, şəbəkə bağlantısı hesabatını çap edin və həll yolunu yoxlayın.



Şəbəkə Parametrləri

Əlaqədar məlumat

- ➔ 30 səhifəsində "Şəbəkə Statusu Səhifəsinin Çap Edilməsi"
- ➔ 23 səhifəsində "Şəbəkə Bağlantısı Vəziyyətinin Yoxlanılması"
- ➔ 24 səhifəsində "Şəbəkə bağlantısı hesabatının çapı"
- ➔ 112 səhifəsində "Şəbəkə Parametrlərini Qura Bilmədikdə"

Wi-Fi Direct (Sadə AP) Bağlantı Parametrlərinin Qurulması

Bu metod sizə printeri giriş nöqtəsi olmadan birbaşa cihazlara qoşmağa imkan verir. Printer giriş nöqtəsi kimi fəaliyyət göstərir.



Vacibdir:

Kompüter və ya ağıllı cihazdan printerə Wi-Fi Direct (Sadə AP) bağlantısından istifadə edərək qoşulduğunuz zaman printer kompüter və ya ağıllı cihaz ilə eyni Wi-Fi şəbəkəsinə (SSID) qoşulur və onlar arasında rabitə qurulur. Printer söndürüldükdə kompüter və ya ağıllı cihaz avtomatik olaraq başqa aktiv Wi-Fi şəbəkəsinə qoşulduğuna görə, printer yandırıldıqda onlar əvvəlki Wi-Fi şəbəkəsinə yenidən qoşulmur. Kompüter və ya ağıllı cihazdan printerin Wi-Fi Direct (Sadə AP) bağlantı üçün SSID-nə yenidən qoşulun. Hər dəfə printeri yandırıb-söndürəndə qoşulmaq istəmirsinizsə, printeri giriş nöqtəsinə qoşmaqla Wi-Fi şəbəkəsi istifadə etməyi tövsiyə edirik.

1. Wi-Fi düyməsini basıb saxlayarkən,  düyməsini  və  işıqları alternativ şəkildə yanıb-sönənə qədər basın.

Proses bitənə kimi gözləyin.

Bağlantı qurulduqda,  işığı yanır.



2. Kağızları yükləyin.

3. Printerdə  düyməsini ən azı 10 saniyə basıb saxlayın.

Şəbəkə Statusu Səhifəsi çap edildi. Siz vərəqdə Wi-Fi Direct (Adi AP) üçün SSID və Parolu yoxlaya bilərsiniz.

Qeyd:

10 saniyə ərzində  düyməsini buraxsanız, şəbəkə bağlantısı hesabatı çap edilir. Qeyd edək ki, Wi-Fi Direct (Adi AP) üçün SSID və Parol bu hesabatda çap olunmur.

Şəbəkə Parametrləri

4. Kompüterin şəbəkə bağlantısı ekranı və ya ağıllı cihazın Wi-Fi ekranında qoşulmaq üçün şəbəkə statusu vərəqində göstərilən eyniSSID-i seçin.

<Wi-Fi Direct>	
Wi-Fi Direct Mode	On
Communication Mode	Simple AP
Operation Mode	IEEE802.11g/n
Communication Speed	Auto
SSID	DIRECT- [redacted]
Password	[redacted]
Channel	11
Security Level	WPA2-PSK(AES)
Link Status	Unknown
Connected Devices	0(Max 4)
Client MAC List	None

5. Kompüterə və ya ağıllı cihaza şəbəkə statusu vərəqində çap olunmuş parolu daxil edin.
Siz şəbəkə statusu vərəqində Wi-Fi Direct-in statusunu təsdiqləyə bilərsiniz.

Qeyd:

Siz Wi-Fi Direct bağlantısından (Android) üçün istifadə edərək ağıllı cihaza qoşulduqda

Android cihazından istifadə etdikdə və Wi-Fi Direct-dən istifadə etməklə printerə qoşulduqda,  işığı və  işığı printerdə eyni vaxtda sayrışır.

Bağlantı sorğusuna icazə vermək üçün Wi-Fi düyməsinə basın.

Bağlantı sorğusunu rədd etmək istəsəniz,  düyməsinə basın.

Ətraflı məlumat üçün aşağıdakı veb-saytda İpucular-ə baxın.

<http://epson.sn> > **Dəstək**

Əlaqədar məlumat

- ➔ 30 səhifəsində "Şəbəkə Statusu Səhifəsinin Çap Edilməsi"
- ➔ 23 səhifəsində "Şəbəkə Bağlantısı Vəziyyətinin Yoxlanılması"
- ➔ 114 səhifəsində "Wi-Fi Direct (Adi AP) Bağlantısından istifadə etməklə daxil ola bilmədikdə"

Şəbəkə Bağlantısı Vəziyyətinin Yoxlanılması

Şəbəkə bağlantısının vəziyyətini aşağıdakı üsulla yoxlaya bilərsiniz.

Şəbəkə İşığından İstifadə Etməklə Şəbəkə Statusunun Yoxlanılması

Şəbəkə bağlantısı statusunu printerin idarəetmə panelində şəbəkə işığından istifadə etməklə yoxlaya bilərsiniz.

Şəbəkə Parametrləri

Əlaqədar məlumat

➔ 15 səhifəsində "İdarəetmə paneli"

Şəbəkə bağlantısı hesabatının çapı

Printer və giriş nöqtəsi arasındakı statusu yoxlamaq üçün şəbəkə bağlantısı hesabatını çap edə bilərsiniz.

1. Kağızları yükləyin.

2.  düyməsinə basın.


Şəbəkə bağlantısı hesabatı çap edilir.

Əlaqədar məlumat

➔ 24 səhifəsində "Şəbəkə Bağlantısı Hesabatında Mesajlar və Həllər"

Şəbəkə Bağlantısı Hesabatında Mesajlar və Həllər

Şəbəkə bağlantısı hesabatında mesajları və xəta kodlarını yoxlayın və həll yollarına əməl edin.

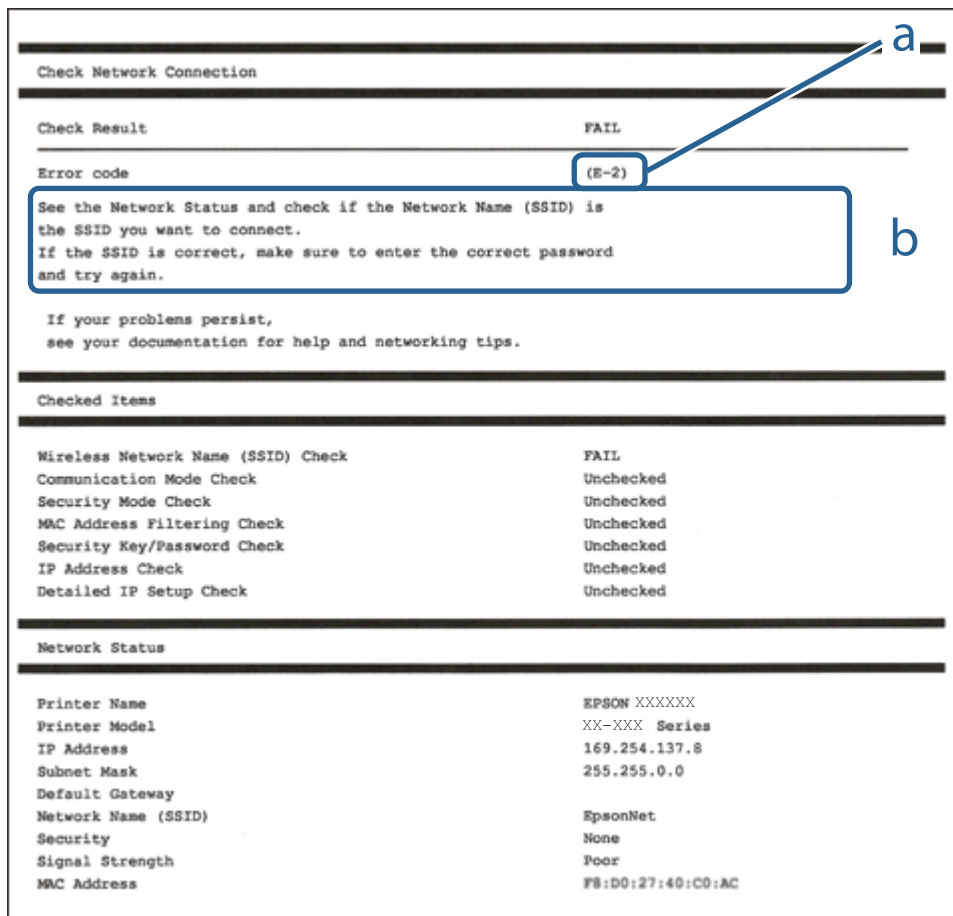

Check Network Connection

Check Result: FAIL

Error code: (E-2)

See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect.
If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again.

If your problems persist,
see your documentation for help and networking tips.

Checked Items

Wireless Network Name (SSID) Check	FAIL
Communication Mode Check	Unchecked
Security Mode Check	Unchecked
MAC Address Filtering Check	Unchecked
Security Key/Password Check	Unchecked
IP Address Check	Unchecked
Detailed IP Setup Check	Unchecked

Network Status

Printer Name	EPSON XXXXXX
Printer Model	XX-XXX Series
IP Address	169.254.137.8
Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway	
Network Name (SSID)	EpsonNet
Security	None
Signal Strength	Poor
MAC Address	F8:D0:27:40:C0:AC

a. Xəta kodu

Şəbəkə Parametrləri

b. Şəbəkə Mühiti ilə bağlı Mesajlar

Əlaqədar məlumat

- ➔ 25 səhifəsində "E-2, E-3, E-7"
- ➔ 26 səhifəsində "E-5"
- ➔ 26 səhifəsində "E-6"
- ➔ 27 səhifəsində "E-8"
- ➔ 27 səhifəsində "E-9"
- ➔ 28 səhifəsində "E-10"
- ➔ 28 səhifəsində "E-11"
- ➔ 29 səhifəsində "E-12"
- ➔ 29 səhifəsində "E-12"
- ➔ 30 səhifəsində "Şəbəkə Mühiti ilə bağlı Mesaj"

E-2, E-3, E-7

Mesaj:

No wireless network names (SSID) found. Confirm that the router/access point is turned on and the wireless network (SSID) is set up correctly. Contact your network administrator for assistance.

No wireless network names (SSID) found. Confirm that the wireless network name (SSID) of the PC you wish to connect is set up correctly. Contact your network administrator for assistance.

Entered security key/password does not match the one set for your router/access point. Confirm security key/password. Contact your network administrator for assistance.

Həll yolları:

- ☐ Giriş nöqtənin yanıq olduğuna əmin olun.
- ☐ Kompüterinizin və ya cihazın giriş nöqtəsinə düzgün qoşulduğunu yoxlayın.
- ☐ Giriş nöqtənizi söndürün. Təxminən 10 saniyə gözləyin və onu yenidən yandırın.
- ☐ Printeri giriş nöqtənizinə yaxın yerləşdirin və onlar arasındakı hər hansı maneəni aradan qaldırın.
- ☐ Əgər SSID kodunu əl ilə daxil etməsəniz, onun düzgünlüyünü yoxlayın. SSID kodunu şəbəkə bağlantısı hesabının **Network Status** bölməsindən yoxlayın.
- ☐ Şəbəkə bağlantısını qurmaq üçün ötürmə düymə quraşdırmasından istifadə edirsinizsə, giriş nöqtənin WPS dəstəklədiyindən əmin olun. Giriş nöqtəniz WPS dəstəkləmirsə, ötürmə düymə quraşdırmasından istifadə edə bilməzsiniz.
- ☐ SSID-nizdə yalnız ASCII simvollarından (hərflər və rəqəmlərdən ibarət simvol və işarələr) istifadə edildiyindən əmin olun. Printer ASCII simvollarından başqa simvollar ehtiva edən SSID kodunu göstərə bilmir.
- ☐ Giriş nöqtəsinə qoşulmadan əvvəl SSID və parolu bildiyinizdən əmin olun. Əgər giriş nöqtəsinin onun standart parametrləri ilə istifadə edirsinizsə, SSID və parol giriş nöqtəsindəki etiketin üzərindədir. SSID kodunuzu və şifrəni bilmirsinizsə, giriş nöqtəsinin quraşdırma şəxsiyyəti ilə əlaqə saxlayın və ya giriş nöqtəsi ilə birgə verilmiş sənədlərə baxın.
- ☐ Ağıllı cihazda bağlanmadan istifadə etməklə SSID-ə qoşulduğunuz zaman ağıllı cihaz ilə birlikdə təmin edilən sənədlərdə SSID və parolu yoxlayın.

Şəbəkə Parametrləri

- ☐ Wi-Fi bağlantınız qəfildən kəsilsə, aşağıda şərtləri yoxlayın. Bu şərtlərdən hər hansı biri mövcuddursa, aşağıda vebseytdən proqram təminatı yükləməklə və işə salmaqla şəbəkə parametrlərini sıfırlayın.

<http://epson.sn> > **Quraşdırma**

- ☐ Başqa ağıllı cihaz ötürmə düyməsi quraşdırmasından istifadə etməklə şəbəkəyə əlavə edilib.
- ☐ Wi-Fi şəbəkəsi ötürmə düyməsi quraşdırmasından fərqli metoddan istifadə etməklə quraşdırılıb.

Əlaqədar məlumat

- ➔ 18 səhifəsində "Kompüterə qoşulma"
- ➔ 19 səhifəsində "Printerdən Wi-Fi Parametrlərinin Qurulması"

E-5

Mesaj:

Security mode (e.g. WEP, WPA) does not match the current setting of the printer. Confirm security mode. Contact your network administrator for assistance.

Həll yolları:

Giriş nöqtəsinin təhlükəsizlik növünün aşağıdakılardan birinə təyin edildiyinə əmin olun. Əgər təyin edilməyibsə, giriş nöqtəsində təhlükəsizlik növünü dəyişin və sonra printerin şəbəkə parametrlərini sıfırlayın.

- ☐ WEP-64 bit (40 bit)
- ☐ WEP-128 bit (104 bit)
- ☐ WPA PSK (TKIP/AES)*
- ☐ WPA2 PSK (TKIP/AES)*
- ☐ WPA (TKIP/AES)
- ☐ WPA2 (TKIP/AES)

* WPA PSK həmçinin WPA Personal kimi tanınır. WPA2 PSK həmçinin WPA2 Personal kimi tanınır.

E-6

Mesaj:

MAC address of your printer may be filtered. Check whether your router/access point has restrictions such as MAC address filtering. See the documentation of the router/access point or contact your network administrator for assistance.

Həll yolları:

- ☐ MAC ünvanının süzgəcdən keçirilməsinin qeyri-aktiv edilib-edilmədiyini yoxlayın. Əgər aktivdirsə, printerin MAC ünvanını qeydiyyatdan keçirin, beləliklə o, süzgəcdən keçirilməyəcək. Ətraflı məlumat üçün giriş nöqtəsi ilə verilən sənədlərə baxın. Siz printerin MAC ünvanını şəbəkə bağlantısı hesabının **Network Status** bölməsindən yoxlaya bilərsiniz.

Şəbəkə Parametrləri

- ☐ Giriş nöqtəniz WEP təhlükəsizliyi ilə paylaşılmış təsdiqlənmə istifadə edirsə, əmin olun ki, təsdiqlənmə açarı və indeks düzgündür.

Əlaqədar məlumat

➔ [30 səhifəsində "Şəbəkə Statusu Səhifəsinin Çap Edilməsi"](#)

E-8

Mesaj:

Incorrect IP address is assigned to the printer. Confirm IP address setup of the network device (hub, router, or access point). Contact your network administrator for assistance.

Həll yolları:

- ☐ Printerin "IP ünvanının əldə edilməsi" parametri **Avtomatik** rejimə təyin edildiyi zaman giriş nöqtəsində DHCP-ni aktivləşdirin.
- ☐ Əgər Printerin "IP ünvanının əldə edilməsi" parametri Mexaniki rejimə təyin edilibsə, əl ilə təyin etdiyiniz IP ünvanı diapazonu aşdığından (məsələn: 0.0.0.0 üçün) etibarsızdır. Printerin idarəetmə panelindən və ya Web Config istifadə etməklə etibarlı IP ünvanı təyin edin.

Əlaqədar məlumat

➔ [30 səhifəsində "Şəbəkə Statusu Səhifəsinin Çap Edilməsi"](#)

E-9

Mesaj:

Confirm the connection and network setup of the PC or other device. Connection using the EpsonNet Setup is available. Contact your network administrator for assistance.

Həll yolları:

Aşağıdakını yoxlayın.

- ☐ Cihazlar aktivləşdirilib.
- ☐ Printerə qoşmaq istədiyiniz cihazlardan eyni şəbəkədə Internetə və digər kompüter və ya şəbəkə cihazlarına daxil ola bilərsiniz.

Yuxarıdakılar təsdiqlədikdən sonra hələ də printerinizi və şəbəkə cihazlarını qoşmursə, giriş nöqtənizi söndürün. Təxminən 10 saniyə gözləyin və onu yenidən yandırın. Sonra aşağıdakı veb saytdan quraşdırıcını yükləməklə və işə salmaqla şəbəkə parametrlərinizi sıfırlayın.

<http://epson.sn> > **Quraşdırma**

Əlaqədar məlumat

➔ [18 səhifəsində "Kompüterə qoşulma"](#)

Şəbəkə Parametrləri

E-10

Mesaj:

Confirm IP address, subnet mask, and default gateway setup. Connection using the EpsonNet Setup is available. Contact your network administrator for assistance.

Həll yolları:

Aşağıdakını yoxlayın.

- ☐ Şəbəkədəki digər cihazlar aktivdir.
- ☐ Əgər printerin "IP ünvanın əldə edilməsi" seçimi Mexaniki rejimə təyin edilibsə, şəbəkə ünvanları (IP ünvanı, alt şəbəkə maskası və standart giriş) düzgündür.

Onlar yanlışdırsa, şəbəkə ünvanını sıfırlayın. Siz IP ünvanı, alt şəbəkə maskası və standart girişi şəbəkə bağlantısı hesabının **Network Status** bölməsindən yoxlaya bilərsiniz.

DHCP aktiv olduqda, printerin IP Ünvanın Əldə Edilməsi parametrini **Avtomatik** rejimə dəyişin. IP ünvanını əl ilə təyin etmək istəyirsinizsə, printerin IP ünvanını şəbəkə bağlantısı hesabının **Network Status** bölməsindən yoxlayın və sonra şəbəkə parametrləri ekranında Mexaniki seçin. Alt şəbəkə maskasını [255.255.255.0]-a təyin edin.

Əgər hələ də printerinizi və şəbəkə cihazlarını qoşmursanız, giriş nöqtənizi söndürün. Təxminən 10 saniyə gözləyin və onu yenidən yandırın.

Əlaqədar məlumat

➔ [30 səhifəsində "Şəbəkə Statusu Səhifəsinin Çap Edilməsi"](#)

E-11

Mesaj:

Setup is incomplete. Confirm default gateway setup. Connection using the EpsonNet Setup is available. Contact your network administrator for assistance.

Həll yolları:

Aşağıdakını yoxlayın.

- ☐ Printerin TCP/IP Quraşdırma paramterini Mexaniki rejimə təyin etdiyiniz zaman standart şlüz ünvanı düzgün olur.
- ☐ Standart giriş kimi təyin edilən cihaz aktivdir.

Düzgün standart giriş ünvanını təyin edin. Siz standart giriş ünvanını şəbəkə bağlantısı hesabının **Network Status** bölməsindən yoxlaya bilərsiniz.

Əlaqədar məlumat

➔ [30 səhifəsində "Şəbəkə Statusu Səhifəsinin Çap Edilməsi"](#)

Şəbəkə Parametrləri

E-12

Mesaj:

Confirm the following -Entered security key/password is correct -Index of the security key/password is set to the first number -IP address, subnet mask, or default gateway setup is correct Contact your network administrator for assistance.

Həll yolları:

Aşağıdakını yoxlayın.

- ☐ Şəbəkədəki digər cihazlar aktivdir.
- ☐ Əl ilə daxil edildikdə, şəbəkə ünvanları (IP ünvanı, alt şəbəkə maskası və standart giriş) düzgün olur.
- ☐ Digər cihazların şəbəkə ünvanları (alt şəbəkə maskası və standart giriş) da eynidir.
- ☐ IP ünvanı digər cihazlarla ziddiyyət təşkil etmir.

Yuxarıdakılar təsdiqlədikdən sonra hələ də printerinizi və şəbəkə cihazlarını qoşmursa, aşağıdakılara əməl edin.

- ☐ Giriş nöqtənizi söndürün. Təxminən 10 saniyə gözləyin və onu yenidən yandırın.
- ☐ Quraşdırıcıdan istifadə edərək şəbəkə parametrlərini qurun. Onu aşağıdakı veb saytdan icra edə bilərsiniz.

<http://epson.sn> > **Quraşdırma**

- ☐ WEP təhlükəsizlik növündən istifadə edən giriş nöqtəsində bir neçə parol qeydiyyatdan keçirə bilərsiniz. Əgər bir neçə parol qeydiyyatdan keçirilibsə, qeydiyyatdan keçirilmiş ilk parolun printerdə təyin edilməsini yoxlayın.

Əlaqədar məlumat

- ➔ 30 səhifəsində "Şəbəkə Statusu Səhifəsinin Çap Edilməsi"
- ➔ 18 səhifəsində "Kompüterə qoşulma"

E-13

Mesaj:

Confirm the following -Entered security key/password is correct -Index of the security key/password is set to the first number -Connection and network setup of the PC or other device is correct Contact your network administrator for assistance.

Həll yolları:

Aşağıdakını yoxlayın.

- ☐ Giriş nöqtəsi, mərkəz və ruter kimi şəbəkə cihazları aktivləşir.
- ☐ Şəbəkə cihazları üçün TCP/IP Quraşdırması əl ilə quraşdırılmayıb. (Printerin TCP/IP Quraşdırması avtomatik olaraq, digər şəbəkə cihazlarının TCP/IP Quraşdırması isə əl ilə quraşdırılıbsa, printerin şəbəkəsi digər cihazların şəbəkəsindən fərqli ola bilər.)

Yuxarıdakıları yoxladıqdan sonra o, hələ də işləmirsə, aşağıdakını sınayın.

- ☐ Giriş nöqtənizi söndürün. Təxminən 10 saniyə gözləyin və onu yenidən yandırın.

Şəbəkə Parametrləri

- ❑ Quraşdırıcıdan istifadə edərək, printerlə eyni şəbəkədə olan kompüterdə şəbəkə parametrlərini təyin edin. Onu aşağıdakı veb saytdan icra edə bilərsiniz.

<http://epson.sn> > **Quraşdırma**

- ❑ WEP təhlükəsizlik növündən istifadə edən giriş nöqtəsində bir neçə parol qeydiyyatdan keçirə bilərsiniz. Əgər bir neçə parol qeydiyyatdan keçirilibsə, qeydiyyatdan keçirilmiş ilk parolun printerdə təyin edilməsini yoxlayın.

Əlaqədar məlumat

- ➔ 30 səhifəsində "Şəbəkə Statusu Səhifəsinin Çap Edilməsi"
- ➔ 18 səhifəsində "Kompüterə qoşulma"

Şəbəkə Mühiti ilə bağlı Mesaj

Mesaj	Həll yolu
*Multiple network names (SSID) that match your entered network name (SSID) have been detected. Confirm network name (SSID).	Eyni SSID bir neçə giriş nöqtəsində təyin edilə bilər. Giriş nöqtələrində parametrləri yoxlayın və SSID-i dəyişin.
The Wi-Fi environment needs to be improved. Turn the wireless router off and then turn it on. If the connection does not improve, see the documentation for the wireless router.	Printeri giriş nöqtəsinə yaxınlaşdırdıqdan və onlar arasındakı maneələri aradan qaldırdıqdan sonra giriş nöqtəsini söndürün. Təxminən 10 saniyə gözləyin və onu yenidən yandırın. Əgər hələ də qoşulmursa, giriş nöqtəsi ilə təmin edilən sənədlərə baxın.
*No more devices can be connected. Disconnect one of the connected devices if you want to add another one.	Wi-Fi Direct (Sadə AP) bağlantısında eyni zamanda dördə qədər kompüter və ağıllı cihaz qoşa bilərsiniz. Başqa kompüter və ya ağıllı cihaz əlavə etmək üçün birinci qoşulmuş cihazlardan birini ayırın.

Şəbəkə Statusu Səhifəsinin Çap Edilməsi

Ətraflı şəbəkə məlumatlarını onları çap etməklə yoxlaya bilərsiniz.

1. Kağızları yükləyin.
2. Printerin idarə panelində  düyməsini ən azı 10 saniyə basıb saxlayın.
Şəbəkə Statusu Səhifəsi çap edildi.

Qeyd:

10 saniyə ərzində  düyməsini buraxsanız, şəbəkə bağlantısı hesabatı çap edilir.

Giriş Nöqtəsinin Dəyişdirilməsi və ya Yenisinin Əlavə Olunması

Əgər giriş nöqtəsinin dəyişdirilməsi səbəbindən SSİD konfigurasiyaları dəyişərsə və ya yeni giriş nöqtəsi əlavə olunar və yeni şəbəkə əhatə dairəsi yaranarsa, Wi-Fi parametrlərini sıfırlayın.

Əlaqədar məlumat

➔ 31 səhifəsində "Bağlantı Metodunun Kompüterə dəyişdirilməsi"

Bağlantı Metodunun Kompüterə dəyişdirilməsi

Quraşdırıcıdan istifadə və fərqli bağlantı metodunda yenidən quraşdırma.

☐ Vebsaytdan quraşdırma

Aşağıdakı veb sayta daxil olun və məhsulun adını daxil edin. **Quraşdırma**-a keçin və sonra quraşdırmağa başlayın.

<http://epson.sn>


☐ Proqram təminatı diskindən istifadə etməklə quraşdırma (yalnız disk modeli ilə istifadə edilən modellər və disk qurğuları olan kompüterlərə sahib olan istifadəçilər üçün.)

Proqram təminatı diskini kompüterə daxil edin və sonra ekrandakı təlimatlara əməl edin.

Bağlantı Metodlarının Dəyişdirilməsinin Seçilməsi

Aşağıdakı ekran göstərilənə qədər ekrandakı təlimatları izləyin.

Qoşulma üsulunu dəyişin və ya yenidən təyin edin Proqram təminatı quraşdırılmasını seçin ekranında seçin və sonra **Növbəti** klikləyin.

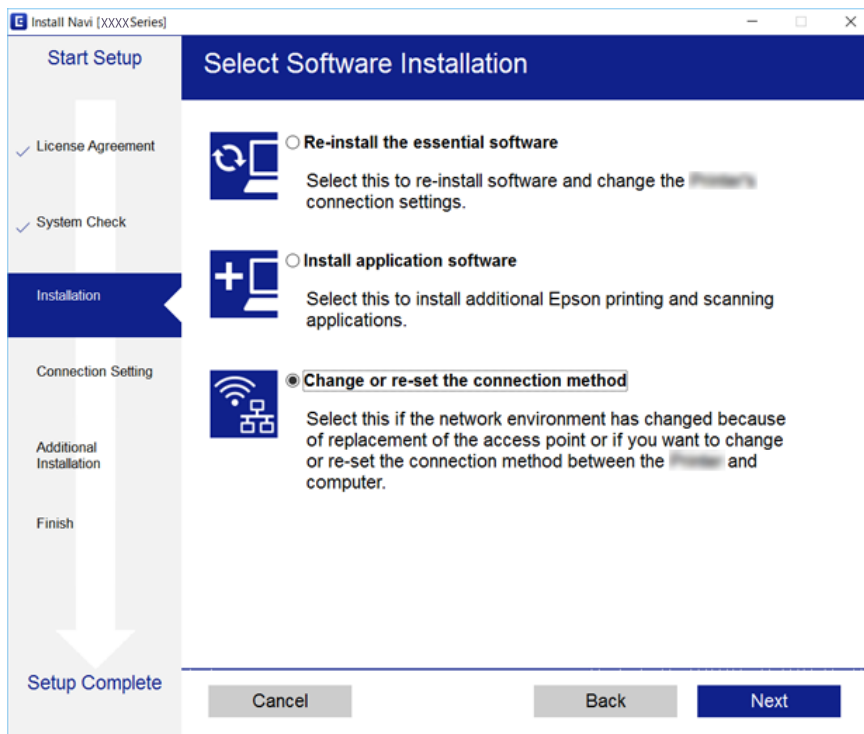

Şəbəkə Parametrlərinin İdarəetmə Panelindən Bərpası

Siz bütün şəbəkə parametrlərini ilkin vəziyyətə gətirə bilərsiniz.

1. Printeri söndürün.

2.  düyməsini basıb saxlayarkən,  düyməsini  və  işıqları alternativ şəkildə yanıb-sönənə qədər basın.

 işığı və  işığı qeyri-aktiv edildikdə, bərpa tamamlanır.



Printerin hazırlanması

Kağızın yüklənməsi

Müvafiq kağız növü və onun xüsusiyyətləri

Yüksək keyfiyyətdə çap etmək üçün Epson şirkəti orijinal Epson kağızlarından istifadə etməyi tövsiyə edir.

Orijinal Epson kağızı

Mediya adı	Ölçü	Yüklənmə həcmi (vərəq)	Mexaniki 2-üzlü çap	Sərhədsiz Çap
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	Kənar düzləndiricisində üçbucaq işarəsi ilə göstərilən xəttə qədər.*1	✓	✓
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4, 13×18 sm (5×7 düym), 10×15 sm (4×6 düym)	20*2	-	✓
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4, 13×18 sm (5×7 düym), 16:9 enli (102×181 mm), 10×15 sm (4×6 düym)	20*2	-	✓
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4, 10×15 sm (4×6 düym)	20*2	-	✓
Epson Photo Paper Glossy	A4, 13×18 sm (5×7 düym), 10×15 sm (4×6 düym)	20*2	-	✓
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	20	-	✓
Epson Double-Sided Matte Paper	A4	1	✓	✓
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	80	-	-

*1 Mexaniki 2-üzlü çap üçün maksimum 30 ədəd bir üzü artıq çap edilmiş vərəq yükləyə bilərsiniz.

*2 Kağız düzgün ötürülmürsə və ya çap olunan vərəqdə sürüşmələr və ya qeyri-bərabər rənglər görünürsə, hər dəfə bir vərəq yükləyin.

Qeyd:

Kağız müəyyən yerlərdə satışda vardır. Sizin olduğunuz yerdə kağızı əldə etmək üçün Epson dəstək xidmətinə müraciət edin.

Printerin hazırlanması

Satışda kağızın olması

Mediya adı	Ölçü	Yüklənmə həcmi (vərəq və ya zərf)	Mexaniki 2- üzlü çap	Sərhədsiz Çap
Ağ vərəq Kopiya kağızı Çap başlığı ^{*3}	Məktub, A4	Kənar düzləndiricisində üçbucaq işarəsi ilə göstərilən xəttə qədər. ^{*2}	✓	✓
	B5, 16K (195×270 mm)	Kənar düzləndiricisində üçbucaq işarəsi ilə göstərilən xəttə qədər. ^{*2}	✓	-
	A5, A6, B6	Kənar düzləndiricisində üçbucaq işarəsi ilə göstərilən xəttə qədər. ^{*2}	✓	-
	Qanuni, Hind Qanuni, 8,5×13 düym	1	✓	-
	İstifadəçinin Təyin etdiyi ^{*1} (mm) 54×86 – 215,9×1200	1	✓	-
Zərf	Zərf #10, Zərf DL, Zərf C6	10	-	-

*1 Yalnız kompüterdən və ya smart cihazdan çap mümkündür.


*2 Mexaniki 2-üzlü çap üçün maksimum 30 ədəd bir üzü artıq çap edilmiş vərəq yükləyə bilərsiniz.

*3 Göndərinin adı və ya korporasiyanın adı kimi məlumatın əvvəlcədən başlıqda çap olunduğu kağız. Kağızın yuxarısında 3 mm və ya daha çox kənar boşluq olmalıdır. 2 tərəfli çap, sərhədsiz çap və kopyalama firma blankında mümkün deyil.

Kağızın idarə edilməsi üzrə xəbərdarlıqlar

☐ Kağızın üzərindəki təlimat vərəqlərini oxuyun.

☐ Yükləməzdən əvvəl kağızın kənarlarını düzəldin. Foto kağızı əyməyin yaxud qatlamayın. Yoxsa, çap olunacaq üzü korlana bilər.

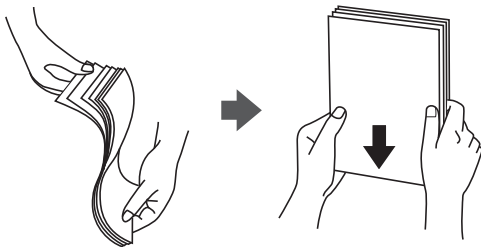

Printerin hazırlanması

- ❑ Kağız bükülübsə, əlavə etməzdən əvvəl onu düzəldin və ya əks tərəfə bükün. Bükülmüş kağıza çap edərkən kağız ilişə və mürəkkəb bulaşa bilər.




- ❑ Dalğalı, cırılmış, kəsilmiş, qatlanmış, əzilmiş, çox qalın, çox nazik və ya yapışqanlı kağızları istifadə etməyin. Bu cür kağız istifadə etdikdə, kağız ilişə və mürəkkəb bulaşa bilər.
- ❑ Uzun dənəvər kağızdan istifadə etdiyinizə əmin olun. Hansı növ kağızdan istifadə etdiyinizə əmin deyilsinizsə, kağız qablaşdırmasını yoxlayın və ya kağızın xüsusiyyətlərini təsdiq etmək üçün istehsalçı ilə əlaqə saxlayın.

Əlaqədar məlumat


➔ [130 səhifəsində "Printer Spesifikasiyaları"](#)

Kağızın Arxa Ötürücüsü bölməsinə kağızın yüklənməsi

1. Ötürücü qoruyucusunu açın və altdakı kağız dəstəyini çəkərək açın.

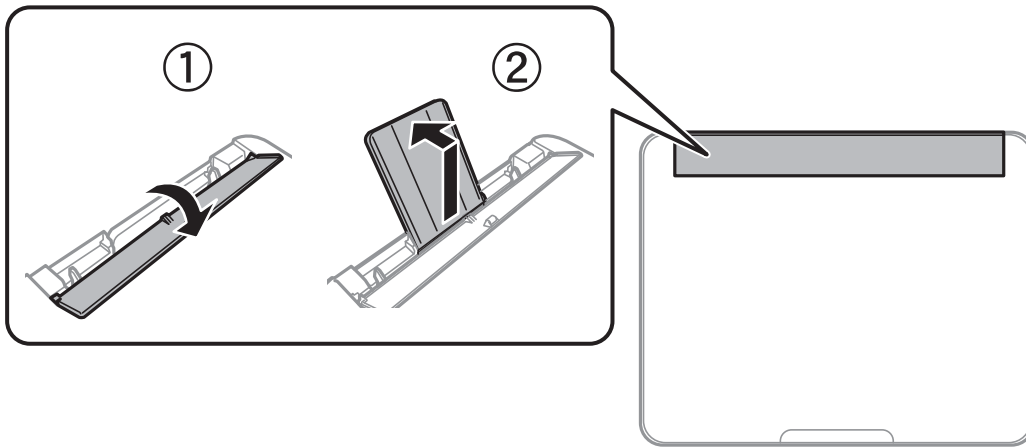


2. Kənar düzləndiriciləri sürüşdürün.

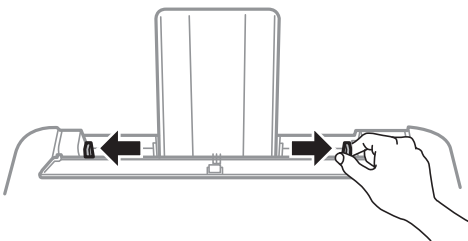

Printerin hazırlanması


3. Kağızı çap edilə bilən tərəfi üzə yuxarı kağız dəstəyi mərkəzinə yükləyin.

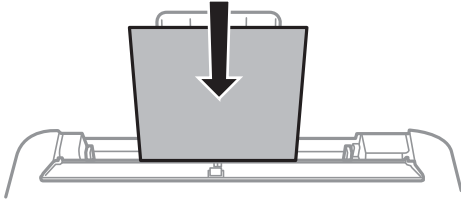

Vacibdir:

- ❑ Təyin olunan maksimum saydan artıq vərəq əlavə etməyin. Ağ kağızları kənar qısqacındakı ▼ işarəsi ilə göstərilən xəttin yuxarisından artıq əlavə etməyin.
- ❑ Əvvəlcə kağızın qısa kənarını yükləyin. Buna baxmayaraq, uzun kənarı istifadəçinin müəyyən etdiyi ölçünün eni kimi təyin etdiyinizdə əvvəlcə kağızın uzun kənarını yükləyin.


- ❑ Deşilmiş kağız

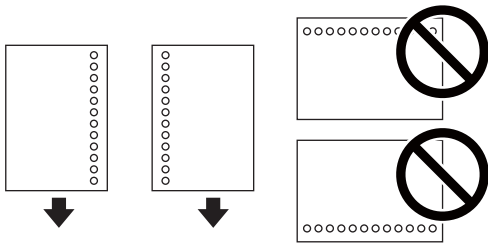

Qeyd:

- ❑ Sol və ya sağ hissədə haşiyəli dəlikləri olan müəyyən ölçülü adi kağız kimi tək bir vərəqi yükləyin.
- ❑ Dəliklərin üzərinə çap edilməməsi üçün faylın çap vəziyyətini tənzimləyin.

4. Kağızın kənarındakı düzləndiriciləri kağızın kənarlarına doğru sürüşdürün, ardından ötürücü bölmənin qoruyucusunu bağlayın.

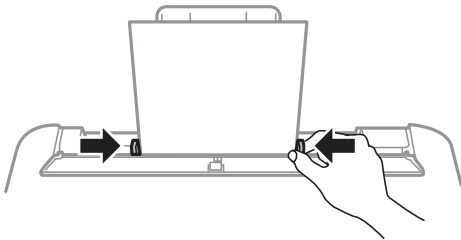


Vacibdir:

Ötürücü qoruyucusuna əşyalar yerləşdirməyin. Bunu etsəniz, bu, kağızın ötürülməsinə mane ola bilər.

Printerin hazırlanması

5. Çıxış altlığını sürüşdürüb çıxarın.

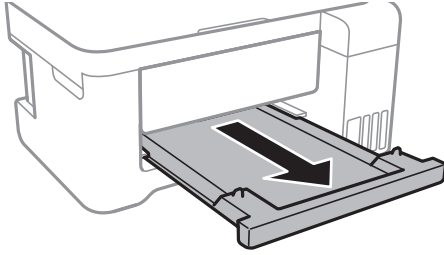

Qeyd:


- ☐ Qalan kağızı paketə qaytarın. Onu printerdə saxlasanız, kağız qıvrıla yaxud çap keyfiyyəti azala bilər.
- ☐ Məktub başlığı kağızı üçün kağız növü kimi **Blank** seçin.
- ☐ Məktub başlığı kağızı üçün əgər siz çap drayverində olan parametrdən daha kiçik kağızda çap etsəniz, printer çap materiallarınızda mürəkkəb ləkələrinə gətirib çıxaran kağız kənarlarında çap edə və ya printerin içərisində həddindən artıq mürəkkəb yığıla bilər. Düzgün kağız növü seçdiyinizdən əmin olun.
- ☐ 2 tərəfli çap, sərhədsiz çap və kopyalama firma blankında mümkün deyil. Həmçinin çap sürəti daha aşağı ola bilər.

Əlaqədar məlumat


- ➔ 34 səhifəsində "Kağızın idarə edilməsi üzrə xəbərdarlıqlar"
- ➔ 33 səhifəsində "Müvafiq kağız növü və onun xüsusiyyətləri"
- ➔ 38 səhifəsində "Kağız Növünün Siyahısı"
- ➔ 37 səhifəsində "Zərflərin Yüklənməsi və Ehtiyat Tədbirləri"
- ➔ 38 səhifəsində "Uzun kağızların yüklənməsi"

Zərflərin Yüklənməsi və Ehtiyat Tədbirləri

Zərflər qapağı üzü yuxarı olmaqla, qısa kənarı mərkəzdə olmaqla yüklənilir, sonra kənar düzləndiriciləri zərflərin kənarlarına doğru sürüşdürülür.

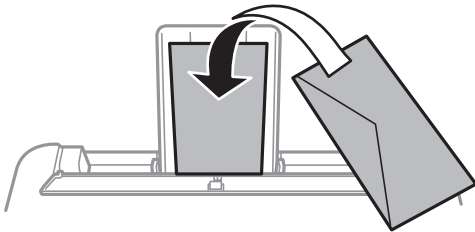

- ☐ Yükləməzdən əvvəl zərflərin kənarlarını düzəldin. Zərfin içərisinə hava dolaraq şişdikdə, əlavə etməzdən əvvəl onu basaraq yatırdın.

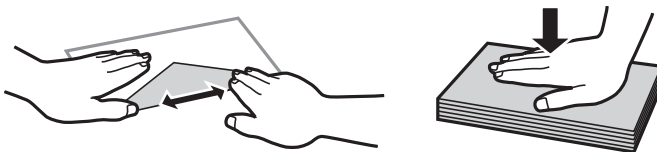

Printerin hazırlanması


- ❑ Qatlanmış yaxud bükülmüş zərfləri istifadə etməyin. Bu cür zərfləri istifadə etdikdə, kağız ilişə və mürəkkəb bulaşa bilər.
- ❑ Qulaqcığı və ya zərfin kənarlarında yapışqan maddə varsa, istifadə etməyin.
- ❑ Çox nazik zərfləri istifadə etməyin, onlar çap zamanı bükülə bilər.

Əlaqədar məlumat

- ➔ 33 səhifəsində "Müvafiq kağız növü və onun xüsusiyyətləri"
- ➔ 35 səhifəsində "Kağızın Arxa Ötürücüsü bölməsinə kağızın yüklənməsi"

Uzun kağızların yüklənməsi

Qanuni ölçüsündən uzun olan kağızları yükləyərkən kağız dayağını və çıxış rəfini saxlayın, sonra kağızın əsas kənarını düz edin.

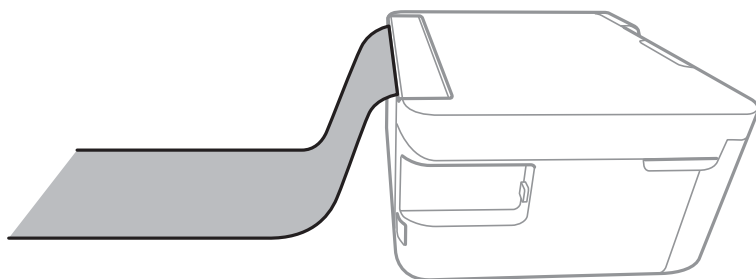

Əlaqədar məlumat

- ➔ 33 səhifəsində "Müvafiq kağız növü və onun xüsusiyyətləri"
- ➔ 35 səhifəsində "Kağızın Arxa Ötürücüsü bölməsinə kağızın yüklənməsi"

Kağız Növünün Siyahısı

Optimal çap nəticəsi üçün müvafiq kağız növü seçin.

Mediya adı	Mediya növü
Epson Bright White Ink Jet Paper	Adi kağız
Epson Ultra Glossy Photo Paper	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper Glossy	Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Double-Sided Matte Paper Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Epson Matte

Orijinalların yerləşdirilməsi


Orijinalların Skaner Şüşəsi-a yerləşdirilməsi




Vacibdir:

Kitab kimi iri orijinalları yerləşdirdikdə, ətrafdakı işıq birbaşa skaner şüşəsi-a düşməsinə imkan verməyin.

1. Sənəd qapağını açın.

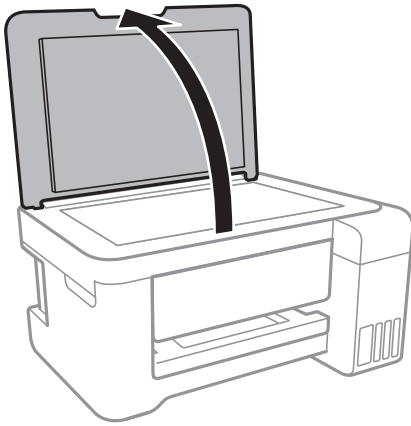

2. skaner şüşəsi üzərindəki tozu və ya ləkələri təmizləyin.
3. Orijinalı üzü-aşağı yerləşdirin və künc işarəsinə tərəf sürüşdürün.

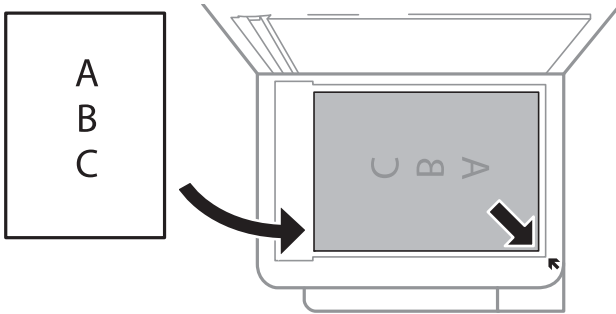

Qeyd:

skaner şüşəsi-in aşağı kənarı və ya sağ kənarından 1,5 mm diapazon skanlanmır.

4. Qapağı ehməlcə bağlayın.



Vacibdir:

skaner şüşəsi və ya sənəd qapağına həddindən artıq çox güc tətbiq etməyin. Əks halda, onlar zədələnmə bilər.

Printerin hazırlanması

5. Skanladıqdan sonra orijinaları götürün.

Qeyd:

Orijinaları uzun müddət skaner şüşəsi-də saxlasanız, şüşəyə yapışa bilər.

Enerjiyə qənaət

Təyin olunan müddət ərzində heç bir əməliyyat icra edilməsə printer yatma rejiminə daxil olur və ya avtomatik sönmür. Enerji idarəetməsi tətbiq ediləndə vaxtı tənzimləyə bilərsiniz. İstənilən artım məhsulun enerji məhsuldarlığına təsir edəcək. Dəyişiklik etməzdən əvvəl ətraf mühiti nəzərə alın.

Satınalma məkanından asılı olaraq printer müəyyən müddət ərzində şəbəkəyə qoşulmadıqda onu avtomatik söndürən funksiyaya malik ola bilər.

<https://www.epson.eu/energy-consumption>

Enerjiyə Qənaət — Windows

1. Printer drayveri pəncərəsinə daxil olun.
2. **Printer və Seçim məlumatı**-nə **Texniki xidmət** tab-vərəqində daxil olun.
3. Aşağıdakılardan birini edin.
 - ☐ Printer yatma rejiminə daxil olmazdan əvvəl **Yuxu taymeri** parametri olaraq müddəti seçin və **Göndər** klikləyin. Printerin avtomatik sönməsi üçün **Sönmə taymeri** parametri olaraq müddəti seçin və **Göndər** klikləyin.
 - ☐ Printer yatma rejiminə daxil olmazdan əvvəl **Yuxu taymeri** parametri olaraq müddəti seçin və **Göndər** klikləyin. Printerin avtomatik sönməsi üçün **Qeyri-aktiv halda söndür** və ya **Kəsilmə halda söndür** parametrində vaxt müddətini seçin, sonra **Göndər** klikləyin.

Qeyd:

*Məhsulunuzda satınalma yerindən asılı olaraq, **Sönmə taymeri** funksiyası və ya **Bağlantı Kəsildikdə Söndür** və **Kəsilmə halda söndür** funksiyaları ola bilər.*

4. **OK** klikləyin.

Enerjiyə Qənaət — Mac OS

1.  menyusundan **Sistem Seçimləri > Printerlər və Skannerlər** (yaxud **Çap və Skanlama, Çap və Faks**) seçin, sonra printer seçin.
2. **Seçimlər və təchizatlar > Proqram > Printer proqramını aç** klikləyin.
3. **Printer parametrləri** klikləyin.
4. Aşağıdakılardan birini edin.
 - ☐ Printer yatma rejiminə daxil olmazdan əvvəl **Yuxu taymeri** parametri olaraq müddəti seçin və **Tətbiq et** klikləyin. Printerin avtomatik sönməsi üçün **Sönmə taymeri** parametri olaraq müddəti seçin və **Tətbiq et** klikləyin.

Printerin hazırlanması

- ❑ Printer yatma rejiminə daxil olmazdan əvvəl **Yuxu taymeri** parametri olaraq müddəti seçin və **Tətbiq et** klikləyin. Printerin avtomatik sönməsi üçün **Qeyri-aktiv halda söndür** və ya **Kəsilmiş halda söndür** parametrində vaxt müddətini seçin, sonra **Tətbiq et** klikləyin.

Qeyd:

*Alış yerindən asılı olaraq, məhsulunuzda **Sönmə taymeri** və ya **Qeyri-aktiv halda söndür** və **Kəsilmiş halda söndür** funksiyası ola bilər.*

Çap etmək

Windows-da Printer Drayverindən Çap

Printer Drayverinə Giriş

Kompüterin idarəetmə panelindən printer drayverinə daxil olan zaman parametrlər bütün tətbiqi proqramlara tətbiq olunur.

Printer drayverinə idarəetmə panelindən giriş

- ☐ Windows 10/Windows Server 2016

Başlatma düyməsinə sağla klikləyin və ya basıb saxlayın və sonra **Avadanlıq və Səs Bölməsində İdarə Paneli > Cihazlara və printerlərə bax** seçin. Printerinizi sağla klikləyin və ya onu basıb saxlayın və ardından **Çap seçimləri** seçin.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Masaüstü > Parametrlər > İdarəetmə Paneli > Cihazlar və printerlərə bax menyusunu **Avadanlıqlar və səs** menyusunda seçin. Printerinizi sağla klikləyin və ya onu basıb saxlayın və ardından **Çap seçimləri** seçin.

- ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Başlat düyməsini klikləyin və **İdarəetmə Paneli > Cihazlar və printerlərə bax** menyusunu **Avadanlıq və Səs** menyusunda seçin. Printerinizi sağla klikləyin və **Çap seçimləri** seçin.

- ☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Başlat düyməsini klikləyin və **İdarəetmə Paneli > Printerlər** menyusunu **Avadanlıqlar və səs** menyusunda seçin. Printerinizi sağla klikləyin və **Çap seçimləri** seçin.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Başlat düyməsini klikləyin və **İdarəetmə Paneli > Printerlər və digər avadanlıqlar > Printerlər və fakslar** seçin. Printerinizi sağla klikləyin və **Çap seçimləri** seçin.

Tapşırıq panelindəki printer işarəsindən printer drayverinə giriş

Masaüstündəki tapşırıq panelində olan printer işarəsi printer drayverinə tez giriş imkanı verən qısa yoldur.

Printer işarəsini klikləsəniz və **Printer parametrləri** seçsəniz, idarəetmə panelində göstərilən eyni printer parametrləri pəncərəsinə daxil ola bilərsiniz. Bu işarəni iki dəfə klikləsəniz, printerin statusunu yoxlaya bilərsiniz.

Qeyd:

*Tapşırıq panelində printer işarəsi görünmürsə, printer drayveri pəncərəsinə daxil olun, **Nəzarət tərcihləri Texniki xidmət** tab-vərəqində klikləyin və ardından **Qısayol piktoqramını tapşırıq panelində qeyd edin** seçin.*


Printerin əsasları

Qeyd:

Əməliyyatlar proqramdan asılı olaraq dəyişə bilər. Ətraflı məlumat üçün proqramın kömək bölməsinə baxın.

Çap etmək

1. Çap etmək istədiyiniz faylı açın.
Əgər hələ yüklənməyibsə, printerə kağız yükləyin.
2. **Fayl** menyusundan **Çap et** və ya **Səhifə quraşdırması** seçin.
3. Printeri seçin.
4. Printer drayveri pəncərəsinə daxil olmaq üçün **Seçimlər** və ya **Xüsusiyyətlər** seçin.

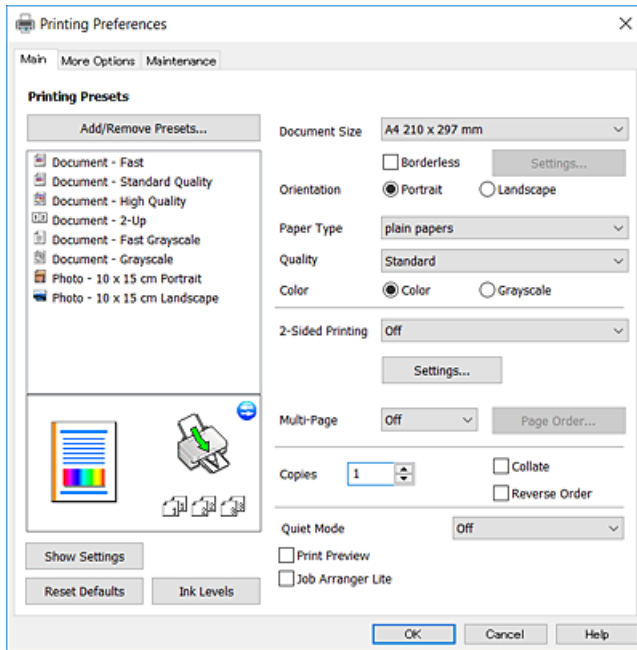

5. Parametrləri lazımı qaydada dəyişdirin.
Təfərrüatlar üçün printer drayveri üzrə menyu seçimlərinə baxın.

Qeyd:

- ☐ *Parametr elementlərinin izahları üçün onlayn kömək bölməsinə baxa bilərsiniz. Elementin üzərinə sağla klikləsəniz, **Yardım** görünəcəkdir.*
- ☐ *Siz **Çap önbaşısı** seçəndə, çapdan öncə sənədinizin önbaşısını görə bilərsiniz.*

6. Printer drayveri pəncərəsinə bağlamaq üçün **OK** klikləyin.
7. **Çap et** klikləyin.

Qeyd:

Siz **Çap önbaşısı** seçəndə, önbaşısı pəncərəsi görünəcəkdir. Parametrləri dəyişdirmək üçün **Ləğv et** klikləyin, sonra addım 2-dən olan proseduru təkrarlayın.


Əlaqədar məlumat

- ➔ 33 səhifəsində "Müvafiq kağız növü və onun xüsusiyyətləri"
- ➔ 35 səhifəsində "Kağızın Arxa Ötürücüsü bölməsinə kağızın yüklənməsi"
- ➔ 58 səhifəsində "Əsas Tab-vərəqəsi"

Çap etmək

2-üzlü çap

Siz kağızın hər iki tərəfində çap edə bilərsiniz. Siz həmçinin səhifələri yenidən nizamlamaqla və çap materiallarını qatlamaqla yaradıla bilən bukleti çap edə bilərsiniz.

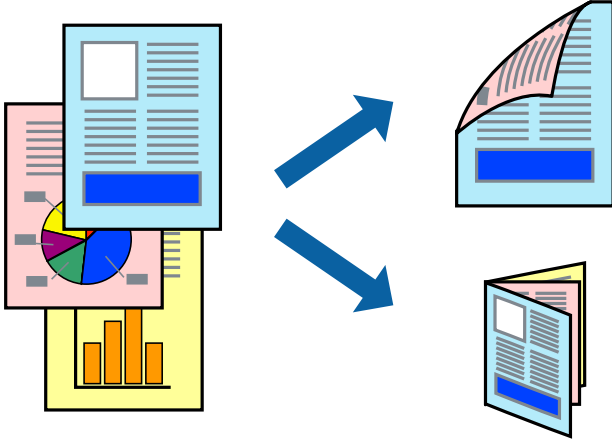

Qeyd:

- ☐ Bu funksiya haşiyəsiz çap üçün mövcud deyil.
- ☐ Printer birinci səhifənin çapını bitirdikdə, digər tərəfində çap etmək üçün kağızı çevirin.
- ☐ 2-üzlü çap üçün uyğun kağız istifadə etməsəniz, çap keyfiyyəti azala, kağız ilişə bilər.
- ☐ Kağız və məlumatdan asılı olaraq, mürəkkəb kağızın alt üzünə çıxa bilər.

Əlaqədar məlumat

➔ 33 səhifəsində "Müvafiq kağız növü və onun xüsusiyyətləri"

Çap Parametrləri

EPSON Status Monitor 3 aktiv olduqda 2-üzlü çap mümkün olur. Printerə şəbəkədən daxil olduqda və ya paylaşılan printer kimi istifadə olunduqda 2-üzlü çap mümkün olmaya bilər.

Qeyd:

EPSON Status Monitor 3 seçimini aktivləşdirmək üçün **Texniki xidmət** tab-vərəqəsində **Genişləndirilmiş parametrlər** klikləyin, sonra **EPSON Status Monitor 3 aktivləşdir** seçin.

1. Printer drayverinin **Əsas** tab-vərəqəsində **2-tərəfli çap** seçimi edin.
2. **Settings** klikləyin, müvafiq parametrləri seçin və ardından **OK** klikləyin.

Qeyd:

Qatlanmış broşura kimi çap etmək üçün **Buklet** seçin.

3. **Çap et** klikləyin.


Birinci üz çap bitdikdən sonra, kompüterdə pəncərə açılır. Ekrandakı təlimatları izləyin.

Əlaqədar məlumat

- ➔ 42 səhifəsində "Printerin əsasları"
- ➔ 58 səhifəsində "Əsas Tab-vərəqəsi"

Bir neçə səhifənin bir vərəqə çap edilməsi

İki yaxud dörd səhifəlik məlumatı bir vərəqə çap edə bilərsiniz.

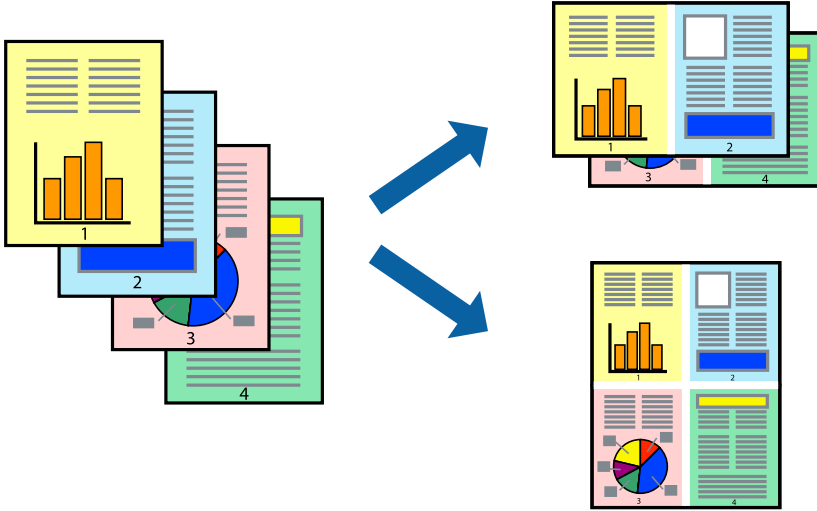

Çap Parametrləri

Printerin drayverinin **Əsas** tab-vərəqəsində **Çoxsəhifəli** parametri kimi **2-Yuxarı** və ya **4-Yuxarı** seçin.

Qeyd:


Bu funksiya haşiyəsiz çap üçün mövcud deyil.

Əlaqədar məlumat

- ➔ 42 səhifəsində "Printerin əsasları"
- ➔ 58 səhifəsində "Əsas Tab-vərəqəsi"

Səhifə Ardıcılığında Çap və Yığınlama (Əks Ardıcılıqda Çap)

Siz sonuncu səhifədən çap edə bilərsiniz ki, sənədlər səhifə ardıcılığı ilə toplansın.

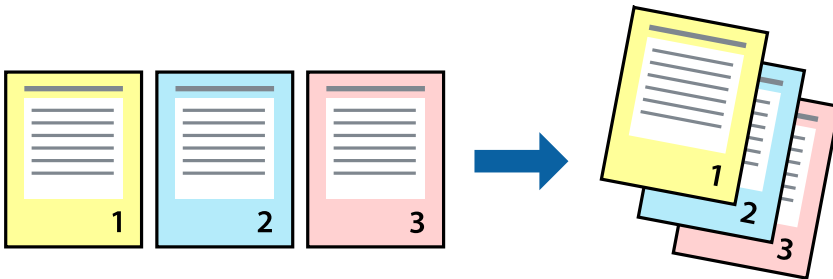

Çap Parametrləri

Printer drayverinin **Əsas** tab-vərəqəsində **Əks ardıcılıqla** seçin.

Çap etmək

Əlaqədar məlumat

- ➔ 42 səhifəsində "Printerin əsasları"
- ➔ 58 səhifəsində "Əsas Tab-vərəqəsi"

Kiçildilmiş və ya böyüdülmüş sənədin çapı

Siz sənədin ölçüsünü konkret faizlə və ya printerə yüklədiyiniz kağız ölçüsünə uyğunlaşdıraraq kiçildə və ya böyüdə bilərsiniz.



Çap Parametrləri

Printer drayverinin **Daha çox seçimlər** tab-vərəqəsində **Sənədin ölçüsü** parametrindən sənədin ölçüsünü seçin. **Çıxan kağız** parametrindən çap etmək istədiyiniz kağız ölçüsünü seçin. **Sənədi kiçilt/böyüt**, sonra isə **Səhifəyə yerləşdir** və ya **Miqyası dəyiş** seçin. Siz **Miqyası dəyiş** seçəndə, faiz daxil edin.

Səhifənin mərkəzində təsvirləri çap etmək üçün **Mərkəz** seçin.

Qeyd:


Bu funksiya haşiyəsiz çap üçün mövcud deyil.

Əlaqədar məlumat

- ➔ 42 səhifəsində "Printerin əsasları"
- ➔ 59 səhifəsində "Daha çox seçimlər Tab-vərəqəsi"

Böyütmək üçün Çoxsaylı Vərəqlərdə Bir Təsvirin Çapı (Afişanın Yaradılması)

Bu funksiya bir şəklın bir neçə vərəqə çap edilməsinə imkan verir. Onları birləşdirərək daha böyük afişa yarada bilərsiniz.

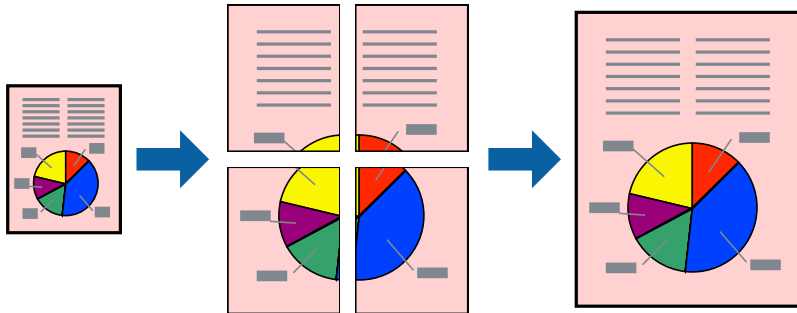

Qeyd:

Bu funksiya haşiyəsiz çap üçün mövcud deyil.

Çap Parametrləri


Printerin drayverinin **Əsas** tab-vərəqəsində **Çoxsəhifəli** parametri kimi **2x1 Plakat**, **2x2 Plakat**, **3x3 Plakat**, yaxud **4x4 Plakat** seçin. Əgər **Parametrlər** klikləsəniz, çap etmək istəmədiyiniz panelləri seçə bilərsiniz. Siz həm də kəsmə şablonu seçimlərini edə bilərsiniz.

Əlaqədar məlumat


- ➔ 42 səhifəsində "Printerin əsasları"
- ➔ 58 səhifəsində "Əsas Tab-vərəqəsi"

Üst-üstə düşən səmtləşdirmə nişanları ilə afişaların hazırlanması

Burada **2x2 Plakat** seçərək və **Üst-üstə düşən səmtləşdirmə nişanları**-ni **Çap kəsmə oriyentirləri**-də seçərək afişanın necə hazırlandığına misal verilmişdir.

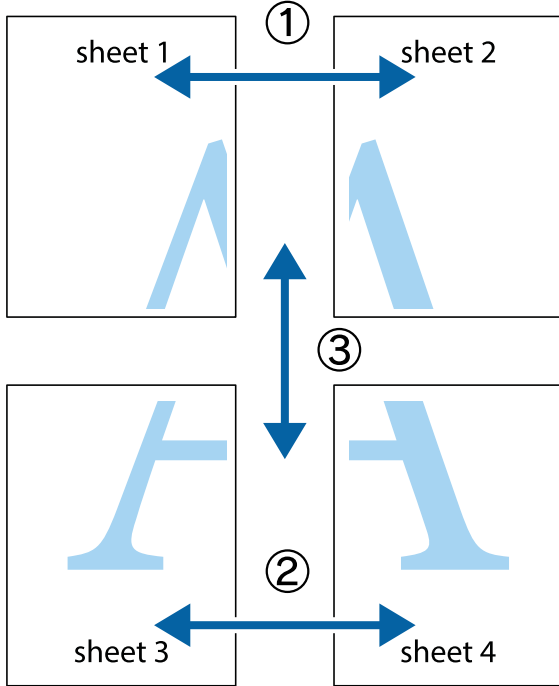


1. Sheet 1 və Sheet 2 hazırlayın. Yuxarıdakı və aşağıdakı çarpaz işarələrinin arasındakı vertikal mavi xətt boyunca Sheet 1 kənarlarını kəsin.

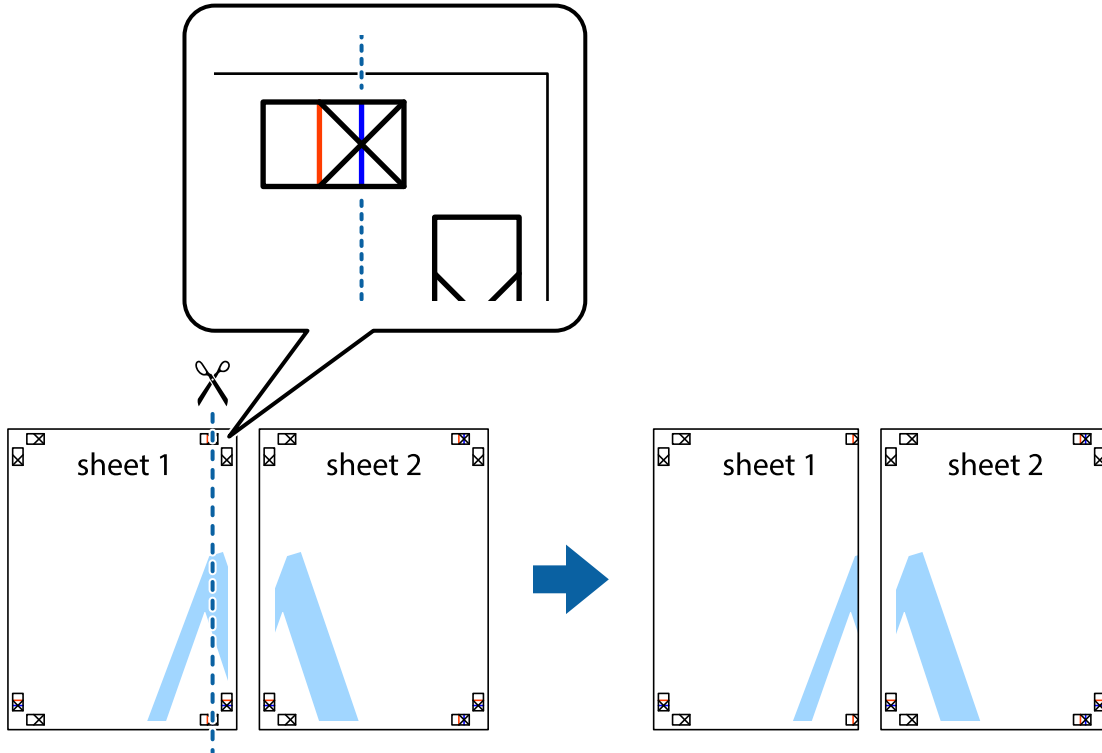


Çap etmək

2. Sheet 1 kənarını Sheet 2 üzərinə yerləşdirin və çarpaz işarələrini düzləndirin, ardından müvəqqəti olaraq bu iki vərəqi arxadan lentlə bir-birinə yapışdırın.

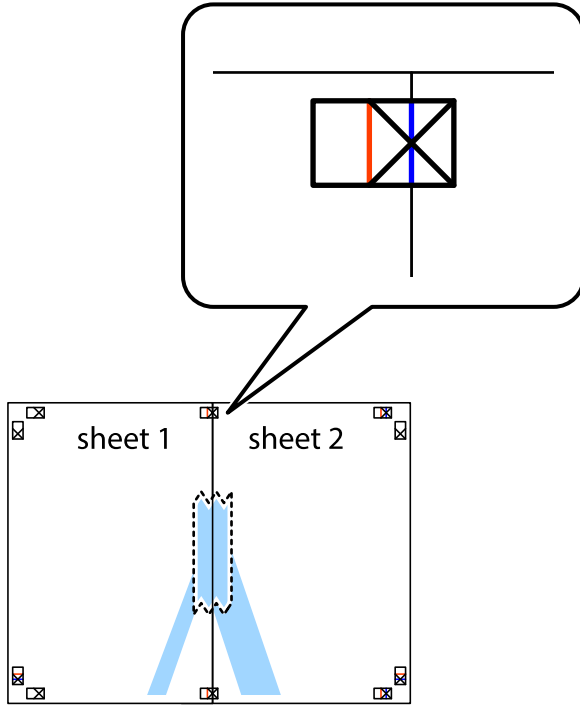


3. Düzəltmə işarələrinin arasındakı vertikal qırmızı xətt boyunca birləşdirilmiş vərəqləri iki yerə bölün (bu dəfə çarpaz işarələrinin solundakı xətt).

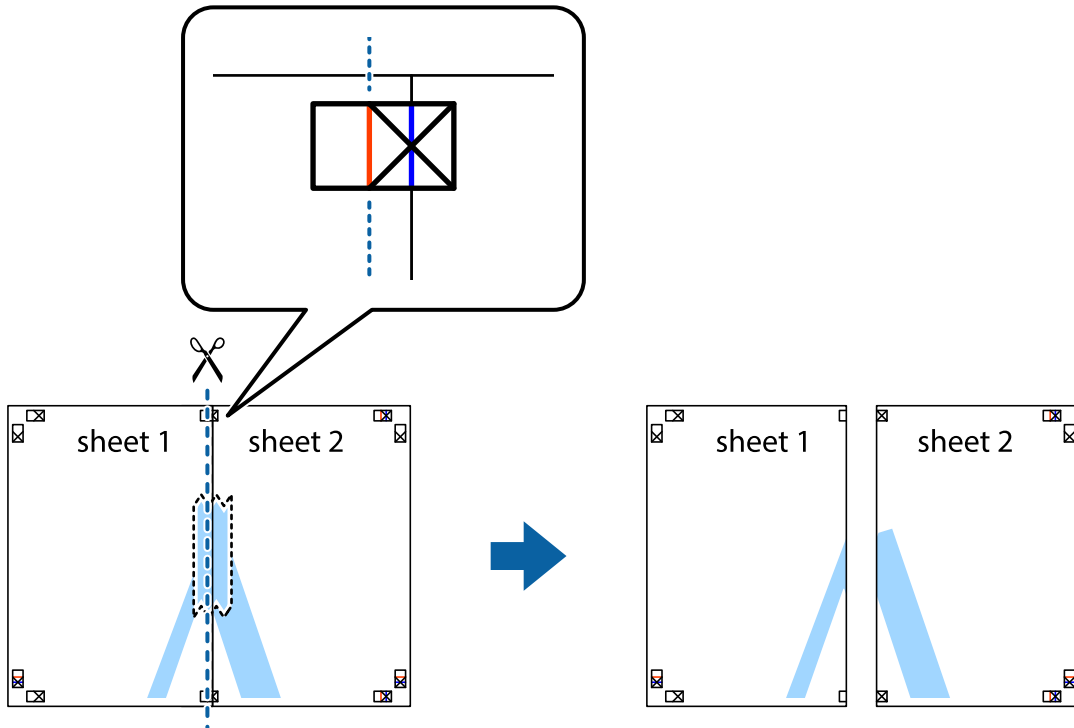


Çap etmək

4. Vərəqləri arxadan birləşdirin.

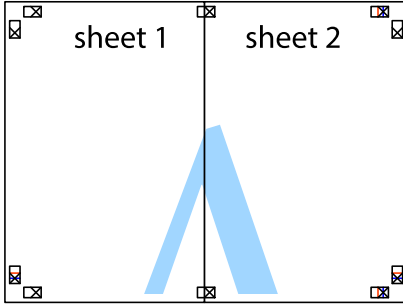


5. 1 – 4 addımları təkrarlayaraq Sheet 3 və Sheet 4 birləşdirin.
6. Soldakı və sağdakı çarpaz işarələrinin arasındakı horizontal mavi xətt boyunca Sheet 1 və Sheet 2 kənarlarını kəsin.

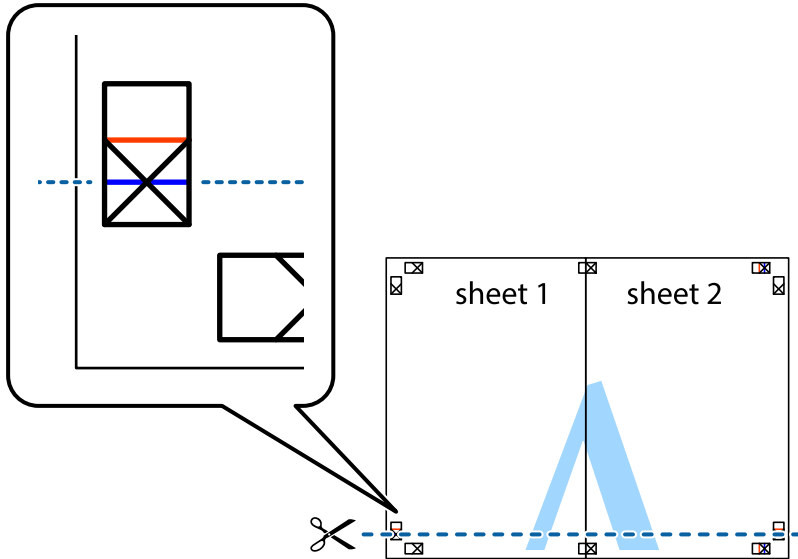


Çap etmək

7. Sheet 1 və Sheet 2 kənarını Sheet 3 və Sheet 4 üzərinə yerləşdirin və çarpaz işarələrini düzləndirin, ardından müvəqqəti olaraq onları arxadan lentlə bir-birinə yapışdırın.

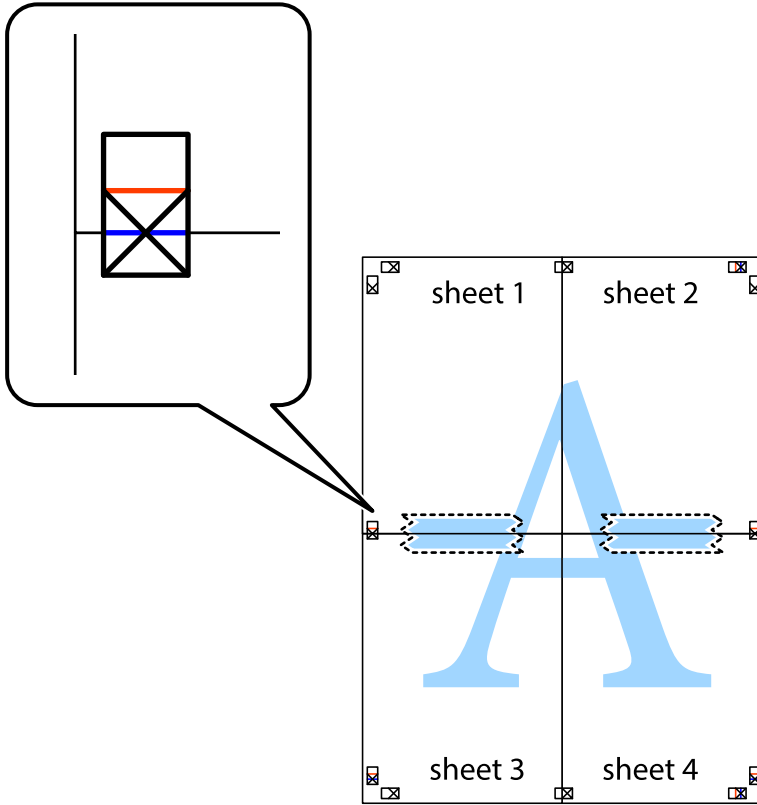


Çap etmək

8. Düzəldirmə işarələrinin arasındakı horizontal qırmızı xətt boyunca birləşdirilmiş vərəqləri iki yerə bölün (bu dəfə çarpaz işarələrinin yuxarısındakı xətt).

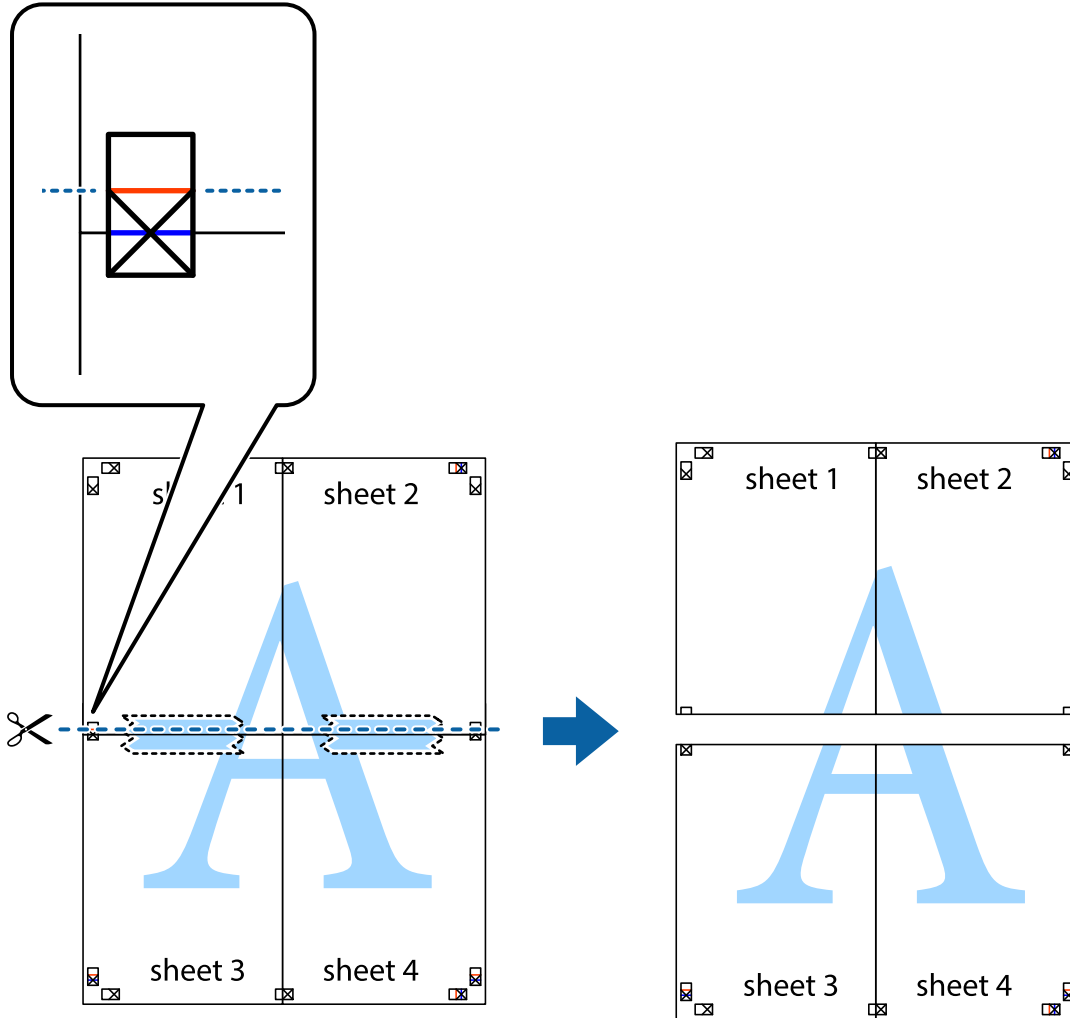


9. Vərəqləri arxadan birləşdirin.

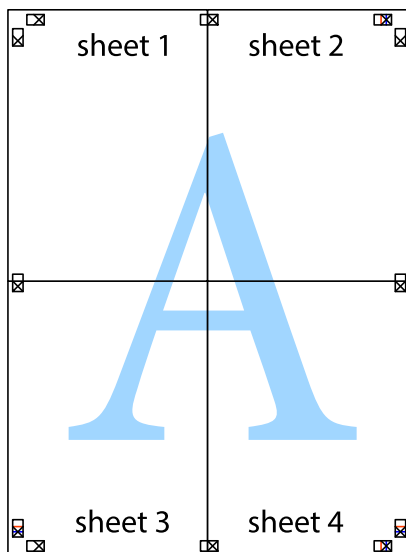


Çap etmək

10. Qalan haşiyələri kənar xətt boyunca kəsin.

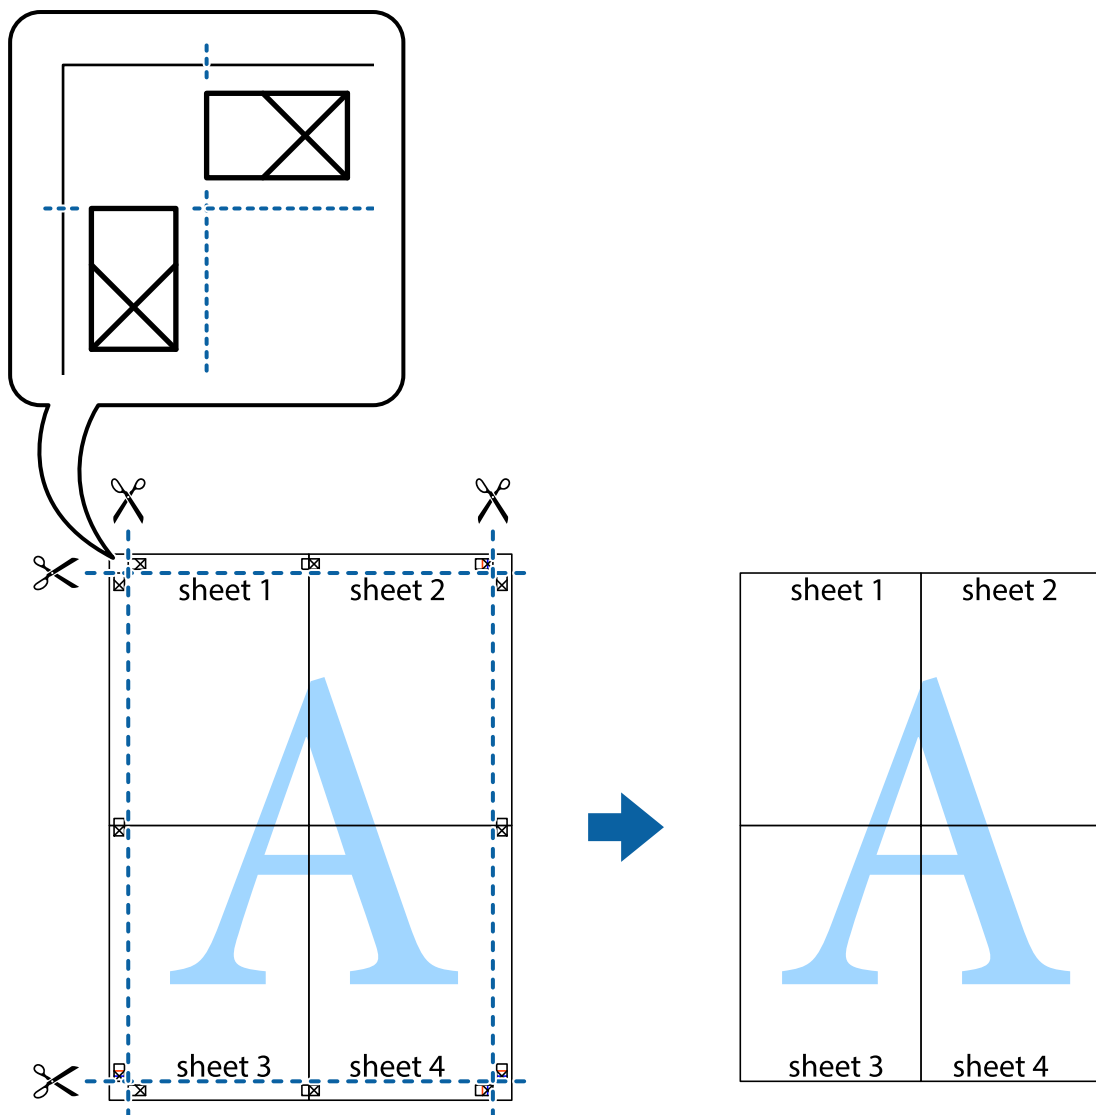

Yuxarı və aşağı sərlövhə ilə çap

Yuxarı və aşağı sərlövhələrdə istifadəçi adı və çap tarixi kimi məlumatları çap edə bilərsiniz.

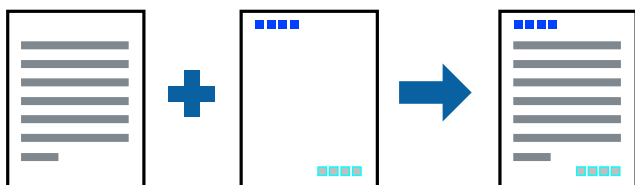

Çap Parametrləri

Printerin drayverinin **Daha çox seçimlər** tab-vərəqəsində **Su nişanının xüsusiyyətləri** klikləyin, sonra **Yuxarı sərlövhə/Aşağı sərlövhə** seçin. **Parametrlər** klikləyin və çap etmək istədiyiniz elementləri seçin.


Çap etmək

Əlaqədar məlumat

- ➔ 42 səhifəsində "Printerin əsasları"
- ➔ 59 səhifəsində "Daha çox seçimlər Tab-vərəqəsi"

Su nişanının çapı

"Məxfi" kimi su nişanlarını kağıza çap edə bilərsiniz. Həmçinin öz su nişanınızı da əlavə edə bilərsiniz.

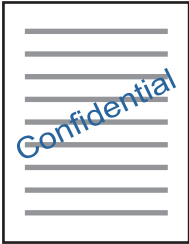

Qeyd:

Bu funksiya haşiyəsiz çap üçün mövcud deyil.

Çap Parametrləri


Printer drayverinin **Daha çox seçimlər** tab-vərəqəsində **Su nişanının xüsusiyyətləri** klikləyin, sonra Su nişanı seçin. Su nişanının ölçüsü, sıxlığı və ya mövqeyi kimi təfəsilatları dəyişmək üçün **Parametrlər** klikləyin.

Əlaqədar məlumat

- ➔ 42 səhifəsində "Printerin əsasları"
- ➔ 59 səhifəsində "Daha çox seçimlər Tab-vərəqəsi"

Çoxsaylı faylların birlikdə çapı

İş nizamlayıcısı proqramı fərqli proqramların yaratdığı bir neçə faylı birləşdirərək, onları tək bir iş kimi çap etməyə imkan verir. Birləşdirilmiş fayllar üçün çoxsəhifəli düzən və 2-tərəfli çap kimi çap parametrlərini müəyyən edə bilərsiniz.

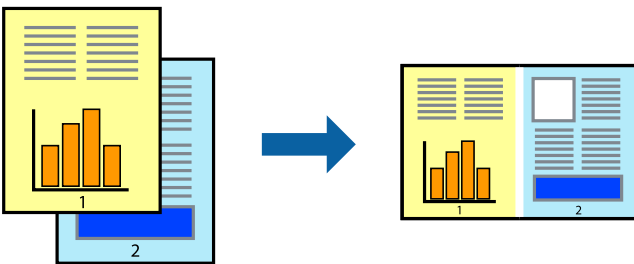

Çap etmək

Çap Parametrləri

Printer drayverinin **Əsas** tab-vərəqəsində **İş nizamlayıcısı** seçin. Çapa başladığınız zaman İş nizamlayıcısı pəncərəsi görünəcəkdir. İş nizamlayıcısı pəncərəsi açıq halda, cari fayl ilə birləşdirmək istədiyiniz faylı açın və ardından yuxarıdakı addımları təkrarlayın.

İş nizamlayıcısı pəncərəsində Layihəni çap et-ə əlavə olunan çap işini seçdiyiniz zaman siz səhifə düzənini redaktə edə bilərsiniz.

Çapı başlatmaq üçün **Fayl** menyusundan **Çap et** klikləyin.

Qeyd:

*Bütün çap verilənlərini Layihəni çap et-ə əlavə etməmişdən əvvəl İş nizamlayıcısı pəncərəsini bağlasanız, hazırda üzərində işlədiyiniz çap işi ləğv olunacaqdır. Cari işi saxlamaq üçün **Fayl** menyusundan **Saxla** klikləyin. Saxlanan faylı sonluğu ".ecf"-dir.*


*Layihəni çap et açmaq üçün İş nizamlayıcısı pəncərəsini açmaq məqsədilə printer drayverinin **Texniki xidmət** tab-vərəqəsində **İş nizamlayıcısı** klikləyin. Bundan sonra, **Aç** əmrini **Fayl** menyusundan seçərək faylı seçin.*

Əlaqədar məlumat

- ➔ 42 səhifəsində "Printerin əsasları"
- ➔ 58 səhifəsində "Əsas Tab-vərəqəsi"

Rəngli Universal Çap Funksiyasından İstifadə etməklə Çap

Siz çap materiallarında mətnlər və təsvirlərin görünmə imkanını gücləndirə bilərsiniz.

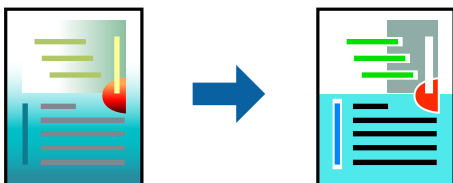

Universal rənglə çap yalnız aşağıdakı parametrlər seçildikdə mövcud olur.

- ☐ Kağızın Növü: Adi kağız
- ☐ Keyfiyyət: **Standart** və ya daha yüksək keyfiyyət
- ☐ Çap Rəngi: **Rəng**
- ☐ Tətbiqi Proqramlar: Microsoft® Office 2007 və ya ən son
- ☐ Mətnin Ölçüsü: 96 pts və ya daha kiçik

Çap Parametrləri

Printerin drayverinin **Daha çox seçimlər** tab-vərəqəsində **Rəng Korreksiyası** parametrində **Təsvir seçimləri** klikləyin. **Universal rənglə çap** parametrindən seçim edin. Gələcək parametrləri qurmaq üçün **Təkmilləşdirilmə seçimləri** klikləyin.

Çap etmək

Qeyd:


- ❑ Bəzi simvollar nümunələr əsasında dəyişdirilə bilər, məsələn, "+" simvolu "±" kimi görünə bilər.
- ❑ Proqrama aid olan nümunələr və altı xətlə simvollar bu parametrlərdən asılı olaraq çap olunan məzmunu dəyişdirə bilər.
- ❑ Universal rənglə çap parametrlərindən istifadə edən zaman çap keyfiyyəti foto və digər təsvirlərdə azala bilər.
- ❑ Universal rənglə çap parametrlərindən istifadə edən zaman çap daha zəif olur.

Əlaqədar məlumat

- ➔ 42 səhifəsində "Printerin əsasları"
- ➔ 59 səhifəsində "Daha çox seçimlər Tab-vərəqəsi"

Rənglərin tənzimlənməsi

Çap prosesində istifadə olunan rəngləri tənzimləyə bilərsiniz.

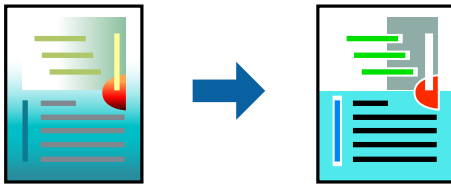

Qeyd:

Bu tənzimləmələr orijinal məlumatlara tətbiq edilmir.

Çap Parametrləri

Printerin drayverinin **Daha çox seçimlər** tab-vərəqəsində **Fərdi-u Rəng Korreksiyası** parametri kimi seçin. **Rəng Korreksiyası** pəncərəsini açmaq üçün **Təkmilə** klikləyin, sonra rəng düzəlişi metodu seçin.

Qeyd:

- ❑ **Avtomatik** seçimi **Daha çox seçimlər** tab-vərəqəsində standart kimi seçilir. Bu parametrlə rənglər avtomatik olaraq kağız növü və çap keyfiyyəti parametrlərinə uyğun gəlmək üçün tənzimlənir.
- ❑ **Rəng Korreksiyası** pəncərəsində **Şəklin təkm.** seçimi subyektin yerini təhlil etməklə, rəngi tənzimləyir. Buna görə də, şəkli kiçildərək, böyüdüərək, kəsərək və ya fırladaraq subyektin yerini dəyişsəniz, rəng gözənilməz şəkildə dəyişə bilər. Sərhədsiz parametri seçdikdə də subyektin yeri dəyişir və rəngin dəyişməsinə səbəb olur. Şəkil fokusdan kənardadırsa, çalar qeyri-təbii ola bilər. Rəng dəyişsə və ya qeyri-təbii olsa, **Şəklin təkm.** deyil, başqa rejimdə çap edin.


Əlaqədar məlumat

- ➔ 42 səhifəsində "Printerin əsasları"
- ➔ 59 səhifəsində "Daha çox seçimlər Tab-vərəqəsi"

Çap etmək

Nazik xətləri vurğulamaq üçün çap

Siz çap etmək üçün çox nazik olan nazik xətləri qalınlada bilərsiniz.

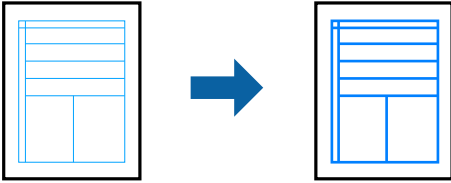

Çap Parametrləri


Printerin drayverinin **Daha çox seçimlər** tab-vərəqəsində **Rəng Korreksiyası** parametrində **Təsvir seçimləri** klikləyin. **Nazik xətləri vurğula** seçin.

Əlaqədar məlumat

- ➔ 42 səhifəsində "Printerin əsasları"
- ➔ 59 səhifəsində "Daha çox seçimlər Tab-vərəqəsi"

Aydın ştrix-kodların çapı

Siz ştrix-kodu aydın şəkildə çap edə və onun skanlanmasını asanlaşdırı bilərsiniz. Bu funksiyayı yalnız çap etdiyiniz ştrix-kodu skanlamaq mümkün olmadıqda aktivləşdirin.

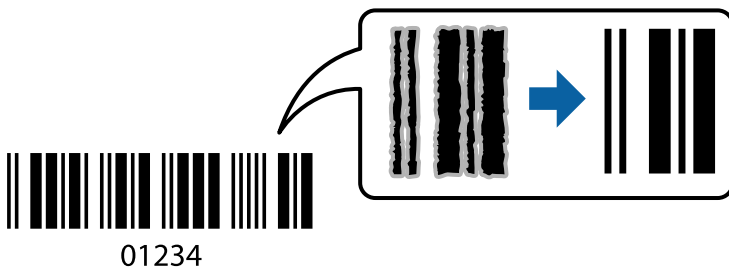

Siz aşağıdakı şərtlərlə bu funksiyadan istifadə edə bilərsiniz.

- ☐ Kağız: Adi kağız, Surət kağızı və ya Zərf
- ☐ Keyfiyyət: **Standart, Standart-Parlaq**

Çap keyfiyyəti çap zamanı dəyişə bilər. Çap sürəti azala və çap sıxlığı daha da çoxala bilər.

Qeyd:

Vəziyyətdən asılı olaraq, tutqunluğun aradan qaldırılması həmişə mümkün olmaya bilər.

Çap Parametrləri

Printerin drayverinin **Texniki xidmət** tab-vərəqəsində **Genişləndirilmiş parametrlər** klikləyin, sonra **Ştrix-kod rejimi** seçin.

Çap etmək

Əlaqədar məlumat

- ➔ 42 səhifəsində "Printerin əsasları"
- ➔ 60 səhifəsində "Texniki xidmət Tab-vərəqəsi"

Çap prosesinin ləğvi

Siz kompüterdən çap prosesini ləğv edə bilərsiniz. Lakin printerə tam şəkildə göndərildikdən sonra çap işini kompüterdən ləğv edə bilməzsiniz. Bu halda printerin idarəetmə panelindən istifadə edərək çap prosesini ləğv edin.

Ləğvolunma

Kompüterinizdə **Cihazlar və Printerlər**, **Printer**, yaxud **Printerlər və Fakslarda** printerə sağla klikləyin. **Çap olunana bax** seçiminə klikləyin, ləğv etmək istədiyiniz işin üzərinə sağla klikləyin, sonra **Ləğv et** seçin.

Printer Drayveri üçün Menyu Seçimləri

Proqramda çap pəncərəsini açın, printer seçin, sonra printer drayveri pəncərəsinə daxil olun.

Qeyd:

Menyular seçdiyiniz seçimdən asılı olaraq dəyişir.

Əsas Tab-vərəqəsi

Çap ilkin quraşdırmaları	İlkin quraşdırmalar Əlavə et/Sil	Siz tez-tez istifadə olunan çap parametrləri üçün öz ilkin quraşdırmalarınızı əlavə edə və ya silə bilərsiniz. Siyahıdan istifadə etmək istədiyiniz ilkin quraşdırmanı seçin.
Parametrləri göstər	Hazırda Əsas və Daha çox seçimlər tab-vərəqələrində təyin olunmuş elementlərin siyahısını göstərir.	
Sus.gör.dəyər.ilk.vəz .bər.et	Bütün parametrləri standart zavod dəyərlərinə qaytarın. Daha çox seçimlər tab-vərəqəsindəki parametrlər həm də standart vəziyyətlərinə sıfırlanır.	
Mürəkkəb səviyyə-i	Təxmini mürəkkəb səviyyələrini göstərir.	
Kağızın mənbəyi	Kağızın yerləşdirildiyi yerdən kağız mənbəyi seçin. Printerin idarəetmə panelində çap parametrlərində seçilmiş kağız mənbəyini avtomatik seçmək üçün Avto Seçim seçin. Əgər printerin yalnız bir kağız mənbəyi varsa, bu element göstərilmir.	
Sənədin ölçüsü	Çap etmək istədiyiniz kağız ölçüsünü seçin. İstifadəçinin təyin etdiyi seçsəniz, kağızın eni və hündürlüyünü daxil edin.	
Haşiyəsiz	Çap məlumatları kağız ölçüsündən azca artırılır ki, kağızın kənarına haşiyə çap edilməsin. Nə qədər artırılacağını seçmək üçün Parametrlər klikləyin.	
Səmtləşdirmə	Çap etmək üçün istifadə etmək istədiyiniz istiqaməti seçin.	
Kağızın növü	Çap etdiyiniz kağız növünü seçin.	

Çap etmək

Keyfiyyət	Çap üçün istifadə etmək istədiyiniz çap keyfiyyətini seçin. Mövcud parametrlər seçdiyiniz kağız növündən asılı olur. Gələcək parametrləri qurmaq üçün Daha çox parametrlər klikləyin.	
Rəng	Çap işiniz üçün rəng seçin.	
2-tərəfli çap	Sizə 2-üzlü çapı həyata keçirmək imkanı verir.	
	Settings	Siz haşiyə kənarı və haşiyə sərhədlərini müəyyənləşdirə bilərsiniz. Çoxsəhifəli sənədləri çap edərkən siz səhifənin ya ön, ya da arxa tərəfindən çap etməyə başlamağı seçə bilərsiniz.
Çoxsəhifəli	Sizə bir vərəqdə bir neçə səhifə çap etməyə və afişa çapını həyata keçirməyə icazə verir. Səhifələrin çap olunma ardıcılığını müəyyənləşdirmək üçün Səhifə sırası klikləyin.	
Copies	Çap etmək istədiyiniz surətlərin sayını təyin edin.	
	Dəstələ	Sıra ilə birləşmiş və dəstlərə sıralanmış çoxsəhifəli sənədləri çap edir.
	Əks ardıcılıqla	Sizə sonuncu səhifədən çap etmək imkanı verir ki, çapdan sonra səhifələr düzgün ardıcılıqla toplansın.
Səssiz rejim	Printerin etdiyi səsi azaldır. Lakin bunun aktivləşdirilməsi çap sürətini azalda bilər.	
Çap önbəxişi	Çapdan əvvəl sənədinizin önbəxişini göstərir.	
İş nizamlayıcısı	İş nizamlayıcısı funksiyasından istifadə etməklə çap etməyi seçin.	

Daha çox seçimlər Tab-vərəqəsi

Çap ilkin quraşdırmaları	İlkin quraşdırmalar Əlavə et/Sil	Siz tez-tez istifadə olunan çap parametrləri üçün öz ilkin quraşdırmalarınızı əlavə edə və ya silə bilərsiniz. Siyahıdan istifadə etmək istədiyiniz ilkin quraşdırmanı seçin.
Parametrləri göstər	Hazırda Əsas və Daha çox seçimlər tab-vərəqələrində təyin olunmuş elementlərin siyahısını göstərir.	
Sus.gör.dəyər.ilk.vəz .bər.et	Bütün parametrləri standart zavod dəyərlərinə qaytarın. Əsas tab-vərəqəsindəki parametrlər həm də standart vəziyyətlərinə sıfırlanır.	
Sənədin ölçüsü	Sənədinizin ölçüsünü seçin.	
Çıxan kağız	Çap etmək istədiyiniz kağız ölçüsünü seçin. Əgər Çıxan kağız seçimi Sənədin ölçüsü -dan fərqlidirsə, Sənədi kiçilt/böyüt avtomatik seçilir. Sənədin ölçüsünü kiçiltmədən və ya böyütmədən çap edərkən onu seçməli olursunuz.	
Sənədi kiçilt/böyüt	Siz sənədin ölçüsünü kiçiltmək və ya böyütmək imkanı verir.	
	Səhifəyə yerləşdir	Çıxan kağız -də seçilmiş kağız ölçüsünə uyğunlaşdırmaq üçün sənədi avtomatik kiçildir və ya böyüdür.
	Miqyası dəyiş	Konkret faizlə çap edir.
	Mərkəz	Kağızın mərkəzi hissəsində olan təsvirləri çap edir.

Çap etmək

Rəng Korreksiyası	Avtomatik	Təsvirlərin rənglərini avtomatik tənzimləyir.
	Fərdi	Sizə əllə rəng düzəlişi etmək imkanı verir. Gələcək parametrlər üçün Təkmil seçiminə klikləyin.
	Təsvir seçimləri	Universal rənglə çap və ya Qırmızı göz effekti kimi çap keyfiyyəti seçimlərini aktivləşdirir. Siz həm də çap materiallarında görünməsi üçün nazik xətləri qalınlaşdırma bilərsiniz.
Su nişanının xüsusiyyətləri	Sizə su nişanları üçün parametrlər qurmaq imkanı verir.	
Əlavə parametrlər	180° fırlat	Çapdan əvvəl səhifələri 180 dərəcə döndərir. Bu funksiya printerdə sabit istiqamətdə yüklənmiş zərflər kimi kağızda çap edən zaman yardımçı olur.
	Yüksək sürətli	Printer başlığı hər iki istiqamətə hərəkət etdikdə çap edir. Çap sürəti yüksəkdir, lakin keyfiyyət azala bilər.
	Güzgü təsviri	Təsviri güzgüdə görünən kimi çap etmək üçün çevirir.

Texniki xidmət Tab-vərəqəsi

Ucluğun yoxlanması	Printer başlığı gözlüklərinin tutulub-tutulmamasını yoxlamaq üçün gözlük yoxlama nümunəsini çap edir.
Başcıqın təmizlənməsi	Printer başlığının tutulan gözlüklərini təmizləyir. Bu funksiya bir az mürəkkəbdən istifadə etdiyi üçün yalnız gözlüklər tutulan zaman çap başlığını təmizləyin.
Enerji Təmizləyicisi	Çap keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün mürəkkəb boruların içərisindəki bütün mürəkkəbi əvəzləyir.
Şrift başlığının səmtləşdirilməsi	Təsvirlərin aydın şəkildə çap olunması üçün çap başlığını düzləndirir.
İş nizamlayıcısı	İş nizamlayıcısı pəncərəsini açır. Burada siz əvvəllər saxlanmış məlumatları açma və redaktə edə bilərsiniz.
EPSON Status Monitor 3	EPSON Status Monitor 3 pəncərəsini açır. Burada siz printerin və ya materialların vəziyyətini təsdiqləyə bilərsiniz.
Nəzarət təcrübələri	EPSON Status Monitor 3 pəncərəsində sizə elementlər üçün parametrləri qurmaq imkanı verir.
Genişləndirilmiş parametrlər	Sizə müxtəlif parametrlər qurmaq imkanı verir. Ətraflı məlumat üçün Yardım-ə baxmaq məqsədilə hər bir elementə sağa klikləyin.
Çap növbəsi	Çap olunmağı gözləyən işləri göstərir. Siz çap işlərini yoxlaya, fasilə verə və ya davam etdirə bilərsiniz.
Printer və Seçim məlumatı	Printerə yerləşdirilmiş kağız vərəqlərinin sayını göstərir.
Dil	Printer drayveri pəncərəsində istifadə olunan dili dəyişdirir. Parametrləri tətbiq etmək üçün printer drayverini bağlayın, sonra onu yenidən açın.
Program təminatının yenilənməsi	İnternetdə proqramların ən son versiyalarını yoxlamaq üçün EPSON Software Updater-i başladır.
Texniki dəstək	Sizə Epson texniki dəstək veb-saytına daxil olmaq imkanı verir.

Mac OS-da Printer Drayverindən Çap

Printerin əsasları

Qeyd:

Əməliyyatlar proqramdan asılı olaraq dəyişir. Ətraflı məlumat üçün proqramın kömək bölməsinə baxın.

1. Çap etmək istədiyiniz faylı açın.
Əgər hələ yüklənməyibsə, printerə kağız yükləyin.
2. **Fayl** menyusundan **Çap et** və ya başqa əmri seçərək çap dialoquna daxil olun.
Lazım gələrsə, **Təfəsilatları göstər** və ya ▼ klikləyərək çap pəncərəsini genişləndirin.
3. Printeri seçin.
4. Açılan menyudan **Çap parametrləri** seçin.

Printer: EPSON XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1

Pages: ☒ All
☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:

Print Settings

Paper Source: Auto Select

Media Type: plain papers

Print Quality: Normal

☐ Borderless
Expansion: Max

☐ Grayscale

☐ Mirror Image

Cancel Print

Çap etmək

Qeyd:

OS X Mountain Lion və ya daha yeni versiyalarda **Çap parametrləri** menyusu göstərilirsə, Epson printer drayveri düzgün quraşdırılmayıb.

Sistem seçimlərini  menyu > **Printerlər və Skanerlər**-dən (və ya **Çap et və skanla**, **Çap et və Faks**) seçin, printeri silin və ardından printeri yenidən əlavə edin. Printer əlavə etmək üçün aşağıdakılara baxın.

<http://epson.sn>


- Parametrləri lazımi qaydada dəyişdirin.
Təfərrüatlar üçün printer drayveri üzrə menyu seçimlərinə baxın.
- Çap et** klikləyin.

Əlaqədar məlumat

- ➔ 33 səhifəsində "Müvafiq kağız növü və onun xüsusiyyətləri"
- ➔ 35 səhifəsində "Kağızın Arxa Ötürücüsü bölməsinə kağızın yüklənməsi"
- ➔ 66 səhifəsində "Çap parametrləri üçün Menyu Seçimləri"

Bir neçə səhifənin bir vərəqə çap edilməsi

İki yaxud dörd səhifəlik məlumatı bir vərəqə çap edə bilərsiniz.

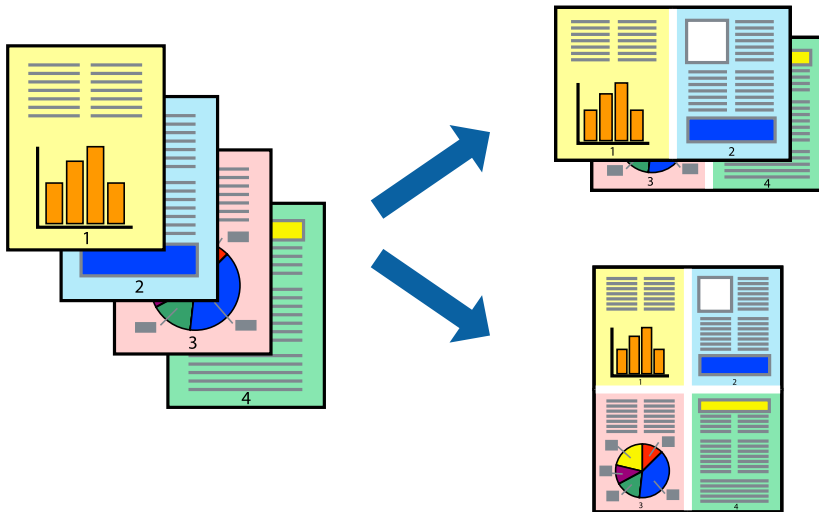

Çap Parametrləri


Açılan menyudan **Tərtibat** seçin. **Bir vərəqə düşən səhifə sayı** bölməsində səhifə sayını, **Tərtibat istiqaməti** (səhifə sırası) və **Sərhəd** seçin.

Əlaqədar məlumat

- ➔ 61 səhifəsində "Printerin əsasları"
- ➔ 65 səhifəsində "Düzən üçün Menyu Seçimləri"

Səhifə Ardıcılığında Çap və Yığınlama (Əks Ardıcılıqda Çap)

Siz sonuncu səhifədən çap edə bilərsiniz ki, sənədlər səhifə ardıcılığı ilə toplansın.

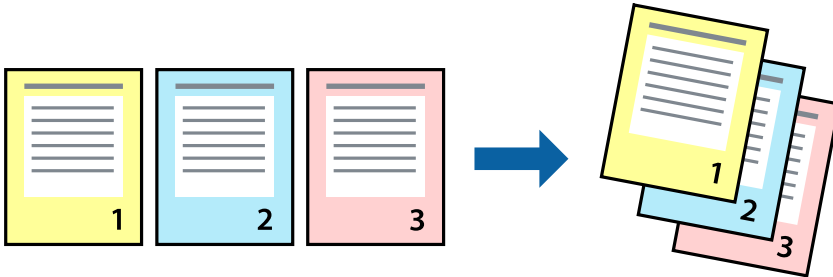

Çap Parametrləri

Açılan menyudan **Kağızın yerləşdirilməsi** seçin. **Səhifə Sıralaması** parametri kimi **Əksinə çap** seçin.

Əlaqədar məlumat

- ➔ 61 səhifəsində "Printerin əsasları"
- ➔ 65 səhifəsində "Kağızın Yerləşdirilməsi üçün Menu Seçimləri"

Kiçildilmiş və ya böyüdülmüş sənədin çapı

Siz sənədin ölçüsünü konkret faizlə və ya printerə yüklədiyiniz kağız ölçüsünə uyğunlaşdıraraq kiçildə və ya böyüdə bilərsiniz.



Çap Parametrləri

Çap ölçüsünə sığmaq üçün çap edən zaman meydana olan menyudan **Kağızın Tənzimlənməsi** seçimini edin, sonra **Kağızın ölçüsünə sığmaq üçün miqyası təyin et** seçin. **Təyinat kağız ölçüsü**

Çap etmək

seçimində printerə yüklədiyiniz kağız ölçüsünü seçin. Sənədin ölçüsünü kiçildən zaman **Yalnız miqyası azalt** seçimini edin.

Konkret bir faizlə çap edən zaman aşağıdakılardan birini edin.

- ☐ Proqramın **Fayl** menyusundan **Çap et** seçin. **Printer** seçin, **Miqyas təyin et** seçiminə faiz daxil edin, sonra **Çap et** klikləyin.
- ☐ Proqramın **Fayl** menyusundan **Səhifə Quraşdırması** seçin. **Format**-da printerinizi seçin, **Miqyas təyin et** seçiminə faiz daxil edin, sonra **OK** klikləyin.

Qeyd:


Kağız ölçüsü parametri kimi proqramda təyin etdiyiniz kağız ölçüsünü seçin.

Əlaqədar məlumat

- ➔ 61 səhifəsində "Printerin əsasları"
- ➔ 65 səhifəsində "Kağızın Yerləşdirilməsi üçün Menu Seçimləri"

Rənglərin tənzimlənməsi

Çap prosesində istifadə olunan rəngləri tənzimləyə bilərsiniz.

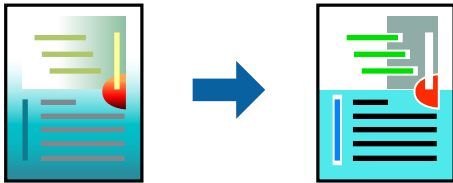

Qeyd:

Bu tənzimləmələr orijinal məlumatlara tətbiq edilmir.

Çap Parametrləri

Açılan menyudan **Rəng uyğunluğu** seçin və ardından **EPSON Color Controls** seçin. Açılan menyudan **Color Options** seçin və ardından mövcud seçimlərdən birini seçin. **Təkmil parametrlər**-in yanındakı oxu klikləyin və daha təfərrüatlı parametrlər yaradın.

Əlaqədar məlumat

- ➔ 61 səhifəsində "Printerin əsasları"
- ➔ 65 səhifəsində "Rəng uyğunluğu üçün menu seçimləri"
- ➔ 66 səhifəsində "Color Options üçün Menu Seçimləri"

Çap prosesinin ləğvi

Siz kompüterdən çap prosesini ləğv edə bilərsiniz. Lakin printerə tam şəkildə göndərildikdən sonra çap işini kompüterdən ləğv edə bilməzsiniz. Bu halda printerin idarəetmə panelindən istifadə edərək çap prosesini ləğv edin.

Çap etmək**Ləğvolunma**

Paneldəki printer işarəsini klikləyin. Ləğv etmək istədiyiniz işi seçin, sonra aşağıdakılardan birini edin.

☐ OS X Mountain Lion və ya daha yeni versiya

Gedışat ölçüsünün yanındakı  klikləyin.

☐ Mac OS X v10.6.8 -dan v10.7.x -a

Sil klikləyin.

Printer Drayveri üçün Menyu Seçimləri

Proqramda çap pəncərəsini açın, printer seçin, sonra printer drayveri pəncərəsinə daxil olun.

Qeyd:

Menyular seçdiyiniz seçimdən asılı olaraq dəyişir.

Düzən üçün Menyu Seçimləri

Bir vərəqdə səhifələr	Bir vərəqdə çap olunacaq səhifələrin sayını seçin.
Düzən İstiqaməti	Səhifələrin çap olunacağı ardıcılığı müəyyənləşdirin.
Sərhəd	Səhifələrlə bağlı sərhədi çap edir.
Səhifə istiqamətini əksinə çevirin	Çapdan əvvəl səhifələri 180 dərəcə döndərir. Printerdə sabit istiqamətdə yüklənmiş zərflər kimi kağızda çap edən zaman bu elementi seçin.
Üfüqi şəkildə döndərin	Təsviri güzgüdə görünən kimi çap etmək üçün çevirir.

Rəng uyğunluğu üçün menyu seçimləri

ColorSync	Rəngin tənzimlənməsi üçün üsul seçin. Bu seçimlər rəngdəki fərqi minimuma endirmək üçün printer və kompüter arasında rəngləri tənzimləyir.
EPSON Color Controls	

Kağızın Yerləşdirilməsi üçün Menyu Seçimləri

Səhifələri tutuşdurun	Ardıcılıqla tutuşdurulan və toplular şəklində sıralanan çoxsəhifəli sənədləri çap edir.
Çap etmək üçün səhifələr	Yalnız tək və ya cüt səhifələri çap etməyi seçin.
Səhifə ardıcılığı	Yuxarıdan və ya sonuncu səhifəni çap etmək üçün seçin.

Çap etmək

Kağız ölçüsünə uyğunlaşdırmaq üçün miqyaslayın	Yüklədiyiniz kağız ölçüsünə sığdırmaq üçün çap edir.	
	Təyinat kağızının ölçüsü	Çap etmək istədiyiniz kağız ölçüsünü seçin.
	Yalnız miqyası kiçildin	Sənədin ölçüsünü nə zaman azaltmağı seçin.

Örtük səhifəsi üçün menyu seçimləri

Örtük səhifəsini çap edin	Örtük səhifəsini çap edib-etməməyi seçin. Arxa örtük əlavə etmək istəyəndə, Sənəddən sonra seçin.
Örtük səhifəsinin növü	Örtük səhifəsinin məzmunlarını seçin.

Çap parametrləri üçün Menyu Seçimləri

Paper Source	Kağızın yerləşdirildiyi yerdən kağız mənbəyi seçin. Əgər printerin yalnız bir kağız mənbəyi varsa, bu element göstərilmir. Avto Seçim seçsəniz, printerdə kağız parametrlərinə uyğun gələn kağız mənbəyi avtomatik seçilir.	
Media Type	Çap etdiyiniz kağız növünü seçin.	
Print Quality	Çap üçün istifadə etmək istədiyiniz çap keyfiyyətini seçin. Seçimlər kağızın növündən asılı olaraq fərqlənə bilər.	
Haşiyəsiz	Siz sərhədsiz kağız ölçüsünü seçdikdə, bu seçim xanası seçilir.	
	Genişlənmə	Sərhədsiz çap üçün çap məlumatları kağız ölçüsündən azca artırılır ki, kağızın kənarına haşiyə çap edilməsin. Böyütmə həddini seçin.
Boz rəng çalarları	Qara və boz kölgələrlə çap etmək istədikdə seçin.	
Mirror Image	Təsviri güzgüdə görünən kimi çap etmək üçün çevirir.	

Color Options üçün Menyu Seçimləri

Əllə quraşd.param.	Rəngi əllə tənzimləyir. Təkmil parametrlər -də siz hərtərəfli parametrləri seçə bilərsiniz.
Şəklin təkm.	Orijinal təsvir məlumatlarının kontrastı, dolğunluğu və parlaqlığını avtomatik tənzimləyərək daha kəskin şəkillər və canlı rənglər təmin edir.
Off (No Color Adjustment)	İstənilən halda, rəngin keyfiyyətini artırmadan və ya tənzimləmədən çap edin.

Mac OS Printer Drayveri üçün əməliyyat parametrlərinin təyini

Mac OS Printer Drayverinin Əməliyyat Parametrləri Pəncərəsinə Giriş

Sistem Seçimlərini  menyusu > **Printerlər və ya Skannerlər**-dən (yaxud **Çap və Skanlama, Çap və Faks**) seçin, sonra printer seçin. **Seçimlər və təchizatlar** > **Seçimlər** (və ya **Drayver** klikləyin).

Mac OS Printer Drayverinin əməliyyat parametrləri

- ☐ Boş səhifəni keç: Boş səhifələrin çapına yol vermir.
- ☐ Səssiz rejim: Səssiz çap edir. Lakin, çap sürəti asta ola bilər.
- ☐ Qovluğa tikilmək üçün çapdan çıxarılmış sənədlər: Kağızı elə yerləşdirin ki, albom şəklində məlumatları çap edən zaman fayla çevirmək asan olsun. Zərf çapı dəstəklənmir.
- ☐ High Speed Printing: Printer başlığı hər iki istiqamətə hərəkət etdikdə çap edir. Çap sürəti yüksəkdir, lakin keyfiyyət azala bilər.
- ☐ Ağ sərhədləri yığışdırın: Sərhədsiz çap zamanı lazımsız haşiyələri silir.
- ☐ Warning Notifications: Printer drayverinin xəbərdarlıq bildirişlərini göstərməsinə imkan verir.
- ☐ Establish bidirectional communication: Adətən bu, **On** kimi təyin edilməlidir. Printer şəbəkədəki Windows kompüterləri ilə paylaşıldığına görə və ya başqa səbəbdən printer məlumatını əldə etmək mümkün olmadıqda **Off** seçin.

Smart cihazlardan çap etmək

Epson iPrint istifadəsi

Epson iPrint smartfon və ya planşet kimi smart cihazdan şəkillər, sənədlər və veb səhifələri çap etməyə imkan verən proqramdır. Siz lokal çap (printerinizlə eyni simsiz şəbəkəyə qoşulan smart cihazdan çap etmək) və ya uzaqdan çap (internetdə uzaq məkandan çap) edə bilərsiniz. Uzaqdan çap etmək üçün printerinizi Epson Connect xidmətində qeydiyyatdan keçirin.



Əlaqədar məlumat

➔ 100 səhifəsində “Şəbəkə Xidmətindən İstifadə etməklə Çap”

Çap etmək

Epson iPrint-in quraşdırılması

Epson iPrint-i smart cihazınızda aşağıdakı URL və ya QR kodundan quraşdırma bilərsiniz.


<http://ipr.to/c>



Epson iPrint ilə çap etmək

Epson iPrint proqramını smart cihazdan işə salın və əsas ekrandan istifadə etmək istədiyiniz elementi seçin.

Aşağıdakı ekranlar xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə bilər. Məhsuldan asılı olaraq, məzmunlar fərqlənə bilər.

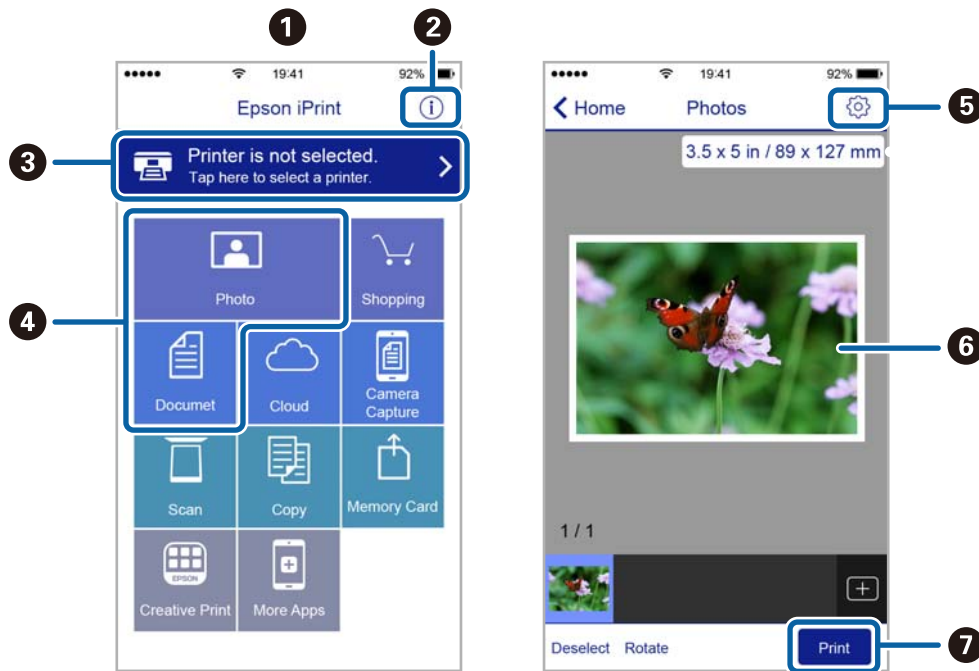

1	Proqram işə düşdükdə əsas ekran göstərilir.
2	Printerin necə quraşdırılmasını və FAQ-ları göstərir.
3	Printeri seçmək və printer parametrlərini dəyişmək üçün müvafiq ekranı göstərir. Printeri seçdikdən sonra növbəti dəfə onu seçməyə ehtiyac yoxdur.
4	Fotolar və sənədlər kimi çap etmək istədiklərinizi seçin.
5	Kağız ölçüsü və növü kimi çap parametrlərini təyin etmək üçün ekranı göstərir.
6	Seçdiyiniz şəkilləri və sənədləri göstərir.
7	Çapa başlayır.

Çap etmək

Qeyd:

iPhone sistemin, iPad, iPod touch və iOS ilə sənəd menyusundan çap etmək üçün çap etmək istədiyiniz sənədi Epson iPrint-da fayl paylaşma funksiyası ilə ötürdükdən sonra iTunes işə salın.

Epson Print Enabler İstifadəsi

Sənədləri, e-poçtları, şəkilləri və veb səhifələri simsiz rabitə üzərindən birbaşa Android telefon və ya planşetinizdən (Android v4.4 və sonrakı versiya) çap edə bilərsiniz. Bir neçə kliklə, Android cihazınız eyni simsiz şəbəkəyə qoşulmuş Epson printerini aşkarlayacaq.

1. Printerə kağız yükləyin.
2. Printerinizi simsiz çap etmə üçün quraşdırın.
3. Android cihazınızda Google Play-dən yüklənmiş Epson Print Enabler-i quraşdırın.
4. Android cihazınızı printerinizlə eyni simsiz şəbəkəyə qoşun.
5. Android cihazınızda **Parametrlər** bölməsinə keçin, **Çap** seçimini edin və ardından Epson Print Enabler-i aktiv edin.
6. Chrome kimi Android proqramından menyu işarəsinə toxunun və ekranda olan hər şeyi çap edin.

Qeyd:

*Printerinizi görmürsünüzsə, **Bütün Printerlər** toxunun və printerinizi seçin.*

Əlaqədar məlumat

- ➔ [35 səhifəsində "Kağızın Arxa Ötürücüsü bölməsinə kağızın yüklənməsi"](#)
- ➔ [19 səhifəsində "Ağıllı Cihaza qoşulma"](#)

Cari işin ləğvi

İcra olunan çap işini ləğv etmək üçün printerin idarəetmə panelində  basın.

Surət çıxarma

Surət çıxarmanın əsasları

Eyni ölçüdə A4 kağızına surətini çıxara bilərsiniz. Orijinalda kağızın kənarlarında haşiyə olub-olmamasından asılı olmayaraq, kağızın kənarlarına 3 mm enində haşiyə veriləcək. A4 ölçüsündən kiçik orijinalların surətini çıxarkən orijinalı yerləşdirdiyiniz vəziyyətdən asılı olaraq 3 mm-dən enli haşiyə veriləcək.

1. Printerə A4 ölçülü kağız yükləyin.
2. Orijinalı yerləşdirin.
3.  və ya  düyməsini basın.

Qeyd:

- ☐ *Qaralama rejimində kopyalamaq üçün  və  düymələrinə eyni anda basın, bu rejimdə mürəkkəb daha az istifadə olunur və daha az sıxlıqla çap edilir.*
- ☐ *Kopyalanmış şəklın rəngi, ölçüsü və haşiyəsi orijinaldan bir qədər fərqlənir.*

Əlaqədar məlumat

➔ [39 səhifəsində "Orijinalların yerləşdirilməsi"](#)

Çox sayda surətin çıxarılması

Eyni vaxtda çox sayda surət çıxara bilərsiniz. 20-yə qədər surət seçə bilərsiniz. Kağızın kənarlarında 3 mm enində haşiyə verilir.

1. Neçə ədəd surət çıxarmaq istəyirsinizsə həmin sayda A4 kağızı əlavə edin.
2. Orijinalı yerləşdirin.
3. Neçə ədəd surət çıxarmaq istəyirsinizsə həmin qədər  və ya  düyməsini basın. Məsələn, 10 rəngli surət çıxarmaq istəyirsinizsə,  düyməsini 10 dəfə basın.

Qeyd:

Surət sayını dəyişmək üçün bir saniyə ərzində düyməni basın. Düymə bir saniyədən sonra basılırsa, surət sayı təyin edilir və surət çıxarma başlayır.

Əlaqədar məlumat

➔ [70 səhifəsində "Surət çıxarmanın əsasları"](#)

Skanlama

İdarəetmə panelindən skanlama

USB kabeli ilə printerə qoşulmuş kompüterdə şəkli PDF formatında saxlaya bilərsiniz.



Vacibdir:

Bu funksiyadan istifadə etməzdən əvvəl Epson Scan 2 və Epson Event Manager-ni kompüterdə quraşdırdığınızdan əmin olun.

1. Orijinalları yerləşdirin.
2.  düyməsini və  düyməsini eyni anda basın.

Qeyd:

- ☐ Epson Event Manager ilə skan ölçüsü, saxlanacaq qovluq və ya saxlama formatı kimi skanlama parametrlərini dəyişə bilərsiniz.
- ☐ Skanlanmış şəklın rəngi, ölçüsü və haşiyəsi orijinala tam eyni olmayacaq.

Əlaqədar məlumat

➔ [39 səhifəsində "Orijinalların yerləşdirilməsi"](#)

Kompüterdən skanlama

Epson Scan 2-dan İstifadə Edərək Skanlama


Siz "Epson Scan 2" skaner drayveri ilə skanlaya bilərsiniz. Orijinalları mətn sənədlərinə müvafiq susmaya görə parametrlərlə skanlaya bilərsiniz.

Parametrlərin izahları üçün Epson Scan 2 kömək bölməsinə baxın.

1. Orijinalı yerləşdirin.
2. Epson Scan 2 işə salın.

Skanlama

3. **Əsas parametrlər** tab-vərəqində aşağıdakı parametrləri seçin.

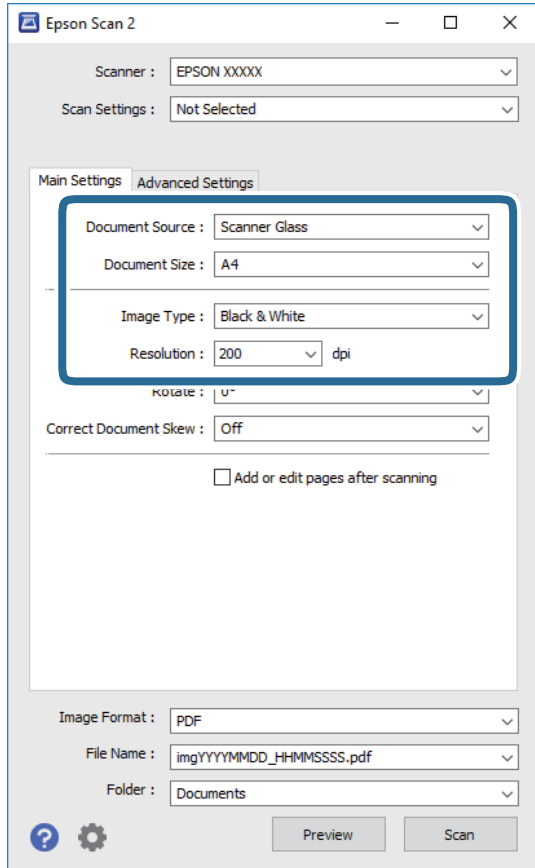

- ☐ Sənədin ölçüsü: Yerləşdirdiyiniz orijinalın ölçüsünü seçin.
- ☐ Təsvirin növü: Skanlanan təsviri saxlamaq üçün rəng seçin.
- ☐ Əksetmə qabiliyyəti: Əksetmə qabiliyyətini seçin.

Qeyd:

Sənədin mənbəyi parametri **Skaner şüşəsi** kimi düzəldilir. Bu parametri dəyişə bilməzsiniz.

4. Ehtiyac varsa, başqa skan parametrləri təyin edin.

- ☐ **Önbaxış** düyməsini klikləyərək skanlanmış şəklə önbaxış keçirə bilərsiniz. Önbaxış pəncərəsi açılır və baxılmış şəkil görünür.


Skannlama

- ❑ **Təkmil parametrlər** tabında, aşağıdakı kimi mətn sənədləri üçün əlverişli olan təfəsilatlı şəkil tənzimləmə parametrləri təyin edə bilərsiniz.
- ❑ Fonu sil: Orijinalların fonunu silin.
- ❑ Mətnin təkmilləşdirilməsi: Orijinaldakı bulanıq hərfləri təmiz və kəskin edə bilərsiniz.
- ❑ Səhənin avtomatik segmentasiyası: Təsvirilər ehtiva edən sənədi ağ-qara skanlayarkən hərfləri təmiz və təsvirləri aydın çıxara bilərsiniz.
- ❑ Rəngin artırılması: Siz skanlanmış təsvir üçün müəyyən edilmiş rəngin keyfiyyətini artır, sonra isə onu boz və ya ağ-qara saxlaya bilərsiniz.
- ❑ Hədd qiyməti: Siz monoxrom ikili üçün sərhədi tənzimləyə bilərsiniz (ağ-qara).
- ❑ Qeyri-kəskin maska: Təsvirin strukturunu keyfiyyətini artır və kəskinləşdirə bilərsiniz.
- ❑ Deskrinq: Jurnal kimi çap edilmiş vərəqləri skanlayarkən çıxan xara nümunələri (vəbə bənzər kölgələr) silə bilərsiniz.
- ❑ Kənarların doldurulması: Skanlanmış təsvirdə yaranan kölgəni silə bilərsiniz.
- ❑ İkili təsvir çıxarılışı (Yalnız Windows): Siz eyni vaxtda bir dəfə skanlaya və müxtəlif çıxış parametrləri ilə iki təsviri saxlaya bilərsiniz.

Qeyd:

Elementlər təyin etdiyiniz digər parametrlərdən asılı olaraq əlçatan olmaya bilər.

5. Faylın saxlanması parametrlərini təyin edin.

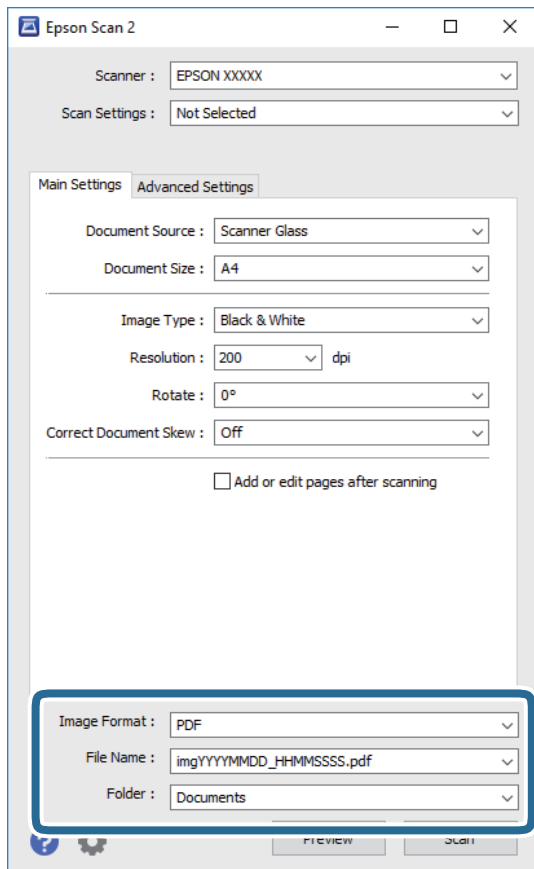

Skanlama

- ☐ Təsvir formatı: Siyahıdan saxlama formatı seçin.
BITMAP və PNG istisna olmaqla, hər saxlama formatı üçün təfsilatlı parametrləri təyini həyata keçirə bilərsiniz. Saxlama formatını seçdikdən sonra siyahıdan **Seçimlər** seçin.
- ☐ Faylın adı: Göstərilən fayl adının saxlanması təsdiqləyin.
Siyahıdan **Parametrlər** seçərək fayl adı parametrlərini dəyişə bilərsiniz.
- ☐ Qovluq: Skanlanmış təsvir üçün siyahıdan saxlama qovluğu seçin.
Siyahıdan **Seç** seçərək başqa qovluq seçə və ya yeni qovluq yarada bilərsiniz.

6. **Skanla** klikləyin.

Əlaqədar məlumat

- ➔ 39 səhifəsində "Orijinalların yerləşdirilməsi"
- ➔ 93 səhifəsində "Sənədlərin və təsvirlərin skanlanması üçün tətbiqi proqram (Epson Scan 2)"

Smart cihazlardan skanlama

Epson iPrint printerinizlə eyni simsiz şəbəkəyə qoşulan smartfon və ya planşet kimi smart cihazlardan şəkillər və sənədləri skanlamağa imkan verən proqramdır. Skanlanmış məlumatları smart cihaz və ya bulud xidmətlərində saxlaya, e-poçtla göndərə və ya çap edə bilərsiniz.



Epson iPrint-in quraşdırılması

Epson iPrint-i smart cihazınızda aşağıdakı URL və ya QR kodundan quraşdırma bilərsiniz.

<http://ipr.to/c>




Epson iPrint ilə skanlama

Epson iPrint proqramını smart cihazdan işə salın və əsas ekrandan istifadə etmək istədiyiniz elementi seçin.

Skanlama

Aşağıdakı ekranlar xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə bilər.

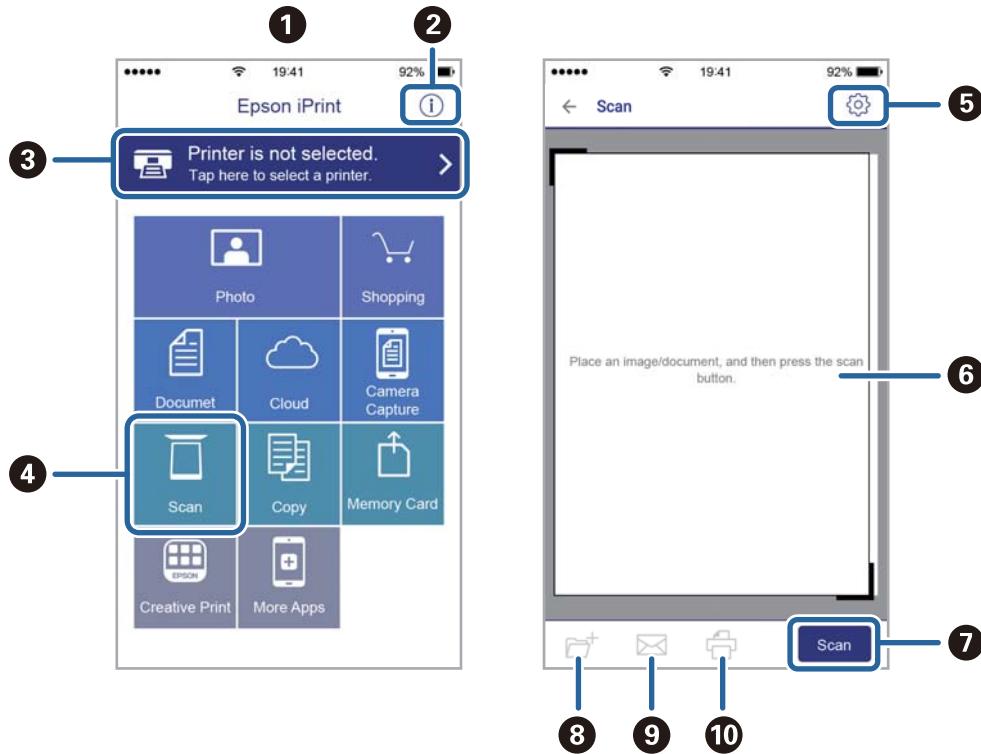

1	Proqram işə düşdükdə əsas ekran göstərilir.
2	Printerin necə quraşdırılmasını və FAQ-ları göstərir.
3	Printeri seçmək və printer parametrlərini dəyişmək üçün müvafiq ekranı göstərir. Printeri seçdikdən sonra növbəti dəfə onu seçməyə ehtiyac yoxdur.
4	Skanlama ekranını göstərir.
5	Rezolyusiya kimi skanlama parametrlərinin seçiləcəyi ekranı göstərir.
6	Skanlanmış şəkilləri göstərir.
7	Skanlamanı başladır.
8	Skanlanmış məlumatları smart cihazda və ya bulud xidmətlərində saxlaya biləcəyiniz ekranı göstərir.
9	Skanlanmış məlumatları e-poçt ilə göndərə biləcəyiniz ekranı göstərir.
10	Skanlanmış məlumatları çap edə biləcəyiniz ekranı göstərir.

Mürəkkəbin doldurulması


Mürəkkəb səviyyələrinin yoxlanılması

Nə qədər mürəkkəb qaldığını yoxlamaq üçün əyani olaraq çənlərdəki mürəkkəb səviyyələrinə baxın.



Vacibdir:

Mürəkkəb səviyyəsi aşağı xəttə qədər dolu olmadan printeri uzun müddət istifadə etsəniz, printerə ziyan dəyəcəkdir.

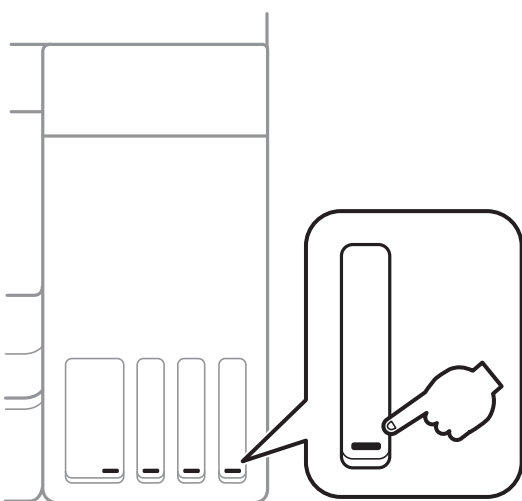

Mürəkkəb şüşəsi kodları

Epson orijinal Epson şüşələrindən istifadə etməyi tövsiyə edir.

Aşağıda orijinal Epson mürəkkəb şüşələri üçün kodlar verilmişdir.

Avropa üçün

Məhsul	BK: Black (Qara)	C: Cyan (Mavi)	M: Magenta (Al-qırmızı)	Y: Yellow (Sarı)
ET-2700 Series	102	102	102	102
L4150 Series	101	101	101	101

Avstraliya və Yeni Zelandiya üçün

BK: Black (Qara)	C: Cyan (Mavi)	M: Magenta (Al-qırmızı)	Y: Yellow (Sarı)
502	502	502	502

Asiya üçün

Mürəkkəbin doldurulması

BK: Black (Qara)	C: Cyan (Mavi)	M: Magenta (Al-qırmızı)	Y: Yellow (Sarı)
001	001	001	001

**Vacibdir:**

Bu printer üçün nəzərdə tutulmayan orijinal Epson mürəkkəbi və ya başqa firmaların mürəkkəbləri daxil olmaqla, təyin edilmiş mürəkkəbdən başqasını istifadə etmək nəticəsində dəyən ziyan Epson zəmanətinə daxil deyil.

Epson tərəfindən hazırlanmayan digər məhsullar ziyan vura bilər ki, bu ziyan Epson zəmanətinə daxil deyil və bəzi hallarda printerin səhv işləməsinə səbəb ola bilər.

Qeyd:

❑ Mürəkkəb şüşəsi kodları yerdən asılı olaraq fərqlənə bilər. Olduğunuz yerə aid düzgün kodları əldə etmək üçün Epson dəstək xidmətinə müraciət edin.

❑ Avropadakı istifadəçilər Epson mürəkkəb şüşəsi məhsullarına dair məlumata aşağıdakı veb saytda baxa bilər.

<http://www.epson.eu/pageyield>

Əlaqədar məlumat

➔ 141 səhifəsində "Texniki dəstək veb saytı"

Mürəkkəb şüşəsinin istifadəsi üzrə xəbərdarlıqlar

Mürəkkəbi doldurmazdan əvvəl aşağıdakı təlimatları oxuyun.

İstifadə üzrə xəbərdarlıqlar

- ❑ Bu printer üçün düzgün hissə kodu olan mürəkkəb şüşələri istifadə edin.
- ❑ Bu printer mürəkkəbin diqqətli əlavə edilməsini tələb edir. Çənlərə mürəkkəb doldurarkən mürəkkəb tökülə bilər. Paltarınıza və ya əşyalara mürəkkəb tökülərsə, ləkəsi çıxmaya bilər.
- ❑ Mürəkkəb şüşələrini çox bərk çalxalamayın və ya sıxmayın.
- ❑ Mürəkkəb şüşəsini açan kimi biz tez bir zamanda ondan istifadə etməyi tövsiyə edirik.
- ❑ Mürəkkəb şüşələrini normal otaq temperaturunda saxlayın və birbaşa günəş şüalarından qoruyun.
- ❑ Epson mürəkkəb şüşəsini paketin üzərində yazılan tarixədək istifadə etməyi tövsiyə edirik.
- ❑ Şüşələri printerlə eyni mühitdə saxlayın.
- ❑ Mürəkkəb şüşəsini saxlayarkən və ya daşıyarkən şüşəni əyməyin və təsirlərə və ya temperatur dəyişməsinə məruz qalmasına yol verməyin. Yoxsa, qapağı kip bağlansa belə, mürəkkəb sızma bilər. Qapağı kip bağlayarkən mürəkkəb şüşəsinin dik oturmasına diqqət yetirin və şüşəni daşıyarkən, məsələn şüşəni çantaya qoyarkən mürəkkəbin sızmasına yol verməyin.
- ❑ Mürəkkəb şüşəsini soyuq saxlama yerindən içəri gətirdikdə, onu istifadə etməzdən əvvəl otaq temperaturunda ən az üç saat isinməsinə imkan verin.

Mürəkkəbin doldurulması

- ❑ Mürəkkəb çənini doldurmağa hazır olanadək mürəkkəb şüşəsi paketini açmayın. Mürəkkəb şüşəsi etibarlılığı təmin etmək üçün vakumla kip bağlanıb. İstifadədən əvvəl şüşəni uzun müddət açıq saxlasanız, normal çap mümkün olmaya bilər.
- ❑ Mürəkkəb çənlərindən hansısa aşağı xəttə qədər dolu deyilsə, tezliklə doldurun. Mürəkkəb səviyyəsi aşağı xəttə qədər dolu olmadan printeri uzun müddət istifadə etsəniz, printerə ziyan dəyəcəkdir.
- ❑ Optimal çap nəticələri üçün aşağı mürəkkəb səviyyələrini uzun müddət saxlamayın.
- ❑ Şüşələr dövr edilmiş materiallar ehtiva edə bilər, lakin bu, printerin funksiyasına və ya məhsuldarlığına təsir göstərmir.
- ❑ Şüşənin spesifikasiyaları və görünüşü təkmilləşdirmə barədə əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən dəyişdirilə bilər.
- ❑ Təyin edilmiş məhsul çap etdiyiniz şəkillərdən, istifadə etdiyiniz kağız növündən, çap etmə tezliyindən və temperatur kimi ətraf mühit şəraitindən asılı olaraq dəyişə bilər.


Mürəkkəb sərfiyyatı

- ❑ Printer başlığının optimal fəaliyyəti üçün təkcə çap zamanı deyil, eləcə də, printer başlığının təmizlənməsi kimi texniki dəstək əməliyyatında da bütün mürəkkəb çənlərindən müəyyən qədər mürəkkəb sərf oluna bilər.
- ❑ Monoxrom və ya boz şkalada çap edərkən, kağız növü və ya printer keyfiyyəti parametrlərindən asılı olaraq qara mürəkkəb əvəzinə rəngli mürəkkəblər istifadə edilə bilər. Bunun səbəbi odur ki, rəngli mürəkkəblər birləşdirilərək qara rəng əldə edilir.
- ❑ Printerin üzərində verilən şüşələrdəki mürəkkəb ilkin quraşdırma zamanı qismən istifadə olunur. Yüksək keyfiyyətli məhsul çap etmək üçün printer başlığı tam şəkildə mürəkkəblə doldurulacaq. Bu bir dəfəlik proses bir qədər mürəkkəb işlətdiyinə görə, növbəti şüşələrdən fərqli olaraq bu şüşələrlə az sayda səhifə çap etmək mümkündür.

Mürəkkəb çənlərinin doldurulması


Mürəkkəb istənilən zaman doldurula bilər.

1. Sənəd qapağı bağlı halda skaner bölməsini açın.

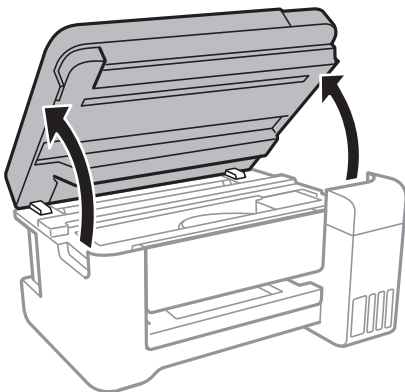


Mürəkkəbin doldurulması

2. Mürəkkəb çəni qapağını açın.

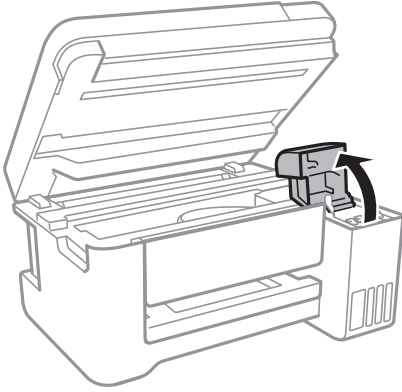

3. Mürəkkəb çəninin başlığını açın.

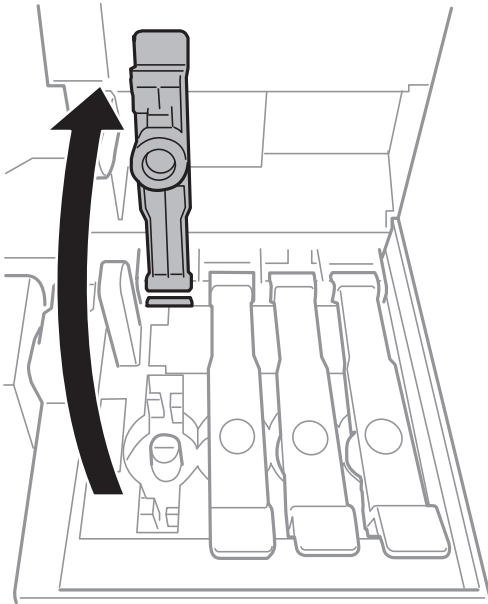


Vacibdir:

Əlavə etmək istədiyiniz mürəkkəb rəngi ilə çənin rəngi eyni olmalıdır.

Mürəkkəbin doldurulması


4. Mürəkkəb şüşəsini dik saxlayan zaman qapağı çıxartmaq üçün onu astaca döndərin.

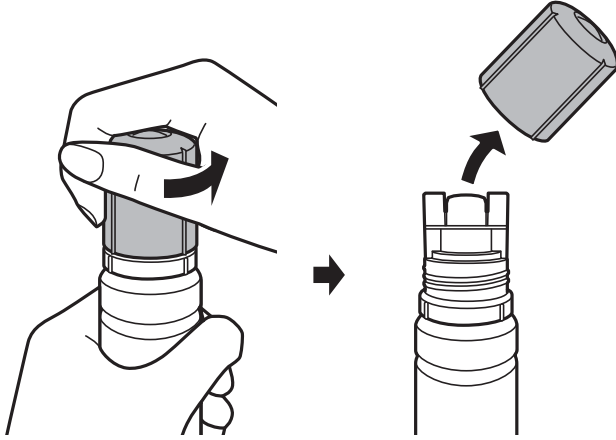

Vacibdir:

- ❑ Diqqətli olun ki, mürəkkəb dağılmasın.
- ❑ Qapağı çıxardıqdan sonra mürəkkəb şüşəsinin yuxarisına toxunmayın; əks halda, mürəkkəbə bulaşa bilərsiniz.

5. Mürəkkəb şüşəsinin yuxarisını doldurma portu qarşısındakı dəlik boyu yerləşdirin, sonra doldurma portuna yerləşdirmək üçün şüşəni yavaşca qaldırın.

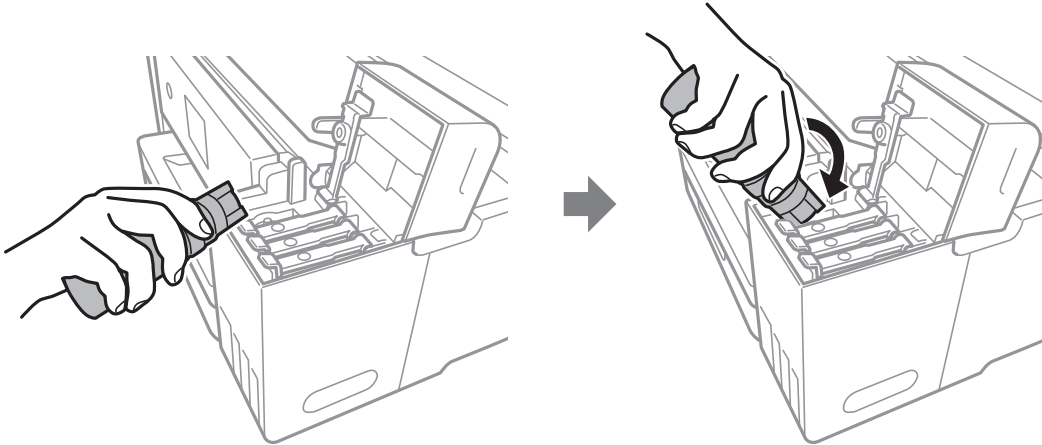


Vacibdir:

- Qapağını çıxardıqdan sonra mürəkkəb şüşəsinin yuxarisına hər hansı əşyaların dəyməsinə imkan verməyin; əks halda, mürəkkəb sıçraya bilər.*

Mürəkkəbin doldurulması

6. Çəni mürəkkəblə doldurmaq üçün mürəkkəb şüşəsinin yuxarısını ehtiyatla çənin doldurma portuna daxil edin.


Şüşəni sıxmadan normal şəkildə saxlamaqla, mürəkkən çənə axacaqdır. Mürəkkəb yuxarı xəttə kimi dolduqda, mürəkkəb axını avtomatik dayanır.

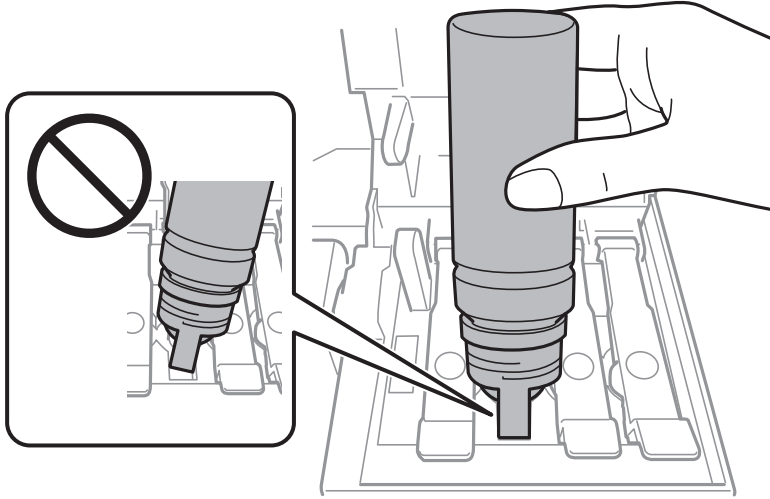

Qeyd:

Əgər mürəkkəbin çənə tökülməsini başlatmaq olmur, mürəkkəb şüşəsini çıxarıb yenidən daxil etməyə cəhd edin.

7. Siz mürəkkəbin doldurulmasını bitirdikdən sonra mürəkkəb şüşəsini çıxarın, sonra mürəkkəb çənin qapağını təhlükəsiz şəkildə bağlayın.

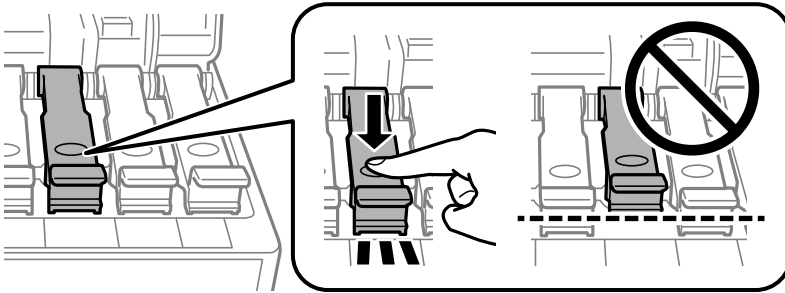


Vacibdir:

Mürəkkəb şüşəsini daxil edilmiş şəkildə tərk etməyin; əks halda, şüşə zədələnə və ya mürəkkəb axa bilər.


Mürəkkəbin doldurulması

Qeyd:

Əgər mürəkkəb şüşəsində mürəkkəb qalarsa, qapağı bərkidin və sonradan istifadə etmək üçün şüşəni üzüyuxarı saxlayın.

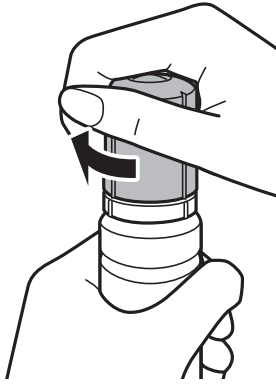

8. Mürəkkəb çəni qapağını möhkəm bağlayın.

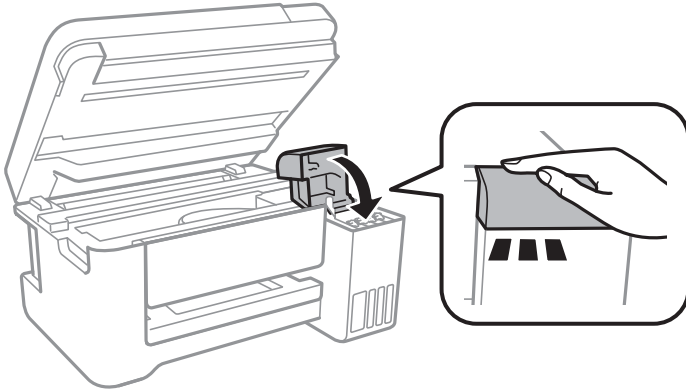

9. Skanner bölməsini bağlayın.

Əlaqədar məlumat

- ➔ 76 səhifəsində "Mürəkkəb şüşəsi kodları"
- ➔ 77 səhifəsində "Mürəkkəb şüşəsinin istifadəsi üzrə xəbərdarlıqlar"
- ➔ 129 səhifəsində "Mürəkkəb Axıb"
- ➔ 35 səhifəsində "Kağızın Arxa Ötürücüsü bölməsinə kağızın yüklənməsi"

Printerin saz vəziyyətdə saxlanması

Printer başlığının yoxlanılması və təmizlənməsi

Gözlər tutulubsa, mürəkkəb çap olunan kağızda solğun olur, rənglər kəsilir və ya qarışıq çıxır. Çap keyfiyyəti azaldıqda, gözləri yoxlama funksiyasından istifadə edərək gözlərin tutulub-tutulmadığını yoxlayın. Gözlər tutulubsa, çap başlığını təmizləyin.



Vacibdir:

- ❑ *Başlığı təmizləyərkən skaner bölməsini açmayın və ya printeri söndürməyin. Başlığın təmizlənməsi başa çatmadan çap edə bilməyəcəksiniz.*
- ❑ *Başlığın təmizlənməsində müəyyən qədər mürəkkəb istifadə olunduğuna görə, yalnız keyfiyyət aşağı düşdükdə başlığı təmizləyin.*
- ❑ *Mürəkkəb az olduqda printer başlığını təmizləmək mümkün olmur.*
- ❑ *Təqribən üç dəfə başlıq gözlərinin yoxlanması və başlığın təmizlənməsindən sonra çap keyfiyyəti yaxşılaşmasa, ən az 12 saat çap etmədən gözləyin və ardından başlıq gözlərinin yoxlanması və lazım gələrsə, başlığın təmizlənməsini təkrarlayın. Printeri söndürməyi tövsiyə edirik. Çap keyfiyyəti hələ də təkmilləşməyibsə, Enerji Təmizləyicisi-i icra edin. Əgər o, hələ də təkmilləşməyibsə, Epson dəstəklə əlaqə saxlayın.*
- ❑ *Printer başlığının qurumaması üçün printer yanılı halda onu elektrik rozetkasından çıxarmayın.*

Printer başlığının yoxlanılması və təmizlənməsi — printer düymələri

1. Printerə A4 ölçülü ağ kağız yükləyin.
2. Printeri söndürmək üçün  düyməsini basın.
3.  düyməsini basıb saxlayaraq printeri yandırın və ardından enerji işığı sayırşarkən düymələri buraxın.

Başlıq gözlərini yoxlama şablonu çap olunur.


Qeyd:

Gözlüyün yoxlanması nümunəsinin çapının başlanılması bir az vaxt apara bilər.

Printerin saz vəziyyətdə saxlanması

4. Çap olunan şablonu yoxlayın. "NG" şablonunda göstərildiyi kimi qırıq sətir və ya çatışmayan seqmentlər olarsa, printer başlığı gözləri tutula bilər. Növbəti mərhələyə keçin. Aşağıdakı "OK" şablonunda verilən kimi hər hansı qırıq sətir və ya çatışmayan seqment görmürsünüzsə, başlıq gözləri tutulmayıb. Printer başlığının təmizlənməsi vacib deyil.

OK



NG



5. Enerji düyməsi sayrışmağa başlayana qədər  düyməsini üç saniyə basıb saxlayın. Printer başlığının təmizlənməsi başlayır.

Qeyd:

Çap başlığının təmizlənməsini başlatmaq bir az vaxt apara bilər.

6. Enerji işığının sayrışması dayandıqda, başlıq gözləri şablonunu yenidən çap edin. Bütün sətirlər tam şəkildə çap olunanadək təmizləmə və şablonu çap etmə prosesini təkrarlayın.

Əlaqədar məlumat

➔ [35 səhifəsində "Kağızın Arxa Ötürücüsü bölməsinə kağızın yüklənməsi"](#)

Printer başlığının yoxlanılması və təmizlənməsi — Windows

1. Printerə A4 ölçülü ağ kağız yükləyin.
2. Printer drayveri pəncərəsinə daxil olun.
3. **Ucluğun yoxlanması**-nə **Texniki xidmət** tab-vərəqində daxil olun.
4. Ekrandakı təlimatlara əməl edin.

Əlaqədar məlumat

➔ [35 səhifəsində "Kağızın Arxa Ötürücüsü bölməsinə kağızın yüklənməsi"](#)

➔ [42 səhifəsində "Printer Drayverinə Giriş"](#)

Çap başlığının yoxlanması və təmizlənməsi — Mac OS

1. Printerə A4 ölçülü ağ kağız yükləyin.
2.  menyusundan **Sistem Seçimləri** > **Printerlər və Skannerlər** (yaxud **Çap və Skanlama, Çap və Faks**) seçin, sonra printer seçin.

Printerin saz vəziyyətdə saxlanması

3. **Seçimlər və təchizatlar > Proqram > Printer proqramını aç** klikləyin.
4. **Ucluğun yoxlanması** klikləyin.
5. Ekrandakı təlimatları izləyin.

Enerji Təmizləyicisi-in icra olunması

Enerji Təmizləyicisi funksiyası bütün mürəkkəb borularının içindəki mürəkkəbi dəyişməyə imkan verir. Aşağıdakı vəziyyətlərdə siz çap keyfiyyətini təkmilləşdirmək üçün bu funksiyadan istifadə edə bilərsiniz.

- ☐ Siz mürəkkəb səviyyələri mürəkkəb çəni pəncərələrində çox zəif göründükdə çap etdiniz və ya başlığın təmizlənməsini həyata keçirdiniz.
- ☐ Siz gözlüyn yoxlanması və başlığın təmizlənməsini bir neçə dəfə həyata keçirdiniz, sonra çap etmədən ən azı 12 saat gözlədiniz, lakin çap keyfiyyəti hələ də təkmilləşməyib.

Bu funksiyanı icra etməmişdən öncə aşağıdakı göstərişləri oxuyun.



Vacibdir:

Mürəkkəb çənlərində kifayət qədər mürəkkəbin olduğuna əmin olun.

Bütün mürəkkəb çənlərinin ən azı üçüncü dəfə doldurulduğunu vizual olaraq yoxlayın. Enerji Təmizləyicisi zamanı aşağı mürəkkəb səviyyələri məhsulu korlaya bilər.



Vacibdir:

Hər Enerji Təmizləyicisi arasınd 12 saatlıq interval tələb olunur.

Normal halda, tək bir Enerji Təmizləyicisi çap keyfiyyəti problemini 12 saat ərzində həll etməlidir. Ona görə də lazımsız mürəkkəb istifadəsinə yol verməmək üçün yenidən cəhd etməmişdən öncə 12 saat gözləməlisiniz.



Vacibdir:

Bu funksiya mürəkkəb yastıqçalarının istismar müddətinə təsir edir. Mürəkkəb yastıqçaları bu funksiyanı icra etdikdə daha tez köhnəlir. Mürəkkəb yastıqçalarının istismar müddəti başa çatarsa, yenisini əldə etmək üçün Epson Dəstəklə əlaqə saxlayın.

Qeyd:

Mürəkkəb səviyyələri Enerji Təmizləyicisi üçün kifayət qədər olmadıqda, siz bu xüsusiyyəti icra edə bilməzsiniz. Hətta bu halda belə, çap üçün səviyyələr qala bilər.

Enerji Təmizləyicisi-in icra olunması — Windows

1. Printer drayveri pəncərəsinə daxil olun.
2. **Enerji Təmizləyicisi**-nə **Texniki xidmət** tab-vərəqində daxil olun.
3. Ekrandakı təlimatları izləyin.

Printerin saz vəziyyətdə saxlanması

Əlaqədar məlumat

➔ [42 səhifəsində "Printer Drayverinə Giriş"](#)

Enerji Təmizləyicisi-in icra olunması — Mac OS

1.  menyusundan **Sistem Seçimləri > Printerlər və Skannerlər** (yaxud **Çap və Skanlama, Çap və Faks**) seçin, sonra printer seçin.
2. **Seçimlər və təchizatlar > Proqram > Printer proqramını aç** klikləyin.
3. **Enerji Təmizləyicisi** klikləyin.
4. Ekrandakı təlimatları izləyin.

Çap başlığının düzləndirilməsi

Vertikal xətlərin əyri olduğunu və ya bulanıq şəkillər aşkarlasanız, printer başlığını düzləndirin.

Çap Başlığının Düzləndirilməsi — Windows

1. Printerə A4 ölçülü ağ kağız yükləyin.
2. Printer drayveri pəncərəsinə daxil olun.
3. **Şrift başlığının səmtləşdirilməsi**-nə **Texniki xidmət** tab-vərəqində daxil olun.
4. Ekrandakı təlimatları izləyin.

Əlaqədar məlumat

➔ [35 səhifəsində "Kağızın Arxa Ötürücüsü bölməsinə kağızın yüklənməsi"](#)

➔ [42 səhifəsində "Printer Drayverinə Giriş"](#)

Çap Başlığının Düzləndirilməsi — Mac OS

1. Printerə A4 ölçülü ağ kağız yükləyin.
2.  menyusundan **Sistem Seçimləri > Printerlər və Skannerlər** (yaxud **Çap və Skanlama, Çap və Faks**) seçin, sonra printer seçin.
3. **Seçimlər və təchizatlar > Proqram > Printer proqramını aç** klikləyin.
4. **Print Head Alignment** klikləyin.
5. Ekrandakı təlimatları izləyin.

Printerin saz vəziyyətdə saxlanması

Əlaqədar məlumat

➔ 35 səhifəsində "Kağızın Arxa Ötürücüsü bölməsinə kağızın yüklənməsi"

Kağız yolunun təmizlənməsi

Çap olunan vərəqlərə mürəkkəb bulaşarsa və ya yayılırsa, barabanın içərisini təmizləyin.



Vacibdir:

Printerin içərisini səlfətlə təmizləməyin. Printer başlığının gözləri liflərlə tutula bilər.

Kağız yolunun mürəkkəb ləkələrindən təmizlənməsi

1. skaner şüşəsi və ya sənəd qapağında toz və ya ləkə olmamasına əmin olun.
2. Printerə A4 ölçülü ağ kağız yükləyin.
3. Orijinalı yerləşdirmədən surəti çıxarmağa başlayın.

Qeyd:

Kağıza mürəkkəb bulaşanadək bu proseduru təkrarlayın.

Əlaqədar məlumat

➔ 35 səhifəsində "Kağızın Arxa Ötürücüsü bölməsinə kağızın yüklənməsi"

Skaner Şüşəsi-nin təmizlənməsi

Surətlər və ya şəkillərə mürəkkəb bulaşarsa, skaner şüşəsi-ni təmizləyin.




Vacibdir:

Printeri heç vaxt spirt və ya həlledici məhlullarla təmizləməyin. Bu kimyəvi maddələr printerə ziyan vura bilər.

Printerin saz vəziyyətdə saxlanması

1. Sənəd qapağını açın.

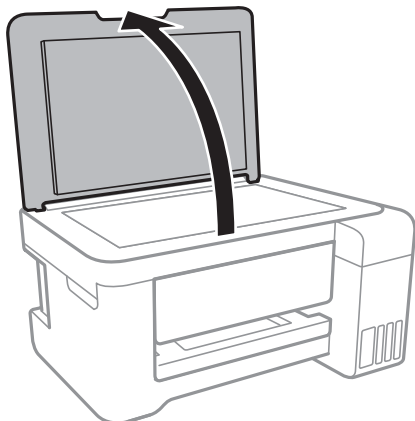

2. skaner şüşəsi-nin səthini yumşaq, quru, təmiz parça ilə təmizləyin.



Vacibdir:

- ☐ Şüşə səthinə yağ və ya başqa çətin çıxan maddələrin ləkəsi dəyərsə, az miqdarda şüşə təmizləyici və yumşaq parça ilə onu təmizləyin. Qalan mayeni tamamilən silib qurulayın.
- ☐ Şüşə səthi möhkəm basmayın.
- ☐ Şüşənin səthini çizməyin və ya zədələməyin. Şüşə səth zədələnsə, skanlama keyfiyyəti pisləşə bilər.

Şəffaf təbəqənin təmizlənməsi

Çap başlığını düzləndirdikdən və ya kağızın yolunu təmizlədikdən sonra çap materialının keyfiyyəti yaxşılaşmazsa, printerin içərisindəki şəffaf təbəqə bulaşmış ola bilər.

Lazımı elementlər:

- ☐ Pambıq tamponlar (bir neçə)
- ☐ Bir neçə yuyucu vasitə damcıları ilə su (1/4 fincan kran suyunda 2–3 damcı yuyucu vasitə)
- ☐ Ləkələri yoxlamaq üçün işıq




Vacibdir:

Bir neçə yuyucu vasitə damcıları ilə sudan başqa hər hansı təmizləyici mayedən istifadə etməyin.

1.  düyməsini basaraq printeri söndürün.


Printerin saz vəziyyətdə saxlanması

2. Skanner qurğusunu açın.

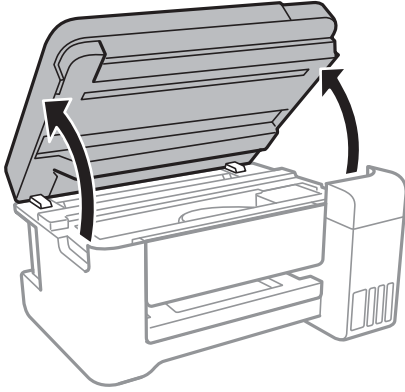

3. Şəffaf təbəqənin bulaşmış-bulaşmadığını yoxlayın. İşıqdan istifadə edirsinizsə, ləkələri görmək daha asan olur.

Əgər şəffaf təbəqədə (A) ləkələr (məsələn, barmaq izləri və ya yağ) varsa, növbəti addıma keçin.

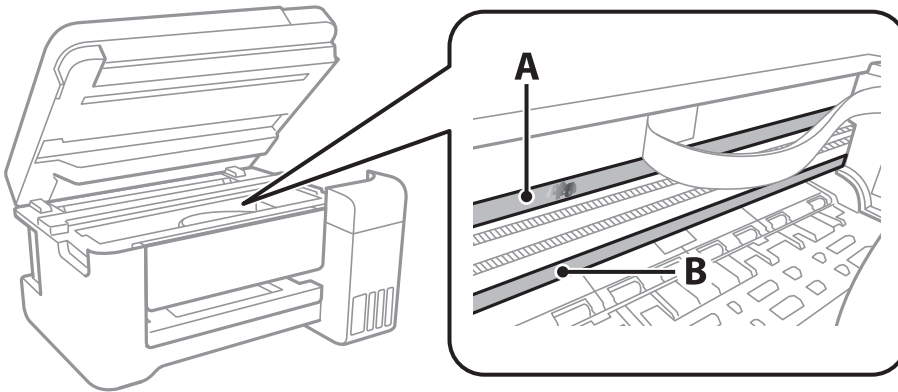

A: Şəffaf təbəqə


B: Rəng şini



Vacibdir:

Ehtiyatlı olun ki, rəng şininə (B) toxunmayasınız. Əks halda, siz çap edə bilməyəcəksiniz. Rəng şindəki yağı silməyin, çünki bu, əməliyyatlar üçün vacibdir.

4. Pambıq tamponu kran suyu olmayan bir neçə yuyucu vasitə damcısı ilə nəmləndirin, sonra ləkəli hissəni təmizləyin.

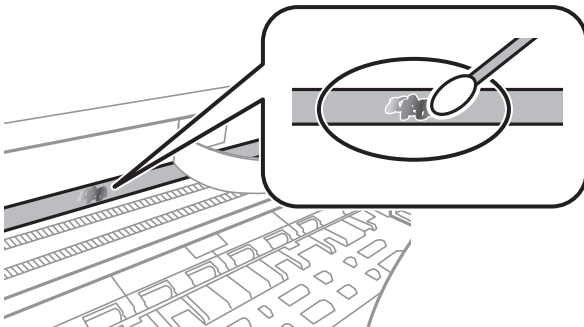

Printerin saz vəziyyətdə saxlanması



Vacibdir:

Ləkəni ehtiyatla təmizləyin. Əgər pambıq tamponu təbəqəyə çox möhkəm bassanız, təbəqənin mənbəyi pozula və printer korlana bilər.

5. Təbəqəni təmizləmək üçün yeni quru pambıq tampondan istifadə edin.



Vacibdir:

Təbəqədə hər hansı lif qoymayın.

Qeyd:

Ləkənin yayılmasının qarşısını almaq üçün tez-tez pambıq tamponu yenisi ilə əvəzləyin.

6. Təbəqə bulaşmayana kimi 4 və 5-cü addımları təkrarlayın.
7. Təbəqənin bulaşmadığını əyani şəkildə yoxlayın.

Printerdən buraxılan cəmi səhifə sayının yoxlanılması

Printerdən buraxılan cəmi səhifə sayını yoxlaya bilərsiniz.

Printerdən buraxılan cəmi səhifə sayının yoxlanılması — Printer Düymələri

Bu məlumatlar başlıq gözünün yoxlanılması şablonu ilə birlikdə çap edilir.

1. Printerə A4 ölçülü ağ kağız yükləyin.
2. Printeri söndürmək üçün  düyməsini basın.
3.  düyməsini basıb saxlayaraq printeri yandırın və ardından enerji işığı sayrışarkən düymələri buraxın.

Printerdən buraxılan cəmi səhifə sayının yoxlanılması — Windows

1. Printer drayveri pəncərəsinə daxil olun.
2. **Printer və Seçim məlumatı**-nə **Texniki xidmət** tab-vərəqində daxil olun.

Əlaqədar məlumat

➔ [42 səhifəsində "Printer Drayverinə Giriş"](#)

Printerin saz vəziyyətdə saxlanması

Printerdən buraxılan cəmi səhifə sayının yoxlanılması — Mac OS

1.  menyusundan **Sistem Seçimləri > Printerlər və Skannerlər** (yaxud **Çap və Skanlama, Çap və Faks**) seçin, sonra printer seçin.
2. **Seçimlər və təchizatlar > Program > Printer programını aç** klikləyin.
3. **Printer and Option Information** klikləyin.

Şəbəkə xidməti və proqram haqqında məlumat

Bu bölmədə Epson veb-saytı və ya təmin edilmiş proqram təminatı diskində printeriniz üçün uyğun olan proqram məhsulları və şəbəkə xidmətləri haqqında məlumat verilir.

Printer Əməliyyatlarını Konfiqurasiya etmək üçün Proqram (Web Config)

Web Config Internet Explorer və Safari kimi veb brauzerdə, kompüter və ya smart cihazda işləyən proqramdır. Printer statusunu təsdiq edə, şəbəkə xidməti və printer parametrlərini dəyişə bilərsiniz. Web Config istifadə etmək üçün printer və kompüterini və ya cihazı eyni şəbəkəyə qoşun.

Bu brauzerlər dəstəklənir.

ƏS	Brauzer
Windows XP SP3 və ya daha yeni versiya	Internet Explorer 8 və ya daha yeni versiya, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.6.8 və ya daha yeni versiya	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 və ya daha yeni versiya	Standart brauzer
Chrome OS*	Standart brauzer

* Ən son versiyayı istifadə edin.

Veb brauzerdə Web Config proqramının işə salınması

1. Printerin IP ünvanını yoxlayın.

Şəbəkə statusu vərəqini çap etmək üçün  düyməsinə ən azı 10 saniyə basıb saxlayın və sonra printerin IP ünvanını yoxlayın.

2. Kompüter və ya smart cihazdan Veb brauzeri işə salın və ardından printerin IP ünvanını yoxlayın.

Format:

IPv4: http://printerin IP ünvanı/

IPv6: http://[printerin IP ünvanı]/

Nümunələr:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Şəbəkə xidməti və proqram haqqında məlumat

Qeyd:

Smart cihazdan istifadə edərək Web Config proqramını Epson iPrint texniki dəstək ekranından da işə sala bilərsiniz.

Əlaqədar məlumat

➔ [67 səhifəsində "Epson iPrint istifadəsi"](#)

Web Config proqramının Windows sistemində işə salınması

WSD-dən istifadə etməklə kompüter printerə qoşan zaman Web Config proqramını icra etmək üçün aşağıdakı addımları yerinə yetirin.

1. Windows-da cihazlar və printerlərə daxil olun.
 - ☐ Windows 10/Windows Server 2016
Başlatma düyməsinə sağla klikləyin və ya basıb saxlayın və sonra **Avadanlıq və Səs Bölməsində İdarə Paneli > Cihazlara və printerlərə bax** seçin.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
İş masası > Parametrlər > İdarəetmə Paneli > Cihazlar və printerlərə bax seçimini **Avadanlıqlar və səs** (və ya **Avadanlıqlar**) menyusunda seçin.
 - ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2
Başlat düyməsinə klikləyin və **İdarəetmə Paneli > Cihazlar və printerlərə bax** menyusunu **Avadanlıq və Səs** menyusunda seçin.
 - ☐ Windows Vista/Windows Server 2008
Başlat düyməsinə klikləyin və **İdarəetmə Paneli > Printerlər** menyusunu **Avadanlıqlar və səs** menyusunda seçin.
2. Printerinizi sağla klikləyin və **Xüsusiyyətlər** seçin.
3. **Veb Xidmət** tab-vərəqəsini seçin və URL klikləyin.

Web Config proqramının Mac OS sistemində işə salınması

1. **Sistem Seçimlərini**  menyusunu > **Printerlər və ya Skannerlər**-dən (yaxud **Çap və Skanlama, Çap və Faks**) seçin, sonra printer seçin.
2. **Seçimlər və təchizatlar > Printer veb səhifəsini göstər** klikləyin.

Sənədlərin və təsvirlərin skanlanması üçün tətbiqi proqram (Epson Scan 2)

Epson Scan 2 skanlamaya nəzarət etməyə imkan verən proqramdır. Skanlanan şəklın ölçüsünü, rezolyusiyasını, parlaqlığını, kontrastını və keyfiyyətini tənzimləyə bilərsiniz. Siz həmçinin TWAIN ilə uyğun skanlama proqramından Epson Scan 2-ni başlada bilərsiniz. Ətraflı məlumat üçün proqramın kömək bölməsinə baxın.

Şəbəkə xidməti və proqram haqqında məlumat

Windows-da işə salmaq

Qeyd:

Windows Server əməliyyat sistemləri üçün **İş masası Təcrübəsi** funksiyasının quraşdırıldığına əmin olun.

- ☐ Windows 10/Windows Server 2016

Başlat düyməsinə klikləyin və sonra **EPSON > Epson Scan 2** seçin.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Axtarış panelində proqram adını daxil edin və ardından göstərilən işarəni seçin.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Başlat düyməsinə klikləyin və **Bütün Proqramlar** və ya **Proqramlar > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2** seçin.

Mac OS-da işə salmaq

Qeyd:

Epson Scan 2 proqramı Mac OS sürətli istifadəçi dəyişmə funksiyasını dəstəkləmir. Sürətli istifadəçi dəyişməsini söndürün.

Get > Proqramlar > Epson Software > Epson Scan 2 seçin.

Əlaqədar məlumat

➔ [71 səhifəsində "Epson Scan 2-dan İstifadə Edərək Skanlama"](#)

➔ [97 səhifəsində "Ən son Proqramların Quraşdırılması"](#)

Şəbəkə skannerinin əlavə olunması

Epson Scan 2 istifadə etməmişdən öncə siz şəbəkə skanneri əlavə etməlisiniz.

1. Proqram təminatını başladın, sonra **Skaner parametrləri** ekranında **Əlavə et** klikləyin.

Qeyd:

- ☐ **Əlavə et** bozararsa, **Redaktəni aktivləşdir** klikləyin.

- ☐ Əgər Epson Scan 2-nin əsas ekranı göstərilərsə, o, artıq kompüterə qoşulub. Əgər başqa şəbəkəyə qoşulmaq istəyirsinizsə, **Skaner parametrləri** ekranını açmaq üçün **Skaner > Parametrlər** seçin.

2. Şəbəkə skannerini əlavə edin. Aşağıdakı elementləri daxil edin, sonra **Əlavə et** klikləyin.

- ☐ **Model:** Qoşulmaq istədiyiniz skanneri seçin.

- ☐ **Ad:** 32 simvol daxilində skannerin adını daxil edin.

- ☐ **Şəbəkə axtar:** Kompüterlə skanner eyni şəbəkədə olanda, IP ünvanı göstəriləcəkdir. Əgər göstərilərsə,  düyməsinə klikləyin. Əgər IP ünvanı hələ də göstərilərsə, **Ünvanı daxil edin** klikləyin, sonra IP ünvanını birbaşa daxil edin.

3. **Skaner parametrləri** ekranında skanneri seçin, sonra **OK** klikləyin.

İdarəetmə Panelindən Skanlama Əməliyyatlarının Konfiqurasiyası üçün Proqram (Epson Event Manager)

Epson Event Manager idarəetmə panelindən skanlamayı idarə etməyə və şəkilləri kompüterdə saxlamağa imkan verən proqramdır. Sənəd növü, saxlama qovluğunun yeri və şəkil formatı kimi parametrlərinizi əvvəlcədən təyin edilən parametrlər (presetlər) kimi əlavə edə bilərsiniz. Ətraflı məlumat üçün proqramın kömək bölməsinə baxın.

Qeyd:

Windows Server əməliyyat sistemləri dəstəklənmir.

Windows-da işə salmaq

☐ Windows 10

Başlat düyməsinə klikləyin və sonra **Epson Software > Event Manager** seçin.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Axtarış panelində proqram adını daxil edin və ardından göstərilən işarəni seçin.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Başlat düyməsinə klikləyin və sonra **Bütün Proqramlar** və ya **Proqramlar > Epson Software > Event Manager** seçin.

Mac OS-da işə salmaq

Get > Proqramlar > Epson Software > Event Manager seçin.

Əlaqədar məlumat

➔ [97 səhifəsində "Ən son Proqramların Quraşdırılması"](#)

Şəkillərin Tərtibatı üçün Proqram (Epson Easy Photo Print)

Epson Easy Photo Print müxtəlif tərtibatlarda şəkilləri asan çap etməyə imkan verən proqramdır. Şəklə ön baxış keçirə bilərsiniz və şəkilləri və ya vəziyyəti tənzimləyə bilərsiniz. Həmçinin şəkilləri çərçivə ilə də çap edə bilərsiniz. Ətraflı məlumat üçün proqramın kömək bölməsinə baxın.

Orijinal Epson foto kağızına çap etməklə, mürəkkəb keyfiyyəti xeyli artacaq və şəkillər canlı və təmiz çıxacaq.

Satışda olan proqram ilə sərhədsiz çap üçün bu parametrləri seçin.

☐ Kağız ölçüsünə uyğunlaşdırmaq üçün şəkil məlumatları yaradın. İstifadə etdiyiniz proqramda haşiyə parametri mövcuddursa, haşiyəni 0 mm olaraq təyin edin.

☐ Printer drayverində sərhədsiz çap parametrlərinin təyini aktivləşdirin.

Qeyd:

☐ *Windows Server əməliyyat sistemləri dəstəklənmir.*

☐ *Bu proqramı istifadə etmək üçün printer drayveri quraşdırılmalıdır.*

Şəbəkə xidməti və proqram haqqında məlumat

Windows-da işə salmaq

☐ Windows 10

Başlat düyməsinə klikləyin və sonra **Epson Software > Epson Easy Photo Print** seçin.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Axtarış panelində proqram adını daxil edin və ardından göstərilən işarəni seçin.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Başlat düyməsinə klikləyin və sonra **Bütün Proqramlar** və ya **Proqramlar >Epson Software > Epson Easy Photo Print** seçin.

Mac OS-da işə salmaq

Get > Proqramlar > Epson Software > Epson Easy Photo Print seçin.

Əlaqədar məlumat

➔ [97 səhifəsində "Ən son Proqramların Quraşdırılması"](#)

Veb Səhifələri Çap Etmək üçün Proqram (E-Web Print)

E-Web Print müxtəlif tərtibatlarda veb səhifələri asan çap etməyə imkan verən proqramdır. Ətraflı məlumat üçün proqramın kömək bölməsinə baxın. **E-Web Print** menyusundan **E-Web Print** alət panelində kömək bölməsinə daxil ola bilərsiniz.

Qeyd:

☐ *Windows Server əməliyyat sistemləri dəstəklənmir.*

☐ *Yükləmə saytıdan dəstəklənən brauzerləri və ən son versiyaları yoxlayın.*

Başlamaq

E-Web Print quraşdırıldıqda, brauzerdə göstərilir. **Print** və ya **Clip** klikləyin.

Əlaqədar məlumat

➔ [97 səhifəsində "Ən son Proqramların Quraşdırılması"](#)

Proqram Təminatının Yenilənməsi Alətləri (EPSON Software Updater)

EPSON Software Updater internetdən yeni və ya yenilənmiş proqram təminatlarını tapan və quraşdıran tətbiqi proqramdır. Siz həmçinin printerin proqramını və təlimat kitabçasını yeniləyə bilərsiniz.

Qeyd:

Windows Server əməliyyat sistemləri dəstəklənmir.

Quraşdırma Metodu

Epson veb-saytıdan EPSON Software Updater endirin.

Şəbəkə xidməti və proqram haqqında məlumat

Əgər siz Windows kompüterindən istifadə edirsinizsə və onu veb-saytdan endirə bilmirsinizsə, siz onu təchiz olunmuş proqram təminatı diskindən quraşdırı bilərsiniz.

<http://www.epson.com>

Windows-da işə salmaq

☐ Windows 10

Başlat düyməsinə klikləyin və sonra **Epson Software > EPSON Software Updater** seçin.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Axtarış panelində proqram adını daxil edin və ardından göstərilən işarəni seçin.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Başlat düyməsinə klikləyin və ardından **Bütün Proqramlar** və ya **Proqramlar > Epson Software > EPSON Software Updater** seçin.

Qeyd:

*EPSON Software Updater proqramını işə salmaq üçün həmçinin masaüstündə tapşırıq panelindəki printer işarəsini klikləyə və **Proqram təminatının yenilənməsi** seçə bilərsiniz.*

Mac OS-da işə salmaq

Get > Proqramlar > Epson Software > EPSON Software Updater seçin.

Ən son Proqramların Quraşdırılması


Qeyd:

Proqramı yenidən quraşdırarkən, əvvəlcə onu silməlisiniz.

1. Printer və kompüterin kommunikasiya üçün mövcud olduğuna və printerin internetə qoşulduğuna əmin olun.

Şəbəkə xidməti və proqram haqqında məlumat

2. EPSON Software Updater işə salın.
Ani görüntü Windows nümunəsidir.

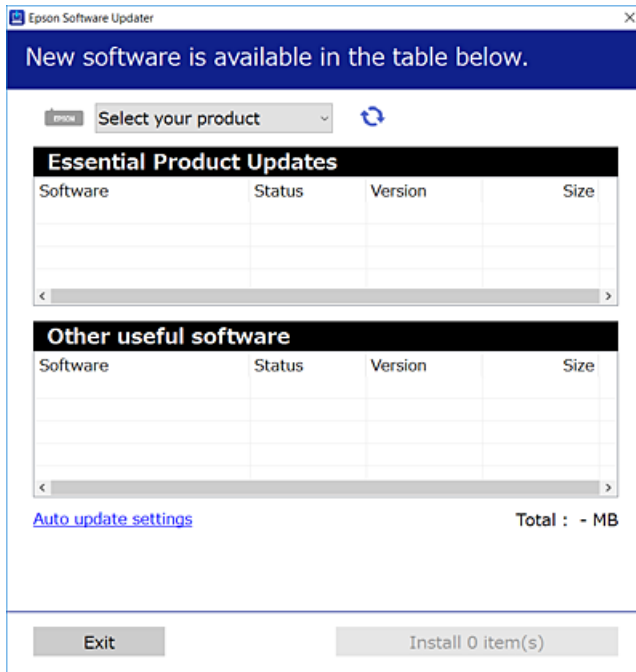

3. Windows üçün printer seçin, sonra ən son mövcud proqramları yoxlamaq üçün  üzərinə klikləyin.
4. Quraşdırmaq və ya yeniləmək istədiyiniz elementləri seçin, sonra quraşdır düyməsinə klikləyin.



Vacibdir:

Yenilənmə tamamlanana qədər printeri söndürməyin və ya cərəyandan ayırmayın; əks təqdirdə, printerdə nasazlıq yarana bilər.

Qeyd:

- ☐ Siz Epson veb-saytından ən son proqramları endirə bilərsiniz.
<http://www.epson.com>
- ☐ Windows Server əməliyyat sistemlərindən istifadə edirsinizsə, EPSON Software Updater istifadə edə bilməzsiniz. Epson veb-saytından ən son proqramları endirin.

Əlaqədar məlumat

- ➔ 96 səhifəsində "Proqram Təminatının Yenilənməsi Alətləri (EPSON Software Updater)"
- ➔ 98 səhifəsində "Proqramların silinməsi"

Proqramların silinməsi

Kompüterinizə inzibatçı kimi daxil olun. Kompüter tələb etdikdə, administrator parolunu daxil edin.

Proqramların Quraşdırılmasının Ləğvi — Windows

1. Printeri söndürmək üçün  düyməsini basın.
 2. Bütün açıq proqramları bağlayın.
 3. **İdarəetmə Panelini** açın:
 - ☐ Windows 10/Windows Server 2016
Başlama düyməsini sağla klikləyin və ya onu basıb saxlayın və ardından **İdarəetmə Paneli** seçin.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Masaüstü > Parametrlər > İdarəetmə Paneli seçin.
 - ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/
Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Başlat düyməsini klikləyin və **İdarəetmə Paneli** seçin.
 4. **Proqramı sil** (və ya **Proqram əlavə et və ya sil**) açın:
 - ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows
Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
Proqramlar-dan **Proqramı sil** seçin.
 - ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Proqramlar Əlavə Et və ya Sil klikləyin.
 5. Silmək istədiyiniz proqramı seçin.
Hər hansı çap işi olarsa, printer drayverinin quraşdırılmışını ləğv edə bilməzsiniz. Quraşdırılmışı ləğv etməzdən öncə silin və ya onların çap olunmasını gözləyin.
 6. Proqramları silin:
 - ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows
Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
Sil/Dəyiş və ya **Sil** klikləyin.
 - ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Dəyiş/Sil və ya **Sil** klikləyin.
- Qeyd:**
***İstifadəçi hesabına nəzarət** pəncərəsi açılarsa, **Davam et** klikləyin.*
7. Ekrandakı təlimatları izləyin.

Proqramların Quraşdırılmasının Ləğvi — Mac OS

1. Uninstaller proqramını EPSON Software Updater ilə yükləyin.
Uninstaller-i bir dəfə yüklədikdən sonra növbəti dəfə proqram silərkən onu yükləmək lazım gəlməyəcək.
2. Printeri söndürmək üçün  düyməsini basın.

Şəbəkə xidməti və proqram haqqında məlumat

3. Printer drayverinin quraşdırılmasını ləğv etmək üçün **Sistem seçimlərini**  menyusu > **Printerlər və skannerlərdən** (yaxud **Çap və skanlama, Çap və faks**) seçin, sonra printeri aktivləşdirilmiş printerlər siyahısından çıxarın.
4. Bütün açıq proqramları bağlayın.
5. **Get > Proqramlar > Epson Software > Uninstaller** seçin.
6. Silmək istədiyiniz proqramı seçin və ardından **Uninstall** klikləyin.



Vacibdir:

Uninstaller kompüterdəki bütün Epson mürəkkəb printerlərinin drayverlərini silir. Çox sayda Epson mürəkkəb printeri istifadə edirsinizsə və ancaq bəzilərini silmək istəyirsinizsə, əvvəlcə hamısını silin, sonra lazım olanları yenidən quraşdırın.

Qeyd:

*Proqram siyahısında silmək istədiyiniz proqramı tapa bilmirsinizsə, Uninstaller ilə silə bilməzsiniz. Belə halda **Get > Proqramlar > Epson Software** seçin, silmək istədiyiniz proqramı seçin və ardından onu sərbət işarəsinə aparıb buraxın.*

Əlaqədar məlumat

➔ [96 səhifəsində "Proqram Təminatının Yenilənməsi Alətləri \(EPSON Software Updater\)"](#)

Şəbəkə Xidmətindən İstifadə etməklə Çap

İnternetdə mövcud olan Epson Connect xidmətindən istifadə edərək, istənilən vaxt və demək olar ki, hər yerdə smartfondan, planşet kompüter və noutbukdan çap edə bilərsiniz. Bu xidmətdən istifadə etmək üçün siz istifadəçi və printeri Epson Connect-də qeydiyyatdan keçirməlisiniz.

İnternetdə mövcud olan xüsusiyyətlər bunlardır.

☐ Email Print

Siz printerə təyin olunmuş e-poçt ünvanına sənədlər və ya təsvirlər kimi qoşmalar göndərəndə, siz ev və ya ofis printeriniz kimi uzaq yerlərdən həmin e-poçt və qoşmaları çap edə bilərsiniz.

☐ Epson iPrint

Bu Proqram iOS və Android üçündür və sizə ağıllı telefon və ya planşetdən çap etmək imkanı verir. Siz eyni simsiz LAN-da birbaşa printerə göndərməklə, sənədlər, təsvirlər və veb-saytları çap edə bilərsiniz.

☐ Remote Print Driver

Bu, Uzaq Çap Drayveri tərəfindən dəstəklənən paylaşılan drayverdir. Uzaq yerdə printerdən istifadə etməklə çap edən zaman siz adi proqramlar pəncərəsində printeri dəyişdirməklə, çap edə bilərsiniz.

Ətraflı məlumat üçün Epson Connect portal veb-saytına baxın.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (yalnız Avropa)

Problemlərin həlli

Printer statusunun yoxlanılması

Printerdə xəta göstəricilərinin yoxlanılması

Xəta baş verdikdə, işıq yanır və ya sayrışır. Xətanın təfəsilatları kompüter ekranında göstərilir.

●: Aktiv

● : Asta sayrışır

● : Sürətlə sayrışır

İşıq	Vəziyyət	Həll yolları
	Kağız yüklənməyib və ya eyni zamanda birdən artıq vərəq buraxılıb.	Kağızı yükləyin və  və ya  düyməsini basın.
	Kağız ilişib.	Kağızı çıxarın və  və ya  düyməsini basın.
	Kağız printerin içərisində qalır.	Arxa kağız ötürücüsünə A4 ölçülü kağız yükləyin, sonra daxiləki kağızı çıxarmaq üçün  düyməsinə basın. Kağızı portret istiqamətində yükləyin.
	İlk mürekkəb doldurması tamamlanmamış ola bilər.	İlk mürekkəb doldurulmasını tamamlamaq üçün <i>Buradan Başlat</i> afişasına baxın.
	 işığı və  işığı növbəli sayrışır. Mürekkəb yastıqçasının ömrü sona yaxınlaşıb və ya bitib.	Mürekkəb yastıqçaları dəyişdirilməlidir. Mürekkəb yastıqçasını dəyişmək üçün Epson və ya rəsmi Epson xidmət təminatçısına müraciət edin.*1 Bu hissəni istifadəçi dəyişməməlidir. Kompüterdə "çapa davam edə bilərsiniz" mesajı göstərildikdə,  və ya  düyməsini basaraq çapa davam edə bilərsiniz. Işıqların bu zaman sayrışması dayanır, lakin onlar mürekkəb yastıqçası dəyişənədək sayrışmağa davam edəcək.
   	Printer xətası baş verib.	Skaner bölməsini açın və printerdəki kağız və ya qoruyucu materialı çıxarın. Cihazı söndürüb-yandırın. Printeri söndürüb-yandırdıqdan sonra xəta yenə baş verərsə, Epson dəstək xidmətinə müraciət edin.

Problemlərin həlli

İşiq	Vəziyyət	Həll yolları
	Wi-Fi qoşulma xətası baş verib.	Wi-Fi düyməsini basaraq xətanı aradan qaldırın və yenidən sınayın.
	Proqram yeniləməsi alınmadığına görə printer bərpa rejimində işə düşüb.	Proqramın yenilənməsini bir daha sınamaq üçün aşağıdakı addımları icra edin. 1. Kompüter və printeri USB kabel ilə qoşun. (Bərpa rejimində proqramı şəbəkə bağlantısı ilə yeniləyə bilməzsiniz.) 2. Ətraflı məlumat üçün yerli Epson veb saytına baş çəkin.
	☐ Printer düzgün söndürülməyib.* ☐ Printer işlədiyi zaman söndürüldüyündən, gözlüklər quruya və tıxana bilər. * İşəsalma ya işəsalma uzadıcısı, ya da elektrik söndürücüsü ilə söndürülüb, ştəpsel rozetkadan çıxarılıb və ya elektrik xətası baş verib.	☐ və ya düyməsinə basmaqla, xətanı təmizlədikdən sonra biz gözlük yoxlamasını həyata keçirməyi tövsiyə edirik. Hər hansı gözləyən çap işlərini ləğv edin. ☐ Printeri söndürmək üçün düyməsinə basdığınıza əmin olun.

*1 Bəzi çap dövrlərində çox az miqdarda artıq mürəkkəb yastıqçada toplanıb qalır. Yastıqçadan mürəkkəb sızmasının qarşısını almaq üçün yastıqça limitə çatdıqda printer çap prosesini dayandırır. Bunun nə zaman lazım olduğu çap etdiyiniz səhifələrin sayından, materialın növündən və printerin icra etdiyi təmizləmə dövrlərindən asılıdır. Yastıqçanın dəyişməli olması printerin işləmədiyini bildirmir. Yastıqçanın nə zaman dəyişməli olduğunu printer bildirəcək və bunu yalnız rəsmi Epson xidmət təminatçısı icra etməlidir. Epson zəmanəti bu dəyişmənin xərcini əhatə etmir.

Əlaqədar məlumat

- ➔ [141 səhifəsində "Epson dəstək xidmətinə müraciət"](#)
- ➔ [97 səhifəsində "Ən son Proqramların Quraşdırılması"](#)

Printer statusunun yoxlanılması — Windows

1. Printer drayveri pəncərəsinə daxil olun.
2. **EPSON Status Monitor 3**-nə **Texniki xidmət** tab-vərəqində daxil olun.

Qeyd:

- ☐ Həmçinin, tapşırıq panelində printer işarəsini iki dəfə klikləyərək printer statusunu yoxlaya bilərsiniz. Printer işarəsi tapşırıq panelinə əlavə edilməyibsə, **Nəzarət tərcihləri**-ni **Texniki xidmət** tab-vərəqində klikləyin və ardından **Qısayol piktoqramını tapşırıq panelində qeyd edin** seçin.
- ☐ **EPSON Status Monitor 3** sönülürsə, **Genişləndirilmiş parametrlər**-ni **Texniki xidmət** tab-vərəqində klikləyin və ardından **EPSON Status Monitor 3 aktivləşdir** seçin.

Əlaqədar məlumat

- ➔ [42 səhifəsində "Printer Drayverinə Giriş"](#)

Printer statusunun yoxlanılması — Mac OS

1. **Sistem Seçimlərini**  menyusu > **Printer və Skannerlər**-dən (və ya **Çap et və Skanla, Çap et və Faks**) seçin və ardından printeri seçin.
2. **Seçimlər və təchizatlar** > **Proqram** > **Printer proqramını aç** klikləyin.
3. **EPSON Status Monitor** klikləyin.
Siz printerin vəziyyəti, mürəkkəb səviyyələri və səhv vəziyyətini yoxlaya bilərsiniz.

Proqram Təminatının Vəziyyətinin Yoxlanılması

Proqram təminatını ən son versiyaya yeniləməklə problemi aydınlaşdırma bilərsiniz. Proqram təminatının vəziyyətini yoxlamaq üçün proqram təminatını yeniləmə alətindən istifadə edin.

Əlaqədar məlumat

- ➔ [96 səhifəsində "Proqram Təminatının Yenilənməsi Alətləri \(EPSON Software Updater\)"](#)
- ➔ [97 səhifəsində "Ən son Proqramların Quraşdırılması"](#)

İlişən kağızın çıxarılması

İdarəetmə panelində göstərilən xətanı yoxlayın və ilişən kağızı və cırılmış hissələri çıxarmaq üçün təlimatlara əməl edin. Sonra xətanı silin.



Vacibdir:


- ☐ *İlişən kağızı ehtiyatla çıxarın. Kağızı kobud şəkildə çıxarsanız, printerə ziyan dəyə bilər.*
- ☐ *İlişmiş kağızı çıxaran zaman printeri əyməyin, onu şüquli yerləşdirməyin və ya yuxarısı aşağı olmaqla çevirməyin; əks halda, mürəkkəb axa bilər.*

Əlaqədar məlumat

- ➔ [101 səhifəsində "Printerdə xəta göstəricilərinin yoxlanılması"](#)

İlişən kağızın Kağızın Arxa Ötürücüsü-dan çıxarılması

İlişən kağızı çıxarın.

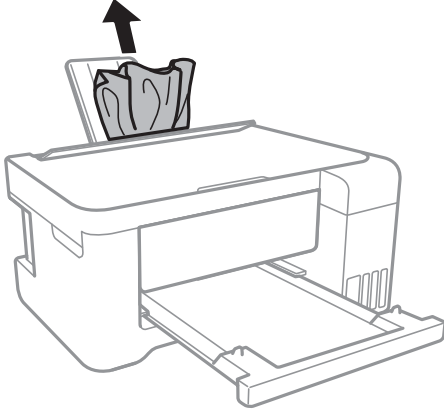


İlişən kağızın printerin içərisindən çıxarılması



Diqqət:


- ❑ Skaner bölməsini açıb-bağlayarkən əl, yaxud barmaqlarınızı arasında qoymamağa diqqət yetirin. Yoxsa, zədələnə bilərsiniz.
- ❑ Əliniz printerin içərisində olduqda idarəetmə panelindəki düymələrə toxunmayın. Printer işə düşsə, xəsarət ala bilərsiniz. Kənara çıxan hissələrə toxunmayın, yoxsa xəsarət ala bilərsiniz.

1. Sənəd qapağı bağlı halda skaner bölməsini açın.

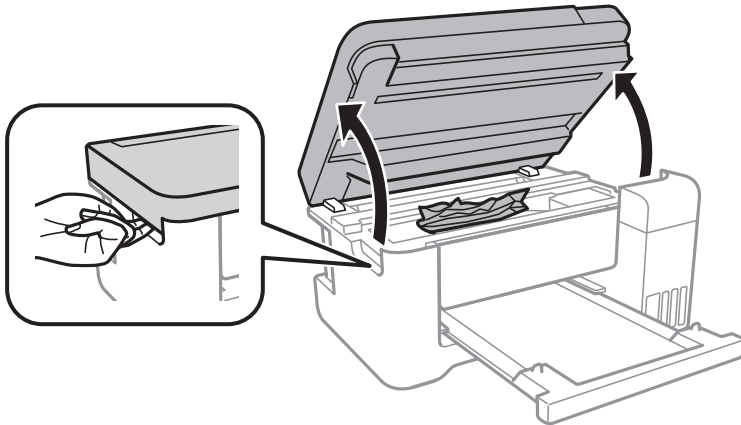


Problemlərin həlli

2. İlişən kağıdı çıxarın.

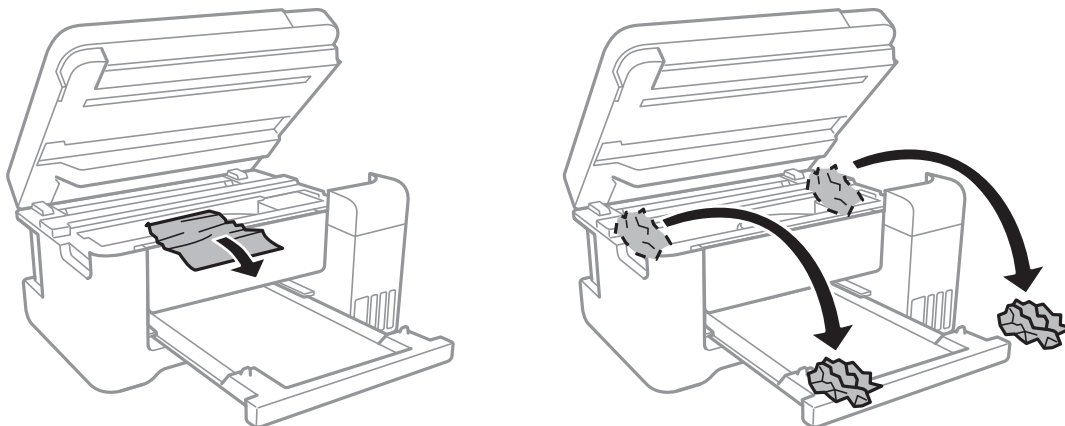


Vacibdir:

Printerin içərisindəki ağ düz kabelə, yarımsəffaf hissəyə və mürəkkəb borularına toxunmayın. Yoxsa pis işləyə bilər.

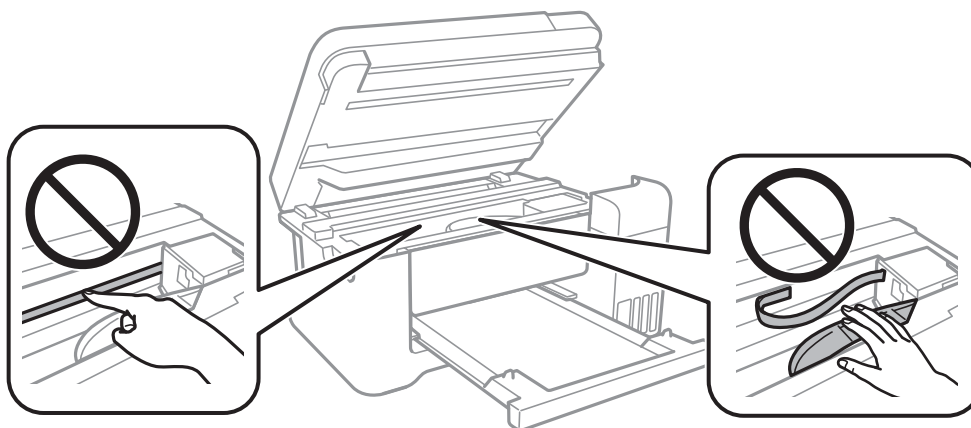

3. Skanner bölməsini bağlayın.

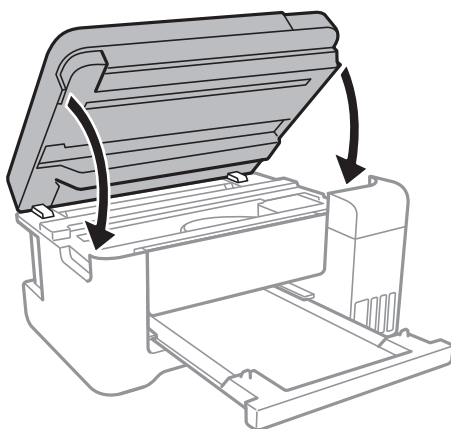

Kağız düzgün ötürülmür

Aşağıdakı bəndləri yoxlayın və ardından problemi həll etmək üçün lazımi tədbirləri görün.

- ☐ Printeri düz səthə yerləşdirin və tövsiyə olunan şəraitdə istifadə edin.
- ☐ Bu printerin dəstəklədiyi kağızları istifadə edin.
- ☐ Kağız istifadə xəbərdarlıqlarına əməl edin.
- ☐ Təyin olunan maksimum saydan artıq vərəq əlavə etməyin. Ağ kağızları kənar düzləndiricisindəki üçbucaq işarəsi ilə göstərilən xəttin yuxarisından artıq əlavə etməyin.
- ☐ Ötürücü qoruyucusuna əşyalar yerləşdirməyin.

Əlaqədar məlumat

- ➔ [134 səhifəsində "Ətraf mühit spesifikasiyaları"](#)
- ➔ [34 səhifəsində "Kağızın idarə edilməsi üzrə xəbərdarlıqlar"](#)
- ➔ [33 səhifəsində "Müvafiq kağız növü və onun xüsusiyyətləri"](#)
- ➔ [38 səhifəsində "Kağız Növünün Siyahısı"](#)

Kağız ilişir

- ☐ Kağızı düzgün istiqamətdə daxil edin və kənar düzləndiricilərini kağızın kənarlarına doğru sürüşdürün.
- ☐ Bir neçə vərəq yükləmisinizsə, kağızları bir-bir yükləyin.

Əlaqədar məlumat

- ➔ [103 səhifəsində "İlişən kağızın çıxarılması"](#)
- ➔ [35 səhifəsində "Kağızın Arxa Ötürücüsü bölməsinə kağızın yüklənməsi"](#)

Kağız əyri ötürülür

Kağızı düzgün istiqamətdə daxil edin və kənar düzləndiricilərini kağızın kənarlarına doğru sürüşdürün.

Əlaqədar məlumat

- ➔ [35 səhifəsində "Kağızın Arxa Ötürücüsü bölməsinə kağızın yüklənməsi"](#)

Eyni anda bir neçə vərəq ötürülür

- ☐ Hər dəfə bir vərəq yükləyin.
- ☐ Mexaniki 2-üzlü çap zamanı bir dəfəyə bir neçə vərəq ötürülərsə, əvvəlcə printerdəki kağızları götürün, ardından kağızı yenidən əlavə edin.

Kağızın yerləşdirilməməsi xətası baş verir

Kağızın kağızın arxa ötürücüsü-də yüklənməsinə baxmayaraq, kağız çıxışı səhvi baş verəndə, kağızın arxa ötürücüsü-in mərkəzində kağızı yenidən yükləyin.

Kağız Çap Zamanı Çıxır

Məktub başlığı kağızı yüklədiyiniz zaman (göndərən və ya şirkətin adı kimi məlumatın əvvəlcədən başlıqda çap olunduğu kağız) **Blank** kağız növü parametri kimi seçin.

Enerji və idarəetmə paneli problemləri

Printer yanmır

- ☐ Elektrik kabelinin düzgün qoşulduğuna əmin olun.
- ☐  düyməsini biraz daha basıb saxlayın.

Printer sönmür

 düyməsini biraz daha basıb saxlayın. Yenə printeri söndürmək mümkün olmasa, elektrik kabelini çıxarın. Printer başlığının qurumaması üçün printeri yandırın və  düyməsini basaraq söndürün.

Enerji Avtomatik Sönür

- ☐ Windows

Printer drayverinin **Texniki xidmət** tab-vərəqəsində **Printer və Seçim məlumatı** klikləyin.

 - ☐ **Qeyri-aktiv halda söndür** və **Kəsilmiş halda söndür** parametrlərini qeyri-aktiv edin.
 - ☐ **Sönmə taymeri** parametrini qeyri-aktiv edin.
- ☐ Mac OS

 menyusundan **Sistem Seçimləri > Printerlər və Skannerlər** (yaxud **Çap və Skanlama, Çap və Faks**) seçin, sonra printer seçin. **Seçimlər və təchizatlar > Qurğu > Printer qurğusunu aç** klikləyin, sonra **Printer parametrləri** klikləyin.

 - ☐ **Qeyri-aktiv halda söndür** və **Kəsilmiş halda söndür** parametrlərini qeyri-aktiv edin.
 - ☐ **Sönmə taymeri** parametrini qeyri-aktiv edin.


Qeyd:

*Alış yerindən asılı olaraq, məhsulunuzda **Sönmə taymeri** və ya **Qeyri-aktiv halda söndür** və **Kəsilmiş halda söndür** funksiyası ola bilər.*

Kompüterdən çap etmək olmur

Bağlantının (USB) Yoxlanılması

- ❑ USB kabelini printerə və kompüterə qoşun.
- ❑ USB hab istifadə edirsinizsə, printeri birbaşa kompüterə qoşmağa çalışın.
- ❑ Əgər USB kabeli tanınmırsa, portu və ya USB kabelini dəyişin.
- ❑ Əgər printer USB bağlantısından istifadə edərək çap edə bilmirsə, aşağıdakılara əməl edin.
USB kabelini kompüterdən ayırın.Kompüterdə göstərilən printer işarəsinə sağla klikləyin və sonra **Cihazı Çıxar** seçin.Sonra, USB kabelini kompüterə qoşun və test çapını sınayın.
Kompüterə qoşulma üsulunu dəyişmək üçün bu təlimat kitabçasındakı addımlara əməl edərək USB bağlantısını sıfırlayın.Ətraflı məlumat üçün aşağıda müvafiq məlumat keçidinə baxın.

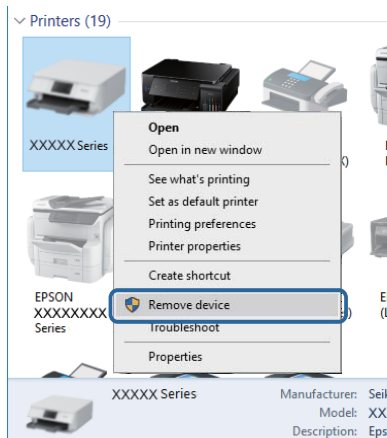

Əlaqədar məlumat

- ➔ [31 səhifəsində "Bağlantı Metodunun Kompüterə dəyişdirilməsi"](#)

Bağlantının Yoxlanması (Şəbəkə)

- ❑ Giriş nöqtənizi və ya provayderinizi dəyişmisinizsə, printerin parametrlərini yenidən təyin etməyə cəhd edin.Kompüterini və ya ağıllı cihazı printer ilə eyni SSID-ə qoşun.
- ❑ Şəbəkə qoşmaq istədiyiniz cihazları söndürün.Təxminən 10 saniyə gözləyin və sonra cihazları aşağıdakı ardıcılıqla yandırın; giriş nöqtəsi, kompüter və ya ağıllı cihaz və sonra printer.Radio dalğa rabitəsinə kömək etmək üçün printeri, kompüterini və ya ağıllı cihazı giriş nöqtəsinə yaxınlaşdırın və sonra şəbəkə parametrlərini yenidən qurmağa cəhd edin.
- ❑ Şəbəkə bağlantısı hesabatını çap edin.Təfərrüatlar üçün aşağıda əlaqəli məlumat keçidinə baxın.Əgər hesabat şəbəkə bağlantısının baş tutmadığını göstərsə, şəbəkə bağlantısı hesabatını yoxlayın və çap edilmiş həll yollarına əməl edin.
- ❑ Əgər printerə təyin olunmuş IP ünvanı 169.254.XXX.XXX olarsa və alt-şəbəkə maskası 255.255.0.0 olarsa, IP ünvanı düzgün təyin olunmaya bilər.Giriş nöqtəsinə yenidən başlayın və ya printer üçün şəbəkə parametrlərini ilkin vəziyyətə qaytarın.Əgər bu, problemi həll etməzsə, giriş nöqtəsi üçün sənədlərə baxın.

Problemlərin həlli

- ❑ Kompüterinizin şəbəkə parametrlərinin düzgün olduğuna əmin olmaq üçün kompüterinizdən istənilən veb sayta daxil olmağa çalışın. Əgər hər hansı veb sayta daxil ola bilmirsinizsə, kompüterdə problem var. Kompüterin şəbəkə bağlantısını yoxlayın.

Əlaqədar məlumat

- ➔ [18 səhifəsində "Kompüterə qoşulma"](#)
- ➔ [24 səhifəsində "Şəbəkə bağlantısı hesabının çapı"](#)

Proqram Təminatı və Məlumatların Yoxlanılması

- ❑ Orijinal Epson printer drayverinin quraşdırıldığından əmin olun. Orijinal Epson printer drayveri quraşdırılmazsa, mövcud funksiyalar məhdudlaşdırılır. Biz orijinal Epson printer drayverindən istifadə etməyi tövsiyə edirik. Ətraflı məlumat üçün aşağıda müvafiq məlumat keçidinə baxın.
- ❑ Böyük ölçülü şəkil çap edirsinizsə, kompüterin yaddaşı bitmiş ola bilər. Şəkli kiçik rezolyusiya və ya kiçik ölçü ilə çap edin.

Əlaqədar məlumat

- ➔ [109 səhifəsində "Orijinal Epson Printeri Drayverlərinin Yoxlanılması"](#)
- ➔ [97 səhifəsində "Ən son Proqramların Quraşdırılması"](#)

Orijinal Epson Printeri Drayverlərinin Yoxlanılması

Aşağıdakı metodlardan birini istifadə etməklə orijinal Epson printer drayverinin kompüterinizdə quraşdırılıb-quraşdırılmadığını yoxlaya bilərsiniz.


Windows

İdarəetmə Paneli > Cihaz və printerlərə bax (Printerlər, Printerlər və Fakslar) seçin və ardından çap server xüsusiyyətləri pəncərəsini açmaq üçün aşağıdakılara əməl edin.

- ❑ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2
Printer piktoqramına klikləyin və pəncərənin yuxarısında **Çap serveri xüsusiyyətləri** klikləyin.
- ❑ Windows Vista/Windows Server 2008
Printerlər qovluğunun üzərində mausun sağ düyməsi ilə klik edin və daha sonra **Administrator kimi icra et > Server Xüsusiyyətləri** klikləyin.
- ❑ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Fayl menyusundan **Server Xüsusiyyətləri** seçimini edin.

Problemlərin həlli

Drayver tab-vərəqini klikləyin. Printerinizin adı siyahıda çıxarsa, orijinal Epson printer drayveri kompüterinizdə quraşdırılıb.

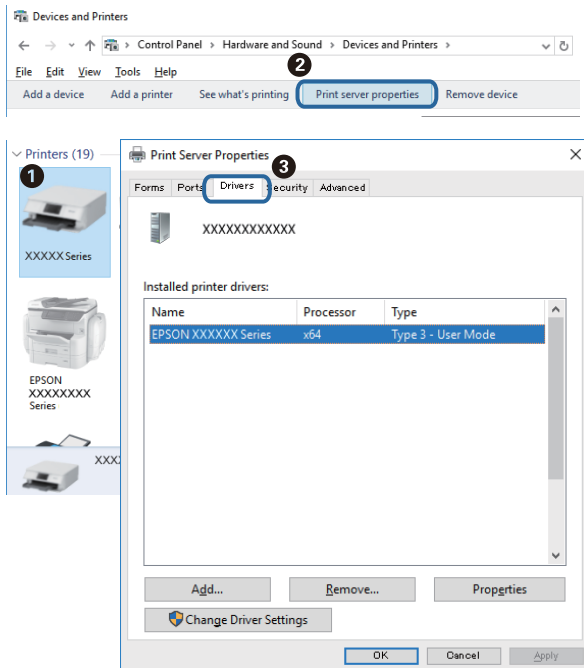

Mac OS

menyusundan **Sistem Seçimləri > Printerlər və Skannerlər** (yaxud **Çap və Skanlama, Çap və Faks**) seçin, sonra printer seçin. **Seçimlər və Təchizatlar** klikləyin və əgər **Seçimlər** tab-vərəqəsi və **Program** tab-vərəqəsi pəncərədə çıxarsa, orijinal Epson printer drayveri kompüterinizdə quraşdırılıb.




Əlaqədar məlumat

➔ [97 səhifəsində "Ən son Proqramların Quraşdırılması"](#)

Problemlərin həlli

Kompüterdən printerin vəziyyətinin yoxlanması (Windows)

Printer diskinin **Texniki xidmət** tab-vərəqəsində **Çap növbəsi** klikləyin və sonra aşağıdakını yoxlayın.

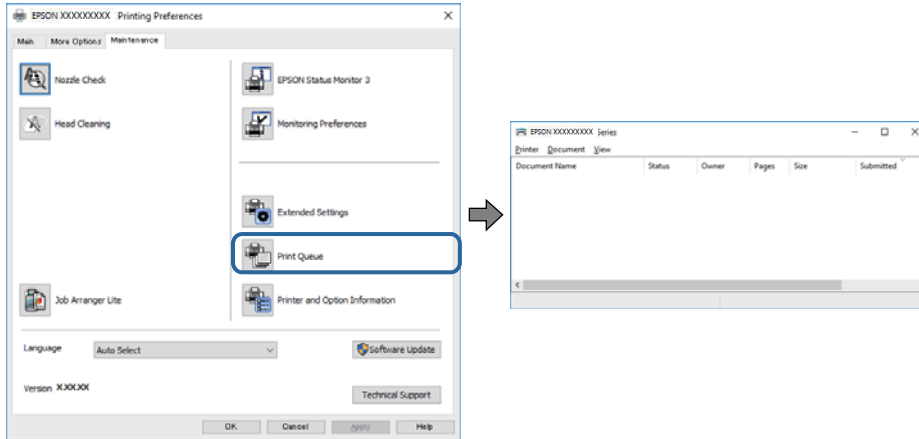


- ❑ Fasilə verilmiş çap proseslərinin olub-olmamasını yoxlayın.

Əgər lazımsız məlumatlar qalarsa, **Printer** menyusundan **Bütün sənədləri ləğv et** seçin.

- ❑ Printerin oflayn olmadığına və ya gözləmə mövqeyində olmadığına əmin olun.

Printer oflayn olarsa və ya gözləyirsə, **Printer** menyusundan oflayn və ya gözləmə parametrlərini silin.

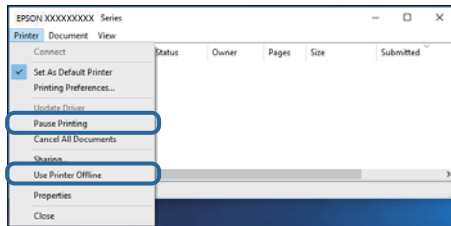

- ❑ **Printer** menyusunda printerin standart printer kimi seçilməsinə əmin olun (menyu elementi seçilmiş olmalıdır).

Əgər printer standart printer kimi seçilməyibsə, onu standart printer kimi seçin. Əgər **İdarəetmə Paneli** > **Cihazlara və printerlərə bax (Printerlər, Printerlər və Faksılar-da)** çoxsaylı nişanlar varsa, nişanı seçmək üçün aşağıdakına baxın.

Nümunə)

USB bağlantısı: EPSON XXXX Seriyaları

Şəbəkə bağlantısı: EPSON XXXX Seriyaları (şəbəkə)

Əgər printer drayverini bir neçə dəfə quraşırsanız, printer drayverinin surətləri yaradıla bilər. "EPSON XXXX Seriyaları (surət 1)" kimi surətlər yaradılsa, surəti çıxarılan drayver nişanına sağla klikləyin, sonra **Cihazı Çıxart** seçiminə klikləyin.

- ❑ Printer portunun **Printer** menyusunda **Xüsusiyyət** > **Port** menyusunda düzgün aşağıdakı kimi seçildiyinə əmin olun.

USB bağlantısı üçün "**USBXXX**" və ya şəbəkə bağlantısı üçün "**EpsonNet Print Port**" seçin.

Kompüterdən printerin vəziyyətinin yoxlanması (Mac OS)

Printerin vəziyyətinin **Pauza**-da olmadığından əmin olun.

Sistem seçimlərini  menyu > **Printerlər və Skanerlər**-dən (və ya **Çap et və skanla, Çap et və Faks**) seçin və ardından printeri iki dəfə klikləyin. Printerə pauza verilibsə, **Bərpa edin** (və ya **Printeri bərpa edin**).

Şəbəkə Parametrlərini Qura Bilmədikdə

- ☐ Şəbəkə qoşmaq istədiyiniz cihazları söndürün. Təxminən 10 saniyə gözləyin və sonra cihazları aşağıdakı ardıcılıqla yandırın; giriş nöqtəsi, kompüter və ya ağıllı cihaz və sonra printer. Radio dalğa rabitəsinə kömək etmək üçün printeri, kompüterü və ya ağıllı cihazı giriş nöqtəsinə yaxınlaşdırın və sonra şəbəkə parametrlərini yenidən qurmağa cəhd edin.
- ☐ Şəbəkə bağlantısı hesabatını çap etmək üçün  düyməsinə basın. Onu yoxlayın və çap edilmiş həll yollarına əməl edin.


Əlaqədar məlumat

- ➔ 24 səhifəsində "Şəbəkə bağlantısı hesabatının çapı"
- ➔ 24 səhifəsində "Şəbəkə Bağlantısı Hesabatında Mesajlar və Həllər"

Hətta Şəbəkə Parametrlərində Problemlər Olmasa Belə, Cihazlardan Qoşmaq Mümkün Deyil


Hətta şəbəkə bağlantısı hesabatı heç bir problem göstərmirsə, kompüterdən və ya ağıllı cihazdan printerə qoşula bilmirsinizsə, aşağıdakılara baxın.

- ☐ Eyni zamanda çoxsaylı giriş nöqtələrindən istifadə edirsinizsə, giriş nöqtələrinin parametrlərindən asılı olaraq kompüterdən və ya ağıllı cihazdan printeri istifadə edə bilməyə bilərsiniz. Kompüterü və ya ağıllı cihazı printer ilə eyni giriş nöqtəsinə qoşun.

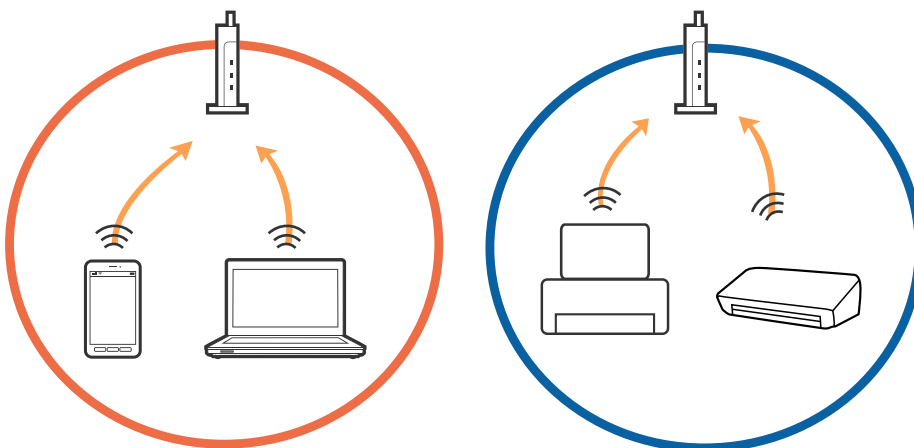


Problemlərin həlli


- ❑ Giriş nöqtəsi çoxsaylı SSID-lərə sahib olduqda və cihazlar eyni giriş nöqtəsində müxtəlif SSID-lərə qoşulu olduqda giriş nöqtəsinə qoşula bilməyə bilərsiniz. Kompüterü və ya ağıllı cihazı printer ilə eyni SSID-ə qoşun.

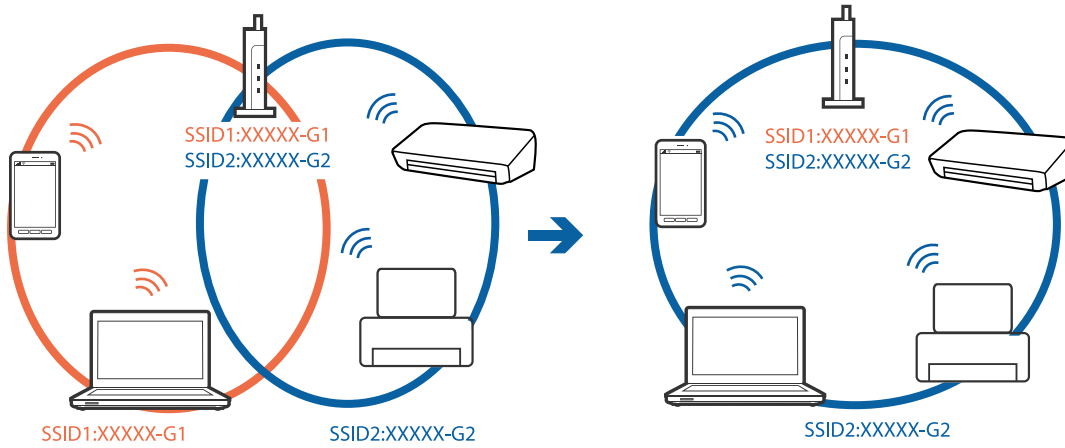

- ❑ Həm IEEE802.11a, həm də IEEE802.11g ilə uyğun olan giriş nöqtəsi 2,4 GHz və 5 GHz-lik SSID-lərə malikdir. Əgər kompüterü və ya ağıllı cihazı 5 GHz SSID-ə qoşsanız, printerə qoşula bilməzsiniz, çünki printer yalnız 2,4 GHz üzərindən kommunikasiyanı dəstəkləyir. Kompüterü və ya ağıllı cihazı printer ilə eyni SSID-ə qoşun.

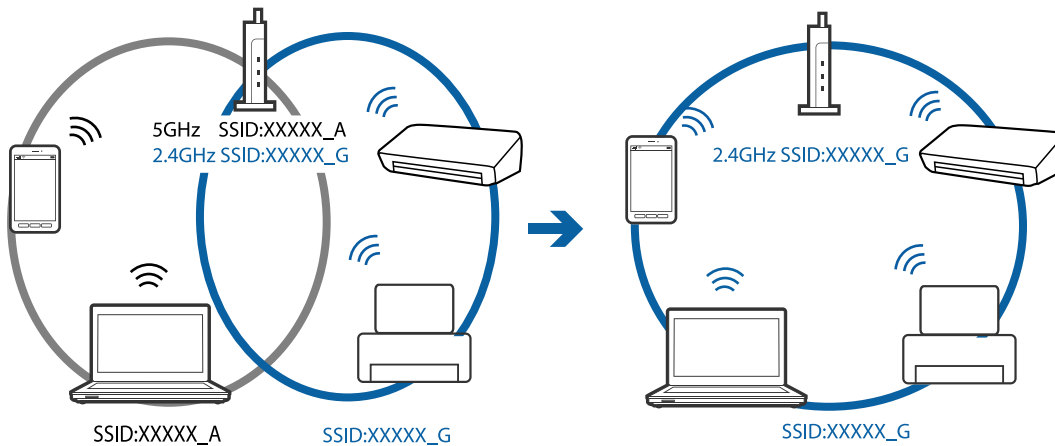

- ❑ Əksər giriş nöqtələri qoşulu cihazlar arasında rabitəni bloklayan məxfilik ayırıcısı funksiyasına malikdir. Hətta eyni şəbəkəyə qoşulu olduqda belə printer və kompüter və ya ağıllı cihaz arasında rabitə yarada bilmirsinizsə, giriş nöqtəsində məxfilik ayırıcısını qeyri-aktiv edin. Ətraflı məlumat üçün giriş nöqtəsi ilə verilən təlimata baxın.

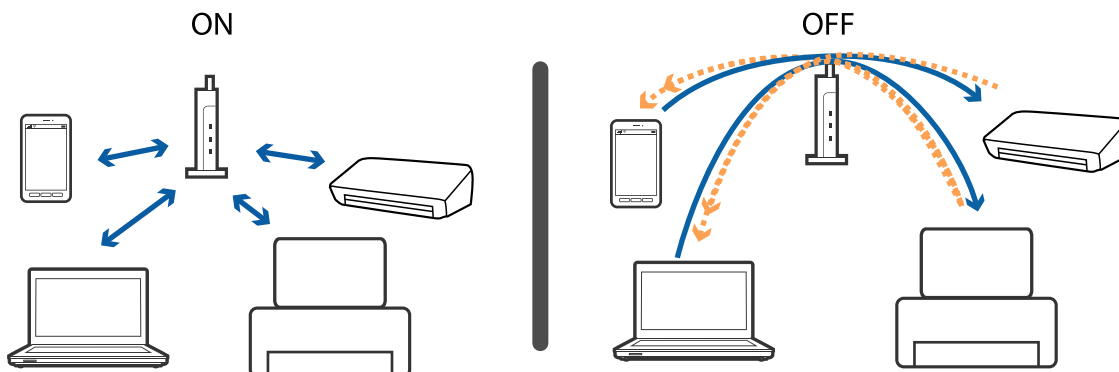

Problemlərin həlli

Əlaqədar məlumat

- ➔ [115 səhifəsində "Printerə qoşulmuş SSID-in yoxlanılması"](#)
- ➔ [116 səhifəsində "Kompüter üçün SSID-in yoxlanılması"](#)

Wi-Fi Direct (Adi AP) Bağlantısından istifadə etməklə daxil ola bilmədikdə

Əgər cihazlarınız artıq qoşulubsa, siz daha heç bir cihazı qoşa bilməzsiniz. Aşağıdakılara baxın və yenidən qoşulmağa cəhd edin.

Nə qədər cihazların qoşulduğunu yoxlayın

Nə qədər cihazların printerə qoşulduğunu yoxlayın. Əgər qoşulu cihazların sayı maksimumu keçməzsə, bağlantı xətası baş vermiş ola bilər. Radio dalğa rabitəsinə kömək etmək üçün printeri, kompüterini və ya ağıllı cihazı giriş nöqtəsinə yaxınlaşdırın, SSID və parolun düzgün olduğunu yoxlayın, sonra şəbəkə parametrlərini yenidən qurmağa cəhd edin.

- ☐ Şəbəkə vəziyyəti vərəqi

<Wi-Fi Direct>	
Wi-Fi Direct Mode	On
Communication Mode	Simple AP
Operation Mode	IEEE802.11g/n
Communication Speed	Auto
SSID	DIRECT-27304085
Password	88888878
Channel	11
Security Level	WPA2-PSK(AES)
Link Status	Unknown
Connected Devices	2(Max 4)
Client MAC List	9C:5C:F9:38:C3:74
	20:02:AF:C1:92:6B

Problemlərin həlli

❑ Web Config üçün məhsul vəziyyəti ekranı

Qoşulu cihazdan veb-brauzeri işə salın, sonra Web Config-i açmaq üçün Wi-Fi Direct (Adi AP) üçün IP ünvanını daxil edin. **Product Status > Wi-Fi Direct** seçiminə toxunun və Wi-Fi Direct vəziyyətini yoxlayın.

Product Status

Basic Network **Wi-Fi Direct**

Device Name : EPSON

Connection Method : Simple AP

IP Address :

Subnet Mask : 255.255.255.0

Default Gateway :

The number of connected devices : 1

SSID : DIRECT

Channel : 11

Security Level : WPA2-PSK(AES)

Password : *****

MAC Address :

Lazımsız cihazlarla bağlantını kəsin

Əgər printerə artıq dörd cihaz qoşulubsa, lazımsız cihazlarla bağlantını kəsin və yeni cihazı qoşmağa cəhd edin.

Printerə qoşmaq ehtiyacı bilmədiyiniz cihaz üçün Wi-Fi ekranında Wi-Fi Direct üçün SSID-i silin.

Əlaqədar məlumat

- ➔ 30 səhifəsində "Şəbəkə Statusu Səhifəsinin Çap Edilməsi"
- ➔ 92 səhifəsində "Printer Əməliyyatlarını Konfiqurasiya etmək üçün Program (Web Config)"

Printerə qoşulmuş SSID-in yoxlanılması

SSID-i şəbəkə statusu hesabatını, şəbəkə statusunu çap etməklə və ya Web Config-də yoxlaya bilərsiniz.

Kompüter üçün SSID-in yoxlanılması

Windows

İş masasında tapşırıq rəfində  klikləyin. Göstərilən siyahıdan qoşulmuş SSID-nin adını yoxlayın.



Mac OS

Kompüter ekranının yuxarısında Wi-Fi işarəsinə klikləyin. SSID-lərin siyahısı göstərilir və qoşulmuş SSID seçim işarəsi ilə göstərilir.



Çap olunmuş materialda problemlər


Çap Materialı Bulanıb və ya Rəng İtib

- ❑ Printeri uzun müddət istifadə etməmisinizsə, printer başlığının gözləri tutulmuş ola bilər və mürəkkəb püskürdülməyə bilər. Başlıq gözlərini yoxlayın, gözlər tutulubsa, başlığı təmizləyin.
- ❑ Əgər mürəkkəb səviyyələri, mürəkkəb çənləri pəncərələrində görünəcək dərəcədə çox az olanda çap etməmisinizsə, mürəkkəb çənlərini yuxarı xəttlərə qədər yenidən doldurun və daha sonra mürəkkəb borularının içərisindəki mürəkkəbi əvəz etmək üçün **Enerji Təmizləyicisi** köməkçi proqramından istifadə edin. Köməkçi proqramdan istifadə etdikdən sonra çap keyfiyyətinin yaxşılaşıb-yaxşılaşmadığına baxmaq üçün başlıq gözlərinin yoxlanmasını icra edin.

Əlaqədar məlumat

- ➔ 83 səhifəsində "Printer başlığının yoxlanılması və təmizlənməsi"
- ➔ 78 səhifəsində "Mürəkkəb çənlərinin doldurulması"
- ➔ 85 səhifəsində "Enerji Təmizləyicisi-in icra olunması"

Zolaqlar və ya Gözlənilməyən Rənglər Meydana Gəlir

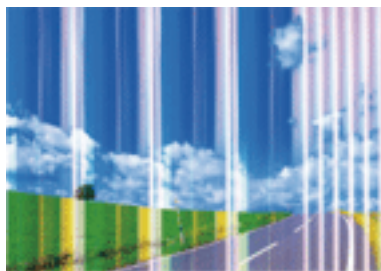


Printer başlığının gözləri tutulmuş ola bilər. Printer başlığı ucluqlarının tutulub-tutulmamasını yoxlamaq üçün ucluqları yoxlayın. Printer başlığı ucluqları tutulubsa, başlığı təmizləyin.

Əlaqədar məlumat

- ➔ 83 səhifəsində "Printer başlığının yoxlanılması və təmizlənməsi"

Təxminən 2.5 sm intervalda Rəngli Zolaqlar meydana gəlir

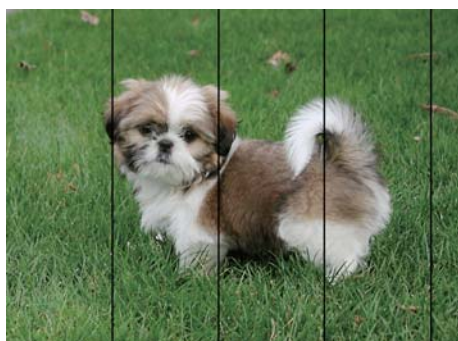

Problemlərin həlli

- ☐ Printerə əlavə edilmiş kağız növünə uyğun olaraq müvafiq kağız növü parametrini seçin.
- ☐ Kompüterdən printer başlığını düzləndirin.
- ☐ Ağ kağızda çap edən zaman, daha yüksək keyfiyyət parametrindən istifadə etməklə çap edin.

Əlaqədar məlumat

- ➔ [38 səhifəsində "Kağız Növünün Siyahısı"](#)
- ➔ [86 səhifəsində "Çap başlığının düzləndirilməsi"](#)

Bulanıq Çaplar, Vertikal Zolaqlar və ya Yanlış düzləndirmə



enthalten alle
Aufdruck. W
5008 "Regel

Printer başlığını düzləndirin.

Əlaqədar məlumat

- ➔ [86 səhifəsində "Çap başlığının düzləndirilməsi"](#)

Printer başlığını düzəltmədən sonra da çap keyfiyyəti yaxşılaşmır

İki-istiqamətli (və ya yüksək sürətli) çap edərkən, printer başlığı hər iki istiqamətə hərəkət edərək çap edir və vertikal xətlər sürüşə bilər. Çap keyfiyyəti yaxşılaşmasa, iki-istiqamətli (və ya yüksək sürətli) çap funksiyasını qeyri-aktiv edin. Bu funksiyanı qeyri-aktiv etdikdə çap sürəti azala bilər.

- ☐ Windows

Yüksək sürətli parametrini printer drayverinin **Daha çox seçimlər** tab-vərəqində silin.

- ☐ Mac OS



menyusundan **Sistem Seçimləri > Printerlər və Skannerlər** (yaxud **Çap və Skanlama, Çap və Faks**) seçin, sonra printer seçin. **Seçimlər və təchizatlar > Seçimlər** (və ya **Drayver** klikləyin). **Off** seçin (**High Speed Printing** parametri).

Çap keyfiyyəti aşağıdır

Bulanıqlıq, rəng itməsi, solğunluq və sürüşmə kimi keyfiyyətsiz çap olarsa, bunları yoxlayın.

Printer yoxlanın

- ☐ İlk mürəkkəb doldurmasının tamamlandığına əmin olun.
- ☐ Əgər mürəkkəb səviyyəsi aşağı xətdən aşağı olarsa, mürəkkəb çənini yenidən doldurun.

Problemlərin həlli

- ☐ Başlıq gözlərini yoxlayın, gözlər tutulubsa, başlığı təmizləyin.
- ☐ Printer başlığını düzləndirin.

Kağız yoxlanırı

- ☐ Bu printerin dəstəklədiyi kağızları istifadə edin.
- ☐ Nəm, zədələnmiş və ya köhnəlmiş kağıza çap etməyin.
- ☐ Kağız bükülübsə və ya zərf şişibse, onu düzləşdirin.
- ☐ Çapdan dərhal sonra kağızları dərhal üst-üstə yığmayın.
- ☐ Çap olunan materialları qovluğa qoymazdan yaxud göstərməzdən əvvəl tamamilən qurudun.Çap olunan materialları qurudarkən birbaşa günəş şüasına tutmayın, fen istifadə etməyin və çap olunan üzünə toxunmayın.
- ☐ Şəkilləri və fotoları çap edərkən Epson ağ kağız əvəzinə orijinal Epson kağızı istifadə etməyi tövsiyə edir.Orijinal Epson kağızının çap oluna bilən üzünə çap edin.

Çap parametrləri yoxlanırı

- ☐ Printerə əlavə edilmiş kağız növünə uyğun olaraq müvafiq kağız növü parametrini seçin.
- ☐ Daha yüksək keyfiyyət parametri seçərək çap edin.

Mürəkkəb şüşəsinin yoxlanılması


- ☐ Bu printer üçün düzgün hissə kodu olan mürəkkəb şüşələri istifadə edin.
- ☐ Epson mürəkkəb şüşəsini paketin üzərində yazılan tarixədək istifadə etməyi tövsiyə edir.
- ☐ Orijinal Epson mürəkkəb şüşələrindən istifadə etməyə çalışın.Bu məhsul orijinal Epson şüşələrinin istifadəsinə əsasən rəngləri tənzimləyir.Orijinal olmayan şüşələrin istifadəsi çap keyfiyyətini azalda bilər.

Əlaqədar məlumat

- ➔ [83 səhifəsində "Printer başlığının yoxlanılması və təmizlənməsi"](#)
- ➔ [86 səhifəsində "Çap başlığının düzləndirilməsi"](#)
- ➔ [33 səhifəsində "Müvafiq kağız növü və onun xüsusiyyətləri"](#)
- ➔ [38 səhifəsində "Kağız Növünün Siyahısı"](#)
- ➔ [34 səhifəsində "Kağızın idarə edilməsi üzrə xəbərdarlıqlar"](#)

Kağız bulaşır və ya sürtülür

- ☐ Bərabər intervallarla zolaqlar göründükdə və ya kağızın aşağısı bulaşdıqda, kağızı düzgün istiqamətdə yükləyin və kənar düzləndiriciləri kağızın kənarlarına sürüşdürün.

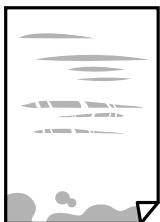


Problemlərin həlli


- ❑ Əgər şaquli zolaqlar görünərsə, yaxud kağız bulaşarsa, kağız yolunu təmizləyin.



- ❑ Kağızın yolunu təmizlədikdən sonra problemi aradan qaldırmaq mümkün olmazsa, illüstrasiyada göstərilən printerin daxilində olan hissə bulaşır. Printeri söndürün, sonra pambıq parçadan istifadə etməklə, mürəkkəbi təmizləyin.

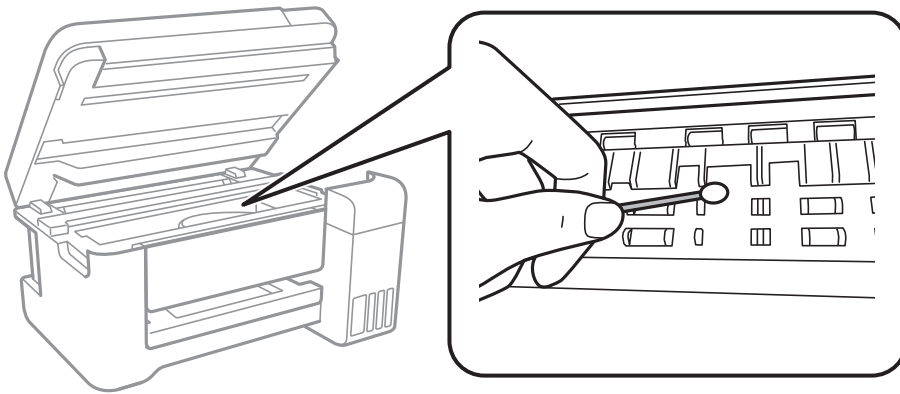

Printerin içərisindəki ağ düz kabelə, yarımsəffaf hissəyə və mürəkkəb borularına toxunmayın. Yoxsa pis işləyə bilər.

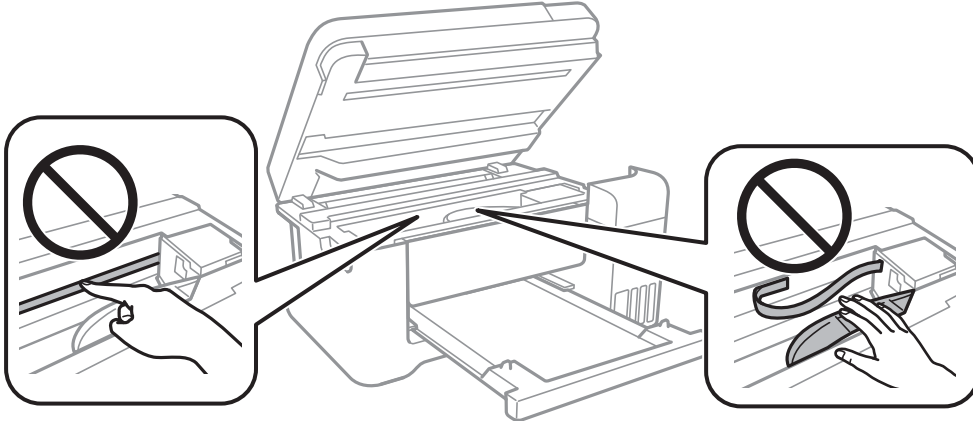

- ❑ Kağızın büzüşüb büzüşmədiyini yoxlamaq üçün onu hamar səthə yerləşdirin. Əgər büzüşübsə, onu hamarlayın.
- ❑ Mexaniki 2-üzlü çap zamanı kağızı əlavə etməzdən əvvəl mürəkkəbin tamamilən quru olduğuna əmin olun.

Əlaqədar məlumat

- ➔ 35 səhifəsində "Kağızın Arxa Ötürücüsü bölməsinə kağızın yüklənməsi"
- ➔ 87 səhifəsində "Kağız yolunun mürəkkəb ləkələrindən təmizlənməsi"

Çap olunan fotolar yapışqandır

Siz foto kağızının səhv tərəfində çap etmiş ola bilərsiniz. Onun çap oluna bilən üzündə çap etdiyinizə əmin olun.

Şəkil kağızının yanlış tərəfində çap edən zaman kağız yolunu təmizləməlisiniz.

Əlaqədar məlumat

➔ [87 səhifəsində "Kağız yolunun mürəkkəb ləkələrindən təmizlənməsi"](#)

Şəkillər və ya fotolar çap edərkən qəribə rənglər çıxır

Windows printer drayverindən çap edərkən Epson avtomatik foto tənzimləmə parametri kağız növündən asılı olaraq standart qaydada tətbiq edilir. Parametri dəyişməyə cəhd edin.

Daha çox seçimlər tabında **Fərdi** seçimini **Rəng Korreksiyası** bölməsində seçin və sonra **Təkmil** klikləyin. **Səhnənin korreksiyası** parametrini **AvtoDüzəliş** bölməsindən başqa seçim ilə əvəz edin. Parametri dəyişmək alınmasa, **Şəklil təkm.**-dən başqa rəng düzəliş metodunu **Rəng idarəetməsi** bölməsindən tətbiq edin.

Əlaqədar məlumat

➔ [56 səhifəsində "Rənglərin tənzimlənməsi"](#)

Haşiyələrsiz Çap etmək olmur

Çap parametrlərində parametri sərhədsiz edin. Əgər sərhədsiz çapı dəstəkləməyən kağız növü seçsəniz, **Haşiyəsiz** seçə bilməzsiniz. Sərhədsiz çapı dəstəkləyən kağız növünü seçin.

Sərhədsiz çap zamanı təsvirin kənarları kəsilir

Sərhədsiz çap zamanı şəkil azca böyüdülmür və kənara çıxan sahə kəsilir. Daha kiçik böyütmə parametri seçin.

☐ Windows

Printer drayverinin **Parametrlər** tab-vərəqəsində **Haşiyəsiz** seçim xanasının yanında **Əsas** klikləyin.

☐ Mac OS

Genişlənmə parametrini çap dialogunun **Çap parametrləri** menyusundan dəyişdirin.

Çap olunmuş materialın vəziyyəti, ölçüsü və ya haşiyələri səhvdir

- ☐ Kağızı düzgün istiqamətdə daxil edin və kənar düzləndiricilərini kağızın kənarlarına doğru sürüşdürün.
- ☐ Orijinalları skaner şüşəsi-nə yerləşdirərkən orijinalın küncünü skaner şüşəsi çərçivəsindəki simvol ilə göstərilən küncə düzləndirin. Surətin kənarları çıxmırsa, orijinalı azca küncdən uzaqlaşdırın.

Problemlərin həlli

- ☐ Orijinalları skaner şüşəsi-a yerləşdirdikdə, skaner şüşəsi və sənəd örtüyünü təmizləyin. Şüşənin üstündə toz, yaxud ləkə varsa, köçürmə sahəsi toz, yaxud ləkəyə görə arta bilər və nəticədə çap vəziyyəti dəyişə və ya kiçik şəkillər əmələ gələ bilər.
- ☐ Düzgün kağız ölçüsü parametrini seçin.
- ☐ Proqramda kənar parametrini elə tənzimləyin ki, çap olunan sahəyə düşsün.

Əlaqədar məlumat

- ➔ 35 səhifəsində "Kağızın Arxa Ötürücüsü bölməsinə kağızın yüklənməsi"
- ➔ 39 səhifəsində "Orijinalların Skaner Şüşəsi-a yerləşdirilməsi"
- ➔ 87 səhifəsində "Skaner Şüşəsi-nin təmizlənməsi"
- ➔ 130 səhifəsində "Çap oluna bilən sahə"

Çap olunmuş simvollar səhv yaxud pozulmuş formada çıxır

- ☐ USB kabelini printerə və kompüterə qoşun.
- ☐ Pauza verilmiş çap işlərini ləğv edin.
- ☐ Çap zamanı kompüter mexaniki qaydada **Dərin yuxu** rejiminə yaxud **Yatma** rejiminə keçirməyin. Növbəti dəfə kompüter işə saldıqda korlanmış mətn olan səhifələr yenidən çap oluna bilər.
- ☐ Əvvəllər istifadə etdiyiniz printer drayverindən istifadə edirsinizsə, çap edilmiş simvollar pozula bilər. İstifadə etdiyiniz printer drayverinin bu printer üçün olduğundan əmin olun. Printer drayveri pəncərəsinin yuxarısında printerin adını yoxlayın.

Çap olunan şəkil tərsinədir

Printer drayveri və ya proqramda şəkilin əks olunması parametrlərini silin.

- ☐ Windows
Güzgü təsviri parametrini printer drayverinin **Daha çox seçimlər** tab-vərəqində silin.
- ☐ Mac OS
Mirror Image parametrini çap dialogunun **Çap parametrləri** menyusundan silin.

Çaplarda Mozaik Naxışlar

Şəkillər və ya fotoları çap edərkən yüksək rezolyusiyalı məlumatlardan istifadə edərək çap edin. Vebsaytlardakı şəkillər adətən yaxşı görünə bilər, rezolyusiyası aşağı olur və çap keyfiyyəti azala bilər.

Surəti çıxarılan şəkildə qeyri-bərabər rənglər, mürəkkəb ləkələri, nöqtələr və düz xətlər çıxır

- ☐ Kağız yolunu təmizləyin.
- ☐ skaner şüşəsi-ni təmizləyin.

Problemlərin həlli

- ☐ Orijinalı skaner şüşəsi-nin üzərinə yerləşdirdikdə, orijinalı və ya sənəd qapağını çox möhkəm basmayın.

Əlaqədar məlumat

- ➔ [87 səhifəsində "Kağız yolunun mürəkkəb ləkələrindən təmizlənməsi"](#)
- ➔ [87 səhifəsində "Skaner Şüşəsi-nin təmizlənməsi"](#)

Kopyalanmış şəkildə dalğalı cizgilər görünür

Orijinalın yerləşmə bucağını azca dəyişin.

Kopyalanmış Şəkildə Zolaqlar meydana gəlir

Əgər  və  və ya  düymələrinə ardıcıl şəkildə bassanız, printer qaralama rejimində kopyalayır və çap materialında zolaqlar meydana gələ bilər.

Surəti çıxarılmış şəkildə orijinalın arxa tərəfinin şəkli görünür

Orijinal nazikdirsə, orijinalı skaner şüşəsi üzərinə yerləşdirin və ardından onun üzərinə qara kağız yerləşdirin.

Çap edilmiş şəkil problemi həll oluna bilmir

Bütün həlləri sinamısınızsa və problem həll olmayıbsa, printer drayverini silin və yenidən quraşdırın.

Əlaqədar məlumat

- ➔ [98 səhifəsində "Proqramların silinməsi"](#)
- ➔ [97 səhifəsində "Ən son Proqramların Quraşdırılması"](#)

Digər çap problemləri

Çap prosesi çox asta gedir

- ☐ Lazımsız proqramları bağlayın.
- ☐ Keyfiyyət parametrini aşağı salın.Yüksək keyfiyyətli çap sürətini azaldır.

Problemlərin həlli

- ☐ İki-istiqamətli (və ya yüksək sürətli) parametri aktivləşdirin. Bu parametr aktivləşdikdə, hər iki istiqamətə hərəkət edərkən printer başlığı çap edir və çap sürəti artır.
 - ☐ Windows
Yüksək sürətli parametrini printer drayverinin **Daha çox seçimlər** tab-vərəqəsində seçin.
 - ☐ Mac OS
 menyusundan **Sistem Seçimləri > Printerlər və Skannerlər** (yaxud **Çap və Skanlama, Çap və Faks**) seçin, sonra printer seçin. **Seçimlər və təchizatlar > Seçimlər** (və ya **Drayver** klikləyin). **On** seçin (**High Speed Printing** parametri).
- ☐ Səssiz rejimini söndürün. Bu xüsusiyyət çap sürətini azaldır.
 - ☐ Windows
Səssiz rejim parametri kimi printer drayverinin **Əsas** tab-vərəqində **Qeyri-aktiv** seçin.
 - ☐ Mac OS
 menyusundan **Sistem Seçimləri > Printerlər və Skannerlər** (yaxud **Çap və Skanlama, Çap və Faks**) seçin, sonra printer seçin. **Seçimlər və təchizatlar > Seçimlər** (və ya **Drayver** klikləyin). **Off** seçin (**Səssiz rejim** parametri).

Davamlı Çap zamanı çap kəskin şəkildə yavaşlayır

Printer mexanizminin həddindən artıq qızmasının və zədələnməsinin qarşısını almaq üçün çap yavaşlayır. Buna baxmayaraq, siz çapa davam edə bilərsiniz. Normal çap sürətinə qayıtmaq üçün printeri ən az 30 dəqiqə gözləmə vəziyyətində saxlayın. Enerji söndürülmüş olarsa, çap sürəti normal vəziyyətə qayıtmır.

Skanslamayı başlatmaq olmur

- ☐ USB kabelini printerə və kompüterə qoşun. USB hab istifadə edirsinizsə, printeri birbaşa kompüterə qoşmağa çalışın.
- ☐ Şəbəkə vasitəsilə yüksək əksetmə qabiliyyəti ilə skanlasanız, ünsiyyət səhvi yarana bilər. Əksetmə qabiliyyətini azaldın.
- ☐ Epson Scan 2-da düzgün printerin (skanerin) seçildiyinə əmin olun.

Windows istifadə edən zaman printerin tanınıb-tanınmadığını yoxlayın

Windows sistemində printerin (skaner) **Skaner və Kamera** bölməsində göstərildiyinə əmin olun. Printer (skaner) "EPSON XXXXX (printer adı)" kimi göstərilməlidir. Printer (skaner) göstərilməyibsə, Epson Scan 2 silin və yenidən quraşdırın. **Skaner və Kamera** bölməsinə daxil olmaq üçün aşağıdakılara baxın.

- ☐ Windows 10
Başlatma düyməsinə sağla klikləyin və ya onu basıb saxlayın, **İdarəetmə Paneli** seçin, axtarış bölməsinə "Skaner və Kamera" daxil edin, **Skannerlər və Kameraları Göstər** klikləyin və sonra printerin göstərilməsini yoxlayın.
- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Masaüstü > Parametrlər > İdarəetmə Paneli seçin, axtarış bölməsinə "Skaner və Kamera" daxil edin, **Skaner və Kameranı Göstər** klikləyin və ardından printerin göstərildiyini yoxlayın.

Problemlərin həlli

☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Başlat düyməsini klikləyin və **İdarəetmə Paneli** seçin, axtarış bölməsinə "Skaner və Kamera" daxil edin, **Skanerlər və kameralara bax** klikləyin və ardından printerin göstərildiyini yoxlayın.

☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Başlat düyməsini klikləyin, **İdarəetmə Paneli** > **Avadanlıq və Səs** > **Skanerlər və Kameralar** seçin və ardından printerin göstərildiyini yoxlayın.

☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Başlat düyməsini klikləyin, **İdarəetmə Paneli** > **Printerlər və Digər Avadanlıqlar** > **Skanerlər və Kameralar** seçin və ardından printerin göstərildiyini yoxlayın.

Əlaqədar məlumat

➔ [98 səhifəsində "Proqramların silinməsi"](#)

➔ [97 səhifəsində "Ən son Proqramların Quraşdırılması"](#)

Skanlanmış şəkil problemləri

Skaner şüşəsindən skanlayarkən qeyri-bərabər rənglər, çirk, ləkələr və s. yaranır

☐ Skaner şüşəsini təmizləyin.

☐ Əslə yapışan hər hansı çirki və ya tullantını təmizləyin.

☐ Əslin və ya sənədin qapağının üzərinə həddən çox güc tətbiq etməyin. Həddən çox güc tətbiq etsəniz, bulanıqlıq, çirk və ləkələr yarana bilər.

Əlaqədar məlumat

➔ [87 səhifəsində "Skaner Şüşəsi-nin təmizlənməsi"](#)

Şəkil Keyfiyyəti Aşağıdır

☐ Epson Scan 2-da şəkli **Təkmil parametrlər** tabındakı elementlərdən istifadə edərək tənzimləyin və sonra skanlayın.

☐ Əksetdirmə aşağıdırsa, əksetdirməni artırın və sonra skanlayın.

Əlaqədar məlumat

➔ [71 səhifəsində "Epson Scan 2-dan İstifadə Edərək Skanlama"](#)

Şəkillərin fonunda ofset görünür

Orijinalın arxasındakı şəkillər skanlanmış şəkildə görünə bilər.

Problemlərin həlli

- ❑ Epson Scan 2-da **Təkmil parametrlər** tab-vərəqini seçin və sonra **Parlaqlıq** təyin edin.
Bu funksiya **Əsas parametrlər** tabındakı parametrlər > **Təsvirin növü** və ya **Təkmil parametrlər** tabındakı digər parametrlərdən asılı olaraq əlçatan olmaya bilər.
- ❑ Epson Scan 2-da **Təkmil parametrlər** tab-vərəqini seçin və sonra **Təsvir seçimi** > **Mətnin təkmilləşdirilməsi** seçin.
- ❑ Skaner şüşəsindən skanlayan zaman qara kağızı və ya altlığı orijinalın üzərinə yerləşdirin.

Əlaqədar məlumat

- ➔ 71 səhifəsində "Epson Scan 2-dan İstifadə Edərək Skanlama"
- ➔ 39 səhifəsində "Orijinalların yerləşdirilməsi"

Mətn bulanıq çıxır

- ❑ Epson Scan 2-da **Təkmil parametrlər** tab-vərəqini seçin və sonra **Təsvir seçimi** > **Mətnin təkmilləşdirilməsi** seçin.
- ❑ Epson Scan 2-da **Təsvirin növü Əsas parametrlər** tab-vərəqində **Ağ & qara** kimi təyin edildikdə, **Hədd qiyməti** həddini **Təkmil parametrlər** tab-vərəqində tənzimləyin. **Hədd qiyməti** artırıqda, qara kəskinləşir.
- ❑ Əksetdirmə aşağıdırsa, əksetdirməni artırın və sonra skanlayın.

Əlaqədar məlumat

- ➔ 71 səhifəsində "Epson Scan 2-dan İstifadə Edərək Skanlama"

Xara naxışları (tora bənzər kölgələr) yaranır

Əsil çap edilmiş sənəddirsə, skanlanmış təsvirdə xara naxışları (tora bənzər kölgələr) yarana bilər.

- ❑ Epson Scan 2-də **Təkmil parametrlər** tab-vərəqəsində **Deskriinq** təyin edin.



- ❑ Rezolyusiyayı dəyişin, sonra təkrar skanlayın.

Əlaqədar məlumat

- ➔ 71 səhifəsində "Epson Scan 2-dan İstifadə Edərək Skanlama"

Skaner Şüşəsində Düzgün Sahəni Skanlamaq Mümkün Deyil

- ❑ Orijinalın düzləndirmə işarələrinə qarşı düzgün yerləşdirildiyinə əmin olun.
- ❑ Skanlanan şəklın kənarları çıxmırsa, orijinalı skaner şüşəsinin kənarından azca uzaqlaşdırın.

Problemlərin həlli

Əlaqədar məlumat

- ➔ 39 səhifəsində "Orijinalların yerləşdirilməsi"
- ➔ 87 səhifəsində "Skaner Şüşəsi-nin təmizlənməsi"

Axtarılabilən PDF kimi saxlayarkən mətn düzgün tanınmır

- ☐ **Təsvir formatı seçimləri** pəncərəsində Epson Scan 2-da **Mətn dili** parametrinin **Mətn** tabında düzgün təyin edildiyini yoxlayın.
- ☐ Orijinalın düz yerləşdirilməsini yoxlayın.
- ☐ Aydın mətn olan orijinaldan istifadə edin. Mətn tanınması aşağıdakı orijinal növləri üçün rədd edilə bilər.
 - ☐ Bir neçə dəfə kopyalanmış orijinallar
 - ☐ Faks ilə qəbul edilmiş orijinallar (aşağı əksətdirmədə)
 - ☐ Hərflər və ya sıralar arasında boşluqlar çox kiçik olduqda
 - ☐ Bölgülü xətlər və ya mətnə altdan xətlər olan orijinallar
 - ☐ Əl ilə yazılmış mətnlər olan orijinallar
 - ☐ Qatlı və ya əzik orijinallar
- ☐ Epson Scan 2-da **Təsvirin növü Əsas parametrlər** tab-vərəqində **Ağ & qara** kimi təyin edildikdə, **Hədd qiyməti** həddini **Təkmil parametrlər** tab-vərəqində tənzimləyin. **Hədd qiyməti** artırıqda, qara rəng sahəsi böyüyür.
- ☐ Epson Scan 2-da **Təkmil parametrlər** tab-vərəqini seçin və sonra **Təsvir seçimi > Mətnin təkmilləşdirilməsi** seçin.

Əlaqədar məlumat

- ➔ 71 səhifəsində "Epson Scan 2-dan İstifadə Edərək Skanlama"

Skanlamış Şəkildə Problemləri Həll Etmək Mümkün Deyil

Bütün həlləri sınağınızsa və problem həll olmayıbsa, Epson Scan 2 Utility ilə Epson Scan 2 işə salın.

Qeyd:

Epson Scan 2 Utility Epson Scan 2 ilə təmin edilən tətbiqdır.

- Epson Scan 2 Utility işə salın.
 - ☐ Windows 10/Windows Server 2016
Başlat düyməsinə klikləyin və sonra **EPSON > Epson Scan 2 Utility** seçin.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Axtarış panelində program adını daxil edin və ardından göstərilən işarəni seçin.
 - ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/
Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Başlat düyməsinə klikləyin və ardından **Bütün Proqramlar** və ya **Proqramlar > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility** seçin.

Problemlərin həlli

- ❑ Mac OS

Get > Proqramlar > Epson Software > Epson Scan 2 Utility seçin.

2. **Digər** tab-vərəqini seçin.

3. **İlk.vəz.bər.et** klikləyin.

Qeyd:

İşə salma problemi həll etmirsə, Epson Scan 2-i silin və yenidən quraşdırın.

Əlaqədar məlumat

- ➔ [98 səhifəsində "Proqramların silinməsi"](#)
- ➔ [97 səhifəsində "Ən son Proqramların Quraşdırılması"](#)

Digər skanlama problemləri

Skanlama sürəti aşağıdırsa

- ❑ Rezolyusiyayı azaldın, sonra təkrar skanlayın. Rezolyusiya yüksək olduqda skanlama müəyyən vaxt apara bilər.
- ❑ Skanlama sürəti Epson Scan 2-dəki təsvir tənzimlənməsi funksiyalarından asılı olaraq azaldıla bilər.
- ❑ Epson Scan 2-də  düyməsini basmaqla göstərilən **Konfiqurasiya** ekranında **Skanla** tab-vərəqəsində **Səssiz rejimi** qursanız, skanlama sürəti azaldıla bilər.

Əlaqədar məlumat

- ➔ [71 səhifəsində "Epson Scan 2-dan İstifadə Edərək Skanlama"](#)

PDF/Multi-TIFF formatına skanlayarkən skanlama dayanır

- ❑ Epson Scan 2 ilə skanlayarkən PDF formatında 999 səhifə, Multi-TIFF formatında 200 səhifə fasiləsiz skanlaya bilərsiniz.
- ❑ Çox sayda sənəd skanlayarkən boz şkala ilə skanlamağı tövsiyə edirik.
- ❑ Kompüterin sərt diskində boş yeri artırın. Boş yer olmadıqda skanlama dayana bilər.
- ❑ Aşağı rezolyusiya ilə skanlamağa çalışın. Ümumi məlumat ölçüsü limitə çatdıqda skanlama dayanır.

Əlaqədar məlumat

- ➔ [71 səhifəsində "Epson Scan 2-dan İstifadə Edərək Skanlama"](#)

Digər problemlər

Printerə toxunduqda yüngülcə elektrik vurur

Kompüterə bir çox köməkçi cihaz qoşulubsa, printerə toxunduqda yüngülcə elektrik vurmaları hiss edə bilərsiniz. Printerə qoşulan kompüterə torpaqlama quraşdırın.

Əməliyyat səsləri çox ucadır

Əməliyyat səsləri çox ucadan çıxırsa, **Səssiz rejim**-ni aktivləşdirin. Bu funksiyanın aktivləşdirilməsi çap sürətini azalda bilər.

- ☐ Windows printer drayveri

Səssiz rejim tab-vərəqəsindəki **Əsas** aktivləşdirin.

- ☐ Mac OS printer drayveri



menyusundan **Sistem Seçimləri > Printerlər və Skannerlər** (yaxud **Çap və Skanlama, Çap və Faks**) seçin, sonra printer seçin. **Seçimlər və təchizatlar > Seçimlər** (və ya **Drayver** klikləyin). **On** seçin (**Səssiz rejim** parametri).

- ☐ Epson Scan 2

Konfigurasiya pəncərəsini açmaq üçün  düyməsini klikləyin. Sonra **Səssiz rejim** tab-vərəqəsində **Skanla** quraşdırın.

Proqram fayrvol ilə bloklanıb (yalnız Windows üçün)

Proqramı Windows Fayrvol ilə icazə verilən proqramlara **İdarəetmə Panelindəki** təhlükəsizlik parametrlərindən əlavə edin.

Mürəkkəb Axıb

- ☐ Əgər mürəkkəb çənin ətrafındakı sahəyə axarsa, sıgallı, təmiz parça və ya pambıq tampondan istifadə etməklə onu təmizləyin.
- ☐ Əgər mürəkkəb masa və ya döşəməyə axarsa, onu dərhal təmizləyin. Mürəkkəb quruduqda, ləkəni təmizləmək çətin olacaqdır. Ləkənin yayılmasının qarşısını almaq üçün mürəkkəbi quru parça ilə qurudun, sonra onu nəm parça ilə təmizləyin.
- ☐ Əgər mürəkkəb əllərinizə bulaşarsa, onu su və sabunla yuyun.

Əlavə

Texniki spesifikasiyalar

Printer Spesifikasiyaları

Printer başlığı gözlərinin yerləşdirilməsi		Qara mürəkkəb başlıqları: 180 Rəngli mürəkkəb başlıqları: 59 hər rəng üçün
Kağızın Çəkisi*	Ağ vərəq	64 – 90 q/m ² (17 – 24 funt)
	Zərflər	Zərf #10, DL, C6: 75 – 90 q/m ² (20 – 24 funt)


* Hətta kağızın qalınlığı bu aralıqda olsa belə, kağızın xüsusiyyətləri və ya keyfiyyətindən asılı olaraq, kağız printerə yerləşdirilməyə və ya çap keyfiyyəti azala bilər.

Çap oluna bilən sahə


Tək Vərəqələr üçün çap oluna bilən sahə

Printerin mexanizminə görə kölgəli sahələrdə çap keyfiyyəti azala bilər.

Haşiyəli çap

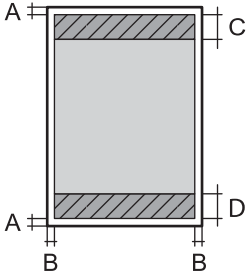
	A	3.0 mm (0.12 düym)
	B	3.0 mm (0.12 düym)
	C	41.0 mm (1.61 düym)
	D	37.0 mm (1.46 düym)

Haşiyəsiz çap

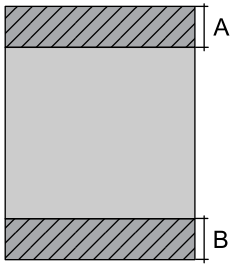	A	44.0 mm (1.73 düym)
	B	40.0 mm (1.57 düym)

Əlavə**Zərflər üçün çap oluna bilən sahə**

Printerin mexanizminə görə kölgəli sahələrdə çap keyfiyyəti azala bilər.

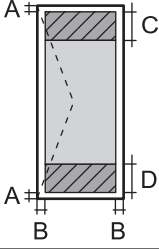	A	3.0 mm (0.12 düym)
	B	5.0 mm (0.20 düym)
	C	18.0 mm (0.70 düym)
	D	41.0 mm (1.61 düym)

Skanner spesifikasiyaları

Skanner növü	Düz korpuslu
Fotoelektrik cihaz	CIS
Seçilmiş piksellər	10200×14040 piksel (1200 dpi)
Maksimum sənəd ölçüsü	216×297 mm (8.5×11.7 düym) A4, Letter
Skannlama rezolyusiyası	1200 dpi (əsas skan) 2400 dpi (sub skan)
Çıxış rezolyusiyası	1 dpi artımında 50 – 9600 dpi
Rəng dərinliyi	Rəng ☐ 48 bit/piksel daxili (16 bit/piksel/rəng daxili) ☐ 24 bit/piksel xarici (8 bit/piksel/rəng xarici) Boz rəng ☐ 16 bit/piksel daxili ☐ 8 bit/piksel xarici Ağ-qara ☐ 16 bit/piksel daxili ☐ 1 bit/piksel xarici
İşıq mənbəyi	LED

İnterfeys spesifikasiyaları

Kompüter üçün	Sürətli USB
---------------	-------------

Şəbəkə Funksiyası Siyahısı

Şəbəkə Funksiyaları və IPv4/IPv6

Funksiyalar			Dəstəklənir	Qeydlər
Şəbəkə Çapı	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	WSD Çapı (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista və ya daha yeni versiya
	Bonjour Çapı (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	IPP Çapı (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	-	-
	UPnP Çapı	IPv4	-	İnformasiya cihazı
	PictBridge Çapı (Wi-Fi)	IPv4	-	Rəqəmsal kamera
	Epson Connect (E-poçt Çapı)	IPv4	✓	-
	Google Cloud Print	IPv4, IPv6	✓	-
Şəbəkə Skanlanması	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓	-
	Event Manager	IPv4	✓	-
	Epson Connect (Buluda skanla)	IPv4	-	-
	ADF (2-tərəfli skanlama)		-	-
Fakslamaq	Faks göndər	IPv4	-	-
	Faksı qəbul et	IPv4	-	-

Wi-Fi Xüsusiyyətləri

Standartlar	IEEE802.11b/g/n ^{*1*2}
Tezlik diapazonu	2,4 GHz
Maksimum Radio Tezliyi Enerjisi Ötürülür	19.8 dBm (EIRP)
Koordinasiya rejimləri	İnfrastruktur, Wi-Fi Direct (Sadə AP) ^{*3}
Simsiz şəbəkə təhlükəsizliyi	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) ^{*4}

*1 Alınma yerindən asılı olaraq IEEE 802.11b/g/n və ya IEEE 802.11b/g ilə uyğundur.

*2 IEEE802.11n yalnız HT20 üçün mümkündür.

Əlavə

*3 IEEE 802.11b üçün dəstəklənmir.

*4 WPA/WPA2 Personal üçün dəstək ilə WPA2 standartlarına uyğundur.

Təhlükəsizlik protokolu

SSL/TLS	HTTPS Serveri/Müştəri
---------	-----------------------

Dəstəklənən üçüncü tərəf xidmətlər

Google Cloud Print

Ölçülər

Ölçülər	Saxlanma ☐ Eni: 375 mm (14.8 düym) ☐ Dərinliyi: 347 mm (13.7 düym) ☐ Hündürlüyü: 187 mm (7.4 düym) Çap etmək ☐ Eni: 375 mm (14.8 düym) ☐ Dərinliyi: 567 mm (22.3 düym) ☐ Hündürlüyü: 259 mm (10.2 düym)
Çəki*	Təq. 5.0 kq (11.0 funt)

* Mürəkkəb və elektrik naqili olmadan.

Elektrik Spesifikasiyaları


Model	100 – 240 V Model	220 – 240 V Model
Seçilmiş tezlik diapazonu	50 – 60 Hz	50 – 60 Hz
Seçilmiş voltaj	0.2 – 0.4 A	0.2 A
Enerji sərfiyyatı (USB qoşulma ilə)	Ayrıca sürətçixarma: Təq. 12.0 Vt (ISO/IEC24712) Hazır rejimi: Təq. 3.9 Vt Yuxulama rejimi: Təq. 0.7 Vt İşəsalma qeyri-aktivdir: Təq. 0.2 Vt	Ayrıca sürətçixarma: Təq. 12.0 Vt (ISO/IEC24712) Hazır rejimi: Təq. 3.9 Vt Yuxulama rejimi: Təq. 0.7 Vt İşəsalma qeyri-aktivdir: Təq. 0.3 Vt

Əlavə

Qeyd:

- ❑ *Printerin üzərindəki etikətdə voltajı yoxlayın.*
- ❑ *Avropalı istifadəçilər üçün enerji sərfiyyatına dair təfəsilatlar üçün aşağıdakı veb sayta baxın.*
<http://www.epson.eu/energy-consumption>

Ətraf mühit spesifikasiyaları

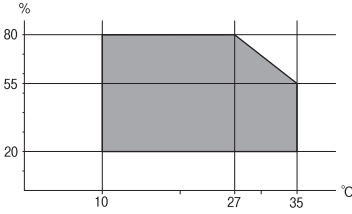Əməliyyat	Printeri aşağıdakı qrafikdə göstərilən diapazonda istifadə edin.  Temperatur: 10 – 35°C (50 – 95°F) Rütubət: 20 – 80% RH (kondensasiyasız)
Saxlanma	Temperatur: -20 – 40°C (-4 – 104°F)* Rütubət: 5 – 85% RH (kondensasiyasız)

* Bir ay 40°C (104°F) temperaturda saxlaya bilərsiniz.

Mürəkkəb şüşələri üçün ətraf mühit spesifikasiyaları

Saxlama temperaturu	-20 – 40 °C (-4 – 104 °F)*
Donma temperaturu	-15 °C (5 °F) 25 °C (77 °F) temperaturda mürəkkəb əriyir və təqribən 2 saat sonra istifadə edilə bilər.

* Bir ay 40 °C (104 °F) temperaturda saxlaya bilərsiniz.

Sistem tələbləri

- ❑ Windows 10 (32-bit, 64-bit)/Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista (32-bit, 64-bit)/Windows XP SP3 və ya sonrakı versiya (32-bit)/Windows XP Professional x64 Edition/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 SP2 və ya sonrakı versiya
- ❑ macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Qeyd:

- ❑ *Mac OS bəzi proqramları və funksiyaları dəstəkləməyə bilər.*
- ❑ *(UFS) üçün UNIX Fayl Sistemi Mac OS dəstəklənmir.*

Normativlərə dair məlumat

Standartlar və təsdiqlər

ABŞ modeli üçün standartlar və təsdiqlər

Təhlükəsizlik	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B

Bu avadanlıq aşağıdakı simsiz modula malikdir.

İstehsalçı: Askey Computer Corporation

Növ: WLU6320-D69 (RoHS)

Bu məhsul FCC Qaydalarının 15-ci hissəsinə və IC Qaydalarının RSS-210 sayılı hissəsinə uyğundur. Epson məhsulun tövsiyə olunmayan modifikasiyasından yaranan nasazlıqlara görə məsuliyyəti qəbul etmir. Əməliyyat aşağıdakı iki şərtə tabedir: (1) bu cihaz zərərli müdaxiləyə səbəb ola bilməz və (2) bu cihaz daxil olan hər hansı müdaxiləni, o cümlədən, cihazın arzuolunmaz çalışmasına səbəb olan müdaxiləni qəbul etməlidir.

Lisenzialı xidmətə radio müdaxiləsinin qarşısını almaq üçün bu cihaz içəridə və maksimum müdafiə təmin etmək üçün pəncərələrdən uzaqda istifadə edilməlidir. Çöldə quraşdırılmış avadanlıq (və ya onun ötürücü antenası) üçün lisenziya alınmalıdır.

Bu avadanlıq nəzarətsiz mühit üçün təyin edilmiş FCC/IC radiasiya təsir limitlərinə uyğun gəlir və IC radio tezliyi (RT) Təsiri qaydalarının OET65 və RSS-102 bəndlərinə C Əlavəsindəki FCC radio tezliyi (RT) Təsir Direktivlərinə müvafiqdir. Bu avadanlıq quraşdırılmalı və idarə edilməlidir ki, radiator insan bədənindən (kənarları çıxmaq şərtlə: əllər, biləklər, ayaqlar və topuqlar) ən azı 7,9 düym (20 sm) və ya daha uzaqda qalsın.

Avropa modeli üçün standartlar və təsdiqlər

Avropa istifadəçiləri üçün

Bununla Seiko Epson Corporation aşağıdakı radio təchizatı modelinin 2014/53/EU Direktivi ilə uyğun olduğunu bəyan edir. Aİ-nin uyğunluq bəyannaməsinin tam mətni aşağıdakı veb saytda əlçatandır.

<http://www.epson.eu/conformity>

C634B

Yalnız İrlandiya, BK, Avstriya, Almaniya, Lixtenşteyn, İsveçrə, Fransa, Belçika, Lüksemburq, Niderland, İtaliya, Portuqaliya, İspaniya, Danimarka, Finlandiya, Norveç, İsveç, İslandiya, Xorvatiya, Kipr, Yunanistan, Sloveniya, Malta, Bolqarıstan, Çex Respublikası, Estoniya, Macarıstan, Latviya, Litva, Polşa, Rumıniya və Slovakiyada istifadə üçündür.

Əlavə

Epson məhsulların tövsiyə olunmayan modifikasiyasından yaranan nasazlıqlara görə məsuliyyəti qəbul etmir.



Avstraliya modeli üçün standartlar və təsdiqlər

EMC	AS/NZS CISPR32 Class B
-----	------------------------

Epson bildirir ki, aşağıdakı cihaz modelləri AS/NZS4268 tələbləri və müddəaları ilə uyğundur:

C634B

Epson məhsulların tövsiyə olunmayan modifikasiyasından yaranan nasazlıqlara görə məsuliyyəti qəbul etmir.

Surət çıxarma üzrə məhdudlaşdırmalar

Printerin qaydalara əməl olunaraq və məsuliyyətlə istifadə edilməsi üçün bu məhdudiyyətlərə əməl edin.

Bu elementlərin surətini çıxarmaq qanunla qadağandır:

- ☐ Banknotlar, qəpiqlər, hökumətin buraxdığı istiqrazlar, hökumətin qiymətli kağızları və bələdiyyə istiqrazları
- ☐ İstifadə olunmayan poçt markaları, markalanmış açıqçalar və digər rəsmi poçt materialları
- ☐ Hökumətin buraxdığı gəlir ştampları, qanun çərçivəsində buraxılan istiqrazlar

Bu elementlərin surətini çıxarkən diqqətli olun:

- ☐ Özəl satışda olan istiqrazlar (birja sertifikatları, sövdələşmə mümkün olan qiymətli kağızlar, çeklər və s.), aylıq keçid kartları, konsessiya biletləri və s.
- ☐ Pasportlar, sürücülük vəsiqələri, yararlılıq zamanətləri, yol keçid kartları, ərzaq sertifikatları, biletlər və s.

Qeyd:

Bu elementlərin surətini çıxarmaq da qanunla qadağan edilə bilər.

Müəllif hüququ verilən materialların məsuliyyətli istifadəsi:

Müəllif hüququ verilən materialların surətini çıxarmaqla printerlə sui-istifadə edilə bilər. Peşəkar vəkillə məsləhətləşmədən nəşr olunan materialı çap edirsinizsə, məsuliyyətli və hörmətlə yanaşın və çapdan əvvəl müəllifin icazəsini alın.

Printerin Daşınması və Saxlanması

Köçərkən və ya təmir üçün aparən zaman printeri saxlamaq və ya daşımaq lazım olanda printeri qablaşdırmaq üçün aşağıdakı addımlara əməl edin.

Əlavə




Diqqət:

Skaner bölməsini açıb-bağlayarkən əl, yaxud barmaqlarınızı arasında qoymamağa diqqət yetirin. Yoxsa, zədələnə bilərsiniz.



Vacibdir:

- ❑ *Printeri saxlayanda və ya daşıyanda printeri sellofan paketə yerləşdirin və büküb bağlayın. Printeri əyməyin, onu şaquli yerləşdirməyin və ya yuxarısı aşağı olmaqla çevirməyin; əks halda, mürəkkəb axa bilər.*

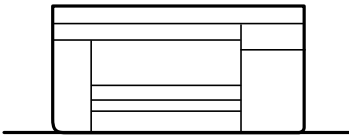

- ❑ *Mürəkkəb şüşəsini saxlayarkən və ya daşıyarkən şüşəni əyməyin və təsirlərə və ya temperatur dəyişməsinə məruz qalmasına yol verməyin. Yoxsa, qapağı kip bağlansa belə, mürəkkəb sızma bilər. Qapağı kip bağlayarkən mürəkkəb şüşəsinin dik oturmasına diqqət yetirin və şüşəni daşıyarkən, məsələn şüşəni çantaya qoyarkən mürəkkəbin sızmasına yol verməyin.*
- ❑ *Açıq mürəkkəb şüşələrini printer qutusuna yerləşdirməyin.*



1. ⏻ düyməsini basaraq printeri söndürün.
2. Enerji işığının sönük olmasına əmin olun və ardından elektrik kabelini çıxarın.




Vacibdir:

Enerji işığı sönüklü olduqda elektrik naqilini rozetkadan çıxarın. Yoxsa, printer başlığı əsas vəziyyətinə qayıtmır və mürəkkəb quruyur, nəticədə isə çap etmək mümkün olmur.


3. Elektrik kabeli və USB kabeli kimi bütün kabelləri çıxarın.
4. Bütün kağızları printerdən çıxarın.

Əlavə


5. Printerdə orijinalların qalmadığına əmin olun.
6. Sənəd qapağı bağlı halda skaner bölməsini açın. Lent ilə printer başlığını korpusa bərkidin.

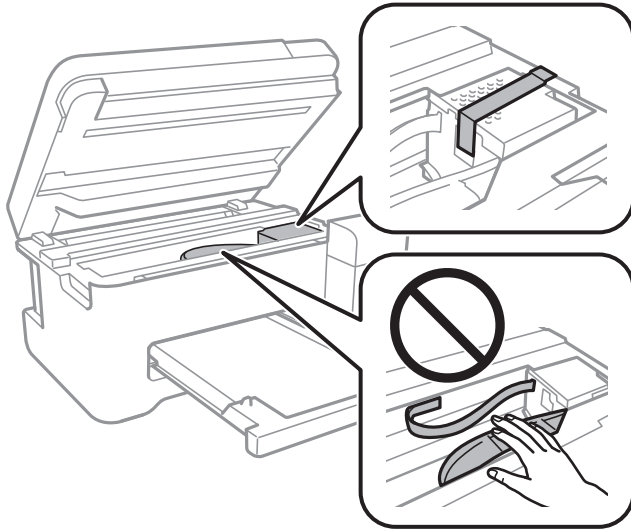

7. Mürəkkəb çəninin qapağını kip bağlayın.

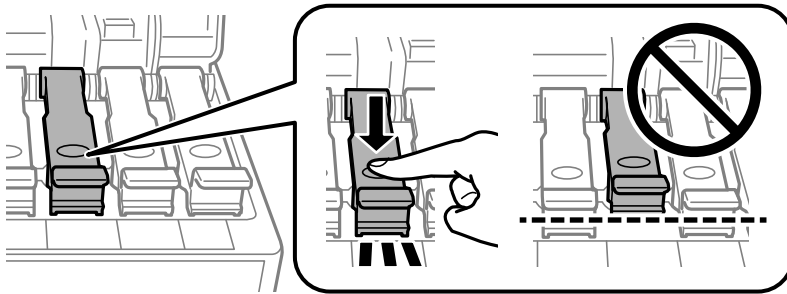


8. Mürəkkəb Çəni Qapağı-i təhlükəsiz şəkildə bağlayın.

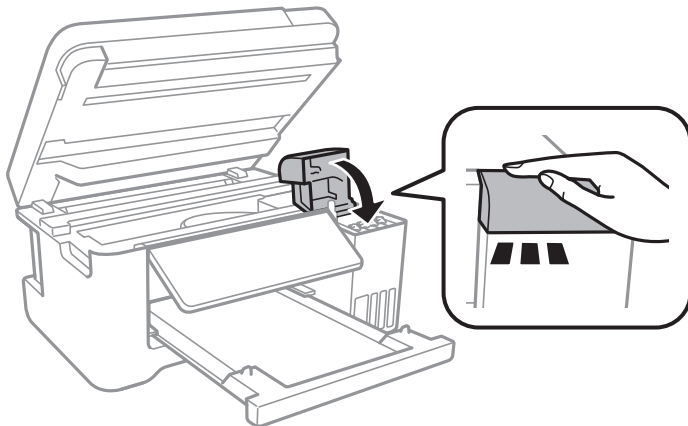


Əlavə

9. Skanner bölməsini bağlayın.

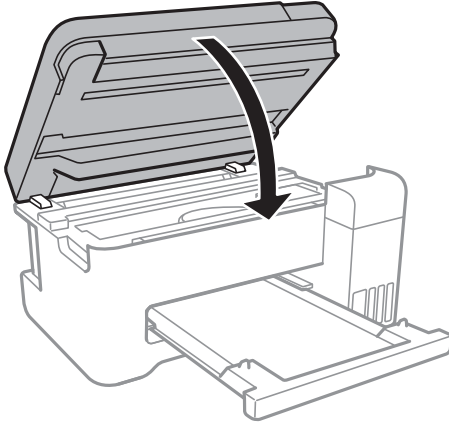

10. Printeri aşağıdakı kimi qablaşdırmağa hazırlayın.

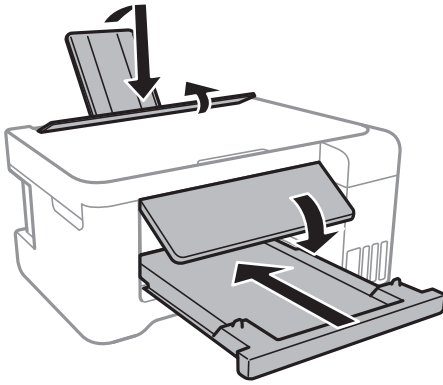

11. Printeri sellofan paketə yerləşdirin və büküb bağlayın.

12. Qoruyucu materiallardan istifadə edərək printeri qutusuna qoyun.



Vacibdir:

Printeri qutusuna qablaşdırmaqla daşıyanda və ya saxlayanda əmin olun ki, printeri üfüqi saxlamısınız; əks halda mürexkəb axa bilər.

Printeri yenidən istifadə etdikdə, printer başlığını saxlayan lenti çıxarın. Növbəti dəfə çap edərkən çap keyfiyyəti azalarsa, printer başlığını təmizləyin və düzləndirin.

Əlaqədar məlumat

- ➔ 13 səhifəsində "Hissə adları və funksiyaları"
- ➔ 83 səhifəsində "Printer başlığının yoxlanılması və təmizlənməsi"
- ➔ 86 səhifəsində "Çap başlığının düzləndirilməsi"

Müəllif hüququ

Seiko Epson Şirkətinin əvvəlcədən yazılı razılığı olmadan bu nəşrin heç bir hissəsi çoxaldıla, bərpa sistemində saxlana, elektron, mexaniki, fotokopiya, yazma və ya başqa şəkildə ötürülə bilməz. Burada qeyd edilən məlumatların istifadəsilə bağlı heç bir patent məsuliyyəti qəbul edilmir. Eləcə də, burada qeyd edilən məlumatların istifadəsi nəticəsində dəyən zərərə görə heç bir məsuliyyət qəbul edilmir. Burada qeyd edilən məlumatlar yalnız bu Epson məhsulu ilə istifadə üçün hazırlanmışdır. Epson bu məlumatların başqa məhsullarla bağlı istifadəsinə görə heç bir məsuliyyət daşımır.

Nə Seiko Epson Şirkəti, nə də onun filialları satın alan şəxs və ya üçüncü tərəflərin bu məhsulu səhv istifadəsi, sui-istifadəsi, qəza halları, məhsula edilən dəyişikliklər, təmir və ya modifikasiyalar və ya (ABS istisna olmaqla) Seiko Epson Şirkətinin istifadə və texniki dəstək təlimatlarına düzgün əməl etməməsi nəticəsində dəyən zərərə görə satın alan şəxs və ya üçüncü tərəflərə qarşı heç bir məsuliyyət daşımır.

Nə Seiko Epson Şirkəti, nə də onun filialları Seiko Epson Şirkəti tərəfindən hazırlanan Orijinal Epson Məhsulları və ya Epson Tərəfindən Təsdiqlənmiş Məhsullardan qeyri hər hansı seçimlər və ya istehlak mallarının istifadəsi nəticəsində yaranan problemlərə və ya zərərə görə məsuliyyət daşımır.

Seiko Epson Şirkəti Epson Tərəfindən Təsdiqlənmiş Məhsullardan qeyri interfeys kabellərinin istifadəsi nəticəsində yaranan elektromaqnit maneələrinin vurduğu zərərə görə məsuliyyət daşımır.

© 2022 Seiko Epson Corporation

Bu kitabçanın kontenti və məhsulun spesifikasiyaları əvvəlcədən xəbərdarlıq verilmədən dəyişdirilə bilər.

Ticarət Nişanları

❑ EPSON® qeydiyyatdan keçmiş əmtəə nişanıdır və EPSON EXCEED YOUR VISION və ya EXCEED YOUR VISION Seiko Epson Corporation şirkətinin əmtəə nişanıdır.

❑ PRINT Image Matching™ və PRINT Image Matching loqosu Seiko Epson Corporation şirkətinin əmtəə nişanlarıdır. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

❑ Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

❑ libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

❑ QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

❑ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

Əlavə

- ☐ Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ☐ Apple, Macintosh, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- ☐ Google Cloud Print, Chrome, Chrome OS, Google Play and Android are trademarks of Google Inc.
- ☐ Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- ☐ Ümumi Qeyd: Burada qeyd edilən digər məhsul adları yalnız izahat xarakterlidir və öz sahiblərinin əmtəə nişanları ola bilər. Həmin əmtəə nişanlarına dair bütün hüquqlardan Epson imtina edir.

Köməyi haradan əldə etməli

Texniki dəstək veb saytı

Əlavə kömək lazımdırsa, aşağıda göstərilən Epson dəstək veb saytına baxın. Ölkənizi yaxud regionunuzu seçin və yerli Epson veb saytının dəstək bölməsinə gedin. Ən son drayverlər, FAQlar, kitabçalar və ya yüklənməli materiallar da həmçinin saytdan əldə edilə bilər.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Avropa)

Epson məhsulu düzgün işləmirsə və problemi həll edə bilmirsinizsə, kömək üçün Epson dəstək xidmətinə müraciət edin.

Epson dəstək xidmətinə müraciət

Epson ilə əlaqə saxlamazdan əvvəl

Epson məhsulu düzgün işləmirsə və məhsul kitabçalarındakı problemin həlli məlumatları ilə problemi həll edə bilmirsinizsə, kömək üçün Epson dəstək xidmətinə müraciət edin. Aşağıdakı siyahıda sizin region üzrə Epson dəstək xidməti yoxdursa, məhsulu aldığınız dilerə müraciət edin.

Aşağıdakı məlumatları bildirsəniz, Epson dəstək xidməti sizə daha tez kömək edəcəkdir:

- ☐ Məhsulun seriya nömrəsi
(Seriya nömrəsi adətən məhsulun arxasında yazılır.)
- ☐ Məhsulun modeli
- ☐ Məhsul proqramının versiyası
(Məhsulun proqramında **About**, **Version Info** və ya oxşar düyməni klikləyin.)
- ☐ Kompüterinizin brendi və ya modeli
- ☐ Kompüterinizin əməliyyat sisteminin adı və versiyası
- ☐ Adətən məhsulunuzla istifadə etdiyiniz proqramların adları və versiyaları

Əlavə

Qeyd:

Məhsuldan asılı olaraq, şəbəkə parametrləri məhsulun yaddaşında saxlana bilər. Məhsulun sınıması və ya təmiri səbəbindən parametrlər itə bilər. Hətta zəmanət müddətində də Epson itən hər hansı məlumatlara, yaxud parametrlərin ehtiyat nüsxəsinin çıxarılmasına və ya bərpasına görə məsuliyyət daşımır. Təvsiyə edirik, özünüz belə məlumatların ehtiyat nüsxəsini çıxarınız və ya başqa yərə qeyd edəsiniz.

Avropadakı istifadəçilər üçün kömək

Epson dəstək xidmətinə müraciətə dair məlumat üçün Pan-Avropa Zəmanət Sənədinə baxın.

Tayvandakı istifadəçilər üçün kömək

Məlumat, dəstək və xidmətlər üçün əlaqə məlumatları:

World Wide Web

<http://www.epson.com.tw>

Məhsul spesifikasiyaları, yükləmək üçün drayverlər və məhsul sorğuları mövcuddur.

Epson Dəstək Şöbəsi

Telefon: +886-2-2165-3138

Dəstək Şöbəsi komandamız aşağıdakılarla bağlı telefonda sizə kömək edə bilər:

- ☐ Satış sorğuları və məhsul barədə məlumatlar
- ☐ Məhsul istifadəsinə dair suallar və problemlər
- ☐ Təmir xidməti və zəmanət üzrə sorğular

Təmir xidməti mərkəzi:

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

TekCare korporasiyası Epson Taiwan Technology & Trading Ltd şirkətinin səlahiyyətli xidmət mərkəzidir.

Avstraliyadakı istifadəçilər üçün kömək

Epson Avstraliya sizə yüksək səviyyədə müştəri xidməti göstərməyi arzu edir. Məhsul kitabçaları ilə yanaşı, məlumat əldə etmək üçün aşağıdakı mənbələri təmin edirik:

İnternet URL

<http://www.epson.com.au>

Epson Avstraliya World Wide Web səhifələrinə daxil olun. İnternetdə gəzmək üçün bura daxil olmağa dəyər! Bu sayt drayverlər üçün yükləmə yeri, Epson əlaqə nöqtələri, yeni məhsul məlumatı və texniki dəstək (e-poçt ilə) təmin edir.

Epson dəstək şöbəsi

Telefon: 1300-361-054

Epson Dəstək Şöbəsi müştərilərimizə məsləhətlər vermək üçün yaradılmış ehtiyat dəstək mərkəzidir. Dəstək şöbəsidəki əməliyyatçılar Epson məhsulunun quraşdırılması, konfigurasiyası və istifadəsində

Əlavə

sizə kömək edəcəkdir. Satışdan əvvəlki kömək şöbəsinin əməkdaşları yeni Epson məhsuluna, o cümlədən, ən yaxın diler və ya servisin harada yerləşməsinə dair məlumat təmin edir. Burada bir çox sorğular cavablandırılır.

Zəng etdiyiniz zaman bütün əlaqədar məlumatların əlinizin altında olmasını tövsiyə edirik. Nə qədər çox məlumat hazırlasanız, bir o qədər tez problemin həllinə kömək edirik. Bu məlumatlara daxildir: Epson məhsulunun kitabçası, kompüter növü, əməliyyat sistemi, tətbiqi proqramlar və zəruri olduğunu düşündüyünüz hər hansı məlumat.

Məhsulun Daşınması

Gələcək daşıma işləri üçün Epson məhsulun qutusunu saxlamağı tövsiyə edir. Mürəkkəb çənini lentlə bərkitmək və məhsulu üzüyuxarı saxlamaq da tövsiyə edilir.

Yeni Zelandiyadakı istifadəçilər üçün kömək

Epson Yeni Zelandiya sizə yüksək səviyyədə müştəri xidməti göstərməyi arzu edir. Məhsul sənədləri ilə yanaşı, məlumat əldə etmək üçün aşağıdakı mənbələri təmin edirik:

İnternet URL

<http://www.epson.co.nz>

Epson Yeni Zelandiya World Wide Web səhifələrinə daxil olun. İnternetdə gəzmək üçün bura daxil olmağa dəyər! Bu sayt drayverlər üçün yükləmə yeri, Epson əlaqə nöqtələri, yeni məhsul məlumatı və texniki dəstək (e-poçt ilə) təmin edir.

Epson dəstək şöbəsi

Telefon: 0800 237 766

Epson Dəstək Şöbəsi müştərilərimizə məsləhətlər vermək üçün yaradılmış ehtiyat dəstək mərkəzidir. Dəstək şöbəsindəki əməliyyatçılar Epson məhsulunun quraşdırılması, konfigurasiyası və istifadəsində sizə kömək edəcəkdir. Satışdan əvvəlki kömək şöbəsinin əməkdaşları yeni Epson məhsuluna, o cümlədən, ən yaxın diler və ya servisin harada yerləşməsinə dair məlumat təmin edir. Burada bir çox sorğular cavablandırılır.

Zəng etdiyiniz zaman bütün əlaqədar məlumatların əlinizin altında olmasını tövsiyə edirik. Nə qədər çox məlumat hazırlasanız, bir o qədər tez problemin həllinə kömək edirik. Bu məlumatlara daxildir: Epson məhsulunun sənədləri, kompüter növü, əməliyyat sistemi, tətbiqi proqramlar və zəruri olduğunu düşündüyünüz hər hansı məlumat.

Məhsulun Daşınması

Gələcək daşıma işləri üçün Epson məhsulun qutusunu saxlamağı tövsiyə edir. Mürəkkəb çənini lentlə bərkitmək və məhsulu üzüyuxarı saxlamaq da tövsiyə edilir.

Sinqapurdakı istifadəçilər üçün kömək

Epson Singapore-dan məlumat mənbəyi, dəstək və xidmətlər:

World Wide Web

<http://www.epson.com.sg>

Əlavə

Məhsul spesifikasiyaları barədə məlumatlar, yüklənəcək drayverlər, Tez-tez verilən suallar (FAQ), Satış sorğuları və e-poçt ilə Texniki Dəstək mövcuddur.

Epson Dəstək Şöbəsi

Pulsuz zəng: 800-120-5564

Dəstək Şöbəsi komandamız aşağıdakılarla bağlı telefonda sizə kömək edə bilər:

- ☐ Satış sorğuları və məhsul barədə məlumatlar
- ☐ Məhsul istifadəsinə dair suallar və ya nasazlıqların aradan qaldırılması
- ☐ Təmir xidməti və zəmanət üzrə sorğular

Taylanddakı istifadəçilər üçün kömək

Məlumat, dəstək və xidmətlər üçün əlaqə məlumatları:

Dünya Vebi

<http://www.epson.co.th>

Məhsul spesifikasiyaları barədə məlumatlar, yüklənəcək drayverlər, Tez-tez verilən suallar (FAQ) və e-poçt mövcuddur.

Epson Zəng Mərkəzi

Telefon: 66-2460-9699

E-poçt: support@eth.epson.co.th

Zəng Mərkəzi komandamız aşağıdakılarla bağlı telefonda sizə kömək edə bilər:

- ☐ Satış sorğuları və məhsul barədə məlumatlar
- ☐ Məhsul istifadəsinə dair suallar və ya problemlər
- ☐ Təmir xidməti və zəmanət üzrə sorğular

Vyetnamdakı istifadəçilər üçün kömək

Məlumat, dəstək və xidmətlər üçün əlaqə məlumatları:

Epson Xidmət Mərkəzi

65 Truong Dinh Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Telefon(Hoşimin Şəhəri): 84-8-3823-9239, 84-8-3825-6234

29 Tue Tinh, Quan Hai Ba Trung, Hanoi City, Vietnam

Telefon(Hanoy Şəhəri): 84-4-3978-4785, 84-4-3978-4775

İndoneziyadakı istifadəçilər üçün kömək

Məlumat, dəstək və xidmətlər üçün əlaqə məlumatları:

Əlavə**Dünya Vebi**

<http://www.epson.co.id>

- ☐ Məhsul spesifikasiyaları barədə məlumatlar və yüklənəcək drayverlər
- ☐ Tez-tez verilən suallar (FAQ), Satış sorğuları, e-poçt ilə verilən suallar

Epson Qaynar Xətti

Telefon: +62-1500-766

Faks: +62-21-808-66-799

Qaynar xətt komandamız aşağıdakılarla bağlı telefonda və ya faksda sizə kömək edə bilər:

- ☐ Satış sorğuları və məhsul barədə məlumatlar
- ☐ Texniki dəstək

Epson Xidmət Mərkəzi

Vilayət	Şirkət adı	Ünvan	Telefon E-poçt
DKI JAKARTA	ESS JAKARTA MANGGADUA	Ruko Mall Mangga Dua No. 48 Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta Utara - DKI JAKARTA	(+6221) 62301104 jkt-admin@epson- indonesia.co.id
NORTH SUMATERA	ESC MEDAN	Jl. Bambu 2 Komplek Graha Niaga Nomor A-4, Medan - North Sumatera	(+6261) 42066090 / 42066091 mdn-adm@epson- indonesia.co.id
WEST JAWA	ESC BANDUNG	Jl. Cihampelas No. 48 A Bandung Jawa Barat 40116	(+6222) 4207033 bdg-admin@epson- indonesia.co.id
DI YOGYAKARTA	ESC YOGYAKARTA	YAP Square, Block A No. 6 Jl. C Simanjutak Yogyakarta - DIY	(+62274) 581065 ygy-admin@epson- indonesia.co.id
EAST JAWA	ESC SURABAYA	Hitech Mall Lt. 2 Block A No. 24 Jl. Kusuma Bangsa No. 116 - 118 Surabaya - JATIM	(+6231) 5355035 sby-admin@epson- indonesia.co.id
SOUTH SULAWESI	ESC MAKASSAR	Jl. Cendrawasih NO. 3A, kunjung mae, mariso, MAKASSAR - SULSEL 90125	(+62411) 8911071 mksr-admin@epson- indonesia.co.id
WEST KALIMANTAN	ESC PONTIANAK	Komp. A yani Sentra Bisnis G33, Jl. Ahmad Yani - Pontianak Kalimantan Barat	(+62561) 735507 / 767049 pontianak-admin@epson- indonesia.co.id
RIAU	ESC PEKANBARU	Jl. Tuanku Tambusai No.459A Pekanbaru Riau	(+62761) 8524695 pkb-admin@epson- indonesia.co.id

Əlavə

Vilayət	Şirkət adı	Ünvan	Telefon E-poçt
DKI JAKARTA	ESS JAKARTA SUDIRMAN	Wisma Keiai Lt. 1 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 3 Jakarta Pusat - DKI JAKARTA 10220	(+6221) 5724335 ess@epson-indonesia.co.id
EAST JAWA	ESS SURABAYA	Ruko Surya Inti Jl. Jawa No 2-4 Kav. 29 Surabaya - Jawa Timur	(+6231) 5014949 esssby@epson-indonesia.co.id
BANTEN	ESS SERPONG	Ruko Mall WTC Matahari No. 953, Serpong-Banten	(+6221) 53167051 / 53167052 esstag@epson-indonesia.co.id
CENTRAL JAWA	ESS SEMARANG	Komplek Ruko Metro Plaza Block C20 Jl. MT Haryono No 970 Semarang - JAWA TENGAH	(+6224) 8313807 / 8417935 esssmg@epson-indonesia.co.id
EAST KALIMANTAN	ESC SAMARINDA	Jl. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin) Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda UTARA - SAMARINDA - KALTIM	(+62541) 7272904 escsmd@epson-indonesia.co.id
SOUTH SUMATERA	ESC PALEMBANG	Jl. H.M Rasyid Nawawi No. 249 Kelurahan 9 Ilir Palembang Sumatera Selatan	(+62711) 311330 escplg@epson-indonesia.co.id
EAST JAVA	ESC JEMBER	Jl. Panglima Besar Sudirman Ruko no. 1D Jember-Jawa Timur (Depan Balai Penelitian & Pengolahan Kakao)	(+62331) 488373 / 486468 jmr-admin@epson- indonesia.co.id
NORTH SULAWESI	ESC MANADO	Tekno Megamall Lt LG 11 TK 21, Kawasan Megamas Boulevard, Jl Piere Tendean, Manado - SULUT 95111	(+62431) 8890996 MND-ADMIN@EPSON- INDONESIA.CO.ID

Burda sadalanmayan şəhərlər üçün bu qaynar xəttə zəng edin: 08071137766.

Honq-Konqdakı istifadəçilər üçün kömək

Texniki dəstək və satış sonrası xidmətləri əldə etmək üçün istifadəçilər Epson Hong Kong Limited ilə əlaqə saxlaya bilər.

İnternet əsas səhifəsi

<http://www.epson.com.hk>

Epson Hong Kong Çin və İngilis dillərində hazırladığı əsas səhifəsi ilə internetdə istifadəçilərə bu məlumatları təmin edir:

- ☐ Məhsul haqqında məlumat
- ☐ Tez-tez verilən suallara (FAQ-lar) cavablar
- ☐ Epson məhsul drayverlərinin ən son versiyaları

Texniki dəstək xidmətinin qaynar xətti

Həmçinin, aşağıdakı telefon və faks nömrələri ilə texniki heyətimizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz:

Əlavə

Telefon: 852-2827-8911

Faks: 852-2827-4383

Malaziyadakı istifadəçilər üçün kömək

Məlumat, dəstək və xidmətlər üçün əlaqə məlumatları:

World Wide Web

<http://www.epson.com.my>

- ☐ Məhsul spesifikasiyaları barədə məlumatlar və yüklənəcək drayverlər
- ☐ Tez-tez verilən suallar (FAQ), Satış sorğuları, e-poçt ilə verilən suallar

Epson Zəng Mərkəzi

Telefon: +60 1800-8-17349

- ☐ Satış sorğuları və məhsul barədə məlumatlar
- ☐ Məhsul istifadəsinə dair suallar və problemlər
- ☐ Təmir xidməti və zəmanət üzrə sorğular

Baş ofis

Telefon: 603-56288288

Faks: 603-5628 8388/603-5621 2088

Hindistandakı istifadəçilər üçün kömək

Məlumat, dəstək və xidmətlər üçün əlaqə məlumatları:

World Wide Web

<http://www.epson.co.in>

Məhsul spesifikasiyaları, yükləmək üçün drayverlər və məhsul sorğuları mövcuddur.

Dəstək Xətti

- ☐ Xidmət, məhsul məlumatı və sərfiyyat materiallarının sifarişi (BSNL Xətləri)
 - Pulsuz zəng nömrəsi: 18004250011
 - Saat 9-dan 18-ə qədər, bazar ertəsinədən şənbəyə qədər açıqdır (İctimai bayram günləri istisna olmaqla)
- ☐ Xidmət (CDMA və Mobil İstifadəçilər)
 - Pulsuz zəng nömrəsi: 186030001600
 - Saat 9-dan 18-ə qədər, bazar ertəsinədən şənbəyə qədər açıqdır (İctimai bayram günləri istisna olmaqla)

Filippinlərdəki istifadəçilər üçün kömək

Texniki dəstək və satış sonrası xidmətləri əldə etmək üçün istifadəçilər Epson Philippines Corporation ilə aşağıda verilən telefon, faks nömrələri və e-poçt ünvanı ilə əlaqə saxlaya bilər:

Dünya Vebi

<http://www.epson.com.ph>

Məhsul spesifikasiyaları barədə məlumatlar, yüklənəcək drayverlər, Tez-tez verilən suallar (FAQ) və e-poçt sorğuları mövcuddur.

Epson Filippin Müştəri Xidmətləri

Pulsuz zəng: (PLDT) 1-800-1069-37766

Pulsuz zəng: (Rəqəmsal) 1-800-3-0037766

Manila ərazisi: (+632)441-9030

Veb Sayt: <https://www.epson.com.ph/contact>

E-poçt: customercare@epc.epson.com.ph

Saat 9-dan 18-ə qədər, bazar ertəsidən şənbəyə qədər açıqdır (İctimai bayram günləri istisna olmaqla)

Müştəri Xidmətləri komandamız aşağıdakılarla bağlı telefonda sizə kömək edə bilər:

- ☐ Satış sorğuları və məhsul barədə məlumatlar
- ☐ Məhsul istifadəsinə dair suallar və ya problemlər
- ☐ Təmir xidməti və zəmanət üzrə sorğular

Epson Philippines Corporation

Şəhərlərarası Xətt: +632-706-2609

Faks: +632-706-2663