



ET-3850 Series L6270 Series ET-3800 Series L6260 Series

Foydalanuvchi qo'llanmasi



Chop qilish

Nusxa ko'chirish

Skanerlash

Printerga texnik xizmat ko'rsatish

Muammolarni hal qilish

Mundarija

Ushbu qo'llanmagan yo'riqnoma

Qo'llanmalarga kirish.	7
Ma'lumot qidirish.	7
Faqat o'zingizga kerak bo'lgan sahifalarni chop qilish.	8
Ushbu qo'llanma to'g'risida.	8
Belgilar va harflar.	9
Skrinshotlar va rasmlar bo'yisha izohlar.	9
Operatsion tizim bo'yicha ma'lumotlar.	9
Savdo belgilari.	10
Mualliflik huquqlari.	11

Muhim ko'rsatmalar

Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar.	13
Siyoh bilan ishlashda ehtiyotkorlik yo'l- yo'riqlari.	13
Chop qilish bo'yicha maslahatlar va ogohlantirishlar.	14
Printerni o'rnatish bo'yicha maslahatlar va ogohlantirishlar.	14
Printerdan foydalanish bo'yicha maslahatlar va ogohlantirishlar.	15
LCD ekrandan foydalanish bo'yicha maslahatlar va ogohlantirishlar.	15
Printerdan simsiz ulanish orqali foydalanish bo'yicha maslahatlar va ogohlantirishlar.	15
Printerni tashish yoki saqlash bo'yicha maslahatlar va ogohlantirishlar.	16
Administrator paroli yuzasidan eslatmalar.	16
Administrator parolining birlamchi qiymati. .	16
Administrator parolini o'zgartirish.	16
Administrator parolini kiritishingizni talab qiluvchi operatsiyalar.	17
Administrator parolini ishga tushirish.	17
Shaxsiy ma'lumotlaringizni himoya qilish.	17

Qismlarning nomlari va funktsiyalar

Qismlarning nomlari va funksiyalar.	19
--	----

Boshqaruv paneli bo'yicha yo'riqnoma

Boshqaruv paneli.	23
Bosh ekranni sozlash.	24
Tarmoq belgisi bo'yicha yo'riqnoma.	25
Menyu ekranini sozlash.	25
Tayanch operatsiyalar.	26
Belgilarni kiritish.	27
Animatsiyalarni ko'rish.	28

Qog'ozni yuklash

Qog'oz bilan muomala qilishdagi ehtiyot choralari.	30
Qog'oz o'lchami va turi sozlamalari.	30
Qog'oz turlari ro'yxati.	31
Qog'ozni yuklash.	32
Firma blanki qog'ozini solishdagi ehtiyot choralari.	32

Asl nusxalarni joylashtirish

Asl nusxalarni joylashtirish.	34
ADF qo'llamaydigan asl nusxalar.	35

Chop qilish

Hujjatlarni chop qilish.	37
Kompyuterdan chop qilish — Windows.	37
Kompyuterdan chop qilish — Mac OS.	57
Smart qurilmalardan chop qilish (iOS).	62
Smart qurilmalardan chop qilish (Android). .	64
Konvertlarni chop qilish.	65
Kompyuterdan konvertlarga chop etish (Windows).	65
Kompyuterdan konvertlarga chop etish (Mac OS).	66
Veb-sahifalarni chop qilish.	66
Veb-sahifalarni kompyuterdan chop qilish. . .	66
Aqli qurilmalardan veb-saytlarni chop qilish.	66
Bulut xizmatidan foydalanib chop qilish.	67
Boshqaruv panelida Epson Connect Service'dan ro'yxatdan o'tish.	68

Nusxa ko'chirish

Mavjud nusxa ko'chirish usullari.	70
Asl nusxalardan nusxa olish.	70
Ikki tomonlama nusxa ko'chirish.	71
Kattalashtirib yoki kichraytirib nusxa ko'chirish.	72
Bir nechta asl nusxalardan bir varaqqa nusxa ko'chirish.	72
Asl nusxalardan yuqori sifatli nusxa ko'chirish.	73
ID kartadan nusxa ko'chirish.	74
Hoshiyalarsiz nusxalash.	74
Nusxalash uchun asosiy menyu parametrlari. .	75
Oq-qora:	75
Rangli:	75
(2 tomonlama):	75
(Zichlik):	75
Nusxalash uchun ilg'or menyu parametrlari. .	75
Qog'oz:	75
Miqyos:	75
Hujjat o'lchami:	76
Ko'p:	76
Sifat:	76
Hujjat joylashuvi:	76
Soyani olib tashlash:	76
Teshiklarni olib tashlash:	76
ID karta nusxa:	76
Hoshiyasiz nusxa:	77
Barcha soz-ni tozalash:	77

Skanerlash

Skanerlash bo'yicha asosiy ma'lumotlar.	79
"Skanerlash" nima?	79
Skanerlashdan foydalanishlar.	79
Mavjud skanerlash usullari.	79
Maqsadingizga mos bo'lishi uchun tavsiya qilingan fayl formatlari.	81
Maqsadingizga mos bo'lishi uchun tavsiya qilingan tasvir aniqliklari.	81
Asl nusxalarni kompyuterga skanerlash.	82
Boshqaruv panelidan skanerlash.	82
Kompyuterdan skanerlash.	83
Asl nusxalarni bulutga skanerlash.	84
Bulutga skanerlash uchun asosiy menyu parametrlari.	85
Bulutga skanerlash uchun ilg'or menyu parametrlari.	85
WSD dan foydalanib skanerlash.	86
WSD Portini o'rnatish.	86

Asl nusxalarni aqlli qurilmaga skanerlash.	88
Qo'shimcha skanerlash.	88
Bir vaqtda bir nechta fotosuratlarini skaner qilish.	88

Printerga texnik xizmat ko'rsatish

Sarf qilinuvchi material holatini tekshirish.	91
Qog'oz uzatishda muammo tufayli qog'oz o'tish yo'lini tozalash.	92
Chop qilish, nusxalash va skanerlash sifatini yaxshilash.	94
Chop qilish kallagini tekshirish va tozalash. .	94
Kuchli tozalash bandini ishga tushirish.	96
Soploning tiqilishining oldini olish.	97
Chop qilish golovkasini tekislash.	98
Qog'oz yo'lidagi siyoh dog'larini tozalash. . .	98
Skaner Oynasi-ni tozalash.	99
ADFni tozalash.	100
Yarim shaffof plyonkani tozalash.	102
Printerni tozalash.	106
To'kilgan siyohni tozalash.	106
Printer orqali o'tkazilgan jami sahifalar sonini tekshirish.	107
Quvvatlarni tejash.	107
Quvvat tejash (Boshqaruv paneli).	107
Ilovalarni alohida tarzda o'rnatish va o'chirish	108
Ilovalarni alohida o'rnatish.	108
Printer qo'shish (faqat Mac OS uchun). . .	111
Dasturlarni o'chirish.	111
Dasturlar va mikrodasturlarni yangilash. . .	113
Qog'ozni tashish va saqlash.	113

Muammolarni hal qilish

Printer kutilganidek ishlamayapti.	119
Printer yonmayapti yoki o'chmayapti.	119
Printer avtomatik o'chib qolmoqda.	119
Qog'oz mos tarzda uzatilmayapti.	120
Chop qilib bo'lmayapti.	124
Skanerlashni boshlab bo'lmayapti.	142
Printerni kutilganidek ishlatib bo'lmayapti. .	153
LCD ekranda namoyish qilinadigan xabar. . .	156
Qog'oz tiqilib qoldi.	157
Tiqlib qolgan qog'ozni olib tashlash.	157
ADF-dan tiqlib qolgan qog'ozni olib tashlash.	161
Qog'oz tiqlib qolishidan saqlash.	162

Siyoh to'ldirish vaqtidir.	163
Siyoh butilkalari bilan ishlashdagi ehtiyot choralari.	163
Siyoh baklarini siyoh bilan qayta to'ldirish. .	164
Texnik xizmat ko'rsatish qutisi almashtirish vaqtidir.	170
Texnik xizmat qutisini ishlatishda ehtiyot choralari.	170
Texnik xizmat qutisini almashtirish.	170
Chop qilish, nusxalash yoki skanerlash sifati past.	172
Bosma sifati past.	172
Nusxa ko'chirish sifati past.	181
Skanerlangan tasvir bilan bog'liq muammolar.	188
Muammoni hal qilib bo'lmayapti.	191
Chop qilish yoki nusxalash muammolarini hal qilib bo'lmayapti.	191

Kompyuter yoki qurilmalarni qo'shish yoki almashtirish

Tarmoqqa ulangan printeriga ulash.	194
Ikkinchi kompyuterdan orqali tarmoq printeridan foydalanish.	194
Smart qurilmasidan turib tarmoq printeridan foydalanish.	195
Tarmoq ulanishini qaytadan o'rnatish.	195
Simsiz routerni almashtirganda.	195
Kompyuterni almashtirishganda.	196
Kompyuterga ulash usulini o'zgartirish. ...	196
Printerning boshqaruv panelidan Wi-Fi sozlamalarini o'rnatishni bajarish.	198
Smart qurilma va printerni to'g'ridan-to'g'ridan ulash (Wi-Fi Direct).	202
Wi-Fi Direct haqida.	202
Wi-Fi Direct funksiyasidan foydalanib qurilmalarga ulash.	203
Wi-Fi Direct (Oddiy KN) ulanishini uzish. ...	205
SSID kabi Wi-Fi Direct (Oddiy KN) sozlamalarini o'zgartirish.	205
Tarmoq ulanishi holatini tekshirish.	206
Boshqaruv panelidan tarmoq ulanishi holatini tekshirish.	206
Tarmoq ulanishi hisobotini chop qilish.	207
Tarmoq holati varag'ini chop qilish.	213
Kompyuter tarmog'ini tekshirish (faqat Windows).	214

Mahsulot to'g'risidagi ma'lumotlar

Qog'oz haqidagi ma'lumotlar.	216
Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'imlar.	216
Foydalanish mumkin bo'lmagan qog'oz turlari.	219
Sarflanuvchi mahsulotlar haqida ma'lumotlar.	219
Siyoh butilka kodlari.	219
Texnik xizmat qutisi kodi.	220
Dasturiy ta'minot haqida ma'lumot.	220
Chop qilish uchun dasturiy ta'minot.	221
Skanerlash uchun dasturiy ta'minot.	224
Paket yaratish uchun dasturiy ta'minot. ...	225
Sozlamalarni o'rnatish uchun dasturiy ta'minot.	225
Yangilash uchun dasturiy ta'minot.	228
Sozlamalar menyusi ro'yxati.	228
Umumiy sozlamalar.	228
Qarov.	233
Holat varag'ini chiqarish.	234
Printer hisoblagichi.	235
Foydalanuvchi parametrlari.	235
Mijozlar tadqiqoti.	235
Odatiy sozlamalarni tiklash.	235
Mikrodastur yangi-shi.	235
Mahsulot texnik xususiyatlari.	236
Printerning texnik xususiyatlari.	236
Skanerning texnik xususiyatlari.	237
ADF xususiyatlari.	238
Printer uchun portdan foydalanish.	238
Interfeys xususiyatlari.	239
Tarmoq texnik xususiyatlari.	239
Qo'llab-quvvatlanuvchi uchinchi tomon xizmatlari.	241
O'Ichamlari.	242
Elektr xususiyatlari.	242
Foydalanish va saqlash sharoitlari.	243
Tizimga bo'lgan talablar.	244
Me'yoriy ma'lumotlar.	244
Standartlar va ruxsatnomalar.	244
Nusxa ko'chirishdagi cheklanishlar.	246

Administrator axboroti

Printerni tarmoqqa ulash.	248
Tarmoq ulanishini o'rnatishdan avval.	248
Boshqaruv paneli orqali tarmoqqa ulanish. .	250
Printerni ishlatish bo'yicha sozlamalar.	252

Sozlamalarni o'zgartirish paytidagi muammolar.	252
---	-----

Qayerdan yordam olish mumkin

Texnik qo'llab-quvvatlash veb-sayti.	256
Epson qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qilish.	256
Epson-ga murojaat qilishdan avval.	256
Yevropadagi foydalanuvchilar uchun yordam.	257
Tayvandagi foydalanuvchilar uchun yordam.	257
Avstraliyalik foydalanuvchilar uchun yordam.	257
Yangi Zelandiyadagi foydalanuvchilar uchun yordam.	258
Singapurdagi foydalanuvchilar uchun yordam.	258
Taylanddagi foydalanuvchilar uchun yordam.	259
Vetnamdagi foydalanuvchilar uchun yordam.	259
Indoneziyadagi foydalanuvchilar uchun yordam.	260
Malayziyadagi foydalanuvchilar uchun yordam.	263
Hindistondagi foydalanuvchilar uchun yordam.	263
Filippindagi foydalanuvchilar uchun yordam.	263

Ushbu qo'llanmagan yo'riqnoma

Qo'llanmalarga kirish.	7
Ma'lumot qidirish.	7
Faqat o'zingizga kerak bo'lgan sahifalarni chop qilish.	8
Ushbu qo'llanma to'g'risida.	8
Savdo belgilari.	10
Mualliflik huquqlari.	11

Qo'llanmalarga kirish

Quyidagi qo'llanmalar Epson printeringiz bilan birga keladi. Qurilmalar bilan birgalikda printerning o'zidan yoki Epson dasturiy ilovalaridan yordam ma'lumotlarining turli turlarini tekshiring.

❑ Muhim xavfsizlik ko'rsatmalari (qog'oz qo'llanma)

Bu printerdan xavfsiz foydalanish bo'yicha yo'l-yo'riqlar beradi.

❑ Ishni boshlash qo'llanmasi (qog'oz qo'llanma)

Printerni sozlash va dasturiy ta'minotni o'rnatish yuzasidan ma'lumot beradi.

❑ Foydalanuvchi qo'llanmasi (elektron qo'llanma)

Ushbu qo'llanma. Bu qo'llanma PDF va Veb qo'llanmalari shaklida mavjud. Printerdan foydalanish, printerdan tarmoqda foydalanganda tarmoq sozlamalari va muammolarni hal qilish to'g'risida to'liq ma'lumotlar beradi.

Bu qo'llanmadan faqat ET-3850 Series/L6270 Series va ET-3800 Series/L6260 Series uchun foydalanish mumkin. Lekin ADF (Avtomatik hujjat uzatgichi) faqat ET-3850 Series/L6270 Series qurilmalarida ishlaydi.

Yuqoridagi qo'llanmalarning eng so'nggi versiyalarini quyidagi usullar orqali olishingiz mumkin.

❑ Qog'oz qo'llanma

Epson Europe ko'mak xizmati — <http://www.epson.eu/support> yoki Epson butunjahon ko'mak xizmati veb-saytiga — <http://support.epson.net/> tashrif buyuring.

❑ Elektron qo'llanma

Veb qo'llanmani ko'rish uchun quyidagi veb-saytga kiring, mahsulot nomini kiriting va **Yordam** ga o'ting.


<http://epson.sn>

Ma'lumot qidirish

PDF qo'llanmasi kalit so'z orqali o'zingiz qidirayotgan ma'lumotlarni izlash yoki xatcho'plardan foydalangan holda ma'lum bo'limga to'g'ridan-to'g'ri o'tishga imkon beradi. Bu bo'limda kompyuterda Adobe Acrobat Reader DC da ochilgan PDF qo'llanmasidan qanday foydalanish tushintiriladi.

Kalit so'z bo'yicha izlash


Tahrirlash > Qo'shimcha izlash-ni cherting. Izlash oynasida o'zingiz izlamoqchi bo'lgan kalit so'zni (matnni) kiriting va keyin **Izlash**-ni cherting. Urishlar ro'yxat sifatida ko'rsatiladi. O'sha sahifaga o'tish uchun namoyish qilingan urishlardan birini cherting.

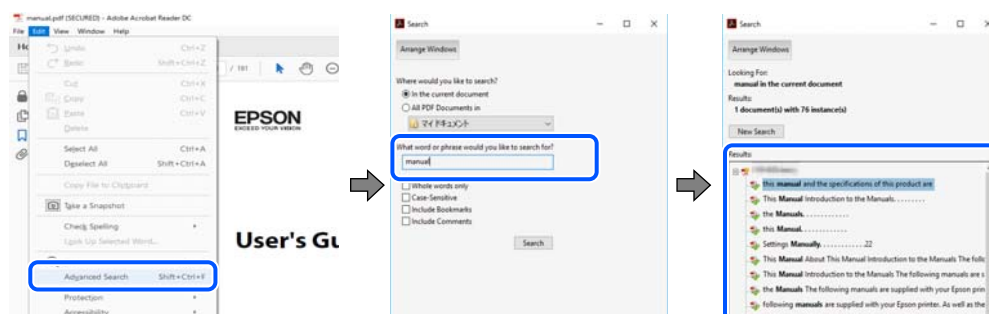

Xatcho'plardan to'g'ridan-to'g'ri o'tish

O'sha sahifaga o'tish uchun sarlavhani cherting. O'sha bo'limdagi quyiroq darajadagi sarlavhalarni ko'rish uchun + yoki > ni cherting. Avvalgi sahifaga qaytish uchun klaviaturangizda quyidagi amalni bajaring.

- ☐ Windows: **Alt**-ni bosib turing va keyin <-ni bosing.
- ☐ Mac OS: Buyruq tugmasini bosib turing va keyin <-ni bosing.

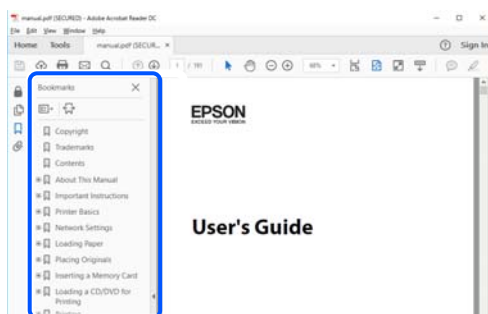

Faqat o'zingizga kerak bo'lgan sahifalarni chop qilish


Siz faqat o'zingizga kerak bo'lgan sahifalarni ajratib olishingiz va chop qilishingiz mumkin. **Fayl** menyusida **Chop qilish**-ni cherting va keyin **Chop qilish uchun sahifalar**-dagi **Sahifalar**-da chop qilmoqchi bo'lgan sahifalarni ko'rsating.

- ☐ Sahifalar ketma-ketligini ko'rsatish uchun boshlash sahifasi bilan tugash sahifasi o'rtasiga chiziqcha belgisini qo'ying.

Masalan: 20-25

- ☐ Ketma-ketlikka kirmaydigan sahifalarni ko'rsatish uchun sahifalarni vergullar bilan ko'rsating.

Masalan: 5, 10, 15

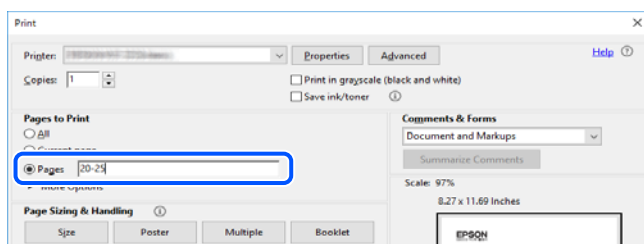

Ushbu qo'llanma to'g'risida

Bu bo'limda belgilar va timsollar, qaydlardagi bayonlar va ushbu qo'llanmada foydalaniladigan operatsion tizim havolaviy ma'lumotlari tushintiriladi.

Belgilar va harflar



Diqqat:

Tan jarohatlari olmaslik uchun ko'rsatmalarga diqqat bilan amal qilish lozim.



Muhim:

Jihozingizga zarar yekazmaslik uchun ko'rsatmalarga amal qilish lozim.

Eslatma:

Qo'shimcha va axborot ma'lumotlari bilan ta'minlaydi.

Aloqador ma'lumotlar

➔ Tegishli bo'limlarga ulanmalar.

Skronshotlar va rasmlar bo'yisha izohlar

- ☐ Printer drayveri skrinshotlari Windows 10 yoki macOS High Sierra-dan olingan. Model va holatga bog'liq ravishda ekranda namoyish qilingan kontentlar farq qiladi.
- ☐ Bu qo'llanmada foydalanilgan rasmlar faqat namuna uchundir. Garchi modelga bog'liq ravishda ozgina farqlar bo'lishi mumkin bo'lsada, ishlatish uchun bir xil.
- ☐ Model va parametrlarga bog'liq ravishda LCD ekrandagi menyu elementlaridan ayrimlari farq qilishi mumkin.
- ☐ Tegishli ilovadan foydalanib QR kodni o'qishingiz mumkin.

Operatsion tizim bo'yicha ma'lumotlar

Windows

Bu qo'llanmada "Windows 10", "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista", "Windows XP", "Windows Server 2019", "Windows Server 2016", "Windows Server 2012 R2", "Windows Server 2012", "Windows Server 2008 R2", "Windows Server 2008", "Windows Server 2003 R2" va "Windows Server 2003" kabi terminlar quyidagi operatsion tizimlarga tegishli. Bundan tashqari "Windows"-dan barcha versiyalariga nisbatan foydalaniladi.

- ☐ Microsoft® Windows® 10 operatsion tizimi
- ☐ Microsoft® Windows® 8.1 operatsion tizimi
- ☐ Microsoft® Windows® 8 operatsion tizimi
- ☐ Microsoft® Windows® 7 operatsion tizimi
- ☐ Microsoft® Windows Vista® operatsion tizimi
- ☐ Microsoft® Windows® XP operatsion tizimi
- ☐ Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition operatsion tizimi
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2019 operatsion tizimi

- ❑ Microsoft® Windows Server® 2016 operatsion tizimi
- ❑ Microsoft® Windows Server® 2012 R2 operatsion tizimi
- ❑ Microsoft® Windows Server® 2012 operatsion tizimi
- ❑ Microsoft® Windows Server® 2008 R2 operatsion tizimi
- ❑ Microsoft® Windows Server® 2008 operatsion tizimi
- ❑ Microsoft® Windows Server® 2003 R2 operatsion tizimi
- ❑ Microsoft® Windows Server® 2003 operatsion tizimi

Mac OS

Bu qo'llanmada "Mac OS" dan Mac OS X v10.6.8 yoki keyingi versiyasini anglatish uchun foydalaniladi.

Savdo belgilari

- ❑ Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- ❑ libtiff
 - Copyright © 1988-1997 Sam Leffler
 - Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.
 - Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.
 - THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
 - IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
- ❑ QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.
- ❑ Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ❑ Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, Safari, AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- ❑ Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- ❑ Chrome, Google Play, and Android are trademarks of Google LLC.
- ❑ Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- ❑ Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.

- ❑ Mopria® and the Mopria® Logo are registered and/or unregistered trademarks and service marks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.
- ❑ Umumiy eslatma: Bu yerda keltirilgan boshqa mahsulot nomlari faqat tanishtirish maqsadlarida keltirilgan va ular o'zlarining tegishli egalariining savdo belgilari bo'lishlari mumkin. Epson o'sha belgilarga bo'lgan har qanday va barcha huquqlarni rad qiladi.

Mualliflik huquqlari

Ushbu qo'llanmaning har qanday qismini Seiko Epson korporatsiyasining yozma ruxsatini olmasdan turib qayta chiqarilishi, qidirish tizimida saqlanishi yoki elektron, mexanik, fotonusxalash, yozib olish kabi istalgan usulda yoki istalgan shaklda uzatilishi mumkin emas. Bu yerda keltirilgan ma'lumotlardan foydalanishga nisbatan panent majburiyatlari ko'zda tutilmaydi. Bu yerda keltirilgan ma'lumotlardan foydalanilishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zararlar uchun ham javobgarlik ko'zda tutilmagan. Bu yerda keltirilgan ma'lumotlar faqat ushbu Epson mahsuloti bilan birga foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu yerda keltirilgan ma'lumotlardan boshqa ma'lumotlarga nisbatan har qanday foydalanishlar uchun Epson javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

Ushbu mahsulotni xarid qilgan shaxs yoki boshqa tomon tomonidan halokatlar, bu mahsulotdan noto'g'ri foydalanilishi yoki foydalanish qoidalarining buzilishi, bu mahsulotni ruxsatsiz ta'mirlash, o'zgartirish yoki moslashtirish yoki (AQSh-dan tashqari) Seiko Epson Corporation-ning ishlatish va texnik xizmat ko'rsatish ko'rsatmalariga qat'iy amal qilmaslik natijasida ko'rilgan zararlar, yo'qotishlar yoki harajatlar uchun Seiko Epson Corporation yoki uning sho'ba kompaniyalari mahsulotni xarid qilgan shaxs yoki boshqa shaxs oldida javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

Seiko Epson Corporation va uning sho'ba kompaniyalari Seiko Epson Corporation tomonidan ishlab chiqarilgan Asl Epson mahsulotlari yoki Epson tomonidan ma'qullangan mahsulotlar sifatida belgilangan mahsulotlardan boshqa har qanday opsiyalar yoki iste'mol mahsulotlaridan foydalanilishi natijasida ko'rilgan har qanday zararlar yoki muammolar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydilar.

Seiko Epson Corporation tomonidan ishlab chiqarilgan Epson tomonidan ma'qullangan mahsulotlar sifatida belgilanganlaridan boshqa interfeys kabellaridan foydalanilishidan kelib chiquvchi elektromagnit halaqitlar natijasida ko'riladigan har qanday zararlar uchun Seiko Epson Corporation javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

© 2023 Seiko Epson Corporation

Bu qo'llanmaning mazmuni va bu mahsulotning texnik xususiyatlari avvaldan xabardor qilinmagan holda o'zgartirilishi mumkin.

Muhim ko'rsatmalar

Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar.	13
Chop qilish bo'yicha maslahatlar va ogohlantirishlar.	14
Administrator paroli yuzasidan eslatmalar.	16
Shaxsiy ma'lumotlaringizni himoya qilish.	17

Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar

Bu printerdan foydalanish xavfsizligini kafolatlash uchun ushbu ko'rsatmalarni o'qib chiqing va ularga amal qiling. Bu qo'llanmani kelajakda foydalanish uchun saqlab qo'ying. Yana printerda belgilangan barcha ogohlantirishlar va ko'rsatmalarga albatta amal qiling.

- ❑ Printerda ishlatilgan ayrim belgilar xavfsizlikni ta'minlash va printerdan to'g'ri foydalanish uchun mo'ljallangan. Bu belgilar ma'nosi haqida batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi veb-saytga tashrif buyuring.

<http://support.epson.net/symbols>

- ❑ Faqat printer bilan birga berilgan ta'minot shnuridan foydalaning va bu shnurdan boshqa qurilmalar bilan birgalikda foydalanmang. Bu printer bilan boshqa shnurlardan foydalanish yoki birga berilgan shnurdan boshqa jihozlar bilan birga foydalanish yong'in chiqishi yoki elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.
- ❑ O'zgaruvchan tok ta'minot shnurining mahalliy xavfsizlik standartlariga javob berishiga ishonch hosil qiling.
- ❑ Ta'minot shnuri, vilka, printer qurilmasi, skaner qurilmasi yoki opsiyalarni qismlarga ajratmang, o'zgartirmang yoki o'zingizcha ta'mirlashga urinmang, printer qo'llanmasida maxsus tushintirilgan hollar bundan mustasno.
- ❑ Quyidagi hollarda printerni rozetkadan uzing va malakali xizmat ko'rsatish xodimiga murojaat qiling: Ta'minot shnuri yoki vilka shikastlangan; printerga suyuqlik kirgan; printer tushirib yuborilgan yoki ust qoplami shikastlangan; printer odatdagidek ishlayapgan yoki ishlashida aniq o'zgarishlar kuzatilgan hollar. Ishlatish bo'yicha ko'rsatmalarda qamrab olinmagan boshqaruv tugmalarini o'zgartirmang.
- ❑ Printerni vilkani osongina uzish mumkin bo'ladigan tarzda devordagi rozetkaga yaqin joylashtiring.
- ❑ Printerni ochiq xavoga, ortiqcha kir yoki chang joylar, suv, issiqlik manbalari yaqiniga yoki tebranishlar, yuqori harorat yoki namlik ta'siriga uchraydigan joylarga joylashtirmang yoki bunday joylarda saqlamang.
- ❑ Printerga suyuqlik to'kib yubormaslik va printerni nam qo'l bilan ushlamaslik uchun ehtiyot bo'ling.
- ❑ Printerni kardiostimulyatorlardan kamida 22 sm uzoqroq masofaga joylashtiring. Bu printerdan chiquvchi radioto'lqinlar kardiostimulyatorlarning ishlashiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.
- ❑ Agar LCD ekran shikastlansa, dilingizga murojaat qiling. Agar suyuq kristall eritmasi qo'llaringizga tegsa, tekkan joyni sovun va suv bilan yaxshilab yuvib tashlang. Agar suyuq kristall eritmasi ko'zlaringizga tegsa, uni suv bilan darhol yuvib tashlang. Yaxshilab yuvib tashlagandan keyin ham noqulaylik yoki ko'rish muammolar bartaraf bo'lmasa, darhol shifokorga uchrang.

Siyoh bilan ishlashda ehtiyotkorlik yo'l-yo'riqlari

- ❑ Siyoh baklari, siyoh baklari qopqoqlari va ochilgan siyoh butilkalari yoki siyoh butilkasi qopqoqlarini ushlaganda siyohga tegmaslik uchun ehtiyot bo'ling.
 - ❑ Agar siyoh teringizga tegsa, tekkan joyni sovun va suv bilan yaxshilab yuvib tashlang.
 - ❑ Agar siyoh ko'zlaringizga tegsa, uni suv bilan darhol yuvib tashlang. Yaxshilab yuvib tashlagandan keyin ham noqulaylik yoki ko'rish muammolar bo'lishda davom etsa, darhol shifokorga uchrang.
 - ❑ Agar siyoh og'zingizga kirsam, darhol shifokorga ko'rining.
- ❑ Texnik xizmat qutisini qismlarga ajratmang; aks holda siyoh ko'zga yoki teriga tushishi mumkin.

- ❑ Siyoh butilkasini juda qatiq siltamang yoki uni qattiq zarba ta'siriga qo'ymang, chunki bu siyohning oqib ketishiga sabab bo'lishi mumkin.
- ❑ Siyoh butikalari va texnik xizmat ko'rsatish qutisini bolalarning qo'llari yetmaydigan joylarda saqlang. Bolalarga siyoh butilkalaridan ichishga ruxsat bermang.

Chop qilish bo'yicha maslahatlar va ogohlantirishlar

Printer yoki buyumlaringizga zarar yetkazmaslik uchun quyidagi ko'rsatmalarni o'qib chiqing va ularga amal qiling. Bu qo'llanmani kelajakda foydalanish uchun saqlab qo'ying.

Printerni o'rnatish bo'yicha maslahatlar va ogohlantirishlar

- ❑ Printer ventilyatsiya teshiklari va tirg'ushlarini to'sib yoki yopib qo'ymang.
- ❑ Faqat printer yorlig'ida ko'rsatilgan quvvat manbasi turidan foydalaning.
- ❑ Muntazam ravishda o'chib-yonib turuvchi nusxa ko'chirish apparatlari yoki havo konditsionerlari bilan bita rozetkadan foydalanmang.
- ❑ Devordagi pereklyuchatellar yoki avtomatik taymerlar tomonidan boshqariluvchi elektr rozetkalaridan foydalanmang.
- ❑ Butun kompyuter tizimini dinamiklar yoki simsiz telefonlarning asosiy qurilmalari kabi elektromagnit halaqit manbalaridan uzoqroq saqlang.
- ❑ Elektr ta'minot shnurlari ishqalanishlar, qirg'ilishlar, yemirilish, qisilish va buralish xavfi bo'lmagan tarzda joylashtirilishi kerak. Elektr ta'minot shnurlari ustiga buyumlar qo'ymang va ularni bosish yoki ustidan yugirib o'tishlariga yo'l qo'ymang. Barcha elektr ta'minot shnurlari uchlari hamda transformatorga kirish va chiqish nuqtalarining to'g'ri holda bo'lishiga ayniqsa e'tirbor bering.
- ❑ Agar siz printer bilan uzaytirma kabeldan foydalansangiz, uzaytirma kabelga ulangan qurilmalar jami tok kuchining uzaytirma kabel mo'ljallangan tok kuchidan ortiq emasligiga ishonch hosil qiling. Yana devordagi rozetkaga ulangan qurilmalar jami tok kuchining rozetka mo'ljallangan tok kuchidan ortiq emasligiga ishonch hosil qiling.
- ❑ Agar siz printerdan Germaniyada foydalanmoqchi bo'lsangiz, printerni mos qisqa tutashuv himoyasi va ortiqcha kuchlanishdan himoyalash bilan ta'minlash uchun o'rnatish joyi 10 amper yoki 16 amperli zanjir uzgich bilan himoyalangan bo'lishi kerak.
- ❑ Printerni kabel bilan kompyuterga yoki boshqa qurilmaga ulaganda ulovchi simlarning to'g'ri yo'nalganligiga ishonch hosil qiling. Har bir ulovchi sim faqat bitta to'g'ri yo'nalishga ega. Ulovchi simni noto'g'ri yo'nalishda tiqish kabel orqali ulangan har ikkala qurilmani ham shikastlaydi.
- ❑ Printerni barcha yo'nalishlarda printer asosidan katta bo'lgan tekis, barqaror yuzaga o'rnatish. Agar u burchak ostida qiyshaygan bo'lsa, printer to'g'ri ishlamaydi.
- ❑ Printer ustidan hujjat qopqog'ini to'liq ko'tarish mumkin bo'ladigan darajada joy qoldiring.
- ❑ Printerning old tomonidan qog'ozni to'liq chiqarib olishga yetarli darajada joy qoldiring.
- ❑ Printerni harorati va namligi keskin o'zgaruvchi joylarga joylashtirmang. Yana printerni to'g'ridan-to'g'ri tushuvchi quyosh nurlari, kuchli yorg'lik yoki issiqlik manbalari ta'sir qiladigan joylarga o'rnatmang.

Printerdan foydalanish bo'yicha maslahatlar va ogohlantirishlar

- ☐ Printerdagi slotlar orqali buyumlarni solmang.
- ☐ Chop qilish vaqtida printer ichiga qo'lingizni tiqmang.
- ☐ Printer ichidagi oq yassi kabel va siyoh tubiklariga tegmang.
- ☐ Printer ichida yoki atrofida tarkibida yonuvchan gazlar bo'lgan aerosol mahsulotlardan foydalanmang. Bunday qilish yong'in chiqishiga olib kelishi mumkin.
- ☐ Chop qilish golovkasini qo'lingiz bilan harakatlantrimang; aks holda printernga zarar yetkazishingiz mumkin.
- ☐ Skaner qurilmasini yopganda barmoqlaringizni qisib olmaslik uchun ehtiyot bo'ling.
- ☐ Asl nusxalarni joylashtirganda skaner oynasi-ni xaddan tashqari qattiq bosmang.
- ☐ Siyoh darajasi quyi chiziqdan past bo'lgan holda printerdan uzoq foydalanish printerni shikastlashi mumkin. Printer ishlamayotgan paytda siyoh idishini yuqori chizig'igacha to'ldirib qo'ying. Siyoh darajasi to'g'ri ko'rsatilishi uchun, siyohdonni to'ldirgandan so'ng siyoh darajasini qayta sozlang.
- ☐ Printerni domi  tugmasidan foydalangan holda o'chiring.  chiroq miltillashdan to'xtamagunicha printerni rozetkadan uzmang yoki tashqi rozetkadan o'chirmang.
- ☐ Agar printerdan uzoq vaqt foydalanmaslikni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, ta'minot shnurini elektr rozetkasidan uzib qo'ying.

LCD ekrandan foydalanish bo'yicha maslahatlar va ogohlantirishlar

- ☐ LCD ekranida bir nechta mayda yorqin yoki qora dog'lar bo'lishi va o'zining xususiyatlari tufayli u notekis ravshanlikka ega bo'lishi mumkin. Bularning barchasi oddiy holdir va ular uning biror tarzda shikastlanganligini ko'rsatmaydi.
- ☐ Tozalash uchun faqat quruq, yumshoq lattadan foydalaning. Suyuqlik yoki kimyoviy tozalagichlardan foydalanmang.
- ☐ Agar unga qattiq ta'sir ko'rsatilsa, LCD ekranning tashqi qopqog'i sinishi mumkin. Agar ekranning yuzasi sinsa yoki darz ketsa, dilingizga murojaat qiling va singan bo'laklarga tegmang yoki ularni olib tashlashga urinmang.

Printerdan simsiz ulanish orqali foydalanish bo'yicha maslahatlar va ogohlantirishlar

- ☐ Bu printerdan chiquvchi radioto'lqinlar tibbiy elektron jihozlarning ishlashiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, bu esa ularning noto'g'ri ishlashiga olib keladi. Bu printerdan tibbiyot muassasalarida yoki tibbiy jihozlar yaqinida foydalanganda tibbiyot muassasasining vakili bo'lgan vakolatli xodimlarning ko'rsatmalariga hamda tibbiyot jihozlariga chop qilingan ogohlantirishlar va ko'rsatmalarga amal qiling.
- ☐ Bu printerdan chiquvchi radioto'lqinlar avtomatik eshiklar yoki yong'indan ogohlantiruvchi signallar kabi avtomatik boshqariluvchi qurilmalarning ishlashiga salbiy ta'sir ko'rsatishi va noto'g'ri ishlash tufayli halokatlarga olib kelishi mumkin. Bu printerdan avtomatik boshqariluvchi qurilmalar yaqinida foydalanganda shu qurilmalarga chop qilingan ogohlantirishlar va ko'rsatmalarga amal qiling.

Printerni tashish yoki saqlash bo'yicha maslahatlar va ogohlantirishlar

- ❑ Printerni saqlaganda yoki tashiganda uni qiyshaytirmang, vertikal holda joylashtirmang yoki to'ntarmang; aks holda siyoh oqib ketishi mumkin.
- ❑ Printerni tashishdan avval chop qilish golovkasining uy holatida (chetki o'ng tomonda) ekanligiga ishonch hosil qiling.


Administrator paroli yuzasidan eslatmalar

Bu printer sizga tarmoqqa ulanganda mahsulotda saqlanadigan qurilma sozlamalari va tarmoq sozlamalariga ruxsatsiz kirish yoki ularni o'zgartirishning oldini olish uchun administrator parolini sozlash imkonini beradi.

Administrator parolining birlamchi qiymati

Administrator parolining birlamchi qiymati aks ettirilgani kabi mahsulotning o'zidagi yorliqqa chop etiladi. Yorliq yopishtirilgan joy mahsulotga bog'liq, masalan, qopqoq ochiladigan yon tomon, orqa yoki quyi qism.

Quyidagi illyustratsiyada qopqoq ochiladigan printer tomonidagi yorliq yopishtirilgan holatiga misol keltirilgan.

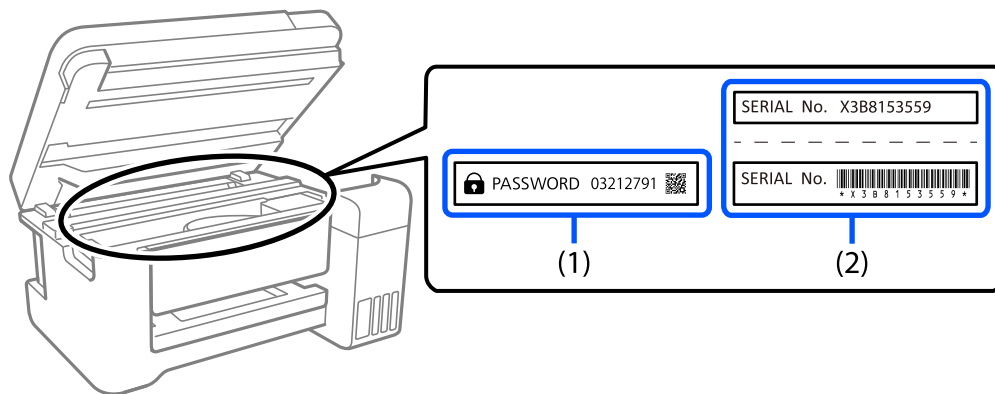

Agar ikkala yorliq (1) va (2) yopishtirilgan bo'lsa, (1) yorlig'idagi PASSWORD deb yozilgan qismi – birlamchi qiymat. Bu namunada birlamchi qiymat – 03212791.

Agar faqat (2) yorlig'i yopishtirilgan bo'lsa, (2) yorlig'idagi chop etilgan seriya raqami – birlamchi qiymat. Bu namunada birlamchi qiymat – X3B8153559.

Administrator parolini o'zgartirish

Xavfsizlik yuzasidan dastlabki parolni o'zgartirishni tavsiya etamiz.

Uni Web Config va Epson Device Admindan o'zgartirish mumkin. Parolni o'zgartirganda uni kamida 8 ta bir baytli raqam va hadli belgilar va harflar bilan sozlang.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Web Config-ni veb-brauzerda ishga tushirish"](#) - 226-sahifada

Administrator parolini kiritishingizni talab qiluvchi operatsiyalar

Agar quyidagi operatsiyalarni bajarishda sizga administrator parolini kiritish taklif qilinsa, printerda o'rnatilgan administrator parolini kiriting.

- ☐ Kompyuter yoki smart qurilmadan printer mikrodasturini yangilashda
- ☐ Web Config ilovasining qo'shimcha sozlamalariga kirishda
- ☐ Printer sozlamalarini o'zgartirishi mumkin bo'lgan ilovadan foydalanishni o'rnatishda

Administrator parolini ishga tushirish

Tarmos sozlamalarini ishga tushirish orqali administrator parolini birlamchi sozlamalariga qaytarishingiz mumkin.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Odatiy sozlamalarni tiklash"](#) - 235-sahifada

Shaxsiy ma'lumotlaringizni himoya qilish


Printeringizni boshqa shaxsga berganingizda yoki chiqitga chiqarganingizda boshqaruv panelidagi **Sozlamalar > Odatiy sozlamalarni tiklash > Barcha ma'lumot va sozlamalar tozalansin**-ni tanlash orqali printer xotirasiga saqlangan barcha shaxsiy ma'lumotlaringizni o'chiring.

Qismlarning nomlari va funksiyalar


Qismlarning nomlari va funksiyalar.....	19
---	----

Qismlarning nomlari va funksiyalar


Faqat ET-3850 Series/L6270 Series uchun

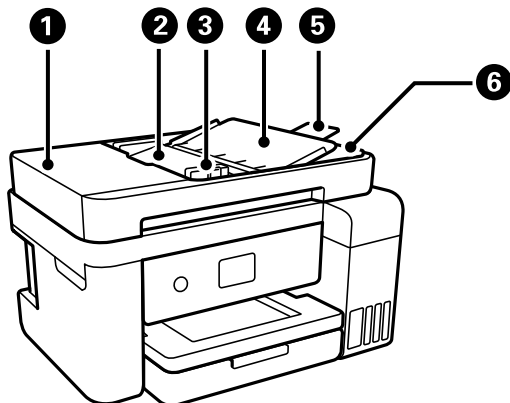


❶	ADF (Avtomatik qog'oz uzatgich) qopqog'i	ADF-da tiqilib qolgan asl nusxalarni olishda oching.
❷	ADF kiritish tagligi	Asl nusxalarni avtomatik uzatadi.
❸	ADF qirra yo'naltirgichi	Asl nusxalarni to'g'ridan-to'g'ri printerga uzatadi. Asl nusxalarning chetlari tomon suring.
❹	ADF hujjat bilan ishlay olish	Asl hujjatlar bilan ishlay oladi.
❺	ADF chiqarish tarnovi uzaytirmasi	ADF funksiyadan chiqarib yuborilgan asl nusxalarning standart o'lchamlarini ushlab qoladi. Asl hujjatlarning standart o'lchamlarini skaner qilganingizda buni ADF parametrdan foydalangan holda uzaytirganingizga ishonch hosil qiling.
❻	ADF chiqqan hujjat tortmasi	ADF-dan chiqarib yuborilgan asl nusxalarni ushlab qoladi.

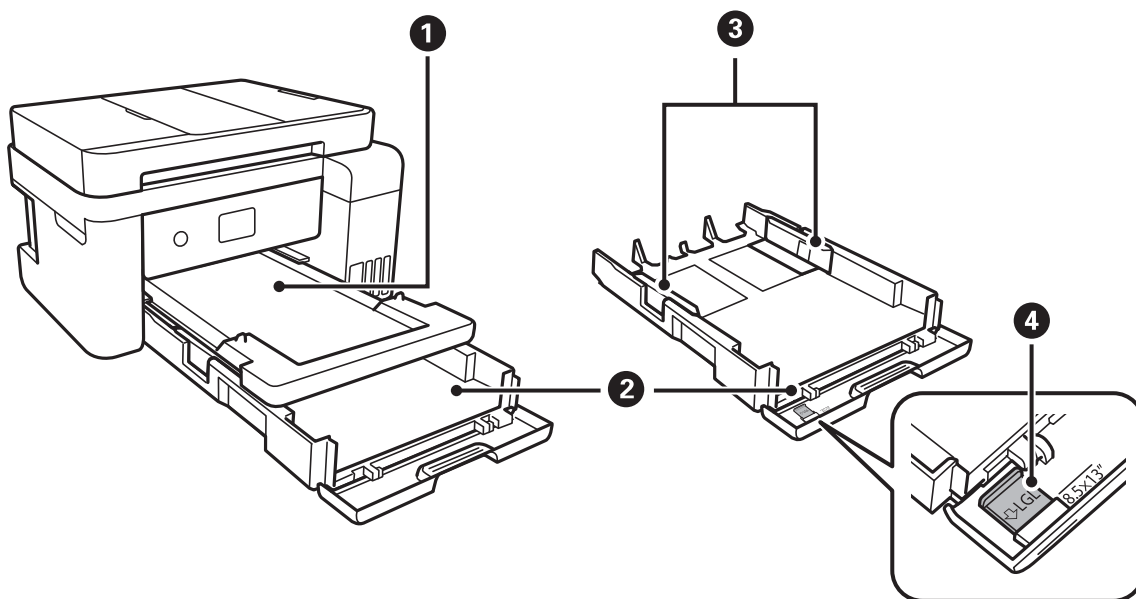


❶	Chiqqan hujjat tortmasi	Chiqarilgan qog'ozlarni ushlab turadi.
❷	Qog'oz kassetasi	Qog'ozni yuklaydi.
❸	Qirra yo'naltirgichi	Qog'ozni to'g'ridan-to'g'ri printerga uzatadi. Qog'ozning qirralariga suring.
❹	Chiqarish yo'naltirgichi uzaytmasi	A4 o'lchamdan kattarog'ini solish uchun tashqariga tortib chiqaring.

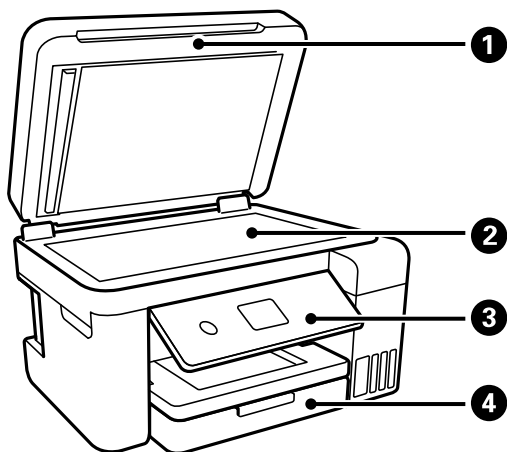

❶	Hujjat qopqog'i	Skanerlash vaqtida tashqi yorug'likni to'sadi.
❷	Skaner oynasi	Asl nusxalarni joylashtiring.
❸	Boshqaruv paneli	Printerda sozlamalarni o'rnatish va operatsiyalarni bajarishga imkon beradi.
❹	Old qopqoq	qog'oz kassetasi bo'lmasiga qog'ozni yuklashda oching.

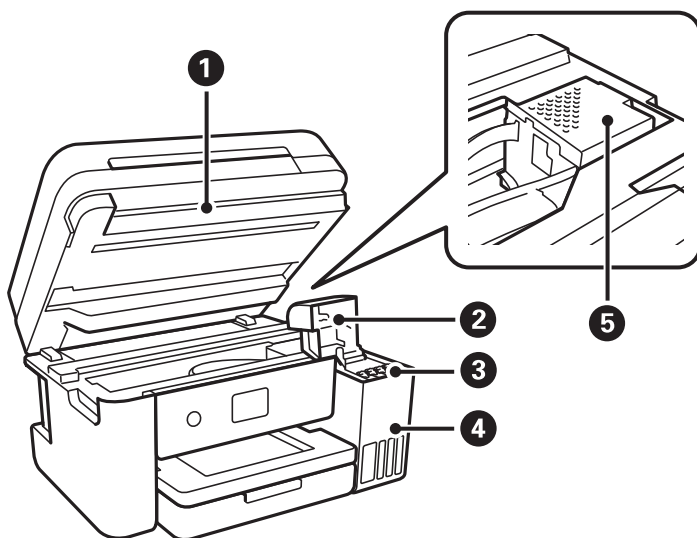

❶	Skaner bloki	Joylashtirilgan asl nusxalarni skanerlaydi. Siyoh idishini to'ldirish yoki tiqilgan qog'ozni chiqarishda oching. Bu qism odatda yopiq saqlanishi zarur.
❷	Siyoh idishi qopqog'i	Siyoh idishini to'ldirishda oching.
❸	Siyoh rezervuar baklari (siyohdon)	Printer kallagini siyoh bilan ta'minlaydi.
❹	Siyoh baki qurilmasi	Siyoh baklarini o'z ichiga oladi.
❺	Chop qilish kallagi	Siyoh tagidagi chop qilish golovkasi soplolaridan chiqarib olinadi.

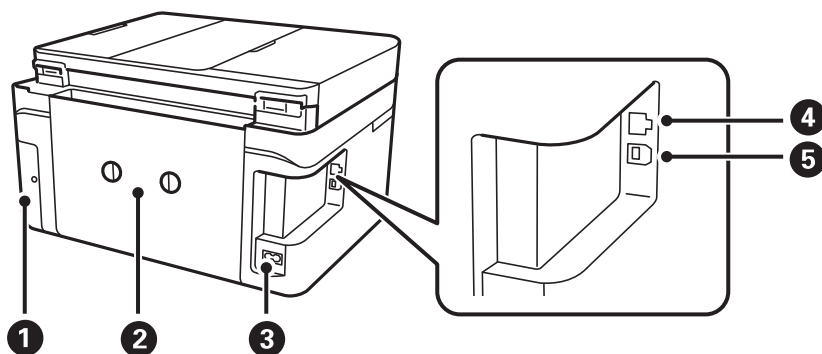


❶	Texnik xizmat ko'rsatish qutisi qopqog'i	Texnik xizmat qutisini almashtirishda olib tashlang. Texnik xizmat ko'rsatish qutisi tozalash yoki chop qilish paytida juda oz miqdordagi qo'shimcha siyohni yig'uvchi idishdir.
❷	Orqa qopqoq	G'ijimlangan qog'ozni chiqarib olishda olib tashlang.
❸	O'zgaruvchan tok kirish uyachasi	Quvvat shnurini ulaydi.
❹	LAN porti	LAN kabelini ulaydi.
❺	USB porti	Kompyuterga ulanish uchun USB kabelini ulang.

Boshqaruv paneli bo'yicha yo'riqnoma


Boshqaruv paneli.	23
Bosh ekranni sozlash.	24
Menyu ekranini sozlash.	25
Tayanch operatsiyalar.	26
Belgilarni kiritish.	27
Animatsiyalarni ko'rish.	28

Boshqaruv paneli

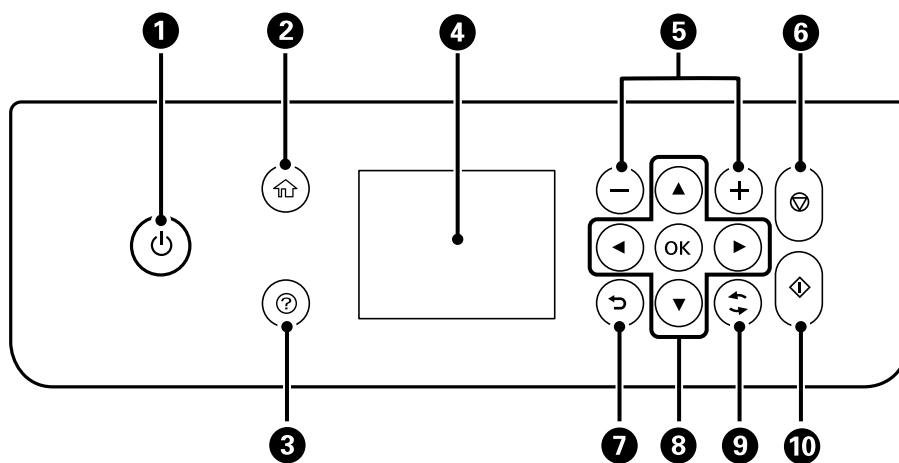

❶	Printerni yoqadi yoki o'chiradi. Quvvat chirog'i o'chganini tekshirgandan keyin ta'minot shnurini rozetkadan uzing.
❷	Bosh ekranni namoyish qiladi.
❸	Muammoning yechimlarini ko'rsatadi.
❹	Menyular va xabarlarini namoyish qiladi. Menyu tanlash yoki sozlamalar kiritish uchun boshqaruv panelidagi tugmalardan foydalaning.
❺	Chop qilish uchun sahifalar sonini tanlang.
❻	Joriy operatsiyani to'xtatadi.
❼	Avvalgi ekranga qaytadi.
❽	▲ ▼ ◀ ▶ tugmalaridan foydalangan holda kursorni ko'zlangan joyga olib keling va tanlangan menyuni ochish yoki sozlamalar kiritish uchun OK ustiga bosing.
❾	Holatga bog'liq ravishda turli funksiyalarni qo'llaydi.
❿	Chop qilish yoki nusxa ko'chirish kabi operatsiyani ishga tushiradi.

Bosh ekranni sozlash

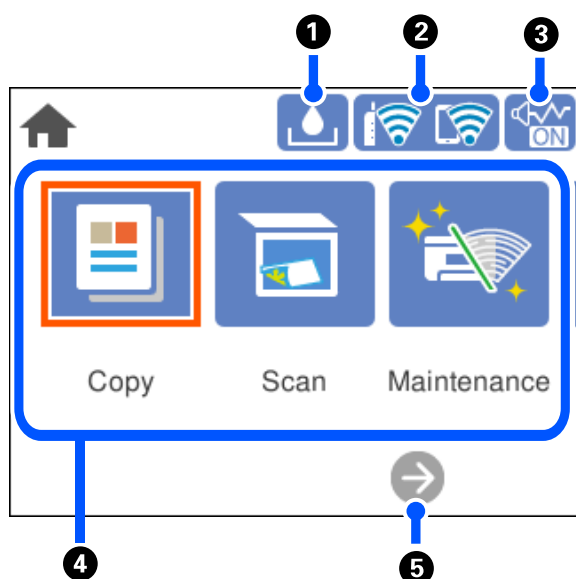


1		Profilaktika qutisining qolgan sig'imi ekranini ko'rsatadi. Texnik xizmat ko'rsatish qutisining taxminiy xizmat qilish muddatini tekshirishingiz mumkin.
2		Tarmoq ulanishi holatini ko'rsatadi. Ko'proq ma'lumotlar olish uchun quyidagilarga qarang. "Tarmoq belgisi bo'yicha yo'riqnoma" - 25-sahifada
3		Printerda Sokin rejim qo'yilganini ko'rsatadi. Bu xususiyat yoqilsa, printer ishlashidagi shovqin kamayadi, ammo chop etish sekinlashishi mumkin. Ammo tanlangan qog'oz turi va bosma sifatiga bog'liq ravishda shovqin kamaymasligi mumkin. Sozlamani o'zgartirish uchun tanlang. Shuningdek, ushbu sozlashni Sozlamalar menuysida bajarishingiz mumkin. Sozlamalar > Umumiy sozlamalar > Printer sozlamalari > Sokin rejim
4	Har bir menyuni namoyish qiladi. ☐ Nusxalash Hujjatlar nusxasini olishga imkon beradi. ☐ Skaner Hujjatlarni skanerlash va ularni kompyuterga saqlashga imkon beradi. ☐ Qarov Chop qilingan materiallar sifatini yaxshilash, jumladan uchlikni tekshirish namunasini chop qilish va kallakni tozalashni bajarish orqali tiqilib qolgan uchliklarni tozalash va chop qilish kallagini tenglashtirish orqali chop qilingan materiallarning chaplanishi yoki polosalarni yo'qotish uchun tavsiya qilingan menyularni ko'rsatadi. Shuningdek, ushbu sozlashni Sozlamalar menuysida bajarishingiz mumkin. Sozlamalar > Qarov ☐ Sozlamalar Texnik xizmat ko'rsatish, printerni o'rnatish va ishlarni bajarish bilan bog'liq sozlamalarni amalga oshirishga imkon beradi.	
5		Ekranni o'ngga siljitadi.

Tarmoq belgisi bo'yicha yo'riqnoma

	Printer simli (Ethernet) tarmoqqa ulanmagan yoki sozlanmagan.
	Printer simli (Ethernet) tarmog'iga ulangan.
	Printer simsiz (Wi-Fi) tarmog'iga ulanmagan.
	Printer SSID nomini qidirmoqda, IP manzili qo'yilmagan yoki simsiz (Wi-Fi) tarmog'ida muammoga uchramoqda.
	Printer simsiz (Wi-Fi) tarmog'iga ulangan. Plitkalar soni ulanishning signal kuchini ko'rsatadi. Plitkalar qanchalik ko'p bo'lsa, ulanish shunchalik kuchli bo'ladi.
	Printer simsiz (Wi-Fi) tarmog'iga Wi-Fi Direct (Oddiy KN) rejimida ulanmagan.
	Printer simsiz (Wi-Fi) tarmog'iga Wi-Fi Direct (Oddiy KN) rejimida ulangan.

Menyu ekranini sozlash

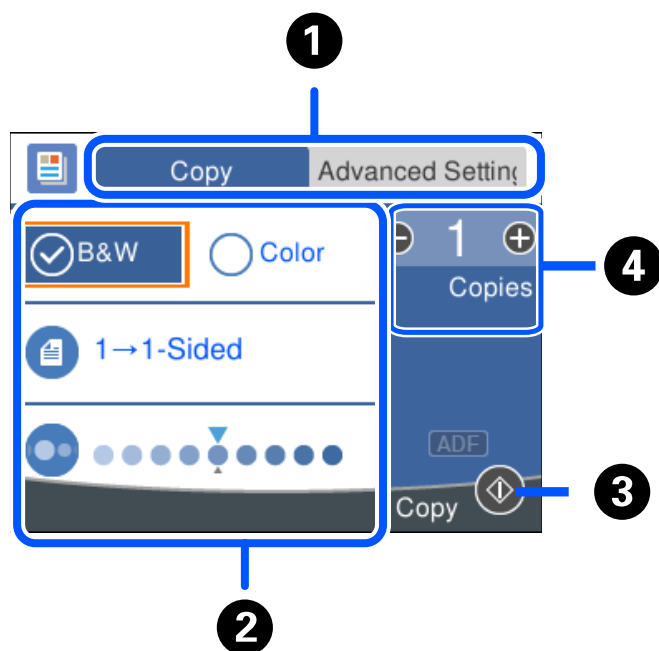


1

Tugmalardan foydalangan holda sozlamalar ro'yxatlarini o'zgartiradi. **Qo'shimcha sozlamalar** tugmasi zaruratga ko'ra o'rnatishingiz mumkin bo'lgan boshqa bandlarni ko'rsatadi.


2	Sozlamalar bandlari ro'yxatini ko'rsatadi.  ko'ringanda belgini tanlash orqali qo'shimcha axborotni ko'rasiz. Bandni tanlash yoki tekshirish belgisini qo'shgan holda sozlamalarni amalga oshiring. Kulrang tusga kirgan bandlarni ishlatib bo'lmaydi. Nima sababdan ishlatib bo'lmasligini bilish uchun ushbu bandga tegining. Biror muammo yuz bersa, parametrlarda  ko'rinadi. Muammoni yechish yo'lini ko'rish uchun tasvirchani tanlang.
3	Mavjud tugmalar namoyish qilinadi.
4	Nusxalar sonini kiritish imkonini beradigan ekrandagi klaviaturani namoyish etadi.

Tayanch operatsiyalar


▲▼◀▶ tugmalaridan foydalangan holda kursorni suring va bandlarni tanlang, so'ngra tanlagan bandni tasdiqlash yoki tanlangan funktsiyani ishga tushirish uchun OK tugmasini bosning.

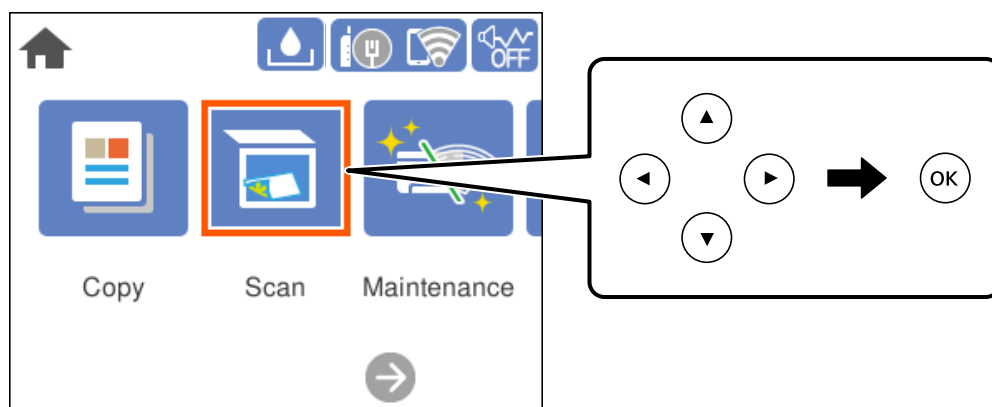

▲▼◀▶ tugmalaridan foydalangan holda kursorni sozlanayotgan bandga keltiring va so'ngra u bandni o'chirish yoki yoqish uchun OK tugmasini bosning.

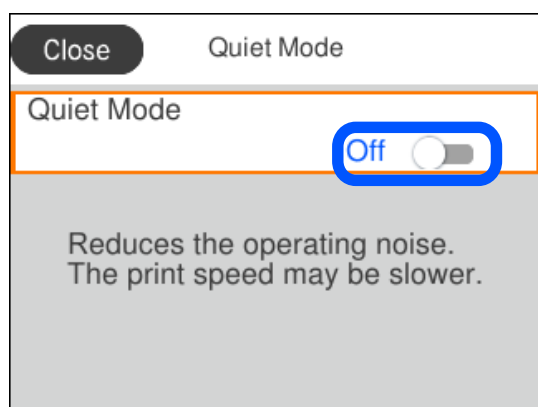


Qiymat, nom, manzil va shu kabilarni kiritish uchun ▲ ▼ ◀ ▶ tugmalaridan foydalangan holda kiritish qatoriga kursorni keltiring va so'ngra ekran klaviaturasini chiqarish uchun OK tugmasini bosing.

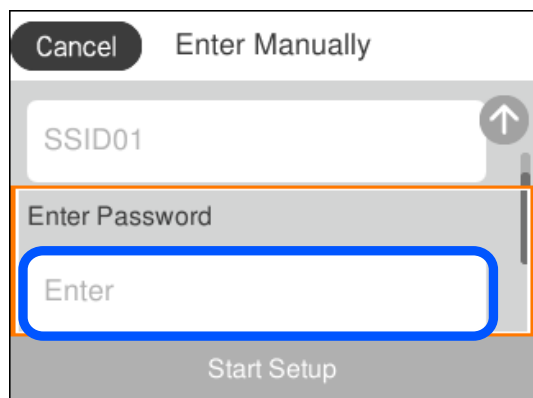

Belgilarni kiritish

Tarmoq sozlamalarini o'zgartirishda va boshqa holatlarda ekran klaviaturasida harf va belgilarni kiritishingiz mumkin.

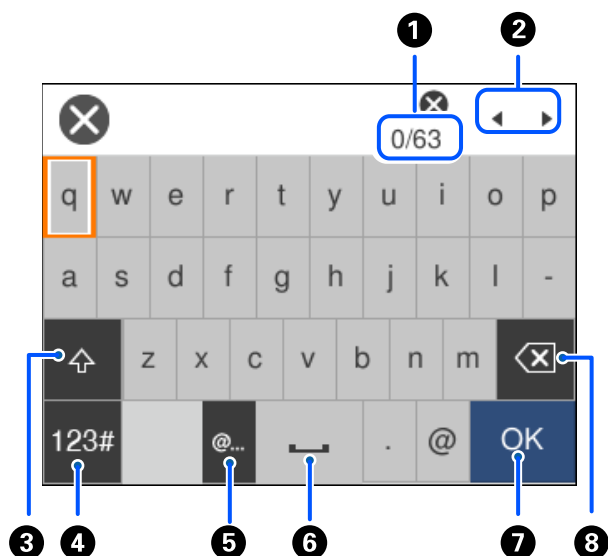


1	Belgilar sonini bildiradi.
2	Kursorni kiritish joyiga ko'chiradi.
3	Katta-kichik harflarni almashtiradi.
4	Belgilar turini o'zgartiradi. ABC: Alifbo 123#: Sonlar va timsollar
5	Ko'p ishlatilgan e-pochta domeni manzillari yoki URL manzillarini tanlash orqali kiritadi.
6	Bo'shliqni kiritadi.

7	Belgi kiritadi.
8	Chapdagi belgini o'chiradi. Kursor qatorning boshida va chapda hech qanday belgi bo'lmaganda o'ng tomondagi belgini o'chiradi.

Animatsiyalarni ko'rish

Qog'ozni yuklash yoki tiqilib qolgan qog'ozni olib tashlash singari ko'rsatmalar animatsiyasini LCD ekranida ko'rish mumkin.

- ☐ ?-ni tanlang: yordam ekrani chiqariladi. **Yo'l-yo'riq** bandini tanlang va ko'rishni istagan bandlarni tanlang.
- ☐ Ishlash ekrani pastida **Qanday qilib** bandini tanlang: kontekstga bog'liq animatsiyani ko'rsatadi.

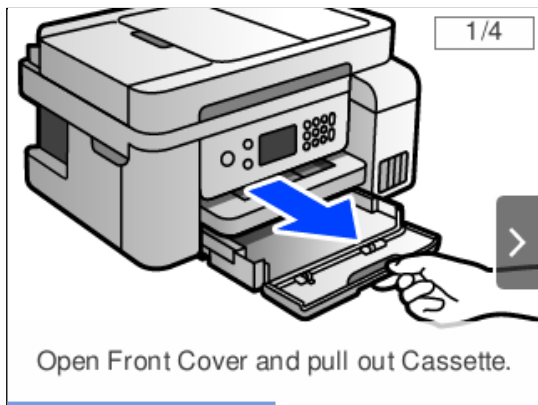


Qog'ozni yuklash


Qog'oz bilan muomala qilishdagi ehtiyot choralari.	30
Qogo'oz o'lchami va turi sozlamalari.	30
Qog'ozni yuklash.	32

Qog'oz bilan muomala qilishdagi ehtiyot choralari

- ❑ Qog'oz bilan berilgan ko'rsatmalar varaqlarini o'qib chiqing.
- ❑ Asl Epson qog'ozi bilan yuqori sifatli bosmaga erishish uchun qog'ozni tegishli yo'riqnomalarda ko'rsatilgan muhitda ishlating.
- ❑ Solishdan avval qog'oz qirralarini yelpig'ich qiling va tekislang. Fotoqog'ozlarni yelpig'ich qilmang yoki egmang. Bunday qilish chop qiladigan tomonni shikastlashi mumkin.

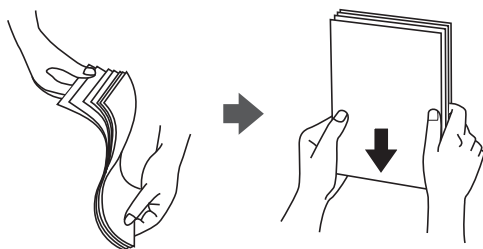

- ❑ Agar qog'oz egilgan bo'lsa, solishdan avval uni tekislang yoki teskari yo'nalishda eging. Ezilgan qog'ozga chop qilish qog'ozning tiqilib qolishi yoki chop qilingan narsalarning chaplanib ketishiga olib kelishi mumkin.

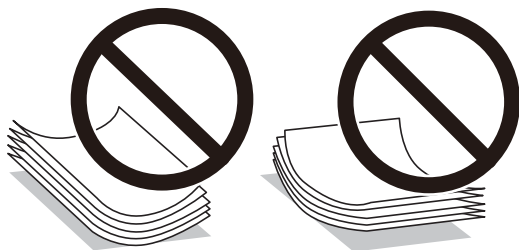

- ❑ Qog'oz uzatish muammolari ko'pincha qo'lda sozlanadigan 2-tomonlama, bir tomoniga oldindan chop etilgan chop qilishda yuz beradi. Agar qog'oz tiqilib qolishi davol etsa, varaqlar sonini yarmiga yoki kamroqqa kamaytiring, yoki har gal bittadan varaq qo'ying.
- ❑ Uzun tolali qog'oz ishlating. Qaysi turdagi qog'oz ishlatayotganingizni aniq bilmasangiz, qog'oz o'ramiga qarang yoki ishlab chiqaruvchi bilan bog'lanib, qog'oz xarakteristikalarini tasdiqlang.
- ❑ Solishdan avval konvert qirralarini yelpig'ich qiling va tekislang. Taxlangan konvertlar havo bilan pudalganda solishdan avval ularni tekislash uchun pastga bosing.




Qogo'oz o'lchami va turi sozlamalari

Agar qog'oz solganingizda ko'rsatilgan ekranda qog'oz o'lchami va turini ro'yxatdan o'tkazsangiz, printer ro'yxatga olingan ma'lumotlar va chop qilish sozlamalari farq qilganida xabar qiladi. Bu noto'g'ri qog'oz

o'lchamiga chop qilmasligingiz va qog'oz turiga mos kelmaydigan sozlamalardan foydalanilishi tufayli noto'g'ri rangga chop qilmasligingizni kafolatlash orqali qog'oz va siyohni isrof qilishning oldini oladi.

Agar **Qog'ozni sozlashni avto ko'rsatish** o'chirib qo'yilgan bo'lsa, bu ekran ko'rsatilmaydi. Agar bu xususiyatni o'chirib qo'ysangiz, AirPrint yordamida iPhone, iPad yoki iPod touch orqali chop eta olmaysiz.

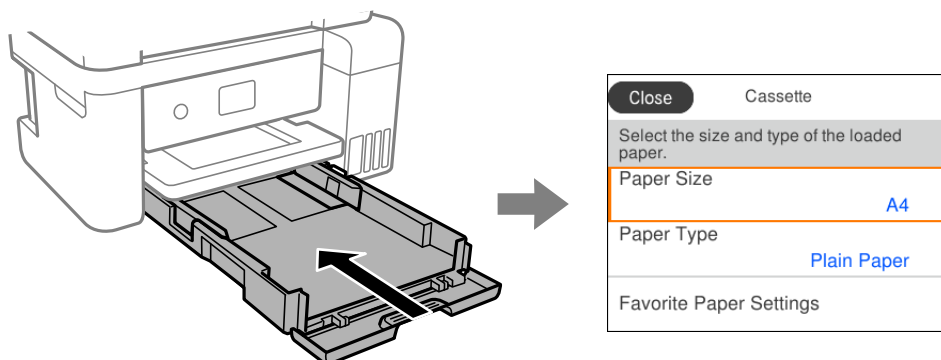

Agar displaydagi qog'oz o'lchami va turi solingan qog'ozdan farq qilsa, o'zgartirish uchun belginini tanlang. Agar sozlamalar yuklangan qog'ozga mos bo'lsa, ekranni yoping.

Eslatma:

Sozlamalar > **Umumiy sozlamalar** > **Printer sozlamalari** > **Qog'oz manbasi sozlamalari** > **Qog'oz-ni tanlash orqali ham qog'oz o'lchami va qog'oz turi parametrlari ekranini namoyish qilishingiz mumkin.**

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Qog'ozni sozlashni avto ko'rsatish:"](#) - 230-sahifada

Qog'oz turlari ro'yxati

Eng yaxshi chop qilish natijalariga erishish uchun qog'ozingizga mos qog'oz turini tanlang.


Media nomi	Media turi	
	Boshqaruv paneli	Printer drayveri
Epson Bright White Ink Jet Paper	Bo'sh qog'oz	Bo'sh qog'oz
Epson Ultra Glossy Photo Paper	Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper Epson Value Glossy Photo Paper	Prem. Jiloli	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Prem. Yarim jiloli	Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper Glossy	Glossy	Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Double-Sided Matte Paper	Jilosiz	Epson Matte

Media nomi	Media turi	
	Boshqaruv paneli	Printer drayveri
Epson Photo Quality Ink Jet Paper Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper Epson Photo Quality Self Adhesive Sheets	Photo Quality Ink Jet	Epson Photo Quality Ink Jet

Qog'ozni yuklash

Siz printerning LCD displeyida ko'rsatilgan animatsiyalarga murojaat qilib qog'oz yoki konvertlarni yuklashingiz mumkin.

❓ni tanlang, va keyin **Yo'l-yo'riq** > **Qog'oz soling**ni tanlang.

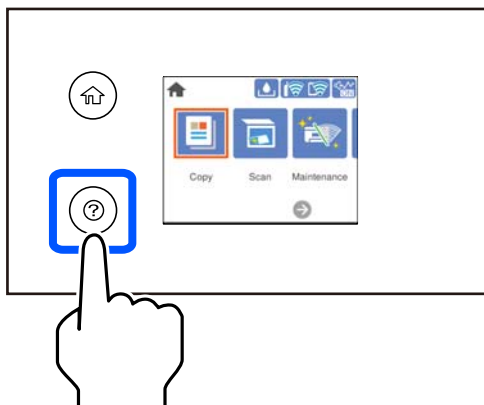

Agar animatsiyani ko'rishni to'xtatmoqchi bo'lsangiz, ekranni yoping.

Aloqador ma'lumotlar

➔ "Qog'oz o'lchami va turi sozlamalari" - 30-sahifada

Firma blanki qog'ozini solishdagi ehtiyot choralari

- ☐ Blank qog'ozni uchun qog'oz turi sifatida **Letterhead** bandini tanlang.
- ☐ Blank qog'ozni uchun agar siz printer drayverida o'rnatilgan sozlamadan kichikroq bo'lgan qog'ozga chop qilsangiz, printer qog'ozning chetlaridan tashqariga chop qilishi mumkin, bu chop qilingan materiallarda dog'lar paydo bo'lishi va printer ichida ortiqcha siyoh to'planishiga olib kelishi mumkin. To'g'ri qog'oz o'lchamini tanlanganingizga ishonch hosil qiling.
- ☐ 2 tomonlama chop qilish va hoshiyasiz chop qilish letterhead qog'ozni uchun ishlamaydi. Yana chop qilish tezligi pastroq bo'lishi mumkin.

Asl nusxalarni joylashtirish

Asl nusxalarni joylashtirish. 34

ADF qo'llamaydigan asl nusxalar.35


Asl nusxalarni joylashtirish

Asl nusxalarni skaner shishasi yoki ADF-ga joylashtiring.

ADF ga bir nechta asl nusxalarni joylashtirishingiz mumkin.

Asl nusxalarni joylashtirish haqidagi animatsiyalarni ko'rish uchun quyidagi qadamlarni bajaring.

❓ni tanlang, va keyin **Yo'l-yo'riq** > **Original hujjatni joylang**ni tanlang. Siz ko'rmoqchi bo'lgan asl nusxalarni joylashtirish usulini tanlang. Animatsiya ekranini yopish uchun **Tugatish** -ni tanlang.

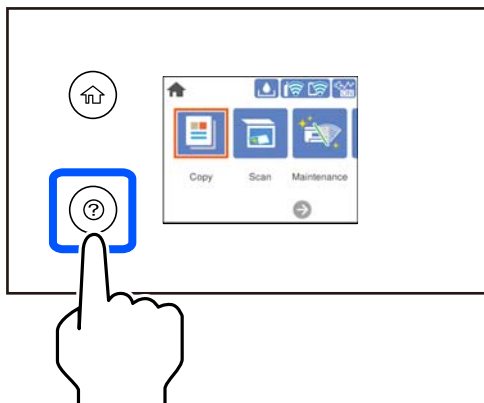

Skaner oynasidan foydalanganda



Diqqat:

Hujjat qopqog'ini yopganda barmoqlaringizni qisib olmaslik uchun ehtiyot bo'ling. Aks holda jarohat olishingiz mumkin.




Muhim:

- ☐ Kitob singari hajmdor asl nusxalarni joylashtirishda tashqi yoritgich nurlarining to'g'ridan-to'g'ri skaner oynasiga tushishiga yo'l qo'ymang.
- ☐ Skaner oynasi yoki hujjat qopqog'ini kuch bilan bosmang. Aks holda ularga shikast yetishi mumkin.

Eslatma:

- ☐ Agar skaner oynasi ustida qoldiqlar yoki kirlar bo'lsa, skanerlash diapazoni kengayishi va bu asl nusxaning joyidan siljib ketishi yoki kichrayishiga olib kelishi mumkin. Skanerlashdan oldin skaner oynasidagi axlat va kirlarni olib tashlang.

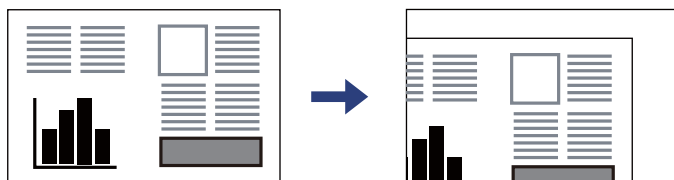


- ☐ Skaner oynasi burchagidan 1,5 mm masofadagi soha skanerlanmaydi.
- ☐ Asl nusxalar ADF va skaner oynasi ustiga joylashtirilganda ADF ga joylashtirilgan asl nusxalar ustuvor hisoblanadi.
- ☐ Agar asl nusxalar skaner oynasi ustida uzoq vaqt qoldirilsa, ular shisha yuzasiga yopishib qolishi mumkin.

ADF dan foydalanganda

**Muhim:**

- ❑ *Originallarni ADF rostlagichi ichidagi uchburchak belgisi tagidagi chiziqdan o'tkazib yubormang.*

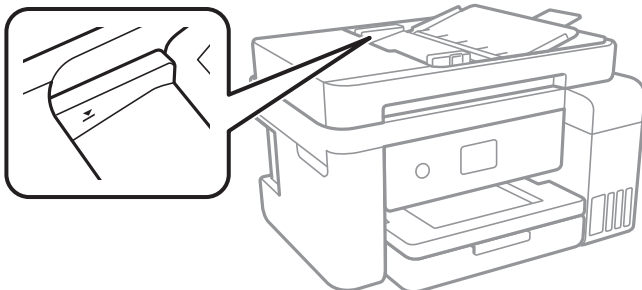

- ❑ *Skanerlash vaqtida asl nusxalarni qo'shmang.*

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["ADF qo'llamaydigan asl nusxalar"](#) - 35-sahifada

ADF qo'llamaydigan asl nusxalar

**Muhim:**

Fotosuratlar yoki qimmatli asl san'at asarlarini ADFga qo'ymang. Noto'g'ri uzatish orqali original g'ijimlanishi yoki shikastlanishi mumkin. Bu hujjatlarni skaner shishasi ustida skanerlang.

Qog'oz tiqilib qolishining oldini olish uchun quyidagi originallarni ADFga solmang. Bunday turlar uchun, skaner oynasidan foydalaning.

- ❑ Yirtilgan, buklangan, g'ijimlangan, buzilgan yoki o'ram qilingan asl nusxalar
- ❑ Tikish tirqishlari bo'lgan asl nusxalar
- ❑ Tasma, skoba, skrepka kabilar bilan bog'langan asl nusxalar
- ❑ Stikerlar yoki etiketkalar yopishtirilgan asl nusxalar
- ❑ Notekis yoki to'g'ri burchak bo'lmagan tarzda qirqilgan asl nusxalar
- ❑ Bog'langan asl nusxalar
- ❑ OHP, issiqlik o'tazuvchi qog'oz yoki qora qog'ozlar


Chop qilish

Hujjatlarni chop qilish.	37
Konvertlarni chop qilish.	65
Veb-sahifalarni chop qilish.	66
Bulut xizmatidan foydalanib chop qilish.	67

Hujjatlarni chop qilish

Kompyuterdan chop qilish — Windows

Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish

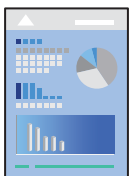


Eslatma:

Ishlashi dasturga bog'liq ravishda farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumotlar olish uchun dastur yordamiga qarang.

1. Printerga qog'oz soling.
 ["Qog'ozni yuklash" - 32-sahifada](#)
2. O'zingiz chop qilmoqchi bo'lgan faylni oching.
3. **Fayl** menyusidan **Chop qilish** yoki **Chop qilishni o'rnatish**-ni tanlang.
4. Printerni tanlang.

5. Printer drayveri oynasiga kirish uchun **Afzalliklar** yoki **Xususiyatlar**-ni tanlang.

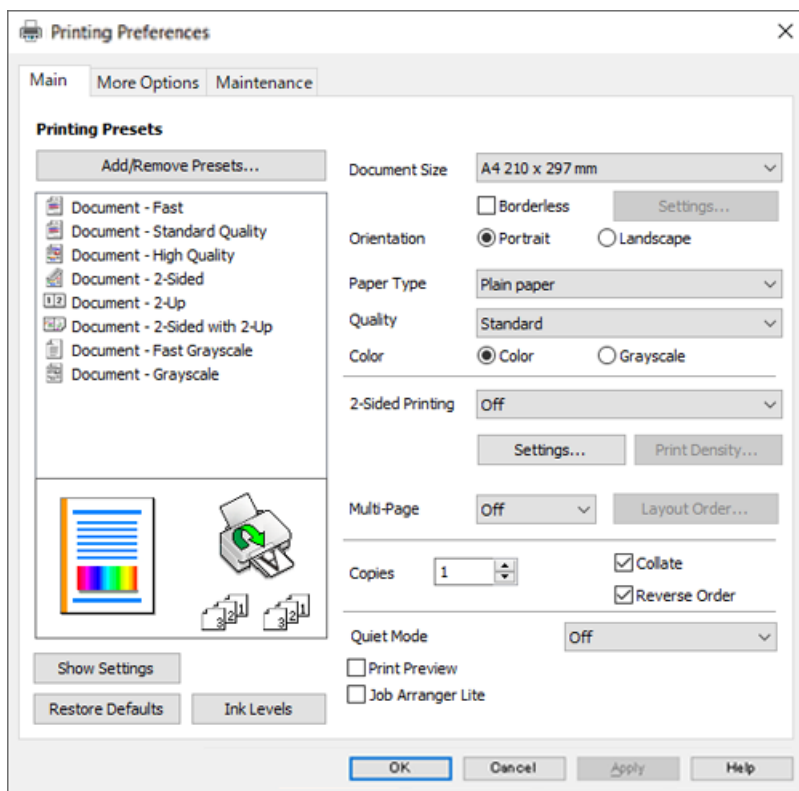


6. Zarur bo'lgan hollarda sozlamalarni o'zgartiring.
Elementlarni o'rnatish tushuntirishlarini olish uchun onlayn yordamga qarashingiz mumkin.
Elementga o'ng tugmani bosish **Yordam**-ni namoyish qiladi.
7. Printer drayveri oynasini yopish uchun **OK**-ni cherting.
8. **Chop qilish**-ni cherting.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'imlar" - 216-sahifada
- ➔ "Qog'oz turlari ro'yxati" - 31-sahifada

Osongina chop etish uchun printerni avvaldan o'rnatilgan qiymatlarni qo'shish

Agar siz printer drayverida chop qilishning ko'p foydalaniladigan parametrlarining avvaldan o'rnatilgan qiymatlarini yaratsangiz, ro'yxatdan avvaldan o'rnatilgan qiymatlarni tanlash orqali osongina chop qilishingiz mumkin.

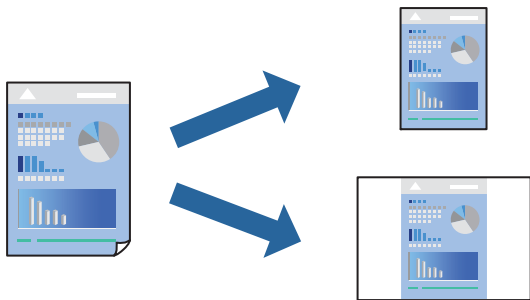

1. Printer drayveridagi **Asosiy** yoki **Ko'proq tanlamalar** panelida, har bir elementni o'rnatish (**Hujjat o'lchami** va **Qog'oz turi** kabi).
2. **Chop qilish andozalari**-da **Tayyorlarni qo'shish/olib tashlash**-ni cherting.
3. **Nomi** kiriting, zarurat bo'lganda, izoh kiriting.
4. **Saqlash**-ni cherting.

Eslatma:

Avvaldan o'rnatilgan qiymatlarni o'chirish uchun **Tayyorlarni qo'shish/olib tashlash**-ni cherting, ro'yxatdan o'chirmoqchi bo'lgan avvaldan o'rnatilgan qiymatlarni tanlang va keyin ularni o'chirng.

5. **Chop qilish**-ni cherting.

Kelgusi safar aynan shu sozlamalardan foydalanib chop qilmoqchi bo'lsangiz, **Chop qilish andozalari** dan ro'yxatga olingan sozlash nomini tanlang, va **OK** cherting.

Aloqador ma'lumotlar

- ➡ ["Qog'ozni yuklash"](#) - 32-sahifada
- ➡ ["Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish"](#) - 37-sahifada


2 tomonlama chop etish

Qog'ozning har ikkala tomoniga chop qilish uchun quyidagilardan biridan foydalanishingiz mumkin.

- ☐ Avtomatik 2 tomonlama chop qilish

☐ Qo'lda 2 tomonlama chop qilish

Printer birinchi tomonni chop qilib bo'lgach, ikkinchi tomoniga chop qilish uchun qog'ozni aylantiring.

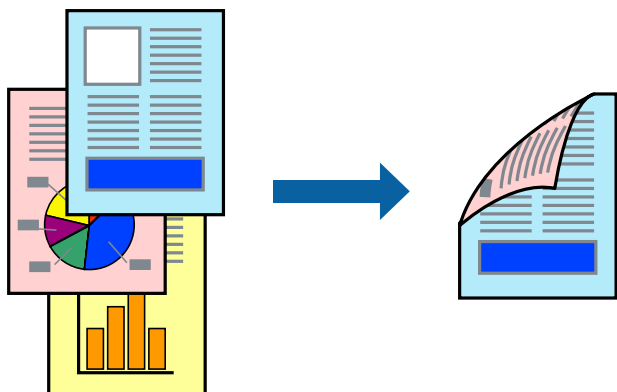

Eslatma:

- ☐ Bu xususiyatdan hoshiyasiz chop qilish uchun foydalanib bo'lmaydi.
- ☐ Agar siz 2 tomonlama chop qilishga mos bo'lmagan qog'ozdan foydalarsangiz, chop qilish sifati pasayishi va qog'ozning tiqilib qolishi yuz berishi mumkin.
["2 tomonlama chop qilish uchun qog'oz" - 218-sahifada](#)
- ☐ Qog'oz va ma'lumotlarga bog'liq ravishda siyoh qog'ozning boshqa tomonidan oqib ketishi mumkin.
- ☐ Agar **EPSON Status Monitor 3** yoqilgan bo'lmasa qo'lda 2 tomonlama chop qilishni bajara olmaysiz. Agar **EPSON Status Monitor 3** o'chirilgan bo'lsa, printer drayveri oynasiga kiring, **Kengaytirilgan sozlamalar** panelida **Texnik xizmat**-ni cherting va keyin **EPSON Status Monitor 3 ni yoqish**-ni tanlang.
- ☐ Biroq, printer tarmoqdan kirilganda yoki printerdan ulashib foydalanilganda bu chop qilishdan foydalanib bo'lmasligi mumkin.

1. Printer drayveridagi **Asosiy** panelida, **2 tomonlama chop qilish** usulini tanlang.

2. **Sozlamalar**-ni cherting, mos parametrlarni belgilang va keyin **OK**-ni cherting.

3. **Bosma zichligi**-ni cherting, mos parametrlarni o'rnatib va keyin **OK**-ni cherting.

Bosma zichligi o'rnatilganda siz hujjat turiga qarab chop qilish zichligini sozlashingiz mumkin.

Eslatma:

- ☐ Qo'lda 2 tomonlama chop qilish funksiyasini tanlaganingizda bu sozlama ishlamaydi.
 - ☐ **Bosma zichligi** oynasidagi **Hujjat turini tanlash** va **Sifat** ichki oynasidagi **Asosiy** uchun tanlangan parametrlarga qarab chop qilish tezligi pastroq bo'lishi mumkin.
4. Zarur hollarda **Asosiy** va **Ko'proq tanlamalar** panellaridagi boshqa parametrlarni o'rnatib va keyin **OK**-ni cherting.
5. **Chop qilish**-ni cherting.

Qo'lda 2 tomonlama chop qilishda birinchi tomonni chop qilish yakunlanganda kompyuterda suzuvchi oyna ko'rinadi. Ekrandagi ko'rsatmalarni bajaring.


Aloqador ma'lumotlar

- ➔ ["Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'imlar"](#) - 216-sahifada
- ➔ ["Qog'ozni yuklash"](#) - 32-sahifada

➔ "Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish" - 37-sahifada

Bukletni chop qilish

Shuningdek, siz sahifalarini qayta buyurish va chop qilinganlarni buklay orqali yaratish mumkin bo'lgan bukletni chop qilishingiz ham mumkin.

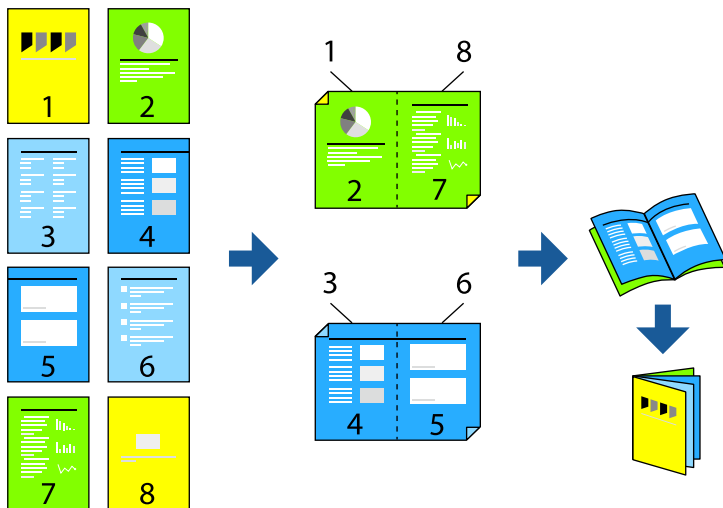

Eslatma:

- ☐ Bu xususiyatdan hoshiyasiz chop qilishda foydalanib bo'lmaydi.
- ☐ Agar siz 2 tomonlama chop qilishga mos bo'lmagan qog'ozdan foydallansangiz, chop qilish sifati pasayishi va qog'ozning tiqilib qolishi yuz berishi mumkin.

["2 tomonlama chop qilish uchun qog'oz" - 218-sahifada](#)

- ☐ Qog'oz va ma'lumotlarga bog'liq ravishda siyoh qog'ozning boshqa tomonidan oqib ketishi mumkin.
- ☐ Agar **EPSON Status Monitor 3** yoqilgan bo'lmasa qo'lda 2 tomonlama chop qilishni bajara olmaysiz. Agar **EPSON Status Monitor 3** o'chirilgan bo'lsa, printer drayveri oynasiga kiring, **Kengaytirilgan sozlamalar** panelida **Texnik xizmat** -ni cherting va keyin **EPSON Status Monitor 3 ni yoqish**-ni tanlang.
- ☐ Biroq, printer tarmoqdan kirilganda yoki printerdan ulashib foydalanilganda bu chop qilishdan foydalanib bo'lmasligi mumkin.

1. Printer drayverining **Asosiy** panelida **2 tomonlama chop qilish** dan o'zingiz foydalanmoqchi bo'lgan uzun qirrali tikish turini tanlang.
2. **Sozlamalar** bandini bosing, **Broshyura** bandini tanlang va keyin **Markazdadan bukish** yoki **Yonidan bukish**-ni tanlang.
 - ☐ Markazdadan bukish: Ushbu usuldan ketma-ket joylashadigan va osongina buklanadigan kam sonli sahifalarni chop qilishda foydalaning.
 - ☐ Yonidan bukish. Ushbu usuldan bir vaqtda bir varaq (4 bet) chop qilish, har birini yarmidan buklash, va keyin barchasini bir jildga yig'ishda foydalaning.
3. **OK** tugmasini cherting.

4. Juda ko'p fotosuratlar va rasmlar bo'lgan ma'lumotlarni chop qilishda **Bosma zichligi** ni bosing va keyin mos sozlashlarni bajaring va keyin **OK** tugmasini bosing.

Bosma zichligi o'rnatilganda siz hujjat turiga qarab chop qilish zichligini sozlashingiz mumkin.

Eslatma:

Hujjat turini tanlash oynasidagi **Bosma zichligi**ni sozlash va **Sifat** ichki oynasidagi **Asosiy** uchun tanlangan parametrlarga qarab chop qilish tezligi pastroq bo'lishi mumkin.


5. Zarur hollarda **Asosiy** va **Ko'proq tanlamalar** panellaridagi boshqa parametrlarni o'rnatish va keyin **OK**-ni cherting.
6. **Chop qilish**-ni cherting.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'imlar" - 216-sahifada
- ➔ "Qog'ozni yuklash" - 32-sahifada
- ➔ "Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish" - 37-sahifada

Bir nechta sahifani bitta varaqqa chop etish

Ma'lumotlarning bir nechta sahifasini bitta qog'oz varag'iga chop qilish mumkin.

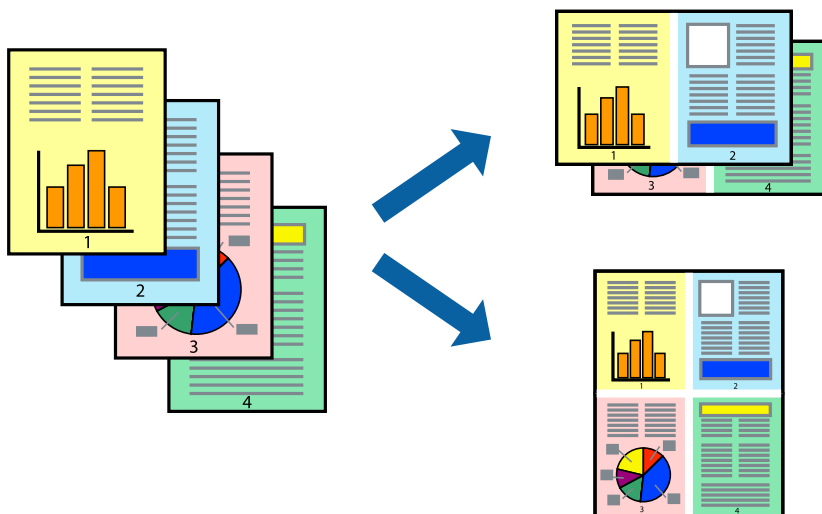

Eslatma:

Bu xususiyatdan hoshiyasiz chop qilishda foydalanib bo'lmaydi.

1. Printer drayverining **Asosiy** panelida **2 yuqoriga**, **4 yuqoriga**, **Oltitalik**, **8 yuqoriga**, **To'qqiztalik**, yoki **O'n oltitalik**ni **Ko'p** parametri sifatida tanlang.
2. **qolip tartibi**-ni cherting, mos parametrlarni o'rnatish va keyin **OK**-ni cherting.
3. Zarur hollarda **Asosiy** va **Ko'proq tanlamalar** panellaridagi boshqa parametrlarni o'rnatish va keyin **OK**-ni cherting.
4. **Chop qilish**-ni cherting.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Qog'ozni yuklash" - 32-sahifada
- ➔ "Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish" - 37-sahifada

Qog'oz o'lchamiga moslash bilan chop qilish

O'zingiz printeriga yuklagan qog'oz o'lchamini Mo'ljallangan qog'oz o'lchami parametri sifatida tanlang.



Eslatma:

Bu xususiyatdan hoshiyasiz chop qilishda foydalanib bo'lmaydi.

1. Printer drayveridagi **Ko'proq tanlamalar** panelida, quyidagi parametrlarni bajaring.

- ☐ Hujjat o'lchami: ilova parametrda o'rnatilgan qog'oz o'lchamini tanlang.
- ☐ Natijaviy qog'oz: printeriga yuklagan qog'oz o'lchamini tanlang.

Sahifaga moslashtirish avtomatik tarzda tanlangan.

Eslatma:

*Kichraytirilgan tasvirni sahifaning markazida chop qilish uchun **Markaz**-ni tanlang.*

2. Zarur hollarda **Asosiy** va **Ko'proq tanlamalar** panellaridagi boshqa parametrlarni o'rnatish va keyin **OK**-ni cherting.
3. **Chop qilish**-ni cherting.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Qog'ozni yuklash" - 32-sahifada
- ➔ "Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish" - 37-sahifada

Kichiklashtirilgan yoki kattalashtirilgan hujjatni har qanday kattalikda chop qilish

Hujjatni ma'lum foizga kichiklashtirish yoki kattalashtirish mumkin.



Eslatma:

Bu xususiyatdan hoshiyasiz chop qilishda foydalanib bo'lmaydi.


1. Printer drayverining **Ko'proq tanlamalar** panelida hujjat hajmini **Hujjat o'lchami** sozlamasidan tanlang.
2. Siz chop qilishni xohlagan qog'oz o'lchamini **Natijaviy qog'oz** sozlamasidan tanlang.
3. **Hujjatni katta/kichraytirish, Miqyos**-ni tanlang, va keyin foizni kiriting.
4. Zarur hollarda **Asosiy** va **Ko'proq tanlamalar** panellaridagi boshqa parametrlarni o'rnating va keyin **OK**-ni cherting.
5. **Chop qilish**-ni cherting.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ ["Qog'ozni yuklash"](#) - 32-sahifada
- ➔ ["Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish"](#) - 37-sahifada

Kattalashtirish uchun bitta tasvirni bir nechta varaqqa chop qilish (Poster yaratish)

Bu funksiya bitta tasvirni bir nechta varaq qog'ozga chop qilish imkonini beradi. Siz posterlarni bir-biriga ulash orqali kattaroq poster yaratishingiz mumkin.

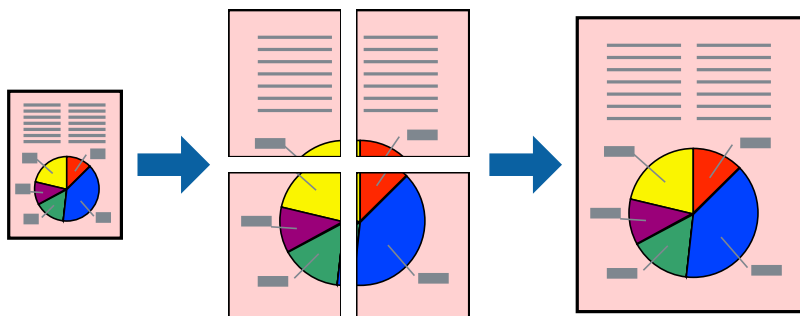


1. Printer drayverining **Asosiy** panelida **2x1 plakat**, **2x2 plakat**, **3x3 plakat**, yoki **4x4 plakat**-ni **Ko'p** parametri sifatida tanlang.
2. **Sozlamalar**-ni cherting, mos parametrlarni o'rnatib va keyin **OK**-ni cherting.
***Eslatma:**
Qirqish chiziqlarini chop etish kesuvchi yo'naltirgichni chop qilishga imkon beradi.*
3. Zarur hollarda **Asosiy** va **Ko'proq tanlamalar** panellaridagi boshqa parametrlarni o'rnatib va keyin **OK**-ni cherting.
4. **Chop qilish**-ni cherting.

Aloqador ma'lumotlar


- ➔ "Qog'ozni yuklash" - 32-sahifada
- ➔ "Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish" - 37-sahifada

Ustma-ust tushuvchi tekislash belgilaridan foydalanib posterlar yaratish


Bu yerda **2x2 plakat** tanlanganda va **Ustiga chiqarish belgilari**-da **Qirqish chiziqlarini chop etish** tanlanganda poster qilishga misol keltirilgan.

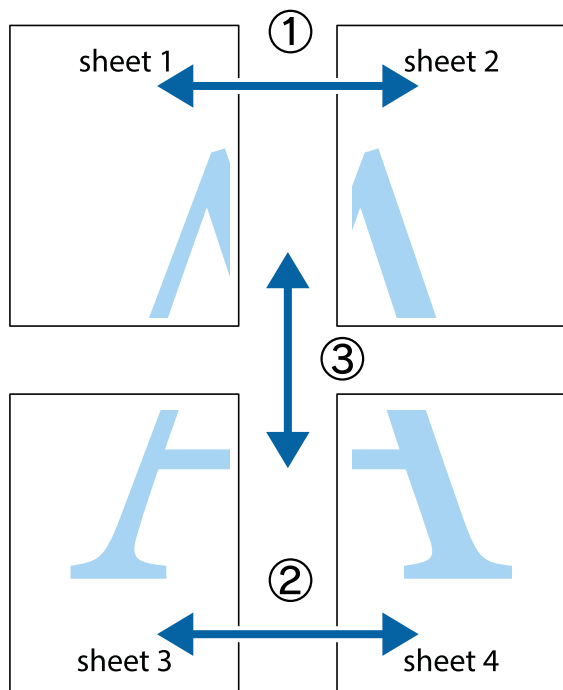


1. Sheet 1 va Sheet 2-ni tayyorlang. Sheet 1 hoshiyasini yuqori va quyi kesishish belgilari markazi orqali vertikal ko'k chiziq bo'ylab qirqing.

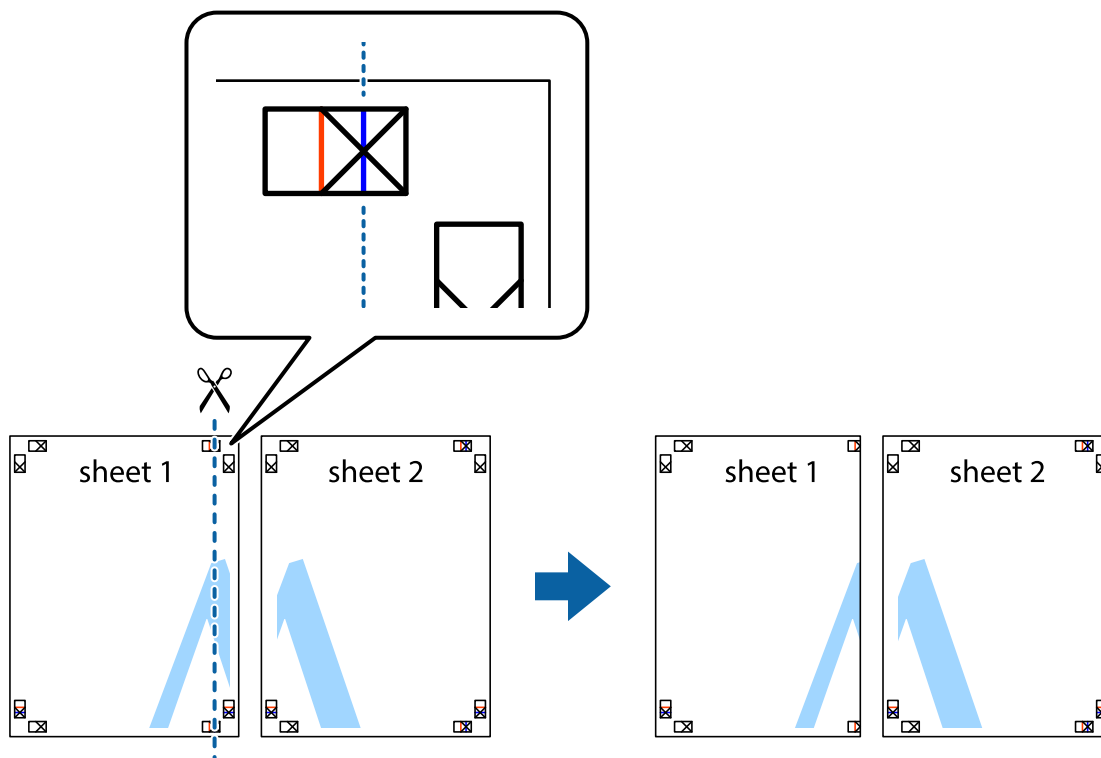


2. Sheet 1 qirrasini Sheet 2 yuqori qismiga qo'ying va kesishish belgilarini tenglashtiring, keyin ikkala varaqni orqasi bilan vaqtinchalik bir-biriga yopishtiring.

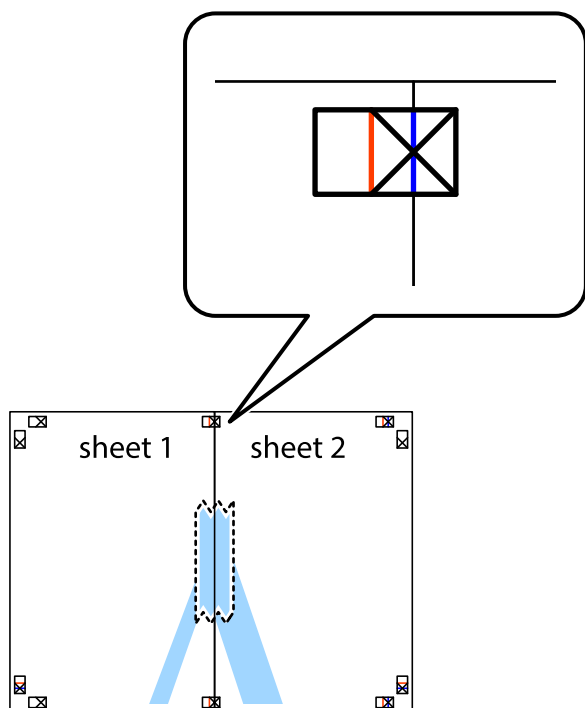

3. Birlashtirilgan varaqlarni vertikal qizil chiziq bo'ylab tenglashtirish belgilari orqali ikkiga qirqing (bu safar kesishish belgilarining chap tomonidagi chiziq).

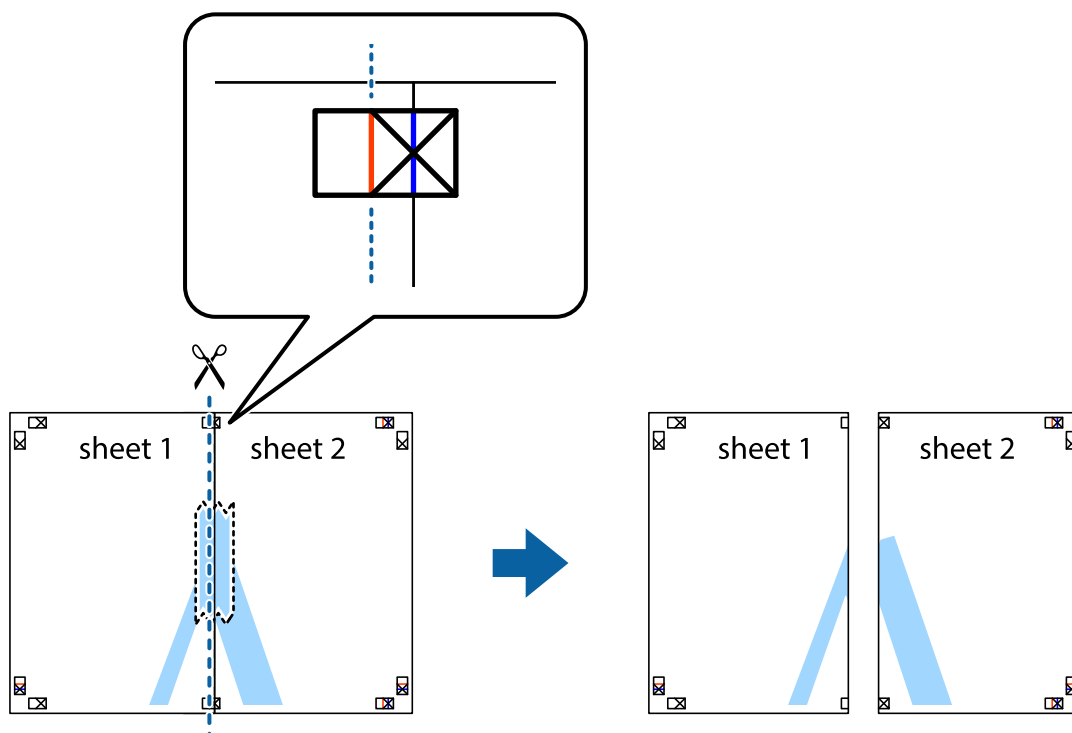


4. Varaqlani orqasidan bir-biriga yopishiring.

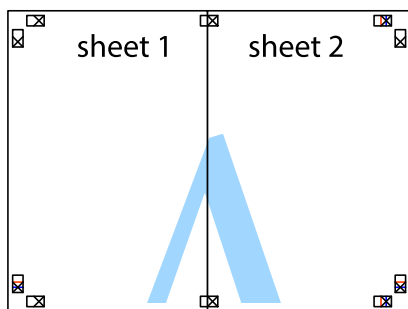


5. Sheet 3 va Sheet 4-ni birgalikda yopishtirish uchun 1 dan 4-gacha bo'lgan qadamlarni takrorlang.


6. Sheet 1 va Sheet 2 hoshiyalarini chap va o'ng kesishish belgilari markazi orqali gorizontali ko'k chiziq bo'ylab qirqing.

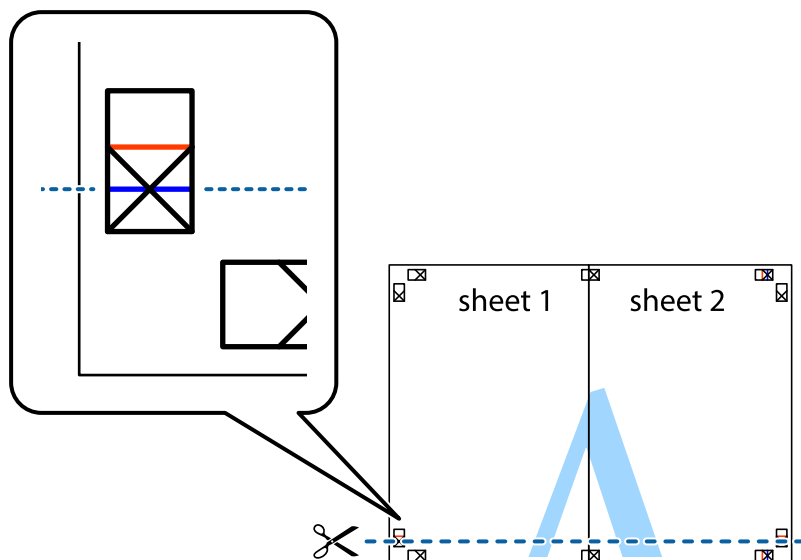


7. Sheet 1 va Sheet 2 Sheet 3 va Sheet 4 yuqori qismiga qo'ying va kesishish belgilarini tenglashtiring, keyin ikkala varaqni orqasi bilan vaqtinchalik bir-biriga yopishtiring.

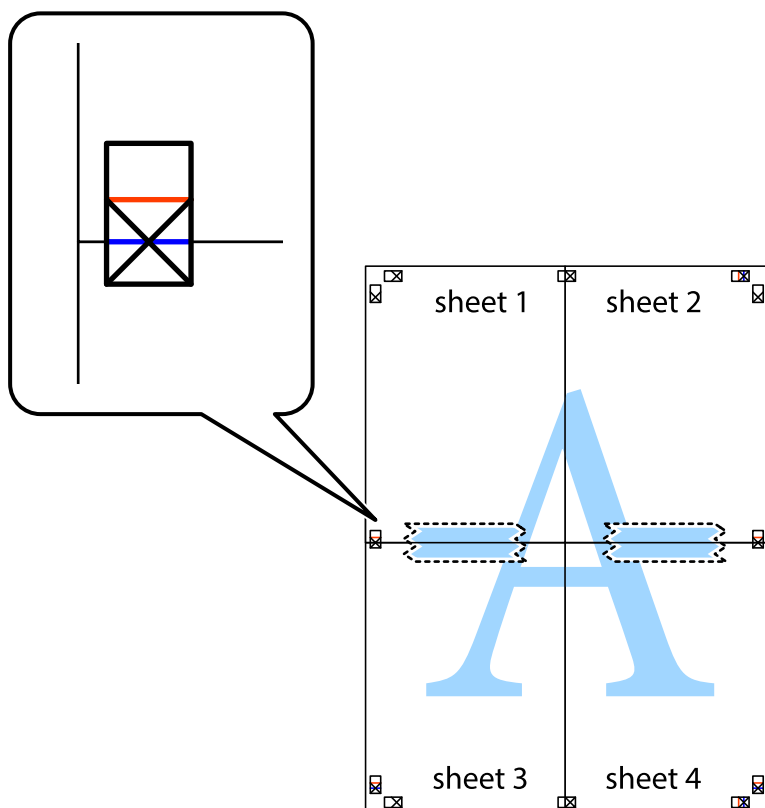


8. Birlashtirilgan varaqlarni gorizontaal qizil chiziq bo'ylab tenglashtirish belgilari orqali ikkiga qirqing (bu safar kesishish belgilarining tepasidagi chiziq).

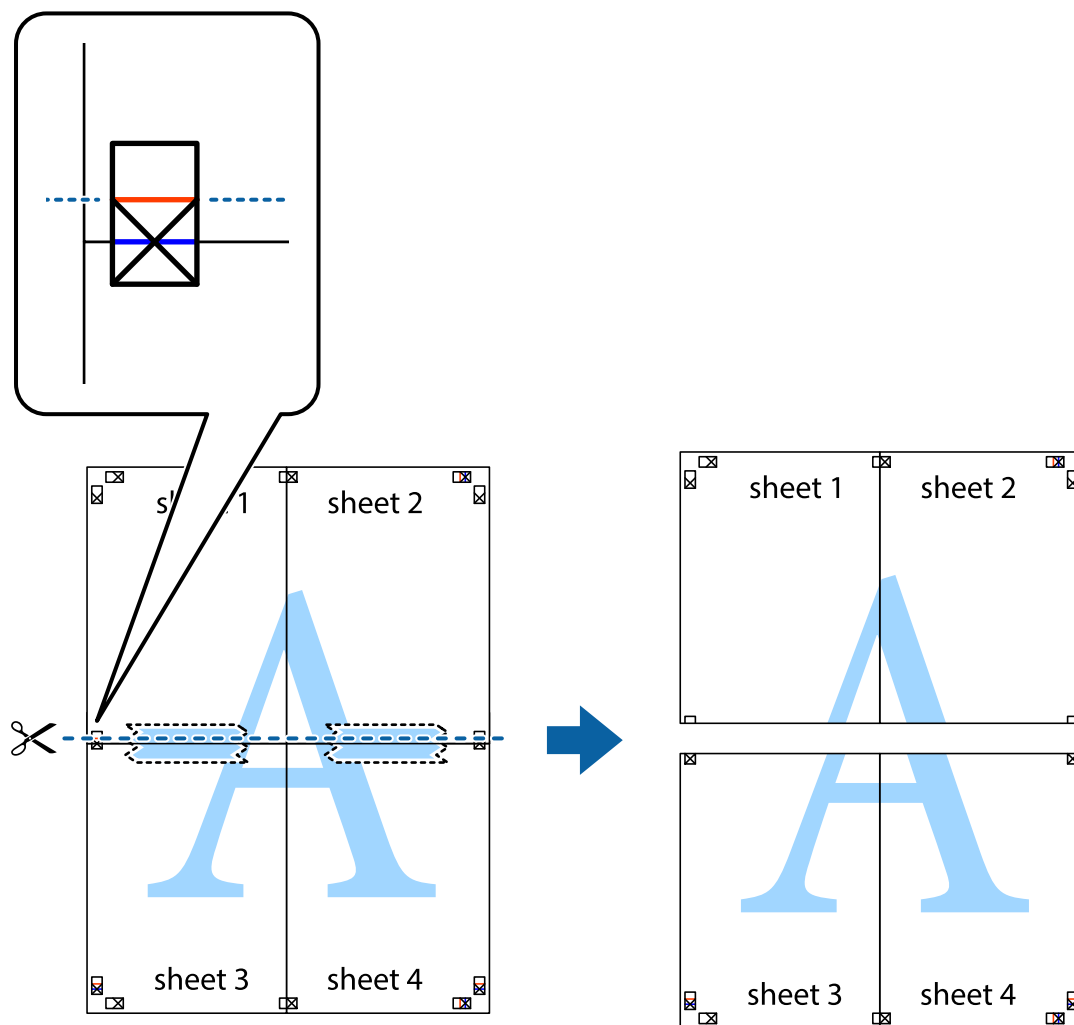

9. Varaqlani orqasidan bir-biriga yopishiring.

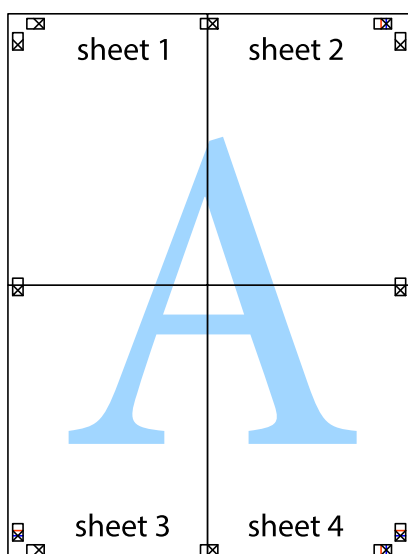


10. Qolgan hoshiyalarni tashqi yo'riqnoma bo'ylab qirqing.

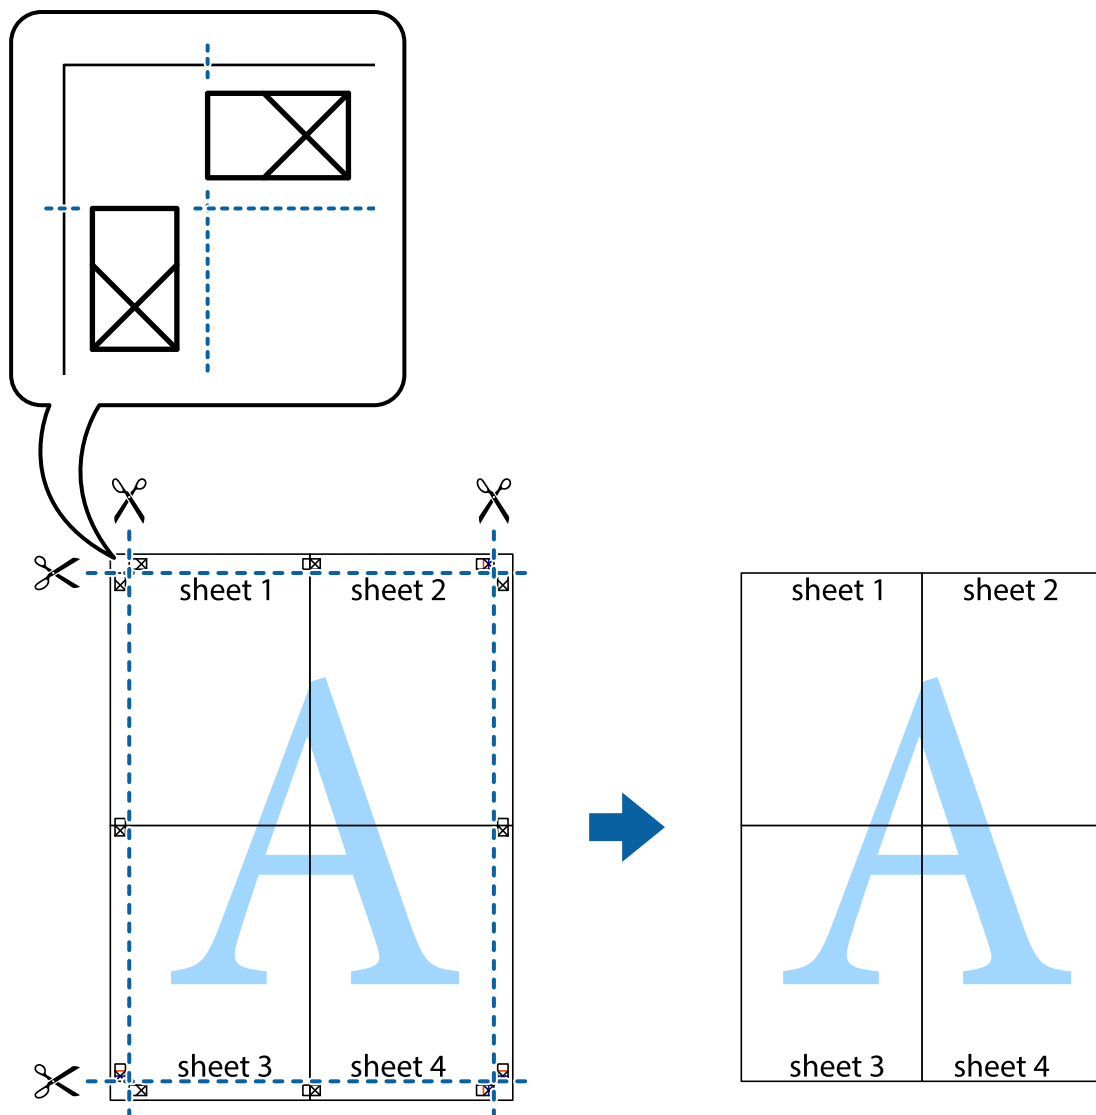

Yuqori va quyi kolontitulni chop qilish

Yuqori yoki quyi kolontitullarda foydalanuvchi nomi va chop etish sanasi kabi ma'lumotlarni chop etishingiz mumkin.

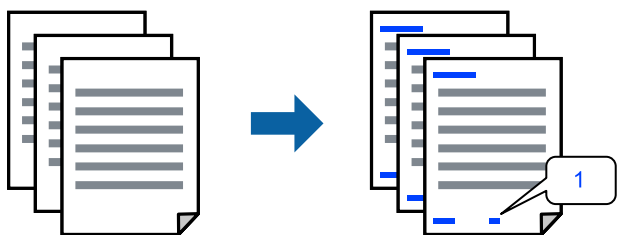

1. Printer drayverining **Ko'proq tanlamalar** bandida, **Suv belgisi xususiyatlari** tugmasini bosib va so'ngra **Sarlavha/Taglavha** bandini tanlang.

2. **Sozlamalar** va keyin o'zingiz chop qilmoqchi bo'lgan elementlarni tanlang va keyin OK tugmasini bosing.

Eslatma:

- ❑ *Birinchi sahifa raqamini belgilash uchun, sarlavha yoki pastki satrda chop etishni istagan joydan **Sahifa raqami**-ni tanlang, va so'ngra **Boshlanish raqami**-dagi raqamni tanlang.*
- ❑ *Agar siz matnni sarlavha yoki pastki satrda chop etmoqchi bo'lsangiz, chop etmoqchi bo'lgan joyni tanlang va keyin **Matn**-ni tanlang. Matn kiritish maydoniga bosib chiqarish kerak bo'lgan matnni kiriting.*

3. Zarur hollarda **Asosiy** va **Ko'proq tanlamalar** panellaridagi boshqa parametrlarni o'rnating va keyin **OK**-ni cherting.
4. **Chop qilish**-ni cherting.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ ["Qog'ozni yuklash"](#) - 32-sahifada
- ➔ ["Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish"](#) - 37-sahifada

Suv belgisini chop qilish

Siz o'zingiz chop qiladigan narsalarga "Maxfiy" kabi suv belgisi yoki nusxa ko'chirishga qarshi namunani chop qilishingiz mumkin. Agar siz nusxa ko'chirishga qarshi namuna bilan chop qilsangiz, asl nusxani uning nusxalaridan ajratib turish uchun yashirin harflar nusxalarda paydo bo'ladi.



Nusxalashga qarshi naqsh-dan quyidagi sharoitlarda foydalanish mumkin:

- ❑ Qog'oz turi: Bo'sh qog'oz, Letterhead
- ❑ Hoshiyasiz: tanlanmagan
- ❑ Sifat: Standart
- ❑ 2 tomonlama chop qilish: O'chiq, Qo'lda (uzun tomonidan tikish), yoki Qo'lda (kalta tomonidan tikish)
- ❑ Rangni to'g'rilash: Avtomatik
- ❑ Kalta dag'al qog'oz: tanlanmagan

Eslatma:

Siz o'z suv belgingiz yoki nusxa olishga qarshi namunangizni ham qo'shishingiz mumkin.

1. Printer drayveridagi **Ko'proq tanlamalar** panelida **Suv belgisi xususiyatlari**-ni cherting va keyin Nusxalashga qarshi naqsh yoki Suvsimon belgi-ni tanlang.
2. O'lcham, zichlik yoki namuna yoki belgining holati kabi tafsilotlarni o'zgartirish uchun **Sozlamalar**-ni cherting.
3. Zarur hollarda **Asosiy** va **Ko'proq tanlamalar** panellaridagi boshqa parametrlarni o'rnating va keyin **OK**-ni cherting.


4. **Chop qilish**-ni cherting.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Qog'ozni yuklash" - 32-sahifada
- ➔ "Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish" - 37-sahifada

Bir necha fayllarni birgalikda chop qilish

Job Arranger Lite bir nechta ilavalar tomonidan yaratilgan bir qancha fayllarni birlashtirish va ularni bitta chop qilish ishi sifatida chop qilishga imkon beradi. Birlashtirilgan fayllar uchun joylashish ko'p sahifali qolip va 2 tomonlama chop qilish kabi chop qilish parametrlarini ko'rsatish mumkin.

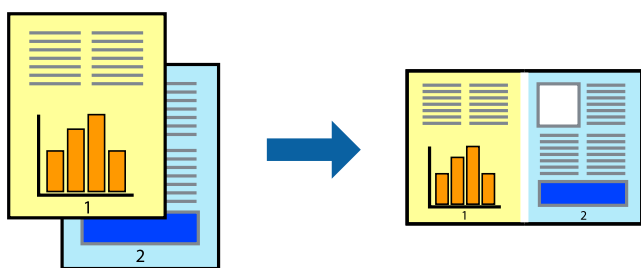

1. Printer drayveridagi **Asosiy** panelida **Job Arranger Lite**-ni tanlang.
2. **Chop qilish**-ni cherting.
Chop qilish boshlanganida Job Arranger Lite oynasi namoyish qilinadi.
3. Job Arranger Lite oynasi ochilgan holda joriy fayl bilan birlashtirmoqchi bo'lgan faylni oching va keyin yuqoridagi qadamlarni takrorlang.
4. Siz oynadagi Job Arranger Lite Lite Loyihani chop etish-ga qo'shilgan chop qilish ishini tanlaganingizda sahifa qolipini tahrirlashingiz mumkin.
5. Chop qilishni boshlash uchun **Fayl** dagi **Chop etish**-ni cherting.

Eslatma:

Agar barcha chop qilish ma'lumotlarini Loyihani chop etish-ga qo'shishdan avval Job Arranger Lite-ni yopsangiz, siz hozirda ishlayotgan chop qilish ishi bekor qilinadi. Joriy ishni saqlash uchun **Fayl** menyusidagi **Saqlash**-ni cherting. Saqlangan fayllarning kengaytmasi ".ecl" bo'ladi.


Print Projectni ochish uchun Job Arranger Lite Windowni ochish maqsadida printer drayveridagi **Texnik xizmat** panelida **Job Arranger Lite**-ni cherting. Keyin faylni tanlash uchun **Ochish** menyusidagi **Fayl**-ni tanlang.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Qog'ozni yuklash" - 32-sahifada
- ➔ "Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish" - 37-sahifada

Rangli universal chop qilish xususiyatidan foydalanib chop qilish

Chop qilingan materiallardagi matnlar va tasvirlarning ko'rinuvchanligini yaxshilashingiz mumkin.

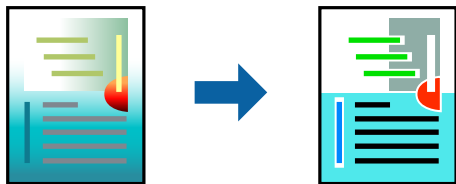

Rangli universal bosma -dan foydalanish uchun quyidagi sozlamalar tanlangan bo'lishi lozim.

- ☐ Qog'oz turi: Bo'sh qog'oz, Letterhead
 - ☐ Sifat: **Standart** yoki balandroq sifat
 - ☐ Rangli: **Rangli**
 - ☐ Ilovalar: Microsoft® Office 2007 yoki keyingi versiyalari
 - ☐ Matn o'lchami: 96 pts yoki kichikroq
1. Printer drayverining **Ko'proq tanlamalar** panelidagi **Tasvir tanlamalari** sozlamasidagi **Rangni to'g'rilash**-ni bosing.
 2. **Rangli universal bosma** sozlamasidan birorta variantni tanlang.
 3. Ko'proq sozlamalarni kiritish uchun **Bo'rttirish tanlamalari** tugmasini bosing.
 4. Zarur hollarda **Asosiy** va **Ko'proq tanlamalar** panellaridagi boshqa parametrlarni o'rnatish va keyin **OK**-ni cherting.
 5. **Chop qilish**-ni cherting.

Eslatma:


- ☐ Ma'lum belgilar namunalar bilan o'zgartirilishi mumkin, masalan, "+" "±" kabi ko'rinishi mumkin.
- ☐ Ilovaga xos bo'lgan namunalar va tag chiziqlar ushbu sozlamalardan foydalanib chop qilingan kontentni o'zgartirishi mumkin.
- ☐ Rangli universal bosma sozlamalaridan foydalanilganda fotosuratlar va boshqa tasvirlarda chop qilish sifati yomonlashishi mumkin.
- ☐ Rangli universal bosma sozlamalaridan foydalanilganda chop qilish sekinroq bo'ladi.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Qog'ozni yuklash" - 32-sahifada
- ➔ "Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish" - 37-sahifada

Chop qilish rangini sozlash

Chop qilishda foydalaniladigan ranglarni sozlash mumkin. Ushu sozlashlar asl ma'lumotlarga nisbatan qo'llanilmaydi.

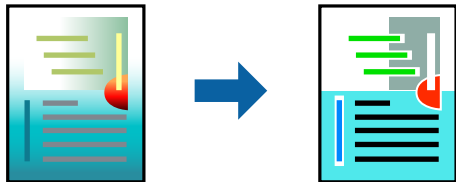

PhotoEnhance asl tasvir ma'lumotlaridagi kontrast, to'yinganlik va ravshanlikni avtomatik sozlash orqali tiniqroq tasvirlar hamda yorqinroq ranglar hosil qiladi.

Eslatma:

PhotoEnhance buyumning joylashgan joyini tahlil qilish orqali rangni sozlaydi. Shuning uchun agar tasvirni kichraytirish, kattalashtirish, qirqish yoki aylantirish orqali buyumning joylashgan joyi o'zgartirilgan bo'lsa, rang kutilmagan tarzda o'zgarishi mumkin. Chegarasiz parametrlarni tanlash ham buyum joylashgan joyini o'zgartiradi va bu rangdagi o'zgarishlarga olib keladi. Agar tasvir fokusdan tashqarida bo'lsa, tasvir notabiiy bo'lishi mumkin. Agar rang o'zgargan yoki notabiiy bo'lsa, **PhotoEnhance** rejimidan boshqa rejimda chop qiling.


1. Printer drayverining **Ko'proq tanlamalar** panelida, **Rangni to'g'rilash** sozlamasidan rangni to'g'rilash usulini tanlang.
 - ☐ Avtomatik: bu sozlama tusni qog'oz turi va chop etish sifati parametrlariga muvofiq tarzda sozlaydi.
 - ☐ Noodatij: **Qo'shimcha** bandini bosing, o'z sozlamalaringizni o'rnatishingiz mumkin.
2. Zarur hollarda **Asosiy** va **Ko'proq tanlamalar** panellaridagi boshqa parametrlarni o'rnatish va keyin **OK**-ni cherting.
3. **Chop qilish**-ni cherting.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Qog'ozni yuklash" - 32-sahifada
- ➔ "Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish" - 37-sahifada

Ingichka chiziqlarga urg'u bergan holda chop qilish

Chop qilish uchun haddan tashqari ingichka bo'lgan chiziqlarni yo'g'onlashtirishingiz mumkin.

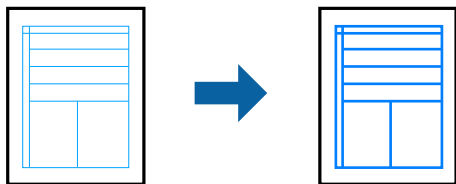

1. Printer drayverining **Ko'proq tanlamalar** panelidagi **Tasvir tanlamalari** sozlamasidagi **Rangni to'g'rilash**-ni bosing.
2. **Ingichka chiziqlarni bo'rttirib ko'rsat**-ni tanlang.


3. Zarur hollarda **Asosiy** va **Ko'proq tanlamalar** panellaridagi boshqa parametrlarni o'rnatish va keyin **OK**-ni chertish.
4. **Chop qilish**-ni chertish.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Qog'ozni yuklash" - 32-sahifada
- ➔ "Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish" - 37-sahifada

Toza shtrix-kodlarini chop qilish

Siz shtrix-kodlarini toza holda chop qilishingiz va uni skanerlashni osonlashtirishingiz mumkin. Bu xususiyatni faqatgina o'zingiz chop qilgan shtrix-kodni skanerlab bo'lmaganda yoqing.

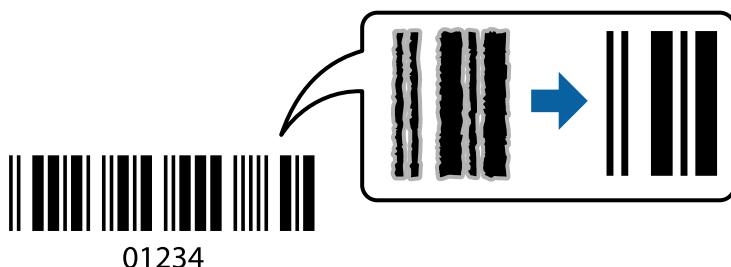

Bu xususiyatdan quyidagi hollarda foydalanishingiz mumkin.

- ☐ Qog'oz turi: Bo'sh qog'oz, Letterhead, yoki Konvert
- ☐ Sifat: **Standart**

1. Printer drayverining **Texnik xizmat** bandida, **Kengaytirilgan sozlamalar** tugmasini bosish va so'ngra **Shtrix-kod rejimi** bandini tanlash.
2. Zarur hollarda **Asosiy** va **Ko'proq tanlamalar** panellaridagi boshqa parametrlarni o'rnatish va keyin **OK**-ni chertish.
3. **Chop qilish**-ni chertish.

Eslatma:

Holatlarga bog'liq ravishda har doim ham susaytirib bo'lmayligi mumkin.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Qog'ozni yuklash" - 32-sahifada
- ➔ "Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish" - 37-sahifada

Kompyuterdan chop qilish — Mac OS

Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish



Eslatma:

Amallar va ekranlar dasturga bog'liq ravishda farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumotlar olish uchun dastur yordamiga qarang.

1. Printerga qog'oz soling.
"Qog'ozni yuklash" - 32-sahifada
2. O'zingiz chop qilmoqchi bo'lgan faylni oching.
3. Chop qilish dialogiga kirish uchun **Fayl** menyusidan **Chop qilish**-ni yoki boshqa buyruqni tanlang.
Zarur bo'lgan hollarda chop qilish oynasini kengaytirish uchun **Tafsilotlarni ko'rsatish**-ga yoki ▼-ga cherting.
4. Printerni tanlang.
5. Suzib chiquvchi menyudan **Chop etish sozlamalari**-ni tanlang.

Printer: EPSON XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1

Pages: ☒ All
☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:

Print Settings

Media Type: Plain paper

Print Quality: Normal

☐ Borderless
Expansion: Std

☐ Grayscale

☐ Mirror Image

Cancel Print


6. Zarur bo'lgan hollarda sozlamalarni o'zgartiring.
7. **Chop qilish**-ni cherting.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'imlar" - 216-sahifada
- ➔ "Qog'oz turlari ro'yxati" - 31-sahifada

Osongina chop etish uchun printerni avvaldan o'rnatilgan qiymatlarni qo'shish

Agar siz printer drayverida chop qilishning ko'p foydalaniladigan parametrlarining avvaldan o'rnatilgan qiymatlarini yaratsangiz, ro'yxatdan avvaldan o'rnatilgan qiymatlarni tanlash orqali osongina chop qilishingiz mumkin.

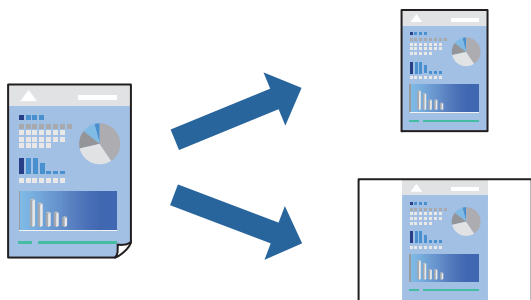

1. **Chop etish sozlamalari** va **Qolip** (**Qog'oz o'lchami**, **Media Type** kabi har bir elementni o'rnatib, va shu singari).
2. Joriy sozlamalarni avvaldan o'rnatilgan qiymat sifatida saqlang uchun **Avvaldan o'rnatilgan parametrlar**-ni cherting.
3. **OK** tugmasini cherting.

Eslatma:

*Qo'shilgan andozani o'chirish uchun **Avvaldan o'rnatilgan parametrlar** > **Avvaldan o'rnatilgan parametrlar ko'rsatish** ustiga bosing, ro'yxatdan o'chirishni xohlagan andozangizni tanlang va so'ngra uni o'chiring.*

4. **Chop qilish**-ni cherting.


Kelgusi safar aynan shu sozlamalardan foydalanib chop qilmoqchi bo'lsangiz, **Avvaldan o'rnatilgan parametrlar** dan ro'yxatga olingan sozlash nomini tanlang.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Qog'ozni yuklash" - 32-sahifada
- ➔ "Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish" - 57-sahifada

2 tomonlama chop qilish

Qog'ozning har ikkala tomoniga chop qilishingiz mumkin.

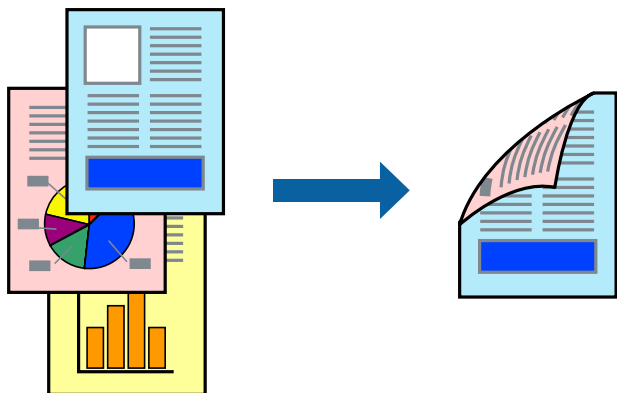

Eslatma:

- ☐ Bu xususiyatdan hoshiyasiz chop qilishda foydalanib bo'lmaydi.
- ☐ Agar siz 2 tomonlama chop qilishga mos bo'lmagan qog'ozdan foydallansangiz, chop qilish sifati pasayishi va qog'ozning tiqilib qolishi yuz berishi mumkin.
["2 tomonlama chop qilish uchun qog'oz" - 218-sahifada](#)
- ☐ Qog'oz va ma'lumotlarga bog'liq ravishda siyoh qog'ozning boshqa tomonidan oqib ketishi mumkin.

1. Suzib chiquvchi menyudan **Two-sided Printing Settings**-ni tanlang.
2. **Two-sided Printing** bandidagi muqovalashlarni tanlang.
3. **Document Type** bandidan asl hujjat turini tanlang.

Eslatma:


- ☐ **Document Type** parametriga qarab chop qilish tezligi pastroq bo'lishi mumkin.
 - ☐ Agar ma'lumotlari zich joylashgan rasm yoki grafiklarni chop qilayotgan bo'lsangiz, **Document Type** parametri sifatida **Text & Photos** yoki **Text & Graphics** bandini tanlang. Agar bosma tirnalsa yoki tasvir orqa tomonga oqib ketsa, **Adjustments** yonidagi strelkani bosish orqali bosma zichligi va siyohning qurish vaqtini o'zgartiring.
4. Zarur bo'lgan hollarda boshqa narsalarni o'rnatish.
 5. **Chop qilish**-ni cherting.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ ["Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'irlar" - 216-sahifada](#)
- ➔ ["Qog'ozni yuklash" - 32-sahifada](#)
- ➔ ["Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish" - 57-sahifada](#)

Bir nechta sahifani bitta varaqqa chop etish

Ma'lumotlarning bir nechta sahifasini bitta qog'oz varag'iga chop qilish mumkin.

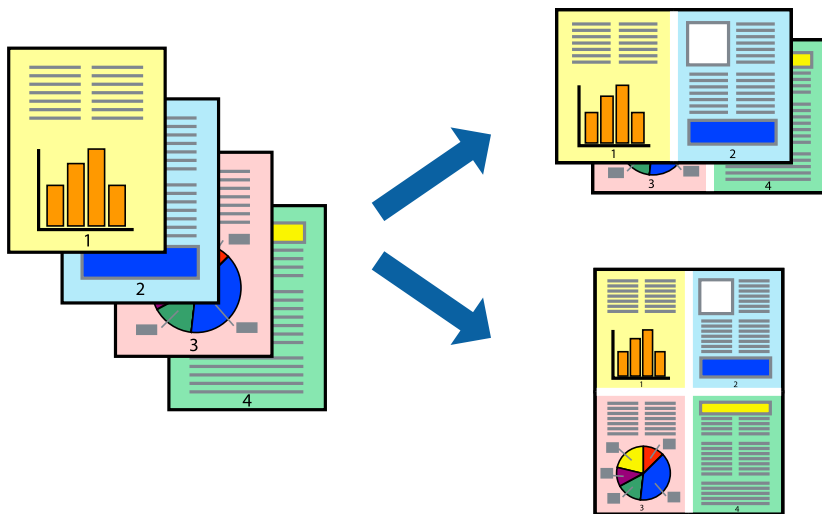

1. Suzib chiquvchi menudan **Qolip**-ni tanlang.
2. **Varaqdagi sahifalar soni**-da sahifalar soni, **Qolip yo'nalishi** (sahifalar tartibi), va **Hoshiya**-ni o'rning.
3. Zarur bo'lgan hollarda boshqa narsalarni o'rning.
4. **Chop qilish**-ni cherting.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Qog'ozni yuklash" - 32-sahifada
- ➔ "Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish" - 57-sahifada

Qog'oz o'lchamiga moslash bilan chop qilish

O'zingiz printeriga yuklagan qog'oz o'lchamini Mo'ljallangan qog'oz o'lchami parametri sifatida tanlang.



1. O'zingiz dasturda o'rnatgan qog'oz o'lchamini **Qog'oz o'lchami** parametri sifatida tanlang.

2. Suzib chiquvchi menudan **Qog'oz bilan muomala qilish**-ni tanlang.
3. **Qog'oz o'lchamiga moslash uchun masshtablash**-ni tanlang.
4. O'zingiz printeriga yuklagan qog'oz o'lchamini **Mo'ljallangan qog'oz o'lchami** parametri sifatida tanlang.
5. Zarur bo'lgan hollarda boshqa narsalarni o'rnatish.
6. **Chop qilish**-ni cherting.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Qog'ozni yuklash" - 32-sahifada
- ➔ "Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish" - 57-sahifada

Kichiklashtirilgan yoki kattalashtirilgan hujjatni har qanday kattalikda chop qilish

Hujjatni ma'lum foizga kichiklashtirish yoki kattalashtirish mumkin.



1. Chop qilish dialogiga kirish uchun **Fayl** menyusidan **Chop qilish**-ni yoki boshqa buyruqni tanlang.
2. Ilovaning **Fayl** menyusidan **Qog'ozni sozlash** qatorini tanlang.
3. **Printer**, **Qog'oz o'lchami**-ni tanlang, **Masshtablash**-da foizni kiriting va keyin **OK** tugmasini cherting.

Eslatma:

*Ilovada o'zingiz printeriga yuklagan qog'oz o'lchamini **Qog'oz o'lchami** sozlamadagidek qilib tanlang.*

4. Zarur bo'lgan hollarda boshqa narsalarni o'rnatish.
5. **Chop qilish**-ni cherting.


Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Qog'ozni yuklash" - 32-sahifada

➔ ["Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish"](#) - 57-sahifada

Chop qilish rangini sozlash

Chop qilishda foydalaniladigan ranglarni sozlash mumkin. Ushu sozlashlar asl ma'lumotlarga nisbatan qo'llanilmaydi.

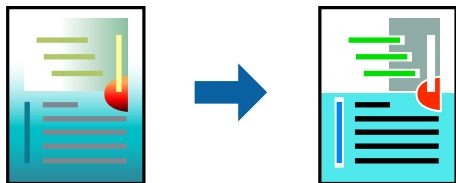

PhotoEnhance asl tasvir ma'lumotlaridagi kontrast, to'yinganlik va ravshanlikni avtomatik sozlash orqali tiniqroq tasvirlar hamda yorqinroq ranglar hosil qiladi.

Eslatma:

PhotoEnhance buyumning joylashgan joyini tahlil qilish orqali rangni sozlaydi. Shuning uchun agar tasvirni kichraytirish, kattalashtirish, qirqish yoki aylantirish orqali buyumning joylashgan joyi o'zgartirilgan bo'lsa, rang kutilmagan tarzda o'zgarishi mumkin. Chegarasiz parametrlarni tanlash ham buyum joylashgan joyini o'zgartiradi va bu rangdagi o'zgarishlarga olib keladi. Agar tasvir fokusdan tashqarida bo'lsa, u notabiiy bo'lishi mumkin. Agar rang o'zgargan yoki notabiiy bo'lsa, **PhotoEnhance** rejimidan boshqa rejimda chop qiling.


1. Suzib chiquvchi menyudan **Ranglarni moslash** buyrug'ini tanlang va keyin **EPSON Color Controls** buyrug'ini tanlang.
2. Suzib chiquvchi menyudan **Color Options** parametrini tanlang va keyin mavjud variantlardan birini tanlang.
3. **Qo'shimcha sozlamalar** yonidagi ko'rsatkich belgisini bosing va tegishli o'rnatishlarni bajaring.
4. Zarur bo'lgan hollarda boshqa narsalarni o'rnatish.
5. **Chop qilish**-ni cherting.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ ["Qog'ozni yuklash"](#) - 32-sahifada
- ➔ ["Oson sozlamalardan foydalanib chop qilish"](#) - 57-sahifada

Smart qurilmalardan chop qilish (iOS)

Siz smartfon yoki planshet kabi smart qurilmadan hujjatlarni chop qilishingiz mumkin.

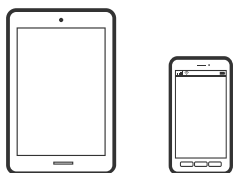

Epson Smart Panel-dan foydalanib hujjatlarni chop qilish

Eslatma:

Ishlashi qurilmaga bog'liq ravishda farq qilishi mumkin.

1. Printeringizni simsiz chop qilish uchun sozlang.
2. Agar Epson Smart Panel o'rnatilmagan bo'lsa, o'rning.
- “Smart qurilmadan printerni osongina boshqarish uchun ilova (Epson Smart Panel)” - 224-sahifada
3. Smart qurilmangizni simsiz routerga ulang.
4. Epson Smart Panel-ni ishga tushiring.
5. Bosh ekranda chop qilish hujjati menyusini tanlang.
6. Chop etiladigan hujjatni tanlang.
7. Chop qilishni boshlang.

AirPrint-dan foydalanib hujjatlarni chop qilish

AirPrint drayverlarni o'rnatish yoki dasturiy ta'minotni yuklash zaruratisiz iPhone, iPad, iPod touch, va Mac orqali tezkor simsiz chop qilish funksiyasini yoqadi.



Eslatma:

Agar siz printeringizning boshqaruv panelida qog'oz konfiguratsiyasi xabarlarini o'chirib qo'ygan bo'lsangiz, AirPrint dan foydalana olmaysiz. Zarur bo'lgan hollarda xabarlarni yoqib qo'yish uchun quyidagi havolaga qarang.

1. Printeringizni simsiz chop qilish uchun sozlang. Quyidagi havolaga qarang.
<http://epson.sn>
2. Apple qurilmasini printeringiz foydalanayotgan simsiz tarmoqqa ulang.
3. Qurilmangizdan printerga chop qiling.

Eslatma:


Batafsil ma'lumotlar olish uchun Apple veb-saytidagi AirPrint sahifasiga qarang.

Aloqador ma'lumotlar

➔ “Garchi ulanish to'g'ri o'rnatilgan bo'lsa ham chop qilib bo'lmayapti (iOS)” - 141-sahifada

Smart qurilmalardan chop qilish (Android)

Siz smartfon yoki planshet kabi smart qurilmadan hujjatlarni chop qilishingiz mumkin.

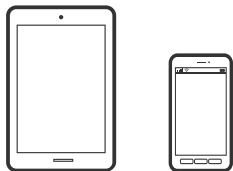

Epson Smart Panel-dan foydalanib hujjatlarni chop qilish

Eslatma:

Ishlashi qurilmaga bog'liq ravishda farq qilishi mumkin.

1. Printeringizni simsiz chop qilish uchun sozlang.
2. Agar Epson Smart Panel o'rnatilmagan bo'lsa, o'rning.
- “Smart qurilmadan printerni osongina boshqarish uchun ilova (Epson Smart Panel)” - 224-sahifada
3. Smart qurilmangizni simsiz routerga ulang.
4. Epson Smart Panel-ni ishga tushiring.
5. Bosh ekranda chop qilish hujjati menyusini tanlang.
6. Chop etiladigan hujjatni tanlang.
7. Chop qilishni boshlang.

Epson Print Enablerdan foydalanib hujjatlarni chop qilish

Siz shundaygina Android telefon yoki planshetingizdagi (Android v 4.4 yoki keyingi versiyalari) hujjatlar, elektron xatlar, fotosuratlar va veb-sahifalaringizni simsiz chop qilishingiz mumkin. Bir necha teginishlardan so'ng Android qurilmangiz ayni simsiz tarmoqqa ulangan Epson printerni topadi.

Eslatma:

Ishlashi qurilmaga bog'liq ravishda farq qilishi mumkin.

1. Printeringizni simsiz chop qilish uchun sozlang. Quyidagi havolaga qarang.
<http://epson.sn>
2. Google Play orqali Epson Print Enabler ilovasini o'rning.
3. Android qurilmasini printeringiz foydalanayotgan simsiz tarmoqqa ulang.
4. Android qurilmangizdagi **Sozlamalar**-ga o'tib, **Chop qilish**-ni tanlang, va keyin Epson Print Enablerni yoqing.

5. Android qurilmangizdan Chrome kabi ilovada menyu piktogrammasini bosing va ekrandagi narsani chop qiling.

Eslatma:

Agar printeringiz ko'rinmayotgan bo'lsa, **Barcha printerlar** bandiga bosib, printeringizni tanlang.

Mopria Print Service yordamida chop qilish

Mopria Print Service Android smartfonlari yoki planshetlaridan darhol simsiz chop qilishga imkon beradi.



1. Google Play xizmatidan Mopria Print Service ilovasini o'rnatish.
2. Printerga qog'oz soling.
3. Printeringizni simsiz chop qilish uchun sozlang. Quyidagi havolaga qarang.
<http://epson.sn>
4. Android qurilmasini printeringiz foydalanayotgan simsiz tarmoqqa ulang.
5. Qurilmangizdan printerga chop qiling.

Eslatma:

Batafsil ma'lumotlar olish uchun <https://mopria.org> manzili bo'yicha Mopria veb-saytiga tashrif buyuring.

Aloqador ma'lumotlar

➔ "Qog'ozni yuklash" - 32-sahifada

Konvertlarni chop qilish

Kompyuterdan konvertlarga chop etish (Windows)

1. Printerga konvertlarni soling.
"Qog'ozni yuklash" - 32-sahifada
2. O'zingiz chop qilmoqchi bo'lgan faylni oching.
3. Printer drayveri oynasiga kiring.
4. **Asosiy** panelida **Hujjat o'lchami**-dan konvert o'lchamini tanlang, va keyin **Qog'oz turi**-dan **Konvert**-ni tanlang.
5. Zarur hollarda **Asosiy** va **Ko'proq tanlamalar** panellaridagi boshqa parametrlarni o'rnatish va keyin **OK**-ni cherting.

6. **Chop qilish**-ni cherting.

Kompyuterdan konvertlarga chop etish (Mac OS)

1. Printerga konvertlarni soling.
"Qog'ozni yuklash" - 32-sahifada
2. O'zingiz chop qilmoqchi bo'lgan faylni oching.
3. Chop qilish dialogiga kirish uchun **Fayl** menyusidan **Chop qilish**-ni yoki boshqa buyruqni tanlang.
4. **Qog'oz o'lchami** sozlamasi sifatida o'lchamni tanlang.
5. Suzib chiquvchi menyusidan **Chop etish sozlamalari**-ni tanlang.
6. **Media Type** sifatida **Konvert**-ni tanlang.
7. Zarur bo'lgan hollarda boshqa narsalarni o'rnatish.
8. **Chop qilish**-ni cherting.

Veb-sahifalarni chop qilish

Veb-sahifalarni kompyuterdan chop qilish

Epson Photo+ veb-sahifalarni ko'rsatish, ko'rsatilgan sohani qirgib olish va keyin ularni tahrirlash va chop qilishga imkon beradi. Batafsil ma'lumotlar olish uchun dastur yordamiga qarang.

Aqlli qurilmalardan veb-saytlarni chop qilish


Eslatma:

Ishlashi qurilmaga bog'liq ravishda farq qilishi mumkin.

1. Printeringizni simsiz chop qilish uchun sozlang.
2. Agar Epson Smart Panel o'rnatilmagan bo'lsa, o'rnatish.
"Smart qurilmadan printerni osongina boshqarish uchun ilova (Epson Smart Panel)" - 224-sahifada
3. Aqlli qurilmangizni printeringiz ulangan ayni simsiz tarmoqqa ulang.
4. Chop qilmoqchi bo'lgan veb sahifani veb brauzer ilovasida oching.
5. Veb brauzer ilovasining menyusidan **Baham ko'rish** ni bosing.
6. **Smart Panel** ni tanlang.
7. **Chop qilish** ni bosing.

Bulut xizmatidan foydalanib chop qilish

Internetda mavjud bo'lgan Epson Connect xizmatidan foydalanish orqali smartfon, planshet yoki noutbukdan turib istalgan vaqtda va deyarli istalgan joyda chop qilish mumkin. Bu xizmatdan foydalanish uchun foydalanuvchi va printerni Epson Connect-da ro'yxatdan o'tkazishingiz kerak.

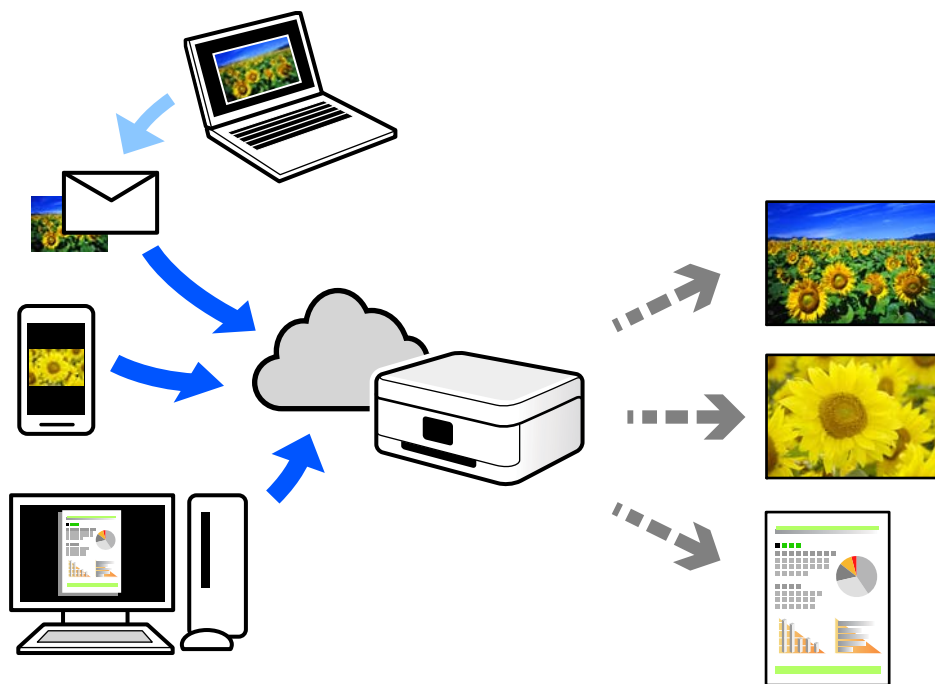

Internetda foydalanish mumkin bo'lgan xususiyatlar quyidagilardir.

☐ Email Print

Siz printeriga tayinlangan elektron pochta manziliga hujjatlar yoki tasvirlar kabi bildirishnomalar bilan elektron xat yuborganingizda uyingiz yoki ofis printeri kabi masofadagi joylardan turib elektron xat va birlashtirilganlarni chop qilishingiz mumkin.

☐ Epson iPrint

Bu Ilova iOS va Android uchun va u smartfon yoki planshetdan turib chop qilish yoki skanerlashga imkon beradi. Ularni o'sha simsiz LAN dagi printeriga to'g'ridan-to'g'ri yuborish orqali hujjatlar, tasvirlar va veb-saytlarni chop qilishingiz mumkin.

☐ Remote Print Driver

Bu Masofadan chop qilish drayveri tomonidan qo'llab-quvvatlanuvchi baham ko'rilgan drayverdir. Masofada joylashgan printerdan foydalanib chop qilganda printerni odatdagi ilovalar oynasida o'zgartirish orqali chop qilishingiz mumkin.

O'rnatish yoki chop qilish bo'yicha tafsilotlarni Epson Connect veb portalida ko'ring.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (faqat Yevropa)

Boshqaruv panelida Epson Connect Service'dan ro'yxatdan o'tish

Printerni ro'yxatga olish uchun ushbu bosqichlarni bajaring.

1. Boshqaruv panelidagi **Sozlamalar** bandini tanlang.
2. Ro'yxatga olish varag'ini chop qilish uchun **Umumiy sozlamalar** > **Veb-xizmat sozlamalari** > **Epson Connect xizmatlari** > **Ro'yx. o'chirish** ni tanlang.
3. Printerni ro'yxatga olish uchun ro'yxatga olish sahifasidagi ko'rsatmalarni bajaring.

Nusxa ko'chirish


Mavjud nusxa ko'chirish usullari.	70
Nusxalash uchun asosiy menyu parametrlari.	75
Nusxalash uchun ilg'or menyu parametrlari.	75

Mavjud nusxa ko'chirish usullari

Asl nusxalarni skaner oynasiga yoki ADFga joylashtiring va keyin bosh ekrandagi **Nusxalash** menyusini tanlang.

Asl nusxalardan nusxa olish

Siz rangli yoki rangsizligiga qarab belgilangan o'lchamdagi yoki moslashtirilgan o'lchamdagi asl nusxalardan nusxa olishingiz mumkin.

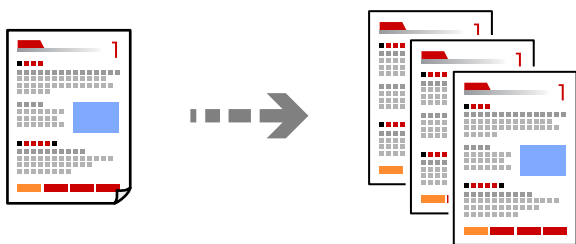

1. Printerga qog'oz soling.

["Qog'ozni yuklash" - 32-sahifada](#)


2. Asl nusxalarni joylashtiring.

Agar bir nechta asl nusxalardan nusxa olmoqchi bo'lsangiz, barcha asl nusxalarni ADF'ga joylashtiring.


["Asl nusxalarni joylashtirish" - 34-sahifada](#)

3. Bosh ekranda **Nusxalash**-ni tanlang.

Elementni tanlash uchun ▲ ▼ ◀ ▶ tugmalardan foydalaning va keyin OK tugmasini bosing.

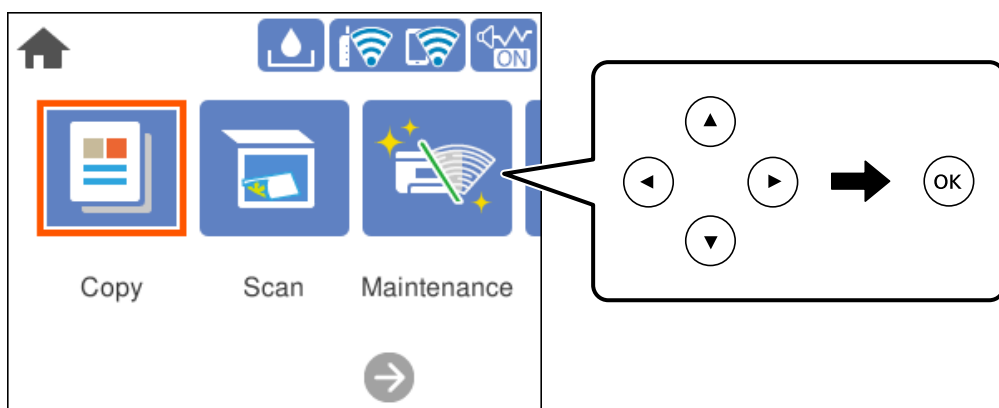

4. **Nusxalash** panelini tanlang va keyin **Oq-qora** yoki **Ranglini** tanlang.

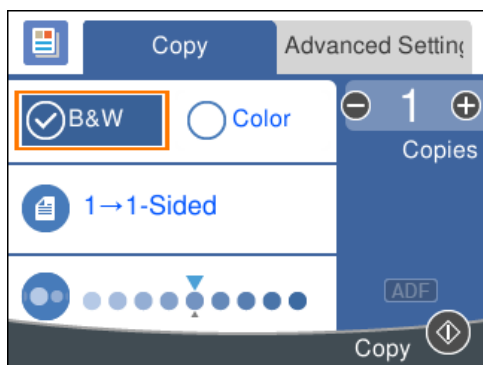

5.  tugmasini bosing.

Ikki tomonlama nusxa ko'chirish

Bir nechta asl hujjatlarni qog'ozning har ikkala tomoniga nusxalang.



1. Barcha asl nusxalarni old tomonini yuqoriga qilib ADFga joylashtiring.

["Asl nusxalarni joylashtirish" - 34-sahifada](#)



Muhim:

Asl nusxalarni ADF qo'llamaydigan qilib nusxalamoqchi bo'lsangiz skaner oynalaridan foydalaning.

["ADF qo'llamaydigan asl nusxalar" - 35-sahifada](#)

Eslatma:

Asl nusxalarni skaner oynasi ustiga ham joylashtirishingiz mumkin.

["Asl nusxalarni joylashtirish" - 34-sahifada](#)

2. Bosh ekranda **Nusxalash**-ni tanlang.

Elementni tanlash uchun ▲ ▼ ◀ ▶ tugmalardan foydalaning va keyin OK tugmasini bosing.


3. **Nusxalash** panelini tanlang va keyin  (**2 tomonlama**) > **1>2 tomonlamani** tanlang.

4. Asl nusxaning joylashuvi va muqovalash o'rnini moslashtiring va keyin **OK**ni tanlang.

5.  tugmasini bosing.

Kattalashtirib yoki kichraytirib nusxa ko'chirish

Asl nusxalarni maxsus kattalashtirish orqali nusxa qilishingiz mumkin.

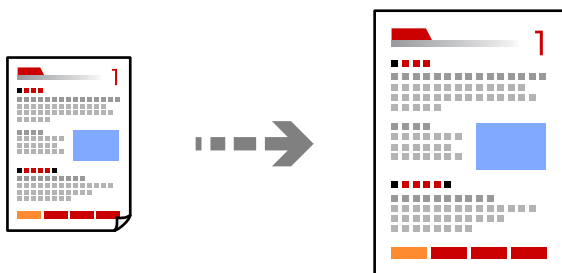

1. Asl nusxalarni joylashtiring.

Agar bir necha asl nusxalardan nusxa ko'chirmoqchi bo'lsangiz, barcha asl nusxalarni ADF-ga joylashtiring.

["Asl nusxalarni joylashtirish" - 34-sahifada](#)

2. Bosh ekranda **Nusxalash**-ni tanlang.

Elementni tanlash uchun ▲ ▼ ◀ ▶ tugmalardan foydalaning va keyin OK tugmasini bosing.


3. **Qo'shimcha sozlamalar** panelini tanlang, **Miqyosni** tanlang.

4. Kattalashtirish yoki kichiklashtirish miqdorini aniqlashtiring va keyin **OK**ni tanlang.

5. ⬅ tugmasini bosing.

Bir nechta asl nusxalardan bir varaqqa nusxa ko'chirish

Bir nechta asl hujjatdan bitta varaqqa nusxa ko'chirishingiz mumkin.

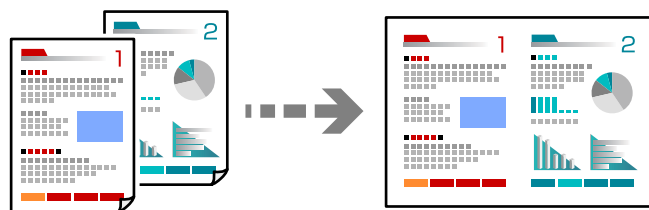


1. Barcha asl nusxalarni old tomonini yuqoriga qilib ADFga joylashtiring.


["Asl nusxalarni joylashtirish" - 34-sahifada](#)

Rasmda ko'rsatilgan yo'nalishda joylashtirib chiqing.

☐ Portret asl nusxalar

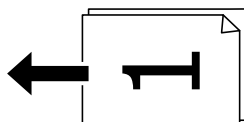

- ❑ Albom asl nusxalar

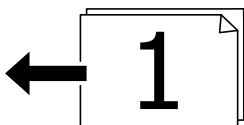

Muhim:

Asl nusxalarni ADF qo'llamaydigan qilib nusxalamoqchi bo'lsangiz skaner oynasidan foydalaning.

["ADF qo'llamaydigan asl nusxalar" - 35-sahifada](#)

Eslatma:


Asl nusxalarni skaner oynasi ustiga ham joylashtirishingiz mumkin.

["Asl nusxalarni joylashtirish" - 34-sahifada](#)

2. Bosh ekranda **Nusxalash**-ni tanlang.
Elementni tanlash uchun ▲ ▼ ◀ ▶ tugmalardan foydalaning va keyin OK tugmasini bosing.
3. **Qo'shimcha sozlamalar** panelini tanlang va keyin **Ko'p > 2 tani** tanlang.
4. Joylashuv tartibini va asl nusxaning joylashuvini moslashtiring va keyin **OK**ni tanlang.
5. ⬠ tugmasini bosing.

Asl nusxalardan yuqori sifatli nusxa ko'chirish


Asl nusxalarni soyalarsiz va teshiklarsiz nusxalashingiz mumkin.

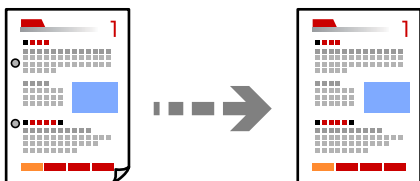

1. Asl nusxalarni joylashtiring.
Agar bir nechta asl nusxalardan nusxa olmoqchi bo'lsangiz, barcha asl nusxalarni ADF'ga joylashtiring.
["Asl nusxalarni joylashtirish" - 34-sahifada](#)
2. Bosh ekranda **Nusxalash**-ni tanlang.
Elementni tanlash uchun ▲ ▼ ◀ ▶ tugmalardan foydalaning va keyin OK tugmasini bosing.
3. **Qo'shimcha sozlamalar** panelini tanlang, **Soyani olib tashlash** yoki **Teshiklarni olib tashlash**ni tanlang va keyin sozlamani yoqing.
4. ⬠ tugmasini bosing.

ID kartadan nusxa ko'chirish


ID kartaning har ikkala tarafini skanerlaydi va qog'ozning bir tomoniga nusxa ko'chiradi.

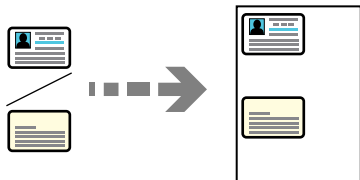

1. Fotosuratlarni skaner oynasi ustiga joylashtiring.
"Asl nusxalarni joylashtirish" - [34-sahifada](#)
2. Bosh ekranda **Nusxalash**-ni tanlang.
Elementni tanlash uchun ▲ ▼ ◀ ▶ tugmalardan foydalaning va keyin OK tugmasini bosing.
3. **Qo'shimcha sozlamalar** panelini tanlang va keyin **ID karta nusxa**-ni yoqing.
4. ⬠ tugmasini bosing.

Hoshiyalarsiz nusxalash

Qirralar atrofidagi hoshiyalarsiz nusxa ko'chiradi. Qog'oz qirralaridagi hoshiyalarni olib tashlash uchun tasvir bir oz kattalashtiriladi.

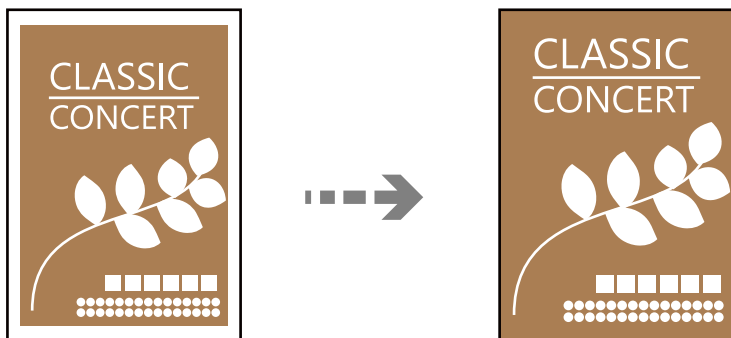

1. Fotosuratlarni skaner oynasi ustiga joylashtiring.
"Asl nusxalarni joylashtirish" - [34-sahifada](#)
2. Bosh ekranda **Nusxalash**-ni tanlang.
Elementni tanlash uchun ▲ ▼ ◀ ▶ tugmalardan foydalaning va keyin OK tugmasini bosing.
3. **Qo'shimcha sozlamalar** panelini tanlang va keyin **Hoshiyasiz nusxa**-ni yoqing.
4. **Kengaytiruv**-ni ko'rsating.
5. ⬠ tugmasini bosing.

Nusxalash uchun asosiy menyu parametrlari

Eslatma:

O'zingiz qilgan sozlamalarga bog'liq ravishda bu elementlar mavjud bo'lmasligi mumkin.

Oq-qora:

Als nusxani oq va qorada (monoxrom) nusxa ko'chiradi.

Rangli:

Asl nusxani rangli nusxa ko'chiradi.

 (2 tomonlama):

2 tomonli sxemani tanlang.

☐ 1→ 1 tom.

Originalning bir tomonini bir varaq qog'ozning bitta tomoniga nusxa ko'chiradi.

☐ 1>2 tomonlama

Ikkita bir tomonli originallarni bir varaq qog'ozning ikki tomoniga nusxa ko'chiradi.

Originalning yo'nalishi va qog'ozning qistiriladigan o'rnini tanlang.

 (Zichlik):

Nusxasi xira chiqsa, zichlik darajasini oshiring. Siyoh chaplanib ketsa, zichlik darajasini kamaytiring.

Nusxalash uchun ilg'or menyu parametrlari

Eslatma:

O'zingiz qilgan sozlamalarga bog'liq ravishda bu elementlar mavjud bo'lmasligi mumkin.

Qog'oz:

Solingan qog'oz o'lchami va turini tanlang.

Miqyos:

Kattartirish yoki kichraytirish nisbatini sozlaydi. Agar siz asl nusxani ma'lum foizga kichiklashtirmoqchi yoki kattalashtirmoqchi bo'lsangiz, qiymatni tanlang va keyin 25% dan 400% gacha bo'lgan diapazondagi foizni kiriting.

☐ Haqiqiy o'lchami


100% kattalashtirish bilan nusxa ko'chiradi.

☐ A4→A5 va boshqalar

Muayyan qog'oz o'lchamiga mos bo'lishi uchun avtomatik ravishda kattalashtiradi yoki kichiklashtiradi.

☐ Avto-moslash

Skanerlash sohasini aniqlaydi va o'zingiz tanlagan qog'oz o'lchamiga sig'ishi uchun avtomatik ravishda kattalashtiradi yoki kichiklashtiradi. Asl nusxa atrofida oq hoshiyalar bo'lgan hollarda skaner shishasining burchak belgisidan boshlab oq hoshiyalar skanerlash sohasi sifatida aniqlanadi, biroq qarshi tomondagi hoshiyalar qirqilib ketishi mumkin.

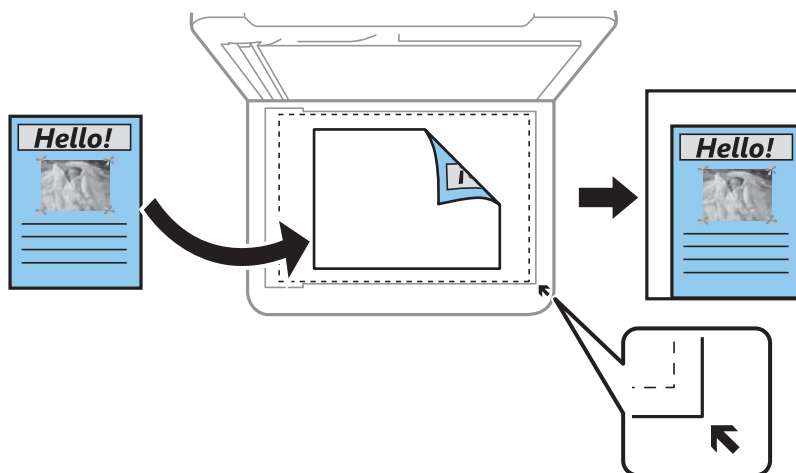

Hujjat o'lchami:

Originalning o'lchamini tanlang. Nostandart o'lchamdagi originallardan nusxa olishda originalga eng yaqin bo'lgan o'lchamni tanlang.

Ko'p:

Nusxalash qolipini tanlang.

☐ Bitta

Bir tomonli originalni bitta betga nusxalaydi.

☐ 2 ta

2 ta bir tomonli originalni bitta betga joylashtirib nusxa ko'chiradi. Originalning sxemasi va yo'nalishini tanlang.

Sifat:

Nusxa olish uchun sifatni tanlang. **Yuqori**-ni tanlash yuqoriroq sifatli chop qilish bilan ta'minlaydi, biroq chop qilish tezligi sekinroq bo'lishi mumkin.

Hujjat joylashuvi:

Asl nusxaning yo'nalganligini tanlang.

Soyani olib tashlash:

Qalin qog'ozni nusxalashda nusxalar atrofidagi soyani yoki broshyurani nusxalashda o'rtasidagi soyani olib tashlaydi.

Teshiklarni olib tashlash:

Nusxalashda qistirish teshiklarini olib tashlaydi.

ID karta nusxa:

ID kartaning har ikkala tarafini skanerlaydi va qog'ozning bir tomoniga nusxa ko'chiradi.

Hoshiyasiz nusxa:

Qirralar atrofidagi hoshiyalarsiz nusxa ko'chiradi. Qog'oz qirralaridagi hoshiyalarni olib tashlash uchun tasvir bir oz kattalashtiriladi. **Kengaytiruv** sozlamasida qancha kattalashtirishni tanlang.

Barcha soz-ni tozalash:

Nusxalash sozlamalarini standart holatiga qaytaradi.

Skanerlash

Skanerlash bo'yicha asosiy ma'lumotlar.	79
Asl nusxalarni kompyuterga skanerlash.	82
Asl nusxalarni bulutga skanerlash.	84
WSD dan foydalanib skanerlash.	86
Asl nusxalarni aqlli qurilmaga skanerlash.	88
Qo'shimcha skanerlash.	88


Skanerlash bo'yicha asosiy ma'lumotlar

“Skanerlash” nima?

“Skanerlash” bu qog'oz ma'lumotlarining (hujjatlar, jurnal qirqimlari, fotosuratlar, yozma rasmlar va boshqalar) optik ma'lumotlarini raqamli tasvir ma'lumotlariga aylantirish jarayonidir.

Skanerlangan ma'lumotlarni JPEG yoki PDF kabi raqamli tasvir sifatida saqlashingiz mumkin.

Keyin tasvirlarni chop qilishingiz, elektron pochta orqali yuborishingiz va boshqa tarzda qayta ishlashingiz mumkin.

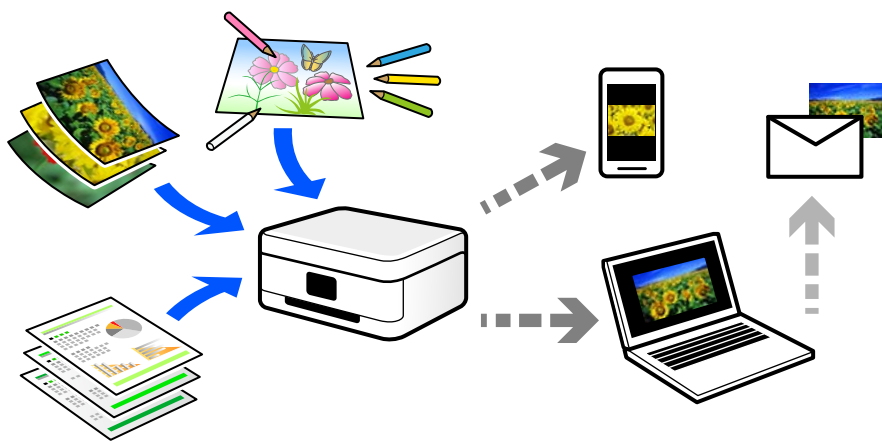

Skanerlashdan foydalanishlar

Siz hayotingizni yanada qulayroq qilish uchun skanerlashdan turli usullarda foydalanishingiz mumkin.

- ☐ Qog'ozli hujjatni skanerlash va uni raqamli ma'lumotlarga aylantirish orqali siz uni kompyuterda yoki smart qurilmada o'qishingiz mumkin.
- ☐ Chiptalar yoki flayerlarni raqamli ma'lumotlarga skanerlash orqali siz asl nusxalarni chiqitga chiqarishingiz va tartibsizliklarni kamaytirishingiz mumkin.
- ☐ Muhim hujjatlarni skanerlash orqali siz ularni yo'qotib qo'ygan hollaringiz uchun ehtiyot chorasi sifatida ularni bulut xizmatlari yoki boshqa saqlash qurilmasiga zahiraviy nusxalashingiz mumkin.
- ☐ Skanerlangan fotosuratlar yoki hujjatlarni elektron pochta orqali do'stlaringizga yuborishingiz mumkin.
- ☐ Qo'lda chizilgan rasmlar kabilarni skanerlash orqali siz ularni shunchaki smartfonda suratga olishga qaraganda anchagina yuqoriroq sifat bilan ijtimoiy tarmoqlarda baham ko'rishingiz mumkin.
- ☐ Gazeta yoki jurnallardagi sevimli sahifalarni skanerlash orqali siz ularni saqlab qo'yishingiz va asl nusxalarini chiqitga chiqarishingiz mumkin.


Mavjud skanerlash usullari

Siz bu printerdan foydalanib skanerlashning quyidagi usullaridan istalganidan foydalanishingiz mumkin.


Kompyuterga skanerlash

Asl nusxalarni kompyuterga skanerlashning ikki usuli mavjud; printer boshqaruv panelidan foydalanib skanerlash va kompyutyerdan skanerlash.

Boshqaruv panelidan turib osongina skanerlashingiz mumkin.

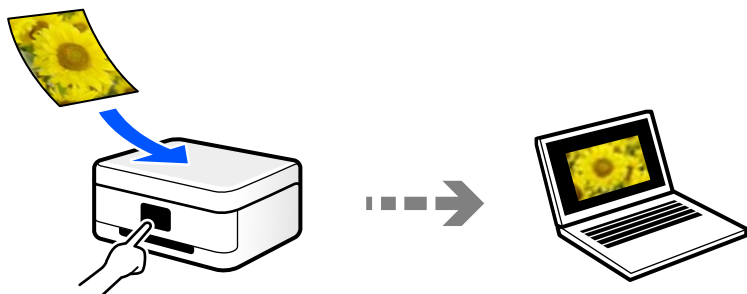


Kompyuterdan skanerlash uchun Epson ScanSmart skanerlash ilovasidan foydalaning. Skanerlagandan keyin tasvirlarni tahrirlashingiz mumkin.

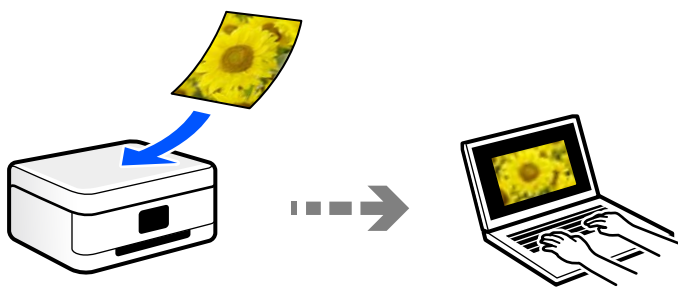

Bulut xizmatida yuborish

Skanerlangan tasvirlarni printer boshqaruv panelidan avvaldan ro'yxatga olingan bulut xizmatlariga yuborishingiz mumkin.

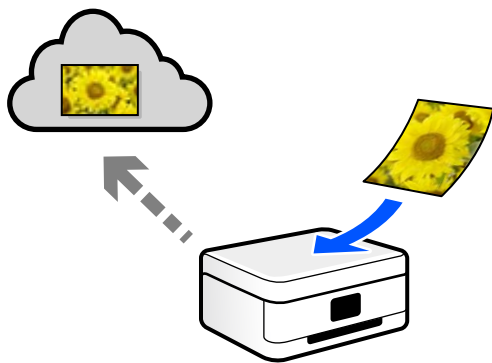


WSD dan foydalanib skanerlash

Skanerlangan tasvirni WSD xususiyatidan foydalangan holda printerga ulangan kompyuterga saqlashingiz mumkin.

Agar Windows 7/Windows Vistadan foydalansangiz, skanerlashdan oldin kompyuteringizda WSD sozlamalarini o'rnatishingiz kerak.

Tog'g'ridan-to'g'ri smart qurilmalardan skanerlash

Smart qurilmasidagi Epson Smart Panel ilovasidan foydalangan holda skanerlangan tasvirlarni to'g'ridan-to'g'ri smartfon yoki planshet kabi smart qurilmalarga saqlashingiz mumkin.

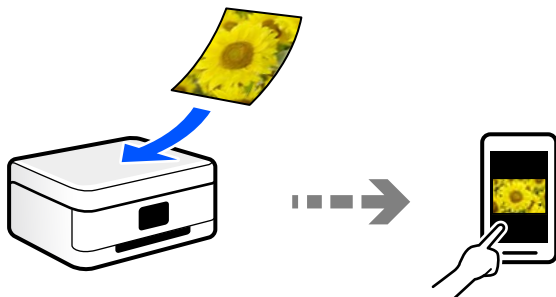

Maqsadingizga mos bo'lishi uchun tavsiya qilingan fayl formatlari

Umumiy holda JPEG formati fotosuratlar uchun va PDF formati hujjatlar uchun mosdir.

O'zingiz qilmoqchi bo'lgan narsaga eng mosini tanlash uchun quyidagi bayonlarni ko'ring.

Fayl formati	Bayoni
JPEG (.jpg)	Saqlanishi kerak bo'lgan ma'lumotlarni siqishga imkon beruvchi fayl formati. Agar siqish koeffitsiyenti baland bo'lsa, tasvir sifati pasayadi va siz uni qayta asl sifatli tasvirga aylantira olmaysiz. Bu raqamli kameralar uchun standart tasvir formatidir. Bu format ko'p ranglarga ega bo'lgan tasvirlar uchun mosdir.
PDF (.pdf)	Turli operatsion tizimlar bo'ylab foydalanish mumkin bo'lgan va bir xil darajadagi ekranda ko'rsatish va chop qilish sifati bilan ta'minlovchi umumiy fayl formati. Yana siz bir nechta fayllarni bitta fayl sifatida saqlashingiz mumkin. PDF fayllarini maxsus PDF ko'rish dasturi yoki veb-brauzerlarda ko'rishingiz mumkin.

Maqsadingizga mos bo'lishi uchun tavsiya qilingan tasvir aniqliklari

Tasvir aniqligi har bir dyuym (25,4 mm) uchun piksellar (tasvirdagi eng kichik soha) sonini ko'rsatadi va u dpi (dyuymga to'g'ri keluvchi nuqtalar) da o'lchanadi. Tasvir aniqligini oshirishning afzalligi shundan iboratki, tasvir tafsilotlari aniqroq bo'lib boradi. Biroq u quyidagi kamchiliklarga ham egadir.

- ☐ Fayl hajmi kattalashib boradi
(Tasvir aniqligini ikki marta oshirsangiz, fayl hajmi taxminan to'rt marta ortadi.)
- ☐ Tasvirni skanerlash, saqlash va o'qish uzoq vaqtni oladi
- ☐ Tasvir ekranga moslashtirish yoki printerda chop qilish uchun juda kattalik qiladi

Jadvalga qarang va skanerlangan tasviringizdan ko'zlangan maqsad uchun mos tasvir aniqligini o'rnatish.

Maqsad	Tasvir aniqligi (Ma'lumotnoma)
Kompyuterda ko'rsatish Elektron xat orqali yuborish	200 dpi gacha
Printerdan foydalanib chop qilish	200 dpi dan 300 dpi gacha

Asl nusxalarni kompyuterga skanerlash

Asl nusxalarni kompyuterga skanerlashning ikki usuli mavjud; printer boshqaruv panelidan foydalanib skanerlash va kompyuterdan skanerlash.

Boshqaruv panelidan skanerlash

Eslatma:

Ushbu funksiyadan foydalanish uchun quyidagi ilovalar kompyuteringizga o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling.

- ☐ *Epson ScanSmart (Windows 7 yoki keyingi versiyalari yoki OS X El Capitan yoki keyingi versiyalari)*
- ☐ *Epson Event Manager (Windows Vista/Windows XP yoki OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8)*
- ☐ *Epson Scan 2 (ilova skanerlash funksiyasidan foydalanish uchun talab qilinadi)*

O'rnatilgan ilovalari tekshirish uchun quyidagilarni ko'ring.

*Windows 10: start tugmasini cherting, va keyin **Windows Tizimi — Boshqaruv Paneli — Dasturlar — Dasturlar va Funksiyalar**-ni tanlang.*

*Windows 8.1/Windows 8: **Ish Stoli — Sozlamalar — Boshqaruv Paneli — Dasturlar — Dasturlar va Funksiyalar**-ni tanlang.*

*Windows 7/Windows Vista: start tugmasini bosing va keyin **Boshqaruv paneli — Dasturlar — Dasturlar va xususiyatlar**-ni tanlang.*

*Windows XP: start tugmasini bosing va keyin **Boshqaruv paneli — Dasturlar qo'shish yoki olib tashlash** ni tanlang.*


*Mac OS: **O'tish > Ilovalar > Epson Software**-ni tanlang.*

1. Asl nusxalarni joylashtiring.

["Asl nusxalarni joylashtirish" - 34-sahifada](#)

2. Boshqaruv panelidagi **Skaner** > **Kompyuter** bandini tanlang.

Elementni tanlash uchun ▲ ▼ ◀ ▶ tugmalardan foydalaning va keyin OK tugmasini bosing.

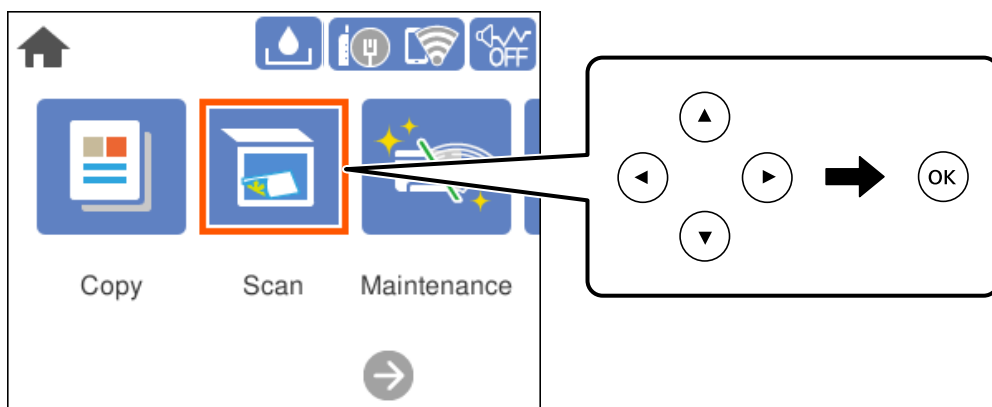

3. Skanerlangan rasm saqlanadigan kompyuterni tanlang.

- ❑ Agar **Kompyuterni tanlang** ekrani chiqsa, ekrandan kompyuterni tanlang.
- ❑ Agar **Kompyuterga skanlash** ekrani ko'rsatilsa va kompyuter tanlangan bo'lsa, kompyuterning to'g'ri tanlanganligiga ishonch hosil qiling. Agar kompyuterni o'zgartirishni xohlasangiz, -ni tanlang, va keyin boshqa kompyuterni tanlang.

4. Skanerlangan tasvirning kompyuterga qanday saqlanishini tanlash uchun -ni tanlang.

- ❑ Kompyuterda razm solish (Windows 7 yoki keyingi versiyalari yoki OS X El Capitan yoki keyingi versiyalari): tasvirlarni saqlashdan avval skanerlangan tasvirni kompyuterga saqlang.
- ❑ JPEG sifatida saqlash: skanerlangan tasvirni JPEG formatida saqlaydi.
- ❑ PDF sifatida saqlash: skanerlangan tasvirni PDF formatida saqlaydi.

5. tugmasini bosing.

Windows 7 yoki keyingi versiyalari yoki OS X El Capitan yoki keyingi versiyalaridan foydalanganda: Epson ScanSmart kompyuterda avtomatik tarzda ishga tushadi va skanerlash boshlanadi.

Eslatma:

*Dasturiy ta'minot uchun ishlatish bo'yicha batafsil ma'lumotlar olish uchun Epson ScanSmart yordamiga qarang. Yordamni ochish uchun Epson ScanSmart ekranida **Help** ni bosing.*

Kompyuterdan skanerlash

Siz Epson ScanSmart-dan foydalanib kompyuterdan skanerlashingiz mumkin.

Ushbu ilova hujjatlar va fotosuratlarini skanerlash va keyin skanerlangan tasvirlarni oddiy bosqichlarda saqlash imkonini beradi.

1. Asl nusxalarni joylashtiring.

["Asl nusxalarni joylashtirish" - 34-sahifada](#)

2. Epson ScanSmart-ni ishga tushiring.

☐ Windows 10

Start tugmasini bosib, **Epson Software** > **Epson ScanSmart**ni tanlang.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Qidirish qatoriga dastur nomini yozing va keyin namoyish qilingan tasvirchani tanlang.

☐ Windows 7

Start tugmasini bosing, so'ng **Barcha dasturlar** > **Epson Software** > **Epson ScanSmart** ni tanlang.

☐ Mac OS

O'tish > **Ilovalar** > **Epson Software** > **Epson ScanSmart**-ni tanlang.

3. Epson ScanSmart ekrani ko'ringanda, skanerlash uchun ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling.

Eslatma:

*Batafsil amaliyot bo'yicha ma'lumot uchun **Help** ni cherting.*

Asl nusxalarni bulutga skanerlash

Bu xususiyatdan foydalanishdan avval Epson Connect-dan foydalanib parametrlarni o'rnatishni bajaring. Batafsil ma'lumotlar olish uchun quyidagi Epson Connect portali veb-saytiga qarang.

<https://www.epsonconnect.com/>


<http://www.epsonconnect.eu> (faqat Yevropa)

1. Asl nusxalarni joylashtiring.

["Asl nusxalarni joylashtirish"](#) - 34-sahifada

2. Boshqaruv panelidagi **Skaner** > **Bulut** bandini tanlang.

Elementni tanlash uchun ▲ ▼ ◀ ▶ tugmalardan foydalaning va keyin OK tugmasini bosing.

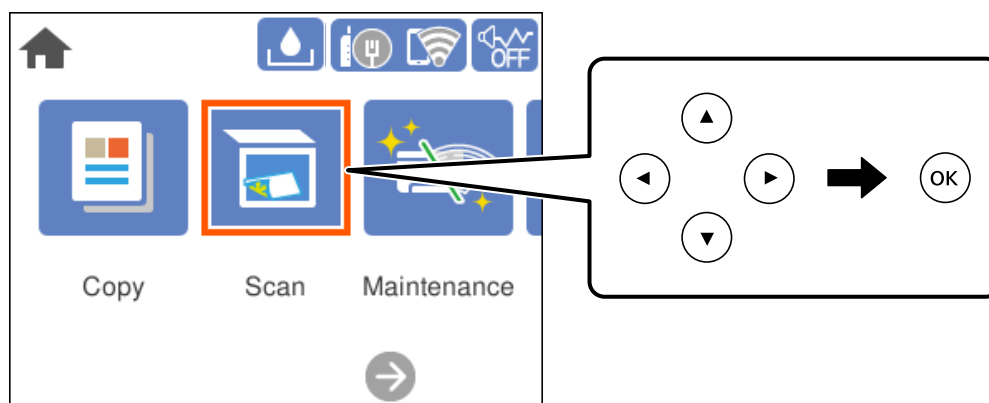

3. Ekran yuqorisida tugmasini tanlang va so'ngra manzilni tanlang.

4. Skanerlash sozlamalarini o'rnatang.

["Bulutga skanerlash uchun asosiy menyu parametrlari"](#) - 85-sahifada

[“Bulutga skanerlash uchun ilg'or menyu parametrlari” - 85-sahifada](#)

5.  tugmasini bosing.

Bulutga skanerlash uchun asosiy menyu parametrlari

Eslatma:

O'zingiz qilgan sozlamalarga bog'liq ravishda bu elementlar mavjud bo'lmasligi mumkin.

Oq-qora/Rangli

Oq-qora yoki ranglida skanerlashni tanlang.

Fayl formati:

Skanerlangan tasvirni saqlash formatini tanlang.

Agar siz PDF sifatida saqlamoqchi bo'lsangiz, barcha asl nusxalarni bitta fayl sifatida saqlashni (ko'p sahifali) yoki har bir asl nusxani alohida saqlashni (bitta sahifa) tanlang.

Bulutga skanerlash uchun ilg'or menyu parametrlari

Eslatma:

O'zingiz qilgan sozlamalarga bog'liq ravishda bu elementlar mavjud bo'lmasligi mumkin.

Skanerlash maydoni:

Skanerlash sohasini tanlang. Skanerlagan vaqtda matn yoki tasvir atrofidagi oq sohani qirqib olish uchun **Avtomatik qirqish**-ni tanlang. Skaner oynasining maksimal sohasida skanerlash uchun **Maksimal hudud**-ni tanlang.

☐ Hujjat joylashuvi:

Asl nusxaning orientatsiyasini tanlang.

Hujjat turi:

Originalning turini tanlang.

Zichlik:

Skanerlangan tasvir kontrastini tanlang.

Soyani olib tashlash:

Skanerlangan tasvirga tushib qolgan originalning soyasini olib tashlash.

☐ Atrof:

Original chekkalaridagi soyani olib tashlash.

☐ O'rta:

Broshyuraning qistirish chekkalaridagi soyalarni olib tashlash.

Teshiklarni olib tashlash:

Skanerlangan tasvirdagi teshiklarni olib tashlash. O'ngdagi katakka qiymat kiritish orqali teshiklarni olib tashlash hududini ko'rsatish mumkin.

- ❑ O'chirish joyi:
Teshiklarni olib tashlash o'rnini tanlang.
- ❑ Hujjat joylashuvi:
Asl nusxaning orientatsiyasini tanlang.

Barcha soz-ni tozalash

Skanerlash sozlamalarini asl holiga qaytaradi.


WSD dan foydalanib skanerlash

Eslatma:

- ❑ Bu funksiyadan faqat Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista o'rnatilgan kompyuterlardagina foydalanish mumkin.
- ❑ Agar kompyuteringiz Windows 7/Windows Vista asosida ishlasa, ushbu funksiyadan foydalanish uchun kompyuteringizni avvaldan sozlashingiz lozim.

"WSD Portini o'rnatish" - 86-sahifada

1. Asl nusxalarni joylashtiring.
"Asl nusxalarni joylashtirish" - 34-sahifada
2. Boshqaruv panelidagi **Skaner** > **WSD** bandini tanlang.
Elementni tanlash uchun ▲ ▼ ◀ ▶ tugmalardan foydalaning va keyin OK tugmasini bosing.

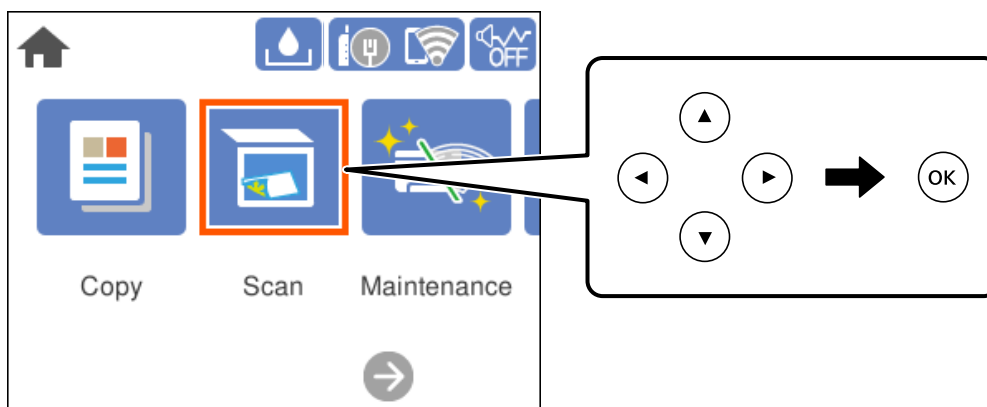

3. Kompyuterni tanlang.
4. ⬠ tugmasini bosing.

WSD Portini o'rnatish

Bu bo'lim WSD portini Windows 7/Windows Vista uchun qanday o'rnatishni tushintiradi.

Eslatma:

Windows 10/Windows 8.1/Windows 8 uchun WSD porti avtomatik ravishda o'rnatiladi.

WSD portini o'rnatish uchun quyidagilar zarurdir.


☐ Printer va kompyuter bitta tarmoqqa ulangan.

☐ Printer drayveri kompyuterga o'rnatilgan.

1. Printerni yoqing.
2. Startni cherting va keyin kompyuterda **Tarmoq**-ni cherting.
3. Printerга o'ng tugmani bosib va keyin **O'rnatish**-ni cherting.

Foydalanuvchi hisob qaydnomasini boshqarish ekrani namoyish qilinganda **Davom ettirish**-ni cherting.


Dasturni o'chirish-ni cherting va agar **Dasturni o'chirish** ekrani namoyish qilinsa, yana startni cherting.

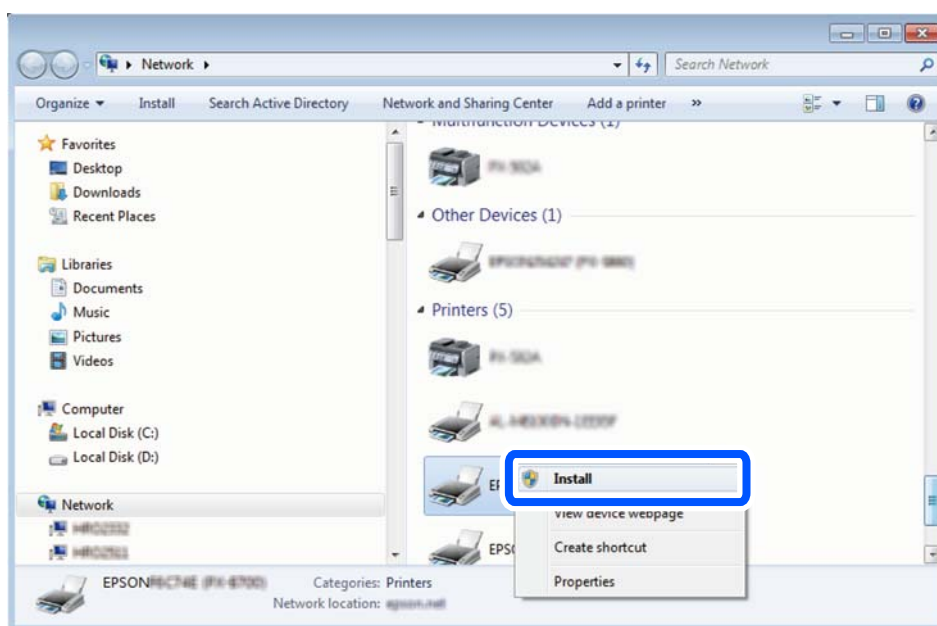


Eslatma:

Tarmoqda siz o'rnatgan printer nomi va model nomi (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)) tarmoq ekranida namoyish qilinadi. Printerning boshqaruv panelida yoki tarmoq holati varag'ini chop qilish orqali tarmoqda o'rnatilgan printer nomini tekshirishingiz mumkin.

4. **Qurilmangiz foydalanish uchun tayyor**-ni cherting.

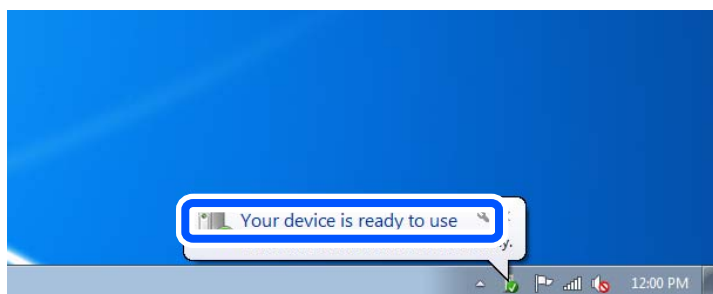

5. Xabarni tekshiring va keyin **Yopish**-ni cherting.

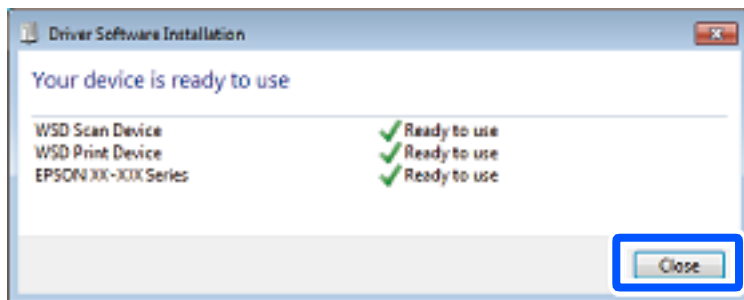

6. **Qurilmalar va printerlar** ekranini oching.

- ☐ Windows 7

Start > **Boshqaruv paneli** > **Apparat vositalar va ovoz** (yoki **Apparat vositalar**) > **Qurilmalar va printerlar**-ni cherting.

- ☐ Windows Vista

Start > **Boshqaruv paneli** > **Apparat vositalar va ovoz** > **Printerlar**-ni cherting.

7. Tarmoqdagi printer nomiga ega bo'lgan ikonkaning namoyish qilinganligini tekshiring.

WSD bilan chop qilishda printer nomini tanlang.

Asl nusxalarni aqlli qurilmaga skanerlash

Eslatma:

Skaner qilishdan oldin aqlli qurilmangizga Epson Smart Panel-ni o'rnatish.

1. Asl nusxalarni joylashtiring.

["Asl nusxalarni joylashtirish" - 34-sahifada](#)

2. Smart qurilmangizda Epson Smart Panel ilovasini ishga tushiring.

3. Bosh ekranda skanerlash menyusini tanlang.


4. Skanerlash va tasvirlarni saqlash uchun ekrandagi ko'rsatmalarni bajaring.

Qo'shimcha skanerlash

Bir vaqtda bir nechta fotosuratlarni skaner qilish

Siz Epson ScanSmart-dan foydalanib bir nechta fotosuratlarni bir vaqtda skanerlashingiz va har bir tasvirni alohida saqlashingiz mumkin.

1. Fotosuratlarni scanner glass ustiga joylashtiring. Ularni scanner glass gorizontal va vertikal qirralaridan 4,5 mm (0,2 duym) uzoqlikda va bir biridan kamida 20 mm (0,8 duym) uzoqlikda joylashtiring.

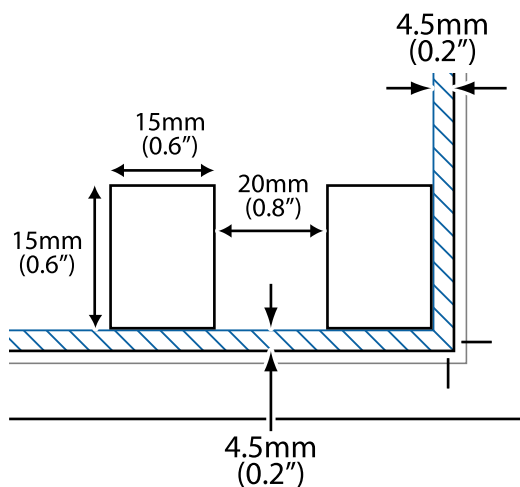

Eslatma:

Fotosuratlar 15×15 mm (0,6×0,6 duym) dan kattaroq bo'lishi kerak.

2. Epson ScanSmart-ni ishga tushiring.

☐ Windows 10

Start tugmasini bosib, **Epson Software** > **Epson ScanSmart**ni tanlang.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Qidirish qatoriga dastur nomini yozing va keyin namoyish qilingan tasvirchani tanlang.

☐ Windows 7

Start tugmasini bosing, so'ng **Barcha dasturlar** > **Epson Software** > **Epson ScanSmart** ni tanlang.

☐ Mac OS

O'tish > **Ilovalar** > **Epson Software** > **Epson ScanSmart**-ni tanlang.

3. Epson ScanSmart ekrani ko'ringanda, skanerlash uchun ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling.

Skaner qilingan fotosuratlar alohida tasvirlar sifatida saqlanadi.

Printerga texnik xizmat ko'rsatish

Sarf qilinuvchi material holatini tekshirish.	91
Qog'oz uzatishda muammo tufayli qog'oz o'tish yo'lini tozalash.	92
Chop qilish, nusxalash va skanerlash sifatini yaxshilash.	94
Printerni tozalash.	106
To'kilgan siyohni tozalash.	106
Printer orqali o'tkazilgan jami sahifalar sonini tekshirish.	107
Quvvatlarni tejash.	107
Ilovalarni alohida tarzda o'rnatish va o'chirish.	108
Qog'ozni tashish va saqlash.	113

Sarf qilinuvchi material holatini tekshirish


Printer boshqaruv panelidan texnik xizmat ko'rsatish qutisining taxminiy xizmat qilish muddatini tekshirishingiz mumkin. Bosh ekranda -ni tanlang.

Haqiqatda qolgan suyochni tasdiqlash uchun printerning barcha siyoh baklaridagi siyoh darajalarini ko'z bilan tekshiring.



Muhim:

Siyoh darajasi quyi chiziqdan past bo'lgan holda printerdan uzoq foydalanish printerni shikastlashi mumkin.

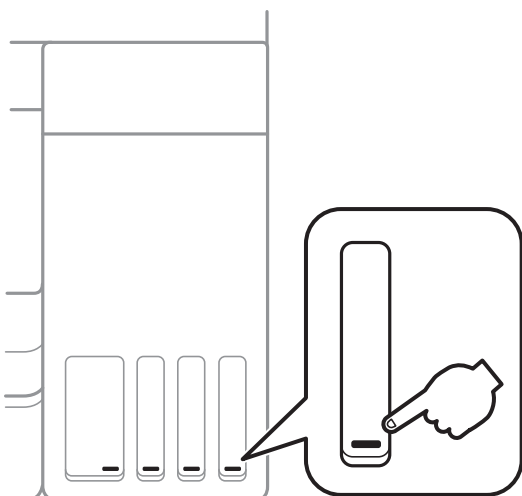

Eslatma:

Siz printer drayveridagi holatlar monitoridan taxminiy siyoh darajalarini yoki texnik xizmat ko'rsatish qutisining taxminiy xizmat qilish muddatini tekshirishingiz ham mumkin.

☐ Windows

EPSON Status Monitor 3 panelidagi **Texnik xizmat**-ni cherting.

Agar **EPSON Status Monitor 3** o'chirilgan bo'lsa, **Kengaytirilgan sozlamalar** panelida **Texnik xizmat**-ni tanlang va keyin **EPSON Status Monitor 3 ni yoqish**-ni tanlang.

☐ Mac OS

Apple menyu > **Tizim afzalliklari** > **Printerlar va skanerlar** (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va fakslash**) > **Epson(XXXX)** > **Opsiyalar va ta'minotlar** > **Yordamchi dastur** > **Printer yordamchi dasturini ochish** > **EPSON Status Monitor**


Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Siyoh baklarini siyoh bilan qayta to'ldirish" - 164-sahifada
- ➔ "Texnik xizmat qutisini almashtirish" - 170-sahifada


Qog'oz uzatishda muammo tufayli qog'oz o'tish yo'lini tozalash

Qog'oz qog'oz kassetasi orqali to'g'ri uzatilmasa, ichidagi rolikni tozalang.

1. ⏻ tugmasini bosish orqali printerni o'chiring.
2. Elektr shurni tokdan uzing va so'ngra uni printerdan uzing.
3. Agar hujjat qopqog'i ochiq bo'lsa, uni yoping.
4. Skaner blokini ikkala qo'lingiz bilan u qulflangunicha oching.

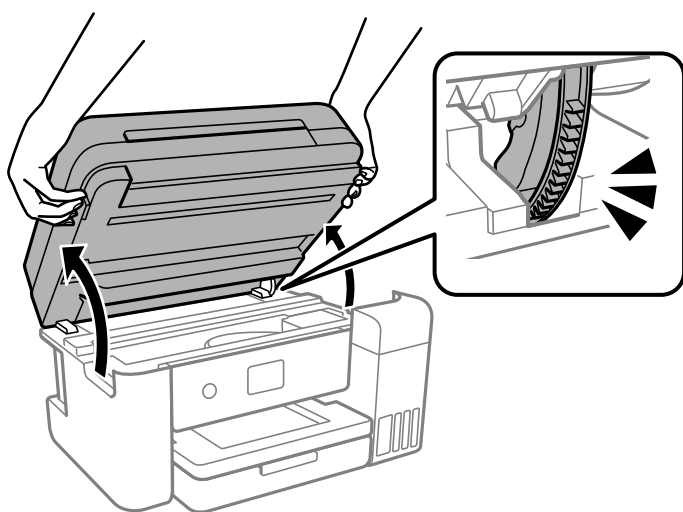


5. Siyoh idishi qalpoqchasining mahkam yopilganligiga ishonch hosil qiling.

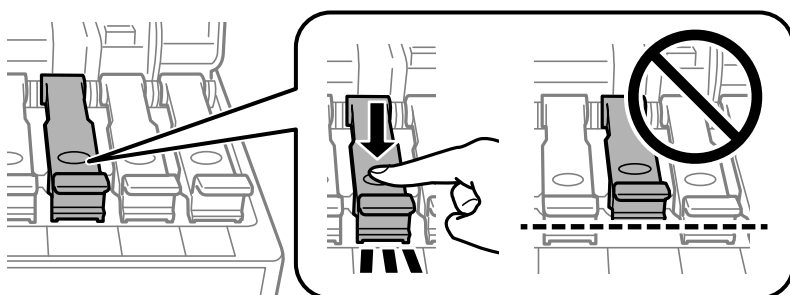

Muhim:

Agar siyoh idishi qalpoqchasi yaxshi yopilmasa, siyoh to'kilishi mumkin.


6. Skaner qurilmasini yoping.

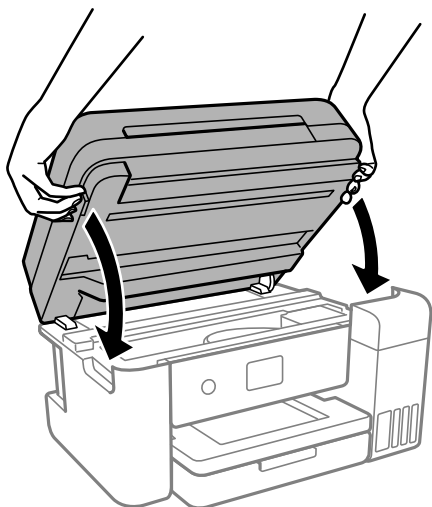


Eslatma:

Skaner qurilmasi barmoqlarni qisib qolishning oldini olish chorasi sifatida sekin yopilish va kamroq qarshilik qilishga mo'ljallangan. Hattoki biroq qarshilikni his qilsangiz ham yopishni davom ettiring.

7. Qog'oz kassetasini suring va keyin qog'ozni chiqaring.

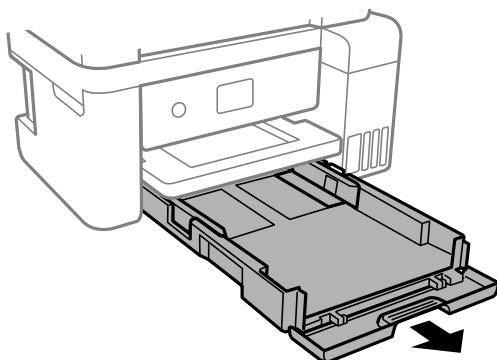

8. Printer siyohdoni bor tarafni pastga qilib qo'ying.

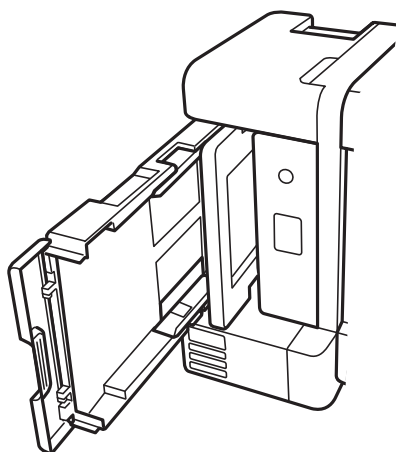



Diqqat:


Printerni tik qo'yayotganda qo'l yoki barmoqlaringizni qisib olmaslik uchun ehtiyot bo'ling. Aks holda jarohat olishingiz mumkin.



Muhim:

Printerni uzoq muddatga tik qoldirmang.

9. Yumshoq matoni suvda namlang, uni yaxshilab siqing va so'ngra rolikni latta bilan aylantirgan holda uni arting.

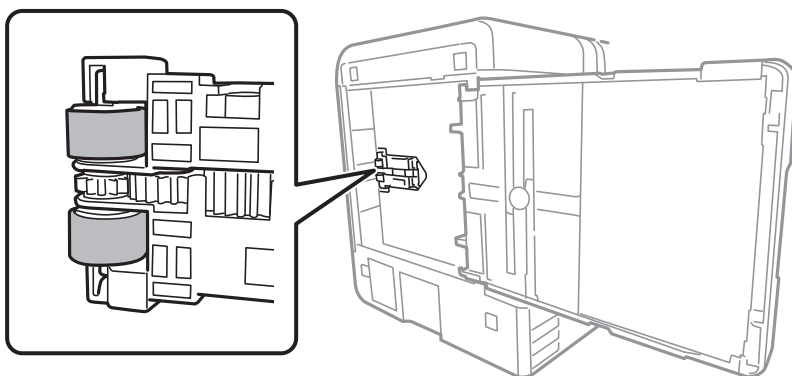

10. Printerni o'zining odatiy holatiga qaytaring va so'ngra qog'oz kassetasini soling.
11. Elektr shnurini ulang.

Chop qilish, nusxalash va skanerlash sifatini yaxshilash

Chop qilish kallagini tekshirish va tozalash


Agar soplolar tiqilib qolgan bulsa, chop qilingan narsalarning rangi och bo'ladi, ko'zga ko'rinarli polosalar yoki kutilmagan ranglar paydo bo'ladi. Agar soplolar o'ta tiqilib qolgan bo'sa bo'sh qog'oz chop qilinadi. Chop qilish sifati pasayganda soplolarning tiqilib qolmaganligini tekshirish uchun avval chop qilish sifati pasayganda soplorni tekshirish funksiyasidan foydalaning. Agar soplolar tiqilib qolgan bulsa, chop qilish kallagini tozalang.

! Muhim:


- ☐ *Golovkani tozalash vaqtida skaner qurilmasini ochmang yoki printerni o'chirmang. Agar golovkani tozalash tugallanmagan bo'lsa, chop qila olmasligingiz mumkin.*
- ☐ *Kallagni tozalash siyoh sarflaydi va keragidan ortiq bajarilmasligi kerak.*
- ☐ *Siyoh darajasi past bo'lganda printer golovkasini tozalay olmasligingiz mumkin.*
- ☐ *Agar soplone tekshirish va chop qilish kallaigini tozalashni 3 marta takrorlagandan keyin chop qilish sifati yaxshilanmasa, chop qilmasdan kamida 12 soat kuting va keyin soplone tekshirishni ishga tushiring va zarur hollarda kallakni tozalashni takrorlang. Biz  tugmasidan foydalanib printerni o'chirishni tavsiya qilamiz. Agar chop qilish sifati baribir yaxshilanmasa, Kuchli tozalash funksiyasini ishga tushiring.*
- ☐ *Chop qilish kallagining qurib qolishining oldini olish uchun yoqilgan holda printerni rozetkadan uzming.*

1. Printerning boshqaruv panelidagi **Qarov** tugmasini tanlang.
Elementni tanlash uchun     tugmalardan foydalaning va keyin OK tugmasini bosing.
2. **Kallak uchini tekshirish**-ni tanlang.
3. Qo'oz solish va soplone tekislash namunasini chop qilish uchun ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling.
4. Chop qilish kallagi soplolarining tiqilib qolmaganligini tekshirish uchun chop qilingan namunalarni tekshiring.


A) OK

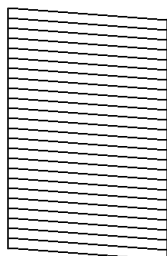

B) NG

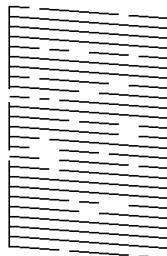

C) NG

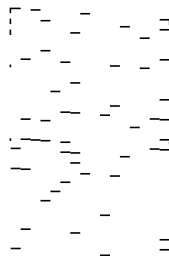

☐ A:

Barcha chiziqlar chop qilingan.  -ni tanlang. Boshqa qadamlarni bajarish talab qilinmaydi.

☐ B yoki B -ga yaqin

Ba'zi soplolar tiqilib qolgan. Chop qilish kallagini tozalash uchun  bandini tanlang va so'ngra ekrandagi yo'l-yo'riqlarga amal qiling.

Tozalash nihoyasiga yetgandan keyin uchlikni tekshirish namunasini avtomatik tarzda chop qilinadi.

☐ C yoki C -ga yaqin

Agar ko'pchilik qatorlar yo'q bo'lsa yoki chop qilinmagan bo'lsa, bu ko'pchilik soplolar tiqilib qolganligini ko'rsatadi. Soplone tekshirish xususiyatidan chiqish uchun  ni tanlang va keyin Kuchli tozalash funksiyasini ishga tushiring. Batafsil ma'lumotlar olish uchun "tegishli ma'lumotlar"ga qarang.

5. Barcha chiziqlar to'liq chop qilingunicha tozalash va chop qilishni takrorlang.



Muhim:

Agar soplone tekshirish va chop qilish kallaigini tozalashni 3 marta takrorlagandan keyin chop qilish sifati yaxshilanmasa, chop qilmasdan kamida 12 soat kuting va keyin soplone tekshirishni ishga tushiring va zarur hollarda kallakni tozalashni takrorlang. Biz  tugmasidan foydalanib printerni o'chirishni tavsiya qilamiz. Agar chop qilish sifati baribir yaxshilanmasa, Kuchli tozalash funksiyasini ishga tushiring.

Eslatma:

Printer drayveridan chop qilish kallagini tekshirishingiz va tozalashingiz mumkin.

☐ Windows

Chop qilish kallagining uchligini tekshirish panelidagi **Texnik xizmat**-ni cherting.

☐ Mac OS

Apple menyu > **Tizim afzalliklari** > **Printerlar va skanerlar** (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va fakslash**) > Epson(XXXX) > **Opsiyalar va ta'minotlar** > **Yordamchi dastur** > **Printer yordamchi dasturini ochish** > **Chop qilish kallagining uchligini tekshirish**

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Kuchli tozalash bandini ishga tushirish"](#) - 96-sahifada

Kuchli tozalash bandini ishga tushirish

Kuchli tozalash yordamchi dasturi siyoh trubkalari ichidagi barcha siyohni almashtirishga imkon beradi. Quyidagi vaziyatlarda chop qilish sifatini yaxshilash uchun quyidagi funksiyadan foydalanishga zarurat tug'ilishi mumkin.

- ☐ Siyoh sathi siyohdon oynasidan ko'rinmaydigan darajada juda past bo'lganda siz chop qildingiz yoki kallakni tozaladingiz.
- ☐ Siz 3 marta naychalarni tekshirib, kallakni tozalab, so'ngra chop etmasdan kamida 12 soat kutsangiz ham sifat baribir yaxshilanmadi.

Bu funksiyani ishga tushirishdan avval quyidagi ko'rsatmalarni o'qib chiqing.



Muhim:

Siyohdonlarda yetarlicha siyoh borligiga ishonch hosil qiling.

Har bir siyohdonning kamida uchdan bir qismi to'liq bo'lishini ko'zdan kechirib tekshiring. Kuchli tozalash paytida siyoh darajasi past bo'lsa, bu mahsulotga zarar yetkazishi mumkin.



Muhim:

Kuchli tozalash amallari orasi 12 soat bo'lishi talab qilinadi.

Odatda bitta Kuchli tozalash jarayoni 12 soat davomida chop qilish masalasini bartaraf qilishi zarur. Shu sababli, siyohning behuda sarflanishining oldini olish uchun siz uni sinab ko'rishdan avval, 12 soat kutishingiz kerak bo'ladi.



Muhim:

Texnik xizmat qutisini almashtirishga to'g'ri kelishi mumkin.

Siyoh texnik xizmat qutisiga solinadi. Agar u to'lib qolsa, chop qilishni davom ettirish uchun siz texnik xizmat qutisini tayyorlashingiz va o'rnatishingiz kerak bo'ladi.

Eslatma:

Agar siyoh darajasi yoki texnik xizmat qutisidagi bo'sh joy Kuchli tozalash uchun yetarli bo'lmasa, siz bu funksiyani ishga tushira olmaysiz. Hatto shu holatda ham, chop qilish uchun darajalar va bo'sh joy qolishi mumkin.

1. Printerning boshqaruv panelidagi **Qarov** tugmasini tanlang.
Elementni tanlash uchun ▲ ▼ ◀ ▶ tugmalardan foydalaning va keyin OK tugmasini bosing.

2. **Kuchli tozalash**-ni tanlang.

3. Kuchli tozalash funksiyasini ishga tushirish uchun ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling.

Eslatma:

Agar siz bu funksiyani ishga tushira olmasangiz, ekranda ko'rsatilgan muammolarni hal qiling. So'ngra, bu funksiyani ishga tushirish uchun ushbu tartibni 1-bosqichdan boshlab amalga oshiring.

4. Bu funksiyani ishga tushirgandan so'ng, naychalar tiqilib qolmaganligiga ishonch hosil qilish uchun uni tekshirishni amalga oshiring.

Soplone tekshirishni qanday ishga tushirish tafsilotlarini ko'rish uchun quyidagi tegishli ma'lumotlar havolasiga qarang.



Muhim:

Agar Kuchli tozalash ni ishga tushirgandan keyin chop qilish sifati yahshilanmasa, chop qilmasdan kamida 12 soat kuting, va keyin soplone tekshirish qismini yana chop qiling. Chop qilingan qismga qarab Chop etish kallagini tozalash yoki Kuchli tozalash ni ishga tushuring. Agar sifat baribir yaxshilanmasa, Epson qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling.

Eslatma:

Kuchli tozalashni printer drayveridan ishga tushirishingiz ham mumkin.

- ☐ Windows

Kuchli tozalash panelidagi **Texnik xizmat**-ni cherting.

- ☐ Mac OS

Apple menyu > **Tizim afzalliklari** > **Printerlar va skanerlar** (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va fakslash**) > Epson(XXXX) > **Opsiyalar va ta'minotlar** > **Yordamchi dastur** > **Printer yordamchi dasturini ochish** > **Kuchli tozalash**

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Chop qilish kallagini tekshirish va tozalash"](#) - 94-sahifada

Soploning tiqilishining oldini olish

Printerni yoqqanda va o'chirganda doimo quvvat tugmasidan foydalaning.

Elektr shnurini uzishdan avval quvvat chirog'ining o'chganligini tekshiring.

Agar u yopib qo'yilmagan bo'lsa, siyoh o'zicha qurib qolishi mumkin. Xuddi uning qurib qolishining oldini olish uchun sharikli ruchka yoki siyohli ruchkani qopqoq bilan yopib qo'lgani kabi siyohning qurib qolishining oldini olish uchun chop qilish golovkasini mos holda yopib qo'ying.

Printer ishlayotgan vaqtda elektr shnuri uzib qo'yilganda yoki elektr toki uzilib qolganda chop qilish golovkasi to'g'ri yopilmasligi mumkin. Agar chop qilish golovkasi shundayligicha qoldirilsa, u qurib qoladi va bu nasadkalarining (siyoh chiqish tirqishlarining) tiqilib qolishiga olib keladi.

Bunday hollarda chop qilish golovkasini yopish uchun printerni yoqing va imkoni boricha tezroq qayta yoqing.

Chop qilish golovkasini tekislash

Agar vertikal chiziqlarning tekislanmaganligini yoki chaplangan tasvirlarni payqasangiz, chop qilish golovkasini tekislang.


1. Printring boshqaruv panelidagi **Qarov** tugmasini tanlang.
Elementni tanlash uchun ▲ ▼ ◀ ▶ tugmalardan foydalaning va keyin OK tugmasini bosing.
2. **Kallakni rostlash**-ni tanlang.
3. Tekislash menyularidan birini tanlang.
 - ☐ Vertikal chiziqlar tekis ko'rinmayapti yoki chop qilish materiallari chaplangan: **Vertikal tekislash** bandni tanlang.
 - ☐ Gorizontalar polosalari muntazam oraliqlar bilan paydo bo'layapti: **Gorizontalar tenglashtirish** bandini tanlang.
4. Qog'oz yuklash va tenglashtirish namunasini chop qilish uchun ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling.

Qog'oz yo'lidagi siyoh dog'larini tozalash

Chop qilingan qog'ozlar chaplangan yoki tirilgan joylarga ega bo'lganda printer ichidagi rolalni tozalang.


1. Printring boshqaruv panelidagi **Qarov** tugmasini tanlang.
Elementni tanlash uchun ▲ ▼ ◀ ▶ tugmalardan foydalaning va keyin OK tugmasini bosing.
2. **Rostlagichni tozalash**-ni tanlang.
3. Qog'oz yuklash va qog'oz yo'lini tozalash uchun ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling.
4. Bu jarayonni qog'oz siyoh bilan kirlanmaydigan bo'lgunicha davom ettiring.

5. Qog'oz yo'li tozalangandan so'ng ham muammo bartaraf etilmasa, printer ichidagi rasmda ko'rsatilgan qism chaplangan bo'ladi. Printerni o'chiring va paxta lo'pchikdan foydalangan holda siyohni artib tashlang.

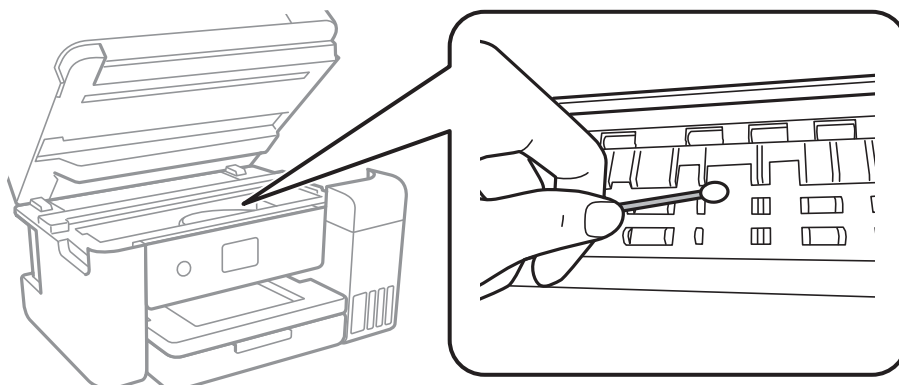

! Muhim:

- ❑ *Printer ichini tozalash uchun salfetka qog'ozdan foydalanmang. Chop qilish golovkasi sopolariga titilgan iplar tiqilib qolgan bo'lishi mumkin.*
- ❑ *Printer ichidagi oq yassi kabel, yarim shaffof plyonka va siyoh naychalariga tegmang. Bunday qilish printerning noto'g'ri ishlashiga olib kelishi mumkin.*

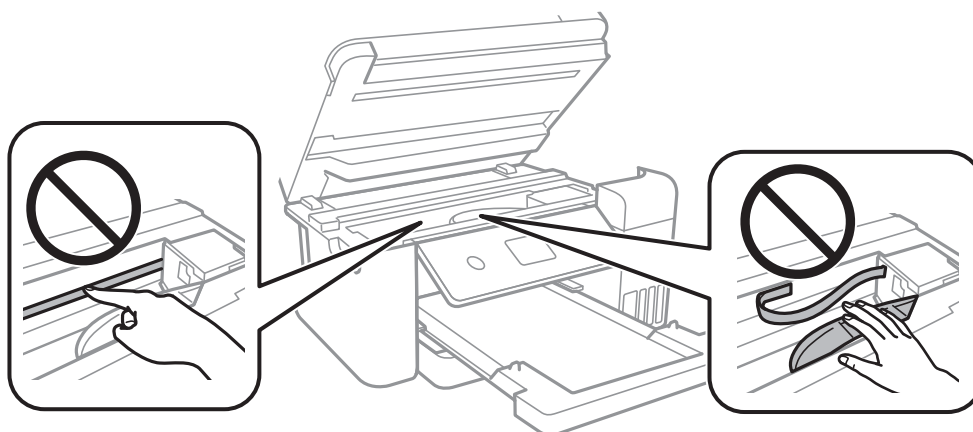

Skaner Oynasi-ni tozalash

Ko'chirilgan nusxalar yoki skanerlangan tasvirlar kirlansa, skaner oynasi-ni tozalang.


! Diqqat:

Hujjat qopqog'ini ochganda yoki yopganda qo'llaringiz yoki barmoqlaringizni qisib olmaslik uchun ehtiyot bo'ling. Aks holda jarohat olishingiz mumkin.

! Muhim:

Printerni tozalash uchun spirt yoki erituvchilardan foydalanmang. Bu kimyoviy moddalar printerni shikastlashi mumkin.

1. Hujjat qopqog'ini oching.

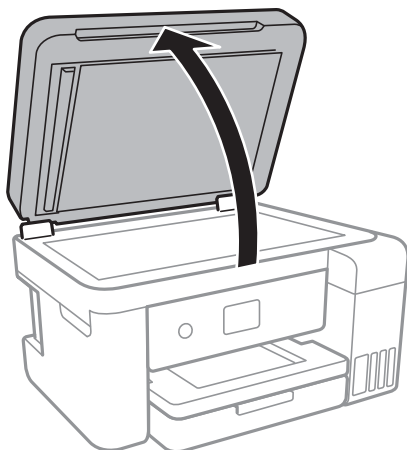

2. Baraban va skaner oynasi yuzasini tozalash uchun yumshoq, quruq, toza lattadan foydalaning.



Muhim:

- ❑ Agar shisha yuza yog' yoki boshqa ketkazish qiyin bo'lgan material bilan ifloslangan bo'lsa, uni ketkazish uchun oz miqdorda shisha tozalagich va yumshoq lattadan foydalaning. Qolgan barcha suyuqlikni artib tashlang.
- ❑ Shisha yuzani xaddan tashqari qattiq bosmang.
- ❑ Shisha yuzasini tirnab qo'ymaslik yoki shikastlamaslik uchun ehtiyot bo'ling. Shikastlangan shisha yuzasi skanerlash sifatini pasaytirishi mumkin.

ADFni tozalash


ADF-dagi nusxa olingan yoki skanerlangan tasvirlar kirlanganda yoki asl nusxalar ADF-ga to'g'ri uzatilmaganda ADF-ni tozalang.




Muhim:

Printerni tozalash uchun spirt yoki erituvchilardan foydalanmang. Bu kimyoviy moddalar printerni shikastlashi mumkin.

1. ADF qopqog'ini oching.

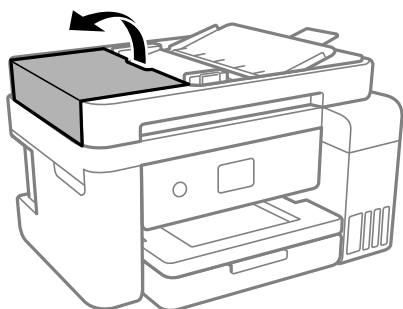


2. Rolik va ADF ichki qismlarini tozalash uchun yumshoq, nam lattadan foydalaning.

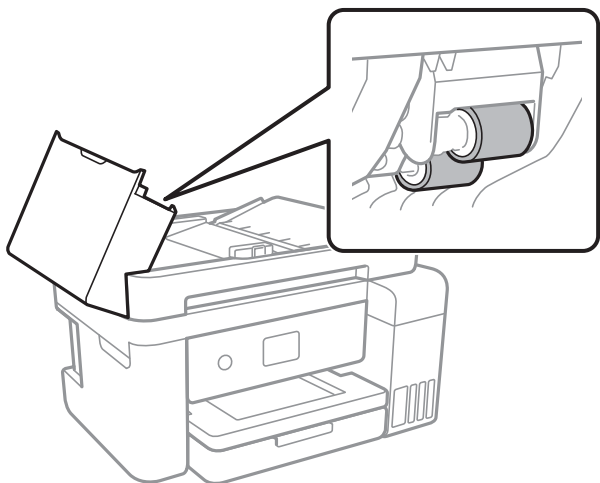


Muhim:

Quruq latta ishlatilsa, rolikka shikast yetishi mumkin. Rolik quriganidan keyingina ADFni ishlating.

3. ADF qopqog'ini yoping va keyin hujjat qopqog'ini oching.

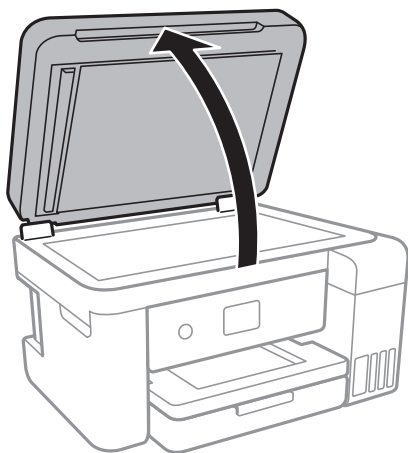


4. Rasmda ko'rsatilgan qismni tozalang.

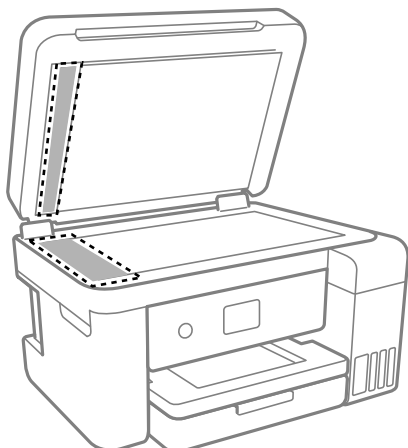


! Muhim:

- ❑ Agar shisha yuza yog' yoki boshqa ketkazish qiyin bo'lgan material bilan ifloslangan bo'lsa, uni ketkazish uchun oz miqdorda shisha tozalagich va yumshoq lattadan foydalaning. Qolgan barcha suyuqlikni artib tashlang.
- ❑ Shisha yuzani xaddan tashqari qattiq bosmang.
- ❑ Shisha yuzasini tirnab qo'ymaslik yoki shikastlamaslik uchun ehtiyot bo'ling. Shikastlangan shisha yuzasi skanerlash sifatini pasaytirishi mumkin.

5. Agar muammoni bartaraf qilib bo'lmasa,  tugmasini bosish orqali printerni o'chiring, ADF qopqog'ini oching va keyin ADF kiritish lotogini ko'taring.

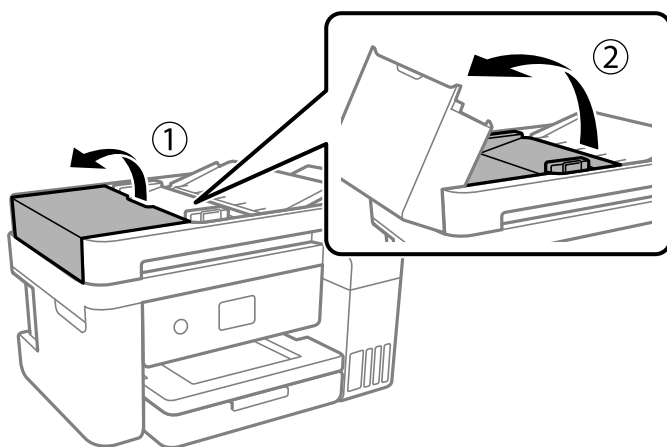

6. Rasmda ko'rsatilgan qismni tozalang.

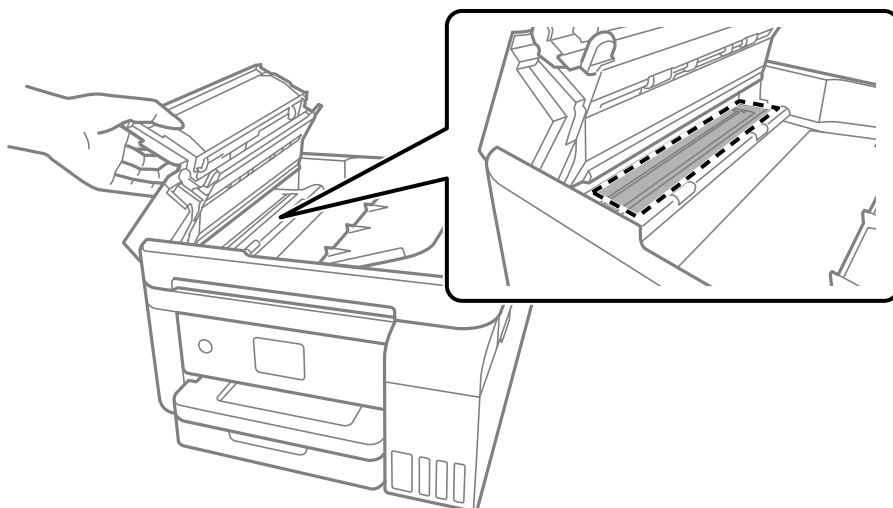

Yarim shaffof plyonkani tozalash

Chop etish kallagi tekislash yoki qog'oz uzatish yo'lini tozalashdan so'ng ham chop qilish yaxshilanmasa, printer ichidagi yarim shaffof plyonka chaplanib ketgan bo'lishi mumkin.

Zarur bo'ladigan narsalar:

- ❑ Paxta lo'pchik (bir nechta)


- ☐ Bir necha tomchi tozalash vositasi tomdirilgan suv (2 yoki 3 tomchi tozalash vositasi tomdirilgan 1/4 stakan vodoprovod suvi)
- ☐ Chaplanib ketgan-ketmaganini tekshirish uchun fonar



Muhim:


Bir necha tomchi tozalash vositasi tomdirilgan suvdan boshqa tozalash suyuqligidan foydalanmang.

1.  tugmasini bosish orqali printerni o'chiring.
2. Agar hujjat qopqog'i ochiq bo'lsa, uni yoping.
3. Skaner blokini ikkala qo'lingiz bilan u qulflangunicha oching.

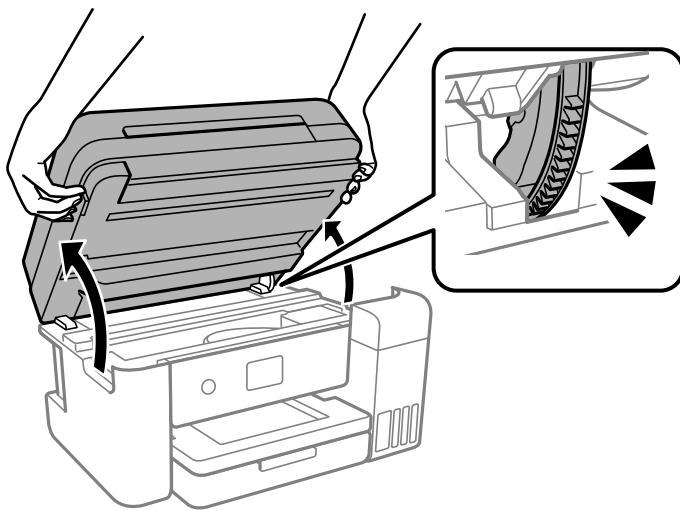

4. Yarim shaffof plyonka chaplanib ketgan-ketmaganini tekshiring. Agar fonardan foydalansangiz, chaplanib ketgan-ketmaganini ko'rish oson kechadi.

Yarim shaffof plyonkada (A) chaplanib ketish belgilari (barmoq izlari yoki yog') bo'lsa, keyingi bosqichga o'ting.

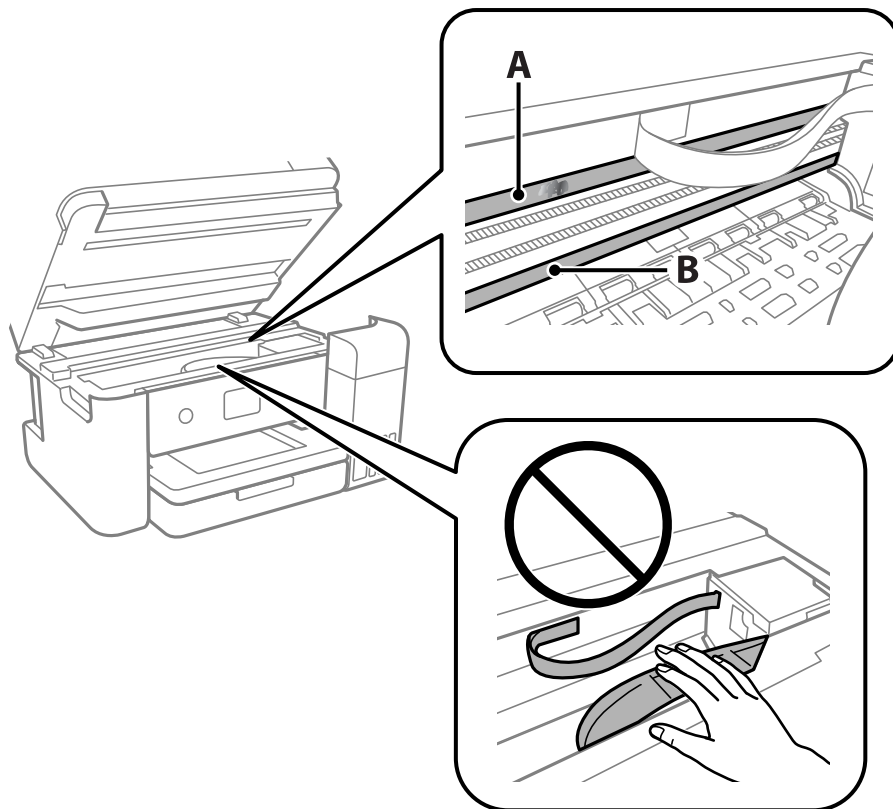

A: yarim shaffof plyonka


B: yo'naltiruvchi qurilma



Muhim:

Yo'naltiruvchi qurilmaga (B) tegib ketishdan ehtiyot bo'ling. Aks holda, siz chop qila olmasligingiz mumkin. Yo'naltiruvchi qurilma ustidagi yog'ni artmang, chunki u printerning soz ishlashi uchun zarur.

5. Bir necha tomchi tozalash vositasi tomdirilgan suvda namlangan paxta lo'pchikni suv tommaydigan qilib namlang va chaplangan qismni arting.

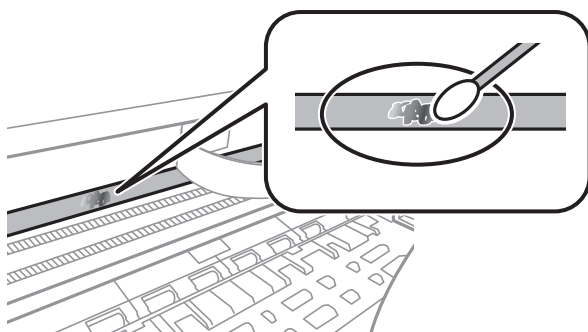



Muhim:

Chaplangan joyni ehtiyotkorlik bilan arting. Agar siz paxta lo'pchikni plyonkaga qattiq bossangiz, plyonkadagi prujinalar chiqib ketishi va printer buzilishi mumkin.

6. Plyonkani tozalash uchun boshqa quruq paxta lo'pchikdan foydalaning.




Muhim:

Plyonka ustida biror paxta tolasi qolmasin.

Eslatma:

Chaplanish tarqalib ketmasligi uchun paxta lo'pchikni tez-tez yangilab turing.

7. 5 va 6-bosqichlarni plyonka toza bo'lguncha takrorlang.
8. Plyonka chaplanib ketmaganini ko'zdan kechiring.
9. Skaner qurilmasini yoping.

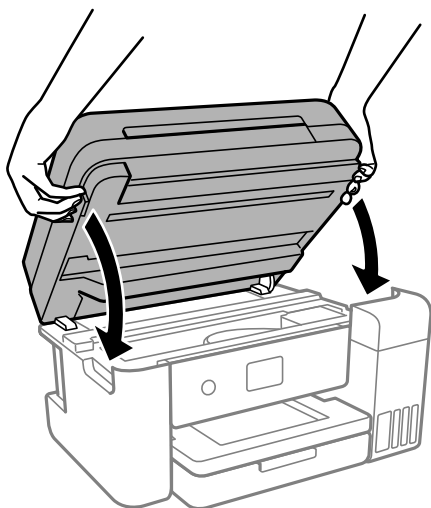


Eslatma:

Skaner qurilmasi barmoqlarni qisib qolishning oldini olish chorasi sifatida sekin yopilish va kamroq qarshilik qilishga mo'ljallangan. Hattoki biroq qarshilikni his qilsangiz ham yopishni davom ettiring.


Printerni tozalash

Agar komponentlar va korpus kir yoki changlangan bo'lsa, printerni o'chiring va ularni suvga namlangan yumshoq, toza latta bilan tozalang. Agar kirlarni ketkazib bo'lmasa, nam lattaga oz miqdorda yumshoq kir yuvish vositasini qo'shib ko'ring.

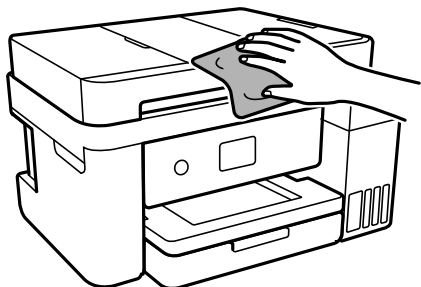

Muhim:

- ❑ *Suvning printer mexanizmi yoki elektr qismlariga kirib ketmasligi uchun ehtiyot bo'ling. Aks holda printer shikastlanishi mumkin.*
- ❑ *Komponentlar va korpusni tozalash uchun spirt yoki bo'yoq erituvchilardan foydalanmang. Bu kimyoviy moddalar ularni zararlashi mumkin.*
- ❑ *Quyidagi rasmda ko'rsatilgan qismlarga tegmang. Bunday qilish printerning noto'g'ri ishlashiga olib kelishi mumkin.*

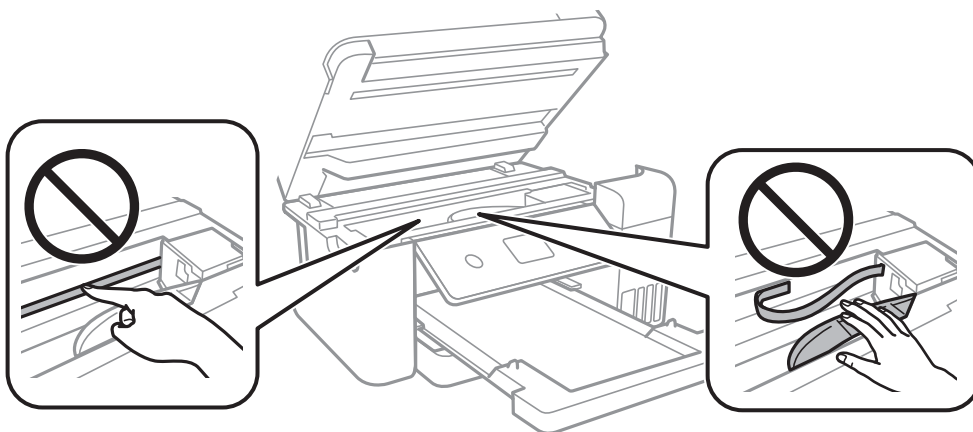

To'kilgan siyohni tozalash

Agar siyoh to'kilgan bo'lsa, quyidagi usullar bilan uni tozalang.

- ❑ *Agar siyoh siyohdon atrofiga yopishib qolsa, tuksiz toza latta yoki paxta lo'pchik bilan uni artib tashlang.*
- ❑ *Agar siyoh parta yoki polga to'kilsa, uni darhol artib tashlang. Siyoh qurib qolsa, bu chaplanishni ketkazish qiyin bo'ladi. Chaplanish tarqalib ketmasligi uchun siyohni quruq latta bilan arting va so'ngra uni nam latta bilan arting.*
- ❑ *Agar siyoh qo'lingizga tegib qolsa, uni suv va sovun bilan yuvib tashlang.*

Printer orqali o'tkazilgan jami sahifalar sonini tekshirish

Printer orqali o'tkazilgan jami sahifalar sonini tekshirishingiz mumkin. Bu ma'lumot soplone tekshirish namunasi bilan birgalikda chop etiladi.

1. Printerning boshqaruv panelidagi **Qarov** tugmasini tanlang.
Elementni tanlash uchun ▲ ▼ ◀ ▶ tugmalardan foydalaning va keyin OK tugmasini bosing.
2. **Kallak uchini tekshirish**-ni tanlang.
3. Qo'oz solish va soplone tekislash namunasini chop qilish uchun ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling.

Eslatma:

Printer drayveri orqali o'tkazilgan jami sahifalar sonini tekshirishingiz ham mumkin.

☐ Windows

Printer va tanlama ma'lumoti panelidagi **Texnik xizmat**-ni cherting.

☐ Mac OS

Apple menyu > Tizim afzalliklari > Printerlar va skanerlar (yoki Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va fakslash) > Epson(XXXX) > Opsiylar va ta'minotlar > Yordamchi dastur > Printer yordamchi dasturini ochish > Printer and Option Information

Quvvatlarni tejash

O'rnatilgan vaqt davomida birorta ham operatsiya bajarilmasa, printer uyqu rejimiga kiradi yoki avtomatik ravishda o'chadi. Quvvatlarni boshqarish qo'llanilishidan avval vaqtni sozlashingiz mumkin. Har qanday orttirish mahsulotning quvvat samaradorligiga ta'sir ko'rsatadi. Har qanday o'zgartirishlar qilishdan avval atrof-muhitni hisobga oling.

Quvvat tejash (Boshqaruv paneli)

1. Bosh ekranda **Sozlamalar**-ni tanlang.
Elementni tanlash uchun ▲ ▼ ◀ ▶ tugmalardan foydalaning va keyin OK tugmasini bosing.
2. **Umumiy sozlamalar > Asosiy sozlamalarni** tanlang.
3. Quyidagilardan birini bajaring.

Eslatma:

Jihoz qayerda xarid qilinganiga qarab, O'chirish sozlam. yoki O'chirish taymeri funksiyasi bo'lishi mumkin.

- ☐ **Uyqu taymeri** yoki **O'chirish sozlam.** > **Nofaol paytda quvvatni uzish** yoki **Ajratilgan bo'lsa, quvvatni o'chirishni** tanlab, kerakli sozlamalarni belgilang.
- ☐ **Uyqu taymeri** yoki **O'chirish taymerini** tanlab, kerakli parametrlarni belgilang.

Ilovalarni alohida tarzda o'rnatish va o'chirish


Kompyuteringizni tarmoqqa ulang va ilovalarning eng so'nggi versiyasini veb-saytdan yuklab oling. Kompyuteringizga ma'mur sifatida kiring. Kompyuter so'rasa, ma'mur parolini kiriting.

Ilovalarni alohida o'rnatish

Eslatma:

Dasturni qaytadan o'rnatish uchun avval dasturni o'chirishingiz kerak.

1. Printer va kompyuter ulanishga tayyor ekanini va printerning internetga ulanganligiga ishonch hosil qiling.
2. EPSON Software Updater-ni ishga tushiring.
Ushbu skrinshot Windows tizimidagi namunadir.

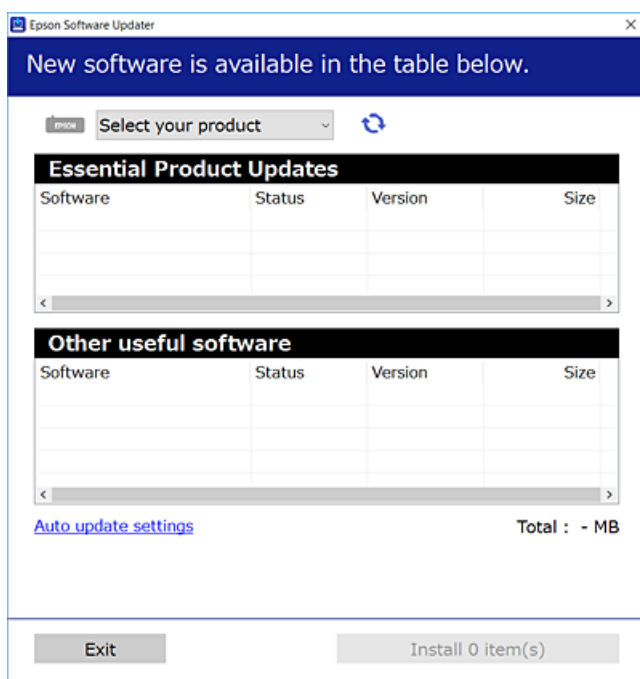

3. Windows tizimi uchun, printeringizni tanlang va so'ngi foydalanish mumkin bo'lgan ilovalarni tekshirish uchun  tugmasiga tegining.
4. O'rnatmoqchi va yangilamoqchi bo'lgan bandlarni tanlang va o'rnatish tugmasini bosing.



Muhim:

Yangilash nihoyasiga yetmagunicha printerni o'chirmang yoki rozetkadan uzmay. Aks holda printer noto'g'ri ishlashi mumkin.

Eslatma:

- ❑ *Siz Epson saytidan so'nggi ilovalarni yuklab olishingiz mumkin.*

<http://www.epson.com>

- ❑ *Agar siz Windows Server operatsion dasturlaridan foydalanadigan bo'lsangiz, Epson Software Updater funksiyasidan foydalana olmaysiz. Epson saytidan so'nggi ilovalarni yuklab oling.*

Aloqador ma'lumotlar

➔ "Dasturiy ta'minot va mikrodesturni yangilash uchun ilova (Epson Software Updater)" - 228-sahifada

➔ "Dasturlarni o'chirish" - 111-sahifada

Asl Epson printer drayverining o'rnatilganligini tekshirish — Windows

Quyidagi usullardan biridan foydalangan holda kompyuteringizga asl Epson printer drayverining o'rnatilganligi yoki yo'qligini tekshiring.

Boshqaruv paneli > Qurilmalar va printerlarni ko'rish (Printerlar, Printerlar va fakslar) ni tanlang va keyin chop qilish serveri xususiyatlari oynasini ochish uchun quyidagilarni bajaring.

- ❑ Windows Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2

Printer piktogrammasi ustiga bosing va keyin yuqoridagi oynada **Chop etish serveri xususiyatlari** bandini bosing.


- ❑ Windows Vista/Windows Server 2008

Printerlar papkasiga o'ng tugmani bosing va keyin **Ma'mur sifatida ishga tushirish > Server xususiyatlari**-ni cherting.

- ❑ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Fayl menyusida **Server xususiyatlari**-ni tanlang.

Drayver panelini cherting. Agar printeringiz nomi ro'yxatda ko'rsatilsa, asl Epson printer drayveri kompyuteringizga o'rnatilgan bo'ladi.

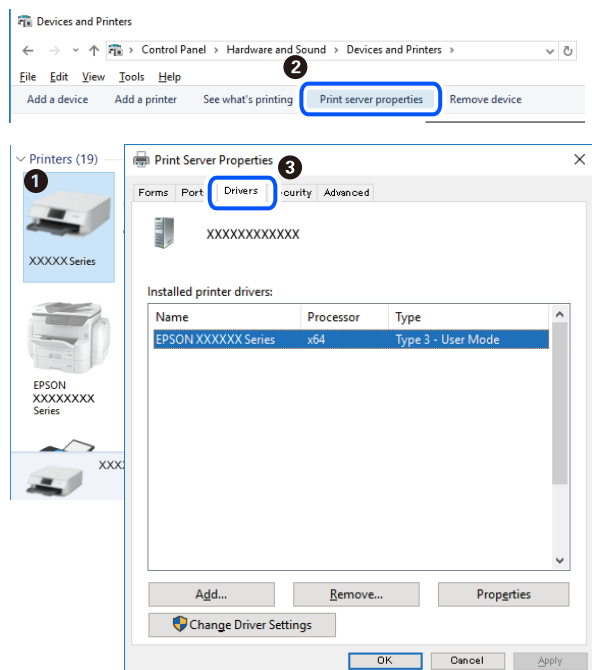

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Ilovalarni alohida o'rnatish" - 108-sahifada](#)

Asl Epson printer drayverining o'rnatilganligini tekshirish — Mac OS

Quyidagi usullardan biridan foydalangan holda kompyuteringizga asl Epson printer drayverining o'rnatilganligi yoki yo'qligini tekshiring.

Apple menyusi > **Printerlar va skanerlar**-dan (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va faks**-dan) **Tizim afzalliklari**-ni tanlang va keyin printerni tanlang. **Opsiyalar va ta'minotlar**-ni cherting va agar **Opsiyalar** va **Utilita** paneli oynada namoyish qilinsa, asl Epson printer drayveri kompyuteringizga o'rnatilgan bo'ladi.



Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Ilovalarni alohida o'rnatish"](#) - 108-sahifada

Printer qo'shish (faqat Mac OS uchun)

1. Apple menyusi > **Printerlar va skanerlar**-dan (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va faks**-dan) **Tizim afzalliklari**-ni tanlang.
2. + belgisiga bosib, **Boshqa printer yoki skaner qo'shish** bandini tanlang.
3. Printeringizni tanlang va keyin **Foydalanish**'dan printeringizni tanlang.
4. **Qo'shish**-ni cherting.

Eslatma:

Agar printeringiz ro'yxatda yo'q bo'lsa, uning kompyuterga to'g'ri ulangani va yoqib qo'yilganiga amin bo'ling.

Dasturlarni o'chirish

Kompyuteringizga ma'mur sifatida kiring. Kompyuter so'rasa, ma'mur parolini kiriting.

Ilovalarni o'chirish — Windows

1. Printerni o'chirish uchun  tugmasini bosing.
2. Barcha ishlayotgan dasturlardan chiqing.
3. **Boshqaruv paneli**-ni oching:
 - ☐ Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016
Start tugmasini bosing va keyin **Windows tizimi** > **Boshqaruv paneli**-ni tanlang.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Ish stoli > **Sozlanmalar** > **Boshqaruv paneli**-ni tanlang.
 - ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/
Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Start tugmasini bosing va keyin **Boshqaruv paneli**-ni tanlang.
4. **Dasturni o'chirish**-ni (yoki **Dasturlarni qo'shish yoki olib tashlash**-ni) oching:
 - ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
Dasturlari-da **Dasturni o'chirish**-ni tanlang.
 - ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Dasturlarni qo'shish yoki olib tashlash-ni cherting.

5. O'zingiz o'chirmoqchi bo'lgan dasturni tanlang.

Agar birorta chop qilish ishi mavjud bo'lsa, printer drayverini deinstallyatsiya qila olmaysiz. Deinstallyatsiya qilishdan oldin ishlarni o'chiring yoki chop qilinishini kuting.

6. Dasturlarni o'chiring:

- ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

O'chirish/O'zgartirish yoki **O'chirish**-ni cherting.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

O'chirish/Olib tashlash yoki **Olib tashlash**-ni cherting.

Eslatma:

Goydalanuvchi hisob qaydnomasini boshqarish oynasi namoyish qilinsa, **Davom ettirish**-ni cherting.

7. Ekrandagi ko'rsatmalarni bajaring.

Ilovalarni o'chirish — Mac OS

1. Uninstaller-dan foydalanib EPSON Software Updater-ni yuklab oling.

Uninstaller-yuklab olganingizdan keyin har safar dasturni o'chirganingizda uni yuklab olishingiz shart emas.

2. Printerni o'chirish uchun  tugmasini bosing.

3. Printer drayverini ochirish uchun Apple menyusu > **Printerlar va skanerlar**-dan (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va faks**-dan) **Tizim afzalliklari**-ni tanlang va keyin printerni yoqilgan printerlar ro'yxatidan olib tashlang.

4. Barcha ishlayotgan dasturlardan chiqing.

5. **O'tish** > **Ilovalar** > **Epson Software** > **Uninstaller**-ni tanlang.

6. O'zingiz o'chirmoqchi bo'lgan dasturni tanlang va keyin **Uninstall**-ni cherting.



Muhim:

Uninstaller Epson oqimli printerlari uchun barcha drayverlarni kompyuterdan o'chiradi. Agar siz bir nechta Epson oqimli printerlaridan foydalansangiz va ayrim drayverlarni o'chirishni xohlamasangiz, avval ularning hammasini o'chiring va keyin kerakli printer drayverini qayta o'rnatish.

Eslatma:

*Agar o'chirmoqchi bo'lgan dasturni dasturlar ro'yxatidan topa olmasangiz, uni Uninstaller-dan foydalanib o'chira olmaysiz. Bunday hollarda **O'tish** > **Dasturlar** > **Epson Software**-ni tanlang, o'chirmoqchi bo'lgan dasturni tanlang va keyin uni axlat savatchasiga sudrang.*

Aloqador ma'lumotlar

➔ "Dasturiy ta'minot va mikroasturni yangilash uchun ilova (Epson Software Updater)" - 228-sahifada

Dasturlar va mikroasturlarni yangilash

Dasturlar va mikroasturlarni yangilash orqali ma'lum muammolarni hal qilishingiz va funksiyalarni yaxshilashingiz yoki qo'shishingiz mumkin. Dasturlar va mikroasturlarning eng so'nggi versiyasidan foydalanayotganligingizga ishonch hosil qiling.

1. Printerining kompyuterga ulanganligiga va kompyuterning internetga ulanganligiga ishonch hosil qiling.
2. EPSON Software Updater-ni ishga tushiring va dasturlar yoki mikroasturlarni yangilang.



Muhim:

Yangilash nihoyasiga yetmagunicha kompyuterni yoki printerni o'chirmang; aks holda printer buzilishi mumkin.

Eslatma:

Agar yangilamoqchi bo'lgan dasturni ro'yxatdan topa olmasangiz, uni EPSON Software Updater-dan foydalanib yangilay olmaysiz. Mahaliy Epson veb-saytidan dasturlarning eng so'nggi versiyalarini tekshiring.

<http://www.epson.com>

Aloqador ma'lumotlar

➔ "Dasturiy ta'minot va mikroasturni yangilash uchun ilova (Epson Software Updater)" - 228-sahifada

Boshqaruv panelidan foydalanib printer mikroasturini yangilash

Agar printer internetga ulangan bo'lsa, boshqaruv panelidan foydalanib printer mikroasturini yangilashingiz mumkin. Siz yana printerni dasturiy ta'minot yangilanishlarini muntazam ravishda tekshiradigan va ular mavjud bo'lganda sizni xabardor qiladigan tarzda o'rnatishingiz ham mumkin.

Aloqador ma'lumotlar

➔ "Mikroastur yangi-shi" - 235-sahifada

Qog'ozni tashish va saqlash

Printerni ko'chirganda yoki ta'mirlaganda printerni saqlashingiz yoki tashishingiz kerak bo'lgan hollarda printerni qadoqlash uchun quyidagi qadamlarga amal qiling.

1. ⏻ tugmasini bosish orqali printerni o'chiring.


2. Quvvat chirog'ining o'chganligiga ishonch hosil qiling va ta'minot shnurini rozetkadan uzing.



Muhim:

Quvvat chirog'i o'chganda ta'minot shnurini rozetkadan uzing. Aks holda qiyohning qurib qolishiga olib kelgan holda chop qilish kallagi boshlang'ich holatga qaytmasligi va chop qilish mumkin bo'lmay qolishi mumkin.


3. Ta'minot shnuri va USB kabel singari barcha kabellarni uzing.
4. Printerdan barcha qog'ozlarni olib qo'ying.
5. Printerda asl nusxalarning qolmaganligiga ishonch hosil qiling.
6. Agar hujjat qopqog'i ochiq bo'lsa, uni yoping.
7. Skaner blokini ikkala qo'lingiz bilan u qulflangunicha oching.

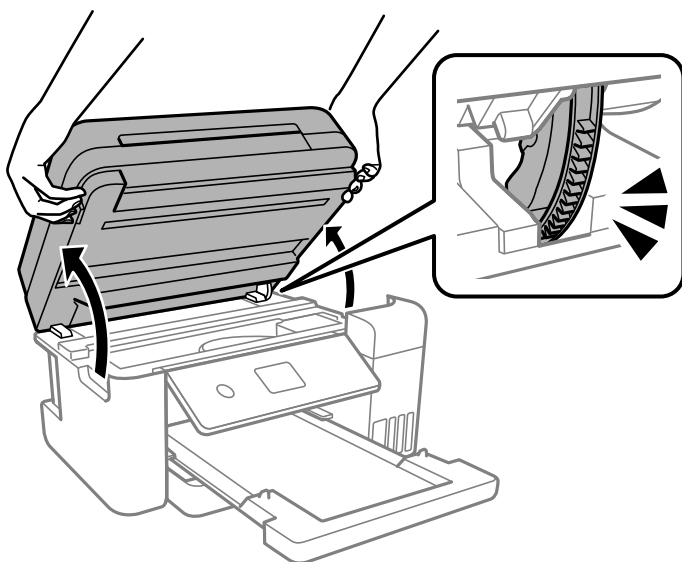


Diqqat:

Skaner blogi qopqog'ini ochganda yoki yopganda qo'llaringiz yoki barmoqlaringizni qisib olmaslik uchun ehtiyot bo'ling. Aks holda jarohat olishingiz mumkin.


8. Chop qilish kallagini tasma bilan korpusta mahkamlang.

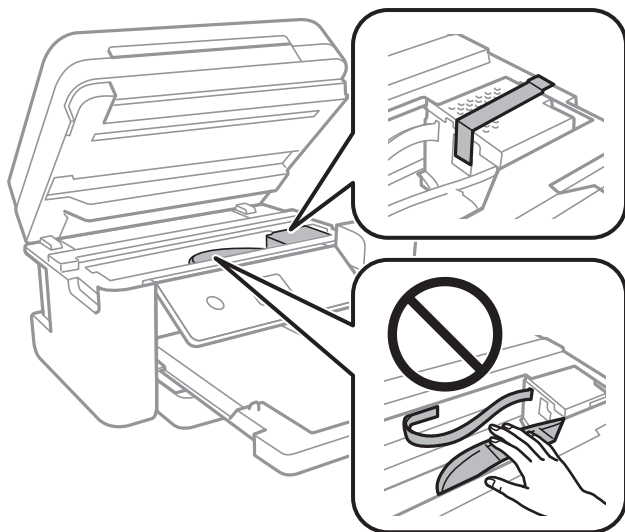


9. Siyohdon qopqog'ini mahkam yopganligingizga ishonch hosil qiling.

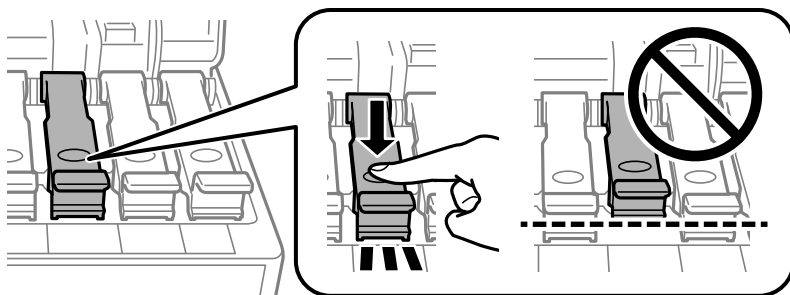

10. Siyoh idishi qopqog'ini xavfsiz tarzda yoping.

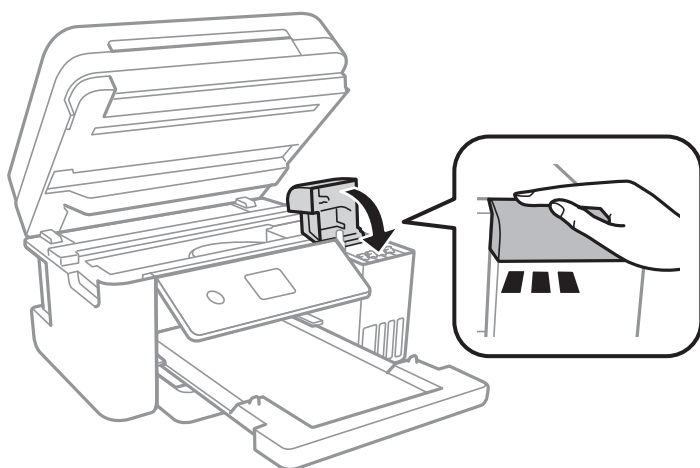


11. Skaner qurilmasini yoping.

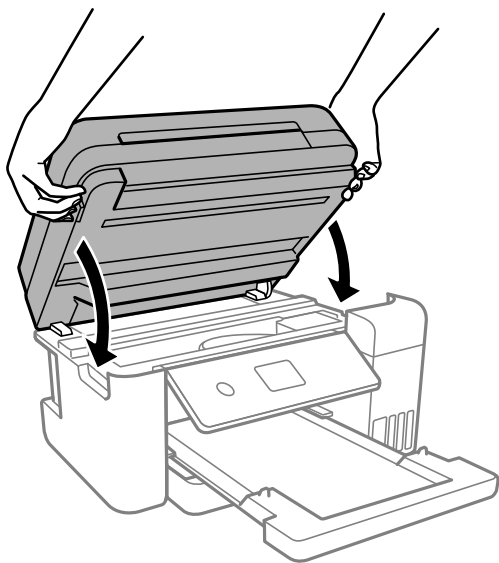

Eslatma:


Skaner qurilmasi barmoqlarni qisib qolishning oldini olish chorasi sifatida sekin yopilish va kamroq qarshilik qilishga mo'ljallangan. Hattoki biroq qarshilikni his qilsangiz ham yopishni davom ettiring.

12. Quyida ko'rsatilgani kabi printerni qadoqlashga tayyorlang.

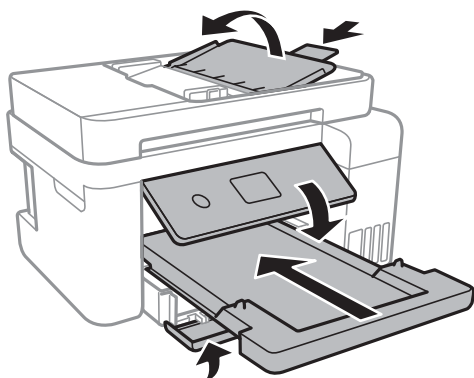


13. Printerni plastik qopchaga joylashtiring va uni buklagan holda yoping.

14. Printerni o'z qutisiga solib, uni himoya materiallari bilan o'rang.

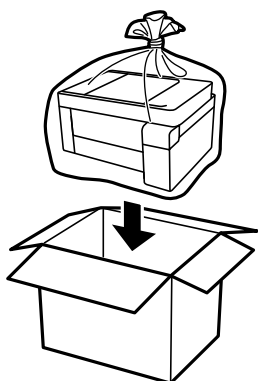

! Muhim:

- ❑ *Printerni saqlaganingizda yoki tashiganingizda uni plastik qopchaga joylang va qopchani yoping. Printerni qiyshaytirmang, vertikal holda joylashtirmang yoki to'ntarmang; aks holda siyoh oqib ketishi mumkin.*

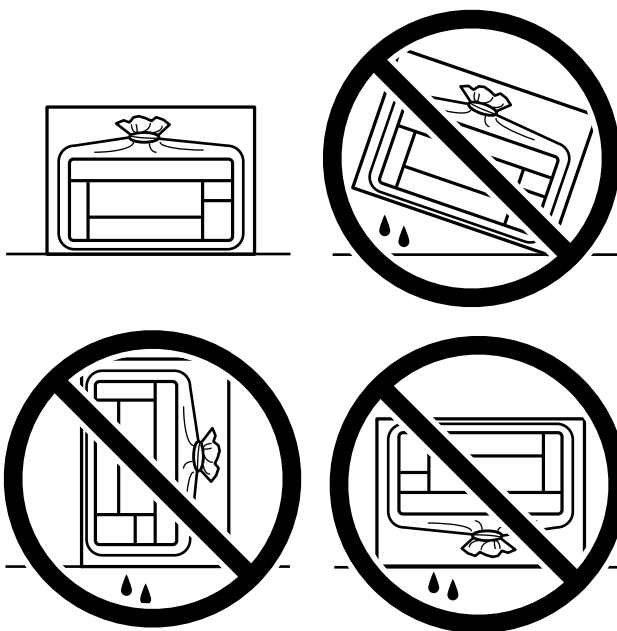

- ❑ *Siyoh butilkasini saqlashda yoki tashishda butilkani qiyshaytirmang va uni turli ta'sirlar yoki harorat o'zgarishlari muhitiga qo'ymang. Aks holda xattoki butilka qopqog'i mahkam yopilgan bo'lsa ham siyoh oqib ketishi mumkin. Qopqoqni qotirayotgan vaqtda siyoh butilkasini tik bo'lishiga ishonch hosil qiling va butilkani tashiganda, masalan, uni sumka ichiga solganda, siyohning oqib ketishining oldini olish choralarini ko'ring.*
- ❑ *Ochilgan siyoh butilkalarini printer bilan bitta qutiga joylashtirmang.*



Printerdan yana foydalanganingizda chop qilish kallagini ushlab turuvchi tasmani olib tashlang. Keyingi safar chop qilganingizda chop qilish sifati yomonlashsa, chop qilish kallagini tozalang va tekislang.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ ["Chop qilish kallagini tekshirish va tozalash"](#) - 94-sahifada
- ➔ ["Chop qilish golovkasini tekislash"](#) - 98-sahifada

Muammolarni hal qilish

Printer kutilganidek ishlamayapti.	119
LCD ekranda namoyish qilinadigan xabar.	156
Qog'oz tiqilib qoldi.	157
Siyoh to'ldirish vaqtidir.	163
Texnik xizmat ko'rsatish qutisi almashtirish vaqtidir.	170
Chop qilish, nusxalash yoki skanerlash sifati past.	172
Muammoni hal qilib bo'lmayapti.	191

Printer kutilganidek ishlamayapti

Printer yonmayapti yoki o'chmayapti

Printer yonmayapti

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ Quvvatlanish kabeli elektrorozetkaga to'g'ri ulanmagan.

Yechimlar

Quvvat shnurining rozetkaga mahkam tiqilganligiga ishonch hosil qiling.

■ tugmasi uzoq muddat bosilmagan.

Yechimlar

 tugmasini bir oz uzoqroq bosib turing.

Quvvat o'chmayapti

■ tugmasi uzoq muddat bosilmagan.

Yechimlar

 tugmasini bir oz uzoqroq bosib turing. Agar siz baribir printerni o'chira olmasangiz, quvvat shnurini rozetkadan uzing. Chop qilish kallagining qurib qolishining oldini olish uchun  tugmasini bosish orqali printerni qayta yoqing va o'chiring.

Printer avtomatik o'chib qolmoqda

■ O'chirish sozlam. yoki O'chirish taymeri xususiyati yoqilgan.

Yechimlar

- ☐ **Sozlamalar > Umumiy sozlamalar > Asosiy sozlamalar > O'chirish sozlam.**ni tanlab, **Nofaol paytda quvvatni uzish** va **Ajratilgan bo'lsa, quvvatni o'chirish** sozlamalarini o'chirib qo'ying.
- ☐ **Sozlamalar > Umumiy sozlamalar > Asosiy sozlamalar** bandlarini tanlang va **O'chirish taymeri** sozlamasini o'chirib qo'ying.

Eslatma:

Jihoz qayerda xarid qilinganiga qarab, **O'chirish sozlam.** yoki **O'chirish taymeri** funksiyasi bo'lishi mumkin.

Qog'oz mos tarzda uzatilmayapti

Qog'oz uzatilmayapti

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ O'rnatish joyi mos emas.

Yechimlar

Printerni tekis sirtga joylashtiring va undan tavsiya qilingan atrof-muhit sharoitlarida foydalaning.

➔ ["Foydalanish va saqlash sharoitlari"](#) - 243-sahifada

■ Qo'llab-quvvatlanmaydigan qog'ozdan foydalanilayapti.

Yechimlar

Ushbu printer tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan qog'ozdan foydalaning.

➔ ["Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'implar"](#) - 216-sahifada

➔ ["Foydalanish mumkin bo'lmagan qog'oz turlari"](#) - 219-sahifada

■ Qog'oz bilan noto'g'ri muomala qilinayapti.

Yechimlar

Qog'oz bilan muomala qilish ehtiyot choralariga amal qiling.

➔ ["Qog'oz bilan muomala qilishdagi ehtiyot choralari"](#) - 30-sahifada

■ Printerга juda ko'p qog'oz solingan.

Yechimlar

Qog'oz uchun ko'rsatilgan maksimal varaqlar sonidan ortiq qog'oz solmang.

➔ ["Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'implar"](#) - 216-sahifada

■ Printerdagi qog'oz parametrlari noto'g'ri.

Yechimlar

Qog'oz o'lchami va qog'oz turi sozlamalari printerга solingan qog'oz o'lchami va turiga mos kelsin.

➔ ["Qog'oz o'lchami va turi sozlamalari"](#) - 30-sahifada

■ Qog'oz changlari rolikka yopishib qolganida qog'oz sirpanib ketadi.

Yechimlar

Rolikni tozalang.

➔ ["Qog'oz uzatishda muammo tufayli qog'oz o'tish yo'lini tozalash"](#) - 92-sahifada

Qog'oz qiyshiq uzatilmoqda

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ O'rnatish joyi mos emas.

Yechimlar

Printerni tekis sirtga joylashtiring va undan tavsiya qilingan atrof-muhit sharoitlarida foydalaning.

➔ ["Foydalanish va saqlash sharoitlari"](#) - 243-sahifada

■ Qo'llab-quvvatlanmaydigan qog'ozdan foydalanilayapti.

Yechimlar

Ushbu printer tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan qog'ozdan foydalaning.

➔ ["Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'implar"](#) - 216-sahifada

➔ ["Foydalanish mumkin bo'lmagan qog'oz turlari"](#) - 219-sahifada

■ Qog'oz bilan noto'g'ri muomala qilinayapti.

Yechimlar

Qog'oz bilan muomala qilish ehtiyot choralariga amal qiling.

➔ ["Qog'oz bilan muomala qilishdagi ehtiyot choralar"](#) - 30-sahifada

■ Qog'oz noto'g'ri solingan.

Yechimlar

Qog'ozni to'g'ri yo'nalishda soling va qirra yo'naltirgichini qog'oz qirralariga qarama-qarshi yo'nalishda suring.

➔ ["Qog'ozni yuklash"](#) - 32-sahifada

■ Printerга juda ko'p qog'oz solingan.

Yechimlar

Qog'oz uchun ko'rsatilgan maksimal varaqlar sonidan ortiq qog'oz solmang.

➔ ["Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'implar"](#) - 216-sahifada

■ Printerдagi qog'oz parametrlari noto'g'ri.

Yechimlar

Qog'oz o'lchami va qog'oz turi sozlamalari printerга solingan qog'oz o'lchami va turiga mos kelsin.

➔ ["Qog'oz o'lchami va turi sozlamalari"](#) - 30-sahifada

■ **Qog'oz changlari rolikka yopishib qolganida qog'oz sirpanib ketadi.**

Yechimlar

Rolikni tozalang.

➔ ["Qog'oz uzatishda muammo tufayli qog'oz o'tish yo'lini tozalash"](#) - 92-sahifada

Bir vaqtda bir nechta qog'oz uzatilmoqda

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ **O'rnatish joyi mos emas.**

Yechimlar

Printerni tekis sirtga joylashtiring va undan tavsiya qilingan atrof-muhit sharoitlarida foydalaning.

➔ ["Foydalanish va saqlash sharoitlari"](#) - 243-sahifada

■ **Qo'llab-quvvatlanmaydigan qog'ozdan foydalanilayapti.**

Yechimlar

Ushbu printer tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan qog'ozdan foydalaning.

➔ ["Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'implar"](#) - 216-sahifada

➔ ["Foydalanish mumkin bo'lmagan qog'oz turlari"](#) - 219-sahifada

■ **Qog'oz bilan noto'g'ri muomala qilinayapti.**

Yechimlar

Qog'oz bilan muomala qilish ehtiyot choralariga amal qiling.

➔ ["Qog'oz bilan muomala qilishdagi ehtiyot chorolari"](#) - 30-sahifada

■ **Qog'oz nam yoki xo'l.**

Yechimlar

Yangi qog'oz yuklang.

■ **Statik elektr toki qog'oz varaqlarini bir-birlariga yopishib qolishiga sabab bo'ladi.**

Yechimlar

Solishdan avval qog'ozlarni silkitib oling. Agar qog'oz baribir uzatilmasa, bir vaqtning o'zida bittadan qog'oz soling.

■ **Printerga juda ko'p qog'oz solingan.**

Yechimlar

Qog'oz uchun ko'rsatilgan maksimal varaqlar sonidan ortiq qog'oz solmang.

➔ ["Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'implar"](#) - 216-sahifada

■ **Printerdagi qog'oz parametrlari noto'g'ri.**

Yechimlar

Qog'oz o'lchami va qog'oz turi sozlamalari printeriga solingan qog'oz o'lchami va turiga mos kelsin.

➔ ["Qog'oz o'lchami va turi sozlamalari" - 30-sahifada](#)

■ **Qog'oz changlari rolikka yopishib qolganida qog'oz sirpanib ketadi.**

Yechimlar

Rolikni tozalang.

➔ ["Qog'oz uzatishda muammo tufayli qog'oz o'tish yo'lini tozalash" - 92-sahifada](#)

■ **Qo'lda ikki tomonlama chop qilish vaqtida bir nechta qog'oz varag'i bir vaqtda uzatilmoqda.**

Yechimlar

Qog'oz solishdan avval qog'oz manbasiga solingan har qanday qog'ozlarni olib tashlang.

Chop qilish vaqtida qog'oz chiqarib tashlanayapti

■ **Letterhead qog'oz turi sifatida tanlanmagan.**

Yechimlar

Maktub qog'ozlari (yuboruvchining nomi yoki kompaniya nomi kabi ma'lumotlar sarlavhaga chop etiladigan qog'oz) yuklanganida qog'oz turi sozlamasi sifatida **Letterhead** bandni tanlang.

Asl nusxa ADF-da uzatilmayapti

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ **ADF qo'llamaydigan asl nusxalar ishlatilyapti.**

Yechimlar

ADF tomonidan qo'llab-quvvatlanuvchi asl nusxalardan foydalaning.

➔ ["ADF xususiyatlari" - 238-sahifada](#)

■ **Asl nusxalar noto'g'ri solingan.**


Yechimlar

Asl nusxalarni to'g'ri yo'nalishda soling va ADF qirra yo'naltirgichini asl nusxalar qirrasiga qarama-qarshi yo'nalishda suring.

■ ADF ichiga juda ko'p asl nusxa yuklangan.

Yechimlar

Asl nusxalarni ADF ustidagi uchburchak belgisidan oshib ketmaydigan qilib qo'ying.

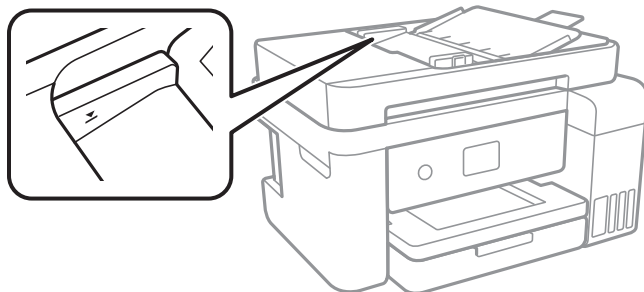

■ Qog'oz changlari rolikka yopishib qolganida asl nusxa sirpanib ketadi.

Yechimlar

ADF ichini tozalang.

➔ ["ADFni tozalash"](#) - 100-sahifada

■ Asl nusxalar aniqlanmadi.

Yechimlar

Nuxsalash yoki skanerlash ekranida ADF belgisining yoniq ekanligini tekshiring. Agar o'chiq bo'lsa, asl nusxalarni qaytadan joylashitiring.

Chop qilib bo'lmayapti

Windows OT dan chop qilib bo'lmayapti

Kompyuter bilan printerning to'g'ri ulanganligiga ishonch hosil qiling.

Muammoning sababi va yechimi ularning ulanganligi yoki yo'qligiga ko'ra farq qiladi.

Ulanishi holatini tekshirish

Kompyuter bilan printer uchun ulanish holatini tekshirish uchun Epson Printer Connection Checker ilovasidan foydalaning. Tekshirish natijalaridan kelib chiqib muammoni yecha olishingiz mumkin.

1. Ish stolidagi **Epson Printer Connection Checker** belgiga ikki marta bosong.

Epson Printer Connection Checker ishga tushadi.

Agar ish stolida belgi bo'lmasa, Epson Printer Connection Checker boshlash uchun quyidagi usulga amal qiling.

- ☐ Windows 10

Start tugmasini bosib, **Epson Software** > **Epson Printer Connection Checkerni** tanlang.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Qidirish qatoriga dastur nomini yozing va keyin namoyish qilingan tasvirchani tanlang.

☐ Windows 7

Start tugmasini bosib, so'ng **Barcha dasturlar > Epson Software > Epson Printer Connection Checker** ni tanlang.

2. Tekshirish uchun ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling.

Eslatma:

Agar printer nomi ko'rsatilmasa, asl Epson printer drayverini o'rnaring.

"Asl Epson printer drayverining o'rnatilganligini tekshirish — Windows" - 109-sahifada

Muammoni aniqlaganingizda ekranda ko'rsatilgan yechimga amal qiling.

Muammoni yecha olmasangiz vaziyatingizga qarab quyidagiga amal qiling.

☐ Printer tarmoq ulanishi orqali tanib olinmagan

["Tarmoqqa ulab bo'lmaydi" - 125-sahifada](#)

☐ USB ulanishidan foydalanib printer tanib olinmagan

["Printerni USB orqali ulab bo'lmayapti \(Windows\)" - 128-sahifada](#)

☐ Printer tanib olingan, biroq chop qilib bo'lmayapti.

["Garchi ulanish to'g'ri o'rnatilgan bo'lsa ham chop qilib bo'lmayapti \(Windows\)" - 128-sahifada](#)


Tarmoqqa ulab bo'lmaydi

Muammo quyidagi masalalardan biri bo'lishi mumkin.

Wi-Fi ulanishi uchun tarmoq qurilmalari bilan nimadir noto'g'ri o'rnatilgan.

Yechimlar

Tarmoqqa ulamoqchi bo'lgan qurilmalaringizni o'chiring. 10 soniya kutib turing va keyin qurilmalarni quyidagi tartibda yoqing: simsiz router, kompyuter yoki smart qurilma va keyin printer. Radioto'lqinli aloqaga yordam berish uchun printer va kompyuter yoki smart qurilmani simsiz routerga yaqinlashtiring va keyin tarmoqni sozlashlarga qaytadan urining.

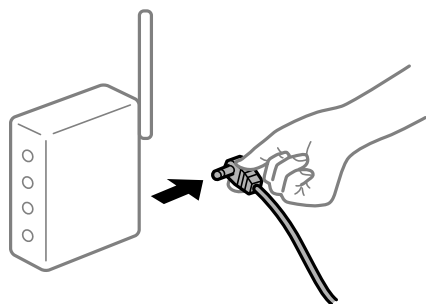

Ular undan juda uzoqda joylashganliklari uchun ular simsiz routerdan signallarni qabul qila olmaydilar.

Yechimlar

Kompyuter yoki smart qurilma bilan printerni simsiz routerga yaqinroq surgandan keyin simsiz routerni o'chiring va qaytadan yoqing.

■ Simsiz routerni almashtirishda sozlamalar yangi routerga mos kelmaydi.

Yechimlar

Ular yangi simsiz routerga mos bo'lishi uchun sozlashlarni qaytadan o'rnatishni bajaring.

➔ ["Simsiz routerni almashtirganda" - 195-sahifada](#)


■ Kompyuter yoki aqlli qurilma va kompyuter orqali ulangan SSID lar farq qiladi.

Yechimlar


Bir vaqtning o'zida bir nechta simsiz routerlardan foydalanayotganingizda yoki simsiz router bir nechta SSID larga ega bo'lsa va qurilmalar turli SSID larga ulangan bo'lsa, simsiz routerga ulana olmaysiz.

Kompyuter yoki smart qurilmani printer bilan bitta SSID qa ulang.

❑ Har xil SSID larga ulanish namunasi

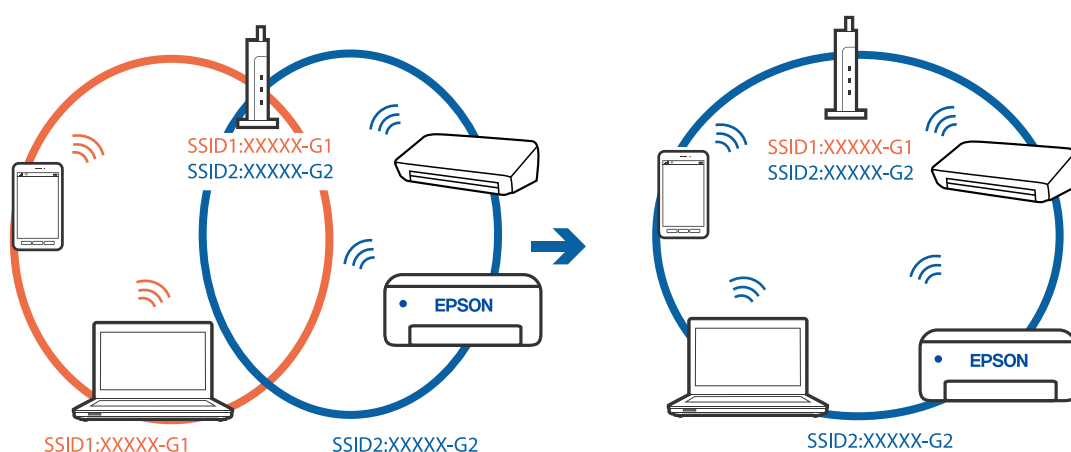

❑ Turli chastota diapazonli SSID larga ulanish namunasi

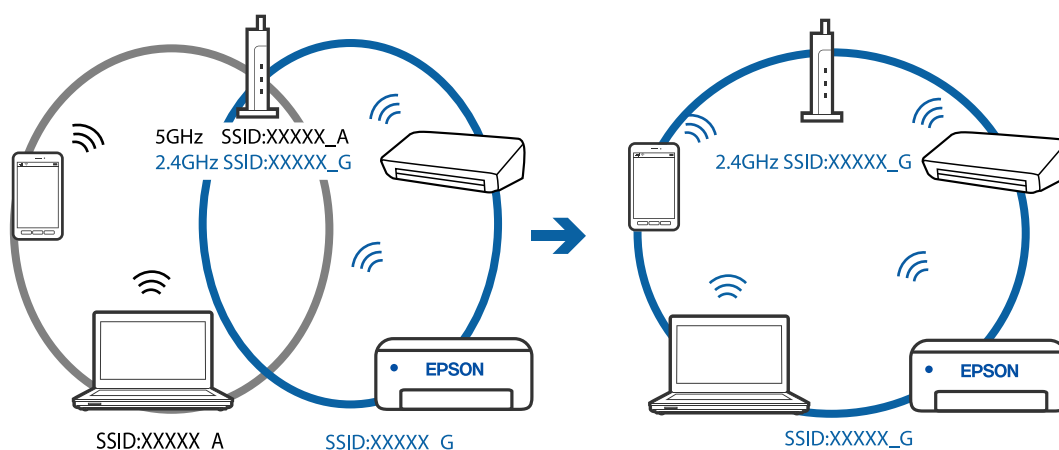

■ Simsiz routerdagi maxfiylik ajratgichidan foydalanish mumkin.

Yechimlar

Ko'pchilik simsiz routerlar bitta SSID doirasidagi qurilmalar o'rtasidagi aloqani bloklovchi ajratish funksiyasiga ega. Agar printer bilan kompyuter yoki smart qurilma o'rtasida bitta tarmoqqa ulangandan so'ng ham aloqa bo'lmasa, simsiz routerda ajratish funksiyasini o'chirib qo'ying. Batafsil ma'lumotlar olish uchun simsiz router bilan birga berilgan qo'llanmaga qarang.

■ IP manzil noto'g'ri belgilangan.

Yechimlar

Agar printerda IP-manzil 169.254.XXX.XXX qilib va yordamchi tarmoq niqobi 255.255.0.0 qilib biriktirilgan bo'lsa, IP-manzil to'g'ri biriktirilmasligi mumkin.

Printerning boshqaruv panelida **Sozlamalar** > **Umumiy sozlamalar** > **Tarmoq sozlamalari** > **Qo'shimcha** ni tanlang, va keyin IP manzil va printerda biriktirilgan yordamchi tarmoq niqobini tekshiring.

Simsiz routerni o'chirib, yoqing yoki printer uchun tarmoq sozlamalarini qayta sozlang.

■ Kompyuterda tarmoq sozlamalari bilan muammo mavjud.

Yechimlar

Kompyuteringiz tarmoq parametrlarining to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qilish uchun kompyuteringizdan birorta veb-saytga kirishga urinib ko'ring. Agar birorta ham veb-saytga kira olmasangiz, kompyuteringiz bilan bog'liq muammo mavjud bo'ladi.

Kompyuterning tarmoqqa ulanishini tekshirish. Batafsil ma'lumotlar olish uchun kompyuter bilan birga berilgan hujjatlarga qarang.

■ Printer IEEE 802.3az (Energiya tejamkor Ethernet)ni qo'llab-quvvatlaydigan qurilmadan foydalanib Ethernetga ulangan.

Yechimlar

Printerni IEEE 802.3az (Energiya tejamkor Ethernet) ni qo'llab-quvvatlovchi qurilmalardan foydalanib Ethernet orqali ulaganingizda siz foydalanayotgan xab yoki simsiz routerga bog'liq ravishda quyidagi muammolar yuzaga kelishi mumkin.

- ☐ Ulanish beqaror bo'lib qoladi, printer qayta va qayta ualanadi va uziladi.
- ☐ Printerni ulab bo'lmaydi.
- ☐ Aloqa tezligi sekinlashib qoladi.

Printerda bo'lgan IEEE 802.3az ni o'chirib qo'yish uchun quyidagi qadamlarni bajaring va keyin ulang.

1. Kompyuter va printerda ulangan Ethernet kabelini chiqarib oling.
2. Kompyuter uchun IEEE 802.3az yoqilganida uni o'chiring.
Batafsil ma'lumotlar olish uchun kompyuter bilan birga berilgan hujjatlarga qarang.
3. Kompyuter va printerni Ethernet kabeli bilan to'g'ridan-to'g'ri ulang.
4. Printerda tarmoq ulanishi hisobotini chop qiling.
["Tarmoq ulanishi hisobotini chop qilish"](#) - 207-sahifada
5. Tarmoq ulanishi hisobotida printerning IP-manzilini tekshiring.
6. Kompyuterda Web Config ilovasiga kiring.
Veb-brauzerni ishga tushiring va keyin printerning IP-manzilini kiriting.
["Web Config-ni veb-brauzerda ishga tushirish"](#) - 226-sahifada
7. Oynaning yuqori o'ng buchagidagi ro'yxatdan **Advanced Settings** bandini tanlang.

8. **Network Settings** > **Wired LAN**ni tanlang.
 9. **IEEE 802.3az** uchun **OFF**-ni tanlang.
 10. **Next**-ni cherting.
 11. **OK**-ni cherting.
 12. Kompyuter va printeriga ulangan Ethernet kabelini chiqarib oling.
 13. Agar 2-qadamda kompyuter uchun IEEE 802.3az ni o'chirib qo'ygan bo'lsangiz, uni yoqing.
 14. 1-qadamda uzib qo'yilgan Ethernet kabellarini kompyuter bilan printeriga ulang.
- Agar muammo baribir paydo bo'laversa, printerdan boshqa qurilmalar muammoni yuzaga keltirayotgan bo'lishi mumkin.

Printernu USB orqali ulab bo'lmayapti (Windows)

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ USB kabeli elektrorozetkaga to'g'ri ulanmagan.

Yechimlar

USB kabelini printer va kompyuterga mahkam ulang.

■ USB xab holati bilan bog'liq muammo mavjud.

Yechimlar

Agar USB xabidan foydalanayotgan bo'lsangiz, printerni to'g'ridan-to'g'ri kompyuterga ulashga urinib ko'ring.

■ USB kabeli yoki USB kirish manbasi bilan muammo mavjud.

Yechimlar

Agar printer USB kabelni ko'rmayotgan bo'lsa, portni yoki USB kabelni almashtiring.

Garchi ulanish to'g'ri o'rnatilgan bo'lsa ham chop qilib bo'lmayapti (Windows)

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ Dasturiy ta'minot yoki ma'lumotlar ba'zasi bilan bog'liq muammo mavjud.

Yechimlar

- ☐ Asl Epson printer drayveri (EPSON XXXXX) o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling. Agar asl Epson printer drayveri o'rnatilmagan bo'lsa, foydalanish mumkin bo'lgan funksiyalar soni cheklanadi. Biz asl Epson printer drayveridan foydalanishni tavsiya qilamiz.
- ☐ Agar siz katta hajmli tasvirni chop qilayotgan bo'lsangiz, kompyuter xotirasi yetmay qolishi mumkin. Tasvirni quyiyoq tasvir aniqligida yoki kichikroq o'lchamda chop qiling.
- ☐ Agar siz barcha yechimlarni sinab ko'rgan va muammoni hal qila olmagan bo'lsangiz, printer drayverini o'chirish va qayta o'rnatishni sinab ko'ring.

❑ Dasturiy ta'minotni so'nggi versiyasiga yangilash orqali muammoni hal qilish mumkin. Dasturiy ta'minot holatini tekshirish uchun yangilash vositasidan foydalaning.

➔ "Asl Epson printer drayverining o'rnatilganligini tekshirish — Windows" - 109-sahifada

➔ "Asl Epson printer drayverining o'rnatilganligini tekshirish — Mac OS" - 110-sahifada

➔ "Ilovalarni alohida tarzda o'rnatish va o'chirish" - 108-sahifada

➔ "Dasturlar va mikrodasturlarni yangilash" - 113-sahifada

Printer holati bilan bog'liq muammo mavjud.


Yechimlar

Printer drayverining **Texnik xizmat** sahifasida **EPSON Status Monitor 3** bandini bosib, printer holatini tekshiring. Agar **EPSON Status Monitor 3** o'chirilgan bo'lsa, **Kengaytirilgan sozlamalar** panelida **Texnik xizmat**-ni tanlang va keyin **EPSON Status Monitor 3 ni yoqish**-ni tanlang.

Haliyam chop qilinishi kutilayotgan ish mavjud.

Yechimlar

Printer drayverining **Texnik xizmat** panelida **Bosma navbati** bandiga tegining. Agar keraksiz ma'lumot qoladigan bo'lsa, **Printer** menyusidan **Barcha hujjatlarni bekor qilish** bandini tanlang.

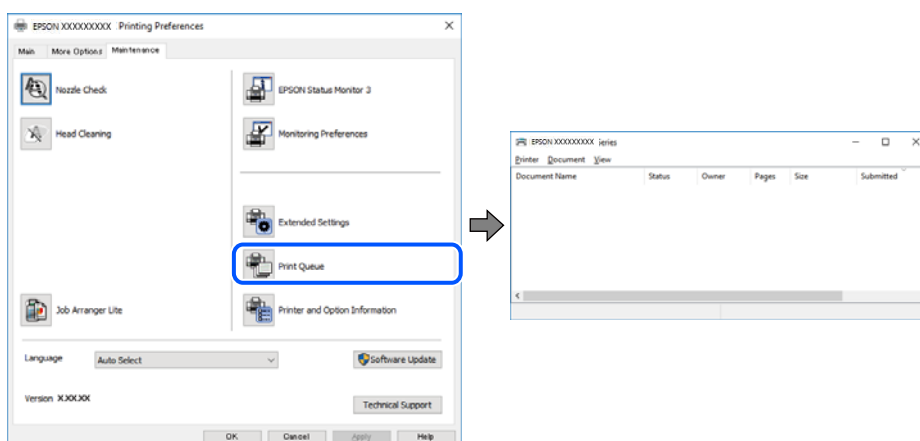


Printer oflayn yoki kutish rejimida.

Yechimlar

Printer drayverining **Texnik xizmat** panelida **Bosma navbati** bandiga tegining.

Agar printer oflayn yoki kutish rejimida bo'lsa **Printer** menyusida oflayn yoki kutish parametrini o'chiring.

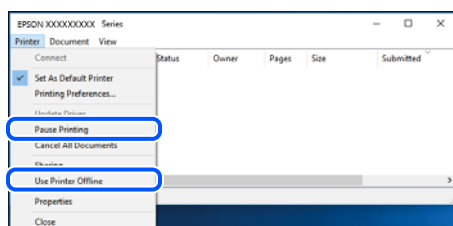

■ **Printer standart printer sifatida tanlanmagan.**

Yechimlar

Boshqaruv Paneli > Qurilmalar va printerlarni ko'rish (yoki **Printerlar, Printerlar va Fakslar**)-da printer belgisini sicqonchani o'ng tugmasi bilan cherting va **Standart printer sifatida belgilash**-ni cherting.

Eslatma:

Agar bir nechta printer belgilari mavjud bo'lsa, to'g'ri printerni tanlash uchun quyidagilarga qarang.

Masalan)

USB ulanish: EPSON XXXX Seriyalari

Tarmoq ulanishi: EPSON XXXX Seriyalari (tarmoq)

Agar printer drayverini bir necha marta o'rnatangiz, printer drayverining nusxalari hosil bo'lishi mumkin. Agar "EPSON XXXX Series (copy 1)" kabi nusxalari hosil qilingan bo'lsa, u nusxa olingan drayver piktogrammasi ustida o'ng tugmani bosib va so'ngra **Qurilmani olib tashlash** bandini bosib.

■ **Printer porti to'g'ri o'rnatilmagan.**

Yechimlar

Printer drayverining **Texnik xizmat** panelida **Bosma navbati** bandiga tegining.

Printer portining **Printer** menyusidan **Property > Port** da quyida ko'rsatilgandek to'g'ri o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling.

USB ulanishi: **USBXXX**, Tarmoq ulanishi: **EpsonNet Print Port**

To'satdan printer tarmoq ulanishi orqali chop qilmay qo'ydi

Muammo quyidagi masalalardan biri bo'lishi mumkin.

■ **Tarmoq muhiti o'zgartirildi.**

Yechimlar

Simsiz router yoki provayderni tarmoq muhitini o'zgartirganingizda printer uchun tarmoq sozlamalarini qaytadan o'rnatishga urining.

Kompyuter yoki smart qurilmani printer bilan bitta SSID qa ulang.


➔ ["Tarmoq ulanishini qaytadan o'rnatish"](#) - 195-sahifada

■ **Wi-Fi ulanishi uchun tarmoq qurilmalari bilan nimadir noto'g'ri o'rnatilgan.**

Yechimlar

Tarmoqqa ulamoqchi bo'lgan qurilmalaringizni o'chiring. 10 soniya kutib turing va keyin qurilmalarni quyidagi tartibda yoqing: simsiz router, kompyuter yoki smart qurilma va keyin

printer. Radioto'lqinli aloqaga yordam berish uchun printer va kompyuter yoki smart qurilmani simsiz routerga yaqinlashtiring va keyin tarmoqni sozlashlarga qaytadan urining.

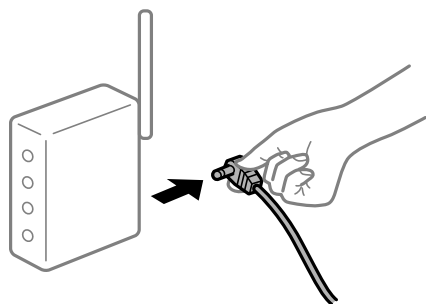

Printer tarmoqqa ulanmagan.

Yechimlar

Sozlamalar > Umumiy sozlamalar > Tarmoq sozlamalari > Aloqani tekshirish-ni tanlang va keyin tarmoq ulanishi hisobotini chop qiling. Agar hisobot tarmoq ulanishining xatolikka uchraganini ko'rsatsa, tarmoq ulanishi hisobotini tekshiring va keyin chop qilingan yechimlarga amal qiling.

Kompyuterda tarmoq sozlamalari bilan muammo mavjud.

Yechimlar


Kompyuteringiz tarmoq parametrlarining to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qilish uchun kompyuteringizdan birorta veb-saytga kirishga urinib ko'ring. Agar birorta ham veb-saytga kira olmasangiz, kompyuteringiz bilan bog'liq muammo mavjud bo'ladi.

Kompyuterning tarmoqqa ulanishini tekshirish. Batafsil ma'lumotlar olish uchun kompyuter bilan birga berilgan hujjatlarga qarang.

Haliyam chop qilinishi kutilayotgan ish mavjud.

Yechimlar

Printer drayverining **Texnik xizmat** panelida **Bosma navbati** bandiga tegining. Agar keraksiz ma'lumot qoladigan bo'lsa, **Printer** menyusidan **Barcha hujjatlarni bekor qilish** bandini tanlang.

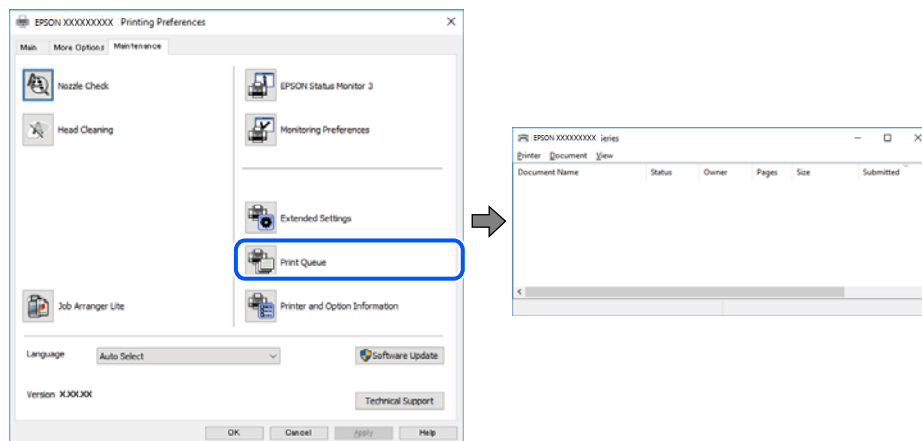


Printer oflayn yoki kutish rejimida.

Yechimlar

Printer drayverining **Texnik xizmat** panelida **Bosma navbati** bandiga tegining.

Agar printer oflayn yoki kutish rejimida bo'lsa **Printer** menyusida oflayn yoki kutish parametrini o'chiring.

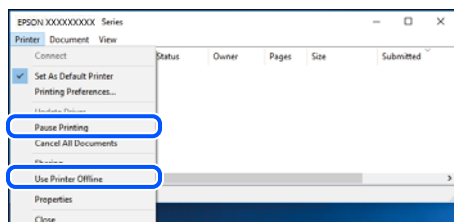

Printer standart printer sifatida tanlanmagan.

Yechimlar

Boshqaruv Paneli > Qurilmalar va printerlarni ko'rish (yoki **Printerlar, Printerlar va Fakslar**)-da printer belgisini sicqonchani o'ng tugmasi bilan cherting va **Standart printer sifatida belgilash**-ni cherting.

Eslatma:

Agar bir nechta printer belgilari mavjud bo'lsa, to'g'ri printerni tanlash uchun quyidagilarga qarang.

Masalan)

USB ulanish: EPSON XXXX Seriyalari

Tarmoq ulanishi: EPSON XXXX Seriyalari (tarmoq)

Agar printer drayverini bir necha marta o'rnatangiz, printer drayverining nusxalari hosil bo'lishi mumkin. Agar "EPSON XXXX Series (copy 1)" kabi nusxalari hosil qilingan bo'lsa, u nusxa olingan drayver piktogrammasi ustida o'ng tugmani bosib va so'ngra **Qurilmani olib tashlash** bandini bosib.

Printer porti to'g'ri o'rnatilmagan.

Yechimlar

Printer drayverining **Texnik xizmat** panelida **Bosma navbati** bandiga tegining.

Printer portining **Printer** menyusidan **Property > Port** da quyida ko'rsatilgandek to'g'ri o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling.

USB ulanishi: **USBXXX**, Tarmoq ulanishi: **EpsonNet Print Port**

Mac OS dan chop qilib bo'lmayapti

Kompyuter bilan printerning to'g'ri ulanganligiga ishonch hosil qiling.

Muammoning sababi va yechimi ularning ulanganligi yoki yo'qligiga ko'ra farq qiladi.

Ulanishi holatini tekshirish

Kompyuter bilan printer uchun ulanish holatini tekshirish uchun EPSON Status Monitor ilovasidan foydalaning.

1. Apple menyusi > **Printerlar va skanerlar**-dan (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va faks**-dan) **Tizim afzalliklari** bandini tanlang va keyin printerni tanlang.
2. **Opsiyalar va ta'minotchilar** > **Yordamchi dastur** > **Printer yordamchi dasturini ochish** ni cherting.
3. **EPSON Status Monitor**-ni cherting.

Qolgan siyoh darajalari ko'rsatilganida kompyuter bilan printer o'rtasida ulanish muvaffaqiyatli o'rnatiladi.

Agar ulanish o'rnatilmasa, quyidagini tekshiring.

- ☐ Printer tarmoq ulanishi orqali tanib olinmagan

["Tarmoqqa ulab bo'lmaydi" - 133-sahifada](#)

- ☐ USB ulanishidan foydalanib printer tanib olinmagan

["Printerni USB orqali ulab bo'lmayapti \(Mac OS\)" - 136-sahifada](#)

Agar ulanish o'rnatilsa, quyidagini tekshiring.

- ☐ Printer tanib olingan, biroq chop qilib bo'lmayapti.

["Garchi ulanish to'g'ri o'rnatilgan bo'lsa ham chop qilib bo'lmayapti \(Mac OS\)" - 136-sahifada](#)


Tarmoqqa ulab bo'lmaydi

Muammo quyidagi masalalardan biri bo'lishi mumkin.

■ Wi-Fi ulanishi uchun tarmoq qurilmalari bilan nimadir noto'g'ri o'rnatilgan.

Yechimlar

Tarmoqqa ulamoqchi bo'lgan qurilmalaringizni o'chiring. 10 soniya kutib turing va keyin qurilmalarni quyidagi tartibda yoqing: simsiz router, kompyuter yoki smart qurilma va keyin printer. Radioto'lqinli aloqaga yordam berish uchun printer va kompyuter yoki smart qurilmani simsiz routerga yaqinlashtiring va keyin tarmoqni sozlashlarga qaytadan urining.

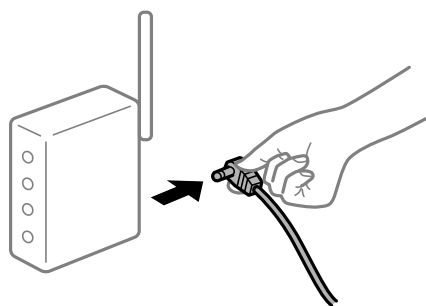

■ Ular undan juda uzoqda joylashganliklari uchun ular simsiz routerdan signallarni qabul qila olmaydilar.

Yechimlar

Kompyuter yoki smart qurilma bilan printerni simsiz routerga yaqinroq surgandan keyin simsiz routerni o'chiring va qaytadan yoqing.

■ Simsiz routerni almashtirishda sozlamalar yangi routerga mos kelmaydi.

Yechimlar

Ular yangi simsiz routerga mos bo'lishi uchun sozlashlarni qaytadan o'rnatishni bajaring.

➔ ["Simsiz routerni almashtirganda" - 195-sahifada](#)


■ Kompyuter yoki aqlli qurilma va kompyuter orqali ulangan SSID lar farq qiladi.

Yechimlar


Bir vaqtning o'zida bir nechta simsiz routerlardan foydalanayotganingizda yoki simsiz router bir nechta SSID larga ega bo'lsa va qurilmalar turli SSID larga ulangan bo'lsa, simsiz routerga ulana olmaysiz.

Kompyuter yoki smart qurilmani printer bilan bitta SSID qa ulang.

❑ Har xil SSID larga ulanish namunasi

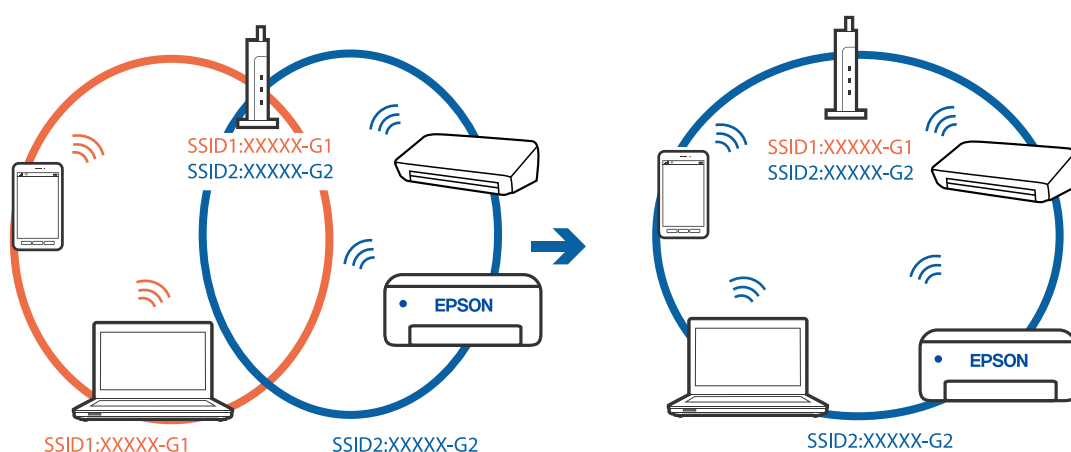

❑ Turli chastota diapazonli SSID larga ulanish namunasi

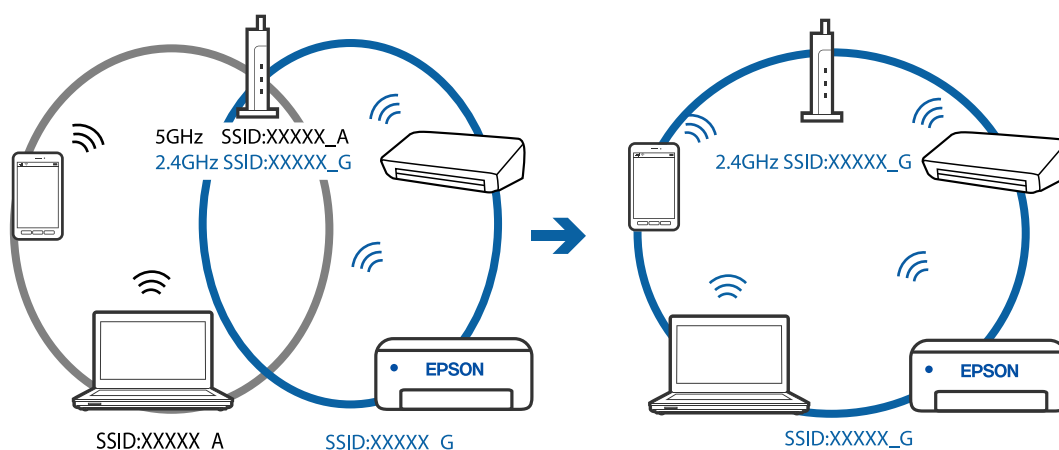

■ Simsiz routerdagi maxfiylik ajratgichidan foydalanish mumkin.

Yechimlar

Ko'pchilik simsiz routerlar bitta SSID doirasidagi qurilmalar o'rtasidagi aloqani bloklovchi ajratish funksiyasiga ega. Agar printer bilan kompyuter yoki smart qurilma o'rtasida bitta tarmoqqa ulangandan so'ng ham aloqa bo'lmasa, simsiz routerda ajratish funksiyasini o'chirib qo'ying. Batafsil ma'lumotlar olish uchun simsiz router bilan birga berilgan qo'llanmaga qarang.

■ IP manzil noto'g'ri belgilangan.

Yechimlar

Agar printerda IP-manzil 169.254.XXX.XXX qilib va yordamchi tarmoq niqobi 255.255.0.0 qilib biriktirilgan bo'lsa, IP-manzil to'g'ri biriktirilmasligi mumkin.

Printerning boshqaruv panelida **Sozlamalar** > **Umumiy sozlamalar** > **Tarmoq sozlamalari** > **Qo'shimcha** ni tanlang, va keyin IP manzil va printerda biriktirilgan yordamchi tarmoq niqobini tekshiring.

Simsiz routerni o'chirib, yoqing yoki printer uchun tarmoq sozlamalarini qayta sozlang.

■ Kompyuterda tarmoq sozlamalari bilan muammo mavjud.

Yechimlar

Kompyuteringiz tarmoq parametrlarining to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qilish uchun kompyuteringizdan birorta veb-saytga kirishga urinib ko'ring. Agar birorta ham veb-saytga kira olmasangiz, kompyuteringiz bilan bog'liq muammo mavjud bo'ladi.

Kompyuterning tarmoqqa ulanishini tekshirish. Batafsil ma'lumotlar olish uchun kompyuter bilan birga berilgan hujjatlarga qarang.

■ USB 3.0 portiga ulangan qurilmada radio chastotali shovqin keltirib chiqaradi.

Yechimlar

Qurilmangizni Mac'da USB 3.0 portiga ulaganingizda radiochastotali halaqitlar yuzaga kelishi mumkin. Agar simsiz LAN (Wi-Fi) tarmog'iga ulana olmasangiz yoki ishlashlari noturg'un bo'lsa, quyidagini sinab ko'ring.

☐ USB 3.0 portiga ulangan qurilmani kompyuterdan uzoqroqqa siljiting.

■ Printer IEEE 802.3az (Energiya tejamkor Ethernet)ni qo'llab-quvvatlaydigan qurilmadan foydalanib Ethernetga ulangan.

Yechimlar

Printerni IEEE 802.3az (Energiya tejamkor Ethernet) ni qo'llab-quvvatlovchi qurilmalardan foydalanib Ethernet orqali ulaganingizda siz foydalanayotgan xab yoki simsiz routerga bog'liq ravishda quyidagi muammolar yuzaga kelishi mumkin.

☐ Ulanish beqaror bo'lib qoladi, printer qayta va qayta ualanadi va uziladi.

☐ Printerni ulab bo'lmaydi.

☐ Aloqa tezligi sekinlashib qoladi.

Printerda bo'lgan IEEE 802.3az ni o'chirib qo'yish uchun quyidagi qadamlarni bajaring va keyin ulang.

1. Kompyuter va printerda ulangan Ethernet kabelini chiqarib oling.

2. Kompyuter uchun IEEE 802.3az yoqilganida uni o'chiring.

Batafsil ma'lumotlar olish uchun kompyuter bilan birga berilgan hujjatlarga qarang.

3. Kompyuter va printerni Ethernet kabeli bilan to'g'ridan-to'g'ri ulang.

4. Printerda tarmoq ulanishi hisobotini chop qiling.

["Tarmoq ulanishi hisobotini chop qilish"](#) - 207-sahifada

5. Tarmoq ulanishi hisobotida printerning IP-manzilini tekshiring.
6. Kompyuterda Web Config ilovasiga kiring.
Veb-brauzerni ishga tushiring va keyin printerning IP-manzilini kiriting.
["Web Config-ni veb-brauzerda ishga tushirish" - 226-sahifada](#)
7. Oynaning yuqori o'ng buchagidagi ro'yxatdan **Advanced Settings** bandini tanlang.
8. **Network Settings** > **Wired LAN**ni tanlang.
9. **IEEE 802.3az** uchun **OFF**-ni tanlang.
10. **Next**-ni cherting.
11. **OK**-ni cherting.
12. Kompyuter va printerга ulangan Ethernet kabelini chiqarib oling.
13. Agar 2-qadamda kompyuter uchun IEEE 802.3az ni o'chirib qo'ygan bo'lsangiz, uni yoqing.
14. 1-qadamda uzib qo'yilgan Ethernet kabellarini kompyuter bilan printerга ulang.
Agar muammo baribir paydo bo'laversa, printerdan boshqa qurilmalar muammoni yuzaga keltirayotgan bo'lishi mumkin.

Printernu USB orqali ulab bo'lmayapti (Mac OS)

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ USB kabeli elektrorozetkaga to'g'ri ulanmagan.

Yechimlar

USB kabelini printer va kompyuterga mahkam ulang.

■ USB xab holati bilan bog'liq muammo mavjud.

Yechimlar

Agar USB xabidan foydalanayotgan bo'lsangiz, printerni to'g'ridan-to'g'ri kompyuterga ulashga urinib ko'ring.

■ USB kabeli yoki USB kirish manbasi bilan muammo mavjud.

Yechimlar

Agar printer USB kabelni ko'rmayotgan bo'lsa, portni yoki USB kabelni almashtiring.

Garchi ulanish to'g'ri o'rnatilgan bo'lsa ham chop qilib bo'lmayapti (Mac OS)

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ Dasturiy ta'minot yoki ma'lumotlar ba'zasi bilan bog'liq muammo mavjud.

Yechimlar

- ❑ Asl Epson printer drayveri (EPSON XXXXX) o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling. Agar asl Epson printer drayveri o'rnatilmagan bo'lsa, foydalanish mumkin bo'lgan funksiyalar soni cheklanadi. Biz asl Epson printer drayveridan foydalanishni tavsiya qilamiz.
 - ❑ Agar siz katta hajmli tasvirni chop qilayotgan bo'lsangiz, kompyuter xotirasi yetmay qolishi mumkin. Tasvirni quyiroq tasvir aniqligida yoki kichikroq o'lchamda chop qiling.
 - ❑ Agar siz barcha yechimlarni sinab ko'rgan va muammoni hal qila olmagan bo'lsangiz, printer drayverini o'chirish va qayta o'rnatishni sinab ko'ring.
 - ❑ Dasturiy ta'minotni so'nggi versiyasiga yangilash orqali muammoni hal qilish mumkin. Dasturiy ta'minot holatini tekshirish uchun yangilash vositasidan foydalaning.
- ➔ ["Asl Epson printer drayverining o'rnatilganligini tekshirish — Windows" - 109-sahifada](#)
- ➔ ["Asl Epson printer drayverining o'rnatilganligini tekshirish — Mac OS" - 110-sahifada](#)
- ➔ ["Ilovalarni alohida tarzda o'rnatish va o'chirish" - 108-sahifada](#)
- ➔ ["Dasturlar va mikrodasturlarni yangilash" - 113-sahifada](#)

■ Printer holati bilan bog'liq muammo mavjud.

Yechimlar

Printer holatining **Pauza** emasligiga ishonch hosil qiling.

Apple menyusi > **Printerlar va skanerlar**-dan (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va faks**-dan) **Tizim afzalliklari** ni tanlang va keyin printerni ikki marta bosing. Agar printer to'xtatib qo'yilgan bo'lsa, **Qayta tiklash** ni cherting.

■ Printer bo'yicha foydalanuvchi parametrini cheklash funksiyasi yoqilgan.

Yechimlar

Foydalanuvchini cheklash xususiyati yoqilganda printer chop qilmasligi mumkin. Printeringiz ma'muriga murojaat qiling.

To'satdan printer tarmoq ulanishi orqali chop qilmay qo'ydi

Muammo quyidagi masalalardan biri bo'lishi mumkin.

■ Tarmoq muhiti o'zgartirildi.

Yechimlar

Simsiz router yoki provayderni tarmoq muhitini o'zgartirganingizda printer uchun tarmoq sozlamalarini qaytadan o'rnatishga urining.

Kompyuter yoki smart qurilmani printer bilan bitta SSID qa ulang.


➔ ["Tarmoq ulanishini qaytadan o'rnatish" - 195-sahifada](#)

■ Wi-Fi ulanishi uchun tarmoq qurilmalari bilan nimadir noto'g'ri o'rnatilgan.

Yechimlar

Tarmoqqa ulamoqchi bo'lgan qurilmalaringizni o'chiring. 10 soniya kutib turing va keyin qurilmalarni quyidagi tartibda yoqing: simsiz router, kompyuter yoki smart qurilma va keyin

printer. Radioto'lqinli aloqaga yordam berish uchun printer va kompyuter yoki smart qurilmani simsiz routerga yaqinlashtiring va keyin tarmoqni sozlashlarga qaytadan urining.

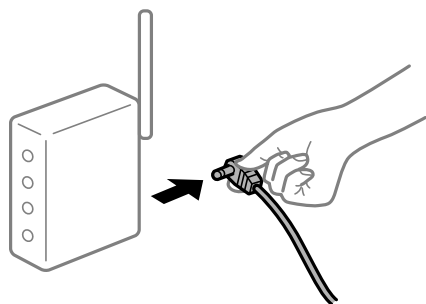

■ **Printer tarmoqqa ulanmagan.**

Yechimlar

Sozlamalar > **Umumiy sozlamalar** > **Tarmoq sozlamalari** > **Aloqani tekshirish**-ni tanlang va keyin tarmoq ulanishi hisobotini chop qiling. Agar hisobot tarmoq ulanishining xatolikka uchraganini ko'rsatsa, tarmoq ulanishi hisobotini tekshiring va keyin chop qilingan yechimlarga amal qiling.

■ **Kompyuterda tarmoq sozlamalari bilan muammo mavjud.**

Yechimlar

Kompyuteringiz tarmoq parametrlarining to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qilish uchun kompyuteringizdan birorta veb-saytga kirishga urinib ko'ring. Agar birorta ham veb-saytga kira olmasangiz, kompyuteringiz bilan bog'liq muammo mavjud bo'ladi.

Kompyuterning tarmoqqa ulanishini tekshirish. Batafsil ma'lumotlar olish uchun kompyuter bilan birga berilgan hujjatlarga qarang.

Chop etish sozlamalari menyusi ko'rsatilmayapti.

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ **Epson printer drayveri to'g'ri o'rnatilmagan**

Yechimlar

Agar **Chop etish sozlamalari** menyusi macOS Catalina (10.15) yoki keyingi versiyasi, macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12), OS X El Capitan (10.11), OS X Yosemite (10.10), OS X Mavericks (10.9), OS X Mountain Lion (10.8)-da namoyish qilinmasa, Epson printer drayverining to'g'ri o'rnatilmagan. Uni quyidagi menyudan yoqing.

Apple menyusi > **Printerlar va skanerlar** (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va faks**)-dan **Tizim afzalliklari**-ni tanlang, printerni o'chiring va keyin qaytadan qo'shing. Printerni qo'shish uchun quyidagiga qarang.

["Printer qo'shish \(faqat Mac OS uchun\)" - 111-sahifada](#)

macOS Mojave (10.14) TextEdit kabi Apple ilovalaridagi **Chop etish sozlamalari** kira olmaydi.

Smart qurilmadan chop qilib bo'lmayapti

Smart qurilma bilan printerning to'g'ri ulanganligiga ishonch hosil qiling.

Muammoning sababi va yechimi ularning ulanganligi yoki yo'qligiga ko'ra farq qiladi.

Smart qurilma bilan ulanishni tekshiring

Smart qurilma bilan printer o'rtasidagi ulanishni tekshirish uchun Epson Smart Panel ilovasidan foydalaning.

Epson Smart Panel ilovasini oching. Agar printerга ulay olmasangiz, qayta o'rnatish uchun ekranning yuqori qismidagi [+] tugmasini bosing.

Agar siz Epson Smart Panel ilovasidan foydalanmayotgan bo'lsangiz, quyidagi havolaga qarang.

<http://epson.sn>


Tarmoqqa ulab bo'lmaydi

Muammo quyidagi masalalardan biri bo'lishi mumkin.

Wi-Fi ulanishi uchun tarmoq qurilmalari bilan nimadir noto'g'ri o'rnatilgan.

Yechimlar

Tarmoqqa ulamoqchi bo'lgan qurilmalaringizni o'chiring. 10 soniya kutib turing va keyin qurilmalarni quyidagi tartibda yoqing: simsiz router, kompyuter yoki smart qurilma va keyin printer. Radioto'lqinli aloqaga yordam berish uchun printer va kompyuter yoki smart qurilmani simsiz routerga yaqinlashtiring va keyin tarmoqni sozlashlarga qaytadan urining.

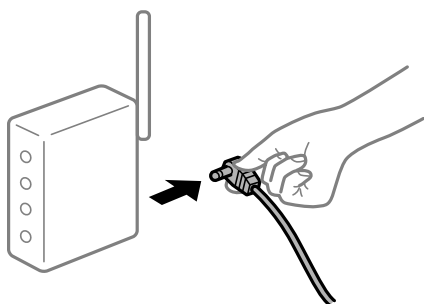

Ular undan juda uzoqda joylashganliklari uchun ular simsiz routerdan signallarni qabul qila olmaydilar.

Yechimlar

Kompyuter yoki smart qurilma bilan printerni simsiz routerga yaqinroq surgandan keyin simsiz routerni o'chiring va qaytadan yoqing.

Simsiz routerni almashtirishda sozlamalar yangi routerga mos kelmaydi.

Yechimlar

Ular yangi simsiz routerga mos bo'lishi uchun sozlashlarni qaytadan o'rnatishni bajaring.

➔ ["Simsiz routerni almashtirganda" - 195-sahifada](#)


■ Kompyuter yoki aqlli qurilma va kompyuter orqali ulangan SSID lar farq qiladi.

Yechimlar


Bir vaqtning o'zida bir nechta simsiz routerlardan foydalanayotganingizda yoki simsiz router bir nechta SSID larga ega bo'lsa va qurilmalar turli SSID larga ulangan bo'lsa, simsiz routerga ulana olmaysiz.

Kompyuter yoki smart qurilmani printer bilan bitta SSID qa ulang.

❑ Har xil SSID larga ulanish namunasi

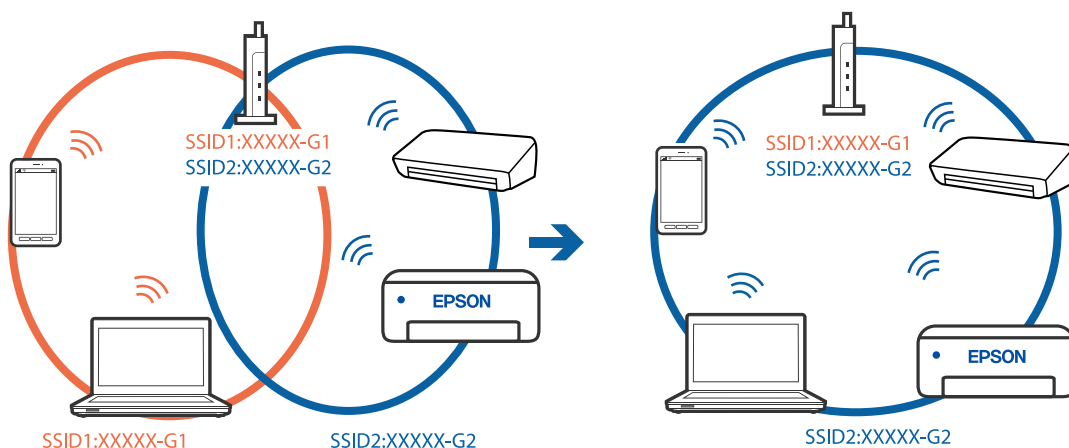

❑ Turli chastota diapazonli SSID larga ulanish namunasi

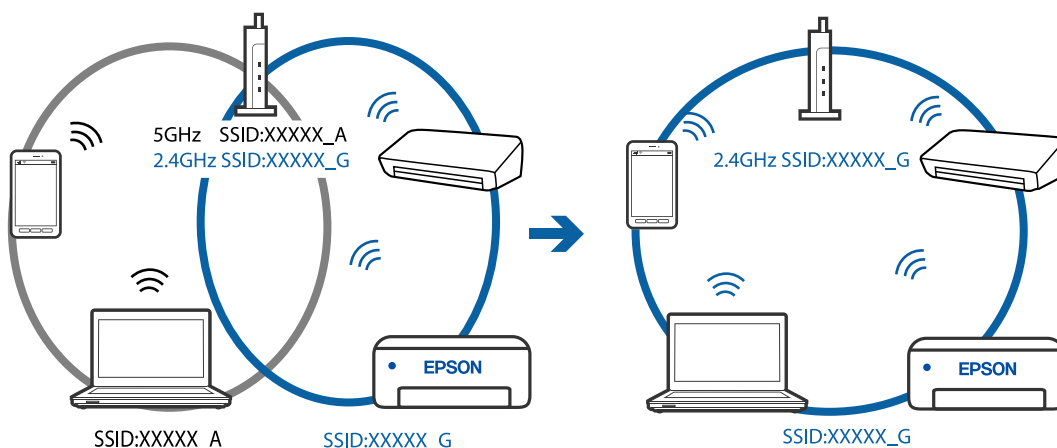

■ Simsiz routerdagi maxfiylik ajratgichidan foydalanish mumkin.

Yechimlar

Ko'pchilik simsiz routerlar bitta SSID doirasidagi qurilmalar o'rtasidagi aloqani bloklovchi ajratish funksiyasiga ega. Agar printer bilan kompyuter yoki smart qurilma o'rtasida bitta tarmoqqa ulangandan so'ng ham aloqa bo'lmasa, simsiz routerda ajratish funksiyasini o'chirib qo'ying. Batafsil ma'lumotlar olish uchun simsiz router bilan birga berilgan qo'llanmaga qarang.

■ IP manzil noto'g'ri belgilangan.

Yechimlar

Agar printeriga IP-manzil 169.254.XXX.XXX qilib va yordamchi tarmoq niqobi 255.255.0.0 qilib biriktirilgan bo'lsa, IP-manzil to'g'ri biriktirilmasligi mumkin.

Printerning boshqaruv panelida **Sozlamalar** > **Umumiy sozlamalar** > **Tarmoq sozlamalari** > **Qo'shimcha** ni tanlang, va keyin IP manzil va printeriga biriktirilgan yordamchi tarmoq niqobini tekshiring.

Simsiz routerni o'chirib, yoqing yoki printer uchun tarmoq sozlamalarini qayta sozlang.

■ **Aqlli qurilmada tarmoq sozlamalari bilan muammo mavjud.**

Yechimlar

Aqlli qurilmangiz tarmoq parametrlarining to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qilish uchun aqlli qurilmangizdan birorta veb-saytga kirishga urinib ko'ring. Agar birorta ham veb-saytga kira olmasangiz, aqlli qurilmangiz bilan bog'liq muammo mavjud bo'ladi.

Kompyuterning tarmoqqa ulanishini tekshirish. Tafsilotlar uchun smart qurilmangiz bilan taqdim etilgan hujjatga qarang.

Garchi ulanish to'g'ri o'rnatilgan bo'lsa ham chop qilib bo'lmayapti (iOS)

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ **Qog'ozni sozlashni avto ko'rsatish o'chirib qo'yiladi.**

Yechimlar

Quyidagi menyuda **Qog'ozni sozlashni avto ko'rsatish**-ni yoqing.

Sozlamalar > **Umumiy sozlamalar** > **Printer sozlamalari** > **Qog'oz manbasi sozlamalari** > **Qog'ozni sozlashni avto ko'rsatish**

■ **AirPrint o'chirib qo'yiladi.**

Yechimlar

Web Config-da AirPrint parametrini yoqing.

➔ ["Printer operatsiyalarini sozlash uchun ilova \(Web Config\)" - 225-sahifada](#)

To'satdan printer tarmoq ulanishi orqali chop qilmay qo'ydi

Muammo quyidagi masalalardan biri bo'lishi mumkin.

■ **Tarmoq muhiti o'zgartirildi.**

Yechimlar

Simsiz router yoki provayderni tarmoq muhitini o'zgartirganingizda printer uchun tarmoq sozlamalarini qaytadan o'rnatishga urining.

Kompyuter yoki smart qurilmani printer bilan bitta SSID qa ulang.


➔ ["Tarmoq ulanishini qaytadan o'rnatish" - 195-sahifada](#)

■ **Wi-Fi ulanishi uchun tarmoq qurilmalari bilan nimadir noto'g'ri o'rnatilgan.**

Yechimlar

Tarmoqqa ulamoqchi bo'lgan qurilmalaringizni o'chiring. 10 soniya kutib turing va keyin qurilmalarni quyidagi tartibda yoqing: simsiz router, kompyuter yoki smart qurilma va keyin

printer. Radioto'lqinli aloqaga yordam berish uchun printer va kompyuter yoki smart qurilmani simsiz routerga yaqinlashtiring va keyin tarmoqni sozlashlarga qaytadan urining.

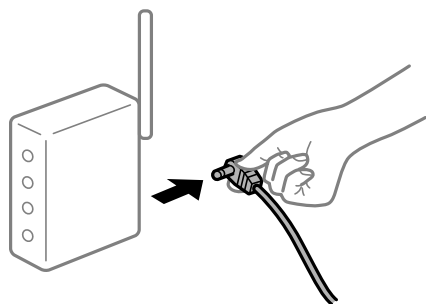

■ **Printer tarmoqqa ulanmagan.**

Yechimlar

Sozlamalar > **Umumiy sozlamalar** > **Tarmoq sozlamalari** > **Aloqani tekshirish**-ni tanlang va keyin tarmoq ulanishi hisobotini chop qiling. Agar hisobot tarmoq ulanishining xatolikka uchraganini ko'rsatsa, tarmoq ulanishi hisobotini tekshiring va keyin chop qilingan yechimlarga amal qiling.

■ **Aqlli qurilmada tarmoq sozlamalari bilan muammo mavjud.**

Yechimlar

Aqlli qurilmangiz tarmoq parametrlarining to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qilish uchun aqlli qurilmangizdan birorta veb-saytga kirishga urinib ko'ring. Agar birorta ham veb-saytga kira olmasangiz, aqlli qurilmangiz bilan bog'liq muammo mavjud bo'ladi.

Kompyuterning tarmoqqa ulanishini tekshirish. Tafsilotlar uchun smart qurilmangiz bilan taqdim etilgan hujjatga qarang.

Skanerlashni boshlab bo'lmayapti

Windows OT dan skanerlashni boshlab bo'lmayapti

Kompyuter bilan printerning to'g'ri ulanganligiga ishonch hosil qiling.

Muammoning sababi va yechimi ularning ulanganligi yoki yo'qligiga ko'ra farq qiladi.

Ulanishi holatini tekshirish

Kompyuter bilan printer uchun ulanish holatini tekshirish uchun Epson Printer Connection Checker ilovasidan foydalaning. Tekshirish natijalaridan kelib chiqib muammoni yecha olishingiz mumkin.

1. Ish stolidagi **Epson Printer Connection Checker** belgiga ikki marta bosong.

Epson Printer Connection Checker ishga tushadi.

Agar ish stolida belgi bo'lmasa, Epson Printer Connection Checker boshlash uchun quyidagi usulga amal qiling.

- ☐ Windows 10

Start tugmasini bosib, **Epson Software** > **Epson Printer Connection Checkerni** tanlang.

- ❑ Windows 8.1/Windows 8

Qidirish qatoriga dastur nomini yozing va keyin namoyish qilingan tasvirchani tanlang.

- ❑ Windows 7

Start tugmasini bosing, so'ng **Barcha dasturlar > Epson Software > Epson Printer Connection Checker** ni tanlang.

2. Tekshirish uchun ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling.

Eslatma:

Agar printer nomi ko'rsatilmasa, asl Epson printer drayverini o'rnaring.

"Asl Epson printer drayverining o'rnatilganligini tekshirish — Windows" - 109-sahifada

Muammoni aniqlaganingizda ekranda ko'rsatilgan yechimga amal qiling.

Muammoni yecha olmasangiz vaziyatingizga qarab quyidagiga amal qiling.

- ❑ Printer tarmoq ulanishi orqali tanib olinmagan

"Tarmoqqa ulab bo'lmaydi" - 143-sahifada

- ❑ USB ulanishidan foydalanib printer tanib olinmagan

"Printerni USB orqali ulab bo'lmayapti (Windows)" - 128-sahifada

- ❑ Printer tanib olingan, biroq skanerlab bo'lmayapti.

"Garchi ulanish to'g'ri o'rnatilgan bo'lsa ham skanerlab bo'lmayapti (Windows)" - 146-sahifada


Tarmoqqa ulab bo'lmaydi

Muammo quyidagi masalalardan biri bo'lishi mumkin.

■ Wi-Fi ulanishi uchun tarmoq qurilmalari bilan nimadir noto'g'ri o'rnatilgan.

Yechimlar

Tarmoqqa ulamoqchi bo'lgan qurilmalaringizni o'chiring. 10 soniya kutib turing va keyin qurilmalarni quyidagi tartibda yoqing: simsiz router, kompyuter yoki smart qurilma va keyin printer. Radioto'liqli aloqaga yordam berish uchun printer va kompyuter yoki smart qurilmani simsiz routerga yaqinlashtiring va keyin tarmoqni sozlashlarga qaytadan urining.

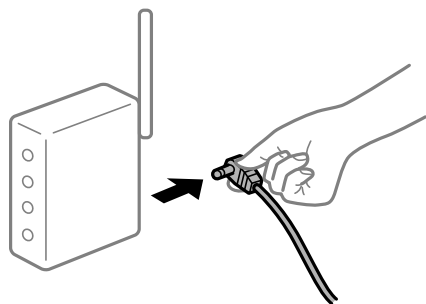

■ Ular undan juda uzoqda joylashganliklari uchun ular simsiz routerdan signallarni qabul qila olmaydilar.

Yechimlar

Kompyuter yoki smart qurilma bilan printerni simsiz routerga yaqinroq surgandan keyin simsiz routerni o'chiring va qaytadan yoqing.

■ Simsiz routerni almashtirishda sozlamalar yangi routerga mos kelmaydi.

Yechimlar

Ular yangi simsiz routerga mos bo'lishi uchun sozlashlarni qaytadan o'rnatishni bajaring.

➔ ["Simsiz routerni almashtirganda"](#) - 195-sahifada


■ Kompyuter yoki aqlli qurilma va kompyuter orqali ulangan SSID lar farq qiladi.

Yechimlar


Bir vaqtning o'zida bir nechta simsiz routerlardan foydalanayotganingizda yoki simsiz router bir nechta SSID larga ega bo'lsa va qurilmalar turli SSID larga ulangan bo'lsa, simsiz routerga ulana olmaysiz.

Kompyuter yoki smart qurilmani printer bilan bitta SSID qa ulang.

❑ Har xil SSID larga ulanish namunasi

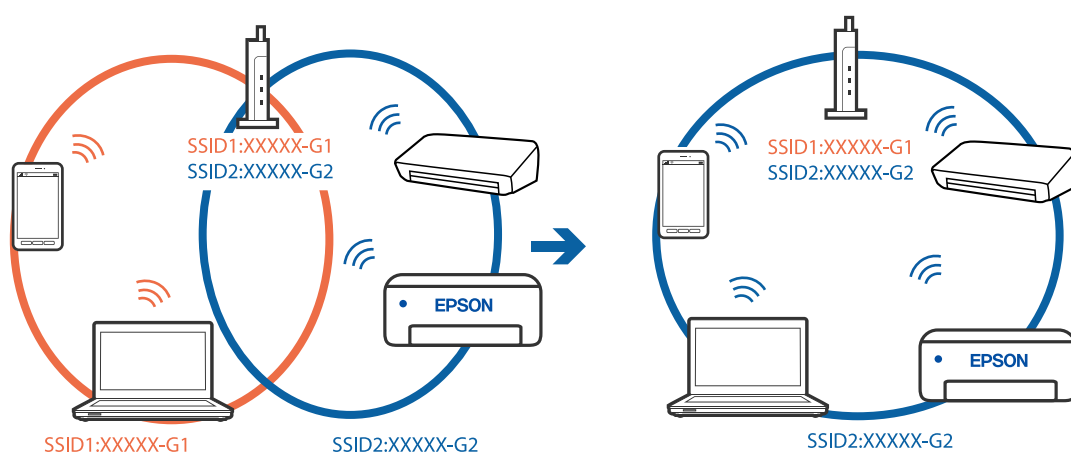

❑ Turli chastota diapazonli SSID larga ulanish namunasi

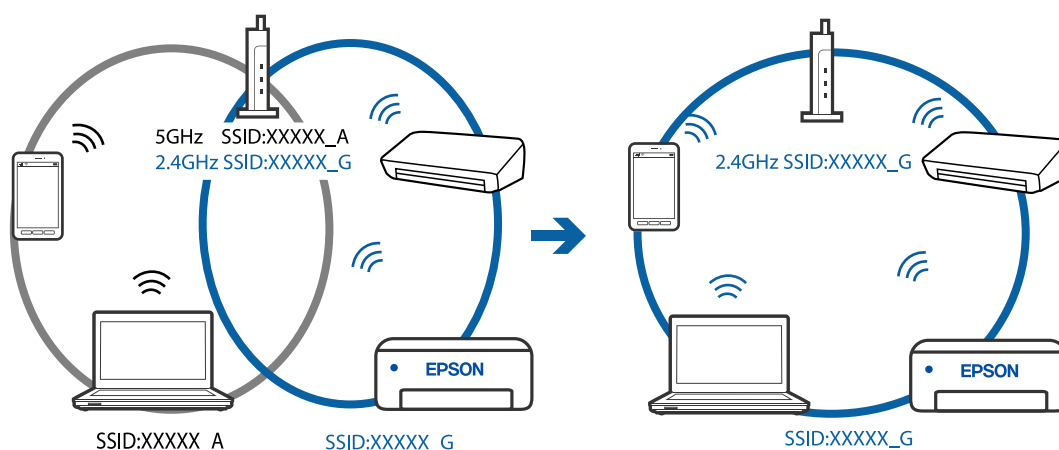

■ Simsiz routerdagi maxfiylik ajratgichidan foydalanish mumkin.

Yechimlar

Ko'pchilik simsiz routerlar bitta SSID doirasidagi qurilmalar o'rtasidagi aloqani bloklovchi ajratish funksiyasiga ega. Agar printer bilan kompyuter yoki smart qurilma o'rtasida bitta tarmoqqa ulangandan so'ng ham aloqa bo'lmasa, simsiz routerda ajratish funksiyasini o'chirib qo'ying. Batafsil ma'lumotlar olish uchun simsiz router bilan birga berilgan qo'llanmaga qarang.

■ IP manzil noto'g'ri belgilangan.

Yechimlar

Agar printerda IP-manzil 169.254.XXX.XXX qilib va yordamchi tarmoq niqobi 255.255.0.0 qilib biriktirilgan bo'lsa, IP-manzil to'g'ri biriktirilmasligi mumkin.

Printerning boshqaruv panelida **Sozlamalar** > **Umumiy sozlamalar** > **Tarmoq sozlamalari** > **Qo'shimcha** ni tanlang, va keyin IP manzil va printerda biriktirilgan yordamchi tarmoq niqobini tekshiring.

Simsiz routerni o'chirib, yoqing yoki printer uchun tarmoq sozlamalarini qayta sozlang.

■ Kompyuterda tarmoq sozlamalari bilan muammo mavjud.

Yechimlar

Kompyuteringiz tarmoq parametrlarining to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qilish uchun kompyuteringizdan birorta veb-saytga kirishga urinib ko'ring. Agar birorta ham veb-saytga kira olmasangiz, kompyuteringiz bilan bog'liq muammo mavjud bo'ladi.

Kompyuterning tarmoqqa ulanishini tekshirish. Batafsil ma'lumotlar olish uchun kompyuter bilan birga berilgan hujjatlarga qarang.

■ Printer IEEE 802.3az (Energiya tejamkor Ethernet)ni qo'llab-quvvatlaydigan qurilmadan foydalanib Ethernetga ulangan.

Yechimlar

Printerni IEEE 802.3az (Energiya tejamkor Ethernet) ni qo'llab-quvvatlovchi qurilmalardan foydalanib Ethernet orqali ulaganingizda siz foydalanayotgan xab yoki simsiz routerga bog'liq ravishda quyidagi muammolar yuzaga kelishi mumkin.

- ☐ Ulanish beqaror bo'lib qoladi, printer qayta va qayta ualanadi va uziladi.
- ☐ Printerni ulab bo'lmaydi.
- ☐ Aloqa tezligi sekinlashib qoladi.

Printerda bo'lgan IEEE 802.3az ni o'chirib qo'yish uchun quyidagi qadamlarni bajaring va keyin ulang.

1. Kompyuter va printerda ulangan Ethernet kabelini chiqarib oling.
2. Kompyuter uchun IEEE 802.3az yoqilganida uni o'chiring.
Batafsil ma'lumotlar olish uchun kompyuter bilan birga berilgan hujjatlarga qarang.
3. Kompyuter va printerni Ethernet kabeli bilan to'g'ridan-to'g'ri ulang.
4. Printerda tarmoq ulanishi hisobotini chop qiling.
["Tarmoq ulanishi hisobotini chop qilish"](#) - 207-sahifada
5. Tarmoq ulanishi hisobotida printerning IP-manzilini tekshiring.
6. Kompyuterda Web Config ilovasiga kiring.
Veb-brauzerni ishga tushiring va keyin printerning IP-manzilini kiriting.
["Web Config-ni veb-brauzerda ishga tushirish"](#) - 226-sahifada
7. Oynaning yuqori o'ng buchagidagi ro'yxatdan **Advanced Settings** bandini tanlang.

8. **Network Settings** > **Wired LAN**ni tanlang.
 9. **IEEE 802.3az** uchun **OFF**-ni tanlang.
 10. **Next**-ni cherting.
 11. **OK**-ni cherting.
 12. Kompyuter va printeriga ulangan Ethernet kabelini chiqarib oling.
 13. Agar 2-qadamda kompyuter uchun IEEE 802.3az ni o'chirib qo'ygan bo'lsangiz, uni yoqing.
 14. 1-qadamda uzib qo'yilgan Ethernet kabellarini kompyuter bilan printeriga ulang.
- Agar muammo baribir paydo bo'laversa, printerdan boshqa qurilmalar muammoni yuzaga keltirayotgan bo'lishi mumkin.

Printernu USB orqali ulab bo'lmayapti (Windows)

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ USB kabeli elektrorozetkaga to'g'ri ulanmagan.

Yechimlar

USB kabelini printer va kompyuterga mahkam ulang.

■ USB xab holati bilan bog'liq muammo mavjud.

Yechimlar

Agar USB xabidan foydalanayotgan bo'lsangiz, printerni to'g'ridan-to'g'ri kompyuterga ulashga urinib ko'ring.

■ USB kabeli yoki USB kirish manbasi bilan muammo mavjud.

Yechimlar

Agar printer USB kabelni ko'rmayotgan bo'lsa, portni yoki USB kabelni almashtiring.

Garchi ulanish to'g'ri o'rnatilgan bo'lsa ham skanerlab bo'lmayapti (Windows)

■ Tarmoq orqali yuqori aniqlikda skanerlash.

Yechimlar

Quyiroq tasvir aniqligida skanerlashga harakat qiling.

Mac OS dan skanerlashni boshlab bo'lmayapti

Kompyuter bilan printerning to'g'ri ulanganligiga ishonch hosil qiling.

Muammoning sababi va yechimi ularning ulanganligi yoki yo'qligiga ko'ra farq qiladi.

Ulanishi holatini tekshirish

Kompyuter bilan printer uchun ulanish holatini tekshirish uchun EPSON Status Monitor ilovasidan foydalaning.

1. Apple menyusi > **Printerlar va skanerlar**-dan (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va faks**-dan) **Tizim afzalliklari** bandini tanlang va keyin printerni tanlang.
2. **Prametrlar va ta'minotchilar** > **Yordamchi dastur** > **Printer yordamchi dasturini ochish** tugmasini bosing.
3. **EPSON Status Monitor**-ni cherting.

Qolgan siyoh darajalari ko'rsatilganida kompyuter bilan printer o'rtasida ulanish muvaffaqiyatli o'rnatiladi.

Agar ulanish o'rnatilmasa, quyidagini tekshiring.

- ☐ Printer tarmoq ulanishi orqali tanib olinmagan
"Tarmoqqa ulab bo'lmaydi" - 147-sahifada
- ☐ USB ulanishidan foydalanib printer tanib olinmagan
"Printerni USB orqali ulab bo'lmayapti (Mac OS)" - 136-sahifada

Agar ulanish o'rnatilsa, quyidagini tekshiring.

- ☐ Printer tanib olingan, biroq skanerlab bo'lmayapti.
"Garchi ulanish to'g'ri o'rnatilgan bo'lsa ham skanerlab bo'lmayapti (Mac OS)" - 151-sahifada


Tarmoqqa ulab bo'lmaydi

Muammo quyidagi masalalardan biri bo'lishi mumkin.

■ Wi-Fi ulanishi uchun tarmoq qurilmalari bilan nimadir noto'g'ri o'rnatilgan.

Yechimlar

Tarmoqqa ulamoqchi bo'lgan qurilmalaringizni o'chiring. 10 soniya kutib turing va keyin qurilmalarni quyidagi tartibda yoqing: simsiz router, kompyuter yoki smart qurilma va keyin printer. Radioto'lqinli aloqaga yordam berish uchun printer va kompyuter yoki smart qurilmani simsiz routerga yaqinlashtiring va keyin tarmoqni sozlashlarga qaytadan urining.

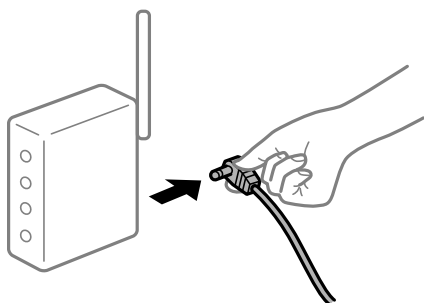

Ular undan juda uzoqda joylashganliklari uchun ular simsiz routerdan signallarni qabul qila olmaydilar.

Yechimlar

Kompyuter yoki smart qurilma bilan printerni simsiz routerga yaqinroq surgandan keyin simsiz routerni o'chiring va qaytadan yoqing.

Simsiz routerni almashtirishda sozlamalar yangi routerga mos kelmaydi.

Yechimlar

Ular yangi simsiz routerga mos bo'lishi uchun sozlashlarni qaytadan o'rnatishni bajaring.

➔ ["Simsiz routerni almashtirganda" - 195-sahifada](#)


Kompyuter yoki aqlli qurilma va kompyuter orqali ulangan SSID lar farq qiladi.

Yechimlar


Bir vaqtning o'zida bir nechta simsiz routerlardan foydalanayotganingizda yoki simsiz router bir nechta SSID larga ega bo'lsa va qurilmalar turli SSID larga ulangan bo'lsa, simsiz routerga ulana olmasiz.

Kompyuter yoki smart qurilmani printer bilan bitta SSID qa ulang.

❑ Har xil SSID larga ulanish namunasi

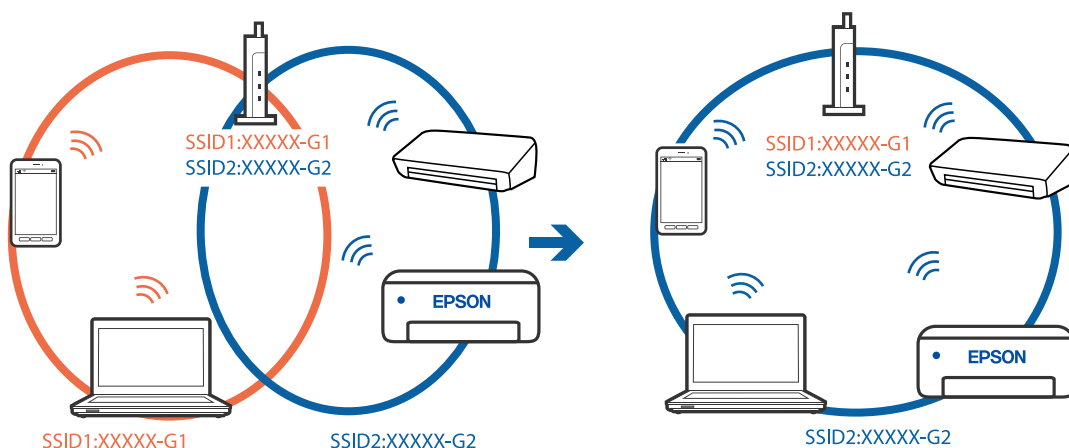

❑ Turli chastota diapazonli SSID larga ulanish namunasi

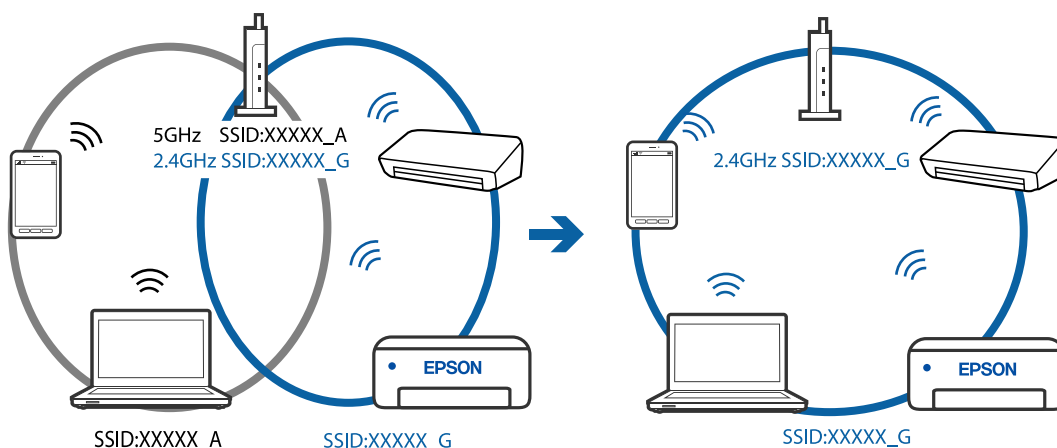

■ **Simsiz routerdagi maxfiylik ajratgichidan foydalanish mumkin.**

Yechimlar

Ko'pchilik simsiz routerlar bitta SSID doirasidagi qurilmalar o'rtasidagi aloqani bloklovchi ajratish funksiyasiga ega. Agar printer bilan kompyuter yoki smart qurilma o'rtasida bitta tarmoqqa ulangandan so'ng ham aloqa bo'lmasa, simsiz routerda ajratish funksiyasini o'chirib qo'ying. Batafsil ma'lumotlar olish uchun simsiz router bilan birga berilgan qo'llanmaga qarang.

■ **IP manzil noto'g'ri belgilangan.**

Yechimlar

Agar printeriga IP-manzil 169.254.XXX.XXX qilib va yordamchi tarmoq niqobi 255.255.0.0 qilib biriktirilgan bo'lsa, IP-manzil to'g'ri biriktirilmasligi mumkin.

Printring boshqaruv panelida **Sozlamalar** > **Umumiy sozlamalar** > **Tarmoq sozlamalari** > **Qo'shimcha** ni tanlang, va keyin IP manzil va printeriga biriktirilgan yordamchi tarmoq niqobini tekshiring.

Simsiz routerni o'chirib, yoqing yoki printer uchun tarmoq sozlamalarini qayta sozlang.

■ **Kompyuterda tarmoq sozlamalari bilan muammo mavjud.**

Yechimlar

Kompyuteringiz tarmoq parametrlarining to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qilish uchun kompyuteringizdan birorta veb-saytga kirishga urinib ko'ring. Agar birorta ham veb-saytga kira olmasangiz, kompyuteringiz bilan bog'liq muammo mavjud bo'ladi.

Kompyuterning tarmoqqa ulanishini tekshirish. Batafsil ma'lumotlar olish uchun kompyuter bilan birga berilgan hujjatlarga qarang.

■ **USB 3.0 portiga ulangan qurilmada radio chastotali shovqin keltirib chiqaradi.**

Yechimlar

Qurilmangizni Mac'da USB 3.0 portiga ulaganingizda radiochastotali halaqitlar yuzaga kelishi mumkin. Agar simsiz LAN (Wi-Fi) tarmog'iga ulana olmasangiz yoki ishlashlari noturg'un bo'lsa, quyidagini sinab ko'ring.

- ☐ USB 3.0 portiga ulangan qurilmani kompyuterdan uzoqroqqa siljiting.

■ **Printer IEEE 802.3az (Energiya tejamkor Ethernet)ni qo'llab-quvvatlaydigan qurilmadan foydalanib Ethernetga ulangan.**

Yechimlar

Printerni IEEE 802.3az (Energiya tejamkor Ethernet) ni qo'llab-quvvatlovchi qurilmalardan foydalanib Ethernet orqali ulaganingizda siz foydalanayotgan xab yoki simsiz routerga bog'liq ravishda quyidagi muammolar yuzaga kelishi mumkin.

- ☐ Ulanish beqaror bo'lib qoladi, printer qayta va qayta ualanadi va uziladi.
- ☐ Printerni ulab bo'lmaydi.
- ☐ Aloqa tezligi sekinlashib qoladi.

Printeriga bo'lgan IEEE 802.3az ni o'chirib qo'yish uchun quyidagi qadamlarni bajaring va keyin ulang.

1. Kompyuter va printeriga ulangan Ethernet kabelini chiqarib oling.

2. Kompyuter uchun IEEE 802.3az yoqilganida uni o'chiring.
Batafsil ma'lumotlar olish uchun kompyuter bilan birga berilgan hujjatlarga qarang.
3. Kompyuter va printerni Ethernet kabeli bilan to'g'ridan-to'g'ri ulang.
4. Printerda tarmoq ulanishi hisobotini chop qiling.
["Tarmoq ulanishi hisobotini chop qilish" - 207-sahifada](#)
5. Tarmoq ulanishi hisobotida printerning IP-manzilini tekshiring.
6. Kompyuterda Web Config ilovasiga kiring.
Veb-brauzerni ishga tushiring va keyin printerning IP-manzilini kiriting.
["Web Config-ni veb-brauzerda ishga tushirish" - 226-sahifada](#)
7. Oynaning yuqori o'ng buchagidagi ro'yxatdan **Advanced Settings** bandini tanlang.
8. **Network Settings** > **Wired LAN**ni tanlang.
9. **IEEE 802.3az** uchun **OFF**-ni tanlang.
10. **Next**-ni cherting.
11. **OK**-ni cherting.
12. Kompyuter va printeriga ulangan Ethernet kabelini chiqarib oling.
13. Agar 2-qadamda kompyuter uchun IEEE 802.3az ni o'chirib qo'ygan bo'lsangiz, uni yoqing.
14. 1-qadamda uzib qo'yilgan Ethernet kabellarini kompyuter bilan printeriga ulang.
Agar muammo baribir paydo bo'laversa, printerdan boshqa qurilmalar muammoni yuzaga keltirayotgan bo'lishi mumkin.

Printernu USB orqali ulab bo'lmayapti (Mac OS)

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ USB kabeli elektrorozetkaga to'g'ri ulanmagan.

Yechimlar

USB kabelini printer va kompyuterga mahkam ulang.

■ USB xab holati bilan bog'liq muammo mavjud.

Yechimlar

Agar USB xabidan foydalanayotgan bo'lsangiz, printerni to'g'ridan-to'g'ri kompyuterga ulashga urinib ko'ring.

■ USB kabeli yoki USB kirish manbasi bilan muammo mavjud.

Yechimlar

Agar printer USB kabelni ko'rmayotgan bo'lsa, portni yoki USB kabelni almashtiring.

Garchi ulanish to'g'ri o'rnatilgan bo'lsa ham skanerlab bo'lmayapti (Mac OS)

Tarmoq orqali yuqori aniqlikda skanerlash.

Yechimlar

Quyiroq tasvir aniqligida skanerlashga harakat qiling.

Smart qurilmadan skanerlashni boshlab bo'lmayapti

Smart qurilma bilan printerning to'g'ri ulanganligiga ishonch hosil qiling.

Muammoning sababi va yechimi ularning ulanganligi yoki yo'qligiga ko'ra farq qiladi.

Smart qurilma bilan ulanishni tekshiring

Smart qurilma bilan printer o'rtasidagi ulanishni tekshirish uchun Epson Smart Panel ilovasidan foydalaning.

Epson Smart Panel ilovasini oching. Agar printerга ulay olmasangiz, qayta o'rnatish uchun ekranning yuqori qismidagi [+] tugmasini bosing.

Agar siz Epson Smart Panel ilovasidan foydalanmayotgan bo'lsangiz, quyidagi havolaga qarang.

<http://epson.sn>


Tarmoqqa ulab bo'lmaydi

Muammo quyidagi masalalardan biri bo'lishi mumkin.

Wi-Fi ulanishi uchun tarmoq qurilmalari bilan nimadir noto'g'ri o'rnatilgan.

Yechimlar

Tarmoqqa ulamoqchi bo'lgan qurilmalaringizni o'chiring. 10 soniya kutib turing va keyin qurilmalarni quyidagi tartibda yoqing: simsiz router, kompyuter yoki smart qurilma va keyin printer. Radioto'lqinli aloqaga yordam berish uchun printer va kompyuter yoki smart qurilmani simsiz routerga yaqinlashtiring va keyin tarmoqni sozlashlarga qaytadan urining.

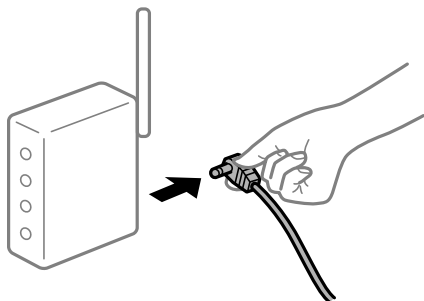

Ular undan juda uzoqda joylashganliklari uchun ular simsiz routerdan signallarni qabul qila olmaydilar.

Yechimlar

Kompyuter yoki smart qurilma bilan printerni simsiz routerga yaqinroq surgandan keyin simsiz routerni o'chiring va qaytadan yoqing.

■ Simsiz routerni almashtirishda sozlamalar yangi routerga mos kelmaydi.

Yechimlar

Ular yangi simsiz routerga mos bo'lishi uchun sozlashlarni qaytadan o'rnatishni bajaring.

➔ ["Simsiz routerni almashtirganda"](#) - 195-sahifada


■ Kompyuter yoki aqlli qurilma va kompyuter orqali ulangan SSID lar farq qiladi.

Yechimlar


Bir vaqtning o'zida bir nechta simsiz routerlardan foydalanayotganingizda yoki simsiz router bir nechta SSID larga ega bo'lsa va qurilmalar turli SSID larga ulangan bo'lsa, simsiz routerga ulana olmaysiz.

Kompyuter yoki smart qurilmani printer bilan bitta SSID qa ulang.

❑ Har xil SSID larga ulanish namunasi

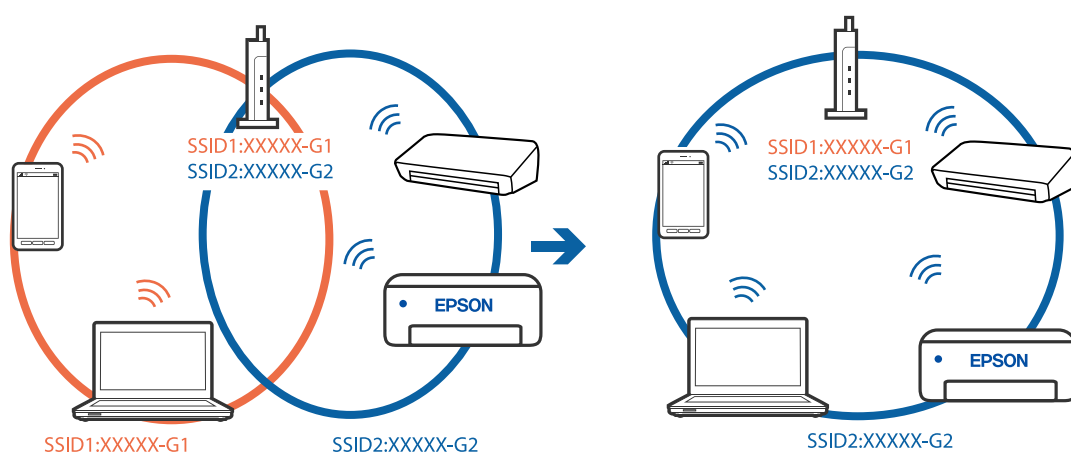

❑ Turli chastota diapazonli SSID larga ulanish namunasi

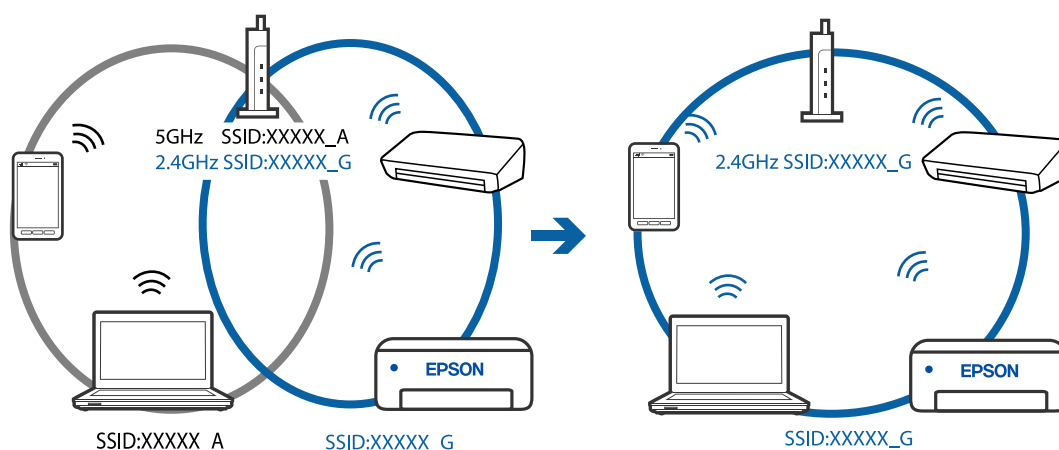

■ Simsiz routerdagi maxfiylik ajratgichidan foydalanish mumkin.

Yechimlar

Ko'pchilik simsiz routerlar bitta SSID doirasidagi qurilmalar o'rtasidagi aloqani bloklovchi ajratish funksiyasiga ega. Agar printer bilan kompyuter yoki smart qurilma o'rtasida bitta tarmoqqa ulangandan so'ng ham aloqa bo'lmasa, simsiz routerda ajratish funksiyasini o'chirib qo'ying. Batafsil ma'lumotlar olish uchun simsiz router bilan birga berilgan qo'llanmaga qarang.

■ IP manzil noto'g'ri belgilangan.

Yechimlar

Agar printerga IP-manzil 169.254.XXX.XXX qilib va yordamchi tarmoq niqobi 255.255.0.0 qilib biriktirilgan bo'lsa, IP-manzil to'g'ri biriktirilmasligi mumkin.

Printerning boshqaruv panelida **Sozlamalar** > **Umumiy sozlamalar** > **Tarmoq sozlamalari** > **Qo'shimcha** ni tanlang, va keyin IP manzil va printerga biriktirilgan yordamchi tarmoq niqobini tekshiring.

Simsiz routerni o'chirib, yoqing yoki printer uchun tarmoq sozlamalarini qayta sozlang.

■ Aqlli qurilmada tarmoq sozlamalari bilan muammo mavjud.

Yechimlar

Aqlli qurilmangiz tarmoq parametrlarining to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qilish uchun aqlli qurilmangizdan birorta veb-saytga kirishga urinib ko'ring. Agar birorta ham veb-saytga kira olmasangiz, aqlli qurilmangiz bilan bog'liq muammo mavjud bo'ladi.

Kompyuterning tarmoqqa ulanishini tekshirish. Tafsilotlar uchun smart qurilmangiz bilan taqdim etilgan hujjatga qarang.

Printerni kutilganidek ishlatib bo'lmayapti

Operatsiyalar sekin bajarilayapti

Juda sekin chop etilmoqda

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ Keraksiz ilovalar ishlayapti.

Yechimlar

Kompyuteringiz yoki smart qurilmangizdagi har qanday keraksiz ilovalarni yoping.

■ Chop qilish sifati yuqori darajaga o'rnatilgan.

Yechimlar

Sifat parametrini pasaytiring.

■ Ikki yo'nalishli chop qilish o'chirilgan.

Yechimlar

Qo'sh yo'nalish (yoki yuqori tezlik) parametrini yoqing. Bu parametr yoqilganda chop qilish golovkasi har ikkala yo'nalishda harakatlanganda chop qiladi va chop qilish tezligi ortadi.

☐ Windows

Printer drayverining **Ko'proq tanlamalar** panelida **Ikki yo'nalishda chop qilish** parametrini tanlang.

❑ Mac OS

Apple menyusi > **Printerlar va skanerlar**-dan (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va faks**-dan) **Tizim afzalliklari** bandini tanlang va keyin printerni tanlang. **Opsiyalar va ta'minotchilar** > **Opsiyalar**-ni (yoki **Drayver**-ni) cherting. On parametri sifatida **Ikki yo'nalishda chop qilish**-ni tanlang.

■ **Sokin rejim rejimi yoqilgan.**

Yechimlar

Sokin rejim-ni o'chirib qo'ying. Printer **Sokin rejim** rejimda ishlayotganda chop qilish tezligi sekinlashadi.

❑ Boshqaruv paneli

Bosh ekrandan  ni tanlang va keyin **Off** ni tanlang.

❑ Windows

Printer drayverining **Asosiy** panelida **Sokin rejim** parametri sifatida **O'chiq**-ni tanlang.

❑ Mac OS

Apple menyusi > **Printerlar va skanerlar**-dan (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va faks**-dan) **Tizim afzalliklari**-ni tanlang va keyin printerni tanlang. **Opsiyalar va ta'minotchilar** > **Opsiyalar**-ni (yoki **Drayver**-ni) cherting. Off parametri sifatida **Sokin rejim**-ni tanlang.

Davomli chop qilish vaqtida chop qilish keskin sekinlashib qoladi

■ **Printer mexanizmining qizib ketishi va zarar yetishi oldini oladigan funktsiya ishlamayapti.**

Yechimlar

Chop qilishni davom ettirishingiz mumkin. Chop qilishning oddiy tezligiga qaytish uchun printerni kamida 30 daqiqa chop qilishdan to'xtating. Agar quvvat o'chiq bo'lsa, chop qilish tezligi odatdagi tezlikka qaytmaydi.

Skanerlash tezligi juda past

■ **Yuqori aniqlikda skanerlash.**

Yechimlar

Quyiroq tasvir aniqligida skanerlashga harakat qiling.

LCD ekran qorayib qoldi

■ **Printer uyqu rejimida.**

Yechimlar

LCD ekranni avvalgi holatiga qaytarish uchun boshqaruv panelidagi istalgan tugmani bosing.

Ishlash tovushi baland

■ Sokin rejim o'chirib qo'yiladi.

Yechimlar

Agar ishlash vaqtida ovoz baland bo'lsa, **Sokin rejim**ni yoqing. Bu funktsiya yoqilsa, chop qilish tezligi pasayishi mumkin.

- ☐ Boshqaruv paneli

Bosh ekranda  tugmani tanlang va so'ngra **Sokin rejim** parametrini yoqing.

- ☐ Windows printer drayveri

Sokin rejim rejimini **Asosiy** sahifasida yoqing.

- ☐ Mac OS printer drayveri

Apple menyusi > **Printerlar va skanerlar** (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va faks**)-dan **Tizim afzalliklari** ni tanlang va keyin printerni tanlang. **Opsiylar va ta'minotchilar** > **Opsiylar**-ni (yoki **Drayver**-ni) cherting. **On** parametri sifatida **Sokin rejim**-ni tanlang.

Negiz sertifikatini yangilash kerak

■ Negiz sertifikatini muddati o'tgan.

Yechimlar

Web Config-ni ishga tushiring va keyin negiz sertifikatini yangilang.

Mac OS X v10.6.8 o'rnatilgan kompyuterdan chop qilishni bekor qilib bo'lmayapti

■ AirPrint bilan bog'liq muammo mavjud.

Yechimlar

Web Config-ni ishga tushiring va keyin **Port9100**-ni **AirPrint**-ni o'rnatish-dagi **Eng yuqori ustuvorlik protokoli** sifatida tanlang. Apple menyusi > **Printerlar va skanerlar** (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va faks**)-dan **Tizim afzalliklari**-ni tanlang, printerni o'chiring va keyin qaytadan qo'shing.

➔ ["Printer operatsiyalarini sozlash uchun ilova \(Web Config\)" - 225-sahifada](#)

Siyohni to'ldirgandan keyin ham siyoh darajasini asliga qaytarishni so'rovchi xabar aks ettiriladi

■ Siyoh darajasi asliga qaytarilmadi.

Yechimlar

Siyohni to'ldirgandan keyin siyoh darajasini asliga qaytarish uchun ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling.

➔ ["Siyoh darajasini asliga qaytarish yuzasidan eslatmalar" - 169-sahifada](#)

Siyohni to'ldirgandan keyin ham aks ettiriladigan siyoh darajasi o'zgarmaydi

Siyoh darajasi asliga qaytarilmadi.

Yechimlar

Siyohni to'ldirgandan keyin siyoh darajasini asliga qaytarish uchun ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling.

➔ ["Siyoh darajasini asliga qaytarish yuzasidan eslatmalar"](#) - 169-sahifada

LCD ekranda namoyish qilinadigan xabar

Agar LCD ekranda xatolik to'g'risida xabar namoyish qilinsa, muammoni hal qilish uchun ekrandagi ko'rsatmalarga yoki quyidagi yechimlarga amal qiling.

Xatolik to'g'risidagi xabarlar	Yechimlar
Printer xatosi Printerni yana yoqing. Tafsilotlarini yordamdan o'qing.	Printerdan har qanday qog'oz yoki himoya materialini olib tashlang. Agar baribir xatolik to'g'risidagi xabar ko'rsatilsa, Epson qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling.
XXda qog'oz tugadi.	Qog'oz qo'yib, qog'oz kassetasini oxirigacha kirgizing.
Printerdagi hoshiyasiz chop etish uchun siyoh yostiqlasining muddati tugamoqda. U siz almashtira oladigan qism emas. Epson ko'mak xizmatiga murojaat qiling.	Hoshiyasiz chop qilish siyoh yostiqlasini almashtirish uchun Epson yoki Epsonning vakolatli xizmat provayderiga murojaat qiling*. U foydalanuvchi tomonidan xizmat ko'rsatilishi mumkin bo'lgan qism emas. Chop etishni qaytalash uchun Tushunarli tugmasini tanlang.
Printerdagi hoshiyasiz chop etish uchun siyoh yostiqlasining muddati tugadi. U siz almashtira oladigan qism emas. Epson ko'mak xizmatiga murojaat qiling.	Hoshiyasiz chop qilish siyoh yostiqlasini almashtirish uchun Epson yoki Epsonning vakolatli xizmat provayderiga murojaat qiling*. U foydalanuvchi tomonidan xizmat ko'rsatilishi mumkin bo'lgan qism emas. Lekin, skanerlash kabi siyoh ishlatilmaydigan amallarni bajarishingiz mumkin.
Qog'ozni sozlashni avto ko'rsatish – O'chirilgan. Ayrim funksiyalar ishlamasligi mumkin. Tafsilotlar uchun jihoz hujjatlariga qarang.	Agar Qog'ozni sozlashni avto ko'rsatish o'chirilgan bo'lsa, AirPrint-dan foydalanib bo'lmaydi.
IP manzil kombinatsiyasi va subtarmoq maskasi xato. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun hujjatni ko'ring.	To'g'ri IP-manzil yoki sukut bo'yicha shlyuzni kiriting. Yordam olish uchun tarmoqni o'rnatgan odamga murojaat qiling.
Bulut xizmatlarini ishlatish uchun negiz sertifikatni yangilang.	Web Config-ni ishga tushiring va keyin negiz sertifikatini yangilang.
Kompyuterga printer drayveri o'rnatilganini va printer uchun port sozlamalari to'g'ri ekanini tekshiring.	Printer drayverining Texnik xizmat panelida Bosma navbati bandiga tegining. Printer menyusidagi Xususiyat > Port -dan printer portining to'g'ri tanlanganligiga quyidagicha ishonch hosil qiling.
Kompyuterga printer drayveri o'rnatilganini va printer uchun USB port sozlamalari to'g'ri ekanini tekshiring.	USB ulanishi uchun "USBXXX" -ni yoki tarmoq ulanishi uchun "EpsonNet Print Port" -ni tanlang.

Xatolik to'g'risidagi xabarlar	Yechimlar
Recovery Mode Update Firmware	Mikrodastur yangilanishi xatolikka uchraganligi tufayli printer qayta tiklash rejimini ishga tushirdi. Mikrodastur yangilanishiga qaytadan urinish uchun quyidagi qadamlarga amal qiling. 1. Kompyuter va printerni USB kabeli bilan ulang. (Qayta tiklash rejimida mikrodasturni tarmoq ulanishi orqali yangilay olmaysiz.) 2. Batafsil ko'rsatmalar olish uchun mahalliy Epson veb-saytiga tashrif buyuring.

* Ayrim chop qilish sikllarida oz miqdordagi ortiqcha hoshiyasiz chop qilish siyoh yostiqlasiga to'planishi mumkin. Yostiqlasidan siyoh oqishining oldini olish uchun mahsulot yostiqlasining so'rish qobiliyati o'z limitiga yetganda hoshiyasiz chop qilishni to'xtatadigan tarzda loyihalangan. Buning talab qilinishi yoki qilinmasligi va qanchalik tez-tez talab qilinishi hoshiyasiz chop qilish usulidan foydalanib chop qilishlar soniga bog'liq ravishda o'zgaradi. Yostiqlasni almashtirish kerakligi printerning o'zining texnik xususiyatlariga ko'ra ishlashdan to'xtaganligini anglatmaydi. Yostiqlasni almashtirish talab qilingan hollarda printer sizni ogohlantiradi va bu faqat Epsonning vakolatli xizmat provayderi tomonidan bajarilishi mumkin. Epson kafolati buni almashtirish harajatlarni qamrab olmaydi.

Qog'oz tiqilib qoldi

Tiqilib qolgan qog'oz, jumladan har qanday yirtilgan bo'laklarini olib tashlash uchun boshqaruv panelida namoyish qilingan xatolikni tekshiring va ko'rsatmalarga amal qiling. Keyin xatolikni tozalang.



Muhim:

- ❑ *Tiqilib qolgan qog'ozni ehtiyotlik bilan oling. Qog'ozni jadallik bilan olish printerga shikast yetkazishi mumkin.*
- ❑ *G'ijimlangan qog'ozni olib tashlashda printerni qiyshaytirmang, vertikal holda joylashtirmang yoki to'ntarmang; aks holda siyoh oqib ketishi mumkin.*


Tiqilib qolgan qog'ozni olib tashlash




Diqqat:

- ❑ *Skanner blogi qopqog'ini ochganda yoki yopganda qo'llaringiz yoki barmoqlaringizni qisib olmaslik uchun ehtiyot bo'ling. Aks holda jarohat olishingiz mumkin.*
- ❑ *Qo'lingiz printerning ichida bo'lgan vaqtda boshqaruv panelidagi tugmalarga tegmang. Agar printer ishlay boshlasa, bu jarohatlanishga olib kelishi mumkin. Jarohatlanishning oldini olish uchun turtib chiqqan qismlarga tegib ketmaslikka harakat qiling.*


1. orqa qopqoqni chiqarib oling.

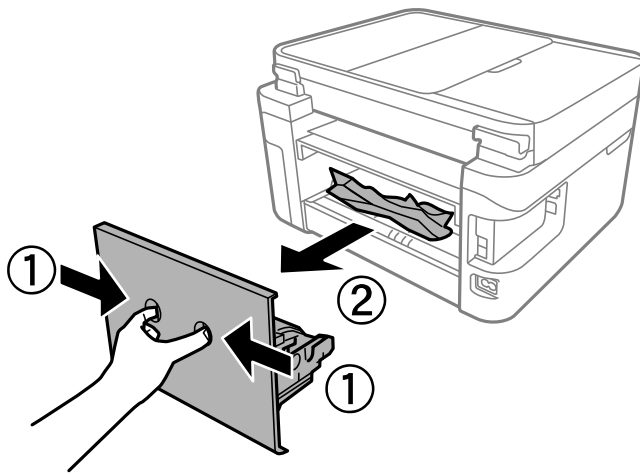

2. Tiqilib qolgan qog'ozni oling.

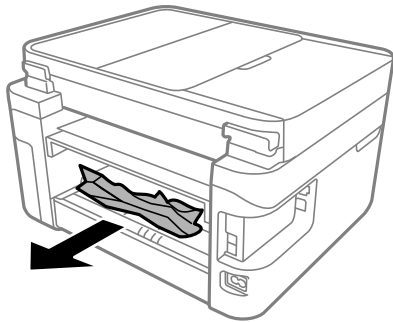


3. orqa qopqoqdan tiqilib qolgan qog'ozni olib tashlang.

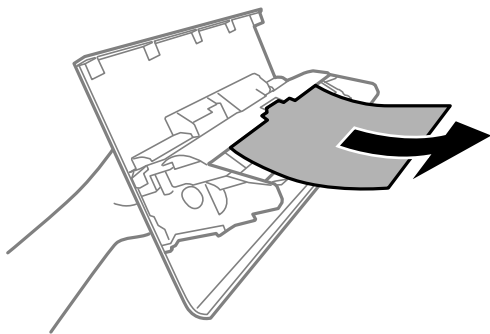


4. orqa qopqoqni printeriga joylang.
5. Agar hujjat qopqog'i ochiq bo'lsa, uni yoping.

6. Skaner blokini ikkala qo'lingiz bilan u qulflangunicha oching.

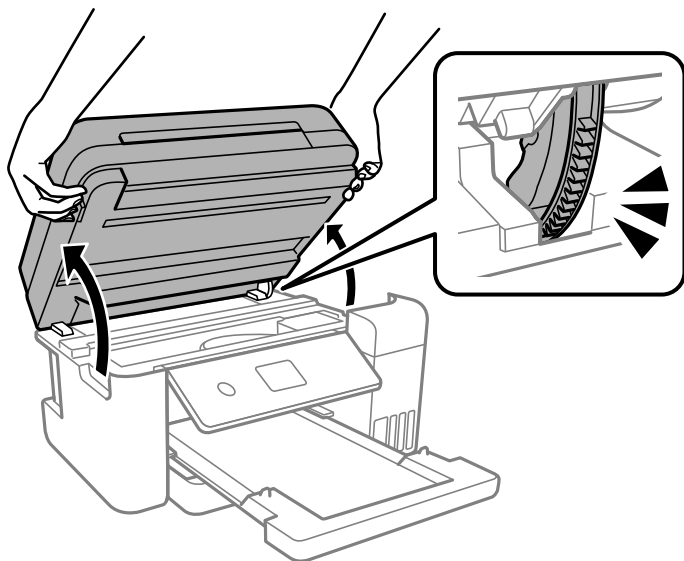


7. Tiqilib qolgan qog'ozni oling.

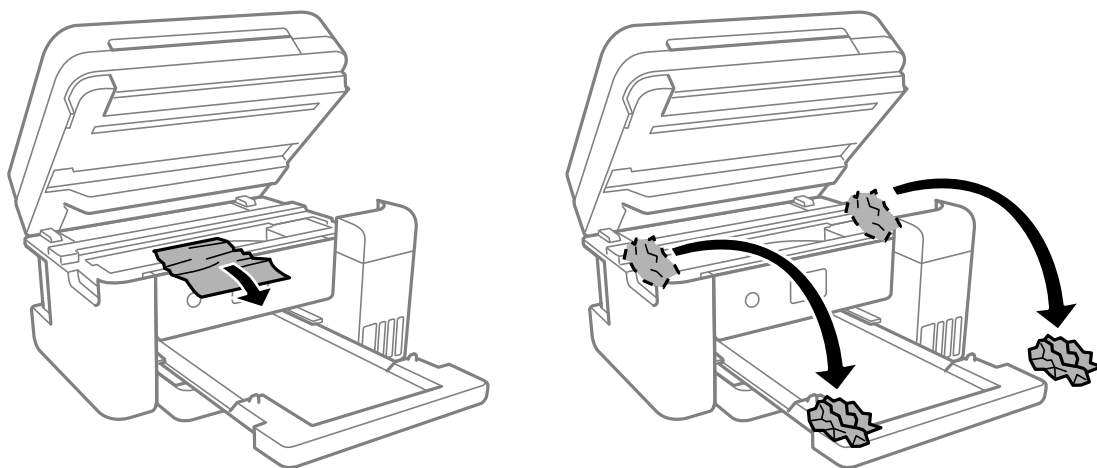


! Muhim:

Printer ichidagi oq yassi kabel, yarim shaffof plyonka va siyoh naychalariga tegmang. Bunday qilish printerning noto'g'ri ishlashiga olib kelishi mumkin.

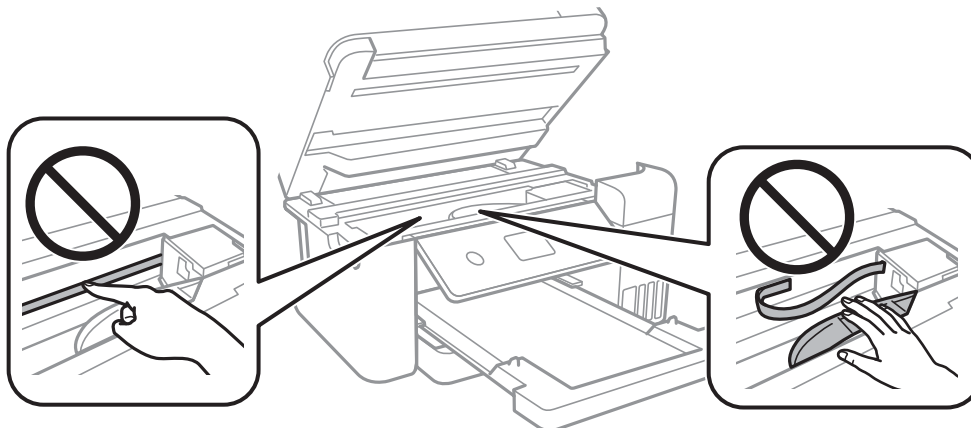

8. Skaner qurilmasini yoping.

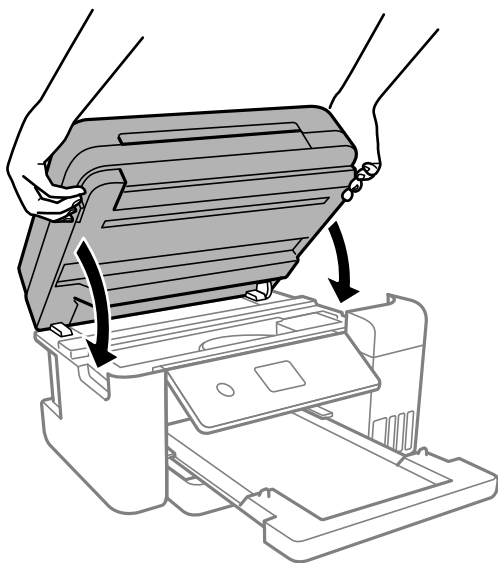


Eslatma:


Skanner qurilmasi barmoqlarni qisib qolishning oldini olish chorasida sekin yopilish va kamroq qarshilik qilishga mo'ljallangan. Hattoki biroq qarshilikni his qilsangiz ham yopishni davom ettiring.

ADF-dan tiqilib qolgan qog'ozni olib tashlash

1. ADF qopqog'ini oching.

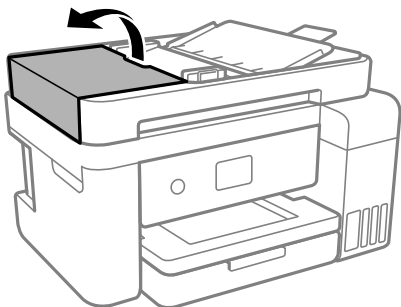

2. Tiqilib qolgan qog'ozni oling.

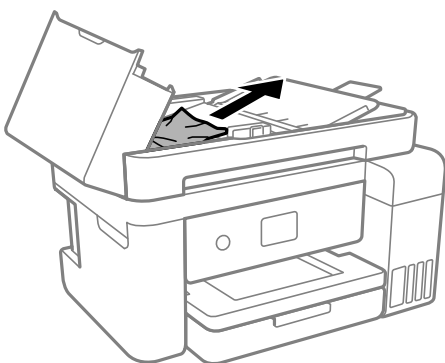


3. ADF kiritish tagligini ko'taring.




Muhim:


ADF kiritish tagligini ko'tarishdan avval ADF qopqog'ini ochganligingizga ishonch hosil qiling. Aks holda ADF ga shikast yetishi mumkin.

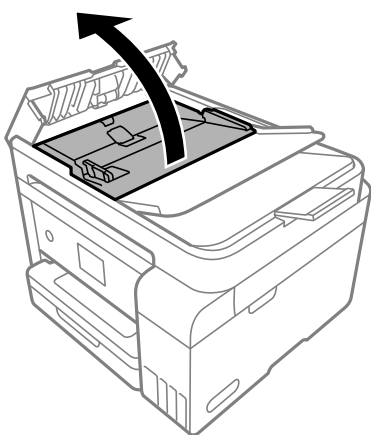


4. Tiqilib qolgan qog'ozni oling.

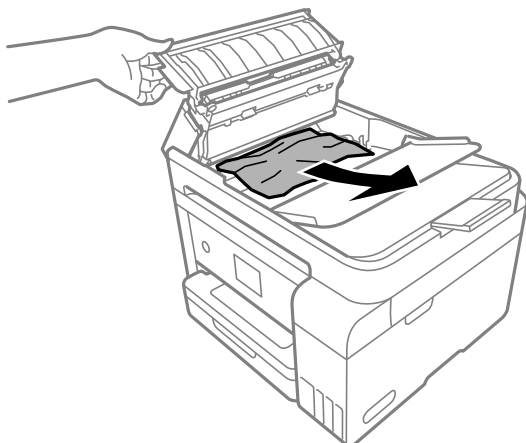

5. ADF kiritish tagiligini tushiring.

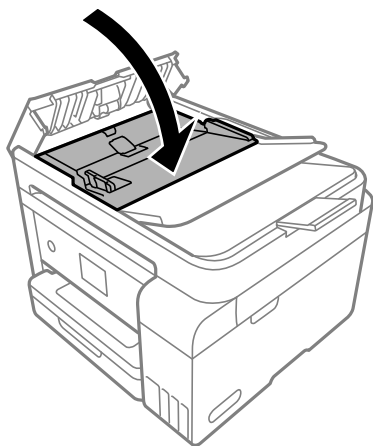

6. ADF qopqog'i shirq etmay turib, uni yoping.

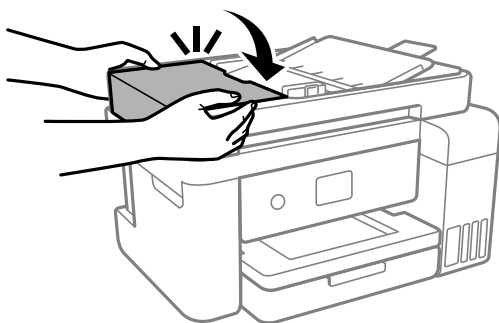

Qog'oz tiqilib qolishidan saqlash

Qog'oz tiqilib qolishi tez-tez ro'y berib tursa quyidagini tekshiring.

- ☐ Printerni tekis sirtga joylashtiring va undan tavsiya qilingan atrof-muhit sharoitlarida foydalaning.

["Foydalanish va saqlash sharoitlari"](#) - 243-sahifada

- ❑ Ushbu printer tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan qog'ozdan foydalaning.
"Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'imlar" - 216-sahifada
- ❑ Qog'oz bilan muomala qilish ehtiyot choralari amal qiling.
"Qog'oz bilan muomala qilishdagi ehtiyot choralari" - 30-sahifada
- ❑ Qog'ozni to'g'ri yo'nalishda soling va qirra yo'naltirgichini qog'oz qirralariga qarama-qarshi yo'nalishda suring.
"Qog'ozni yuklash" - 32-sahifada
- ❑ Qog'oz uchun belgilangan maksimal varaqlar sonidan ortiq qog'oz joylashtirmang.
- ❑ Agar bir nechta qog'oz solish kerak bo'lsa, qog'oz varaqlarini bittalab soling.
- ❑ Qog'oz o'lchami va qog'oz turi sozlamalari printeriga solingan qog'oz o'lchami va turiga mos kelsin.
"Qog'oz turlari ro'yxati" - 31-sahifada
- ❑ Printer ichidagi rolikni tozalang.
"Qog'oz uzatishda muammo tufayli qog'oz o'tish yo'lini tozalash" - 92-sahifada

Siyoh to'ldirish vaqtidir

Siyoh butilkalari bilan ishlashdagi ehtiyot choralari

Siyoh bilan to'ldirishdan avval quyidagi ko'rsatmalarni o'qib chiqing.

Siyohni saqlash bo'yicha ehtiyotkorlik choralari

- ❑ Siyoh butilkalarini to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlari ta'siridan saqlang.
- ❑ Siyoh butilkalarini baland yoki muzlatuvchi haroratlarda saqlamang.
- ❑ Epson siyoh butilkalaridan qadog'ida ko'rsaatilgan sanadan avval foydalanishni tavsiya qiladi.
- ❑ Siyoh butilkasini saqlashda yoki tashishda butilkani qiyshaytirmang va uni turli ta'sirlar yoki harorat o'zgarishlari muhitiga qo'ymang. Aks holda xattoki butilka qopqog'i mahkam yopilgan bo'lsa ham siyoh oqib ketishi mumkin. Qopqoqni qotirayotgan vaqtda siyoh butilkasini tik bo'lishiga ishonch hosil qiling va butilkani tashiganda, masalan, uni sumka ichiga solganda, siyohning oqib ketishining oldini olish choralari ko'ring.
- ❑ Siyoh butilkasini sovuq saqlash joyidan ichkariga keltirgandan keyin undan foydalanishdan avval uni xona haroratigacha isitish uchun kamida uch soat kuting.
- ❑ Siyoh bakini to'ldirishga tayyor bo'lmaguningizcha siyoh butilka qadog'ini ochmang. Uning ishonchligini ta'minlash uchun siyoh butilkalari vakuumli ravishda qadoqlangan. Agar undan foydalanishdan avval siyoh butilkasini qadoqlanmagan holda uzoq vaqt qodlrisangiz, chop qilish me'yorida bo'lmasligi mumkin.
- ❑ Siyoh butilkasini ochganingizdan so'ng, imkon qadar tez muddatda uni ishlatib yuborishni tavsiya qilamiz.

Siyohni to'ldirish vaqtidagi ehtiyotkorlik choralari

- ❑ Chop qilishning oliy sifatini ta'minlash va chop qilish golovkasini himoya qilishda yordam berish uchun printer bakni to'ldirish kerakligini ko'rsatganda o'zgaruvchan siyoh zahirasi bak ichida qoladi. Sizga keltirilgan ma'lumotlar bu zahirani o'z ichiga olmaydi.

- ☐ Chop qilish natijalari optimal bo'lishi uchun uzoq muddat davomida siyoh darajasi past bo'lishiga yo'l qo'ymang.
- ☐ Bu printer uchun to'g'ri qism kodiga ega bo'lgan siyoh butilkalaridan foydalaning.
- ☐ Bu printer uchun siyoh bilan ehtiyotlik bilan muomala qilish kerak. Baklar siyoh bilan to'ldirilganda yoki to'ldirilayotganda siyoh sachrab ketishi mumkin. Agar siyoh kiyimlaringizga yoki buyumlaringizga tegsa, u ketmasligi mumkin.
- ☐ Siyoh butilkalarini juda qattiq silkitmang yoki siqmang.
- ☐ Siyoh darajasi quyi chiziqdan past bo'lgan holda printerdan uzoq foydalanish printerni shikastlashi mumkin. Printer ishlamayotgan paytda siyoh idishini yuqori chizig'igacha to'ldirib qo'ying. Siyoh darajasi to'g'ri ko'rsatilishi uchun, siyohdonni to'ldirgandan so'ng siyoh darajasini qayta sozlang.
- ☐ Eng yaxshi natijaga ega bo'lish uchun eng kamida yiliga bir marta siyoh idishlarini yuqori chiziqqacha to'ldiring.


Siyoh sarfi

- ☐ Chop qilish golovkasining optimal darajada ishlashini ta'minlash uchun barcha siyoh baklaridagi siyohlar nafaqat chop qilish davomida, balki texnik xizmat ko'rsatish, masalan, chop qilish golovkasini tozalaganda ham ishlatiladi. Siyoh printerni yoqqaningizda ham sarhlanishi mumkin.
- ☐ Monoxrom yoki kulrang rejimda chop qilganda qog'oz turi yoki chop qilish sifati parametrlariga bog'liq ravishda qora siyoh o'rniga rangli siyohlardan foydalanish mumkin. Bu qora rangni olish uchun rangli siyohlar aralashmasidan foydalanilishi tufaylidir.
- ☐ Printer bilan birga berilgan siyoh butilkalaridagi siyohdan dastlabki o'rnatish vaqtida qisman foydalaniladi. Yuqori sifatli chop qilishlarni ta'minlash maqsadida printerning chop qilish golovkasi siyoh bilan to'liq to'ldirib olinadi. Bu bir martalik jarayon ma'lum miqdordagi siyoh iste'mol qiladi va shuning uchun bu siyoh butilkalari keyingi siyoh butilkalariga qaraganda kamroq sahifaga yetishi mumkin.
- ☐ Ko'rsatilgan chop qilinadigan sahifalar soni chop qilinayotgan tasvirlar, chop qilishda foydalanilayotgan qog'oz turi, chop qilishdan qanchalik ko'p foydalanilishi va harorat kabi atrof-muhit sharoitlariga bog'liq ravishda o'zgarishi mumkin.
- ☐ Siyoh idishlaridagi siyoh darajasini ko'z bilan tekshirib turing. Siyoh tugagan holda printerdan davomli foydalanish printerni shikastlashi mumkin. Epson siyoh darajalarini qaytadan o'rnatish uchun printer ishlamayotgan vaqtda barcha siyoh idishlarini yuqori chiziqqacha to'ldirishni tavsiya qiladi.


Siyoh baklarini siyoh bilan qayta to'ldirish

1. Agar hujjat qopqog'i ochiq bo'lsa, uni yoping.

2. Skaner blokini ikkala qo'lingiz bilan u qulflangunicha oching.

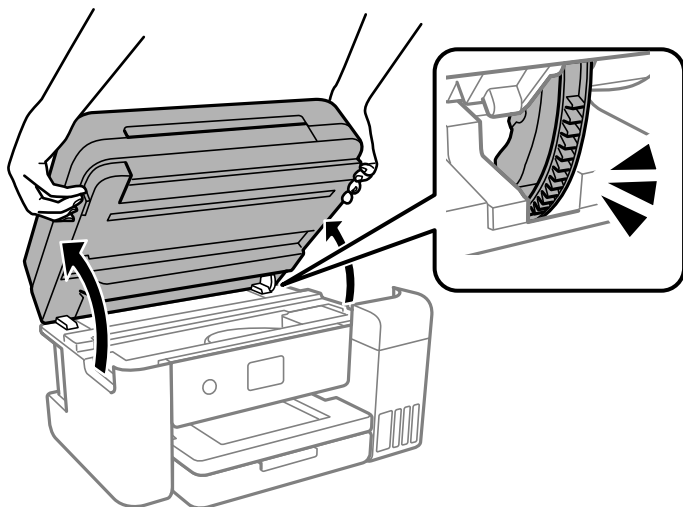


3. Siyoh idishi qopqog'ini oching.

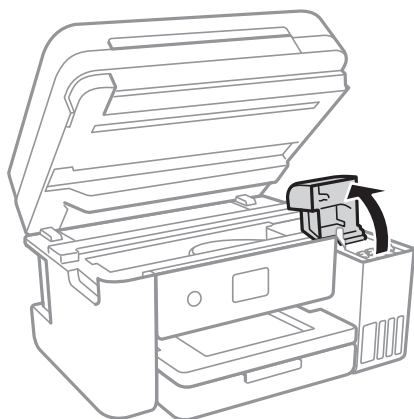

Siyoh to'ldirish uchun ekranda foydalanish bo'yicha ehtiyot choralari o'qing va keyin keyingi ekranga o'ting.

4. Siyohdonning qopqoqchasini oching.

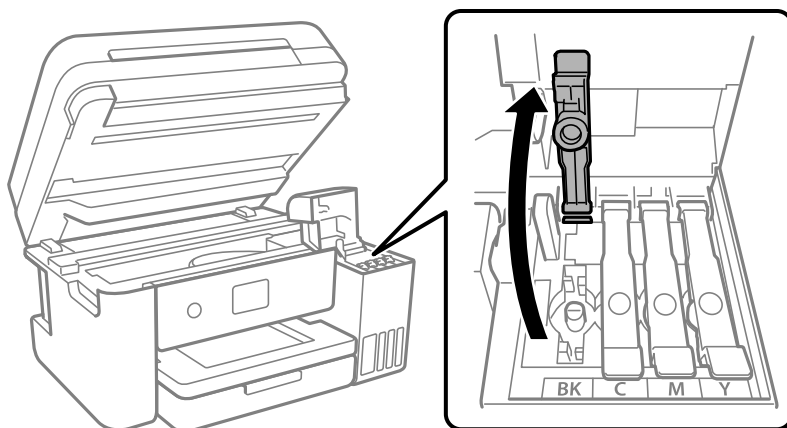



Muhim:

Siyoh baki rangining to'ldirmoqchi bo'lgan siyoh rangi bilan bir xil ekanligiga ishonch hosil qiling.


5. Siyoh butilkasini tik tutgan holda, u qopqoqchani chiqarish uchun sekin burang.



Muhim:

- ❑ *Epson haqiqiy Epson siyoh butilkalaridan foydalanishni tavsiya qiladi.*
- ❑ *Siyohni sachratib yubormaslik uchun ehtiyot bo'ling.*


6. Siyoh idishidagi (a) yuqori chiziqni tekshiring.

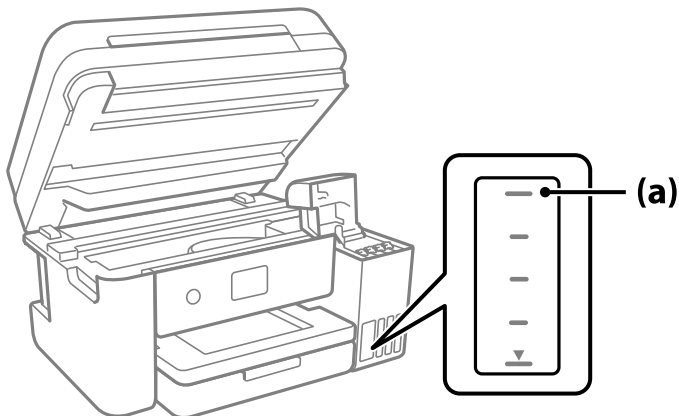

7. Siyoh butilkasining yuqori qismini to'ldirish porti bilan tenglashtiring va keyin yuqori chiziqqa yetganida u avtomatik tarzda to'xtagunicha siyoh to'ldirish uchun uni portga to'g'ri kiriting.

To'g'ri rang uchun siyoh butilgasini to'ldirish portiga kiritganingizda, siyoh quyila boshlaydi va siyoh yuqori chiziqqa yetganda avtomatik tarzda oqishdan to'xtaydi.

Agar siyoh siyohdonning ichiga tushishni boshlamasa, siyoh butilkasini joyidan oling va uni qayta qo'ying. Biroq siyoh yuqori chiziqqa yetganida siyoh butilkasini chiqarib olmang va qayta joylashtirmang; aks holda siyoh oqib ketishi mumkin.

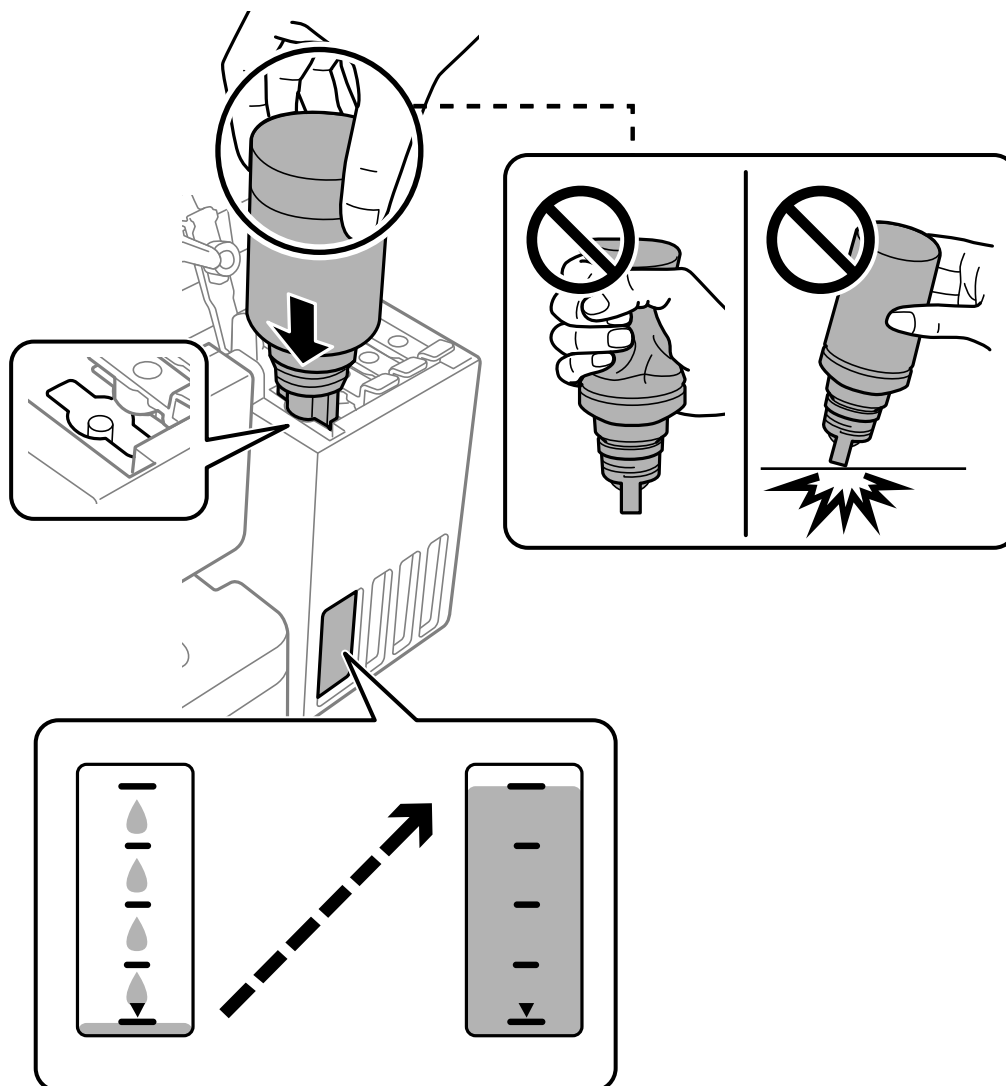

8. Siyoh to'ldirishni yakunlaganingizda siyoh butilkasini chiqarib oling.



Muhim:


Siyoh butilkasini qo'yilgan holda qoldirmang, aks holda butilkaga shikast yetishi yoki siyoh to'kilishi mumkin.

Eslatma:


Agar siyoh butilkasida ma'lum miqdorda siyoh qoladigan bo'lsa, uning qopqog'ini mahkam qilib yoping va keyin foydalanish uchun butilkani tik holda saqlang.




9. Siyohdon qalpoqchasini mahkam yoping.

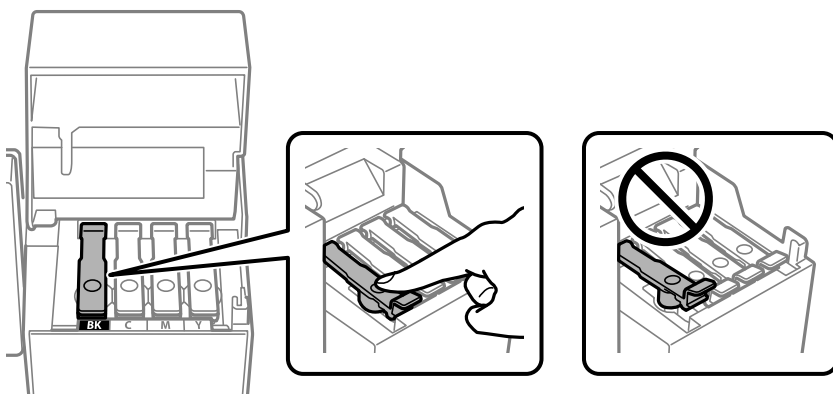

10. Siyoh idishi qopqog'ini mahkam yoping.

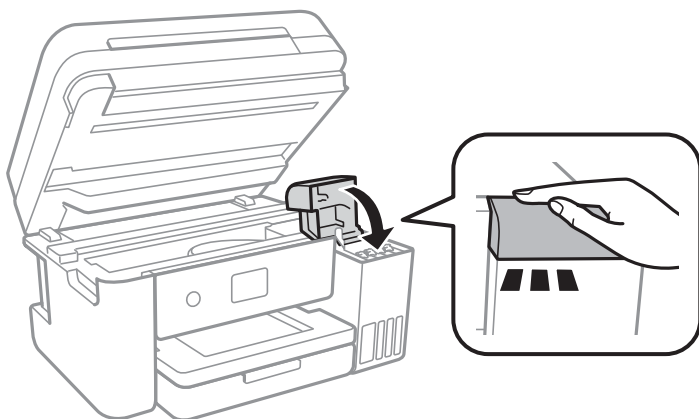

11. Skaner qurilmasini yoping.

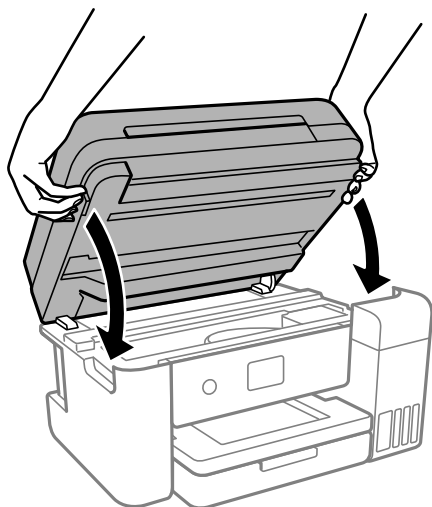

Eslatma:

Skaner qurilmasi barmoqlarni qisib qolishning oldini olish chorasi sifatida sekin yopilish va kamroq qarshilik qilishga mo'ljallangan. Hattoki biroq qarshilikni his qilsangiz ham yopishni davom ettiring.

12. O'zingiz qayta to'ldirgan siyoh rangi darajasini o'rnatish uchun ekran ko'rsatmalarini bajaring.



Muhim:

Hattoki siyoh idishidagi yuqori chiziqqacha siyoh to'ldirmasangiz ham printerdan foydalanishni davom ettirishingiz mumkin. Printerengiz eng yaxshi darajada ishlashi uchun siyoh idishlarini yuqori chiziqqacha to'ldiring va keyin darhol siyoh darajalarini qayta o'rnatish.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Siyoh butilka kodlari" - 219-sahifada
- ➔ "Siyoh butilkalari bilan ishlashdagi ehtiyot choralari" - 163-sahifada
- ➔ "To'kilgan siyohni tozalash" - 106-sahifada

Siyoh darajasini asliga qaytarish yuzasidan eslatmalar

Siyohni to'ldirgandan keyin siyoh darajasini asliga qaytaring.

Agar ikki yoki undan ortiq ranglarni to'ldirgan bo'lsangiz, siz to'ldirgan barcha ranglarni tanlash va siyoh darajasini asliga qaytarishingiz kerak.

Agar siyoh darajasini asliga qaytarmasangiz, aks ettiriladigan siyoh darajasi siyohni to'ldirgandan keyin ham o'zgarmaydi.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Sarf qilinuvchi material holatini tekshirish" - 91-sahifada

Texnik xizmat ko'rsatish qutisi almashtirish vaqtidir

Texnik xizmat qutisini ishlatishda ehtiyot choralari

Texnik xizmat qutisini almashtirish uchun quyidagi yo'l-yo'riqlarni o'qing.


- ☐ Texnik xizmat ko'rsatish qutisining yon tomonidagi yashil chipga tegmang. Bunday qilish me'yorida ishlash va chop qilishga zarar yetkazishi mumkin.
- ☐ Texnik xizmat qutisini tashlab yubormang va silkitmang.
- ☐ Chop qilish vaqtida texnik xizmat ko'rsatish qutisini almashtiring; aks holda siyoh oqib ketishi mumkin.
- ☐ Texnik xizmat ko'rsatish qutisiga texnik xizmat ko'rsatishdan boshqa holatlarda texnik xizmat ko'rsatish qutisi va uning qopqog'ini olib qo'ymang; aks holda siyoh oqib ketishi mumkin.
- ☐ Qopqoqni qaytadan biriktirib bo'lmagan hollarda texnik xizmat ko'rsatish qutisi to'g'ri o'rnatilmasligi mumkin. Texnik xizmat qutisini oling va uni qayta o'rning.
- ☐ U plastik paketga plombalanmagunicha texnik xizmat ko'rsatish qutisini qiyshaytirmang; aks holda siyoh oqib ketishi mumkin.
- ☐ Texnik xizmat qutisidagi tirqishlarga tegmang, chunki sizga siyoh tegib iflos qilishi mumkin.
- ☐ Olib qo'yilgan va uzoq vaqtdan beri foydalanilmagan texnik xizmat ko'rsatish qutisidan qayta foydalanmang. Quti ichidagi siyoh qotib qoladi va boshqa siyohni so'rib bo'lmaydi.
- ☐ Texnik xizmat ko'rsatish qutisini to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlari ta'siridan saqlang.
- ☐ Texnik xizmat qutisini baland yoki muzlatuvchi haroratlarda saqlamang.

Texnik xizmat qutisini almashtirish

Ayrim chop qilish sikllarida oz miqdordagi ortiqcha siyoh texnik xizmat ko'rsatish qutisiga to'planishi mumkin. Texnik xizmat ko'rsatish qutisidan siyoh oqishining oldini olish uchun printer texnik xizmat ko'rsatish qutisining so'rish qobiliyati o'z limitiga yetganda chop qilishni to'xtatadigan tarzda loyihalangan. Buning talab qilinishi yoki qilinmasligi va qanchalik tez talab qilinishi chop qilinadigan sahifalar soni, chop qilinadigan material turi va printer bajaradigan tozalash sikllarining soniga bog'liq ravishda o'zgaradi.


Texnik xizmat qutisini almashtirish kerakligi haqida xabar chiqsa, boshqaruv panelidagi animatsiyalarga qarang. Qutini almashtirish kerakligi printerning o'zining texnik xususiyatlariga ko'ra ishlashdan

to'xtaganligini anglatmaydi. Epson kafolati buni almashtirish harajatlarini qamrab olmaydi. U foydalanuvchi tomonidan xizmat ko'rsatilishi mumkin bo'lgan qism.

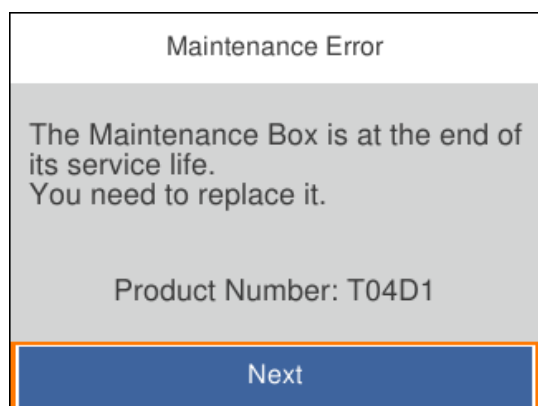

Eslatma:

- ❑ *Texnik xizmat ko'rsatish qutisi to'lganida siyoh oqib ketishining oldini olish uchun u almashtirilmagunicha chop qila va chop qilish kallagini tozalay olmaysiz. Lekin, skanerlash kabi siyoh ishlatilmaydigan amallarni bajarishingiz mumkin.*
- ❑ *Quyidagi ekran ko'rsatilganida qismni foydalanuvchilar tomonidab almashtirib bo'lmaydi. Epson qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling.*

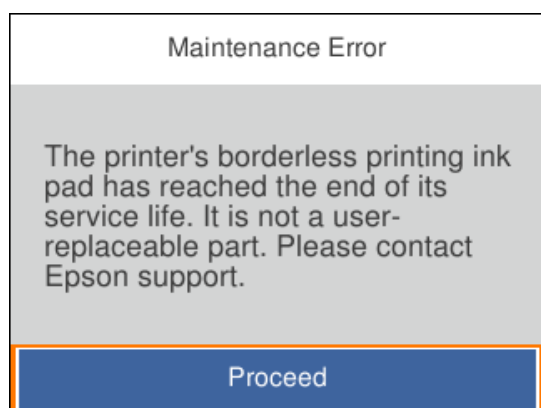


Aloqador ma'lumotlar

- ➡ ["Texnik xizmat qutisi kodi" - 220-sahifada](#)
- ➡ ["Texnik xizmat qutisini ishlatishda ehtiyot choralari" - 170-sahifada](#)

Chop qilish, nusxalash yoki skanerlash sifati past

Bosma sifati past

Chop qilingan materialda rang yoʻq, polosalar yoki kutilmagan ranglar paydo boʻlayapti

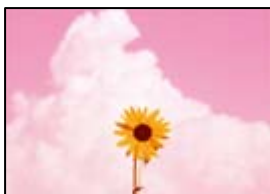

■ **Chop qilish kallagi soplolari tiqilib qolgan boʻlishi mumkin.**


Yechimlar

- ❑ Chop qilish kallagi soplolarining tiqilib qolmaganligini koʻrish uchun soplarni tekshirishni ajaring. Agar chop qilish uchligining birortasi tiqilib qolgan boʻlsa, uchlikni tekshiring, soʻngra keyin chop qilish kallagini tozalang. Agar printerni uzoq vaqtda davomida ishlatmagan boʻlsangiz, chop qilish kallagi purkagichlari toʻlib qolgan hamda siyoh tomchilari qolib ketgan boʻlishi mumkin.
- ❑ Agar siz siyoh idishining oynasida siyoh darajasi koʻrinmaydigan darajada chop etgan boʻlsangiz, siyoh idishlarini yuqori chiziqqacha siyoh bilan toʻldiring, soʻngra siyoh tublarining ichidagi siyohni almashtirish uchun **Kuchli tozalash** utilitasidan foydalaning. Utilitadan foydalanganingizdan soʻng chop etish sifati yaxshilanganligini tekshirish uchun kallakni tekshiring.

➔ [“Chop qilish kallagini tekshirish va tozalash” - 94-sahifada](#)

➔ [“Kuchli tozalash bandini ishga tushirish” - 96-sahifada](#)

Qora siyoh bilan chop qilish sifati yomon

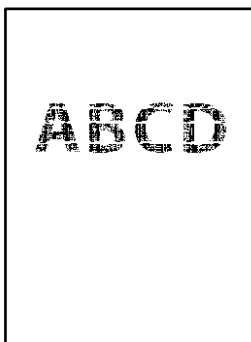

■ Chop qilish kallagi soplolari tiqilib qolgan bo'lishi mumkin.

Yechimlar

- ❑ Chop qilish kallagi soplolarining tiqilib qolmaganligini ko'rish uchun soplarni tekshirishni ajaring. Agar chop qilish uchligining birortasi tiqilib qolgan bo'lsa, uchlikni tekshiring, so'ngra keyin chop qilish kallagini tozalang. Agar printerni uzoq vaqtda davomida ishlatmagan bo'lsangiz, chop qilish kallagi purkagichlari to'lib qolgan hamda siyoh tomchilari qolib ketgan bo'lishi mumkin.

["Chop qilish kallagini tekshirish va tozalash" - 94-sahifada](#)

- ❑ Agar kallakni tozalashdan foydalanib muammoni hal qila olmasangiz, Windows da quyidagi sozlamalarni o'zgartirish orqali kompozit qorani yaratish uchun rangli siyohlar aralasmasi bilan darhol chop qilishni boshlashingiz mumkin.

Printer drayverining **Texnik xizmat** panelida **Kengaytirilgan sozlamalar** bandiga teging. Agar **Use a Mixture of Color Inks to Create Black** bandini tanlasangiz, **Qog'oz turi Bo'sh qog'oz, Letterhead** yoki **Konvert** bo'lganida, **Standart** bosma sifatida chop etishingiz mumkin.

Shuni yodda tutingki, bu xususiyat soplo tiqilib qolishi muammosini hal qila olmaydi. Soplo tiqilib qolishini hal qilish uchun ta'mirlash maqsadida Epson ko'mak xizmatiga murojaat qiling.

Taxminan 3.3 sm oraliqda rangli chiziq paydo bo'lmoqda



Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ Qog'oz turi parametri yuklanayotgan qog'oz bilan mos emas.

Yechimlar

Printerga solingan qog'oz turi uchun mos qog'oz turi parametrini tanlang.

➔ ["Qog'oz turlari ro'yxati" - 31-sahifada](#)

■ Chop qilish sifati past darajaga o'rnatilgan.

Yechimlar

Oddiy qog'ozga chop qilishda yuqori sifat parametri bilan chop qiling.

- ❑ Windows

Printer drayverining **Asosiy** panelidagi **Sifat**-dan **Yuqori**-ni tanlang.

- ❑ Mac OS

Printer dialogining **Chop etish sozlamalari** menyusidan **Print Quality** kabi **Tiniq**-ni tanlang.

■ **Chop qilish kallagi tekislanmagan.**

Yechimlar

Chop qilish kallagini tekislash uchun boshqaruv panelida **Qarov > Kallakni rostlash > Gorizonta**l tenglashtirish menyusini tanlang.

Chop qilishdagi chaplanish, vertikal chiziqlar yoki notengliklar



enthalten alle
Aufdruck. W
5008 "Regel

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ **Chop qilish kallagi tekislanmagan.**

Yechimlar

Chop qilish kallagini tekislash uchun boshqaruv panelida **Qarov > Kallakni rostlash > Vertika**l tekislash menyusini tanlang.

■ **Ikki tomonlama chop qilish yoqilgan.**

Yechimlar

Agar chop qilish sifati chop qilish kallagini tekislagandan keyin ham yaxshilanmasa, ikki tomonlama chop qilish parametrini o'chiring.

Ikki tomonlama (yoki yuqori tezlikda) chop qilish vaqtida chop qilish kallagi har ikkala yo'nalishda harakatlanganda chop qiladi va vertikal chiziqlar tekislanmasligi mumkin. Ushbu sozlamani o'chirish chop qilish tezligini pasaytirishi mumkin, biroq chop qilish sifatini oshiradi.


☐ Windows

Printer drayverining **Ikki yo'nalishda chop qilish** oynasida **Ko'proq tanlamalar** bandidagi belgini olib tashlang.

☐ Mac OS

Apple menyusi > **Printerlar va skanerlar** (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va faks**)-dan **Tizim afzalliklari** ni tanlang va keyin printerni tanlang. **Opsiyalar va ta'minotchilar** > **Opsiyalar**-ni (yoki **Drayver**-ni) cherting. **Off** parametri sifatida **Ikki yo'nalishda chop qilish**-ni tanlang.

Chop qilinadigan qog'oz bo'sh qog'oz bo'lib chiqayapti

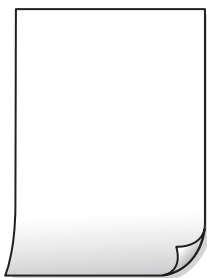

■ Chop qilish kallagi soplolari tiqilib qolgan bo'lishi mumkin.

Yechimlar

Agar chop qilish kallagi soplolari tiqilib qolgan bo'lsa, soploni tekshirishni bajaring va keyin Kuchli tozalash ni sinab ko'ring.

➔ ["Chop qilish kallagini tekshirish va tozalash" - 94-sahifada](#)

➔ ["Kuchli tozalash bandini ishga tushirish" - 96-sahifada](#)

■ Chop qilish sozlamalari va printeriga solingan qog'oz o'lchami farq qiladi.

Yechimlar

Chop qilish sozlamalarini printeriga solingan qog'ozga ko'ra o'zgartiring. Printeriga chop qilish sozlamalariga mos keluvchi qog'oz soling.

■ Bir nechta qog'oz varag'i bir vaqtda printeriga uzatilayapti.

Yechimlar

Bir nechta qog'oz varag'i bir vaqtda printeriga uzatilishining oldini olish uchun quyidagini ko'ring.

➔ ["Bir vaqtda bir nechta qog'oz uzatilmoqda" - 122-sahifada](#)

Qo'g'oz chaplanayapti yoki ishqalanayapti



Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ Qog'oz noto'g'ri solingan.

Yechimlar

Horizontal polosalar (chop qilish yo'nalishiga perpendikulyar) paydo bo'lganda yoki qog'ozning yuqori yoki past qismi dog'langanda qog'ozni to'g'ri yo'nalishda soling va chekkalar yo'naltirichlarini qog'oz qirralari tomon suring.

➔ ["Qog'ozni yuklash" - 32-sahifada](#)

■ Qog'oz o'tish dog'lanib ketgan.

Yechimlar

Vertikal polosalar (chop qilish yo'nalishiga nisbatan gorizontal) paydo bo'lganda yoki qog'oz dog'langanda qog'oz yo'lini tozalang.

➔ ["Qog'oz yo'lidagi siyoh dog'larini tozalash"](#) - 98-sahifada

■ Qog'oz buklanib qolgan.

Yechimlar

Uning qayrilib qolmaganligini tekshirish uchun qog'ozni tekis yuzaga qo'ying. Agar u qayrilgan bo'lsa, uni tekislang.

■ Chop qilish kallagi qog'oz yuzasiga ishqalayapti.

Yechimlar

Qalin qog'ozga chop etishda kallak sirtga yaqin joylashgan bo'ladi va qog'oz ishqalanishi mumkin. Bu holda ishqalanishni kamaytirish sozlamasini yoqing. Agar siz bu parametрни yoqsangiz, chop qilish sifati pasayishi yoki chop qilish sekinlashishi mumkin.

Windows

Printer drayverining **Kengaytirilgan sozlamalar** panelida **Texnik xizmat**-ni cherting va keyin **Kalta dag'al qog'oz**-ni tanlang.

■ Qog'oz orqa tomoni allaqachon chop etilgan tomoni qurumasdan turib chop etilgan.

Yechimlar

Qo'lda 2 tomonlama chop qilishda qog'ozni solishdan avval siyohning to'liq quriganligiga ishonch hosil qiling.

■ Avtomatik 2 tomonlama chop qilishdan foydalanib chop qilganda, chop qilish zichligi juda yuqori va qurish vaqti juda qisqa.

Yechimlar

Avtomatik 2 tomonlama chop etish funksiyasidan foydalanayotganda va rasm hamda grafiklar singari yuqori zichlikdagi ma'lumotlar chop etilayotganda bosma zichligini pasaytiring va quritish vaqtini uzaytiring.

➔ ["2 tomonlama chop etish"](#) - 39-sahifada

➔ ["2 tomonlama chop qilish"](#) - 59-sahifada

Chop qilingan fotosuratlar yopishqoq



■ **Nusxa qilish fotoqog'ozning noto'g'ri tomonida amalga oshirilgan.**

Yechimlar

Chop qilinuvchi tomoniga chop qilayotganligingizga ishonch hosil qiling. Fotoso'gozning noto'g'ri tomoniga chop qilganda qog'oz yo'lini tozalashingiz kerak bo'ladi.

➔ ["Qog'oz yo'lidagi siyoh dog'larini tozalash"](#) - 98-sahifada

Tasvir yoki rasmlar kutilmagan ranglarda chop qilinmoqda



Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ **Chop qilish kallagi soplolari tiqilib qolgan bo'lishi mumkin.**

Yechimlar

Chop qilish kallagi soplolarining tiqilib qolmaganligini ko'rish uchun soplarni tekshirishni ajaring. Agar chop qilish uchligining birortasi tiqilib qolgan bo'lsa, uchlikni tekshiring, so'ngra keyin chop qilish kallagini tozalang. Agar printerni uzoq vaqtda davomida ishlatmagan bo'lsangiz, chop qilish kallagi purkagichlari to'lib qolgan hamda siyoh tomchilari qolib ketgan bo'lishi mumkin.

■ **Rangni tuzatish qo'llanildi.**

Yechimlar

Windows printer drayveridan chop qilinganda qog'oz turiga bog'liq ravishda Epson ning fotosuratni avtomatik sozlash parametri sukut bo'yicha qo'llaniladi. Parametrni o'zgartirishga urinib ko'ring.

Ko'proq tanlamalar panelida **Rangni to'g'rilash** dagi **Noodatiy**-ni tanlang va keyin **Qo'shimcha**-ni cherting. **Avtomatik**-dagi **Kadrni to'g'rilash** parametrini istalgan boshqa opsiyaga o'zgartiring. Agar parametrni o'zgartirish ish bermasa, **Rang boshqaruvi**-dagi **PhotoEnhance**-dan boshqa istalgan ranglarni to'g'rilash usulidan foydalaning.

➔ ["Chop qilish rangini sozlash"](#) - 55-sahifada

Hoshiyalarsiz chop qilib bo'lmayapti



■ Hoshiyasiz chop qilish printer sozlamalarida o'rnatilmagan.

Yechimlar

Printer parametrlarida hoshiyasiz parametrni o'rnatish. Agar siz hoshiyasiz chop qilishni qo'llab-quvvatlamaydigan qog'ozni tanlasangiz, **Chekkasiz** bandini tanlay olmaysiz. Hoshiyasiz chop qilishni qo'llab-quvvatlovchi qog'oz turini tanlang.

☐ Windows

Printer drayverining **Asosiy** panelida **Chekkasiz** parametrini tanlang.

☐ Mac OS

Hoshiyasiz qog'oz o'lchamini **Qog'oz o'lchami** bandidan tanlang.

➔ ["Hoshiyasiz chop qilish uchun qog'oz" - 218-sahifada](#)

Hoshiyasiz chop qilish vaqtida tasvirlarning qirralari qirqib tashlanayapti



■ Tasvir biroz kattalashtirilganligi sababli turtib chiqqan sohalar qirqiladi.

Yechimlar

Kichikroq kattalashtirish parametrini tanlang.


☐ Windows

Printer drayverining **Sozlamalar** panelidagi **Chekkasiz** bayroqchasining yonidagi **Asosiy**-ni cherting va keyin parametrlarni o'zgartiring.

☐ Mac OS

Printer dialogining **Kengayish** menyusida **Chop etish sozlamalari** parametrini o'zgartiring.

Chop qilingan materialning holati, o'lchamlari yoki hoshiyalari noto'g'ri

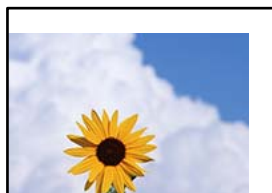

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ **Siz boshqa printer uchun printer drayveridan foydalanayapsiz.**

Yechimlar

Ishlatilayotgan printer drayveri shu printerga mo'ljallangan bo'lsin. Printer drayveri oynasining tepasida printer nomini ko'ring.

Chop qilingan tasvir teskari



■ **Tasvir chop qilish sozlamalarida gorizontal holatga o'zgarishi o'rnatilgan.**

Yechimlar

Printer drayveri yoki dasturda istalgan ko'zgu tasvir parametrlarini o'chiring.

☐ Windows

Printer drayverining **Rasmni akslantirish** oynasida **Ko'proq tanlamalar** bandidagi belgini olib tashlang.

☐ Mac OS

Printer dialogining **Mirror Image** menyusida **Chop etish sozlamalari**-ni o'chiring.

Chop qilishdagi mozaikaga o'xshash namunalar




■ **Past o'lchamdagi tasvir yoki fotosuratlar chop qilingan.**

Yechimlar

Tasvirlar yoki fotosuratlarni chop qilganda yuqori aniqlikdagi ma'lumotlardan foydalanib chop qiling. Garchi displeyda yetarlicha yaxshi bo'lib ko'rinsalar ham veb-saytlardagi tasvirlar ko'pincha past o'lchamli bo'ladi va shuning uchun chop qilish sifati pasayishi mumkin.

Nusxa ko'chirish sifati past

Nusxalarda rang yo'q, polosalar yoki kutilmagan ranglar paydo bo'layapti

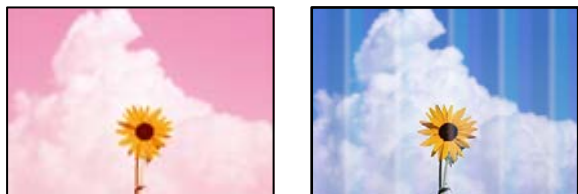

■ Chop qilish kallagi soplolari tiqilib qolgan bo'lishi mumkin.


Yechimlar

- ❑ Chop qilish kallagi soplolarining tiqilib qolmaganligini ko'rish uchun soplarni tekshirishni ajaring. Agar chop qilish uchligining birortasi tiqilib qolgan bo'lsa, uchlikni tekshiring, so'ngra keyin chop qilish kallagini tozalang. Agar printerni uzoq vaqtda davomida ishlatmagan bo'lsangiz, chop qilish kallagi purkagichlari to'lib qolgan hamda siyoh tomchilari qolib ketgan bo'lishi mumkin.
- ❑ Agar siz siyoh idishining oynasida siyoh darajasi ko'rinmaydigan darajada chop etgan bo'lsangiz, siyoh idishlarini yuqori chiziqqacha siyoh bilan to'ldiring, so'ngra siyoh tublarining ichidagi siyohni almashtirish uchun **Kuchli tozalash** utilitasidan foydalaning. Utilitadan foydalanganingizdan so'ng chop etish sifati yaxshilanganligini tekshirish uchun kallakni tekshiring.

➔ "Chop qilish kallagini tekshirish va tozalash" - 94-sahifada

➔ "Kuchli tozalash bandini ishga tushirish" - 96-sahifada

Taxminan 3.3 sm oraliqda rangli chiziq paydo bo'lmoqda

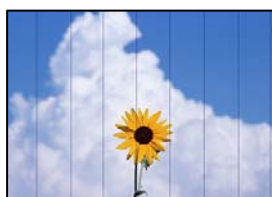

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ Qog'oz turi parametri yuklanayotgan qog'oz bilan mos emas.

Yechimlar

Printerga solingan qog'oz turi uchun mos qog'oz turi parametrini tanlang.

➔ "Qog'oz turlari ro'yxati" - 31-sahifada

■ Chop qilish sifati past darajaga o'rnatilgan.

Yechimlar

Oddiy qog'ozga chop qilishda yuqori sifat parametri bilan chop qiling.

Sifat-da Yuqori ni tanlang.

■ Chop qilish kallagi tekislanmagan.

Yechimlar

Chop qilish kallagini tekislash uchun boshqaruv panelida **Qarov** > **Kallakni rostlash** > **Gorizontal tenglashtirish** menyusini tanlang.

Chop qilishdagi chaplangan nusxalar, vertikal chiziqlar yoki notengliklar



enthalten alle
Aufdruck. W
↓ 5008 "Regel


Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ Chop qilish kallagi tekislanmagan.

Yechimlar

Chop qilish kallagini tekislash uchun boshqaruv panelida **Qarov** > **Kallakni rostlash** > **Vertikal tekislash** menyusini tanlang.

Chop qilinadigan qog'oz bo'sh qog'oz bo'lib chiqayapti

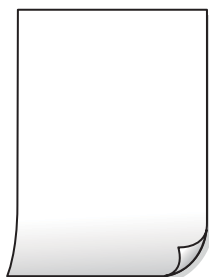

■ Chop qilish kallagi soplolari tiqilib qolgan bo'lishi mumkin.

Yechimlar

Agar chop qilish kallagi soplolari tiqilib qolgan bo'lsa, soplarni tekshirishni bajaring va keyin Kuchli tozalash ni sinab ko'ring.

➔ ["Chop qilish kallagini tekshirish va tozalash"](#) - 94-sahifada

➔ ["Kuchli tozalash bandini ishga tushirish"](#) - 96-sahifada

■ **Chop qilish sozlamalari va printeriga solingan qog'oz o'lchami farq qiladi.**

Yechimlar

Chop qilish sozlamalarini qog'oz kassetasiga solingan qog'ozga ko'ra o'zgartiring. Qog'oz kassetasiga chop qilish sozlamalariga mos keluvchi qog'oz soling.

■ **Bir nechta qog'oz varag'i bir vaqtda printeriga uzatilayapti.**

Yechimlar

Bir nechta qog'oz varag'i bir vaqtda printeriga uzatilishining oldini olish uchun quyidagini ko'ring.

➔ ["Bir vaqtda bir nechta qog'oz uzatilmoqda" - 122-sahifada](#)

Qo'g'oz chaplanayapti yoki ishqalanayapti



Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ **Qog'oz noto'g'ri solingan.**

Yechimlar

Gorizontal polosalar (chop qilish yo'nalishiga perpendikulyar) paydo bo'lganda yoki qog'ozning yuqori yoki past qismi dog'langanda qog'ozni to'g'ri yo'nalishda soling va chekkalar yo'naltirichlarini qog'oz qirralari tomon suring.

➔ ["Qog'ozni yuklash" - 32-sahifada](#)

■ **Qog'oz o'tish dog'lanib ketgan.**

Yechimlar

Vertikal polosalar (chop qilish yo'nalishiga nisbatan gorizontal) paydo bo'lganda yoki qog'oz dog'langanda qog'oz yo'lini tozalang.

➔ ["Qog'oz yo'lidagi siyoh dog'larini tozalash" - 98-sahifada](#)

■ **Qog'oz buklanib qolgan.**

Yechimlar

Uning qayrilib qolmaganligini tekshirish uchun qog'ozni tekis yuzaga qo'ying. Agar u qayrilgan bo'lsa, uni tekislang.

Hoshiyalarsiz nusxalab bo'lmayapti



■ Hoshiyasiz chop qilish printer sozlamalarida o'rnatilmagan.

Yechimlar

Nusxalash > Qo'shimcha sozlamalar bandini tanlang va **Hoshiyasiz nusxa** sozlamasini yoqib qo'ying. Agar siz hoshiyasiz chop qilishni qo'llab-quvvatlamaydigan qog'oz turini tanlasangiz, hoshiyasiz sozlamalarni yoqa olmaysiz. Hoshiyasiz chop qilishni qo'llab-quvvatlovchi qog'oz turini tanlang.

➔ ["Hoshiyasiz chop qilish uchun qog'oz" - 218-sahifada](#)

Hoshiyasiz nusxalash vaqtida tasvirlarning qirralari qirqib tashlanayapti




■ Tasvir biroz kattalashtirilganligi sababli turtib chiqqan sohalar qirqiladi.

Yechimlar

Kichikroq kattalashtirish parametrini tanlang.

Boshqaruv panelida **Nusxalash > Qo'shimcha sozlamalar > Hoshiyasiz nusxa > Kengaytiruv** ni tanlang va keyin sozlamani o'zgartiring.

Nusxalarning holati, o'lchamlari yoki hoshiyalari noto'g'ri

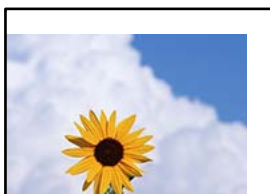

Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ Qog'oz noto'g'ri solingan.

Yechimlar

Qog'ozni to'g'ri yo'nalishda soling va qirra yo'naltirgichini qog'oz qirralariga qarama-qarshi yo'nalishda suring.

➔ ["Qog'ozni yuklash"](#) - 32-sahifada

■ Qog'oz o'lchami noto'g'ri o'rnatilgan.

Yechimlar

Mos qog'oz o'lchami parametrini tanlang.

■ Asl nusxalar to'g'ri joylashtirilmagan.

Yechimlar

- ☐ Asl nusxaning tenglashtirish belgilariga to'g'ri holatda joylashtirilganligiga ishonch hosil qiling.
- ☐ Agar skanerlangan tasvir qirralari yo'q bo'lsa, asl nusxani skaner shishasining qirrasidan biroz uzoqroqqa suring. Skaner oynasi qirg'og'idan taxminan 1,5 mm (0,06 duym) doirasidagi sohani skanerlay olmaysiz.

➔ ["Asl nusxalarni joylashtirish"](#) - 34-sahifada

■ Skaner oynasida chang yoki dog' mavjud.

Yechimlar

Asl nusxalarni skaner oynasiga joylashtirganda asl nusxalarni yopishib qolgan har qanday chang yoki kirlarni yo'qoting va skaner oynasini tozalang. Agar shishada chang yoki dog'lar bo'lsa, chang yoki dog'larni o'z ichiga olish uchun nusxa olish sohasi kengayishi mumkin, bu esa noto'g'ri nusxa ko'chirish holati yoki kichkina tasvirlarga olib keladi.

➔ ["Skaner Oynasi-ni tozalash"](#) - 99-sahifada

Ko'chirlgan tasvirda notekis ranglar, dog'lar, nuqtalar yoki to'g'ri chiziqlar paydo bo'layapti



Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

■ Qog'oz o'tish yo'li kir.

Yechimlar

Qog'oz o'tish yo'lini tozalash uchun qog'ozni yuklang va chop qilmasdan chiqarib oling.

➔ ["Qog'oz yo'lidagi siyoh dog'larini tozalash"](#) - 98-sahifada

■ **Asl nusxalar yoki skaner oynasida chang yoki kirlar mavjud.**

Yechimlar

Asl nusxalarga yopishib qoluvchi har qanday chang yoki kirlarni yo'qoting va skaner oynasini tozalang.

➔ ["Skaner Oynasi-ni tozalash"](#) - 99-sahifada

■ **ADF yoki asl nusxalarda chang yoki dog' mavjud.**

Yechimlar

ADF ustini tozalang va asl nusxalarga salbiy ta'sir ko'rsatadigan har qanday chang yoki dog'ni olib tashlang.

➔ ["ADFni tozalash"](#) - 100-sahifada

■ **Asl nusxasi ortiqcha kuch bilan bosilgan.**

Yechimlar

Agar ortiqcha kuch bilan bossangiz, chaplashish, dog'lashish va nuqtalar yuzaga kelishi mumkin.

Hujjat qopqog'i yoki asl nusxani ortiqcha kuch bilan bosing.

➔ ["Asl nusxalarni joylashtirish"](#) - 34-sahifada


■ **Nusxa zichligi sozlamasi juda balandga o'rnatilgan.**

Yechimlar

Nusxalash zichligi sozlamasini pasaytiring.

➔ ["Nusxalash uchun asosiy menyu parametrlari"](#) - 75-sahifada

Nusxa olingan tasvirda Muar (To'r) namunalari paydo bo'layapti

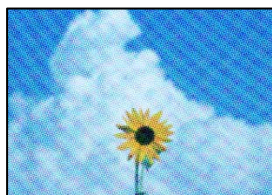

■ **Agar asl nusxa jurnal yoki katalog singari bosma hujjat bo'lsa, nuqtali muar naqshi namunasi paydo bo'ladi.**

Yechimlar

Sozlamani kamaytiring va kattalashtiring. Muar naqshi ko'rinishdagi yana tasvirlar paydo bo'lsa, asl nusxani bir oz boshqacha burchak ostida qo'ying.

➔ ["Nusxalash uchun ilg'or menyu parametrlari"](#) - 75-sahifada

Asl nusxaning orqa tarafi tasviri nusxa ko'chirilgan tasvirda ko'rinayapti



Quyidagi sabablarni ko'rib chiqish mumkin.

Yupqa asl nusxalarni skanerlaganda orqa tarafdagi rasmlar bir vaqtning o'zida skanerlanishi mumkin.

Yechimlar

Asl nusxani skaner oynasiga joylashtiring va keyin uning ustiga qora qog'oz joylashtiring.

➔ ["Asl nusxalarni joylashtirish"](#) - 34-sahifada



Nusxa zichligi sozlamasi juda balandga o'rnatilgan.

Yechimlar

Nusxalash zichligi sozlamasini pasaytiring.

➔ ["Nusxalash uchun asosiy menyu parametrlari"](#) - 75-sahifada

ADF'dan nusxalangan matn yoki rasm siqilgan yoki cho'zilgan ko'rinishda

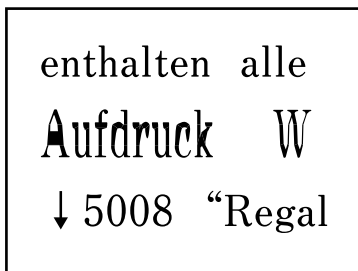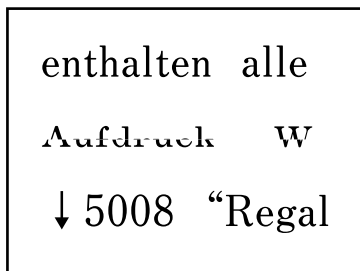

Ayrim asl nusxalarni ADF'dan to'g'ri skanerlab bo'lmaslik mumkin.

Yechimlar

Asl nusxalarni skaner oynasi ustiga joylashtiring.

❓ni tanlang va keyin **Yo'l-yo'riq** > **Original hujjatni joylang** > **Skaner oynasi** ni tanlang.
Animatsiya ekranini yopish uchun **Tugatish** -ni tanlang.

Skanerlangan tasvir bilan bog'liq muammolar

Skaner oynasi orqali skanerlangan tasvirda notekis ranglar, kirlar, dog'lar kabi narsalar paydo bo'lyapti



■ Asl nusxalar yoki skaner oynasida chang yoki kirlar mavjud.

Yechimlar

Asl nusxalarga yopishib qoluvchi har qanday chang yoki kirlarni yo'qoting va skaner oynasini tozalang.

➔ ["Skaner Oynasi-ni tozalash"](#) - 99-sahifada

■ Asl nusxasi ortiqcha kuch bilan bosilgan.


Yechimlar

Agar ortiqcha kuch bilan bossangiz, chaplashish, dog'lashish va nuqtalar yuzaga kelishi mumkin.

Hujjat qopqog'i yoki asl nusxani ortiqcha kuch bilan bosing.

➔ ["Asl nusxalarni joylashtirish"](#) - 34-sahifada

ADF orqali skanerlashda to'g'ri chiziqlar paydo bo'lyapti

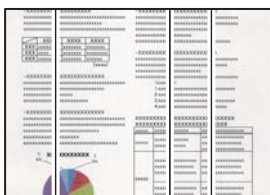

■ ADF yoki asl nusxalarda chang yoki dog' mavjud.

Yechimlar

ADF ustini tozalang va asl nusxalarga salbiy ta'sir ko'rsatadigan har qanday chang yoki dog'ni olib tashlang.

➔ ["ADFni tozalash"](#) - 100-sahifada

Skanerlangan tasvirlarning fonida siljish paydo bo'layapti




Yupqa asl nusxalarni skanerlaganda orqa tarafdagi rasmlar bir vaqtning o'zida skanerlanishi mumkin.

Yechimlar

Skaner shishasidan skaner qilayotganda asl nusxaning orqasiga qora qog'oz yoki yozuv panelini qo'ying.

➔ ["Asl nusxalarni joylashtirish"](#) - 34-sahifada

Skaner oynasida to'g'ri sohani skanerlab bo'lmayapti

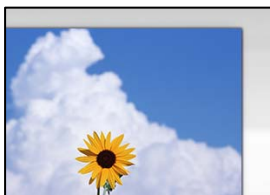

Asl nusxalar to'g'ri joylashtirilmagan.

Yechimlar

- ☐ Asl nusxaning tenglashtirish belgilariga to'g'ri holatda joylashtirilganligiga ishonch hosil qiling.
- ☐ Agar skanerlangan tasvir qirralari yo'q bo'lsa, asl nusxani skaner shishasining qirrasidan biroz uzoqroqqa suring. Skaner oynasi qirg'og'idan taxminan 1,5 mm (0,06 duym) doirasidagi sohani skanerlay olmaysiz.

➔ ["Asl nusxalarni joylashtirish"](#) - 34-sahifada

Skaner oynasida chang yoki dog' mavjud.

Yechimlar

Skaner oynasi yoki hujjat qopqog'idan axlat yoki kirlarni olib tashlang. Agar asl nusxa arofiga biror bir begona buyum yoki kir mavjud bo'lsa, uni kiritish uchun skanerlash diapazoni kengayadi.

➔ ["Skaner Oynasi-ni tozalash"](#) - 99-sahifada

Epson ScanSmart ilovasidan foydalanib bir nechta asl nusxalarni skanerlaganda asl nusxalar orasida yetarlicha oraliq mavjud emas.

Yechimlar

Skaner shishasiga bir nechta asl nusxalar joylashtirilgan hollarda asl nusxalar orasidagi oraliqning kamida 20 mm (0,8 duym) ekanligiga ishonch hosil qiling.

Skanerlangan tasvirdagi muammolarni hal qilib bo'lmayapti

Agar barcha yechimlarni sinab ko'rgan bo'lsangiz va muammoga yechim topa olmagan bo'lsangiz, quyidagini tekshiring.

■ Skanerlash dasturiy ta'minoti sozlamalari bilan bog'liq muammolar mavjud.

Yechimlar

Skaner dasturiy ta'minoti sozlamalarini qayta o'rnatish uchun Epson Scan 2 Utility-dan foydalaning.

Eslatma:

Epson Scan 2 Utility skaner dasturiy ta'minoti bilan birgalikda ta'minlanadigan ilovadir.

1. Epson Scan 2 Utility-ni boshlang.

☐ Windows 10

Start tugmasini bosing, va keyin **EPSON** > **Epson Scan 2 Utility** -ni tanlang.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Qidirish qatoriga dastur nomini yozing va keyin namoyish qilingan tasvirchani tanlang.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Start tugmasini bosing, va keyin **Barcha dasturlar** yoki **Dasturlar** > **EPSON** > **Epson Scan 2** > **Epson Scan 2 Utility** -ni tanlang.

☐ Mac OS

Borish > **Ilovalar** > **Epson Software** > **Epson Scan 2 Utility** -ni tanlang.


2. **Boshqa** panelini tanlang.

3. **Qayta qo'yish**-ni cherting.

Agar qayta o'rnatish muammoni hal qilmasa, skaner dasturiy ta'minotini o'chiring va qaytadan o'rnatish.

➔ ["Ilovalarni alohida tarzda o'rnatish va o'chirish"](#) - 108-sahifada

ADF'dan skanerlangan matn yoki rasm siqilgan yoki cho'zilgan ko'rinishda

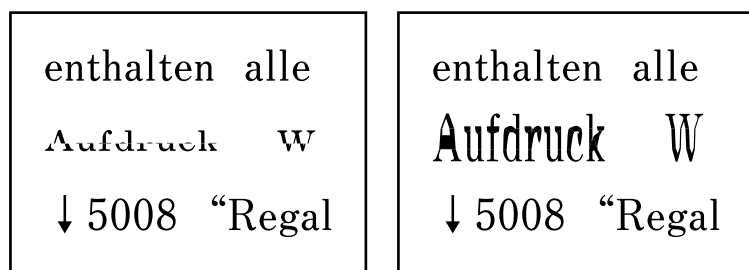

Ayrim asl nusxalarni ADF'dan to'g'ri skanerlab bo'lmaslik mumkin.

Asl nusxalarni skaner oynasi ustiga joylashtiring.

❓ni tanlang va keyin **Yo'l-yo'riq** > **Original hujjatni joylang** > **Skaner oynasi** ni tanlang.
Animatsiya ekranini yopish uchun **Tugatish** -ni tanlang.

Muammoni hal qilib bo'lmayapti

Agar yechimlarning barchasini sinab ko'rgandan keyin ham muammoni hal qilib bo'lmasa, Epson qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling.

Agar chop qilish yoki nusxalash muammolarini hal qila olmasangiz, quyidagi tegishli ma'lumotlarni ko'ring.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Chop qilish yoki nusxalash muammolarini hal qilib bo'lmayapti"](#) - 191-sahifada

Chop qilish yoki nusxalash muammolarini hal qilib bo'lmayapti

Muammoni hal qilguningizcha eng yuqoridan boshlash uchun quyidagi muammolarni sinab ko'ring.

- ❑ Siz yuklagan qog'ozning printer drayveridagi qog'oz turi sozlamalariga o'rnatilgan qog'oz turiga mos ekanligiga ishonch hosil qiling.

["Qog'oz o'lchami va turi sozlamalari"](#) - 30-sahifada

- ❑ Boshqaruv panelida yoki printer drayverida yuqoriroq sifatli sozlamadan foydalaning.

- ❑ Chop qilish kallagini tekislang.

["Chop qilish golovkasini tekislash"](#) - 98-sahifada

- ❑ Chop qilish kallagi soplolarining tiqilib qolmaganligini ko'rishsoplari tekshirishni ishga tushiring.

Agar soplari tekshirish namunasida yetishmagan segmentlar mavjud bo'lsa, soplari tiqilib qolgan bo'lishi mumkin. Kallakni tozalash va soplari tekshirishni navbati bilan 3 marta takrorlang va soplarning tozalanganligini tekshiring.

Chop qilish kallagini tozalashning biroz siyohdan foydalanishini yodda tuting.

["Chop qilish kallagini tekshirish va tozalash"](#) - 94-sahifada

- ❑ Printerni o'chiring, kamida 12 soat kuting va keyin soplarning tozalanganligini tekshiring.

Agar muammo tiqilib qolish bo'lsa, printerni ma'lum vaqt chop qolmasdan qoldirish muammoni hal qilishi mumkin.

Printer o'chiq bo'lganida quyidagilarni tekshirishingiz mumkin.

- ❑ Asl Epson siyoh butilkalaridan foydalanayotganligingizni tekshiring.

Asl Epson siyoh butilkalaridan foydalanishga harakat qiling. Asl bo'lmagan siyoh butilkalaridan foydalanish chop qilish sifatining pasayishiga olib kelishi mumkin.

- ❑ Yarim shaffof plyonka chaplanib ketgan-ketmaganini tekshiring.

Agar yarim shaffof plyonkada dog'lar mavjud bo'lsa, ularni yaxshilab artib tashlang.

["Yarim shaffof plyonkani tozalash"](#) - 102-sahifada

- ❑ Printer ichida qog'oz bo'laklarining qolmaganligiga ishonch hosil qiling.

Qog'ozni chiqarib olganingizda qo'lingiz yoki qog'oz bilan yarim shaffof plyonkaga tegmang.

❑ Qog'ozni tekshiring.

Qog'ozning buklanib qolmaganligi yoki chop qilinadigan tomoni tepaga qilib joylashtirilmaganligini tekshiring.

["Qog'oz bilan muomala qilishdagi ehtiyot choralari" - 30-sahifada](#)

["Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'imlar" - 216-sahifada](#)

["Foydalanish mumkin bo'lmagan qog'oz turlari" - 219-sahifada](#)

❑ Agar printerni o'chirsangiz, kamida 12 soat kuting va agar chop qilish sifati hali ham yaxshilanmagan bo'lsa, Kuchli tozalash funksiyasini ishga tushiring.

["Kuchli tozalash bandini ishga tushirish" - 96-sahifada](#)

Agar yuqoridagi yechimlarni sinab ko'rib ham muammoni hal qila olmasangiz, ta'mirlash talab qilishga to'g'ri kelishi mumkin. Epson qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Epson-ga murojaat qilishdan avval" - 256-sahifada](#)

➔ ["Epson qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qilish" - 256-sahifada](#)

Kompyuter yoki qurilmalarni qo'shish yoki almashtirish

Tarmoqqa ulangan printerga ulash.	194
Tarmoq ulanishini qaytadan o'rnatish.	195
Smart qurilma va printerni to'g'ridan-to'g'ridan ulash (Wi-Fi Direct).	202
Tarmoq ulanishi holatini tekshirish.	206

Tarmoqqa ulangan printeriga ulash

Printer allaqachon tarmoqqa ulanganda siz kompyuter yoki smart qurilmani tarmoq orqali printeriga ulanishingiz mumkin.

Ikkinchi kompyuterdan orqali tarmoq printeridan foydalanish

Printerni kompyuterga ulash uchun biz o'rnatish dasturidan foydalanishni tavsiya qilamiz. Siz o'rnatish dasturini quyidagi usullardan biridan foydalangan holda ishga tushirishingiz mumkin.

☐ Veb-saytdan o'rnatish

Quyidagi veb-saytga kiring va keyin mahsulot nomini kiriting. **Sozlashga** o'ting va sozlashni boshlang.


<https://epson.sn>

☐ Dasturiy ta'minot diskidan o'rnatish (faqat dasturiy ta'minot diski bilan kelgan modellar va disk o'qish qurilmalariga ega bo'lgan Windows kompyuteri foydalanuvchilar uchun)

Dasturiy ta'minot diskini kompyuterga soling va keyin ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling.

Printerni tanlash

Quyidagi ekran ko'rsatilgunicha ekrandagi ko'rsatmalarni bajaring, o'zingiz ulamoqchi bo'lgan printer nomini tanlang va keyin **Keyingi** tugmasini bosing.

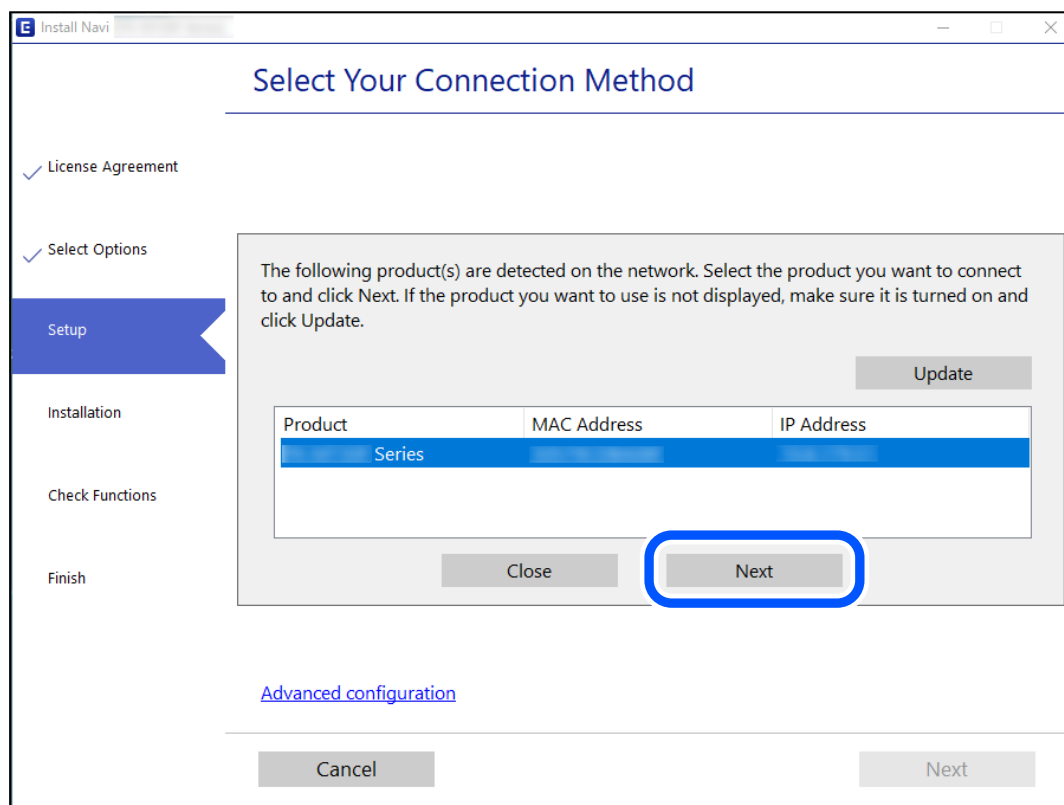

Ekrandagi ko'rsatmalarni bajaring.

Smart qurilmasidan turib tarmoq printeridan foydalanish

Smart qurilmasini quyidagi usullardan biridan foydalanib printerga ulashingiz mumkin.

Simsiz router orqali ulash

Smart qurilmani printer ulangan Wi-Fi tarmoqqa (SSID) ulang.

Ko'proq ma'lumotlar olish uchun quyidagilarga qarang.

["Aqlli qurilmalarga ulanish uchun parametrlarni belgilash"](#) - 195-sahifada

Wi-Fi Direct orqali ulash

Smart qurilmani simsiz routersiz to'g'ridan-to'g'ri printeriga ulang.

Ko'proq ma'lumotlar olish uchun quyidagilarga qarang.

["Smart qurilma va printerni to'g'ridan-to'g'ridan ulash \(Wi-Fi Direct\)"](#) - 202-sahifada

Tarmoq ulanishini qaytadan o'rnatish

Bu bo'limda tarmoq ulanishi sozlamalarini qanday o'rnatish va simsiz router yoki kompyuter almashtirilganida ulanishi usulini qanday o'zgartirish tushintiriladi.

Simsiz routerni almashtirganda

Simsiz routerni almashtirganingizda kompyuter yoki smart qurilma bilan printer o'rtasidagi ulanish uchun sozlamalarni o'rnatishni bajaring.

Agar internet provayderingiz kabilarni o'zgartirsangiz, bu sozlamalarni o'rnatishingiz kerak.

Kompyuterga ulanish uchun parametrlarni belgilash

Printerni kompyuterga ulash uchun biz o'rnatish dasturidan foydalanishni tavsiya qilamiz. Siz o'rnatish dasturini quyidagi usullardan biridan foydalangan holda ishga tushirishingiz mumkin.

☐ Veb-saytdan o'rnatish

Quyidagi veb-saytga kiring va keyin mahsulot nomini kiriting. **Sozlashga** o'ting va sozlashni boshlang.

<https://epson.sn>

☐ Dasturiy ta'minot diskidan o'rnatish (faqat dasturiy ta'minot diski bilan kelgan modellar va disk o'qish qurilmalariga ega bo'lgan Windows kompyuteri foydalanuvchilar uchun)

Dasturiy ta'minot diskini kompyuterga soling va keyin ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling.

Aqlli qurilmalarga ulanish uchun parametrlarni belgilash

Printerni bitta Wi-Fi tarmog'iga (SSID) smart qurilmasi sifatida ulaganda printerdan smart qurilmasidan turib foydalanishingiz mumkin. Printerdan smart qurilmasidan turib foydalanish uchun quyidagi veb-saytda o'rnatish. O'zingiz printeriga ulamoqchi bo'lgan smart qurilmasidan veb-saytga kiring.

<http://epson.sn> > **Sozlash**

Kompyuterni almashtirishganda

Kompyuterni almashtirishda kompyuter bilan printer o'rtasidagi ulanish sozlamalarini o'rnatishni bajaring.

Kompyuterga ulanish uchun parametrlarni belgilash

Printerni kompyuterga ulash uchun biz o'rnatish dasturidan foydalanishni tavsiya qilamiz. Siz o'rnatish dasturini quyidagi usullardan biridan foydalangan holda ishga tushirishingiz mumkin.

☐ Veb-saytdan o'rnatish

Quyidagi veb-saytga kiring va keyin mahsulot nomini kiriting. **Sozlashga** o'ting va sozlashni boshlang.

<https://epson.sn>

☐ Dasturiy ta'minot diskidan o'rnatish (faqat dasturiy ta'minot diski bilan kelgan modellar va disk o'qish qurilmalariga ega bo'lgan Windows kompyuteri foydalanuvchilar uchun)

Dasturiy ta'minot diskini kompyuterga soling va keyin ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling.

Ekrandagi ko'rsatmalarni bajaring.

Kompyuterga ulash usulini o'zgartirish

Bu bo'limda kompyuter bilan printer ulangandan keyin ulash usulini qanday qilib o'zgartirish tushintiriladi.

Tarmoq ulanishini Ethernet'dan Wi-Fi ga o'zgartirish

Ethernet ulanishini printerning boshqaruv panelidan Wi-Fi ulanishiga o'zgartiring. Ulanish usulini o'zgartirish asosan Wi-Fi ulanishi sozlamalari bilan bir xil.

Aloqador ma'lumotlar

➔ "Printerning boshqaruv panelidan Wi-Fi sozlamalarini o'rnatishni bajarish" - 198-sahifada

Tarmoq ulanishini Wi-Fi dan Ethernetga o'zgartirish

Wi-Fi orqali ulanishdan Ethernet orqali ulanishga o'zgartirish uchun quyidagi bosqichlarga amal qiling.

1. Bosh ekranda **Sozlamalar**-ni tanlang.

Elementni tanlash uchun ▲ ▼ ◀ ▶ tugmalardan foydalaning va keyin OK tugmasini bosing.

2. **Umumiy sozlamalar** > **Tarmoq sozlamalari** > **Simli LAN tarmog'ini sozlash**-ni tanlang.

3. Ekrandagi ko'rsatmalarni bajaring.

USBdan Tarmoq ulanishiga o'zgartirish

O'rnatgichdan foydalanish va boshqa ulash usulida qaytadan o'rnatish.

☐ Veb-saytdan o'rnatish

Quyidagi veb-saytga kiring va keyin mahsulot nomini kiriting. **Sozlashga** o'ting va sozlashni boshlang.

<https://epson.sn>


☐ Dasturiy ta'minot diskidan o'rnatish (faqat dasturiy ta'minot diski bilan kelgan modellar va disk o'qish qurilmalariga ega bo'lgan Windows kompyuterili foydalanuvchilar uchun)

Dasturiy ta'minot diskini kompyuterga soling va keyin ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling.

Ulash usullarini o'zgartirishni tanlash

Quyidagi ekran namoyish qilingunicha ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling.

O'zingiz foydalanmoqchi bo'lgan tarmoq ulanishi, **Simsiz tarmoq orqali ulanish (Wi-Fi)** yoki **Simli LAN (Ethernet) orqali ulanish** ni tanlang va keyin **Keyingi** ni cherting.

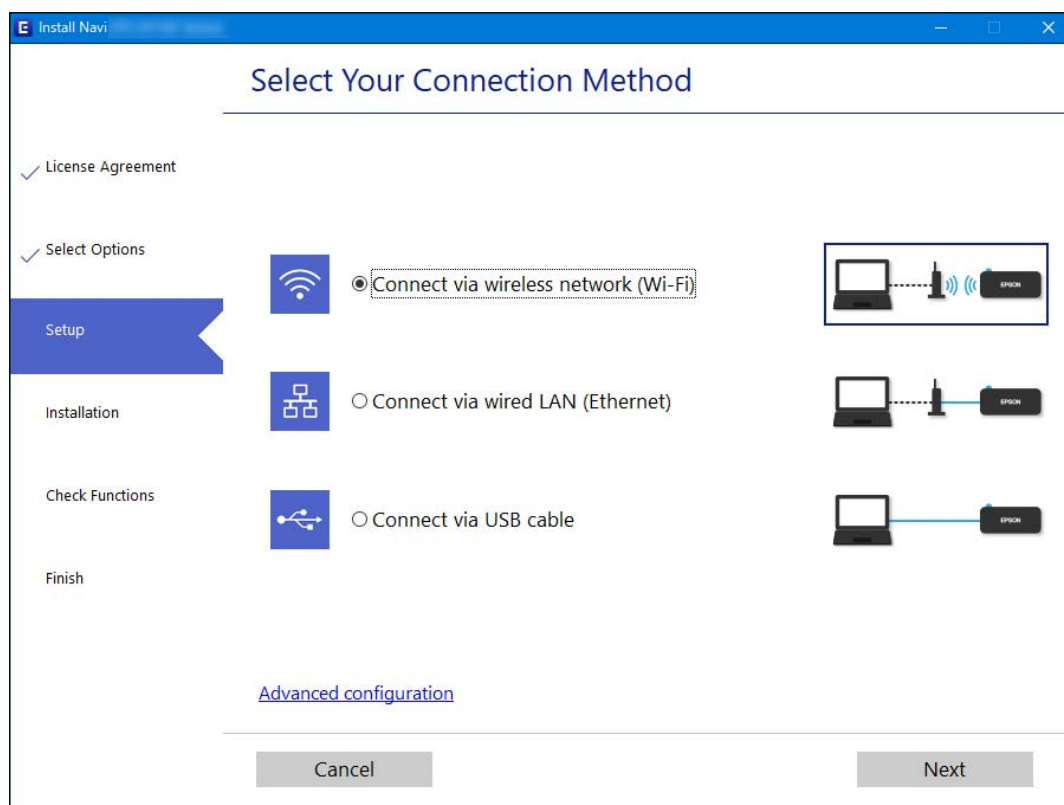

Eslatma:

Ko'rsatilgan ulanish usuli modelga bog'liq ravishda farq qiladi.

Ekrandagi ko'rsatmalarni bajaring.

Printerning boshqaruv panelidan Wi-Fi sozlamalarini o'rnatishni bajarish

Printerning boshqaruv panelidan turib tarmoq sozlamalarlarini bir nechta usulda o'rnatish mumkin. Sizdagi muhit va shart-sharoitga mos keladigan ulanish usulini tanlang.

Simsiz routerni SSID va paroli kabi ma'lumotlarni bilsangiz, sozlamalarni qo'lda qo'yishingiz mumkin.

Agar simsiz router WPS bilan ishlasa, sozlamalarni bitta tugmani bosish orqali sozlash mumkin.

Printerni tarmoqqa ulagandan keyin o'zingiz foydalanmoqchi bo'lgan qurilma orqali (kompyuter, smart qurilma, planshet va hokazo) printeriga ulaning.

Aloqador ma'lumotlar


- ➔ "SSID va parolni kiritish orqali Wi-Fi sozlamalarni o'rnatish" - 198-sahifada
- ➔ "Bosish tugmasini o'rnatish orqali Wi-Fi'ni sozlash (WPS)" - 199-sahifada
- ➔ "PIN kodni o'rnatish orqali Wi-Fi ni sozlashni (WPS) bajarish" - 201-sahifada

SSID va parolni kiritish orqali Wi-Fi sozlamalarni o'rnatish

Printerning boshqaruv panelidan simsiz routerga ulanish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni kiritish orqali Wi-Fi tarmog'ini o'rnatishingiz mumkin. Bu usuldan foydalanib o'rnatish uchun simsiz routerga SSID va parolni kiritishingiz kerak bo'ladi.


Eslatma:

Agar siz simsiz routerdan uning sukut bo'yicha parametrlari asosida foydalanayotgan bo'lsangiz, SSID va parol yorliqda bo'ladi. Agar SSID va parolni bilmasangiz, simsiz router bilan birga berilgan hujjatlarga qarang.

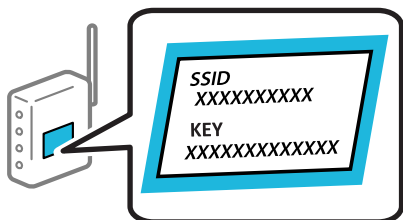

1. Bosh ekranda -ni tanlang.

Elementni tanlash uchun ▲ ▼ ◀ ▶ tugmalardan foydalaning va keyin OK tugmasini bosing.

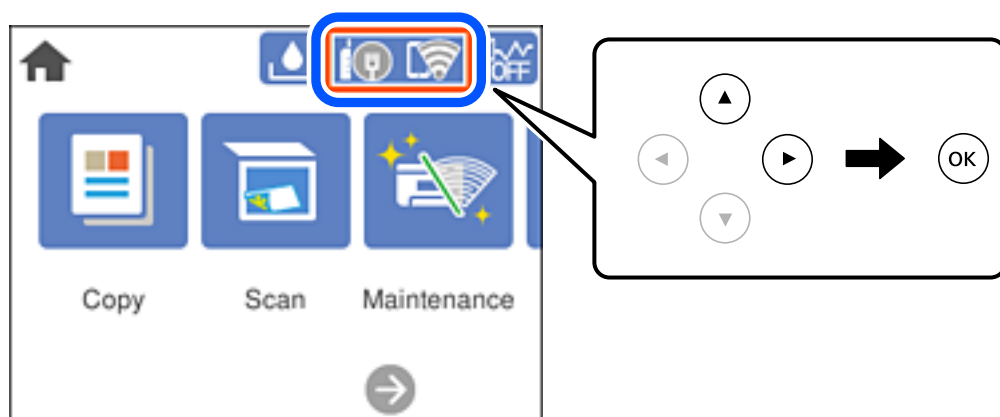

2. **Wi-Fi (tavsiya etiladi)**-ni tanlang.

Agar printer Ethernet tarmog'i orqali allaqachon ulangan bo'lsa, **Router** bandini tanlang.

3. Keyingi ekranni namoyish qilish uchun OK tugmasini bosing.

Tarmoq aloqasi sozlab bo'lingan bo'lsa, ulanish tafsilotlari ko'rsatiladi. Sozlamalarni o'zgartirish uchun **Sozlamalarni o'zgartirish** bandini tanlang.

Agar printer Ethernet tarmog'i orqali allaqachon ulangan bo'lsa **Wi-Fi aloqasiga o'zgartiring.** bandini tanlang va xabarni tekshirgandan so'ng **Ha** tugmasini tanlang.

4. **Wi-Fi sozlash ustasi**-ni tanlang.

5. Simsiz router uchun SSID tanlang.

Eslatma:

- ❑ Agar siz ulanmoqchi bo'lgan SSID printerining boshqaruv panelida ko'rsatilmasa, ro'yxatni yangilash uchun  tugmasini bosing. U baribir namoyish qilinmasa,  tugmasini bosing va keyin SSID ni to'g'ridan-to'g'ri kiriting.
- ❑ Agar siz tarmoq nomini (SSID'ni) bilmasangiz, ma'lumotlarning simsiz routerining yorlig'ida yozilganligi yoki yo'qligini tekshiring. Agar siz simsiz routerdan uning sukut bo'yicha parametrlari asosida foydalanayotgan bo'lsangiz, yorliqdagi SSID'dan foydalaning. Agar hech qanday ma'lumotni topa olmasangiz, simsiz router bilan birga berilgan hujjatlarga qarang.

6. OK tugmasini bosing va keyin parolni kiriting.

Eslatma:

- ❑ Parolda katta-kichik harflar farq qiladi.
- ❑ Agar siz parolni bilmasangiz, ma'lumotlarning simsiz routerining yorlig'ida yozilganligi yoki yo'qligini tekshiring. Yorliqda parol "Network Key", "Wireless Password" kabi yozilgan bo'lishi mumkin. Agar siz simsiz routerdan uning sukut bo'yicha parametrlari asosida foydalanayotgan bo'lsangiz, yorliqda yozilgan paroldan foydalaning.

7. O'rnatish nihoyasiga yetgach, **OK** tugmasini tanlang.

8. Sozlamalarni tekshiring va keyin **Sozlashni boshlash**-ni tanlang.

9. Ekranni yoping.

Ma'lum vaqtdan keyin ekran avtomatik ravishda yopiladi.

Eslatma:

Agar ulana olmasangiz, A4 o'lchamdagi oddiy qog'oz qo'yib, **Tekshiruv hisobotini chop etish**-ni tanlash orqali ulanish hisobotini chop eting.

10. tugmasini bosing.

Aloqador ma'lumotlar

➔ "Belgilarni kiritish" - 27-sahifada

➔ "Tarmoq ulanishi holatini tekshirish" - 206-sahifada


Bosish tugmasini o'rnatish orqali Wi-Fi'ni sozlash (WPS)

Siz simsiz routerdagi tugmani bosish orqali Wi-Fi tarmoqni avtomatik ravishda o'rnatishingiz mumkin. Agar quyidagi shartlar bajarilsa, bu usul orqali o'rnatishingiz mumkin.

- ❑ Simsiz souter WPS (Wi-Fi Himoyalangan o'rnatish) ga mos.
- ❑ Joriy Wi-Fi ulanishi simsiz routerdagi tugmani bosish orqali o'rnatilgan.

1. Bosh ekranda -ni tanlang.

Elementni tanlash uchun ▲ ▼ ◀ ▶ tugmalardan foydalaning va keyin OK tugmasini bosing.

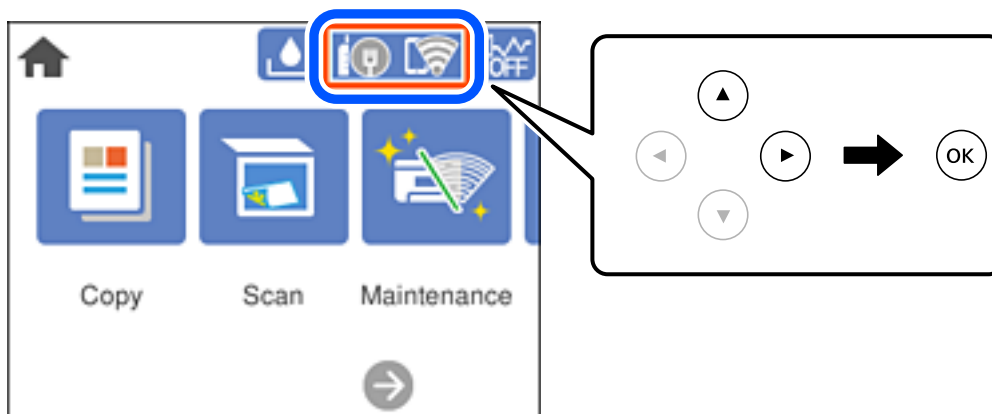

2. **Wi-Fi (tavsiya etiladi)**-ni tanlang.

Agar printer Ethernet tarmog'i orqali allaqachon ulangan bo'lsa, **Router** bandini tanlang.


3. OK tugmasini bosing.

Tarmoq aloqasi sozlab bo'lingan bo'lsa, ulanish tafsilotlari ko'rsatiladi. Sozlamalarni o'zgartirish uchun **Sozlamalarni o'zgartirish** bandini tanlang.

Agar printer Ethernet tarmog'i orqali allaqachon ulangan bo'lsa **Wi-Fi aloqasiga o'zgartiring.** bandini tanlang va xabarni tekshirgandan so'ng **Ha** tugmasini tanlang.

4. **Tugmani bosib bosib (WPS)**-ni tanlang.

5. Xavfsizlik chirog'i miltillagunicha simsiz routerdagi [WPS] tugmasini bosib turing.

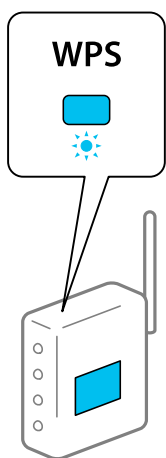

Agar siz [WPS] tugmasining qayerda ekanligini bilmasangiz yoki simsiz routerda hech qanday tugma bo'lmasa, batafsil ma'lumotlar olish uchun simsiz router bilan berilgan hujjatlarga qarang.

6. Printerdagi OK tugmasini bosing.

7. Ekranni yoping.

Ma'lum vaqtdan keyin ekran avtomatik ravishda yopiladi.

Eslatma:

Agar ulanish xatolikka uchrasa, simsiz routerni o'chirib yoqing, uni printeriga yaqinlashtiring va qaytadan urining. Agar u baribir ishlamsa, tarmoq ulanishi hisobotini chop qiling va yechimni tekshiring.

8. 🏠 tugmasini bosning.

Aloqador ma'lumotlar


➔ "Tarmoq ulanishi holatini tekshirish" - 206-sahifada

PIN kodni o'rnatish orqali Wi-Fi ni sozlashni (WPS) bajarish

PIN koddan foydalangan holda simsiz routerga avtomatik tarzda ulanishingiz mumkin. Simsiz router WPS (Wi-Fi Himoyalangan o'rnatish) qobiliyatiga ega bo'lganda siz bu usuldan o'rnatish uchun foydalanishingiz mumkin. Simsiz routerga PIN kodni kiritish uchun kompyuterdan foydalaning.

1. Bosh ekranda -ni tanlang.

Elementni tanlash uchun ▲ ▼ ◀ ▶ tugmalardan foydalaning va keyin OK tugmasini bosning.

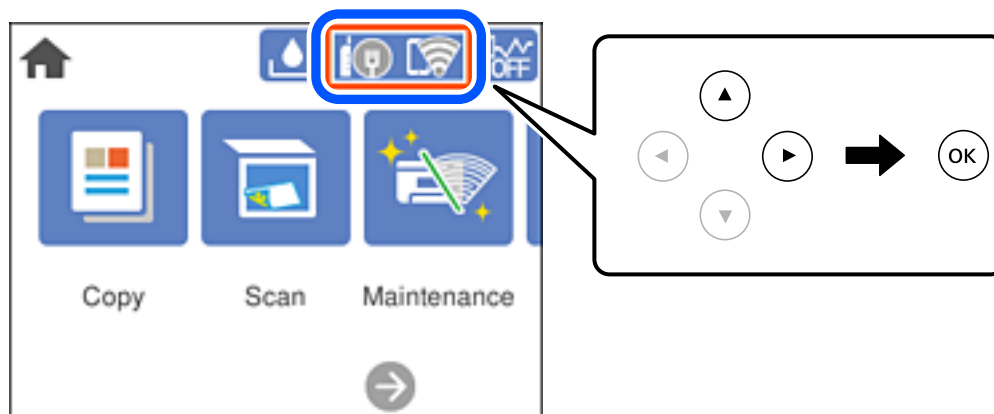

2. **Wi-Fi (tavsiya etiladi)**-ni tanlang.

Agar printer Ethernet tarmog'i orqali allaqachon ulangan bo'lsa, **Router** bandini tanlang.

3. OK tugmasini bosning.

Tarmoq aloqasi sozlab bo'lingan bo'lsa, ulanish tafsilotlari ko'rsatiladi. Sozlamalarni o'zgartirish uchun **Sozlamalarni o'zgartirish** bandini tanlang.

Agar printer Ethernet tarmog'i orqali allaqachon ulangan bo'lsa **Wi-Fi aloqasiga o'zgartiring.** bandini tanlang va xabarni tekshirgandan so'ng **Ha** tugmasini tanlang.

4. **Boshqalar** > **PIN kodni sozlash (WPS)**ni tanlang.

5. Printerning bosh panelida namoyish qilingan PIN kodni (sakkizta raqamli son) ikki daqiqa ichida simsiz routerga kiritish uchun kompyuterdan foydalaning.

Eslatma:

PIN kodni kiritish to'g'risida batafsil ma'lumotlar olish uchun simsiz routingiz bilan berilgan hujjatlarga qarang.

6. Printerdagi OK tugmasini bosing.

7. Ekranni yoping.

Ma'lum vaqtdan keyin ekran avtomatik ravishda yopiladi.

Eslatma:

Agar ulanish xatolikka uchrasa, simsiz routerni o'chirib yoqing, uni printeriga yaqinlashtiring va qaytadan urining. Agar u baribir ishlamsa, ulanish hisobotini chop qiling va yechimni tekshiring.

8. 🏠 tugmasini bosing.

Aloqador ma'lumotlar


➡ ["Tarmoq ulanishi holatini tekshirish"](#) - 206-sahifada

Smart qurilma va printerni to'g'ridan-to'g'ridan ulash (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct (Oddiy KN) smart qurilmani simsiz routersiz to'g'ridan-to'g'ri printeriga ulash va smart qurilmadan chop qilishga imkon beradi.

Wi-Fi Direct haqida

Uyda yoki ofisda Wi-Fi dan foydalanmayotganingizda yoki printerni kompyuter yoki smart qurilmasiga to'g'ridan-to'g'ri ulamoqchi bo'lsangiz, shu ulash usulidan foydalaning. Bu usulda printer simsiz router vazifasini bajaradi va standart simsiz routerdan foydalanmasdan printeriga qurilmalarni ulashingiz mumkin bo'ladi. Biroq printeriga to'g'ridan-to'g'ri ulangan qurilmalar printer orqali bir-birlari bilan aloqa qila olmaydilar.

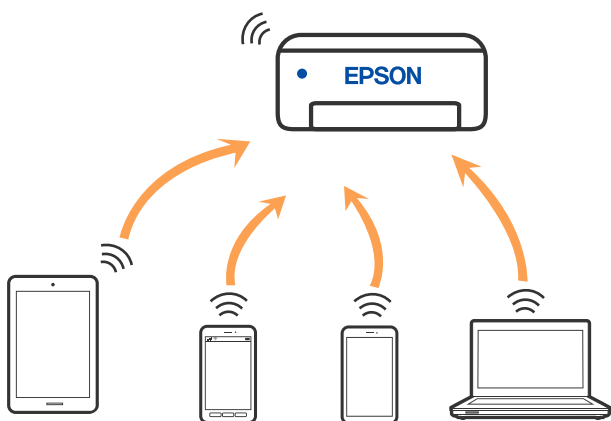

Printerni Wi-Fi yoki Ethernet va Wi-Fi Direct (Oddiy KN) ulanishi orqali bir vaqtda ulash mumkin. Biroq agar printer Wi-Fi Direct orqali ulanganda tarmoq ulanishini Wi-Fi (Oddiy KN) ulanishida boshlasangiz, Wi-Fi vaqtinchalik uzib qo'yiladi.

Wi-Fi Direct funksiyasidan foydalanib qurilmalarga ulash

Bu usul sizga printerni simsiz routersiz qurilmalarga ulash imkonini beradi.


Eslatma:

iOS va Android foydalanuvchilari uchun Epson Smart Panel ilovasidan ulash qulaydir.

Sizdan faqat printer va ulamoqchi bo'lgan qurilma uchun bu sozlamalarni bir marta sozlash talab qilinadi. Wi-Fi Direct funksiyasini o'chirib qo'ymas yoki tarmoq sozlamalarini sukut bo'yicha qiymatlariga qayta tiklamas ekansiz, bu sozlamalarni qaytadan sozlashingiz shart emas.


1. Bosh ekranda -ni tanlang.

Elementni tanlash uchun ▲ ▼ ◀ ▶ tugmalardan foydalaning va keyin OK tugmasini bosing.

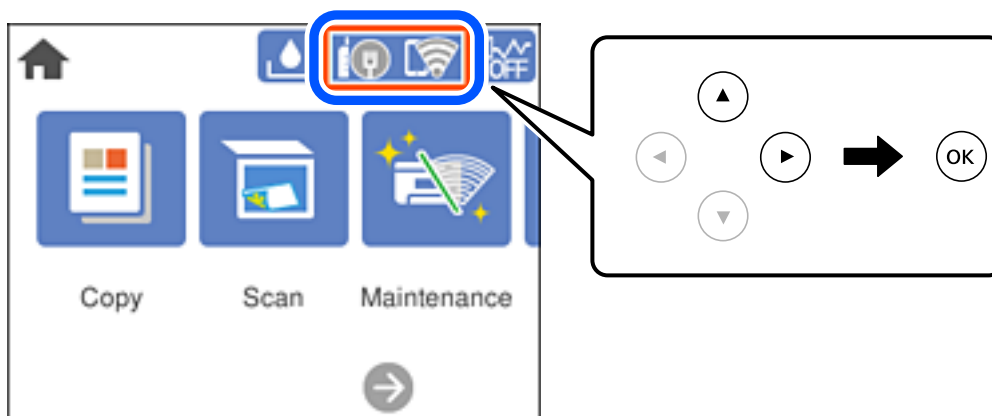

2. **Wi-Fi Direct**-ni tanlang.
3. OK tugmasini bosing.
4. **Boshqa usullar**-ni tanlang.
5. **Boshqa OT qurilmalari**-ni tanlang.

6. Qurilmaning Wi-Fi ekranida printerning boshqaruv panelida aks ettirilgan SSID ni tanlang va keyin parolni kiriting.

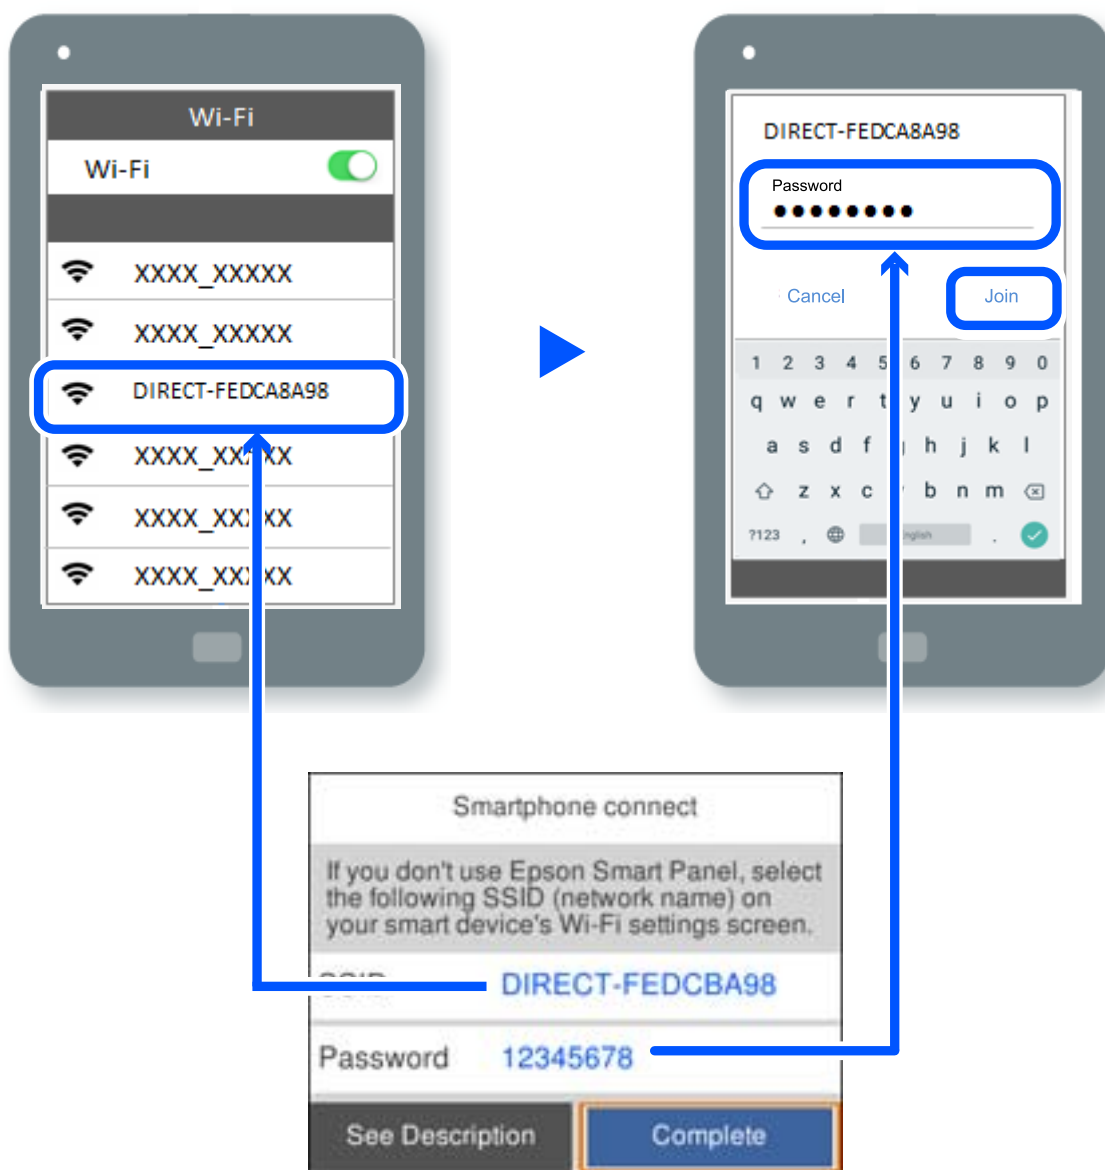

7. Qurilma uchun chop qilish ilovasi ekranida o'zingiz ulamoqchi bo'lgan printerni tanlang.
8. Printerning boshqaruv panelidan **Tugallandi** bo'limiga kiring.

Printerga avval ulangan qurilmalarni qaytadan ulash uchun smart qurilmaning Wi-Fi ekranida tarmoq nomini (SSID) tanlang.

Eslatma:

Agar siz iOS qurilmasidan foydalanayotgan bo'lsangiz, standart iOS kamera bilan QR kodni skanerlash orqali ham ulashingiz mumkin. Quyidagi <http://epson.sn> havolasiga qarang.


Wi-Fi Direct (Oddiy KN) ulanishini uzish

Eslatma:

Wi-Fi Direct (Oddiy KN) ulanishi o'chirib qo'yilganda Wi-Fi Direct (Oddiy KN) ulanishi orqali printerга ulangan barcha kompyuterlar va smart qurilmalar uziladi. Agar siz aniq bir qurilmani uzmoqchi bo'lsangiz, printerning o'rniga qurilmaning o'zidan uring.

1. Bosh ekranda -ni tanlang.

Elementni tanlash uchun ▲ ▼ ◀ ▶ tugmalardan foydalaning va keyin OK tugmasini bosing.

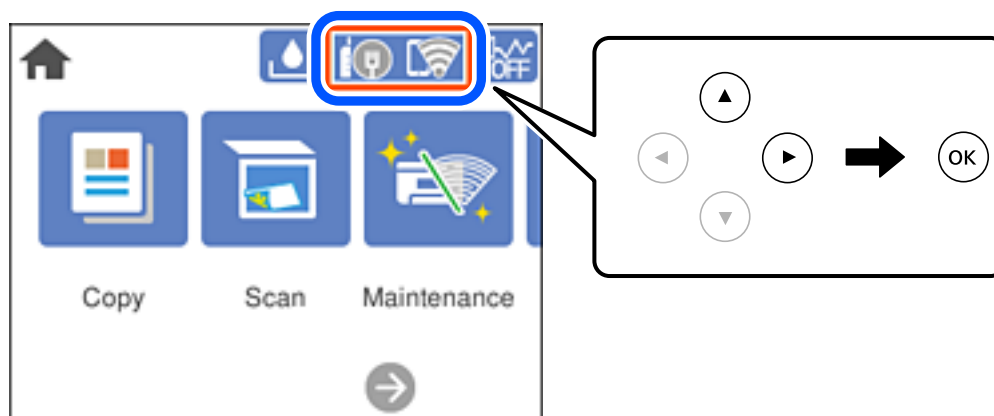

2. **Wi-Fi Direct**-ni tanlang.
Wi-Fi Direct ma'lumoti ko'rsatiladi.
3. **Sozlashni boshlash**-ni tanlang.
4. -ni tanlang.
5. **Wi-Fi Direct funksiyasini o'chirish**-ni tanlang.
6. OK tugmasini bosing.
7. Yakunlash to'g'risidagi xabar paydo bo'lganida ekranni yoping.
Ma'lum vaqtdan keyin ekran avtomatik ravishda yopiladi.
8.  tugmasini bosing.

SSID kabi Wi-Fi Direct (Oddiy KN) sozlamalarini o'zgartirish

Wi-Fi Direct (Oddiy KN) ulanishi yoqilganida  > **Wi-Fi Direct** > **Sozlashni boshlash** >



dan sozlamalarni o'zgartirishingiz mumkin va keyin quyidagi menyu elementlari namoyish qilinadi.

Tarmoq nomini o'zgartirish

Printerga ulashda foydalaniladigan Wi-Fi Direct (Oddiy KN) tarmoq nomini (SSID) istalgan nomga o'zgartiring. Tarmoq nomini (SSID) boshqaruv panelidagi dasturiy klaviaturada ko'rsatiladigan ASCII belgilarida o'rnatishingiz mumkin. 22 tagacha belgini kiritishingiz mumkin.

Tarmoq nomini (SSID) o'zgartirishda barcha ulangan qurilmalar uziladi. Agar qurilmalarni qaytadan ulamoqchi bo'lsangiz, yangi tarmoq nomidan (SSID) foydalaning.

Parolni o'zgartirish

Printerga ulashda foydalaniladigan Wi-Fi Direct (Oddiy KN) parolini istalgan qiymatga o'zgartiring. Parolni boshqaruv panelidagi dasturiy klaviaturada ko'rsatiladigan ASCII belgilarida o'rnatishingiz mumkin. 8 tadan 22 tagacha belgini kiritishingiz mumkin.

Parolni o'zgartirishda barcha ulangan qurilmalar uziladi. Agar qurilmalarni qaytadan ulamoqchi bo'lsangiz, yangi paroldan foydalaning.

Wi-Fi Direct funksiyasini o'chirish

Printerning Wi-Fi Direct (Oddiy KN) sozlamalarini o'chirib qo'ying. Uni o'chirib qo'yganda Wi-Fi Direct (Oddiy KN) ulanishida printerga ulangan barcha qurilmalar uziladi.

Odatiy sozlamalarni tiklash

Barcha Wi-Fi Direct (Oddiy KN) sozlamalarini odatdagi qiymatlariga qayta tiklang.

Smart qurilmaning printerga saqlangan Wi-Fi Direct (Oddiy KN) ulanish ma'lumotlari o'chiriladi.

Tarmoq ulanishi holatini tekshirish

Tarmoq ulanishi holatini quyidagicha tekshirish mumkin.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ ["Boshqaruv panelidan tarmoq ulanishi holatini tekshirish"](#) - 206-sahifada
- ➔ ["Tarmoq ulanishi hisobotini chop qilish"](#) - 207-sahifada

Boshqaruv panelidan tarmoq ulanishi holatini tekshirish

Tarmoq ulanishi holatini printer boshqaruv panelidagi tarmoq ikonkasidan yoki tarmoq ma'lumotlaridan foydalangan holda tekshirishingiz mumkin.

Tarmoq ikonkasidan foydalanib tarmoq ulanishi holatini tekshirish

Tarmoq ulanishi holati va radio to'lqin kuchini printer bosh ekranidagi ikonkadan foydalangan holda tekshirishingiz mumkin.



Boshqaruv panelidan tarmoq batafsil ma'lumotini ko'rsatish

Printeringiz tarmoqqa ulanganida, tekshirmoqchi bo'lgan tarmoq menyularini tanlab, tarmoqqa bog'liq boshqa ma'lumotlarni ham ko'rishingiz mumkin.

1. Bosh ekranda **Sozlamalar**-ni tanlang.
2. **Umumiy sozlamalar** > **Tarmoq sozlamalari** > **Tarmoq holati**-ni tanlang.
3. Ma'lumotni tekshirish uchun kerakli menyularni tanlang.
 - ☐ Simli LAN/Wi-Fi holati
Ethernet yoki Wi-Fi ulanishlari uchun tarmoq ma'lumotini (qurilma nomi, ulanish, signal kuchi va boshqalar) ko'rsatadi.
 - ☐ Wi-Fi Direct holati
Wi-Fi Direct yoqilgan yoki o'chirilganini, Wi-Fi Direct ulanishlari uchun SSID, parol va boshqalarni ko'rsatadi.
 - ☐ Holat varag'ini chop etish
Tarmoq holati varag'ini chop qiladi. Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct va boshqalarga oid ma'lumot ikki yoki undan ortiq betga chop etiladi.

Tarmoq ulanishi hisobotini chop qilish

Printer bilan simsiz router o'rtasidagi holatni tekshirish uchun tarmoq ulanishi hisobotini chop qilishingiz mumkin.

1. Bosh ekranda **Sozlamalar**-ni tanlang.
Elementni tanlash uchun ▲ ▼ ◀ ▶ tugmalardan foydalaning va keyin OK tugmasini bosing.
2. **Umumiy sozlamalar** > **Tarmoq sozlamalari** > **Aloqani tekshirish**-ni tanlang.
Ulanishni tekshirish boshlanadi.
3. **Tekshiruv hisobotini chop etish**-ni tanlang.

4. Tarmoq ulanishi hisobotini chop qiling.

Agar xatolik yuz bersa, tarmoq ulanishi hisobotini tekshiring va keyin chop qilingan yechimlarga amal qiling.

Tarmoq ulanishi hisobotidagi xabarlar va yechimlar

Tarmoq ulanishi hisobotidagi xabarlar va xatolik kodlarini tekshiring va keyin yechimlarga amal qiling.

The screenshot shows a network connection status report. At the top, it says 'Check Network Connection'. Below that, 'Check Result' is 'FAIL'. The 'Error code' is '(E-2)'. A blue box labeled 'b' highlights the text: 'See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect. If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again.' A blue arrow labeled 'a' points to the error code '(E-2)'. Below the error message, it says 'If your problems persist, see your documentation for help and networking tips.' Then, there is a section 'Checked Items' with a table of checks. Finally, there is a 'Network Status' section with a table of printer and network details.

Checked Items	
Wireless Network Name (SSID) Check	FAIL
Communication Mode Check	Unchecked
Security Mode Check	Unchecked
MAC Address Filtering Check	Unchecked
Security Key/Password Check	Unchecked
IP Address Check	Unchecked
Detailed IP Setup Check	Unchecked

Network Status	
Printer Name	EPSON XXXXXX
Printer Model	XX-XXX Series
IP Address	169.254.137.8
Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway	
Network Name (SSID)	EpsonNet
Security	None
Signal Strength	Poor
MAC Address	F8:D0:27:40:C0:AC

a. Xatolik kodi

b. Tarmoq muhitidagi xabarlar

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "E-1" - 209-sahifada
- ➔ "E-2, E-3, E-7" - 209-sahifada
- ➔ "E-5" - 210-sahifada
- ➔ "E-6" - 210-sahifada
- ➔ "E-8" - 210-sahifada
- ➔ "E-9" - 211-sahifada
- ➔ "E-10" - 211-sahifada
- ➔ "E-11" - 212-sahifada
- ➔ "E-12" - 212-sahifada

➔ "E-13" - 212-sahifada

➔ "Tarmoq muhitidagi xabarlar" - 213-sahifada

E-1

Yechimlar:

- ☐ Ethernet kabelining printer, xab yoki boshqa tarmoq qurilmasiga yaxshi ulanganligiga ishonch hosil qiling.
- ☐ Xab yoki boshqa tarmoq qurilmasi yoqilganligiga ishonch hosil qiling.
- ☐ Agar siz printerni Wi-Fi orqali ulamoqchi bo'lsangiz, yana printer uchun Wi-Fi sozlashlarini bajaring, chunki u o'chirib qo'yilgan.

E-2, E-3, E-7

Yechimlar:

- ☐ Simsiz router yoqilganligini tekshiring.
- ☐ Kompyuter yoki qurilmangiz simsiz routerga to'g'ri ulanganiga ishonch hosil qiling.
- ☐ Simsiz routerni o'chiring. Taxminan 10 soniya kuting va keyin uni yoqing.
- ☐ Printerni simsiz routerga yaqinroq joylashtiring va ular orasidagi to'siqlarni olib tashlang.
- ☐ Agar SSIDni qo'lda kiritgan bo'lsangiz, uning to'g'ri kiritilganini tekshiring. Tarmoqqa ulanish hisobotining **Network Status** qismidagi SSID ma'lumotini tekshiring.
- ☐ Agar simsiz router bir nechta SSID identifikatoriga ega bo'lsa, u holda ko'rsatilgan SSID identifikatorini tanlang. SSID mos kelmaydigan chastotadan foydalanganda, printer uni ko'rsatmaydi.
- ☐ Tarmoqqa ulanish uchun bosiladigan tugma sozlamasidan foydalanayotgan bo'lsangiz, simsiz routingingizning WPS standartini qo'llab-quvvatlashiga ishonch hosil qiling. Simsiz routingingiz WPS standartini qo'llab-quvvatlamasa, bosiladigan tugma sozlamasidan foydalana olmaysiz.
- ☐ SSID identifikatorining faqat ASCII belgilaridan (harf-raqamlar va maxsus belgilardan) iborat ekanligini tekshiradi. Printer ASCII belgilaridan iborat bo'lmagan SSID identifikatorini ko'rsata olmaydi.
- ☐ Ulanishdan oldin simsiz routerga tegishli SSID va parolni bilishingizni tekshiradi. Simsiz routerni uning standart sozlamalaridan foydalanib ishlatayotgan bo'lsangiz, SSID va parol uning yorlig'iga yozilgan bo'ladi. SSID va parolni bilmasangiz, simsiz routerni sozlagan shaxsga murojaat qiling yoki qurilma qo'llanmasini ko'rib chiqing.
- ☐ Smart qurilmaning modem rejimi tomonidan yaratilgan SSID identifikatoriga ulanayotgan bo'lsangiz, SSID va parolni bilish uchun smart qurilma qo'llanmasini ko'rib chiqing.
- ☐ Agar Wi-Fi aloqa to'satdan uzilsa, quyidagi holatlarni tekshiring. Agar ushbu holatlardan birortasi mos kelsa, quyidagi veb-saytdan tegishli dasturni yuklab oling va uni ishga tushirib, tarmoq sozlamalarini dastlabki holatiga qaytaring.
<http://epson.sn> > **Sozlash**
 - ☐ Bosiladigan tugma sozlamasidan foydalanib, tarmoqqa yana bir smart qurilma qo'shildi.
 - ☐ Wi-Fi tarmoq WPS tugmasidan boshqa usul yordamida sozlangan.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Kompyuterga ulanish uchun parametrlarni belgilash" - 196-sahifada
- ➔ "Printring boshqaruv panelidan Wi-Fi sozlamalarini o'rnatishni bajarish" - 198-sahifada

E-5

Yechimlar:

Simsiz routringning xavfsizlik turining quyidagilardan biri ekanligiga ishonch hosil qiling. Agar ulardan birortasi bo'lmasa, simsiz routringning xavfsizlik turini o'zgartiring va keyin printringning tarmoq parametrlarini qaytadan o'rnatating.

- ☐ WEP-64 bit (40 bit)
- ☐ WEP-128 bit (104 bit)
- ☐ WPA PSK (TKIP/AES)*
- ☐ WPA2 PSK (TKIP/AES)*
- ☐ WPA (TKIP/AES)
- ☐ WPA2 (TKIP/AES)
- ☐ WPA3-SAE (AES)

* WPA PSK yana WPA Personal nomi bilan ham ma'lum. WPA2 PSK yana WPA2 Personal nomi bilan ham ma'lum.

E-6

Yechimlar:

- ☐ MAC manzili bo'yicha filtrlash o'chiqligini tekshiring. Agar u yoniq bo'lsa, printringning MAC manzili filtrlanmasligi uchun uni ro'yxatdan o'tkazing. Batafsil ma'lumot uchun simsiz router qo'llanmasini ko'rib chiqing. Printringning MAC manzilini tarmoqqa ulanish haqidagi hisobotning **Network Status** qismidan topishingiz mumkin.
- ☐ Simsiz routringiz WEP himoyali umumiy tekshiruvdan foydalanayotgan bo'lsa, tekshiruv kaliti va indeks to'g'riligiga ishonch hosil qiling.
- ☐ Simsiz routerga ulash mumkin bo'lgan qurilmalar soni siz ulashni xohlagan tarmoq qurilmalaridan kam bo'lsa, router sozlamalaridan ulash mumkin bo'lgan qurilmalar sonini oshiring. Sozlash uchun simsiz router qo'llanmasini ko'rib chiqing.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Kompyuterga ulanish uchun parametrlarni belgilash" - 196-sahifada

E-8

Yechimlar:

- ☐ Agar printer IP-manzil sozlamasini Auto rejimida o'rnatilgandek oladigan bo'lsa, simsiz routerda DHCP'ni yoqib qo'ying.

- ❑ Agar printer IP-manzili Manual (qo'lda) rejimida oladigan bo'lsa, siz qo'lda kiritgan IP-manzil diapazondan tashqarida bo'ladi (masalan: 0.0.0.0). Printer boshqaruv panelidan yaroqli IP manzilni o'rnatish.

Aloqador ma'lumotlar

➔ "Tarmoq sozlamalari" - 231-sahifada

E-9

Yechimlar:

Quyidagilarni tekshiring.

- ❑ Qurilmalar yoqilganmi.
- ❑ Siz Internetga va bitta tarmoqqa ulangan boshqa kompyuterlar yoki tarmoq qurilmalariga printer ulamoqchi bo'lgan qurilmalardan ulanishingiz mumkin.

Yuqoridagi holatlarni tekshirganingizdan keyin ham printer tarmoq qurilmalariga ulanmayotgan bo'lsa, simsiz routerni o'chiring. Taxminan 10 soniya kuting va keyin uni yoqing. Keyin quyidagi veb-saytdan o'rnatuvchi dasturni yuklab oling va uni ishga tushirib, tarmoq sozlamalarini dastlabki holatiga qaytaring.

<http://epson.sn> > Sozlash

Aloqador ma'lumotlar

➔ "Kompyuterga ulanish uchun parametrlarni belgilash" - 196-sahifada

E-10

Yechimlar:

Quyidagilarni tekshiring.

- ❑ Tarmoqdagi boshqa qurilmalarning yoqilganligi.
- ❑ Agar siz printer IP-manzilini olishni Qo'lda ga o'rnatgan bo'lsangiz, tarmoq manzillarining (IP-manzil, qism-tarmoq maskasi va sukut bo'yicha shlyuz) to'g'riligini bildiradi.

Agar tarmoq manzillari noto'g'ri bo'lsa, ularni qayta o'rnatish. IP-manzili, qism-tarmoq maskasi va sukut bo'yicha shlyuzni tarmoq ulanishi hisobotining **Network Status** qismidan tekshirishingiz mumkin.

Agar DHCP yoqib qo'yilgansa, printer IP-manzil olish sozlamasini Auto rejimga o'zgartiring. Agar IP manzilni qo'lda o'rnatmoqchi bo'lsangiz, tarmoq ulanishi hisobotining **Network Status** qismidan printer IP manzilini tekshiring va keyin tarmoq parametrlari ekranida Qo'lda-ni tanlang. Qism-tarmoq maskasini [255.255.255.0] ga o'rnatish.

Ana shunda ham, printer va tarmoq uskunalaringiz ulanmasa, simsiz routerni o'chiring. 10 soniyacha kuting va uni yoqing.

Aloqador ma'lumotlar

➔ "Tarmoq sozlamalari" - 231-sahifada

E-11

Yechimlar:

Quyidagilarni tekshiring.

- ☐ Agar printerning TCP/IP sozlamasi Qo'lda qilib belgilangan bo'lsa, standart shlyuz manzili to'g'ri bo'ladi.
- ☐ Standart shlyuz sifatida ko'rsatilgan qurilma yoniqmi.

Standart shlyuz manzilini to'g'ri ko'rsating. Asosiy shlyuz manzilini tarmoqqa ulanish haqidagi hisobotning **Network Status** qismidan topishingiz mumkin.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Tarmoq sozlamalari"](#) - 231-sahifada

E-12

Yechimlar:

Quyidagilarni tekshiring.

- ☐ Tarmoqdagi boshqa qurilmalar yoqilganmi.
- ☐ Tarmoq manzillari (IP manzili, subtarmoq niqobi va standart shlyuz) qo'lda kiritiladigan bo'lsa, ular to'g'ri kiritilgan bo'lishi lozim.
- ☐ Boshqa qurilmalar uchun tarmoq manzillari (subtarmoq niqobi va standart shlyuz) ham bir xil bo'lishi lozim.
- ☐ IP manzili boshqa qurilmalar bilan ziddiyat keltirib chiqarmasligi lozim.

Yuqoridagi holatlarni tekshirganingizdan keyin ham printeringiz tarmoq qurilmalariga ulanmayotgan bo'lsa, unda quyidagilarni tekshirib ko'ring.

- ☐ Simsiz routerni o'chiring. Taxminan 10 soniya kuting va keyin uni yoqing.
- ☐ O'rnatish dasturdan foydalanib, tarmoqni qaytadan sozlang. Dasturni quyidagi veb-saytdan yuklab olishingiz mumkin.
<http://epson.sn> > **Sozlash**
- ☐ WEP himoya turidan foydalanadigan simsiz routerga bir nechta parol o'rnatish mumkin. Agar bir nechta parol qo'yilgan bo'lsa, ulardan eng birinchi qo'yilgani printeriga kiritilgani bilan bir xil ekanligini tekshiring.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Tarmoq sozlamalari"](#) - 231-sahifada
➔ ["Kompyuterga ulanish uchun parametrlarni belgilash"](#) - 196-sahifada

E-13

Yechimlar:

Quyidagilarni tekshiring.

- ❑ Simsiz router, xab va router kabi tarmoq qurilmalari yoqilgan.
- ❑ Tarmoq qurilmalari uchun TCP/IP qo'lda sozlanmaganmi. (Agar printerning TCP/IP sozlamalari avtomatik sozlangan bo'lib, biroq boshqa qurilmalarning TCP/IP Sozlamalari qo'lda sozlangan bo'lsa, printer ulangan tarmoq boshqa qurilmalar ulangan tarmoqdan farq qilishi mumkin.)

Agar yuqoridagilarni tekshirgandan keyin ham ishlamasa, quyidagilarni sinab ko'ring.

- ❑ Simsiz routerni o'chiring. Taxminan 10 soniya kuting va keyin uni yoqing.
- ❑ Printer bilan bir xil tarmoqqa ulangan kompyuterda tarmoq sozlamalarini amalga oshiring, buning uchun o'rnatish dasturidan foydalaning. Dasturni quyidagi veb-saytdan yuklab olishingiz mumkin.
<http://epson.sn> > **Sozlash**
- ❑ WEP himoya turidan foydalanadigan simsiz routerga bir nechta parol o'rnatish mumkin. Agar bir nechta parol qo'yilgan bo'lsa, ulardan eng birinchi qo'yilgani printeriga kiritilgani bilan bir xil ekanligini tekshiring.

Tarmoq muhitidagi xabarlar

Xabar	Yechim
The Wi-Fi environment needs to be improved. Turn the wireless router off and then turn it on. If the connection does not improve, see the documentation for the wireless router.	Printerni simsiz routerga yaqinroq joylashtirgandan va ular orasidagi to'siqlarni olib tashlagandan keyin simsiz routerni yoqing. 10 soniyacha kuting va uni yoqing. Agar u baribir ulanmasa, simsiz router bilan birga berilgan hujjatlarga qarang.
*No more devices can be connected. Disconnect one of the connected devices if you want to add another one.	Bir vaqtda ulanishi mumkin bo'lgan kompyuter va smart qurilmalarning to'liqligicha Wi-Fi Direct (Oddiy KN) ulanishiga ulanganligi. Boshqa kompyuter yoki smart qurilmasini qo'shish uchun avval ulangan qurilmalardan birini uzing yoki uni avval boshqa tarmoqqa ulang. Siz bir vaqtda ulanishi mumkin bo'lgan simsiz qurilmalar sonini va ulangan qurilmalar sonini tarmoq holati varag'i yoki printer boshqaruv panelini tekshirish orqali tasdiqlashingiz mumkin.
The same SSID as Wi-Fi Direct exists in the environment. Change the Wi-Fi Direct SSID if you cannot connect a smart device to the printer.	Printer boshqaruv panelida Wi-Fi Direct O'rnatish ekraniga o'ting va sozlamani o'rnatish uchun menyuni tanlang. Tarmoq nomini DIRECT-XX-dan keyin davom ettirgan holda o'zgartirishingiz mumkin. 22 tagacha belgi kiring.

Tarmoq holati varag'ini chop qilish

Uni chop qilish orqali batafsil tarmoq ma'lumotlarini tekshirishingiz mumkin.

1. Bosh ekranda **Sozlamalar**-ni tanlang.
Elementni tanlash uchun ▲ ▼ ◀ ▶ tugmalardan foydalaning va keyin OK tugmasini bosing.
2. **Umumiy sozlamalar** > **Tarmoq sozlamalari** > **Tarmoq holati**-ni tanlang.
3. **Holat varag'ini chop etish**-ni tanlang.
4. Xabarni tekshiring va so'ngra tarmoq holati hisobotini chop qiling.

Kompyuter tarmog'ini tekshirish (faqat Windows)

Buyruq satridan foydalangan holda kompyuterning ulanish holatini va printerga ulanish yo'lini tekshiring. Bu muammolarning hal bo'lishiga olib keladi.

☐ ipconfig buyrug'i

Hozirda kompyuter tomonidan ishlatiladigan tarmoq interfeysining ulanish holatini ko'rsatyapti.

O'rnatish axborotini haqiqiy aloqa bilan taqqoslagan holda ulanishning to'g'riligini tekshirishingiz mumkin. Bitta tarmoqda bir qancha DHCP bo'lgan holatda siz kompyuterga biriktirilgan haqiqiy manzilni, ko'rsatilgan DNS server va boshqalarni bilib olishingiz mumkin.

☐ Format: ipconfig /all

☐ Misollar:

```
c:\>ipconfig /all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : WIN2012R2
Primary Dns Suffix . . . . . : pubs.net
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . : pubs.net

Ethernet adapter Ethernet:

Connection-specific DNS Suffix . : 
Description . . . . . : Gigabit Network Connection
Physical Address. . . . . : XX-XX-XX-XX-XX-XX
DHCP Enabled. . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::38fb:7546:18a8:d20e%14(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 192.168.111.10(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 192.168.111.1
DHCPv6 IAID . . . . . : 283142549
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-20-40-2F-45-00-1D-73-6A-44-00
DNS Servers . . . . . : 192.168.111.2
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

Tunnel adapter isatap.{00000000-ABCD-EFGH-IJKL-MNOPQRSTUUV}:

Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . : 
Description . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
Physical Address. . . . . : 00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

c:\>_
```

☐ pathping buyrug'i

Belgilangan xost va aloqa yo'nalishi orqali o'tadigan routerlar ro'yxatini tasdiqlashingiz mumkin.

☐ Format: pathping xxx.xxx.xxx.xxx

☐ Misollar: pathping 192.0.2.222

```
c:\>pathping 192.168.111.20

Tracing route to EPSONAB12AB [192.168.111.20]
over a maximum of 30 hops:
 0  WIN2012R2.pubs.net [192.168.111.10]
 1  EPSONAB12AB [192.168.111.20]

Computing statistics for 25 seconds...
Hop  RTT      Source to Here   This Node/Link   Address
 0      0/ 100 = 0%      0/ 100 = 0%      WIN2012R2.pubs.net [192.168.111.10]
 1  38ms    0/ 100 = 0%      0/ 100 = 0%      EPSONAB12AB [192.168.111.20]

Trace complete.

c:\>_
```

Mahsulot to'g'risidagi ma'lumotlar

Qog'oz haqidagi ma'lumotlar.	216
Sarflanuvchi mahsulotlar haqida ma'lumotlar.	219
Dasturiy ta'minot haqida ma'lumot.	220
Sozlamalar menyusi ro'yxati.	228
Mahsulot texnik xususiyatlari.	236
Me'yoriy ma'lumotlar.	244

Qog'oz haqidagi ma'lumotlar

Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'implar

Asl Epson qog'ozi

Yuqori sifatli chop qilishlarni kafolatlash uchun, Epson asl Epson qog'ozidan foydalanishni tavsiya qiladi.

Eslatma:

- ❑ Joyga bog'liq ravishda qog'ozlarning mavjudligi farq qiladi. Hududingizda mavjud qog'ozlar to'g'risidagi eng yangi ma'lumotlarni olish uchun, Epson kompaniyasining qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling.
- ❑ Hoshiyasiz va 2 tomonlama chop qilish maqsadida mavjud qog'oz turlari bo'yicha axborot uchun quyidagilarni ko'rib chiqing.
["Hoshiyasiz chop qilish uchun qog'oz" - 218-sahifada](#)
["2 tomonlama chop qilish uchun qog'oz" - 218-sahifada](#)
- ❑ Agar asl Epson qog'ozidan foydalanib, foydalanuvchi belgilagan o'lchamda chop qilinayotgan bo'lsa, u holda faqat **Standart** yoki **Normal** bosma sifati sozlamalaridan foydalanish mumkin. Ba'zi printer drayverlari yaxshiroq bosma sifatin tanlashga ruxsat bersa-da, bosmalar **Standart** yoki **Normal** sifatda chop qilinadi.

Hujjatlarni chop qilish uchun mos qog'oz

Media nomi	O'lchami	Yuklash sig'imi (Varaqlar)
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	200

Hujjatlar va fotosuratlarni chop qilish uchun mos qog'oz

Media nomi	O'lchami	Yuklash sig'imi (Varaqlar)
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	100
Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper	A4	80
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	20
Epson Double-Sided Matte Paper	A4	1

Fotosuratlarni chop qilish uchun mos qog'oz

Media nomi	O'lchami	Yuklash sig'imi (Varaqlar)
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 duym), 10×15 cm (4×6 duym)	20
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4, 13×18 sm (5×7 duym), 16:9 keng o'lcham (102×181 mm), 10×15 sm (4×6 duym)	20

Media nomi	O'lchami	Yuklash sig'imi (Varaqlar)
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 duym), 10×15 cm (4×6 duym)	20
Epson Photo Paper Glossy	A4, 13×18 cm (5×7 duym), 10×15 cm (4×6 duym)	20

Boshqa turli qog'oz turlari

Media nomi	O'lchami	Yuklash sig'imi (Varaqlar)
Epson Photo Quality Self Adhesive Sheets	A4	1

Sotuvda mavjud qog'ozlar

Eslatma:

Hoshiyasiz va 2 tomonlama chop qilish maqsadida mavjud qog'oz turlari bo'yicha axborot uchun quyidagilarni ko'rib chiqing.

["Hoshiyasiz chop qilish uchun qog'oz" - 218-sahifada](#)

["2 tomonlama chop qilish uchun qog'oz" - 218-sahifada](#)

Oddiy qog'ozlar

Oddiy qog'oz nusxalash qog'ozi va firma blankini o'z ichiga oladi^{*1}.

O'lchami	Yuklash sig'imi (Varaqlar)
Letter, A4, B5, A5, A6, B6, 16K (195×270 mm)	250
Legal, Indian-Legal, 8,5×13 dy.	50
Foydalanuvchi belgilagan ^{*2} (mm) 89×127 dan 215,9×1200 gacha	1

*1 Yuboruvchining nomi yoki korporatsiya nomi kabi ma'lumotlar sarlavhaga avvaldan chop qilinadigan qo'oz. Qog'ozning yuqori qismida 3 mm yoki unda ko'proq hoshiya qolishi kerak. 2 tomonlama chop qilish va hoshiyasiz chop qilish letterhead qog'ozi uchun ishlamaydi.

*2 Faqat kompyuterdan chop qilish mumkin.

Konvert

O'lchami	Yuklash sig'imi (Konvertlar)
Konvert #10, Konvert DL, Konvert C6	10

Hoshiyasiz chop qilish uchun qog'oz

Asl Epson qog'ozi

- ☐ Epson Bright White Ink Jet Paper
- ☐ Epson Photo Quality Ink Jet Paper
- ☐ Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper
- ☐ Epson Matte Paper-Heavyweight
- ☐ Epson Double-Sided Matte Paper
- ☐ Epson Ultra Glossy Photo Paper
- ☐ Epson Premium Glossy Photo Paper
- ☐ Epson Premium Semigloss Photo Paper
- ☐ Epson Photo Paper Glossy

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'imlar"](#) - 216-sahifada

Sotuvda mavjud qog'ozlar

Oddiy qog'oz, nusxalash qog'ozi (Letter, A4)

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'imlar"](#) - 216-sahifada

2 tomonlama chop qilish uchun qog'oz

Asl Epson qog'ozi

- ☐ Epson Bright White Ink Jet Paper
- ☐ Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper (Faqat qo'lda ikki tomonlama chop qilish.)
- ☐ Epson Double-Sided Matte Paper (Faqat qo'lda ikki tomonlama chop qilish.)

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'imlar"](#) - 216-sahifada

Sotuvda mavjud qog'ozlar

- ☐ Oddiy qog'oz, Nusxalash qog'ozi*

* Maktub, A4, B5, 16K va foydalanuvchi tomonidan belgilangan o'lchamdagi (182×257 – 215,9×297 mm) qog'ozlarni avtomatik ikki tomonlama chop etish qo'llanadi.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Foydalanish mumkin bo'lgan qog'oz va sig'irlar" - 216-sahifada](#)

Foydalanish mumkin bo'lmagan qog'oz turlari

Quyidagi qog'ozlardan foydalanmang. Bunday turdagi qog'ozlardan foydalanish qog'ozning tiqilib qolishi yoki chop qilingan narsalarning chaplanib ketishiga olib kelishi mumkin.

- ☐ Yupqa qog'ozlar
- ☐ Yirtilgan yoki qirqilgan qog'ozlar
- ☐ Qayrilgan qog'ozlar
- ☐ Nam qog'ozlar
- ☐ O'ta qalin yoki o'ta yupqa qog'oz
- ☐ Stikerlari bo'lgan qog'ozlar

Quyidagi konvertlardan foydalanmang. Bunday turdagi konvertlardan foydalanish qog'ozning tiqilib qolishi yoki chop qilingan narsalarning chaplanib ketishiga olib kelishi mumkin.

- ☐ Qayrilgan yoki o'ralgan konvertlar
 - ☐ Yopqich tomonlari yopishqoq sirtga ega bo'lgan yoki oynali konvertlar
 - ☐ O'ta yupqa konvertlar
- Ular chop qilish paytida o'ralib ketishi mumkin.

Sarflanuvchi mahsulotlar haqida ma'lumotlar

Siyoh butilka kodlari

Epson haqiqiy Epson siyoh butilkalaridan foydalanishni tavsiya qiladi.

Quyidagilar asl Epson siyoh butilkalari uchun kodlardir.



Muhim:

- ☐ Belgilangan siyohdan boshqa siyohdan foydalanish oqibatida, jumladan, ushbu printer uchun mo'ljallanmagan asl Epson siyohidan foydalanish oqibatida yuzaga kelgan zararlar Epson kafolati bilan qoplanmaydi.
- ☐ Epson tomonidan ishlab chiqarilmagan mahsulotlar Epson kafolati bilan qamrab olinmaydigan zarar yetkazishga olib kelish va ma'lum holatlarda printerning noto'g'ri ishlashiga olib kelishi mumkin.

Eslatma:

- ☐ Siyoh butilkasidagi kodlar mamlakatga qarab farqlanishi mumkin. Hududingiz uchun to'g'ri kodlar bo'yicha ma'lumotlar olish uchun Epson kompaniyasining qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling.
- ☐ Garchi siyoh butilkalari qayta ishlangan materiallarni o'z ichiga olishi mumkin bo'lsada, bu printer funksiyasi yoki uning ishlashiga ta'sir ko'rsatmaydi.
- ☐ Siyoh butilkalarining texnik xususiyatlari va ko'rinishi yaxshilash maqsadida avvaldan xabardor qilmagan holda o'zgartirilishi mumkin.

Yevropa uchun

Mahsulot	BK: Black (Qora)	C: Cyan (Zangori)	M: Magenta (Qirmizi)	Y: Yellow (Sariq)
ET-3850 Series	102	102	102	102
L6270 Series/L6260 Series	101	101	101	101

Eslatma:

Epson siyoh butilkalari to'g'risida ma'lumot olish uchun quyidagi veb-saytga tashrif buyuring.

<http://www.epson.eu/pageyield>

For Australia and New Zealand

BK: Black (Qora)	C: Cyan (Zangori)	M: Magenta (Qirmizi)	Y: Yellow (Sariq)
502	502	502	502

Osiyo uchun

BK: Black (Qora)	C: Cyan (Zangori)	M: Magenta (Qirmizi)	Y: Yellow (Sariq)
001	001	001	001

Texnik xizmat qutisi kodi

Texnik xizmat ko'rsatish qurisi foydalanuvchi tomonidan sotib olinishi va almashtirilishi mumkin.

Epson haqiqiy Epson texnik xizmat ko'rsatish qutisidan foydalanishni tavsiya qiladi.

Quyidagi asl Epson texnik xizmat qutisi uchun koddir.

T04D1



Muhim:

Printerga texnik xizmat qutisi o'rnatilgach, uni boshqa printerlar bilan ishlatib bo'lmaydi.

Dasturiy ta'minot haqida ma'lumot

Ushbu bo'limda printeringiz uchun Epson veb-saytida mavjud bo'lgan tarmoq xizmatlari va dasturiy ta'minot mahsulotlari haqida ma'lumot olasiz.

Chop qilish uchun dasturiy ta'minot

Kompyuterdan chop qilish ilovasi (Windows Printer Drayveri)

Printer drayveri dasturdan olingan buyruqlarga ko'ra printerni boshqaradi. Printer drayveridagi parametrlarni sozlash eng yaxshi chop qilish sifati bilan ta'minlaydi. Yana printer drayveri yordamchi dasturidan foydalangan holda printer holatini tekshirish yoki uni eng yaxshi ishlash holatida saqlash ham mumkin.

Eslatma:

Printer drayveri tilini o'zgartirishingiz mumkin. **Til** panelidagi **Texnik xizmat** parametrda o'zingiz foydalanmoqchi bo'lgan tilni tanlang.

Dasturlardan printer drayveriga kirish

Faqat o'zingiz foydalanayotgan dasturga qo'llaniladigan parametrlarni o'rnatish uchun o'sha dasturdan kiring.

Fayl menyusidan **Chop qilish** yoki **Chop qilishni o'rnatish**-ni tanlang. Printerni tanlang va keyin **Afzalliklar** yoki **Xususiyatlar**-ni cherting.

Eslatma:

Ishlashi dasturga bog'liq ravishda farq qiladi. Batafsil ma'lumotlar olish uchun dastur yordamiga qarang.

Boshqaruv panelidan printer drayveriga kirish

Barcha dasturlarga qo'llaniladigan parametrlarni o'rnatish uchun boshqaruv panelidan kiring.

☐ Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Start tugmasini cherting va keyin **Apparat vositalar va tovush**-da **Windows tizimi** > **Boshqaruv paneli** > **Qurilmalar va printerlarni ko'rish**-ni tanlang. Printeriga o'ng tugmani bosib yoki uni bosib va ushlab turing va keyin **Chop qilish afzalliklari**-ni tanlang.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Apparat vositalar va tovush-da **Ish stoli** > **Sozlanmalar** > **Boshqaruv paneli** > **Qurilmalar va printerlarni ko'rish**-ni tanlang. Printeriga o'ng tugmani bosib yoki uni bosib va ushlab turing va keyin **Chop qilish afzalliklari**-ni tanlang.

☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Start tugmasini cherting va **Apparat vositalar va tovush**-da **Boshqaruv paneli** > **Qurilmalar va printerlarni ko'rish**-ni tanlang. Printeriga sichqonchani o'ng tugmasini bosib va **Chop qilish afzalliklari**-ni tanlang.

☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Start tugmasini cherting va **Apparat vositalar va tovush**-da **Boshqaruv paneli** > **Printerlar**-ni tanlang. Printeriga sichqonchani o'ng tugmasini bosib va **Chop qilish afzalliklari**-ni tanlang.

☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Start tugmasini cherting va **Boshqaruv paneli** > **Printerlar va boshqa apparat vositalar** > **Printerlar va fakslar**-ni tanlang. Printeriga sichqonchani o'ng tugmasini bosib va **Chop qilish afzalliklari**-ni tanlang.

Vazifalar panelidagi printer tasvirchasidan printer drayveriga kirish

Ish stolidagi vazifalar panelidagi printer tasvirchasi printer drayveriga tez kirishga imkon beruvchi yorliq tasvirchadir.

Agar siz printer tasvirchasiga chertsangiz va **Printer sozlamalari**-ni tanlasangiz, boshqaruv panelida namoyish qilingani singari printer parametrlari oynasiga kirishingiz mumkin. Bu tasvirchaga ikki marta chertish orqali printer holatini tekshirish mumkin.

Eslatma:

Agar printer tasvirchasi vazifalar panelida namoyish qilinmasa, printer drayveri oynasiga kiring, **Kuzatuv sozlamalari** panelidagi **Texnik xizmat**-ni cherting va keyin **Yorliq tasvirchasini vazifalar satrida qayd qilish**-ni tanlang.

Yordamchi dasturni ishga tushirish

Printer drayveri oynasiga kiring. **Texnik xizmat** panelini cherting.

Windows printer drayveri uchun ishlatish parametrlarini o'rnatish

Siz **EPSON Status Monitor 3**-ni yoqish kabi parametrlarni o'rnatishingiz mumkin.

1. Printer drayveri oynasiga kiring.
2. **Kengaytirilgan sozlamalar** panelidagi **Texnik xizmat**-ni cherting.
3. Tegishli parametrlarni o'rnatish va keyin **OK**-ni cherting.
Elementlarni o'rnatish tushuntirishlarini olish uchun onlayn yordamga qarang.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Kompyuterdan chop qilish ilovasi \(Windows Printer Drayveri\)" - 221-sahifada](#)

Kompyuterdan chop qilish ilovasi (Mac OS Printer Drayveri)

Printer drayveri dasturdan olingan buyruqlarga ko'ra printerni boshqaradi. Printer drayveridagi parametrlarni sozlash eng yaxshi chop qilish sifati bilan ta'minlaydi. Yana printer drayveri yordamchi dasturidan foydalangan holda printer holatini tekshirish yoki uni eng yaxshi ishlash holatida saqlash ham mumkin.

Dasturlardan printer drayveriga kirish

Dasturning **Fayl** menyusidagi **Qog'ozni sozlash** yoki **Chop qilish** ustiga bosing. Zarur bo'lgan hollarda chop qilish oynasini kengaytirish uchun **Tafsilotlarni ko'rsatish**-ga (yoki ▼-ga) cherting.

Eslatma:

Ishlatilayotgan ilovaga qarab **Qog'ozni sozlash** bandi **Fayl** menyusida ko'rinmasligi mumkin hamda chop qilish ekranini ko'rsatish amali ham boshqacha bo'lishi mumkin. Tafsilotlar uchun ilovaning yordam yo'riqnomasiga qarang.


Yordamchi dasturni ishga tushirish

Apple menyusi > **Printerlar va skanerlar**-dan (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va faks**-dan) **Tizim afzalliklari**-ni tanlang va keyin printerni tanlang. **Opsiyalar va ta'minotchilar** > **Yordamchi dastur** > **Printer yordamchi dasturini ochish**-ni cherting.

Mac OS Printer Drayveriga yo'riqnoma

Epson Printer Utility

Siz soplarni tekshirish va chop qilish kallagini tozalash kabi texnik xizmat ko'rsatish funksiyasini ishga tushirishingiz va **EPSON Status Monitor**-ni ishga tushirish orqali printer holati va xatolik ma'lumotlarini ko'rishingiz mumkin.

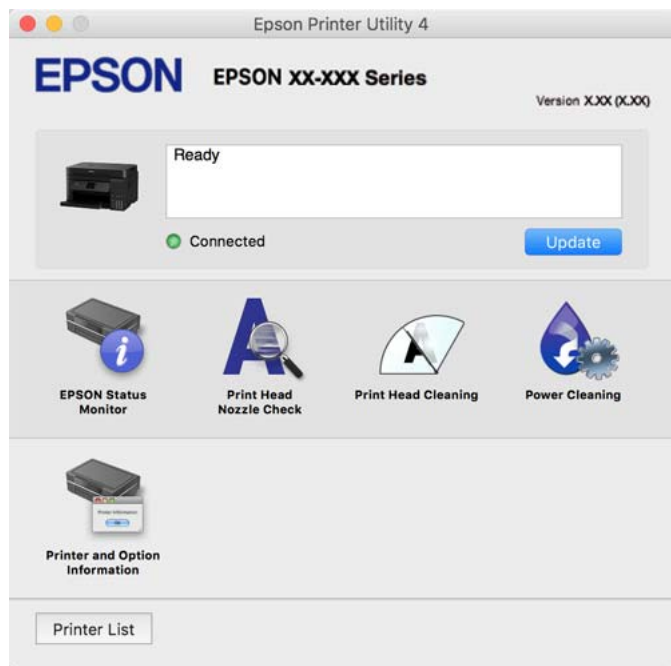

Mac OS printer drayveri uchun ishlatish sozlamalari oynasiga kirish

Apple menyusi > **Printerlar va skanerlar**-dan (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va faks**-dan) **Tizim afzalliklari**-ni tanlang va keyin printerni tanlang. **Opsiyalar va ta'minotchilar** > **Opsiyalar**-ni (yoki **Drayver**-ni) cherting.

Kompyuterdan tez va qiziqarli chop qilish uchun ilova (Epson Photo +)

Epson Photo+ rasmlarni turli qoliplarda osongina chop qilishga imkon beruvchi ilovadir. Siz yana hujjatingizning dastlabki ko'rinishini ko'rish vaqtida rasmni tuzatishingiz va holatini sozlashingiz ham mumkin. Siz yana o'zingiz xohlaganda matn va shtamplar qo'shish orqali rasmlaringizni yorqinlashtirishingiz ham mumkin. Asl Epson foto qog'oziga chop qilishda siyohning samaradorligi ajoyib rangga ega bo'lgan go'zal bezak yaratgan holda maksimalashtiriladi.

Batafsil ma'lumotlar olish uchun dastur yordamiga qarang.

Eslatma:

- ☐ Windows Server operatsion tizimlari qo'llab-quvvatlanmaydi.
- ☐ Bu dasturdan foydalanish uchun bu printer uchun drayver o'rnatilgan bo'lishi kerak.

Windows-da ishga tushirish

- ☐ Windows 10

Start tugmasini bosing va keyin **Epson Software** > **Epson Photo+**-ni tanlang.

❑ Windows 8.1/Windows 8

Qidirish qatoriga dastur nomini yozing va keyin namoyish qilingan tasvirchani tanlang.

❑ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Start tugmasini cherting va **Barcha dasturlar** yoki **Dasturlar** > **Epson Software** > **Epson Photo+**-ni tanlang.

Mac OS-da ishga tushirish

O'tish > **Ilovalar** > **Epson Software** > **Epson Photo+**-ni tanlang.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Ilovalarni alohida o'rnatish"](#) - 108-sahifada

Smart qurilmadan printerni osongina boshqarish uchun ilova (Epson Smart Panel)

Epson Smart Panel smartfon yoki planshet kabi smart qurilmada chop qilish, nusxa ko'chirish yoki skanerlash kabi printer operatsiyalarini bajarishga imkon beruvchi dasturdir. Printer va smart qurilmani simsiz tarmoq orqali ulashingiz, siyoh darajalari va printer holatini tekshirishingiz va xatolik yuz bergan hollarda yechimlarni ko'rishingiz mumkin. Nusxani sevimlilarga ro'yxatdan o'tkazish orqali osongina nusxa ko'chirishingiz ham mumkin.

Epson Smart Panel dasturini App Store yoki Google Play dan qidirib toping va o'rnatib.



Android ilovasidan osongicha chop qilish uchun ilova (Epson Print Enabler)

Epson Print Enabler hujjatlaringiz, elektron xatlaringiz, fotosuratlaringiz va veb-sahifalarni bevosita Android telefoningiz yoki planshetingizdan (Android v4.4 yoki keyingi versiyalari) chop qilishga imkon beruvchi ilovadir. Bir necha teginishlardan so'ng Android qurilmangiz ayni simsiz tarmoqqa ulangan Epson printerni topadi.

Google Play xizmatidan Epson Print Enabler ilovasini qidiring va o'rnatib.

Skanerlash uchun dasturiy ta'minot

Biror kompyuterdan skanerlash uchun ilova (Epson ScanSmart)

Ushbu ilova hujjatlar va fotosuratlarni skanerlash va keyin skanerlangan tasvirlarni oddiy bosqichlarda saqlash imkonini beradi.

Xususiyatlardan foydalanish bo'yicha tafsilotlar uchun Epson ScanSmart yordamini ko'ring.

Windows-da ishga tushirish

☐ Windows 10

Start tugmasini bosib, **Epson Software** > **Epson ScanSmart**ni tanlang.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Qidirish qatoriga dastur nomini yozing va keyin namoyish qilingan tasvirchani tanlang.

☐ Windows 7

Start tugmasini bosing, so'ng **Barcha dasturlar** > **Epson Software** > **Epson ScanSmart** ni tanlang.

Mac OS-da ishga tushirish

O'tish > **Ilovalar** > **Epson Software** > **Epson ScanSmart**-ni tanlang.

Paket yaratish uchun dasturiy ta'minot

Application for Creating Driver Packages (EpsonNet SetupManager)

EpsonNet SetupManager printer drayverini o'rnatish, EPSON Status Monitor ni o'rnatish va printer portini yaratish kabi oddiy printerni o'rnatish uchun paket yaratishga mo'ljallangan dasturiy ta'minotdir. Ushbu dasturiy ta'minot administratorga noyob dasturiy ta'minot paketlarini yaratish va ularni guruhlararo yetkazib berishga imkon beradi.

Qo'shimcha axborot uchun mintaqangizdagi Epson veb-saytiga tashrif buyuring.

<http://www.epson.com>

Sozlamalarni o'rnatish uchun dasturiy ta'minot

Printer operatsiyalarini sozlash uchun ilova (Web Config)

Web Config kompyuterda yoki smart qurilmada Microsoft Edge va Safari veb-brauzerni ishga tushiruvchi dasturdir. Printer holartini tasdiqlashingiz yoki tarmoq xizmati va printer parametrlarini o'zgartirishingiz mumkin. Web Config-dan foydalanish uchun printer va kompyuter yoki qurilmani bitta tarmoqqa ulang.

Quyidagi brauzerlar qo'llab-quvvatlanadi. Eng oxirgi versiyadan foydalaning.

Microsoft Edge, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari

Eslatma:

Web Config bilan ishlash paytida sizdan administrator parolini kiritish so'ralishi mumkin. Tafsilotlar uchun quyidagi tegishli axborotga qarang.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Administrator parolining birlamchi qiymati"](#) - 16-sahifada

Web Config-ni veb-brauzerda ishga tushirish

1. Printerning IP-manzilini tekshiring.

Printerning bosh ekranida tarmoq piktogrammasini tanlang va printerning IP manzilini tasdiqlash uchun faol ulanish usulini tanlang.

Eslatma:

Tarmoq ulanishi hisobotini chiqarib, IP manzilni tekshirishingiz mumkin.

2. Kompyuterda yoki smart qurilmada veb-brauzerni ishga tushiring va keyin printerning IP-manzilini kiriting.

Formati:

IPv4: http://printerning IP-manzili/

IPv6: http://[printerning IP-manzili]/

Misollar:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Eslatma:

Smart qurilmadan foydalangan holda Web Config-ni Epson Smart Panel-ning mahsulot haqidagi ma'lumotlar ekranidan ishga tushirishingiz ham mumkin.

HTTPS ha kirishda printer o'zi imzolangan sertifikatdan foydalanganligi uchun siz Web Config ilovasini ishga tushirganingizda brauzerda ogohlantirish ko'rsatiladi; bu muammo mavjudligini ko'rsatmaydi va uni bema'lol e'tiborga olmaslik mumkin.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Tarmoq ulanishi hisobotini chop qilish"](#) - 207-sahifada

Web Config-ni Windows-da ishga tushirish

WSD dan foydalanib kompyuterni printeriga ulaganda Web Config-ni ishga tushirish uchun quyidagi qadamlarga amal qiling.

1. Kompyuterda printerlar ro'yxatini oching.

☐ Windows 10

Start tugmasini cherting va keyin **Apparat vositalar va tovush**-da **Windows tizimi** > **Boshqaruv paneli** > **Qurilmalar va printerlarni ko'rish**-ni tanlang.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Apparat vositalar va tovush-da (yoki **Apparat vositalar**-da) **Ish stoli** > **Sozlanmalar** > **Boshqaruv paneli** > **Qurilmalar va printerlarni ko'rish**-ni tanlang.

☐ Windows 7

Start tugmasini cherting va **Apparat vositalar va tovush**-da **Boshqaruv paneli** > **Qurilmalar va printerlarni ko'rish**-ni tanlang.

☐ Windows Vista

Start tugmasini cherting va **Apparat vositalar va tovush**-da **Boshqaruv paneli** > **Printerlar**-ni tanlang.

2. Printerga sichqonchani o'ng tugmasini bosib va **Xususiyatlar**-ni tanlang.

3. **Veb xizmati** panelini tanlang va URL-ni cherting.

HTTPS ha kirishda printer o'zi imzolangan sertifikatdan foydalanganligi uchun siz Web Config ilovasini ishga tushirganingizda brauzerda ogohlantirish ko'rsatiladi; bu muammo mavjudligini ko'rsatmaydi va uni bimalol e'tiborga olmaslik mumkin.

Web Config-ni Mac OS-da ishga tushirish

1. Apple menyusi > **Printerlar va skanerlar**-dan (yoki **Chop qilish va skanerlash, Chop qilish va faks**-dan) **Tizim afzalliklari**-ni tanlang va keyin printerni tanlang.

2. **Opsiyalar va ta'minotchilar** > **Printer veb-sahifasini ko'rsatish**-ga cherting.

HTTPS ha kirishda printer o'zi imzolangan sertifikatdan foydalanganligi uchun siz Web Config ilovasini ishga tushirganingizda brauzerda ogohlantirish ko'rsatiladi; bu muammo mavjudligini ko'rsatmaydi va uni bimalol e'tiborga olmaslik mumkin.

Tarmoqdagi qurilmani sozlash uchun dasturiy ta'minot (EpsonNet Config)

EpsonNet Config tarmoq interfeysi manzillari va protokollarini o'rnatishga imkon beruvchi dasturdir. Batafsil ma'lumotlar olish uchun EpsonNet Config ishlatish yo'riqnomasi yoki dastur yordamiga qarang.

Windows-da ishga tushirish

☐ Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Start tugmasini bosib, **EpsonNet** > **EpsonNet Config**ni tanlang.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Qidirish qatoriga dastur nomini yozing va keyin namoyish qilingan tasvirchani tanlang.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Start tugmasini cherting va **Barcha dasturlar** yoki **Dasturlar** > **EpsonNet** > **EpsonNet Config SE** > **EpsonNet Config**-ni tanlang.

Mac OS-da ishga tushirish

O'tish > **Ilovalar** > **Epson Software** > **EpsonNet** > **EpsonNet Config SE** > **EpsonNet Config**.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Ilovalarni alohida o'rnatish"](#) - 108-sahifada

Yangilash uchun dasturiy ta'minot

Dasturiy ta'minot va mikrodasturni yangilash uchun ilova (Epson Software Updater)

Epson Software Updater — bu yangi dasturlarni o'rnatadigan va Internet orqali mikrodasturni yangilaydigan dastur. Agar siz doimiy ravishda yangilanish ma'lumotlarini tekshirmoqchi bo'lsangiz, Epson Software Updater-ning Avtomatik Yangilanishi Sozlamalarida yangilanishlarni tekshirish oralig'ini belgilashingiz mumkin.

Eslatma:

Windows Server operatsion tizimlari qo'llab-quvvatlanmaydi.

Windows-da ishga tushirish

☐ Windows 10

Start tugmasini bosib, **EPSON Software** > **Epson Software Updater**ni tanlang.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Qidirish qatoriga dastur nomini yozing va keyin namoyish qilingan tasvirchani tanlang.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Start tugmasini bosib, so'ng **Barcha dasturlar** (yoki **Dasturlar**) > **EPSON Software** > **Epson Software Updater**-ni tanlang.

Eslatma:

*Epson Software Updater-ni yana ish stolidagi vazifalar panelidagi printer tasvirchasiga chertish va keyin **Dasturiy ta'minot yangilanishi**-ni tanlash orqali ham ishga tushirish mumkin.*

Mac OS-da ishga tushirish

O'tish > **Ilovalar** > **Epson Software** > **Epson Software Updater**-ni tanlang.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Ilovalarni alohida o'rnatish"](#) - 108-sahifada

Sozlamalar menyusi ro'yxati

Turli sozlamalarni amalga oshirish uchun bosh ekrandagi **Sozlamalar** bandini tanlang.

Umumiy sozlamalar

Quyida bayon qilingani kabi boshqaruv panelidagi menyularni tanlang.

Sozlamalar > **Umumiy sozlamalar**

Asosiy sozlamalar

Quyida bayon qilingani kabi boshqaruv panelidagi menyularni tanlang.

Sozlamalar > Umumiy sozlamalar > Asosiy sozlamalar

LCD yorqinligi:

LCD ekran yorqinligini sozlang.

Uyqu taymeri:

Printer hech qanday vazifani bajarmayotganida uyqu rejimiga (energiyani tejash rejimiga) kirish uchun vaqt oralig'ini sozlang. O'rnatilgan vaqt o'tishi bilan LCD ekran qora rangga kiradi.

O'chirish taymeri:

Jihoz qayerda xarid qilinganiga qarab ushbu funksiya yoki **O'chirish sozlam.** funksiyasi bo'lishi mumkin.

Printer muayyan vaqt davomida ishlatilmasa, avtomatik ravishda o'chishi uchun shuni tanlang. Quvvatlarni boshqarish qo'llanilishidan avval vaqtni sozlashingiz mumkin. Har qanday orttirish mahsulotning quvvat samaradorligiga ta'sir ko'rsatadi. Har qanday o'zgartirishlar qilishdan avval atrof-muhitni hisobga oling.

O'chirish sozlam.:

Jihoz qayerda xarid qilinganiga qarab ushbu funksiya yoki **O'chirish taymeri** funksiyasi bo'lishi mumkin.

☐ Nofaol paytda quvvatni uzish

Printer muayyan vaqt davomida ishlatilmasa, avtomatik ravishda o'chishi uchun shuni tanlang. Har qanday orttirish mahsulotning quvvat samaradorligiga ta'sir ko'rsatadi. Har qanday o'zgartirishlar qilishdan avval atrof-muhitni hisobga oling.

☐ Ajratilgan bo'lsa, quvvatni o'chirish

Barcha portlar, jumladan, USB porti bilan aloqa uzilgach, belgilangan vaqtdan keyin printer o'chishi uchun ushbu sozlamani tanlang. Mintaqangizga qarab, bu xususiyat mavjud bo'lmasligi mumkin.

Belgilangan vaqtni ko'rish uchun quyidagi veb-saytga raqang.

<https://www.epson.eu/energy-consumption>

Til/Language:

LCD ekranida ishlatiladigan tilni tanlang.

Fon rasmi:

Bosh ekran fon rangini o'zgartirish.

Amalni bajarish vaqti tugab qoldi:

Muayyan vaqt davomida hech qanday amal bajarilmasa, ilk ekranga qaytish uchun **On** qilib qo'ying.

Klaviatura:

LCD ekrandagi klaviatura sxemasini o'zgartirish.

Aloqador ma'lumotlar

➡ "Quvvatlarni tejash" - 107-sahifada

➔ "Belgilarni kiritish" - 27-sahifada

Printer sozlamalari

Quyida bayon qilingani kabi boshqaruv panelidagi menyularni tanlang.

Sozlamalar > Umumiy sozlamalar > Printer sozlamalari

Qog'oz manbasi sozlamalari:

Qog'oz:

Qog'oz manbasiga yuklangan qog'oz o'lchami va turini tanlang. Siz qog'oz o'lchami va qog'oz turida **Tanlangan qog'oz parametrlari** bandini o'rnatishingiz mumkin.

A4/Letter avtomatik almashtirish:

Letter sifatida belgilangan qog'oz manbasi yo'q bo'lganida A4 o'lchamdagi qog'oz manbasidan qog'oz uzatishi yoki A4 sifatida belgilangan qog'oz manbasi yo'q bo'lganida Letter o'lchamidagi qog'oz manbasidan uzatishi uchun **On** qilib qo'ying.

Xatolik xabari:

Tanlangan qog'oz o'lchami yoki turi solingan qog'ozga mos kelmaganida xato xabarini ko'rsatish uchun **On** qilib qo'ying.

Qog'ozni sozlashni avto ko'rsatish:

Qog'oz kassetasiga qog'oz solayotganda **Qog'oz** ekrani aks ettirilishi uchun **On** bandini tanlang. Agar bu xususiyatni o'chirib qo'ysangiz, AirPrint yordamida iPhone, iPad yoki iPod touch orqali chop eta olmaysiz.

Universal bosma sozlamalari:

Printer drayveridan foydalanmasdan, tashqi qurilma orqali chop etganda ushbu parametrlar qo'llanadi. Siljish sozlamalari printer drayveridan foydalanib chop qilishda qo'llaniladi.

Yuqoridan siljish:

Qog'ozning yuqori hoshiyasini sozlang.

Chapdan siljish:

Qog'ozning chap hoshiyasini sozlang.

Orqada yuqoridan siljish:

2 tomonlama chop etishda qog'ozning orqa tomoni uchun yuqori hoshiyani sozlang.

Orqada chapdan siljish:

2 tomonlama chop etishda qog'ozning orqa tomoni uchun chap hoshiyani sozlang.

Qog'oz enini tekshiring:

Chop etishdan oldin qog'oz enini tekshirish uchun **On** qilib qo'ying. Agar qog'oz o'lchami parametri noto'g'ri bo'lsa, bu qog'ozning chetiga chop qilishning oldini oladi, biroq bu chop qilish tezligini pasaytirishi mumkin.

Bo'sh betni tashlab ketish:

Chop qilinayotgan ma'lumotlardagi bo'sh sahifalarni avtomatik ravishda o'tkazib yuboradi.

Avtomatik xato tuzatkich:

2 tomonli chop etishda muammo yuz bersa yoki xotira to'lib qolsa, bajariladigan amalni tanlang.

☐ On

2 tomonli chop etishda xato yuz bersa, ogohlantirish ko'rsatib, bir tomonli rejimda chiqaradi, xotira to'lib qolgani xatosi ko'rsatilsa, printer ishlov bera olgan qismnigina chiqaradi.

☐ Off

Xatolik xabarini ko'rsatadi va chop etishni bekor qiladi.

Sokin rejim:

Chop etish paytida shovqinni kamaytirish uchun **On** qilib qo'ying, ammo chop etish sekinlashishi mumkin. Siz tanlagan qog'oz turi va chop qilish sifati parametrlariga bog'liq ravishda printerning shovqin darajasida farq bo'lmasligi mumkin.

Siyohning qurish vaqti:

2 tomonli chop etishda siyohning qurish vaqtini tanlang. Bir tomonni chop etib bo'lgandan so'ng printer boshqa tomonni chiqaradi. Bosma chaplanib ketgan bo'lsa, vaqtni uzaytiring.

USB orqali kompyuterga ulanish:

USB orqali ulanganda kompyuter printerga kirishiga ruxsat berish uchun **Yoqish** qilib qo'ying. **O'chirib qo'yish** tanlansa, tarmoq orqali yuborilmagan chop etish yoki skanerlash vazifasi bajarilmaydi.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Qog'ozni yuklash"](#) - 32-sahifada

Tarmoq sozlamalari

Quyida bayon qilingani kabi boshqaruv panelidagi menyularni tanlang.

Sozlamalar > Umumiy sozlamalar > Tarmoq sozlamalari

Wi-Fi sozlash:

Simsiz tarmoq sozlamalarini sozlash yoki o'zgartirish. Quyidan ulanish usulini tanlang va boshqaruv panelidagi yo'l-yo'riqlarga amal qiling.

Wi-Fi (tavsiya etiladi):

☐ Wi-Fi sozlash ustasi

☐ Tugmani bosib bosib (WPS)

☐ Boshqalar

☐ PIN kodni sozlash (WPS)

☐ Wi-Fi avto ulanish

☐ Wi-Fi'ni o'chirish

Wi-Fi parametrlarini ochirib qo'yish yoki Wi-Fi parametrlarini qaytadan o'rnatish

orqali tarmoq muammolarini hal qila olishingiz mumkin.



> **Wi-Fi (tavsiya etiladi) > Sozlamalarni o'zgartirish > Boshqalar > Wi-Fi'ni o'chirish > Sozlashni boshlash**-ni tanlang.

Wi-Fi Direct:

☐ iOS

☐ Boshqa OT qurilmalari

☐ Menu

☐ Tarmoq nomini o'zgartirish

☐ Parolni o'zgartirish

☐ Wi-Fi Direct funksiyasini o'chirish

☐ Odatiy sozlamalarni tiklash

Simli LAN tarmog'ini sozlash:

LAN kabeli va router ishlatadigan tarmoq ulanishini sozlash yoki o'zgartirish. Bu ishlatilayotganida Wi-Fi aloqasi o'chirib qo'yiladi.

Tarmoq holati:

Joriy tarmoq sozlamalarini ko'rsatadi yoki chop etadi.

☐ Simli LAN/Wi-Fi holati

☐ Wi-Fi Direct holati

☐ Holat varag'ini chop etish

Aloqani tekshirish:

Joriy tarmoq ulanishini tekshiradi va hisobotni chiqaradi. Agar ulanish bilan bog'liq birorta muammo mavjud bo'lsa, muammoni hal qilish uchun tekshiruv hisobotiga qarang.

Qo'shimcha:

Quyidagi batafsil sozlamalarni qo'ying.

☐ Qurilma nomi

☐ TCP/IP

☐ Proksi serveri

☐ IPv6 manzili

☐ Ulanish tezligi va dupleks

Aloqador ma'lumotlar

➔ "Printerning boshqaruv panelidan Wi-Fi sozlamalarini o'rnatishni bajarish" - 198-sahifada

- ➔ "Smart qurilma va printerni to'g'ridan-to'g'ridan ulash (Wi-Fi Direct)" - 202-sahifada
- ➔ "Tarmoq ulanishi holatini tekshirish" - 206-sahifada

Veb-xizmat sozlamalari

Quyida bayon qilingani kabi boshqaruv panelidagi menyularni tanlang.

Sozlamalar > Umumiy sozlamalar > Veb-xizmat sozlamalari

Epson Connect xizmatlari:

Printer registratsiya qilingan va Epson Connectga ulangan-ulanmaganini ko'rsatadi.

Xizmatda ro'yxatdan o'tish uchun **Ro'yxatga olish** tugmasiga tegining va yo'l-yo'riqlarga amal qiling.

Ro'yxatdan o'tgach, quyidagi sozlamalarni o'zgartirish mumkin.

☐ To'xtatish/Davom etish

☐ Ro'yx. o'chirish

Tafsilotlari uchun quyidagi veb-saytni ko'ring.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (Faqat Yevropa)

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Bulut xizmatidan foydalanib chop qilish" - 67-sahifada

Qarov

Quyida bayon qilingani kabi boshqaruv panelidagi menyularni tanlang.

Sozlamalar > Qarov

Kallak uchini tekshirish:

Chop etish kallagi uchliklari tiqilib qolgan-qolmaganini tekshirish uchun shuni tanlang. Printer uchlikni tekshirish andozasini chop etadi.

Chop etish kallagini tozalash:

Chop etish kallagidagi tiqilib qolgan uchliklarni tozalash uchun shuni tanlang.

Kuchli tozalash:

Barcha siyoh naychalari ichidagi barcha siyohni almashtirish uchun ushbu funktsiyani tanlang. Odatiy tozalashdan ko'ra ko'proq siyoh sarf qilinadi. Bu funktsiyadan foydalanish haqda ko'proq ma'lumot uchun "Qo'shimcha ma'lumot" bandini ko'zdan kechiring.

Kallakni rostlash:

Chop qilish sifatini yaxshilash uchun chop qilish kallagini sozlashda shu funktsiyadani tanlang.

☐ Vertikal tekislash

Chop qilingan narsalar chaplangan yoki matn hamda chiziqlar tekis bo'lmasa, shu funksiyani tanlang.

☐ Gorizontall tenglashtirish

Agar gorizontall ajratish chop qilingan hujjatlarda odatiy oralqida chiqarilayotgan bo'lsa, bu funksiyani tanlang.

Siyoh quyish:

Siyoh idishini to'ldirayotganda, siyoh darajasini 100% ga qayta o'rnatish uchun shu funksiyani tanlang.

Siyoh darajasini belgilash:

Qolgan haqiqiy siyohga ko'ra siyoh darajasini o'rnatish uchun shu xususiyatni tanlang.

Profilaktika qutisining qolgan sig'imi:

Texnik xizmat qutisining taxminiy ishlash muddatini ko'rsatadi.  ko'rsatilsa, texnik xizmat qutisi deyarli to'lgan bo'ladi.  ko'rsatilsa, texnik xizmat qutisi to'lgan bo'ladi.

Rostlagichni tozalash:

Ichki g'ildiraklarda siyoh dog'lari bor bo'lsa, shuni tanlang. Ichki g'ildiraklarni tozalash uchun printer qog'oz o'tkazadi.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ "Chop qilish kallagini tekshirish va tozalash" - 94-sahifada
- ➔ "Kuchli tozalash bandini ishga tushirish" - 96-sahifada
- ➔ "Siyoh baklarini siyoh bilan qayta to'ldirish" - 164-sahifada
- ➔ "Qog'oz yo'lidagi siyoh dog'larini tozalash" - 98-sahifada

Holat varag'ini chiqarish

Quyida bayon qilingani kabi boshqaruv panelidagi menyularni tanlang.

Sozlamalar > Holat varag'ini chiqarish

Sozlash holati varag'i:

Joriy printer holati va parametrlarni ko'satuvchi ma'lumotnomani chop etadi.

Ta'minot holati varag'i:

Sarf materiallari holatini ko'rsatuvchi ma'lumotnoma varag'ini chop etadi.

Ishlatish tarixi varag'i:

Printerdan foydalanish tarixini ko'rsatuvchi ma'lumotnomani chop etadi.

Printer hisoblagichi

Quyida bayon qilingani kabi boshqaruv panelidagi menyularni tanlang.

Sozlamalar > Printer hisoblagichi

Printer xarid qilinganidan beri chiqarilgan bosmalar, O-Q bosmalar, rangli bosmalar va printer orqali uzatilgan jami sahifalar soni, jumladan holatlar varag'i kabi siz printerni xarid qilgan vaqtdan boshlab elementlar jami sonini ko'rsatadi.

Foydalanuvchi parametrlari

Quyida bayon qilingani kabi boshqaruv panelidagi menyularni tanlang.

Sozlamalar > Foydalanuvchi parametrlari

Tez-tez foydalaniladigan skanerlash va nusxa ko'chirish sozlamalari uchun sukut bo'yicha qiymatlarni o'zgartirishingiz mumkin. Batafsil ma'lumotlar olish uchun quyidagi tegishli ma'lumotlarga qarang.

- ☐ Nusxalash
- ☐ Kompyuterga skanlash
- ☐ Bulutga skanerlash

Mijozlar tadqiqoti

Quyida bayon qilingani kabi boshqaruv panelidagi menyularni tanlang.

Sozlamalar > Mijozlar tadqiqoti

Chop qilishlar soni kabi mahsulotdan foydalanishlar haqidagi ma'lumotlarni Seiko Epson Corporation-ga taqdim etish uchun **Tasdiqlash** ni tanlang.

Odatiy sozlamalarni tiklash

Quyida bayon qilingani kabi boshqaruv panelidagi menyularni tanlang.

Sozlamalar > Odatiy sozlamalarni tiklash

Quyidagi menyularni standart holatiga qaytaradi.

- ☐ Tarmoq sozlamalari
- ☐ Nusxa olish sozlamalari
- ☐ Skanerlash sozlamalari
- ☐ Barcha ma'lumot va sozlamalar tozalansin

Mikrodestur yangi-shi

Quyida bayon qilingani kabi boshqaruv panelidagi menyularni tanlang.

Sozlamalar > Mikrodastur yangi-shi

Yangilash:

Mikrodasturning eng so'nggi versiyasining tarmoq serveriga yuklab qo'yilganligini tekshiring. Yangi mikrodastur topilganida mikrodastur yangilanadi. Yangilash boshlanganidan keyin uni to'xtatib bo'lmaydi.

Bildirishnoma:

Mikrodastur yangilanishining imkoni bo'lsa bildirgi olish uchun **On** tugmasini tanlang.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Boshqaruv panelidan foydalanib printer mikrodasturini yangilash"](#) - 113-sahifada

Mahsulot texnik xususiyatlari

Printerning texnik xususiyatlari

Chop qilish kallagi soplosini joylashtirish		Qora siyoh uchliklari: 400 Rangli siyoh uchliklari: har bir rang uchun 128
Qog'oz vazni*	Oddiy qog'oz	64 g/m ² dan 90 g/m ² gacha (17 dan 24 funtgacha)
	Konvertlar	Konvert #10, DL, C6: 75 dan 100 g/m ² gacha (20 dan 27 funtgacha)


* Qog'oz qalinligi shu oraliqda bo'lsa ham, qog'oz xossasi yoki sifatiga qarab, printeriga uzatilmasligi yoki bosma sifati yomon chiqishi mumkin.

Chop qilish sohasi


Bittalik varaqlar uchun chop qilinuvchi soha

Printer mexanizmi tufayli soyali joylarda chop qilish sifati pasayishi mumkin.

Hoshiya bilan chop etish

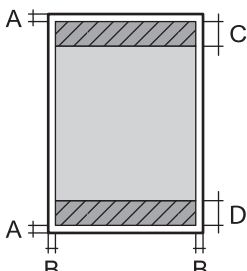
	A	3.0 mm (0.12 duym)
	B	3.0 mm (0.12 duym)
	C	41.0 mm (1.61 duym)
	D	37.0 mm (1.46 duym)

Hoshiyasiz chop qilish

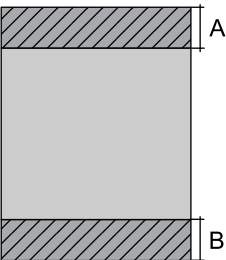	A	44.0 mm (1.73 duym)
	B	40.0 mm (1.57 duym)

Konvertlar uchun chop qilinuvchi soha

Printer mexanizmi tufayli soyali joylarda chop qilish sifati pasayishi mumkin.

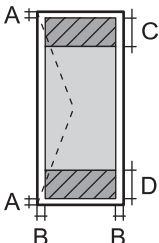	A	3.0 mm (0.12 duym)
	B	3.0 mm (0.12 duym)
	C	18.0 mm (0.71 duym)
	D	41.0 mm (1.61 duym)

Skannerning texnik xususiyatlari

Skaner turi	Planshetli
Fotoelektrik qurilma	MDH
Amaldagi piksellar	10200×14040 piksel (1200 dpi)
Hujjatning maksimal o'lchamlari	216×297 mm (8.5×11.7 in.) A4, Letter
Skannlashda tasvir aniqligi	Dyuymda 1200 ta nuqta (asosiy skannlash) Dyuymda 2400 ta nuqta (qisman skannlash)
Natijaviy tasvir aniqligi	(50 – 9600 dpi, 1 dpi qadamda)
Rang chuqurligi	Rangi ☐ Pikseligiga 48 bit ichki (rang bo'yicha pikseliga 16 bit ichki) ☐ Pikseligiga 24 bit tashqi (rang bo'yicha pikseliga 8 bit tashqi) Kulrang ☐ Pikseliga 16 bit ichki ☐ Pikseliga 8 bit tashqi Oq-qora ☐ Pikseliga 16 bit ichki ☐ Pikseliga 1 bit tashqi

Yorug'liq manbasi	LED
-------------------	-----

ADF xususiyatlari

Faqat ET-3850 Series/L6270 Series

Mavjud qog'oz o'lchamlari	A4, Letter, 8.5×13 in, Indian-Legal, Legal
Qog'oz turi	Oddiy qog'oz
Qog'oz Vazni	64 dan 95 g/m ²
Yuklash sig'imi	A4, Letter: 30 varaq yoki 3.3 mm Legal, Indian-Legal, 8.5×13 in: 10 ta varaq
Avtomatik ikki tomonlama skanerlash	Qo'llab-quvvatlanmaydi

Hatto asl nusxasi ADF-ga joylashtiriladigan vosita uchun texnik xususiyatlarga mos kelganda ham, u ADF-dan berilmasligi mumkin yoki qog'oz xususiyatlari yoki sifatiga qarab skanerlash sifati pasayishi mumkin.

Printer uchun portdan foydalanish

Printer quyidagi portdan foydalanadi. Ushbu portlar zarur hollarda tarmoq administratori tomonidan ruxsat berilgan bo'lishi kerak.

Jo'natuvchi (Mijoz)	Foydalanish	Manzil (Server)	Protokol	Port raqami
Printer	Epson Connect ishlatilganda	Epson Connect xizmatlari	HTTPS	443
			XMPP	5222
	WSD'ni boshqarish	Mijoz kompyuteri	WSD (TSP)	5357
	Epson ScanSmart orqali skanerlash bosilganda kompyuterni qidirish	Mijoz kompyuteri	Tarmoq to'lqinini qidirib topish	2968

Jo'natuvchi (Mijoz)	Foydalanish	Manzil (Server)	Protokol	Port raqami
Mijoz kompyuteri	EpsonNet Config, printer drayveri va skaner drayveri kabi ilovalar orqali printerni qidirib toping.	Printer	ENPC (UDP)	3289
	EpsonNet Config, printer drayveri va skaner drayveri kabi ilovalar orqali MIB axborotini to'plang va o'rnatish.	Printer	SNMP (UDP)	161
	LPR ma'lumotlarini yo'naltirish	Printer	LPR (TCP)	515
	RAW ma'lumotlarini yo'naltirish	Printer	RAW (Port9100) (TCP)	9100
	AirPrint (IPP/IPPS chop qilish) ma'lumotlarini yo'naltirish	Printer	IPP/IPPS (TCP)	631
	WSD printerini qidirish	Printer	WS-qidirib topish (UDP)	3702
	Izlash ma'lumotlarini Epson ScanSmart orqali yo'naltirish	Printer	Tarmoqni izlash (TCP)	1865
	Epson ScanSmart orqali izlash bosilganda ish axborotini to'plash	Printer	Tarmoq to'liqlini izlash	2968

Interfeys xususiyatlari

Kompyuter uchun	Yuqori tezlikli USB*
-----------------	----------------------

* USB 3.0 kabellari qo'llab-quvvatlanmaydi.

Tarmoq texnik xususiyatlari

Wi-Fi texnik xususiyatlari

Standartlar	IEEE 802.11b/g/n* ¹
Chastota diapazoni	2,4 GGts
Koordinata rejimlari	Infratuzilma, Wi-Fi Direct (Oddiy KN)* ^{2,3}
Simsiz xavfsizliklar* ⁴	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)* ⁵ , WPA3-SAE (AES)

*¹ IEEE 802.11n faqat HT20 uchun ishlaydi.

*² IEEE 802.11b uchun qo'llab-quvvatlanmaydi.

*³ Oddiy KN rejimi Wi-Fi ulanishi (infratuzilma) yoki Ethernet ulanishiga mos.

*⁴ Wi-Fi Direct faqat WPA2-PSK (AES) ni qo'llab-quvvatlaydi.

*⁵ WPA2 standarti bilan mos, WPA/WPA2 Personal qo'llab-quvvatlanadi.

Ethernet xususiyatlari

Standartlar	IEEE802.3i (10BASE-T)* ¹ IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3az (Quvvatlarga tejamkor Ethernet)* ²
Aloqa rejimi	Avto, 10Mbit To'liq dupleks, 10Mbit Yarim dupleks, 100Mbit To'liq dupleks, 100Mbit Yarim dupleks
Konnektor	RJ-45

*1 Radioto'lqinlarning halaqit berishining oldini olish uchun 5e toifadagi yoki yuqoriroq STP (Izolyatsiyalangan qo'sh sim) kabelidan foydalaning.

*2 Ulangan qurilma IEEE802.3az standartlariga mos bo'lishi kerak.

Tarmoq funksiyalari va IPv4/IPv6

Funksiyalar			Qo'llab-quvvatlanadi	Izohlar
Tarmoq orqali chop qilish	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	WSD Chop qilish (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista yoki keyingi versiyalari
	Bonjour Chop qilish (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	IPP Chop qilish (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	PictBridge Chop qilish (Wi-Fi)	IPv4	-	Raqamli kamera
	Epson Connect (Elektron pochta chop qilish, Masofadan chop qilish)	IPv4	✓	-
	AirPrint (iOS, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 yoki keyingi versiyalari, Mac OS X v10.7 yoki keyingi versiyalari

Funksiyalar			Qo'llab-quvvatlanadi	Izohlar
Tarmoq orqali skanerlash	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓	-
	Epson ScanSmart	IPv4	✓	Windows 7 yoki keyingi versiyalari, Mac OS X El Capitan yoki keyingi versiyalari
	Event Manager	IPv4	✓	Windows XP, Vista, Mac OS X v10.6 dan Yosemite gacha
	Epson Connect (Bulutga skanerlash)	IPv4	✓	-
	AirPrint (Skanerlash)	IPv4, IPv6	✓	OS X Mavericks yoki keyingi versiyalari
Faks	Faks yuborish	IPv4	-	-
	Faks qabul qilish	IPv4	-	-
	AirPrint (Chiquvchi faks)	IPv4, IPv6	-	-

Xavfsizlik protokoli

SSL/TLS	HTTPS Server/Client, IPPS
SNMPv3	

Qo'llab-quvvatlanuvchi uchinchi tomon xizmatlari

AirPrint	Chop qilish	iOS 5 yoki keyingi versiyalari/Mac OS X v10.7.x yoki keyingi versiyalari
	Skanerlash	OS X Mavericks yoki keyingi versiyalari

O'lchamlari

ET-3850 Series/L6270 Series

O'lchamlari	Saqlash ☐ Kengligi: 375 mm (14.8 dy.) ☐ Chuqurligi: 347 mm (13.7 dy.) ☐ Balandligi: 231 mm (9.1 dy.) Chop qilish ☐ Kengligi: 417 mm (16.4 dy.) ☐ Chuqurligi: 503 mm (19.8 dy.) ☐ Balandligi: 255 mm (10.0 dy.)
Og'irligi*	Taxminan 14.8 kg (6.7 lb)

* Siyohsiz va ta'minot shnursiz.

ET-3800 Series/L6260 Series

O'lchamlari	Saqlash ☐ Kengligi: 375 mm (14.8 dy.) ☐ Chuqurligi: 347 mm (13.7 dy.) ☐ Balandligi: 187 mm (7.4 dy.) Chop qilish ☐ Kengligi: 375 mm (14.8 dy.) ☐ Chuqurligi: 503 mm (19.8 dy.) ☐ Balandligi: 187 mm (7.4 dy.)
Og'irligi*	Taxminan 12.6 kg (5.7 lb)

* Siyohsiz va ta'minot shnursiz.

Elektr xususiyatlari

ET-3850 Series/L6270 Series

Elektr ta'minoti nominali	O'zgaruvchan tok 100–240 V	O'zgaruvchan tok 220–240 V
Nominal chastota diapazoni	50–60 Gts	50–60 Gts
Nominal tok kuchi	0.4–0.2 A	0.2 A

Quvvat iste'moli (USB ulanishi bilan)	Avtonom nusxa ko'chirish: taxminan 12.0 Vt (ISO/IEC24712) Tayyorlik rejimi: taxminan 5.3 Vt Uyqu rejimi: taxminan 0.9 Vt O'chirilgan: taxminan 0.2 Vt	Avtonom nusxa ko'chirish: taxminan 12.0 Vt (ISO/IEC24712) Tayyorlik rejimi: taxminan 5.3 Vt Uyqu rejimi: taxminan 0.9 Vt O'chirilgan: taxminan 0.2 Vt
---------------------------------------	---	---

Eslatma:

- ❑ Uning kuchlanishini ko'rish uchun printerdagi yorliqqa qarang.
- ❑ Yevropalik foydalanuvchilar quvvat iste'moli bo'yicha ma'lumotlar olish uchun quyidagi veb-saytga qarashlari mumkin.

<http://www.epson.eu/energy-consumption>

ET-3800 Series/L6260 Series


Elektr ta'minoti nominali	O'zgaruvchan tok 100–240 V	O'zgaruvchan tok 220–240 V
Nominal chastota diapazoni	50–60 Gts	50–60 Gts
Nominal tok kuchi	0.4–0.2 A	0.2 A
Quvvat iste'moli (USB ulanishi bilan)	Avtonom nusxa ko'chirish: taxminan 12.0 Vt (ISO/IEC24712) Tayyorlik rejimi: taxminan 5.3 Vt Uyqu rejimi: taxminan 0.7 Vt O'chirilgan: taxminan 0.2 Vt	Avtonom nusxa ko'chirish: taxminan 12.0 Vt (ISO/IEC24712) Tayyorlik rejimi: taxminan 5.3 Vt Uyqu rejimi: taxminan 0.7 Vt O'chirilgan: taxminan 0.2 Vt

Eslatma:

- ❑ Uning kuchlanishini ko'rish uchun printerdagi yorliqqa qarang.
- ❑ Yevropalik foydalanuvchilar quvvat iste'moli bo'yicha ma'lumotlar olish uchun quyidagi veb-saytga qarashlari mumkin.

<http://www.epson.eu/energy-consumption>

Foydalanish va saqlash sharoitlari

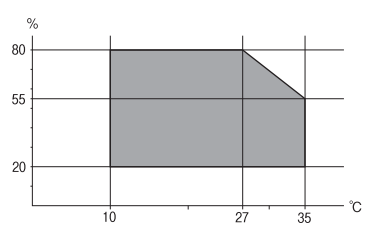Ishlatish	Printerdan quyidagi grafikda ko'rsatilgan diapazon doirasida foydalaning.  Harorat: 10 dan 35°C gacha (50 dan 95°F gacha) Namlik: 20 dan 80% gacha nisbiy namlik (kondensatsiyalanishsiz)
-----------	--

Saqlash	Dastlabki siyoh quyishdan keyingi harorat: -15°C dan 40°C gacha (5°F dan 104°F) gacha* Dastlabki siyoh quyishdan oldingi harorat: -20°C dan 40°C gacha (-4°F dan 104°F) gacha* Namlik: 5 dan 85% gacha nisbiy namlik (kondensatsiyalanishsiz)
---------	--

* Mahsulotni 40°C (104°F) haroratda bir oygacha bo'lgan muddat saqlash mumkin.

Siyohli idishlar uchun foydalanish va saqlash sharoitlari

Saqlash harorati	-20 °C da 40 °C gacha (-4 °F dan 104 °F gacha)*
Muzlash harorati	-15 °C (5 °F) Siyoh eriydi va 25 °C (77 °F) da taxminan 2 soatdan keyin undan foydalanish mumkin.

* Mahsulotni 40 °C (104 °F) haroratda bir oygacha bo'lgan muddat saqlash mumkin.

Tizimga bo'lgan talablar

☐ Windows

Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10 yoki keyingi versiyalari (32-bit, 64-bit)
 Windows XP SP3 (32-bit)
 Windows XP Professional x64 Edition SP2
 Windows Server 2003 (SP2) yoki keyingi versiyalari

☐ Mac OS

Mac OS X v10.6.8 yoki keyingi versiyalari

Eslatma:

- ☐ Mac OS ayrim dasturlar va funksiyalarni qo'llab-quvvatlamasligi mumkin.
- ☐ (UFS) uchun UNIX fayl tizimi Mac OS qo'llab-quvvatlanmaydi.

Me'yoriy ma'lumotlar

Standartlar va ruxsatnomalar

AQSH modeli uchun standartlar va ruxsatlar

Xavfsizlik	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
------------	--

EMC	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)
-----	---

Ushbu jihozda quyidagi simsiz modullar mavjud.

Ishlab chiqaruvchi: Seiko Epson Corporation

Turi: J26H006

Ushbu mahsulot FCC qoidalarining 15-qismiga va IC qoidalarining RSS-210 bandiga mos keladi. Epson mahsulotlarning tavsiya qilinmagan o'zgartirilishlaridan kelib chiquvchi himoya talablarini har qanday ko'rinishdagi qondrimasliklar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga ola olmaydi. Ishlatishda quyidagi ikki holatni hisobga olish zarur: (1) bu qurilma jarohat yetkazmasligi kerak (2) ushbu qurilma olingan har qanday o'zaro ta'sirni, jumladan, qurilmaning xato ishlashiga olib keluvchi o'zaro ta'sirni qabul qilishi kerak.

Litsenziyalangan xizmatga nisbatan radio ta'sirining oldini olish uchun ushbu qurilma ichkarida ishlatishga mo'ljallangan va u oynadan maksimal darajada himoyalangan bo'lishi lozim. Tashqariga o'rnatiladigan jihoz (yoki uning uzatuvchi antenasi) litsenziyalanishi lozim.

Bu qurilma nazorat qilinmaydigan atrof-muhit uchun o'rnatilgan radioaktiv nurlanish cheklovlari bo'yicha FCC/IC talablariga javob beradi hamda OET65 va RSS-102 sonli radiochastotalarini tarqatish qoidalarining (RF) C ilovasiga muvofiq FCC nurlanish radiochastotasiga (RF) mos keladi. Bu qurilma shunday o'rnatilishi va ishlatilishi kerakki, radiator odam tanasidan (qo'l, bilak, oyoq va to'piqdan tashqari) kamida 7,9 dyuym (20 sm) masofada bo'lishi lozim.

Yevropa modeli uchun standartlar va ruxsatnomalar

Yevropalik foydalanuvchilar uchun

Shu orqali Seiko Epson Corporation quyidagi radio jihozi modelining 2014/53/EU Direktivasiga mosligini e'lon qiladi. YeI ning moslik bo'yicha deklaratsiyasining to'liq matnini quyidagi veb-saytdan olish mumkin.

<http://www.epson.eu/conformity>

C631B, C633B

Faqat Irlandiya, Buyuk Britaniya, Avstriya, Germaniya, Lixtenshteyn, Shveytsariya, Fransiya, Belgiya, Lyuksemburg, Niderlandiya, Italiya, Portugaliya, Ispaniya, Daniya, Finlyandiya, Norvegiya, Shvetsiya, Islandiya, Xorvatiya, Kipr, Gretsiya, Sloveniya, Malta, Bolgariya, Chexiya, Estoniya, Vengriya, Latviya, Litva, Polsha, Ruminiya va Slovakiyada foydalanish uchun.

Epson mahsulotlarning tavsiya qilinmagan o'zgartirilishlaridan kelib chiquvchi himoya talablarini har qanday ko'rinishdagi qondrimasliklar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga ola olmaydi.

Chastota	O'tkazilgan maksimal radiochastota quvvati
2400–2483,5 MGts	20 dBm (EIRP)



Avstraliya modeli uchun standartlar va ruxsatnomalar

EMC	AS/NZS CISPR32 Class B
-----	------------------------

Epson ushbu orqali quyidagi jihoz modellarining AS/NZS4268'ning muhim talablari va boshqa tegishli qoidalariga mos kelishini e'lon qiladi:

C631B, C633B

Epson mahsulotlarning tavsiya qilinmagan o'zgartirilishlaridan kelib chiquvchi himoya talablarini har qanday ko'rinishdagi qondrimasliklar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga ola olmaydi.

ZICTA Zambiyadagi foydalanuvchilar uchun turni tasdiqlash

ZICTA Turni tasdiqlash bo'yicha ma'lumotlarni ko'rish uchun quyidagi veb-saytga qarang.

<https://support.epson.net/zicta/>

Nusxa ko'chirishdagi cheklanishlar

Printerdan ma'suliyat bilan va qonuniy foydalanishni kafolatlash uchun quyidagi cheklanishlarga amal qiling.

Quyidagilardan nusxa ko'chirish qonun bilan ta'qiqlanadi:

- ☐ Bank cheklari, tangalar, hukumat tomonidan chiqarilgan liikvidli qimmatli qog'ozlar, davlat qimmatli qog'ozlari va munitsipial qimmatli qog'ozlar
- ☐ Foydalanilmagan pochta markalari, marka yopishtirilgan otkritkalar va boshqa yetkazilib beriluvchi rasmiy pochta buyumlari
- ☐ Hukumat tomonidan chiqarilgan aksiz markalari va qonunchilik talablariga ko'ra chiqarilgan qimmatli qog'ozlar

Quyidagilardan nusxa ko'chirishda ehtiyotkorlikka rioya qilish lozim:

- ☐ Xususiy likvidli qimmatli qog'ozlar (aksiya sertifikatlari, muzokara qaydlari, cheklar va boshq.), oylik yo'l chiptalari, konsession chiptalar va boshq.
- ☐ Pasport, haydovchilik guvohnomasi, kafolat xatlari, yo'l chiptalari, oziq-ovqat talonlari, chiptalar va boshq.

Eslatma:

Bu buyumlardan nusxa ko'chirish ham qonun bilan ta'qiqlanishi mumkin.

Mualliflik huquqlari bilan himoyalangan materiallardan ma'suliyat bilan foydalaning:

Printerdan mualliflik huquqlari bilan himoyalangan materiallarni noto'g'ri nusxa ko'chirib olish uchun foydalanilishi mumkin. Bilimga ega bo'lgan advokat maslahati bilan ish ko'rmas ekansiz, chop qilingan materialdan nusxa ko'chirishdan avval mualliflik huquqi egasidan ruxsat olish orqali ma'suliyatni his qilgan va xurmat bilan ish ko'ring.



Administrator axboroti

Printerni tarmoqqa ulash.248

Printerni ishlatish bo'yicha sozlamalar. 252

Printerni tarmoqqa ulash

Printerni bir necha xil usul bilan tarmoqqa ulashingiz mumkin.

- ☐ Boshqaruv panelidagi qo'shimcha sozlamalardan foydalangan holda ulaning.
- ☐ Vebsaytdagi yoki dasturiy ta'minot diskidagi o'rnatgichdan foydalangan holda ulaning.

Ushbu bo'limda printer boshqaruv panelidan foydalangan holda printerni tarmoqqa ulash jarayoni tushuntiriladi.

Tarmoq ulanishini o'rnatishdan avval

Tarmoqqa ulash uchun ulash usuli va ulanishni o'rnatish bo'yicha ma'lumotlarni avvaldan tekshiring.

Ulanish sozlamasi yuzasidan axborot yig'ish

Ulanish uchun zarur bo'lgan sozlama haqida axborot tayyorlang. Quyidagi axborotlarni oldindan tekshirib oling.

Bo'limlar	Bandlar	Eslatma
Qurilmani ulash usuli	☐ Ethernet ☐ Wi-Fi	Printerni tarmoqqa qanday ulash haqida qaror qabul qiling. Simli LAN uchun LAN-kommutatorga ulanadi. Wi-Fi uchun ulanish nuqtasi tarmog'iga (SSID) ulanadi.
LAN ulanish axboroti	☐ IP-manzil ☐ Yordamchi tarmoq niqobi ☐ Standart holatidagi shlyuz	IP manzilni printerga biriktirish haqida qaror qabul qiling. IP manzilni statik tarzda biriktirishda barcha qiymatlar talab qilinadi. DHSP funksiyasidan foydalangan holda IP manzilni dinamik tarzda biriktirishda avtomatik o'natilganligi sababli ushbu axborot talab qilinmaydi.
Wi-Fi ulanish axboroti	☐ SSID ☐ Parol	Bular printer ulanadigan SSID (tarmoq nomi) va ulanish nuqtasi parolidir. MAC manzilini filtrlash funksiyasi o'rnatilmagan bo'lsa, printerni ro'yxatdan o'tkazish uchun printerning MAC manzilini oldindan ro'yxatdan o'tkazing. Qo'llanadigan standartlar uchun quyidagilarni ko'rib chiqing. "Wi-Fi texnik xususiyatlari" - 239-sahifada
DNS server axboroti	☐ Birlamchi DNS uchun IP manzil ☐ Ikkilamchi DNS uchun IP manzil	DNS serverlarini aniqlashda bular talab qilinadi. Tizim ortiqcha konfiguratsiyaga ega bo'lganda va ikkilamchi DNS server bo'lganda ikkilamchi DNS server o'rnatiladi. Agar siz kichik tashkilotda ishlasangiz va DNS serverni o'rnatmasangiz, router IP manzilini o'rning.

Bo'limlar	Bandlar	Eslatma
Proksi server axboroti	☐ Proksi server nomi	Tarmoq muhitingiz intranet orqali internetga kirishda proksi serverdan foydalansa buni o'rnatish va siz printer bevosita internetga ulanadigan funksiyadan foydalanasiz. Quyidagi funksiyalar uchun printer bevosita internetga ulanadi. ☐ Epson ulanish xizmatlari ☐ Boshqa kompaniyalarning bulut xizmatlari ☐ Mikrodastur boshqaruvi yangilanishi
Port raqami axboroti	☐ Chiqarish uchun port raqami	Printer va kompyuter tomonidan foydalaniladigan port raqamini tekshiring, keyin agar zarurat bo'lsa brandmauer tomonidan bloklangan portni chiqaring. Printer tomonidan foydalanilgan port raqami uchun quyidagilarni ko'rib chiqing. "Printer uchun portdan foydalanish" - 238-sahifada

IP manzilni biriktirish

IP manzilni biriktirishning quyidagi turlari mavjud.

Statik IP manzil:

Oldindan aniqlangan IP manzilni printeriga (xost) qo'lda biriktirish.

Tarmoqqa ulash bo'yicha axborotni (qo'shimcha tarmoq niqobi, standart shlyuz, DNS server va hokazo) qo'lda o'rnatish kerak bo'ladi.

Hatto qurilma o'chirilsa ham IP manzil o'zgarmaydi, shu sababli IP manzilini o'zgartirib bo'lmaydigan xarakterli yoki IP manzil ishlatadigan qurilmalarni boshqarishni istaganingizda bu foyda beradi. Biz ko'p marta kompyuterdan kiriladigan printer, server va boshqalar bo'yicha sozlamalarni tavsiya etamiz.

DHCP funksiyasini qo'llagan holda avtomatik tarzda biriktirish (dinamik IP manzil):

IP manzilni printeriga (xost) DHCP serveri yoki routerining DHCP funksiyasidan foydalangan holda avtomatik tarzda biriktirish.

Tarmoqqa ulash bo'yicha axborot (qo'shimcha tarmoq niqobi, standart shlyuz, DNS server va hokazo) avtomatik tarzda o'rnatiladi, shu sababli qurilmani tarmoqqa osonlik bilan ulash mumkin.

Qurilma yoki router o'chirilgan bo'lsa yoki DHCP server sozlamalariga bog'liq bo'lsa, qayta ulanish paytida IP manzil o'zgarishi mumkin.

Biz IP manzildan boshqa qurilmalarni boshqarishni va IP manzilni kuzatuvchi protokollar bilan aloqa qilishni tavsiya qilamiz.

Eslatma:

DHCP'ning IP manzilni zaxiralash funksiyasi ishlatilganda qurilmalarga istalgan paytda bir xil IP manzilni biriktirish mumkin.

DNS server va proksi-server

DNS serveri elektron pochta manzilining IP-manzil ma'lumotlari bilan bog'liq bo'lgan xost nomi, domen nomi kabilarga ega bo'ladi.

Agar kompyuter yoki printer IP aloqasini bajarganda boshqa tomon xost nomi, domen nomi kabilar bilan tavsiflansa, aloqani amalga oshirish mumkin bo'lmaydi.

DNS serverdan o'sha ma'lumotlarni so'raydi va boshqa tomonning IP-manzilini oladi. Bu jarayon nom yechimi deb ataladi.

Shuning uchun ham kompyuter va printerlar kabi qurilmalar IP-manzildan foydalangan holda aloqa qilishlari mumkin.

Nom yechimi printer uchun elektron pochta funksiyasi yoki internet ulanishi funksiyasidan foydalanib aloqa qilish uchun zarurdir.

Siz o'sha funksiyalardan foydalanganingizda DNS serveri sozlamalarini o'rnatish.

DHCP serverining yoki marshrutizatorning DHCP funksiyasidan foydalanib printerning IP-manzilini tayinlaganingizda u avtomatik ravishda o'rnatiladi.

Proksi-server tarmoq bilan Internet o'rtasidagi shlyuzda joylashgan bo'ladi va u ularning har biri nomidan kompyuter, printer va Internet (qarama-qarshi server) bilan aloqa qiladi. Qarama-qarshi tomondagi server faqat bilan proksi-server bilan aloqaga kirishadi. Shuning uchun ham IP-manzil va port raqami kabi printer to'g'risidagi ma'lumotlarni o'qib bo'lmaydi va xavfsizlikning kuchaytirilishi kutiladi.

Proksi-server orqali internetga ulanganingizda printerda proksi-serverni sozlang.

Boshqaruv paneli orqali tarmoqqa ulanish

Printerning boshqaruv panelidan foydalangan holda printerni tarmoqqa ulang.

IP-manzilni biriktirish

Xost manzili, Subtarmoq maskasi, Odatiy shlyuz kabi asosiy parametrlarni o'rnatish.

Mazkur bo'limda statik IP-manzil sozlamasi jarayoni tushuntiriladi.

1. Printerni yoqing.
2. Boshqaruv panelidagi bosh ekranda **Sozlamalar** bandini tanlang.
3. **Umumiy sozlamalar** > **Tarmoq sozlamalari** > **Qo'shimcha** > **TCP/IP**-ni tanlang.
4. **IP manzili olish** uchun **Qo'lda** bandini tanlang.

Routerning DHCP funksiyasidan foydalangan holda IP manzilni avtomatik tarzda o'rnatganingizda **Avto** rejimini tanlang. Bunday holatda 5- va 6-bosqichlarda **IP manzili**, **Subtarmoq maskasi** va **Odatiy shlyuz** avtomatik tarzda o'rnatilishi bois 7-bosqichga o'ting.

5. IP-manzilni kiritish.

Agar ◀ va ▶ tanlansa, fokus muayyan davr bilan ajratilgan old yoki orqa segmentga o'tadi.

Oldingi ekranda aks etgan qiymatni tasdiqlang.

6. **Subtarmoq maskasi** va **Odatiy shlyuz** parametrini o'rnatish.

Oldingi ekranda aks etgan qiymatni tasdiqlang.



Muhim:

*Sizning IP manzili, Subtarmoq maskasi va Odatiy shlyuz kombinatsiyalaringiz noto'g'ri bo'lsa, **Sozlashni boshlash** faollashmaydi va sozlamalarni davom ettirib bo'lmaydi. Kirishda xato yuz bermaganligini tasdiqlang.*

7. Birlamchi DNS server uchun IP manzilni kiriting.

Oldingi ekranda aks etgan qiymatni tasdiqlang.

Eslatma:

*IP-manzil belgilanishli sozlamalar uchun **Avto** rejimini tanlaganingizda, DNS server sozlamalarini **Qo'lda** yoki **Avto** bandlaridan tanlashingiz mumkin. Agar siz DNS server manzilini avtomatik tarzda olmasangiz, **Qo'lda** rejimini tanlang va DNS server manzilini kiriting. Keyin esa bevosita ikkilamchi DNS server manzilini kiriting. Agar **Avto** bandini tanlasangiz, 9-bosqichga o'ting.*

8. Ikkilamchi DNS server uchun IP manzilni kiriting.

Oldingi ekranda aks etgan qiymatni tasdiqlang.

9. **Sozlashni boshlash**-ni tanlang.

Proksi server sozlamasi

Quyidagilarning ikkalasi ham to'g'ri bo'lsa proksi serverni o'rnatish.

- ☐ Internetga ulanish uchun proksi server yaratilgan.
- ☐ Epson Connect xizmati yoki boshqa kompaniyaning bulut xizmatlari kabi printer bevosita internetga ulanadigan funksiyadan foydalanganda.

1. Bosh ekranda **Sozlamalar**-ni tanlang.

IP manzil sozlamasidan keyin parametrlarni o'zgartirganda **Qo'shimcha** ekrani ko'rinadi. 3-bosqichga o'ting.

2. **Umumiy sozlamalar** > **Tarmoq sozlamalari** > **Qo'shimcha**-ni tanlang.

3. **Proksi serveri**-ni tanlang.

4. **Proksi-server sozlamalari** uchun **Ha** bandini tanlang.

5. Ipv4 yoki FQDN formati orqali proksi server manzilini kiriting.

Oldingi ekranda aks etgan qiymatni tasdiqlang.

6. Proksi server port raqamini kiriting.

Oldingi ekranda aks etgan qiymatni tasdiqlang.

7. **Sozlashni boshlash**-ni tanlang.

LAN ga ulanish

Ethernet yoki Wi-Fi orqali printerni tarmoqqa ulang.

Ethernetga ulanish

Ethernet kabeli orqali printerni tarmoqqa ulang va ulanishni tekshiring.

1. Printer va aloqa tugunini (LAN kommutator) Ethernet kabeli orqali ulang.
2. Bosh ekranda **Sozlamalar**-ni tanlang.
3. **Umumiy sozlamalar** > **Tarmoq sozlamalari** > **Aloqani tekshirish**-ni tanlang.
Ulanish tashxisi natijalari ko'rinadi. Ulanish to'g'riligini tasdiqlang.
4. Yakunlash uchun **Tushunarli** tugmasini tanlang.
Agar **Tekshiruv hisobotini chop etish** bandini tanlasangiz, tashxis natijasiini chop qilishingiz mumkin. Uni chop qilish uchun ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling.

Aloqador ma'lumotlar

➔ ["Tarmoq ulanishini Wi-Fi dan Ethernetga o'zgartirish"](#) - 196-sahifada

LAN simsiz aloqaga ulanish (Wi-Fi)

Printerni bir necha xil usul bilan LAN simsiz aloqa (Wi-Fi)ga ulashingiz mumkin. Sizdagi muhit va shart-sharoitga mos keladigan ulanish usulini tanlang.

Simsiz routerni SSID va paroli kabi ma'lumotlarni bilsangiz, sozlamalarni qo'lda qo'yishingiz mumkin.

Agar simsiz router WPS bilan ishlasa, sozlamalarni bitta tugmani bosish orqali sozlash mumkin.

Printerni tarmoqqa ulagandan keyin o'zingiz foydalanmoqchi bo'lgan qurilma orqali (kompyuter, smart qurilma, planshet va hokazo) printeriga ulaning.

Aloqador ma'lumotlar

- ➔ ["SSID va parolni kiritish orqali Wi-Fi sozlamalarni o'rnatish"](#) - 198-sahifada
- ➔ ["Bosish tugmasini o'rnatish orqali Wi-Fi'ni sozlash \(WPS\)"](#) - 199-sahifada
- ➔ ["PIN kodni o'rnatish orqali Wi-Fi ni sozlashni \(WPS\) bajarish"](#) - 201-sahifada

Printerni ishlatish bo'yicha sozlamalar

Sozlamalarni o'zgartirish paytidagi muammolar

Muammolarni hal qilish uchun maslahatlar

☐ Xatolik xabarini tekshirish

Muammo yuz berganida avval printerni boshqaruv panelida yoki drayver ekranida birorta xabarning bor-yo'qligini tekshiring. Agar sizda xatolik yuz berganda bildirishnoma elektrton xati yuborish o'rnatilgan bo'lsa, darhol holatni bilib olishingiz mumkin.

☐ Tarmoq ulanishi hisoboti

Tarmoq va printer holatini tashxislang va keyin natijani chop qiling.

Tashxislangan xatolikni printer tomonidan topishingiz mumkin.

☐ Aloqa holatini tekshirish

Ping yoki ipconfig kabi buyruqdan foydalangan holda server-kompyuter yoki mijoz-kompyuter ulanish holatini tekshiring.

☐ Ulanishni sinab ko'rish

Printer bilan pochta serveri o'rtasidagi ulanishni tekshirish uchun printerdan turib ulanishi tekshirishni bajaring. Yana aloqa holatini tekshirish uchun mijoz kompyuterdan serverga ulanishni tekshiring.

☐ Sozlamalarga dastlabki qiymatlarni berish

Agar sozlamalar va aloqa holati muammo yo'qligini ko'rsatsa, printerning tarmoq sozlamalarini o'chirib qo'yish yoki ularga dastlabki qiymatlar berish va keyin yana o'rnatish orqali muammolarni hal qilish mumkin.

Web Configga kirib bo'lmayapti

IP manzil printeriga biriktirilmagan.

To'g'ri IP manzil printeriga biriktirilmagan bo'lishi mumkin. Printerning boshqaruv panelidan foydalangan holda IP manzilni sozlang. Tarmoq holati sahifasi yoki printer boshqaruv paneli orqali joriy sozlash axborotini tasdiqlashingiz mumkin.

Veb-brauzer SSL/TLS uchun shifrlash kuchini qo'llamayapti.

SSL/TLS Encryption Strength funksiyasiga ega. Siz Web Config parametrini quyida ko'rsatilgan ommaviy shifrlashni qo'llaydigan veb-brauzerdan foydalangan holda ochishingiz mumkin. Siz ishlatayotgan brauzer buni qo'llashini tekshirib ko'ring.

☐ 80 bit: AES256/AES128/3DES

☐ 112 bit: AES256/AES128/3DES

☐ 128 bit: AES256/AES128

☐ 192 bit: AES256

☐ 256 bit: AES256

CA-signed Certificate muddati tugagan.

Sertifikat amal qilish muddati tugashiga oid muammo bo'lsa, Web Config parametriga SSL/TLS kommunikatsiyasi (https) orqali ulanishda "Sertifikat amal qilish muddati tugadi" xabari ko'rinadi. Xabar amal qilish muddati tugashidan oldin paydo bo'lsa, printerning xizmat muddati to'g'ri sozlanganligi tekshirilishi kerak.

Sertifikatning umumiy nomi va printer mos kelmayapti.

Sertifikatning umumiy nomi va printer mos kelmasa, SSL/TLS kommunikatsiyasi (https)dan foydalanib Veb-sozlamalariga kirishda "Xavfsizlik sertifikati mos kelmayapti..." xabari ko'rinadi. Tegishli IP manzil mos kelmaganligi sababli shunday bo'ladi.

☐ Printerning IP manzili Self-signed Certificate yoki CSR yaratish uchun umumiy nomga kiritildi

☐ Web Config ishlayotganda IP manzil veb-brauzerga kiritildi

Self-signed Certificate uchun sertifikatni yangilang.

CA-signed Certificate uchun printeriga yana sertifikat oling.

Ichki manzilning proksi server sozlamasi veb-brauzerga o'rnatilmagan.

Printer proksi serverdan foydalanishga sozlaganda veb-brauzerni ichki manzilga proksi server orqali ulanmaydigan qilib sozlang.

❑ Windows:

Boshqaruv paneli > Tarmoq va Internet > Internet parametrlari > Ulanishlar > LAN sozlamalari > Proksi server bandini tanlang va keyin LAN (ichki manzillar) uchun proksi server ishlamaydigan qilib sozlang.

❑ Mac OS:

Tizim afzalliklari > Tarmoq > Qo'shimcha > Proksilar bandini tanlang va keyin **Joriy xost va domenlar parallel proksi sozlamalari** uchun ichki manzilni ro'yxatdan o'tkazing.

Namuna:

192.168.1.*: Ichki manzil 192.168.1.XXX, tarmoq osti niqobi 255.255.255.0

192.168.*.*: Ichki manzil 192.168.XXX.XXX, tarmoq osti niqobi 255.255.0.0



Qayerdan yordam olish mumkin

Texnik qo'llab-quvvatlash veb-sayti.....256

Epson qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qilish.....256

Texnik qo'llab-quvvatlash veb-sayti

Agar sizga qo'shimcha yordam zarur bo'lsa, quyida ko'rsatilgan Epson qo'llab-quvvatlash veb-saytiga tashrif buyuring. Mamlakatingiz yoki mintaqangizni tanlang va mahalliy Epson veb-saytining qo'llab-quvvatlash bo'limiga o'ting. So'nggi drayverlar, ko'p so'raladigan savollar (FAQs), qo'llanmalar yoki boshqa yuklab olinadigan fayllarni ham shu saytdan olish mumkin.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/support> (Yevropa)

Agar Epson mahsulotingiz to'g'ri ishlamayotgan bo'lsa va muammoni hal qila olmasangiz, yordam olish uchun Epson-ning qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling.

Epson qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qilish

Epson-ga murojaat qilishdan avval

Agar Epson mahsulotingiz to'g'ri ishlamayotgan bo'lsa va mahsulot qo'llanmasida berilgan nosozliklarni bartaraf qilish ma'lumotlaridan foydalanib muammoni hal qila olmasangiz, yordam olish uchun Epson-ning qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling.

Quyidagi Epson qo'llab-quvvatlash ro'yxati sotish mamlakatiga asoslangan. Ayrim mahsulotlar siz hozirda joylashgan joyda sotilmasligi mumkin, shuning uchun o'zingiz mahsulotingizni sotib olgan hududdagi Epson qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling.

Agar quyida hududingiz uchun Epson-ning qo'llab-quvvatlash xizmati ko'rsatilmagan bo'lsa, mahsulotni sotib olgan dilingizga murojaat qiling.

Agar siz ularga quyidagi ma'lumotlarni taqdim etsangiz, Epson-ning qo'llab-quvvatlash xizmati sizga tezroq yordam berishi mumkin:

- ☐ Mahsulotning seriya raqami
(Seriya raqami belgisi odatda mahsulotning orqa tarafida bo'ladi.)
- ☐ Mahsulot modeli
- ☐ Mahsulot dasturiy ta'minoti versiyasi
(Mahsulot dasturiy ta'minotidagi **About, Version Info**-ga yoki shunga o'xshash tugmani cherting.)
- ☐ Kompyuteringiz markasi va modeli
- ☐ Kompyuteringizdagi operatsion tizim nomi va versiyasi
- ☐ Mahsulotingiz bilan odatda foydalanadigan dasturiy ta'minotlarning nomlari va versiyalari

Eslatma:

Mahsulotga bog'liq ravishda tarmoq parametrlarini mahsulot xotirasiga saqlash mumkin. Mahsulotning ishdan chiqishi yoki ta'mirlanishi tufayli parametrlar yo'qotilishi mumkin. Har qanday ma'lumotlarning yo'qotilishi, parametrlarni zahiraviy nusxalash yoki qayta tiklash uchun Epson xattoki kafolat muddati davomida ham javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi. Biz ma'lumotlaringizning zahiraviy nusxasini olish yoki yozib qo'yishni tavsiya qilamiz.

Yevropadagi foydalanuvchilar uchun yordam

Epson qo'llab-quvvatlash xizmatiga qanday murojaat qilish to'g'risida ma'lumotlar olish uchun Pan-Yevropa Kafolat hujjatiga qarang.

Tayvandagi foydalanuvchilar uchun yordam

Ma'lumotlar olish, qo'llab-quvvatlash va xizmatlar bo'yicha murojaat qilish uchun kontaktlar:

Jahon tarmog'i

<http://www.epson.com.tw>

Mahsulot texnik xususiyatlari to'g'risidagi ma'lumotlar, yuklab olish uchun drayverlar va mahsulotlar bo'yicha so'rovlar qilish imkoniyati mavjud.

Epson yordam xizmati

Telefon: +886-2-2165-3138

Yordam xizmatimiz jamoasi telefon orqali quyidagilarda yordam berishi mumkin:

- ☐ Sotish so'rovlari va mahsulot to'g'risidagi ma'lumotlar
- ☐ Mahsulotdan foydalanishga oid savollar yoki muammolar
- ☐ Ta'mirlash xizmati va kafolat to'g'risidagi talablar

Epson Xizmat ko'rsatish markazi:

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

TekCare korporatsiyasi Epson Taiwan Technology & Trading Ltd uchun vakolatli servis markazi hisoblanadi.

Avstraliyalik foydalanuvchilar uchun yordam

Epson Australia sizlarni yuqori darajadagi mijozlarga ko'rsatiladigan xizmat bilan ta'minlashni xohlaydi. Mahsulotingiz qo'llanmalariga qo'shimcha ravishda biz ma'lumotlar olish uchun quyidagi manbalar bilan ta'minlaymiz:

Internet URL

<http://www.epson.com.au>

Epson Australia-ning jahon internet tarmog'idagi veb-sahifalariga kiring. Vaqti-vaqti bilan tashrif buyurish uchun modemingizni bu yerga to'g'rilashga arziydi! Bu sayt drayverlar uchun yuklab olish maydoni, Epson kontakt nuqtalari, yangi mahsulotlar to'g'risidagi ma'lumotlar va texnik qo'llab-quvvatlash (elektron pochta) bilan ta'minlaydi.

Epson yordam xizmati

Telefon: 1300-361-054

Epson yordam xizmati mijozlarimizning maslahat olish imkoniyatiga ega bo'lishlariga ishonch hosil qilish uchun yakuniy zahiraviy nusxalash sifatida taqdim etiladi. Yordam xizmatidagi operatorlar Epson mahsulotlarini o'rnatishingiz, sozlashingiz va ishlatishingizda yordam berishlari mumkin. Bizning

sotuvdan avvalgi yordam xizmati xodimlari yangi Epson mahsulotlari bo'yicha adabiyotlar bilan ta'minlashlari va eng yaqin diler yoki xizmat ko'rsatish markazining qayerda joylashganligini aytib berishlari mumkin. Bu yerdagi ko'pgina turdagi so'rovlarga javob beriladi.

Biz qo'ng'iroq qilishdan avval barcha tegishli ma'lumotlarni jamlab olishingizni tavsiya qilamiz. Siz qanchalik ko'p ma'lumot to'plashangiz, biz muammoni shunchalik tez hal qilishimiz mumkin. Bu ma'lumotlar Epson mahsulotingiz qo'llanmalari, kompyuter turi, operatsion tizim, dasturlar va o'zingiz kerak deb o'ylagan har qanday ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.

Jihozni tashish

Epson kompaniyasi mahsulot o'ramini keyinchalik uni tashishda foydalanish uchun olib qo'yishni tavsiya etadi. Siyohdonni tasma bilan mahkamlash hamda jihozni tik holatda qo'yish ham tavsiya etiladi.

Yangi Zelandiyadagi foydalanuvchilar uchun yordam

Epson New Zealand sizlarni yuqori darajadagi mijozlarga ko'rsatiladigan xizmat bilan ta'minlashni xohlaydi. Mahsulotingiz qo'llanmalariga qo'shimcha ravishda biz ma'lumotlar olish uchun quyidagi manbalar bilan ta'minlaymiz:

Internet URL

<http://www.epson.co.nz>

Epson New Zealand kompaniyasining jahon internet tarmog'idagi veb-sahifalariga kiring. Vaqti-vaqti bilan tashrif buyurish uchun modemingizni bu yerga to'g'rilashga arziydi! Bu sayt drayverlar uchun yuklab olish maydoni, Epson kontakt nuqtalari, yangi mahsulotlar to'g'risidagi ma'lumotlar va texnik qo'llab-quvvatlash (elektron pochta) bilan ta'minlaydi.

Epson yordam xizmati

Telefon: 0800 237 766

Epson yordam xizmati mijozlarimizning maslahat olish imkoniyatiga ega bo'lishlariga ishonch hosil qilish uchun yakuniy zahiraviy nusxalash sifatida taqdim etiladi. Yordam xizmatidagi operatorlar Epson mahsulotlarini o'rnatishingiz, sozlashingiz va ishlatishingizda yordam berishlari mumkin. Bizning sotuvdan avvalgi yordam xizmati xodimlari yangi Epson mahsulotlari bo'yicha adabiyotlar bilan ta'minlashlari va eng yaqin diler yoki xizmat ko'rsatish markazining qayerda joylashganligini aytib berishlari mumkin. Bu yerdagi ko'pgina turdagi so'rovlarga javob beriladi.

Biz qo'ng'iroq qilishdan avval barcha tegishli ma'lumotlarni jamlab olishingizni tavsiya qilamiz. Siz qanchalik ko'p ma'lumot to'plashangiz, biz muammoni shunchalik tez hal qilishimiz mumkin. Bu ma'lumotlar Epson mahsulotingiz qo'llanmalari, kompyuter turi, operatsion tizim, dasturlar va o'zingiz kerak deb o'ylagan har qanday ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.

Jihozni tashish

Epson kompaniyasi mahsulot o'ramini keyinchalik uni tashishda foydalanish uchun olib qo'yishni tavsiya etadi. Siyohdonni tasma bilan mahkamlash hamda jihozni tik holatda qo'yish ham tavsiya etiladi.

Singapurdagi foydalanuvchilar uchun yordam

Epson Singapore-da mavjud bo'lgan ma'lumot manbalari, qo'llab-quvvatlash va xizmatlar quyidagilar:

Jahon tarmog'i

<http://www.epson.com.sg>

Mahsulot texnik xususiyatlari to'g'risidagi ma'lumotlar, yuklab olish uchun drayverlar, Ko'p so'raladigan savollar (FAQs), sotuv so'rovlari va elektron pochta orqali texnik qo'llab-quvvatlashdan foydalanish mumkin.

Epson yordam xizmati

Bepul: 800-120-5564

Yordam xizmatimiz jamoasi telefon orqali quyidagilarda yordam berishi mumkin:

- ☐ Sotish so'rovlari va mahsulot to'g'risidagi ma'lumotlar
- ☐ Mahsulotdan foydalanishga oid savollar yoki nosozliklarni bartaraf etish
- ☐ Ta'mirlash xizmati va kafolat to'g'risidagi talablar

Taylanddagi foydalanuvchilar uchun yordam

Ma'lumotlar olish, qo'llab-quvvatlash va xizmatlar bo'yicha murojaat qilish uchun kontaktlar:

Jahon tarmog'i

<http://www.epson.co.th>

Mahsulot texnik xususiyatlari to'g'risidagi ma'lumotlar, yuklab olish uchun drayverlar, Ko'p so'raladigan savollar (FAQs) va elektron pochta orqali texnik qo'llab-quvvatlashdan foydalanish mumkin.

Epson qo'ng'iroq markazi

Telefon: 66-2460-9699

E-pochta: support@eth.epson.co.th

Mijozlarga xizmat ko'rsatish markazi telefon orqali quyidagi masalarda yordam berishi mumkin:

- ☐ Sotish so'rovlari va mahsulot to'g'risidagi ma'lumotlar
- ☐ Mahsulotdan foydalanishga oid savollar yoki muammolar
- ☐ Ta'mirlash xizmati va kafolat to'g'risidagi talablar

Vetnamdagi foydalanuvchilar uchun yordam

Ma'lumotlar olish, qo'llab-quvvatlash va xizmatlar bo'yicha murojaat qilish uchun kontaktlar:

Epson Xizmat ko'rsatish markazi

65 Truong Dinh Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Telefon (Hoshimin shahri): 84-8-3823-9239, 84-8-3825-6234

29 Tue Tinh, Quan Hai Ba Trung, Hanoi City, Vietnam

Telefon (Xanoy shahri): 84-4-3978-4785, 84-4-3978-4775

Indoneziyadagi foydalanuvchilar uchun yordam

Ma'lumotlar olish, qo'llab-quvvatlash va xizmatlar bo'yicha murojaat qilish uchun kontaktlar:

Jahon tarmog'i

<http://www.epson.co.id>

- ☐ Mahsulot texnik xususiyatlari to'g'risidagi ma'lumotlar, yuklab olish uchun drayverlar
- ☐ Ko'p so'raladigan savollar (FAQs), sotish so'rovlari, elektron pochta orqali savollar

Epson qaynoq liniyasi

Telefon: +62-1500-766

Faks: +62-21-808-66-799

Qaynoq liniyamiz jamoasi telefon yoki faks orqali quyidagilarda yordam berishi mumkin:

- ☐ Sotish so'rovlari va mahsulot to'g'risidagi ma'lumotlar
- ☐ Texnik qo'llab-quvvatlash

Epson Xizmat ko'rsatish markazi

Viloyat/ provinsiya	Kompaniya nomi	Manzili	Telefon E-pochta
JAKARTA	Epson Sales and Service Jakarta (SUDIRMAN)	Wisma Keiai Lt. 1 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 3 Jakarta Pusat - DKI JAKARTA 10220	021-5724335 ess@epson-indonesia.co.id ess.support@epson-indonesia.co.id
SERPONG	Epson Sales and Service Serpong	Ruko Melati Mas Square Blok A2 No.17 Serpong-Banten	082120090084 / 082120090085 esstag@epson-indonesia.co.id esstag.support@epson-indonesia.co.id
SEMARANG	Epson Sales and Service Semarang	Komplek Ruko Metro Plaza Block C20 Jl. MT Haryono No. 970 Semarang -JAWA TENGAH	024 8313807 / 024 8417935 esssmg@epson-indonesia.co.id esssmg.support@epson-indonesia.co.id
JAKARTA	Epson Sales and Service Jakarta (MANGGA DUA)	Ruko Mall Mangga Dua No. 48 Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta Utara - DKI JAKARTA	021 623 01104 jkt-technical1@epson-indonesia.co.id jkt-admin@epson-indonesia.co.id
BANDUNG	Epson Sales and Service Bandung	Jl. Cihampelas No. 48 A Bandung Jawa Barat 40116	022 420 7033 bdg-technical@epson-indonesia.co.id bdg-admin@epson-indonesia.co.id
MAKASSAR	Epson Sales and Service Makassar	Jl. Cendrawasih NO. 3A, kunjung mae, mariso, MAKASSAR - SULSEL 90125	0411- 8911071 mksr-technical@epson-indonesia.co.id mksr-admin@epson-indonesia.co.id

Viloyat/ provinsiya	Kompaniya nomi	Manzili	Telefon E-pochta
MEDAN	Epson Service Center Medan	Jl. Bambu 2 Komplek Graha Niaga Nomor A-4, Medan - SUMUT	061- 42066090 / 42066091 mdn-technical@epson-indonesia.co.id mdn-admin@epson-indonesia.co.id
PALEMBANG	Epson Service Center Palembang	Jl. H.M Rasyid Nawawi No. 249 Kelurahan 9 Ilir Palembang Sumatera Selatan	0711 311 330 escplg.support@epson-indonesia.co.id
PEKANBARU	Epson Service Center Pekanbaru	Jl. Tuanku Tambusai No. 459 A Kel. Tangkerang barat Kec Marpoyan damai Pekanbaru - Riau 28282	0761- 8524695 pkb-technical@epson-indonesia.co.id pkb-admin@epson-indonesia.co.id
PONTIANAK	Epson Service Center Pontianak	Komp. A yani Sentra Bisnis G33, Jl. Ahmad Yani - Pontianak Kalimantan Barat	0561- 735507 / 767049 pontianak-technical@epson-indonesia.co.id pontianak-admin@epson-indonesia.co.id
SAMARINDA	Epson Service Center Samarinda	Jl. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin) Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda UTARA - SAMARINDA - KALTIM	0541 7272 904 escsmd@epson-indonesia.co.id escsmd.support@epson-indonesia.co.id
SURABAYA	Epson Sales & Service Surabaya (barat)	Jl. Haji Abdul Wahab Saimin, Ruko Villa Bukit Mas RM-11, Kec. Dukuh Pakis, Surabaya - 60225	031- 5120994 sby-technical@epson-indonesia.co.id sby-admin@epson-indonesia.co.id
YOGYAKARTA	Epson Service Center Yogyakarta	YAP Square, Block A No. 6 Jl. C Simanjutak Yogyakarta - DIY	0274 581 065 ygy-technical@epson-indonesia.co.id ygy-admin@epson-indonesia.co.id
JEMBER	Epson Service Center Jember	Jl. Panglima Besar Sudirman Ruko no.1D Jember-Jawa Timur (Depan Balai Penelitian & Pengolahan Kakao)	0331- 488373 / 486468 jmr-admin@epson-indonesia.co.id jmr-technical@epson-indonesia.co.id
MANADO	EPSON SALES AND SERVICE Manado	Jl. Piere Tendean Blok D No 4 Kawasan Mega Mas Boulevard - Manado 95111	0431- 8805896 MND-ADMIN@EPSON-INDONESIA.CO.ID MND-TECHNICAL@EPSON-INDONESIA.CO.ID
SIREBON	EPSON SERVICE CENTER Cirebon	Jl. Tuparev No. 04 (Depan Hotel Apita) Cirebon, JAWA BARAT	0231- 8800846 cbn-technical@epson-indonesia.co.id
SIKARANG	EPSON SALES AND SERVICE CIKARANG	Ruko Metro Boulevard B1 Jababeka cikarang - Jawa Barat,	021- 89844301 / 29082424 ckg-admin@epson-indonesia.co.id ckg-technical@epson-indonesia.co.id

Viloyat/ provinsiya	Kompaniya nomi	Manzili	Telefon E-pochta
MADIUN	EPSON SERVICE CENTER MADIUN	Jl. Diponegoro No.56, MADIUN - JAWA TIMUR	0351- 4770248 mun-admin@epson-indonesia.co.id mun-technical@epson-indonesia.co.id
PURVOKERT O	EPSON SALES AND SERVICE Purwokerto	Jl. Jendral Sudirman No. 4 Kranji Purwokerto - JAWA TENGAH	0281- 6512213 pwt-admin@epson-indonesia.co.id pwt-technical@epson-indonesia.co.id
BOGOR	EPSON SALES AND SERVICE Bogor	Jl.Pajajaran No 15B Kel Bantarjati Kec Bogor Utara - JAWA BARAT 16153	0251- 8310026 bgr-admin@epson-indonesia.co.id bgr-technical@epson-indonesia.co.id
SERANG	EPSON SERVICE CENTER Serang	Jl. Ahmad Yani No.45C, SERANG - BANTEN	0254- 7912503 srg-admin@epson-indonesia.co.id srg-technical@epson-indonesia.co.id
PALU	EPSON SALES AND SERVICE Palu	Jl. Juanda No. 58, Palu - Sulteng	0451- 4012 881 plw-admin@epson-indonesia.co.id plw-technical@epson-indonesia.co.id
BANJARMASI N	EPSON SERVICE CENTER BANJARMASIN	Jl. Gatot Soebroto NO. 153 BANJARMASIN - KALSEL 70235	0511- 6744135 (TEKNISI) / 3266321(ADMIN) bdj-admin@epson-indonesia.co.id bdj-technical@epson-indonesia.co.id
DENPASAR	EPSON SALES AND SERVICE Denpasar	JL. MAHENDRADATA NO. 18, DENPASAR - BALI	0361- 3446699 / 9348428 dps-admin@epson-indonesia.co.id dps-technical@epson-indonesia.co.id
JAKARTA	EPSON SALES AND SERVICE CILANDAK	CIBIS Business Park Tower 9 LT. MEZZANINE, Jalan TB Simatupang No.2, Jakarta Selatan - DKI JAKARTA 12560	021- 80866777 esscibis.support1@epson- indonesia.co.id esscibis.support2@epson- indonesia.co.id esscibis.admin@epson-indonesia.co.id esscibis.sales@epson-indonesia.co.id
SURABAYA	EPSON SALES AND SERVICE SURABAYA (GUBENG)	JL. RAYA GUBENG NO. 62, SURABAYA - JAWA TIMUR	031- 99444940 / 99446299 / 99446377 esssby@epson-indonesia.co.id esssby.support@epson-indonesia.co.id
AMBON	EPSON SERVICE CENTER AMBON	Jl. Diponegoro No.37 (Samping Bank Mandiri Syariah) Kel.Ahusen, Kec.Sirimau - Ambon 97127	-

Ro'yxatda berilmagan shaharlar uchun qaynoq liniya raqami: 08071137766.

Malayziyadagi foydalanuvchilar uchun yordam

Ma'lumotlar olish, qo'llab-quvvatlash va xizmatlar bo'yicha murojaat qilish uchun kontaktlar:

Jahon tarmog'i

<http://www.epson.com.my>

- ☐ Mahsulot texnik xususiyatlari to'g'risidagi ma'lumotlar, yuklab olish uchun drayverlar
- ☐ Ko'p so'raladigan savollar (FAQs), sotish so'rovlari, elektron pochta orqali savollar

Epson qo'ng'iroq markazi

Telefon: 1800-81-7349 (Bepul)

E-pochta: websupport@emsb.epson.com.my

- ☐ Sotish so'rovlari va mahsulot to'g'risidagi ma'lumotlar
- ☐ Mahsulotdan foydalanishga oid savollar yoki muammolar
- ☐ Ta'mirlash xizmati va kafolat yuzasidan so'rovlar

Bosh ofis

Telefon: 603-56288288

Faks: 603-5628 8388/603-5621 2088

Hindistondagi foydalanuvchilar uchun yordam

Ma'lumotlar olish, qo'llab-quvvatlash va xizmatlar bo'yicha murojaat qilish uchun kontaktlar:

Jahon tarmog'i

<http://www.epson.co.in>

Mahsulot texnik xususiyatlari to'g'risidagi ma'lumotlar, yuklab olish uchun drayverlar va mahsulotlar bo'yicha so'rovlar qilish imkoniyati mavjud.

Yordam liniyasi

- ☐ Servis xizmati, mahsulot haqida ma'lumot hamda sarf materiallarini buyurtma qilish (BSNL, liniyalar)
Bepul telefon raqami: 18004250011
Ertalabki 9:00 dan kechki 18:00 gacha, dushanbadan shanbagacha (milliy bayramlardan tashqari)
- ☐ Servis xizmati (CDMA va mobil foydalanuvchilar)
Bepul telefon raqami: 186030001600
Ertalabki 9:00 dan kechki 18:00 gacha, dushanbadan shanbagacha (milliy bayramlardan tashqari)

Filippindagi foydalanuvchilar uchun yordam

Texnik yordam hamda boshqa sotuvdan keyingi xizmatlarni olish uchun foydalanuvchilar quyida keltirilgan telefon, faks raqamlari hamda elektron pochta manzili orqali Epson Philippines Corporation-ga murojaat qilishlari mumkin:

Jahon tarmog'i

<http://www.epson.com.ph>

Mahsulot texnik xususiyatlari to'g'risidagi ma'lumotlar, yuklab olish uchun drayverlar, Ko'p so'raladigan savollar (FAQs) va elektron pochta orqali texnik qo'llab-quvvatlashdan foydalanish mumkin.

Epson Filippin mijozlarga xizmat ko'rsatish markazi

Bepul: (PLDT) 1-800-1069-37766

Bepul: (raqamli) 1-800-3-0037766

Manila hududi: (632) 8441 9030

Veb-sayt: <https://www.epson.com.ph/contact>

E-pochta: customercare@epc.epson.com.ph

Ertalabki 9:00 dan kechki 18:00 gacha, dushanbadan shanbagacha (milliy bayramlardan tashqari)

Mijozlarga xizmat ko'rsatish jamoasi telefon orqali quyidagi masalarda yordam berishi mumkin:

- ☐ Sotish so'rovlari va mahsulot to'g'risidagi ma'lumotlar
- ☐ Mahsulotdan foydalanishga oid savollar yoki muammolar
- ☐ Ta'mirlash xizmati va kafolat to'g'risidagi talablar

Epson Philippines Corporation

Asosiy liniya: +632-706-2609

Faks: +632-706-2663