

Ghidul de rețea

Drepturi de autor

Nicio parte a acestei publicații nu se poate reproduce, stoca pe un sistem de recuperare a informațiilor sau transmite, sub nicio formă și prin niciun mijloc electronic, mecanic, prin fotocopiare, prin înregistrare sau altfel, fără permisiunea scrisă anterioară a firmei Seiko Epson Corporation. Nu se asumă nicio responsabilitate de brevetare în ceea ce privește utilizarea informațiilor conținute în acest document. De asemenea, nu se asumă nicio responsabilitate pentru daune rezultate din utilizarea informațiilor din acest document. Informațiile conținute în acest document sunt destinate exclusiv pentru a fi utilizate cu acest produs Epson. Epson nu răspunde pentru nicio utilizare a acestor informații pentru alte produse.

Nici Seiko Epson Corporation și nici subsidiarele acesteia nu răspund față de cumpărătorul acestui produs sau față de terți pentru daunele, pierderile, costurile sau cheltuielile suportate de cumpărător sau de terți ca rezultat al accidentelor, utilizării incorecte sau abuzive a acestui produs sau modificărilor, reparațiilor sau intervențiilor neautorizate asupra acestui produs sau (cu excepția S.U.A.) nerespectarea strictă a instrucțiunilor de operare și întreținere furnizate de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation și afiliații săi nu vor fi responsabili pentru orice daune sau probleme care apar în urma utilizării oricărei opțiuni sau a oricăror produse consumabile altele decât cele desemnate Produse Epson originale sau Produse aprobate de Epson de către Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation nu va răspunde pentru nicio daună ce decurge din interferențele electromagnetice cauzate de utilizarea oricăror cabluri de interfață altele decât cele indicate drept Produse Aprobate Epson de Seiko Epson Corporation.

© 2015 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Conținutul acestui manual și specificațiile produsului pot suferi modificări fără înștiințare prealabilă.

Mărci înregistrate

- ❑ EPSON® este o marcă comercială înregistrată, iar EPSON EXCEED YOUR VISION sau EXCEED YOUR VISION este o marcă comercială a Seiko Epson Corporation.
- ❑ Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ❑ Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, AirPort, AirMac, Bonjour, and Safari are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. AirPrint is a trademark of Apple Inc.
- ❑ Android™ is a trademark of Google Inc.
- ❑ Informație generală: În publicația de față sunt utilizate alte nume de produse doar în scopuri de identificare și acestea pot fi mărci comerciale ale proprietarilor respectivi. Epson își declină orice drepturi asupra acestor mărci.

Cuprins

Drepturi de autor

Mărci înregistrate

Despre acest manual

Indicatoare și simboluri.	6
Definiții ale termenilor utilizați în acest manual.	6
Ilustrații.	6
Referințe la sisteme de operare.	7

Introducere

Prezentarea acestui manual.	8
Utilizarea imprimantei de la un dispozitiv inteligent.	8
Utilizarea imprimantei de la un computer.	8
Conectarea imprimantei la un punct de acces.	8

Conectarea imprimantei la un dispozitiv inteligent

Tip conexiune — Wi-Fi.	9
Setări conexiune între imprimantă și un dispozitiv inteligent.	9
Conectarea printr-un punct de acces.	9
Pregătirea unei aplicații și a conexiunii Wi-Fi de la un dispozitiv inteligent.	10
Verificarea conexiunii dintre imprimantă și dispozitivul inteligent.	11
Conexiuni suplimentare pentru un dispozitiv inteligent.	13

Conectarea imprimantei la un computer

Tipuri de conexiune între imprimantă și computer.	14
Wi-Fi.	14
Mod Ad Hoc.	14
Conexiune USB.	15
Setări conexiune între imprimantă și computer.	15
Conectarea la Wi-Fi.	15
Conectarea în mod Ad Hoc (doar pentru Windows).	19
Configurarea unei conexiuni USB.	19
Schimbarea metodei de conectare dintre imprimantă și un computer.	22

Înlocuirea sau adăugarea unor noi puncte de acces.	22
Modificarea conexiunii imprimantei la Wi-Fi.	23
Adăugarea unei conexiuni USB la imprimantă.	25
Adăugarea computerelor.	27
Adăugarea computerelor utilizând discul cu software (doar pentru Windows).	27
Adăugarea computerelor de pe website — Windows.	29
Adăugarea computerelor de pe website — Mac OS X.	31
Adăugarea manuală a computerelor — Windows.	31
Adăugarea manuală a computerelor — Mac OS X.	31

Efectuarea setărilor de rețea Wi-Fi de la panoul de control al imprimantei

Configurarea automată prin apăsarea unui buton (WPS).	33
Configurare cod PIN (WPS).	34

Verificarea stării conexiunii la rețea a imprimantei

Indicator luminos rețea.	36
Imprimarea unei fișe de stare a rețelei.	36

Setări de rețea avansate

Configurarea din Web Config.	37
--------------------------------------	----

Deconectarea sau inițializarea rețelei

Inițializarea setărilor de rețea de la panoul de control al imprimantei.	38
Dezactivarea Wi-Fi din Web Config.	38

Rezolvarea problemelor

Imposibil de conectat prin Wi-Fi.	39
A: Imposibil de conectat la Internet de la un dispozitiv inteligent.	39
B: Nu se poate tipări prin Wi-Fi de la un dispozitiv inteligent.	40
C: Imposibil de conectat la Internet de la un computer.	40

D: Nu se poate tipări prin Wi-Fi de la un computer.	43
E: Imposibil de actualizat firmware-ul.	44
F: Internetul se deconectează când nu au fost aduse modificări mediului de rețea.	44
Verificarea conexiunii utilizând o comandă ping. . .	44
Verificarea conexiunii utilizând o comandă ping — Windows.	44
Verificarea conexiunii utilizând o comandă ping — Mac OS X.	46

Anexă

Informații de bază privind rețeaua utilizate de imprimantă.	48
Tipul rețelei utilizat de imprimantă.	48
Sumar rețele cu un punct releu.	48
Rețele fără un punct releu (Wi-Fi Direct/Ad Hoc).	52
Rețele publice.	53
Funcții de rețea și tabele IPv4/IPv6.	54
Sisteme de operare client care acceptă protocolul TCP/IP.	54
Tabel de suport pentru funcția NW și tabele IPv4/IPv6.	54
Combinații care pot fi conectate în același timp. . .	54
Porturi și protocoale.	54
Configurarea porturilor TCP/IP standard — Windows.	56
Configurarea unui port WSD — Windows. . . .	58
Verificarea portului de imprimare.	60

Despre acest manual

Indicatoare și simboluri

**Atenție:**

Instrucțiuni care trebuie urmate cu strictețe pentru a evita leziunile corporale.

**Important:**

Instrucțiuni care trebuie respectate pentru a evita deteriorarea echipamentelor dumneavoastră.

Notă:

Instrucțiuni care conțin indicații utile și restricții cu privire la operarea imprimantei.

**Informații conexe**

Făcând clic pe această pictogramă, aveți acces la informațiile conexe.

Definiții ale termenilor utilizați în acest manual

Următorii termeni sunt utilizați în acest manual.

☐ **Wi-Fi (LAN Wireless)**

Wi-Fi (LAN Wireless) este o rețea care comunică date wireless. Acest termen denotă același lucru ca termenul „Mod infrastructură” care comunică datele printr-un punct releu (de exemplu, un punct de acces) la conectarea imprimantelor și computerelor.

☐ **Punct de acces**

Acesta realizează comunicarea prin releu între dispozitivele Wi-Fi. De asemenea, folosim termenul „punct de acces” pentru un router wireless care are o funcție releu. Multe routere wireless dispun de un port LAN pentru a permite conexiuni LAN prin fir. Acestea pot fi utilizate, de asemenea, ca un hub pentru conexiuni LAN prin fir.

☐ **Dispozitiv inteligent**

Acest termen este un termen generic pentru dispozitive Android și iOS care pot efectua comunicarea cu o imprimantă. Acest termen include smartphone-uri și tablete.

☐ **Parolă**

Aceasta este o cheie de criptare utilizată în securitate pentru punctul de acces. O parolă poate fi, de asemenea, denumită „Cheie WEP”, „Expresie de acces WPA”, „Cheie prepartajată” etc., în funcție de punctul de acces sau sistemul de securitate utilizate. Vom folosi termenul „Parolă” în acest manual.

Ilustrații

☐ Detaliile capturilor de ecran și ilustrațiilor pot varia în funcție de model, dar instrucțiunile sunt aceleași.

☐ Capturile de ecran sunt luate din Windows 7 și Mac OS X v 10.10.x. Detaliile pot varia în funcție de versiunile sistemului de operare.

- ☐ Unele elemente de meniu din capturile de ecran pot varia în funcție de model.

Referințe la sisteme de operare

Windows

În acest manual, termeni precum „Windows 8.1”, „Windows 8”, „Windows 7”, „Windows Vista” și „Windows XP” se referă la următoarele sisteme de operare. În plus, termenul „Windows” este utilizat cu referire la toate versiunile.

- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows® 8.1
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows® 8
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows® 7
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows Vista®
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows® XP
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition

Mac OS X

În acest manual, „Mac OS X v10.10.x” se referă la OS X Yosemite, „Mac OS X v10.9.x” se referă la OS X Mavericks și „Mac OS X v10.8.x” se referă la OS X Mountain Lion. În plus, termenul "Mac OS X" este utilizat cu referire la "Mac OS X v10.10.x", "Mac OS X v10.9.x", "Mac OS X v10.8.x", "Mac OS X v10.7.x" și "Mac OS X v10.6.8".

Introducere

Prezentarea acestui manual

Acest manual prezintă procedurile pentru conectarea dispozitivelor inteligente și a computerelor la imprimantă, construind o conexiune prin rețea și efectuând setările de rețea pentru imprimantă. Pentru a utiliza imprimanta prin Wi-Fi aveți nevoie de un punct releu, precum un punct de acces sau un router. Dacă aveți un punct releu, vă recomandăm să-l utilizați pentru a conecta imprimanta prin Wi-Fi. Dacă nu aveți un punct releu, puteți conecta imprimanta direct la dispozitivul dumneavoastră inteligent prin Wi-Fi.

Acest manual explică procedurile pentru efectuarea setărilor de rețea pe computere și dispozitive inteligente. Urmați procedeul care corespunde cel mai bine configurației rețelei dumneavoastră.

Înainte de a începe citirea acestui manual, trebuie să finalizați configurarea inițială a imprimantei. Consultați manual furnizat cu imprimanta pentru detalii. De asemenea, dacă doriți să efectuați setările de rețea ale imprimantei de la un computer, conectați computerul și punctul releu (punct de acces) și apoi conectați computerul la rețea.

Utilizarea imprimantei de la un dispozitiv inteligent

Secțiunea [Conectarea imprimantei la un dispozitiv inteligent] explică modul de conectare a imprimantei la un dispozitiv inteligent. Dacă doriți să conectați un computer și un dispozitiv inteligent la imprimantă în același timp, recomandăm conectarea mai întâi a imprimantei la computer. Acest lucru vă permite să conectați dispozitivul inteligent la imprimantă prin simpla selectare a aceleiași rețele (SSID) ca în cazul imprimantei.

Informații conexe

➔ „Conectarea imprimantei la un dispozitiv inteligent” la pagina 9

Utilizarea imprimantei de la un computer

Secțiunea [Conectarea imprimantei și a unui computer] explică modul de efectuare a setărilor de imprimantă de la un computer. Puteți efectua configurarea utilizând discul cu software, de pe website sau manual.

Informații conexe

➔ „Conectarea imprimantei la un computer” la pagina 14

Conectarea imprimantei la un punct de acces

Explică modul de conectare a imprimantei la un punct de acces. Efectuați setările de la panoul de control al imprimantei.


Informații conexe

➔ „Efectuarea setărilor de rețea Wi-Fi de la panoul de control al imprimantei” la pagina 33

Conectarea imprimantei la un dispozitiv inteligent

Tip conexiune — Wi-Fi

Conectați imprimanta și dispozitivul inteligent la punctul de acces. Aceasta este metoda de conectare obișnuită pentru rețele de la domiciliu sau de la birou, unde computerele sunt conectate la Wi-Fi printr-un punct de acces. Ilustrațiile variază în funcție de model.

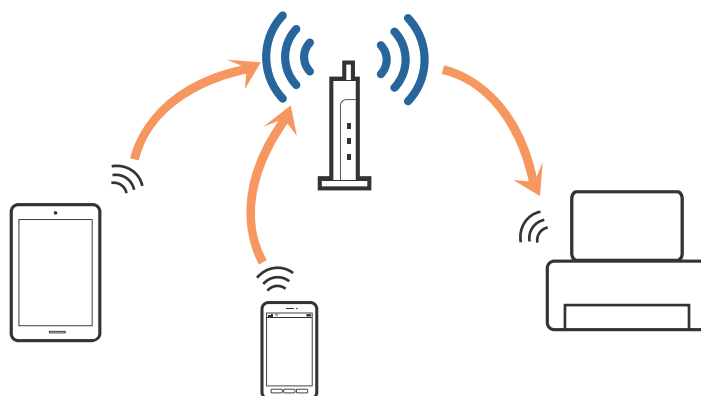

Informații conexe

- ➔ „Informații de bază privind rețeaua utilizate de imprimantă” la pagina 48
- ➔ „Conectarea prin Wi-Fi” la pagina 9

Setări conexiune între imprimantă și un dispozitiv inteligent

Conectarea printr-un punct de acces

Conectarea prin Wi-Fi

Conectați imprimanta la punctul de acces prin Wi-Fi și selectați aceeași rețea (SSID) ca în cazul dispozitivului inteligent. Efectuați următoarele setări.

Efectuarea setărilor Wi-Fi pe imprimantă

Utilizați una dintre următoarele metode pentru a configura Wi-Fi și a vă conecta la punctul de acces.

- ☐ Din panoul de control al imprimantei

Efectuați setările Wi-Fi de la panoul de control al imprimantei.

- ☐ De la computer

Efectuați setările Wi-Fi pentru imprimantă în mod automat de la computer, dacă acesta este conectat la rețea prin Wi-Fi.

Conectarea imprimantei la un dispozitiv inteligent

Notă:

Conectați un dispozitiv inteligent la aceeași rețea ca imprimanta atunci când doriți să conectați dispozitivul inteligent la o imprimantă care a fost deja conectată la rețea.

Informații conexe

➡ „Efectuarea setărilor de rețea Wi-Fi de la panoul de control al imprimantei” la pagina 33

Pregătirea unei aplicații și a conexiunii Wi-Fi de la un dispozitiv inteligent

Instalați Epson iPrint pe dispozitivul inteligent și apoi conectați-l la aceeași rețea (SSID) ca imprimanta. Epson iPrint este o aplicație gratuită pentru dispozitive inteligente. Aceasta vă permite să imprimați fotografii și alt tip de conținut de pe dispozitivul inteligent.

Informații conexe

➡ „Pregătirea unei aplicații și a conexiunii Wi-Fi de la un dispozitiv inteligent” la pagina 10

Verificarea conexiunii utilizând Epson iPrint

Verificați conexiunea dintre imprimantă și dispozitivul inteligent utilizând Epson iPrint.

Informații conexe

➡ „Verificarea conexiunii dintre imprimantă și dispozitivul inteligent” la pagina 11

Pregătirea unei aplicații și a conexiunii Wi-Fi de la un dispozitiv inteligent

Conectați un dispozitiv inteligent la o imprimantă care este deja conectată la rețea prin Wi-Fi.

1. Instalați Epson iPrint pe dispozitivul inteligent.



Instalați Epson iPrint pe dispozitivul inteligent de la următoarea adresă URL sau cu următorul cod QR.


<http://ipr.to>



Conectarea imprimantei la un dispozitiv inteligent

2. Selectați Wi-Fi din ecranul de setări de pe dispozitivul dumneavoastră inteligent și apoi activați conexiunea Wi-Fi.

Consultați documentația furnizată cu dispozitivul inteligent pentru instrucțiuni de operare.

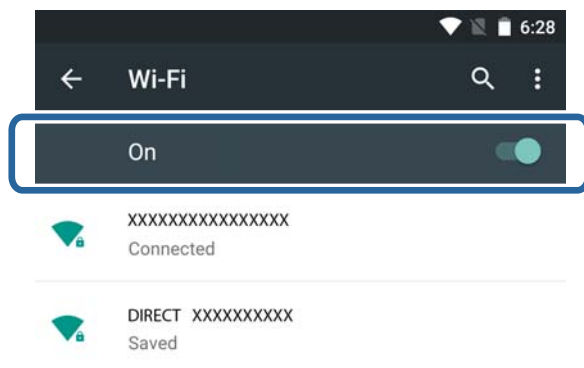

3. Selectați același SSID ca imprimanta și apoi introduceți parola.

Puteți verifica SSID la care imprimanta s-a conectat deja prin imprimarea unei fișe de stare a rețelei. Pentru SSID și parolă, contactați persoana care a configurat punctul de acces sau consultați documentația furnizată cu punctul de acces.

4. După stabilirea unei conexiuni, reveniți la ecranul de pornire de pe dispozitivul inteligent.

Verificați conexiunea dintre imprimantă și dispozitivul inteligent utilizând Epson iPrint.

Informații conexe

- ➔ „Verificarea conexiunii dintre imprimantă și dispozitivul inteligent” la pagina 11
- ➔ „Imprimarea unei fișe de stare a rețelei” la pagina 36

Verificarea conexiunii dintre imprimantă și dispozitivul inteligent

Efectuați setările imprimantei dintr-o aplicație de imprimare și verificați conexiunea. Epson iPrint se utilizează aici ca exemplu.

1. Executați Epson iPrint.




Dacă Epson iPrint nu este instalată, instalați-o pe dispozitivul dumneavoastră inteligent de la următorul URL sau cu următorul cod QR.

Conectarea imprimantei la un dispozitiv inteligent


<http://ipr.to>



2. Atingeți **Printer is not selected.** în partea de sus a ecranului sau atingeți numele imprimantei.

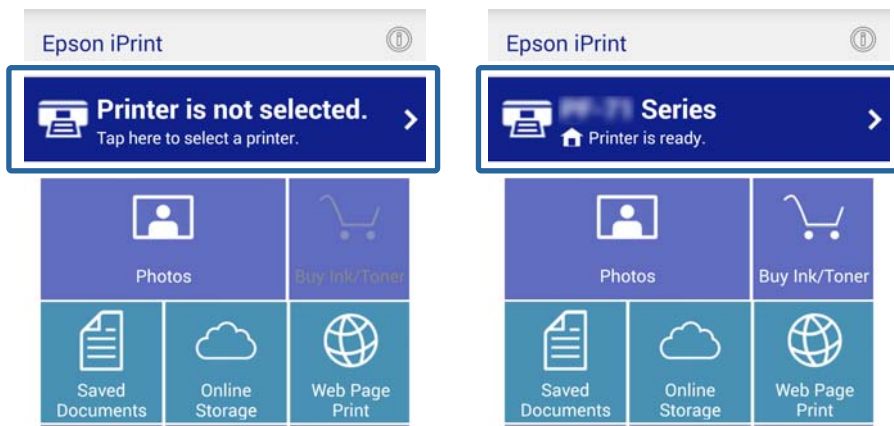

3. Atingeți **Printer.**

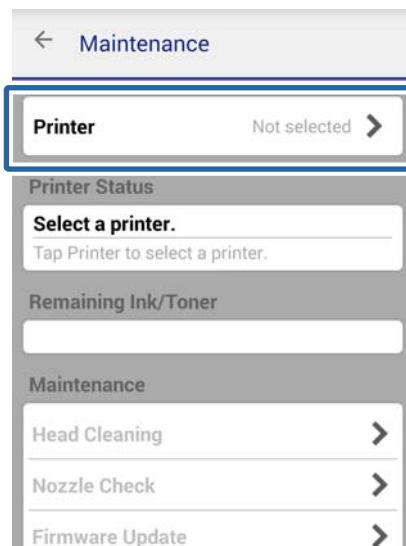

Conectarea imprimantei la un dispozitiv inteligent

4. Selectați numele imprimantei la care doriți să vă conectați.

În cazul în care conexiunea a reușit, sunt afișate nivelurile de cerneală/toner rămase.



Conexiuni suplimentare pentru un dispozitiv inteligent

Conectați dispozitivul inteligent și imprimanta la aceeași rețea Wi-Fi. Consultați documentația furnizată cu dispozitivul inteligent pentru instrucțiuni privind efectuarea setărilor de rețea.

Puteți testa conexiunea dintre imprimantă și dispozitivul inteligent utilizând Epson iPrint.

Informații conexe

- ➡ „Pregătirea unei aplicații și a conexiunii Wi-Fi de la un dispozitiv inteligent” la pagina 10
- ➡ „Verificarea conexiunii dintre imprimantă și dispozitivul inteligent” la pagina 11


Conectarea imprimantei la un computer

Tipuri de conexiune între imprimantă și computer

Utilizați una dintre următoarele metode de conectare pentru a conecta imprimanta la un computer. Ilustrațiile variază în funcție de model.

Wi-Fi

Această metodă de conectare este recomandată pentru rețele de la domiciliu sau de la birou, unde computerele și dispozitivele inteligente sunt conectate la Wi-Fi printr-un punct de acces.

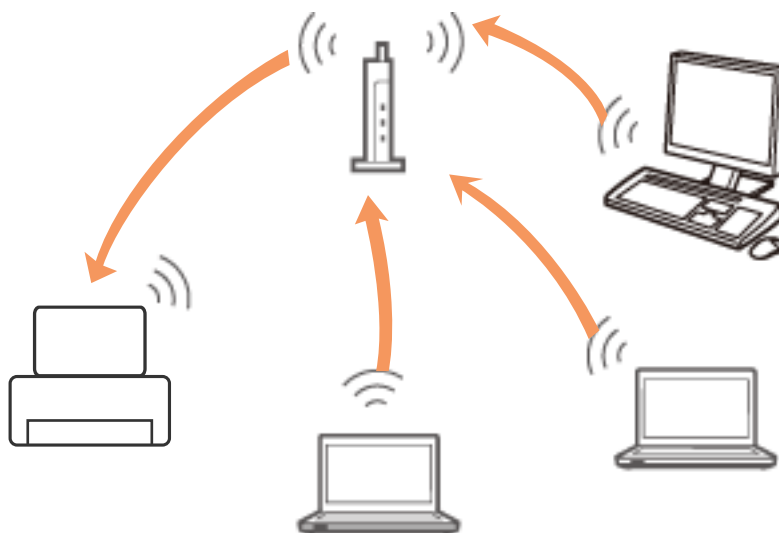


Informații conexe

➔ [„Conectarea la Wi-Fi” la pagina 15](#)

Mod Ad Hoc

Puteți conecta imprimanta direct la un computer fără a utiliza un punct de acces. Pentru a utiliza acest mod, adaptorul wireless al computerului dumneavoastră trebuie să accepte modul Ad Hoc. Consultați documentația furnizată cu computerul pentru detalii.

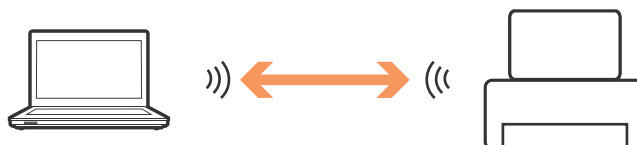


Informații conexe

➔ [„Conectarea în mod Ad Hoc \(doar pentru Windows\)” la pagina 19](#)

Conectarea imprimantei la un computer

Conexiune USB

Conectați imprimanta la un computer cu un cablu USB.

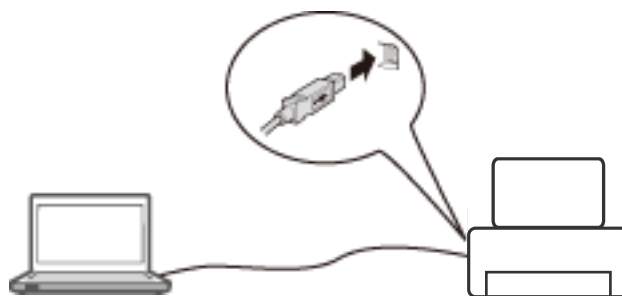

Informații conexe

➔ „Configurarea unei conexiuni USB” la pagina 19

Setări conexiune între imprimantă și computer

Asigurați-vă că finalizați configurarea imprimantei înainte de conectarea la un computer. (Conectarea cablului de alimentare, instalarea cernelii și încărcarea hârtiei.)

Conectarea la Wi-Fi

Puteți configura conexiunea Wi-Fi pe imprimanta dumneavoastră de la un computer utilizând una dintre următoarele metode.

Informații conexe

- ➔ „Configurarea unei Conexiune Wi-Fi de pe discul cu software (doar pentru Windows)” la pagina 15
- ➔ „Configurarea Wi-Fi de pe website” la pagina 16
- ➔ „Conectarea manuală la Wi-Fi” la pagina 19


Configurarea unei Conexiune Wi-Fi de pe discul cu software (doar pentru Windows)

Această metodă este recomandată pentru utilizatorii Windows, pentru a configura automat o conexiune.


1. Introduceți în computer discul cu software furnizat cu imprimanta.
2. Urmăriți instrucțiunile afișate pe ecran.

Conectarea imprimantei la un computer

3. Selectați **Conexiune Wi-Fi** pe ecranul Conectarea Imprimantă.

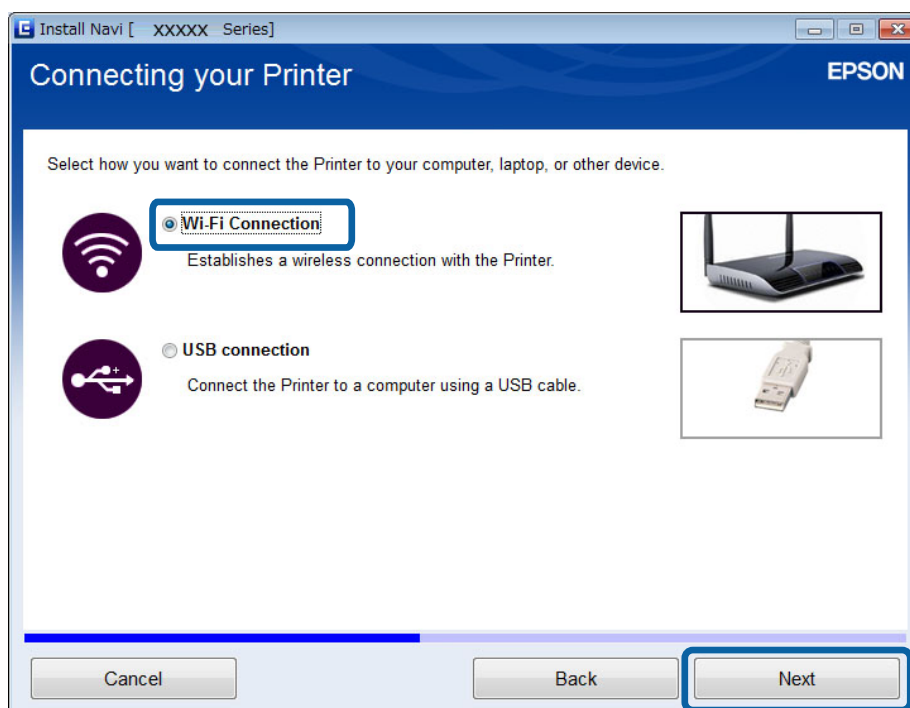

4. Selectați **Produsul Imprimantă și computer** pe ecranul Selectați produsul de configurat.

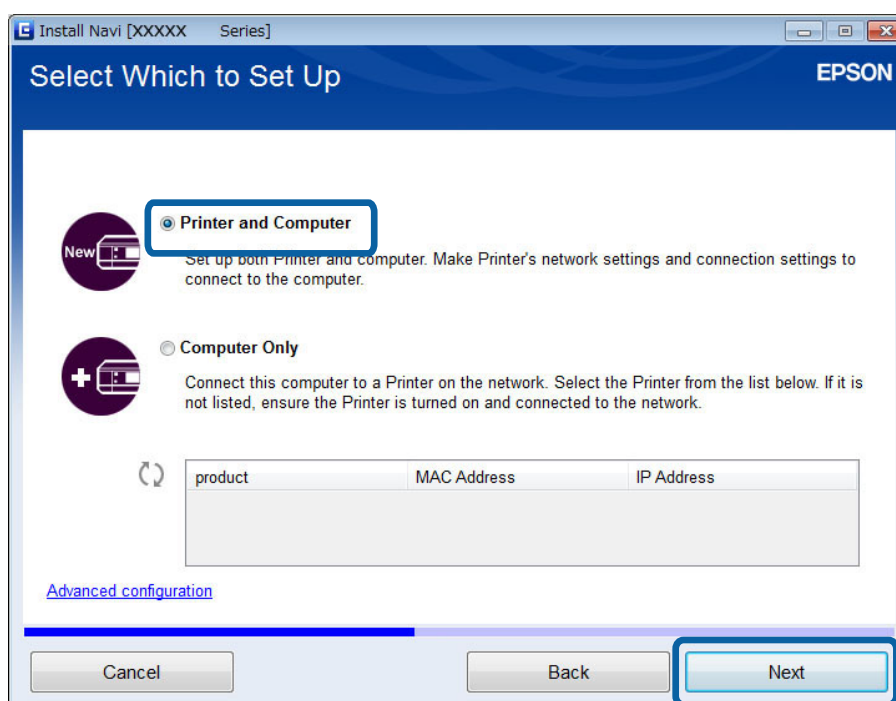

5. Urmăți instrucțiunile afișate pe ecran.


Configurarea Wi-Fi de pe website

Această metodă este destinată utilizatorilor Mac OS X sau celor care nu pot utiliza discul cu software.

Conectarea imprimantei la un computer


1. Accesați următorul website și apoi introduceți numărul de model al produsului.
<http://epson.sn>
2. Mergeți la **Configurarea** și descărcați software-ul.
3. Executați software-ul și apoi urmați instrucțiunile afișate pe ecran.
4. Selectați Wi-Fi pe următorul ecran.

❑ Windows

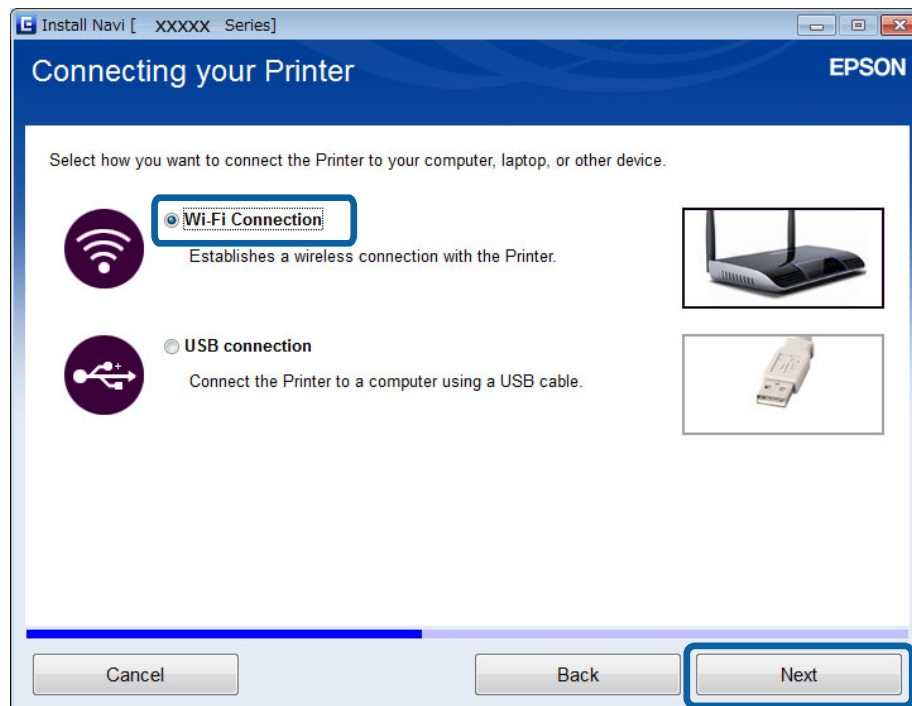


Conectarea imprimantei la un computer

Mac OS X

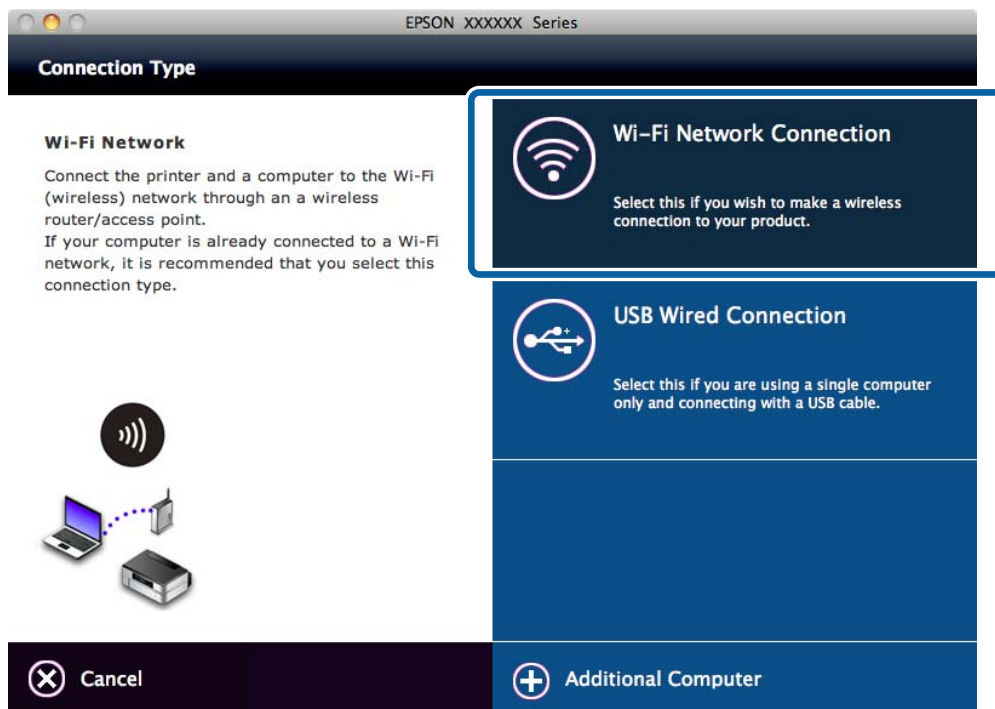

Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

5. Selectați **Produsul Imprimantă și computer** pe ecranul Selectați produsul de configurat. (doar pentru Windows)

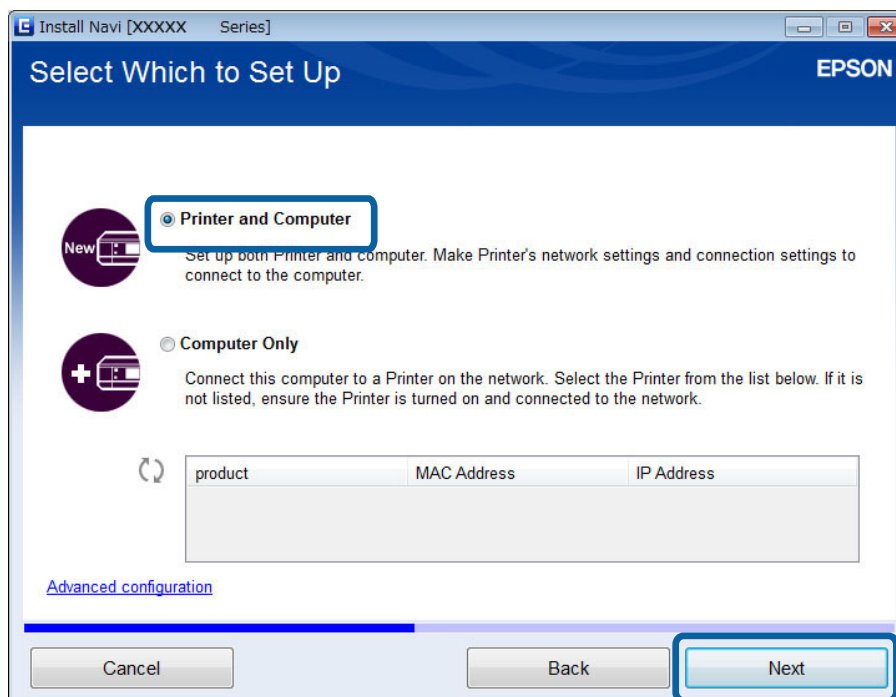

Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

Conectarea imprimantei la un computer

Conectarea manuală la Wi-Fi

Această metodă vă permite să instalați software esențial prin efectuarea setărilor de rețea pe panoul de control al imprimantei. Configurați următoarele.

Conectarea imprimantei la Wi-Fi

Puteți configura conexiunea Wi-Fi de la panoul de control al imprimantei utilizând una dintre următoarele metode.

- ☐ Configurare cu buton fizic (WPS)
- ☐ Config cod PIN (WPS)

Configurați driverul de imprimantă

Instalați driverul de imprimantă de pe următorul website.

<http://epson.sn> — Programe software suplimentare

Informații conexe

- ➔ „Configurarea automată prin apăsarea unui buton (WPS)” la pagina 33
- ➔ „Configurare cod PIN (WPS)” la pagina 34

Conectarea în mod Ad Hoc (doar pentru Windows)

Puteți conecta imprimanta direct la un computer utilizând modul Ad Hoc.

**Important:**

- ☐ Adaptorul Wi-Fi al computerului trebuie să accepte modul Ad Hoc.
- ☐ Sistemele de operare Windows 8 și mai recente nu acceptă modul Ad Hoc.

Notă:

- ☐ În cazul în care computerul este conectat la un punct de acces, vă recomandăm conectarea imprimantei folosind conexiunea Wi-Fi.
 - ☐ Vă recomandăm setarea imprimantei pentru obținerea automată a adresei IP. Acest lucru va permite computerului să aloce o adresă IP validă imprimantei, astfel încât nu va trebui să obțineți adresa IP manual.
 - ☐ Modul Ad Hoc nu oferă o securitate suficientă. Imprimanta dispune doar de funcția de securitate WEP.
1. Urmăriți pașii necesari pe computer pentru a configura o rețea Ad Hoc de la computerul dumneavoastră.
 2. Introduceți în computer discul cu software furnizat cu imprimanta.
 3. Urmăriți instrucțiunile afișate pe ecran.

Configurarea unei conexiuni USB

Puteți conecta imprimanta la un computer utilizând una dintre următoarele metode.

Conectarea imprimantei la un computer

**Important:**

Atunci când instalați driver-ul imprimantei, instrucțiunile afișate pe ecran vă indică modul de conectare a unui cablu USB. Conectați cablul USB doar când vi se solicită acest lucru.


Informații conexe

- ➔ „Configurarea unei conexiuni USB de pe discul cu software (doar pentru Windows)” la pagina 20
- ➔ „Configurarea unei conexiuni USB de pe website” la pagina 20
- ➔ „Configurarea manuală a unei conexiuni USB” la pagina 22

Configurarea unei conexiuni USB de pe discul cu software (doar pentru Windows)

Aceasta este o metodă de conectare automată pentru utilizatorii Windows.

1. Introduceți în computer discul cu software furnizat cu imprimanta.
2. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.
3. Selectați **conexiune USB** pe ecranul Conectarea Imprimantă.

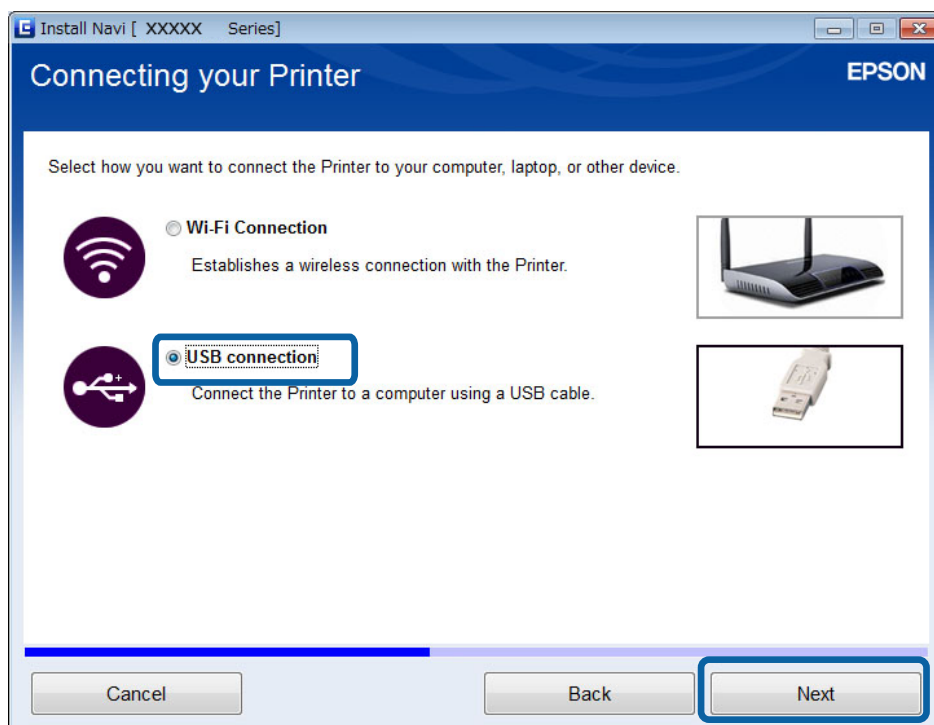

4. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.


Configurarea unei conexiuni USB de pe website

Această metodă este destinată utilizatorilor Mac OS X sau celor care nu pot utiliza discul cu software.

Conectarea imprimantei la un computer


1. Accesați următorul website și apoi introduceți numărul de model al produsului.
<http://epson.sn>
2. Mergeți la **Configurarea** și descărcați software-ul.
3. Executați software-ul și apoi urmați instrucțiunile afișate pe ecran.
4. Selectați USB pe următorul ecran.

❑ Windows

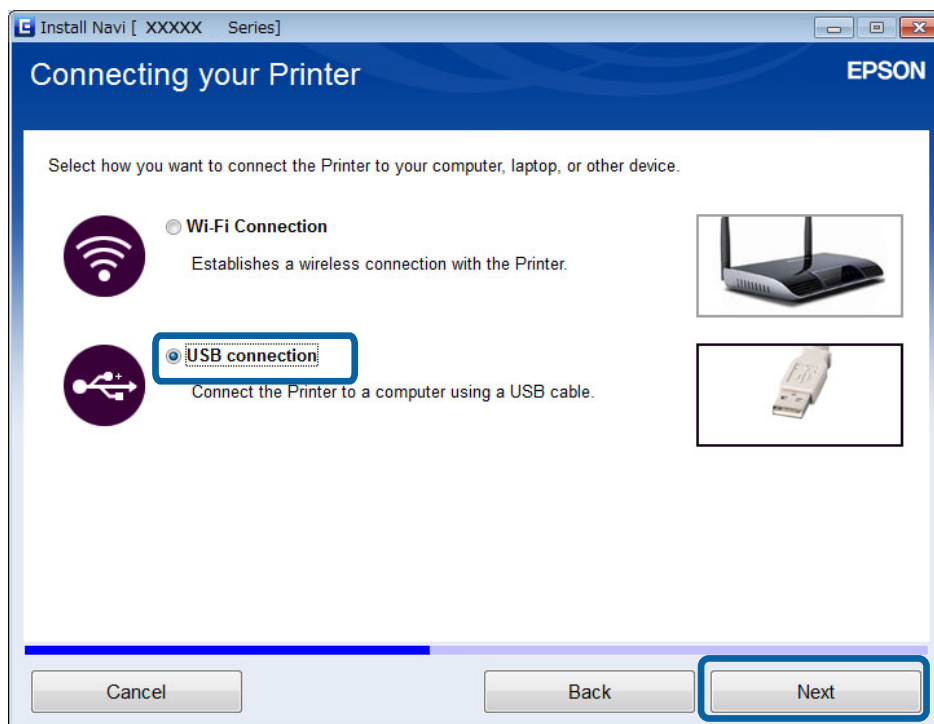

Conectarea imprimantei la un computer

❑ Mac OS X

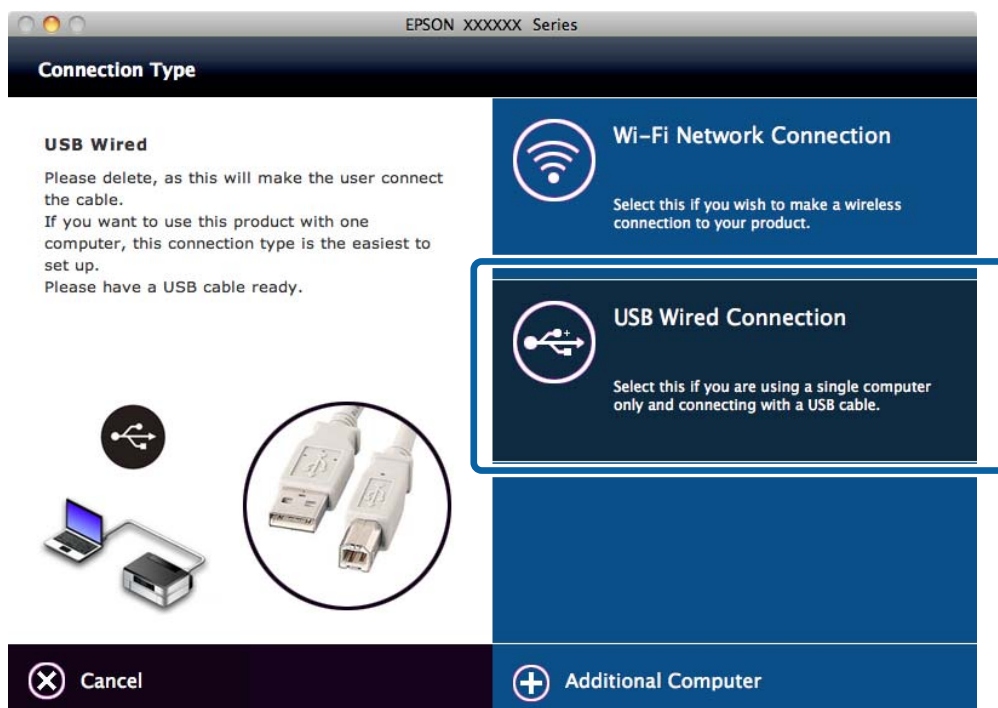

5. Urmăți instrucțiunile afișate pe ecran.

Configurarea manuală a unei conexiuni USB

Configurați următoarele.

Configurați driverul de imprimantă

Instalați driverul de imprimantă de pe următorul website.

<http://epson.sn> > Programe software suplimentare

Informații conexe

➔ „Porturi și protocoale” la pagina 54

Schimbarea metodei de conectare dintre imprimantă și un computer

Puteți utiliza o metodă de conectare diferită atunci când schimbați mediul de rețea sau când adăugați o altă rețea.

Înlocuirea sau adăugarea unor noi puncte de acces

Dacă SSID se schimbă ca urmare a înlocuirii unui punct de acces, sau este adăugat un punct de acces și este stabilit un nou mediu de rețea, resetați setările Wi-Fi. Dacă SSID se schimbă, puteți utiliza aceeași procedură de configurare ca în cazul [Modificarea conexiunii imprimantei la Wi-Fi].

Conectarea imprimantei la un computer

Informații conexe

- ➔ „Conectarea la Wi-Fi” la pagina 15
- ➔ „Modificarea conexiunii imprimantei la Wi-Fi” la pagina 23

Modificarea conexiunii imprimantei la Wi-Fi

Urmați pașii de mai jos pentru a modifica metoda de conectare la Wi-Fi de la USB sau modul Ad Hoc.

Modificarea la o conexiune Wi-Fi — Windows


1. Conectați computerul la SSID pentru punctul de acces la care doriți să vă conectați.
2. Introduceți în computer discul cu software furnizat cu imprimanta.

Notă:

Dacă nu puteți utiliza discul cu software, accesați următorul website și apoi descărcați software-ul din secțiunea **Configurarea** și efectuați setările de conectare. Acest software operează în același mod ca discul cu software.


<http://epson.sn>

3. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.
4. Selectați **Modificați numai metoda de conectare** pe ecranul Selectați Instalare program software.

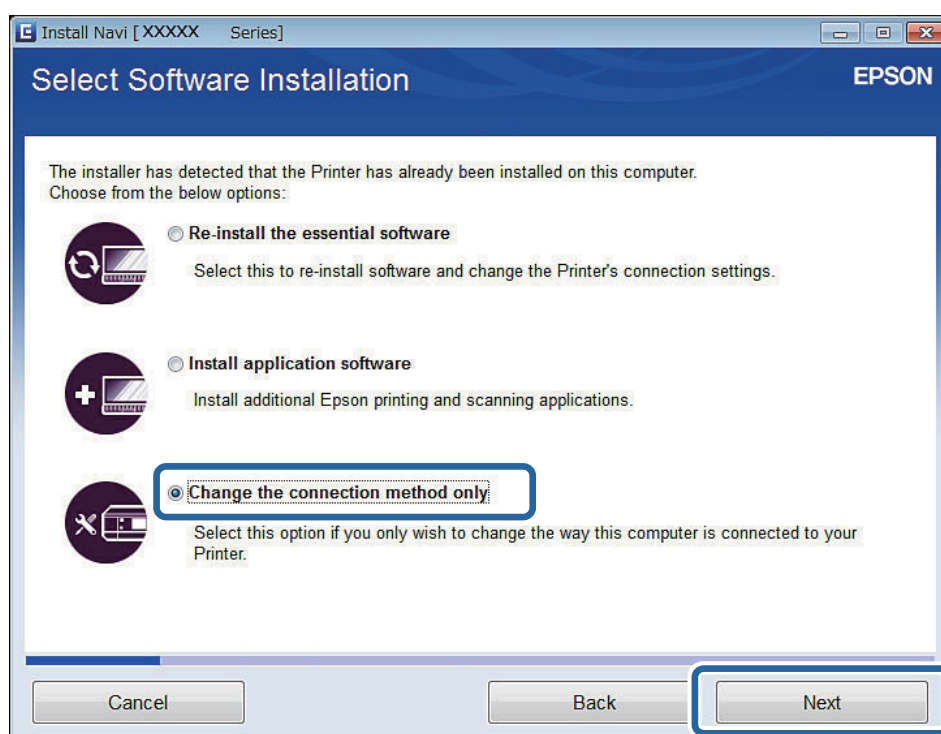


Conectarea imprimantei la un computer

5. Selectați **Conexiune Wi-Fi** pe ecranul Conectarea Imprimantă.

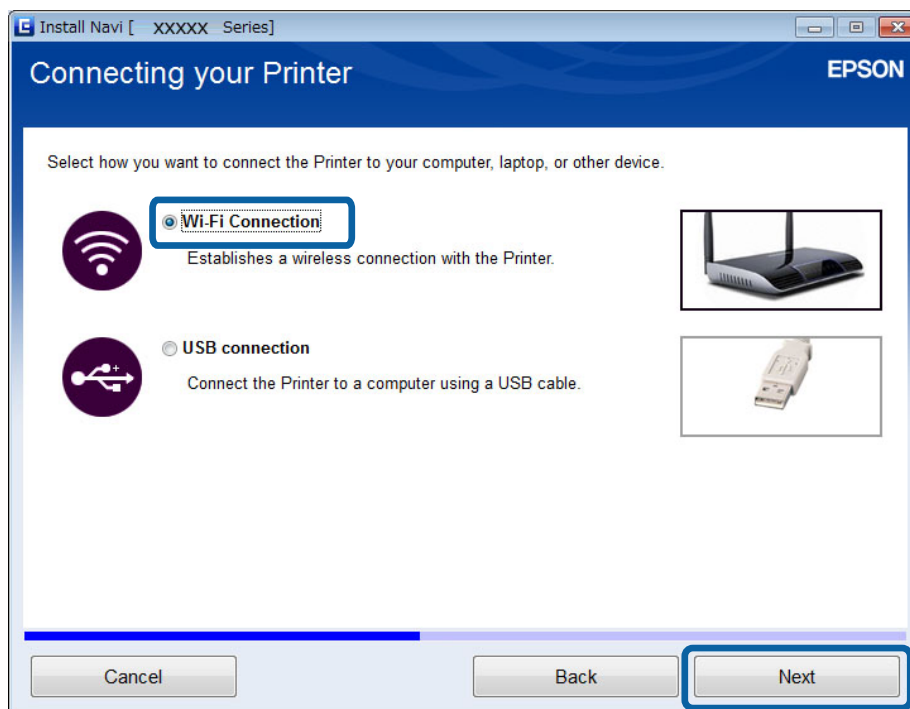

6. Selectați **Produsul Imprimantă și computer** pe ecranul Selectați produsul de configurat.

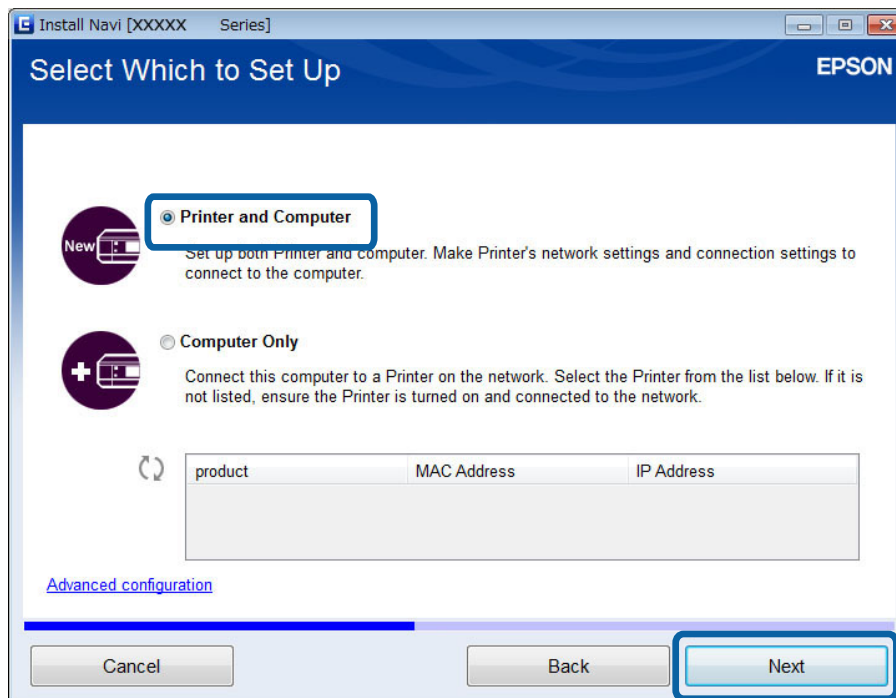


7. Urmăți instrucțiunile afișate pe ecran.

Conectarea imprimantei la un computer

Modificarea la o conexiune Wi-Fi — Mac OS X

1. Accesați următorul website și apoi introduceți numărul de model al produsului.
<http://epson.sn>
2. Mergeți la **Configurarea** și descărcați software-ul.
3. Executați software-ul și apoi urmați instrucțiunile afișate pe ecran.
4. Selectați **Conexiune Wi-Fi/la rețea.** pe ecranul Tip conexiune.

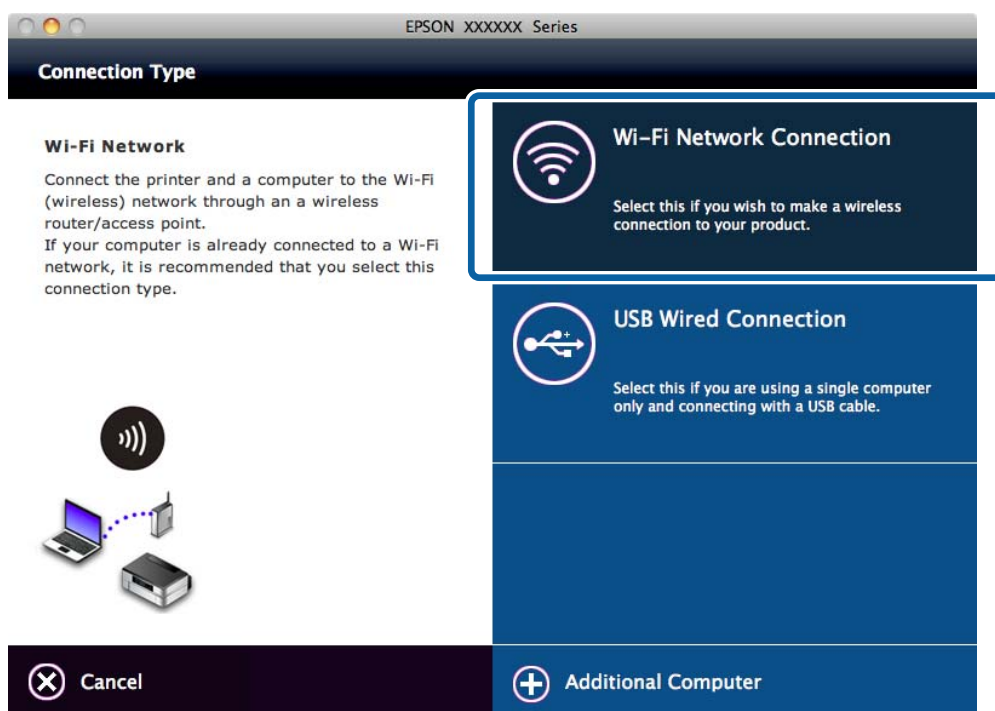

5. Urmăți instrucțiunile afișate pe ecran.

Adăugarea unei conexiuni USB la imprimantă

Puteți conecta imprimanta și un computer cu un cablu USB atunci când imprimanta este conectată la Wi-Fi. Puteți adăuga o conexiune USB chiar dacă imprimanta este conectată într-o rețea.

Adăugarea unei conexiuni USB — Windows

1. Introduceți în computer discul cu software furnizat cu imprimanta.

Notă:


Dacă nu puteți utiliza discul cu software, accesați următorul website și apoi descărcați software-ul și efectuați setările de conectare. Acest software operează în același mod ca discul cu software.

<http://epson.sn>


2. Urmăți instrucțiunile afișate pe ecran.

Conectarea imprimantei la un computer

3. Selectați **Modificați numai metoda de conectare** pe ecranul Selectați Instalare program software.

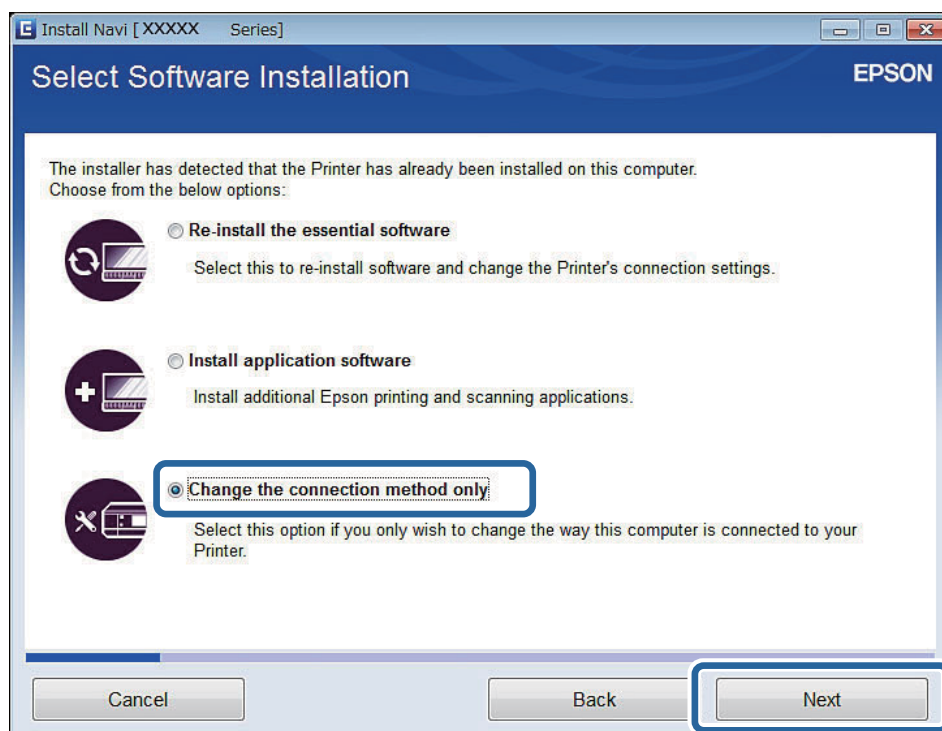

4. Selectați **conexiune USB** pe ecranul Conectarea Imprimantă.

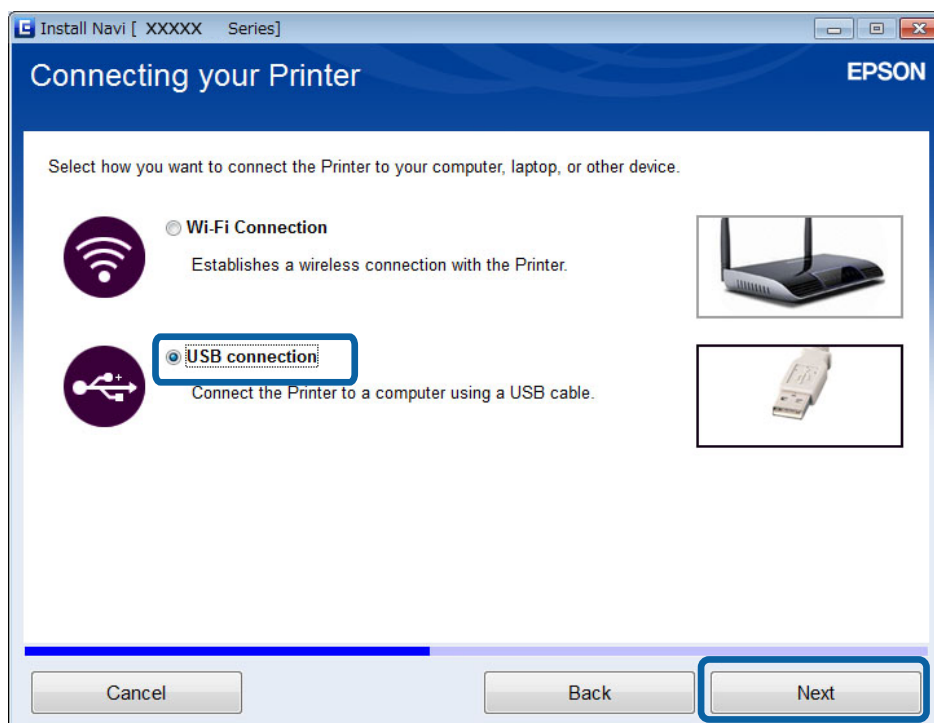

5. Urmăți instrucțiunile afișate pe ecran.


Informații conexe

➔ „Combinatii care pot fi conectate în același timp” la pagina 54

Conectarea imprimantei la un computer

Adăugarea unei conexiuni USB — Mac OS X

1. Accesați următorul website și apoi introduceți numărul de model al produsului.
<http://epson.sn>
2. Mergeți la **Configurarea** și descărcați software-ul.
3. Executați software-ul și apoi urmați instrucțiunile afișate pe ecran.
4. Selectați **Conexiune prin cablu USB** pe ecranul Tip conexiune.

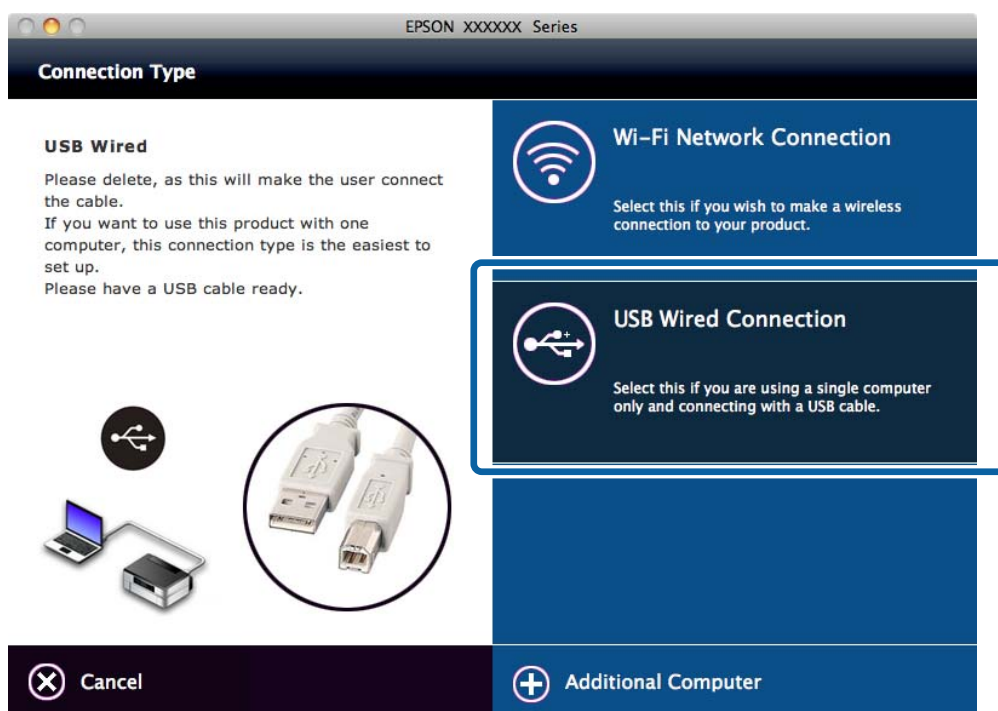

5. Urmăți instrucțiunile afișate pe ecran.

Informații conexe

➔ „Combinații care pot fi conectate în același timp” la pagina 54

Adăugarea computerelor


Puteți configura imprimanta ca imprimantă de rețea care poate fi utilizată de la un alt computer.

Adăugarea computerelor utilizând discul cu software (doar pentru Windows)


1. Introduceți discul cu software furnizat cu imprimanta în computerul pe care doriți să-l adăugați.
Urmăți instrucțiunile de pe ecran până când este afișat ecranul din pasul 2.

Conectarea imprimantei la un computer

2. Când este afișat ecranul cu instrucțiunile de instalare a imprimantei, selectați **Ignorare**.

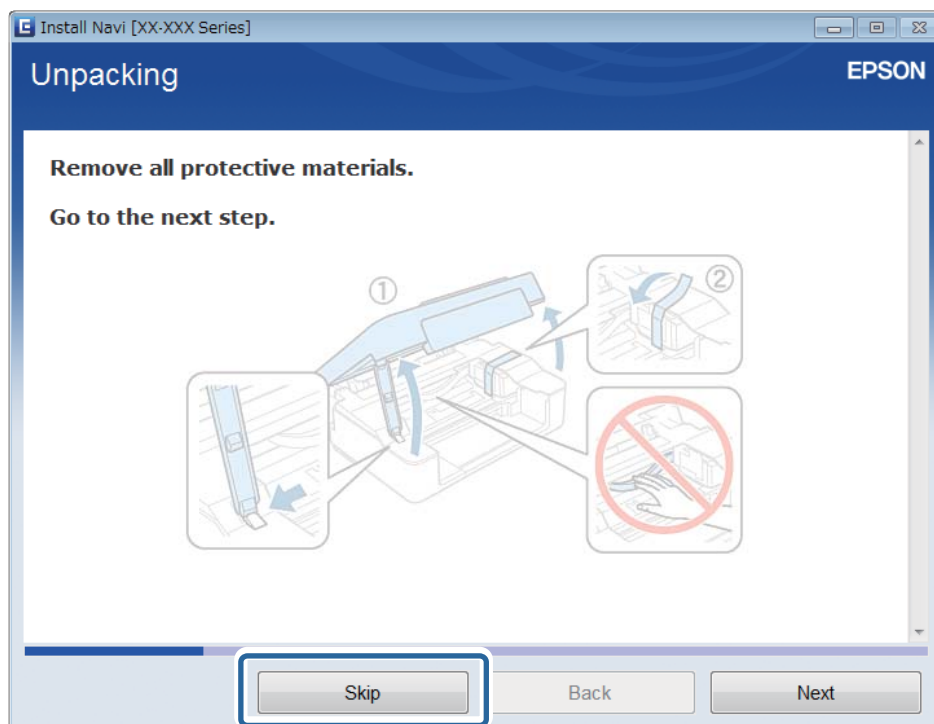

3. Selectați **Conexiune Wi-Fi** pe ecranul Conectarea Imprimantă.

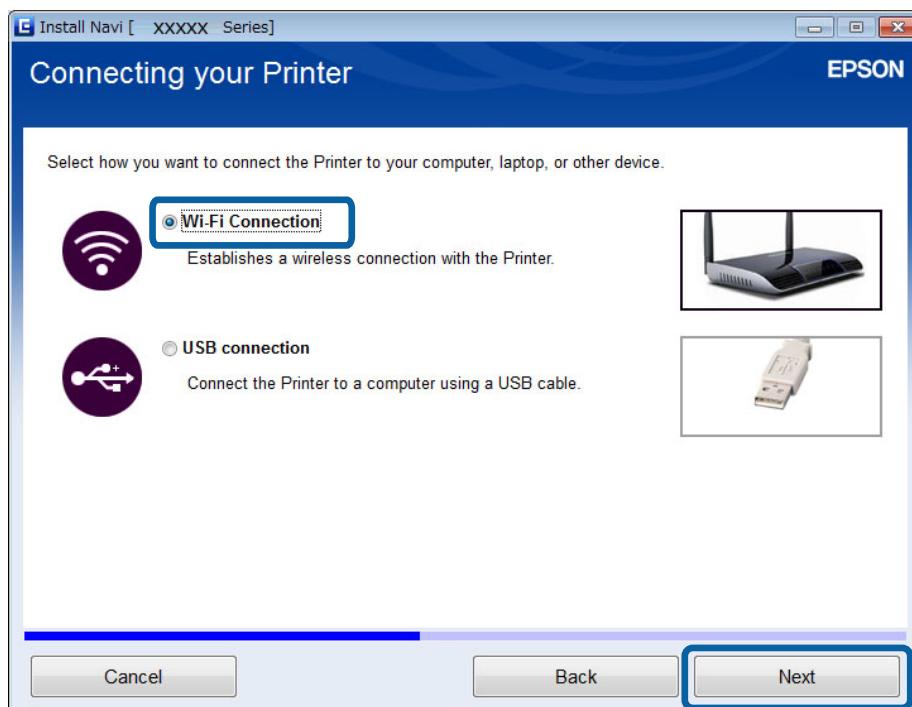


Notă:

Selectați conexiunea în funcție de configurația conexiunii imprimantei.

Conectarea imprimantei la un computer

4. Selectați **Numai computer** pe ecranul Selectați produsul de configurat și apoi selectați imprimanta pe care doriți să o conectați din listă.

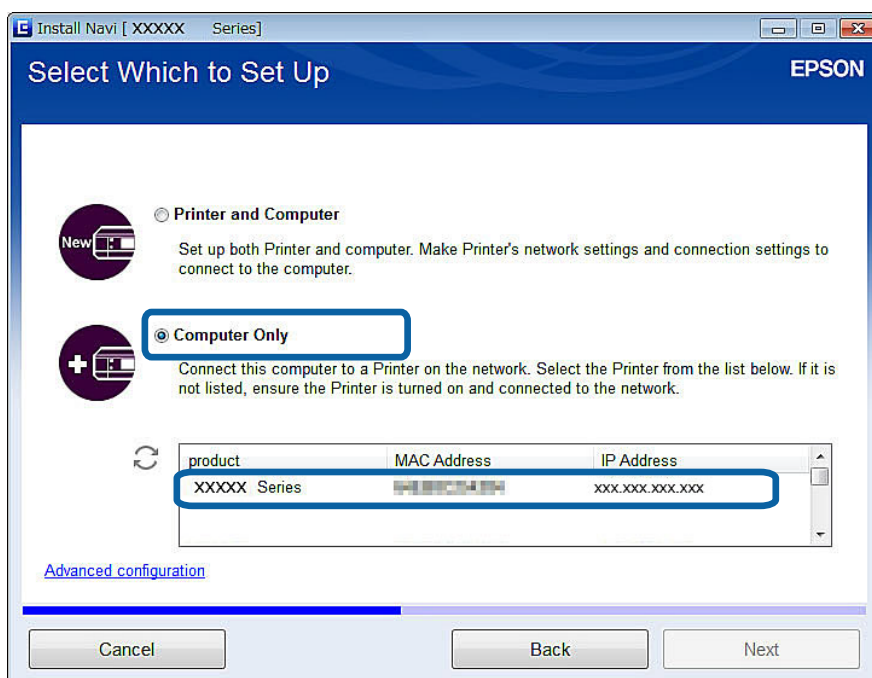

5. Urmăți instrucțiunile afișate pe ecran.


Adăugarea computerelor de pe website — Windows

Descărcați software-ul de pe website și apoi efectuați setările de conexiune pentru adăugarea unui computer.

1. Accesați următorul website de la computerul pe care doriți să-l adăugați și apoi introduceți numărul de model al produsului.
<http://epson.sn>
2. Mergeți la **Configurarea** și descărcați software-ul.
3. Executați software-ul și apoi urmați instrucțiunile afișate pe ecran.
Urmăți instrucțiunile de pe ecran până când este afișat ecranul din pasul 4.

Conectarea imprimantei la un computer


4. Selectați **Conexiune Wi-Fi** pe ecranul Conectarea Imprimantă.

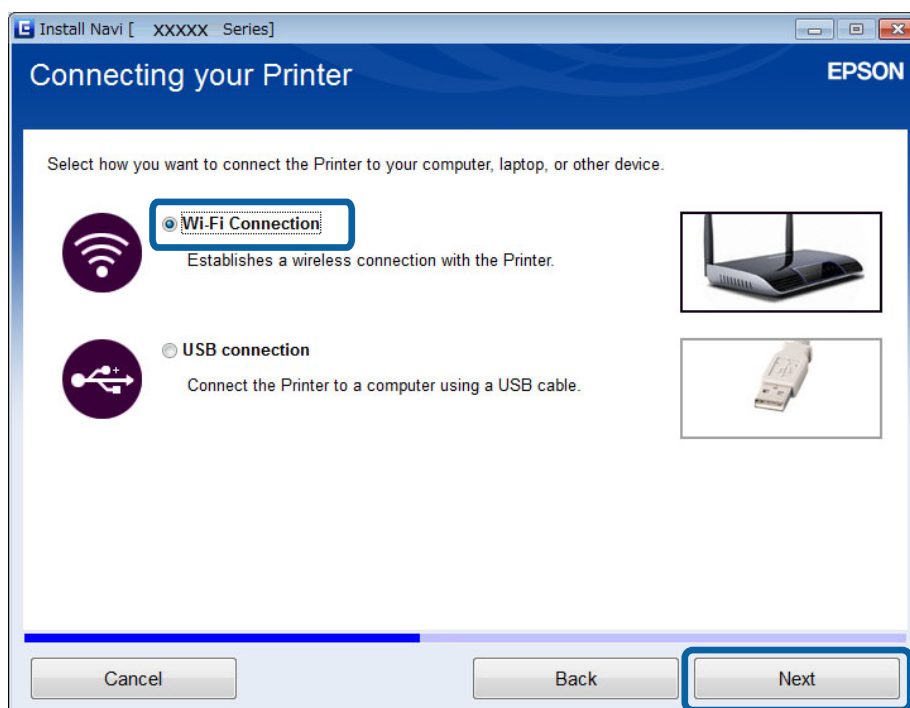

Notă:

Selectați conexiunea în funcție de configurația conexiunii imprimantei.

5. Selectați **Numai computer** pe ecranul Selectați produsul de configurat și apoi selectați imprimanta pe care doriți să o conectați din listă.

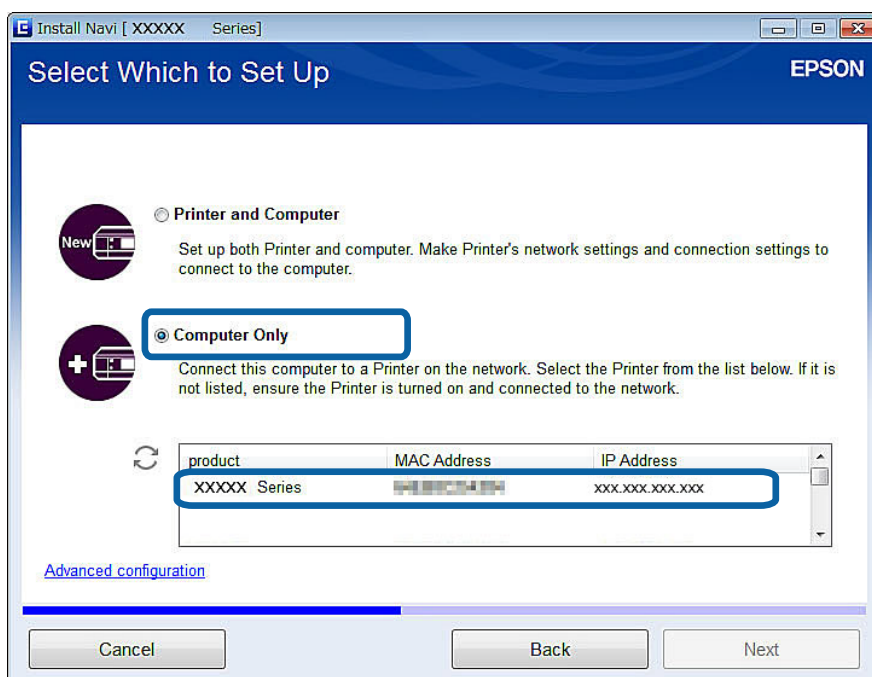


6. Urmăți instrucțiunile afișate pe ecran.

Conectarea imprimantei la un computer

Adăugarea computerelor de pe website — Mac OS X

Descărcați software-ul de pe website și apoi efectuați setările de conexiune pentru adăugarea unui computer.

1. Accesați următorul website de la computerul pe care doriți să-l adăugați și apoi introduceți numărul de model al produsului.
<http://epson.sn>
2. Mergeți la **Configurarea** și descărcați software-ul.
3. Executați software-ul și apoi urmați instrucțiunile afișate pe ecran.
4. Selectați **Calculator suplimentar** pe ecranul Tip conexiune.

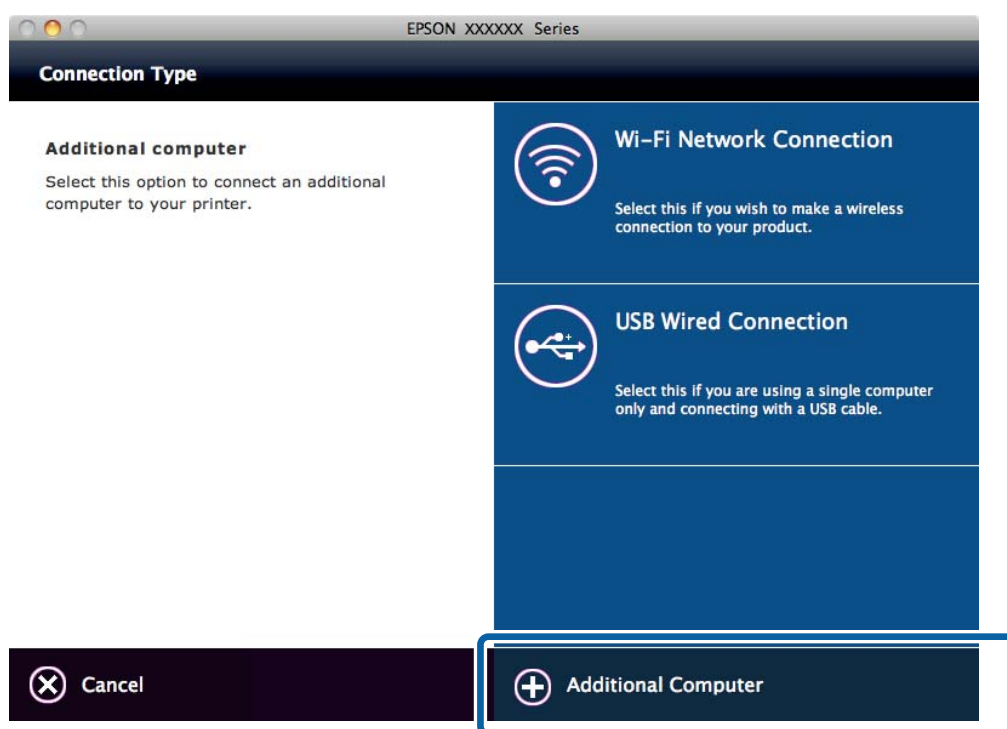

5. Urmăriți instrucțiunile afișate pe ecran.

Adăugarea manuală a computerelor — Windows

Configurați următoarele.

- ☐ Conectați computerul la aceeași rețea (SSID) ca imprimanta.
- ☐ Instalați driverul de imprimantă de pe următorul website.

<http://epson.sn> > Programe software suplimentare

Adăugarea manuală a computerelor — Mac OS X

Configurați următoarele.

- ☐ Conectați computerul la aceeași rețea (SSID) ca imprimanta.

Conectarea imprimantei la un computer

- ❑ Adăugați imprimanta de pe următorul website.

<http://epson.sn> > **Asistență**

Efectuarea setărilor de rețea Wi-Fi de la panoul de control al imprimantei

Informații conexe

- ➔ „Configurarea automată prin apăsarea unui buton (WPS)” la pagina 33
- ➔ „Configurare cod PIN (WPS)” la pagina 34
- ➔ „Adăugarea computerelor” la pagina 27

Configurarea automată prin apăsarea unui buton (WPS)


Puteți configura automat o rețea Wi-Fi prin apăsarea unui buton pe punctul de acces. Dacă sunt îndeplinite următoarele condiții, puteți efectua configurarea utilizând această metodă.

- ☐ Punctul de acces este compatibil cu WPS (Wi-Fi Protected Setup — Configurare protejată Wi-Fi).
- ☐ Conexiunea Wi-Fi curentă a fost stabilită prin apăsarea unui buton pe punctul de acces.

Notă:

Dacă nu puteți găsi butonul sau efectuați configurarea utilizând software-ul, consultați documentația furnizată cu punctul de acces.

1. Țineți apăsat butonul [WPS] de pe punctul de acces, până când indicatorul luminos de securitate luminează intermitent.

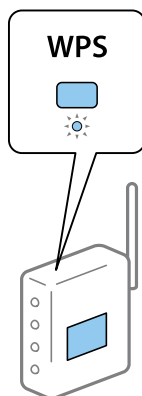

Dacă nu știți unde este butonul [WPS] sau nu există butoane pe punctul de acces, consultați documentația furnizată cu punctul de acces pentru detalii.

Efectuarea setărilor de rețea Wi-Fi de la panoul de control al imprimantei

2. Apăsați butonul Wi-Fi de pe imprimantă până când indicatorul luminos Wi-Fi și indicatorul luminos  luminează intermitent alternativ (Aproximativ 3 secunde).

Setarea conexiunii va începe. Indicatorul luminos Wi-Fi și indicatorul luminos  vor lumina simultan la stabilirea conexiunii.



Notă:

Imprimanta este într-o stare de eroare a conexiunii când indicatorul luminos Wi-Fi este stins și indicatorul luminos  luminează intermitent. După eliminarea erorii imprimantei prin apăsarea butonului  timp de 3 secunde, reporniți punctul de acces, amplasați-l aproape de imprimantă și încercați din nou. Dacă tot nu funcționează, consultați secțiunea [Rezolvarea problemelor] din acest manual.



Pentru a conecta un dispozitiv inteligent, utilizați Epson iPrint pentru a configura imprimanta.

Pentru a conecta un computer, efectuați setările de conexiune pentru adăugarea unui computer.


Informații conexe

- ➔ „Pregătirea unei aplicații și a conexiunii Wi-Fi de la un dispozitiv inteligent” la pagina 10
- ➔ „Adăugarea computerelor” la pagina 27

Configurare cod PIN (WPS)

Vă puteți conecta automat la un punct de acces prin utilizarea unui cod PIN care este tipărit pe fișa de stare a rețelei. Puteți utiliza această metodă pentru a configura dacă un punct de acces este capabil de WPS (Wi-Fi Protected Setup — Configurare protejată Wi-Fi). Utilizați un computer pentru a introduce un cod PIN în punctul de acces.

1. Încărcați hârtie în format A4.
2. Apăsați butonul  de pe panoul de control al imprimantei.

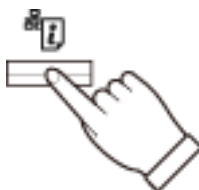

Este imprimată fișa de stare a rețelei.


Efectuarea setărilor de rețea Wi-Fi de la panoul de control al imprimantei

3. În timp ce țineți apăsat butonul Wi-Fi, apăsați butonul  timp de mai mult de 3 secunde până când indicatorul luminos Wi-Fi și indicatorul luminos  luminează intermitent simultan.



4. Folosiți computerul pentru a introduce codul PIN (un număr format din opt cifre) imprimat pe coloana [Cod WPS-PIN] a fișei de stare rețea în punctul de acces într-un interval de două minute.

Indicatorul luminos Wi-Fi și indicatorul luminos  vor lumina simultan la stabilirea conexiunii.



Notă:

- ❑ Consultați documentația furnizată cu punctul de acces pentru detalii privind introducerea unui cod PIN.
- ❑ Imprimanta este într-o stare de eroare a conexiunii când indicatorul luminos Wi-Fi este stins și indicatorul luminos  luminează intermitent. După anularea erorii imprimantei prin apăsarea butonului  timp de 3 secunde, reporniți punctul de acces, amplasați-l aproape de imprimantă și încercați din nou. Dacă tot nu funcționează, consultați secțiunea [Rezolvarea problemelor] din acest manual.



Pentru a conecta un dispozitiv inteligent, utilizați Epson iPrint pentru a configura imprimanta.

Pentru a conecta un computer, efectuați setările de conexiune pentru adăugarea unui computer.

Informații conexe

- ➔ „Pregătirea unei aplicații și a conexiunii Wi-Fi de la un dispozitiv inteligent” la pagina 10
- ➔ „Adăugarea computerelor” la pagina 27
- ➔ „Rezolvarea problemelor” la pagina 39

Verificarea stării conexiunii la rețea a imprimantei

Indicator luminos rețea


Puteți verifica starea conexiunii la rețea folosind indicatorul luminos de rețea de pe panoul de control al imprimantei.

Indicator luminos	Descriere
	Rețeaua nu este configurată.
	Wi-Fi este activat.

Imprimarea unei fișe de stare a rețelei

Fișa de stare a rețelei este imprimată pe hârtie simplă în format A4.

1. Încărcați hârtie.
2. Apăsați butonul .

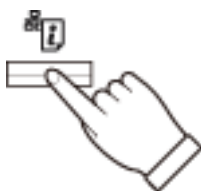


Este imprimată fișa de stare a rețelei.

Setări de rețea avansate

Configurarea din Web Config

Pentru a utiliza Web Config, imprimantele și dispozitivele trebuie să aibă o adresă IP și să fie conectat la aceeași rețea.

1. Verificați adresa IP a imprimantei.
O puteți verifica în coloana [Adresă IP] a fișei de stare rețea.
2. Introduceți adresa IP a imprimantei într-un browser pentru a executa Web Config.



3. Selectați **Network Settings**.

Notă:

*Dacă meniul nu este afișat, schimbați pagina la **Advanced Settings** din partea de sus a ecranului.*

4. Puteți modifica setările de bază ale rețelei și setările Wi-Fi.

Deconectarea sau inițializarea rețelei

Inițializarea setărilor de rețea de la panoul de control al imprimantei

Puteți restabili toate setările rețelei la setările implicite.

1. Opriți imprimanta.
2. În timp ce țineți apăsat butonul , apăsați butonul  timp până când indicatorul luminos Wi-Fi și indicatorul luminos  luminează intermitent simultan.




Inițializarea este completă atunci când doar indicatorul luminos  se aprinde.

Dezactivarea Wi-Fi din Web Config

Pentru a utiliza Web Config, imprimantele și dispozitivele trebuie să aibă o adresă IP și să fie conectat la aceeași rețea.

1. Verificați adresa IP a imprimantei.
O puteți verifica în coloana [Adresă IP] a fișei de stare rețea.
2. Introduceți adresa IP a imprimantei într-un browser pentru a executa Web Config.



3. Selectați **Network Settings** > **Wi-Fi** și apoi selectați **Disable Wi-Fi**.

Notă:


Dacă meniul nu este afișat, schimbați pagina la **Advanced Settings** din partea de sus a ecranului.

4. Verificați mesajul și apoi selectați **OK**.

Rezolvarea problemelor

Imposibil de conectat prin Wi-Fi

Examinați situația curentă și verificați soluțiile. Ilustrațiile variază în funcție de model.

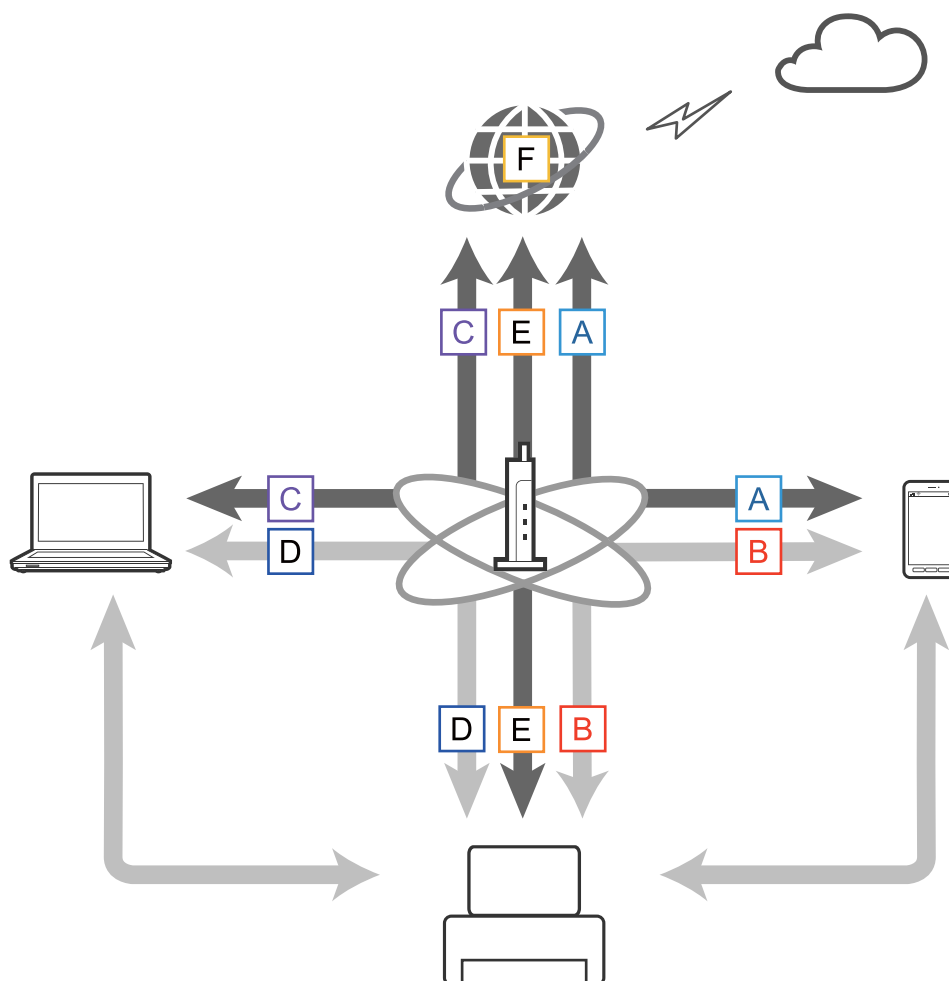

Informații conexe

- ➔ „A: Imposibil de conectat la Internet de la un dispozitiv inteligent” la pagina 39
- ➔ „B: Nu se poate tipări prin Wi-Fi de la un dispozitiv inteligent” la pagina 40
- ➔ „C: Imposibil de conectat la Internet de la un computer” la pagina 40
- ➔ „D: Nu se poate tipări prin Wi-Fi de la un computer” la pagina 43
- ➔ „E: Imposibil de actualizat firmware-ul” la pagina 44
- ➔ „F: Internetul se deconectează când nu au fost aduse modificări mediului de rețea” la pagina 44

A: Imposibil de conectat la Internet de la un dispozitiv inteligent

- ☐ Reporniți punctul de acces (țineți cont de alți utilizatori care ar putea folosi rețeaua).

Rezolvarea problemelor

- ☐ Verificați starea punctului de acces pentru a vă asigura că funcționează corect. Consultați documentația furnizată cu punctul de acces pentru detalii.
- ☐ Dacă dispozitivul inteligent nu poate recepționa un semnal suficient de la punctul de acces, apropiați-le mai mult. Dacă apar interferențe, mutați-le la distanță de alte echipamente cu unde electromagnetice sau echipamente radio.
- ☐ Puteți verifica intensitatea unei radio în coloana [Wireless] de pe fișa cu starea rețelei. Dacă [Signal Strength] este [Fair], intensitatea unei radio este slabă.
- ☐ Dacă există un conflict cu o adresă IP, conexiunea la rețea poate deveni instabilă sau indisponibilă. Alocați o adresă IP unică fiecărui dispozitiv din rețea.
- ☐ Puteți verifica adresa IP a imprimantei în coloana [IP address] a unei fișe cu starea rețelei.
- ☐ Este posibil să nu vă puteți conecta la o rețea care recepționează conexiuni de la prea multe dispozitive. Reduceți numărul dispozitivelor din rețea oprind dispozitivele neutilizate etc.
- ☐ Dacă punctul de acces este setat pentru a ascunde SSID, introduceți SSID și parola în mod direct.

Informații conexe

- ➔ „Imprimarea unei fișe de stare a rețelei” la pagina 36
- ➔ „Setări de rețea avansate” la pagina 37

B: Nu se poate tipări prin Wi-Fi de la un dispozitiv inteligent

- ☐ Verificați dacă indicatorul luminos de acces al punctului de acces luminează intermitent.
- ☐ Dacă este activat un separator de confidențialitate la punctul de acces, nu puteți efectua setări de rețea pentru imprimantă. Dezactivați separatorul de confidențialitate și apoi încercați din nou. Consultați documentația furnizată cu punctul de acces pentru detalii.
- ☐ Dacă punctul de acces este setat pentru a ascunde SSID, introduceți SSID și parola în mod direct.
- ☐ Verificați dacă parola este corectă. Parola depinde de tipul caracterelor.
- ☐ Asigurați-vă că imprimanta este conectată în mod corect la rețea.
- ☐ Verificați dacă imprimanta este oprită. Dacă ați setat temporizatorul de oprire pe imprimantă, imprimanta se oprește automat după o anumită perioadă de timp.
- ☐ Verificați dacă mediul de rețea s-a modificat. Dacă ați schimbat punctul de acces, efectuați din nou setările de rețea și conectați dispozitivul inteligent și imprimanta la aceeași rețea.
- ☐ Puteți verifica rețeaua la care imprimanta este conectată din coloana [SSID] de pe fișa de stare a rețelei.

Informații conexe

- ➔ „Imprimarea unei fișe de stare a rețelei” la pagina 36

C: Imposibil de conectat la Internet de la un computer

- ☐ Reporniți punctul de acces (țineți cont de alți utilizatori care ar putea folosi rețeaua).
- ☐ Verificați starea punctului de acces pentru a vă asigura că funcționează corect. Consultați documentația furnizată cu punctul de acces pentru detalii.
- ☐ În cazul în care computerul nu poate recepționa un semnal suficient de la punctul de acces, apropiați-le mai mult. Dacă apar interferențe, mutați-le la distanță de alte echipamente cu unde electromagnetice sau echipamente radio.

Rezolvarea problemelor

- ☐ Puteți verifica intensitatea unei radio în coloana [Wireless] a fișei de stare a rețelei. Intensitatea unei radio poate fi slabă dacă [Signal Strength] este [Fair].
- ☐ Este posibil să nu vă puteți conecta la o rețea care recepționează conexiuni de la prea multe dispozitive. Reduceți numărul dispozitivelor din rețea oprind dispozitivele neutilizate etc.
- ☐ Dacă există un conflict cu o adresă IP, conexiunea la rețea poate deveni instabilă sau indisponibilă. Alocăți o adresă IP unică fiecărui dispozitiv din rețea.
- ☐ Nu vă puteți conecta la rețea dacă sunt activate mai multe adaptoare de rețea. Dezactivați adaptoarele de rețea neutilizate.
- ☐ Puteți verifica adresa IP a imprimantei în coloana [IP address] a unei fișe cu starea rețelei.
- ☐ În cazul în care canalele wireless dintre computer și punctul de acces nu se potrivesc, acestea nu pot fi conectate între ele.
- ☐ Canalele wireless disponibile pot fi restricționate pe computere care au un adaptor Wi-Fi. Verificați dacă respectivul computer are un canal wireless setat pe punctul de acces.
- ☐ Dacă punctul de acces este setat pentru a ascunde SSID, introduceți SSID și parola în mod direct.
- ☐ Pentru Windows, este posibil să nu vă puteți conecta la rețea când este creată o punte de rețea. Ștergeți puntea de rețea.

Informații conexe

- ➔ „Imprimarea unei fișe de stare a rețelei” la pagina 36
- ➔ „Setări de rețea avansate” la pagina 37

Setarea priorității rețelei — Mac OS X

1. Selectați  > **Preferințe sistem** > **Rețea**.
2. Executați clic pe  și apoi selectați **Setare ordine serviciu**.
3. Glisați serviciul pentru care doriți să măriți prioritatea în partea de sus a listei.
4. Executați clic pe **OK**.
5. Executați clic pe **Aplicare** pentru a închide ecranul.

Verificarea stării utilizând pictograma rețea — Windows

Verificați dacă rețeaua computerului este activată. Afișați ecranul de conexiune la rețea pe computerul pe care doriți să-l conectați la rețea și apoi verificați pictograma de conexiune la rețea.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8
Desktop > Setări > Panou de control > Rețea și Internet > Vizualizare stare și sarcini rețea > Modificare setări adaptor.
- ☐ Windows 7
 Executați clic pe butonul Start și apoi selectați **Panou de control > Vizualizare stare și sarcini rețea > Modificare setări adaptor.**


Rezolvarea problemelor

Windows Vista

Executați clic pe butonul Start și apoi selectați **Panou de control > Vizualizare stare și sarcini rețea > Gestionare conexiuni la rețea**.

Windows XP

Executați clic pe butonul Start și apoi selectați **Panou de control > Conexiuni la rețea și internet > Conexiuni la rețea**.

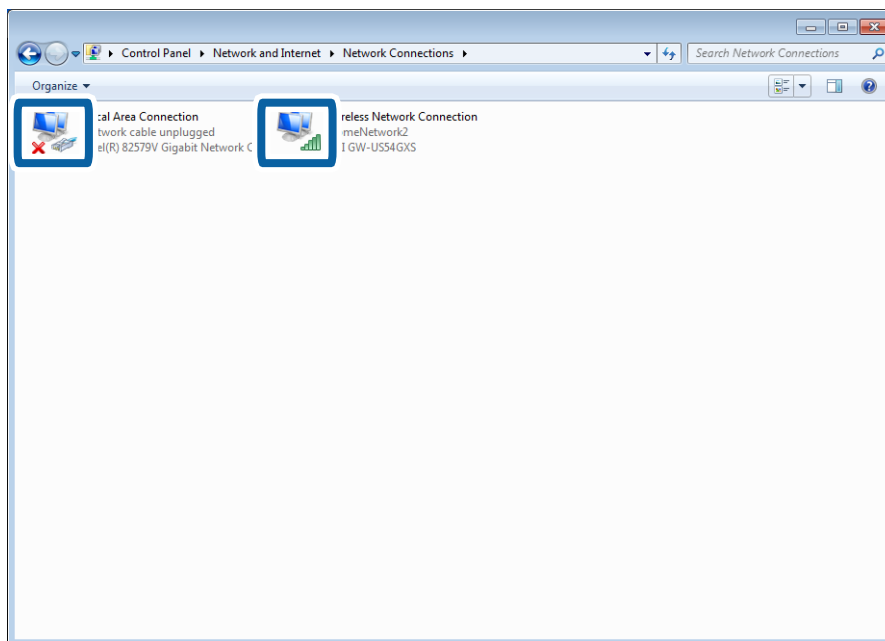

Pentru Windows Vista sau o versiune mai recentă	Windows XP	Descrieri
		Computerul este conectat la dispozitivul din rețea prin Wi-Fi.
		Adaptorul Wi-Fi al computerului este recunoscut, dar nu funcționează corect.
Nu există pictograme	Nu există pictograme	Adaptorul de rețea nu poate fi recunoscut. Conectați computerul și imprimanta direct utilizând un cablu USB sau efectuați setările de conectare după pregătirea dispozitivelor necesare pentru conectarea la rețea.


Informații conexe

➔ „Verificarea conexiunii utilizând o comandă ping — Windows” la pagina 44

Rezolvarea problemelor

Verificarea stării utilizând indicatorul luminos de rețea — Mac OS X

Verificați dacă rețeaua computerului este activată. Selectați  > **Preferințe sistem** > **Rețea** pe computerul pe care doriți să-l conectați la rețea și apoi verificați starea conexiunii pe ecranul de rețea.

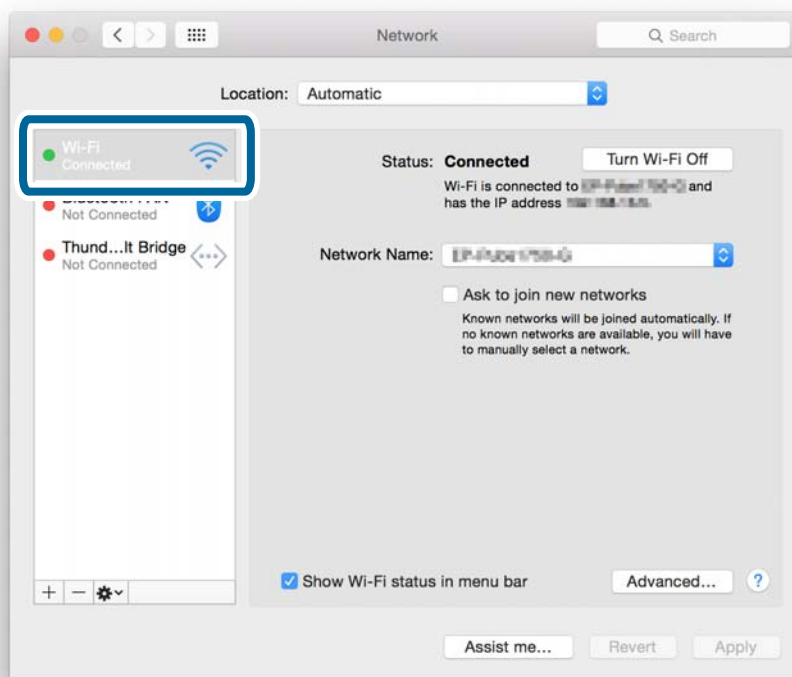

Nume serviciu	Culoare indicator luminos	Descrieri
Wi-Fi (sau AirPort)	Verde	Computerul este conectat la un dispozitiv din rețea prin Wi-Fi.
	Roșu sau portocaliu	Adaptorul Wi-Fi al computerului este recunoscut, dar nu funcționează corect.
Nimic	—	Adaptorul de rețea nu poate fi recunoscut. Conectați computerul și imprimanta direct utilizând un cablu USB sau efectuați setările de conectare după pregătirea dispozitivelor necesare pentru conectarea la rețea.

Informații conexe

➔ „Verificarea conexiunii utilizând o comandă ping — Mac OS X” la pagina 46

D: Nu se poate tipări prin Wi-Fi de la un computer

Nu se poate imprima

- ❑ Verificați dacă imprimanta este oprită. Dacă ați setat temporizatorul de oprire pe imprimantă, imprimanta se oprește automat după o anumită perioadă de timp.

Rezolvarea problemelor

- ☐ Verificați dacă indicatorul luminos de acces al punctului de acces luminează intermitent.
- ☐ Utilizați o comandă Ping pentru a vă asigura că imprimanta și computerul sunt conectate.
- ☐ Dacă portul imprimantei este incorect, nu puteți imprima sau imprimarea se poate opri. Verificați dacă portul de imprimare este configurat și selectat corect.
- ☐ Verificați dacă mediul de rețea s-a modificat. Dacă schimbați punctul de acces, efectuați din nou setările de rețea și conectați computerul și imprimanta la aceeași rețea.
- ☐ Puteți verifica rețeaua la care imprimanta este conectată din coloana [SSID] a unei fișe de stare a rețelei.
- ☐ Dacă imprimanta nu este afișată pe ecranul de adăugare imprimantă atunci când utilizați Mac OS X și rețele Wi-Fi, prioritatea de rețea între imprimantă și dispozitiv poate fi scăzută. Măriți prioritatea rețelei.

Informații conexe

- ➔ „E: Imposibil de actualizat firmware-ul” la pagina 44
- ➔ „Verificarea conexiunii utilizând o comandă ping — Windows” la pagina 44
- ➔ „Verificarea conexiunii utilizând o comandă ping — Mac OS X” la pagina 46
- ➔ „Verificarea portului de imprimare” la pagina 60
- ➔ „Imprimarea unei fișe de stare a rețelei” la pagina 36

E: Imposibil de actualizat firmware-ul

- ☐ Inițializați toate setările de rețea ale imprimantei și apoi configurați rețeaua din nou.
- ☐ Reporniți dispozitivele din rețea, precum punctul de acces sau imprimanta (țineți cont de alți utilizatori care ar putea folosi rețeaua).
- ☐ Verificați ultima actualizare pentru firmware pentru imprimantă sau punctul de acces. Dacă a fost lansată o nouă versiune firmware, actualizați dispozitivul.

Notă:

Dacă ați modificat setările de rețea pentru imprimantă sau punctul de acces, modificările sunt aplicate după aproximativ 30 de secunde — un minut.

F: Internetul se deconectează când nu au fost aduse modificări mediului de rețea

Dacă brusc apare imposibilitatea de conectare la Internet, deși nu au fost aduse modificări rețelei, poate exista o problemă cu serverul sau o problemă temporară. Dacă nici după o perioadă de timp nu vă puteți conecta, contactați furnizorul de servicii Internet.

Verificarea conexiunii utilizând o comandă ping

Verificarea conexiunii utilizând o comandă ping — Windows

1. Verificați adresa IP a imprimantei pentru conexiunea pe care doriți să o verificați.
O puteți verifica în coloana [Adresă IP] a fișei de stare rețea.

Rezolvarea problemelor

2. Afișați ecranul de linie de comandă al computerului.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Afișați ecranul de aplicație și apoi selectați **Linie de comandă**.

☐ Windows 7 sau o versiune mai veche


Executați clic pe butonul Start, selectați **Toate programele** sau **Programe > Accesorii > Linie de comandă**.

3. Introduceți „ping xxx.xxx.xxx.xxx” și apoi apăsați tasta Enter.

Introduceți adresa de IP a imprimantei pentru xxx.xxx.xxx.xxx.

4. Verificați starea comunicării.

Dacă imprimanta și computerul comunică, este afișat următorul mesaj.

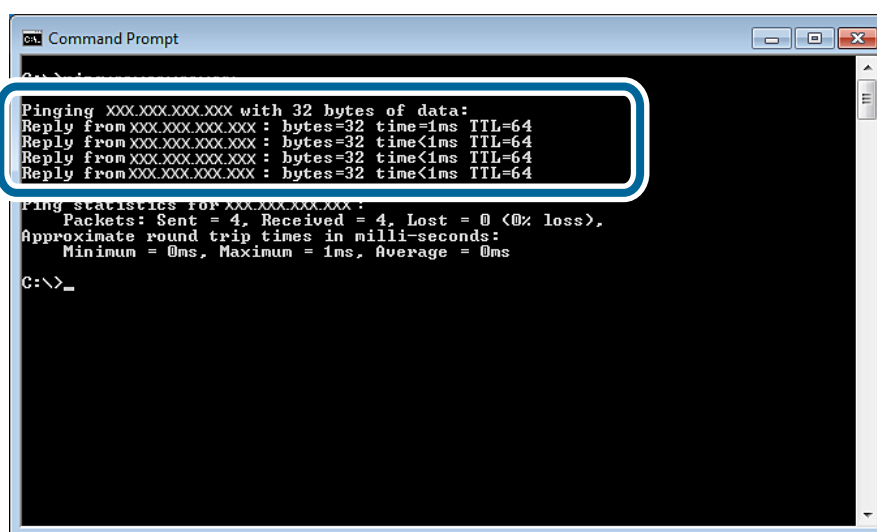

```
Command Prompt


C:\>ping xxx.xxx.xxx.xxx

Pinging xxx.xxx.xxx.xxx with 32 bytes of data:
Reply from xxx.xxx.xxx.xxx: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from xxx.xxx.xxx.xxx: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from xxx.xxx.xxx.xxx: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from xxx.xxx.xxx.xxx: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for xxx.xxx.xxx.xxx:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>_
```

Dacă imprimanta și computerul nu comunică, este afișat următorul mesaj.

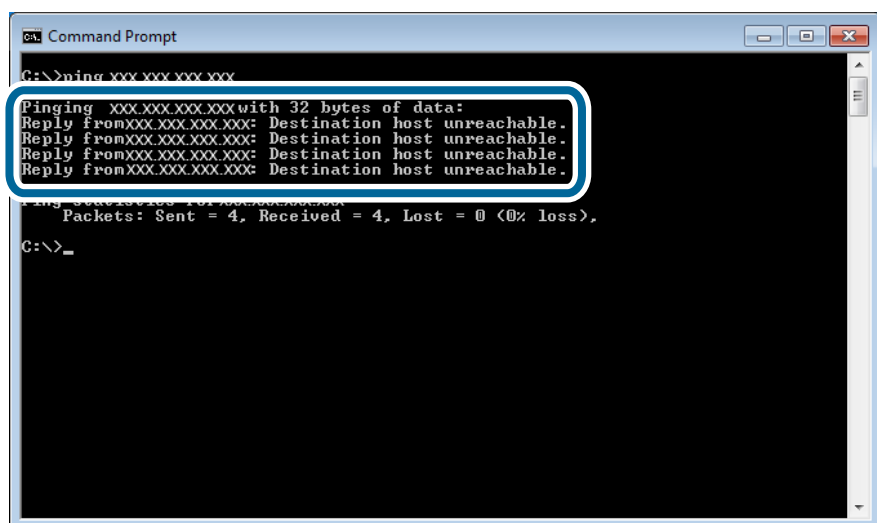

```
Command Prompt

C:\>ping xxx.xxx.xxx.xxx


Pinging xxx.xxx.xxx.xxx with 32 bytes of data:
Reply from xxx.xxx.xxx.xxx: Destination host unreachable.
Reply from xxx.xxx.xxx.xxx: Destination host unreachable.
Reply from xxx.xxx.xxx.xxx: Destination host unreachable.
Reply from xxx.xxx.xxx.xxx: Destination host unreachable.

Ping statistics for xxx.xxx.xxx.xxx:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),


C:\>_
```

Verificarea conexiunii utilizând o comandă ping — Mac OS X

1. Verificați adresa IP a imprimantei pentru conexiunea pe care doriți să o verificați.
O puteți verifica în coloana [Adresă IP] a fișei de stare rețea.
2. Executați Network Utility (Utilitar de rețea).
Enter „Utilitar de rețea” în **Spotlight**.
3. Executați clic pe fila **Ping**, introduceți adresa de IP verificată în pasul 1 și apoi executați clic pe **Ping**.

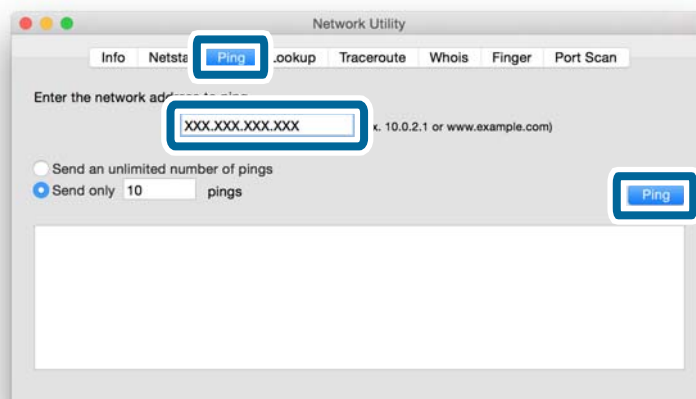


4. Verificați starea comunicării.
Dacă imprimanta și computerul comunică, este afișat următorul mesaj.

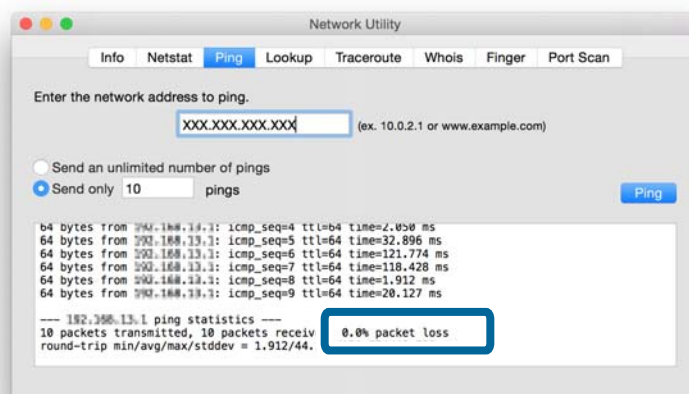

Rezolvarea problemelor

Dacă imprimanta și computerul nu comunică, este afișat următorul mesaj.

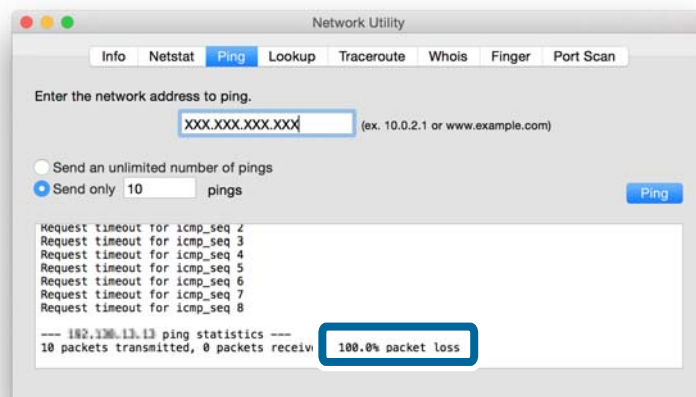

Anexă

Informații de bază privind rețeaua utilizate de imprimantă

Tipul rețelei utilizat de imprimantă

Imprimanta dumneavoastră poate utiliza următoarele rețele. Consultați documentația furnizată cu imprimanta pentru a verifica ce rețele se aplică imprimantei dumneavoastră.

Rețele cu un punct releu

Rețele cu un punct releu precum un hub sau punct de acces care efectuează comunicarea cu imprimanta prin intermediul punctului releu.

☐ Ethernet

☐ Wi-Fi

Rețele fără un punct releu

Rețele fără un punct releu care permit dispozitivului să comunice direct cu imprimanta.

☐ Wi-Fi Direct: Mod AP simplu

☐ Wi-Fi Direct: Mod Wi-Fi Direct

☐ Mod Wi-Fi Ad Hoc


Sumar rețele cu un punct releu

Rețele care utilizează cabluri (Ethernet)

Rețelele care sunt stabilite utilizând un hub și cabluri sunt denumite rețele Ethernet.

Anexă

Dispozitive utilizate pentru a configura conexiuni Ethernet

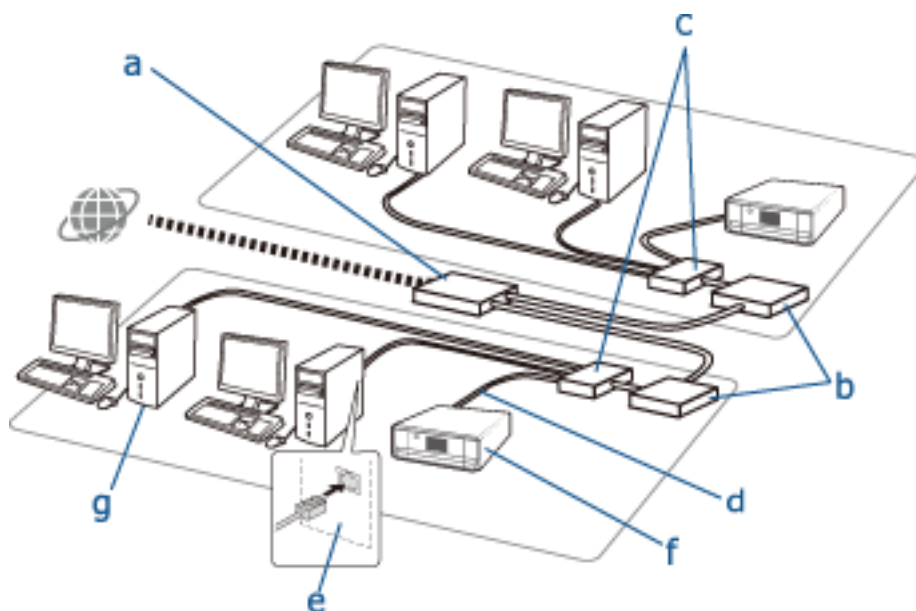

Mai jos este o listă a dispozitivelor prezentate în figura de mai sus.

- (a) Modem
- (b) Router
- (c) Hub
- (d) Cablu Ethernet
- (e) Interfață rețea
- (f) Imprimantă
- (g) Computer

Mai jos sunt explicate funcțiile dispozitivelor.

(a) Modem sau unitate de rețea optică	Conectează rețelele de la domiciliu sau de la birou la o rețea externă (Internet) cu un cablu printr-un computer sau router. Computerul sau routerul nu poate recepționa semnale fără a converti informațiile. Există două tipuri de dispozitive utilizate pentru a converti informațiile în funcție de semnal. ☐ Modem: Convertește un semnal analogic trimis de la o linie analogică, precum o linie telefonică, în semnal digital și invers. ☐ Unitate de rețea optică: Convertește un semnal optic în semnal electric sau invers și este instalată pe partea de rețea a utilizatorului.
(b) Router	Routerul reprezintă poarta către rețea. Acesta acționează ca un punct releu între dispozitive și semnale externe. Dacă routerul se poate conecta la Internet, dispozitivele conectate la router se pot, de asemenea, conecta la Internet. Deoarece routerul reprezintă poarta către rețea, fiecare router poate fi definit ca o unitate individuală a rețelei. Această unitate individuală este cunoscută ca „Segment”.
(c) Hub	Routerile nu se pot conecta în mod direct la un număr mare de dispozitive. Puteți utiliza un hub și un cablu Ethernet (d) pentru a conecta mai multe dispozitive, precum imprimante și computere, la router. Unele produse reprezintă o combinație între un hub și un router.

Anexă

(d) Cablu Ethernet	Un cablu Ethernet este utilizat pentru a conecta un hub și dispozitivele precum cele Network Interface (Interfață rețea). Puteți utiliza cabluri Ethernet UTP (Unshielded Twist Pair — Cablu bifilar torsadat și neecranat) și STP (Shielded Twist Pair — Cablu bifilar torsadat și ecranat) pentru suprimarea zgomotului, precum și tipuri diferite de cabluri Ethernet pentru diferite rate de transfer. Selectați cablul Ethernet cel mai potrivit pentru mediul dumneavoastră.
(e) Interfață rețea	Interfață rețea este un sistem care poate controla rețeaua. Acesta este implementat în imprimantă (f). Poate fi implementat într-un computer sau puteți adăuga acest sistem prin introducerea unei cartele de interfață rețea sau prin utilizarea unui adaptor. Cablul Ethernet trebuie introdus în portul LAN al computerului sau dispozitivului cu sistem Interfață rețea activat. Un ID unic este alocat fiecărei interfețe de rețea. Acesta este cunoscut ca adresă MAC. Adresa Mac constă dintr-un număr cu 12 cifre hexazecimale. Prima jumătate a ID-ului este alocată unei societăți de furnizare a interfeței de rețea din cadrul unei instituții care gestionează adrese MAC, iar cealaltă jumătate este utilizată de societatea de furnizare a interfeței de rețea pentru a crea o adresă unică și pentru a se asigura că aceasta nu este suprascrisă.

Glosar

☐ Adresă IP

La trimiterea semnalelor printr-un hub, este necesară o adresă IP pentru a distinge dispozitivul care furnizează semnalele. Așa cum o adresă este esențială pentru expedierea scrisorilor prin poștă, o adresă IP este esențială pentru recepționarea semnalelor prin comunicare prin rețea. IP este o abreviere pentru Protocol Internet. Adresa de IP este o combinație a adresei de rețea la care computerul sau dispozitivul este conectat și adresa gazdei.

☐ Alocarea unei adrese IP

Adresele IP nu se pot suprapune, deci o adresă IP unică este alocată rețelei căreia îi aparține dispozitivul.

Adresele IP sunt împărțite în două grupuri; adrese IP globale și adrese IP private. Pentru a vă conecta la Internet, aveți nevoie de o adresă IP globală. Acestea sunt gestionate de instituții globale și oferite furnizorilor de Internet. Furnizorul alocă o adresă IP dispozitivelor contractantului.

La utilizarea unei rețele într-o zonă locală precum la domiciliu sau la birou, o adresă IP privată care este disponibilă doar în rețeaua închisă este alocată fiecărui dispozitiv. Dispozitivul care are rolul unei porți către rețea are o adresă IP globală și convertește adresa IP globală și adresa IP privată pentru a oferi acces la Internet dispozitivelor care au doar o adresă IP privată.

Dispozitivele care au rolul unei porți către rețea dispun de o funcție denumită DHCP, aceasta alocând adresa IP dispozitivelor în mod dinamic, sau un furnizor sau un administrator de rețea alocă manual o adresă IP statică. Dacă un dispozitiv are o adresă IP alocată dinamic, aceasta poate fi modificată când conexiunea eșuează sau în cazul reconectării. Dacă acest lucru nu este convenabil, puteți obține o adresă IP statică de la un furnizor sau de la administratorul de rețea.

☐ Gateway implicit

Un dispozitiv care convertește datele pentru a efectua alternativ comunicarea cu o rețea externă, precum Internetul, este denumit Gateway. Un router acționează ca un gateway la conectarea la Internet dintr-o rețea de la domiciliu sau de la birou utilizând Ethernet-ul sau Wi-Fi. Adresa IP a routerului este cunoscută ca gateway implicit.

☐ Mască subrețea

Masca de subrețea este o valoare numerică având ca rol distingerea între adresa de rețea și adresa de gazdă a adresei IP. Puteți găsi punctul de întrerupere al unei adrese de rețea și adrese gazdă prin mascarea adresei IP cu masca de subrețea.

Anexă


☐ Standard de comunicare Ethernet

Ethernet are standarde precum 1000BASE-T, 100BASE-TX și 10BASE-T bazate pe rata de transfer, mediul de transmisie, modul de transmisie etc. Fiecare standard are un mod de comunicare care trebuie să corespundă hubului și modului de comunicare a dispozitivului ce va fi utilizat.

Rețele fără cabluri (Wi-Fi)

Wi-Fi utilizează unde radio în locul cablului Ethernet și comunică prin puncte de acces.

Dispozitive utilizate pentru a configura conexiuni Wi-Fi

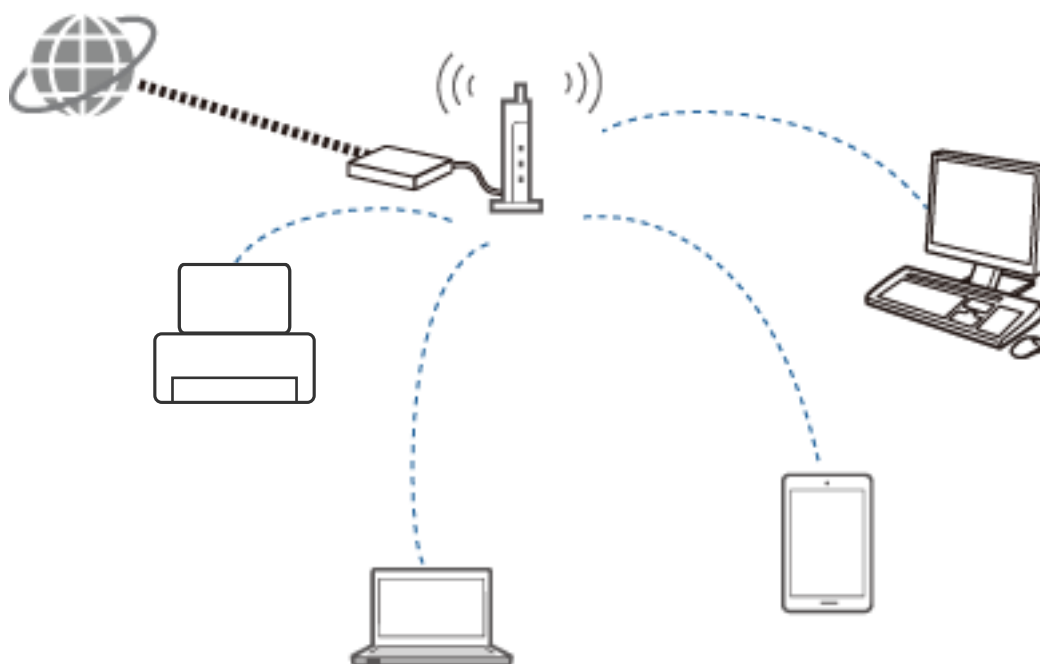

Wi-Fi utilizează unde radio pentru comunicarea cu rețeaua, în timp ce Ethernet utilizează cabluri. Mai jos, puteți găsi diferențele specifice tehnologiei Wi-Fi față de conexiunile Ethernet.

☐ Are puncte de acces.

Este echivalentul unui hub dintr-o conexiune Ethernet.

☐ Are un SSID.

Numele rețelei.

☐ Are o funcție de securitate pentru a preveni accesul neautorizat.

Are o funcție pentru a preveni accesul neautorizat.

Glosar

Glosar de termeni specifici Wi-Fi

☐ Punct de acces

Un punct de acces este un punct relov de unde radio care conectează fiecare dispozitiv din rețea. Permite accesul la alte rețele, precum rețelele Ethernet.

☐ SSID

Spre deosebire de o rețea Ethernet, Wi-Fi utilizează unde radio pentru a se conecta la alte dispozitive. Drept urmare, este posibilă conectarea accidentală la dispozitive nedorite. Pentru a împiedica dispozitivele să se

Anexă

conecteze la rețele necunoscute, trebuie să specificați rețeaua la care se va efectua conexiunea. SSID (Service Set Identifier — Identificator set serviciu) este utilizat pentru a specifica o rețea. Dacă SSID nu corespunde, nu se va stabili o conexiune. În mod normal, dispozitivele sau computerele caută SSID setat la punctul de acces și stabilesc o conexiune.

☐ Parolă

Aceasta este utilizată pentru a accesa o rețea cu criptare de securizare. De asemenea, este cunoscută ca Pass phrase (Expresie de acces) sau Encrypted Key (Cheie criptată). Puteți selecta o varietate de scheme de criptare, precum WEP și WPA, pentru a cripta securitatea dumneavoastră.

☐ SSID invizibil

Un punct de acces trimite semnale SSID la intervale regulate, care pot fi căutate de dispozitivele din rețea. Un SSID invizibil nu trimite niciun semnal, deci nu poate fi găsit în semnalul de undă radio. Dacă doriți să vă conectați la un punct de acces care utilizează SSID invizibil, trebuie să introduceți SSID manual în dispozitivul dumneavoastră.

☐ Filtrare adresă MAC

Filtrarea adresei MAC este o funcție care vă permite să vă conectați doar la dispozitive pentru care adresa MAC a fost înregistrată în prealabil. Dacă dispozitivul nu a fost înregistrat înainte, nu va fi stabilită o conexiune, chiar dacă parola este corectă.

☐ Standard Wi-Fi

Mai jos puteți găsi standardele Wi-Fi actuale. Fiecare dintre acestea are o metodă de comunicare, bandă de frecvență și rată de transmisie diferite. IEEE802.11b, IEEE802.11a, IEEE802.11g, IEEE802.11n, IEEE802.11ac etc. Fiecare dispozitiv trebuie să utilizeze același standard pentru a se conecta prin Wi-Fi.


2,4 sau 5 GHz se utilizează ca bandă de frecvență pentru comunicarea Wi-Fi. Banda de frecvență are o lățime de frecvență pentru a permite transmiterea datelor și este cunoscută sub termenul de „canal”. Fiecare dispozitiv trebuie să utilizeze același canal al benzii de frecvență. Imprimanta utilizează frecvența de 2,4 GHz. Bluetooth, microundele și echipamentele medicale utilizează, de asemenea, frecvența de 2,4 GHz și, uneori, pot interfera cu undele radio dacă sunt prea apropiate. În această situație, poate fi utilă schimbarea canalului utilizat.

☐ Multi SSID

Când aveți mai multe securități și standarde Wi-Fi diferite, puteți avea SSID pentru fiecare situație. Aceasta este cunoscută ca Multi SSID. Fiecare SSID este recunoscut ca o rețea diferită. Chiar dacă dispozitivele sunt conectate la același punct de acces, nu puteți efectua comunicarea cu acestea dacă SSID este diferit. Imprimanta și dispozitivele dumneavoastră trebuie să fie pe aceeași rețea SSID.

Rețele fără un punct releu (Wi-Fi Direct/Ad Hoc)

Vă puteți conecta în mod direct la dispozitive care nu utilizează niciun punct releu, precum huburi sau puncte de acces.

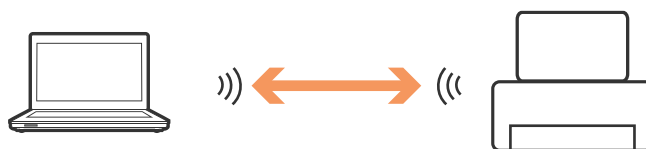

☐ Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct vă permite să conectați două dispozitive fără a utiliza un punct de acces. Acesta este un standard de comunicații radio certificat de Wi-Fi Alliance. Dacă unul dintre dispozitive acționează ca punct de acces în

Anexă

aplicație, vă puteți conecta direct la un alt dispozitiv. Deoarece este utilizată aceeași configurație ca în cazul unei rețele Wi-Fi, puteți folosi aceeași metodă de securitate.

☐ Mod AP simplu

În modul AP simplu, imprimanta acționează ca punct de acces. Introduceți parola în rețeaua imprimantei (SSID) de la un dispozitiv pentru conectare în aceeași rețea. După configurare, puteți utiliza rețeaua în mod continuu.


☐ Mod Wi-Fi Direct

În modul Wi-Fi Direct, puteți conecta dispozitive Wi-Fi Direct utilizând o conexiune unu-la-unu. Fie imprimanta, fie dispozitivul vor acționa ca punct de acces. Chiar dacă nu trebuie să introduceți o parolă, trebuie să restabiliți manual conexiunea de fiecare dată când este deconectată.

☐ Mod Wi-Fi Ad Hoc

În modul Wi-Fi Ad Hoc, puteți conecta dispozitive printr-o undă radio în mod direct, fără a utiliza un punct de acces. Spre deosebire de modul Wi-Fi Direct, nu există puncte de acces nici chiar în aplicație.

Rețele publice

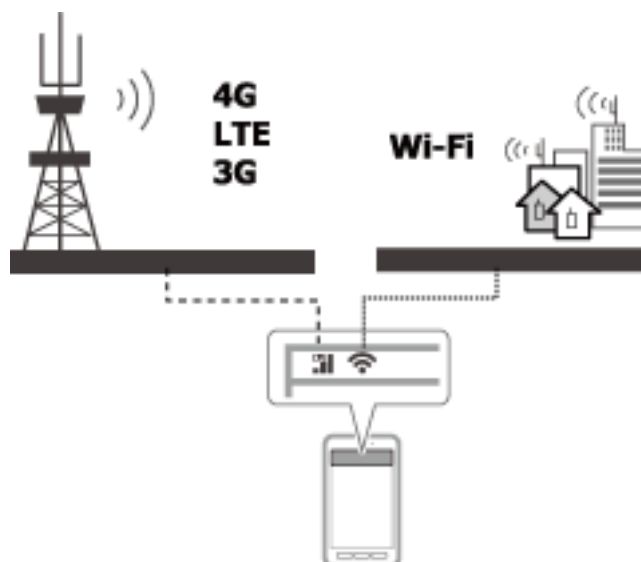

Puteți utiliza următoarele metode pentru a vă conecta la Internet atunci când vă aflați într-un loc public. Imprimanta nu poate fi conectată la o linie publică.

☐ Comunicații de date mobile

Dispozitivele mobile sunt dotate cu funcții precum e-mail și Internet, care nu necesită o conexiune Wi-Fi. În loc de aceasta, ele se conectează la Internet utilizând stația de bază a unei societăți de telecomunicații. Acest proces este cunoscut sub denumirea de comunicații de date mobile.

De asemenea, este posibilă utilizarea comunicațiilor de date mobile de la alte dispozitive.

☐ Puteți utiliza un router mobil sau tethering pentru a conecta dispozitivul Wi-Fi la linia de comunicații de date mobile.

☐ Utilizați un adaptor wireless integrat sau unul conectat la un computer.

☐ Punct Wi-Fi, Serviciu public Wi-Fi

Acesta este un serviciu oferit de proprietarii unor unități precum magazine, benzinării, aeroporturi, dar și de societăți de telecomunicații care oferă conexiuni wireless gratuite la Internet de pe un dispozitiv mobil sau computer. (În unele zone, acest serviciu nu este gratuit.) Nu puteți utiliza imprimanta cu acest serviciu.

Funcții de rețea și tabele IPv4/IPv6

Sisteme de operare client care acceptă protocolul TCP/IP

Sistem de operare	IPv4	IPv6
Windows Vista și versiuni mai recente	✓	✓
Windows XP	✓	–
Mac OS X v10.6.8 — v10.10.x	✓	✓

Tabel de suport pentru funcția NW și tabele IPv4/IPv6

Funcție		Suport	Observații
Imprimare în rețea	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	–
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4/IPv6	IPv6 este pentru Windows Vista și versiuni mai recente.
	Imprimare WSD (Windows)	IPv4/IPv6	Pentru Windows Vista și versiuni mai recente.
	Imprimare Bonjour (Mac OS X)	IPv4/IPv6	–
	Epson Connect (Email Print)	IPv4	–

Combinații care pot fi conectate în același timp

Puteți conecta simultan combinațiile aprobate prezentate mai jos. Configurați fiecare conexiune.

De exemplu, dacă doriți să utilizați Wi-Fi și modul Simple AP (AP simplu) în același timp:

- ☐ Setați imprimanta la conexiune Wi-Fi de la computer și apoi efectuați conectarea.
- ☐ Setați imprimanta la conexiune USB utilizând discul software sau de pe website.

	Wi-Fi	Mod Ad Hoc	USB
Wi-Fi	–	–	✓
Mod Ad Hoc	–	–	✓
USB	✓	✓	–

Porturi și protocoale

EpsonNet Print (doar pentru Windows)

Acesta este portul de imprimare original al Epson.

Anexă

EpsonNet Print este setat la portul de imprimare atunci când configurați imprimanta utilizând discul cu software furnizat sau software-ul descărcat de pe website. EpsonNet Print este, de asemenea, setat la portul de imprimare atunci când instalați driverul imprimantei.

- ☐ Nu trebuie să resetați setările de rețea ale imprimantei chiar dacă adresa IP a imprimantei este modificată de funcția DHCP de pe un server sau router.
- ☐ Puteți utiliza imprimantele într-un segment de rețea diferit prin router.
- ☐ Starea imprimantei este afișată în partea de sus a ecranului de derulator Windows.

Standard TCP/IP

Acesta este un protocol de comunicare preinstalat pe computer.

- ☐ Trebuie să resetați setările de rețea ale imprimantei când adresa IP a imprimantei este modificată de funcția DHCP de pe un server sau router.
- ☐ Puteți utiliza imprimantele într-un segment de rețea diferit prin router.
- ☐ Puteți obține un jurnal de imprimare din **Vizualizator evenimente**.

Bonjour (doar pentru Mac OS X)

Acesta este un protocol utilizat în Mac OS X.

Nu trebuie să resetați setările de rețea ale imprimantei când adresa IP a imprimantei este modificată de funcția DHCP de pe un server sau router.

Pentru a adăuga imprimante din Bonjour, introduceți numărul de model al produsului pe următorul website. Mergeți la Asistență și urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a adăuga imprimante.

<http://epson.sn> > **Programe software suplimentare**

WSD (doar pentru Windows)

WSD (Web Services on Devices — Servicii web pe dispozitive) este un protocol de comunicare preinstalat pe computere care rulează Windows Vista sau o versiune mai recentă.

- ☐ Nu trebuie să resetați setările de rețea ale imprimantei când adresa IP a imprimantei este modificată de funcția DHCP de pe un server sau router.
- ☐ Puteți utiliza imprimantele într-un segment de rețea diferit prin router.

Notă:

Portul WSD este configurat automat dacă sistemul de operare al computerului dumneavoastră este mai nou de Windows 8. În cazul în care configurați portul WSD fără a instala driverul de imprimantă Epson, în locul acestuia este instalat driverul standard al computerului. În acest caz, vă recomandăm instalarea separată a driverului de imprimantă Epson. Accesați următorul website, apoi introduceți numărul de model al produsului.

<http://epson.sn>

După instalare, schimbați driverul imprimantei din ecranul de proprietăți imprimantă, sub Dispozitive și imprimante.

Când imprimați folosind WSD, selectați imprimanta din rețea.

Informații conexe

- ➔ „Configurarea porturilor TCP/IP standard — Windows” la pagina 56
- ➔ „Configurarea unui port WSD — Windows” la pagina 58

Configurarea porturilor TCP/IP standard — Windows

1. Deschideți ecranul de dispozitive și imprimante.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Desktop > Setări > Panou de control > Hardware și sunete sau Hardware > Dispozitive și imprimante.

- ☐ Windows 7

Executați clic pe Start > **Panou de control > Hardware și sunete (sau Hardware) > Dispozitive și imprimante.**

- ☐ Windows Vista

Executați clic pe Start > **Panou de control > Hardware și sunete > Imprimante.**

- ☐ Windows XP

Executați clic pe Start > **Panou de control > Imprimante și alte tipuri de hardware > Imprimante și faxuri.**

2. Adăugați o imprimantă.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Executați clic pe **Adăugare imprimantă** și apoi selectați **Imprimanta pe care o doresc nu se află în listă.**

- ☐ Windows 7

Executați clic pe **Adăugare imprimantă.**

- ☐ Windows Vista

Executați clic pe **Instalare imprimantă.**

- ☐ Windows XP

Executați clic pe **Instalare imprimantă** și apoi clic pe **Următorul.**

3. Adăugați o imprimantă locală.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Selectați **Adăugare imprimantă locală sau imprimantă din rețea cu setări manuale** și apoi executați clic pe **Următorul.**

- ☐ Windows 7/Windows Vista


Executați clic pe **Adăugare imprimantă locală.**

- ☐ Windows XP

Selectați **Imprimantă locală atașată acestui computer** și apoi executați clic pe **Următorul.**

Anexă

4. Selectați **Creare port nou**, selectați **Port TCP/IP standard** ca Tip port și apoi executați clic pe **Următorul**.
Pentru Windows XP, executați clic pe **Următorul** în ecranul **Expert adăugare port standard TCP/IP pentru imprimantă**.

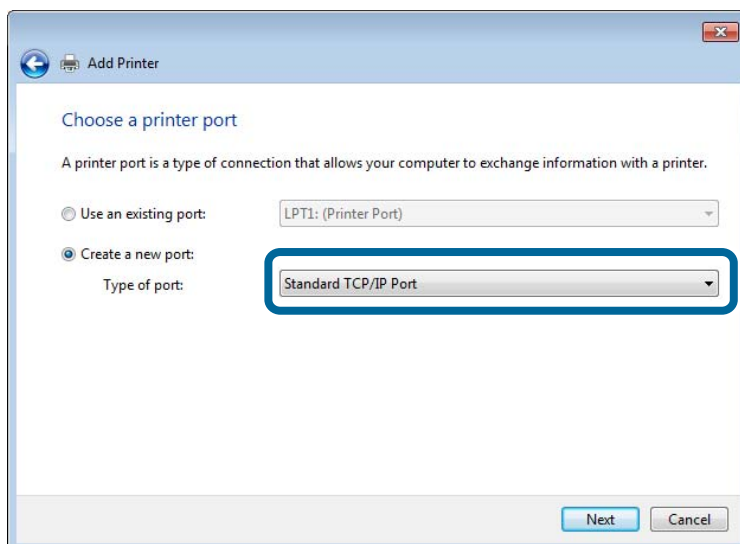


5. Introduceți adresa IP a imprimantei în **Nume gazdă sau adresă IP** sau **Nume imprimantă sau adresă IP** și apoi executați clic pe **Următorul**.

Nu modificați **Nume port**.

Executați clic pe **Continuare** când este afișat ecranul **Control cont utilizator**.

Pentru Windows XP, executați clic pe **Efectuat** în ecranul **Port standard TCP/IP pentru imprimantă**.

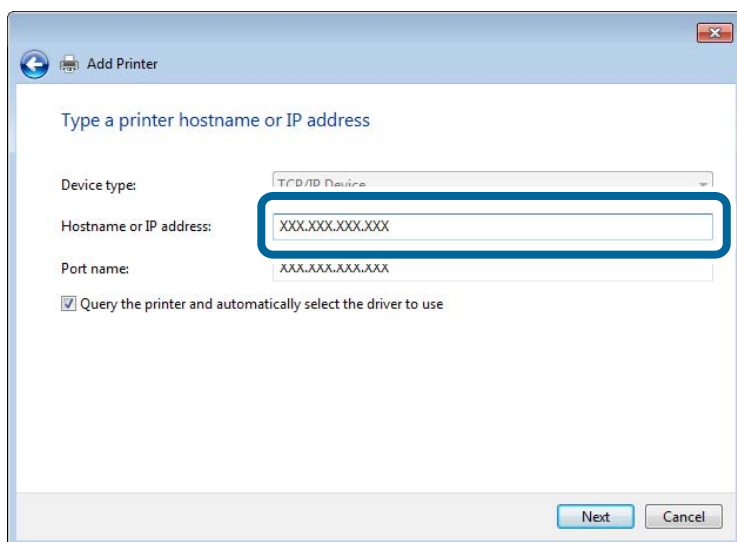

6. Setări driverul de imprimantă.

☐ Dacă driverul de imprimantă este deja instalat:

Selectați **Producător și Imprimantă**. Executați clic pe **Următorul**.

☐ Dacă driverul de imprimantă nu este instalat:

Anexă

Executați clic pe **Disc disponibil** și apoi introduceți discul cu software furnizat cu imprimanta. Executați clic pe **Răsfoire** și apoi selectați folderul de pe disc conținând driverul de imprimantă. Asigurați-vă că selectați folderul corect. Locația folderului se poate modifica în funcție de sistemul dumneavoastră de operare.

Versiunea pe 32 biți Windows: WINX86

Versiunea pe 64 biți Windows: WINX64

7. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

Pentru Windows XP, configurarea este completă. Pentru Windows Vista și versiuni mai recente, verificați configurația portului.

Verificarea configurației portului — Windows

După configurarea portului, verificați configurația portului dacă utilizați Windows Vista sau o versiune mai recentă și utilizarea portului TCP/IP pentru imprimare.

1. Deschideți ecranul de dispozitive și imprimante.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Desktop > Setări > Panou de control > Hardware și sunete sau **Hardware > Dispozitive și imprimante**.

☐ Windows 7

Executați clic pe Start > **Panou de control > Hardware și sunete** (sau **Hardware**) > **Dispozitive și imprimante**.

☐ Windows Vista

Executați clic pe Start > **Panou de control > Hardware și sunete > Imprimante**.

2. Deschideți ecranul de dispozitive și imprimante.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows 7

Executați clic-dreapta pe pictograma de imprimantă și apoi clic pe **Proprietăți imprimantă**.

☐ Windows Vista

Executați clic-dreapta pe pictograma de imprimantă și apoi selectați **Executare ca administrator > Proprietăți**.

3. Executați clic pe fila **Porturi**, selectați **Port TCP/IP standard** și apoi clic pe **Configurare port**.

4. Verificați configurația portului.

☐ Pentru RAW

Verificați dacă **Raw** este selectat în **Protocol** și apoi executați clic pe **OK**.

☐ Pentru LPR

Verificați dacă **LPR** este selectat în **Protocol**. Introduceți „PASSTHRU” în **Nume coadă** din **Setări LPR**. Selectați **Numărare octeți LPR activată** și apoi executați clic pe **OK**.

Configurarea unui port WSD — Windows

Această secțiune explică modul de configurare a unui port WSD pentru Windows 7/Windows Vista.

Notă:

Pentru Windows 8, portul WSD este configurat automat.

Anexă


Următoarele sunt necesare pentru configurarea unui port WSD.

- ☐ Imprimanta și computerul sunt conectate la rețea.
- ☐ Driverul imprimantei este instalat pe computer.

1. Porniți imprimanta.
2. Executați clic pe Start și apoi clic pe **Rețea** pe computer.
3. Executați clic-dreapta pe imprimantă și apoi clic pe **Instalare**.

Executați clic pe Continuare când este afișat ecranul **Control cont utilizator**.


Executați clic pe **Dezinstalare** și începeți din nou dacă ecranul **Dezinstalare** este afișat.

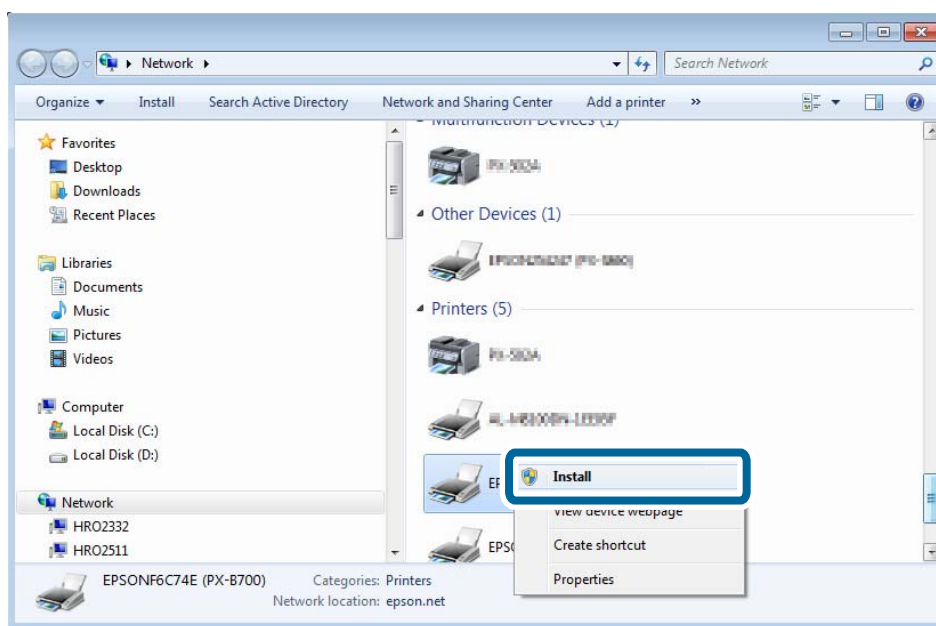

Notă:


Numele imprimantei setat în rețea și numele modelului (EPSONXXXXXX(XX-XXXX)) sunt afișate pe ecranul de rețea. Puteți verifica numele de imprimantă setat în rețea pe panoul de control al imprimantei sau prin tipărirea unei fișe de stare a rețelei.

4. Executați clic pe **Dispozitivul este pregătit pentru a fi utilizat**.

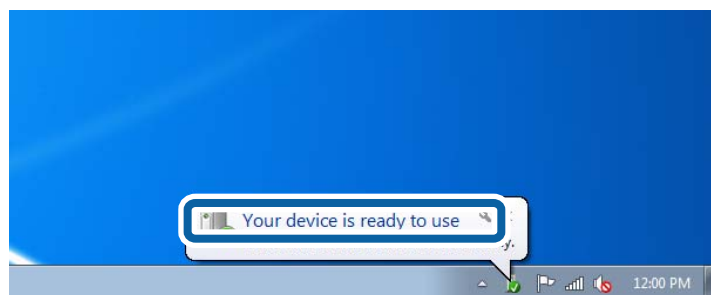

Anexă

- Verificați mesajul și apoi executați clic pe **Închidere**.

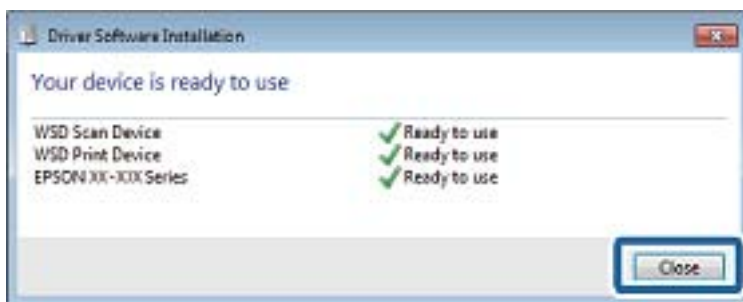

- Deschideți ecranul de dispozitive și imprimante.

☐ Windows 7

Executați clic pe Start > **Panou de control** > **Hardware și sunete** (sau **Hardware**) > **Dispozitive și imprimante**.

☐ Windows Vista

Executați clic pe Start > **Panou de control** > **Hardware și sunete** > **Imprimante**.


- Verificați dacă este afișată o pictogramă cu numele imprimantei în rețea.

Selectați numele imprimantei atunci când imprimați cu WSD.

Verificarea portului de imprimare

Pentru Windows, puteți comuta între porturi de imprimare multiple pentru a imprima. Verificați care port de imprimare este disponibil. Următorul exemplu este pentru Windows 7.

- Executați clic pe Start și apoi selectați **Dispozitive și imprimante**.
- Executați clic-dreapta pe pictograma de imprimantă și apoi clic pe **Proprietăți imprimantă**.

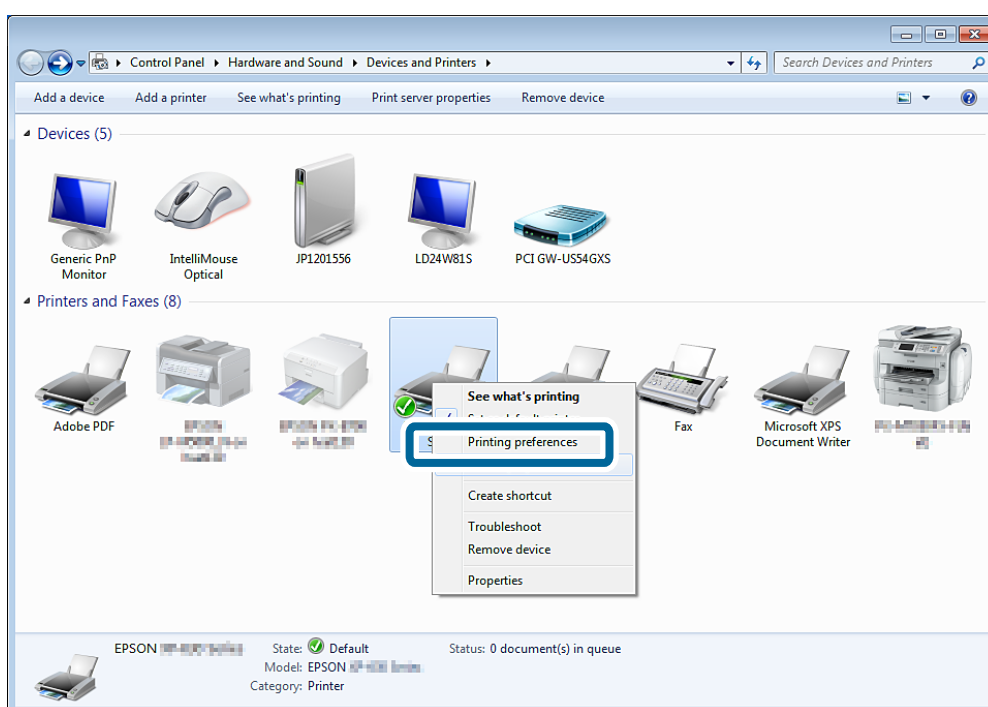

Anexă

3. Selectați fila **Porturi** pentru a verifica ce port de imprimare este selectat.

Porturile de imprimare din coloana cu porturi sunt disponibile. Puteți verifica tipul portului în coloana **Descriere**.

