



ET-8500 Series L8160 Series

Användarhandbok

A decorative graphic consisting of a thick blue line that starts on the left, dips down, then rises to a peak and dips again towards the right, creating a wave-like effect.

Utskrift

Kopiera

Skanna

Underhåll av skrivaren

Lösa problem

Innehållsförteckning

Guide till denna handbok

Introduktion till användarhandböckerna.	7
Söka efter information.	7
Skriva ut endast de sidor du behöver.	8
Om den här användarhandboken.	8
Varumärken och symboler.	8
Anmärkningar om skärmdumpar och bilder.	9
Referenser för operativsystem.	9
Varumärken.	10
Upphovsrätt.	11

Viktiga instruktioner

Säkerhetsanvisningar.	13
Säkerhetsinstruktioner för bläck.	13
Råd och varningar för skrivaren.	14
Råd och varningar vid konfiguration av skrivaren.	14
Råd och varningar vid användning av skrivaren.	14
Råd och varningar för användning av pekskärmen.	15
Råd och varningar vid användning av skrivaren med trådlös anslutning.	15
Råd och varningar vid användning av minneskort.	15
Råd och varningar vid transport eller förvaring av skrivaren.	15
Anteckningar om administratörslösenordet.	16
Standardvärde för administratörslösenordet.	16
Ändra administratörslösenordet.	16
Åtgärder som kräver att du anger administratörslösenordet.	16
Initiera administratörslösenordet.	17
Skydda din personliga information.	17

Namn på delar och funktioner

Framsida.	19
På insidan.	21
Baksida.	22

Guide till kontrollpanelen

Touch-skärmsfunktioner.	24
Konfiguration av startskärmen.	25
Guide till nätverksikonen.	26
Konfiguration av menyskärmen.	27

Grundläggande användning.	27
Mata in tecken.	28
Visa animeringar.	29
Visa en lämplig meny för åtgärden.	30

Lägga i papper och CD-/DVD-skivor

Fyller på papper.	32
Försiktighetsåtgärder för pappershantering.	32
Anmärkning om påfyllning av papper.	33
Inställningar för pappersformat- och typ.	34
Fylla på papper.	35
Sätta i en CD/DVD.	37
Lämpliga CD/DVD-skivor.	37
Försiktighetsåtgärder vid hantering av CD/DVD-skivor.	37
Sätta i och ta ut en CD/DVD.	38

Placera original

Placera original.	40
---------------------------	----

Ansluta och koppla bort en minnesenhet

Sätta in och ta bort minneskort.	43
Ansluta och koppla bort en extern USB-enhet.	43

Utskrift

Skriva ut foton.	46
Skriva ut foton från en minnesenhet.	46
Skriva ut foton från en dator.	55
Skriva ut foton från smartenheter (iOS).	55
Skriva ut foton från smartenheter (Android).	56
Skriva ut foton från en digitalkamera.	58
Skriva ut på kuvert.	60
Skriva ut kuvert från en dator (Windows).	60
Skriva ut kuvert från en dator (Mac OS).	60
Skriva ut dokument.	61
Skriva ut från en dator — Windows.	61
Skriva ut från en dator — Mac OS.	78
Skriva ut dokument från smartenheter (iOS).	84
Skriva ut dokument från smartenheter (Android).	85
Skriva ut på en CD/DVD-etikett.	87
Skriva ut foton till en CD/DVD-etikett.	87
Skriva ut bilder i en Jewel Case Jacket.	89

Skriva ut foton till en CD/DVD-etikett med Epson Photo+	90
Skriva ut webbplatser	90
Skriva ut webbplatser från en dator	90
Skriva ut webbplatser från smartenheter	91
Skriva ut olika objekt	91
Skriva ut med mönster (designpapper)	91
Skriva ut linjerat papper	92
Skriva ut skrivpapper	93
Skriva ut ett schema	94
Skriva ut originakalendrar med foto	94
Skriva ut ett hälsningskort	95
Skriva ut en målarbok med foton	96
Skriva ut med en molntjänst	97
Registrera Epson Connect Service från kontrollpanelen	97

Kopiera

Kopiera original	100
Menyalternativ för kopiering	100
Kopiera dubbelsidigt	102
Kopiera genom att förstora eller förminska	103
Kopiera flera original till ett ark	104
Kopiera foton	105
Menyalternativ för papper och utskriftsinställningar för kopiering av bilder	106
Menyalternativ för bildjusteringar och kopiering av bilder	107
Kopiera ID-kort	107
Kopiera böcker	108
Kopiera utan marginaler	109
Kopiera till en CD/DVD-etikett	110
Menyalternativ för Kopiera till CD/DVD	112

Skanna

Grundläggande information om skanning	114
Vad är en "skanning"?	114
Användningsområden för skanning	114
Tillgängliga skanningssätt	114
Rekommenderat filformat som passar för ditt ändamål	116
Rekommenderad upplösning som passar för ditt ändamål	117
Skanna original till en minnesenhet	117
Skanningsalternativ för skanning till en minnesenhet	118
Avancerade alternativ för skanning till en minnesenhet	119

Skanna original till en dator	119
Skanna från kontrollpanelen	120
Skanna från en dator	121
Skanna original till molnet	121
Skanningsalternativ för skanning till molnet	122
Avancerade alternativ för skanning till molnet	123
Skanna original med WSD	123
Konfigurera en WSD-port	123
Skanna original till en smarenhet	125
Avancerad skanning	125
Skanna flera foton samtidigt	125

Spara och dela data

Dela data på en minnesenhet	128
---------------------------------------	-----

Underhåll av skrivaren

Kontrollera status för förbrukningsmaterial	130
Förbättra problem med pappersmatning	130
Förbättra utskrifts-, kopierings- och skanningskvalitet	133
Kontrollera och rengöra skrivhuvudet	133
Köra Djuprengöring	134
Förebygga igensättning av munstycken	135
Justera skrivarhuvudet	136
Rengöra pappersbanan från bläcksmetning (när ytan på utskriften har vertikala smutsränder)	136
Rengöra pappersbanan från bläcksmetning (när baksidan på utskriften är smutsig)	137
Rengöra enhetens Skannerglas	139
Rensa OH-film	140
Menyalternativ för hantering av skrivaren	143
Rengöra skrivaren	144
Rengöra bläckspill	145
Kontrollera det totala antalet sidor som matats genom skrivaren	145
Spara ström	145
Installera eller avinstallera programmen separat	146
Installera programmen separat	146
Lägga till skrivaren (endast för Mac OS)	148
Avinstallera program	148
Uppdatera program och inbyggd programvara	150
Transportera och förvara skrivaren	151

Lösa problem

Skrivaren fungerar inte som förväntat	158
Skrivaren startar inte eller stängs inte av	158

Papper matas inte korrekt.	159
Det går inte att skriva ut.	162
Det går inte att starta en skanning.	179
Skrivaren kan inte användas enligt förväntningarna.	189
Ett meddelande visas på LCD-skärmen.	194
Papper fastnar.	196
Ta bort papper som fastnat.	197
Förebygga papperstrassel.	202
Det är dags att fylla på bläck.	203
Försiktighetsåtgärder när bläckflaskor hanteras.	203
Fylla på bläcktankarna.	204
Det är dags att byta underhållslådan.	209
Försiktighetsåtgärder för underhållsenhet.	209
Ersätta en underhållsenhet.	209
Utskrifts-, kopierings- och skanningskvalitet är dålig.	210
Utskriftskvaliteten är dålig.	210
Kopieringskvaliteten är dålig.	220
Problem med skannade bilder.	228
Kan inte lösa problemet.	230
Kan inte lösa problem med utskrift eller kopiering.	230

Lägga till eller ersätta datorn eller enheter

Ansluta till en skrivare som har anslutits till nätverket.	233
Använda en nätverksskrivare från en andra dator.	233
Använda en nätverksskrivare från en smartenhet.	234
Återställa nätverksanslutningen.	234
När du byter ut den trådlösa routern.	234
När du ändrar datorn.	235
Ändra anslutningssätt till datorn.	235
Göra Wi-Fi-inställningar på kontrollpanelen.	236
Ansluta en smartenhet och skrivare direkt (Wi- Fi Direct).	240
Om Wi-Fi Direct.	240
Ansluta enheter med Wi-Fi Direct.	241
Koppla bort Wi-Fi Direct-anslutning (enkel AP).	242
Ändra Wi-Fi Direct (enkel AP) inställningar såsom SSID.	243
Kontrollera nätverksanslutningens status.	244
Kontrollera nätverksanslutningens status från kontrollpanelen.	244
Skriva ut en rapport om nätverksanslutning.	245

Skriva ut ett statusark för nätverket.	251
--	-----

Produktinformation

Pappersinformation.	253
Tillgängligt papper och kapacitet.	253
Otillgängliga papperstyper.	258
Information om förbrukningsmaterial.	258
Koder för bläckflaskor.	258
Kod för underhållsenhet.	259
Programvaruinformation.	259
Program för utskrift.	259
Program för skanning.	265
Program för inställningar.	265
Program för uppdateringar.	267
Lista över menyinställningar.	268
Utskriftsräknare.	268
Grundl. inställn.. . . .	268
Skrivarinställningar.	269
Nätverksinställningar.	271
Inställningar för webbtjänst.	272
Fildelningsinställning.	272
Utskriftsinställningar för kameran.	273
Hjälpfunktioner.	273
Kundundersökning.	273
Uppdatering av fast programvara.	273
Återställ inställningarna.	274
Produktspecifikationer.	274
Skrivarspecifikationer.	274
Skannerspecifikationer.	275
Gränssnittsspecifikationer.	276
Nätverksspecifikationer.	276
Tjänster från tredje part som stöds.	279
Specifikationer för minnesenheter.	279
Dataspecifikationer.	280
Dimensioner.	281
Elektrisk specifikation.	281
Miljöspecifikationer.	282
Systemkrav.	282
Information om bestämmelser.	283
Standarder och godkännanden.	283
Kopieringsrestriktioner.	284

Var du kan få hjälp

Webbplatsen för teknisk support.	286
Kontakta Epsons kundtjänst.	286
Innan du kontaktar Epson.	286
Hjälp för användare i Europa.	286
Hjälp för användare i Australien.	286

Hjälp för användare i Nya Zeeland.	287
--	-----

Guide till denna handbok

Introduktion till användarhandböckerna.	7
Söka efter information.	7
Skriva ut endast de sidor du behöver.	8
Om den här användarhandboken.	8
Varumärken.	10
Upphovsrätt.	11

Introduktion till användarhandböckerna

Följande användarhandböcker medföljer Epson-skrivaren. Förutom användarhandböckerna bör du granska tillgänglig hjälpinformation från själva skrivaren eller från Epson-programmen.

- ❑ Viktiga säkerhetsanvisningar (användarhandbok i pappersformat)
Innehåller anvisningar för säkert användande av den här skrivaren.
- ❑ Starta här (användarhandbok i pappersformat)
Tillhandahåller information om konfiguration av skrivaren och installation av programvaran.
- ❑ Användarhandbok (digital användarhandbok)
Den här användarhandboken. Den här användarhandboken finns som PDF och webbanvändarhandböcker. Ger övergripande information och anvisningar om hur du använder skrivaren, om nätverksinställningar när du använder skrivaren i ett nätverk och hur du löser problem.

Du kan skaffa dig de senaste versionerna av handböckerna ovan med följande metoder.


- ❑ Användarhandbok i pappersformat
Besök Epson Europe supportwebbplats på <http://www.epson.eu/support>, eller Epsons världsomspännande supportwebbplats på <http://support.epson.net/>.
- ❑ Digital användarhandbok
Se webbhandboken genom att besöka följande webbplats och ange produktnamnet för att sedan gå till **Support**.
<http://epson.sn>

Söka efter information

PDF-handboken möjliggör för dig att söka efter information som du letar efter med sökord, eller gå direkt till specifika avsnitt med hjälp av bokmärken. Detta avsnitt förklarar hur du använder en PDF-handbok som har öppnats i Adobe Acrobat Reader DC på din dator.

Söka med sökord

Klicka på **Redigera > Avancerad sökning**. Ange sökordet (text) för information som du vill hitta i sökfönstret och klicka sedan på **Sök**. Resultat visas som en lista. Klicka på ett av resultaten som visas för att gå till den sidan.

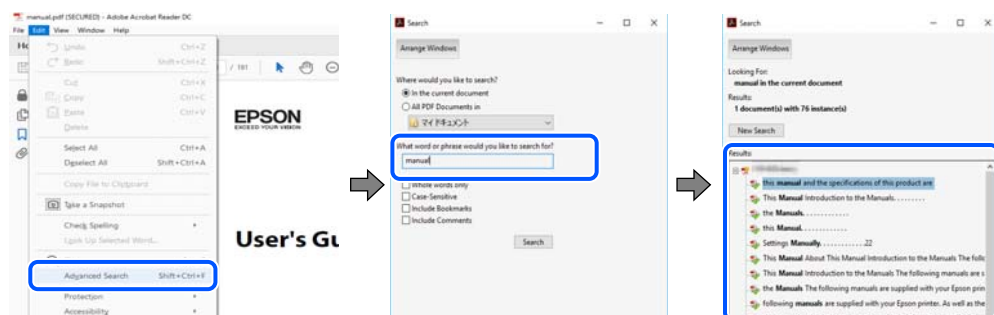


Gå direkt från bokmärken

Klicka på en rubrik för att gå direkt till den sidan. Klicka på + eller > för att visa rubriker med lägre nivåer i det avsnittet. För att komma till föregående sida, utför följande åtgärd på ditt tangentbord.

- ❑ Windows: håll ner **Alt** och tryck sedan på ←.

- ❑ Mac OS: håll ner kommandoknappen och tryck sedan på ←.

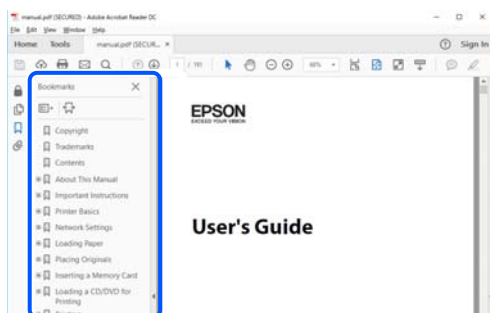

Skriva ut endast de sidor du behöver


Du kan extrahera och skriva ut endast de sidor du behöver. Klicka på **Skriv ut** i menyn **Arkiv** och ange sedan de sidor som du vill skriva ut under **Sidor** under **Sidor att skriva ut**.

- ❑ För specificera en serie sidor, ange ett bindestreck mellan startsidan och slutsidan.

Exempel: 20-25

- ❑ För att specificera sidor som inte är en serie, delar sidorna med kommatecken.

Exempel: 5, 10, 15

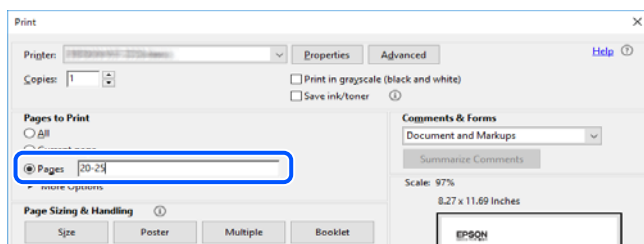

Om den här användarhandboken

I det här avsnittet förklaras betydelsen av märkningar och symboler, anteckningar i beskrivningar och referenser för operativsystem som används i denna handbok.

Varumärken och symboler



Obs!

Anvisningarna måste efterföljas noga för att undvika kroppsskador.



Viktigt:

Anvisningar som måste följas för att undvika skador på utrustningen.

Anmärkning:

Tillhandahåller kompletterande information och referensinformation.

Relaterad information

➔ Länkar till relaterade avsnitt.

Anmärkningar om skärmdumpar och bilder

- ☐ Skärmdumpar av skrivardrivrutinen kommer från Windows 10 eller macOS High Sierra. Innehållet som visas på skärmarna varierar beroende på modell och situation.
- ☐ Bilderna som används i den här användarhandboken är endast exempel. Det kan finnas små skillnader mellan modellerna, men driftsättet är det samma.
- ☐ Vissa menyobjekt på LCD-skärmen kan variera beroende på modell och inställningar.
- ☐ Du kan läsa av QR-koden med en dedikerad app.

Referenser för operativsystem

Windows

I den här handboken syftar termer såsom "Windows 10", "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista", "Windows XP", "Windows Server 2019", "Windows Server 2016", "Windows Server 2012 R2", "Windows Server 2012", "Windows Server 2008 R2", "Windows Server 2008", "Windows Server 2003 R2", och "Windows Server 2003" till följande operativsystem. Dessutom används "Windows" som referens till alla versioner.

- ☐ Microsoft® Windows® 10 operativsystem
- ☐ Microsoft® Windows® 8.1 operativsystem
- ☐ Microsoft® Windows® 8 operativsystem
- ☐ Microsoft® Windows® 7 operativsystem
- ☐ Microsoft® Windows Vista® operativsystem
- ☐ Microsoft® Windows® XP operativsystem
- ☐ Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition operativsystem
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2019 operativsystem
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2016 operativsystem
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2012 R2 operativsystem
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2012 operativsystem
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2008 R2 operativsystem
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2008 operativsystem
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2003 R2 operativsystem
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2003 operativsystem

Mac OS

I denna handbok används "Mac OS" för att hänvisa till Mac OS X v10.6.8 eller senare.

Varumärken

- ❑ Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

- ❑ libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

- ❑ SDXC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.



- ❑ PictBridge is a trademark.



- ❑ QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.
- ❑ Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ❑ Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- ❑ Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- ❑ Chrome, Google Play, and Android are trademarks of Google LLC.
- ❑ Adobe, Acrobat, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.
- ❑ Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.
- ❑ Mopria® and the Mopria® Logo are registered and/or unregistered trademarks and service marks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.

- ❑ Allmänt: Andra produktnamn som förekommer i detta dokument används endast i identifieringssyfte och kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Epson fransäger sig all rätt till dessa varumärken.

Upphovsrätt

Ingen del i den här publikationen får reproduceras, sparas i ett hämtningssystem, eller överföras på något sätt, vare sig elektroniskt, mekaniskt, genom fotokopiering, inspelning eller på annat sätt, utan föregående skriftligt samtycke från Seiko Epson Corporation. Inget patientansvar tas med hänsyn till användning av informationen som finns häri. Inte heller tas något ansvar för skador som uppkommer till följd av användning av informationen häri. Informationen häri är utformad för användning med Epson-produkten. Epson ansvarar inte för någon användning av den här informationen om den används för andra produkter.

Vare sig Seiko Epson Corporation eller dess dotterbolag ska vara ansvarig för köparen av den här produkten eller tredje part avseende skador, förluster, kostnader eller utgifter som ådras av köparen eller tredje part som resultat av en olycka, felaktig användning, eller våldsam användning av den här produkten eller obehöriga modifieringar, reparationer eller förändringar av den här produkten, eller (förutom USA) underlåtelse att strikt efterleva användnings- och underhållsinstruktionerna för Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation och dess dotterbolag ska inte ansvara för några skador eller problem som uppkommer genom användning av några tillbehör eller förbrukningsmaterial utöver de som designats som originalprodukter från Epson eller Epson-godkända produkter av Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation ska inte hållas ansvarigt för några skador som uppkommer till följd av elektromagnetisk störning som uppstår genom användning av några gränssnittskablar utöver de som designats som godkända Epson-produkter från Seiko Epson Corporation.

© 2023 Seiko Epson Corporation

Innehållet i den här bruksanvisningen och specifikationerna för produkten kan ändras utan föregående meddelande.

Viktiga instruktioner

Säkerhetsanvisningar.	13
Råd och varningar för skrivaren.	14
Anteckningar om administratörslösenordet.	16
Skydda din personliga information.	17

Säkerhetsanvisningar

Läs och följ dessa anvisningar för att försäkra dig om att skrivaren används på ett säkert sätt. Behåll användarhandboken för framtida bruk. Följ dessutom alla varningar och instruktioner som finns på skrivaren.

- ☐ En del av de symboler som används på din skrivare finns där för att säkerställa säkerheten och rätt användning av skrivaren. Besök följande webbplats för att få veta betydelsen för symbolerna.
<http://support.epson.net/symbols>
- ☐ Använd endast den elsladd som medföljde skrivaren och använd inte sladden med någon annan utrustning. Användning av andra sladdar med denna skrivaren eller användning av den medföljande elsladden med annan utrustning kan resultera i brand eller elstöt.
- ☐ Se till att nätsladden uppfyller tillämplig lokal säkerhetsstandard.
- ☐ Ta aldrig isär, ändra eller försök reparera elsladden, kontakten, skrivarenheten, skannerenheten, eller några tillval själv, utom när det speciellt beskrivs i skrivarens handböcker.
- ☐ Dra ur kontakten till skrivaren och låt kvalificerad servicepersonal utföra service i följande situationer:
Elsladden eller kontakten är skadad, det har kommit in vätska i skrivaren, du har tappat skrivaren eller höljet har skadats, skrivaren fungerar inte normalt eller uppvisar en klart försämrad prestanda. Justera inte reglage som inte täcks i bruksanvisningen.
- ☐ Placera produkten nära ett vägguttag där kontakten enkelt kan dras ut.
- ☐ Placera eller förvara inte produkten utomhus, i närheten av smutsiga eller dammiga platser, vatten, värmekällor eller platser som utsätts för stötar, vibrationer, höga temperaturer eller hög luftfuktighet.
- ☐ Var noggrann med att inte spilla vätska på produkten och hantera inte produkten med våta händer.
- ☐ Denna produkt måste ha ett avstånd på minst 22 cm till en pacemaker. Radiovågor från denna skrivaren kan ha negativ inverkan på pacemakers.
- ☐ Kontakta återförsäljaren om LCD-skärmen är skadad. Tvätta händerna noga med tvål och vatten om du får flytande kristallösning på händerna. Skölj ögonen omedelbart med vatten om du får flytande kristallösning i ögonen. Kontakta genast läkare om du känner obehag eller får problem med synen trots att du har sköljt noggrant.

Säkerhetsinstruktioner för bläck

- ☐ Var försiktig så att du inte kommer i kontakt med bläck när du hanterar bläcktankar, bläcklock och öppna bläckflaskor eller lock.
 - ☐ Om du får bläck på huden bör du genast tvätta området noga med tvål och vatten.
 - ☐ Om du får bläck i ögonen ska du genast skölja dem med vatten. Om du känner obehag eller får problem med synen efter noggrann sköljning bör du omedelbart kontakta läkare.
 - ☐ Om du får bläck i munnen söker du upp en läkare direkt.
- ☐ Ta inte isär underhållsenheten; om det görs kan bläck hamna i ögonen eller på huden.
- ☐ Skaka inte bläckflaskan för mycket och utsätt den inte för slag, eftersom det kan göra att bläcket läcker ut.
- ☐ Förvara bläckflaskor och underhållslådor utom räckhåll för barn. Se till att barn inte dricker bläck från bläckflaskor.

Råd och varningar för skrivaren

Läs och följ dessa instruktioner för att undvika att skada skrivaren eller din egendom. Behåll den här användarhandboken för framtida referens.

Råd och varningar vid konfiguration av skrivaren

- ☐ Blockera inte och täck inte över skrivarens fläktar och öppningar.
- ☐ Använd endast den typ av strömkälla som anges på skrivarens etikett.
- ☐ Undvik att använda uttag på samma krets som kopiatorer eller luftregleringssystem som slås av och på med jämna mellanrum.
- ☐ Undvik eluttag som styrs av strömbrytare eller automatiska timers.
- ☐ Håll hela datorsystemet borta från potentiella källor till elektromagnetisk störning, t.ex. högtalare eller basenheter till sladdlösa telefoner.
- ☐ Nätsladdar ska alltid placeras så att de skyddas från slitage, skador, hack, veck och knutar. Placera inte föremål ovanpå nätsladdar. Se även till att nätsladdar inte ligger så att någon kan trampa på eller köra över dem. Se speciellt till att sladdarna ligger rakt där de ansluter till transformatorn.
- ☐ Om du använder en förlängningssladd till produkten måste du kontrollera att den totala märkströmmen för enheterna som är kopplade till förlängningssladden inte överstiger sladdens märkström. Se också till att den totala märkströmmen för alla enheter som är anslutna till vägguttaget inte överstiger vägguttagets märkström.
- ☐ Om produkten ska användas i Tyskland måste den elslinga som produkten är ansluten till vara säkrad med en säkring på 10 A eller 16 A för att ge ett tillräckligt kortslutnings- och överslagsskydd för skrivaren.
- ☐ Vid anslutning av skrivaren till en dator eller annan enhet med en sladd bör du se till att kontakterna är vända åt rätt håll. Alla kontakter går endast att sätta i på ett sätt. Om en kontakt sätts in i fel riktning kan enheterna som kopplas till varandra med kabelns hjälp skadas.
- ☐ Placera skrivaren på en plan, stabil yta som är större än skrivarens bottenplatta i alla riktningar. Skrivaren fungerar inte korrekt om den lutar.
- ☐ Se till att det finns utrymme ovanför skrivaren så att skrivarluckan kan lyftas upp helt.
- ☐ Lämna tillräckligt med utrymme framför skrivaren så att pappret kan matas ut helt och hållet.
- ☐ Undvik platser där temperatur och luftfuktighet kan förändras snabbt. Utsätt inte skrivaren för direkt solljus, starkt ljus eller värmekällor.

Råd och varningar vid användning av skrivaren

- ☐ För inte in några föremål i öppningarna på skrivaren.
- ☐ Stoppa inte in handen i skrivaren vid utskrift.
- ☐ Ta inte på den platta, vita kabeln eller bläckrören inuti skrivaren.
- ☐ Använd inte sprej som innehåller lättantändlig gas i eller i närheten av skrivaren. Det kan orsaka brand.
- ☐ Flytta inte skrivhuvudet för hand om du inte uppmanas till det, eftersom det kan skada skrivaren.
- ☐ Kläm inte fingrarna när du stänger skannerenheten.
- ☐ Tryck inte för hårt på skannerglas när du placerar originalen.

- ❑ Om en av bläcktankarna inte är fylld upp till den undre linjen måste du snart fylla på bläck. Fortsatt användning av skrivaren när bläcknivån är under den undre linjen kan skada skrivaren.
- ❑ Stäng alltid av skrivaren med -knappen. Dra inte ur skrivarens nätsladd och stäng inte av strömmen vid eluttaget förrän -lampan slutat blinka.
- ❑ Om du inte ska använda skrivaren under en längre tid ser du till att dra ur skrivarens elsladd från eluttaget.

Råd och varningar för användning av pekskärmen

- ❑ Det kan finnas några få små ljusa eller mörka prickar på LCD-skärmen och ljusstyrkan kan vara ojämn på grund av skärmens funktioner. Det är normalt och tyder inte på att den är skadad på något sätt.
- ❑ Använd bara en torr och mjuk trasa vid rengöring. Använd inte flytande rengöringsmedel eller kemikalier.
- ❑ Det yttre höljet på pekskärmen kan gå sönder om det utsätts för hårda stötar. Kontakta din återförsäljare om det går en flisa ur panelytan eller om det spricker. Rör eller försök inte ta bort trasiga bitar.
- ❑ Tryck försiktigt på pekskärmen med fingret. Tryck inte för hårt och undvik att använda naglarna.
- ❑ Använd inte vassa föremål som kulspeppennor för att utföra dessa åtgärder.
- ❑ Kondens på insidan av pekskärmen till följd av plötsliga förändringar i temperatur eller luftfuktighet kan ge upphov till att prestandan försämras.

Råd och varningar vid användning av skrivaren med trådlös anslutning

- ❑ Radiovågor från skrivaren kan påverka funktionen hos medicinska utrustningar negativt vilket kan göra att de fungerar på fel sätt. När skrivaren används på vårdinrättningar eller i närheten av medicinska utrustningar ska du följa eventuella instruktioner från behörig personal på anläggningen samt alla varningar och instruktioner på den medicinska utrustningen.
- ❑ Radiovågor från skrivaren kan negativt påverka funktionen hos automatiskt styrda enheter som automatiska dörrar eller brandlarm vilket kan leda till olyckor på grund av fel. Följ alla varningar och anvisningar på enheterna när skrivaren används i närheten av automatiskt styrda enheter.

Råd och varningar vid användning av minneskort

- ❑ Ta inte bort ett minneskort eller stäng av skrivaren så länge minneskortslampan blinkar.
- ❑ Metoderna för användning av minneskort varierar beroende på korttyp. Gå till användarhandboken som medföljde minneskortet för mer information.
- ❑ Använd endast minneskort som är kompatibla med skrivaren.

Råd och varningar vid transport eller förvaring av skrivaren

- ❑ När skrivaren förvaras eller transporteras ska du undvika att luta den, placera den vertikalt eller vända den upp och ned eftersom det kan göra att bläck läcker ut.
- ❑ Innan du transporterar skrivaren ska du kontrollera att transportlocket inställt till låst läge (transport) och att skrivhuvudet är i startläget (längst ut till höger).


Anteckningar om administratörslösenordet

På den här skrivaren kan du ställa in ett lösenord för att förhindra obehörig åtkomst eller ändringar på enhetsinställningarna och nätverksinställningarna som lagras på produkten när den ansluts till ett nätverk.

Standardvärde för administratörslösenordet

Standardvärdet för administratörslösenordet är tryckt på en etikett på själva produkten, exempelvis som den som visas. Platsen där etiketten sitter beror på produkten, exempelvis den sidan där luckan öppnas, baksidan eller undertill.

Följande illustration är ett exempel på var etiketten kan sitta på skrivarens sida när luckan öppnas.

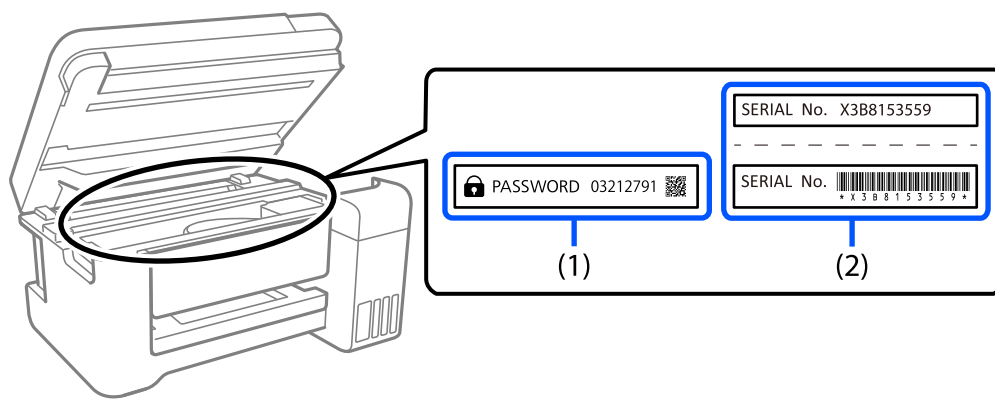

Om det finns två etiketter (1) och (2) är värdet bredvid PASSWORD som finns på etiketten i (1) standardvärdet. I det här exemplet är standardvärdet 03212791.

Om det bara finns en etikett (2) är serienummer som är tryckt på etiketten i (2) standardvärdet. I det här exemplet är standardvärdet X3B8153559.

Ändra administratörslösenordet

Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att du ändrar det ursprungliga lösenordet.

Den kan ändras från Web Config och Epson Device Admin. När du ändrar lösenordet ska du ange det med minst 8 alfanumeriska tecken och symboler.

Relaterad information

➔ ["Kör Web Config i en webbläsare" på sidan 265](#)

Åtgärder som kräver att du anger administratörslösenordet

Om du uppmanas att ange administratörslösenordet när du utför följande åtgärder anger du administratörslösenordet som finns på skrivaren.

- ☐ När du uppdaterar skrivarens inbyggda programvara från en dator eller smart enhet
- ☐ När du loggar in på de avancerade inställningarna i Web Config
- ☐ När du använder ett program som kan ändra skrivarens inställningar

Initiera administratörslösenordet

Du kan återställa administratörslösenordet till standardinställningarna genom att initiera nätverksinställningarna.

Relaterad information

➔ [”Återställ inställningarna” på sidan 274](#)

Skydda din personliga information

Om du överlämnar skrivaren till någon annan eller kasserar den ska du radera all personlig information som lagras på skrivarminnet genom att välja **Inst. > Återställ inställningarna > Alla inställningar** på kontrollpanelen.




Namn på delar och funktioner

Framsida. 19


På insidan. 21

Baksida. 22

Framsida

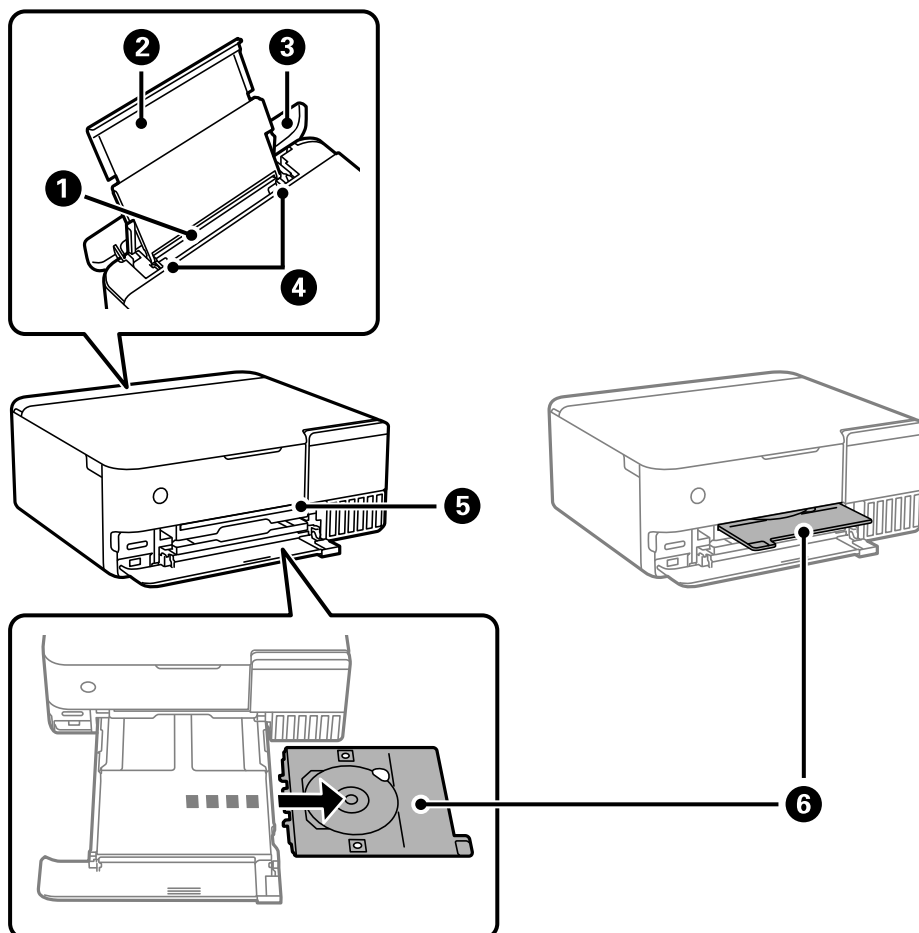


1	Bakre pappersmatning	Fyller på papper.
2	Pappersstöd	Stöder påfyllning av papper.
3	Matarskydd	Hindrar att främmande material kommer in i skrivaren. Luckan bör vanligen vara stängd.
4	Kantstöd	Matar in papperet rakt in i skrivaren. Dra kantstöden mot papperskanterna.
5	CD-/DVD-fackplats	För in CD/DVD-facket med en CD/DVD som placeras på den för etikettutskrift i övre delen av utskriftsfacket där ljuset faller in.
6	CD/DVD-fack	Vid utskrift på en CD/DVD, tar du bort denna från undersidan av skrivaren, placerar ut en CD/DVD, och för in den i CD/DVD-facket. När du inte skriver ut på en CD/DVD, förvarar du den på skrivarens undersida, utan att placera ut en CD/DVD.

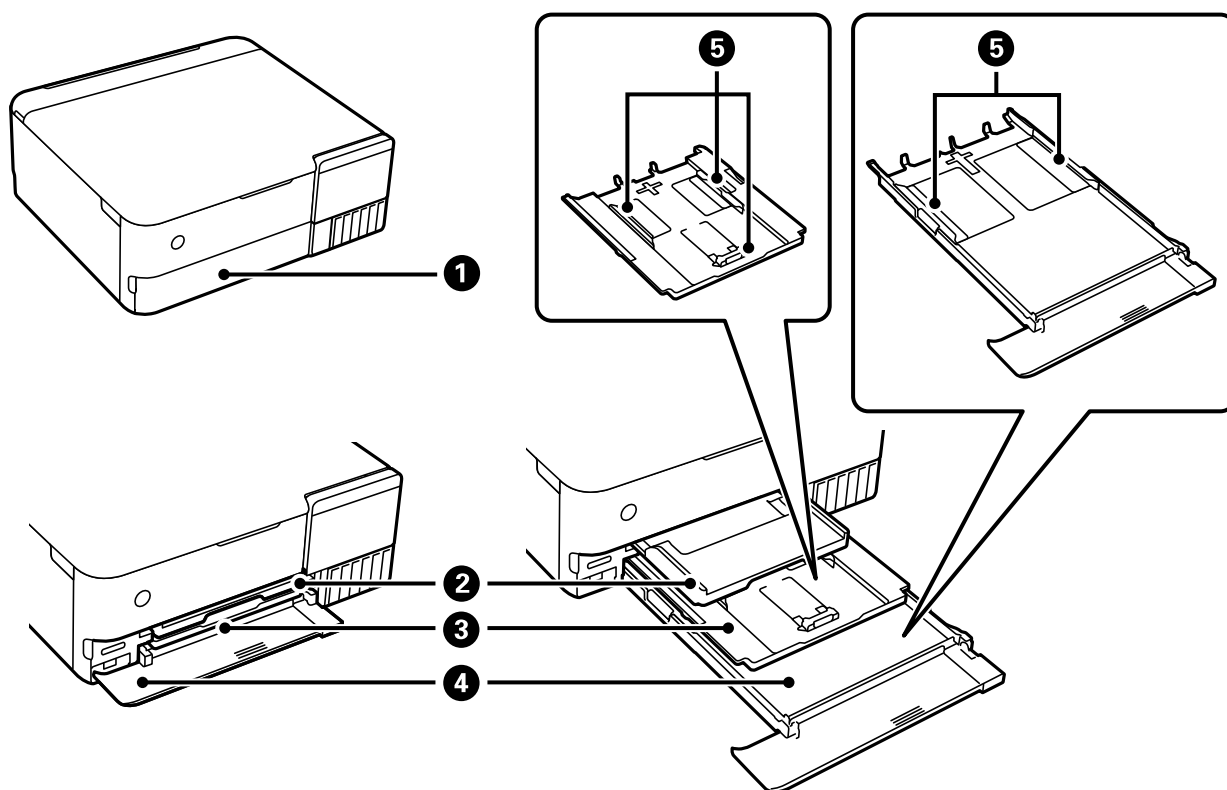


❶	Främre lock	Öppna när du fyller på papper i papperskassetten.
❷	Utmatningsfack	Håller papperet som matats ut. När du startar utskriften matas facket ut automatiskt och lampan tänds. Om du trycker på Ja på skärmen som visas när skrivaren stängs av kommer det att dras in automatiskt. För att köra in facket manuellt ska du trycka på  på startskärmen.
❸	Papperslassett 1	Fyller på papper.
❹	Papperskassett 2	
❺	Kantstöd	Matar in papperet rakt in i skrivaren. Dra kantstöden mot papperskanterna.

På insidan

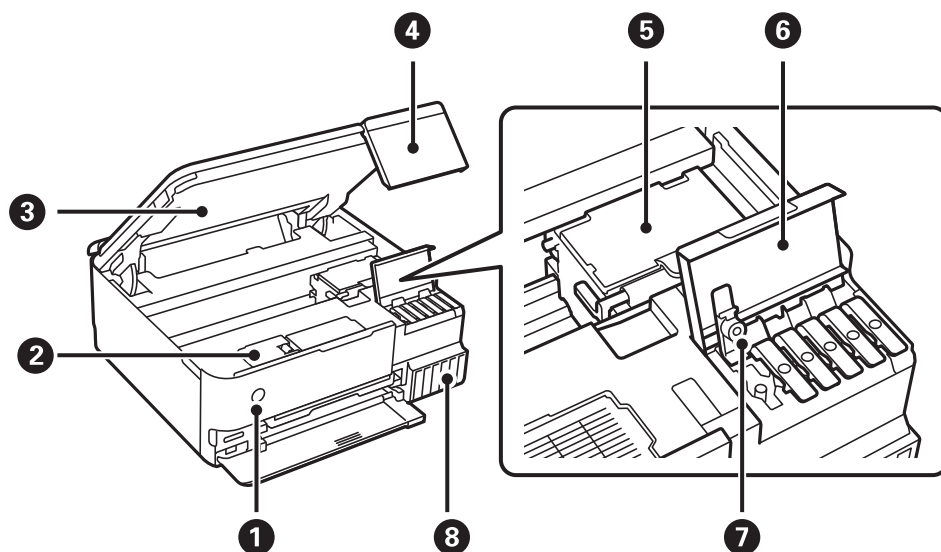


1	⏻ (Strömknapp/lampa)	Aktiverar och inaktiverar skrivaren. Dra ur strömkabeln efter att du kontrollerat att strömindikatorn är avstängd.
2	Lock för underhållsenhet	Öppna när du byter underhållslådan. Underhållsenheten är en container som samlar väldigt lite överskottsbläck under rengöring eller utskrift.
3	Skannerenhet	Skannar placerade original. Öppna när du fyller på bläckbehållaren eller avlägsnar papper som har fastnat. Enheten bör vanligen hållas stängd.
4	Kontrollpanel	Indikerar skrivarens status och gör det möjligt för dig att göra utskriftsinställningar. Du kan ändra kontrollpanelens vinkel.
5	Skrivhuvud	Bläck matas ut från skrivarhuvudets munstycken undertill.
6	Bläckbehållarlock	Öppna för att fylla på bläckbehållaren.
7	Bläckbehållarhätta	Öppna för att fylla på bläckbehållaren.
8	Bläckbehållare	Matar bläck till skrivhuvudet.

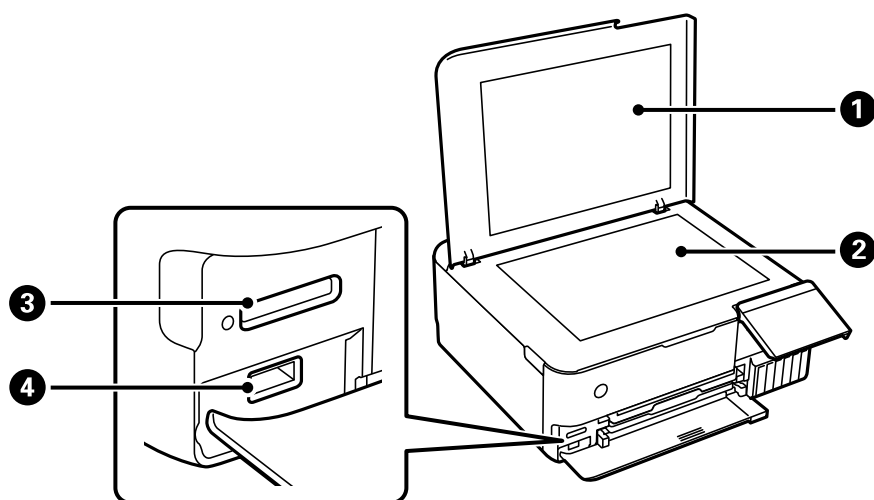

❶	Dokumentlock	Blockerar ljus utifrån vid skanning.
❷	Skannerglas	Placera originalen.
❸	SD-kortplats	Sätt in ett minneskort.
❹	USB-port extert gränssnitt	Anslutning för en extern lagringsenhet eller en enhet med PictBridge.

Baksida

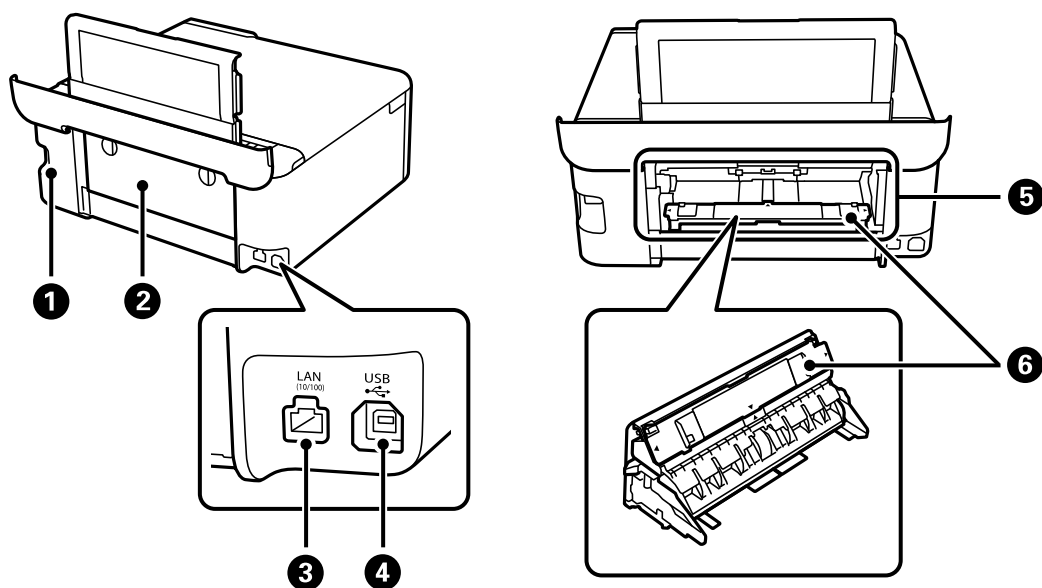




❶	AC-inlopp	Ansluter strömkabeln.
❷	Bakre luckan	Ta bort papper i det bakre pappersmatningsfacket.
❸	LAN-port	Ansluter en LAN-kabel.
❹	USB-port	Ansluter en USB-kabel för att kunna ansluta till en dator.
❺	Bakre matningsfack	Fyll manuellt på ett papper i taget. Se länken till relaterad information nedan för mer information hur luckan till pappersmatningsenheten fästs. "Fylla på papper" på sidan 35
❻	Pappersmatningsenhet	Ta bort denna enhet från bakre luckan och fäst den i bakre pappersmatningsfacket. Se länken till relaterad information nedan för mer information hur enheten fästs. "Fylla på papper" på sidan 35

Guide till kontrollpanelen


Touch-skärmsfunktioner.	24
Konfiguration av startskärmen.	25
Konfiguration av menyskrmen.	27
Grundläggande användning.	27
Mata in tecken.	28
Visa animeringar.	29
Visa en lämplig meny för åtgärden.	30

Touch-skärmsfunktioner

Touch-skärmen är kompatibel med följande funktioner.

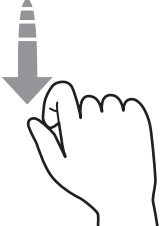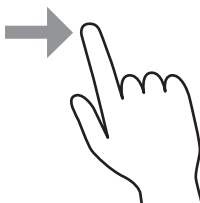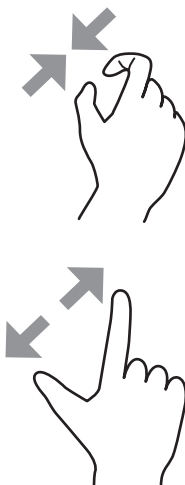Tryck		Tryck på eller välj objekt eller ikoner.
Snärta		Rulla snabbt på skärmen.
Skjut		Håll i och flytta omkring objekten.
Nyp in Nyp ut		Zooma in eller ut på förhandsgranskningsbilden på kontrollpanelen vid bildutskrift.

Konfiguration av startskärmen

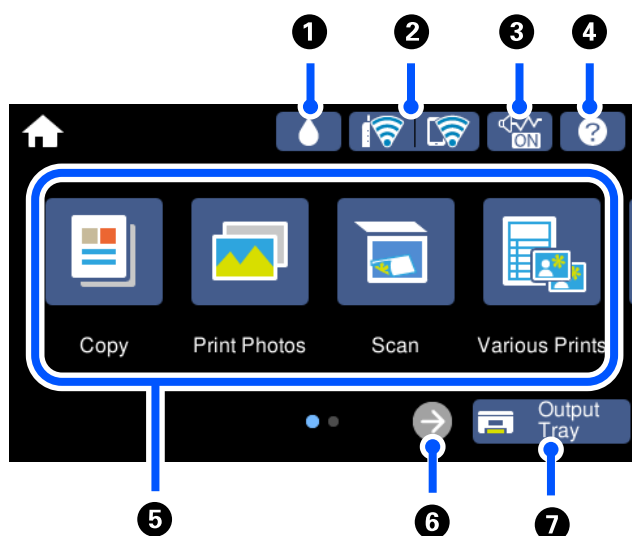

1		Du kan kontrollera ungefärlig livslängd för underhållslåda.
2		Visar nätverksanslutningens status. Se följande för mer information. "Guide till nätverksikonen" på sidan 26
3		Indikerar att Tyst läge är aktiverat för skrivaren. När funktionen är aktiverad minskar bullret från skrivarens funktioner, men utskriftshastigheten kan minska. Bullret kanske inte minskar, beroende på vald papperstyp och utskriftskvalitet. Tryck för att ändra inställningarna. Du kan också utföra inställningarna via meny Inst. Inst. > Skrivarinställningar > Tyst läge
4		Visar skärmen Hjälp . Du kan visa driftinstruktionerna eller lösningar på problem.
5	Visar varje meny. ☐ Kopiera Tillåter dig att kopiera dokument och foton. ☐ Skriv ut foton Tillåter dig att skriva ut foton som finns på en minnesenhet såsom ett minneskort eller en extern USB-flashenhet. ☐ Skanna Tillåter dig att skanna dokument eller foton och spara dem på en minnerenhet eller dator. ☐ Olika utskrifter Tillåter dig att göra olika kopior och att skriva ut på designpapper eller många olika original. ☐ Inst. Låter dig göra inställningar relaterade till underhåll, skrivarkonfiguration och drift. ☐ Underhåll Visar de menyer som rekommenderas för att förbättra kvaliteten för dina utskrifter, såsom rensa munstycken genom att skriva ut ett kontrollmönster för munstyckena och utföra en huvudrengöring, samt förbättra skärpan och förekomsten av linjer genom att justera positionen för skrivhuvudet. ☐ Anslut Smartphone Visar menyerna för att ansluta skrivaren till smartenheten eller surfplattan.	

6		Bläddrar till höger på skärmen.
7		Kör in utmatningsfacket.


Guide till nätverksikonen

	Skrivaren är inte ansluten till ett trådbundet nätverk (Ethernet) eller så har den inaktiverat det.
	Skrivaren är ansluten till ett kabelanslutet nätverk (Ethernet).
	Skrivaren söker efter SSID, ej konfigurerad IP-adress, eller har problem med ett trådlöst nätverk (Wi-Fi).
	Skrivaren är ansluten till ett trådlöst nätverk (Wi-Fi). Antalet streck anger signalstyrkan för anslutningen. Ju fler streck desto starkare anslutning.
	Skrivaren är inte ansluten till ett trådlöst nätverk (Wi-Fi) i Wi-Fi Direct-läge (enkel AP).
	Skrivaren är ansluten till ett trådlöst nätverk (Wi-Fi) i Wi-Fi Direct-läge (enkel AP).

Tryck på ikonen för att visa skärmen **Nätverkets anslutningsinställningar**.

- ☐ När skrivaren inte är ansluten till ett nätverk.

Välj den ikon som motsvarar den metod du använder för anslutning och tryck sedan på **Gör inställningar** på nästa skärm för att visa inställningsmenyn.

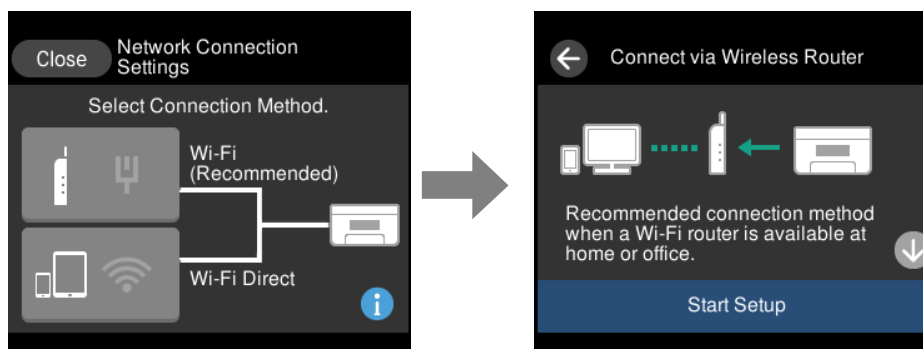


- ☐ När skrivaren redan är ansluten till ett nätverk.

Visar informationen för nätverksinställningar, såsom skrivarens IP-adress.

Du kan också utföra inställningarna via menyn **Inst.**.

Inst. > **Nätverksinställningar** > **Inställning av Wi-Fi**


Konfiguration av menyskärmen

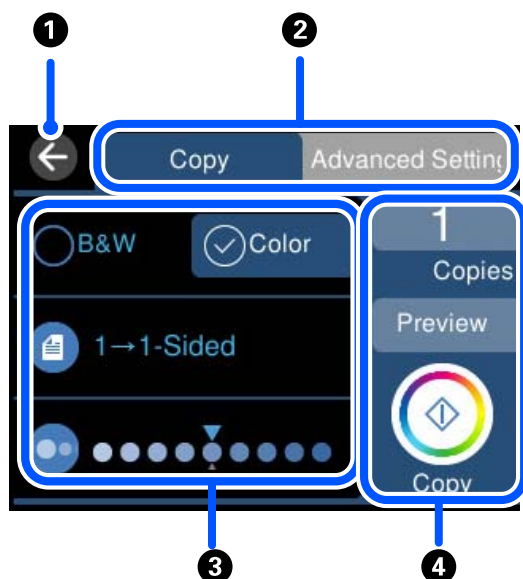


①	Återgår till föregående skärm.	
②	Växlar listan för inställningar med flikarna. Fliken till vänster visar ofta använda objekt. Fliken Avancerade inställningar visar andra alternativ som du kan konfigurera efter behov.	
③	Visar listan över inställningsobjekt. Gör inställningar genom att välja objektet eller lägga till en kryssmarkering. Gråmarkerade objekt är inte tillgängliga. Välj objektet för att kontrollera varför det är otillgängligt.	
④	Påbörjar åtgärder med de aktuella inställningarna. Alternativ varierar beroende på meny.	
	Kopior	Visar skärmtknappsats som tillåter dig att ange antalet kopior.
	Förh.gr.	Visar en förhandsgranskning av bilden före utskrift, kopiering eller skanning.
	◇	Startar utskrift, kopiering eller skanning.

Grundläggande användning

Tryck var som helst på inställningsobjektet för att aktivera och inaktivera det.

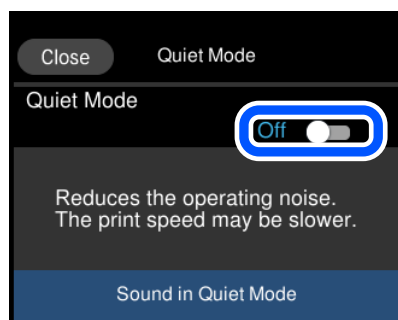


Tryck på inmatningsfältet för att ange värde, namn och så vidare.

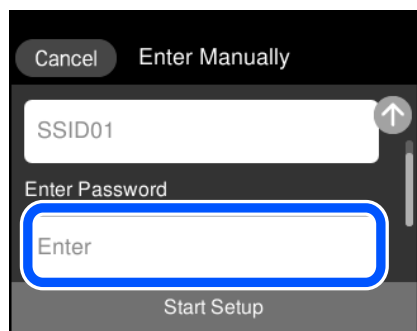

Mata in tecken

Du kan ange tecken och symboler genom att använda skärmen för tangentbordet när du anger nätverksinställningar och så vidare.

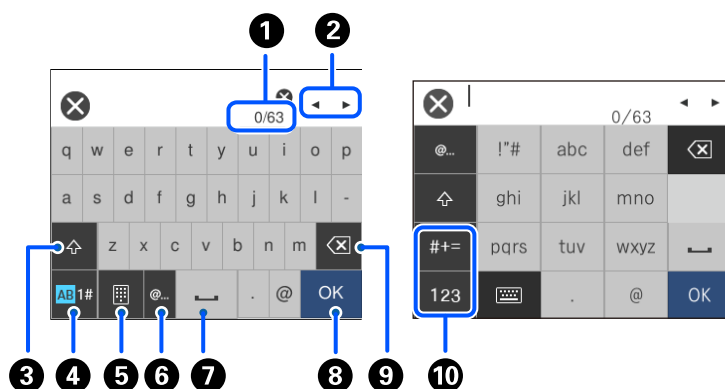


1	Indikerar antal tecken.
2	Flyttar markören till inmatningsläge.
3	Växlar mellan versaler och gemener.
4	Växlar teckentyp. AB: alfabet 1#: siffror och symboler
5	Ändrar tangentbordslayouten.
6	Anger ofta använda e-postdomänadresser eller URL:er genom att bara välja alternativet.
7	Anger ett mellanrum.
8	Anger bokstav.
9	Tar bort ett tecken till vänster. Tar bort ett tecken till höger när markören står vid radens början och det inte finns några tecken till vänster.

10	Växlar teckentyp. abc: alfabet 123: siffror #+=: symboler
----	---

Visa animationer

Du kan visa animationer av driftsinstruktioner, såsom påfyllning av papper eller borttagning av igensatt papper på LCD-skärmen.

- Tryck på : visar hjälpskärmen. Tryck på **Hur** och välj sedan de objekt du vill visa.
- Välj **Hur** längst ned på driftsskärmen: visar kontextkänslig animation. Observera att animationen beror på skrivarmodellen.

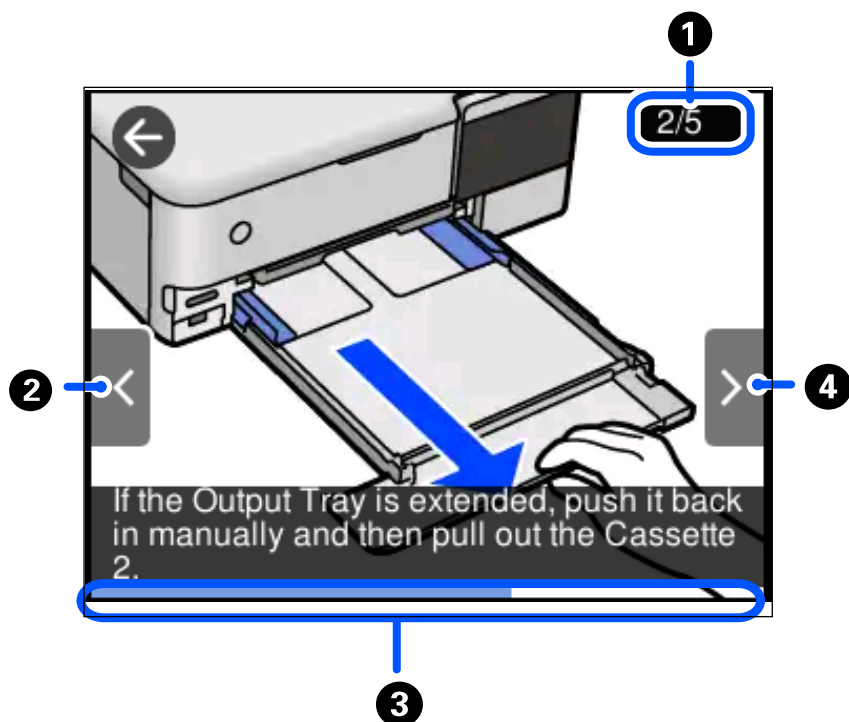




1	Indikerar totalt antal steg och aktuellt stegnummer. I exemplet ovan, visar den steg 2 av 5 steg.
2	Återgår till föregående steg.
3	Indikerar förloppet genom det aktuella steget. Animationen upprepas när förloppsindikatorn når slutet.
4	Går till nästa steg.

Visa en lämplig meny för åtgärden

Skrivaren visar automatiskt menyer som är lämpliga för din funktion. Om du vill avbryta funktionen ska du inaktivera inställningen **Autovalläge**.

Inst. > Hjälpfunktioner > Autovalläge

☐ För in en extern minnesenhet, såsom ett minneskort eller en USB-enhet.

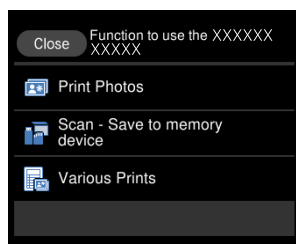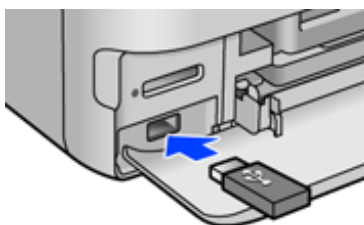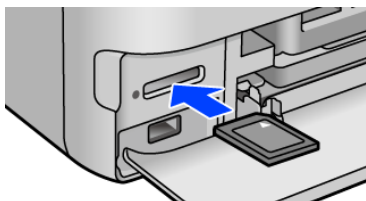

Lägga i papper och CD-/DVD-skivor


Fyller på papper. 32

Sätta i en CD/DVD. 37


Fyller på papper

Försiktighetsåtgärder för pappershantering

- ❑ Läs bruksanvisningarna som följer med pappret.
- ❑ Separera arken och jämna till kanterna innan du fyller på med dem. Fotopapper ska inte separeras eller rullas. Det kan skada utskriftssidan.

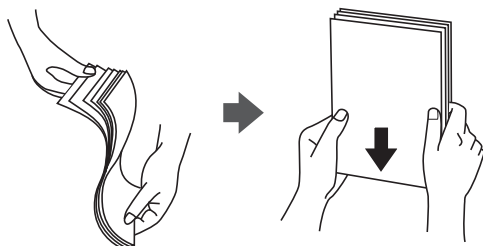

- ❑ Om pappret har rullats, plattar du till det eller rullar det försiktigt i motsatt riktning innan du fyller på det. Utskrifter på rullade papper kan leda till att pappret fastnar eller att utskrifterna blir kladdiga.

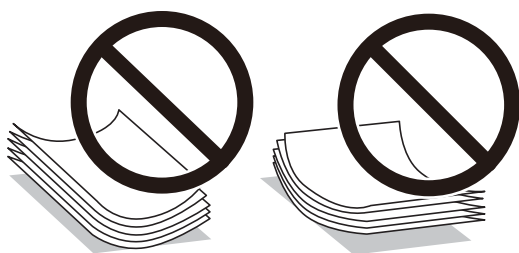

- ❑ Problem med pappersmatning uppstår ofta vid dubbelsidig utskrift när du skriver ut på en sida av papperet som redan skrivits ut. Minska antalet ark till hälften eller färre eller lägg i ett pappersark per gång om papperstrasslet fortsätter.
- ❑ Separera kuverten och jämna till kanterna innan du fyller på med dem. Om de staplade kuverten innehåller luft, trycker du på dem för att platta till dem innan du fyller på.




Relaterad information

➔ ["Otillgängliga papperstyper" på sidan 258](#)

Anmärkning om påfyllning av papper


Den här skrivaren har fyra papperskällor. Fyll på papper av lämplig storlek och typ för att passa dina utskriftsbehov.

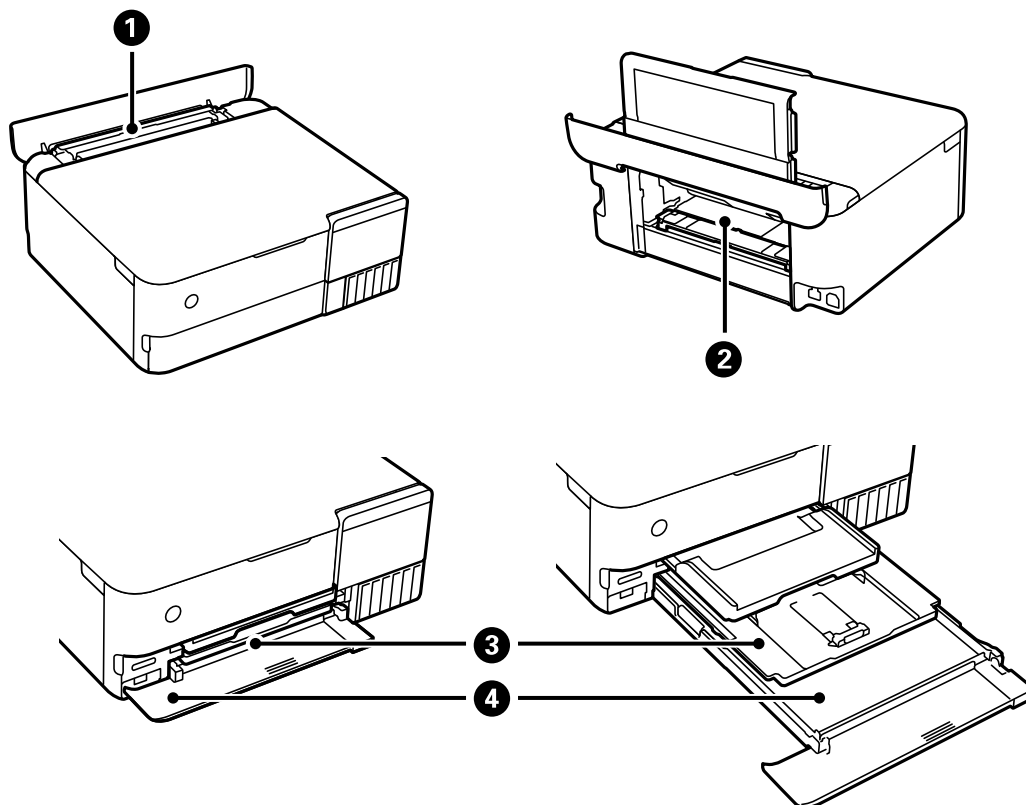

1	Bakre pappersmatning	❑ Du kan fylla på kommersiellt tillgängligt tunt papper som inte kan fyllas på i papperskassett 1 eller papperskassett 2, eller förstansat papper, såsom långa pappersark. Den kanske inte matas beroende på papperets hårdhet och transparens.
2	Bakre matningsfack	❑ Du kan fylla på tjockt papper, såsom kartong (upp till 1,3 mm tjockt). ❑ Installera pappersmatningen innan du fyller på papper. ❑ Fyll på papper när ett meddelande visas på kontrollpanelen med information om att du ska fylla på papper.
3	Papperskassett 1	❑ Du kan fylla på flera ark fotopapper i mindre storlek. ❑ Om du fyller på samma papper i papperskassett 1 och papperskassett 2 och väljer Kassett 1>Kassett 2 som papperskälla matar skrivaren automatiskt fram papper från papperskassett 2 när papperet löper in i papperskassett 1.
4	Papperskassett 2	Vi rekommenderar att du fyller på med vanligt A4-papper eftersom det används oftast.

Inställningar för pappersformat- och typ

Om du registrerar pappersformatet- och typen på skärmen som visas när du sätter i papperskassetten meddelar skrivaren i all den registrerade informationen och utskriftsinställningarna skiljer sig åt. Detta förhindrar pappersspill och bläckspill genom att säkerställa att du inte skriver ut på fel pappersformat eller med fel färg eftersom du använder inställningar som inte matchar papperstypen.

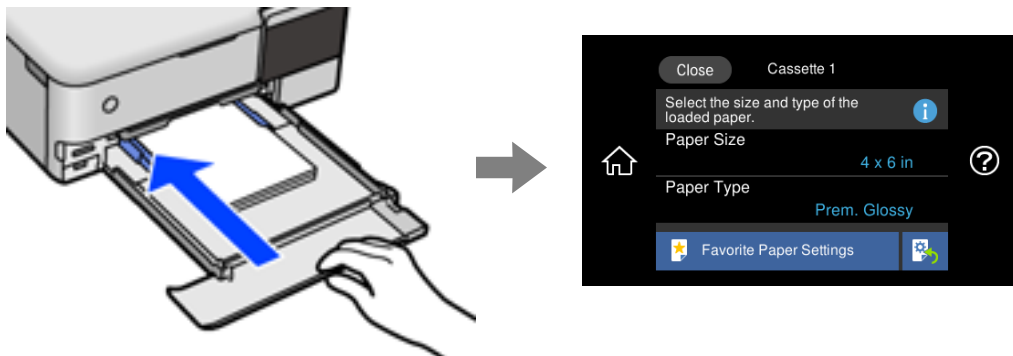

Om pappersformatet- och typen som visas skiljer sig från papperet som fyllts på ska du välja alternativet för att ändra. Om inställningarna matchar papperet som fyllts på ska du stänga fönstret.

Anmärkning:

- ❑ Du kan enkelt göra inställningar genom att registrera ofta använda kombinationer av pappersformat- och typ som favoritinställningar. Du kan göra pappersinställningar genom att bara välja registrerade förinställningen. Om du vill registrera en förinställning väljer du **Favoritpappersinställ.**, väljer > på nästa skärm och anger sedan pappersformat och papperstyp.
- ❑ Skärmen för pappersinställning visas inte om du har inaktiverat **Papperskonfiguration** på följande menyer. I denna situation kan du inte skriva ut från en iPhone, iPad eller iPod touch med AirPrint.

Inst. > Skrivarinställningar > Inställn papperskälla > Papperskonfiguration

Lista över papperstyper

För bästa utskriftsresultat väljer du den dokumenttyp som är lämplig för pappret.

Medienamn	Medietyp	
	Kontrollpanel	Skrivardrivrutin, smartenhet*
Epson Business Paper	Vanligt papper	Vanligt papper
Epson Bright White Ink Jet Paper	Vanligt papper	Vanligt papper
Epson Ultra Glossy Photo Paper	Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper	Premium Glossy	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Premium Semigloss	Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper Glossy	Glossy	Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Double-Sided Matte Paper	Matte	Epson Matte


Medienamn	Medietyp	
	Kontrollpanel	Skrivardrivrutin, smartenhet*
Epson Photo Quality Ink Jet Paper Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper	Photo Quality Ink Jet	Epson Photo Quality Ink Jet
Epson Photo Stickers	Fotoetiketter	Epson Photo Stickers
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper	Vanligt papper	Vanligt papper
Vanligt papper	Vanligt papper	Vanligt papper
Tunt papper	Tunt papper	Tunt papper
Tjockt papper (0,61 till 0,80 mm)	Tjockt papper1	Tjockt papper1
Tjockt papper (0,81 till 1,30 mm)	Tjockt papper2	Tjockt papper2
Kuvert	Kuvert	Kuvert

* På smartenheter kan dessa materialtyper väljas när du skriver ut med Epson iPrint.

Fylla på papper

Ställ in animeringar som visas på skrivarens LCD-skärm för att fylla på papper, kuvert eller tjockt fotopapper.


Välj , och välj sedan **Hur > Fyll på papper**. Välj papperstypen och papperskällan du vill använda för att visa animationerna. Välj **Slutför** för att stänga animationsskärmen.

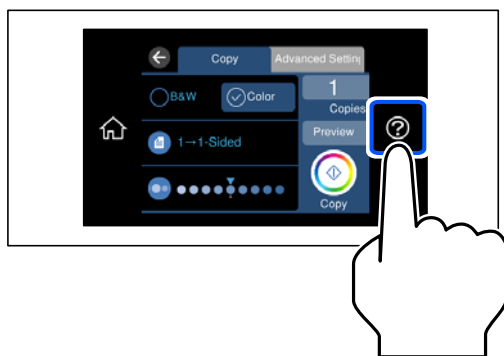

Fylla på hålat papper

Fyll på papper i mitten av bakre pappersstödet med den utskrivningsbara sidan vänd uppåt.

Fyll på ett enkelt ark av en fördefinierad storlek på vanligt papper med bindningshålen till vänster eller höger. Justera filens utskriftsposition så att du inte skriver ut över hålen.

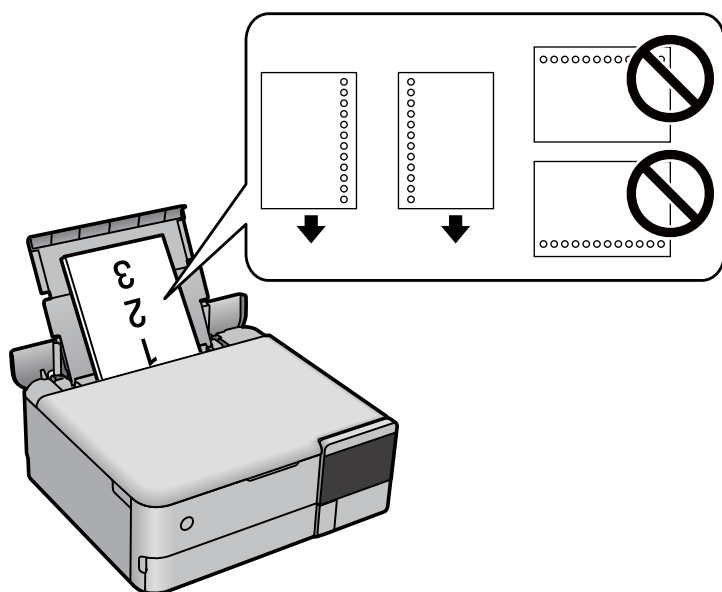


Fylla på klistermärken

Följ instruktionerna som medföljer klistermärkena för att ladda ett ark Epson Photo Stickers. Fyll inte på stödark i denna produkt.


☐ Papperskassett 1 eller Papperskassett 2

Lägg i ett klistermärke med den utskriftssidan vänd nedåt till de rör vid baksidan av papperskassetten 1 eller papperskassetten 2.

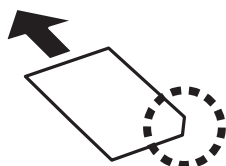

☐ Bakre pappersmatning

Lägg ett kuvert i mitten av pappersstödet med den utskrivningsbara sidan vänd uppåt.

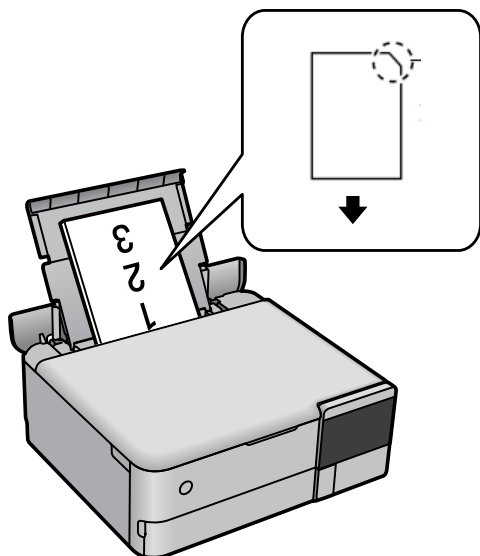

Sätta i en CD/DVD

Lämpliga CD/DVD-skivor

Du kan skriva ut på runda 12-centimeters CD/DVD-skivor som är märkta med att de är lämpade för utskrift, till exempel ”Tål utskrift på etikettsidan” eller ”Tål utskrift med bläckstråleskrivare”.

Du kan också skriva ut på Blu-ray Discs™.

Försiktighetsåtgärder vid hantering av CD/DVD-skivor

- ☐ För mer information om hantering av CD/DVD-skivor och informationslagring på CD/DVD-skiva, se dokumentationen för dina CD/DVD-skivor.
- ☐ Skriv inget på CD/DVD-skivan innan du lagrar information på den. Då kan fingeravtryck, smuts eller repor på ytan orsaka fel när du lagrar information.
- ☐ Beroende på CD/DVD-skivans typ och utskriftsinformation kan utskriften bli smetig. Prova först att skriva ut på en extra CD/DVD. Kontrollera den utskrivna ytan efter att ha väntat minst en hel dag.
- ☐ Till skillnad från utskrift på äkta Epson-papper minskas utskriftens densitet för att undvika att bläcket smetas ut på CD/DVD-skivan. Justera utskriftens densitet efter behov.
- ☐ Låt utskriften på CD/DVD-skivan torka i minst 24 timmar och håll den borta från direkt solljus. Stapla inte och sätt inte i CD/DVD-skivor i din enhet innan de är helt torra.
- ☐ Om utskriften är kladdig även efter att ha torkat ska du sänka utskriftens densitet.
- ☐ Det är inte säkert att utskriftskvaliteten förbättras genom att skriva ut på samma CD/DVD-skiva fler än en gång.
- ☐ Om det hamnar bläck på skivfacket eller det interna transparenta facket ska du genast torka bort det.

- ☐ CD/DVD-skivan eller skivfack kan få fläckar beroende på inställningen för utskriftsområdet. Ställ in för utskrift på det skrivbara området.
- ☐ Du kan ställa in utskriftsområdet för CD/DVD-skivan till minst 18 mm för innerdiameter och högst 120 mm för ytterdiameter. CD/DVD-skivan eller skivfacket kan få fläckar beroende på inställningen. Ställ in området efter den CD/DVD-skiva du vill skriva ut på.

Sätta i och ta ut en CD/DVD

Vid utskrift på eller kopiering av en CD/DVD, visas instruktioner på kontrollpanelen med information om när du ska sätta i din CD/DVD. Följ instruktionerna på skärmen.



Placera original

Placera original.	40
---------------------------	----

Placera original

Placera original på skannerglaset.

Följ stegen nedan för att visa videon om hur man placerar original.

Välj , och välj sedan **Hur > Lägg i originalen**. Välj **Slutför** för att stänga animationsskärmen.



Vid användning av skannerglaset



Obs!

Kläm inte fingrarna när du stänger dokumentluckan. Annars kan du skadas.




Viktigt:

- ☐ Förhindra att ljus lyser direkt på skannerglaset när du placerar otympliga original, som böcker.
- ☐ Tryck inte med för stor kraft på skannerglaset eller dokumentluckan. Annars kan de skadas.
- ☐ Lägg inte i fler original under skanningen.

Anmärkning:

- ☐ Om det finns skräp eller smuts på skannerglaset har skanningsfältet tendenser att inkluderas dessa, så att bilden på originalet kan vara felplacerad eller mindre. Ta bort skräp och smuts på skannerglaset innan du skannar.

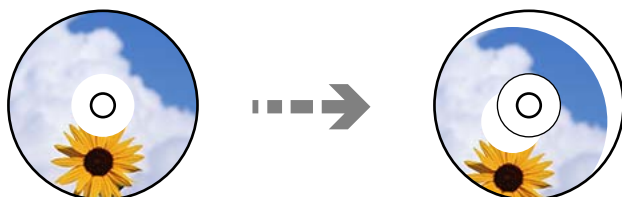

- ☐ Om du lämnar originalen på skannerglaset under en längre tid kan de fastna på glasytan.

Relaterad information

➡ [”Skannerspecifikationer” på sidan 275](#)

Ansluta och koppla bort en minnesenhet

Sätta in och ta bort minneskort. 43

Ansluta och koppla bort en extern USB-enhet. 43

Sätta in och ta bort minneskort

Du kan mata in ett minneskort i skrivaren genom att följa animationerna som visas på skrivarens LCD-skärm.

Välj , och välj sedan **Hur** > **Sätt i Minneskort**.



Vidta åtgärderna i omvänd ordning för att ta bort minneskortet.



Viktigt:

Data på minneskortet kan gå förlorade om du tar bort minneskortet när lampan blinkar.

Anmärkning:

Om du använder minneskortet via en dator måste du koppla bort den flyttbara enheten säkert via datorn.

Relaterad information

➔ [”Specifikationer för minnesenheter” på sidan 279](#)

Ansluta och koppla bort en extern USB-enhet

Du kan sätta i en extern USB-enhet i USB-porten för det externa gränssnittet genom att hänvisa till animationer som visas på skrivarens LCD-skärm.

Välj , och välj sedan **Hur** > **USB-minnesanslutning**.



Vidta åtgärderna i omvänd ordning för att ta bort den externa USB-enheten.



Viktigt:

Om du tar bort den externa USB-enheten när du använder skrivaren kan data på den externa USB-enheten försvinna.

Relaterad information

➔ [”Specifikationer för minnesenheter” på sidan 279](#)

Utskrift

Skriva ut foton.	46
Skriva ut på kuvert.	60
Skriva ut dokument.	61
Skriva ut på en CD/DVD-etikett.	87
Skriva ut webbplatser.	90
Skriva ut olika objekt.	91
Skriva ut med en molntjänst.	97

Skriva ut foton

Skriva ut foton från en minnesenhet

Du kan skriva ut data från ett minneskort eller en extern USB-enhet.

Relaterad information

➔ [”Specifikationer för minnesenheter” på sidan 279](#)

Skriva ut valda foton



1. Fyll på papper i skrivaren.
[”Fylla på papper” på sidan 35](#)
2. Om du vill infoga en minnesenhet i SD-kortplatsen eller det externa gränssnittets USB-port på skrivaren.
[”Sätta in och ta bort minneskort” på sidan 43](#)
[”Ansluta och koppla bort en extern USB-enhet” på sidan 43](#)
Om **Autovalläge** i **Hjälpfunktioner** är påslaget visas ett meddelande. Kontrollera meddelandet och välj **till funktionsindex**.
3. Välj **Skriv ut foton** på kontrollpanelen.
4. Välj **Skriv ut**.
5. När ett meddelande visas att de inlästa bilderna visas helt, väljer du **OK**.
6. Välj en bild du vill skriva ut på skärmen för miniatyrvisning.
Den valda bilden har en bockmarkering och antalet utskrifter (1 inititalt) på dem.

Anmärkning:

- ❑ Välj  längst uppe till höger på skärmen för att visa **Välj Fotomeny**. Om du specificerar ett datum genom att använda **Bläddra**, visas bara foton av specificerat datum.

"Menyalternativ för att välja foton" på sidan 52

- ❑ För att ändra antalet utskrifter väljer du **Enkelvy** och använder sedan - eller +. Om ikonerna inte visas trycker du var som helst på skärmen.

"Guide till Välj fotoskärm (Enkelvy)" på sidan 48

7. Välj **Enkelvy** och välj sedan  för att redigera fotot vid behov.

"Menyalternativ för bildredigering" på sidan 54

8. Välj **Nästa**, gör inställningar i fliken **Grundl. inställn.** och ställ sedan in antalet kopior.

"Menyalternativ för papper och skrivarinställningar" på sidan 53

9. Välj fliken **Avancerade inställningar** och ändra sedan inställningarna efter behov.


10. Välj fliken **Grundl. inställn.** och tryck sedan på .

11. Kontrollera att utskriften är klar och välj sedan **Stäng**.

Om du märker av utskriftsproblem, såsom ränder, oväntade färger eller suddiga bilder väljer du **Felsökning** för att visa lösningarna.

Guide till Välj fotoskärm (Visa sida vid sida)


Du kan välja bilder från miniatyrskrärmen. Detta är praktiskt när du väljer några bilder från ett stort antal bilder.

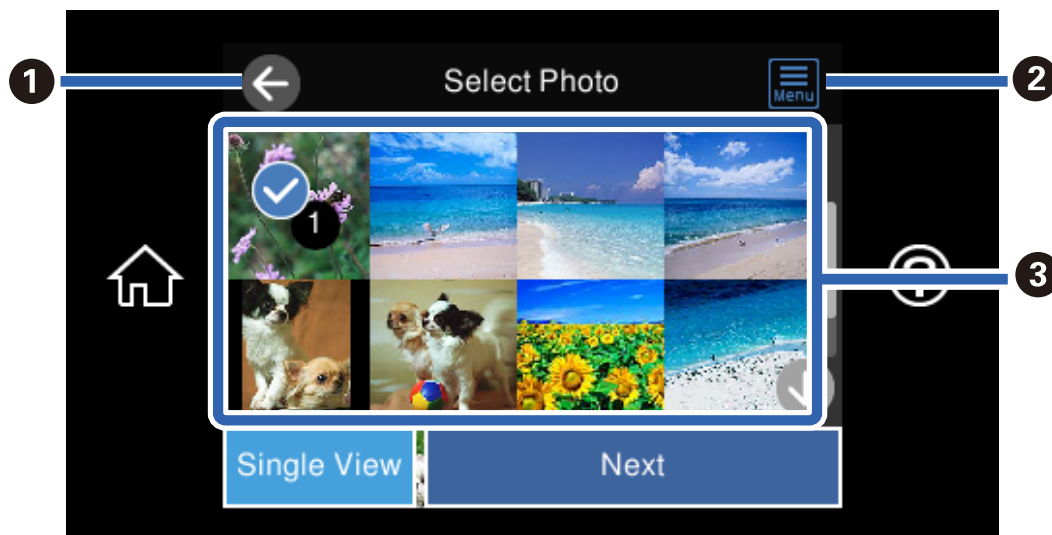

❶	Återgår till föregående skärm.
❷	Visar Välj Fotomeny som gör det möjligt för dig att enkelt välja bilder.
❸	Tryck på bilder för att välja dem. Valda bilder har bockmarkeringar och antalet utskrifter på dem.

Guide till Välj fotoskärm (Enkelvy)

Välj **Enkelvy** på skärmen Välj foto för att visa den här skärmen. Här kan du visa förtorade bilder ett i taget.

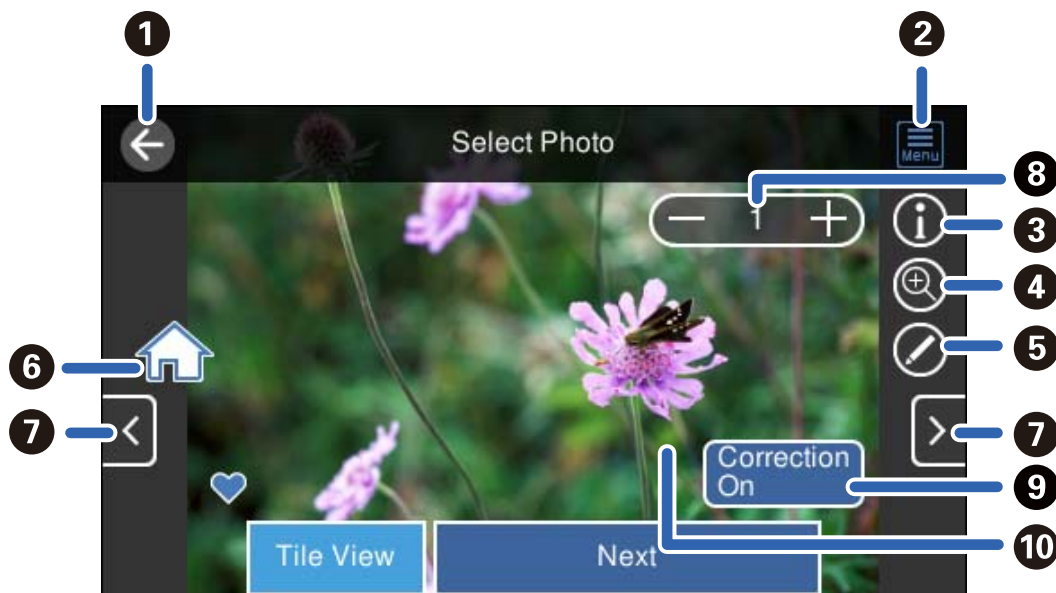

1	Återgår till föregående skärm.
2	Visar Välj Fotomeny som gör det möjligt för dig att enkelt välja bilder.
3	Visar Exif-information, såsom fotograferingsdatum eller slutarhastighet.
4	Förstorar en bild. Tryck på + för att förstora bilden och skjut för att visa delen du vill kontrollera. Tryck på - för att återgå till originalvyn. Du kan också sära på fingrarna för att förstora bilden och nypa ihop dem för att förminska den. Förstoringen på skärmen ändrar inte utskriftsresultatet.
5	Du kan beskära bilden eller använda färgkorrigering.
6	Visar startskärmen.
7	Rullar skärmen åt höger eller vänster för att visa en annan bild.
8	Ange antalet utskrifter. Tryck på - eller +, eller välj värdet för att ange antal utskrifter med skärmtangentbordet.
9	Tryck för att växla mellan Korrigerig på och Korrigerig av . När Korrigerig på väljs färgkorrigering på Bildinställningar -skärmen blir tillgänglig på skärmen. När Korrigerig av väljs, förblir färgkorrigeringen osynlig, men korrigeringen verkställs i utskriften.
10	Om du trycker på en tom del av skärmen döljs ikonerna. Tryck på skärmen igen för att återställa ikonerna.

Skriva ut fotokollage och bakgrundsmönster

Du kan skriva ut foton som finns på en minnesenhet genom att skapa en layout och lägga till en bakgrundsdesign.




1. Fyll på papper i skrivaren.
[”Fylla på papper” på sidan 35](#)
2. Om du vill infoga en minnesenhet i SD-kortplatsen eller det externa gränssnittets USB-port på skrivaren.
[”Sätta in och ta bort minneskort” på sidan 43](#)
[”Ansluta och koppla bort en extern USB-enhet” på sidan 43](#)
3. Välj **Skriv ut foton** på kontrollpanelen.
4. Välj **Kollage > Foto-kollage**.
5. Välj layout.
6. Välj den typ av bakgrund som du vill använda. Detta kanske inte finns tillgängligt för vissa layouter.
 - ☐ **Design**
Välj mönstret, såsom marginaler eller polkapunkter, eller **Originaldesign**, och välj sedan det mönstret du skapade med funktionen pappersdesign.
 - ☐ **Ingen bakgrund**
Gå till nästa steg.
7. När ett meddelande visas att de inlästa bilderna visas helt, väljer du **OK**.
8. Gör något av följande alternativ.
 - ☐ När du väljer en enstaka fotolayout i steg 5: välj , välj ett foto på den utvalda fotoskärmen och välj sedan **Nästa**. Gå till steg 13.
 - ☐ När du väljer flera fotolayouter i steg 5 och placerar foton automatiskt: välj **Automatiskt layout**, välj foton på den valda fotoskärmen och välj sedan **Nästa**. Gå till steg 13.
 - ☐ När du väljer flera fotolayouter och placerar foton manuellt: gå till nästa steg.
9. Välj .
10. Välj bilden du vill skriva ut på den valda bildskärmen och välj sedan **Klar**.
Välj **Enkelvy** och välj sedan  för att redigera fotot vid behov.
[”Menyalternativ för bildredigering” på sidan 54](#)

11. Upprepa steg 9 till 10 tills alla foton är utplacerade.
12. Välj **Nästa**.
13. Gör inställningarna på fliken **Grundl. inställn.** och ställ sedan in antalet kopior.
[”Menyalternativ för papper och skrivarinställningar” på sidan 53](#)
14. Välj fliken **Avancerade inställningar** och ändra sedan inställningarna efter behov.
15. Välj fliken **Grundl. inställn.** och tryck sedan på .

Skriva ut i storlek för ID-bilder

Du kan skriva ut ID-bilder med data på en minnesenhet. Två kopior av ett foto skrivs ut med två olika storlekar, 50,8×50,8 mm och 45,0×35,0 mm, på 10×15 cm (4×6 tum) stort fotopapper.

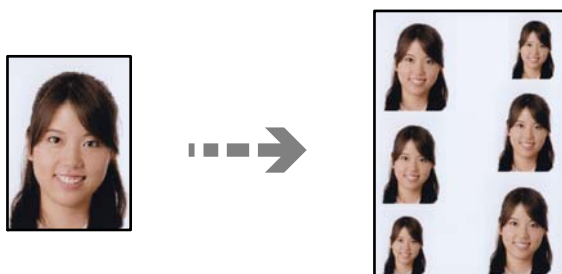

1. Fyll på papper i skrivaren.
[”Fylla på papper” på sidan 35](#)
2. Om du vill infoga en minnesenhet i SD-kortplatsen eller det externa gränssnittets USB-port på skrivaren.
[”Sätta in och ta bort minneskort” på sidan 43](#)
[”Ansluta och koppla bort en extern USB-enhet” på sidan 43](#)
3. Välj **Skriv ut foton** på kontrollpanelen.
4. Välj **Kollage > Skriv ut till foto-ID**.
5. När ett meddelande visas att de inlästa bilderna visas helt, väljer du **OK**.
6. Välj .
7. Välj bilden du vill skriva ut på den valda bildskärmen och välj sedan **Klar**.
Välj **Enkelvy** och välj sedan  för att redigera fotot vid behov.
[”Menyalternativ för bildredigering” på sidan 54](#)
8. Välj **Nästa**.
9. Gör inställningarna på fliken **Grundl. inställn.** och ställ sedan in antalet kopior.
[”Menyalternativ för papper och skrivarinställningar” på sidan 53](#)

10. Välj fliken **Avancerade inställningar** och ändra sedan inställningarna efter behov.
11. Välj fliken **Grundl. inställn.** och tryck sedan på .

Skriva ut bilder med handskrivna meddelanden

Du kan skriva ut en bild på ett minneskort med handskriven text eller ritade bilder. På så sätt kan du skapa unika kort för till exempel nyår eller födelsedagar.

Först väljer du ett foto och skriver ut en mall på vanligt papper. Skriv eller rita på mallen och skanna den med skrivaren. Sedan skriver du ut fotot med dina personliga anteckningar på.



1. Om du vill infoga en minnesenhet i SD-kortplatsen eller det externa gränssnittets USB-port på skrivaren.
[”Sätta in och ta bort minneskort” på sidan 43](#)
[”Ansluta och koppla bort en extern USB-enhet” på sidan 43](#)



Viktigt:

Ta inte bort minnesenheten förrän du har slutat att skriva ut.

2. Välj **Olika utskrifter** på kontrollpanelen.
3. Välj **Hälsningskort > Välj foto och skriv ut mall**.
4. När ett meddelande visas att de inlästa bilderna visas helt, väljer du **OK**.
5. Välj bilden du vill skriva ut på den valda bildskärmen och välj sedan **Nästa**.
6. Ange utskriftsinställningar som pappersstorlek och layout för utskrift av handskrivna anteckningar och välj **Välj foto och skriv ut mall**.
7. Fyll på vanligt A4-papper i enhetens papperskassett 2 för att skriva ut en mall.
[”Fylla på papper” på sidan 35](#)
8. Tryck på  för att skriva ut en mall.
9. Kontrollera utskriften och välj sedan **Stäng**.
10. Följ anvisningarna på mallen när du skriver eller ritar.

11. Stäng utmatningsfacket. Fyll på papper i papperskassett 1.

[”Fylla på papper” på sidan 35](#)

12. Välj **Skriv ut med mallen**.

13. Välj **Hur man** och lägg sedan mallen på skannerglas.

Anmärkning:

Se till att texten på mallen är helt torr innan du placerar den på enhetens skannerglas. Om det blir fläckar på enhetens skannerglas kommer de att skrivas ut på fotot.

[”Placera original” på sidan 40](#)

14. Välj **Redig**, för att redigera bilden vid behov.

[”Menyalternativ för bildredigering” på sidan 54](#)

15. Ange antalet kopior och tryck sedan på .

Menyalternativ för utskrift från kontrollpanelen

Menyalternativ för att välja foton

Bläddra:

Visar foton på minneskortet sorterade efter angivna villkor. Tillgängliga alternativ beror på använda funktioner.

- ☐ Avbryt bläddring:

Avbryter fotosorteringen och visar alla foton.

- ☐ ÅÅ:

Välj år för bilder som du vill visa.

- ☐ ÅÅÅÅ/mm:

Välj år och månad för bilder som du vill visa.

- ☐ ÅÅÅÅ/mm/dd:

Välj år, månad och datum för bilder som du vill visa.

Visningsordning:

Ändringar i visningsordning för bilder i stigande eller fallande ordning.

Välj alla foton:

Väljer alla foton på och anger antalet utskrifter.

Avmarkera alla foton:

Återställer antalet kopior av alla bilder till 0 (noll).

Välj minnesenhet:

Välj enheten från vilken du vill överföra bilder.

Menyalternativ för papper och skrivarinställningar

Pappersinställning:

Välj den papperskälla som du vill använda. Välj  för att välja pappersformatet och papperstypen.

Kantlinjeinst.

☐ Utan marginal:

Skriver ut utan marginaler runt kanterna. Förstorar utskriftsdata något utöver pappersstorleken så att inga marginaler skrivs ut runt kanten på papperet.

☐ Med marginal:

Skriver ut med vita marginaler runt kanterna.

Utökning:

När du använder marginalfri utskrift förstoras bilden en aning så att marginaler avlägsnas från papperets kanter. Välj hur mycket bilden ska förstoras.

Passa in i ram:

Om förhållandet mellan bilddata och pappersstorlek inte överensstämmer, förstoras eller förminskas bilden automatiskt så att kortsidorna matchar papperets korta sidor. Bildens långsida beskärs om den hamnar utanför papperets långsida. Den här funktionen fungerar eventuellt inte för panoramabilder.

Kvalitet:

Välj utskriftskvalitet. Utskriftskvaliteten är högre när du väljer **Hög**, men det tar längre tid att skriva ut. Om du vill skriva ut på ett vanligt papper med en mycket bättre kvalitet, välj **Bästa**. Observera att utskriftshastigheten kan bli betydligt långsammare. Om du vill skriva ut på Epson Ultra Glossy Photo Paper med en mycket bättre kvalitet, välj **Bästa (Ultra Glossy)**. Observera att utskriftshastigheten kan bli betydligt långsammare.

Datum:

Välj det format som ska användas för att skriva ut datum på fotona. Här ingår datum då fotona togs eller datum då de sparades. Datumet skrivs inte ut för vissa layouter.

Utskriftsinfo på foto

☐ Av:

Skriver ut utan information.

☐ Kamerainställningar:

Skriver ut med viss Exif-information, som slutarhastighet, f-format eller ISO-känslighet. Ej registrerad information skrivs inte ut.

☐ Kameratext:

Skriver ut text som ställts in i digitalkameran. Mer information om textinställningar finns i dokumentationen som medföljde kameran. Informationen kan bara skrivas ut på marginalfria utskrifter på 10×15 cm, 13×18 cm, eller 16:9 brett format.

☐ Landmärke:

Skriver ut namnet på platsen eller landmärket där fotot togs. Detta gäller för digitalkameror som har en landmärkesfunktion. Du kan läsa mer på kameratillverkarens webbplats. Informationen kan bara skrivas ut på marginalfria utskrifter på 10×15 cm, 13×18 cm, eller 16:9 brett format.

Rensa alla inställningar:

Återställer paper- och utskriftsinställningar till standardinställningarna.

CD-densitet:

För utskrifter på CD-/DVD-skiva. Ställ in densiteten du vill använda när du skriver ut på CD/DVD.

Täthet:

För utskrifter i färgbok. Välj densiteten på konturerna för målarbilden.

Raddetektering:

För utskrifter i färgbok. Välj hur känslig konturfunktionen ska vara för fotot.

Menyalternativ för bildredigering

Zooma/rotera:

Justerar beskärningsområdet. Du kan flytta bildramen till området du vill beskära, eller ändra storlek på bildramen genom att skjuta ● i hörnen. Du kan även rotera bildramen.

Filter:

Skriver ut i sepia eller svartvitt.

Förbättra:

Välj ett av bildalternativen. **Auto**, **Människor**, **Liggande** eller **Nattscen** ger skarpare bilder och intensivare färger genom att automatiskt justera kontrast, mättnad och ljusstyrka i originalbildens data.

☐ Auto:

Skrivaren har upptäckt bildinnehållet och förbättrar automatiskt bilden enligt det detekterade innehållet.

☐ Människor:

Rekommenderas för bilder på människor.

☐ Liggande:

Rekommenderas för bilder på landskap.

☐ Nattscen:

Rekommenderas för bilder tagna på kvällen.

☐ Fotoförbättring av:

Stäng av funktionen **Förbättra**.

Korr. av röda ögon:

Åtgärdar röda ögon i foton. Korrigeringarna tillämpas inte på originalfilen utan bara på utskrifterna. Beroende på fototyp kan det hända att andra områden, förutom ögon, korrigeras på bilden.

Ljusstyrka:

Justerar bildens ljusstyrka.

Kontrast:

Justerar skillnaden mellan ljus och skugga.

Skärpa:

Framhäver eller suddar ut bildens kontur.

Färgmättnad:


Justerar bildens intensivitet.

Skriva ut foton från en dator

Epson Photo+ tillåter dig att enkelt och smidigt skriva ut foton med olika layouter på fotopapper eller CD-/DVD-etiketter (utskrift av CD-/DVD-etiketter stöds endast av vissa modeller). Mer information finns i programhjälpen.

Skriva ut foton från smartenheter (iOS)

Du kan skriva ut foton från smartenheter såsom en smarttelefon eller surfplatta.

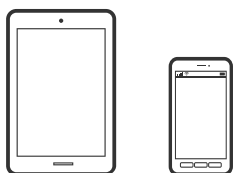

Skriva ut foton med Epson Smart Panel

Anmärkning:


Åtgärder kan skilja sig åt beroende på enheten.

1. Fyll på papper i skrivaren.
["Fylla på papper" på sidan 35](#)
2. Konfigurera skrivaren för trådlös utskrift.
3. Om Epson Smart Panel inte är installerat ska du installera det.
["Applikation för att enkelt använda skrivaren från en smart enhet \(Epson Smart Panel\)" på sidan 263](#)
4. Anslut din smartenhet till samma trådlösa nätverk som din skrivare använder.
5. Starta Epson Smart Panel.

6. Välj menyn Skriv ut foto på startskärmen.
7. Välj det foto du vill skriva ut.
8. Starta utskrift.

Skriva ut foton med AirPrint

AirPrint tillåter konstant trådlös utskrift från iPhone, iPad, iPod touch och Mac utan att behöva installera drivrutinen eller ladda ned programvaran.



Anmärkning:

Om du har inaktiverat meddelanden om papperskonfiguration på kontrollpanelen, kan du inte använda AirPrint. Se länken nedan för att aktivera meddelandena, om det behövs.

1. Fyll på papper i skrivaren.
["Fylla på papper" på sidan 35](#)
2. Konfigurera skrivaren för trådlös utskrift. Se länken nedan.
<http://epson.sn>
3. Anslut Apple-enheten till samma trådlösa nätverk som maskinen använder.
4. Skriv ut från enheten till maskinen.

Anmärkning:


Mer information finns på sidan om AirPrint på Apples webbplats.

Relaterad information

➔ ["Kan inte skriva ut även om en anslutning har upprättats \(iOS\)" på sidan 177](#)

Skriva ut foton från smartenheter (Android)

Du kan skriva ut foton från smartenheter såsom en smarttelefon eller surfplatta.

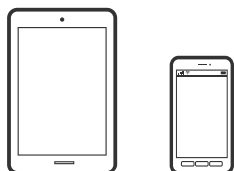

Skriva ut foton med Epson Smart Panel

Anmärkning:

Åtgärder kan skilja sig åt beroende på enheten.

1. Fyll på papper i skrivaren.
[”Fylla på papper” på sidan 35](#)
2. Konfigurera skrivaren för trådlös utskrift.
3. Om Epson Smart Panel inte är installerat ska du installera det.
[”Applikation för att enkelt använda skrivaren från en smart enhet \(Epson Smart Panel\)” på sidan 263](#)
4. Anslut din smartenhet till samma trådlösa nätverk som din skrivare använder.
5. Starta Epson Smart Panel.
6. Välj menyn Skriv ut foto på startskärmen.
7. Välj det foto du vill skriva ut.
8. Starta utskrift.

Skriva ut foton med Epson Print Enabler

Du kan trådlöst skriva ut dina dokument, e-postmeddelanden, foton och webbsidor direkt från din Android-telefon eller surfplatta (Android v 4.4 eller senare). Med några tryckningar upptäcker Android-enheten en Epson-skrivare som är ansluten till samma trådlösa nätverk.

Anmärkning:

Åtgärder kan skilja sig åt beroende på enheten.

1. Fyll på papper i skrivaren.
[”Fylla på papper” på sidan 35](#)
2. Konfigurera skrivaren för trådlös utskrift.
3. Installera plug-in-programmet Epson Print Enabler plug-in på din Android-enhet från Google Play.
4. Anslut din Android-enhet till samma trådlösa nätverk som din skrivare använder.
5. Gå till **Inställningar** på Android-enheten och välj **Utskrift** och aktivera sedan Epson Print Enabler.
6. Från en Android-applikation, såsom Chrome, trycker du på menyikonen och skriver ut det som finns på skärmen.

Anmärkning:

*Om du inte ser skrivaren trycker du på **Alla skrivare** och väljer skrivaren.*

Skriva ut med Mopria Print Service

Mopria Print Service tillhandahåller direkt trådlös utskrift från smartphones och surfplattor som drivs av Android.



1. Installera Mopria Print Service från Google Play.
2. Fyll på papper i skrivaren.
3. Konfigurera skrivaren för trådlös utskrift. Se länken nedan.
<http://epson.sn>
4. Anslut din Android-enhet till samma trådlösa nätverk som din skrivare använder.
5. Skriv ut från enheten till skrivaren.

Anmärkning:

För mer information, gå till Mopria-webbplatsen på <https://mopria.org>.

Skriva ut foton från en digitalkamera

Anmärkning:


- ☐ Du kan skriva ut foton direkt från en PictBridge-kompatibel digitalkamera. Mer information om olika åtgärder i kameran finns i dokumentationen som medföljde kameran.
- ☐ Oftast har digitalkamerans inställningar prioritet, men i följande situationer används ges skrivarens inställningar prioritet.
 - ☐ När kamerans utskriftsinställningar är inställda på ”använd skrivarens inställningar”
 - ☐ När alternativen **Sepia** eller **Svartvitt** har valts i skrivarens utskriftsinställningar.
 - ☐ När du kombinerar utskriftsinställningarna i kameran och skrivaren skapas inställningar som inte är tillgängliga på skrivaren.

Skriva ut foton från en digitalkamera med USB-anslutning

Du kan skriva ut foton direkt från en digitalkamera som är ansluten till skrivaren med USB-kabel.

1. Ta ut ett minnesenheter från skrivaren.
2. Fyll på papper i skrivaren.
[”Fylla på papper” på sidan 35](#)
3. Välj **Inst. > Utskriftsinställningar för kameran** på kontrollpanelen.
4. Välj **Utskriftsinställningar** eller **Fotojusteringar** och ändra inställningarna efter behov.

5. Slå på digitalkameran och anslut den till skrivaren med en USB-kabel.

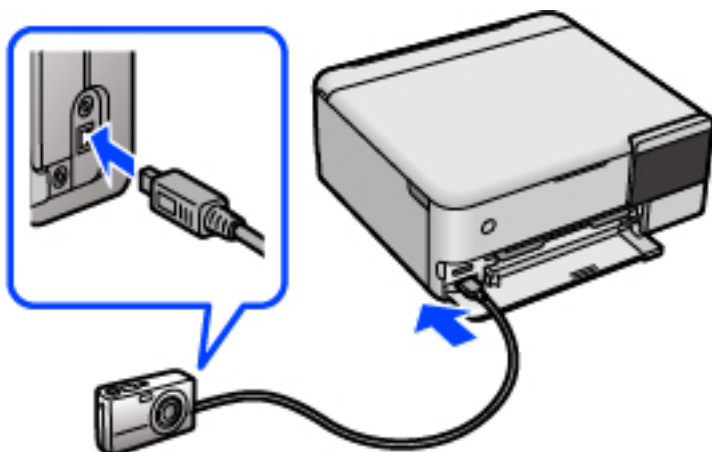

Anmärkning:

Använd en USB-kabel som är kortare än 2 meter.

6. Välj fotona du vill skriva ut från digitalkameran, ange inställningar som antalet kopior och påbörja utskriften.

Skriva ut foton från en digitalkamera med trådlös anslutning

Du kan skriva ut foton trådlöst från digitalkameror som stöder DPS över IP (här hänvisar vi till detta som PictBridge (trådlöst LAN)).

1. Se till att ikonen som visar att skrivaren är ansluten till det trådlösa nätverket visas på hemskärmen.

["Guide till nätverksikonen" på sidan 26](#)

2. Fyll på papper i skrivaren.

["Fylla på papper" på sidan 35](#)

3. Välj **Inst. > Utskriftsinställningar för kameran** på kontrollpanelen.
4. Välj **Utskriftsinställningar** eller **Fotojusteringar** och ändra inställningarna efter behov.
5. Anslut digitalkameran till samma nätverk som skrivaren.
6. Visa listan över tillgängliga skrivare på digitalkameran och välj skrivaren du vill ansluta till.

Anmärkning:

☐ Vill du kontrollera skrivarens namn ska du trycka på ikonen för nätverksstatus på hemskärmen.

☐ Om digitalkameran har en funktion för att registrera skrivare kan du ansluta till skrivaren från den här listan nästa gång.

7. Välj fotona du vill skriva ut från digitalkameran, ange inställningar som antalet kopior och påbörja utskriften.

8. Koppla från PictBridge (trådlöst LAN) mellan skrivaren och digitalkameran.



Viktigt:

Vid användning av PictBridge (trådlöst LAN), kan du inte använda andra skrivarfunktioner eller skriva ut från andra enheter. Koppla bort direkt när du är färdig med utskriften.

Skriva ut på kuvert

Skriva ut kuvert från en dator (Windows)

1. Fyll på kuvert i skrivaren.
”Fylla på papper” på sidan 35
2. Öppna filen du vill skriva ut.
3. Öppna fönstret för skrivardrivrutinen.
4. Välj kuvertets storlek under fliken **Pappersstorlek Huvudinställningar** oc välj sedan **Kuvert** från **Papperstyp**.
5. Ställ in de övriga objekten på flikarna **Huvudinställningar** och **Fler alternativ** efter behov och klicka sedan på **OK**.
6. Klicka på **Skriv ut**.


Skriva ut kuvert från en dator (Mac OS)

1. Fyll på kuvert i skrivaren.
”Fylla på papper” på sidan 35
2. Öppna filen du vill skriva ut.
3. Välj **Skriv ut** på menyn **Fil** eller ett annat kommando för att öppna dialogrutan för utskrift.
4. Välj storleken som inställning för **Pappersstorlek**.
5. Välj **Utskriftsinställningar** från snabbmenyn.
6. Välj **Kuvert** om inställning för **Medietyp**.
7. Ställ in andra alternativ efter behov.
8. Klicka på **Skriv ut**.

Skriva ut dokument

Skriva ut från en dator — Windows


Skriva ut med hjälp av enkla inställningar

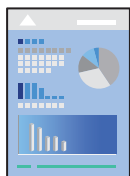

Anmärkning:

Åtgärder kan skilja sig åt beroende på programmet. Mer information finns i programhjälp.

1. Fyll på papper i skrivaren.
[”Fylla på papper” på sidan 35](#)
2. Öppna filen du vill skriva ut.
3. Välj **Skriv ut** eller **Skrivarinställning** på menyn **Arkiv**.
4. Välj skrivare.
5. Välj **Inställningar** eller **Egenskaper** för att öppna fönstret för skrivarens drivrutiner.

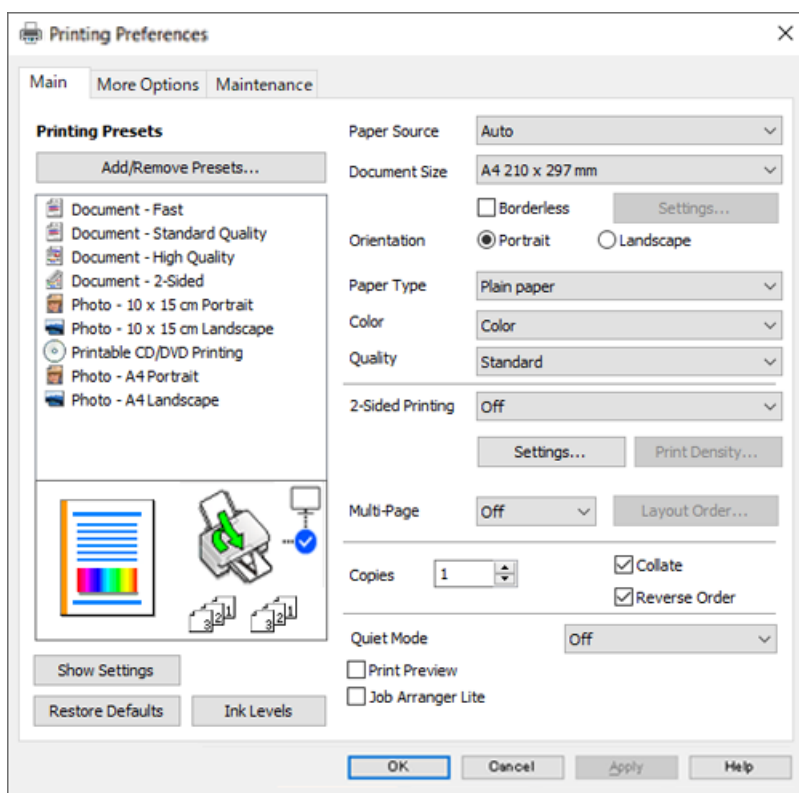

6. Ändra inställningarna efter behov.

Du kan också läsa om inställningsalternativen i onlinehjälp. Att högerklicka på ett objekt visar **Hjälp**.


7. Klicka på **OK** för att stänga skärmen Skrivardrivrutin.
8. Klicka på **Skriv ut**.

Relaterad information

➔ [”Tillgängligt papper och kapacitet” på sidan 253](#)

Lägga till förinställningar för utskrift för Easy Printing

Om du skapar en egen förinställning med utskriftsinställningar som du ofta använder kan du enkelt skriva ut genom att välja förinställningen i listan.

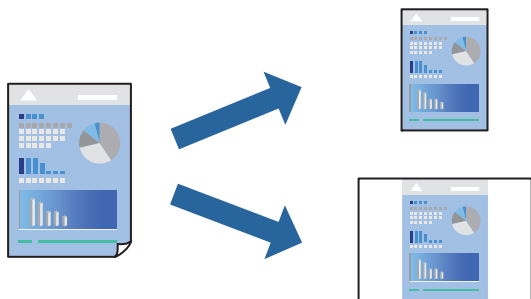

1. På skrivardrivrutinens **Huvudinställningar**- eller **Fler alternativ**-flik, ställer du in varje objekt (t.ex. **Pappersstorlek** och **Papperstyp**).
2. Klicka på **Lägg till/ta bort förinställningar** i **Förinställningar**.
3. Ange ett **Namn** och vid behov en kommentar.
4. Klicka på **Spara**.

Anmärkning:

Om du vill radera en förinställning ska du klicka på **Lägg till/ta bort förinställningar**, välja namnet på förinställningen som du vill radera i listan och sedan radera den.

5. Klicka på **Skriv ut**.

Nästa gång du vill skriva ut samma inställningar väljer de namnet på den sparade förinställningen från **Förinställningar** och klickar på **OK**.

Relaterad information

➔ [”Fylla på papper” på sidan 35](#)


➔ [”Skriva ut med hjälp av enkla inställningar” på sidan 61](#)

Skriva ut dubbelsidigt

Du kan använda någon av följande metoder för att skriva ut på papperets båda sidor.

- ☐ Automatisk dubbelsidig utskrift
- ☐ Manuell dubbelsidig utskrift

När skrivaren har skrivit ut den första sidan kan du skriva ut på den andra sidan genom att vända på papperet.

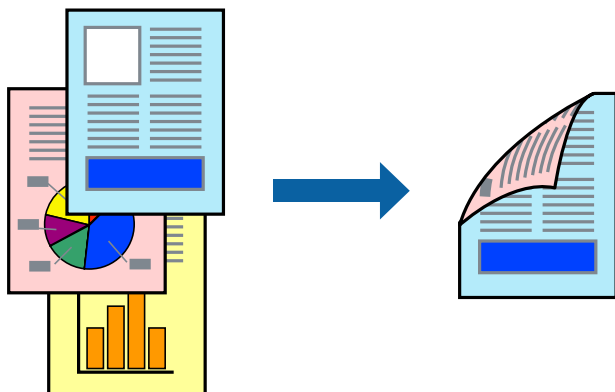

Anmärkning:

- ☐ Den här funktionen är inte tillgänglig för marginalfri utskrift.
- ☐ Om du inte använder papper som är anpassat för dubbelsidig utskrift, kan utskriftskvaliteten försämrats och papper kan fastna.

"Papper för dubbelsidig utskrift" på sidan 257

- ☐ Beroende på papperet och data kan bläcket blöda igenom till andra sidan.
- ☐ Du kan inte göra en manuell dubbelsidig utskrift om **EPSON Status Monitor 3** inte har aktiverats. Om **EPSON Status Monitor 3** är inaktiverad, öppnar du fönster med skrivardrivrutinen, klickar på **Utökade inställningar** på fliken **Underhåll** och väljer sedan **Aktivera EPSON Status Monitor 3**.
- ☐ Det är kanske inte tillgänglig när skrivaren används via ett nätverk eller används som en delad skrivare.

1. På skrivardrivrutinens flik **Huvudinställningar** väljer du metoden **Dubbelsidig utskrift**.
2. Klicka på **Inställningar**, gör de relevanta inställningarna och klicka sedan på **OK**.
3. Klicka på **Utskriftsdensitet**, markera lämpliga inställningar och klicka på **OK**.

Vid inställning av **Utskriftsdensitet** kan du justera utskriftstätheten enligt dokumenttyp.

Anmärkning:

- ☐ Den här inställningen är inte tillgänglig när du väljer manuell dubbelsidig utskrift.
- ☐ Utskriften kan gå långsamt beroende på kombinationen av alternativ som markerats för **Välj dokumenttyp** i fönstret Justera utskriftsdensitet och för **Kvalitet** på fliken **Huvudinställningar**.

4. Ställ in de övriga objekten på flikarna **Huvudinställningar** och **Fler alternativ** efter behov och klicka sedan på **OK**.
5. Klicka på **Skriv ut**.

Ett fönster visas på datorn när den första sidan har skrivits ut vid manuell dubbelsidig utskrift. Följ instruktionerna på skärmen.


Relaterad information

- ➔ ["Tillgängligt papper och kapacitet" på sidan 253](#)
- ➔ ["Fylla på papper" på sidan 35](#)

➔ "Skriva ut med hjälp av enkla inställningar" på sidan 61

Skriva ut ett häfte

Du kan också skriva ut ett häfte som skapas genom att ändra ordningen på sidorna och vika utskriften.

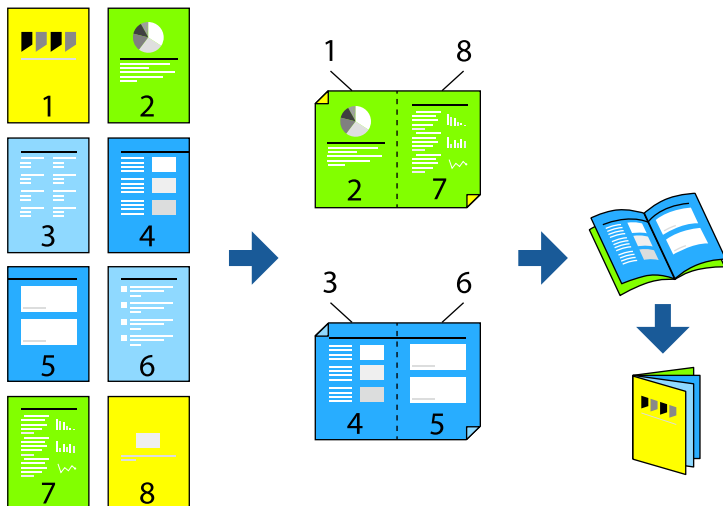

Anmärkning:

- ☐ Den här funktionen är inte tillgänglig med marginalfri utskrift.
- ☐ Om du inte använder papper som är anpassat för dubbelsidig utskrift, kan utskriftskvaliteten försämrats och papper kan fastna.

"Papper för dubbelsidig utskrift" på sidan 257

- ☐ Beroende på papperet och data kan bläcket blöda igenom till andra sidan.
- ☐ Du kan inte göra en manuell dubbelsidig utskrift om **EPSON Status Monitor 3** inte har aktiverats. Om **EPSON Status Monitor 3** är inaktiverad, öppnar du fönster med skrivardrivrutinen, klickar på **Utökade inställningar** på fliken **Underhåll** och väljer sedan **Aktivera EPSON Status Monitor 3**.
- ☐ Det är kanske inte tillgänglig när skrivaren används via ett nätverk eller används som en delad skrivare.

1. På skrivardrivrutinens flik **Huvudinställningar** ska du välja den typ av sidbindning som du vill använda från **Dubbelsidig utskrift**.
2. Klicka på **Inställningar**, välj **Häfte** och välj sedan **Mittbindning** eller **Sidobindning**.
 - ☐ Mittbindning: Använd denna metod när du skriver ut ett fåtal sidor som enkelt kan buntas och vikas på mitten.
 - ☐ Sidobindning: Använd denna metod när du skriver ut ett ark (fyra sidor) åt gången, viker varje i mitten, och lägger dem sedan i en bunt.
3. Klicka på **OK**.
4. När du skriver ut data som innehåller många foton och bilder ska du klicka på **Utskriftsdensitet** och sedan göra lämpliga inställningar och sedan klicka på **OK**.

Vid inställning av **Utskriftsdensitet** kan du justera utskriftstätheten enligt dokumenttyp.

Anmärkning:

Utskriften kan gå långsamt beroende på kombinationen av alternativ som markerats för **Välj dokumenttyp** i fönstret. Justera utskriftsdensitet och för **Kvalitet** på fliken **Huvudinställningar**.


5. Ställ in de övriga objekten på flikarna **Huvudinställningar** och **Fler alternativ** efter behov och klicka sedan på **OK**.
6. Klicka på **Skriv ut**.

Relaterad information

- ➔ "Tillgängligt papper och kapacitet" på sidan 253
- ➔ "Fylla på papper" på sidan 35
- ➔ "Skriva ut med hjälp av enkla inställningar" på sidan 61

Skriva ut flera sidor på ett ark

Du kan skriva ut flera sidor på ett enda pappersark.

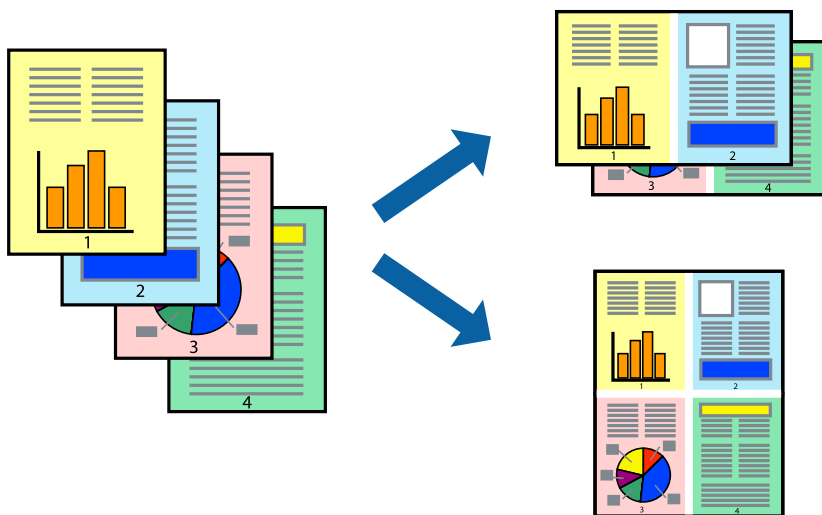

Anmärkning:

Den här funktionen är inte tillgänglig med marginalfri utskrift.

1. På skrivardrivrutinens flik **Huvudinställningar**, välj **2-up**, **4-up**, **6-upp**, **8-up**, **9-upp** eller **16-upp** som inställning för **Flera sidor**.
2. Klicka på **Ordning**, markera lämpliga inställningar och klicka på **OK**.
3. Ställ in de övriga objekten på flikarna **Huvudinställningar** och **Fler alternativ** efter behov och klicka sedan på **OK**.
4. Klicka på **Skriv ut**.

Relaterad information

- ➔ "Fylla på papper" på sidan 35
- ➔ "Skriva ut med hjälp av enkla inställningar" på sidan 61

Anpassa utskrift efter pappersstorlek

Välj pappersstorleken som du fyllt på i skrivaren i inställningen Målpappersstorlek.



Anmärkning:

Den här funktionen är inte tillgänglig med marginalfri utskrift.

1. På skrivardrivrutinens flik **Fler alternativ** gör du följande inställningar.
 - ☐ Pappersstorlek: ange pappersstorleken som du har ställt in i programmet i inställningen.
 - ☐ Utskriftspapper: välj pappersstorleken som du har fyllt på i skrivaren.
Anpassa efter sida väljs automatiskt.

Anmärkning:

Klicka på **Centrera** för att skriva ut den förminskade bilden i mitten av papperet.

2. Ställ in de övriga objekten på flikarna **Huvudinställningar** och **Fler alternativ** efter behov och klicka sedan på **OK**.
3. Klicka på **Skriv ut**.

Relaterad information

- ➡ ["Fylla på papper" på sidan 35](#)
- ➡ ["Skriva ut med hjälp av enkla inställningar" på sidan 61](#)

Skriva ut ett förminskat eller förstorat dokument med valfritt procenttal

Du kan förminska eller förstora ett dokument med en viss procent.



Anmärkning:

Den här funktionen är inte tillgänglig med marginalfri utskrift.


1. På skrivardrivrutinens flik **Fler alternativ**, välj dokumentstorleken från inställningen **Pappersstorlek**.
2. Välj pappersstorleken som du vill skriva ut på från inställningen **Utskriftspapper**.
3. Välj **Förminska/Förstora dokument**, **Zooma till** och ange sedan en procentsats.
4. Ställ in de övriga objekten på flikarna **Huvudinställningar** och **Fler alternativ** efter behov och klicka sedan på **OK**.
5. Klicka på **Skriv ut**.

Relaterad information

- ➔ ["Fylla på papper" på sidan 35](#)
- ➔ ["Skriva ut med hjälp av enkla inställningar" på sidan 61](#)

Skriva ut en bild på flera ark för förstoring (skapa en affisch)

Med den här funktionen kan du skriva ut en bild på flera pappersark. Du kan skapa en större affisch genom att tejpa ihop dem.

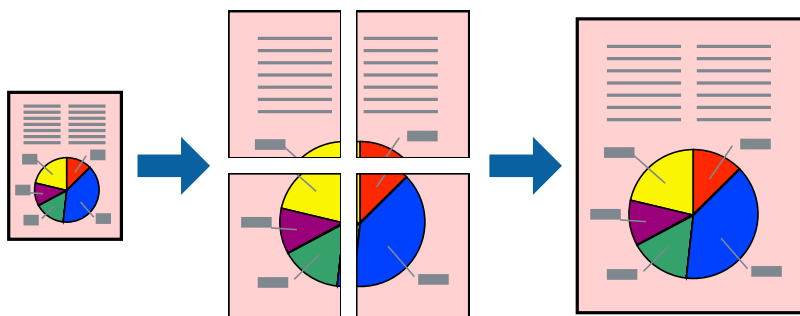

1. Under fliken skrivardrivrutin **Huvudinställningar**, välj **2x1 affisch**, **2x2 affisch**, **3x3 affisch** eller **4x4 affisch** som inställningen **Flera sidor**.

2. Klicka på **Inställningar**, markera lämpliga inställningar och klicka på **OK**.

Anmärkning:

Skriv ut klippningslinjer tillåter dig att skriva ut skärledare.

3. Ställ in de övriga objekten på flikarna **Huvudinställningar** och **Fler alternativ** efter behov och klicka sedan på **OK**.
4. Klicka på **Skriv ut**.


Relaterad information

➔ [”Fylla på papper”](#) på sidan 35


➔ [”Skriva ut med hjälp av enkla inställningar”](#) på sidan 61

Skapa affischer med överlappning av justeringsmärken


Följande är ett exempel på hur du skapar en affisch när **2x2 affisch** har valts och **Överlappande justeringsmarkeringar** är markerat i **Skriv ut klippningslinjer**.

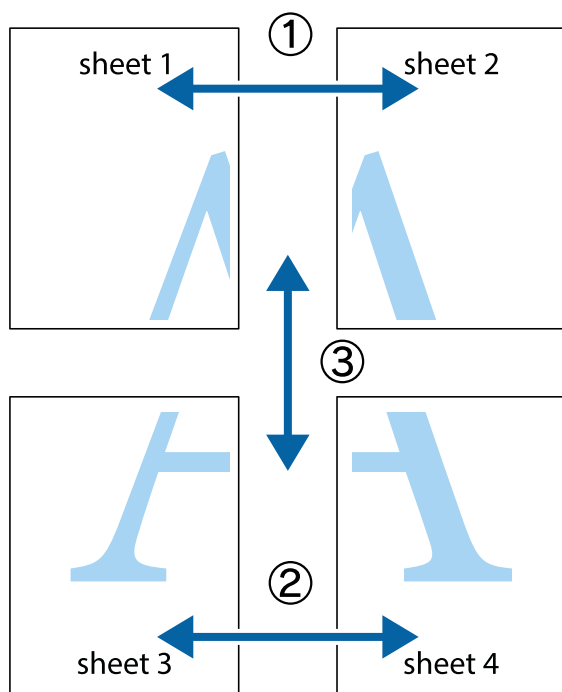


1. Förbered Sheet 1 och Sheet 2. Skär bort marginalerna på Sheet 1 längs den lodräta blå linjen genom mitten av de övre och nedre kryssen.

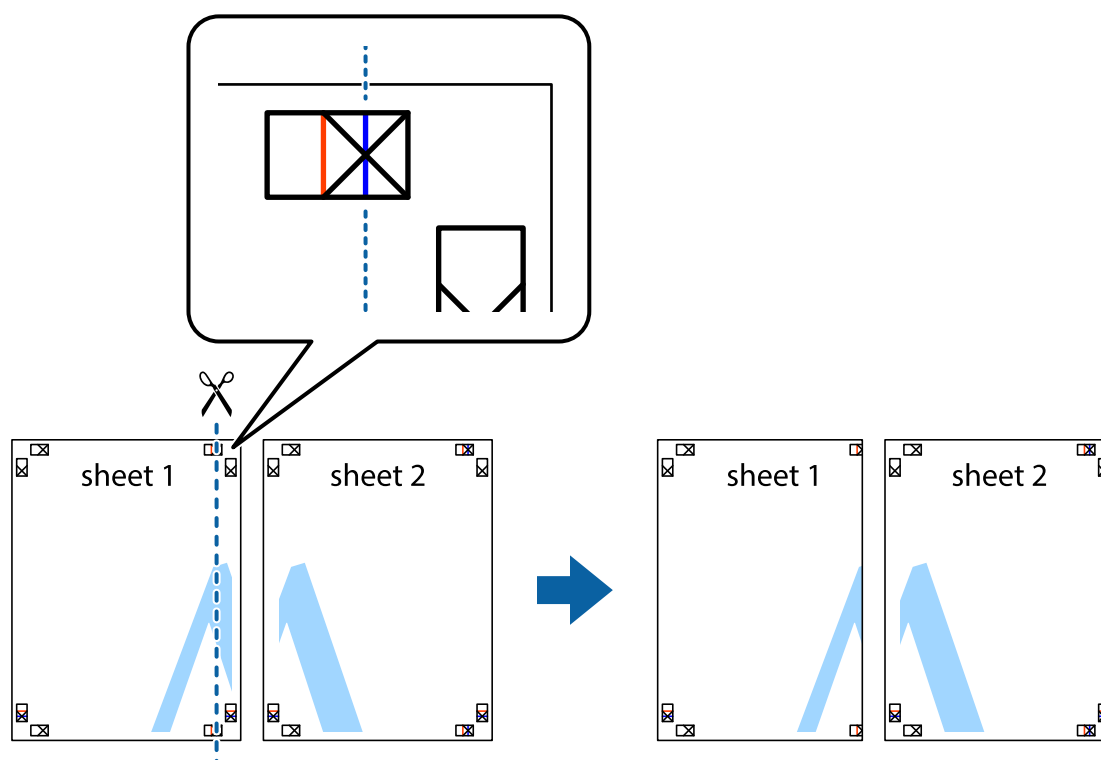


2. Placera kanterna på Sheet 1 överst på Sheet 2, justera kryssen och tejpa sedan temporärt ihop de två arken på baksidan.

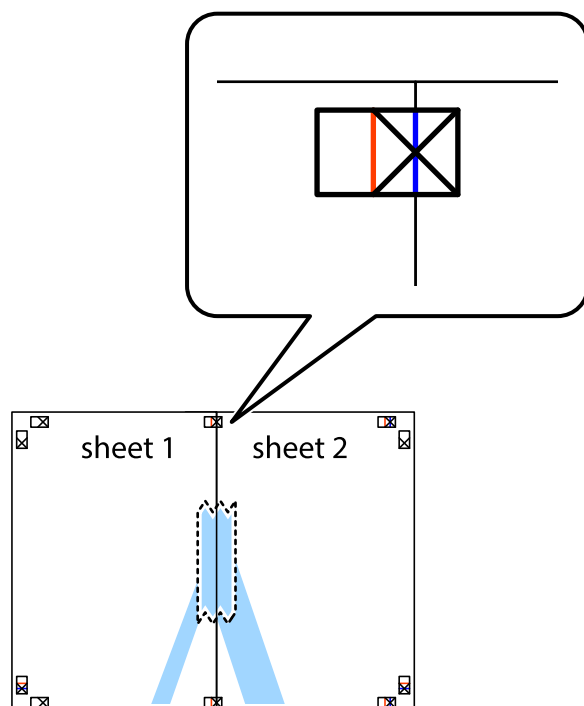

3. Dela de hoptejpadе arken i två genom justeringmarkeringarna längs den lodräta röda linjen (linjen till vänster om kryssen).

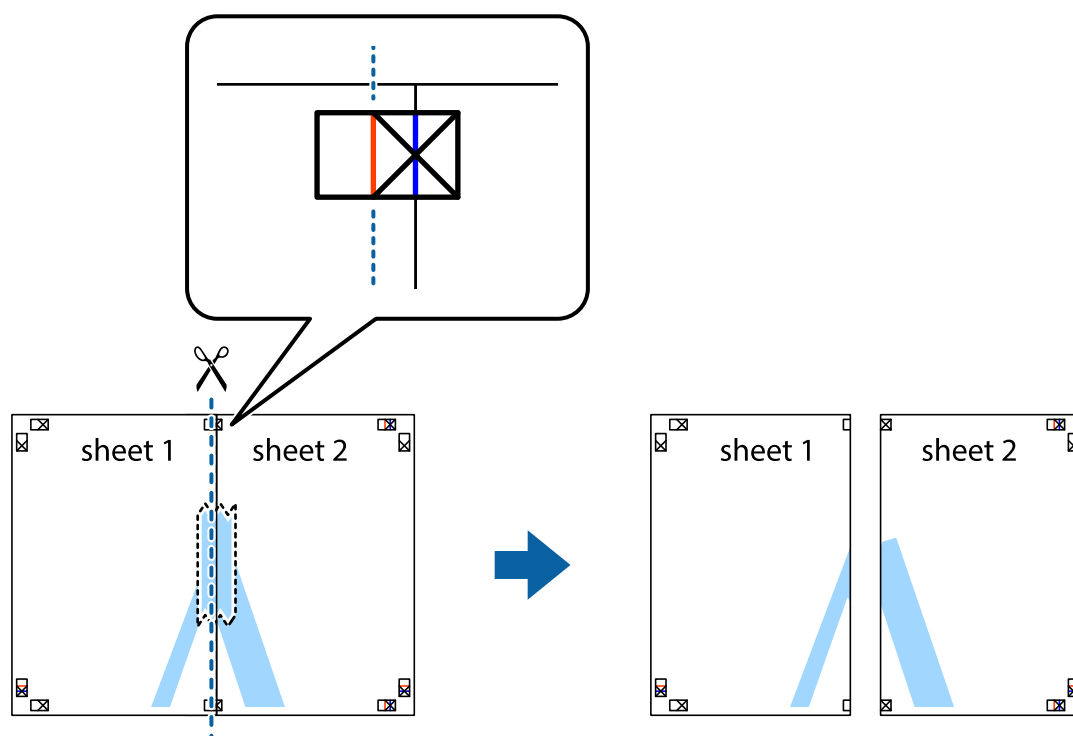


4. Tejpa ihop arken på baksidan.

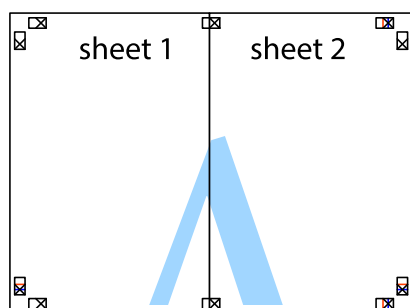


5. Upprepa steg 1 till 4 om du vill tejpa ihop Sheet 3 och Sheet 4.


6. Skär bort marginalerna på Sheet 1 och Sheet 2 längs den vågräta blåa linjen genom mitten av kryssen på vänster och höger sida.

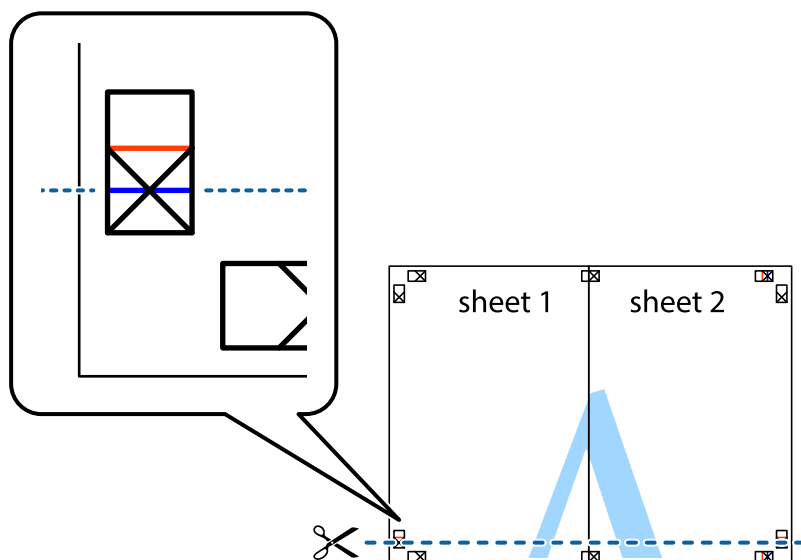


7. Placera kanterna på Sheet 1 och Sheet 2 överst på Sheet 3 och Sheet 4, justera kryssen och tejpa sedan temporärt ihop de två arken på baksidan.

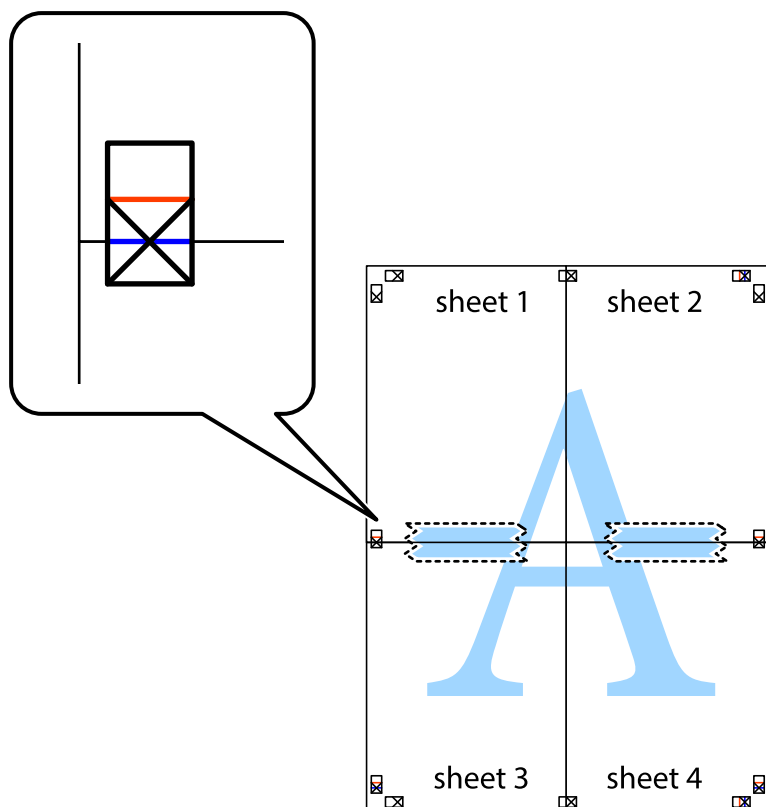


8. Dela de hoptejpad arken i två genom justeringmarkeringarna längs den vågräta röda linjen (linjen ovanför kryssen).

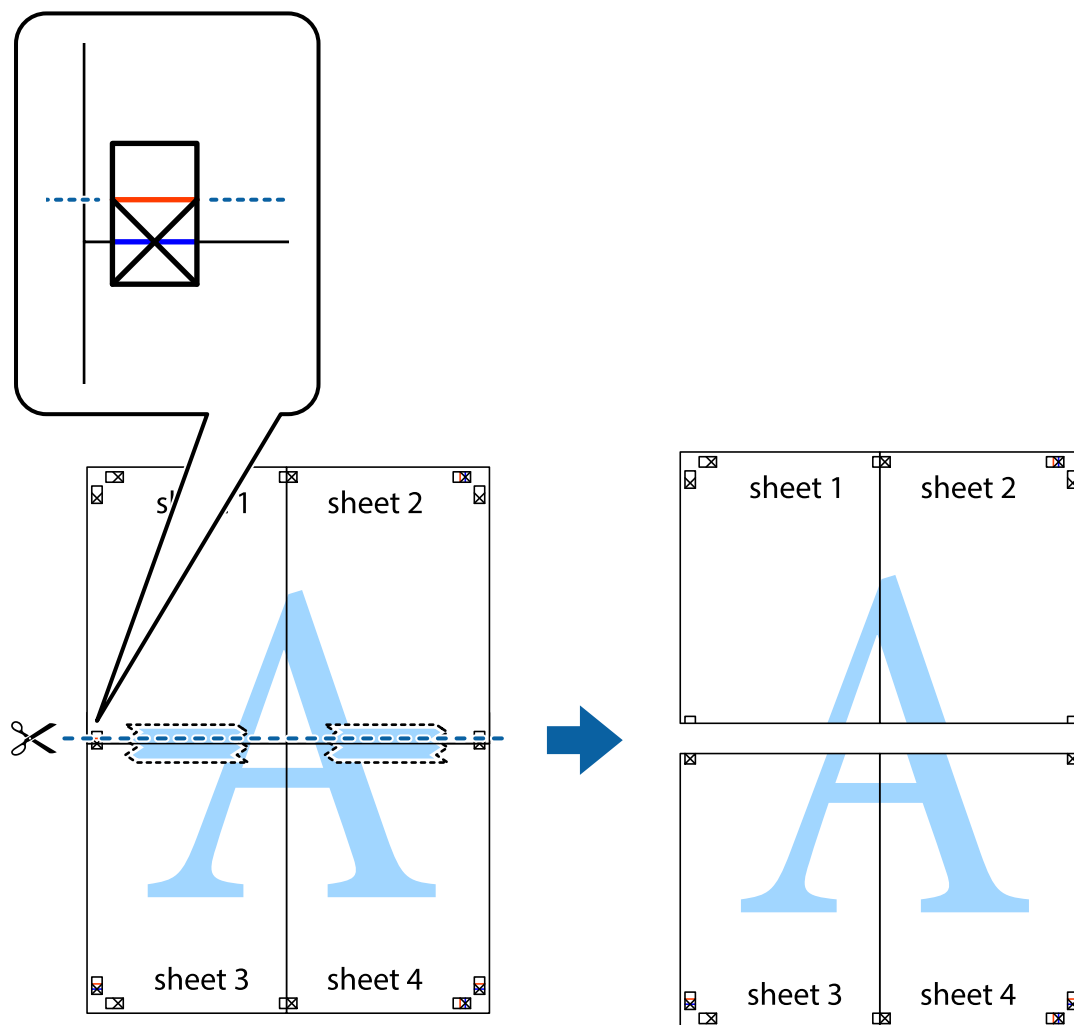

9. Tejpa ihop arken på baksidan.

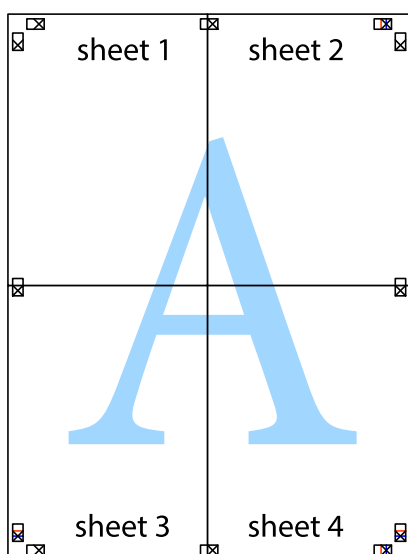


10. Skär bort de kvarvarande marginalerna längs de yttre kanterna.

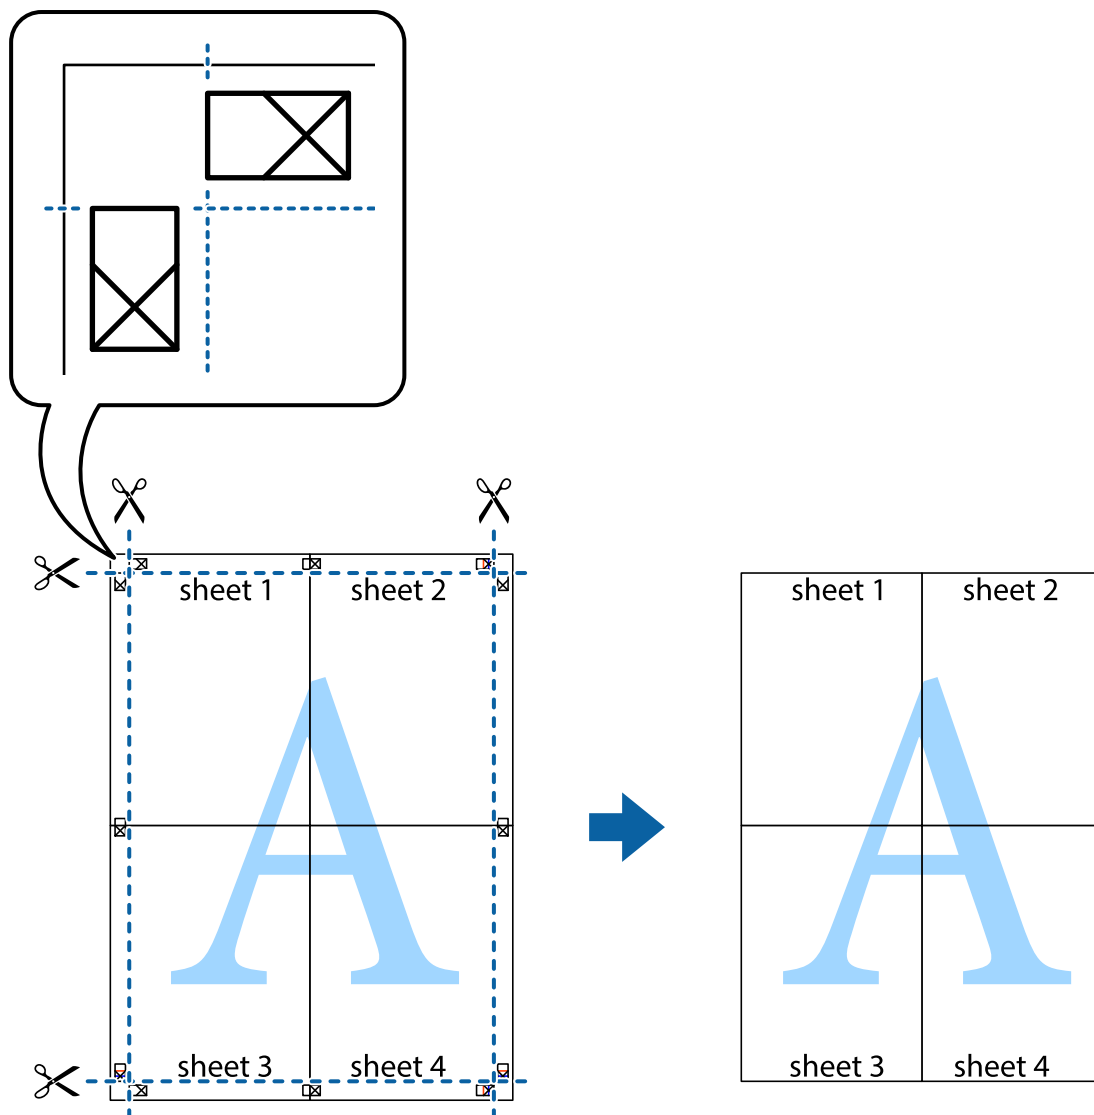

Skriva ut med rubrik och fotnotis

Du kan skriva ut information som ett användarnamn och utskriftsdatum som rubriker eller fotnotiser.

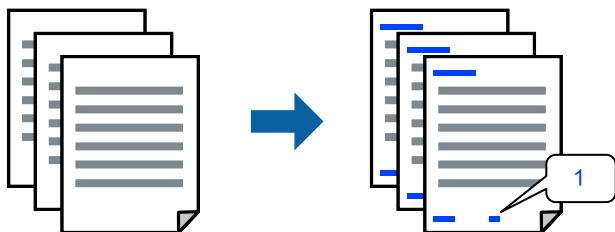

1. På skrivardrivrutinens flik **Fler alternativ**, klicka på **Vattenstämpelegenskaper** och välj sedan **Sidhuvud/Sidfot**.

2. Klicka på **Inställningar**, och välj sedan objekten som du vill skriva ut och klicka på OK.

Anmärkning:

- ☐ För att ange det första sidnumret, välj **Sidnummer** från den position du vill skriva ut i sidhuvudet eller sidfoten och välj sedan numret i **Startnummer**.
- ☐ Om du vill skriva ut text i sidhuvud eller sidfot, välj den position du vill skriva ut och välj sedan **Text**. Ange texten du vill skriva ut i fältet för textinmatning.

3. Ställ in de övriga objekten på flikarna **Huvudinställningar** och **Fler alternativ** efter behov och klicka sedan på **OK**.
4. Klicka på **Skriv ut**.

Relaterad information

- ➔ ["Fylla på papper" på sidan 35](#)
- ➔ ["Skriva ut med hjälp av enkla inställningar" på sidan 61](#)

Skriva ut ett antikopieringsmönster

Du kan skriva ut ett antikopieringsmönster på dina utskrifter. Vid utskriften skrivs inte själva bokstäverna ut och hela trycket är lätt vinkelpunktmönstrat. De dolda bokstäverna framträder när dokumentet fotokopieras för att det ska vara lätt att skilja original från kopia.



Antikopieringsmönster finns tillgänglig under följande villkor:

- ☐ Papperstyp: Vanligt papper, Letterhead
- ☐ Utan kanter: ej valt
- ☐ Kvalitet: Standard
- ☐ Dubbelsidig utskrift: Av, Manuell (Bindning vid långsidan) eller Manuell (Bindning vid kortsidan)
- ☐ Färgkorrigering: Automatiskt
- ☐ Papper med kort fiberriktning: ej valt

Anmärkning:

Du kan också lägga till ett eget antikopieringsmönster.


1. På skrivardrivrutinens flik **Fler alternativ**, klicka på **Vattenstämpelgenskaper** och välj sedan antikopieringsmönster.
2. Klicka på **Inställningar** för att ändra information såsom storlek eller densitet för mönstret.
3. Ställ in de övriga objekten på flikarna **Huvudinställningar** och **Fler alternativ** efter behov och klicka sedan på **OK**.
4. Klicka på **Skriv ut**.

Relaterad information

- ➔ "Fylla på papper" på sidan 35
- ➔ "Skriva ut med hjälp av enkla inställningar" på sidan 61

Skriva ut fler filer samtidigt

Med Enkel utskriftshanterare kan du kombinera flera filer som skapats i olika program till ett enda utskriftsjobb. Du kan ange utskriftsinställningar för kombinerade filer som layout för flera sidor och dubbelsidig utskrift.

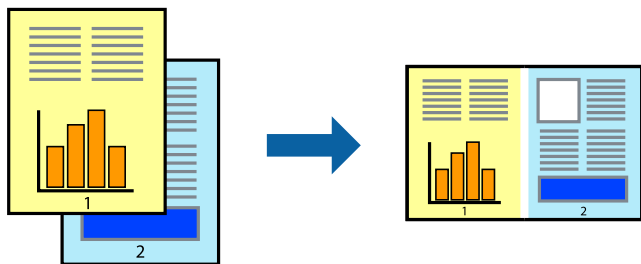

1. På skrivardrivrutinens flik **Huvudinställningar**, välj **Enkel utskriftshanterare**.
2. Klicka på **Skriv ut**.
När du börjar skriva ut, visas fönstret Enkel utskriftshanterare.
3. När fönstret Enkel utskriftshanterare är öppet, öppnar du filen som du vill kombinera med den aktuella filen och upprepa stegen ovan.
4. Om du väljer ett utskriftsjobb som lagts till i fönstret Skriv ut projekt Lite Enkel utskriftshanterare kan du redigera sidans layout.
5. Klicka på **Skriv ut** från menyn **Fil** för att börja skriva ut.

Anmärkning:

Om du stänger fönstret Enkel utskriftshanterare innan du lägger till alla utskriftsdata till Skriv ut projekt, avbryts utskriftsjobbet som du nu arbetar med. Klicka på **Spara** från menyn **Fil** för att spara det aktuella jobbet. Tillägget för de sparade filerna är ".ecl".

För att öppna ett projekt som du vill skriva ut klickar du på **Enkel utskriftshanterare** under skrivardrivrutinens flik **Underhåll** för att öppna fönster Job Arranger Lite. Sedan väljer du **Öppna** i menyn **Fil** för att välja filen.

Relaterad information

- ➔ "Fylla på papper" på sidan 35
- ➔ "Skriva ut med hjälp av enkla inställningar" på sidan 61

Skriva ut med funktionen universell färgutskrift

Du kan förbättra texternas och bilderna synlighet i utskrifter.



Universalutskrift i färg finns endast tillgänglig när följande inställningar har valt.

- ☐ Papperstyp: Vanligt papper, Letterhead
- ☐ Kvalitet: **Standard** eller en bättre kvalitet
- ☐ Utskriftsfärg: **Färg**
- ☐ Program: Microsoft® Office 2007 eller senare
- ☐ Textstorlek: 96 pts eller mindre

1. På skrivardrivrutinens flik **Fler alternativ** klicka på **Bildalternativ** i inställningen **Färgkorrigering**.
2. Välj ett alternativ från inställningen **Universalutskrift i färg**.
3. **Förbättringsalternativ** för att göra mer inställningar.
4. Ställ in de övriga objekten på flikarna **Huvudinställningar** och **Fler alternativ** efter behov och klicka sedan på **OK**.
5. Klicka på **Skriv ut**.

Anmärkning:


- ☐ Vissa tecken kan vara ersatta av mönster som "+" som visas som "±".
- ☐ Programspecifika mönster och understreck kan ändra utskriftsinnehållet med dessa inställningar.
- ☐ Utskriftskvalitet kan vara sämre i foton eller andra bilder vid användning av inställningar Universalutskrift i färg.
- ☐ Utskriften är långsammare vid användning av inställningar Universalutskrift i färg.

Relaterad information

- ➔ ["Fylla på papper" på sidan 35](#)
- ➔ ["Skriva ut med hjälp av enkla inställningar" på sidan 61](#)

Justera utskriftsfärgen

Du kan justera färgerna som används i utskriftsjobbet. Justeringarna påverkar inte originalbilden.

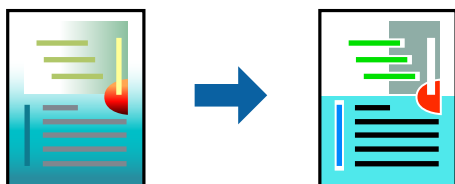

PhotoEnhance ger skarpare bilder och intensivare färger genom att automatiskt justera kontrast, mättnad och ljusstyrka i originalbildens data.

Anmärkning:

PhotoEnhance justerar färgen genom att analysera motivets plats. Om du har ändrat motivets plats genom förminskning, förstorning, beskärning eller rotering av bilden kan det hända att färgerna ändras oväntat. Marginalfri inställning ändrar också motivets plats vilket resulterar i färgändringar. Om bilden är oskarp kan det hända att nyansen blir onaturlig. Om färgen ändras eller blir onaturlig skriver du ut i ett annat läge än **PhotoEnhance**.


1. På fliken **Fler alternativ** på skrivarrutinen, välj metoden av färgkorrigering från inställningen **Färgkorrigering**.
 - ☐ Automatiskt: med denna inställning justeras tonen automatiskt för att matcha inställningarna för papperstyp och papperskvalitet.
 - ☐ Anpassad: genom att klicka på **Avancerat** kan du göra dina egna inställningar.
2. Ställ in de övriga objekten på flikarna **Huvudinställningar** och **Fler alternativ** efter behov och klicka sedan på **OK**.
3. Klicka på **Skriv ut**.

Relaterad information

- ➔ "Fylla på papper" på sidan 35
- ➔ "Skriva ut med hjälp av enkla inställningar" på sidan 61

Skriva ut för att förstärka tunna linjer

Du kan göra tunna linjer som är för tunna för utskrift tjockare.

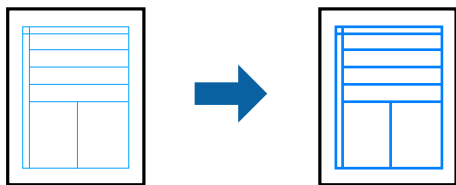


1. På skrivardrivrutinens flik **Fler alternativ** klicka på **Bildalternativ** i inställningen **Färgkorrigering**.
2. Välj **Förstärk tunna linjer**.
3. Ställ in de övriga objekten på flikarna **Huvudinställningar** och **Fler alternativ** efter behov och klicka sedan på **OK**.
4. Klicka på **Skriv ut**.

Relaterad information

- ➔ "Fylla på papper" på sidan 35
- ➔ "Skriva ut med hjälp av enkla inställningar" på sidan 61

Skriva ut rena streckkoder

Du kan skriva ut en streckkod utan problem och skanna den. Aktivera bara den här funktionen om streckkoden du har skrivit ut inte kan skannas.

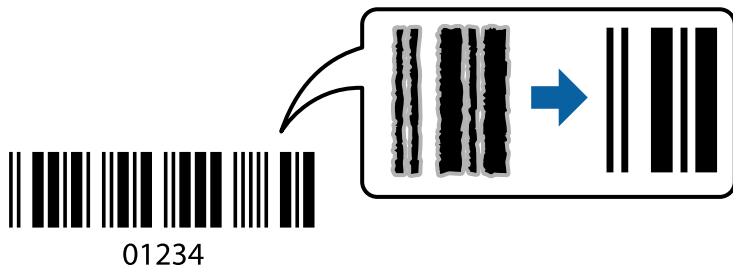

Du kan använda den här funktionen under följande villkor.

- ☐ Papperstyp: Vanligt papper, Letterhead eller Kuvert
- ☐ Kvalitet: **Standard**

1. På skrivardrivrutinens flik **Underhåll**, klicka på **Utökade inställningar** och välj sedan **Streckkodsläge**.
2. Ställ in de övriga objekten på flikarna **Huvudinställningar** och **Fler alternativ** efter behov och klicka sedan på **OK**.
3. Klicka på **Skriv ut**.

Anmärkning:


Utsuddningar är inte alltid möjliga, beroende på omständigheter.

Relaterad information

- ➔ ["Fylla på papper" på sidan 35](#)
- ➔ ["Skriva ut med hjälp av enkla inställningar" på sidan 61](#)

Skriva ut från en dator — Mac OS

Skriva ut med hjälp av enkla inställningar

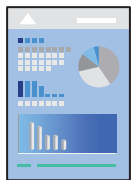

Anmärkning:


Funktioner och skärmar kan skilja sig åt beroende på programmet. Mer information finns i programhjälp.

1. Fyll på papper i skrivaren.
["Fylla på papper" på sidan 35](#)
2. Öppna filen du vill skriva ut.

3. Välj **Skriv ut** på menyn **Fil** eller ett annat kommando för att öppna dialogrutan för utskrift.

Om det behövs klickar du på **Visa detaljer** eller ▼ för att expandera skrivarfönstret.

4. Välj skrivare.
5. Välj **Utskriftsinställningar** från snabbmenyn.

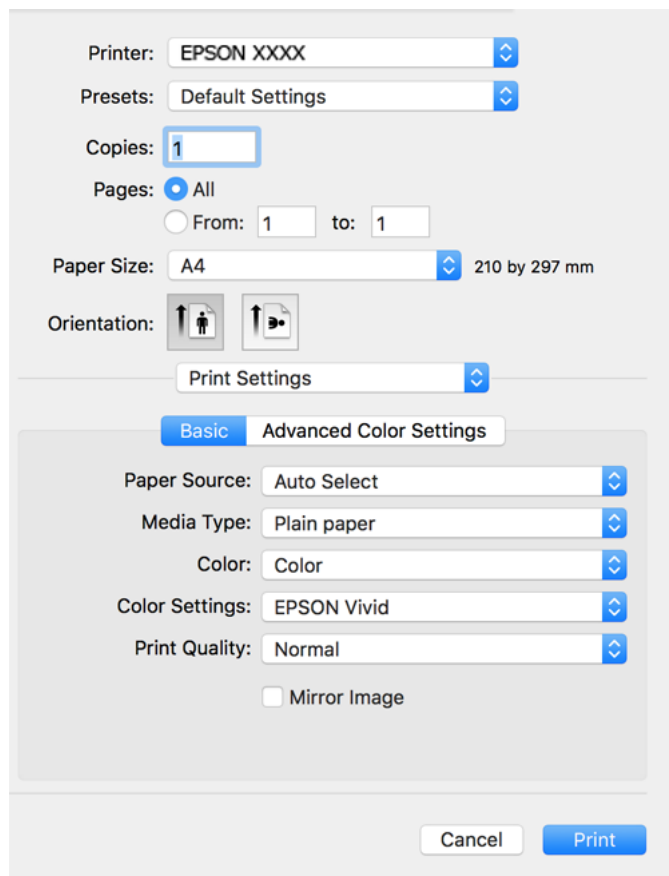


6. Ändra inställningarna efter behov.
7. Klicka på **Skriv ut**.

Relaterad information

➔ [”Tillgängligt papper och kapacitet” på sidan 253](#)

Lägga till förinställningar för utskrift för Easy Printing

Om du skapar en egen förinställning med utskriftsinställningar som du ofta använder kan du enkelt skriva ut genom att välja förinställningen i listan.

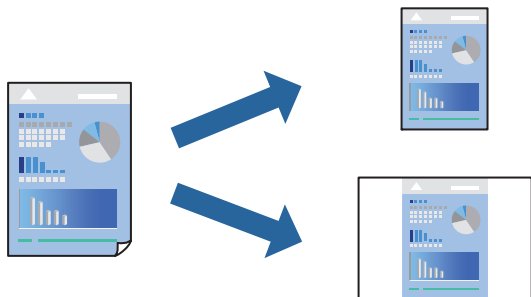

1. Ställ in alla alternativ såsom **Utskriftsinställningar** och **Layout (Pappersstorlek, Medietyp osv.)**.
2. Klicka på **Förinställningar** för att spara de aktuella inställningarna som en förinställning.
3. Klicka på **OK**.

Anmärkning:

Om du vill radera en förinställning ska du klicka på **Förinställningar > Visa förinställningar**, välja namnet på förinställningen som du vill radera i listan och sedan radera den.

4. Klicka på **Skriv ut**.


Nästa gång du vill skriva ut samma inställningar väljer du namnet på den sparade förinställningen från **Förinställningar**.

Relaterad information

- ➔ ["Fylla på papper" på sidan 35](#)
- ➔ ["Skriva ut med hjälp av enkla inställningar" på sidan 78](#)

Skriva ut dubbelsidigt

Du kan skriva ut på båda sidor av papperet.

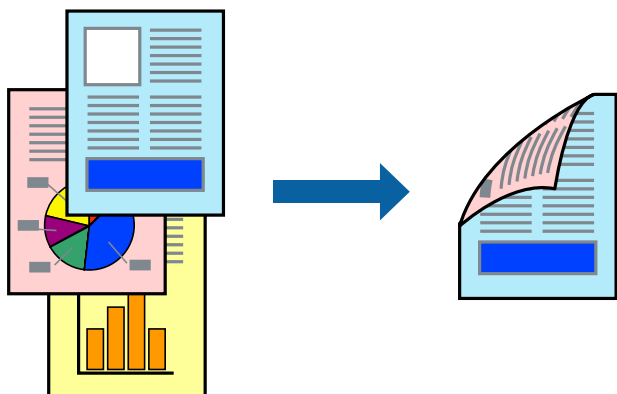

Anmärkning:

- ☐ Den här funktionen är inte tillgänglig med marginalfri utskrift.
- ☐ Om du inte använder papper som är anpassat för dubbelsidig utskrift, kan utskriftskvaliteten försämrats och papper kan fastna.

[”Papper för dubbelsidig utskrift” på sidan 257](#)

- ☐ Beroende på papperet och data kan bläcket blöda igenom till andra sidan.

1. Välj **Inst. för dubbelsidig utskrift** från snabbmenyn.
2. Välj bindningar i **Dubbelsidig utskrift**.
3. Välj typ av original under **Dokumenttyp**.

Anmärkning:

- ☐ Utskriften kan gå långsamt beroende på inställningen för **Dokumenttyp**.
- ☐ Om du skriver ut data med hög densitet som foton eller diagram ska du välja **Text med foto** eller **Foto** som inställning för **Dokumenttyp**. Om utskriften blir repig eller om färgen blöder igenom till andra sidan, justerar du utskriftsdensiteten och bläckets torktid genom att klicka på pilmarkeringen bredvid **Justeringar**.


4. Ställ in andra alternativ efter behov.
5. Klicka på **Skriv ut**.

Relaterad information

- ➔ [”Tillgängligt papper och kapacitet” på sidan 253](#)
- ➔ [”Fylla på papper” på sidan 35](#)
- ➔ [”Skriva ut med hjälp av enkla inställningar” på sidan 78](#)

Skriva ut flera sidor på ett ark

Du kan skriva ut flera sidor på ett enda pappersark.

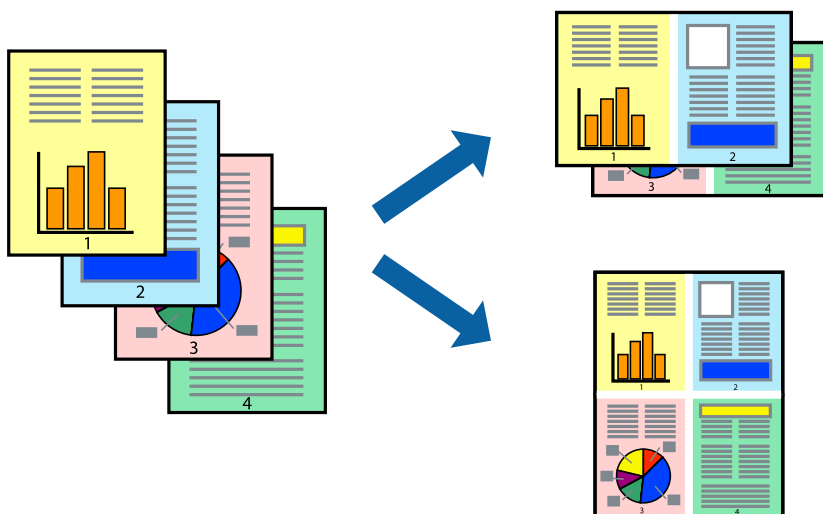

1. Välj **Layout** i snabbmenyn.
2. Ställ in antalet sidor i **Antal sidor per ark**, **Layoutriktning** (sidordning) och **Kantlinje**.

3. Ställ in andra alternativ efter behov.
4. Klicka på **Skriv ut**.

Relaterad information

- ➔ [”Fylla på papper” på sidan 35](#)
- ➔ [”Skriva ut med hjälp av enkla inställningar” på sidan 78](#)

Anpassa utskrift efter pappersstorlek

Välj pappersstorleken som du fyllt på i skrivaren i inställningen **Målpappersstorlek**.



1. Ange pappersstorleken som du har ställt in i programmet i inställningen **Pappersstorlek**.
2. Välj **Pappershantering** i snabbmenyn.
3. Välj **Skala till pappersstorleken**.
4. Välj pappersstorleken som du fyllt på i skrivaren i inställningen **Målpappersstorlek**.
5. Ställ in andra alternativ efter behov.
6. Klicka på **Skriv ut**.

Relaterad information

- ➔ [”Fylla på papper” på sidan 35](#)
- ➔ [”Skriva ut med hjälp av enkla inställningar” på sidan 78](#)

Skriva ut ett förminskat eller förstorat dokument med valfritt procenttal

Du kan förminska eller förstora ett dokument med en viss procent.



Anmärkning:

Åtgärder skiljer sig åt mellan olika program. Mer information finns i programhjälpen.

1. Gör något av följande alternativ.

- ☐ Välj **Skriv ut** från **Arkiv**-menyn i applikationen. Klicka på **Sidinställningar**, och välj sedan din skrivare i **Format för**. Välj storlek på data som ska skrivas ut från **Pappersstorlek**, ange en procent i **Skala**, och klicka sedan på **OK**.
- ☐ Välj **Utskriftsformat** från **Arkiv**-kmenyn i applikationen. Välj din skrivare i **Format för**. Välj storlek på data som ska skrivas ut från **Pappersstorlek**, ange en procent i **Skala**, och klicka sedan på **OK**. Välj **Utskrift** från **File**-menyn.

2. Välj din skrivare i **Skrivare**.

3. Ställ in andra alternativ efter behov.

4. Klicka på **Skriv ut**.


Relaterad information

➔ ["Fylla på papper" på sidan 35](#)

➔ ["Skriva ut med hjälp av enkla inställningar" på sidan 78](#)

Justera utskriftsfärgen

Du kan justera färgerna som används i utskriftsjobbet. Justeringarna påverkar inte originalbilden.

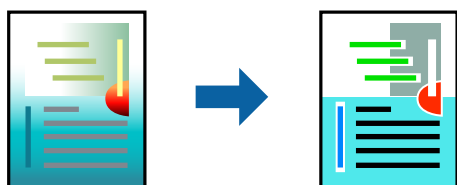

PhotoEnhance ger skarpare bilder och intensivare färger genom att automatiskt justera kontrast, mättnad och ljusstyrka i originalbildens data.

Anmärkning:

PhotoEnhance justerar färgen genom att analysera motivets plats. Om du har ändrat motivets plats genom förminskning, förstorning, beskärning eller rotering av bilden kan det hända att färgerna ändras oväntat. Marginalfri inställning ändrar också motivets plats vilket resulterar i färgändringar. Om bilden är oskarp kan det hända att nyansen blir onaturlig. Om färgen ändras eller blir onaturlig skriver du ut i ett annat läge än **PhotoEnhance**.


1. Välj **Färgmatchning** i dialogrutan och sedan **EPSON Färgkontroller**.
2. Välj **Utskriftsinställningar** från snabbmenyn.
3. På fliken **Grundläggande**, välj typ av färgkorrigering från **Färginställningar**.
4. Välj fliken **Avancerade färginställningar** och gör lämpliga inställningar.
5. Ställ in andra alternativ efter behov.
6. Klicka på **Skriv ut**.

Relaterad information

- ➡ ["Fylla på papper" på sidan 35](#)
- ➡ ["Skriva ut med hjälp av enkla inställningar" på sidan 78](#)

Skriva ut dokument från smartenheter (iOS)

Du kan skriva ut dokument från smartenheter såsom en smarttelefon eller surfplatta.

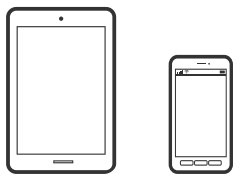

Skriva ut dokument med Epson Smart Panel

Anmärkning:


Åtgärder kan skilja sig åt beroende på enheten.

1. Fyll på papper i skrivaren.
["Fylla på papper" på sidan 35](#)
2. Konfigurera skrivaren för trådlös utskrift.
3. Om Epson Smart Panel inte är installerat ska du installera det.
["Applikation för att enkelt använda skrivaren från en smart enhet \(Epson Smart Panel\)" på sidan 263](#)
4. Anslut din smartenhet till samma trådlösa nätverk som din skrivare använder.
5. Starta Epson Smart Panel.

6. Välj menyn Skriv ut dokument på startskärmen.
7. Välj dokumentet som du vill skriva ut.
8. Starta utskrift.

Skriva ut dokument med AirPrint

AirPrint tillåter konstant trådlös utskrift från iPhone, iPad, iPod touch och Mac utan att behöva installera drivrutinen eller ladda ned programvaran.



Anmärkning:

Om du har inaktiverat meddelanden om papperskonfiguration på skrivarens kontrollpanel, kan du inte använda AirPrint. Se länken nedan för att aktivera meddelandena, om det behövs.

1. Fyll på papper i skrivaren.
["Fylla på papper" på sidan 35](#)
2. Konfigurera skrivaren för trådlös utskrift. Se länken nedan.
<http://epson.sn>
3. Anslut Apple-enheten till detsamma trådlösa nätverket som skrivaren använder.
4. Skriv ut från enheten till skrivaren.

Anmärkning:


Mer information finns på sidan om AirPrint på Apples webbplats.

Relaterad information

➔ ["Kan inte skriva ut även om en anslutning har upprättats \(iOS\)" på sidan 177](#)

Skriva ut dokument från smartenheter (Android)

Du kan skriva ut dokument från smartenheter såsom en smarttelefon eller surfplatta.

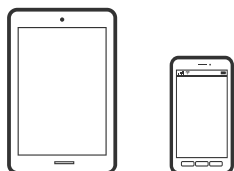

Skriva ut dokument med Epson Smart Panel

Anmärkning:

Åtgärder kan skilja sig åt beroende på enheten.

1. Fyll på papper i skrivaren.
[”Fylla på papper” på sidan 35](#)
2. Konfigurera skrivaren för trådlös utskrift.
3. Om Epson Smart Panel inte är installerat ska du installera det.
[”Applikation för att enkelt använda skrivaren från en smart enhet \(Epson Smart Panel\)” på sidan 263](#)
4. Anslut din smartenhet till samma trådlösa nätverk som din skrivare använder.
5. Starta Epson Smart Panel.
6. Välj menyn Skriv ut dokument på startskärmen.
7. Välj dokumentet som du vill skriva ut.
8. Starta utskrift.

Skriva ut dokument med Epson Print Enabler

Du kan trådlöst skriva ut dina dokument, e-postmeddelanden, foton och webbsidor direkt från din Android-telefon eller surfplatta (Android v 4.4 eller senare). Med några tryckningar upptäcker Android-enheten en Epson-skrivare som är ansluten till samma trådlösa nätverk.

Anmärkning:

Åtgärder kan skilja sig åt beroende på enheten.

1. Fyll på papper i skrivaren.
[”Fylla på papper” på sidan 35](#)
2. Konfigurera skrivaren för trådlös utskrift.
3. Installera plug-in-programmet Epson Print Enabler plug-in på din Android-enhet från Google Play.
4. Anslut din Android-enhet till samma trådlösa nätverk som din skrivare använder.
5. Gå till **Inställningar** på Android-enheten och välj **Utskrift** och aktivera sedan Epson Print Enabler.
6. Från en Android-applikation, såsom Chrome, trycker du på menyikonen och skriver ut det som finns på skärmen.

Anmärkning:

*Om du inte ser skrivaren trycker du på **Alla skrivare** och väljer skrivaren.*

Skriva ut med Mopria Print Service

Mopria Print Service tillhandahåller direkt trådlös utskrift från smartphones och surfplattor som drivs av Android.



1. Installera Mopria Print Service från Google Play.
2. Fyll på papper i skrivaren.
3. Konfigurera skrivaren för trådlös utskrift. Se länken nedan.
<http://epson.sn>
4. Anslut din Android-enhet till samma trådlösa nätverk som din skrivare använder.
5. Skriv ut från enheten till skrivaren.

Anmärkning:

För mer information, gå till Mopria-webbplatsen på <https://mopria.org>.

Skriva ut på en CD/DVD-etikett

Skriva ut foton till en CD/DVD-etikett



Du kan välja foton som lagrats på ett minneskort och skriva ut dem på en CD/DVD-etikett.



Viktigt:

- ☐ Innan du skriver ut på en CD/DVD ska du läsa försiktighetsåtgärderna vid hantering av CD/DVD-skivor.
- ☐ Sätt inte i CD/DVD-facket när skrivaren arbetar. Skrivaren kan skadas.

1. Om du vill infoga en minnesenhet i SD-kortplatsen eller det externa gränssnittets USB-port på skrivaren.
”Sätta in och ta bort minneskort” på sidan 43
”Ansluta och koppla bort en extern USB-enhet” på sidan 43
2. Välj **Olika utskrifter** på kontrollpanelen.
3. Välj **Kopiera til CD/DVD > Skriv ut på CD/DVD**.
4. Välj layout.
CD/DVD 1-up, **CD/DVD 4-up** och **CD/DVD-variant** är tillgängliga.

Anmärkning:

- ☐ Om du ändrar den utvändiga och invändiga diametern ska du välja  uppe till höger på skärmen och välja sedan **CD inre/ytte**. Ange den utvändiga och invändiga diametern med   välj sedan på **OK**. Du kan även konfigurera diametern genom att trycka på värdet i ramen och använda skärmens tangentbord. Du kan ange 114 till 120 mm som ytterdiameter och 18 till 46 mm som innerdiameter, 1 mm i taget.
- ☐ Den inre diametern och den yttre diametern du har konfigurerat återställs till standard efter utskrift av skivetiketten. Du kan ändra standard i **Inst. > Skrivarinställningar > CD inre/ytte**.

5. När ett meddelande visas att de inlästa bilderna visas helt, väljer du **OK**.

6. Gör något av följande alternativ.

- ☐ **CD/DVD 1-up:** välj , välj ett foto, och välj sedan **Klar**. Välj **Nästa**, och gå sedan till steg 9.
- ☐ **CD/DVD 4-up:** gå till nästa steg.
- ☐ **CD/DVD-variant:** välj bilder tills antalet bilder som kan konfigureras uppnår 0. Välj **Nästa**, och gå sedan till steg 9.

7. Välj , välj fotot du vill skriva ut på den valda fotoskärmen och välj sedan **Klar**.

Välj **Enkelvy** och välj sedan  för att redigera fotot vid behov.

[”Menyalternativ för bildredigering” på sidan 54](#)

8. Upprepa steg 7 tills alla foton är utplacerade och välj sedan **Nästa**.

9. Välj **CD/DVD** under fliken **Grundl. inställn..**

[”Menyalternativ för papper och skrivarinställningar” på sidan 53](#)

Anmärkning:

Vill du göra en testutskrift ska du välja **testutskrift**, och sedan fylla på vanligt A4-papper i papperskassett 2. Du kan kontrollera utskriften innan du skriver ut på en CD/DVD-etikett.


[”Fylla på papper” på sidan 35](#)

10. Välj **Hur man** oh lägg sedan i en CD/DVD i enlighet med anvisningarna.



Viktigt:

Placera en CD-/DVD-skiva i CD-/DVD-facket med den skrivbara sidan upp. Tryck på mitten av CD-/DVD-skivan för att fästa den i CD-/DVD-facket. Annars kan CD-/DVD-skivan trilla ur facket. Vänd facket för att kontrollera att CD-/DVD-skivan sitter säkert fast i facket.

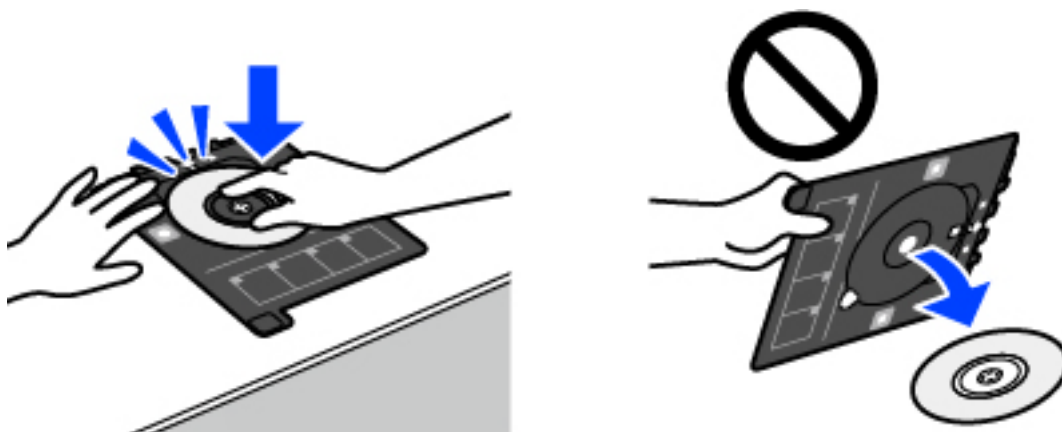

Anmärkning:

Du kanske känner lite friktion när du sätter in facket i skrivaren. Det är normalt och du ska fortsätta sätta in den horisontellt.

11. Välj fliken **Avancerade inställningar** och ändra sedan inställningarna efter behov.
12. Välj fliken **Grundl. inställn.** och tryck sedan på .
13. När utskriften är klar matas CD-/DVD-facket ut. Ta ut facket från skrivaren och välj sedan **Utskrift klar**.



Viktigt:

Efter att utskriften slutförts ska du se till att ta ut CD-/DVD-facket. Om du inte tar ut CD/DVD-facket och slår på eller stänger av skrivaren, eller kör skrivhuvudrengöringen kommer CD/DVD-facket att slå emot munstyckena och orsaka fel i skrivaren.

14. Ta ut CD/DVD-skivan och sätt tillbaka CD/DVD-facket i botten av papperskassett 2.

Skriva ut bilder i en Jewel Case Jacket

Du kan enkelt skriva ut bilder på en jewel case jacket med en bild i minnesenheten. Skriv ut jacket på papper i A4-storlek och klipp det för att passa in det i jewel case.



1. Fyll på papper i skrivaren.
[”Fylla på papper” på sidan 35](#)
2. Om du vill infoga en minnesenhet i SD-kortplatsen eller det externa gränssnittets USB-port på skrivaren.
[”Sätta in och ta bort minneskort” på sidan 43](#)
[”Ansluta och koppla bort en extern USB-enhet” på sidan 43](#)
3. Välj **Olika utskrifter** på kontrollpanelen.
4. Välj **Kopiera til CD/DVD > Skriv ut på CD-fodral**.
5. Välj layout.
6. När ett meddelande visas att de inlästa bilderna visas helt, väljer du **OK**.
7. Gör något av följande alternativ.
 - ☐ Om du väljer **Jewel Överst** i steg 5: välj , välj ett foto på den utvalda fotoskärmen och välj sedan **Klar**.
Välj **Nästa**.
 - ☐ Om du väljer **Jewel Index** i steg 5: välj foton tills antalet foton som kan ställas in uppnår 0 och välj sedan **Nästa**.

Välj **Enkelvy** och välj sedan  för att redigera fotot vid behov.
[”Menyalternativ för bildredigering” på sidan 54](#)
8. Gör inställningar i fliken **Grundl. inställn.**.
[”Menyalternativ för papper och skrivarinställningar” på sidan 53](#)
9. Välj fliken **Avancerade inställningar** och ändra sedan inställningarna efter behov.
10. Välj fliken **Grundl. inställn.** och tryck sedan på .

Skriva ut foton till en CD/DVD-etikett med Epson Photo+

Epson Photo+ tillåter dig att enkelt och smidigt skriva ut foton med olika layouter på fotopapper eller CD-/DVD-etiketter (utskrift av CD-/DVD-etiketter stöds endast av vissa modeller). Mer information finns i programhjälpen.

Skriva ut webbplatser

Skriva ut webbplatser från en dator

Epson Photo+ tillåter dig att visa webbplatser förminska det specificerade området och sedan redigera och skriva ut dem. Mer information finns i programhjälpen.

Skriva ut webbplatser från smartenheter

Anmärkning:

Åtgärder kan skilja sig åt beroende på enheten.

1. Fyll på papper i skrivaren.
”Fylla på papper” på sidan 35
2. Konfigurera skrivaren för trådlös utskrift.
3. Om Epson Smart Panel inte är installerat ska du installera det.
”Applikation för att enkelt använda skrivaren från en smart enhet (Epson Smart Panel)” på sidan 263
4. Anslut din smartenhet till samma trådlösa nätverk som din skrivare använder.
5. Öppna webbplatsen som du vill skriva ut i din webbläsarapp.
6. Tryck på **Dela** i webbläsarprogrammets meny.
7. Välj **Smart Panel**.
8. Tryck på **Skriv ut**.

Skriva ut olika objekt

Skriva ut med mönster (designpapper)

Du kan skriva ut en mångfald designpapper genom att använda mönster som förvaras i skrivaren som kanter och stora prickar. Du kan också skriva ut originalmönster med ett foto från en minnesenhet. Då kan du använda papperet på olika sätt, som för att skapa hemmagjorda bokomslag, omslagspapper o.s.v. Besök följande webbplats för mer information om hur du kan skapa egna objekt.

<http://epson.sn>



Anmärkning:

Epson Creative Print tillåter dig att skriva ut designpapper med olika mönster.

”Applikation med olika funktioner för utskrift av foton (Epson Creative Print)” på sidan 264

1. Fyll på papper i skrivaren.
”Fylla på papper” på sidan 35

2. Välj **Olika utskrifter** på kontrollpanelen.
3. Välj **Personligt skrivpapper** > **Designpapper**.
4. Gör något av följande alternativ.
 - ☐ För att använda mönster som finns sparade på datorn väljer du det mönster du önskar, såsom marginaler eller polkadots.
 - ☐ För att använda foton som finns på en minnesenhet väljer du **Originaldesign** och sätter sedan i minnesenheten. För att skapa ett nytt mönster väljer du **Skapa**, oh följer sedan anvisningarna på skärmen för att välja och spara ett foto.

[”Sätta in och ta bort minneskort” på sidan 43](#)

[”Ansluta och koppla bort en extern USB-enhet” på sidan 43](#)

5. Ange pappersinställningar.
6. Ange antalet kopior efter behov och tryck sedan på .

Skriva ut linjerat papper

Du kan skriva ut vissa typer av linjerat papper, grafpapper, eller musikpapper, och skapa din egen originalanteckningsbok eller lösbladssystem.



1. Fyll på papper i skrivaren.
[”Fylla på papper” på sidan 35](#)
2. Välj **Olika utskrifter** på kontrollpanelen.
3. Välj **Personligt skrivpapper** > **Linjerat papper**.
4. Välj typ av linjering.
5. Ange pappersinställningar.
6. Ange antalet kopior efter behov och tryck sedan på .

Skriva ut skrivpapper

Du kan enkelt skriva ut originalskrivpapper med ett foto från en minnesenhet, som konfigurerat som bakgrund. Fotot skrivs ut svagt så att du kan skriva på det.



1. Fyll på papper i skrivaren.
[”Fylla på papper” på sidan 35](#)
2. Om du vill infoga en minnesenhet i SD-kortplatsen eller det externa gränssnittets USB-port på skrivaren.
[”Sätta in och ta bort minneskort” på sidan 43](#)
[”Ansluta och koppla bort en extern USB-enhet” på sidan 43](#)
3. Välj **Olika utskrifter** på kontrollpanelen.
4. Välj **Personligt skrivpapper > Skrivpapper**.
5. Välj skrivpapperets typ.
6. Välj bakgrunden.
Alternativen varierar beroende av typ av skrivpapper.
7. Använd ett av följande för den bakgrundstyp du har valt i steg 6.
Alternativen varierar beroende av typ av bakgrund.
 - ☐ Design
Välj mönstret, såsom marginaler eller polkapunkter, eller **Originaldesign**, och välj sedan det mönstret du skapade med funktionen pappersdesign.
 - ☐ Foto
När ett meddelande visas att de inlästa bilderna visas helt, väljer du **OK**. Välj , välj fotot du vill skriva ut på den valda fotoskärmen och välj sedan **Klar**. Välj **Nästa**.
 - ☐ Färg
Välj bakgrundens färg.
 - ☐ Ingen bakgrund
Gå till nästa steg.
8. Ange pappersinställningar.
9. Ange antalet kopior efter behov och tryck sedan på .

Skriva ut ett schema

Du kan enkelt skriva ut ett Månadsvis, Veckovis, eller Dagligen schema.

Söndag	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Freitag	Söndag
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

1. Fyll på papper i skrivaren.
”Fylla på papper” på sidan 35
2. Välj **Olika utskrifter** på kontrollpanelen.
3. Välj **Personligt skrivpapper > Schema**.
4. Välj typ av schema.
5. När du väljer **Månadsvis** eller **Dagligen**, ska du konfigurera datum och välja sedan **OK**.
6. Ange pappersinställningar.
7. Ange antalet kopior efter behov och tryck sedan på .

Skriva ut originakalendrar med foto

Du kan enkelt skriva ut originalkalendrar med ett foto från en minnesenhet.



1. Fyll på papper i skrivaren.
”Fylla på papper” på sidan 35
2. Om du vill infoga en minnesenhet i SD-kortplatsen eller det externa gränssnittets USB-port på skrivaren.
”Sätta in och ta bort minneskort” på sidan 43
”Ansluta och koppla bort en extern USB-enhet” på sidan 43
3. Välj **Olika utskrifter** på kontrollpanelen.

4. Välj **Personligt skrivpapper** > **Kalender**.
5. Välj typ av kalender.
6. Välj år och månad och välj sedan **OK**.
7. När ett meddelande visas att de inlästa bilderna visas helt, väljer du **OK**.
8. Välj .
9. Välj bilden du vill skriva ut på den valda bildskärmen och välj sedan **Klar**.
Välj **Enkelvy** och välj sedan  för att redigera fotot vid behov.
[”Menyalternativ för bildredigering” på sidan 54](#)
10. Välj **Nästa**.
11. Ange antalet kopior efter behov och tryck sedan på .

Skriva ut ett hälsningskort

Du kan enkelt skriva ut originalhälsningskort med en bild i minnesenheten.



1. Fyll på papper i skrivaren.
[”Fylla på papper” på sidan 35](#)
2. Om du vill infoga en minnesenhet i SD-kortplatsen eller det externa gränssnittets USB-port på skrivaren.
[”Sätta in och ta bort minneskort” på sidan 43](#)
[”Ansluta och koppla bort en extern USB-enhet” på sidan 43](#)
3. Välj **Olika utskrifter** på kontrollpanelen.
4. Välj **Personligt skrivpapper** > **Meddelandekort**.
5. Ange bildens position.
Välj  uppe till höger för att ändra typen eller färgen av de ruled raderna.
6. Välj den bild som du vill lägga ut.
 - ☐ Design: välj mönstret och gå sedan till steg 11.
 - ☐ Foto: gå till nästa steg.
7. När ett meddelande visas att de inlästa bilderna visas helt, väljer du **OK**.

8. Välj .
9. Välj bilden du vill skriva ut på den valda bildskärmen och välj sedan **Klar**.
Välj **Enkelvy** och välj sedan  för att redigera fotot vid behov.
[”Menyalternativ för bildredigering” på sidan 54](#)
10. Välj **Nästa**.
11. Ange antalet kopior efter behov och tryck sedan på .

Skriva ut en målarbok med foton

Du kan skriva ut bilder och att enbart plocka ut konturerna i foton eller illustrationer. På så sätt kan du skapa unika målarböcker.




Anmärkning:

Om målarboken inte är tänkt att användas privat (hemma eller andra avgränsade platser) behöver du tillåtelse från upphovsrättsinnehavaren om du vill använda upphovsrättsskyddade original.

1. Fyll på papper i skrivaren.
[”Fylla på papper” på sidan 35](#)
2. Om du vill använda en bild på en minnesenhet, matar du in enheten i SD-kortsfacket eller det externa gränssnittets USB-port på skrivaren.
[”Sätta in och ta bort minneskort” på sidan 43](#)
[”Ansluta och koppla bort en extern USB-enhet” på sidan 43](#)
3. Välj **Olika utskrifter** på kontrollpanelen.
4. Välj **Målarbok**.
5. Gör något av följande alternativ.
 - ☐ Om du väljer **Skanna ett original**: gör utskriftsinställningarna och placera sedan originalet på skannerglas.
Tryck på .
[”Placera original” på sidan 40](#)
 - ☐ Om du väljer **Välj från minneskortet**: när ett meddelande visas att de inlästa bilderna visas helt, väljer du **OK**. Välj fotot du vill placera ut och välj sedan **Nästa**. Gör inställningar under fliken **Grundl. inställn.** och välj sedan **Avancerade inställningar** och ändra sedan inställningarna efter behov. Välj fliken **Grundl. inställn.** och tryck sedan på .

Skriva ut med en molntjänst

Med tjänsten Epson Connect som finns tillgänglig på internet kan du skriva ut från din smarttelefon, tablet PC eller bärbara dator när som helst och i stort sett var som helst. För att använda denna tjänst måste du registrera användare och skrivaren i Epson Connect.

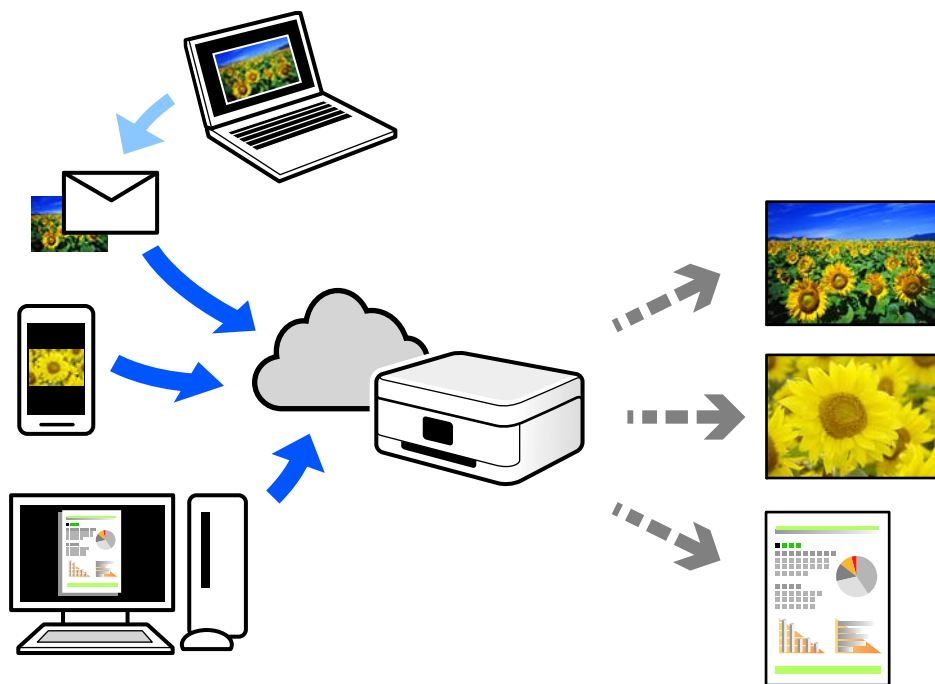

Följande funktioner finns tillgängliga via internet.

☐ Email Print

När du skickar ett e-postmeddelande med bilagor som dokument eller bilder till en e-postadress som är tilldelad till skrivaren, kan du skriva ut e-postmeddelandet och bilagorna från externa platser som din skrivare i hemmet eller på kontoret.

☐ Epson iPrint

Detta program är avsett för iOS och Android och tillåter dig att skriva ut från en smarttelefon eller surfplatta. Du kan skriva ut dokument, bilder och webbplatser genom att skicka de direkt till en skrivare i samma trådlösa LAN.

☐ Remote Print Driver

Detta är en delad drivrutin som stöds av Remote Print Driver. När du skriver ut med en skrivare på en extern plats, kan du skriva ut genom att ändras skrivaren i det vanliga programfönstret.

Gå till Epson Connect-webbportal för mer information om hur du konfigurerar eller skriver ut.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (Endast Europa)

Registrera Epson Connect Service från kontrollpanelen

Följ stegen nedan för att registrera skrivaren.

1. Välj **Inst.** på kontrollpanelen.


2. Välj **Inställningar för webbtjänst > Epson Connect-tjänster > Registrera > Börja konfiguration** för att skriva ut registreringsarket.
3. Följ instruktionerna på registreringsarket för att registrera skrivaren.

Kopiera

Kopiera original.	100
Kopiera foton.	105
Kopiera ID-kort.	107
Kopiera böcker.	108
Kopiera utan marginaler.	109
Kopiera till en CD/DVD-etikett.	110

Kopiera original

Det här avsnittet förklarar hur du använder menyn **Kopiera** på kontrollpanelen för att kopiera original.

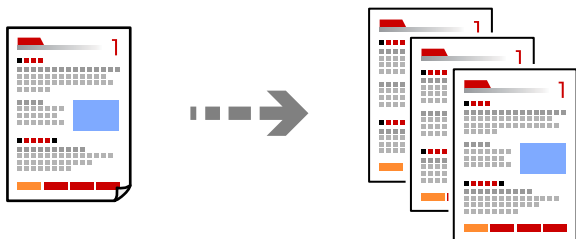

1. Fyll på papper i skrivaren.
”Fylla på papper” på sidan 35
2. Placera originalen.
”Placera original” på sidan 40
3. Välj **Kopiera** på kontrollpanelen.
4. Välj fliken **Kopiera** och välj sedan **Svartvitt** eller **Färg**.



5. Ange antalet kopior.
6. Tryck på .

Anmärkning:

- ☐ Om du väljer **Förh.gr.**, kan du kontrollera den skannade bilden.
- ☐ Färgen, storkelen och kanten på den kopierade bilden skiljer sig lite från originalet.

Menyalternativ för kopiering

Tillgängliga alternativ på fliken **Kopiera** och **Avancerade inställningar** varierar beroende på vilken meny du har valt.

Förh.gr.:

Visar en skannad bild så att du kan förhandsgranska kopiorna.

Svartvitt:

Kopierar originalet i svartvitt (monokrom).

Färg:

Kopierar originalet i färg.

 (2-sidig):

☐ 1>1-sidig

Kopierar en sida av ett original till en sida av ett pappersark.

☐ 1>2-sidig

Kopierar två ensidiga original till båda sidorna av ett pappersark. Välj orientering för ditt original och bindningsposition för papperet.

 (Täthet):

Öka densitetsnivån med + om kopieringsresultatet är blekt. Minska densitetsnivån genom att använda - när bläcket smetar ut.

 (Zoom):


Konfigurerar förstöringsförhållandet för förstoring eller förminskning. Tryck på värdet och ange förstoringen som används för att förstora eller förminska originalet inom ett intervall på 25 till 400 %.

☐ Verklig stl.

Kopior med 100 % förstoring.

☐ Aut sidanpas.

Upptäcker skanningsområdet och förstorar eller förminskar automatiskt originalet så att det passar till den pappersstorlek du har valt. Om det finns vita marginaler runt originalet, detekteras de vita marginalerna från hörnet på skannerglasets som skanningsområdet, men marginalerna på den motsatta sidan kan beskäras.

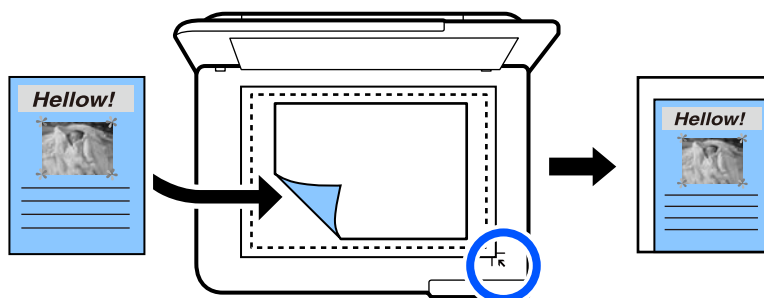

☐ 10x15 cm->A4, A4->10x15 cm, och så vidare

Förstorar eller förminskar automatiskt originalet för att passa en viss pappersstorlek.

 (Pappersinställning):

Välj den papperskälla som du vill använda. Välj  för att välja pappersformatet och papperstypen som du har fyllt på.

Layout:

☐ Enkelsidig

Kopierar ett ensidigt original till en sida i ett enkelt ark.

☐ 2-up

Kopierar två ensidiga original till en sida i layouten 2-upp.

☐ En sida

Kopierar en sida av en bok till en sida av ett pappersark. Denna meny visas endast i menyn Kopera bok.

☐ 2-upp

Kopierar två motstående sidor i en bok till en sida av ett papper. Denna meny visas endast i menyn Kopera bok.

Kvalitet:

Välj kvalitet för kopiering. Utskriftskvaliteten är högre när du väljer **Hög**, men det tar längre tid att skriva ut. Om du vill skriva ut på ett vanligt papper med en mycket bättre kvalitet, välj **Bästa**. Observera att utskriftshastigheten kan bli betydligt långsammare.

Ta bort bakgrund:

Upptäcker pappersfärgen (bakgrundsfärgen) i originaldokumentet och tar bort den eller gör den ljusare. Beroende på färgens mörkhet och färgmättnad, kan den inte tas bort eller göras ljusare.

Utökning:

När du använder marginalfri kopiering förstoras bilden en aning så att marginaler avlägsnas från papperets kanter. Välj hur mycket bilden ska förstoras.

Rensa alla inställningar:

Återställer kopieringsinställningar till standardinställningarna.


Kopiera dubbelsidigt

Kopiera flera original på båda sidor av papperet.



1. Fyll på papper i skrivaren.
”Fylla på papper” på sidan 35
2. Placera originalen.
”Placera original” på sidan 40
3. Välj **Kopiera** på kontrollpanelen.

4. Välj  (2-sidig) under fliken **Kopiera**.
5. Välj **1>2-sidig**.
6. Ange originalets orientering och bindningskant och välj sedan **OK**.
Du kan kontrollera den färdiga bilden på skärmens högra sida.

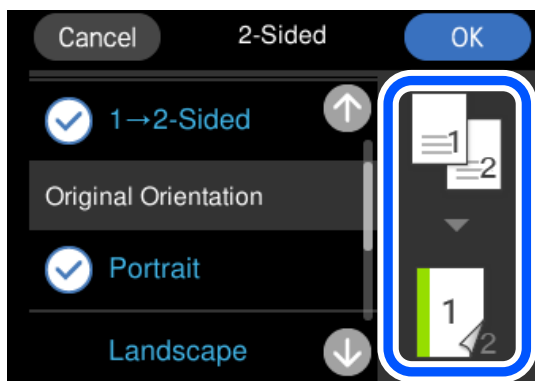


7. Tryck på .

Anmärkning:

- ☐ Om du väljer **Förh.gr.**, kan du kontrollera den skannade bilden.
- ☐ Färgen, storkelen och kanten på den kopierade bilden skiljer sig lite från originalet.

Kopiera genom att förstora eller förminska

Du kan kopiera original med en viss förstoring.

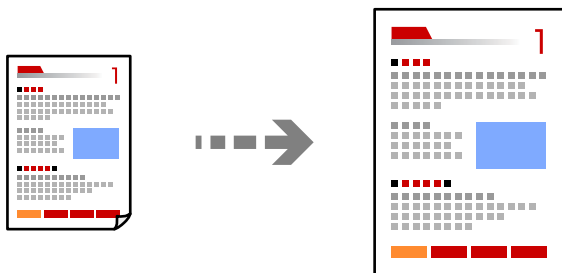

1. Fyll på papper i skrivaren.
[”Fylla på papper” på sidan 35](#)
2. Placera originalen.
[”Placera original” på sidan 40](#)
3. Välj **Kopiera** på kontrollpanelen.
4. Välj fliken **Avancerade inställningar** och välj sedan **Zoom**.

5. Ange den förstoring som matchar med originalstorleken och den pappersstorlek du ställde in och välj sedan **OK**.

Om du väljer **Aut sidanpas.**, upptäcker funktionen skanningsområdet automatiskt och förstorar eller förminskar originalet så att det passar till den pappersstorlek du har valt.

6. Välj fliken **Kopiera**.


7. Tryck på .

Anmärkning:


- ☐ Om du väljer **Förh.gr.**, kan du kontrollera den skannade bilden.
- ☐ Färgen, storkelen och kanten på den kopierade bilden skiljer sig lite från originalet.

Kopiera flera original till ett ark

Kopierar två ensidiga original till en sida i layouten 2-upp.

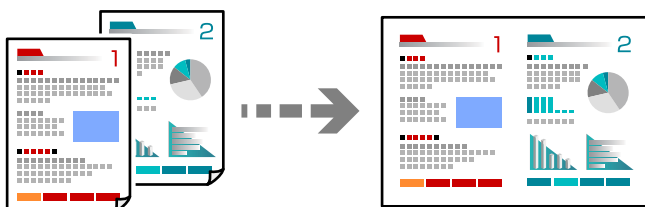

1. Fyll på papper i skrivaren.
["Fylla på papper" på sidan 35](#)
2. Placera originalen.
["Placera original" på sidan 40](#)
3. Välj **Kopiera** på kontrollpanelen.
4. Välj fliken **Avancerade inställningar** och välj sedan **Layout**.
5. Välj **2-up**.
6. Ange originalets orientering och storlek och välj sedan **OK**.
Du kan kontrollera den färdiga bilden på skärmens högra sida.

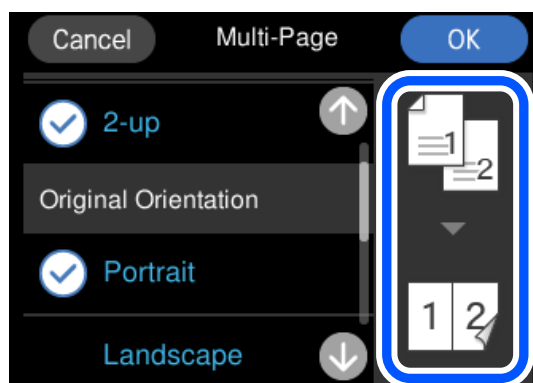

7. Välj fliken **Kopiera**.


8. Tryck på .

Anmärkning:

- ☐ Om du väljer **Förh.gr.**, kan du kontrollera den skannade bilden.
- ☐ Färgen, storkelen och kanten på den kopierade bilden skiljer sig lite från originalet.

Kopiera foton

Du kan kopiera foton enkelt. Du kan även återställa färgen på blekta foton.

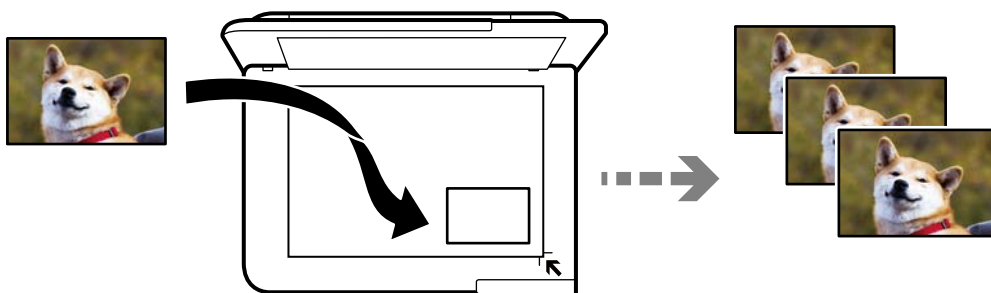

Det minsta originalformatet som kan kopieras är 30×40 mm.

Anmärkning:

Det vita området runt fotot kanske inte identifieras.

1. Fyll på papper i skrivaren.

[”Fylla på papper” på sidan 35](#)

2. Välj **Olika utskrifter** på kontrollpanelen.

3. Välj **Olika kopior > Kopiera/återställ foton**.

4. Ändra utskriftsinställningarna efter behov och välj sedan **Till Placera original**.


[”Menyalternativ för papper och utskriftsinställningar för kopiering av bilder” på sidan 106](#)

5. Placera originalet med framsidan nedåt och dra det till kantmarkeringen.

Lägg fotona 5 mm borta från hörnmarkeringen på skannerglaset. Du kan lägga ut flera foton och foton i olika storlekar.

När du lägger ut flera foto tänk på att lämna ett avstånd på minst 5 mm mellan fotona.

Maximal storlek: 10×15 cm (4×6 tum)

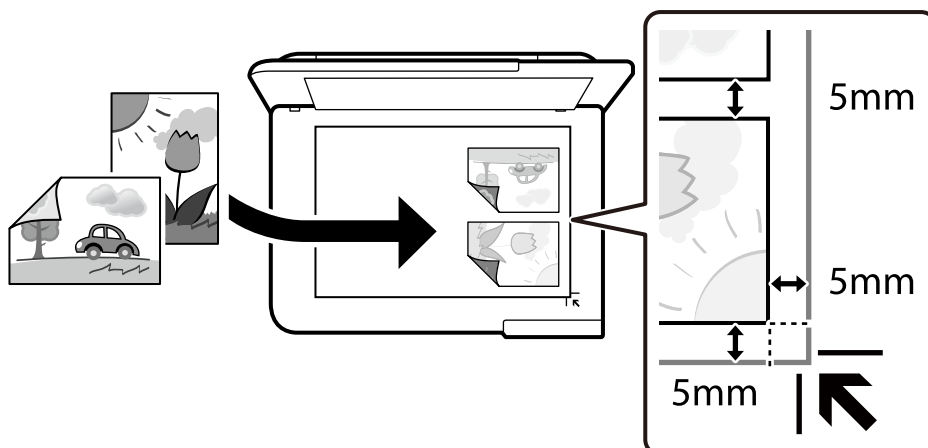

6. Välj **Börja skanna**.

Fotona skannas och visas på skärmen.

7. Välj **Redig**, vid behov för att göra inställningar, såsom bildjusteringar.

Anmärkning:

Om du vill skriva ut genom att förstora en bild väljer du **Beskär/zooma in**, och gör sedan inställningarna. Skjut utskriftsområdets ram åt vänster, höger, uppåt och nedåt och ändra ramstorleken med ● i ramens hörn.

[”Menyalternativ för bildjusteringar och kopiering av bilder” på sidan 107](#)

8. Tryck på .

Anmärkning:

Färgen, storkelen och kanten på den kopierade bilden skiljer sig lite från originalet.

Menyalternativ för papper och utskriftsinställningar för kopiering av bilder

Återställ färg:

Återställer färgen i blekta foton.

Pappersinställning:

Välj den papperskälla som du vill använda. Välj  för att välja pappersformatet och papperstypen som du har fyllt på.

Kantlinjeinst.:

☐ Utan marginal

Kopierar utan marginaler runt kanterna. Bilden förstoras något för att ta bort kantlinjer från kanterna på papperet. Välj hur mycket den ska förstoras i inställningen Utökning.

☐ Med marginal

Kopierar med marginaler runt kanterna.

Rensa alla inställningar:

Återställer kopieringsinställningar till standardinställningarna.

Menyalternativ för bildjusteringar och kopiering av bilder

Fotojusteringar:

När du väljer **Fotoförbättring** får du skarpare bilder och intensivare färger genom att automatiskt justera kontrast, mättnad och ljusstyrka i originalbildens data.

Filter:

Kopierar i svartvitt.

Beskär/zooma in:


Förstorar en del av fotot som ska kopieras.

Rensa Redigera.:

Rensa fotoredigeringen.

Kopiera ID-kort

Skannar båda sidor av ett ID-kort och kopierar till en sida av ett papper i A4-storlek.

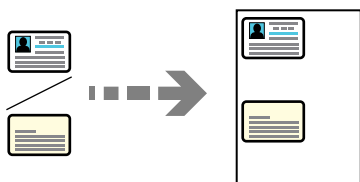


1. Fyll på papper i skrivaren.

["Fylla på papper" på sidan 35](#)

2. Placera originalet med framsidan nedåt och dra det till kantmarkeringen.

Lägg i ett ID-kort 5 mm från hörnmarkeringen på skannerglaset.

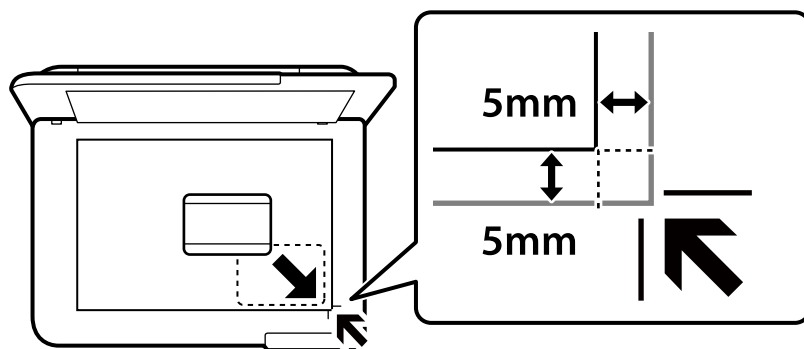

3. Välj **Olika utskrifter** på kontrollpanelen.


4. Välj **Olika kopior** > **ID-kort**.
5. Välj papperskällan och pappersformatet och välj sedan **OK**.
6. Välj fliken **Kopiera**.
7. Tryck på .

Anmärkning:

Om du trycker på **Förh.gr.**, kan du kontrollera den skannade bilden.

8. Följ anvisningarna på skärmen för att placera ut den bakre sidan av originalet och tryck sedan på **Börja skanna**.

Lägg i ett ID-kort 5 mm från hörnmarkeringen på skannerglaset.

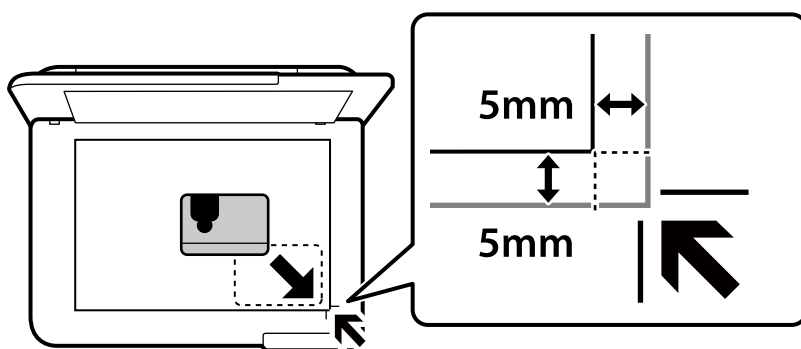


Anmärkning:

Färgen, storkelen och kanten på den kopierade bilden skiljer sig lite från originalet.

Kopiera böcker

Kopierar två motstående A4-sidor i en bok eller liknande till en sida av ett papper.

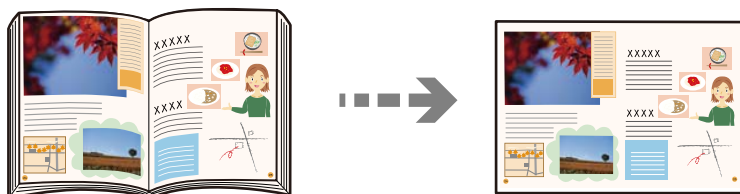


1. Fyll på papper i skrivaren.
"Fylla på papper" på sidan 35
2. Välj **Olika utskrifter** på kontrollpanelen.
3. Välj **Olika kopior** > **Kopiera bok**.
4. Placera originalen.

Följ anvisningarna på skärmen för att placera ut den första sidan av originalet och tryck sedan på **Utskriftsinställningar**.

- Välj fliken **Avancerade inställningar** och ändra sedan inställningarna.
Om du väljer **2-upp** i **Layout** kan du skriva ut två motsatta sidor i en bok på en enda pappersida.
- Välj fliken **Kopiera**.
- Tryck på .
- Anmärkning:**
*Om du trycker på **Förh.gr.**, kan du kontrollera den skannade bilden.*
- Följ anvisningarna på skärmen för att placera ut den andra sidan av originalet och tryck sedan på **Börja skanna**.
- Anmärkning:**
Färgen, storkelen och kanten på den kopierade bilden skiljer sig lite från originalet.

Kopiera utan marginaler


Kopierar utan marginaler runt kanterna. Bilden förstoras något för att ta bort kantlinjer från kanterna på papperet.

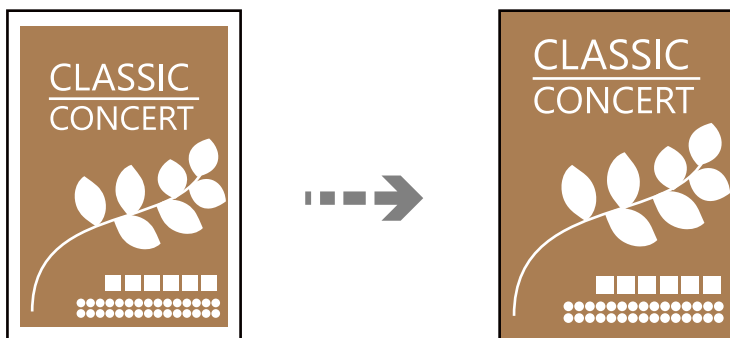

- Fyll på papper i skrivaren.
[”Fylla på papper” på sidan 35](#)
- Placera originalen.
[”Placera original” på sidan 40](#)
- Välj **Olika utskrifter** på kontrollpanelen.
- Välj **Olika kopior** > **Kopia Utan marginal**.
- Välj fliken **Kopiera**.
- Tryck på .
- Anmärkning:**
 - ☐ Om du väljer **Förh.gr.**, kan du kontrollera den skannade bilden.
 - ☐ Färgen, storkelen och kanten på den kopierade bilden skiljer sig lite från originalet.

Kopiera till en CD/DVD-etikett

Du kan kopiera en skivetikett eller ett fyrkantigt original som ett foto på en CD/DVD-etikett.

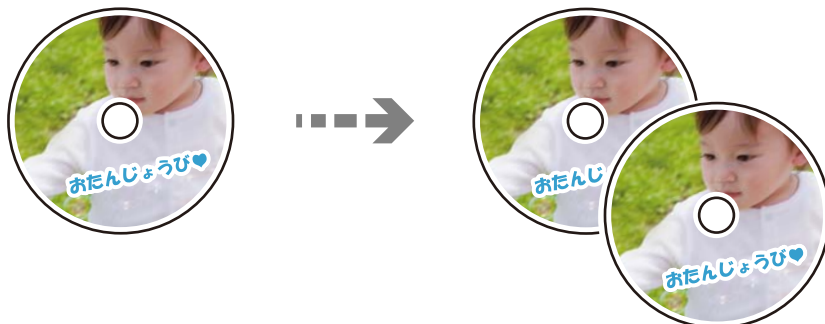

Viktigt:

- ☐ Innan du skriver ut på en CD/DVD ska du läsa försiktighetsåtgärder vid hantering av CD/DVD-skivor.
”Försiktighetsåtgärder vid hantering av CD/DVD-skivor” på sidan 37
- ☐ Sätt inte i CD/DVD-facket när skrivaren arbetar. Skrivaren kan skadas.
- ☐ Sätt inte i CD-/DVD-facket förrän du uppmanas till det. Annars uppstår ett fel och CD/DVD-facket matas ut.

1. Välj **Olika utskrifter** på kontrollpanelen.
2. Välj **Kopiera til CD/DVD > Kopiera til CD/DVD**.
3. Placera originalen enligt anvisningarna på skärmen och välj sedan **Fortsätt för att konfigurera Yttre/Inre..**
Om din CD/DVD inte placeras precis i mitten kan positionen inte justeras automatiskt.

4. Ange den inre diametern och den yttre diametern med   och välj sedan **Välj typ**.
Du kan också välja ramen på den invändiga och utvändiga diametern och sedan ange värdet med skärmtangentbordet.

Anmärkning:

- ☐ Du kan ange 114 till 120 mm som ytterdiameter och 18 till 46 mm som innerdiameter, 1 mm i taget.
- ☐ Den yttre diametern och den inre diametern du har konfigurerat återställs till standard efter utskrift av skivetiketten. Du behöver konfigurera dessa diametrar varje gång du skriver ut.

[”Menyalternativ för Kopiera til CD/DVD” på sidan 112](#)

5. Välj **Skriv ut på en CD/DVD**.

Anmärkning:


Vill du göra en testutskrift ska du välja **Provutskrift på A4-ark** och fylla på vanligt A4-papper i enhetens papperskassett. Du kan kontrollera utskriften innan du skriver ut på en CD/DVD-etikett.

6. När meddelandet visas på skärmen med information om hur du matar in en CD/DVD, väljer du **Hur**, och följer sedan instruktionerna för att mata in en CD/DVD.



Viktigt:

Placera en CD-/DVD-skiva i CD-/DVD-facket med den skrivbara sidan upp. Tryck på mitten av CD-/DVD-skivan för att fästa den i CD-/DVD-facket. Annars kan CD-/DVD-skivan trilla ur facket. Vänd facket för att kontrollera att CD-/DVD-skivan sitter säkert fast i facket.

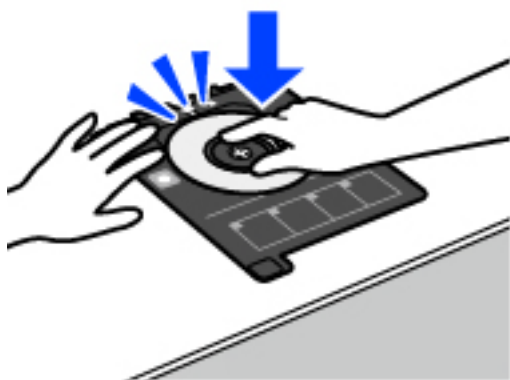

Anmärkning:

Du kanske känner lite friktion när du sätter in facket i skrivaren. Det är normalt och du ska fortsätta sätta in den horisontellt.

7. Välj **Installerad**.
8. Välj fliken **Skriv ut på CD/DVD**, välj färgkopiering eller svartvit kopiering och ändra sedan kopiedensitet efter behov.

Anmärkning:

Välj  för att visa den skannade bilden. Du kan justera utskriftspositionen på förhandsgranskningsskärmen.

[”Menyalternativ för Kopiera til CD/DVD” på sidan 112](#)

9. Välj fliken **Avancerade inställningar** och ändra sedan inställningarna.

[”Menyalternativ för Kopiera til CD/DVD” på sidan 112](#)

10. Välj fliken **Skriv ut på CD/DVD** och tryck sedan på .
11. När utskriften är klar matas CD-/DVD-facket ut. Ta ur facket från skrivaren och följ sedan instruktionerna på skärmen för att välja **Utskrift klar**.



Viktigt:

Efter att utskriften slutförts ska du se till att ta ut CD-/DVD-facket. Om du inte tar ut CD/DVD-facket och slår på eller stänger av skrivaren, eller kör skrivhuvudrengöringen kommer CD/DVD-facket att slå emot munstyckena och orsaka fel i skrivaren.

12. Ta ut CD/DVD-skivan och sätt tillbaka CD/DVD-facket i förvaringen på botten av papperskassett 2.

Menyalternativ för Kopiera til CD/DVD

Inre, Yttre:

Ange utskriftsområdet. Du kan ange upp till 120 mm för ytterdiametern och minst 18 mm för innerdiametern. CD/DVD-skivan eller CD/DVD-facket kan bli fläckiga beroende på inställningen. Ställ in området så att det passar skrivområdet på din CD/DVD.

Skriv ut på en CD/DVD, Provutskrift på A4-ark:

Välj om du vill skriva ut på en CD-/DVD-skiva eller göra en provutskrift på vanligt A4-papper. När du väljer **Provutskrift på A4-ark** kan du kontrollera utskriftsresultatet innan du skriver ut på en CD-/DVD-skiva.

(Utskriftspositionsjustering):

Börjar att skanna originalet och visar den skannade bilden. Du kan justera utskriftspositionen på förhandsgranskningsskärmen.

Färg:

Kopierar originalet i färg.

Svartvitt:

Kopierar originalet i svartvitt (monokrom).

(Täthet):

Öka densitetsnivån med + om kopieringsresultatet är blekt. Minska densitetsnivån genom att använda - när bläcket smetar ut.

Kvalitet:

Välj kvalitet för kopiering. Utskriftskvaliteten är högre när du väljer **Hög**, men det tar längre tid att skriva ut. Om du vill skriva ut på ett vanligt papper med en mycket bättre kvalitet, välj **Bästa**. Observera att utskriftshastigheten kan bli betydligt långsammare.

Rensa alla inställningar:

Återställer kopieringsinställningar till standardinställningarna.

Skanna

Grundläggande information om skanning.	114
Skanna original till en minnesenhet.	117
Skanna original till en dator.	119
Skanna original till molnet.	121
Skana original med WSD.	123
Skanna original till en smarenhet.	125
Avancerad skanning.	125


Grundläggande information om skanning

Vad är en "skanning"?

En "skanning" är processen hur optisk information på pappersdata (såsom dokument, magasinurklipp, foton, handritade bilder osv.) konverteras till digitala bilddata.

Du kan spara skannade data som en digital bild såsom JPEG eller PDF.

Du kan sedan skriva ut bilden, skicka den via e-post osv.

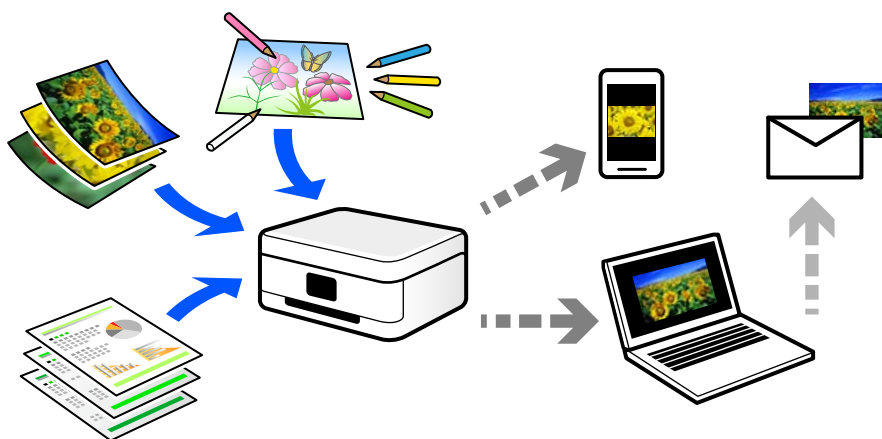

Användningsområden för skanning

Du kan använda skanning på flera olika sätt för att göra livet mer bekvämt för dig.

- ☐ Genom att skanna ett pappersdokument och konvertera det till digitala data kan du läsa dokumentet på en dator eller en smartenhet.
- ☐ Genom att skanna biljetter eller affischer till digitala data kan du slänga originalet och minska skräphögen.
- ☐ Genom att skanna viktiga dokument kan du säkerhetskopiera dem till molntjänster eller andra lagringsmedia i fall du skulle förlora dem.
- ☐ Du kan skicka de skannade foton eller bilderna till vänner via e-post.
- ☐ Genom att skanna bilder som målats för hand och så vidare kan du dela dem på sociala media i en mycket bättre kvalitet än att bara fota av dem med smartenheten.
- ☐ Genom att skanna favoritsidorna från tidningar eller magasin kan du spara dem och slänga originalen.

Tillgängliga skanningssätt

Du kan använda någon av de följande metoder för att skanna med datorn.


Relaterad information

- ➔ ["Skanna till en minnesenhet" på sidan 115](#)
- ➔ ["Skanna till en dator" på sidan 115](#)
- ➔ ["Skicka till en molntjänst" på sidan 116](#)

- ➔ ["Skana med WSD" på sidan 116](#)
- ➔ ["Skanna direkt från smartenheter" på sidan 116](#)

Skanna till en minnesenhet

Du kan spara skannade bilder direkt på en minnesenhet som är ansluten till skrivaren.

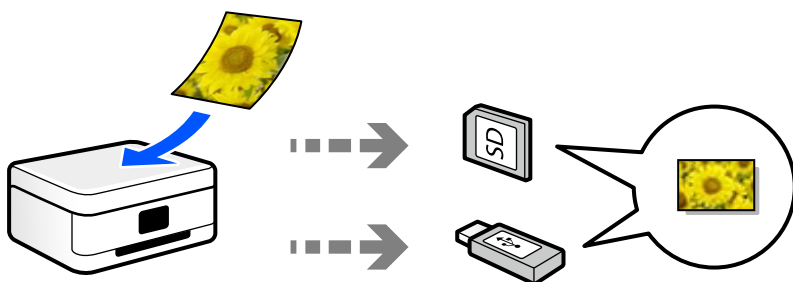


Relaterad information

- ➔ ["Specifikationer för minnesenheter" på sidan 279](#)


Skanna till en dator

Det finns två sätt att skanna original till en dator på; skanna med skrivarens kontrollpanel och skanna från datorn.

Du kan enkelt skanna via skrivarens kontrollpanel.

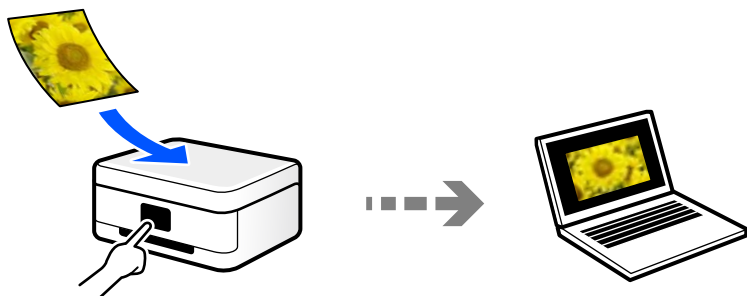


Använd skanningsprogrammet Epson ScanSmart för att skanna från datorn. Du kan redigera bilderna efter skanning.

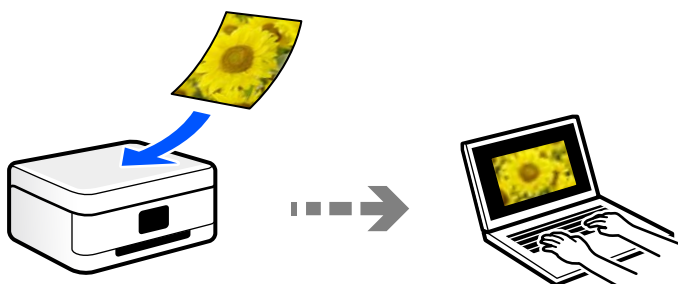

Skicka till en molntjänst

Du kan skicka skannade bilder som tidigare sparats till molntjänster från skrivaren kontrollpanel.

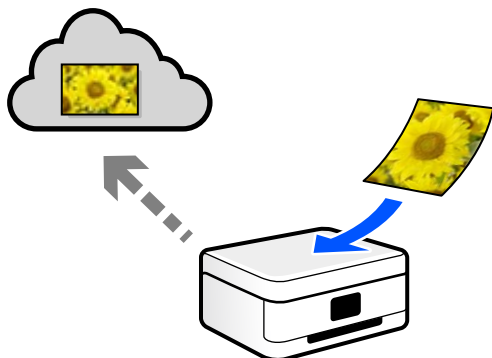


Skana med WSD

Du kan spara den skannade bilden på en dator som är ansluten till skrivaren med funktionen WSD.

Om du använder Windows 7/Windows Vista behöver du ställa in WSD på din dator innan du skannar.

Skanna direkt från smartenheter

Du kan spara skannade bilder direkt till en smartenhet såsom en smarttelefon eller surfplatta med programmet Epson Smart Panel på smartenheten.

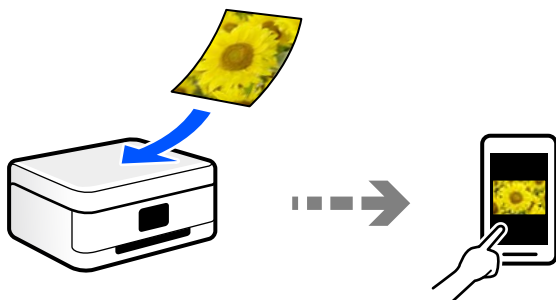

Rekommenderat filformat som passar för ditt ändamål

Generellt är JPEG-formatet lämpligt för foton medan PDF-formatet är lämpligt för dokument.

Se den följande beskrivningen om hur du väljer det bästa formatet för ditt ändamål.

Filformat	Beskrivning
JPEG (.jpg)	Ett filformat som tillåter dig att komprimera de data du vill spara. Om komprimeringsgraden är hög blir bildkvaliteten sämre och du kan inte konvertera den tillbaka till den kvalitet originalbilden har. Detta är standardbildformatet för digitala kameror. Detta format lämpar dig för bilder med många färger.

Filformat	Beskrivning
PDF (.pdf)	Ett standard filformat som kan användas i olika operativsystem och som ger samma nivå av skärmbildning och samma utskriftsresultat. Du kan öppna PDF-filer med avsedda PDF-program eller i webbläsare.

Rekommenderad upplösning som passar för ditt ändamål

Upplösning indikerar antalet pixlar (minsta område av en bild) för varje tum (25,4 mm) och mäts i dpi (bildpunkter). Fördelen med att öka upplösningen är att bilden blir mer detaljerad. Men det kan också medföra nackdelar.

☐ Filstorleken blir stor

(Om du fördubblar upplösningen blir filstorleken fyra gånger så stor.)

☐ Då tar det lång tid att skanna, spara och öppna bilden

☐ Bilden blir för stor för bildskärmen eller papperet den ska skrivas ut på

Se tabellen nedan och ställ in den lämpliga upplösningen för syftet med den skannade bilden.

Syfte	Upplösning (referens)
Öppna på en dator Skicka via e-post	Upp till 200 dpi
Skriva ut med en skrivare	200 till 300 dpi

Skanna original till en minnesenhet

Du kan spara den skannade bilden på en minnesenhet.

1. Placera originalen.

[”Placera original” på sidan 40](#)

2. Sätt in ett minnesenhet i skrivaren.

[”Sätta in och ta bort minneskort” på sidan 43](#)

[”Ansluta och koppla bort en extern USB-enhet” på sidan 43](#)


3. Välj **Skanna** på kontrollpanelen.

4. Välj **Minnesenhet**.

Om du bifogar flera minnesenheter till skrivaren väljer du minnesenheten till vilken de skannade bilderna sparas.


5. Konfigurera alternativen i fliken **Skanna** såsom sparandeformatet.

[”Skanningsalternativ för skanning till en minnesenhet” på sidan 118](#)

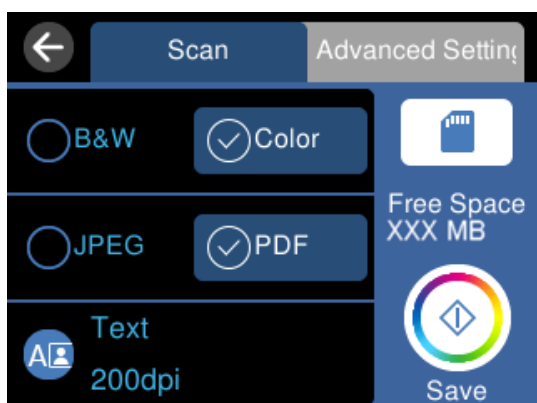

6. Välj fliken **Avancerade inställningar** och kontrollera inställningarna och ändra efter behov.

[”Avancerade alternativ för skanning till en minnesenhet” på sidan 119](#)

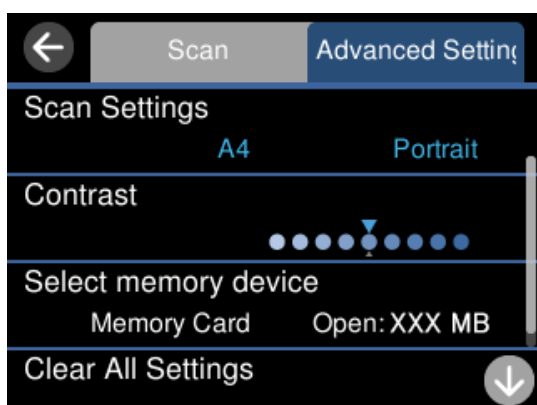

7. Välj fliken **Skanna** igen och tryck sedan på .

Anmärkning:

- ☐ Skannade bilder sparas i mapparna "001" till "999" i "EPSCAN"-mappen.
- ☐ Färgen, storleken och kanterna av den skannade bilden kommer inte vara exakt desamma som originalet.

Skanningsalternativ för skanning till en minnesenhet

Svartvitt/Färg

Välj om du vill skanna i svartvitt eller färg.

JPEG/PDF

Välj det format som du vill spara den skannade bilden.

(Kvalitet)

☐ Dokumenttyp:

Välj originalets typ.

- ☐ Upplösning:
Välj skanningsupplösning.

Avancerade alternativ för skanning till en minnesenhet

Skanningsinst.

- ☐ Scanningsomr.:
Välj skanningsformat. Beskär det vita området omkring texten eller bilden vid skanning **Auto besk.**. Om du vill skanna på den största ytan av skannerglas väljer du **Max område**.
- ☐ Originalets riktning:
Välj originalets orientering.

Kontrast

Välj kontrast för den skannade bilden.

Välj minnesenhet

Välj minnesenheten du vill använda för att spara den skannade bilden.

Rensa alla inställningar

Återställer skanningsinställningar till standardinställningarna.

Skanna original till en dator

Det finns två sätt att skanna original till en dator på; skanna med skrivarens kontrollpanel och skanna från datorn.

Relaterad information

- ➔ ["Skanna från kontrollpanelen" på sidan 120](#)
- ➔ ["Skanna från en dator" på sidan 121](#)

Skanna från kontrollpanelen

Anmärkning:

Kontrollera att följande program finns installerade på datorn för att använda denna funktion.

- ☐ Epson ScanSmart (Windows 7 eller senare, eller OS X El Capitan eller senare)
- ☐ Epson Event Manager (Windows Vista/Windows XP, eller OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8)
- ☐ Epson Scan 2 (applikationen som behövs för att använda skannerfunktionen)

Läs följande information för att söka efter installerade program.

Windows 10: klicka på startknappen och markera sedan mappen **Epson Software** > **Epson ScanSmart** och mappen **EPSON** > **Epson Scan 2**.


Windows 8.1/Windows 8: ange programvarans namn i sökfältet och markera sedan den ikon som visas.

Windows 7: klicka på startknappen och välj sedan **Alla program**. Markera efter det mappen **Epson Software** > **Epson ScanSmart** och mappen **EPSON** > **Epson Scan 2**.

Windows Vista/Windows XP: klicka på startknappen och välj sedan **Alla program** eller **Program**. Markera efter det mappen **Epson Software** > **Epson Event Manager** och mappen **EPSON** > **Epson Scan 2**.

Mac OS: välj **Gå** > **Applikationer** > **Epson Software**.

1. Placera originalen.
”Placera original” på sidan 40
2. Välj **Skanna** på kontrollpanelen.
3. Välj **Dator**.
4. Välj den dator där du vill spara de skannade bilderna.
 - ☐ Om skärmen **Välj Dator** visas väljer du datorn via den.
 - ☐ Om skärmen **Skanna till dator** visas och datorn har valts redan, kontrollerar du att den valda datorn är korrekt. Om du vill ändra datorn, välj  och välj sedan en annan dator.

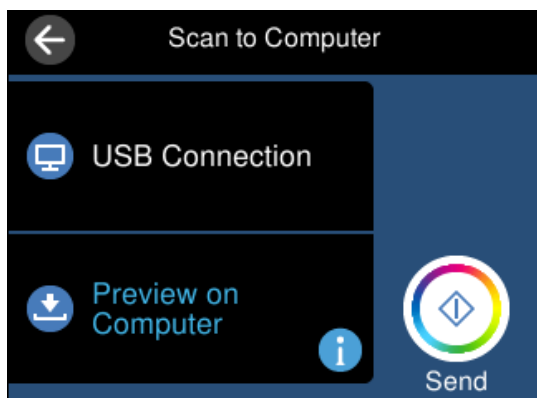

5. Välj  för att välja hur du vill spara den skannade bilden på en dator.
 - ☐ Förhandsgranska på dator (Windows 7 eller senare, eller OS X El Capitan eller senare): förhandsgranskar den skannade bilden på en dator innan den sparas.
 - ☐ Spara som JPEG: sparar den skannade bilden i JPEG-format.

- ☐ Spara PDF: sparar den skannade bilden i PDF-format.

6. Tryck på .

När du använder Windows 7 eller senare, eller OS X El Capitan eller senare: startar Epson ScanSmart automatiskt på din dator och skanningen startar.

Anmärkning:

- ☐ *Detaljerad information om hur du använder programvaran finns i hjälpsektionen för Epson ScanSmart. Klicka på **Hjälp** på Epson ScanSmart-skärmen för att öppna hjälpsektionen.*
- ☐ *Färgen, storleken och kanterna av den skannade bilden kommer inte vara exakt desamma som originalet.*

Skanna från en dator

Du kan skanna från en datorn genom att använda Epson ScanSmart.

Detta program tillåter dig att skanna dokument och bilder och sedan spara de skannade bilderna med några enkla steg.

1. Placera originalen.

[”Placera original” på sidan 40](#)

2. Starta Epson ScanSmart.

- ☐ Windows 10

Klicka på startknappen och välj sedan **Epson Software > Epson ScanSmart**.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Ange programvarans namn i sökfältet och välj sedan den ikon som visas.

- ☐ Windows 7

Klicka på startknappen och välj sedan **Alla program > Epson Software > Epson ScanSmart**.

- ☐ Mac OS

Välj **Gå > Applikationer > Epson Software > Epson ScanSmart**.

3. När skärmen Epson ScanSmart visas ska du följ instruktionerna på skärmen för att skanna.

Anmärkning:

Klicka på **Hjälp** för att visa mer information.

Skanna original till molnet

Du kan skicka skannade bilder till molntjänster. Innan du använder denna funktion bör ange inställningar med Epson Connect. Se Epson Connect-portalens webbplats för information.

<https://www.epsonconnect.com/>


<http://www.epsonconnect.eu> (Endast Europa)

1. Se till att du har gjort inställningar med Epson Connect.


2. Placera originalet.

[”Placera original” på sidan 40](#)

3. Välj **Skanna** på kontrollpanelen.
4. Välj **Moln**.
5. Välj  överst på skärmen och välj sedan en destination.

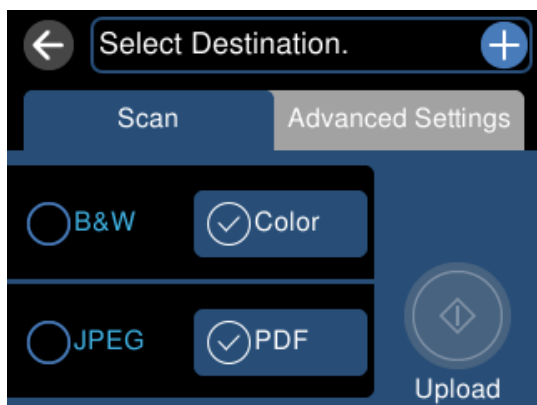

6. Konfigurera alternativen i fliken **Skanna** såsom sparandeformatet.
[”Skanningsalternativ för skanning till molnet” på sidan 122](#)
7. Välj fliken **Avancerade inställningar** och kontrollera inställningarna och ändra efter behov.
[”Avancerade alternativ för skanning till molnet” på sidan 123](#)

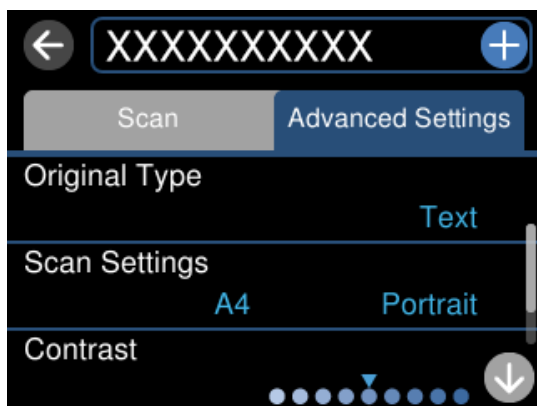

8. Välj fliken **Skanna** igen och tryck sedan på .

Anmärkning:

Färgen, storleken och kanterna av den skannade bilden kommer inte vara exakt desamma som originalet.

Skanningsalternativ för skanning till molnet

Svartvitt/Färg

Välj om du vill skanna i svartvitt eller färg.

JPEG/PDF

Välj det format som du vill spara den skannade bilden.

Avancerade alternativ för skanning till molnet

Dokumenttyp

Välj originalets typ.

Skanningsinst.

☐ Scanningsomr.:

Välj skanningsformat. Beskär det vita området omkring texten eller bilden vid skanning **Auto besk.**. Om du vill skanna på den största ytan av skannerglas väljer du **Max område**.

☐ Originalets riktning:

Välj originalets orientering.

Kontrast

Välj kontrast för den skannade bilden.

Rensa alla inställningar

Återställer skanningsinställningar till standardinställningarna.

Skana original med WSD

Du kan spara den skannade bilden på en dator som är ansluten till skrivaren med funktionen WSD.

Anmärkning:

- ☐ Den här funktionen kan bara användas på datorer som har Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista.
- ☐ Om du använder Windows 7/Windows Vista, måste du konfigurera datorn i förväg med hjälp av denna funktion.

1. Placera originalen.

[”Placera original” på sidan 40](#)

2. Välj **Skanna** på kontrollpanelen.
3. Välj **WSD**.
4. Välj en dator.
5. Tryck på .

Anmärkning:

Färgen, storleken och kanterna av den skannade bilden kommer inte vara exakt desamma som originalet.

Konfigurera en WDS-port

Det här avsnittet beskriver hur du konfigurerar en WSD-port i Windows 7/Windows Vista.

Anmärkning:

I Windows 10/Windows 8.1/Windows 8 konfigureras WSD-porten automatiskt.


Följande krävs för att konfigurera en WSD-port.

- ☐ Skrivaren och datorn är anslutna till nätverket.
- ☐ Skrivardrivrutinen är installerad på datorn.

1. Slå på skrivaren.
2. Klicka på Start och sedan på **Nätverk** på datorn.
3. Högerklicka på skrivaren och klicka på **Installera**.

Klicka på **Fortsätt** när fönstret **Kontroll av användarkontot** visas.


Klicka på **Avinstallera** och börja om från början om skärmen **Avinstallera** visas.

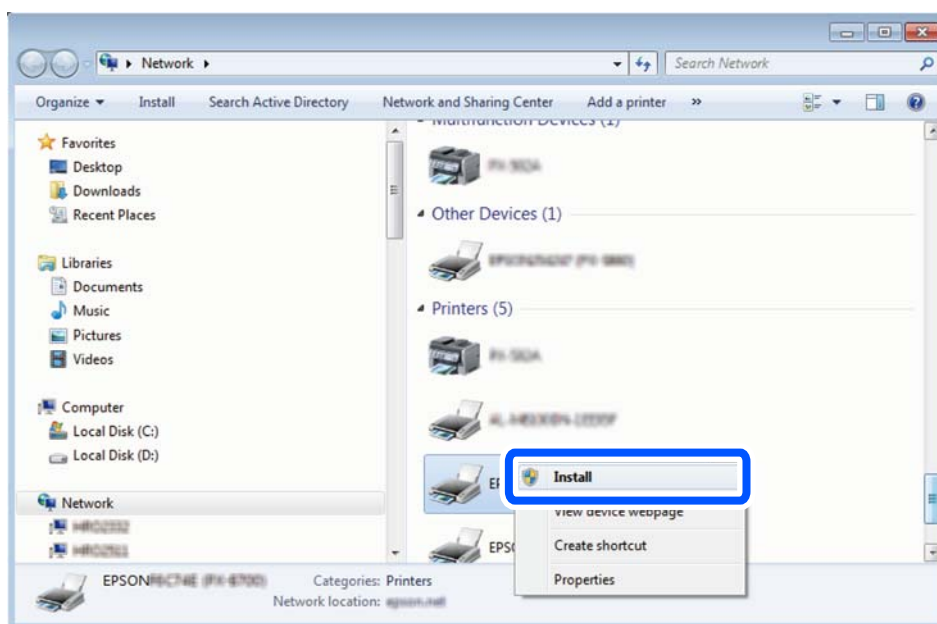


Anmärkning:

Skrivarnamnet du ställde in i nätverket och modellnamnet (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)) visas i nätverksfönstret. Du kan kontrollera skrivarnamnet som angetts i nätverket på skrivarens kontrollpanel eller genom att skriva ut ett statusark för nätverket.

4. Klicka på **Enheten är klar att användas**.

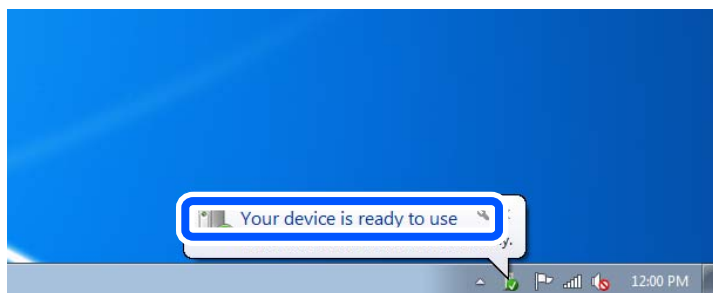

5. Kontrollera meddelandet och välj **Stäng**.

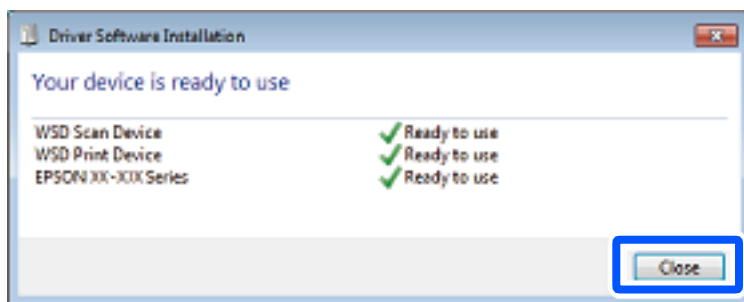

6. Öppna fönstret **Enheter och skrivare**.

- ☐ Windows 7

Klicka på start > **Kontrollpanel** > **Maskinvara och ljud** (eller **Maskinvara**) > **Enheter och skrivare**.

- ☐ Windows Vista

Klicka på Start > **Kontrollpanelen** > **Maskinvara och ljud** > **Skrivare**.

7. Kontrollera att en ikon med skrivarens namn i nätverket visas.

Välj skrivarnamnet när du använder den med WSD.

Skanna original till en smarenhet

Anmärkning:

- ☐ Installera Epson Smart Panel på smartenheten för skanning.
- ☐ Epson Smart Panel-skärmar kan ändras utan föregående meddelande.
- ☐ Epson Smart Panel-innehållet kan variera beroende av produkten.


1. Placera originalen.
”Placera original” på sidan 40
2. Starta Epson Smart Panel på din smartenhet.
3. Välj menyn Skanning på startskärmen.
4. Följ anvisningarna på skärmen för att skanna och spara bilderna.

Avancerad skanning

Skanna flera foton samtidigt

Med Epson ScanSmart kan du skanna flera foton samtidigt och spara varje bild separat.

1. Placera foton på skannerglaset. Placera foton 4,5 mm (0,2 tum) från de horisontala och vertikala kanterna på skannerglaset och placera dem med ett mellanrum på minst 20 mm (0,8 tum) från varandra.

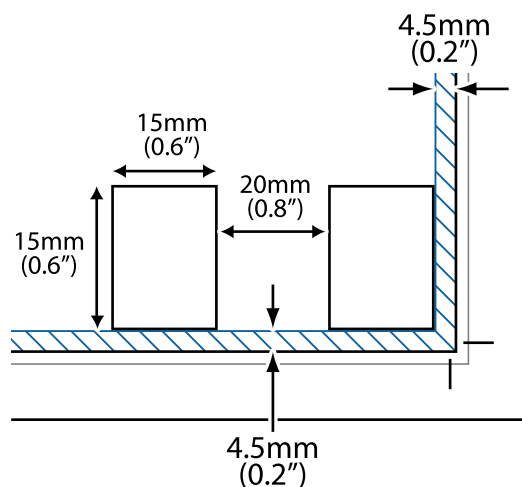

Anmärkning:

Fotona bör vara större än 15×15 mm (0,6×0,6 tum).

2. Starta Epson ScanSmart.
 - ☐ Windows 10
Klicka på startknappen och välj sedan **Epson Software > Epson ScanSmart**.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8
Ange programvarans namn i sökfältet och välj sedan den ikon som visas.
 - ☐ Windows 7
Klicka på startknappen och välj sedan **Alla program > Epson Software > Epson ScanSmart**.
 - ☐ Mac OS
Välj **Gå > Applikationer > Epson Software > Epson ScanSmart**.
3. När skärmen Epson ScanSmart visas ska du följ instruktionerna på skärmen för att skanna.

Skannade foton sparas som separata bilder.



Spara och dela data

Dela data på en minnesenhet. 128

Dela data på en minnesenhet

Du kan skriva eller läsa data på en minnesenhet såsom ett minneskort som sitter i skrivaren, via en dator.



Viktigt:

- ☐ Inaktivera skrivskyddet om tillämpligt och sätt in minneskortet.
- ☐ Om en bild sparas på minneskortet via en dator kommer bilden och antalet foton inte att uppdateras på LCD-skärmen. Ta ut och sätt in minneskortet igen.
- ☐ När du delar en minnesenhet i skrivaren mellan datorer som är anslutna via USB eller ett nätverk, är det endast datorer som är anslutna via den metod som du anger på skrivaren som har skrivbehörighet. För att skriva till minnesenheten ska du ange **Inst.** på kontrollpanelen och sedan välja **Fildelningsinställning** och en anslutningsmetod.

Anmärkning:

Det kan ta lite tid att identifiera data via en dator om en stor minnesenhet, till exempel en hårddisk på 2 TB, är ansluten.

Windows

Välj en minnesenhet från **Dator** eller **Den här datorn**. Data på minnesenheten visas.

Anmärkning:

Om du anslöt skrivaren till nätverket utan att använda programskivan eller Web Installer, mappa en minneskortplats eller USB-port som en nätverksenhet. Öppna **Kör** och ange ett skrivarnamn \\XXXXXX eller en skrivares IP-adress \\\XXX.XXX.XXX.XXX för att **Öppna**. Högerklicka på en enhetsikon som visas för att tilldela nätverket. Nätverksenheten visas på **Dator** eller **Den här datorn**.

Mac OS

Välj en motsvarande enhetsikon. Data på den externa lagringenheten visas.

Anmärkning:

- ☐ Dra och släpp enhetsikonen på papperskorgen när du vill ta bort en minnesenhet. Annars kanske data på den delade enheten inte visas på rätt sätt när en minnesenhet ansluts.
- ☐ För att komma åt en minnesenhet via nätverket, välj **Gå > Anslut till server** från menyn på skrivbordet. Ange ett skrivarnamn cifs://XXXXXX eller smb://XXXXXX (Där "XXXXXX" är skrivarens namn) i **Serveradress** och klicka sedan på **Anslut**.

Relaterad information

➡ ["Specifikationer för minnesenheter"](#) på sidan 279

Underhåll av skrivaren

Kontrollera status för förbrukningsmaterial.	130
Förbättra problem med pappersmatning.	130
Förbättra utskrifts-, kopierings- och skanningskvalitet.	133
Rengöra skrivaren.	144
Rengöra bläckspill.	145
Kontrollera det totala antalet sidor som matats genom skrivaren.	145
Spara ström.	145
Installera eller avinstallera programmen separat.	146
Transportera och förvara skrivaren.	151

Kontrollera status för förbrukningsmaterial


Du kan kontrollera den ungefärliga livslängden på underhållsenheten från skrivarens kontrollpanel. Välj  på startskärmen.

Om du vill bekräfta hur mycket bläck som verkligen finns ska du titta på bläcknivåerna i tankarna.



Viktigt:

Fortsatt användning av skrivaren när bläcknivån är under den undre linjen kan skada skrivaren.

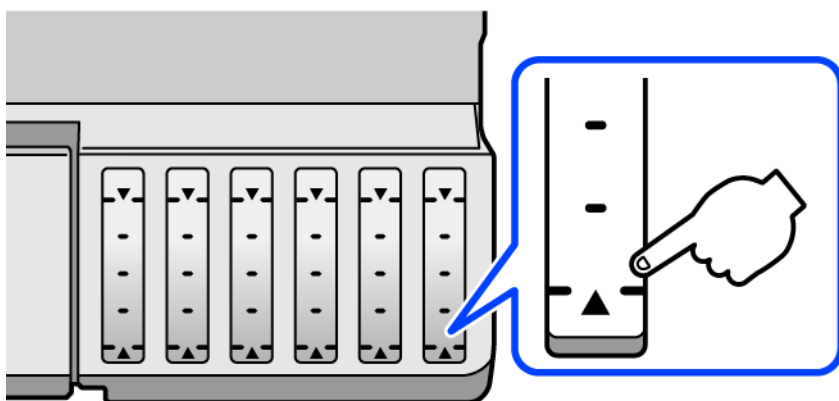

Anmärkning:

Du kan även kontrollera ungefärliga bläcknivåer och ungefärlig tid tills service av underhållslådan från statusskärmen på skrivardrivrutinen. Se länken till relaterad information nedan för mer information.

Relaterad information


- ➔ ["Applikation för utskrift från datorn \(Windows-skrivardrivrutin\)"](#) på sidan 259
- ➔ ["Vägledning för skrivardrivrutinen i Mac OS"](#) på sidan 262
- ➔ ["Det är dags att fylla på bläck"](#) på sidan 203
- ➔ ["Det är dags att byta underhållslådan"](#) på sidan 209

Förbättra problem med pappersmatning

Rengör valsen på insidan när papper från papperskassetten inte matas korrekt från insidan.

1. Stäng av skrivaren genom att trycka på -knappen.
2. Dra ut strömsladden ur vägguttaget och sedan ur enheten.
3. Koppla bort USB-kabeln och ta sedan ur minneskortet och den externa USB-enheten.


4. Se till att bläckbehållarhättan är säkert försluten.

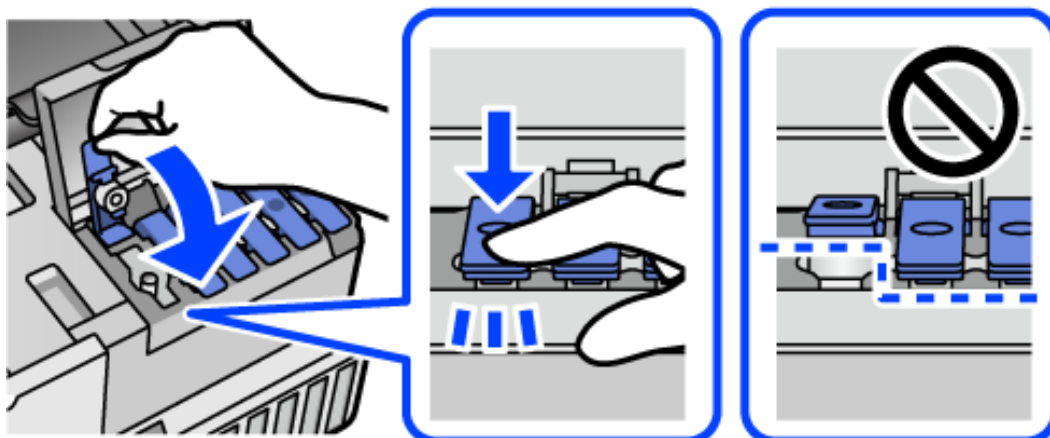


Viktigt:

Om bläckbehållarkåpan inte är stängd ordentligt kan bläck läcka ut.

5. Stäng skannerenheten.
6. Dra ut papperskassetten, och ta sedan bort pappret.

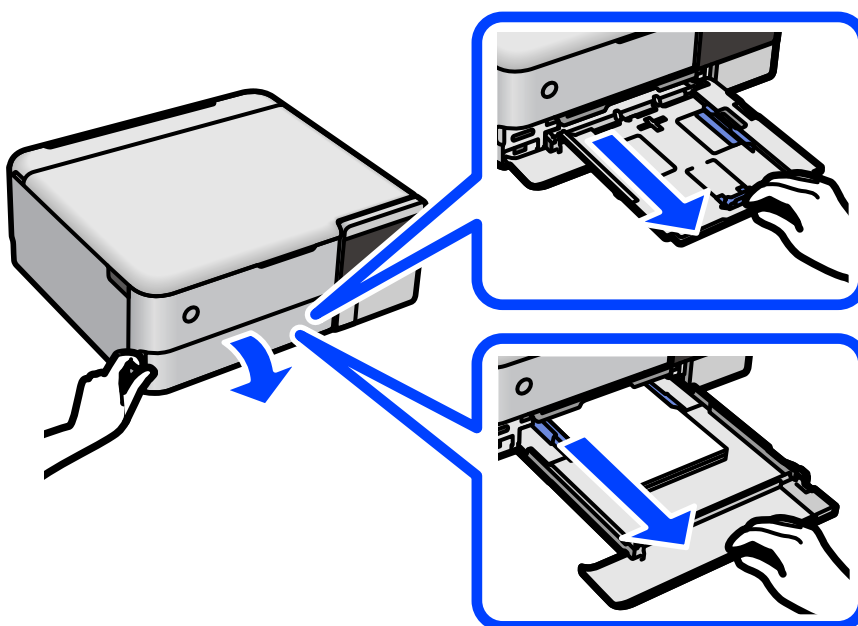

7. Ställ skrivaren på sidan med skrivarens bläckbehållare längst ned.

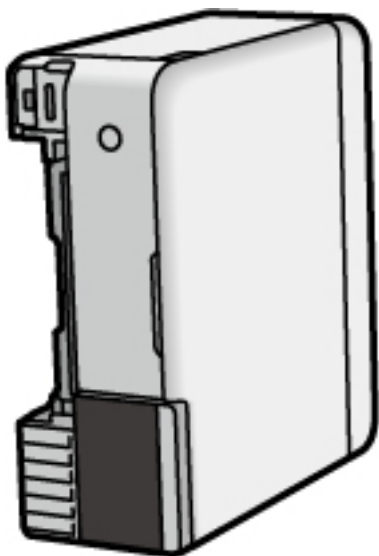

Obs!


Var försiktig så att du inte fastnar med handen eller fingrarna när du ställer skrivaren. Annars kan du skadas.



Viktigt:

Lämna inte skrivaren stående under längre tid.

8. Fukta en trasa med vatten. Vrid ur den ordentligt och torka sedan cylindern samtidigt som du snurrar den med trasan.

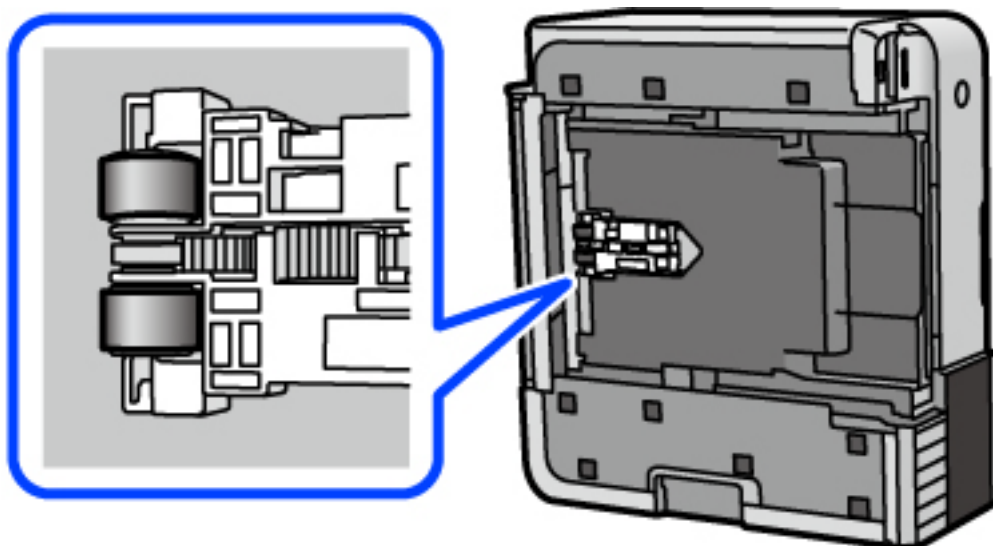

9. Återställ skrivaren i normal position, och mata in papperskassetten.
10. Anslut strömkabeln.

Förbättra utskrifts-, kopierings- och skanningskvalitet

Kontrollera och rengöra skrivhuvudet

Om munstyckena är tilltäppta kan utskriften bli blek, få synliga linjer eller visa felaktiga färger. Om munstyckena är väldigt igensatta skrivs ett tomt ark ut. Om utskriftskvaliteten blir sämre använder du funktionen munstyckeskontroll och ser efter om munstyckena är tilltäppta. Om munstyckena är tilltäppta rengör du skrivhuvudet.




Viktigt:


- ☐ Öppna inte skannerenheten eller stäng av skrivaren under huvudrengöring. Du kommer inte att kunna skriva ut om huvudrengöringen inte slutförs.
- ☐ Vid rengöring av skrivhuvudet förbrukas bläck. Därför ska den inte utföras om det inte är nödvändigt.
- ☐ När bläcknivån är låg kanske du inte kan rengöra skrivhuvudet.
- ☐ Om utskriftskvaliteten inte har förbättrats efter att du upprepat munstyckeskontrollen och rengöring av skrivhuvudet 3 gånger ska du vänta i minst 12 timmar utan att skriva ut. Kör sedan munstyckeskontrollen igen och upprepa rengöringen av skrivhuvudet om det behövs. Vi rekommenderar att stänga av skrivaren genom att trycka på -knappen. Om utskriftskvaliteten fortfarande inte förbättras, kör du Djuprengöring.
- ☐ För att förhindra att skrivhuvudet torkar ska du inte koppla bort skrivaren när strömmen är på.

1. Välj **Underhåll** på skrivarens kontrollpanel.
2. Välj **Skriv.huv. Kontr. munst..**
3. Följ anvisningarna på skärmen för att fylla på papper och skriva ut kontrollmönstret för munstycken.
4. Kontrollera det utskrivna mönstret för att se om skrivhuvudets munstycken är tilltäppta.


A) OK

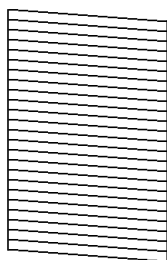

B) NG

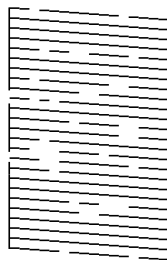

C) NG

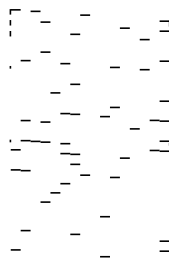

☐ A:

Alla linjer skrivs ut. Välj . Inga ytterligare steg krävs.

☐ B eller nästan B

Vissa munstycken är igensatta. Välj  och följ sedan anvisningarna på skärmen om du vill rengöra skrivhuvudet.

- ☐ C eller nästan C

Om de flesta linjerna saknas eller inte skrivs ut är nog de flesta munstyckena igensatta. Välj  för att lämna kontrollfunktionen för munstycken och kör sedan Djuprengöring. För detaljer, se ”Relaterad information” nedan.

5. När rengöringen är klar, skriver du ut kontrollmönstret för munstycket på nytt. Upprepa rengöringen och skriv ut mönstret tills alla linjer skrivs ut fullständigt.



Viktigt:

Om utskriftskvaliteten inte har förbättrats efter att du upprepat munstyckskontrollen och rengöring av skrivhuvudet 3 gånger ska du vänta i minst 12 timmar utan att skriva ut. Kör sedan munstyckskontrollen igen och upprepa rengöringen av skrivhuvudet om det behövs. Vi rekommenderar att stänga av skrivaren genom att trycka på  -knappen. Om utskriftskvaliteten fortfarande inte förbättras, kör du Djuprengöring.

Anmärkning:

Du kan även kontrollera och rengöra skrivhuvudet från skrivardrivrutinen. Se länken till relaterad information nedan för mer information.

Relaterad information

- ➔ [”Applikation för utskrift från datorn \(Windows-skrivardrivrutin\)” på sidan 259](#)
- ➔ [”Vägledning för skrivardrivrutinen i Mac OS” på sidan 262](#)
- ➔ [”Köra Djuprengöring” på sidan 134](#)

Köra Djuprengöring

Med verktyget **Djuprengöring** kan du byta allt bläck inuti bläckrören. I följande situationer kan du behöva använda den här funktionen för att förbättra utskriftskvaliteten.

- ☐ Utskriften eller den utförda huvudrengöringen när bläcknivåerna är för låga för att visas i bläckbehållarfönstren.
- ☐ När du har utfört munstyckeskontroll och huvudrengöring 3 gånger och sedan väntat i minst 12 timmar utan utskrift, men utskriftskvaliteten fortfarande inte har förbättrats.

Innan du kör den här funktionen ska du läsa följande instruktioner.



Viktigt:

Kontrollera att det finns tillräckligt med bläck i bläckbehållarna.

Kontrollera visuellt att alla bläckbehållare är fyllda till minst en tredjedel. Låga bläcknivåer under Djuprengöring kan skada produkten.



Viktigt:

Ett intervall på 12 timmar krävs mellan varje Djuprengöring.

Normalt sett ska en enstaka Djuprengöring lösa utskriftskvaliteten inom 12 timmar. För att undvika onödig bläckanvändning måste du vänta i 12 timmar innan du försöker igen.



Viktigt:

Byte av underhållsbox kan krävas.

Bläcket deponeras till underhållsboxen. Om den blir full måste du förbereda och installera en extra underhållsbox för att fortsätta med utskriften.

Anmärkning:

När bläcknivåerna eller det lediga utrymmet i underhållsboxen inte räcker för Djuprengöring, kan du inte köra den här funktionen. Även i det här fallet kan nivåerna och det lediga utrymmet för utskrift finnas kvar.

1. Välj **Underhåll** på skrivarens kontrollpanel.
2. Välj **Djuprengöring**.
3. Följ anvisningarna på skärmen för att använda Djuprengöring-funktionen.

Anmärkning:

Om du inte kan använda funktionen, löser du problemen som visas på skärmen. Sedan ska du följa proceduren i steg 1 för att använda denna funktion igen.

4. När du har använt funktionen, kör du munstyckeskontrollen för att kontrollera att de inte är tilltäppta.
För detaljer kring hur du kör munstyckeskontroll, se länken till relaterad information nedan.



Viktigt:

Om utskriftskvaliteten inte har förbättrats efter att du kört Djuprengöring ska du vänta i minst 12 timmar utan att skriva ut. Skriv sedan ut munstyckskontrollmönstret igen. Kör Rengör. av skrivarhuvud eller Djuprengöring beroende på mönstret som skrevs ut. Kontakta Epsons support om utskriftskvaliteten inte blivit bättre.

Anmärkning:

Du kan även köra Stortengöring från skrivardrivrutinen. Se länken till relaterad information nedan för mer information.

Relaterad information

- ➔ ["Applikation för utskrift från datorn \(Windows-skrivardrivrutin\)" på sidan 259](#)
- ➔ ["Vägledning för skrivardrivrutinen i Mac OS" på sidan 262](#)
- ➔ ["Kontrollera och rengöra skrivhuvudet" på sidan 133](#)

Förebygga igensättning av munstycken

Använd alltid strömknappen när du slår på och stänger av skrivaren.

Kontrollera att strömlampan är släckt innan du kopplar från strömkabeln.

Själva bläcket kan torka om det inte täcks över. Det är som att sätta på ett lock på en tuschpenna eller en oljepenna för att förhindra att det torkar. Se till att skrivarhuvudet är ordentligt hopsatt för att förhindra att bläcket torkar.

När strömkabeln dras ur eller om det sker ett strömavbrott när skrivaren används kan skrivarhuvudet inte stängas korrekt. Om skrivarhuvudet lämnas som det är kommer det att torka ut och orsaka att munstycken sätter igen (bläckutlopp).

I dessa fall slår du på och stänger av skrivaren igen så fort som möjligt för att stänga skrivarhuvudet.

Justera skrivarhuvudet

Om du upptäcker att lodräta linjer är sneda eller att bilder är suddiga, justerar du skrivarhuvudet.

1. Välj **Underhåll** på skrivarens kontrollpanel.
2. Välj **Just. av skrivarhuvud**.
3. Välj en av justeringsmenyer.
 - ☐ Om vertikala linjer verkar vara feljusterade eller om utskrifterna se suddiga ut: välj **Vertikal justering**.
 - ☐ Horisontella linjer uppstår i regelbundna intervall **Horisontell justering**.
4. Följ anvisningarna på skärmen för att fylla på papper och skriva ut justeringsmönstret.

Rengöra pappersbanan från bläcksmetning (när ytan på utskriften har vertikala smutsränder)

Rengör valsen på insidan när utskrifterna är kladdiga eller repiga.

Du behöver följande objekt för att utföra procedurerna från steg 4.

- ☐ en tunn sticka
- ☐ en väl urvriden, men fuktig trasa


1. Välj **Underhåll** på skrivarens kontrollpanel.
2. Välj **Guide för pappersrengör.**
3. Följ anvisningarna om du vill rengöra pappersbanan.

Upprepa den här proceduren tills papperet inte längre är kladdigt med bläck. Om papperet blir smutsigt med bläck även efter flera gångers rensningar går du till nästa steg.
4. Vid en väl urvriden fuktig trasa runt spetsen på en tunn sticka.




5. Stäng av skrivaren genom att trycka på -knappen.
6. Dra ut strömsladden ur vägguttaget och sedan ur enheten.

7. Dra ut utmatningsfacket.

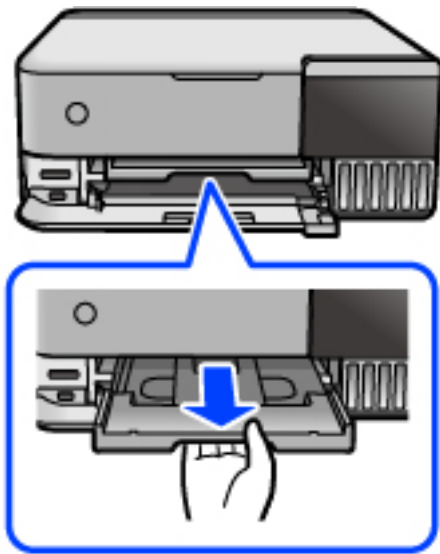

8. Använd stickan du förberett i steg 4 för att torka av de två vita valsarna genom att rotera dem.

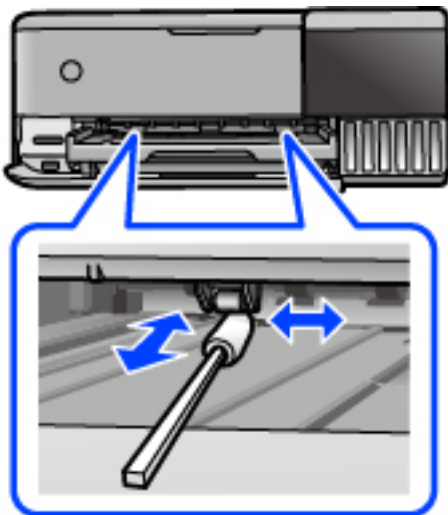

Viktigt:


Rengör inte insidan av skrivaren med servetter. Skrivarhuvudets munstycken kan täppas till med ludd.

9. Anslut strömkabeln.


Rengöra pappersbanan från bläcksmetning (när baksidan på utskriften är smutsig)

1. Stäng av skrivaren genom att trycka på -knappen.
2. Stäng dokumentluckan om den är öppen.

3. Öppna skannerenheten med båda händerna, tills den låses.

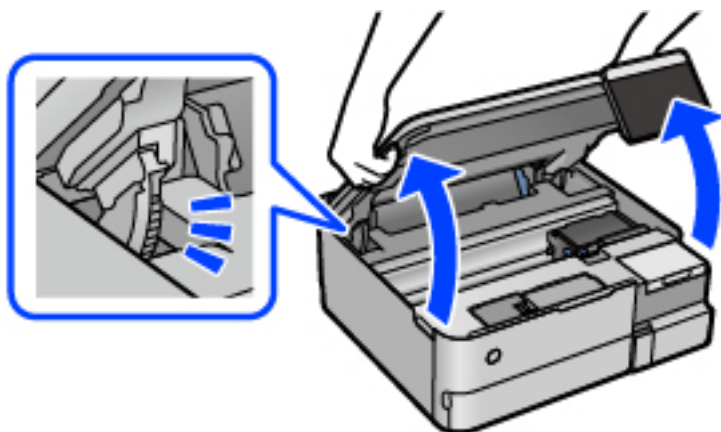


4. Använd en bomullstrasa för att torka bort bläck från delarna inne i skrivaren som visas på följande bild.

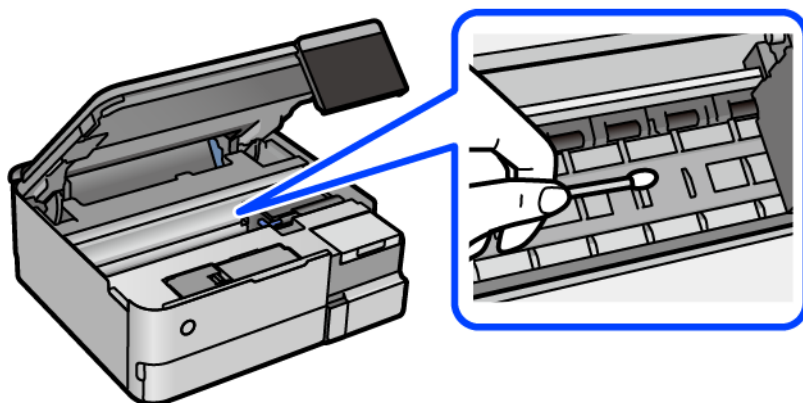




Viktigt:

- ❑ Rengör inte insidan av skrivaren med servetter. Skrivarhuvudets munstycken kan täppas till med ludd.
- ❑ Rör inte vid delarna som visas på bilden. Det kan orsaka fel.

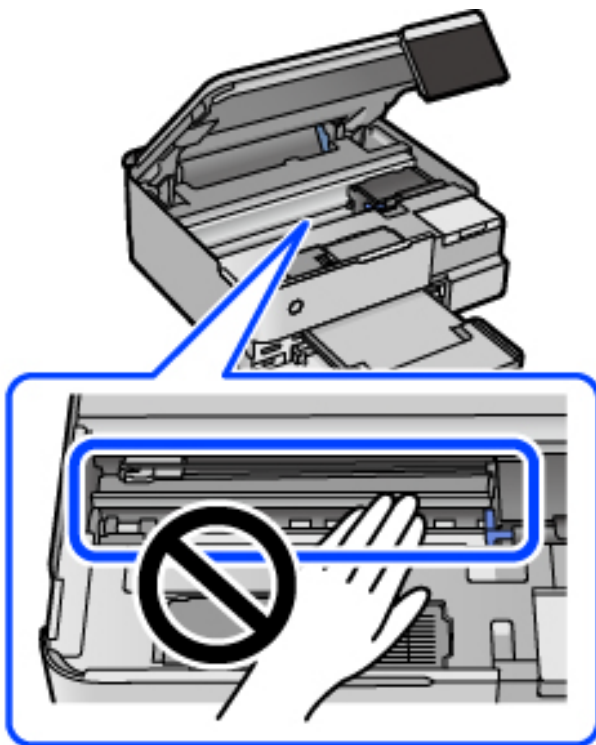

5. Stäng skannerenheten.

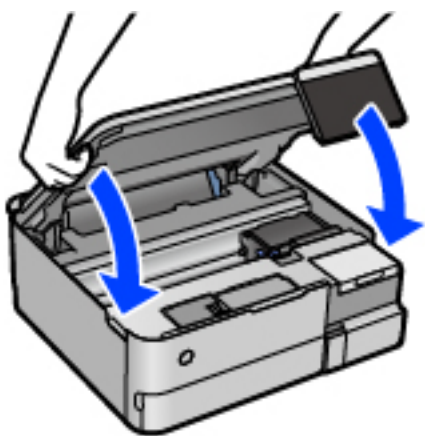

Anmärkning:

Skannerenheten är avsedd till att stängas långsamt och stanna upp lite som en försiktighetsåtgärd mot att klämma fingrarna. Fortsätt att stänga den även om du känner ett visst motstånd.

Rengöra enhetens Skannerglas


När kopierade eller skannade bilder blir smetiga eller repiga ska du rengöra enhetens skannerglas.



Viktigt:

Använd aldrig alkohol eller lösningsmedel för att rengöra skrivaren. Dessa kemikalier kan skada skrivaren.

1. Öppna dokumentluckan.

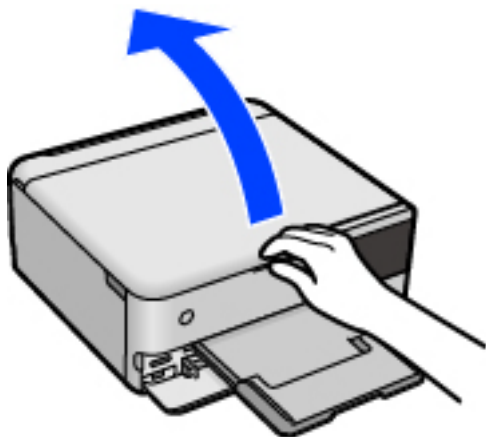

2. Rengör ytan på skannerglas med en mjuk, torr och ren trasa.



Viktigt:

- ☐ Om glasytan blir fläckig av fett eller annat som är svårt att ta bort, kan du använda en liten mängd glasrengöring och en mjuk trasa för att ta bort smutsen. Torka bort alla rester av vätskan.
- ☐ Tryck inte hårt på glasytan.
- ☐ Se till att inte repa eller skada glasytan. En skadad glasyta kan försämra skanningskvaliteten.

Rensa OH-film

Om du inte har använt skrivaren på länge kan skrivhuvudets munstycken vara igentäppta och bläckdropparna kan därför smetas ut.

Föremål som krävs:

- ☐ Bomullspads (flera)
- ☐ Vatten med några droppar rengöringsmedel (2 till 3 droppar rengöringsmedel i 1/4 kopp kranvatten)
- ☐ Lampa för att kontrollera fläckar




Viktigt:


Använd inte någon annan rengöringsvätska än vatten med några droppar rengöringsmedel.

1. Stäng av skrivaren genom att trycka på -knappen.
2. Stäng dokumentluckan om den är öppen.

3. Öppna skannerenheten med båda händerna, tills den låses.

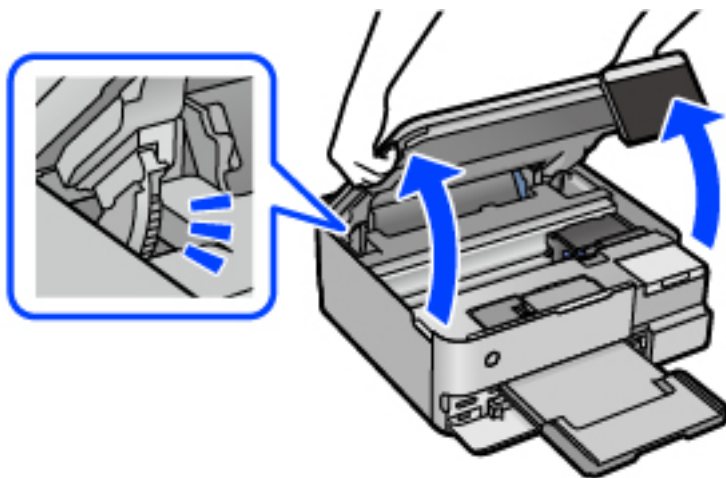

4. Kontrollera om OH-filmen blir smetig. Utsmetning syns enklare om du använder en lampa. Om det finns utsmetningar (såsom fingeravtryck eller smuts) på OH-film (A), går du till nästa steg.

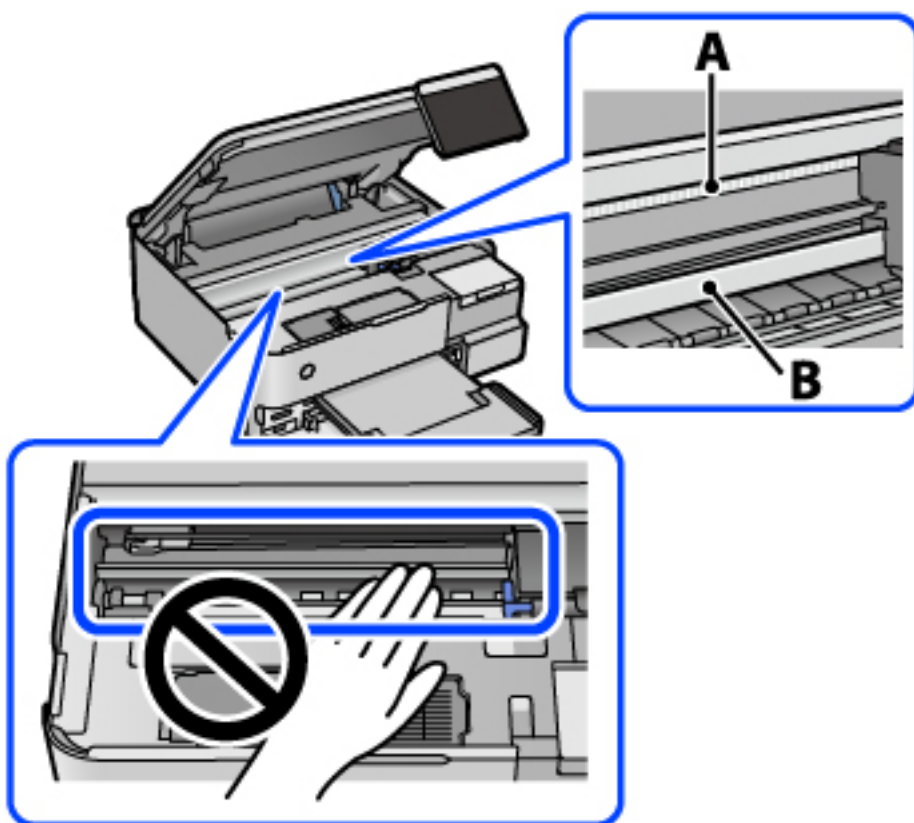

A: OH-film


B: skena



Viktigt:

Var försiktig så du inte rör vid skenan (B). Annars kanske du inte kan skriva ut. Torka inte bort fett på skenan, eftersom det är nödvändigt för funktionen.

5. Fukta en bomullspad med vatten och några droppar diskmedel så att det inte droppar och torka sedan av den utsmorda delen.

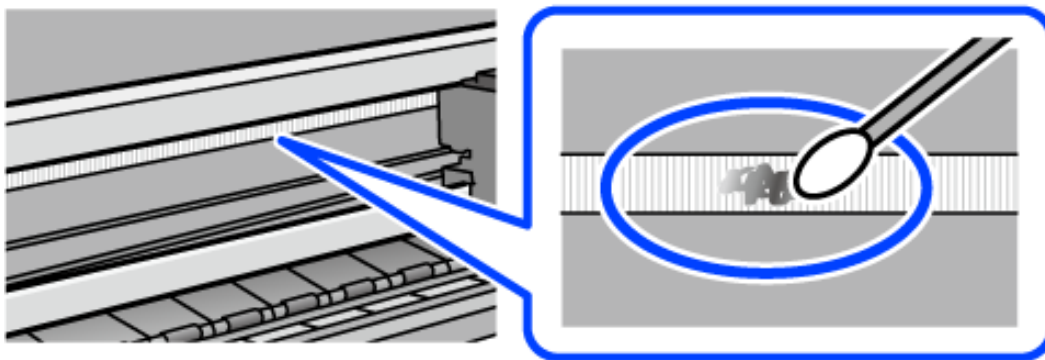

Viktigt:

Torka försiktigt bort smetigheten. Om du trycker på bomullspadsen för hårt mot filmen kan filmens fjädrar ändra placering och skrivaren kan bli skadad.

6. Använd en ny bomullspad för att torka bort filmen.




Viktigt:

Lämna inte några fibrer på filmen.

Anmärkning:

För att förhindra att smetigheten sprids kan du byta bomullspadsen mot en ny.

7. Upprepa steg 5 och 6 tills filmen inte blir smetig.
8. Kontrollera att filmen inte blir smetig.
9. Stäng skannerenheten.

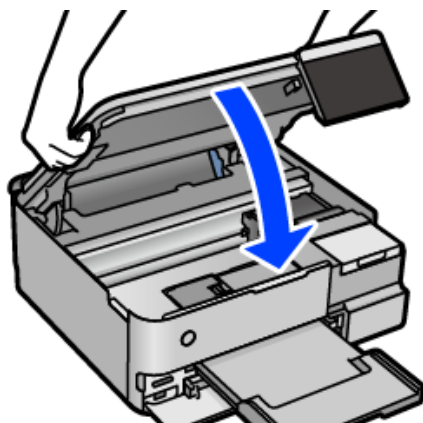

Anmärkning:

Skannerenheten är avsedd till att stängas långsamt och stanna upp lite som en försiktighetsåtgärd mot att klämma fingrarna. Fortsätt att stänga den även om du känner ett visst motstånd.

Menyalternativ för hantering av skrivaren

Välj Underhåll på skrivarens kontrollpanel.

Skriv.huv. Kontr. munst.:

Välj den här funktionen för att kontrollera om skrivarhuvudets munstycken är tilltäppta. Skrivaren skriver ut ett munstyckeskontrollmönster.

Rengör. av skrivarhuvud:

Välj den här funktionen för att rengöra tilltäppta munstycken i skrivarhuvudet.

Djuprengöring:

Välj den här funktionen för att byta allt bläck inuti bläckrören. Mer bläck förbrukas än vid vanlig rengöring. Visa "Relaterad information" nedan för information om att använda denna funktion.

Just. av skrivarhuvud:

Välj denna funktion för att justera skrivhuvudet så att utskriftskvaliteten förbättras.

☐ Vertikal justering

Använd funktionen om utskrifterna ser suddiga ut eller om text och rader är feljusterade.

☐ Horisontell justering

Använd denna funktion om det uppstår användning av horisontella värdeområden i regelbundna intervall i dina utskrifter.

Fyll på bläck:

Välj den här funktionen för att återställa bläcknivån till 100 % innan du fyller på bläckbehållaren.

Bläcknivå Inställning:

Välj den här funktionen för att ställa in bläcknivåerna enligt den bläcknivån som finns kvar.

Kvarvar. kapacitet för Underhållslåda:

Visar ungefärlig livslängd för underhållsenheten. När  visas, är underhållsenheten nästan full. När  visas, är underhållsenheten full.

Guide för pappersrengör.:


Välj den här funktionen om det finns bläckfläckar på de invändiga rullarna. Skrivaren matar papper för att rengöra de invändiga rullarna.

Relaterad information

- ➔ ["Kontrollera och rengöra skrivhuvudet" på sidan 133](#)
- ➔ ["Köra Djuprengöring" på sidan 134](#)
- ➔ ["Fylla på bläcktankarna" på sidan 204](#)
- ➔ ["Rengöra pappersbanan från bläcksmetning \(när ytan på utskriften har vertikala smutsränder\)" på sidan 136](#)


Rengöra skrivaren

Om komponenterna och lådan är smutsig eller dammig stänger du av skrivaren och rengör med en mjuk, ren trasa som har fuktats med vatten. Om du inte kan avlägsna smutsen provar du att tillsätta ett mildt rengöringsmedel till den fuktiga trasan.

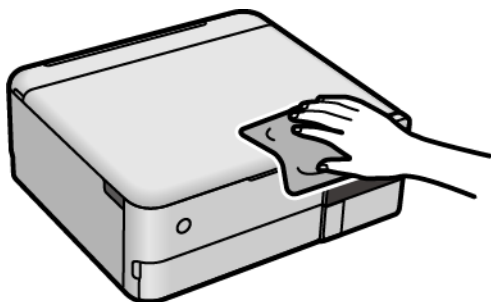

! Viktigt:

- ☐ Se till att vattnet inte tränger in i skrivarens mekanism eller i några elektriska komponenter. I annat fall kan skrivaren skadas.
- ☐ Använd aldrig alkohol eller färglösningsmedel för att rengöra komponenterna eller höljet. Dessa kemikalier kan skada dem.
- ☐ Ta inte på delarna som visas på bilden. Det kan orsaka fel.

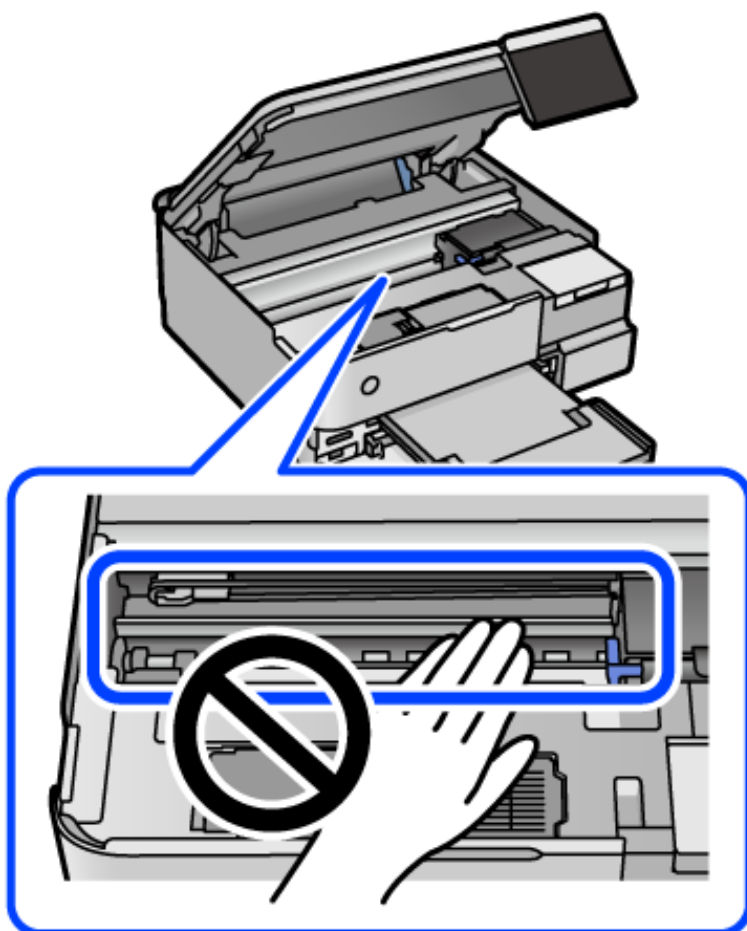

Rengöra bläckspill

Om bläck har spillts ska du rengöra det på följande sätt.

- ☐ Om bläck fäster i området runt behållaren torkar du bort det med en noppfri, ren trasa eller bomullstrasa.
- ☐ Om bläck spills ut på bordet eller golvet, torkar du av det direkt. När bläcket torkar kan det vara svårt att få bort fläckar. För att förhindra att fläckar smetar ut stryker du ut bläcket med en torr trasa och torkar bort det med en fuktig trasa.
- ☐ Om du får bläck på händerna sköljer du bort det med vatten och tvål.

Kontrollera det totala antalet sidor som matats genom skrivaren

Du kan kontrollera det totala antalet sidor som matats genom skrivaren. Informationen skrivs ut tillsammans med mönstret för munstyckskontroll.

1. Välj **Underhåll** på skrivarens kontrollpanel.
2. Välj **Skriv.huv. Kontr. munst..**
3. Följ anvisningarna på skärmen för att fylla på papper och skriva ut mönstret för munstyckskontroll.

Anmärkning:

Du kan kontrollera det totala antalet sidor som matats genom skrivarens drivrutin. Se länken till relaterad information nedan för mer information.

Relaterad information

- ➔ ["Applikation för utskrift från datorn \(Windows-skrivardrivrutin\)" på sidan 259](#)
- ➔ ["Vägledning för skrivardrivrutinen i Mac OS" på sidan 262](#)

Spara ström

Skrivaren går in i viloläge eller stängs av automatiskt om inga åtgärder utförs under en angiven tidsperiod. Du kan justera tiden innan energisparfunktioner tillämpas. Alla ökningar påverkar produktens energieffektivitet. Tänk på miljön innan du tillämpar ändringar.

1. Välj **Inst.** på startskärmen.
2. Välj **Grundl. inställn..**
3. Gör något av följande alternativ.
 - ☐ Välj **Sömntimer** eller **Avstängningsinst.** > **Avstängning om inaktiv** eller **Avstängning vid frånkoppling**.
 - ☐ Välj **Sömntimer** eller **Avstängningstimer**.

Anmärkning:

Din produkt kan ha funktionen **Avstängningsinst.** eller funktionen **Avstängningstimer** beroende på plats för inköp.

4. Välj inställning.

Installera eller avinstallera programmen separat

Anslut datorn till nätverket och installera de senaste programversionerna från webbplatsen. Logga in på datorn som administratör. Ange administratörslösenordet om datorn uppmanar dig till det.

Installera programmen separat


Anmärkning:

Du måste först avinstallera ett program för att kunna installera om det.

1. Kontrollera att skrivaren och datorn är tillgängliga för kommunikation och att skrivaren är ansluten till internet.

2. Starta EPSON Software Updater.

Skärmbilden är ett exempel på Windows.

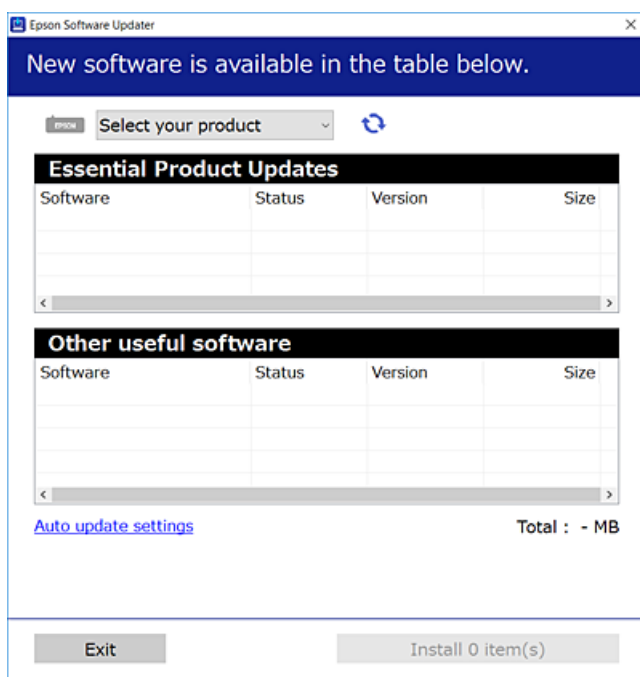

3. För Windows, välj skrivare och klicka sedan på  för att söka efter de senast tillgängliga programmen.
4. Välj alternativen du vill installera eller uppdatera och klicka sedan på knappen Installera.



Viktigt:

Stäng inte av eller koppla inte bort skrivaren tills uppdateringen är klar. Annars kan skrivaren skadas.

Anmärkning:

- ❑ Du kan hämta de senaste programmen från Epsons webbplats.

<http://www.epson.com>

- ❑ Om du använder operativsystemen Windows Server kan du inte använda Epson Software Updater. Hämta de senaste programmen från Epsons webbplats.

Relaterad information

- ➔ ”Applikation för uppdatering av programvara och fast programvara (EPSON Software Updater)” på sidan 267
- ➔ ”Avinstallera program” på sidan 148

Kontrollera att en äkta skrivardrivrutin från Epson är installerad — Windows

Du kan kontrollera om äkta skrivardrivrutiner från Epson finns installerade på datorn med en av följande metoder.

Välj **Kontrollpanel > Visa enheter och skrivare (Skrivare, Skrivare och fax)**, och gör sedan följande för att öppna utskriftsserverns egenskapsfönster.

- ❑ Windows Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2

Klicka på skrivarikonen och klicka sedan på **Utskriftsserverns egenskaper** uppe i fönstret.


- ❑ Windows Vista/Windows Server 2008

Högerklicka på mappen **Skrivare** och klicka sedan på **Kör som administratör > Serveregenskaper**.

- ❑ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Från menyn **Arkiv**, välj **Serveregenskaper**.

Klicka på fliken **Drivrutin**. Om namnet på din skrivare visas i listan, är en äkta skrivardrivrutin från Epson installerad på datorn.

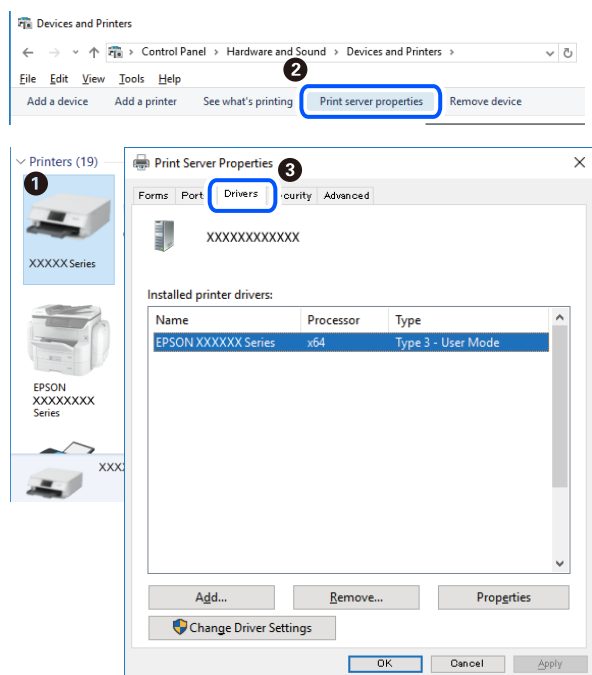


Relaterad information

➔ [”Installera programmen separat” på sidan 146](#)

Kontrollera att en äkta skrivardrivrutin från Epson är installerad — Mac OS

Du kan kontrollera om äkta skrivardrivrutiner från Epson finns installerade på datorn med en av följande metoder.

Välj **Systeminställningar** från Apple-menyn > **Skrivare och skannrar** (eller **Skriv ut och skanna**, **Skriv ut och faxa**) och sedan välj skrivaren. Klicka på **Alternativ och tillbehör**, och om fliken **Alternativ** och fliken **Verktyg** visas i fönstret, är en äkta skrivardrivrutin från Epson installerad på datorn.

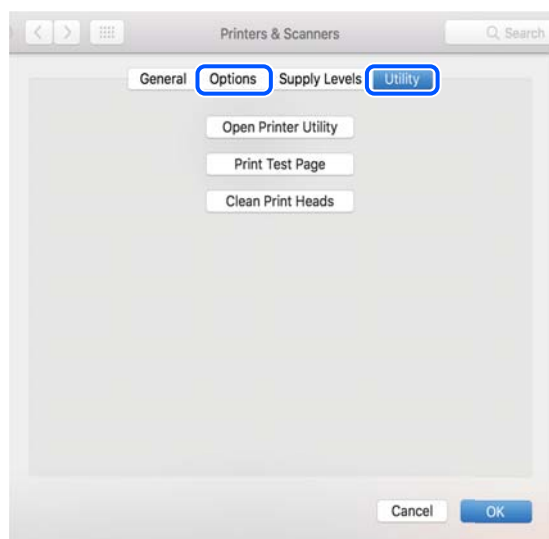

Relaterad information

➔ [”Installera programmen separat” på sidan 146](#)

Lägga till skrivaren (endast för Mac OS)

1. Välj **Systeminställningar** i menyn Apple > **Skrivare och skannrar** (eller **Skriv ut och skanna**, **Skriv ut och faxa**).
2. Klicka på + och välj sedan **Lägg till en annan skrivare eller skanner**.
3. Välj skrivaren och välj den sedan igen i **Använd**.
4. Klicka på **Lägg till**.

Anmärkning:

Om din skrivare inte visas kontrollerar du att den är korrekt ansluten till datorn och att skrivaren är på.

Avinstallera program

Logga in på datorn som administratör. Ange administratörslösenordet om datorn uppmanar dig till det.

Avinstallera program — Windows

1. Stäng av skrivaren genom att trycka på knappen .
2. Stäng alla program som körs.
3. Öppna **Kontrollpanel**:
 - ☐ Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016
Klicka på startknappen och välj sedan **Windows-system > Kontrollpanel**.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Välj **Skrivbord > Inställningar > Kontrollpanel**.
 - ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Klicka på startknappen och välj **Kontrollpanel**.
4. Öppna **Avinstallera program** (eller **Lägg till och ta bort program**):
 - ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
Välj **Avinstallera ett program i Program**.
 - ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Klicka på **Lägg till och ta bort program**.
5. Välj det program som du vill avinstallera.
Du kan inte avinstallera skrivardrivrutinen, om det finns några utskriftsjobb. Ta bort eller vänta tills jobben skrivs ut före avinstallation.
6. Avinstallera programmen:
 - ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
Klicka på **Avinstallera/ändra** eller **Avinstallera**.
 - ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Klicka på **Ändra/ta bort** eller **Ta bort**.

Anmärkning:
*Om fönstret **Kontroll av användarkonto** visas klickar du på **Fortsätt**.*
7. Följ instruktionerna på skärmen.

Avinstallera program — Mac OS

1. Hämta Uninstaller med hjälp av EPSON Software Updater.
När du har hämtat Uninstaller behöver du inte hämta det igen varje gång du avinstallerar programmet.
2. Stäng av skrivaren genom att trycka på knappen .
3. För att avinstallera skrivardrivrutinen, välj **Systeminställningar** från menyn Apple > **Skrivare och skannrar** (eller **Skriv ut och skanna**, **Skriv ut och faxa**), och ta sedan bort skrivaren från listan över tillåtna skrivare.

4. Stäng alla program som körs.
5. Välj **Gå > Applikationer > Epson Software > Uninstaller**.
6. Välj det program som du vill avinstallera och klicka sedan på **Avinstallera**.



Viktigt:

Uninstaller tar bort alla drivrutiner för Epsons bläckstråleskrivare på datorn. Om du använder flera Epson inkjet-skrivare och endast vill ta bort några av drivrutinerna tar du först bort samtliga och sedan installerar du lämplig skrivardrivrutin på nytt.

Anmärkning:

*Om du inte hittar det program som du vill avinstallera i listan över program kan du inte avinstallera med Uninstaller. I sådana fall väljer du **Gå > Applikationer > Epson Software**, välj vilket program du vill avinstallera och dra det sedan till papperskorgen.*

Relaterad information

➔ ”Applikation för uppdatering av programvara och fast programvara (EPSON Software Updater)” på sidan 267

Uppdatera program och inbyggd programvara

Det kan hända att du kan lösa vissa problem och förbättra eller lägga till funktioner genom att uppdatera programmen och den inbyggda programvaran. Se till att du har den senaste versionen av programmen och den inbyggda programvaran.

1. Kontrollera att skrivaren och datorn är anslutna och att datorn är ansluten till Internet.
2. Starta EPSON Software Updater och uppdatera programmen eller den inbyggda programvaran.



Viktigt:

Stäng inte av datorn eller koppla från skrivaren tills uppdateringen är klar. Annars fungerar kanske inte skrivaren.

Anmärkning:

Om du inte hittar det program som du vill uppdatera i listan kan du inte uppdatera med hjälp av EPSON Software Updater. Sök efter de senaste versionerna av programmen från din lokala Epson-webbplats.

<http://www.epson.com>

Relaterad information

➔ ”Applikation för uppdatering av programvara och fast programvara (EPSON Software Updater)” på sidan 267

Uppdatera skrivarens inbyggda programvara med hjälp av kontrollpanelen

Om skrivaren kan anslutas till Internet kan du uppdatera skrivarens inbyggda programvara via kontrollpanelen. Du kan också ställa in skrivaren så att den regelbundet kontrollerar om det finns uppdateringar för inbyggd programvara och meddela dig om det finns några tillgängliga.

Relaterad information

➔ ”Applikation för uppdatering av programvara och fast programvara (EPSON Software Updater)” på sidan 267

Transportera och förvara skrivaren

Följ anvisningarna nedan för att förvara skrivaren när du måste reparera eller flytta på den.

1. Stäng av skrivaren genom att trycka på -knappen.
2. Se till att strömindikatorn slocknar och dra sedan ur strömkabeln.



Viktigt:

Dra ur strömkabeln när strömindikatorn är avstängd. Annars återgår skrivhuvudet inte till startpositionen, vilket får bläcket att torka och kan leda till att det inte går att skriva ut.

3. Koppla loss alla sladdar, som strömkabeln och USB-sladden.
4. Ta bort allt papper från skrivaren.
5. Kontrollera att det inte finns några original på skrivaren.
6. Öppna skannerenheten med dokumentluckan stängd.




Obs!

Var försiktig så att du inte fastnar med handen eller fingrarna när du öppnar eller stänger skannerenheten. Annars kan du skadas.


7. Ställ transportlocket till det låsta läget (transportläge).

Transportlocket stoppar bläckförsörjningen för att förhindra att bläck läcker ut vid transport och förvaring.


Om skrivhuvudet inte är i den position som visas nedan ska du flytta det för hand.

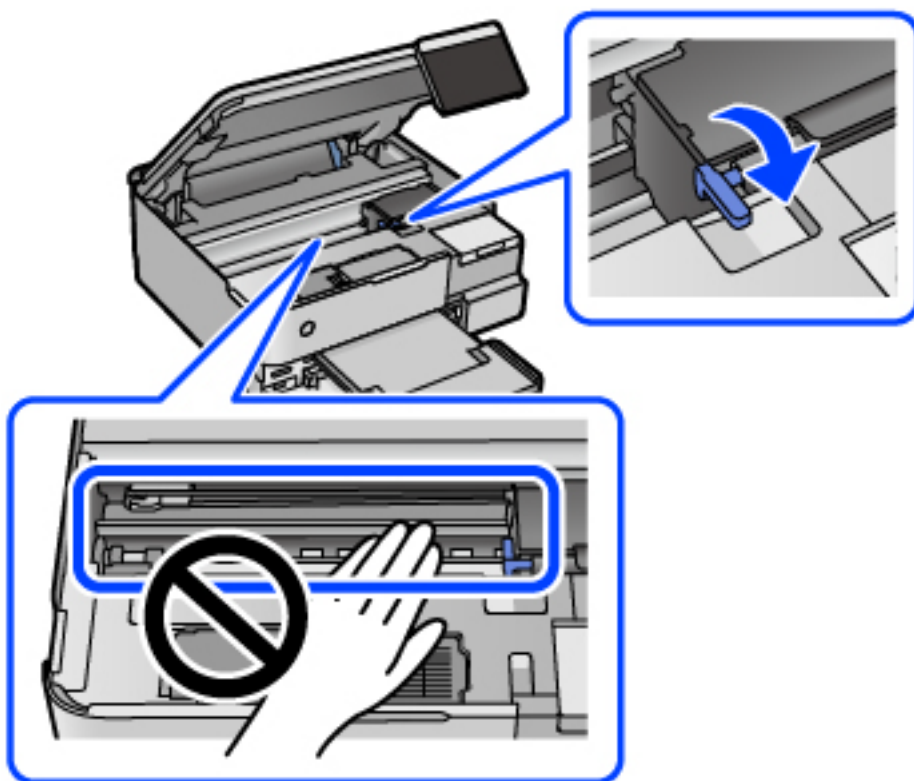


8. Fäst skrivhuvudet vid höljet med tejp.

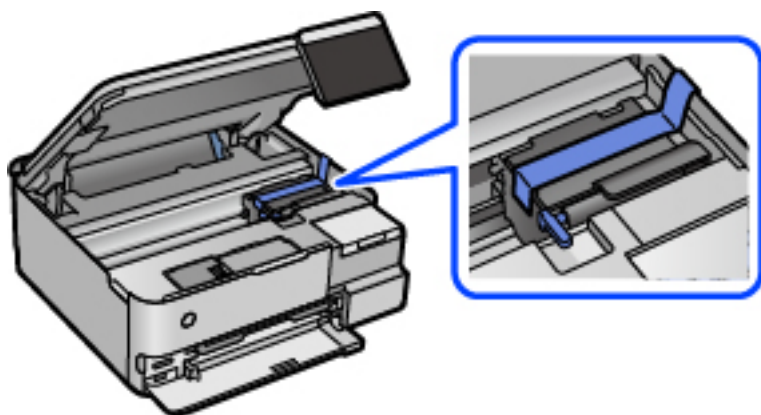

9. Se till att montera locket på bläckbehållaren ordentligt.

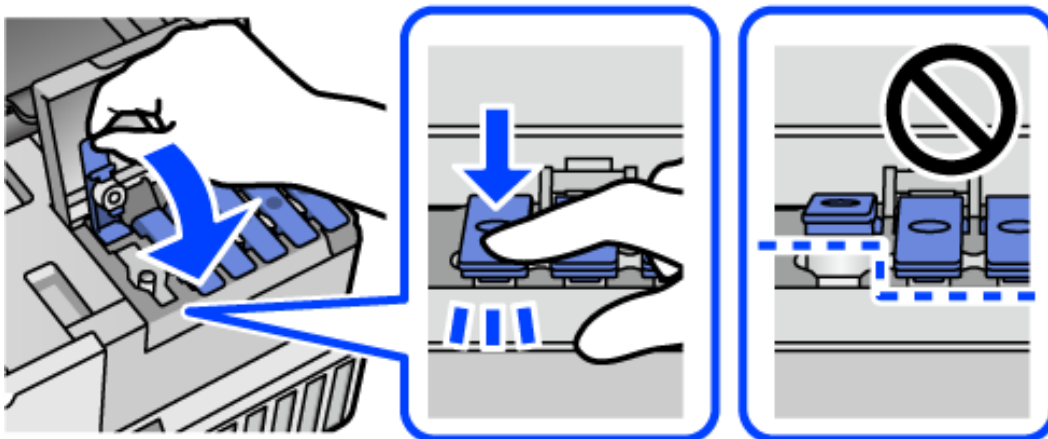


10. Stäng bläckbehållarlocket ordentligt.

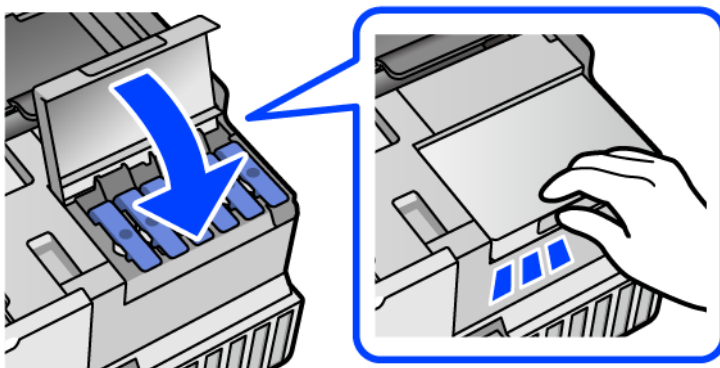


11. Stäng skannerenheten.

Skannerenheten är avsedd till att stängas långsamt och stanna upp lite som en försiktighetsåtgärd mot att klämma fingrarna. Fortsätt att stänga den även om du känner ett visst motstånd.

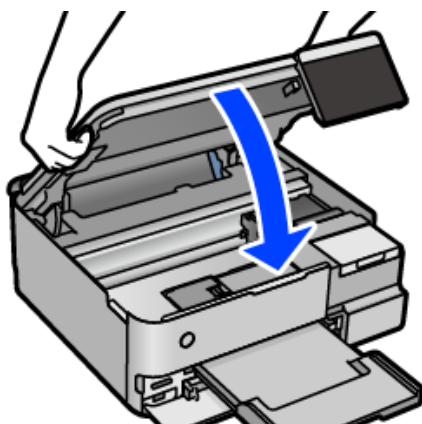


12. Paketera skrivaren enligt bilden nedan.

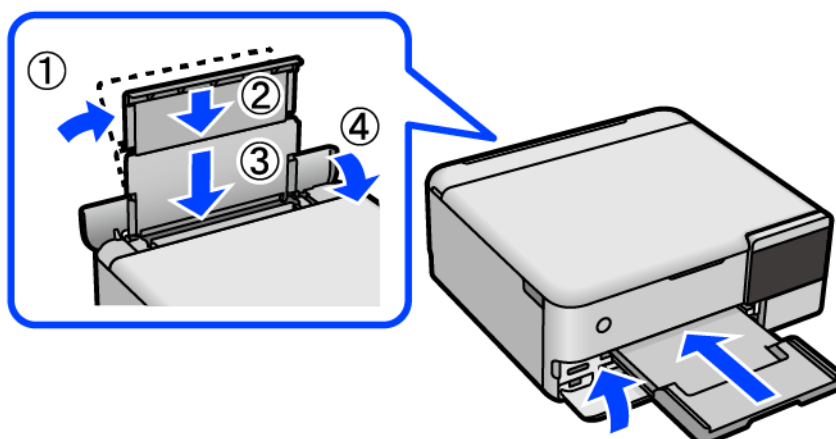

13. Placera skrivaren i plastpåsen och vik ihop den för att stänga den.


14. Paketera skrivaren i dess förpackning tillsammans med skyddsmaterial.

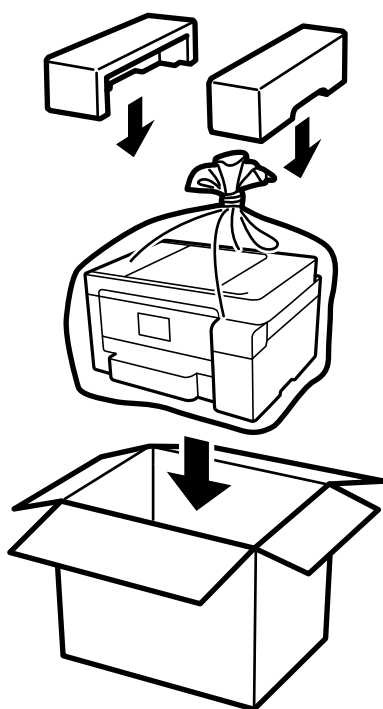




Viktigt:

- ❑ Du måste stå stadigt och korrekt när du lyfter skrivaren. Om du lyfter fel kan du skada dig.
- ❑ När du lyfter skrivaren ska du placera händerna som bilden nedan visar. Håll inte i skrivarens fram- och bakparti.

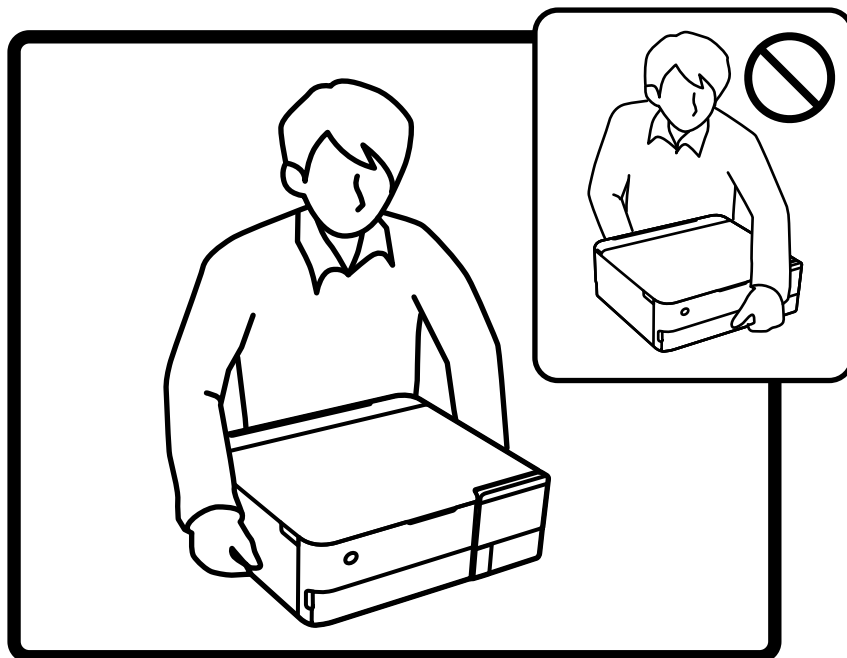

! Viktigt:

- ❑ När du förvarar eller transporterar en bläckflaska, ska du inte luta flaskan eller utsätta den för stötar eller temperaturförändringar. Bläck kan läcka ut trots att locket på bläckflaskan har dragits åt ordentligt. Kom ihåg att hålla bläckflaskan upprätt när du drar åt locket och vidta åtgärder för att förhindra att bläck läcker ut när du transporterar flaskan, exempelvis placering av flaskan i en väska.

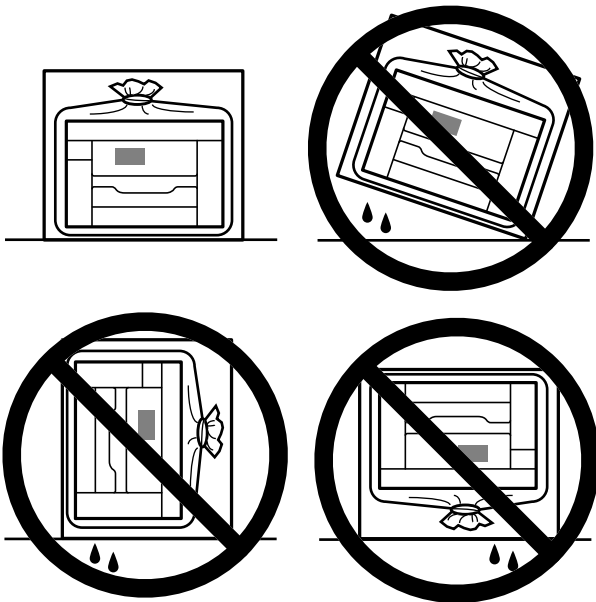

- ❑ Placera inte öppnade bläckflaskor i kartongen tillsammans med skrivaren.



Nästa gång du använder skrivaren ska du se till att ta bort tejp som säkrar skrivhuvudet och ställa transportlocket till det olåsta läget (utskriftsläge). Rensa och justera skrivhuvudet nästa gång du skriver ut om utskriftskvaliteten har försämrats.

Relaterad information

- ➔ [”Kontrollera och rengöra skrivhuvudet” på sidan 133](#)
- ➔ [”Justera skrivhuvudet” på sidan 136](#)

Lösa problem

Skrivaren fungerar inte som förväntat.	158
Ett meddelande visas på LCD-skärmen.	194
Papper fastnar.	196
Det är dags att fylla på bläck.	203
Det är dags att byta underhållslådan.	209
Utskrifts-, kopierings- och skanningskvalitet är dålig.	210
Kan inte lösa problemet.	230

Skrivaren fungerar inte som förväntat

Skrivaren startar inte eller stängs inte av

Strömmen slås inte på

De följande orsaken kan övervägas.

■ Strömsladden är inte ansluten korrekt till eluttaget.

Lösningar

Kontrollera att strömsladden är ordentligt ansluten.

■ Knappen tryckets inte ned tillräckligt länge.

Lösningar

Håll ner -knappen lite längre tid.

Skrivaren startar inte automatiskt

■ Autostart är inaktiverat.

Lösningar

- ☐ Välj **Inst. > Grundl. inställn.** och aktivera sedan inställningen **Autostart**.
- ☐ När du ansluter med USB-kabeln, se till att du anslut USB-kabeln säkert till skrivaren och datorn.
- ☐ När du ansluter via ett nätverk se till att skrivaren är korrekt ansluten till ett nätverk. Detta visas på skrivarens startskärm.

➔ ["Guide till nätverksikonen" på sidan 26](#)

Strömmen stängs inte av

■ Knappen tryckets inte ned tillräckligt länge.

Lösningar

Håll ner -knappen lite längre tid. Om du fortfarande inte kan stänga av skrivaren drar du ut strömsladden. Förhindra att skrivarhuvudet torkar ut genom att sätta igång skrivaren igen och sedan stänga av den med -knappen.

Papper matas inte korrekt

Ingen pappersmatning

De följande orsaken kan övervägas.

■ Installationsplatsen är inte lämplig.

Lösningar

Placera skrivaren på en plan yta och använd den under rekommenderade miljöförhållanden.

➔ [”Miljöspecifikationer” på sidan 282](#)

■ Papper som inte stöds används.

Lösningar

Använd papper som hanteras av den här skrivaren.

➔ [”Tillgängligt papper och kapacitet” på sidan 253](#)

➔ [”Otillgängliga papperstyper” på sidan 258](#)

■ Olämplig pappershantering.

Lösningar

Följ försiktighetsåtgärder för pappershantering.

➔ [”Försiktighetsåtgärder för pappershantering” på sidan 32](#)

■ För många ark har fylls på i skrivaren.

Lösningar

Fyll inte på med mer än maximalt antal ark som anges för papperet.

➔ [”Tillgängligt papper och kapacitet” på sidan 253](#)

■ Skrivarens pappersinställningar är felaktiga.

Lösningar

Kontrollera att inställningarna för pappersstorlek och papperstyp stämmer med den faktiska pappersstorleken och papperstypen som fyllts på i skrivaren.

➔ [”Inställningar för pappersformat- och typ” på sidan 34](#)

■ Papper glider bort när pappersdamm fastna på valsens.

Lösningar

Rengör valsens.

➔ [”Förbättra problem med pappersmatning” på sidan 130](#)

Pappret matas in snett

De följande orsaken kan övervägas.

■ Installationsplatsen är inte lämplig.

Lösningar

Placera skrivaren på en plan yta och använd den under rekommenderade miljöförhållanden.

➔ ["Miljöspecifikationer" på sidan 282](#)

■ Papper som inte stöds används.

Lösningar

Använd papper som hanteras av den här skrivaren.

➔ ["Tillgängligt papper och kapacitet" på sidan 253](#)

➔ ["Otillgängliga papperstyper" på sidan 258](#)

■ Olämplig pappershantering.

Lösningar

Följ försiktighetsåtgärder för pappershantering.

➔ ["Försiktighetsåtgärder för pappershantering" på sidan 32](#)

■ Papperet fylls inte på korrekt.

Lösningar

Fyll på papper i rätt riktning och skjut kantstyrningen mot papperskanten.

➔ ["Fylla på papper" på sidan 35](#)

■ För många ark har fylls på i skrivaren.

Lösningar

Fyll inte på med mer än maximalt antal ark som anges för papperet.

➔ ["Tillgängligt papper och kapacitet" på sidan 253](#)

■ Skrivarens pappersinställningar är felaktiga.

Lösningar

Kontrollera att inställningarna för pappersstorlek och papperstyp stämmer med den faktiska pappersstorleken och papperstypen som fyllts på i skrivaren.

➔ ["Inställningar för pappersformat- och typ" på sidan 34](#)

■ Papper glider bort när pappersdamm fastna på valsens.

Lösningar

Rengör valsen.

➔ ["Förbättra problem med pappersmatning" på sidan 130](#)

Flera pappersark matas i taget

De följande orsaken kan övervägas.

■ Installationsplatsen är inte lämplig.

Lösningar

Placera skrivaren på en plan yta och använd den under rekommenderade miljöförhållanden.

➔ [”Miljöspecifikationer” på sidan 282](#)

■ Papper som inte stöds används.

Lösningar

Använd papper som hanteras av den här skrivaren.

➔ [”Tillgängligt papper och kapacitet” på sidan 253](#)

➔ [”Otillgängliga papperstyper” på sidan 258](#)

■ Olämplig pappershantering.

Lösningar

Följ försiktighetsåtgärder för pappershantering.

➔ [”Försiktighetsåtgärder för pappershantering” på sidan 32](#)

■ Papperet är fuktigt eller vått.

Lösningar

Fyll på nytt papper.

■ Statisk el orsakar att pappersark häftar vid varandra.

Lösningar

Vädra papperet innan du fyller på det. Om papperet fortfarande inte matas ska du fylla på ett pappersark i taget.

■ För många ark har fylls på i skrivaren.

Lösningar

Fyll inte på med mer än maximalt antal ark som anges för papperet.

➔ [”Tillgängligt papper och kapacitet” på sidan 253](#)

■ Skrivarens pappersinställningar är felaktiga.

Lösningar

Kontrollera att inställningarna för pappersstorlek och papperstyp stämmer med den faktiska pappersstorleken och papperstypen som fyllts på i skrivaren.

➔ [”Inställningar för pappersformat- och typ” på sidan 34](#)

■ Papper glider bort när pappersdamm fastna på valsens.

Lösningar

Rengör valsens.

➔ [”Förbättra problem med pappersmatning”](#) på sidan 130

■ Flera pappersark matas samtidigt under dubbelsidig utskrift.

Lösningar

Ta bort allt papper som finns i papperskällan innan du fyller på papperet igen.

Papper matas ut under utskrift

■ Letterhead har inte valts som papperstyp.

Lösningar

Om du har fyllt på letterhead-papper (papper som innehåller information som sändarens namn eller företagsnamn som finns förutskrivna i rubriken), välj **Letterhead** som papperstypsinställning.

Det går inte att skriva ut

Kan inte skriva ut från Windows

Kontrollera att datorn och skrivaren är anslutna korrekt.

Orsaken och lösningen till problemen kan skilja sig åt beroende om de är eller inte är anslutna.

Kontrollera anslutningsstatus

Använd Epson Printer Connection Checker för att kontrollera datorns och skrivarens anslutningsstatus. Du kan kanske lösa problemet beroende på vilka resultat kontrollen ger.

1. Dubbelklicka på ikonen **Epson Printer Connection Checker** på skrivbordet.

Epson Printer Connection Checker startar.

Om det inte finns någon ikon på skrivbordet följer du sätten nedan för att starta Epson Printer Connection Checker.

- ☐ Windows 10

Klicka på startknappen och välj sedan **Epson Software > Epson Printer Connection Checker**.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Ange programvarans namn i sökfältet och välj sedan den ikon som visas.

- ☐ Windows 7

Klicka på startknappen och välj sedan **Alla program > Epson Software > Epson Printer Connection Checker**.

2. Kontrollera genom att följa anvisningarna på skärmen.

Anmärkning:

Om skrivarnamnet inte visas ska du installera en äkta skrivardrivrutin från Epson.

[”Kontrollera att en äkta skrivardrivrutin från Epson är installerad — Windows” på sidan 147](#)

När du har identifierat problemen ska du följa den lösning som visas på skärmen.

Om du inte kan lösa problemen ska du se följande beroende på din situation.

- ☐ Skrivaren identifieras inte via en nätverksanslutning

[”Kan inte ansluta till ett nätverk” på sidan 163](#)

- ☐ Skrivaren identifieras inte via en USB-anslutning

[”Skrivaren kan inte anslutas via USB \(Windows\)” på sidan 165](#)

- ☐ Skrivaren identifieras men det går inte att skriva ut.

[”Kan inte skriva ut även om en anslutning har upprättats \(Windows\)” på sidan 166](#)


Kan inte ansluta till ett nätverk

Problemet kan bero på ett av de följande orsakerna.

■ Det är något fel med nätverksenheterna för Wi-Fi-anslutning.

Lösningar

Stäng av enheterna som du vill ansluta till nätverket. Vänta i cirka 10 sekunder och sätt sedan på enheterna i följande ordning; trådlös router, dator eller smartenhet och sedan skrivaren. Flytta skrivaren och datorn eller smartenheten närmare till den trådlösa routern för att förbättra radiovägskommunikationen och försök sedan att utföra nätverksinställningarna igen.

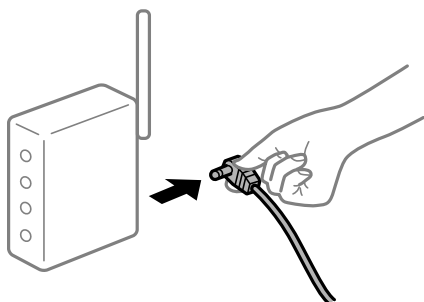

■ Enheter kan inte ta emot signaler från den trådlösa routern eftersom de är för långt bort.

Lösningar

Efter att du flyttar datorn eller smartenheten och skrivaren närmare till den trådlösa routern ska du stänga av den trådlösa routern och sedan starta den igen.

■ När du ändrar den trådlösa routern matchar inställningarna inte till den nya routern.

Lösningar

Utför anslutningsinställningarna igen så att de matchar till den nya trådlösa routern.


➔ [”När du byter ut den trådlösa routern” på sidan 234](#)

SSID:er som är anslutna från datorn eller smartenheten och datorn skiljer sig åt.

Lösningar

När du använder flera trådlösa routrar samtidigt eller om den trådlösa routern har flera SSID:er och enheter som är anslutna till olika SSID:er kan du inte ansluta den trådlösa routern.

Anslut datorn eller smartenheten till samma SSID som skrivaren.

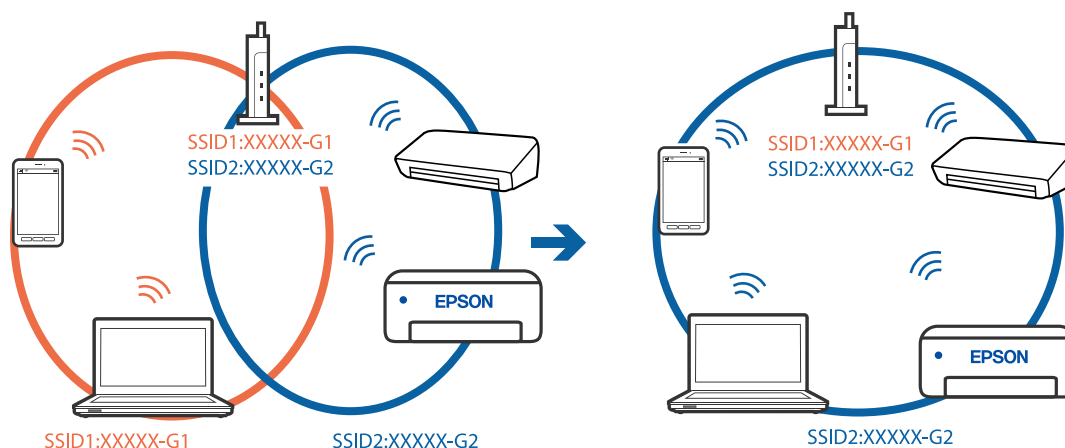

En sekretesseparatorfunktion finns tillgänglig på den trådlösa routern.

Lösningar

De flesta trådlösa routrar har en separeringsfunktion som blockerar kommunikation mellan enheter inom samma SSID. Om du inte kan kommunicera mellan skrivaren och datorn eller smart enhet, även om de är anslutna till samma nätverk, så avaktivera separeringsfunktionen på den trådlösa routern. Mer information finns i dokumentationen som medföljde den trådlösa routern.

IP-adressen är inte tilldelad korrekt.

Lösningar

Om IP-adressen som tilldelats till skrivaren är 169.254.XXX.XXX, och nätmasken är 255.255.0.0, kanske IP-adressen inte tilldelas korrekt.

Välj **Inst. > Nätverksinställningar > Avancerat** på skrivarens kontrollpanel och kontrollera sedan IP-adressen och nätmasken som är tilldelade till skrivaren.

Starta om den trådlösa routern eller återställ nätverksinställningarna för skrivaren.

➔ [”Återställa nätverksanslutningen” på sidan 234](#)

Det finns ett problem med datorns nätverksinställningar.

Lösningar

Försök att komma åt webbplatsen från datorn för att kontrollera att datorns nätverksinställningar är korrekt. Om du inte kan komma åt någon webbplats, ligger problemet i datorn.

Kontrollera datorns nätverksanslutning. Mer information finns i dokumentationen som medföljde datorn.

Skrivaren är ansluten via Ethernet med hjälp av enheter som stöder IEEE 802.3az (energieffektiv Ethernet).

Lösningar

När du ansluter skrivaren via Ethernet med enheter som stöder IEEE 802.3az (Energieffektivt Ethernet) kan följande problem uppstå beroende på vilken hubb eller router du använder.

- ☐ Anslutningen bli instabil, skrivaren ansluts och kopplas bort gång på gång.
- ☐ Kan inte ansluta till skrivaren.
- ☐ Kommunikationshastigheten är långsam.

Följ stegen nedan för att inaktivera IEEE 802.3az för skrivaren och sedan ansluta.

1. Dra ur Ethernetkabeln som är ansluten till datorn och skrivaren.
 2. När IEEE 802.3az på datorn är aktiverat, stäng av det.
Mer information finns i dokumentationen som medföljde datorn.
 3. Anslut datorn direkt till skrivaren med en ethernetkabel.
 4. Skriv ut en nätverksanslutningsrapport på skrivaren.
[”Skriva ut en rapport om nätverksanslutning” på sidan 245](#)
 5. Kontrollera skrivarens IP-adress på den utskrivna anslutningsrapporten för nätverket.
 6. Gå till Web Config på datorn.
Öppna en webbläsare och ange skrivarens IP-adress.
[”Applikation för att konfigurera skrivaråtgärder \(Web Config\)” på sidan 265](#)
 7. Välj **Avancerade inställningar** från listan längst uppe till höger i fönstret.
 8. Välj **Nätverksinställningar > Kabelanslutet LAN**.
 9. Välj **Av** för **IEEE 802.3az**.
 10. Klicka på **Nästa**.
 11. Klicka på **OK**.
 12. Dra ur Ethernetkabeln som är ansluten till datorn och skrivaren.
 13. Om du stängt av IEEE 802.3az på datorn i steg 2, aktivera det.
 14. Anslut Ethernetkabeln som du avlägsnade i steg 1 till datorn och skrivaren.
- Om problemet kvarstår kan det vara andra enheter än skrivaren som orsakar problemet.

Skrivaren kan inte anslutas via USB (Windows)

De följande orsakerna kan övervägas.

■ USB-kabeln är inte ansluten korrekt till eluttaget.

Lösningar

Anslut USB-kabeln säkert till skrivaren och datorn.

■ Det finns ett problem med USB-hubben.

Lösningar

Om du använder en USB-hubb kan du försöka ansluta skrivaren direkt till datorn.

■ Det finns ett problem med USB-kabeln eller USB-porten.

Lösningar

Om USB-kabeln inte känns av ska du byta port eller USB-kabel.

Kan inte skriva ut även om en anslutning har upprättats (Windows)

De följande orsaken kan övervägas.

■ En äkta skrivardrivrutin från Epson har inte installerats.

Lösningar

Om en äkta skrivardrivrutin från Epson (EPSON XXXXX) inte är installerad, är de tillgängliga funktionerna begränsade. Vi rekommenderar att använda en äkta skrivardrivrutin från Epson.

➔ ["Kontrollera att en äkta skrivardrivrutin från Epson är installerad — Windows" på sidan 147](#)

➔ ["Kontrollera att en äkta skrivardrivrutin från Epson är installerad — Mac OS" på sidan 148](#)

■ Det finns ett problem med programmet eller med data.

Lösningar

☐ Om du skriver ut en bild med stor datastorlek kan minnet i datorn ta slut. Skriv ut bilden med en lägre upplösning eller i en mindre storlek.

☐ Om du har försökt med alla lösningar och problemet inte är löst, kan du försöka att avinstallera och sedan återinstallera skrivardrivrutinen

➔ ["Installera eller avinstallera programmen separat" på sidan 146](#)

■ Det föreligger ett problem med skrivarens status.


Lösningar

Klicka på **EPSON Status Monitor 3** på skrivarens drivrutinsflik **Underhåll** och kontrollera sedan skrivarstatus. Om **EPSON Status Monitor 3** är inaktiverad klickar du på **Utökade inställningar** på fliken **Underhåll** och väljer sedan **Aktivera EPSON Status Monitor 3**.

Det finns fortfarande ett jobb som väntar på utskrift.

Lösningar

Klicka på **Utskriftskö** på fliken **Underhåll** för skrivardrivrutinen. Om onödiga data ligger kvar väljer du **Avbryt alla dokument** från menyn **Skrivare**.

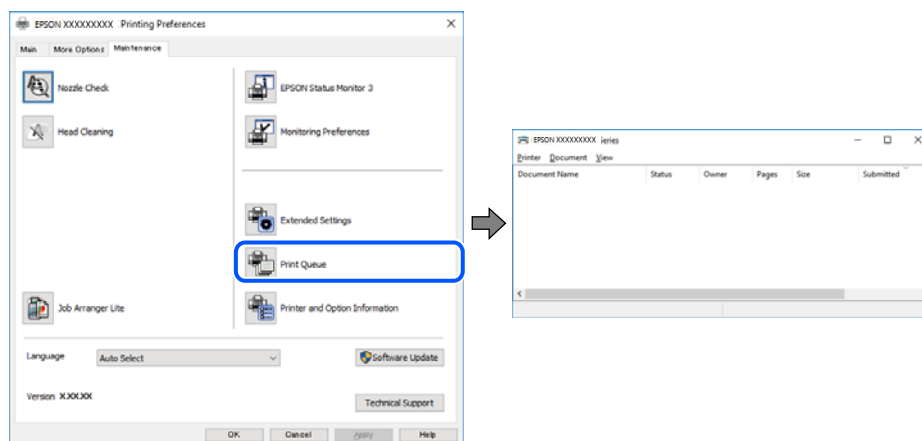


Skrivaren är i vänteläge eller är offline.

Lösningar

Klicka på **Utskriftskö** på fliken **Underhåll** för skrivardrivrutinen.

Om skrivaren är fränkopplad eller väntande, rensar du inställningarna för fränkopplad och väntande på menyn **Skrivare**.

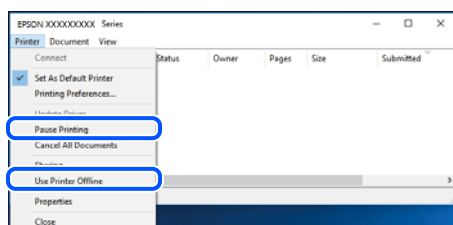

Skrivaren har inte valts som standardskrivare.

Lösningar

Högerklicka på skrivarikonen under **Kontrollpanel > Visa enheter och skrivare** (eller **Skrivare, Skrivare och fax**) och klicka sedan på **Ange som standardskrivare**.

Anmärkning:

Om det finns flera skrivare att välja mellan, se följande om hur du väljer rätt skrivare.

Exempel)

USB-anslutning: EPSON XXXX-serien

Nätverksanslutning: EPSON XXXX-serien (nätverk)

Om du installerar skrivardrivrutinen flera gånger kan kopior på skrivardrivrutinen skapas. Om kopior, såsom "EPSON XXXX-serien (kopia 1)" skapas högerklickar du på den kopierade drivrutinsikonen och sedan klickar du på **Ta bort enhet**.

■ Skrivarporten är inte inställd korrekt.

Lösningar

Klicka på **Utskriftskö** på fliken **Underhåll** för skrivardrivrutinen.

Kontrollera att skrivarporten är korrekt inställd som det visas nedan i **Egenskaper > Port** i menyn **Skrivare**.

USB-anslutning: **USBXXX**, nätverksanslutning: **EpsonNet Print Port**

Skrivaren kan plötsligt inte skriva ut via en nätverksanslutning

Problemet kan bero på ett av de följande orsakerna.

■ Nätverksmiljön har ändrats.

Lösningar

När du har ändrat nätverksmiljön såsom din trådlösa router eller leverantör, kan du försöka utföra nätverksinställningar för skrivaren igen.


Anslut datorn eller smartenheten till samma SSID som skrivaren.

➔ [”Återställa nätverksanslutningen”](#) på sidan 234

■ Det är något fel med nätverksenheterna för Wi-Fi-anslutning.

Lösningar

Stäng av enheterna som du vill ansluta till nätverket. Vänta i cirka 10 sekunder och sätt sedan på enheterna i följande ordning; trådlös router, dator eller smartenhet och sedan skrivaren. Flytta skrivaren och datorn eller smartenheten närmare till den trådlösa routern för att förbättra radiovågskommunikationen och försök sedan att utföra nätverksinställningarna igen.

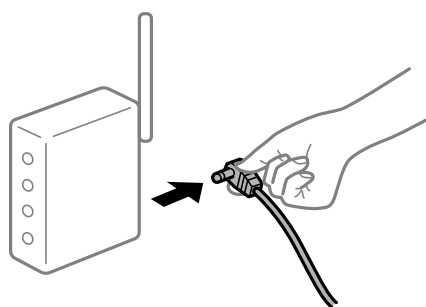

■ Skrivaren är inte ansluten till nätverket.

Lösningar

Välj **Inst. > Nätverksinställningar > Kontroll av nätverksanslutning** och skriv sedan ut nätverksanslutningsrapporten. Om rapporten visas att nätverksanslutningen misslyckades, kontrollera nätverksanslutningsrapporten och följ sedan de utskrivna lösningarna.

➔ [”Skriva ut en rapport om nätverksanslutning”](#) på sidan 245

Det finns ett problem med datorns nätverksinställningar.

Lösningar


Försök att komma åt webbplatsen från datorn för att kontrollera att datorns nätverksinställningar är korrekta. Om du inte kan komma åt någon webbplats, ligger problemet i datorn.

Kontrollera datorns nätverksanslutning. Mer information finns i dokumentationen som medföljde datorn.

Det finns fortfarande ett jobb som väntar på utskrift.

Lösningar

Klicka på **Utskriftskö** på fliken **Underhåll** för skrivardrivrutinen. Om onödiga data ligger kvar väljer du **Avbryt alla dokument** från menyn **Skrivare**.

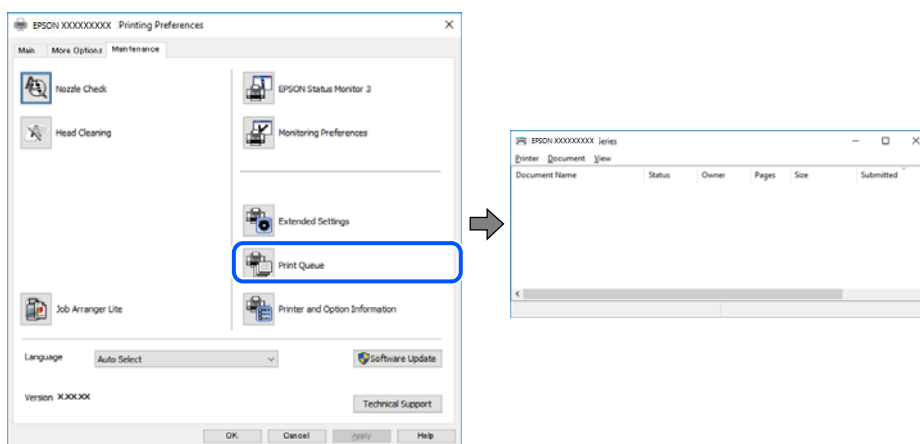


Skrivaren är i vänteläge eller är offline.

Lösningar

Klicka på **Utskriftskö** på fliken **Underhåll** för skrivardrivrutinen.

Om skrivaren är fränkopplad eller väntande, rensar du inställningarna för fränkopplad och väntande på menyn **Skrivare**.

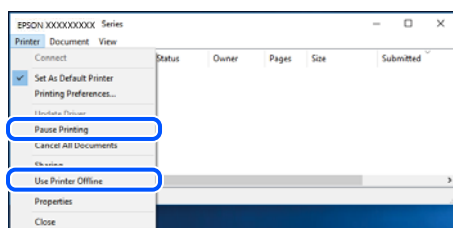

Skrivaren har inte valts som standardskrivare.

Lösningar

Högerklicka på skrivarikonen under **Kontrollpanel** > **Visa enheter och skrivare** (eller **Skrivare, Skrivare och fax**) och klicka sedan på **Ange som standardskrivare**.

Anmärkning:

Om det finns flera skrivare att välja mellan, se följande om hur du väljer rätt skrivare.

Exempel)

USB-anslutning: EPSON XXXX-serien

Nätverksanslutning: EPSON XXXX-serien (nätverk)

Om du installerar skrivardrivrutinen flera gånger kan kopior på skrivardrivrutinen skapas. Om kopior, såsom "EPSON XXXX-serien (kopia 1)" skapas högerklickar du på den kopierade drivrutinsikonen och sedan klickar du på **Ta bort enhet**.

■ **Skrivarporten är inte inställd korrekt.**

Lösningar

Klicka på **Utskriftskö** på fliken **Underhåll** för skrivardrivrutinen.

Kontrollera att skrivarporten är korrekt inställd som det visas nedan i **Egenskaper > Port** i menyn **Skrivare**.

USB-anslutning: **USBXXX**, nätverksanslutning: **EpsonNet Print Port**

Kan inte skriva ut från Mac OS

Kontrollera att datorn och skrivaren är anslutna korrekt.

Orsaken och lösningen till problemen kan skilja sig åt beroende om de är eller inte är anslutna.

Kontrollera anslutningsstatus

Använd EPSON Status Monitor för att kontrollera datorns och skrivarens anslutningsstatus.

1. Välj **Systeminställningar** från Apple-menyn > **Skrivare och skannrar** (eller **Skriv ut och skanna, Skriv ut och faxa**) och välj sedan skrivaren.
2. Klicka på **Alternativ och förbrukningsmaterial > Verktyg > Öppna skrivarverktyg**.
3. Klicka på **EPSON Status Monitor**.

När de kvarstående bläcknivåerna visas har anslutningen mellan datorn och skrivaren upprättats.

Kontrollera följande om anslutningen inte har upprättats.

- ☐ Skrivaren identifieras inte via en nätverksanslutning
 ["Kan inte ansluta till ett nätverk" på sidan 170](#)
- ☐ Skrivaren identifieras inte via en USB-anslutning
 ["Skrivaren kan inte anslutas via USB \(Mac OS\)" på sidan 173](#)

Kontrollera följande om anslutningen har upprättats.

- ☐ Skrivaren identifieras men det går inte att skriva ut.
 ["Kan inte skriva ut även om en anslutning har upprättats \(Mac OS\)" på sidan 174](#)


Kan inte ansluta till ett nätverk

Problemet kan bero på ett av de följande orsakerna.

Det är något fel med nätverksenheterna för Wi-Fi-anslutning.

Lösningar

Stäng av enheterna som du vill ansluta till nätverket. Vänta i cirka 10 sekunder och sätt sedan på enheterna i följande ordning; trådlös router, dator eller smartenhet och sedan skrivaren. Flytta skrivaren och datorn eller smartenheten närmare till den trådlösa routern för att förbättra radiovägskommunikationen och försök sedan att utföra nätverksinställningarna igen.

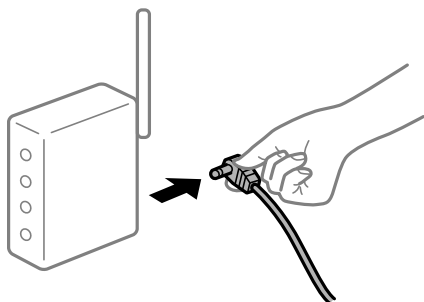

Enheter kan inte ta emot signaler från den trådlösa routern eftersom de är för långt bort.

Lösningar

Efter att du flyttar datorn eller smartenheten och skrivaren närmare till den trådlösa routern ska du stänga av den trådlösa routern och sedan starta den igen.

När du ändrar den trådlösa routern matchar inställningarna inte till den nya routern.

Lösningar

Utför anslutningsinställningarna igen så att de matchar till den nya trådlösa routern.


➔ ["När du byter ut den trådlösa routern" på sidan 234](#)

SSID:er som är ansluta från datorn eller smartenheten och datorn skiljer sig åt.

Lösningar

När du använder flera trådlösa routrar samtidigt eller om den trådlösa routerna har flera SSID:er och enheter som är anslutna till olika SSID:er kan du inte ansluta den trådlösa routern.

Anslut datorn eller smartenheten till samma SSID som skrivaren.

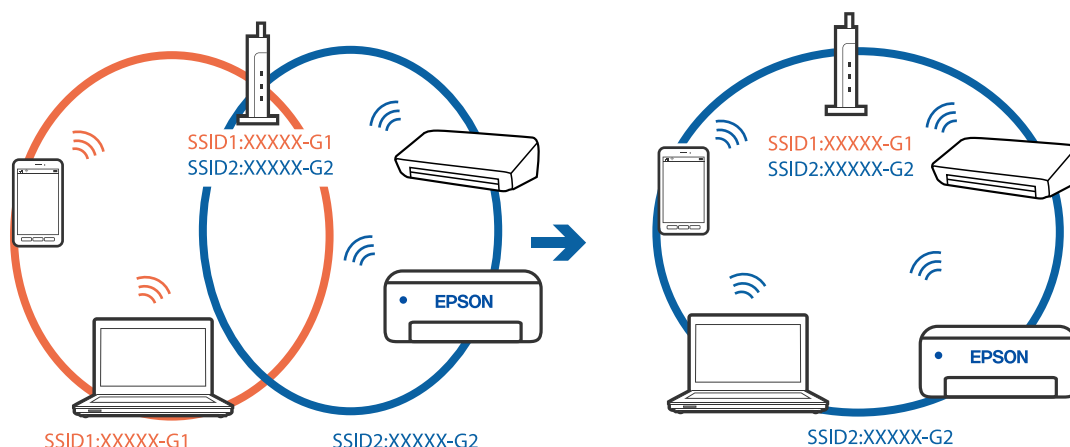

En sekretesseparatorfunktion finns tillgänglig på den trådlösa routern.

Lösningar

De flesta trådlösa routrar har en separeringsfunktion som blockerar kommunikation mellan enheter inom samma SSID. Om du inte kan kommunicera mellan skrivaren och datorn eller smart enhet, även om de är anslutna till samma nätverk, så avaktivera separeringsfunktionen på den trådlösa routern. Mer information finns i dokumentationen som medföljde den trådlösa routern.

IP-adressen är inte tilldelad korrekt.

Lösningar

Om IP-adressen som tilldelats till skrivaren är 169.254.XXX.XXX, och nätmasken är 255.255.0.0, kanske IP-adressen inte tilldelas korrekt.

Välj **Inst. > Nätverksinställningar > Avancerat** på skrivarens kontrollpanel och kontrollera sedan IP-adressen och nätmasken som är tilldelade till skrivaren.

Starta om den trådlösa routern eller återställ nätverksinställningarna för skrivaren.

➔ [”Återställa nätverksanslutningen” på sidan 234](#)

Det finns ett problem med datorns nätverksinställningar.

Lösningar

Försök att komma åt webbplatsen från datorn för att kontrollera att datorns nätverksinställningar är korrekt. Om du inte kan komma åt någon webbplats, ligger problemet i datorn.

Kontrollera datorns nätverksanslutning. Mer information finns i dokumentationen som medföljde datorn.

Enheten som är ansluten till USB 3.0-porten orsakar störningar i radiofrekvensen.

Lösningar

När du ansluter en enhet till USB 3.0-porten på en Mac-datorn kan störningar i radiofrekvensen uppstå. Försök med följande om du inte kan ansluta till ett trådlöst LAN (Wi-Fi) eller om anslutningen blir instabil.

☐ Placera enheten som är ansluten till USB 3.0-porten längre bort från datorn.

☐ Anslut till SSID:et för 5 GHz-frekvensen.

➔ [”Konfigurera Wi-Fi genom att ange SSID och lösenord” på sidan 237](#)

Skrivaren är ansluten via Ethernet med hjälp av enheter som stöder IEEE 802.3az (energieffektiv Ethernet).

Lösningar

När du ansluter skrivaren via Ethernet med enheter som stöder IEEE 802.3az (Energieffektivt Ethernet) kan följande problem uppstå beroende på vilken hubb eller router du använder.

☐ Anslutningen bli instabil, skrivaren ansluts och kopplas bort gång på gång.

☐ Kan inte ansluta till skrivaren.

☐ Kommunikationshastigheten är långsam.

Följ stegen nedan för att inaktivera IEEE 802.3az för skrivaren och sedan ansluta.

1. Dra ur Ethernetkabeln som är ansluten till datorn och skrivaren.

2. När IEEE 802.3az på datorn är aktiverat, stäng av det.
Mer information finns i dokumentationen som medföljde datorn.
 3. Anslut datorn direkt till skrivaren med en ethernetkabel.
 4. Skriv ut en nätverksanslutningsrapport på skrivaren.
[”Skriva ut en rapport om nätverksanslutning” på sidan 245](#)
 5. Kontrollera skrivarens IP-adress på den utskrivna anslutningsrapporten för nätverket.
 6. Gå till Web Config på datorn.
Öppna en webbläsare och ange skrivarens IP-adress.
[”Applikation för att konfigurera skrivaråtgärder \(Web Config\)” på sidan 265](#)
 7. Välj **Avancerade inställningar** från listan längst uppe till höger i fönstret.
 8. Välj **Nätverksinställningar > Kabelanslutet LAN**.
 9. Välj **Av** för **IEEE 802.3az**.
 10. Klicka på **Nästa**.
 11. Klicka på **OK**.
 12. Dra ur Ethernetkabeln som är ansluten till datorn och skrivaren.
 13. Om du stängt av IEEE 802.3az på datorn i steg 2, aktivera det.
 14. Anslut Ethernetkabeln som du avlägsnade i steg 1 till datorn och skrivaren.
- Om problemet kvarstår kan det vara andra enheter än skrivaren som orsakar problemet.

Skrivaren kan inte anslutas via USB (Mac OS)

De följande orsaken kan övervägas.

■ USB-kabeln är inte ansluten korrekt till eluttaget.

Lösningar

Anslut USB-kabeln säkert till skrivaren och datorn.

■ Det finns ett problem med USB-hubben.

Lösningar

Om du använder en USB-hubb kan du försöka ansluta skrivaren direkt till datorn.

■ Det finns ett problem med USB-kabeln eller USB-porten.

Lösningar

Om USB-kabeln inte känns av ska du byta port eller USB-kabel.

Kan inte skriva ut även om en anslutning har upprättats (Mac OS)

De följande orsaken kan övervägas.

■ En äkta skrivardrivrutin från Epson har inte installerats.

Lösningar

Om en äkta skrivardrivrutin från Epson (EPSON XXXXX) inte är installerad, är de tillgängliga funktionerna begränsade. Vi rekommenderar att använda en äkta skrivardrivrutin från Epson.

➔ [”Kontrollera att en äkta skrivardrivrutin från Epson är installerad — Windows”](#) på sidan 147

➔ [”Kontrollera att en äkta skrivardrivrutin från Epson är installerad — Mac OS”](#) på sidan 148

■ Det finns ett problem med programmet eller med data.

Lösningar

☐ Om du skriver ut en bild med stor datastorlek kan minnet i datorn ta slut. Skriv ut bilden med en lägre upplösning eller i en mindre storlek.

☐ Om du har försökt med alla lösningar och problemet inte är löst, kan du försöka att avinstallera och sedan återinstallera skrivardrivrutinen

➔ [”Installera eller avinstallera programmen separat”](#) på sidan 146

■ Det finns ett problem med skrivarens status.

Lösningar

Kontrollera att skrivarens status inte är **Paus**.

Välj **Systeminställningar** i menyn **Apple > Skrivare och skannrar** (eller **Skriv ut och skanna, Skriv ut och faxa**) och dubbelklicka sedan på skrivaren. Om skrivaren är pausad klickar du på **Återuppta**.

Skrivaren kan plötsligt inte skriva ut via en nätverksanslutning

Problemet kan bero på ett av de följande orsaken.

■ Nätverksmiljön har ändrats.

Lösningar

När du har ändrat nätverksmiljön såsom din trådlösa router eller leverantör, kan du försöka utföra nätverksinställningar för skrivaren igen.

Anslut datorn eller smartenheten till samma SSID som skrivaren.


➔ [”Återställa nätverksanslutningen”](#) på sidan 234

■ Det är något fel med nätverksenheterna för Wi-Fi-anslutning.

Lösningar

Stäng av enheterna som du vill ansluta till nätverket. Vänta i cirka 10 sekunder och sätt sedan på enheterna i följande ordning; trådlös router, dator eller smartenhet och sedan skrivaren. Flytta skrivaren

och datorn eller smartenheten närmare till den trådlösa routern för att förbättra radiovägskommunikationen och försök sedan att utföra nätverksinställningarna igen.

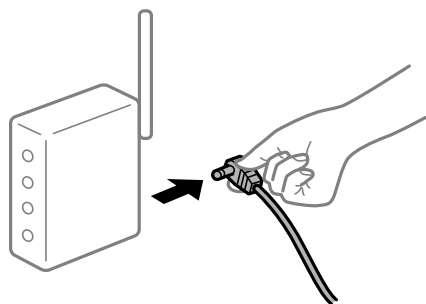

■ Skrivaren är inte ansluten till nätverket.

Lösningar

Välj **Inst. > Nätverksinställningar > Kontroll av nätverksanslutning** och skriv sedan ut nätverksanslutningsrapporten. Om rapporten visas att nätverksanslutningen misslyckades, kontrollera nätverksanslutningsrapporten och följ sedan de utskrivna lösningarna.

➔ [”Skriva ut en rapport om nätverksanslutning” på sidan 245](#)

■ Det finns ett problem med datorns nätverksinställningar.

Lösningar

Försök att komma åt webbplatsen från datorn för att kontrollera att datorns nätverksinställningar är korrekt. Om du inte kan komma åt någon webbplats, ligger problemet i datorn.

Kontrollera datorns nätverksanslutning. Mer information finns i dokumentationen som medföljde datorn.

Utskriftsinställningar-menyn visas inte.

De följande orsakerna kan övervägas.

■ En skrivardrivrutin från Epson har inte installerats

Lösningar

Om **Utskriftsinställningar**-menyn inte visas på macOS Catalina (10.15) eller senare, macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12), OS X El Capitan (10.11), OS X Yosemite (10.10), OS X Mavericks (10.9), OS X Mountain Lion (10.8), har Epson-skrivaren inte installerats korrekt. Aktivera den via följande meny.

Välj **Systeminställningar** i menyn Apple > **Skrivare och skannrar** (eller **Skriv ut och skanna, Skriv ut och faxa**), ta bort skrivaren och lägg sedan till den på nytt. Se följande för att lägga till en skrivare.

➔ [”Lägga till skrivaren \(endast för Mac OS\)” på sidan 148](#)

macOS Mojave (10.14) kan inte komma åt **Utskriftsinställningar** i program från Apple såsom TextEdit.

Kan inte skriva ut från smartenheter

Kontrollera att smartenheten och skrivaren är anslutna korrekt.

Orsaken och lösningen till problemen kan skilja sig åt beroende om de är eller inte är anslutna.

Kontrollera anslutningen till smart-enheten

Använd Epson Smart Panel för att kontrollera smartenhetens och skrivarens anslutningsstatus.

Öppna Epson Smart Panel. Om du inte kan ansluta till skrivaren trycker du på [+] längst uppe på skärmen för att återställa.

Om du inte använder Epson Smart Panel, se länken nedan.

<http://epson.sn>


Kan inte ansluta till ett nätverk

Problemet kan bero på ett av de följande orsaken.

■ Det är något fel med nätverksenheterna för Wi-Fi-anslutning.

Lösningar

Stäng av enheterna som du vill ansluta till nätverket. Vänta i cirka 10 sekunder och sätt sedan på enheterna i följande ordning; trådlös router, dator eller smartenhet och sedan skrivaren. Flytta skrivaren och datorn eller smartenheten närmare till den trådlösa routern för att förbättra radiovågskommunikationen och försök sedan att utföra nätverksinställningarna igen.

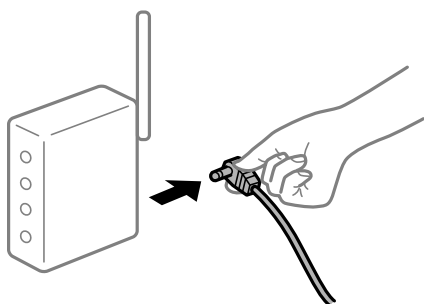

■ Enheter kan inte ta emot signaler från den trådlösa routern eftersom de är för långt bort.

Lösningar

Efter att du flyttar datorn eller smartenheten och skrivaren närmare till den trådlösa routern ska du stänga av den trådlösa routern och sedan starta den igen.

■ När du ändrar den trådlösa routern matchar inställningarna inte till den nya routern.

Lösningar

Utför anslutningsinställningarna igen så att de matchar till den nya trådlösa routern.


➔ ["När du byter ut den trådlösa routern" på sidan 234](#)

■ SSID:er som är ansluta från datorn eller smartenheten och datorn skiljer sig åt.

Lösningar

När du använder flera trådlösa routrar samtidigt eller om den trådlösa routerna har flera SSID:er och enheter som är anslutna till olika SSID:er kan du inte ansluta den trådlösa routern.

Anslut datorn eller smartenheten till samma SSID som skrivaren.

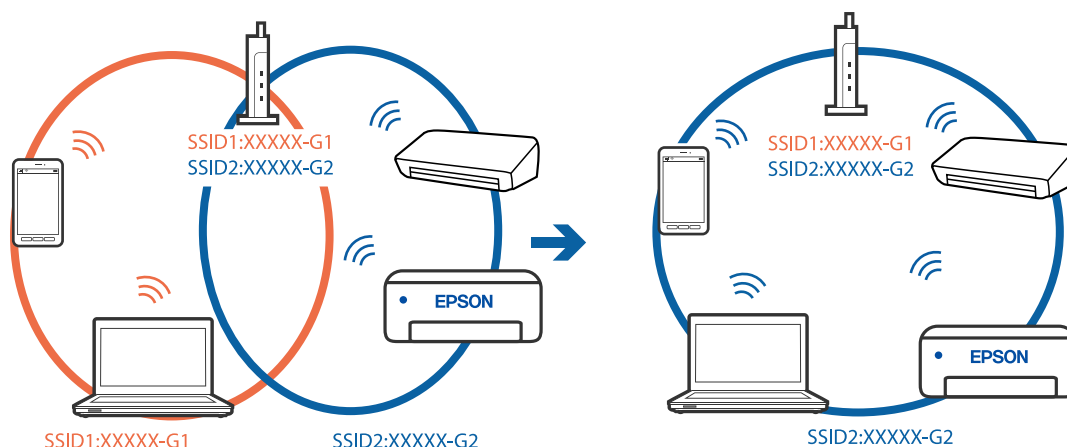

En sekretesseparatorfunktion finns tillgänglig på den trådlösa routern.

Lösningar

De flesta trådlösa routrar har en separeringsfunktion som blockerar kommunikation mellan enheter inom samma SSID. Om du inte kan kommunicera mellan skrivaren och datorn eller smart enhet, även om de är anslutna till samma nätverk, så avaktivera separeringsfunktionen på den trådlösa routern. Mer information finns i dokumentationen som medföljde den trådlösa routern.

IP-adressen är inte tilldelad korrekt.

Lösningar

Om IP-adressen som tilldelats till skrivaren är 169.254.XXX.XXX, och nätmasken är 255.255.0.0, kanske IP-adressen inte tilldelas korrekt.

Välj **Inst. > Nätverksinställningar > Avancerat** på skrivarens kontrollpanel och kontrollera sedan IP-adressen och nätmasken som är tilldelade till skrivaren.

Starta om den trådlösa routern eller återställ nätverksinställningarna för skrivaren.

➔ [”Återställa nätverksanslutningen”](#) på sidan 234

Det finns ett problem med smartenhetens nätverksinställningar.

Lösningar

Försök att komma åt webbplatsen från smartenheten för att kontrollera att smartenhetens nätverksinställningar är korrekta. Om du inte kan komma åt någon webbplats, ligger problemet i minnesenheten.

Kontrollera datorns nätverksanslutning. Mer information finns i dokumentationen som medföljde smartenheten.

Kan inte skriva ut även om en anslutning har upprättats (iOS)

De följande orsakerna kan övervägas.

Papperskonfiguration är inaktiverat.

Lösningar

Aktivera **Papperskonfiguration** i följande meny.

Inst. > Skrivarinställningar > Inställn papperskälla > Papperskonfiguration

■ AirPrint är inaktiverat.

Lösningar

Aktivera inställningen AirPrint på Web Config.

➔ ["Applikation för att konfigurera skrivaråtgärder \(Web Config\)"](#) på sidan 265

Skrivaren kan plötsligt inte skriva ut via en nätverksanslutning

Problemet kan bero på ett av de följande orsaken.

■ Nätverksmiljön har ändrats.

Lösningar

När du har ändrat nätverksmiljön såsom din trådlösa router eller leverantör, kan du försöka utföra nätverksinställningar för skrivaren igen.


Anslut datorn eller smartenheten till samma SSID som skrivaren.

➔ ["Återställa nätverksanslutningen"](#) på sidan 234

■ Det är något fel med nätverksenheterna för Wi-Fi-anslutning.

Lösningar

Stäng av enheterna som du vill ansluta till nätverket. Vänta i cirka 10 sekunder och sätt sedan på enheterna i följande ordning; trådlös router, dator eller smartenhet och sedan skrivaren. Flytta skrivaren och datorn eller smartenheten närmare till den trådlösa routern för att förbättra radiovågskommunikationen och försök sedan att utföra nätverksinställningarna igen.

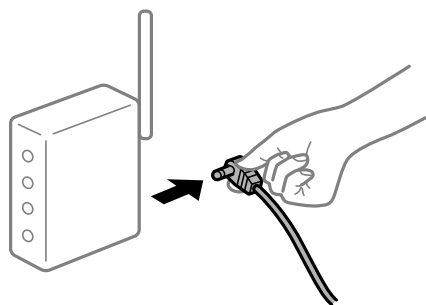

■ Skrivaren är inte ansluten till nätverket.

Lösningar

Välj Inst. > Nätverksinställningar > Kontroll av nätverksanslutning och skriv sedan ut nätverksanslutningsrapporten. Om rapporten visas att nätverksanslutningen misslyckades, kontrollera nätverksanslutningsrapporten och följ sedan de utskrivna lösningarna.

➔ ["Skriva ut en rapport om nätverksanslutning"](#) på sidan 245

■ Det finns ett problem med smartenhetens nätverksinställningar.

Lösningar

Försök att komma åt webbplatsen från smartenheten för att kontrollera att smartenhetens nätverksinställningar är korrekt. Om du inte kan komma åt någon webbplats, ligger problemet i minnesenheten.

Kontrollera datorns nätverksanslutning. Mer information finns i dokumentationen som medföljde smartenheten.

Det går inte att starta en skanning

Kan inte börja skanna från Windows

Kontrollera att datorn och skrivaren är anslutna korrekt.

Orsaken och lösningen till problemen kan skilja sig åt beroende om de är eller inte är anslutna.

Kontrollera anslutningsstatus

Använd Epson Printer Connection Checker för att kontrollera datorns och skrivarens anslutningsstatus. Du kan kanske lösa problemet beroende på vilka resultat kontrollen ger.

1. Dubbelklicka på ikonen **Epson Printer Connection Checker** på skrivbordet.

Epson Printer Connection Checker startar.

Om det inte finns någon ikon på skrivbordet följer du sätten nedan för att starta Epson Printer Connection Checker.

☐ Windows 10

Klicka på startknappen och välj sedan **Epson Software > Epson Printer Connection Checker**.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Ange programvarans namn i sökfältet och välj sedan den ikon som visas.

☐ Windows 7

Klicka på startknappen och välj sedan **Alla program > Epson Software > Epson Printer Connection Checker**.

2. Kontrollera genom att följa anvisningarna på skärmen.

Anmärkning:

Om skrivarnamnet inte visas ska du installera en äkta skrivardrivrutin från Epson.

[”Kontrollera att en äkta skrivardrivrutin från Epson är installerad — Windows” på sidan 147](#)

När du har identifierat problemen ska du följa den lösning som visas på skärmen.

Om du inte kan lösa problemen ska du se följande beroende på din situation.

- ☐ Skrivaren identifieras inte via en nätverksanslutning

[”Kan inte ansluta till ett nätverk” på sidan 180](#)

- ☐ Skrivaren identifieras inte via en USB-anslutning

[”Skrivaren kan inte anslutas via USB \(Windows\)” på sidan 165](#)

- ❑ Skrivaren identifieras men det går inte att skanna.

[”Kan inte skanna även om en anslutning har upprättats korrekt \(Windows\)” på sidan 183](#)


Kan inte ansluta till ett nätverk

Problemet kan bero på ett av de följande orsaken.

■ Det är något fel med nätverksenheterna för Wi-Fi-anslutning.

Lösningar

Stäng av enheterna som du vill ansluta till nätverket. Vänta i cirka 10 sekunder och sätt sedan på enheterna i följande ordning; trådlös router, dator eller smartenhet och sedan skrivaren. Flytta skrivaren och datorn eller smartenheten närmare till den trådlösa routern för att förbättra radiovägskommunikationen och försök sedan att utföra nätverksinställningarna igen.

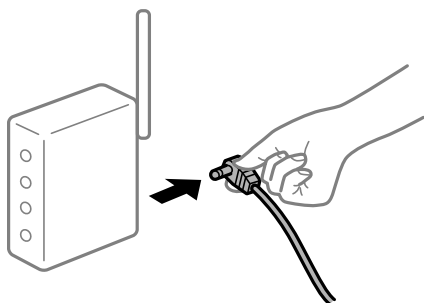

■ Enheter kan inte ta emot signaler från den trådlösa routern eftersom de är för långt bort.

Lösningar

Efter att du flyttar datorn eller smartenheten och skrivaren närmare till den trådlösa routern ska du stänga av den trådlösa routern och sedan starta den igen.

■ När du ändrar den trådlösa routern matchar inställningarna inte till den nya routern.

Lösningar

Utför anslutningsinställningarna igen så att de matchar till den nya trådlösa routern.


➔ [”När du byter ut den trådlösa routern” på sidan 234](#)

■ SSID:er som är ansluta från datorn eller smartenheten och datorn skiljer sig åt.

Lösningar

När du använder flera trådlösa routrar samtidigt eller om den trådlösa routerna har flera SSID:er och enheter som är anslutna till olika SSID:er kan du inte ansluta den trådlösa routern.

Anslut datorn eller smartenheten till samma SSID som skrivaren.

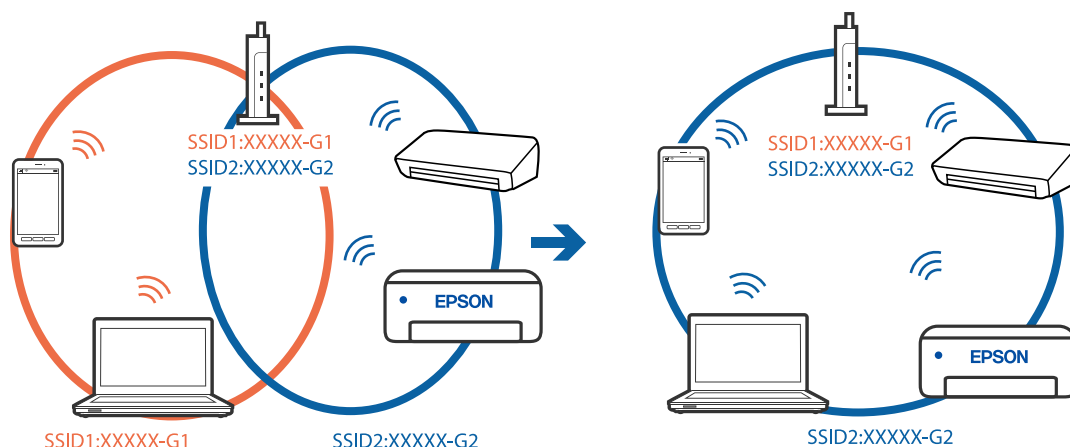

En sekretesseparatorfunktion finns tillgänglig på den trådlösa routern.

Lösningar

De flesta trådlösa routrar har en separeringsfunktion som blockerar kommunikation mellan enheter inom samma SSID. Om du inte kan kommunicera mellan skrivaren och datorn eller smart enhet, även om de är anslutna till samma nätverk, så avaktivera separeringsfunktionen på den trådlösa routern. Mer information finns i dokumentationen som medföljde den trådlösa routern.

IP-adressen är inte tilldelad korrekt.

Lösningar

Om IP-adressen som tilldelats till skrivaren är 169.254.XXX.XXX, och nätmasken är 255.255.0.0, kanske IP-adressen inte tilldelas korrekt.

Välj **Inst. > Nätverksinställningar > Avancerat** på skrivarens kontrollpanel och kontrollera sedan IP-adressen och nätmasken som är tilldelade till skrivaren.

Starta om den trådlösa routern eller återställ nätverksinställningarna för skrivaren.

➔ [”Återställa nätverksanslutningen” på sidan 234](#)

Det finns ett problem med datorns nätverksinställningar.

Lösningar

Försök att komma åt webbplatsen från datorn för att kontrollera att datorns nätverksinställningar är korrekt. Om du inte kan komma åt någon webbplats, ligger problemet i datorn.

Kontrollera datorns nätverksanslutning. Mer information finns i dokumentationen som medföljde datorn.

Skrivaren är ansluten via Ethernet med hjälp av enheter som stöder IEEE 802.3az (energieffektiv Ethernet).

Lösningar

När du ansluter skrivaren via Ethernet med enheter som stöder IEEE 802.3az (Energieffektivt Ethernet) kan följande problem uppstå beroende på vilken hubb eller router du använder.

- ☐ Anslutningen bli instabil, skrivaren ansluts och kopplas bort gång på gång.
- ☐ Kan inte ansluta till skrivaren.

- ☐ Kommunikationshastigheten är långsam.

Följ stegen nedan för att inaktivera IEEE 802.3az för skrivaren och sedan ansluta.

1. Dra ur Ethernetkabeln som är ansluten till datorn och skrivaren.
 2. När IEEE 802.3az på datorn är aktiverat, stäng av det.
Mer information finns i dokumentationen som medföljde datorn.
 3. Anslut datorn direkt till skrivaren med en ethernetkabel.
 4. Skriv ut en nätverksanslutningsrapport på skrivaren.
[”Skriva ut en rapport om nätverksanslutning” på sidan 245](#)
 5. Kontrollera skrivarens IP-adress på den utskrivna anslutningsrapporten för nätverket.
 6. Gå till Web Config på datorn.
Öppna en webbläsare och ange skrivarens IP-adress.
[”Applikation för att konfigurera skrivaråtgärder \(Web Config\)” på sidan 265](#)
 7. Välj **Avancerade inställningar** från listan längst uppe till höger i fönstret.
 8. Välj **Nätverksinställningar > Kabelanslutet LAN**.
 9. Välj **Av** för **IEEE 802.3az**.
 10. Klicka på **Nästa**.
 11. Klicka på **OK**.
 12. Dra ur Ethernetkabeln som är ansluten till datorn och skrivaren.
 13. Om du stängt av IEEE 802.3az på datorn i steg 2, aktivera det.
 14. Anslut Ethernetkabeln som du avlägsnade i steg 1 till datorn och skrivaren.
- Om problemet kvarstår kan det vara andra enheter än skrivaren som orsakar problemet.

Skrivaren kan inte anslutas via USB (Windows)

De följande orsakerna kan övervägas.

■ USB-kabeln är inte ansluten korrekt till eluttaget.

Lösningar

Anslut USB-kabeln säkert till skrivaren och datorn.

■ Det finns ett problem med USB-hubben.

Lösningar

Om du använder en USB-hubb kan du försöka ansluta skrivaren direkt till datorn.

■ Det finns ett problem med USB-kabeln eller USB-porten.

Lösningar

Om USB-kabeln inte känns av ska du byta port eller USB-kabel.

Kan inte skanna även om en anslutning har upprättats korrekt (Windows)

■ Skanna med hög upplösning via ett nätverk.

Lösningar

Prova att skanna med en lägre upplösning.

Kan inte börja skanna från Mac OS

Kontrollera att datorn och skrivaren är anslutna korrekt.

Orsaken och lösningen till problemen kan skilja sig åt beroende om de är eller inte är anslutna.

Kontrollera anslutningsstatus

Använd EPSON Status Monitor för att kontrollera datorns och skrivarens anslutningsstatus.

1. Välj **Systeminställningar** från Apple-menyn > **Skrivare och skannrar** (eller **Skriv ut och skanna, Skriv ut och faxa**) och välj sedan skrivaren.
2. Klicka på **Alternativ och förbrukningsmaterial** > **Verktyg** > **Öppna skrivarverktyg**.
3. Klicka på **EPSON Status Monitor**.

När de kvarstående bläcknivåerna visas har anslutningen mellan datorn och skrivaren upprättats.

Kontrollera följande om anslutningen inte har upprättats.

- ☐ Skrivaren identifieras inte via en nätverksanslutning
[”Kan inte ansluta till ett nätverk” på sidan 183](#)
- ☐ Skrivaren identifieras inte via en USB-anslutning
[”Skrivaren kan inte anslutas via USB \(Mac OS\)” på sidan 173](#)

Kontrollera följande om anslutningen har upprättats.

- ☐ Skrivaren identifieras men det går inte att skanna.
[”Kan inte skanna även om en anslutning har upprättats korrekt \(Mac OS\)” på sidan 187](#)

Kan inte ansluta till ett nätverk


Problemet kan bero på ett av de följande orsakerna.

■ Det är något fel med nätverksenheterna för Wi-Fi-anslutning.

Lösningar

Stäng av enheterna som du vill ansluta till nätverket. Vänta i cirka 10 sekunder och sätt sedan på enheterna i följande ordning; trådlös router, dator eller smartenhet och sedan skrivaren. Flytta skrivaren

och datorn eller smartenheten närmare till den trådlösa routern för att förbättra radiovågskommunikationen och försök sedan att utföra nätverksinställningarna igen.

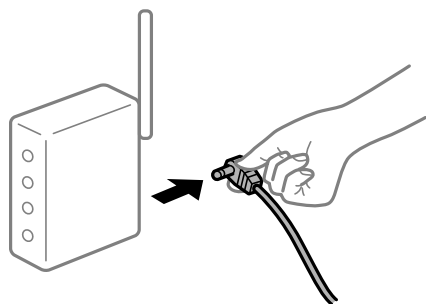

Enheter kan inte ta emot signaler från den trådlösa routern eftersom de är för långt bort.

Lösningar

Efter att du flyttar datorn eller smartenheten och skrivaren närmare till den trådlösa routern ska du stänga av den trådlösa routern och sedan starta den igen.

När du ändrar den trådlösa routern matchar inställningarna inte till den nya routern.

Lösningar

Utför anslutningsinställningarna igen så att de matchar till den nya trådlösa routern.


➔ ["När du byter ut den trådlösa routern" på sidan 234](#)

SSID:er som är ansluta från datorn eller smartenheten och datorn skiljer sig åt.

Lösningar

När du använder flera trådlösa routrar samtidigt eller om den trådlösa routerna har flera SSID:er och enheter som är anslutna till olika SSID:er kan du inte ansluta den trådlösa routern.

Anslut datorn eller smartenheten till samma SSID som skrivaren.

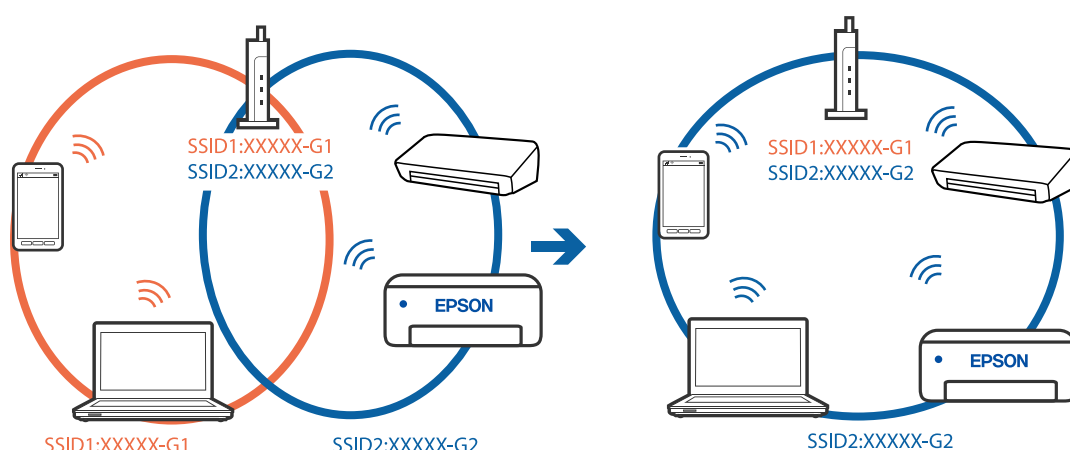

En sekretesseparatorfunktion finns tillgänglig på den trådlösa routern.

Lösningar

De flesta trådlösa routrar har en separeringsfunktion som blockerar kommunikation mellan enheter inom samma SSID. Om du inte kan kommunicera mellan skrivaren och datorn eller smart enhet, även

om de är anslutna till samma nätverk, så avaktivera separeringsfunktionen på den trådlösa routern. Mer information finns i dokumentationen som medföljde den trådlösa routern.

IP-adressen är inte tilldelad korrekt.

Lösningar

Om IP-adressen som tilldelats till skrivaren är 169.254.XXX.XXX, och nätmasken är 255.255.0.0, kanske IP-adressen inte tilldelas korrekt.

Välj **Inst. > Nätverksinställningar > Avancerat** på skrivarens kontrollpanel och kontrollera sedan IP-adressen och nätmasken som är tilldelade till skrivaren.

Starta om den trådlösa routern eller återställ nätverksinställningarna för skrivaren.

➔ [”Återställa nätverksanslutningen” på sidan 234](#)

Det finns ett problem med datorns nätverksinställningar.

Lösningar

Försök att komma åt webbplatsen från datorn för att kontrollera att datorns nätverksinställningar är korrekt. Om du inte kan komma åt någon webbplats, ligger problemet i datorn.

Kontrollera datorns nätverksanslutning. Mer information finns i dokumentationen som medföljde datorn.

Enheten som är ansluten till USB 3.0-porten orsakar störningar i radiofrekvensen.

Lösningar

När du ansluter en enhet till USB 3.0-porten på en Mac-datorn kan störningar i radiofrekvensen uppstå. Försök med följande om du inte kan ansluta till ett trådlöst LAN (Wi-Fi) eller om anslutningen blir instabil.

- ☐ Placera enheten som är ansluten till USB 3.0-porten längre bort från datorn.
- ☐ Anslut till SSID:et för 5 GHz-frekvensen.

➔ [”Konfigurera Wi-Fi genom att ange SSID och lösenord” på sidan 237](#)

Skrivaren är ansluten via Ethernet med hjälp av enheter som stöder IEEE 802.3az (energieffektiv Ethernet).

Lösningar

När du ansluter skrivaren via Ethernet med enheter som stöder IEEE 802.3az (Energieffektivt Ethernet) kan följande problem uppstå beroende på vilken hubb eller router du använder.

- ☐ Anslutningen bli instabil, skrivaren ansluts och kopplas bort gång på gång.
- ☐ Kan inte ansluta till skrivaren.
- ☐ Kommunikationshastigheten är långsam.

Följ stegen nedan för att inaktivera IEEE 802.3az för skrivaren och sedan ansluta.

1. Dra ur Ethernetkabeln som är ansluten till datorn och skrivaren.
2. När IEEE 802.3az på datorn är aktiverat, stäng av det.

Mer information finns i dokumentationen som medföljde datorn.

3. Anslut datorn direkt till skrivaren med en ethernetkabel.
 4. Skriv ut en nätverksanslutningsrapport på skrivaren.
”Skriva ut en rapport om nätverksanslutning” på sidan 245
 5. Kontrollera skrivarens IP-adress på den utskrivna anslutningsrapporten för nätverket.
 6. Gå till Web Config på datorn.
Öppna en webbläsare och ange skrivarens IP-adress.
”Applikation för att konfigurera skrivaråtgärder (Web Config)” på sidan 265
 7. Välj **Avancerade inställningar** från listan längst uppe till höger i fönstret.
 8. Välj **Nätverksinställningar** > **Kabelanslutet LAN**.
 9. Välj **Av** för **IEEE 802.3az**.
 10. Klicka på **Nästa**.
 11. Klicka på **OK**.
 12. Dra ur Ethernetkabeln som är ansluten till datorn och skrivaren.
 13. Om du stängt av IEEE 802.3az på datorn i steg 2, aktivera det.
 14. Anslut Ethernetkabeln som du avlägsnade i steg 1 till datorn och skrivaren.
- Om problemet kvarstår kan det vara andra enheter än skrivaren som orsakar problemet.

Skrivaren kan inte anslutas via USB (Mac OS)

De följande orsakerna kan övervägas.

■ USB-kabeln är inte ansluten korrekt till eluttaget.

Lösningar

Anslut USB-kabeln säkert till skrivaren och datorn.

■ Det finns ett problem med USB-hubben.

Lösningar

Om du använder en USB-hubb kan du försöka ansluta skrivaren direkt till datorn.

■ Det finns ett problem med USB-kabeln eller USB-porten.

Lösningar

Om USB-kabeln inte känns av ska du byta port eller USB-kabel.

Kan inte skanna även om en anslutning har upprättats korrekt (Mac OS)

■ Skanna med hög upplösning via ett nätverk.

Lösningar

Prova att skanna med en lägre upplösning.

Kan inte börja skanna från smartenheter

Kontrollera att smartenheten och skrivaren är anslutna korrekt.

Orsaken och lösningen till problemen kan skilja sig åt beroende om de är eller inte är anslutna.

Kontrollera anslutningen till smart-enheten

Använd Epson Smart Panel för att kontrollera smartenhetens och skrivarens anslutningsstatus.

Öppna Epson Smart Panel. Om du inte kan ansluta till skrivaren trycker du på [+] längst uppe på skärmen för att återställa.

Om du inte använder Epson Smart Panel, se länken nedan.

<http://epson.sn>


Kan inte ansluta till ett nätverk

Problemet kan bero på ett av de följande orsakerna.

■ Det är något fel med nätverksenheterna för Wi-Fi-anslutning.

Lösningar

Stäng av enheterna som du vill ansluta till nätverket. Vänta i cirka 10 sekunder och sätt sedan på enheterna i följande ordning; trådlös router, dator eller smartenhet och sedan skrivaren. Flytta skrivaren och datorn eller smartenheten närmare till den trådlösa routern för att förbättra radiovågskommunikationen och försök sedan att utföra nätverksinställningarna igen.

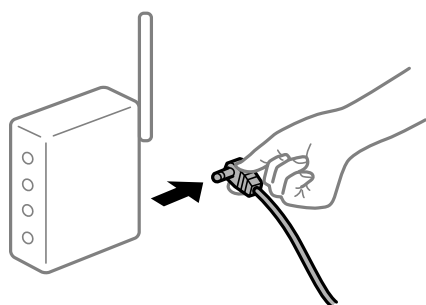

■ Enheter kan inte ta emot signaler från den trådlösa routern eftersom de är för långt bort.

Lösningar

Efter att du flyttar datorn eller smartenheten och skrivaren närmare till den trådlösa routern ska du stänga av den trådlösa routern och sedan starta den igen.

När du ändrar den trådlösa routern matchar inställningarna inte till den nya routern.

Lösningar

Utför anslutningsinställningarna igen så att de matchar till den nya trådlösa routern.


➔ [”När du byter ut den trådlösa routern” på sidan 234](#)

SSID:er som är ansluta från datorn eller smartenheten och datorn skiljer sig åt.

Lösningar

När du använder flera trådlösa routrar samtidigt eller om den trådlösa routerna har flera SSID:er och enheter som är anslutna till olika SSID:er kan du inte ansluta den trådlösa routern.

Anslut datorn eller smartenheten till samma SSID som skrivaren.

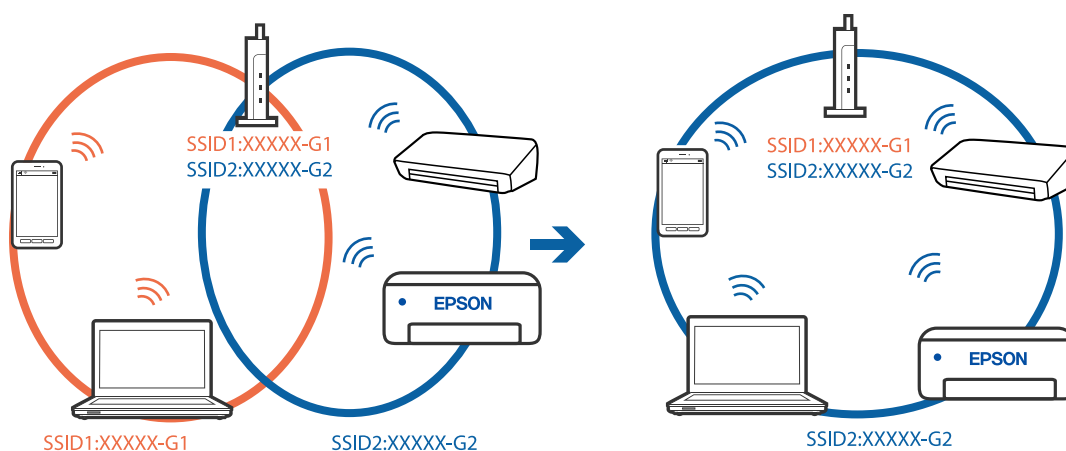

En sekretesseparatorfunktion finns tillgänglig på den trådlösa routern.

Lösningar

De flesta trådlösa routrar har en separeringsfunktion som blockerar kommunikation mellan enheter inom samma SSID. Om du inte kan kommunicera mellan skrivaren och datorn eller smart enhet, även om de är anslutna till samma nätverk, så avaktivera separeringsfunktionen på den trådlösa routern. Mer information finns i dokumentationen som medföljde den trådlösa routern.

IP-adressen är inte tilldelad korrekt.

Lösningar

Om IP-adressen som tilldelats till skrivaren är 169.254.XXX.XXX, och nätmasken är 255.255.0.0, kanske IP-adressen inte tilldelas korrekt.

Välj **Inst. > Nätverksinställningar > Avancerat** på skrivarens kontrollpanel och kontrollera sedan IP-adressen och nätmasken som är tilldelade till skrivaren.

Starta om den trådlösa routern eller återställ nätverksinställningarna för skrivaren.

➔ [”Återställa nätverksanslutningen” på sidan 234](#)

Det finns ett problem med smartenhetens nätverksinställningar.

Lösningar

Försök att komma åt webbplatsen från smartenheten för att kontrollera att smartenhetens nätverksinställningar är korrekta. Om du inte kan komma åt någon webbplats, ligger problemet i minnesenheten.

Kontrollera datorns nätverksanslutning. Mer information finns i dokumentationen som medföljde smartenheten.

Skrivaren kan inte användas enligt förväntningarna

Driften är långsam

Utskriften är för långsam

De följande orsaken kan övervägas.

■ Onödiga program körs.

Lösningar

Stäng alla onödiga program på datorn eller smartenheten.

■ Utskriftskvaliteten är inställd till för hög.

Lösningar

Sänk kvalitetsinställningen.

■ Dubbelriktad utskrift är inaktiverad.

Lösningar

Aktivera den dubbelriktade (eller höghastighets-) inställningen. När den här inställningen är aktiverad, skriver skrivhuvudet i båda riktningarna och utskriftshastigheten ökar.

☐ Kontrollpanel

Aktivera **Dubbelriktad** i **Inst. > Skrivarinställningar**.

☐ Windows

Välj **Dubbelriktad utskrift** på fliken **Fler alternativ** för skrivardrivrutinen.

☐ Mac OS

Välj **Systeminställningar** på menyn Apple > **Skrivare och skannrar** (eller **Skriv ut och skanna, Skriv ut och faxa**) och välj sedan skrivare. Klicka på **Alternativ och förbrukningsmaterial > Alternativ** (eller **Drivrutin**). Välj På som inställning för **Höghastighetsutskrift**.

■ Tyst läge är aktiverat.

Lösningar

Inaktivera **Tyst läge**. Utskriftshastigheten går långsammare när skrivaren körs i **Tyst läge**.

☐ Kontrollpanel

Välj  på startskärmen och välj sedan **Av**.

☐ Windows

Välj **Av** som inställning för **Tyst läge** på skrivardrivrutinens flik **Huvudinställningar**.

❑ Mac OS

Välj **Systeminställningar** från Apple-menyn > **Skrivare och skannrar** (eller **Skriv ut och skanna, Skriv ut och faxa**) och sedan välja skrivaren. Klicka på **Alternativ och förbrukningsmaterial** > **Alternativ** (eller **Drivrutin**). Välj Av som inställning för **Tyst läge**.

■ **Den trådlösa routen kan ha problem med nätverksanslutning.**

Lösningar

Starta om den trådlösa routern medan du tar hänsyn till andra användare som är anslutna till nätverket. Om detta inte löser problemet ska du ställa skrivaren närmare till den trådlösa routerna eller läsa dokumentationen som medföljde åtkomstpunkten.

■ **Skrivaren skriver ut högdensitetsdata såsom foton på vanligt papper.**

Lösningar

Om du skriver ut högdensitetsdata, såsom bilder på vanligt papper, kan det ta lite tid att få hög utskriftskvalitet. Detta beror inte på något fel.

Utskriften går mycket långsammare under kontinuerlig utskrift

■ **Funktionen som förebygger att skrivarmekanismen överhettas och skadas vid drift.**

Lösningar

Du kan fortsätta att skriva ut. För att återgå till normal utskriftshastighet, låt skrivaren vila i minst 30 minuter. Utskriften återgår inte till normal hastighet om strömmen är avslagen.

Skanninghastigheten är låg

■ **Skanning med en hög upplösning.**

Lösningar

Prova att skanna med en lägre upplösning.

LCD-skärmen är mörk

■ **Skrivaren är i viloläge.**

Lösningar

Tryck var som helst på LCD-skärmen för att återställa den till dess ursprungliga skick.

”!” visas på skärmen och du kan inte välja bilder

■ **Bildfilen stöds inte.**

Lösningar

”!” visas på LCD-skärmen när produkten inte har stöd för bildfilen. Använd filer som stöds av produkten.

➔ [”Dataspecifikationer” på sidan 280](#)

Filnamnet är för långt för att skrivaren ska kunna identifiera det.

Lösningar

Du kan använda följande lösningar för att skriva ut foton.

- ☐ Utskrift från en dator
 - ☐ Utskrift från en smartenhet med hjälp av Epson Smart Panel
- Du behöver inte avlägsna minneskortet från smartenheten.

Kan inte föra samman, sära på fingrarna

Det utövas för lite kraft vid tryck på skärmen.

Lösningar

Om du inte kan föra samman eller isär fingrarna utför du åtgärderna genom att trycka lätt på skärmen.

Kan inte använda skannerenheten


Skannerenheten är avsedd till att stängas långsamt och stanna upp lite som en försiktighetsåtgärd mot att klämma fingrarna.

Lösningar

Fortsätt att stänga den även om du känner ett visst motstånd.


Dokumentluckan ramlade av

Öppna matningsskyddet och för sedan in dokumentluckan vertikalt med flikarna raka.

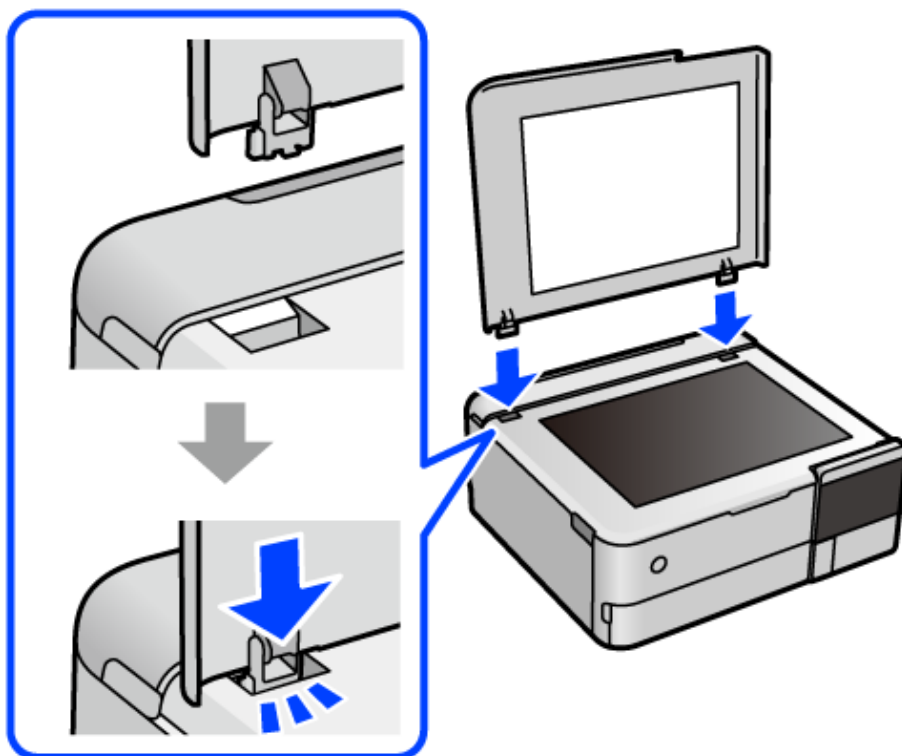


Kan inte stänga bakre pappersstödet

Ställ pappersstödet upprätt och för sedan in det i facket så som visas i följande illustration.

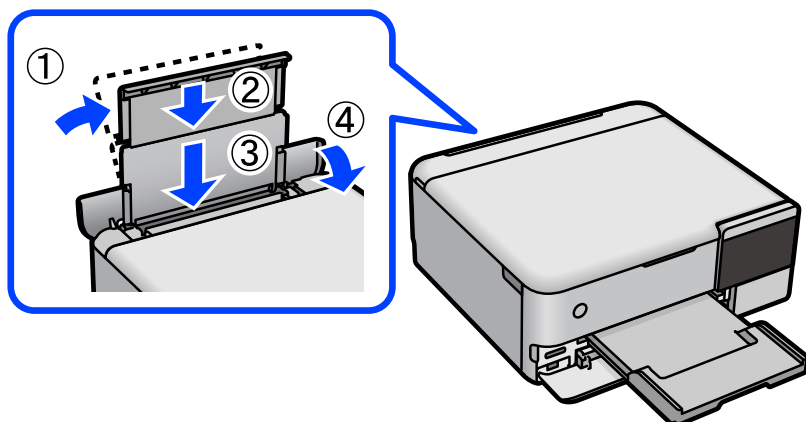

Pappersstödet lossnade

Infoga de utskjutande delarna i pappersstödet för bakre pappersmataren vertikalt i facken på vardera sida.

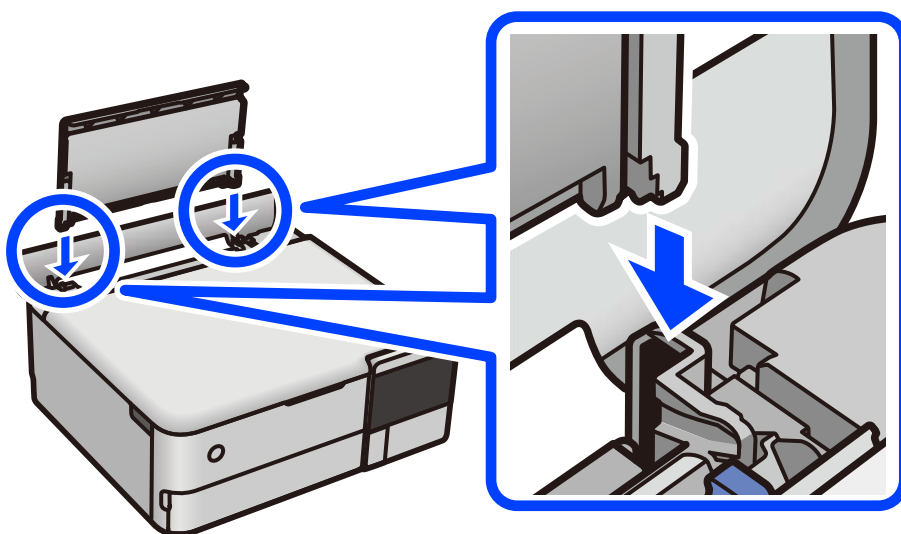

Det går inte att spara data på en minnesenhet

De följande orsaken kan övervägas.

■ En minnesenhet som inte stöds används.

Lösningar

Använd en minnesenhet som stöds av produkten.

■ Minnesenheten är skrivskyddad.

Lösningar

Inaktivera skrivskydd på minnesenheten.

■ Det finns inte tillräckligt ledigt minne i minnesenheten.

Lösningar

Ta bort onödiga data eller sätt i en annan minnesenhet.

Hög ljudvolym vid drift

■ Tyst läge är inaktiverat på skrivaren.

Lösningar

Om skrivarens ljudvolym är för hög ska du aktivera **Tyst läge**. Om du aktiverar denna funktion kan skrivarhastigheten försämrast.

☐ Kontrollpanel

Välj  på startskärmen och välj sedan **På**.

☐ Windows

Välj **På** för **Tyst läge** på skrivardrivrutinens flik **Huvudinställningar**.

☐ Mac OS

Välj **Systeminställningar** från Apple-menyn > **Skrivare och skannrar** (eller **Skriv ut och skanna, Skriv ut och faxa**) och sedan välja skrivaren. Klicka på **Alternativ och förbrukningsmaterial** > **Alternativ** (eller **Drivrutin**). Välj **På** som inställning för **Tyst läge**.

Rotcertifikatet behöver uppdateras

■ Rotcertifikatet har gått ut.

Lösningar

Kör Web Config och uppdatera sedan rotcertifikatet.

➔ [”Applikation för att konfigurera skrivaråtgärder \(Web Config\)” på sidan 265](#)

Det går inte att avbryta utskriften från en dator som kör Mac OS X v10.6.8

■ Det finns ett problem med konfigurationen av AirPrint.

Lösningar

Kör Web Config och välj sedan **Port9100** som **Högsta prioritet-protokoll**-inställning i **AirPrint-inställning**. Välj **Systeminställningar** i menyn Apple > **Skrivare och skannrar** (eller **Skriv ut och skanna, Skriv ut och faxa**), ta bort skrivaren och lägg sedan till den på nytt.

➔ [”Applikation för att konfigurera skrivaråtgärder \(Web Config\)” på sidan 265](#)

Ett meddelande som uppmanar dig att återställa bläcknivån visas även efter påfyllning av bläck

Bläcknivån återställdes inte.

Lösningar

När du har fyllt på bläck följer du instruktionerna på skärmen för att återställa bläcknivån.

➔ ["Information om återställning av bläcknivån" på sidan 208](#)

Visningen av bläcknivå ändras inte, även efter påfyllning av bläck

Bläcknivån återställdes inte.

Lösningar

När du har fyllt på bläck följer du instruktionerna på skärmen för att återställa bläcknivån.

➔ ["Information om återställning av bläcknivån" på sidan 208](#)

Ett meddelande visas på LCD-skärmen

Om ett felmeddelande visas på LCD-skärmen följer du anvisningarna på skärmen eller lösningarna nedan för att åtgärda problemet.

Felmeddelanden	Lösning
Kombinationen av IP-adressen och subnätmasken är ogiltig. Se din dokumentation för mer information.	Ange rätt IP-adress eller standardgateway. Kontakta personen som konfigurerade nätverket för att få hjälp.
Justering avbruten. Det är ett problem med skrivhuvudets munstycken. För information, se dokumentationen.	Om utskriftskvaliteten inte har förbättrats efter att du upprepat munstyckskontrollen och rengöring av skrivarhuvudet 3 gånger ska du vänta i minst 12 timmar utan att skriva ut. Kör sedan munstyckskontrollen igen och upprepa rengöringen av skrivarhuvudet om det behövs. Vi rekommenderar att stänga av skrivaren med hjälp av -knappen. Om utskriftskvaliteten fortfarande inte förbättras, kör du Djuprengöring. Om utskriftskvaliteten inte har förbättrats efter att du kört Djuprengöring ska du vänta i minst 12 timmar utan att skriva ut. Skriv sedan ut munstyckskontrollmönstret igen. Kör Rengör skrivhuvudet eller Djuprengöring beroende på mönstret som skrevs ut. Kontakta Epsons support om utskriftskvaliteten inte blivit bättre.
Få åtkomst till följande eller se dokumentationen för information. Välj [Uppfattat] efter att det bekräftats.	Om du inte kan skanna QR-koden ska du ansluta med en smartenhet. Se följande för mer information. "Göra inställningar för anslutning till smartenheten" på sidan 234
Kommunikationsfel. Kontrollera om datorn är ansluten.	Anslut datorn och skrivaren. Om du är ansluten via ett nätverk, gå till sidan som beskriver metoden för nätverksanslutning från datorn. Om felmeddelandet visas under skanning, kontrollera att Epson ScanSmart är installerad på datorn. "Göra inställningar för anslutning till datorn" på sidan 234

Felmeddelanden	Lösning
Uppdatera rootcertifikatet till att använda molntjänster.	Kör Web Config och uppdatera sedan rotcertifikatet. "Kör Web Config i en webbläsare" på sidan 265
Installera programvara i datorn för att använda den här funktionen. Se din dokumentation för mer information.	Installera Epson ScanSmart på datorn. "Installera programmen separat" på sidan 146
Kontr. följ. om dator ej hittas. - Ansl. mellan skrivaren och datorn (USB eller nätverk) - Installation av nödv. program - Ström till datorn - Inst. för brandvägg osv. - Sök igen Se din dokumentation för mer info.	Kontrollera att datorn är ansluten korrekt. "Kontrollera anslutningsstatus" på sidan 162 "Kontrollera anslutningsstatus" på sidan 170 Kontrollera att Epson ScanSmart är installerad på datorn. "Installera programmen separat" på sidan 146
Kontrollera om portinställningarna för Skrivare (exempelvis IP-adress) eller skrivardrivrutinen är korrekta på datorn.	Kontrollera att skrivarporten är korrekt vald i Egenskap > Port på menyn Skrivare enligt följande. Välj " USBXXX " för en USB-anslutning, eller " EpsonNet Print Port " för en kontroll att skrivardrivrutinen är installerad i nätverksanslutningen.
Kontrollera om portinställningarna eller skrivardrivrutinen är korrekta på datorn. Se din dokumentation för mer information.	
Papperskonfiguration står på Av. Några funktioner är kanske inte tillgängliga. För mer information, se din dokumentation.	Om Papperskonfiguration är inaktiverat kan du inte använda AirPrint.
Kan inte använda isatt minnesenhet. Se din dokumentation för mer information.	Använd en minnesenhet som stöds av produkten. "Specifikationer för minnesenheter" på sidan 279
Utskrift avbruten eftersom det långa papperet kan komma att matas ut efter halva utskriften. Ställ in papperslängden kortare än 1300 mm. Detaljer finns i din dokumentation.	Utskriften tar lång tid på grund av hög temperatur och långt papper kan matas ut halvvägs genom utskriften. ☐ Konfigurera papperslängden så att den är kortare än 1,3 m. ☐ Skriv ut i en lägre temperatur än 32 °C.
Utskrift avbruten eftersom det långa papperet kan komma att matas ut efter halva utskriften. Ställ in Kvalitet till Standard. Detaljer finns i din dokumentation.	Utskriften tar lång tid på grund av stora datavolymer och kan matas ut halvvägs genom utskriften. Konfigurera Kvalitet till Standard .
Skrivarens färgdyna utskrift utan marginal har nått slutet av sin livslängd. Det är inte en utbytbar del av användaren. Vänligen kontakta Epsons support.	Kontakta Epson eller en auktoriserad tjänsteleverantör från Epson för att byta ut bläckdynan för kantfri utskrift*. Det är en del som användaren inte kan utföra service på. Kantfri utskrift är inte tillgänglig, men utskrift med en kant är möjlig. "Kontakta Epsons kundtjänst" på sidan 286
Skrivarens färgdyna utskrift utan marginal närmar sig slutet av sin livslängd. Det är inte en utbytbar del av användaren. Vänligen kontakta Epsons support.	Kontakta Epson eller en auktoriserad tjänsteleverantör från Epson för att byta ut bläckdynan för kantfri utskrift*. Det är en del som användaren inte kan utföra service på. Tryck på OK för att återuppta utskriften. "Kontakta Epsons kundtjänst" på sidan 286

Felmeddelanden	Lösning
Skrivarfel Slå av och på strömmen. Om problemet kvarstår så kontakta "Fortsätt".	Gör följande. 1. Öppna skannerenheten och ta bort eventuellt papper eller skyddsmaterial ur skrivaren. Rensa OH-filmen om den är utsmord. "Ta bort papper som fastnat" på sidan 197 "Rensa OH-film" på sidan 140 2. Stäng skannerenheten och stäng av och slå på strömmen. Om felmeddelandet fortfarande visas efter att strömmen har slagits av och satts på igen bör du kontakta Epsons support. "Kontakta Epsons kundtjänst" på sidan 286
Ett fel inträffade vid sparning. Kontrollera och ändra minnesenhet om nödvändigt.	Den externa lagringsenheten, t.ex. ett minneskort, kan vara skadad. Kontrollera om enheten är tillgänglig. "Specifikationer för minnesenheter" på sidan 279
Det går inte att känna igen media. Se dokumentationen för mer information om media	Använd en minnesenhet som stöds av produkten. "Specifikationer för minnesenheter" på sidan 279
Har du laddat följande papper i XX?	Ändra utskriftsställningarna eller fyll på papper som matchar utskriftsställningarna i papperskassetten och ändra sedan pappersinställningarna. Om du inte vill visa det här meddelandet från och med nästa gång väljer du Inst. > Hjälpfunktioner, och konfigurerar sedan Felanpassat papper till Av.
Recovery Mode Update Firmware	Skrivaren har startat i återställningsläget eftersom uppdateringen av den inbyggda programvaran misslyckades. Följ anvisningarna nedan för att uppdatera den inbyggda programvaran igen. 1. Anslut datorn och skrivaren med en USB-kabel. (Du kan inte uppdatera den inbyggda programvaran via en nätverksanslutning i återställningsläget.) 2. Besök den lokala Epson-webbplatsen om du vill ha mer information.

* I vissa utskriftscykler kan en liten mängd överflödigt bläck samlas i bläckdynan för marginalfri bläckdyna.

Utskriften med marginalfri utskrift stoppas när bläckdynan har uppnått maximal nivå för att förhindra att bläck läcker ut från dynan. Om och hur ofta det här krävs varierar utifrån antal sidor du skriver ut med det marginalfria utskriftsalternativet. Att dynan behöver bytas ut betyder inte att skrivaren har slutat fungera enligt specifikationerna. Skrivaren informerar om när du behöver byta dyna och detta kan endast utföras av en auktoriserad tjänsteleverantör för Epson. Epson-garantin täcker inte kostnaden för detta utbyte.

Papper fastnar

Kontrollera felet som visas på kontrollpanelen och följ anvisningarna för att ta bort papper som fastnat, inklusive alla bortrivna bitar. Rensa sedan bort felet. LCD-skärmen visar en animering som demonstrerar hur du tar bort igensatt papper.

! *Obs!*

Rör aldrig knapparna på kontrollpanelen när du har handen i skrivaren. Om skrivaren börjar arbeta kan det leda till skador. Var försiktig så att du inte rör vid några utstickande delar och skadar dig.



Viktigt:


Ta försiktigt bort pappret som har fastnat. Skrivaren kan skadas om du tar bort pappret för hastigt.

Ta bort papper som fastnat


! *Obs!*

- ☐ Var försiktig så att du inte fastnar med handen eller fingrarna när du öppnar eller stänger skannerenheten. Annars kan du skadas.
- ☐ Rör aldrig knapparna på kontrollpanelen när du har handen i skrivaren. Om skrivaren börjar arbeta kan det leda till skador. Var försiktig så att du inte rör vid några utstickande delar och skadar dig.


1. Förläng pappersstödet och luta det bakåt.

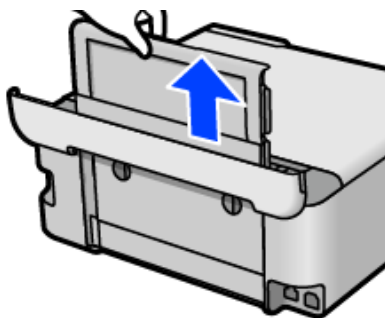


2. Ta bort den bakre luckan.

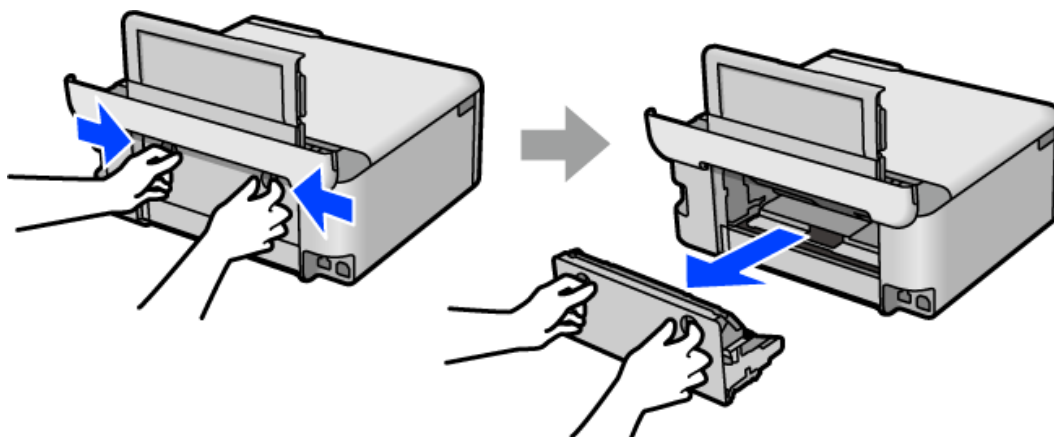

3. Ta bort papperet som har fastnat.

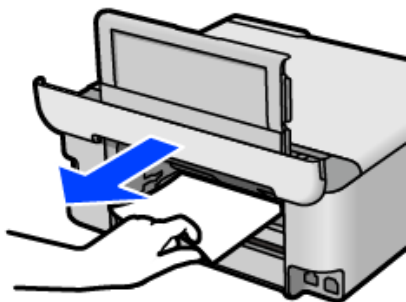


4. Ta bort papper som fastnat via bakre luckan

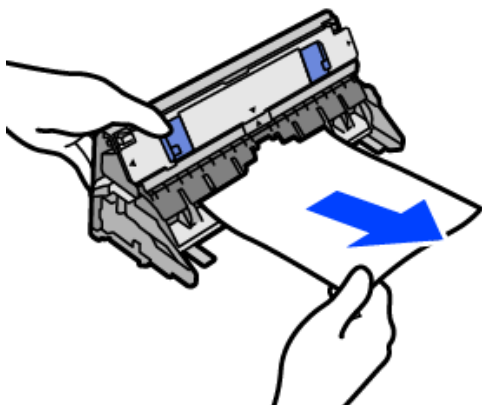


Viktigt:

Rör inte vid delarna som visas på bilden. Annars kan de skadas.

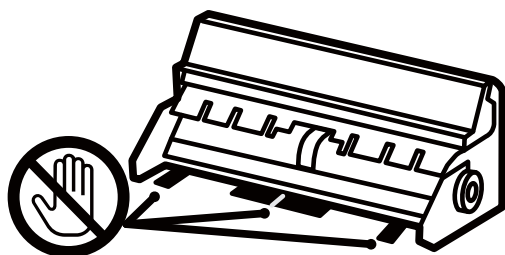


5. Infoga bakre luckan i skrivaren.
6. Stäng dokumentluckan om den är öppen.

7. Öppna skannerenheten med båda händerna, tills den låses.

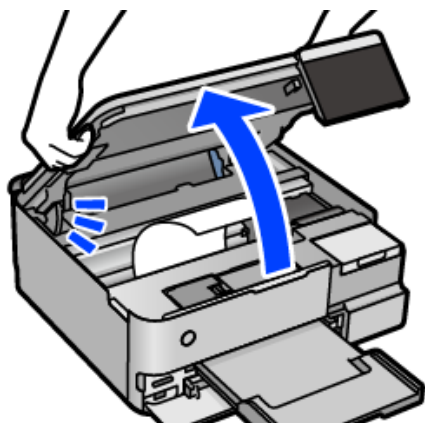


8. Ta bort papperet som har fastnat.

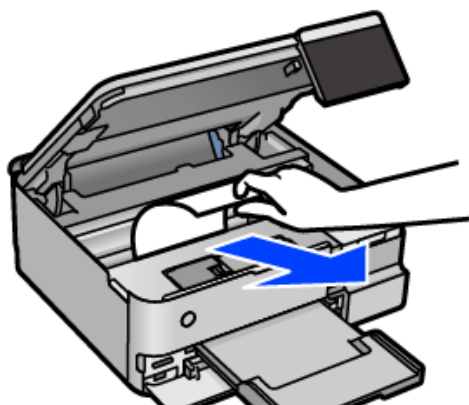




Viktigt:

Ta inte på den platta, vita kabeln, den genomskinliga filmen eller transportlocket inuti skrivaren. Det kan orsaka fel.

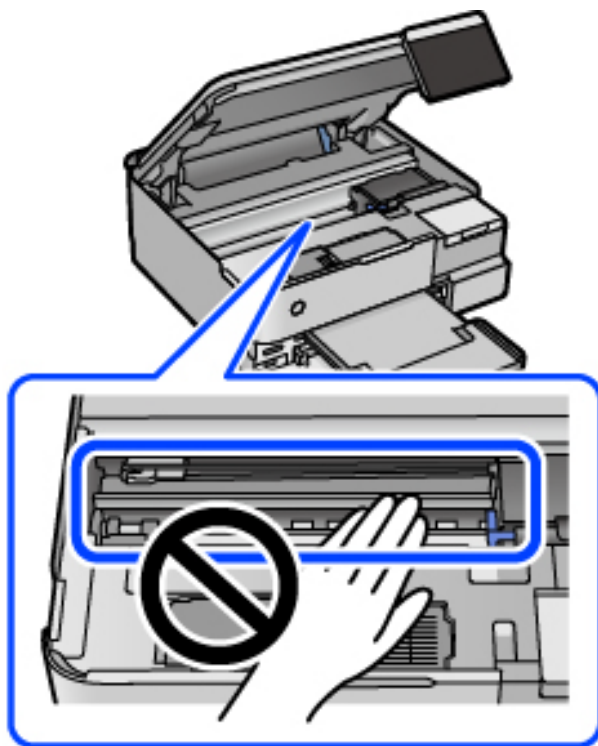

9. Stäng skannerenheten.

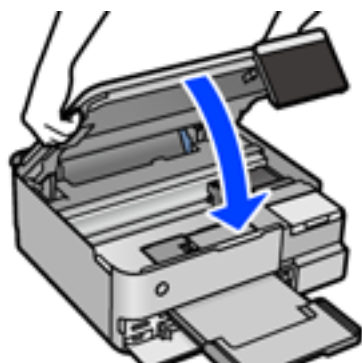


Anmärkning:

Skannerenheten är avsedd till att stängas långsamt och stanna upp lite som en försiktighetsåtgärd mot att klämma fingrarna. Fortsätt att stänga den även om du känner ett visst motstånd.


10. Stäng utmatningsfacket.

11. Dra ut papperskassetten.


För papperskassett 2, lyft upp den lite och dra sedan ut den.

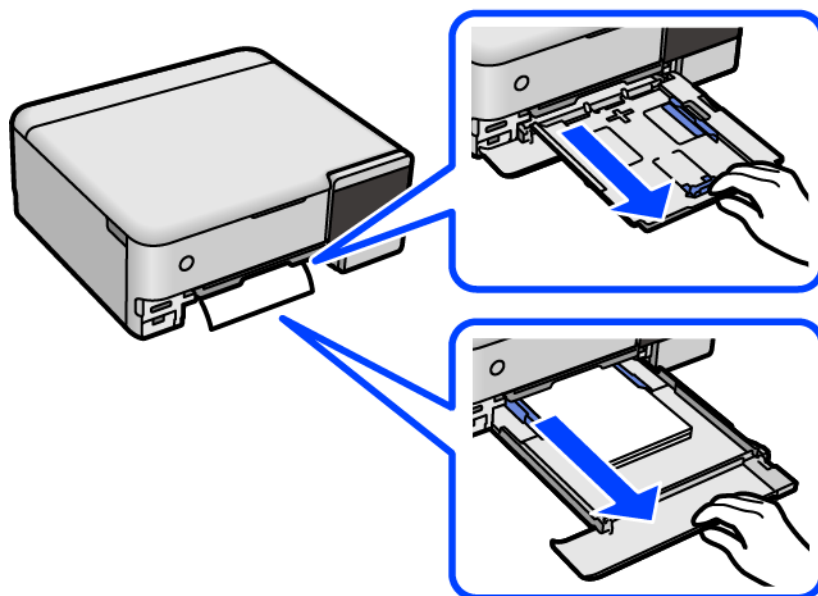

12. Ta bort papperet som har fastnat.

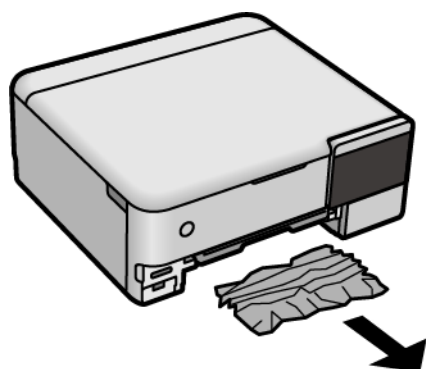

13. Justera papperskanterna och dra kantguiderna mot kanterna på pappret.

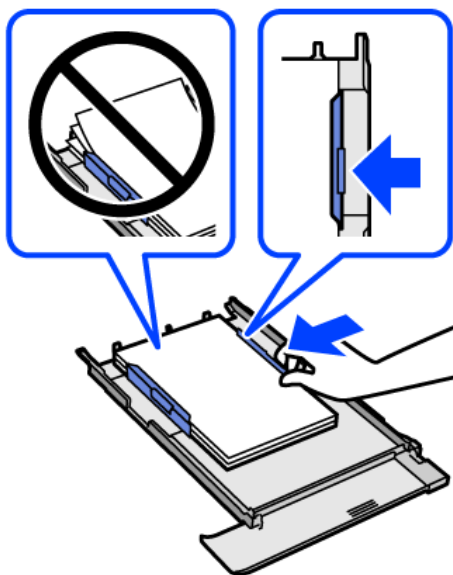

14. Infoga papperskassetten i skrivaren.

Förebygga papperstrassel

Kontrollera följande om papperstrassel uppstår ofta.

- ☐ Placera skrivaren på en plan yta och använd den under rekommenderade miljöförhållanden.
”Miljöspecifikationer” på sidan 282
- ☐ Använd papper som stöds av skrivaren.
”Tillgängligt papper och kapacitet” på sidan 253
- ☐ Följ försiktighetsåtgärder för pappershantering.
”Försiktighetsåtgärder för pappershantering” på sidan 32
- ☐ Fyll på papper i rätt riktning och skjut kantstyrningen mot papperskanten.
”Fylla på papper” på sidan 35
- ☐ Fyll inte på med mer än det maximala antalet ark som anges för papperet.
- ☐ Ladda ett ark åt gången om du har laddat flera pappersark.
- ☐ Kontrollera att inställningarna för pappersstorlek och papperstyp stämmer med den faktiska pappersstorleken och papperstypen som fyllts på i skrivaren.
”Lista över papperstyper” på sidan 34
- ☐ Rengör valsen i skrivaren.
”Förbättra problem med pappersmatning” på sidan 130

Det är dags att fylla på bläck

Försiktighetsåtgärder när bläckflaskor hanteras

Läs följande anvisningar innan du fyller på bläck.

Lagringsföreskrifter för bläck

- ☐ Utsätt inte bläckflaskorna för direkt solljus.
- ☐ Förvara inte bläckflaskorna i höga temperaturer eller frystemperaturer.
- ☐ Epson rekommenderar att du använder bläckflaskor före utgångsdatumet som anges på förpackningarna.
- ☐ När du förvarar eller transporterar en bläckflaska, ska du inte luta flaskan eller utsätta den för stötar eller temperaturförändringar. Bläck kan läcka ut trots att locket på bläckflaskan har dragits åt ordentligt. Kom ihåg att hålla bläckflaskan upprätt när du drar åt locket och vidta åtgärder för att förhindra att bläck läcker ut när du transporterar flaskan, exempelvis placering av flaskan i en väska.
- ☐ Om du tar in en bläckflaska från en kall förvaringsplats ska du låta den värmas upp i rumstemperatur i minst tre timmar innan du använder den.
- ☐ Öppna inte bläckflaskans förpackning förrän du är redo att fylla på bläcktanken. Bläckflaskan är vakuumförpackad för att bevara tillförlitligheten. Om en bläckflaska lämnas öppen länge innan den används, kan det vara omöjligt att använda den för vanlig utskrift.
- ☐ När du öppnar en bläckflaska rekommenderar vi att den används så fort som möjligt.

Hanteringsföreskrifter för påfyllning av bläck

- ☐ När skrivaren indikerar att det är dags att fylla på bläck finns en säkerhetsreserv med bläck kvar i bläcktanken så att du hela tiden får hög utskriftskvalitet och skyddar skrivarhuvudet. Kapaciteten som anges omfattar inte reserven.
- ☐ För optimala utskriftsresultat, får du inte låta bläcknivån bli för låg under längre tidsperioder.
- ☐ Använd bläckflaskor med rätt artikelnummer för den här skrivaren.
- ☐ Bläcket för denna skrivare måste hanteras försiktigt. Bläck kan stänka när bläckbehållarna fylls eller fylls på med bläck. Om du får bläck på kläder eller tillhörigheter kanske det inte går att få bort.
- ☐ Skaka inte för mycket och kläm inte på bläckflaskorna.
- ☐ Fortsatt användning av skrivaren när bläcknivån är under den undre linjen kan skada skrivaren. Fyll bläckbehållaren till övre linjen när skrivaren inte används. För att visa rätt bläcknivåberäkning återställer du bläcknivån efter att du har fyllt behållaren.
- ☐ För ett optimalt utskriftsresultat, fyll på bläckbehållarna till den övre linjen minst en gång per år.


Bläckförbrukning

- ☐ För att skrivarhuvudet ska prestera så bra som möjligt, förbrukas en del bläck från alla bläcktankar under utskrift, som rengöring av skrivarhuvudet. Bläcket kan även förbrukas när du slår på skrivaren.
- ☐ När du gör svartvita utskrifter eller använder gråskala kan färgbläck användas istället för svart bläck beroende på papperstypen eller inställningarna för utskriftskvalitet. Detta beror på att en blandning av färgbläck används för att skapa svart färg.


- ❑ Bläcket i bläckflaskorna som medföljer skrivaren förbrukas delvis under den inledande inställningen. Skrivarhuvudet i skrivaren laddas helt med bläck för att producera utskrifter av hög kvalitet. Denna engångsprocess förbrukar en del bläck och därför kan flaskorna skriva ut färre sidor jämfört med efterföljande bläckflaskor.
- ❑ De uppgivna värdena kan variera beroende på vilken typ av bilder som skrivs ut, vilken typ av papper som används, hur ofta utskrift sker samt omgivningsförhållanden som temperatur.
- ❑ Kontrollera visuellt bläcknivåerna i själva bläckbehållarna. Förlängd användning av skrivaren när bläcket har förbrukats kan skada skrivaren. Epson rekommenderar att du fyller på bläckbehållaren till den övre linjen när skrivaren inte används för att återställa bläcknivåerna.

Fylla på bläcktankarna

1. Stäng dokumentluckan om den är öppen.
2. Öppna skannerenheten med båda händerna, tills den låses.

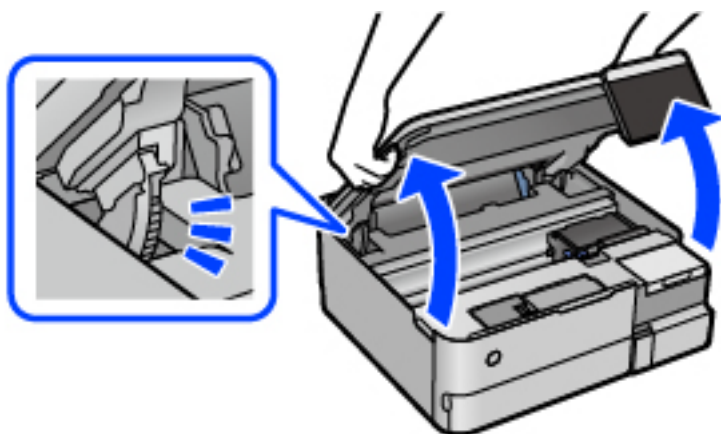


3. Öppna bläckbehållarlocket.

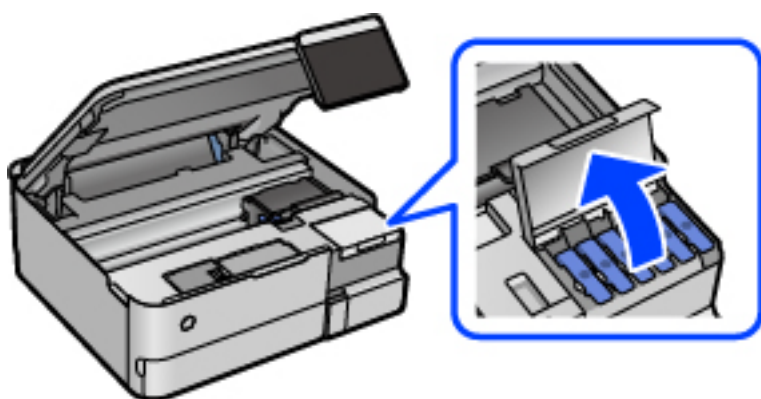

Läs alla försiktighetsåtgärder för påfyllning av bläck på skärmen och gå sedan vidare till nästa skärm.


4. Öppna locket på bläcktanken.

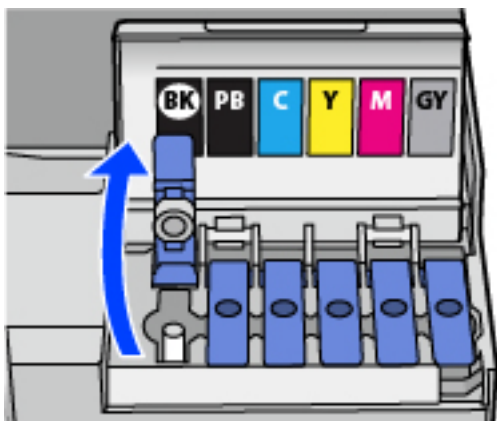

Viktigt:

Kontrollera att färgen på bläcktanken motsvarar färgen på bläcket som du vill fylla på.


5. Vrid långsamt med locket medan du håller bläckflaskan upprätt för att ta bort det.

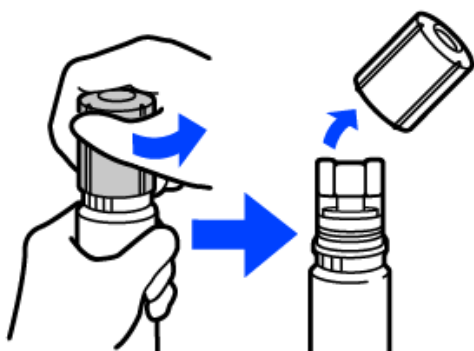

Viktigt:

- ☐ Epson rekommenderar att du använder Epson-originalbläckflaskor.
- ☐ Var försiktig så att du inte spiller ut bläck.


6. Kontrollera det övre sträcket (a) och bläckbehållaren.

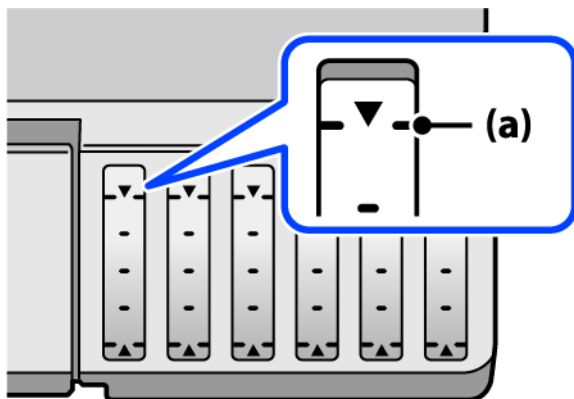

7. Anpassa överdelen av bläckflaskan till påfyllningsporten och sätt den sedan rakt ner i porten för att fylla på bläck tills det tar stopp automatiskt vid det övre strecket.

När du sätter in bläckflaskan i påfyllningsporten för den rätta färgen börjar bläcket flyta och flödet stoppas automatiskt när bläcket når upp till det övre sträcket.

Om bläcket inte börjar rinna ut ur behållaren ska du plocka bort bläckflaskan och sätt tillbaka den igen. Du ska dock inte ta ut och sätta in bläckflaskan igen om bläcket har nått det översta strecket; bläck kan läcka ut.

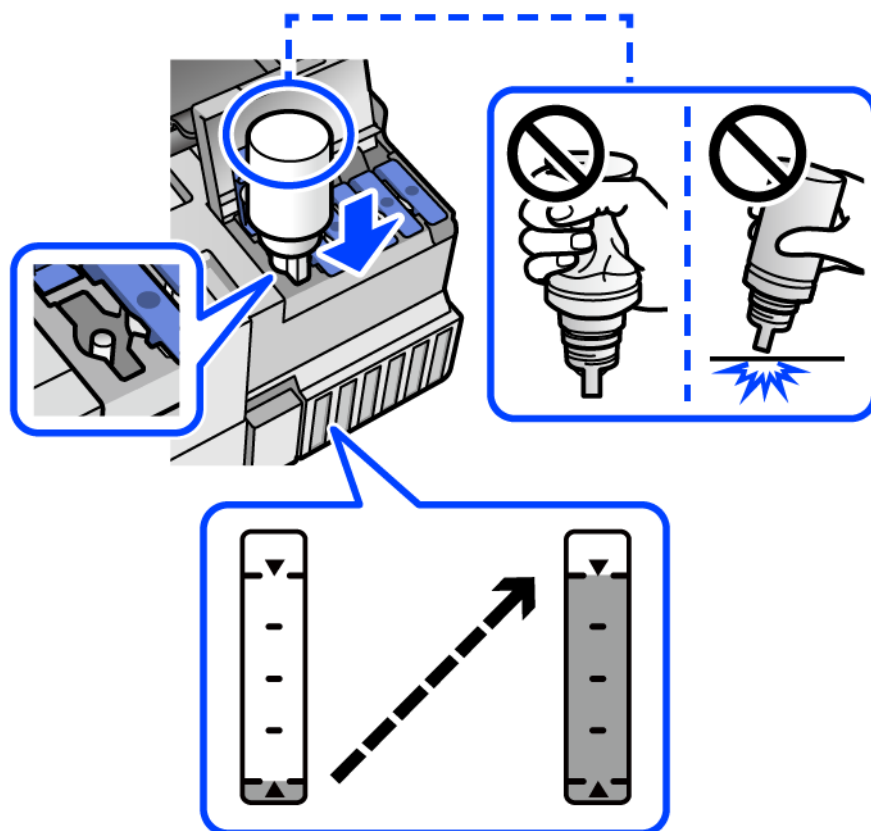

8. När du är klar med bläckpåfyllningen ska du avlägsna bläckflaskan.




Viktigt:


Lämna inte bläckflaskan införd; den kan skadas eller så kan bläck läcka ut.

Anmärkning:


Om bläck finns kvar i bläckflaskan, dra åt locket och förvara flaskan upprätt för senare användning.

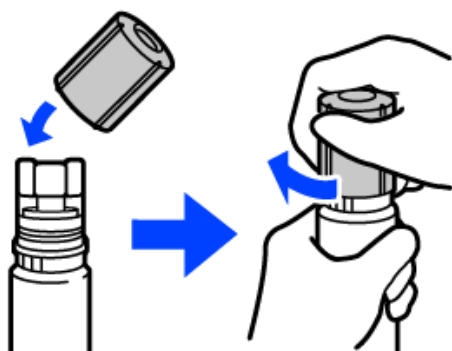


9. Stäng bläckbehållarhättan ordentligt.

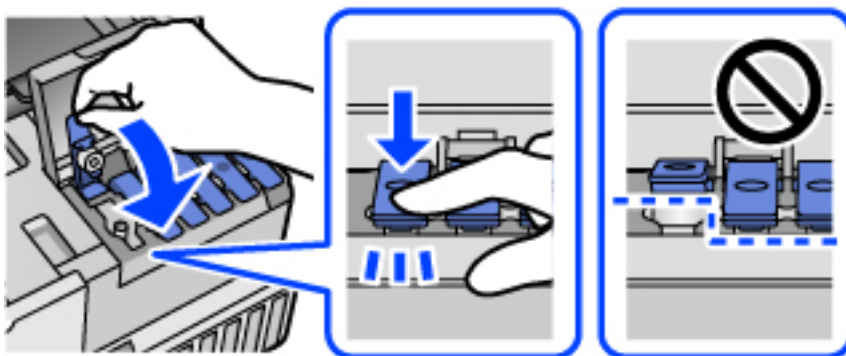

10. Stäng bläckbehållarlocket på ett säker sätt.

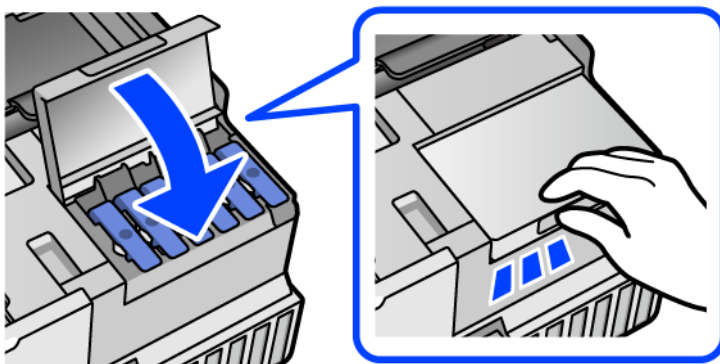

11. Stäng skannerenheten.

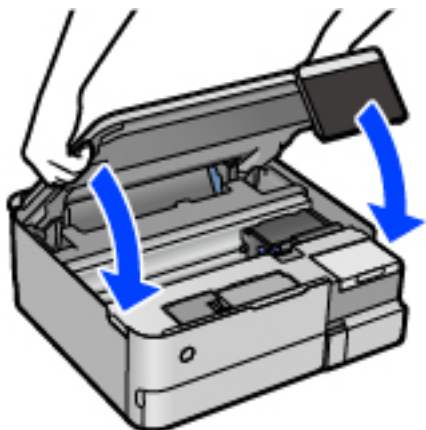

Anmärkning:

Skannerenheten är avsedd till att stängas långsamt och stanna upp lite som en försiktighetsåtgärd mot att klämma fingrarna. Fortsätt att stänga den även om du känner ett visst motstånd.

12. Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in bläcknivån för färgen för bläcket du fyllde på.



Viktigt:

Även om du inte fyller på bläcket fram till det övre strecket på bläckbehållaren kan du fortsätta använda skrivaren. För att din skrivare ska fungera optimalt ska du dock fylla på bläckbehållaren fram till det övre strecket och genast återställa bläcknivån.

Relaterad information

- ➔ ["Koder för bläckflaskor" på sidan 258](#)
- ➔ ["Försiktighetsåtgärder när bläckflaskor hanteras" på sidan 203](#)
- ➔ ["Rengöra bläckspill" på sidan 145](#)

Information om återställning av bläcknivån

Glöm inte att återställa bläcknivån efter påfyllning av bläck.

Om du fyller på två eller flera färger måste du välja alla färger som du fyllt på och återställa bläcknivån.

Om du inte återställer bläcknivån ändras inte den visade bläcknivån ens efter påfyllning av bläck.

Relaterad information

- ➔ ["Kontrollera status för förbrukningsmaterial" på sidan 130](#)

Det är dags att byta underhållslådan

Försiktighetsåtgärder för underhållsenhet


Läs följande anvisningar innan du ersätter underhållsenheten.

- ☐ Rör inte vid det gröna chipet på sidan av underhållsenheten. Detta kan förhindra normal användning och utskrift.
- ☐ Byt inte ut underhållsenheten vid utskrift, då kan bläck läcka ut.
- ☐ Ta inte bort underhållslådan eller öppna dess lucka, med undantag för när du byter ut enheten, eftersom bläck kan läcka ut.
- ☐ Återanvänd inte en underhållsenhet som har tagits bort och lämnats oanvänd under en längre tid. Bläcket i enheten kommer att ha stelnat och inget mer bläck kan absorberas.
- ☐ Luta inte underhållsenheten förrän den stoppats i den medföljande plastpåsen, annars kan bläck läcka ut.
- ☐ Förvara inte underhållsenheten i höga temperaturer eller frystemperaturer.
- ☐ Utsätt inte underhållsenheten för direkt solljus.
- ☐ Tappa inte underhållsboxen eller utsätt den för kraftiga stötar.
- ☐ Rör inte vid öppningarna på underhållsboxen eftersom du kan få bläck på dig.

Ersätta en underhållsenhet


I vissa rengöringscykler samlas en liten mängd överflödigt bläck i underhållsenheten. För att förhindra att bläck läcker ut ur underhållsenheten slutar skrivaren att skriva ut när underhållsenhetens absorberingskapacitet har nått maxgränsen. Om och hur ofta detta behövs varierar beroende på antalet sidor du skriver ut, typen av material du skriver ut och antalet rengöringscykler som produkten utför.

När ett meddelande visas där du ombeds byta underhållsenheten ska du kontrollera animationerna som visas på kontrollpanelen. Att enheten behöver bytas ut betyder inte att skrivaren har slutat fungera enligt specifikationerna. Epson-garantin täcker inte kostnaden för detta utbyte. Det är en del som användaren kan serva själv.

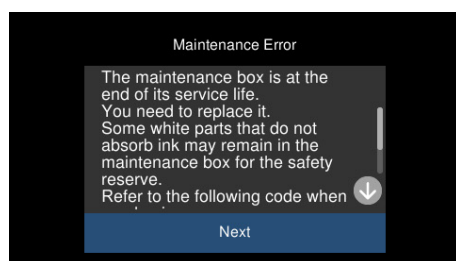

Anmärkning:

- ❑ När underhållslådan är full kan du inte skriva ut och inte heller rengöra skrivhuvudet tills den byts för att undvika läckage. Du kan dock utföra operationer som inte använder bläck, exempelvis skanning.
- ❑ När följande skärm visas kan inte delen bytas av användare. Kontakta Epson support.

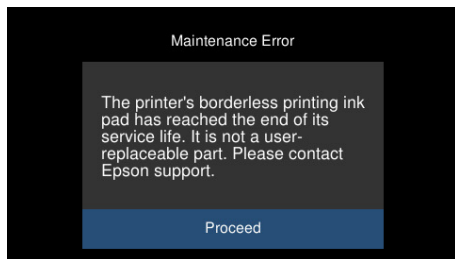


Relaterad information

- ➔ ["Kod för underhållsenhet" på sidan 259](#)
- ➔ ["Försiktighetsåtgärder för underhållsenhet" på sidan 209](#)

Utskrifts-, kopierings- och skanningskvalitet är dålig

Utskriftskvaliteten är dålig

Utskrifter saknar färg, innehåller linjer eller oväntade färger

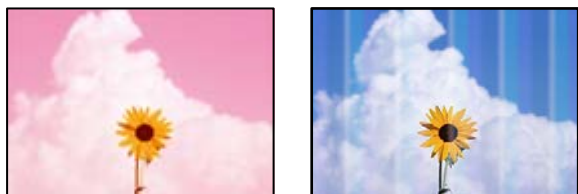


■ Skrivhuvudets munstycken kan vara tilltäppta.

Lösningar

Gör en munstyckskontroll för att kontrollera om skrivhuvudets munstycken är tilltäppta. Kontrollera munstyckena och rengör skrivhuvudet om några av skrivhuvudmunstycken är tilltäppta. Om du inte har använt skrivaren på länge kan skrivhuvudets munstycken vara igentäppta och bläckdropparna kan därför tränga igenom.

- ➔ ["Kontrollera och rengöra skrivhuvudet" på sidan 133](#)

Utskriftskvaliteten är dålig med svart bläck

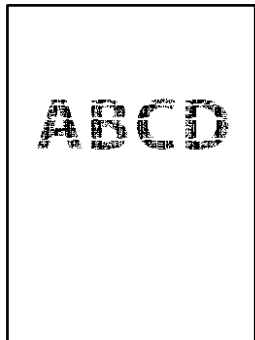

Skrivhuvudets munstycken kan vara tilltäppta.

- ☐ Gör en munstyckskontroll för att kontrollera om skrivhuvudets munstycken är tilltäppta. Kontrollera munstyckena och rengör skrivhuvudet om några av skrivhuvudmunstyckena är tilltäppta. Om du inte har använt skrivaren på länge kan skrivhuvudets munstycken vara igentäppta och bläckdropparna kan därför tränga igenom.

[”Kontrollera och rengöra skrivhuvudet” på sidan 133](#)

- ☐ Om du inte kan lösa problemet med huvudrengöring kan du skriva ut omedelbart med en blandning av färgbläck för att skapa kompositsvart genom att ändra följande inställningar i Windows.

Klicka på **Utökade inställningar** på fliken **Underhåll** för skrivardrivrutinen. Om du väljer **Använd en blandning av bläckfärger för att skapa svart**, kan du skriva ut med **Standard** utskriftskvalitet när **Papperstyp** är **Vanligt papper** eller **Kuvert**.

Observera att denna funktion inte kan lösa igensatta munstycken. För att lösa igensatta munstycken rekommenderar vi att du kontaktar kundtjänst för Epson för reparation.

Färgade ränder visas i intervall om cirka 2.5 cm



De följande orsaken kan övervägas.

■ Pappersinställningen matchar inte papperet som fylls på.

Lösningar

Välj lämplig inställning för papperstyp för den typ av papper som fyllts på i skrivaren.

■ Utskriftskvaliteten är inställd till för låg.

Lösningar

Skriv ut med en inställning för papper av högre kvalitet när du skriver ut på vanligt papper.

☐ Kontrollpanel

Välj **Hög** som inställning för **Kvalitet**.

[”Menyalternativ för papper och skrivarinställningar”](#) på sidan 53

☐ Windows

Välj **Hög** från **Kvalitet** i skrivardrivrutinens flik för **Huvudinställningar**.

☐ Mac OS

Välj **Fin** som **Utskriftskval.** i utskriftsdialogrutans meny för **Utskriftsinställningar**.

■ Skrivhuvudet position ligger utanför justeringen.

Lösningar

Välj menyn **Underhåll** > **Just. av skrivarhuvud** > **Horisontell justering** på kontrollpanelen för att justera skrivhuvudet.

Suddiga utskrifter, vertikala streck eller feljustering



enthalten alle
Aufdruck. W
↓ 5008 "Regel

De följande orsaken kan övervägas.

■ Skrivhuvudet position ligger utanför justeringen.

Lösningar

Välj menyn **Underhåll** > **Just. av skrivarhuvud** > **Vertikal justering** på kontrollpanelen för att justera skrivhuvudet.

■ Inställningen för dubbelriktad utskrift är aktiverad.

Lösningar

Om utskriftskvaliteten inte förbättras även efter justering av skrivhuvudet ska du inaktivera inställningen för dubbelriktad utskrift.

Vid dubbelriktad utskrift (med hög hastighet) skriver skrivhuvudet i båda riktningarna och vertikala linjer kan bli feljusterade. Om du inaktiverar den här inställningen kan utskriftshastigheten bli långsammare med utskriftskvaliteten kan förbättras.

☐ Kontrollpanel

Inaktivera **Dubbelriktad Inst. in Inst.** > **Skrivarinställningar**.


☐ Windows

Avmarkera **Dubbelriktad utskrift** på skrivardrivrutinens flik **Fler alternativ**.

❑ Mac OS

Välj **Systeminställningar** på menyn Apple > **Skrivare och skannrar** (eller **Skriv ut och skanna**, **Skriv ut och faxa**) och välj sedan skrivare. Klicka på **Alternativ och förbrukningsmaterial** > **Alternativ** (eller **Drivrutin**). Välj **Av** som inställning för **Höghastighetsutskrift**.

Utskriften matas ut som tomt ark

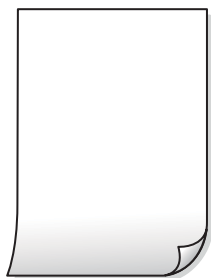

■ Skrivhuvudets munstycken kan vara tilltäppta.

Lösningar

Utför munstyckeskontrollen och kör sedan Djuprengöring om skrivhuvudets munstycken är igensatta.

➔ ["Köra Djuprengöring" på sidan 134](#)

■ Skrivarinställningarna och pappersformatet som finns i skrivaren skiljer sig åt.

Lösningar

Ändra utskriftsinställningarna enligt det pappersformat som finns i papperskassetten. Fyll på papper i den papperskassett som matchar utskriftsinställningarna.

■ Flera papperark matas i skrivaren samtidigt.

Lösningar

Se följande för att förhindra att flera papperark matas i skrivaren samtidigt.

➔ ["Flera pappersark matas i taget" på sidan 161](#)

Papperet är kladdigt eller repigt



De följande orsaken kan övervägas.

■ Papper fylls inte på korrekt.

Lösningar

När horisontella streck (lodrät till utskriftsriktningen) visas eller överdelen eller underdelen av papperet är kladdigt ska du lägga i papper i rätt riktning och skjuta kantstöden mot kanterna på papperet.

➔ "Fylla på papper" på sidan 35

■ Pappersbanan är kladdig.

Lösningar

Rengör pappersbanan när vertikala streck (horisontellt till utskriftsriktningen) uppträder eller papperet är kladdigt.

➔ "Rengöra pappersbanan från bläcksmetning (när ytan på utskriften har vertikala smutsränder)" på sidan 136

➔ "Rengöra pappersbanan från bläcksmetning (när baksidan på utskriften är smutsig)" på sidan 137

■ Papperet är böjt.

Lösningar

Lägga papperet på en jämn yta och kontrollera, om det är böjt. Om det är så, jämna ut det.

■ Skrivhuvudet nöter av pappersytan.

Lösningar

Vid utskrift på tjockt papper ligger skrivhuvudet nära utskriftsytan och papperet kan bli nött. I det här fallet ska du aktivera inställningen för minskad nötning. Om du aktiverar den här inställningen kan utskriftskvaliteten försämrast eller utskriften bli långsammare.

☐ Kontrollpanel

Välj **Inst. > Skrivarinställningar** på startskärmen och aktivera sedan **Tjockt papper**.

☐ Windows

Klicka på **Utökade inställningar** på skrivardrivrutins **Underhåll**-flik och välj sedan **Tjockt papper och kuvert**.

☐ Mac OS

Välj **Systeminställningar** på menyn Apple > **Skrivare och skannrar** (eller **Skriv ut och skanna, Skriv ut och faxa**) och välj sedan skrivare. Klicka på **Alternativ och förbrukningsmaterial > Alternativ** (eller **Drivrutin**). Välj **På** som inställning för **Tjockt papper och kuvert**.

■ Papperets baksida har skrivits utan innan sidan som redan skrevs ut har torkat.

Lösningar

Kontrollera att bläcket har torkat helt innan du lägger i papperet igen vid manuella dubbelsidiga utskrifter.

Vid utskrift med automatisk dubbelsidig utskrift är skrivarens densitet för hög och torktiden för kort.

Lösningar

Om du använder automatisk dubbelsidig utskrift och skriver ut data med hög densitet, som foton eller diagram, ska du ställa in en lägre densitetsnivå och en längre torktid.

➔ ["Skriva ut dubbelsidigt" på sidan 62](#)

➔ ["Skriva ut dubbelsidigt" på sidan 62](#)

Utskrivna foton är kladdiga



Utskriften gjordes på fel sida av fotopapperet.

Lösningar

Se till att du skriver ut på sidan som tål utskrift. Om du skriver ut på fel sida av fotopapperet, måste du rengöra pappersvägen.

➔ ["Rengöra pappersbanan från bläcksmetning \(när ytan på utskriften har vertikala smutsränder\)" på sidan 136](#)

Bilder eller foton skrivs ut i oväntade färger



De följande orsaken kan övervägas.

Skrivhuvudets munstycken kan vara tilltäppta.

Lösningar

Gör en munstyckskontroll för att kontrollera om skrivhuvudets munstycken är tilltäppta. Kontrollera munstyckena och rengör skrivhuvudet om några av skrivhuvudmunstycken är tilltäppta. Om du inte har använt skrivaren på länge kan skrivhuvudets munstycken vara igentäppta och bläckdropparna kan därför tränga igenom.

➔ ["Kontrollera och rengöra skrivhuvudet" på sidan 133](#)

Färgkorrigering har tillämpats.

Lösningar

Vid utskrift från kontrollpanelen eller från skrivardrivrutinen för Windows används Epsons automatiska inställning för bildjustering (Fotoförbättring) som standard, beroende på papperstyp. Försök att ändra inställningen.

☐ Kontrollpanel

Ändra inställningen **Förbättra** från **Auto** till **Människor**, **Nattscen** eller **Liggande**. Om det inte fungerar med att ändra inställningen kan du prova att stänga av **Fotoförbättring** genom att välja **Fotoförbättring av**.

☐ Skrivardrivrutin för Windows

I fliken **Fler alternativ**, välj **Anpassad** i **Färgkorrigering** och klicka sedan på **Avancerat**. Ändra inställningen **Scenkorrigering** från **Automatisk** till annat alternativ. Om det inte går att ändra inställningen, använd en metod för färgjustering annan än **PhotoEnhance** i **Färghantering**.

➔ [”Menyalternativ för bildredigering” på sidan 54](#)

➔ [”Justera utskriftsfärgen” på sidan 76](#)

Färger i utskriften avviker från de på skärmen



Färginställningarna för visningsenheten du använder har inte anpassats korrekt.

Lösningar

Enheter med skärmar som datorskärmar har sina egna skärminställningar. Om skärmen inte är balanserad, kan bilden inte visas med rätt ljusstyrka och färger. Justera enhetens inställningar. Utför sedan följande.

☐ Windows

Öppna sedan skrivarens drivrutinsfönster, välj **Anpassad** som inställning för **Färgkorrigering** på fliken **Fler alternativ** och klicka sedan på **Avancerat**. Välj **EPSON Standard** som inställning för **Färgläge**.

☐ Mac OS

Öppna dialogrutan för utskrift. Välj **Färgalternativ** från popupmenyn och klicka sedan på pilen bredvid **Avancerade inställningar**. Välj **EPSON Standard** som inställning för **Läge**.

Visningsenheten reflekterar externt ljus.

Lösningar

Undvik direkt solljus och bekräfta att bilden där rätt ljusförhållanden garanteras.

■ Visningsenheten har en hög upplösning.

Lösningar

Färger kan skilja sig åt från vad du ser på smartenheterna som smartphones eller sufplattor med skärmar med hög upplösning.

■ Visningsenheten och skrivaren har olika sätt att skapa färger.

Lösningar

Färger på en skärm är inte helt identiska med de på papperet, eftersom enheter med skärmar och skrivaren har en annan process att producera färger. Anpassa färginställningarna så att färgerna är identiska.

Kan inte skriva ut utan marginaler



■ Marginalfri utskrift är inte inställd i utskritsinställningarna.

Lösningar

Ange inställningen Marginalfri i utskriftsinställningarna. Du kan inte välja **Marginalfri** om du har valt en papperstyp som inte har stöd för marginalfri utskrift. Välj en papperstyp som har stöd för marginalfri utskrift.

☐ Kontrollpanel

Välj **Utan marginal** som **Kantlinjeinst.**

☐ Windows

Välj **Marginalfri** på fliken **Huvudinställningar** för skrivardrivrutinen.

☐ Mac OS

Välj en pappersstorlek för marginalfri utskrift i **Pappersstorlek**.

➔ [”Menyalternativ för papper och skrivarinställningar” på sidan 53](#)

➔ [”Papper för utskrift utan kanter” på sidan 256](#)

Kanterna på bilden beskärs vid marginalfri utskrift



■ **Eftersom bilden förstoras något vid marginalfri utskrift beskärs det utskjutande området.**

Lösningar

Välj en mindre förstöringsinställning.

☐ Kontrollpanel

Ändra inställningen **Utökning**.

☐ Windows


Klicka på **Inställningar** bredvid kryssrutan **Marginalfri** på skrivardrivrutinens flik **Huvudinställningar** och ändra sedan inställningarna.

☐ Mac OS

Justera inställningen **Utökning** på menyn **Utskriftsinställningar**.

➔ [”Menyalternativ för papper och skrivarinställningar”](#) på sidan 53

Felaktig position, storlek eller marginal för utskriften

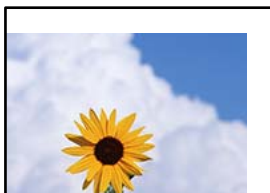

De följande orsaken kan övervägas.

■ **Papperet fylls inte på korrekt.**

Lösningar

Fyll på papper i rätt riktning och skjut kantstyrningen mot papperskanten.

➔ [”Fylla på papper”](#) på sidan 35

■ **Pappersformatet är felinställt.**

Lösningar

Välj lämplig inställning för pappersstorlek.

■ **Marginalinställningen i programmet hamnar inte inom utskriftsområdet.**

Lösningar

Justera marginalinställningen i programmet så att den hamnar inom utskriftsområdet.

➔ [”Utskriftsområde”](#) på sidan 275

■ Bilden är inställd till horisontellt spegelvänd i utskriftsinställningarna.

Lösningar

Avmarkera alla inställningar för spegelvända bilder i skrivarens drivrutiner eller i programmet.

☐ Windows

Avmarkera **Spegelvänd bild** på skrivardrivrutinens flik **Fler alternativ**.

☐ Mac OS

Avmarkera **Spegelvänd bild** på menyn **Utskriftsinställningar** för dialogrutan för utskrift.

Mosaikliknande mönster i utskrifterna




■ Bilder eller foton med låg upplösning skrevs ut.

Lösningar

Skriv ut med högre upplösningsdata vid utskrift av bilder eller foton. Bilder på webbplatser har ofta låg upplösning även om de ser tillräckligt bra ut på skärmen, vilket kan leda till att utskriftskvaliteten blir sämre.

Kopieringskvaliteten är dålig

Kopior saknar färg, innerhåller linjer eller oväntade färger

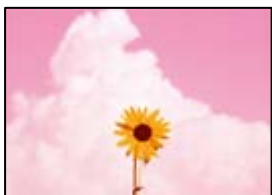

■ Skrivhuvudets munstycken kan vara tilltäppta.

Lösningar

Gör en munstyckskontroll för att kontrollera om skrivhuvudets munstycken är tilltäppta. Kontrollera munstyckena och rengör skrivhuvudet om några av skrivhuvudmunstycken är tilltäppta. Om du inte har använt skrivaren på länge kan skrivhuvudets munstycken vara igentäppta och bläckdropparna kan därför tränga igenom.

➔ [”Kontrollera och rengöra skrivhuvudet” på sidan 133](#)

■ **Skrivaren kan konfigureras till utkastutskriftskvalitet.**

Lösningar

Ändra utskriftskvalitetsinställningarna till något annat än Utkast, och skriv ut dem igen.

Färgade ränder visas i intervall om cirka 2.5 cm



De följande orsaken kan övervägas.

■ **Pappersinställningen matchar inte papperet som fylls på.**

Lösningar

Välj lämplig inställning för papperstyp för den typ av papper som fyllts på i skrivaren.

■ **Utskriftskvaliteten är inställd till för låg.**

Lösningar

Skriv ut med en inställning för papper av högre kvalitet när du skriver ut på vanligt papper.

Välj **Avancerade inställningar** > **Kvalitet** och välj sedan **Hög** i varje kopieringsmeny.

■ **Skrivhuvudet position ligger utanför justeringen.**

Lösningar

Välj menyn **Underhåll** > **Just. av skrivarhuvud** > **Horisontell justering** på kontrollpanelen för att justera skrivhuvudet.

Suddiga kopior, vertikala streck eller feljustering



enthalten alle
Aufdruck. W
5008 "Regel

De följande orsaken kan övervägas.

■ **Skrivhuvudet position ligger utanför justeringen.**

Lösningar

Välj menyn **Underhåll** > **Just. av skrivarhuvud** > **Vertikal justering** på kontrollpanelen för att justera skrivhuvudet.


■ Dubbelriktad utskrift är aktiverad.

Lösningar

Om utskriftskvaliteten inte förbättras efter att skrivhuvudet justerats, välj **Inst. > Skrivarinställningar** på kontrollpanelen och inaktivera sedan **Dubbelriktad**.

Vid dubbelriktad utskrift (med hög hastighet) skriver skrivhuvudet i båda riktningarna och vertikala linjer kan bli feljusterade. Om du inaktiverar den här inställningen kan utskriftshastigheten försämrast.

Utskriften matas ut som tomt ark

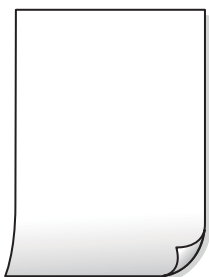

■ Skrivhuvudets munstycken kan vara tilltäppta.

Lösningar

Utför munstyckeskontrollen och kör sedan Djuprengöring om skrivhuvudets munstycken är igensatta.

➔ [”Köra Djuprengöring” på sidan 134](#)

■ Skrivarinställningarna och pappersformatet som finns i skrivaren skiljer sig åt.

Lösningar

Ändra utskriftsinställningarna enligt det pappersformat som finns i papperskassetten. Fyll på papper i den papperskassett som matchar utskriftsinställningarna.

■ Flera papperark matas i skrivaren samtidigt.

Lösningar

Se följande för att förhindra att flera papperark matas i skrivaren samtidigt.

➔ [”Flera pappersark matas i taget” på sidan 161](#)

Papperet är kladdigt eller repigt



De följande orsaken kan övervägas.

■ Papper fylls inte på korrekt.

Lösningar

När horisontella streck (lodrät till utskriftsriktningen) visas eller överdelen eller underdelen av papperet är kladdigt ska du lägga i papper i rätt riktning och skjuta kantstöden mot kanterna på papperet.

➔ ”Fylla på papper” på sidan 35

■ Pappersbanan är kladdig.

Lösningar

Rengör pappersbanan när vertikala streck (horisontellt till utskriftsriktningen) uppträder eller papperet är kladdigt.

➔ ”Rengöra pappersbanan från bläcksmetning (när ytan på utskriften har vertikala smutsränder)” på sidan 136

➔ ”Rengöra pappersbanan från bläcksmetning (när baksidan på utskriften är smutsig)” på sidan 137

■ Papperet är böjt.

Lösningar

Lägga papperet på en jämn yta och kontrollera, om det är böjt. Om det är så, jämna ut det.

■ Skrivhuvudet nöter av pappersytan.

Lösningar

Om utskrifterna är smutsiga vid kopiering på tjockt papper ska du aktivera **Tjockt papper** i menyn **Inst. > Skrivarinställningar** på kontrollpanelen. Om du aktiverar den här inställningen kan kopieringskvaliteten försämrast eller kan bli långsammare.

Kopierade foton är kladdiga



■ Kopian gjordes kanske på fel sida av fotopapperet.

Lösningar

Se till att du kopierar på sidan som tål utskrift. Om du oavsiktligt kopierat på fel sida av fotopapperet, måste du rengöra pappersvägen.

➔ ”Fylla på papper” på sidan 35

➔ ”Rengöra pappersbanan från bläcksmetning (när ytan på utskriften har vertikala smutsränder)” på sidan 136

Kan inte kopiera utan marginaler



■ Marginalfri utskrift är inte inställd i utskritsinställningarna.

Lösningar

Välj **Olika utskrifter** > **Olika kopior** > **Kopiera/återställ foton** > **Kantlinjeinst.** > **Utan marginal** på kontrollpanelen. Om du väljer ett papper som inte har stöd för marginalfri utskrift, kan du inte aktivera inställningarna för marginalfri utskrift. Välj en papperstyp som har stöd för marginalfri utskrift.

➔ [”Kopiera utan marginaler” på sidan 109](#)

➔ [”Papper för utskrift utan kanter” på sidan 256](#)

Kanter på bilden beskärs vid marginalfri kopiering



■ Eftersom bilden förstoras något vid marginalfri utskrift beskärs det utskjutande området.

Lösningar

Välj en mindre förstöringsinställning.

☐ Kopiera foton


Välj **Olika utskrifter** > **Olika kopior** > **Kopiera/återställ foton** > **Kantlinjeinst.** > **Utan marginal** på kontrollpanelen och ändra sedan inställningen för **Utökning**.

☐ Marginalfri kopiering

Välj **Olika utskrifter** > **Olika kopior** > **Kopia Utan marginal** > **Avancerade inställningar** > **Utökning** på kontrollpanelen och ändra sedan inställningen.

➔ [”Kopiera utan marginaler” på sidan 109](#)

Kopiors placering, storlek eller marginaler är felaktiga

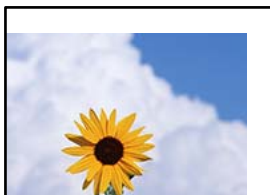

De följande orsaken kan övervägas.

■ Papperet fylls inte på korrekt.

Lösningar

Fyll på papper i rätt riktning och skjut kantstyrningen mot papperskanten.

➔ ["Fylla på papper" på sidan 35](#)

■ Originaldokumenten är inte placerade korrekt.

Lösningar

- ☐ Kontrollera att originalet är placerat på rätt sätt mot justeringsmarkeringarna.
- ☐ Om kanten på den skannade bilden saknas, flytta originalet en bit bort från skannerglasets hörn.

➔ ["Placera original" på sidan 40](#)

■ Det finns damm eller fläckar på skannerglaset.

Lösningar

Rengör skannerglaset och dokumentluckan med en torr, mjuk och ren trasa. Om det är damm eller fläckar runt originaldokumenten på glaset, kan kopieringsområdet utökas så att dammet eller fläckarna kommer med, vilket ger en felaktig kopieringsposition eller små bilder.

➔ ["Rengöra enhetens Skannerglas" på sidan 139](#)

■ Pappersformatet är felinställt.

Lösningar

Välj lämplig inställning för pappersstorlek.

Kopieringspositionen på en CD/DVD är fel



De följande orsaken kan övervägas.

■ Utskriftspositionen behöver anpassas.

Lösningar

Välj menyn **Inst.** > **Skrivarinställningar** > **CD/DVD** på kontrollpanelen och justera utskriftspositionen.

■ Det finns damm eller fläckar på skannerglaset.

Lösningar

Rengör skannerglaset och dokumentluckan med en torr, mjuk och ren trasa. Om det är damm eller fläckar runt originaldokumenten på glaset, kan kopieringsområdet utökas så att dammet eller fläckarna kommer med, vilket ger en felaktig kopieringsposition eller små bilder.

➔ ["Rengöra enhetens Skannerglas" på sidan 139](#)

Ojämna färger, kladd, prickar eller raka streck dyker upp på den kopierade bilden



De följande orsaken kan övervägas.

■ Pappersbanan är smutsig.

Lösningar

Fyll på och mata ut papper utan att skriva ut för att rengöra pappersbanan.

➔ ["Rengöra pappersbanan från bläcksmetning \(när ytan på utskriften har vertikala smutsränder\)" på sidan 136](#)

■ Det finns damm eller smuts på originalen eller på skannerglaset.

Lösningar

Ta bort allt damm eller all smuts som finns på originalen och rengör skannerglaset.

➔ ["Rengöra enhetens Skannerglas" på sidan 139](#)

■ Originallet har tryckts ned med för mycket kraft.

Lösningar

Om du trycker med för mycket kraft kan suddighet, fläckar och prickar uppstå.

Tryck inte med för stor kraft på skannerglaset eller dokumentluckan.

➔ ["Placera original" på sidan 40](#)


Kopieringsdensiteten är inställd till för högt värde.

Lösningar

Sänk värdet för kopieringsdensitet.

➔ [”Menyalternativ för kopiering” på sidan 100](#)

Moirémönster (vattring) uppstår på den kopierade bilden

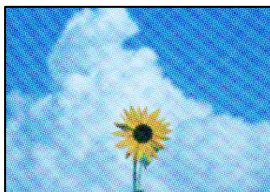

Om originalet är ett utskrivet dokument såsom ett magasin eller en katalog, visas ett moirémönster med punkter.

Lösningar

Ändra inställningen för förstoring och förminskning. Om ett moirémönster fortfarande visas, ändra vinkeln något på originalet något.

➔ [”Menyalternativ för kopiering” på sidan 100](#)

En bild av den motsatta sidan av originalet framträder på den kopierade bilden



De följande orsaken kan övervägas.

Vid skanning av tunna original kan bilder på baksidan skannas samtidigt.

Lösningar

Placera originalet på skannerglaset och lägg sedan en bit svart papper över det.

➔ [”Placera original” på sidan 40](#)


Kopieringsdensiteten är inställd till för högt värde.

Lösningar

Sänk värdet för kopieringsdensitet.

➔ [”Menyalternativ för kopiering” på sidan 100](#)

Flera original kopieras på ett enda ark

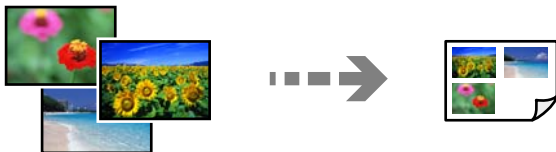

Avståndet mellan originalen är för litet.

Lösningar

När du lägger ut flera original på skannerglaset för att kopiera dem separat och de sedan kopieras på ett enda ark, ska du placera originalen med ett mellanrum på minst 5 mm. Om problemet kvarstår placerar du ett original i taget.

➔ ["Kopiera foton" på sidan 105](#)

Problem med skannade bilder

Ojämna färger, smuts, fläckar och annat syns på den skannade bilden



Det finns damm eller smuts på originalen eller på skannerglaset.

Lösningar

Ta bort allt damm eller all smuts som finns på originalen och rengör skannerglaset.

➔ ["Rengöra enhetens Skannerglas" på sidan 139](#)

Originalen har tryckts ned med för mycket kraft.

Lösningar

Om du trycker med för mycket kraft kan suddighet, fläckar och prickar uppstå.

Tryck inte med för stor kraft på skannerglaset eller dokumentluckan.

➔ ["Placera original" på sidan 40](#)

Offset visas i bakgrunden av de skannade bilderna




■ Vid skanning av tunna original kan bilder på baksidan skannas samtidigt.

Lösningar

När du skannar från skannerglaset sak du lägga svar papper eller en desk pad på originalet.

➔ ["Placera original" på sidan 40](#)

Kan inte skanna rätt område

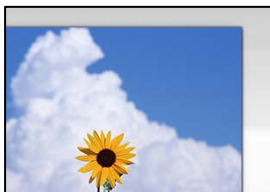

■ Originaldokumenten är inte placerade korrekt.

Lösningar

- ☐ Kontrollera att originalet är placerat på rätt sätt mot justeringsmarkeringarna.
- ☐ Om kanten på den skannade bilden saknas, flytta originalet en bit bort från skannerglasets hörn.

➔ ["Placera original" på sidan 40](#)

■ Det finns damm eller smuts på skannerglaset.

Lösningar

När skanning görs från kontrollpanelen och funktionen för automatisk beskärning av skanningsområdet är valt, ta bort allt skräp och smuts från skannerglaset och dokumentluckan. Om det finns något skräp eller smuts kring originalet utvidgas skanningsytan så att det inkluderas.

➔ ["Rengöra enhetens Skannerglas" på sidan 139](#)

■ Vid skanning av flera originaldokument med Epson ScanSmart finns det inte tillräckligt med plats mellan dem.

Lösningar

När du lägger ut flera original på samma skannerglas ska du se till att det finns ett glapp på minst 20 mm (0,8 tum) mellan originalen.

➔ ["Skanna flera foton samtidigt" på sidan 125](#)

Kan inte lösa problem i den skannade bilden

Läs följande om du har testat alla lösningar och inte kunde lösa problemet.

■ Det finns problem med inställningarna för skanningsprogrammet.

Lösningar

Använd Epson Scan 2 Utility för att påbörja inställningarna för skannerns programvara.

Anmärkning:

Epson Scan 2 Utility är ett program som medföljer skannerns programvara.

1. Starta Epson Scan 2 Utility.

☐ Windows 10

Klicka på startknappen och välj sedan **EPSON > Epson Scan 2 Utility**.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Ange programvarans namn i sökfältet och välj sedan den ikon som visas.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Klicka på startknappen och välj sedan **Alla program** eller **Program > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.

☐ Mac OS

Välj **Gå > Applikationer > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.

2. Välj fliken **Annat**.

3. Klicka på **Återställ**.

Om initieringen inte löser problemet avinstallerar och installerar du om skannerns programvara.

➔ [”Installera eller avinstallera programmen separat” på sidan 146](#)

Kan inte lösa problemet

Kontakta Epsons support om du inte kan lösa problemet med lösningarna ovan.

Om du inte kan lösa problem med utskrift eller kopiering ska du läsa följande information relaterad till det.

Relaterad information

➔ [”Kan inte lösa problem med utskrift eller kopiering” på sidan 230](#)

Kan inte lösa problem med utskrift eller kopiering

Försök med följande lösningar för att börja uppifrån tills du löser problemet.

☐ Kontrollera att papperstypen du fyllde på i skrivaren matchar med den papperstyp som är inställd på skrivaren i inställningar för papperstyp i skrivardrivrutinen.

[”Inställningar för pappersformat- och typ” på sidan 34](#)

☐ Använd en högre kvalitetsinställning på kontrollpanelen eller i skrivardrivrutinen.

☐ Justera skrivhuvudet.

[”Justera skrivhuvudet” på sidan 136](#)

☐ Kör en munstycks kontroll för att kontrollera om skrivhuvudets munstycken är tilltäppta.

Om det saknas segment i munstycks kontrollmönstret kan munstyckena vara igensatta. Upprepa växelvis rengöring av skrivhuvudet och kontroll av munstycken 3 gånger och se sedan om munstyckena fortfarande är igensatta.

Observera att det förbrukas en viss mängd bläck vid rengöring av skrivhuvudet.

[”Kontrollera och rengöra skrivhuvudet” på sidan 133](#)

- ❑ Stäng av skrivaren, vänta i minst 12 timmar och kontrollera sedan om igensättningen har försvunnit.
Om problemet är kladd ska du låta skrivaren vila ett tag utan att skriva ut. Detta kan lösa problemet.
Du kan kontrollera följande alternativ medan skrivaren är avstängd.
- ❑ Kontrollera att du använder äkta bläckflaskor från Epson.
Prova att använda Epson-originalbläckflaskor. Användning av bläckflaskor från andra tillverkare kan göra att utskriftskvaliteten försämrats.
- ❑ Kontrollera om OH-filmen blir smetig.
Om det finns kladd på OH-filmen ska du torka bort det försiktigt.
[”Rensa OH-film” på sidan 140](#)
- ❑ Kontrollera att det inte finns några pappersbitar kvar i skrivaren.
Vidrör inte OH-filmen med handen eller papperet när du tar bort papperet.
- ❑ Kontrollera papperet.
Kontrollera om papperet är böjt eller om det har fyllts på utskriftssidan vänd uppåt.
[”Försiktighetsåtgärder för pappershantering” på sidan 32](#)
[”Tillgängligt papper och kapacitet” på sidan 253](#)
[”Otillgängliga papperstyper” på sidan 258](#)
- ❑ Om du stänger av skrivaren ska du vänta i minst 12 timmar. Om utskriftskvaliteten fortfarande inte förbättras, kör du Djuprengöring.
[”Köra Djuprengöring” på sidan 134](#)

Om du inte kan lösa problemet med ovanstående lösningar kan du behöva lämna in skrivaren på reparation.
Kontakta Epson support.

Lägga till eller ersätta datorn eller enheter

Ansluta till en skrivare som har anslutits till nätverket.	233
Återställa nätverksanslutningen.	234
Ansluta en smartenhet och skrivare direkt (Wi-Fi Direct).	240
Kontrollera nätverksanslutningens status.	244

Ansluta till en skrivare som har anslutits till nätverket

När skrivaren redan är ansluten till nätverken kan du ansluta en dator eller en smartenhet till skrivaren via nätverket.

Använda en nätverksskrivare från en andra en dator

Vi rekommenderar att du använder installationsprogrammet för att ansluta skrivaren till en dator. Du kan köra installationsfilen med en av metoderna nedan.

☐ Ställa in via webbplatsen

Gå till följande webbplats och ange produktens namn. Gå till **Inställning** och starta konfigurationen.


<https://epson.sn>

☐ Konfigurera med mjukvaruskivan (endast för modeller som levereras med en mjukvaruskiva och användare med Windows-datorer med skivenheter.)

Sätt i mjukvaru-CD-skivan i datorn och följ sedan instruktionerna på skärmen.

Välja skrivaren

Följ instruktionerna på skärmen tills följande skärm visas, välj namnet på den skrivare som du vill ansluta till och klicka sedan på **Nästa**.

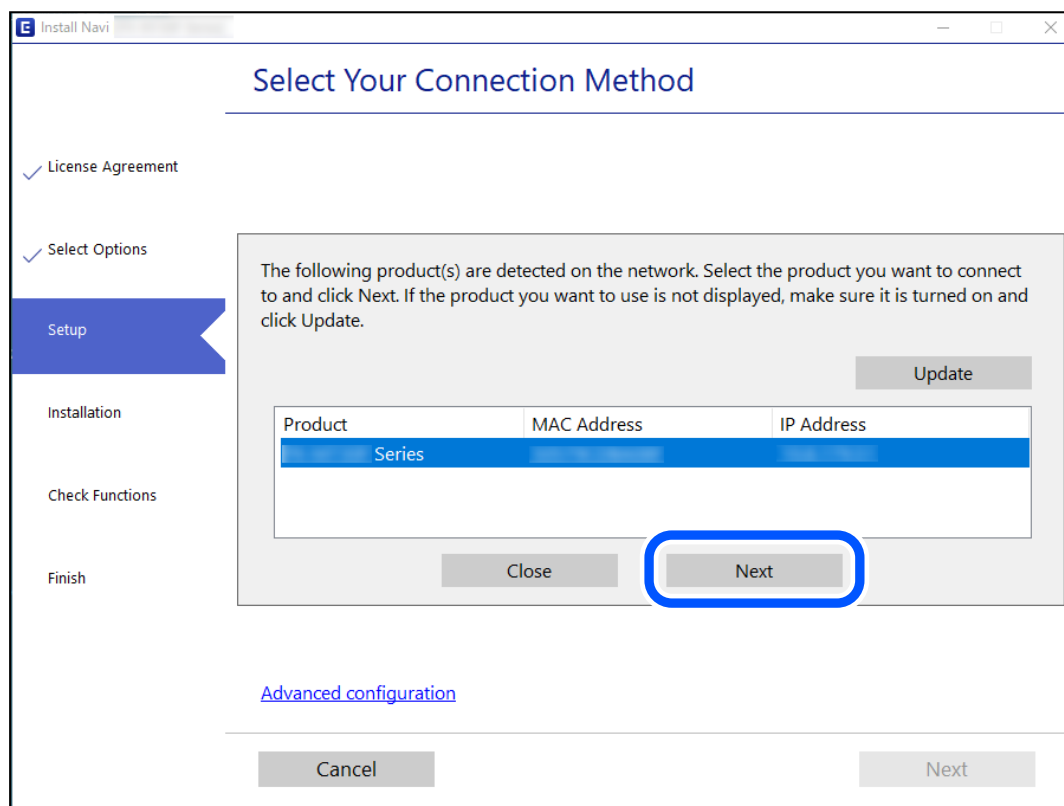

Följ instruktionerna på skärmen.

Använda en nätverksskrivare från en smartenhet

Du kan ansluta en smartenhet till skrivaren med en av metoderna nedan.

Ansluta via en trådlös router

Anslut smartenheten till samma Wi-Fi-nätverk (SSID) som skrivaren.

Se följande för mer information.

[”Göra inställningar för anslutning till smartenheten” på sidan 234](#)

Ansluta med Wi-Fi Direct

Anslut smartenheten direkt till skrivaren utan en trådlös router.

Se följande för mer information.

[”Ansluta en smartenhet och skrivare direkt \(Wi-Fi Direct\)” på sidan 240](#)

Återställa nätverksanslutningen

I detta avsnitt förklaras hur du gör nätverksinställningar och ändrar anslutningssättet när du byter ut den trådlösa routern eller datorn.

När du byter ut den trådlösa routern

Utför anslutningsinställningar för anslutning mellan datorn eller smartenheten och skrivaren när du byter ut den trådlösa routern.

Du måste göra dessa inställningar om du ändrar internetleverantören och så vidare.

Göra inställningar för anslutning till datorn

Vi rekommenderar att du använder installationsprogrammet för att ansluta skrivaren till en dator. Du kan köra installationsfilen med en av metoderna nedan.

☐ Ställa in via webbplatsen

Gå till följande webbplats och ange produktens namn. Gå till **Inställning** och starta konfigurationen.

<https://epson.sn>

☐ Konfigurera med mjukvaruskivan (endast för modeller som levereras med en mjukvaruskiva och användare med Windows-datorer med skivenheter.)

Sätt i mjukvaru-CD-skivan i datorn och följ sedan instruktionerna på skärmen.

Göra inställningar för anslutning till smartenheten

Du kan använda skrivaren från en smartenhet, om du ansluter skrivaren till samma Wi-Fi-nätverk (SSID) som smartenheten. För att använda skrivaren från en smartenhet, konfigurera den från följande webbplats. Åtkomst till webbplatsen från smartenheten som du vill ansluta till skrivaren.

<http://epson.sn> > **Inställning**

När du ändrar datorn

Utför anslutningsinställningarna mellan datorn och skrivaren när du ändrar datorn.

Göra inställningar för anslutning till datorn

Vi rekommenderar att du använder installationsprogrammet för att ansluta skrivaren till en dator. Du kan köra installationsfilen med en av metoderna nedan.

- ☐ Ställa in via webbplatsen

Gå till följande webbplats och ange produktens namn. Gå till **Inställning** och starta konfigurationen.

<https://epson.sn>

- ☐ Konfigurera med mjukvaruskivan (endast för modeller som levereras med en mjukvaruskiva och användare med Windows-datorer med skivenheter.)

Sätt i mjukvaru-CD-skivan i datorn och följ sedan instruktionerna på skärmen.

Följ instruktionerna på skärmen.

Ändra anslutningssätt till datorn

I detta avsnitt förklaras hur du ändrar anslutningssättet när datorn och skrivaren har anslutits.

Ändra nätverksanslutningen från Ethernet till Wi-Fi

Ändra Ethernet-anslutningen till Wi-Fi-anslutning via skrivarens kontrollpanel. Sättet hur du ändrar typ av anslutning är i grund densamma som inställning för Wi-Fi-anslutning.

Relaterad information

➔ [”Göra Wi-Fi-inställningar på kontrollpanelen” på sidan 236](#)

Ändra nätverksanslutningen från Wi-Fi till Ethernet

Följ stegen nedan för att ändra från en Wi-Fi-anslutning till en Ethernet-anslutning.

1. Tryck på **Inst.** på startskärmen.
2. Tryck på **Nätverksinställningar > Konfiguration av trådbundet LAN.**
3. Tryck på **Börja konfiguration.**
4. Kontrollera meddelandet och tryck sedan på **OK.**
5. Anslut skrivaren till en router med en Ethernet-kabel.

Ändra från USB-anslutning till en nätverksanslutning

Använd installationsfilen och konfigurera på nytt med ett annat anslutningssätt.

☐ Ställa in via webbplatsen

Gå till följande webbplats och ange produktens namn. Gå till **Inställning** och starta konfigurationen.

<http://epson.sn>


☐ Konfigurera med mjukvaruskivan (endast för modeller som levereras med en mjukvaruskiva och användare med Windows-datorer med skivenheter.)

Sätt i mjukvaru-CD-skivan i datorn och följ sedan instruktionerna på skärmen.

Välja ändrade anslutningssätt

Följ instruktionerna på skärmen tills följande skärm visas.

Välj den nätverksanslutning som du vill använda, **Anslut via trådlöst nätverk (Wi-Fi)** eller **Anslut via trådbundet LAN (Ethernet)**, och klicka sedan på **Nästa**.

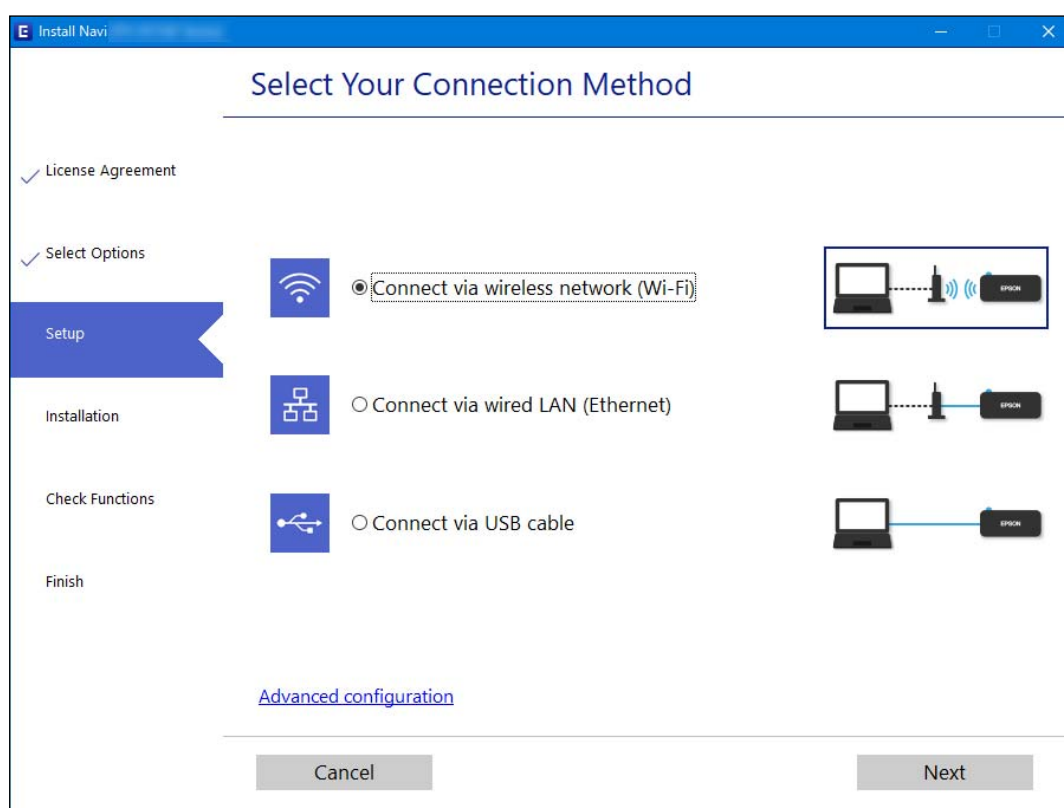

Anmärkning:

Den anslutningsmetod som visas varierar beroende på modell.

Följ instruktionerna på skärmen.

Göra Wi-Fi-inställningar på kontrollpanelen

Du kan göra nätverksinställningarna från skrivarens kontrollpanel på flera sätt. Välj den anslutningsmetod som matchar miljön och villkoren som du har.

Om du känner till informationen för den trådlösa routern, såsom SSID och lösenord, kan du göra inställningarna manuellt.

Om den trådlösa routern stöder WPS kan du göra inställningarna genom att använda tryckknappsconfigurationen.

Efter att skrivaren anslutits till nätverket ansluter du skrivaren från enheten som du vill använda (dator, smart enhet, surfplatta och så vidare.)

Relaterad information


- ➔ "Konfigurera Wi-Fi genom att ange SSID och lösenord" på sidan 237
- ➔ "Hantera Wi-Fi-inställningar med Push-knappkonfiguration (WPS)" på sidan 238
- ➔ "Utföra Wi-Fi-inställningar med PIN-kod-konfiguration (WPS)" på sidan 239

Konfigurera Wi-Fi genom att ange SSID och lösenord

Du kan konfigurera ett Wi-Fi-nätverk genom att ange den information som behövs för att ansluta till trådlös router från skrivarens kontrollpanel. För att kunna konfigurera på det här sättet behöver du SSID och lösenordet till den trådlösa routern.

Anmärkning:

Om du använder den trådlösa routern med standardinställningarna anges SSID och lösenord på dess dekal. Om du inte känner till SSID och lösenord, se dokumentationen som medföljer den trådlösa routern.

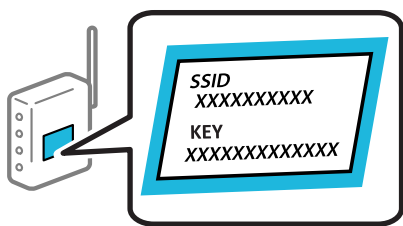

1. Tryck på  på startskärmen.

2. Tryck på **Wi-Fi (rekommenderas)**.

Om skrivaren redan har anslutits via Ethernet, trycker du på **Router**.

3. Tryck på **Gör inställningar**.

Om nätverksanslutningen redan konfigurerats visas anslutningsdetaljerna. Tryck på **Ändra inställningar** för att ändra inställningarna.

Om skrivaren redan har anslutits via Ethernet, trycker du på **Ändra till Wi-Fi-anslutning**, och väljer sedan **Ja** efter att du har kontrollerat meddelandet.

4. Tryck på **Wi-Fi guide till inställningar**.

5. Välj SSID till den trådlösa routern.

Anmärkning:

- ☐ Om det SSID som du vill ansluta till inte visas på skrivarens kontrollpanel ska du trycka på **Sök igen** och uppdatera listan. Om det fortfarande inte visas, tryck på **Ange manuellt** och ange sedan SSID direkt.
- ☐ Om du inte känner till nätverksnamnet (SSID) kan du se efter om det anges på den trådlösa routerns dekal. Om du använder den trådlösa routern med standardinställningarna ska du använda det SSID som anges på dekalen. Om du inte hittar någon information kan du granska dokumentationen som medföljde den trådlösa routern.

- Tryck på **Ange Lösenord** och ange sedan ett lösenord.

Anmärkning:

☐ Lösenordet är skiftlägeskänsligt.

☐ Om du inte känner till lösenordet kan du se efter om det anges på den trådlösa routerns dekal. Lösenordet kan anges som "Network Key", "Wireless Password" o.s.v. på dekalen. Om du använder den trådlösa routern med standardinställningarna ska du använda det lösenordet som anges på dekalen.

- När installationen är klar trycker du på **Börja konfiguration**.

- Tryck på **Stäng**.

Skärmen stängs av automatiskt efter en viss tid om du inte trycker på **Stäng**.

Anmärkning:

Om det inte går att ansluta ska du fylla på A4-papper och sedan trycka på **Rapport för utskriftskontroll** för att skriva ut en anslutningsrapport.

- Tryck på **Stäng** på inställningsskärmen för nätverksanslutningar.

Relaterad information

➔ ["Mata in tecken" på sidan 28](#)

➔ ["Kontrollera nätverksanslutningens status" på sidan 244](#)

Hantera Wi-Fi-inställningar med Push-knappkonfiguration (WPS)

Du kan automatiskt ställa in ett Wi-Fi-nätverk genom att trycka på en knapp på den trådlösa routern. Du kan använda den här inställningsmetoden när följande villkor uppfylls.

☐ Den trådlösa routern är kompatibel med WPS (Skyddad Wi-Fi-inställning).

☐ Den befintliga Wi-Fi-anslutningen upprättades med en knapptryckning på den trådlösa routern.

- Tryck på  på startskärmen.

- Tryck på **Wi-Fi (rekommenderas)**.

Om skrivaren redan har anslutits via Ethernet trycker du på **Router**.


- Tryck på **Gör inställningar**.

Om nätverksanslutningen redan konfigurerats visas anslutningsdetaljerna. Tryck på **Ändra inställningar** för att ändra inställningarna.

Om skrivaren redan har anslutits via Ethernet trycker du på **Ändra till Wi-Fi-anslutning.**, och sedan på **Ja** efter att du har bekräftat meddelandet.

- Tryck på **Tryckknappsinst(WPS)**.

5. Håll [WPS]-knappen på den trådlösa routern nedtryckt tills säkerhetslampan blinkar.

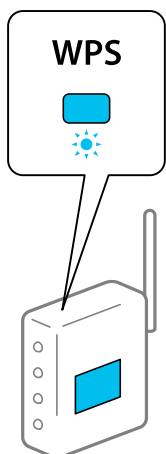

Om du inte vet var [WPS]-knappen sitter eller om det inte finns knappar på den trådlösa routern ska du läsa dokumentationen som medföljde den trådlösa routern för mer information.

6. Tryck på **Börja konfiguration**.

7. Tryck på **Stäng**.

Skärmen stängs av automatiskt efter en viss tid om du inte trycker på **Stäng**.

Anmärkning:

Om det inte går att ansluta, startar du om den trådlösa routern, flyttar den närmare skrivaren och försöker igen. Om det fortfarande inte fungerar kan du skriva ut en nätverksanslutningsrapport och kontrollera lösningen.

8. Tryck på **Stäng** på inställningsskärmen för nätverksanslutningar.

Relaterad information

➔ [”Kontrollera nätverksanslutningens status” på sidan 244](#)

Utföra Wi-Fi-inställningar med PIN-kod-konfiguration (WPS)

Du kan ansluta automatiskt till en router med en PIN-kod. Du kan använda den här inställningsmetoden när den trådlösa routern har stöd för WPS (Wi-Fi Protected Setup). Ange en PIN-kod på den trådlösa routern via en dator.

1. Tryck på  på startskärmen.

2. Tryck på **Wi-Fi (rekommenderas)**.

Om skrivaren redan har anslutits via Ethernet trycker du på **Router**.

3. Tryck på **Gör inställningar**.

Om nätverksanslutningen redan konfigurerats visas anslutningsdetaljerna. Tryck på **Ändra inställningar** för att ändra inställningarna.

Om skrivaren redan har anslutits via Ethernet trycker du på **Ändra till Wi-Fi-anslutning**, och sedan på **Ja** efter att du har bekräftat meddelandet.

4. Tryck på **Övriga > PIN-kodsinst. (WPS)**.

5. Ange PIN-koden (ett åttasiffrigt nummer) som visas på skrivarens kontrollpanel på routern via datorn inom två minuter.

Anmärkning:

Mer information om hur du anger en PIN-kod finns i dokumentationen som medföljde den trådlösa routern.

6. Tryck på **Börja konfiguration** på skrivarens kontrollpanel.

7. Tryck på **Stäng**.

Skärmen stängs av automatiskt efter en viss tid om du inte trycker på **Stäng**.

Anmärkning:

Om det inte går att ansluta, startar du om den trådlösa routern, flyttar den närmare skrivaren och försöker igen. Om det fortfarande inte fungerar kan du skriva ut en anslutningsrapport och läsa den rekommenderade lösningen.

8. Tryck på **Stäng** på inställningsskärmen för nätverksanslutningar.

Relaterad information


➔ [”Kontrollera nätverksanslutningens status” på sidan 244](#)

Ansluta en smartenhet och skrivare direkt (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct (enkel AP) tillåter dig att ansluta en smartenhet direkt till skrivaren utan en trådlös router och skriva ut från smartenheten.

Om Wi-Fi Direct

Använd den här metoden när du inte använder Wi-Fi hemma eller på kontoret, eller när du vill ansluta skrivaren och den smarta enheten direkt. I det här läget fungerar skrivaren som trådlös router och du kan ansluta enheter till skrivaren utan att använda en vanlig trådlös router. Enheter som är direkt anslutna till skrivaren kan dock inte kommunicera med varandra via skrivaren.

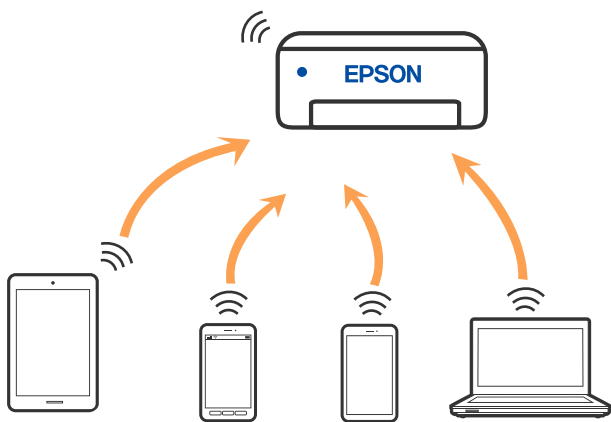

Skrivaren kan anslutas med Wi-Fi eller Ethernet och Wi-Fi Direct (enkel AP)-anslutning samtidigt. Men om du startar en nätverksanslutning i Wi-Fi Direct (enkel AP)-anslutning nör skrivaren är ansluten med Wi-Fi, kopplas Wi-Fi temporärt bort.

Ansluta enheter med Wi-Fi Direct

Med den här metoden kan du ansluta skrivaren direkt till enheter utan att använda en trådlös router.


Anmärkning:

För användare av iOS eller Android är det praktiskt att konfigurera från Epson Smart Panel.

Du behöver endast konfigurera detta för skrivaren och smartenheten som du vill ansluta till en gång. Oberoende av om du avaktiverar Wi-Fi Direct eller återställer nätverksinställningar till standardinställningar behöver du inte konfigurera detta igen.

1. Tryck på  på startskärmen.
2. Tryck på **Wi-Fi Direct**.
3. Tryck på **Gör inställningar**.
4. Välj **Övriga metoder**.
5. Välj **Övriga OS-enheter**.

6. Välj SSID som visas på skrivarens kontrollpanel på smartenhetens Wi-Fi-skärm och ange sedan lösenordet.

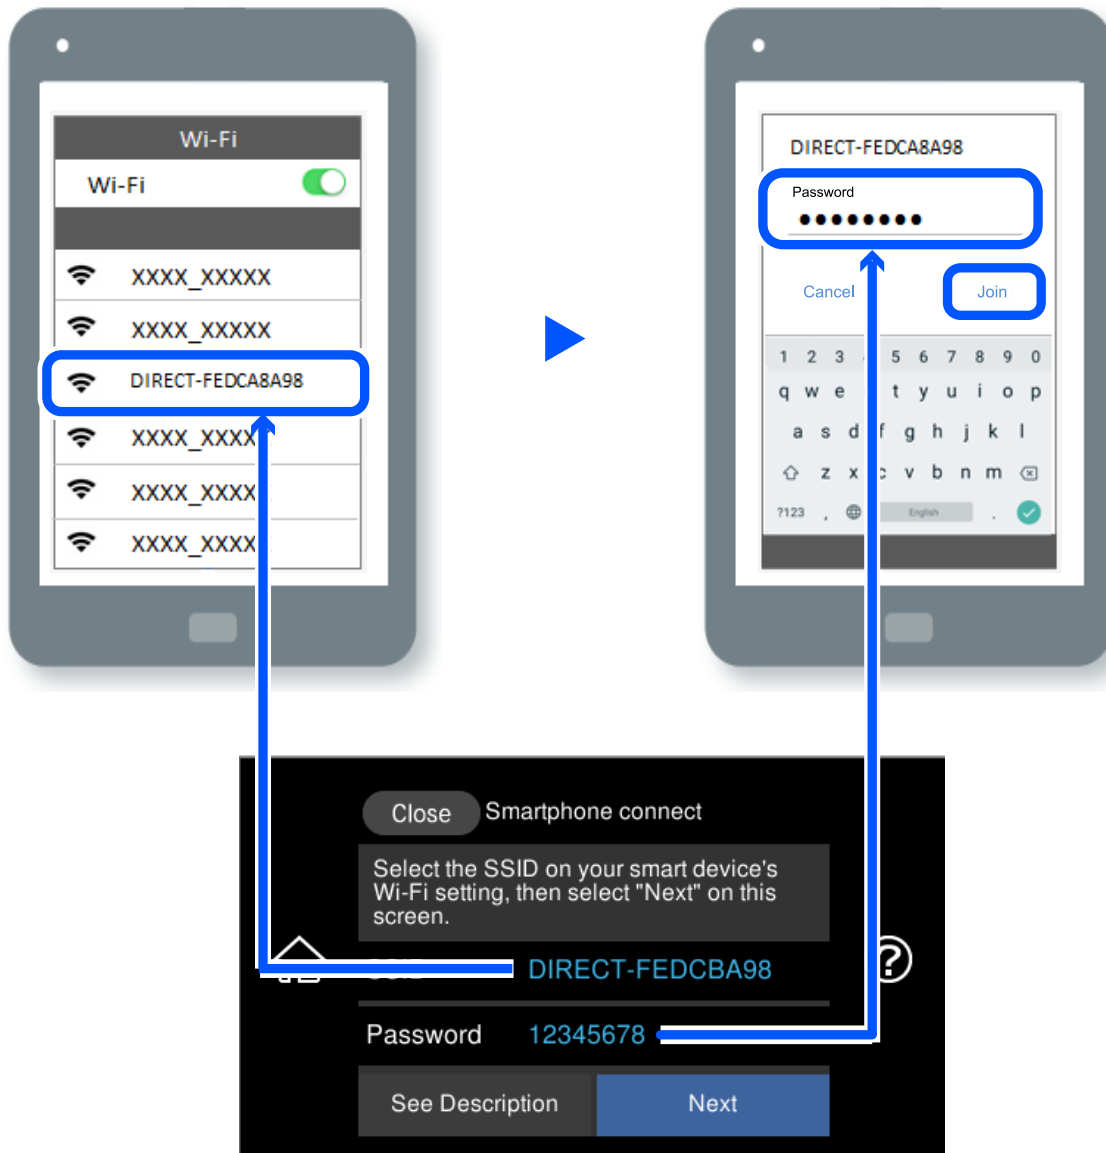

7. På skärmen till utskriftsappen på den smarta enheten så väljer du den skrivare du vill ansluta till.
8. Välj **Slutförd** på skrivarens kontrollpanel.

För smartenheter som har varit anslutna till skrivaren tidigare ska du välja nätverksnamnet (SSID) på smartenhetens Wi-Fi-skärm för att ansluta till skrivaren igen.

Anmärkning:

Om du använder en iOS-enhet kan du även ansluta genom att skanna QR-koden med standard iOS-kamera. Se länken nedan <http://epson.sn>.

Koppla bort Wi-Fi Direct-anslutning (enkel AP)

Anmärkning:

Om Wi-Fi Direct (enkel AP)-anslutning är inaktiverad, är alla datorer och smarta enheter som är anslutna till skrivaren med Wi-Fi Direct (enkel AP)-anslutning fränkopplade. Om du vill koppla bort en viss enhet ska du koppla bort från den enheten i stället för från skrivaren.

1. Tryck på  på startskärmen.
2. Välj **Wi-Fi Direct**.
Wi-Fi Direct-informationen visas.
3. Tryck på **Gör inställningar**.
4. Tryck på .
5. Välj **Avaktivera Wi-Fi Direct**.
6. Tryck på **Inaktivera inställningarna**.
7. När ett meddelande om slutförande visas, stäng fönstret.
Fönstret stängs automatiskt efter en viss tid.
8. Stäng **Nätverkets anslutningsinställningar**-skärmen.

Ändra Wi-Fi Direct (enkel AP) inställningar såsom SSID

När Wi-Fi Direct-anslutning (enkel AP) har aktiverats kan du ändra inställningarna från  > **Wi-Fi Direct** > **Gör inställningar** > , så visas följande menyalternativ.

Ändra nätverksnamn

Ändra Wi-Fi Direct (enkel AP)-nätverksnamn (SSID) som används till att ansluta skrivaren till ditt godtyckliga namn. Du kan ange nätverksnamnet (SSID) med ASCII-tecken som visas på tangentbordet på kontrollpanelen. Du kan ange upp till 22 tecken.

När du ändrar nätverksnamnet (SSID) kopplas alla anslutna enheter bort. Använd det nya nätverksnamnet (SSID) om du vill ansluta till enheten igen.

Ändra lösenord

Ändra Wi-Fi Direct (enkel AP)-lösenord för att ansluta till skrivaren med ditt godtyckliga värde. Du kan ange lösenordet med ASCII-tecken som visas på tangentbordet på kontrollpanelen. Du kan ange från 8 till 22 tecken.

När du ändrar lösenordet kopplas alla anslutna enheter bort. Använd det nya lösenordet om du vill ansluta till enheten igen.

Ändra frekvensintervall

Ändra frekvensintervallet på Wi-Fi Direct som användas för att ansluta skrivaren. Du kan välja 2,4 GHz eller 5 GHz.

När du ändrar frekvensintervallet kopplas alla anslutna enheter bort. Anslut enheten igen.

Observera att du inte kan ansluta igen från enheter som inte stöder frekvensintervallet 5 GHz när du ändrar till 5 GHz.

Avaktivera Wi-Fi Direct

Inaktivera skrivarens Wi-Fi Direct (enkel AP)-inställningar. När du inaktiverar de kopplas alla enheter som är anslutna till skrivaren med Wi-Fi Direct (enkel AP)-anslutning bort.

Återställ inställningarna

Återställ alla Wi-Fi Direct (enkel AP)-inställningar till fabriksinställningar.

Smartenhetens Wi-Fi Direct (enkel AP)-anslutningsinformation som finns sparade på skrivaren tas bort.

Kontrollera nätverksanslutningens status

Du kan kontrollera nätverksanslutningsstatus på följande sätt.

Relaterad information

- ➔ [”Kontrollera nätverksanslutningens status från kontrollpanelen” på sidan 244](#)
- ➔ [”Skriva ut en rapport om nätverksanslutning” på sidan 245](#)

Kontrollera nätverksanslutningens status från kontrollpanelen

Du kan kontrollera nätverksanslutningens status via nätverksikonen eller nätverksinformationen på skrivarens kontrollpanel.

Kontrollera nätverksanslutningens status med nätverksikonen

Du kan kontrollera nätverksanslutningens status och styrka via nätverksikonen på skrivarens startskärm.



Relaterad information

- ➔ [”Guide till nätverksikonen” på sidan 26](#)

Visa detaljerad nätverksinformation på kontrollpanelen

Du kan även visa annan nätverksrelaterad information genom att välja nätverksmenyerna som du vill kontrollera när skrivaren är ansluten till nätverket.

1. Tryck på **Inst.** på startskärmen.
2. Välj **Nätverksinställningar > Nätverksstatus**.

3. Om du vill kontrollera annan information ska du välja menyerna du vill kontrollera.

☐ Kabel-LAN/Wi-Fi-status

Visar nätverksinformation (enhetsnamn, anslutning, signalstyrka, erhåller IP-adress och så vidare) för Ethernet- eller Wi-Fi-anslutningar.

☐ Wi-Fi Direct Status

Visar om Wi-Fi Direct (enkel AP) är aktiverad eller inaktiverad för Wi-Fi Direct (enkel AP) anslutningar.

☐ statusblad

Skriver ut ett statusark för nätverket. Information för Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct (enkel AP), och så vidare trycks på två eller flera sidor.

Skriva ut en rapport om nätverksanslutning

Du kan skriva ut en nätverksanslutningsrapport för att kontrollera statusen mellan skrivaren och den trådlösa routern.

1. Lägg i papper.
2. Tryck på **Inst.** på startskärmen.
3. Tryck på **Nätverksinställningar > Kontroll av nätverksanslutning.**
Anslutningskontrollen startar.
4. Tryck på **Rapport för utskriftskontroll.**
5. Följ instruktionerna på skrivarens skärm för att skriva ut nätverksanslutningsrapporten.
Om ett fel har inträffat kan du läsa nätverkets anslutningsrapport och sedan följa de lösningar som rekommenderas.
6. Tryck på **Stäng.**

Relaterad information

➡ [”Meddelanden och lösningar i nätverksanslutningsrapporten” på sidan 246](#)

Meddelanden och lösningar i nätverksanslutningsrapporten

Kontrollera meddelandena och felkoderna i nätverksanslutningsrapporten och följ lösningarna.

The screenshot shows a 'Check Network Connection' report. A blue box labeled 'a' highlights the 'Error code' field, which contains '(E-2)'. Another blue box labeled 'b' highlights the message text: 'See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect. If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again.' Below this is a 'Checked Items' table and a 'Network Status' table.

Checked Items	
Wireless Network Name (SSID) Check	FAIL
Communication Mode Check	Unchecked
Security Mode Check	Unchecked
MAC Address Filtering Check	Unchecked
Security Key/Password Check	Unchecked
IP Address Check	Unchecked
Detailed IP Setup Check	Unchecked

Network Status	
Printer Name	EPSON XXXXXX
Printer Model	XX-XXX Series
IP Address	169.254.137.8
Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway	
Network Name (SSID)	EpsonNet
Security	None
Signal Strength	Poor
MAC Address	F8:D0:27:40:C0:AC

a. Felkod

b. Meddelanden om nätverksmiljön

Relaterad information

- ➔ "E-1" på sidan 247
- ➔ "E-2, E-3, E-7" på sidan 247
- ➔ "E-5" på sidan 248
- ➔ "E-6" på sidan 248
- ➔ "E-8" på sidan 248
- ➔ "E-9" på sidan 249
- ➔ "E-10" på sidan 249
- ➔ "E-11" på sidan 249
- ➔ "E-12" på sidan 250
- ➔ "E-13" på sidan 250
- ➔ "Meddelanden om nätverksmiljön" på sidan 251

E-1

Lösningar:

- ☐ Kontrollera att Ethernet-kabeln är ansluten till skrivaren och till ditt nav eller en annan nätverksenhet.
- ☐ Kontrollera att navet eller den andra nätverksenheten är på.
- ☐ Om du vill ansluta skrivaren via Wi-Fi, utför Wi-Fi-inställningar för skrivaren igen eftersom den är avaktiverad.

E-2, E-3, E-7

Lösningar:

- ☐ Kontrollera att din trådlösa router är påslagen.
- ☐ Bekräfta att din dator eller enhet är korrekt ansluten till den trådlösa routern.
- ☐ Stäng av den trådlösa routern. Vänta cirka 10 sekunder och slå sedan på den.
- ☐ Placera skrivaren närmare din trådlösa router och ta bort eventuella hinder som finns mellan dem.
- ☐ Om du har angett SSID manuellt, kontrollera då om det är korrekt. Kontrollera SSID i avsnittet **Nätverksstatus** på rapporten om nätverksanslutning.
- ☐ Om en trådlös router har flera SSID väljs det SSID som visas. När SSID använder en frekvens som inte är kompatibel visar skrivaren inte dessa.
- ☐ Kontrollera, vid användning av konfiguration med tryckknapp för att upprätta en nätverksanslutning, att din trådlösa router har stöd för WPS. Du kan inte använda konfiguration med tryckknapp om din trådlösa router inte har stöd för WPS.
- ☐ Kontrollera att ditt SSID endast består av ASCII-tecken (alfanumeriska tecken och symboler). Skrivaren kan inte visa SSID som innehåller tecken som inte är ASCII.
- ☐ Var noga med att ha ditt SSID och lösenord redo innan du ansluter till den trådlösa routern. Om du använder en trådlös router med standardinställningarna så finns SSID och lösenordet på en etikett på den trådlösa routern. Om du inte känner till ditt SSID och lösenord - kontakta den person som installerade den trådlösa routern eller läs den dokumentation som medföljde den trådlösa routern.
- ☐ Om du ansluter till ett SSID som genererats från en smartenhet med sammanlänkade funktion finns SSID och lösenord i den dokumentation som medföljde den smarta enheten.
- ☐ Om din Wi-Fi-anslutning plötsligt kopplar från ska nedanstående förhållanden kontrolleras. Om något av dessa förhållanden stämmer behöver du återställa dina nätverksinställningar genom att hämta och köra programvaran från den följande webbplatsen.
<http://epson.sn> > **Inställning**
 - ☐ En annan smartenhet lades till på nätverket med tryckknappsinställningen.
 - ☐ Wi-Fi-nätverket ställdes in på ett annat sätt än med tryckknapps-inställningen.

Relaterad information

- ➔ "Göra inställningar för anslutning till datorn" på sidan 235
- ➔ "Göra Wi-Fi-inställningar på kontrollpanelen" på sidan 236

E-5

Lösningar:

Kontrollera att den trådlösa routerns säkerhetstyp är inställd på någon av följande. Ändra i annat fall den trådlösa routerns säkerhetstyp och återställ skrivarens nätverksinställningar.

- ☐ WEP-64 bitar (40 bitar)
- ☐ WEP-128 bitar (104 bitar)
- ☐ WPA PSK (TKIP/AES)*
- ☐ WPA2 PSK (TKIP/AES)*
- ☐ WPA (TKIP/AES)
- ☐ WPA2 (TKIP/AES)
- ☐ WPA3-SAE (AES)

* WPA PSK kallas även WPA Personal. WPA2 PSK kallas även WPA2 Personal.

E-6

Lösningar:

- ☐ Kontrollera att filtrering av MAC-adresser är avaktiverat. Om det är aktiverat, registrera skrivarens MAC-adress så att den inte filtreras. Se den trådlösa routerns medföljande dokumentation för ytterligare information. Du kan kontrollera skrivarens MAC-adress i avsnittet **Nätverksstatus** på rapporten om nätverksanslutning.
- ☐ Om din trådlösa router använder delad autentisering med WEP-säkerhet ska autentiseringsnyckel och index kontrolleras så att de är korrekta.
- ☐ Om antalet anslutna enheter på den trådlösa routern är mindre än det antal nätverksenheter som du vill anslutna finns det inställningar i den trådlösa routern för att öka antalet anslutna enheter. Se den trådlösa routerns medföljande dokumentation för att göra inställningarna.

Relaterad information

➔ [”Göra inställningar för anslutning till datorn” på sidan 235](#)

E-8

Lösningar:

- ☐ Aktivera DHCP på den trådlösa routern om skrivarens inställning Skaffa IP-adress är inställd till Automatiskt.
- ☐ Om skrivarens Hämta IP-adress är inställt till Manuell, kommer IP -adressen som du manuellt konfigurerade vara utanför intervallet (till exempel: 0.0.0.0). Ställ in en giltigt IP-adress från skrivarens kontrollpanel.

Relaterad information

➔ [”Nätverksinställningar” på sidan 271](#)

E-9

Lösningar:

Kontrollera följande.

- ☐ Enheterna är på.
- ☐ Det går att få åtkomst till internet och andra datorer eller nätverksenheter på samma nätverk från enheterna du vill ansluta till skrivaren.

Om ovanstående kontrollerats och din skrivare och dina nätverksenheter fortfarande inte ansluter är nästa steg att stänga av den trådlösa routern. Vänta cirka 10 sekunder och slå sedan på den. Återställ sedan dina nätverksinställningar genom att hämta och köra installationen från den följande webbplatsen.

<http://epson.sn> > **Inställning**

Relaterad information

➡ [”Göra inställningar för anslutning till datorn” på sidan 235](#)

E-10

Lösningar:

Kontrollera följande.

- ☐ Andra enheter på nätverket är aktiverade.
- ☐ Nätverksadresserna (IP-adress, nätmask och standard-gateway) är korrekta om du har ställt in skrivaren Skaffa IP-adress till manuellt.

Återställ nätverksadressen om den är felaktig. Du kan kontrollera IP-adressen, nätmasken och standard gateway i **Nätverksstatus**-delen i nätverksanslutningsrapporten.

Om DHCP är aktiverad, ändrar skrivarens inställning för Skaffa IP-adress till automatiskt. Om du vill ställa in IP-adressen manuellt, kontrollera skrivarens IP-adress i **Nätverksstatus**-delen i nätverksanslutningsrapporten och välj sedan Manuellt på skärmen för nätverksinställningar. Ställ in nätmasken på [255.255.255.0].

Om det fortfarande inte sker någon anslutning mellan skrivaren och nätverksenheterna ska du stänga av den trådlösa routern. Vänta i omkring 10 sekunder och slå sedan på den igen.

Relaterad information

➡ [”Nätverksinställningar” på sidan 271](#)

E-11

Lösningar:

Kontrollera följande.

- ☐ Standard-gatewayadressen är korrekt om du ställer in skrivarens TCP/IP-inställning till Manuell.
- ☐ Enheten som är inställd som standard-gateway är påslagen.

Ställ in korrekt adress till standard-gateway. Du kan kontrollera skrivarens standard-gatewayadress i avsnittet **Nätverksstatus** i rapporten om nätverksanslutning.

Relaterad information

➔ "Nätverksinställningar" på sidan 271

E-12

Lösningar:

Kontrollera följande.

- ☐ Andra enheter på nätverket är aktiverade.
- ☐ Nätverksadresserna (IP-adress, nätmask och standard-gateway) är korrekta om du anger dem manuellt.
- ☐ Nätverksadresserna för övriga enheter (nätmask och standard-gateway) är likadana.
- ☐ IP-adressen är inte i konflikt med andra enheter.

Om ovanstående kontrollerats och din skrivare och dina nätverksenheter fortfarande inte ansluter är nästa åtgärd att försöka med följande.

- ☐ Stäng av den trådlösa routern. Vänta cirka 10 sekunder och slå sedan på den.
- ☐ Gör om nätverksinställningarna igen med installationsprogrammet. Du kan köra det från den följande webbplatsen.

<http://epson.sn> > **Inställning**

- ☐ Du kan registrera flera lösenord på en trådlös router som använder säkerhetstypen WEP. Om flera lösenord är registrerade, kontrollera om lösenordet som registrerades först är inställt på skrivaren.

Relaterad information

➔ "Nätverksinställningar" på sidan 271

➔ "Göra inställningar för anslutning till datorn" på sidan 235

E-13

Lösningar:

Kontrollera följande.

- ☐ Nätverksenheter såsom en trådlös router, hubb och router är påslagna.
- ☐ TCP/IP-inställningen för nätverksenheterna har inte ställts in manuellt. (Om skrivarens TCP/IP-inställning ställs in automatisk, medan TCP/IP-inställningen för övriga nätverksenheter utförs manuellt, är det möjligt att skrivarens nätverk skiljer sig från nätverket på andra enheter.)

Prova med följande om det fortfarande inte fungerar efter kontroll av ovanstående.

- ☐ Stäng av den trådlösa routern. Vänta cirka 10 sekunder och slå sedan på den.
- ☐ Utför nätverksinställningarna på datorn som är på samma nätverk som skrivaren med installationsprogrammet. Du kan köra det från den följande webbplatsen.

<http://epson.sn> > **Inställning**

- ☐ Du kan registrera flera lösenord på en trådlös router som använder säkerhetstypen WEP. Om flera lösenord är registrerade, kontrollera om lösenordet som registrerades först är inställt på skrivaren.

Relaterad information

- ➔ [”Nätverksinställningar” på sidan 271](#)
- ➔ [”Göra inställningar för anslutning till datorn” på sidan 235](#)

Meddelanden om nätverksmiljön

Meddelande	Lösning
Wi-Fi-miljön måste förbättras. Stäng av den trådlösa routern och slå på den igen. Om anslutningen inte blir bättre, se dokumentationen för den trådlösa routern.	Efter att du har flyttat skrivaren närmare till den trådlösa routern och tagit bort hinder mellan dem, skall du koppla bort den trådlösa routern. Vänta i omkring 10 sekunder och slå sedan på den igen. Om det fortfarande inte ansluter, se dokumentationen som medföljde den trådlösa routern.
*Inga fler enheter kan anslutas. Koppla bort en av de anslutna enheterna om du vill lägga till en annan enhet.	Datorer eller smartenheter som kan anslutas samtidigt är helt anslutna i Wi-Fi Direct (enkel AP)-anslutningen. Lägg till en annan dator eller smartenhet genom att frångkoppla en av de anslutna enheterna eller anslut till ett annat nätverk först. Du kan bekräfta antalet trådlösa enheter som kan vara anslutna samtidigt, samt antalet anslutna enheter genom att kontrollera bladet för nätverksstatus eller skrivarens kontrollpanel.
Samma SSID som Wi-Fi Direct finns i miljön. Ändra SSID för Wi-Fi Direct om du inte kan ansluta en smart enhet till skrivaren.	På skrivarens kontrollpanel, öppna skärmen för Wi-Fi Direct Setup och välj menyn för att ändra inställningen. Du kan ange nätverkets namn efter DIRECT-XX-. Du får som mest ange 22 tecken.

Skriva ut ett statusark för nätverket

Du kan kontrollera den detaljerade nätverksinformationen genom att skriva ut den.

1. Fyll på papper.
2. Tryck på **Inst.** på startskärmen.
3. Tryck på **Nätverksinställningar > Nätverksstatus**.
4. Tryck på **statusblad**.
5. Kontrollera meddelandet och skriv ut nätverkets statusark.
6. Tryck på **Stäng**.

Produktinformation

Pappersinformation.	253
Information om förbrukningsmaterial.	258
Programvaruinformation.	259
Lista över menyinställningar.	268
Produktspecifikationer.	274
Information om bestämmelser.	283

Pappersinformation

Tillgängligt papper och kapacitet

Originalpapper från Epson

Epson rekommenderar att du använder originalpapper från Epson för högkvalitativa utskrifter.

Anmärkning:

❑ Papperstillgången skiljer sig åt från område till område. Kontakta Epsons support för att få den senaste informationen om papperstillgången i ditt område.

❑ Se följande information om tillgängliga papperstyper för marginalfri utskrift samt dubbelsidig utskrift.

[”Papper för utskrift utan kanter” på sidan 256](#)

[”Papper för dubbelsidig utskrift” på sidan 257](#)

Papper som passar för utskrift av dokument

Medienamn	Storlek	Påfyllningskapacitet (ark)			
		Pappersk assett 1	Pappersk assett 2	Bakre pappersmatning	Bakre matningsfack*
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	-	100	40	1

* För bakre pappersmatningsfacket kan du inte skriva ut inom området 20 mm från nedre kanten.

Papper som passar för utskrift av dokument och bilder

Medienamn	Storlek	Påfyllningskapacitet (ark)			
		Pappersk assett 1	Pappersk assett 2	Bakre pappersmatning	Bakre matningsfack*
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	-	80	40	1
Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper	A4	-	50	1	1
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	-	20	20	1
Epson Double-Sided Matte Paper	A4	-	1	20	1

* För bakre pappersmatningsfacket kan du inte skriva ut inom området 20 mm från nedre kanten.

Papper som passar för utskrift av bilder

Medienamn	Storlek	Påfyllningskapacitet (ark)			
		Pappersk asset 1	Pappersk asset 2	Bakre pappersmatning	Bakre matningsf ack*
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4	-	20	20	1
	13×18 cm (5×7 tum), 10×15 cm (4×6 tum)	20	20	20	-
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4	-	20	20	1
	13×18 cm (5×7 tum), 10×15 cm (4×6 tum)	20	20	20	-
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4	-	20	20	1
	10×15 cm (4×6 tum)	20	20	20	-
Epson Photo Paper Glossy	A4	-	20	20	1
	13×18 cm (5×7 tum), 10×15 cm (4×6 tum)	20	20	20	-
Epson Value Glossy Photo Paper	A4	-	20	20	1
	10×15 cm (4×6 tum)	20	20	20	-

* För bakre pappersmatningsfacket kan du inte skriva ut inom området 20 mm från nedre kanten.

Diverse papperstyper

Medienamn	Storlek	Påfyllningskapacitet (ark)			
		Pappersk asset 1	Pappersk asset 2	Bakre pappersmatning	Bakre matningsf ack* ¹
Epson Photo Stickers* ²	A6	1	1	1	-
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper* ²	A4	-	1	1	1

*¹ För bakre pappersmatningsfacket kan du inte skriva ut inom området 20 mm från nedre kanten.

*² Endast utskrift från en dator är tillgängligt.

Kommersiellt tillgängliga papper

Anmärkning:

Se följande information om tillgängliga papperstyper för marginalfri utskrift samt dubbelsidig utskrift.

[”Papper för utskrift utan kanter” på sidan 256](#)

[”Papper för dubbelsidig utskrift” på sidan 257](#)

Vanligt papper

Medienamn	Storlek	Påfyllningskapacitet (ark)			
		Papperskas sett 1	Papperska ssett 2	Bakre pappersmatning	Bakre matningsfac k ^{*1}
Kopieringspapper Vanligt papper ^{*2} Letterhead ^{*3}	Legal, 8,5×13 tum, Indian Legal	–	–	50	1
	A4, B5, Letter, 16K (195×270 mm)	–	100	50	1
	A5	–	100	50	–
	A6, B6	20	100	50	–
	Användardefinierat ^{*4} (mm) 89 × 127 till 215,9 × 297	–	1	–	–
	Användardefinierat ^{*4} (mm) 54 × 86 till 215,9 × 2000	–	–	1	–
	Användardefinierat ^{*4} (mm) 182 × 254 till 215,9 × 2000	–	–	–	1

^{*1} För bakre pappersmatningsfacket kan du inte skriva ut inom området 20 mm från nedre kanten.

^{*2} Använd det bakre pappersmatningsfacket för att lägga i stansat papper.

^{*3} Papper som innehåller information som sändarens namn eller företagsnamn som skrivs ut i förväg i rubriken. Det måste finnas ett marginal på 5 mm eller mer vid papperets övre kant. Dubbelsidig och marginalfri utskrift är inte tillgänglig för letterhead-papper.

^{*4} Endast utskrift från en dator är tillgängligt.

Tunt papper, tjockt papper

Medienamn	Storlek	Påfyllningskapacitet (ark)			
		Papperskas sett 1	Papperska ssett 2	Bakre pappersm atning	Bakre matningsf ack ^{*1}
Tunt papper	Legal, Letter, 8,5×13 tum, A4, B5, A5, A6, B6, 16K (195×270 mm), Indian Legal	-	-	1	-
	Användardefinierat ^{*2} (mm) 54 × 86 till 215,9 × 2000	-	-	1	-
Tjockt papper (0,61 mm till 1,30 mm)	Legal, Letter, 8,5×13 tum, A4, B5, 16K (195×270 mm), Indian Legal	-	-	-	1
	Användardefinierat ^{*2} (mm) 182 × 254 till 215,9 × 2000	-	-	-	1

*1 För bakre pappersmatningsfacket kan du inte skriva ut inom området 20 mm från nedre kanten.

*2 Endast utskrift från en dator är tillgängligt.

Kuvert

Medienamn	Storlek	Påfyllningskapacitet (kuvert)			
		Papperskas sett 1	Papperska ssett 2	Bakre pappersmatning	Bakre matningsfac k
Kuvert	Kuvert #10, Kuvert DL, Kuvert C6	–	10	10	–

Papper för utskrift utan kanter

Originalpapper från Epson

- ☐ Epson Bright White Ink Jet Paper
- ☐ Epson Photo Quality Ink Jet Paper
- ☐ Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper
- ☐ Epson Matte Paper-Heavyweight
- ☐ Epson Ultra Glossy Photo Paper

- ☐ Epson Premium Glossy Photo Paper
- ☐ Epson Premium Semigloss Photo Paper
- ☐ Epson Photo Paper Glossy
- ☐ Epson Value Glossy Photo Paper

Relaterad information

➔ [”Tillgängligt papper och kapacitet” på sidan 253](#)

Kommersiellt tillgängliga papper

- ☐ Vanligt papper, kopieringspapper, Letterhead-papper*
- ☐ Tunt papper*

* För kantfri utskrift kan du använda Legal, Letter, A4 och användardefinierade pappersstorlekar.

Relaterad information

➔ [”Tillgängligt papper och kapacitet” på sidan 253](#)

Papper för dubbelsidig utskrift

Originalpapper från Epson

- ☐ Epson Bright White Ink Jet Paper
- ☐ Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper
- ☐ Epson Double-Sided Matte Paper

Relaterad information

➔ [”Tillgängligt papper och kapacitet” på sidan 253](#)

Kommersiellt tillgängliga papper

- ☐ Kopieringspapper, vanligt papper^{*1}
- ☐ Tunt papper, tjockt papper^{*2}

*1 För automatisk dubbelsidig utskrift kan du använda A4, Letter, B5, 16K, och användardefinierad (182×257 till 215,9×297 mm).

*2 Endast manuell dubbelsidig utskrift.

Relaterad information

➔ [”Tillgängligt papper och kapacitet” på sidan 253](#)

Otillgängliga papperstyper

Använd inte följande papper. Sådant papper kan leda till att pappret fastnar eller att utskrifterna blir kladdiga.

- ☐ Papper som är vågiga
- ☐ Papper som är slitna eller skurna
- ☐ Papper som är vikta
- ☐ Papper som är fuktiga
- ☐ Papper som är för tjocka eller för tunna
- ☐ Papper som har klistermärken

Använd inte följande kuvert. Användning av sådana kuvert kan leda till att pappret fastnar eller att utskrifterna blir kladdiga.

- ☐ Kuvert som är rullade eller vikta
- ☐ Kuvert med vidhäftande ytor på flikarna eller på fönsterkuvert
- ☐ Kuvert som är för tunna
De kan bli krulliga under utskrift.

Information om förbrukningsmaterial

Koder för bläckflaskor

Epson rekommenderar att du använder Epson-originalbläckflaskor.

Följande koder används för originalbläckflaskor från Epson.



Viktigt:

- ☐ Epsons garanti täcker inte skador som orsakats av annat bläck än de som anges, inklusive äkta Epson-bläck som inte är avsett för den här skrivaren eller bläck från tredje part.
- ☐ Andra produkter som inte tillverkats av Epson kan orsaka skador som inte täcks av Epsons garantier och kan under vissa omständigheter leda till ojämn funktion hos skrivaren.

Anmärkning:

- ☐ Koderna på bläckflaskorna kan skilja sig åt mellan platser. Kontakta Epson-support för rätta koder inom ditt område.
- ☐ Bläckflaskorna kan innehålla återvunna material men det påverkar inte skrivarens funktion eller prestanda.
- ☐ Bläckflaskornas specifikationer och utseende kan ändras i syfte att förbättra dem utan föregående meddelande.

För Europa

Produkt	BK: Black (Svart)	PB: Photo Black (Foto-svart)	C: Cyan	M: Magenta	Y: Yellow (Gul)	GY: Grey (Grå)
ET-8500 Series	114	114	114	114	114	114
L8160 Series	115	115	115	115	115	115

Anmärkning:

Gå till följande webbplats för information om Epson-bläckpatroners kapacitet.

<http://www.epson.eu/pageyield>

For Australia and New Zealand

BK: Black (Svart)	PB: Photo Black (Fotosvart)	C: Cyan	M: Magenta	Y: Yellow (Gul)	GY: Grey (Grå)
552	552	552	552	552	552

Kod för underhållsenhet

Underhållsenheten kan köpas och byta av användaren. Epson rekommenderar att du använder en Epson-underhållslåda.

Detta är koden för den äkta underhållslådan från Epson.

C9345



Viktigt:

När en underhållsenhet har installerats i en skrivare kan den inte användas med andra skrivare.

Programvaruinformation

Detta avsnitt presenterar de nätverkstjänster och programvaruprodukter som finns tillgängliga för din skrivare från Epsons webbplats.

Program för utskrift

Applikation för utskrift från datorn (Windows-skrivardrivrutin)

Skrivardrivrutinen styr skrivaren enligt kommandona från ett program. Du får bäst utskriftsresultat om du anger inställningar i skrivardrivrutinen. Du kan också kontrollera skrivarens status och hålla den i toppskick med skrivardrivrutinens verktyg.

Anmärkning:

Du kan ändra språket i skrivardrivrutinen. Välj språket du vill använda i inställningen **Språk** på fliken **Underhåll**.

Öppna skrivardrivrutinen via program

Om du vill ange inställningar som bara gäller i programmet du använder ska du öppna skrivardrivrutinen från det programmet.

Välj **Skriv ut** eller **Skrivarinställning** på menyn **Arkiv**. Välj skrivaren och klicka på **Inställningar** eller **Egenskaper**.

Anmärkning:

Åtgärder skiljer sig åt mellan olika program. Mer information finns i programhjälpen.

Åtkomst till skrivardrivrutinen från kontrollpanelen

Tillämpa inställningar för alla program på kontrollpanelen.

- ☐ Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Klicka på startknappen och välj sedan **Windows-system > Kontrollpanel > Visa enheter och skrivare i Maskinvara och ljud**. Högerklicka på din skrivare eller tryck och håll ner den och välj sedan **Utskriftsinställningar**.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Välj **Skrivbord > Inställningar > Kontrollpanel > Visa enheter och skrivare i Maskinvara och ljud**. Högerklicka på din skrivare eller tryck och håll ner den och välj sedan **Utskriftsinställningar**.

- ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Klicka på startknappen och välj **Kontrollpanel > Visa enheter och skrivare i Maskinvara och ljud**. Högerklicka på skrivaren och välj **Utskriftsinställningar**.

- ☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Klicka på startknappen och välj **Kontrollpanel > Skrivare i Maskinvara och ljud**. Högerklicka på skrivaren och välj **Utskriftsinställningar**.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Klicka på startknappen och välj **Kontrollpanel > Skrivare och annan maskinvara > Skrivare och fax**. Högerklicka på skrivaren och välj **Utskriftsinställningar**.

Öppna skrivardrivrutinen via skrivarikonen på aktivitetsfältet

Skrivarikonen på skrivbordets aktivitetsfält är en genvägsikon som gör att du snabbt kan öppna skrivardrivrutinen.

Om du klickar på skrivarikonen och väljer **Skrivarinställningar**, kan du öppna samma skrivarinställningsfönster som det som visas i kontrollpanelen. Du kan kontrollera skrivarens status genom att dubbelklicka på ikonen.

Anmärkning:

Om skrivarikonen inte visas på aktivitetsfältet ska du öppna skrivardrivrutinens fönster, klicka på **Övervakningsinställningar** på fliken **Underhåll** och sedan välja **Registrera genvägsikonen på aktivitetsfältet**.

Starta verktyget

Öppna fönstret för skrivardrivrutinen. Klicka på fliken **Underhåll**.

Relaterad information

➔ ["Skriva ut från en dator — Windows" på sidan 61](#)

Ange driftsinställningar för Windows-skrivardrivrutinen

Du kan ange inställningar, som att aktivera **EPSON Status Monitor 3**.

1. Öppna fönstret för skrivardrivrutinen.
2. Klicka på **Utökade inställningar** på fliken **Underhåll**.
3. Välj önskade inställningar och klicka sedan på **OK**.

Mer information om inställningsalternativen finns i onlinehjälp.

Relaterad information

➔ [”Applikation för utskrift från datorn \(Windows-skrivardrivrutin\)” på sidan 259](#)

Applikation för utskrift från datorn (Mac OS-skrivardrivrutin)

Skrivardrivrutinen styr skrivaren enligt kommandona från ett program. Du får bäst utskriftsresultat om du anger inställningar i skrivardrivrutinen. Du kan också kontrollera skrivarens status och hålla den i toppskick med skrivardrivrutinens verktyg.

Öppna skrivardrivrutinen via program

Klicka på **Utskriftsformat** eller **Skriv ut** i menyn **Arkiv** i programmet. Om det behövs klickar du på **Visa detaljer** (eller ▼) för att expandera skrivarfönstret.

Anmärkning:

*Beroende på det program som används kanske **Utskriftsformat** inte visas i menyn **Arkiv**, och metoden för att visa utskriftsskärmen kan variera. Se programmets hjälpaavsnitt för mer information.*

Starta verktyget

Välj **Systeminställningar** från Apple-menyn > **Skrivare och skannrar** (eller **Skriv ut och skanna**, **Skriv ut och faxa**) och sedan välja skrivaren. Klicka på **Alternativ och förbrukningsmaterial** > **Verktyg** > **Öppna skrivarverktyg**.


Relaterad information

➔ [”Skriva ut från en dator — Mac OS” på sidan 78](#)

Vägledning för skrivardrivrutinen i Mac OS

Epson Printer Utility

Du kan använda underhållsfunktioner som munstycks kontroll och rengöring av skrivhuvudet samt kontrollera skrivarstatus och felinformation genom att öppna **EPSON Status Monitor**.

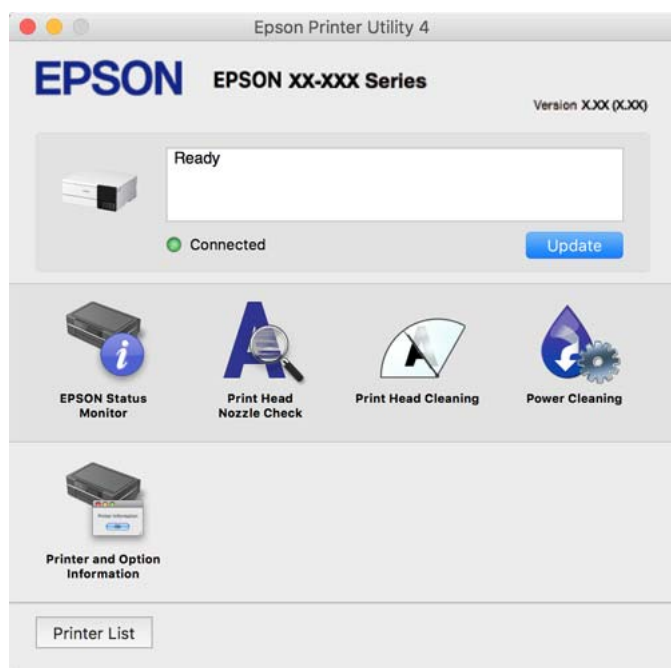

Gå till skärmen Driftinställningar av Mac OS skrivardrivrutin

Välj **Systeminställningar** från Apple-menyn > **Skrivare och skannrar** (eller **Skriv ut och skanna**, **Skriv ut och faxa**) och sedan välja skrivaren. Klicka på **Alternativ och förbrukningsmaterial** > **Alternativ** (eller **Drivrutin**).

Applikation för snabb och rolig utskrift från en dator (Epson Photo+)

Epson Photo+ är ett program som gör det möjligt att enkelt skriva ut foton med olika layouter. Du kan också använda olika mallar och justera positionen när du tittar på förhandsgranskningen av ditt dokument. Du kan också piffa till dina bilder genom att lägga till text eller märken varsomhelst. Bläckets prestanda maximeras när du använder äkta fotopapper från Epson, vilket skapar en vacker finish med oöverträffad färgsättning.

Det levereras även med följande funktioner. Mer information finns i programhjälpen. Du kan hämta de senaste programmen från Epsons webbplats.

<http://www.epson.com>

- ☐ Skriva ut skivetiketter (endast modeller som stöds)
- ☐ Skriva ut skapade QR-koder
- ☐ Skriva ut bilder som visar datum och tid för fotografering

Anmärkning:

- ☐ Windows Server-operativsystem stöds inte.
- ☐ Skrivardrivrutinen för skrivaren i fråga måste vara installerad för att du ska kunna använda det här programmet.

Börja med Windows

☐ Windows 10

Klicka på startknappen och välj sedan **Epson Software** > **Epson Photo+**.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Ange programvarans namn i sökfältet och välj sedan den ikon som visas.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Klicka på startknappen och välj sedan **Alla program** eller **Program** > **Epson Software** > **Epson Photo+**.

Börja med Mac OS

Välj **Gå** > **Applikationer** > **Epson Software** > **Epson Photo+**.

Relaterad information

➔ [”Installera programmen separat” på sidan 146](#)

Applikation för att enkelt använda skrivaren från en smart enhet (Epson Smart Panel)

Epson Smart Panel är en applikation som gör att du kan utföra skrivaråtgärder enkelt, inklusive utskrifter, kopiering eller skanning från en smart enhet som exempelvis en smarttelefon eller surfplatta. Du kan ansluta skrivaren och smart enhet över ett trådlöst nätverk, kontrollera bläcknivåerna och skrivarstatus och söka efter lösningar om det inträffar ett fel. Du kan även kopiera enkelt genom att registrera en kopieringsfavorit.

Sök efter och installera Epson Smart Panel från App Store eller Google Play.



Guide till Epson Smart Panel-skärmen

Starta Epson Smart Panel från din smartenhet och välj det objekt du vill använda via startskärmen.

Följande skärmar kan ändras utan föregående meddelande. Innehållet kan variera beroende av produkten.



1	☰ visar aviseringar och informationen kring hur applikationen används. + börjar registrera en skrivare.
2	Visar skrivarnamnet och bläcknivåerna.
3	När du väljer den meny du vill använda visas skärmen för den menyn.

Applikation med olika funktioner för utskrift av foton (Epson Creative Print)

Epson Creative Print är en applikation som tillhandahåller olika funktioner för utskrift av foton såsom utskrift av kollage från en smartenhet som till exempel en smarttelefon eller surfplatta.

Du kan installera den via Epson iPrint-startskärm.



Applikation för enkla utskrifter från ett Android-program (Epson Print Enabler)

Epson Print Enabler är ett program som tillåter dig att trådlöst skriva ut dokument, e-post, bilder och webbsidor direkt från din Android-telefon eller surfplatta (Android v4.4 eller senare). Med några tryckningar upptäcker Android-enheten en Epson-skrivare som är ansluten till samma trådlösa nätverk.

Sök efter och installera Epson Print Enabler från Google Play.

Program för skanning

Applikation för skanning från datorn (Epson ScanSmart)

Detta program tillåter dig att skanna dokument och bilder och sedan spara de skannade bilderna med några enkla steg.

Se Epson ScanSmart-hjälpen för mer information om funktionerna.

Börja med Windows

☐ Windows 10

Klicka på startknappen och välj sedan **Epson Software > Epson ScanSmart**.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Ange programvarans namn i sökfältet och välj sedan den ikon som visas.

☐ Windows 7

Klicka på startknappen och välj sedan **Alla program > Epson Software > Epson ScanSmart**.

Börja med Mac OS

Välj **Gå > Applikationer > Epson Software > Epson ScanSmart**.

Program för inställningar

Applikation för att konfigurera skrivaråtgärder (Web Config)

Web Config är ett program som körs i en webbläsare, till exempel Microsoft Edge eller Safari, på en dator eller smartenhet. Du kan bekräfta skrivarens status och ändra inställningar för nätverkstjänsten eller skrivaren. Använd Web Config genom att ansluta skrivaren och datorn eller enheten till samma nätverk.

Det finns stöd för följande webbläsare. Använd den senaste versionen.

Microsoft Edge, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari

Anmärkning:

Du kan bli ombedd att ange administratörens lösenord när du använder Web Config. Se den tillhörande informationen nedan för mer information.

Relaterad information

➔ ["Standardvärde för administratörslösenordet" på sidan 16](#)

Kör Web Config i en webbläsare

1. Kontrollera skrivarens IP-adress.

Välj nätverksikonen på skrivarens hemskärm och sedan den aktiva anslutningsmetoden för att bekräfta skrivarens IP-adress.

Anmärkning:

Du kan också kontrollera IP-adressen genom att skriva ut nätverksanslutningsrapporten.

2. Öppna webbläsaren på en dator eller smartenhet och ange sedan skrivarens IP-adress.

Format:

IPv4: `http://skrivarens IP-adress/`

IPv6: `http://[skrivarens IP-adress]/`

Exempel:

IPv4: `http://192.168.100.201/`

IPv6: `http://[2001:db8::1000:1]/`

Anmärkning:

På smartenheten kan du även köra Web Config från skärmen produktinformation på Epson Smart Panel.

Eftersom skrivaren använder ett självsignerat certifikat vid åtkomst till HTTPS visas en varning i webbläsaren vid start Web Config; detta tyder inte på ett problem och kan ignoreras med säkerhet.

Relaterad information

- ➔ [”Applikation för att enkelt använda skrivaren från en smart enhet \(Epson Smart Panel\)” på sidan 263](#)
- ➔ [”Skriva ut en rapport om nätverksanslutning” på sidan 245](#)

Köra Web Config på Windows

Om datorn ansluts till skrivaren via WSD, följ stegen nedan för att köra Web Config.

1. Öppna listan över skrivare på datorn.

☐ Windows 10

Klicka på startknappen och välj sedan **Windows-system > Kontrollpanel > Visa enheter och skrivare i Maskinvara och ljud**.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Välj **Skrivbord > Inställningar > Kontrollpanel > Visa enheter och skrivare i Maskinvara och ljud** (eller **Maskinvara**).

☐ Windows 7

Klicka på startknappen och välj **Kontrollpanel > Visa enheter och skrivare i Maskinvara och ljud**.

☐ Windows Vista

Klicka på startknappen och välj **Kontrollpanel > Skrivare i Maskinvara och ljud**.

2. Högerklicka på skrivaren och välj **Egenskaper**.

3. Välj fliken **Webbtjänst** och klicka på URL-adressen.

Eftersom skrivaren använder ett självsignerat certifikat vid åtkomst till HTTPS visas en varning i webbläsaren vid start Web Config; detta tyder inte på ett problem och kan ignoreras med säkerhet.

Köra Web Config på Mac OS

1. Välj **Systeminställningar** från Apple-menyn > **Skrivare och skannrar** (eller **Skriv ut och skanna, Skriv ut och faxa**) och sedan välja skrivaren.

2. Klicka på **Alternativ och förbrukningsmaterial** > **Visa skrivarens webbplats**.

Eftersom skrivaren använder ett självsignerat certifikat vid åtkomst till HTTPS visas en varning i webbläsaren vid start Web Config; detta tyder inte på ett problem och kan ignoreras med säkerhet.

Program för konfiguration av enheten i ett nätverk (EpsonNet Config)

Med programmet EpsonNet Config kan du ange nätverksgränssnittsadresser och protokoll. Mer information finns i handboken till EpsonNet Config eller programmets hjälpavsnitt.

Börja med Windows

- ☐ Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Klicka på startknappen och välj sedan **EpsonNet** > **EpsonNet Config**.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Ange programvarans namn i sökfältet och välj sedan den ikon som visas.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Klicka på startknappen och välj **Alla program** eller **Program** > **EpsonNet** > **EpsonNet Config SE** > **EpsonNet Config**.

Börja med Mac OS

Gå > **Applikationer** > **Epson Software** > **EpsonNet** > **EpsonNet Config SE** > **EpsonNet Config**.

Program för uppdateringar

Applikation för uppdatering av programvara och fast programvara (EPSON Software Updater)

EPSON Software Updater är ett program som installerar ny programvara och uppdaterar firmware och manualer över Internet. Om du vill söka efter uppdateringsinformation regelbundet kan du ställa in intervallet för att söka efter uppdateringar i inställningar för automatisk uppdatering i EPSON Software Updater.

Anmärkning:

Windows Server-operativsystem stöds inte.

Börja med Windows

- ☐ Windows 10

Klicka på startknappen och välj sedan **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Ange programvarans namn i sökfältet och välj sedan den ikon som visas.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Klicka på startknappen och välj sedan **Alla program** (eller **Program**) > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

Anmärkning:

Du kan också starta EPSON Software Updater genom att klicka på skrivarikonen på aktivitetsfältet på skrivbordet och sedan välja **Programuppdatering**.

Börja med Mac OS

Välj **Gå > Applikationer > Epson Software > EPSON Software Updater**.

Relaterad information

➔ ["Installera programmen separat" på sidan 146](#)

Lista över menyinställningar

Välj **Inst.** på hemskärmen för skrivaren för att göra olika inställningar.

Utskriftsräknare

Välj menyerna på kontrollpanelen enligt beskrivningen nedan.

Inst. > Utskriftsräknare

Visar det totala antalet utskrifter, svartvita utskrifter, färgutskrifter och totalt antal sidor i sidmatningen samt alternativ som statusark från den tidpunkt då du köpte skrivaren.

Grundl. inställn.

Välj menyerna på kontrollpanelen enligt beskrivningen nedan.

Inst. > Grundl. inställn.

Ljud:

Justera volymen.

LCD-ljusstyrka:

Justera ljusstyrkan på LCD-skärmen.

Autostart:

Välj **På**-skrivaren automatiskt när den tar emot en utskrift eller skanning via USB-anslutning eller en nätverksanslutning. Den ökar dock strömförbrukningen något i standbyläge, jämfört med att stänga av skrivaren helt.

Använd inställningen **Avstängningstimer** om du vill att skrivaren automatiskt ska stängas av när jobbet är klart och en angiven tidsperiod har passerat utan att operationer har utförts. Detta är användbart när du skriver ut från en avlägsen plats, såsom via Internet.

Avstängningstimer:

Din produkt har den här funktionen eller funktionen **Avstängningsinst.** beroende på plats för inköpet.

Välj den här inställningen för att stänga av skrivaren automatiskt om den inte används under en viss tidsperiod. Du kan justera tiden innan energisparfunktioner tillämpas. Alla ökningar påverkar produktens energieffektivitet. Tänk på miljön innan du tillämpar ändringar.

Avstängningsinst.:

Din produkt har den här funktionen eller funktionen **Avstängningstimer** beroende på plats för inköpet.

☐ Avstängning om inaktiv

Välj den här inställningen för att stänga av skrivaren automatiskt om den inte används under en viss tidsperiod. Alla ökningar påverkar produktens energieffektivitet. Tänk på miljön innan du tillämpar ändringar.

☐ Avstängning vid fränkoppling

Välj den här inställningen om du vill stänga av skrivaren efter en angiven tid när alla portar, inklusive USB-porten, är fränkopplade. Beroende på region är det inte säkert att funktionen kommer att vara tillgänglig.

Se följande webbplats för den angivna tiden.

<https://www.epson.eu/energy-consumption>

Sömntimer:

Justera tidsperioden för att övergå till viloläge (energisparläge) när skrivaren inte har utfört några åtgärder. LCD-skärmen blir svart när inställningstiden passerat.

Språk/Language:

Välj det språk som används på LCD-skärmen.

Bakgrundsfärg:

Ändra bakgrundsfärg på LCD-skärmen.

Utmatn. fack LED-ljusstyrka:

Justera ljusstyrkan på utmatningsfackets LED-lampa under utskriften. Välj Av för att släcka utmatningsfackets LED-lampa under utskriften.

Rensa alla inställningar:

Återställer **Grundl. inställn.** till standardinställningarna.

Relaterad information

➡ ["Spara ström" på sidan 145](#)

Skrivarinställningar

Välj menyerna på kontrollpanelen enligt beskrivningen nedan.

Inst. > Skrivarinställningar

Inställn papperskälla:

Pappersinställningar:

Välj den pappersstorlek och papperstyp som du fyllde på i papperskällan. Du kan utföra **Favoritpappersinställ.** för pappersformat och papperstyp.

Papperskonfiguration:

Välj **På** för att visa pappersinställningsskärmen automatiskt genom att hänvisa till **Inst. > Skrivarinställningar > Inställn papperskälla > Pappersinställningar** när papperet fylls på i papperskällan. Om du inaktiverar den här funktionen kan du inte skriva ut från en iPhone, iPad eller iPod touch med AirPrint.

CD/DVD:

Justerar skrivpositionen för CD/DVD genom att flytta uppåt, nedåt, åt höger eller åt vänster för att passa.

CD inre/ytte:

Justerar utskriftsposition för inre och yttre diameter på en CD/DVD. Du kan ange upp till 120 mm för ytterdiametern och minst 18 mm för innerdiametern. CD/DVD-skivan eller CD/DVD-facket kan bli fläckiga beroende på inställningen. Ställ in området så att det passar skrivområdet på din CD/DVD. Det angivna utskriftsområde här är det initiala värdet vid utskrift av bilder från ett minneskort till CD/DVD.

Etiketter:

Justerar utskriftspositionen för fotoetiketter genom att flytta uppåt, nedåt, åt höger eller åt vänster för att passa.

Tjockt papper:

Välj **På** för att förhindra bläck från att smeta ut på dina utskrifter, men detta kan resultera i lägre utskriftshastighet.

Tyst läge:

Välj **På** för att minska ljud under utskrift, men detta kan resultera i lägre utskriftshastighet. Beroende på vilka inställningar för papperstyp och utskriftskvalitet som du väljer kanske det inte finns någon skillnad i skrivarens ljudnivå.

Bläcktorkningstid: 2-sidig utskrift:

Välj torktid för bläcket när du utför dubbelsidig utskrift. Skrivaren skriver ut den andra sidan efter utskrift av ena sidan. Om din utskrift blir smetig ska du öka tidsinställningen.

Dubbelriktad:

Välj **På** för att ändra utskriftsriktning; Skriver ut när skrivarehuvudet flyttas åt vänster och höger. Om vertikala eller horisontella raka linjer på utskriften ser suddiga eller skeva, kan problemet lösas genom att inaktivera den här funktionen. Det kan dock hända att utskriftshastigheten försämras.

Täthet:

Justerar densiteten för utskriften.

Rensa alla inställningar

Återställer **Skrivarinställningar** till standardinställningarna.

Nätverksinställningar

Välj menyerna på kontrollpanelen enligt beskrivningen nedan.

Inst. > Nätverksinställningar

Inställning av Wi-Fi:

Konfigurera eller ändra trådlösa nätverksinställningar. Välj anslutningsmetod bland följande alternativ och följ sedan instruktionerna på kontrollpanelen.

Wi-Fi (rekommenderas):

- ☐ Wi-Fi guide till inställningar
- ☐ Tryckknappsinst(WPS)
- ☐ Övriga

- ☐ PIN-kodsinst. (WPS)

- ☐ Auto ansl av Wi-Fi

- ☐ Avaktivera Wi-Fi

Du kan lösa en del nätverksproblem genom att inaktivera Wi-Fi-inställningarna eller

ställa in dem på nytt. Välj   > **Wi-Fi (rekommenderas)** > **Ändra inställningar** > **Övriga** > **Avaktivera Wi-Fi** > **Börja konfiguration.**

Wi-Fi Direct:

- ☐ iOS
- ☐ Övriga OS-enheter
- ☐ Menu
 - ☐ Ändra nätverksnamn
 - ☐ Ändra lösenord
 - ☐ Ändra frekvensintervall
- ☐ Avaktivera Wi-Fi Direct
- ☐ Återställ inställningarna

Det kan hända att inställningen inte visas beroende på region.

Konfiguration av trådbundet LAN:

Installera eller ändra en nätverksanslutning som har en LAN-kabel och router. När den används inaktiveras Wi-Fi-anslutningarna.

Nätverksstatus:

Visar eller skriver ut aktuella nätverksinställningar.

- ☐ Kabel-LAN/Wi-Fi-status
- ☐ Wi-Fi Direct Status
- ☐ statusblad

Kontroll av nätverksanslutning:

Kontrollerar den aktuella nätverksanslutningen och skriver ut en rapport. Om det finns några problem med anslutningen löser du dem med hjälp av rapporten.

Avancerat:

Gör följande detaljerade inställningar.

- ☐ Enhetsnamn
- ☐ TCP/IP
- ☐ Proxy-server

Relaterad information

- ➔ "Konfigurera Wi-Fi genom att ange SSID och lösenord" på sidan 237
- ➔ "Hantera Wi-Fi-inställningar med Push-knappkonfiguration (WPS)" på sidan 238
- ➔ "Ansluta en smartenhet och skrivare direkt (Wi-Fi Direct)" på sidan 240
- ➔ "Kontrollera nätverksanslutningens status" på sidan 244

Inställningar för webbtjänst

Välj menyerna på kontrollpanelen enligt beskrivningen nedan.

Inst. > Inställningar för webbtjänst

Epson Connect-tjänster:

Visar om skrivaren är registrerad och ansluten till Epson Connect. Du kan registrera dig för denna service genom att välja **Registrera** och följa anvisningarna. När du har registrerat dig kan du ändra följande inställningar.

- ☐ Pausa/återuppta
- ☐ Avregistrera

Se följande webbplats för information.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (endast Europa)

Relaterad information

- ➔ "Skriva ut med en molntjänst" på sidan 97

Fildelningsinställning

Välj menyerna på kontrollpanelen enligt beskrivningen nedan.

Inst. > Fildelningsinställning

Välj anslutningsmetod mellan skrivaren och datorn som har skrivåtkomst till minneskortet i skrivaren. Läs- och skrivåtkomst ges till datorn med den prioriterade anslutningen. Andra datorer har bara läsåtkomst.

Utskriftsinställningar för kameran

Välj menyerna på kontrollpanelen enligt beskrivningen nedan.

Inst. > Utskriftsinställningar för kameran

Gör inställningar vid utskrift från en digitalkamera.

Relaterad information

➔ [”Menyalternativ för bildredigering” på sidan 54](#)

Hjälpfunktioner

Välj menyerna på kontrollpanelen enligt beskrivningen nedan.

Inst. > Hjälpfunktioner

Felanpassat papper:

Visar en varning om pappersinställningarna (utskriftsinställningar) för utskriften inte matchar skrivarens pappersinställningar när du fyllde på papperet. Den här inställningen förhindrar felutskrift.

Autovalläge:

När någon av dessa åtgärder utförs visas lämpliga menyer för åtgärden.

- ☐ Ett minneskort sitter i.
- ☐ Ett USB-minne är isatt.

Alla inställningar:

Aktiverar eller inaktiverar all vägledning.

Rensa alla inställningar:

Återställer inställningarna **Hjälpfunktioner** till standardinställningarna.

Kundundersökning

Välj menyerna på kontrollpanelen enligt beskrivningen nedan.

Inst. > Kundundersökning

Välj **Godkänn** för att skicka information om produktanvändning såsom antalet utskrifter till Seiko Epson Corporation.

Uppdatering av fast programvara

Välj menyerna på kontrollpanelen enligt beskrivningen nedan.

Inst. > Uppdatering av fast programvara

Uppdatera:

Kontrollerar om den senaste versionen av den inbyggda programvaran har laddats upp till nätverksservern. Den inbyggda programvaran är uppdaterad när den nya inbyggda programvaran hittas. När uppdateringen har startat kan den inte avbrytas.

Meddelande:

Välj **På** för att ta emot en avisering om en uppdatering av inbyggd programvara finns tillgänglig.

Relaterad information

➔ [”Uppdatera skrivarens inbyggda programvara med hjälp av kontrollpanelen” på sidan 150](#)

Återställ inställningarna

Välj menyerna på kontrollpanelen enligt beskrivningen nedan.

Inst. > Återställ inställningarna

Nätverksinställningar

Återställer nätverksinställningarna till standardinställningarna.

Alla utom Nätverksinställningar

Återställer alla inställningar utom nätverksinställningarna till sina standardinställningar.

Alla inställningar

Återställer alla inställningarna till standardinställningarna.

Produktspecifikationer

Skrivarspecifikationer

Placering av munstycke i skrivarhuvud		Bläckmunstycken för svart bläck: 180 Bläckmunstycken för färgat bläck: 180 för varje färg
Pappersvikt*	Vanligt papper	64 till 90 g/m ² (17 till 24 lb)
	Kuvert	Kuvert #10, DL, C6: 75 till 100 g/m ² (20 till 27 lb)

* Även när papperstjockleken ligger inom det här området kanske papperet inte matas in i skrivaren eller också kan utskriftsresultatet påverkas, beroende på pappersegenskaper eller kvalitet.


Utskriftsområde

Utskriftsområde för enstaka ark


Utskriftskvaliteten kan bli sämre i skuggade områden på grund av skrivarmekanismen.

Skriva ut med marginaler

När du skriver ut med bakre pappersmatning kan du inte skriva ut inom området 20.0 från nederkanten.

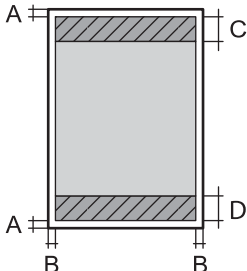
	A	3.0 mm (0.12 tum)
	B	3.0 mm (0.12 tum)
	C	41.0 mm (1.62 tum)
	D	37.0 mm (1.46 tum)

Marginalfri utskrift

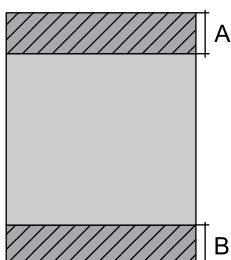	A	44.0 mm (1.73 tum)
	B	40.0 mm (1.57 tum)

Utskriftsområde för kuvert

Utskriftskvaliteten kan bli sämre i skuggade områden på grund av skrivarmekanismen.

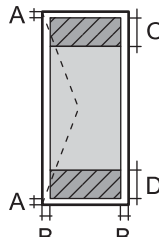	A	3.0 mm (0.12 tum)
	B	3.0 mm (0.12 tum)
	C	18.0 mm (0.71 tum)
	D	41.0 mm (1.62 tum)

Skannerspecifikationer

Skannertyp	Flatbädd
Fotoelektronisk enhet	CIS
Maximal dokumentstorlek	216×297 mm (8.5×11.7 tum) A4, Letter

Upplösning	1200 dpi (huvudskanning) 4800 dpi (underskanning)
Färgdjup	Färg ☐ 48 bitar per pixel internt (16 bitar per pixel per färg internt) ☐ 24 bitar per pixel externt (8 bitar per pixel per färg externt) Gråskala ☐ 16 bitar per pixel internt ☐ 8 bitar per pixel externt Svart och vit ☐ 16 bitar per pixel internt ☐ 1 bitar per pixel externt
Ljuskälla	LED

Gränssnittsspecifikationer

För dator	Höghastighets USB*
För externa USB-enheter och PictBridge	Höghastighets USB

* USB 3.0-kablar stöds inte.

Nätverksspecifikationer

Wi-Fi-specifikationer

Se följande tabell för Wi-Fi-specifikationer.

Länder eller regioner utom de som anges nedan	Tabell A
Irland, Storbritannien, Österrike, Tyskland, Liechtenstein, Schweiz, Frankrike, Belgien, Luxemburg, Nederländerna, Italien, Portugal, Spanien, Danmark, Finland, Norge, Sverige, Island, Australien, Nya Zeeland, Kina, Sydkorea	Tabell B

Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Nya Kaledonien, SaintPierre, Miquelon, Réunion, Franska Polynesien, Franska Guyana, Wallis Futuna	Om du kan välja följande meny finns information i Tabell B, annars finns den i Tabell A. Inst. > Nätverksinställningar > Inställning av Wi-Fi > Wi-Fi Direct >  > Ändra frekvensintervall * När du väljer ovan meny slås Wi-Fi Direct på. Om du vill stänga av Wi-Fi Direct, väljer du Inst. > Nätverksinställningar > Inställning av Wi-Fi > Wi-Fi Direct >  > Avaktivera Wi-Fi Direct
--	---

Tabell A

Standarder	IEEE 802.11b/g/n*1
Frekvensintervall	2,4 GHz
Kanaler	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13
Koordineringslägen	Infrastruktur, Wi-Fi Direct (Simple AP)*2, *3
Säkerhetsprotokoll*4	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)*5, WPA3-SAE (AES)

*1: Finns endast för HT20.

*2: Stöds inte för IEEE 802.11b.

*3: Infrastruktur och lägen för Wi-Fi Direct eller en Ethernet-anslutning kan användas samtidigt.

*4: Wi-Fi Direct stöder endast WPA2-PSK (AES).

*5: Överensstämmer med WPA2-standarder för stöd för WPA/WPA2 Personal.

Tabell B

Standarder	IEEE 802.11a/b/g/n*1/ac		
Frekvensintervall	IEEE 802.11b/g/n: 2,4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac: 5 GHz		
Kanaler	Wi-Fi	2,4 GHz	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13
		5 GHz*2	W52 (36/40/44/48), W53 (52/56/60/64), W56 (100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140), W58 (149/153/157/161/165)
	Wi-Fi Direct	2,4 GHz	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13
		5 GHz*2	W52 (36/40/44/48) W58 (149/153/157/161/165)
Anslutningslägen	Infrastruktur, Wi-Fi Direct (Simple AP)*3, *4		
Säkerhetsprotokoll*5	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)*6, WPA3-SAE (AES)		

- *1: Finns endast för HT20.
- *2: Tillgängligheten till dessa kanaler och användning av produkten utomhus över dessa kanaler varierar beroende på plats. För mer information, se <http://support.epson.net/wifi5ghz/>
- *3: Stöds inte för IEEE 802.11b.
- *4: Infrastruktur och lägen för Wi-Fi Direct eller en Ethernet-anslutning kan användas samtidigt.
- *5: Wi-Fi Direct stöder endast WPA2-PSK (AES).
- *6: Överensstämmer med WPA2-standarder för stöd för WPA/WPA2 Personal.

Ethernet-specifikationer

Standarder	IEEE802.3i (10BASE-T)* ¹ IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3az (Energy Efficient Ethernet)* ²
Kommunikationsläge	Auto, 10 Mbps full duplex, 10 Mbps halv duplex, 100 Mbps full duplex, 100 Mbps halv duplex
Koppling	RJ-45

*1 Använd en kategori 5e- (eller högre) STP-kabel (Shielded twisted pair) för att minska risken för radiostörningar.

*2 Den anslutna enheten måste uppfylla IEEE802.3az-standarder.

Nätverksfunktioner och IPv4/IPv6

Funktioner			Stöds	Anmärkningar
Nätverksutskrift	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	WSD-utskrift (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista eller senare
	Bonjour-utskrift (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	IPP-utskrift (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	PictBridge skriver ut (Wi-Fi)	IPv4	✓	Digitalkamera
	Epson Connect (utskrift till e-post, extern utskrift)	IPv4	✓	-
	AirPrint (iOS, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 eller senare, Mac OS X v10.7 eller senare

Funktioner			Stöds	Anmärkningar
Nätverksskanning	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓	-
	Epson ScanSmart	IPv4	✓	Windows 7 eller senare, Mac OS X El Capitan eller senare
	Event Manager	IPv4	✓	Windows XP, Vista, Mac OS X v10.6 till Yosemite
	Epson Connect (skanna till molnet)	IPv4	✓	-
	AirPrint (skanning)	IPv4, IPv6	✓	OS X Mavericks eller senare
Fax	Skicka fax	IPv4	-	-
	Ta emot fax	IPv4	-	-
	AirPrint (faxes)	IPv4, IPv6	-	-

Säkerhetsprotokoll

SSL/TLS	HTTPS-server/klient, IPPS
SNMPv3	

Tjänster från tredje part som stöds

AirPrint	Utskrift	iOS 5 eller senare/Mac OS X v10.7.x eller senare
	Skanning	OS X Mavericks eller senare

Specifikationer för minnesenheter

Specifikationer för minneskort som stöds

Kompatibla minneskort	Maximal kapacitet
miniSD*	2 GB
miniSDHC*	32 GB
microSD*	2 GB
microSDHC*	32 GB

Kompatibla minneskort	Maximal kapacitet
microSDXC*	64 GB
SD	2 GB
SDHC	32 GB
SDXC	64 GB

* Montera en adapter som passar minneskortplatsen. Annars kan minneskortet fastna.

Specifikationer för minnesenheter som stöds

Kompatibla minnesenheter	Maximal kapacitet
CD-R-enhet* ¹ , * ² DVD-R-enhet* ¹ , * ² Blu-ray™-enhet* ¹ , * ²	CD-ROM/CD-R: 700 MB DVD-ROM/DVD-R: 4,7 GB (CD-RW, DVD+R, DVD±RW, DVD-RAM och Blu-ray Disc™ stöds inte.)
Hårddisk* ¹ USB-flashenhet	2 TB (formaterad enligt FAT, FAT32 eller exFAT)
Multi-kortläsare* ³	2 TB (formaterad enligt FAT, FAT32 eller exFAT)

*¹ Vi rekommenderar inte användning av minnesenheter som drivs via USB. Använd endast minnesenheter med oberoende växelströmförsörjning.

*² Läsminne.

*³ Sätt endast i ett minneskort i multi-kortläsaren. Multi-kortläsare med fler än två minneskort insatta stöds ej.

Du kan inte använda följande enheter:

- ☐ En enhet som kräver en särskild drivrutin
- ☐ En enhet som har säkerhetsinställningar (lösenord, kryptering eller liknande)
- ☐ En enhet med inbyggt USB-nav

Epson kan inte garantera att alla externt anslutna enheter ska fungera.

Dataspecifikationer

Filformat	JPEG (*.JPG) med Exif Version 2.31 standard som tagits med digitalkamera DCF* ¹ version 1.0 eller 2.0* ² -överensstämmande
Bildstorlek	Horisontal: 80 till 10200 pixlar Vertikal: 80 till 10200 pixlar
Filstorlek	Mindre än 2 GB
Maximalt antal filer	9990

*¹ Designregel för Camera File-system.

*2 Fotodata som lagras i det inbyggda minnet på digitalkameror kan inte användas.

Anmärkning:

"!" visas på LCD-skärmen när skrivaren inte kan känna igen bildfilen. Om du väljer en flerbildslayout i det här läget, kommer tomma avsnitt att skrivas ut.

Dimensioner

Dimensioner	Vid lagring ☐ Bredd: 403 mm (15.9 tum) ☐ Djup: 369 mm (14.5 tum) ☐ Höjd: 162 mm (6.4 tum) Skriva ut ☐ Bredd: 403 mm (15.9 tum) ☐ Djup: 612 mm (24.1 tum) ☐ Höjd: 347 mm (13.7 tum)
Vikt*	Cirka 8.4 kg (18.5 lb)

* Utan bläck och nätsladd.

Elektrisk specifikation

Strömförsörjning	AC 100–120 V	AC 220–240 V	AC 220–240 V*
Märkfrekvensintervall	50–60 Hz	50–60 Hz	50–60 Hz
Märkström	0.6 A	0.3 A	0.3 A
Strömförbrukning (med USB-anslutning)	Fristående kopiering: ca 17.0 W (ISO/IEC24712) Klar-läge: ca 7.4 W Viloläge: ca 0.8 W Avstängd: ca 0.2 W	Fristående kopiering: ca 17.0 W (ISO/IEC24712) Klar-läge: ca 7.5 W Viloläge: ca 0.8 W Avstängd: ca 0.3 W	Fristående kopiering: ca 17.0 W (ISO/IEC24712) Klar-läge: ca 7.5 W Viloläge: ca 0.9 W Avstängd: ca 0.2 W

* För användare i Mellanöstern, Dom. Tom., Afrika och Kina.


Anmärkning:

☐ Kontrollera spänningen som finns angiven på skrivarens etikett.

☐ För användare i Europa finns information om strömförbrukning på följande webbplats.

<http://www.epson.eu/energy-consumption>

Miljöspecifikationer

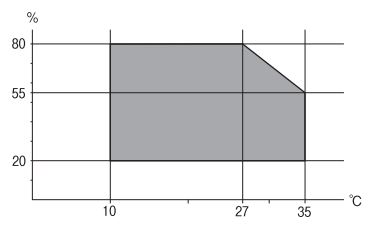Vid drift	Använd skrivaren inom det intervall som visas i följande graf.  Temperatur: 10 till 35°C (50 till 95°F) Fuktighet: 20 till 80% RL (utan kondens)
Vid lagring	Temperatur: -20 till 40°C (-4 till 104°F)* Fuktighet: 5 till 85% RL (utan kondens)

* Du kan lagra under en månad i 40°C (104°F).

Miljöspecifikationer för bläckflaskor

Lagringstemperatur	-30 till 40 °C (-22 till 104 °F)*
Frys punkt	-16 °C (3.2 °F) Bläck tinar och kan användas efter cirka 3 timmar vid 25 °C.

* Du kan lagra under en månad i 40 °C (104 °F).

Systemkrav

☐ Windows

Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10 eller senare (32 bitars, 64 bitars)

Windows XP SP3 (32 bitars)

Windows XP Professional x64 Edition SP2

Windows Server 2003 (SP2) eller senare

☐ Mac OS

Mac OS X v10.6.8 eller senare

Anmärkning:

☐ Mac OS kanske inte stöder vissa program och funktioner.

☐ UNIX-filsystemet (UFS) för Mac OS stöds ej.

Information om bestämmelser

Standarder och godkännanden

Standarder och typgodkännande för den amerikanska modellen

Säkerhet	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Denna utrustning innehåller följande trådlösa modul.

Tillverkare: Seiko Epson Corporation

Typ: J26H005

Denna produkt överensstämmer med del 15 i FCC-reglerna och RSS-210 i IC-reglerna. Epson accepterar inget ansvar för eventuell bristande uppfyllelse av skyddskraven som resultat av ej rekommenderade modifieringar av produkterna. Användningen är föremål för följande två villkor: (1) enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) måste kunna hantera mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

För att förhindra radiostörningar på den licensierade trafiken är denna anordning avsedd att användas inomhus och ej i närheten av fönster för att få maximal avskärmning. Utrustning (eller dess sändarantenn) som installeras utomhus måste licensieras.

Den här utrustningen efterlever strålningsgränsvärdena för FCC/IC som anges för en okontrollerad miljö och uppfyller FCC-radiofrekvensens (RF) exponeringsriktlinjer i bilaga C för OET65 och RSS-102 för IC-radiofrekvensens (RF) exponeringsvärden. Den här utrustningen ska installeras och användas så att elementet är minst 7,9 tum (20 cm) från en persons kropp (utskjutande kroppsdelar: händer, vrist, fötter och anklar).

Standarder och typgodkännande för den europeiska modellen

För europeiska användare

Härmed förklarar Seiko Epson Corporation att följande radioutrustningsmodeller överensstämmer med direktivet 2014/53/EU. Den hela texten i EU-direktivet om överensstämmelse finns tillgänglig på följande webbplats.

<http://www.epson.eu/conformity>

C721A

Endast för användning i Irland, Storbritannien, Österrike, Tyskland, Liechtenstein, Schweiz, Frankrike, Belgien, Luxemburg, Nederländerna, Italien, Portugal, Spanien, Danmark, Finland, Norge, Sverige, Island, Kroatien, Cypern, Grekland, Slovenien, Malta, Bulgarien, Tjeckien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien och Slovakien.

Epson accepterar inget ansvar för eventuell bristande uppfyllelse av skyddskraven som resultat av ej rekommenderade modifieringar av produkterna.

Frekvens	Maximal radiofrekvensström som överförs
2400–2483,5 MHz	20 dBm (EIRP)

5150–5250 MHz	20 dBm (EIRP)
5250–5350 MHz	20 dBm (EIRP)
5470–5725 MHz	20 dBm (EIRP)



Standarder och typgodkännande för den australiensiska modellen

EMC	AS/NZS CISPR32 Class B
-----	------------------------

Epson deklarerar härmed att följande utrustningsmodeller överensstämmer med de väsentliga kraven och övriga gällande bestämmelser i AS/NZS4268:

C721A

Epson accepterar inget ansvar för eventuell bristande uppfyllelse av skyddskraven som resultat av ej rekommenderade modifieringar av produkterna.

ZICTA Skriv godkännande för användare i Zambia

Se följande webbplats för att kontrollera information för ZICTA Skriv godkännande.

<https://support.epson.net/zicta/>

Kopieringsrestriktioner

Observera följande begränsningar för att använda produkten på ett ansvarsfullt och lagligt sätt.

Kopiering av följande objekt är förbjuden enligt lag:

- ☐ Sedlar, mynt, statspapper avsedda för den allmänna marknaden, statsobligationer samt kommunvärdepapper
- ☐ Oanvända frimärken, förfrankerade vykort och andra officiella postartiklar med giltigt porto
- ☐ Officiella kontramärken och värdepapper utfärdade enligt laglig procedur

Var uppmärksam vid kopiering av följande artiklar:

- ☐ Privata värdepapper avsedda för den allmänna marknaden (aktiebrev, överlåtbara värdepapper, checkar osv.), månatliga passerkort, rabattkuponger osv.
- ☐ Pass, körkort, hälsointyg, vägpasserkort, matransoneringskort, biljetter osv.

Anmärkning:

Det kan vara förbjudet enligt lag att kopiera sådana handlingar.

Ansvarsfullt bruk av upphovsrättsskyddat material:

Skrivare kan missbrukas genom oriktig kopiering av upphovsrättsskyddat material. Om du inte kan rådfråga en kunnig jurist bör du visa ansvar och respekt genom att inskaffa upphovsrättsinnehavarens tillstånd innan du kopierar publicerat material.



Var du kan få hjälp

Webbplatsen för teknisk support.	286
Kontakta Epsons kundtjänst.	286

Webbplatsen för teknisk support

Om du behöver ytterligare hjälp kan du gå till Epsons kundtjänstwebbplats som visas nedan. Välj land eller region och gå till supportdelen på din lokala Epson-webbplats. Dessutom finns de senaste drivrutinerna, svar på vanliga frågor, handböcker och övrigt nedladdningsbart material på webbplatsen.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/support> (Europa)

Kontakta Epsons kundtjänst för hjälp om Epson-produkten inte fungerar som den ska och du inte kan lösa problemet.

Kontakta Epsons kundtjänst

Innan du kontaktar Epson

Kontakta Epsons kundtjänst för hjälp om Epson-produkten inte fungerar som den ska och du inte kan lösa problemet med felsökningsinformationen i produktens dokumentation. Kontakta återförsäljaren som du köpte produkten hos om en lokal Epson kundtjänst inte anges nedan.

Epsons kundtjänst kan hjälpa dig mycket snabbare om du tillhandahåller följande information:

- ☐ Produktens serienummer
(Etiketten med serienumret sitter normalt på produktens baksida.)
- ☐ Produktmodell
- ☐ Produktens programvaruversion
(Klicka på **About**, **Version Info** eller en liknande knapp i produktprogrammet.)
- ☐ Märke och modell på datorn
- ☐ Datorns operativsystem och version
- ☐ Namn och versioner på programvara som du brukar använda med produkten

Anmärkning:

Beroende på produkten, kan nätverksinställningar lagras i produktens minne. om produkten går sönder eller måste repareras, kan inställningar gå förlorade. Epson kan inte hållas ansvarigt för dataförluster, för säkerhetskopior eller återställning av data och även om garantiperioden fortfarande gäller. Vi rekommenderar att du gör egna säkerhetskopior av uppgifterna eller antecknar inställningarna.

Hjälp för användare i Europa

Det europeiska garantidokumentet innehåller information om hur du kontaktar Epsons kundtjänst.

Hjälp för användare i Australien

Epson i Australien strävar efter att erbjuda kundservice av hög klass. Förutom produktens dokumentation tillhandahåller vi följande informationskällor:

Internet-URL

<http://www.epson.com.au>

Gå till webbplatsen för Epson i Australien. Den är värd ett besök då och då! Webbplatsen har en nedladdningsplats för drivrutiner och tillhandahåller kontaktställen för Epson, ny produktinformation och teknisk support (e-post).

Epson Helpdesk

Telefon: 1300-361-054

Epson Helpdesk fungerar som en sista backup för att ge råd och hjälp till våra kunder. Operatörerna i Helpdesk kan hjälpa dig att installera, konfigurera och använda din Epson-produkt. Av säljpersonalen i Helpdesk kan du få produktinformation om nya Epson-produkter och information om var närmaste återförsäljare eller servicerepresentant finns. Många olika typer av frågor besvaras här.

Vi rekommenderar att du har all relevant information till hands när du ringer. Ju mer information du kan tillhandahålla, desto snabbare kan vi hjälpa dig att lösa problemet. Denna information omfattar Epsons produktdokumentation, typ av dator, operativsystem, program, samt övrig information som kan behövas.

Transport av produkt

Epson rekommenderar att produktens förpackning behålls för framtida transporter. Det rekommenderas även att bläckbehållaren sätts fast med tejp och att produkten hålls upprätt.

Hjälp för användare i Nya Zeeland

Epson i Nya Zeeland strävar efter att erbjuda kundservice av hög klass. Förutom produktens dokumentation tillhandahåller vi följande informationskällor:

Internet-URL

<http://www.epson.co.nz>

Gå till webbplatsen för Epson i Nya Zeeland. Den är värd ett besök då och då! Webbplatsen har en nedladdningsplats för drivrutiner och tillhandahåller kontaktställen för Epson, ny produktinformation och teknisk support (e-post).

Epson Helpdesk

Telefon: 0800 237 766

Epson Helpdesk fungerar som en sista backup för att ge råd och hjälp till våra kunder. Operatörerna i Helpdesk kan hjälpa dig att installera, konfigurera och använda din Epson-produkt. Av säljpersonalen i Helpdesk kan du få produktinformation om nya Epson-produkter och information om var närmaste återförsäljare eller servicerepresentant finns. Många olika typer av frågor besvaras här.

Vi rekommenderar att du har all relevant information till hands när du ringer. Ju mer information du kan tillhandahålla, desto snabbare kan vi hjälpa dig att lösa problemet. Denna information omfattar Epsons produktdokumentation, datortyp, operativsystem, program samt övrig information som kan behövas.

Transport av produkten

Epson rekommenderar att produktens förpackning behålls för framtida transporter. Det rekommenderas även att bläckbehållaren sätts fast med tejp och att produkten hålls upprätt.