

# L8180 L8160

## 설치 안내 시트


EPSON  
EXCEED YOUR VISION



© 2020 Seiko Epson Corporation  
Printed in XXXXX

### 설치 전 반드시 읽어 주십시오!

이 프린터의 잉크는 주의해서 다루어야 합니다. 잉크 탱크를 채우거나 잉크를 리필할 때 잉크가 뒤울 수 있습니다. 의복이나 다른 물건에 잉크가 묻을 경우 자워지지 않을 수 있으므로 주의하십시오.

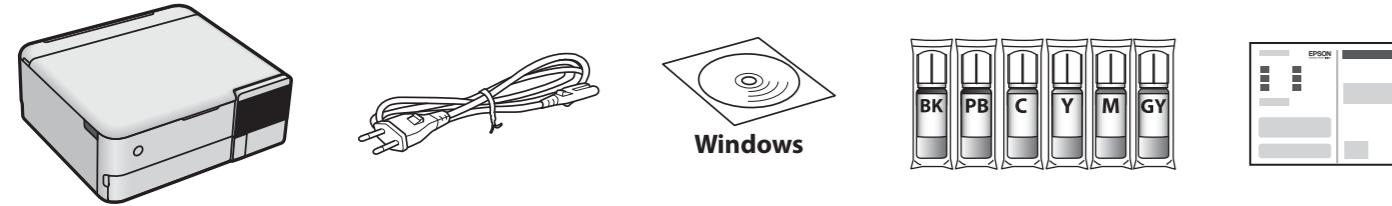

구성품은 국가 및 지역에 따라 다를 수 있습니다.

이 설명서에 사용된 프린터의 일러스트 이미지는 참고 예시입니다.

**1**

1. 프린터를 헤드 쪽으로 뒤집으세요. 헤드 쪽에 있는 2개의 나사를 제거하세요.
2. 프린터를 컴퓨터에 연결하세요. USB 케이블을 연결하거나 프린터 드라이버 설치 CD를 넣으세요.
3. 프린터 설정 방법을 선택합니다.
 

스마트 기기가 있습니까?

  - 예. 깜박일 때까지 버튼을 누르고 있습니다. 그런 다음 스마트 장치를 사용하여 나머지 프로세스를 완료하십시오.
  - 아니오. → 섹션 2으로 이동합니다.

Epson Smart Panel

QR 코드를 스캔해서 Epson Smart Panel을 설치합니다. 이렇게 하면 컴퓨터와 함께 프린터를 사용하는 경우에도 프린터를 설정하는데 도움이 됩니다.

Epson Smart Panel ?


스마트 장치에서 지침을 보면서 프린터를 설정할 수 있습니다. 앱을 사용하면 스마트 기기에서 원격으로 프린터를 제어하거나 앱을 통해 더욱 다양한 인쇄를 할 수 있습니다.

**2**

1. 전원 버튼을 눌러 전원을 켭니다.
2. 사용할 언어를 선택합니다.
3. 잉크 탱크를 뒤집으세요.
4. 잉크 탱크를 헤드 쪽으로 뒤집으세요. 헤드 쪽에 있는 2개의 나사를 제거하세요.
5. 잉크 병을 뒤집으세요. 잉크 탱크에 표시된 색상과 주입하는 잉크의 색상이 일치하는지 반드시 확인하십시오.
6. 잉크 탱크의 상단 표시선을 확인합니다.
7. 잉크 병을 주입구에 똑바로 삽입하여 잉크를 상단 표시선까지 채웁니다.
8. 잉크가 탱크 위쪽 선까지 차면 병을 빼냅니다.
9. 잉크 탱크를 헤드 쪽으로 뒤집으세요. 헤드 쪽에 있는 2개의 나사를 제거하세요.
10. 잉크 탱크를 헤드 쪽으로 뒤집으세요. 헤드 쪽에 있는 2개의 나사를 제거하세요.
11. 잉크 탱크를 헤드 쪽으로 뒤집으세요. 헤드 쪽에 있는 2개의 나사를 제거하세요.
12. 설치 안내 시트를 참조하라는 메시지가 표시되면 5초 동안 OK를 누릅니다.
13. 화면의 지시를 따른 다음 시작을 눌러 잉크 충전을 시작합니다. 잉크 공급은 약 7분 정도 소요됩니다.
14. 잉크 공급이 완료되면 인쇄 품질 조정 화면이 표시됩니다. 화면의 지시에 따라 조정을 실행합니다. 용지 급지 메시지가 표시되는 경우에는 15 단계를 참조하십시오.
15. 인쇄 가능한 면이 아래를 향하도록 하여 용지 카세트에 A4 크기 용지를 급지합니다.
16. 아래 웹페이지를 방문하거나 Windows 사용자 용으로 제공된 CD를 사용하여 소프트웨어를 설치하고 네트워크를 구성하십시오. 이 작업이 완료되면 프린터를 사용할 수 있습니다.

<http://epson.sn>

## 메모리 카드에서 사진 인쇄

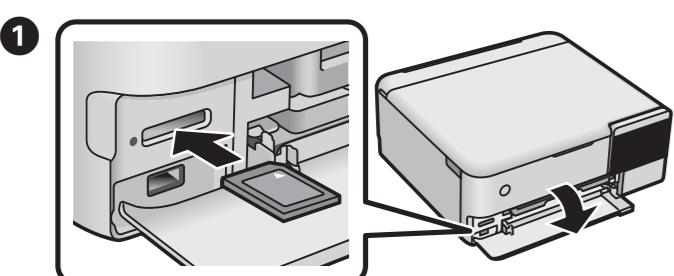

② 사진 인쇄 > 인쇄를 선택합니다.





③ 사진을 선택하고 다음을 선택합니다.

④ 인쇄 설정을 지정합니다. 필요한 경우 아래로 이동합니다.



⑤ 인쇄를 시작하려면 ◇를 누릅니다.

## 용지 걸림 해결하기





### 프린터 내부

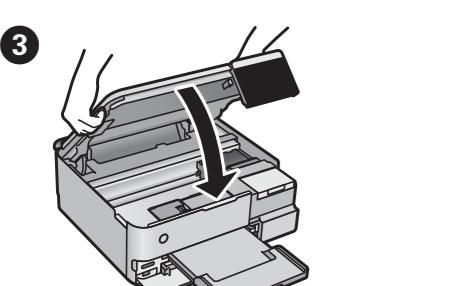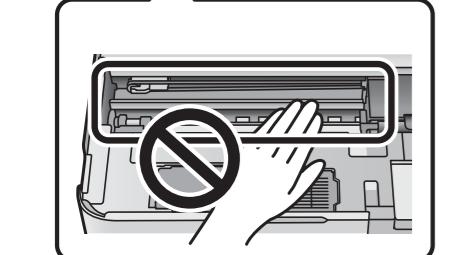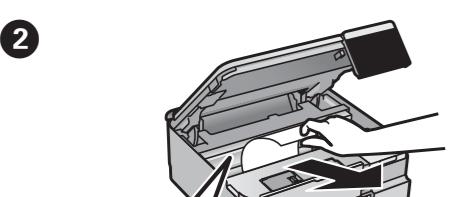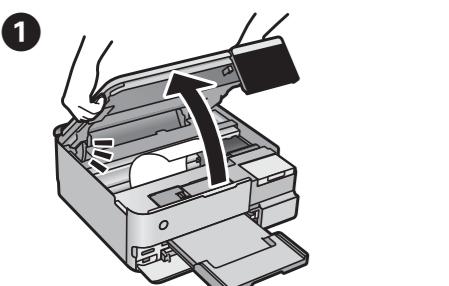

### 후면 뒷개

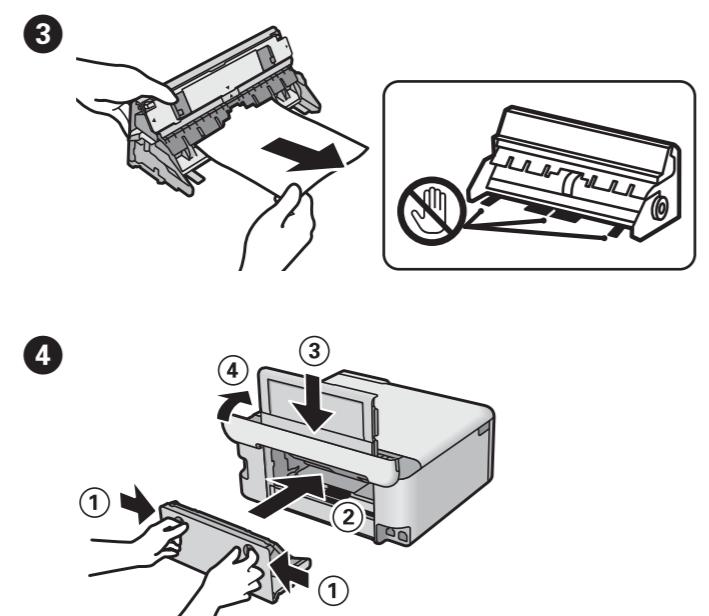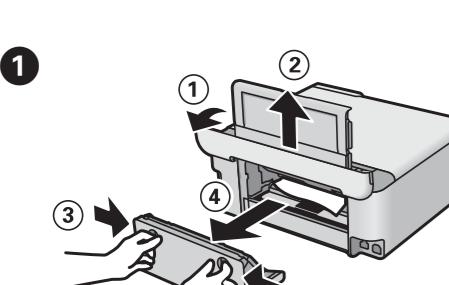


## 용지 카세트

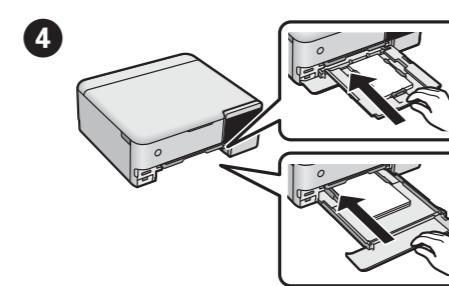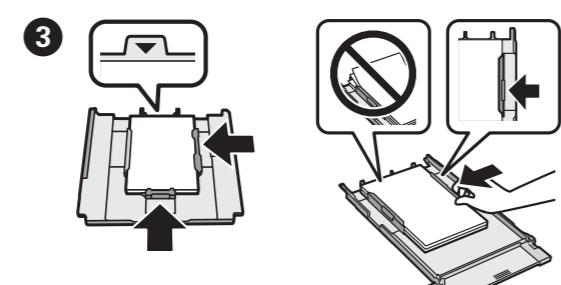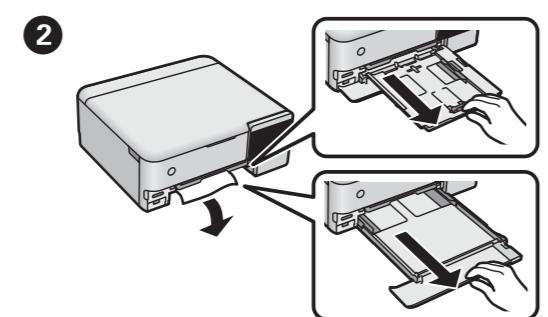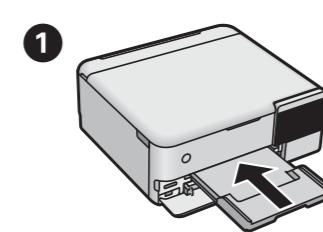

## 잉크 잔량 확인 및 잉크 리필

① 잉크 잔량을 확인합니다. 잉크 잔량이 하단 선 아래에 있으면 섹션 2의 ③ ~ ⑨ 단계를 참조하여 텐크를 리필하십시오.

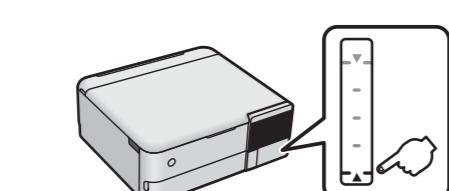

② 실제 잉크 잔량을 확인하려면 프린터 잉크 텐크 내부의 잉크 잔량을 육안으로 확인하십시오. 잉크 잔량이 하단 표시선 아래에 있을 때 프린터를 계속 사용하면 프린터가 손상될 수 있습니다.


③ LCD 화면의 지시에 따라 잉크 잔량을 초기화합니다.

## 잉크병 코드

BK	PB	C	M	Y	GY
011				012	

**! Epson 정품 잉크를 사용 중이라도 본 설명서에 명시된 코드에 부합하지 않는 잉크를 사용하여 발생하는 고장에 대해서는 Epson의 무상 보증 서비스를 받지 못할 수 있습니다.**

## 문제 해결

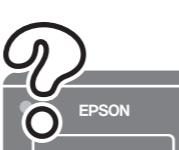

자세한 내용은 온라인 **사용설명서**를 참조하십시오. 여기에서는 용지 걸림 제거 또는 인쇄 품질 조정과 같은 작동, 안전 및 문제 해결 지침을 제공합니다. 다음 웹사이트에서 모든 설명서의 최신 버전을 얻을 수 있습니다.



문제를 해결하려면 ◎를 눌러 도움을 받으십시오. 이 기능은 인쇄 품질 조정 및 용지 넣기와 같은 대부분의 문제에 대한 단계별 및 애니메이션 지침을 제공합니다.

## 지원





### L8160

[http://www.epson.co.kr/sl/s/SPT\\_C11CJ20503](http://www.epson.co.kr/sl/s/SPT_C11CJ20503)

### L8180

[http://www.epson.co.kr/sl/s/SPT\\_C11CJ21504](http://www.epson.co.kr/sl/s/SPT_C11CJ21504)

## 보관 및 운반

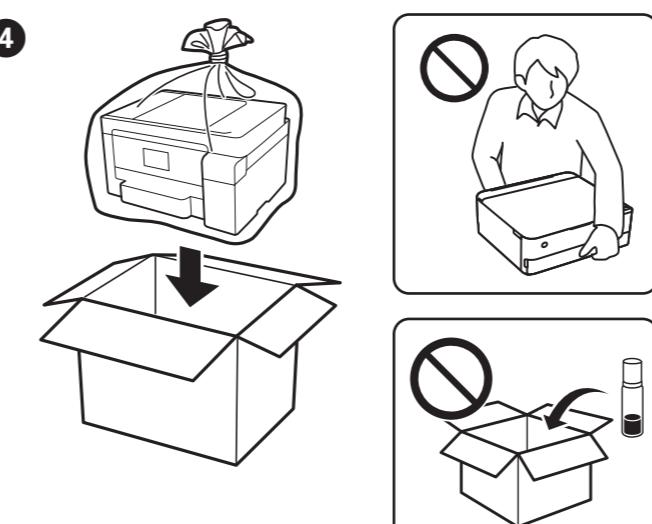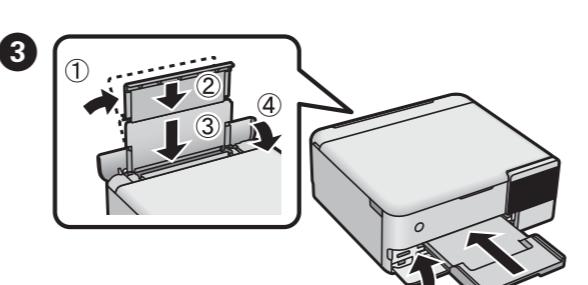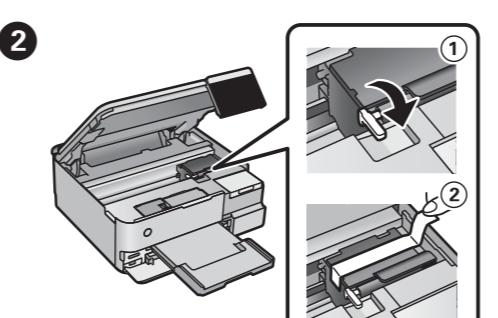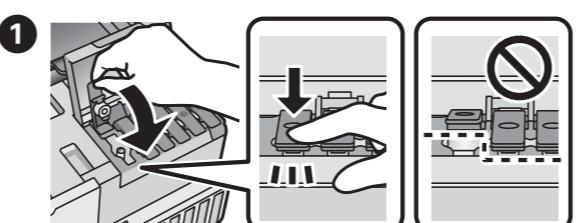

- 잉크병 뚜껑을 닫을 때는 반드시 잉크병이 수직으로 잘 세워진 상태를 유지하십시오. 프린터와 잉크병은 반드시 비닐 봉투에 따로 넣고 프린터를 보관할 때와 같이 수평을 유지한 채 운송 및 운반하십시오. 잉크 누출의 우려가 있습니다.
- 다음에 프린터를 사용할 때는 프린터 헤드를 고정한 테이프를 제거하고 운반용 잡금 장치를 잠금 해제(인쇄) 위치로 설정하십시오.
- 이후 인쇄 시 인쇄 품질이 저하되어 있는 경우 프린터 헤드를 청소하고 정렬하십시오.

## 인쇄 품질 관련 도움말


### 노즐 막힘 방지

프린터를 켜고 끌 때는 항상 전원 버튼을 사용하십시오. 전원 코드를 분리하기 전에 전원 표시등이 꺼져 있는지 확인하십시오.

프린터가 작동 중일 때 전원 코드를 뽑거나 정전이 발생하면 프린터 헤드 캡이 제대로 닫히지 않을 수 있습니다. 프린터 헤드를 이대로 방치하면 건조되어 노즐(잉크 배출구)이 막히게 됩니다.

이러한 경우 프린터 헤드 캡이 닫히도록 가능한 한 빨리 프린터를 켰다가 고십시오.

출력물에 누락된 부분이나 점선이 보이면 프린터 헤드 노즐이 막혔는지 확인하기 위해 노즐 검사 패턴을 인쇄합니다.

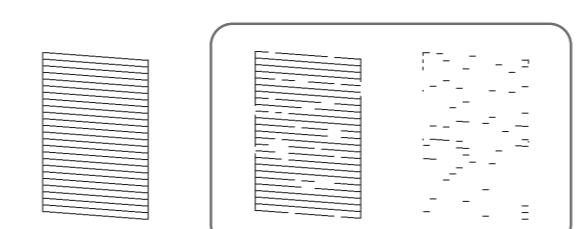

그림과 같이 노즐이 막힌 경우 프린터 헤드 청소를 실행해서 노즐 막힘을 해결할 수 있습니다.

## 프린터 헤드 청소 및 파워 클리닝(강력 청소) 방법

제품 사용 중 일시적으로 노즐 막힘 현상이 발생될 수 있습니다. 이는 제품의 고장이 아니며, 헤드 청소 기능을 이용하여 손쉽게 해결할 수 있습니다.

## 1 장치 및 프린터 화면을 엽니다.

- Windows 7: 시작 메뉴 > 장치 및 프린터 선택
- Windows 8 / Windows 8.1: 화면 왼쪽 하단 모서리에 마우스 커서를 위치한 후 시작 창이 뜨면 마우스 오른쪽 버튼 클릭 > 제어판 > 하드웨어와 소리에서 장치 및 프린터 보기 선택
- Windows 10: 화면 왼쪽 하단의 시작 - 설정 - 장치: 프린터 및 스캐너 선택

② 장치 및 프린터에서 복합기(프린터) 모델명을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 인쇄 기본 설정을 클릭합니다. Windows 10 : 복합기(프린터) 모델명을 클릭한 후 관리를 선택한 다음 인쇄 기본 설정을 클릭합니다.

③ 인쇄 기본 설정 창에서 유지보수 탭을 클릭합니다.



☞ 프린터 헤드 청소 및 파워 클리닝(강력 청소) 실행 시 잉크가 일부 사용됩니다. 자세한 사항은 사용설명서의 **프린터 유지보수** 관련 내용을 참조하시기 바랍니다.

## 주요 안전 지시사항

제품에 동봉된 전원 코드만 사용하십시오. 다른 코드를 사용할 경우 화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다. 다른 기기의 코드를 사용하지 마십시오.

AC 전원 코드가 관련 안전 기준에 적합한지 확인하십시오.

제품 설명서에 명시하지 않는 한 전원 코드, 플러그, 프린터 장치, 스캐너 장치 또는 옵션 부품을 직접 분해, 개조 및 수리하려고 하지 마십시오.

손상되거나 피복이 벗겨진 전원 코드는 사용하지 마십시오.

전원 코드를 쉽게 뽑을 수 있는 벽면 콘센트 부근에 제품을 설치하십시오.

제품을 옥외 또는 오물, 먼지, 물, 열원 부근이나 충격, 진동, 고온, 습도가 있는 지역에 설치하거나 보관하지 마십시오.

제품에 액체 물질을 엎지르지 않도록 하고, 젖은 손으로 제품을 만지지 마십시오.

제품을 심장박동조율기로부터 최소 22 cm 이상 거리를 유지하십시오. 제품에서 발산되는 무선 전파가 심장박동조율기 작동에 나쁜 영향을 끼칠 수 있습니다.

LCD 화면이 손상되면 판매처에 문의하십시오. 액정 용액이 손에 묻은 경우 비눗물로 깨끗하게 닦으십시오. 액정 용액이 눈에 들어간 경우에는 바로 흐르는 물로 씻어 내십시오. 씻은 후에도 불편하거나 시력에 문제가 있으면 즉시 전문의의 진찰을 받으십시오.

잉크병 및 잉크 탱크 장치는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하고 마시지 않도록 주의하십시오.

잉크병이 세워진 상태를 유지하도록 하고, 충격이나 온도 변화에 노출되지 않도록 주의하십시오.

잉크가 피부에 닿은 경우 비눗물로 깨끗하게 닦으십시오. 잉크가 눈에 들어간 경우 즉시 흐르는 물로 씻어 내십시오. 씻은 후에도 불편하거나 시력에 문제가 있으면 즉시 전문의의 진찰을 받으십시오.

팩스 기능 지원 모델인 경우: 낙뢰가 발생할 때는 전화기를 사용하지 마십시오. 원거리에서도 번개에 감전될 수 있습니다.

팩스 기능 지원 모델인 경우: 가스가 누출된 경우 누출 지점 근처에서 전화기를 사용하지 마십시오.

항상 참조할 수 있도록 이 가이드를 잘 보관하십시오.

## 참고 자료 정보



바탕 화면에 생성된 단축 아이콘을 클릭하여 설명서를 열립거나, 다음 웹사이트에서 최신 버전을 다운로드할 수 있습니다.

<http://epson.sn>

## 유상보증연장프로그램 (CoverPlus)

보증 연장 기간 동안 제품에 고장이 발생한 경우 횟수에 관계 없이 우선적으로 무상 서비스를 제공합니다.

→ <http://my.epson.co.kr/coverplus/>

\* CoverPlus 가입 대상 제품, 요금표 및 신청은 상기 주소에서 별도 확인하실 수 있습니다.

단, 일부 제품은 가입 대상에서 제외되오니 확인하십시오.

본 설명서는 제품에 대한 기본적인 정보 및 문제 해결 틀을 포함하고 있습니다. 자세한 내용은 **사용설명서 (디지털 설명서)**를 참조하십시오. 다음 웹 사이트에서 설명서의 최신 버전을 확인할 수 있습니다.

### 고객 지원 웹사이트

<http://www.epson.co.kr/sl/s>

<http://support.epson.net>

Windows® is a registered trademark of the Microsoft Corporation.  
본 설명서의 내용 및 제품 사양은 고지없이 변경될 수 있으니 양해 바랍니다.