




© 2023 Seiko Epson Corporation
Printed in XXXXXX

Read This First
The ink for this printer must be handled carefully. Ink may splatter when the ink tank is being filled or refilled with ink. If ink gets on your clothes or belongings, it may not come off.

請先閱讀本說明

本印表機使用的墨水必須小心處理。在大容量墨水槽中裝填或填充墨水時，墨水可能會濺出。如果墨水濺到您的衣物或物品上，可能會無法清除乾淨。

पहले इसे पढ़ें
इस प्रिंटर की स्याही का इस्तेमाल करते समय, सावधानी बरतनी चाहिए। जब स्याही के टैंक भरें हो या उसे रीफिल की जा रही हो, तो स्याही फैल सकती है। यदि स्याही आपके कपड़ों या सामान पर लग जाती है, तो हो सकता है कि यह न छूटे।

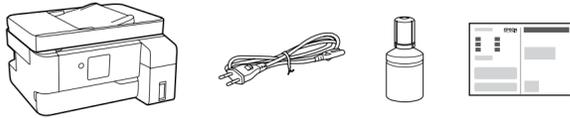

Additional items may be included depending on the location. / स्थान के आधार पर अतिरिक्त आइटम शामिल किए जा सकते हैं। / 視乎不同位置，可能包含額外項目。

The initial ink bottle will be partly used to charge the print head. This bottle may print fewer pages compared to subsequent ink bottles. प्रारंभिक स्याही की बोतलों का उपयोग आंशिक रूप से प्रिंट हेड को चार्ज करने के लिए किया जाएगा। हो सकता है कि बाद वाली स्याही की बोतलों की तुलना में इस बोतल से कुछ कम पेज प्रिंट हों। 初始墨水瓶中會有部分墨水用於印字頭墨水設定。此墨水瓶列印的頁數可能少於隨後使用的墨水瓶。

1

1 Select the printer setup method.
प्रिंटर सेटअप करने का तरीका चुनें।
選擇印表機設定方法。

Do you want to setup using a smart device?
क्या आप स्मार्ट डिवाइस से सेटअप करना चाहते हैं?
您要使用此智慧型裝置進行設定嗎?

No. नहीं। / **否。** → Go to section 2. / सेक्शन 2 पर जाएं। / 前往第 2 節。

Yes. हाँ। / **是。**

Hold down the **⏻** button until it flashes. Then use your smart device to complete the rest of the setup process.
⏻ बटन को तब तक दबाए रखें, जब तक वह फ्लैश नहीं होती है। इसके बाद बाकी की सेट अप प्रक्रिया पूरी करने के लिए, अपने स्मार्ट डिवाइस का उपयोग करें।
按住 ⏻ 鍵直到其閃爍。然後使用您的智慧型裝置完成其餘設定流程。

Epson Smart Panel ?
You can set up the printer while watching instructions on your smart device. By using the app, you can remotely control the printer on your smart device or perform more diverse printing through the app.
आप अपने स्मार्ट डिवाइस पर निर्देशों को देखते समय भी प्रिंटर का सेटअप कर सकते हैं। ऐप का उपयोग करके आप अपने स्मार्ट डिवाइस पर प्रिंटर को नियंत्रित कर सकते हैं या ऐप के ज़रिए और भी ज़्यादा तरह की प्रिंटिंग कर सकते हैं।
您可一邊在智慧型裝置上觀看操作說明，一邊設定印表機。透過使用此應用程式，您可在您的智慧型裝置上遠端控制印表機或透過應用程式執行更多樣的列印。

Install Epson Smart Panel.
This will help you set up the printer even if you use the printer with a computer.
Epson Smart Panel इंस्टॉल करें।
इससे आपको प्रिंटर सेट करने में मदद मिलेगी, भले ही आप कंप्यूटर के साथ प्रिंटर का उपयोग कर रहे हों।
安裝 Epson Smart Panel。
儘管您將印表機搭配電腦使用，它可協助您設定印表機。

2

Follow these instructions if you selected "No" in section 1-2.
अगर आपने सेक्शन 1 - 2 में "नहीं" चुना है, तो इन निर्देशों का पालन करें।
如果您在 1 - 2 節選取「否」，請遵循這些操作說明。

1

2

- Remove the cap while keeping the ink bottle upright; otherwise ink may leak.
- Use the ink bottle that came with your printer.
- Epson cannot guarantee the quality or reliability of non-genuine ink. The use of non-genuine ink may cause damage that is not covered by Epson's warranties.
- स्याही की बोतल की कैप निकालते समय उसे सीधा रखें, वरना स्याही लीक हो सकती है।
- अपने प्रोडक्ट के साथ आई स्याही की बोतलों का उपयोग करें।
- Epson, नकली स्याही की गुणवत्ता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दे सकता। नकली स्याही का उपयोग नहीं करने से, नुकसान हो सकता है जो Epson की वारंटी में शामिल नहीं है।
- 保持墨水瓶直立，取下瓶蓋；否則墨水將洩漏。
- 使用印表機隨附的墨水瓶。
- Epson 不保證非原廠墨水的品質或可靠性。使用非原廠墨水可能導致 Epson 保固範圍內的損壞。

3 Insert the ink bottle straight into the port and pour all of the ink from the bottle into the printer.
स्याही की बोतल को सीधे पोर्ट में डालें और बोतल की पूरी स्याही को प्रिंटर में डाल दें।
將墨水瓶徑直插入填充口，並將瓶中的所有墨水倒入印表機。

4

5

6

7

8 Select a language.
भाषा का चयन करें।
選擇語言。

9 When the message of seeing Start Here is displayed, hold down the **⏻** button for 5 seconds.
जब यहाँ आरंभ करें संदेश दिखाई दे, तो **⏻** बटन को 5 मिनट तक दबाकर रखें।
顯示查看安裝說明的訊息時，請按住 **⏻** 鍵 5 秒。

10 Check that the tank contains ink, and then press the **⬅** button to start charging ink. Charging ink takes about 10 minutes.
देख लें कि टैंक में स्याही भरी हो और फिर स्याही को चार्ज करना शुरू करने के लिए **⬅** बटन दबाएं। स्याही चार्ज होने में लगभग 10 मिनट लगते हैं।
檢查墨水槽是否有墨水，然後按下 **⬅** 鍵以開始填充墨水。填充墨水需要約 10 分鐘。

11 When charging ink is complete, the print quality adjustment screen is displayed. Follow the on-screen instructions to perform adjustments.
जब स्याही चार्ज का काम पूरा हो जाता है, तो प्रिंट की गुणवत्ता को एडजस्ट करने वाली स्क्रीन दिखाई देती है। एडजस्टमेंट करने के लिए ऑन-स्क्रीन निर्देशों का पालन करें। जब कागज लोड होने का संदेश दिखाई दे, तो चरण 12 देखें।
填充墨水完成後，列印品質調整畫面隨即顯示。依據畫面說明執行調整。當顯示紙張放入訊息時，請參考步驟 12。

12 Load A4 size plain paper at the center of the paper support with the printable side facing up.
प्रिंट करने वाले हिस्से को ऊपर की तरफ रखकर कागज सहायता के केंद्र में A4 आकार के सादे कागज को लोड करें।
將 A4 尺寸的普通紙裝入紙張支撐板中央，並以可列印面向上。

9 When the message of seeing Start Here is displayed, hold down the **⏻** button for 5 seconds.
जब यहाँ आरंभ करें संदेश दिखाई दे, तो **⏻** बटन को 5 मिनट तक दबाकर रखें।
顯示查看安裝說明的訊息時，請按住 **⏻** 鍵 5 秒。

10 Check that the tank contains ink, and then press the **⬅** button to start charging ink. Charging ink takes about 10 minutes.
देख लें कि टैंक में स्याही भरी हो और फिर स्याही को चार्ज करना शुरू करने के लिए **⬅** बटन दबाएं। स्याही चार्ज होने में लगभग 10 मिनट लगते हैं।
檢查墨水槽是否有墨水，然後按下 **⬅** 鍵以開始填充墨水。填充墨水需要約 10 分鐘。


11 When charging ink is complete, the print quality adjustment screen is displayed. Follow the on-screen instructions to perform adjustments.
जब स्याही चार्ज का काम पूरा हो जाता है, तो प्रिंट की गुणवत्ता को एडजस्ट करने वाली स्क्रीन दिखाई देती है। एडजस्टमेंट करने के लिए ऑन-स्क्रीन निर्देशों का पालन करें। जब कागज लोड होने का संदेश दिखाई दे, तो चरण 12 देखें।
填充墨水完成後，列印品質調整畫面隨即顯示。依據畫面說明執行調整。當顯示紙張放入訊息時，請參考步驟 12。

12 Load A4 size plain paper at the center of the paper support with the printable side facing up.
प्रिंट करने वाले हिस्से को ऊपर की तरफ रखकर कागज सहायता के केंद्र में A4 आकार के सादे कागज को लोड करें।
將 A4 尺寸的普通紙裝入紙張支撐板中央，並以可列印面向上。

13 Visit the website to install software and configure the network.
When this is complete, the printer is ready for use.
सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने और नेटवर्क को कॉन्फिगर करने के लिए वेबसाइट पर जाएं। जब यह पूरा हो जाता है, तब प्रिंटर उपयोग के लिए तैयार हो जाता है।
瀏覽網站以安裝軟體和組態網路。完成操作後，印表機已做好使用準備。

<https://epson.sn/2050>

Guide to Control Panel / कंट्रोल पैनल के लिए गाइड / 控制面板說明

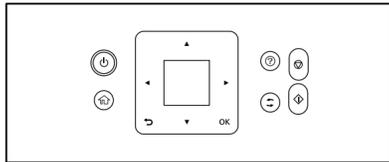




	Turns the printer on or off. प्रिंटर को चालू या बंद करता है। 開啟或關閉印表機的電源。
	Displays the home screen. होम स्क्रीन प्रदर्शित करता है। 顯示主畫面。
	Displays the solutions when you are in trouble. आपको समस्या होने पर, समाधान प्रदर्शित करता है। 在您遇到問題時顯示解決方法。
	Use the ▲ ▼ ◀ ▶ buttons to select a menu, and then press the OK button to enter the selected menu. मेनू चुनने के लिए ▲ ▼ ◀ ▶ बटन इस्तेमाल करें और फिर चुने गए मेनू में जाने के लिए OK बटन दबाएं। 使用 ▲ ▼ ◀ ▶ बटन चयन, और फिर OK बटन दबाएं।
	Stops the current operation. मौजूदा संचालन को रोकता है। 停止目前的操作。
	Starts an operation such as printing or copying. प्रिंटिंग या कॉपी करने जैसे ऑपरेशन को शुरू करता है। 開始操作, 例如列印或複印。
	Applies to a variety of functions depending on the situation. स्थिति के आधार पर, विभिन्न प्रकार के फंक्शन पर लागू होता है। 可用的功能視情況而有所不同。
	Returns to the previous screen. पिछली स्क्रीन पर लौटता है। 返回上一個畫面。

A code is displayed on the LCD screen if there is an error or information that requires your attention. See the *User's Guide* for more details.

यदि कोई ऐसी त्रुटि या जानकारी है जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, तो LCD स्क्रीन पर कोड प्रदर्शित होता है। अधिक विवरण के लिए यूज़र्स गाइड देखें।

如果出現需要您注意的錯誤或資訊，液晶螢幕會顯示代碼。如需更多詳細資訊，請參閱隨機使用說明。

Copying / कॉपी बनाना / 複印

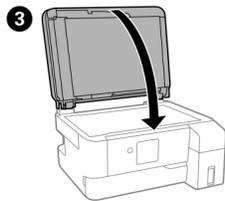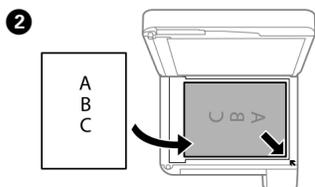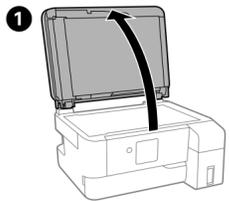

4 Select **Copy** on the control panel.
कंट्रोल पैनल पर **कॉपी** करें चुनें।
在控制面板上選取複印。

5 Select **B&W**, and then set the number of copies.
श्वेत-श्याम चुनें और फिर कॉपी की संख्या सेट करें।
選擇黑白，然後設定複製份數。


6 Press the button to start copying.
कॉपी करना शुरू करने के लिए बटन दबाएं।
按下 बटन以開始複印。

Checking Ink Level and Refilling Ink / स्याही के स्तर और स्याही रीफिल की जाँच करना / 檢查墨水水量及填充墨水

Check the ink level. If it is below the lower line, follow these instructions to refill the tank.

स्याही का लेवल देखें। अगर यह निचली लाइन से नीचे हो, तो टैंक को फिर से भरने के लिए इन निर्देशों का पालन करें।

檢查墨水水量。如果墨水水量低於最低標示線，請遵循這些操作步驟填充墨水。

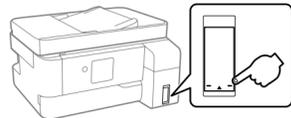


To confirm the actual ink remaining, visually check the ink level of the printer's tank. Prolonged use of the printer when the ink level is below the lower line could damage the printer.



असल में कितनी स्याही बची हुई है, इसकी पुष्टि करने के लिए प्रिंटर के टैंक के स्याही का लेवल देखें। स्याही का स्तर नीचे होने पर प्रिंटर का लंबे समय तक उपयोग करने से प्रिंटर को नुकसान पहुंच सकता है।

若要確認實際的剩餘墨水，請目視檢查印表機大容量墨水槽的墨水。若在墨水存量低於最低標示線時繼續使用印表機，可能導致印表機損壞。

1 Check the upper line in the ink tank.
स्याही टैंक की उपरी लाइन की जाँच करें।
檢查大容量墨水槽內的最高標示線。

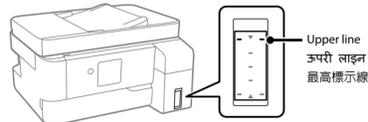

2 See steps 1 to 6 in section 2 to refill ink to the upper line.
उपरी लाइन तक स्याही को फिर से भरने के लिए अनुभाग 2 में 1 से लेकर 6 तक चरण देखें।
參閱第 2 節中的步驟 1 至 6 以填充墨水槽至最高標示線。

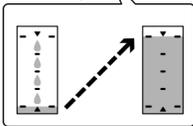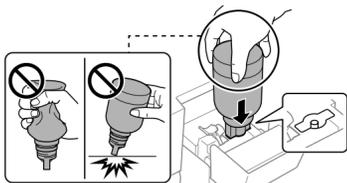

When you insert the ink bottle into the filling port, the ink starts flowing and stops automatically when the ink reaches the upper line.

If the ink does not start flowing into the tank, remove the ink bottle and reinsert it. However, do not remove and reinsert the ink bottle when the ink has reached the upper line; as doing so may cause ink to leak or damage the printer when the ink rises above the upper line.

Ink may remain in the bottle. The remaining ink can be used later.

जब आप स्याही की बोतल को भरने वाले पोर्ट में डालते हैं, तो स्याही बहने लगती है और जब स्याही उपरी लाइन तक पहुंच जाती है, तो यह अपने-आप रुक जाती है।

यदि टैंक में स्याही जाना शुरू नहीं होती, तो स्याही की बोतल निकालें और इसे फिर से डालें। हालाँकि, जब स्याही उपरी लाइन पर पहुंच गई हो, तो स्याही की बोतल को न निकालें और न डालें; ऐसा करने से जब स्याही उपरी लाइन से ऊपर जाती है, तो स्याही लीक हो सकती है या प्रिंटर को नुकसान हो सकता है।

बोतल में स्याही बची रह सकती है। बची हुई स्याही का उपयोग बाद में किया जा सकता है।

當您將墨水瓶插入填充口時，墨水開始流入，當墨水達到最高標示線時，會自動停止流入。

如果墨水未開始流入大容量墨水槽，請取出墨水瓶並重新插入墨水。然而，在墨水已達到最高標示線時，請勿取出和插入墨水，因為這麼做可能會在墨水高於最高標示線時，導致墨水滲漏或損壞印表機。

墨水可能剩餘在墨水瓶中。剩餘的墨水可稍後使用。

3 Select **Maintenance > Fill Ink** on the control panel.
कंट्रोल पैनल में **रखरखाव > स्याही भरें** चुनें।
在控制面板上選取維護 > 填充墨水。

4 Follow the instructions on the LCD screen to reset the ink levels.
स्याही के स्तर को रीसेट करने के लिए, LCD स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें।
依照液晶螢幕上的指示重置墨水。

If you do not reset the ink level, the ink level displayed does not change even after refilling the ink.

यदि आप स्याही के लेवल को रीसेट नहीं करते हैं, तो प्रदर्शित स्याही का लेवल स्याही के रीफिल के बाद भी नहीं बदलता है।

如果您未重置墨水，即使重新填充墨水後，顯示的墨水水量也不會變化。

Ink Bottle Codes / स्याही बोतल कोड / 墨水瓶編碼

For Europe / यूरोप के लिए / 對於歐洲

110*1/110S*2

For Asia / एशिया के लिए / 對於亞洲

005*1/005S*2

*1 High capacity / *2 Standard capacity

*1 अधिक क्षमता / *2 मानक क्षमता






*1 'दो-दो' क्षमता / *2 मानक क्षमता

Use of genuine Epson ink other than the specified ink could cause damage that is not covered by Epson's warranties.


जेन्युइन Epson स्याही की जगह अन्य स्याही का इस्तेमाल करने से नुकसान हो सकता है जो Epson की वारंटी के तहत कवर नहीं होगा।

若使用指定墨水以外的 Epson 原廠墨水，可能導致不在 Epson 保固範圍內的損壞。



Clearing Paper Jam / पेपर जाम हटाना / 清除夾紙

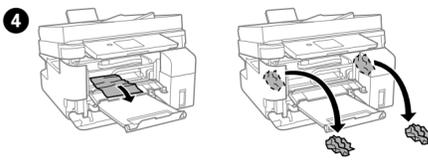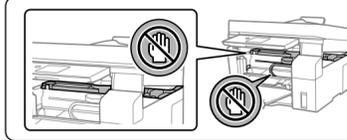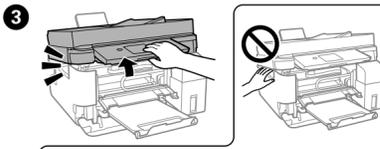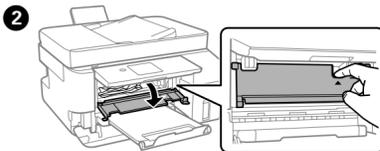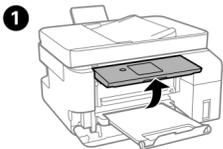

5 Close. For safety, the unit is closed in two steps.
बंद करें। सुरक्षा के लिए, यूनिट दो चरणों में बंद होती है।
關閉。出於安全考慮，裝置分兩步關機。

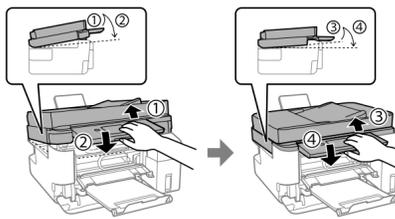

The unit must be closed completely before it can be opened again.
दोबारा खोलने से पहले यूनिट को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए।
裝置再次開啟前，必須完全關機。

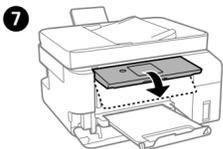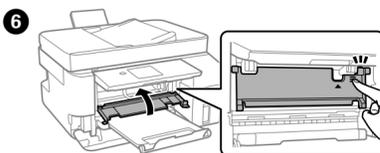


Troubleshooting / समस्या निवारण / 故障排除



See the online *User's Guide* for detailed information. This provides you with operating, safety, and troubleshooting instructions such as clearing paper jams or adjusting print quality. You can obtain the latest versions of all guides from the website indicated on the label on the printer.

अधिक जानकारी के लिए ऑनलाइन **यूज़र्स गाइड** देखें। इसमें आपको परिचालन की सुरक्षा और समस्या निवारण, जैसे पेपर जाम होने या प्रिंट की गुणवत्ता को एडजस्ट करने के निर्देश मिलते हैं। आप प्रिंटर के लेबल पर दिखाई गई वेबसाइट से सभी मार्गदर्शिकाओं का नवीनतम संस्करण प्राप्त कर सकते हैं।

若需詳細資訊，請參考**隨機使用說明**。這將為您提供操作、安全和故障排除操作說明，例如清除夾紙或調整列印品質。您可以從印表機標籤上指明的網站獲取所有說明的最新版本。

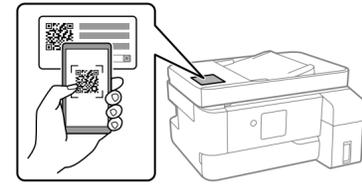

<https://epson.sn/2050>

Support / सहायता / 支援





For outside Europe / यूरोप के बाहर के लिए / 對於歐洲以外

<http://support.epson.net/>

For Europe / यूरोप के लिए / 對於歐洲

<http://www.epson.eu/support>

Storing and Transporting / भंडारण और परिवहन / 存放及搬運

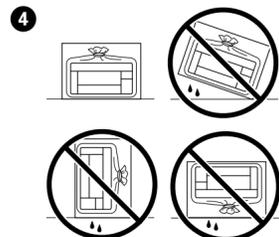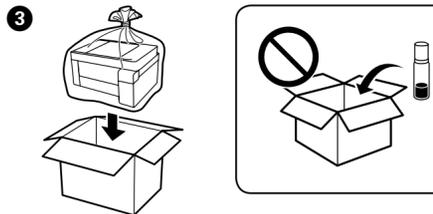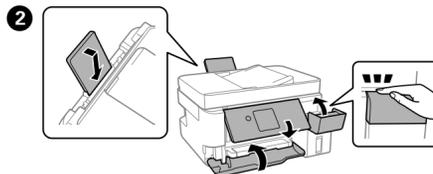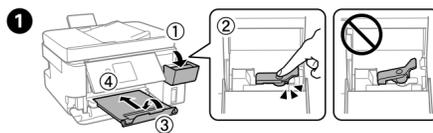

Be sure to keep the ink bottle upright when tightening the cap.
Place the printer and the bottle in a plastic bag separately and keep the printer level as you store and transport it. Otherwise ink may leak.

If print quality has declined the next time you print, clean and align the print head.

टंकन को कस कर बंद करते समय, स्याही की बोतल को सीधा रखना सुनिश्चित करें। प्रिंटर और बोतल को प्लास्टिक बैग में अलग-अलग रखें और प्रिंटर को संग्रहित करने या उसे दूसरे स्थान पर ले जाने के समय प्रिंटर का लेवल बनाए रखें। वरना स्याही लीक हो सकती है।

अगर प्रिंट की गुणवत्ता खराब हो गई है, तो अगली बार प्रिंट करते समय, प्रिंट हेड को साफ और संरेखित करें।

務必在鎖緊瓶蓋時使墨水瓶保持直立。將印表機和墨水瓶分別放入袋中。存放及搬運時，請使印表機保持在水平的狀態，否則墨水可能會滲漏。

如果下次列印時發現列印品質降低，請清潔或校正印字頭。

Information for Users in Taiwan Only / 此資訊僅適用於台灣地區

M2050

產品名稱：多功能印表機
額定電壓：AC 100-240 V
額定頻率：50-60 Hz
耗電量：

單機複印時：約 12 W
就緒模式：約 6.8 W
睡眠模式：約 0.9 W
關機模式：約 0.2 W

額定電流：0.4-0.2 A
製造年份，製造號碼和生產圖別：見機體標示

警語

檢修本產品之前，請先拔掉本產品的電源線。

功能規格

列印方式：微針點電噴墨技術
解析度：最大可達 1200 × 2400 dpi
適用系統：
Windows Vista*, Windows* 7, Windows 8/8.1,
Windows 10, Windows 11以上版本
Windows XP SP3(32-bit)
Windows XP Professional x64 Edition SP2
Windows Server* 2003(SP2)以上版本*
(* 僅限印表機驅動程式與掃描器驅動程式。)
Mac OS X 10.9.5以上版本, macOS 11以上版本

使用方法

請參閱線上使用手冊

緊急處理方法

發生下列狀況時，請先拔下印表機的電源線並洽詢Epson授權服務中心：
電源線或插頭損壞
有液體噴灑到印表機
印表機掉漆或機殼損壞
印表機無法正常操作或是列印品質與原來有明顯落差

製造商：SEIKO EPSON CORPORATION
地址：3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
電話：81-266-52-3131

進口商：台灣愛普生科技股份有限公司
地址：台北市信義區松仁路 100 號 15 樓
電話：(02) 8786-6688 (代表號)

注意事項

只能使用印表機標籤上所註明的電源規格。
請保持工作場所的通風良好。

「限用物質含有情況」標示內容，請至下列網址查詢。
URL: http://www.epson.com.tw/TW_RoHS

NCC警語

取得實驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前述合法通信，指依電信管理法規規定作業之無線電通信。
低功率射頻器材須符合合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.
Для пользователей в России срок службы: 5 лет.

The contents of this manual and the specifications of this product are subject to change without notice.

